

Xerox® B225/B235 Çok Fonksiyonlu Yazıcı Hızlı Başvuru Kılavuzu



Kopyalama

Kopyalar Oluşturma

1. Özgün belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

 **Not:** Görüntünün kırılmasını önlemek için özgün belgenin ve çıktının aynı kağıt boyutuna sahip olduğundan emin olun.

2. Kontrol panelinden şu öğeleri seçin:

 > **Kopyala** > kopya sayısını belirtin

Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için  basın.

Gerekirse ayarları düzenleyin.

3. Belgeyi kopyalayın.

 **Not:** Hızlı kopyalama işlemi gerçekleştirmek için kontrol panelinden  basın.

Kağıdın Her İki Tarafına Kopyalama

1. Özgün belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

2. Kontrol panelinden şu öğeleri seçin:

 > **Kopyala** > **Taraflar**

Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için  basın.

3. Ayarı uygulayın.
4. Belgeyi kopyalayın.

Bir kağıda birden çok sayfa kopyalama

1. Özgün belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

2. Kontrol panelinden şu öğeleri seçin:

 > **Kopyalama** > **Taraf Başına Sayfa**

Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için  basın.

3. Ayarları düzenleyin.
4. Belgeyi kopyalayın.

E-posta

E-posta SMTP Ayarlarını Yapılandırma

Taranan bir belgeyi e-posta üzerinden göndermek için Basit Posta Transfer Protokolünü (SMTP) yapılandırın. Ayarlar her bir hizmet sağlayıcısı için farklıdır. Daha fazla bilgi için bkz. [E-posta Hizmet Sağlayıcıları](#).

Başlamadan önce yazıcının bir ağa bağlı olduğundan ve ağın da İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.

Yazıcıdaki E-posta Kurulum Sihirbazını Kullanma

- Sihirbazı kullanmadan önce yazıcı cihaz yazılımının güncel olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. [Cihaz Yazılımı Güncelleme](#).
- Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **Tamam** düğmesine basın.

1. Ana ekrandan **E-posta** öğesine dokunun.
2. **Şimdi kur** öğesine dokunun ve ardından e-posta adresinizi girin.

3. Parolayı yazın.

- E-posta hizmet sağlayıcınıza bağlı olarak hesabınızın parolasını, uygulama parolasını veya doğrulama parolasını girin. Parola hakkında daha fazla bilgi için [E-posta Hizmet Sağlayıcıları](#) bölümüne bakın ve Cihaz Parolasını öğrenin.
- Hizmet sağlayıcınız listede bulunmuyorsa hizmet sağlayıcınızla iletişime geçerek Birincil SMTP Ağ Geçidi, Birincil SMTP Ağ Geçidi Portu, Kullanılan SSL/TLS ve SMTP Sunucu Doğrulama ayarları hakkında bilgi alın.

4. **Tamam** öğesine dokunun.

Yazıcıdaki Ayarlar Menüsünü Kullanma

1. Ana ekrandan **Ayarlar** > **E-posta** > **E-posta Ayarları** öğelerine dokunun.
2. Ayarları yapılandırın.
 - Parola hakkında daha fazla bilgi için bkz. [E-posta Hizmet Sağlayıcıları](#).
 - Listede bulunmayan e-posta hizmeti sağlayıcıları için sağlayıcınızla iletişime geçerek ayarlar hakkında bilgi alın.
 - Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **Tamam** düğmesine basın.

Embedded Web Server'ı Kullanma

1. Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.
 - a. Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
 - b. Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.
2. **Ayarlar** > **E-posta** öğelerini tıklayın.
3. E-posta Ayarları bölümünden ayarları yapılandırın.
4. **Kaydet** öğesine tıklayın.
 - a. Parola hakkında daha fazla bilgi için bkz. [E-posta Hizmet Sağlayıcıları](#).
 - b. Listede bulunmayan e-posta hizmeti sağlayıcıları için sağlayıcınızla iletişime geçerek ayarlar hakkında bilgi alın.

E-posta Hizmet Sağlayıcıları

E-posta hizmet sağlayıcısının SMTP ayarlarını belirlemek için aşağıdaki tabloları kullanın.

Gmail™



Not: Google hesabınızda iki adımlı doğrulamanın etkin olduğundan emin olun.

İki adımlı doğrulamayı etkinleştirmek için [Google Hesap Güvenliği](#) sayfasını açın, hesabınızda oturum açın ve Google'a Giriş bölümündeki **2 Adımlı Doğrulama** ögesini tıklayın.

Ayar	Değer
Birincil SMTP Ağ Geçidi	smtp.gmail.com
Birincil SMTP Ağ Geçidi Portu	587
SSL/TLS'yi Kullan	Zorunlu
Güvenilir Sertifika Gerekir	Devre dışı
Yanıt Adresi	E-posta adresiniz
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama	Oturum Aç/Düz
Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta	Aygıt SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygıt Kullanıcı Kimliği	E-posta adresiniz
Aygıt Parolası	Uygulama parolası Not: Bir uygulama parolası oluşturmak için Google Hesap Güvenliği sayfasını açın, hesabınızda oturum açın ve Google'a Giriş bölümündeki Uygulama parolaları ögesini tıklayın.

Yahoo!® Mail

Ayar	Değer
Birincil SMTP Ağ Geçidi	smtp.mail.yahoo.com
Birincil SMTP Ağ Geçidi Portu	587
SSL/TLS'yi Kullan	Zorunlu

Ayar	Değer
Güvenilir Sertifika Gerekir	Devre dışı
Yanıt Adresi	E-posta adresiniz
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama	Oturum Aç/Düz
Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta	Aygıt SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygıt Kullanıcı Kimliği	E-posta adresiniz
Aygıt Parolası	Uygulama parolası Not: Bir uygulama parolası oluşturmak için Yahoo Hesap Güvenliği sayfasını açın, hesabınızda oturum açın ve Uygulama parolası oluştur ögesini tıklayın.

Outlook Live

Bu ayarlar, outlook.com ve hotmail.com e-posta alan adları için geçerlidir.

Ayar	Değer
Birincil SMTP Ağ Geçidi	smtp.office365.com
Birincil SMTP Ağ Geçidi Portu	587
SSL/TLS'yi Kullan	Zorunlu
Güvenilir Sertifika Gerekir	Devre dışı
Yanıt Adresi	E-posta adresiniz
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama	Oturum Aç/Düz
Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta	Aygıt SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan

Ayar	Değer
Aygıt Kullanıcı Kimliği	E-posta adresiniz
Aygıt Parolası	Hesap parolası veya uygulama parolası - İki adımlı doğrulaması devre dışı olan hesaplarda kendi hesap parolanızı kullanın. - İki adımlı doğrulaması etkin olan hesaplarda bir uygulama parolası kullanın. Bir uygulama parolası oluşturmak için Outlook Live Hesap Yönetimi sayfasını açın ve hesabınızda oturum açın.

AOL Mail

Ayar	Değer
Birincil SMTP Ağ Geçidi	smtp.aol.com
Birincil SMTP Ağ Geçidi Portu	587
SSL/TLS'yi Kullan	Zorunlu
Güvenilir Sertifika Gerekir	Devre dışı
Yanıt Adresi	E-posta adresiniz
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama	Oturum Aç/Düz
Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta	Aygıt SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygıt Kullanıcı Kimliği	E-posta adresiniz
Aygıt Parolası	Uygulama parolası Not: Bir uygulama parolası oluşturmak için AOL Hesap Güvenliği sayfasını açın, hesabınızda oturum açın ve ardından Uygulama parolası oluştur ögesini tıklayın.

iCloud Posta



Not: Hesabınızda iki adımlı doğrulamanın etkin olduğundan emin olun.

Ayar	Değer
Birincil SMTP Ağ Geçidi	smtp.mail.me.com
Birincil SMTP Ağ Geçidi Portu	587
SSL/TLS'yi Kullan	Zorunlu
Güvenilir Sertifika Gerekir	Devre dışı
Yanıt Adresi	E-posta adresiniz
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama	Oturum Aç/Düz
Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta	Aygıt SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygıt Kullanıcı Kimliği	E-posta adresiniz
Aygıt Parolası	Uygulama parolası  Not: Bir uygulama parolası oluşturmak için iCloud Hesap yönetimi sayfasını açın, hesabınızda oturum açın ve ardından Güvenlik bölümündeki Parola Oluştur ögesini tıklayın.

Comcast Mail

Ayar	Değer
Birincil SMTP Ağ Geçidi	smtp.comcast.net
Birincil SMTP Ağ Geçidi Portu	587
SSL/TLS'yi Kullan	Zorunlu
Güvenilir Sertifika Gerekir	Devre dışı
Yanıt Adresi	E-posta adresiniz

Ayar	Değer
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama	Oturum Aç/Düz
Aygıt Tarafından Gönderilen E-posta	Aygıt SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygıt Kullanıcı Kimliği	E-posta adresiniz
Aygıt Parolası	Hesap parolası

Mail.com

Ayar	Değer
Birincil SMTP Ağ Geçidi	smtp.mail.com
Birincil SMTP Ağ Geçidi Portu	587
SSL/TLS'yi Kullan	Zorunlu
Güvenilir Sertifika Gerekir	Devre dışı
Yanıt Adresi	E-posta adresiniz
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama	Oturum Aç/Düz
Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta	Aygıt SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygıt Kullanıcı Kimliği	E-posta adresiniz
Aygıt Parolası	Hesap parolası

Zoho Mail

Ayar	Değer
Birincil SMTP Ağ Geçidi	smtp.zoho.com
Birincil SMTP Ağ Geçidi Portu	587
SSL/TLS'yi Kullan	Zorunlu

Ayar	Değer
Güvenilir Sertifika Gerekir	Devre dışı
Yanıt Adresi	E-posta adresiniz
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama	Oturum Aç/Düz
Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta	Aygıt SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygıt Kullanıcı Kimliği	E-posta adresiniz
Aygıt Parolası	Hesap parolası veya uygulama parolası - İki adımlı doğrulaması devre dışı olan hesaplarda kendi hesap parolanızı kullanın. - İki adımlı doğrulaması etkin olan hesaplarda bir uygulama parolası kullanın. Bir uygulama parolası oluşturmak Zoho Mail Hesap Güvenliği sayfasını açın, hesabınızda oturum açın ve ardından Uygulamaya Özel Parolalar bölümündeki Yeni Parola Oluştur ögesini tıklayın.

QQ Mail



Not: Hesabınızda SMTP hizmetinin etkin olduğundan emin olun.

Hizmeti etkinleştirmek için QQ Mail ana sayfasından **Ayarlar > Hesap** öğelerini tıklayın ve ardından POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Hizmet bölümünden **POP3/SMTP hizmetini** veya **IMAP/SMTP hizmetini** etkinleştirin.

Ayar	Değer
Birincil SMTP Ağ Geçidi	smtp.qq.com
Birincil SMTP Ağ Geçidi Portu	587
SSL/TLS'yi Kullan	Zorunlu
Güvenilir Sertifika Gerekir	Devre dışı

Ayar	Değer
Yanıt Adresi	E-posta adresiniz
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama	Oturum Aç/Düz
Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta	Aygıt SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygıt Kullanıcı Kimliği	E-posta adresiniz
Aygıt Parolası	Yetkilendirme kodu  Not: Bir yetkilendirme kodu oluşturmak için, QQ Mail ana sayfasından Ayarlar > Hesap öğelerini tıklayın ve ardından POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Hizmet bölümünden Yetkilendirme kodu oluştur öğesini tıklayın.

NetEase Mail (mail.163.com)

 **Not:** Hesabınızda SMTP hizmetinin etkin olduğundan emin olun.

Hizmeti etkinleştirmek için, NetEase Mail ana sayfasından **Ayarlar > POP3/SMTP/IMAP** öğelerini tıklayın ve ardından **IMAP/SMTP hizmeti** veya **POP3/SMTP hizmeti** öğesini etkinleştirin.

Ayar	Değer
Birincil SMTP Ağ Geçidi	smtp.163.com
Birincil SMTP Ağ Geçidi Portu	465
SSL/TLS'yi Kullan	Zorunlu
Güvenilir Sertifika Gerekir	Devre dışı
Yanıt Adresi	E-posta adresiniz
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama	Oturum Aç/Düz
Aygıt Tarafından Gönderilen E-posta	Aygıt SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan

Ayar	Değer
Aygıt Kullanıcı Kimliği	E-posta adresiniz
Aygıt Parolası	Yetkilendirme parolası  Not: Yetkilendirme parolası, IMAP/SMTP hizmeti veya POP3/SMTP hizmeti etkinleştirildiğinde sağlanır.

NetEase Mail (mail.126.com)

 **Not:** Hesabınızda SMTP hizmetinin etkin olduğundan emin olun.

Hizmeti etkinleştirmek için, NetEase Mail ana sayfasından **Ayarlar > POP3/SMTP/IMAP** öğelerini tıklayın ve ardından **IMAP/SMTP hizmeti** veya **POP3/SMTP hizmeti** öğesini etkinleştirin.

Ayar	Değer
Birincil SMTP Ağ Geçidi	smtp.126.com
Birincil SMTP Ağ Geçidi Portu	465
SSL/TLS'yi Kullan	Zorunlu
Güvenilir Sertifika Gerekir	Devre dışı
Yanıt Adresi	E-posta adresiniz
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama	Oturum Aç/Düz
Aygıt Tarafından Gönderilen E-posta	Aygıt SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygıt Kullanıcı Kimliği	E-posta adresiniz
Aygıt Parolası	Yetkilendirme parolası  Not: Yetkilendirme parolası, IMAP/SMTP hizmeti veya POP3/SMTP hizmeti etkinleştirildiğinde sağlanır.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

 **Not:** Hesabınızda SMTP hizmetinin etkin olduğundan emin olun.

Hizmeti etkinleştirmek için, NetEase Mail ana sayfasından **Ayarlar > POP3/SMTP/IMAP** öğelerini tıklayın ve ardından **IMAP/SMTP hizmeti** veya **POP3/SMTP hizmeti** öğesini etkinleştirin.

Ayar	Değer
Birincil SMTP Ağ Geçidi	smtp.yeah.net
Birincil SMTP Ağ Geçidi Portu	465
SSL/TLS'yi Kullan	Zorunlu
Güvenilir Sertifika Gerekir	Devre dışı
Yanıt Adresi	E-posta adresiniz
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama	Oturum Aç/Düz
Aygıt Tarafından Gönderilen E-posta	Aygıt SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygıt Kullanıcı Kimliği	E-posta adresiniz
Aygıt Parolası	Yetkilendirme parolası  Not: Yetkilendirme parolası, IMAP/SMTP hizmeti veya POP3/SMTP hizmeti etkinleştirildiğinde sağlanır.

Sohu Mail

 **Not:** Hesabınızda SMTP hizmetinin etkin olduğundan emin olun.

Hizmeti etkinleştirmek için, Sohu Mail ana sayfasından **Seçenekler > Ayarlar > POP3/SMTP/IMAP** öğelerini tıklayın ve ardından **IMAP/SMTP hizmeti** veya **POP3/SMTP hizmeti** öğesini etkinleştirin.

Ayar	Değer
Birincil SMTP Ağ Geçidi	smtp.sohu.com
Birincil SMTP Ağ Geçidi Portu	465
SSL/TLS'yi Kullan	Zorunlu
Güvenilir Sertifika Gerekir	Devre dışı
Yanıt Adresi	E-posta adresiniz
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama	Oturum Aç/Düz
Aygıt Tarafından Gönderilen E-posta	Aygıt SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygıt Kullanıcı Kimliği	E-posta adresiniz
Aygıt Parolası	Bağımsız parola  Not: Bağımsız parola, IMAP/SMTP hizmeti veya POP3/SMTP hizmeti etkinleştirildiğinde sağlanır.

Sina Mail



Not: Hesabınızda POP3/SMTP hizmetinin etkin olduğundan emin olun.

Hizmeti etkinleştirmek için, Sina Mail ana sayfasından **Ayarlar > Daha fazla ayar > Kullanıcı tarafı POP/IMAP/SMTP** öğelerini tıklayın ve ardından **POP3/SMTP hizmeti** öğesini etkinleştirin.

Ayar	Değer
Birincil SMTP Ağ Geçidi	smtp.sina.com
Birincil SMTP Ağ Geçidi Portu	587
SSL/TLS'yi Kullan	Zorunlu
Güvenilir Sertifika Gerekir	Devre dışı

Ayar	Değer
Yanıt Adresi	E-posta adresiniz
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama	Oturum Aç/Düz
Aygıt Tarafından Gönderilen E-posta	Aygıt SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygıt Kullanıcı Kimliği	E-posta adresiniz
Aygıt Parolası	Yetkilendirme kodu  Not: Bir yetkilendirme kodu oluşturmak için, e-posta ana sayfasından Ayarlar > Daha fazla ayar > Kullanıcı tarafı POP/IMAP/SMTP öğelerini tıklayın ve ardından Yetkilendirme kodu durumu öğesini etkinleştirin.

- Verilen ayarları kullanırken hatalarla karşılaşırsanız e-posta hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin.
- Listede bulunmayan E-posta posta hizmeti sağlayıcıları için sağlayıcınızla iletişime geçerek ayarlar hakkında bilgi alın.

E-posta Gönderme

Başlamadan önce SMTP ayarlarının yapılandırıldığından emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. [E-posta SMTP Ayarlarını Yapılandırma](#).

Kontrol Panelini Kullanarak

- Özgün belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- Ana ekranda, **E-posta** öğesine dokunun ve ardından gerekli bilgileri girin.
Gerekliyse çıkış dosyası türü ayarlarını yapılandırın.
- E-posta gönderin.

Kısayol Numarası kullanma

- Bir e-posta kısayolu oluşturun.

- Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.
 - Yazıcının IP adresini ana ekranda görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
 - Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.
 - Kısayollar > Kısayol Ekle** öğelerini tıklayın.
 - Kısayol Türü menüsünden **E-posta** öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırın.
 - Değişiklikleri uygulayın.
- Özgün belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
 - Kontrol panelinden şu öğeleri seçin:
Kısa Yollar > E-posta
Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için  basın.
 - Kısayolu seçin.
 - E-posta gönderin.

Tarama

Bilgisayara Tarama

Başlamadan önce şunlardan emin olun:

- Yazıcı cihaz yazılımı güncel olmalıdır. Daha fazla bilgi için bkz. [Cihaz Yazılımı Güncelleme](#).
- Bilgisayar ve yazıcı aynı ağa bağlı olmalıdır.

Windows kullanıcıları için



Not: Yazıcının bilgisayara eklendiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. [Kullanıcı Kılavuzu](#).

- Özgün bir belgeyi otomatik belge besleyici tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- Bilgisayardan **Windows Faks ve Tarama** öğesini açın.
- Kaynak menüsünden bir tarayıcı kaynağı seçin.
- Gerekirse tarama ayarlarını değiştirin.

5. Belgeyi tarayın.

Macintosh Kullanıcıları İçin



Not: Yazıcının bilgisayara eklendiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. *Kullanıcı Kılavuzu*.

1. Özgün bir belgeyi otomatik belge besleyici tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
2. Bilgisayardan şunlardan birini yapın:
 - a. **Görüntü Yakalama** ögesini açın.
 - b. **Görüntü Yakalama** ögesini açın.
 - c. **Yazıcılar ve Tarayıcılar** ögesini açın ve ardından bir yazıcı seçin. **Tara > Tarayıcıyı Aç** öğelerini tıklayın.
3. Tarayıcı penceresinden, aşağıdakilerden birini ya da daha fazlasını uygulayın:
 - a. Taranan belgenin nereye kaydedilmesini istediğinizi seçin.
 - b. Özgün belgenin boyutunu seçin.
 - c. ADF'den taramak için Tarama Menüsünden **Belge Besleyici** ögesini seçin veya **Belge Besleyiciyi Kullan** işlevini etkinleştirin.
 - d. Gerekirse tarama ayarlarını yapılandırın.
4. **Tara** düğmesini tıklayın.

Faks

Faks Gönderme

Kontrol Panelini Kullanarak

1. Özgün bir belgeyi otomatik belge besleyici giriş tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
2. Ana ekranda **Faks** ögesine dokunun ve ardından istenen bilgileri girin. Ayarları gerektiği gibi yapın.
3. Belgeyi faksla gönderin.

Yazdır

Bilgisayardan Yazdırma



Not: Etiketler, kart destesi ve zarflar için belgeyi yazdırmadan önce yazıcıda kağıt boyutunu ve türünü ayarlayın.

1. Yazdırmak istediğiniz belgeden Yazdır iletişim kutusunu açın.
2. Gerekirse ayarları düzenleyin.
3. Belgeyi yazdırın.

Mobil Aygıttan yazdırma

Mopria™ Print Service kullanarak Mobil Aygıttan

Yazdırma

Mopria™ Print Service, Android™ 5.0 veya üzeri sürüm kullanan mobil aygıtlar için bir mobil yazdırma çözümüdür. Herhangi bir Mopria onaylı yazıcıyla yazdırma yapmanızı sağlar.



Not: Mopria Print Service uygulamasını Google Play™ mağazasından indirdiğinizden ve mobil aygıtta etkinleştirdiğinizden emin olun.

1. Android mobil aygıtınızdan uyumlu bir uygulama başlatın veya dosya yöneticinizden bir belge seçin.
2. **Daha Fazla Seçenek > Yazdır** öğelerine dokunun.
3. Bir yazıcı seçin ve ardından gerekirse ayarları uygulayın.
4. **Yazdır** ögesine dokunun.

AirPrint Kullanarak Mobil Aygıttan Yazdırma®

AirPrint yazılım özelliği, Apple aygıtınızdan doğrudan AirPrint onaylı bir yazıcıya yazdırma yapmanızı sağlayan bir mobil yazdırma çözümüdür.

- Apple aygıtının ve yazıcının aynı ağa bağlı olduğundan emin olun. Ağda birden fazla kablosuz hub varsa her iki aygıtın da aynı alt ağa bağlı olduğundan emin olun.
 - Bu uygulama yalnızca bazı Apple aygıtları tarafından desteklenir.
1. Mobil aygıtınızda dosya yöneticinizden bir belge seçin veya uyumlu bir uygulama başlatın.
 2. **Paylaş/Yükle > Yazdır** öğelerine dokunun.
 3. Bir yazıcı seçin ve ardından gerekirse ayarları uygulayın.
 4. Belgeyi yazdırın.

Wi-Fi Direct Kullanarak Bir Mobil Aygıttan

Yazdırma®

Wi-Fi Direct tüm Wi-Fi Direct özellikli yazıcılarla yazdırma işlemi gerçekleştirmenizi sağlayan bir yazdırma hizmetidir.



Not: Mobil aygıtınızın yazıcı kablosuz ağına bağlı olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. [Yazıcıya Mobil Aygıt Bağlama](#).

1. Mobil aygıtınızdan uyumlu bir uygulama başlatın veya dosya yöneticinizden bir belge seçin.
2. Mobil aygıtınıza bağlı olarak aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
 - > **Yazdır** öğelerini tıklayın.
 - > **Yazdır** öğelerini tıklayın.
 - > **Yazdır** öğelerini tıklayın.
3. Bir yazıcı seçin ve ardından gerekirse ayarları uygulayın.
4. Belgeyi yazdırın.

Yazıcı Bakımı

Kabloları takma



İKAZ—ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini önlemek için bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya güç kablosu, faks özelliği veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.



İKAZ—YARALANMA RİSKİ: Yangın veya elektrik çarpması riskini önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun şekilde tanımlanmış ve doğru şekilde topraklanmış bir elektrik prizine bağlayın.




İKAZ—YARALANMA RİSKİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için yalnızca bu ürünle birlikte verilen güç kablosunu veya üretici onaylı yedek güç kablolarını kullanın.



İKAZ—YARALANMA RİSKİ: Bu ürünü kamusal anahtarlamalı telefon şebekesine bağlarken yangın riskini azaltmak için yalnızca 26 AWG veya daha geniş telekomünikasyon (RJ-11) kablosu kullanın. Avustralya'daki kullanıcılar için: Kablo, Avustralya İletişim ve Medya Kurumu tarafından onaylanmış olmalıdır.

Uyarı: Veri kaybını veya yazıcı arızası oluşmasını önlemek için aktif olarak yazdırma işlemi yapılırken USB kablusuna, herhangi bir kablusuz ağ adaptörüne veya yazıcının gösterilen alanlarına dokunmayın.

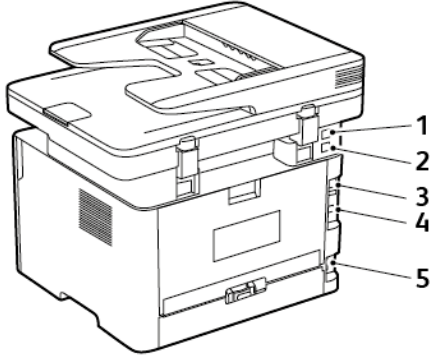


Numara	Yazıcı bağlantı noktası	Fonksiyon
1	EXT bağlantı noktası	Yazıcıya ve telefon hattına daha fazla aygıt (telefon ya da telesekreter) bağlayın. Yazıcı için ayrı bir faks hattınız yoksa ve bu bağlantı yöntemi ülkenizde ya da bölgenizde destekleniyorsa bu bağlantı noktasını kullanın.
2	LINE bağlantı noktası	Faks gönderip almak için standart bir duvar prizi (RJ-11), DSL filtresi veya VoIP adaptörü ya da telefon hattınıza erişmenizi sağlayan herhangi bir adaptör yoluyla yazıcıyı çalışan telefon hattına bağlayın.

Numara	Yazıcı bağlantı noktası	Fonksiyon
3	Ethernet bağlantı noktası	Yazıcıyı bir ağa bağlayın.
4	USB yazıcı bağlantı noktası	Yazıcıyı bilgisayara bağlayın.
5	Güç kablosu girişi	Yazıcıyı doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın.


Toner Kartuşunu Değiştirme

1. Ön kapağı açın.


Uyarı: Elektrostatik yük boşaltmanın neden olabileceği hasarları önlemek için yazıcının iç kısmına erişmeden veya temas etmeden önce yazıcının açıkta kalan metal gövdesinin herhangi bir yerine dokununuz.

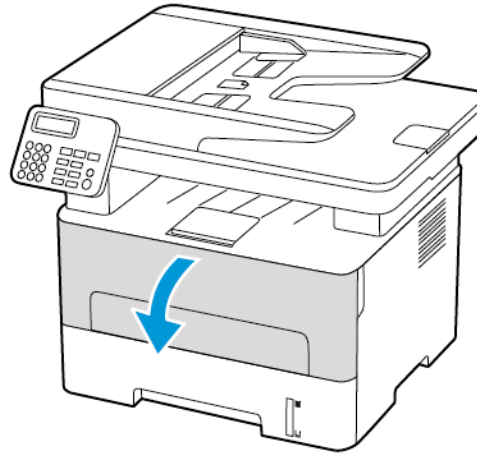

2. Görüntüleme ünitesini çıkarın.

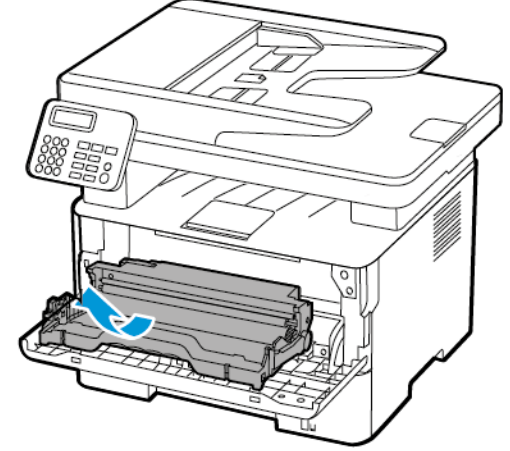


3. Görüntüleme ünitesinden kullanılmış toner kartuşunu çıkarın.

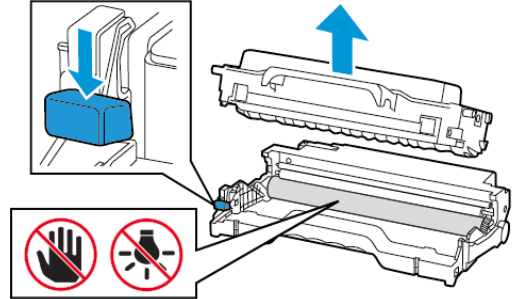


4. Yeni toner kartuşunu ambalajından çıkarın.


5. Toneri yeniden dağıtmak için toner kartuşunu sallayın.

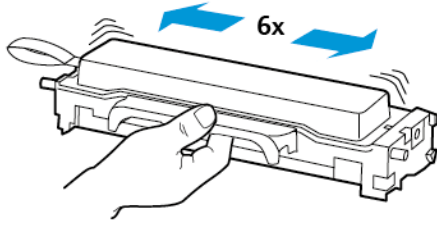


6. Yapışkanı, ardından kapağı çıkarın.

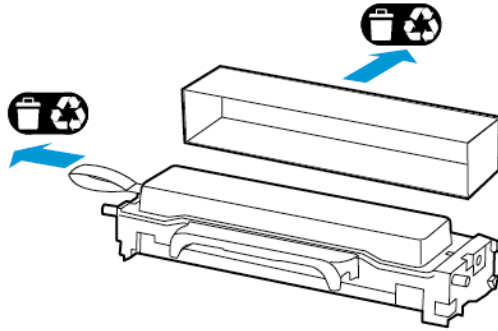

7. Yeni toner kartuşunu görüntüleme ünitesine takın.

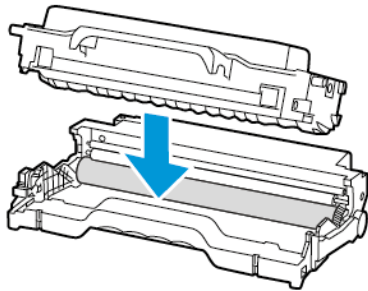


8. Görüntüleme ünitesini takın.

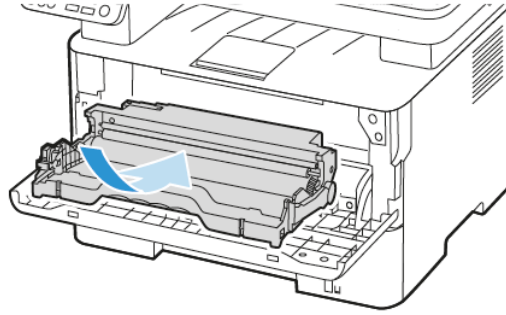

9. Kapağı kapatın.


Tarayıcıyı Temizleme

1. Tarayıcı kapağını açın.

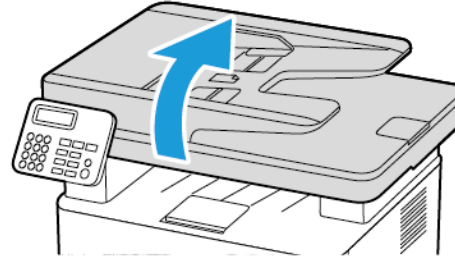

2. Aşağıdaki alanları nemli, yumuşak ve hav bırakmayan bir bezle silin:


a. ADF camının pad'i

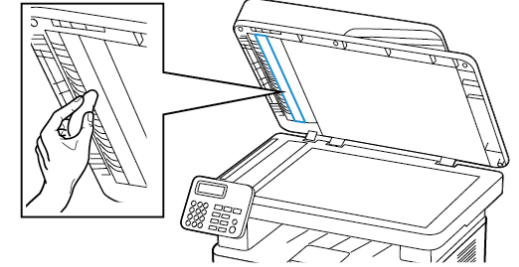


b. Tarayıcı camının pad'i



c. ADF camı

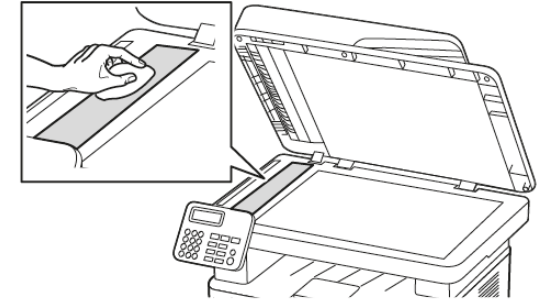


d. Tarayıcı camı

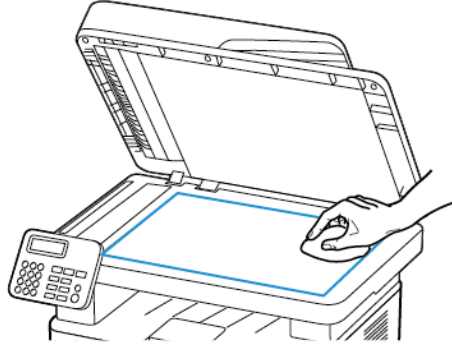


3. Tarayıcı kapağını kapatın.

Tepsiyi Yükleme

1. Tepsiyi çıkarın.

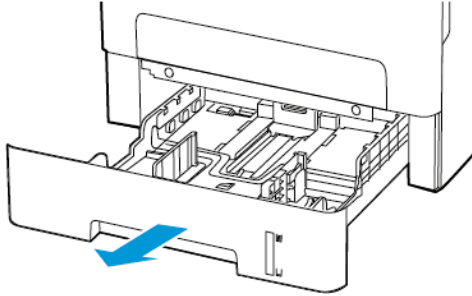


2. Kağıt kılavuzlarını, yüklediğiniz kağıtların boyutuyla eşleştirecek şekilde ayarlayın.

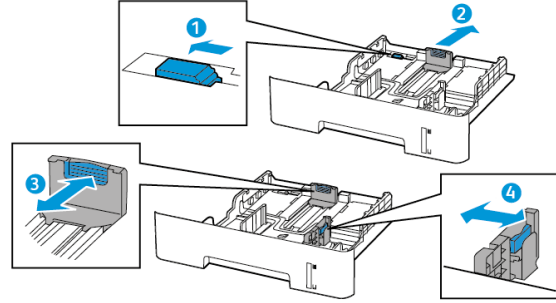

3. Kağıt kenarlarını yüklemeyi önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.



4. Kağıt yığınının yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde yükleyin ve sonra kenar kılavuzlarının kağıda iyice uyduğundan emin olun.

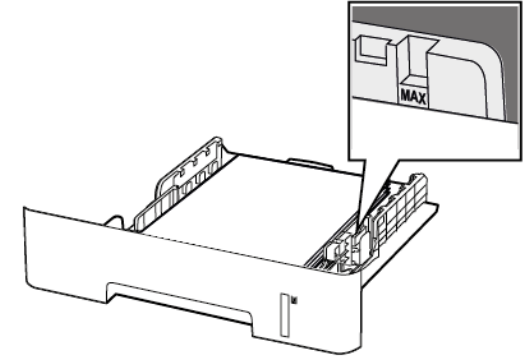



- Tek taraflı yazdırma işlemi için antetli kağıtları, ön yüzü aşağı bakacak, üst kenarı ise tepsinin ön tarafına gelecek şekilde yerleştirin.
- Çift taraflı yazdırma işlemi için antetli kağıtları, ön yüzü yukarı bakacak, alt kenarı ise tepsinin ön tarafına gelecek şekilde yerleştirin.
- Kağıdı tepsiye kaydırarak yerleştirmeyin.
- Kağıt sıkışmasını önlemek amacıyla, yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergelerinin altında olduğundan emin olun.

5. Tepsiyi takın.


Gerekirse kontrol panelinden kağıt boyutu ve kağıt türünü yüklenen kağıtla eşleştirecek şekilde ayarlayın.

Manuel Besleyiciyi Yükleme

1. Manuel besleyiciyi açın.

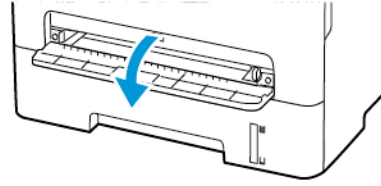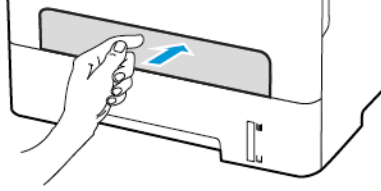

2. Kılavuzu, yüklediğiniz kağıtların boyutuyla eşleşecek şekilde ayarlayın.

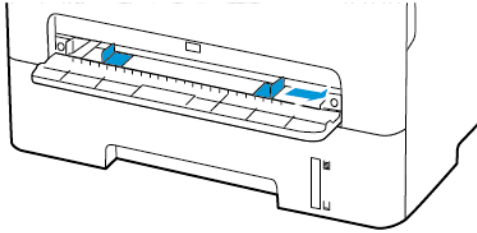

3. Bir adet kağıdı, yazdırılacak yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.
 - Tek taraflı yazdırma için antetli kağıdı, yazdırılacak yüzü yukarı bakacak ve üst kenarı yazıcıya önce girecek şekilde yükleyin.
 - Çift taraflı yazdırma için antetli kağıdı, yazdırılacak yüzü aşağı bakacak ve üst kenarı yazıcıya en son girecek şekilde yükleyin.
 - Zarfı kapak tarafı aşağıya bakacak ve kağıt kılavuzunun sol tarafına yaslanacak şekilde yükleyin.



Uyarı: Kağıt sıkışmalarını önlemek için kağıdı manuel besleyici içine zorla itmeyin.

Kağıt Boyutunu ve Türünü Ayarlama

1. Kontrol panelinden **Ayarlar****KağıtKaset Yapılandırması****Kağıt Boyutu/Türü** öğelerini seçin ve ardından bir kağıt kaynağı seçin. Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **Tamam** düğmesine basın.
2. Kağıt boyutunu ve türünü ayarlayın.
 - A4 boyutunda kağıda çift taraflı yazdırma için çift taraflı üniteye kağıt boyutunun A4 olarak ayarlandığından emin olun.
 - Letter, legal, Oficio veya folio boyutunda kağıda çift taraflı yazdırma için çift taraflı üniteye kağıt boyutunun Letter olarak ayarlandığından emin olun.

Cihaz Yazılımı Güncelleme

Bazı uygulamaların düzgün şekilde çalışması için minimum cihaz yazılımı seviyesi gerekmektedir.

Cihaz yazılımının güncellenmesi hakkında daha fazla bilgi almak için müşteri hizmetleri temsilcinizle iletişime geçin.

1. Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.
 - Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
 - Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.
2. **Ayarlar > Cihaz > Cihaz Yazılımını Güncelle** öğelerini tıklayın.

3. Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Güncellemeleri kontrol et > Kabul ediyorum, güncellemeyi başlat** öğelerini tıklayın.
- Flaş dosyasını yükleyin. Flaş dosyasını yüklemek için aşağıdaki adımları uygulayın. En son cihaz yazılımını edinmek için www.xerox.com adresini ziyaret ederek yazıcı modelinizi aratın.

1. Flash dosyasını bulun.



Not: Cihaz yazılımı zip dosyasını çıkardığınızdan emin olun.

2. **Yükle > Başlat** öğelerini tıklayın.

Wi-Fi Direct'i Yapılandırma

Wi-Fi Direct bir erişim noktası (kablolu modem) kullanılmaksızın kablolu ağıtların doğrudan Wi-Fi Direct etkin bir yazıcıya bağlanmasına izin veren Wi-Fi tabanlı bir bire bir teknolojidir.

1. Kontrol panelinden şu öğeleri seçin:

Ayarlar > Ağ/Bağlantı Noktaları > Wi-Fi Direct

Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** basın.

2. Ayarları yapılandırın.

- **Wi-Fi Direct'i Etkinleştir**—Yazıcının kendi Wi-Fi Direct ağını yayınlamasını etkinleştirir.
- **Wi-Fi Direct Adı**—Wi-Fi Direct ağı için bir ad atar.
- **Wi-Fi Direct Parolası**—Bire bir bağlantı kullanılırken kablolu güvenliğin sağlanması için bir parola atar.
- **Parolayı Ayarlar Sayfasında Göster**—Parolayı Ağ Ayarları Sayfasında gösterir.
- **Bağlantı Taleplerini Otomatik Kabul Et**—Yazıcının bağlantı taleplerini otomatik olarak kabul etmesine izin verir.



Not: Push düğmesi taleplerinin otomatik olarak kabul edilmesi güvenli değildir.

- Varsayılan olarak Wi-Fi Direct ağ parolası, yazıcı ekranında görünmez. Parolayı göstermek için parola göstermek simgesini etkinleştirin. Kontrol panelinden **Ayarlar > Güvenlik > Muhtelif > Parolayı Etkinleştir/PIN'i Göster** öğelerini seçin.
- Wi-Fi Direct ağına parolasını yazıcı ekranında görüntülemeyi öğrenmek için kontrol panelinden **Ayarlar > Raporlar > Ağ > Ağ Sayfası** öğelerini seçin.

Yazıcıya Mobil Aygıt Bağlama

Mobil aygıtınızı bağlamadan önce Wi-Fi Direct'in yapılandırıldığından emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. [Wi-Fi Direct'i Yapılandırma](#).

Wi-Fi Direct Kullanarak Bağlanma

 **Not:** Bu talimatlar sadece Android mobil aygıtları için geçerlidir.

1. Mobil aygıttan ayarlar menüsüne gidin.
2. **Wi-Fi**'yi etkinleştirin ve ardından **Wi-Fi Direct** öğesine dokunun.
3. Yazıcı Wi-Fi Direct adını seçin.
4. Yazıcı kontrol panelinde bağlantıyı onaylayın.

Wi-Fi Kullanarak Bağlanma

1. Mobil aygıttan ayarlar menüsüne gidin.
2. **Wi-Fi** öğesine dokunun ve ardından yazıcı Wi-Fi Direct adını seçin.

 **Not:** Wi-Fi Direct adından önce DIRECT-xy (x ve y iki rastgele karakterdir) dizesi eklenir.

3. Wi-Fi Direct parolasını girin.

Yazıcıyı bir Wi-Fi Ağına Bağlama

Başlamadan önce şunlardan emin olun:

- Etkin Bağdaştırıcı Otomatik olarak ayarlanır. Kontrol panelinden **Ayarlar > Ağ/Bağlantı Noktaları > Ağa Genel Bakış > Etkin Adaptör** öğelerini seçin.

Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** basın.

- Ethernet kablosu yazıcıya bağlı değildir.

Yazıcıdaki Kablosuz Kurulum Sihirbazını Kullanma

- Bu talimatlar sadece bazı yazıcı modelleri için geçerlidir.
 - Sihirbazı kullanmadan önce yazıcı cihaz yazılımının güncel olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. [Cihaz Yazılımı Güncelleme](#).
1. Ana ekrandan **Wi-Fi** simgesine ve ardından **Şimdi kur** öğesine dokunun.
 2. Bir Wi-Fi ağı seçin ve ardından ağ parolasını girin.
 3. **Bitti** öğesine dokunun.

Yazıcıdaki Ayarlar Menüsünü Kullanma

1. Kontrol panelinden şu öğeleri seçin:

Ayarlar > Ağ/Bağlantı Noktaları > Kablosuz > Yazıcı Paneli Üzerinden Kurulum

Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** basın.

2. Bir Wi-Fi ağı seçin ve ardından ağ parolasını girin.

 **Not:** Wi-Fi ağı özellikli yazıcı modellerinde, ilk kurulum sırasında kurulum için bir Wi-Fi ağı istemi görüntülenir.

Yazıcıya Bilgisayar Bağlama

Bilgisayarınızı bağlamadan önce aşağıdakileri yaptığınızdan emin olun:

- Yazıcıda Wi-Fi Direct'i etkinleştirin. Kontrol panelinden şu öğeleri seçin:

Ayarlar > Ağ/Bağlantı Noktaları > Wi-Fi Direct > Wi-Fi Direct'i Etkinleştir > Açık

- Wi-Fi Direct adını not edin. Kontrol panelinden şu öğeleri seçin:

Ayarlar > Ağ/Bağlantı Noktaları > Wi-Fi Direct > Wi-Fi Direct Adı

- Wi-Fi Direct parolasını not edin. Kontrol panelinden şu öğeleri seçin:

Ayarlar > Ağ/Bağlantı Noktaları > Wi-Fi Direct > Wi-Fi Direct Parolası

 **Not:** Wi-Fi Direct adını ve parolasını da yapılandırabilirsiniz.

Dokunmatik olmayan ekrana sahip yazıcı modellerinde ayarlarda gezinmek için **OK** basın.

Windows kullanıcıları için

1. **Yazıcılar ve tarayıcılar** öğesini açın ve ardından **Bir yazıcı veya tarayıcı seçin** öğesini tıklayın.
2. **Wi-Fi Direct yazıcılarını göster** öğesini tıklayın ve ardından yazıcı Wi-Fi Direct adını seçin.
3. Yazıcı ekranından yazıcının sekiz haneli PIN'i not edin.

4. PIN'i yazıcıya girin.

 **Not:** Yazıcı sürücüsü kurulu değilse Windows, uygun sürücüyü indirecektir.

Macintosh Kullanıcıları İçin

1. Kablosuz simgesini tıklayın ve ardından yazıcı Wi-Fi Direct adını seçin.

 **Not:** Wi-Fi Direct adından önce DIRECT-xy (x ve y iki rastgele karakterdir) dizesi eklenir.

2. Wi-Fi Direct parolasını girin.



 **Not:** Wi-Fi Direct bağlantısını kestikten sonra bilgisayarınızı önceki ağa geri bağlayın.

Sıkışmaları Giderme


Sıkışmaları Önleme

Kağıdın Düzgün Şekilde Yerleştirilmesi

- Kağıdın tepsiye düz şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

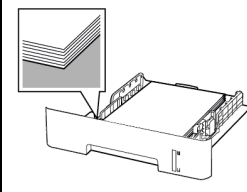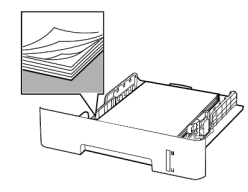Doğru şekilde kağıt yerleştirme	Yanlış şekilde kağıt yerleştirme
	

- Yazıcı yazdırırken tepsi yükleme veya çıkarma işlemi yapmayın.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığının yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun.
- Kağıdı tepsiye kaydırarak yerleştirmeyin. Kağıdı şekilde gösterildiği gibi yükleyin.

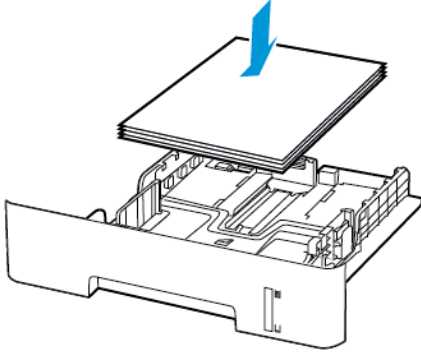

- Kağıt kılavuzlarının doğru şekilde konumlandığından ve kağıt ya da zarfları çok sıkmadığından emin olun.
- A4 boyutunda kağıda çift taraflı yazdırma için çift taraflı üniteye kağıt boyutunun A4 olarak ayarlandığından emin olun.
- Letter, legal, Oficio veya folio boyutunda kağıda çift taraflı yazdırma için çift taraflı üniteye kağıt boyutunun Letter olarak ayarlandığından emin olun.
- Kağıt yükledikten sonra tepsiyi sonuna kadar yazıcıya itin.

Önerilen Kağıdı Kullanın


- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.
- Buruşmuş, kırışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt yüklemeyin.
- Kağıt kenarlarını yüklemeyin önce esnetin, havalandırın ve hızalayın.



- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Aynı tepside farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
- Bilgisayar veya yazıcı kontrol panelindeki kağıt boyutunun ve türünün doğru ayarlandığından emin olun.
- Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.

Sıkışma Konumlarını Belirleme


- Sıkışma Yardımı ayarı Açık olarak ayarlandığı yazıcı, sıkışma giderildikten sonra boş ya da kısmen yazdırılmış sayfaları gönderir. Yazdırmanız çıktıda boş sayfalar olup olmadığını kontrol edin.
- Sıkışma Giderme ayarı Açık veya Otomatik olarak ayarlandığı yazıcı, sıkışan sayfaları yeniden yazdırır.

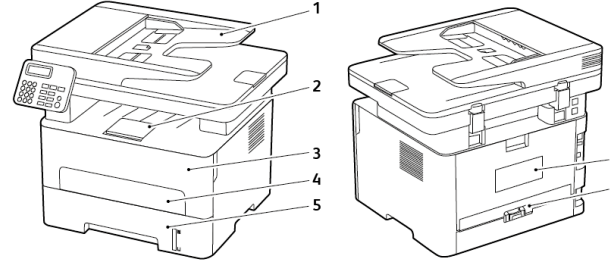

1. Otomatik belge besleyici (ADF)
2. Standart çıktı kaseti
3. Ön kapak
4. Manuel besleyici
5. Kaset
6. Arka kapak
7. Çift taraflı ünite


Tepside Kağıt Sıkışması

1. Tepsiyi çıkarın.

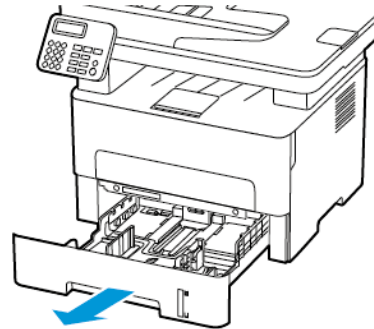

2. Sıkışan kağıdı çıkartın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

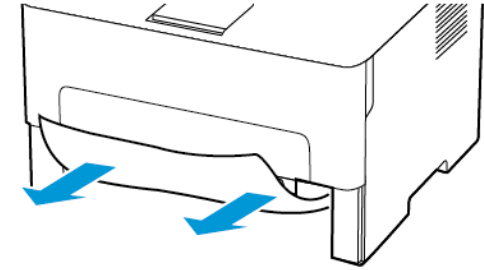


3. Tepsiyi takın.


Ön Kapakta Kağıt Sıkışması

1. Ön kapağı açın.

Uyarı: Elektrostatik yük boşaltmanın neden olabileceği hasarları önlemek için yazıcının iç kısmına erişmeden veya temas etmeden önce yazıcının açıkta kalan metal gövdesinin herhangi bir yerine dokununuz.

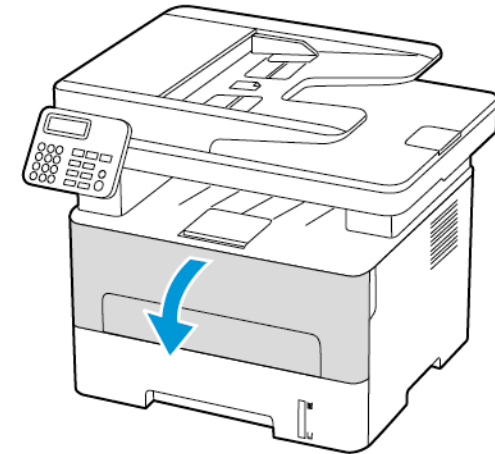


2. Görüntüleme ünitesini çıkarın.

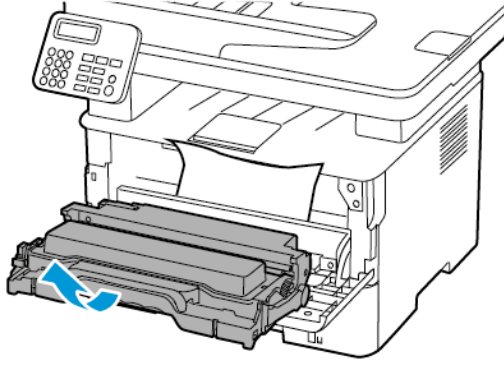

Uyarı: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.


Uyarı: Fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.

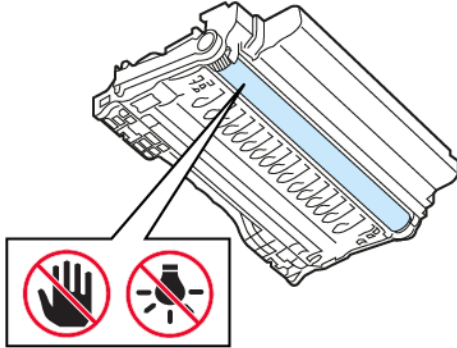


3. Sıkışan kağıdı çıkartın.

İKAZ—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak yüzeylerin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

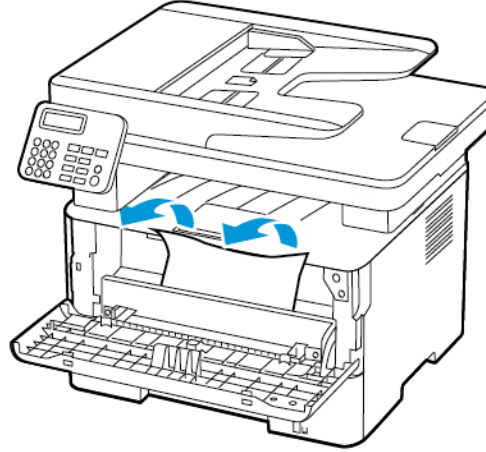

4. Görüntüleme ünitesini takın.

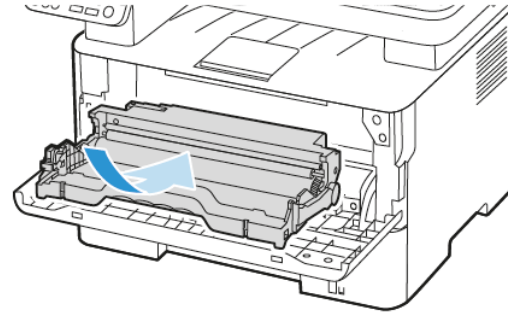


5. Kapağı kapatın.


Arka Kapakta Kağıt Sıkışması

1. Arka kapağı açın.

İKAZ—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak yüzeylerin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

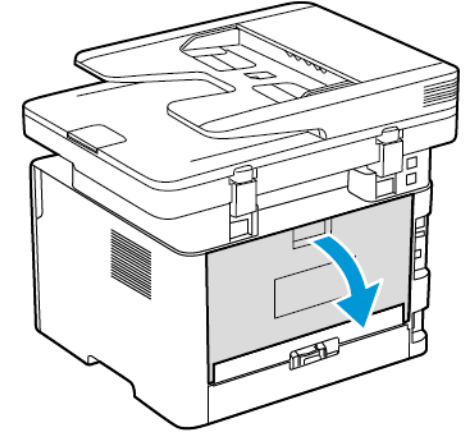


2. Isıtıcı erişim kapağını açın.

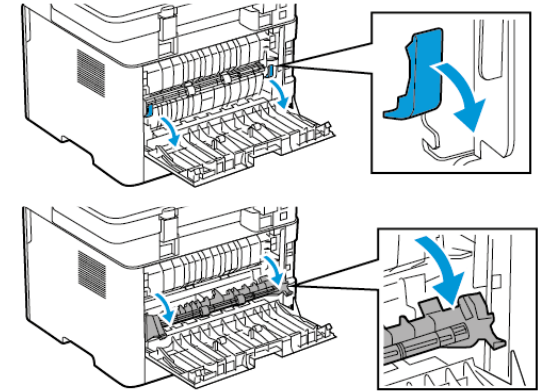

3. Sıkışan kağıdı çıkartın.

 **Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

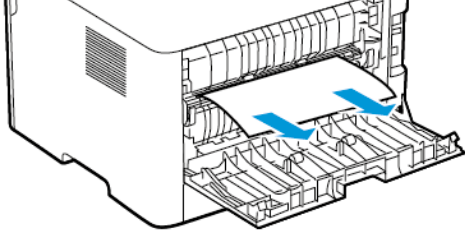


4. Isıtıcı erişim kapağını kapatın.

5. Arka kapağı kapatın.

Çift Taraflı Üniteye Kağıt Sıkışması

1. Çift taraflı üniteyi çekip çıkarın ve sıkışmış kağıdı çıkarın.

 **Uyarı:** Elektrostatik yük boşaltmanın neden olabileceği hasarları önlemek için yazıcının iç kısmına erişmeden veya temas etmeden önce yazıcının açıkta kalan metal gövdesinin herhangi bir yerine dokununuz.

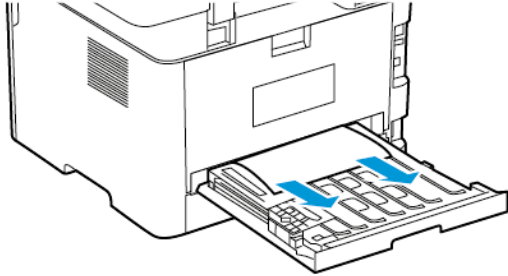


 **Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

2. Çift taraflı üniteyi yerleştirin.

Standart Çıktı Kasetinde Kağıt Sıkışması

1. Tarayıcıyı kaldırıp sıkışan kağıdı çıkarın.

 **Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

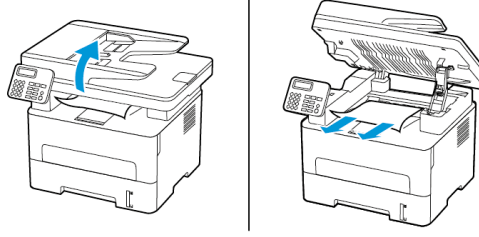


2. Tarayıcıyı indirin.

Manuel Besleyicide Kağıt Sıkışması

Sıkışan kağıdı çıkartın.

 **Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

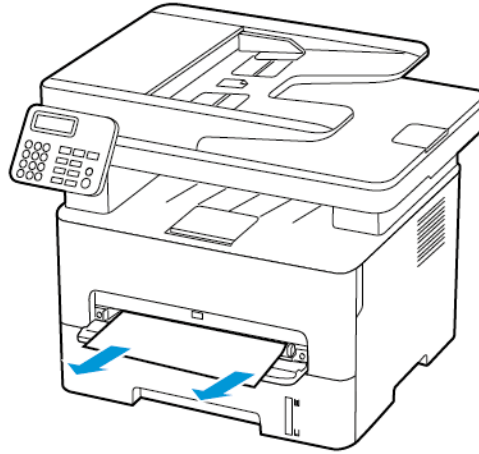


Otomatik Belge Besleyicisinde Kağıt Sıkışması

1. Tüm özgün belgeleri ADF tepsisinden çıkarın.


2. ADF kapağını açın.

 **Uyarı:** Elektrostatik yük boşaltmanın neden olabileceği hasarları önlemek için yazıcının iç kısmına erişmeden veya temas etmeden önce yazıcının açıkta kalan metal gövdesinin herhangi bir yerine dokununuz.

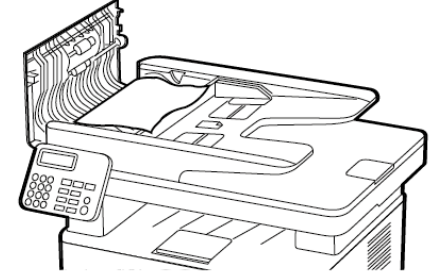


3. Sıkışan kağıdı çıkartın.

 **Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

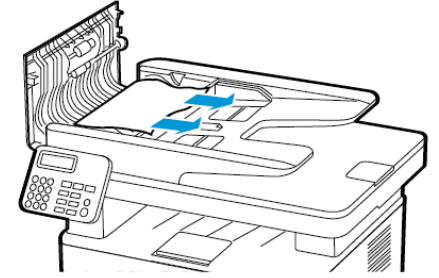

4. ADF kapağını kapatın.


5. Tarayıcı kapağını açın.

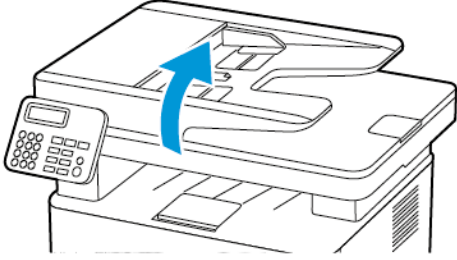

6. Sıkışan kağıdı çıkartın.



Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

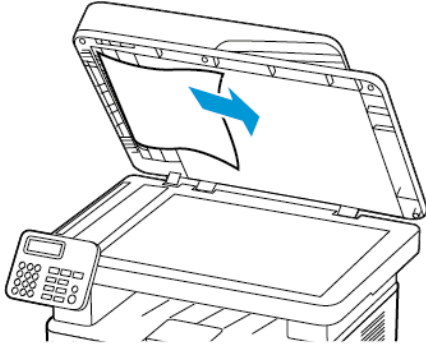

7. Tarayıcı kapağını kapatın.

© 2021 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, Xerox Corporation şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve diğer ülkelerdeki bir ticari markasıdır.

Apple®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® ve the AirPrint Logo®, Apple Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Google Cloud Print™ web yazdırma hizmeti, Gmail™ webmail hizmeti ve Android™ mobil teknoloji platformu, Google, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® ve OneDrive®, Microsoft Corporation şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Mopria, Mopria Alliance'in bir ticari markasıdır. Wi-Fi SERTİFİKALI Wi-Fi Direct®, Wi-Fi Alliance'in bir ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir. 702P08610

BR32748

607E39590