

الدليل المرجعي السريع لطابعة Xerox® B230 متعددة الوظائف



طابعة

الطابعة من جهاز كمبيوتر

ملاحظة: للمصقات ومخزون البطاقات والأطراف، عيّن حجم الورق ونوعه في الطابعة قبل طباعة المستند.

1. من المستند الذي تحاول طباعته، افتح مربع الحوار "طابعة".
2. عند الضرورة، اضبط الإعدادات.
3. قم بطباعة المستند.

الطابعة من جهاز محمول

الطابعة من جهاز محمول باستخدام خدمة الطابعة Mopria™

إن خدمة الطابعة Mopria عبارة عن حل للطباعة عبر الأجهزة المحمولة يعمل على نظام Android™، الإصدار 5.0 منه أو الإصدارات اللاحقة. تسمح لك بالطباعة مباشرة إلى أي طابعة تعتمد خدمة Mopria.

ملاحظة: تأكد من تنزيل تطبيق خدمة الطابعة Mopria من متجر Google Play™ ومكّنه في الجهاز المحمول.

1. من جهازك المحمول بنظام التشغيل Android، شغل تطبيقًا متوافقًا أو حدد مستندًا من مدير الملفات.
2. انقر فوق المزيد من الخيارات < الطابعة.
3. حدد طابعة، ثم اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.
4. اضغط على أيقونة الطابعة.

الطابعة من جهاز محمول باستخدام AirPrint®

إن ميزة برنامج AirPrint هي حل للطباعة عبر الأجهزة المحمولة يسمح لك بالطباعة مباشرة من أجهزة Apple إلى طابعة تعتمد خدمة AirPrint.

- تأكد من أن جهاز Apple والطابعة متصلان بشبكة الاتصال نفسها. إذا كان للشبكة موزعات لاسلكية متعددة، فتأكد من أن كلا الجهازين متصلان بشبكة الاتصال الفرعية نفسها.

• هذا التطبيق مدعوم فقط في بعض أجهزة Apple.

1. من جهازك المحمول، حدد مستندًا من مدير الملفات أو قم بتشغيل تطبيق متوافق.
2. انقر فوق مشاركة < الطابعة.
3. حدد طابعة، ثم اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.
4. قم بطباعة المستند.

الطابعة من جهاز محمول باستخدام Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct هي عبارة عن خدمة طباعة تتيح لك الطباعة باستخدام أي طابعة مزودة بخدمة Wi-Fi Direct.

ملاحظة: تأكد من أن الجهاز المحمول متصل بشبكة اتصال الطابعة اللاسلكية. لمزيد من المعلومات، راجع توصيل جهاز محمول بالطابعة.


1. من جهازك المحمول، شغل تطبيقًا متوافقًا أو حدد مستندًا من مدير الملفات.
2. وفقًا لطراز جهازك المحمول، نفذ أحد الإجراءات التالية:
 - انقر فوق المزيد من الخيارات < الطابعة.
 - انقر فوق مشاركة < الطابعة.
 - انقر فوق المزيد من الخيارات < الطابعة.
3. حدد طابعة، ثم اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.
4. قم بطباعة المستند.

صيانة الطابعة


استبدال خرطوشة الحبر

1. قم بفتح الباب الأمامي.

تحذير: لتجنب حدوث تلف ناجم عن التفريغ الكهربائي، الممس أي إطار معدني مكشوف للطابعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية في الطابعة أو لمسها.

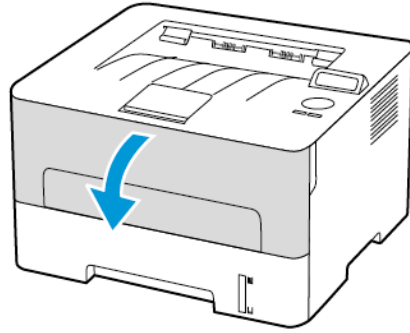


2. قم بإزالة وحدة التصوير.

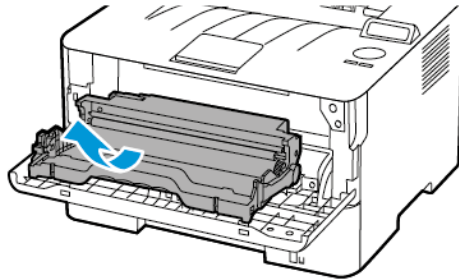


تحميل الدرج


1. قم بإزالة الدرج.

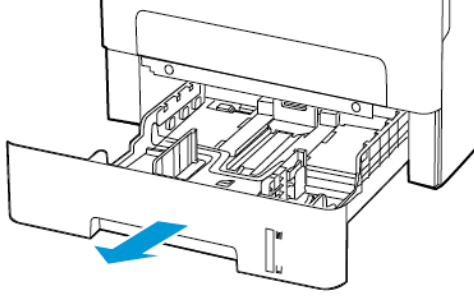


2. اضبط موجّهات الورق لتتناسب مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.

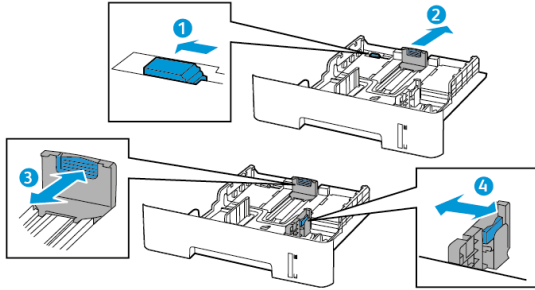


3. قم بثني حواف الورق وتهويتها ثم محاذاها قبل التحميل.

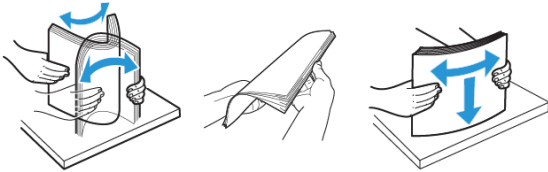

7. قم بإدخال خرطوشة الحبر الجديدة في وحدة التصوير.

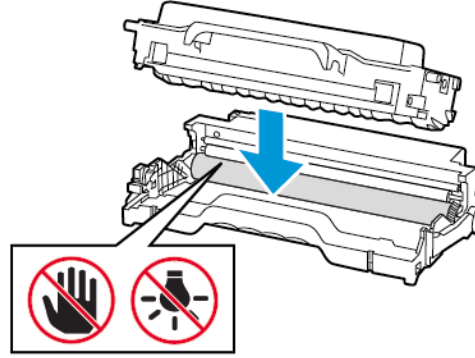


8. قم بإدخال وحدة التصوير.

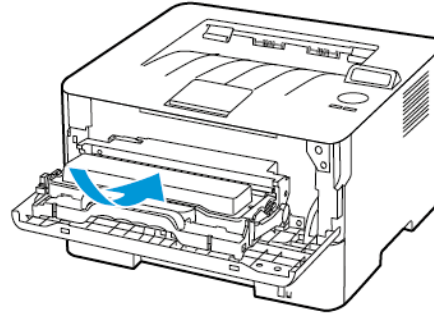


9. قم بإغلاق الباب.

3. قم بإزالة خرطوشة الحبر المستعملة من وحدة التصوير.

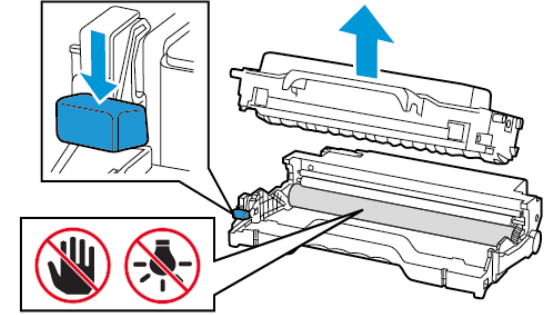


4. قم بفك عبوة خرطوشة الحبر الجديدة.


5. قم برفع خرطوشة الحبر لإعادة توزيع مسحوق الحبر.

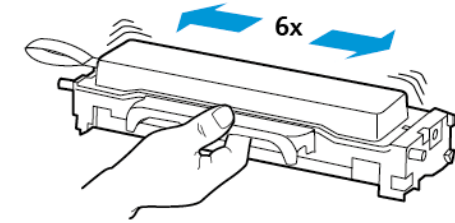

6. قم بإزالة الغلاف ومن ثم الغطاء.

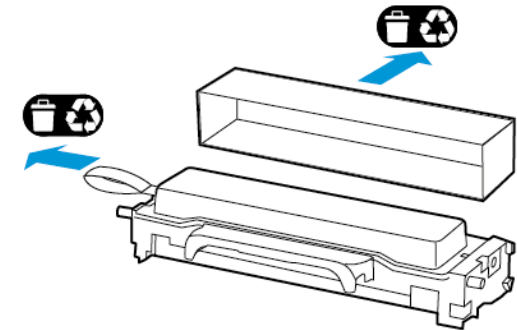



4. قم بتحميل حزمة الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة مواجهًا للأسفل، ثم تأكد من ملائمة وضعية الموجّهات الجانبية بإحكام تجاه الورق.

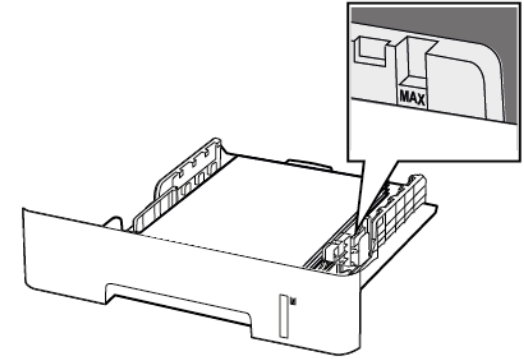


- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون موجّهًا إلى الأسفل وتكون حافة الورقة العلوية موجّهة نحو جهة الدرج الأمامية للطباعة على جانب واحد.
- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون موجّهًا إلى الأعلى وتكون حافة الورقة السفلية موجّهة نحو جهة الدرج الأمامية للطباعة على الجانبين.
- لا تمرر الورق إلى داخل الدرج.
- لتفادي انحصار الورق، قم بالتأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.
- 5. قم بإدخال الدرج. عيّن حجم الورق ونوعه من لوحة التحكم ليتطابق مع الورق الذي يتم تحميله.

تحميل وحدة التغذية اليدوية

1. افتح وحدة التغذية اليدوية.

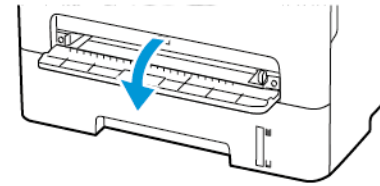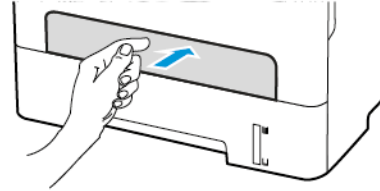

2. اضبط الموجه ليتطابق مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.

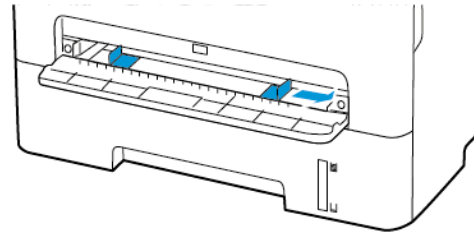

3. قم بتحميل ورقة بحيث يكون الوجه القابل للطباعة موجّهًا إلى الأعلى.

- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون الوجه القابل للطباعة موجّهًا إلى الأعلى مع إدخال الحافة العلوية أولاً في الطابعة للطباعة على جانب واحد.
- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون الوجه القابل للطباعة موجّهًا إلى الأسفل مع إدخال الحافة العلوية أخيرًا في الطابعة للطباعة على الجانبين.
- قم بتحميل الظرف بحيث يكون اللسان موجّهًا إلى الأسفل ومحاذيًا لجانب موجّه الورق الأيسر.



تحذير: لتفادي انحصار الورق، تجنب دفع الورق عنوة داخل وحدة التغذية اليدوية.

تعيين حجم الورق ونوعه

1. من لوحة التحكم، انتقل إلى الأدوات < الورق < موافق < تكوين الدرج < موافق < نوع/حجم الورق < موافق.
2. حدّد مصدر ورق، ثم قم بتكوين حجم الورق ونوعه.
- للطباعة على الجانبين على ورق بحجم A4، تأكد من تعيين إعداد حجم الورق في وحدة الطباعة المزدوجة إلى A4.
- للطباعة على الجانبين على ورق بحجم letter أو legal أو folio أو Letter، تأكد من تعيين إعداد حجم الورق في وحدة الطباعة المزدوجة على Letter.

تحديث البرنامج الثابت

تتطلب بعض التطبيقات حدًا أدنى لمستوى البرنامج الثابت للطابعة للعمل بشكل صحيح.

1. قم بفتح مستعرض ويب، ومن ثم بكتابة عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة:



- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
- إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2. انقر فوق الإعدادات < الجهاز < تحديث البرنامج الثابت.

3. اختر أحد ما يلي:

- انقر فوق التحقق من التحديثات < أنا أوافق، ابدأ التحديث.
- حمل ملف التحديث. لتحميل ملف التحديث، قم بتنفيذ الخطوات التالية. للحصول على أحدث برنامج ثابت، انتقل إلى www.xerox.com، وابحث عن طراز طابعتك.

1. ابحث عن ملف التحديث.



ملاحظة: تأكد من أنك قد قمت باستخراج ملف مضغوط للبرنامج الثابت.

2. انقر فوق تحميل < بدء.

- Make sure that the paper guides are positioned correctly and are not pressing tightly against the paper or envelopes.
- For two-sided printing on A4-size paper, make sure that the paper size setting in the duplex unit is set to A4.
- For two-sided printing on letter-, legal-, Oficio-, or folio-size paper, make sure that the paper size setting in the duplex unit is set to Letter.
- Push the tray firmly into the printer after loading paper.

استخدام الورق الموصى به


- استخدم الورق أو الوسائط الخاصة الموصى بها فقط.
- لا تقوم بتحميل الورق المثني أو المبلل أو المطوي أو المقطول.
- قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.



- لا تستخدم ورق تم قصه أو شذبه باليد.
- لا تخلط الورق ذا الأحجام أو الأوزان أو الأنواع المختلفة في نفس الدرج.
- تأكد من تعيين حجم الورق ونوعه بالشكل الصحيح على الكمبيوتر أو لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.
- خزن الورق وفقاً لتوصيات الجهة المصنعة.

تحديد أماكن انحشار الورق

- عند تعيين المساعدة على التخلص من الانحشار إلى تشغيل، تُخرج الطابعة صفحات فارغة أو صفحات مطبوعة جزئياً بعد إزالة الصفحة المنحشرة. تحقق من المخرجات المطبوعة الخاصة بالصفحات الفارغة.
- عند تعيين إصلاح انحشار الورق إلى تشغيل أو تلقائي، تعيد الطابعة طباعة الصفحات المنحشرة.

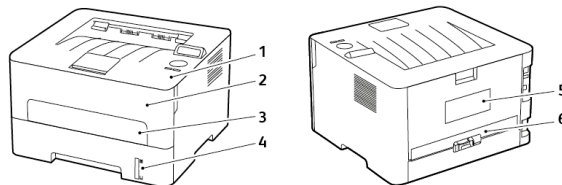

توصيل الطابعة بشبكة اتصال Wi-Fi


قم بالتأكد من تعيين مهايي نشط على تلقائي. من لوحة التحكم، انتقل إلى الأدوات > الشبكة/المنافذ > موافق > نظرة عامة على الشبكة > موافق > المهايي النشط > موافق > تلقائي > موافق

التخلص من انحشار الورق


تجنب حالات انحشار الورق

Load Paper Properly

- Make sure that the paper lies flat in the tray.

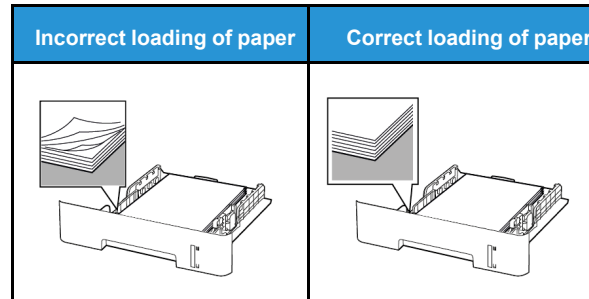

- Do not load or remove a tray while the printer is printing.
- Do not load too much paper. Make sure that the stack height is below the maximum paper fill indicator.
- Do not slide paper into the tray. Load paper as shown in the illustration.

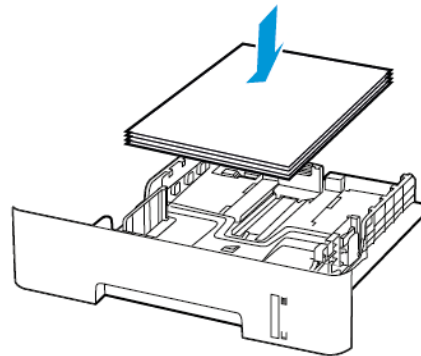

تمكين Wi-Fi Direct

إن Wi-Fi Direct® هي تقنية نظير إلى نظير تستند إلى Wi-Fi وهي تتيح للأجهزة اللاسلكية الاتصال مباشرة بطابعة Wi-Fi دون استخدام نقطة وصول (موجه لاسلكي).

1. من لوحة التحكم، انتقل إلى: الإعدادات > موافق > الشبكة/المنافذ > موافق > Wi-Fi Direct > موافق
2. قم بتهيئة الإعدادات.
- تمكين Wi-Fi Direct—يمكن الطابعة من بث شبكة Wi-Fi Direct الخاصة بها.
- اسم Wi-Fi Direct—يعين اسماً لشبكة Wi-Fi Direct.
- كلمة مرور Wi-Fi Direct—يعين كلمة المرور لتقويض الأمان اللاسلكي عند استخدام اتصال نظير إلى نظير.
- عرض كلمة المرور على صفحة الإعداد—يعرض كلمة المرور على Network Setup Page (صفحة إعداد الشبكة).
- الموافقة التلقائية على الطلبات بضغط زر—يدع الطابعة تقبل طلبات الاتصال تلقائياً.

ملاحظة: قبول الطلبات بضغط زر تلقائياً غير مؤمن.

توصيل جهاز محمول بالطابعة

قبل توصيل جهازك المحمول، تأكد من تهيئة Wi-Fi Direct. لمزيد من المعلومات، راجع تمكين Wi-Fi Direct.

الاتصال باستخدام Wi-Fi Direct

ملاحظة: تُطبق هذه الإرشادات فقط على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل Android.

1. من الجهاز المحمول، انتقل إلى قائمة الإعدادات.
2. قم بتمكين Wi-Fi، ثم اضغط على Wi-Fi Direct.
3. حدد اسم Wi-Fi Direct للطابعة.
4. قم بتأكيد الاتصال على لوحة التحكم بالطابعة.

الاتصال باستخدام Wi-Fi

1. من الجهاز المحمول، انتقل إلى قائمة الإعدادات.
2. انقر فوق Wi-Fi، ومن ثم حدد اسم Wi-Fi للطابعة.

ملاحظة: تتم إضافة السلسلة DIRECT-xy حيث يكون x و y حرفين عشوائيين، قبل اسم Wi-Fi Direct.

3. أدخل كلمة مرور Wi-Fi Direct.

1. درج الإخراج القياسي

2. الباب الأمامي

3. وحدة التغذية اليدوية


4. درج قياسي بسعة 250 ورقة

5. الباب الخلفي

6. وحدة طباعة على الوجهين


انحشار الورق في الدرج

1. قم بإزالة الدرج.

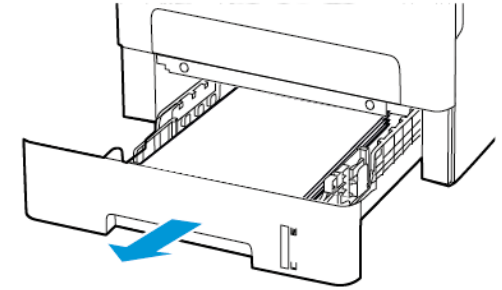

2. قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

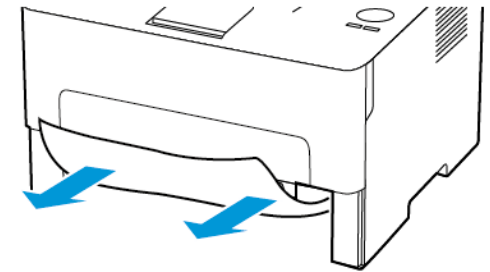


3. قم بإدخال الدرج.


انحشار الورق عند الباب الأمامي

1. قم بفتح الباب الأمامي.

تحذير: لتجنب حدوث تلف ناجم عن التفريغ الكهربائي، المس أي إطار معدني مكشوف للطابعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية في الطابعة أو لمسها.

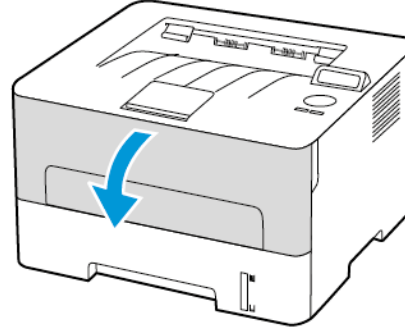


2. قم بإزالة وحدة التصوير.

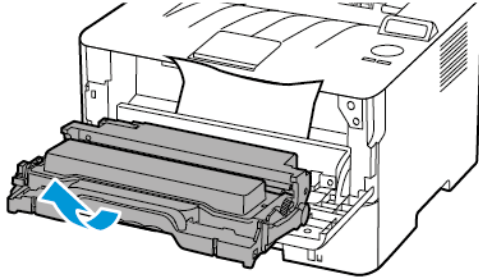

تحذير: لا تعرض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.



تحذير: لا تلمس أسطوانة موصل الصور. قد يؤثر القيام بذلك على جودة مهام الطباعة المستقبلية.

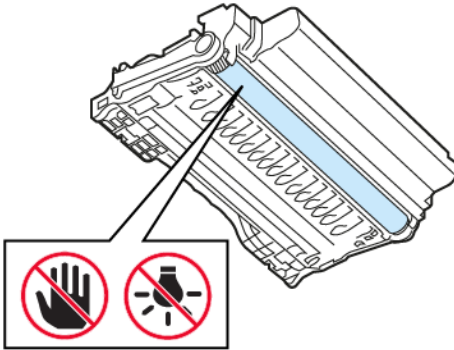


3. قم بإزالة الورق المحشور.


انتباه-سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.



ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

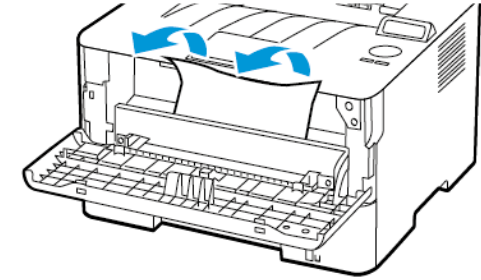

4. قم بإدخال وحدة التصوير.

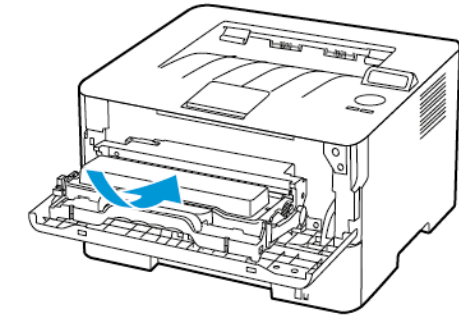


5. قم بإغلاق الباب.


انحسار الورق عند الباب الخلفي

1. افتح باب الوصول الخلفي.

انتباه-سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

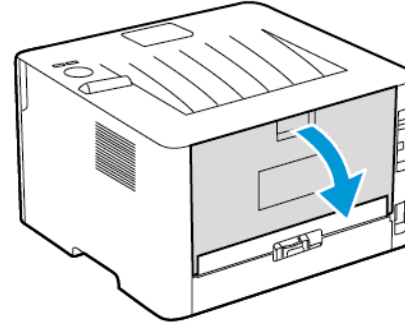


2. افتح باب الوصول إلى وحدة الصهر.

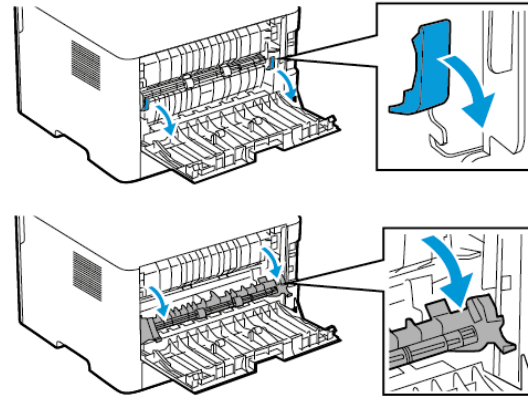

3. قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

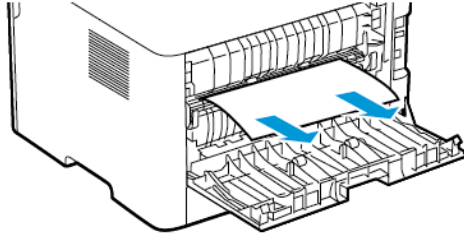


4. أغلق باب الوصول إلى وحدة الصهر.

5. أغلق الباب الخلفي.

انحسار الورق بوحدة الطباعة على الوجهين

1. اسحب وحدة الطباعة على الوجهين، ومن ثم أخرج الورق المحشور.

تحذير: لتجنب حدوث تلف ناجم عن التفريغ الكهربائي، المس أي إطار معدني مكشوف للطابعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية في الطابعة أو لمسها.

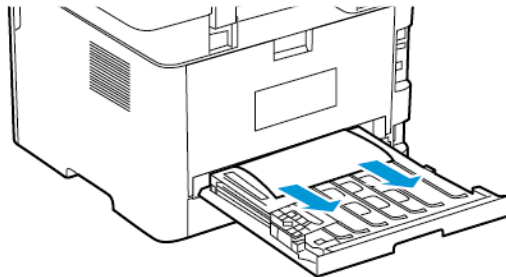

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.




2. أدرج وحدة الطباعة على الوجهين.

انحشار الورق في درج الإخراج القياسي

قم بإزالة الورق المحشور.


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة. 

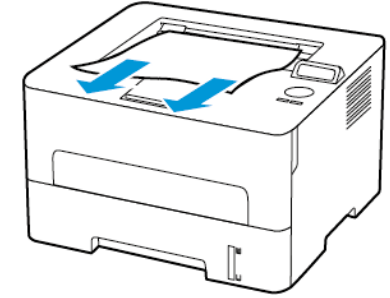

انحشار الورق داخل وحدة التغذية اليدوية

قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة. 

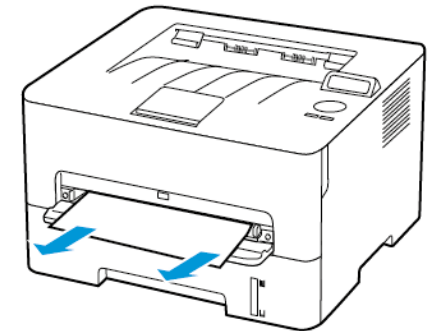

© حقوق الطبع والنشر لعام 2021 لشركة Xerox Corporation. جميع الحقوق محفوظة. Xerox® هي علامة تجارية لشركة Xerox Corporation في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

Apple®، iPad®، iPhone®، iPod®، و iPod touch®، و AirPrint®، و the AirPrint Logo® هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Apple Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. خدمة طباعة الويب من Google Cloud Print™ وخدمة طباعة الويب من Gmail™، ومنصة تقنية هواتف Android™ هي علامات تجارية لشركة Google Inc. Microsoft®، Windows Vista®، و Windows®، و Windows Server®، و OneDrive® هي علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. Mopria هي علامة تجارية لصالح Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct. Mopria Alliance® هي علامة تجارية لشركة Wi-Fi Alliance. أما كل العلامات التجارية الأخرى، فتعد ملكية خاصة لأصحابها المعنيين. 702P08611

BR32749

607E39600