

Xerox® B230 Stručný návod k použití tiskárny



Tisk

Tisk z počítače

 **Poznámka:** U štítků, tvrdého papíru a obálek nastavte před vytisknutím dokumentu formát a typ papíru.

1. V dokumentu, který se chystáte vytisknout, otevřete dialogové okno Tisk.
2. V případě potřeby upravte nastavení.
3. Vytiskněte dokument.

Tisk z mobilního zařízení

Tisk z mobilního zařízení pomocí tiskové služby Mopria™

Mopria Print Service je služba pro mobilní tisk z mobilních zařízení se systémem Android™ verze 5.0 a novější. Umožňuje vám tisknout přímo na jakoukoliv Mopria-certifikovanou tiskárnu.

 **Poznámka:** Nezapomeňte si z obchodu Google Play™ stáhnout aplikaci Mopria Print Service a aktivovat ji v mobilním zařízení.

1. Z mobilního zařízení se systémem Android spusťte kompatibilní aplikaci nebo vyberte dokument ze správce souborů.
2. Klepněte na **Další možnosti > Tisk**.
3. Vyberte tiskárnu a poté dle potřeby upravte nastavení.
4. Klikněte na ikonu **Tisk**.

Tisk z mobilního zařízení pomocí AirPrint®

Softwarová funkce AirPrint je služba pro mobilní tisk, která umožňuje odesílat tisk přímo ze zařízení Apple do tiskáren certifikovaných pro technologii AirPrint.

- Ujistěte se, zda jsou zařízení Apple i tiskárna připojeny ke stejné síti. Pokud má síť více bezdrátových rozbočovačů, ujistěte se, že jsou obě zařízení připojena ke stejné podsíti.
 - Tato aplikace je podporována pouze v některých zařízeních Apple.
1. V mobilním zařízení zvolte ve správci souborů dokument nebo spusťte kompatibilní aplikaci.
 2. Klepněte na **Sdílet > Tisk**.
 3. Vyberte tiskárnu, a poté dle potřeby upravte nastavení.
 4. Vytiskněte dokument.

Tisk z mobilního zařízení pomocí sítě Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct je tisková služba, která umožňuje odesílat tisk do jakékoliv tiskárny, podporující službu Wi-Fi Direct®.

 **Poznámka:** Zkontrolujte, že je mobilní zařízení připojeno k bezdrátové síti tiskárny. Další informace viz [Připojení mobilního zařízení k tiskárně](#).


1. Z vašeho mobilního zařízení spusťte kompatibilní aplikaci nebo vyberte dokument ze správce souborů.
2. V závislosti na mobilním zařízení proveďte jeden z následujících postupů:
 - Klepněte na **Další možnosti > Tisk**.
 - Klepněte na **Sdílet > Tisk**.
 - Klepněte na **Další možnosti > Tisk**.
3. Vyberte tiskárnu a poté dle potřeby upravte nastavení.
4. Vytiskněte dokument.

Údržba tiskárny


Výměna tonerové kazety

1. Otevřete přední dvířka.


 **Varování:** Aby nedošlo k poškození elektrostatickým výbojem, dotkněte se jakéhokoliv nekrytého kovového povrchu tiskárny před přístupem k vnitřní části tiskárny, nebo než se těchto částí dotknete.

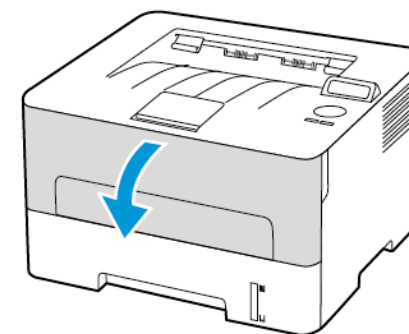

2. Vyjměte zobrazovací jednotku.

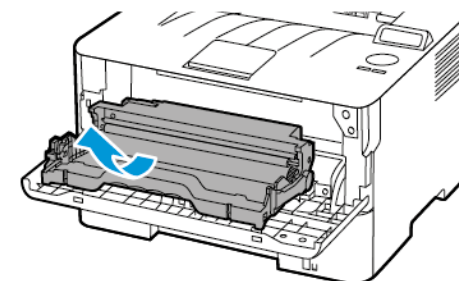


3. Vyjměte použitou tonerovou kazetu ze zobrazovací jednotky.

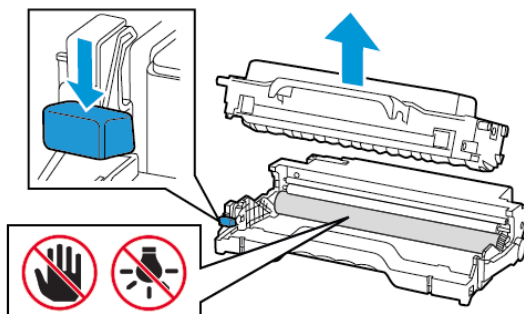


4. Rozbalte novou tonerovou kazetu.


5. Zatřeste tonerovou kazetou, abyste rozprostřeli toner.

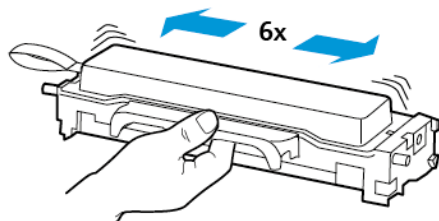


6. Sejměte obal, a poté odstraňte kryt.

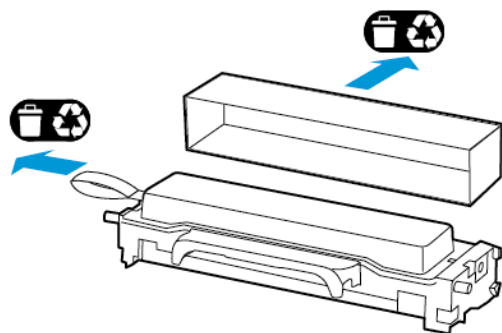

7. Vložte novou tonerovou kazetu do zobrazovací jednotky.

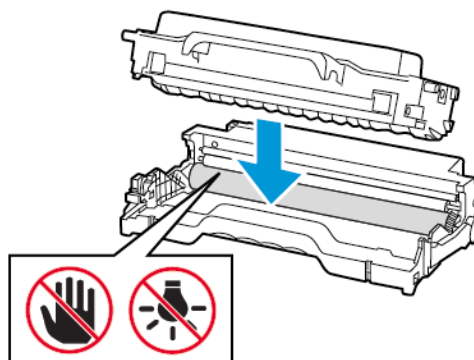


8. Vložte zobrazovací jednotku.

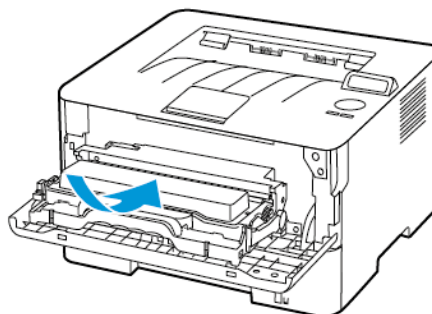


9. Zavřete dvířka.

Vložení papíru do zásobníku


1. Vyjměte zásobník.

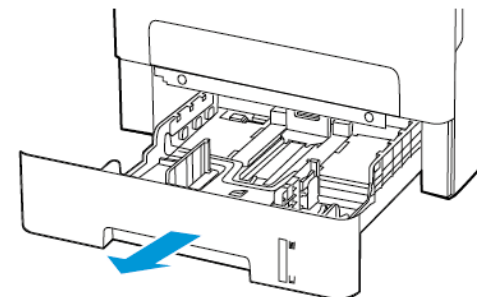


2. Nastavte vodící lištu papíru na formát vkládaného papíru.

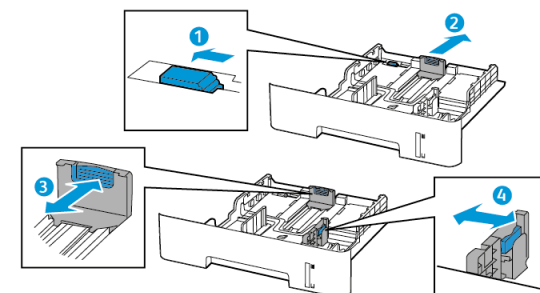

3. Papír před vložením provětrejte prolistováním a vyrovnejte hrany.

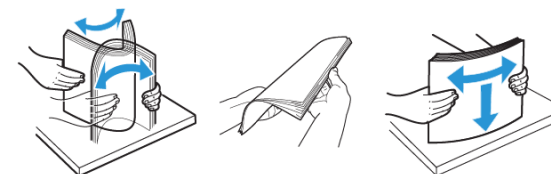



4. Vložte stoh papíru potiskovanou stranou dolů a ujistěte se, že jsou vodítka papíru správně umístěná.

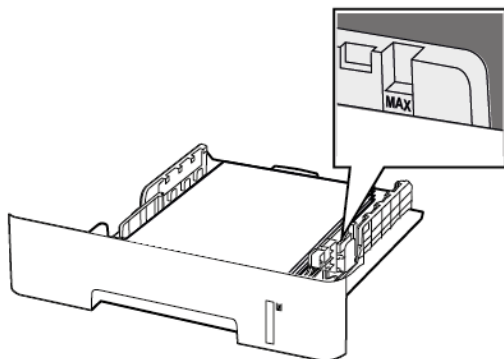


- Při jednostranném tisku vkládejte hlavičkový papír lícem dolů, horním okrajem listu směrem k přední části zásobníku.
 - Při oboustranném tisku vkládejte hlavičkový papír lícem nahoru a dolním okrajem listu směrem k přední straně zásobníku.
 - Nezasouvejte papír do zásobníku.
 - Abyste předešli uvíznutí papíru, ujistěte se, že výška stohu papíru nepřesahuje indikátor značky maximálního množství papíru.
5. Vložte zásobník.
V případě potřeby nastavte na ovládacím panelu formát a typ papíru, odpovídající papíru vloženému do zásobníku.

Ruční zakládání papíru

1. Otevřete ruční podavač.

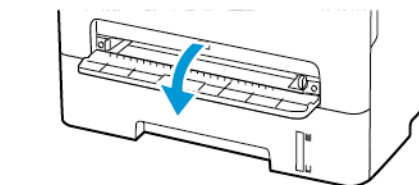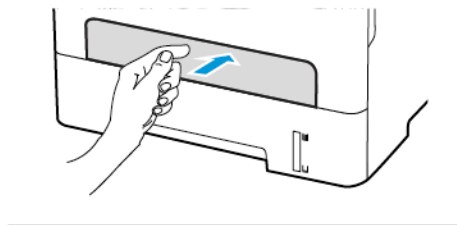

2. Nastavte vodící lištu na formát vkládaného papíru.

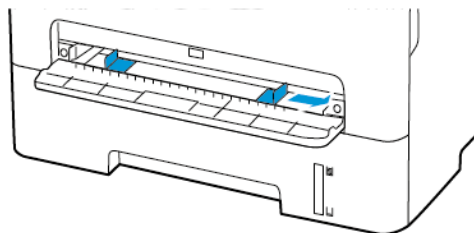

3. Vložte list papíru stranou tisku nahoru.

- Při jednostranném tisku vkládejte hlavičkový papír stranou tisku nahoru a horním okrajem směrem do tiskárny.
- Při oboustranném tisku vkládejte hlavičkový papír stranou tisku dolů a horním okrajem směrem ven z tiskárny.
- Obálku založte na levou stranu vodící lišty chlopni dolů.



Varování: Při vkládání papíru jej do ručního podavače nezasunujte násilím, aby nedošlo k zablokování papíru.

Nastavení formátu a typu papíru

1. V ovládacím panelu přejděte na **Nástroje > Papír > OK > Konfigurace zásobníku > OK > Formát a typ papíru > OK**.
2. Zvolte zdroj papíru, potom nakonfigurujte formát a typ papíru.
 - Chcete-li tisknout oboustranně na formát papíru A4, zkontrolujte, zda je formát papíru v duplexní jednotce nastaven na A4.
 - Chcete-li tisknout oboustranně na formát papíru Letter, Legal, Oficio nebo Folio, zkontrolujte, zda je formát papíru v duplexní jednotce nastaven na Letter.

Aktualizace firmwaru

Některé aplikace ke správnému fungování vyžadují minimální úroveň aktualizace firmwaru tiskárny.

1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.



Poznámka:

- IP adresu tiskárny zobrazíte na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
- Pokud používáte proxy server, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

2. Klikněte na **Nastavení > Zařízení > Aktualizovat firmware**.

3. Vyberte jednu z následujících možností:

- Klikněte na **Zkontrolovat aktualizace > Souhlasím, zahájit aktualizaci**.

- Nahrajte soubor s paměti flash. Pro nahrání souboru z paměti flash postupujte následovně.
Pro získání nejnovější verze firmware přejděte na www.xerox.com a vyhledejte model své tiskárny.

1. Vyhledejte soubor na jednotce flash.



Poznámka: Ujistěte se, že jste extrahovali zip soubor s firmwarem.

2. Klikněte na **Nahrát > Zahájit**.

Konfigurování funkce Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® je technologie peer-to-peer založená na Wi-Fi, která umožňuje bezdrátovým zařízením připojit se přímo k tiskárně s podporou Wi-Fi Direct bez použití přístupového bodu (bezdrátového routeru).

1. Na ovládacím panelu přejděte na:

Nastavení > OK > Síť/Porty > OK > Wi-Fi Direct > OK

2. Nakonfigurujte nastavení.

- **Povolení Wi-Fi Direct** – umožňuje tiskárně vysílat vlastní síť Wi-Fi Direct.
- **Název sítě Wi-Fi Direct** – přiřadí jméno síti Wi-Fi Direct.
- **Heslo pro Wi-Fi Direct** – přiřadí heslo pro zabezpečení bezdrátové sítě při použití připojení peer-to-peer.
- **Zobrazit heslo na stránce nastavení** – zobrazí heslo na stránce Nastavení sítě.
- **Automatické přijímání žádostí o připojení** – umožňuje tiskárně automaticky přijímat žádosti o připojení.

 **Poznámka:** Automatické přijímání požadavků na stiskem tlačítka není zabezpečeno.

Připojení mobilního zařízení k tiskárně

Před připojením mobilního zařízení zkontrolujte, zda je nakonfigurovaná síť Wi-Fi Direct. Další informace získáte v části [Konfigurování funkce Wi-Fi Direct](#).

Připojení pomocí Wi-Fi Direct

 **Poznámka:** Tyto instrukce platí pouze pro mobilní zařízení se OS Android.

1. V mobilním zařízení přejděte do nabídky nastavení.
2. Povolte **Wi-Fi**, a poté klepněte na položku **Wi-Fi Direct**.
3. Zvolte název sítě Wi-Fi Direct tiskárny.
4. Potvrďte připojení na ovládacím panelu tiskárny.

Připojení pomocí sítě Wi-Fi

1. V mobilním zařízení přejděte do nabídky nastavení.
2. Klikněte na **Wi-Fi**, a potom zvolte název sítě Wi-Fi Direct tiskárny.

 **Poznámka:** Před názvem sítě Wi-Fi Direct je přidán je přidán řetězec DIRECT-xy (kde xy jsou dva náhodné znaky).

3. Zadejte heslo sítě Wi-Fi Direct.

Připojení tiskárny k síti Wi-Fi


Zkontrolujte, zda je možnost Aktivní adaptér nastavena na hodnotu Automaticky. V ovládacím panelu přejděte na **Nástroje > Síť/porty > OK > Přehled sítě > OK > Aktivní adaptér > OK > Automaticky > OK**

Odstraňování uvíznutého papíru


Prevence uvíznutí

Load Paper Properly

- Make sure that the paper lies flat in the tray.

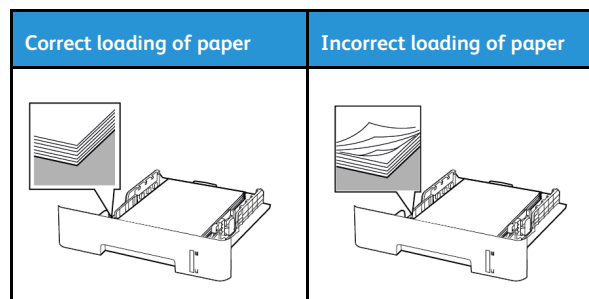

- Do not load or remove a tray while the printer is printing.
- Do not load too much paper. Make sure that the stack height is below the maximum paper fill indicator.
- Do not slide paper into the tray. Load paper as shown in the illustration.

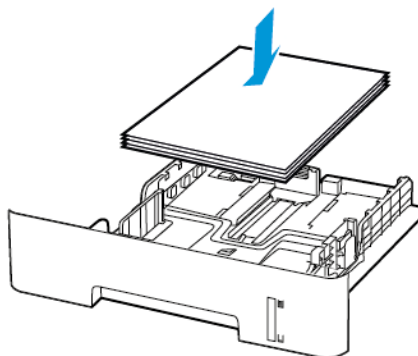


- Make sure that the paper guides are positioned correctly and are not pressing tightly against the paper or envelopes.
- For two-sided printing on A4-size paper, make sure that the paper size setting in the duplex unit is set to A4.
- For two-sided printing on letter-, legal-, Oficio-, or folio-size paper, make sure that the paper size setting in the duplex unit is set to Letter.

- Push the tray firmly into the printer after loading paper.

Použití doporučeného papíru


- Používejte pouze doporučený papír a speciální média.
- Nevkládejte pomačkaný, zohýbaný, vlhký, ohnutý nebo zprohýbaný papír.
- Papír před vložením ohněte, promněte a vyrovnejte hrany.

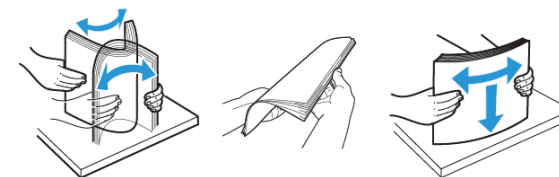

- Nepoužívejte papír, který je nastříhaný nebo nařezaný ručně.
- Nepoužívejte více formátů, gramáží a typů papíru v jednom zásobníku.
- Ujistěte se, že je v počítači nebo na ovládacím panelu tiskárny správně zadán formát a typ papíru.
- Papír skladujte v souladu s doporučeními výrobce.

Rozpoznání míst uvíznutí papíru

- Pokud je možnost Pomocník při uvíznutí nastavena na hodnotu Zapnuto, tiskárna po odstranění zaseknuté stránky vysune prázdne nebo částečně potištěné stránky. Vyhledejte ve výstupu tisku prázdne stránky.
- Pokud je možnost Napravit uvíznutí nastavena na hodnotu Zapnuto nebo Automaticky, vytiskne tiskárna uvíznuté stránky znovu.

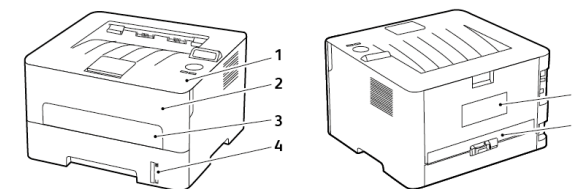


1. Standardní výstupní přihrádka
2. Přední dvířka
3. Ruční podavač
4. Standardní zásobník na 250 listů

5. Zadní dvířka
6. Duplexní jednotka


Uvíznutý papír v zásobníku

1. Vyjměte zásobník.

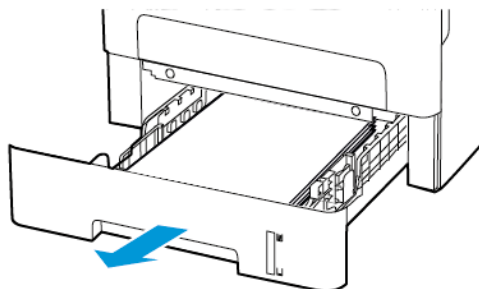

2. Odstraňte zaseknutý papír.

 **Poznámka:** Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

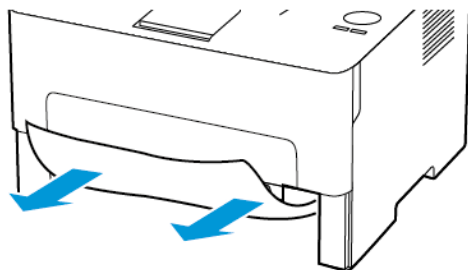


3. Vložte zásobník.


Uvíznutí papíru v předních dvířkách

1. Otevřete přední dvířka.

 **Varování:** Aby nedošlo k poškození elektrostatickým výbojem, dotkněte se jakéhokoliv nekrytého kovového povrchu tiskárny před přístupem k vnitřním částem tiskárny, nebo než se těchto částí dotknete.

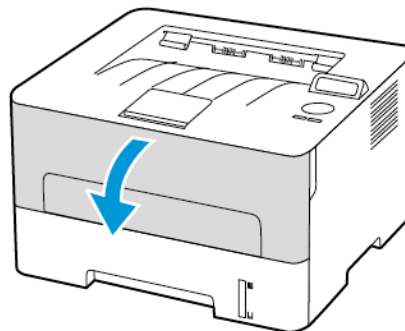


2. Vyjměte zobrazovací jednotku.

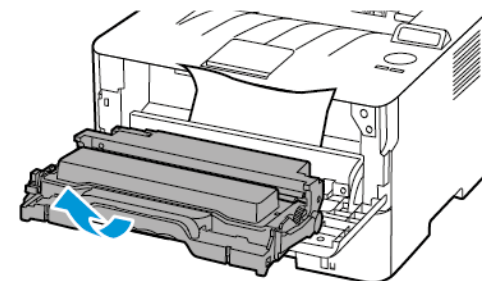

 **Varování:** Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.


 **Varování:** Nedotýkejte se bubny fotoválce. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.

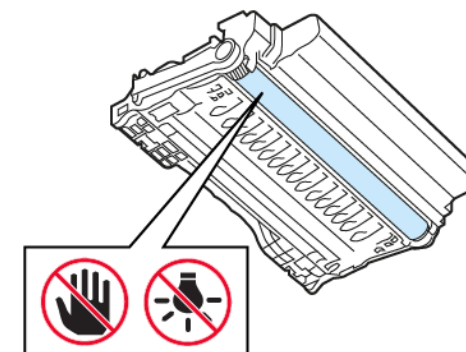


3. Odstraňte zaseknutý papír.

 **POZOR – HORKÝ POVRCH:** Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.

 **Poznámka:** Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

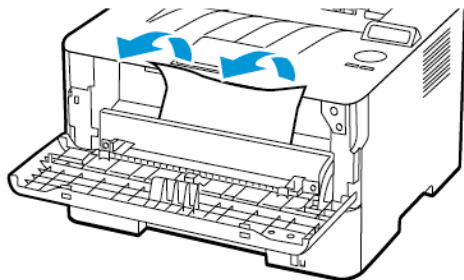

4. Vložte zobrazovací jednotku.

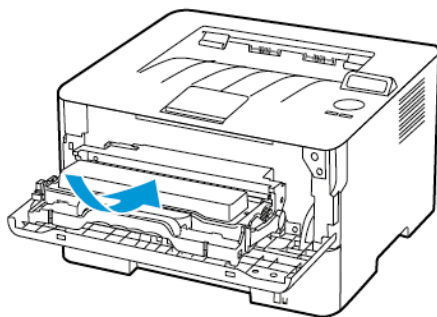


5. Zavřete dvířka.


Uváznutí papíru v zadních dvířkách

1. Otevřete zadní dvířka.

 **POZOR – HORKÝ POVRCH:** Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.

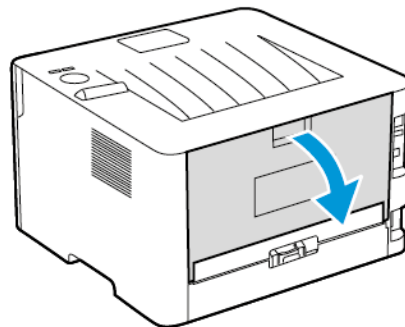


2. Otevřete přístupová dvířka fixační jednotky.

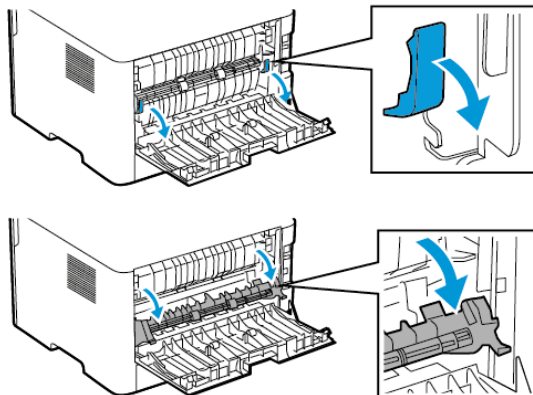

3. Odstraňte zaseknutý papír.

 **Poznámka:** Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

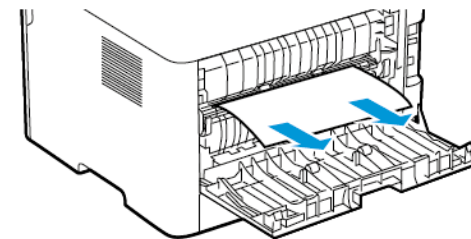


4. Zavřete přístupová dvířka fixační jednotky.

5. Zavřete zadní dvířka.

Uváznutí papíru v duplexní jednotce

1. Vytáhněte duplexní jednotku a potom vyjměte zaseknutý papír.

 **Varování:** Aby nedošlo k poškození elektrostatickým výbojem, dotkněte se jakéhokoliv nekrutého kovového povrchu tiskárny před přístupem k vnitřním částem tiskárny, nebo než se těchto částí dotknete.

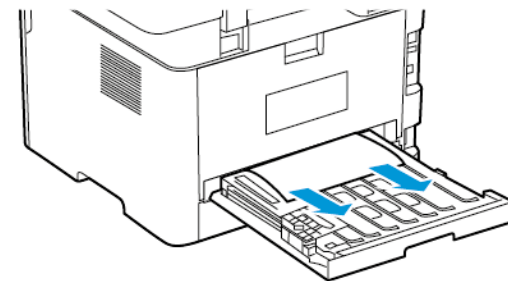


 **Poznámka:** Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

2. Vložte duplexní jednotku.

Uvíznutý papír ve standardním výstupním zásobníku

Odstraňte zaseknutý papír.


 **Poznámka:** Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

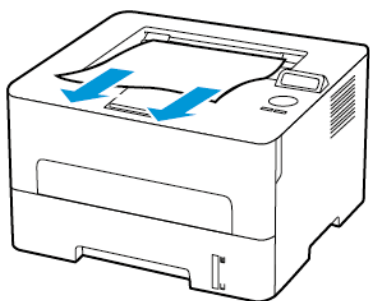

Uvíznutí papíru v ručním podavači

Odstraňte zaseknutý papír.

 **Poznámka:** Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

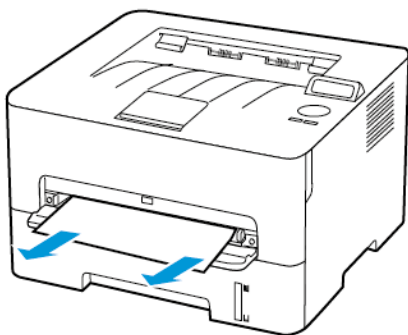

© 2021 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox® je ochranná známka společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.

Apple®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® a logo aplikace AirPrint Logo® jsou ochrannými nebo registrovanými známkami společnosti Apple Inc. ve Spojených státech amerických anebo v jiných zemích. Webová tisková služba Google Cloud Print™, webmailová služba Gmail™ a mobilní platforma Android™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc. Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server®, a OneDrive® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Mopria je ochranná známka společnosti Mopria Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® je ochranná známka sdružení Wi-Fi Alliance. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. 702P08611

BR32749

607E39600