

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για τον Εκτυπωτή Xerox® B230



Εκτύπωση

Εκτύπωση από υπολογιστή

 **Σημείωση:** Για ετικέτες, χαρτόνι και φακέλους, ορίστε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού στον εκτυπωτή πριν εκτυπώσετε το έγγραφο.

1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση" στο έγγραφο που προσπαθείτε να εκτυπώσετε.
2. Αν χρειάζεται, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις.
3. Εκτυπώστε το έγγραφο.

Εκτύπωση από κινητή συσκευή

Εκτύπωση από κινητή συσκευή με χρήση του Mopria™ Print Service

Το Mopria Print Service είναι μια λύση εκτύπωσης από κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android™ 5.0 ή νεότερη έκδοση. Σας επιτρέπει να εκτυπώνετε απευθείας σε οποιονδήποτε εκτυπωτή με δυνατότητα σύνδεσης στην υπηρεσία Mopria.

 **Σημείωση:** Πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή Mopria Print Service από το Google Play™ και να την ενεργοποιήσετε στην κινητή συσκευή.

1. Από την κινητή συσκευή Android, ανοίξτε μια συμβατή εφαρμογή ή επιλέξτε ένα έγγραφο από τη διαχείριση αρχείων σας.
2. Επιλέξτε **Περισσότερες επιλογές > Εκτύπωση**.

3. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις αν είναι απαραίτητο.
4. Επιλέξτε το εικονίδιο **Εκτύπωση**.

Εκτύπωση από κινητή συσκευή με χρήση του AirPrint®

Η λειτουργία λογισμικού AirPrint είναι μια λύση εκτύπωσης για φορητές συσκευές που σας επιτρέπει να εκτυπώνετε απευθείας από συσκευές Apple σε εκτυπωτή με δυνατότητα σύνδεσης στην υπηρεσία AirPrint.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Apple και ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο. Εάν το δίκτυο έχει πολλούς ασύρματους διανομείς, βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι συνδεδεμένες στο ίδιο υποδίκτυο.
 - Αυτή η εφαρμογή υποστηρίζεται μόνο σε ορισμένες συσκευές Apple.
1. Από την κινητή συσκευή σας, επιλέξτε ένα έγγραφο από τη διαχείριση αρχείων σας ή εκκινήστε μια συμβατή εφαρμογή.
 2. Επιλέξτε **Κοινή χρήση > Εκτύπωση**.
 3. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις, αν είναι απαραίτητο.
 4. Εκτυπώστε το έγγραφο.

Εκτύπωση από κινητή συσκευή με χρήση του Wi-Fi Direct®

Το Wi-Fi Direct είναι μια υπηρεσία εκτύπωσης που σας επιτρέπει να εκτυπώνετε σε οποιονδήποτε εκτυπωτή με δυνατότητα Wi-Fi Direct®.

 **Σημείωση:** Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ασύρματο δίκτυο του εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση κινητής συσκευής στον εκτυπωτή**.


1. Από την κινητή συσκευή σας, ανοίξτε μια συμβατή εφαρμογή ή επιλέξτε ένα έγγραφο από τη διαχείριση αρχείων σας.
2. Ανάλογα με την κινητή συσκευή, κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Επιλέξτε **Περισσότερες επιλογές > Εκτύπωση**.
 - Επιλέξτε **Κοινή χρήση > Εκτύπωση**.
 - Επιλέξτε **Περισσότερες επιλογές > Εκτύπωση**.
3. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις αν είναι απαραίτητο.
4. Εκτυπώστε το έγγραφο.

Συντήρηση του εκτυπωτή


Αντικατάσταση της κασέτας γραφίτη

1. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα.


 **Προειδοποίηση:** Για να αποτρέψετε την πρόκληση ζημιάς από ηλεκτροστατική εκκένωση, αγγίξτε οποιοδήποτε εκτεθειμένο μεταλλικό πλαίσιο του εκτυπωτή πριν ακουμπήσετε τα εσωτερικά σημεία του εκτυπωτή.

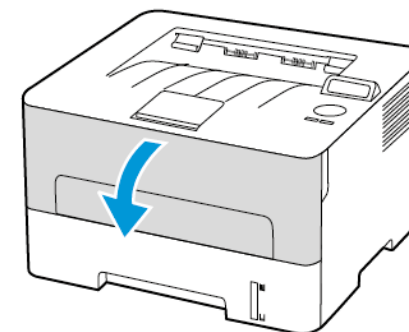


2. Αφαιρέστε τη μονάδα απεικόνισης.

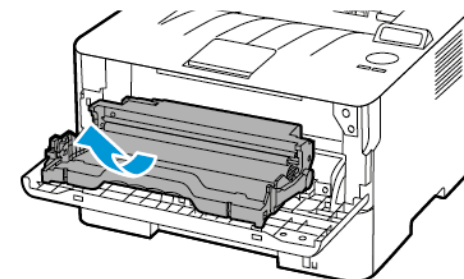


3. Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη κασέτα γραφίτη από τη μονάδα απεικόνισης.

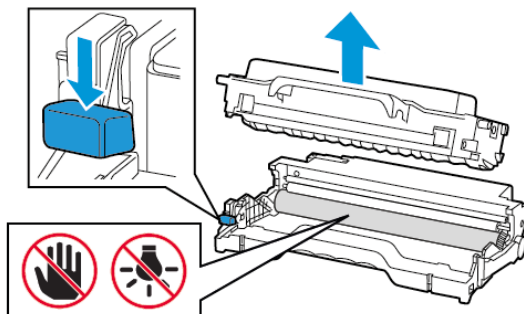


4. Βγάλτε τη νέα κασέτα γραφίτη από τη συσκευασία.
5. Ανακινήστε την κασέτα γραφίτη για να επαναδιανείμετε τον γραφίτη.

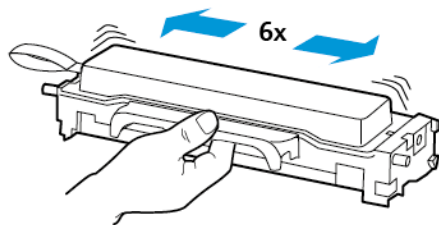


6. Αφαιρέστε τη σφράγιση και κατόπιν το κάλυμμα.

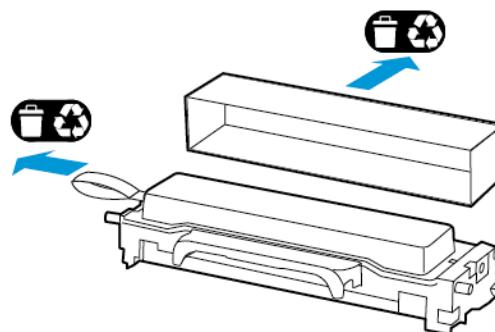

7. Τοποθετήστε τη νέα κασέτα γραφίτη στη μονάδα απεικόνισης.

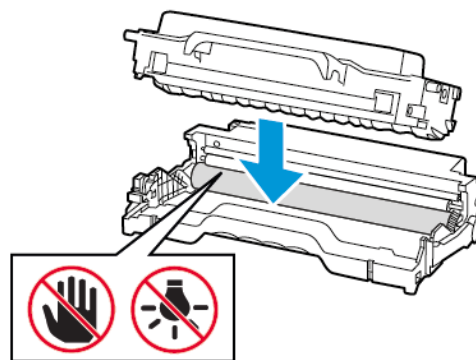


8. Τοποθετήστε τη μονάδα απεικόνισης.

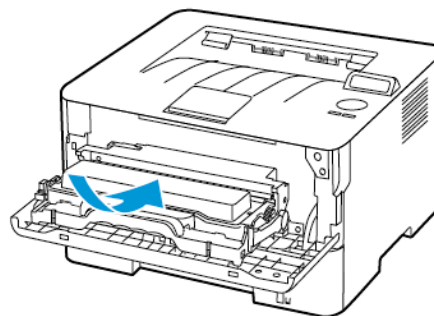


9. Κλείστε τη θύρα.

Τοποθέτηση χαρτιού στο δίσκο


1. Αφαιρέστε τον δίσκο.

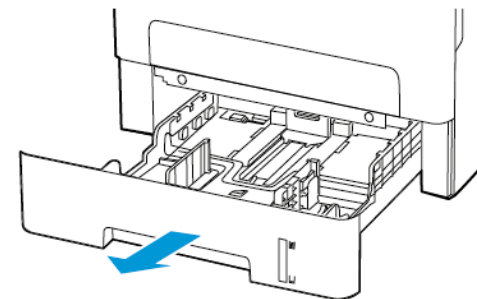


2. Ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού έτσι ώστε να αντιστοιχούν στο μέγεθος του χαρτιού που τοποθετείτε.

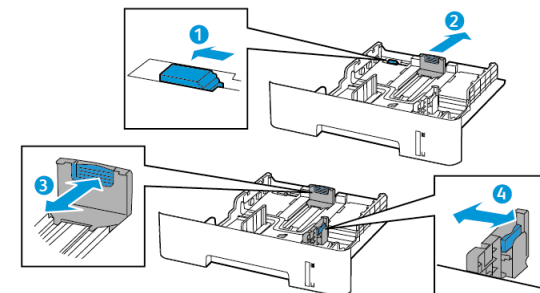

3. Λυγίστε, ξεφυλλίστε και μετά ισιώστε τις άκρες του χαρτιού πριν το τοποθετήσετε.

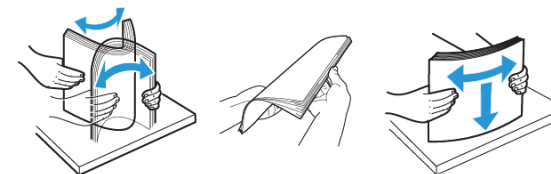



4. Τοποθετήστε τη στοίβα χαρτιού με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω και βεβαιωθείτε ότι οι πλαϊνοί οδηγοί εφάπτονται στο χαρτί.

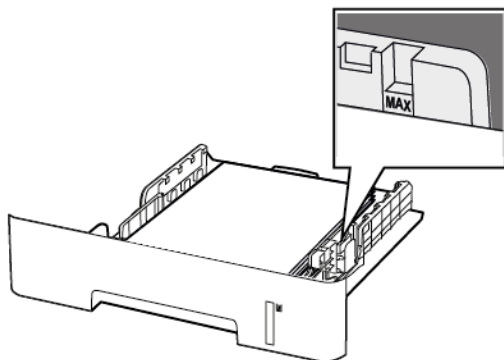


- Για εκτύπωση μονής όψης, τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα κάτω και το πάνω άκρο του φύλλου στραμμένο προς το μπροστινό μέρος του δίσκου.
 - Για εκτύπωση διπλής όψης, τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την εκτυπώσιμη πλευρά προς τα πάνω και το κάτω άκρο του φύλλου στραμμένο προς το μπροστινό μέρος του δίσκου.
 - Μην σύρετε το χαρτί μέσα στο δίσκο.
 - Για να αποφύγετε τυχόν εμπλοκές χαρτιού, βεβαιωθείτε ότι το ύψος της στοίβας βρίσκεται κάτω από την ένδειξη μέγιστου γεμίσματος χαρτιού.
5. Τοποθετήστε τον δίσκο.
Αν χρειάζεται, ρυθμίστε το μέγεθος και τον τύπο του χαρτιού από τον πίνακα ελέγχου, έτσι ώστε να αντιστοιχούν στο χαρτί που έχει τοποθετηθεί.

Τοποθέτηση χαρτιού στον μη αυτόματο τροφοδότη

1. Ανοίξτε τον μη αυτόματο τροφοδότη.

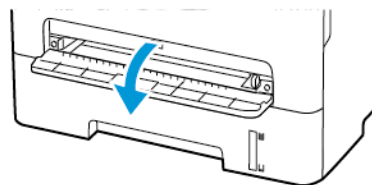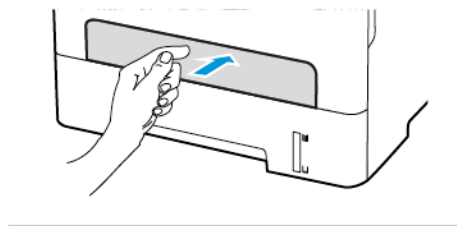

2. Προσαρμόστε τον οδηγό ανάλογα με το μέγεθος του χαρτιού που τοποθετείτε.

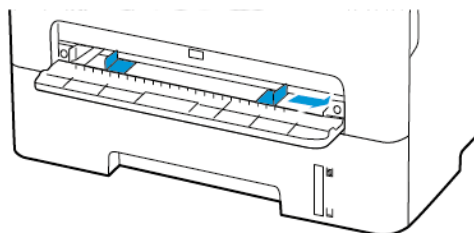

3. Τοποθετήστε ένα φύλλο χαρτιού με την πλευρά εκτύπωσης προς τα επάνω.

- Για εκτύπωση μονής όψης, τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την πλευρά εκτύπωσης στραμμένη προς τα επάνω και την επάνω άκρη να εισέρχεται πρώτη στον εκτυπωτή.
- Για εκτύπωση διπλής όψης, τοποθετήστε το επιστολόχαρτο με την πλευρά εκτύπωσης στραμμένη προς τα κάτω και την επάνω άκρη να εισέρχεται τελευταία στον εκτυπωτή.
- Τοποθετήστε το φάκελο με την πλευρά του πτερυγίου προς τα κάτω και κατά μήκος της αριστερής πλευράς του οδηγού χαρτιού.

 **Προειδοποίηση:** Για να αποφύγετε τις εμπλοκές χαρτιού, μην σπρώχνετε το χαρτί μέσα στον μη αυτόματο τροφοδότη.

Ορισμός του μεγέθους και του τύπου χαρτιού

1. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές **Εργαλεία > Χαρτί > OK > Ρύθμιση δίσκου > OK > Μέγεθος/Είδος χαρτιού > OK**.

2. Επιλέξτε προέλευση χαρτιού και μετά ρυθμίστε το μέγεθος και το είδος χαρτιού.

- Για εκτύπωση διπλής όψης σε χαρτί μεγέθους A4, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση μεγέθους χαρτιού στη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης έχει οριστεί σε A4.
- Για εκτύπωση διπλής όψης σε χαρτί μεγέθους Letter, Legal, Oficio ή Folio, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση μεγέθους χαρτιού στη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης έχει οριστεί σε Letter.

Ενημέρωση υλικολογισμικού

Ορισμένες εφαρμογές απαιτούν ένα ελάχιστο επίπεδο υλικολογισμικού εκτυπωτή για να λειτουργήσουν σωστά.

1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στο πεδίο διευθύνσεων.

Σημείωση:

- Δείτε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην αρχική οθόνη του εκτυπωτή. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται ως τέσσερα σύνολα αριθμών που χωρίζονται με τελείες, όπως 123.123.123.123.
 - Αν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, απενεργοποιήστε τον προσωρινά για να φορτωθεί σωστά η ιστοσελίδα.
2. Επιλέξτε διαδοχικά **Ρυθμίσεις > Συσκευή > Ενημέρωση υλικολογισμικού**.
 3. Ενεργοποιήστε ένα από τα παρακάτω:
 - Επιλέξτε διαδοχικά **Έλεγχος για ενημερώσεις > Συμφωνώ, να ξεκινήσει η ενημέρωση**.
 - Μεταφορτώστε το αρχείο Flash. Για να μεταφορτώσετε το αρχείο Flash, εκτελέστε τα εξής βήματα. Για να λάβετε το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό, μεταβείτε στον ιστότοπο www.xerox.com και αναζητήστε το μοντέλο του εκτυπωτή σας.
1. Μεταβείτε στο αρχείο Flash.

Σημείωση:

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εξάγει το αρχείο zip του υλικολογισμικού.

2. Επιλέξτε **Μεταφόρτωση > Έναρξη**.

Διαμόρφωση του Wi-Fi Direct

Το Wi-Fi Direct® είναι μια τεχνολογία ομότιμων συσκευών που βασίζεται στο Wi-Fi, η οποία επιτρέπει σε ασύρματες συσκευές να συνδέονται απευθείας σε έναν εκτυπωτή με δυνατότητα Wi-Fi Direct χωρίς να χρησιμοποιούν ένα σημείο πρόσβασης (ασύρματος δρομολογητής).

1. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές:

Ρυθμίσεις > OK > Δίκτυο/Θύρες > OK > Wi-Fi Direct > OK

2. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις.

- **Ενεργοποίηση Wi-Fi Direct**—Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή ώστε να κάνει μετάδοση στο δικό του δίκτυο Wi-Fi Direct.
- **Όνομα Wi-Fi Direct**—Εκχωρεί ένα όνομα για το δίκτυο Wi-Fi Direct.
- **Κωδικός πρόσβασης Wi-Fi Direct**—Εκχωρεί τον κωδικό πρόσβασης για τη διαπραγμάτευση της ασφάλειας ασύρματης σύνδεσης όταν χρησιμοποιείται σύνδεση μεταξύ ομότιμων.
- **Εμφάνιση κωδικού πρόσβασης στη σελίδα ρύθμισης**—Εμφανίζει τον κωδικό πρόσβασης στη Σελίδα ρύθμισης δικτύου.
- **Αυτόματη αποδοχή αιτημάτων μέσω πατήματος κουμπιού**—Επιτρέπει στον εκτυπωτή να δέχεται αιτήματα σύνδεσης αυτόματα.

Σημείωση:

Η αποδοχή αιτημάτων μέσω πατήματος κουμπιού αυτόματα δεν είναι ασφαλής.

Σύνδεση κινητής συσκευής στον εκτυπωτή

Προτού συνδέσετε την κινητή συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τις παραμέτρους του Wi-Fi Direct. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Διαμόρφωση του Wi-Fi Direct](#).

Σύνδεση μέσω Wi-Fi Direct

Σημείωση:

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν μόνο σε ορισμένες κινητές συσκευές Android.

1. Από τη φορητή συσκευή, μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων.
2. Ενεργοποιήστε το **Wi-Fi** και μετά πατήστε **Wi-Fi Direct**.
3. Επιλέξτε το όνομα Wi-Fi Direct του εκτυπωτή.
4. Επιβεβαιώστε τη σύνδεση στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

Σύνδεση μέσω Wi-Fi

1. Από τη φορητή συσκευή, μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων.
2. Πατήστε στην επιλογή **Wi-Fi** και μετά επιλέξτε το όνομα Wi-Fi Direct του εκτυπωτή.

Σημείωση:

Η συμβολοσειρά DIRECT-xy, όπου τα x και y είναι δύο τυχαίοι χαρακτήρες, προστίθεται πριν από το όνομα του δικτύου Wi-Fi Direct.

3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του Wi-Fi Direct.

Σύνδεση του εκτυπωτή σε δίκτυο Wi-Fi


Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Ενεργός προσαρμογέας έχει ρυθμιστεί σε Αυτόματο. Από τον πίνακα ελέγχου, μεταβείτε στις επιλογές **Εργαλεία > Δίκτυο/Θύρες > OK > Επισκόπηση δικτύου > OK > Ενεργός προσαρμογέας > OK > Αυτόματα > OK**

Αποκατάσταση εμπλοκών


Αποφυγή εμπλοκών

Load Paper Properly

- Make sure that the paper lies flat in the tray.

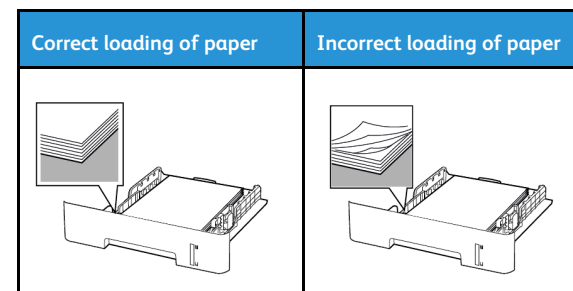

- Do not load or remove a tray while the printer is printing.
- Do not load too much paper. Make sure that the stack height is below the maximum paper fill indicator.
- Do not slide paper into the tray. Load paper as shown in the illustration.

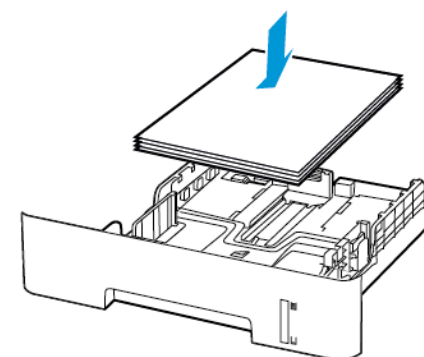

- Make sure that the paper guides are positioned correctly and are not pressing tightly against the paper or envelopes.
- For two-sided printing on A4-size paper, make sure that the paper size setting in the duplex unit is set to A4.
- For two-sided printing on letter-, legal-, Oficio-, or folio-size paper, make sure that the paper size setting in the duplex unit is set to Letter.
- Push the tray firmly into the printer after loading paper.

Χρήση συνιστώμενου χαρτιού


- Χρησιμοποιήστε μόνο συνιστώμενο χαρτί ή ειδικά μέσα εκτύπωσης.
- Μην τοποθετείτε χαρτί που είναι τσαλακωμένο, ζαρωμένο, νοτισμένο, λυγισμένο ή κυρτωμένο.
- Λυγίστε, ξεφυλλίστε και ισιώστε τις άκρες του χαρτιού πριν το τοποθετήσετε.



- Μην χρησιμοποιείτε χαρτί που έχει κοπεί με το χέρι.
- Μην αναμειγνύετε μεγέθη, βάρη και τύπους χαρτιού στον ίδιο δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού στον υπολογιστή ή στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.
- Αποθηκεύετε το χαρτί σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Εντοπισμός θέσεων εμπλοκής


- Όταν η ρύθμιση Βοήθεια εμπλοκής έχει οριστεί σε Ναι, ο εκτυπωτής απελευθερώνει αυτόματα τις κενές σελίδες ή τις μερικώς εκτυπωμένες σελίδες μετά την αποκατάσταση μιας εμπλοκής. Ελέγξτε αν στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης υπάρχουν κενές σελίδες.
- Όταν η ρύθμιση Αποκατάσταση εμπλοκής έχει οριστεί σε Ναι, ή Αυτόματη, ο εκτυπωτής επανεκτυπώνει τις μπλοκαρισμένες σελίδες.

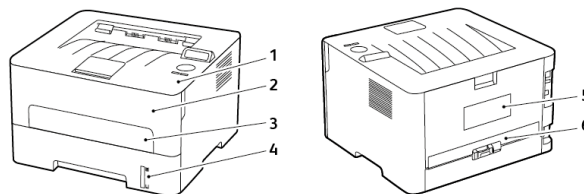

1. Βασικός δίσκος εξόδου
2. Μπροστινή θύρα
3. Μη αυτόματος τροφοδότης
4. Βασικός δίσκος 250 φύλλων
5. Πίσω θύρα
6. Μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης


Εμπλοκή χαρτιού στον δίσκο

1. Αφαιρέστε τον δίσκο.

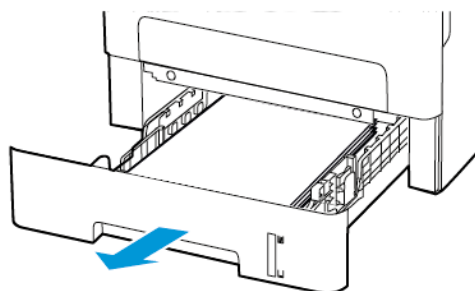

2. Αφαιρέστε το κολλημένο χαρτί.

 **Σημείωση:** Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια χαρτιού.

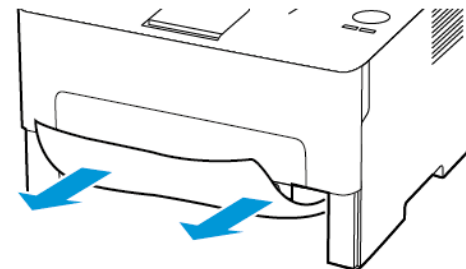


3. Τοποθετήστε τον δίσκο.


Εμπλοκή χαρτιού στην μπροστινή θύρα

1. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα.

 **Προειδοποίηση:** Για να αποτρέψετε την πρόκληση ζημιάς από ηλεκτροστατική εκκένωση, αγγίξτε οποιοδήποτε εκτεθειμένο μεταλλικό πλαίσιο του εκτυπωτή πριν ακουμπήσετε τα εσωτερικά σημεία του εκτυπωτή.

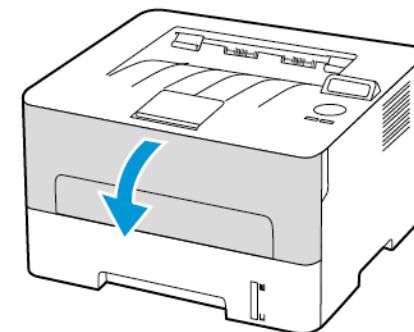


2. Αφαιρέστε τη μονάδα απεικόνισης.

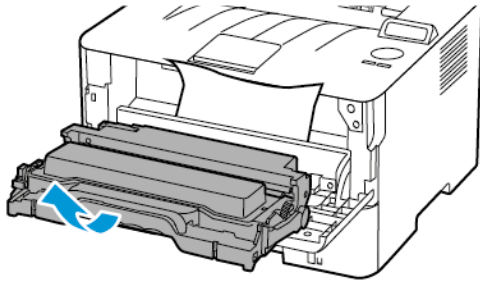

 **Προειδοποίηση:** Μην εκθέτετε τη μονάδα απεικόνισης στο φως για περισσότερα από 10 λεπτά. Η εκτεταμένη έκθεση στο φως μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης.


 **Προειδοποίηση:** Μην αγγίζετε το τύμπανο του φωτοαγωγού. Αν το κάνετε, μπορεί να επηρεαστεί η ποιότητα εκτύπωσης των μελλοντικών εργασιών.

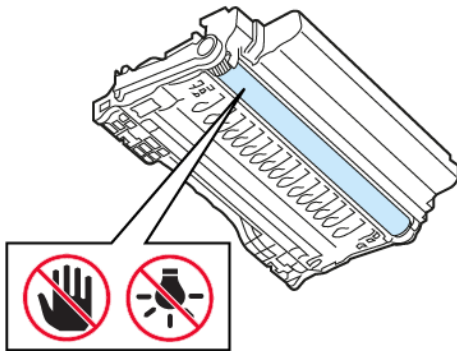


3. Αφαιρέστε το κολλημένο χαρτί.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΑΥΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:** Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του εκτυπωτή μπορεί να είναι υψηλή. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τραυματισμού από τυχόν καυτά εξαρτήματα, αφήστε την επιφάνεια να κρυώσει πριν να την ακουμπήσετε.

 **Σημείωση:** Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια χαρτί.

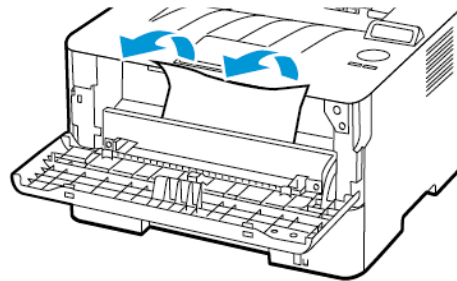

4. Τοποθετήστε τη μονάδα απεικόνισης.

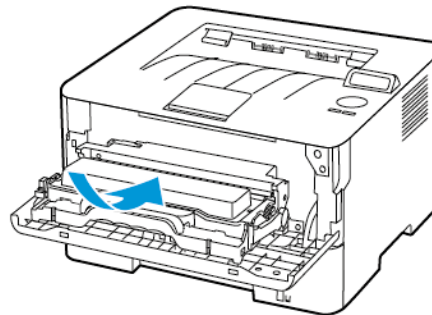


5. Κλείστε τη θύρα.


Εμπλοκή χαρτιού στην πίσω θύρα

1. Ανοίξτε την πίσω θύρα.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ—ΚΑΥΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ:** Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του εκτυπωτή μπορεί να είναι υψηλή. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τραυματισμού από τυχόν καυτά εξαρτήματα, αφήστε την επιφάνεια να κρυώσει πριν να την ακουμπήσετε.

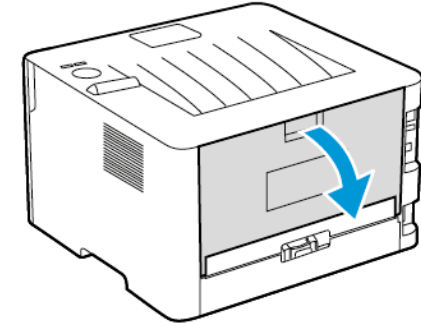


2. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του φούρνου.

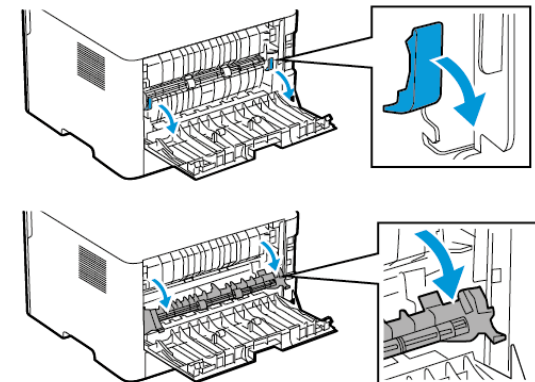

3. Αφαιρέστε το κολλημένο χαρτί.

 **Σημείωση:** Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια χαρτιού.

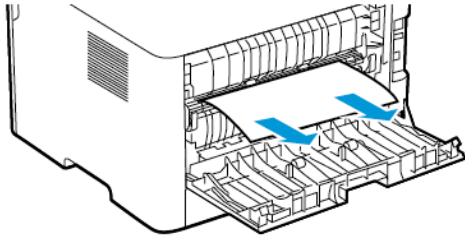


4. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης του φούρνου.
5. Κλείστε την πίσω θύρα.

Εμπλοκή χαρτιού στη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης

1. Τραβήξτε έξω τη μονάδα διπλής όψης και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

 **Προειδοποίηση:** Για να αποτρέψετε την πρόκληση ζημιάς από ηλεκτροστατική εκκένωση, αγγίξτε οποιοδήποτε εκτεθειμένο μεταλλικό πλαίσιο του εκτυπωτή πριν ακουμπήσετε τα εσωτερικά σημεία του εκτυπωτή.

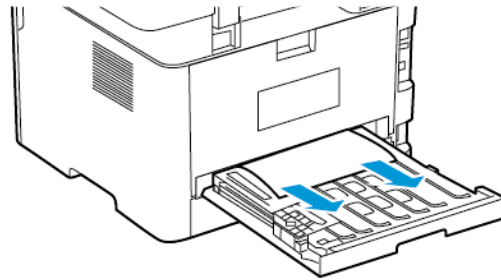


 **Σημείωση:** Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια χαρτιού.

2. Τοποθετήστε τη μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης.

Εμπλοκή χαρτιού στο βασικό δίσκο εξόδου

Αφαιρέστε το κολλημένο χαρτί.


 **Σημείωση:** Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια χαρτιού.

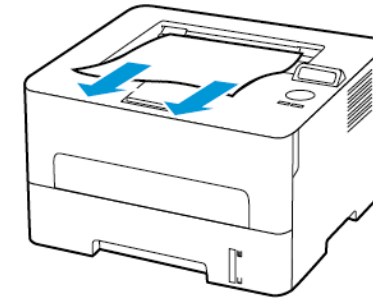

Εμπλοκή χαρτιού στον μη αυτόματο τροφοδότη

Αφαιρέστε το κολλημένο χαρτί.

 **Σημείωση:** Βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλα τα κομματάκια χαρτιού.

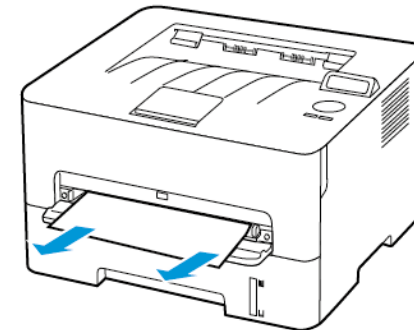

© 2021 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το Xerox® αποτελεί εμπορικό σήμα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Οι ονομασίες Apple®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® και το λογότυπο AirPrint® είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η υπηρεσία εκτύπωσης μέσω Web Google Cloud Print™, η υπηρεσία email μέσω Web Gmail™ και η πλατφόρμα τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας Android™ είναι εμπορικά σήματα της Google, Inc. Οι ονομασίες Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® και OneDrive® είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το Mopria είναι σήμα κατατεθέν της Mopria Alliance. Η ονομασία Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® είναι εμπορική ονομασία της Wi-Fi Alliance. Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. 702P08611

BR32749

607E39600