

Hitri referenčni vodnik za tiskalnik Xerox® B230



Tiskanje

Tiskanje z računalnika

 **Opomba:** Za etikete, karton in ovojnice pred tiskanjem dokumenta nastavite velikost in vrsto papirja.

1. V dokumentu, ki ga želite natisniti, odprite pogovorno okno za tiskanje.
2. Po potrebi prilagodite nastavitve.
3. Natisnite dokument.

Tiskanje z mobilne naprave

Tiskanje z mobilne naprave z uporabo storitve tiskanja Mopria™

Storitev Mopria Print Service je rešitev za mobilno tiskanje za mobilne naprave z operacijskim sistemom Android™ različice 5.0 ali novejšim. Omogoča neposredno tiskanje na katerem koli tiskalniku s certifikatom Mopria.

 **Opomba:** Poskrbite, da aplikacijo Mopria Print Service prenesete iz trgovine Google Play™ in jo omogočite na mobilni napravi.

1. Na mobilni napravi s sistemom Android zaženite ustrezno aplikacijo ali izberite dokument v svojem upravitelju datotek.
2. Tapnite **Več možnosti > Natisni**.
3. Izberite tiskalnik in po potrebi prilagodite nastavitve.
4. Tapnite ikono **Natisni**.

Tiskanje z mobilne naprave z uporabo storitve AirPrint®

Programska funkcija AirPrint je rešitev za mobilno tiskanje, ki omogoča neposredno tiskanje z naprav Apple na tiskalniku s certifikatom AirPrint.

- Prepričajte se, da sta naprava Apple in tiskalnik povezana z istim omrežjem. Če ima omrežje brez brezžičnih zvezdišč, preverite, ali sta obe napravi povezani z istim podomrežjem.
 - To aplikacijo podpirajo samo nekatere naprave Apple.
1. Na mobilni napravi v upravitelju datotek izberite dokument ali zaženite ustrezno aplikacijo.
 2. Tapnite **Share > Print** (Skupna raba > Natisni).
 3. Izberite tiskalnik, nato po potrebi prilagodite nastavitve.
 4. Natisnite dokument.

Tiskanje z mobilne naprave z uporabo storitve Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct je storitev za tiskanje, ki omogoča tiskanje na katerem koli tiskalniku, ki je pripravljen za uporabo omrežja Wi-Fi Direct®.

 **Opomba:** Preverite, ali je mobilna naprava povezana z brezžičnim omrežjem tiskalnika. Če želite več informacij, glejte poglavje [Povezovanje mobilne naprave s tiskalnikom](#).


1. Na mobilni napravi zaženite ustrezno aplikacijo ali izberite dokument v svojem upravitelju datotek.
2. Glede na vašo mobilno napravo izvedite eno od naslednjih dejanj:
 - Tapnite **Več možnosti > Natisni**.
 - Tapnite **Share > Print** (Skupna raba > Natisni).
 - Tapnite **Več možnosti > Natisni**.
3. Izberite tiskalnik in po potrebi prilagodite nastavitve.
4. Natisnite dokument.

Vzdrževanje tiskalnika


Zamenjava kartuše s tonerjem

1. Odprite sprednja vrata tiskalnika.


 **Opozorilo:** Za preprečevanje škode zaradi elektrostatične razelektritve se pred dotikanjem notranjih delov tiskalnika dotaknite katerega koli odkritega kovinskega ogrodja tiskalnika.

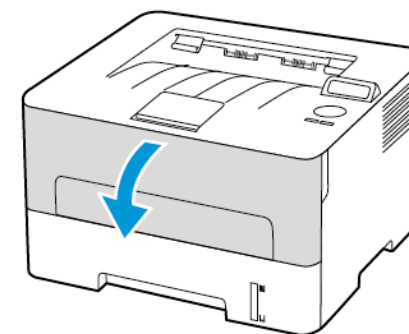


2. Odstranite enoto za preslikovanje.

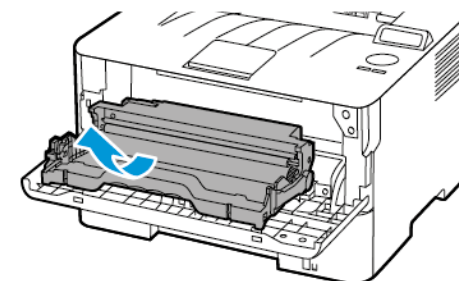


3. Odstranite izrabljeno kartušo s tonerjem iz enote za preslikovanje.

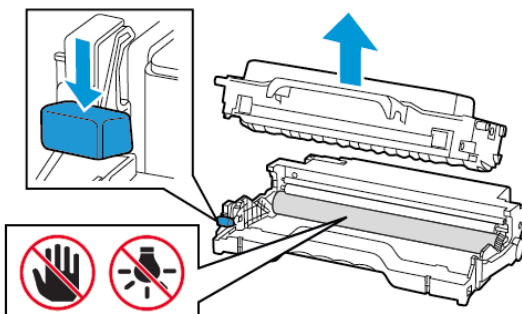


4. Odstranite novo kartušo s tonerjem iz embalaže.
5. Kartušo s tonerjem pretresite, da se toner porazdeli.

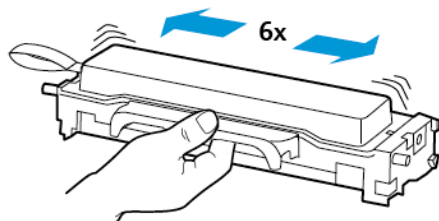


6. Odstranite pečat in nato odstranite pokrov.

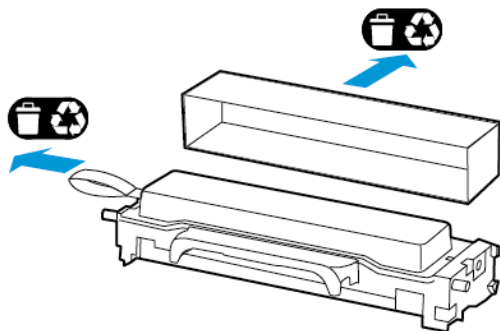

7. Vstavite novo kartušo s tonerjem v enoto za preslikovanje.

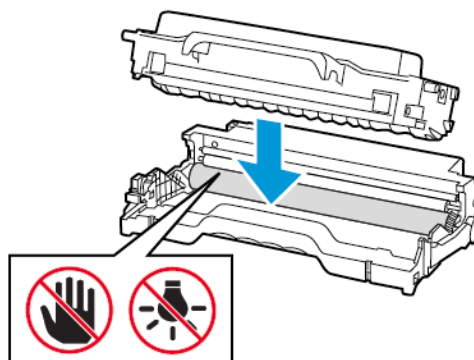


8. Vstavite enoto za preslikovanje.

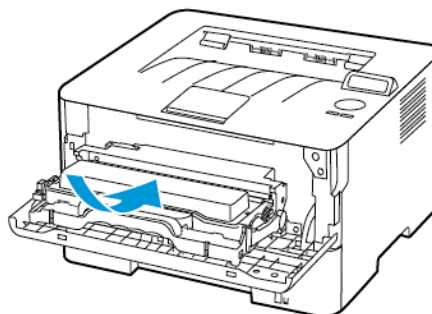


9. Zaprite vrata tiskalnika.

Nalaganje pladnja


1. Odstranite pladenj.

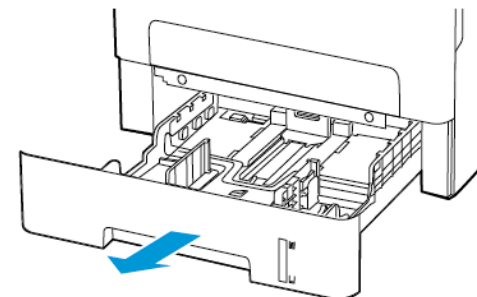


2. Prilagodite vodila papirja tako, da bodo ustrezala velikosti papirja, ki ga nalagate.

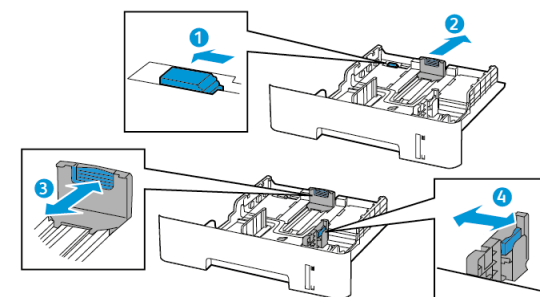

3. Pred nalaganjem papir upognite in prezračite ter nato poravnajte robove.

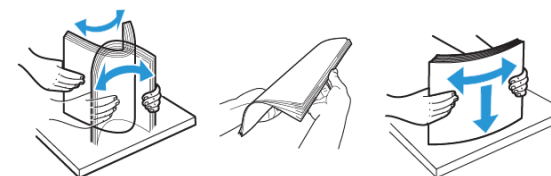



4. Sveženj papirja naložite s stranjo za tiskanje navzdol in zagotovite, da se stranska vodila tesno prilegajo papirju.

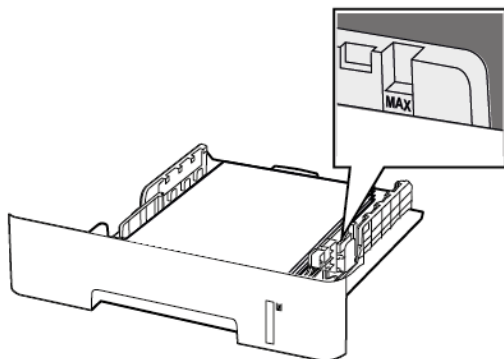


- Za enostransko tiskanje naložite papir z glavo pisma navzdol in zgornjim robom proti sprednjemu delu pladnja.
 - Za obojestransko tiskanje naložite papir z glavo pisma navzgor in spodnjim robom proti sprednjemu delu pladnja.
 - Papirja ne vstavljajte v pladenj z drsenjem.
 - Da preprečite zagozditev papirja, zagotovite, da je višina svežnja pod oznako za največjo napolnjenost s papirjem.
5. Vstavite pladenj.
Po potrebi nastavite velikost papirja na nadzorni plošči, da se bo ujemala z naloženim papirjem.

Nalaganje ročnega podajalnika

1. Odprite ročni podajalnik.

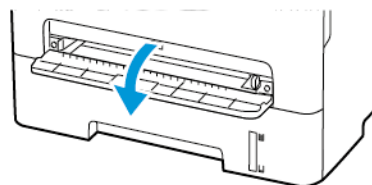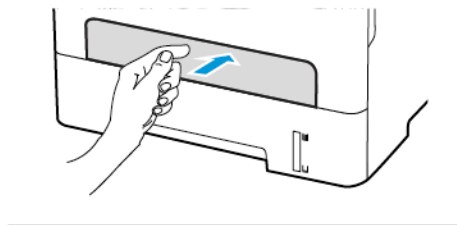

2. Prilagodite vodilo tako, da bo ustrezalo velikosti papirja, ki ga nalagate.

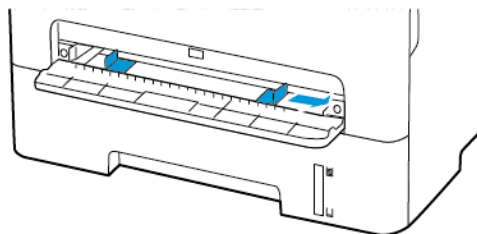

3. Naložite list papirja s stranjo za tiskanje navzgor.

- Za enostransko tiskanje naložite papir z glavo pisma s stranjo za tiskanje navzgor in zgornjim robom naprej.
- Za obojestransko tiskanje naložite papir z glavo pisma s stranjo za tiskanje navzdol in zgornjim robom nazaj.
- Ovojnico naložite z zavihkom navzdol in proti levi strani vodila papirja.

 **Opozorilo:** Da se izognete zagozditvi papirja, papirja ne potiskajte v ročni podajalnik.

Nastavitev velikosti in vrste papirja

1. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Tools > Paper > OK > Tray Configuration > OK > Paper Size/Type > OK** (Orodja > Papir > V redu > Konfiguriranje pladnja > V redu > Velikost/vrsta papirja > V redu).
2. Izberite vir papirja in nato konfigurirajte velikost ter vrsto papirja.
 - Pri obojestranskem tiskanju na papir velikosti A4 se prepričajte, da je nastavev velikosti v enoti za obojestransko tiskanje nastavljen na A4.
 - Pri obojestranskem tiskanju na papir velikosti »Letter«, »Legal«, »Oficio« ali »Folio« se prepričajte, da je nastavev velikosti v enoti za obojestransko tiskanje nastavljen na »Letter«.

Posodobitev vdelane programske opreme

Nekatere aplikacije za pravilno delovanje zahtevajo najnižjo stopnjo vdelane programske opreme tiskalnika.

1. Odprite spletni brskalnik in v polje za naslov vpišite naslov IP tiskalnika.

 **Opomba:**

- Naslov IP tiskalnika si oglejte na začetnem zaslonu tiskalnika. Naslov IP je prikazan kot štirje nizi števil, ločeni s piko, na primer 123.123.123.123.
- Če uporabljate posredniški strežnik, ga začasno onemogočite, da se spletna stran pravilno naloži.

2. Kliknite **Nastavitve > Naprava > Posodobi vdelano programsko opremo**.

3. Izberite eno izmed naslednjih možnosti:

- Kliknite **Preveri, ali so na voljo posodobitve > Strinjam se, začni posodobitev.**
- Naložite flash datoteko. Če želite naložiti flash datoteko, izvedite naslednje korake.

Če želite pridobiti najnovejšo vdelano programsko opremo, pojdite na spletno stran www.xerox.com in poiščite svoj model tiskalnika.

1. Poiščite flash datoteko.

 **Opomba:** Prepričajte se, da ste ekstrahirali datoteko ZIP za vdelano programsko opremo.

2. Kliknite **Naloži > Začni.**

Konfiguriranje omrežja Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® je omrežje Wi-Fi na osnovi tehnologije enakovrednih računalnikov, ki omogoča, da se brezžične naprave povežejo neposredno s tiskalnikom z omogočenim omrežjem Wi-Fi Direct brez uporabe vstopne točke (brežžičnega usmerjevalnika).

1. Na nadzorni plošči se pomaknite na:

Settings > OK > Network/Ports > OK > Wi-Fi Direct > OK (Nastavitve > V redu > Omrežje/vrata > V redu > Wi-Fi Direct > V redu)

2. Konfigurirajte nastavitve.

- **Enable Wi-Fi Direct** – omogoči, da tiskalnik oddaja svoje omrežje Wi-Fi Direct.
- **Wi-Fi Direct Name** – omrežju Wi-Fi Direct dodeli ime.
- **Wi-Fi Direct Password** – dodeli geslo za pogajanje o varnosti brezžične povezave pri uporabi povezave v omrežju enakovrednih.
- **Show Password on Setup Page** – prikaže geslo na strani za nastavitve omrežja.
- **Auto-Accept Push Button Requests** – omogoča, da tiskalnik samodejno sprejme zahteve za vzpostavljane povezave.

 **Opomba:** Samodejno sprejemanje zahtev ni zaščiteno.

Povezovanje mobilne naprave s tiskalnikom

Pred povezovanjem mobilne naprave preverite, ali je omrežje Wi-Fi Direct konfigurirano. Če želite več informacij, glejte poglavje [Konfiguriranje omrežja Wi-Fi Direct](#).

Povezovanje z uporabo omrežja Wi-Fi Direct

 **Opomba:** Ta navodila veljajo samo za mobilne naprave s sistemom Android.

1. Na mobilni napravi pojdite v meni z nastavitvami.
2. Omogočite omrežje **Wi-Fi** in tapnite **Wi-Fi Direct**.
3. Izberite ime tiskalnika Wi-Fi Direct.
4. Potrdite povezavo na nadzorni plošči tiskalnika.

Povezovanje z uporabo omrežja Wi-Fi

1. Na mobilni napravi pojdite v meni z nastavitvami.
2. Tapnite **Wi-Fi** in izberite ime tiskalnika Wi-Fi Direct.

 **Opomba:** Niz DIRECT-xy, pri čemer sta x in y naključna znaka, se doda pred ime omrežja Wi-Fi Direct.

3. Vnesite geslo omrežja Wi-Fi Direct.

Povezovanje tiskalnika z omrežjem Wi-Fi


Poskrbite, da je aktivni adapter nastavljen na način Auto. Na nadzorni plošči se pomaknite na **Settings > Network/Ports > OK > Network Overview > OK > Active Adapter > OK > Auto > OK (Nastavitve > Omrežje/vrata > V redu > Pregled omrežja > V redu > Aktivni adapter > V redu > Samodejno > V redu)**.

Odstranjevanje zagozditev papirja


Preprečevanje zagozditev papirja

Load Paper Properly

- Make sure that the paper lies flat in the tray.

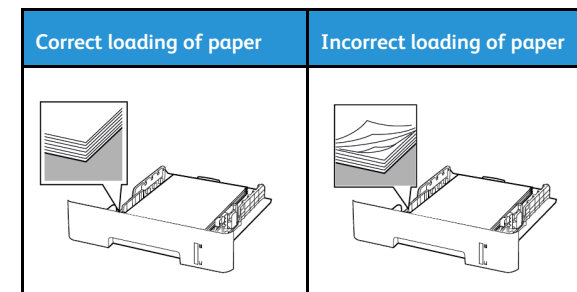

- Do not load or remove a tray while the printer is printing.
- Do not load too much paper. Make sure that the stack height is below the maximum paper fill indicator.
- Do not slide paper into the tray. Load paper as shown in the illustration.

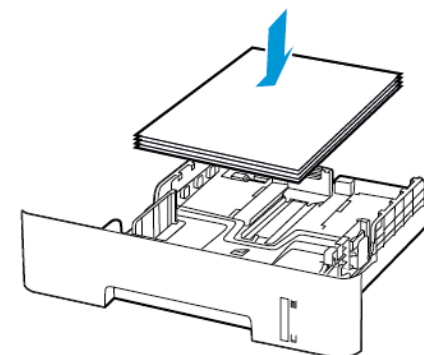

- Make sure that the paper guides are positioned correctly and are not pressing tightly against the paper or envelopes.
- For two-sided printing on A4-size paper, make sure that the paper size setting in the duplex unit is set to A4.
- For two-sided printing on letter-, legal-, Oficio-, or folio-size paper, make sure that the paper size setting in the duplex unit is set to Letter.
- Push the tray firmly into the printer after loading paper.

Uporabite priporočeni papir

- Uporabljajte samo priporočeni papir ali posebne medije.
- Ne nalagajte papirja, če je zguban, zmečkan, vlažen, upognjen ali zviti.


- Pred nalaganjem papir upognite in prezračite ter poravnajte robove.



- Ne uporabljajte papirja, ki je prerezan ali obrezan ročno.
- V istem pladnju ne mešajte papirja različne velikosti, teže ali vrste.
- Prepričajte se, da sta na računalniku ali nadzorni plošči tiskalnika velikost in vrsta papirja pravilno nastavljeni.
- Papir shranjujte v skladu s priporočili proizvajalca.

Prepoznavanje mest zagozditve papirja


- Če je funkcija Jam Assist vklopljena, tiskalnik, potem ko je zagozden list odstranjen, skozi napravo spusti prazne ali delno natisnjene strani. Preverite, ali so v izhodu za natisnjene papirje prazni papirji.
- Če je funkcija Jam Recovery vklopljena ali v načinu Auto, tiskalnik znova natisne zagozdene strani.

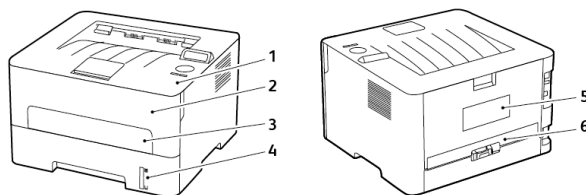

1. Standardni izhodni pladenj
2. Sprednja vrata
3. Ročni podajalnik
4. Standardni pladenj za 250 listov papirja
5. Zadnja vrata
6. Enota za obojestransko tiskanje


Zagozditev papirja v pladnju

1. Odstranite pladenj.

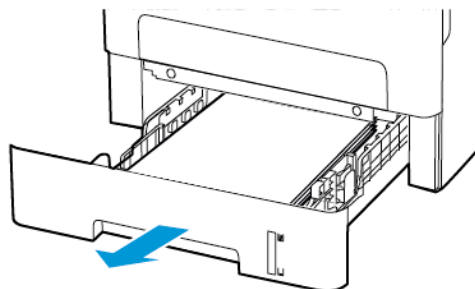

2. Odstranite zagozdeni papir.

 **Opomba:** Prepričajte se, da ste odstranili vse koščke papirja.

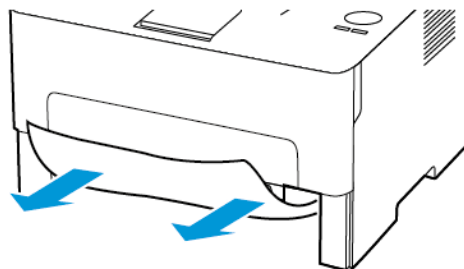


3. Vstavite pladenj.


Zagozditev papirja v sprednjih vratih

1. Odprite sprednja vrata tiskalnika.

 **Opozorilo:** Za preprečevanje škode zaradi elektrostatične razelektritve se pred dotikanjem notranjih delov tiskalnika dotaknite katerega koli odkritega kovinskega ogrodja tiskalnika.

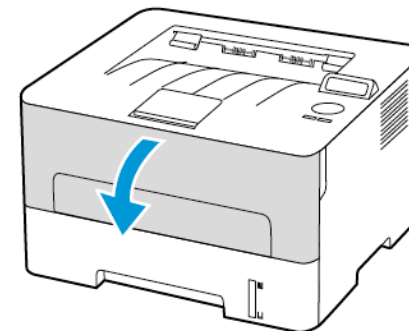


2. Odstranite enoto za preslikovanje.

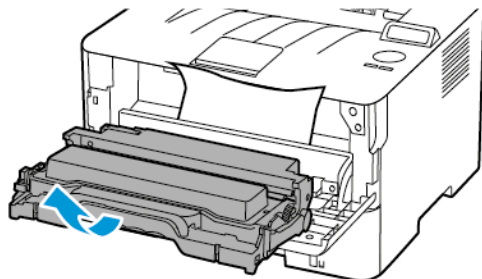

 **Opozorilo:** Enote za preslikovanje ne izpostavljajte neposredni svetlobi več kot 10 minut. Daljša izpostavljenost svetlobi lahko povzroči težave, povezane s kakovostjo tiska.


 **Opozorilo:** Ne dotikajte se fotoprevodnega bobna. To lahko vpliva na kakovost prihodnjih tiskalniških opravil.

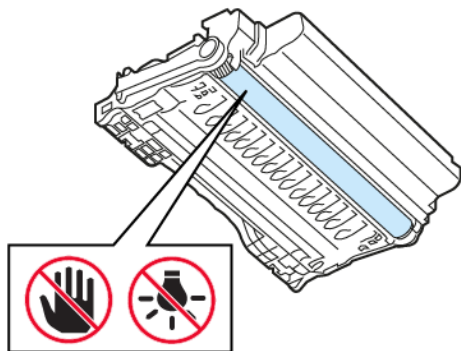


3. Odstranite zagozdeni papir.

 **POZOR – VROČA POVRŠINA:** Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Da zmanjšate nevarnost poškodbe zaradi vročih sestavnih delov, pustite, da se površina ohladi, preden se je dotaknete.

 **Opomba:** Prepričajte se, da ste odstranili vse koščke papirja.

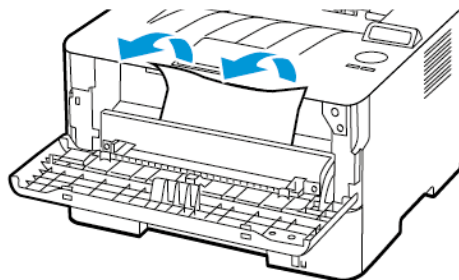

4. Vstavite enoto za preslikovanje.

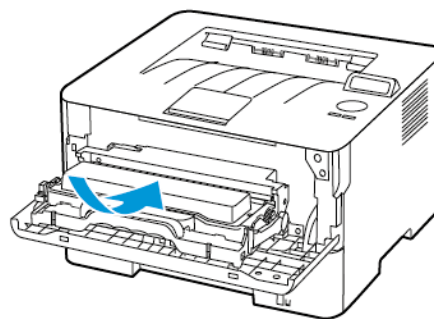


5. Zaprite vrata tiskalnika.


Zagostitev papirja v zadnjih vratih

1. Odprite zadnja vrata tiskalnika.

 **POZOR – VROČA POVRŠINA:** Notranjost tiskalnika je lahko vroča. Da zmanjšate nevarnost poškodbe zaradi vročih sestavnih delov, pustite, da se površina ohladi, preden se je dotaknete.

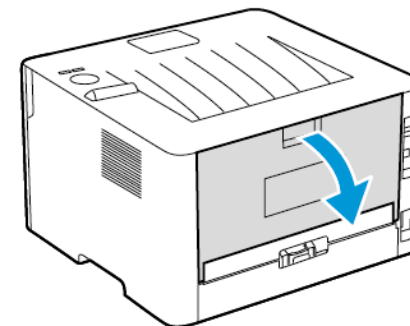


2. Odprite vrata za dostop do razvijalne enote.

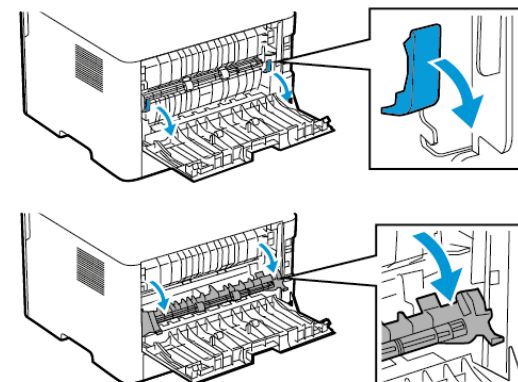

3. Odstranite zagozdeni papir.

 **Opomba:** Prepričajte se, da ste odstranili vse koščke papirja.

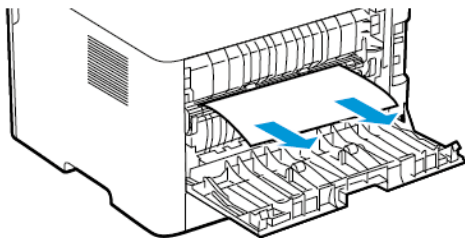


4. Zaprite vrata za dostop do razvijalne enote.
5. Zaprite zadnja vrata tiskalnika.

Zagozditev papirja v enoti za obojestransko tiskanje

1. Izvlecite enoto za obojestransko tiskanje in nato odstranite zagozdeni papir.



Opozorilo: Za preprečevanje škode zaradi elektrostatične razelektritve se pred dotikanjem notranjih delov tiskalnika dotaknite katerega koli odkritega kovinskega ogrodja tiskalnika.

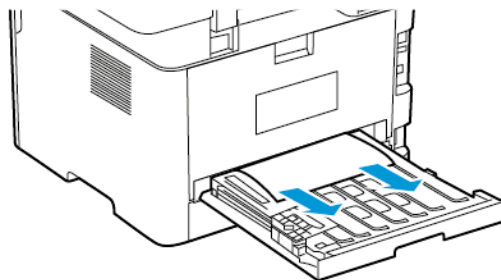

Opomba: Prepričajte se, da ste odstranili vse koščke papirja.


2. Vstavite enoto za obojestransko tiskanje.

Zagozditev papirja v standardnem izhodnem pladnju

Odstranite zagozdeni papir.



Opomba: Prepričajte se, da ste odstranili vse koščke papirja.

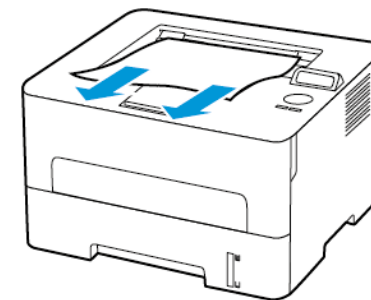


Zagozditev papirja v ročnem podajalniku

Odstranite zagozdeni papir.



Opomba: Prepričajte se, da ste odstranili vse koščke papirja.

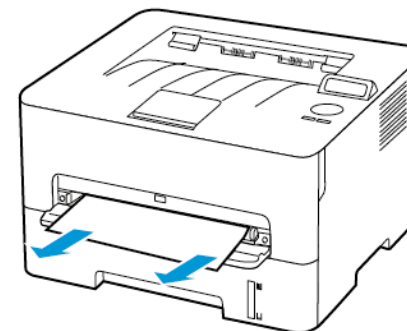

© 2021 Xerox Corporation. Vse pravice pridržane. Xerox® je blagovna znamka družbe Xerox Corporation v Združenih državah Amerike in drugih državah.

Apple®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® in logotip AirPrint® so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Apple Inc. v Združenih državah Amerike ter drugih državah. Spletna storitev tiskanja Google Cloud Print™ storitev spletne pošte Gmail™ in platforma mobilne tehnologije Android™ so blagovne znamke družbe Google Inc. Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® in OneDrive® so registrirane blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike ter drugih državah. Mopria je blagovna znamka družbe Mopria Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® je blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance. Vse druge blagovne znamke so last njihovih zadevnih lastnikov. 702P08611

BR32749

607E39600