

Xerox® B305/ طابعة B315 الوظائف متعددة

دليل المستخدم

© حقوق الطبع والنشر لعام 2023 لشركة Xerox Corporation. جميع الحقوق محفوظة. Xerox® هي علامة تجارية لشركة Xerox Corporation في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

Adobe® و Adobe PDF logo و Adobe Reader® و Adobe Type Manager® و ATM™ و Flash® و Macromedia® و Photoshop® و PostScript® هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Adobe Systems, Inc.

Apple® و Bonjour® و EtherTalk™ و TrueType® و iPad® و iPhone® و iPod® و iPod touch® و AirPrint® و the AirPrint® و Logo® و Mac® و Mac OS® و Macintosh® هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Apple Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

خدمة طباعة الويب من Gmail™، ومنصة تقنية هاتف Android™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.

HP-GL® و HP-UX® و PCL® هي علامات تجارية مسجلة لشركة Hewlett-Packard Corporation في الولايات المتحدة و/أو البلدان الأخرى.

IBM® و AIX® هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة International Business Machines Corporation في الولايات المتحدة و/أو البلدان الأخرى.

McAfee® و ePolicy Orchestrator® و McAfee ePO™ هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة McAfee, Inc. في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

Microsoft® و Windows Vista® و Windows® و Windows Server® و OneDrive® هي علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

Mopria هي علامة تجارية لصالح Mopria Alliance.

PANTONE® وغيرها من العلامات التجارية لشركة Pantone, Inc. هي ملك لشركة Pantone, Inc.

UNIX® هي علامة تجارية في الولايات المتحدة والدول الأخرى، ومرخصة بشكل حصري من خلال X/Open Company Limited.

Linux® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Linus Torvalds.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® هي علامة تجارية لشركة Wi-Fi Alliance.

إن PCL® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Hewlett-Packard. PCL هي تسمية لمجموعة من أوامر الطابعة (اللغة) والوظائف الواردة في منتجاتها من الطابعات. من المفترض أن تكون هذه الطابعة متوافقة مع لغة PCL. يعني ذلك أن الطابعة تتعرف على أوامر لغة PCL المستخدمة في مختلف برامج التطبيقات وأن الطابعة تحاكي الوظائف التي تتناسب مع تلك الأوامر.

أما كل العلامات التجارية الأخرى، فتعد ملكية خاصة لأصحابها المعنيين.

جدول المحتويات

11	معلومات السلامة
12	بيانات عن المنتج
13	بيانات عن المنتج
16	سلامة الصيانة
17	معلومات المواد الاستهلاكية
19	التعرف على الطابعة
20	العثور على معلومات عن الطابعة
21	تهيئة الطابعة
22	استخدام لوحة التحكم
23	تخصيص الشاشة الرئيسية
24	تغيير لغة لوحة المفاتيح على شاشة العرض
25	فهم حالة ضوء المؤشر
26	تحديد نوع الورق
26	إرشادات الورق
26	سمات الورق
27	الورق غير المقبول
27	تحديد النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذي الرأسية
28	تخزين الورق
28	أحجام الورق المدعومة
32	أنواع الورق المدعومة
32	أوزان الورق المدعومة
33	الإعداد والتثبيت والتكوين
34	تحديد موقع للطابعة
36	توصيل الكابلات
38	العثور على عنوان IP للطابعة
39	تركيب أدراج اختيارية
40	معالج الإعداد الأولي
41	تطبيق Xerox® Easy Assist
43	الاتصال بتطبيق Xerox® Easy Assist للطابعات المثبتة
45	شبكة الاتصال
45	توصيل الطابعة بشبكة Ethernet سلكية
45	توصيل الطابعة بشبكة اتصال Wi-Fi
45	توصيل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية باستخدام إعداد Wi-Fi المحمي (WPS)
46	تمكين Wi-Fi Direct
46	توصيل جهاز محمول بالطابعة
47	توصيل جهاز كمبيوتر بالطابعة
47	إلغاء تنشيط شبكة اتصال Wi-Fi
48	التحقق من اتصال الطابعة
49	إعداد الطابعة للإرسال عبر الفاكس
49	إعداد وظيفة الفاكس
50	إعداد الفاكس باستخدام خط هاتف قياسي

51	إعداد الفاكس في البلدان أو المناطق حيث مقابس ومأخذ الحائط الخاصة بالهاتف مختلفة
53	توصيل بخدمة الرنة المميزة
53	إعداد تاريخ الفاكس ووقته
53	تهيئة التوقيت الصيفي
53	تهيئة إعدادات مكبر صوت الفاكس
54	تكوين إعدادات أصوات الجهاز
55	تهيئة إعدادات SMTP للبريد الإلكتروني
56	استخدام معالج الإعداد الخاص بالبريد الإلكتروني في الطابعة
57	استخدام قائمة الإعدادات في الطابعة
58	استخدام Embedded Web Server
58	موفرو خدمة البريد الإلكتروني
67	تحميل الورق والوسائط الخاصة
67	تعيين حجم الورق ونوعه
67	تهيئة إعدادات الورق العام
67	تحميل الأدراج
69	تحميل وحدة التغذية المتعددة الأغراض
70	ربط الأدراج
71	تنصيب البرامج وبرامج التشغيل والبرامج الثابتة وتحديثها
71	تنصيب برنامج الطابعة
71	إضافة طابعات إلى جهاز كمبيوتر
72	تنصيب البرنامج
76	تحديث البرنامج
76	تصدير ملف تهيئة أو استيراده
77	إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة
78	طباعة صفحة إعدادات القوائم
79	تأمين الطابعة
80	تحديد موقع فتحة الأمان
81	مسح ذاكرة الطابعة
82	استعادة إعدادات المصنع الافتراضية
83	بيان الذاكرة
85	طباعة
86	الطباعة من كمبيوتر
87	الطباعة من جهاز محمول
87	الطباعة من جهاز محمول باستخدام خدمة الطباعة Mopria
87	الطباعة من جهاز محمول باستخدام AirPrint
87	الطباعة من جهاز محمول باستخدام Wi-Fi Direct®
88	الطباعة من محرك الأقراص المحمول
89	أنواع محركات الأقراص المحمولة والملفات المدعومة
89	محركات الأقراص المحمولة
89	أنواع الملفات
90	تهيئة المهام السرية
91	طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى
91	لمستخدمي نظام التشغيل Windows
91	لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh
92	طباعة قائمة عينات الخطوط
93	وضع أوراق فاصلة بين النسخ

94	إلغاء مهمة طباعة
94	من لوحة التحكم بالطابعة
94	من الكمبيوتر
95	ضبط قتامة مسحوق الحبر
97	النسخ
98	استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية وزجاج الماسحة الضوئية
99	إنشاء النسخ
100	نسخ الصور الفوتوغرافية
101	النسخ على الورق ذي الرأسية
102	النسخ على وجهي الورقة
103	تصغير أو تكبير النسخ
104	نسخ عدة صفحات على ورقة واحدة
105	ترتيب النسخ
106	نسخ البطاقات
107	إنشاء اختصار نسخة
109	البريد الإلكتروني
110	استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية وزجاج الماسحة الضوئية
111	إرسال بريد إلكتروني
111	استخدام لوحة التحكم
111	استخدام رقم اختصار
112	إنشاء اختصار بريد إلكتروني
113	الفاكس
114	استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية وزجاج الماسحة الضوئية
115	إرسال فاكس
115	استخدام لوحة التحكم
116	جدولة فاكس
117	إنشاء اختصار وجهة الفاكس
118	تغيير دقة الفاكس
119	ضبط قتامة الفاكس
120	طباعة سجل فاكس
121	منع استلام الفاكسات غير المرغوب فيها
122	حجز فاكس
123	إعادة توجيه الفاكس
125	المسح الضوئي
126	استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية وزجاج الماسحة الضوئية
127	المسح إلى جهاز كمبيوتر
127	لمستخدمي نظام التشغيل Windows
127	لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh
128	المسح الضوئي إلى ملقم FTP باستخدام اختصار
129	المسح الضوئي إلى مجلد شبكة باستخدام اختصار
130	المسح الضوئي إلى محرك الأقراص المحمول
131	استخدام قوائم الطباعة

132	خريطة القوائم
134	الجهاز
134	التفضيلات
136	وضع Eco
137	لوحة المشغل البعيد
138	الإخطارات
140	إدارة الطاقة
141	استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع
142	الصيانة
146	الرموز المرئية على الشاشة الرئيسية
146	نبذة عن هذه الطابعة
148	طباعة
148	التخطيط
149	الإعداد
150	الجودة
151	PDF
151	PostScript
152	PCL
153	صورة
155	ورق
155	تكوين الدرج
156	تهيئة الوسائط
159	النسخ
159	الإعدادات الافتراضية للنسخ
161	الفاكس
161	إعدادات الفاكس الافتراضية
171	البريد الإلكتروني
171	إعداد البريد الإلكتروني
172	إعدادات البريد الإلكتروني الافتراضية
176	FTP
176	إعدادات FTP الافتراضية
179	محرك أقراص USB
179	مسح ضوئي من محرك أقراص فلاش
181	طباعة من محرك أقراص فلاش
184	الشبكة/المنافذ
184	نظرة عامة على الشبكة
185	لاسلكي
188	Wi-Fi Direct
188	AirPrint
189	إدارة خدمات المحمول
190	Ethernet
192	TCP/IP
194	SNMP
196	IPSec
197	802.1x
199	تكوين LPD
200	إعدادات HTTP/FTP
201	USB
202	تقييد الوصول إلى الشبكة الخارجية
202	Universal Print
205	الأمان

205	طرق تسجيل الدخول
210	إدارة الشهادات
210	جدولة أجهزة USB
210	قيود تسجيل الدخول
211	إعداد الطباعة السري
212	مسح ملفات البيانات المؤقتة
213	إعدادات حلول LDAP
213	متنوع
214	التقارير
214	صفحة إعدادات القائمة
214	الجهاز
214	طباعة
214	الاختصارات
215	الفاكس
215	شبكة الاتصال
216	خطة المستلزمات
216	تنشيط الخطة
216	تحويل الخطة
216	خدمة الاشتراك
217	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
219	صيانة الطابعة
220	فحص حالة أجزاء الطباعة ومستلزماتها
221	تهيئة إخطارات مستلزمات الطباعة
222	إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني
223	عرض التقارير
224	طلب الأجزاء والمستلزمات
224	استخدام مستلزمات الطباعة الأصلية من Xerox
225	استبدال الأجزاء والمستلزمات
225	استبدال خرطوشة الحبر
228	استبدال وحدة التصوير
230	استبدال الدرج
232	تنظيف أجزاء الطباعة
232	تنظيف الطابعة
232	تنظيف شاشة اللمس
233	تنظيف الماسحة الضوئية
235	توفير الطاقة والورق
235	تكوين إعدادات وضع توفير الطاقة
235	ضبط سطوع شاشة الطابعة
235	توفير مستلزمات الطباعة
236	تحريك الطابعة إلى موقع آخر
237	استكشاف مشكلة وإصلاحها
238	مشكلات جودة الطباعة
240	مشاكل الطباعة
240	جودة الطباعة رديئة
265	لا تتم طباعة مهام الطباعة
266	طباعة بطيئة
268	تتم طباعة المهمة من درج خاطئ أو على ورق غير صحيح

269	تتعدّر طباعة المستندات السرية والمحجوزة الأخرى
271	الطابعة لا تستجيب
273	يتعدّر قراءة محرك أقراص محمول
274	تمكين منفذ USB
275	مشاكل الاتصال بالشبكة
275	يتعدّر فتح خادم الويب المضمّن
276	لا يمكن توصيل الطابعة بشبكة Wi-Fi
278	مشاكل المستلزمات
278	استبدال الخرطوشة، عدم تطابق منطقة الطابعة
278	مستلزمات ليست من إنتاج Xerox
279	إزالة انحشار الورق
279	تجنّب حالات انحشار الورق
280	تحديد أماكن انحشار الورق
280	انحشار الورق في وحدة تغذية المستندات التلقائية
281	انحشار الورق في درج الإخراج القياسي
282	انحشار الورق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض
286	انحشار الورق في الأدراج
291	انحشار الورق بوحدة الطابعة على الوجهين
294	انحشار الورق عند الباب الخلفي
298	مشاكل تغذية الورق
298	لصق الأطراف أثناء الطابعة
299	الطابعة المرتبة لا تعمل
300	تعذر عمل ارتباط درج الورق
301	انحشار الورق بشكل متكرر
302	تعذر إعادة طباعة الصفحات المحشورة
303	مشاكل البريد الإلكتروني
303	لتعطيل رسالة الخطأ "لم يتم إعداد ملقم SMTP"
303	لا يمكن إرسال رسائل البريد الإلكتروني
304	مشاكل إرسال الفاكسات
304	لم يظهر معزّف المتصل
304	يتعدّر إرسال الفاكسات أو استلامها
306	يمكن استلام الفاكسات ولكن يتعدّر إرسالها
307	يمكن إرسال الفاكسات لكن يتعدّر تلقيها
308	جودة طباعة فاكس رديئة
309	مشاكل المسح الضوئي
309	لا يمكن إجراء مسح ضوئي إلى جهاز كمبيوتر
310	لا يمكن المسح إلى مجلد الشبكة
312	نسخ جزئية لمستند أو صورة
313	لم تتم عملية المسح الضوئي بنجاح
314	جودة النسخ رديئة
314	خطوط رأسية داكنة على المخرجات عند إجراء المسح الضوئي من وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
315	الماسحة الضوئية لا تغلق
315	يستغرق المسح الضوئي وقتاً طويلاً أو يقوم بتعطيل الكمبيوتر
316	الماسحة الضوئية لا تستجيب
316	ضبط تسجيل الماسحة الضوئية
317	ضبط تسجيل وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
318	الاتصال بخدمة دعم العملاء
319	المعلومات التنظيمية
320	اللوائح الأساسية

320	مستويات انبعاث التشويش
320	توجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتصميم الإيكولوجي رقم 19
320	إشعار الحساسية للكهرباء الاستاتيكية
320	برنامج ENERGY STAR
321	معلومات درجة الحرارة
321	Información de la energía de México
321	إشعار الليزر
321	الطاقة
323	إشعارات تنظيم الاتصالات عن بُعد
325	الإشعارات التنظيمية الخاصة بالمنتجات اللاسلكية
327	بيان معلومات الامتثال للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
327	بيان امتثال مؤسسة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا
328	ألمانيا
328	لائحة قواعد الحد من المواد الخطرة في تركيا
328	الامتثال لقواعد الحد من المواد الخطرة في أوكرانيا
329	نسخ اللوائح
329	الولايات المتحدة
330	كندا
331	دول أخرى
332	أوراق بيانات سلامة المواد
333	إعادة التدوير والتخلص
334	التخلص من المنتج وإعادة تدويره
335	أمريكا الشمالية
336	Xerox Green World Alliance
337	توجيه النفايات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية (WEEE)
337	إشعار النفايات الإلكترونية بالهند

معلومات السلامة

يحتوي هذا الفصل على:

12	بيانات عن المنتج
13	بيانات عن المنتج
16	سلامة الصيانة
17	معلومات المواد الاستهلاكية

بيانات عن المنتج

ملاحظة: تشير الملاحظة إلى معلومات يمكن أن تساعدك. 

 **تحذير:** يشير التحذير إلى شيء من شأنه إلحاق الضرر بأجهزة أو برامج المنتج.

 **الحذر:** يشير التنبيه إلى حالة يمكن أن تكون مسببة للخطر مما يمكن أن يؤدي إلى إصابتك.

تتضمن الأنواع المختلفة لبيانات التنبيه ما يلي:

 **انتباه—احتمال الإصابة:** يشير إلى خطر التعرض لإصابة.

 **انتباه—خطر الصدمة:** يشير إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية.

 **انتباه—سطح ساخن:** يشير إلى خطر الإصابة بحروق إذا تم لمسه.

 **انتباه—خطر القرص:** يشير إلى خطر التعرض لسحق الأصابع بين الأجزاء المتحركة.

 **انتباه—خطر الإمالة:** يشير إلى خطر التعرض لسحق.

 **انتباه—شفرات مروحية دوارة:** يشير إلى خطر حدوث بتر بسبب شفرات المروحة المتحركة.

بيانات عن المنتج

	انتباه—احتمال الإصابة: لتجنب خطر الحرق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.
	انتباه—احتمال الإصابة: لتجنب خطر الحرق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تستخدم إلا سلك الطاقة المرفق بهذا المنتج أو سلكًا بديلًا معتمدًا من قبل الشركة المصنعة.
	انتباه—احتمال الإصابة: لا تستخدم هذا المنتج مع أسلاك إطالة أو مشترك طاقة متعدد المأخذ الكهربائي أو موسعات متعددة المأخذ الكهربائية أو أجهزة UPS. يمكن لطابعة ليزر أن تتجاوز بسهولة معدل حمل هذه الأنواع من الملحقات، مما قد يؤدي إلى إضعاف أداء الطابعة أو إلحاق الضرر بالملكيات أو احتمال نشوب حريق.
	انتباه—احتمال الإصابة: لا تستخدم هذا المنتج مع جهاز حماية ضد التيار المتغير. ويجوز أن يؤدي استخدام جهاز حماية من التيار المتغير إلى إضعاف أداء الطابعة أو إلحاق الضرر بالملكيات أو احتمال نشوب حريق.
	انتباه—احتمال الإصابة: لتقليل مخاطر اندلاع الحريق، استخدم فقط سلكًا بمعيار 26 AWG أو كبل اتصالات أكبر RJ-11 عند توصيل هذا المنتج بشبكة الهاتف العامة. بالنسبة إلى المستخدمين في أستراليا، يجب أن يكون السلك معتمدًا من قبل "هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية".
	انتباه—خطر الصدمة: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تضع هذا المنتج أو تستخدمه بالقرب من الماء أو المواقع الرطبة.
	انتباه—خطر الصدمة: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل كبل الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية.
	انتباه—احتمال الإصابة: لا تقم بقص سلك التيار الكهربائي أو ليه أو ربطه أو سحقه أو وضع أشياء ثقيلة عليه. لا تعرض سلك التيار الكهربائي للتآكل أو الضغط. لا تحشر سلك التيار الكهربائي بين المواد مثل الأثاث والحوائط. في حالة حدوث أي أمر من هذه الأمور، فقد ينتج عن ذلك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية. افحص سلك التيار الكهربائي بصورة منتظمة لاكتشاف العلامات المتعلقة بمثل تلك المشكلات. قم بفصل سلك التيار الكهربائي عن مأخذ التيار الكهربائي قبل فحصه.
	انتباه—خطر الصدمة: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، احرص على تثبيت كل التوصيلات الخارجية (مثل اتصالات نظام الهاتف وEthernet) على نحو صحيح في منافذ المكونات الإضافية المميزة ذات الصلة.
	انتباه—خطر الصدمة: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، إذا كنت تقوم باستخدام لوحة وحدة التحكم أو بتركيب وحدات ذاكرة أو أجهزة اختيارية بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا وافصل أي كابلات تتصل بالطابعة.
	انتباه—خطر الصدمة: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء العواصف الرعدية.
	انتباه—خطر الصدمة: لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية عند تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة، افصل سلك التيار عن مأخذ الحائط وافصل كافة الكبلات عن الطابعة قبل المتابعة.
	انتباه—احتمال الإصابة: إذا كان وزن الطابعة يفوق 20 كجم (44 رطلاً)، فقد يلزم وجود شخصين أو أكثر لرفعها بأمان.

⚠ انتباه—احتمال الإصابة: عند نقل الطابعة، اتبع هذه الإرشادات لتجنب حدوث إصابة شخصية أو ضرر في الطابعة: • تأكد من أن كل الأبواب والأدراج مغلقة. • قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي. • افصل جميع الأسلاك والكابلات عن الطابعة. • إذا كانت الطابعة مزودة بأدراج اختيارية منفصلة ثابتة على الأرض أو وحدات إخراج اختيارية متصلة بها، فقم بفصلها قبل نقل الطابعة. • في حال اشتغال الطابعة على قاعدة مثبتة على عجلات، فادفعها بحرص إلى الموقع الجديد. كن حذرًا أثناء المرور فوق العتبات وشقوق الأرضية. • إذا لم تكن بالطابعة قاعدة عجلات بل تمت تهيئتها مع أدراج اختيارية أو وحدات إخراج اختيارية، فقم بإزالة وحدات الإخراج الاختيارية وارفع الطابعة عن الأدراج. لا تحاول رفع الطابعة وأي وحدات اختيارية في وقت واحد. • استخدم المقابض الموجودة على الطابعة لرفعها دائمًا. • يجب أن تكون أية عربة مستخدمة في تحريك الطابعة ذات سطح يدعم مساحة قاعدة الطابعة بالكامل. • يجب أن يكون لأي عربة مستخدمة في تحريك الجهاز سطح يدعم مقاييس الملحقات الاختيارية. • حافظ على الطابعة في وضع عمودي. • تجنب عمليات التحريك الشديدة. • تأكد من أن أصابعك ليست تحت الطابعة عند وضعها في مكانها. • وتأكد من وجود مساحة خلوص كافية حول الطابعة.	
⚠ انتباه—خطر الإمالة: قد يتطلب تثبيت ملحق واحد أو أكثر على الطابعة أو منتج MFP قاعدةً مثبتةً على عجلات أو أثاثًا أو ميزة أخرى لتفادي عدم الثبات الذي قد يتسبب بإصابة. لمزيد من المعلومات حول التكوينات المدعومة، اتصل بالمكان الذي اشتريته منه الطابعة.	
⚠ انتباه—خطر الإمالة: لتقليل مخاطر عدم استقرار المعدات، حمل كل درج على حدة. لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمل كل درج بشكل منفرد.	
⚠ انتباه—سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخنًا. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.	
⚠ انتباه—خطر القرص: لتجنب خطر التعرض لسحق الأصابع، انتبه عند العمل في المناطق التي يوجد عليها هذا الملصق. قد تحدث إصابات سحق الأصابع حول الأجزاء المتحركة مثل التروس والأبواب والأدراج والأغطية.	
⚠ انتباه—شفرات مروحية دوارة: يشير إلى خطر حدوث بتر بسبب شفرات المروحة المتحركة.	
⚠ انتباه—احتمال الإصابة: يستخدم هذا المنتج شعاع ليزر. قد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو إجراء عمليات ضبط أو تنفيذ إجراءات غير تلك المحددة في "دليل المستخدم" إلى التعرض لإشعاع ضار.	



انتباه—احتمال الإصابة: إن بطارية الليثيوم بهذا المنتج ليست مصممة ليتم استبدالها. فقد يحدث انفجار عند استبدال بطارية الليثيوم على نحو خطأ. لا تقم بإعادة شحن بطارية الليثيوم أو تفكيكها أو حرقها. تخلص من بطاريات الليثيوم المستعملة وفقًا لإرشادات الشركة المنتجة واللوائح المحلية.

يتم تصميم هذا المنتج واختباره واعتماده لتحقيق معايير السلامة العالمية الصارمة عند استخدام مكونات محددة للجهة المُصنَّعة. قد لا تكون ميزات السلامة لبعض الأجزاء واضحة دائمًا. لا تتحمل الجهة المُصنَّعة مسؤولية استخدام الأجزاء البديلة الأخرى.

اترك عمليات الصيانة أو الإصلاح، خلاف تلك الموضحة في مراجع المستخدم، لمندوب صيانة.

يستخدم هذا المنتج عملية طباعة تؤدي إلى رفع درجة حرارة وسائط الطباعة، وقد تؤدي درجة الحرارة إلى صدور انبعاثات من الوسائط. يجب فهم القسم الموجود في إرشادات التشغيل والذي يتناول إرشادات تحديد وسائط الطباعة لتفادي احتمال الانبعاثات الضارة.

يجوز أن ينتج هذا المنتج كميات صغيرة من الأوزون أثناء التشغيل العادي، ويجوز أن يكون مزودًا بعامل تصفية مصمم للحد من تركيز الأوزون ليكون بمستويات أقل بكثير من حدود التعرض الموصى بها. لتجنب مستويات تركيز الأوزون المرتفعة أثناء التشغيل المفرط، ركب هذا المنتج في منطقة يوجد فيها تهوية جيدة واستبدل عوامل تصفية الأوزون والغازات إذا وردت إرشادات للقيام بذلك ضمن إرشادات صيانة المنتج. في حال لم يتم ذكر أي عوامل تصفية في إرشادات صيانة المنتج، فهذا يعني أنه ليس هناك من ضرورة لاستبدال أي عوامل تصفية في المنتج.

يُرجى الاحتفاظ بهذه الإرشادات.

سلامة الصيانة

لا تقم بإجراء أي صيانة لهذا المنتج غير واردة في وثائق العميل.

 **انتباه—احتمال الإصابة:** لا تستخدم منظفات الأيروسول. يمكن أن تكون منظفات الأيروسول قابلة للانفجار أو قابلة للاشتعال عند استخدامها في المعدات الكهربائية.

استخدم المستلزمات ومواد التنظيف وفقًا للتوجيهات فقط.

لا تقم بإزالة الأغشية أو الواقيات المثبتة ببراعي. لا توجد عناصر خدمة العملاء خلف هذه الأغشية.

في حالة وجود حبر جاف أو انسكاب مسحوق الحبر، استخدم مقشّة أو قطعة قماش مبللة لمسح الحبر الجاف المنسكب أو مسحوق الحبر. امسح ببطء لتقليل تناثر الغبار أثناء التنظيف. تجنّب استخدام مكنسة كهربائية. إذا كان من الضروري استخدام مكنسة كهربائية، فيجب تصميم الوحدة للغبار القابل للاحتراق، بها محرك معدل انفجار وخرطوم غير موصل.

 **انتباه—سطح ساخن:** السطوح المعدنية في منطقة المصهر ساخنة. توخ الحذر عند إزالة الورق المنحشر من هذه المنطقة وتجنّب لمس أي أسطح معدنية.

معلومات المواد الاستهلاكية

 **انتباه—احتمال الإصابة:** عند التعامل مع الخراطيش مثل الحبر أو المصهر، فتجنّب ملامسة الجلد أو العين. يمكن أن تسبب ملامسة العين تهيجًا والتهابًا. لا تحاول فك الخرطوشة. هذا يمكن أن يزيد من خطر ملامسة الجلد أو العين.

قم بتخزين كافة المواد الاستهلاكية وفقًا للتعليمات الواردة على العبوة أو الحاوية.

احتفظ بجميع المواد الاستهلاكية بعيدًا عن متناول الأطفال.

لا تقم مطلقًا بإلقاء الحبر/مسحوق الحبر الجاف أو خراطيش الطباعة أو حاويات الحبر/الحبر الجاف في لهب مكشوف.

للحصول على معلومات حول برامج إعادة تدوير مستلزمات Xerox®، انتقل إلى: <https://www.xerox.com/recycling>.

التعرُّف على الطابعة


يحتوي هذا الفصل على:

- 20 العثور على معلومات عن الطابعة.
- 21 تهيئة الطابعة.
- 22 استخدام لوحة التحكم.
- 23 تخصيص الشاشة الرئيسية.
- 24 تغيير لغة لوحة المفاتيح على شاشة العرض.
- 25 فهم حالة ضوء المؤشر.
- 26 تحديد نوع الورق.

العثور على معلومات عن الطابعة


ما الذي تبحث عنه؟	يمكنك العثور عليه هنا
إرشادات الإعداد الأولي: • توصيل الطابعة • تثبيت برنامج الطابعة	راجع وثائق الإعداد المرفقة مع الطابعة أو انتقل إلى موقع الويب www.xerox.com.
المزيد من وثائق الإعداد والإرشادات لاستخدام الطابعة: • تحديد الورق والوسائط الخاصة وتخزينهما • تحميل الورق • تهيئة إعدادات الطابعة • عرض وطباعة المستندات والصور الفوتوغرافية • إعداد برنامج الطابعة واستخدامه • تهيئة الطابعة على شبكة • العناية بالطابعة وصيانتها • استكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل المشكلات	انتقل إلى www.xerox.com.
التعليمات اللازمة لاستخدام برنامج الطابعة	تعليمات خاصة بأنظمة تشغيل Microsoft Windows أو Macintosh—افتح أحد برامج أو تطبيقات الطابعة، ثم انقر فوق تعليمات. لعرض معلومات حساسة للسياق، انقر فوق زر "التعليمات". • يتم تثبيت "التعليمات" تلقائيًا مع برنامج الطابعة. • بحسب نظام التشغيل، يتوفّر برنامج الطابعة في مجلد برنامج الطابعة أو على سطح المكتب.
أحدث المعلومات الإضافية والتحديثات ودعم العملاء: • الوثائق • تنزيلات برامج التشغيل • دعم المحادثة المباشرة • دعم البريد الإلكتروني • دعم الصوت	انتقل إلى www.xerox.com. حدد المنطقة أو البلد التي تتبعها، ثم حدد المنتج الذي بحوزتك لعرض موقع الدعم المناسب. يمكن العثور على معلومات الاتصال بالدعم الخاصة ببلدك أو منطقتك على موقع الويب أو على الضمان المطبوع المرفق بالطابعة. جهّز المعلومات التالية عند الاتصال بدعم العملاء: • تاريخ الشراء ومكانه • نوع الجهاز والرقم التسلسلي
• معلومات السلامة • المعلومات التنظيمية • معلومات الضمان • معلومات بيئية	تختلف معلومات الضمان حسب البلد أو المنطقة: • في الولايات المتحدة—يرجى الرجوع إلى بيان الضمان المحدود المضمّن مع الطابعة أو الانتقال إلى الموقع www.xerox.com. • في الدول والمناطق الأخرى—راجع الضمان المطبوع الذي أتى مع الطابعة.

تهيئة الطابعة

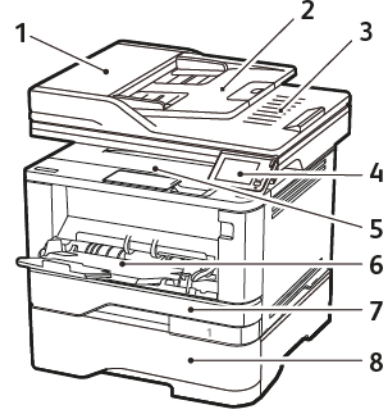

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) | 5. حاوية قياسية |
| 2. درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) | 6. وحدة التغذية متعددة الاستخدامات |
| 3. حاوية وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) | 7. درج قياسي بسعة 250 ورقة |
| 4. لوحة التحكم | 8. درج اختياري سعة 550 ورقة |

استخدام لوحة التحكم

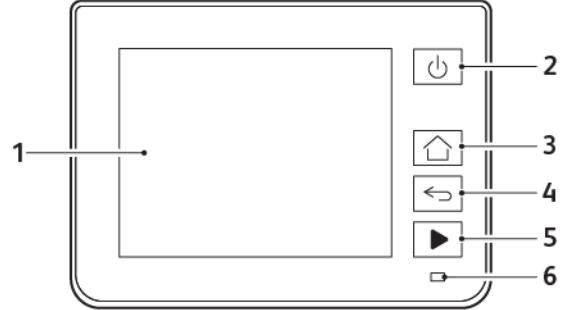

الوظيفة	جزء لوحة التحكم	
• قم بعرض رسائل الطابعة وحالة مستلزمات الطابعة. • قم بإعداد الطابعة وتشغيلها.	شاشة العرض	1
قم بتشغيل الطابعة أو إيقاف تشغيلها. ملاحظة: لإيقاف تشغيل الطابعة، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة خمس ثوانٍ.	زر التيار الكهربائي	2
قم بالانتقال إلى الشاشة الرئيسية.	زر "الصفحة الرئيسية"	3
قم بالرجوع إلى الشاشة السابقة.	زر الرجوع	4
قم ببدء مهمة، وفقاً للوضع المحدد.	زر البدء	5
قم بفحص حالة الطابعة.	مصباح المؤشر	6

تخصيص الشاشة الرئيسية

1. من لوحة التحكم، المس الإعدادات < الجهاز < الرموز المرئية على الشاشة الرئيسية.
2. حدد الرموز التي تريد أن تظهر على الشاشة الرئيسية.
3. قم بتطبيق التغييرات.

تغيير لغة لوحة المفاتيح على شاشة العرض

ملاحظة: يمكنك فقط تغيير لغة لوحة المفاتيح في مهام الطابعة التي تتطلب إدخالاً أبجدياً رقمياً مثل البريد الإلكتروني أو المسح الضوئي. 

1. المس حقل الإدخال.
2. على لوحة المفاتيح، المس مفتاح اللغة مع الاستمرار.
3. حدد لغة.

فهم حالة ضوء المؤشر

مصابيح المؤشر	حالة الطابعة
إيقاف	الطابعة قيد إيقاف التشغيل أو في وضع "الإسبات".
أزرق	الطابعة جاهزة أو تُجري معالجة البيانات.
أحمر وامض	تتطلب الطابعة تدخل المستخدم.
لون كهربائي ثابت	الطابعة في وضع "السكون".

تحديد نوع الورق

إرشادات الورق

استخدم الورق المناسب لتفادي حالات الانحشار والمساعدة على ضمان خلو الطابعة من المشاكل.

- استخدم دائماً ورق جديد غير تالف.
- قبل تحميل الورق، تعرف على جانب الطابعة الموصى به. عادةً ما يشار إلى هذه المعلومات على عبوة الورق.
- لا تستخدم ورق تم قصه أو شذبه باليد.
- لا تخلط بين أحجام الورق أو أنواعه أو أوزانه في الدرج نفسه حيث يؤدي هذا الخلط إلى انحشار الورق.
- لا تستخدم الورق المطلي ما لم يتم تصميمه خصيصاً لطباعة التصوير الفوتوغرافي الإلكتروني.

سمات الورق

تؤثر سمات الورق التالية على جودة الطابعة والموثوقية. تجب مراعاة هذه العوامل قبل الطابعة عليها.

الوزن

يمكن للدرج القياسي تغذية ورق يتراوح وزنه ما بين 60 و120 جم/م² (وما بين 16 و32 رطلاً) طويل التحبب. قد لا يكون الورق الذي يقل وزنه عن 60 جم/م² (16 رطلاً) صلباً بصورة كافية لتتم تغذيته بشكل صحيح، وقد يسبب الانحشار.

التجعد

التجعد هو ميل الورقة إلى أن تنحني عند الحواف. التجعد الزائد يمكن أن يتسبب في حدوث مشكلات خاصة بتغذية الورق. قد يحدث التجعد بعد مرور الورق عبر الطابعة، حيث يكون معرضاً لدرجات حرارة عالية. يمكن أن يسهم تخزين الورق بحيث يكون غير ملفوف في ظروف الحرارة أو الرطوبة أو البرودة أو الجفاف في تجعد الورق قبل الطابعة مما يؤدي إلى مشاكل في تغذية الورق.

النعومة

تؤثر نعومة الورق على جودة الطابعة بشكل مباشر. إذا كان الورق خشناً للغاية، فقد لا يتمكن مسحوق الحبر من الدمج بطريقة ملائمة. إذا كان الورق شديد النعومة، فقد يؤدي إلى حدوث مشكلات في تغذية الورق وجودة الطابعة. نوصي باستخدام الورق ذي 50 نقطة شيفلد.

محتوى الرطوبة

يؤثر مقدار الرطوبة في الورق على كل من جودة الطابعة وقدرة الطابعة على تغذية الورق بشكل صحيح. اترك الورق في غلافه الأصلي إلى أن تستخدمه. فقد يؤثر تعرض الورق لتغيرات الرطوبة بالسلب على أدائه.

قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي في البيئة نفسها مثل الطابعة لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة قبل الطابعة. قم بإزالة الوقت لعدة أيام إذا كانت بيئة التخزين أو النقل مختلفة تماماً عن بيئة الطابعة. قد يتطلب الورق السميكة أيضاً فترة تكييف أطول.

اتجاه التحبب

يشير التحبب إلى محاذاة ألياف الورق في الورقة الواحدة. يكون التحبب **طوليًّا**، بمعنى أنه يكون باتجاه طول الورق، أو **عرضيًّا** باتجاه عرض الورق.

بالنسبة إلى الورق الذي يتراوح وزنه ما بين 60 و120 جم/م² (ما بين 16 و32 رطلاً)، فيوصى باستخدام الورق الطويل التحبيب.

محتوى الألياف

تتم صناعة ورق التصوير الجاف الأعلى جودة من لب الخشب المعالج كيميائياً بنسبة 100 بالمئة. يوفر هذا المحتوى للورق درجة عالية من الثبات، مما يقلل من مشاكل تغذية الورق ويحقق جودة طباعة أفضل. الورق الذي يحتوي على ألياف، مثل القطن، يمكن أن يؤثر بالسلب على عملية معالجة الورق.

الورق غير المقبول

لا يوصى باستخدام أنواع الورق التالية مع الطابعة:

- الورق المعالج كيميائياً والمستخدم في عمل نسخ دون ورق الكربون، ويعرف أيضاً بالورق الذي لا يحتوي على الكربون أو ورق نسخ لا يحتوي على الكربون (CCP)، أو ورق لا يتطلب كربون (NCR)
- الأوراق المطبوعة مسبقاً والتي تحتوي على مواد كيميائية قد تلوث الطابعة
- الأوراق المطبوعة مسبقاً والتي يمكن أن تتأثر بدرجة الحرارة داخل جهاز الصهر بالطابعة
- الأوراق المطبوعة مسبقاً والتي تتطلب تسجيل (مكان الطباعة الدقيق على الورقة) أكبر من $2.3 \pm$ مم ($0.9 \pm$ بوصة)، مثل نماذج التعرف الضوئي على الأحرف (OCR)
- في بعض الحالات، يمكن ضبط التسجيل ببرنامج تطبيقي للطباعة بنجاح على هذه النماذج.
- الورق المطلي (ورق ربط قابل للمسح) والورق الصناعي والورق الحراري
- الورق ذو الحواف الخشنة أو الورق ذو الأسطح الخشنة أو المصنوع من مادة نسيجية مزودة بمواد خشنة أو الورق المجعد
- الورق المعاد تصنيعه الذي لا يتوافق مع EN12281:2002 (الأوروبي)
- الورق الذي يقل وزنه عن 60 غ/م² (16 رطلاً)
- النماذج أو المستندات متعددة الأجزاء

تحديد النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذي الرأسية

- استخدم الورق طويل التحبيب.
- استخدم فقط النماذج والورق ذي الرأسية المطبوع باستخدام الطباعة الليثوغرافية (الحجرية) بالإزاحة أو عملية الطباعة بالحفر.
- تجنب استخدام أنواع الورق ذات الأسطح الخشنة أو المصنوعة من مادة ثقيلة.
- استخدم أحبار لا تتأثر بالراتنج في مسحوق الحبر. تقي الأحبار المعدة بالأكسدة أو القائمة على الزيوت، بوجه عام، بهذه المتطلبات؛ أما أحبار عصاره الأشجار فقد لا تقي بهذه المتطلبات.
- اطبع عينات على النماذج المطبوعة مسبقاً والورق ذي الرأسية الذي ترغب في استخدامه قبل شراء كميات كبيرة منه. يحدد هذا الإجراء ما إذا كان الحبر الموجود في النموذج المطبوع مسبقاً أو الورق ذي الرأسية يؤثر على جودة الطباعة.
- متى راودك الشك، اتصل بمورّد الورق.
- عند الطباعة على الورق ذي الرأسية، قم بتحميل الورق بالاتجاه المناسب في الطابعة. لمزيد من المعلومات، راجع دليل الورق والوسائط الخاصة.

تخزين الورق

- استخدم توجيهات تخزين الورق تلك للمساعدة في تجنب حالات انحشار الورق وجودة الطباعة غير المتساوية:
- قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي في البيئة نفسها مثل الطابعة لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة قبل الطباعة.
- قم بإزالة الوقت لعدة أيام إذا كانت بيئة التخزين أو النقل مختلفة تماماً عن بيئة الطابعة. قد يتطلب الورق السميك أيضاً فترة تكيف أطول.
- للحصول على أفضل النتائج، قم بتخزين الورق في درجة حرارة تبلغ 21 درجة مئوية (70 درجة فهرنهايت) ورطوبة نسبية تبلغ 40 بالمئة.
- توصي معظم الشركات المُصنَّعة للملصقات بالطباعة في نطاق درجة حرارة يتراوح ما بين 18 و24 درجة مئوية (بين 65 إلى 75 درجة فهرنهايت) مع رطوبة نسبية تتراوح ما بين 40 و60 بالمئة.
- قم بتخزين الورق في علب كرتونية، على منصة نقالة أو رف، بدلاً من وضعها على الأرضية.
- خزّن العبوات الفردية على سطح مستوٍ.
- لا تُخزّن أي شيء فوق عبوات الورق الفردية.
- أخرج الورق من العبوة الكرتونية أو الغلاف فقط عندما تكون جاهزاً لتحميله في الطابعة. حيث تساعد العبوة الكرتونية والغلاف في الحفاظ على الورق نظيفاً، وجافاً، ومستوياً.

أحجام الورق المدعومة

حجم الورق	القياسي 250 ورقة الدرج	اختياري سعة 550 ورقة الدرج	وحدة التغذية متعددة الأغراض	الطباعة على وجهين	الماسحة الضوئية	ADF
A4 297×210 مم (11.7 × 8.27 بوصة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ورق A5 في الاتجاه الطولي (من الحافة القصيرة) 210×148 مم (8.27 × 5.83 بوصة)	✓	✓	✓	x	✓	✓
ورق A5 في الاتجاه العرضي (من الحافة الطويلة)¹ 148×210 مم (5.83×8.27 بوصة)	✓	✓	✓	x	✓	✓

حجم الورق	القياسي 250 ورقة الدرج	اختياري سعة 550 ورقة الدرج	وحدة التغذية متعددة الأغراض	الطباعة على وجهين	الماسحة الضوئية	ADF
A6 148 × 105 مم (5.83 × 4.13 بوصة)	✓	✓	✓	x	✓	✓
JIS B5 257 × 182 مم (10.1 × 7.17 بوصة)	✓	✓	✓	x	✓	✓
Oficio (Mexico) 340 × 215.9 مم (13.4 × 8.5 بوصة)	✓	✓	✓	✓	x	✓
Hagaki 148 × 100 مم (5.83 × 3.94 بوصة)	✓	x	✓	x	✓	x
Statement 215 × 139.7 مم (8.5 × 5.5 بوصة)	✓	✓	✓	x	✓	✓
Executive 266 × 184.2 مم (10.5 × 7.25 بوصة)	✓	✓	✓	x	✓	✓
Letter 279 × 215.9 مم (11 × 8.5 بوصة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

حجم الورق	القياسي 250 ورقة الدرج	اختياري سعة 550 ورقة الدرج	وحدة التغذية متعددة الأغراض	الطباعة على وجهين	الماسحة الضوئية	ADF
11×8.5) (بوصة)						
Legal -355×215.9 مم 14×8.5) (بوصة)	✓	✓	✓	✓	x	✓
Folio -330×215.9 مم 13×8.5) (بوصة)	✓	✓	✓	✓	x	✓
Universal³ 148×99 مم إلى -359×215.9 مم 92 5.83×3.9) بوصة إلى 14.17×8.5 (بوصة)	✓	✓	✓	² ✓	x	✓
73/4 Envelope (ظرف 73/4) 190.5×98.4 مم 7.5×3.875) (بوصة)	x	x	✓	x	✓	x
9Envelope 225.4×98.4 مم 8.9×3.875) (بوصة)	x	x	✓	x	✓	x

حجم الورق	القياسي 250 ورقة الدرج	اختياري سعة 550 ورقة الدرج	وحدة التغذية متعددة الأغراض	الطباعة على وجهين	الماسحة الضوئية	ADF
-10 Envelope -241×104.8 3 مم 9.5×4.12) (بوصة)	X	X	✓	X	✓	X
DLEnvelope 220×110 مم 8.66 × 4.33) (بوصة)	X	X	✓	X	✓	X
-C5 Envelope 229×162 مم 9.01 × 6.38) (بوصة)	X	X	✓	X	✓	X
-B5 Envelope 250×176 مم 9.84 × 6.93) (بوصة)	X	X	✓	X	✓	X
ظرف آخر 162×98.4 مم إلى 250×176 مم 6.38×3.87) بوصة إلى 9.84×6.93 (بوصة)	X	X	✓	X	✓	X

1 الدعم الافتراضي هو تغذية من الحافة الطويلة.

2 يجب ألا يقل عرض الورقة عن 210 مم (8.27 بوصة) وطولها عن 279.4 مم (11 بوصة) للطباعة على الوجهين.

3 عند تحديد Universal، يتم تنسيق الصفحة بمقاس 355.60 × 215.90 مم (14 × 8.5 بوصة) ما لم يتم تحديد ذلك بواسطة التطبيق.

أنواع الورق المدعومة

نوع الورق	الدرج القياسي سعة 250 الدرج	الاختياري سعة 550 الدرج	وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	طباعة على الوجهين المستندات	تلقائي وحدة تغذية
الورق العادي	✓	✓	✓	✓	✓
البطاقات	X	X	✓	X	X
معاد تدويره	✓	✓	✓	✓	X
ملصقات الورق*	✓	✓	✓	X	X
ورق فاخر	✓	✓	✓	✓	X
ورق ذو رأسية	✓	✓	✓	✓	X
مطبوع مسبقاً	✓	✓	✓	✓	X
ورق ملون	✓	✓	✓	✓	X
ورق خفيف	✓	✓	✓	✓	X
ورق ثقيل	✓	✓	✓	✓	X
خشن/قطن	✓	✓	✓	✓	X
ظرف	X	X	✓	X	X
ظرف خشن	X	X	✓	X	X

* إن ملصقات الورق ذات الجانب الواحد مدعومة للاستخدام العرضي لأقل من 20 صفحة كل شهر. إن ملصقات الفينيل أو ملصقات الأدوية أو الملصقات ذات الجانبين غير مدعومة.

أوزان الورق المدعومة

وزن الورق	الدرج القياسي سعة 250 الدرج	الاختياري سعة 550 الدرج	وحدة التغذية متعددة الاستخدامات	طباعة على الوجهين المستندات	تلقائي وحدة تغذية
من 60 إلى 120 جم/م ² (من 16 إلى 32 رطلاً)	من 60 إلى 120 جم/م ² (من 16 إلى 32 رطلاً)	من 60 إلى 120 جم/م ² (من 16 إلى 32 رطلاً)	60-217 جم/م ² (من 16 إلى 58 رطلاً)	60-90 جم/م ² (من 16 إلى 24 رطلاً)	60-90 جم/م ² (من 16 إلى 24 رطلاً)

الإعداد والتثبيت والتكوين

يحتوي هذا الفصل على:

34	تحديد موقع للطابعة
36	توصيل الكابلات
38	العثور على عنوان IP للطابعة
39	تركيب أدرج اختيارية
40	معالج الإعداد الأولي
41	تطبيق Xerox® Easy Assist
45	شبكة الاتصال
49	إعداد الطابعة للإرسال عبر الفاكس
54	تكوين إعدادات أصوات الجهاز
55	تهيئة إعدادات SMTP للبريد الإلكتروني
56	استخدام معالج الإعداد الخاص بالبريد الإلكتروني في الطابعة
57	استخدام قائمة الإعدادات في الطابعة
58	استخدام Embedded Web Server
67	تحميل الورق والوسائط الخاصة
71	تنصيب البرامج وبرامج التشغيل والبرامج الثابتة وتحديثها
78	طباعة صفحة إعدادات القوائم

تحديد موقع للطابعة

- اترك مساحة كافية لفتح الأدراج والأغطية والأبواب ولتركيب خيارات الجهاز.
- ضع الطابعة بالقرب من مأخذ التيار الكهربائي.

تحذير: لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.


انتباه—خطر الصدمة: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تضع هذا المنتج أو تستخدمه بالقرب من الماء أو المواقع الرطبة.

- تأكد من أن تيار الهواء في الغرفة يتوافق مع أحدث مراجعة لمعيار ASHRAE 62 أو المعيار 156 للجنة الفنية CEN.
- توفر سطحاً منبسطاً قوياً وثابتاً.
- حافظ على الطابعة:

- في موضع نظيف جاف وخالي من الغبار
- بعيداً عن مشابك الورق والدبابيس المنحرفة
- بعيداً عن التيار المباشر لمكيفات الهواء أو أجهزة التدفئة أو أجهزة التهوية
- بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والرطوبة العالية جداً
- احرص على مراعاة درجات الحرارة الموصى بها وتجنب التقلبات.

10 إلى 32.2 درجة مئوية (50 إلى 90 درجة فهرنهايت)	درجة الحرارة في البيئة المحيطة
40- إلى 40 درجة مئوية (-40 إلى 104 درجة فهرنهايت)	درجة حرارة التخزين

- دع المقدار التالي من المسافة الموصى بها حول الطابعة للتهوية المناسبة:

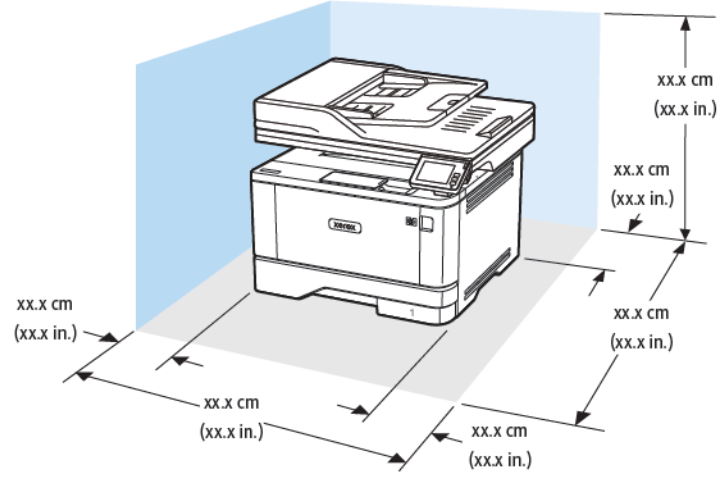

1. الجانب العلوي: 305 مم (12 بوصة)
 2. الجانب الخلفي: 100 مم (3.94 بوصة)
 3. الجانب الأيمن: 76.2 مم (3 بوصات)
 4. المقدمة: 305 مم (12 بوصة)
 5. الجانب الأيسر: 110 مم (4.33 بوصة)
- ملاحظة: يبلغ الحد الأدنى للمسافة المطلوبة أمام الطابعة 76 مم (3 بوصات).

توصيل الكابلات


⚠️ انتباه—خطر الصدمة: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل كبل الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية.

⚠️ انتباه—احتمال الإصابة: لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج وبسهولة الوصول إليه.

⚠️ انتباه—احتمال الإصابة: لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تستخدم إلا سلك الطاقة المرفق بهذا المنتج أو سلكًا بديلًا معتمدًا من قبل الشركة المصنعة.

⚠️ انتباه—احتمال الإصابة: لتقليل مخاطر اندلاع الحريق، استخدم فقط سلكًا بمقياس 26 AWG أو كبل اتصالات (أكبر RJ-11 عند توصيل هذا المنتج بشبكة الهاتف العامة. بالنسبة إلى المستخدمين في أستراليا، يجب أن يكون السلك معتمدًا من قبل "هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية".

⚠️ تحذير: لتفادي فقدان البيانات أو حدوث عطل ما في الطابعة، لا تلمس كابل USB أو أي مهايئ شبكة اتصال لاسلكية أو الطابعة في المناطق الموضحة أثناء عملية الطابعة.

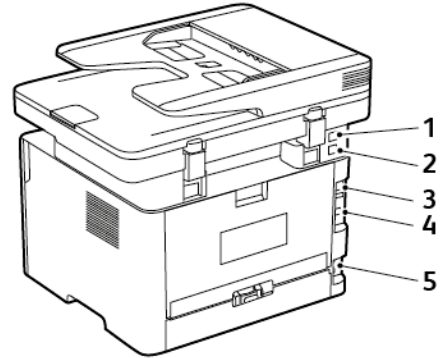

الرقم	منفذ الطابعة	الوظيفة
1	منفذ EXT	قم بتوصيل المزيد من الأجهزة (الهاتف أو جهاز الرد على المكالمات) بالطابعة ثم بخط الهاتف. قم باستخدام هذا المنفذ إذا لم يكن لديك خط فاكس مخصص للطابعة وإذا كانت طريقة التوصيل هذه مدعومة في بلدك أو منطقتك.
2	منفذ LINE	قم بتوصيل الطابعة بخط هاتف نشط عبر مقبس حائط قياسي (RJ-11) أو مرشح DSL أو مهايئ VoIP أو أي مهايئ آخر يسمح لك بالوصول إلى خط الهاتف لإرسال الفاكسات واستلامها.
3	منفذ Ethernet	قم بتوصيل الطابعة بشبكة.

الرقم	منفذ الطابعة	الوظيفة
4	منفذ USB الخاص بالطابعة	قم بتوصيل الطابعة بكمبيوتر.
5	قابس سلك التيار	قم بتوصيل الطابعة بمأخذ تيار كهربائي موصل أرضيًا على نحو سليم.

العثور على عنوان IP للطابعة

لعرض عنوان IP للطابعة، افتح الشاشة الرئيسية. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو
123.123.123.123.


إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

تركيب أدراج اختيارية

⚠️ انتباه—خطر الصدمة: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، إذا كنت تقوم باستخدام لوحة وحدة التحكم أو بتركيب وحدات ذاكرة أو أجهزة اختيارية بعد إعداد الطابعة، فأوقف تشغيل الطابعة، وافصل سلك الطاقة عن مأخذ التيار الكهربائي قبل المتابعة. إذا كانت هناك أي أجهزة أخرى متصلة بالطابعة، فأوقف تشغيلها أيضًا وافصل أي كابلات تتصل بالطابعة.

1. قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
2. افصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائي ثم من الطابعة.
3. أخرج الدرج الاختياري من العبوة، ثم أزل كل مواد التغليف.
4. قم بمحاذاة الطابعة مع الدرج الاختياري، ثم قم بخفض الطابعة في مكانها.

⚠️ انتباه—احتمال الإصابة: إذا كان وزن الطابعة يفوق 20 كجم (44 رطلاً)، فقد يلزم وجود شخصين أو أكثر لرفعها بأمان.

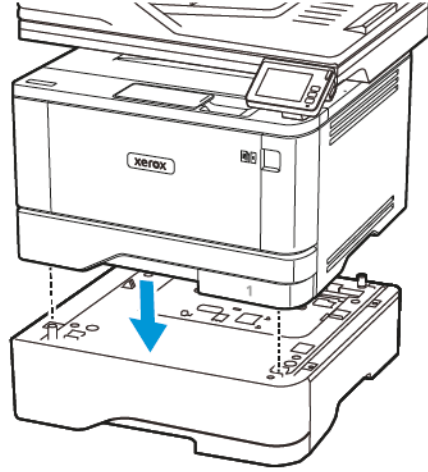

5. قم بتوصيل سلك التيار بالطابعة، ثم بمأخذ التيار الكهربائي.

⚠️ انتباه—احتمال الإصابة: لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.

6. قم بتشغيل الطابعة.

أضف الدرج إلى برنامج تشغيل الطابعة ليصبح متوفرًا لمهام الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع **إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة.**

معالج الإعداد الأولي

يظهر معالج الإعداد الأولي عند تشغيل الطابعة لأول مرة. يمكنك استخدام معالج الإعداد الأولي لإكمال الإعدادات العامة وتسجيل الطابعة على شبكة الاتصال.

معالج الإعداد الأولي هو مجموعة من الشاشات بالإرشادات التي تساعدك على إكمال إعدادات الطابعة الأساسية، مثل اللغة والتاريخ والوقت والمعلومات الهامة الأخرى حول الطابعة. إذا لزم الأمر، يمكنك استخدام معالج الإعداد الأولي لتوصيل الطابعة بشبكة اتصال Wi-Fi.

تطبيق Xerox® Easy Assist

للوصول إلى الطابعة من هاتفك الذكي، قم بتنزيل تطبيق Xerox Easy Assist وتثبيته بجهازك المحمول. بتثبيت تطبيق Xerox Easy Assist على هاتفك الذكي، يمكنك إعداد طابعتك الجديدة بسهولة، وإدارة تهيئتها، وعرض التنبيهات التي تشير إلى متطلبات الإمداد وطلبها، والحصول على دعم استكشاف الأخطاء وإصلاحها المباشر لطابعتك.

يحتوي تطبيق Xerox Easy Assist على إرشادات وروابط فيديو تساعدك على إخراج الطابعة من عبوة الشحن. لتثبيت تطبيق Xerox Easy Assist على هاتفك الذكي، تحتاج إلى مسح رمز QR. هناك نوعان من رموز QR:

- رمز QR الأول مخصص للتثبيت الأولي للتطبيق. يمكنك العثور على رمز QR هذا على عبوة التغليف أو دليل التثبيت الذي يأتي مع الطابعة. لتثبيت تطبيق Xerox Easy Assist لأول مرة، يُطلب منك مسح رمز QR هذا باستخدام كاميرا هاتفك الذكي.
- رمز QR الثاني مخصص لإعداد اتصال الشبكة اللاسلكي بين الهاتف الذكي والطابعة. على سبيل المثال، الاتصال بـ Wi-Fi Direct بالنسبة إلى الطابعات ذات واجهة مستخدم شاشة اللمس أو واجهة شاشة أكبر من سطرين، يمكنك العثور على رمز QR هذا في لوحة التحكم في الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع **الاتصال بتطبيق Xerox® Easy Assist للطابعات المثبتة**. يطلب منك مسح رمز QR الثاني من خلال تطبيق Xerox Easy Assist.

لتثبيت تطبيق Xerox Easy Assist واستخدامه، قم بما يلي:

1. لمشاهدة فيديو مفيد لإخراج طابعتك من العبوة، امسح رمز QR من عبوة التغليف أو دليل التثبيت الذي يأتي مع طابعتك، باستخدام كاميرا هاتفك الذكي.
2. بالنسبة إلى الإعداد الأولي عند تشغيل الطابعة لأول مرة، يظهر معالج الإعداد الأولي. في لوحة التحكم في الطابعة، قم بما يلي:
 - a. حدد اللغة، ثم المس التالي.
 - تظهر شاشة تطبيق Xerox Easy Assist للهاتف المحمول.
 - b. لاستخدام جهازك المحمول لإعداد طابعتك وإدارتها، المس نعم.
- تظهر شاشة "الحصول على التطبيق" لتأكيد نوع جهازك المحمول. اختر أي خيار واحد:
 - **iOS:** لتثبيت تطبيق Xerox Easy Assist لجهاز iPhone، حدد هذا الخيار.
 - **Android:** لتثبيت تطبيق Xerox Easy Assist لجهازك المحمول الذي يعمل بنظام التشغيل Android، حدد هذا الخيار.
 - **لدي التطبيق:** إذا كان لديك تطبيق Xerox Easy Assist على جهازك المحمول بالفعل، فحدد هذا الخيار.
3. إذا حددت خيار iOS أو Android، تظهر شاشة لمساعدتك على تنزيل التطبيق. في لوحة التحكم، المس خيار **عرض رمز QR**. تظهر شاشة برمز QR. لتثبيت التطبيق، امسح رمز QR باستخدام كاميرا هاتفك الذكي.
4. قم بتنزيل تطبيق Xerox Easy Assist على هاتفك الذكي:
 - بالنسبة إلى هواتف Android: انتقل إلى متجر Google Play، ثم ابحث عن تطبيق Xerox Easy Assist.
 - بالنسبة إلى هواتف iOS أو iPhone: انتقل إلى متجر تطبيقات Apple، ثم ابحث عن تطبيق Xerox Easy Assist.
5. عندما تقوم بتثبيت التطبيق لأول مرة على هاتفك الذكي، بالنسبة إلى اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA)، المس أنا أوافق.
6. اتبع الإرشادات التي تظهر على التطبيق. لتوصيل هاتفك الذكي بالطابعة، المس **الاتصال بالطابعة الخاصة بي**.

7. في لوحة التحكم في الطابعة، لتوصيل التطبيق، المس خيار **عرض رمز QR**. يظهر رمز QR الثاني.
8.  مهم: بالنسبة إلى الطابعات بواجهة شاشة مكونة من سطرين، لا يوجد رمز QR في لوحة التحكم. لتوصيل الطابعة بجهازك المحمول، اتبع الإرشادات التي تظهر في لوحة التحكم. عند المطالبة، اكتب معرف خدمة (SSID) لشبكة Wi-Fi Direct وكلمة المرور لطابعتك. تتصل الطابعة والتطبيق من خلال شبكة Wi-Fi Direct.
9. امسح رمز QR الثاني من خلال تطبيق Xerox Easy Assist. اتبع الإرشادات التي تظهر على التطبيق. عند تهيئة الاتصال، يشترك هاتفك الذكي والطابعة بالشبكة اللاسلكية نفسها مؤقتًا.
10. مع دعم تطبيق Xerox Easy Assist، أكمل الإعدادات العامة وسجل الطابعة على الشبكة. تتضمن الإعدادات العامة كلمة مرور المسؤول، والاتصال، والقياسات، والوقت والتاريخ، والصوت وإعدادات موفر الطاقة والمزيد. ملاحظة:  تأكد من أن هاتفك الذكي متصل بالشبكة السلكية أو اللاسلكية نفسها كالطابعة ويمكنهما الاتصال بعد إكمال الإعداد.
10. لإكمال الإعداد الأولي في التطبيق، اكتب المعلومات الضرورية لطابعتك، ثم المس **إكمال الإعداد**. تظهر شاشة مرحبًا.

11. عند إكمال الإعداد الأولي، باستخدام تطبيق Xerox Easy Assist، يمكنك تنفيذ ما يلي:

إعداد طابعة جديدة

إذا كان لديك رمز QR أو عنوان IP متوفرًا، يمكنك إعداد طابعة Xerox جديدة بمساعدة تطبيق Xerox Easy Assist. على شاشة الطابعات الخاصة بي في التطبيق، المس أيقونة +، ثم المس إعداد طابعة جديدة. اتبع الإرشادات من التطبيق.

حالة الطابعة

تعرض الحالة معلومات الطابعة، مثل جاهزية الطابعة، مستوى مسحوق الحبر، وحالة درج الورق لكل درج. يمكنك طلب القطع والمستلزمات من خلال تطبيق Xerox Easy Assist. إذا ظهر مستوى مسحوق الحبر منخفضًا، لطلب مسحوق حبر جديد، حدد أيقونة مسحوق الحبر، ثم المس إعادة الطلب.

التنبيهات

يمكن أن يعلمك تطبيق Xerox Easy Assist بوجود أي أخطاء أو مشكلات في الطابعة. لعرض عبارة الخطأ، المس أيقونة الجرس.

طباعة

يمكنك تنفيذ مهمة طباعة من خلال تطبيق Xerox Easy Assist. في التطبيق، حدد طابعتك، ثم المس طباعة. حدد المستند الذي تريد طباعته من جهازك المحمول، قم بتأكيد إعدادات الطابعة، ثم المس طباعة.

إعدادات الجهاز

يمكنك عرض إعدادات طابعتك من علامة تبويب إعدادات الجهاز. إذا لم تقم بتعيين كلمة مرور أثناء الإعداد الأولي، لعرض إعدادات الطابعة الحالية أو تحريرها، تحتاج إلى إعداد كلمة المرور.

الدعم

يمكنك طلب الدعم والعثور على حلول للمشكلات المتعلقة بطابعتك من خلال تطبيق Xerox Easy Assist. في التطبيق، حدد طابعتك، ثم المس الدعم. إنه يوصلك بروبوت الدردشة المباشرة من وكيل دعم Xerox.

برامج تشغيل الطابعة والمسح الضوئي

يمكنك تنزيل برامج تشغيل الطابعة والمسح الضوئي لطابعتك من تطبيق Xerox Easy Assist. في التطبيق، حدد طابعتك، ثم المس برامج تشغيل الطابعة والمسح الضوئي. في حقل البريد الإلكتروني، اكتب عنوان البريد الإلكتروني المسجل الخاص بك، ثم المس أيقونة + لإضافة بريدك الإلكتروني. لتنزيل برامج تشغيل الطابعة والمسح الضوئي وتثبيتها، يرسل التطبيق ارتباط سريع إلى عنوان بريدك الإلكتروني.

طباعة صفحة اختبار

لتأكيد أن جميع الإعدادات صحيحة، يمكنك طباعة صفحة اختبار. في التطبيق، حدد طابعتك، ثم المس طباعة صفحة اختبار.

إزالة طابعة

يمكنك إزالة طابعة من تطبيق Xerox Easy Assist. في تطبيقك، حدد طابعة، ثم المس إزالة.

الاتصال بتطبيق XEROX® EASY ASSIST للطابعات المثبتة

لتنصيب تطبيق Xerox Easy Assist (XEA) واستخدامه لطابعة لا تتطلب إعداد تثبيت أولي، يمكنك العثور على رمز QR من لوحة التحكم مركز الإشعارات < متصلة بالشبكة > الاتصال بتطبيق Xerox Easy Assist < عرض رمز QR. امسح رمز QR، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر في لوحة التحكم وجهازك المحمول:

- بناءً على هاتفك الذكي، لتنصيب التطبيق لأول مرة، تتم مطالبتك بتنزيل التطبيق من متجر تطبيقات Apple أو متجر Google Play.
- إذا كان التطبيق مثبت لديك بالفعل، للوصول إلى ميزات Xerox Easy Assist، اتصل بالطابعة باستخدام هاتفك الذكي.

مهم: بالنسبة إلى الطابعات بواجهة شاشة مكونة من سطرين، لا يوجد رمز QR في لوحة التحكم. لتوصيل الطابعة بجهازك المحمول، اتبع الإرشادات التي تظهر في لوحة التحكم. عند المطالبة، اكتب معرف خدمة (SSID) لشبكة Wi-Fi Direct وكلمة المرور لطابعتك. تتصل الطابعة والتطبيق من خلال شبكة Wi-Fi Direct.

إذا تم إعداد طابعتك بالفعل على شبكتك واكتمل معالج الإعداد الأولي، من خلال تطبيق XEA يمكنك إضافة الطابعة مباشرة إلى قائمة الطابعات الخاصة بي. يمكنك رؤية حالة الطابعة، والحصول على برامج تشغيل الطابعة والحصول على دعم روبوت الدردشة. لإضافة طابعة موجودة على الشبكة، افتح الصفحة الرئيسية لتطبيق XEA. في شاشة الطابعات الخاصة بي، المس أيقونة +. يبحث التطبيق عن الطابعات القريبة على الشبكة.

- إذا عثر التطبيق على طابعتك، يمكنك تحديد الطابعة مباشرة وإضافتها.
- إذا تعذر على التطبيق العثور على الطابعة التي تبحث عنها، يمكنك إضافة الطابعة بكتابة عنوان IP الخاص بها.

إذا لم تتمكن الطابعة والجهاز المحمول من الاتصال، فتأكد من أنهما موجودان على الشبكة نفسها.

شبكة الاتصال

توصيل الطابعة بشبكة **ETHERNET** سلكية

عندما توصل الطابعة باتصال Ethernet سلكي، يتم إيقاف تشغيل اتصال Wi-Fi تلقائيًا. عند الاتصال، قم بإعداد عنوان IP في لوحة معلومات الطابعة.

قبل أن تبدأ، تأكد من تعيين المهام النشط على تلقائي.

1. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < شبكة الاتصال/المنافذ < نظرة عامة حول شبكة الاتصال < مهام نشط.
2. قم بتوصيل كبل Ethernet بالطابعة. تأكد من أن كبل Ethernet متصل بالإنترنت.
3. لإعداد طابعة Xerox الجديدة الخاصة بك، اتبع التعليمات في Xerox Easy Assist.

توصيل الطابعة بشبكة اتصال **WI-FI**

قبل أن تبدأ، تأكد من أن:

- مهام نشط معيّن على تلقائي. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الشبكة/المنافذ < نظرة عامة على الشبكة < المهام النشط.
- كابل Ethernet غير متصل بالطابعة.

استخدام معالج الإعداد اللاسلكي في الطابعة

قبل استخدام المعالج، تأكد من تحديث البرنامج الثابت للطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع **تحديث البرنامج**.

1. من الشاشة الرئيسية، المس أيقونة **Wi-Fi**، ثم المس الإعداد الآن.
2. حدد شبكة اتصال Wi-Fi، ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بشبكة الاتصال.
3. المس تم.

استخدام قائمة الإعدادات في الطابعة

1. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < شبكة الاتصال/المنافذ < لاسلكي < الإعداد على لوحة الطابعة < اختيار شبكة الاتصال.
 2. حدد شبكة اتصال Wi-Fi، ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بشبكة الاتصال.
-  ملاحظة: لطرز الطابعة الجاهزة لاستخدام شبكة اتصال Wi-Fi، تظهر مطالبة بإعداد شبكة اتصال Wi-Fi أثناء الإعداد الأولي.

توصيل الطابعة بشبكة اتصال لاسلكية باستخدام إعداد **Wi-Fi المدمج (WPS)**

قبل أن تبدأ، تأكد من أن:

- نقطة الوصول (الموجة اللاسلكي) معتمدة من WPS أو متوافقة مع WPS. لمزيد من المعلومات، انظر المستندات المرفقة بنقطة الوصول الخاصة بك.
- إن مهام شبكة اتصال لاسلكية مركّب في الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الإرشادات المرفقة بالمهام.
- مهام نشط معيّن على تلقائي. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الشبكة/المنافذ < نظرة عامة على الشبكة < المهام النشط.

استخدام طريقة "ضغط زر"

1. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات > الشبكة/المنافذ > اللاسلكي > إعداد Wi-Fi المحمي > بدء طريقة النسخ بضغط زر.
2. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

استخدام طريقة رقم التعريف الشخصي (PIN)

1. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات > الشبكة/المنافذ > اللاسلكي > إعداد Wi-Fi المحمي > بدء طريقة رقم PIN.
2. انسخ WPS PIN المكون من ثمانية أرقام.
3. افتح مستعرض ويب، ثم اكتب عنوان IP الخاص بنقطة الوصول في حقل العنوان.
 - لمعرفة عنوان IP، راجع المستندات التي أتت مع نقطة الوصول.
 - إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.
4. قم بالوصول إلى إعدادات WPS. لمزيد من المعلومات، انظر المستندات المرفقة بنقطة الوصول الخاصة بك.
5. أدخل رقم PIN المكون من ثمانية أرقام، ثم احفظ التغييرات.

تمكين Wi-Fi Direct

إن Wi-Fi Direct هي تقنية نظير إلى نظير تستند إلى Wi-Fi وهي تتيح للأجهزة اللاسلكية الاتصال مباشرةً بطابعة تمكّن Wi-Fi Direct دون استخدام نقطة وصول (موجه لاسلكي).

1. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات > شبكة الاتصال/المنافذ > Wi-Fi Direct.
2. قم بتهيئة الإعدادات.
 - تمكين Wi-Fi Direct—يُمكن الطابعة من بث شبكة Wi-Fi Direct الخاصة بها.
 - اسم Wi-Fi Direct—يُعيّن اسمًا لشبكة Wi-Fi Direct.
 - كلمة مرور Wi-Fi Direct—يُعيّن كلمة المرور لتفويض الأمان اللاسلكي عند استخدام اتصال نظير إلى نظير.
 - عرض كلمة المرور على صفحة الإعدادات—يعرض كلمة المرور على Network Setup Page (صفحة إعداد الشبكة).
 - الموافقة التلقائية على الطلبات بضغط زر—يدع الطابعة تقبل طلبات الاتصال تلقائيًا.

ملاحظة: قبول الطلبات بضغط زر تلقائيًا غير مؤمن.

- بشكل افتراضي، تكون كلمة مرور شبكة Wi-Fi Direct غير مرئية على شاشة الطابعة. لعرض كلمة المرور، قم بتمكين أيقونة نظرة خاطفة على كلمة المرور. من لوحة التحكم، المس الإعدادات > الأمان > متنوع > تمكين كشف كلمة المرور/رقم PIN.
- لمعرفة كلمة مرور شبكة Wi-Fi Direct دون عرضها على شاشة الطابعة، من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات > التقارير > الشبكة > صفحة إعداد الشبكة.

توصيل جهاز محمول بالطابعة

قبل توصيل جهازك المحمول، تأكد من تهيئة Wi-Fi Direct. لمزيد من المعلومات، راجع تمكين Wi-Fi Direct.

الاتصال باستخدام Wi-Fi Direct

ملاحظة: تُطبق هذه الإرشادات فقط على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل Android. 

1. من الجهاز المحمول، انتقل إلى قائمة الإعدادات.
2. قم بتمكين **Wi-Fi**، ثم اضغط على **Wi-Fi Direct**.
3. حدد اسم Wi-Fi Direct للطابعة.
4. قم بتأكيد الاتصال على لوحة التحكم بالطابعة.

الاتصال باستخدام Wi-Fi

1. من الجهاز المحمول، انتقل إلى قائمة الإعدادات.
 2. انقر فوق **Wi-Fi**، ومن ثم حدد اسم Wi-Fi Direct للطابعة.
- ملاحظة: تتم إضافة السلسلة DIRECT-xy (حيث يكون x و y حرفين عشوائيين) قبل اسم Wi-Fi Direct. 
3. أدخل كلمة مرور Wi-Fi Direct.

توصيل جهاز كمبيوتر بالطابعة

قبل توصيل جهاز الكمبيوتر، تأكد من تهيئة Wi-Fi Direct. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع **تمكين Wi-Fi Direct**.

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

1. افتح الطابعات والماسحات، ومن ثم انقر فوق إضافة طابعة أو مساحة.
 2. انقر فوق عرض طابعات **Wi-Fi Direct**، ومن ثم حدد اسم Wi-Fi Direct للطابعة.
 3. من عرض الطابعة، لاحظ رقم PIN المكون من ثمانية أرقام للطابعة.
 4. أدخل رقم PIN على جهاز الكمبيوتر.
- ملاحظة: إذا لم يتم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة بالفعل، يعمل Windows على تنزيل برنامج التشغيل المناسب. 

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

1. انقر فوق أيقونة اللاسلكي، ومن ثم حدد اسم Wi-Fi Direct للطابعة.
- ملاحظة: تتم إضافة السلسلة DIRECT-xy (حيث يكون x و y حرفين عشوائيين) قبل اسم Wi-Fi Direct. 
2. اكتب كلمة مرور Wi-Fi Direct.
- ملاحظة: قم بتبديل جهاز الكمبيوتر إلى شبكته السابقة بعد فصله من شبكة Wi-Fi Direct. 

إلغاء تنشيط شبكة اتصال Wi-Fi

1. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات > الشبكة/المنافذ > نظرة عامة على الشبكة > المهام النشاط > الشبكة القياسية.
2. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

التحقق من اتصال الطابعة


1. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات > التقارير > الشبكة > صفحة إعداد الشبكة.
2. تأكد من القسم الأول من صفحة إعداد الشبكة وتأكد من أن الحالة هي متصلة.
إذا كانت الحالة هي غير متصلة، فقد تكون لوحة تفريغ LAN غير نشطة أو قد يكون هناك خلل في كابل الشبكة. اتصل بالمسؤول لديك للحصول على مساعدة.

إعداد الطابعة للإرسال عبر الفاكس

إعداد وظيفة الفاكس

- قد تكون بعض طرق الاتصال قابلة للتطبيق في بعض الدول أو المناطق فقط.
- إذا تم تمكين وظيفة الفاكس ولم يتم إعدادها بالكامل، فقد يومض المؤشر باللون الأحمر.
- إذا لم تكن لديك بيئة بروتوكول TCP/IP، فيجب عليك استخدام لوحة التحكم لإعداد الفاكس.

تحذير: لتفادي فقدان البيانات أو حدوث عطل في الطابعة، احرص على عدم لمس الكبلات أو الطابعة في المنطقة الموضحة أثناء قيامها بإرسال فاكس أو استلامه.

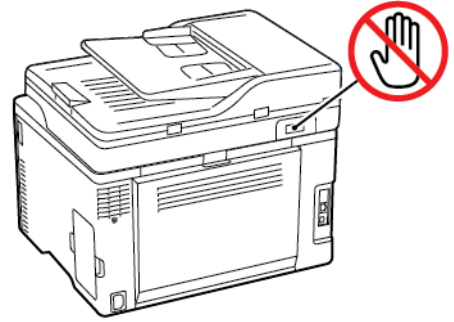

استخدام "معالج إعداد الفاكس" في الطابعة

- يظهر هذا المعالج فقط عندما لا يتم إعداد الفاكس التناظري.
 - يقوم هذا المعالج فقط بإعداد الفاكس التناظري. لإعداد طُرُز الفاكس الأخرى، انتقل إلى الإعدادات < الفاكس > إعداد الفاكس.
 - قبل استخدام المعالج، تأكد من تحديث البرنامج الثابت للطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع **تحديث البرنامج**.
1. من الشاشة الرئيسية، المس **الفاكس**.
 2. المس **الإعداد الآن**.
 3. اكتب اسم الفاكس، ومن ثم المس **التالي**.
 4. أدخل رقم الفاكس ومن ثم المس **تم**.

استخدام قائمة الإعدادات في الطابعة

1. من الشاشة الرئيسية، المس **الإعدادات < الفاكس > إعداد الفاكس < إعدادات الفاكس العامة**.
2. قم بتهيئة الإعدادات.

استخدام Embedded Web Server

1. قم بفتح مستعرض ويب، ومن ثم بكتابة عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.
 - اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
 - إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.
2. انقر فوق الإعدادات < الفاكس < إعداد الفاكس < الإعدادات العامة.
3. قم بتهيئة الإعدادات.
4. قم بتطبيق التغييرات.


إعدادات الفاكس باستخدام خط هاتف قياسي

⚠️ انتباه—خطر الصدمة: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل كبل الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية.

⚠️ انتباه—خطر الصدمة: لتجنب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء العواصف الرعدية.

⚠️ انتباه—احتمال الإصابة: لتقليل مخاطر اندلاع الحريق، استخدم فقط سلكًا بمقياس 26 AWG أو كبل اتصالات (أكبر RJ-11 عند توصيل هذا المنتج بشبكة الهاتف العامة. بالنسبة إلى المستخدمين في أستراليا، يجب أن يكون السلك معتمدًا من قبل "هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية".

الإعداد 1: الطابعة متصلة بخط فاكس مخصص

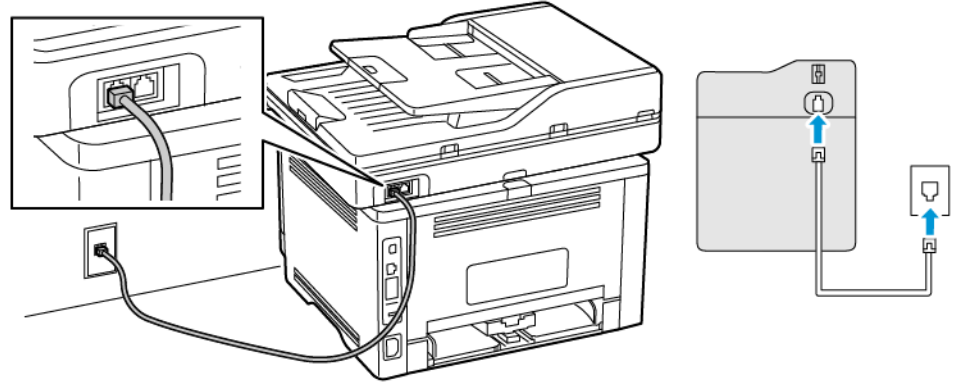

الإعداد 1: الطابعة متصلة


خط فاكس مخصص

1. قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.
2. قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بمقبس هاتف تناظري نشط بالحائط.
- يمكن إعداد الطابعة لاستلام الفاكسات تلقائيًا (تعيين الرد التلقائي إلى تشغيل) أو يدويًا (تعيين الرد التلقائي إلى إيقاف).
- إذا أردت استلام الفاكسات تلقائيًا، فقم بتعيين الطابعة للرد بعد عدد محدد من الرنات.

الإعداد 2: تشارك الطابعة الخط مع جهاز رد آلي

ملاحظة: إذا اشتركت في خدمة الرنات المميزة، فتأكد من تعيين نمط الرنة الصحيح للطابعة. وإلا، فلن تستلم الطابعة الفاكسات حتى لو قمت بتعيينها على استلام الفاكسات تلقائيًا.

متصلة بمقابس حائط مختلفة

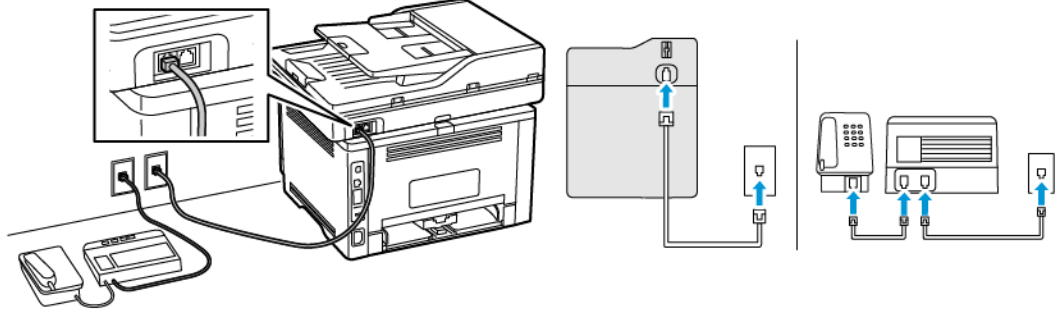

1. قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.
2. قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بمقبس هاتف تناظري نشط بالحائط.
- إذا كنت تملك رقم هاتف واحدًا فقط على الخط المتوفر لديك، فقم بتعيين الطابعة لاستلام الفاكسات تلقائيًا.
- قم بتعيين الطابعة للرد على المكالمات الهاتفية بعد رنّين لجهاز الرد الآلي. على سبيل المثال، إذا كان جهاز الرد الآلي يرد على المكالمات بعد أربع رنات، فقم بتعيين إعداد الطابعة عدد الرنات قبل الرد إلى 6.

إعداد الفاكس في البلدان أو المناطق حيث مقابس ومأخذ الحائط الخاصة بالهاتف مختلفة


⚡ انتباه—خطر الصدمة: لتجنّب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تقم بإعداد هذا المنتج أو بإجراء أي توصيلات كهربائية أو كبلية، مثل كبل الطاقة أو ميزة الفاكس أو الهاتف، أثناء العواصف الرعدية.

⚡ انتباه—خطر الصدمة: لتجنّب خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تستخدم ميزة الفاكس أثناء العواصف الرعدية.


⚠ تحذير: لتقليل مخاطر اندلاع الحريق، استخدم فقط سلكًا بمعيار 26 AWG أو كبل اتصالات (أكبر RJ-11) عند توصيل هذا المنتج بشبكة الهاتف العامة. بالنسبة إلى المستخدمين في أستراليا، يجب أن يكون السلك معتمدًا من قبل "هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية".

إن مقبس الحائط القياسي الذي تعتمد عليه معظم البلدان أو المناطق هو RJ11. إذا كان مقبس أو معدات الحائط المتوفرة لا تتوافق مع هذا النوع من الاتصال، فاستخدم مهايئ هاتف. قد لا يُرفق مهايئ مخصص لبلدك أو منطقتك مع الطابعة، وقد تُضطر إلى شرائه منفصلًا.

قد يتوفر قابس مهايئ مثبت في منفذ الهاتف في الطابعة. لا تخرج قابس المهايئ من منفذ الهاتف المتوفر في الطابعة إذا كنت متصلاً بنظام هاتف متسلسل أو متتالٍ.

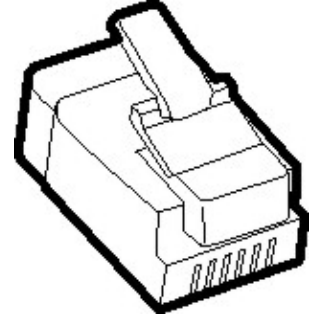


توصيل الطابعة بمقبس حائط غير RJ11

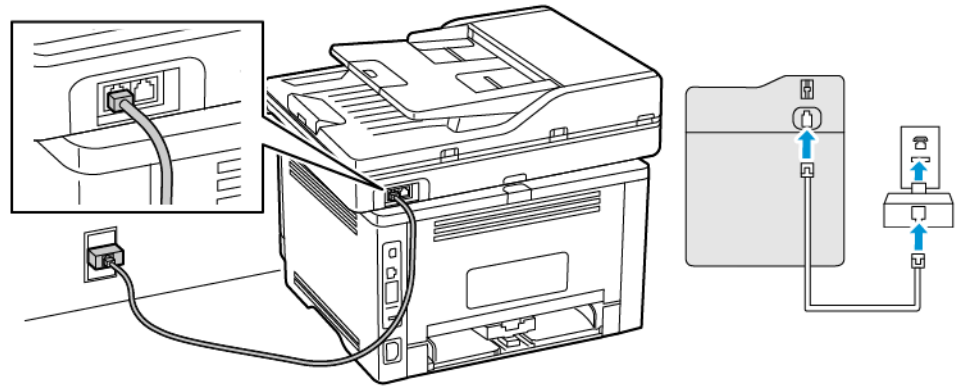

1. قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.
2. قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بمهايئ RJ11، ومن ثم قم بتوصيل المهايئ بمقبس الحائط.
3. إذا أردت توصيل جهاز آخر بموصل غير RJ11 بمقبس الحائط نفسه، فقم بتوصيله مباشرة بمهايئ الهاتف.

توصيل الطابعة بمقبس حائط في ألمانيا

مقبس الحائط الألماني له نوعان من المنافذ. المنافذ N من أجل أجهزة الفاكس والمودم وأجهزة الرد على المكالمات. المنافذ F من أجل الهواتف. قم بتوصيل الطابعة بأي من منافذ N.

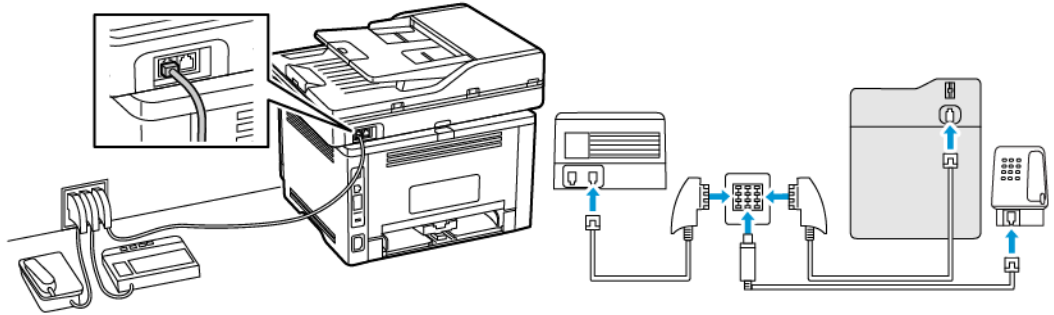

1. قم بتوصيل أحد طرفي كابل الهاتف بمنفذ الخط الخاص بالطابعة.
2. قم بتوصيل الطرف الآخر من الكبل بمهايئ RJ11، ثم قم بتوصيل المهايئ بمنفذ N.
3. في حالة الرغبة في توصيل الهاتف وجهاز الرد على المكالمات بنفس مقبس الحائط، قم بتوصيل الأجهزة على النحو الموضح.

توصيل بخدمة الرنة المميزة

تسمح لك خدمة الرنات المميزة بامتلاك عدة أرقام هاتف على خط واحد. يتم تعيين نمط رنة مختلف لكل رقم هاتف.

1. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الفاكس < إعداد الفاكس < إعدادات تلقي الفاكسات < عناصر تحكم المسؤول < تشغيل الرد.
2. حدد نمط رنة.

إعداد تاريخ الفاكس ووقته

1. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الجهاز < التفضيلات < التاريخ والوقت < التكوين.
2. قم بتهيئة الإعدادات.

تهيئة التوقيت الصيفي

1. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الجهاز < التفضيلات < التاريخ والوقت < التكوين.
2. في قائمة المنطقة الزمنية، المس (التوقيت الدولي المنسق+مستخدم) مخصص.
3. في قائمة التكوين، المس مقابلة التوقيت الدولي المنسق.
4. قم بتهيئة الإعدادات.

تهيئة إعدادات مكبر صوت الفاكس

1. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الفاكس < إعداد الفاكس < إعدادات مكبر الصوت.
2. قم بما يلي:
 - قم بتعيين وضع مكبر الصوت على قيد التشغيل دائماً.
 - قم بتعيين مستوى صوت مكبر الصوت على مرتفع.
 - قم بتنشيط مستوى صوت الرنين.

تكوين إعدادات أصوات الجهاز

ملاحظة: تتوفر أيقونة أصوات الجهاز فقط في بعض طرازات الطابعات. 

1. من لوحة التحكم، المس أيقونة أصوات الجهاز.
تظهر شاشة الحالة/الإمدادات.
2. في شاشة الحالة/الإمدادات، المس أصوات الجهاز: تشغيل.
تظهر شاشة أصوات الجهاز.
3. من شاشة أصوات الجهاز، يمكنك تمكين إعدادات الصوت التالية أو تعطيلها:
 - كتم كل الأصوات
 - تعليقات الأزرار
 - الوصول إلى تعليقات الجهاز
 - مستوى الصوت
 - صوت تحميل وحدة تغذية المستندات التلقائية
 - التحكم في الإنذار
 - إنذار الخرطوشة
 - وضع السماعه
 - مستوى صوت الجرس

تهيئة إعدادات SMTP للبريد الإلكتروني

قم بتهيئة إعدادات البرتوكول البسيط لنقل رسائل البريد (SMTP) لإرسال مستند ممسوح ضوئيًا خلال البريد الإلكتروني. تختلف الإعدادات مع كل موفر خدمة بريد إلكتروني.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن الطابعة متصلة بشبكة وأن الشبكة متصلة بالإنترنت.

استخدام معالج الإعداد الخاص بالبريد الإلكتروني في الطباعة

 ملاحظة: قبل استخدام المعالج، تأكد من تحديث البرنامج الثابت للطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع **تحديث البرنامج**.

1. من الشاشة الرئيسية، المس **البريد الإلكتروني**.
2. المس **الإعداد الآن**، ومن ثم اكتب عنوان بريدك الإلكتروني.
3. اكتب كلمة المرور.
 - اعتمادًا على موفر خدمة البريد الإلكتروني لديك، اكتب كلمة مرور الحساب، أو كلمة مرور التطبيق، أو كلمة مرور المصادقة. للحصول على مزيد من المعلومات حول كلمة المرور، انظر قائمة **موفرو خدمة البريد الإلكتروني**، ومن ثم ابحث عن كلمة مرور الجهاز.
 - إذا لم يتم إدراج الموفر لديك، اتصل بالموفر واطلب مدخل SMTP الرئيسي، ومنفذ مدخل SMTP الرئيسي، واستخدم SSL/TLS، وإعدادات مصادقة ملقم SMTP.
4. المس **موافق**.

استخدام قائمة الإعدادات في الطابعة

1. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < البريد الإلكتروني < إعداد البريد الإلكتروني.
 2. قم بتهيئة الإعدادات.
- للحصول على مزيد من المعلومات حول كلمة المرور، راجع قائمة **موفر خدمة البريد الإلكتروني**.
 - لموفاي خدمة البريد الإلكتروني غير الموجودين في القائمة، تواصل مع الموفر لديك واطلب الإعدادات.

استخدام Embedded Web Server

1. قم بفتح مستعرض ويب، ومن ثم بكتابة عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.
 - اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
 - إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتاً لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.
 2. انقر فوق الإعدادات > البريد الإلكتروني.
 3. من قسم إعداد البريد الإلكتروني، قم بتهيئة الإعدادات.
 - للحصول على مزيد من المعلومات حول كلمة المرور، راجع قائمة **موفر خدمة البريد الإلكتروني**.
 - لموفاي خدمة البريد الإلكتروني غير الموجودين في القائمة، تواصل مع الموفر لديك واطلب الإعدادات.
 4. انقر فوق **حفظ**.
- استخدم الجدول التالي لتحديد إعدادات SMTP من موفر خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك.

موفر خدمة البريد الإلكتروني

لتحديد إعدادات SMTP من موفر خدمة البريد الإلكتروني لديك، استخدم الجداول التالية.

ملاحظة: لكل مقدم خدمة بريد إلكتروني، يمكن أن يختلف رقم المنفذ وفقاً لبوابة SMTP الأساسية. 

™ Gmail

ملاحظة:  تأكد من تمكين التحقق من خطوتين على حساب Google الخاص بك.

لتمكين التحقق بخطوتين، قم بالانتقال إلى صفحة **أمان حساب Google**، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك، ثم من قسم تسجيل الدخول إلى Google، قم بالنقر فوق **التحقق على خطوتين**.

الإعداد	القيمة
مدخل SMTP الرئيسي	smtp.gmail.com
منفذ مدخل SMTP الرئيسي	587
 ملاحظة: يمكن أن يختلف رقم المنفذ وفقاً لبوابة SMTP الأساسية. على سبيل المثال، يمكن أن يكون 25 أو 465 أو 587.	
استخدام SSL/TLS	مطلوب
طلب شهادة موثوقة	معطل
عنوان الرد	عنوان بريدك الإلكتروني
مصادقة ملقم SMTP	تسجيل الدخول/عادي
بريد إلكتروني يبدؤه الجهاز	استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز

الإعداد	القيمة
مُعرّف مستخدم الجهاز	عنوان بريدك الإلكتروني
كلمة مرور الجهاز	كلمة مرور التطبيق
	 ملاحظة: لإنشاء كلمة مرور التطبيق، انتقل إلى صفحة أمان حساب Google، وسجل الدخول إلى حسابك، ومن ثم من قسم تسجيل الدخول إلى Google، انقر فوق كلمات مرور التطبيق.

Yahoo!® Mail

الإعداد	القيمة
مدخل SMTP الرئيسي	smtp.mail.yahoo.com
منفذ مدخل SMTP الرئيسي	587
استخدام SSL/TLS	مطلوب
طلب شهادة موثوقة	معطل
عنوان الرد	عنوان بريدك الإلكتروني
مصادقة ملقم SMTP	تسجيل الدخول/عادي
بريد إلكتروني يبدؤه الجهاز	استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز
مُعرّف مستخدم الجهاز	عنوان بريدك الإلكتروني
كلمة مرور الجهاز	 ملاحظة: لإنشاء كلمة مرور التطبيق، انتقل إلى صفحة أمان حساب Yahoo، وسجل الدخول إلى حسابك، ومن ثم انقر فوق إنشاء كلمة مرور التطبيق.

Outlook Live

تنطبق هذه الإعدادات على مجالات البريد الإلكتروني outlook.com و hotmail.com.

الإعداد	القيمة
مدخل SMTP الرئيسي	smtp.office365.com
منفذ مدخل SMTP الرئيسي	587
استخدام SSL/TLS	مطلوب
طلب شهادة موثوقة	معطل
عنوان الرد	عنوان بريدك الإلكتروني

الإعداد	القيمة
مصادقة ملقم SMTP	تسجيل الدخول/عادي
بريد إلكتروني يبدؤه الجهاز	استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز
مُعرّف مستخدم الجهاز	عنوان بريدك الإلكتروني
كلمة مرور الجهاز	كلمة مرور الحساب أو كلمة مرور التطبيق - بالنسبة للحسابات التي تم تعطيل التحقق على خطوتين بها، قم باستخدام كلمة مرور حسابك. - بالنسبة للحسابات التي تم تمكين التحقق على خطوتين عليها، قم باستخدام كلمة مرور تطبيق. لإنشاء كلمة مرور التطبيق، قم بالانتقال إلى صفحة إدارة حساب Outlook Live، ثم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

AOL Mail

الإعداد	القيمة
مدخل SMTP الرئيسي	smtp.aol.com
منفذ مدخل SMTP الرئيسي	587
استخدام SSL/TLS	مطلوب
طلب شهادة موثوقة	معطل
عنوان الرد	عنوان بريدك الإلكتروني
مصادقة ملقم SMTP	تسجيل الدخول/عادي
بريد إلكتروني يبدؤه الجهاز	استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز
مُعرّف مستخدم الجهاز	عنوان بريدك الإلكتروني
كلمة مرور الجهاز	كلمة مرور التطبيق ملاحظة: لإنشاء كلمة مرور التطبيق، انتقل إلى صفحة أمان حساب AOL، وسجل الدخول إلى حسابك، ومن ثم انقر فوق إنشاء كلمة مرور التطبيق.

iCloud Mail

ملاحظة: تأكد من تمكين التحقق من خطوتين على حسابك.

الإعداد	القيمة
مدخل SMTP الرئيسي	smtp.mail.me.com
منفذ مدخل SMTP الرئيسي	587
استخدام SSL/TLS	مطلوب

الإعداد	القيمة
طلب شهادة موثوقة	معطل
عنوان الرد	عنوان بريدك الإلكتروني
مصادقة ملقم SMTP	تسجيل الدخول/عادي
بريد إلكتروني يبدؤه الجهاز	استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز
مُعرّف مستخدم الجهاز	عنوان بريدك الإلكتروني
كلمة مرور الجهاز	كلمة مرور التطبيق  ملاحظة: لإنشاء كلمة مرور التطبيق، انتقل إلى صفحة إدارة حساب iCloud، وسجل الدخول إلى حسابك، ومن ثم من قسم "الأمان"، انقر فوق إنشاء كلمة مرور.

Comcast Mail

الإعداد	القيمة
مدخل SMTP الرئيسي	smtp.comcast.net
منفذ مدخل SMTP الرئيسي	587
استخدام SSL/TLS	مطلوب
طلب شهادة موثوقة	معطل
عنوان الرد	عنوان بريدك الإلكتروني
مصادقة ملقم SMTP	تسجيل الدخول/عادي
بريد إلكتروني يبدؤه الجهاز	استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز
مُعرّف مستخدم الجهاز	عنوان بريدك الإلكتروني
كلمة مرور الجهاز	كلمة مرور الحساب

Mail.com

الإعداد	القيمة
مدخل SMTP الرئيسي	smtp.mail.com
منفذ مدخل SMTP الرئيسي	587
استخدام SSL/TLS	مطلوب
طلب شهادة موثوقة	معطل
عنوان الرد	عنوان بريدك الإلكتروني

الإعداد	القيمة
مصادقة ملقم SMTP	تسجيل الدخول/عادي
بريد إلكتروني يبدؤه الجهاز	استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز
مُعرّف مستخدم الجهاز	عنوان بريدك الإلكتروني
كلمة مرور الجهاز	كلمة مرور الحساب

Zoho Mail

الإعداد	القيمة
مدخل SMTP الرئيسي	smtp.zoho.com
منفذ مدخل SMTP الرئيسي	587
استخدام SSL/TLS	مطلوب
طلب شهادة موثوقة	معطل
عنوان الرد	عنوان بريدك الإلكتروني
مصادقة ملقم SMTP	تسجيل الدخول/عادي
بريد إلكتروني يبدؤه الجهاز	استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز
مُعرّف مستخدم الجهاز	عنوان بريدك الإلكتروني
كلمة مرور الجهاز	كلمة مرور الحساب أو كلمة مرور التطبيق • بالنسبة للحسابات التي تم تعطيل التحقق على خطوتين بها، قم باستخدام كلمة مرور حسابك. • بالنسبة للحسابات التي تم تمكين التحقق على خطوتين عليها، قم باستخدام كلمة مرور تطبيق. لإنشاء كلمة مرور للتطبيق، قم بالانتقال إلى صفحة أمان حساب Zoho Mail، وتسجيل الدخول إلى حسابك، ثم من قسم كلمات المرور الخاصة بالتطبيق، قم بالنقر فوق إنشاء كلمة مرور جديدة.

QQ Mail

ملاحظة: تأكد من تمكين خدمة SMTP على حسابك. 

لتمكين الخدمة، من الصفحة الرئيسية لـ QQ Mail، انقر فوق الإعدادات > الحساب، ثم من قسم خدمة POP3/IMAP/SMTP/Exchange/ CardDAV/CalDAV، قم بتمكين إما خدمة POP3/SMTP أو خدمة IMAP/SMTP.

الإعداد	القيمة
مدخل SMTP الرئيسي	smtp.qq.com
منفذ مدخل SMTP الرئيسي	587

الإعداد	القيمة
استخدام SSL/TLS	مطلوب
طلب شهادة موثوقة	معطل
عنوان الرد	عنوان بريدك الإلكتروني
مصادقة ملقم SMTP	تسجيل الدخول/عادي
بريد إلكتروني يبدوّهُ الجهاز	استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز
مُعرّف مستخدم الجهاز	عنوان بريدك الإلكتروني
كلمة مرور الجهاز	رمز التحويل
 ملاحظة: لإنشاء رمز تحويل، من صفحة QQ Mail الرئيسية، انقر فوق الإعدادات > الحساب، ثم من قسم خدمة POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV، انقر فوق إنشاء رمز تحويل	

(NetEase Mail (mail.163.com

 ملاحظة: تأكد من تمكين خدمة SMTP على حسابك.

لتمكين الخدمة، من صفحة NetEase Mail الرئيسية، قم بالنقر فوق إعدادات < POP3/SMTP/IMAP، ومن ثم تمكين إما خدمة IMAP/SMTP أو خدمة POP3/SMTP.

الإعداد	القيمة
مدخل SMTP الرئيسي	smtp.163.com
منفذ مدخل SMTP الرئيسي	465
استخدام SSL/TLS	مطلوب
طلب شهادة موثوقة	معطل
عنوان الرد	عنوان بريدك الإلكتروني
مصادقة ملقم SMTP	تسجيل الدخول/عادي
بريد إلكتروني يبدوّهُ الجهاز	استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز
مُعرّف مستخدم الجهاز	عنوان بريدك الإلكتروني
كلمة مرور الجهاز	كلمة مرور التحويل
 ملاحظة: يتم توفير كلمة مرور التحويل عند تمكين خدمة IMAP/SMTP أو خدمة POP3/SMTP.	

(NetEase Mail (mail.126.com

ملاحظة: تأكد من تمكين خدمة SMTP على حسابك. 

لتمكين الخدمة، من صفحة NetEase Mail الرئيسية، قم بالنقر فوق إعدادات < POP3/SMTP/IMAP، ثم تمكين إما خدمة IMAP/SMTP أو خدمة POP3/SMTP.

الإعداد	القيمة
مدخل SMTP الرئيسي	smtp.126.com
منفذ مدخل SMTP الرئيسي	465
استخدام SSL/TLS	مطلوب
طلب شهادة موثوقة	معطل
عنوان الرد	عنوان بريدك الإلكتروني
مصادقة ملقم SMTP	تسجيل الدخول/عادي
بريد إلكتروني يبدوه الجهاز	استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز
مُعرّف مستخدم الجهاز	عنوان بريدك الإلكتروني
كلمة مرور الجهاز	كلمة مرور التحويل
	ملاحظة: يتم توفير كلمة مرور التحويل عند تمكين خدمة IMAP/SMTP أو خدمة POP3/SMTP. 

(NetEase Mail (mail.yeah.net

ملاحظة: تأكد من تمكين خدمة SMTP على حسابك. 

لتمكين الخدمة، من صفحة NetEase Mail الرئيسية، قم بالنقر فوق إعدادات < POP3/SMTP/IMAP، ومن ثم تمكين إما خدمة IMAP/SMTP أو خدمة POP3/SMTP.

الإعداد	القيمة
مدخل SMTP الرئيسي	smtp.yeah.net
منفذ مدخل SMTP الرئيسي	465
استخدام SSL/TLS	مطلوب
طلب شهادة موثوقة	معطل
عنوان الرد	عنوان بريدك الإلكتروني
مصادقة ملقم SMTP	تسجيل الدخول/عادي
بريد إلكتروني يبدوه الجهاز	استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز

الإعداد	القيمة
مُعرّف مستخدم الجهاز	عنوان بريدك الإلكتروني
كلمة مرور الجهاز	كلمة مرور التحويل
	ملاحظة: يتم توفير كلمة مرور التحويل عند تمكين خدمة IMAP/SMTP أو خدمة POP3/SMTP. 

Sohu Mail

ملاحظة: تأكد من تمكين خدمة SMTP على حسابك. 

لتمكين الخدمة، من صفحة Sohu Mail الرئيسية، قم بالنقر فوق خيارات < إعدادات > POP3/SMTP/IMAP، ومن ثم تمكين إما خدمة IMAP/SMTP أو خدمة POP3/SMTP.

الإعداد	القيمة
مدخل SMTP الرئيسي	smtp.sohu.com
منفذ مدخل SMTP الرئيسي	465
استخدام SSL/TLS	مطلوب
طلب شهادة موثوقة	معطل
عنوان الرد	عنوان بريدك الإلكتروني
مصادقة ملقم SMTP	تسجيل الدخول/عادي
بريد إلكتروني يبدوّهُ الجهاز	استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز
مُعرّف مستخدم الجهاز	عنوان بريدك الإلكتروني
كلمة مرور الجهاز	كلمة مرور مستقلة
	ملاحظة: يتم توفير كلمة المرور المستقلة عند تمكين خدمة IMAP/SMTP أو خدمة POP3/SMTP. 

Sina Mail

ملاحظة: تأكد من تمكين خدمة POP3/SMTP على حسابك. 

لتمكين الخدمة، من صفحة Sina Mail الرئيسية، قم بالنقر فوق إعدادات < مزيد من الإعدادات > POP/IMAP/SMTP للمستخدم النهائي، ومن ثم بتمكين خدمة POP3/SMTP.

الإعداد	القيمة
مدخل SMTP الرئيسي	smtp.sina.com
منفذ مدخل SMTP الرئيسي	587

الإعداد	القيمة
استخدام SSL/TLS	مطلوب
طلب شهادة موثوقة	معطل
عنوان الرد	عنوان بريدك الإلكتروني
مصادقة ملقم SMTP	تسجيل الدخول/عادي
بريد إلكتروني يبدوّه الجهاز	استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز
مُعرّف مستخدم الجهاز	عنوان بريدك الإلكتروني
كلمة مرور الجهاز	رمز التحويل
	 ملاحظة: لإنشاء رمز تحويل، من الصفحة الرئيسية للبريد الإلكتروني، انقر فوق الإعدادات > المزيد من الإعدادات > POP/IMAP/SMTP للمستخدم النهائي، ومن ثم قم بتمكين حالة رمز التحويل.

- إذا واجهت أخطاء في استخدام الإعدادات المتوفرة، فقم بالاتصال بمزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك.
- بالنسبة لموفري خدمة البريد الإلكتروني غير المدرجين في القائمة، قم بالاتصال بموفر الخدمة وبطلب الإعدادات.

تحميل الورق والوسائط الخاصة

تعيين حجم الورق ونوعه


1. من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:
الإعدادات > الورق > تهيئة الدرج > حجم/نوع الورق > حدد مصدر ورق
2. قم بتعيين حجم الورق ونوعه.

تهيئة إعدادات الورق العام


1. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات > الورق > تكوين الوسائط > الإعداد العام.
2. قم بتهيئة الإعدادات.

تحميل الأدراج


1. قم بإزالة الدرج.
- ملاحظة: لتجنب انحسار الورق، لا تقم بإزالة الدرج عندما تكون الطابعة مشغولة.

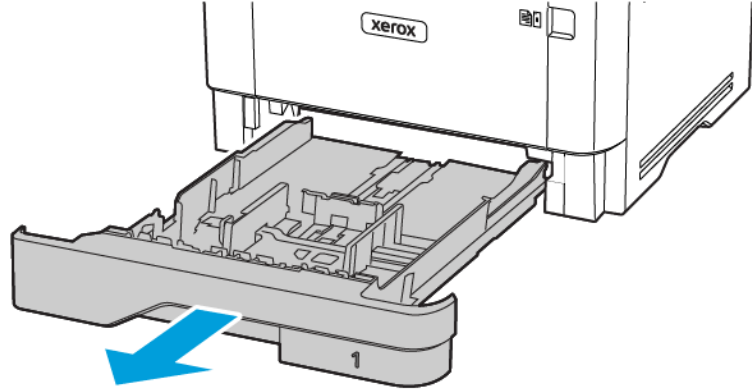

2. قم بضبط الموجهات لتتطابق مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.

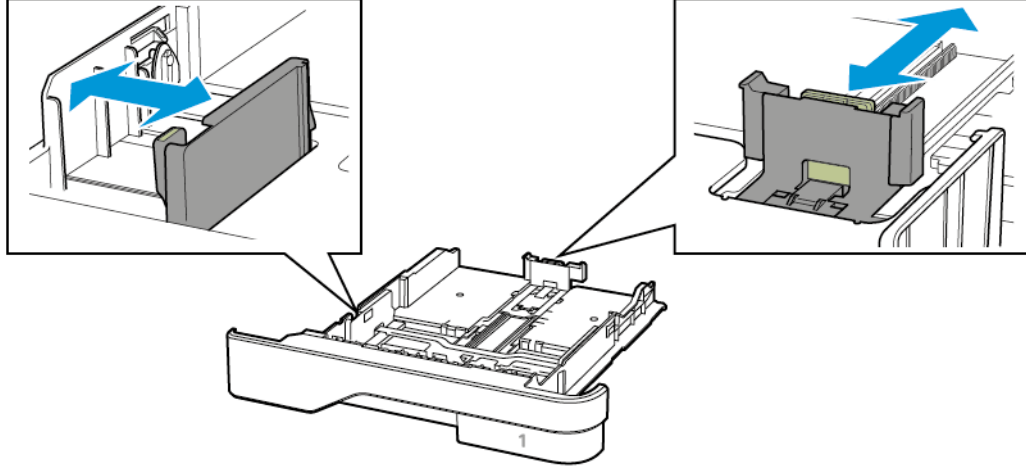


3. قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

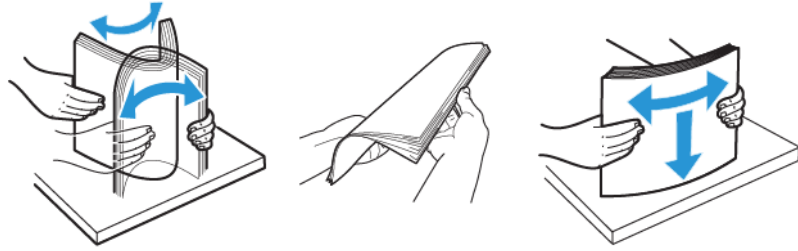

4. قم بتحميل حزمة الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة مواجهًا للأسفل، ثم تأكد من ملائمة وضعية الموجهات بإحكام تجاه الورق.

- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل مع توجيه الرأسية نحو مقدمة الدرج للطباعة على وجه واحد.
- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى مع توجيه الرأسية نحو خلفية الدرج للطباعة على الوجهين.
- لا تمرر الورق إلى داخل الدرج.

- لتفادي انحناس الورق، قم بالتأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.

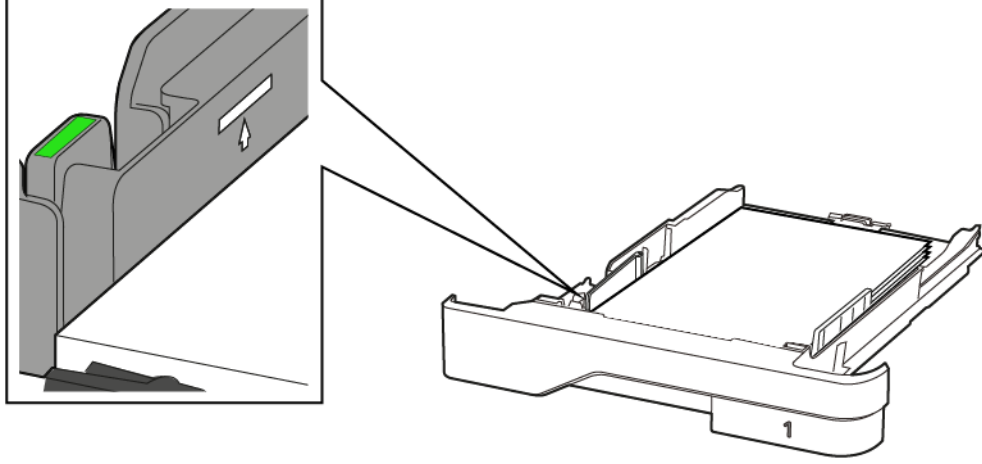


5. قم بإدخال الدرج.


إذا لزم الأمر، عيّن حجم الورق ونوعه من لوحة التحكم ليتطابقا مع الورق الذي يتم تحميله.

تحميل وحدة التغذية المتعددة الأغراض

1. قم بفتح وحدة التغذية متعددة الأغراض.

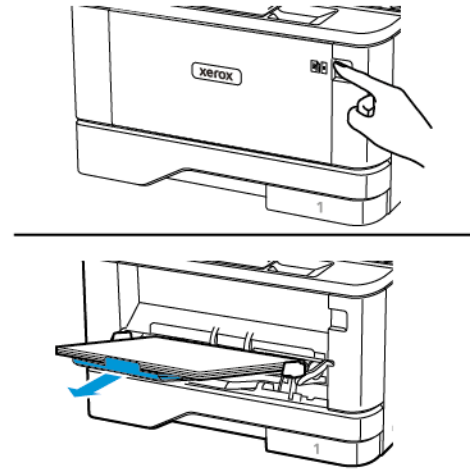

2. قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

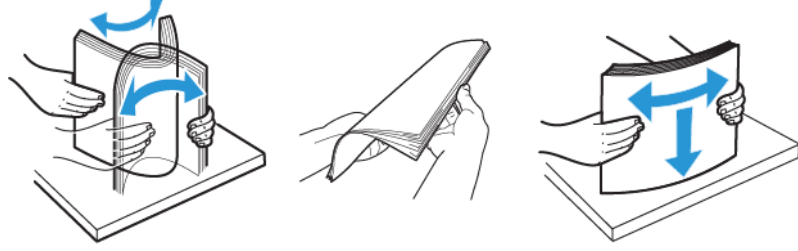


3. قم بتحميل الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة موجّهاً إلى الأعلى.

- حمّل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى مع توجيه الرأسية نحو الجزء الخلفي للطابعة للطباعة على وجه واحد.
- حمّل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل مع توجيه الرأسية نحو مقدمة الطابعة للطباعة على الوجهين.
- قم بتحميل المغلفات بحيث يكون اللسان موجّهاً إلى الأسفل على الجانب الأيسر.

تحذير—تلف محتمل: لا تستخدم أظرفاً تحمل طابع أو مشابك أو دبائيساً أو إبريماً أو نوافذ العناوين أو بطانة مغلفة أو مواد لاصقة ذاتية اللصق.

4. اضبط الموجه ليتطابق مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.

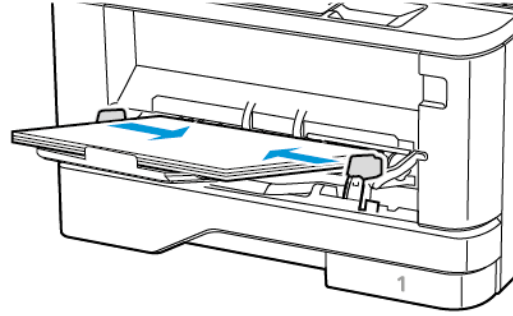

5. من لوحة التحكم، عيّن حجم الورق ونوعه ليتطابقا الورق الذي تم تحميله.

ربط الأدراج

1. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الورق < تهيئة الدرج < تحديد مصدر ورق.
 2. قم بتعيين حجم الورق ونوع الورق نفسيهما للأدراج التي تقوم بربطها.
 3. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الجهاز < الصيانة < قائمة التهيئة < تهيئة الدرج < ربط الأدراج.
 4. المس تلقائي.
- لإلغاء ربط الأدراج، تأكد من عدم وجود أدراج تتمتع بإعدادات حجم الورق ونوعه نفسها.

تحذير: تختلف درجة حرارة وحدة الصهر وفقاً لنوع الورق المحدد. لتجنب مشاكل الطباعة، طابق إعداد نوع الورق في الطباعة مع الورق الذي يتم تحميله في الدرج. 

تثبيت البرامج وبرامج التشغيل والبرامج الثابتة وتحديثها

تثبيت برنامج الطابعة

- يكون برنامج تشغيل الطابعة مضمناً في حزمة مثبت البرنامج.
- بالنسبة إلى أجهزة كمبيوتر Macintosh مع الإصدار 10.7 أو إصدار أحدث منه لنظام التشغيل macOS، لا تحتاج إلى تثبيت برنامج التشغيل للطابعة على طابعة تعتمد خدمة AirPrint. إذا كنت تريد ميزات طباعة مخصصة، فقم بتنزيل برنامج تشغيل الطابعة.
- 1. احصل على نسخة من حزمة برنامج تثبيت البرامج.
 - من القرص المضغوط الخاص بالبرنامج المرفق مع طابعتك.
 - انتقل إلى www.xerox.com/drivers.
- 2. عليك تشغيل برنامج التثبيت، ثم اتباع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

إضافة طابعات إلى جهاز كمبيوتر

- قبل أن تبدأ، قم بتنفيذ أي مما يلي:
- صل الطابعة وجهاز الكمبيوتر بالشبكة نفسها. للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل الطابعة بشبكة اتصال، راجع [توصيل الطابعة بشبكة اتصال Wi-Fi](#).
 - توصيل جهاز كمبيوتر بالطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع [توصيل جهاز كمبيوتر بالطابعة](#).
 - صل الطابعة بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع [توصيل الكابلات](#).
-  ملاحظة: يُباع كابل USB بشكل منفصل.

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

1. من جهاز الكمبيوتر، قم بتثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

 ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات، راجع [تثبيت برنامج الطابعة](#).
2. افتح الطابعات والماسحات، ومن ثم انقر فوق إضافة طابعة أو ماسحة.
3. وفقاً لاتصال الطابعة لديك، نفذ أحد الإجراءات التالية:
 - حدد طابعة من القائمة، ثم انقر فوق إضافة جهاز.
 - انقر فوق عرض طابعات Wi-Fi Direct، وحدد طابعة، ومن ثم انقر فوق إضافة جهاز.

- انقر فوق الطابعة التي أريدها غير مدرجة، ومن ثم من نافذة إضافة طابعة، قم بإجراء ما يلي:
 1. حدد إضافة طابعة باستخدام عنوان TCP/IP أو اسم المضيف، ومن ثم انقر فوق التالي.
 2. في حقل "اسم المضيف أو عنوان IP"، اكتب عنوان IP ومن ثم انقر فوق التالي.
 - اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
 - إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.
 3. حدد برنامج تشغيل طابعة، ومن ثم انقر فوق التالي.
 4. حدد استخدام برنامج التشغيل المثبت حاليًا (موصى به)، ومن ثم انقر فوق التالي.
 5. اكتب اسم برنامج تشغيل، ومن ثم انقر فوق التالي.
 6. حدد خيار مشاركة طابعة، ومن ثم انقر فوق التالي.
 7. انقر فوق إنهاء.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

1. من جهاز الكمبيوتر، افتح الطابعات والمساحات.
2. انقر فوق أيقونة "زائد" (+)، ومن ثم حدد طابعة.
3. من قائمة الاستخدام، حدد برنامج تشغيل طابعة.
- لاستخدام برنامج تشغيل طابعة Macintosh، حدد إما AirPrint أو Secure AirPrint.
- إذا كنت تريد ميزات طباعة مخصصة، فحدد برنامج تشغيل طباعة Xerox. لتثبيت برنامج التشغيل، راجع تثبيت برنامج الطابعة.
4. أضف الطابعة.

تثبيت البرنامج

- قبل تثبيت برنامج برنامج تشغيل الطابعة، تحقق من توصيل الطابعة، وتشغيلها، وتوصيلها بشكل صحيح، وأن لديها عنوان IP. عادةً ما يظهر عنوان IP في الزاوية العلوية اليمنى من لوحة التحكم.
- لعرض عنوان IP الخاص بالطابعة، ارجع إلى البحث عن عنوان IP الخاص بالطابعة.

ملاحظة: إذا كان قرص البرامج والوثائق غير متوفر، قم بتنزيل أحدث برامج التشغيل من www.xerox.com/drivers

متطلبات نظام التشغيل

- Windows 7 SP1 و Windows 8 و Windows 8.1 و Windows 10 و Windows 11 و Windows Server 2008 R2 و Windows Server 2012 و Windows Server 2016 و Windows Server 2019 و Windows Server 2022.
- macOS الإصدار 10.14 أو الإصدارات اللاحقة.
- UNIX و Linux: تدعم طابعتك الاتصال بمنصات UNIX المتنوعة خلال واجهة الشبكة.

تثبيت برامج تشغيل الطابعة لطابعة شبكة Windows

1. قم بتثبيت قرص البرامج والوثائق في محرك الأقراص المناسب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. إذا لم يبدأ المثبت تلقائيًا، فانقل إلى محرك الأقراص، ثم انقر بزر الماوس الأيمن فوق ملف مثبت **Setup.exe**.
2. انقر فوق **البدء الذكي من Xerox** — مثبت برنامج التشغيل (موصى به).
3. في اتفاقية الترخيص، انقر فوق **أنا أوافق**.
4. من قائمة الطابعات المكتشفة، حدد طابعتك.
- عندما تثبت برامج تشغيل طابعتك لطابعة الشبكة، إذا لم تظهر طابعتك في القائمة، انقر فوق **ألا ترى طابعتك؟**، ثم أدخل عنوان IP لطابعتك.
- عرض عنوان IP الخاص بطابعتك، ارجع إلى **البحث عن عنوان IP الخاص بالطابعة**.
5. انقر فوق **التثبيت السريع**.
- تظهر رسالة تؤكد نجاح التثبيت.
6. لإكمال التثبيت وإغلاق نافذة المثبت، انقر فوق **تم**.

تثبيت ملف **Windows Print Driver .zip**

يمكنك تنزيل برامج تشغيل الطابعة من **Xerox.com** في ملف **.zip**، ثم استخدم **Windows Add Printer Wizard** لتثبيت برامج تشغيل الطابعة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

لتثبيت برنامج تشغيل الطابعة من ملف **.zip**:

1. قم بتنزيل ملف **.zip** المطلوب ثم استخرجه إلى دليل مباشر على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
 2. في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، افتح **لوحة التحكم**، ثم حدد **الأجهزة والطابعات > إضافة طابعة**.
 3. انقر فوق **الطابعة التي أريدها غير مدرجة**، ثم انقر فوق **إضافة طابعة محلية أو طابعة شبكة بإعدادات يدوية**.
 4. لاستخدام منفذ تم إنشاؤه مسبقًا، حدد **استخدام منفذ موجود**، ثم من القائمة، حدد "منفذ TCP/IP قياسي".
 5. لإنشاء "منفذ TCP/IP قياسي":
 - a. حدد **إنشاء منفذ جديد**.
 - b. بالنسبة إلى نوع المنفذ، حدد **منفذ TCP/IP قياسي**، ثم انقر فوق **التالي**.
 - c. في حقل اسم المضيف أو عنوان IP، اكتب عنوان IP أو اسم المضيف للطابعة.
 - d. لتعطيل الميزة، امسح خانة اختيار **استعلام الطابعة وتحديد برنامج التشغيل تلقائيًا لاستخدامه**، ثم انقر فوق **التالي**.
 6. انقر فوق **به قرص**.
 7. انقر فوق **استعراض**. استعرض، ثم حدد ملف **driver.inf** لطابعتك. انقر فوق **فتح**.
 8. حدد طراز طابعتك، ثم انقر فوق **التالي**.
 9. إذا ظهرت المطالبة نظرًا لأنه تم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة مسبقًا، انقر فوق **استخدام برنامج التشغيل المثبت حاليًا (موصى به)**.
 10. في حقل اسم الطابعة، اكتب اسم طابعتك.
 11. لتثبيت برنامج تشغيل الطابعة، انقر فوق **التالي**.
 12. إذا لزم الأمر، قم بتعيين الطابعة كطابعة الافتراضية.
- ملاحظة: قبل تحديد مشاركة الطابعة، اتصل بمسؤول النظام.

13. لإرسال صفحة اختبار إلى الطابعة، انقر فوق **طباعة صفحة اختبار**.

14. انقر فوق **إنهاء**.

تثبيت برامج تشغيل الطابعة لطابعة Windows USB

1. صل طرف B من كابل USB 2.0 A/B أو USB 3.0 القياسي بمنفذ USB على الجزء الخلفي من الطابعة.
 2. قم بتوصيل طرف A من كابل USB بمنفذ USB على جهاز الكمبيوتر.
 3. إذا كان Windows عثر على أجهزة جديدة ويظهر المعالج، انقر فوق **إلغاء**.
 4. قم بتثبيت قرص البرامج والوثائق في محرك الأقراص المناسب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. إذا لم يبدأ المثبت تلقائيًا، فانقل إلى محرك الأقراص، ثم انقر بزر الماوس الأيمن فوق ملف مثبت **Setup.exe**.
 5. انقر فوق **البدء الذكي من Xerox** — مثبت برنامج التشغيل (موصى به).
 6. في اتفاقية الترخيص، انقر فوق **أنا أوافق**.
 7. من قائمة الطابعات المكتشفة، حدد طابعتك، ثم انقر فوق **التثبيت السريع**.
- تظهر رسالة تؤكد نجاح التثبيت.
8. لإكمال التثبيت وإغلاق نافذة المثبت، انقر فوق **تم**.

تثبيت الطابعة كخدمة ويب على الأجهزة

تتيح خدمات الويب على الأجهزة (WSD) للعمليات اكتشاف جهاز بعيد والوصول إليه وخدماته المرتبطة عبر شبكة. تدعم WSD اكتشاف الأجهزة والتحكم فيها واستخدامها.

تثبيت طابعة WSD باستخدام معالج إضافة جهاز

1. في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، انقر فوق **ابدأ**، ثم حدد **الطابعات والماسحات**.
 2. لإضافة الطابعة المطلوبة، انقر فوق **إضافة طابعة أو ماسحة**.
 3. في قائمة الأجهزة المتوفرة، حدد الجهاز الذي تريد استخدامه، ثم انقر فوق **التالي**.
- ملاحظة: إذا لم تظهر الطابعة التي تريد استخدامها في القائمة، انقر فوق **إلغاء**. لإضافة الطابعة يدويًا، استخدم عنوان IP للطابعة. لمعرفة التفاصيل، راجع **تثبيت ملف Windows Print Driver.zip**.
4. انقر فوق **إغلاق**.

تثبيت برامج التشغيل والأدوات المساعدة لنظام التشغيل macOS

1. قم بتنزيل أحدث برنامج تشغيل للطابعة من <https://www.xerox.com/office/drivers>.
2. افتح **Xerox® Print Drivers 5.xx.x.dmg** أو **pkg** حسب الحاجة لطابعتك.
3. لتشغيل **Xerox® Print Drivers 5.xx.x.dmg** أو **pkg**، انقر بزر الماوس الأيمن فوق اسم الملف المناسب.
4. عند المطالبة، انقر فوق **متابعة**.
5. لقبول اتفاقية الترخيص، انقر فوق **أنا أوافق**.
6. لقبول موقع التثبيت الحالي، انقر فوق **تثبيت**، أو حدد موقع آخر لملفات التثبيت، ثم انقر فوق **تثبيت**.
7. إذا تمت المطالبة، أدخل كلمة المرور الخاصة بك، ثم انقر فوق **موافق**.

8. من قائمة الطابعات المكتشفة، حدد طابعتك، ثم انقر فوق التالي.
9. إذا لم تظهر طابعتك في قائمة الطابعات المكتشفة:
 - a. انقر فوق أيقونة طابعة الشبكة.
 - b. اكتب عنوان IP لطابعتك، ثم انقر فوق متابعة.
 - c. حدد طابعتك في قائمة الطابعات المكتشفة، ثم انقر فوق متابعة.
10. إذا لم يتم اكتشاف طابعتك، فتتحقق من تشغيل الطابعة وتوصيل كابل USB أو Ethernet بشكل صحيح.
11. لقبول رسالة قائمة انتظار الطابعة، انقر فوق موافق.
12. حدد أو امسح خانات اختيار تعيين الطابعة كافتراضية وطباعة صفحة اختبار.
13. انقر فوق متابعة، ثم انقر فوق إغلاق.

إضافة الطابعة لـ macOS

بالنسبة إلى الشبكات، قم بإعداد طابعتك باستخدام Bonjour® (mDNS)، أو لـ LPD، اتصال LPR، قم بالتوصيل باستخدام عنوان IP لطابعتك. بالنسبة إلى الطابعة غير طابعة الشبكة، أنشئ اتصال USB لسطح المكتب. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى "مساعد الدعم عبر الإنترنت" على: <https://www.xerox.com/support>.

إضافة الطابعة باستخدام Bonjour

إضافة الطابعة باستخدام Bonjour®:

1. من مجلد التطبيقات على جهاز الكمبيوتر أو من محطة الإرساء، افتح تفضيلات النظام.
 2. انقر فوق الطابعات والماسحات.
 - تظهر قائمة الطابعات على يسار النافذة.
 3. بالنسبة إلى قائمة الطابعات، انقر فوق أيقونة "زائد" (+).
 4. في الجزء العلوي من النافذة، انقر فوق أيقونة الافتراضي.
 5. حدد طابعتك من القائمة، ثم انقر فوق إضافة.
- ملاحظة: إذا لم يتم اكتشاف طابعتك، فتتحقق من تشغيل الطابعة وتوصيل كابل Ethernet بشكل صحيح.

إضافة الطابعة من خلال تحديد عنوان IP

لإضافة الطابعة من خلال تحديد عنوان IP:

1. من مجلد "التطبيقات" على جهاز الكمبيوتر أو من محطة الإرساء، افتح تفضيلات النظام.
2. انقر فوق الطابعات والماسحات.
- تظهر قائمة الطابعات على يسار النافذة.
3. في قائمة الطابعات، انقر فوق أيقونة "زائد" (+).
4. انقر فوق IP.
5. من قائمة البروتوكول، حدد البروتوكول.
6. في حقل العنوان، أدخل عنوان IP للطابعة.
7. في حقل الاسم، أدخل اسم الطابعة.

8. من قائمة الاستخدام، اختر تحديد برنامج تشغيل لاستخدامه.
9. من قائمة برنامج الطابعة، حدد برنامج تشغيل الطابعة لطراز طابعتك.
10. انقر فوق إضافة.

تثبيت برامج تشغيل الطابعة والأدوات المساعدة لنظامي التشغيل UNIX وLinux

للحصول على مزيد من المعلومات حول تثبيت برامج تشغيل الطابعة والأدوات المساعدة لنظامي التشغيل UNIX وLinux، ارجع إلى <https://www.xerox.com/office/drivers>.

تحديث البرنامج

- تتطلب بعض التطبيقات حدًا أدنى لمستوى البرنامج للجهاز للعمل بشكل صحيح.
- للحصول على مزيد من المعلومات حول تحديث البرنامج للجهاز، اتصل بممثل خدمة العملاء لديك.
1. قم بفتح مستعرض ويب، ثم بكتابة عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.
 - اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
 - إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.
 2. انقر فوق الإعدادات < الجهاز > تحديث البرنامج.
 3. اختر أحد ما يلي:
 - انقر فوق التحقق من التحديثات < أنا أوافق، ابدأ التحديث.
 - لتحميل ملف البرنامج، قم بتنفيذ الخطوات التالية:
للحصول على أحدث برنامج، انتقل إلى www.xerox.com، وابحث عن طراز طابعتك.
1. ابحث عن ملف البرنامج.
- ملاحظة: تأكد من أنك قد قمت باستخراج ملف مضغوط للبرنامج.
2. انقر فوق تحميل < بدء.

تصدير ملف تهيئة أو استيراده

- يمكنك تصدير إعدادات التكوين الخاصة بطابعتك إلى ملف نصي، ثم استيراد الملف بعد ذلك لتطبيق الإعدادات على طابعات أخرى.
1. قم بفتح مستعرض ويب، ثم بكتابة عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.
 - اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
 - إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.
 2. من ملقم ويب المضمن، انقر فوق تصدير التكوين أو استيراد التكوين.
 3. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
 4. إذا كانت الطابعة تدعم التطبيقات، فقم بالخطوات التالية:
 - a. انقر فوق التطبيقات، حدد التطبيق، ثم انقر فوق تهيئة.

b. انقر فوق تصدير أو استيراد.

إضافة الخيارات المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة

لمستخدمي نظام التشغيل Windows

1. افتح مجلد الطابعات.
2. حدد الطابعة التي تريد تحديثها، ثم نفذ أحد الإجراءات التاليين:
 - بالنسبة لنظام التشغيل Windows 7 أو الأحدث، حدد خصائص الطابعة.
 - بالنسبة للإصدارات الأقدم، حدد خصائص.
3. انتقل إلى علامة التبويب "تكوين"، ثم حدد تحديث الآن - اسأل الطابعة.
4. قم بتطبيق التغييرات.

لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh

1. من System Preferences (تفضيلات النظام) في القائمة Apple، انتقل إلى الطابعة الخاصة بك، ثم حدد **Options & Supplies** (الخيارات والمستلزمات).
2. انتقل إلى قائمة خيارات الأجهزة، ثم أضف أي خيارات مثبتة.
3. قم بتطبيق التغييرات.

طباعة صفحة إعدادات القوائم

من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات > التقارير > صفحة إعدادات القائمة.


تأمين الطابعة

يحتوي هذا الفصل على:

80	تحديد موقع فتحة الأمان
81	مسح ذاكرة الطابعة
82	استعادة إعدادات المصنع الافتراضية
83	بيان الذاكرة

تحديد موقع فتحة الأمان

الطابعة مجهزة بميزة قفل أمان. صل قفل أمان متوافق مع أغلب أجهزة الكمبيوتر المحمولة في الموقع الموضح للتأكد من تثبيت الطابعة في مكانها.

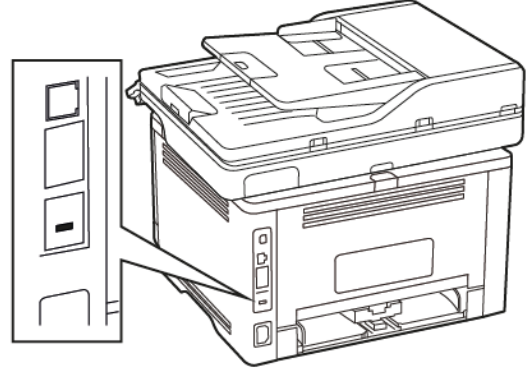

مسح ذاكرة الطابعة

لمسح الذاكرة غير الدائمة أو البيانات المخزنة مؤقتًا في الطابعة، قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

لمسح الذاكرة الدائمة أو الإعدادات الفردية، وإعدادات الجهاز والشبكة، وإعدادات الأمان، والحلول المضمنة، نفذ الإجراءات التالية:

1. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الجهاز < التفضيلات.
2. من مسح ذاكرة الطابعة، حدد خانة اختيار تنظيف كل المعلومات الموجودة على الذاكرة الثابتة، ثم المس موافق.
3. حدد إما بدء معالج الإعداد الأولي أو ترك الطابعة غير متصلة، ثم المس موافق.

استعادة إعدادات المصنع الافتراضية

1. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الجهاز < استعادة الإعدادات الافتراضية.
2. في القائمة "استعادة الإعدادات"، حدد الإعدادات المطلوب استعادتها.
3. المس استعادة.
4. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

بيان الذاكرة

تحتوي الطابعة على أنواع مختلفة من الذاكرة التي يمكنها تخزين إعدادات شبكة الاتصال والجهاز وبيانات المستخدم.

نوع الذاكرة	الوصف
الذاكرة غير الدائمة	تستخدم الطابعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) القياسية لتخزين بيانات المستخدم المؤقتة أثناء مهام الطباعة البسيطة.
الذاكرة الدائمة	يمكن للطابعة استخدام شكلين من أشكال الذاكرة الدائمة: EEPROM و NAND (ذاكرة محمولة). يتم استخدام كلا النوعين لتخزين نظام التشغيل وإعدادات الجهاز ومعلومات شبكة الاتصال.

امسح محتوى أية ذاكرة مُركَّبة بالطابعة في الحالات التالية:

- التوقف عن استخدام الطابعة.
- نقل الطابعة إلى قسم أو موقع مختلف.
- صيانة الطابعة بواسطة شخص من خارج شركتكم.
- نقل الطابعة من موقعك بغرض الصيانة.
- تم بيع الطابعة لمؤسسة أخرى.

طباعة

يحتوي هذا الفصل على:

86		الطباعة من كمبيوتر
87		الطباعة من جهاز محمول
88		الطباعة من محرك الأقراص المحمول
89		أنواع محركات الأقراص المحمولة والملفات المدعومة
90		تهيئة المهام السرية
91		طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى
92		طباعة قائمة عينات الخطوط
93		وضع أوراق فاصلة بين النسخ
94		إلغاء مهمة طباعة
95		ضبط قتامة مسحوق الحبر

الطباعة من كمبيوتر

ملاحظة:  للملصقات ومخزون البطاقات والأظرف، عَيِّن حجم الورق ونوعه في الطابعة قبل طباعة المستند.

1. من المستند الذي تحاول طباعته، افتح مربع الحوار "طباعة".
2. عند الضرورة، اضبط الإعدادات.
3. قم بطباعة المستند.

الطباعة من جهاز محمول

الطباعة من جهاز محمول باستخدام خدمة الطباعة MOPRIA

إن خدمة الطباعة Mopria عبارة عن حل للطباعة عبر الأجهزة المحمولة يعمل على نظام Android™، الإصدار 5.0 أو الإصدارات اللاحقة. تسمح لك بالطباعة مباشرةً إلى أي طابعة تعتمد خدمة Mopria.

ملاحظة: تأكد من تنزيل تطبيق خدمة الطباعة Mopria من متجر Google Play™ ومكّنه في الجهاز المحمول.

1. من جهازك المحمول بنظام التشغيل Android، شغل تطبيقًا متوافقًا أو حدد مستندًا من مدير الملفات.
2. انقر فوق المزيد من الخيارات < طباعة.
3. حدد طابعة، ثم اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.
4. اضغط على طباعة.

الطباعة من جهاز محمول باستخدام AIRPRINT

إن ميزة برنامج AirPrint هي حل للطباعة عبر الأجهزة المحمولة يسمح لك بالطباعة مباشرةً من أجهزة Apple إلى طابعة تعتمد خدمة AirPrint.

- تأكد من أن جهاز Apple والطابعة متصلين بشبكة الاتصال نفسها. إذا كان للشبكة موزعات لاسلكية متعددة، فتأكد من أن كلا الجهازين متصلان بشبكة الاتصال الفرعية نفسها.
 - هذا التطبيق مدعوم فقط في بعض أجهزة Apple.
1. من جهازك المحمول، حدد مستندًا من مدير الملفات أو قم بتشغيل تطبيق متوافق.
 2. انقر فوق مشاركة/تحميل < طباعة.
 3. حدد طابعة، ثم اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.
 4. قم بطباعة المستند.

الطباعة من جهاز محمول باستخدام Wi-Fi DIRECT®


Wi-Fi Direct هي عبارة عن خدمة طباعة تتيح لك الطباعة باستخدام أي طابعة مزودة بخدمة Wi-Fi Direct.

ملاحظة: تأكد من أن الجهاز المحمول متصل بشبكة اتصال الطابعة اللاسلكية. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع **توصيل جهاز محمول بالطابعة**.

1. من جهازك المحمول، شغل تطبيقًا متوافقًا أو حدد مستندًا من مدير الملفات.
2. وفقًا لطراز جهازك المحمول، نفذ أحد الإجراءات التالية:
 - انقر فوق المزيد من الخيارات < الطباعة.
 - انقر فوق مشاركة < الطباعة.
 - انقر فوق المزيد من الخيارات < الطباعة.
3. حدد طابعة، ثم اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.
4. قم بطباعة المستند.

الطباعة من محرك الأقراص المحمول


1. أدخل محرك الأقراص المحمول.

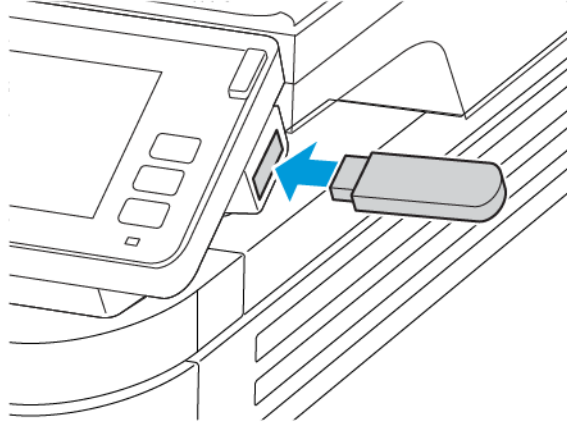

- إذا أدخلت محرك الأقراص المحمول عند ظهور رسالة خطأ، فستجاهل الطباعة محرك الأقراص المحمول.
 - إذا أدخلت محرك الأقراص المحمول أثناء معالجة الطباعة لمهام طباعة أخرى، فستظهر الرسالة مشغولة على الشاشة.
2. من الشاشة، المس المستند الذي تريد طباعته.
- إذا لزم الأمر، فقم بتهيئة إعدادات الطباعة الأخرى.
3. أرسل مهمة الطباعة.

لطباعة مستند آخر، المس محرك أقراص USB.

تحذير: لتفادي فقدان البيانات أو حدوث عطل في الطباعة، لا تلمس محرك الأقراص المحمولة أو الطباعة في المنطقة الموضحة أثناء عملية الطباعة أو القراءة أو الكتابة من وحدة الذاكرة.

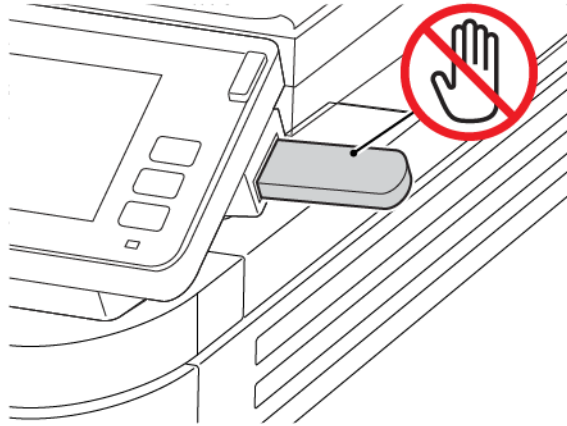

أنواع محركات الأقراص المحمولة والملفات المدعومة

محركات الأقراص المحمولة

- (Lexar JumpDrive S70 (16GB and 32GB
- (SanDisk Cruzer (16GB and 32GB
- (PNY Attache (16GB and 32GB

ملاحظة: 

- تدعم الطابعة محركات أقراص فلاش USB عالية السرعة ذات معيار السرعة الكاملة.
- يجب على محركات الأقراص المحمولة USB أن تدعم نظام جداول تخصيص الملف (FAT).

أنواع الملفات

مستندات

PDF (الإصدار 1.7 أو إصدار سابق)

صور

JPEG. أو .jpg

تهيئة المهام السرية

1. من لوحة التحكم، انتقل إلى:

الإعدادات > الأمان > إعداد الطباعة السرية

2. قم بتهيئة الإعدادات.

استخدام	لـ
الحد الأقصى لرقم PIN غير الصالح	قم بتعيين عدد المرات التي يتم فيها إدخال رقم PIN غير صالح. عند بلوغ الحد الأقصى، يتم حذف مهام الطباعة الخاصة باسم المستخدم هذا.
انتهاء فترة المهمة السرية	قم بتعيين فترة انتهاء مهام الطباعة السرية. يتم تخزين المهام السرية المحجوزة في الطباعة إلى أن يتم تحريرها أو حذفها يدويًا.
تكرار انتهاء فترة المهمة	قم بتعيين وقت انتهاء صلاحية مهمة طباعة متكررة. يتم تخزين المهام المحجوزة المتكررة في ذاكرة الطباعة بهدف إعادة طباعتها.
التحقق من انتهاء فترة المهمة	قم بتعيين وقت انتهاء الصلاحية قبل أن تقوم الطباعة بطباعة نسخة قبل طباعة النسخ المتبقية. يقوم التحقق من المهام بطباعة نسخة واحدة للتحقق مما إذا كانت مرضية قبل طباعة النسخ المتبقية.
حفظ انتهاء فترة المهمة	قم بتعيين وقت انتهاء صلاحية تخزين الطباعة مهام الطباعة. يتم حذف حفظ المهام المحجوزة تلقائيًا بعد الطباعة.
يتطلب تعليق كل المهام	قم بتعيين الطباعة لتعليق كل مهام الطباعة.
الاحتفاظ بالمستندات المتكررة	تعيين الطباعة لطباعة كل المستندات باسم الملف نفسه.

طباعة المهام السرية والمهام المحجوزة الأخرى

لمستخدمي نظام التشغيل WINDOWS

1. بعد فتح أحد المستندات، انقر فوق ملف < طباعة.
2. حدد الطباعة، ثم انقر فوق خصائص الطباعة < خيارات الطباعة < نوع المهمة.
3. حدد نوع مهمة الطباعة (طباعة آمنة، مجموعة نماذج، المهمة المحفوظة).
إذا حددت طباعة آمنة، فأدخل رمز مرور، ثم انقر فوق موافق. تختفي نافذة إدخال رقم pin.
4. لإغلاق نافذة خيارات الطباعة، انقر فوق موافق.
5. انقر فوق طباعة.

لمستخدمي نظام التشغيل MACINTOSH

استخدام AirPrint

1. بعد فتح أحد المستندات، انقر فوق ملف < طباعة.
2. حدد طباعة، ومن ثم من القائمة المنسدلة التي تتبع قائمة "الاتجاه"، اختر طباعة رقم PIN.
3. قم بتمكين طباعة باستخدام رقم PIN، ومن ثم أدخل رقم PIN المكون من أربعة أرقام.
4. انقر فوق طباعة.
5. من شاشة الطباعة الرئيسية، حرر مهمة الطباعة. المس إيقاف المهام < حدد اسم جهاز الكمبيوتر الخاص بك < المهام السرية < أدخل رقم PIN < حدد مهمة الطباعة < طباعة.

استخدام برنامج تشغيل الطباعة

1. بعد فتح أحد المستندات، انقر فوق ملف < طباعة.
2. حدد طباعة، ومن ثم من القائمة المنسدلة التي تتبع قائمة "الاتجاه"، اختر الطباعة والتوقف.
3. اختر طباعة سرية، ومن ثم أدخل رقم PIN المكون من أربعة أرقام.
4. انقر فوق طباعة.
5. من شاشة الطباعة الرئيسية، حرر مهمة الطباعة. المس إيقاف المهام < حدد اسم جهاز الكمبيوتر الخاص بك < المهام السرية < حدد مهمة الطباعة < أدخل رقم PIN < طباعة.

طباعة قائمة عينات الخطوط

1. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات > التقارير > الطباعة > خطوط الطباعة.
2. المس خطوط PCL أو خطوط PostScript.

وضع أوراق فاصلة بين النسخ

1. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات > الطباعة > التخطيط > الأوراق الفاصلة > ما بين النسخ.
2. قم بطباعة المستند.

إلغاء مهمة طباعة

من لوحة التحكم بالطابعة

1. من الشاشة الرئيسية، المس إلغاء مهمة.
2. حدد مهمة تريد إلغاؤها.

من الكمبيوتر

1. وفقاً لنظام التشغيل، نفذ أحد الإجراءات التالية:
 - افتح مجلد الطابعات، ثم حدد طابعتك.
 - من "تفضيلات النظام" في قائمة Apple، انتقل إلى طابعتك.
2. حدد مهمة تريد إلغاؤها.

ضبط قتامة مسحوق الحبر



1. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الطباعة < الجودة < قتامة مسحوق الحبر.
2. حدد إعدادًا.

النسخ

يحتوي هذا الفصل على:

98	استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية وزجاج الماسحة الضوئية
99	إنشاء النسخ
100	نسخ الصور الفوتوغرافية
101	النسخ على الورق ذي الرأسية
102	النسخ على وجهي الورقة
103	تصغير أو تكبير النسخ
104	نسخ عدة صفحات على ورقة واحدة
105	ترتيب النسخ
106	نسخ البطاقات
107	إنشاء اختصار نسخة

استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية وزجاج الماسحة الضوئية

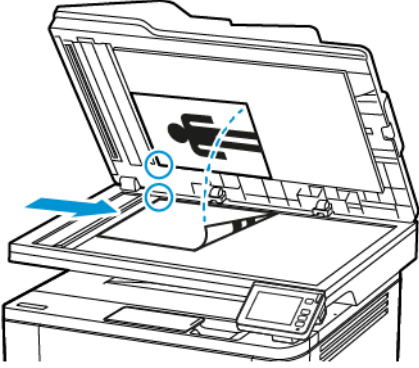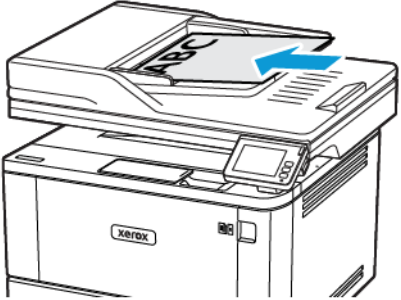زجاج الماسحة الضوئية	وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
 • استخدم زجاج الماسحة الضوئية لمستندات الصفحات الفردية أو صفحات الكتب أو العناصر الصغيرة (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات). • ضع المستند بحيث يكون وجهه لأسفل في الركن الذي يحتوي على السهم.	 • استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لطباعة المستندات ذات الصفحات المتعددة أو المستندات على الوجهين. • قم بتحميل مستند أصلي ووجه الورق نحو الأعلى. للمستندات المتعددة الصفحات، تأكد من محاذاة الحافة الأمامية قبل التحميل. • تأكد من ضبط موجّهات وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لتتطابق مع عرض الورق الذي تقوم بتحميله.

إنشاء النسخ

1. قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
 ملاحظة: لتجنب الحصول على صورة غير كاملة، تأكد من تطابق حجم ورقة المستند الأصلي مع حجم ورقة الإخراج.
2. من الشاشة الرئيسية، المس **نسخ**، ثم حدد عدد النسخ.
 عند الضرورة، اضبط إعدادات النسخ.
3. انسخ المستند.
 ملاحظة: لإنشاء نسخة سريعة، اضغط على الزر **بدء**.

نسخ الصور الفوتوغرافية

1. ضع صورة فوتوغرافية على زجاج الماسحة الضوئية.
2. من الشاشة الرئيسية، المس **نسخ** < نوع المحتوى > صورة فوتوغرافية.
3. انسخ المستند.

النسخ على الورق ذي الرأسية

1. قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
2. من الشاشة الرئيسية، المس **النسخ < النسخ من > ثم حدد حجم المستند الأصلي**.
3. **المس النسخ إلى**، ومن ثم حدد مصدر الورق الذي يتضمن الورق ذي الرأسية.
إذا قمت بتحميل الورق ذي الرأسية في وحدة التغذية المتعددة الأغراض، فانتقل إلى:
النسخ إلى < وحدة التغذية المتعددة الأغراض > ثم حدد حجم الورق < الورق ذو الرأسية
4. **انسخ المستند**.

النسخ على وجهي الورقة

1. قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
2. من الشاشة الرئيسية، المس **نسخ > الجانبين**.
3. اضبط الإعدادات.
4. انسخ المستند.

تصغير أو تكبير النسخ

1. قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
2. من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى:

النسخ < المقياس < تحديد قيمة للمقياس

ملاحظة: يؤدي تغيير حجم المستند الأصلي أو حجم الإخراج بعد تعيين المقياس إلى إعادة قيمة المقياس إلى تلقائي. 

3. انسخ المستند.

نسخ عدة صفحات على ورقة واحدة

1. قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
2. من الشاشة الرئيسية، المس **نسخ < عدد الصفحات لكل وجه**.
3. اضبط الإعدادات.
4. انسخ المستند.

ترتيب النسخ

1. قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
2. من الشاشة الرئيسية، المس النسخ < الترتيب < تشغيل [1,2,1,2,1,2].
3. انسخ المستند.

نسخ البطاقات

1. قم بتحميل بطاقة على زجاج الماسحة الضوئية.
2. من لوحة التحكم، انتقل إلى:

النسخ < نسخ بطاقة الهوية

3. عند الضرورة، اضبط الإعدادات.
4. انسخ المستند.

إنشاء اختصار نسخة



1. من الشاشة الرئيسية، المس **نسخ**.
2. قم بتكوين الإعدادات، ثم المس أيقونة **النجمة**.
تظهر نافذة اختصارات النسخ.
3. المس أيقونة **Plus +**، ثم أنشئ اختصارًا.

البريد الإلكتروني

يحتوي هذا الفصل على:

- 110 استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية وزجاج الماسحة الضوئية
- 111..... إرسال بريد إلكتروني
- 112 إنشاء اختصار بريد إلكتروني

استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية وزجاج الماسحة الضوئية

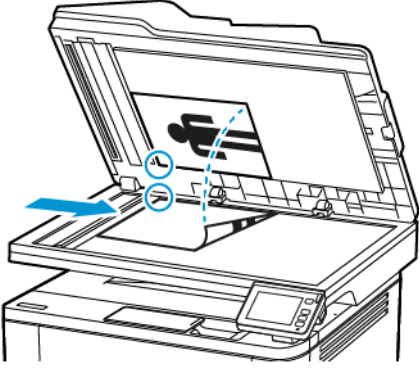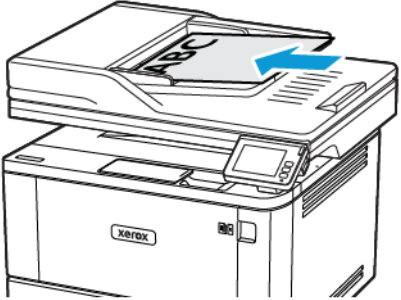زجاج الماسحة الضوئية	وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
 • استخدم زجاج الماسحة الضوئية لمستندات الصفحات الفردية أو صفحات الكتب أو العناصر الصغيرة (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات). • ضع المستند بحيث يكون وجهه لأسفل في الركن الذي يحتوي على السهم.	 • استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لطباعة المستندات ذات الصفحات المتعددة أو المستندات على الوجهين. • قم بتحميل مستند أصلي ووجه الورق نحو الأعلى. للمستندات المتعددة الصفحات، تأكد من محاذاة الحافة الأمامية قبل التحميل. • تأكد من ضبط موجّهات وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لتتطابق مع عرض الورق الذي تقوم بتحميله.

إرسال بريد إلكتروني

قبل أن تبدأ، تأكد من تهيئة إعدادات SMTP. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع **تهيئة إعدادات SMTP للبريد الإلكتروني**.

استخدام لوحة التحكم

1. قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج المسحة الضوئية.
2. من الشاشة الرئيسية، المس البريد الإلكتروني، ثم أدخل المعلومات اللازمة.
3. إذا لزم الأمر، فقم بتهيئة إعدادات نوع ملف الإخراج.
4. أرسل البريد الإلكتروني.

استخدام رقم اختصار

1. قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج المسحة الضوئية.
2. من الشاشة الرئيسية، المس الاختصارات > البريد الإلكتروني.
3. حدّد رقم الاختصار.
4. أرسل البريد الإلكتروني.

إنشاء اختصار بريد إلكتروني



1. من الشاشة الرئيسية، المس البريد الإلكتروني.
2. قم بتهيئة الإعدادات ومن ثم المس المفضلة.
3. قم بإنشاء اختصار.

الفاكس

يحتوي هذا الفصل على:

114	استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية وزجاج الماسحة الضوئية
115	إرسال فاكس
116	جدولة فاكس
117	إنشاء اختصار وجهة الفاكس
118	تغيير دقة الفاكس
119	ضبط قنطرة الفاكس
120	طباعة سجل فاكس
121	منع استلام الفاكسات غير المرغوب فيها
122	حجز فاكس
123	إعادة توجيه الفاكس

استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية وزجاج الماسحة الضوئية

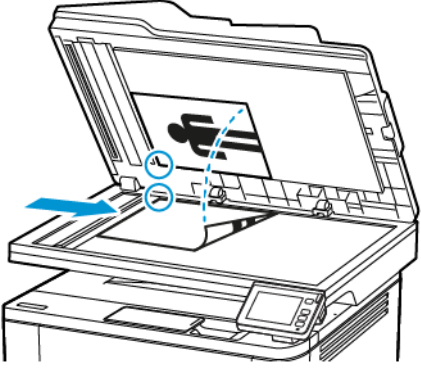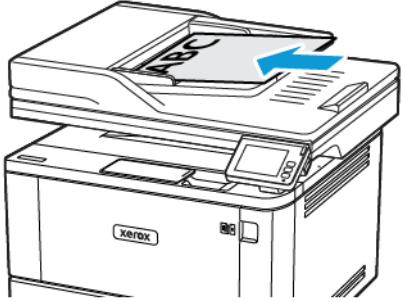زجاج الماسحة الضوئية	وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
 • استخدم زجاج الماسحة الضوئية لمستندات الصفحات الفردية أو صفحات الكتب أو العناصر الصغيرة (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات). • ضع المستند بحيث يكون وجهه لأسفل في الركن الذي يحتوي على السهم.	 • استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لطباعة المستندات ذات الصفحات المتعددة أو المستندات على الوجهين. • قم بتحميل مستند أصلي ووجه الورق نحو الأعلى. للمستندات المتعددة الصفحات، تأكد من محاذاة الحافة الأمامية قبل التحميل. • تأكد من ضبط موجهات وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لتتطابق مع عرض الورق الذي تقوم بتحميله.

إرسال فاكس

استخدام لوحة التحكم

1. قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج المسحة الضوئية.
2. من الشاشة الرئيسية، المس **الفاكس**، ومن ثم أدخل المعلومات اللازمة.
عند الضرورة، اضبط الإعدادات.
3. أرسل المستند عبر الفاكس.

جدولة فاكس

1. قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
2. من الشاشة الرئيسية، المس **الفاكس < إلى**.
3. أدخل رقم المستلم، ثم المس **إضافة < تم**.
4. المس **وقت الإرسال**، وقم بتهيئة التاريخ والوقت، ثم المس **موافق**.
5. أرسل الفاكس.

إنشاء اختصار وجهة الفاكس

1. من الشاشة الرئيسية، المس **الفاكس > إلى**.
2. أدخل رقم المستلم، ثم المس **إضافة > تم**.
3. المس أيقونة **Star**.
- تظهر نافذة اختصارات الفاكس.
4. المس أيقونة **Plus +**، ثم أنشئ اختصارًا.

تغيير دقة الفاكس

1. قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
2. من الشاشة الرئيسية، المس **الفاكس**، ومن ثم أدخل المعلومات اللازمة.
3. المس **الدقة**، ومن ثم اضبط الإعداد.
4. أرسل الفاكس.

ضبط قنامة الفاكس

1. قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
2. من الشاشة الرئيسية، المس **الفاكس**، ومن ثم أدخل المعلومات اللازمة.
3. المس **القنامة**، ومن ثم اضبط الإعداد.
4. أرسل الفاكس.

طباعة سجل فاكس

1. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات > التقارير > الفاكس.
2. المس سجل مهام الفاكس أو سجل مكالمات الفاكس.

منع استلام الفاكسات غير المرغوب فيها

1. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات > الفاكس > إعداد الفاكس > إعدادات تلقي الفاكسات > عناصر تحكم المسؤول.
2. قم بتعيين إعاقة استلام الفاكسات المجهولة على تشغيل.

حجز فاكس

1. قم بفتح مستعرض ويب، ومن ثم بكتابة عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.
 - اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
 - إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتاً لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.
2. انقر فوق الإعدادات < الفاكس < إعداد الفاكس < إعدادات استلام الفاكس < حجز الفاكسات.
3. حدد وضعاً.
4. قم بتطبيق التغييرات.

إعادة توجيه الفاكس



1. أنشئ اختصار وجهة الفاكس.
 - a. من الشاشة الرئيسية، المس إرسال فاكس < إلى.
 - b. أدخل رقم المستلم، ثم المس إضافة < تم.
 - c. المس أيقونة نجمة.
 - d. المس أيقونة "زائد" +، ثم أنشئ اختصارًا.
2. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الفاكس < إعداد الفاكس < إعدادات تلقي الفاكسات < عناصر تحكم المسؤول.
3. المس توجيه الفاكس < للأمام.
4. قم بتكوين إعادة التوجيه إلى الإعدادات.

المسح الضوئي

يحتوي هذا الفصل على:

- 126 استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية وزجاج الماسحة الضوئية
- 127 المسح إلى جهاز كمبيوتر
- 128 المسح الضوئي إلى ملقم FTP باستخدام اختصار
- 129 المسح الضوئي إلى مجلد شبكة باستخدام اختصار
- 130 المسح الضوئي إلى محرك الأقراص المحمول

استخدام وحدة تغذية المستندات التلقائية وزجاج الماسحة الضوئية

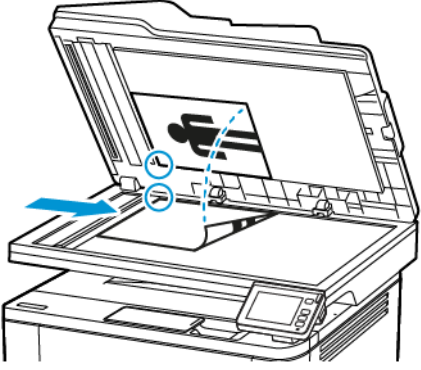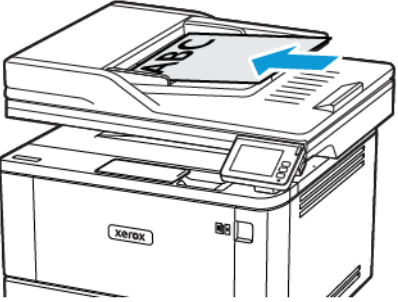زجاج الماسحة الضوئية	وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
 • استخدم زجاج الماسحة الضوئية لمستندات الصفحات الفردية أو صفحات الكتب أو العناصر الصغيرة (مثل البطاقات البريدية أو الصور الفوتوغرافية) أو الورق الشفاف أو ورق الصور الفوتوغرافية أو الوسائط الرقيقة (مثل قصاصات المجلات). • ضع المستند بحيث يكون وجهه لأسفل في الركن الذي يحتوي على السهم.	 • استخدم وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لطباعة المستندات ذات الصفحات المتعددة أو المستندات على الوجهين. • قم بتحميل مستند أصلي ووجه الورق نحو الأعلى. للمستندات المتعددة الصفحات، تأكد من محاذاة الحافة الأمامية قبل التحميل. • تأكد من ضبط موجهات وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) لتتطابق مع عرض الورق الذي تقوم بتحميله.

المسح إلى جهاز كمبيوتر

قبل أن تبدأ، تأكد من أن:

- تم تحديث البرنامج الثابت للطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع [تحديث البرنامج](#).
- تم توصيل جهاز الكمبيوتر والطابعة بشبكة الاتصال نفسها.

لمستخدمي نظام التشغيل WINDOWS

استخدام الفاكس والمسح من Windows

 ملاحظة: تأكد من أن الطابعة مضافة إلى جهاز الكمبيوتر. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع [إضافة طابعات إلى جهاز كمبيوتر](#).

1. قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية أو على زجاج الماسحة الضوئية.
2. من جهاز الكمبيوتر، افتح الفاكس والمسح الضوئي لـ Windows.
3. من قائمة "المصدر"، حدد مصدر ماسحة ضوئية.
4. إذا لزم الأمر، غير إعدادات المسح الضوئي.
5. قم بمسح المستند ضوئيًا.

لمستخدمي نظام التشغيل MACINTOSH

 ملاحظة: تأكد من أن الطابعة مضافة إلى جهاز الكمبيوتر. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع [إضافة طابعات إلى جهاز كمبيوتر](#).

1. قم بتحميل مستند أصلي في وحدة تغذية المستندات التلقائية أو على زجاج الماسحة الضوئية.
2. من جهاز الكمبيوتر، قم بتنفيذ أحد الإجراءات التاليين:
 - افتح التقاط الصورة.
 - افتح الطابعات والماسحات، ومن ثم حدد طابعة. انقر فوق مسح ضوئي > فتح ماسحة ضوئية.
3. من نافذة "الماسحة الضوئية"، قم بتنفيذ أحد الإجراءات التالية أو أكثر:
 - تحديد المكان الذي تريد حفظ الملفات المسحوبة ضوئيًا فيه.
 - تحديد حجم المستند الأصلي.
 - للمسح من وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، حدد وحدة تغذية المستندات من قائمة "مسح ضوئي" أو قم بتمكين استخدام وحدة تغذية المستندات.
 - إذا لزم الأمر، غير إعدادات المسح الضوئي.
4. انقر فوق مسح ضوئي.

المسح الضوئي إلى ملقم FTP باستخدام اختصار

1. إنشاء اختصار FTP.

a. قم بفتح مستعرض ويب، ومن ثم بكتابة عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

ملاحظة: 

- قم بعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

- إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

b. انقر فوق الاختصارات < إضافة اختصار.

c. من قائمة نوع الاختصار، حدد بروتوكول FTP، ومن ثم قم بتهيئة الإعدادات.

d. قم بتطبيق التغييرات.

2. قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج المساحة الضوئية.

3. من الشاشة الرئيسية، المس الاختصارات < بروتوكول FTP


4. حدد الاختصار.

المسح الضوئي إلى مجلد شبكة باستخدام اختصار

1. قم بإنشاء اختصار مجلد الشبكة.
 - a. قم بفتح مستعرض ويب، ومن ثم بكتابة عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.
 - قم بعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
 - إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.
 - b. انقر فوق الاختصارات > إضافة اختصار.
 - c. من قائمة نوع الاختصار، حدد مجلد شبكة الاتصال، ثم قم بتهيئة الإعدادات.
 - d. قم بتطبيق التغييرات.
2. قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج المساحة الضوئية.
3. من الشاشة الرئيسية، المس الاختصارات > المسح الضوئي إلى الشبكة.
4. حدد الاختصار.


المسح الضوئي إلى محرك الأقراص المحمول

1. قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.
2. أدخل محرك الأقراص المحمول.

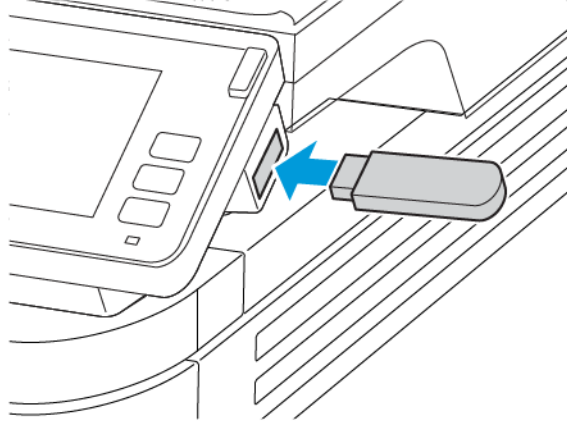

3. المسح الضوئي إلى USB واضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.
- لحفظ المستند الممسوح ضوئيًا، المسح إلى، وحدد مجلدًا، ومن ثم المسح هنا.
- إذا لم تظهر شاشة محرك أقراص USB، فالمسح محرك أقراص USB على لوحة التحكم.
4. قم بمسح المستند ضوئيًا.

تحذير: لتفادي فقدان البيانات أو حدوث عطل في الطابعة، لا تلمس محرك الأقراص المحمولة أو الطابعة في المنطقة الموضحة أثناء عملية الطابعة أو القراءة أو الكتابة من وحدة الذاكرة.

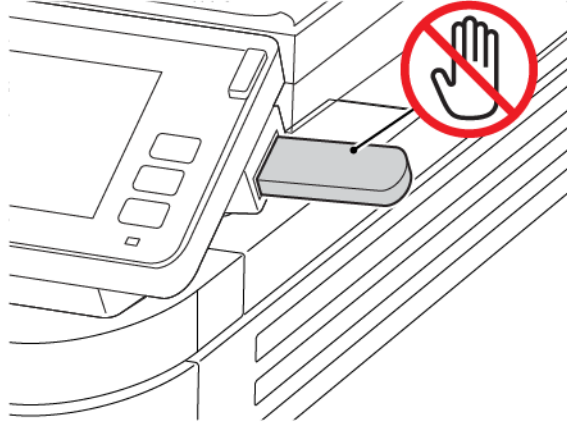

استخدام قوائم الطابعة

يحتوي هذا الفصل على:

132	خريطة القوائم
134	الجهاز
148	طابعة
155	ورق
159	النسخ
161	الفاكس
171	البريد الإلكتروني
176	FTP
179	محرك أقراص USB
184	الشبكة/المنفذ
205	الأمان
214	التقارير
216	خطة المستلزمات
217	استكشاف الأخطاء وإصلاحها

خريطة القوائم

الجهاز	• التفضيلات • وضع Eco • لوحة المشغل البعيد • الإخطارات • إدارة الطاقة	• استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع • الصيانة • الرموز المرئية على الشاشة الرئيسية • نبذة عن هذه الطابعة
طباعة	• التخطيط • الإعداد • الجودة • PDF	• PostScript • PCL • صورة
ورق	• تكوين الدرج	• تهيئة الوسائط
النسخ	الإعدادات الافتراضية للنسخ	
الفاكس	إعدادات الفاكس الافتراضية	
البريد الإلكتروني	• إعداد البريد الإلكتروني	• إعدادات البريد الإلكتروني الافتراضية
FTP	إعدادات FTP الافتراضية	
محرك أقراص USB	• مسح ضوئي من محرك أقراص فلاش	• طباعة من محرك أقراص فلاش
الشبكة/المنافذ	• نظرة عامة على الشبكة • لاسلكي • Wi-Fi Direct • AirPrint • إدارة خدمات المحمول • Ethernet • TCP/IP • SNMP	• IPSec • 802.1x • تكوين LPD • إعدادات HTTP/FTP • USB • تقييد الوصول إلى الشبكة الخارجية • Universal Print
الأمان	• طرق تسجيل الدخول* • إدارة الشهادات* • قيود تسجيل الدخول	• إعداد الطباعة السري • مسح ملفات البيانات المؤقتة • إعدادات حلول LDAP • متنوع
التقارير	• صفحة إعدادات القائمة • الجهاز • طباعة	• الاختصارات • الفاكس • شبكة الاتصال
خطة المستلزمات	• تنشيط الخطة • تحويل الخطة	• خدمة الاشتراك

تنظيف الماسحة الضوئية	صفحات اختبار جودة الطابعة	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
تُظهر فقط في خادم الويب المضمّن.		

الجهاز

التفضيلات

عنصر القائمة	الوصف
لغة شاشة العرض	قم بتعيين لغة النص الذي يظهر على شاشة العرض.
الدولة/المنطقة	قم بتحديد البلد أو المنطقة التي تمت تهيئة الطابعة للعمل فيها.
تشغيل الإعداد الأولي	قم بتشغيل معالج الإعداد.
نعم لا*	
لوحة المفاتيح	قم بتحديد لغة كنوع للوحة المفاتيح.
نوع لوحة المفاتيح [قائمة اللغات]	ملاحظة: قد لا تظهر كل قيم نوع لوحة المفاتيح أو قد تحتاج إلى أجهزة خاصة لتظهر.
المعلومات المعروضة	قم بتحديد المعلومات المطلوب عرضها على الشاشة الرئيسية.
عرض النص 1 عرض النص 2	
التاريخ والوقت	قم بتهيئة التاريخ والوقت على الطابعة.
تكوين التاريخ والوقت الحاليين تعيين التاريخ والوقت يدويًا تنسيق التاريخ (شهر-يوم-سنة*) تنسيق الوقت (12 ساعة صباحًا/مساءً*) المنطقة الزمنية (GMT*) بروتوكول زمن الشبكة تمكين NTP ملقم NTP تمكين المصادقة (بلا*)	
أحجام الورق	قم بتحديد وحدة قياس أحجام الورق.
الولايات المتحدة* النظام المتري	يتم تحديد الإعداد الأولي لحجم الورق بناءً على الدولة أو المنطقة التي تم تحديدها في معالج الإعداد الأولي.
إضاءة الشاشة	قم بضبط سطوع شاشة العرض.

عنصر القائمة	الوصف
من 20 إلى 100% (*100)	
الوصول إلى محرك أقراص فلاش معطل ممكّن *	قم بتمكين الوصول إلى محرك أقراص فلاش.
المسح الضوئي لصفحة واحدة مسطحة تشغيل إيقاف *	قم بتعيين نُسخ من زجاج الماسحة الضوئية على صفحة واحدة فقط في كل مرة.
أصوات الجهاز	
كتم كل الأصوات تشغيل إيقاف *	تعطيل وتجاهل جميع إعدادات الصوت.
الوصول إلى تعليقات الجهاز تشغيل * إيقاف	تمكين الوصول إلى ملاحظات الجهاز.
صوت تحميل وحدة تغذية المستندات التلقائية تشغيل * إيقاف	قم بتمكين صوت عند تحميل الورق في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).
التحكم في الإنذار إيقاف فردية * متتابع	قم بتعيين عدد المرات التي يصدر فيها صوت الإنذار عندما تتطلب الطابعة تدخل المستخدم.
إنذار الخرطوشة إيقاف * فردية متتابع	تعطيل إنذار الخرطوشة.
وضع السماعه إيقاف دائمًا * تشغيل دومًا * تشغيل حتى التوصيل	قم بتعطيل وضع مكبر الصوت.

عنصر القائمة	الوصف
مستوى صوت الجرس إيقاف* تشغيل	قم بتعطيل مستوى صوت الرنين.
زمن توقف الشاشة من 5 إلى 300 (60*)	قم بتعيين فترة الخمول بالثواني قبل عرض شاشة العرض الشاشة الرئيسية، أو قبل أن تقوم الطباعة بتسجيل خروج أحد حسابات المستخدمين تلقائيًا.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

وضع ECO

عنصر القائمة	الوصف
طباعة جوانب على وجه واحد* على وجهين	قم بتحديد ما إذا كنت تريد الطباعة على جانب واحد من الصفحة أم على الجانبين.
طباعة عدد الصفحات لكل وجه إيقاف* صفحتان لكل وجه 3 صفحات لكل وجه 4 صفحات لكل وجه 6 صفحات لكل وجه 9 صفحات لكل وجه 12 صفحة لكل وجه 16 صفحة لكل وجه	قم بطباعة صور الصفحات المتعددة على وجه واحد من الورقة.
طباعة قتامة مسحوق الحبر خفيف عادي* قاتم	قم بتحديد سطوع أو قتامة النص أو الصور.

عنصر القائمة	الوصف
النسخ جوانب وجه واحد إلى وجه واحد* وجه واحد إلى وجهين	قم بتحديد ما إذا كنت تريد الطباعة على وجه واحد من الورق أم على الوجهين.
النسخ عدد الصفحات لكل وجه إيقاف* صفحتان بالوضع الرأسي 4 صفحات بالوضع الرأسي صفحتان بالوضع الأفقي 4 صفحات بالوضع الأفقي	قم بتحديد عدد صور الصفحات المطلوب طباعتها على وجه واحد من الورقة.
النسخ القتامة من 1 إلى 9 (*5)	قم بضبط قتامة الصورة الممسوحة ضوئيًا.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

لوحة المشغل البعيد

عنصر القائمة	الوصف
اتصال VNC الخارجي عدم السماح* السماح	توصيل عميل حوسبة الشبكة الافتراضية (VNC) الخارجي بلوحة التحكم عن بُعد.
نوع المصادقة لا يوجد* المصادقة القياسية	تعيين نوع المصادقة عند الوصول إلى ملقم عميل حوسبة الشبكة الافتراضية (VNC).
كلمة مرور VNC	تحديد كلمة المرور للاتصال بملقم عميل حوسبة الشبكة الافتراضية (VNC). يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين نوع المصادقة إلى مصادقة قياسية.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

الإخطارات

عنصر القائمة	الوصف
صوت تحميل وحدة تغذية المستندات التلقائية إيقاف تشغيل*	قم بتمكين صوت عند تحميل الورق في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).
التحكم في الإنذار إيقاف فردية* متتابع	قم بتعيين عدد المرات التي يصدر فيها صوت الإنذار عندما تتطلب الطابعة تدخل المستخدم.
المستلزمات عرض تقديرات المستلزمات عرض التقديرات* عدم عرض التقديرات	قم بعرض حالة المستلزمات المقدرة.
المستلزمات إنذار الخرطوشة إيقاف* فردية متتابع	قم بتعيين عدد المرات التي يصدر فيها صوت الإنذار عند انخفاض مستوى الحبر في الخرطوشة.
المستلزمات إعلامات المستلزمات المخصصة	قم بتهيئة إعدادات الإعلامات عندما تتطلب الطابعة تدخل المستخدم.  ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا فقط في خادم الويب المضمن.
إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني إعداد البريد الإلكتروني مدخل SMTP الرئيسي منفذ مدخل SMTP الرئيسي (*25) مدخل SMTP الثانوي منفذ مدخل SMTP الثانوي (*25) مهلة (30 SMTP ثانية*) عنوان الرد استخدام عنوان الرد الافتراضي الخاص بـ SMTP دائمًا (إيقاف*) استخدام SSL/TLS (معطل*)	قم بتهيئة إعدادات البريد الإلكتروني للطابعة.

عنصر القائمة	الوصف
يتطلب شهادة موثوقة (تشغيل*) مصادقة خادم SMTP (لا توجد مصادقة مطلوبة*) بريد إلكتروني يبدؤه الجهاز (لا يوجد*) مُعرّف مستخدم الجهاز كلمة مرور الجهاز مجال NTLM تعطيل خطأ "لم يتم إعداد خادم SMTP" (إيقاف*)	
منع حدوث الخطأ المساعدة على التخلص من انحشار الورق إيقاف تشغيل*	قم بتعيين الطابعة للتحقق من الورق المحشور تلقائيًا.
منع حدوث الخطأ متابعة تلقائية معطل ممكّن* (5 ثوانٍ) وقت المتابعة التلقائية	قم بالسماح للطابعة بمتابعة معالجة مهمة أو طباعتها تلقائيًا بعد مسح شروط حضور معينة.
منع حدوث الخطأ إعادة التشغيل التلقائي إعادة التشغيل التلقائي (إعادة التشغيل دائمًا*)	قم بتعيين الطابعة لإعادة التشغيل في حال حدوث خطأ.
منع حدوث الخطأ إعادة التشغيل التلقائي الحد الأقصى لمرات إعادة التشغيل التلقائي (2*)	قم بتعيين عدد مرات إعادة التشغيل التلقائي التي يمكن للطابعة تنفيذها.
منع حدوث الخطأ إعادة التشغيل التلقائي نافذة إعادة التشغيل التلقائي (720*)	قم بتعيين عدد الثواني التي تستغرقها الطابعة قبل القيام بإعادة تشغيل تلقائي.
منع حدوث الخطأ إعادة التشغيل التلقائي عداد إعادة التشغيل التلقائي	قم بعرض معلومات القراءة فقط الخاصة بعدد إعادة التشغيل التلقائي.
منع حدوث الخطأ	قم بتعيين الطابعة على عرض رسالة عند حدوث خطأ متعلق بالورق القصير.

عنصر القائمة	الوصف
عرض خطأ ورق قصير تشغيل مسح تلقائي*	يشير الورق القصير إلى حجم الورق الذي يتم تحميله.
منع حدوث الخطأ حماية الصفحة إيقاف* تشغيل	قم بتعيين الطابعة على معالجة الصفحة بالكامل في الذاكرة قبل طباعتها.
إصلاح المحتوى المنحشر إصلاح انحشار الورق إيقاف تشغيل تلقائي*	قم بتعيين الطابعة على إعادة طباعة الصفحات المنحشرة.
إصلاح المحتوى المنحشر إصلاح انحشار الورق في الماسحة الضوئية مستوى المهمة مستوى الصفحة*	قم بتحديد كيفية إعادة بدء مهمة مسح ضوئي بعد إصلاح انحشار الورق.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

إدارة الطاقة

عنصر القائمة	الوصف
ملف تعريف وضع السكون الطابعة من وضع السكون البقاء في الوضع النشط بعد الطباعة الدخول في وضع السكون بعد الطباعة*	قم بتعيين الطابعة على البقاء في وضع الاستعداد أو العودة إلى وضع السكون بعد الطباعة.
زمن التوقف وضع السكون 1 إلى 120 دقيقة (*15)	قم بتعيين فترة الخمول قبل أن تبدأ الطابعة بالعمل في وضع السكون.
زمن التوقف	قم بتعيين الفترة الزمنية قبل إيقاف تشغيل الطابعة.

عنصر القائمة	الوصف
مهلة وضع الإسبات معطل ساعة واحدة ساعتان ثلاث ساعات ست ساعات يوم واحد يومان ثلاثة أيام أسبوع واحد أسبوعان شهر واحد	
زمن التوقف مهلة وضع الإسبات في حالة الاتصال وضع الإسبات عدم استخدام وضع الإسبات*	قم بتعيين مهلة وضع الإسبات لإيقاف تشغيل الطابعة أثناء وجود اتصال Ethernet نشط.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.	

استعادة الإعدادات الافتراضية للمصنع

عنصر القائمة	الوصف
استعادة الإعدادات استعادة كل الإعدادات استعادة إعدادات الطابعة استعادة إعدادات الشبكة استعادة إعدادات الفاكس	استعادة إعدادات المصنع الافتراضية للطابعة.

قائمة التهيئة

عنصر القائمة	الوصف
تكوين USB USB PnP *1 2	قم بتغيير وضع برنامج تشغيل USB الخاص بالطابعة لتحسين توافقها مع كمبيوتر شخصي.
تكوين USB مسح USB ضوئيًا إلى موقع محلي تشغيل* إيقاف	قم بتعيين ما إذا كنت تريد اعتبار برنامج تشغيل جهاز USB كجهاز USB بسيط (واجهة واحدة) أو كجهاز USB مركب (واجهات متعددة).
تكوين USB سرعة USB ممثلي تلقائي*	قم بتعيين منفذ USB للعمل بالسرعة الكاملة وتعطيل إمكانيات السرعة العالية الخاصة به.
تكوين الدرج ربط علبة الورق تلقائي* إيقاف	قم بتعيين الطابعة على ربط الأدراج التي لها إعدادات نوع الورق وحجم الورق نفسها.
تكوين الدرج عرض رسالة مقحمة الدرج إيقاف للأحجام غير المعروفة فقط* دائمًا	قم بعرض رسالة لتحديد حجم الورق ونوعه بعد إدخال الدرج.
تكوين الدرج تحميل A5 حافة قصيرة حافة طويلة*	قم بتحديد اتجاه الصفحة عند تحميل ورق بمقاس A5.
تكوين الدرج مطالبات الورق	قم بتعيين مصدر الورق الذي يقوم المستخدم بملئه عند ظهور مطالبة بتحميل الورق.

عنصر القائمة	الوصف
تلقائي* وحدة التغذية متعددة الأغراض ورق يدوي	
تكوين الدرج مطالبات الأظرف تلقائي* وحدة التغذية متعددة الأغراض التغذية اليدوية للأظرف	قم بتعيين مصدر الورق الذي يقوم المستخدم بملئه عند ظهور مطالبة بتحميل الأظرف.
تكوين الدرج الاستجابة للمطالبات مطالبة المستخدم* متابعة استخدام الإعدادات الحالية	قم بتعيين الطباعة لحل مطالبات تغيير الورق أو الأظرف.
التقارير صفحة إعدادات القائمة سجل الأحداث ملخص سجل الأحداث	قم بطباعة تقارير حول إعدادات قوائم الطباعة وحالاتها وسجلات الأحداث الخاصة بها.
استخدام المستلزمات والعدادات مسح محفوظات استخدام المستلزمات إعادة تعيين عداد خرطوشة الحبر الأسود إعادة تعيين عداد وحدة التصوير السوداء إعادة تعيين عداد الصيانة	قم بإعادة تعيين عداد صفحة المستلزمات أو عرض إجمالي الصفحات المطبوعة.
مرات المحاكاة في الطباعة محاكاة PS إيقاف تشغيل*	قم بتعيين الطباعة للتعرف على دفع بيانات PS واستخدامه.
مرات المحاكاة في الطباعة أمان المحاكاة مهلة الصفحة	قم بتعيين مهلة الصفحة أثناء المحاكاة.

عنصر القائمة	الوصف
0 إلى 60 (*60)	
مرات المحاكاة في الطابعة أمان المحاكي إعادة تعيين المحاكي بعد المهمة (إيقاف التشغيل*)	إعادة تعيين المحاكي بعد مهمة طباعة.
مرات المحاكاة في الطابعة أمان المحاكي تعطيل الوصول إلى رسالة الطابعة (تشغيل*)	تعطيل الوصول إلى رسالة الطابعة أثناء المحاكاة.
تكوين الفاكس دعم طاقة الفاكس المنخفضة تعطيل وضع السكون السماح بوضع السكون تلقائي*	قم بتعيين الفاكس للدخول في وضع السكون كلما تُحدد الطابعة أنه يجب القيام بذلك.
تكوين الطابعة توضيح الخط 0 إلى 150 (*24)	قم بتعيين قيمة حجم نقاط النص والتي يتم استخدام شاشات التردد العالي إذا كانت القيمة الحالية أقل منها عند طباعة بيانات الخط.
تكوين الطابعة كثافة الطباعة معطل من 1 إلى 5 (*3) كثافة النسخ معطل 5-1 (*3)	قم بضبط كثافة مسحوق الحبر عند طباعة المستندات أو نسخها.
عمليات تشغيل الجهاز الوضع الهادئ تشغيل إيقاف*	قم بتعيين الطابعة لتقوم بتخفيض مستوى الضجيج الذي تصدره أثناء الطباعة. يؤدي تمكين هذا الإعداد إلى خفض أداء الطابعة بصورة عامة.
عمليات تشغيل الجهاز قوائم اللوحة تمكين*	قم بتعيين الطابعة لعرض قوائم لوحة التحكم. يظهر عنصر القائمة هذا فقط في خادم الويب المضمن.

عنصر القائمة	الوصف
تعطيل	
عمليات تشغيل الجهاز الوضع الآمن إيقاف* تشغيل	قم بتعيين الطابعة لكي تعمل في الوضع الخاص، الذي تحاول الطابعة فيه مواصلة عرض أكبر قدر ممكن من الوظائف، على الرغم من ظهور مشكلات معروفة. على سبيل المثال، عند تعيين محرك الدرج المزدوج على وضع تشغيل وكان لا يعمل، تقوم الطابعة بالطباعة على جانب واحد للمستندات حتى إذا كانت المهمة عبارة عن طباعة على الجانبين. لا يمكن استخدام هذا الإعداد إذا كان الدرج غير مغلق بالكامل أو إذا كانت أداة استشعار الدرج تالفة.
عمليات تشغيل الجهاز مسح الحالة المخصصة	قم بمسح كل الرسائل المخصصة.
عمليات تشغيل الجهاز مسح كل الرسائل المثبتة عن بُعد	مسح كل الرسائل المثبتة عن بُعد.
عمليات تشغيل الجهاز عرض شاشات الخطأ تلقائيًا تشغيل* إيقاف	قم بعرض رسائل الخطأ الموجودة على شاشة العرض بعد بقاء الطابعة غير نشطة على الشاشة الرئيسية لفترة من الوقت تساوي إعداد مهلة توقف الشاشة. تشغيل* إيقاف
تكوين الماسحة الضوئية تسجيل دليل الماسحة الضوئية اختبار الطباعة السريع	قم بطباعة صفحة هدف للاختبار السريع. تأكد من أن تباعد الهامش على الصفحة الهدف منتظم بالكامل على الهدف. إذا لم يكن منتظمًا، يجب إعادة تعيين هامش الطباعة.
تكوين الماسحة الضوئية تسجيل دليل الماسحة الضوئية تسجيل وحدة تغذية المستندات التلقائية الأمامية تسجيل الماسحة الضوئية المسطحة	قم بتسجيل الماسحة الضوئية المسطحة ووحدة تغذية المستندات التلقائية يدويًا بعد استبدال وحدة تغذية المستندات التلقائية أو زجاج الماسحة الضوئية أو لوحة وحدة التحكم.
تكوين الماسحة الضوئية مسح الحافة مسح الحافة المسطحة (*3) مسح حافة وحدة تغذية المستندات التلقائية (*3)	قم بتعيين حجم منطقة عدم الطباعة بالمليمتر حول إحدى وحدات تغذية المستندات التلقائية أو مهمة مسح ضوئي على مساحة ضوئية مسطحة.
تكوين الماسحة الضوئية تعطيل الماسحة الضوئية ممكّن*	قم بتعطيل الماسحة الضوئية إذا لم تكن تعمل بشكل صحيح.

عنصر القائمة	الوصف
معطل وحدة تغذية المستندات التلقائية معطلة	
تكوين الماسحة الضوئية ترتيب البايت بتنسيق Tiff الترتيب التسلسلي في وحدة المعالجة المركزية* Little Endian Big Endian	قم بتعيين ترتيب البايت لأحد إخراجات المسح الضوئي بتنسيق TIFF.
تكوين الماسحة الضوئية الصفوف الفعلية بتنسيق Tiff لكل شريط تشغيل* إيقاف	قم بتعيين قيمة علامة RowsPerStrip (صفوف كل شريط) لأحد مخرجات المسح الضوئي بتنسيق TIFF.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

المسح خارج نطاق الخدمة

عنصر القائمة	الوصف
تنظيف كل المعلومات الموجودة على الذاكرة الثابتة مسح كل إعدادات الطابعة والشبكة مسح كل الاختصارات وإعدادات الاختصارات	قم بمسح كل إعدادات الطابعة والشبكة.

الرموز المرمية على الشاشة الرئيسية

قائمة	الوصف
النسخ البريد الإلكتروني الفاكس الحالية/مستلزمات الطباعة قائمة انتظار المهام تغيير اللغة إيقاف المهام USB المسح إلى جهاز كمبيوتر	تحديد الرموز التي تظهر على الشاشة الرئيسية.

نُبذة عن هذه الطابعة

عنصر القائمة	الوصف
علامة الأصول	وصف الطابعة. يبلغ الحد الأقصى للطول 32 حرفاً.
موقع الطابعة	تحديد موقع الطابعة. يبلغ الحد الأقصى للطول 63 حرفاً.

عنصر القائمة	الوصف
اتصل	تشخيص اسم الطابعة. يبلغ الحد الأقصى للطول 63 حرفًا.
تصدير ملف التهيئة إلى USB	تصدير ملفات التهيئة إلى محرك أقراص محمول.
تصدير السجلات المضغوطة إلى USB	تصدير ملفات السجلات المضغوطة إلى محرك أقراص محمول.
إرسال السجلات	قم بإرسال معلومات التشخيص إلى Xerox.

طباعة

التخطيط

عنصر القائمة	الوصف
جوانب على وجه واحد* على وجهين	قم بتحديد ما إذا كنت تريد الطباعة على وجه واحد من الورق أم على الوجهين.
نمط القلب حافة طويلة* حافة قصيرة	تحديد وجه الورقة الذي تريد أن يتم ربطه عند تنفيذ الطباعة على الوجهين. بحسب الخيار الذي يتم تحديده، تقوم الطابعة بإزاحة كل المعلومات المطبوعة على الصفحة تلقائيًا لربط المهمة بالشكل الصحيح.
صفحات فارغة طباعة عدم الطباعة*	قم بطباعة الصفحات الفارغة المضمنة في مهمة طباعة.
ترتيب إيقاف [1,1,1,2,2,2] تشغيل [1,2,1,2,1,2]*	قم بإبقاء صفحات مهمة طباعة مكدسة بترتيب تسلسلي لا سيما عند طباعة نسخ متعددة من المهمة.
الأوراق الفاصلة لا يوجد* بين النسخ بين المهام بين الصفحات	قم بإدخال أوراق فاصلة فارغة عند الطباعة.
مصدر الأوراق الفاصلة الدرج [1] (*x) وحدة التغذية متعددة الأغراض	قم بتحديد مصدر الورق للورقة الفاصلة.
عدد الصفحات لكل وجه إيقاف* صفحتان لكل وجه 3 صفحات لكل وجه 4 صفحات لكل وجه 6 صفحات لكل وجه	قم بطباعة صور الصفحات المتعددة على وجه واحد من الورقة.

عنصر القائمة	الوصف
9 صفحات لكل وجه 12 صفحة لكل وجه 16 صفحة لكل وجه	
ترتيب الصفحات لكل وجه أفقي* عكس الاتجاه الأفقي رأسي عكس الاتجاه الرأسي	قم بتحديد موضع صور الصفحات المتعددة عند استخدام الصفحات لكل وجه. يعتمد تحديد الموضع على عدد صور الصفحات واتجاهها.
اتجاه الصفحات لكل وجه تلقائي* الموضع الأفقي الموضع الرأسي	قم بتحديد اتجاه مستند متعدد الصفحات عند استخدام الصفحات لكل وجه.
حد الصفحات لكل وجه لا يوجد* ثابت	قم بطباعة حد حول كل صورة صفحة عند استخدام الصفحات لكل وجه.
النسخ 1 إلى 9999 (*1)	قم بتحديد عدد النسخ لكل مهمة طباعة.
منطقة الطباعة عادي* الصفحة كاملة	قم بتعيين المساحة التي يمكن طباعتها على الورقة.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

الإعداد

عنصر القائمة	الوصف
لغة الطابعة محاكاة PCL* محاكاة PS	عَيِّن لغة الطابعة. لا يؤدي إعداد لغة الطابعة كلغة افتراضية إلى منع برنامج ما من إرسال مهام الطباعة التي تستخدم لغة طباعة أخرى.
حفظ المورد إيقاف*	لتحديد وظيفة الطابعة مع الموارد التي تم تنزيلها، مثل الخطوط ووحدات الماكرو، عندما تتلقى مهمة تتطلب حجماً أكبر من حجم

عنصر القائمة	الوصف
تشغيل	الذاكرة المتوفرة. - عند التعيين إلى إيقاف، تحتفظ الطابعة فقط بالموارد التي تم تنزيلها إلى أن تصبح الذاكرة مطلوبة. يتم حذف الموارد المرتبطة بلغة الطابعة غير النشطة. - عند التعيين إلى تشغيل، تحتفظ الطابعة بكل الموارد الدائمة التي تم تنزيلها لكل اللغات. إذا لزم الأمر، تعرض الطابعة رسائل تشير إلى أن الذاكرة ممتلئة بدلاً من حذف الموارد الدائمة.
ترتيب طباعة الكل	لتحديد الترتيب عند اختيار طباعة كل المهام المحجوزة والسرية.
ترتيب أبجدي* الأحدث أولاً الأقدم أولاً	
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

الجودة

عنصر القائمة	الوصف
دقة الطباعة	تحديد دقة النص والصور للمخرجات المطبوعة. تُحدّد الدقة بواسطة وحدة النقطة لكل بوصة أو بجودة الصورة.
300 نقطة لكل بوصة 600 نقطة لكل بوصة* جودة الصورة 1200 جودة الصورة 2400	
فتامة مسحوق الحبر	تحديد درجة نصوع الصور النصية أو قتامتها.
خفيف عادي* قاتم	
ألوان نصفية	قم بتحسين المخرجات المطبوعة بحيث تكون خطوطها أكثر تجانساً وحوافها أدق.
عادي* تفاصيل	
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

PDF

عنصر القائمة	الوصف
تغيير الحجم للملاءمة نعم لا*	تغيير حجم محتوى الصفحة لكي يلائم حجم الورق المحدد.
التعليقات الإيضاحية طباعة عدم الطباعة*	تحديد ما إذا كان لا بد من طباعة التعليقات الإيضاحية في PDF.
خطأ في طباعة PDF إيقاف تشغيل*	خطأ في تمكين طباعة PDF.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

POSTSCRIPT

عنصر القائمة	الوصف
خطأ في طباعة PS إيقاف* تشغيل	قم بطباعة صفحة تصف خطأ PostScript®. عندما يحدث خطأ، تتوقف معالجة المهمة وتطبع الطابعة رسالة خطأ، ويتم التخلص من باقي مهمة الطباعة.
الحد الأدنى لعرض السطر 1-30 (2*)	قم بتعيين عرض الكتابة الأدنى. تستخدم المهام المطبوعة بدقة 1200 نقطة لكل بوصة القيمة مباشرة.
وضع بدء قفل PS إيقاف تشغيل*	قم بتعطيل ملف SysStart.
مهلة الانتظار معطل ممكّن*	تعيين الطابعة للانتظار من أجل الحصول على المزيد من البيانات قبل إلغاء مهمة الطباعة. يظهر وقت مهلة الانتظار فقط عند تمكين مهلة الانتظار.
وقت مهلة الانتظار 15-65535 (40 ثانية*)	
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

عنصر القائمة	الوصف
اسم الخط [قائمة الخطوط المتاحة] (*Courier)	قم بتحديد خط من مصدر الخطوط المحدد.
مجموعة الرموز [قائمة مجموعة الرموز المتاحة] (*10U PC-8)	قم بتحديد مجموعة الرموز لاسم كل خط.  ملاحظة: مجموعة الرموز هي عبارة عن مجموعة من الحروف الأبجدية والرقمية وعلامات الترقيم والرموز الخاصة. تدعم مجموعات الرموز اللغات المختلفة أو برامج محددة مثل رموز الرياضيات الخاصة بالنص العلمي.
درجة الميل 0.08-100.00 (*10.00)	قم بتحديد درجة الميل للخطوط الثابتة أو أحادية المسافة.  ملاحظة: يشير مقياس الخطوط إلى عدد الأحرف ذات المسافات الثابتة لكل بوصة أفقية.
الاتجاه الوضع الرأسي* الوضع الأفقي عكس الوضع الرأسي عكس الوضع الأفقي	قم بتحديد اتجاه النص والرسومات على الصفحة.
الأسطر بكل صفحة 1 إلى 255	تحديد عدد الأسطر في النص لكل صفحة تمت طباعتها عبر دفق بيانات PCL®. • يقوم عنصر القائمة هذا بتنشيط آلية التباعد الرأسي الذي يؤدي إلى طباعة عدد الأسطر المطلوبة المحدد بين هوامش الصفحة الافتراضية. • 60 هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. 64 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
الحد الأدنى لعرض السطر في PCL5 من 1 إلى 30 (*2)	قم بتعيين عرض الكتابة الأدنى الأولي. تستخدم المهام المطبوعة بدقة 1200 نقطة لكل بوصة القيمة مباشرة.
الحد الأدنى لعرض السطر في PCLXL من 1 إلى 30 (*2)	
عرض A4 198 مم* 203 مم	قم بتعيين عرض الصفحة المنطقية على ورق بحجم A4.  ملاحظة: الصفحة المنطقية هي الفراغ على الصفحة الفعلية حيث تتم طباعة البيانات.
إرجاع حرف تلقائي بعد تغذية السطر إيقاف* تشغيل	قم بتعيين الطابعة على تنفيذ رجوع إلى أول السطر بعد أمر التحكم في تغذية السطر.

عنصر القائمة	الوصف
	 ملاحظة: الرجوع إلى أول السطر هو آلية تعطي أوامر للطابعة بتحريك موضع المؤشر إلى الموضع الأول على السطر نفسه.
تغذية سطر تلقائية بعد إرجاع الحرف إيقاف* تشغيل	قم بتعيين الطابعة على تنفيذ إضافة سطر بعد أمر التحكم في الرجوع إلى أول السطر.
Tray Renumber (إعادة ترقيم الدرج) Assign MP Feeder (تخصيص وحدة تغذية متعددة الأغراض) تعيين الدرج [x] Assign Manual Paper (تخصيص الورق اليدوي) تعيين الأطراف اليدوية	تهيئة الطابعة للعمل مع برنامج تشغيل طباعة مختلف أو تطبيق مخصص يستخدم مجموعة مختلفة من نماذج المصدر لطلب مصدر ورق محدد. اختر من بين الخيارات التالية: إيقاف*—تستخدم الطابعة نماذج مصدر الورق الافتراضية للمصنع. بلا—يتجاهل مصدر الورق الأمر "تحديد تغذية الورق". 0—199—حدد قيمة رقمية لتعيين قيمة مخصصة لمصدر ورق.
Tray Renumber (إعادة ترقيم الدرج) عرض إعدادات المصنع الافتراضية	عرض القيمة الافتراضية للمصنع المعينة لكل مصدر ورق.
Tray Renumber (إعادة ترقيم الدرج) استعادة الإعدادات الافتراضية	استعادة قيم إعادة ترقيم الدرج إلى إعدادات المصنع الافتراضية.
زمن توقف الطابعة معطل ممكن*	قم بتعيين الطابعة لإنهاء مهمة طباعة بعد البقاء في وضع الخمول للفترة المحددة من الوقت بالثواني.  ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا فقط عندما يتم تمكين مهلة الطابعة.
وقت مهلة الطابعة 255–1 (*90)	
 ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.	

صورة

عنصر القائمة	الوصف
ملءة تلقائية تشغيل إيقاف*	قم بتحديد أفضل إعداد متاح لحجم الورق واتجاه صورة.
عكس	عند التعيين على تشغيل، يتجاوز عنصر القائمة هذا إعدادات ضبط الحجم والاتجاه للصورة. قم بعكس الصور أحادية اللون ثنائية الدرجة.

عنصر القائمة	الوصف
إيقاف* تشغيل	لا ينطبق عنصر القائمة هذا على تنسيقات صور GIF أو JPEG.
ضبط الحجم إرساء إلى أعلى يسارًا أفضل ملائمة* إرساء في الوسط تناسب الارتفاع/العرض تناسب الارتفاع تناسب العرض	قم بضبط الصورة لملاءمة المساحة التي يمكن طباعتها. عند تعيين الملاءمة التلقائية إلى تشغيل، يتم تعيين التحجيم تلقائيًا إلى الملاءمة المثلى.
الاتجاه الوضع الرأسي* الوضع الأفقي عكس الوضع الرأسي عكس الوضع الأفقي	قم بتحديد اتجاه النص والرسومات على الصفحة.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

ورق

تكوين الدرج

عنصر القائمة	الوصف
المصدر الافتراضي الدرج [1] (*X) وحدة التغذية متعددة الأغراض ورق يدوي التغذية اليدوية للأظرف	قم بتعيين مصدر الورق لكل مهام الطابعة. تظهر وحدة التغذية المتعددة الأغراض فقط عند تعيين تهيئة وحدة التغذية المتعددة الأغراض إلى الكاسيت.
حجم الورق/نوعه الدرج [X] وحدة التغذية متعددة الأغراض ورق يدوي التغذية اليدوية للأظرف	قم بتحديد حجم الورق أو نوع الورق الذي يتم تحميله في كل مصدر ورق.
استبدال الحجم إيقاف Letter/A4 كل الخيارات المدرجة*	تعيين الطابعة على استبدال حجم ورق محدد إذا لم يتم تحميل الحجم المطلوب في أي مصدر ورق. • يطالب الإعداد إيقاف المستخدم بتحميل حجم الورق المطلوب. • يقوم الإعداد Letter/A4 بطباعة مستند بحجم A4 على ورق letter عند تحميل letter ومهام بحجم letter على حجم ورق A4 عند تحميل A4. • يحل الإعداد كل الخيارات المدرجة محل Letter/A4.
"تهيئة وحدة التغذية متعددة الأغراض" كاسيت* يدوي First (الأول)	تعيين الطابعة وقت اختيار الورق الذي يتم تحميله في وحدة التغذية متعددة الأغراض. • عند التعيين إلى الكاسيت، تعامل الطابعة وحدة التغذية متعددة الأغراض باعتبارها درجًا. • عند التعيين إلى يدوي، تعامل الطابعة وحدة التغذية متعددة الأغراض كوحدة تغذية يدوية. • عند التعيين إلى الأول، تأخذ الطابعة الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض حتى تفرغ، بغض النظر عن مصدر الورق المطلوب أو حجم الورق المطلوب.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.	

تهينة الوسائط

الإعدادات العالمية

عنصر القائمة	الوصف
وحدات القياس بوصات مليمترات	قم بتحديد وحدة قياس الورق العالمي. البوصة هي إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. المليمتر هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
العرض الرأسي 3.90 إلى 14.17 بوصة (8.50*) 99 إلى 360 مم (216*)	قم بتعيين العرض الرأسي للورق العالمي.
الارتفاع الرأسي 3.90 إلى 14.17 بوصة (14*) 99 إلى 360 مم (356*)	قم بتعيين الارتفاع الرأسي للورق العالمي.
اتجاه التغذية حافة قصيرة* حافة طويلة	قم بتعيين الطابعة لاختيار الورق من اتجاه الحافة القصيرة إلى الحافة الطويلة. تظهر الحافة الطويلة فقط إذا كانت الحافة الأطول أقصر من الحد الأقصى للعرض المدعوم.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

أحجام المسح الضوئي المخصصة

عنصر القائمة	الوصف
حجم المسح الضوئي المخصص [x] اسم حجم المسح الضوئي العرض من 1 إلى 8.50 بوصة (8.50*) من 25 إلى 216 مم (216*) الارتفاع 14-1355.60 mm (*) 297-25356 mm (*) الاتجاه الوضع الرأسي* عرضي عمليتا مسح ضوئي لكل جانب إيقاف* تشغيل	تعيين اسم حجم المسح الضوئي وتهيئة إعدادات المسح الضوئي.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.	

أنواع الوسائط

عنصر القائمة	الوصف
الورق العادي	تحديد مادة الورق الذي تم تحميله ووزنه واتجاهه.
البطاقات	
معاد تدويره	
الملصقات	
ورق فاخر	
ظرف	
ظرف خشن	
ورق ذو رأسية	
مطبوع مسبقاً	
ورق ملون	
خفيف	
ثقيل	
خشن/قطن	
نوع الورق المخصص [X]	

النسخ

الإعدادات الافتراضية للنسخ

عنصر القائمة	الوصف
نوع المحتوى نص نص/صورة فوتوغرافية* صورة فوتوغرافية رسومات	قم بتحسين نتيجة المخرجات استنادًا إلى محتوى المستند الأصلي.
جوانب وجه واحد إلى وجه واحد* وجه واحد إلى وجهين	قم بتحديد سلوك المسح الضوئي استنادًا إلى المستند الأصلي.
عدد الصفحات لكل وجه إيقاف* صفحتان بالوضع الرأسي 4 صفحات بالوضع الرأسي صفحتان بالوضع الأفقي 4 صفحات بالوضع الأفقي	قم بتحديد عدد صور الصفحات المطلوب طباعتها على وجه واحد من الورقة.
طباعة حدود للصفحات تشغيل إيقاف*	قم بوضع حد حول كل صورة عند طباعة العديد من الصفحات على ورقة واحدة.
ترتيب إيقاف [1,1,1,2,2,2] تشغيل [1,2,1,2,1,2]*	قم بطباعة العديد من النسخ بترتيب تسلسلي.
حجم "النسخ من" [قائمة أحجام الورق]	قم بتعيين حجم ورق المستند الأصلي. Letter هو إعداد المصنع الافتراضي في الولايات المتحدة. A4 هو إعداد المصنع الافتراضي الدولي.
مصدر "النسخ إلى" الرجح (1) [x] وحدة التغذية متعددة الأغراض مطابقة الحجم تلقائيًا	قم بتحديد مصدر الورق لمهمة النسخ.

عنصر القائمة	الوصف
الفتامة 1 إلى 9 (*5)	قم بضبط فتامة الصورة الممسوحة ضوئيًا.
عدد النسخ 1 إلى 9999 (*1)	قم بتحديد عدد النسخ.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

التصوير المتقدم

عنصر القائمة	الوصف
التباين الأفضل للمحتوى* 0-5	قم بتحديد تباين الإخراج.
إزالة الخلفية المستوى من 4 إلى 4 (*0)	قم بضبط مقدار الخلفية المرئية على الصورة الممسوحة ضوئيًا.
المسح الضوئي من الحافة إلى الحافة تشغيل إيقاف*	قم بالسماح بمسح المستند الأصلي ضوئيًا من الحافة إلى الحافة.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

عناصر تحكم المسؤول

عنصر القائمة	الوصف
السماح بالحفظ كاختصار تشغيل* إيقاف	قم بحفظ إعدادات النسخ المخصص كاختصارات.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

الفاكس

إعدادات الفاكس الافتراضية

وضع الفاكس

عنصر القائمة	الوصف
وضع الفاكس الفاكس* معطل	تحديد وضع الفاكس.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

إعداد الفاكس

إعدادات الفاكس العامة

عنصر القائمة	الوصف
اسم الفاكس	قم بتحديد جهاز الفاكس الخاص بك.
اسم الفاكس	قم بتحديد رقم الفاكس الخاص بك.
معرف الفاكس اسم الفاكس رقم الفاكس*	قم بإبلاغ مستلمي الفاكس باسم الفاكس أو رقم الفاكس الخاص بك.
تمكين إرسال الفاكس يدويًا تشغيل إيقاف*	لتعيين الطابعة للإرسال عبر الفاكس يدويًا. استخدام خط هاتف عادي للرد على مهمة فاكس واردة وطلب رقم الفاكس.
استخدام الذاكرة استلام الكل الأكثر استلامًا مكافئ* الأكثر إرسالًا إرسال الكل	قم بتعيين مقدار ذاكرة الطابعة الداخلية المخصصة لإرسال الفاكس. يمنع عنصر القائمة هذا حالات التخزين المؤقت للذاكرة والفاكسات الفاشلة.
إلغاء الفاكسات السماح*	قم بإلغاء الفاكسات الصادرة قبل إرسالها، أو إلغاء الفاكسات الواردة قبل الانتهاء من طباعتها.

عنصر القائمة	الوصف
عدم السماح	
إخفاء رقم الفاكس إيقاف* من اليسار من اليمين	قم بتحديد التنسيق المخصص لإخفاء رقم فاكس صادر.
الأرقام المراد إخفاؤها من 0 إلى 58 (0*)	قم بتحديد عدد الأرقام المراد تغطيتها في رقم فاكس صادر.
تمكين الكشف عن الخط المتصل تشغيل* إيقاف	قم بتحديد ما إذا كان أحد خطوط الهاتف متصلاً بالطابعة أم لا. يحدث الكشف عند تشغيل الطابعة وقبل كل مكالمة.
تمكين الخط أثناء الكشف عن المقبس الخاطئ تشغيل* إيقاف	تحديد ما إذا كان خط الهاتف متصلاً بمنفذ الطابعة الصحيح. يحدث الكشف عند تشغيل الطابعة وقبل كل مكالمة.
تمكين دعم الهاتف الداخلي المستخدم تشغيل* إيقاف	تحديد ما إذا كان خط الهاتف مستخدماً من قبل جهاز آخر مثل هاتف آخر على الخط نفسه. تتم مراقبة عنصر القائمة هذا باستمرار بعد تشغيل الطابعة.
تحسين توافق الفاكس	قم بتكوين وظيفة الفاكس في الطابعة للحصول على توافق مثالي مع أجهزة الفاكس الأخرى.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

إعدادات إرسال الفاكس

عنصر القائمة	الوصف
درجة الوضوح قياسي* جيد ممتاز جيد جداً	قم بتعيين درجة وضوح الصورة الممسوحة ضوئياً. تزيد درجة الوضوح العالية من مدة إرسال الفاكس وتتطلب مساحة ذاكرة أكبر.
الحجم الأصلي [قائمة أحجام الورق] (الأحجام المختلطة*)	قم بتحديد حجم المستند الأصلي.

عنصر القائمة	الوصف
الاتجاه الوضع الرأسي* الوضع الأفقي	قم بتحديد اتجاه المستند الأصلي.
جوانب إيقاف* حافة قصيرة حافة طويلة	تحديد اتجاه صفحة النص والرسومات عند مسح مستند من وجهين ضوئيًا.
نوع المحتوى نص* نص/صورة فوتوغرافية صورة فوتوغرافية رسومات	قم بتحسين نتيجة المخرجات استنادًا إلى محتوى المستند الأصلي.
القتامة من 1 إلى 9 (5*)	قم بضبط قتامة الصورة الممسوحة ضوئيًا.
خلف PABX تشغيل إيقاف*	قم بتعيين الطابعة لطلب رقم الفاكس دون انتظار التعرّف على نغمة الطلب. التبادل الفرعي التلقائي الخاص (PABX) عبارة عن شبكة هاتفية تسمح بوجود رقم وصول فردي لتوفير خطوط متعددة للمتصلين من الخارج.
وضع الطلب الهاتفي النغمة* النبض	قم بتحديد وضع الطلب الهاتفي للفاكسات الواردة والصادرة.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

التصوير المتقدم

عنصر القائمة	الوصف
توازن الألوان سماوي - أحمر من 4 إلى 4 (0*) أرجواني - أخضر من 4 إلى 4 (0*) أصفر - أزرق من 4 إلى 4 (0*)	ضبط كمية مسحوق الحبر المستخدمة لكل لون.
التباين الأفضل للمحتوى* 0-5	قم بتعيين تباين المخرجات.
إزالة الخلفية المستوى من 4 إلى 4 (0*)	قم بضبط مقدار الخلفية المرئية على الصورة الممسوحة ضوئيًا.
المسح الضوئي من الحافة إلى الحافة تشغيل إيقاف*	قم بالسماح بمسح المستند الأصلي ضوئيًا من الحافة إلى الحافة.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

عناصر تحكم المسؤول

عنصر القائمة	الوصف
إعادة الطلب الهاتفي تلقائيًا من 0 إلى 9 (5*)	قم بضبط عدد محاولات إعادة الطلب الهاتفي استنادًا إلى مستويات نشاط أجهزة فاكس المستلم.
تكرار إعادة الطلب الهاتفي 1 إلى 200 دقيقة (3*)	قم بزيادة المدة الزمنية بين محاولات إعادة الطلب الهاتفي لزيادة فرصة إرسال الفاكس بنجاح.
تمكين ECM تشغيل* إيقاف	قم بتنشيط وضع تصحيح الخطأ (ECM) لمهام الفاكس. يكتشف وضع تصحيح الخطأ (ECM) الأخطاء التي تظهر أثناء عملية إرسال الفاكس والنتيجة عن الضوضاء المصاحبة لخط الهاتف وضعف قوة الإشارة ويصححها.
تمكين عمليات المسح الضوئي للفاكس	قم بإرسال المستندات التي يتم مسحها ضوئيًا على الطابعة بالفاكس.

عنصر القائمة	الوصف
تشغيل* إيقاف	
من برنامج التشغيل إلى الفاكس تشغيل* إيقاف	قم بالسماح لبرنامج تشغيل الطابعة بإرسال الفاكس.
السماح بالحفظ كاختصار تشغيل* إيقاف	قم بحفظ أرقام الفاكسات كاختصارات على الطابعة.
الحد الأقصى للسرعة *33600 14400 9600 4800 2400	قم بتعيين الحد الأقصى لسرعة إرسال الفاكس.
تمكين عمليات المسح الضوئي للفاكسات الملونة الإيقاف افتراضيًا* التشغيل افتراضيًا عدم الاستخدام مطلقًا الاستخدام دائمًا	قم بتمكين عمليات المسح الضوئي الملونة لإرسال الفاكس.
التحويل التلقائي للفاكسات الملونة إلى فاكسات أحادية اللون تشغيل* إيقاف	قم بتحويل جميع الفاكسات الملونة الصادرة إلى الأبيض والأسود.
تأكيد رقم الفاكس إيقاف* تشغيل	قم بطلب تأكيد رقم الفاكس من المستخدم.
بادئة الطلب الهاتفي	قم بتعيين بادئة طلب هاتفي.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

عنصر القائمة	الوصف
الرنات التي يجب الرد عندها من 1 إلى 25 (3*)	قم بتعيين عدد الرنات للفاكس الوارد.
تقليل تلقائي تشغيل* إيقاف	قم بتغيير حجم الفاكس الوارد ليناسب حجم الصفحة.
مصدر الورق الدرج [X] وحدة التغذية متعددة الأغراض تلقائي*	قم بتعيين مصدر الورق لطباعة الفاكس الوارد.
جوانب تشغيل إيقاف*	الطباعة على وجهي الورقة.
الأوراق الفاصلة لا يوجد* قبل المهمة بعد المهمة	قم بتحديد هل سيتم إدخال أوراق فاصلة فارغة عند الطباعة أم لا.
مصدر الأوراق الفاصلة الدرج [1] (*X) وحدة التغذية متعددة الأغراض	قم بتحديد مصدر الورق للورقة الفاصلة.
تذييل الفاكس تشغيل إيقاف*	قم بطباعة معلومات الإرسال في الجزء السفلي من كل صفحة من صفحات الفاكس المستلم.
الطابع الزمني في تذييل الفاكس استلام* طباعة	قم بطباعة الطابع الزمني في الجزء السفلي من كل صفحة من فاكس مستلم.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

عناصر تحكم المسؤول

عنصر القائمة	الوصف
تمكين استلام الفاكس تشغيل* إيقاف	قم بتعيين الطابعة لاستلام الفاكس.
تمكين استلام الفاكس بالألوان تشغيل* إيقاف	قم بتعيين الطابعة لاستلام الفاكس بالألوان.
تمكين معرف المتصل تشغيل إيقاف*	قم بإظهار الرقم الذي يرسل الفاكس الوارد.
حظر استلام الفاكسات المجهولة تشغيل إيقاف*	قم بحظر استلام الفاكسات الواردة المرسله من أجهزة ليس لها معرف محطة أو معرف فاكس محدد.
الرد عند كل الرنات* رنه فردية فقط رنات مزدوجة فقط رنات ثلاثية فقط رنات فردية أو مزدوجة فقط رنات فردية أو ثلاثية فقط رنات ثلاثية فقط	قم بتعيين نمط رنين مميز للفاكس الوارد.
رد تلقائي تشغيل* إيقاف	قم بتعيين الطابعة لاستلام الفاكس تلقائيًا.
رمز الرد اليدوي 0-9 (*9)	إدخال رمز في لوحة أرقام الهاتف يدويًا لبدء استلام الفاكس. - لا يظهر عنصر القائمة هذا إلا عندما تشارك الطابعة مع خط الهاتف في الهاتف. - لا يظهر عنصر القائمة هذا إلا عند تعيين الطابعة لاستلام الفاكس يدويًا.
إعادة توجيه الفاكسات طباعة*	قم بتحديد ما إذا كنت تريد إعادة توجيه فاكس مستلم.

عنصر القائمة	الوصف
طباعة وإعادة توجيه إعادة توجيه	
إعادة توجيه إلى الوجهة 1 الوجهة 2	قم بتحديد أين تتم إعادة توجيه فاكس مستلم. يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين إعادة توجيه الفاكسات إلى طباعة وإعادة توجيه أو إعادة توجيه.
الحد الأقصى للسرعة *33600 14400 9600 4800 2400	قم بتعيين الحد الأقصى لسرعة إرسال الفاكس.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

إعدادات سجل الفاكس

عنصر القائمة	الوصف
تردد سجل الإرسال دائمًا* مطلقًا عند الخطأ فقط	قم بتحديد عدد مرات إنشاء الطابعة سجل إرسال.
إجراء سجل الإرسال طباعة تشغيل* إيقاف البريد الإلكتروني تشغيل إيقاف*	قم بطباعة سجل لعمليات إرسال الفاكس الناجحة أو التي تُظهر أخطاء في الإرسال أو بإرسالها عبر البريد الإلكتروني.
سجل أخطاء الاستلام عدم الطباعة مطلقًا* خطأ في الطباعة على	قم بطباعة سجل لعمليات الفشل في استلام الفاكس.

عنصر القائمة	الوصف
سجلات طباعة تلقائية تشغيل* إيقاف	قم بطباعة كل أنشطة الفاكس.
مصدر ورق السجل الدرج [1] (*x) وحدة التغذية متعددة الأغراض	قم بتحديد مصدر الورق لطباعة السجلات.
عرض السجلات اسم الفاكس البعيد* الرقم المطلوب	قم بتعريف المُربِل عن طريق اسم الفاكس البعيد أو رقم الفاكس.
تمكين سجل المهمة تشغيل* إيقاف	قم بعرض ملخص بكل مهام الفاكس.
تمكين سجل المكالمات تشغيل* إيقاف	قم بعرض ملخص بمحفوظات طلبات الفاكس.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

إعدادات السماع

عنصر القائمة	الوصف
وضع السماع إيقاف دائماً* تشغيل دوماً* تشغيل حتى التوصيل	تعيين وضع السماع للفاكس.
مستوى صوت السماع منخفض* عالٍ	ضبط مستوى صوت السماع للفاكس.

عنصر القائمة	الوصف
مستوى صوت الجرس إيقاف* تشغيل	تمكين مستوى صوت الرنين.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.	

البريد الإلكتروني

إعداد البريد الإلكتروني

عنصر القائمة	الوصف
مدخل SMTP الرئيسي	قم بكتابة عنوان IP أو اسم الجهاز المضيف الخاص بملقم SMTP الأولي لإرسال رسالة بريد إلكتروني.
منفذ مدخل SMTP الرئيسي 1 إلى 65535 (*25)	قم بإدخال رقم المنفذ الخاص بملقم SMTP الأساسي.
مدخل SMTP الثانوي	قم بكتابة عنوان IP الخاص بالملقم أو اسم الجهاز المضيف لملقم SMTP الثانوي أو الاحتياطي.
منفذ مدخل SMTP الثانوي 1 إلى 65535 (*25)	قم بإدخال رقم منفذ الملقم الخاص بملقم SMTP الثانوي أو الاحتياطي.
مهلة SMTP 5 إلى 30 ثانية (*30)	قم بتعيين الوقت قبل انتهاء مهلة الطابعة إذا لم يستجب ملقم SMTP.
عنوان الرد	قم بتحديد عنوان رد في البريد الإلكتروني.
استخدام عنوان الرد الافتراضي في ملقم SMTP دائمًا. تشغيل إيقاف*	قم دائمًا باستخدام عنوان الرد الافتراضي في ملقم SMTP.
استخدام SSL/TLS معطل* تفاوض مطلوب	قم بتحديد ما إذا كنت تريد إرسال بريد إلكتروني باستخدام ارتباط مشفر.
طلب شهادة موثوقة إيقاف تشغيل*	قم بطلب بشهادة موثوقة عند الوصول إلى ملقم SMTP.
مصادقة ملقم SMTP لا يلزم وجود مصادقة* تسجيل الدخول / عادي NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5	قم بتعيين نوع المصادقة لملقم SMTP.

عنصر القائمة	الوصف
بريد إلكتروني يبدؤه الجهاز لا يوجد*	قم بتحديد ما إذا كانت بيانات الاعتماد مطلوبة للبريد الإلكتروني الذي يبدؤه الجهاز أم لا.
استخدام بيانات اعتماد SMTP للجهاز	
معرّف مستخدم الجهاز	قم بتحديد معرف المستخدم وكلمة المرور للاتصال بملقم SMTP.
كلمة مرور الجهاز	
مجال NTLM	قم بتحديد اسم المجال لبروتوكول أمان NTLM.
تعطيل خطأ "لم يتم إعداد خادم SMTP" إيقاف* تشغيل	ملاحظة: لإخفاء رسالة الخطأ لم يتم إعداد ملقم SMTP. 
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

إعدادات البريد الإلكتروني الافتراضية

عنصر القائمة	الوصف
الموضوع	قم بتحديد موضوع ورسالة البريد الإلكتروني.
الرسالة	
اسم الملف	تحديد اسم الملف للمستند الممسوح ضوئياً.
التنسيق PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	تحديد تنسيق الملف للمستند الممسوح ضوئياً.
إعدادات PDF إصدار (1.5) PDF* الإصدار الأرشيفي (A-1a)* أمن (إيقاف)* أرشيفي (PDF/A) (إيقاف)*	تهيئة إعدادات PDF للمستند الممسوح ضوئياً. يتم دعم الإصدار الأرشيفي وأرشيفي (PDF/A) فقط إذا تم تعيين إصدار PDF إلى 1.4.
نوع المحتوى نص نص/صورة فوتوغرافية*	تحسين نتيجة الإخراج بالاستناد إلى نوع محتوى المستند الأصلي.

عنصر القائمة	الوصف
صورة فوتوغرافية رسومات	
اللون أبيض وأسود رمادي اللون*	تعيين الطابعة لالتقاط محتوى الملف بالألوان أو بلون واحد.
درجة الوضوح 75 نقطة لكل بوصة 150 نقطة لكل بوصة* 200 نقطة لكل بوصة 300 نقطة لكل بوصة 400 نقطة لكل بوصة 600 نقطة لكل بوصة	قم بتعيين درجة وضوح الصورة الممسوحة ضوئيًا.
القتامة من 1 إلى 9 (*5)	قم بضبط قتامة الصورة الممسوحة ضوئيًا.
الاتجاه الوضع الرأسي* الوضع الأفقي	قم بتحديد اتجاه المستند الأصلي.
الحجم الأصلي أحجام مختلفة*	قم بتعيين حجم ورق المستند الأصلي.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

التصوير المتقدم

عنصر القائمة	الوصف
توازن الألوان سماوي - أحمر (*0) أرجواني - أخضر (*0) أصفر - أزرق (*0)	ضبط درجة اللون لألوان الأزرق السماوي والأرجواني والأصفر.
التباين الأفضل للمحتوى* 0-5	تحديد التباين للصورة الممسوحة ضوئيًا.
إزالة الخلفية المستوى (*0)	إزالة لون الخلفية أو تشوش الصورة من المستند الأصلي.
المسح الضوئي من الحافة إلى الحافة تشغيل إيقاف*	إجراء مسح ضوئي للمستند الأصلي من الحافة إلى الحافة.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.	

عناصر تحكم المسؤول

عنصر القائمة	الوصف
الحد الأقصى لحجم البريد الإلكتروني 0 إلى 65535 (*0)	قم بتعيين حجم الملف المسموح به لكل بريد إلكتروني.
رسالة خطأ الحجم	قم بتحديد رسالة خطأ ترسلها الطابعة عند تجاوز بريد إلكتروني حجم الملف المسموح به. يمكنك كتابة ما يصل إلى 1024 حرفًا.
إرسال نسخة لي عدم الظهور مطلقًا* التشغيل افتراضيًا إيقاف التشغيل افتراضيًا تشغيل دومًا	قم بإرسال نسخة من البريد الإلكتروني إلى نفسك.
الإعداد الافتراضي للنص من 5 إلى 95 (*75)	تعيين جودة النص في المحتوى الذي يتم مسحه ضوئيًا.

عنصر القائمة	الوصف
الإعداد الافتراضي للنص/للصورة الفوتوغرافية 5-95 (*75)	تعيين جودة النص والصورة الفوتوغرافية في المحتوى الذي يتم مسحه ضوئياً.
الإعداد الافتراضي للصورة الفوتوغرافية 5-95 (*50)	تعيين جودة الصورة الفوتوغرافية للمحتوى الذي يتم مسحه ضوئياً.
سجل الإرسال طباعة السجل* عدم طباعة السجل الطباعة فقط للخطأ	طباعة سجل إرسال لعمليات مسح البريد الإلكتروني.
مصدر ورق السجل الدرج [1] (*x) وحدة التغذية متعددة الأغراض	تحديد مصدر الورق لطباعة سجلات البريد الإلكتروني.
السماح بالحفظ كاختصار تشغيل* إيقاف	حفظ عنوان بريد إلكتروني كاختصار.
إعادة تعيين معلومات البريد الإلكتروني بعد الإرسال تشغيل* إيقاف	إعادة تعيين حقول إلى والموضوع والرسالة واسم الملف إلى قيمها الافتراضية بعد إرسال بريد إلكتروني.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

FTP

إعدادات FTP الافتراضية

عنصر القائمة	الوصف
التنسيق PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	قم بتحديد تنسيق الملف للصورة الممسوحة ضوئيًا.
إعدادات PDF إصدار 1.5 (*PDF) الإصدار الأرشيفي (*A-1A) آمن (إيقاف*) أرشيفي (PDF/A) (إيقاف*)	تهيئة إعدادات ملفات PDF للصورة الممسوحة ضوئيًا. يتم دعم الإصدار الأرشيفي وأرشيفي (PDF/A) فقط إذا تم تعيين إصدار PDF إلى 1.4.
نوع المحتوى نص نص/صورة فوتوغرافية* رسومات صورة فوتوغرافية	تحسين نتيجة الإخراج بالاستناد إلى نوع محتوى المستند الأصلي.
اللون أبيض وأسود رمادي اللون*	تعيين الطابعة لالتقاط محتوى الملف بالألوان أو بلون واحد.
درجة الوضوح 75 نقطة لكل بوصة 150 نقطة لكل بوصة* 200 نقطة لكل بوصة 300 نقطة لكل بوصة 400 نقطة لكل بوصة 600 نقطة لكل بوصة	قم بتعيين درجة وضوح الصورة الممسوحة ضوئيًا.
الفتامة من 1 إلى 9 (*5)	قم بضبط فتامة الصورة الممسوحة ضوئيًا.

عنصر القائمة	الوصف
الاتجاه الوضع الرأسي* الوضع الأفقي	قم بتحديد اتجاه المستند الأصلي.
الحجم الأصلي أحجام مختلفة*	قم بتعيين حجم ورق المستند الأصلي.
اسم الملف	قم بتحديد اسم ملف الصورة الممسوحة ضوئيًا.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

التصوير المتقدم

عنصر القائمة	الوصف
توازن الألوان سماوي - أحمر (0*) أرجواني - أخضر (0*) أصفر - أزرق (0*)	ضبط درجة اللون لألوان الأزرق السماوي والأرجواني والأصفر.
التباين الأفضل للمحتوى* 0-5	تحديد التباين للصورة الممسوحة ضوئيًا.
إزالة الخلفية المستوى (0*)	إزالة لون الخلفية أو تشوش الصورة من المستند الأصلي.
المسح الضوئي من الحافة إلى الحافة تشغيل إيقاف*	قم بالسماح بمسح المستند الأصلي ضوئيًا من الحافة إلى الحافة.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

عناصر تحكم المسؤول

عنصر القائمة	الوصف
الإعداد الافتراضي للنص من 5 إلى 95 (*75)	تعيين جودة النص بصورة ممسوحة ضوئياً.
الإعداد الافتراضي للنص/للصورة الفوتوغرافية 5-95 (*75)	تعيين جودة النص والصورة لصورة ممسوحة ضوئياً.
الإعداد الافتراضي للصورة الفوتوغرافية 5-95 (*50)	تعيين جودة الصورة لصورة ممسوحة ضوئياً.
سجل الإرسال طباعة السجل* عدم طباعة السجل الطباعة فقط للخطأ	طبّع سجل إرسال لعمليات المسح الضوئي FTP.
مصدر ورق السجل الدرج [1] (*x) وحدة التغذية متعددة الأغراض	قم بتحديد مصدر الورق لطباعة سجلات FTP.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

محرك أقراص USB

مسح ضوئي من محرك أقراص فلاش

عنصر القائمة	الوصف
التنسيق JPEG (.jpg) PDF (*.pdf) TIFF (.tif)	قم بتحديد تنسيق الملف للصورة الممسوحة ضوئيًا.
إعدادات PDF إصدار 1.5 (*PDF) الإصدار الأرشيفي (*A-1A) آمن (إيقاف*) أرشيفي (PDF/A) (إيقاف*)	تهيئة إعدادات PDF للصورة الممسوحة ضوئيًا. يتم دعم الإصدار الأرشيفي وأرشيفي (PDF/A) فقط إذا تم تعيين إصدار PDF إلى 1.4.
نوع المحتوى نص نص/صورة فوتوغرافية* رسومات صورة فوتوغرافية	تحسين نتيجة الإخراج بالاستناد إلى نوع محتوى المستند الأصلي.
اللون أبيض وأسود رمادي اللون*	تعيين الطابعة لالتقاط محتوى الملف بالألوان أو بلون واحد.
درجة الوضوح 75 نقطة لكل بوصة 150 نقطة لكل بوصة* 200 نقطة لكل بوصة 300 نقطة لكل بوصة 400 نقطة لكل بوصة 600 نقطة لكل بوصة	قم بتعيين درجة وضوح الصورة الممسوحة ضوئيًا.
الفتامة من 1 إلى 9 (*5)	قم بضبط فتامة الصورة الممسوحة ضوئيًا.

عنصر القائمة	الوصف
الاتجاه الوضع الرأسي* الوضع الأفقي	قم بتحديد اتجاه المستند الأصلي.
الحجم الأصلي أحجام مختلطة*	قم بتعيين حجم ورق المستند الأصلي.
اسم الملف	قم بتحديد اسم ملف الصورة الممسوحة ضوئيًا.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

التصوير المتقدم

عنصر القائمة	الوصف
توازن الألوان سماوي - أحمر (0*) أرجواني - أخضر (0*) أصفر - أزرق (0*)	ضبط درجة اللون لألوان الأزرق السماوي والأرجواني والأصفر.
التباين الأفضل للمحتوى* 0-5	تحديد التباين للصورة الممسوحة ضوئيًا.
إزالة الخلفية المستوى (0*)	إزالة لون الخلفية أو تشوش الصورة من المستند الأصلي.
المسح الضوئي من الحافة إلى الحافة إيقاف* تشغيل	إجراء مسح ضوئي للمستند الأصلي من الحافة إلى الحافة.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

عناصر تحكم المسؤول

عنصر القائمة	الوصف
الإعداد الافتراضي للنص من 5 إلى 95 (*75)	تعيين جودة النص بصورة ممسوحة ضوئياً.
الإعداد الافتراضي للنص/للصورة الفوتوغرافية 5-95 (*75)	تعيين جودة النص والصورة لصورة ممسوحة ضوئياً.
الإعداد الافتراضي للصورة الفوتوغرافية 5-95 (*50)	تعيين جودة الصورة لصورة ممسوحة ضوئياً.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

طباعة من محرك أقراص فلاش

عنصر القائمة	الوصف
عدد النسخ 1 إلى 9999 (*1)	قم بتعيين عدد النسخ.
مصدر الورق الدرج [1] (*x) وحدة التغذية متعددة الأغراض ورق يدوي التغذية اليدوية للأظرف	قم بتعيين مصدر الورق لمهمة الطباعة.
ترتيب 2,2,2 - 1,1,1 1,2,3 - 1,2,3	قم بإبقاء صفحات مهمة طباعة مكدسة بترتيب تسلسلي لا سيما عند طباعة نسخ متعددة من المهمة.
جوانب على وجه واحد* على وجهين	قم بتحديد ما إذا كنت تريد الطباعة على وجه واحد من الورق أم على الوجهين.
نمط القلب حافة طويلة* حافة قصيرة	تحديد وجه الورقة الذي تريد أن يتم ربطه عند تنفيذ الطباعة على الوجهين.
عدد الصفحات لكل وجه إيقاف*	قم بطباعة صور الصفحات المتعددة على وجه واحد من الورقة.

عنصر القائمة	الوصف
صفحتان لكل وجه 3 صفحات لكل وجه 4 صفحات لكل وجه 6 صفحات لكل وجه 9 صفحات لكل وجه 12 صفحة لكل وجه 16 صفحة لكل وجه	
ترتيب الصفحات لكل وجه أفقي* عكس الاتجاه الأفقي عكس الاتجاه الرأسي رأسي	تحديد موضع الصور في المستند المتعدد الصفحات عند استخدام قائمة عدد الصفحات لكل وجه.
اتجاه الصفحات لكل وجه تلقائي* الوضع الأفقي الوضع الرأسي	تحديد اتجاه الصور في المستند المتعدد الصفحات عند استخدام قائمة الصفحات لكل وجه.
حد الصفحات لكل وجه لا يوجد* ثابت	طباعة حد حول كل صورة صفحة عند استخدام قائمة الصفحات لكل وجه.
الأوراق الفاصلة إيقاف* بين النسخ بين المهام بين الصفحات	قم بإدخال أوراق فاصلة فارغة عند الطباعة.
مصدر الأوراق الفاصلة الدرج [1] (*x) وحدة التغذية متعددة الأغراض	قم بتحديد مصدر الورق للورقة الفاصلة.

عنصر القائمة	الوصف
صفحات فارغة عدم الطباعة* طباعة	طباعة صفحات فارغة في مهمة طباعة.
 ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.	

الشبكة/المنافذ

نظرة عامة على الشبكة

عنصر القائمة	الوصف
مهايئ نشط تلقائي* شبكة قياسية لاسلكي	قم بتحديد نوع اتصال الشبكة.
حالة الشبكة	قم بعرض حالة الاتصال الخاصة بشبكة الطابعة.
عرض حالة الشبكة على الطابعة إيقاف تشغيل*	قم بعرض حالة الشبكة على شاشة العرض.
السرعة، على الوجهين	قم بعرض سرعة بطاقة الشبكة النشطة حاليًا.
IPv4	قم بعرض عنوان IPv4.
كل عناوين IPv6	قم بعرض كل عناوين IPv6.
إعادة تعيين خادم الطباعة بدء	قم بإعادة تعيين جميع اتصالات الشبكة النشطة على الطابعة. يزيل هذا الإعداد جميع إعدادات تهيئة الشبكة.
مهلة مهمة الشبكة إيقاف تشغيل* (90 ثانية)	قم بتعيين الوقت قبل أن تلغي الطابعة مهمة طباعة على شبكة.
صفحة الشعار إيقاف* تشغيل	قم بطباعة صفحة شعار.
المسح إلى نطاق منفذ PC	قم بتحديد نطاق منفذ صالح للطابعات خلف جدار حماية مانع لمنفذ.
تمكين اتصالات الشبكات تمكين* تعطيل	قم بتمكين كل اتصالات الشبكات أو بتعطيلها.

عنصر القائمة	الوصف
تمكين بروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP)	قم بتمكين بروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP) في الطابعة.
إيقاف*	
تشغيل	
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.	

لاسلكي

ملاحظة: تتوفر هذه القائمة فقط في الطابعات المتصلة بشبكة اتصال Wi-Fi أو بطابعات تحتوي على محوّل شبكة اتصال لاسلكية.

عنصر القائمة	الوصف
الإعداد على لوحة الطابعة - اختيار الشبكة - اختيار شبكة Wi-Fi - اسم الشبكة - وضع الشبكة - البنية الأساسية - وضع الأمان اللاسلكي - معطل - WPA2/WPA - Personal - WPA2 - Personal - WPA2/WPA3 - Personal - WPA3 - Personal 802.1x - RADIUS	قم بتحديد الشبكة اللاسلكية التي تتصل بها الطابعة. حدد اختيار شبكة الاتصال لاختيارها من قائمة شبكات الاتصال اللاسلكية المكتشفة. حدد إضافة شبكة Wi-Fi لإضافة شبكة غير مُعلن عنها يدويًا. عند التعيين على 802.1x-RADIUS، تأكد من تهيئة إعدادات مصادقة 802.1x لتجنب قطع اتصال الشبكة. ملاحظة: يظهر عنصر القائمة هذا على شكل إعداد الاتصال اللاسلكي في Embedded Web Server.
إعداد Wi-Fi المحمي - بدء طريقة النسخ بضغط زر - بدء طريقة رقم PIN	الطريقة البديلة لضم شبكة اتصال لاسلكية هي من خلال إعداد Wi-Fi المحمي. - يوصل إعداد بدء طريقة النسخ بضغط زر الطابعة بشبكة لاسلكية عند الضغط على الأزرار الموجودة على كل من الطابعة ونقطة الوصول (الموجه اللاسلكي) خلال وقت محدد. - يوصل إعداد بدء طريقة رقم PIN الطابعة بشبكة لاسلكية عند إدخال رقم PIN موجود على الطابعة في إعدادات الاتصال اللاسلكي الخاصة بنقطة الوصول.
التوافق	قم بتحديد المعيار اللاسلكي للشبكة اللاسلكية.
وضع الأمان اللاسلكي	قم بتعيين نوع الأمان لتوصيل الطابعة بالأجهزة اللاسلكية.

عنصر القائمة	الوصف
• معطل* • WPA2/WPA-Personal - وضع تشفير WPA2/WPA-PSK - AES - تعيين Pre-Shared Key (المفتاح المشترك سابقًا) • WPA2-Personal - وضع تشفير WPA2-PSK - AES - تعيين Pre-Shared Key (المفتاح المشترك سابقًا) • WPA2/WPA3 - Personal - وضع تشفير WPA2/WPA3 - PSK - تعيين Pre-Shared Key (المفتاح المشترك سابقًا) • WPA3 - Personal - وضع تشفير WPA3 - PSK - تعيين Pre-Shared Key (المفتاح المشترك سابقًا) • 802.1x - RADIUS - وضع التشفير 802.1x - + WPA - *WPA2 - WPA2 + PMF	قم بتمكين الأمان اللاسلكي من خلال الوصول المحمي بتقنية Wi-Fi (WPA) أو من خلال معيار 802.1x. عند التعيين على وضع أمان WPA، بالنسبة إلى Pre-Shared Key (المفتاح المشترك سابقًا)، أدخل كلمة المرور للاتصال اللاسلكي الآمن. عند التعيين على 802.1x-RADIUS، تأكد من تهيئة إعدادات مصادقة 802.1x لتجنب قطع اتصال الشبكة. إن PMF عبارة عن أطر الإدارة المحمية.
• IPv4 • تمكين بروتوكول التهيئة الديناميكية للمضيف (DHCP) - تشغيل* - إيقاف • تعيين عنوان IP ثابت - عنوان IP - قناع الشبكة - المدخل	لتمكين بروتوكول التهيئة الديناميكية للمضيف (DHCP) وتهيئة عنوان IP الثابت. يُعد بروتوكول DHCP بروتوكولًا قياسيًا يتيح لمقدم ما توزيع المعلومات المتعلقة بعنوان IP وتهيئته للعملاء بشكل ديناميكي.
• IPv6 • تمكين IPv6 - تشغيل* - إيقاف	لتمكين إعدادات IPv6 وتهيئتها في الطابعة.

عنصر القائمة	الوصف
• تمكين DHCPv6 – تشغيل – إيقاف* • تكوين تلقائي غير محدد الحالة للعنوان – تشغيل* – إيقاف • DNS Server Address (عنوان ملقم DNS) • عنوان IPv6 المعين يدويًا • موجه IPv6 المعين يدويًا • بادئة العنوان - من 0 إلى 128 (64*) • كل عناوين IPv6 • كل عناوين IPv6	
عنوان الشبكة • UAA • LAA	قم بعرض عناوين الشبكة.
PCL SmartSwitch • تشغيل* • إيقاف	قم بتعيين الطابعة لتنتقل إلى محاكاة PCL تلقائيًا عندما تتطلب مهمة طباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية. في حال إيقاف تشغيل PCL SmartSwitch، لن تقوم الطابعة بفحص البيانات الواردة وستستخدم لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة الإعداد.
PS SmartSwitch • تشغيل* • إيقاف	قم بتعيين الطابعة لتنتقل إلى محاكاة PS تلقائيًا عندما تتطلب مهمة طباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية. في حال إيقاف تشغيل PS SmartSwitch، لن تقوم الطابعة بفحص البيانات الواردة وستستخدم لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة Setup (إعداد).
MAC PS الثاني • تلقائي* • تشغيل • إيقاف	قم بتعيين الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية. • يعمل الإعداد "تشغيل" على معالجة مهام طباعة PostScript الثنائية البسيطة. • يعمل الإعداد "إيقاف" على تصفية مهام الطباعة باستخدام البروتوكول القياسي.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

WI-FI DIRECT

عنصر القائمة	الوصف
تمكين Wi-Fi Direct تشغيل إيقاف*	قم بتعيين الطابعة للاتصال مباشرة مع الأجهزة التي تحتوي على Wi-Fi.
اسم Wi-Fi Direct	قم بتحديد اسم شبكة Wi-Fi Direct.
كلمة مرور Wi-Fi Direct	قم بتعيين كلمة المرور للمصادقة والتحقق من صحة المستخدمين على اتصال Wi-Fi.
عرض كلمة المرور على صفحة الإعداد إيقاف تشغيل*	قم بعرض كلمة مرور Wi-Fi Direct على صفحة إعداد الشبكة.
رقم القناة المفضلة 11-1 تلقائي*	قم بتعيين القناة المفضلة لشبكة اتصال Wi-Fi.
عنوان IP الخاص بمالك المجموعة	قم بتحديد عنوان IP الخاص بمالك المجموعة.
الموافقة التلقائية على الطلبات بضغط زر إيقاف* تشغيل	قم بالموافقة على طلبات الاتصال بالشبكة تلقائيًا. إن الموافقة على العملاء تلقائيًا غير آمنة.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

AIRPRINT

عنصر القائمة	الوصف
AirPrint • ممكن • معطل	
اسم Bonjour	الاسم المستخدم لتعريف الطابعة على Airprint.
اسم المؤسسة	
وحدة المؤسسة	
موقع الطابعة	
خط العرض للطابعة	خط العرض لنظام GPS الخاص بالطابعة. النطاق من -90 إلى 90.

عنصر القائمة	الوصف
خط الطول للطابعة	خط الطول لنظام GPS الخاص بالطابعة. النطاق من -180 إلى 180.
ارتفاع الطابعة	ارتفاع نظام GPS الخاص بالطابعة. النطاق من -100000 إلى 100000.
المزيد من الخيارات	من خادم الويب المضمّن، انتقل إلى الإعدادات < الشبكة/المنافذ > AirPrint < المزيد من الخيارات للخيارات التالية.
المستلزمات	تسرد هذه القائمة إشعارات/حالة الإمدادات
خرطوشة بالحبر الأسود	
وحدة التصوير	
الطابعة	تسرد هذه القائمة مواصفات الطابعة وإشعارات/حالة درج الإدخال/الإخراج.
نوع الجهاز	
سرعة الجهاز	
مستوى البرنامج الثابت	
وحدة التغذية متعددة الأغراض	
الدرج 1	
Standard Bin (الحاوية القياسية)	
طرق تسجيل الدخول	للحصول على مزيد من المعلومات، راجع طرق تسجيل الدخول.
إدارة الشهادات	للحصول على مزيد من المعلومات، راجع إدارة الشهادات
إعداد الطابعة السري	للحصول على مزيد من المعلومات، راجع إعداد الطابعة السري

إدارة خدمات المحمول

عنصر القائمة	الوصف
تمكين طباعة IPP	تمكين إعداد طباعة IPP في الطابعة.
• تشغيل*	
• إيقاف	
تمكين فاكس IPP	تمكين إعداد فاكس IPP في الطابعة.
• تشغيل*	
• إيقاف	
تمكين IPP عبر USB	تمكين تمكين IPP عبر USB في الطابعة.
• تشغيل*	ملاحظة: بعد تغيير هذا الإعداد، يحتاج المستخدم إلى إعادة تشغيل الطابعة. 
• إيقاف	

عنصر القائمة	الوصف
تمكين المسح - تشغيل* - إيقاف	تمكين إعداد مسح المحمول في الطابعة.
تمكين Mopria Print Discovery - تشغيل* - إيقاف	تمكين إعداد Mopria Print Discovery في الطابعة.
 ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.	

ETHERNET

عنصر القائمة	الوصف
سرعة الشبكة	قم بعرض سرعة مهبطي شبكة نشط.
IPv4 تمكين بروتوكول التهيئة الديناميكية للمضيف (DHCP) تشغيل* إيقاف	قم بتمكين بروتوكول التهيئة الديناميكية للمضيف (DHCP). يُعد بروتوكول DHCP بروتوكولاً قياسياً يسمح ل خادم ما بتوزيع المعلومات المتعلقة بعنوان IP وتهيئته للعملاء بشكل ديناميكي.
IPv4 تعيين عنوان IP ثابت عنوان IP قناع الشبكة المدخل	قم بتعيين عنوان IP الثابت الخاص بالطابعة الخاصة بك.
IPv6 تمكين IPv6 تشغيل* إيقاف	قم بتعيين IPv6 في الطابعة.
IPv6 تمكين DHCPv6 إيقاف* تشغيل	قم بتعيين DHCPv6 في الطابعة.
IPv6 تكوين تلقائي غير محدد الحالة للعنوان	قم بتعيين مهبطي الشبكة لقبول إدخالات تكوين عنوان IPv6 التلقائية التي يوفرها موجه.

عنصر القائمة	الوصف
تشغيل* إيقاف	
IPv6 عنوان DNS	قم بتحديد عنوان ملفم DNS.
IPv6 بادئة العنوان 0 إلى 128 (64*)	قم بتحديد بادئة العنوان.
IPv6 كل عناوين IPv6	قم بعرض كل عناوين IPv6.
IPv6 كل عناوين IPv6	قم بعرض كل عناوين موجه IPv6.
عنوان الشبكة UAA LAA	قم بعرض عناوين عنصر التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC): عنوان تتم إدارته محليًا (LAA) وعنوان تتم إدارته عالميًا (UAA). يمكنك تغيير LAA الخاص بالطابعة يدويًا.
PCL SmartSwitch تشغيل* إيقاف	قم بتعيين الطابعة لتنتقل إلى محاكاة PCL تلقائيًا عندما تتطلب مهمة طباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية. في حال إيقاف تشغيل PCL SmartSwitch، لن تقوم الطابعة بفحص البيانات الواردة وستستخدم لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة "إعداد".
PS SmartSwitch تشغيل* إيقاف	قم بتعيين الطابعة لتنتقل إلى محاكاة PS تلقائيًا عندما تتطلب مهمة طباعة ذلك، بغض النظر عن لغة الطابعة الافتراضية. في حال إيقاف تشغيل PS SmartSwitch، لن تقوم الطابعة بفحص البيانات الواردة وستستخدم لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة Setup (إعداد).
MAC PS الثاني تلقائي* تشغيل إيقاف	قم بتعيين الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية. - يعمل الإعداد "تشغيل" على معالجة مهام طباعة PostScript الثنائية البسيطة. - يعمل الإعداد "إيقاف" على تصفية مهام الطباعة باستخدام البروتوكول القياسي.

عنصر القائمة	الوصف
Ethernet بكفاءة في توفير الطاقة تلقائي* تشغيل إيقاف	قم بتخفيض استهلاك الطاقة عندما لا تتلقى الطابعة أي بيانات من شبكة اتصال Ethernet.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.	

TCP/IP

ملاحظة: تظهر هذه القائمة فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بمقومات الطابعة.

عنصر القائمة	الوصف
تعيين اسم المضيف اسم المجال السماح لـ DHCP/BOOTP بتحديث خادم NTP تشغيل* إيقاف	قم بتعيين اسم المضيف الحالي لعنوان TCP/IP. قم بتعيين اسم المجال. قم بالسماح لعملاء DHCP و BOOTP بتحديث إعدادات NTP للطابعة.
اسم Zero Configuration تمكين IP التلقائي تشغيل* إيقاف	قم بتحديد اسم خدمة لشبكة zero configuration. قم بتعيين عنوان IP تلقائيًا.
عنوان DNS DNS احتياطي خادم DNS 2 الاحتياطي خادم DNS 3 الاحتياطي	قم بتحديد عنوان خادم نظام اسم المجال الحالي (DNS). قم بتحديد عناوين خوادم DNS الاحتياطية.
طلب بحث المجال تمكين DDNS إيقاف* تشغيل	قم بتحديد قائمة بأسماء المجالات لتحديد موقع الطابعة ومصادر ها الموجودة في مجالات مختلفة على الشبكة. قم بتحديث إعدادات DNS الديناميكية.
DDNS TTL	قم بتحديد إعدادات DDNS الحالية.

عنصر القائمة	الوصف
TTL الافتراضي	
وقت تحديث DDNS	
تمكين mDNS تشغيل* إيقاف	قم بتحديث إعدادات DNS للبيث المتعدد.
عنوان WINS	قم بتحديد عنوان خادم لخدمة Windows Internet Name (Service (WINS).
تمكين BOOTP إيقاف* تشغيل	السماح لـ BOOTP بتعيين عنوان IP للطابعة.
قائمة الملقم المقيدة	قم بتحديد عنوان IP لاتصالات TCP. • يظهر عنصر القائمة هذا فقط في خادم الويب المضمن. • استخدام فاصلة للفصل بين كل عنوان IP. • يمكنك إضافة حتى 50 عنوان IP.
خيارات قائمة الخادم المقيدة حظر كل المنافذ* حظر الطابعة فقط حظر الطابعة و HTTP فقط	قم بتحديد كيف يمكن لعناوين IP في القائمة الوصول إلى وظائف الطابعة. يظهر عنصر القائمة هذا فقط في خادم الويب المضمن.
MTU	قم بتحديد معلمة وحدة أقصى حد للإرسال (MTU) لاتصالات TCP.
منفذ الطابعة البسيطة 1-65535 (*9100)	قم بتحديد رقم منفذ بسيط للطابعات المتصلة على شبكة.
أقصى سرعة لنقل البيانات الصادرة معطل* ممكّن	قم بتمكين أقصى معدل نقل للطابعة.
وحدات كيلوبت/ثانية	إذا حددت تشغيل لـ أقصى سرعة لنقل البيانات الصادرة، يظهر حقل وحدات كيلوبت/ثانية. حدد نطاقًا بين 100-1000000.
دعم TLS	من خادم الويب المضمن، انتقل إلى الإعدادات < الشبكة/المنافذ > TCP/IP. قم بتحسين خصوصية الطابعة وتكامل البيانات.  ملاحظة: تتعلق إعدادات TLS بخادم الويب المضمن فقط. لا تتعلق بالعملاء الذين يستخدمون TLS. لمزيد من المعلومات، راجع دليل مسؤول خادم الويب المضمن.

عنصر القائمة	الوصف
	 ملاحظة: يتم دعم TLSv1.3 بشكل افتراضي، ولا يمكن تعطيله. سيجبر إلغاء تحديد إعدادات TLS الأخرى EWS على استخدام TLSv1.3 فقط.
تمكين TLSv1.0 تشغيل إيقاف*	قم بتعيين إعدادات بروتوكول تمكين TLSv1.0.
تمكين TLSv1.1 تشغيل إيقاف*	قم بتعيين إعدادات بروتوكول تمكين TLSv1.1.
تمكين TLSv1.2 - تشغيل* - إيقاف	قم بتعيين إعدادات بروتوكول تمكين TLSv1.2.
قائمة تشفير SSL	قم بتحديد خوارزميات التشفير التي يجب استخدامها لاتصالات SSL أو TLS.
قائمة تشفير SSL TLSv1.3	TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_AES_128_GCM_SHA256
وصول منفذ TCP/IP [أسماء المنفذ x] تشغيل إيقاف	أدرج كل المنافذ المتوفرة وحالاتها.
 ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.	

SNMP

 ملاحظة: تظهر هذه القائمة فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطابعة.

عنصر القائمة	الوصف
SNMP الإصداران 1 و 2c ممكّن إيقاف تشغيل* السماح بمجموعة SNMP إيقاف تشغيل* تمكين PPM MIB إيقاف تشغيل* مجتمع SNMP	قم بتكوين بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)، الإصدارين 1 و 2c لتنشيط برامج تشغيل الطابعة وتطبيقاتها.
SNMP، الإصدار 3 ممكّن إيقاف تشغيل* اسم السياق تعيين بيانات اعتماد القراءة/الكتابة اسم المستخدم كلمة مرور المصادقة كلمة مرور الخصوصية تعيين بيانات اعتماد القراءة فقط اسم المستخدم كلمة مرور المصادقة كلمة مرور الخصوصية تجزئة المصادقة MD5 *SHA1 أدنى مستوى للمصادقة لا توجد مصادقة، لا توجد خصوصية توجد مصادقة، لا توجد خصوصية	قم بتكوين SNMP، الإصدار 3 لتنشيط أمان الطابعة وتحديثه.

عنصر القائمة	الوصف
توجد مصادقة، توجد خصوصية* خوارزمية الخصوصية DES *AES-128	
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

IPSEC

ملاحظة: تظهر هذه القائمة فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطابعة. 

عنصر القائمة	الوصف
تمكين IPsec إيقاف* تشغيل	تمكين أمان بروتوكول الإنترنت (IPsec).
التكوين الأساسي الإعداد الافتراضي* التوافق تأمين	قم بتعيين تكوين IPsec الأساسي. لا يظهر عنصر القائمة هذا إلا عند تعيين تمكين IPsec على تشغيل.
اقتراح مجموعة DH (Diffie-Hellman) *(14) modp2048 (15) modp3072 (16) modp4069 (17) modp6144	قم بتعيين تشفير IPsec. - يظهر اقتراح مجموعة DH (Diffie-Hellman) فقط عند تعيين التهيئة الأساسية إلى التوافق. - يظهر عمر IKE SA (بالساعات) وعمر IPsec SA (بالساعات) فقط عند تعيين التهيئة الأساسية إلى آمن.
عمر IKE SA (بالساعات) 1 2 4 8 *24	
عمر IPsec SA (بالساعات) 1	

عنصر القائمة	الوصف
2 4 *8 24	
طريقة التشفير المقترحة 3DES *AES	قم بتحديد طرق التشفير والمصادقة للاتصال بشبكة بأمان. تظهر عناصر القائمة هذه فقط عند تعيين التكوين الأساسي على التوافق.
طريقة المصادقة المقترحة SHA1 *SHA256 SHA512	
شهادة جهاز IPsec	قم بتحديد شهادة IPsec. لا يظهر عنصر القائمة هذا إلا عند تعيين تمكين IPsec على تشغيل.
الاتصالات المصادقة باستخدام المفتاح المُشارك مُسبقًا المضيف [x] العنوان المفتاح	قم بتكوين الاتصالات المصادقة للطابعة. لا تظهر عناصر القائمة هذه إلا عند تعيين تمكين سجل المهمة على On (تشغيل).
الاتصالات المصادقة للشهادة المضيف [x] العنوان [/الشبكة الفرعية] العنوان [/الشبكة الفرعية]	
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.	

802.1X

ملاحظة: تظهر هذه القائمة فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطابعة. 

عنصر القائمة	الوصف
نشط إيقاف* تشغيل	للسماح للطابعة بالانضمام إلى شبكات الاتصال التي تتطلب المصادقة قبل السماح بالوصول.
مصادقة 802.1x • اسم تسجيل الدخول للجهاز • كلمة مرور تسجيل الدخول للجهاز • التحقق من شهادة الخادم • تمكين تسجيل الحدث • شهادات الجهاز 802.1x	يتم استخدام اسم تسجيل الدخول للجهاز لتسجيل الدخول إلى خادم المصادقة. يجب أن يكون طول كلمة مرور تسجيل الدخول للجهاز 8 أحرف على الأقل. التحقق من شهادة الخادم هو ميزة أمان أساسية في TLS، وPEAP، وTTLS. لتقليل استهلاك قطع FLASH، شغل تمكين تسجيل الحدث فقط عند الضرورة.

عنصر القائمة	الوصف
آليات المصادقة المسموح بها • EAP-MD5 – تشغيل – إيقاف • EAP-MSCHAPv2 – تشغيل – إيقاف • LEAP – تشغيل – إيقاف • PEAP – تشغيل – إيقاف • EAP-TLS – تشغيل – إيقاف • EAP-TTLS – تشغيل – إيقاف • طريقة مصادقة TTLS – CHAP – MSCHAP – MSCHAPv2 – PAP	
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.	

تكوين LPD

ملاحظة: تظهر هذه القائمة فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطابعة.

عنصر القائمة	الوصف
مهلة LPD 0 إلى 65535 ثانية (*90)	قم بتعيين قيمة المهلة لإيقاف خادم البرنامج الخفي لطباعة الخطوط (LPD) عن انتظار مهام الطباعة المعلقة أو غير الصالحة إلى أجل غير مسمى.
صفحة شعار LPD إيقاف* تشغيل	قم بطباعة صفحة شعار لجميع مهام طباعة LPD. صفحة الشعار هي الصفحة الأولى من مهمة الطباعة المستخدمة كفاصل بين مهام الطباعة ولتعريف مُنشئ طلب مهمة الطباعة.
صفحة LPD الملحقة إيقاف* تشغيل	قم بطباعة صفحة ملحقة لجميع مهام طباعة LPD. الصفحة الملحقة هي الصفحة الأخيرة في مهمة الطباعة.
تحويل الرجوع إلى أول سطر LPD إيقاف* تشغيل	قم بتمكين تحويل الرجوع إلى أول السطر. الرجوع إلى أول السطر هو آلية تعطي أوامر للطباعة بتحريك موضع المؤشر إلى الموضع الأول على السطر نفسه.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.	

إعدادات HTTP/FTP

ملاحظة: تظهر هذه القائمة فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بمقومات الطباعة.

عنصر القائمة	الوصف
تمكين ملقم HTTP إيقاف تشغيل*	قم بالوصول إلى خادم الويب المضمّن لمراقبة الطباعة وإدارتها.
تمكين HTTPS إيقاف تشغيل*	قم بتكوين إعدادات بروتوكول النقل الآمن للنصوص التشعبية (HTTPS).
فرض اتصالات HTTPS إيقاف* تشغيل	قم بإجبار الطباعة على استخدام اتصالات HTTPS.
تمكين FTP/TFTP إيقاف تشغيل*	قم بإرسال ملفات باستخدام FTP.

عنصر القائمة	الوصف
عنوان IP الخاص بوكيل HTTP	قم بتكوين إعدادات خادم HTTP و FTP. هذه الميزة متوفرة فقط في بعض طُرُز الطابعات.
عنوان IP الخاص بوكيل FTP	
منفذ IP الافتراضي لـ HTTP 1 إلى 65535 (*80)	
شهادة جهاز HTTPS	
منفذ IP الافتراضي لـ FTP 1 إلى 65535 (*21)	
انتهاء وقت طلبات HTTP/FTP من 1 إلى 299 (*30)	قم بتحديد الفترة الزمنية قبل توقف اتصال الخادم.
إعادة محاولات طلبات HTTP/FTP من 1 إلى 299 (*3)	قم بتعيين عدد محاولات إعادة الاتصال بخادم HTTP/FTP.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.	

USB

عنصر القائمة	الوصف
PCL SmartSwitch إيقاف تشغيل*	قم بتعيين الطابعة لكي يتم التحويل إلى محاكاة PCL عندما يتطلب ذلك مهمة طباعة يتم استلامها عبر منفذ USB، بغض النظر عن اللغة الافتراضية للطابعة. في حال إيقاف تشغيل PCL SmartSwitch، لن تقوم الطابعة بفحص البيانات الواردة وستستخدم لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة "إعداد".
PS SmartSwitch إيقاف تشغيل*	قم بتعيين الطابعة لكي يتم التحويل إلى محاكاة PS عندما يتطلب ذلك مهمة طباعة يتم استلامها عبر منفذ USB، بغض النظر عن اللغة الافتراضية للطابعة. في حال إيقاف تشغيل PS SmartSwitch، لن تقوم الطابعة بفحص البيانات الواردة وستستخدم لغة الطابعة الافتراضية المحددة في قائمة Setup (إعداد).
MAC PS الثاني تشغيل تلقائي* إيقاف	قم بتعيين الطابعة لمعالجة مهام طباعة Macintosh PostScript الثنائية. • عند تعيينه إلى وضع التشغيل، تقوم الطابعة بتنفيذ مهام طباعة PostScript ثنائية بسيطة من أجهزة الكمبيوتر باستخدام نظام التشغيل Macintosh.

عنصر القائمة	الوصف
	- عند تعيينه إلى الوضع التلقائي، تقوم الطابعة بمعالجة مهام الطباعة من أجهزة الكمبيوتر باستخدام أنظمة التشغيل Windows أو Macintosh. - عند تعيينه إلى وضع الإيقاف، تقوم الطابعة بتصفية مهام طباعة PostScript باستخدام البروتوكول القياسي.
تمكين منفذ USB تعطيل تمكين*	قم بتمكين منفذ USB القياسي.
 ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.	

تقييد الوصول إلى الشبكة الخارجية

عنصر القائمة	الوصف
تقييد الوصول إلى الشبكة الخارجية إيقاف* تشغيل	قم بتقييد الوصول إلى مواقع الشبكة.
عنوان الشبكة الخارجية	قم بتحديد عناوين الشبكة ذات الوصول المقيد.
عنوان البريد الإلكتروني للإشعارات	قم بتحديد عنوان بريد إلكتروني للإشعارات لإرسال إشعار بالأحداث المسجلة.
تردد Ping من 1 إلى 300 (*10)	قم بتحديد المدة الفاصلة لاستعلام الشبكة بالثواني.
الموضوع الرسالة	قم بتحديد موضوع ورسالة البريد الإلكتروني للإشعار.
 ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.	

UNIVERSAL PRINT

Universal Print هو بروتوكول طباعة مستند إلى السحابة يقدم حل طباعة آمنًا وبسيطًا لمستخدمي Microsoft® 365. يتيح Universal Print للمسؤولين إدارة الطابعات دون الحاجة إلى ملقمات الطباعة المحلية. يمكن Universal Print المستخدمين من الوصول إلى طابعات السحابة دون الحاجة إلى برامج تشغيل الطباعة.

يمكنك استخدام صفحة Universal لتسجيل جهاز Xerox® الخاص بك لـ Universal Print.

المتطلبات الأساسية

- حساب Microsoft Azure AD
- Windows 10 Client الإصدار 1903 أو أعلى

عنصر القائمة	الوصف
الحالة	الجهاز ليس مسجلًا حاليًا بـ Universal Print.
Registration (التسجيل)	يمكن للمستخدمين استخدام صفحة Universal print لتسجيل جهاز Xerox® الخاص بك لـ Universal Print.
اسم الطابعة	يظهر اسم الطابعة الافتراضي. كما يمكن للمستخدمين تحديث اسم طابعة Xerox®.
تسجيل	للتسجيل، قم بالخطوات التالية: 1 انتقل إلى الإعدادات > شبكة الاتصال/المنافذ < Universal Print، ثم انقر فوق تسجيل. تقوم عملية التسجيل على مصادقة الجهاز باستخدام Microsoft® Azure Active Directory. 2 تظهر نافذة تسجيل الجهاز. لنسخ رمز التسجيل، انقر فوق نسخ، ثم انقر فوق الرابط https://microsoft.com/devicelogin.  ملاحظة: تنتهي صلاحية رمز التسجيل بعد 15 دقيقة. تحتاج عملية التسجيل إلى إكمالها قبل أن تنتهي صلاحية الرمز. 3 تفتح صفحة ويب مُدارة من Microsoft. قم بالخطوات التالية: - a الصق رمز التسجيل في حقل الرمز في نافذة إدخال الرمز، ثم انقر فوق التالي. - b حدد حساب Microsoft® المناسب في نافذة اختيار حساب.  ملاحظة: بالنسبة إلى التسجيل، حدد حساب Microsoft® متوفرًا. يتم استخدام الحساب المحدد فقط لإنشاء اتصال موثوق للجهاز بخدمة Universal Print. بعد التسجيل، لا تستخدم Universal Print الحساب مجددًا. 4 تظهر نافذة Xerox Universal Print. انقر فوق متابعة وأغلق النافذة.
 ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات، راجع دليل مسؤول Embedded Web Server.	

عنصر القائمة	الوصف
الحالة	الجهاز متصل بالإنترنت ومسجل بـ Universal Print.
Registration (التسجيل)	يمكن للمستخدمين استخدام صفحة Universal print لإلغاء تسجيل جهاز Xerox® لـ Universal Print.
اسم الطابعة	يظهر اسم الطابعة المسجل.
إلغاء التسجيل	استخدم هذه الوظيفة لإلغاء تسجيل الجهاز من خدمة Universal Print.

معلومات إضافية لـ Universal Print

إضافة طابعة من ملقم Windows

1. انتقل إلى الإعدادات > الطابعات والمسحات، ثم انقر فوق **إضافة طابعة أو مساحة**.

2. حدد طابعة من قائمة الطابعات، ثم انقر فوق **إضافة جهاز**. إذا لم تظهر الطابعة في القائمة، فقم بالخطوات التالية:

a. انتقل إلى البحث عن طابعات في مؤسستي.

b. اكتب الاسم المسجل في حقّ النص، وانقر فوق بحث. بمجرد ظهور الطابعة في القائمة، انقر فوق **إضافة الجهاز**.

ملاحظة:  Windows 11 supports PIN-protected printing. For example, to protect your print, you can use a 4-digit PIN between 0 and 9.

الأمان

طرق تسجيل الدخول

عام

عنصر القائمة	الوصف
إدارة الأذونات الوصول إلى الوظيفة إدارة الاختصارات إنشاء ملفات التعريف طباعة من محرك أقراص فلاش مسح ضوئي من محرك أقراص فلاش وظيفة النسخ وظيفة البريد الإلكتروني وظيفة الفاكس وظيفة FTP تحرير الفاكسات الموقوفة الوصول إلى المهام الموقوفة ملفات تعريف المستخدمين إلغاء مهام في الجهاز تغيير اللغة بروتوكول الطباعة من الإنترنت (IPP) بدء عمليات المسح الضوئي عن بُعد الطباعة بالأبيض والأسود مجلد الشبكة - المسح الضوئي	قم بالتحكم في الوصول إلى وظائف الطابعة.
إدارة الأذونات القوائم الإدارية قائمة الأمان قائمة الشبكة/المنافذ قائمة الورق قائمة التقارير	قم بالتحكم في الوصول إلى قوائم الطابعة.

عنصر القائمة	الوصف
قوائم تكوين الوظائف قائمة مستلزمات الطباعة قائمة SE قائمة الجهاز	
إدارة الأذونات إدارة الجهاز الإدارة عن بُعد تحديثات البرامج الثابتة الوصول إلى خادم الويب المضمّن استيراد / تصدير كل الإعدادات المسح خارج نطاق الخدمة	قم بالتحكم في الوصول إلى خيارات إدارة الطباعة.

الحسابات المحلية

عنصر القائمة	الوصف
إضافة مستخدم اسم المستخدم/كلمة المرور اسم المستخدم كلمة المرور رقم PIN	أنشئ حسابات محلية لإدارة الوصول إلى وظائف الطابعة.
إدارة المجموعات/الأذونات إضافة مجموعة استيراد عناصر التحكم في الوصول الوصول إلى الوظيفة القوائم الإدارية إدارة الجهاز جميع المستخدمين استيراد عناصر التحكم في الوصول الوصول إلى الوظيفة القوائم الإدارية إدارة الجهاز المسؤول الوصول إلى الوظيفة القوائم الإدارية إدارة الجهاز	التحكم في وصول مجموعة أو مستخدم إلى وظائف الطابعة وتطبيقاتها وإعدادات الأمان بها.

حسابات الشبكة

عنصر القائمة	الوصف
إضافة طريقة تسجيل الدخول الدليل النشط الحالة هي منضم أو غير منضم. الانضمام إلى مجال الدليل النشط: - المجال - اسم المستخدم - كلمة المرور - وحدة المؤسسة	أنشئ حسابات محلية لإدارة الوصول إلى وظائف الطابعة.
إضافة طريقة تسجيل الدخول LDAP — إعداد LDAP نوع المصادقة - LDAP معلومات عامة - اسم الإعداد - عنوان الملفم - منفذ الملفم - إدخال المستخدم المطلوب — اسم المستخدم وكلمة المرور	قم بالتحكم في وصول مجموعة أو مستخدم إلى وظائف الطابعة وتطبيقاتها وإعدادات الأمان بها.

عنصر القائمة	الوصف
- اسم المستخدم - بيانات اعتماد الجهاز - ربط LDAP المجهول - اسم المستخدم للجهاز - كلمة مرور الجهاز - الخيارات المتقدمة - استخدام SSL/TLS - طلب شهادة - سمة معرف المستخدم - سمة البريد - سمة رقم الفاكس - سمة الاسم الكامل - سمة الدليل الرئيسي - سمة عضوية المجموعة - قاعدة البحث - انتهاء مهلة البحث - متابعة إحالات LDAP - فئات الكائنات المحددة للبحث - شخص - فئة كائن مخصصة 1 - فئة كائن مخصصة 2 - فئة كائن مخصصة 3 - إعداد دفتر العناوين - الاسم المعروف - الحد الأقصى لنتائج البحث - استخدام بيانات اعتماد المستخدم - سمات البحث - cn - sn - givenName - samaccountname - uid [mail attribute] (سمة البريد) [fax attribute] (سمة الفاكس) - السمة المخصصة 1 - السمة المخصصة 2	

عنصر القائمة	الوصف
- السمة المخصصة 3	
- عامل تصفية مخصص	

إدارة الشهادات

عنصر القائمة	عنصر القائمة
تهيئة قيم الشهادات الافتراضية	تعيين القيم الافتراضية للشهادات المنشأة.
الاسم الشائع	
اسم المؤسسة	
اسم الوحدة	
الدولة/المنطقة	
اسم المقاطعة	
اسم المدينة	
اسم الموضوع البديل	
شهادات الجهاز	إنشاء شهادات الجهاز أو حذفها أو عرضها.
إدارة شهادات CA	تحميل الشهادات الصادرة عن هيئة الشهادات (CA) أو حذفها أو عرضها.

جدولة أجهزة USB

عنصر القائمة	الوصف
عمليات الجدولة	جدولة الوصول إلى منفذ USB الأمامي.
إضافة جدول جديد	

قيود تسجيل الدخول

عنصر القائمة	الوصف
فشل تسجيل الدخول	تحديد عدد محاولات تسجيل الدخول الفاشلة قبل أن يتم تأمين حساب المستخدم.
10-1 (*3)	
إطار وقت الفشل	تحديد الإطار الزمني بين محاولات تسجيل الدخول الفاشلة قبل أن يتم تأمين حساب المستخدم.
1-60 دقيقة (*5)	
وقت التأمين	تحديد مدة تأمين الحساب.

عنصر القائمة	الوصف
1-60 دقيقة (*5)	
انتهاء وقت تسجيل الدخول إلى الشبكة 120-1 دقيقة (*10)	تحديد التأخير لتسجيل الدخول عن بُعد قبل أن يتم تسجيل خروج المستخدم تلقائيًا.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

إعداد الطابعة السري

عنصر القائمة	الوصف
الحد الأقصى لرقم PIN غير الصالح 2-10 (*0)	قم بتعيين عدد المرات التي يتم فيها إدخال رقم PIN غير صالح. - تؤدي قيمة صفر إلى إيقاف هذا الإعداد. - عند بلوغ الحد، يتم حذف مهام الطابعة لاسم المستخدم هذا ولرمز PIN.
انتهاء فترة المهمة السرية إيقاف* ساعة واحدة 4 ساعات 24 ساعة أسبوع واحد	قم بتعيين فترة انتهاء مهام الطابعة السرية. - في حال تغيير عنصر القائمة هذا أثناء وجود مهام طباعة سرية في ذاكرة الطابعة، فإن فترة انتهاء مهام الطابعة هذه لا تتغير إلى القيمة الافتراضية الجديدة. - في حالة إيقاف تشغيل الطابعة، فإنه يتم حينئذٍ حذف جميع مهام الطابعة السرية المحفوظة في ذاكرة الطابعة.
تكرار انتهاء فترة المهمة إيقاف* ساعة واحدة 4 ساعات 24 ساعة أسبوع واحد	قم بتعيين فترة انتهاء مهمة الطابعة التي تريد تكرارها.
التحقق من انتهاء فترة المهمة إيقاف* ساعة واحدة 4 ساعات 24 ساعة أسبوع واحد	قم بتعيين فترة انتهاء قيام الطابعة بطباعة نسخة للمستخدم ليفحص جودتها قبل طباعة النسخ المتبقية.

عنصر القائمة	الوصف
حفظ انتهاء فترة المهمة إيقاف* ساعة واحدة 4 ساعات 24 ساعة أسبوع واحد	قم بتعيين فترة انتهاء صلاحية تخزين الطابعة لمهام الطباعة التي ستنم طباعتها في وقت لاحق.
يتطلب تعليق كل المهام إيقاف* تشغيل	قم بتعيين الطابعة لتعليق كل مهام الطباعة.
الاحتفاظ بالمستندات المتكررة إيقاف* تشغيل	للسماح بتخزين المستندات باسم الملف نفسه.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.	

مسح ملفات البيانات المؤقتة

عنصر القائمة	الوصف
مُخزّن في الذاكرة الذاتية إيقاف* تشغيل	حذف جميع الملفات المُخزّنة على ذاكرة الطابعة.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع.	

إعدادات حلول LDAP

استخدام	ن
متابعة إحالات LDAP إيقاف* تشغيل	قم بالبحث في الملفات المختلفة في المجال عن حساب المستخدم الذي قام بتسجيل الدخول.
التحقق من شهادة LDAP لا* نعم	قم بتمكين التحقق من شهادات LDAP.
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

متنوع

عنصر القائمة	الوصف
إذن الطابعة إيقاف* تشغيل	قم بالسماح للمستخدم بالطابعة.
تسجيل الدخول إلى إذن الطابعة الافتراضي	يعرض الإذن الافتراضي المستخدم للطابعة. يعرض هذا الإعداد فقط عند إنشاء طريقة واحدة أو أكثر لتسجيل الدخول.
رابط إعادة تعيين الأمان تمكين وصول "الضيف"* بلا تأثير	- قم بتحديد إمكانية وصول المستخدم إلى الطابعة. - يوجد الرابط بجوار رمز قفل على لوحة التحكم. - يعطي الخيار تمكين وصول "الضيف" إمكانية وصول أي شخص إلى كل جوانب الطابعة. - قد يجعل الخيار "بلا تأثير" إمكانية الوصول إلى الطابعة مستحيلاً عندما لا تتوفر معلومات الأمان المطلوبة.
الحد الأدنى لطول كلمة المرور 0 إلى 32	قم بتحديد طول كلمة المرور.
تمكين كشف كلمة المرور/رقم PIN	قم بعرض كلمة المرور أو رقم التعريف الشخصي
ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) الموجودة بجوار القيمة إلى الإعداد الافتراضي للمصنع. 	

التقارير

صفحة إعدادات القائمة

عنصر القائمة	الوصف
صفحة إعدادات القائمة	طباعة تقرير يحتوي على قوائم الطابعة.

الجهاز

عنصر القائمة	الوصف
معلومات الجهاز	طباعة تقرير يحتوي على معلومات بخصوص الطابعة.
إحصائيات الجهاز	طباعة تقرير بخصوص استخدام الطابعة وحالة المستلزمات.
قائمة ملفات التعريف	طباعة قائمة بملفات التعريف المخزنة في الطابعة.
تقرير الأصول	طباعة تقرير يحتوي على الرقم التسلسلي للطابعة واسم الطراز الخاص بها.

طباعة

عنصر القائمة	الوصف
خطوط الطباعة خطوط PCL خطوط PostScript	طباعة نماذج ومعلومات حول الخطوط المتوفرة في كل من لغات الطباعة.
طباعة عرض توضيحي	اطبع عرضًا توضيحيًا لتحديد مشاكل الطباعة.

الاختصارات

عنصر القائمة	الوصف
كل الاختصارات	طباعة تقرير يسرد الاختصارات المخزنة في الطابعة.
اختصارات الفاكس	
اختصارات النسخ	
اختصارات البريد الإلكتروني	
اختصارات بروتوكول FTP	
اختصارات مجلد شبكة الاتصال	

الفاكس

عنصر القائمة	الوصف
سجل مهام الفاكس	طباعة تقرير بخصوص آخر 200 مهمة مكتملة من مهام الفاكس. لا يظهر عنصر القائمة هذا إلا عند تعيين سجل المهمة إلى تشغيل.
سجل مكالمات الفاكس	طباعة تقرير بخصوص آخر 100 مكالمات تمت محاولة إجراؤها واستلامها وحظرها. لا يظهر عنصر القائمة هذا إلا عند تعيين سجل المهمة إلى تشغيل.

شبكة الاتصال

عنصر القائمة	الوصف
Network Setup Page (صفحة إعداد الشبكة)	طباعة صفحة تعرض إعدادات الشبكة والإعدادات اللاسلكية المكونة على الطابعة. يظهر عنصر القائمة هذا فقط في طابعات شبكات الاتصال أو الطابعات المتصلة بملقمات الطابعة.
الأجهزة العميلة المتصلة بواسطة Wi-Fi Direct	طباعة صفحة تُظهر قائمة الأجهزة المتصلة بالطابعة باستخدام Wi-Fi Direct. يظهر عنصر القائمة هذا فقط عند تعيين تمكين Wi-Fi Direct إلى تشغيل.

خطة المستلزمات

تنشيط الخطة

عنصر القائمة	الوصف
- الرقم التسلسلي - الرقم التسلسلي للجهاز - رمز التنشيط	يصف تفاصيل عملية التنشيط لخدمة المستلزمات المُشترَاة. اتصل بممثل Xerox الذي تتعامل معه للحصول على رمز تنشيط المستلزمات. لا يتم تقديم خطط خدمة الاشتراك في جميع المواقع الجغرافية. للحصول على مزيد من المعلومات حول خطط الخدمات والمستلزمات من Xerox®، اتصل بممثل Xerox الذي تتعامل معه.

تحويل الخطة

عنصر القائمة	الوصف
- الخطة الحالية - الرقم التسلسلي للجهاز - إجمالي المطبوعات - رمز التحويل	يصف تفاصيل عملية التحويل لخدمة المستلزمات الحالية. اتصل بممثل Xerox الذي تتعامل معه للحصول على رمز تحويل المستلزمات. لا يتم تقديم خطط خدمة الاشتراك في جميع المواقع الجغرافية. للحصول على مزيد من المعلومات حول خطط الخدمات والمستلزمات من Xerox®، اتصل بممثل Xerox الذي تتعامل معه.

خدمة الاشتراك

عنصر القائمة	الوصف
الحالة	تشير إلى حالة الاشتراك.
التحقق من الاشتراك	لتنشيط خطة خدمة الاشتراك، قم بما يلي: 1 انتقل إلى الإعدادات > خطة المستلزمات > خدمة الاشتراك. 2 بالنسبة إلى خدمة الاشتراك، انقر فوق التحقق من الاشتراك، ثم اتبع التوجيهات المقدمة من ممثل Xerox الذي تتعامل معه.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عنصر القائمة	الوصف
صفحات اختبار جودة الطباعة	اطبع نماذج صفحات لتحديد وتصحيح عيوب جودة الطباعة.
تنظيف الماسحة الضوئية	لطباعة إرشادات حول كيفية تنظيف الماسحة الضوئية.

صيانة الطابعة

يحتوي هذا الفصل على:

220	فحص حالة أجزاء الطباعة ومستلزماتها.
221	تهيئة إخطارات مستلزمات الطباعة.
222	إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني.
223	عرض التقارير.
224	طلب الأجزاء والمستلزمات.
225	استبدال الأجزاء والمستلزمات.
232	تنظيف أجزاء الطباعة.
235	توفير الطاقة والورق.
236	تحريك الطابعة إلى موقع آخر.

فحص حالة أجزاء الطباعة ومستلزماتها

1. من الشاشة الرئيسية، المس **الحالة/مستلزمات الطباعة**.
 2. حدد الأجزاء أو مستلزمات الطباعة التي تريد التحقق منها.
- ملاحظة: يمكنك أيضًا الوصول إلى هذا الإعداد من خلال لمس الجزء العلوي من الشاشة الرئيسية. 

تهيئة إخطارات مستلزمات الطابعة

1. قم بفتح مستعرض ويب، ومن ثم بكتابة عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.
 - اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
 - إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتاً لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.
2. انقر فوق الإعدادات < الجهاز > الإخطارات.
3. من قائمة المستلزمات، انقر فوق إخطارات المستلزمات المخصصة.
4. حدد إخطاراً لكل عنصر مستلزمات.
5. قم بتطبيق التغييرات.

إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني

لتهيئة الطابعة لإرسال تنبيهات عبر البريد الإلكتروني عند انخفاض مستوى المستلزمات، أو عند الحاجة إلى تغيير الورق أو إضافته، أو عند حدوث انحشار للورق.

1. قم بفتح مستعرض ويب، ومن ثم بكتابة عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.
 - اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
 - إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.
2. انقر فوق الإعدادات < الجهاز > الإخطارات < إعداد تنبيهات البريد الإلكتروني، ثم قم بتهيئة الإعدادات.

 ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات حول إعدادات SMTP، تواصل مع موفر البريد الإلكتروني لديك.
3. انقر فوق إعداد تنبيهات وقوائم البريد الإلكتروني، ثم قم بتهيئة الإعدادات.
4. قم بتطبيق التغييرات.

عرض التقارير

1. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات > التقارير.
2. حدد التقرير الذي تريد عرضه.

طلب الأجزاء والمستلزمات

لعرض وطلب مستلزمات طابعتك، انتقل إلى <https://www.xerox.com/supplies>، ثم أدخل منتجك في حقل البحث.

تحذير: وقد يؤدي عدم الحفاظ على أداء الطابعة الأمثل أو استبدال الأجزاء والمستلزمات إلى إتلاف طابعتك. 

استخدام مستلزمات الطابعة الأصلية من XEROX

تم تصميم طابعة Xerox لتعمل بشكل أفضل مع الأجزاء والمستلزمات الأصلية من Xerox. يمكن أن يؤثر استخدام المستلزمات التي يوفرها طرف ثالث على أداء الطابعة ومكوناتها الخاصة بالتصوير أو موثوقيتها وعمرها. قد يؤثر أيضًا على تغطية الضمان. لا يغطي الضمان التلّف الناتج من استخدام المستلزمات التي يوفرها طرف ثالث.

تم تصميم كافة مؤشرات العمر لتعمل مع مستلزمات Xerox الأصلية للطباعة ويمكن أن ترسل نتائج غير متوقّعة إذا تم استخدام مستلزمات Xerox الأصلية للطباعة. يمكن أن يتسبب استخدام عنصر التصوير بعد العمر الافتراضي المعد له في إتلاف طابعة Xerox الخاصة بك أو المكونات المرتبطة بها.


تحذير: يمكن إعادة تعيين المستلزمات غير الخاضعة لبند اتفاقية برنامج الإرجاع وإعادة تصنيعها. ولكن ضمان جهة التصنيع لا يغطي الأضرار الناجمة عن استخدام مستلزمات غير أصلية. قد تتسبب إعادة تعيين عدادات المستلزمات بدون إعادة تصنيعها بشكل صحيح بضرر لطابعتك. بعد إعادة تعيين عداد المستلزمات ، قد تعرض طابعتك خطأً يشير إلى وجود عنصر إعادة التعيين. 

استبدال الأجزاء والمستلزمات


استبدال خرطوشة الحبر

1. قم بفتح الباب الأمامي.

تحذير: لتجنب حدوث تلف ناجم عن التفريغ الكهربائي، المس أي إطار معدني مكشوف للطابعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية في الطابعة أو لمسها. 

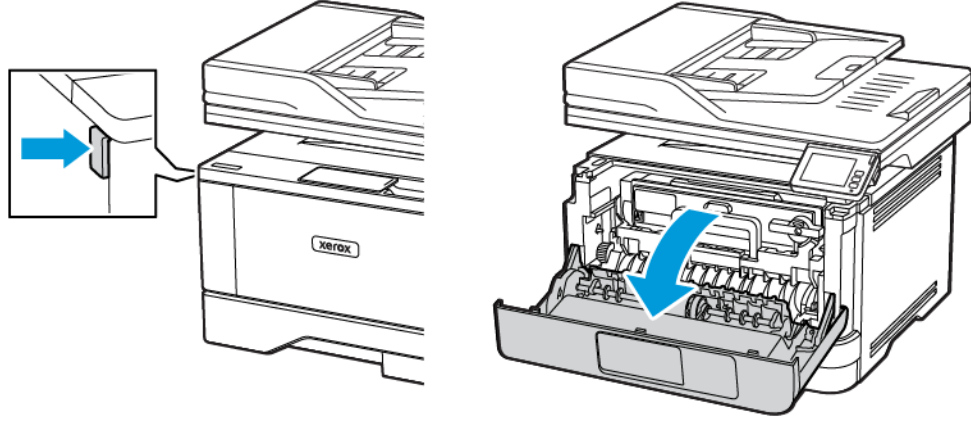


2. قم بإزالة وحدة التصوير.

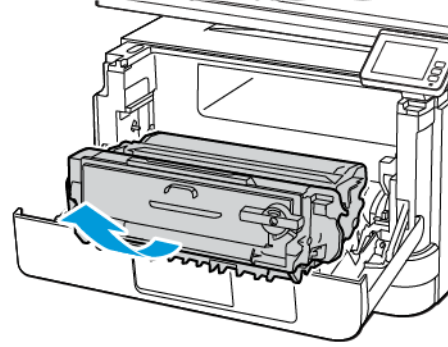

3. قم بلف المزلاج الأزرق، ثم قم بإزالة خرطوشة مسحوق الحبر المستعملة من وحدة التصوير.


تحذير: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. 

تحذير: لا تلمس أسطوانة موصل الصور. قد يؤثر القيام بذلك على جودة مهام الطباعة المستقبلية. 

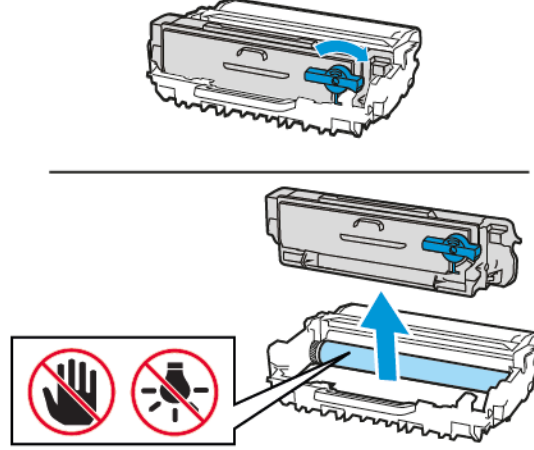


4. قم بفك عبوة خرطوشة الحبر الجديدة.


5. قم برفع خرطوشة الحبر لإعادة توزيع مسحوق الحبر.

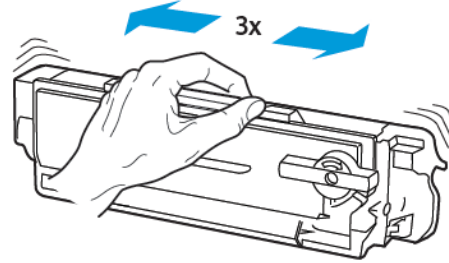

6. أدخل خرطوشة مسحوق الحبر الجديدة في وحدة التصوير حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.

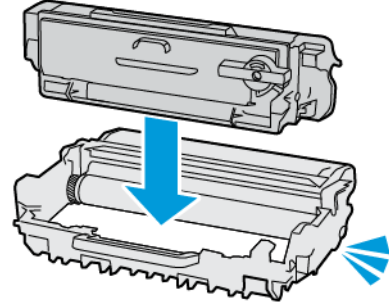

7. قم بإدخال وحدة التصوير.

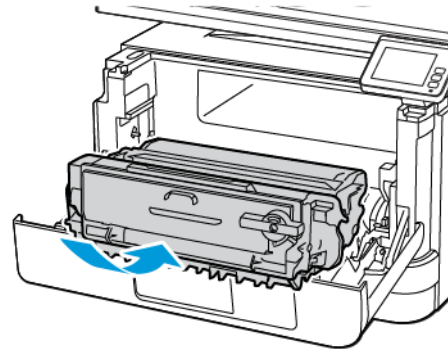


8. قم بإغلاق الباب.


استبدال وحدة التصوير

1. قم بفتح الباب الأمامي.


تحذير: لتجنب حدوث تلف ناجم عن التفريغ الكهربائي، المس أي إطار معدني مكشوف للطابعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية في الطابعة أو لمسها. 

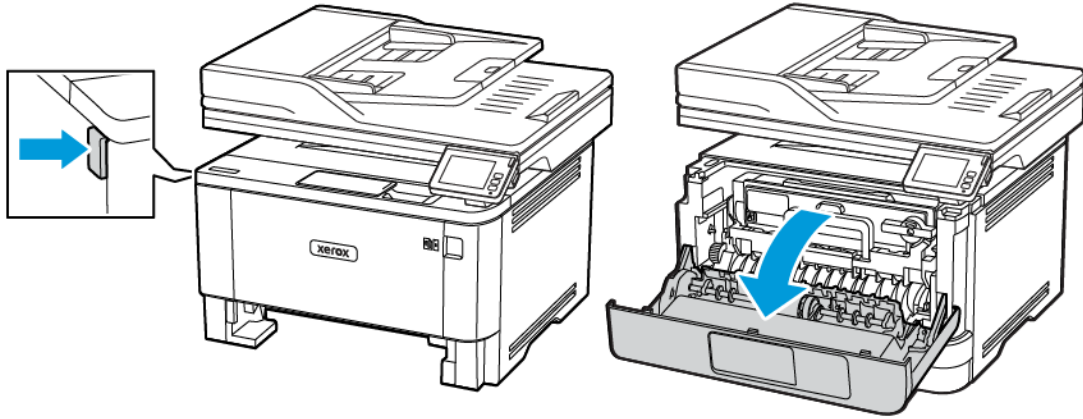

2. أخرج وحدة التصوير المستعملة.

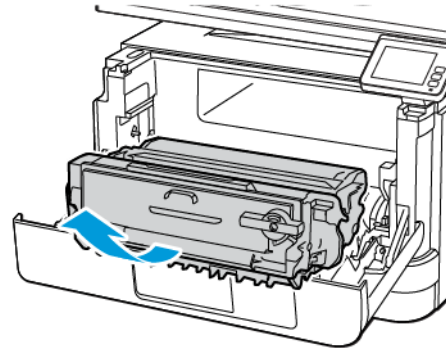


3. قم بلف المزلاج الأزرق، ثم قم بإزالة خرطوشة مسحوق الحبر من وحدة التصوير المستعملة.

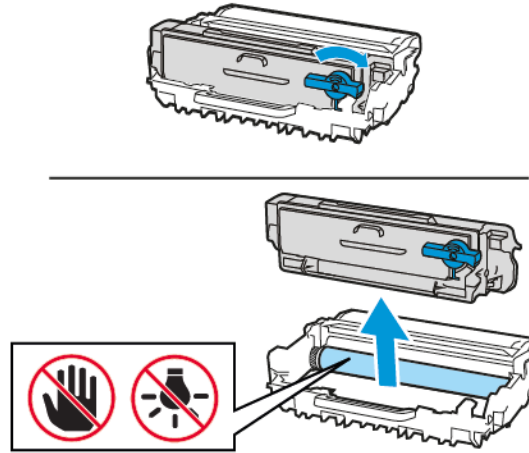


4. أخرج وحدة التصوير الجديدة من العبوة ثم أدخل خرطوشة مسحوق الحبر حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.

تحذير: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. ⚠

تحذير: لا تلمس أسطوانة موصل الصور. قد يؤثر القيام بذلك على جودة مهام الطباعة المستقبلية. ⚠

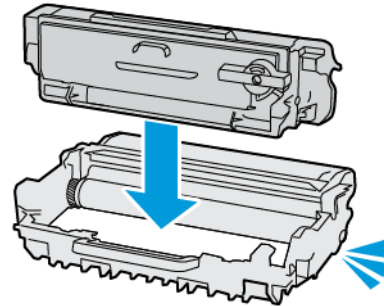


5. أدخل وحدة التصوير الجديدة.

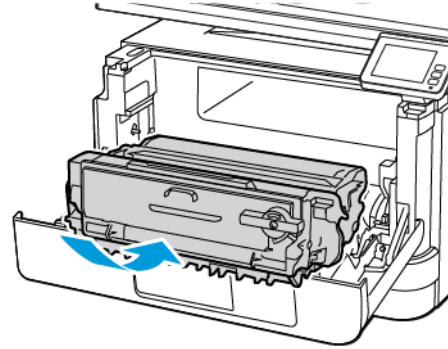

6. قم بإغلاق الباب.


استبدال الدرج

1. قم بإزالة الدرج المستعمل.

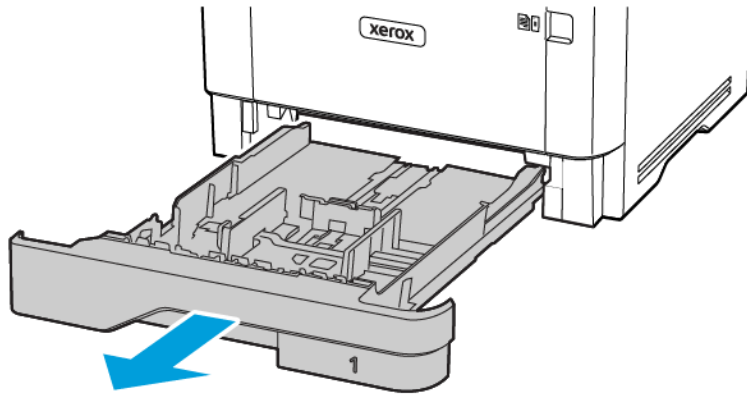

2. أخرج الدرج الجديد من العبوة.

3. أدخل الدرج الجديد.

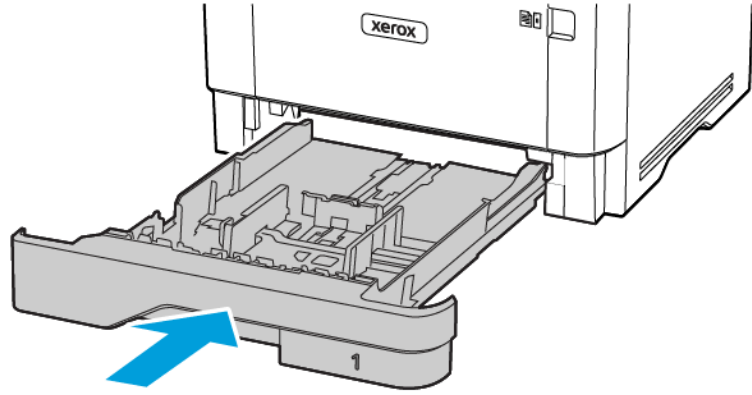

تنظيف أجزاء الطابعة

تنظيف الطابعة

⚡ انتباه—خطر الصدمة: لتجنّب خطر التعرض لصدمة كهربائية عند تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة، افصل سلك التيار عن مأخذ الحائط وافصل كافة الكبلات عن الطابعة قبل المتابعة.

- قم بأداء هذه المهمة بعد كل بضعة أشهر.
- لا يشمل ضمان الطابعة تلف الطابعة الناجم عن التعامل معها بطريقة غير صحيحة.
- 1. قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.
- 2. أزل الورق من الحاوية القياسية ووحدة التغذية متعددة الأغراض.
- 3. أزل أي أتربة ووبر وقطع ورق من حول الطابعة باستخدام فرشاة ناعمة أو مكنسة كهربائية.
- 4. امسح الجانب الخارجي للطابعة بقطعة قماش رطبة وناعمة وخالية من الوبر.
- لا تستخدم المنظفات أو المطهرات المنزلية حيث قد تتسبب مثل هذه المواد في تلف السطح الخارجي للطابعة.
- تأكد من جفاف جميع مناطق الطابعة بعد التنظيف.
- 5. وصل سلك الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي ثم قم بتشغيل الطابعة.

⚠ انتباه—احتمال الإصابة: لتجنّب خطر الحريق أو التعرّض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي مصنّف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.

تنظيف شاشة اللمس


⚡ انتباه—خطر الصدمة: لتجنّب خطر التعرض لصدمة كهربائية عند تنظيف الجزء الخارجي من الطابعة، افصل سلك التيار عن مأخذ الحائط وافصل كافة الكبلات عن الطابعة قبل المتابعة.

1. قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.
2. امسح شاشة اللمس بواسطة قطعة قماش مبللة وناعمة وخالية من المس
- لا تستخدم المنظفات أو المطهرات المنزلية حيث قد تتسبب مثل هذه المواد في تلف شاشة اللمس.
- تأكد من شاشة اللمس جافة بعد التنظيف.
3. وصل سلك الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي ثم قم بتشغيل الطابعة.

⚠ انتباه—احتمال الإصابة: لتجنّب خطر الحريق أو التعرّض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي مصنّف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه.

تنظيف الماسحة الضوئية


1. افتح غطاء الماسحة الضوئية.

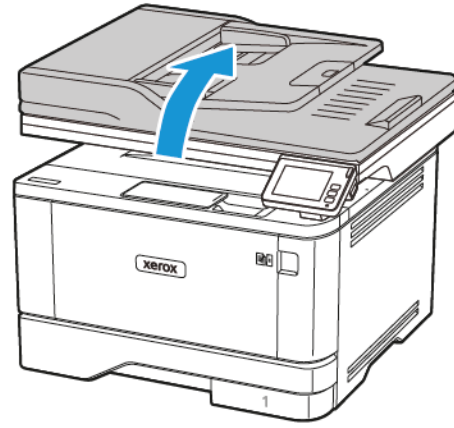


2. امسح المناطق التالية بواسطة قطعة قماش مبللة وناعمة وخالية من الوبر:

a. لوحة زجاج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)


ملاحظة: في بعض طرازات الطابعات، يحتوي هذا الموقع على زجاج لوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) بدلاً من لوحة.

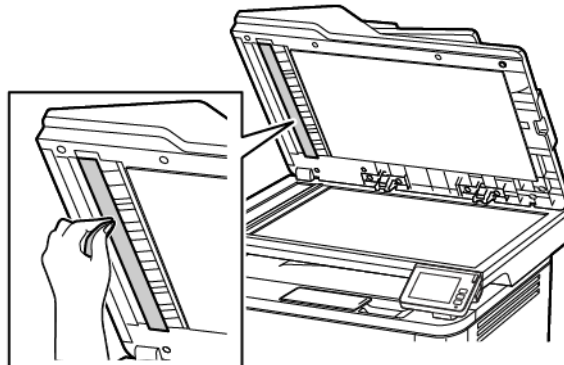


b. لوحة زجاج الماسحة الضوئية

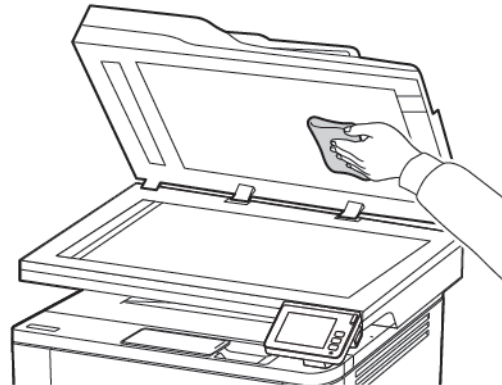

c. زجاج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

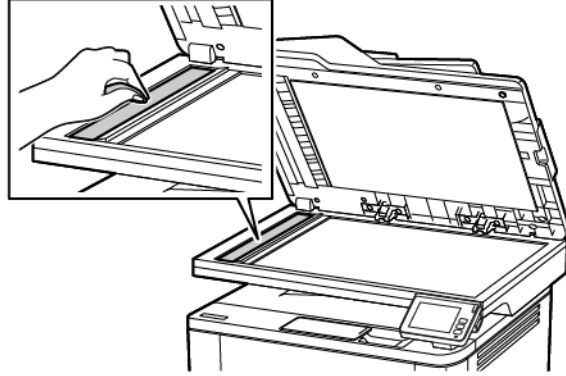

d. زجاج الماسحة الضوئية

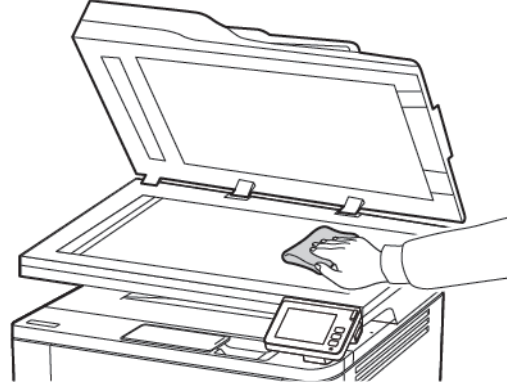

3. أغلق غطاء الماسحة الضوئية.

توفير الطاقة والورق

تكوين إعدادات وضع توفير الطاقة

وضع "السكون"

1. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الجهاز < إدارة الطاقة < المَهْل < وضع السكون.
2. حدد الفترة الزمنية التي تبقى خلالها الطابعة في وضع الخمول قبل الدخول في وضع السكون.

وضع الإسبات

1. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الجهاز < إدارة الطاقة < المَهْل < مهلة وضع الإسبات.
 2. حدد الفترة الزمنية التي تبقى في خلالها الطابعة في وضع الخمول قبل الدخول في وضع الإسبات.
- لتعمل مهلة وضع الإسبات، قم بتعيين مهلة وضع الإسبات في حالة الاتصال إلى وضع الإسبات.
 - يكون Embedded Web Server معطلاً حين تكون الطابعة في وضع الإسبات.

ضبط سطوع شاشة الطابعة

1. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الجهاز < التفضيلات < سطوع الشاشة.
2. اضبط الإعداد.

توفير مستلزمات الطابعة

- الطابعة على وجهي الورقة.
-  ملاحظة: إن الطابعة على وجهين هو الإعداد الافتراضي في برنامج تشغيل الطابعة.
- طباعة عدة صفحات على وجه واحد من الورقة.
 - استخدم ميزة المعاينة للاطلاع على شكل المستند قبل طباعته.
 - اطبع نسخة واحدة من المستند للتحقق من المحتوى ومن التنسيق بهدف التأكد من صحتها.

تحريك الطابعة إلى موقع آخر

- ⚠️ انتباه—احتمال الإصابة:** إذا كان وزن الطابعة يفوق 20 كجم (44 رطلاً)، فقد يلزم وجود شخصين أو أكثر لرفعها بأمان.
- ⚠️ انتباه—احتمال الإصابة:** لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، لا تستخدم إلا سلك الطاقة المرفق بهذا المنتج أو سلكاً بديلاً معتمداً من قبل الشركة المصنعة.
- ⚠️ انتباه—احتمال الإصابة:** عند نقل الطابعة، اتبع هذه الإرشادات لتجنب حدوث إصابة شخصية أو ضرر في الطابعة:
- تأكد من أن كل الأبواب والأدراج مغلقة.
 - قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم قم بفصل سلك التيار عن مأخذ التيار الكهربائي.
 - افصل جميع الأسلاك والكابلات عن الطابعة.
 - إذا كانت الطابعة مزودة بأدراج اختيارية منفصلة ثابتة على الأرض أو وحدات إخراج اختيارية متصلة بها، فقم بفصلها قبل نقل الطابعة.
 - في حال اشتغال الطابعة على قاعدة مثبتة على عجلات، فادفعها بحرص إلى الموقع الجديد. كن حذراً أثناء المرور فوق العتبات وشقوق الأرضية.
 - إذا لم تكن بالطابعة قاعدة عجلات بل تمت تهيئتها مع أدراج اختيارية أو وحدات إخراج اختيارية، فقم بإزالة وحدات الإخراج الاختيارية وارفع الطابعة عن الأدراج. لا تحاول رفع الطابعة وأي وحدات اختيارية في وقت واحد.
 - استخدم المقابض الموجودة على الطابعة لرفعها دائماً.
 - يجب أن تكون أية عربة مستخدمة في تحريك الطابعة ذات سطح يدعم مساحة قاعدة الطابعة بالكامل.
 - يجب أن يكون لأي عربة مستخدمة في تحريك الجهاز سطح يدعم مقاييس الملحقات الاختيارية.
 - حافظ على الطابعة في وضع عمودي.
 - تجنّب عمليات التحريك الشديدة.
 - تأكد من أن أصابعك ليست تحت الطابعة عند وضعها في مكانها.
 - وتأكد من وجود مساحة خلوص كافية حول الطابعة.
-  ملاحظة: لا يغطي ضمان الطابعة التلف الناتج عن نقل الطابعة بشكل غير ملائم.

استكشاف مشكلة وإصلاحها


يحتوي هذا الفصل على:

238	مشكلات جودة الطباعة.....
240	مشاكل الطباعة.....
271	الطابعة لا تستجيب.....
273	يتعذر قراءة محرك أقراص محمول.....
274	تمكين منفذ USB.....
275	مشاكل الاتصال بالشبكة.....
278	مشاكل المستلزمات.....
279	إزالة انحشار الورق.....
298	مشاكل تغذية الورق.....
303	مشاكل البريد الإلكتروني.....
304	مشاكل إرسال الفاكسات.....
309	مشاكل المسح الضوئي.....
318	الاتصال بخدمة دعم العملاء.....

مشكلات جودة الطباعة

ابحث عن الصورة التي تشير إلى مشكلة تشبه مشكلة جودة الطباعة التي تواجهها، ومن ثم انقر فوق الارتباط تحتها لقراءة خطوات حل المشكلة.


 ورق مطوي أو مفتول	 لم تتم طباعة الخطوط الدقيقة بشكل صحيح	 طباعة داكنة	 الصفحات الفارغة أو البيضاء
 طباعة خفيفة	 هوامش غير صحيحة	 أشرطة أفقية باهتة اللون	 خلفية رمادية
 عيوب متكررة	 الصفحة المطبوعة مائلة أو منحرفة	 تجعد الورق	 طباعة ملطخة ونقاط

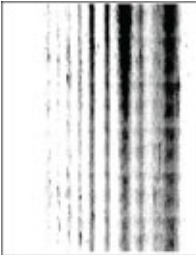 أشرطة عمودية قائمة اللون	 إزالة مسحوق الحبر بسهولة	 اقتصاص النص أو الصور	 الصفحات خالصة السواد
 خطوط رأسية بيضاء	 أشرطة عمودية باهتة اللون	 خطوط عمودية قائمة مصحوبة بطباعة ناقصة	 خطوط رأسية قائمة

مشاكل الطباعة

جودة الطباعة رديئة

الصفحات الفارغة أو البيضاء

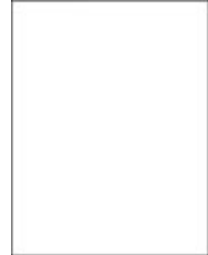

ملاحظة: قبل حل المشكلة، قم بطباعة صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، قم بالانتقال إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. بالنسبة لطرازات الطباعة التي لا تعمل باللمس، قم بالضغط على موافق للتنقل عبر الإعدادات.

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 1 قم بالتحقق مما إذا كانت الطباعة تستخدم خرطوشة حبر Xerox أصلية ومعتمدة. إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتنصيب خرطوشة مدعومة. 2 قم بطباعة المستند. هل الطباعة تطبع صفحات فارغة أم بيضاء؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 2 1 قم بإزالة وحدة التصوير. لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي أسفل وحدة التصوير. قد يؤثر القيام بذلك على جودة مهام الطباعة المستقبلية. 2 قم بالتحقق من وحدة التصوير بحثاً عن علامات التلف. تأكد من عدم التواء أسطوانة الموصل الضوئي أو انحرافها عن مكانها.	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.	يتم حل المشكلة.

إجراء	نعم	لا
3 قم بهز وحدة التصوير بقوة لإعادة توزيع مسحوق الحبر. 4 قم بإدخال وحدة التصوير. 5 قم بطباعة المستند. هل الطابعة تطبع صفحات فارغة أم بيضاء؟		
الخطوة 3 قم باستبدال خرطوشة الحبر. هل الطابعة تطبع صفحات فارغة أم بيضاء؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 4.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 4 قم باستبدال وحدة التصوير. هل الطابعة تطبع صفحات فارغة أم بيضاء؟	تواصل مع دعم العملاء .	يتم حل المشكلة.

طباعة داكنة



ملاحظة: قبل حل المشكلة، قم بطباعة صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، قم بالانتقال إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. بالنسبة لطرازات الطابعة التي لا تعمل باللمس، قم بالضغط على موافق للتنقل عبر الإعدادات.

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 1 قم بالتحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة حبر Xerox أصلية ومعتمدة. إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتثبيت خرطوشة مدعومة. 2 قم بطباعة المستند. هل الطابعة قاتمة؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 2 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة، والانتظار لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا، ثم بتشغيل الطابعة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.	يتم حل المشكلة.

إجراء	نعم	لا
2 قم بتقليل درجة قتامة مسحوق الحبر. من لوحة التحكم، انتقل إلى: الإعدادات > طباعة > الجودة > قتامة مسحوق الحبر 3 قم بطباعة المستند. هل الطباعة قاتمة؟		
الخطوة 3 1 وفقًا لنظام التشغيل الخاص بك، قم بتحديد نوع الورق من تفضيلات الطباعة أو مربع حوار الطباعة. • تأكد من أن الإعداد يطابق الورق الذي تم تحميله. • كما يمكنك تغيير الإعداد على لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. قم بالانتقال إلى الإعدادات > الورق > تكوين الدرج > نوع/حجم الورق. 2 قم بطباعة المستند. هل الطباعة قاتمة؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 4.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 4 قم بالتحقق مما إذا كان الورق يحتوي على حواف خشنة أو مادة ما. هل تطبع على ورق خشن أو مزود بمادة ما؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 5.	قم بالانتقال إلى الخطوة 6.
الخطوة 5 1 قم باستبدال الورق الذي يحتوي على مادة ما بورق عادي. 2 قم بطباعة المستند. هل الطباعة قاتمة؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 6.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 6 1 قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. يمتص الورق الرطوبة نظرًا للرطوبة العالية. قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي حتى تكون جاهزًا لاستخدامه. 2 قم بطباعة المستند. هل الطباعة قاتمة؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 7.	يتم حل المشكلة.

إجراء	نعم	لا
الخطوة 7 1 قم بإزالة وحدة التصوير ثم بإدخالها. لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي أسفل وحدة التصوير. قد يؤثر القيام بذلك على جودة مهام الطباعة المستقبلية. 2 قم بطباعة المستند. هل الطباعة قاتمة؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 8.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 8 1 قم باستبدال وحدة التصوير. 2 قم بطباعة المستند. هل الطباعة قاتمة؟	تواصل مع دعم العملاء .	يتم حل المشكلة.

لم تتم طباعة الخطوط الدقيقة بشكل صحيح



ملاحظة: قبل حل المشكلة، قم بطباعة صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، قم بالانتقال إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. بالنسبة لطرازات الطابعة التي لا تعمل باللمس، قم بالضغط على موافق للتنقل عبر الإعدادات.

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 1 قم بالتحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة حبر Xerox أصلية ومعتمدة. إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتثبيت خرطوشة مدعومة. 2 قم بطباعة المستند. هل تمت طباعة الخطوط الدقيقة بشكل غير صحيح؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 2 1 قم بزيادة قتامة مسحوق الحبر. من لوحة التحكم، انتقل إلى: الإعدادات > طباعة > الجودة > قتامة مسحوق الحبر 2 قم بطباعة المستند. هل تمت طباعة الخطوط الدقيقة بشكل غير صحيح؟	تواصل مع دعم العملاء.	يتم حل المشكلة.


ورق مطوي أو مفتول



ملاحظة: قبل حل المشكلة، قم بطباعة صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، قم بالانتقال إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. بالنسبة لطرازات الطابعة التي لا تعمل باللمس، قم بالضغط على موافق للتنقل عبر الإعدادات.

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 1 قم بالتحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة حبر Xerox أصلية ومعتمدة. إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتثبيت خرطوشة مدعومة. 2 قم بطباعة المستند. هل الورق مطوي أو مفتول؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 2 1 قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. يمتص الورق الرطوبة نظرًا للرطوبة العالية. قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي حتى تكون جاهزًا لاستخدامه. 2 قم بطباعة المستند. هل الورق مطوي أو مفتول؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 3 1 وفقًا لنظام التشغيل الخاص بك، قم بتحديد نوع الورق من تفضيلات الطباعة أو مربع حوار الطباعة. • تأكد من أن الإعداد يطابق الورق الذي تم تحميله. • يمكنك أيضًا تغيير الإعداد من لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. قم بالانتقال إلى الإعدادات < الورق < تكوين الدرج < نوع/حجم الورق. 2 قم بطباعة المستند. هل الورق مطوي أو مفتول؟	تواصل مع دعم العملاء .	يتم حل المشكلة.

خلفية رمادية

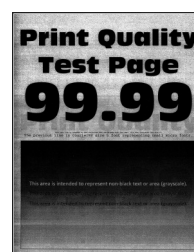

ملاحظة: قبل حل المشكلة، قم بطباعة صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، قم بالانتقال إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. بالنسبة لطرازات الطابعة التي لا تعمل باللمس، قم بالضغط على موافق للتنقل عبر الإعدادات.

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة والانتظار لمدة 10 ثوانٍ ثم قم بتشغيلها. 2 قم بتقليل قتامة مسحوق الحبر. من لوحة التحكم، انتقل إلى: الإعدادات > طباعة > الجودة > قتامة مسحوق الحبر 3 قم بطباعة المستند. هل تظهر الخلفية الرمادية على المطبوعات؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 2 1 قم بالتحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة حبر Xerox أصلية ومعتمدة. إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتنصيب خرطوشة مدعومة. 2 قم بطباعة المستند. هل تظهر الخلفية الرمادية على المطبوعات؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 3 1 وفقًا لنظام التشغيل الخاص بك، قم بتحديد نوع الورق من تفضيلات الطباعة أو مربع حوار الطباعة. • تأكد من أن الإعداد يطابق الورق الذي تم تحميله. • يمكنك أيضًا تغيير الإعداد من لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. قم بالانتقال إلى الإعدادات > الورق > تكوين الدرج > نوع/حجم الورق. 2 قم بطباعة المستند. هل تظهر الخلفية الرمادية على المطبوعات؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 4.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 4 1 قم بإزالة وحدة التصوير ثم بإدخالها. لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 5.	يتم حل المشكلة.


إجراء	نعم	لا
لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي أسفل وحدة التصوير. قد يؤثر القيام بذلك على جودة مهام الطباعة المستقبلية. 2 قم بطباعة المستند. هل تظهر الخلفية الرمادية على المطبوعات؟		
الخطوة 5 1 قم بتحديث البرنامج الثابت الخاص بالطابعة للحصول على مزيد من المعلومات، راجع تحديث البرنامج. 2 قم بطباعة المستند. هل تظهر الخلفية الرمادية على المطبوعات؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 6.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 6 1 قم باستبدال وحدة التصوير. 2 قم بطباعة المستند. هل تظهر الخلفية الرمادية على المطبوعات؟	قم بالاتصال بـ الاتصال بخدمة دعم العملاء .	يتم حل المشكلة.

هوامش غير صحيحة



إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 1 قم بضبط موجهات الورق إلى الموضع المناسب للورق الذي تم تحميله. 2 قم بطباعة المستند. هل الهوامش صحيحة؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 1 قم بتعيين حجم الورق. من لوحة التحكم، انتقل إلى: الإعدادات > الورق > تكوين الدرج > حجم/نوع الورق 2 قم بطباعة المستند. هل الهوامش صحيحة؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 1 وفقًا لنظام التشغيل الخاص بك، قم بتحديد حجم الورق من "تفضيلات الطباعة" أو من مربع الحوار "طباعة". تأكد من أن الإعداد يطابق الورق الذي تم تحميله. 2 قم بطباعة المستند. هل الهوامش صحيحة؟	يتم حل المشكلة.	تواصل مع دعم العملاء.

طباعة خفيفة

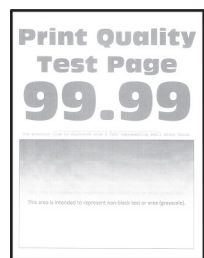

ملاحظة: قبل حل المشكلة، قم بطباعة صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، قم بالانتقال إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. بالنسبة لطرازات الطابعة التي لا تعمل باللمس، قم بالضغط على موافق للتنقل عبر الإعدادات.

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 1 قم بالتحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة حبر Xerox أصلية ومعتمدة. إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتثبيت خرطوشة مدعومة. 2 قم بطباعة المستند. هل الطباعة خفيفة؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 2 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة، والانتظار لمدة 10 ثوانٍ تقريباً، ثم بتشغيل الطابعة. 2 قم بزيادة قتامة مسحوق الحبر. من لوحة التحكم، انتقل إلى: الإعدادات > طباعة > الجودة > قتامة مسحوق الحبر 3 قم بطباعة المستند. هل الطباعة خفيفة؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 3 1 وفقاً لنظام التشغيل الخاص بك، قم بتحديد نوع الورق من تفضيلات الطباعة أو مربع حوار الطباعة. • تأكد من أن الإعداد يطابق الورق الذي تم تحميله. • كما يمكنك تغيير الإعداد على لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. قم بالانتقال إلى الإعدادات > الورق > تكوين الدرج > نوع/حجم الورق. 2 قم بطباعة المستند. هل الطباعة خفيفة؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 4.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 4 1 بناءً على نظام التشغيل الخاص بك، قم بتحديد درجة وضوح الطباعة من تفضيلات الطباعة أو مربع حوار الطباعة. 2 قم بتعيين الدقة على 600 نقطة لكل بوصة. 3 قم بطباعة المستند. هل الطباعة خفيفة؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 5.	يتم حل المشكلة.

إجراء	نعم	لا
الخطوة 5 1 قم بإزالة وحدة التصوير. لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يؤدي التعرض للضوء لفترات طويلة إلى حدوث مشكلات في جودة الطباعة. لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي أسفل وحدة التصوير. قد يؤثر القيام بذلك على جودة مهام الطباعة المستقبلية. 2 قم بهز وحدة التصوير بقوة لإعادة توزيع مسحوق الحبر. 3 قم بإدخال وحدة التصوير. 4 قم بإيقاف تشغيل الطباعة والانتظار لمدة 10 ثوانٍ ثم قم بتشغيلها. 5 قم بطباعة المستند. هل الطباعة خفيفة؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 6.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 6 1 قم بالتحقق من حالة خرطوشة الحبر. من لوحة التحكم، انتقل إلى: الإعدادات > التقارير > الجهاز > إحصائيات الجهاز 2 من قسم "معلومات الإمداد" للصفحات المطبوعة، قم بالتحقق من حالة خرطوشة مسحوق الحبر. هل أوشكت خرطوشة الحبر على نهاية عمرها الافتراضي؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 7.	قم بالاتصال بـ الاتصال بخدمة دعم العملاء .
الخطوة 7 1 قم باستبدال خرطوشة الحبر. 2 قم بطباعة المستند. هل الطباعة خفيفة؟	قم بالاتصال بـ الاتصال بخدمة دعم العملاء .	يتم حل المشكلة.

طباعة ملطخة ونقاط



ملاحظة: قبل حل المشكلة، قم بطباعة صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، قم بالانتقال إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. بالنسبة لطرازات الطابعة التي لا تعمل باللمس، قم بالضغط على موافق للتنقل عبر الإعدادات.

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 1 قم بالتحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة حبر Xerox أصلية ومعتمدة. إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتثبيت خرطوشة مدعومة. 2 قم بطباعة المستند. هل الطباعة ملطخة؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 2 قم بالتحقق من وجود أي تلوث بسبب تسرب مسحوق الحبر في الطابعة. هل الطباعة خالية من تسرب مسحوق الحبر؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.	تواصل مع دعم العملاء.
الخطوة 3 1 قم بالتحقق من حالة وحدة التصوير. من لوحة التحكم، انتقل إلى: الإعدادات > التقارير > الجهاز > إحصائيات الجهاز 2 من قسم معلومات المستلزمات الخاص بالصفحات المطبوعة، قم بالتحقق من حالة وحدة التصوير. هل أوشكت فترة عمر وحدة التصوير على الانتهاء؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 4.	تواصل مع دعم العملاء.
الخطوة 4 1 قم باستبدال وحدة التصوير. 2 قم بطباعة المستند. هل الطباعة ملطخة؟	تواصل مع دعم العملاء.	يتم حل المشكلة.

تجعد الورق



لا	نعم	إجراء
يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.	الخطوة 1 1 قم بضبط الموجهات في الدرج إلى الموضع الصحيح للورق الذي تم تحميله. 2 قم بطباعة المستند. هل الورق مجعد؟
يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.	الخطوة 2 1 وفقًا لنظام التشغيل الخاص بك، قم بتحديد نوع الورق من تفضيلات الطباعة أو مربع حوار الطباعة. • تأكد من أن الإعداد يطابق الورق الذي تم تحميله. • كما يمكنك تغيير الإعداد على لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. انتقل إلى: الإعدادات < الورق < تكوين الدرج < حجم/نوع الورق 2 قم بطباعة المستند. هل الورق مجعد؟

إجراء	نعم	لا
الخطوة 3 قم بالطباعة على الجهة الأخرى للورق. 1 قم بإزالة الورق، وقلبه، ثم بإعادة تحميل الورق. 2 قم بطباعة المستند. هل الورق مجعد؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 4.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 4 1 قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. يمتص الورق الرطوبة نظرًا للرطوبة العالية. قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي حتى تكون جاهزًا لاستخدامه. 2 قم بطباعة المستند. هل الورق مجعد؟	تواصل مع دعم العملاء .	يتم حل المشكلة.

الصفحة المطبوعة مائلة أو منحرفة



ملاحظة: قبل حل المشكلة، قم بطباعة صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، قم بالانتقال إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. بالنسبة لطرازات الطابعة التي لا تعمل باللمس، قم بالضغط على موافق للتنقل عبر الإعدادات.

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 1 قم بضبط الموجهات في الدرج إلى الموضع الصحيح للورق الذي تم تحميله. 2 قم بطباعة المستند. هل الصفحة المطبوعة مائلة أو منحرفة؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 2 1 قم بتحميل الورق من عبوة حديثة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.	يتم حل المشكلة.

إجراء	نعم	لا
يتمص الورق الرطوبة نظراً للرطوبة العالية. قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي حتى تكون جاهزاً لاستخدامه. 2 قم بطباعة المستند. هل الصفحة المطبوعة مائلة أو منحرفة؟		
الخطوة 3 1 قم بالتحقق مما إذا كان الورق الذي تم تحميله مدعوماً. إذا لم يكن الورق مدعوماً، فقم بتحميل ورق مدعوم. 2 قم بطباعة المستند. هل الصفحة المطبوعة مائلة أو منحرفة؟	تواصل مع دعم العملاء .	يتم حل المشكلة.
الخطوة 4 1 للطباعة على الجانبين، قم بالتأكد من تعيين إعداد حجم الورق في وحدة الطباعة المزدوجة بشكل صحيح. يجب تعيين Letter أو legal أو Oficio أو folio على Letter. 2 قم بطباعة المستند. هل الصفحة المطبوعة مائلة أو منحرفة؟	تواصل مع دعم العملاء .	يتم حل المشكلة.

الصفحات خالصة السواد



ملاحظة: قبل حل المشكلة، قم بطباعة صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، قم بالانتقال إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. بالنسبة لطرازات الطباعة التي لا تعمل باللمس، قم بالضغط على موافق للتنقل عبر الإعدادات.

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 1 قم بالتحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة حبر Xerox أصلية ومعتمدة. إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتثبيت خرطوشة مدعومة. 2 قم بطباعة المستند. هل تقوم الطابعة بطبع صفحات خالصة السواد؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 2 1 قم بإزالة وحدة التصوير ثم بإدخالها. لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي أسفل وحدة التصوير. قد يؤثر القيام بذلك على جودة مهام الطباعة المستقبلية. 2 قم بطباعة المستند. هل تقوم الطابعة بطبع صفحات خالصة السواد؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 3 قم بالتحقق من وحدة التصوير بحثاً عن علامات التلف. تأكد من عدم التواء أسطوانة الموصل الضوئي أو انحرافها عن مكانها. هل وحدة التصوير خالية من العيوب؟	تواصل مع دعم العملاء.	قم بالانتقال إلى الخطوة 4.
الخطوة 4 1 قم باستبدال وحدة التصوير. 2 قم بطباعة المستند. هل تقوم الطابعة بطبع صفحات خالصة السواد؟	تواصل مع دعم العملاء.	يتم حل المشكلة.

اقتصاص النص أو الصور



ملاحظة: قبل حل المشكلة، قم بطباعة صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، قم بالانتقال إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. بالنسبة لطرازات الطباعة التي لا تعمل باللمس، قم بالضغط على موافق للتنقل عبر الإعدادات.

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 1 قم بالتحقق مما إذا كانت الطباعة تستخدم خرطوشة حبر Xerox أصلية ومعتمدة. إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتنصيب خرطوشة مدعومة. 2 قم بطباعة المستند. هل يتم اقتصاص النص أو الصور؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 2 1 قم بإزالة وحدة التصوير ثم بإدخالها. لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي أسفل وحدة التصوير. قد يؤثر القيام بذلك على جودة مهام الطباعة المستقبلية. 2 قم بطباعة المستند. هل يتم اقتصاص النص أو الصور؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 3 1 قم باستبدال وحدة التصوير. 2 قم بطباعة المستند. هل يتم اقتصاص النص أو الصور؟	تواصل مع دعم العملاء.	يتم حل المشكلة.

إزالة مسحوق الحبر بسهولة



ملاحظة: قبل حل المشكلة، قم بطباعة صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، قم بالانتقال إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. بالنسبة لطرازات الطابعة التي لا تعمل باللمس، قم بالضغط على موافق للتنقل عبر الإعدادات.

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 1 قم بالتحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة حبر Xerox أصلية ومعتمدة. إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتنصيب خرطوشة مدعومة. 2 قم بطباعة المستند. هل تتم إزالة مسحوق الحبر بسهولة نتيجة الاحتكاك؟	نعم قم بالانتقال إلى الخطوة 2.	لا يتم حل المشكلة.
الخطوة 2 1 وفقًا لنظام التشغيل الخاص بك، قم بتحديد نوع الورق من تفضيلات الطباعة أو مربع حوار الطباعة. • تأكد من أن الإعداد يطابق الورق الذي تم تحميله. • كما يمكنك تغيير الإعداد على لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. قم بالانتقال إلى الإعدادات > الورق > تكوين الدرج > نوع/حجم الورق. 2 قم بطباعة المستند. هل تتم إزالة مسحوق الحبر بسهولة نتيجة الاحتكاك؟	نعم تواصل مع دعم العملاء.	لا يتم حل المشكلة.

أشرطة أفقية باهتة اللون



ملاحظة: قبل حل المشكلة، قم بطباعة صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، قم بالانتقال إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. بالنسبة لطرازات الطباعة التي لا تعمل باللمس، قم بالضغط على موافق للتنقل عبر الإعدادات.

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 1 قم بالتحقق مما إذا كانت الطباعة تستخدم خرطوشة حبر Xerox أصلية ومعتمدة. إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتثبيت خرطوشة مدعومة. 2 قم بطباعة المستند. هل تظهر أشرطة أفقية باهتة اللون على المطبوعات؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 2 1 قم بإزالة وحدة التصوير ثم بإدخالها. لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي أسفل وحدة التصوير. قد يؤثر القيام بذلك على جودة مهام الطباعة المستقبلية. 2 قم بطباعة المستند. هل تظهر أشرطة أفقية باهتة اللون على المطبوعات؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 3 1 قم باستبدال وحدة التصوير. 2 قم بطباعة المستند. هل تظهر أشرطة أفقية باهتة اللون على المطبوعات؟	تواصل مع دعم العملاء.	يتم حل المشكلة.

أشرطة عمودية باهتة اللون



ملاحظة: قبل حل المشكلة، قم بطباعة صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، قم بالانتقال إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. بالنسبة لطرازات الطابعة التي لا تعمل باللمس، قم بالضغط على موافق للتنقل عبر الإعدادات.

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 1 قم بالتحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة حبر Xerox أصلية ومعتمدة. إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتثبيت خرطوشة مدعومة. 2 قم بطباعة المستند. هل تظهر أشرطة عمودية باهتة اللون في المطبوعات؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 2 1 قم بالتحقق من حالة خرطوشة الحبر. من لوحة التحكم، انتقل إلى: الإعدادات > التقارير > الجهاز > إحصائيات الجهاز 2 من قسم "معلومات الإمداد" للصفحات المطبوعة، قم بالتحقق من حالة خرطوشة مسحوق الحبر. هل تظهر أشرطة عمودية باهتة اللون في المطبوعات؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 3 1 قم باستبدال خرطوشة الحبر. 2 قم بطباعة المستند. هل تظهر أشرطة عمودية باهتة اللون في المطبوعات؟	تواصل مع دعم العملاء.	يتم حل المشكلة.

خطوط رأسية بيضاء



ملاحظة: قبل حل المشكلة، قم بطباعة صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، قم بالانتقال إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. بالنسبة لطرازات الطباعة التي لا تعمل باللمس، قم بالضغط على موافق للتنقل عبر الإعدادات.

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 1 قم بالتحقق مما إذا كانت الطباعة تستخدم خرطوشة حبر Xerox أصلية ومعتمدة. إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتنصيب خرطوشة مدعومة. 2 قم بطباعة المستند. هل تظهر خطوط رأسية بيضاء على المطبوعات؟	نعم قم بالانتقال إلى الخطوة 2.	لا يتم حل المشكلة.
الخطوة 2 1 وفقاً لنظام التشغيل الخاص بك، قم بتحديد نوع الورق من تفضيلات الطباعة أو مربع حوار الطباعة. • تأكد من أن الإعداد يطابق الورق الذي تم تحميله. • كما يمكنك تغيير الإعداد على لوحة التحكم الخاصة بالطباعة. قم بالانتقال إلى الإعدادات > الورق > تكوين الدرج > نوع/حجم الورق. 2 قم بطباعة المستند. هل تظهر خطوط رأسية بيضاء على المطبوعات؟	نعم تواصل مع دعم العملاء.	لا تم حل المشكلة.

أشرطة عمودية قائمة اللون



ملاحظة: قبل حل المشكلة، قم بطباعة صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، قم بالانتقال إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. بالنسبة لطرازات الطباعة التي لا تعمل باللمس، قم بالضغط على موافق للتنقل عبر الإعدادات.

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 1 قم بالتحقق مما إذا كانت الطباعة تستخدم خرطوشة حبر Xerox أصلية ومعتمدة. إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتثبيت خرطوشة مدعومة. 2 قم بطباعة المستند. هل تظهر أشرطة عمودية قائمة اللون على المطبوعات؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 2 1 قم بإزالة وحدة التصوير ثم بإدخالها. لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي أسفل وحدة التصوير. قد يؤثر القيام بذلك على جودة مهام الطباعة المستقبلية. 2 قم بطباعة المستند. هل تظهر أشرطة عمودية قائمة اللون على المطبوعات؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 3 1 قم بالتحقق مما إذا كان هناك ضوء ساطع يدخل إلى الجانب الأيمن للطابعة، وينقلها من مكانها إن لزم الأمر. 2 قم بطباعة المستند. هل تظهر أشرطة عمودية قائمة اللون على المطبوعات؟	تواصل مع دعم العملاء.	يتم حل المشكلة.

خطوط رأسية قاتمة



ملاحظة: قبل حل المشكلة، قم بطباعة صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، قم بالانتقال إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. بالنسبة لطرازات الطابعة التي لا تعمل باللمس، قم بالضغط على موافق للتنقل عبر الإعدادات.

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 1 قم بالتحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة حبر Xerox أصلية ومعتمدة. إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتنصيب خرطوشة مدعومة. 2 قم بطباعة المستند. هل تظهر خطوط رأسية قاتمة على المطبوعات؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 2 1 قم بإزالة وحدة التصوير، ومن ثم بإعادة تركيبها. لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يؤدي التعرض للضوء لفترات طويلة إلى حدوث مشكلات في جودة الطباعة. لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي أسفل وحدة التصوير. قد يؤثر القيام بذلك على جودة مهام الطباعة المستقبلية. 2 قم بطباعة المستند. هل تظهر خطوط رأسية قاتمة على المطبوعات؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 3 1 قم باستبدال وحدة التصوير. 2 قم بطباعة المستند. هل تظهر خطوط رأسية قاتمة على المطبوعات؟	تواصل مع دعم العملاء.	يتم حل المشكلة.

خطوط عمودية قائمة مصحوبة بطباعة ناقصة



ملاحظة: قبل حل المشكلة، قم بطباعة صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، قم بالانتقال إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. بالنسبة لطرازات الطابعة التي لا تعمل باللمس، قم بالضغط على موافق للتنقل عبر الإعدادات.

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 1 قم بإزالة وحدة التصوير ثم بإدخالها. لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة. لا تلمس أسطوانة الموصل الضوئي أسفل وحدة التصوير. قد يؤثر القيام بذلك على جودة مهام الطباعة المستقبلية. 2 قم بطباعة المستند. هل تظهر خطوط عمودية قائمة مصحوبة بصور ناقصة في المطبوعات؟	نعم قم بالانتقال إلى الخطوة 2.	لا يتم حل المشكلة.
الخطوة 2 1 قم بالتحقق مما إذا كانت الطابعة تستخدم خرطوشة حبر Xerox أصلية ومعتمدة. إذا كانت الخرطوشة غير مدعومة، فقم بتثبيت خرطوشة مدعومة. 2 قم بطباعة المستند. هل تظهر خطوط عمودية قائمة مصحوبة بصور ناقصة في المطبوعات؟	نعم تواصل مع دعم العملاء.	لا يتم حل المشكلة.

عيوب متكررة



ملاحظة: قبل حل المشكلة، قم بطباعة صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، قم بالانتقال إلى الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة. بالنسبة لطرازات الطباعة التي لا تعمل باللمس، قم بالضغط على موافق للتنقل عبر الإعدادات.

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 باستخدام صفحات اختبار جودة الطباعة، قم بالتحقق مما إذا كانت المسافة بين العيوب المتكررة تساوي أيًا مما يلي: وحدة التصوير • 96 مم (3.78 بوصة) • 37.7 مم (1.48 بوصة) خرطوشة الحبر • 43.5 مم (1.71 بوصة) • 37.5 مم (1.48 بوصة) بكرة النقل • 52 مم (2.05 بوصة) المصهر • 79.8 مم (3.14 بوصة) • 62.5 مم (2.46 بوصة) هل تتطابق المسافة بين العيوب المتكررة مع مقاييس خرطوشة مسحوق الحبر أو وحدة التصوير؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 2. إذا تطابقت العيوب المتكررة مع مقاييس أسطوانة النقل أو وحدة الصهر، فاتصل عندئذٍ بـ الاتصال بخدمة دعم العملاء .	دوّن المسافة، ثم تواصل مع الاتصال بخدمة دعم العملاء .
الخطوة 2 1 استبدل عنصر المستلزمات المتأثر. 2 قم بطباعة المستند. هل تظهر العيوب المتكررة؟	قم بالاتصال بـ الاتصال بخدمة دعم العملاء .	يتم حل المشكلة.

لا تتم طباعة مهام الطباعة

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 1 من المستند الذي تحاول طباعته، قم بفتح مربع الحوار "طباعة" والتحقق مما إذا كنت قد حددت الطابعة الصحيحة. 2 قم بطباعة المستند. هل تمت طباعة المستند؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 1 قم بالتحقق مما إذا كانت الطابعة قيد التشغيل. 2 قم بحل أي رسائل خطأ تظهر على شاشة العرض. 3 قم بطباعة المستند. هل تمت طباعة المستند؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 1 قم بالتحقق مما إذا كانت المنافذ تعمل ومما إذا كانت الكابلات موصولة بإحكام بجهاز الكمبيوتر والطابعة. لمزيد من المعلومات، قم بمراجعة وثائق الإعدادات الواردة مع الطابعة. 2 قم بطباعة المستند. هل تمت طباعة المستند؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 4.
الخطوة 4 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة، والانتظار لمدة 10 ثوانٍ تقريباً، ثم بتشغيل الطابعة. 2 قم بطباعة المستند. هل تمت طباعة المستند؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 5.
الخطوة 5 1 قم بإزالة برنامج تشغيل الطابعة، ثم بإعادة تثبيته. 2 قم بطباعة المستند. هل تمت طباعة المستند؟	يتم حل المشكلة.	تواصل مع دعم العملاء.

طباعة بطيئة

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تحقق من أن كابل الطابعة متصل بإحكام بالطابعة وجهاز الكمبيوتر، أو ملقم الطابعة أو جهاز اختياري أو جهاز آخر ضمن الشبكة. هل تقوم الطابعة بالطباعة ببطء؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 2 1 تأكد من أن الطابعة ليست في الوضع الهادئ. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الجهاز < الصيانة < قائمة التكوين < عمليات الجهاز < الوضع الهادئ. 2 قم بطباعة المستند. هل تقوم الطابعة بالطباعة ببطء؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 3 1 بناءً على نظام التشغيل الخاص بك، قم بتحديد درجة وضوح الطابعة من تفضيلات الطابعة أو مربع حوار الطابعة. 2 قم بتعيين الدقة على 600 نقطة لكل بوصة. 3 قم بطباعة المستند. هل تقوم الطابعة بالطباعة ببطء؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 4.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 4 1 من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < طباعة < الجودة < دقة الطباعة. 2 قم بتعيين الدقة على 600 نقطة لكل بوصة. 3 قم بطباعة المستند. هل تقوم الطابعة بالطباعة ببطء؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 5.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 5 1 وفقًا لنظام التشغيل الخاص بك، قم بتحديد نوع الورق من تفضيلات الطابعة أو مربع حوار الطابعة. • تأكد من أن الإعداد يطابق الورق الذي تم تحميله.	قم بالانتقال إلى الخطوة 6.	يتم حل المشكلة.

إجراء	نعم	لا
- كما يمكنك تغيير الإعدادات على لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. - تتم طباعة الورق الأثقل ببطء أكثر. - قد تتم طباعة الورق الأضيئ من letter و A4 ببطء أكثر. 2 قم بطباعة المستند. هل تقوم الطابعة بالطباعة ببطء؟		
الخطوة 6 1 تأكد من تطابق إعدادات المادة والوزن في الطابعة مع الورق الذي يتم تحميله. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الورق < تكوين الوسائط < أنواع الوسائط. قد تتم طباعة الورق ذي المواد الخشنة والورق ذي الأوزان الثقيلة ببطء أكثر. 2 قم بطباعة المستند. هل تقوم الطابعة بالطباعة ببطء؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 7.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 7 قم بإزالة المهام المحجوزة. هل تقوم الطابعة بالطباعة ببطء؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 8.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 8 1 تأكد من عدم زيادة درجة سخونة الطابعة. - قم بترك الطابعة حتى تبرد بعد مهمة طباعة طويلة. - قم بمراعاة درجات الحرارة الموصى بها للطابعة. لمزيد من المعلومات، راجع تحديد موقع للطابعة. 2 قم بطباعة المستند. هل تقوم الطابعة بالطباعة ببطء؟	تواصل مع دعم العملاء .	يتم حل المشكلة.

تتم طباعة المهمة من درج خاطئ أو على ورق غير صحيح

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 1 تأكد من أنك تطبع على الورق الصحيح. 2 قم بطباعة المستند. هل تمت طباعة المستند على الورق الصحيح؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.	قم بتحميل حجم الورق ونوعه الصحيحين.
الخطوة 2 1 وفقًا لنظام التشغيل الذي تستخدمه، قم بتحديد نوع الورق وحجمه من تفضيلات الطباعة أو من مربع الحوار "طباعة". يمكنك أيضًا تغيير الإعدادات في لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. انتقل إلى: الإعدادات < الورق > تكوين الدرج < حجم/نوع الورق 2 تأكد من تطابق الإعدادات مع الورق الذي تم تحميله. 3 قم بطباعة المستند. هل تمت طباعة المستند على الورق الصحيح؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 1 تحقق مما إذا كانت الأدراج مرتبطة. لمزيد من المعلومات، راجع ربط الأدراج . 2 قم بطباعة المستند. هل تمت طباعة المستند من الدرج الصحيح؟	يتم حل المشكلة.	تواصل مع دعم العملاء .

تتعدّر طباعة المستندات السريّة والمحمّولة الأخرى

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 1 من لوحة التحكم، تحقق من أن المستندات مدرجة في قائمة المهام المحجوزة. إذا لم تكن المستندات مدرجة، فقم بطباعتها باستخدام خيار "الطباعة والحجز". 2 قم بطباعة المستند. هل تتم طباعة المستندات؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 قد تحتوي مهمة الطباعة على خطأ في التنسيق أو بيانات غير صالحة. • احذف مهمة الطباعة ثم أرسلها مرة أخرى. • بالنسبة إلى ملفات PDF، قم بإنشاء ملف جديد ومن ثم بطباعة المستندات. هل تتم طباعة المستندات؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.

إجراء	نعم	لا
الخطوة 3 إذا كنت تطبع من الإنترنت، فقد تقرأ الطابعة عناوين المهام المتعددة على أنها متكررة. لمستخدمي نظام التشغيل Windows - افتح مربع الحوار "تفضيلات الطابعة". - من علامة التبويب الطابعة والانتظار، انقر فوق استخدام الطابعة والانتظار، ثم انقر فوق الاحتفاظ بالمستندات المتكررة. - من قسم الطابعة السرية، أدخل رقم PIN. - قم بطباعة المستند. لمستخدمي نظام التشغيل Macintosh - احفظ كل مهمة تحت اسم مختلف. - أرسل المهمة بشكل فردي. هل تتم طباعة المستندات؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 4.
الخطوة 4 - احذف بعض المهام المحجوزة لتحرير بعض المساحة في ذاكرة الطابعة. - قم بطباعة المستند. هل تتم طباعة المستندات؟	يتم حل المشكلة.	تواصل مع دعم العملاء.

الطابعة لا تستجيب

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 قم بالتحقق مما إذا كان سلك التيار متصلاً بمأخذ التيار الكهربائي. لتجنب خطر الحريق أو التعرض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي مصنف بشكل ملائم وموصل أرضياً بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه. هل الطابعة تستجيب؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 قم بالتحقق مما إذا تم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام مفتاح أو قاطع. هل تم إيقاف تشغيل مأخذ التيار الكهربائي باستخدام أي مفتاح أو قاطع؟	قم بتشغيل المفتاح أو إعادة تعيين القاطع.	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 قم بالتحقق مما إذا كانت الطابعة قيد التشغيل. هل الطابعة قيد التشغيل؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 4.	قم بتشغيل الطابعة.
الخطوة 4 قم بالتحقق مما إذا كانت الطابعة في وضع السكون أو الإسبات. هل الطابعة في وضع السكون أو الإسبات؟	قم بالضغط على زر الطاقة لتبنيه الطابعة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 5.
الخطوة 5 قم بالتحقق مما إذا كانت الكابلات التي تصل الطابعة وجهاز الكمبيوتر قد تم إدخالها في المنافذ الصحيحة. هل تم إدخال الكابلات في المنافذ الصحيحة؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 6.	قم بإدخال الكابلات في المنافذ الصحيحة.
الخطوة 6 أوقف تشغيل الطابعة وقم بتثبيت خيارات الأجهزة، ثم أعد تشغيل الطابعة. ارجع إلى المراجع المصاحبة للخيار لمزيد من المعلومات. هل الطابعة تستجيب؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 7.

إجراء	نعم	لا
الخطوة 7 قم بتنصيب برنامج تشغيل الطابعة الصحيح. هل الطابعة تستجيب؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 8.
الخطوة 8 قم بإيقاف تشغيل الطابعة، وانتظار لمدة 10 ثوانٍ تقريباً، ثم بتشغيل الطابعة. هل الطابعة تستجيب؟	يتم حل المشكلة.	تواصل مع دعم العملاء .

يتعذر قراءة محرك أقراص محمول

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تأكد من أن الطابعة ليست مشغولة بمعالجة مهمة طباعة أو نسخ أو مسح ضوئي أو فاكس أخرى. هل الطابعة جاهزة؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.	انتظر حتى تنتهي الطابعة من معالجة المهمة الأخرى.
الخطوة 2 تأكد من أن محرك الأقراص المحمول مدعوم. لمزيد من المعلومات، راجع أنواع محركات الأقراص المحمولة والملفات المدعومة . هل محرك الأقراص المحمول مدعوم؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.	أدخل محرك أقراص محمول مدعومًا.
الخطوة 3 أخرج محرك الأقراص المحمول ثم قم بتركيبه. هل تتعرف الطابعة على محرك الأقراص المحمول؟	يتم حل المشكلة.	تواصل مع دعم العملاء .

تمكين منفذ USB

من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات > الشبكة/المنافذ > USB > تمكين منفذ USB.

مشاكل الاتصال بالشبكة

يتعذر فتح خادم الويب المضمن

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 قم بالتحقق مما إذا كانت الطابعة قيد التشغيل. هل الطابعة قيد التشغيل؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.	قم بتشغيل الطابعة.
الخطوة 2 قم بالتأكد من صحة عنوان IP الخاص بالطابعة. • قم بعرض عنوان IP على الشاشة الرئيسية. • يظهر عنوان IP في شكل أربع مجموعات من الأرقام مفصولة بنقاط، مثل 123.123.123.123. هل عنوان IP الخاص بالطابعة صحيح؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.	هل عنوان IP الخاص بالطابعة صحيح؟
الخطوة 3 قم بالتحقق مما إذا كنت تستخدم مستعرضًا مدعومًا: • الإصدار 11 من Internet Explorer أو الإصدارات اللاحقة • Microsoft Edge • الإصدار 6 من Safari أو الإصدارات اللاحقة • الإصدار 32 من Google Chrome™ أو الإصدارات اللاحقة • الإصدار 24 من Mozilla Firefox أو الإصدارات اللاحقة هل مستعرضك مدعوم؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 4.	قم بتثبيت مستعرض مدعوم.
الخطوة 4 قم بالتحقق مما إذا كان اتصال الشبكة يعمل. هل اتصال الشبكة يعمل؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 5.	قم بالاتصال بالمسؤول لديك.
الخطوة 5 قم بالتأكد من أن توصيلات الكابلات بالطابعة وملقم الطابعة موصلة بإحكام. لمزيد من المعلومات، قم بمراجعة الوثائق الواردة مع	قم بالانتقال إلى الخطوة 6.	قم بتأمين توصيلات الكابلات.

إجراء	نعم	لا
الطابعة. هل توصيلات الكابلات آمنة؟		
الخطوة 6 قم بالتحقق مما إذا كانت خوادم وكيل الويب معطلة. هل خوادم وكيل الويب معطلة؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 7.	قم بالاتصال بالمسؤول لديك.
الخطوة 7 قم بالوصول إلى خادم الويب المضمن. هل تم فتح خادم الويب المضمن؟	يتم حل المشكلة.	تواصل مع دعم العملاء.

لا يمكن توصيل الطابعة بشبكة Wi-Fi

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 قم بالتأكد من تعيين مهائى نشط على تلقائي. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الشبكة/المنافذ < نظرة عامة على الشبكة < المهائى النشط < تلقائي. هل يمكن للطابعة الاتصال بشبكة Wi-Fi؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 قم بالتحقق من تحديد شبكة Wi-Fi الصحيحة. قد تشترك بعض الموجهات في SSID الافتراضي. هل تتصل بشبكة Wi-Fi الصحيحة؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 4.	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 قم بالاتصال بشبكة Wi-Fi الصحيحة؟ لمزيد من المعلومات، راجع توصيل الطابعة بشبكة اتصال Wi-Fi. هل يمكن للطابعة الاتصال بشبكة Wi-Fi؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 4.
الخطوة 4 قم بالتحقق من وضع الأمان اللاسلكي. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات <	قم بالانتقال إلى الخطوة 6.	قم بالانتقال إلى الخطوة 5.

إجراء	نعم	لا
الشبكة/المنفذ < الشبكة اللاسلكية < وضع الأمان اللاسلكي. هل يتم تحديد وضع الأمان اللاسلكي الصحيح؟		
الخطوة 5 قم بتحديد وضع الأمان اللاسلكي الصحيح؟ هل يمكن للطابعة الاتصال بشبكة Wi-Fi؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 6.
الخطوة 6 قم بالتأكد من إدخال كلمة المرور الصحيحة للشبكة. قم بتدوين المسافات والأرقام والأحرف الكبيرة في كلمة المرور. هل يمكن للطابعة الاتصال بشبكة Wi-Fi؟	يتم حل المشكلة.	تواصل مع دعم العملاء .

مشاكل المستلزمات

استبدال الخرطوشة، عدم تطابق منطقة الطباعة

لإصلاح هذه المشكلة، تفضّل بشراء خرطوشة من المنطقة الصحيحة التي تلائم منطقة الطباعة أو اشترِ خرطوشة عالمية.

- يشير الرقم الأول في الرسالة الذي يلي 42 إلى منطقة الطباعة.
- يشير الرقم الثاني في الرسالة الذي يلي 42 إلى منطقة الخرطوشة.

جدول 12.1 مناطق خراطيش مسحوق الحبر والطابعات

المنطقة	الرمز الرقمي
منطقة عالمية أو غير محددة	0
أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة، كندا)	1
المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أوروبا الغربية، دول الشمال، سويسرا	2
آسيا والمحيط الهادئ	3
أمريكا اللاتينية	4
باقي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا	5
أستراليا ونيوزيلندا	6
منطقة غير صالحة	9

ملاحظة: لإيجاد إعدادات منطقة الطباعة وخرطوشة مسحوق الحبر، تفضّل بطباعة صفحات اختبار جودة الطباعة. من لوحة التحكم، انتقل إلى: الإعدادات > استكشاف الأخطاء وإصلاحها > صفحات اختبار جودة الطباعة.

مستلزمات ليست من إنتاج XEROX

اكتشفت الطباعة مستلزمات طباعة أو أجزاء ليست من إنتاج Xerox مثبتة في الطباعة.

تم تصميم طباعة Xerox لتعمل بشكل أفضل مع الأجزاء والمستلزمات الأصلية من Xerox. يمكن أن يؤثر استخدام المستلزمات التي يوفرها طرف ثالث على أداء الطباعة ومكوناتها الخاصة بالتصوير أو موثوقيتها وعمرها.

تم تصميم كافة مؤشرات العمر لتعمل مع مستلزمات Xerox الأصلية للطباعة ويمكن أن ترسل نتائج غير متوقعة إذا تم استخدام مستلزمات Xerox الأصلية للطباعة. قد يتسبب استخدام عنصر التصوير بعد العمر الافتراضي المعد له في إتلاف طباعة Xerox الخاصة بك أو المكونات المرتبطة بها.

تحذير: قد يؤثر استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث على تغطية الضمان. لا يغطي الضمان التلف الناتج عن استخدام المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها طرف ثالث.

للموافقة على أي من هذه المخاطر أو للموافقة عليها كلها وللمتابعة باستخدام مستلزمات غير أصلية في طابعتك، اضغط باستمرار على X و"موافق" في الوقت نفسه لحوالي 15 ثانية.


إذا لم ترغب في قبول هذه المخاطر، فأزل المستلزمات أو الأجزاء التي يوفرها الطرف الثالث من طابعتك، وركّب مستلزمات أو أجزاء أصلية من إنتاج Xerox. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع استخدام مستلزمات الطباعة الأصلية من Xerox.

إزالة انحشار الورق


تجنب حالات انحشار الورق

ورق مطوي أو مفتول

- تأكد من وضع الورق بشكل مسطح في الدرج.

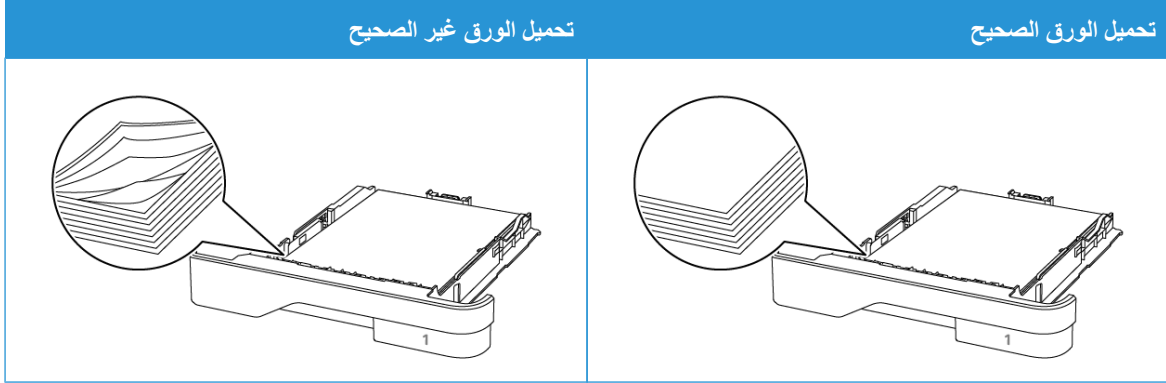

- لا تقم بتحميل الدرج أو إزالته أثناء إجراء الطابعة للطباعة.
- لا تحمل كمية ورق أكثر من اللازم. قم بالتأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.
- لا تمرر الورق إلى داخل الدرج. حمل الورق على النحو المبين في الرسم التوضيحي.

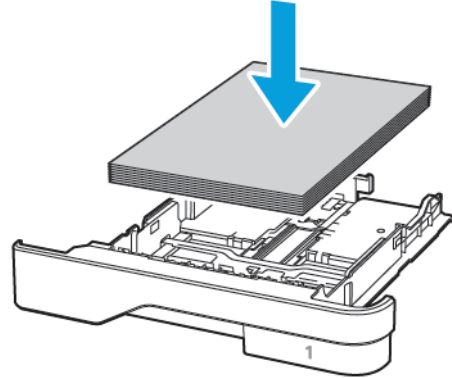

- تأكد من وضع موجهات الورق بالطريقة الصحيحة ومن أنها لا تضغط بقوة على الورق أو المغلفات.
- ادفع الدرج بإحكام داخل الطابعة بعد تحميل الورق.

استخدام الورق الموصى به


- استخدم الورق أو الوسائط الخاصة الموصى بها فقط.
- لا تقوم بتحميل الورق المثنى أو المبلل أو المطوي أو المفتول.
- قم بثنى حواف الورق ونهويتها وتسويتها قبل التحميل.



- لا تستخدم ورق تم قصه أو شذبه باليد.
- لا تخط الورق ذا الأحجام أو الأوزان أو الأنواع المختلفة في نفس الدرج.
- تأكد من تعيين حجم الورق ونوعه بالشكل الصحيح على الكمبيوتر أو لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.
- خزن الورق وفقاً لتوصيات الجهة المصنعة.

تحديد أماكن انحناء الورق

- عند تعيين المساعدة على التخلص من الانحناء إلى تشغيل، تُخرج الطابعة صفحات فارغة أو صفحات مطبوعة جزئياً بعد إزالة الصفحة المنحشرة. تحقق من المخرجات المطبوعة الخاصة بالصفحات الفارغة.
- عند تعيين إصلاح انحناء الورق إلى تشغيل أو تلقائي، تعيد الطابعة طباعة الصفحات المنحشرة.

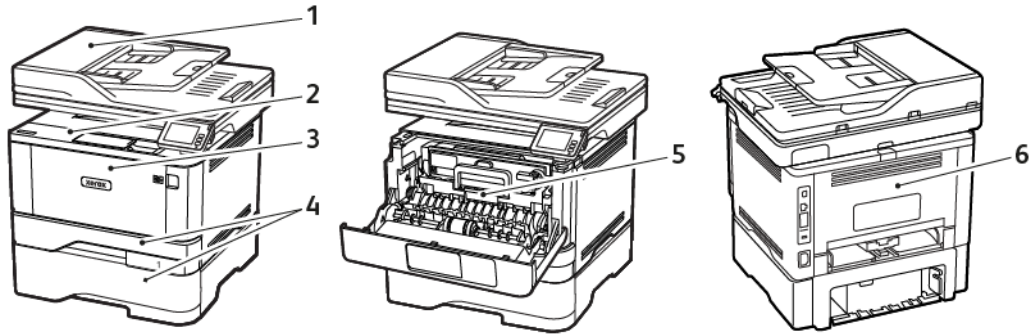


1. وحدة تغذية المستندات التلقائية
2. حاوية قياسية
3. وحدة التغذية متعددة الاستخدامات
4. الأدراج
5. وحدة طباعة على الوجهين
6. الباب الخلفي

انحناء الورق في وحدة تغذية المستندات التلقائية


1. أزل جميع المستندات الأصلية من درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).

2. افتح غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية.

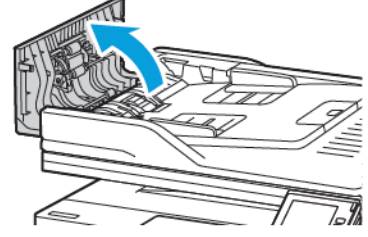

3. قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة. 

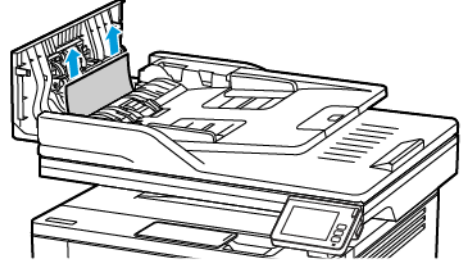


4. أغلق غطاء وحدة تغذية المستندات التلقائية.

انحشار الورق في درج الإخراج القياسي

1. ارفع الماسحة الضوئية، ثم أزل الورق المنحشر.


ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة. 

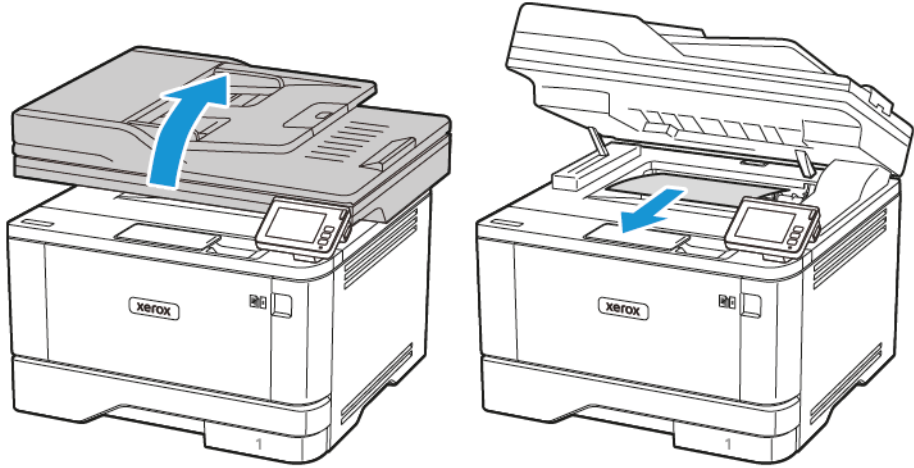

2. قلّل الماسحة الضوئية.

انحسار الورق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض

1. أزل الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض.

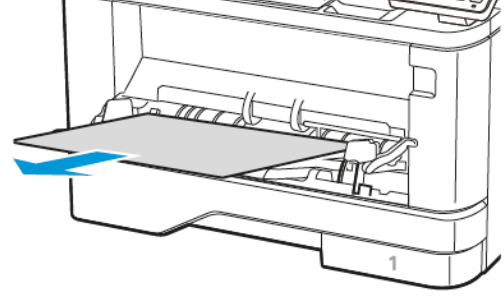


2. قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة. 


3. أغلق وحدة التغذية متعددة الأغراض.

4. قم بفتح الباب الأمامي.

تحذير—تلف محتمل: لتجنب حدوث تلف ناجم عن التفريغ الكهربائي، المس أي إطار معدني مكشوف للطابعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية في الطابعة أو لمسها.

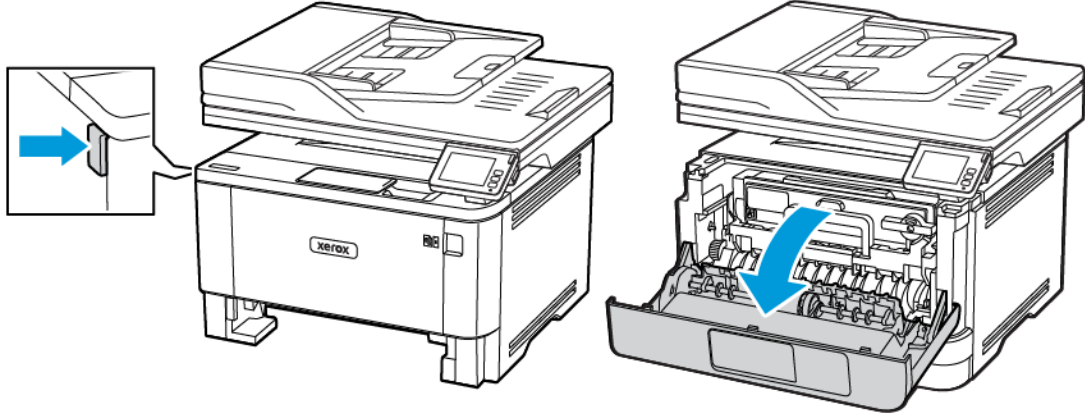


5. قم بإزالة وحدة التصوير.

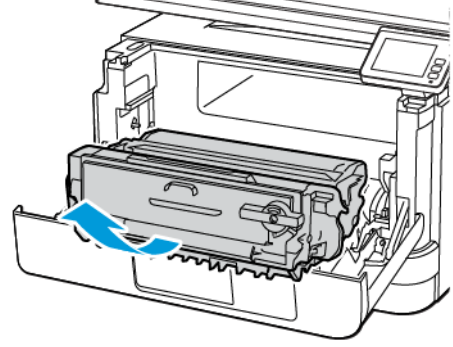

تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.


تحذير—تلف محتمل: لا تلمس أسطوانة موصل الصور. قد يؤثر القيام بذلك على جودة مهام الطباعة المستقبلية.

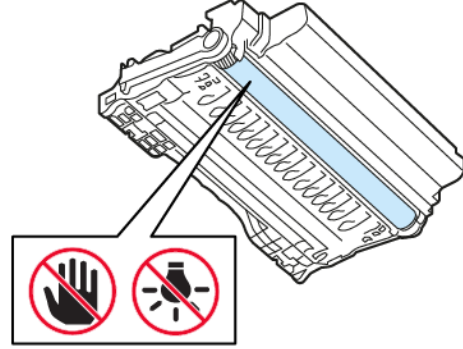


6. قم بإزالة الورق المحشور.

⚠ انتباه—سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة. 

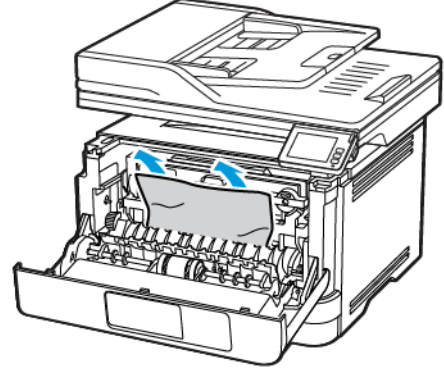


7. قم بإدخال وحدة التصوير.

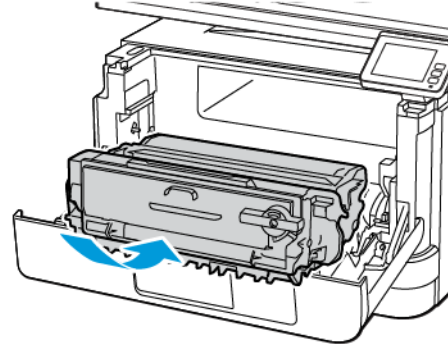


8. قم بإغلاق الباب.


9. قم بفتح وحدة التغذية متعددة الأغراض.

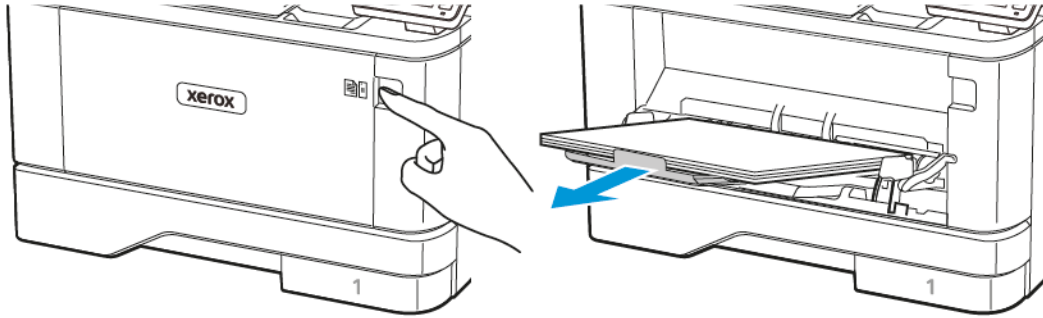

10. قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

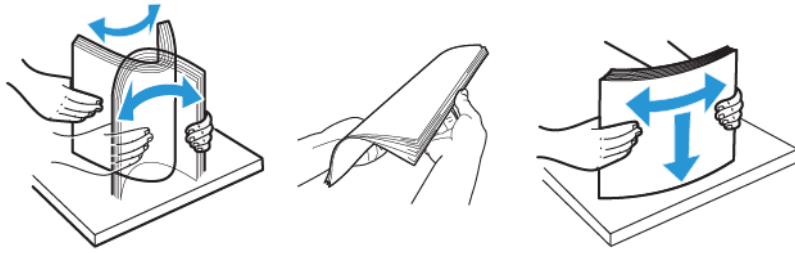


11. أعد تحميل الورق.

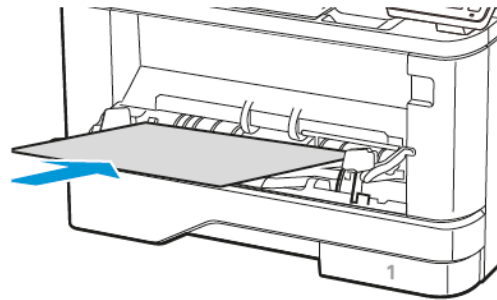


انحشار الورق في الأدراج

1. قم بإزالة الدرج.

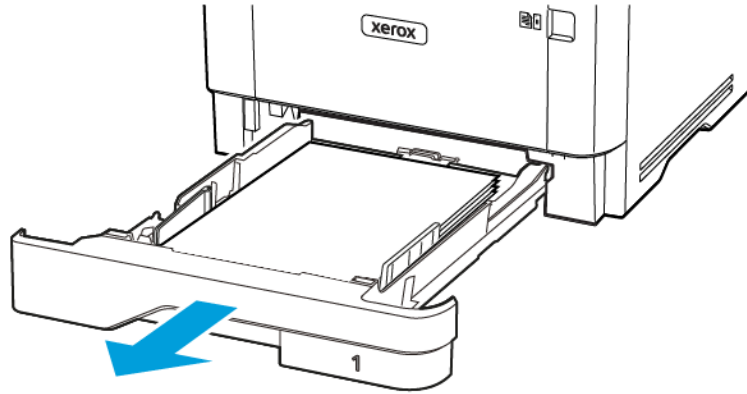


2. قم بفتح الباب الأمامي.

تحذير—تلف محتمل: لتجنب حدوث تلف ناجم عن التفريغ الكهربائي، المس أي إطار معدني مكشوف للطابعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية في الطابعة أو لمسها.

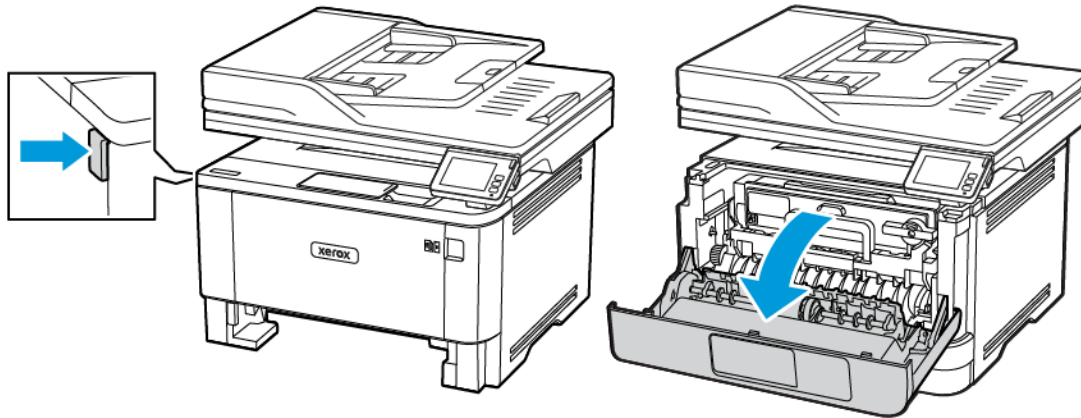


3. قم بإزالة وحدة التصوير.

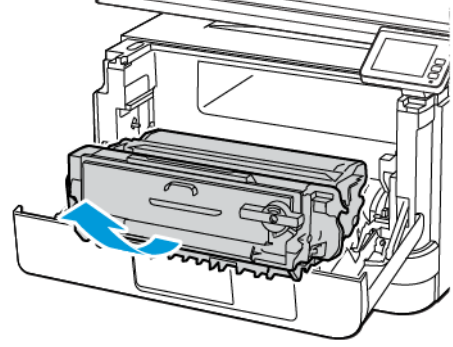

تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.


تحذير—تلف محتمل: لا تلمس أسطوانة موصل الصور. قد يؤثر القيام بذلك على جودة مهام الطباعة المستقبلية.

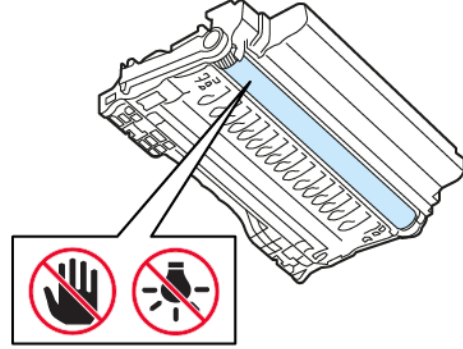


4. قم بإزالة الورق المحشور.

⚠️ انتباه—سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة. 

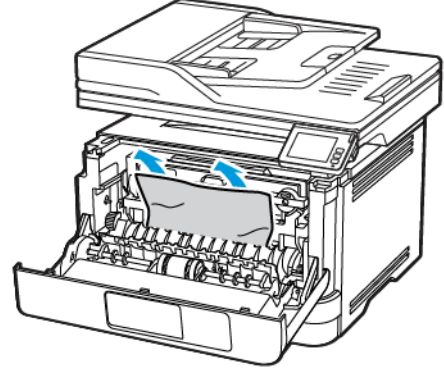


5. قم بإدخال وحدة التصوير.

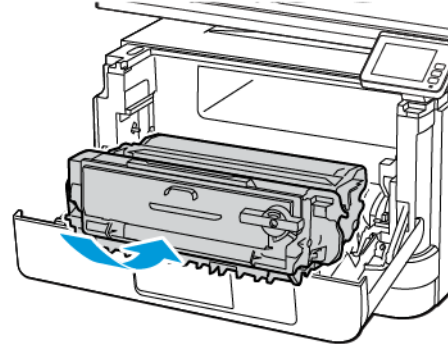

6. أغلق الباب الأمامي، ثم أدخل الدرج.


7. افتح باب الوصول الخلفي.

⚠ انتباه — سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

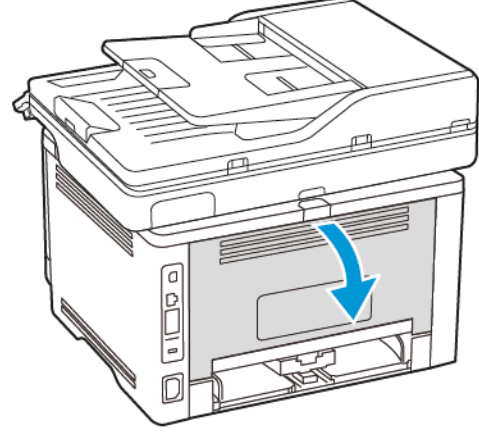


8. قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة. 

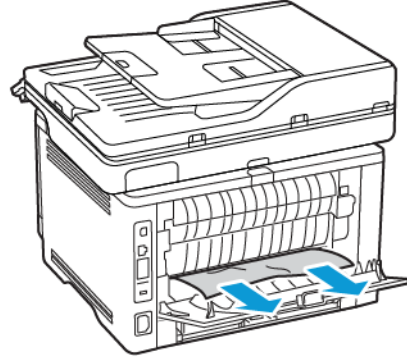


9. أغلق الباب الخلفي.

10. أزل الدرج الاختياري.

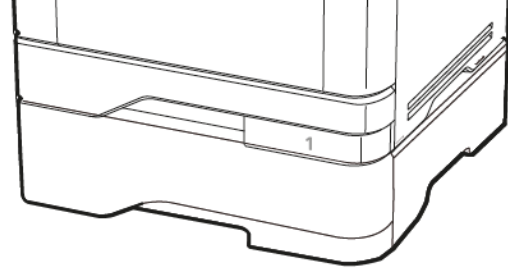

11. قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة. 

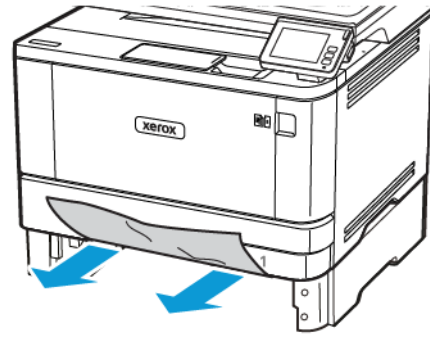


12. قم بإدخال الدرج.


انحشار الورق بوحدة الطباعة على الوجهين

1. قم بفتح الباب الأمامي.

تحذير—تلف محتمل: لتجنب حدوث تلف ناجم عن التفريغ الكهربائي، المس أي إطار معدني مكشوف للطابعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية في الطابعة أو لمسها.

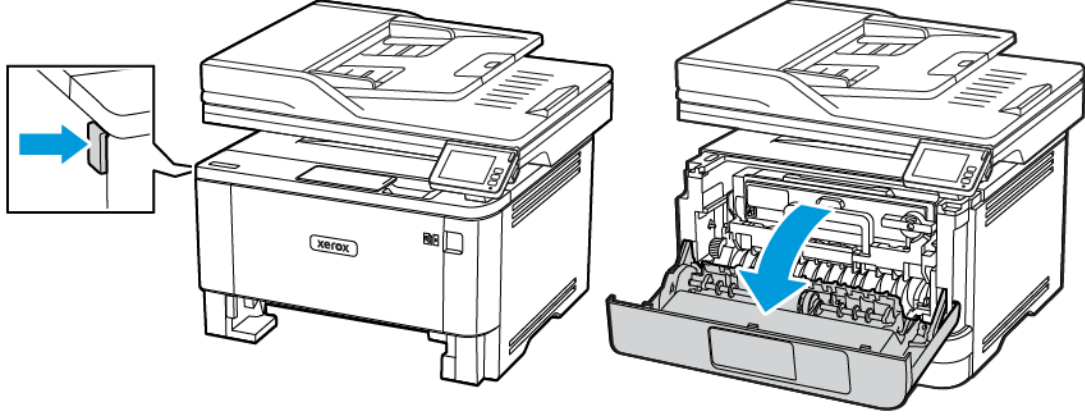


2. قم بإزالة وحدة التصوير.

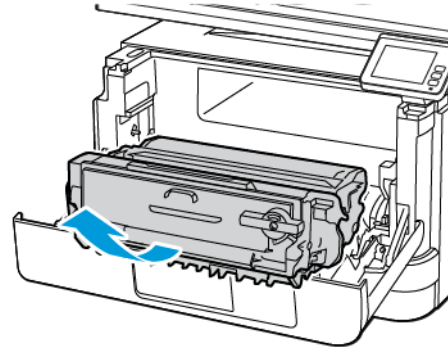

تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.


تحذير—تلف محتمل: لا تلمس أسطوانة موصل الصور. قد يؤثر القيام بذلك على جودة مهام الطباعة المستقبلية.

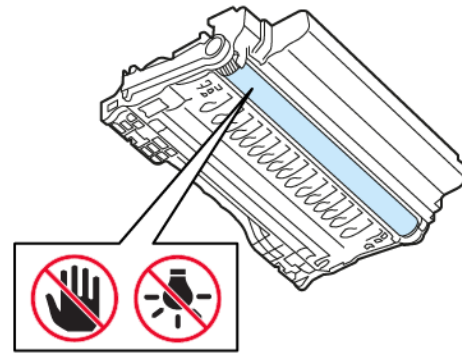


3. قم بإزالة الورق المحشور.

⚠ انتباه—سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة. 

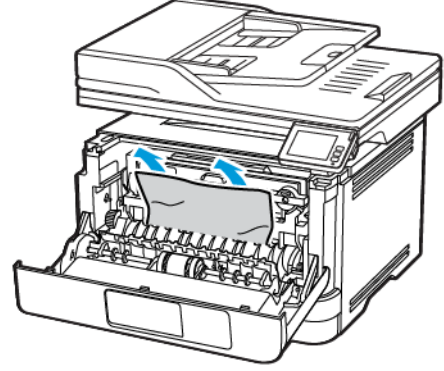


4. قم بإدخال وحدة التصوير.

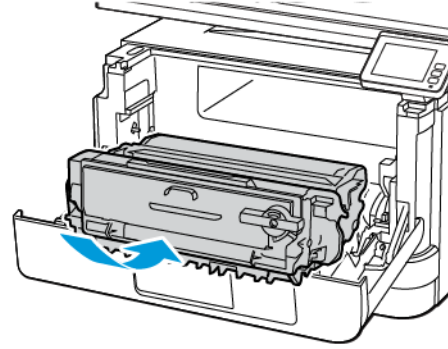


5. قم بإغلاق الباب.

6. قم بإزالة الدرج.

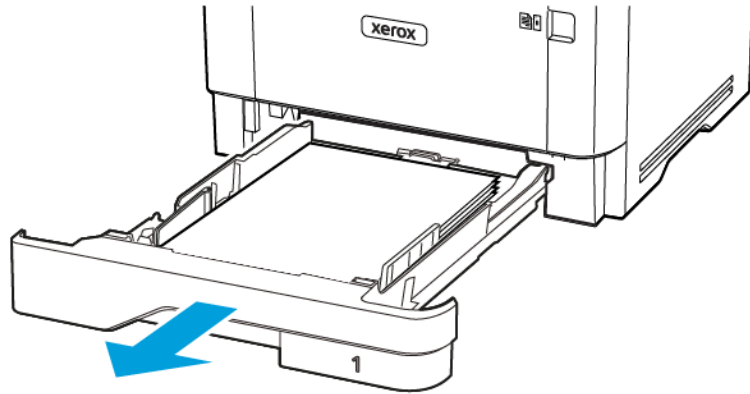

7. ادفع مزلاج وحدة الطباعة على الوجهين لفتح وحدة الطباعة على الوجهين.

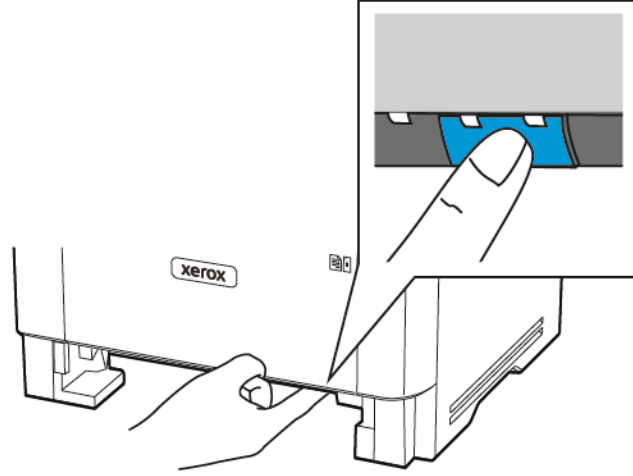

8. قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.


9. أغلق وحدة الطباعة على الوجهين.

10. قم بإدخال الدرج.


انحسار الورق عند الباب الخلفي

1. قم بفتح الباب الأمامي.

تحذير—تلف محتمل: لتجنب حدوث تلف ناجم عن التفريغ الكهربائي، المس أي إطار معدني مكشوف للطابعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية في الطابعة أو لمسها.

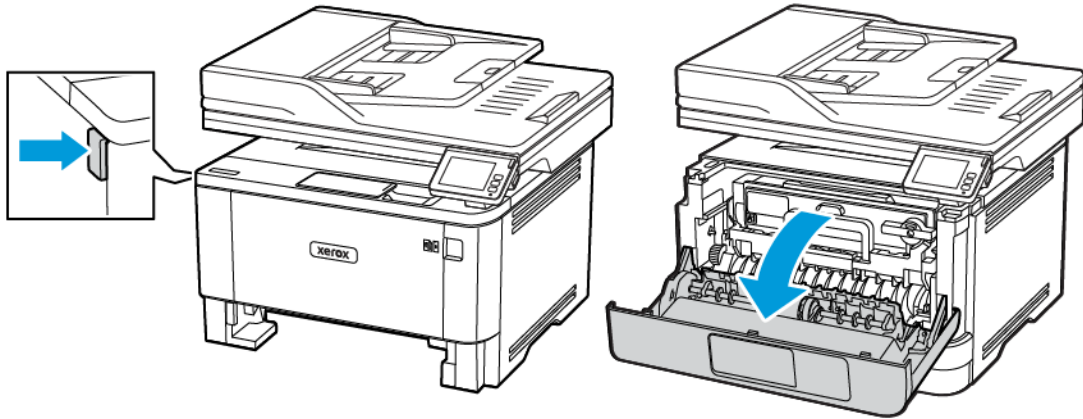


2. قم بإزالة وحدة التصوير.

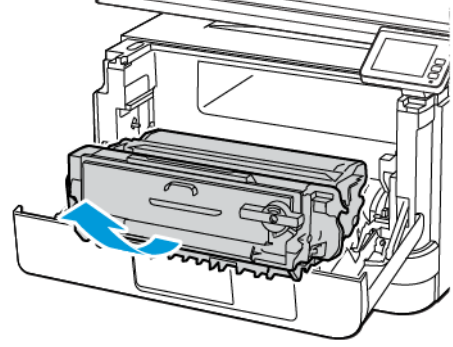


تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.

تحذير—تلف محتمل: لا تلمس أسطوانة موصل الصور. قد يؤثر القيام بذلك على جودة مهام الطباعة المستقبلية.

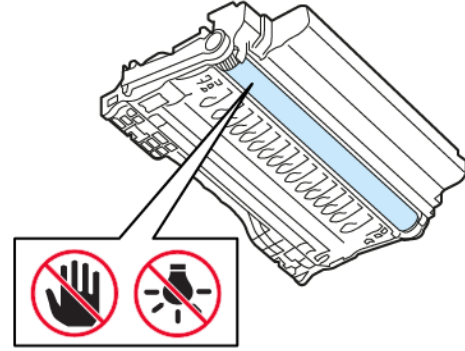


3. افتح باب الوصول الخلفي.

انتباه—سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته. 

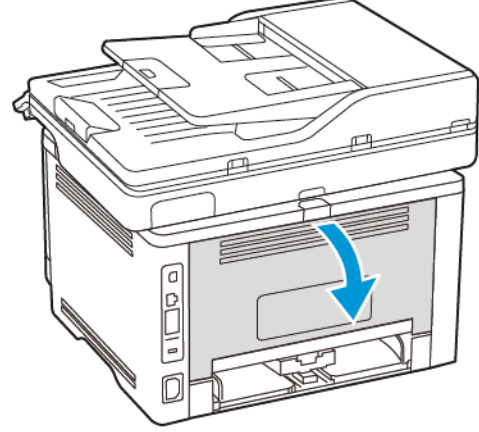


4. قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة. 

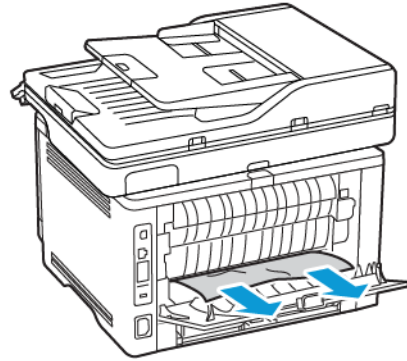

5. أغلق الباب الخلفي.

6. قم بإدخال وحدة التصوير.

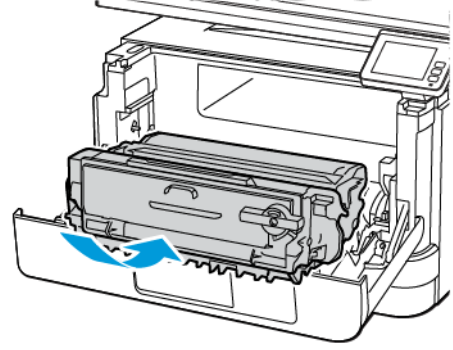

7. أغلق الباب الأمامي.

مشاكل تغذية الورق

لصق الأطراف أثناء الطباعة

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 1 استخدم ظرفاً تم تخزينه في بيئة جافة. فالطباعة على الأطراف التي تحتوي على درجة رطوبة عالية قد يؤدي إلى لصق ألسنة الأطراف. 2 أرسل مهمة الطباعة. هل يتم لصق الظرف عند الطباعة؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 2 1 تأكد من تعيين نوع الورق إلى "ظرف". من لوحة التحكم، انتقل إلى: الإعدادات > الورق > تكوين الدرج > حجم/نوع الورق 2 أرسل مهمة الطباعة. هل يتم لصق الظرف عند الطباعة؟	تواصل مع دعم العملاء.	يتم حل المشكلة.

الطباعة المرتبة لا تعمل

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 1 من لوحة التحكم، انتقل إلى: الإعدادات < الطباعة < التخطيط < ترتيب 2 المس تشغيل [2،1،2،1،2،1]. 3 قم بطباعة المستند. هل المستند مرتب بشكل صحيح؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 1 من المستند الذي تحاول طباعته، قم بفتح مربع الحوار "طباعة" ثم بتحديد ترتيب. 2 قم بطباعة المستند. هل المستند مرتب بشكل صحيح؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 1 قم بتقليل عدد الصفحات المراد طباعتها. 2 قم بطباعة المستند. هل يتم ترتيب الصفحات بشكل صحيح؟	يتم حل المشكلة.	تواصل مع دعم العملاء.

تعذر عمل ارتباط درج الورق

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 1 تحقق مما إذا كانت الأدراج تحتوي على حجم الورق ونوع الورق نفسيهما. 2 تحقق إذا ما كانت موجهات الورق موضوعة بشكل صحيح. 3 قم بطباعة المستند. هل الأدراج مرتبطة بشكل صحيح؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 1 من الشاشة الرئيسية، المس إعدادات < الورق < تكوين الدرج < حجم/نوع الورق. 2 عيّن حجم الورق ونوعه ليطابقا الورق الذي تم تحميله في الأدراج التي تم ربطها. 3 قم بطباعة المستند. هل الأدراج مرتبطة بشكل صحيح؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 1 تأكد من تعيين ربط الأدراج إلى "تلقائي". لمزيد من المعلومات، راجع ربط الأدراج . 2 قم بطباعة المستند. هل الأدراج مرتبطة بشكل صحيح؟	يتم حل المشكلة.	تواصل مع دعم العملاء.

انحسار الورق بشكل متكرر

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 1 قم بإزالة الدرج. 2 قم بالتحقق من تحميل الورق بشكل صحيح. • قم بالتأكد من وضع موجهات الورق بالشكل الصحيح. • قم بالتأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق. • تأكد من الطباعة على حجم الورق ونوعه الموصى بهما. 3 قم بإدخال الدرج. 4 قم بطباعة المستند. هل تحدث انحسارات الورق بشكل متكرر؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 2 1 من لوحة التحكم، انتقل إلى: الإعدادات > الورق > تكوين الدرج > حجم/نوع الورق 2 قم بتعيين حجم الورق ونوعه الصحيحين. 3 قم بطباعة المستند. هل تحدث انحسارات الورق بشكل متكرر؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.	يتم حل المشكلة.
الخطوة 3 1 قم بتحميل الورق من عبوة حديثة. يمتص الورق الرطوبة نظرًا للرطوبة العالية. قم بتخزين الورق في غلافه الأصلي حتى تكون جاهزًا لاستخدامه. 2 قم بطباعة المستند. هل تحدث انحسارات الورق بشكل متكرر؟	تواصل مع دعم العملاء.	يتم حل المشكلة.

تعذر إعادة طباعة الصفحات المحشورة

إجراء	نعم	لا
1 من لوحة التحكم، انتقل إلى: الإعدادات > الجهاز > الإشعارات > إصلاح محتوى انحشار الورق 2 من قائمة "إصلاح انحشار الورق"، حدد تشغيل أو تلقائي. 3 قم بطباعة المستند. هل تمت إعادة طباعة الصفحات المحشورة؟	يتم حل المشكلة.	تواصل مع دعم العملاء .

مشاكل البريد الإلكتروني

لتعطيل رسالة الخطأ "لم يتم إعداد ملقم SMTP".

من الشاشة الرئيسية، المس الصفحة الرئيسية < الإعدادات < البريد الإلكتروني < إعداد البريد الإلكتروني < تعطيل الخطأ "لم يتم إعداد خادم SMTP" < تشغيل.

لمنع الخطأ من الحدوث مجددًا، قم بتنفيذ أي مما يلي:

- قم بتحديث البرنامج الثابت. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع [تحديث البرنامج](#).
- قم بتهيئة إعدادات SMTP للبريد الإلكتروني. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع [تهيئة إعدادات SMTP للبريد الإلكتروني](#).

لا يمكن إرسال رسائل البريد الإلكتروني

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 قم بالتأكد من تكوين إعدادات SMTP للبريد الإلكتروني بشكل صحيح. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع تهيئة إعدادات SMTP للبريد الإلكتروني . هل يمكنك إرسال بريد إلكتروني؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 قم بالتأكد من أنك تستخدم كلمة المرور الصحيحة. اعتمدًا على موفر خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك، قم باستخدام كلمة مرور حسابك أو كلمة مرور التطبيق أو كلمة مرور المصادقة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع تهيئة إعدادات SMTP للبريد الإلكتروني . هل يمكنك إرسال بريد إلكتروني؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 قم بالتأكد من اتصال الطابعة بإحدى الشبكات ومن اتصال الشبكة بالإنترنت. هل يمكنك إرسال بريد إلكتروني؟	يتم حل المشكلة.	تواصل مع دعم العملاء .

مشاكل إرسال الفاكسات

لم يظهر معرف المتصل

إجراء	نعم	لا
قم بتمكين معرف المتصل. من الشاشة الرئيسية، المس الإعدادات < الفاكس < إعداد الفاكس < إعدادات استلام الفاكس < عناصر تحكم المسؤول < تمكين معرف المتصل. هل يظهر معرف المتصل؟	يتم حل المشكلة.	تواصل مع دعم العملاء.

يتعذر إرسال الفاكسات أو استلامها

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 قم بحل أي رسائل خطأ تظهر على شاشة العرض. هل يمكنك إرسال أو استقبال فاكس؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 تأكد من أن توصيلات الكابلات للأجهزة التالية آمنة: - الهاتف - سماعة الهاتف - جهاز الرد الآلي هل يمكنك إرسال أو استقبال فاكس؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 قم بالتحقق من نغمة طلب هاتفي. - قم بالاتصال برقم الفاكس للتحقق مما إذا كان يعمل بشكل صحيح. - إذا كنت تستخدم ميزة On Hook Dial (الطلب الهاتفي والسماعة مغلقة)، فقم برفع مستوى الصوت للتحقق مما إذا كنت تسمع نغمة طلب. هل يمكنك سماع نغمة طلب هاتفي؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 5.	قم بالانتقال إلى الخطوة 4.
الخطوة 4	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 5.

إجراء	نعم	لا
قم بالتحقق من مقبس الهاتف بالحائط. 1 قم بتوصيل الهاتف التناظري بمقبس الحائط مباشرة. 2 وقم بالاستماع لنغمة طلب هاتفي. 3 إذا لم تتمكن من سماع نغمة طلب هاتفي، فاستخدم كابل هاتف مختلفًا. 4 إذا ما زلت لا تسمع نغمة طلب هاتفي، فقم بتوصيل الهاتف التناظري بمقبس حائط مختلف. 5 إذا سمعت نغمة طلب هاتفي، فقم بتوصيل الطابعة بمقبس الحائط ذلك. هل يمكنك إرسال أو استقبال فاكس؟		
الخطوة 5 قم بالتحقق مما إذا كانت الطابعة متصلة بخدمة هاتف تناظري أو بالموصل الرقمي الصحيح. • إذا كنت تستخدم خدمة الهاتف "الخدمات المدمجة لشبكة الاتصال الرقمية" (ISDN)، فقم بالتوصيل بمنفذ هاتف تناظري لمهايئ ISDN طرفي. للحصول على مزيد من المعلومات، قم بالاتصال بمزود ISDN. • إذا كنت تستخدم DSL، فقم بالتوصيل بفلتر أو موجه DSL يدعم الاستخدام التناظري. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود DSL الخاص بك. • إذا كنت تستخدم خدمة الهاتف الخاصة (PBX)، فتأكد من أنك متصل بوصلة تناظرية على PBX. في حالة عدم وجود أي من السابق، فيمكنك تثبيت خط هاتف تناظري لجهاز الفاكس. هل يمكنك إرسال أو استقبال فاكس؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 6.

إجراء	نعم	لا
الخطوة 6 قم بفصل المعدات الأخرى وقم بتعطيل خدمات الهاتف الأخرى مؤقتاً. 1 قم بفصل المعدات الأخرى (مثل أجهزة الرد الآلي أو الكمبيوتر أو المودم أو مشترك خط الهاتف) بين الطابعة وخط الهاتف. 2 قم بتعطيل انتظار المكالمات والبريد الصوتي. لمزيد من المعلومات، قم بالاتصال بشركة الهاتف الخاصة بك. هل يمكنك إرسال أو استقبال فاكس؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 7.
الخطوة 7 قم بمسح المستند الأصلي ضوئياً صفحة واحدة في كل مرة. 1 قم بطلب رقم الفاكس. 2 قم بمسح المستند ضوئياً. هل يمكنك إرسال أو استقبال فاكس؟	يتم حل المشكلة.	تواصل مع دعم العملاء.

يمكن استلام الفاكسات ولكن يتعذر إرسالها

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 قم بتحميل المستند الأصلي بشكل صحيح في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية. هل يمكنك إرسال الفاكسات؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 إعداد رقم الاختصار بشكل صحيح. • تحقق من تعيين رقم الاختصار لرقم الهاتف الذي تريد طلبه. • اطلب رقم الهاتف يدوياً. هل يمكنك إرسال الفاكسات؟	يتم حل المشكلة.	تواصل مع دعم العملاء.

يمكن إرسال الفاكسات لكن يتعذر تلقيها

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 تأكد من أن مصدر الورق غير فارغ. هل يمكنك تلقي الفاكسات؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 افحص إعدادات عدد رنات التأخير. من لوحة التحكم، المس الإعدادات < الفاكس < إعداد الفاكس < إعدادات استلام الفاكس < عدد الرنات للرد. هل يمكنك تلقي الفاكسات؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 إذا كانت الطابعة تطبع صفحات فارغة، فراجع الصفحات الفارغة أو البيضاء. هل يمكنك تلقي الفاكسات؟	يتم حل المشكلة.	تواصل مع دعم العملاء.

جودة طباعة فاكس رديئة

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 قم بالتأكد من عدم وجود أي عيوب في جودة الطباعة. 1 من لوحة التحكم، المس الإعدادات < استكشاف الأخطاء وإصلاحها < صفحات اختبار جودة الطباعة. 2 قم بتصحيح أي عيوب في جودة الطباعة. لمزيد من المعلومات، راجع جودة الطباعة رديئة . هل جودة طباعة الفاكس مرضية؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 قم بتقليل سرعة إرسال الفاكس الوارد. 1 من لوحة التحكم، المس الإعدادات < الفاكس < إعداد الفاكس < إعدادات استلام الفاكس < عناصر التحكم الخاصة بالمسؤول. 2 في قائمة أقصى سرعة، حدد سرعة أقل للإرسال. هل جودة طباعة الفاكس مرضية؟	يتم حل المشكلة.	تواصل مع دعم العملاء .

مشاكل المسح الضوئي

لا يمكن إجراء مسح ضوئي إلى جهاز كمبيوتر

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 قم بإجراء مهمة نسخ. هل نجحت مهمة النسخ؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 1 قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم بالانتظار لمدة 10 ثوانٍ، ومن ثم بإعادة تشغيلها. 2 قم بمسح المستند ضوئيًا. هل يمكنك مسح المستند ضوئيًا إلى جهاز كمبيوتر؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 قم بالتحقق من اتصال الطابعة. 1 قم بطباعة صفحة إعداد الشبكة. من لوحة التحكم، انتقل إلى: الإعدادات > التقارير > الشبكة > صفحة إعداد الشبكة. 2 قم بالتحقق من حالة الشبكة. هل يمكن للطابعة الاتصال بالشبكة؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 5.	قم بالانتقال إلى الخطوة 4.
الخطوة 4 1 قم بتوصيل الطابعة بالشبكة. 2 قم بمسح المستند ضوئيًا. هل يمكنك مسح المستند ضوئيًا إلى جهاز كمبيوتر؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 5.
الخطوة 5 1 قم بالتأكد من توصيل الطابعة والكمبيوتر بالشبكة نفسها. 2 قم بمسح المستند ضوئيًا. هل يمكنك مسح المستند ضوئيًا إلى جهاز كمبيوتر؟	يتم حل المشكلة.	تواصل مع دعم العملاء.

لا يمكن المسح إلى مجلد الشبكة

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 1 قم بإنشاء اختصار مجلد الشبكة. 2 قم بمسح مستند ضوئيًا باستخدام الاختصار. لمزيد من المعلومات، راجع المسح الضوئي إلى مجلد شبكة باستخدام اختصار . هل يمكنك مسح مستند ضوئيًا وحفظه في مجلد شبكة؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.
الخطوة 2  ملاحظة: تأكد من أن مسار مجلد الشبكة وتنسيقه صحيحان. على سبيل المثال، <code>server_//hostname/foldername/path</code> ، حيث اسم المضيف للخادم هو مجال مؤهل بالكامل (FQDN) أو عنوان IP. هل مسار مجلد الشبكة وتنسيقه صحيحان؟	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.	قم بالانتقال إلى الخطوة 4.
الخطوة 3 قم بالتأكد من أن لديك إذن وصول للكتابة إلى مجلد الشبكة. هل يمكنك مسح مستند ضوئيًا وحفظه في مجلد شبكة؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 4.

إجراء	نعم	لا
الخطوة 4 قم بتحديث اختصار مجلد الشبكة. 1 قم بفتح مستعرض ويب، ومن ثم بكتابة عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان. • قم بعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123. • إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتًا لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح. 2 قم بالنقر فوق الاختصارات، ثم بتحديد اختصار. إذا كانت لديك أنواع اختصارات متعددة، فقم بتحديد "مجلد الشبكة". 3 في حقل "مسار المشاركة"، قم بكتابة مسار مجلد الشبكة. • إذا كان مسار المشاركة هو \server_hostname\foldername\path فاكتب server_hostname\\foldername\path. • قم بالتأكد من استخدام الخطوط المائلة للأمام عند كتابة مسار المشاركة. 4 من قائمة المصادقة، قم بتحديد طريقة المصادقة الخاصة بك. في حال يتم تعيين المصادقة على "استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور المعينين"، فقم بكتابة بيانات الاعتماد الخاصة بك في حقل "اسم المستخدم وكلمة المرور". 5 قم بالنقر فوق حفظ. هل يمكنك مسح مستند ضوئيًا وحفظه في مجلد شبكة؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 5.
الخطوة 5 قم بالتأكد من توصيل الطابعة ومجلد الشبكة بالشبكة نفسها.	يتم حل المشكلة.	تواصل مع دعم العملاء.

إجراء	نعم	لا
هل يمكنك مسح مستند ضوئيًا وحفظه في مجلد شبكة؟		

نسخ جزئية لمستند أو صورة

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 1 تأكد من تحميل المستند أو الصورة على زجاج الماسحة الضوئية في الركن الأيسر العلوي بحيث يكون الوجه لأسفل. 2 انسخ المستند أو الصورة. هل تم نسخ المستند أو الصورة بشكل صحيح؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 1 طابق إعداد حجم الورق مع الورق الذي تم تحميله في الدرج. 2 انسخ المستند أو الصورة. هل تم نسخ المستند أو الصورة بشكل صحيح؟	يتم حل المشكلة.	تواصل مع دعم العملاء .


لم تتم عملية المسح الضوئي بنجاح

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 قم بالتحقق من توصيلات الكابلات. 1 قم بالتأكد من توصيل كابل Ethernet أو كابل USB بالكمبيوتر والطابعة بإحكام. 2 قم بإعادة إرسال مهمة المسح الضوئي. هل نجحت مهمة المسح الضوئي؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 قم بالتحقق من الملف الذي تريد مسحه ضوئياً. 1 قم بالتأكد من أن اسم الملف غير مستخدم مسبقاً في المجلد الوجهة. 2 قم بالتأكد من أن المستند أو الصورة التي تريد مسحها ضوئياً غير مفتوحة في تطبيق آخر. 3 قم بإعادة إرسال مهمة المسح الضوئي. هل نجحت مهمة المسح الضوئي؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 1 قم بالتأكد من تحديد مربع الاختيار إلحاق طابع الزمني أو استبدال الملف الموجود في إعدادات تهيئة الوجهة. 2 قم بإعادة إرسال مهمة المسح الضوئي. هل نجحت مهمة المسح الضوئي؟	يتم حل المشكلة.	تواصل مع دعم العملاء.

جودة النسخ رديئة

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 1 نظف زجاجة الماسحة الضوئية وزجاجة وحدة تغذية المستندات التلقائية بواسطة قطعة قماش مبللة وناعمة وخالية من الوبر. إذا كانت طابعتك تحتوي على زجاج ثانٍ لوحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) داخل وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، فنظف ذلك الزجاج أيضًا. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر تنظيف الماسحة الضوئية . 2 تأكد من تحميل المستند أو الصورة على زجاج الماسحة الضوئية في الركن الأيسر العلوي بحيث يكون الوجه لأسفل. 3 انسخ المستند أو الصورة. هل جودة النسخة مرضية؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 1 تحقق من جودة المستند أو الصورة الأصلية. 2 اضبط إعدادات جودة المسح الضوئي. 3 انسخ المستند أو الصورة. هل جودة النسخة مرضية؟	يتم حل المشكلة.	تواصل مع دعم العملاء .

خطوط رأسية داكنة على المخرجات عند إجراء المسح الضوئي من وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

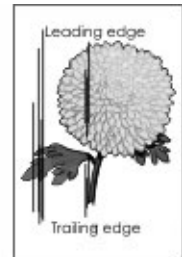

إجراء	نعم	لا
1 افتح غطاء الماسحة الضوئية. 2 امسح زجاج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) ولوحة زجاج هذه الوحدة بواسطة قطعة قماش مبللة وناعمة وخالية من الوبر. 3 أغلق غطاء الماسحة الضوئية. 4 قم بمسح المستند ضوئياً. هل تظهر خطوط رأسية على المستندات المسوحة ضوئياً؟	تواصل مع دعم العملاء.	يتم حل المشكلة.

الماسحة الضوئية لا تغلق

إجراء	نعم	لا
أزل العوائق التي تبقى غطاء الماسحة الضوئية مفتوحاً. هل تم إغلاق غطاء الماسحة الضوئية بشكل صحيح؟	يتم حل المشكلة.	تواصل مع دعم العملاء.

يستغرق المسح الضوئي وقتاً طويلاً أو يقوم بتعطيل الكمبيوتر

إجراء	نعم	لا
أغلق كل التطبيقات التي تتداخل مع المسح الضوئي. هل يستغرق المسح الضوئي وقتاً طويلاً أو يقوم بتجميد الكمبيوتر؟	تواصل مع دعم العملاء.	يتم حل المشكلة.

الماسحة الضوئية لا تستجيب

إجراء	نعم	لا
الخطوة 1 1 تحقق من توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح بالطابعة ومأخذ التيار الكهربائي. لتجنّب خطر الحريق أو التعرّض لصدمة كهربائية، قم بتوصيل سلك التيار بمأخذ للتيار الكهربائي مصنّف بشكل ملائم وموصل أرضيًا بطريقة صحيحة وقريب من المنتج ويسهل الوصول إليه. 2 انسخ المستند أو قم بمسحه ضوئيًا. هل تستجيب الماسحة الضوئية؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 2.
الخطوة 2 1 تأكد من تشغيل الطابعة. 2 قم بحل أي رسائل خطأ تظهر على شاشة العرض. 3 انسخ المستند أو قم بمسحه ضوئيًا. هل تستجيب الماسحة الضوئية؟	يتم حل المشكلة.	قم بالانتقال إلى الخطوة 3.
الخطوة 3 1 أوقف تشغيل الطابعة، وانتظر لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا، ثم شغلها مرة أخرى. 2 انسخ المستند أو قم بمسحه ضوئيًا. هل تستجيب الماسحة الضوئية؟	يتم حل المشكلة.	تواصل مع دعم العملاء.

ضبط تسجيل الماسحة الضوئية

- 1 من لوحة التحكم، انتقل إلى: الإعدادات > الجهاز > الصيانة > قائمة التكوين > تكوين الماسحة الضوئية > التسجيل اليدوي للماسحة الضوئية
- 2 المس طباعة الاختبار السريع.
- 3 ضع صفحة "طباعة الاختبار السريع" على زجاج الماسحة الضوئية، ثم المس التسجيل المسطح.
- 4 المس نسخ الاختبار السريع.
- 5 قارن صفحة "نسخ الاختبار السريع" مع المستند الأصلي.
- 6 ملاحظة: إذا اختلفت هوامش صفحة الاختبار عن المستند الأصلي، فاضبط "الهامش الأيسر" و"الهامش العلوي".
- 6 كرّر إلى حين تطابق هوامش صفحة "نسخ الاختبار السريع" مع المستند الأصلي إلى حد بعيد.

ضبط تسجيل وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

1. من لوحة التحكم، انتقل إلى: الإعدادات > الجهاز > الصيانة > قائمة التكوين > تكوين الماسحة الضوئية > التسجيل اليدوي للماسحة الضوئية
2. المس طباعة الاختبار السريع.
3. ضع صفحة "طباعة الاختبار السريع" في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).
4. المس تسجيل وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) في الأمام أو تسجيل وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) في الخلف.
 - لمحاذاة تسجيل وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) في الأمام، ضع صفحة الاختبار مع توجيه وجهها لأعلى وإدخال الحافة القصيرة أولاً في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).
 - لمحاذاة تسجيل وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) في الخلف، ضع صفحة الاختبار مع توجيه وجهها لأسفل وإدخال الحافة القصيرة أولاً في وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).
5. المس نسخ الاختبار السريع.
6. قارن صفحة "نسخ الاختبار السريع" مع المستند الأصلي.
7. ملاحظة: إذا اختلفت هوامش صفحة الاختبار عن المستند الأصلي، فاضبط "الضبط الأفقي" و"الهامش العلوي".
7. كرر إلى حين تطابق هوامش صفحة "نسخ الاختبار السريع" مع المستند الأصلي إلى حد بعيد.

الاتصال بخدمة دعم العملاء

قبل الاتصال بدعم العملاء، احرص على أن تكون المعلومات التالية متوفرة لديك:

- مشكلة الطابعة
 - رسالة الخطأ
 - نوع طراز الطابعة ورقمها التسلسلي
- انتقل للحصول على الدعم عبر الدردشة أو البريد الإلكتروني، أو استعرض مكتبة الدلائل ومستندات الدعم وبرامج التشغيل وغيرها من التنزيلات. الدعم الفني عبر الهاتف متوفر أيضًا. في الولايات المتحدة أو كندا، اتصل على 1-800-539-6275. بالنسبة للدول أو المناطق الأخرى، انتقل إلى www.xerox.com/supplies.

المعلومات التنظيمية

يحتوي هذا الملحق على:

320	 اللوائح الأساسية
329	 نسخ اللوائح
332	 أوراق بيانات سلامة المواد

اللوائح الأساسية

مستويات انبعاث التشويش

تم صنع وحدات القياس التالية وفقاً للمعيار ISO 7779 والإبلاغ عنها طبقاً للمعيار ISO 9296.

ملاحظة: قد لا يتضمن منتجك بعض الأوضاع.

ضغط صوت بمتوسط 1 متر، ديسيبل صوتي	
الطباعة	الطباعة على وجه واحد: 53 الطباعة على وجهين: 50
المسح الضوئي	58
النسخ	59
جاهز	14

توجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتصميم الإيكولوجي رقم 19

وفقاً لتوجيهات التصميم الإيكولوجي للمفوضية الأوروبية، فإن مصدر الضوء الموجود في هذا المنتج أو مكوناته مخصص للاستخدام في النقاط الصور أو عرض الصور فقط، وليس مخصصاً للاستخدام في تطبيقات أخرى.

إشعار الحساسية للكهرباء الاستاتيكية

هذا الرمز يحدد الأجزاء الحساسة للكهرباء الاستاتيكية. لا تلمس المناطق القريبة من هذه الرموز دون لمس سطح معدني أولاً في منطقة بعيدة من الرمز.

لتجنب حدوث تلف ناجم عن التفريغ الكهربائي عند تنفيذ مهام الصيانة، مثل إزالة انحشار الورق أو استبدال المستلزمات، المس أي إطار معدني مكشوف للطباعة، قبل الوصول إلى المناطق الداخلية في الطباعة أو لمسها حتى إذا لم يكن الرمز موجوداً.



برنامج ENERGY STAR

أي منتج من Xerox يحمل شعار ENERGY STAR عليه أو على شاشة بدء التشغيل هو منتج تم اعتماده كمنتج متوافق مع متطلبات برنامج ENERGY STAR التابع لوكالة حماية البيئة منذ تاريخ التصنيع.



معلومات درجة الحرارة

درجة حرارة التشغيل المحيطة	10 إلى 32.2 درجة مئوية (50 إلى 90 درجة فهرنهايت)
درجة حرارة الشحن	40- إلى 40 درجة مئوية (-40 إلى 104 درجة فهرنهايت)
درجة حرارة التخزين والرطوبة النسبية	40- إلى 40 درجة مئوية (-40 إلى 104 درجة فهرنهايت)، 8 إلى 80% رطوبة نسبية

INFORMACIÓN DE LA ENERGÍA DE MÉXICO

- (Consumo de energía en operación: 550 Wh (B305), 600 (B315)
- Consumo de energía en modo de espera: 0.1 واط
- Cantidad de producto por unidad de energía consumida: 4.36 páginas/Wh (B305), 4.20 páginas/Wh (B315)

إشعاع الليزر

يتم اعتماد هذه الطابعة في الولايات المتحدة للتوافق مع متطلبات الفصل الفرعي ي من الفصل الأول من CFR (قانون الأنظمة الفيدرالية) 21 التابع لـ DHHS (إدارة الصحة والخدمات البشرية) من الفئة I (1) من منتجات الليزر، وتم اعتمادها في ما عدا ذلك كمنتج ليزر من الفئة I يتوافق مع متطلبات IEC 60825-1: 2014.

لا تعتبر منتجات الليزر من الفئة I خطيرة. وقد يتم تصميم نظام الليزر والطابعة بحيث لا يصل شعاع الليزر فوق مستوى الفئة I إلى الإنسان أثناء التشغيل العادي أو صيانة المستخدم أو ظروف الخدمة المقررة. تضم الطابعة مجموعة رأس طباعة غير قابلة للصيانة تحتوي على ليزر بالمواصفات التالية:

- الفئة: AIGaInP من الفئة IIIb (3 ب)
- الطاقة الاسمية للإخراج (ميلي واط): 25
- الطول الموجي (نانومتر): 775–800

الطاقة

استهلاك المنتج للطاقة

يوثق الجدول التالي سمات استهلاك الطاقة للمنتج.

ملاحظة: قد لا يتضمن منتجك بعض الأوضاع. 

الوضع	الوصف	استهلاك الطاقة (بالواط)
الطباعة	يُخرج المنتج نسخة مطبوعة من خلال إشارات إلكترونية.	الطباعة على وجه واحد: 530 (B305)، 580 (B315) الطباعة على وجهين: 315 (B305)، 330 (B315)
نسخ	يقوم المنتج بإخراج نسخة مطبوعة من مستندات أصلية.	550 (B315)، 600 (B305)

الوصف	الوضع	استهلاك الطاقة (بالواط)
يقوم المنتج بالمسح الضوئي لمستندات مطبوعة.	المسح الضوئي	13 (B315) 14، (B305)
المنتج في حالة انتظار للقيام بمهمة طباعة.	جاهز	6.5 (B305)؛ 7.5 (B315)
المنتج في وضع توفير طاقة عالي المستوى.	وضع السكون	0.8 (B305) أو 1.1 (B315)
المنتج في وضع توفير طاقة منخفض المستوى.	وضع الإسبات	0.1
المنتج موصل بمصدر تيار كهربائي، لكن مفتاح التشغيل في وضع إيقاف التشغيل.	إيقاف	0.1

تمثل مستويات استهلاك الطاقة المدرجة في الجدول السابق وحدات قياس حسب متوسط الوقت. وقد يكون السحب الفوري للطاقة أعلى بكثير من المتوسط.

وضع السكون

يتم تصميم هذا المنتج وتزويده بوضع توفير للطاقة يسمى وضع السكون. ويعمل "وضع السكون" على توفير استهلاك الطاقة من خلال خفض استهلاك الطاقة أثناء فترات عدم النشاط الطويلة. يدخل هذا المنتج في وضع السكون تلقائيًا بعد عدم استخدامه لفترة زمنية معينة تسمى زمن توقف وضع السكون.

 ملاحظة: إعداد المصنع الافتراضي لـ "مهلة توقف وضع السكون" لهذا المنتج هي 15 دقيقة.

باستخدام قوائم التهيئة؛ يمكن تعديل "زمن توقف وضع السكون" بتعيينه على مدة تتراوح بين دقيقة واحدة و 120 دقيقة. إذا كانت سرعة الطباعة أقل من 30 صفحة في الدقيقة أو مساوية لها، فيمكنك عندئذٍ تعيين زمن التوقف حتى 60 دقيقة فقط. ويؤدي تعيين "مهلة توقف وضع السكون" على قيمة منخفضة إلى تقليل استهلاك الطاقة، ولكن قد يؤدي إلى زيادة وقت استجابة المنتج. بينما يؤدي تعيين "مهلة توقف وضع السكون" على قيمة عالية إلى الاحتفاظ باستجابة سريعة للمنتج، ولكن مع استهلاك طاقة أكبر.

وضع الإسبات

يتم تصميم هذا المنتج بوضع تشغيل منخفض الطاقة للغاية يسمى وضع "الإسبات". في حالة التشغيل في وضع "الإسبات"، يتم إيقاف تشغيل جميع الأنظمة والأجهزة الأخرى بشكل آمن.

يمكن الدخول في وضع "الإسبات" من خلال أي من الطرق التالية:

- استخدام "مهلة الإسبات"
- استخدام "جدولة أوضاع الطاقة"

 ملاحظة: مهلة الإسبات الافتراضية من المصنع لهذا المنتج في كافة البلدان أو المناطق هي 3 أيام.

يمكن تعديل الفترة الزمنية التي تنتظرها الطابعة بعد طباعة مهمة وقبل الدخول في وضع "الإسبات" بحيث تتراوح بين ساعة واحدة وشهر واحد.

وضع إيقاف التشغيل

إذا كان هذا المنتج يتضمن وضع إيقاف تشغيل يستهلك قدرًا قليلًا من الطاقة، فافصل سلك التيار من مأخذ التيار الكهربائي لإيقاف استهلاك طاقة المنتج بشكل كامل.

إجمالي استهلاك الطاقة

يُعد تقدير إجمالي استخدام المنتج للطاقة مفيداً في بعض الأحيان. وبما أنه يتم حساب استهلاك الطاقة بوحدة الطاقة الواط، ينبغي ضرب قيمة استهلاك الطاقة بمقدار الوقت الذي يقضيه المنتج في كل وضع وذلك لإجراء حساب استخدام الطاقة. ويمثل إجمالي استخدام المنتج للطاقة مجموع استخدام الطاقة في كل من الأوضاع.

إشعارات تنظيم الاتصالات عن بُعد

الإشعارات التنظيمية لمعدات الاتصال عن بُعد الطرفية

يشمل هذا القسم معلومات تنظيمية متعلقة بالمنتجات التي تحتوي على بطاقة الفاكس التناظرية.

إشعار متطلبات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لمستخدمي شبكة الهاتف في الولايات المتحدة

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 68 من قواعد لجنة الاتصال الفيدرالية (FCC) والمتطلبات المعتمدة بواسطة "المجلس الإداري" للمرفقات الطرفية (-). (ACTA). يوجد بالجزء الخلفي من هذا الجهاز ملصق يحتوي، من بين معلومات أخرى، على معرف المنتج بالتنسيق US: AAAEQ##TXXXX. عند الطلب، يجب تقديم هذا الرقم إلى شركة الهاتف الخاصة بك. يستخدم هذا الجهاز مقبس رمز طلب الخدمة العالمية (RJ-11C) (USOC).

يجب أن يتوافق قابس ومقبس يتم استخدامها لتوصيل هذا الجهاز بشبكة الهاتف والأسلاك الخاصة بالمباني مع قواعد ومتطلبات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الجزء 68 السارية والتي تم اعتمادها بواسطة المجلس الإداري للمرفقات الطرفية (ACTA). استخدم سلك هاتف متوافق (RJ11) مقاس 26 AWG أو أكبر عند توصيل هذا المنتج بشبكة الهاتف العامة المحوطة. راجع وثائق الإعداد لمزيد من المعلومات.

يتم استخدام رقم معادلة الجرس (REN) لتحديد عدد الأجهزة التي يمكن توصيلها بأحد خطوط الهاتف. قد يؤدي الإفراط في استخدام أرقام معادلة الجرس (REN) على أحد خطوط الهاتف إلى عدم رنين الأجهزة استجابةً لمكالمة واردة. في معظم المناطق ليس جميعها، يجب ألا يتجاوز مجموع أرقام معادلة الجرس (REN) خمسة (5.0). للتأكد من عدد الأجهزة التي قد تكون متصلة بخط ما، كما هو محدد بواسطة إجمالي أرقام معادلة الجرس (REN)، اتصل بشركة الهاتف المحلية لديك. بالنسبة للمنتجات التي تمت الموافقة عليها بعد 23 يوليو 2001، يُعد رقم معادلة الجرس (REN) لهذا المنتج جزءاً من معرف المنتج بالتنسيق US: AAAEQ##TXXXX. الأرقام التي يمثلها ## هي رقم معادلة الجرس (REN) بدون فاصلة عشرية (على سبيل المثال، 03 هو REN بقيمة 0.3). بالنسبة للمنتجات السابقة، يتم عرض رقم معادلة الجرس (REN) بشكل منفصل على الملصق.

إذا تسبب هذا الجهاز في إلحاق ضرر بشبكة الهاتف، ستقوم شركة الهاتف بإشعارك مسبقاً بأنه قد يلزم إجراء توقف مؤقت للخدمة. إذا كان الإشعار المسبق غير عملي، ستقوم شركة الهاتف بإشعار العميل في أقرب وقت ممكن. كما سيتم إشعارك بحقك في تقديم شكوى إلى لجنة الاتصال الفيدرالية (FCC).

يجوز لشركة الهاتف إجراء تغييرات في منشآتها أو معداتها أو عملياتها أو إجراءاتها التي قد تؤثر على تشغيل هذا الجهاز. في حالة حدوث ذلك، ستقدم شركة الهاتف إشعاراً مسبقاً حتى يمكنك إجراء التعديلات اللازمة للحفاظ على الخدمة دون انقطاع.

إذا واجهتك مشكلة مع هذا الجهاز، للحصول على معلومات الإصلاح أو الضمان، اتصل بنقطة الشراء. إذا تسبب الجهاز في إلحاق الضرر بشبكة الهاتف، فقد تطلب منك شركة الهاتف فصل الجهاز إلى أن يتم حل المشكلة.

لا يحتوي هذا الجهاز على قطع غيار يمكن للمستخدم صيانتها. للحصول على معلومات الإصلاح والضمان، اتصل بنقطة الشراء.

يخضع الاتصال بخدمة الخط الجماعي لتعريفات الدولة. اتصل بلجنة المرافق العامة بالولاية أو لجنة الخدمة العامة أو لجنة الشركة للحصول على معلومات.

إذا كان منزلك مزوداً بجهاز إنذار سلكي بشكل خاص متصل بخط الهاتف، فتأكد أن تركيب هذا الجهاز لا يعطل جهاز الإنذار الخاص بك. إذا كانت لديك أسئلة حول ما الذي سيعطل جهاز الإنذار، فاستشر شركة الهاتف أو فني تركيب مؤهل.

يحظر "قانون حماية المستهلك عبر الهاتف" لعام 1991 على أي شخص استخدام جهاز كمبيوتر أو أي جهاز إلكتروني آخر، بما في ذلك أجهزة الفاكس، لإرسال أي رسالة ما لم تكن الرسالة المذكورة تحتوي بوضوح على هامش في أعلى أو أسفل كل صفحة مرسلة أو على الصفحة الأولى من

الإرسال، وتاريخ ووقت إرسالها، وتعريف الشركة أو الكيان الآخر، أو أي فرد آخر يرسل الرسالة، ورقم هاتف الجهاز المرسل أو هذا العمل، أو كيان آخر، أو فرد. (لا يجوز أن يكون رقم الهاتف المقدم رقم 900 أو أي رقم آخر تتجاوز رسومه رسوم الإرسال المحلي أو البعيد). راجع وثائق المستخدم لديك لبرمجة هذه المعلومات في جهاز الفاكس الخاص بك.

إشعار لمستخدمي شبكة الهاتف في كندا

يتوافق هذا المنتج مع المواصفات الفنية السارية في "مؤسسة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا".

يشير رقم معادلة الجرس (REN) إلى الحد الأقصى لعدد الأجهزة المسموح بتوصيلها بواجهة هاتف. قد يحتوي إنهاء إحدى الواجهات على أي مجموعة من الأجهزة تخضع فقط لمتطلبات لا تتجاوز محصلة أرقام معادلة الجرس (REN) لديها لجميع الأجهزة حازر الخمسة. يوجد رقم معادلة الجرس (REN) على ملصق المنتج.

يستخدم هذا الجهاز مقابس هواتف CA11A.

Avis Réserve aux Utilisateurs du Réseau Téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Le numéro REN (ringer equivalence number: numéro d'équivalence de sonnerie) indique le nombre maximum d'appareils pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN est indiqué sur l'étiquette produit.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

إشعار لمستخدمي شبكة الهاتف في نيوزيلندا

فيما يلي شروط خاصة لتعليمات مستخدم الفاكس. يشير منح التصريح عن بُعد لأي عنصر من المعدات الطرفية فقط إلى أن Telecom قد قبلت توافق العنصر مع الحد الأدنى من شروط الاتصال بشبكته. لا يشير إلى مصادقة Telecom على المنتج، ولا يقدم أي نوع من الضمان. وفوق كل شيء، لا يوفر أي ضمان بأن أي عنصر سيعمل بشكل صحيح من كافة النواحي مع عنصر آخر من المعدات المرخصة عبر الهاتف من صنع أو طراز مختلف، ولا يعني توافق أي منتج متوافق مع كافة خدمات شبكة Telecom.

يجب ألا يتم إعداد هذا الجهاز لإجراء مكالمات تلقائية إلى خدمة الطوارئ "111" لدى Telecom.

قد لا يوفر هذا الجهاز تسليمًا فعالاً لمكالمة إلى جهاز آخر متصل بالخط ذاته.

لا يجب استخدام هذه المعدات تحت أي ظرف من الظروف التي قد تشكل مصدر إزعاج لعملاء شركة Telecom الآخرين.

لا يتمكن هذا الجهاز، تحت جميع ظروف التشغيل، من التشغيل الصحيح بسرعات أعلى تم تصميمه من أجلها. لن تتحمل شركة Telecom أية مسؤولية في حالة ظهور صعوبات في مثل هذه الظروف.

الطلب الهاتفي التنازلي (أو النبضي) على هذا الجهاز غير ملائم للاستخدام على شبكة Telecom في نيوزيلندا.

للتشغيل الصحيح، قد لا يتجاوز إجمالي جميع أرقام معادلة الجرس (REN) لجميع الأجهزة المتوازية المتصلة بخط الهاتف نفسه 5. يوجد رقم معادلة الجرس (REN) لهذا الجهاز على الملصق.

يستخدم هذا الجهاز موصل نمطي RJ-11C. اتصل بنقطة الشراء الخاصة بك إذا كان مهابى BT مطلوبًا.

تعتمد بعض المعلومات المطلوبة للامتثال لمتطلبات التصريح عن بُعد لشركة Telecom على الجهاز المرتبط بهذا الجهاز. يجب تعيين المعدات المرتبطة للعمل ضمن الحدود التالية للامتثال لمواصفات Telecom:

- يجب ألا يكون هناك أكثر من 10 محاولات اتصال على الرقم نفسه خلال أي فترة قدرها 30 دقيقة لبدء أي مكالمة يدوية واحدة، و
- يجب أن يظل الجهاز في معلقاً لمدة لا تقل عن 30 ثانية بين نهاية محاولة واحدة وبداية محاولة الاتصال التالية.
- يجب تعيين الجهاز لضمان تباعد المكالمات التلقائية للأرقام المختلفة بحيث لا تقل عن 5 ثوانٍ بين نهاية محاولة اتصال واحدة وبداية أخرى.

Verwendung dieses Produkts in Deutschland

Für dieses Produkt muss ein deutscher Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung für jede Leitung installiert werden, über die in Deutschland Zeitsteuertakte übertragen werden. Zeitsteuertakte sind in analogen Leitungen in Deutschland möglicherweise nicht vorhanden. Der Teilnehmer kann die Bereitstellung von Zeitsteuertakten veranlassen oder beim deutschen Netzanbieter telefonisch deren Deaktivierung beantragen. Im Regelfall werden Zeitsteuertakte nur dann bereitgestellt, wenn dies vom Teilnehmer bei der Installation ausdrücklich erwünscht wird.

استخدام هذا المنتج في سويسرا

يتطلب هذا المنتج تثبيت مرشح نغمة فواتير سويسرية على أي خط يتلقى نبضات القياس في سويسرا.

Utilisation de ce produit en Suisse

Cet appareil nécessite l'utilisation d'un filtre de tonalité de facturation suisse devant être installé sur toute ligne recevant des impulsions de comptage en Suisse.

Verwendung dieses Produkts in der Schweiz

Für dieses Produkt muss ein schweizerischer Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung für jede Leitung installiert werden, über die in der Schweiz Zeitsteuertakte übertragen werden.

Uso del prodotto in Svizzera

Questo prodotto richiede un filtro toni Billing svizzero, da installare su tutte le linee che ricevono impulsi remoti in Svizzera.

الإشعارات التنظيمية الخاصة بالمنتجات اللاسلكية

يحتوي هذا القسم على معلومات تنظيمية تنطبق على الطرازات اللاسلكية فحسب.

إذا لم تكن متأكدًا ما إذا كان الطراز الذي تملكه لاسلكيًا، فانقل إلى <http://support.xerox.com>.

إشعار المكون النمطي

تحتوي الطرازات اللاسلكية على مكونات نمطية. لتحديد المكونات النمطية المثبتة في منتجك المعين، راجع الملصقات الموجودة على منتجك الفعلي.

التعرض لإشعاع تردد الراديو

طاقة الإخراج المشعة لهذا الجهاز أقل بكثير من حدود التعرض للتردد اللاسلكي المحددة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) والوكالات التنظيمية الأخرى. يجب المحافظة على ترك مسافة 20 سم (8 بوصات) على الأقل بين الهوائي وأية أشخاص لكي يحقق الجهاز الإبقاء بمتطلبات التعرض لتردد الراديو المقررة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وغيرها من الهيئات التنظيمية الأخرى.

مؤسسة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا

يتوافق هذا الجهاز مع معايير RSS المعفاة من الترخيص لمؤسسة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا. تخضع العملية للشروطين التاليين:

1. لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل،
2. ويجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مطلوب للجهاز.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et
2. Il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

امتنال الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية

تشير علامة المطابقة الأوروبية للمنتج السارية على هذا المنتج إلى الامتنال لتوجيهات الاتحاد الأوروبي المعمول بها. يتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي على <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>.



القيود

يقتصر استخدام هذا الجهاز اللاسلكي على الأماكن المغلقة فقط. يُحظر الاستخدام في الهواء الطلق. يسري هذا التقييد على جميع البلدان الواردة في الجدول أدناه:

					
النمسا	بلجيكا	بلغاريا	سويسرا	قبرص	التشيك
ألمانيا	الدنمارك	إستونيا	اليونان	إسبانيا	فنلندا
فرنسا	كرواتيا	المجر	أيرلندا	أيسلندا	إيطاليا
ليختنشتاين	ليتوانيا	لوكسمبورغ	لاتفيا	مالطا	
هولندا	النرويج	بولندا	البرتغال	رومانيا	
السويد	سلوفينيا	سلوفاكيا	تركيا	المملكة المتحدة	

بيان الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى لنطاقات التردد التشغيلي لجهاز الإرسال اللاسلكي وقدرة التردد اللاسلكي القصوى

يقوم هذا المنتج اللاسلكي بالإرسال إما في نطاقات 2.4 جيجا هرتز (2.412–2.472 جيجا هرتز في الاتحاد الأوروبي) أو 5 جيجا هرتز (5.15–5.35، 5.47–5.725 في الاتحاد الأوروبي). يبلغ أقصى خرج للطاقة المشعة المكافئة المتناحية (EIRP) لجهاز الإرسال، بما في ذلك كسب الهوائي، ≥ 20 ديسيبل ميلي واط لكلا النطاقين.

بيان معلومات الامتثال للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

تم اختبار هذا المنتج وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). تخضع العملية للشروطين التاليين:

1. لا يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار،
 2. ويجب أن يقبل هذا الجهاز أي تدخل يتم استقباله، بما في ذلك التدخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مطلوب.
- يتم تصميم حدود لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) للفئة B لتوفير حماية معقولة ضد التدخل الضار عند تشغيل الجهاز في منشأة سكنية. يقوم هذا الجهاز بتوليد واستخدام ويمكن أن يشع طاقة تردد لاسلكي، وفي حالة عدم تركيبه واستخدامه طبقاً للإرشادات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن عدم حدوث تدخل في تثبيت معين. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده من خلال إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يتم تشجيع المستخدم على محاولة تصحيح التدخل بواحد أو أكثر من الإجراءات التالية:

- قم بإعادة توجيه هوائي الاستقبال أو نقله من موقعه.
 - قم بزيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
 - قم بتوصيل الجهاز بأخذ في دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
 - قم باستشارة نقطة الشراء أو ممثل الخدمة للحصول على اقتراحات إضافية.
- لا تتحمل الشركة المصنعة المسؤولية عن تدخل الراديو أو التلفزيون الناجم عن استخدام كبلات أخرى بخلاف الكابلات الموصى بها أو التغييرات أو التعديلات غير المصرح بها على هذا الجهاز. قد تؤدي التغييرات أو التعديلات غير المصرح بها إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل هذا الجهاز.

 ملاحظة: لضمان الامتثال للوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بشأن التدخل الكهرومغناطيسي لجهاز حوسبة من الفئة ب، استخدم كبلًا مؤرضًا ومحميًا بشكل صحيح. قد يؤدي استخدام كبل بديل غير محمي ومؤرض بشكل صحيح إلى انتهاك لوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

لمزيد من المعلومات حول البيئة والصحة والسلامة فيما يتعلق بمنتج Xerox ومستلزماته، اتصل بما يلي:

عنوان الويب: <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>

الاتصال (الولايات المتحدة وكندا فقط): 1-800-800-9376-275-800 (ASK-XEROX)

البريد الإلكتروني: EHS-Europe@xerox.com

بيان امتثال مؤسسة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا

يستوفي هذا الجهاز الرقمي من الفئة ب جميع متطلبات المعيار الكندي ICES-003 للأجهزة المسببة للتشويش (Interference-Causing Equipment).

**Avis de conformité aux normes de l'Innovation, Sciences et Développement économique
Canada**

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Blue Angel - ألمانيا

لقد منح RAL، "المعهد الألماني لضمان الجودة ووضع الملصقات"، التكوين التالي لهذا الجهاز Blue Angel Environmental Label:



طابعة شبكة مزودة بطباعة تلقائية على الوجهين واتصال عبر USB أو بالشبكة.

يقوم هذا الملصق بتمييزها كجهاز يستوفي معايير Blue Angel للقبول البيئي من حيث تصميم الجهاز وتصنيعه وتشغيله. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.blauer-engel.de.

Blendschutz (الوقاية من الحريق)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Importeur

Xerox GmbH

Hellersbergstraße 2-4

Neuss 41460

Deutschland

لائحة قواعد الحد من المواد الخطرة في تركيا

امتناعاً للمادة 7 (د)، نشهد بموجب هذا "أن المنتج متوافق مع لائحة المعدات الكهربائية والإلكترونية".
"EEE yönetmeliğine uygundur"

الامتثال لقواعد الحد من المواد الخطرة في أوكرانيا

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

(يتوافق الجهاز مع متطلبات اللائحة الفنية، التي تمت الموافقة عليها بموجب "قرار مجلس الوزراء بوزارة أوكرانيا" اعتباراً من 3 ديسمبر 2008، من حيث القيود المفروضة على استخدام بعض المواد الخطرة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.)

نسخ اللوائح

الولايات المتحدة

لقد حظر الكونغرس، بموجب القانون، نسخ الموضوعات التالية في ظل ظروف معينة. يجوز فرض عقوبات بالغرامة أو السجن على المذنبين بشأن إجراء عمليات نسخ كهذه.

1. التزامات أو سندات حكومة الولايات المتحدة، مثل:

- شهادات المديونية.
- عملة البنك الوطني.
- قسائم من السندات.
- الأوراق النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.
- الشهادات الفضية.
- الشهادات الذهبية.
- سندات الولايات المتحدة.
- سندات الخزنة.
- الأوراق النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
- الأوراق النقدية صغيرة القيمة.
- شهادات الإيداع.
- النقود الورقية.
- سندات بعض الوكالات الحكومية والتزاماتها، مثل قروض الإدارة الفيدرالية للإسكان (FHA) وما إلى ذلك.
- السندات. لا يجوز تصوير سندات الادخار الأمريكية إلا لأغراض الدعاية فيما يتعلق بحملة بيع هذه السندات.
- طوابع العائدات الداخلية. إذا كان من الضروري نسخ مستند قانوني يوجد عليه طابع عائدات تم إلغاؤه، فيمكن القيام بذلك بشرط أن يتم نسخ المستند لأغراض قانونية.
- الطوابع البريدية، التي تم إلغاؤها أو التي لم يتم إلغاؤها. لأغراض جمع الطوابع البريدية، يمكن تصوير الطوابع البريدية فوتوغرافيًا، شريطة أن يكون النسخ بالأبيض والأسود وأقل من 75% أو أكثر من 150% من الأبعاد الخطية للمستند الأصلي.
- الحوالات المالية البريدية.
- الفواتير أو الشيكات أو الحوالات المالية التي سحبها المسؤولون المعتمدون في الولايات المتحدة أو بناءً على ذلك.
- الطوابع والممثلين الآخرين ذوي القيمة، من أي فئة كانت، والتي صدرت أو قد تصدر بموجب أي قانون صادر عن الكونغرس.
- شهادات التعويض المعدلة للمحاربين المخضرمين في الحروب العالمية.

2. التزامات أو أوراق مالية لأي حكومة أو بنك أو مؤسسة أجنبية.

3. المواد المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر، ما لم يتم الحصول على إذن من مالك حقوق الطبع والنشر أو يندرج النسخ ضمن "الاستخدام العادل" أو أحكام حقوق النسخ الخاصة بالمكتبة لقانون حقوق الطبع والنشر. يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الأحكام من "مكتب حقوق الطبع والنشر"، مكتبة الكونغرس، واشنطن العاصمة 20559. اسأل عن النشرة الدورية R21.

4. شهادة الجنسية أو التجنيس. يمكن تصوير "شهادات التجنيس الأجنبية" فوتوغرافيًا.

5. جوازات السفر. يجوز تصوير "جوازات السفر الأجنبية" فوتوغرافيًا.

6. أوراق الهجرة.
 7. صياغة أوراق تسجيل الدخول إلى البلاد.
 8. أوراق تعريف الخدمة الانتقائية التي تحمل أيًا من معلومات المسجل التالية:
 - الأرباح أو الدخل.
 - التقرير القضائي.
 - الحالة الجسدية أو العقلية.
 - حالة التبعية.
 - الخدمة العسكرية السابقة.
 - استثناء: يجوز تصوير شهادات الإعفاء العسكري للولايات المتحدة فوتوغرافيًا.
 9. الشارات أو بطاقات الهوية أو التصاريح أو شارات الشرف التي يحملها الأفراد العسكريون أو أعضاء الإدارات الفيدرالية المختلفة، مثل "مكتب التحقيقات الفيدرالي" و"الخزانة"، وما إلى ذلك (ما لم يتم طلب صورة فوتوغرافية بواسطة رئيس هذا القسم أو المكتب).
- كما يُحظر نسخ ما يلي في بعض الولايات:
- تراخيص السيارات.
 - رخص القيادة.
 - شهادات ملكية السيارات.
- القائمة السابقة ليست شاملة، ولا تتحمل أية مسؤولية عن اكتمالها أو دقتها. في حالة الشك، قم باستشارة محاميك.
- للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الأحكام، تواصل مع "مكتب حقوق الطبع والنشر"، مكتبة الكونغرس، واشنطن العاصمة 20559. اسأل عن النشرة الدورية R21.

كندا

- لقد حظر البرلمان، بموجب القانون، نسخ الموضوعات التالية في ظل ظروف معينة. يجوز فرض عقوبات بالغرامة أو السجن على المذنبين بشأن إجراء عمليات نسخ كهذه.
- الأوراق النقدية الحالية أو النقود الورقية الحالية
 - التزامات أو أوراق مالية من حكومة أو بنك
 - ورق سندات الخزانة أو ورقة العائدات
 - الختم العام لكندا أو لإحدى المقاطعات، أو ختم هيئة أو سلطة عامة في كندا، أو ختم محكمة قانونية
 - التصاريح أو الأوامر أو اللوائح أو المواعيد أو الإشعارات الخاصة بها (يقصد التسبب بشكل خاطئ في الادعاء بأنه قد تمت طباعته بواسطة Queens Printer for Canada أو طباعة مكافئة لإحدى المقاطعات)
 - العلامات أو العلامات التجارية أو الأختام أو الأغلفة أو التصميمات التي يتم استخدامها بواسطة أو بالنيابة عن حكومة كندا أو مقاطعة أو حكومة دولة أخرى غير كندا
 - الطوابع المطبوعة أو اللاصقة التي يتم استخدامها لغرض تحقيق عائدات بواسطة حكومة كندا أو مقاطعة أو حكومة دولة أخرى غير كندا
 - المستندات أو السجلات أو أدوات التسجيل التي يحتفظ بها الموظفون العموميون المكلفون بواجب عمل أو إصدار نسخ مصدقة منها، حيث يتم الزعم خطأ أنها نسخة مصدقة منها
 - المواد أو العلامات التجارية المحمية بحقوق الطبع والنشر من أي طريقة أو نوع دون موافقة مالك حقوق النشر أو العلامة التجارية
- يتم توفير هذه القائمة لراحتك ومساعدتك، ولكنها ليست شاملة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن اكتمالها أو دقتها. في حالة الشك، قم باستشارة محاميك.

دول أخرى

قد يكون نسخ مستندات معينة غير قانوني في بلدك. يجوز فرض عقوبات بالغرامة أو السجن على من تثبت إدانتهم بشأن إجراء عمليات نسخ كهذه.

- الأوراق النقدية
 - الأوراق المصرفية والشيكات البنكية
 - السندات والأوراق المالية المصرفية والحكومية
 - جوازات السفر وبطاقات الهوية
 - حقوق الطبع والنشر أو العلامات التجارية دون موافقة المالك
 - الطوابع البريدية وغيرها من الصكوك القابلة للتداول
- هذه القائمة ليست شاملة ولا تتحمل أي مسؤولية عن اكتمالها أو دقتها من عدم. في حالة الشك، اتصل بمستشارك القانوني.

أوراق بيانات سلامة المواد

للحصول على معلومات سلامة المواد المتعلقة بالطابعة، انتقل إلى:

- عنوان الويب: [/https://safetysheets.business.xerox.com/en-us](https://safetysheets.business.xerox.com/en-us)
- الولايات المتحدة وكندا: 1-800-275-9376 (ASK-XEROX)
- أسواق أخرى، أرسل طلب بريد إلكتروني إلى EHS-Europe@xerox.com

إعادة التدوير والتخلص

يحتوي هذا الملحق على:

- 334 التخلص من المنتج وإعادة تدويره
- 335 أمريكا الشمالية
- 336 Xerox Green World Alliance
- 337 توجيه النفايات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية (WEEE)

التخلص من المنتج وإعادة تدويره

لا تتخلص من الطابعة أو مستلزماتها بنفس الطريقة المتبعة للتخلص من النفايات المنزلية العادية. استشر السلطات المحلية لديك للتعرف على خيارات التخلص من المنتج وإعادة تدويره.

أمريكا الشمالية

تدير Xerox برنامجًا لاستعادة المعدات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها. اتصل بممثل Xerox الذي تتعامل معه (ASK—800—1 XEROX) لتحديد ما إذا كان منتج Xerox هذا جزءًا من البرنامج. لمزيد من المعلومات حول برامج Xerox البيئية، انتقل إلى <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>.

Xerox Green World Alliance

يُتيح لك برنامج Xerox Green World Alliance إعادة الإمدادات المؤهلة إلى Xerox لإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها. وتتم إعادة استخدام نسبة 100% من الخراطيش المستخدمة التي يتم إرجاعها لشركة Xerox أو يتم تفكيكها لإعادة تدويرها. كما تتم إعادة تدوير الصناديق المُستخدمة لإرجاع الخراطيش.

لإرجاع خراطيش Xerox بهدف إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها، قم بما يلي:

1. انتقل إلى <https://www.xerox.com/office/recycle>.

2. انقر فوق **Recycling** (إعادة تدوير).

3. حدد خيارًا للعودة.

توجيه النفايات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية (WEEE)

يشير شعار النفايات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية (WEEE) إلى برامج وإجراءات إعادة تدوير محددة للمنتجات الإلكترونية في دول "الاتحاد الأوروبي". نشجع على إعادة تدوير منتجاتنا. إذا كانت لديك أسئلة أخرى حول خيارات إعادة التدوير، فاتصل بمكتب المبيعات المحلي لديك.



إشعار النفايات الإلكترونية بالهند



يتوافق هذا المنتج بما في ذلك المكونات والمواد الاستهلاكية والأجزاء وقطع الغيار مع "قواعد النفايات الإلكترونية بالهند" ويحظر استخدام الرصاص والزنك والكروم سداسي التكافؤ وثنائي الفينيل متعدد البروم أو إيثر ثنائي الفينيل متعدد البروم بتركيزات تزيد عن 0.1% بالوزن و0.01% بالوزن بالنسبة للكادميوم، باستثناء الإعفاء المنصوص عليه في القاعدة.

