

2,2-S VERZIÓ
2023. FEBRUÁR
702P09014

Xerox® B305/B315 többfunkciós nyomtató

Felhasználói útmutató

© 2023 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox® a Xerox Corporation védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az Adobe®, az Adobe PDF embléma, az Adobe® Reader®, az Adobe® Type Manager®, az ATM™, a Flash®, a Macromedia®, a Photoshop® és a PostScript® az Adobe Systems, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Az Apple®, a Bonjour®, az EtherTalk™, a TrueType®, az iPad®, az iPhone®, az iPod®, az iPod touch®, az AirPrint® és az AirPrint® embléma, a Mac®, a Mac OS® és a Macintosh® az Apple Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Gmail™ webes levelezőszolgáltatás és az Android™ mobiltechnológiai platform a Google, Inc. védjegye.

A HP-GL®, a HP-UX® és a PCL® a Hewlett-Packard Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az IBM® és az AIX® az International Business Machines Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A McAfee®, az ePolicy Orchestrator® és a McAfee ePO™ a McAfee, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államok és más országokban.

A Microsoft®, a Windows Vista®, a Windows®, a Windows Server® és a OneDrive® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Mopria a Mopria Alliance védjegye.

A PANTONE® és a többi Pantone, Inc. védjegy a Pantone, Inc. tulajdona.

A UNIX® az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegy, amely kizárólag az X/Open Company Limited engedélyével használható.

A Linux® Linus Torvalds bejegyzett védjegye.

A Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance védjegye.

A PCL® a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye. A PCL a nyomtatóiban használt nyomtatóparancsokat (nyelv) és funkciókat jelöl. A gyártó szándéka szerint ez a nyomtató kompatibilis a PCL nyelvvel. Ez azt jelenti, hogy a nyomtató felismeri a különböző alkalmazásokban használt PCL parancsokat, és a nyomtató képes emulálni a parancsoknak megfelelő funkciókat.

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Tartalomjegyzék

Biztonsági információk	11
Konvenciók	12
Terméknyilatkozatok	13
A karbantartással kapcsolatos biztonsági tudnivalók	17
A kellékekkel kapcsolatos tudnivalók	18
Információk a nyomtatóról	19
További információk a nyomtatóról	20
Nyomtatókonfiguráció	22
A kezelőpanel használata	23
A kezdőképernyő testreszabása	24
A kijelzőn található billentyűzet nyelvének módosítása	25
A jelzőfény állapotának értelmezése	26
Papír kiválasztása	27
Útmutató a papírokhoz	27
Papírjellemzők	27
Nem támogatott papír	28
Előnyomott űrlapok és fejlécek kiválasztása	28
A papír tárolása	29
Támogatott papírméretek	29
Támogatott papírtípusok	33
Támogatott papírsúlyok	34
Beállítás, telepítés és konfigurálás	35
A nyomtató helyének kiválasztása	36
Kábelek csatlakoztatása	38
A nyomtató IP-címének megkeresése	40
Külön megvásárolható tálcák beszerelése	41
Kezdeti beállítási varázsló	42
A Xerox® Easy Assist alkalmazás	43
A Xerox® Easy Assist alkalmazáshoz csatlakozás telepített nyomtatók esetén	46
Hálózat	47
Nyomtató csatlakoztatása vezetékes Ethernet-hálózathoz	47
Nyomtató csatlakoztatása wifihálózathoz	47
A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup (WPS) használatával	47
A Wi-Fi Direct konfigurálása	48
Mobil eszköz csatlakoztatása a nyomtatóhoz	49
Számítógép nyomtatóhoz csatlakoztatása	49
A Wi-Fi-hálózat kikapcsolása	50
A nyomtató kapcsolatának ellenőrzése	50
A nyomtató beállítása faxolásra	51
A faxfunkció beállítása	51

Fax beállítása normál telefonvonal használatával	52
Fax beállítása olyan országokban vagy régiókban, amelyekben különböző fali telefonaljzat van használatban	53
Csatlakozás megkülönböztető csemetési szolgáltatáshoz	55
Fax dátum és -idő beállítása	55
Nyári időszámítás konfigurálása	55
Fax hangszóró beállításainak konfigurálása	56
Az eszköz hangbeállításainak konfigurálása	57
Az e-mail SMTP-beállításainak konfigurálása	58
A nyomtató e-mail-beállítási varázslójának használatával	59
A nyomtató Beállítások menüjének használatával	60
Az Embedded Web Server kiszolgáló használatával	61
E-mail-szolgáltatók	61
Papír és speciális hordozó betöltése	70
A papírméret és a papírtípus beállítása	70
Az univerzális papírbeállítások konfigurálása	70
Tálcák betöltése	70
A többcélú adagoló betöltése	72
Tálcák összekapcsolása	73
Szoftver, illesztőprogramok és firmware telepítése, illetve frissítése	75
A nyomtatószoftver telepítése	75
Nyomtatók hozzáadása egy számítógéphez	75
A szoftverek telepítése	76
Szoftverfrissítés	80
Konfigurációs fájl exportálása vagy importálása	81
Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban	81
Menübeállítási oldal nyomtatása	83
A nyomtató biztonsága	85
Biztonsági nyílás pozíciója	86
Nyomtatómemória törlése	87
Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása	88
Törölhetőségi nyilatkozat	89
Nyomtatás	91
Nyomtatás a számítógépről	92
Nyomtatás mobileszközről	93
Nyomtatás mobileszközről a Mopria nyomtatószerkezet használatával	93
Nyomtatás mobileszközről az AirPrint szolgáltatás használatával	93
Nyomtatás mobileszközről a Wi-Fi Direct® használatával	93
Nyomtatás flash-meghajtóról	95
Támogatott flash meghajtók és fájlformátumok	96
Flash meghajtók	96
Fájlformátumok	96
Titkosított feladatok konfigurálása	97
Titkosított és más felfüggesztett feladatok nyomtatása	98
Útmutatás Windows-felhasználók számára	98
Útmutatás Macintosh-felhasználók számára	98
Betűtípusminták listájának nyomtatása	99

Elválasztólapok másolatok közé helyezése	100
Nyomatási feladat törlése	101
A nyomtató kezelőpaneléről	101
Számítógépről	101
A festék sötétségének beállítása	102
Másolás	103
Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata	104
Másolatok készítése	105
Fényképmásolás	106
Másolás fejléces papírra	107
Másolás a papír mindkét oldalára	108
A másolatok kicsinyítése és nagyítása	109
Több oldal másolása egyetlen lapra	110
Példányok leválogatása	111
Kártyák másolása	112
Másolási parancsikon létrehozása	113
E-mail	115
Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata	116
E-mail küldése	117
A kezelőpanel segítségével	117
Gyorstárcsázó szám használata	117
E-mail-parancsikon létrehozása	118
Faxolás	119
Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata	120
Faxküldés	121
A kezelőpanel segítségével	121
Fax beütemezése	122
Faxolási célhely parancsikonjának létrehozása	123
A fax felbontásának módosítása	124
A fax sötétségének módosítása	125
Faxnapló nyomtatása	126
Kéretlen faxok blokkolása	127
Fax tartása	128
Fax továbbítása	129
Szkennelés	131
Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata	132
Beolvasás számítógépre	133
Útmutatás Windows-felhasználók számára	133
Útmutatás Macintosh-felhasználók számára	133
Beolvasás FTP-kiszolgálóra parancsikon segítségével	134
Beolvasás hálózati mappába parancsikon használatával	135
Beolvasás flash meghajtóra	136

A nyomtató menüi	137
Menüterkép	138
Eszköz.....	140
Beállítások	140
Gazdaságos mód	142
Távoli kezelőpanel	143
Értesítések	144
Energiagazdálkodás.....	146
Gyári alapbeállítások visszaállítása	147
Karbantartás	148
A kezdőképernyő látható ikonjai	152
A nyomtatóról.....	152
Nyomtatás	154
Elrendezés	154
Beállítás	156
Minőség.....	156
PDF	157
PostScript	157
PCL.....	158
Kép	160
Papír	162
Tálcakonfiguráció	162
Hordozókonfiguráció.....	163
Másolás	166
Másolási alapbeállítások.....	166
Faxolás	168
Fax alapbeállítások.....	168
E-mail.....	178
E-mail beállítása	178
E-mail-alapbeállítások	179
FTP	183
FTP alapbeállítások.....	183
USB-meghajtó	186
Flash meghajtó vizsgálata	186
Nyomtatás flash meghajtóról.....	188
Hálózat/portok	191
Hálózati áttekintés	191
Vezeték nélküli.....	192
Wi-Fi Direct.....	195
AirPrint.....	196
Mobilszolgáltatás-kezelő.....	197
Ethernet.....	197
TCP/IP	199
SNMP	202
IPSec	204
802.1x	205
LPD-konfiguráció.....	207
HTTP-/FTP-beállítások.....	208
USB.....	209
Külső hálózati hozzáférés korlátozása.....	210

Universal Print	211
Biztonság	214
Bejelentkezési módok	214
Tanúsítványok kezelése	219
USB-eszközök ütemezése	219
Bejelentkezési korlátozások	220
Titkosított nyomtatás beállításai	220
Ideiglenes adatfájlok törlése	222
Megoldások LDAP-beállításai	222
Egyéb	222
Jelentések	224
Menübeállítási oldal	224
Eszköz	224
Nyomtatás	224
Parancsikonok	224
Fax	225
Hálózat	225
Kellécsomag	226
Csomag aktiválása	226
Csomagátalakítás	226
Előfizetési szolgáltatás	226
Hibaelhárítás	227
A nyomtató karbantartása	229
Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése	230
Kellékanyagok értesítéseinek konfigurálása	231
E-mail-riasztások beállítása	232
Jelentések megtekintése	233
Alkatrészek és kellékanyagok rendelése	234
Eredeti Xerox kellékanyagok használata	234
Alkatrészek és kellékanyagok cseréje	235
A tonerkazetta cseréje	235
A képalkotó egység cseréje	238
A tálcá cseréje	240
A nyomtató alkatrészeinek tisztítása	242
A nyomtató tisztítása	242
Az érintőképernyő tisztítása	242
A lapolvasó tisztítása	243
Energia- és papírtakarékosság	245
Energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása	245
A nyomtatókijelző fényerejének beállítása	245
Takarékoskodás a kellékanyagokkal	245
A nyomtató áthelyezése másik helyre	246
Problémák elhárítása	247
Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák	248
Nyomtatási problémák	250
Gyenge a nyomtatási minőség	250
A nyomtatási feladatok nem nyomtatódnak ki	286

Lassú nyomtatás.....	287
A feladat nyomtatása rossz tálcából vagy rossz papírra történik.....	290
A titkosított és a felfüggesztett dokumentumok nem nyomtatódnak ki	291
A nyomtató nem válaszol.....	293
Nem lehet olvasni a flash meghajtót.....	295
Az USB-port engedélyezése	296
Hálózati kapcsolat-hiba.....	297
A beágyazott webkiszolgálót nem lehet megnyitni	297
A nyomtató nem csatlakoztatható a WI-Fi-hálózathoz.....	298
Kellékanyagokkal kapcsolatos problémák.....	300
Cserélje ki a festékkazettát – nem megfelelő régió.....	300
Nem Xerox kellékek.....	301
Elakadások megszüntetése	302
Papírelakadások elkerülése	302
Az elakadások helyének azonosítása	303
Papírelakadás az automatikus lapadagolóban	303
Papírelakadás a standard kimeneti tálcában	304
Papírelakadás a többcélú adagolóban.....	305
Papírelakadás a tálcákban	309
Papírelakadás a duplex egységben	314
Papírelakadás a hátsó ajtónál.....	318
Papíradagolási problémák	322
Boríték összetapad nyomtatás közben.....	322
Nem működik a leválogatás.....	323
Tálca-összekapcsolás nem működik.....	324
Gyakori papírelakadás.....	325
Az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra	326
E-mail-problémák.....	327
„Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva” hiba elrejtése.....	327
Nem lehet e-mailt küldeni.....	327
Faxolási problémák	328
Nem jelenik meg a hívófél-azonosító	328
Nem lehet faxot küldeni vagy fogadni.....	328
Faxok fogadhatók, de nem küldhetők.....	331
Faxot lehet küldeni, de fogadni nem	332
Gyenge faxnyomtatási minőség.....	333
Beolvasási problémák	334
Nem lehet beolvasni a számítógépre	334
Nem lehet szkennelni hálózati mappába	335
A dokumentum vagy fénykép csak részben másolódik.....	338
A beolvasási feladat nem sikerült	339
Gyenge másolási minőség	340
Függőleges sötét csíkok a beolvasott oldalakon, amikor az automatikus lapadagolóból olvas be.....	341
Nem lehet lecsukni a lapolvasó egységet.....	341
A beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép	341
A lapolvasó nem válaszol.....	342
A lapolvasó-regisztráció módosítása	342
Az ADF-regisztráció módosítása	343
Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal	344

Megfelelőségi információk	345
Alapvető előírások.....	346
Zajkibocsátási szintek.....	346
Az Európai Unió Lot 19-es irányelve a környezetbarát tervezésről	346
Statikus érzékenységgel kapcsolatos figyelmeztetés.....	346
ENERGY STAR	346
Hőmérsékletadatok	347
Información de la energía de México.....	347
Megjegyzés a lézerrel kapcsolatban	347
Energiaellátás.....	347
A távközlési előírásokkal kapcsolatos információk	349
A vezeték nélküli termékekre vonatkozó előírásokkal kapcsolatos információk.....	352
Az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Kommunikációs Bizottsága (FCC) előírásainak történő megfeleléssel kapcsolatos nyilatkozat	353
Nyilatkozat az Innovation, Science and Economic Development Canada előírásainak való megfelelésről	354
Németország	355
Törökország (RoHS szabályzat).....	355
Ukrajna – RoHS-megfelelés	355
Másolási szabályok	356
Egyesült Államok.....	356
Kanada	357
Egyéb országok.....	358
Material Safety Data Sheets (Anyagbiztonsági adatlapok)	359
Újrahasznosítás és selejtezés	361
A termék ártalmatlanítása és újrahasznosítása	362
Észak-Amerika.....	363
Xerox Green World Alliance (Zöld Világ Szövetség)	364
Az elektromos és elektronikus termékekből keletkező hulladékokra vonatkozó (WEEE) direktíva	365
Az elektronikus hulladék indiai kezelésére vonatkozó információk	365

Biztonsági információk

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Konvenciók.....	12
Terméknyilatkozatok	13
A karbantartással kapcsolatos biztonsági tudnivalók	17
A kellékekkel kapcsolatos tudnivalók.....	18

Konvenciók



Megjegyzés: A „Megjegyzés” jelölés olyan információra utal, amely segítséget nyújthat.



Vigyázat: A „Figyelmeztetés” jelölésű részek olyan dolgokra hívják fel a figyelmet, amelyek kárt okozhatnak a készülék hardverében vagy szoftverében.



Figyelem: A „Vigyázat” jelölés olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyek sérülést okozhatnak Önnek.

A következő típusú figyelmeztetések fordulhatnak elő:



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: Személyi sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet.



FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: Áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.



FIGYELEM – FORRÓ FELÜLET: Égési sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet érintés esetén.



FIGYELEM – BECSÍPŐDÉSVESZÉLY: A mozgó alkatrészek közé szorulás veszélyére hívja fel a figyelmet.



FIGYELEM – BORULÁSVESZÉLY: Az összenyomás veszélyére hívja fel a figyelmet.



FIGYELEM – FORGÓ VENTILÁTORLAPÁT: A mozgó ventilátor okozta sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet.

Terméknyilatkozatok



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül az elektromos csatlakozóaljzatba csatlakoztassa. Az aljzat legyen közel a készülékhez, legyen könnyen hozzáférhető, valamint megfelelő besorolású és megfelelően földelt.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: Ne használjon a készülék csatlakoztatásakor hosszabbítót, elosztót, hosszabbító elosztót, illetve szünetmentes tápegységet. Az ilyen készülékeket könnyen túlterhelheti egy lézernyomtató, aminek tűzveszély, anyagi kár, illetve a nyomtató hibás működése lehet a következménye.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: Ne használja a készüléket az áramkörbe sorosan csatlakozó túlfeszültségvédővel. A túlfeszültségvédő eszközök használata tűzveszélyt, anyagi kárt, illetve a nyomtató részéről hibás működést okozhat.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyott kábelt kell alkalmazni.



FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne helyezze a terméket víz közelébe vagy nedves helyekre.



FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési munkálatokat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: Ne vágja meg, ne csavarja meg és ne nyomja össze a tápkábelt, valamint ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ne tegye ki a tápkábelt dörzsölődésnek vagy nyomásnak. Ne engedje, hogy a tápkábel becsípődjön tárgyak, például bútorok vagy falak közé. A fentiek bármelyikének előfordulása tüzet vagy áramütést okozhat. Rendszeresen ellenőrizze, hogy vannak-e a tápkábelen ilyen problémákra utaló jelek. A vizsgálat előtt húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzattól.



FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy minden külső csatlakozást (például az Ethernet- és a telefonkapcsolatokat) megfelelően létesítettek a számukra kijelölt aljzatoknál.



FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba az első beüzemelést követően, akkor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzatból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.



FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámláskor.



FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzatból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: Ha a nyomtató 20 kg-nál (44 fontnál) nehezebb, akkor a biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: A nyomtató mozgásakor a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében tartsa be az alábbi útmutatásokat:

- Ellenőrizze, hogy az összes ajtó és tálcá zárva van-e.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzatból.
- Húzzon ki a nyomtatóból minden vezetéket és kábelt.
- Ha a nyomtatóhoz padlón álló, külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak, a nyomtató mozgatása előtt válassza le azokat.
- Ha a nyomtatóhoz görgős talp tartozik, tolja át a készüléket óvatosan az új helyére. Legyen óvatos, amikor küszöbökön vagy padlórepedéseken halad keresztül!
- Ha a nyomtató nem rendelkezik görgős talppal, de külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak hozzá, akkor vegye le a kimeneti egységeket, majd emelje le a nyomtatót a tálcákról. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a többi egységet.
- A nyomtatót mindig a rajta található fogantyúk használatával emelje fel.
- A nyomtató mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez.
- A hardveres kiegészítők mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a kiegészítők teljes méretéhez.
- Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
- Óvakodjon az rázkódással járó mozgástól.
- Ügyeljen rá, hogy az ujjá ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- Ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.



FIGYELEM – BORULÁSVESZÉLY: Amennyiben egy vagy több kiegészítő egységet telepít a nyomtatóra vagy a többfunkciós eszközre, akkor görgős talpra, bútordarabra vagy más berendezésre lehet szükség annak érdekében, hogy elkerülje az instabilitásból adódó esetleges sérüléseket. A támogatott konfigurációkról a nyomtató forgalmazójától kaphat további információt.



FIGYELEM – BORULÁSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön tölts be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg nincs szüksége rájuk.



FIGYELEM – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.



FIGYELEM – BECSÍPŐDÉSVESZÉLY: A becsípődés veszélyének elkerülése érdekében legyen óvatos az ezzel a címkével ellátott területeknél. A mozgó alkatrészek – pl. fogaskerekek, ajtók, tálcák és fedelek – becsípődést okozhatnak.



FIGYELEM – FORGÓ VENTILÁTORLAPÁT: A mozgó ventilátor okozta sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: A termék lézert használ. A felhasználói útmutatóban leírtaktól eltérő eljárások és konfigurációk veszélyes sugárterhelést eredményezhetnek.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: A termékben található lítiumos akkumulátor nem cserélhető. Ha nem megfelelően cserélik ki a lítiumos akkumulátort, az azzal a veszéllyel jár, hogy felrobban az akkumulátor. A lítiumos akkumulátort ne töltsd újra, ne szedje szét és ne égesse el. A használt lítiumos akkumulátorokat a gyártó utasításai és a helyi előírások szerint kell ártalmatlanítani.

A jelen készülék speciális gyártói alkatrészeket használ, és a készüléket a szigorú, globális biztonsági előírásoknak való megfelelést szem előtt tartva terveztük, teszteltük és hagytuk jóvá. Előfordulhat, hogy egyes alkatrészek biztonsági jellemzői nem maguktól értetődőek. A gyártó nem vállal felelősséget a más forrásból származó cserealkatrészekért.

A használati útmutatóban nem szereplő szervizelési és javítási teendőket bízza szakemberre.

A termék olyan nyomtatási folyamatot használ, amely felmelegíti a nyomathordozót, és a hő hatására a nyomathordozó anyagokat bocsáthat ki. A káros anyagok kibocsátásának elkerülése érdekében tanulmányozza át a nyomathordozó kiválasztását leíró szakaszt a használati útmutatóban.

A termék normál üzemeltetés mellett kisebb mennyiségű ózont termelhet, és rendelkezhet olyan szűrővel, amely gondoskodik róla, hogy az ózonkoncentráció szintje jóval az ajánlott expozíciós határérték alatt maradjon. Ha hosszú távú használat mellett is alacsony szinten kívánja tartani az ózonkoncentrációt, a terméket jól szellőző térben helyezze el, és a készülék karbantartási utasításai szerint szükség szerint cserélje az ózonszűrőt, valamint a kifúvott levegő szűrőjét. Ha a termék karbantartási utasításaiban nem szerepelnek szűrőkre vonatkozó tudnivalók, akkor ebben a termékben nincs olyan szűrő, amelyet le kellene cserélni.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

A karbantartással kapcsolatos biztonsági tudnivalók

Ne végezzen a felhasználói dokumentációban nem tárgyalt karbantartási műveletet a készüléken.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: Ne használjon aeroszolos tisztítószeret. Az elektromechanikus berendezéseken használt aeroszolos tisztítószeresek robbanást vagy tüzet okozhatnak.

A kellékeket és tisztítószereseket csak a dokumentumban leírt módon használja.

Soha ne távolítsa el csavarokkal rögzített fedelet vagy védőborítást. Az ilyen borítások mögötti részek nem javíthatók a felhasználó által.

A festék kiömlése vagy kiszóródása esetén ecsettel vagy nedves kendővel távolítsa el a festéket. Tisztításkor lassan dolgozzon, ezzel csökkentve a porképződést. Ne használjon porszívót. Ha elkerülhetetlen a porszívó használata, akkor olyan készüléket kell választani, amely alkalmas a robbanékony porok felszívására, robbanásbiztos motorral van felszerelve, valamint nem vezető tömlővel rendelkezik.



FIGYELEM – FORRÓ FELÜLET: A beégető környékén lévő fémfelületek forróak. Az elakadt papírt mindig óvatosan távolítsa el erről a részről. Vigyázzon, hogy ne érjen a fémfelületekhez.

A kellékekkel kapcsolatos tudnivalók



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: Kazetták (például festékkazetta) kezelésekor ügyeljen, hogy ne érjenek a bőréhez és a szeméhez. A szemhez érve irritációt, gyulladást okozhatnak. Ne próbálja szétszerelni a kazettákat. Ezzel fokozná a bőr- vagy szemkontaktus veszélyét.

A kellékeket a csomagolásukon vagy dobozukon feltüntetett utasítások szerint tárolja.

A kellékeket tartsa távol a gyermekektől.

Soha ne dobjon nyílt lángba festéket, nyomtató-, illetve festékkazettát.

A Xerox®-kellékek újrahasznosításával foglalkozó programokról a <https://www.xerox.com/recycling> címen találhat további információt.

Információk a nyomtatóról

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:


További információk a nyomtatóról.....	20
Nyomtatókonfiguráció	22
A kezelőpanel használata.....	23
A kezdőképernyő testreszabása.....	24
A kijelzőn található billentyűzet nyelvének módosítása	25
A jelzőfény állapotának értelmezése	26
Papír kiválasztása	27

További információk a nyomtatóról

MIT KERES?	ITT TALÁLHATÓ
Kezdeti beállítási utasítások: • A nyomtató csatlakoztatása • A nyomtatószoftver telepítése	Lásd a nyomtatóhoz mellékelt üzembe helyezési útmutatóban vagy a következő webhelyen: www.xerox.com.
További beállítások és utasítások a nyomtató használatához: • Papír és speciális másolóanyagok kiválasztása és tárolása • Papír betöltése • Nyomtatóbeállítások konfigurálása • Dokumentumok és fotók megtekintése, nyomtatása • A nyomtatószoftver telepítése és használata • A nyomtató konfigurálása a hálózaton • A nyomtató ápolása és karbantartása • Hibaelhárítás és problémamegoldás	Látogasson el a www.xerox.com webhelyre.
Segítség a nyomtatószoftver használatához	Súgó Microsoft Windows vagy Macintosh operációs rendszerekhez – Nyissa meg a nyomtatószoftver programját vagy alkalmazását, majd kattintson a Súgó lehetőségre. A környezetérzékeny információk megtekintéséhez kattintson a Súgó gombra. • A súgó automatikusan települ a nyomtatószoftverrel. • Az operációs rendszertől függően a nyomtatószoftver a nyomtatóprogram mappájában vagy az asztalon található.

MIT KERES?	ITT TALÁLHATÓ
A legújabb kiegészítő információk, frissítések és ügyfélszolgálat: • Dokumentáció • Illesztőprogramok letöltése • Élő chates támogatás • E-mailes támogatás • Telefonos támogatás	Látogasson el a www.xerox.com webhelyre. A megfelelő támogatási webhely megjelenítéséhez válassza ki az országot vagy régiót, majd a terméket. Az adott országban vagy régióban érvényes támogatási elérhetőségeket a támogatási webhelyen vagy a nyomtatóhoz kapott garancialapon találja. Az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétel előtt készítse elő a következő adatokat: • Vásárlás helye és dátuma • A készülék típusa és sorozatszáma
• Biztonsági információk • Jogszabályi információk • Jótállási információk • Környezetvédelmi információk	A jótállási feltételek országonként vagy régióként változhatnak: • Az Egyesült Államokban – lásd a nyomtatóhoz mellékelt Korlátozott szavatosságról szóló nyilatkozatot, vagy látogasson el a következő címre: www.xerox.com. • Más országokban és régiókban – lásd a készülékhez mellékelt nyomtatott jótállási jegyet.

Nyomtatókonfiguráció

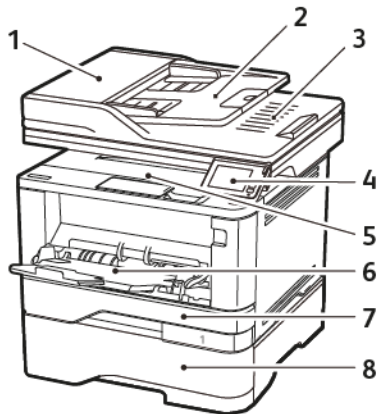

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Automatikus lapadagoló (ADF) | 5. Normál rekesz |
| 2. Automatikus lapadagoló (ADF) tálcája | 6. Többcélú adagoló |
| 3. ADF-rekesz | 7. Normál 250 lapos tálca |
| 4. Kezelőpanel | 8. 550 lapos kiegészítő tálca |

A kezelőpanel használata



	A KEZELŐPANEL RÉSZEI	FUNKCIÓ
1	Kijelző	- A nyomtató üzeneteinek és a készletek állapotának megtekintése. - A nyomtató beállítása és kezelése.
2	Tápkapcsoló	A nyomtató be- és kikapcsolása.  Megjegyzés: A nyomtató kikapcsolásához tartsa nyomva öt másodpercig a tápkapcsolót.
3	Kezdőlap gomb	Visszatérés a kezdőképernyőre.
4	Vissza gomb	Visszatérés az előző képernyőhöz.
5	Start gomb	A kiválasztott módtól függően egy feladat elindítása.
6	Jelzőfény	A nyomtató állapotának ellenőrzése.

A kezdőképernyő testreszabása

1. A kezelőpanel érintse meg a **Beállítások > Eszköz > A kezdőképernyő látható ikonjai** elemet.
2. Válassza ki a kezdőképernyőn megjeleníteni kívánt ikonokat.
3. Alkalmazza a módosításokat.

A kijelzőn található billentyűzet nyelvének módosítása



Megjegyzés: Csak olyan nyomtatási feladatokban módosíthatja a billentyűzet nyelvét, amelyekhez alfanumerikus adatokat kell megadni (például e-mail-cím vagy beolvasás).

1. Érintse meg a beviteli mezőt.
2. A billentyűzeten tartsa lenyomva a nyelv billentyűt.
3. Válasszon ki egy nyelvet.

A jelzőfény állapotának értelmezése

JELZŐFÉNY	A NYOMTATÓ ÁLLAPOTA
Nem világít	A nyomtató kikapcsolt vagy Hibernált üzemmódban van.
Kék	A nyomtató készenléti állapotban van vagy adatokat dolgoz fel.
Villogó vörös	A nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.
Folyamatos aransárga fény	A nyomtató alvó üzemmódban van.

Papír kiválasztása

ÚTMUTATÓ A PAPIROKHOZ

A megfelelő papír használata megakadályozza az elakadást, és segít a problémamentes nyomtatásban.

- Mindig új, sértetlen papírt használjon.
- A papír betöltése előtt legyen tisztában vele, melyik a papír javasolt nyomtatási oldala. Ez az információ általában fel van tüntetve a papír csomagolásán.
- Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- Ne keverje a papírméreteket, -típusokat és -súlyokat ugyanabban a tálcában; a vegyes használat elakadást okoz.
- Ne használjon bevonatos papírt, hacsak azt nem kifejezetten elektro-fotografikus nyomtatáshoz tervezték.

PAPÍRJELLEMZŐK

A következő papírtípusok hatással vannak a nyomtatás minőségére és megbízhatóságára. Vegye figyelembe ezeket a tényezőket, mielőtt nyomtatna.

Súly

A normál tálcá 60–120 g/m² (16–32 font) közötti súlyú, hosszanti szálirányú papírt képes adagolni. Előfordulhat, hogy a 60 g/m²-nél (16 fontnál) könnyebb papírok nem elég merevek a megfelelő adagoláshoz, így elakadást okozhatnak.

Meghajlás

A meghajlás a papír szélein jelentkező kunkorodást jelenti. A nagy mértékű meghajlás problémákat okozhat a papíradagolásban. Meghajlás akkor is történhet, amikor a papír végighalad a nyomtatón, ahol magas hőmérsékletnek van kitéve. Ha a papírt csomagolás nélkül forró, nedves, hideg vagy száraz környezetben tárolják, akkor ez a papír nyomtatás előtti meghajlásához vezethet, és adagolási problémákat okozhat.

Simaság

A papír simasága közvetlen hatással van a nyomtatás minőségére. Ha a papír túl durva, akkor a festék nem képes megfelelően beégni. Ha a papír túl sima, akkor az papíradagolási vagy nyomtatásminőségi problémákhoz vezethet. 50 Sheffield pontos papír használatát javasoljuk.

Nedvességtartalom

A papír nedvességtartalma hatással van a nyomtatás minőségére és a nyomtató adagolási képességére is. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. A papír nedvességváltozásnak való kitettsége csökkentheti a teljesítményét.

Nyomtatás előtt 24–48 óráig tárolja a papírt a nyomtatóval azonos környezetben, hogy a papír alkalmazkodjon

az adott környezethez. Hosszabbítsa meg az időszakot több nappal, ha a tárolási vagy szállítási környezet jelentősen eltér a nyomtató környezetétől. A vastag papírnak szintén hosszabb időre van szüksége az alkalmazkodáshoz.

Szállirány

A szállirány a papírlap rostjainak elrendeződését jelenti. A szállirány lehet *hosszanti*, amely a papír hosszúságával párhuzamosan fut, vagy *keresztirányú*, amely a papír szélességével párhuzamosan fut.

A 60–120 g/m²-es (16-32 fontos) papírok esetében hosszanti szállirányú papír használata ajánlott.

Rosttartalom

A legtöbb jó minőségű másolópapír 100 % kémiaiilag kezelt farostból áll. Ez a tartalom nagyfokú stabilitást biztosít a papírnak, ami kevesebb papíradagolási problémát és jobb nyomtatási minőséget okoz. A szálakat, például pamutot tartalmazó papír negatívan befolyásolhatja a papírkezelést.

NEM TÁMOGATOTT PAPÍR

Az alábbi papírtípusok használata nem ajánlott a nyomtatóhoz:

- Vegyileg kezelt (más néven szénmentes), indigó nélküli másolásra használt papírok; szénmentes másolópapírok (CCP-k) és önátíró papírok (NCR-ek)
- Előnyomott, olyan vegyi anyagokat tartalmazó papírok, amelyek szennyeződést okozhatnak a nyomtatóban
- Olyan előnyomott papírok, amelyekről megváltozhat a beégető belső hőmérséklete
- $\pm 2,3$ mm-nél ($\pm 0,9$ hüvelyknél) nagyobb vágójelet (a nyomtatás pontos helyét jelölő szimbólumot) igénylő előnyomott papírok, például optikai karakterfelismerő (OCR-) űrlapok

Néhány esetben a vágójelet szoftveralkalmazás segítségével meg lehet adni, hogy nyomtatni lehessen ezekre az űrlapokra.

- Bevonatos (törölhető) papírok, szintetikus papírok, hőpapírok
- Egyenetlen szélű, durva vagy erezett felületű papírok, illetve hullámos papírok
- Nem az EN12281:2002 (európai) szabvány szerint újrahasznosított papírok
- 60 g/m²-nél (16 fontnál) kisebb súlyú papírok
- Több részből álló nyomtatványok vagy dokumentumok

ELŐNYOMOTT ŰRLAPOK ÉS FEJLÉCEK KIVÁLASZTÁSA

- Hosszanti szállirányú papírt használjon.
- Csak ofszetnyomtatással vagy mélynyomtatással készült űrlapokat és fejléceket használjon.
- Ne használjon durva vagy érdes felületű papírokat.
- Használjon olyan tintát, amelyet nem befolyásol a festékben található gyanta. Az oxidálódó vagy olaj alapú festékek általában megfelelők; a latex tinták nem feltétlenül.

- A használandó nyomatról nyomtasson mintát az előnyomott űrlapokra és fejléces papírokra, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna. Ez segít eldönteni, hogy az előnyomott űrlapokon és fejléces papírokon levő tinta befolyásolja-e a nyomtatás minőségét.
- Ha kétségei vannak, forduljon a papír gyártójához.
- Fejléces papír nyomtatásakor a megfelelő tájolással helyezze a papírt a nyomtatóba. További információkat a Papír és speciális hordozók című útmutatóban talál.

A PAPÍR TÁROLÁSA

A papírelakadás és a nem egyenletes nyomtatási minőség elkerüléséhez kövesse a következő papírtárolási javaslatokat:

- Nyomtatás előtt 24–48 óráig tárolja a papírt a nyomtatóval azonos környezetben, hogy a papír alkalmazkodjon az adott környezethez.
- Hosszabbítsa meg az időszakot több nappal, ha a tárolási vagy szállítási környezet jelentősen eltér a nyomtató környezetétől. A vastag papírnak szintén hosszabb időre van szüksége az alkalmazkodáshoz.
- A legjobb eredmény érdekében a papírt 21 °C (70 °F) hőmérsékleten, 40 %-os relatív páratartalom mellett tárolja.
- A legtöbb címkegyártó 18–24 °C (65–75 °F) közötti hőmérsékleten és 40–60 %-os relatív páratartalom mellett ajánlja a nyomtatást.
- A papírt inkább kartonban, raklapon vagy polcon tárolja, és ne a földön.
- Az önálló csomagokat sima felületen tárolja.
- Ne helyezzen semmit az egyes papírcsomagok tetejére.
- A papírt csak akkor vegye ki a kartonból vagy a csomagolásból, amikor a nyomtatóba tölti. A karton és a csomagolás segít, hogy a papír tiszta, száraz és sima maradjon.

TÁMOGATOTT PAPÍRMÉRETEK

PAPÍRMÉ- RET	NORMÁL 250 LAPOS TÁLCA	OPCIONÁ- LIS 550 LAPOS TÁLCA	TÖBBCÉLÚ ADAGOLÓ	KÉTOLDA- LAS NYOMTA- TÁS	LAPOLVASÓ	ADF
A4 210x297 mm (8,27x11,7")	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5 álló (SEF) 148x210 mm	✓	✓	✓	x	✓	✓

PAPÍRMÉ- RET	NORMÁL 250 LAPOS TÁLCA	OPCIONÁ- LIS 550 LAPOS TÁLCA	TÖBBCÉLÚ ADAGOLÓ	KÉTOLDA- LAS NYOMTA- TÁS	LAPOLVASÓ	ADF
(5,83x8,27")						
A5 fekvő (LEF)¹ 210x148 mm (8,27x5,83")	✓	✓	✓	x	✓	✓
A6 105x148 mm (4,13x5,83")	✓	✓	✓	x	✓	✓
JIS B5 182x257 mm (7,17x10,1")	✓	✓	✓	x	✓	✓
Oficio (Mexico) 215,9x340,4 mm (8,5x13,4")	✓	✓	✓	✓	x	✓
Hagaki 100x148 mm (3,94x5,83")	✓	x	✓	x	✓	x
Statement 139,7x215,9 mm (5,5x8,5")	✓	✓	✓	x	✓	✓
Executive 184,2x266,7 mm	✓	✓	✓	x	✓	✓

PAPÍRMÉ- RET	NORMÁL 250 LAPOS TÁLCA	OPCIONÁ- LIS 550 LAPOS TÁLCA	TÖBBCÉLÚ ADAGOLÓ	KÉTOLDA- LAS NYOMTA- TÁS	LAPOLVASÓ	ADF
(7,25x10,5")						
Letter 215,9x279,4 mm (8,5x11")	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9x355,6 mm (8,5x14")	✓	✓	✓	✓	x	✓
Folio 215,9x330,2 mm (8,5x13")	✓	✓	✓	✓	x	✓
Universal³ 99x148 mm – 215,9x359,9- 2 mm (3,9x5,83" – 8,5x14,17")	✓	✓	✓	✓ ₂	x	✓
7 3/4 boríték 98,4x190,5 mm (3,875x7,5")	x	x	✓	x	✓	x
9-es boríték 98,4x225,4 mm (3,875x8,9")	x	x	✓	x	✓	x
10-es boríték	x	x	✓	x	✓	x

PAPÍRMÉ- RET	NORMÁL 250 LAPOS TÁLCA	OPCIONÁ- LIS 550 LAPOS TÁLCA	TÖBBCÉLÚ ADAGOLÓ	KÉTOLDA- LAS NYOMTA- TÁS	LAPOLVASÓ	ADF
104,8x241,3 mm (4,12x9,5")						
DL boríték 110x220 mm (4,33x8,66")	X	X	✓	X	✓	X
C5 boríték 162x229 mm (6,38x9,01")	X	X	✓	X	✓	X
B5 boríték 176x250 mm (6,93x9,84")	X	X	✓	X	✓	X
Egyéb boríték 98,4x162 mm – 176x250 mm (3,87x6,38" – 6,93x9,84")	X	X	✓	X	✓	X

¹ Az alapértelmezett érték a hosszabb oldalú adagolás.

² A papírnak legalább 210 mm (8,27") szélesnek, és 279,4 mm (11") hosszúnak kell lennie a kétoldalas nyomtatáshoz.

³ Ha az Univerzális érték van kiválasztva, az oldal 215,90 x 355,60 mm-re (8,5 x 14") van formázva, hacsak a méret nincs megadva az alkalmazásban.

TÁMOGATOTT PAPÍRTÍPUSOK

PAPÍRTÍPUS	NORMÁL 250 LAPOS TÁLCA	OPCIONÁLIS 550 LAPOS TÁLCA	TÖBBCÉLÚ ADAGOLÓ	KÉTOLDALAS NYOMTATÁS	AUTOMATIKUS DOKUMENTUM-ADAGOLÓ
Normál papír	✓	✓	✓	✓	✓
Kártya	X	X	✓	X	X
Újrahasznosított	✓	✓	✓	✓	X
Papírcímkék*	✓	✓	✓	X	X
Bankpostapapír	✓	✓	✓	✓	X
Fejléces	✓	✓	✓	✓	X
Előnyomtatott	✓	✓	✓	✓	X
Színes papír	✓	✓	✓	✓	X
Könnyű papír	✓	✓	✓	✓	X
Nehéz papír	✓	✓	✓	✓	X
Durva/pamut	✓	✓	✓	✓	X
Boríték	X	X	✓	X	X
Boríték (durva papír)	X	X	✓	X	X

* Havonta 20 oldalnál kevesebb egyoldalas papírcímke alkalmankénti használata támogatott. A műanyag, a gyógyszerári és a kétoldalas címkék nem támogatottak.

TÁMOGATOTT PAPÍRSÚLYOK

	NORMÁL 250 LAPOS TÁLCA	OPCIONÁLIS 550 LAPOS TÁLCA	TÖBBCÉLÚ ADAGOLÓ	KÉTOLDALAS NYOMTATÁS	AUTOMATI- KUS DOKUMEN- TUM- ADAGOLÓ
Papírsúly	60–120 g/m ² (16–32 font)	60–120 g/m ² (16–32 font)	60–217 g/m ² (16–58 font)	60–90 g/m ² (16–24 font)	60–90 g/m ² (16–24 font)

Beállítás, telepítés és konfigurálás

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

A nyomtató helyének kiválasztása	36
Kábelek csatlakoztatása.....	38
A nyomtató IP-címének megkeresése.....	40
Külön megvásárolható tálcák beszerelése.....	41
Kezdeti beállítási varázsló	42
A Xerox® Easy Assist alkalmazás	43
Hálózat	47
A nyomtató beállítása faxolásra.....	51
Az eszköz hangbeállításainak konfigurálása	57
Az e-mail SMTP-beállításainak konfigurálása.....	58
A nyomtató e-mail-beállítási varázslójának használatával	59
A nyomtató Beállítások menüjének használatával	60
Az Embedded Web Server kiszolgáló használatával	61
Papír és speciális hordozó betöltése	70
Szoftver, illesztőprogramok és firmware telepítése, illetve frissítése.....	75
Menübeállítási oldal nyomtatása.....	83

A nyomtató helyének kiválasztása

- Hagyjon elég helyet a tálcák, fedelek és ajtók kinyitásához, illetve a hardveropciók telepítéséhez.
- Elektromos aljzat közelébe helyezze a nyomtatót.



Vigyázat: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt a készülék közelében lévő, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt elektromos csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni.




FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne helyezze a terméket víz közelébe vagy nedves helyekre.

- Győződjön meg róla, hogy a helyiségben a légmozgás megfelel az ASHRAE 62-es szabvány vagy a CEN Technical Committee 156-ös szabvány legfrissebb verziójának.
- A készüléket sima, szilárd és stabil felületre helyezze.
- A nyomtatót:
 - Tartsa tisztán, szárazon és pormentesen
 - Óvja a tűzőkapcsoktól és gemkapcsoktól
 - Ne helyezze a légkondicionálók, fűtőtestek vagy ventilátorok közvetlen légmozgásába
 - Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy túlzott nedvességnek
- Tartsa be az ajánlott hőmérsékleti értékeket, és kerülje az ingadozásokat.

Környezeti hőmérséklet:	10–32,2 °C (50–90 °F)
Tárolási hőmérséklet:	–40–40 °C (–40–104 °F)

- A megfelelő szellőzés érdekében a nyomtató körül tartsa be a következő javasolt távolságokat:

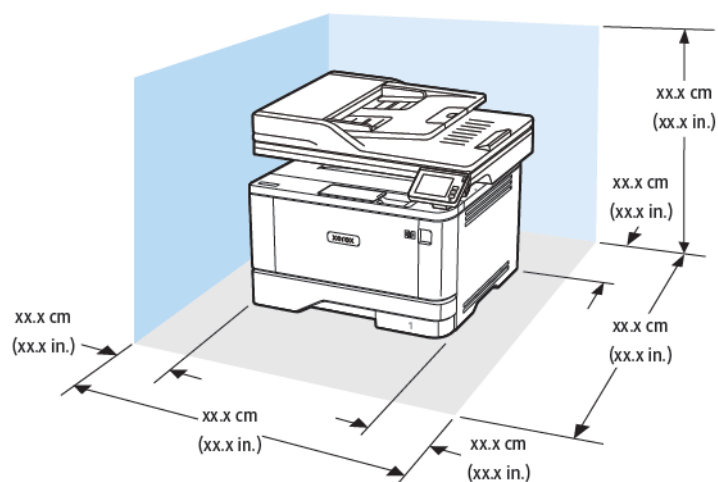

1. Felül: 305 mm (12")
2. Hátul: 100 mm (3,94")
3. Jobb oldalon: 76,2 mm (3")

4. Elöl: 305 mm (12")

 Megjegyzés: A nyomtató előtt legalább 76 mm-es (3") helyet kell hagyni.

5. Bal oldalon: 110 mm (4,33")

Kábelek csatlakoztatása



FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési munkákat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt a készülék közelében lévő, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt elektromos csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni.




FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyott kábelt kell alkalmazni.



Vigyázat: Az adatvesztés és a nyomtató hibás működésének elkerülése érdekében nyomtatás közben ne érjen az USB-kábelhez, a vezeték nélküli hálózati adapterhez, vagy a nyomtató ábrán jelzett részéhez.

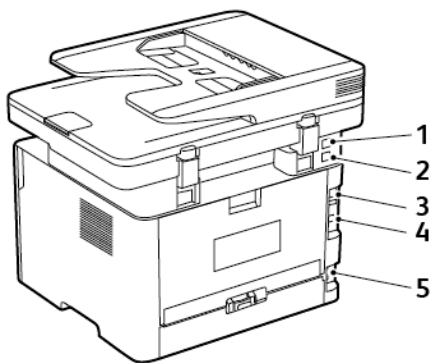

SZÁM	NYOMTATÓPORT	FUNKCIÓ
1	EXT-port	További eszközök (telefon vagy üzenetrögzítő) csatlakoztatása a nyomtatóhoz és a telefonvonalhoz. Akkor használja ezt a portot, ha a nyomtatóhoz nem tartozik dedikált faxvonal, és az országa, illetve régiója támogatja ezt a kapcsolati módot.
2	LINE-port	A nyomtató csatlakoztatása aktív telefonvonalhoz, normál fal

SZÁM	NYOMTATÓPORT	FUNKCIÓ
		csatlakozóval (RJ-11), DSL-szűrővel, VoIP-adapterrel vagy egyéb olyan adapterrel, amely lehetővé teszi a telefonvonalhoz való hozzáférést faxküldés és -fogadás céljából.
3	Ethernet-port	A nyomtató hálózathoz csatlakoztatása.
4	USB-nyomtatóport	A nyomtató számítógéphez csatlakoztatása.
5	Tápkábel-csatlakozó	Csatlakoztassa a nyomtatót egy megfelelően földelt elektromos konnektorhoz.

A nyomtató IP-címének megkeresése

A nyomtató IP-címének megtekintéséhez nyissa meg a kezdőképernyőt. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthból álló szám, például 123.123.123.123.

Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

Külön megvásárolható tálcák beszerelése




FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba az első beüzemelést követően, akkor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzatból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

1. Kapcsolja ki a nyomtatót.
2. Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, majd a nyomtatóból.
3. Csomagolja ki a külön megvásárolható tálcát, majd távolítsa el róla az összes csomagolóanyagot.
4. Igazítsa egymáshoz a nyomtatót és a külön megvásárolható tálcát, majd eressze le a nyomtatót a helyére.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: Ha a nyomtató 20 kg-nál (44 fontnál) nehezebb, akkor a biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

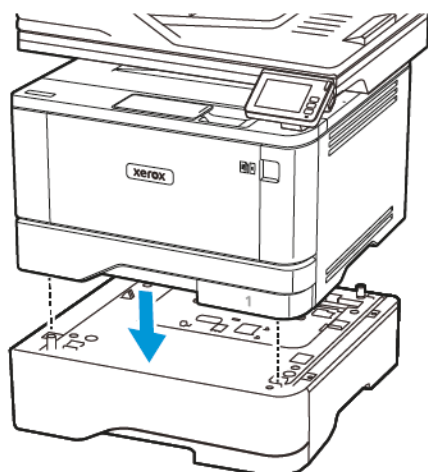

5. Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután a konnektorhoz.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt a készülék közelében lévő, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt elektromos csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni.

6. Kapcsolja be a nyomtatót.

Adja hozzá a tálcát a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz.

További tudnivalók: [Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban.](#)

Kezdeti beállítási varázsló

A kezdeti beállítási varázsló a nyomtató első alkalommal való bekapcsolásakor jelenik meg. A kezdeti beállítási varázslóval elvégezheti az általános beállításokat, és regisztrálhatja a nyomtatót a hálózaton.

A kezdeti beállítási varázsló képernyők sorozatával segít elvégezni a nyomtató alapvető beállítását, például a nyelvet, a dátum és az idő, és a nyomtató egyéb fontos információinak a megadását. Szükség szerint a kezdeti beállítási varázslót használhatja a nyomtató wifi-hálózathoz való csatlakoztatásához is.

A Xerox® Easy Assist alkalmazás

A nyomtató okostelefonról való eléréséhez tölts le és telepítse a Xerox Easy Assist alkalmazást a mobilkészülékére. A Xerox Easy Assist alkalmazás okostelefonra telepítése után az új nyomtatót egyszerűen beállíthatja, kezelheti a konfigurációját, megtekintheti a kellékekre vonatkozó üzeneteket, és újrendelheti őket, és élő hibaelhárítási támogatást kaphat hozzá.

A Xerox Easy Assist alkalmazás utasításokat és videóhivatkozásokat tartalmaz, amelyek segítenek a nyomtató kicsomagolásában. A Xerox Easy Assist alkalmazás okostelefonra telepítéséhez be kell olvasnia egy QR-kódot. Két fajta QR-kód létezik:

- Az első QR-kód az alkalmazás első alkalommal történő telepítéséhez szükséges. Ezt a QR-kódot a nyomtatót tartalmazó dobozon, vagy a nyomtatóhoz mellékelt Telepítési útmutatóban találja. A Xerox Easy Assist alkalmazás első alkalommal való telepítéséhez az okostelefonja kamerájával olvassa be a QR-kódot.
- A második QR-kód az okostelefon és a nyomtató közötti vezeték nélküli hálózati kapcsolat felállításához szükséges. Például a Wi-Fi Direct-hez csatlakozáshoz. Az érintőképernyős felhasználói kezelőfelülettel vagy a kétsorosnál nagyobb kijelzővel rendelkező nyomtatók esetében ezt a QR-kódot a nyomtató vezérlőpanelén találja. További tudnivalók: **A Xerox® Easy Assist alkalmazáshoz csatlakozás telepített nyomtatók esetén.** A második QR-kódot a Xerox Easy Assist alkalmazás használatával kell beolvasnia.

A Xerox Easy Assist alkalmazás telepítésének és használatának menete:

1. A nyomtató kicsomagolását ismertető hasznos videó megtekintéséhez az okostelefonja kamerájával olvassa be a QR-kódot a dobozról, vagy a nyomtatóhoz mellékelt Telepítési útmutatóból.
Okostelefontól függően üzenetet kap, hogy az alkalmazást tölts le az Apple App Store áruházból vagy a Google Play Áruházból. Fogadja a Végfelhasználói licencszerződést (EULA), majd kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.
2. A nyomtató első alkalommal való bekapcsolásakor elvégzendő kezdeti beállításhoz megjelenik a kezdeti beállítási varázsló. A nyomtató vezérlőpanelén tegye a következőket:
 - a. Válassza ki a saját **nyelvét**, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
Megjelenik a Xerox Easy Assist mobilalkalmazás képernyője.
 - b. Ha a nyomtató beállításához és kezeléséhez a mobilkészülékét szeretné használni, érintse meg az **Igen** gombot.
Megnyílik az Alkalmazás beszerzése képernyő, ahol ki kell választania a mobilkészüléke típusát. Az alábbi opciók közül választhat:
 - **iOS:** A Xerox Easy Assist alkalmazás iPhone készülékre telepítéséhez válassza ezt az opciót.
 - **Android:** A Xerox Easy Assist alkalmazás Android-mobilkészülékre telepítéséhez válassza ezt az opciót.
 - **Rendelkezem az alkalmazással:** Ha a Xerox Easy Assist alkalmazást már telepítette a mobilkészülékére, válassza ezt az értéket.
3. Ha az iOS vagy az Android opciót választotta, megnyílik egy képernyő, amellyel letöltheti az alkalmazást. A vezérlőpanelen érintse meg a **QR-kód megjelenítése** lehetőséget.
Megjelenik egy képernyő a QR-kóddal. Az alkalmazás telepítéséhez olvassa be a QR-kódot az okostelefonja kamerájával.

4. Töltse le és telepítse a Xerox Easy Assist alkalmazást az okostelefonjára:
 - Android-telefonokon: Nyissa meg a Google Play Áruházat, majd keresse meg a Xerox Easy Assist alkalmazást.
 - iOS- vagy iPhone készülékeken: Nyissa meg az Apple App Store-t, majd keresse meg a Xerox Easy Assist alkalmazást.
5. Amikor az alkalmazást először telepíti az okostelefonjára, a Végfelhasználói licencszerződésnél (EULA) érintse meg az **Elfogadom** gombot.
6. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat. Az okostelefon nyomtatóhoz csatlakoztatásához érintse meg a **Csatlakozás nyomtatóra** elemet.
7. Az alkalmazáshoz való csatlakozáshoz a nyomtató vezérlőpanelén érintse meg a **QR-kód megjelenítése** lehetőséget. Megjelenik a második QR-kód.

Fontos: A kétsoros kijelzővel rendelkező nyomtatókon nem jelenik meg QR-kód a vezérlőpanelen. A nyomtatónak a mobilkészülékéhez történő csatlakoztatásához kövesse a vezérlőpanel utasításait. Amikor a készülék arra kéri, írja be a nyomtatóhoz a Wi-Fi Direct SSID-nevét és jelszavát. A nyomtató és az alkalmazás a Wi-Fi Directen keresztül csatlakozik.

8. A Xerox Easy Assist alkalmazásban olvassa be a második QR-kódot. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Miután konfigurálta a kapcsolatot, az okostelefonja és a nyomtató ideiglenesen ugyanazt a vezeték nélküli hálózatot fogja használni.

9. A Xerox Easy Assist alkalmazás segítségével végezze el az általános beállításokat, és regisztrálja a nyomtatót a hálózaton.

Az általános beállítások közé tartoznak a következők: Rendszergazda jelszava, Hálózati kapcsolat, Mértékegységek, Dátum és idő, Hang, Energiatakarékossági beállítások és még sok más.



Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy az okostelefonja és a nyomtató ugyanahhoz a vezeték nélküli vagy vezetékes hálózathoz csatlakozzon, és a beállítás után képesek egymással kommunikálni.

10. A kezdeti beállítások alkalmazásban való elvégzéséhez írja be a szükséges információkat a nyomtatójához, majd érintse meg a **Beállítás elvégzése** gombot.

Megjelenik az Üdvözljük! képernyő.

11. Az első alkalommal történő beállítás elvégeztével a következőkre nyílik lehetősége a Xerox Easy Assist alkalmazás segítségével:

Új nyomtató beállítása

Ha rendelkezik QR-kóddal vagy IP-címmel a Xerox Easy Assist alkalmazás segítségével beállíthat egy új Xerox nyomtatót. Az alkalmazás Saját nyomtatók képernyőjén érintse meg a **+** ikont, majd az **Új nyomtató beállítása** lehetőséget. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

A nyomtató állapota

Az állapot a nyomtató készenléti állapotát, a festékszintet, az egyes tálcák papírtálca-állapotát és más nyomtatóinformációkat jelenít meg. A Xerox Easy Assist alkalmazással alkatrészeket és kellékeket rendelhet. Ha a festékszint alacsonynak tűnik, új festék rendeléséhez válassza a **Festék** ikont, majd érintse meg az **Újrendelés** gombot.

Riasztások

A Xerox Easy Assist alkalmazás értesíti Önt a nyomtató hibáiról és problémáiról. A hibajelentés megtekintéséhez érintse meg a **harang** ikont.

Nyomtatás

A Xerox Easy Assist alkalmazásból nyomtatási munkát indíthat. Válassza ki a nyomtatóját az alkalmazásban, majd érintse meg a **Nyomtatás** lehetőséget. A mobilkészülékén válassza ki a nyomtatandó dokumentumot, ellenőrizze a nyomtatási beállításokat, majd érintse meg a **Nyomtatás** gombot.

Eszközbeállítások

Az **Eszközbeállítások** lapon megtekintheti és szerkesztheti a nyomtató beállításait. Ha a kezdeti beállítás során nem állított be jelszót, a meglévő nyomtatóbeállítások megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez be kell állítania egy jelszót.

Támogatás

A Xerox Easy Assist alkalmazásban lehetősége nyílik támogatás kérésére, és megoldásokat találhat a nyomtatóval kapcsolatos problémákra. Válassza ki a nyomtatóját az alkalmazásban, majd érintse meg a **Támogatás** lehetőséget. Az alkalmazás a Xerox támogatási ügynök élő chatrobotjához csatlakoztatja.

Nyomtató- és szkennelési illesztőprogramok

A Xerox Easy Assist alkalmazással nyomtató- és szkennelési illesztőprogramokat tölthet le a nyomtatójához. Válassza ki a nyomtatóját az alkalmazásban, majd érintse meg a **Nyomtató- és szkennelési illesztőprogramok** lehetőséget. Az E-mail mezőbe írja be a regisztrált e-mail-címét, majd az e-mail-cím hozzáadásához érintse meg a **+** ikont. A nyomtató- és szkennelési illesztőprogramok letöltéséhez és telepítéséhez szükséges gyorsíratkozást az alkalmazás elküldi az e-mail-címére.

Tesztoldal nyomtatása

A beállítások helyességének ellenőrzéséhez kinyomtathat egy tesztoldalt. Válassza ki a nyomtatóját az alkalmazásban, majd érintse meg a **Tesztoldal nyomtatása** lehetőséget.

Nyomtató eltávolítása

A Xerox Easy Assist alkalmazásból eltávolíthatja a nyomtatókat. Válassza ki a nyomtatóját az alkalmazásban, majd érintse meg az **Eltávolítás** gombot.

A XEROX® EASY ASSIST ALKALMAZÁSHOZ CSATLAKOZÁS TELEPÍTETT NYOMTATÓK ESETÉN

Ha a Xerox Easy Assist (XEA) alkalmazást olyan nyomtatón telepíti és használja, amely nem igényel kezdeti telepítési beállításokat, a QR-kódot a vezérlőpanel **Értesítési központ > Hálózathoz csatlakoztatva > Csatlakozás a Xerox Easy alkalmazáshoz > QR-kód megjelenítése** lehetőségével érheti el. Olvassa be a QR-kódot, majd kövesse a vezérlőpanelen és a mobilkészülékén megjelenő utasításokat.

- Okostelefonról függően az alkalmazás első telepítésekor üzenetet kap, hogy az alkalmazást töltsse le az Apple App Store áruházból vagy a Google Play Áruházból.
- Ha az alkalmazás már telepítve van, a Xerox Easy Assist funkcióinak eléréséhez csatlakozzon a nyomtatóhoz az okostelefonjával.

Fontos: A kétsoros kijelzővel rendelkező nyomtatókon nem jelenik meg QR-kód a vezérlőpanelen. A nyomtatónak a mobilkészülékéhez történő csatlakoztatásához kövesse a vezérlőpanel utasításait. Amikor a készülék arra kéri, írja be a nyomtatóhoz a Wi-Fi Direct SSID-nevét és jelszavát. A nyomtató és az alkalmazás a Wi-Fi Directen keresztül csatlakozik.

Ha a nyomtatója már be van állítva a hálózaton, és elvégezte a Kezdeti beállítási varázslót, az XEA alkalmazásban közvetlenül hozzáadhatja a nyomtatót a Saját nyomtatók listához. Megtekintheti a nyomtató állapotát, nyomtató-illesztőprogramokat tölthet le és chatrobotos támogatást kaphat. A hálózaton található nyomtató hozzáadásához nyissa meg az XEA alkalmazás kezdőlapját. A Saját nyomtatók képernyőn érintse meg a + ikont. Az alkalmazás megkeresi a hálózaton a közeli nyomtatókat:

- Ha az alkalmazás megtalálja az Ön nyomtatóját, a nyomtatót közvetlenül kiválaszthatja és hozzáadhatja.
- Ha az alkalmazás nem találja a nyomtatóját, akkor a nyomtatót az IP-címe beírásával adhatja hozzá.

Ha a nyomtató és a mobilkészülék nem tud kommunikálni egymással, győződjön meg róla, hogy ugyanazon a hálózaton vannak.

Hálózat

NYOMTATÓ CSATLAKOZTATÁSA VEZETÉKES ETHERNET-HÁLÓZATHOZ

Amikor a nyomtatót vezetékes Ethernet-kapcsolattal csatlakoztatja, a wifikapcsolat automatikusan kikapcsol. Miután csatlakozott, állítson be egy IP-címet a nyomtató vezérlőpultján.

Mielőtt hozzákezdené, az Aktív adapter lehetőség értékét állítsa Automatikus értékre.

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Hálózat/Portok > Hálózati áttekintés > Aktív adapter** elemet.
2. Csatlakoztassa az Ethernet-kábelt a nyomtatóhoz. Ügyeljen arra, hogy az Ethernet-kábel rendelkezzen internetkapcsolattal.
3. Az új Xerox nyomtatójának beállításához és kezeléséhez kövesse a Xerox Easy Assist utasításait.

NYOMTATÓ CSATLAKOZTATÁSA WIFIHÁLÓZATHOZ

Mielőtt hozzákezdené, ellenőrizze a következőket:

- Az Aktív adapter Automatikus értékre van állítva. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Hálózat/portok > Hálózati áttekintés > Aktív adapter** elemet.
- Az Ethernet-kábel nincs csatlakoztatva a nyomtatóhoz.

A nyomtató vezeték nélküli beállítási varázslójának használatával

A varázsló használatának megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a nyomtató firmware naprakész. További tudnivalók: [Szoftverfrissítés](#).

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Wi-Fi** ikont, majd érintse meg a **Beállítás most** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy Wi-Fi-hálózatot, majd írja be a hálózati jelszót.
3. Érintse meg a **Kész** gombot.

A nyomtató Beállítások menüjének használatával

1. Érintse meg a kezdőképernyőn a **Beállítások > Hálózat/Portok > Vezeték nélküli > Beállítás a nyomtató kezelőpaneljén > Hálózat kiválasztása** elemet.
2. Válasszon ki egy Wi-Fi-hálózatot, majd írja be a hálózati jelszót.



Megjegyzés: A Wi-Fi-hálózatra csatlakoztatható nyomtatómodellek esetén az első alkalommal történő beállításkor megjelenik a Wi-Fi-hálózati beállítások ablaka.

A NYOMTATÓ CSATLAKOZTATÁSA VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATHOZ A WI-FI PROTECTED SETUP (WPS) HASZNÁLATÁVAL

Mielőtt hozzákezdené, ellenőrizze a következőket:

- A hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) rendelkezik WPS-tanúsítvánnyal, illetve kompatibilis a WPS technológiával. További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
- A vezeték nélküli hálózati adapter csatlakoztatva van a nyomtatójához. További információ az adapterhez mellékelt útmutatóban található.
- Az Aktív adapter Automatikus értékre van állítva. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Hálózat/portok > Hálózati áttekintés > Aktív adapter** elemet.

A gombnyomós módszer használatával

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Hálózat/portok > Vezeték nélküli > Wi-Fi védett beállítás > Gombnyomós módszer indítása** elemet.
2. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A személyes azonosító kód (PIN-kód) módszerének használatával

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Hálózat/portok > Vezeték nélküli > Wi-Fi védett beállítás > PIN-kódos módszer indítása** elemet.
2. Másolja le a nyolc karakteres WPS PIN-kódot.
3. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a hozzáférési pont IP-címét a címmezőbe.
 - Az IP-cím megkereséséhez szükséges információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
 - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
4. Nyissa meg a WPS-beállításokat. További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
5. Adja meg a nyolcjegyű PIN-kódot, majd mentse a módosításokat.

A WI-FI DIRECT KONFIGURÁLÁSA

A Wi-Fi Direct egy olyan wifialapú, társközi technológia, amely lehetővé teszi a vezeték nélküli eszközök számára a Wi-Fi Direct használatát támogató nyomtatókhoz való közvetlen csatlakozást hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) használata nélkül.

1. Érintse meg a kezdőképernyőn a következőket: **Beállítások > Hálózat/portok > Wi-Fi Direct**.
2. Konfigurálja a beállításokat.
 - **Wi-Fi Direct engedélyezése** – Engedélyezi a nyomtató számára, hogy közzétegye saját Wi-Fi Direct-hálózatát .
 - **Wi-Fi Direct neve** – Elnevezheti a Wi-Fi Direct-hálózatot.
 - **Wi-Fi Direct jelszava** – A vezeték nélküli biztonság által megkövetelt jelszó megadása, amely a társközi kapcsolat használatához szükséges.
 - **Jelszó megjelenítése a Beállítások oldalon** – Megjeleníti a jelszót a Hálózatbeállítási oldalon.

- **A nyomógombkérések automatikus elfogadása** – Engedélyezi a nyomtatónak a csatlakozási kérések automatikus elfogadását.



Megjegyzés: A nyomógombos kérések automatikus elfogadása nem biztonságos.

- Alapértelmezés szerint a Wi-Fi Direct-hálózat jelszava nem látható a nyomtató kijelzőjén. A jelszó megjelenítéséhez engedélyezze a jelszómegtekintési ikont. A kezdőképernyőn érintse meg a következőket: **Beállítások > Biztonság > Egyéb > Jelszó/PIN-kód megjelenítésének engedélyezése**.
- Ha a Wi-Fi Direct-hálózat jelszavát anélkül szeretné ellenőrizni, hogy azt megjelenítené a nyomtató kijelzőjén, a kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Jelentések > Hálózat > Hálózatbeállítás** elemet.

MOBILESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA A NYOMTATÓHOZ

A mobilkészítők csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy konfigurálták-e a Wi-Fi Directet. További tudnivalók: **A Wi-Fi Direct konfigurálása**.

Csatlakozás Wi-Fi Direct használatával



Megjegyzés: Ezek az utasítások csak Android rendszerű mobilkészülékekre vonatkoznak.

1. A mobilkészítőn lépjen be a Beállítások menübe.
2. Engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót, majd koppintson a **Wi-Fi Direct** elemre.
3. Válassza ki a nyomtató Wi-Fi Direct-nevét.
4. Erősítse meg a csatlakozást a nyomtató kezelőpaneljén.

Csatlakozás wifi használatával

1. A mobilkészítőn lépjen be a Beállítások menübe.
2. Koppintson a **Wi-Fi** elemre, majd válassza ki a nyomtató Wi-Fi Direct-nevét.



Megjegyzés: A Wi-Fi Direct-név elé a DIRECT-xy (ahol x és y két véletlenszerű karakter) karakterlánc kerül.

3. Írja be a Wi-Fi Direct jelszavát.

SZÁMÍTÓGÉP NYOMTATÓHOZ CSATLAKOZTATÁSA

Mielőtt a számítógépet csatlakoztatná, győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi Directet konfigurálták. További tudnivalók: **A Wi-Fi Direct konfigurálása**.

Útmutatás Windows-felhasználók számára

1. Nyissa meg a **Nyomtatók és szkennerek** menüt, majd kattintson a **Nyomtató vagy szkennel hozzáadása** lehetőségre.
2. Kattintson a **Wi-Fi Direct-nyomtatók megjelenítése** opcióra, majd válassza ki a nyomtató Wi-Fi Direct-nevét.

3. A nyomtató kijelzőjén tekintse meg a nyomtató nyolcjegyű PIN-kódját.
4. A számítógépen írja be a PIN-kódot.



Megjegyzés: Ha a nyomtató-illesztőprogram még nincs telepítve, a Windows letölti a megfelelő illesztőprogramot.

Útmutatás Macintosh-felhasználók számára

1. Kattintson a vezeték nélküli funkció ikonjára, majd válassza ki a nyomtató Wi-Fi Direct-nevét.



Megjegyzés: A Wi-Fi Direct-név elé a DIRECT-xy (ahol x és y két véletlenszerű karakter) karakterlánc kerül.

2. Írja be a Wi-Fi Direct jelszavát.



Megjegyzés: Miután a számítógépét leválasztotta Wi-Fi Direct-hálózatról, a számítógépet csatlakoztassa ismét a korábbi hálózathoz.

A WI-FI-HÁLÓZAT KIKAPCSOLÁSA

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Hálózat/portok > Hálózati áttekintés > Aktív adapter > Szabványos hálózat** elemet.
2. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A NYOMTATÓ KAPCSOLATÁNAK ELLENŐRZÉSE

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Jelentések > Hálózat > Hálózatbeállítási oldal** elemet.
2. Ellenőrizze a hálózatbeállítási oldal első szakaszát, és győződjön meg arról, hogy az állapot értéke a csatlakoztatva.

Ha az állapot értéke a nincs csatlakoztatva, akkor előfordulhat, hogy a hálózati csatlakozó inaktív, vagy a hálózati kábel hibásan működik. Kérjen segítséget a rendszergazdától.


A nyomtató beállítása faxolásra

A FAXFUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA

- Néhány csatlakozási módszer csak bizonyos országokban vagy régiókban használható.
- Ha a faxolási funkció engedélyezve van, de nincs teljesen beállítva, a jelzőfény pirosan villoghat.
- Ha nem rendelkezik TCP/IP-környezettel, a fax beállítási adatainak megadásához a nyomtató kezelőpanelét kell használnia.



Vigyázat: Az adatvesztés és a nyomtatóhibák elkerülése érdekében fax küldése vagy fogadása közben ne érjen hozzá a kábelekhez és a nyomtató ábrán jelzett részéhez.

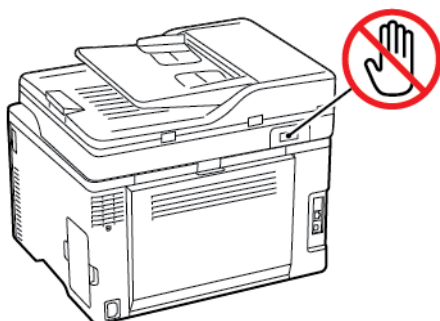

A nyomtató faxbeállítási varázslójának használatával

- Ez a varázsló csak akkor jelenik meg, ha az analóg fax még nincs telepítve.
 - Ezzel a varázslóval csak az analóg fax állítható be. Más faxolási módok beállításához lépjen a **Beállítások > Fax > Fax beállítása** lehetőséghez.
 - A varázsló használatának megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a nyomtató firmware naprakész. További tudnivalók: [Szoftverfrissítés](#).
1. Érintse meg a kezdőképernyőn a **Fax** elemet.
 2. Érintse meg a **Beállítás most** lehetőséget.
 3. Írja be a fax nevét, majd érintse meg a **Tovább** gombot.
 4. Adja meg a faxszámot, majd érintse meg a **Kész** gombot.

A nyomtató Beállítások menüjének használatával

1. A kezdőképernyőn érintse meg a következőket: **Beállítások > Fax > Fax beállítása > Általános faxbeállítások**.
2. Konfigurálja a beállításokat.

Az Embedded Web Server kiszolgáló használatával

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.
 - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a kezdőképernyőn. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthból álló szám, például 123.123.123.123.
 - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
2. Kattintson a **Beállítások > Fax > Fax beállítása > Általános faxbeállítások** elemre.
3. Konfigurálja a beállításokat.
4. Alkalmazza a módosításokat.

FAX BEÁLLÍTÁSA NORMÁL TELEFONVONAL HASZNÁLATÁVAL



FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési munkákat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.




FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámláskor.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyott kábelt kell alkalmazni.

1. konfiguráció: A nyomtató dedikált faxvonalhoz csatlakozik

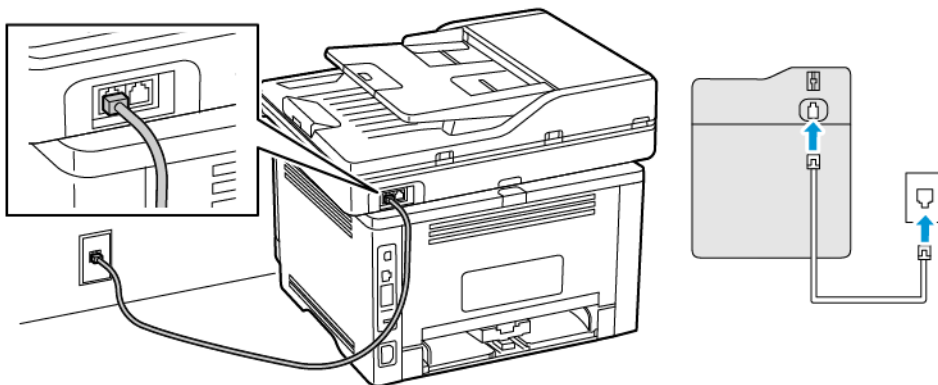

1. konfiguráció: A

nyomtató dedikált faxvonalhoz csatlakozik


1. Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonalportjához.
2. A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali telefonaljzathoz.

- Beállíthatja, hogy a nyomtató automatikusan (Automatikus válasz értéke **Be**) vagy manuálisan (Automatikus válasz értéke **Ki**) fogadja a faxokat.
- Ha azt szeretné, hogy a nyomtató automatikusan fogadja a faxokat, állítsa be a kívánt csengésszámot, amely után a nyomtató válaszol.

2. konfiguráció: A nyomtató egy üzenetrögzítővel közösen használja a telefonvonalat

-  **Megjegyzés:** Ha előfizet a megkülönböztető csengetési minta szolgáltatásra, akkor győződjön meg róla, hogy a megfelelő csengetési mintát állította be a nyomtatóhoz. Ellenkező esetben a nyomtató még akkor sem fogadja a faxokat, ha Ön az automatikus fogadást állította be.

Külön fali aljzathoz csatlakoztatva

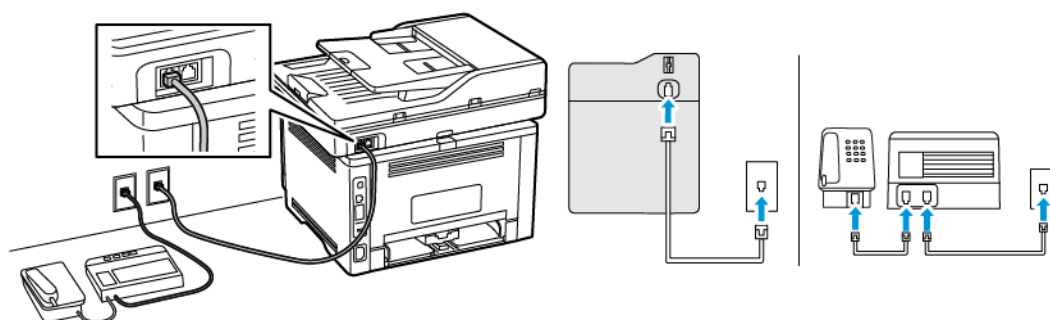

1. Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonalportjához.
 2. A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali telefonaljzathoz.
- Ha csak egy telefonszám tartozik a telefonfonalhoz, akkor állítsa automatikus faxfogadásra a nyomtatót.
 - Állítsa be, hogy a nyomtató az üzenetrögzítő után két csengéssel válaszoljon a hívásra. Ha például az üzenetrögzítő négy csengés után veszi fel a hívást, állítsa a nyomtató Csengések a válaszig beállítását 6 csengésre.

FAX BEÁLLÍTÁSA OLYAN ORSZÁGOKBAN VAGY RÉGIÓKBAN, AMELYEKBE KÜLÖNBÖZŐ FALI TELEFONALJZAT VAN HASZNÁLATBAN



FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési munkálatokat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.




FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámláskor.




Vigyázat: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyott kábelt kell alkalmazni.

A szabványos fali csatlakozó a legtöbb országban és régióban az RJ11. Ha a fali telefonaljzat vagy az adott készülék nem használható ilyen típusú csatlakozással, akkor telefonadapterre lesz szüksége. Az adaptert általában nem mellékelik a nyomtatóhoz, hanem külön kell megvásárolnia.

Előfordulhat, hogy a nyomtató telefonportjában egy adaptercsatlakozó is található. Ne húzza ki az adaptercsatlakozót a nyomtató telefonportjából, ha a készüléket soros vagy kaszkád telefonrendszerhez csatlakoztatja.

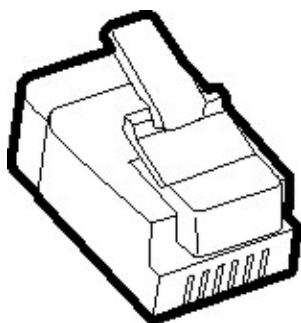


A nyomtató csatlakoztatása nem RJ11 típusú fali aljzathoz

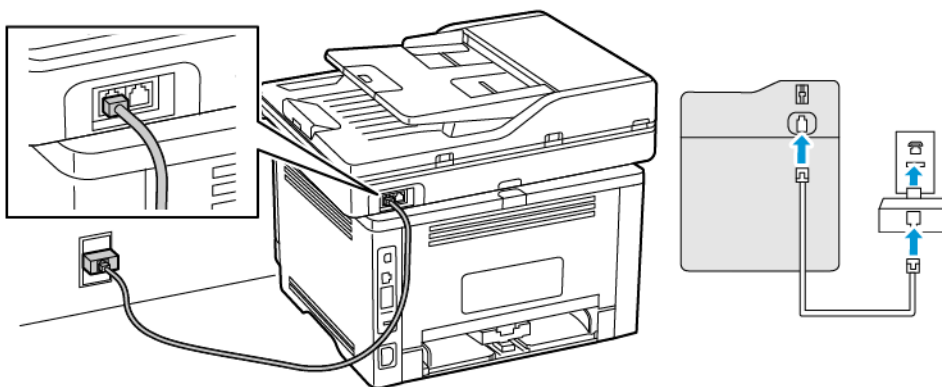

1. Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonalportjához.
2. Csatlakoztassa a kábel másik végét az RJ11-adapterhez, majd dugja az adaptert a fali aljzatba.
3. Ha egy másik, nem RJ11 típusú csatlakozóval ellátott készüléket is szeretne ugyanahhoz a fali aljzathoz csatlakoztatni, csatlakoztassa közvetlenül a telefonadapterhez.

A nyomtató csatlakoztatása fali aljzathoz Németországban

A németországi fali aljzatokon kétféle port található. Az N-port faxberendezések, modemek és üzenetrögzítők csatlakoztatására szolgál. Az F-port telefon csatlakoztatására használható. Csatlakoztassa a nyomtatót az egyik N-porthoz.

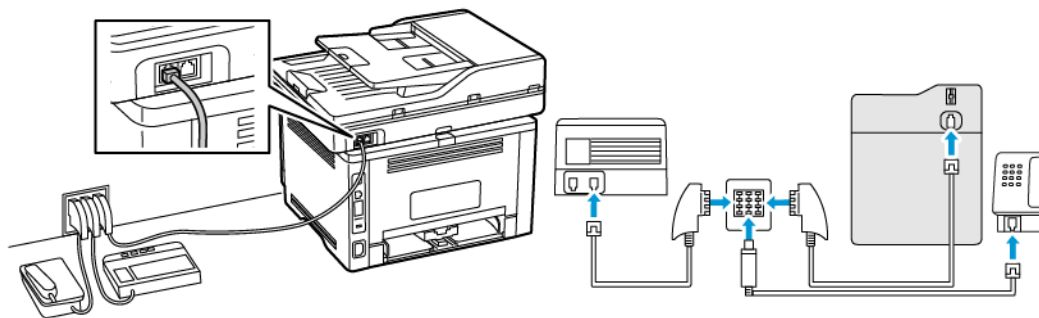

1. Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonalportjához.
2. Csatlakoztassa a kábel másik végét az RJ11-adapterhez, majd dugja az adaptert egy N-portba.
3. Ha csatlakoztatni ugyanahhoz a fali aljzathoz telefont és üzenetrögzítőt is szeretne csatlakoztatni, csatlakoztassa őket az ábrán látható módon.

CSATLAKOZÁS MEGKÜLÖNBÖZTETŐ CSENGETÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ

A megkülönböztető csengési szolgáltatással több telefonszámmal rendelkezhetsz ugyanazon a telefonvonalon. Mindegyik telefonszámhoz különböző csengési minta van hozzárendelve.

1. Érintse meg a kezdőképernyőn a **Beállítások > Fax > Fax beállítása > Faxfogadási beállítások > Rendszergazdai beállítások > Válasz be** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy csengési mintát.

FAXDÁTUM ÉS -IDŐ BEÁLLÍTÁSA

1. Érintse meg a kezdőképernyőn a **Beállítások > Eszköz > Beállítások > Dátum és idő > Konfigurálás** lehetőséget.
2. Konfigurálja a beállításokat.

NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS KONFIGURÁLÁSA

1. Érintse meg a kezdőképernyőn a **Beállítások > Eszköz > Beállítások > Dátum és idő > Konfigurálás** lehetőséget.
2. Az Időzóna menüben érintse meg az **(UTC+felhasználó) Egyéni** elemet.
3. A Konfigurálás menüben érintse meg az **UTC eltolás** lehetőséget.
4. Konfigurálja a beállításokat.

FAXHANGSZÓRÓ BEÁLLÍTÁSAINAK KONFIGURÁLÁSA

1. A kezdőképernyőn érintse meg a következőket: **Beállítások** > **Fax** > **Fax beállítása** > **Hangszóró-beállítások**.
2. Tegye a következőket:
 - Állítsa a hangszóró üzemmódot **Mindig be** értékre.
 - Állítsa a hangszóró hangerejét **Nagy** értékre.
 - Aktiválja a csengetés hangerejét.

Az eszköz hangbeállításainak konfigurálása



Megjegyzés: Az Eszközhangok ikon csak néhány nyomtatómodellen érhető el.

1. A vezérlőpulton érintse meg az **Eszközhangok** ikont.
Megjelenik az Állapot/Kellékek képernyő.
2. Az Állapot/Kellékek képernyőn érintse meg az **Eszközhangok: Be** opciót.
Megjelenik az Eszközhangok képernyő.
3. Az Eszközhangok képernyőn a következő hangbeállításokat engedélyezheti vagy tilthatja le:
 - Összes hang némítása
 - Gombos visszajelzés
 - Készülék-visszajelzés elérése
 - Hangerősség
 - ADF betöltve hangjelzés
 - Riasztásvezérlés
 - Kazetta riasztás
 - Hangszórómód
 - Csengetési hangerő

Az e-mail SMTP-beállításainak konfigurálása

A beolvasott dokumentumok e-mailben való továbbításához konfigurálja az SMTP-beállításokat. A beállítások e-mail-szolgáltatónként eltérnek.

Mielőtt hozzákezdené, győződjön meg róla, hogy a nyomtató csatlakozik egy hálózathoz, és a hálózat csatlakozik az internethez.

A nyomtató e-mail-beállítási varázslójának használatával



Megjegyzés: A varázsló használatának megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a nyomtató firmware naprakész. További tudnivalók: [Szoftverfrissítés](#).

1. A kezdőképernyőn érintse meg az **E-mail** elemet.
2. Érintse meg a **Beállítás most** lehetőséget, majd írja be az e-mail-címét.
3. Írja be a jelszót.
 - Az e-mail-szolgáltatójától függően a következőket kell megadnia: fiók jelszava, alkalmazásjelszó vagy hitelesítési jelszó. A jelszóval kapcsolatos további tudnivalókért lásd az [E-mail-szolgáltatók](#) részt, majd keresse meg az eszköz jelszavát.
 - Ha a szolgáltatója nem szerepel a listán, akkor vegye fel vele a kapcsolatot, és kérdezze meg a következő beállítások értékét: Elsődleges SMTP-átjáró, Elsődleges SMTP-átjáró portja, SSL/TLS használata és SMTP-kiszolgáló hitelesítése.
4. Érintse meg az **OK** gombot.

A nyomtató Beállítások menüjének használatával

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > E-mail > E-mail beállítása** lehetőséget.
2. Konfigurálja a beállításokat.
 - A jelszóval kapcsolatos további információkért lásd a következő listát: [E-mail-szolgáltatók](#).
 - Ha az e-mail-szolgáltatója nem szerepel a listán, forduljon a szolgáltatójához, és kérdezze meg a beállításokat.

Az Embedded Web Server kiszolgáló használatával

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.
 - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthoz álló szám, például 123.123.123.123.
 - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
2. Kattintson a **Beállítások > E-mail** elemre.
3. Az E-mail beállítása részben konfigurálja a beállításokat.
 - A jelszóval kapcsolatos további információkért lásd a következő listát: **E-mail-szolgáltatók**.
 - Ha az e-mail-szolgáltatója nem szerepel a listán, forduljon a szolgáltatójához, és kérdezze meg a beállításokat.
4. Kattintson a **Mentés** gombra.

Az alábbi táblázat segítségével határozza meg az e-mail-szolgáltatójához tartozó SMTP-beállításokat.

E-MAIL-SZOLGÁLTATÓK

Az e-mail-szolgáltató SMTP-beállításainak meghatározásához használja az alábbi táblázatot.



Megjegyzés: Az egyes e-mail-szolgáltatók esetében az elsődleges SMTP-átjárónak megfelelően eltérő portszám tartozhat.

Gmail™



Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a kétlépcsős hitelesítés engedélyezett a Google-fiókjában.

A kétlépcsős hitelesítés engedélyezéséhez lépjen a **Google-fiók biztonsága** oldalra, jelentkezzen be a fiókjába, majd a Bejelentkezés a Google-ba részben kattintson a **Kétlépcsős hitelesítés** lehetőségre.

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.gmail.com
Elsődleges SMTP-átjáró portja	587  Megjegyzés: Az elsődleges SMTP-átjárónak megfelelően a portszám eltérő lehet. Lehet például 25, 465 vagy 587.
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Alkalmazás jelszava  Megjegyzés: Alkalmazásjelszó létrehozásához lépjen a Google-fiók biztonsága oldalra, jelentkezzen be a fiókjába, majd a Bejelentkezés a Google-ba részen kattintson az Alkalmazásjelszó lehetőségre.

Yahoo!® Mail

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.mail.yahoo.com
Elsődleges SMTP-átjáró portja	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Alkalmazás jelszava  Megjegyzés: Alkalmazásjelszó létrehozásához lépjen a Yahoo-fiók biztonsága oldalra, jelentkezzen be a fiókjába, majd kattintson az Alkalmazásjelszó létrehozása lehetőségre.

Outlook Live

Ezek a beállítások az outlook.com és a hotmail.com e-mail-tartományokra vonatkoznak.

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.office365.com
Elsődleges SMTP-átjáró portja	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Fiókjelszó vagy alkalmazás jelszava - A kétlépcsős hitelesítést nem támogató fiókok esetében használja a fiókjelszót. - A kétlépcsős hitelesítést támogató fiókok esetében használjon egy alkalmazásjelszót. Alkalmazásjelszó létrehozásához lépjen az Outlook Live-fiók kezelése oldalra, majd jelentkezzen be a fiókjába.

AOL Mail

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.aol.com
Elsődleges SMTP-átjáró portja	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Alkalmazás jelszava  Megjegyzés: Alkalmazásjelszó létrehozásához lépjen az AOL-fiók biztonsága oldalra, jelentkezzen be a fiókjába, majd kattintson az Alkalmazásjelszó létrehozása lehetőségre.

iCloud Mail



Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a kétlépcsős hitelesítés engedélyezett a fiókjában.

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.mail.me.com
Elsődleges SMTP-átjáró portja	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Alkalmazás jelszava  Megjegyzés: Alkalmazásjelszó létrehozásához lépjen az iCloud-fiók kezelése oldalra, jelentkezzen be a fiókjába, majd a Biztonság részen kattintson a Jelszó létrehozása lehetőségre.

Comcast Mail

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.comcast.net
Elsődleges SMTP-átjáró portja	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Fiók jelszava

Mail.com

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.mail.com
Elsődleges SMTP-átjáró portja	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Fiók jelszava

Zoho Mail

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.zoho.com
Elsődleges SMTP-átjáró portja	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Fiókjelszó vagy alkalmazás jelszava - A kétlépcsős hitelesítést nem támogató fiókok esetében használja a fiókjelszót. - A kétlépcsős hitelesítést támogató fiókok esetében használjon egy alkalmazásjelszót. Alkalmazásjelszó létrehozásához lépjen a Zoho Mail-fiók biztonsága oldalra, jelentkezzen be a fiókjába, majd az Alkalmazásspecifikus jelszók részen kattintson az Új jelszó létrehozása lehetőségre.

QQ Mail



Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy az SMTP-szolgáltatás engedélyezett a fiókjában.

A szolgáltatás engedélyezéséhez a QQ Mail főképernyőjén kattintson a **Beállítások > Fiók** lehetőségre, majd a POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV-szolgáltatás szakaszban engedélyezze a **POP3/SMTP-szolgáltatás** vagy az **IMAP/SMTP-szolgáltatás** beállítását.

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.qq.com
Elsődleges SMTP-átjáró portja	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Hitelesítő kód  Megjegyzés: Hitelesítő kód létrehozásához a QQ Mail kezdőképernyőjén kattintson a Beállítások > Fiók lehetőségre, majd a POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV-szolgáltatás részen kattintson a Hitelesítő kód generálása elemre.

NetEase Mail (mail.163.com)



Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy az SMTP-szolgáltatás engedélyezett a fiókjában.

A szolgáltatás engedélyezéséhez a NetEase Mail kezdőlapján kattintson a **Beállítások > POP3/SMTP/IMAP** lehetőségre, majd engedélyezze az **IMAP/SMTP-szolgáltatás** vagy a **POP3/SMTP-szolgáltatás** használatát.

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.163.com
Elsődleges SMTP-átjáró portja	465
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett E-mail	Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Hitelesítő jelszó  Megjegyzés: A hitelesítési jelszót az IMAP/SMTP-szolgáltatás vagy a POP3/SMTP-szolgáltatás engedélyezésekor kell megadni.

NetEase Mail (mail.126.com)



Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy az SMTP-szolgáltatás engedélyezett a fiókjában.

A szolgáltatás engedélyezéséhez a NetEase Mail kezdőlapján kattintson a **Beállítások > POP3/SMTP/IMAP** lehetőségre, majd engedélyezze az **IMAP/SMTP-szolgáltatás** vagy a **POP3/SMTP-szolgáltatás** használatát.

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.126.com
Elsődleges SMTP-átjáró portja	465
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett E-mail	Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Hitelesítő jelszó  Megjegyzés: A hitelesítési jelszót az IMAP/SMTP-szolgáltatás vagy a POP3/SMTP-szolgáltatás engedélyezésekor kell megadni.

NetEase Mail (mail.yeah.net)



Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy az SMTP-szolgáltatás engedélyezett a fiókjában.

A szolgáltatás engedélyezéséhez a NetEase Mail kezdőlapján kattintson a **Beállítások > POP3/SMTP/IMAP** lehetőségre, majd engedélyezze az **IMAP/SMTP-szolgáltatás** vagy a **POP3/SMTP-szolgáltatás** használatát.

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.yeah.net
Elsődleges SMTP-átjáró portja	465
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett E-mail	Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Hitelesítő jelszó  Megjegyzés: A hitelesítési jelszót az IMAP/SMTP-szolgáltatás vagy a POP3/SMTP-szolgáltatás engedélyezésekor kell megadni.

Sohu Mail



Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy az SMTP-szolgáltatás engedélyezett a fiókjában.

A szolgáltatás engedélyezéséhez a Sohu Mail kezdőlapján kattintson a **Lehetőségek > Beállítások > POP3/SMTP/IMAP** lehetőségre, majd engedélyezze az **IMAP/SMTP-szolgáltatást** vagy a **POP3/SMTP-szolgáltatást**.

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.sohu.com
Elsődleges SMTP-átjáró portja	465
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett E-mail	Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Független jelszó  Megjegyzés: A független jelszót az IMAP/SMTP-szolgáltatás vagy a POP3/SMTP-szolgáltatás engedélyezésekor kell megadni.

Sina Mail

 Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a POP3/SMTP-szolgáltatás engedélyezett a fiókjában.

A szolgáltatás engedélyezéséhez a Sina Mail kezdőlapján kattintson a **Beállítások > További beállítások > Felhasználóvégi POP/IMAP/SMTP** lehetőségre, majd engedélyezze a **POP3/SMTP-szolgáltatás** használatát.

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.sina.com
Elsődleges SMTP-átjáró portja	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett E-mail	Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Hitelesítő kód  Megjegyzés: Hitelesítő kód létrehozásához az e-mail kezdőképernyőjén kattintson a Beállítások > További beállítások > Felhasználó végi POP/IMAP/SMTP , és engedélyezze a Hitelesítő kód állapota lehetőséget.

- Ha a megadott beállítások használata során problémákba ütközik, forduljon az e-mail-szolgáltatójához.
- Ha az e-mail-szolgáltatója nem szerepel a listán, forduljon a szolgáltatójához, és kérdezze meg a beállításokat.

Papír és speciális hordozó betöltése

A PAPÍRMÉRET ÉS A PAPÍRTÍPUS BEÁLLÍTÁSA

1. Lépjen a kezdőképernyőn a következő elemhez:
Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus > válasszon ki egy papírforrást
2. Állítsa be a papírméretet és a papírtípust.

AZ UNIVERZÁLIS PAPÍRBEÁLLÍTÁSOK KONFIGURÁLÁSA


1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Papír > Média konfigurációja > Univerzális beállítás** elemet.
2. Konfigurálja a beállításokat.

TÁLCÁK BETÖLTÉSE


1. Vegye ki a tálcát.



Megjegyzés: A papírelakadás elkerülése érdekében ne távolítsa el a tálcát nyomtatás közben.

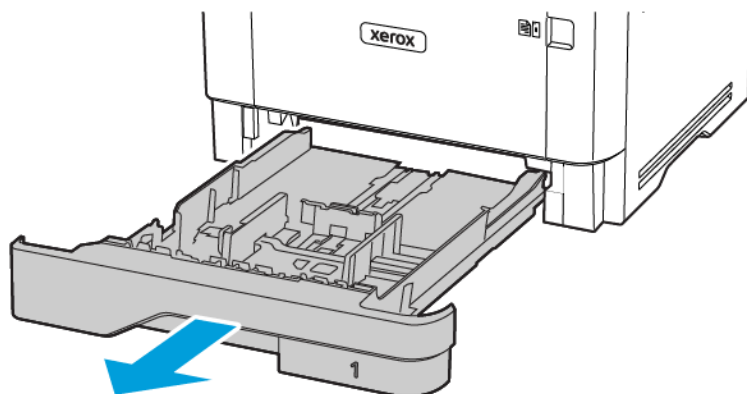

2. Igazítsa úgy a vezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír méretével.

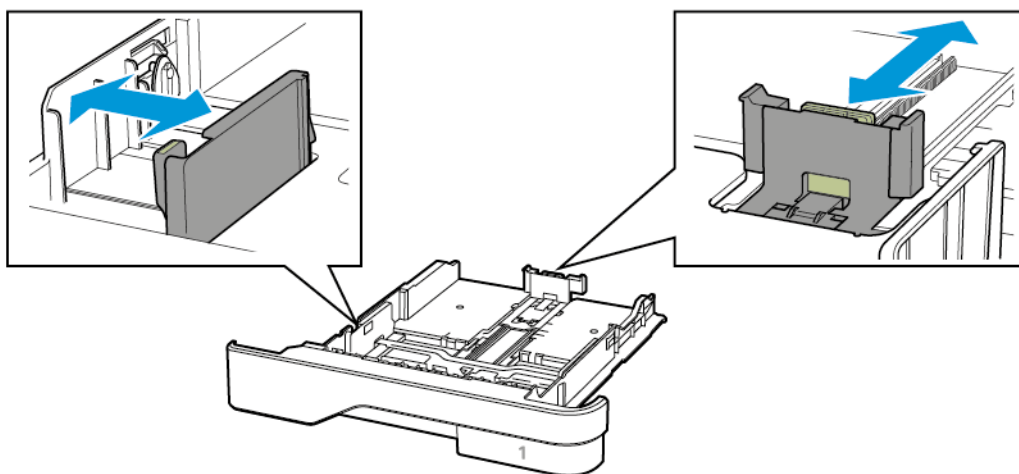


3. Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.



4. Töltse be a papírköteget a nyomtatandó oldalával lefelé, majd győződjön meg róla, hogy a papírvezetők pontosan illeszkednek a papírhoz.
- Egyoldalas nyomtatás esetén a fejléces papírt a nyomtatott oldalával lefelé, a fejléccel a tálca eleje felé töltse be.
 - Kétoldalas nyomtatás esetén a fejléces papírt a nyomtatott oldalával felfelé, a fejléccel a tálca hátulja felé töltse be.
 - Ne csúsztasson papírt a tálcába.

- A papírelakadás elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a köteg magassága ne haladja meg a maximális papírmennyiséget mutató jelet.

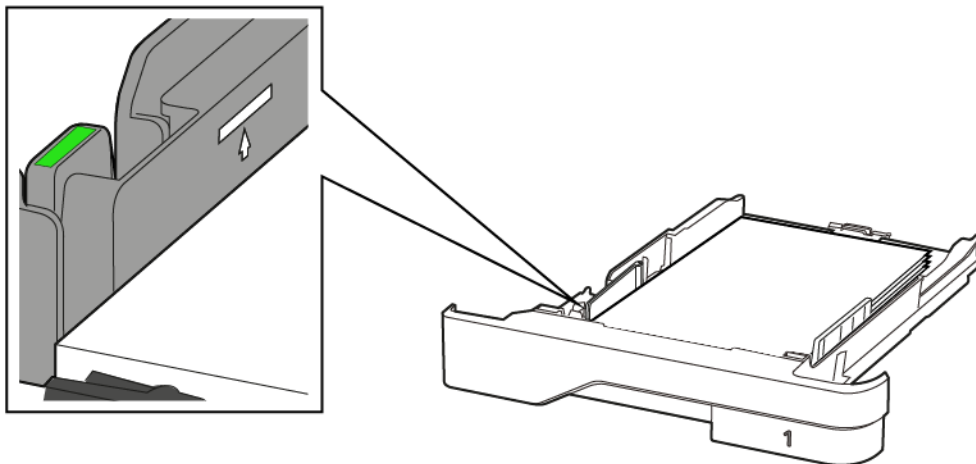


5. Helyezze vissza a tálcát.

Amennyiben szükséges, állítsa be a papír méretét és típusát a kezelőpanelen, hogy az megfeleljen a betöltött papírnak.

A TÖBBCÉLÚ ADAGOLÓ BETÖLTÉSE

1. Nyissa ki a többcéلú adagolót.

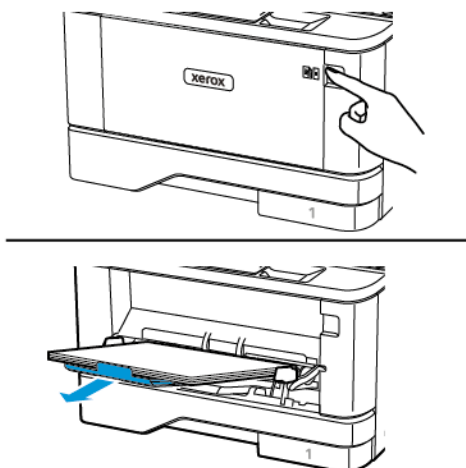

2. Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.




3. A papírt a nyomtatandó oldalával felfelé töltsse be.

- Egyoldalas nyomtatás esetén a fejléces papírt a nyomtatott oldalával felfelé, a fejléccel a nyomtató hátulja felé töltsse be.
- Kétoldalas nyomtatás esetén a fejléces papírt a nyomtatott oldalával lefelé, a fejléccel a nyomtató eleje felé töltsse be.
- A borítékokat a hajtókákkal lefelé kell behelyezni úgy, hogy a hajtókák a bal oldalon legyenek.

Vigyázat – Sérülésveszély: Ne használjon bélyegekkal, kapszokkal, tűzőkkel, ablakokkal, bevonatos betéttel vagy öntapadós ragasztóval ellátott borítékokat.

4. Igazítsa úgy a papírvezetőt, hogy az megegyezzen a betöltött papír méretével.

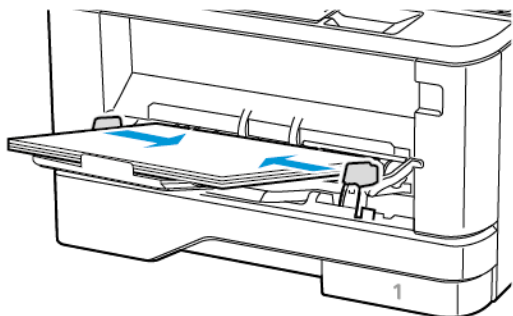

5. A kezelőpanelen állítsa be a papírméretet és a -típust úgy, hogy azok megegyezzenek a tálcába töltött papírral.

TÁLCÁK ÖSSZEKAPCSOLÁSA

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció** elemet > és válasszon ki egy papírforrást.
2. Állítsa be ugyanazt a papírméretet és -típust az összekapcsolni kívánt tálcákhoz.
3. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfigurációs menü > Tálcakonfiguráció > Tálcá-összekapcsolás** elemet.
4. Érintse meg az **Automatikus** lehetőséget.

A tálcák szétkapcsolásánál ügyeljen arra, hogy egyik tálcának se legyenek ugyanazok a papírméret- és papírtípus-beállításai.



Vigyázat: A beégető egység hőmérséklete a beállított papírtípustól függ. A nyomtatási problémák elkerülése érdekében egyeztesse össze a nyomtató papírtípus-beállításait a tálcába betöltött papírral.

Szoftver, illesztőprogramok és firmware telepítése, illetve frissítése

A NYOMTATÓSZOFTVER TELEPÍTÉSE

- A nyomtató illesztőprogramja a szoftvertelepítő csomagban található.
 - A macOS 10.7-es vagy újabb verziójú operációs rendszert használó Macintosh számítógépek esetén nem kell illesztőprogramot telepítenie az AirPrint-nyomtatókra történő nyomtatáshoz. Ha egyéni nyomtatási funkciókat szeretne használni, töltsse le a nyomtató-illesztőprogramot.
1. Szerezze be a szoftvertelepítő csomag egy példányát.
 - A nyomtatóhoz kapott szoftvereket tartalmazó CD-lemezről.
 - Látogasson el a www.xerox.com/drivers címre.
 2. Futtassa a telepítőt, és kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

NYOMTATÓK HOZZÁADÁSA EGY SZÁMÍTÓGÉPHEZ

Mielőtt hozzákezdene, tegye a következők egyikét:

- Csatlakoztassa a nyomtatót és a számítógépet ugyanahhoz a hálózathoz. A nyomtató hálózathoz csatlakoztatásáról részletesebben itt olvashat: [Nyomtató csatlakoztatása wifihálózathoz](#).
- Csatlakoztassa a számítógépet a nyomtatóhoz. További tudnivalók: [Számítógép nyomtatóhoz csatlakoztatása](#).
- Csatlakoztassa a számítógépet a nyomtatóhoz egy USB-kábellel. További tudnivalók: [Kábelek csatlakoztatása](#).



Megjegyzés: Az USB-kábelt külön kell beszerezni.

Útmutatás Windows-felhasználók számára

1. Egy számítógépen telepítse a nyomtató-illesztőprogramot.



Megjegyzés: További tudnivalók: [A nyomtatószoftver telepítése](#).

2. Nyissa meg a **Nyomtatók és szkennerek** menüt, majd kattintson a **Nyomtató vagy szkennер hozzáadása** lehetőségre.
3. A nyomtatókapcsolat függvényében tegye a következők egyikét:
 - Válassza ki a nyomtatót a listáról, majd kattintson az **Eszköz hozzáadása** gombra.
 - Kattintson a **Wi-Fi Direct-nyomtatók megjelenítése** elemre, válassza ki a nyomtatót, majd kattintson az **Eszköz hozzáadása** gombra.

- Kattintson **Az általam keresett nyomtató nem található a listában** lehetőségre, majd a Nyomtató hozzáadása ablakban tegye a következőt:
 1. Válassza az **Adott IP-című vagy állomásnevű nyomtató hozzáadása** opciót, majd kattintson a **Következő** gombra.
 2. A „Gazdagépnév vagy az IP-cím” mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd kattintson a **Következő** gombra.
 - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthból álló szám, például 123.123.123.123.
 - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
 3. Válasszon ki egy nyomtató-illesztőprogramot, majd kattintson a **Következő** gombra.
 4. Válassza a **Jelenleg telepített nyomtató-illesztőprogram használata (javasolt)** lehetőséget, majd kattintson a **Következő** gombra.
 5. Írjon be egy nyomtatónevet, és kattintson a **Következő** gombra.
 6. Válasszon ki egy nyomtatómegosztási módot, majd kattintson a **Következő** gombra.
 7. Kattintson a **Befejezés** gombra.

Útmutatás Macintosh-felhasználók számára

1. Egy számítógépen nyissa meg a **Nyomtatók és szkennerek** mappát.
2. Kattintson a plusz ikonra (+), majd válassza ki a nyomtatót.
3. A Használ menüben válasszon ki egy nyomtató-illesztőprogramot.
 - A Macintosh nyomtató-illesztőprogram használatához válassza az **AirPrint** vagy a **Secure AirPrint** lehetőséget.
 - Ha egyéni nyomtatási funkciókat szeretne használni, válassza a Xerox nyomtató-illesztőprogramot. Az illesztőprogram telepítéséhez lásd: **A nyomtatószoftver telepítése**.
4. Adja hozzá a nyomtatót.

A SZOFTVEREK TELEPÍTÉSE

A nyomtató-illesztőprogramok telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a nyomtató csatlakoztatva van egy elektromos aljzathoz, be van kapcsolva, megfelelően csatlakozik, és rendelkezik érvényes IP-címmel. Az IP-cím általában a vezérlőpanel jobb felső sarkában jelenik meg.

A nyomtató IP-címének megkereséséhez lásd: **A nyomtató IP-címének megkeresése** részt.



Megjegyzés: Ha a *Software and Documentation* (Szoftvereket és dokumentációt tartalmazó lemez) nem áll rendelkezésre, a **címről töltsse le a legújabb illesztőprogramokat**

Operációs rendszerrel kapcsolatos követelmények

- Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 és Windows Server 2022.
- MacOS 10.14-es és újabb verziók.
- UNIX és Linux: A nyomtató hálózati interfészén keresztül támogatja a különböző UNIX-platformokhoz való csatlakozást.

Nyomtató-illesztőprogramok telepítése Windows hálózati nyomtatóhoz

1. Helyezze a *Software and Documentation disc* (Szoftvereket és dokumentációt tartalmazó lemez) CD-t a számítógép megfelelő meghajtójába. Ha a telepítő nem indul el automatikusan, tallózással keresse meg a meghajtót, majd kattintson duplán a **Setup.exe** telepítőfájltra.
2. Kattintson a **Xerox Smart Start – Illesztőprogram-telepítő (ajánlott)** opcióra.
3. A licencszerződés részben kattintson az **Elfogadom** gombra.
4. Válassza ki nyomtatóját a felismert nyomtatók listájából.
Amikor hálózati nyomtató nyomtató-illesztőprogramjait telepíti, és a nyomtató nem látható a listán, kattintson a **Nem találja a nyomtatóját?** lehetőségre, majd írja be a nyomtató IP-címét.
A nyomtató IP-címének megkereséséhez lásd: [A nyomtató IP-címének megkeresése](#) részt.
5. Kattintson a **Gyorstelepítés** gombra.
Megjelenik egy üzenet, amely jelzi, hogy a telepítés sikeresen megtörtént.
6. A telepítés befejezéséhez és a Telepítő ablakának bezárásához kattintson a **Kész** gombra.

A Windows nyomtató-illesztőprogram .zip-fájljának telepítése

A nyomtató-illesztőprogramok .zip-fájlját letöltheti a Xerox.com webhelyről, majd a Windows Nyomtató hozzáadása varázslójával telepítse a nyomtató-illesztőprogramokat a számítógépére.

Nyomtató-illesztőprogramok telepítése .zip fájl használatával:

1. Töltse le, majd csomagolja ki a szükséges .zip-fájlt a számítógép egyik helyi könyvtárába.
2. A számítógépen nyissa meg a **Vezérlőpultot**, majd válassza az **Eszközök és nyomtatók > Nyomtató hozzáadása** lehetőséget.
3. Kattintson a **A keresett nyomtató nem szerepel a listán** elemre, majd kattintson a **Helyi vagy hálózati nyomtató hozzáadása kézi beállításokkal** elemre.
4. Egy korábban beállított port használatához válassza a **Meglévő port használata** elemet, majd válassza a Szabványos TCP/IP-port listaelemet.
5. Szabványos TCP/IP-port létrehozása:
 - a. Válassza az **Új port létrehozása** lehetőséget.
 - b. A port típusaként válassza a **Szabványos TCP/IP-port** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

- c. A Gazdagépnév vagy az IP-cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét vagy gazdagépnévét.
 - d. A funkció letiltásához törölje a **Nyomtató lekérdezése és az illesztőprogram automatikus kijelölése** jelölőnégyzetet jelölését, majd kattintson a **Tovább** gombra.
6. Kattintson a **Lemezről** gombra.
 7. Kattintson a **Tallózás** elemre. Tallózással keresse meg a nyomtatóhoz tartozó driver.inf fájlt, és válassza ki. Kattintson a **Megnyitás** gombra.
 8. Válassza ki a megfelelő nyomtatómodellt, majd kattintson a **Tovább** gombra.
 9. Ha egy megjelenő üzenet arról tájékoztatja, hogy a nyomtató-illesztőprogramot korábban már telepítették, kattintson a **Jelenleg telepített illesztőprogram használata (ajánlott)** opcióra.
 10. A Nyomtató neve mezőbe írja be a nyomtató nevét.
 11. A nyomtató-illesztőprogram telepítéséhez kattintson a **Tovább** gombra.
 12. A nyomtatót kiválaszthatja alapértelmezettként is.
-  Megjegyzés: Mielőtt kiválasztaná a **Nyomtató megosztása** beállítást, kérdezze meg a rendszer-adminisztrátort.
13. Egy tesztoldal nyomtatóra küldéséhez kattintson a **Tesztoldal nyomtatása** gombra.
 14. Kattintson a **Finish** (Befejezés) gombra.

Nyomtató-illesztőprogramok telepítése Windows USB-nyomtatóhoz

1. A szabványos A/B USB 2.0- vagy USB 3.0-kábel B végét dugja a nyomtató hátoldalán található USB-portba.
2. Az USB-kábel A végét dugja a számítógép USB-portjába.
3. Amikor megjelenik a Windows Új hardver varázslója, kattintson a **Mégse** gombra.
4. Helyezze a *Software and Documentation disc* (Szoftvereket és dokumentációt tartalmazó lemez) CD-t a számítógép megfelelő meghajtójába. Ha a telepítő nem indul el automatikusan, tallózással keresse meg a meghajtót, majd kattintson duplán a **Setup.exe** telepítőfájlra.
5. Kattintson a **Xerox Smart Start – Illesztőprogram-telepítő (ajánlott)** opcióra.
6. A licencszerződés részben kattintson az **Elfogadom** gombra.
7. Válassza ki nyomtatóját a felismert nyomtatók listájából, majd kattintson a **Gyorstelepítés** gombra.
Megjelenik egy üzenet, amely jelzi, hogy a telepítés sikeresen megtörtént.
8. A telepítés befejezéséhez és a Telepítő ablakának bezárásához kattintson a **Kész** gombra.

A nyomtató telepítése webszolgáltatási eszközként

A Web Services on Devices (WSD) technológia révén az ügyfelek hálózaton keresztül felderíthetik és igénybe vehetik a távoli eszközök szolgáltatásait. A WSD támogatja az eszközök felderítését, vezérlését és használatát.

WSD nyomtató telepítése az Eszköz hozzáadása varázslóval

1. A számítógépen kattintson a **Start** gombra, majd a **Nyomtatók és lapolvasók** menüpontra.
2. A megfelelő nyomtató hozzához kattintson a **Nyomtató vagy lapolvasó hozzáadása** gombra.
3. Az elérhető eszközök listájáról válassza ki azt, amelyiket használni szeretné, majd kattintson a **Tovább** gombra.



Megjegyzés: Ha a kívánt nyomtató nem szerepel a listán, kattintson a **Mégse** gombra. A nyomtató manuális hozzáadásához használja a nyomtató IP-címét. Részletek: **A Windows nyomtató-illesztőprogram .zip-fájljának telepítése.**

4. Kattintson a **Bezárás** gombra.

Illesztő- és segédprogramok telepítése MacOS rendszeren

1. Töltse le a legfrissebb nyomtató-illesztőprogramot a <https://www.xerox.com/office/drivers> címről.
2. Nyissa meg a nyomtatójának megfelelő Xerox® nyomtató-illesztőprogram 5.xx.x.dmg vagy .pkg fájlját.
3. A Xerox® nyomtató-illesztőprogramok 5.xx.x.dmg vagy .pkg fájljának futtatásához kattintson duplán a megfelelő fájlra.
4. Amikor a program erre felszólítja, kattintson a **Folytatás** gombra.
5. A licencszerződés elfogadásához kattintson az **Elfogadom** gombra.
6. Az aktuális telepítési hely elfogadásához kattintson a **Telepítés** gombra, vagy válasszon másik telepítési helyet a telepítőfájlok számára, és azután kattintson a **Telepítés** gombra.
7. Ha a rendszer kéri, írja be jelszavát, majd kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza ki nyomtatóját a felismert nyomtatók listájából, majd kattintson a **Következő** gombra.
9. Ha a nyomtatója nem jelenik meg a felismert nyomtatók között:
 - a. Kattintson a **hálózati nyomtató ikonjára**.
 - b. Írja be nyomtatójának IP-címét, majd kattintson a **Folytatás** gombra.
 - c. Válassza ki nyomtatóját a felismert nyomtatók listájából, majd kattintson a **Folytatás** gombra.
10. Ha a rendszer nem ismerte fel a nyomtatót, ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és hogy az Ethernet- vagy az USB-kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
11. A nyomtatási sor üzenetének elfogadásához kattintson az **OK** gombra.
12. Jelölje be a **Nyomtató beállítása alapértelmezettként** és a **Tesztoldal nyomtatása** jelölőnégyzetet, vagy szüntesse meg azok bejelölését.
13. Kattintson a **Folytatás**, majd a **Bezárás** gombra.

A nyomtató hozzáadása MacOS rendszeren

Hálózati használathoz állítsa be a nyomtatót a Bonjour® (mDNS) használatához, LPD- és LPR-kapcsolathoz pedig csatlakozzon a nyomtató IP-címével. Hálózatra nem csatlakozó nyomtatók esetén hozzon létre USB-kapcsolatot az asztalon.

További információkért keresse fel az Online Support Assistant webhelyet: <https://www.xerox.com/support>.

A nyomtató hozzáadása Bonjour használatával:

A nyomtató Bonjour® protokollal történő hozzáadásának lépései:

1. A számítógép Alkalmazások mappájából vagy a dokkból nyissa meg a **Rendszerbeállítások** ablakot.
2. Kattintson a **Nyomtatók és szkennerek** lehetőségre.
A bal oldali ablakban megjelenik a nyomtatók listája.
3. A nyomtatók listája mellett kattintson a plusz (+) ikonra.
4. Az ablak felső részén kattintson az **Alapértelmezett** ikonra.
5. Válassza ki a nyomtatót a listáról, majd kattintson a **Hozzáadás** gombra.



Megjegyzés: Ha a rendszer nem ismerte fel a nyomtatót, ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és hogy az Ethernet-kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.

Nyomtató hozzáadása IP-cím megadásával

A nyomtató IP-cím megadásával történő hozzáadásához:

1. A számítógép Alkalmazások mappájából vagy a dokkból nyissa meg a **Rendszerbeállítások** ablakot.
2. Kattintson a **Nyomtatók és szkennerek** lehetőségre.
A bal oldali ablakban megjelenik a nyomtatók listája.
3. A nyomtatók listája mellett kattintson a plusz (+) ikonra.
4. Kattintson az **IP** gombra.
5. A Protokoll listáról válassza ki a protokollt.
6. A Cím mezőben adja meg a nyomtató IP-címét.
7. A Név mezőben adja meg a nyomtató nevét.
8. A Következővel listáról válassza ki a **Használni kívánt illesztőprogram** lehetőséget.
9. A nyomtatószoftverek listáján válassza ki a nyomtató típusának megfelelő illesztőprogramot a listáról.
10. Kattintson a **Hozzáadás** gombra.

Nyomtató-illesztőprogramok és segédprogramok telepítése UNIX és Linux rendszereken

A nyomtató-illesztőprogramok és segédprogramok UNIX és Linux rendszerekre telepítésével kapcsolatos további információk: <https://www.xerox.com/office/drivers>.

SZOFTVERFRISSÍTÉS

Bizonyos alkalmazások esetében egy minimális készülékszoftverszint szükséges a helyes működéshez.

Ha további tájékoztatást szeretne kapni a készülék szoftverének frissítésével kapcsolatban, forduljon az ügyfélszolgálati képviselőjéhez.

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.
 - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthból álló szám, például 123.123.123.123.
 - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
2. Kattintson a **Beállítások > Eszköz > Szoftverfrissítés** opcióra.
3. Válassza a következők egyikét:
 - Kattintson a **Frissítések keresése > Elfogadom, frissítés indítása** lehetőségre.
 - A szoftverfájl feltöltéséhez kövesse az alábbi lépéseket.
A legfrissebb szoftver beszerzéséhez látogasson el a www.xerox.com címre, és keresse meg a nyomtatómodelljét.

1. Tallózással keresse meg a szoftverfájlt.



Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy kibontotta a szoftver zip-fájlját.

2. Kattintson a **Feltöltés > Indítás** lehetőségre.

KONFIGURÁCIÓS FÁJL EXPORTÁLÁSA VAGY IMPORTÁLÁSA

Lehetőség van a nyomtató konfigurációs beállításainak exportálására egy szöveges fájlba, majd a fájl importálására a beállítások másik nyomtatóra történő alkalmazásához.

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.
 - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthból álló szám, például 123.123.123.123.
 - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
2. Az Embedded Web Serverben kattintson a **Konfiguráció exportálása** vagy a **Konfiguráció importálása** elemre.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
4. Ha a nyomtató támogat alkalmazásokat, tegye a következőt:
 - a. Kattintson a következőre: **Alkalmazások > válassza ki az alkalmazást > Konfigurálás**.
 - b. Kattintson az **Exportálás** vagy az **Importálás** lehetőségre.

VÁLASZTHATÓ LEHETŐSÉGEK HOZZÁADÁSA A NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAMBAN

Útmutatás Windows-felhasználók számára

1. Nyissa meg a nyomtatók mappáját.
2. Válassza ki a frissíteni kívánt nyomtatót, majd tegye az alábbiak egyikét:
 - Windows 7 vagy újabb rendszeren válassza a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.
 - Korábbi verziójú rendszeren válassza a **Tulajdonságok** elemet.

3. Lépjen a Konfiguráció lapra, majd válassza a **Frissítés most - Nyomtató megkérdezése** elemet.
4. Alkalmazza a módosításokat.

Útmutatás Macintosh-felhasználók számára

1. Az Apple menüben a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőségénél lépjen a nyomtatóhoz, majd válassza az **Options & Supplies** (Kiegészítők és kellékanyagok) lehetőséget.
2. Lépjen a hardverkiegészítők listájára, majd adja hozzá a telepített hardverkiegészítőket.
3. Alkalmazza a módosításokat.

Menübeállítási oldal nyomtatása

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Jelentések > Menübeállítási oldal** elemet.


A nyomtató biztonsága

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Biztonsági nyílás pozíciója.....	86
Nyomtatómemória törlése.....	87
Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása	88
Törölhetőségi nyilatkozat	89

Biztonsági nyílás pozíciója

A nyomtató biztonsági zár funkcióval van ellátva. A nyomtató védelme érdekében szereljen fel egy olyan biztonsági zárat a nyomtatón megjelölt helyre, amely a legtöbb lappal kompatibilis.

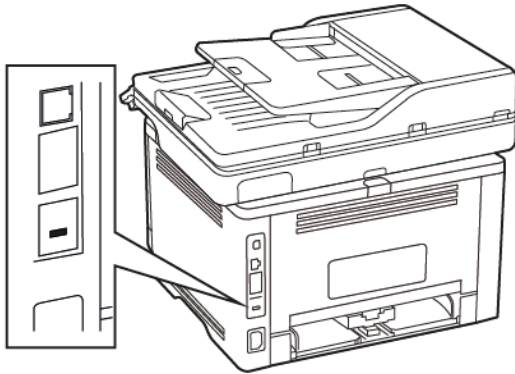

Nyomtatómemória törlése

A nyomtató felejtő memóriájának vagy pufferelt adatainak törléséhez kapcsolja ki a nyomtatót.

A nem felejtő memória vagy egyéni beállítások, készülék- és hálózati beállítások, biztonsági beállítások és beágyazott megoldások törléséhez az alábbiak szerint járjon el:

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Karbantartás** lehetőséget.
2. A Nyomtatómemória törlése menüben jelölje be **A nem felejtő memórián található összes adat tisztítása** jelölőnégyzetet, majd érintse meg az **OK** gombot.
3. Válassza a **Kezdeti beállítási varázsló indítása** vagy a **Nyomtató offline üzemmódban marad** lehetőséget, majd érintse meg az **OK** gombot.

Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása** elemet.
2. A Beállítások visszaállítása menüben válassza ki a visszaállítani kívánt beállításokat.
3. Érintse meg a **VISSZAÁLLÍTÁS** gombot.
4. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Törölhetőségi nyilatkozat

A nyomtató többféle memóriát tartalmaz, amelyek képesek az eszköz- és hálózatbeállítások, valamint a felhasználói adatok tárolására.

MEMÓRIATÍPUS	LEÍRÁS
Felejtő memória	A nyomtató szabványos <i>közvetlen elérésű memóriát</i> (RAM) használ az adatok pufferekéséhez az egyszerű nyomtatási feladatok végrehajtása során.
Nem felejtő memória	A nyomtató a következő kétféle nem felejtő memóriát használhatja: EEPROM és NAND (flash memória). Mindkét típus használható az operációs rendszerek, az eszközbeállítások és a hálózati információk tárolására.

A következő körülmények esetén törölje a telepített nyomtatómemóriák tartalmát:

- A nyomtató szétszerelés alatt áll.
- A nyomtatót egy másik részlegbe vagy helyre szállítják át.
- A nyomtatót egy külső szolgáltató javítja.
- A nyomtatót javítás céljából elszállítják a helyszínről.
- A nyomtatót eladták egy másik szervezetnek.

Nyomtatás

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Nyomtatás a számítógépről	92
Nyomtatás mobileszközről	93
Nyomtatás flash-meghajtóról.....	95
Támogatott flash meghajtók és fájltypusok.....	96
Titkosított feladatok konfigurálása.....	97
Titkosított és más felfüggesztett feladatok nyomtatása	98
Betűtípusminták listájának nyomtatása	99
Elválasztólapok másolatok közé helyezése	100
Nyomtatási feladat törlése.....	101
A festék sötétségének beállítása.....	102

Nyomtatás a számítógépről



Megjegyzés: Címkék, kártyák és borítékok esetén a dokumentum kinyomtatása előtt állítsa be a nyomtatón a papír méretét és típusát.

1. Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot úgy, hogy közben meg van nyitva a nyomtatandó dokumentum.
2. Szükség esetén módosítsa a beállításokat.
3. Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatás mobil eszközről

NYOMTATÁS MOBILESZKÖZRŐL A MOPRIA NYOMTATÓSZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL

A Mopria Print Service egy mobilnyomtatási megoldás az Android™ 5.0-s vagy újabb rendszerű mobil eszközök számára. A segítségével közvetlenül nyomtathat bármilyen Mopria-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtatóra.



Megjegyzés: Töltse le a Mopria Print Service alkalmazást a Google Play™ áruházból, és engedélyezze mobil eszközén.

1. Indítson el egy kompatibilis alkalmazást az Android rendszerű mobil eszközön, vagy válasszon ki egy dokumentumot a fájlkezelőben.
2. Koppintson a **További opciók > Nyomtatás** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy nyomtatót, majd szükség esetén módosítsa a beállításokat.
4. Koppintson a **Nyomtatás** gombra.

NYOMTATÁS MOBILESZKÖZRŐL AZ AIRPRINT SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL

Az AirPrint szoftver egy mobilnyomtatási megoldás, amely lehetővé teszi az Apple eszközökről az AirPrint-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtatókra történő közvetlenül nyomtatást.

- Győződjön meg róla, hogy az Apple eszköz és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik. Ha a hálózat több vezeték nélküli hubbal rendelkezik, akkor győződjön meg róla, hogy mindkét eszköz ugyanahhoz az alhálózathoz csatlakozik.
 - Ezt az alkalmazást csak néhány Apple eszköz támogatja.
1. A mobilkészületről válasszon ki egy dokumentumot a fájlkezelőben, vagy indítson el egy kompatibilis alkalmazást.
 2. Koppintson a **Megosztás/feltöltés > Nyomtatás** lehetőségre.
 3. Válasszon ki egy nyomtatót, majd szükség esetén módosítsa a beállításokat.
 4. Nyomtassa ki a dokumentumot.

NYOMTATÁS MOBILESZKÖZRŐL A WI-FI DIRECT® HASZNÁLATÁVAL

A Wi-Fi Direct egy nyomtatási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy bármilyen Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató nyomtatóval nyomtasson.




Megjegyzés: Bizonyosodjon meg arról, hogy a mobil eszköz csatlakozik a nyomtató vezeték nélküli hálózatához. További tudnivalók: [Mobil eszköz csatlakoztatása a nyomtatóhoz](#).

1. Indítson el egy kompatibilis alkalmazást a mobil eszközön, vagy válasszon ki egy dokumentumot a fájlkezelőben.

2. Tegye a következők egyikét a mobileszköztől függően:
 - Koppintson a **További opciók > Nyomtatás** lehetőségre.
 - Koppintson a **Megosztás > Nyomtatás** lehetőségre.
 - Koppintson a **További opciók > Nyomtatás** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy nyomtatót, majd szükség esetén módosítsa a beállításokat.
4. Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatás flash-meghajtóról

1. Helyezze be a flash meghajtót.

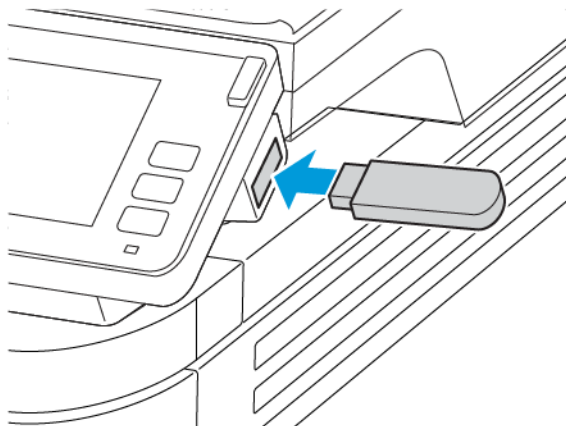


- Ha a flash meghajtót olyankor helyezi be, amikor a kijelzőn hibaüzenet látható, a nyomtató figyelmen kívül hagyja a flash meghajtót.
 - Ha a flash meghajtót olyankor helyezi be, amikor a nyomtató más nyomtatási feladatokat dolgoz fel, a kijelzőn a Foglalt üzenet jelenik meg.
2. A kijelzőn érintse meg a nyomtatni kívánt dokumentumot.
Ha szükséges, konfigurálja a többi nyomtatási beállítást.
 3. Küldje el a nyomtatási feladatot.

Másik dokumentum nyomtatásához érintse meg az **USB-meghajtó** elemet.



Vigyázat: Az adatvesztés és a nyomtatóhibák elkerülése érdekében memóriaeszköztől való nyomtatás, olvasás vagy írás közben ne érjen hozzá a flash meghajtóhoz vagy a nyomtatóhoz az ábrán jelzett részen.

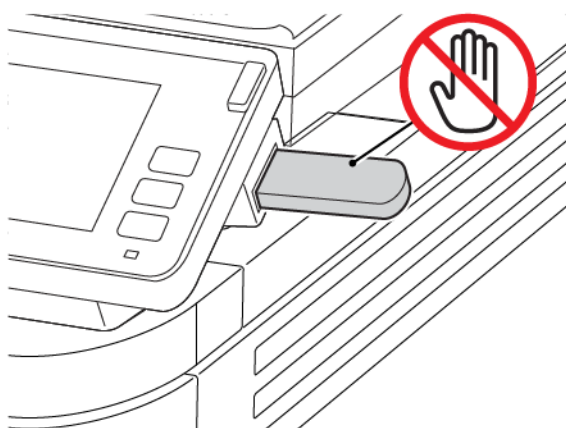

Támogatott flash meghajtók és fájltypusok

FLASH MEGHAJTÓK

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB és 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB és 32 GB)
- PNY Attache (16 GB és 32 GB)



Megjegyzés:

- A nyomtató támogatja a teljes sebességű szabványú nagy sebességű USB-flashmeghajtókat.
- Az USB flash meghajtóknak támogatniuk kell a FAT (File Allocation Table) rendszert.

FÁJLTÍPUSOK

Dokumentumok

PDF (1.7-es vagy korábbi verzió)

Képek

.JPEG vagy .jpg

Titkosított feladatok konfigurálása

1. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Biztonság > Titkosított nyomtatás beállítása

2. Konfigurálja a beállításokat.

FUNKCIÓ	RENDELTETÉS
Érvénytelen PIN-kód maximális száma	Azt határozza meg, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez tartozó nyomtatási feladatokat.
Titkosított feladat lejárat	Lejárat idő beállítása a titkosított nyomtatási feladatokhoz. A felfüggesztett titkosított feladatokat addig tárolja a nyomtató, amíg fel nem oldja vagy manuálisan nem törli őket.
Feladatismétlés lejárat	Lejárat idő beállítása az ismételni kívánt nyomtatási feladatokhoz. Az ismételni kívánt felfüggesztett feladatok a nyomtató memóriájában tárolódnak.
Feladat-ellenőrzés lejárat	Azt a lejárat időt határozza meg, amelynek eltelte után az ellenőrző nyomatot követően a nyomtató a maradékot kinyomtatja. Az ellenőrzőfeladatok arra szolgálnak, hogy a fennmaradó példányok nyomtatása előtt a felhasználó egyetlen másolat kinyomtatásával ellenőrizhesse annak megfelelőségét.
Feladatmegőrzés lejárat	Azt a lejárat időt határozza meg, ameddig a nyomtató tárolja a nyomtatási feladatokat. A felfüggesztett megőrzött feladatokat a kinyomtatásuk után automatikusan törli a rendszer.
Minden feladat várakozzon	Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a nyomtató várakoztassa a nyomtatási feladatokat.
Másolat megőrzése a dokumentumokról	Beállítja, hogy a nyomtató az össze azonos fájlnevű dokumentumot kinyomtassa.

Titkosított és más felfüggesztett feladatok nyomtatása

ÚTMUTATÁS WINDOWS-FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

1. Nyissa meg a dokumentumot, és kattintson a **Fájl > Nyomtatás** gombra.
2. Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Nyomtatótulajdonságok > Nyomtatási beállítások > Munka típusa** lehetőségre.
3. Válassza ki a nyomtatási munka típusát (titkos nyomtatás, mintaszett, mentett munkák).
Ha a **Titkos nyomtatás** lehetőséget választja, írja be a jelszót, majd kattintson az **OK** gombra. Megjelenik a PIN-beviteli ablak.
4. Kattintson az **OK** gombra a Nyomtatási beállítások ablak bezárásához.
5. Kattintson a **Nyomtatás** gombra.

ÚTMUTATÁS MACINTOSH-FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

AirPrint használatával

1. Nyissa meg a dokumentumot, és kattintson a **Fájl > Nyomtatás** gombra.
2. Válasszon ki egy nyomtatót, majd a Tájéltás menü utáni legördülő menüben válassza a **Nyomtatás PIN-nel** lehetőséget.
3. Engedélyezze a **PIN-nel nyomtatás** beállítást, majd írjon be egy négyjegyű PIN-kódot.
4. Kattintson a **Nyomtatás** gombra.
5. A nyomtató kezdőképernyőjén oldja fel a nyomtatási feladat tartását. Érintse meg a **Függő feladatok > lehetőséget, válassza ki a számítógép nevét > Titkosított > írja be a PIN-kódot > válassza ki a nyomtatási feladatot > nyomtatás.**

Nyomtató-illesztőprogram használatával

1. Nyissa meg a dokumentumot, és kattintson a **Fájl > Nyomtatás** gombra.
2. Válasszon ki egy nyomtatót, majd a Tájéltás menü utáni legördülő menüben válassza a **Nyomtatás és várakozás** lehetőséget.
3. Válassza a **Titkosított nyomtatás**, és írja be a négyjegyű PIN-kódot.
4. Kattintson a **Nyomtatás** gombra.
5. A nyomtató kezdőképernyőjén oldja fel a nyomtatási feladat tartását. Érintse meg a **Függő feladatok > lehetőséget, válassza ki a számítógép nevét > Titkosított > válassza ki a nyomtatási feladatot > írja be a PIN-kódot > Nyomtatás.**

Betűtípusminták listájának nyomtatása

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Jelentések > Nyomtatás > Betűtípusok nyomtatása** elemet.
2. Érintse meg a **PCL betűtípusok** vagy a **PostScript betűtípusok** elemet.

Elválasztólapok másolatok közé helyezése

1. Érintse meg a kezdőképernyőn a **Beállítások > Nyomtatás > Elrendezés > Elválasztólapok > Másolatok között** elemet.
2. Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatási feladat törlése

A NYOMTATÓ KEZELŐPANELÉRŐL

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Feladat törlése** elemet.
2. Válassza ki a törölni kívánt munkát.

SZÁMÍTÓGÉPRŐL

1. Az operációs rendszertől függően tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Nyissa meg a nyomtatók mappáját, majd válassza ki a nyomtatót.
 - Az Apple menü Rendszerbeállítások eleménél keresse meg a nyomtatóját.
2. Válassza ki a törölni kívánt munkát.

A festék sötéttségének beállítása



1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Festék sötéttsége** elemet.
2. Válasszon ki egy beállítást.

Másolás

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata.....	104
Másolatok készítése	105
Fényképmásolás.....	106
Másolás fejléces papírra.....	107
Másolás a papír mindkét oldalára.....	108
A másolatok kicsinyítése és nagyítása	109
Több oldal másolása egyetlen lapra	110
Példányok leválogatása	111
Kártyák másolása	112
Másolási parancsikon létrehozása.....	113

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

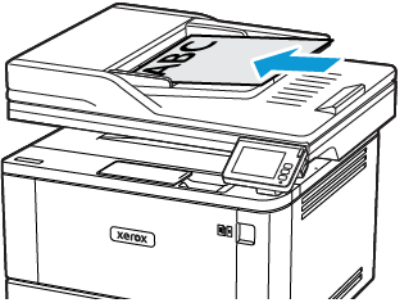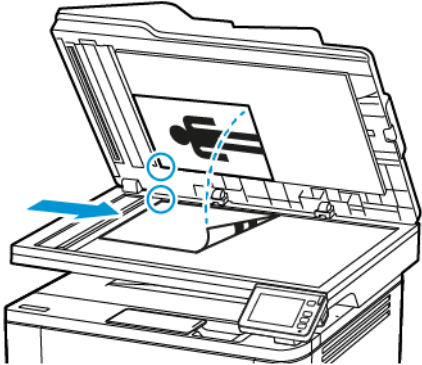AUTOMATIKUS LAPADAGOLÓ (ADF)	LAPOLVASÓ ÜVEGLAPJA
 • Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja. • Helyezze be az eredeti dokumentumot nyomtatott oldalával felfelé. Többoldalas dokumentumok betöltése előtt igazítsa egymáshoz a lapok vezető széleit. • Igazítsa úgy az ADF-papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír szélességével.	 • Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját. • Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.

Másolatok készítése

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.



Megjegyzés: A kép levágásának elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy az eredeti dokumentum és a kimeneti papír mérete megegyezik.

2. Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás** elemet, majd adja meg a másolatok számát.

Szükség szerint állítsa be a másolási beállításokat.

3. Másolja le a dokumentumot.



Megjegyzés: A kezelőpanelről történő gyors másoláshoz nyomja meg a **Start** gombot.

Fényképmásolás

1. Tegye a fényképet a lapolvasó üveglapjára.
2. Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás > Tartalom típusa > Fénykép** elemeket.
3. Másolja le a dokumentumot.

Másolás fejléces papírra

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. A kezdőképernyőn érintse meg a **Másolás > Másolás innen > elemet, majd válassza ki az eredeti dokumentum méretét.**
3. Érintse meg a **Másolás ide** elemet, majd válassza ki a papírforrást, amely a fejléces papírt tartalmazza.

Ha a fejléces papírt a többcélú adagolóba töltötte be, navigáljon a következőhöz:

Másolás ide > Többcélú adagoló > válasszon papírméretet > Fejléces

4. Másolja le a dokumentumot.

Másolás a papír mindkét oldalára

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás > Oldalak** elemet.
3. Módosítsa a beállításokat.
4. Másolja le a dokumentumot.

A másolatok kicsinyítése és nagyítása

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. Lépjen a kezdőképernyőn a következő elemhez:

Másolás > Arány > adja meg a nagyítás mértékét



Megjegyzés: Az eredeti vagy a kimeneti dokumentum méretének a Méretezés beállítása utáni változtatásakor a méretezés visszaáll Automatikus értékre.

3. Másolja le a dokumentumot.

Több oldal másolása egyetlen lapra

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás > Oldal/lap** elemet.
3. Módosítsa a beállításokat.
4. Másolja le a dokumentumot.

Példányok leválogatása

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. A kezdőképernyőn érintse meg a **Másolás > Leválogatás > Be [1,2,1,2,1,2]** lehetőséget.
3. Másolja le a dokumentumot.

Kártyák másolása

1. Helyezzen egy kártyát a lapolvasó üveglapjára.
2. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Másolás > Igazolvány másolás

3. Szükség esetén módosítsa a beállításokat.
4. Másolja le a dokumentumot.

Másolási parancsikon létrehozása



1. Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás** elemet.
2. Konfigurálja a beállításokat, majd érintse meg a **csillag** ikont.
Megjelenik a Másolási parancsikonok ablak.
3. Érintse meg a plusz + ikont, és hozzon létre egy parancsikont.

E-mail

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata.....	116
E-mail küldése.....	117
E-mail-parancsikon létrehozása	118

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

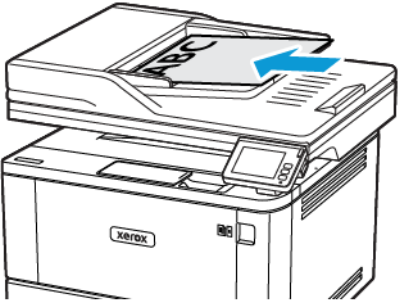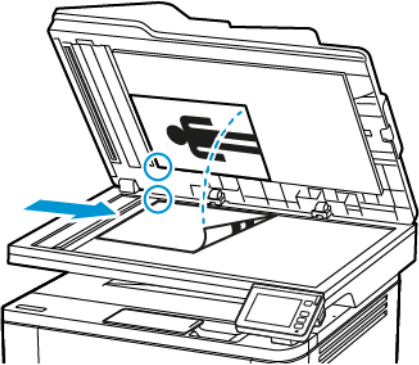AUTOMATIKUS LAPADAGOLÓ (ADF)	LAPOLVASÓ ÜVEGLAPJA
 • Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja. • Helyezze be az eredeti dokumentumot nyomtatott oldalával felfelé. Többoldalas dokumentumok betöltése előtt igazítsa egymáshoz a lapok vezető széleit. • Igazítsa úgy az ADF-papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír szélességével.	 • Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját. • Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.

E-mail küldése

Mielőtt hozzákezdené, győződjön meg róla, hogy az SMTP-beállításokat konfigurálták. További tudnivalók: [Az e-mail SMTP-beállításainak konfigurálása](#).

A KEZELŐPANEL SEGÍTSÉGÉVEL

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. A kezdőképernyőn érintse meg az **E-mail** elemet, majd adja meg a kért adatokat.
3. Szükség szerint konfigurálja a kimenő fájltypus beállításait.
4. Küldje el az e-mailt.

GYORSTÁRCSÁZÓ SZÁM HASZNÁLATA

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. A kezdőképernyőn érintse meg a **Parancsikonok > E-mail** elemet.
3. Válassza ki a parancsikon számát.
4. Küldje el az e-mailt.

E-mail-parancsikon létrehozása



1. A kezdőképernyőn érintse meg az **E-mail** elemet.
2. Konfigurálja a beállításokat, majd érintse meg a **Kedvenc** lehetőséget.
3. Hozzon létre egy parancsikont.

Faxolás

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata.....	120
Faxküldés.....	121
Fax beütemezése.....	122
Faxolási célhely parancsikonjának létrehozása	123
A fax felbontásának módosítása	124
A fax sötéttségének módosítása.....	125
Faxnapló nyomtatása	126
Kéretlen faxok blokkolása.....	127
Fax tartása.....	128
Fax továbbítása	129

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

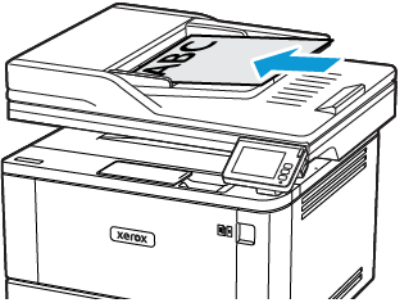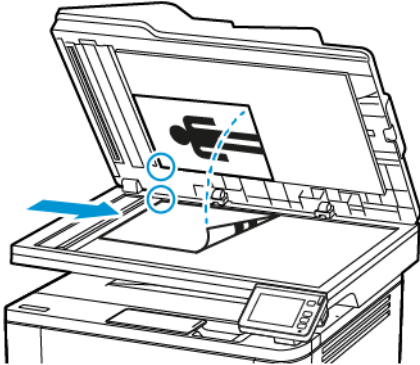AUTOMATIKUS LAPADAGOLÓ (ADF)	LAPOLVASÓ ÜVEGLAPJA
 • Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja. • Helyezze be az eredeti dokumentumot nyomtatott oldalával felfelé. Többoldalas dokumentumok betöltése előtt igazítsa egymáshoz a lapok vezető széleit. • Igazítsa úgy az ADF-papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír szélességével.	 • Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját. • Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.

Faxküldés

A KEZELŐPANEL SEGÍTSÉGÉVEL

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. A kezdőképernyőn érintse meg a **Fax** lehetőséget, majd adja meg a szükséges adatokat.
Szükség esetén módosítsa a beállításokat.
3. Faxolja el a dokumentumot.

Fax beütemezése

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájára vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. Érintse meg a kezdőképernyőn a **Fax > Cél** elemet.
3. Adja meg a címzett faxszámát, majd érintse meg a **Hozzáadás > Kész** gombot.
4. Érintse meg a **Küldés ideje** lehetőséget, konfigurálja a dátumot és az időt, majd érintse meg az **OK** gombot.
5. Küldje el a faxot.

Faxolási célhely parancsikonjának létrehozása

1. Érintse meg a kezdőképernyőn a **Fax > Cél** elemet.
2. Adja meg a címzett faxszámát, majd érintse meg a **Hozzáadás > Kész** gombot.
3. Érintse meg a **csillag** ikont.
Megjelenik a Faxolási parancsikonok ablak.
4. Érintse meg a plusz **+** ikont, és hozzon létre egy parancsikont.

A fax felbontásának módosítása

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. A kezdőképernyőn érintse meg a **Fax** lehetőséget, majd adja meg a szükséges adatokat.
3. Érintse meg a **Felbontás** elemet, majd végezze el a beállítást.
4. Küldje el a faxot.

A fax sötétségének módosítása

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. A kezdőképernyőn érintse meg a **Fax** lehetőséget, majd adja meg a szükséges adatokat.
3. Érintse meg a **Sötétség** elemet, majd végezze el a beállítást.
4. Küldje el a faxot.

Faxnapló nyomtatása

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Jelentések > Fax** elemet.
2. Érintse meg a **Faxolási feladat naplója** vagy a **Faxhívási napló** elemet.

Kéretlen faxok blokkolása

1. A kezdőképernyőn érintse meg a következőket: **Beállítások > Fax > Fax beállítása > Faxfogadási beállítások > Rendszergazdai beállítások**.
2. Állítsa az Ismeretlen fax blokkolása lehetőséget **Be** értékre.

Fax tartása

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.
 - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthoz álló szám, például 123.123.123.123.
 - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
2. Kattintson a következőkre: **Beállítások > Fax > Fax beállítása > Faxfogadási beállítások > Faxok tartása.**
3. Válasszon ki egy üzemmódot.
4. Alkalmazza a módosításokat.

Fax továbbítása



1. Hozzon létre egy faxolási parancsikont.
 - a. Érintse meg a kezdőképernyőn a **Fax > Cél** elemet.
 - b. Adja meg a címzett faxszámát, majd érintse meg a **Hozzáadás > Kész** gombot.
 - c. Érintse meg a **csillag** ikont.
 - d. Érintse meg a plusz + ikont, és hozzon létre egy parancsikont.
2. A kezdőképernyőn érintse meg a következőket: **Beállítások > Fax > Fax beállítása > Faxfogadási beállítások > Rendszergazdai beállítások**.
3. Érintse meg a **Fax továbbítása > Továbbítás** elemet.
4. A Továbbítás célbeállításainak konfigurálása.

Szkennelés

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata.....	132
Beolvasás számítógépre	133
Beolvasás FTP-kiszolgálóra parancsikon segítségével	134
Beolvasás hálózati mappába parancsikon használatával	135
Beolvasás flash meghajtóra.....	136

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

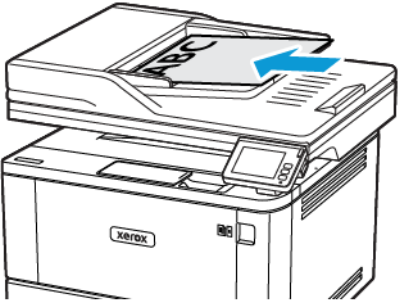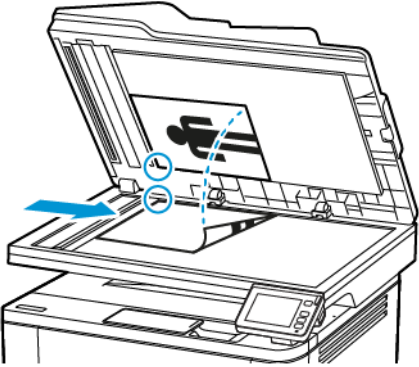AUTOMATIKUS LAPADAGOLÓ (ADF)	LAPOLVASÓ ÜVEGLAPJA
 • Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja. • Helyezze be az eredeti dokumentumot nyomtatott oldalával felfelé. Többoldalas dokumentumok betöltése előtt igazítsa egymáshoz a lapok vezető széleit. • Igazítsa úgy az ADF-papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír szélességével.	 • Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját. • Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.

Beolvasás számítógépre

Mielőtt hozzákezdené, ellenőrizze a következőket:

- A nyomtató firmware-e naprakész. További tudnivalók: [Szoftverfrissítés](#).
- A számítógép és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.

ÚTMUTATÁS WINDOWS-FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

A Windows faxolás és szkennelés használata



Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a nyomtató hozzá van adva a számítógéphez. További tudnivalók: [Nyomtatók hozzáadása egy számítógéphez](#).

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. A számítógépen nyissa meg a **Windows faxoló és képolvasó** lehetőséget.
3. A Forrás menüben válassza ki a lapolvasó forrását.
4. Szükség szerint módosítsa a beolvasási beállításokat.
5. Olvassa be a dokumentumot.

ÚTMUTATÁS MACINTOSH-FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA



Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a nyomtató hozzá van adva a számítógéphez. További tudnivalók: [Nyomtatók hozzáadása egy számítógéphez](#).

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. A számítógépen tegye a következők egyikét:
 - Nyissa meg a **Képletöltő** alkalmazást.
 - Nyissa meg a **Nyomtatók és szkennerek** menüt, majd válasszon ki egy nyomtatót. Kattintson a **Szkennelés > Szkenner megnyitása** lehetőségre.
3. A Szkenner ablakban a következőket teheti:
 - Kiválaszthatja, hogy hová szeretné menteni a beolvasott dokumentumot.
 - Megadhatja az eredeti dokumentum méretét.
 - Az ADF-ről történő szkenneléshez válassza a **Lapadagoló** elemet a Szkennelés menüben, majd engedélyezze a **Lapadagoló használata** lehetőséget.
 - Ha szükséges, konfigurálja a szkennelési beállításokat.
4. Kattintson a **Szkennelés** gombra.

Beolvasás FTP-kiszolgálóra parancsikon segítségével

1. FTP-parancsikon létrehozása.

- a. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.



Megjegyzés:

- Tekintse meg a nyomtató IP-címét a kezdőképernyőn. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthból álló szám, például 123.123.123.123.
- Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.


- b. Kattintson a **Parancsikonok > Parancsikon hozzáadása** gombra.
 - c. A Parancsikontípus menüben válassza az **FTP** lehetőséget, majd konfigurálja a beállításokat.
 - d. Alkalmazza a módosításokat.
2. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
 3. Érintse meg a következőt a kezdőképernyőn: **Parancsikonok > FTP**
 4. Válassza ki a parancsikont.

Beolvasás hálózati mappába parancsikon használatával

1. Hozzon létre egy parancsikont a hálózati mappa számára.
 - a. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.
 - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a kezdőképernyőn. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthból álló szám, például 123.123.123.123.
 - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
 - b. Kattintson a **Parancsikonok > Parancsikon hozzáadása** gombra.
 - c. A Parancsikontípus menüből válassza a **Hálózati mappa** lehetőséget, majd konfigurálja a beállításokat.
 - d. Alkalmazza a módosításokat.
2. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
3. Érintse meg a kezdőképernyőn a **Parancsikonok > Beolvasás hálózatra** lehetőséget.
4. Válassza ki a parancsikont.

Beolvasás flash meghajtóra


1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. Helyezze be a flash meghajtót.

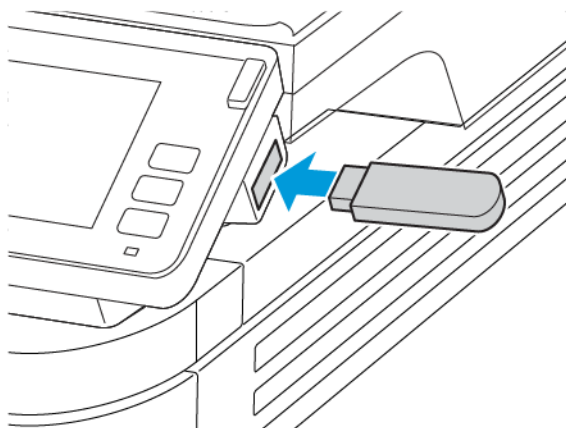

3. Érintse meg a **Beolvasás USB-re** lehetőséget, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges.
 - Ha a beolvasott dokumentumot szeretné egy mappába menteni, érintse meg a **Beolvasás célhelye** gombot, válasszon ki egy mappát, majd érintse meg a **Beolvasás ide** gombot.
 - Ha nem jelenik meg az USB-meghajtó képernyője, érintse meg az **USB-meghajtó** elemet a kezelőpanelen.
4. Olvassa be a dokumentumot.



Vigyázat: Az adatvesztés és a nyomtatóhibák elkerülése érdekében memóriaeszköztől való nyomtatás, olvasás vagy írás közben ne érjen hozzá a flash meghajtóhoz vagy a nyomtatóhoz az ábrán jelzett részen.

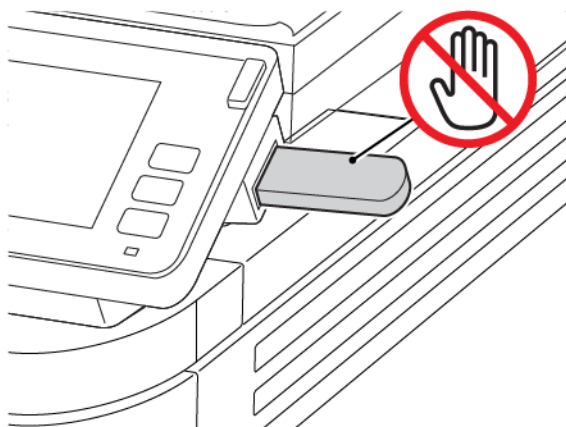

A nyomtató menüi

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Menütérkép.....	138
Eszköz	140
Nyomtatás.....	154
Papír	162
Másolás.....	166
Faxolás.....	168
E-mail	178
FTP.....	183
USB-meghajtó	186
Hálózat/portok.....	191
Biztonság.....	214
Jelentések	224
Kellécsomag.....	226
Hibaelhárítás.....	227

Menüterkép

Eszköz	• Beállítások • Gazdaságos mód • Távoli kezelőpanel • Értesítések • Energiagazdálkodás	• Gyári alapbeállítások visszaállítása • Karbantartás • A kezdőképernyő látható ikonjai • A nyomtatóról
Nyomtatás	• Elrendezés • Beállítás • Minőség • PDF	• PostScript • PCL • Kép
Papír	• Tálcakonfiguráció	• Hordozókonfiguráció
Másolás	Másolási alapbeállítások	
Faxolás	Fax alapbeállítások	
E-mail	• E-mail beállítása	• E-mail-alapbeállítások
FTP	FTP alapbeállítások	
USB-meghajtó	• Flash meghajtó vizsgálata	• Nyomtatás flash meghajtóról
Hálózat/portok	• Hálózati áttekintés • Vezeték nélküli • Wi-Fi Direct • AirPrint • Mobilszolgáltatás-kezelő • Ethernet • TCP/IP • SNMP	• IPSec • 802.1x • LPD-konfiguráció • HTTP-/FTP-beállítások • USB • Külső hálózati hozzáférés korlátozása • Universal Print
Biztonság	• Bejelentkezési módok* • Tanúsítványok kezelése* • Bejelentkezési korlátozások	• Titkosított nyomtatás beállításai • Ideiglenes adatfájlok törlése • Megoldások LDAP-beállításai • Egyéb
Jelentések	• Menübeállítási oldal • Eszköz • Nyomtatás	• Parancsikonok • Fax • Hálózat

Kellécsomag	• Csomag aktiválása • Csomagátalakítás	• Előfizetési szolgáltatás
Hibaelhárítás	Tesztoldal nyomtatása	A lapolvasó tisztítása
*Csak az Embedded Web Serverben jelenik meg.		

Eszköz

BEÁLLÍTÁSOK

MENÜELEM	LEÍRÁS
Kijelző nyelve	Beállíthatja a kijelzőn megjelenő szöveg nyelvét.
Ország/terület	Adja meg a nyomtató működéséhez beállított országot vagy régiót.
Kezdeti beállítások futtatása Igen Nem*	A beállítási varázsló futtatása.
Billentyűzet Billentyűzettípus [Nyelvlista]	Válasszon nyelvet a billentyűzettípushoz.  Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a billentyűzettípus nem minden értéke jelenik meg, vagy ahhoz speciális hardverre lehet szükség.
Megjelenített adatok 1. egyéni szöveg 2. egyéni szöveg	A kezdőképernyőn megjelenítendő információk beállítása.
Dátum és idő Konfigurálás Aktuális dátum és idő Dátum és idő kézi beállítása Dátumformátum (HH-NN-ÉÉÉÉ*) Időformátum (12 órás de./du.*) Időzóna (GMT*) Hálózati időprotokoll Hálózati idő engedélyezése NTP-kiszolgáló Hitelesítés engedélyezése (Nincs*)	A nyomtató dátumának és idejének beállítása.
Papírméret U.S.* Metrikus	A papírméret mértékegységeinek meghatározása. A beállításvarázslóban az első alkalommal kiválasztott ország/régió meghatározza a papírméret kezdeti beállítását.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Kijelző fényereje 20–100 % (100*)	A kijelző fényerejének beállítása.
Hozzáférés a flashmeghajtóhoz Letiltva Engedélyezve*	Hozzáférés engedélyezése vagy letiltása a flash meghajtóhoz.
Egyoldalas síkágybeolvasás Be Ki*	Beállítja, hogy egyidejűleg csak egy oldal másolható a lapolvasó üveglapjáról.
Eszközhangok	
Összes hang némítása Be Ki*	Az összes hangbeállítás letiltása és figyelmen kívül hagyása.
Készülék-visszajelzés elérése Be* Ki	Engedélyezi a Készülék-visszajelzés elérése funkciót.
ADF betöltve hangjelzés Be* Ki	A papír automatikus lapadagolóba (ADF) való betöltését jelző hang engedélyezése.
Riasztásvezérlés Ki Egyszeri* Folyamatos	Állítsa be, hányszor szólaljon meg a riasztás, amikor a nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.
Kazetta riasztás Ki* Egyszeri* Folyamatos	A kazettariasztás letiltása.
Hangszórómód Mindig ki* Mindig be Kapcsolódásig be*	A hangszórómód letiltása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Csengetési hangerő Ki* Be	A csengetési hangerő letiltása.
Kijelző időtúllépése 5–300 (60*)	Adja meg, hogy a kijelzőn hány másodperc tétlenség után jelenjen meg a kezdőképnyő, illetve a nyomtató mennyi idő után jelentkeztesse ki automatikusan a felhasználót.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

GAZDASÁGOS MÓD

MENÜELEM	LEÍRÁS
Nyomtatás Oldalak Egyoldalas* Kétoldal	Megadhatja, hogy a nyomtatás egyoldalasan vagy kétoldalasan történjen-e.
Nyomtatás Oldal/lap Ki* 2 oldal/lap 3 oldal/lap 4 oldal/lap 6 oldal/lap 9 oldal/lap 12 oldal/lap 16 oldal/lap	Több oldalon képének nyomtatása a papír egyik oldalára.
Nyomtatás Festék sötétsége Könnyű Normál* Sötét	A szöveg vagy képek fényességének vagy sötétségének a beállítása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Másolás Oldalak Egyoldalas egyoldalassá* Egyoldalas kétoldalassá	Meghatározhatja, hogy a nyomtatás a papír egyik vagy mindkét oldalára készüljön.
Másolás Oldal/lap Ki* 2 álló oldal 4 álló oldal 2 fekvő oldal 4 fekvő oldal	Azt adja meg, hogy az eszköz hány oldalképet nyomtasson a papír egyik oldalára.
Másolás Sötétség 1–9 (5*)	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

TÁVOLI KEZELŐPANEL

MENÜELEM	LEÍRÁS
Külső VNC csatlakozás Nem engedélyez* Engedélyez	Egy külső Virtual Network Computing-kliens (VNC-kliens) csatlakoztatása a távoli kezelőpanelhez.
Hitelesítés típusa Nincs* Standard hitelesítés	A VNC-klienskiszolgáló elérésekor használandó hitelesítési típus beállítása.
VNC Jelszó	A VNC-klienskiszolgálóhoz való csatlakozáshoz használandó jelszó beállítása. Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a Hitelesítés típusa beállítás értéke Standard hitelesítés.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

ÉRTESÍTÉSEK

MENÜELEM	LEÍRÁS
ADF betöltve hangjelzés Ki Be*	A papír automatikus lapadagolóba (ADF) való betöltését jelző hang engedélyezése.
Riasztásvezérlés Ki Egyszeri* Folyamatos	Állítsa be, hányszor szólaljon meg a riasztás, amikor a nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.
Kellékek Készletbecslés megjelenítése Becslések megjelenítése* Becslések elrejtése	A kellékek becsült állapotának megjelenítése.
Kellékek Kazetta riasztás Ki* Egyszeri* Folyamatos	Állítsa be, hányszor szólaljon meg a riasztás, amikor a kazetta kifogyóban van.
Kellékek Egyéni kellékanyag-értesítések	Értesítési beállítások konfigurálása arra az esetre vonatkozóan, ha a nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.  Megjegyzés: Ezt a menüelemet csak az Embedded Web Server használatával lehet elérni.
E-mail-riasztások beállítása E-mail beállítása Elsődleges SMTP-átjáró Elsődleges SMTP-átjáró port (25*) Másodlagos SMTP-átjáró Másodlagos SMTP-átjáró port (25*) SMTP időtúllépés (30 másodperc*) Válaszcím	A nyomtató e-mail beállításainak megadása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Alapértelmezett SMTP-válaszcím használata mindig (Ki*) SSL/TLS használata(Letiltva*) Megbízható tanúsítvány kérése (Be*) SMTP-kiszolgáló hitelesítése (Nem szükséges hitelesítés*) Eszköz által kezdeményezett e-mail (Nincs*) Eszköz felhasználói azonosítója Eszköz jelszava NTLM-tartomány „Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva.” hiba letiltása(Ki*)	
Hibamegelőzés Elakadássegéd Ki Be*	A nyomtató beállítása az elakadt papír automatikus ellenőrzésére.
Hibamegelőzés Automatikus folytatás Letiltva Engedélyezve* (5 másodperc) Automatikus folytatás ideje	Engedélyezi, hogy bizonyos felhasználói beavatkozást igénylő feltételek törlése után a nyomtató folytatja a feladat feldolgozását vagy nyomtatását.
Hibamegelőzés Automatikus újraindítás Automatikus újraindítás (Újraindítás mindig*)	A nyomtató újraindítása, ha valamilyen hiba történt.
Hibamegelőzés Automatikus újraindítás Automatikus újraindítások maximális száma (2*)	Meghatározza a nyomtató által végrehajtható automatikus újraindítások számát.
Hibamegelőzés Automatikus újraindítás Automatikus újraindítási ablak (720*)	Beállíthatja, hogy a nyomtató hány másodperc után induljon újra automatikusan.
Hibamegelőzés	Az újraindítás-számláló információinak csak

MENÜELEM	LEÍRÁS
Automatikus újraindítás Automatikus újraindítások számlálója	olvasható formátumban való megjelenítése.
Hibamegelőzés Hibamegjelenítés rövid papír esetén Be Automatikus törlés*	A nyomtató beállítása a papír rövidsége esetén küldött hibaüzenet megjelenítésére. A rövid papír a betöltött papír méretére vonatkozik.
Hibamegelőzés Oldalvédelem Ki* Be	Ezzel a funkcióval azt állíthatja be, hogy a nyomtató a nyomtatási művelet elindítása előtt az egész oldalt beolvassa a memóriába.
Elakadt oldalak ismétlése Elakadás utáni helyreállítás Ki Be Auto*	A nyomtató beállítása az elakadt oldalak újbóli nyomtatására.
Elakadt oldalak ismétlése Lapolvasó elakadásának elhárítása Feladatszint Oldalszint*	Azt határozza meg, hogy a rendszer hogyan indítsa újra a beolvasási feladatokat a papírelakadás elhárítása után.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

MENÜELEM	LEÍRÁS
Alvó üzemmód profilja Nyomtatás alvó üzemmódból Aktív állapot nyomtatás után Nyomtatás után belépés alvó üzemmódba*	Beállítja a nyomtatót, hogy nyomtatás után készenléti üzemmódban maradjon, vagy visszatérjen alvó üzemmódba.
Időtúllépések Alvó üzemmód	Beállítja azt az időt, mielőtt a nyomtató Alvó üzemmódba lép.

MENÜELEM	LEÍRÁS
1–120 perc (15*)	
Időtúllépések Hibernálási idő Letiltva 1 óra 2 óra 3 óra 6 óra 1 nap 2 nap 3 nap* 1 hét 2 hét 1 hónap	Beállítja azt az időt, mielőtt a nyomtató kikapcsol.
Időtúllépések Hibernálási idő kapcsolat esetén Hibernált állapot Ne hibernáljon*	Beállítja a hibernálási időkorlátot a nyomtató kikapcsolásához, amikor az Ethernet-kapcsolat aktív.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

MENÜELEM	LEÍRÁS
Beállítások visszaállítása Összes beállítás visszaállítása Nyomtatóbeállítások visszaállítása Hálózati beállítások visszaállítása Faxbeállítások visszaállítása	A nyomtató gyári alapbeállításainak visszaállítása.

KARBANTARTÁS

Konfigurációs menü

MENÜELEM	LEÍRÁS
USB-konfiguráció USB PnP 1* 2	A nyomtató és a számítógép kompatibilitásának javításához változtassa meg a nyomtató USB-illesztőjének üzemmódját.
USB-konfiguráció USB-beolvasás helyire Be* Ki	Beállítja, hogy az USB-eszközillesztő egyszerű USB-eszközként (egyetlen kezelőfelület) vagy összetett USB-eszközként (több kezelőfelület) viselkedjen.
USB-konfiguráció USB-sebesség Teljes Auto*	Állítsa be az USB-port futtatását teljes sebességre, és kapcsolja ki a nagy sebességű üzemmódot.
Tálcakonfiguráció Tálca-összekapcsolás Automatikus* Ki	Azt határozza meg, hogy a nyomtató összekapcsolja-e az azonos papírtípusra és -méretre beállított tálcákat.
Tálcakonfiguráció Tálcabehelyezés üzenet megjelenítése Ki Csak az ismeretlen méretek esetében* Mindig	Megjelenít egy üzenetet, amely a tálca behelyezése után a papírméret és -típus kiválasztását kéri.
Tálcakonfiguráció A5-ös méret betöltése Rövid oldal Hosszú oldal*	Azt határozza meg, hogy a rendszer milyen oldaltájolást használjon A5 méretű papír behelyezése esetén.
Tálcakonfiguráció Papír megadása	Amikor a rendszer papír behelyezését kéri, határozza meg a használni kívánt papírforrást.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Auto* Többcélú adagoló Kézi papíradagolás	
Tálcakonfiguráció Boríték megadása Auto* Többcélú adagoló Kézi borítékadagolás	Amikor a rendszer boríték behelyezését kéri, határozza meg a használni kívánt papírforrást.
Tálcakonfiguráció Kérdésekhez tartozó műveletek Kérdezzen rá a felhasználónál* Folytatás Aktuális használata	Megadja, hogy a nyomtató automatikusan reagáljon a papír vagy boríték cseréjével kapcsolatos üzenetekre.
Jelentések Menübeállítási oldal Eseménynapló Eseménynapló összegzése	Jelentések nyomtatása a nyomtató menüinek beállításairól és állapotáról, illetve eseménynaplók nyomtatása.
Kellékanyag-használat és számlálók Kellékanyag-használat előzményeinek törlése Fekete festékkazetta számlálójának lenullázása Fekete képalkotó egység számlálójának lenullázása Karbantartási számláló lenullázása	Kellék oldalszámlálójának lenullázása, vagy a nyomtatott oldalak teljes számának megtekintése.
Nyomtatóemulációk PS-emuláció Ki Be*	A nyomtató beállítása a PS-adatfolyam felismerésére és használatára.
Nyomtatóemulációk Emulátorbiztonság Oldal időtúllépés 0–60 (60*)	Az oldal időkorlátjának beállítása emuláció alatt.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Nyomtatóemulációk Emulátorbiztonság Emulátor visszaállítása a feladat után (Ki*)	Az emulátor visszaállítása nyomtatási feladat után.
Nyomtatóemulációk Emulátorbiztonság Nyomtatóüzenet hozzáférés letiltása (Be*)	Hozzáférés letiltása a nyomtatóüzenethez emuláció alatt.
Fax beállítása Fax alacsony telj. támogat. Alvó üzemmód letiltása Alvó üzemmód engedélyezése Auto*	A faxot a nyomtató megítélése szerint Alvó üzemmódba helyezi.
Nyomtatókonfigurálás Betűelésítés 0–150 (24*)	Állítsa be azt a betűméretet, amely alatt a rendszer a nagy frissítési gyakoriságú képernyőket használja a betűtípusadatok nyomtatásához.
Nyomtatókonfigurálás Nyomtatási sűrűség Letiltva 1–5 (3*) Másolási sűrűség Letiltva 1–5 (3*)	Állítsa be a dokumentumok nyomtatásához és másolásához szükséges tonersűrűséget.
Eszközműveletek Csendes üzemmód Be Ki*	Beállítja a nyomtató által a nyomtatás során kiadott zaj mértékét. Ennek a beállításnak az engedélyezése rontja a nyomtató általános teljesítményét.
Eszközműveletek Panelmenük Engedélyezés* Kikapcsolás	A nyomtató beállítása a vezérlőpult menüinek megjelenítésére. Ez a menüelem csak az Embedded Web Serverben jelenik meg.
Eszközműveletek	A nyomtató speciális üzemmódjának beállítása,

MENÜELEM	LEÍRÁS
Biztonságos mód Ki* Be	amelyben az ismert problémák ellenére is számos funkciót képes nyújtani. Ha például a funkció be van kapcsolva, és a kétoldalas egység motorja nem működik, a nyomtató akkor is csak az egyik oldalra nyomtat, ha kétoldalas nyomtatási feladat van kiválasztva. Ez a beállítás nem használható akkor, amikor a tálcán nincs teljesen behelyezve, vagy ha a tálcáérzékelő sérült.
Eszközműveletek Egyéni állapot törlése	Az összes egyéni üzenet törlése.
Eszközműveletek A távolról telepített üzenetek törlése	Az összes távolról telepített üzenet törlése.
Eszközműveletek Hibaképernyők automatikus megjelenítése Be* Ki	A fennálló hibaüzenetek megjelenítése a kijelzőn, ha a nyomtató kezdőképernyője a Képernyő időtűllépése beállításnak megfelelő időtartamig inaktív marad.
Lapolvasó beállítása Lapolvasó kézi regisztrálása Nyomtatási gyorsteszt	Gyorsteszt oldal nyomtatása. Győződjön meg arról, hogy a margó térköze mindenhol egységes az oldalon. Ellenkező esetben a nyomtatómargókat vissza kell állítani.
Lapolvasó beállítása Lapolvasó kézi regisztrálása Elülső ADF regisztrálása Síkágy regisztrálása	A síkágy és az ADF manuális regisztrálása az ADF, a lapolvasó- üveglap vagy a vezérlőkártya cseréjét követően.
Lapolvasó beállítása Széltörlés Síkágy szél törlése (3*) ADF szél törlése (3*)	Adja meg milliméterben az ADF vagy síkágyas beolvasási feladat nem nyomtatandó területének méretét.
Lapolvasó beállítása Lapolvasó letiltása Engedélyezve* Letiltva	Tiltsa le a lapolvasót, ha az nem működik megfelelően.

MENÜELEM	LEÍRÁS
ADF letiltva	
Lapolvasó beállítása Tiff-bájtssorrend CPU-bájtssorrend* Kis bájtssorrend Nagy bájtssorrend	TIFF-formázott beolvasott fájl bájtssorrendjének beállítása.
Lapolvasó beállítása Pontos Tiff-sorok csíkként Be* Ki	A TIFF-formázott beolvasás kimeneteli fájljához tartozó RowsPerStrip címke értékének beállítása.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Üzemen kívüli törlés

MENÜELEM	LEÍRÁS
A nem felejtő memórián található összes adat tisztítása Az összes nyomtató- és hálózati beállítás törlése Összes parancsikon és parancsikon-beállítás törlése	A nyomtatóban tárolt összes beállítás és alkalmazás törlése.

A KEZDŐKÉPERNYŐ LÁTHATÓ IKONJAI

MENÜ	LEÍRÁS
Másolás E-mail Fax Állapot/Kellékek Feladatsor Nyelv módosítása Független feladatok USB Szkenelés számítógépre	A kezdőképernyőn megjelenített ikonok beállítása.

A NYOMTATÓRÓL

MENÜELEM	LEÍRÁS
Leltári címke	A nyomtató leírása. A maximális hossz 32 karakter.
A nyomtató elhelyezése	A nyomtató helyének megadása. A maximális hossz 63 karakter.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Kapcsolatfelvétel	A nyomtató nevének személyre szabása. A maximális hossz 63 karakter.
Konfigurációs fájl exportálása USB-re	Konfigurációs fájlok exportálása flash meghajtóra.
Tömörített naplófájl exportálása USB-re	Tömörített naplófájlok exportálása flash meghajtóra.
Naplók küldése	Diagnosztikai információk küldése a Xeroxnak.

Nyomtatás

ELRENDEZÉS

MENÜELEM	LEÍRÁS
Oldalak Egyoldalas* Kétoldalas	Meghatározhatja, hogy a nyomtatás a papír egyik vagy mindkét oldalára készüljön.
Lapozási stílus Hosszú oldal* Rövid oldal	Meghatározza, hogy a lap melyik oldala lesz kötve kétoldalas nyomtatáskor. A kiválasztott opciótól függően a nyomtató automatikusan eltolja mindegyik nyomtatott oldal tartalmát a megfelelő kötéshez.
Üres oldalak Nyomtatás Nincs nyomtatás*	A nyomtatási feladathoz tartozó üres oldalak nyomtatása.
Leválogatás Ki [1,1,1,2,2,2]* Be [1,2,1,2,1,2]*	Ha ugyanarról az eredetiről több másolatot is nyomtat, akkor a nyomtató az egyes példányokat sorbarendezve köteget.
Elválasztólapok Nincs* Példányok között Feladatok között Oldalak között	Üres elválasztólapok beillesztése a nyomtatás során.
Elválasztólap forrása [x]. tálcá (1*) Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását.
Oldal/lap Ki* 2 oldal/lap 3 oldal/lap 4 oldal/lap 6 oldal/lap	Több oldalon képének nyomtatása a papír egyik oldalára.

MENÜELEM	LEÍRÁS
9 oldal/lap 12 oldal/lap 16 oldal/lap	
Oldal/lap tájolása Vízszintes* Fordított vízszintes Függőleges Fordított függőleges	Több, az oldalon lévő kép elrendezésének beállítása az Oldal/lap funkció használata esetén. Az elhelyezés az egy oldalon lévő képek számától és tájolásától függ.
Oldal/lap tájolása Auto* Fekvő Álló	Többoldalas dokumentumok tájolásának a beállítása az Oldal/lap funkció használata esetén.
Oldal/lap szegélye Nincs* Folytonos	Oldalszegély nyomtatása az oldalon lévő képek köré az Oldal/lap funkció használata esetén.
Példányszám 1–9999 (1*)	Itt adhatja meg a példányszámot az egyes nyomtatási feladatokhoz.
Nyomtatási terület Normál* Teljes oldal	A papírlap nyomtatható területének beállítása.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

BEÁLLÍTÁS

MENÜELEM	LEÍRÁS
Nyomtató nyelve PCL-emuláció* PS-emuláció	Beállítja a nyomtató nyelvét. A nyomtatónyelv alapértelmezettként való beállítása nem akadályozza meg a szoftvert abban, hogy más nyomtatónyelvet használó nyomtatási feladatokat küldjön.
Erőforrás-takarékos Ki* Be	Megállapítja, hogy a nyomtató hogyan kezelje a letöltött erőforrásokat (például betűtípusokat és makrókat) azoknál a munkáknál, amelyek az elérhető memóriánál többet igényelnek. - Ha értéke Ki, a nyomtató csak addig őrzi meg a letöltött erőforrásokat, amíg nincs memóriára szükség. Az inaktív nyomtatónyelvvel kapcsolatos erőforrások törlődnek. - Ha értéke Be, a nyomtató minden nyelvváltoztatáskor megőrzi az összes letöltött állandó erőforrást. Szükség esetén a nyomtató a memória megteltére vonatkozó üzeneteket jelenít meg az állandó erőforrások törlése helyett.
Összes nyomtatási sorrendje Betűrendben* Legújabb először Legrégebbi először	Meghatározza a sorrendet, ha az összes felfüggesztett és titkosított feladat kinyomtatását választja.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

MINŐSÉG

MENÜELEM	LEÍRÁS
Nyomtatási felbontás 300 dpi 600 dpi* 1200 Image Q 2400 Image Q	Állítsa be a kinyomtatott oldalak szövegeinek és ábráinak felbontását. A felbontás értékét pont/hüvelykben vagy képmínőségben adhatja meg.
Festék sötétsége Könnyű	A szöveges képek fényességének vagy sötétségének a beállítása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Normál*	
Sötét	
Féltónus	Javítja a kinyomtatott kimenet minőségét azáltal, hogy simább vonalakat hoz létre élesebb szélekkel.
Normál*	
Részlet	
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

PDF

MENÜELEM	LEÍRÁS
Lapmérethez igazítás	Úgy méretezi az oldal tartalmát, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron.
Igen	
Nem*	
Jegyzetek	Azt határozza meg, hogy az eszköz kinyomtassa-e a PDF-ben szereplő megjegyzéseket.
Nyomtatás	
Nincs nyomtatás*	
PDF-hiba nyomtatása	PDF-hiba nyomtatásának engedélyezése.
Ki	
Be*	
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

POSTSCRIPT

MENÜELEM	LEÍRÁS
PS-hiba nyomtatása	PostScript®-hibát tartalmazó tesztoldal kinyomtatása.
Ki*	Hiba esetén a nyomtatási feladat feldolgozása szünetel, a nyomtató hibaüzenetet nyomtat és a nyomtatási feladat többi részét kiüríti.
Be	
Minimális vonalvastagság	Minimális leütési szélesség beállítása.
1–30 (2*)	Az 1200 dpi-s felbontásban nyomtatott feladatok az értéket közvetlenül használják.

MENÜELEM	LEÍRÁS
PS-indítási mód zárolása Ki Be*	A SysStart fájl letiltása.
Várakozási időtúllépés Letiltva Engedélyezve*	Beállíthatja, hogy a nyomtató várjon-e további adatokra, mielőtt törölné a nyomtatási feladatot. A Várakozási időtúllépés ideje menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Várakozási időtúllépés lehetőséget engedélyezték.
Várakozási időtúllépés ideje 15–65535 (40 másodperc*)	
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

PCL

MENÜELEM	LEÍRÁS
Betűtípus [Elérhető betűtípusok listája] (Courier*)	Betűtípus kiválasztása a megadott betűtípusforrásból.
Szimbólumkészlet [Elérhető szimbólumkészletek listája] (10U PC-8*)	Megadja az egyes betűtípusnevekhez tartozó szimbólumkészletet.  Megjegyzés: A jelkészlet egy betűkből és számokból, írásjelekből és különleges szimbólumokból álló készlet. A jelkészletek támogatják az egyes nyelveket, illetve a különleges alkalmazásokat, pl. a matematikai szimbólumokat tudományos szövegekben.
Betűtávolság 0,08–100,00 (10,00*)	Megadja a rögzített vagy az egy szélességű betűtípusok betűtávolságát.  Megjegyzés: A betűtávolság a rögzített szélességű betűtípusok számát jelöli hüvelykenként.
Tájolás Álló* Fekvő Fordított álló Fordított fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Sorok/lap 1–255	Megadja a PCL®-adatfolyamon keresztül nyomtatott oldalon megjelenő szövegsorok számát. - Ez a menüelem függőleges térközöt aktivál, amely a megadott számú nyomtatandó sorokat az oldal alapértelmezett margói közé nyomtatja. - Az Egyesült Államokban 60 a gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte 64.
PCL5 minimális vonalvastagság 1–30 (2*)	Kezdeti minimális leütési szélesség beállítása. Az 1200 dpi-s felbontásban nyomtatott feladatok az értéket közvetlenül használják.
PCLXL minimális vonalvastagság 1–30 (2*)	
A4-es szélesség 198 mm* 203 mm	Az A4-es papírméretben való nyomtatás esetén használandó logikai oldalszélesség beállítása.  Megjegyzés: A logikai oldal a fizikai lap azon területe, amelyre az adat nyomtatásra kerül.
CR automatikusan LF után Ki* Be	Azt állítja be, hogy a nyomtató automatikusan hajtson-e végre egy „kocsi vissza” műveletet a soremelés vezérlőparancs után.  Megjegyzés: A kocsi vissza művelet parancsot ad a nyomtatónak arra, hogy a kurzort az aktuális sor első pozíciójába állítsa.
LF automatikusan CR után Ki* Be	Azt állítja be, hogy a nyomtató automatikusan szűrjön-e be egy soremelést minden „kocsi vissza” vezérlőparancs után.
Tálcák átszámozása MP-adagoló hozzárendelése [x]. tálcá hozzárendelése Kézi papíradagoló hozzárendelése Kézi borítékadagoló hozzárendelése	Azt állítja be, hogy a nyomtató olyan más nyomtató-illesztőprogrammal vagy egyedi alkalmazásokkal is együttműködjön, amelyek különböző forráshozzárendelés-készleteket használnak egy adott papírforráshoz. Válasszon az alábbi beállítások közül: Ki* – A nyomtató a gyári alapértelmezett papírforrás-hozzárendelést használja. Nincs – a papírforrás figyelmen kívül hagyja a Papíradagolás választása parancsot. 0–199 – Válasszon ki egy számot az egyéni értéknek

MENÜELEM	LEÍRÁS
	a papírforráshoz való hozzárendeléséhez.
Tálcák átszámozása Gyári beállítások megtekintése	Az egyes papírforrásokhoz hozzárendelt gyári alapértelmezett érték megjelenítése.
Tálcák átszámozása Alapbeállítások visszaállítása	A tálcáatszámozási értékek visszaállítása a gyári alapértelmezett értékekre.
Nyomtatási időtúllépés Letiltva Engedélyezve*	Beállítja, hogy a nyomtató fejezze be a nyomtatási feladatot, ha az megadott ideig (másodpercben) tétlen volt.
Nyomtatás időtúllépésének ideje 1–255 (90*)	 Megjegyzés: Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha engedélyezve van a Nyomtatási időtúllépés.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

KÉP

MENÜELEM	LEÍRÁS
Auto. igazítás Be Ki*	A képhez legjobban illő papírméret és tájolás kiválasztása az elérhető lehetőségek közül. Ha a Be értéket választotta, az felülírja a képre vonatkozó nagyítási és tájolási beállításokat.
Megfordítás Ki* Be	Felcseréli a feketét és a fehéret a fekete-fehér képeken. Ez a menüpont a GIF és a JPEG formátumú képekre nem vonatkozik.
Méretezés Bal f. sarok rögz. Legjobb illesztés* Középpont rögz. Mag./szél. ig. Magasság igazítása Szélesség igazítása	A kép igazítása úgy, hogy elférjen a nyomtatási területen. Ha az Automatikus kitöltés be van kapcsolva, a Méretezés értéke automatikusan Legjobb kitöltésre vált.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Tájolás Álló* Fekvő Fordított álló Fordított fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Papír

TÁLCAKONFIGURÁCIÓ

MENÜELEM	LEÍRÁS
Alapértelmezett forrás [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló Kézi papíradagolás Kézi borítékadagolás	A papírforrás beállítása az összes nyomtatási feladathoz. A Többcélú adagoló lehetőség csak akkor jelenik meg, ha az MP konfigurálása lehetőség a Kazetta értékre van állítva.
Papírméret/-típus [x]. tálca Többcélú adagoló Kézi papíradagolás Kézi borítékadagolás	Az egyes papírforrásokba töltött papír méretének vagy típusának beállítása.
Csereméret Ki Letter/A4 Mindegyik*	Ezzel a funkcióval beállíthat egy papírméretet, amelyet a nyomtató akkor fog használni, ha a szükséges papírméret egyik papírforrásban sem található. - Ha a Ki beállítást választja, a rendszer felszólítja a felhasználót, hogy töltsse be a megfelelő méretű papírt. - Ha a Letter/A4 beállítást választja, és Letter típusú papírt tölt be, a rendszer Letter méretű papírra, A4-es méretben fog nyomtatni, ha pedig A4-es méretű papírt tölt be, a Letter méretű feladatokat is A4-es méretben fogja nyomtatni. - Ha a Mindegyik beállítást választja, a készülék a Letter/A4 méretet helyettesíti.

MENÜELEM	LEÍRÁS
MP konfigurálása Kazetta* Manuális Első	Azt adja meg, hogy a nyomtató mikor válassza a papírt a többcélú adagolóból. - Ha a Kazetta beállítást választja, a nyomtató tálcaként kezeli a többcélú adagolót. - Ha a Manuális beállítást választja, a nyomtató kézi adagolóként kezeli a többcélú adagolót. - Ha az Első beállítást választja, a nyomtató a papírforrás és a papírméret beállításától függetlenül egészen addig a többcélú adagolóból veszi fel a lapokat, amíg az ki nem ürül.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

HORDOZÓKONFIGURÁCIÓ

Univerzális beállítás

MENÜELEM	LEÍRÁS
Mértékegységek Hüvelyk Milliméter	Az univerzális papírmérethez használt mértékegység meghatározása. A hüvelyk az USA-beli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte a milliméter.
Lapszélesség 3,90–14,17 mm (8,50*) 99–360 mm (216*)	Az univerzális papírméret szélességének beállítása álló tájolás esetén.
Lapmagasság 3,90–14,17 mm (14*) 99–360 mm (356*)	Az univerzális papírméret magasságának beállítása álló tájolás esetén.
Adagolási irány Rövid oldal* Hosszú oldal	Azt határozza meg, hogy a nyomtató a hosszú vagy a rövid oldal irányából kezdje el felvenni a lapokat. A Hosszú él lehetőség csak akkor látható, ha a leghosszabb él rövidebb, mint a támogatott maximális lapszélesség.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Egyéni beolvasási méretek

MENÜELEM	LEÍRÁS
[x] egyéni beolvasási méret A szkennelési méret neve Szélesség 1–8,50" (8,50*) 25–216 mm (216*) Magasság 1–14" (14*) 25–356 mm (297*) Tájolás Álló* Fekvő 2 beolvasás oldalanként Ki* Be	A beolvasási méret nevének megadása, valamint a beolvasási beállítások konfigurálása.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Hordozótípusok

MENÜELEM	LEÍRÁS
Normál papír	Adja meg a betöltött papír anyagát, súlyát és tájolását.
Kártya	
Újrahasznosított	
Címkék	
Bankpostapapír	
Boríték	
Boríték (durva papír)	
Fejléces	
Előnyomtatott	
Színes papír	
Könnyű	
Nehéz	
Durva/pamut	
[x] egyéni típus	

Másolás

MÁSOLÁSI ALAPBEÁLLÍTÁSOK

MENÜELEM	LEÍRÁS
Tartalom típusa Szöveg Szöveg/fénykép* Fénykép Grafikák	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalma alapján.
Oldalak Egyoldalas egyoldalassá* Egyoldalas kétoldalassá	A beolvasás módjának beállítása az eredeti dokumentum alapján.
Oldal/lap Ki* 2 álló oldal 4 álló oldal 2 fekvő oldal 4 fekvő oldal	Azt adja meg, hogy az eszköz hány oldalképet nyomtasson a papír egyik oldalára.
Oldalkeretek nyomtatása Be Ki*	Oldalszegély elhelyezése az egyes képek köré, ha egy oldalra több oldalt nyomtat.
Leválogatás Ki [1,1,1,2,2,2]* Be [1,2,1,2,1,2]*	Több példány nyomtatása egymás után.
„Másolás innen” mérete [Papírméretetek listája]	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása. A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
„Másolás ide” forrása [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló	A másolási feladatokhoz tartozó papírforrás megadása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Automatikus méretigazítás	
Sötétség 1–9 (5*)	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
Példányszám 1–9999 (1*)	Azt határozza meg, hogy hány másolt példány készüljön.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Haladó képfeldolgozás

MENÜELEM	LEÍRÁS
Kontraszt A tartalomhoz legjobb* 0–5	A kimenet kontrasztjának megadása.
Háttér-eltávolítás Szint –4–4 (0*)	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen.
Beolvasás széltől szélig Be Ki*	Lehetővé teszi az eredeti dokumentum széltől szélig tartó beolvasását.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Rendszergazdai beállítások

MENÜELEM	LEÍRÁS
Mentés engedélyezése parancsiként Be* Ki	Egyéni másolási beállítások mentése parancsiként.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Faxolás

FAX ALAPBEÁLLÍTÁSOK

Faxolási mód

MENÜELEM	LEÍRÁS
Faxolási mód Fax* Letiltva	A faxolási üzemmód kiválasztása.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Faxbeállítás

Általános faxbeállítások

MENÜELEM	LEÍRÁS
Faxnév	A faxkészülék azonosítására szolgál.
Faxszám	A fax számát határozza meg.
Faxazonosító Faxnév Faxszám*	A fax címzettjeinek értesítése az Ön faxkészülékének nevééről és számáról.
Kézi faxolás engedélyezve Be Ki*	A nyomtató beállítása kézi faxolásra. A beérkező faxok fogadásához és a faxszámok tárcsázásához használjon hagyományos telefonvonalat.
Memóriahasználat Összes fogadott Legtöbbet fogadott Egyenlő* Majdnem elküldött Összes elküldött	A belső nyomtatómemória mennyiségének beállítása a faxküldéshez. Ez a menüelem megakadályozza a memóriapufferelést, valamint a sikertelen faxküldést.
Faxok törlése Engedélyezett*	A kimenő faxok küldés előtti, illetve a beérkező faxok nyomtatás előtti törlésére szolgál.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Nem engedélyezett	
Faxszám maszkolása Ki* Balról Jobbról	A kimenő faxszám maszkolásának formátuma.
Maszkolandó számjegyek 0–58 (0*)	Megadja egy kimenő faxszám maszkolandó számjegyeinek a darabszámát.
Vonal csatlakoztatva érzékelés engedélyezése Be* Ki	A telefonvonal és a nyomtató közötti kapcsolat ellenőrzése. Az ellenőrzés a nyomtató bekapcsolása és az egyes hívások előtt történik.
Vonal a rossz aljzatban érzékelés engedélyezése Be* Ki	A telefonvonal és a megfelelő nyomtatóport közötti kapcsolat ellenőrzése. Az ellenőrzés a nyomtató bekapcsolása és az egyes hívások előtt történik.
Mellék használatának megállapítása Be* Ki	Azt segít ellenőrizni, hogy a telefonvonalat nem használja-e valamilyen másik eszköz, például egy másik telefon. A nyomtató bekapcsolását követően a menüelemet folyamatosan ellenőrzi.
Faxkompatibilitás optimalizálása	A nyomtató faxolási funkciójának optimalizálása a más faxokkal való együttműködés érdekében.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Faxküldési beállítások

MENÜELEM	LEÍRÁS
Felbontás Normál* Finom Szuperfinom Ultrafinom	A beolvasott kép felbontásának beállítása. A magasabb felbontás megnöveli a faxátvitel idejét és nagyobb memória szükséges hozzá.
Eredeti mérete	Az eredeti dokumentum méretének megadása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
[Papírméreték listája] (Vegyes méretek*)	
Tájolás Álló* Fekvő	Az eredeti dokumentum tájolásának megadása.
Oldalak Ki* Rövid oldal Hosszú oldal	A szöveg és a grafikus elemek oldaltájolásának beállítása kétoldalas dokumentum beolvasása esetén.
Tartalom típusa Szöveg* Szöveg/fénykép Fénykép Grafikák	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalma alapján.
Sötétség 1–9 (5*)	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
PABX mögött Be Ki*	Állítson be egy faxszámot a nyomtatón, hogy ne kelljen a tárcsahangra várnia a faxszám tárcsázásához. A Private Automated Branch Exchange (PABX) egy olyan telefonhálózat, amely egy egyedi hozzáférési kóddal több vonalat biztosít a kívülről jövő hívások számára.
Hívás módja Hangfrekvencia* Impulzus	A ki- és bejövő faxok tárcsázási módjának megadása.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Haladó képfeldolgozás

MENÜELEM	LEÍRÁS
Színegyensúly Cián - vörös –4–4 (0*) Bíbor - zöld –4–4 (0*) Sárga - kék –4–4 (0*)	Az egyes színekhez használt festék mennyiségének beállítása.
Kontraszt A tartalomhoz legjobb* 0–5	A kimenet kontrasztjának beállítása.
Háttér-eltávolítás Szint –4–4 (0*)	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen.
Beolvasás szélről szélre Be Ki*	Lehetővé teszi az eredeti dokumentum szélről szélre tartó beolvasását.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Rendszergazdai beállítások

MENÜELEM	LEÍRÁS
Automatikus újraküldés 0–9 (5*)	Az újraküldések számának beállítása a fogadó faxkészülékek aktivitási szintje alapján.
Újraküldés gyakorisága 1–200 minutes (3*)	Az újraküldések között eltelt idő növelésével a sikeres faxküldés esélye is nő.
ECM engedélyezése Be* Ki	Engedélyezze a hibajavító üzemmódot (ECM) faxműveletek esetén. Az ECM felismeri és kijavítja a vonalrecsegés és a gyenge jelerősség okozta hibákat a faxátviteli folyamat során.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Faxszkennelés engedélyezése Be* Ki	A nyomtatón beolvasott dokumentumok faxolása.
Faxoláshoz használt illesztőprogram Be* Ki	Engedélyezze, hogy a nyomtató illesztőprogramja faxolási feladatokat küldjön.
Mentés engedélyezése parancsiként Be* Ki	Faxszámok gyorsíró számokként történő mentése a nyomtatóban.
Max. sebesség 33600* 14400 9600 4800 2400	A faxküldés maximális sebességének beállítása.
Színes faxszkennelés engedélyezése Kikapcs. alapértelmezésben* Alapértelmezés szerint bekapcsolva Soha ne használja Mindig használja	Színes faxbeolvasás engedélyezése.
Színes faxok auto. átalakítása fekete-fehérré Be* Ki	Az összes kimenő faxot fekete-fehérré alakítja.
Erősítse meg a faxszámot Ki* Be	Azt határozza meg, hogy a rendszer megkérje-e a felhasználót a faxszám megerősítésére.
Tárcsázási előtag	Tárcsázási előtag beállítása.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Faxfogadási beállítások

MENÜELEM	LEÍRÁS
Csengések a válaszig 1–25 (3*)	Azt határozza meg, hogy hányat csörögjön a készülék, ha fax érkezik be.
Aut. kicsinyítés Be* Ki	Beérkező faxok méretének igazítása az oldalhoz.
Papírforrás [X]. tálca Többcélú adagoló Auto*	A beérkező faxok nyomtatásához használt papírforrás beállítása.
Oldalak Be Ki*	Nyomtasson a papír mindkét oldalára.
Elválasztólapok Nincs* Feladat előtt Feladat után	Azt határozza meg, hogy a rendszer illesszen-e be üres elválasztólapokat a nyomtatás során.
Elválasztólap forrása [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását.
Fax lábléce Be Ki*	Az átviteli adatokat a beérkező fax oldalainak aljára nyomtatja.
Faxlábléc időbélyegző Fogadás* Nyomtatás	Az időbélyegzőket a beérkező fax oldalainak aljára nyomtatja.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Rendszergazdai beállítások

MENÜELEM	LEÍRÁS
Faxfogadás engedélyezése Be* Ki	A nyomtató beállítása a faxok fogadására.
Színes faxok fogadásának engedélyezése Be* Ki	A nyomtató beállítása a színes faxok fogadására.
Hívófél-azonosító engedélyezése Be Ki*	A beérkező fax feladójához tartozó telefonszám megjelenítése.
Névtelen fax tiltása Be Ki*	Az állomásazonosítót vagy faxazonosítót nem tartalmazó eszközökről érkező faxok letiltása.
Válasz bekapcsolva Minden csengés* Csak az egycsengéses Csak a kétszengéses Csak a háromcsengéses Csak az egy- vagy kétszengéses Csak az egy- vagy háromcsengéses Csak a két- vagy háromcsengéses	Egyedi csengőhang beállítása a beérkező faxokhoz.
Automatikus válasz Be* Ki	A nyomtató beállítása a faxok automatikus fogadására.
Kézi válaszkód 0–9 (9*)	Írjon be kézzel egy kódot a fax fogadásának megkezdéséhez a telefon numerikus billentyűzetén. - Ezt a menüelemet abban az esetben kell használni, ha a nyomtató egy telefonnal osztozik a vonalon. - Ezt a menüelemet abban az esetben kell használni, ha a nyomtató be van állítva a faxok manuális fogadására.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Faxtovábbítás Nyomtatás* Nyomtatás és továbbítás Továbbítás	Beállítja, hogy továbbítsa-e a beérkező faxokat.
Továbbítás ide 1. célhely 2. célhely	A beérkező faxok továbbítási célhelyének beállítása. Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Fax továbbítása lehetőség Nyomtatás és továbbítás vagy Továbbítás értékre van állítva.
Max. sebesség 33600* 14400 9600 4800 2400	A faxátvitel maximális sebességének beállítása.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Faxnaplózási beállítások

MENÜELEM	LEÍRÁS
Átviteli napló gyakorisága Mindig* Soha Csak hiba esetén	Megadja, hogy a nyomtató milyen gyakran készítsen átviteli naplót.
Átviteli napló tevékenység Nyomtatás Be* Ki E-mail Be Ki*	Napló nyomtatása vagy küldése e-mailben a sikeresen elküldött faxok és az átviteli hibák esetén.
Fogadási hiba naplója	Napló nyomtatása faxfogadási hiba esetén.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Soha nincs nyomtatás* Nyomtatás hiba esetén	
Naplók automatikus nyomtatása Be* Ki	Napló nyomtatása minden faxolási tevékenység esetén.
Naplópapír forrása [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló	Megadja a naplók nyomtatásához használt papír forrását.
Naplók megjelenítése Távoli fax neve* Tárcsázott szám	A feladó azonosítása a távoli fax neve vagy a faxszám alapján.
Feladatnapló engedélyezése Be* Ki	Az összes faxfeladat összegzésének megtekintése.
Hívásnapló engedélyezése Be* Ki	A fax tárcsázási előzményeinek megtekintése.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Hangszóró-beállítások

MENÜELEM	LEÍRÁS
Hangszórómód Mindig ki* Mindig be Kapcsolódásig be*	A faxhangszóró üzemmódjának beállítása.
Kihangosító hangereje Alacsony* Magas	A faxhangszóró hangerejének módosítása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Csengetési hangerő Ki* Be	A csengetési hangerő engedélyezése.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

E-mail

E-MAIL BEÁLLÍTÁSA

MENÜELEM	LEÍRÁS
Elsődleges SMTP-átjáró	Adja meg az e-mail küldéshez használt elsődleges SMTP-kiszolgáló IP-címét vagy állomásnevét.
Elsődleges SMTP-átjáró portja 1–65535 (25*)	Adja meg az elsődleges SMTP-kiszolgáló portszámát.
Másodlagos SMTP-átjáró	Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói IP-címét vagy állomásnevét.
Másodlagos SMTP-átjáró port 1–65535 (25*)	Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói portszámát.
SMTP időtúllépés 5–30 másodperc (30*)	Azt az időtartamot adja meg, amelynek elteltével a nyomtató megszakítja a kapcsolatot, ha az SMTP-kiszolgáló nem válaszol.
Válaszcím	Válaszcím megadása az e-mailben.
Az SMTP használata válaszcímként alapértelmezés szerint Be Ki*	Mindig az alapértelmezett válaszadási címet használja az SMTP-kiszolgálóban.
SSL/TLS használata Letiltva* Egyeztetés Szükséges	Azt határozza meg, hogy a rendszer titkosított kapcsolat segítségével küldje-e el az e-maileket.
Megbízható tanúsítvány kérése Ki Be*	Azt határozza meg, hogy a rendszer kérjen-e megbízható tanúsítványt az SMTP-kiszolgálóhoz való hozzáféréshez.
SMTP-kiszolgáló hitelesítése Nem szükséges hitelesítés* Bejelentkezés/normál NTLM CRAM-MD5	Az SMTP-kiszolgáló hitelesítési típusának beállítása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Digest-MD5	
Eszköz által kezdeményezett e-mail Nincs* Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata	Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat az eszköz által kezdeményezett e-mailek esetében.
Eszköz felhasználói azonosítója	Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz használandó felhasználói azonosítót és jelszót határozza meg.
Eszköz jelszava	
NTLM-tartomány	Az NTLM biztonsági protokoll tartománynevének meghatározására szolgál.
„Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva.” hiba letiltása Ki* Be	 Megjegyzés: „Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva” hiba elrejtése.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

E-MAIL-ALAPBEÁLLÍTÁSOK

MENÜELEM	LEÍRÁS
Tárgy	Az e-mail tárgyának megadása, és az üzenet megkomponálása.
Üzenet	
Fájlnev	A beolvasott dokumentum fájlnevének megadása.
Formátum PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	A beolvasott dokumentum fájlformátumának meghatározása.
PDF-beállítások PDF-verzió (1.5*) Archív változat (A-1a*) Biztonságos (Ki*) Archiválás (PDF/A) (Ki*)	A beolvasott dokumentum PDF-beállításainak konfigurálása. Az Archív változat és az Archiválás (PDF/A) csak akkor támogatott, ha a PDF-verzió 1.4-re van beállítva.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Tartalom típusa Szöveg Szöveg/fénykép* Fénykép Grafikák	A kimeneti eredmény javítása az eredeti dokumentum tartalomtípusa alapján.
Színes Fekete-fehér Szürke Színes*	A nyomtató beállítása, hogy színesben vagy fekete-fehérben rögzítse a fájl tartalmát.
Felbontás 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	A beolvasott kép felbontásának beállítása.
Sötétség 1–9 (5*)	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
Tájolás Álló* Fekvő	Az eredeti dokumentum tájolásának megadása.
Eredeti mérete Vegyes méretek*	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Haladó képfeldolgozás

MENÜELEM	LEÍRÁS
Színegyensúly Ciánkék – vörös (0*) Bíbor – zöld (0*) Sárga – kék (0*)	A ciánkék, bíbor és sárga színintenzitásának beállítása.
Kontraszt A tartalomhoz legjobb* 0–5	A beolvasott kép kontrasztjának beállítása.
Háttér-eltávolítás Szint (0*)	Eltávolítja a háttérszínt vagy képzajt az eredeti dokumentumból.
Beolvasás széltől szélíg Be Ki*	Az eredeti dokumentum beolvasása széltől szélíg.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Rendszergazdai beállítások

MENÜELEM	LEÍRÁS
E-mailek maximális mérete 0–65535 (0*)	Az egyes e-mailek esetében megengedett maximális fájl méret beállítása.
Méret-hibaüzenet	Megadhatja azt a hibaüzenetet, amelyet a nyomtató olyankor küld, amikor az e-mail meghaladja a megengedett fájl méretet. Legfeljebb 1024 karaktert írhat be.
Más. küld. nekem Soha ne jelenjen meg!* Alapértelmezés szerint bekapcsolva Kikapcs. alapértelmezésben Mindig be	Elküldi az e-mail másolatát Önnek is.
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5–95 (75*)	A beolvasandó tartalom szövegminőségének beállítása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5–95 (75*)	A beolvasandó tartalom szöveg- és fényképminőségének beállítása.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5–95 (50*)	A beolvasandó tartalom fényképminőségének beállítása.
Átviteli napló Napló nyomtatása* Ne nyomtasson naplót Csak a hibák ny.	Átviteli napló nyomtatása e-mailes beolvasásokhoz.
Naplópapír forrása [x]. tálcá (1*) Többcélú adagoló	Az e-mail-naplók nyomtatásához használt papír forrásának megadása.
Mentés engedélyezése parancsikonként Be* Ki	E-mail-cím mentése parancsikonként.
E-mail-adatok visszaállítása a küldés után Be* Ki	A Címzett, Tárgy, Üzenet és Fájlnév mezők visszaállítása az alapértelmezett értékekre e-mail küldés után.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

FTP

FTP ALAPBEÁLLÍTÁSOK

MENÜELEM	LEÍRÁS
Formátum PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	A beolvasott kép fájlformátumának kiválasztása.
PDF beállítások PDF-verzió (1.5*) Archív változat (A-1a*) Biztonságos (Ki*) Archiválás (PDF/A) (Ki*)	A beolvasott kép PDF-beállításainak konfigurálása. Az Archív változat és az Archiválás (PDF/A) csak akkor támogatott, ha a PDF-verzió 1.4-re van beállítva.
Tartalom típusa Szöveg Szöveg/fénykép* Grafikák Fénykép	A kimeneti eredmény javítása az eredeti dokumentum tartalomtípusa alapján.
Színes Fekete-fehér Szürke Színes*	A nyomtató beállítása, hogy színesben vagy fekete-fehérben rögzítse a fájl tartalmát.
Felbontás 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	A beolvasott kép felbontásának beállítása.
Sötétség 1–9 (5*)	A beolvasott kép sötétségének beállítása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Tájolás Álló* Fekvő	Az eredeti dokumentum tájolásának megadása.
Eredeti mérete Vegyes méretek*	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása.
Fájlnev	A beolvasott kép fájlnevének beállítása.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Haladó képfeldolgozás

MENÜELEM	LEÍRÁS
Színegyensúly Ciánkék – vörös (0*) Bíbor – zöld (0*) Sárga – kék (0*)	A ciánkék, bíbor és sárga színintenzitásának beállítása.
Kontraszt A tartalomhoz legjobb* 0–5	A beolvasott kép kontrasztjának beállítása.
Háttér-eltávolítás Szint (0*)	Eltávolítja a háttérszínt vagy képzajt az eredeti dokumentumból.
Beolvasás széltől szélig Be Ki*	Lehetővé teszi az eredeti dokumentum széltől szélig tartó beolvasását.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Rendszergazdai beállítások

MENÜELEM	LEÍRÁS
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5–95 (75*)	A beolvasott képeken szereplő szöveg minőségének beállítása.
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5–95 (75*)	A beolvasott képeken szereplő szöveg és fénykép minőségének beállítása.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5–95 (50*)	A beolvasott képeken szereplő fénykép minőségének beállítása.
Átviteli napló Napló nyomtatása* Ne nyomtasson naplót Csak a hibák ny.	Átviteli napló nyomtatása FTP-beolvasásokhoz.
Naplópapír forrása [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló	Az FTP-naplók nyomtatásához használt papír forrásának megadása.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

USB-meghajtó

FLASH MEGHAJTÓ VIZSGÁLATA

MENÜELEM	LEÍRÁS
Formátum JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif)	A beolvasott kép fájlformátumának kiválasztása.
PDF beállítások PDF-verzió (1.5*) Archív változat (A-1a*) Biztonságos (Ki*) Archiválás (PDF/A) (Ki*)	A beolvasott kép PDF-beállításainak konfigurálása. Az Archív változat és az Archiválás (PDF/A) csak akkor támogatott, ha a PDF-verzió 1.4-re van beállítva.
Tartalom típusa Szöveg Szöveg/fénykép* Grafikák Fénykép	A kimeneti eredmény javítása az eredeti dokumentum tartalomtípusa alapján.
Színes Fekete-fehér Szürke Színes*	A nyomtató beállítása, hogy színesben vagy fekete-fehérben rögzítse a fájl tartalmát.
Felbontás 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	A beolvasott kép felbontásának beállítása.
Sötétség 1–9 (5*)	A beolvasott kép sötétségének beállítása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Tájolás Álló* Fekvő	Az eredeti dokumentum tájolásának megadása.
Eredeti mérete Vegyes méretek*	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása.
Fájlnév	A beolvasott kép fájlnevének beállítása.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Haladó képfeldolgozás

MENÜELEM	LEÍRÁS
Színegyensúly Ciánkék – vörös (0*) Bíbor – zöld (0*) Sárga – kék (0*)	A ciánkék, bíbor és sárga színintenzitásának beállítása.
Kontraszt A tartalomhoz legjobb* 0–5	A beolvasott kép kontrasztjának beállítása.
Háttér-eltávolítás Szint (0*)	Eltávolítja a háttérszínt vagy képzajt az eredeti dokumentumból.
Beolvasás széltől szélíg Ki* Be	Az eredeti dokumentum beolvasása széltől szélíg.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Rendszergazdai beállítások

MENÜELEM	LEÍRÁS
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5–95 (75*)	A beolvasott képeken szereplő szöveg minőségének beállítása.
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5–95 (75*)	A beolvasott képeken szereplő szöveg és fénykép minőségének beállítása.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5–95 (50*)	A beolvasott képen szereplő fénykép minőségének beállítása.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

NYOMTATÁS FLASH MEGHAJTÓRÓL

MENÜELEM	LEÍRÁS
Példányszám 1–9999 (1*)	A példányszám megadása.
Papírforrás [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló Kézi papíradagolás Kézi borítékadagolás	Papírforrás beállítása a nyomtatási feladathoz.
Leválogatás 1,1,1 - 2,2,2 1,2,3 - 1,2,3	Ha ugyanarról az eredetiről több másolatot is nyomtat, akkor a nyomtató az egyes példányokat sorbarendezve köteget.
Oldalak Egyoldalas* Kétoldalas	Meghatározhatja, hogy a nyomtatás a papír egyik vagy mindkét oldalára készüljön.
Lapozási stílus Hosszú oldal* Rövid oldal	Meghatározza, hogy a lap melyik oldala lesz kötve kétoldalas nyomtatáskor.
Oldal/lap Ki*	Több oldalon képének nyomtatása a papír egyik oldalára.

MENÜELEM	LEÍRÁS
2 oldal/lap 3 oldal/lap 4 oldal/lap 6 oldal/lap 9 oldal/lap 12 oldal/lap 16 oldal/lap	
Oldal/lap tájolása Vízszintes* Fordított vízszintes Fordított függőleges Függőleges	Több egy oldalon lévő kép elrendezésének beállítása az Oldal/lap menü használata esetén.
Oldal/lap tájolása Auto* Fekvő Álló	Több egy oldalon lévő kép tájolásának beállítása az Oldal/lap menü használata esetén.
Oldal/lap szegélye Nincs* Folytonos	Oldalszegély nyomtatása az oldalon lévő képek köré az Oldal/lap menü használata esetén.
Elválasztólapok Ki* Példányok között Feladatok között Oldalak között	Üres elválasztólapok beillesztése a nyomtatás során.
Elválasztólap forrása [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Üres oldalak Nincs nyomtatás* Nyomtatás	Üres oldalak nyomtatása egy nyomtatási feladatban.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Hálózat/portok

HÁLÓZATI ÁTTEKINTÉS

MENÜELEM	LEÍRÁS
Aktív adapter Auto* Szabványos hálózat Vezeték nélküli	A hálózati kapcsolat típusát határozza meg.
Hálózat állapota	A nyomtatóhálózat kapcsolódási állapotának megjelenítése.
A hálózati állapot megjelenítése a nyomtatón Ki Be*	A hálózat állapotának megjelenítése a kijelzőn.
Sebesség, kétoldalas	Az éppen aktív hálózati kártya sebességét jeleníti meg.
IPv4	IPv4-cím megjelenítése.
Összes IPv6-cím	Az összes IPv6-cím megjelenítése.
Nyomtatókiszolgáló visszaállítása Indítás	A nyomtató összes aktív hálózati kapcsolatának a visszaállítása. Ez a beállítás törli a hálózati konfiguráció összes beállítását.
Hálózati feladat időtúllépése Ki Be* (90 másodperc)	Beállíthatja azt az időt, ameddig a nyomtató várakozik, mielőtt törölné a hálózati nyomtatási feladatokat.
Szalagcímlap Ki* Be	Kísérőlap nyomtatása.
PC-re szkennelés porttartománya	Megadja a portokat letiltó tűzfal mögötti nyomtatók érvényes porttartományát.
Hálózati kapcsolatok engedélyezése Engedélyezés* Kikapcsolás	Az összes hálózati kapcsolat engedélyezése vagy tiltása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
LLDP engedélyezése Ki* Be	A kapcsolati réteg felderítő protokollt (LLDP) engedélyezi a nyomtatóban.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

VEZETÉK NÉLKÜLI



Megjegyzés: Ez a menü csak vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott nyomtatókon vagy vezeték nélküli hálózati adapterrel rendelkező nyomtatómodelleken érhető el.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Beállítás a nyomtató kezelőpaneljén - Hálózat kiválasztása - Wi-Fi-hálózat hozzáadása - Hálózat neve - Hálózati mód - Infrastruktúra - Vezeték nélküli biztonságos mód - Letiltva - WPA2/WPA - Personal - WPA2 - Personal - WPA2/WPA3 - Personal - WPA3 - Personal 802.1x - RADIUS	Adja meg azt a vezeték nélküli hálózatot, amelyhez a nyomtató csatlakozik. Válassza a Hálózat kiválasztása lehetőséget, ha a felfedezett vezeték nélküli hálózatok listájáról szeretne választani. Válassza a Wi-Fi-hálózat hozzáadása opciót egy meg nem hirdetett hálózat manuális hozzáadásához. Ha az értéke 802.1x-RADIUS, a hálózat leválasztásának megelőzése érdekében feltétlenül konfigurálja a 802.1x hitelesítési beállításokat.  Megjegyzés: Ez a menüelem <i>Vezeték nélküli kapcsolat beállítása</i> néven jelenik meg az Embedded Web Serverben.
Wi-Fi Protected Setup - Gombnyomásos módszer indítása - PIN-kódos módszer indítása	A vezeték nélküli hálózathoz csatlakozás másik módszere a Wi-Fi Protected Setup használata. - A Gombnyomásos módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató csatlakoztatását a vezeték nélküli hálózathoz, ha a nyomtatón és a hozzáférési ponton (vezeték nélküli útválasztón) lévő gombokat a megadott időn belül nyomja meg. - A PIN-módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató csatlakozását a vezeték nélküli hálózathoz, ha a nyomtató PIN-kódját megadja a hozzáférési pont vezeték nélküli beállításainál.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Kompatibilitás 802.11b/g/n (2,4 GHz)*	A vezeték nélküli hálózat vezeték nélküli szabványát adja meg.
Vezeték nélküli biztonságos mód - Letiltva* - WPA2/WPA-Personal - WPA2/WPA-PSK titkosítási mód - AES - Előzetesen megosztott kulcs beállítása - WPA2-Personal - WPA2-PSK titkosítási mód - AES - Előzetesen megosztott kulcs beállítása - WPA2/WPA3 - Personal - WPA2/WPA3 - PSK titkosítási mód - Előzetesen megosztott kulcs beállítása - WPA3 - Personal - WPA3 - PSK titkosítási mód - Előzetesen megosztott kulcs beállítása 802.1x - RADIUS 802.1x titkosítási mód - WPA + - WPA2* - WPA2 + PMF	Adja meg a nyomtató vezeték nélküli eszközökhöz történő csatlakoztatásakor alkalmazandó biztonság típusát. Engedélyezze a vezeték nélküli biztonságot WPA használatával, vagy a 802.1x szabvánnyal. Ha WPA biztonsági módot választ, az Előzetesen megosztott kulcs értékeként írja be a biztonságos vezeték nélküli kapcsolat jelszavát. Ha az értéke 802.1x-RADIUS, a hálózat leválasztásának megelőzése érdekében feltétlenül konfigurálja a 802.1x hitelesítési beállításokat. A PMF a Protected Management Frames rövidítése.
IPv4 - DHCP engedélyezése - Be* - Ki - Statikus IP-cím beállítása - IP-cím - Hálózati maszk - Átjáró	A dinamikus Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) protokoll engedélyezése és statikus IP-cím konfigurálása. A DHCP egy szabványos protokoll, amely lehetővé teszi a kiszolgáló számára, hogy dinamikusan társítsa az IP-címet és más konfigurációs paramétereket a kliensekhez.
IPv6	Az IPv6-beállítások engedélyezése és konfigurálása a

MENÜELEM	LEÍRÁS
- IPv6 engedélyezése - Be* - Ki - DHCPv6 engedélyezése - Be - Ki* - Állapotmentes automatikus címbeállítás - Be* - Ki - DNS-kiszolgáló címe - Manuálisan kirendelt IPv6-cím - Manuálisan kirendelt IPv6-útválasztó - Cím előtagja 0–128 (64*) - Összes IPv6-cím - Összes IPv6-útválasztócím	nyomtatón.
Hálózati cím - UAA - LAA	A hálózati címek megjelenítése.
PCL SmartSwitch - Be* - Ki	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. Ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
PS SmartSwitch - Be* - Ki	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PS-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. Ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Mac bináris PS • Automatikus* • Be • Ki	Beállítja, hogy a nyomtató feldolgozza-e a Macintosh bináris PostScript-nyomtatási feladatokat. • A Be beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel. • A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

WI-FI DIRECT

MENÜELEM	LEÍRÁS
Wi-Fi Direct engedélyezése Be Ki*	Állítsa be a nyomtatót, hogy közvetlenül kapcsolódhasson a Wi-Fi-eszközökre.
Wi-Fi Direct neve	Adja meg a Wi-Fi Direct-hálózat nevét.
Wi-Fi Direct jelszava	Adja meg a Wi-Fi-kapcsolat felhasználóinak hitelesítésére és ellenőrzésére szolgáló jelszót.
Jelszó megjelenítése a Beállítások oldalon Ki Be*	Megjeleníti a Wi-Fi Direct jelszavát a Hálózati beállítások oldalon.
Preferált csatornaszám 1–11 Auto*	Állítsa be a Wi-Fi-hálózat előnyben részesített csatornáját.
Csoporttulajdonos IP-címe	A csoporttulajdonos IP-címének megadása.
A nyomógombkérések automatikus elfogadása Ki* Be	A hálózati csatlakozási kérések automatikus elfogadása. Az ügyfelek automatikus elfogadása nem biztonságos.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

AIRPRINT

MENÜELEM	LEÍRÁS
AirPrint - Engedélyezve - Letiltva	
Bonjour Name (Bonjour-név)	A nyomtató azonosítására használt név az AirPrintben.
Szervezet neve	
Organization Unit (Szervezeti egység)	
A nyomtató elhelyezése	
Printer's Latitude (Nyomtató szélessége)	A nyomtató GPS-szélessége. A tartomány: –90–90.
Printer's Longitude (Nyomtató hosszúsága)	A nyomtató GPS-hosszúsága. A tartomány: –180–180.
Printer's Altitude (Nyomtató magassága)	A nyomtató GPS-magassága. A tartomány: –100000–100000.
További beállítások	Az Embedded Web Serverben navigáljon a Settings > Network/Ports > AirPrint > More Options (Beállítások > Hálózat/portok > AirPrint > További beállítások) lehetőséghez az alábbi beállítások eléréséhez.
Kellékek Fekete kazetta Képkötő egység	Ez a menü a kellékállapotokat/-értesítéseket tartalmazza.
Nyomtató Készüléktípus Készülék sebessége Firmware-szint Többcélú adagoló 1. tálca Normál rekesz	Ez a menü a nyomtató specifikációi mellett a bemeneti/kimeneti tálcák állapotát/értesítéseit jeleníti meg.
Bejelentkezési módok	További tudnivalók: Bejelentkezési módok .
Tanúsítványok kezelése	További információk: Tanúsítványok kezelése
Titkosított nyomtatás beállításai	További információk: Titkosított nyomtatás beállításai

MOBILSZOLGÁLTATÁS-KEZELŐ

MENÜELEM	LEÍRÁS
IPP-nyomtatás engedélyezése • Be* • Ki	Az IPP-nyomtatás engedélyezése beállítás engedélyezése a nyomtatón.
IPP-fax engedélyezése • Be* • Ki	Az IPP-fax beállítás engedélyezése a nyomtatón.
IPP Over USB engedélyezése • Be* • Ki	Az IPP Over USB engedélyezése beállítás engedélyezése a nyomtatón.  Megjegyzés: A beállítás módosítása után a felhasználónak újra kell indítania a nyomtatót.
Szkennelés engedélyezése • Be* • Ki	A Mobilszkennelés beállítás engedélyezése a nyomtatón.
Mopria-nyomtatás felfedezése engedélyezése • Be* • Ki	A Mopria-nyomtatás felfedezése engedélyezése beállítás engedélyezése a nyomtatón.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

ETHERNET

MENÜELEM	LEÍRÁS
Hálózati sebesség	Az aktív hálózati adapter sebességét jeleníti meg.
IPv4 DHCP engedélyezése Be* Ki	A Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) engedélyezése. A DHCP egy szabványos protokoll, amely lehetővé teszi a kiszolgáló számára, hogy dinamikusan terjessze az IP-címzési és konfigurációs információkat az ügyfeleknek.
IPv4 Statikus IP-cím beállítása IP-cím Hálózati maszk	A nyomtató statikus IP-címének beállítása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Átjáró	
IPv6 IPv6 engedélyezése Be* Ki	Engedélyezi a IPv6 protokollt a nyomtatón.
IPv6 DHCPv6 engedélyezése Ki* Be	Engedélyezi a DHCPv6 protokollt a nyomtatón.
IPv6 Állapotmentes automatikus címbeállítás Be* Ki	Azt határozza meg, hogy a hálózati adapter fogadja-e az útválasztótól az automatikus IPv6-címkonfigurációs adatokat.
IPv6 DNS-cím	A DNS-kiszolgáló címének beállítása.
IPv6 Cím előtagja 0–128 (64*)	Meghatározza a cím előtagját.
IPv6 Összes IPv6-cím	Az összes IPv6-cím megjelenítése.
IPv6 Összes IPv6-útválasztócím	Az összes IPv6-útválasztócím megjelenítése.
Hálózati cím UAA LAA	A nyomtató közegélérés-vezérlési (MAC) címének megjelenítése: Helyileg kezelt cím (LAA) és univerzálisan kezelt cím (UAA). A nyomtató LAA-címe manuálisan is módosítható.
PCL SmartSwitch Be* Ki	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. Ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás

MENÜELEM	LEÍRÁS
	menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
PS SmartSwitch Be* Ki	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PS-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. Ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
Mac bináris PS Auto* Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató feldolgozza-e a Macintosh bináris PostScript-nyomtatási feladatokat. - A Be beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel. - A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat.
Energiahatékony Ethernet Auto* Be Ki	Csökkenti az energiafelhasználást, amikor a nyomtató nem kap adatokat az Ethernet-hálózatról.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

TCP/IP



Megjegyzés: Ez a menü csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Állomásnév beállítása	Itt állíthatja be az aktuális TCP/IP-állomásnevet.
Tartománynév	Állítsa be a tartománynevet.
DHCP/BOOTP engedélyezése az NTP-kiszolgáló frissítéséhez Be* Ki	Ezzel engedélyezi, hogy a DHCP- és a BOOTP-kliensek frissítsék a nyomtató NTP-beállításait.
Konfigurációmentes név	Szolgáltatásnév megadása a konfigurációmentes hálózathoz.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Auto IP engedélyezése Be* Ki	IP-cím automatikus hozzárendelése.
DNS-cím	Az aktuális Domain Name System (DNS) kiszolgáló címének beállítása.
Tartalék DNS-kiszolgáló	A másodlagos DNS-kiszolgáló címének beállítása.
2. tartalék DNS-kiszolgáló	
3. tartalék DNS-kiszolgáló	
Tartománykeresési sorrend	Olyan tartománynévlista beállítása, amely leegyszerűsíti a keresést, ha a nyomtató és erőforrásai a hálózat különböző tartományaiban helyezkednek el.
DDNS engedélyezése Ki* Be	A Dynamic DNS beállításainak frissítése.
DDNS TTL	Az aktuális DDNS-beállítások megadása.
Alapértelmezett TTL	
DDNS frissítési ideje	
mDNS engedélyezése Be* Ki	A Multicast DNS beállításainak frissítése.
WINS-cím	Kiszolgálócím beállítása a Windows Internet Name Service (WINS) szolgáltatáshoz.
BOOTP engedélyezése Ki* Be	A BOOTP engedélyezése a nyomtató IP-címének kiosztásához.
Korlátozott kiszolgálólista	IP-cím beállítása a TCP-kapcsolatokhoz. • Ez a menüelem csak az Embedded Web Serverben jelenik meg. • Tegyen vesszőt az egyes IP-címek közé. • Legfeljebb 50 IP-címet adhat meg.
Korlátozott kiszolgálólista beállításai	A listán lévő IP-címek nyomtatóhoz való hozzáféréseinek beállítása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Összes port blokkolása* Csak a nyomtatás blokkolása Csak a nyomtatás és a HTTP blokkolása	Ez a menüelem csak az Embedded Web Serverben jelenik meg.
MTU	A maximális átviteli egység (MTU) paraméter beállítása a TCP-kapcsolatokhoz.
Nyomtató nyers portja 1–65535 (9100*)	A hálózathoz csatlakoztatott nyomtatók nyers portszámának beállítása.
Kimenő forgalom maximális sebessége Letiltva* Engedélyezve	A nyomtató maximális átviteli sebességének engedélyezése.
Kilobits/second (kbit/s)	Amikor a Kimenő forgalom maximális sebessége lehetőségnél a Be értéket választja, megjelenik a Kilobits/second (kbit/s) mező. Válasszon ki egy 100 és 1000000 közötti tartományt.
TLS-támogatás	Az Embedded Web Serverben lépjen a Settings > Network/Ports > TCP/IP (Beállítások > Hálózat/portok > TCP/IP) menüponthoz. A nyomtató adatvédelmi szintjének és adatintegritásának javítása.  Megjegyzés: A TLS-beállítások csak az Embedded Web Serverre vonatkoznak. A TLS-t használó kliensekre nem. További információkat az <i>Embedded Web Server Administrator Guide</i> (Embedded Web Server rendszergazdai útmutatója) dokumentumban talál.  Megjegyzés: A TLSv1.3 alapértelmezetten engedélyezett, és nem lehet letiltani. A többi TLS-beállítás bejelölésének törlése arra kényszeríti az EWS-t, hogy csak a TLSv1.3-at használja.
TLSv1.0 engedélyezése Be Ki*	A TLSv1.0 engedélyezése lehetőség beállításainak megadásához.
TLSv1.1 engedélyezése	A TLSv1.1 engedélyezése lehetőség beállításainak

MENÜELEM	LEÍRÁS
Be Ki*	megadásához.
TLSv1.2 engedélyezése • Be* • Ki	A TLSv1.2 engedélyezése lehetőség beállításainak megadásához.
SSL titkosítási lista	Adja meg az SSL- vagy a TLS-kapcsolatokhoz használatos titkosítási algoritmusokat.
TLSv1.3 SSL titkosítási lista	TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_AES_128_GCM_SHA256
TCP /IP Port Access (TCP/IP-port elérése) [Portnevek x] • Be • Ki	Felsorolja az összes elérhető portot, és azok állapotát.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

SNMP



Megjegyzés: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

MENÜELEM	LEÍRÁS
SNMP 1 és 2c verziók Engedélyezve Ki Be* SNMP-beállítás engedélyezése Ki Be* PPM MIB engedélyezése Ki Be* SNMP-közösség	Azt határozza meg, hogy a Simple Network Management Protocol (SNMP) 1 és 2c verziója telepítse-e a nyomtató illesztőprogramjait és alkalmazásait.
SNMP 3 verzió Engedélyezve Ki Be* Kontextusnév Írási/olvasási hitelesítő adatok beállítása Felhasználónév Hitelesítési jelszó Adatvédelmi jelszó Csak olvasási hitelesítő adatok beállítása Felhasználónév Hitelesítési jelszó Adatvédelmi jelszó Hitelesítési kivonat MD5 SHA1* Minimális hitelesítési szint Nincs hitelesítés, nincs adatvédelem Hitelesítés, nincs adatvédelem	Azt határozza meg, hogy az SNMP 3 verzió konfigurálja és frissítse-e a nyomtató biztonsági beállításait.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Hitelesítés, adatvédelem*	
Adatvédelmi algoritmus	
DES	
AES-128*	
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

IPSEC



Megjegyzés: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

MENÜELEM	LEÍRÁS
IPSec engedélyezése	Az Internet Protocol Security (IPSec) protokoll engedélyezése.
Ki*	
Be	
Alapkonfiguráció	Az IPSec alapkonfigurációjának beállítása.
Alapértelmezett*	
Kompatibilitás	Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha az IPSec engedélyezése lehetőség a Be értékre van állítva.
Biztonságos	
DH (Diffie-Hellman) csoportos javaslat	Az IPSec-titkosítás beállítása. - A DH (Diffie-Hellman) csoportos javaslat csak akkor jelenik meg, ha az Alapkonfiguráció Kompatibilitás értékre van beállítva. - Az IKE SA élettartam (órában) és az IPSec SA élettartam (órában) csak akkor jelenik meg, ha az Alapkonfiguráció Biztonságos értékre van beállítva.
modp2048 (14)*	
modp3072 (15)	
modp4069 (16)	
modp6144 (17)	
IKE SA élettartam (órában)	
1	
2	
4	
8	
24*	
IPSec SA élettartam (órában)	

MENÜELEM	LEÍRÁS
1 2 4 8* 24	
Javasolt titkosítási módszer 3DES AES*	A hálózatokhoz való biztonságos csatlakozás érdekében használandó titkosítási és hitelesítési módszer beállítása.
Javasolt hitelesítési módszer SHA1 SHA256* SHA512	Ezek a menüelemek csak akkor használhatók, ha az Alapkonfiguráció beállítás értéke Kompatibilitás.
IPSec-eszköztanúsítvány	Az IPSec-tanúsítvány beállítása. Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha az IPSec engedélyezése lehetőség a Be értékre van állítva.
Előmegosztott kulcs hitelesített kapcsolatai [x] gazdagép Cím Kulcs	A nyomtató hitelesített kapcsolatainak konfigurálása. Ezek a menüelemek csak akkor jelennek meg, ha az IPSec engedélyezése lehetőség a Be értékre van állítva.
Tanúsítvány hitelesített kapcsolatai [x] gazdagép címe[/alhálózat] Cím[/alhálózat]	
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

802.1X



Megjegyzés: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Aktív Ki* Be	Engedélyezi, hogy a nyomtató olyan hálózatokhoz csatlakozzon, amelyek a hozzáférés engedélyezése előtt hitelesítést kérnek.
802.1X-es hitelesítés • Eszköz bejelentkezési neve • Eszköz bejelentkezési jelszava • Kiszolgálótanúsítvány érvényesítése • Eseménynaplózás engedélyezése • 802.1x-es eszköztanúsítvány	Az Eszköz bejelentkezési neve a hitelesítési kiszolgálóra való bejelentkezéshez használatos. Az Eszköz bejelentkezési jelszavának legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie. A kiszolgálótanúsítvány érvényesítése a TLS, a PEAP és a TTLS integrált biztonságifunkciója. A FLASH rész elhasználódásának enyhítése érdekében az Eseménynaplózás engedélyezése beállítást csak akkor kapcsolja be, ha szükséges.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Megengedett hitelesítési mechanizmusok • EAP-MD5 – Be – Ki • EAP-MSCHAPv2 – Be – Ki • LEAP – Be – Ki • PEAP – Be – Ki • EAP-TLS – Be – Ki • EAP-TTLS – Be – Ki • TTLS hitelesítési módszer – CHAP – MSCHAP – MSCHAPv2 – PAP	
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

LPD-KONFIGURÁCIÓ



Megjegyzés: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

MENÜELEM	LEÍRÁS
LPD időtúllépés 0–65535 másodperc (90*)	Ezzel a beállítással megadhat egy időtúllépési értéket, így megakadályozhatja, hogy a Line Printer Daemon (LPD) kiszolgáló határozatlan ideig várjon a megakadt vagy hibás nyomtatási feladatokra.
LPD szalagcím-lap Ki* Be	Kísérőlap nyomtatása az összes LPD-s nyomtatási feladat esetében. A szalagcím-lap a nyomtatási feladat első oldala, amely a nyomtatási feladatok elválasztására, valamint a nyomtatási kérések küldőjének azonosítására szolgál.
LPD lezárólap Ki* Be	Lezárólap nyomtatása az összes LPD-s nyomtatási feladat esetében. A lezárólap a nyomtatási feladatok utolsó oldala.
LPD kocsi vissza konverzió Ki* Be	A kocsivissza-konverzió engedélyezése. A kocsivissza művelet parancsot ad a nyomtatónak arra, hogy a kurzort az aktuális sor első pozíciójába állítsa.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

HTTP-/FTP-BEÁLLÍTÁSOK



Megjegyzés: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

MENÜELEM	LEÍRÁS
HTTP-kiszolgáló engedélyezése Ki Be*	A nyomtató figyelésére és felügyeletére használható Embedded Web Server elérése.
HTTPS engedélyezése Ki Be*	A HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) protokoll beállításainak konfigurálása.
HTTPS-kapcsolatok kényszerítése Ki* Be	A nyomtató kényszerítése a HTTPS-kapcsolatok használatára.

MENÜELEM	LEÍRÁS
FTP/TFTP engedélyezése Ki Be*	Fájlok küldése FTP használatával.
HTTP Proxy IP-cím FTP Proxy IP-cím HTTP alapértelmezett IP-port 1–65535 (80*) HTTPS-eszköztanúsítvány FTP alapértelmezett IP-port 1–65535 (21*)	A HTTP- és az FTP-kiszolgálók beállításainak konfigurálása. Ez a funkció csak néhány nyomtatómodellen érhető el.
HTTP/FTP kérések időtúllépése 1–299 (30*)	Azt az időtartamot határozza meg, amelynek elteltével a rendszer megszakítja a kapcsolódást a kiszolgálóhoz.
HTTP/FTP kérések ismétlései 1–299 (3*)	Azt határozza meg, hogy a rendszer hányszor próbáljon meg csatlakozni a HTTP-/FTP-kiszolgálóhoz.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

USB

MENÜELEM	LEÍRÁS
PCL SmartSwitch Ki Be*	Beállítja, hogy a nyomtató átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
PS SmartSwitch Ki Be*	Beállítja, hogy a nyomtató átváltson-e PS-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató

MENÜELEM	LEÍRÁS
	nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
Mac bináris PS Be Auto* Ki	Beállítja, hogy a nyomtató feldolgozza-e a Macintosh bináris PostScript-nyomtatási feladatokat. • A Be beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel Macintosh operációs rendszert futtató számítógépeken. • Az Automatikus beállítással a nyomtató nyomtatási feladatokat dolgoz fel Windows vagy Macintosh operációs rendszert futtató számítógépeken • A Ki beállítással a nyomtató normál protokollt használva szűri a PostScript nyomtatási feladatokat.
USB-port engedélyezése Kikapcsolás Engedélyezés*	A standard USB-port engedélyezése.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

KÜLSŐ HÁLÓZATI HOZZÁFÉRÉS KORLÁTOZÁSA

MENÜELEM	LEÍRÁS
Külső hálózati hozzáférés korlátozása Ki* Be	Korlátozza a hozzáférést a hálózati webhelyekhez.
Külső hálózati cím	Meghatározza a korlátozott hozzáférésű hálózati címeket.
Értesítési e-mail cím	Meghatároz egy e-mail-címet, amelyre a naplózott eseményekről értesítést küld.
Pingelés gyakorisága 1–300 (10*)	Meghatározza a hálózati lekérések időközét másodpercben.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Tárgy	Meghatározza az értesítő e-mail tárgyát és tartalmát.
Üzenet	
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

UNIVERSAL PRINT

Az Universal Print egy felhőalapú nyomtatási protokoll, amely egyszerű és biztonságos nyomtatási megoldást biztosít a Microsoft® 365 felhasználóinak. A Universal Print segítségével a rendszergazdák helyszíni nyomtatókiszolgálók nélkül tudják kezelni a nyomtatókat. A Universal Print lehetővé teszi, hogy a felhasználók nyomtató-illesztőprogramok nélkül tudják elérni a felhőbeli nyomtatókat.

A Universal Print oldalán regisztrálhatja a Xerox® készülékét az Universal Print használatára.

Előfeltételek

- Microsoft Azure AD-fiók
- Windows 10 Client 1903-as vagy újabb verzió

MENÜELEM	LEÍRÁS
Állapot	A készülék jelenleg nincs regisztrálva az Universal Print használatára.
Regisztráció	A Universal Print oldalán regisztrálhatja a Xerox® készülékét az Universal Print használatára.
Nyomtatónév	Megjelenik az alapértelmezett nyomtatónév. A felhasználók módosíthatják a Xerox® nyomtató nevét.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Regisztrálás	A regisztráláshoz kövesse az alábbi lépéseket: - Lépjen a Beállítások > Hálózat/portok > Universal Print lehetőséghez, majd kattintson a Regisztrálás opcióra. A regisztrációs folyamat hitelesíti a készüléket a Microsoft® Azure® Active Directory-val. - Megnyílik az Eszköz regisztrálása ablak. A regisztrációs kód másolásához kattintson a Másolás gombra, majd kattintson a következő hivatkozásra: https://microsoft.com/devicelogin.  Megjegyzés: A regisztrációs kód 15 perc elteltével lejár. A regisztrációs folyamatot a kód lejáta előtt el kell végezni. - Megnyílik a Microsoft által kezelt weboldal. Kövesse az alábbi lépéseket: - A regisztrációs kódot illessze be a Kód megadása ablakban található kódmezőbe, majd kattintson a Tovább gombra. - Válassza ki a megfelelő Microsoft®-fiókot a Válasszon fiókot ablakban.  Megjegyzés: A regisztrációhoz válasszon ki egy elérhető Microsoft®-fiókot. A kiválasztott fiók kizárólag az eszköz és a Universal Print szolgáltatás közötti megbízható kapcsolat felállításához szükséges. A regisztráció után a Universal Print nem használja újból a fiókot. - Megnyílik a Xerox Universal Print ablak. Kattintson a Folytatás gombra, és zárja be az ablakot.
 Megjegyzés: További információkat az <i>Embedded Web Server Administrator Guide</i> (Embedded Web Server rendszergazdai útmutatója) dokumentumban talál.	

MENÜELEM	LEÍRÁS
Állapot	A készülék online, és regisztrálva van az Universal Print használatára.
Regisztráció	A Universal Print oldalán megszüntetheti a Xerox® készülékének regisztrálását az Universal Print használatára.
Nyomtatónév	Megjelenik a regisztrált nyomtatónév.
Regisztráció törlése	Ezzel a funkcióval törölheti a készüléket az Universal Print szolgáltatásból.

További információk az Universal Print szolgáltatásról

Nyomtató hozzáadása a Windows Serverből

- Lépjen a **Beállítások > Nyomtató és szkennelés** lehetőséghez, majd kattintson a **Nyomtató vagy szkennelés hozzáadása** opcióra.

2. Válassza ki a nyomtatót a nyomtatók listájáról, majd kattintson az **Eszköz hozzáadása** gombra. Ha a nyomtató nem jelenik meg a listán, tegye a következőket:
 - a. Lépjen a **Szervezet nyomtatóinak keresése** lehetőséghez.
 - b. A szövegmezőbe írja be a regisztrált nevet, és kattintson a **Keresés** gombra. Amikor a nyomtató megjelenik a listán, kattintson az **Eszköz hozzáadása** opcióra.



Megjegyzés: Windows 11 supports PIN-protected printing. For example, to protect your print, you can use a 4-digit PIN between 0 and 9.

Biztonság

BEJELENTKEZÉSI MÓDOK

Nyilvános

MENÜELEM	LEÍRÁS
Engedélyek kezelése Funkció elérése Parancsikonok kezelése Profilok létrehozása Nyomtatás flash meghajtóról Flash meghajtó vizsgálata Másolás funkció E-mail funkció Fax funkció FTP funkció Felfüggesztett faxüzenetek feloldása Felfüggesztett feladatok elérése Felhasználói profilok Feladatok megszakítása az eszközön Nyelv módosítása Internetes Nyomt. Prot. (IPP) Beolvasás indítása távolról B/W nyomtatás Hálózati mappa – Beolvasás	A nyomtatófunkciókhoz való hozzáférés szabályozása.
Engedélyek kezelése Adminisztrációs menük Biztonság menü Hálózat/portok menü Papír menü Jelentések menü	A nyomtatómenükhöz való hozzáférés szabályozása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Funkciókonfigurációs menü Kellékanyagok menü SE menü Eszközmenü	
Engedélyek kezelése Készülékkezelés Távoli kezelés Firmware-frissítések Embedded Web Server kiszolgáló hozzáférés Minden beállítás importálása/exportálása Üzemen kívüli törlés	A nyomtató felügyeleti beállításaihoz való hozzáférés szabályozása.

Helyi fiókok

MENÜELEM	LEÍRÁS
Felhasználó hozzáadása Felhasználónév/jelszó Felhasználónév Jelszó PIN-kód	Helyi fiókok létrehozása a nyomtatófunkciókhoz való hozzáférés kezeléséhez.
Csoportok/engedélyek kezelése Csoport hozzáadása Hozzáférés-vezérlők importálása Funkció elérése Adminisztrációs menük Eszközkezelés Minden felhasználó Hozzáférés-vezérlők importálása Funkció elérése Adminisztrációs menük Eszközkezelés Rendszergazda Funkció elérése Adminisztrációs menük Eszközkezelés	A csoportok és a felhasználók nyomtatófunkciókhoz, alkalmazásokhoz és biztonsági beállításokhoz való hozzáféréseinek szabályozása.

Hálózati fiókok

MENÜELEM	LEÍRÁS
Add Login Method (Bejelentkezési mód hozzáadása) Active Directory (Aktív címtár) Az állapot Joined (Csatlakozva) vagy Not Joined (Nincs csatlakozva). Csatlakozás aktív címtártartományhoz: • Domain (Tartomány) • Felhasználónév • Jelszó • Organization Unit (Szervezeti egység)	Helyi fiókok létrehozása a nyomtatófunkciókhoz való hozzáférés kezeléséhez.
Add Login Method (Bejelentkezési mód hozzáadása) LDAP – LDAP Setup (LDAP-beállítás) Hitelesítés típusa • LDAP General Information (Általános információk) • Setup Name (Beállítás neve) • Server Address (Kiszolgálócím) • Server Port (Kiszolgálóport) • Required User Input (Felhasználói bevitt igényel) – Felhasználónév és jelszó	A csoportok és a felhasználók nyomtatófunkciókhoz, alkalmazásokhoz és biztonsági beállításokhoz való hozzáféréseinek szabályozása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
– Felhasználónév Device Credentials (Készülék hitelesítő adatai) • Anonymous LDAP Bind (Névtelen LDAP-kötés) • Device Username (Készülék felhasználóneve) • Eszköz jelszava Advanced Options (Speciális beállítások) • SSL/TLS használata • Require Certificate (Tanúsítvány kérése) • User ID Attribute (Felhasználói azonosító attribútum) • Mail Attribute (Levél attribútum) • Fax Number Attribute (Faxszám attribútum) • Full Name Attribute Teljes név attribútum) • Home Directory Attribute (Kezdőkönyvtár attribútum) • Group Membership Attribute (Csoporttagság attribútum) • Search Base (Keresés alapja) • Search Timeout (Keresés időkorlátja) • LDAP-hivatkozások követése Search Specific Object Classes (Adott objektumosztályok keresése) • személy • Custom Object Class 1 (1. egyéni objektumosztály) • Custom Object Class 2 (2. egyéni objektumosztály) • Custom Object Class 3 (2. egyéni objektumosztály) Address Book Setup (Címjegyzék beállítása) • Displayed Name (Megjelenített név) • Max Search Results (Maximális keresési találatok száma) • Use user credentials (Felhasználó hitelesítő adatainak használata) • Search Attributes (Keresési attribútumok) – cn – sn – givenName	

MENÜELEM	LEÍRÁS
– samaccountname – uid – [mail attribute] – [fax attribute] – Custom Attribute 1 (1. egyéni attribútum) – Custom Attribute 2 (2. egyéni attribútum) – Custom Attribute 3 (2. egyéni attribútum) – Custom Filter (Egyéni szűrő)	

TANÚSÍTVÁNYOK KEZELÉSE

MENÜELEM	MENÜELEM
Tanúsítvány alapértékeinek beállítása Szokásos név Szervezet neve Egység neve Ország/terület Tartomány neve Város neve Alany alternatív neve	Állítsa be a létrehozott tanúsítványok alapértelmezett értékeit.
Eszköz tanúsítványai	Az eszköz tanúsítványainak létrehozása, törlése vagy megtekintése.
Tanúsító hatóság (CA) tanúsítványok kezelése	Hitelesítésszolgáltatói (CA) tanúsítványok betöltése, törlése vagy megtekintése.

USB-ESZKÖZÖK ÜTEMEZÉSE

MENÜELEM	LEÍRÁS
Ütemezések Új ütemezés hozzáadása	Az előző USB-porthoz való hozzáférés ütemezése.

BEJELENTKEZÉSI KORLÁTOZÁSOK

MENÜELEM	LEÍRÁS
Sikertelen bejelentkezések 1–10 (3*)	A sikertelen bejelentkezési kísérletek számát adja meg, amely után a felhasználót felfüggesztik.
Sikertelenség időkerete 1–60 perc (5*)	A sikertelen bejelentkezési kísérletek közötti időtartamot adja meg, mielőtt a felhasználót felfüggesztenék.
Felfüggesztés időtartama 1–60 perc (5*)	A felfüggesztés időtartamát határozza meg.
Webes bejelentkezés időkorlátja 1–120 perc (10*)	Azt határozza meg, hogy mennyi idő után jelentkeztesse ki a rendszer automatikusan a távolról bejelentkező felhasználókat.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

TITKOSÍTOTT NYOMTATÁS BEÁLLÍTÁSAI

MENÜELEM	LEÍRÁS
Érvénytelen PIN-kód maximális száma 2–10 (0*)	Azt határozza meg, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. - A 0 érték beállításával kikapcsolhatja ezt a funkciót. - A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez és PIN-kódhoz tartozó nyomtatási feladatokat.
Titkosított feladat lejárata Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Lejáratí idő beállítása a titkosított nyomtatási feladatokhoz. - Ha ezt a beállítást úgy módosítják, hogy még titkosított nyomtatási feladatok találhatók a nyomtató memóriájában, akkor ezeknek a nyomtatási feladatoknak a lejárati ideje nem módosul az új alapértelmezett értékre. - Ha a nyomtatót kikapcsolják, akkor a nyomtató memóriájában lévő összes titkosított feladat törlődik.
Feladatismétlés lejárata Ki* 1 óra	Ismételni kívánt nyomtatási feladatok lejárati idejének beállítása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
4 óra 24 óra 1 hét	
Feladat-ellenőrzés lejárata Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	A mintapéldány lejárati idejének beállítása, amelyet a nyomtató készít a felhasználó számára, hogy a további példányok nyomtatása előtt ellenőrizhesse a minőséget.
Feladatmegőrzés lejárata Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Azt a lejárati időt határozza meg, ameddig a nyomtató tárolja a nyomtatási feladatokat későbbi nyomtatáshoz.
Minden feladat várákozzon Ki* Be	Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a nyomtató várákoztassa a nyomtatási feladatokat.
Másolat megőrzése a dokumentumokról Ki* Be	Engedélyezi azonos fájlnevű dokumentumok tárolását.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

IDEIGLENES ADATFÁJLOK TÖRLÉSE

MENÜELEM	LEÍRÁS
Beépített memóriában tárolt elemek Ki* Be	A nyomtató memóriájában tárolt összes fájl törlése.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

MEGOLDÁSOK LDAP-BEÁLLÍTÁSAI

FUNKCIÓ	RENDELTEZÉS
LDAP-hivatkozások követése Ki* Be	Bejelentkezett felhasználói fiók keresése a tartományban lévő különböző kiszolgálókban.
LDAP-tanúsítvány ellenőrzése Nem* Igen	LDAP-tanúsítványok ellenőrzésének engedélyezése.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

EGYÉB

MENÜELEM	LEÍRÁS
Nyomtatási engedély Ki* Be	Engedélyezi, hogy a felhasználó nyomtasson.
Alapértelmezett nyomtatási engedély bejelentkezési adatai	Megjeleníti a felhasználó által a nyomtatáshoz használt alapértelmezett engedélyt. Ez a beállítás csak akkor látható, ha egy vagy több bejelentkezési módot létrehoztak.
Biztonsági visszaállító összekötő Vendéghozzáférés engedélyezése* Nincs hatása	A felhasználói hozzáférést határozza meg a nyomtatóhoz. Az összekötő a vezérlőkártyán, egy zár ikon mellett található.

MENÜELEM	LEÍRÁS
	- A „Vendég” hozzáférés engedélyezése mindenkinek hozzáférést biztosít a nyomtató összes funkciójához. - A Nincs hatása letilthatja a hozzáférést a nyomtatóhoz abban az esetben, ha a szükséges biztonsági információk nem állnak rendelkezésre.
Jelszó minimális hossza 0–32	A jelszó hosszúságának meghatározása.
Jelszó/PIN-kód megjelenítésének engedélyezése	Megjeleníti a jelszót vagy a személyes azonosítószámot.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Jelentések

MENÜBEÁLLÍTÁSI OLDAL

MENÜELEM	LEÍRÁS
Menübeállítási oldal	A nyomtató menüit felsoroló jelentés nyomtatása.

ESZKÖZ

MENÜELEM	LEÍRÁS
Készülékadatok	A nyomtatóval kapcsolatos információkat tartalmazó jelentés nyomtatása.
Készülékstatisztika	A nyomtatóhasználatra, illetve a kellékanyagok állapotára vonatkozó jelentés nyomtatása.
Profilok lista	A nyomtatóban tárolt profilok listájának nyomtatása.
Készletjelentés	A nyomtató sorozatszámát, illetve a nyomtatómodell nevét tartalmazó jelentés nyomtatása.

NYOMTATÁS

MENÜELEM	LEÍRÁS
Betűtípusok nyomtatása PCL karakterkészletek PostScript karakterkészletek	Minták nyomtatása és információk az egyes nyomtatónyelvekhez elérhető betűtípusokról.
Bemutató nyomtatása	Bemutatóoldalt nyomtat a nyomtatási problémák meghatározásához.

PARANCSIKONOK

MENÜELEM	LEÍRÁS
Összes parancsikon	A nyomtatóban tárolt összes parancsikont tartalmazó lista nyomtatása.
Faxolási parancsikonok	
Másolási parancsikonok	
E-mail parancsikonok	
FTP-parancsikonok	

MENÜELEM	LEÍRÁS
Hálózati mappa parancsikonok	

FAX

MENÜELEM	LEÍRÁS
Faxfeladatok naplója	A legutóbb végrehajtott 200 faxolási feladatra vonatkozó jelentés nyomtatása. Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a Feladatnapló engedélyezése lehetőség Be értékre van állítva.
Faxhívási napló	A legutóbb megkísérelt, fogadott és letiltott 100 hívásra vonatkozó jelentés nyomtatása. Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a Feladatnapló engedélyezése lehetőség Be értékre van állítva.

HÁLÓZAT

MENÜELEM	LEÍRÁS
Hálózatbeállítási oldal	A konfigurált hálózatot, valamint a nyomtató vezeték nélküli beállításait tartalmazó oldal nyomtatása. Ez a menüelem csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.
Wi-Fi Direct segítségével csatlakozott ügyfelek	A nyomtatóhoz Wi-Fi Direct segítségével csatlakozott eszközöket tartalmazó oldal nyomtatása. Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Wi-Fi Direct engedélyezése lehetőség a Be értékre van állítva.

Kellékcsoomag

CSOMAG AKTIVÁLÁSA

MENÜELEM	LEÍRÁS
- Sequence Number (Sorozatszám) - Device Serial Number (Készülék gyári száma) - Activation Code (Aktiválási kód)	Ismerteti az aktiválási folyamat részleteit a megvásárolt kellékbeszerzési csomag esetén. Kellékaktiválási kódért forduljon a Xerox képviselőjéhez. Az előfizetési szolgáltatás nem érhető el minden földrajzi helyszínen. A Xerox®kellékbeszerzési és szervizcsomagjaival kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon a Xerox képviselőjéhez.

CSOMAGÁTALAKÍTÁS

MENÜELEM	LEÍRÁS
- Current Plan (Jelenlegi csomag) - Device Serial Number (Készülék gyári száma) - Total Impressions (Összes lenyomat) - Conversion Code (Átalakítási kód)	Ismerteti az átalakítási folyamat részleteit meglévő kellékbeszerzési csomag esetén. Kellékátalakítási kódért forduljon a Xerox képviselőjéhez. Az előfizetési szolgáltatás nem érhető el minden földrajzi helyszínen. A Xerox®kellékbeszerzési és szervizcsomagjaival kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon a Xerox képviselőjéhez.

ELŐFIZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

MENÜELEM	LEÍRÁS
Állapot	Az előfizetési állapotot jelzi.
Előfizetés ellenőrzése	Előfizetési szervizcsomag aktiválásához tegye a következőket: - Lépjen a Beállítások > Kellékbeszerzési csomag > Előfizetési szolgáltatás lehetőségre. - Az Előfizetési szolgáltatás mellett kattintson az Előfizetés ellenőrzése opcióra, majd kövess a Xerox képviselője által adott útmutatást.

Hibaelhárítás

MENÜELEM	LEÍRÁS
Tesztoldal nyomtatása	A nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibák azonosítására és kijavítására nyomtasson tesztoldalakat.
A lapolvasó tisztítása	Nyomtassa ki a lapolvasó tisztításával kapcsolatos utasításokat.

A nyomtató karbantartása

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése	230
Kellékanyagok értesítéseinek konfigurálása.....	231
E-mail-riasztások beállítása.....	232
Jelentések megtekintése	233
Alkatrészek és kellékanyagok rendelése	234
Alkatrészek és kellékanyagok cseréje.....	235
A nyomtató alkatrészeinek tisztítása	242
Energia- és papírtakarékosság.....	245
A nyomtató áthelyezése másik helyre	246

Az alkatrészek és kellékek állapotának ellenőrzése

1. A kezdőképernyőn érintse meg az **Állapot/Kiegészítők** elemet.
2. Válassza ki az ellenőrizni kívánt alkatrészeket vagy kiegészítőket.



Megjegyzés: A kezdőképernyő felső részének megérintésével is elérheti ezt a beállítást.

Kellékanyagok értesítéseinek konfigurálása

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.
 - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthoz álló szám, például 123.123.123.123.
 - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
2. Kattintson a **Beállítások > Eszköz > Értesítések** elemre.
3. A Kellékek menüben kattintson az **Egyéni értesítések kellékanyagokhoz** elemre.
4. Válasszon ki egy értesítést az egyes kellékekhez.
5. Alkalmazza a módosításokat.

E-mail-riasztások beállítása

A nyomtató beállítása úgy, hogy e-mail-riasztást küldjön, ha a kellékanyagok fogynak, ha papírt kell cserélni vagy pótolni, illetve ha papírelakadás történt.

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.
 - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthoz álló szám, például 123.123.123.123.
 - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
2. Kattintson a **Beállítások > Eszköz > Értesítések > E-mail riasztás beállítása** elemre, és konfigurálja a beállításokat.



Megjegyzés: Az SMTP-beállításokról részletesebben az e-mail-szolgáltatójánál érdeklődhet.

3. Kattintson az **E-mail listák és riasztások beállítása** elemre, és konfigurálja a beállításokat.
4. Alkalmazza a módosításokat.

Jelentések megtekintése

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Jelentések** elemet.
2. Válassza ki a megtekinteni kívánt jelentést.

Alkatrészek és kellékanyagok rendelése

A nyomtatójához szükséges kellékek megtekintéséhez és rendeléséhez látogasson el a <https://www.xerox.com/supplies> címre, majd a keresőmezőbe írja be a termékét.



Vigyázat: Ha nem gondoskodik a nyomtató optimális teljesítményének megőrzéséről, vagy nem cseréli az alkatrészeket és kellékanyagokat, azzal kárt tehet a nyomtatóban.

EREDETI XEROX KELLÉKANYAGOK HASZNÁLATA

A Xerox nyomtatót úgy tervezték, hogy a legjobban eredeti Xerox kellékanyagokkal működjön. Egyéb márkájú kellékek használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képalkotó-összetevőit. Emellett a garancia érvényességét is befolyásolhatja. Nem vállalunk garanciát az egyéb márkájú kellékanyagok használata által okozott kárra.

A termék élettartamának becslése eredeti Xerox kellékanyagok használatán alapul. Más márkájú kellékanyagok használata váratlan eredményhez vezethet. A képalkotó alkatrész tervezett élettartamot meghaladó használata károsíthatja a Xerox nyomtatót vagy a kapcsolódó alkatrészeket.



Vigyázat: A visszajuttatási program szerződési feltételeivel nem rendelkező kellékanyagok visszaállíthatók és utángyárthatók. A gyártói garancia azonban nem vonatkozik a nem eredeti kellékanyagok által okozott károkra. Ha megfelelő utángyártás nélküli kellékanyagra állítja vissza a számlálót, az kárt okozhat a nyomtatóban. A kellékanyag-számláló visszaállítása után előfordulhat, hogy a nyomtató a visszaállított elem hiányára utaló hibát jelez.


Alkatrészek és kellékanyagok cseréje

A TONERKAZETTA CSERÉJE


1. Nyissa ki az elülső ajtót.



Vigyázat: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

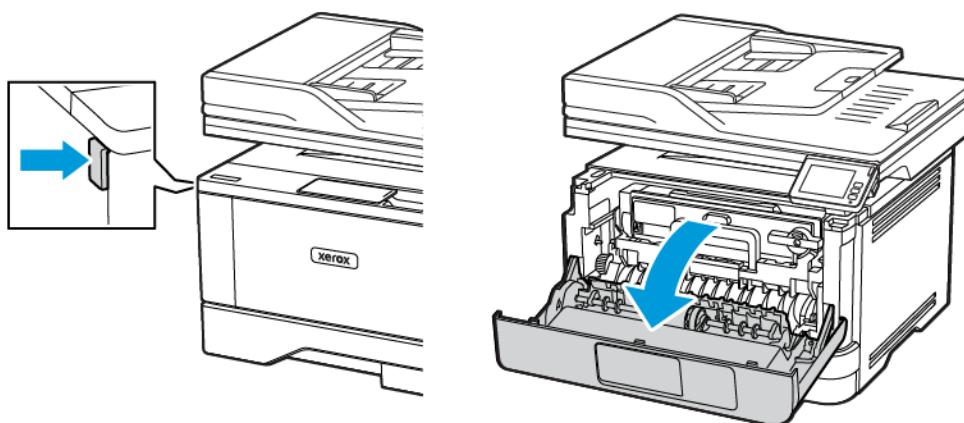

2. Vegye ki a képalkotó egységet.

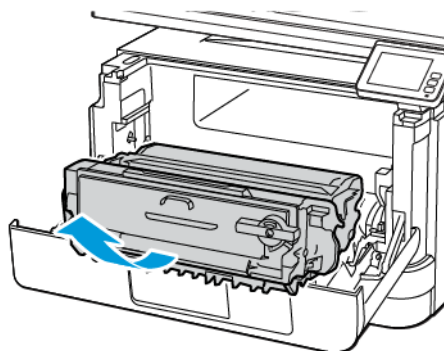


3. Csavarja el a kék rögzítőt, majd távolítsa el a használt tonerkazettát a képalkotó egységből.




Vigyázat: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek.




Vigyázat: Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége.

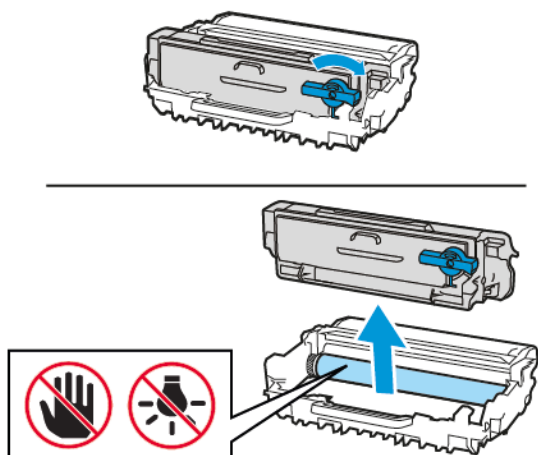


4. Csomagolja ki az új tonerkazettát.
5. Oszlassa el a festéket a tonerkazetta megrázásával.

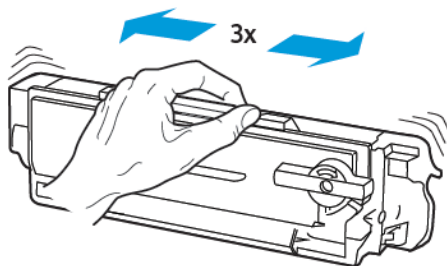

6. Helyezze be az új tonerkazettát a képalkotó egységbe, amíg a helyére nem *kattan*.

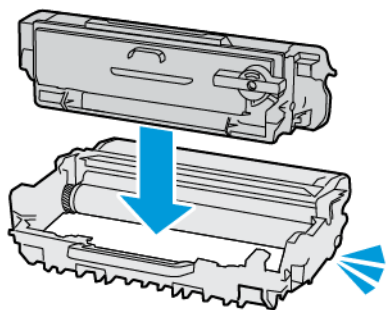

7. Helyezze be a képalkotó egységet.

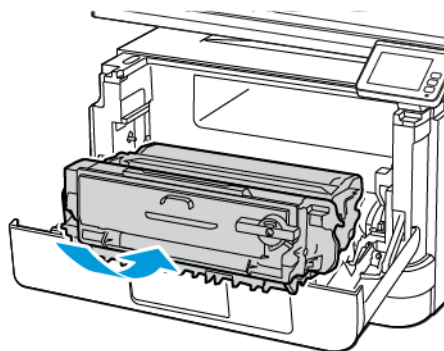


8. Csukja be az ajtót.

A KÉPALKOTÓ EGYSÉG CSERÉJE


1. Nyissa ki az elülső ajtót.




Vigyázat: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

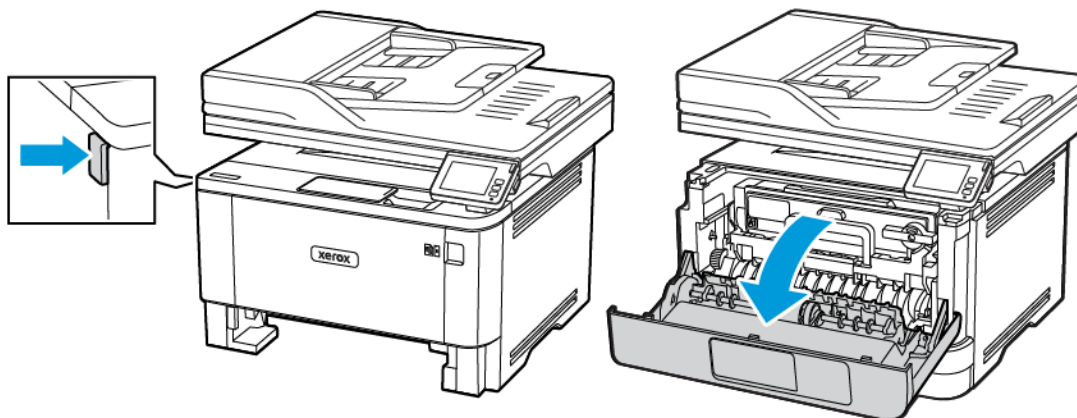

2. Távolítsa el a használt képalkotó egységet.

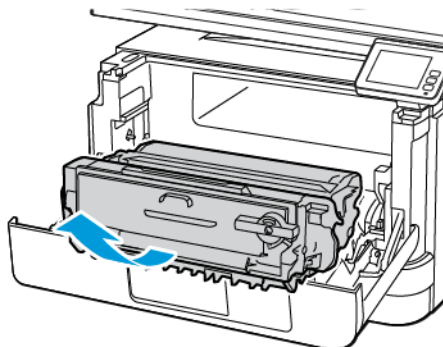


3. Csavarja el a kék rögzítőt, majd távolítsa el a tonerkazettát a használt képalkotó egységből.

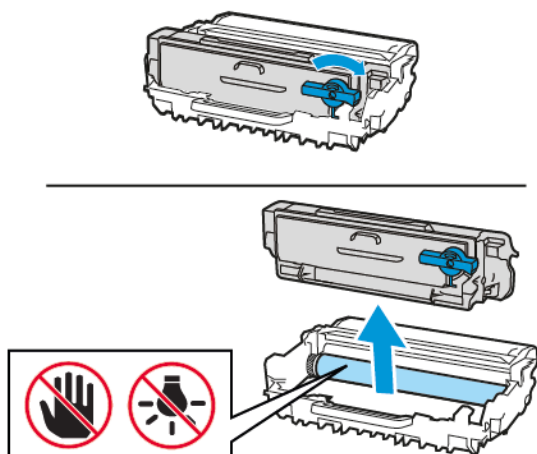


4. Csomagolja ki az új képalkotó egységet, majd helyezze be a tonerkazettát, amíg a helyére nem *kattan*.

⚠ Vigyázat: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek.

⚠ Vigyázat: Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége.

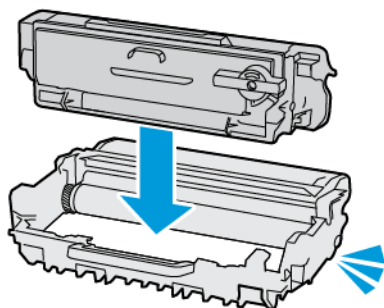


5. Helyezze be az új képalkotó egységet.

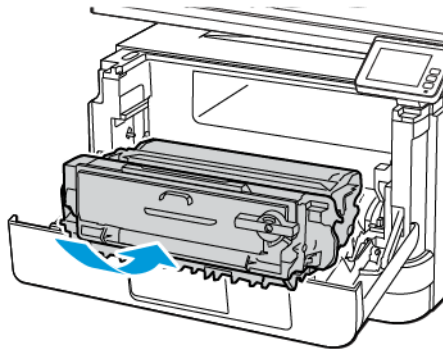

6. Csukja be az ajtót.


A TÁLCÁ CSERÉJE

1. Távolítsa el a használt tálcát.

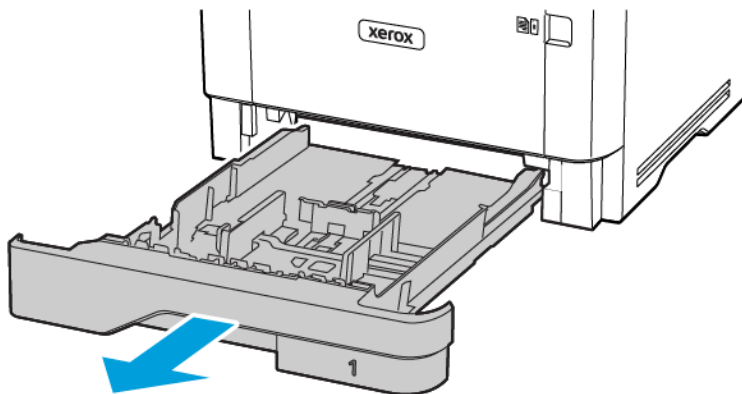

2. Csomagolja ki az új tálcát.

3. Helyezze be az új tálcát.

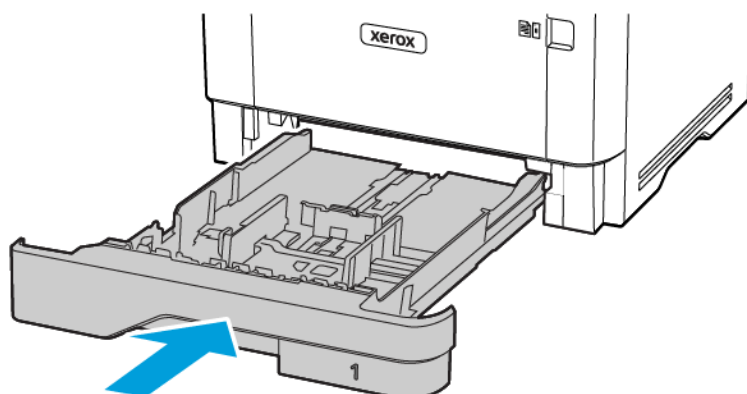

A nyomtató alkatrészeinek tisztítása

A NYOMTATÓ TISZTÍTÁSA



FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzatból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.

- Néhány havonta végezze el ezt a feladatot.
 - A helytelen kezelésből adódó károkra a nyomtató jótállása nem terjed ki.
1. Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzatból.
 2. Vegye ki a papírt a normál rekeszből és a többcélú adagolóból.
 3. Távolítsa el puha kefével vagy porszívóval a port, a szöszet és a papírdarabokat a nyomtatóról.
 4. Törölje le a nyomtató külsejét nedves, puha, szöszmentes törlőkendővel.
 - Ne használjon háztartási tisztítószereket vagy mosószereket, mert azok kárt tehetnek a nyomtató külsejében.
 - Ügyeljen arra, hogy a tisztítás után a nyomtató összes része száraz legyen.
 5. Csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt a készülék közelében lévő, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt elektromos csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni.

AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ TISZTÍTÁSA



FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzatból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.


1. Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzatból.
2. Puha, nedves, szöszmentes törlőkendővel törölje le az érintőképernyőt.
 - Ne használjon háztartási tisztítószereket vagy mosószereket, mert azok kárt tehetnek az érintőképernyőben.
 - Ügyeljen rá, hogy a tisztítás után az érintőképernyő száraz legyen.
3. Csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt a készülék közelében lévő, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt elektromos csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni.

A LAPOLVASÓ TISZTÍTÁSA


1. Nyissa fel a lapolvasó fedelét.

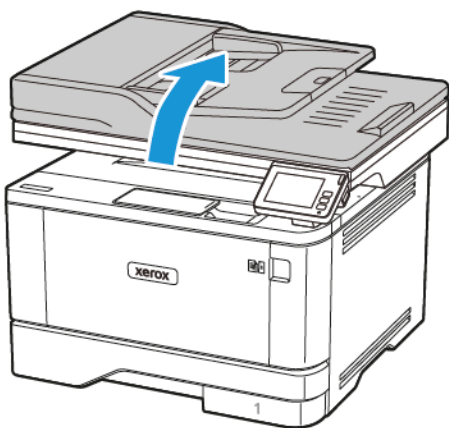


2. Puha, nedves, szőszmentes törölkendővel törölje le a következő területeket:

- a. ADF-üveg beolvasólapja


 Megjegyzés: Egyes nyomtatómodelleknél ezen a helyen alátét helyett ADF-üveg található.

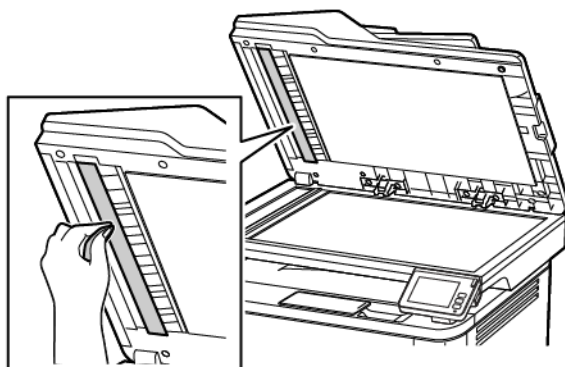


- b. Lapolvasó üveg beolvasólapja

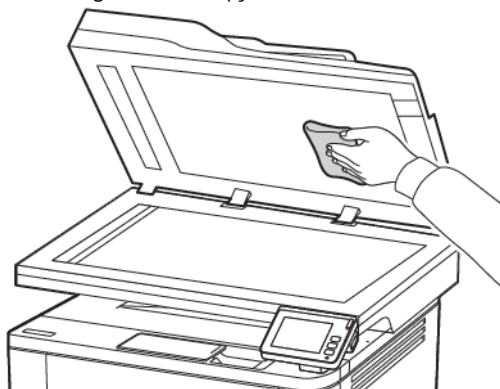

- c. Az automatikus lapadagoló üvege

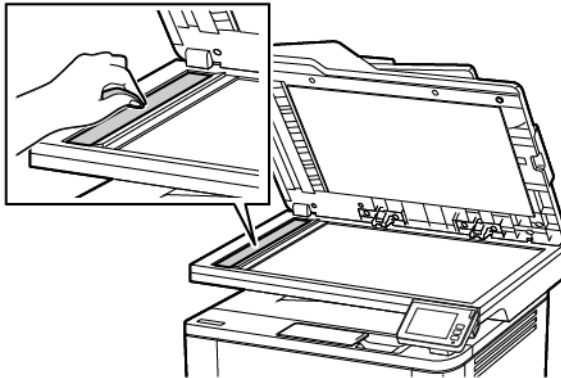

- d. Lapolvasó üveglapja

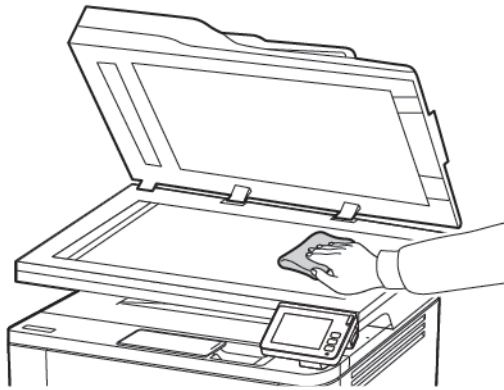

3. Csukja le a lapolvasó fedelét.

Energia- és papírtakarékosság

ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

Alvó üzemmód

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Energiagazdálkodás > Időtűllépések > Alvó mód** elemeket.
2. Állítsa be, hogy a nyomtató mennyi ideig maradjon készenléti állapotban, mielőtt Alvó üzemmódra váltana.

Hibernálás üzemmód

1. A kezdőképernyőről érintse meg a **Beállítások > Eszköz > Energiagazdálkodás > Időtűllépések > Hibernálás csatlakozáskor** elemeket.
2. Állítsa be, hogy a nyomtató mennyi ideig maradjon készenléti állapotban, mielőtt Hibernált üzemmódba váltana.
 - A Hibernálási idő működtetéséhez állítsa be a Hibernálási idő kapcsolat esetén elemet Hibernált értékre.
 - Az Embedded Web Server le van tiltva, amikor a nyomtató hibernált üzemmódban van.

A NYOMTATÓKIJELZŐ FÉNYEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSA

1. A kezdőképernyőn válassza ki a **Beállítások > Eszköz > Tulajdonságok > Kijelző fényereje** lehetőséget.
2. Módosítsa a beállítást.

TAKARÉKOSKODÁS A KELLÉKANYAGOKKAL

- Nyomtasson a papír mindkét oldalára.
-  Megjegyzés: A kétoldalas nyomtatás az alapértelmezett beállítás a nyomtató-illesztőprogram.
- Nyomtasson több oldalt egyetlen lapra.
- A nyomtatás előtt az előnézet funkció használatával tekintse meg, hogyan fog mutatni a kész nyomtatás.
- Nyomtasson egy példányt a dokumentumból, és ellenőrizze tartalmának és formátumának helyességét.

A nyomtató áthelyezése másik helyre



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: Ha a nyomtató 20 kg-nál (44 font) nehezebb, akkor a biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábel használja.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: A nyomtató mozgatasakor a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében tartsa be az alábbi útmutatásokat:

- Ellenőrizze, hogy az összes ajtó és tálca zárva van-e.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábel az elektromos csatlakozóaljzatból.
- Húzzon ki a nyomtatóból minden vezetékét és kábelt.
- Ha a nyomtatóhoz padlón álló, külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak, a nyomtató mozgatása előtt válassza le azokat.
- Ha a nyomtatóhoz görgős talp tartozik, tolja át a készüléket óvatosan az új helyére. Legyen óvatos, amikor küszöbökön vagy padlórepedéseken halad keresztül!
- Ha a nyomtató nem rendelkezik görgős talppal, de külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak hozzá, akkor vegye le a kimeneti egységeket, majd emelje le a nyomtatót a tálcákról. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a többi egységet.
- A nyomtatót mindig a rajta található fogantyúk használatával emelje fel.
- A nyomtató mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez.
- A hardveres kiegészítők mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a kiegészítők teljes méretéhez.
- Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
- Óvakodjon az rázkódással járó mozgástól.
- Ügyeljen rá, hogy az ujja ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- Ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.



Megjegyzés: A helytelen áthelyezésből adódó károkra a nyomtató jótállása nem terjed ki.

Problémák elhárítása


Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák	248
Nyomtatási problémák	250
A nyomtató nem válaszol	293
Nem lehet olvasni a flash meghajtót	295
Az USB-port engedélyezése	296
Hálózati kapcsolat-hiba	297
Kellékanyagokkal kapcsolatos problémák	300
Elakadások megszüntetése	302
Papíradagolási problémák	322
E-mail-problémák	327
Faxolási problémák	328
Beolvasási problémák	334
Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal	344

Nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák

Keresse meg az Ön által tapasztalt nyomtatási hibát illusztráló képet, majd kattintson az alatta lévő hivatkozásra a megoldás megtekintéséhez.

			
Üres vagy fehér oldalak	Sötét nyomat	A vékony vonalak nyomtatása nem megfelelő	Hajlott vagy gyűrött papír
			
Szürke háttér	Vízszintes világos sávok	Helytelen margók	Túl világos nyomat
			
Tarka és pöttyös nyomat	Papírmeghajlás	Görbe vagy ferde nyomat	Ismétlődő hibák

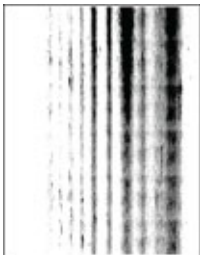			
Egyszínű fekete oldalak	Levágott szöveg vagy kép	A festék könnyen ledörzsölődik	Függőleges sötét sávok
			
Függőleges sötét vonalak vagy csíkok	Függőleges sötét csíkok és hiányos nyomtatás	Függőleges világos sávok	Függőleges fehér vonalak

Nyomtatási problémák

GYENGE A NYOMTATÁSI MINŐSÉG

Üres vagy fehér oldalak



Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakot. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Xerox festékkazettát használ-e. Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató üres vagy fehér lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 Vegye ki a képalkotó egységet. Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek. Ne érjen a képalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér,	Folytassa a 3. lépéssel.	Probléma megoldva.

TEENDŐ	IGEN	NEM
romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége. 2 Ellenőrizze, hogy a képalkotó egység nem sérült-e meg. Győződjön meg arról, hogy a fényvezető dob érintkezője nem hajlott meg és nem mozdult el. 3 Erősen rázza meg a képalkotó egységet a toner eloszlatásához. 4 Helyezze be a képalkotó egységet. 5 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató üres vagy fehér lapokat ad ki a nyomtatásnál?		
3. lépés Cserélje ki a tonerkazettát. A nyomtató üres vagy fehér lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Folytassa a 4. lépéssel.	Probléma megoldva.
4. lépés Cserélje ki a képalkotó egységet. A nyomtató üres vagy fehér lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .	Probléma megoldva.

Sötét nyomat





Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Xerox festékkazettát használ-e. Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Sötét a nyomat?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. 2 Csökkentse a festék sötétségét. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Festék sötétsége 3 Nyomtassa ki a dokumentumot. Sötét a nyomat?	Folytassa a 3. lépéssel.	Probléma megoldva.
3. lépés 1 A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a Beállítások > Papír >	Folytassa a 4. lépéssel.	Probléma megoldva.

TEENDŐ	IGEN	NEM
Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus menüponthoz. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Sötét a nyomat?		
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete texturált vagy durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Folytassa az 5. lépéssel.	Folytassa a 6. lépéssel.
5. lépés 1 Cserélje ki a texturált papírt normál papírra. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Sötét a nyomat?	Folytassa a 6. lépéssel.	Probléma megoldva.
6. lépés 1 Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Sötét a nyomat?	Folytassa a 7. lépéssel.	Probléma megoldva.

TEENDŐ	IGEN	NEM
7. lépés 1 Vegye ki a képalkotó egységet, majd helyezze be újra. Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek. Ne érjen a képalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Sötét a nyomat?	Folytassa a 8. lépéssel.	Probléma megoldva.
8. lépés 1 Cserélje ki a képalkotó egységet. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Sötét a nyomat?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .	Probléma megoldva.

A vékony vonalak nyomtatása nem megfelelő



Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Xerox festékkazettát használ-e. Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A vékony vonalak nyomtatása nem megfelelő?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 Növelje a festék sötétségét. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Festék sötétsége 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A vékony vonalak nyomtatása nem megfelelő?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .	Probléma megoldva.


Hajlott vagy gyűrött papír



Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Xerox festékkazettát használ-e. Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A papír hajlott vagy gyűrött?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A papír hajlott vagy gyűrött?	Folytassa a 3. lépéssel.	Probléma megoldva.
3. lépés 1 A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítás a nyomtató kezelőpaneljéről is módosítható. Lépjen a Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus menüponthoz. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A papír hajlott vagy gyűrött?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .	Probléma megoldva.

Szürke háttér

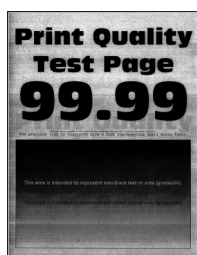

Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. 2 Csökkentse a festék sötétségét. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Festék sötétsége 3 Nyomtassa ki a dokumentumot. Szürke háttér látható a nyomatokon?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Xerox festékkazettát használ-e. Ha a festékkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Szürke háttér látható a nyomatokon?	Folytassa a 3. lépéssel.	Probléma megoldva.
3. lépés 1 A papír típusát az operációs rendszertől függően a	Folytassa a 4. lépéssel.	Probléma megoldva.

TEENDŐ	IGEN	NEM
Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítás a nyomtató kezelőpaneljéről is módosítható. Lépjen a Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus menüponthoz. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Szürke háttér látható a nyomatokon?		
4. lépés 1 Vegye ki a képalkotó egységet, majd helyezze be újra. Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek. Ne érjen a képalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Szürke háttér látható a nyomatokon?	Folytassa az 5. lépéssel.	Probléma megoldva.


TEENDŐ	IGEN	NEM
5. lépés 1 Frissítse a nyomtató-firmware-t. További tudnivalók: Szoftverfrissítés. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Szürke háttér látható a nyomatokon?	Folytassa a 6. lépéssel.	Probléma megoldva.
6. lépés 1 Cserélje ki a képalkotó egységet. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Szürke háttér látható a nyomatokon?	Forduljon a következőhöz: Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal.	Probléma megoldva.

Helytelen margók



TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Állítsa a papírvetetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Helyesek a margók?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés 1 Állítsa be a papír méretét. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Helyesek a margók?	Probléma megoldva.	Folytassa a 3. lépéssel.
3. lépés 1 A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Helyesek a margók?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .

Túl világos nyomat

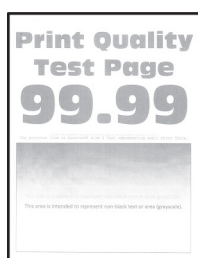



Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Xerox festékkazettát használ-e. Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. 2 Növelje a festék sötétségét. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Festék sötétsége 3 Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Folytassa a 3. lépéssel.	Probléma megoldva.
3. lépés 1 A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a Beállítások > Papír >	Folytassa a 4. lépéssel.	Probléma megoldva.

TEENDŐ	IGEN	NEM
Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus menüponthoz. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?		
4. lépés 1 A nyomtatási felbontást az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. 2 Állítsa a felbontást 600 dpi értékre. 3 Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Folytassa az 5. lépéssel.	Probléma megoldva.
5. lépés 1 Vegye ki a képalkotó egységet. Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Ne érjen a képalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége. 2 Erősen rázza meg a képalkotó egységet a toner eloszlásához. 3 Helyezze be a képalkotó egységet. 4 Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.	Folytassa a 6. lépéssel.	Probléma megoldva.

TEENDŐ	IGEN	NEM
5 Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?		
6. lépés 1 Ellenőrizze a tonerkazetta állapotát. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Jelentések > Eszköz > Eszközstatisztikák 2 A kinyomtatott lapok kellékanyag-információs részén ellenőrizze a tonerkazetta állapotát. A tonerkazetta élettartama hamarosan lejár?	Folytassa a 7. lépéssel.	Forduljon a következőhöz: Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálatl.
7. lépés 1 Cserélje ki a tonerkazettát. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Forduljon a következőhöz: Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálatl.	Probléma megoldva.

Tarka és pöttyös nyomat



Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Xerox festékkazettát használ-e. Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Tarka a nyomat?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés Ellenőrizze, nem szennyezte-e be a nyomtatót a kiszivárgott festék. A nyomtató mentes a kiszivárgott festéktől?	Folytassa a 3. lépéssel.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .
3. lépés 1 Ellenőrizze a képalkotó egység állapotát. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Jelentések > Eszköz > Eszközstatisztikák 2 A kinyomtatott lapok Kellékanyag-információs részén ellenőrizze a képalkotó egység állapotát. A képalkotó egység élettartama végéhez közeledik?	Folytassa a 4. lépéssel.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .
4. lépés 1 Cserélje ki a képalkotó egységet. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Tarka a nyomat?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .	Probléma megoldva.

Papírmeghajlás



TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Állítsa a tálcában lévő vezetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Meghajlik a papír?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő lehetőséghez: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Meghajlik a papír?	Folytassa a 3. lépéssel.	Probléma megoldva.

TEENDŐ	IGEN	NEM
3. lépés Nyomtatson a papír másik oldalára. 1 Vegye ki a papírt, fordítsa meg, majd töltsse be újra. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Meghajlik a papír?	Folytassa a 4. lépéssel.	Probléma megoldva.
4. lépés 1 Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Meghajlik a papír?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .	Probléma megoldva.

Görbe vagy ferde nyomat



Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtatson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Állítsa a tálcában lévő vezetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomat görbe vagy ferde?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomat görbe vagy ferde?	Folytassa a 3. lépéssel.	Probléma megoldva.
3. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a rendszer támogatja-e a betöltött papírt. Ha a rendszer nem támogatja a papírt, töltsön be olyat, amelyet támogat. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomat görbe vagy ferde?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .	Probléma megoldva.
4. lépés 1 Kétoldalas nyomtatás esetén ellenőrizze, hogy a duplex egységben a papírméret megfelelően van-e beállítva. A Letter, Legal, Oficio vagy Folio méretű papírokhoz a Letter beállítást kell alkalmazni. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomat görbe vagy ferde?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .	Probléma megoldva.

Egyszínű fekete oldalak



Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Xerox festékkazettát használ-e. Ha a festékkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 Vegye ki a képalkotó egységet, majd helyezze be újra. Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek. Ne érjen a képalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot.	Folytassa a 3. lépéssel.	Probléma megoldva.

TEENDŐ	IGEN	NEM
A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?		
3. lépés Ellenőrizze, hogy a képalkotó egység nem sérült-e meg. Győződjön meg arról, hogy a fényvezető dob érintkezője nem hajlott meg és nem mozdult el. A képalkotó egység sérülésektől mentes?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .	Folytassa a 4. lépéssel.
4. lépés 1 Cserélje ki a képalkotó egységet. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató egyszínű fekete lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .	Probléma megoldva.

Levágott szöveg vagy kép



Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Xerox festékkazettát használ-e. Ha a festékkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató levágja a szöveg vagy a képek egy részét?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 Vegye ki a képalkotó egységet, majd helyezze be újra. Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek. Ne érjen a képalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató levágja a szöveg vagy a képek egy részét?	Folytassa a 3. lépéssel.	Probléma megoldva.
3. lépés 1 Cserélje ki a képalkotó egységet. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató levágja a szöveg vagy a képek egy részét?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .	Probléma megoldva.

A festék könnyen ledörzsölődik



-  Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Xerox festékkazettát használ-e. Ha a festékkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Könnyen ledörzsölődik a festék?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus menüponthoz. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Könnyen ledörzsölődik a festék?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .	Probléma megoldva.

Vízszintes világos sávok





Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Xerox festékkazettát használ-e. Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Láthatók vízszintes világos sávok a nyomatokon?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 Vegye ki a képalkotó egységet, majd helyezze be újra. Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek. Ne érjen a képalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Láthatók vízszintes világos sávok a nyomatokon?	Folytassa a 3. lépéssel.	Probléma megoldva.
3. lépés 1 Cserélje ki a képalkotó egységet. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Láthatók vízszintes világos sávok a nyomatokon?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .	Probléma megoldva.

Függőleges világos sávok



Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Xerox festékkazettát használ-e. Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek függőleges világos sávok a nyomatokon?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 Ellenőrizze a tonerkazetta állapotát. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Jelentések > Eszköz > Eszközstatisztikák 2 A kinyomtatott lapok kellékanyag-információs részén ellenőrizze a tonerkazetta állapotát. Megjelennek függőleges világos sávok a nyomatokon?	Folytassa a 3. lépéssel.	Probléma megoldva.
3. lépés 1 Cserélje ki a tonerkazettát. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek függőleges világos sávok a nyomatokon?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálat tal.	Probléma megoldva.

Függőleges fehér vonalak

Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Xerox festékkazettát használ-e. Ha a kazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus menüponthoz. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálat tal.	Probléma megoldva.

Függőleges sötét sávok





Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Xerox festékkazettát használ-e. Ha a festékkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek függőleges sötét sávok a nyomatokon?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 Vegye ki a képalkotó egységet, majd helyezze be újra. Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek. Ne érjen a képalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek függőleges sötét sávok a nyomatokon?	Folytassa a 3. lépéssel.	Probléma megoldva.
3. lépés 1 Ellenőrizze, hogy nem éri-e erős fény a nyomtató jobb oldalát, és helyezze át a nyomtatót, ha szükséges. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek függőleges sötét sávok a nyomatokon?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .	Probléma megoldva.


Függőleges sötét vonalak vagy csíkok



Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Xerox festékkazettát használ-e. Ha a festékkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges sötét vonalak vagy csíkok láthatók a nyomatokon?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 Vegye ki a képalkotó egységet, majd helyezze be újra. Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Ne érjen a képalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges sötét vonalak vagy csíkok láthatók a nyomatokon?	Folytassa a 3. lépéssel.	Probléma megoldva.
3. lépés 1 Cserélje ki a képalkotó egységet. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges sötét vonalak vagy csíkok láthatók a nyomatokon?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .	Probléma megoldva.

Függőleges sötét csíkok és hiányos nyomtatás

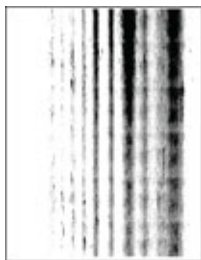

Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Vegye ki a képalkotó egységet, majd helyezze be újra. Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek. Ne érjen a képalkotó egység alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges sötét csíkok jelennek meg a nyomatokon, és képek hiányoznak róluk?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató eredeti, támogatott Xerox festékkazettát használ-e. Ha a festékkazetta nem támogatott, helyezzen be egy támogatott kazettát. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges sötét csíkok jelennek meg a nyomatokon, és képek hiányoznak róluk?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.	Probléma megoldva.

Ismétlődő hibák



Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés A Tesztoldal nyomtatása funkció segítségével ellenőrizze, hogy az ismétlődő hibák közötti távolság megegyezik-e a következők egyikével: Képalkotó egység • 96 mm (3,78") • 37,7 mm (1,48") Tonerkazetta • 43,5 mm (1,71") • 37,5 mm (1,48") Továbbítógörgő • 52 mm (2,05") Beégető • 79,8 mm (3,14") • 62,5 mm (2,46") Az ismétlődő hibák közötti távolság megfelel a tonerkazetta vagy a képalkotó egység értékeinek?	Folytassa a 2. lépéssel. Ha az ismétlődő hibák közötti távolság a továbbítógörgő vagy a beégető egység méreteinek felelnek meg, vegye fel a kapcsolatot a következővel: Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálatl.	Jegyezze le a távolságot, és forduljon a következőhöz: Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálatl.
2. lépés 1 Cserélje ki az érintett kelléket. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek az ismétlődő hibák?	Forduljon a következőhöz: Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálatl.	Probléma megoldva.

A NYOMTATÁSI FELADATOK NEM NYOMTATÓDNAK KI

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanelt a nyomtatni kívánt dokumentumból, majd ellenőrizze, hogy a helyes nyomtatót választotta-e ki. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés 1 Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató. 2 Hárítsa el a kijelzőn megjelenő esetleges hibaüzeneteket. 3 Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Folytassa a 3. lépéssel.
3. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a portok működnek-e, és a kábelek megfelelően csatlakoznak-e a számítógéphez és a nyomtatóhoz. További információk a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban találhatók. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Folytassa a 4. lépéssel.

TEENDŐ	IGEN	NEM
4. lépés 1 Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Folytassa az 5. lépéssel.
5. lépés 1 Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtató-illesztőprogramot. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .

LASSÚ NYOMTATÁS

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik-e a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz. A nyomtató lassan nyomtat?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 Győződjön meg arról, hogy a nyomtató nincs Csendes üzemmódban. A kezdőképernyőn érintse meg a Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfigurációs menü > Eszközműveletek > Csendes üzemmód elemet. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot.	Folytassa a 3. lépéssel.	Probléma megoldva.

TEENDŐ	IGEN	NEM
A nyomtató lassan nyomtat?		
3. lépés 1 A nyomtatási felbontást az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. 2 Állítsa a felbontást 600 dpi értékre. 3 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató lassan nyomtat?	Folytassa a 4. lépéssel.	Probléma megoldva.
4. lépés 1 A kezdőképernyőn érintse meg a Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Nyomtatási felbontás elemet. 2 Állítsa a felbontást 600 dpi értékre. 3 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató lassan nyomtat?	Folytassa az 5. lépéssel.	Probléma megoldva.
5. lépés 1 A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. • A nehezebb papírra lassabban történik a nyomtatás. • A Letter, A4-es és Legal papíroknál keskenyebb	Folytassa a 6. lépéssel.	Probléma megoldva.

TEENDŐ	IGEN	NEM
papírokra sokkal lassabban történhet a nyomtatás. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató lassan nyomtat?		
6. lépés 1 Győződjön meg arról, hogy a nyomtató Textúra és Tömeg beállításai megegyeznek a betöltött papír adataival. A kezdőképernyőn érintse meg a Beállítások > Papír > Hordozókonfiguráció > Adathordozó-típusok elemet. A durva papírtextúrákra és a nehezebb papírokra lassabban történhet a nyomtatás. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató lassan nyomtat?	Folytassa a 7. lépéssel.	Probléma megoldva.
7. lépés Törölje a felfüggesztett feladatokat. A nyomtató lassan nyomtat?	Folytassa a 8. lépéssel.	Probléma megoldva.
8. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató nincs-e túlmelegedve. - Hosszabb nyomtatás után hagyja a nyomtatót hűlni. - Vegye figyelembe a nyomtató számára ajánlott környezeti hőmérsékletet. További tudnivalók: A nyomtató helyének kiválasztása. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató lassan nyomtat?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .	Probléma megoldva.

A FELADAT NYOMTATÁSA ROSSZ TÁLCÁBÓL VAGY ROSSZ PAPÍRRA TÖRTÉNIK

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Ellenőrizze, hogy megfelelő papírra nyomtat-e. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A dokumentum nyomtatása a megfelelő papírra történt?	Folytassa a 2. lépéssel.	Töltse be a megfelelő papírméretet és -típust.
2. lépés 1 A papírméretet és papírtípust az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő lehetőséghez: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus 2 Ügyeljen arra, hogy a beállítások megfeleljenek a betöltött papírnak. 3 Nyomtassa ki a dokumentumot. A dokumentum nyomtatása a megfelelő papírra történt?	Probléma megoldva.	Folytassa a 3. lépéssel.
3. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a tálcák össze vannak-e kapcsolva. További tudnivalók: Tálcák összekapcsolása. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A dokumentum nyomtatása a megfelelő tálcából történt?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

A TITKOSÍTOTT ÉS A FELFÜGGESZTETT DOKUMENTUMOK NEM NYOMTATÓDNAK KI

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Ellenőrizze a kezelőpanelen, hogy a dokumentumok megjelennek-e a Függő feladatok listájában. Ha a dokumentumok nem szerepelnek a listában, nyomtassa ki őket a Nyomtatás és várakozás lehetőség használatával. 2 Nyomtassa ki a dokumentumokat. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés A nyomtatási feladat formázási hibát vagy érvénytelen adatot tartalmaz. - Törölje a nyomtatási feladatot, majd küldje el újra. - PDF-fájlok esetében hozzon létre egy új fájlt, majd nyomtassa ki a dokumentumokat. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Folytassa a 3. lépéssel.

TEENDŐ	IGEN	NEM
3. lépés Internetről történő nyomtatás esetén a nyomtató a több feladatcímet másolatként olvashatja be. Útmutatás Windows-felhasználók számára 1 Nyissa meg a Nyomtatási beállítások párbeszédpanelt. 2 A Nyomtatás és várakozás lapon kattintson a Nyomtatás és várakozás használata lehetőségre, majd a Dokumentummásolatok megőrzése lehetőségre. 3 A Titkosított nyomtatás részben adjon meg egy PIN-kódot. 4 Nyomtassa ki a dokumentumokat. Útmutatás Macintosh-felhasználók számára 1 Minden nyomtatási feladatot különböző néven mentsen. 2 Egyenként küldje el a feladatokat. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Folytassa a 4. lépéssel.
4. lépés 1 Nyomtatómemória felszabadításához töröljön néhány felfüggesztett feladatot. 2 Nyomtassa ki a dokumentumokat. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

A nyomtató nem válaszol

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatva van-e az elektromos aljzathoz. A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt a készülék közelében lévő, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt elektromos csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni. Válaszol a nyomtató?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés Ellenőrizze, hogy az elektromos konnektor ki van-e kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval. A konnektor ki van kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval?	Kapcsolja vissza a kapcsolót, vagy élesítse újra a megszakítót.	Folytassa a 3. lépéssel.
3. lépés Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató. A nyomtató be van kapcsolva?	Folytassa a 4. lépéssel.	Kapcsolja be a nyomtatót.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nincs-e alvó vagy hibernált üzemmódban. A nyomtató alvó vagy hibernált üzemmódban van?	A nyomtató felébresztéséhez nyomja meg a főkapcsolót.	Folytassa az 5. lépéssel.
5. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatót és a számítógépet csatlakoztató kábelek a megfelelő portokhoz csatlakoznak-e. A kábelek a megfelelő portokba csatlakoznak?	Folytassa a 6. lépéssel.	Csatlakoztassa a kábeleket a megfelelő portokhoz.

TEENDŐ	IGEN	NEM
6. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, telepítse a hardverkiegészítőket, majd kapcsolja be a nyomtatót. További tudnivalók az opció dokumentációjában találhatók. Válaszol a nyomtató?	Probléma megoldva.	Folytassa a 7. lépéssel.
7. lépés Telepítse a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot. Válaszol a nyomtató?	Probléma megoldva.	Folytassa a 8. lépéssel.
8. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Válaszol a nyomtató?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Nem lehet olvasni a flash meghajtót

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nem végez-e másik nyomtatási, másolási, beolvasási vagy faxolási feladatot. A nyomtató készen áll?	Folytassa a 2. lépéssel.	Várja meg, amíg a nyomtató feldolgozza a másik munkát.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a rendszer támogatja-e a flash meghajtót. További tudnivalók: Támogatott flash meghajtók és fájl típusok. Támogatja a nyomtató a flash meghajtót?	Folytassa a 3. lépéssel.	Helyezzen be egy támogatott flash meghajtót.
3. lépés Távolítsa el, majd helyezze vissza a flash meghajtót. Felismeri a nyomtató a flash meghajtót?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Az USB-port engedélyezése

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Hálózat/portok > USB > USB-port engedélyezése** elemet.

Hálózati kapcsolat-hiba

A BEÁGYAZOTT WEBKISZOLGÁLÓT NEM LEHET MEGNYITNI

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató. A nyomtató be van kapcsolva?	Folytassa a 2. lépéssel.	Kapcsolja be a nyomtatót.
2. lépés Ügyeljen, hogy helyes legyen a nyomtató IP-címe. • Tekintse meg az IP-címet a főképernyőn. • Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaz, például 123.123.123.123. Helyes a nyomtató IP-címe?	Folytassa a 3. lépéssel.	Írja be a nyomtató helyes IP-címét a címmezőbe.
3. lépés Ellenőrizze, hogy támogatott böngészőt használ-e: • Internet Explorer 11-es vagy újabb verzió • Microsoft Edge • Safari 6-os vagy újabb verzió • Google Chrome™ 32-es vagy újabb verzió • Mozilla Firefox 24-es vagy újabb verzió Támogatott a böngészője?	Folytassa a 4. lépéssel.	Telepítsen egy támogatott böngészőt.
4. lépés Ellenőrizze, hogy működik-e a hálózati kapcsolat. Működik a hálózati kapcsolat?	Folytassa az 5. lépéssel.	Forduljon a rendszergazdához.
5. lépés Ügyeljen, hogy megfelelőek	Folytassa a 6. lépéssel.	Csatlakoztassa megfelelően a kábeleket.

TEENDŐ	IGEN	NEM
legyenek a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelcsatlakozásai. További tudnivalók a nyomtató dokumentációjában találhatók. Megfelelően vannak csatlakoztatva a kábelek?		
6. lépés Ellenőrizze, hogy le vannak-e tiltva a webes proxykiszolgálók. Le vannak tiltva a webes proxykiszolgálók?	Folytassa a 7. lépéssel.	Forduljon a rendszergazdához.
7. lépés Nyissa meg az Embedded Web Servert. Sikerült megnyitni az Embedded Web Servert?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .

A NYOMTATÓ NEM CSATLAKOZTATHATÓ A WI-FI-HÁLÓZATHOZ

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés Ügyeljen rá, hogy az Aktív adapter lehetőség Automatikus beállításra legyen állítva. A kezdőképernyőn érintse meg a Beállítások > Hálózat/portok > Hálózati áttekintés > Aktív adapter > Auto elemet. Tud a nyomtató a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozni?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a megfelelő Wi-Fi-hálózat van-e kiválasztva. Előfordulhat, hogy bizonyos útválasztók az alapértelmezett SSID-n osztoznak.	Folytassa a 4. lépéssel.	Folytassa a 3. lépéssel.

TEENDŐ	IGEN	NEM
A megfelelő Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik?		
3. lépés Csatlakozzon a megfelelő Wi-Fi-hálózathoz. További tudnivalók: Nyomtató csatlakoztatása wifihálózathoz. Tud a nyomtató a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozni?	Probléma megoldva.	Folytassa a 4. lépéssel.
4. lépés Ellenőrizze a vezeték nélküli biztonságos módot. A kezdőképernyőn a következőt: Beállítások > Hálózat/portok > Vezeték nélküli > Vezeték nélküli biztonságos mód. A helye vezeték nélküli biztonságos mód van kiválasztva?	Folytassa a 6. lépéssel.	Folytassa az 5. lépéssel.
5. lépés Válassza ki a helyes vezeték nélküli biztonságos módot. Tud a nyomtató a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozni?	Probléma megoldva.	Folytassa a 6. lépéssel.
6. lépés Ügyeljen rá, hogy a helyes hálózati jelszót adja meg. Figyeljen a szóközőkre, számokra és a kis- és nagybetűkre a jelszóban. Tud a nyomtató a Wi-Fi-hálózathoz csatlakozni?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálat tal.

Kellékanyagokkal kapcsolatos problémák

CSERÉLJE KI A FESTÉKKAZETTÁT – NEM MEGFELELŐ RÉGIÓ

A probléma kijavításához vásároljon megfelelő festékkazettát, amelynek régiója megegyezik a nyomtató régiójával, vagy válasszon nemzetközi festékkazettát.

- A hibaüzenetben a 42-es szám után látható első számjegy jelzi a nyomtató régióját.
- A hibaüzenetben a 42-es szám után látható második számjegy jelzi a festékkazetta régióját.

12.1. táblázat Nyomtató- és tonerkazetta-régiók

RÉGIÓ	SZÁMKÓD
Nemzetközi vagy nem értelmezhető régió	0
Észak-Amerika (Egyesült Államok, Kanada)	1
Európai Gazdasági Térség, Nyugat-Európa, Észak-Európa, Svájc	2
Ázsia csendes-óceáni területei	3
Latin-Amerika	4
Európa egyéb részei, Közel-Kelet, Afrika	5
Ausztrália, Új-Zéland	6
Érvénytelen régió	9



Megjegyzés: A nyomtató és a tonerkazetta régiójának megállapításához nyomtassa ki a tesztoldalt. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása.**

NEM XEROX KELLÉKEK

A nyomtató nem a Xerox által gyártott alkatrészt vagy kellékanyagot észlelt a nyomtatóban.

A Xerox nyomtatót úgy tervezték, hogy a legjobban eredeti Xerox kellékanyagokkal működjön. Egyéb márkájú kellékek használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képalkotó-összetevőit.

A termék élettartamának becslése eredeti Xerox kellékanyagok használatán alapul. Más márkájú kellékanyagok használata váratlan eredményhez vezethet. A képalkotó alkatrész tervezett élettartamot meghaladó használata károsíthatja a Xerox nyomtatót vagy a kapcsolódó alkatrészeket.



Vigyázat: Egyéb márkájú kellékanyag vagy alkatrész használata befolyásolhatja a garancia érvényességét. Az egyéb márkájú kellékanyagok vagy kiegészítők használata által okozott kárra nem vállalunk garanciát.

Ezen kockázatok részben és egészben való elfogadásához és a nyomtató nem eredeti kellékanyagainak használatának folytatásához tartsa lenyomva 15 másodpercig egyszerre a X és az OK gombot a nyomtatón.


Ha nem szeretné felvállalni ezeket a kockázatokat, akkor távolítsa el a nyomtatóból az egyéb márkájú kellékanyagot vagy kiegészítőt, majd szereljen be egy eredeti, Xerox által gyártottat. További tudnivalók: **Eredeti Xerox kellékanyagok használata.**

Elakadások megszüntetése


PAPÍRELAKADÁSOK ELKERÜLÉSE

Töltse be a papírt megfelelően

- Ügyeljen arra, hogy a papír sima legyen a tálcában.

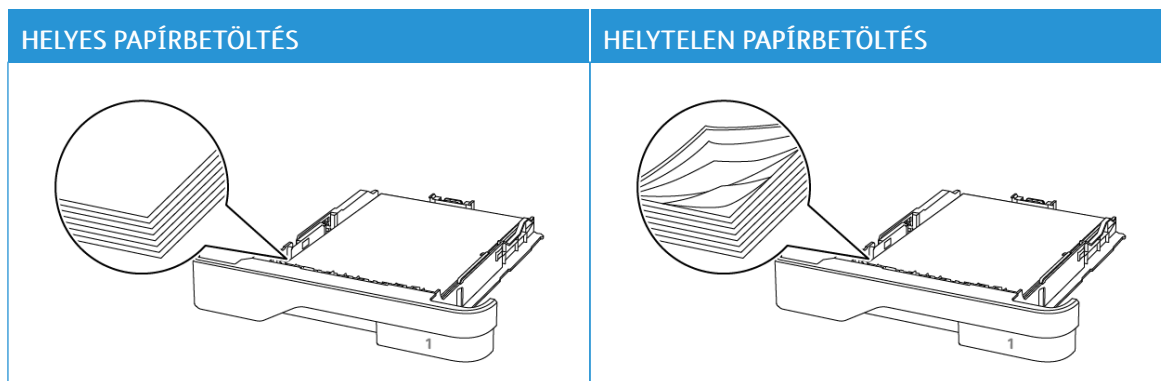

- Ne töltse fel és ne távolítsa el a tálcát nyomtatás közben.
- Ne töltsön be túl sok papírt. Ügyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a maximális papírmennyiséget mutató jelet.
- Ne csúsztasson papírt a tálcába. A papírt az ábrán látható módon töltse be.

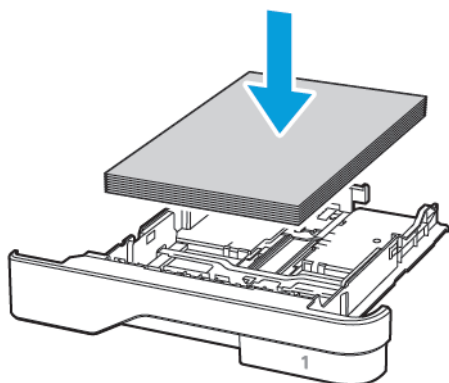

- Ügyeljen arra, hogy a papírvezetők a megfelelő pozícióban legyenek, és ne nyomódjanak neki szorosan a papírnak vagy borítékoknak.
- A papír behelyezése után határozott mozdulattal helyezze vissza a tálcát a nyomtatóba.

Használjon javasolt papírfajtát

- Csak ajánlott papírtípusokat és nyomathordozókat használjon.
- Ne töltsön be gyűrött, szárfüles, nedves, behajtott vagy hullámos papírt.


- Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.



- Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- Ne tegyen különböző papírméreteket, -súlyokat és -típusokat ugyanabba a tálcába.
- Ügyeljen arra, hogy helyesen legyen megadva a papír mérete és típusa a nyomtató kezelőpanelén.
- A papírt tárolja a gyártó előírásai szerint.

AZ ELAKADÁSOK HELYÉNEK AZONOSÍTÁSA

- Ha az Elakadássegéd beállítása Be, a nyomtató az elakadt oldal eltávolítását követően kiadja az üres vagy részleges nyomatot tartalmazó oldalakat. Ellenőrizze, hogy a kinyomtatott oldalak között nincsenek-e üres oldalak.
- Ha az Elakadás utáni helyreállítás értéke Be vagy Automatikus, a nyomtató ismét kinyomtatja az elakadt oldalakat.

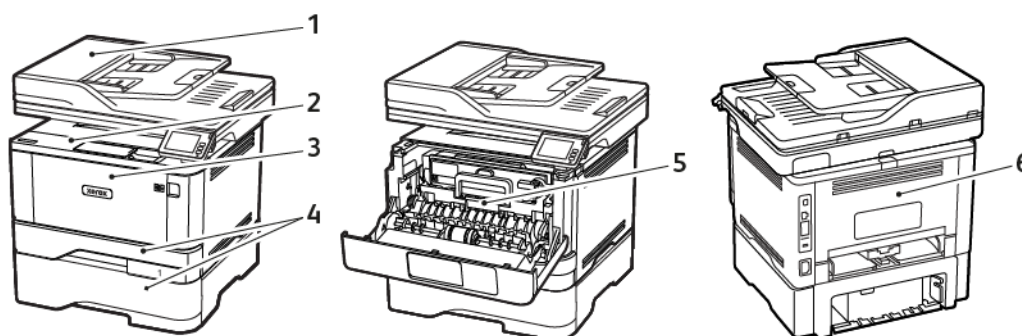


- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Automatikus lapadagoló | 4. Tálcák |
| 2. Normál rekesz | 5. Duplex egység |
| 3. Többcélú adagoló | 6. Hátsó ajtó |

PAPÍRELAHADÁS AZ AUTOMATIKUS LAPADAGOLÓBAN

1. Vegye ki az eredeti dokumentumokat az automatikus lapadagoló tálcájából.

2. Nyissa ki az automatikus lapadagoló fedelét.

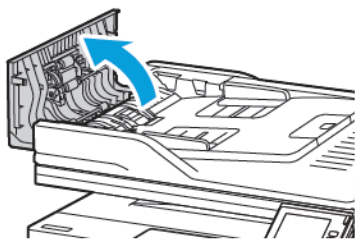

3. Távolítsa el az elakadt papírt.



Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.




4. Cukja le az automatikus lapadagoló fedelét.

PAPÍRELAHADÁS A STANDARD KIMENETI TÁLCÁBAN

1. Hajtsa fel a lapolvasót, majd távolítsa el az elakadt papírt.




Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

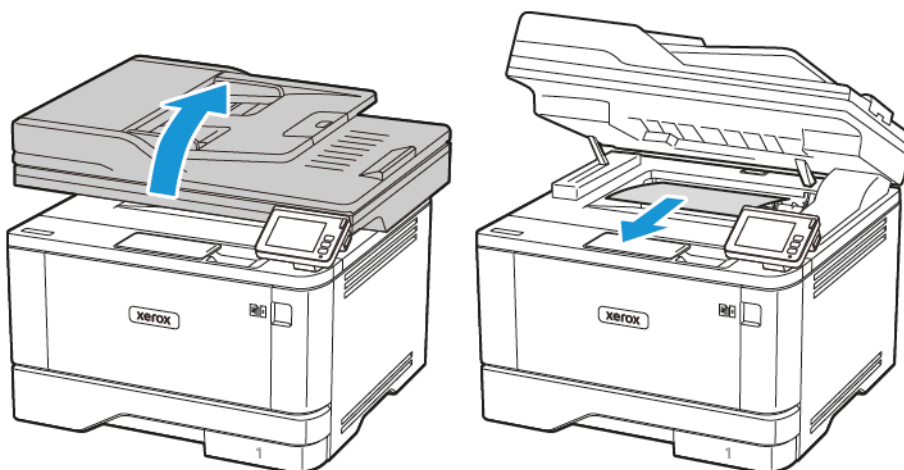

2. Hajtsa le a lapolvasót.

PAPÍRELAKADÁS A TÖBBCÉLÚ ADAGOLÓBAN

1. Távolítsa el a papírt a többcélú adagolóból.

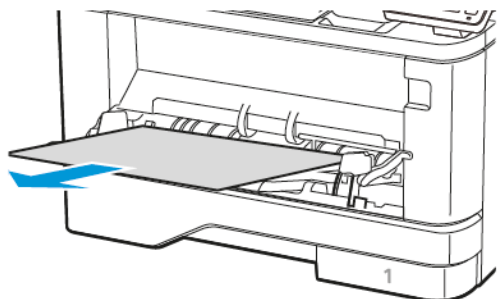


2. Távolítsa el az elakadt papírt.




Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

3. Csukja le a többfunkciós adagolót.
4. Nyissa ki az elülső ajtót.

Vigyázat – Sérülésveszély: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

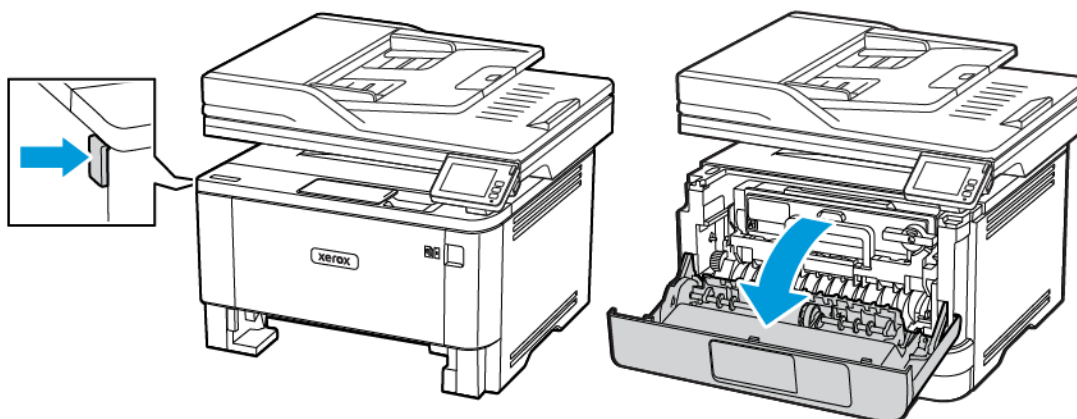


5. Vegye ki a képalkotó egységet.

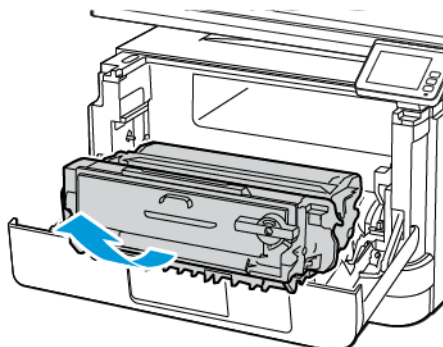

Vigyázat – Sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek.

Vigyázat – Sérülésveszély: Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége.

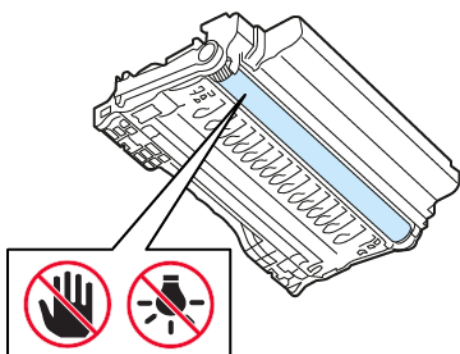


6. Távolítsa el az elakadt papírt.




FIGYELEM – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.



Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

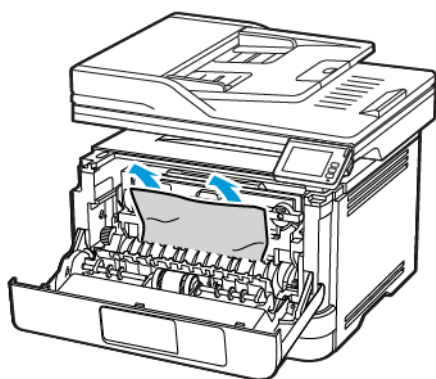


7. Helyezze be a képalkotó egységet.

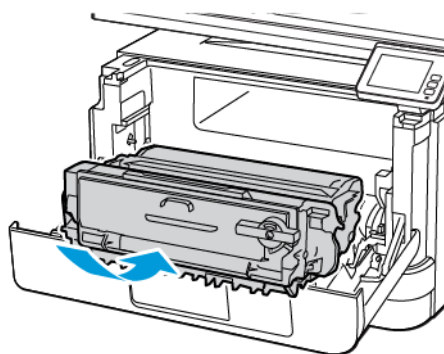

8. Csukja be az ajtót.


9. Nyissa ki a többcélú adagolót.

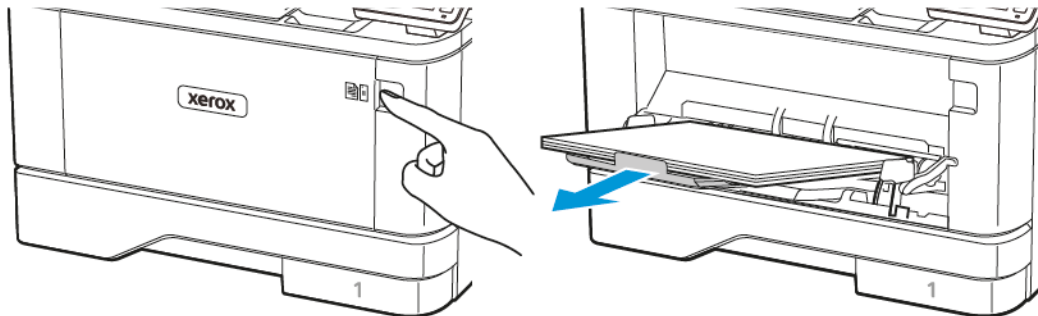

10. Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.




11. Töltse be újból a papírt.

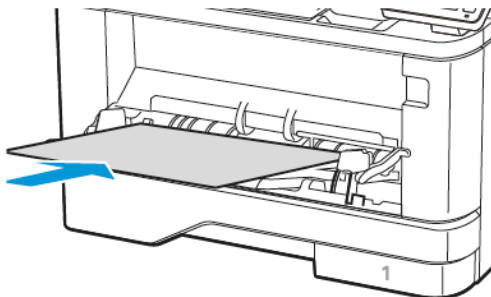


PAPÍRELAKADÁS A TÁLCÁKBAN

1. Vegye ki a tálcát.

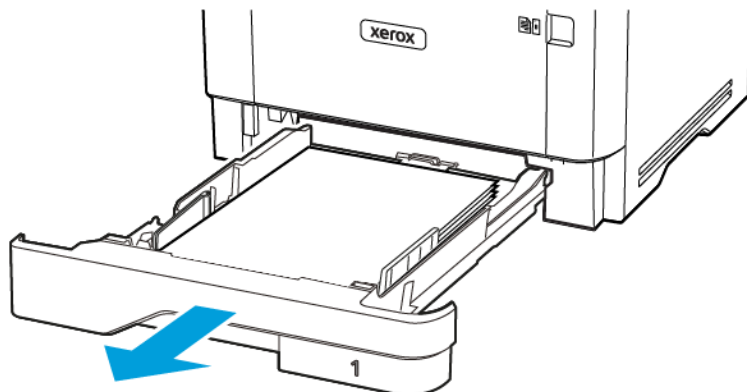


2. Nyissa ki az előlő ajtót.

Vigyázat – Sérülésveszély: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

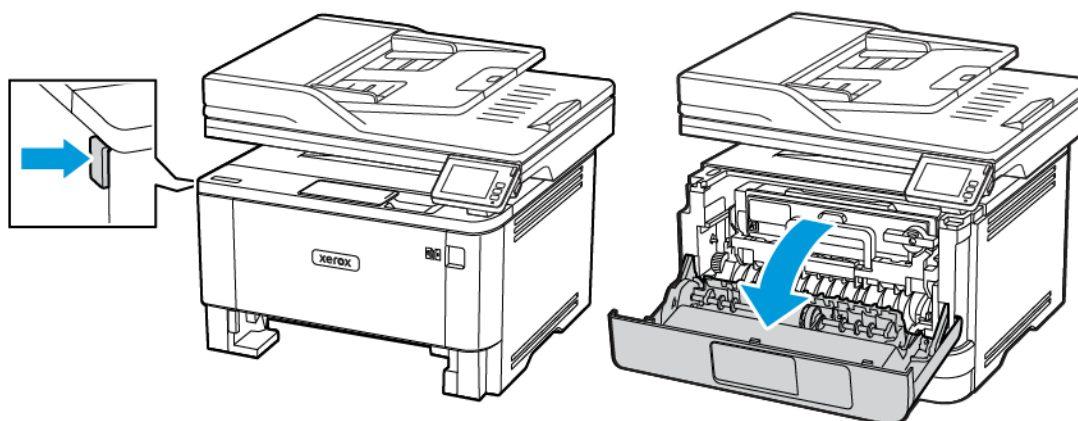


3. Vegye ki a képalkotó egységet.

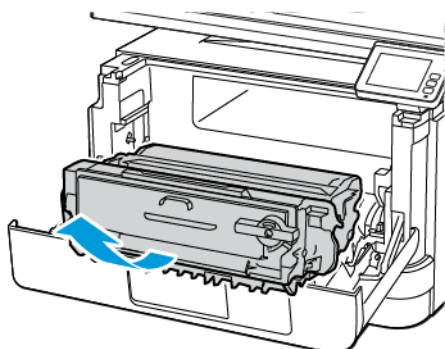

Vigyázat – Sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek.

Vigyázat – Sérülésveszély: Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége.

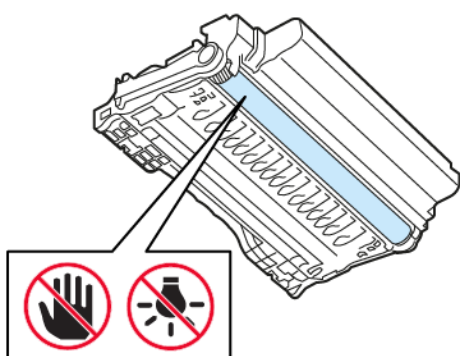


4. Távolítsa el az elakadt papírt.




FIGYELEM – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.



Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

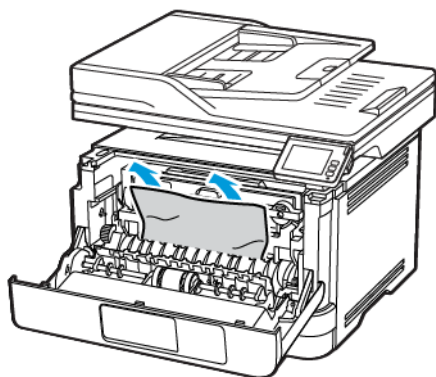

5. Helyezze be a képalkotó egységet.

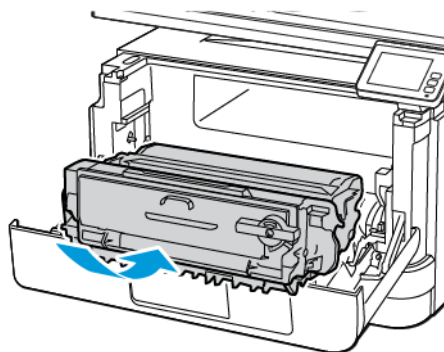


6. Csukja be az elülső ajtót, majd helyezze be a tálcát.

7. Nyissa fel a hátsó ajtót.




FIGYELEM – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

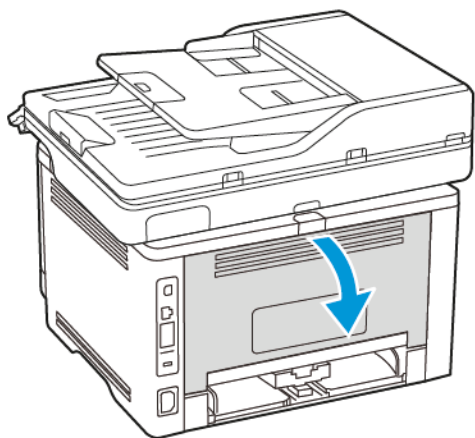

8. Távolítsa el az elakadt papírt.




Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

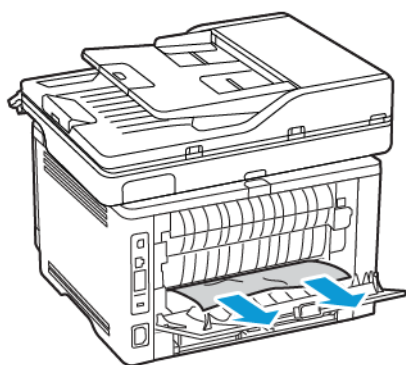

9. Csukja be a hátsó ajtót.


10. Távolítsa el a kiegészítő tálcát.

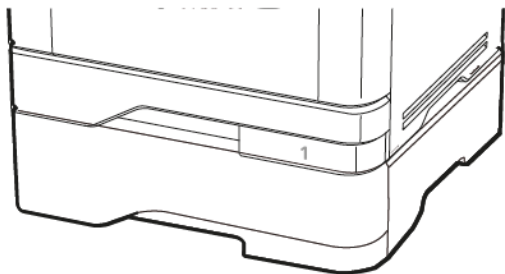

11. Távolítsa el az elakadt papírt.



Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

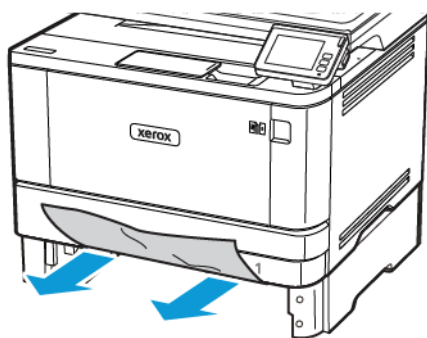


12. Helyezze vissza a tálcát.


PAPÍRELAKADÁS A DUPLEX EGYSÉGBEN

1. Nyissa ki az elülső ajtót.

Vigyázat – Sérülésveszély: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

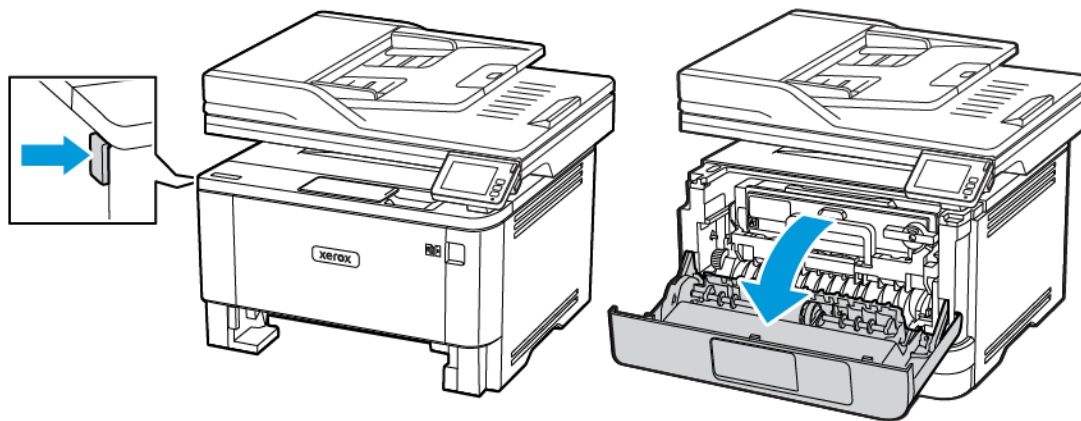


2. Vegye ki a képalkotó egységet.

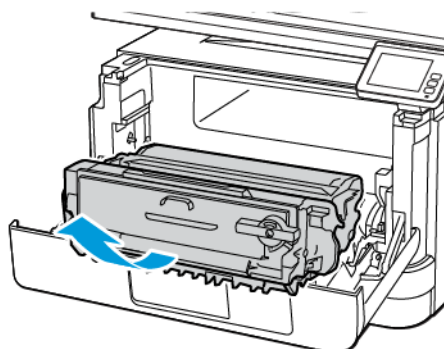

Vigyázat – Sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek.

Vigyázat – Sérülésveszély: Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége.

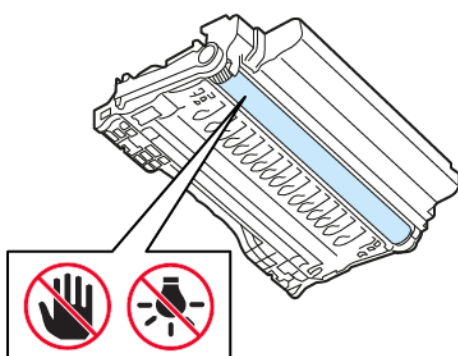


3. Távolítsa el az elakadt papírt.




FIGYELEM – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.



Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

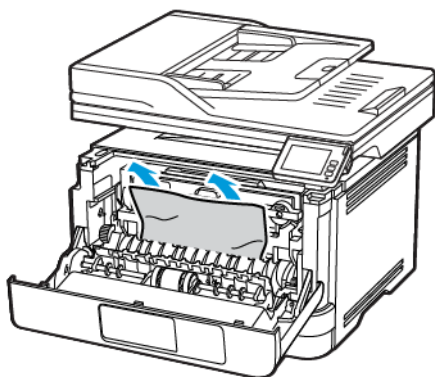


4. Helyezze be a képalkotó egységet.

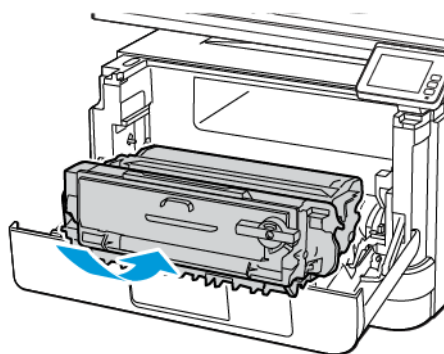


5. Csukja be az ajtót.

6. Vegye ki a tálcát.

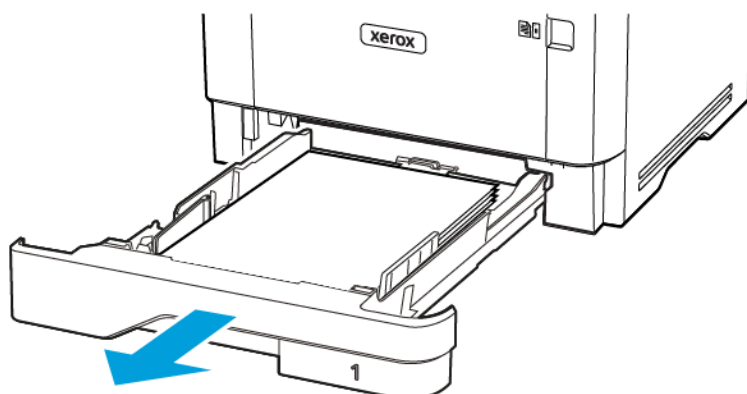

7. Nyomja meg a kétoldalas rögzítőt a kétoldalas egység kinyitásához.

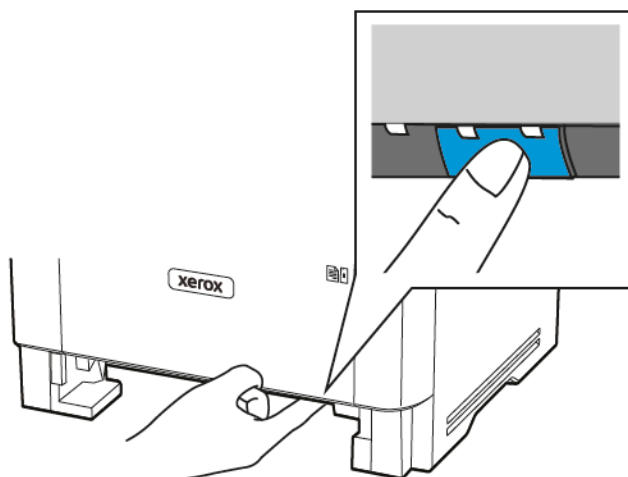

8. Távolítsa el az elakadt papírt.




Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

9. Csukja be a duplex egységet.
10. Helyezze vissza a tálcát.


PAPÍRELAKADÁS A HÁTSÓ AJTÓNÁL

1. Nyissa ki az elülső ajtót.

Vigyázat – Sérülésveszély: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

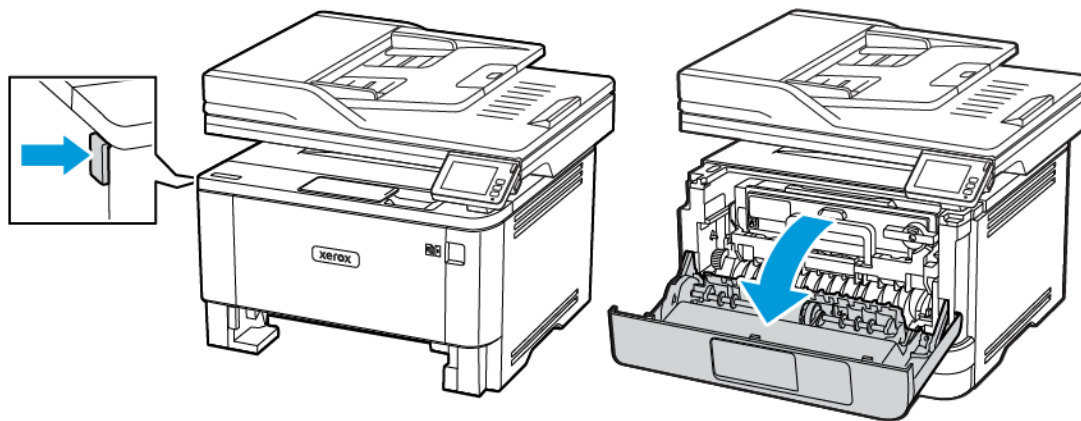


2. Vegye ki a képalkotó egységet.

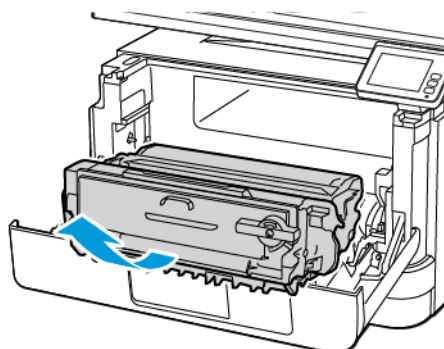

Vigyázat – Sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek.


Vigyázat – Sérülésveszély: Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége.

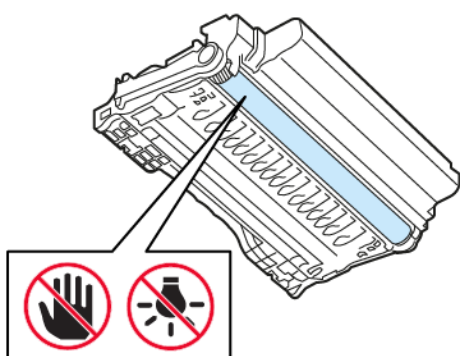

3. Nyissa fel a hátsó ajtót.




FIGYELEM – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

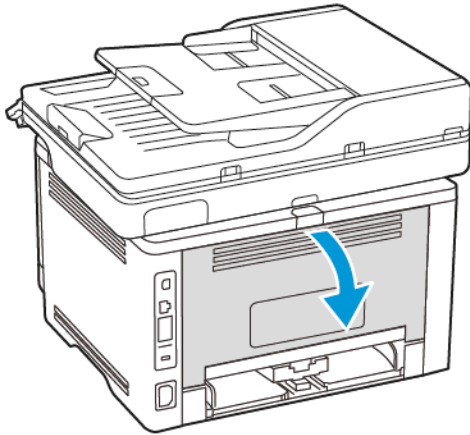

4. Távolítsa el az elakadt papírt.




Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

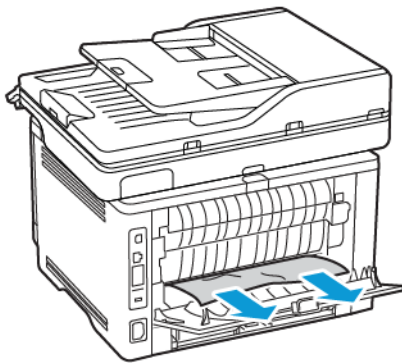

5. Csukja be a hátsó ajtót.

6. Helyezze be a képalkotó egységet.

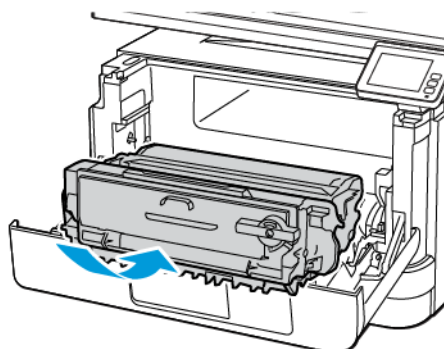

7. Csukja be az előlő ajtót.

Papíradagolási problémák

BORÍTÉK ÖSSZETAPAD NYOMTATÁS KÖZBEN

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Használjon olyan borítékot, amelyet száraz helyen tároltak. Ha nagy nedvességtartalmú borítékokra nyomtat, a ragasztós fülek összetapadhatnak. 2 Küldje el a nyomtatási feladatot. Összetapad a boríték nyomtatás közben?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 Ügyeljen rá, hogy a papírtípus Boríték legyen. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus 2 Küldje el a nyomtatási feladatot. Összetapad a boríték nyomtatás közben?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.	Probléma megoldva.

NEM MŰKÖDIK A LEVÁLOGATÁS

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Elrendezés > Leválogatás 2 Érintse meg a Be [1,2,1,2,1,2] értéket. 3 Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően van leválogatva a dokumentum?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés 1 A nyomtatandó dokumentumból nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot, majd válassza a Leválogatás lehetőséget. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően van leválogatva a dokumentum?	Probléma megoldva.	Folytassa a 3. lépéssel.
3. lépés 1 Csökkentse a kinyomtatandó oldalak számát. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően vannak leválogatva az oldalak?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .

TÁLCA-ÖSSZEKAPCSOLÁS NEM MŰKÖDIK

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a tálcáknál azonos papírméret és -típus van-e megadva. 2 Ellenőrizze, hogy a papírvezetők megfelelően vannak-e beállítva. 3 Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően vannak összekapcsolva a tálcák?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés 1 A kezdőképernyőn érintse meg a Beállítások > Papír > Tálca konfigurációja > Papírméret/-típus elemet. 2 Az összekapcsolt tálcákba betöltött papír paramétereivel megegyező papírméretet és -típust állítson be. 3 Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően vannak összekapcsolva a tálcák?	Probléma megoldva.	Folytassa a 3. lépéssel.
3. lépés 1 Ügyeljen rá, hogy a tálca-összekapcsolás Automatikus beállításra legyen állítva. További tudnivalók: Tálcák összekapcsolása. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően vannak összekapcsolva a tálcák?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .

GYAKORI PAPÍRELAKADÁS

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés - Vegye ki a tálcát. - Ellenőrizze, hogy megfelelő van-e betöltve a papír. - Ügyeljen arra, hogy a papírvezetők megfelelően legyenek beállítva. - Ügyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a maximális papírmennyiséget mutató jelet. - Ügyeljen arra, hogy az ajánlott méretű és típusú papírra nyomtasson. - Helyezze vissza a tálcát. - Nyomtassa ki a dokumentumot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés - Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus - Állítsa be a papírméretet és a papírtípust. - Nyomtassa ki a dokumentumot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Folytassa a 3. lépéssel.	Probléma megoldva.
3. lépés Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .	Probléma megoldva.

TEENDŐ	IGEN	NEM
2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?		

AZ ELAKADT LAPOKAT A NYOMTATÓ NEM NYOMTATJA KI ÚJRA

TEENDŐ	IGEN	NEM
1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Eszköz > Értesítések > Elakadás elhárítása 2 Az Elakadáselhárítás menüben válassza a Be vagy az Automatikus lehetőséget. 3 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató újranyomtatta az elakadt lapokat?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

E-mail-problémák

„AZ SMTP-KISZOLGÁLÓ NINCS BEÁLLÍTVA” HIBA ELREJTÉSE

A kezdőképernyőn érintse meg a következőket: **Kezdőlap > Beállítások > E-mail > E-mail beállítása > Az „SMTP-kiszolgáló nincs beállítva.” hiba letiltása > Be.**

Ha szeretné megakadályozni a hiba ismételt előfordulását, tegye a következők egyikét:

- Frissítse a nyomtató firmware-ét. További tudnivalók: [Szoftverfrissítés](#).
- Konfigurálja az e-mail SMTP-beállításait. További tudnivalók: [Az e-mail SMTP-beállításainak konfigurálása](#).

NEM LEHET E-MAILT KÜLDENI

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés Ellenőrizze, hogy az e-mail SMTP-beállításai helyesen vannak-e megadva. További tudnivalók: Az e-mail SMTP-beállításainak konfigurálása . Tud e-mailt küldeni?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés Győződjön meg arról, hogy a megfelelő jelszót használja. Az e-mail-szolgáltatótól függően a fiókjelszót, az alkalmazásjelszót vagy a hitelesítési jelszót kell használnia. További tudnivalók: Az e-mail SMTP-beállításainak konfigurálása . Tud e-mailt küldeni?	Probléma megoldva.	Folytassa a 3. lépéssel.
3. lépés Győződjön meg róla, hogy a nyomtató csatlakozik a hálózathoz, és a hálózat rendelkezik internetkapcsolattal. Tud e-mailt küldeni?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálat tal.

Faxolási problémák

NEM JELENIK MEG A HÍVÓFÉL-AZONOSÍTÓ

TEENDŐ	IGEN	NEM
Engedélyezze a hívófél-azonosítót. Érintse meg a kezdőképernyőn a Beállítások > Fax > Fax beállítása > Faxfogadási beállítások > Rendszergazdai beállítások > Hívófél-azonosító engedélyezése lehetőséget. Megjelenik a hívófél-azonosító?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálat tal.

NEM LEHET FAXOT KÜLDENI VAGY FOGADNI

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés Hárítsa el a kijelzőn megjelenő esetleges hibaüzeneteket. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés Ügyeljen, hogy a következő berendezések kábelcsatlakozásai megfelelőek legyenek: • Telefon • Kézibeszélő • Üzenetrögzítő Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Folytassa a 3. lépéssel.
3. lépés Ellenőrizze a tárcsahangot. • Hívja fel a faxszámot a helyes működés ellenőrzéséhez. • Ha a letett hallgatóval való tárcsázást használja, akkor növelje a hangerőt a tárcsahang ellenőrzéséhez.	Folytassa az 5. lépéssel.	Folytassa a 4. lépéssel.

TEENDŐ	IGEN	NEM
Hallható a tárcsahang?		
4. lépés Ellenőrizze a fali telefonaljzatot. 1 Csatlakoztassa az analóg telefont közvetlenül a fali aljzathoz. 2 Várja meg, hogy hallható legyen a tárcsahang. 3 Ha nem hall tárcsahangot, használjon másik telefonkábelt. 4 Ha ezután sem hall tárcsahangot, csatlakoztassa az analóg telefont egy másik fali aljzathoz. 5 Ha hall tárcsahangot, akkor csatlakoztassa a nyomtatót abba a fali aljzatba. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Folytassa az 5. lépéssel.
5. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakozik-e analóg telefonszolgáltatáshoz vagy megfelelő digitális csatlakozóhoz. • Ha integrált szolgáltatású digitális hálózati (Integrated Services Digital Network, ISDN) telefonszolgáltatást használ, csatlakoztassa a készüléket egy ISDN-termináladapter analóg telefonportjához. További információkért forduljon az ISDN-szolgáltatóhoz. • Ha DSL-telefont használ, csatlakozzon olyan DSL-szűrőhöz vagy -forgalomirányítóhoz, amely lehetővé teszi az analóg használatot. További	Probléma megoldva.	Folytassa a 6. lépéssel.

TEENDŐ	IGEN	NEM
információkért forduljon a DSL-szolgáltatóhoz. Ha alközpontos (private branch exchange, PBX) telefonszolgáltatást használ, ügyeljen arra, hogy az alközponton analóg porthoz csatlakoztassa a készüléket. Ha az alközpont nem rendelkezik analóg aljzattal, javasoljuk, hogy a faxkészülékhez helyezzen üzembe egy analóg telefonvonalat. Tud faxot küldeni vagy fogadni?		
6. lépés Ideiglenesen válassza le az egyéb berendezéseket, és kapcsolja ki az egyéb telefonszolgáltatásokat. - Válassza le a nyomtató és a telefonvonal közötti egyéb berendezéseket (például üzenetrögzítőket, számítógépeket, modemeket vagy telefonvonal frekvenciaosztókat). - Tiltsa le a hívásvárakoztatást és a hangpostát. További információkért forduljon a telefonszolgáltatóhoz. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Folytassa a 7. lépéssel.
7. lépés Olvassa be az eredeti dokumentumot oldalanként. - Tárcsázza a faxszámot. - Olvassa be a dokumentumot. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .

FAXOK FOGADHATÓK, DE NEM KÜLDHETŐK

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés Tegye az eredetit az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára. Tud faxot küldeni?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés Állítsa be helyesen a parancsikonnevet. - Ellenőrizze, hogy korábban beállított-e gyorstárcsázó számot a tárcsázni kívánt számhoz. - Manuálisan tárcsázza a kívánt számot. Tud faxot küldeni?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .

FAXOT LEHET KÜLDENI, DE FOGADNI NEM

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés Ellenőrizze, hogy a papírforrás nem üres-e. Tud faxot fogadni?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés Ellenőrizze a kicsengések számához tartozó késleltetési beállítást. A kezelőpanelen érintse meg a Beállítások > Fax > Fax beállítása > Faxfogadási beállítások > Csengések a válaszig lehetőséget. Tud faxot fogadni?	Probléma megoldva.	Folytassa a 3. lépéssel.
3. lépés Ha a nyomtató üres oldalakat nyomtat, lásd: Üres vagy fehér oldalak . Tud faxot fogadni?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .

GYENGE FAXNYOMTATÁSI MINŐSÉG

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés Győződjön meg arról, hogy a nyomtatási minőség hibátlan. 1 A kezelőpanelen érintse meg a következő elemeket: Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása. 2 Javítsa ki a nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibákat. További tudnivalók: Gyenge a nyomtatási minőség. Megfelelő a faxnyomtatási minőség?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés Csökkentse a beérkező fax átviteli sebességét. 1 A kezelőpanelen érintse meg a következőket: Beállítások > Fax > Fax beállítása > Faxfogadási beállítások > Rendszergazdai beállítások. 2 A Max. sebesség menüben válasszon ki egy alacsonyabb átviteli sebességet. Megfelelő a faxnyomtatási minőség?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálat tal.

Beolvasási problémák

NEM LEHET BEOLVASNI A SZÁMÍTÓGÉPRE

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés Másoljon. Sikeres a másolási feladat?	Folytassa a 3. lépéssel.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés 1 Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. 2 Olvassa be a dokumentumot. Be tudja olvasni a dokumentumot a számítógépre?	Probléma megoldva.	Folytassa a 3. lépéssel.
3. lépés Ellenőrizze a nyomtató kapcsolatát. 1 Nyomtassa ki a Hálózati beállítások oldalt. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Jelentések > Hálózat > Hálózatbeállítási oldal 2 Ellenőrizze a hálózat állapotát. Csatlakozik a nyomtató a hálózathoz?	Folytassa az 5. lépéssel.	Folytassa a 4. lépéssel.

TEENDŐ	IGEN	NEM
4. lépés 1 Csatlakoztassa a nyomtatót a hálózathoz. 2 Olvassa be a dokumentumot. Be tudja olvasni a dokumentumot a számítógépre?	Probléma megoldva.	Folytassa az 5. lépéssel.
5. lépés 1 Győződjön meg róla, hogy a számítógép és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik. 2 Olvassa be a dokumentumot. Be tudja olvasni a dokumentumot a számítógépre?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálat tal.

NEM LEHET SZKENNELNI HÁLÓZATI MAPPÁBA

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Hozzon létre egy parancsikont a hálózati mappa számára. 2 Olvassa be a dokumentumot a parancsikon használatával. További tudnivalók: Beolvasás hálózati mappába parancsikon használatával. Be tudja olvasni a dokumentumot, és azt lehet hálózati mappába menteni?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés  Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a hálózati mappa útvonala és formátuma helyes. Például: //kiszorgalo_allomasnev/mappanev/utvonal, ahol a kiszorgalo_allomasnev egy teljesen minősített tartomány (FQDN) vagy IP-cím.	Folytassa a 3. lépéssel.	Folytassa a 4. lépéssel.

TEENDŐ	IGEN	NEM
Helyes a hálózati mappa elérési útvonala és formátuma?		
3. lépés Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e írási jogosultsággal a hálózati mappához. Be tudja olvasni a dokumentumot, és azt lehet hálózati mappába menteni?	Probléma megoldva.	Folytassa a 4. lépéssel.

TEENDŐ	IGEN	NEM
4. lépés Frissítse a hálózati mappa parancsikonját. 1 Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe. - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a kezdőképernyőn. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123. - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében. 2 Kattintson a Parancsikonok lehetőségre, és válasszon ki egy parancsikont. Ha több parancsikontípussal rendelkezik, válassza a Hálózat mappa elnevezésűt. 3 A Megosztási útvonal mezőbe írja be a hálózati mappa útvonalát. - Ha a megosztási útvonal \kiszorgalo_allomasnev\mappane\utvonal, akkor írja be a következőt: //kiszorgalo_allomasnev/mappane/utvonal. - Ügyeljen arra, hogy a megosztási útvonal megadásakor perjelet használjon. 4 A Hitelesítés menüben válassza ki a hitelesítési módot. Ha a Hitelesítés értéke „Társított felhasználónév és jelszó használata”, akkor a Felhasználónév és Jelszó	Probléma megoldva.	Folytassa az 5. lépéssel.

TEENDŐ	IGEN	NEM
mezőbe írja be saját hitelesítési adatait. 5 Kattintson a Mentés gombra. Be tudja olvasni a dokumentumot, és azt lehet hálózati mappába menteni?		
5. lépés Győződjön meg róla, hogy a nyomtatós és a hálózati mappa ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik. Be tudja olvasni a dokumentumot, és azt lehet hálózati mappába menteni?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .

A DOKUMENTUM VAGY FÉNYKÉP CSAK RÉSZBEN MÁSOLÓDIK

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Ügyeljen arra, hogy a dokumentum vagy a fénykép a nyomtatott/képes oldalával lefelé legyen betöltve, a lapolvasó üveglapjának bal felső sarkához igazítva. 2 Másolja le a dokumentumot vagy a fényképet. A dokumentum vagy a fénykép megfelelően lett másolva?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés 1 Állítsa be a papírméretet a tálcába betöltött papírnak megfelelően. 2 Másolja le a dokumentumot vagy a fényképet. A dokumentum vagy a fénykép megfelelően lett másolva?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .


A BEOLVASÁSI FELADAT NEM SIKERÜLT

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés Ellenőrizze a kábeles összeköttetéseket. 1 Ügyeljen arra, hogy az Ethernet- vagy az USB-kábel biztonságosan csatlakozzon a számítógéphez és a nyomtatóhoz. 2 Küldje el újra a beolvasási feladatot. Sikeres a beolvasási feladat?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés Ellenőrizze a beolvasni kívánt fájlt. 1 Ügyeljen arra, hogy a fájlnev mg ne legyen használatban a célmappában. 2 Ügyeljen arra, hogy a beolvasni kívánt dokumentum vagy fénykép ne legyen nyitva egy másik alkalmazásban. 3 Küldje el újra a beolvasási feladatot. Sikeres a beolvasási feladat?	Probléma megoldva.	Folytassa a 3. lépéssel.
3. lépés 1 Ügyeljen arra, hogy az Időbélyeg hozzáfűzése vagy a Meglévő fájl felülírása négyzet be legyen jelölve a célhely konfigurációs beállításai között. 2 Küldje el újra a beolvasási feladatot. Sikeres a beolvasási feladat?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálat tal.

GYENGE MÁSOLÁSI MINŐSÉG

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Tisztítsa meg a lapolvasó üveglapját és az automatikus lapadagoló üvegét nedves, puha, szőszmentes törölkendővel. Ha a nyomtatója második automatikus lapadagoló üveggel is rendelkezik az automatikus lapadagolón belül, azt az üveget is tisztítsa meg. További információkért lásd: Lapolvasó tisztítása. 2 Ügyeljen arra, hogy a dokumentum vagy a fénykép a nyomtatott/képes oldalával lefelé legyen betöltve, a lapolvasó üveglapjának bal felső sarkához igazítva. 3 Másolja le a dokumentumot vagy a fényképet. Megfelelő a nyomtatási minőség?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés 1 Ellenőrizze az eredeti dokumentum vagy fénykép minőségét. 2 Módosítsa a beolvasási minőség beállításait. 3 Másolja le a dokumentumot vagy a fényképet. Megfelelő a nyomtatási minőség?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

FÜGGŐLEGES SÖTÉT CSÍKOK A BEOLVASOTT OLDALAKON, AMIKOR AZ AUTOMATIKUS LAPADAGOLÓBÓL OLVAS BE

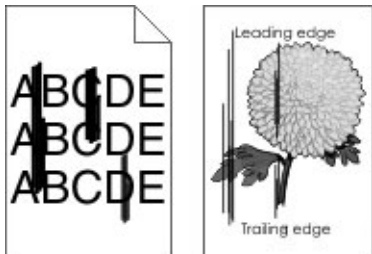

TEENDŐ	IGEN	NEM
1 Nyissa fel a lapolvasó fedelét. 2 Egy puha, nedves, szőszmentes törölkendővel törölje le az automatikus lapadagoló üvegét és az automatikus lapadagoló üveg beolvasólapját. 3 Csukja le a lapolvasó fedelét. 4 Olvassa be a dokumentumot. Láthatók függőleges csíkok a beolvasott dokumentumokon?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .	Probléma megoldva.

NEM LEHET LECSUKNI A LAPOLVASÓ EGYSÉGET

TEENDŐ	IGEN	NEM
Távolítsa el a lapolvasó fedelét nyitva tartó akadályokat. Megfelelően le lehetett csukni a lapolvasót?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .

A BEOLVASÁS SOKÁIG TART, VAGY LEFAGY TŐLE A SZÁMÍTÓGÉP

TEENDŐ	IGEN	NEM
Zárja be a beolvasást zavaró összes alkalmazást. Sokáig tart a beolvasás, vagy lefagy tőle a számítógép?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .	Probléma megoldva.

A LAPOLVASÓ NEM VÁLASZOL

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva a nyomtatóhoz és az elektromos csatlakozóaljzathoz. A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt a készülék közelében lévő, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt elektromos csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni. 2 Másolja le vagy olvassa be a dokumentumot. Válaszol a lapolvasó?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva. 2 Hárítsa el a kijelzőn megjelenő esetleges hibaüzeneteket. 3 Másolja le vagy olvassa be a dokumentumot. Válaszol a lapolvasó?	Probléma megoldva.	Folytassa a 3. lépéssel.
3. lépés 1 Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. 2 Másolja le vagy olvassa be a dokumentumot. Válaszol a lapolvasó?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálat tal.

A LAPOLVASÓ-REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA

- Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfig. menü > Lapolvasó beállítása > Lapolvasó kézi regisztrálása**

2. Érintse meg a **Nyomtatási gyorsteszt** elemet.
3. Helyezze a Nyomtatási gyorsteszt oldalt a lapolvasó üveglapjára, majd érintse meg a **Síkágy regisztrálása** elemet.
4. Érintse meg a **Másolási gyorsteszt** elemet.
5. Hasonlítsa össze a Másolási gyorsteszt oldalt az eredeti dokumentummal.



Megjegyzés: Ha a tesztoldal margói eltérnek az eredeti dokumentumétól, módosítsa a Bal margó és Felső margó értékét.

6. Ismétелgesse mindaddig, amíg a Másolási gyorsteszt oldal margói meg nem egyeznek az eredeti dokumentum margóival.

AZ ADF-REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA

1. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfig. menü > Lapolvasó beállítása > Lapolvasó kézi regisztrálása**
2. Érintse meg a **Nyomtatási gyorsteszt** elemet.
3. Helyezze a Nyomtatási gyorsteszt oldalt az ADF tálcájára.
4. Érintse meg az **Elülső ADF regisztrálása** vagy a **Hátsó ADF regisztrálása** elemet.
 - Az elülső ADF regisztrálásához a tesztoldalt a nyomtatott oldalával felfelé, rövid oldalával előre helyezze az ADF-be.
 - A hátsó ADF regisztrálásához a tesztoldalt a nyomtatott oldalával lefelé, rövid oldalával előre helyezze az ADF-be.
5. Érintse meg a **Másolási gyorsteszt** elemet.
6. Hasonlítsa össze a Másolási gyorsteszt oldalt az eredeti dokumentummal.



Megjegyzés: Ha a tesztoldal margói eltérnek az eredeti dokumentumétól, módosítsa a Vízszintes beállítás és Felső margó értékét.

7. Ismétелgesse mindaddig, amíg a Másolási gyorsteszt oldal margói meg nem egyeznek az eredeti dokumentum margóival.

Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal

Mielőtt felvenné a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, gyűjtse össze a következő információkat:

- Nyomtatóprobléma
- Hibaüzenet
- A nyomtató típusa és sorozatszáma

Látogasson el e-mailes vagy chat alapú támogatásért, illetve a kézikönyvek, dokumentációk, illesztőprogramok és más letöltések eléréséért.

Telefonos műszaki támogatás is elérhető. Az Egyesült Államokban vagy Kanadában hívja az 18005396275 számot. Más ország vagy régió esetén látogasson el a www.xerox.com/supplies címre.

Megfelelőségi információk

A jelen függelék a következőket tartalmazza:

Alapvető előírások	346
Másolási szabályok	356
Material Safety Data Sheets (Anyagbiztonsági adatlapok)	359

Alapvető előírások

ZAJKIBOCSÁTÁSI SZINTEK

A következő méréseket végeztük el az ISO 7779 előírás alapján, és az eredményeket az ISO 9296 szerint tettük közzé.



Megjegyzés: Egyes üzemmódok nem érhetők el az Ön által vásárolt termék esetében.

ÁTLAGOS HANGNYOMÁS 1 M TÁVOLSÁGBAN (DBA)

Nyomtatás	Egyoldalas: 53 Kétoldalas: 50
Szkennelés	58
Másolás	59
Készenlét	14

AZ EURÓPAI UNIÓ LOT 19-ES IRÁNYELVE A KÖRNYEZETBARÁT TERVEZÉSRŐL

Az Európai Unió környezetbarát tervezésre vonatkozó irányelvének megfelelően a jelen termékben vagy összetevőiben található fényforrás kizárólag képrögzítéshez vagy képkivetítéshez használható, más alkalmazási célokra nem alkalmas.

STATIKUS ÉRZÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS



Ez a szimbólum a statikus elektromosságra érzékeny alkatrészeket jelöli. Az ilyen szimbólummal jelölt területek megérintése előtt mindig érintsen meg egy, a szimbólumtól távol lévő fém felületet.

Az elektrosztatikus kisülés miatti sérülés megelőzése érdekében a karbantartási feladatok (például: papírelakadás megszüntetése vagy kellékanyagok cseréje) elvégzésekor a nyomtató kinyitása vagy belső részeinek megérintése előtt érintse meg a nyomtató bármely külső fém részét vagy burkolatát, még akkor is, ha erre külön szimbólum nem hívja fel a figyelmet.

ENERGY STAR



Azok a Xerox termékek, amelyeken vagy amelyek kezdőképernyőjén szerepel az ENERGY STAR embléma, igazoltan megfelelnek az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (Environmental Protection Agency, EPA) ENERGY STAR követelményeinek a gyártás időpontjában.

HŐMÉRSÉKLETADATOK

Környezeti hőmérséklet működéskor	10–32,2 °C (50–90 °F)
Szállítási hőmérséklet	–40–40 °C (–40–104 °F)
Tárolási hőmérséklet és relatív páratartalom	–40–40 °C (–40–104 °F) és 8–80 % relatív páratartalom

INFORMACIÓN DE LA ENERGÍA DE MÉXICO

- Consumo de energía en operación: 550 Wh (B305), 600 (B315)
- Consumo de energía en modo de espera: 0.1 Wh
- Cantidad de producto por unidad de energía consumida: 4.36 páginas/Wh (B305), 4.20 páginas/Wh (B315)

MEGJEGYZÉS A LÉZERREL KAPCSOLATBAN

A készülék az Egyesült Államokban megfelel a Class I (1.) besorolású lézertermékekre vonatkozó DHHS 21 CFR előírás I fejezete J alfejezetének, máshol pedig az IEC 60825-1 előírás követelményeinek megfelelő 1. osztályú besorolású lézerterméknek számít: 2014.

Az 1. osztályú lézertermékek nem minősülnek veszélyesnek. A lézerrendszer és a nyomtató úgy lett megtervezve, hogy senki se kerüljön kapcsolatba 1. osztályú feletti lézersugárázással a normál működés, a felhasználói karbantartás és az előírt javítások során. A nyomtató nem javítható nyomtatófejegységgel van felszerelve, amely a következő műszaki jellemzőkkel rendelkező lézert tartalmazza:

- Kategória: IIIb (3b) AlGaInP
- Névleges kimeneti teljesítmény (milliwatt): 25
- Hullámhossz (nanométer): 775–800

ENERGIAELLÁTÁS

A termék energiafogyasztása

A következő táblázat a jelen termék energiafogyasztási adatait tartalmazza.



Megjegyzés: Egyes üzemmódok nem érhetők el az Ön által vásárolt termék esetében.

MÓD	LEÍRÁS	TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL (W)
Nyomtatás	A készülék elektronikus formátumú eredetiről nyomtat.	Egyoldalas: 530 (B305), 580 (B315) Kétoldalas: 315 (B305), 330 (B315)
Másolás	A készülék papíron lévő eredetiről nyomtat.	550 (B305), 600 (B315)
Szkennelés	A készülék papírról olvas be.	13 (B305), 14 (B315)
Készenlét	A készülék nyomtatásra vár.	6,5 (B305); 7,5 (B315)
Alvó üzemmód	A készülék magas szintű energiatakarékos módban van.	0,8 (B305) vagy 1,1 (B315)
Hibernált állapot	A készülék alacsony szintű energiatakarékos módban van.	0,1
Kikapcsolva	A készülék be van dugva egy elektromos csatlakozóaljzatba, de ki van kapcsolva.	0,1

A fenti táblázatban szereplő energiafogyasztási szintek átlagértékek. A pillanatnyi teljesítményfelvétel lényegesen meghaladhatja az átlagot.

Alvó üzemmód

A termék energiatakarékos módban is tud működni, amelynek neve „alvó” üzemmód. Az alvó üzemmód révén a készülék csökkenti a teljesítményfelvételt a hosszabb inaktív időszakokban. Ha a készüléket az alvó üzemmód időkorlátját meghaladó ideig nem használják, a készülék automatikusan alvó üzemmódba vált.



Megjegyzés: Az alvó üzemmód alapértelmezett, gyári időkorlátja ennél a termékénél 15 perc.

Az alvó üzemmód időkorlátja 1 és 120 perc között módosítható a beállítási menüben. Ha a nyomtatási sebesség percenként legfeljebb 30 oldal, az időkorlátot maximum 60 percre állíthatja be. Ha alacsony értékre állítja az alvó üzemmód időkorlátját, akkor kisebb lesz az energiafelhasználás, de nagyobb lehet a készülék válaszüzeje. Ha magas értékre állítja az alvó üzemmód időkorlátját, megmarad a rövid reakcióidő, viszont a készülék több energiát fog felhasználni.

Hibernálás üzemmód

A készülék ultraalacsony energiafelhasználású módban is tud működni, amelynek neve „hibernálás” mód. Hibernálás üzemmódban történő működéskor minden más rendszer és eszköz tápellátása biztonságosan ki van kapcsolva.

Hibernálás módba az alábbi módszerek valamelyikével lehet belépni:

- A hibernálási idő beállításával
- Az energiafelhasználási üzemmódok ütemezésére szolgáló funkcióval



Megjegyzés: A hibernálás alapértelmezett, gyári időkorlátja ennél a terméknél, minden országban és régióban 15 perc.

Az az idő, ameddig a nyomtató egy feladat kinyomtatása után várakozik, mielőtt hibernált üzemmódra váltana, egy óra és egy hónap közötti értékre állítható be.

Kikapcsolt üzemmód

Ha a készülék rendelkezik olyan kikapcsolt üzemmóddal, amelyben vesz fel némi áramot, akkor ha teljesen megszeretné akadályozni az áramfelvételt, húzza ki a készüléket az elektromos csatlakozójából.

Teljes energiafelhasználás

Esetenként hasznos lehet megbecsülni a készülék teljes energiafelhasználását. Mivel az energiafelvételt wattban adják meg, a teljes energiafelhasználás kiszámításához az energiafelvételt meg kell szorozni azzal az idővel, amit a készülék az egyes üzemmódokban eltölt. A készülék teljes energiafelhasználását az egyes üzemmódokban kiszámított energiafelhasználások összege adja meg.

A TÁVKÖZLÉSI ELŐÍRÁSOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A telekommunikációs végberendezésekre vonatkozó szabályok

Ez a szakasz az analóg faxkártyát tartalmazó termékekre vonatkozó előírásokkal kapcsolatos információkat tartalmazza.

Az FCC követelményeivel kapcsolatos megjegyzés az USA telefonhálózatra csatlakozó felhasználóknak

A berendezés megfelel az FCC előírások 68. részében leírtaknak, valamint a Huzalvégződés összekapcsolásának adminisztratív tanácsa (Administrative Council for Terminal Attachments - ACTA) által elfogadott követelményeket. A készülék hátoldalán lévő címkén – egyéb adatok mellett – megtalálja a termék azonosítóját US: AAAEQ##TXXXX formátumban. Ezt a számot meg kell adnia a telefontársaságnak, ha az kéri.

A készülék RJ-11C típusú (Universal Service Order Code, USOC) aljzattal van ellátva.

A csatlakozónak és az aljzatnak, amellyel a berendezést az épület villamos rendszeréhez és a telefonhálózathoz lehet kötni, teljesítenie kell a vonatkozó FCC szabályzat 68. részét, valamint az ACTA által alkalmazott követelményeket. A készüléknek a nyilvános telefonhálózatra történő csatlakoztatásakor az előírásoknak megfelelő, RJ-11-es típusú csatlakozóval szerelt, 26 AWG keresztmetszetű vezetékot használnjon. További információ az üzembelyezési útmutatóban található.

A REN (Ringer Equivalence Number) értéket használják annak megállapítására, hogy egy telefonvonalra hány eszközt lehet csatlakoztatni. Ha ennél többet kapcsol rá, akkor bejövő hívás esetén előfordulhat, hogy az eszközök nem csöngenek ki. A legtöbb – de nem minden – esetben a REN-értékek összege nem haladhatja meg az ötöt (5). A REN-értékek összegét, azaz az egy vonalra csatlakoztatható eszközök számát a telefontársaságtól kérdezheti meg. A 2001. július 23. után jóváhagyott termékek esetén a REN a termékazonosító része, melynek formátuma: US:AAAEQ##TXXXX. A ## jelek helyén álló számok jelentik a REN-értéket, tizedesvessző nélkül (például a 03 azt jelenti, hogy a REN = 0,3). Korábbi termékeken a REN a címke más részén található.

Ha ez a készülék kárt okoz a telefonhálózatnak, a telefontársaság előre értesíteni fogja, ha ideiglenesen szüneteltetnie kell a szolgáltatást. Ha az előzetes értesítés nem lehetséges, a telefontársaság a lehető leghamarabb értesíti Önt. Ezenkívül tájékoztatni fogják arról a jogáról, hogy szükség esetén panaszt tehet az FCC-nél.

Előfordulhat, hogy a telefontársaság úgy módosítja a létesítményeit, a berendezéseit, a műveleteit vagy az eljárásait, hogy azok befolyásolják a készülék működését. Ebben az esetben a telefontársaság előzetesen figyelmezteti Önt, hogy a szolgáltatás folyamatos elérhetősége érdekében végezze el a megfelelő módosításokat.

Ha problémát tapasztal a készülék használatakor, illetve javításra vagy a jótállással kapcsolatos információkra van szüksége, keresse fel a készülék eladóját. Ha a készülék kárt okoz a telefonhálózatban, a telefontársaság felkérheti Önt, hogy a probléma elhárításáig válassza le a készüléket a hálózatról.

A készüléknek nincs a felhasználó által javítható részegysége. Ha javításra vagy a jótállással kapcsolatos információkra van szüksége, keresse fel a készülék eladóját.

A partivonalak tarifái államonként változhatnak. Információért lépjen kapcsolatba az állami közüzemi bizottsággal, a közszolgálati bizottsággal vagy a vállalati bizottsággal.

Ha az Ön otthonában a telefonvonalra csatlakozó riasztóberendezés található, akkor ellenőrizze, hogy a készülék üzembe helyezése után is megfelelően működik-e a riasztóberendezés. Ha kérdései vannak arról, hogy mi gátolhatja a riasztó működését, lépjen kapcsolatba a telefontársasággal vagy szakképzett szerelővel.

A telefon-előfizetők védelmére hozott 1991-es törvény jogellenesnek nyilvánítja, hogy bárki egy számítógép vagy egyéb elektronikus eszköz, például faxkészülék felhasználásával olyan üzenetet küldjön, amely az első vagy mindegyik átvitt oldalán, annak felső vagy alsó margóján nem tartalmazza egyértelműen a küldés dátumát és időpontját, a küldő cég, más jogi entitás vagy magánszemély azonosítóját, valamint a küldő készülék, cég, jogi entitás vagy magánszemély telefonszámát. (A megadott telefonszám nem lehet 900-as vagy más olyan szám, melynek felhívási költsége meghaladja a helyi vagy távolsági átvitel költségeit.)

A fenti adatoknak a faxkészüléken történő beállításához a felhasználói dokumentációban talál útmutatást.

A kanadai telefonhálózatra csatlakozó felhasználóknak szóló információk

Ez a termék megfelel az Innovation, Science and Economic Development Canada vonatkozó műszaki előírásainak.

A REN (Ringer Equivalence Number) értéket használják annak megállapítására, hogy egy telefoninterfészre hány eszközt lehet csatlakoztatni. Az interfészhez az eszközök tetszőleges kombinációja csatlakozhat, de az összes eszköz REN-értékeinek összege nem lehet több 5-nél. A REN értéke a termék címkén van feltüntetve.

A készülék CA11A telefonaljzattal rendelkezik.

Avis Réserve aux Utilisateurs du Réseau Téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Le numéro REN (ringer equivalence number: numéro d'équivalence de sonnerie) indique le nombre maximum d'appareils pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN est indiqué sur l'étiquette produit.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

Az új-zélandi telefonhálózatra csatlakozó felhasználóknak szóló információk

Az alábbiakban a faxfunkció használatával kapcsolatos különleges tudnivalókat foglaltuk össze. A bármely végberendezésre adott telepermit kibocsátása csak azt jelenti, hogy a Telecom elfogadta, hogy a berendezés megfelel a hálózathoz való csatlakozáshoz teljesítendő minimális követelményeknek. Nem jelenti azt, hogy a Telecom bármilyen formában javasolná a termék használatát, és semmiféle jótállást sem jelent. Az engedély megléte nem jelent biztosítékot arra nézve, hogy a berendezés a más gyártótól származó vagy más típusú, szintén telepermittel rendelkező berendezéssel minden szempontból megfelelően képes lesz együttműködni, illetve nem jelent biztosítékot arra nézve, hogy a berendezés kompatibilis lesz a Telecom összes hálózati szolgáltatásával.

A berendezést nem szabad úgy beállítani, hogy automatikus hívást indítson a Telecom *111* segélyhívó számára.

Lehetséges, hogy a berendezés nem alkalmas az azonos vonalra csatlakoztatott készüléknek történő hívásátadásra.

A berendezést nem szabad a Telecom többi előfizetőjét zavaró módon használni.

A berendezés nem képes bármely körülmények között teljesíteni azt a nagyobb sebességű működést, amelyre tervezték. A Telecom nem vállal felelősséget az ilyen körülmények között felmerülő nehézségekért.

A készülék impulzusos tárcsázási módja nem használható az új-zélandi Telecom hálózaton.

A helyes működés előfeltétele, hogy az egy adott telefonvonalra párhuzamosan csatlakoztatott készülékek összesített REN (Ringer Equivalence Number) értéke ne haladja meg az 5-öt. A készülék REN-értéke a címkén található.

A készülék RJ-11C típusú, moduláris csatlakozóval van ellátva. Ha BT adapterre van szüksége, forduljon a készülék forgalmazójához.

A Telecom által adott telepermittenk való megfeleléség egyes paraméterei a berendezéshez csatlakoztatott eszköztől függenek. A Telecom paramétereinek való megfeleléség érdekében a kapcsolódó berendezést a következőképpen kell beállítani:

- Bármely 30 perces időszakon belül legfeljebb 10 egyedi, kézi hívás kezdeményezhető ugyanarra a számra, és
- A berendezésnek legalább 30 másodpercre bontania kell a vonalat az egyik kísérlet vége és a következő hívási kísérlet megkezdése előtt.
- A berendezést annak biztosításával kell beállítani, hogy a különböző számokra indított automatikus hívások eloszlása olyan legyen, hogy legalább 5 másodperc teljen el az egyik hívási kísérlet vége és a következő kísérlet megkezdése előtt.

Verwendung dieses Produkts in Deutschland

Für dieses Produkt muss ein deutscher Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung für jede Leitung installiert werden, über die in Deutschland Zeitsteuertakte übertragen werden. Zeitsteuertakte sind in analogen Leitungen in Deutschland möglicherweise nicht vorhanden. Der Teilnehmer kann die Bereitstellung von Zeitsteuertakten veranlassen oder beim deutschen Netzanbieter telefonisch deren Deaktivierung beantragen. Im Regelfall werden Zeitsteuertakte nur dann bereitgestellt, wenn dies vom Teilnehmer bei der Installation ausdrücklich erwünscht wird.

A termék használata Svájc területén

A készülék esetében Svájc területén minden olyan vonalra, amely mérési impulzusokat kap, számlázásihang-szűrőt kell beiktatni.

Utilisation de ce produit en Suisse

Cet appareil nécessite l'utilisation d'un filtre de tonalité de facturation suisse devant être installé sur toute ligne recevant des impulsions de comptage en Suisse.

Verwendung dieses Produkts in der Schweiz

Für dieses Produkt muss ein schweizerischer Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung für jede Leitung installiert werden, über die in der Schweiz Zeitsteuertakte übertragen werden.

Uso del prodotto in Svizzera

Questo prodotto richiede un filtro toni Billing svizzero, da installare su tutte le linee che ricevono impulsi remoti in Svizzera.

A VEZETÉK NÉLKÜLI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Ez a szakasz a csak a vezeték nélküli modellekre vonatkozó előírásokkal kapcsolatos információkat tartalmaz.

Ha nem tudja biztosan, hogy a készüléke vezeték nélküli típus-e, látogasson el a következő webhelyre: <http://support.xerox.com>.

Megjegyzés a moduláris alkatrészekről

A vezeték nélküli típusok moduláris alkatrészeket tartalmaznak. Annak megállapításához, hogy az Ön termékében mely moduláris alkatrészek találhatók meg, tekintse meg a termék címkéjét.

A rádiófrekvenciás sugárzás hatása

A készülék kisugárzott teljesítménye lényegesen alatta van az FCC és más szabályozó hatóságok által meghatározott rádiófrekvenciás sugárzási határértékeknek. Az FCC és más hatóságok rádiófrekvenciás sugárzási előírásainak betartásához a készülék antennája és a személyek között legalább 20 cm távolságot kell tartani.

Innovation, Science and Economic Development Canada

A készülék megfelel az Innovation, Science and Economic Development Canada licenccmentesen hozzáférhető RSS szabványainak. A készülék használatához az alábbi két feltételnek kell teljesülnie:

1. A készülék nem okozhat interferenciát, és
2. A készüléknek minden interferenciát el kell viselnie, ideértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést okozhat benne.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et
2. Il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség előírásainak való megfelelés

A terméken található CE jelölés az EU-irányelveknek történő megfelelést jelzi. Az európai uniós megfelelési nyilatkozat teljes szövege a <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs> címen érhető el.

Korlátozások

Ez a rádiós készülék kizárólag beltérben használható. A kültéri használata tilos. Ez a korlátozás az alábbi táblázatban szereplő összes országban érvényes:



AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	
NL	NO	PL	PT	RO	
SE	SI	SK	TR	UK	

Az EU és az egyéb országok nyilatkozata a rádióadók működési frekvenciatartományairól és maximális rádiófrekvenciás teljesítményéről

Ez a rádiós termék a 2,4 GHz-es (2,412 – 2,472 GHz az EU területén) vagy az 5 GHz-es (5,15 – 5,35, 5,47 – 5,725 az EU területén) sávban sugároz. Az adó maximális kimeneti EIRP-teljesítménye az antennaerősítési tényezővel együtt számítva mindkét sávban ≤ 20 dBm.

**AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK SZÖVETSÉGI KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁGA (FCC)
ELŐÍRÁSAINAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSEL KAPCSOLATOS NYILATKOZAT**

Az elvégzett tesztek eredménye alapján ez a készülék megfelel az FCC szabályzat 15. része szerint a „B” osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak. A készülék használatához az alábbi két feltételnek kell teljesülnie:

1. A készülék nem okozhat káros interferenciát, és
2. a készüléknek minden interferenciát el kell viselnie, ideértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést okozhat.

Az FCC által a „B” osztályra vonatkozóan megfogalmazott korlátozások a káros interferencia elleni indokolt védelmet szolgálják a készülék otthoni környezetben történő használatakor. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát fejleszt, használ, és rádiófrekvenciás energiát bocsáthat ki, és, amennyiben nem az utasításoknak megfelelően telepítik vagy használják, zavarhatja a rádiókommunikációt. Arra azonban nincs garancia, hogy egyes üzembe helyezések esetén nem okoz interferenciát. Ha a berendezés zavarja a rádiós vagy a televíziós vételt (amit a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani), akkor azt javasoljuk a felhasználónak, hogy a következő intézkedésekkel próbálja javítani ezen:

- Helyezze át vagy fordítsa más irányba a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
- Csatlakoztassa a berendezést olyan elektromos aljzatba, mely másik áramkörön van, mint a vevőkészülék.
- További tanácsokat a vásárlás helyén vagy a szakszerviztől kaphat.

A gyártó nem vállal felelősséget az ajánlottól eltérő kábelek használata, valamint a készüléken jogosulatlanul elvégzett módosítások és változtatások miatt jelentkező rádiós és televíziós interferenciákért. A készüléken jogosulatlanul végzett módosítások és változtatások semmissé tehetik a felhasználónak a készülék használatára vonatkozó jogát.



Megjegyzés: Az FCC által a B osztályú számítástechnikai készülékek esetében az elektromágneses interferenciára vonatkozóan meghatározott előírások teljesítése érdekében megfelelően árnyékolt és földelt kábelt használjon. Nem megfelelően árnyékolt és földelt cserekábel használata az FCC előírásainak megszegéséhez vezethet.

További információ az ezen Xerox-termékkel és a kellékekkel kapcsolatos környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kérdésekben:

Webes cím: <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>

Telefon (csak USA és Kanada): 1–800–ASK-XEROX (1–800–275–9376)

E-mail: EHS-Europe@xerox.com

NYILATKOZAT AZ INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT CANADA

ELŐÍRÁSAINAK VALÓ MEGFELELÉSÉRŐL

Ez a B osztályú digitális készülék a kanadai Interference-Causing Equipment Standard ICES-003 minden követelményének megfelel.

Avis de conformité aux normes de l’Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

NÉMETORSZÁG

Németország – Blue Angel



A német minőségbiztosítási intézet (RAL) a jelen készülék alábbi konfigurációját a Blue Angel környezetvédelmi minősítéssel tüntette ki.

Hálózati nyomtató automatikus kétoldalas nyomtatással, valamint USB- és hálózati kapcsolattal.

Ennek a minősítésnek megfelelően a készülék eleget tesz a Blue Angel környezetvédelmi követelményeinek a készülék kialakítását, gyártását és működését illetően. További információ: www.blauer-engel.de.

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Importeur

Xerox GmbH
Hellersbergstraße 2-4
41460 Neuss
Deutschland

TÖRÖKORSZÁG (ROHS SZABÁLYZAT)

A 7. (d) cikkelynek megfelelően ezennel tanúsítjuk, hogy „ez megfelel az EEE szabályozásnak.”

„EEE yönetmeliğine uygundur.”

UKRAJNA – ROHS-MEGFELELÉS

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

(A készülék megfelel az ukrán minisztertanács által 2008. december 3-án jóváhagyott műszaki előírásoknak, amelyek bizonyos veszélyes anyagoknak az elektromos és az elektronikus készülékekben való felhasználását szabályozzák.)

Másolási szabályok

EGYESÜLT ÁLLAMOK

A kongresszus rendeletben tiltotta meg az alábbi anyagok sokszorosítását, bizonyos körülmények között. Pénzbírsággal vagy börtönnel sújtható, akit bűnösnek találnak ilyen másolatok készítésében.

1. Az amerikai kormány kötvényei vagy értékpapírai, mint például:

- Adóslevelek.
- A Nemzeti Bank bankjegyei.
- Kötvényszelvények.
- A Federal Reserve Bank bankjegyei.
- Ezüstre váltható bankjegyek.
- Aranyra váltható bankjegyek.
- Az Egyesült Államok államkötvényei.
- Kincstárjegyek.
- A Federal Reserve bankjegyei.
- Régi, papír váltópénzek.
- Betéti tanúsítványok.
- Papírpénzek.
- A kormány bizonyos szerveinek (pl. FHA stb.) kötvényei és adóslevelei.
- Kötvények. Az Egyesült Államok takarékkötvényeiről csak olyan hirdetési célokhoz szabad másolatot készíteni, mely az adott kötvény eladási reklámkampányával áll kapcsolatban.
- Belső adóbélyegek. Ha egy érvénytelen illetékbélyeget tartalmazó jogi dokumentumot kell sokszorosítani, akkor ezt abban az esetben lehet megtenni, ha az törvényes célokat szolgál.
- Érvénytelen vagy érvényes postai bélyegek. Bélyeggyűjtési célokhoz szabad postai bélyegekről másolatot készíteni, feltéve hogy a másolat fekete-fehér, és az eredeti hosszméreteinek 75 % -ánál kisebb vagy 150 % -ánál nagyobb.
- Postai pénzutasítványok.
- Illetékes amerikai hivatalnokok által vagy megbízásából kiállított váltók, számlák vagy csekkek.
- Bélyegzők és bármilyen elnevezésű, egyéb értéket képviselő iratok, melyet a Kongresszus valamelyik határozata alapján bocsátottak ki.
- A világháborúk veteránjainak kiállított kompenzációs igazolás.

2. Bármelyik külföldi kormány, bank vagy társaság kötvényei vagy értékpapírai.

3. Szerzői joggal védett anyagok, kivéve a szerzői jog tulajdonosának engedélyével végzett, vagy a „becsületes használat” körébe tartozó sokszorosítást, vagy a szerzői jogi törvény szerinti jogos könyvtári sokszorosítást. Ezen rendelkezésekről további felvilágosítást a Szerzői jogvédő hivataltól vagy a Kongresszusi könyvtárból (Washington, D.C. 20559., Circular R21) kaphat.
4. Állampolgárság vagy honosítási igazolás. Külföldi honosítási igazolásokról szabad másolatot készíteni.
5. Útlevelek. Külföldi útlevelekről szabad másolatot készíteni.
6. Bevándorlási papírok.
7. Sorozási nyilvántartó kártyák.
8. Általános hadkötelezettség sorozási papírjai, mely a nyilvántartott személy következő adatait tartalmazza:
 - Jövedelem vagy bevétel.
 - Bírósági jegyzőkönyv.
 - Testi vagy szellemi állapot.
 - Függőségi állapot.
 - Korábbi katonai szolgálat.
 - Kivétel: Az amerikai katonai leszerelési igazolásról szabad másolatot készíteni.
9. Szolgálati jelvények, személyi igazolványok, oklevelek, illetve katonák vagy különböző szövetségi minisztériumok (pl. FBI, Kincstár stb.) tagjai által viselt rangjelzések (hacsak a másolatot nem az adott minisztérium vagy hivatal vezetője rendelte).

Bizonyos államokban a következő iratokat sem szabad sokszorosítani:

- Autó forgalmi engedélye.
- Vezetői jogosítvány.
- Autóhoz eredetigazolás.

A fenti lista nem teljes, és a szerzők semmilyen felelősséget nem vállalnak a teljességéért vagy pontosságáért. Kétség esetén forduljon ügyvédjéhez.

Ha rendelkezésekről további felvilágosítást igényel, forduljon a Szerzői jogvédő hivatalhoz vagy a Kongresszusi könyvtárhoz (Washington, D.C. 20559., Circular R21).

KANADA

A parlament rendeletben tiltotta meg az alábbi anyagok sokszorosítását, bizonyos körülmények között. Pénzbírsággal vagy börtönnel sújtható, akit bűnösnek találnak ilyen másolatok készítésében.

- Forgalomban lévő bankjegyek vagy papírpénzek
- Valamely állam vagy bank kötvényei vagy értékpapírjai
- Kincstári váltó vagy értékpapír
- Kanada, egy tartománya, egy kanadai terület, hatóság vagy törvényszék hivatalos bélyegzője
- Ezek nyilatkozatai, utasításai, szabályozásai, kinevezései vagy megjegyzései (azzal a céllal, hogy hamisan bizonyítsa, hogy a Királynő kanadai vagy egy azzal egyenértékű tartományi nyomdájában nyomtatták)

- Kanada, egy tartomány vagy egy másik állam kormánya, illetve azok által létrehozott minisztérium, hivatal, tanács vagy kirendeltség által vagy azok nevében használt kézjegy, bélyegző, pecsét, fedőlap vagy minta
- Kanada, egy tartomány vagy egy másik állam kormányának jövedelméhez felhasznált nyomó vagy öntapadó bélyegzők
- Ezek hiteles másolatainak készítési vagy kibocsátási feladataival megbízott közhivatalnokok által őrzött dokumentumok, nyilvántartások vagy okiratok, ahol a másolatok hamisan bizonyítják, hogy azok hiteles másolatai
- Szerzői joggal védett anyagok, illetve bármilyen fajtájú vagy típusú védjegyek, a szerzői jog vagy védjegy tulajdonosának beleegyezése nélkül

A fenti lista az Ön kényelmét és segítségét szolgálja, de nem teljes, és a szerzők semmilyen felelősséget nem vállalnak teljességéért vagy pontosságáért. Kétséges esetben forduljon ügyvédjéhez.

EGYÉB ORSZÁGOK

Előfordulhat, hogy országában bizonyos dokumentumok másolása illegális. Pénzbírsággal vagy börtönnel sújtható, akit bűnösnek találnak ilyen másolatok készítésében.

- Valuta-adóslevelek
- Bankjegyek és csekkek
- A bank és a kormány kötvényei és értékpapírai
- Útlevelek és személyi igazolványok
- Szerzői joggal védett anyagok vagy védjegyek, a tulajdonos beleegyezése nélkül
- Postai bélyegzők és egyéb forgatható értékpapír

Ez a lista nem teljes, és a szerzők nem vállalnak felelősséget sem teljességéért, sem pontosságáért. Kétség esetén forduljon jogi tanácsadójaához.

Material Safety Data Sheets (Anyagbiztonsági adatlapok)

A nyomtató anyagbiztonsági adataival kapcsolatos tájékoztatásért keresse fel a következőket:

- Webes cím: <https://safetysheets.business.xerox.com/en-us/>
- Egyesült Államok és Kanada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Az egyéb piacok esetében küldjön e-mailt a következő címre: EHS-Europe@xerox.com

Újrahasznosítás és selejtezés

A jelen függelék a következőket tartalmazza:

A termék ártalmatlanítása és újrahasznosítása.....	362
Észak-Amerika.....	363
Xerox Green World Alliance (Zöld Világ Szövetség).....	364
Az elektromos és elektronikus termékekből keletkező hulladékokra vonatkozó (WEEE) direktíva.....	365

A termék ártalmatlanítása és újrahasznosítása

A nyomtatót és kellékanyagokat ne dobja a háztartási hulladékba. A ártalmatlanítással és az újrahasznosítással kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz.

Észak-Amerika

A Xerox készülék-visszavételi, -újrafelhasználási és -újrahasznosítási programot működtet. Kérdezze meg a Xerox kereskedelmi részlegétől (1–800–ASK-XEROX), hogy ez a Xerox termék részt vesz-e a programban. További információ a Xerox környezetvédelmi programjairól: <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>.

Xerox Green World Alliance (Zöld Világ Szövetség)

A Xerox Green World Alliance program lehetővé teszi az erre alkalmas kellékek visszajuttatását a Xeroxnak, újrahasznosítás vagy újrahasználat céljából. A Xeroxhoz visszajuttatott üres festékkazetták 100 %-át ismételten felhasználjuk vagy újrahasznosítjuk. A festékkazetták visszajuttatására használt dobozokat is újrahasznosítjuk.

Ha ismételt felhasználásra vagy újrahasznosításra vissza szeretne küldeni egy Xerox festékkazettát, akkor tegye a következőket:

1. Nyissa meg a <https://www.xerox.com/office/recycle> oldalt.
2. Kattintson a **Recycling** (Újrahasznosítás) elemre.
3. Válassza ki a visszaküldés módját.

Az elektromos és elektronikus termékekből keletkező hulladékokra vonatkozó (WEEE) direktíva



A WEEE logó az Európai Unió országaiban az elektronikai készülékek újrahasznosítására bevezetett programokat és eljárásokat jelöl. Vásárlóinkat bátorítjuk a termékeink újrahasznosítására.

Az újrahasznosítással kapcsolatos kérdéseivel keresse a helyi forgalmazót.

AZ ELEKTRONIKUS HULLADÉK INDIAI KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK



A termék – ideértve annak részegységeit, fogyóeszközeit, alkatrészeit és pótalkatrészeit is – megfelel az elektronikus hulladékokra vonatkozó indiai („India E-Waste”) előírásoknak, amelyek tiltják az ólom, a higany, a hexavalens króm, a polibrómozott bifenilek és a polibrómozott difenil-éterek a súlyra vetített 0,1 %-nál nagyobb, valamint a kadmium 0,01 %-nál nagyobb koncentrációban történő használatát, az előírásokban megadott kivételektől eltekintve.

