

VERSIE 2.2
FEBRUARI 2023
702P09014

Xerox® B305/B315 Multifunctionele printer

Handleiding voor de gebruiker

© 2023 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox® is een handelsmerk van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Adobe®, Adobe PDF-logo, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® en PostScript® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems, Inc.

Apple®, Bonjour®, EtherTalk™, TrueType®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® en het AirPrint-logo®, Mac®, Mac OS® en Macintosh® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Gmail™-webmailservice en Android™-platform voor mobiele technologie zijn handelsmerken van Google, Inc.

HP-GL®, HP-UX® en PCL® zijn gedeponeerde handelsmerken van Hewlett-Packard Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

IBM® en AIX® zijn gedeponeerde handelsmerken van International Business Machines Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

McAfee®, ePolicy Orchestrator® en McAfee ePO™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van McAfee, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® en OneDrive® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Mopria is een handelsmerk van de Mopria Alliance.

PANTONE® en andere handelsmerken van Pantone, Inc. zijn eigendom van Pantone, Inc.

UNIX® is een handelsmerk in de Verenigde Staten en andere landen, met exclusieve licentie door X/Open Company Limited.

Linux® is een gedeponeerd handelsmerk van Linus Torvalds.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® is een handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

PCL® is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company. PCL is een aanduiding voor een verzameling printeropdrachten (printertaal) en -functies in haar producten. Deze printer is ontworpen om ondersteuning te bieden voor de PCL-taal. De printer herkent PCL-opdrachten die in diverse toepassingen worden gebruikt en emuleert de functies die met deze opdrachten overeenkomen.

Andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Inhoudsopgave

Informatie over veiligheid	11
Conventies	12
Apparaatverklaringen	13
Veiligheid bij het onderhoud	17
Informatie over verbruiksartikelen	18
Omgaan met de printer	19
Informatie zoeken over de printer	20
Printerconfiguratie	22
Het bedieningspaneel gebruiken	23
Het startscherm aanpassen	24
De taal van het toetsenbord op het display wijzigen	25
Uitleg over de status van het indicatielampje	26
Papier selecteren	27
Richtlijnen voor papier	27
Papiereigenschappen	27
Ongeschikt papier	28
Voorbedrukte formulieren en briefhoofdpapier selecteren	29
Papier bewaren	29
Ondersteunde papierformaten	30
Ondersteunde papiersoorten	33
Ondersteunde papiergewichten	34
Installeren, instellen en configureren	35
Een locatie voor de printer selecteren	36
Kabels aansluiten	38
Het IP-adres van de printer zoeken	40
Optionele laden installeren	41
Wizard eerste installatie	42
Xerox® Easy Assist-app	43
Verbinden met de Xerox® Easy Assist-app voor geïnstalleerde printers	46
Netwerkfunctionaliteit	47
De printer aansluiten op een bekabeld ethernetnetwerk	47
De printer verbinden met een Wi-Fi-netwerk	47
De printer verbinden met een draadloos netwerk via Wi-Fi Protected Setup (WPS)	47
Wi-Fi Direct configureren	48
Een mobiel apparaat verbinden met de printer	49
Een computer verbinden met de printer	49
Het Wi-Fi-netwerk uitschakelen	50
Printerconnectiviteit controleren	50
De printer instellen voor faxen	51
De faxfunctie instellen	51
Fax instellen met een standaard telefoonlijn	52

Fax instellen in landen of regio's met afwijkende telefoonwandcontactdozen en stekkers.....	53
Abonneren op speciale belsignalen.....	55
Datum en tijd van de fax instellen.....	55
Zomertijd configureren.....	55
De faxluidsprekerinstellingen configureren	56
Instellingen voor Apparaatgeluiden configureren.....	57
De SMTP-instellingen voor e-mail configureren.....	58
De wizard voor e-mailinstellingen op de printer gebruiken	59
Het menu Instellingen op de printer gebruiken.....	60
Embedded Web Server gebruiken	61
Mailproviders	61
Papier en speciaal afdruk materiaal plaatsen	70
Papiersoort en papierformaat instellen.....	70
Instellingen voor Universal papier configureren.....	70
Laden vullen.....	70
De multifunctionele invoer vullen	72
Laden koppelen	73
Software, stuurprogramma's en firmware installeren en bijwerken	75
De printersoftware installeren.....	75
Printers toevoegen aan een computer.....	75
De software installeren	76
Software bijwerken.....	80
Een configuratiebestand exporteren of importeren.....	81
Beschikbare opties in de printerdriver toevoegen.....	81
Pagina met menu-instellingen afdrukken.....	83
De printer beveiligen.....	85
De beveiligingssleuf vinden.....	86
Printergeheugen wissen	87
Standaard fabrieksinstellingen herstellen.....	88
Kennisgeving van vluchtigheid	89
Afdrukken	91
Afdrukken vanaf een computer.....	92
Afdrukken vanaf een mobiel apparaat	93
Afdrukken vanaf een mobiel apparaat met Mopria Print Service.....	93
Afdrukken vanaf een mobiel apparaat met AirPrint.....	93
Afdrukken vanaf een mobiel apparaat met Wi-Fi Direct®	93
Afdrukken vanaf een flashstation.....	95
Ondersteunde flashstations en bestandstypen	96
Flashstations.....	96
Bestandstypen.....	96
Vertrouwelijke taken configureren	97
Vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij afdrukken	98
Voor Windows-gebruikers	98
Voor Macintosh-gebruikers.....	98
Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken.....	99
Scheidingsvellen invoegen tussen kopieën	100
Een afdruktaak annuleren.....	101

Vanaf het bedieningspaneel van de printer.....	101
Vanaf de computer.....	101
Tonerintensiteit aanpassen.....	102
Kopiëren.....	103
De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken.....	104
Kopieën maken	105
Foto's kopiëren.....	106
Kopiëren op briefhoofdpapier	107
Op beide zijden van het papier kopiëren	108
Kopieën verkleinen of vergroten	109
Meerdere pagina's op één vel kopiëren.....	110
Kopieën in sets afleveren.....	111
Kaarten kopiëren	112
Een kopieersnelkoppeling maken	113
E-mail	115
De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken.....	116
Een e-mail verzenden	117
Het bedieningspaneel gebruiken.....	117
Een snelkoppelingsnummer gebruiken.....	117
Een e-mailsnelkoppeling maken.....	118
Fax	119
De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken.....	120
Een fax verzenden.....	121
Het bedieningspaneel gebruiken.....	121
Een fax plannen	122
Een snelkoppeling voor een faxbestemming maken.....	123
De faxresolutie wijzigen	124
De faxintensiteit aanpassen.....	125
Een faxlog afdrukken	126
Ongewenste faxen blokkeren	127
Een fax in de wachtstand zetten.....	128
Een fax doorsturen.....	129
Scannen	131
De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken.....	132
Scannen naar een computer.....	133
Voor Windows-gebruikers	133
Voor Macintosh-gebruikers.....	133
Scannen naar een FTP-server met behulp van een snelkoppeling	134
Scannen naar een netwerkmap via een snelkoppeling	135
Scannen naar een flashstation	136
Printermenu's gebruiken	137

Menu-overzicht	138
Apparaat.....	140
Voorkeuren	140
Eco-modus.....	142
Extern bedieningspaneel	143
Meldingen	144
Energiebeheer	147
Fabrieksinstellingen herstellen	148
Onderhoud	148
Zichtbare pictogrammen op het startscherm.....	153
Over deze printer	153
Afdrukken.....	154
Indeling	154
Instellen.....	156
Kwaliteit.....	156
PDF	157
PostScript	157
PCL.....	158
Afbeelding.....	160
Papier.....	162
Ladeconfiguratie.....	162
Mediaconfiguratie.....	163
Kopiëren	166
Standaardkopieerinstellingen	166
Fax.....	168
Standaardfaxinstellingen	168
E-mail.....	178
E-mailconfiguratie	178
Standaardinstellingen e-mail.....	179
FTP	183
FTP-standaardinstellingen	183
USB-station	186
Scannen naar flashstation	186
Afdrukken naar flashstation	188
Netwerk/poorten	191
Netwerkoverzicht	191
Draadloos.....	192
Wi-Fi Direct.....	195
AirPrint.....	196
Mobile Services Management	197
Ethernet	197
TCP/IP	199
SNMP	202
IPSec.....	204
802.1x	205
LPD-configuratie	207
HTTP/FTP-instellingen.....	208
USB.....	209
Externe netwerktoegang beperken	210
Universal Print	211
Beveiliging.....	214

Aanmeldmethoden	214
Certificaatbeheer	219
USB-apparaten plannen	219
Aanmeldbeperkingen.....	219
Instellingen vertrouwelijk afdrukken	220
Tijdelijke gegevensbestanden wissen	221
LDAP-instellingen oplossingen	222
Diversen	222
Rapporten	223
Pagina met menu-instellingen	223
Apparaat.....	223
Afdrukken	223
Snelkoppelingen	223
Fax.....	224
Netwerk	224
Suppliesplan	225
Activering van plan.....	225
Conversie van plan	225
Abonnementenservice	225
Problemen oplossen	226
De printer onderhouden	227
De status van de onderdelen en supplies controleren	228
Meldingen over supplies configureren.....	229
E-mailmeldingen instellen	230
Rapporten weergeven.....	231
Onderdelen en verbruiksartikelen bestellen	232
Officiële Xerox-verbruiksartikelen gebruiken.....	232
Onderdelen en supplies vervangen	233
Tonercartridge vervangen	233
De beeldverwerkingseenheid vervangen	236
De lade vervangen	238
Printeronderdelen reinigen	240
De printer reinigen	240
Het aanraakscherm reinigen	240
De scanner reinigen.....	241
Energie en papier besparen	243
Instellingen voor de energiespaarstand configureren	243
De helderheid van het printerdisplay aanpassen	243
Zuinig omgaan met verbruiksartikelen.....	243
De printer verplaatsen naar een andere locatie	244
Problemen oplossen.....	245
Problemen met de afdrukkwaliteit.....	246
Problemen met afdrukken.....	248
Afdrukkwaliteit is slecht	248
Afdruktaken worden niet afgedrukt.....	282
Afdrukken verloopt langzaam	283
Taak wordt afgedrukt vanuit de verkeerde lade of op het verkeerde papier.....	286

Vertrouwelijke en andere documenten in de wachtrij worden niet afgedrukt	287
De printer reageert niet	289
Flashstation kan niet worden gelezen	291
De USB-poort inschakelen	292
Problemen met de netwerkverbinding.....	293
Kan Embedded Web Server niet openen.....	293
Kan de printer niet aansluiten op een Wi-Fi-netwerk	294
Problemen met supplies	296
Vervang cartridge, printerregio onjuist	296
Niet-Xerox verbruiksartikel.....	297
Papierstoringen verhelpen	298
Papierstoringen voorkomen.....	298
Locaties van storingen bepalen.....	299
Papier vastgelopen in de automatische documentinvoer	299
Papierstoring in de standaardopvangbak.....	300
Papierstoring in de multifunctionele invoer	301
Papierstoring in laden	305
Papierstoring in de duplexeenheid.....	310
Papierstoring in de achterklep.....	314
Problemen met de papierinvoer.....	318
Envelop wordt dichtgeplakt tijdens afdrukken.....	318
Gesorteerd afdrukken werkt niet.....	319
Laden koppelen lukt niet.....	320
Papier loopt regelmatig vast	321
Vastgelopen pagina's worden niet opnieuw afgedrukt	322
Problemen met e-mail	323
Het foutbericht "SMTP-server niet ingesteld" verbergen	323
Kan geen e-mails verzenden.....	323
Problemen met faxen	324
Nummerweergave werkt niet	324
Kan geen faxen verzenden of ontvangen.....	324
Kan wel faxen ontvangen, maar niet verzenden	327
Kan wel faxen verzenden, maar niet ontvangen	328
De afdrukkwaliteit van faxen is laag	329
Problemen met scannen	330
Kan niet naar een computer scannen.....	330
Kan niet scannen naar een netwerkmap.....	332
Gedeeltelijke kopieën van document of foto	334
Scantaak is mislukt.....	335
Slechte kwaliteit van kopieën.....	336
Verticale donkere strepen op de uitvoer bij het scannen via de AOD	336
Scanner sluit niet	337
Scannen duurt te lang of de computer loopt vast tijdens scannen.....	337
De scanner reageert niet	338
Scannerregistratie aanpassen.....	338
AOD-registratie aanpassen	339
Contact opnemen met de klantenondersteuning	340
Informatie over regelgeving	341
Fundamentele regelgeving	342

Geluidsniveaus	342
Europese richtlijn Ecodesign lot 19	342
Kennisgeving over gevoeligheid voor statische elektriciteit	342
ENERGY STAR	342
Temperatuurinformatie	343
Información de la energía de México.....	343
Laserinformatie	343
Voeding	343
Regelgevende kennisgevingen voor telecommunicatie	345
Kennisgevingen over regelgevingen voor draadloze producten	348
Verklaring inzake informatie over naleving van de FCC (Federal Communications Commission).....	350
Nalegingsverklaring van Innovatie, wetenschap en economische ontwikkeling Canada Statement.....	350
Duitsland.....	351
Turks RoHS-voorschrift.....	351
RoHS-naleving in de Oekraïne.....	351
Regelgeving met betrekking tot het kopiëren van documenten.....	353
Verenigde Staten	353
Canada.....	354
Andere landen.....	355
Veiligheidsinformatiebladen	356
Recycling en afvalverwerking	357
Verwijdering en recycling van producten	358
Noord-Amerika.....	359
Xerox Green World Alliance.....	360
AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)	361
E-afvalkennisgeving van India	361

Informatie over veiligheid

Dit hoofdstuk bevat:

Conventies	12
Apparaatverklaringen	13
Veiligheid bij het onderhoud	17
Informatie over verbruiksartikelen	18

Conventies



Opmerking: Een opmerking bevat nuttige informatie.



Waarschuwing: Een waarschuwing wijst op iets dat de hardware of software van het product kan beschadigen.



Let op: Let op duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die persoonlijk letsel kan veroorzaken.

Voorbeelden van verklaringen zijn:



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Gevaar voor letsel.



LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN: Gevaar voor elektrische schok.



LET OP—HEET OPPERVLAKE: Gevaar voor verbranding bij aanraking.



LET OP—KLEMGEVAAR: Gevaar om bekneld te raken tussen bewegende onderdelen



LET OP—GEVAAR VOOR OMVALLEN: Pletgevaar.



LET OP—DRAAIENDE VENTILATORBLADEN: Geeft aan dat er een risico bestaat op verwonding door bewegende ventilatorbladen.

Apparaatverklaringen



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel om brand of elektrische schokken te voorkomen.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: U mag dit product niet gebruiken met verlengsnoeren, stekkerdozen, verdelers of UPS-apparaten. De vermogenscapaciteit van dit soort accessoires kan door een laserprinter eenvoudig worden overschreden, wat kan leiden tot slechte printerprestaties, schade aan eigendommen of brand.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Gebruik dit product niet met een op de lijn aangebrachte overspanningsbeveiliging. Het gebruik van een overspanningsbeveiliging kan leiden tot slechte printerprestaties, schade aan eigendommen of brand.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecommunicatiesnoer RJ-11 van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.



LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN: Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u dit product niet in de buurt van water of vochtige locaties plaatsen of gebruiken.



LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN: Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de faxfunctie, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: U mag het netsnoer niet snijden, draaien, vastbinden, afknellen of zware objecten op het snoer plaatsen. Zorg dat er geen schaafplekken op het netsnoer kunnen ontstaan of dat het snoer niet onder druk komt te staan. Zorg dat het netsnoer niet bekneld raakt tussen twee objecten, zoals een meubelstuk en een muur. Als een van deze dingen gebeurt, is er een kans op brand of elektrische schokken. Controleer het netsnoer regelmatig op dergelijke problemen. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voor u het netsnoer controleert.



LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN: Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat alle externe aansluitingen, zoals Ethernet- en telefoonsysteemaansluitingen, op de juiste wijze zijn in de gemarkeerde poorten zijn geplaatst.



LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN: Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.



LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN: Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer om het risico van elektrische schokken te voorkomen.



LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN: Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppelt u alle kabels los die op de printer zijn aangesloten voor u de buitenkant van de printer reinigt.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Als de printer meer weegt dan 20kg (44lb), moet deze mogelijk door twee of meer personen worden verplaatst.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Volg deze richtlijnen wanneer u de printer verplaatst om te voorkomen dat u zich bezeert of dat de printer beschadigd raakt:

- Zorg ervoor dat alle kleppen en laden zijn gesloten.
- Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
- Koppel alle snoeren en kabels los van de printer.
- Als de printer losse, optionele laden op de vloer of uitvoerladen bevestigd heeft, dient u deze te ontkoppelen voordat u de printer verplaatst.
- Als de printer een onderstel met zwenkwielen heeft, rolt u de printer voorzichtig naar de nieuwe locatie. Wees voorzichtig bij drempels en scheuren in de vloer.
- Als de printer geen onderstel met zwenkwielen heeft, maar wel is uitgerust met optionele laden of uitvoerladen, verwijdert u de uitvoerladen en tilt u de printer van de laden. Probeer de printer niet samen met een van de opties op te tillen.
- Gebruik bij het optillen altijd de handgrepen aan de printer.
- Als de printer wordt verplaatst op een transportwagentje, moet de gehele onderzijde van de printer worden ondersteund.
- Als de optionele onderdelen worden verplaatst op een transportwagentje, moet het oppervlak van het wagentje groot genoeg zijn voor alle onderdelen.
- Houd de printer rechtop.
- Vermijd schokken.
- Zorg dat uw vingers zich niet onder de printer bevinden wanneer u het apparaat neerzet.
- Zorg dat er voldoende ruimte vrij is rondom de printer.



LET OP—GEVAAR VOOR OMVALLEN: Wanneer u een of meer opties op uw printer of MFP installeert, is mogelijk een onderstel met zwenkwielen, printerkast of andere voorziening vereist om instabiliteit te voorkomen waardoor letsel kan worden veroorzaakt. Neem voor meer informatie over ondersteunde configuraties contact op met de plek waar u de printer hebt gekocht.



LET OP—GEVAAR VOOR OMVALLEN: Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.



LET OP—HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.



LET OP—KLEMGEVAAR: Wees voorzichtig bij onderdelen met dit label om te voorkomen dat u bekneld raakt tussen bewegende onderdelen. Knelgevaar kan optreden in de buurt van bewegende onderdelen, zoals tandwielen, deuren, laden en kappen.



LET OP—DRAAIENDE VENTILATORBLADEN: Geeft aan dat er een risico bestaat op verwonding door bewegende ventilatorbladen.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Dit product maakt gebruik van een laser. Het toepassen van andere bedieningswijzen, aanpassingsmethoden of procedures dan in de Gebruikershandleiding worden vermeld, kan blootstelling aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: De lithiumbatterij in dit product mag niet worden vervangen. Wanneer de lithiumbatterij niet juist wordt vervangen, bestaat er explosiegevaar. Een lithiumbatterij mag niet opnieuw worden opgeladen, uit elkaar worden gehaald of worden verbrand. Gooi gebruikte lithiumbatterijen weg volgens de aanwijzingen van de fabrikant en houd hierbij de plaatselijke regelgeving in acht.

Dit apparaat is samen met specifieke onderdelen van de fabrikant ontwikkeld, getest en goedgekeurd volgens strikte, wereldwijd geldende veiligheidsnormen. De veiligheidsvoorzieningen van bepaalde onderdelen zijn niet altijd duidelijk zichtbaar. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor het gebruik van andere, vervangende onderdelen.

Laat onderhoudswerkzaamheden en reparaties die niet in de gebruikersdocumentatie worden beschreven, uitvoeren door een servicevertegenwoordiger.

Dit apparaat maakt gebruik van een afdrukproces waarbij het afdruk materiaal wordt verhit. Door de hitte kan het afdruk materiaal bepaalde stoffen afgeven. Bestudeer het gedeelte in de bedieningsinstructies waarin de richtlijnen voor het selecteren van afdruk materialen worden besproken om schadelijke emissies te voorkomen.

Dit apparaat produceert kleine hoeveelheden ozon tijdens normaal gebruik en is mogelijk uitgerust met een filter om ozonconcentraties ruim onder de aanbevolen blootstellingslimieten te houden. Om hoge ozonconcentraties tijdens intensief gebruik te voorkomen, plaatst u dit apparaat in een goed geventileerde ruimte en vervangt u de ozon- en uitblaasfilters indien dit wordt aangegeven in de onderhoudsinstructies van het apparaat. Als in

de onderhoudsinstructies van het apparaat niet wordt verwezen naar filters, dan bevat dit apparaat geen filters die vervangen moeten worden.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

Veiligheid bij het onderhoud

Voer geen onderhoud aan dit product uit dat niet in de printerdocumentatie wordt beschreven.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Gebruik geen schoonmaakmiddelen in spuitbussen. Schoonmaakmiddelen in spuitbussen kunnen explosief of ontvlambaar zijn als deze op elektromechanische apparatuur worden gebruikt.

Verbruiksartikelen en reinigingsmaterialen uitsluitend gebruiken op de beschreven wijze.

Verwijder geen kleppen of beschermplaten die vastgeschroefd zijn. Er bevinden zich geen door de klant te onderhouden items achter deze kleppen.

In het geval dat er toner wordt gemorst, gebruikt u een bezem of een natte doek om de gemorste toner op te vegen. Veeg langzaam om te minimaliseren dat er tijdens de reiniging stof wordt gegenereerd. Vermijd het gebruik van een stofzuiger. Als u toch een stofzuiger moet gebruiken, moet de eenheid zijn ontworpen voor ontvlambare stoffen en beschikken over een motor met explosieclassificatie en een niet-geleidende slang.



LET OP—HEET OPPERVLAK: De metalen oppervlakken in het fusergedeelte zijn heet. Wees voorzichtig bij het verwijderen van vastgelopen papier uit dit gedeelte en zorg dat u geen metalen oppervlakken aanraakt.

Informatie over verbruiksartikelen



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Voorkom huid- of oogcontact bij het vastpakken van cassettes, zoals toner of fuser. Oogcontact kan irritatie en ontsteking tot gevolg hebben. Probeer de cassette niet uit elkaar te halen. Dit kan het risico op huid- of oogcontact verhogen.

Bewaar alle verbruiksartikelen in overeenstemming met de instructies op de verpakking of de container.

Bewaar alle verbruiksartikelen uit de buurt van kinderen.

Gooi toner, tonercassettes of tonerafvalcontainers nooit in een open vlam.

Voor informatie over recyclingprogramma's voor Xerox®-verbruiksartikelen, gaat u naar: <https://www.xerox.com/recycling>.

Omgaan met de printer

Dit hoofdstuk bevat:


Informatie zoeken over de printer.....	20
Printerconfiguratie.....	22
Het bedieningspaneel gebruiken	23
Het startscherm aanpassen.....	24
De taal van het toetsenbord op het display wijzigen	25
Uitleg over de status van het indicatielampje	26
Papier selecteren.....	27

Informatie zoeken over de printer

GEWENSTE INFORMATIE	BRON
Eerste installatie-instructies: • De printer aansluiten • De printersoftware installeren	Raadpleeg de installatiedocumentatie die bij de printer is geleverd of ga naar www.xerox.com .
Meer installatieopties en instructies voor het gebruik van de printer: • Papier en speciaal afdruk materiaal selecteren en bewaren • Papier in de printer plaatsen • Printerinstellingen configureren • Documenten en foto's weergeven en afdrukken • De printersoftware instellen en gebruiken • De printer configureren in een netwerk • De printer onderhouden • Problemen oplossen	Ga naar www.xerox.com .
Hulp bij de printersoftware	Hulp voor Microsoft Windows of Macintosh-besturingssystemen: open een printersoftwareprogramma of –toepassing en klik vervolgens op Help. Klik op de toets Help om contextgevoelige informatie weer te geven. • De Help wordt automatisch geïnstalleerd met de printersoftware. • De printersoftware vindt u in de programmamap van de printer of op uw bureaublad, afhankelijk van uw besturingssysteem.

GEWENSTE INFORMATIE	BRON
De nieuwste aanvullende informatie, updates en klantenondersteuning: • Documentatie • Drivers downloaden • Ondersteuning via live-chat • Ondersteuning per e-mail • Telefonische ondersteuning	Ga naar www.xerox.com. Selecteer uw land of regio en selecteer vervolgens uw product om de juiste ondersteuningssite weer te geven. Contactgegevens voor ondersteuning voor uw land of regio vindt u op de website of op het garantiebewijs dat u bij de printer hebt ontvangen. Houd de volgende informatie bij de hand wanneer u contact opneemt met de technische ondersteuning: • Plaats en datum van aankoop • Apparaattype en serienummer
• Informatie over veiligheid • Informatie over regelgeving • Informatie over garantie • Milieu-informatie	Informatie over garantie verschilt per land of regio: • In de VS: zie de beperkte garantievoorwaarden die bij de printer zijn geleverd of ga naar www.xerox.com. • In andere landen of regio's: raadpleeg het garantiebewijs dat bij de printer is geleverd.

Printerconfiguratie

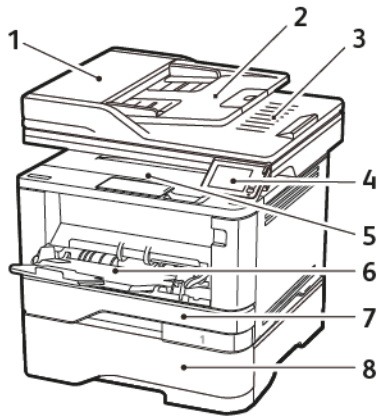

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Automatische documentinvoer (AOD) | 5. Standaarduitvoerlande |
| 2. AOD-lade | 6. Multifunctionele invoer |
| 3. AOD-uitvoerlande | 7. Standaardlade voor 250 vel |
| 4. Bedieningspaneel | 8. Optionele lade voor 550 vel |

Het bedieningspaneel gebruiken



	ONDERDEEL VAN BEDIENINGSPANEEL	FUNCTIE
1	Display	- Hiermee bekijkt u berichten en de supply-status van de printer. - Configureer en bedien de printer.
2	Aan-uitknop	Schakel de printer in of uit.  Opmerking: Om de printer uit te schakelen, houdt u de aan-uitknop gedurende vijf seconden ingedrukt.
3	Startscherm (knop)	Hiermee gaat u naar het startscherm.
4	Knop Terug	Hiermee gaat u terug naar het vorige scherm.
5	Knop Start	Hiermee start u een taak, afhankelijk van de geselecteerde modus.
6	indicatielampje	Controleer de status van de printer.

Het startscherm aanpassen

1. Op het bedieningspaneel selecteert u **Instellingen > Apparaat > Zichtbare pictogrammen op het startscherm**.
2. Selecteer de pictogrammen die u wilt weergeven op het startscherm.
3. Pas de wijzigingen toe.

De taal van het toetsenbord op het display wijzigen



Opmerking: U kunt alleen de taal van het toetsenbord veranderen voor afdruktaken waarvoor alfanumerieke invoer vereist is, zoals e-mail of scannen.

1. Selecteer het invoerveld.
2. Op het toetsenbord selecteert u de taaltoets en houdt u deze ingedrukt.
3. Selecteer een taal.

Uitleg over de status van het indicatielampje

INDICATIELAMPJE	PRINTERSTATUS
Uit	De printer is uitgeschakeld of de sluimerstand van de printer is actief.
Blauw	De printer is gereed of verwerkt gegevens.
Knippert rood	De printer vereist interventie door de gebruiker.
Brandt oranje	De printer bevindt zich in de slaapstand.

Papier selecteren

RICHTLIJNEN VOOR PAPIER

Het gebruik van het juiste papier voorkomt storingen en zorgt ervoor dat u probleemloos kunt afdrukken.

- Gebruik altijd nieuw, onbeschadigd papier.
- Voordat u papier plaatst, moet u weten wat de aanbevolen afdrukzijde is. Deze informatie staat meestal op de verpakking.
- Gebruik geen papier dat handmatig op maat is gesneden of geknipt.
- Gebruik nooit papier van verschillende formaten, gewichten of soorten in dezelfde lade. Dit leidt tot storingen in de doorvoer.
- Gebruik geen gecoat papier, tenzij het speciaal is ontworpen voor elektrofotografisch afdrukken.

PAPIEREIGENSCHAPPEN

De volgende papiereigenschappen zijn van invloed op de afdrukkwaliteit en de betrouwbaarheid van de printer. Houd rekening met de volgende factoren voordat u afdrukt.

Gewicht

De standaardlade kan automatisch papier invoeren met een gewicht van 60-120 g/m² (16 to 32 lb) met de vezel in de lengterichting. Papier dat lichter is dan 60g/m² is mogelijk niet stijf genoeg om correct te worden ingevoerd, waardoor papierstoringen kunnen optreden.

Krullen

Krullen is de neiging van papier om bij de randen om te buigen. Overmatig krullen kan invoerproblemen veroorzaken. Papier kan omkrullen nadat het door de printer is gevoerd en daarbij is blootgesteld aan hoge temperaturen. Als u papier in warme, vochtige, koude of droge omstandigheden buiten de verpakking bewaart, kan het papier omkrullen voordat erop wordt afgedrukt. Dit kan invoerproblemen veroorzaken.

Gladheid

De gladheid van papier is rechtstreeks van invloed op de afdrukkwaliteit. Als papier te ruw is, wordt de toner er niet goed op gefixeerd. Te glad papier kan invoerproblemen of problemen met de afdrukkwaliteit veroorzaken. We adviseren om papier te gebruiken met een gladheid van 50 Sheffield-punten.

Vochtigheidsgraad

De hoeveelheid vocht in papier is van invloed op de afdrukkwaliteit en bepaalt tevens of het papier goed door de printer kan worden gevoerd. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en pak het pas uit als u het gaat gebruiken. Het papier wordt dan niet blootgesteld aan de negatieve invloed van wisselingen in de luchtvochtigheid.

Laat het papier gedurende 24 tot 48 uur vóór het afdrukken acclimatiseren in de originele verpakking en in dezelfde omgeving als de printer. Verleng de acclimatiseringperiode met enkele dagen als de opslag- of transportomgeving erg verschilt van de printeromgeving. Dik papier kan een langere acclimatiseringsperiode nodig hebben.

Vezelrichting

De vezelrichting heeft betrekking op de uitlijning van de papierzvezels in een vel papier. Vezels lopen ofwel in de *lengterichting* van het papier of in de *breedterichting*.

Voor een gewicht van 60-120 g/m² (16-32 lb) kunt u het beste papier met de vezel in de lengterichting gebruiken.

Vezelgehalte

Kwalitatief hoogwaardig xerografisch papier bestaat meestal voor 100 % uit chemisch behandelde houtpulp. Dit materiaal voorziet het papier van een grote mate van stabiliteit, waardoor er minder invoerproblemen optreden en de afdrukkwaliteit beter is. Als papier andere vezels bevat, bijvoorbeeld van katoen, kan dat eerder leiden tot problemen bij de papierverwerking.

ONGESCHIKT PAPIER

Het gebruik van de volgende papiersoorten in de printer wordt afgeraden:

- Chemisch behandelde papiersoorten waarmee kopieën kunnen worden gemaakt zonder carbonpapier, ook wel "carbonless copy paper" (CCP) (zelfkopiërend papier) of "no carbon required paper" (NCR) genoemd.
- Voorbedrukt papier dat chemische stoffen bevat die schadelijk zijn voor de printer.
- Voorbedrukt papier dat niet voldoende bestand is tegen de temperatuur in het verhitingsstation van de printer.
- Voorbedrukt papier waarvoor een registratie (nauwkeurige positionering van het afdrukgebied op de pagina) van meer dan ± 2,3 mm is vereist, zoals OCR-formulieren (optical character recognition)

In sommige gevallen kan de registrering via een softwaretoepassing worden aangepast, waardoor afdrukken op deze formulieren toch mogelijk is.

- Gecoat papier (uitwisbaar papier), synthetisch papier, thermisch papier.
- Papier met ruwe randen, papier met een ruw of grof gestructureerd oppervlak, gekruld papier.
- Kringlooppapier dat niet voldoet aan de norm EN12281:2002 (Europa).
- Papier met een gewicht van minder dan 60 g/m².
- Formulieren of documenten die uit meerdere delen bestaan.

VOORBEDRUKTE FORMULIEREN EN BRIEFHOOFDPAPIER SELECTEREN

- Gebruik papier met vezel in de lengterichting.
- Gebruik uitsluitend formulieren en briefhoofdpapier dat is bedrukt door middel van een lithografisch of graverend drukproces.
- Vermijd papier met een ruw of sterk vezelig oppervlak.
- Gebruik geen inkt die wordt beïnvloed door de hars in de toner. Inktsoorten op basis van water of olie voldoen doorgaans aan deze vereisten. Latex-inkt zou echter problemen kunnen opleveren.
- Maak eerst enkele proefafdrukken op voorbedrukte formulieren en briefhoofden die u overweegt te gebruiken voordat u grote hoeveelheden aanschaft. Hiermee stelt u vast of de inkt op het voorbedrukte formulier of briefhoofdpapier de afdrukkwaliteit beïnvloedt.
- Neem in geval van twijfel contact op met uw papierleverancier.
- Als u op briefhoofdpapier afdrukt, plaatst u het papier in de juiste afdrukstand voor uw printer. Raadpleeg de Handleiding voor papier en speciaal materiaal voor meer informatie.

PAPIER BEWAREN

Volg deze richtlijnen voor het bewaren van papier om papierstoringen en een onregelmatige afdrukkwaliteit te voorkomen:

- Laat het papier gedurende 24 tot 48 uur vóór het afdrukken acclimatiseren in de originele verpakking en in dezelfde omgeving als de printer.
- Verleng de acclimatiseringsperiode met enkele dagen als de opslag- of transportomgeving erg verschilt van de printeromgeving. Dik papier kan een langere acclimatiseringsperiode nodig hebben.
- U kunt het papier het beste bewaren in een omgeving met een temperatuur van 21 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 40 procent.
- De meeste fabrikanten van etiketten bevelen een omgeving aan met een temperatuur tussen 18 en 24 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 40 tot 60 procent.
- Zet dozen papier liever niet op de vloer, maar op een pallet of een plank.
- Zet losse pakken op een vlakke ondergrond.
- Plaats niets boven op de losse pakken met papier.
- Haal papier alleen uit de doos of verpakking als u het in de printer wilt plaatsen. De doos en de verpakking zorgen ervoor dat het papier schoon, droog en vlak blijft.

ONDERSTEUNDE PAPIERFORMATEN

PAPIERFOR- MAAT	STAN- DAARD 250 VEL LADE	OPTIONEEL 550 VEL LADE	MULTI- FUNCTIONIO- NELE INVOER	DUBBELZIJ- DIG AFDRUKKEN	SCANNER	AOD
A4 210x297 mm (8,27x11,7 inch)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5 staand (KKE) 148x210 mm (5,83x8,27 inch)	✓	✓	✓	x	✓	✓
A5 liggend (LKE)¹ 210x148 mm (8,27x5,83 inch)	✓	✓	✓	x	✓	✓
A6 105x148 mm (4,13x5,83 inch)	✓	✓	✓	x	✓	✓
JIS B5 182x257 mm (7,17x10,1 inch)	✓	✓	✓	x	✓	✓
Oficio (Mexico) 215,9x340,4 mm	✓	✓	✓	✓	x	✓

PAPIERFOR- MAAT	STAN- DAARD 250 VEL LADE	OPTIONEEL 550 VEL LADE	MULTI- FUNCTIONIO- NELE INVOER	DUBBELZIJ- DIG AFDRUKKEN	SCANNER	AOD
(8,5x13,4 inch)						
Hagaki 100x148 mm (3,94x5,83 inch)	✓	x	✓	x	✓	x
Statement 139,7x215,9 mm (5,5x8,5 inch)	✓	✓	✓	x	✓	✓
Executive 184,2x266,7 mm (7,25x10,5 inch)	✓	✓	✓	x	✓	✓
Letter 215,9x279,4 mm (8,5x11 inch)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9x355,6 mm (8,5x14 inch)	✓	✓	✓	✓	x	✓
Folio 215,9x330,2 mm (8,5x13 inch)	✓	✓	✓	✓	x	✓
Universal³	✓	✓	✓	✓ ₂	x	✓

PAPIERFOR- MAAT	STAN- DAARD 250 VEL LADE	OPTIONEEL 550 VEL LADE	MULTI- FUNCTIONIO- NELE INVOER	DUBBELZIJ- DIG AFDRUKKEN	SCANNER	AOD
99x148 mm tot 215,9x359,9- 2 mm (3,9x5,83 inch tot 8,5x14,17 inch)						
7 3/4- envelop 98,4x190,5 mm (3,875x7,5 inch)	X	X	✓	X	✓	X
Nr. 9- envelop 98,4x225,4 mm (3,875x8,9 inch)	X	X	✓	X	✓	X
Nr. 10- envelop 104,8x241,3 mm (4,12x9,5 inch)	X	X	✓	X	✓	X
DL-envelop 110x220 mm (4,33x8,66 inch)	X	X	✓	X	✓	X
C5-envelop 162x229	X	X	✓	X	✓	X

PAPIERFOR- MAAT	STAN- DAARD 250 VEL LADE	OPTIONEEL 550 VEL LADE	MULTI- FUNCTIONE- LE INVOER	DUBBELZIJ- DIG AFDRUKKEN	SCANNER	AOD
mm (6,38x9,01 inch)						
B5-envelop 176x250 mm (6,93x9,84 inch)	X	X	✓	X	✓	X
Andere envelop 98,4x162 mm tot 176x250 mm (3,87x6,38 inch tot 6,93x9,84 inch)	X	X	✓	X	✓	X
¹ De standaardinstelling is invoer met de lange zijde naar voren. ² Papier moet ten minste 210 mm (8,27 inch) breed en 279,4 mm (11 inch) lang zijn voor dubbelzijdig afdrukken. ³ Wanneer Universal wordt geselecteerd, wordt het paginaformaat ingesteld voor 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 inch) behalve als het formaat is opgegeven in de softwaretoepassing.						

ONDERSTEUNDE PAPIERSOORTEN

PAPIERSOORT	STANDAARD 250 VEL LADE	OPTIONEEL 550 VEL LADE	MULTIFUNC- TIONELE INVOER	DUBBELZIJ- DIG AFDRUKKEN	AUTOMATI- SCHE DOCUMENT- INVOER
Normaal papier	✓	✓	✓	✓	✓
Karton	X	X	✓	X	X

PAPIERSOORT	STANDAARD 250 VEL LADE	OPTIONEEL 550 VEL LADE	MULTIFUNC- TIONELE INVOER	DUBBELZIJ- DIG AFDRUKKEN	AUTOMATI- SCHE DOCUMENT- INVOER
Kringlooppa- pier	✓	✓	✓	✓	X
Papieren etiketten*	✓	✓	✓	X	X
Bankpostpa- pier	✓	✓	✓	✓	X
Briefhoofd	✓	✓	✓	✓	X
Voorbedrukt	✓	✓	✓	✓	X
Gekleurd papier	✓	✓	✓	✓	X
Licht papier	✓	✓	✓	✓	X
Zwaar papier	✓	✓	✓	✓	X
Ruw/katoen	✓	✓	✓	✓	X
Envelop	X	X	✓	X	X
Ruwe envelop	X	X	✓	X	X
* Enkelzijdige papieren etiketten worden ondersteund voor incidenteel gebruik van minder dan 20 pagina's per maand. Vinyletiketten, apothekersetiketten of dubbelzijdige etiketten worden niet ondersteund.					

ONDERSTEUNDE PAPIERGEWICHTEN

	STANDAARD 250 VEL LADE	OPTIONEEL 550 VEL LADE	MULTIFUNC- TIONELE INVOER	DUBBELZIJ- DIG AFDRUKKEN	AUTOMA- TISCH DOCUMENT- INVOER
Papiergewicht	60-120 g/m ² (16-14,51kg)	60-120 g/m ² (16-14,51kg)	60-217g/m ² (16-26,31kg)	60-90g/m ² (16-10,89kg)	60-90g/m ² (16-10,89kg)

Installeren, instellen en configureren

Dit hoofdstuk bevat:

Een locatie voor de printer selecteren	36
Kabels aansluiten	38
Het IP-adres van de printer zoeken	40
Optionele laden installeren.....	41
Wizard eerste installatie	42
Xerox® Easy Assist-app	43
Netwerkfunctionaliteit.....	47
De printer instellen voor faxen	51
Instellingen voor Apparaatgeluiden configureren	57
De SMTP-instellingen voor e-mail configureren	58
De wizard voor e-mailinstellingen op de printer gebruiken	59
Het menu Instellingen op de printer gebruiken	60
Embedded Web Server gebruiken	61
Papier en speciaal afdruk materiaal plaatsen.....	70
Software, stuurprogramma's en firmware installeren en bijwerken.....	75
Pagina met menu-instellingen afdrukken	83

Een locatie voor de printer selecteren

- Laat genoeg ruimte vrij voor het openen van laden en kleppen en voor het installeren van hardwareopties.
- Plaats de printer in de buurt van een stopcontact.



Waarschuwing: Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.




LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN: Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u dit product niet in de buurt van water of vochtige locaties plaatsen of gebruiken.

- Zorg dat de luchtstroom in de ruimte voldoet aan de laatste herziening van de ASHRAE 62-norm of de CEN/TC 156-norm.
- Plaats de printer op een vlakke, stevige en stabiele ondergrond.
- Houd de printer:
 - schoon, droog en stofvrij
 - uit de buurt van rondslingerende nietjes en paperclips
 - uit de buurt van de directe luchtstroom van airconditioners, warmtebronnen of ventilators
 - uit de buurt van direct zonlicht en extreme vochtigheidswaarden
- Houd rekening met de aanbevolen temperaturen en voorkom schommelingen.

Omgevingstemperatuur	10 tot 32,2°C (50 tot 90°F)
Temperatuur voor opslag	-40 tot 40°C (-40 tot 104°F)

- Laat de volgende aanbevolen hoeveelheid ruimte vrij rondom de printer voor een goede ventilatie:

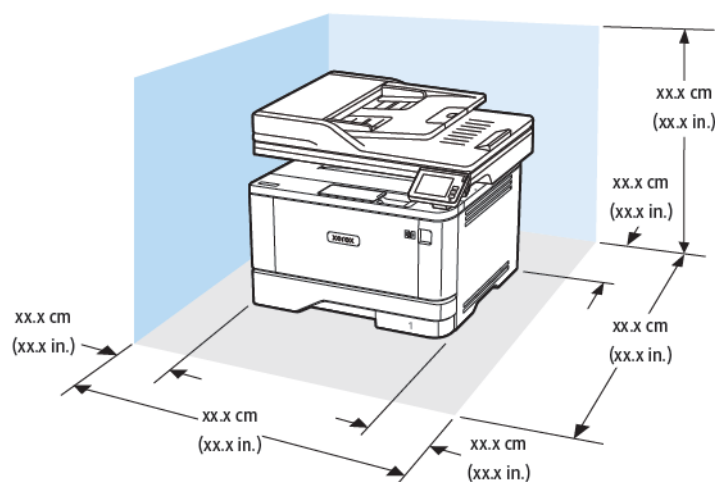

1. Bovenkant: 305 cm (12 inch)
2. Achterkant: 100 cm (3,94 inch)
3. Rechterkant: 76,2 cm (3 inch)

4. Voorkant: 305 mm (12 inch)

 Opmerking: De minimaal benodigde ruimte vóór de printer is 76 mm (3 inch).

5. Linkerkant: 110 mm (4,33 inch)

Kabels aansluiten



LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN: Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de faxfunctie, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.




LET OP—MOGELIJK LETSEL: Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel om brand of elektrische schokken te voorkomen.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecommunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.



Waarschuwing: Raak tijdens het afdrukken de USB-kabel, draadloze netwerkadapters of het aangegeven deel van de printer niet aan om gegevensverlies of printerstoringen te voorkomen.

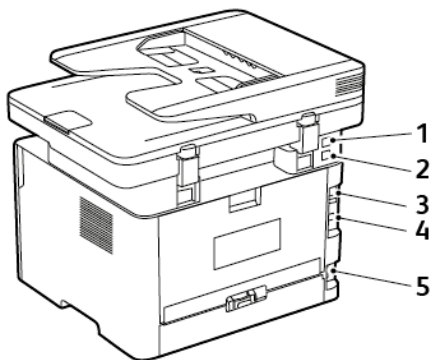

NUMMER	PRINTERPOORT	FUNCTIE
1	EXT-poort	Sluit meer apparaten (telefoon of antwoordapparaat) aan op de printer en de telefoonlijn. Gebruik deze poort als u geen aparte faxlijn hebt voor de printer en als deze verbindingsmethode wordt ondersteund in uw land of regio.
2	LINE-poort	Sluit de printer aan op een actieve telefoonlijn via een

NUMMER	PRINTERPOORT	FUNCTIE
		standaardwandaansluiting (RJ-11), DSL-filter, VoIP-adapter of een andere adapter waarmee u faxen kunt verzenden en ontvangen.
3	Ethernetpoort	Sluit de printer aan op een netwerk.
4	USB-printerpoort	Sluit de printer aan op de computer.
5	Aansluiting voor netsnoer	Sluit de printer aan op een goed geaard stopcontact.

Het IP-adres van de printer zoeken

Open het startscherm om het IP-adres van de printer weer te geven. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.

Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

Optionele laden installeren




LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN: Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

1. Schakel de printer uit.
2. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en verwijder het netsnoer uit de printer.
3. Pak de optionele lade uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
4. Lijn de printer uit met de optionele lade en laat de printer op zijn plaats zakken.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Als de printer meer weegt dan 20kg (44lb), moet deze mogelijk door twee of meer personen worden verplaatst.

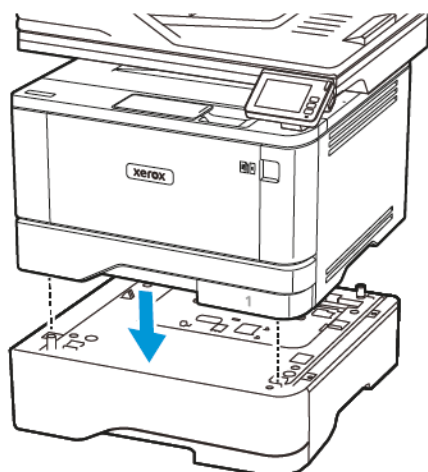

5. Sluit het netsnoer aan op de printer en vervolgens op een stopcontact.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

6. Zet de printer aan.

Voeg de lade toe in het printerstuurprogramma om deze beschikbaar te maken voor afdruktaken. Voor meer informatie raadpleegt u [Beschikbare opties in de printerdriver toevoegen](#).

Wizard eerste installatie

De wizard eerste installatie verschijnt wanneer de printer voor het eerst wordt ingeschakeld. U kunt de wizard eerste installatie gebruiken om de algemene instellingen te voltooien en de printer op het netwerk te registreren.

De wizard eerste installatie omvat een reeks schermen met instructies voor het voltooien van de algemene printerinstellingen, zoals Taal, Datum en tijd en andere belangrijke informatie over de printer. Indien nodig kunt u de wizard eerste installatie gebruiken om de printer met een Wi-Fi-netwerk te verbinden.

Xerox® Easy Assist-app

Voor toegang tot de printer vanaf uw smartphone, downloadt en installeert u de Xerox Easy Assist-app op uw mobiele apparaat. Door de Xerox Easy Assist-app op uw smartphone te installeren, kunt u eenvoudig uw nieuwe printer instellen, de configuratie hiervan beheren, meldingen bekijken over benodigde verbruiksartikelen en die bestellen, en live-ondersteuning voor uw printer krijgen voor het oplossen van problemen.

De Xerox Easy Assist-app bevat aanwijzingen en videolinks voor het uitpakken van de printer. Om de Xerox Easy Assist-app op uw smartphone te installeren, moet er een QR-code worden gescand. Er zijn twee typen QR-code:

- De eerste QR-code is voor de eerste installatie van de app. Deze QR-code vindt u op de verpakking of de bij de printer meegeleverde Installation Guide (installatiehandleiding). Wanneer u de Xerox Easy Assist-app voor het eerst installeert, moet deze QR-code met smartphone-camera worden gescand.
- De tweede QR-code is voor het instellen van een draadloze netwerkverbinding tussen de smartphone en de printer. Bijvoorbeeld verbinding met Wi-Fi Direct. Bij printers met een gebruikersinterface met aanraakscherm of een interfacescherm met meer dan 2 regels vindt u deze QR-code op het bedieningspaneel van de printer. Voor meer informatie raadpleegt u [Verbinden met de Xerox® Easy Assist-app voor geïnstalleerde printers](#). De tweede QR-code moet met de Xerox Easy Assist-app worden gescand.

Doe het volgende voor het installeren en gebruiken van de Xerox Easy Assist-app:

1. Scan de QR-code op de verpakking of de bij de printer meegeleverde Installation Guide (installatiehandleiding) om een handige video te bekijken over het uitpakken van de printer.

U wordt gevraagd de app te downloaden van de Apple App Store of de Google Play Store, afhankelijk van het type smartphone dat u hebt. Accepteer de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) en volg daarna de aanwijzingen in de app.

2. Wanneer de printer bij de eerste installatie voor het eerst wordt ingeschakeld, verschijnt de wizard eerste installatie. Voer het volgende op het bedieningspaneel van de printer uit:

- a. Selecteer uw **Taal** en selecteer vervolgens **Volgende**.

Het scherm van de Xerox Easy Assist Mobile-app wordt weergegeven.

- b. Om uw mobiele apparaat voor het installeren en beheren van uw printer te gebruiken, selecteert u **Ja**.

Bevestig het type van uw mobiele apparaat wanneer het scherm App downloaden wordt weergegeven. Kies een van de opties:

- **iOS:** Selecteer deze optie om de Xerox Easy Assist-app voor uw iPhone te installeren.
- **Android:** Selecteer deze optie om de Xerox Easy Assist-app voor uw mobiele Android-apparaat te installeren.
- **Ik heb de app:** Selecteer deze optie als de Xerox Easy Assist-app al op uw mobiele apparaat is geïnstalleerd.

3. Nadat u de optie iOS of Android hebt geselecteerd, wordt een scherm weergegeven als hulp bij het downloaden van de app. Selecteer de optie **QR-code weergeven** op het bedieningspaneel.

Er wordt een scherm met de QR-code weergegeven. Scan de QR-code met uw smartphone-camera om de app te installeren.

4. Download en installeer de Xerox Easy Assist-app op uw smartphone:
 - Bij Android-telefoons: Ga naar de Google Play Store en zoek de Xerox Easy Assist-app.
 - Bij iOS of iPhones: Ga naar de Apple App Store en zoek de Xerox Easy Assist-app.
5. Wanneer u de app voor het eerst op uw smartphone installeert, selecteert u **Akkoord** bij de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA).
6. Volg de aanwijzingen in de app. Selecteer **Verbinden met printer** om uw smartphone met de printer te verbinden.
7. Selecteer de optie **QR-code weergeven** op het bedieningspaneel van de printer om verbinding met de app te maken. De tweede QR-code wordt weergegeven.

Belangrijk: Printers met een interfacescherm met 2 regels beschikken niet over een QR-code op het bedieningspaneel. Om de printer met uw mobiele apparaat te verbinden, volgt u de aanwijzingen die op het bedieningspaneel worden weergegeven. Wanneer u hierom wordt gevraagd, voert u de naam van de Wi-Fi Direct SSID en het wachtwoord voor uw printer in. De printer en de app worden via Wi-Fi Direct verbonden.

8. Scan de tweede QR-code met de Xerox Easy Assist-app. Volg de aanwijzingen in de app.

Wanneer de verbinding geconfigureerd is, delen uw smartphone en de printer tijdelijk hetzelfde draadloze netwerk.

9. Voltooi de algemene instellingen met behulp van de Xerox Easy Assist-app en registreer de printer op het netwerk.
De algemene instellingen zijn onder andere Beheerderswachtwoord, Connectiviteit, Afmetingen, Datum en tijd, Geluid, Instellingen voor energiespaarstand en meer.



Opmerking: Zorg dat uw smartphone met hetzelfde draadloze of bekabelde netwerk verbonden is als de printer, zodat ze na de installatie kunnen communiceren.

10. Om de eerste installatie in de app te voltooien, voert u de benodigde informatie voor uw printer in en selecteert u vervolgens **Installatie voltooien**.

Het scherm Welkom wordt weergegeven.

11. Wanneer de eerste installatie met behulp van de Xerox Easy Assist-app voltooid is, kunt u het volgende uitvoeren:

Een nieuwe printer instellen

Als u over de QR-code of het IP-adres beschikt, kunt u met behulp van de Xerox Easy Assist-app een nieuwe Xerox-printer instellen. Op het scherm **Mijn printers** in de app selecteert u het pictogram **+** en vervolgens **Een nieuwe printer instellen**. Volg de aanwijzingen in de app.

Printerstatus

De status geeft de printerinformatie weer, zoals de gereedheid van de printer, het tonerniveau en de papierladestatus van elke lade. U kunt onderdelen en verbruiksartikelen bestellen via de Xerox Easy Assist-app. Als het tonerniveau laag is en u nieuwe toner wilt bestellen, selecteert u het pictogram **Toner** en vervolgens **Nabestellen**.

Meldingen

De Xerox Easy Assist-app kan een melding geven bij fouten of problemen in de printer. Om de foutmelding te bekijken, selecteert u het pictogram met de **Klok**.

Afdrukken

U kunt een printopdracht uitvoeren via de Xerox Easy Assist-app. Selecteer uw printer in de app en selecteer vervolgens **Afdrukken**. Selecteer het document dat u wilt afdrukken op uw mobiele apparaat, bevestig de afdrukinstellingen en selecteer vervolgens **Afdrukken**.

Apparaatinstellingen

U kunt uw printerinstellingen bekijken en bewerken op het tabblad **Apparaatinstellingen**. Als u tijdens de eerste installatie geen wachtwoord hebt ingesteld, moet dit eerst worden ingesteld om de bestaande printerinstellingen te kunnen bekijken of bewerken.

Ondersteuning

Bij printergerelateerde problemen kunt u via de Xerox Easy Assist-app ondersteuning aanvragen en oplossingen zoeken. Selecteer uw printer in de app en selecteer vervolgens **Ondersteuning**. Hierdoor wordt u in verbinding gesteld met de live-chatbot van de Xerox-ondersteuningsagent.

Printer- en scannerdrivers

U kunt printer- en scannerdrivers voor uw printer downloaden via de Xerox Easy Assist-app. Selecteer uw printer in de app en selecteer vervolgens **Printer- en scannerdrivers**. Voer uw geregistreerde e-mailadres in het veld E-mail in en selecteer vervolgens het pictogram **+** om uw e-mail toe te voegen. De app verzendt een Snelkoppeling naar uw e-mailadres waarmee printer- en scannerdrivers gedownload kunnen worden.

Testpagina afdrukken

U kunt een testpagina afdrukken om te bevestigen dat alle instellingen juist zijn. Selecteer uw printer in de app en selecteer vervolgens **Testpagina afdrukken**.

Een printer verwijderen

U kunt een printer verwijderen uit de Xerox Easy Assist-app. Selecteer een printer in de app en selecteer vervolgens **Verwijderen**.

VERBINDEN MET DE XEROX® EASY ASSIST-APP VOOR GEÏNSTALLEERDE PRINTERS

Voor het installeren en gebruiken van de Xerox Easy Assist (XEA)-app voor een printer waarvoor geen eerste installatie nodig is, vindt u de QR-code op het bedieningspaneel onder **Meldingencentrum > Verbonden met netwerk > Verbinden met Xerox Easy Assist-app > QR-code weergeven**. Scan de QR-code en volg de aanwijzingen op het bedieningspaneel en uw mobiele apparaat:

- Wanneer u de app voor het eerst installeert, wordt u gevraagd de app te downloaden van de Apple App Store of de Google Play Store, afhankelijk van het type smartphone dat u hebt.
- Als de app reeds geïnstalleerd is, verbindt u de printer met uw smartphone om toegang tot de Xerox Easy Assist-functies te krijgen.

Belangrijk: Printers met een interfacescherm met 2 regels beschikken niet over een QR-code op het bedieningspaneel. Om de printer met uw mobiele apparaat te verbinden, volgt u de aanwijzingen die op het bedieningspaneel worden weergegeven. Wanneer u hierom wordt gevraagd, voert u de naam van de Wi-Fi Direct SSID en het wachtwoord voor uw printer in. De printer en de app worden via Wi-Fi Direct verbonden.

Als uw printer reeds op uw netwerk is ingesteld en de wizard eerste installatie is voltooid, kunt u de printer via de XEA-app direct aan de lijst met Mijn printers toevoegen. U kunt de printerstatus zien, printerdrivers downloaden en chatbot-ondersteuning krijgen. Om een printer toe te voegen die in het netwerk is opgenomen, opent u de homepage van de XEA-app. Op het scherm Mijn printers selecteert u het pictogram **+**. De app zoekt naar printers die in het netwerk zijn opgenomen:

- Als de app uw printer vindt, kunt u die selecteren en de printer direct toevoegen.
- Als de app de gezochte printer niet vindt, kunt u de printer toevoegen door het IP-adres hiervan in te voeren.

Als de printer en het mobiele apparaat niet kunnen communiceren, controleer dan of ze zich op hetzelfde netwerk bevinden.

Netwerfunctionaliteit

DE PRINTER AANSLUITEN OP EEN BEKABELD ETHERNETNETWERK

Indien u de printer op een bekabeld ethernetnetwerk aansluit, wordt de Wi-Fi-verbinding automatisch uitgeschakeld. Wanneer er verbinding is, stelt u een IP-adres op het bedieningspaneel van de printer in.

Zorg voordat u begint dat de Actieve adapter is ingesteld op Automatisch.

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Netwerk/poorten > Netwerkoverzicht > Actieve adapter**.
2. Sluit de ethernetkabel op de printer aan. Zorg dat de ethernetkabel over verbinding met het internet beschikt.
3. Voor het instellen en beheren van uw nieuwe Xerox-printer volgt u de instructies in Xerox Easy Assist.

DE PRINTER VERBINDEN MET EEN WI-FI-NETWERK

Controleer het volgende voor u begint:

- Actieve adapter is ingesteld op Automatisch. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Netwerk/poorten > Netwerkoverzicht > Actieve adapter**.
- De Ethernetkabel is niet op de printer aangesloten.

De wizard voor draadloze instellingen op de printer gebruiken

Voordat u de wizard gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de firmware van de printer is bijgewerkt. Voor meer informatie raadpleegt u [Software bijwerken](#).

1. Op het startscherm selecteert u het pictogram **Wi-Fi** en selecteert u vervolgens **Nu instellen**.
2. Selecteer een Wi-Fi-netwerk en typ vervolgens het netwerkwachtwoord.
3. Selecteer **Gereed**.

Het menu Instellingen op de printer gebruiken

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Netwerk/poorten > Draadloos > Configuratie via printerscherm > Netwerk kiezen**.
2. Selecteer een Wi-Fi-netwerk en typ vervolgens het netwerkwachtwoord.



Opmerking: Voor Wi-Fi-netwerklare printermodellen verschijnt tijdens de eerste installatie een vraagvenster voor het instellen van het Wi-Fi-netwerk.

DE PRINTER VERBINDEN MET EEN DRAADLOOS NETWORK VIA WI-FI PROTECTED SETUP (WPS)

Controleer het volgende voor u begint:

- Het toegangspunt (draadloze router) is gecertificeerd voor WPS of compatibel met WPS. Voor meer informatie raadpleegt u de documentatie die bij het toegangspunt is geleverd.
- Er is een draadloze netwerkadapter in de printer geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies bij de adapter voor meer informatie.
- Actieve adapter is ingesteld op Automatisch. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Netwerk/poorten > Netwerkoverzicht > Actieve adapter**.

De methode met drukknop gebruiken

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Netwerk/poorten > Draadloos > Wi-Fi Protected Setup > Startmethode met drukknop**.
2. Volg de aanwijzingen op het display.

De methode met pincode gebruiken

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Netwerk/poorten > Draadloos > Wi-Fi Protected Setup > Startmethode met pincode**.
2. Kopieer de achtcijferige WPS-pincode.
3. Open een webbrowser en typ het IP-adres van het toegangspunt in de adresbalk.
 - Voor meer informatie over het vaststellen van het IP-adres raadpleegt u de documentatie die bij het toegangspunt is geleverd.
 - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
4. Open de WPS-instellingen. Voor meer informatie raadpleegt u de documentatie die bij het toegangspunt is geleverd.
5. Voer de achtcijferige pincode in en sla de wijzigingen op.

WI-FI DIRECT CONFIGUREREN

Wi-Fi Direct is een op Wi-Fi gebaseerde, peer-to-peertechnologie waarmee draadloze apparaten rechtstreeks verbinding kunnen maken met een Wi-Fi Direct-printer zonder een toegangspunt (draadloze router).

1. Selecteer op het startscherm **Instellingen > Netwerk/poorten > Wi-Fi Direct**.
2. Configureer de instellingen.
 - **Wi-Fi Direct inschakelen**-hiermee kan de printer zijn eigen Wi-Fi Direct-netwerk rondzenden.
 - **Naam Wi-Fi Direct**-hiermee kunt u een naam toewijzen aan het Wi-Fi Direct-netwerk.
 - **Toegangscode Wi-Fi Direct**-hiermee kunt u de toegangscode ten behoeve van de draadloze beveiliging toewijzen bij gebruik van de peer-to-peerverbinding.
 - **Toegangscode weergeven op pagina Instellingen**-hiermee wordt de toegangscode weergegeven op de pagina Netwerkinstellingen.

- **Drukknopverzoeken automatisch accepteren**-hiermee accepteert de printer automatisch verbindingsverzoeken.



Opmerking: Het automatisch accepteren van drukknopverzoeken is niet beveiligd.

- De toegangscode van het Wi-Fi Direct-netwerk is standaard verborgen op het printerdisplay. Als u de toegangscode wilt laten weergegeven, schakelt u het weergavepictogram voor de toegangscode in. Selecteer op het startscherm **Instellingen > Beveiliging > Diversen > Weergave van toegangscode/pincode inschakelen**.
- Als u de toegangscode van het Wi-Fi Direct-netwerk wilt weten als deze niet wordt weergegeven op het printerdisplay, selecteert u op het startscherm **Instellingen > Rapporten > Netwerk > Netwerkinstellingen**.

EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN MET DE PRINTER

Voordat u het mobiele apparaat verbindt, moet u ervoor zorgen dat Wi-Fi Direct is geconfigureerd. Voor meer informatie raadpleegt u [Wi-Fi Direct configureren](#).

Verbinding maken via Wi-Fi Direct



Opmerking: Deze instructies zijn alleen van toepassing op Android-apparaten.

1. Ga op het mobiele apparaat naar het instellingenmenu.
2. Schakel **Wi-Fi** in en tik op **Wi-Fi Direct**.
3. Selecteer de naam van de Wi-Fi Direct-printer.
4. Bevestig de verbinding op het bedieningspaneel van de printer.

Verbinding maken via Wi-Fi

1. Ga op het mobiele apparaat naar het instellingenmenu.
2. Tik op **Wi-Fi** en selecteer de naam van de Wi-Fi Direct-printer.



Opmerking: De tekenreeks DIRECT-xy (waarbij x en y twee willekeurige tekens zijn) wordt toegevoegd vóór de Wi-Fi Direct-naam.

3. Voer de toegangscode van Wi-Fi Direct in.

EEN COMPUTER VERBINDEN MET DE PRINTER

Voordat u de computer verbindt, moet u ervoor zorgen dat Wi-Fi Direct is geconfigureerd. Voor meer informatie raadpleegt u [Wi-Fi Direct configureren](#).

Voor Windows-gebruikers

1. Open **Printers en scanners** en klik vervolgens op **Een printer of scanner toevoegen**.
2. Klik op **Wi-Fi Direct-printers weergeven** en selecteer de naam van de Wi-Fi Direct-printer.

3. Noteer de achtcijferige pincode die op het printerdisplay wordt weergegeven.
4. Voer de pincode op de computer in.



Opmerking: Als het printerstuurprogramma nog niet is geïnstalleerd, wordt het toepasselijke stuurprogramma gedownload door Windows.

Voor Macintosh-gebruikers

1. Klik op draadloze pictogram en selecteer de naam van de Wi-Fi Direct-printer.



Opmerking: De tekenreeks DIRECT-xy (waarbij x en y twee willekeurige tekens zijn) wordt toegevoegd vóór de Wi-Fi Direct-naam.

2. Typ de toegangscode van Wi-Fi Direct.



Opmerking: Schakel de computer terug naar het vorige netwerk nadat u de verbinding met het Wi-Fi Direct-netwerk hebt verbroken.

HET WI-FI-NETWERK UITSCHAKELLEN

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Network/poorten > Netwerkoverzicht > Actieve adapter > Standaardnetwerk**.
2. Volg de aanwijzingen op het display.

PRINTERCONNECTIVITEIT CONTROLEREN

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Rapporten > Netwerk > Pagina Netwerkinstellingen**.
2. Controleer het eerste gedeelte van de pagina met netwerkinstellingen om te zien of bij Status wordt aangegeven dat de printer is aangesloten.

Als bij Status wordt aangegeven dat de printer niet is aangesloten, is het mogelijk dat het LAN-aansluitpunt niet actief is of dat de netwerkkabel niet goed functioneert. Neem contact op met uw beheerder voor ondersteuning.


De printer instellen voor faxen

DE FAXFUNCTIE INSTELLEN

- Sommige verbindingsmethoden zijn alleen van toepassing in bepaalde landen of regio's.
- Als de faxfunctie is ingeschakeld maar niet volledig is ingesteld, kan het indicatielampje rood knipperen.
- Als u geen TCP/IP-omgeving hebt, gebruikt u het bedieningspaneel om de faxfunctie in te stellen.



Waarschuwing: Raak de kabels of de printer in het aangegeven gebied niet aan als er een fax wordt verzonden of ontvangen om gegevensverlies of een printerstoring te voorkomen.

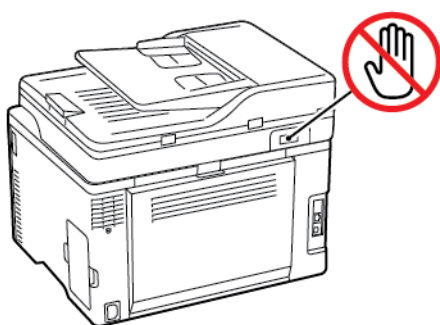

De wizard Faxinstellingen op de printer gebruiken

- Deze wizard verschijnt alleen als de analoge fax nog niet is ingesteld.
 - Met deze wizard wordt alleen de analoge fax ingesteld. Als u andere faxmodi wilt instellen, gaat u naar **Instellingen > Fax > Faxinstellingen**.
 - Voordat u de wizard gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de firmware van de printer is bijgewerkt. Voor meer informatie raadpleegt u [Software bijwerken](#).
1. Op het startscherm selecteert u **Fax**.
 2. Selecteer **Nu instellen**.
 3. Typ de faxnaam en selecteer **Volgende**.
 4. Voer het faxnummer in en selecteer **Gereed**.

Het menu Instellingen op de printer gebruiken

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Algemene faxinstellingen**.
2. Configureer de instellingen.

Embedded Web Server gebruiken

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
 - Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.
 - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
2. Klik op **Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Algemene faxinstellingen**.
3. Configureer de instellingen.
4. Pas de wijzigingen toe.


FAX INSTELLEN MET EEN STANDAARD TELEFOONLIJN

 **LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN:** Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de faxfunctie, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.

 **LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN:** Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer om het risico van elektrische schokken te voorkomen.

 **LET OP—MOGELIJK LETSEL:** Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecommunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.

Configuratie 1: Printer is aangesloten op een aparte faxlijn

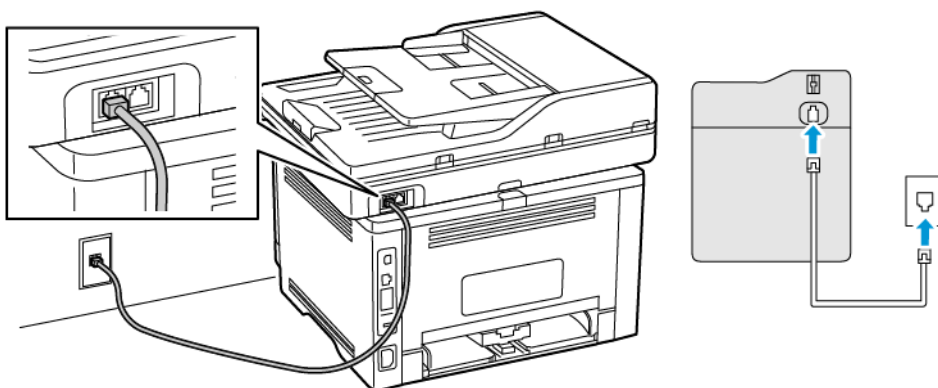

Configuratie 1: Printer

is aangesloten op een aparte faxlijn


1. Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een werkende analoge wandcontactdoos.

- U kunt de printer instellen om faxen automatisch te ontvangen (stel Automatisch beantwoorden in op **Aan**) of handmatig (stel Automatisch beantwoorden in op **Uit**).
- Als u faxen automatisch wilt ontvangen, kunt u instellen dat de printer de oproep aanneemt na een gewenst aantal belsignalen.

Configuratie 2: Printer deelt de lijn met een antwoordapparaat

 **Opmerking:** Als u een abonnement hebt op een speciaal belsignaal, controleert u of het juiste belsignaal hebt ingesteld voor de printer. Anders ontvangt de printer geen faxsignalen, zelfs als u hebt ingesteld om faxen automatisch te ontvangen.

Aangesloten op verschillende wandaansluitingen

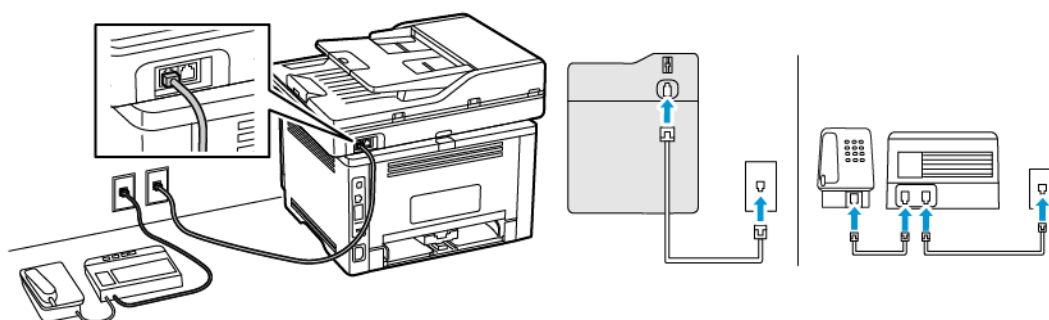

1. Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.
 2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een werkende analoge wandcontactdoos.
- Als voor uw lijn slechts één telefoonnummer is ingesteld, stelt u de printer in op het automatisch ontvangen van faxen.
 - Stel de printer zodanig in dat deze oproepen na twee belsignalen na het antwoordapparaat aanneemt. Als het antwoordapparaat bijvoorbeeld na vier belsignalen de oproep aanneemt, stelt u de printerinstelling Aantal belsignalen in op **6**.

FAX INSTELLEN IN LANDEN OF REGIO'S MET AFWIJKENDE TELEFOONWANDCONTACTDOZEN EN STEKKERS



LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN: Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de faxfunctie, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.




LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN: Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer om het risico van elektrische schokken te voorkomen.




Waarschuwing: Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecommunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.

De standaard wandaansluiting in de meeste landen of regio's is RJ11. Als de wandcontactdoos of de apparatuur in uw gebouw niet compatibel is met dit soort aansluitingen, gebruikt u een telefoonadapter. Als er in uw land of regio geen adapter bij de printer wordt geleverd, kunt u deze los aanschaffen.

Er is mogelijk een adapterstekker in de telefoonpoort van de printer geïnstalleerd. Verwijder de adapterstekker niet uit de telefoonpoort van de printer als u verbinding maakt met een serie- of cascade-geschakeld telefoonsysteem.

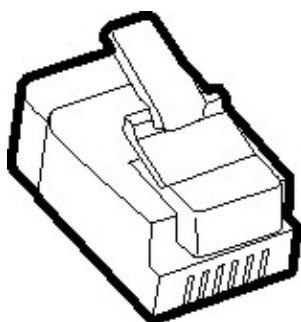


De printer aansluiten op een niet-RJ11-wandaansluiting

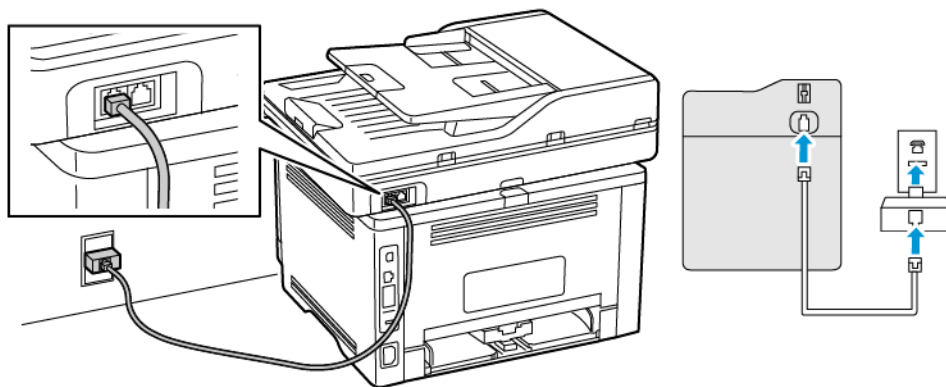

1. Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de RJ11-adapter en sluit de adapter vervolgens aan op de wandaansluiting.
3. Als u een ander apparaat met een niet-RJ11-aansluiting op deze wandaansluiting wilt aansluiten, moet u dit apparaat rechtstreeks aansluiten op de telefoonadapter.

De printer aansluiten op een wandaansluiting in Duitsland

De Duitse wandaansluiting heeft twee soorten poorten. De N-poorten zijn voor faxapparaten, modems en antwoordapparaten. De F-poort is voor telefoons. Sluit de printer aan op een van de N-poorten.

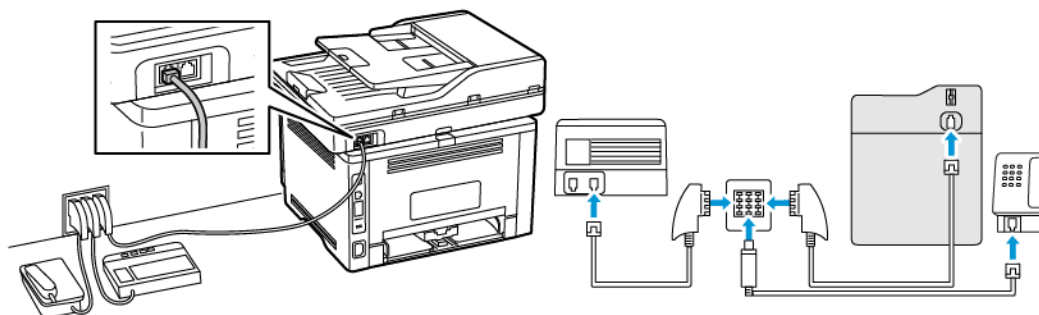

1. Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de RJ11-adaptor en sluit de adapter vervolgens aan op een N-poort.
3. Als u een telefoon en een antwoordapparaat wilt aansluiten op dezelfde wandaansluiting, moet u de apparaten aansluiten zoals aangegeven.

ABONNEREN OP SPECIALE BELSIGNALEN

Met een specifiek belsignaal kunt u meerdere telefoonnummers op één telefoonlijn te gebruiken. Aan elk telefoonnummer is een ander belsignaal toegekend.

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Faxontvangstinstellingen > Beheercontrole > Beantwoorden na**.
2. Selecteer een belsignaal.

DATUM EN TIJD VAN DE FAX INSTELLEN

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Apparaat > Voorkeuren > Datum en tijd > Configureren**.
2. Configureer de instellingen.

ZOMERTIJD CONFIGUREREN

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Apparaat > Voorkeuren > Datum en tijd > Configureren**.
2. In het menu Tijdzone selecteert u **(UTC+gebruiker) Aangepast**.
3. In het menu Configureren selecteert u **Verschil met UTC**.
4. Configureer de instellingen.

DE FAXLUIDSPREKERINSTELLINGEN CONFIGUREREN

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Luidsprekerinstellingen**.
2. Ga als volgt te werk:
 - Stel de luidsprekermodus in op **Altijd aan**.
 - Stel het luidsprekervolume in op **Hoog**.
 - Activeren het beltoonvolume.

Instellingen voor Apparaatgeluiden configureren



Opmerking: Het pictogram Apparaatgeluiden is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

1. Selecteer het pictogram **Apparaatgeluiden** vanaf het bedieningspaneel.
Het scherm Status/verbruiksartikelen verschijnt.
2. Selecteer in het scherm Status/verbruiksartikelen de optie **Apparaatgeluiden: Aan**.
Het scherm Apparaatgeluiden verschijnt.
3. In het scherm Apparaatgeluiden kunt u de volgende geluidsinstellingen in- of uitschakelen:
 - Alle geluiden dempen
 - Knopfeedback
 - Feedback apparaattoegang
 - Volume
 - Pieptoon papier in AOD geplaatst
 - Alarminstelling
 - Cartridge-alarm
 - Luidsprekermodus
 - Beltoonvolume

De SMTP-instellingen voor e-mail configureren

Configureer de SMTP-instellingen (Simple Mail Transfer Protocol) om een gescand document via e-mail te verzenden. De instellingen variëren per mailprovider.

Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat de printer is aangesloten op een netwerk en dat het netwerk is verbonden met het internet.

De wizard voor e-mailinstellingen op de printer gebruiken



Opmerking: Voordat u de wizard gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de firmware van de printer is bijgewerkt. Voor meer informatie raadpleegt u [Software bijwerken](#).

1. Op het startscherm selecteert u **E-mail**.
2. Selecteer **Nu instellen** en typ uw e-mailadres.
3. Typ het wachtwoord.
 - Afhankelijk van uw mailprovider typt u uw accountwachtwoord, app-wachtwoord of verificatiewachtwoord. Voor meer informatie over het wachtwoord raadpleegt u de lijst met [Mailproviders](#) en gaat u naar Apparaatwachtwoord.
 - Als uw provider niet in de lijst staat, neemt u contact op met uw provider en vraagt u naar de instellingen van de primaire SMTP-gateway, primaire SMTP-gatewaypoort, gebruik van SSL/TLS en SMTP-serververificatie.
4. Selecteer **OK**.

Het menu Instellingen op de printer gebruiken

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > E-mail > E-mailinstellingen**.
2. Configureer de instellingen.
 - Voor meer informatie over het wachtwoord raadpleegt u de lijst met **Mailproviders**.
 - Voor mailproviders die niet op de lijst staan, neemt u contact op met uw provider en vraagt u naar de instellingen.

Embedded Web Server gebruiken

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
 - Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.
 - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
2. Klik op **Instellingen > E-mail**.
3. Configureer de instellingen in het gedeelte E-mailinstellingen.
 - Voor meer informatie over het wachtwoord raadpleegt u de lijst met [Mailproviders](#).
 - Voor mailproviders die niet op de lijst staan, neemt u contact op met uw provider en vraagt u naar de instellingen.
4. Klik op **Opslaan**.

Gebruik de volgende tabel om de SMTP-instellingen van uw mailprovider te bepalen.

MAILPROVIDERS

Gebruik de volgende tabellen om de SMTP-instellingen van uw mailprovider te bepalen.



Opmerking: Het poortnummer kan voor elke mailprovider anders zijn afhankelijk van de primaire SMTP-gateway.

Gmail™



Opmerking: Zorg dat verificatie in twee stappen is ingeschakeld voor uw Google-account.

Om verificatie in twee stappen in te schakelen, gaat u naar de pagina [Google Account Security](#) (Google Accountbeveiliging). Meld u aan bij uw account en klik in het gedeelte Signing in to Google (Aanmelden bij Google) op **2-Step Verification** (Verificatie in twee stappen).

INSTELLING	WAARDE
Primaire SMTP-gateway	smtp.gmail.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587  Opmerking: Het poortnummer kan anders zijn afhankelijk van de primaire SMTP-gateway. Het kan bijvoorbeeld 25, 465 of 587 zijn.
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres

INSTELLING	WAARDE
SMTP-serververificatie	Aanmelden/Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Apparaatwachtwoord	App-wachtwoord  Opmerking: Om een app-wachtwoord te maken, gaat u naar de pagina Google Account Security (Google Accountbeveiliging). Meld u aan bij uw account en klik in het gedeelte Signing in to Google (Aanmelden bij Google) op App password (App-wachtwoord).

Yahoo!® Mail

INSTELLING	WAARDE
Primaire SMTP-gateway	smtp.mail.yahoo.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
SMTP-serververificatie	Aanmelden/Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Apparaatwachtwoord	App-wachtwoord  Opmerking: Om een app-wachtwoord te maken, gaat u naar de pagina Yahoo Account Security (Yahoo Accountbeveiliging). Meld u aan bij uw account en klik op Generate app password (App-wachtwoord genereren)

Outlook Live

Deze instellingen zijn van toepassing op e-maildomeinen van outlook.com en hotmail.com.

INSTELLING	WAARDE
Primaire SMTP-gateway	smtp.office365.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587

INSTELLING	WAARDE
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
SMTP-serververificatie	Aanmelden/Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Apparaatwachtwoord	Accountwachtwoord of app-wachtwoord - Voor accounts waarbij de verificatie in twee stappen is uitgeschakeld, gebruikt u uw accountwachtwoord. - Voor accounts waarbij de verificatie in twee stappen is Ingeschakeld, gebruikt u een app-wachtwoord. Om een app-wachtwoord te maken, gaat u naar de pagina Outlook Live Account Management (Accountbeheer Outlook Live) en meldt u zich aan bij uw account.

AOL-mail

INSTELLING	WAARDE
Primaire SMTP-gateway	smtp.aol.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
SMTP-serververificatie	Aanmelden/Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Apparaatwachtwoord	App-wachtwoord  Opmerking: Om een app-wachtwoord te maken, gaat u naar de pagina AOL Account Security (AOL Accountbeveiliging). Meld u aan bij uw account en klik op Generate app password (App-wachtwoord genereren).

iCloud-mail



Opmerking: Zorg dat verificatie in twee stappen is ingeschakeld voor uw account.

INSTELLING	WAARDE
Primaire SMTP-gateway	smtp.mail.me.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
SMTP-serververificatie	Aanmelden/Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Apparaatwachtwoord	App-wachtwoord  Opmerking: Om een app-wachtwoord te maken, gaat u naar de pagina iCloud Account Management (iCloud Accountbeheer). Meld u aan bij uw account en klik in het gedeelte Security (Beveiliging) op Generate password (Wachtwoord genereren).

Comcast-mail

INSTELLING	WAARDE
Primaire SMTP-gateway	smtp.comcast.net
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
SMTP-serververificatie	Aanmelden/Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Apparaatwachtwoord	Accountwachtwoord

Mail.com

INSTELLING	WAARDE
Primaire SMTP-gateway	smtp.mail.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
SMTP-serververificatie	Aanmelden/Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Apparaatwachtwoord	Accountwachtwoord

Zoho-mail

INSTELLING	WAARDE
Primaire SMTP-gateway	smtp.zoho.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
SMTP-serververificatie	Aanmelden/Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Apparaatwachtwoord	Accountwachtwoord of app-wachtwoord - Voor accounts waarbij de verificatie in twee stappen is uitgeschakeld, gebruikt u uw accountwachtwoord. - Voor accounts waarbij de verificatie in twee stappen is Ingeschakeld, gebruikt u een app-wachtwoord. Om een app-wachtwoord te maken, gaat u naar de pagina Zoho Mail Account Security (Beveiliging Zoho-mailaccount) en klikt u in het gedeelte Application-Specific Passwords (Applicatie-specifieke wachtwoorden) op Generate New Password (Nieuw wachtwoord genereren).

QQ-mail



Opmerking: Zorg dat de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account.

Om de service in te schakelen, klikt u op de homepage van QQ-mail op **Settings (instellingen) > Account** en schakelt u in het gedeelte POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service de optie **POP3/SMTP service** of **IMAP/SMTP service** in.

INSTELLING	WAARDE
Primaire SMTP-gateway	smtp.qq.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
SMTP-serververificatie	Aanmelden/Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Apparaatwachtwoord	Autorisatiecode  Opmerking: Om een autorisatiecode te generen, klikt u op de homepage van QQ-mail op Settings (Instellingen) > Account en klikt u in het gedeelte POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service op Generate authorization code (Autorisatiecode genereren)

NetEase-mail (mail.163.com)



Opmerking: Zorg dat de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account.

Om de service in te schakelen, klikt u op de homepage van NetEase-mail op **Settings (Instellingen) > POP3/SMTP/IMAP**, en schakelt u **IMAP/SMTP service** of **POP3/SMTP service** in.

INSTELLING	WAARDE
Primaire SMTP-gateway	smtp.163.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	465
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
SMTP-serververificatie	Aanmelden/Normaal

INSTELLING	WAARDE
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Apparaatwachtwoord	Autorisatiewachtwoord  Opmerking: Het verificatiewachtwoord wordt verstrekt wanneer de IMAP/SMTP-service of POP3/SMTP-service wordt ingeschakeld.

NetEase-mail (mail.126.com)

 Opmerking: Zorg dat de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account.

Om de service in te schakelen, klikt u op de homepage van NetEase-mail op **Settings (Instellingen) > POP3/SMTP/IMAP**, en schakelt u **IMAP/SMTP service** of **POP3/SMTP service** in.

INSTELLING	WAARDE
Primaire SMTP-gateway	smtp.126.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	465
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
SMTP-serververificatie	Aanmelden/Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Apparaatwachtwoord	Autorisatiewachtwoord  Opmerking: Het verificatiewachtwoord wordt verstrekt wanneer de IMAP/SMTP-service of POP3/SMTP-service wordt ingeschakeld.

NetEase-mail (mail.yeah.net)

 Opmerking: Zorg dat de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account.

Om de service in te schakelen, klikt u op de homepage van NetEase-mail op **Settings (Instellingen) > POP3/SMTP/IMAP**, en schakelt u **IMAP/SMTP service** of **POP3/SMTP service** in.

INSTELLING	WAARDE
Primaire SMTP-gateway	smtp.yeah.net
Primaire SMTP-gatewaypoort	465
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
SMTP-serververificatie	Aanmelden/Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Apparaatwachtwoord	Autorisatie wachtwoord  Opmerking: Het verificatie wachtwoord wordt verstrekt wanneer de IMAP/SMTP-service of POP3/SMTP-service wordt ingeschakeld.

Sohu-mail



Opmerking: Zorg dat de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account.

Om de service in te schakelen, klikt u op de homepage van Sohu-mail op **Options (Opties) > Settings (Instellingen) > POP3/SMTP/IMAP**, en schakelt u **IMAP/SMTP service** of **POP3/SMTP service** in.

INSTELLING	WAARDE
Primaire SMTP-gateway	smtp.sohu.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	465
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
SMTP-serververificatie	Aanmelden/Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Apparaatwachtwoord	Onafhankelijk wachtwoord  Opmerking: Het onafhankelijke wachtwoord wordt verstrekt wanneer de IMAP/SMTP-service of POP3/SMTP-service wordt ingeschakeld.

Sina-mail



Opmerking: Zorg dat de POP3/SMTP-service is ingeschakeld voor uw account.

Om de service in te schakelen, klikt u op de homepage van Sina-mail op **Settings (Instellingen) > More settings (Meer instellingen) > User-end POP/IMAP/SMTP (POP/IMAP/SMTP gebruiker)** en schakelt u **POP3/SMTP-service** in.

INSTELLING	WAARDE
Primaire SMTP-gateway	smtp.sina.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
SMTP-serververificatie	Aanmelden/Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Apparaatwachtwoord	Autorisatiecode  Opmerking: Om een autorisatiecode te maken, klikt u op de e-mailstartpagina op Instellingen > Meer instellingen > POP/IMAP/SMTP gebruiker en schakelt u Status autorisatiecode in.

- Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de geleverde instellingen, neemt u contact op met uw mailprovider.
- Voor mailproviders die niet op de lijst staan, neemt u contact op met uw provider en vraagt u naar de instellingen.

Papier en speciaal afdruk materiaal plaatsen

PAPIERSOORT EN PAPIERFORMAAT INSTELLEN

1. Ga op het startscherm naar:
Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort > selecteer een papierbron
2. Stel het papierformaat en de papiersoort in.


INSTELLINGEN VOOR UNIVERSAL PAPIER CONFIGUREREN

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Papier > Mediaconfiguratie > Universal-instelling**.
2. Configureer de instellingen.


LADEN VULLEN

1. Verwijder de lade.

 **Opmerking:** Verwijder tijdens het afdrukken de lade niet om papierstoringen te voorkomen.

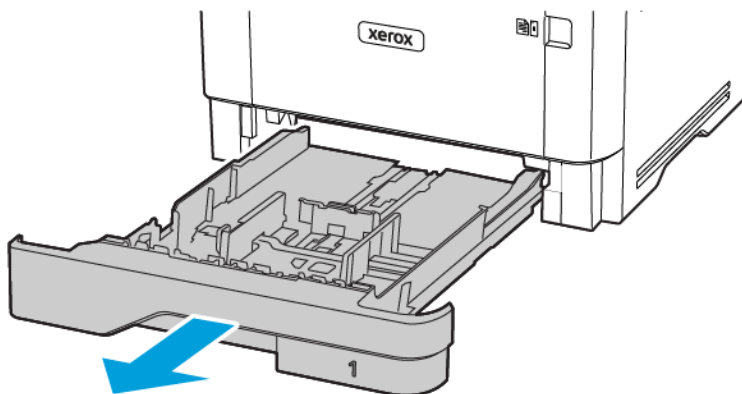

2. Stel de geleiders in op het papierformaat dat u wilt plaatsen.

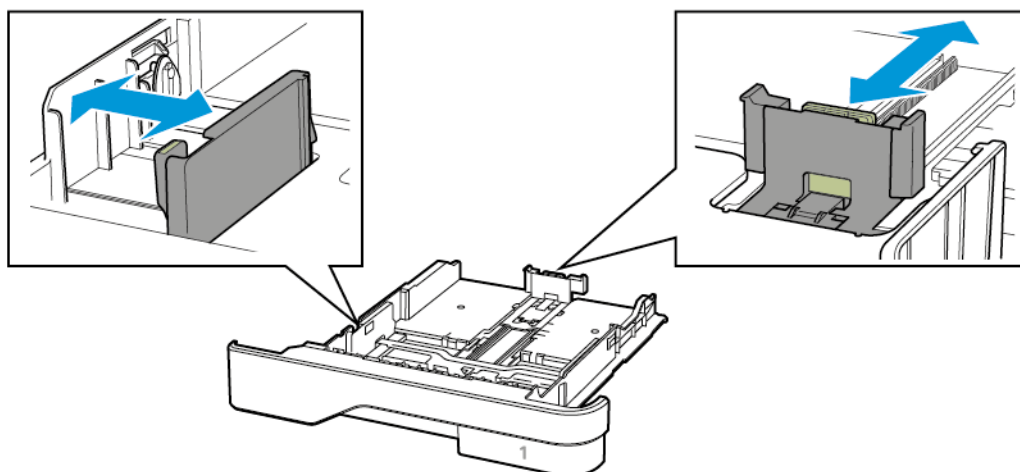


3. Buig het papier, waaiert het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.



4. Plaats de stapel papier met de afdrukkzijde omlaag en zorg ervoor dat de geleiders goed tegen het papier zitten.
 - Plaats briefhoofdpapier met de afdrukkzijde omlaag en met de koptekst naar de voorkant van de lade voor enkelzijdig afdrukken.
 - Plaats briefhoofdpapier met de afdrukkzijde omhoog en met de koptekst naar de achterkant van de lade voor dubbelzijdig afdrukken.
 - Schuif geen papier in de lade.

- Zorg dat de stapel niet boven de aanduiding voor de maximale hoeveelheid uitkomt om papierstoringen te voorkomen.

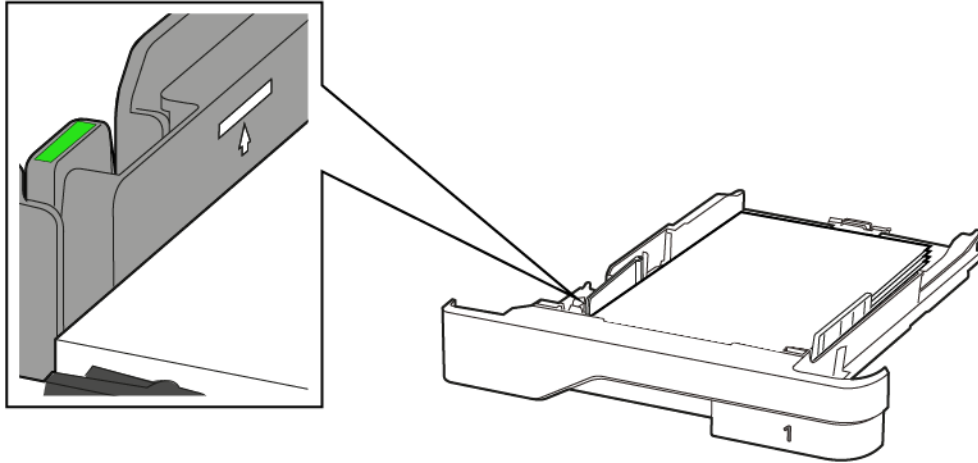


5. Plaats de lade terug.

Stel indien nodig het papierformaat en de papiersoort via het bedieningspaneel in op basis van het geplaatste papier.

DE MULTIFUNCTIONELE INVOER VULLEN

1. Open de multifunctionele invoer.

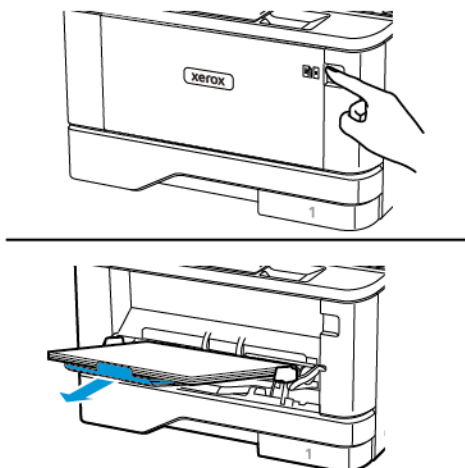


2. Buig het papier, waaiert het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.



3. Plaats papier met de afdrukszijde omhoog in de printer.
 - Plaats briefhoofdpapier met de afdrukszijde omhoog naar de achterkant van de printer voor enkelzijdig afdrukken.
 - Plaats briefhoofdpapier met de afdrukszijde omlaag en met de koptekst naar de voorkant van de printer voor dubbelzijdig afdrukken.
 - Plaats enveloppen met de klep omlaag aan de linkerkant.

Waarschuwing—Beschadigingsrisico: Gebruik geen enveloppen met postzegels, klemmetjes, drukkers, vensters, bedrukte binnenzijde of zelfklevende sluitingen.

4. Stel de geleider in op het papierformaat dat u wilt plaatsen.

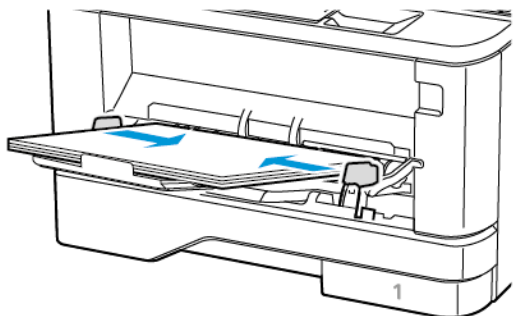

5. Stel op het bedieningspaneel het papierformaat en de papiersoort van het papier in.

LADEN KOPPELEN

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen** > **Papier** > **Ladeconfiguratie** > selecteer een papierbron.
2. Stel een papierformaat en papiersoort in die overeenkomen met de laden die u wilt koppelen.
3. Op het startscherm selecteert u **Instellingen** > **Apparaat** > **Onderhoud** > **Config.menu** > **Ladeconfiguratie** > **Lade koppelen**.
4. Tik op **Automatisch**.

Om laden te ontkoppelen, zorgt u ervoor dat er geen twee laden zijn met dezelfde papierformaat- of papiersoortinstellingen.



Waarschuwing: De temperatuur van de fuser is afhankelijk van de opgegeven papiersoort. Zorg dat de instellingen voor de papiersoort van de printer overeenkomen met de papier dat in de lade is geplaatst om afdrukproblemen te voorkomen.

Software, stuurprogramma's en firmware installeren en bijwerken

DE PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN

- De printerdriver is opgenomen in het software-installatiepakket.
 - Voor Macintosh-computers met MAC OS X versie 10.7 of later hoeft u geen driver te installeren om af te drukken op een AirPrint-compatibele printer. Als u aangepaste afdrukfuncties wenst, download dan de printerdriver.
1. Verkrijg een exemplaar van het software-installatiepakket.
 - Vanaf de software-cd die bij uw printer is geleverd.
 - Ga naar www.xerox.com/drivers.
 2. Voer het installatieprogramma uit en volg de instructies op het beeldscherm van de computer.

PRINTERS TOEVOEGEN AAN EEN COMPUTER

Voordat u begint, voert u een van de volgende stappen uit:

- Sluit de printer en de computer op hetzelfde netwerk aan. Voor meer informatie over het verbinden van de printer op een netwerk raadpleegt u [De printer verbinden met een Wi-Fi-netwerk](#).
- Sluit de computer op de printer aan. Voor meer informatie raadpleegt u [Een computer verbinden met de printer](#).
- Sluit de printer op de computer aan met een USB-kabel. Voor meer informatie raadpleegt u [Kabels aansluiten](#).



Opmerking: De USB-kabel wordt afzonderlijk verkocht.

Voor Windows-gebruikers

1. Installeer de printerdriver vanaf een computer.
 -  Opmerking: Voor meer informatie raadpleegt u [De printersoftware installeren](#).
2. Open **Printers en scanners** en klik vervolgens op **Een printer of scanner toevoegen**.
3. Voer afhankelijk van uw printerverbinding een van de volgende handelingen uit:
 - Selecteer een printer in de lijst en klik op **Apparaat toevoegen**.
 - Klik op **Wi-Fi Direct-printers weergeven**, selecteer een printer en klik vervolgens op **Apparaat toevoegen**.

- Klik op **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst** en voer vervolgens in het venster Printer toevoegen de volgende handeling uit:
 1. Selecteer **Printer toevoegen met een TCP/IP-adres of hostnaam** en klik vervolgens op **Volgende**.
 2. In het veld "Hostnaam of IP-adres" typt u het IP-adres of de hostnaam van de printer en vervolgens klikt u op **Volgende**.
 - Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.
 - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
 3. Selecteer een printerdriver en klik vervolgens op **Volgende**.
 4. Selecteer **Huidig geïnstalleerd stuurprogramma gebruiken (aanbevolen)** en klik vervolgens op **Volgende**.
 5. Typ een printernaam en klik vervolgens op **Volgende**.
 6. Selecteer een printerdeeloctie en klik vervolgens op **Volgende**.
 7. Klik op **Voltooien**.

Voor Macintosh-gebruikers

1. Open **Printers en scanners** vanaf een computer.
2. Klik op het pictogram Plus (+) en selecteer vervolgens een printer.
3. Selecteer een printerdriver in het menu Gebruiken.
 - Als u de Macintosh-printerdriver wilt gebruiken, selecteert u **AirPrint** of **Secure AirPrint**.
 - Als u aangepaste afdrukfuncties wenst, selecteer dan de Xerox-printerdriver. Zie **De printersoftware installeren** voor het installeren van de driver.
4. Voeg de printer toe.

DE SOFTWARE INSTALLEREN

Controleer voordat u de printerdriversoftware gaat installeren of de stekker van de printer in het stopcontact is gestoken, de printer is ingeschakeld, correct is aangesloten en een geldig IP-adres heeft. Het IP-adres wordt gewoonlijk weergegeven in de rechter bovenhoek van het bedieningspaneel.

Als u het IP-adres van de printer wilt bekijken, raadpleegt u **Het IP-adres van de printer zoeken**.



Opmerking: Als de *Software and Documentation disc* (cd met software en documentatie) niet beschikbaar is, kunt u de meest recente drivers downloaden van www.xerox.com/drivers

Vereisten van besturingssysteem

- Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 en Windows Server 2022.
- MacOS versie 10.14 en hoger.
- UNIX en Linux: Uw printer ondersteunt een verbinding met diverse UNIX-platforms via de netwerkinterface.

De printerdrivers op een Windows-netwerkprinter installeren

1. Plaats de *Software and Documentation disc* (cd met software en documentatie) in het juiste station op uw computer. Als het installatieprogramma niet automatisch start, navigeert u naar het station en dubbelklikt u op het installatiebestand **Setup.exe**.
2. Klik op **Xerox Smart Start — Driver Installer (Recommended)** (Xerox Smart Start - Installatieprogramma voor driver (aanbevolen)).
3. Bij de gebruiksrechtsovereenkomst klikt u op **Akkoord**.
4. Selecteer uw printer in de lijst met gevonden printers.
Als u printerdrivers voor een netwerkprinter installeert en uw printer niet in de lijst verschijnt, klikt u op **Ziet u uw printer niet?** en voert u vervolgens het IP-adres van uw printer in.
Als u het IP-adres van uw printer wilt bekijken, raadpleegt u [Het IP-adres van de printer zoeken](#).
5. Klik op **Snelle installatie**.
Er verschijnt een bericht waarin wordt bevestigd dat de installatie is geslaagd.
6. Om de installatie af te ronden en het venster van het installatieprogramma te sluiten, klikt u op **Gereed**.

Zipbestand met Windows-printerdriver installeren

U kunt printerdrivers downloaden vanaf Xerox.com in a zipbestand, en vervolgens de printerdrivers op uw computer installeren met behulp van de Windows-wizard Printer toevoegen.

De printerdriver uit het zipbestand installeren:

1. Download het benodigde zipbestand en pak het bestand uit in een lokale directory op uw computer.
2. Op uw computer opent u het **Configuratiescherm** en selecteert u vervolgens **Apparaten en printers > Een printer toevoegen**.
3. Klik op **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst** en klik vervolgens op **Een lokale printer of een netwerkprinter toevoegen met handmatige instellingen**.
4. Om een eerder ingestelde poort te gebruiken, selecteert u **Een bestaande poort gebruiken**. Vervolgens selecteert u een standaard TCP/IP-poort in de lijst.
5. Een standaard TCP/IP-poort maken:
 - a. Selecteer **Een nieuwe poort maken**.
 - b. Bij Type poort selecteert u **Standaard TCP/IP-poort** en klikt u op **Volgende**.
 - c. In het veld Hostnaam of IP-adres typt u het IP-adres of de hostnaam van de printer.

- d. Als u de functie wilt uitschakelen, verwijdert u het vinkje uit het selectievakje **Query op printer uitvoeren en printerstuurprogramma automatisch selecteren** en klikt u op **Volgende**.
6. Klik op **Op schijf**.
7. Klik op **Bladeren**. Blader naar het bestand driver.inf voor uw printer en selecteer het bestand. Klik op **Openen**.
8. Selecteer het model van uw printer en klik op **Volgende**.
9. Als er een venster verschijnt waarin wordt gemeld dat de printerdriver al eerder is geïnstalleerd, klikt u op **Huidig geïnstalleerd stuurprogramma gebruiken (aanbevolen)**.
10. Typ in het veld **Printernaam** een naam in voor uw printer.
11. Klik op **Volgende** om de printerdriver te installeren.
12. Stel de printer desgewenst als standaardprinter in.



Opmerking: Neem contact op met de systeembeheerder voordat u **Printer delen** selecteert

13. Als u een testpagina naar de printer wilt verzenden, klikt u op **Testpagina afdrukken**.
14. Klik op **Voltooien**.

De printerdrivers voor een Windows USB-printer installeren

1. Sluit het B-uiteinde van een standaard A/B USB 2.0- of USB 3.0-kabel aan op de USB-poort aan de achterkant van de printer.
2. Sluit uiteinde A van de USB-kabel aan op de USB-poort van de computer.
3. Als de wizard **Nieuwe hardware gevonden** verschijnt, klikt u op **Annuleren**.
4. Plaats de *Software and Documentation disc (cd met software en documentatie)* in het juiste station op uw computer. Als het installatieprogramma niet automatisch start, navigeert u naar het station en dubbelklikt u op het installatiebestand **Setup.exe**.
5. Klik op **Xerox Smart Start — Driver Installer (Recommended)** (Xerox Smart Start - Installatieprogramma voor driver (aanbevolen)).
6. Bij de gebruiksrechtsovereenkomst klikt u op **Akkoord**.
7. Selecteer uw printer in de lijst met gevonden printers en klik vervolgens op **Snelle installatie**.
Er verschijnt een bericht waarin wordt bevestigd dat de installatie is geslaagd.
8. Om de installatie af te ronden en het venster van het installatieprogramma te sluiten, klikt u op **Gereed**.

De printer installeren als een apparaat voor webservices

Met WSD kan een client een extern apparaat en de bijbehorende services via een netwerk detecteren en openen. WSD biedt ondersteuning voor het detecteren, beheren en gebruiken van apparaten.

Een WSD-printer installeren via de wizard **Apparaat toevoegen**

1. Klik op uw computer op **Start** en selecteer **Printers en scanners**.

2. Klik op **Een printer of scanner toevoegen** om de gewenste printer toe te voegen.
3. Selecteer in de lijst met beschikbare apparaten het apparaat dat u wilt gebruiken en klik op **Volgende**.



Opmerking: Als de printer die u wilt gebruiken niet in de lijst staat, klikt u op de toets **Annuleren**. Om de printer handmatig toe te voegen, gebruikt u het IP-adres van de printer. Voor meer informatie gaat u naar [Zipbestand met Windows-printerdriver installeren](#).

4. Klik op **Sluiten**.

De drivers en hulpprogramma's voor MacOS installeren

1. Download de nieuwste printerdriver via <https://www.xerox.com/office/drivers>.
2. Open Xerox® Print Drivers 5.xx.x.dmg of .pkg voor uw printer.
3. U kunt Xerox® Print Drivers 5.xx.x.dmg of .pkg uitvoeren door te dubbelklikken op de juiste bestandsnaam.
4. Wanneer u hierom wordt gevraagd, klikt u op **Doorgaan**.
5. Om de licentieovereenkomst te accepteren, klikt u op **Ik ga akkoord**.
6. Om de huidige installatielocatie te accepteren, klikt u op **Installeren** of selecteert u een andere locatie voor de installatiebestanden en klikt u vervolgens op **Installeren**.
7. Als u hierom wordt gevraagd, voert u het wachtwoord in en drukt u op **OK**.
8. Selecteer uw printer in de lijst met gevonden printers en klik vervolgens op **Volgende**.
9. Als uw printer niet in de lijst met gevonden printers verschijnt:
 - a. Klik op het pictogram **Netwerkprinter**.
 - b. Typ het IP-adres van uw printer en klik vervolgens op **Doorgaan**.
 - c. Selecteer uw printer in de lijst met gevonden printers en klik vervolgens op **Doorgaan**.
10. Als uw printer niet wordt gevonden, moet u controleren of de printer is ingeschakeld en of de ethernet- of USB-kabel goed is aangesloten.
11. Klik op **OK** om het bericht over de printerwachtrij te accepteren.
12. Schakel de selectievakjes **Printer instellen als standaard** en **Testpagina afdrukken** in of uit.
13. Klik op **Doorgaan** en klik vervolgens op **Sluiten**.

De printer toevoegen voor MacOS

Voor netwerkgebruik stelt u uw printer in met Bonjour® (mDNS). Voor een LPD-, LPR-verbinding gebruikt u het IP-adres van uw printer om verbinding te maken. In het geval van een printer die niet in verbinding staat met een netwerk, kunt u een bureaublad-USB-verbinding maken.

Voor meer informatie gaat u naar de online Support Assistant (online Support-assistent) op: <https://www.xerox.com/support>.

De printer toevoegen met behulp van Bonjour

De printer toevoegen met behulp van Bonjour®:

1. Open de map Applicaties op uw computer of open **Systeemvoorkeuren** vanuit het dock.
2. Klik op **Printers en scanners**.
De lijst met printers verschijnt links in het venster.
3. Klik onder de lijst met printers op het Plus-pictogram (+).
4. Klik bovenaan het venster op het pictogram **Standaard**.
5. Selecteer uw printer in de lijst en klik op **Toevoegen**.



Opmerking: Als uw printer niet wordt gevonden, moet u controleren of de printer is ingeschakeld en of de ethernetkabel goed is aangesloten.

De printer toevoegen door het IP-adres op te geven

De printer toevoegen door het IP-adres op te geven:

1. Open de map Applicaties op uw computer of open **Systeemvoorkeuren** vanuit het dock.
2. Klik op **Printers en scanners**.
De lijst met printers verschijnt links in het venster.
3. Klik in de lijst met printers op het Plus-pictogram (+).
4. Klik op **IP**.
5. Selecteer het protocol in de lijst Protocol.
6. Voer in het veld Adres het IP-adres van de printer in.
7. Typ in het veld Naam een naam voor de printer.
8. Kies in de lijst Gebruik **Selecteer een stuurprogramma**.
9. Selecteer de printerdriver voor uw printermodel in de lijst met printersoftware.
10. Klik op **Toevoegen**.

Printerdrivers en hulpprogramma's installeren voor UNIX en Linux

Voor meer informatie over het installeren van printerdrivers en hulpprogramma's voor UNIX en Linux raadpleegt u <https://www.xerox.com/office/drivers>.

SOFTWARE BIJWERKEN

Sommige toepassingen vereisen een minimaal niveau van de apparaatsoftware om het apparaat goed te laten werken.

Neem contact op met de vertegenwoordiger van de klantenservice voor meer informatie over het bijwerken van de apparaatsoftware.

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
 - Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv.: 123.123.123.123.
 - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
 2. Klik op **Instellingen > Apparaat > Software-update**.
 3. Kies een van de volgende:
 - Klik op **Zoeken naar updates > Ik ga akkoord, start update**.
 - Voer de volgende stappen uit om het softwarebestand te uploaden.
Ga voor de nieuwste software naar www.xerox.com en zoek het printermodel op.
 1. Blader naar het softwarebestand.
-  **Opmerking:** Zorg dat u het zipbestand met de software hebt uitgepakt.
2. Klik op **Uploaden > Starten**.

EEN CONFIGURATIEBESTAND EXPORTEREN OF IMPORTEREN

U kunt de configuratie-instellingen van uw printer naar een tekstbestand exporteren en dit bestand vervolgens importeren om de instellingen toe te passen op andere printers.

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
 - Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv.: 123.123.123.123.
 - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
2. Klik in Embedded Web Server op **Configuratie voor exporteren** of **Configuratie voor importeren**.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm.
4. Doe het volgende als de printer toepassingen ondersteunt:
 - a. Klik op **Apps**, selecteer de toepassing en klik vervolgens op **Configureren**.
 - b. Klik op **Exporteren** of **Importeren**.

BESCHIKBARE OPTIES IN DE PRINTERDRIVER TOEVOEGEN

Voor Windows-gebruikers

1. Open de map met printers.
2. Selecteer de printer die u wilt bijwerken, en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:
 - Voor Windows 7 of later selecteert u **Printereigenschappen**.
 - Voor eerdere versies selecteert u **Eigenschappen**.

3. Navigeer naar het tabblad Configuratie en selecteer vervolgens **Nu bijwerken - Printer vragen**.
4. Pas de wijzigingen toe.

Voor Macintosh-gebruikers

1. Navigeer via Systeemvoorkeuren in het Apple-menu naar uw printer en selecteer vervolgens **Opties en benodigdheden**.
2. Navigeer naar de lijst met hardwareopties en voeg vervolgens eventuele geïnstalleerde opties toe.
3. Pas de wijzigingen toe.

Pagina met menu-instellingen afdrukken

Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Rapporten > Pagina met menu-instellingen**.


De printer beveiligen

Dit hoofdstuk bevat:

De beveiligingssleuf vinden	86
Printergeheugen wissen.....	87
Standaard fabrieksinstellingen herstellen	88
Kennisgeving van vluchtigheid.....	89

De beveiligingssleuf vinden

De printer heeft een vergrendelingsfunctie. Bevestig op de aangegeven locatie een beveiligingsslot dat compatibel is met de meeste laptops om de printer op zijn plaats te vergrendelen.

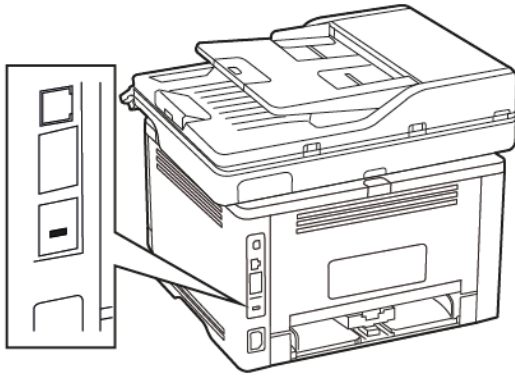

Printergeheugen wissen

Om vluchtig geheugen of gebufferde gegevens in de printer te wissen, moet u de printer uitschakelen.

Om niet-vluchtig geheugen of individuele instellingen, apparaat- en netwerkinstellingen, beveiligingsinstellingen en ingesloten oplossingen te wissen, doet u het volgende:

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Apparaat > Onderhoud**.
2. Selecteer onder Printergeheugen wissen het selectievakje **Alle gegevens in niet-vluchtig geheugen opschonen** en selecteer vervolgens **OK**.
3. Selecteer **Wizard eerste installatie starten** of **Printer offline laten** en selecteer vervolgens **OK**.

Standaard fabrieksinstellingen herstellen

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Apparaat > Fabrieksinstellingen herstellen**.
2. Kies de instellingen die u wilt herstellen in het menu Instellingen herstellen.
3. Selecteer **HERSTELLEN**.
4. Volg de aanwijzingen op het display.

Kennisgeving van vluchtigheid

De printer bevat verschillende soorten geheugens waarin apparaat- en netwerkinstellingen en gebruikersgegevens kunnen worden opgeslagen.

SOORTEN GEHEUGEN	BESCHRIJVING
Vluchtig geheugen	De printer gebruikt standaard <i>RAM-geheugen</i> (Random Access Memory) om gebruikersgegevens te bufferen tijdens eenvoudige afdruk- en kopieertaken.
Niet-vluchtig geheugen	De printer gebruikt mogelijk twee soorten niet-vluchtig geheugen: EEPROM en NAND (flashgeheugen). Beide soorten worden gebruikt voor het opslaan van het besturingssysteem, apparaatinstellingen en netwerkgegevens.

In de volgende gevallen moet u de inhoud van het printergeheugen wissen:

- De printer wordt uit gebruik genomen.
- De printer wordt verplaatst naar een andere afdeling of een ander kantoor.
- Er moet onderhoud aan de printer worden uitgevoerd door iemand buiten uw organisatie.
- De printer moet voor onderhoud worden vervoerd naar een locatie buiten uw bedrijf.
- De printer wordt verkocht aan een ander bedrijf.

Afdrukken

Dit hoofdstuk bevat:

Afdrukken vanaf een computer	92
Afdrukken vanaf een mobiel apparaat.....	93
Afdrukken vanaf een flashstation	95
Ondersteunde flashstations en bestandstypen.....	96
Vertrouwelijke taken configureren.....	97
Vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij afdrukken.....	98
Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken	99
Scheidingsvellen invoegen tussen kopieën.....	100
Een afdruktaak annuleren	101
Tonerintensiteit aanpassen.....	102

Afdrukken vanaf een computer



Opmerking: Stel voor etiketten, karton en enveloppen het papierformaat en de papiersoort in de printer in, voordat u het document afdrukt.

1. Open het dialoogvenster Afdrukken vanuit het document dat u wilt afdrukken.
2. Pas zo nodig de instellingen aan.
3. Druk het document af.

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat

AFDRUKKEN VANAF EEN MOBIEL APPARAAT MET MOPRIA PRINT SERVICE

Mopria Print Service is een oplossing voor mobiel afdrukken, bedoeld voor mobiele apparaten met Android™ versie 5.0 of later. U kunt rechtstreeks afdrukken op elke printer die compatibel is met Mopria.



Opmerking: Zorg dat u de toepassing Mopria Print Service downloadt uit de Google Play™ Store en inschakelt op het mobiele apparaat.

1. Open op uw mobiele Android-apparaat een compatibele toepassing of selecteer een document vanuit bestandsbeheer.
2. Tik op **Meer opties > Afdrukken**.
3. Selecteer een printer en pas de instellingen zo nodig aan.
4. Tik op **Afdrukken**.

AFDRUKKEN VANAF EEN MOBIEL APPARAAT MET AIRPRINT

De AirPrint-softwarefunctie is een oplossing voor mobiel afdrukken waarmee u direct vanaf Apple-apparaten kunt afdrukken op printers die compatibel zijn met AirPrint.

- Zorg dat het Apple-apparaat en de printer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten. Als het netwerk meerdere draadloze hubs heeft, controleer dan of beide apparaten op hetzelfde subnet zijn aangesloten.
 - Deze toepassing wordt alleen op sommige Apple-apparaten ondersteund.
1. Selecteer op uw mobiele apparaat een document in bestandsbeheer of start een compatibele toepassing.
 2. Tik op **Delen/uploaden > Afdrukken**.
 3. Selecteer een printer en pas de instellingen zo nodig aan.
 4. Druk het document af.

AFDRUKKEN VANAF EEN MOBIEL APPARAAT MET WI-FI DIRECT®

Wi-Fi Direct is een afdrukservice waarmee u kunt afdrukken op printers die geschikt zijn voor Wi-Fi Direct.




Opmerking: Zorg dat het mobiele apparaat is verbonden met het draadloze netwerk van de printer. Voor meer informatie raadpleegt u [Een mobiel apparaat verbinden met de printer](#).

1. Open op uw mobiele apparaat een compatibele toepassing of selecteer een document vanuit bestandsbeheer.
2. Afhankelijk van uw mobiele apparaat voert u een van de volgende stappen uit:
 - Tik op **Meer opties > Afdrukken**.
 - Tik op **Delen > Afdrukken**.
 - Tik op **Meer opties > Afdrukken**.

3. Selecteer een printer en pas de instellingen zo nodig aan.
4. Druk het document af.

Afdrukken vanaf een flashstation

1. Plaats het flashstation in de printer.

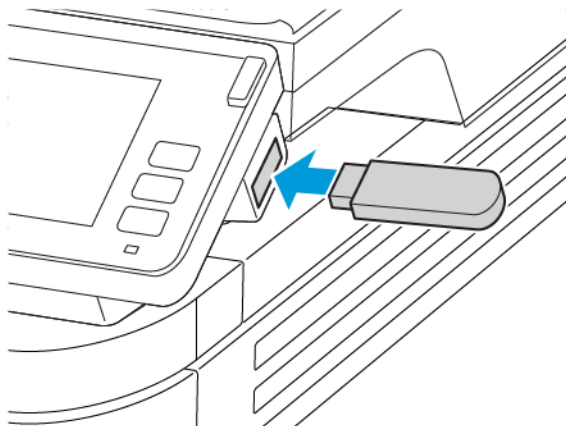


- Als u het flash-station aansluit terwijl de printer een foutbericht weergeeft, wordt het flashstation genegeerd.
 - Als u het flash-station aansluit terwijl de printer bezig is met het verwerken van andere afdruktaken, verschijnt het bericht Printer is bezig op het display.
2. Selecteer op het display het document dat u wilt afdrukken.
Configureer zo nodig andere afdrukinstellingen.
 3. Verzend de afdruktaak.

Om een ander document af te drukken, selecteert u **USB-station**.



Waarschuwing: Raak de aangegeven gedeelten van het flashstation of de printer niet aan terwijl er wordt afgedrukt vanaf, gelezen van of geschreven naar het opslagapparaat om gegevensverlies of printerstoringen te voorkomen.

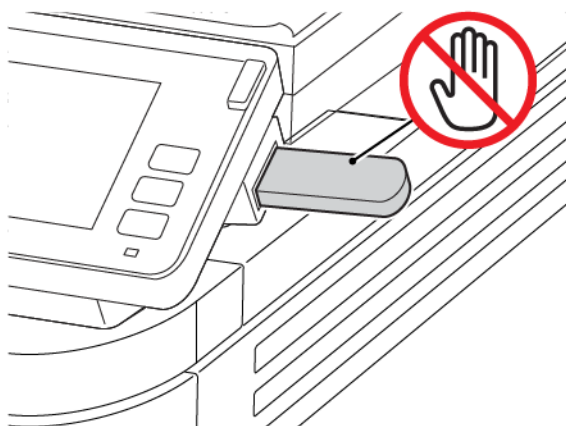

Ondersteunde flashstations en bestandstypen

FLASHSTATIONS

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB en 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB en 32 GB)
- PNY Attache (16 GB en 32 GB)



Opmerking:

- De printer ondersteunt high-speed USB-flashstations met fullspeed standaard.
- USB-flashstations moeten het FAT-systeem (File Allocation Tables) ondersteunen.

BESTANDSTYPEN

Documenten

PDF (versie 1.7 of lager)

Afbeeldingen

.JPEG of .jpg

Vertrouwelijke taken configureren

1. Ga op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > Beveiliging > Configuratie vertrouwelijk afdrukken

2. Configureer de instellingen.

GEBRUIK	OM
Max. ongeldige pincode	Instellen hoe vaak een ongeldige pincode kan worden ingevoerd. Wanneer het limiet is bereikt, worden de afdruktaken voor de betreffende gebruikersnaam verwijderd.
Verlooptijd vertrouwelijke taak	Stel een vervaltijd voor vertrouwelijke afdruktaken in. Vertrouwelijke taken in de wachtrij worden op de printer opgeslagen tot ze handmatig worden vrijgegeven of verwijderd.
Verlooptijd voor herhaalde taken	Stel de vervaltijd voor herhaalde afdruktaken in. Herhaalde afdruktaken in de wachtrij worden in het printergeheugen vastgehouden om nogmaals te worden afgedrukt.
Verlooptijd voor gecontroleerde taken	Stel de vervaltijd in voor het afdrukken van een exemplaar voordat de gebruiker de overige exemplaren afdrukt. Met Gecontroleerde taken wordt één exemplaar afgedrukt zodat u kunt controleren of dit naar wens is, voordat u de overige exemplaren afdrukt.
Verlooptijd voor gereserveerde taken	Stel een vervaltijd in voor het bewaren van afdruktaken. Gereserveerde taken in de wachtrij worden automatisch verwijderd na afdrukken.
Alle taken verplicht in wachtrij plaatsen	Stel in dat de printer alle afdruktaken in de wachtrij plaatst.
Dubbele documenten bewaren	Stel de printer in om alle documenten met dezelfde bestandsnaam af te drukken.

Vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij afdrukken

VOOR WINDOWS-GEBRUIKERS

1. Open het gewenste document en klik op **Bestand > Afdrukken**.
2. Selecteer de printer en klik vervolgens op **Printereigenschappen > Afdrukopties > Soort Afdruktype**.
3. Selecteer het afdruktype (Beveiligd afdrukken, Proefset, Opgeslagen opdracht).
Als u **Beveiligd afdrukken** selecteert, voer dan een toegangscode in en klik vervolgens op **OK**. Het invoervenster voor de pincode verdwijnt.
4. Om het venster Afdrukopties te sluiten, klikt u op **OK**.
5. Klik op **Afdrukken**.

VOOR MACINTOSH-GEBRUIKERS

Via AirPrint

1. Open het gewenste document en klik op **Bestand > Afdrukken**.
2. Selecteer een printer en kies **Afdrukken met pincode** in het vervolgkeuzemenu na het menu Afdrukstand.
3. Schakel **Afdrukken met pincode** in en voer vervolgens een vier-cijferige pincode in.
4. Klik op **Afdrukken**.
5. Geef de afdruktaak vrij vanaf het startscherm van de printer. Selecteer **Taken in wacht > selecteer uw gebruikersnaam > Vertrouwelijk > voer de pincode in > selecteer de afdruktaak > Afdrukken**.

Via het printerstuurprogramma

1. Open het gewenste document en klik op **Bestand > Afdrukken**.
2. Selecteer een printer en kies **Afdrukken en vasthouden** in het vervolgkeuzemenu na het menu Afdrukstand.
3. Kies **Vertrouwelijk afdrukken** en voer vervolgens een vier-cijferige pincode in.
4. Klik op **Afdrukken**.
5. Geef de afdruktaak vrij vanaf het startscherm van de printer. Selecteer **Taken in wacht > selecteer uw gebruikersnaam > Vertrouwelijk > selecteer de afdruktaak > voer de pincode in > Afdrukken**.

Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Rapporten > Afdrukken > Lettertypen afdrukken**.
2. Selecteer **PCL-lettertypen** of **PostScript-lettertypen**.

Scheidingsvellen invoegen tussen kopieën

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Afdrukken > Indeling > Scheidingsvellen > Tussen kopieën**.
2. Druk het document af.

Een afdruktaak annuleren

VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE PRINTER

1. Op het startscherm selecteert u **Taak annuleren**.
2. Selecteer de taak die u wilt annuleren.

VANAF DE COMPUTER

1. Voer een van de volgende stappen uit, afhankelijk van het besturingssysteem:
 - Open de map met printers en selecteer vervolgens uw printer.
 - Ga vanuit Systeemvoorkeuren in het Apple-menu naar uw printer.
2. Selecteer de taak die u wilt annuleren.

Tonerintensiteit aanpassen



1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Tonerintensiteit**.
2. Selecteer een instelling.

Kopiëren

Dit hoofdstuk bevat:

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken	104
Kopieën maken	105
Foto's kopiëren	106
Kopiëren op briefhoofdpapier	107
Op beide zijden van het papier kopiëren	108
Kopieën verkleinen of vergroten	109
Meerdere pagina's op één vel kopiëren	110
Kopieën in sets afleveren	111
Kaarten kopiëren	112
Een kopieersnelkoppeling maken	113

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

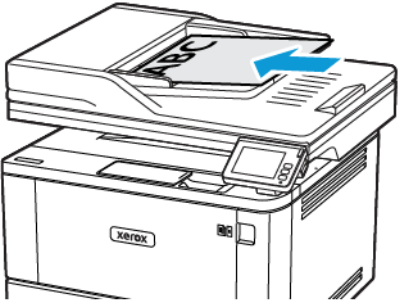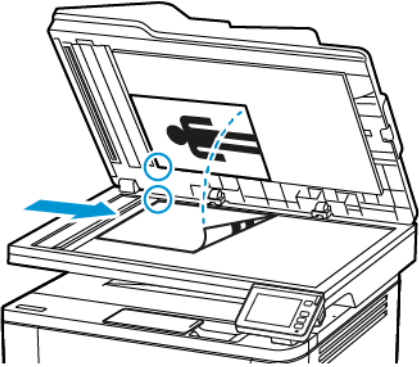AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOER (AOD)	GLASPLAAT VAN SCANNER
 • Gebruik de AOD voor documenten met meerdere pagina's of dubbelzijdige documenten. • Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog. Zorg dat u de voorste papierreand goed uitlijnt bij documenten met meerdere pagina's. • Stel de papiergeleiders van de AOD in op de breedte van het papier dat u gebruikt.	 • Gebruik de glasplaat voor documenten van één pagina, boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne media (zoals knipsels uit tijdschriften). • Plaats het document met de bedrukte zijde omhoog in de hoek met de pijl.

Kopieën maken

1. Plaats een origineel document in de AOD-lade of op de glasplaat.



Opmerking: Zorg ervoor dat het papierformaat van het origineel en de uitvoer hetzelfde zijn. Zo voorkomt u dat een afbeelding wordt bijgesneden.

2. Op het startscherm selecteert u **Kopiëren** en geeft u vervolgens het aantal kopieën op.

Pas zo nodig de kopieerinstellingen aan.

3. Kopieer het document.



Opmerking: Om snel een kopie te maken, drukt u op het bedieningspaneel op de toets **Start**.

Foto's kopiëren

1. Plaats een foto op de glasplaat.
2. Op het startscherm selecteert u **Kopiëren > Inhoudstype > Foto**.
3. Kopieer het document.

Kopiëren op briefhoofdpapier

1. Plaats een origineel document in de AOD-lade of op de glasplaat.
2. Op het startscherm selecteert u **Kopiëren > Kopiëren van > selecteer het formaat van het originele document**.
3. Selecteer **Kopiëren naar** en selecteer vervolgens de papierbron waarin het briefhoofdpapier is geplaatst.
Als u het briefpapier in de multifunctionele invoer plaatst, bladert u naar:
Kopiëren naar > Multifunctionele invoer > selecteer een papierformaat > Briefpapier
4. Kopieer het document.

Op beide zijden van het papier kopiëren

1. Plaats een origineel document in de AOD-lade of op de glasplaat.
2. Op het startscherm selecteert u **Kopiëren > Zijden**.
3. Pas de instellingen aan.
4. Kopieer het document.

Kopieën verkleinen of vergroten

1. Plaats een origineel document in de AOD-lade of op de glasplaat.
2. Ga op het startscherm naar:

Kopiëren > Schalen > specificeer een waarde van de schaling



Opmerking: Als u na het instellen van de Schaling het formaat van het originele document of de uitvoer wijzigt, wordt de waarde van de schaling hersteld naar Automatisch.

3. Kopieer het document.

Meerdere pagina's op één vel kopiëren

1. Plaats een origineel document in de AOD-lade of op de glasplaat.
2. Op het startscherm selecteert u **Kopiëren > Pagina's per zijde**.
3. Pas de instellingen aan.
4. Kopieer het document.

Kopieën in sets afleveren

1. Plaats een origineel document in de AOD-lade of op de glasplaat.
2. Op het startscherm selecteert u **Kopiëren > Sorteren > Aan [1,2,1,2,1,2]**.
3. Kopieer het document.

Kaarten kopiëren

1. Plaats een kaart op de glasplaat.
2. Ga op het bedieningspaneel naar:
Kopiëren > ID kopiëren
3. Pas zo nodig de instellingen aan.
4. Kopieer het document.

Een kopieersnelkoppeling maken



1. Op het startscherm selecteert u **Kopiëren**.
2. Configureer de instellingen en selecteer vervolgens het pictogram **Ster**.
Het venster Kopieersnelkoppelingen verschijnt.
3. Selecteer het pictogram Plus + en maak een snelkoppeling.

E-mail

Dit hoofdstuk bevat:

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken	116
Een e-mail verzenden	117
Een e-mailsnelkoppeling maken	118

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

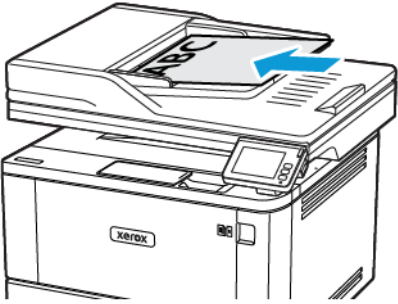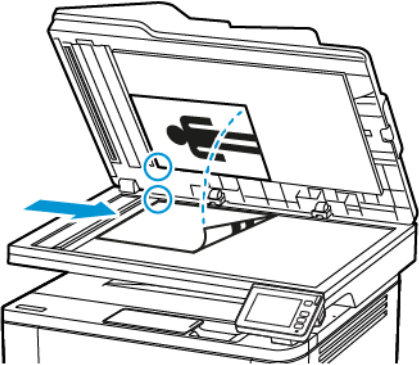AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOER (AOD)	GLASPLAAT VAN SCANNER
 • Gebruik de AOD voor documenten met meerdere pagina's of dubbelzijdige documenten. • Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog. Zorg dat u de voorste papierreand goed uitlijnt bij documenten met meerdere pagina's. • Stel de papiergeleiders van de AOD in op de breedte van het papier dat u gebruikt.	 • Gebruik de glasplaat voor documenten van één pagina, boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne media (zoals knipsels uit tijdschriften). • Plaats het document met de bedrukte zijde omhoog in de hoek met de pijl.

Een e-mail verzenden

Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat de SMTP-instellingen zijn geconfigureerd. Voor meer informatie raadpleegt u [De SMTP-instellingen voor e-mail configureren](#).

HET BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN

1. Plaats een origineel document in de AOD-lade of op de glasplaat.
2. Op het startscherm selecteert u **E-mail** en voert u de benodigde gegevens in.
3. Configureer zo nodig de instellingen van het bestandstype voor verzending.
4. Verzend de e-mail.

EEN SNELKOPPELINGSNUMMER GEBRUIKEN

1. Plaats een origineel document in de AOD-lade of op de glasplaat.
2. Op het startscherm selecteert u **Snelkoppelingen > E-mail**.
3. Selecteer het nummer van de snelkoppeling.
4. Verzend de e-mail.

Een e-mailsnelkoppeling maken



1. Op het startscherm selecteert u **E-mail**.
2. Configureer de instellingen en selecteer vervolgens **Favoriet**.
3. Maak een snelkoppeling.

Fax

Dit hoofdstuk bevat:

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken	120
Een fax verzenden	121
Een fax plannen	122
Een snelkoppeling voor een faxbestemming maken	123
De faxresolutie wijzigen	124
De faxintensiteit aanpassen	125
Een faxlog afdrukken.....	126
Ongewenste faxen blokkeren	127
Een fax in de wachtstand zetten.....	128
Een fax doorsturen.....	129

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

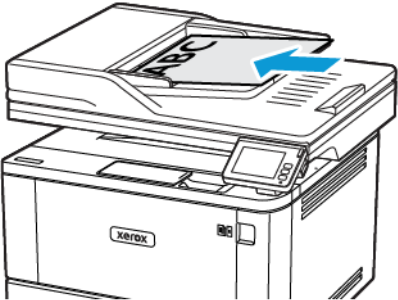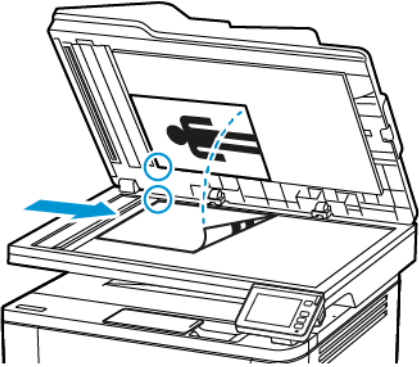AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOER (AOD)	GLASPLAAT VAN SCANNER
 • Gebruik de AOD voor documenten met meerdere pagina's of dubbelzijdige documenten. • Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog. Zorg dat u de voorste papierreand goed uitlijnt bij documenten met meerdere pagina's. • Stel de papiergeleiders van de AOD in op de breedte van het papier dat u gebruikt.	 • Gebruik de glasplaat voor documenten van één pagina, boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne media (zoals knipsels uit tijdschriften). • Plaats het document met de bedrukte zijde omhoog in de hoek met de pijl.

Een fax verzenden

HET BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN

1. Plaats een origineel document in de AOD-lade of op de glasplaat.
2. Op het startscherm selecteert u **Fax** en voert u vervolgens de benodigde informatie in.
Pas zo nodig de instellingen aan.
3. Fax het document.

Een fax plannen

1. Plaats het originele document in de AOD-lade of op de glasplaat.
2. Op het startscherm selecteert u **Fax > Aan**.
3. Voer het faxnummer van de ontvanger in en selecteer **Toevoegen > Gereed**.
4. Selecteer **Verzendtijdstip**, configureer de datum en tijd en selecteer vervolgens **OK**.
5. Verzend de fax.

Een snelkoppeling voor een faxbestemming maken

1. Op het startscherm selecteert u **Fax > Aan**.
2. Voer het faxnummer van de ontvanger in en selecteer **Toevoegen > Gereed**.
3. Selecteer het pictogram **Ster**.
Het venster Faxsnelkoppelingen verschijnt.
4. Selecteer het pictogram Plus + en maak een snelkoppeling.

De faxresolutie wijzigen

1. Plaats een origineel document in de AOD-lade of op de glasplaat.
2. Op het startscherm selecteert u **Fax** en voert u vervolgens de benodigde informatie in.
3. Selecteer **Resolutie** en pas de instelling aan.
4. Verzend de fax.

De faxintensiteit aanpassen

1. Plaats een origineel document in de AOD-lade of op de glasplaat.
2. Op het startscherm selecteert u **Fax** en voert u vervolgens de benodigde informatie in.
3. Selecteer **Intensiteit** en pas vervolgens de instelling aan.
4. Verzend de fax.

Een faxlog afdrukken

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Rapporten > Fax**.
2. Selecteer **Faxtaaklog** of **Kieslog faxnummers**.

Ongewenste faxen blokkeren

1. Selecteer op het startscherm **Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Faxontvangstinstellingen > Beheercontrole**.
2. Stel Fax zonder naam blokkeren in op **Aan**.

Een fax in de wachtstand zetten

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
 - Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.
 - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
2. Klik op **Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Faxontvangstinstellingen > Faxen in de wachtstand zetten**.
3. Selecteer een modus.
4. Pas de wijzigingen toe.

Een fax doorsturen



1. Maak een snelkoppeling voor een faxbestemming.
 - a. Op het startscherm selecteert u **Fax > Aan**.
 - b. Voer het faxnummer van de ontvanger in en selecteer **Toevoegen > Gereed**.
 - c. Selecteer het pictogram **Ster**.
 - d. Selecteer het pictogram Plus + en maak een snelkoppeling.
2. Selecteer op het startscherm **Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Faxontvangstinstellingen > Beheercontrole**.
3. Selecteer **Fax doorsturen > Doorsturen**.
4. Configureer de instellingen voor 'Doorsturen naar'.

Scannen

Dit hoofdstuk bevat:

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken	132
Scannen naar een computer.....	133
Scannen naar een FTP-server met behulp van een snelkoppeling.....	134
Scannen naar een netwerkmap via een snelkoppeling.....	135
Scannen naar een flashstation.....	136

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

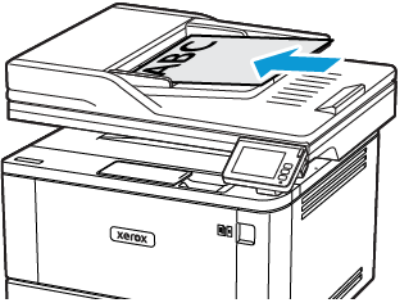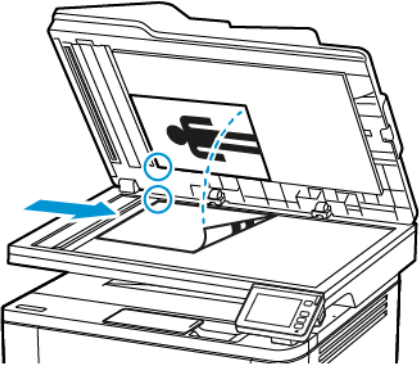AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOER (AOD)	GLASPLAAT VAN SCANNER
 • Gebruik de AOD voor documenten met meerdere pagina's of dubbelzijdige documenten. • Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog. Zorg dat u de voorste papierreand goed uitlijnt bij documenten met meerdere pagina's. • Stel de papiergeleiders van de AOD in op de breedte van het papier dat u gebruikt.	 • Gebruik de glasplaat voor documenten van één pagina, boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne media (zoals knipsels uit tijdschriften). • Plaats het document met de bedrukte zijde omhoog in de hoek met de pijl.

Scannen naar een computer

Controleer het volgende voor u begint:

- De firmware van de printer is bijgewerkt. Voor meer informatie gaat u naar [Software bijwerken](#).
- De computer en de printer zijn op hetzelfde netwerk zijn aangesloten.

VOOR WINDOWS-GEBRUIKERS

Windows Faxen en scannen gebruiken



Opmerking: Zorg dat de printer aan de computer is toegevoegd. Voor meer informatie raadpleegt u [Printers toevoegen aan een computer](#).

1. Plaats een origineel document in de automatische documentinvoer of op de glasplaat.
2. Open **Windows Faxen en scannen**.
3. Selecteer een scannerbron in het menu Bron.
4. Wijzig de scaninstellingen zo nodig.
5. Scan het document.

VOOR MACINTOSH-GEBRUIKERS



Opmerking: Zorg dat de printer aan de computer is toegevoegd. Voor meer informatie raadpleegt u [Printers toevoegen aan een computer](#).

1. Plaats een origineel document in de automatische documentinvoer of op de glasplaat.
2. Voer een van de twee volgende stappen uit op de computer:
 - Open **Fotolader**.
 - Open **Printers en scanners** en selecteer een printer. Klik op **Scan > Open scanner**.
3. Voer een of meer van de volgende stappen uit in het venster Scanner:
 - Selecteer de locatie waar u het gescande document wilt opslaan.
 - Selecteer het formaat van het originele document.
 - Als u via de AOD wilt scannen, selecteert u **Documentlade** in het menu Scan of schakelt u **Gebruik documentlade** in.
 - Configureer de scaninstellingen zo nodig.
4. Klik op **Scan**.

Scannen naar een FTP-server met behulp van een snelkoppeling

1. Maak een FTP-snelkoppeling.

- a. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.



Opmerking:

- Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.
- Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

- b. Klik op **Snelkoppelingen > Snelkoppeling toevoegen**.

- c. Selecteer **FTP** in het menu Snelkoppelingstype en configureer vervolgens de instellingen.

- d. Pas de wijzigingen toe.

2. Plaats een origineel document in de AOD-lade of op de glasplaat.

3. Op het startscherm selecteert u **Snelkoppelingen > FTP**


4. Selecteer de snelkoppeling.

Scannen naar een netwerkmap via een snelkoppeling

1. Maak een snelkoppeling voor een netwerkmap.
 - a. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
 - Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.
 - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
 - b. Klik op **Snelkoppelingen > Snelkoppeling toevoegen**.
 - c. Selecteer **Netwerkmap** in het menu Snelkoppelingstype en configureer vervolgens de instellingen.
 - d. Pas de wijzigingen toe.
2. Plaats een origineel document in de AOD-lade of op de glasplaat.
3. Op het startscherm selecteert u **Snelkoppelingen > Scannen naar netwerk**.
4. Selecteer de snelkoppeling.

Scannen naar een flashstation


1. Plaats een origineel document in de AOD-lade of op de glasplaat.
2. Plaats het flashstation in de printer.

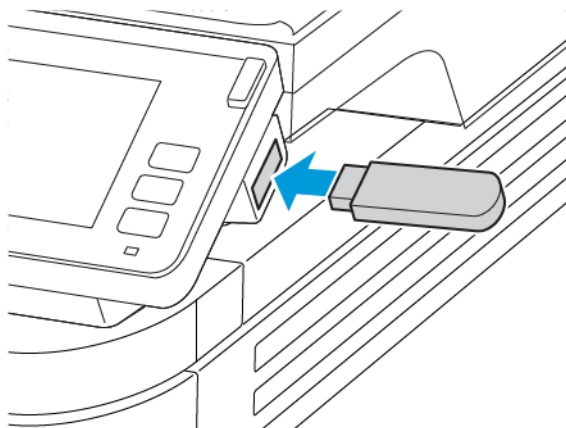

3. Selecteer **Scannen naar USB** en pas zo nodig de instellingen aan.
 - Als u het gescande document in een map wilt opslaan, selecteert u **Scannen naar**, selecteert u een map en selecteert u vervolgens **Hier scannen**.
 - Als het scherm USB-station niet verschijnt, selecteert u **USB-station** op het bedieningspaneel.
4. Scan het document.



Waarschuwing: Raak de aangegeven gedeelten van het flashstation of de printer niet aan terwijl er wordt afgedrukt vanaf, gelezen van of geschreven naar het opslagapparaat om gegevensverlies of printerstoringen te voorkomen.

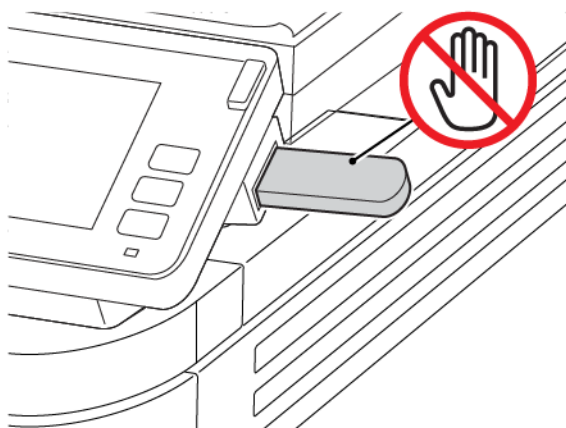

Printermenu's gebruiken

Dit hoofdstuk bevat:

Menu-overzicht	138
Apparaat	140
Afdrukken	154
Papier	162
Kopiëren	166
Fax	168
E-mail	178
FTP	183
USB-station	186
Netwerk/poorten	191
Beveiliging	214
Rapporten	223
Suppliesplan	225
Problemen oplossen	226

Menu-overzicht

Apparaat	- Voorkeuren - Eco-modus - Extern bedieningspaneel - Meldingen - Energiebeheer	- Fabrieksinstellingen herstellen - Onderhoud - Zichtbare pictogrammen op het startscherm - Over deze printer
Afdrukken	- Indeling - Instellen - Kwaliteit - PDF	- PostScript - PCL - Afbeelding
Papier	Ladeconfiguratie	Mediaconfiguratie
Kopiëren	Standaardkopieerinstellingen	
Fax	Standaardfaxinstellingen	
E-mail	E-mailconfiguratie	Standaardinstellingen e-mail
FTP	FTP-standaardinstellingen	
USB-station	Scannen naar flashstation	Afdrukken naar flashstation
Netwerk/poorten	- Netwerkoverzicht - Draadloos - Wi-Fi Direct - AirPrint - Mobile Services Management - Ethernet - TCP/IP - SNMP	- IPSec 802.1x - LPD-configuratie - HTTP/FTP-instellingen - USB - Externe netwerktoegang beperken - Universal Print
Beveiliging	- Aanmeldmethoden* - Certificaatbeheer* - Aanmeldbeperkingen	- Instellingen vertrouwelijk afdrukken - Tijdelijke gegevensbestanden wissen - LDAP-instellingen oplossingen - Diversen
Rapporten	- Pagina met menu-instellingen - Apparaat - Afdrukken	- Snelkoppelingen - Fax - Netwerk

Suppliesplan	• Activering van plan • Conversie van plan	• Abonnementenservice
Problemen oplossen	Testpagina's afdrukkwaliteit	De scanner reinigen
*Wordt alleen weergegeven in de Embedded Web Server.		

Apparaat

VOORKEUREN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Taal op display	Stel de taal van de tekst op de display in.
Land/regio	Geef het land of de regio aan waarin de printer is ingesteld om te werken.
Beginconfiguratie uitvoeren Ja Nee*	Voer de installatiewizard uit.
Toetsenbord Type toetsenbord [Lijst met talen]	Selecteer een taal als type toetsenbord.  Opmerking: Mogelijk worden niet alle waarden voor Type toetsenbord weergegeven of mogelijk is daarvoor speciale hardware nodig.
Weergegeven informatie Displaytekst 1 Displaytekst 2	Geef op welke informatie wordt weergegeven op het startscherm.
Datum en tijd Configureren Huidige datum en tijd Handmatig datum en tijd instellen Datumnotatie (MM-DD-JJJJ*) Tijdnotatie (12-uurs klok*) Tijdzone (GMT*) Netwerktijdprotocol NTP inschakelen NTP-server Verificatie inschakelen (Geen*)	Configureer de tijd en datum van de printer.
Papierformaten U.S.* Metrisch	Hiermee geeft u de maateenheden voor papierformaten op. De eerste papierformaatinstelling wordt bepaald door het land of de regio die u hebt geselecteerd in

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
	de initiële installatiewizard.
Helderheid van scherm 20-100 % (100*)	Pas de helderheid van het display aan.
Toegang tot flashstation Uitgeschakeld Ingeschakeld*	Schakel toegang tot het flashstation in.
Enkele pagina scannen via flatbed Aan Uit*	Stel in dat er slechts één pagina per keer via de glasplaat mag worden gekopieerd.
Apparaatgeluiden	
Alle geluiden dempen Aan Uit*	Schakel alle geluidsinstellingen uit en negeer ze.
Toegang tot apparaatfeedback Aan* Uit	Schakel de toegang tot apparaatfeedback in.
Pieptoon AOD geplaatst Aan* Uit	Schakel een geluid in bij het plaatsen van papier in de AOD.
Alarminstelling Uit Eén keer* Continu	Stel het aantal keren in dat het alarmsignaal wordt afgespeeld wanneer de gebruiker moet ingrijpen.
Cartridge-alarm Uit* Eén keer Continu	Schakel het cartridge-alarm uit.
Luidsprekermodus Altijd uit* Altijd aan	Schakel de luidsprekermodus uit.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Aan tot verbinding	
Beltoonvolume Uit* Aan	Schakel het beltoonvolume uit.
Time-out scherm 5-300 (60*)	Stel de inactiviteitstijd in seconden in voordat het startscherm op het display wordt weergegeven of voordat de printer een gebruiker automatisch afmeldt.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

ECO-MODUS

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Afdrukken Zijden 1-zijdig* 2-zijdig	Hiermee bepaalt u of op één zijde of twee zijden van het papier wordt afgedrukt.
Afdrukken Pagina's per zijde Uit* 2 pagina's per zijde 3 pagina's per zijde 4 pagina's per zijde 6 pagina's per zijde 9 pagina's per zijde 12 pagina's per zijde 16 pagina's per zijde	Druk meerdere paginabeelden op één zijde van het papier af.
Afdrukken Tonerintensiteit Licht	Bepaal de helderheid of donkerheid van tekst of afbeeldingen.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Normaal*	
Donker	
Kopiëren Zijden 1-zijdig naar 1-zijdig* 1-zijdig naar 2-zijdig	Geef aan of op één zijde of beide zijden van de pagina wordt afgedrukt.
Kopiëren Pagina's per zijde Uit* 2 staande pagina's 4 staande pagina's 2 liggende pagina's 4 liggende pagina's	Geef het aantal paginabeelden op dat moet worden afgedrukt op één zijde van een vel papier.
Kopiëren Intensiteit 1-9 (5*)	Maak de gescande afbeelding lichter of donkerder.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

EXTERN BEDIENINGSPANEEL

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Externe VNC-verbinding Niet toestaan* Toestaan	Verbind een externe VNC-client (Virtual Network Computing) met het externe bedieningspaneel.
Verificatietype Geen* Standaardverificatie	Stel het verificatietype bij toegang tot de VNC-clientserver in.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Wachtwoord VNC	Geef het wachtwoord op voor verbinding met de VNC-clientserver. Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Verificatietype is ingesteld op Standaardverificatie.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

MELDINGEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Pieptoon AOD geplaatst Uit Aan*	Schakel een geluid in bij het plaatsen van papier in de AOD.
Alarminstelling Uit Eén keer* Continu	Stel het aantal keren in dat het alarmsignaal wordt afgespeeld wanneer de gebruiker moet ingrijpen.
Supplies Supplieschattingen tonen Schattingen tonen* Schattingen niet tonen	Geef de geschatte status van de printerconsumptieartikelen weer.
Supplies Cartridge-alarm Uit* Eén keer Continu	Stel het aantal keren in dat het alarm afgaat als de cartridge bijna leeg is.
Supplies Aangepaste meldingen over supplies	Configureer de instellingen voor meldingen die aangeven wanneer interventie van de gebruiker nodig is.  Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar in de Embedded Web Server.
Instellingen e-mailmeldingen	Configureer de e-mailinstellingen van de printer.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
E-mailconfiguratie Primaire SMTP-gateway Primaire SMTP-gatewaypoort (25*) Secundaire SMTP-gateway Secundaire SMTP-gatewaypoort (25*) Time-out SMTP (30 seconden*) Antwoordadres Gebruik altijd het standaard SMTP-antwoordadres (Uit*) SSL/TLS gebruiken (Uitgeschakeld*) Vertrouwd certificaat vereist (Aan*) SMTP-serververificatie (Geen verificatie vereist*) Door het apparaat geïnitieerde e-mail (Geen*) Gebruikersnaam apparaat Apparaatwachtwoord NTLM-domein Schakel de foutmelding "SMTP-server is niet ingesteld" uit(Uit*)	
Foutpreventie Storingsassistentie Uit Aan*	Stel de printer zodanig in dat deze automatisch controleert of er papier vastzit.
Foutpreventie Auto doorgaan Uitgeschakeld Ingeschakeld* (5 seconden) Tijd automatisch doorgaan	Laat de printer automatisch doorgaan met het verwerken of afdrukken van een taak nadat bepaalde vormen van interventie zijn uitgevoerd.
Foutpreventie Automatisch opnieuw opstarten Automatisch opnieuw opstarten (Altijd opnieuw opstarten*)	Stel de printer in om opnieuw op te starten als er een fout optreedt.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Foutpreventie Automatisch opnieuw opstarten Limiet Automatisch opnieuw opstarten (2*)	Hiermee wordt het aantal keer ingesteld dat de printer automatisch opnieuw opstart.
Foutpreventie Automatisch opnieuw opstarten Venster Automatisch opnieuw opstarten (720*)	Stel het aantal seconden in voordat de printer automatisch opnieuw wordt opgestart.
Foutpreventie Automatisch opnieuw opstarten Teller Automatisch opnieuw opstarten	Toon alleen-lezen informatie over de teller opnieuw opstarten.
Foutpreventie Fout papier te kort tonen Aan Auto wissen*	Stel de printer zodanig in dat er een bericht wordt weergegeven als er een fout met kort papier optreedt. Kort papier verwijst naar het formaat van het geplaatste papier.
Foutpreventie Paginabeveiliging Uit* Aan	Stel de printer zodanig in dat de hele pagina naar het geheugen wordt verzonden voordat de taak wordt afgedrukt.
Herstel content na storing Herstel na storing Uit Aan Auto*	Stel de printer zodanig in dat vastgelopen pagina's opnieuw worden afgedrukt.
Herstel content na storing Herstel na scannerstoring Taakniveau Paginaniveau*	Geef op hoe een scantaak opnieuw moet worden gestart na het oplossen van een papierstoring.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

ENERGIEBEHEER

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Profiel slaapstand Afdrukken vanuit slaapstand Blijf actief na afdrukken Ga in slaapstand na afdrukken*	Stel in dat de printer in de stand Gereed blijft of teruggaat naar de Slaapstand na het afdrukken.
Time-outs Slaapstand 1-120 minuten (15*)	Stel in na hoeveel tijd inactief te zijn de printer overschakelt op de slaapstand.
Time-outs Sluimerstand time-out Uitgeschakeld 1 uur 2 uur 3 uur 6 uur 1 dag 2 dagen 3 dagen* 1 week 2 weken 1 maand	Stel de tijd in voordat de printer wordt uitgeschakeld.
Time-outs Sluimerstand time-out bij verbinding Sluimerstand Sluimerstand niet inschakelen*	Stel Sluimerstand time-out in om de printer uit te schakelen tijdens een actieve ethernetverbinding.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Instellingen herstellen Alle instellingen herstellen Printerinstellingen herstellen Netwerkinstellingen herstellen Faxinstellingen herstellen	De standaard fabrieksinstellingen van de printer herstellen.

ONDERHOUD

Menu Configuratie

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
USB-configuratie USB PnP 1* 2	Wijzig de USB-stuurprogrammamodus van de printer om de compatibiliteit met een pc te verbeteren.
USB-configuratie USB-scan naar Local Aan* Uit	Stel in of de USB-apparaatdriver wordt vermeld als een enkelvoudig USB-apparaat (een enkele interface) of als een samengesteld USB-apparaat (meerdere interfaces).
USB-configuratie USB-snelheid Vol Auto*	Stel in dat de USB-poort op volle snelheid wordt uitgevoerd en schakel de hogesnelheidsfuncties ervan uit.
Ladeconfiguratie Lade koppelen Automatisch* Uit	Stel de printer zodanig in dat de laden dezelfde instellingen hebben voor de papiersoort en het papierformaat.
Ladeconfiguratie Bericht Invoerlade geplaatst tonen Uit	Toont een bericht om papierformaat en -soort te selecteren na het plaatsen van de lade.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Alleen voor onbekende formaten* Altijd	
Ladeconfiguratie A5 laden Korte zijde Lange zijde*	Geef de afdrukstand van de pagina op tijdens het plaatsen van A5-papier.
Ladeconfiguratie Prompts voor papier Auto* U-lader Handmatige papierinvoer	Stel de papierbron zodanig in dat de gebruiker moet bijvullen als er een bericht wordt weergegeven om papier te plaatsen.
Ladeconfiguratie Prompts voor enveloppen Auto* U-lader Handmatige envelopinvoer	Stel de papierbron zodanig in dat de gebruiker moet bijvullen als er een bericht wordt weergegeven om enveloppen te plaatsen.
Ladeconfiguratie Actie voor prompts Gebruiker vragen* Doorgaan Huidige gebruiken	Stel de printer zodanig in dat meldingen over het wijzigen van papier of enveloppen worden opgelost.
Rapporten Pagina met menu-instellingen Gebeurtenislog Samenvatting gebeurtenislog	Druk rapporten af over de menu-instellingen, status en gebeurtenislogs van de printer.
Verbruik en tellers van supplies Verbruiksgeschiedenis van supplies wissen Teller zwarte cartridge opnieuw instellen Teller zwarte beeldverwerkingseenheid opnieuw instellen	Stel de paginateller voor supplies opnieuw in of geef het totale aantal afgedrukte pagina's weer.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Onderhoudsteller opnieuw instellen	
Printeremulaties PS-emulatie Uit Aan*	Stel de printer zodanig in dat de PS-gegevensstroom wordt herkent en gebruikt.
Printeremulaties Emulatorbeveiliging Paginatime-out 0-60 (60*)	Stel de paginatime-out tijdens emulatie in.
Printeremulaties Emulatorbeveiliging Emulator opnieuw instellen na taak (Uit*)	Stel de emulator opnieuw in na een afdrukaak.
Printeremulaties Emulatorbeveiliging Toegang tot printerberichten uitschakelen (Aan*)	Schakel de toegang tot printerberichten tijdens emulatie uit.
Faxconfiguratie Faxondersteuning bij weinig energie Slapen uitschakelen Slapen toestaan Auto*	Stel de fax zodanig in dat deze overschakelt naar de slaapstand als de printer vaststelt dat dit moet.
Afdrukconfiguratie Scherpte lettertype 0-150 (24*)	Stel een waarde in voor de tekstgrootte waaronder schermen met hoge frequentie worden gebruikt bij het afdrukken van lettertypegegevens.
Afdrukconfiguratie Afdrukdichtheid Uitgeschakeld 1-5 (3*) Kopieerdichtheid Uitgeschakeld	Pas de tonerdichtheid aan voor het afdrukken of kopiëren van documenten.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
1-5 (3*)	
Werkingen van apparaat Stille modus Aan Uit*	Stel de printer in om minder geluid te maken tijdens het afdrukken. Het inschakelen van deze instelling vertraagt de algemene prestaties van de printer.
Werkingen van apparaat Paneelmenu's Inschakelen* Uitschakelen	De printer zodanig instellen dat de menu's op het bedieningspaneel worden weergegeven. Dit menu-item is alleen beschikbaar in de Embedded Web Server.
Werkingen van apparaat Veilige modus Uit* Aan	Stel de printer zodanig in dat deze werkt in een speciale modus, waarin deze probeert zo veel mogelijk functionaliteit te bieden, ondanks bekende problemen. Als deze optie Aan wordt gezet en de duplexmotor bijvoorbeeld niet werkt, zal de printer enkelzijdig printen, zelfs als voor die taak dubbelzijdig printen is ingeschakeld. Deze instelling kan niet worden gebruikt als de lade niet volledig is geplaatst of als de ladesensor beschadigd is.
Werkingen van apparaat Aangepaste status wissen	Wis alle aangepaste berichten.
Werkingen van apparaat Alle op afstand geïnstalleerde berichten wissen	Alle op afstand geïnstalleerde berichten wissen.
Werkingen van apparaat Foutschermen automatisch tonen Aan* Uit	Toon bestaande foutmeldingen op het display nadat de printer gedurende de tijd van de instelling Time-out scherm inactief blijft op het startscherm.
Scannerconfiguratie Handmatige registratie scanner Snelle printtest	Druk een snelle testpagina af. Zorg dat de marges op de doelpagina rondom het gehele doel even groot zijn. Zo niet, dan moeten de printer marges opnieuw worden ingesteld.
Scannerconfiguratie	Registreer de flatbed en AOD handmatig na het

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Handmatige registratie scanner Registratie voorzijde AOD Flatbed-registratie	vervangen van de AOD, de glasplaat of controllerkaart.
Scannerconfiguratie Rand wissen Rand wissen FB (3*) Rand wissen AOD (3*)	Stel het formaat, in millimeters, in van de niet afdrukbaar gebied rond een AOD- of flatbed-scantaak.
Scannerconfiguratie Scanner uitschakelen Ingeschakeld* Uitgeschakeld AOD uitgeschakeld	Schakel de scanner uit als deze niet goed werkt.
Scannerconfiguratie Tiff-bytevolgorde CPU-endianness* Little-endian Big-endian	Stel de bytevolgorde van scanuitvoer met TIFF-opmaak in.
Scannerconfiguratie Exacte RowsPerStrip voor Tiff Aan* Uit	Stel de waarde van de tag RowsPerStrip van scanuitvoer met TIFF-opmaak in.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Oud apparaat wissen

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Alle gegevens in niet-vluchtig geheugen opschonen Alle printer- en netwerkinstellingen wissen Alle snelkoppelingen en snelkoppelingsinstellingen wissen	Wis alle instellingen en toepassingen die in de printer zijn opgeslagen.

ZICHTBARE PICTOGRAMMEN OP HET STARTSCHERM

MENU	BESCHRIJVING
Kopiëren E-mail Fax Status/supplies Wachtrij Taal wijzigen Taken in wacht USB Scannen naar computer	Geef op welke pictogrammen worden weergegeven op het startscherm.

OVER DEZE PRINTER

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Kenmerkttag	Geef een beschrijving op van de printer. De maximale lengte is 32 tekens.
Printerlocatie	Identificeer de locatie van de printer. De maximale lengte is 63 tekens.
Contact	Pas de naam van de printer aan. De maximale lengte is 63 tekens.
Configuratiebestand exporteren naar USB	Exporteer configuratiebestanden naar een flashstation.
Gecomprimeerde logbestanden exporteren naar USB	Exporteer gecomprimeerde exporteren naar een flashstation.
Logboeken verzenden	Diagnostische informatie verzenden naar Xerox.

Afdrukken

INDELING

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Zijden 1-zijdig* 2-zijdig	Geef aan of op één zijde of beide zijden van de pagina wordt afgedrukt.
Stijl voor omslaan Lange zijde* Korte zijde	Bepaal welke zijde van het papier (lange zijde of korte zijde) wordt ingebonden bij dubbelzijdig afdrukken. Afhankelijk van de geselecteerde optie verschuift de printer automatisch elk afgedrukt gegeven van de pagina om de taak correct in te binden.
Lege pagina's Afdrukken Niet afdrukken*	Druk blanco pagina's af die zijn opgenomen in een afdruktaak.
Sorteren Uit [1,1,1,2,2,2] Aan [1,2,1,2,1,2]*	Hiermee stapelt u de pagina's van een afdruktaak op volgorde als u meerdere exemplaren van de taak afdrukt.
Scheidingsvellen Geen* Tussen kopieën Tussen taken Tussen pagina's	Voeg lege scheidingsvellen in tijdens het afdrukken.
Bron scheidingsvel Lade [x] (1*) U-lader	Geef de papierbron voor het scheidingsvel op.
Pagina's per zijde Uit* 2 pagina's per zijde 3 pagina's per zijde 4 pagina's per zijde	Druk meerdere paginabeelden op één zijde van het papier af.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
6 pagina's per zijde 9 pagina's per zijde 12 pagina's per zijde 16 pagina's per zijde	
Pagina's per zijde - sortering Horizontaal* Omgekeerd horizon. Verticaal Omgekeerd verticaal	Geef de positionering van meerdere pagina's op wanneer u Pagina's per zijde gebruikt. De positie hangt af van het aantal paginabeelden en de afdrukstand ervan.
Pagina's per zijde - afdrukstand Auto* Liggend Staand	Geef de afdrukstand van een document met meerdere pagina's op wanneer u Pagina's per zijde gebruikt.
Pagina's per zijde - rand Geen* Effen	Druk rond elke pagina een rand af wanneer u Pagina's per zijde gebruikt.
Exemplaren 1-9999 (1*)	Hiermee geeft u het aantal exemplaren voor afzonderlijke afdruktaken op.
Afdrukgebied Normaal* Hele pagina	Stel het afdrukbare gebied van een vel papier in.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

INSTELLEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Printertaal PCL-emulatie* PS-emulatie	Stel de printertaal in. Als een bepaalde printertaal als standaardtaal is ingesteld, betekent dit niet dat programma's geen afdruktaken kunnen verzenden die een andere printertaal gebruiken.
Bronnen opslaan Uit* Aan	Geef op wat de printer doet met bronnen die in het geheugen zijn geladen, zoals lettertypen en macro's, als voor een afdruktaak onvoldoende geheugen beschikbaar is. - Als deze optie op Uit staat, bewaart de printer de gedownloade bronnen alleen totdat het geheugen nodig is. Bronnen voor de inactieve printertaal worden verwijderd. - Als deze optie op Aan staat, bewaart de printer alle permanent gedownloade bronnen voor alle taalopties. Wanneer dit nodig is, toont de printer het bericht 'Geheugen vol' in plaats van permanente bronnen te verwijderen.
Volgorde voor alles afdrukken Alfabetisch* Nieuwste taak als eerste Oudste taak als eerste	Geef de volgorde op waarin alle vastgehouden en vertrouwelijke taken worden afgedrukt.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

KWALITEIT

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Afdrukresolutie 300 dpi 600 dpi* Beeldkwaliteit 1200 Beeldkwaliteit 2400	Stel de resolutie voor de tekst en afbeeldingen in op de afgedrukte uitvoer. De resolutie wordt bepaald in dots per inch of beeldkwaliteit.
Tonerintensiteit Licht	Bepaal de helderheid of donkerheid van afbeeldingen met tekst.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Normaal*	
Donker	
Raster	
Normaal*	Verbeter afdrukken, zodat deze vloeiendere lijnen met scherpere randen hebben.
detail	
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

PDF

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Formaat passend maken	
Ja	Schaal de pagina-inhoud, zodat deze op het geselecteerde papierformaat past.
Nee*	
Notities	
Afdrukken	Geef op of notities in het PDF-bestand moeten worden afgedrukt.
Niet afdrukken*	
PDF-fout afdrukken	
Uit	Schakel het afdrukken van een PDF-fout in.
Aan*	
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

POSTSCRIPT

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
PS-fout afdrukken	
Uit*	Een pagina afdrukken met de beschrijving van de PostScript®-fout.
Aan	Als er een fout optreedt, wordt de taakverwerking stopgezet, drukt de printer een foutmelding af en wordt de rest van de afdruktaak verwijderd.
Minimumlijndikte	Stel de minimale lijnstukbreedte in.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
1-30 (2*)	Taken die worden afgedrukt in 1200 dpi, gebruiken de waarde rechtstreeks.
PS-opstartmodus vergrendelen Uit Aan*	Schakel het bestand SysStart uit.
Wachttime-out Uitgeschakeld Ingeschakeld*	Stel in hoelang de printer wacht op meer gegevens voordat een afdruktaak wordt geannuleerd. Time-out wachten wordt alleen weergegeven als Wachttime-out is ingeschakeld.
Time-out wachten 15-65535 (40 seconden*)	
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

PCL

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Lettertypenaam [Lijst met beschikbare lettertypen] (Courier*)	Selecteer een lettertype uit de opgegeven lettertypebron.
Symbolenset [Lijst met beschikbare symbolensets] (10U PC-8*)	Geef de symbolenset voor elke lettertypenaam op.  Opmerking: Een symbolenset is een set met alfabetische en numerieke tekens, interpunctie en speciale symbolen. Symbolensets ondersteunen de verschillende talen of specifieke toepassingen, zoals wiskundige symbolen voor wetenschappelijke teksten.
Pitch 0,08-100,00 (10,00*)	Geef de pitch voor vaste (monogespatieerde) lettertypen op.  Opmerking: Pitch heeft betrekking op het aantal niet-proportionele tekens per inch (in horizontale richting).
Afdrukstand Staand*	Geef de afdrukstand op van tekst en afbeeldingen op de pagina.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Liggend Staand omgekeerd Liggend omgekeerd	
Regels per pagina 1-255	Geef het aantal tekstregels op voor elke pagina die wordt afgedrukt via de PCL®-datastream. - Met dit menu-item wordt verticale escapement geactiveerd, die ervoor zorgt dat het geselecteerde aantal aangevraagde regels tussen de standaardmarges van de pagina worden afgedrukt. 60 is de Amerikaanse standaardinstelling. 64 is de internationale standaardinstelling.
PCL5 Minimumlijndikte 1-30 (2*)	Stel de eerste minimale lijnstukbreedte in. Taken die worden afgedrukt in 1200 dpi, gebruiken de waarde rechtstreeks.
PCLXL Minimumlijndikte 1-30 (2*)	
A4-breedte 198mm* 203mm	Hiermee stelt u de breedte in van de logische pagina voor A4-papier.  Opmerking: Logische pagina is de ruimte op de fysieke pagina waarop de gegevens worden afgedrukt.
Automatisch HR na NR Uit* Aan	Stel de printer zodanig in dat deze een harde return uitvoert na de opdracht voor een nieuwe regel.  Opmerking: Harde return is een opdracht aan de printer om de cursor te verplaatsen naar de eerste positie op dezelfde regel.
Automatisch NR na HR Uit* Aan	Stel de printer zodanig in dat deze een nieuwe regel uitvoert na de opdracht voor een harde return.
Lade-nr. wijzigen Waarde U-lader Waarde lade [x] Waarde handm. invoer Waarde envelop (handm.)	Configureer de printer voor gebruik met een andere printerdriver of aangepaste toepassing die gebruikmaakt van een andere set toewijzingen voor het aanvragen van een bepaalde papierbron. Maak een keuze uit de volgende opties: Uit* - de printer gebruikt de fabrieksinstellingen voor

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
	de papierbron. Geen - de papierbron negeert de opdracht voor het selecteren van de papierinvoer. 0-199 - selecteer een numerieke waarde als u een aangepaste waarde wilt toewijzen aan een papierbron.
Lade-nr. wijzigen Fabrieksinstellingen weergeven	Geef de fabriekswaarde weer voor elke papierbron.
Lade-nr. wijzigen Standaardinstellingen herstellen	Zet de ladenummers terug naar de fabriekswaarden.
Afdruktime-out Uitgeschakeld Ingeschakeld*	Stel de printer zo in dat een afdruktaak wordt beëindigd nadat het apparaat gedurende een bepaalde tijd (in seconden) inactief is.  Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Afdruktime-out is ingeschakeld.
Time-out-tijd printer 1-255 (90*)	
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

AFBEELDING

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Autom. aanpassen Aan Uit*	Selecteer de beste beschikbare opties voor het papierformaat en de afdrukstand voor een afbeelding. Als deze optie is ingesteld op Aan, heeft dit menu-item prioriteit boven de instellingen voor de schaling en afdrukstand van de afbeelding.
Omkeren Uit* Aan	Keer tweekleurige zwart-witafbeeldingen om. Dit menu-item geldt niet voor GIF- of JPEG-afbeeldingen.
Schalen Linkerbovenhoek verankeren Meest gelijkend*	Pas de afbeelding aan, zodat deze in het afdrukbaar gebied past. Als Automatisch aanpassen is ingesteld op Aan,

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Midden verankeren Hgte/breedte passend Aanpassen aan hoogte Aanpassen breedte	wordt Schaling automatisch ingesteld op Meest gelijkend.
Afdrukstand Staand* Liggend Staand omgekeerd Liggend omgekeerd	Geef de afdrukstand op van tekst en afbeeldingen op de pagina.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Papier

LADECONFIGURATIE

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Standaardbron Lade [x] (1*) U-lader Handmatige papierinvoer Handmatige envelopinvoer	Stel de papierbron in voor alle afdruktaken. U-lader wordt alleen weergegeven als Configuratie U-lader is ingesteld op Cassette.
Papierformaat/-soort Lade [x] U-lader Handmatige papierinvoer Handmatige envelopinvoer	Geef het papierformaat of de papiersoort op die in elke papierbron is geladen.
Ander formaat Uit Letter/A4 Alles in lijst*	Stel de printer zodanig in dat een opgegeven papierformaat wordt vervangen wanneer het gewenste formaat niet in de papierbron is geplaatst. - Als de instelling 'Uit' is geselecteerd, wordt de gebruiker gevraagd om het vereiste papierformaat te plaatsen. - Met Letter/A4 wordt een A4-document afgedrukt op letter-formaat als er papier van letter-formaat geladen is, en worden letter-taken afgedrukt op A4-formaat als er A4-papier geladen is. - Alles in lijst vervangt Letter/A4.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Configuratie U-lader Cassette* Handmatig Eerst	Stel in wanneer de printer papier invoert van de multifunctionele invoer. - Als deze optie is ingesteld op Cassette, beschouwt de printer de multifunctionele invoer als een lade. - Als deze optie is ingesteld op Handmatig, beschouwt de printer de multifunctionele invoer als handmatige invoer. - Als de instelling Eerst wordt gebruikt, gebruikt de printer het papier uit de multifunctionele invoer totdat deze leeg is, ongeacht de papierbron of het papierformaat.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

MEDIACONFIGURATIE

Universal-instelling

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Maateenheden Inch Millimeter	Geef de maateenheden voor Universal papier op. Inch is de Amerikaanse standaardinstelling. Millimeter is de internationale standaardinstelling.
Breedte Staand 3,90-14,17 inch (8,50*) 99-360 mm (216*)	Stel de breedte van staand Universal papier in.
Hoogte Staand 3,90-14,17 inch (14*) 99-360 mm (356*)	Stel de hoogte van staand Universal papier in.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Invoerrichting Korte zijde* Lange zijde	Stel de printer zodanig in dat deze papier invoert vanaf de korte zijde of lange zijde. Lange zijde wordt alleen weergegeven als de langste zijde korter is dan de maximale breedte die wordt ondersteund.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Aangepaste scanformaten

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Aangepast scanformaat [x] Naam scanformaat Breedte 1-8,50 inch (8,50*) 25-216 mm (216*) Hoogte 1-355,60 mm (14*) 25-356 mm (297*) Afdrukstand Staand* Liggend 2 scans per zijde Uit* Aan	Wijs de naam voor een scanformaat toe en configureer de scaninstellingen.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Soorten afdruk materiaal

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Normaal papier Karton Kringlooppapier Etiketten Bankpostpapier Envelop Ruwe envelop Briefhoofd Voorbedrukt Gekleurd papier Licht Zwaar Ruw/katoen Aangepaste soort [X]	Geef de textuur, het gewicht en de afdrukstand van het geplaatste papier op.

Kopiëren

STANDAARDKOPIEERINSTELLINGEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
inhoudstype Tekst Tekst/foto* Foto Illustraties	Verbeter het uitvoerresultaat op basis van de inhoud van het originele document.
Zijden 1-zijdig naar 1-zijdig* 1-zijdig naar 2-zijdig	Geef het scangedrag op basis van het originele document op.
Pagina's per zijde Uit* 2 staande pagina's 4 staande pagina's 2 liggende pagina's 4 liggende pagina's	Geef het aantal paginabeelden op dat moet worden afgedrukt op één zijde van een vel papier.
Paginaranden afdruk Aan Uit*	Plaats een rand rond elke afbeelding als u meerdere pagina's op één vel afdrukt.
Sorteren Uit [1,1,1,2,2,2] Aan [1,2,1,2,1,2]*	Druk meerdere exemplaren achter elkaar af.
Formaat van 'Kopiëren van' [Lijst met papierformaten]	Geef het papierformaat van het originele document op. Letter is de Amerikaanse standaardinstelling. A4 is de internationale standaardinstelling.
Bron van 'Kopiëren naar' Lade [x] (1*) U-lader	Geef de papierbron voor de kopieertaak op.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Automatische formaataanpassing	
Intensiteit 1 tot 9 (5)*	Maak de gescande afbeelding lichter of donkerder.
Aantal exemplaren 1-9999 (1*)	Geef het aantal exemplaren op.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Geavanceerde beeldverwerking

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Contrast Beste instelling voor inhoud* 0-5	Geef het contrast voor de uitvoer op.
Achtergrond verwijderen Niveau -4 tot 4 (0)*	Stel in hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een gescande afbeelding.
Van rand tot rand scannen Aan Uit*	Rand-tot-rand scannen van het oorspronkelijke document.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Beheercontrole

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Opslaan als snelkoppeling toestaan Aan* Uit	Sla aangepaste kopieerinstellingen op als snelkoppelingen.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Fax

STANDAARDFAXINSTELLINGEN

Faxmodus

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Faxmodus Fax* Uitgeschakeld	Selecteer een faxmodus.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Faxinstellingen

Algemene faxinstellingen

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Faxnaam	Hiermee identificeert u uw faxapparaat.
Faxnummer	Hiermee identificeert u uw faxnummer.
Fax-id Faxnaam Faxnummer*	Hiermee geeft u uw faxnaam of faxnummer door aan de faxontvangers.
Handmatig faxen inschakelen Aan Uit*	Stel de printer in om handmatig te faxen. Gebruik een normale telefoonlijn om een inkomende faxtaak te beantwoorden en een faxnummer te kiezen.
Geheugengebruik Alles ontvangen Meestal ontvangen Gelijk* Voornamelijk verzonden Alles verzenden	Hiermee stelt u de hoeveelheid intern geheugen van de printer in dat is toegewezen voor faxen. Met dit menu-item voorkomt u geheugenbufferproblemen en mislukte faxpogingen.
Faxen annuleren	Annuleer uitgaande faxen voordat ze worden verzonden of annuleer inkomende faxen voordat ze

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Toestaan* Niet toestaan	volledig zijn afgedrukt.
Faxnummer verbergen Uit* Van links Van rechts	Geef de indeling voor het maskeren van een uitgaand faxnummer op.
Te verbergen cijfers 0-58 (0*)	Geef op hoeveel cijfers worden verborgen bij een nummer voor een uitgaande fax.
Detectie lijn verbonden inschakelen Aan* Uit	Bepaal of een telefoonlijn verbonden is met de printer. Detectie vindt alleen plaats wanneer u de printer inschakelt en vóór iedere oproep.
Detectie lijn in verkeerde aansluiting inschakelen Aan* Uit	Bepalen of een telefoonlijn verbonden is met de juiste poort op de printer. Detectie vindt alleen plaats wanneer u de printer inschakelt en vóór iedere oproep.
Ondersteuning voor extensie in gebruik inschakelen Aan* Uit	Bepalen of een telefoonlijn door een ander apparaat wordt gebruikt zoals een andere telefoon op dezelfde lijn. Deze menuoptie wordt continu bewaakt nadat de printer is ingeschakeld.
Faxcompatibiliteit optimaliseren	Configureer de faxfunctie van de printer voor optimale compatibiliteit met andere faxapparaten.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Faxverzendinginstellingen

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Resolutie Standaard* Fijn Superfijn Ultrafijn	Stel de resolutie van de gescande afbeelding in. Met een hogere resolutie is de verzendtijd van faxen langer en is er meer geheugen nodig.
Origineelformaat [Lijst met papierformaten] (Gemengde formaten*)	Geef het formaat van het originele document op.
Afdrukstand Staand* Liggend	Geef het formaat van het originele document op.
Zijden Uit* Korte zijde Lange zijde	De afdrukstand van tekst en afbeeldingen op de pagina opgeven bij het scannen van een dubbelzijdig document.
inhoudstype Tekst* Tekst/foto Foto Illustraties	Verbeter het uitvoerresultaat op basis van de inhoud van het originele document.
Intensiteit 1-9 (5*)	Maak de gescande afbeelding lichter of donkerder.
Achter een PABX Aan Uit*	Stel de printer zodanig in dat deze een faxnummer kiest zonder te wachten tot de kiestoon is herkend. Private Automated Branch Exchange (PABX) is een telefoonnetwerk waarmee één toegangsnummer meerdere lijnen naar externe bellers biedt.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Kiesmodus Toon* Puls	Geef de kiesmodus voor inkomende en uitgaande faxen op.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Geavanceerde beeldverwerking

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Kleurbalans Cyaan - Rood -4 tot 4 (0)* Magenta - Groen -4 tot 4 (0)* Geel - Blauw -4 tot 4 (0)*	De hoeveelheid toner aanpassen die in elke kleur wordt gebruikt.
Contrast Beste instelling voor inhoud* 0-5	Stel het contrast van de uitvoer in.
Achtergrond verwijderen Niveau -4 tot 4 (0)*	Stel in hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een gescande afbeelding.
Van rand tot rand scannen Aan Uit*	Rand-tot-rand scannen van het oorspronkelijke document.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Beheercontrole

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Automatisch opnieuw kiezen 0-9 (5*)	Pas het aantal keren opnieuw kiezen aan op basis van de activiteiten van ontvangende faxapparaten.
Frequentie voor opnieuw kiezen 1-200 minuten (3*)	Verleng de tijd tussen opnieuw kiezen om de kans op succesvolle faxverzending te verhogen.
ECM inschakelen Aan* Uit	Schakel de modus Foutcorrectie (ECM) voor faxtaken in. ECM detecteert en corrigeert fouten tijdens faxverzending die worden veroorzaakt door ruis op de telefoonlijn en een zwak signaal.
Faxscans inschakelen Aan* Uit	Fax documenten die zijn gescand met de printer.
Faxen vanuit de driver Aan* Uit	Sta toe dat faxen worden verzonden via het printerstuurprogramma.
Opslaan als snelkoppeling toestaan Aan* Uit	Sla faxnummers op als snelkoppeling op de printer.
Max. snelheid 33600* 14400 9600 4800 2400	Stel de maximale snelheid voor het verzenden van faxen in.
Kleurencans fax inschakelen Standaard uitgeschakeld* Standaard ingeschakeld Nooit gebruiken Altijd gebruiken	Schakel kleurencans voor faxen in.
Kleurenfaxen automatisch converteren naar	Converteer alle uitgaande kleurenfaxen naar zwart-

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
zwart-witfaxen Aan* Uit	witfaxen.
Faxnummer bevestigen Uit* Aan	Vraag de gebruiker om het faxnummer te bevestigen.
Kiesvoorvoegsel	Stel een kiesvoorvoegsel in.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Faxontvangstinstellingen

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Aantal belsignalen 1-25 (3*)	Stel het aantal belsignalen voor een inkomende fax in.
Automatisch verkleinen Aan* Uit	Schaal inkomende fax om deze passend te maken voor de pagina.
Papierbron Lade [X] U-lader Auto*	Stel de papierbron in voor het afdrukken van inkomende faxen.
Zijden Aan Uit*	Druk op beide zijden van het papier af.
Scheidingsvellen Geen* Voor taak Na taak	Geef op of er tijdens het afdrukken lege scheidingsvellen moeten worden ingevoegd.
Bron scheidingsvel Lade [x] (1*)	Geef de papierbron voor het scheidingsvel op.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
U-lader	
Voettekst fax Aan Uit*	Druk de transmissie-informatie onder aan elke pagina van een ontvangen fax af.
Tijdstempel faxvoettekst Ontvangen* Afdrukken	Druk tijdstempel onder aan elke pagina van een ontvangen fax af.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Beheercontrole

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Faxen ontvangen inschakelen Aan* Uit	Stel de printer in op het ontvangen van faxen.
Kleurenfaxen ontvangen inschakelen Aan* Uit	Stel de printer in op het ontvangen van kleurenfaxen.
Nummerweergave inschakelen Aan Uit*	Toon het nummer waarvan de inkomende fax afkomstig is.
Fax zonder naam blokkeren Aan Uit*	Blokkeer inkomende faxen die zijn verzonden vanaf een apparaat zonder station-ID of fax-ID.
Beantwoorden na Alle belsignalen* Alleen één belsignaal Alleen twee belsignalen Alleen drie belsignalen Alleen één of twee belsignalen	Stel een speciaal belsignaal in voor inkomende faxen.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Alleen één of drie belsignalen Alleen twee of drie belsignalen	
Automatisch beantwoorden Aan* Uit	Stel de printer in op het automatisch ontvangen van faxen.
Handmatige antwoordcode 0-9 (9*)	Voer handmatig een code in op het numerieke toetsenblok van de telefoon om het ontvangen van een fax te starten. • Dit menu-item wordt alleen weergegeven als de printer een lijn deelt met een telefoon. • Dit menu-item wordt alleen weergegeven als de printer zodanig is ingesteld dat faxen handmatig worden ontvangen.
Fax doorsturen Afdrukken* Afdrukken en doorsturen Doorsturen	Geef op of een ontvangen fax moet worden doorgestuurd.
Doorsturen naar Bestemming 1 Bestemming 2	Geef op waarnaar een ontvangen fax moet worden doorgestuurd. Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Fax doorsturen is ingesteld op Afdrukken en doorsturen of Doorsturen.
Max. snelheid 33600* 14400 9600 4800 2400	Stel de maximale snelheid voor het verzenden van faxen in.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Faxloginstellingen

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Frequentie transmissielogbestand Altijd* Nooit Alleen bij fout	Geef op hoe vaak de printer een transmissielogboek maakt.
Actie transmissielogboek Afdrukken Aan* Uit E-mail Aan Uit*	Hiermee kunt u een log van succesvolle of mislukte faxverzendingen afdrukken of e-mailen.
Foutlog ontvangen faxen Nooit afdrukken* Afdrukken bij fouten	Druk een log af van fouten bij het ontvangen van faxen.
Automatisch logs afdrukken Aan* Uit	Druk alle faxactiviteiten af.
Papierbron logs Lade [x] (1*) U-lader	Geef de papierbron op voor het afdrukken van logs.
Weergave logs Naam externe fax* Gekozen nummer	Identificeer de afzender aan de hand van de externe faxnaam of het externe faxnummer.
Opdrachtlog inschakelen Aan* Uit	Geef een overzicht van alle faxtaken weer.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Kieslog inschakelen Aan* Uit	Geef de geschiedenis van gekozen faxnummers weer.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Luidsprekerinstellingen

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Luidsprekermodus Altijd uit* Altijd aan Aan tot verbinding	Stel de faxluidsprekermodus in.
Luidsprekervolume Laag* Hoog	Pas het faxluidsprekervolume aan.
Beltoonvolume Uit* Aan	Schakel het beltoonvolume in.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

E-mail

E-MAILCONFIGURATIE

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Primaire SMTP-gateway	Voer het IP-adres of de hostnaam van de primaire SMTP-server in die wordt gebruikt voor het verzenden van e-mail.
Primaire SMTP-gatewaypoort 1-65535 (25*)	Voer het poortnummer van de primaire SMTP-server in.
Secundaire SMTP-gateway	Voer het IP-adres of de hostnaam van de secundaire of back-up SMTP-server in.
Primaire SMTP-gatewaypoort 1-65535 (25*)	Voer het serverpoortnummer van uw secundaire of back-SMTP-server in.
SMTP-time-out 5–30 seconden (30*)	Stel de tijd in waarna een time-out op de printer optreedt als de SMTP-server niet reageert.
Antwoordadres	Geef een antwoordadres op in de e-mail.
Gebruik altijd het standaard SMTP-antwoordadres Aan Uit*	Gebruik altijd het standaardantwoordadres in de SMTP-server.
SSL/TLS gebruiken Uitgeschakeld* Onderhandelen Vereist	Geef op of e-mails worden verzonden met een gecodeerde koppeling.
Vertrouwd certificaat vereist Uit Aan*	Hiermee wordt een vertrouwd certificaat vereist bij toegang tot de SMTP-server.
SMTP-serververificatie Geen verificatie vereist* Aanmelden / Normaal NTLM CRAM-MD5	Stel het verificatietype voor de SMTP-server in.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Digest-MD5	
Door het apparaat geïnitieerde e-mail Geen* SMTP-referenties voor apparaat gebruiken	Geef op of referenties zijn vereist voor door het apparaat geïnitieerde e-mail.
Gebruikersnaam apparaat Apparaatwachtwoord	Geef de gebruikers-ID en het wachtwoord op om verbinding te maken met de SMTP-server.
NTLM-domein	
De foutmelding "SMTP-server is niet ingesteld" uitschakelen Uit* Aan	 Opmerking: De foutmelding SMTP-server niet geconfigureerd verbergen.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

STANDAARDINSTELLINGEN E-MAIL

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Onderwerp	Geef het onderwerp en de berichttekst van de e-mail op.
Bericht	
Bestandsnaam	De bestandsnaam voor het gescande document opgeven.
Indeling PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	De bestandsindeling van het gescande document opgeven.
PDF-instellingen PDF-versie (1.5*) Archiefversie (A-1a*) Beveiligd (Uit*) Archief (PDF/A) (Uit*)	Configureer de PDF-instellingen van het gescande document. Archiefversie en Archief (PDF/A) worden alleen ondersteund als PDF-versie is ingesteld op 1.4.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
inhoudstype Tekst Tekst/foto* Foto Illustraties	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van het inhoudstype van het originele document.
Kleur Zwart-wit Grijs Kleur*	De printer instellen op de inhoud van het vastgelegde document in kleur of in zwart-wit.
Resolutie 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Stel de resolutie van de gescande afbeelding in.
Intensiteit 1-9 (5*)	Maak de gescande afbeelding lichter of donkerder.
Afdrukstand Staand* Liggend	Geef het formaat van het originele document op.
Origineelformaat Gecombineerde formaten*	Geef het papierformaat van het originele document op.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Geavanceerde beeldverwerking

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Kleurbalans Cyaan - Rood (0*) Magenta - Groen (0*) Geel - Blauw (0*)	De kleurintensiteit aanpassen voor cyaan, magenta en geel.
Contrast Beste instelling voor inhoud* 0-5	Het contrast voor de gescande afbeelding opgeven.
Achtergrond verwijderen Niveau (0*)	De achtergrondkleur of ruis uit het originele document verwijderen.
Van rand tot rand scannen Aan Uit*	Het originele document van rand tot rand scannen.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Beheercontrole

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Max. e-mailformaat 0-65535 (0*)	Stel de toegestane bestandsgrootte voor elke e-mail in.
Foutbericht bestandsgrootte	Geef een foutbericht op dat de printer verzendt wanneer een e-mail groter is dan de toegestane bestandsgrootte. U kunt maximaal 1024 tekens invoeren.
Kopie naar mij verzenden Wordt nooit weergegeven* Standaard ingeschakeld Standaard uitgeschakeld Altijd aan	Verzend een kopie van de e-mail naar uzelf.
Standaardinstelling Tekst 5-95 (75*)	De tekstkwaliteit in de gescande inhoud instellen.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Standaardinstelling Tekst/foto 5-95 (75*)	De tekst- en fotokwaliteit in de gescande inhoud instellen.
Standaardinstelling Foto 5-95 (50*)	De fotokwaliteit in de gescande inhoud instellen.
Transmissielog Log afdrukken* Log niet afdrukken Alleen afdrukken bij fouten	Een transmissielog voor e-mailscans afdrukken.
Papierbron logs Lade [x] (1*) U-lader	De papierbron opgeven voor het afdrukken van e-maillogbestanden.
Opslaan als snelkoppeling toestaan Aan* Uit	Een e-mailadres opslaan als snelkoppeling.
E-mailinformatie herstellen na verzending Aan* Uit	De velden Aan, Onderwerp, Bericht en Bestandsnaam terugzetten naar hun standaardwaarden na het verzenden van een e-mailbericht.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

FTP

FTP-STANDAARDINSTELLINGEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Indeling PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	Geef de bestandsindeling van de gescande afbeelding op.
PDF-instellingen PDF-versie (1.5*) Archiefversie (A-1a*) Beveiligd (Uit*) Archief (PDF/A) (Uit*)	De PDF-instellingen voor de gescande afbeelding opgeven. Archiefversie en Archief (PDF/A) worden alleen ondersteund als PDF-versie is ingesteld op 1.4.
inhoudstype Tekst Tekst/foto* Illustraties Foto	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van het inhoudstype van het originele document.
Kleur Zwart-wit Grijs Kleur*	De printer instellen op de inhoud van het vastgelegde document in kleur of in zwart-wit.
Resolutie 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Stel de resolutie van de gescande afbeelding in.
Intensiteit 1-9 (5*)	Maak de gescande afbeelding lichter of donkerder.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Afdrukstand Staand* Liggend	Geef het formaat van het originele document op.
Origineelformaat Gecombineerde formaten*	Geef het papierformaat van het originele document op.
Bestandsnaam	Geef de bestandsnaam van de gescande afbeelding op.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Geavanceerde beeldverwerking

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Kleurbalans Cyaan - Rood (0*) Magenta - Groen (0*) Geel - Blauw (0*)	De kleurintensiteit aanpassen voor cyaan, magenta en geel.
Contrast Beste instelling voor inhoud* 0-5	Het contrast voor de gescande afbeelding opgeven.
Achtergrond verwijderen Niveau (0*)	De achtergrondkleur of ruis uit het originele document verwijderen.
Van rand tot rand scannen Aan Uit*	Rand-tot-rand scannen van het oorspronkelijke document.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Beheercontrole

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Standaardinstelling Tekst 5-95 (75*)	De kwaliteit van tekst op de gescande afbeelding instellen.
Standaardinstelling Tekst/foto 5-95 (75*)	De kwaliteit van tekst of een foto op een gescande afbeelding instellen.
Standaardinstelling Foto 5-95 (50*)	De kwaliteit van een foto op de gescande afbeelding instellen.
Transmissielog Log afdrukken* Log niet afdrukken Alleen afdrukken bij fouten	Een transmissielog voor FTP-scans afdrukken.
Papierbron logs Lade [x] (1*) U-lader	Geef de papierbron op voor het afdrukken van FTP-logs.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

USB-station

SCANNEN NAAR FLASHSTATION

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Indeling JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif)	Geef de bestandsindeling van de gescande afbeelding op.
PDF-instellingen PDF-versie (1.5*) Archiefversie (A-1a*) Beveiligd (Uit*) Archief (PDF/A) (Uit*)	De PDF-instellingen van de gescande afbeelding opgeven. Archiefversie en Archief (PDF/A) worden alleen ondersteund als PDF-versie is ingesteld op 1.4.
inhoudstype Tekst Tekst/foto* Illustraties Foto	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van het inhoudstype van het originele document.
Kleur Zwart-wit Grijs Kleur*	De printer instellen op de inhoud van het vastgelegde document in kleur of in zwart-wit.
Resolutie 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Stel de resolutie van de gescande afbeelding in.
Intensiteit 1-9 (5*)	Maak de gescande afbeelding lichter of donkerder.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Afdrukstand Staand* Liggend	Geef het formaat van het originele document op.
Origineelformaat Gecombineerde formaten*	Geef het papierformaat van het originele document op.
Bestandsnaam	Geef de bestandsnaam van de gescande afbeelding op.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Geavanceerde beeldverwerking

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Kleurbalans Cyaan - Rood (0*) Magenta - Groen (0*) Geel - Blauw (0*)	De kleurintensiteit aanpassen voor cyaan, magenta en geel.
Contrast Beste instelling voor inhoud* 0-5	Het contrast voor de gescande afbeelding opgeven.
Achtergrond verwijderen Niveau (0*)	De achtergrondkleur of ruis uit het originele document verwijderen.
Van rand tot rand scannen Uit* Aan	Het originele document van rand tot rand scannen.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Beheercontrole

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Standaardinstelling Tekst 5-95 (75*)	De kwaliteit van tekst op de gescande afbeelding instellen.
Standaardinstelling Tekst/foto 5-95 (75*)	De kwaliteit van tekst of een foto op een gescande afbeelding instellen.
Standaardinstelling Foto 5-95 (50*)	De kwaliteit van een foto op de gescande afbeelding instellen.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

AFDRUKKEN NAAR FLASHSTATION

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Aantal exemplaren 1-9999 (1*)	Stel het aantal exemplaren in.
Papierbron Lade [x] (1*) U-lader Handmatige papierinvoer Handmatige envelopinvoer	Geef de papierbron voor de afdruktaak op.
Sorteren 1,1,1 - 2,2,2 1,2,3 - 1,2,3	Hiermee stapelt u de pagina's van een afdruktaak op volgorde als u meerdere exemplaren van de taak afdrukt.
Zijden 1-zijdig* 2-zijdig	Geef aan of op één zijde of beide zijden van de pagina wordt afgedrukt.
Stijl voor omslaan Lange zijde* Korte zijde	Bepaal welke zijde van het papier (lange zijde of korte zijde) wordt ingebonden bij dubbelzijdig afdrukken.
Pagina's per zijde	Druk meerdere paginabeelden op één zijde van het papier af.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Uit* 2 pagina's per zijde 3 pagina's per zijde 4 pagina's per zijde 6 pagina's per zijde 9 pagina's per zijde 12 pagina's per zijde 16 pagina's per zijde	
Pagina's per zijde - sortering Horizontaal* Omgekeerd horizon. Omgekeerd verticaal Verticaal	De positionering van meerdere pagina's opgeven wanneer u het menu Pagina's per zijde gebruikt.
Pagina's per zijde - afdrukstand Auto* Liggend Staand	De afdrukstand van meerdere pagina's opgeven wanneer u het menu Pagina's per zijde gebruikt.
Pagina's per zijde - rand Geen* Effen	Rond elke pagina een rand afdrukken wanneer u het menu Pagina's per zijde gebruikt.
Scheidingsvellen Uit* Tussen kopieën Tussen taken Tussen pagina's	Voeg lege scheidingsvellen in tijdens het afdrukken.
Bron scheidingsvel Lade [x] (1*) U-lader	Geef de papierbron voor het scheidingsvel op.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Lege pagina's Niet afdrukken* Afdrukken	Lege pagina's in een afdruktaak afdrukken.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Netwerk/poorten

NETWERKOVERZICHT

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Actieve adapter Auto* Standaardnetwerk Draadloos	Geef het type netwerkverbinding op.
Netwerkstatus	Toon de verbindingstatus van het printernetwerk.
Netwerkstatus op printer weergeven Uit Aan*	Toon de netwerkstatus op het display.
Snelheid, duplex	Toon de snelheid van de momenteel actieve netwerkkaart.
IPv4	Toon het IPv4-adres.
Alle IPv6-adressen	Toon alle IPv6-adressen.
Reset afdrukserver Start	Stel alle actieve netwerkverbindingen met de printer opnieuw in. Met deze instelling verwijdert u alle geconfigureerde netwerkinstellingen.
Time-out netwerktaken Uit Aan* (90 seconden)	Hiermee kunt u instellen na hoeveel tijd een netwerkafdruktaak wordt geannuleerd.
Voorblad Uit* Aan	Een voorblad afdrukken.
Scannen naar PC Port Range	Geef een geldig poortbereik op voor printers achter een firewall die poorten blokkeert.
Netwerkverbindingen inschakelen Inschakelen* Uitschakelen	Schakel alle netwerkverbindingen in of uit.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
LLDP inschakelen Uit* Aan	Schakel het Link Layer Discovery Protocol (LLDP) in op de printer.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

DRAADLOOS

 Opmerking: Dit menu is alleen beschikbaar op printers die zijn verbonden met een WiFi-netwerk of printermodellen met een draadloze netwerkadapter.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Instellen op het bedieningspaneel van de printer • Netwerk kiezen • Wi-Fi-netwerk toevoegen – Netwerknnaam – Netwerkmodus – Infrastructuur – Beveiligingsmodus voor draadloos – Uitgeschakeld – WPA2/WPA - Personal – WPA2 - Personal – WPA2/WPA3 - Personal – WPA3 - Personal – 802.1x - RADIUS	Bepaal het draadloze netwerk waarmee de printer verbinding maakt. Selecteer Netwerk kiezen om uit een lijst met gevonden draadloze netwerken te kiezen. Selecteer Wi-Fi-netwerk toevoegen om een niet-vermeld netwerk handmatig toe te voegen. Indien ingesteld op 802.1x-RADIUS, moeten de instellingen van de 802.1x-verificatie geconfigureerd worden om te voorkomen dat de verbinding met het netwerk verbroken wordt.  Opmerking: Dit menu-item verschijnt als <i>Draadloze verbinding instellen</i> in de Embedded Web Server.
Wi-Fi Protected Setup • Startmethode met drukknop • Startmethode met pincode	Een andere methode om verbinding met een draadloos netwerk te maken, is via Wi-Fi Protected Setup. • Via de Startmethode met drukknop kunt u de printer met een draadloos netwerk verbinden door binnen een bepaalde tijd knoppen op de printer en het toegangspunt (draadloze router) in te drukken. • Via de Startmethode met pincode kunt u de printer met een draadloos netwerk verbinden door een pincode op de printer in te voeren bij de draadloze instellingen van het toegangspunt.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Compatibiliteit 802.11b/g/n (2,4 GHz)*	Geef de standaard voor draadloos netwerkgebruik op voor het draadloze netwerk.
Beveiligingsmodus voor draadloos • Uitgeschakeld* • WPA2/WPA-Personal – WPA2/WPA-PSK-coderingsmodus – AES – Vooraf gedeelde sleutel instellen • WPA2-Personal – WPA2-PSK-coderingsmodus – AES – Vooraf gedeelde sleutel instellen • WPA2/WPA3 - Personal – WPA2/WPA3 - PSK-coderingsmodus – Vooraf gedeelde sleutel instellen • WPA3 - Personal – WPA3 - PSK-coderingsmodus – Vooraf gedeelde sleutel instellen • 802.1x - RADIUS – 802.1x-coderingsmodus – WPA + – WPA2* – WPA2 + PMF	Stel het type beveiliging in voor het verbinden van de printer met draadloze apparaten. Schakel draadloze beveiliging in via Wi-Fi Protected Access (WPA) of via de standaard 802.1x. Indien ingesteld op WPA-beveiligingsmodus, voor de vooraf gedeelde sleutel, moet het wachtwoord voor de beveiligde draadloze verbinding worden ingevoerd. Indien ingesteld op 802.1x-RADIUS, moeten de instellingen van de 802.1x-verificatie geconfigureerd worden om te voorkomen dat de verbinding met het netwerk verbroken wordt. PMF staat voor Protected Management Frames.
IPv4 • DHCP inschakelen – Aan* – Uit • Statisch IP-adres instellen – IP-adres – Netmask – Gateway	Schakel Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) in en configureer het statische IP-adres. DHCP is een standaardprotocol waarmee een server dynamisch IP-adressen en configuratiegegevens naar clients kan distribueren.
IPv6	De IPv6-instellingen inschakelen en configureren in

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
- IPv6 inschakelen - Aan* - Uit - DHCPv6 inschakelen - Aan - Uit* - Automatische configuratie stateless address - Aan* - Uit - DNS-serveradres - Handmatig toegewezen IPv6-adres - Handmatig toegewezen IPv6-router - Adres-prefix 0–128 (64*) - Alle IPv6-adressen - Alle IPv6-routeradressen	de printer.
Netwerkadres - UAA - LAA	Geef de netwerkadressen weer.
PCL SmartSwitch - Aan* - Uit	Stel de printer zodanig in dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Als PCL SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.
PS SmartSwitch - Aan* - Uit	Stel de printer zodanig in dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Als PS SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Mac binair PS • Auto* • Aan • Uit	Stel de printer in op het verwerken van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh. • Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt. • Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

WI-FI DIRECT

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Wi-Fi Direct inschakelen Aan Uit*	Stel de printer in op directe verbinding met Wi-Fi-apparaten.
Wi-Fi Direct-naam	Geef de naam van het Wi-Fi Direct-netwerk op.
Wi-Fi Direct-wachtwoord	Stel het wachtwoord in voor het verifiëren en valideren van gebruikers op een Wi-Fi-verbinding.
Wachtwoord tonen op instellingenpagina Uit Aan*	Toon het Wi-Fi Direct-wachtwoord op de pagina met netwerkinstellingen.
Nummer van het voorkeurskanaal 1-11 Auto*	Stel het voorkeurskanaal van het Wi-Fi-netwerk in.
IP-adres groepseigenaar	Geef het IP-adres van de groepseigenaar op.
Drukknopverzoeken automatisch accepteren Uit* Aan	Hiermee worden aanvragen om verbinding te maken met het netwerk automatisch geaccepteerd. Het automatisch accepteren van clients is niet beveiligd.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

AIRPRINT

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
AirPrint - Ingeschakeld - Uitgeschakeld	
Bonjour-naam	De naam die wordt gebruikt om de printer op AirPrint te identificeren.
Naam van organisatie	
Organisatie-eenheid	
Printerlocatie	
Breedtegraad van printer	GPS-breedtegraad van de printer. Het bereik is -90 tot 90.
Lengtegraad van printer	GPS-lengtegraad van de printer. Het bereik is -180 tot 180.
Hoogte van printer	GPS-hoogte van de printer. Het bereik is -100000 tot 100000.
Meer opties	Navigeer vanuit de Embedded Web Server naar Instellingen > Netwerk/poorten > AirPrint > Meer opties voor de volgende opties.
Supplies Zwarte tonercartridge Beeldverwerkingseenheid	In dit menu wordt/worden de status/meldingen van supplies weergegeven.
Printer Apparaattype Apparaatsnelheid Firmware-niveau U-lader Lade 1 Standaardlade	In dit menu worden de printerspecificaties en de status/meldingen van de invoer-/uitvoerlade weergegeven.
Aanmeldmethoden	Voor meer informatie raadpleegt u Aanmeldmethoden .
Certificaatbeheer	Voor meer informatie raadpleegt u Certificaatbeheer
Instellingen vertrouwelijk afdrukken	Voor meer informatie raadpleegt u Instellingen vertrouwelijk afdrukken

MOBILE SERVICES MANAGEMENT

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
IPP-afdrukken inschakelen - Aan* - Uit	Schakel de instelling IPP-afdrukken voor de printer in.
IPP-fax inschakelen - Aan* - Uit	Schakel de instelling IPP-fax voor de printer in.
IPP via USB inschakelen - Aan* - Uit	Schakel de instelling IPP via USB voor de printer in.  Opmerking: Na het wijzigen van deze instelling moet de gebruiker de printer opnieuw opstarten.
Scannen inschakelen - Aan* - Uit	Schakel de instelling Mobiel scannen voor de printer in.
Mopria Print Discovery inschakelen - Aan* - Uit	Schakel de instelling Mopria Print Discovery voor de printer in.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

ETHERNET

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Netwerksnelheid	Geef de snelheid van een actieve netwerkadapter weer.
IPv4 DHCP inschakelen Aan* Uit	Schakel Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) in. DHCP is een standaardprotocol waarmee een server om IP-adressen en configuratiegegevens op een dynamische manier naar clients kan distribueren.
IPv4 Statisch IP-adres instellen IP-adres Netmask Gateway	Stel het statische IP-adres van uw printer in.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
IPv6 IPv6 inschakelen Aan* Uit	Schakel IPv6 in op de printer.
IPv6 DHCPv6 inschakelen Uit* Aan	Schakel DHCPv6 in op de printer.
IPv6 Automatische configuratie stateless address Aan* Uit	Stel de netwerkadapter zodanig in dat deze de door een router automatisch geconfigureerde IPv6-adressen accepteert.
IPv6 DNS-adres	Geef het DNS-serveradres op.
IPv6 Adres-prefix 0-128 (64*)	Geef de adres-prefix op.
IPv6 Alle IPv6-adressen	Toon alle IPv6-adressen.
IPv6 Alle IPv6-routeradressen	Toon alle IPv6-routeradressen.
Netwerkadres UAA LAA	Geef de MAC-adressen (Media Access Control) van de printer weer: Locally Administered Address (LAA) en Universally Administered Address (UAA). U kunt de LAA van de printer handmatig wijzigen.
PCL SmartSwitch Aan* Uit	Stel de printer zodanig in dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Als PCL SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
PS SmartSwitch Aan* Uit	Stel de printer zodanig in dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Als PS SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.
Mac binair PS Auto* Aan Uit	Stel de printer in op het verwerken van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh. - Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt. - Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.
Energiezuinig ethernet Auto* Aan Uit	Beperk het stroomverbruik als de printer geen gegevens van het Ethernet-netwerk ontvangt.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

TCP/IP



Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Hostnaam instellen	Stel de huidige TCP/IP-hostnaam in.
Domeinnaam	Stel de domeinnaam in.
DHCP/BOOTP toestaan de NTP-server bij te werken Aan* Uit	Sta DHCP- en BOOTP-clients toe om de NTP-instellingen van de printer bij te werken.
Naam configuratieloos programma	Geef een servicenaam voor het configuratieloze netwerk op.
AutoIP inschakelen	Wijs automatisch een IP-adres toe.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Aan*	
Uit	
DNS-adres	Geef het huidige DNS-serveradres (Domain Name System) op.
Back-up DNS	Geef de back-up DNS-serveradressen op.
Back-up DNS 2	
Back-up DNS 3	
Domeinzoekvolgorde	Geef een lijst van domeinnamen op om de printer en de bronnen te zoeken die zich in verschillende domeinen op het netwerk bevinden.
DDNS inschakelen	Werk de dynamische DNS-instellingen bij.
Uit*	
Aan	
DDNS TTL	Geef de huidige DDNS-instellingen op.
Standaard-TTL	
DDNS-vernieuwingstijd	
mDNS inschakelen	Werk multicast DNS-instellingen bij.
Aan*	
Uit	
WINS-adres	Geef een serveradres op voor Windows Internet Name Service (WINS).
BOOTP inschakelen	Sta de BOOTP toe om een IP-adres van de printer toe te wijzen.
Uit*	
Aan	
Beperkte serverlijst	Geef een IP-adres op voor de TCP-verbindingen. - Dit menu-item is alleen beschikbaar in de Embedded Web Server. - Gebruik een komma om elk IP-adres te scheiden. - U kunt maximaal 50 IP-adressen toevoegen.
Opties voor Beperkte serverlijst	Geef op hoe IP-adressen in de lijst toegang hebben tot de printerfuncties.
Alle poorten blokkeren*	
Alleen afdrukken blokkeren	

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Alleen afdrukken en HTTP blokkeren	Web Server.
MTU	Geef een MTU-parameter (maximale transmissie-eenheid) voor de TCP-verbindingen op.
Raw printerpoort 1-65535 (9100*)	Geef een raw-poortnummer op voor printers die zijn verbonden met een netwerk.
Maximale snelheid van uitgaand verkeer Uitgeschakeld* Ingeschakeld	Schakel de maximale overdrachtssnelheid van de printer in.
Kilobits/seconde	Als u Aan selecteert bij Maximale snelheid van uitgaand verkeer , verschijnt het veld Kilobits/seconde. Selecteer een bereik tussen 100-1000000.
TLS-ondersteuning	Ga vanuit de Embedded Web Server naar Instellingen > Netwerk/poorten > TCP/IP. Verbeter de privacy en gegevensintegriteit van de printer.  Opmerking: De TLS-instellingen hebben uitsluitend betrekking op de Embedded Web Server. Ze hebben geen betrekking op clients die TLS gebruiken. Voor meer informatie raadpleegt u de <i>Beheerdershandleiding voor Embedded Web Server</i>.  Opmerking: TLSv1.3 wordt standaard ondersteund en kan niet worden uitgeschakeld. Door de overige TLS-instellingen te deselecteren, wordt de EWS gedwongen uitsluitend TLSv1.3 te gebruiken.
TLSv1.0 inschakelen Aan Uit*	Stel de protocolinstellingen voor TLSv1.0 inschakelen in.
TLSv1.1 inschakelen Aan Uit*	Stel de protocolinstellingen voor TLSv1.1 inschakelen in.
TLSv1.2 inschakelen • Aan* • Uit	Stel de protocolinstellingen voor TLSv1.2 inschakelen in.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
SSL-coderingslijst	Geef de cipher-algoritmen op die moeten worden gebruikt voor de SSL- of TLS-verbindingen.
SSL-coderingslijst TLSv1.3	TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_AES_128_GCM_SHA256
TCP/IP-poorttoegang [Poortnamen x] • Aan • Uit	Geef alle beschikbare poorten en de bijbehorende status weer.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

SNMP



Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn verbonden met afdrukservers.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
SNMP-versie 1 en 2c Ingeschakeld Uit Aan* Instellen SNMP toestaan Uit Aan* PPM MIB inschakelen Uit Aan* SNMP-community	Configureer SNMP-versie 1 en 2c (Simple Network Management Protocol) voor het installeren van printerstuurprogramma's en -toepassingen.
SNMP-versie 3 Ingeschakeld Uit Aan* Contextnaam Stel lezen/schrijven-referenties in Gebruikersnaam Verificatiewachtwoord Privacywachtwoord Stel alleen-lezen-referenties in Gebruikersnaam Verificatiewachtwoord Privacywachtwoord Verificatiehash MD5 SHA1* Minimaal verificatieniveau Geen verificatie, geen privacy Verificatie, geen privacy	Configureer SNMP-versie 3 voor het installeren en bijwerken van de printerbeveiliging.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Verificatie, privacy* Privacyalgoritme DES AES-128*	
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

IPSEC



Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn verbonden met afdrukservers.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
IPSec inschakelen Uit* Aan	Schakel Internet Protocol Security (IPSec) in.
Basisconfiguratie Standaard* Compatibiliteit Beveiligd	Stel de IPsec-basisconfiguratie in. Dit menu-item wordt alleen weergegeven als IPSec inschakelen is ingesteld op Aan.
DH (Diffie-Hellman) Group-voorstel modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4069 (16) modp6144 (17)	Stel de IPSec-codering in. - DH (Diffie-Hellman) Group-voorstel wordt alleen weergegeven als Basisconfiguratie is ingesteld op Compatibiliteit. - IKE SA levensduur (uren) en IPSec SA levensduur (uren) worden alleen weergegeven als Basisconfiguratie is ingesteld op Beveiligd.
IKE SA levensduur (uren) 1 2 4 8 24*	

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
IPSec SA levensduur (uren) 1 2 4 8* 24	
Voorgestelde coderingsmethode 3DES AES*	Geef de coderings- en verificatiemethoden op om veilig verbinding te maken met een netwerk. Deze menu-items worden alleen weergegeven wanneer Basisconfiguratie is ingesteld op Compatibiliteit.
Voorgestelde verificatiemethode SHA1 SHA256* SHA512	
Apparaatcertificaat IPSec	Geef een IPsec-certificaat op. Dit menu-item wordt alleen weergegeven als IPsec inschakelen is ingesteld op Aan.
Geverifieerde verbindingen met vooraf gedeelde sleutel Host [x] Adres Sleutel	Configureer de geverifieerde verbindingen van de printer. Deze menu-items verschijnen alleen wanneer IPsec inschakelen is ingesteld op Aan.
Geverifieerde verbindingen van certificaat Host [x] adres[/subnet] Adres[/subnet]	
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

802.1X



Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn verbonden met afdrukservers.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Actief Uit* Aan	Geef de printer toegang tot netwerken waarvoor verificatie is vereist.
802.1x Verificatie • Apparaatnaam voor aanmelding • Apparaatwachtwoord voor aanmelding • Servercertificaat valideren • Gebeurtenisregistratie inschakelen • 802.1x Apparaatcertificaat	De Apparaatnaam voor aanmelding wordt gebruikt voor aanmelding bij de verificatieserver. Het Apparaatwachtwoord voor aanmelding moet ten minste 8 tekens lang zijn. Validatie van het servercertificaat is een geïntegreerde beveiligingsfunctie in TTLS, PEAP en TTLS. Zet Gebeurtenisregistratie inschakelen alleen aan indien dit nodig is, om slijtage van FLASH-onderdelen te verminderen.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Toegestane verificatiemethoden • EAP-MD5 – Aan – Uit • EAP-MSCHAPv2 – Aan – Uit • LEAP – Aan – Uit • PEAP – Aan – Uit • EAP-TLS – Aan – Uit • EAP-TTLS – Aan – Uit • TTLS-verificatiemethode – CHAP – MSCHAP – MSCHAPv2 – PAP	
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

LPD-CONFIGURATIE

 Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn verbonden met afdrukservers.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
LPD-time-out 0-65535 seconden (90*)	Stel de time-outwaarde zodanig in dat de LPD-server (Line Printer Daemon) niet meer oneindig wacht op vastgelopen of ongeldige afdruktaken.
LPD-voorblad Uit* Aan	Druk een voorblad af voor alle LPD-afdruktaken. Een voorblad is de eerste pagina van een afdruktaak die wordt gebruikt als scheidingsvel van afdruktaken. Hierop staat de naam van de persoon die het afdrukverzoek heeft verzonden.
LPD-infopagina Uit* Aan	Druk een infopagina af voor alle LPD-afdruktaken. Een infopagina is de laatste pagina van een afdruktaak.
LPD-regelterugloopconversie Uit* Aan	Schakel regelterugloopconversie in. Harde return is een opdracht aan de printer om de cursor te verplaatsen naar de eerste positie op dezelfde regel.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

HTTP/FTP-INSTELLINGEN



Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn verbonden met afdrukservers.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
HTTP-server inschakelen Uit Aan*	Ga naar de Embedded Web Server om de printer te bewaken en beheren.
HTTPS inschakelen Uit Aan*	Configureer de HTTPS-instellingen (HyperText Transfer Protocol Secure).
HTTPS-verbindingen afdwingen Uit* Aan	Hiermee kunt u afdwingen dat de printer HTTPS-verbindingen gebruikt.
FTP/TFTP inschakelen	Verzend bestanden via FTP.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Uit Aan*	
HTTP proxy-IP-adres	Configureer de instellingen voor de HTTP- en FTP-server. Deze functie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.
FTP proxy-IP-adres	
Standaard-IP-poort voor HTTP 1-65535 (80*)	
Apparaatcertificaat HTTPS	
Standaard-IP-poort voor FTP 1-65535 (21*)	
Time-out voor HTTP/FTP-verzoeken 1-299 (30*)	Geef de hoeveelheid tijd op voordat de serververbinding wordt beëindigd.
Nwe pog. voor HTTP/FTP-verzoeken 1-299 (3*)	Stel het aantal nieuwe pogingen voor verbinden met de HTTP-/FTP-server in.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

USB

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
PCL SmartSwitch Uit Aan*	Stel de printer zodanig in dat deze overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Als PCL SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.
PS SmartSwitch Uit Aan*	Stel de printer zodanig in dat deze overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Als PS SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
	Instellingen.
Mac binair PS Aan Auto* Uit	Stel de printer in op het verwerken van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh. - Aan - De printer verwerkt onbewerkte binaire PostScript-afdruktaken die afkomstig zijn van Macintosh-computers. - Auto - De printer verwerkt afdruktaken van zowel Macintosh- als Windows-computers. - Uit - De printer filtert PostScript-afdruktaken met behulp van het standaardprotocol.
USB-poort inschakelen Uitschakelen Inschakelen*	Schakel de standaard-USB-poort in.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

EXTERNE NETWERKTOEGANG BEPERKEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Externe netwerktoegang beperken Uit* Aan	Beperk de toegang tot netwerksites.
Extern netwerkadres	Geef de netwerkadressen met beperkte toegang op.
E-mailadres voor meldingen	Geef een e-mailadres op waarmee meldingen van geregistreerde gebeurtenissen worden verstuurd.
Ping-frequentie 1-300 (10*)	Geef het interval in seconden op voor netwerkquery's.
Onderwerp	Geef het onderwerp en bericht op van de e-mailmelding.
Bericht	
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

UNIVERSAL PRINT

Universal Print is een cloud-afdrukprotocol dat een eenvoudige en veilige afdrukoplossing voor gebruikers van Microsoft® 365 biedt. Met Universal Print kunnen beheerders printers beheren zonder dat hiervoor afdrukservers op locatie nodig zijn. Universal Print stelt gebruikers in staat om zonder printerdrivers toegang tot cloud-printers te krijgen.

Gebruik de pagina Universal Print om uw Xerox®-apparaat voor Universal Print te registreren.

Vereisten

- Microsoft Azure AD-account
- Windows 10 Client versie 1903 of hoger

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Status	Apparaat is momenteel niet geregistreerd bij Universal Print.
Registratie	U kunt de pagina Universal Print gebruiken om het Xerox®-apparaat voor Universal Print te registreren.
Printernaam	De standaardprinternaam wordt weergegeven. De gebruiker kan de Xerox®-printernaam ook bijwerken.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Registreren	Voer de volgende stappen uit om te registreren: 1 Ga naar Instellingen > Netwerk/poorten > Universal Print en klik vervolgens op Registreren. Het registratieproces verifieert het apparaat met Microsoft® Azure® Active Directory. 2 Het venster Apparaat registreren wordt weergegeven. Klik op Kopiëren om de registratiecode te kopiëren en klik vervolgens op de koppeling https://microsoft.com/devicelogin.  Opmerking: De registratiecode is slechts 15 minuten geldig. Het registratieproces moet worden voltooid voordat de geldigheid van de code verstrijkt. 3 Er wordt een door Microsoft beheerde webpagina geopend. Voer de volgende stappen uit: - a Plak de registratiecode in het codeveld in het venster Code invoeren en klik vervolgens op Volgende. - b Selecteer de gewenste Microsoft®-account in het venster Een account kiezen.  Opmerking: Selecteer een beschikbare Microsoft®-account voor de registratie. De geselecteerde account wordt uitsluitend gebruikt om een veilige verbinding voor het apparaat met de Universal Print-service tot stand te brengen. Na de registratie wordt de account niet meer door Universal Print gebruikt. 4 Er wordt een Xerox Universal Print-venster weergegeven. Klik op dDoorgaan en sluit het venster.
 Opmerking: Voor meer informatie raadpleegt u de <i>Beheerdershandleiding voor Embedded Web Server</i>.	

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Status	Apparaat is online en geregistreerd bij Universal Print.
Registratie	U kunt de pagina Universal Print gebruiken om het Xerox®-apparaat voor Universal Print af te melden.
Printernaam	De geregistreerde printernaam wordt weergegeven.
Afmelden	Gebruik deze functie om het het apparaat voor de Universal Print Service af te melden.

Aanvullende informatie voor Universal Print

Een printer vanuit Windows Server toevoegen

1. Ga naar **Instellingen > Printers en scanners** en klik vervolgens op **Een printer of scanner toevoegen**.

2. Selecteer de printer in de lijst en klik op **Apparaat toevoegen**. Voer de volgende stappen uit als de printer niet in de lijst verschijnt:
 - a. Ga naar **Zoeken naar printers in mijn organisatie**.
 - b. Voer de geregistreerde naam in het tekstveld in en klik op **Zoeken**. Wanneer de printer in de lijst verschijnt, klikt u op **Apparaat toevoegen**.



Opmerking: Windows 11 supports PIN-protected printing. For example, to protect your print, you can use a 4-digit PIN between 0 and 9.

Beveiliging

AANMELDMETHODEN

Openbaar

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Machtigingen beheren Toegang tot functies Snelkoppelingen beheren Profielen maken Afdrukken naar flashstation Scannen naar flashstation Kopieerfunctie E-mailfunctie Faxfunctie FTP-functie Faxen in wachtrij vrijgeven Toegang tot taken in wacht Gebruikersprofielen Taken op het apparaat annuleren Taal wijzigen Internet Printing Protocol (IPP) Scans extern starten Zwart-wit afdrukken Netwerkmapi - Scan	Hiermee kunt u de toegang tot de printerfuncties beheren.
Machtigingen beheren Beheerdersmenu's Menu Beveiliging Menu Netwerk/poorten Menu Papier Menu Rapporten	Hiermee kunt u de toegang tot de printermenu's beheren.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Functieconfiguratiemenu's Menu Supplies SE-menu Apparaatmenu	
Machtigingen beheren Apparaatbeheer Beheer op afstand Firmware-updates Embedded Web Server toegang Alle instellingen im-/exporteren Oud apparaat wissen	Hiermee kunt u de toegang tot de opties voor printerbeheer instellen.

Lokale accounts

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Gebruiker toevoegen Gebruikersnaam/wachtwoord Gebruikersnaam Wachtwoord Pincode	Maak lokale accounts voor het beheren van toegang tot de printerfuncties.
Groepen/machtigingen beheren Groep toevoegen Toegangscontroles importeren Toegang tot functies Beheerdersmenu's Apparaatbeheer Alle gebruikers Toegangscontroles importeren Toegang tot functies Beheerdersmenu's Apparaatbeheer Beheer Toegang tot functies Beheerdersmenu's Apparaatbeheer	Beheer de toegang van groepen of gebruikers tot de functies, toepassingen en beveiligingsinstellingen van de printer.

Netwerkkaccounts

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Aanmeldmethode toevoegen Active Directory Status is Is lid of Is geen lid. Lid worden van een Active Directory-domein: • Domein • Gebruikersnaam • Wachtwoord • Organisatie-eenheid	Maak lokale accounts voor het beheren van toegang tot de printerfuncties.
Aanmeldmethode toevoegen LDAP — LDAP-instellingen Verificatietype • LDAP Algemene informatie • Naam instelling • Serveradres • Serverpoort • Invoer gebruiker vereist – Gebruikersnaam en wachtwoord	Beheer de toegang van groepen of gebruikers tot printerfuncties, toepassingen en beveiligingsinstellingen.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
– Gebruikersnaam Apparaatreferenties • Anonieme LDAP-binding • Gebruikersnaam apparaat • Wachtwoord apparaat Geavanceerde opties • SSL/TLS gebruiken • Certificaat vereist • Kenmerk gebruikers-ID • Kenmerk mail • Kenmerk faxnummer • Kenmerk volledige naam • Kenmerk basisdirectory • Kenmerk groepslidmaatschap • Zoekbasis • Time-out voor zoeken • LDAP-verwijzingen te volgen Specifieke objectklassen zoeken • persoon • Aangepaste objectklasse 1 • Aangepaste objectklasse 2 • Aangepaste objectklasse 3 Instellingen adresboek • Weergegeven naam • Max. zoekresultaten • Gebruikersreferenties gebruiken • Zoekkenmerken – cn – sn – givenName – samaccountname – uid – [mail attribute] – [fax attribute] – Aangepast kenmerk 1 – Aangepast kenmerk 2	

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
– Aangepast kenmerk 3 – Aangepast filter	

CERTIFICAATBEHEER

MENU-ITEM	MENU-ITEM
Standaardwaarden voor certificaat configureren Algemene naam Naam van organisatie Naam van eenheid Land/regio Naam van provincie Plaatsnaam Alternatieve naam voor onderwerp	Stel de standaardwaarden voor gegenereerde certificaten in.
Apparaatcertificaten	Genereer, verwijder of bekijk apparaatcertificaten.
CA-certificaten beheren	Laad, verwijder of bekijk certificaten van de certificeringsinstantie (CA).

USB-APPARATEN PLANNEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Planningen Nieuwe planning toevoegen	Plan toegang tot de USB-poort aan de voorzijde.

AANMELDBEPERKINGEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Mislukte aanmeldingen 1-10 (3*)	Geef het aantal mislukte aanmeldpogingen op voordat een gebruiker wordt geblokkeerd.
Tijdsbestek voor mislukte pogingen 1-60 minuten (5*)	Geef tijdsperiode tussen mislukte aanmeldpogingen op voordat de gebruiker wordt vergrendeld.
Vergrendelingstijd	Geef de duur van de vergrendeling op.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
1-60 minuten (5*)	
Time-out webaanmelding 1-120 minuten (10*)	Geef de vertraging voor een externe aanmelding op voordat de gebruiker wordt automatisch wordt afgemeld.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

INSTELLINGEN VERTROUWELIJK AFDrukKEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Max. ongeldige pincode 2-10 (0*)	Instellen hoe vaak een ongeldige pincode kan worden ingevoerd. - Met een waarde van nul wordt deze instelling uitgeschakeld. - Wanneer de limiet is bereikt, worden de afdruktaken voor de betreffende gebruikersnaam en pincode verwijderd.
Verlooptijd vertrouwelijke taak Uit* 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	Stel een vervaltijd voor vertrouwelijke afdruktaken in. - Als dit menu-item wordt gewijzigd terwijl er vertrouwelijke afdruktaken in het geheugen of op de vaste schijf van de printer staan, wordt de vervaltijd van deze afdruktaken niet aangepast aan de nieuwe standaardwaarde. - Wanneer de printer wordt uitgeschakeld, worden alle vertrouwelijke taken uit het geheugen van de printer verwijderd.
Verlooptijd voor herhaalde taken Uit* 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	Stel de vervaltijd in van een afdruktaak die u wilt herhalen.
Verlooptijd voor gecontroleerde taken Uit* 1 uur	Stel de vervaltijd in voor het afdrukken van een exemplaar voor de gebruiker om de kwaliteit te controleren, voordat de gebruiker de overige exemplaren afdrukt.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
4 uur 24 uur 1 week	
Verlooptijd voor gereserveerde taken Uit* 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	Stel een vervaltijd in voor het bewaren van afdruktaken om deze op een later tijdstip af te drukken.
Alle taken verplicht in wachtrij plaatsen Uit* Aan	Stel in dat de printer alle afdruktaken in de wachtrij plaatst.
Dubbele documenten bewaren Uit* Aan	Instellen dat documenten met dezelfde bestandsnaam kunnen worden opgeslagen.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

TIJDELIJKE GEGEVENSBESTANDEN WISSEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Opgeslagen in intern geheugen Uit* Aan	Verwijder alle bestanden die zijn opgeslagen in het printergeheugen.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

LDAP-INSTELLINGEN OPLOSSINGEN

GEBRUIK	OM
LDAP-verwijzingen te volgen Uit* Aan	Doorzoek de verschillende servers in het domein op het account van de aangemelde gebruiker.
Verificatie LDAP-certificaat Nee* Ja	Schakel verificatie van LDAP-certificaten in.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

DIVERSEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Afdrukmachtiging Uit* Aan	Geef de gebruiker toestemming om af te drukken.
Standaardaanmelding afdrukmachtiging	Toont de standaardmachtiging die voor de gebruiker wordt gebruikt om af te drukken. Deze instelling wordt alleen weergegeven als een of meer aanmeldmethoden zijn gemaakt.
Jumper voor opnieuw instellen beveiliging Toegang voor 'Gast' inschakelen* Geen effect	Geef de gebruikerstoegang tot de printer op. - De jumper bevindt zich naast een slotpictogram op de controllerkaart. - Met Gasttoegang inschakelen krijgt iedereen toegang tot alle aspecten van de printer. - Geen effect kan de toegang tot de printer onmogelijk maken als de vereiste beveiligingsgegevens niet beschikbaar zijn.
Minimale lengte wachtwoord 0-32	Geef de wachtwoordlengte op.
Weergave van toegangscode/pincode inschakelen	Toon het wachtwoord of de pincode.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Rapporten

PAGINA MET MENU-INSTELLINGEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Pagina Menu-instellingen	Druk een rapport met de printermenu's af.

APPARAAT

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Apparaatgegevens	Druk een rapport af met informatie over de printer.
Apparaatstatistieken	Druk een rapport af over printergebruik en de status van supplies.
Profielenlijst	Druk een lijst af van profielen die op de printer zijn opgeslagen.
Activarapport	Druk een rapport af met het serienummer en de modelnaam van de printer.

AFDRUKKEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Lettertypen afdrukken PCL-lettertypen PostScript-lettertypen	Voorbeelden en informatie afdrukken over de lettertypen die beschikbaar zijn in elke printertaal.
Demonstratiepagina afdrukken	Druk een demonstratiepagina af om problemen met afdrukken vast te stellen

SNELKOPPELINGEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Alle snelkoppelingen	Druk een rapport af van de snelkoppelingen die in de printer zijn opgeslagen.
Faxsnelkoppelingen	
Kopieersnelkoppelingen	
E-mailsnelkoppelingen	
FTP-snelkoppelingen	

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Snelkoppelingen netwerkmap	

FAX

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Faxtaaklog	Druk een rapport af over de laatste 200 voltooide faxtaken. Dit menu-item verschijnt alleen wanneer Opdrachtlog inschakelen is ingesteld op Aan.
Kieslog faxnummers	Druk een rapport af over de laatste 100 oproepogingen, de ontvangen oproepen en de geblokkeerde oproepen. Dit menu-item verschijnt alleen wanneer Opdrachtlog inschakelen is ingesteld op Aan.

NETWERK

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Pagina Netwerkinstellingen	Druk een pagina af met de geconfigureerde netwerk- en draadloze instellingen op de printer. Dit menu-item wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.
Aangesloten clients Wi-Fi Direct	Druk een pagina af met een lijst van apparaten die via Wi-Fi Direct op de printer zijn aangesloten. Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Wi-Fi Direct inschakelen is ingesteld op Aan.

Suppliesplan

ACTIVERING VAN PLAN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
• Volgnummer • Serienummer apparaat • Activeringscode	Hierin worden de details van het activeringsproces voor het aangeschafte suppliesplan beschreven. Neem voor een suppliesactiveringscode contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger. Abonnementenserviceplannen worden niet op alle geografische locaties aangeboden Neem contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger voor meer informatie over Xerox®-supplies en serviceplannen.

CONVERSIE VAN PLAN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
• Huidig plan • Serienummer apparaat • Totaal aantal afdrucken • Conversiecode	Hierin worden de details van het conversieproces voor het bestaande suppliesplan beschreven. Neem voor een suppliesconversiecode contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger. Abonnementenserviceplannen worden niet op alle geografische locaties aangeboden Neem contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger voor meer informatie over Xerox®-supplies en serviceplannen.

ABONNEMENTENSERVICE

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
• Status	Dit duidt de abonnementsstatus aan.
• Abonnement controleren	Doe het volgende voor het activeren van een abonnementenserviceplan: 1 Ga naar Instellingen > Suppliesplan > Abonnementenservice. 2 Klik bij Abonnementenservice op Abonnement controleren en volg daarna de aanwijzingen van uw Xerox-vertegenwoordiger.

Problemen oplossen

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Testpagina's afdrukkwaliteit	Druk voorbeeldpagina's af om gebreken aan de afdrukkwaliteit te identificeren en te corrigeren.
De scanner reinigen	Druk instructies voor het reinigen van de scanner af.

De printer onderhouden

Dit hoofdstuk bevat:

De status van de onderdelen en supplies controleren	228
Meldingen over supplies configureren	229
E-mailmeldingen instellen	230
Rapporten weergeven	231
Onderdelen en verbruiksartikelen bestellen	232
Onderdelen en supplies vervangen	233
Printeronderdelen reinigen	240
Energie en papier besparen	243
De printer verplaatsen naar een andere locatie	244

De status van de onderdelen en supplies controleren

1. Op het startscherm selecteert u **Status/supplies**.
2. Selecteer de onderdelen of supplies die u wilt controleren.



Opmerking: U kunt deze instelling ook openen door het bovenste gedeelte van het startscherm aan te raken.

Meldingen over supplies configureren

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
 - Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.
 - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
2. Klik op **Instellingen > Apparaat > Meldingen**.
3. Klik in het menu Supplies op **Aangepaste meldingen over supplies**.
4. Selecteer een melding voor elk verbruiksartikel.
5. Pas de wijzigingen toe.

E-mailmeldingen instellen

Configureer de printer zodanig dat er e-mailberichten worden verzonden wanneer verbruiksartikelen bijna op zijn, wanneer het papier moet worden vervangen of bijgevuld, of wanneer het papier vastloopt.

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
 - Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.
 - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
2. Klik op **Instellingen > Apparaat > Meldingen > E-mailmeldingen instellen** en configureer vervolgens de instellingen.



Opmerking: Voor meer informatie over SMTP-instellingen neemt u contact op met uw mailprovider.

3. Klik op **E-maillijsten en -meldingen instellen** en configureer vervolgens de instellingen.
4. Pas de wijzigingen toe.

Rapporten weergeven

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Rapporten**.
2. Selecteer het rapport dat u wilt weergeven.

Onderdelen en verbruiksartikelen bestellen

Om verbruiksartikelen voor uw printer te bekijken en te bestellen, gaat u naar <https://www.xerox.com/supplies> en voert u uw product in het zoekveld in.



Waarschuwing: Als de printer niet optimaal kan presteren en onderdelen en supplies niet worden vervangen, kan de printer beschadigd raken.

OFFICIËLE XEROX-VERBRUIKSARTIKELN GEBRUIKEN

Uw Xerox-printer werkt het beste met originele Xerox-verbruiksartikelen. Wanneer u verbruiksartikelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de prestaties, betrouwbaarheid of levensduur van de printer en de beeldverwerkingsonderdelen van de printer. Het kan ook gevolgen hebben voor de garantie. Schade die is veroorzaakt door het gebruik van verbruiksartikelen van andere fabrikanten valt niet onder de garantie.

Alle levensduurindicatoren zijn ontworpen om te functioneren met verbruiksartikelen van Xerox. Als u verbruiksartikelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dat tot onvoorspelbare resultaten leiden. Het gebruik van beeldverwerkingsonderdelen langer dan de beoogde levensduur kan uw Xerox-printer of de desbetreffende onderdelen beschadigen.



Waarschuwing: Verbruiksartikelen die niet onder de voorwaarden van het contract van het Retourneerprogramma vallen, kunnen worden gereset en gereviseerd. Schade veroorzaakt door niet-originele verbruiksartikelen valt echter niet onder de fabrieksgarantie. Het resetten van tellers voor verbruiksartikelen zonder correcte revisering kan uw printer beschadigen. Na het resetten van de teller voor een verbruiksartikel kan uw printer een foutmelding geven over het geresette item.


Onderdelen en supplies vervangen

TONERCARTRIDGE VERVANGEN


1. Open de voorklep.



Waarschuwing: Om schade door elektrostatische ontlading te voorkomen, raakt u een blootliggend metalen frame van de printer aan voordat u iets met de binnenzijde van de printer doet.

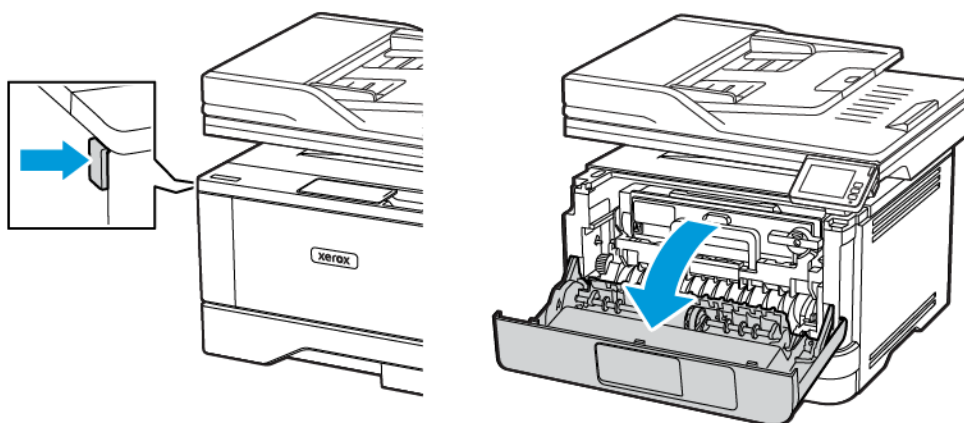


2. Verwijder de beeldverwerkingseenheid.

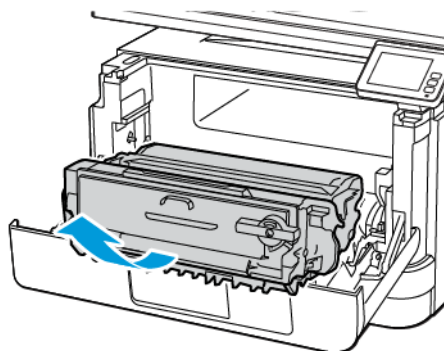


3. Draai aan de blauwe vergrendeling en verwijder de gebruikte tonercartridge uit de beeldverwerkingseenheid.

 **Waarschuwing:** De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.


 **Waarschuwing:** Raak de trommel van de fotoconductor niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.

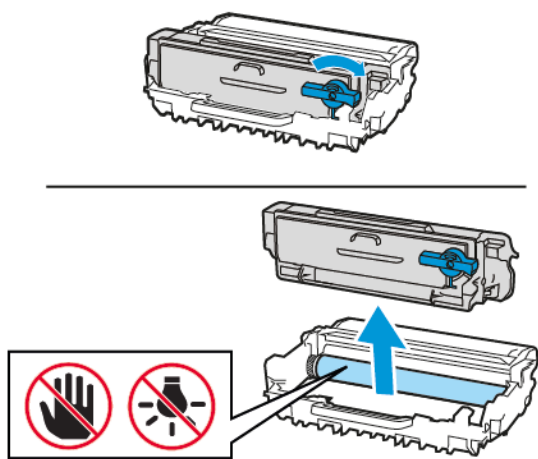


4. Haal de nieuwe tonercartridge uit de verpakking.
5. Schud de nieuwe tonercartridge om de toner gelijkmatig te verdelen.

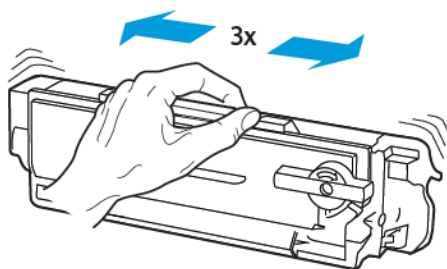

6. Druk de nieuwe tonercartridge in de beeldverwerkingseenheid totdat deze *vastklikt*.

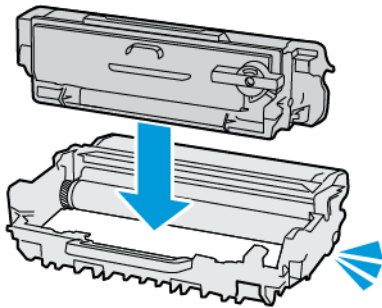

7. Plaats de beeldverwerkingseenheid.

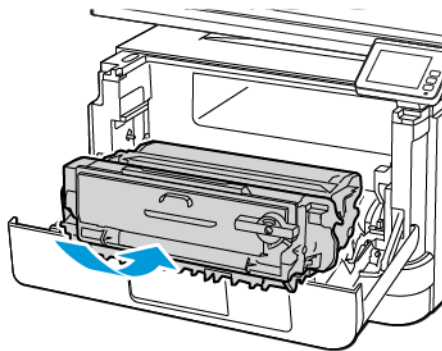


8. Sluit de klep.


DE BEELDVERWERKINGSEENHEID VERVANGEN

1. Open de voorklep.


 **Waarschuwing:** Om schade door elektrostatische ontlading te voorkomen, raakt u een blootliggend metalen frame van de printer aan voordat u iets met de binnenzijde van de printer doet.

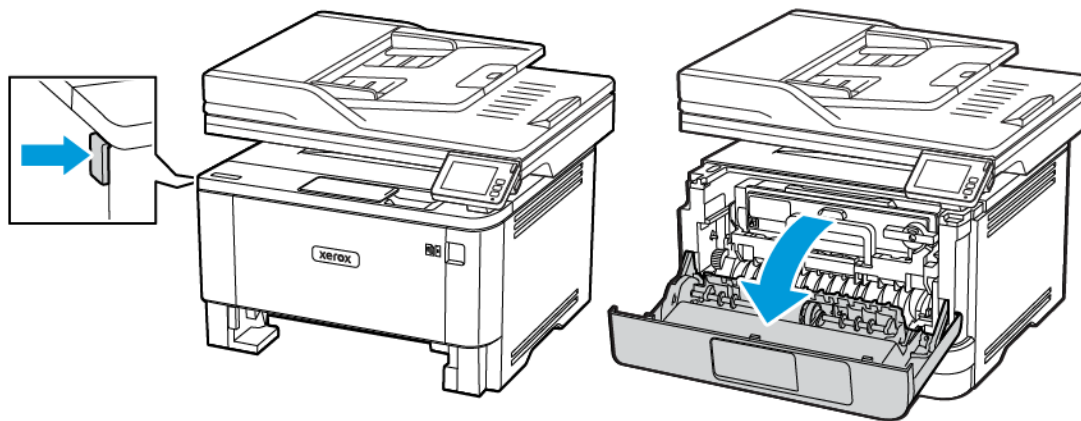

2. Verwijder de gebruikte beeldverwerkingseenheid.

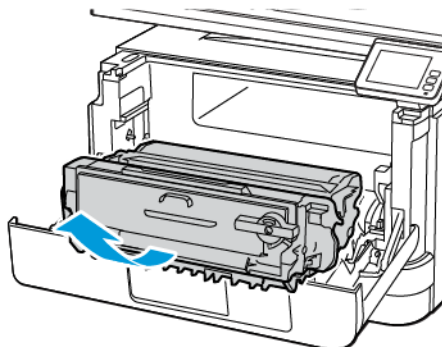


3. Draai aan de blauwe vergrendeling en verwijder de tonercartridge uit de gebruikte beeldverwerkingseenheid.

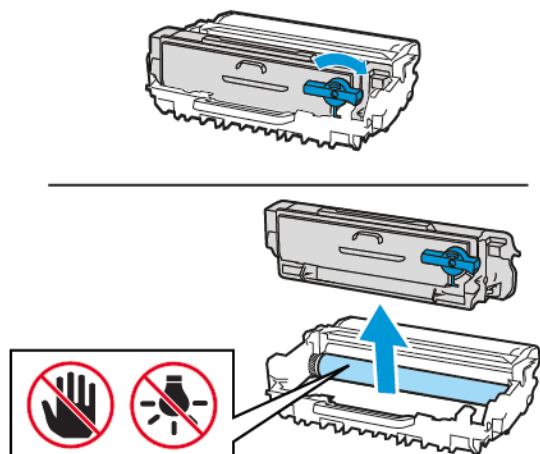


4. Plaats de nieuwe beeldverwerkingseenheid en plaats vervolgens de tonercartridge totdat deze *vastklikt*.

⚠ Waarschuwing: De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

⚠ Waarschuwing: Raak de trommel van de fotoconductor niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.

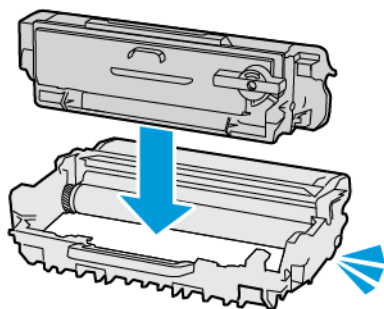


5. Plaats de nieuwe beeldverwerkingseenheid.

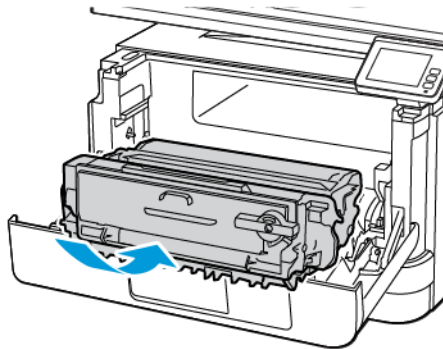

6. Sluit de klep.


DE LADE VERVANGEN

1. Verwijder de oude lade.

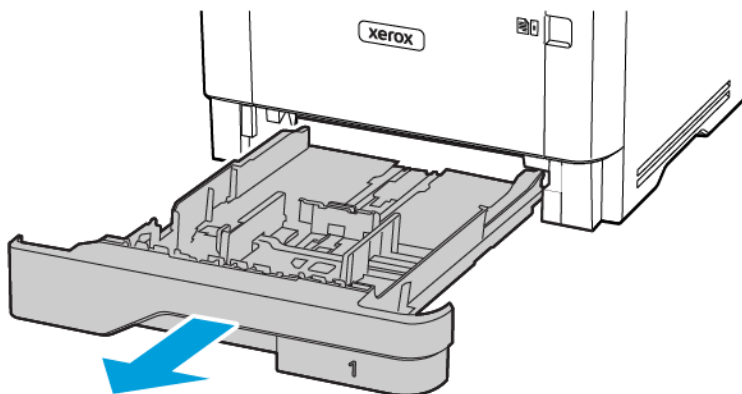

2. Pak de nieuwe lade uit.

3. Plaats de nieuwe lade.

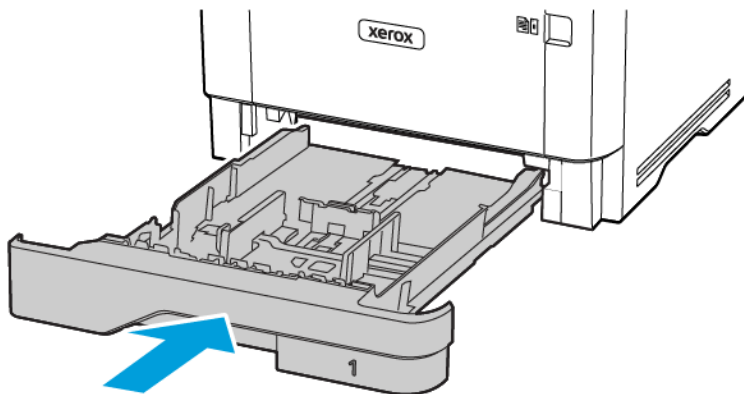

Printeronderdelen reinigen

DE PRINTER REINIGEN



LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN: Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppelt u alle kabels los die op de printer zijn aangesloten voor u de buitenkant van de printer reinigt.

- Voer deze taak om de paar maanden uit.
 - Schade aan de printer door onjuiste behandeling valt niet onder de garantie.
1. Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
 2. Verwijder al het papier uit de standaardlade en multifunctionele invoer.
 3. Verwijder stof, inktlint en stukjes papier in en rondom de printer met een zachte borstel of een stofzuiger.
 4. Veeg de buitenkant van de printer schoon met een vochtige, zachte, pluisvrije doek.
 - Gebruik geen schoonmaak- of wasmiddelen. Hiermee kunt u de afwerking van de printer beschadigen.
 - Zorg dat alle gedeelten van de printer droog zijn na het reinigen.
 5. Sluit de stekker van het netsnoer aan op het stopcontact en zet de printer aan.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

HET AANRAAKSCHERM REINIGEN



LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN: Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppelt u alle kabels los die op de printer zijn aangesloten voor u de buitenkant van de printer reinigt.


1. Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
2. Veeg het aanraakscherm schoon met een vochtige, zachte, pluisvrije doek.
 - Gebruik geen schoonmaak- of wasmiddelen. Hiermee kunt u het aanraakscherm beschadigen.
 - Zorg dat het aanraakscherm droog is na het reinigen.
3. Sluit de stekker van het netsnoer aan op het stopcontact en zet de printer aan.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

DE SCANNER REINIGEN


1. Open de klep van de scanner.

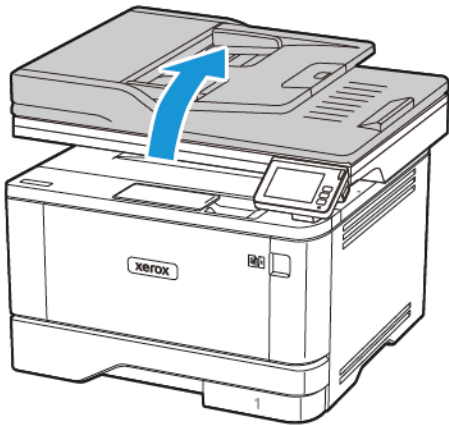


2. Veeg met een vochtige, zachte, pluisvrije doek de volgende gebieden schoon:

- a. Glasplaatafdekking van AOD


 Opmerking: Op sommige printermodellen heeft deze locatie een AOD-glasplaat in plaats van een afdekking.

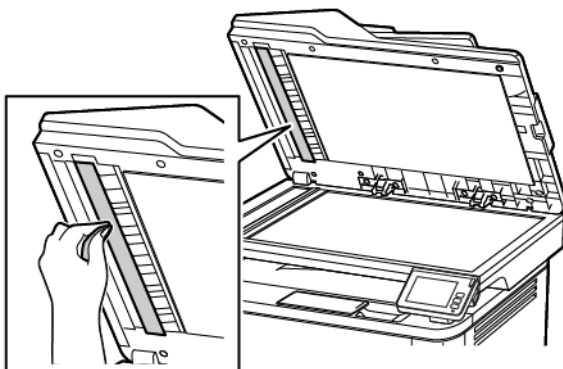


- b. Glasplaatafdekking van scanner

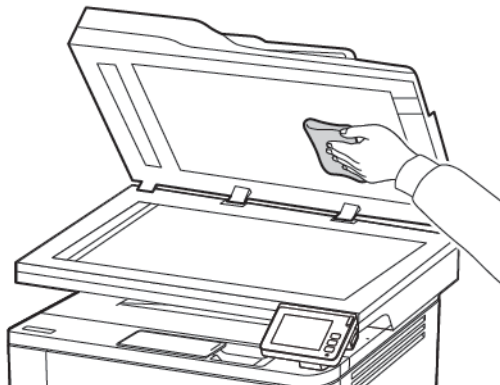

- c. Glasplaat van AOD

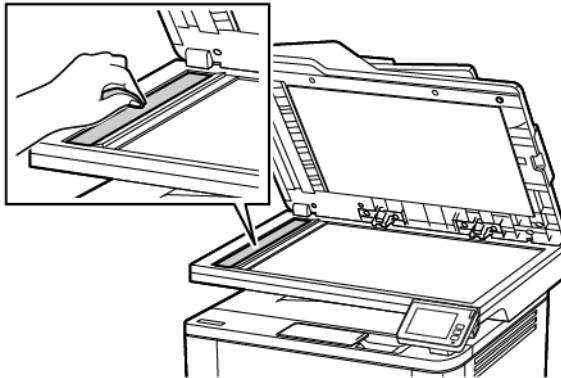

- d. Glasplaat van scanner

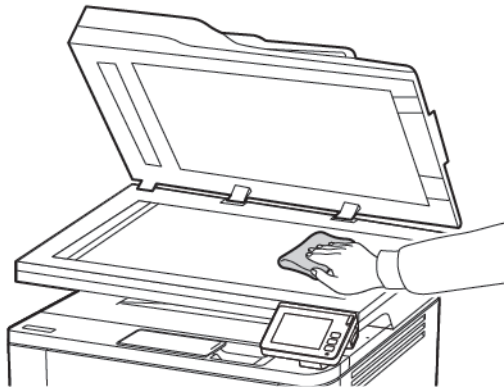

3. Sluit de klep van de scanner.

Energie en papier besparen

INSTELLINGEN VOOR DE ENERGIESPAARSTAND CONFIGUREREN

Slaapstand

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Apparaat > Energiebeheer > Time-outs > Slaapstand**.
2. Geef de hoeveelheid tijd op die moet verstrijken voordat de printer overschakelt naar de Slaapstand.

Sluimerstand

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Apparaat > Energiebeheer > Time-outs > Sluimerstand time-out**.
2. Geef de hoeveelheid tijd op die moet verstrijken voordat de printer overschakelt naar de Sluimerstand.
 - Sluimerstand time-out werkt alleen als Sluimerstand time-out bij verbinding is ingesteld op Sluimerstand.
 - De Embedded Web Server is uitgeschakeld wanneer de printer zich in de sluimerstand bevindt.

DE HELDERHEID VAN HET PRINTERDISPLAY AANPASSEN

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Apparaat > Voorkeuren > Helderheid van scherm**.
2. Pas de instelling aan.

ZUINIG OMGAAN MET VERBRUIKSARTIKELEN

- Druk op beide zijden van het papier af.



Opmerking: Dubbelzijdig afdrukken is de standaardinstelling van het printerstuurprogramma.

- Druk meerdere pagina's op één vel papier af.
- Gebruik de functie voor afdrukvoorbeelden om te bekijken hoe het document eruitziet voordat u het afdrukt.
- Druk één exemplaar van het document af om de inhoud en indeling op fouten te controleren.

De printer verplaatsen naar een andere locatie



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Als de printer meer weegt dan 20kg (44lb), moet deze mogelijk door twee of meer personen worden verplaatst.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel om brand of elektrische schokken te voorkomen.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Volg deze richtlijnen wanneer u de printer verplaatst om te voorkomen dat u zich bezeert of dat de printer beschadigd raakt:

- Zorg dat alle kleppen en laden zijn gesloten.
- Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
- Koppel alle snoeren en kabels los van de printer.
- Als de printer losse, optionele laden op de vloer of uitvoerladen bevestigd heeft, dient u deze te ontkoppelen voordat u de printer verplaatst.
- Als de printer een onderstel met zwenkwielen heeft, rolt u de printer voorzichtig naar de nieuwe locatie. Wees voorzichtig bij drempels en scheuren in de vloer.
- Als de printer geen onderstel met zwenkwielen heeft, maar wel is uitgerust met optionele laden of uitvoerladen, verwijdert u de uitvoerladen en tilt u de printer van de laden. Probeer de printer niet samen met een van de opties op te tillen.
- Gebruik bij het optillen altijd de handgrepen aan de printer.
- Als de printer wordt verplaatst op een transportwagentje, moet de gehele onderzijde van de printer worden ondersteund.
- Als de optionele onderdelen worden verplaatst op een transportwagentje, moet het oppervlak van het wagentje groot genoeg zijn voor alle onderdelen.
- Houd de printer rechtop.
- Vermijd schokken.
- Zorg dat uw vingers zich niet onder de printer bevinden wanneer u het apparaat neerzet.
- Zorg dat er voldoende ruimte vrij is rondom de printer.



Opmerking: Schade aan de printer door onjuiste verplaatsing valt niet onder de garantie.

Problemen oplossen


Dit hoofdstuk bevat:

Problemen met de afdrukkwaliteit	246
Problemen met afdrukken	248
De printer reageert niet	289
Flashstation kan niet worden gelezen	291
De USB-poort inschakelen	292
Problemen met de netwerkverbinding	293
Problemen met supplies	296
Papierstoringen verhelpen	298
Problemen met de papierinvoer	318
Problemen met e-mail	323
Problemen met faxen	324
Problemen met scannen	330
Contact opnemen met de klantenondersteuning	340

Problemen met de afdrukkwaliteit

Zoek de afbeelding op die lijkt op het probleem met de afdrukkwaliteit dat u ondervindt, en klik vervolgens op de koppeling eronder voor de stappen om het probleem op te lossen.

			
Lege of witte pagina's	Donkere afdruk	Nauwkeurige details worden niet correct afgedrukt	Gevouwen of gekreukeld papier
			
Grijze achtergrond	Horizontale lichte strepen	Verkeerde marges	De afdruk is licht
			
Vlekkerige afdruk en stippen	Gekruld papier	Schuine of scheve afdruk	Terugkerende fouten

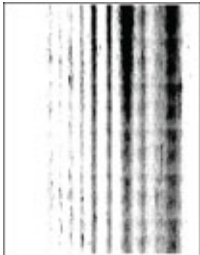			
Effen zwarte pagina's	Afgekapte tekst of afbeeldingen	De toner laat gemakkelijk los	Verticale donkere strepen
			
Verticale donkere lijnen of strepen	Verticale donkere strepen met ontbrekende afdruk	Verticale lichte strepen	Verticale witte strepen

Problemen met afdrukken

AFDRUKKWALITEIT IS SLECHT

Lege of witte pagina's



Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Controleer of de printer een originele en ondersteunde Xerox-tonercartridge gebruikt. Als de cartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. 2 Druk het document af. Drukt de printer lege of witte pagina's af?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Verwijder de beeldverwerkingseenheid. De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingseenheid niet	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. 2 Controleer of beeldverwerkingseenheid beschadigd is. Zorg dat de contactpunten van de fotoconductortrommel niet zijn verbogen of verplaatst. 3 Schud de beeldverwerkingseenheid om de toner gelijkmatig over de eenheid te verdelen. 4 Plaats de beeldverwerkingseenheid. 5 Druk het document af. Drukt de printer lege of witte pagina's af?		
Stap 3 Vervang de tonercartridge. Drukt de printer lege of witte pagina's af?	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
Stap 4 Vervang de beeldverwerkingseenheid. Drukt de printer lege of witte pagina's af?	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Donkere afdruk





Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Controleer of de printer een originele en ondersteunde Xerox-tonercartridge gebruikt. Als de cartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. 2 Druk het document af. Is de afdruk donker?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 10 seconden weer in. 2 Verlaag de ingestelde waarde voor tonerintensiteit. Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Tonerintensiteit 3 Druk het document af. Is de afdruk donker?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3 1 Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. • Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier. • U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar Instellingen > Papier >	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort. 2 Druk het document af. Is de afdruk donker?		
Stap 4 Ga na of het papier structuur of een ruwe afwerking heeft. Drukt u af op papier met structuur of ruwe afwerking?	Ga naar stap 5.	Ga naar stap 6.
Stap 5 1 Vervang papier met structuur door normaal papier. 2 Druk het document af. Is de afdruk donker?	Ga naar stap 6.	Het probleem is opgelost.
Stap 6 1 Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak. Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. 2 Druk het document af. Is de afdruk donker?	Ga naar stap 7.	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
Stap 7 1 Verwijder de beeldverwerkingseenheid en plaats deze vervolgens opnieuw. De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingseenheid niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. 2 Druk het document af. Is de afdruk donker?	Ga naar stap 8.	Het probleem is opgelost.
Stap 8 1 Vervang de beeldverwerkingseenheid. 2 Druk het document af. Is de afdruk donker?	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Nauwkeurige details worden niet correct afgedrukt



Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Controleer of de printer een originele en ondersteunde Xerox-tonercartridge gebruikt. Als de cartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. 2 Druk het document af. Worden nauwkeurige details niet correct afgedrukt?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Pas de tonerintensiteit aan. Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Tonerintensiteit 2 Druk het document af. Worden nauwkeurige details niet correct afgedrukt?	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Gevouwen of gekreukeld papier




Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Controleer of de printer een originele en ondersteunde Xerox-tonercartridge gebruikt. Als de cartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. 2 Druk het document af. Is het papier gevouwen of gekreukeld?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak. Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. 2 Druk het document af. Is het papier gevouwen of gekreukeld?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3 1 Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. • Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier. • U kunt deze instelling ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort. 2 Druk het document af. Is het papier gevouwen of	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
gekreukeld?		

Grijze achtergrond

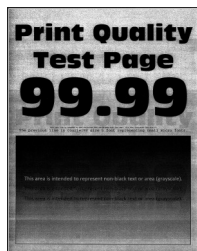

Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Schakel de printer uit, wacht 10 seconden en schakel de printer weer in. 2 Verminder de tonerintensiteit. Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Tonerintensiteit 3 Druk het document af. Bevatten afdrukken een grijze achtergrond?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Controleer of de printer een originele en ondersteunde Xerox-tonercartridge gebruikt. Als de tonercartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. 2 Druk het document af. Bevatten afdrukken een grijze achtergrond?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
Stap 3 1 Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. • Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier. • U kunt deze instelling ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort. 2 Druk het document af. Bevatten afdrukken een grijze achtergrond?	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
Stap 4 1 Verwijder de beeldverwerkingseenheid en plaats deze vervolgens opnieuw. De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingseenheid niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. 2 Druk het document af. Bevatten afdrukken een grijze achtergrond?	Ga naar stap 5.	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
Stap 5 1 Werk de printerfirmware bij. Voor meer informatie raadpleegt u Software bijwerken . 2 Druk het document af. Bevatten afdrukken een grijze achtergrond?	Ga naar stap 6.	Het probleem is opgelost.
Stap 6 1 Vervang de beeldverwerkingseenheid. 2 Druk het document af. Bevatten afdrukken een grijze achtergrond?	Neem contact op met Contact opnemen met de klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Verkeerde marges



ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Schuif de geleiders in de juiste positie voor het desbetreffende papierformaat. 2 Druk het document af. Zijn de marges correct?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 1 Stel het papierformaat in. Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort 2 Druk het document af. Zijn de marges correct?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
Stap 3 1 Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialoogvenster, afhankelijk van het besturingssysteem. Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier. 2 Druk het document af. Zijn de marges correct?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .

De afdruk is licht





Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Controleer of de printer een originele en ondersteunde Xerox-tonercartridge gebruikt. Als de cartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. 2 Druk het document af. Is de afdruk licht?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 10 seconden weer in. 2 Pas de tonerintensiteit aan. Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Tonerintensiteit 3 Druk het document af. Is de afdruk licht?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3 1 Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. • Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier. • U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar Instellingen > Papier >	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort. 2 Druk het document af. Is de afdruk licht?		
Stap 4 1 Geef de afdrukresolutie op in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of in het dialoogvenster Afdrukken, afhankelijk van uw besturingssysteem. 2 Stel de resolutie in op 600 dpi . 3 Druk het document af. Is de afdruk licht?	Ga naar stap 5.	Het probleem is opgelost.
Stap 5 1 Verwijder de beeldverwerkingseenheid. De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingseenheid niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. 2 Schud de beeldverwerkingseenheid om de toner gelijkmatig over de eenheid te verdelen. 3 Plaats de beeldverwerkingseenheid. 4 Schakel de printer uit, wacht 10 seconden en schakel de printer weer in. 5 Druk het document af.	Ga naar stap 6.	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
Is de afdruk licht?		
Stap 6 1 Controleer de status van de tonercartridge. Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Rapporten > Apparaat > Apparaatstatistieken 2 Controleer de status van de tonercartridge in het gedeelte Gegevens supplies op de afgedrukte pagina's. Is de tonercartridge bijna leeg?	Ga naar stap 7.	Neem contact op met Contact opnemen met de klantenondersteuning .
Stap 7 1 Vervang de tonercartridge. 2 Druk het document af. Is de afdruk licht?	Neem contact op met Contact opnemen met de klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Vlekkerige afdruk en stippen



Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Controleer of de printer een originele en ondersteunde Xerox-tonercartridge gebruikt. Als de cartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. 2 Druk het document af. Zijn afdrukken vlekkelig?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 Controleer de printer op lekkage van toners. Is er geen toner gelekt in de printer?	Ga naar stap 3.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .
Stap 3 1 Hiermee kunt u de status van de beeldverwerkingseenheid controleren. Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Rapporten > Apparaat > Apparaatstatistieken 2 Controleer de status van de beeldverwerkingseenheid in het gedeelte Gegevens over supplies op de afgedrukte pagina's. Is de beeldverwerkingseenheid bijna versleten?	Ga naar stap 4.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .
Stap 4 1 Vervang de beeldverwerkingseenheid. 2 Druk het document af. Zijn afdrukken vlekkelig?	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Gekruld papier



ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Schuif de geleiders in de lade naar de juiste positie voor het papier in de lade. 2 Druk het document af. Krult het papier?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. • Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier. • U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar: Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort 2 Druk het document af. Krult het papier?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
Stap 3 Druk af op de andere zijde van het papier. 1 Verwijder het papier, draai het om en plaats het terug. 2 Druk het document af. Krult het papier?	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
Stap 4 1 Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak. Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. 2 Druk het document af. Krult het papier?	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Schuine of scheve afdruk



Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Schuif de geleiders in de lade naar de juiste positie voor het papier in de lade. 2 Druk het document af. Is de afdruk schuin of scheef?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak. Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. 2 Druk het document af. Is de afdruk schuin of scheef?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3 1 Controleer of het geplaatste papier wordt ondersteund. Als het papier niet wordt ondersteund, plaats dan een ondersteund papier. 2 Druk het document af. Is de afdruk schuin of scheef?	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.
Stap 4 1 Bij dubbelzijdig afdrukken moet u controleren of het papierformaat in de duplexeenheid juist is ingesteld. Letter, Legal, Oficio of Folio moet zijn ingesteld op Letter. 2 Druk het document af. Is de afdruk schuin of scheef?	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Effen zwarte pagina's

Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Controleer of de printer een originele en ondersteunde Xerox-tonercartridge gebruikt. Als de tonercartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. 2 Druk het document af. Drukt de printer effen zwarte pagina's af?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Verwijder de beeldverwerkingseenheid en plaats deze vervolgens opnieuw. De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingseenheid niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
2 Druk het document af. Drukt de printer effen zwarte pagina's af?		
Stap 3 Controleer of beeldverwerkingseenheid beschadigd is. Zorg dat de contactpunten van de fotoconductortrommel niet zijn verbogen of verplaatst. Is de beeldverwerkingseenheid niet beschadigd?	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .	Ga naar stap 4.
Stap 4 1 Vervang de beeldverwerkingseenheid. 2 Druk het document af. Drukt de printer effen zwarte pagina's af?	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Afgekapte tekst of afbeeldingen



Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Controleer of de printer een originele en ondersteunde Xerox-tonercartridge gebruikt. Als de tonercartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. 2 Druk het document af. Worden tekst of afbeeldingen afgekapt?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Verwijder de beeldverwerkingseenheid en plaats deze vervolgens opnieuw. De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingseenheid niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. 2 Druk het document af. Worden tekst of afbeeldingen afgekapt?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3 1 Vervang de beeldverwerkingseenheid. 2 Druk het document af. Worden tekst of afbeeldingen afgekapt?	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

De toner laat gemakkelijk los



Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Controleer of de printer een originele en ondersteunde Xerox-tonercartridge gebruikt. Als de tonercartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. 2 Druk het document af. Laat de toner gemakkelijk los?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. • Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier. • U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort. 2 Druk het document af. Laat de toner gemakkelijk los?	Contact opnemen met de Klantenondersteuning.	Het probleem is opgelost.

Horizontale lichte strepen



Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Controleer of de printer een originele en ondersteunde Xerox-tonercartridge gebruikt. Als de cartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. 2 Druk het document af. Bevatten afdrukken horizontale lichte strepen?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Verwijder de beeldverwerkingseenheid en plaats deze vervolgens opnieuw. De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingseenheid niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. 2 Druk het document af. Bevatten afdrukken horizontale lichte strepen?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3 1 Vervang de beeldverwerkingseenheid. 2 Druk het document af. Bevatten afdrukken horizontale lichte strepen?	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Verticale lichte strepen



Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Controleer of de printer een originele en ondersteunde Xerox-tonercartridge gebruikt. Als de cartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. 2 Druk het document af. Bevatten afdrukken nog steeds verticale lichte strepen?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Controleer de status van de tonercartridge. Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Rapporten > Apparaat > Apparaatstatistieken 2 Controleer de status van de tonercartridge in het gedeelte Gegevens supplies op de afgedrukte pagina's. Bevatten afdrukken nog steeds verticale lichte strepen?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3 1 Vervang de tonercartridge. 2 Druk het document af. Bevatten afdrukken nog steeds verticale lichte strepen?	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Verticale witte strepen





Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Controleer of de printer een originele en ondersteunde Xerox-tonercartridge gebruikt. Als de cartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. 2 Druk het document af. Bevatten afdrukken verticale witte lijnen?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. • Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier. • U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort. 2 Druk het document af. Bevatten afdrukken verticale witte lijnen?	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Verticale donkere strepen


Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Controleer of de printer een originele en ondersteunde Xerox-tonercartridge gebruikt. Als de tonercartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. 2 Druk het document af. Bevatten afdrukken nog steeds verticale donkere strepen?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Verwijder de beeldverwerkingseenheid en plaats deze vervolgens opnieuw. De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingseenheid niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. 2 Druk het document af. Bevatten afdrukken nog steeds verticale donkere strepen?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3 1 Controleer of er fel licht de rechterzijde van de printer binnenkomt en verplaats de printer indien nodig. 2 Druk het document af. Bevatten afdrukken nog steeds verticale donkere strepen?	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Verticale donkere lijnen of strepen

Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Controleer of de printer een originele en ondersteunde Xerox-tonercartridge gebruikt. Als de tonercartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. 2 Druk het document af. Verschijnen er verticale donkere lijnen of strepen in afdrukken?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Verwijder de beeldverwerkingseenheid en installeer deze vervolgens opnieuw. De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingseenheid niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. 2 Druk het document af. Verschijnen er verticale donkere lijnen of strepen in afdrukken?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3 1 Vervang de beeldverwerkingseenheid. 2 Druk het document af. Verschijnen er verticale donkere lijnen of strepen in afdrukken?	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

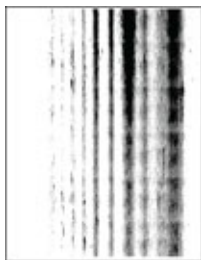Verticale donkere strepen met ontbrekende afdruk

Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Verwijder de beeldverwerkingseenheid en plaats deze vervolgens opnieuw. De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingseenheid niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. 2 Druk het document af. Bevatten afdrukken nog steeds verticale donkere lijnen en ontbrekende beelden?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Controleer of de printer een originele en ondersteunde Xerox-tonercartridge gebruikt. Als de tonercartridge niet wordt ondersteund, installeer dan een ondersteunde cartridge. 2 Druk het document af. Bevatten afdrukken nog steeds verticale donkere lijnen en ontbrekende afbeeldingen?	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Terugkerende fouten



Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 Met behulp van de testpagina's voor afdrukkwaliteit kunt u controleren of de afstand tussen de terugkerende storingen gelijk is aan een van het volgende: Beeldverwerkingseenheid • 96 mm (3,78 inch) • 37,7 mm (1,48 inch) Tonercartridge • 43,5 mm (1,71 inch) • 37,5 mm (1,48 inch) Overdrachtsrol • 52 mm (2,05 inch) Fuser • 79,8 mm (3,14 inch) • 62,5 mm (2,46 inch) Komt de afstand tussen de herhaalde storingen overeen met de afmetingen van de tonercartridge of beeldverwerkingseenheid?	Ga naar stap 2. Als de herhaalde storingen overeenkomen met de afmetingen van de overdrachtsrol of de fuser, neemt u contact op met Contact opnemen met de klantenondersteuning.	Noteer de afstand en neem contact op met Contact opnemen met de klantenondersteuning.
Stap 2 1 Vervang het desbetreffende onderdeel. 2 Druk het document af. Bevatten afdrukken herhaalde storingen?	Neem contact op met Contact opnemen met de klantenondersteuning.	Het probleem is opgelost.

AFDRUKTAKEN WORDEN NIET AFGEDRUKT

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Open vanuit het document dat u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken en controleer of u de juiste printer hebt geselecteerd. 2 Druk het document af. Wordt het document afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 1 Controleer of de printer is ingeschakeld. 2 Los de foutberichten die op het display verschijnen op. 3 Druk het document af. Wordt het document afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
Stap 3 1 Controleer of de poorten werken en of de kabels stevig zijn aangesloten op de computer en de printer. Raadpleeg de meegeleverde installatiedocumentatie van de printer voor meer informatie. 2 Druk het document af. Wordt het document afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 4.

ACTIE	JA	NEE
Stap 4 1 Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 10 seconden weer in. 2 Druk het document af. Wordt het document afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 5.
Stap 5 1 Verwijder het printerstuurprogramma en installeer het opnieuw. 2 Druk het document af. Wordt het document afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .

AFDRUKKEN VERLOOPT LANGZAAM

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 Controleer of de printerkabel stevig is aangesloten op de printer en op de computer, afdrukserver, optie of een ander netwerkkapparaat. Is de printer langzaam met afdrukken?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Zorg dat de printer zich niet in Stille modus bevindt. Op het startscherm selecteert u Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Configuratiemenu > Werking van apparaat > Stille modus . 2 Druk het document af. Is de printer langzaam met afdrukken?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
1 Geef de afdrukresolutie op in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of in het dialoogvenster Afdrukken, afhankelijk van uw besturingssysteem. 2 Stel de resolutie in op 600 dpi. 3 Druk het document af. Is de printer langzaam met afdrukken?		
Stap 4 1 Op het startscherm selecteert u Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Afdrukresolutie. 2 Stel de resolutie in op 600 dpi. 3 Druk het document af. Is de printer langzaam met afdrukken?	Ga naar stap 5.	Het probleem is opgelost.
Stap 5 1 Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. • Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier. • U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. • Zwaarder papier drukt langzamer af. • Papier dat smaller is dan het formaat Letter, A4 en Legal drukt mogelijk langzamer af. 2 Druk het document af. Is de printer langzaam met afdrukken?	Ga naar stap 6.	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
Stap 6 1 Controleer of de printerinstellingen voor de structuur en het gewicht van het afdrukmetaal overeenkomen met het papier dat u wilt plaatsen. Op het startscherm selecteert u Instellingen > Papier > Mediaconfiguratie > Materiaalsoorten. Ruwe papierstructuren en zwaar papier drukken mogelijk langzamer af. 2 Druk het document af. Is de printer langzaam met afdrukken?	Ga naar stap 7.	Het probleem is opgelost.
Stap 7 Verwijder wachttaken. Is de printer langzaam met afdrukken?	Ga naar stap 8.	Het probleem is opgelost.
Stap 8 1 Controleer of de printer niet oververhit raakt. - Laat de printer afkoelen na een grote afdructaak. - Let op de aanbevolen omgevingstemperatuur van de printer. Voor meer informatie raadpleegt u Een locatie voor de printer selecteren. 2 Druk het document af. Is de printer langzaam met afdrukken?	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

TAAK WORDT AFGEDRUKT VANUIT DE VERKEERDE LADE OF OP HET VERKEERDE PAPIER

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Controleer of u afdrukt op het juiste papier. 2 Druk het document af. Is het document op het juiste papier afgedrukt?	Ga naar stap 2.	Plaats het juiste papierformaat en de juiste papiersoort.
Stap 2 1 Geef de instellingen voor papiersoort en -formaat op in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar: Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort 2 Zorg dat de instellingen overeenkomen met het geplaatste papier. 3 Druk het document af. Is het document op het juiste papier afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
Stap 3 1 Controleer of de laden zijn gekoppeld. Voor meer informatie raadpleegt u Laden koppelen . 2 Druk het document af. Is het document vanuit de juiste lade afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .

VERTROUWELIJKE EN ANDERE DOCUMENTEN IN DE WACHTRIJ WORDEN NIET AFGEDRUKT

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Controleer op het bedieningspaneel of de documenten in de lijst met wachttaken worden weergegeven. Als de documenten niet worden weergegeven, drukt u de documenten af met de opties voor Afdruk- en wachttaken. 2 Druk de documenten af. Worden de documenten afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 De afdruktaak bevat mogelijk een formatteringsfout of ongeldige gegevens. • Verwijder de afdruktaak en verzend deze daarna opnieuw. • Voor PDF-bestanden genereert u een nieuw bestand en drukt u de documenten daarna opnieuw af. Worden de documenten afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.

ACTIE	JA	NEE
Stap 3 Als u vanaf internet afdrukt, kan het zijn dat de printer meerdere taaknamen als duplicaten leest. Voor Windows-gebruikers 1 Open het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken. 2 Klik op het tabblad Afdruk- en wachttaken op Afdruk- en wachttaken gebruiken en klik vervolgens op Dubbele documenten bewaren. 3 Voer in het gedeelte Vertrouwelijk afdrukken een pincode in. 4 Druk de documenten af. Voor Macintosh-gebruikers 1 Sla elke taak afzonderlijk op en geef er een unieke naam aan. 2 Verstuur de taak afzonderlijk. Worden de documenten afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 4.
Stap 4 1 Verwijder enkele taken in de wachtrij om printergeheugen vrij te maken. 2 Druk de documenten af. Worden de documenten afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .

De printer reageert niet

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 Controleer of het netsnoer op het stopcontact is aangesloten. Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen. Reageert de printer?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 Controleer of het stopcontact is uitgeschakeld met behulp van een schakelaar of stroomonderbreker. Is het stopcontact uitgeschakeld met behulp van een schakelaar of stroomonderbreker?	Schakel de schakelaar in of reset de stroomonderbreker.	Ga naar stap 3.
Stap 3 Controleer of de printer is ingeschakeld. Is de printer ingeschakeld?	Ga naar stap 4.	Zet de printer aan.
Stap 4 Controleer of de printer in de slaap- of sluimerstand staat. Staat de printer in de slaap- of sluimerstand?	Druk op de aan-uitknop om de printer aan te zetten.	Ga naar stap 5.
Stap 5 Controleer of de kabels waarmee de printer is aangesloten op de computer in de correcte poorten zitten. Zitten de kabels in de correcte poorten?	Ga naar stap 6.	Plaats de kabels in de correcte poorten.
Stap 6	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 7.

ACTIE	JA	NEE
Schakel de printer uit, installeer de hardwareopties en schakel de printer in. Raadpleeg de meegeleverde documentatie van de printer voor meer informatie. Reageert de printer?		
Stap 7 Installeer het correcte printerstuurprogramma. Reageert de printer?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 8.
Stap 8 Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 10 seconden weer in. Reageert de printer?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .

Flashstation kan niet worden gelezen

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 Controleer of de printer niet bezig is met de verwerking van een andere afdruk-, kopieer-, scan- of faxtaak. Is de printer gereed?	Ga naar stap 2.	Wacht tot de printer klaar is met het verwerken van de andere taak.
Stap 2 Controleer of het flashstation wordt ondersteund. Voor meer informatie raadpleegt u Ondersteunde flashstations en bestandstypen . Wordt het flashstation ondersteund?	Ga naar stap 3.	Plaats een ondersteund flashstation.
Stap 3 Verwijder het flashstation en plaats het vervolgens terug. Herkent de printer het flashstation?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .

De USB-poort inschakelen

Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Netwerk/poorten > USB > USB-poort inschakelen**.

Problemen met de netwerkverbinding

KAN EMBEDDED WEB SERVER NIET OPENEN

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 Controleer of de printer is ingeschakeld. Is de printer ingeschakeld?	Ga naar stap 2.	Zet de printer aan.
Stap 2 Controleer of het IP-adres van de printer correct is. - Bekijk het IP-adres op het startscherm. - Een IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld 123.123.123.123. Is het IP-adres van de printer correct?	Ga naar stap 3.	Typ het juiste IP-adres van de printer in de adresbalk.
Stap 3 Controleer of u een ondersteunde browser gebruikt: - Internet Explorer versie 11 of hoger - Microsoft Edge - Safari versie 6 of hoger - Google Chrome™ versie 32 of hoger - Mozilla Firefox versie 24 of hoger Wordt uw browser ondersteund?	Ga naar stap 4.	Installeer een ondersteunde browser.
Stap 4 Controleer of de netwerkverbinding actief is. Is de netwerkverbinding actief?	Ga naar stap 5.	Neem contact op met uw beheerder.
Stap 5	Ga naar stap 6.	Maak de kabelaansluitingen vast.

ACTIE	JA	NEE
Controleer of de kabelverbindingen met de printer en afdrukserver goed zijn bevestigd. Raadpleeg de documentatie die bij de printer is geleverd voor meer informatie. Zitten de kabels goed vast?		
Stap 6 Controleer of de webproxyservers zijn uitgeschakeld. Zijn de webproxyservers uitgeschakeld?	Ga naar stap 7.	Neem contact op met uw beheerder.
Stap 7 Ga naar de Embedded Web Server. Wordt de Embedded Web Server geopend?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .

KAN DE PRINTER NIET AANSLUITEN OP EEN WI-FI-NETWERK

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 Zorg dat Actieve adapter is ingesteld op Automatisch. Op het startscherm selecteert u Instellingen > Netwerk/poorten > Netwerkoverzicht > Actieve adapter > Auto . Kan de printer verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 Controleer of het juiste Wi-Fi-netwerk is geselecteerd. Sommige routers delen mogelijk de standaard SSID. Maakt u verbinding met het juiste	Ga naar stap 4.	Ga naar stap 3.

ACTIE	JA	NEE
Wi-Fi-netwerk?		
Stap 3 Maak verbinding met het juiste Wi-Fi-netwerk. Voor meer informatie raadpleegt u De printer verbinden met een Wi-Fi-netwerk . Kan de printer verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 4.
Stap 4 Controleer de beveiligingsmodus voor draadloos. Op het startscherm selecteert u Instellingen > Netwerk/poorten > Draadloos > Beveiligingsmodus voor draadloos . Is de juiste beveiligingsmodus voor draadloos geselecteerd?	Ga naar stap 6.	Ga naar stap 5.
Stap 5 Selecteer de juiste beveiligingsmodus voor draadloos. Kan de printer verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 6.
Stap 6 Controleer of u het juiste netwerkwachtwoord hebt ingevoerd. Let op de spaties, cijfers, hoofdletters en kleine letters in het wachtwoord. Kan de printer verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .

Problemen met supplies

VERVANG CARTRIDGE, PRINTERREGIO ONJUIST

U kunt dit probleem oplossen door een cartridge met de juiste regio te kopen die overeenkomt met de printerregio, of koop een universele cartridge.

- Het eerste getal in het bericht na 42 geeft de regio van de printer weer.
- Het tweede getal in het bericht na 42 geeft de regio van de cartridge weer.

Tabel 12.1 Regio's voor printer en tonercartridges

REGIO	NUMERIEKE CODE
Universele of niet-gedefinieerde regio	0
Noord-Amerika (Verenigde Staten, Canada)	1
Europese Economische Ruimte, West-Europa, Scandinavische landen, Zwitserland	2
Azië en de Stille Oceaan	3
Latijns-Amerika	4
Overige Europese landen, Midden-Oosten, Afrika	5
Australië, Nieuw-Zeeland	6
Ongeldige regio	9



Opmerking: Druk de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af om de regio-instellingen van de printer en de tonercartridge te vinden. Ga op het bedieningspaneel naar: **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit.**

NIET-XEROX VERBRUIKSARTIKEL

De printer heeft gedetecteerd dat een onderdeel of verbruiksartikel van een ander merk dan Xerox in de printer is geïnstalleerd.

Uw Xerox-printer werkt het beste met originele Xerox-verbruiksartikelen. Wanneer u verbruiksartikelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de prestaties, betrouwbaarheid of levensduur van de printer en de beeldverwerkingsonderdelen van de printer.

Alle levensduurindicatoren zijn ontworpen om te functioneren met verbruiksartikelen van Xerox. Als u verbruiksartikelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dat tot onvoorspelbare resultaten leiden. Het gebruik van beeldverwerkingsonderdelen langer dan de beoogde levensduur kan uw Xerox-printer of de desbetreffende onderdelen beschadigen.



Waarschuwing: Het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten kan gevolgen hebben voor de garantie. Schade veroorzaakt door het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten valt niet onder de garantie.

Als u deze risico's wilt aanvaarden en wilt doorgaan met het gebruik van niet-originele verbruiksartikelen in uw printer, houd dan X en OK tegelijkertijd 15 seconden ingedrukt.


Als u deze risico's niet wilt aanvaarden, verwijder dan het verbruiksartikel of onderdeel van andere fabrikanten uit uw printer en vervang deze door een origineel verbruiksartikel of onderdeel van Xerox. Voor meer informatie raadpleegt u [Officiële Xerox-verbruiksartikelen gebruiken](#).

Papierstoringen verhelpen


PAPIERSTORINGEN VOORKOMEN

Papier correct plaatsen

- Zorg dat het papier vlak in de lade is geplaatst.

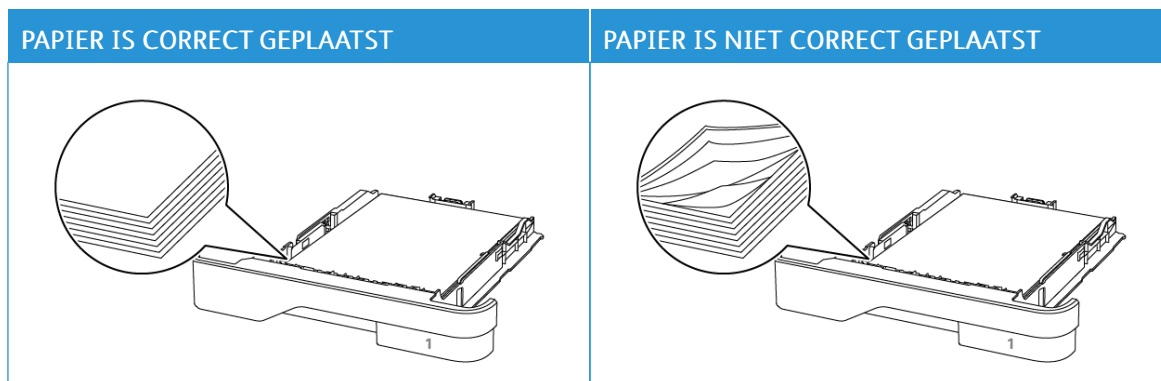

- Plaats of verwijder geen laden terwijl de printer bezig is met afdrucken.
- Plaats niet te veel papier in de printer. Zorg dat de stapel niet boven de aanduiding voor de maximale hoeveelheid uitkomt.
- Schuif geen papier in de lade. Plaats het papier zoals in de afbeelding is aangegeven.

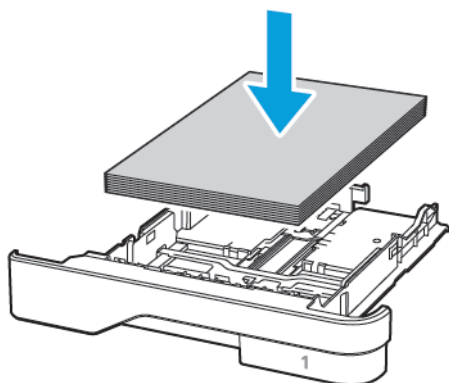

- Zorg dat de positie van de papiergeleiders juist is ingesteld en dat ze niet strak tegen het papier of de enveloppen zijn geplaatst.
- Duw de lade stevig in de printer nadat u het papier hebt geplaatst.

Gebruik aanbevolen papier

- Gebruik uitsluitend aanbevolen papier of speciaal afdrukmetaal.
- Plaats geen papier dat gekreukt, gevouwen, vochtig, gebogen of kromgetrokken is.


- Buig het papier, waaiert het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.



- Gebruik geen papier dat handmatig op maat is gesneden of geknipt.
- Gebruik nooit verschillende papierformaten, -gewichten of -soorten in één lade.
- Zorg dat de instellingen voor papierformaat en papiersoort correct zijn ingesteld op de computer of het bedieningspaneel van de printer.
- Bewaar het papier volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

LOCATIES VAN STORINGEN BEPALEN

- Als Storingsassistentie is ingesteld op Aan, werpt de printer blanco pagina's of gedeeltelijk afgedrukte pagina's automatisch uit nadat een vastgelopen pagina is verwijderd. Kijk of er onbedrukte pagina's uit de printer komen.
- Als Herstel na storing is ingesteld op Aan of Automatisch, drukt de printer vastgelopen pagina's opnieuw af.

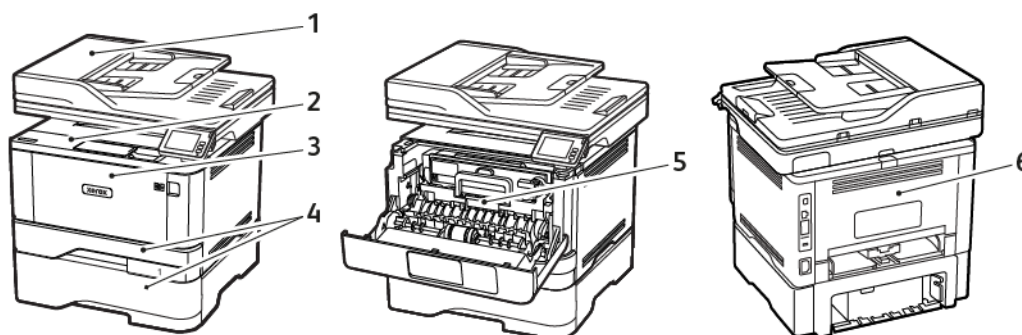


1. Automatische documentinvoer
2. Standaarduitvoerlande
3. Multifunctionele invoer

4. Laden
5. Duplexeenheid
6. Achterklep

PAPIER VASTGELOPEN IN DE AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOER


1. Verwijder alle originele documenten uit de AOD-lade.

2. Open de klep van de AOD.

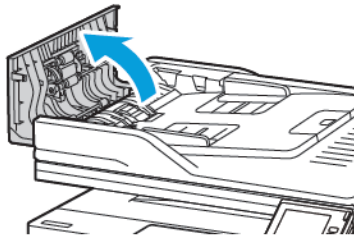

3. Verwijder het vastgelopen papier.

 Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

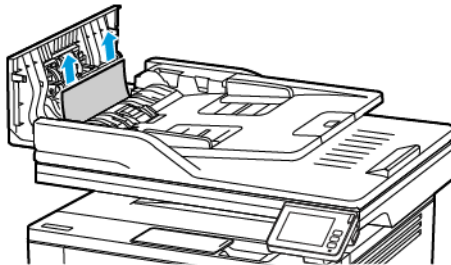


4. Sluit de klep van de AOD.

PAPIERSTORING IN DE STANDAARDOPVANGBAK

1. Til de scanner op en verwijder het vastgelopen papier.


 Opmerking: Controleer of alle papierstukjes zijn verwijderd.

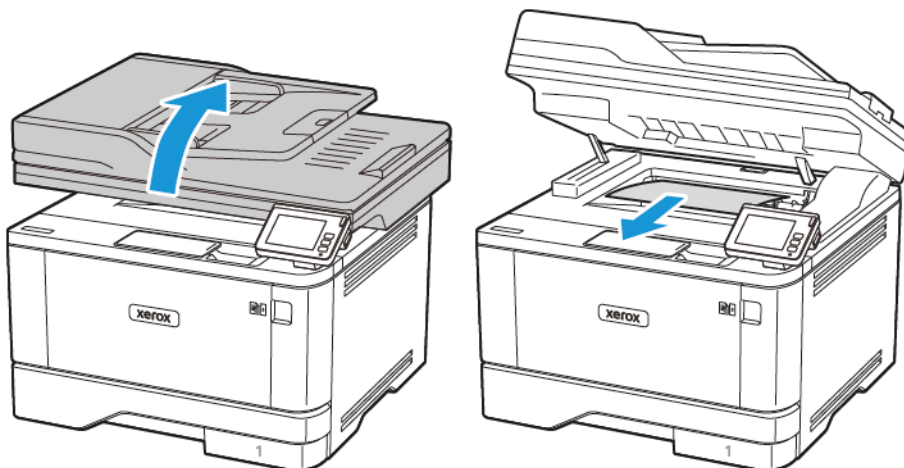

2. Laat de scanner zakken.

PAPIERSTORING IN DE MULTIFUNCTIONELE INVOER

1. Verwijder het papier uit de multifunctionele invoer.

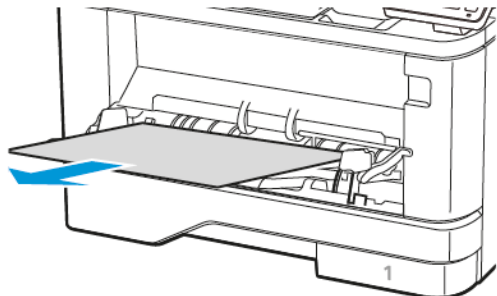


2. Verwijder het vastgelopen papier.


 **Opmerking:** Controleer of alle papierstukjes zijn verwijderd.

3. Sluit de multifunctionele invoer.
4. Open de voorklep.

Waarschuwing—Beschadigingsrisico: Om schade door elektrostatische ontlading te voorkomen, raakt u een blootliggend metalen frame van de printer aan voordat u iets met de binnenzijde van de printer doet.

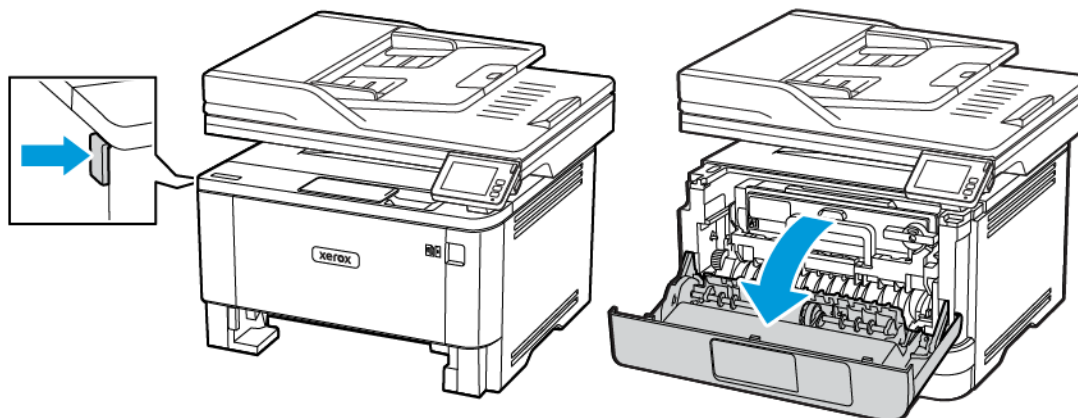


5. Verwijder de beeldverwerkingseenheid.

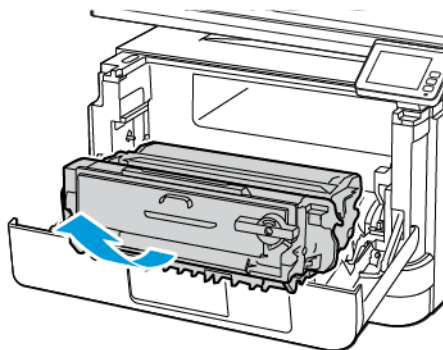

Waarschuwing—Beschadigingsrisico: De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

Waarschuwing—Beschadigingsrisico: Raak de trommel van de fotoconductor niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.

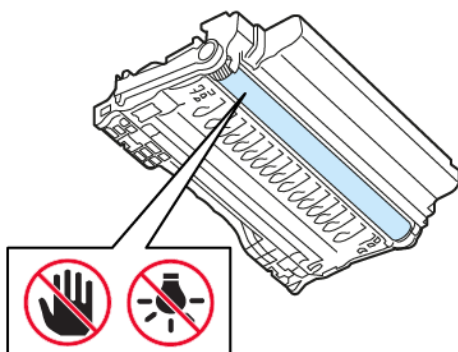


6. Verwijder het vastgelopen papier.




LET OP—HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.



Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

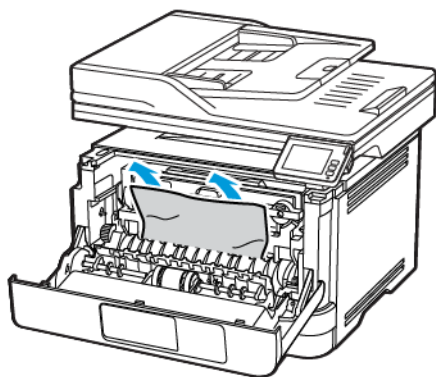


7. Plaats de beeldverwerkingseenheid.

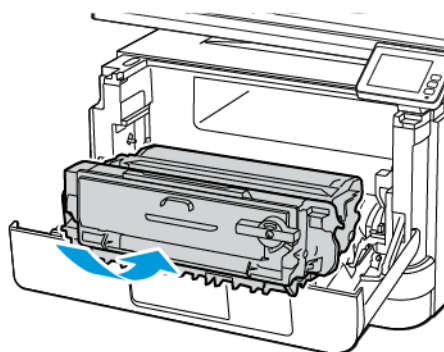

8. Sluit de klep.


9. Open de multifunctionele invoer.

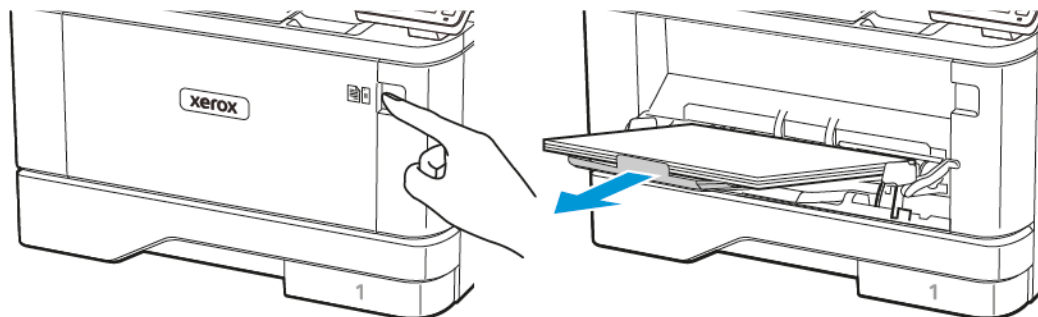

10. Buig het papier, waaiert het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.




11. Plaats het papier opnieuw in de printer.

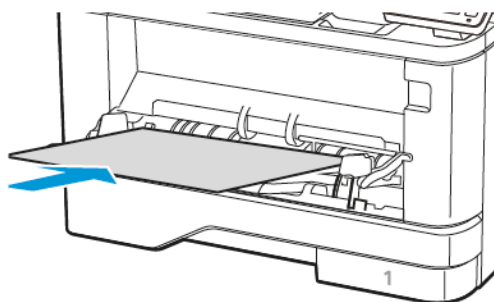


PAPIERSTORING IN LADEN

1. Verwijder de lade.

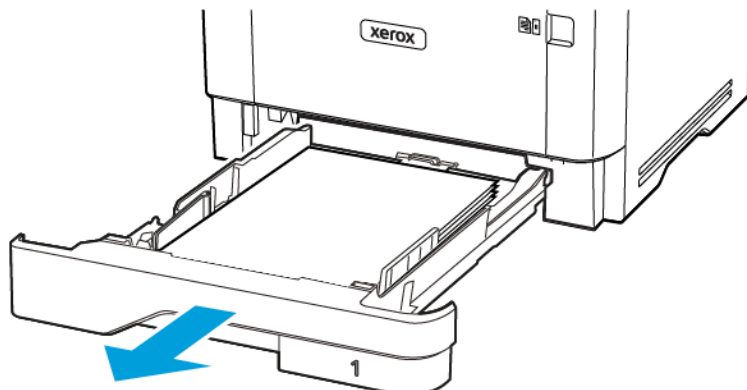


2. Open de voorklep.

Waarschuwing—Beschadigingsrisico: Om schade door elektrostatische ontlading te voorkomen, raakt u een blootliggend metalen frame van de printer aan voordat u iets met de binnenzijde van de printer doet.

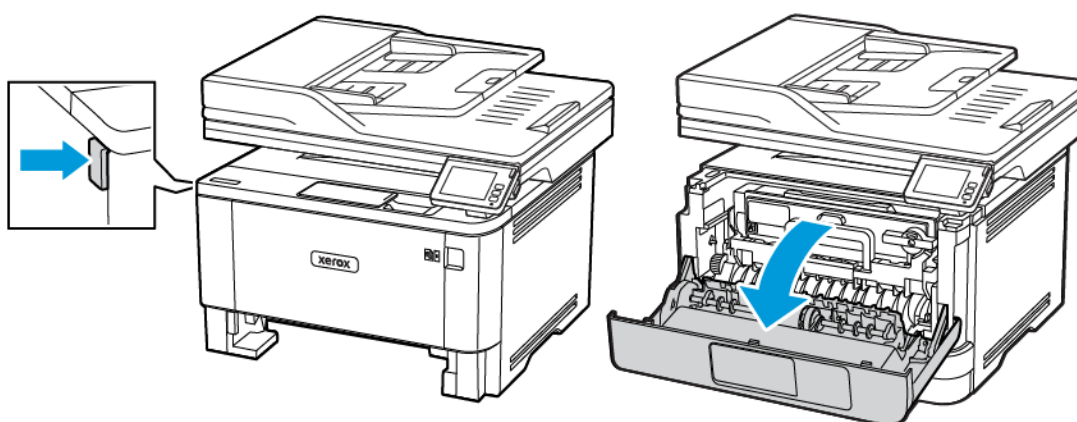


3. Verwijder de beeldverwerkingseenheid.

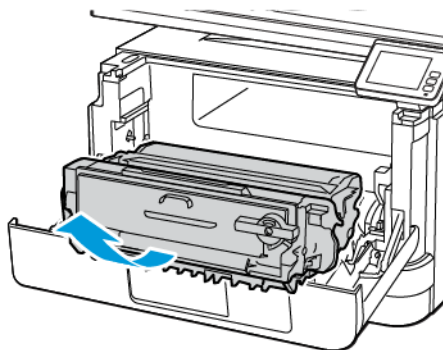

Waarschuwing—Beschadigingsrisico: De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

Waarschuwing—Beschadigingsrisico: Raak de trommel van de fotoconductor niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.

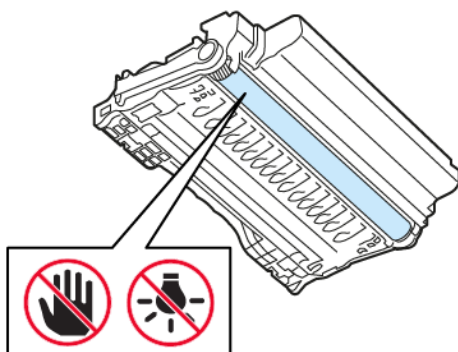


4. Verwijder het vastgelopen papier.




LET OP—HEET OPPERVLAKE: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.



Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

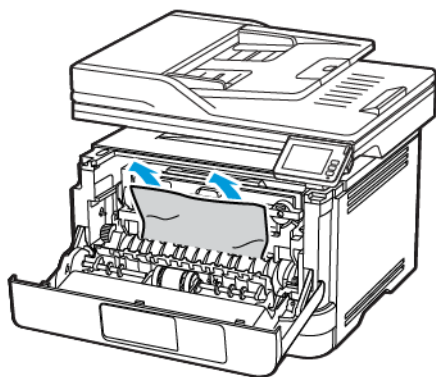

5. Plaats de beeldverwerkingseenheid.

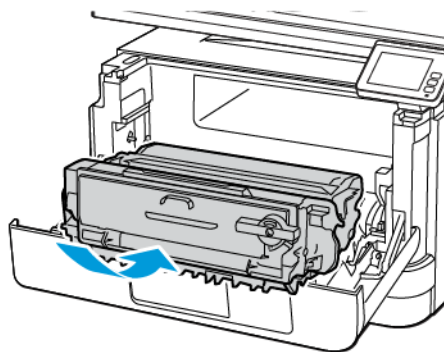


6. Sluit de voorklep en plaats de lade.

7. Open de achterklep.




LET OP—HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

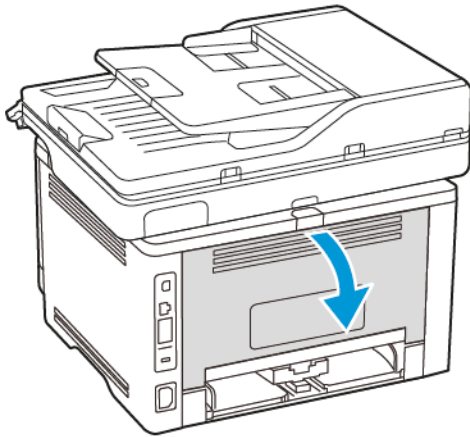

8. Verwijder het vastgelopen papier.




Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

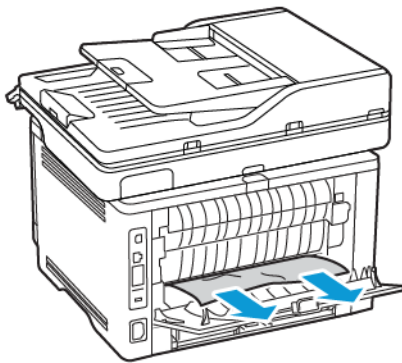


9. Sluit de achterklep.

10. Verwijder de optionele lade.

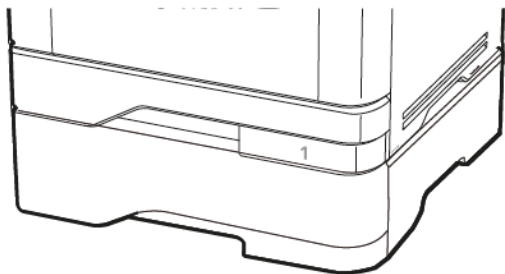

11. Verwijder het vastgelopen papier.

 Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

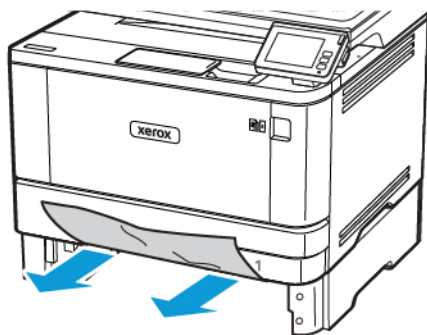


12. Plaats de lade terug.


PAPIERSTORING IN DE DUPLEXEENHEID

1. Open de voorklep.

Waarschuwing—Beschadigingsrisico: Om schade door elektrostatische ontlading te voorkomen, raakt u een blootliggend metalen frame van de printer aan voordat u iets met de binnenzijde van de printer doet.

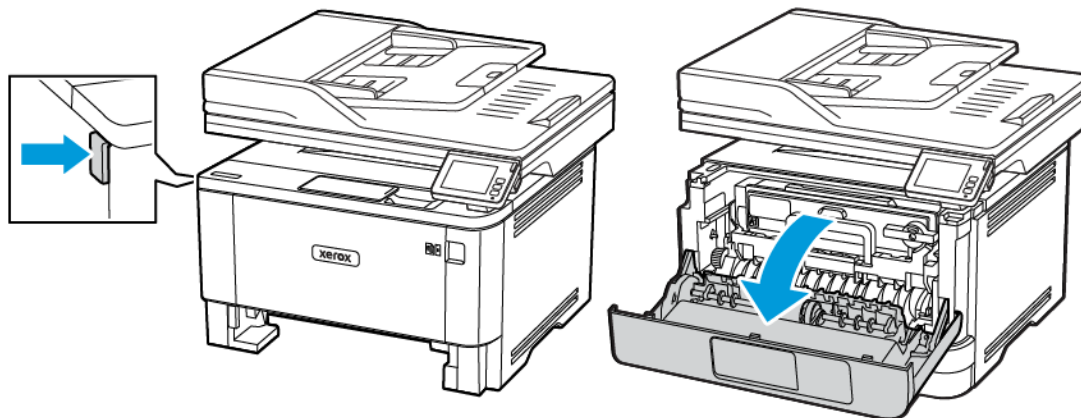


2. Verwijder de beeldverwerkingseenheid.

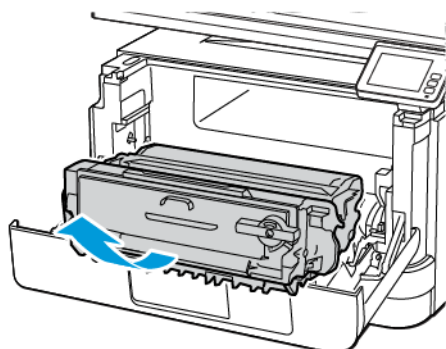

Waarschuwing—Beschadigingsrisico: De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

Waarschuwing—Beschadigingsrisico: Raak de trommel van de fotoconductor niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.

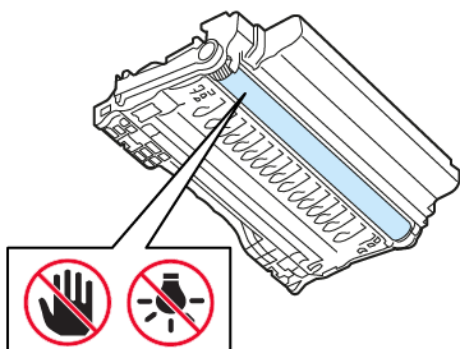


3. Verwijder het vastgelopen papier.




LET OP—HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.



Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

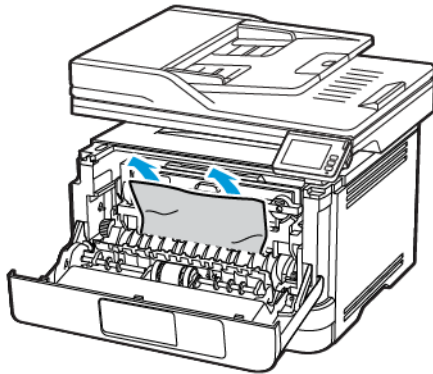


4. Plaats de beeldverwerkingseenheid.

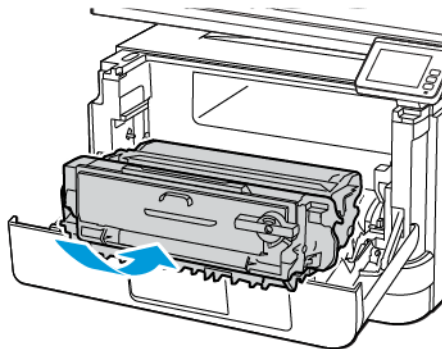


5. Sluit de klep.

6. Verwijder de lade.

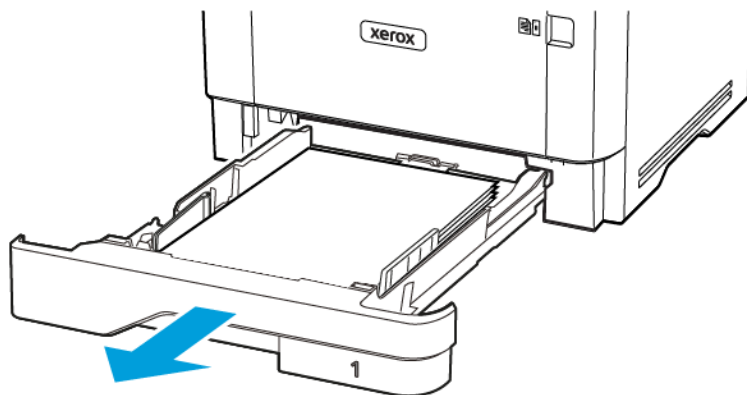

7. Druk op de vergrendeling van de duplexeenheid om de duplexeenheid te openen.

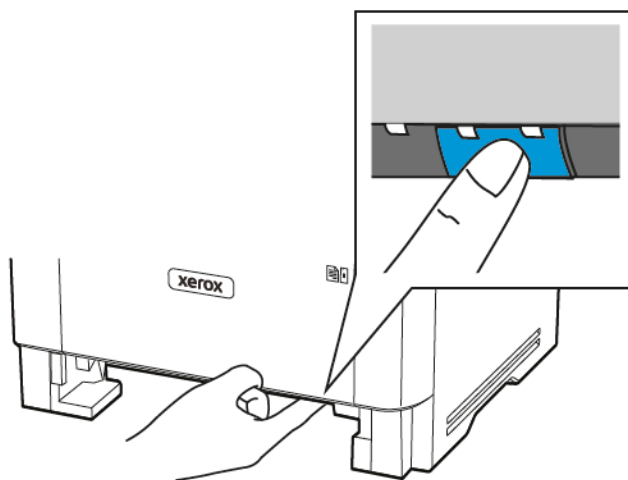

8. Verwijder het vastgelopen papier.


 Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

9. Sluit de duplexeenheid.
10. Plaats de lade terug.


PAPIERSTORING IN DE ACHTERKLEP

1. Open de voorklep.

Waarschuwing—Beschadigingsrisico: Om schade door elektrostatische ontlading te voorkomen, raakt u een blootliggend metalen frame van de printer aan voordat u iets met de binnenzijde van de printer doet.

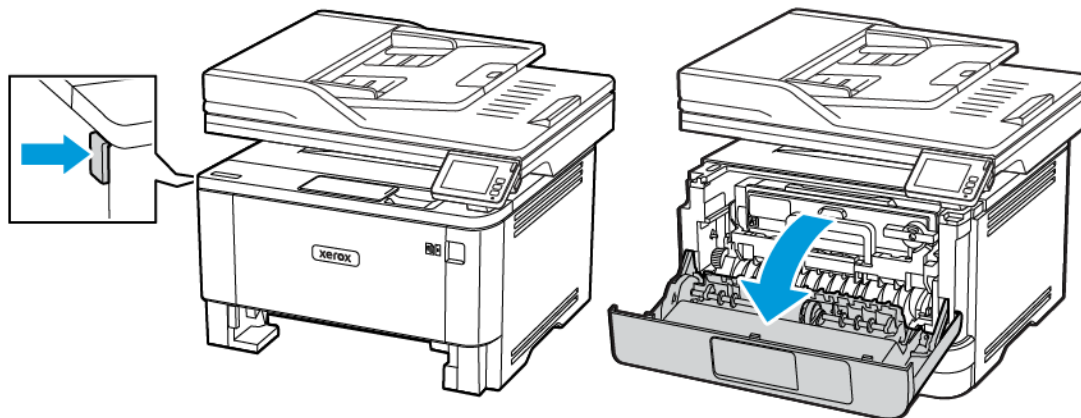


2. Verwijder de beeldverwerkingseenheid.

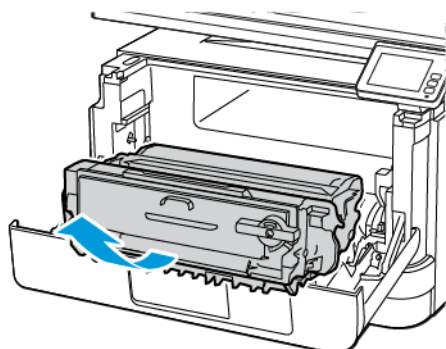

Waarschuwing—Beschadigingsrisico: De beeldverwerkingseenheid mag niet langer dan tien minuten worden blootgesteld aan licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.


Waarschuwing—Beschadigingsrisico: Raak de trommel van de fotoconductor niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.

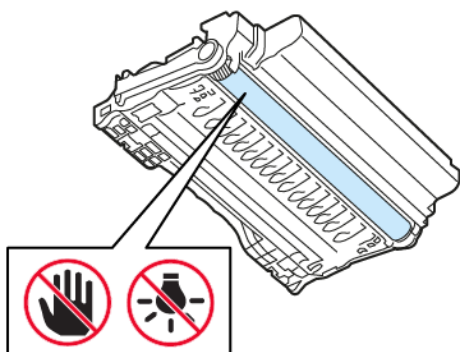

3. Open de achterklep.




LET OP—HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

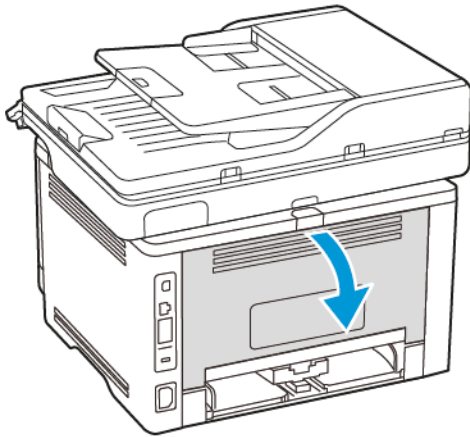

4. Verwijder het vastgelopen papier.




Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

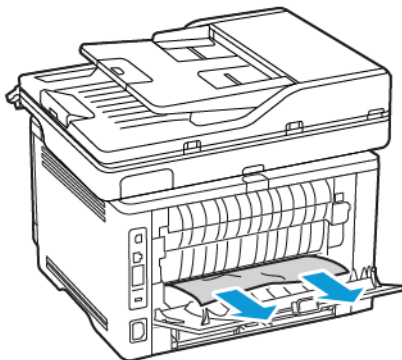

5. Sluit de achterklep.

6. Plaats de beeldverwerkingseenheid.

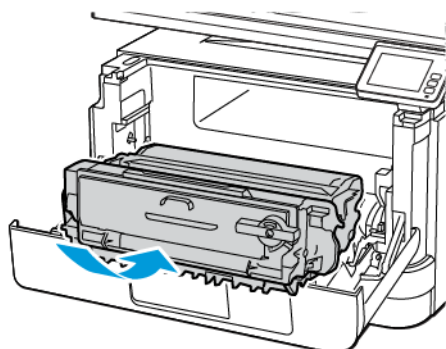

7. Sluit de voordeur.

Problemen met de papierinvoer

ENVELOP WORDT DICTHGEPLAKT TIJDENS AFDRUKKEN

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Gebruik een envelop die in een droge omgeving is bewaard. Tijdens het afdrucken op een vochtige envelop kunnen de kleppen worden dichtgeplakt. 2 Verzend de afdruktaak. Wordt de envelop dichtgeplakt tijdens het afdrucken?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Zorg dat de papiersoort is ingesteld op Envelop. Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort 2 Verzend de afdruktaak. Wordt de envelop dichtgeplakt tijdens het afdrucken?	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

GESORTEERD AFDRUKKEN WERKT NIET

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Afdrukken > Indeling > Sorteren 2 Selecteer Aan [1,2,1,2,1,2] . 3 Druk het document af. Is het document correct gesorteerd?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 1 Open vanuit het document dat u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken en selecteer Sorteren . 2 Druk het document af. Is het document correct gesorteerd?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
Stap 3 1 Verminder het aantal pagina's om af te drukken. 2 Druk het document af. Zijn de pagina's correct gesorteerd?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .

LADEN KOPPELEN LUKT NIET

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Controleer of de laden papier van hetzelfde formaat en dezelfde soort bevatten. 2 Controleer of de papiergeleiders juist zijn geplaatst. 3 Druk het document af. Zijn de laden op de juiste wijze gekoppeld?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 1 Op het startscherm selecteert u Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort . 2 Stel het papierformaat en de papiersoort van het papier in de gekoppelde laden in. 3 Druk het document af. Zijn de laden op de juiste wijze gekoppeld?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
Stap 3 1 Zorg dat de koppeling van de laden is ingesteld op Automatisch. Voor meer informatie raadpleegt u Laden koppelen . 2 Druk het document af. Zijn de laden op de juiste wijze gekoppeld?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .

PAPIER LOOPT REGELMATIG VAST

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Verwijder de lade. 2 Controleer of het papier op de juiste wijze is geplaatst. • Zorg dat de papiergeleiders juist zijn afgesteld. • Zorg dat de stapel niet boven de aanduiding voor de maximale hoeveelheid uitkomt. • Zorg dat u op een aanbevolen papiergrootte en papierformaat afdrukt. 3 Plaats de lade terug. 4 Druk het document af. Blijven papierstoringen regelmatig optreden?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort 2 Stel het juiste papierformaat en de juiste papiersoort in. 3 Druk het document af. Blijven papierstoringen regelmatig optreden?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3 1 Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak. Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. 2 Druk het document af. Blijven papierstoringen regelmatig optreden?	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

VASTGELOPEN PAGINA'S WORDEN NIET OPNIEUW AFGEDRUKT

ACTIE	JA	NEE
1 Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Apparaat > Meldingen > Herstel content na storing 2 Selecteer Aan of Automatisch in het menu Herstel na storing. 3 Druk het document af. Zijn de vastgelopen pagina's afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .

Problemen met e-mail

HET FOUTBERICHT "SMTP-SERVER NIET INGESTELD" VERBERGEN

Op het startscherm selecteert u **Home > Instellingen > E-mail > E-mailinstellingen > Fout "SMTP-server niet ingesteld" uitschakelen > Aan**.

Om te voorkomen dat de fout opnieuw optreedt, voert u een van de volgende stappen uit:

- Werk de firmware bij. Voor meer informatie raadpleegt u [Software bijwerken](#).
- Configureer de SMTP-instellingen voor e-mail. Voor meer informatie raadpleegt u [De SMTP-instellingen voor e-mail configureren](#).

KAN GEEN E-MAILS VERZENDEN

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 Controleer of de SMTP-instellingen voor e-mail correct zijn geconfigureerd. Voor meer informatie raadpleegt u De SMTP-instellingen voor e-mail configureren . Kunt u een e-mail verzenden?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 Controleer of u het juiste toegangscode gebruikt. Afhankelijk van uw mailprovider gebruikt u uw accountwachtwoord, app-wachtwoord of verificatiewachtwoord. Voor meer informatie raadpleegt u De SMTP-instellingen voor e-mail configureren . Kunt u een e-mail verzenden?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
Stap 3 Zorg dat de printer is aangesloten op een netwerk en dat het netwerk is verbonden met het internet. Kunt u een e-mail verzenden?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .

Problemen met faxen

NUMMERWEERGAVE WERKT NIET

ACTIE	JA	NEE
Schakel nummerweergave in. Op het startscherm selecteert u Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Faxontvangstinstellingen > Beheercontrole > Nummerweergave inschakelen. Wordt de nummer van de beller weergegeven?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met de Klantensondersteuning .

KAN GEEN FAXEN VERZENDEN OF ONTVANGEN

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 Los de foutberichten die op het display verschijnen op. Kunt u een fax verzenden of ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 Controleer of de kabels van de volgende apparaten goed zijn aangesloten: • Telefoon • Handset • Antwoordapparaat Kunt u een fax verzenden of ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
Stap 3 Luister of u een kiestoon hoort. • Bel het faxnummer om te controleren of het goed werkt. • Als u de functie Kiezen met hoorn op haak gebruikt,	Ga naar stap 5.	Ga naar stap 4.

ACTIE	JA	NEE
verhoogt u het volume om te controleren of u een kiestoon hoort. Hoort u een kiestoon?		
Stap 4 Controleer de telefoonaansluiting in de muur. 1 Sluit de analoge telefoon rechtstreeks op de wandcontactdoos aan. 2 Luister of u een kiestoon hoort. 3 Als u geen kiestoon hoort, gebruikt u een andere telefoonkabel. 4 Als u nog steeds geen kiestoon hoort, sluit u de analoge telefoon op een andere wandcontactdoos aan. 5 Als u een kiestoon hoort, sluit u de printer op die wandcontactdoos aan. Kunt u een fax verzenden of ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 5.
Stap 5 Controleer of de printer is aangesloten op een analoge telefoondienst of op de juiste digitale connector. • Als u een Integrated Services voor Digital Network-telefoondienst (ISDN) gebruikt, sluit u die op de analoge telefoonpoort van een ISDN-adapter aan. Neem voor meer informatie contact op met uw ISDN-provider. • Als u een DSL-lijn gebruikt, sluit u een DSL-filter of een router aan die analoge signalen ondersteunt. Neem voor meer	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 6.

ACTIE	JA	NEE
informatie contact op met uw DSL-provider. Als u een private branch exchange (PBX) gebruikt, controleert u of u de printer op een analoge poort van de PBX hebt aangesloten. Als er geen analoge poorten aanwezig zijn, kunt u overwegen een analoge telefoonlijn voor de fax te installeren. Kunt u een fax verzenden of ontvangen?		
Stap 6 Ontkoppel andere apparatuur tijdelijk en schakel andere telefoondiensten uit. 1 Ontkoppel andere apparaten (zoals antwoordapparaten, computers, modems of telefoonlijnsplitters) tussen de printer en de telefoonlijn. 2 Schakel de wisselgesprekfunctie en voicemail uit. Neem contact op met uw telefoonbedrijf voor meer informatie. Kunt u een fax verzenden of ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 7.
Stap 7 Scan de pagina's van het originele document één voor één. 1 Kies het faxnummer. 2 Scan het document. Kunt u een fax verzenden of ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .

KAN WEL FAXEN ONTVANGEN, MAAR NIET VERZENDEN

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 Plaats het originele document op de juiste manier in de AOD-lade of op de glasplaat. Kunt u faxen verzenden?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 Stel het snelkoppelingsnummer op de juiste wijze in. - Controleer of het snelkoppelingsnummer is ingesteld voor het telefoonnummer dat u wilt bellen. - Toets het telefoonnummer handmatig in. Kunt u faxen verzenden?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .

KAN WEL FAXEN VERZENDEN, MAAR NIET ONTVANGEN

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 Controleer of de papierbron niet leeg is. Kunt u faxen ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 Controleer de instellingen voor het maximale aantal belsignalen. Op het bedieningspaneel selecteert u Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Faxontvangstinstellingen > Aantal belsignalen . Kunt u faxen ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
Stap 3 Als de printer lege pagina's afdrukt, raadpleegt u Lege of witte pagina's . Kunt u faxen ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .

DE AFDRUKKWALITEIT VAN FAXEN IS LAAG

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 Zorg dat er geen afwijkingen in de afdrukkwaliteit zijn. 1 Op het bedieningspaneel selecteert u Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit. 2 Corrigeer eventuele afwijkingen in de afdrukkwaliteit. Voor meer informatie raadpleegt u Afdrukkwaliteit is slecht. Is de faxafdrukkwaliteit in orde?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 Verlaag de faxtransmissiesnelheid voor binnenkomende faxen. 1 Op het bedieningspaneel selecteert u Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Faxontvangstinstellingen > Beheercontrole. 2 Selecteer een lagere overdrachtssnelheid in het menu Max. snelheid. Is de faxafdrukkwaliteit in orde?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .

Problemen met scannen

KAN NIET NAAR EEN COMPUTER SCANNEN

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 Voer een kopieertaak uit. Is de kopieertaak geslaagd?	Ga naar stap 3.	Ga naar stap 2.
Stap 2 1 Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer tien seconden weer in. 2 Scan het document. Kunt u het document naar een computer scannen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
Stap 3 Controleer de printerconnectiviteit. 1 Druk de pagina met netwerkinstellingen af. Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Rapporten > Netwerk > Pagina Netwerkinstellingen 2 Controleer de netwerkstatus. Is de printer aangesloten op het netwerk?	Ga naar stap 5.	Ga naar stap 4.

ACTIE	JA	NEE
Stap 4 1 Sluit de printer aan op het netwerk. 2 Scan het document. Kunt u het document naar een computer scannen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 5.
Stap 5 1 Zorg dat de printer en de computer op hetzelfde netwerk zijn aangesloten. 2 Scan het document. Kunt u het document naar een computer scannen?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .

KAN NIET SCANNEN NAAR EEN NETWERKMAP

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Maak een snelkoppeling voor een netwerkmap. 2 Scan een document via de snelkoppeling. Voor meer informatie raadpleegt u Scannen naar een netwerkmap via een snelkoppeling . Kunt u een document scannen en opslaan in een netwerkmap?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2  Opmerking: Zorg dat het pad en de indeling van de netwerkmap correct zijn. Bijvoorbeeld //server_hostnaam/mapnaam/pad, waarbij server_hostnaam een FQDN-domein of IP-adres is. Zijn het pad en de indeling van de netwerkmap correct?	Ga naar stap 3.	Ga naar stap 4.
Stap 3 Zorg dat u schrijftoegangsrechten voor de netwerkmap hebt. Kunt u een document scannen en opslaan in een netwerkmap?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 4.

ACTIE	JA	NEE
Stap 4 Werk de snelkoppeling voor de netwerkmap bij. - Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk. - Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123. - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen. - Klik op Snelkoppelingen en selecteer een snelkoppeling. Als u meerdere soorten snelkoppelingen hebt, selecteert u Netwerkmap. - In het veld Share-pad typt u het pad naar de netwerkmap. - Als het share-pad \\server_hostnaam\mapnaam\pad is, typt u //server_hostnaam/mapnaam/pad. - Zorg dat u slashes gebruikt bij het typen van het share-pad. - In het menu Verificatie selecteert u de verificatiemethode. Als Verificatie is ingesteld op "Toegewezen gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken", typt u uw referenties in de velden Gebruikersnaam en Wachtwoord. - Klik op Opslaan.	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 5.

ACTIE	JA	NEE
Kunt u een document scannen en opslaan in een netwerkmap?		
Stap 5 Zorg dat de printer en de netwerkmap op hetzelfde netwerk zijn aangesloten. Kunt u een document scannen en opslaan in een netwerkmap?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .

GEDEELTELIJKE KOPIEËN VAN DOCUMENT OF FOTO

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Zorg dat het document of de foto met de bedrukte zijde omlaag in de linkerbovenhoek van de glasplaat is geplaatst. 2 Kopieer het document of de foto. Is het document of de foto juist gekopieerd?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 1 Zorg dat de instelling voor papierformaat overeenkomt met het papier dat in de lade is geplaatst. 2 Kopieer het document of de foto. Is het document of de foto juist gekopieerd?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .


SCANTAAK IS MISLUKT

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 Controleer de kabelaan sluiting. 1 Zorg dat de Ethernet- of USB-kabel goed op de computer en op de printer is aangesloten. 2 Verzend de scantaak opnieuw. Is de scantaak geslaagd?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 Controleer het bestand dat u wilt scannen. 1 Zorg dat de bestandsnaam niet al wordt gebruikt in de doelmap. 2 Zorg dat het document of de foto die u wilt scannen niet in een andere toepassing is geopend. 3 Verzend de scantaak opnieuw. Is de scantaak geslaagd?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
Stap 3 1 Zorg dat het selectievakje Tijdstempel toevoegen of Overschrijf bestand bestand is ingeschakeld in de configuratie-instellingen van de bestemming. 2 Verzend de scantaak opnieuw. Is de scantaak geslaagd?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .

SLECHTE KWALITEIT VAN KOPIEËN

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Reinig de glasplaat van de scanner en de AOD met een vochtige, zachte, pluisvrije doek. Als de printer over een tweede glasplaat in de AOD beschikt, reinigt u ook deze glasplaat. Zie De scanner reinigen voor meer informatie. 2 Zorg dat het document of de foto met de bedrukte zijde omlaag in de linkerbovenhoek van de glasplaat is geplaatst. 3 Kopieer het document of de foto. Is de kopieerkwaliteit in orde?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 1 Controleer de kwaliteit van het originele document of foto. 2 Pas de instellingen voor scankwaliteit aan. 3 Kopieer het document of de foto. Is de kopieerkwaliteit in orde?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .

VERTICALE DONKERE STREPEN OP DE UITVOER BIJ HET SCANNEN VIA DE AOD

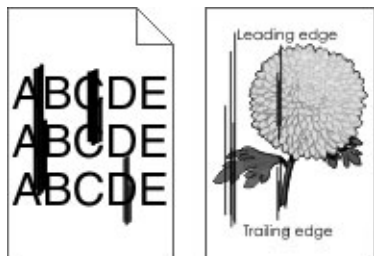

ACTIE	JA	NEE
1 Open de klep van de scanner. 2 Veeg de AOD-glasplaat AOD-glasplaatafdekking schoon met een vochtige, zachte, pluisvrije doek. 3 Sluit de klep van de scanner. 4 Scan het document. Verschijnen er verticale strepen op gescande documenten?	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

SCANNER SLUIT NIET

ACTIE	JA	NEE
Verwijder obstakels die de klep van de scanner openhouden. Is de klep van de scanner goed gesloten?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .

SCANNEN DUURT TE LANG OF DE COMPUTER LOOPT VAST TIJDENS SCANNEN

ACTIE	JA	NEE
Sluit alle toepassingen die de scan verstoren. Duurt het scannen te lang of loopt de computer vast?	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

DE SCANNER REAGEERT NIET

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Controleer of het netsnoer correct op de printer en het stopcontact is aangesloten. Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen. 2 Kopieer of scan het document. Reageert de scanner?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 1 Controleer of de printer is ingeschakeld. 2 Los de foutberichten die op het display verschijnen op. 3 Kopieer of scan het document. Reageert de scanner?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
Stap 3 1 Schakel de printer uit, wacht ongeveer tien seconden en schakel de printer weer in. 2 Kopieer of scan het document. Reageert de scanner?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .

SCANNERREGISTRATIE AANPASSEN

1. Ga op het bedieningspaneel naar: **Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Configuratiemenu > Scannerconfiguratie > Handmatige scannerregistratie**
2. Selecteer **Snelle printtest**.
3. Plaats de snelle printtestpagina op de glasplaat en selecteer **Flatbed-registratie**.
4. Selecteer **Snelle kopieertest**.

5. Vergelijk de Snelle kopieertest-pagina met het originele document.



Opmerking: Als de marges van de testpagina verschillen van het originele document, past u de linkermarge en bovenmarge aan.

6. Herhaal dit tot de marges van de kopieertestpagina zo goed als overeenkomen met het originele document.

AOD-REGISTRATIE AANPASSEN

1. Ga op het bedieningspaneel naar: **Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Configuratiemenu > Scannerconfiguratie > Handmatige scannerregistratie**

2. Selecteer **Snelle printtest**.

3. Plaats de afgedrukte testpagina in de AOD-lade.

4. Selecteer **Registratie AOD voorzijde** of **Registratie AOD achterzijde**.

- Als u de registratie aan de voorzijde van de automatische documentinvoer wilt uitlijnen, plaatst u de testpagina met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de automatische documentinvoer.
- Als u de registratie aan de achterzijde van de automatische documentinvoer wilt uitlijnen, plaatst u de testpagina met de bedrukte zijde naar beneden en de korte zijde als eerste in de automatische documentinvoer.

5. Selecteer **Snelle kopieertest**.

6. Vergelijk de Snelle kopieertest-pagina met het originele document.



Opmerking: Als de marges van de testpagina verschillen van het originele document, past u de horizontale marge en bovenmarge aan.

7. Herhaal dit tot de marges van de kopieertestpagina zo goed als overeenkomen met het originele document.

Contact opnemen met de klantenondersteuning

Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt voordat u contact opneemt met de klantenondersteuning:

- Printerprobleem
- Foutbericht
- Modeltype en serienummer van de printer

Ga naar voor ondersteuning per mail of via chat, of blader door de bibliotheek van handleidingen, ondersteunende documentatie, drivers en andere downloads.

Technische ondersteuning via de telefoon is ook beschikbaar. In de VS of Canada belt u 1-800-539-6275. Voor andere landen of regio's gaat u naar www.xerox.com/supplies.

Informatie over regelgeving

Deze bijlage bevat:

Fundamentele regelgeving.....	342
Regelgeving met betrekking tot het kopiëren van documenten	353
Veiligheidsinformatiebladen	356

Fundamentele regelgeving

GELUIDSNIVEAUS

De volgende metingen zijn uitgevoerd conform ISO 7779 en gerapporteerd conform ISO 9296.

 Opmerking: Sommige modi zijn wellicht niet van toepassing op uw product.

GEMIDDELDE GELUIDSDRUK 1 M, DBA	
Afdrukken	1-zijdig: 53
	2-zijdig: 50
Scannen	58
Kopiëren	59
Gereed	14

EUROPESE RICHTLIJN ECODESIGN LOT 19

Volgens de Europese richtlijn Ecodesign is de lichtbron in dit product uitsluitend ontworpen voor gebruik bij het vastleggen of projecteren van afbeeldingen, en niet voor gebruik in andere applicaties.

KENNISGEVING OVER GEVOELIGHEID VOOR STATISCHE ELEKTRICITEIT



Dit symbool duidt onderdelen aan die gevoelig zijn voor ontlading van statische elektriciteit. Raak onderdelen in de gebieden bij deze symbolen alleen aan nadat u eerst een metalen oppervlak buiten het gebied met het symbool heeft aangeraakt.

Om schade door elektrostatische ontlading bij het uitvoeren van onderhoudstaken zoals het oplossen van papierstoringen of het vervangen van supplies te voorkomen, raakt u een blootliggend metalen frame van de printer aan voordat u iets met de binnenzijde van de printer doet zelfs als er geen symbool is.

ENERGY STAR



Elk Xerox-product met het ENERGY STAR-logo op het product of in een beginscherm is gecertificeerd conform de ENERGY STAR-vereisten van het Environmental Protection Agency (EPA) op de productiedatum.

TEMPERATUURINFORMATIE

Omgevingstemperatuur	10 tot 32,2°C (50 tot 90°F)
Temperatuur voor vervoer	-40 tot 40°C (-40 tot 104°F)
Temperatuur voor opslag en relatieve luchtvochtigheid	-40 tot 40°C (-40 tot 104°F) , 8 tot 80 % RH

INFORMACIÓN DE LA ENERGÍA DE MÉXICO

- Consumo de energía en operación: 550 Wh (B305), 600 (B315)
- Consumo de energía en modo de espera: 0,1 Wh
- Cantidad de producto por unidad de energía consumida: 4.36 páginas/Wh (B305), 4.20 páginas/Wh (B315)

LASERINFORMATIE

De printer is in de Verenigde Staten gecertificeerd als een apparaat dat voldoet aan de vereisten van DHHS 21 CFR hoofdstuk 1, paragraaf J voor laserapparaten van klasse I (1). Elders is de printer gecertificeerd als een laserapparaat van klasse I dat voldoet aan de vereisten van IEC 60825-1: 2014.

Laserapparaten van klasse I worden geacht geen gevaar op te leveren. Het lasersysteem en de printer zijn zodanig ontworpen dat gebruikers nooit blootstaan aan laserstraling die hoger is dan het toegestane niveau voor klasse I-apparaten, tijdens normaal gebruik, onderhoudswerkzaamheden door de gebruiker of voorgeschreven servicewerkzaamheden. De printer heeft een niet-buikbare printkoppenheid. Deze bevat een laser met de volgende specificaties:

- Klasse: IIb (3b) AlGaInP
- Nominaal uitgangsvermogen (milliwatt): 25
- Golflengte (nanometer): 775-800

VOEDING**Stroomverbruik van het apparaat**

In de volgende tabel worden de eigenschappen voor het energieverbruik van de printer beschreven.



Opmerking: Sommige modi zijn wellicht niet van toepassing op uw product.

MODUS	BESCHRIJVING	STROOMVERBRUIK (WATT)
Afdrukken	Er worden papieren kopieën van elektronische invoer gemaakt met het apparaat.	1-zijdig: 530 (B305), 580 (B315) 2-zijdig: 315 (B305), 330 (B315)
Kopiëren	Er worden papieren kopieën van papieren originelen gemaakt met het apparaat.	550 (B305), 600 (B315)
Scannen	Er worden papieren originelen gescand met het apparaat.	13 (B305), 14 (B315)
Gereed	Het apparaat wacht op een afdruktaak.	6,5 (B305); 7,5 (B315)
Slaapstand	De normale spaarstand van het apparaat is geactiveerd.	0,8 (B305) or 1,1 (B315)
Sluimerstand	De optimale spaarstand van het apparaat is geactiveerd.	0,1
Uit	Het apparaat is aangesloten op een stopcontact, maar het apparaat is uitgeschakeld.	0,1

De niveaus betreffende energieverbruik die in de vorige tabel staan, geven metingen van gemiddelde tijden aan. Onmiddellijke energieafnames kunnen substantieel hoger zijn dan het gemiddelde.

Slaapstand

Dit product heeft een energiebesparende modus die Slaapstand wordt genoemd. In de slaapstand wordt energie bespaard door het stroomverbruik te verlagen tijdens langere perioden waarin het apparaat niet actief is. De slaapstand wordt automatisch ingeschakeld wanneer het product gedurende een vooraf ingestelde periode (Time-out voor slaapstand) niet wordt gebruikt.



Opmerking: De standaardinstelling voor de time-out voor de slaapstand van dit product is 15 minuten.

U kunt de time-out voor de slaapstand via de configuratiemenu's instellen tussen 1 minuut en 120 minuten. Als de afdruksnelheid minder dan of gelijk aan 30 pagina's per minuut is, kunt u de time-out op maximaal 60 minuten instellen. Als u de time-out voor de slaapstand instelt op een lage waarde, vermindert het energieverbruik, maar kan de responstijd van het product toenemen. Als u de time-out voor de slaapstand instelt op een hoge waarde, reageert de printer snel, maar wordt meer energie verbruikt.

Sluimerstand

Dit product heeft een modus waarin het zeer weinig energie verbruikt die Sluimerstand wordt genoemd. Als de sluimerstand van de printer actief is, worden de overige systemen en apparaten op veilige wijze uitgeschakeld.

U kunt met de volgende methoden de sluimerstand inschakelen:

- Met de time-out voor de sluimerstand
- Met de planning voor de stroomstand



Opmerking: De standaard time-out voor de sluimerstand van dit product in alle landen of regio's is 3 dagen.

U kunt de tijdsperiode die de printer wacht voordat de sluimerstand wordt ingeschakeld nadat een taak is afgedrukt, instellen tussen één uur en één maand.

Off-modus

Als dit product een stand heeft waarin het is uitgeschakeld maar er nog steeds een kleine hoeveelheid energie wordt verbruikt en u wilt het stroomverbruik van het product volledig stoppen, moet u de stekker van het product uit het stopcontact trekken.

Totale energieverbruik

Het is soms handig om het totale energieverbruik van het product te schatten. Omdat het energieverbruik wordt berekend in Watt, dient het energieverbruik te worden vermenigvuldigd met de tijd die het product in elke modus heeft verbruikt om zo het totale energieverbruik te berekenen. Het totale energieverbruik van het product is de optelsom van het energieverbruik van elke modus.

REGELGEVENDE KENNISGEVINGEN VOOR TELECOMMUNICATIE

Kennisgevingen over regelgeving met betrekking tot terminalapparatuur voor telecommunicatie

Dit gedeelte bevat informatie over de regelgeving voor producten met de analoge faxfunctie.

Kennisgevingen over RCC-vereisten aan gebruikers van het Amerikaanse telefoonnetwerk

Deze apparatuur voldoet aan Deel 68 van de FCC-regels en de vereisten van de ACTA (Administrative Council for Terminal Attachments). Op de rug van dit apparaat bevindt zich een label met daarop onder meer een product-ID met de notatie US:AAAEQ##TXXXX. Dit nummer moet desgevraagd worden doorgegeven aan uw telefoonbedrijf.

Deze apparatuur gebruikt de RJ-11C Universal Service Order Code (USOC)-aansluiting.

De stekker die wordt gebruikt om dit apparaat aan te sluiten op de bekabeling en het telefoonnetwerk in het pand, dient te voldoen aan de van toepassing zijnde voorschriften en vereisten van FCC Deel 68 van de ACTA. Gebruik een compatibel telefoonsnoer (RJ-11) dat 26 AWG of groter is bij het aansluiten van dit product op het openbare vaste telefoonnetwerk. Raadpleeg uw configuratiedocumentatie voor meer informatie.

Het REN (Ringer Equivalence Number) bepaalt het aantal apparaten dat op een telefoonlijn mag worden aangesloten. Als het aantal REN's op een telefoonlijn te groot is, is het mogelijk dat de apparaten niet overgaan wanneer een oproep binnenkomt. In de meeste maar niet alle regio's mag het totale aantal REN's niet groter zijn dan vijf (5,0). Neem contact op met uw plaatselijke telefoonbedrijf om te vragen hoeveel apparaten op basis van het vastgestelde totale aantal REN's op één lijn mogen worden aangesloten. Voor producten die na 23 juli 2001 zijn goedgekeurd, geldt dat het REN deel uitmaakt van de product-ID met notatie US:AAAEQ##TXXXX. De symbolen ## vertegenwoordigen de cijfers van het REN zonder een decimale komma (bijv. 03 is een REN van 0,3). Voor eerdere producten wordt het REN elders op het label weergegeven.

Als dit apparaat schade aan het telefoonnetwerk aanbrengt, zal het telefoonbedrijf u er van tevoren van op de hoogte brengen dat het nodig is om de service tijdelijk te onderbreken. Als het telefoonbedrijf u niet van tevoren op de hoogte kan brengen, wordt u in ieder geval zo snel mogelijk gewaarschuwd. U wordt tevens geadviseerd over uw recht om een klacht bij de FCC in te dienen.

Het telefoonbedrijf kan wijzigingen aanbrengen in zijn faciliteiten, apparatuur, operaties of procedures die mogelijk van invloed zijn op de werking van deze apparatuur. Als dat gebeurt, brengt het telefoonbedrijf u hiervan van tevoren op de hoogte, zodat u de noodzakelijke wijzigingen kunt aanbrengen om te zorgen dat de service niet wordt onderbroken.

Als u problemen met deze apparatuur ondervindt, neemt u voor reparatie- of garantie-informatie contact op met het verkooppunt. Als de apparatuur het telefoonnetwerk nadelig beïnvloedt, kan het telefoonbedrijf u verzoeken de apparatuur uit te schakelen totdat het probleem is verholpen.

Deze apparatuur bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Neem contact op met uw verkooppunt voor reparatie- en garantie-informatie.

Aansluiting op gemeenschappelijke telefoonlijndiensten is onderhevig aan staatstarieven. Neem voor meer informatie contact op met de commissie voor staatsnutsbedrijven, overheidsdiensten of bedrijfsdiensten.

Als in uw huis speciale bedrade alarmapparatuur op de telefoonlijn is aangesloten, moet u zorgen dat de installatie van deze apparatuur uw alarmapparatuur niet uitschakelt. Raadpleeg uw telefoonbedrijf of een erkende installateur als u wilt weten hoe de alarmapparatuur eventueel uitgeschakeld kan raken.

Volgens de Wet op de Bescherming van Telefoongebruikers van 1991 is het onwettig om een computer of een ander elektronisch apparaat, inclusief een faxapparaat, te gebruiken voor het verzenden van berichten, tenzij aan de boven- en onderkant van elk bericht of op de eerste pagina van de verzending duidelijk wordt aangegeven op welke datum en op welk tijdstip het bericht is verzonden, samen met de naam en het telefoonnummer van het bedrijf of de persoon die het bericht verzendt. (Het telefoonnummer dat wordt opgegeven, mag geen 06-nummer zijn of een ander nummer waarvan de kosten hoger zijn dan de lokale of landelijke gesprekskosten.)

Raadpleeg uw gebruikersdocumentatie om deze informatie in uw faxapparaat te programmeren.

Kennisgeving aan gebruikers van het Canadese telefoonnetwerk

Dit product voldoet aan de geldende technische specificaties van Innovation, Science and Economic Development Canada.

Het REN (Ringer Equivalence Number) bepaalt het maximale aantal apparaten dat op een telefoonlijn mag worden aangesloten. De aansluiting van een interface mag bestaan uit een willekeurige combinatie van apparaten, uitsluitend afhankelijk van de vereiste dat de som van REN's van alle apparaten niet groter is dan vijf. De REN bevindt zich op het productlabel.

Deze apparatuur gebruikt CA11A-telefoonaansluitingen.

Avis Réservé aux Utilisateurs du Réseau Téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Le numéro REN (ringer equivalence number: numéro d'équivalence de sonnerie) indique le nombre maximum d'appareils pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui

peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN est indiqué sur l'étiquette produit.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

Kennisgeving aan gebruikers van het Nieuw-Zeelandse telefoonnetwerk

Het volgende zijn speciale voorwaarden voor de instructies voor faxgebruikers. Met een Telepermit voor terminalapparatuur wordt uitsluitend aangegeven dat Telecom accepteert dat het apparaat voldoet aan de minimale voorwaarden voor aansluiting op het Telecom-netwerk. Een Telepermit duidt op generlei wijze op een goedkeuring van het product door Telecom en geeft geen enkele garantie. Bovenal wordt hiermee geen enkele verzekering gegeven dat het product in alle opzichten correct werkt met een apparaat van een ander merk of model met Telepermit en er wordt bovendien niet geïmpliceerd dat het product compatibel is met alle netwerkdiensten van Telecom.

Deze apparatuur mag niet worden opgezet voor het maken van automatische oproepen naar de '111'-noodservice van Telecom.

Met dit apparaat kunnen gesprekken wellicht niet naar een ander apparaat, dat op dezelfde lijn is aangesloten, worden doorverbonden.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt onder omstandigheden die overlast aan andere Telecom-klanten kan veroorzaken.

Deze apparatuur is niet in staat, onder alle bedrijfsomstandigheden, tot correcte werking op de hogere snelheden waarvoor het is ontworpen. Telecom accepteert geen enkele verantwoording indien er zich onder deze omstandigheden problemen voordoen.

De pulskeuze op dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in het Telecom-netwerk in Nieuw-Zeeland.

Voor een juiste werking mag het totale aantal REN's (Ringer Equivalence Numbers) van alle evenwijdige apparaten die op dezelfde telefoonlijn zijn aangesloten, niet hoger zijn dan 5. De REN van dit apparaat bevindt zich op het label.

Dit apparaat gebruikt een RJ-11C modulaire connector. Neem contact op met uw verkooppunt als er een BT-adapter nodig is.

Sommige parameters die vereist zijn om aan de Telepermit van Telecom te voldoen, zijn afhankelijk van de apparatuur die aan dit apparaat is gekoppeld. De gekoppelde apparatuur dient te zijn ingesteld om te werken binnen de volgende limieten van de specificaties van Telecom:

- er zullen niet meer dan 10 pogingen per periode van 30 minuten worden gedaan om hetzelfde nummer te bellen voor iedere enkele handmatige gespreksstart, en
- het apparaat zal de verbinding minimaal 30 seconden verbreken tussen het einde van een poging en het begin van de volgende oproeppoging.
- Het apparaat moet zodanig worden ingesteld dat er bij automatische gesprekken naar verschillende nummers minimaal vijf seconden pauze is tussen het einde van een gesprekspoging en het begin van een volgende.

Verwendung dieses Produkts in Deutschland

Für dieses Produkt muss ein deutscher Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung für jede Leitung installiert werden, über die in Deutschland Zeitsteuertakte übertragen werden. Zeitsteuertakte sind in analogen Leitungen in Deutschland möglicherweise nicht vorhanden. Der Teilnehmer kann die Bereitstellung von Zeitsteuertakten veranlassen oder beim deutschen Netzanbieter telefonisch deren Deaktivierung beantragen. Im Regelfall werden Zeitsteuertakte nur dann bereitgestellt, wenn dies vom Teilnehmer bei der Installation ausdrücklich erwünscht wird.

Dit product in Zwitserland gebruiken

Dit product vereist installatie van een Zwitsers factureringstonfilter op alle lijnen die telimpulsen ontvangen in Zwitserland.

Utilisation de ce produit en Suisse

Cet appareil nécessite l'utilisation d'un filtre de tonalité de facturation suisse devant être installé sur toute ligne recevant des impulsions de comptage en Suisse.

Verwendung dieses Produkts in der Schweiz

Für dieses Produkt muss ein schweizerischer Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung für jede Leitung installiert werden, über die in der Schweiz Zeitsteuertakte übertragen werden.

Uso del prodotto in Svizzera

Questo prodotto richiede un filtro toni Billing svizzero, da installare su tutte le linee che ricevono impulsi remoti in Svizzera.

KENNISGEVINGEN OVER REGELGEVINGEN VOOR DRAADLOZE PRODUCTEN

Dit gedeelte bevat informatie over regelgeving die alleen van toepassing is op draadloze modellen.

Als u twijfelt of uw model een draadloos model is, gaat u naar <http://support.xerox.com>.

Kennisgeving over modulaire componenten

Draadloze modellen bevatten modulaire componenten. Om te bepalen welke modulaire componenten zijn geïnstalleerd in uw specifieke product, raadpleegt u de labels op het product.

Blootstelling aan hoogfrequentie-energie

De hoeveelheid hoogfrequentie-energie die door dit draadloze apparaat wordt uitgestraald, ligt ver onder de limieten voor hoogfrequentie-energie die zijn vastgesteld door de FCC en andere regelgevende instanties. Er moet minimaal 20 cm (8 inch) ruimte tussen de antenne en eventuele personen zijn om te voldoen aan de vereisten voor hoogfrequentie-energie van de FCC en andere regelgevende instanties.

Innovatie, wetenschap en economische ontwikkeling Canada

Dit apparaat voldoet aan de vergunningvrije RSS-normen van Innovatie, wetenschap en economische ontwikkeling Canada. Bediening is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet eventuele interferentie aanvaarden, waaronder interferentie waardoor een ongewenste werking van het apparaat kan worden veroorzaakt.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et
2. Il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Naleving van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte



De CE-markering die op dit product wordt toegepast, duidt naleving van de toepasselijke EU-richtlijnen aan. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring bevindt zich op <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>.

Beperkingen

Deze radioapparatuur is beperkt tot uitsluitend binnenshuis gebruik. Buitengebruik is verboden. Deze beperking is van toepassing op alle landen die in de onderstaande tabel worden vermeld:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	
NL	NO	PL	PT	RO	
SE	SI	SK	TR	UK	

Verklaring van EU en andere landen inzake operationele frequentiebanden voor radiogolven en het maximale radiofrequentievermogen

Dit radioproduct verzendt in ofwel de band 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz in de EU) ofwel 5 GHz (5,15–5,35, 5,47–5,725 in de EU). Het maximale EIRP-uitgangsvermogen van de zender, inclusief antenneversterking, is ≤ 20 dBm voor beide banden.

VERKLARING INZAKE INFORMATIE OVER NALEVING VAN DE FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION)

Dit product is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van Klasse B conform Deel 15 van de FCC-regels. Bediening is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet eventuele ontvangen interferentie aanvaarden, waaronder interferentie waardoor een ongewenste werking kan worden veroorzaakt.

De limieten van FCC-klasse B zijn vastgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen hinderlijke storingen bij gebruik van de apparatuur in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en maakt gebruik van radiogolven en kan deze ook uitstralen. Als de apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens deze instructies, kan deze schadelijke storingen veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie optreedt. Als de apparatuur schadelijke storing veroorzaakt in radio- en televisieontvangst (hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten), kunt u proberen de storing te verhelpen door een of een aantal van de volgende maatregelen te nemen:

- Zet de ontvangende antenne in een andere richting of verplaats de installatie.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvangstinstallatie.
- Sluit het apparaat niet op een stopcontact op hetzelfde elektrische circuit aan als de ontvanger.
- Raadpleeg uw aankooppunt of servicevertegenwoordiger voor aanvullende suggesties.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor radio- of televisie-interferentie veroorzaakt door het gebruik van andere dan aanbevolen kabels of door ongeautoriseerde wijzigingen of modificaties aan deze apparatuur. Ongeautoriseerde wijzigingen of modificaties kunnen de autoriteit van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen, ongeldig maken.



Opmerking: Om naleving van de FCC-voorschriften inzake elektromagnetische interferentie voor een computer uit klasse B te waarborgen, gebruikt u een correct afgeschermd en geaarde kabel. Het gebruik van een vervangende kabel die niet correct is afgeschermd en geaard, kan leiden tot een overtreding van de FCC-voorschriften.

Voor meer informatie over milieu, gezondheid en veiligheid met betrekking tot dit Xerox-product en verbruiksartikelen kunt u contact opnemen met:

Webadres: <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>

Bellen (alleen VS en Canada): 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)

E-mail: EHS-Europe@xerox.com

NALEVINGSVERKLARING VAN INNOVATIE, WETENSCHAP EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING CANADA STATEMENT

Dit digitale apparaat uit klasse B voldoet aan alle vereisten van de Canadese interferentie-veroorzakende apparatuur-standaard ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

DUITSLAND

Duitsland - Blue Angel



RAL, het Duitse instituut voor kwaliteitswaarborging en -etikettering, heeft het Blue Angel Environmental Label toegekend aan de volgende configuratie van dit apparaat:

Netwerkprinter met automatisch 2-zijdig afdrukken en USB- of netwerkconnectiviteit.

Dit label geeft aan dat het apparaat voldoet aan de aanvaardbaarheidscriteria van Blue Angel voor het milieu met betrekking tot ontwerp, fabricage en werking van het apparaat. Ga voor meer informatie naar www.blauer-engel.de.

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Importeur

Xerox GmbH
Hellersbergstraße 2-4
41460 Neuss
Deutschland

TURKS ROHS-VOORSCHRIFT

In navolging van artikel 7 (d) verklaren wij hierbij dat “dit voldoet aan het EEE-voorschrift.”

“EEE yönetmeliğine uygundur.”

ROHS-NALEVING IN DE OEKRAÏNE

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

(De apparatuur voldoet aan de vereisten van het Technische Voorschrift, goedgekeurd door de Resolutie van het Kabinet van het Ministerie van de Oekraïne met ingang van 3 december 2008, voor wat betreft beperkingen voor het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.)

Regelgeving met betrekking tot het kopiëren van documenten

VERENIGDE STATEN

Het Congres heeft de reproductie van de volgende onderwerpen onder bepaalde omstandigheden wettelijk verboden. Personen die zich schuldig maken aan dergelijke reproducties, riskeren een geldboete of gevangenisstraf.

1. Obligaties of effecten van de Amerikaanse overheid, zoals:

- Schuldcertificaten.
- Nationale bankbiljetten.
- Dividendbewijs van schuldbrieven.
- Bankbiljetten van de Amerikaanse centrale bank.
- Zilvercertificaten.
- Goudcertificaten.
- Schuldbrieven van de Verenigde Staten.
- Rentedragende schuldbekentenissen van de overheid.
- Bankbiljetten van de Amerikaanse centrale bank.
- Kleingeldbiljetten.
- Verhandelbare schuldbekentenis aan toonder
- Papiergeld.
- Schuldbewijzen en obligaties van bepaalde overheidsinstellingen zoals de FHA, enz.
- Schuldbewijzen. Amerikaanse spaarbewijzen mogen alleen worden gefotografeerd voor publiciteitsdoeleinden tijdens verkoopcampagnes voor dergelijke bewijzen.
- Stempels van de belastingdienst. Indien een wettelijk document met een afgestempelde belastingstempel dient te worden gereproduceerd, is dit toegestaan op voorwaarde dat het document voor wettelijke doeleinden wordt gereproduceerd.
- Postzegels, afgestempeld of niet afgestempeld. Postzegels mogen voor filatelistische doeleinden worden gefotografeerd, op voorwaarde dat de reproductie in zwart/wit is en minder dan 75 % of meer dan 150 % van de afmetingen van het origineel bedraagt.
- Postwissels.
- Rekeningen, cheques, of geldwissels opgesteld door of namens bevoegde overheidsmedewerkers van de Verenigde Staten.
- Zegels of enig ander waardesymbool van een willekeurige coupure, die (mogelijk) voortvloeiend uit een wet van het Congres zijn uitgegeven.
- Aangepaste compensatiecertificaten voor veteranen uit beide wereldoorlogen.

2. Obligaties of effecten van een buitenlandse overheid, bank of onderneming.

3. Auteursrechtelijk materiaal, tenzij toestemming is verkregen van de eigenaar van het auteursrecht, of de reproductie binnen het "redelijk gebruik" valt zoals vastgelegd in de bepalingen van het auteursrecht voor bibliotheekreproductierechten. Meer informatie over deze bepalingen is verkrijgbaar bij het Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559, Verenigde Staten. Vraag naar Circular R21.
4. Bewijzen van staatsburgerschap of naturalisatie. Buitenlandse naturalisatiebewijzen mogen worden gefotografeerd.
5. Paspoorten. Buitenlandse paspoorten mogen worden gefotografeerd.
6. Immigratiedocumenten.
7. Registratiekaarten dienstplicht.
8. Documenten m.b.t. selectieve dienstinlijving die een van de volgende gegevens van de ingeschreven persoon bevat:
 - Inkomsten.
 - Strafblad.
 - Lichamelijke of geestelijke aandoening.
 - Afhankelijkheidsstatus.
 - Eerder vervulde dienstplicht.
 - Uitzondering: Amerikaanse ontslagbrieven uit militaire dienst mogen worden gefotografeerd.
9. Badges, legitimatiebewijzen, pasjes of insignes van militair personeel of leden van de diverse federale instellingen zoals de FBI, het Amerikaanse Ministerie van Financiën, enz. (tenzij een foto door het hoofd van een dergelijke instelling of ministerie wordt aangevraagd).

Het kopiëren van de volgende documenten is in een aantal staten van de Verenigde Staten ook verboden:

- Voertuigvergunningen.
- Rijbewijzen.
- Voertuigeigendomsbewijzen.

De bovenstaande lijst is niet uitputtend en Xerox aanvaardt geen aansprakelijkheid als de lijst onvolledig of onjuist blijkt te zijn. Neem in geval van twijfel contact op met uw juridische adviseur.

Voor meer informatie over deze bepalingen neemt u contact op met het Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559, Verenigde Staten. Vraag naar Circular R21.

CANADA

Het parlement heeft de reproductie van de volgende onderwerpen onder bepaalde omstandigheden wettelijk verboden. Personen die zich schuldig maken aan dergelijke reproducties, riskeren een geldboete of gevangenisstraf.

- Geldige bankbiljetten of geldig papiergeld.
- Obligaties of effecten van een overheid of bank.
- Schatkistbiljetten of rijksbelastingpapier.

- Het zegel van Canada of een Canadese provincie, een Canadese overheidsinstelling of ambtenaar of een Canadese rechtbank.
- Proclamaties, vonnissen, verordeningen of beschikkingen of aankondigingen daarvan (waarvan ten onrechte wordt aangenomen dat deze door de Queens Printer voor Canada of de soortgelijke drukker voor een Canadese provincie zouden zijn afgedrukt).
- Tekens, merken, zegels, verpakkingen of ontwerpen die worden gebruikt door of namens de Canadese regering of een Canadese provincie, de regering van een andere staat dan Canada of een departement, commissie of instelling die is ingesteld of opgericht door de Canadese regering of een Canadese provincie of door een regering van een andere staat dan Canada.
- Afgedrukte of zelfklevende stempels die voor belastingdoeleinden worden gebruikt door de Canadese regering of een Canadese provincie of door een regering van een andere staat dan Canada.
- Documenten, bestanden en gegevens die bij de overheid worden bewaard en waar alleen door overheidsmedewerkers gecertificeerde kopieën van kunnen worden gemaakt, waarbij de kopie valselyk als een gecertificeerde kopie wordt gebruikt.
- Auteursrechtelijk materiaal of handelsmerken van elke willekeurige soort zonder de toestemming van de eigenaar van het auteursrecht of het handelsmerk.

De bovenstaande lijst dient ter assistentie maar is niet alomvattend, en er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de volledigheid of juistheid ervan. Neem in geval van twijfel contact op met uw juridische adviseur.

ANDERE LANDEN

Het kopiëren van bepaalde documenten is mogelijk niet in uw land toegestaan. Personen die zich schuldig maken aan dergelijke reproducties, riskeren een geldboete of gevangenisstraf.

- Bankbiljetten
- Cheques
- Bankobligaties, bankeffecten, overheidsobligaties, overheidseffecten
- Paspoorten en identiteitsbewijzen
- Auteursrechtelijk materiaal of handelsmerken zonder toestemming van de eigenaar
- Postzegels en andere verhandelbare middelen

Deze lijst is niet uitputtend en Xerox aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de volledigheid of juistheid van deze lijst. Neem in geval van twijfel contact op met uw juridische adviseur.

Veiligheidsinformatiebladen

Voor veiligheidsinformatiebladen met betrekking tot de printer gaat u naar:

- Webadres: <https://safetysheets.business.xerox.com/en-us/>
- Verenigde Staten en Canada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- In andere markten stuurt u een verzoek per e-mail naar EHS-Europe@xerox.com

Recycling en afvalverwerking

Deze bijlage bevat:

Verwijdering en recycling van producten	358
Noord-Amerika	359
Xerox Green World Alliance	360
AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)	361

Verwijdering en recycling van producten

Gooi de printer of onderdelen niet weg met het huishoudelijke afval. Neem contact op met uw gemeente voor mogelijkheden voor afvoer en recycling.

Noord-Amerika

Xerox heeft een programma opgezet voor het terugnemen en hergebruiken en recyclen van apparatuur. Neem contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger (1-800-ASK-XEROX) om te bepalen of dit Xerox-product in het programma is opgenomen. Voor meer informatie over de milieuprogramma's van Xerox gaat u naar <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>.

Xerox Green World Alliance

Via het Xerox Green World Alliance-programma kunt u gekwalificeerde verbruiksartikelen naar Xerox retourneren voor hergebruik of recycling. Honderd procent van de lege cartridges die naar Xerox worden teruggestuurd, wordt hergebruikt of verwerkt voor recycling. De dozen die zijn gebruikt voor het terugsturen van de cartridges, worden ook gerecycled.

Xerox-cartridges kunnen als volgt worden geretourneerd voor hergebruik of recycling:

1. Ga naar <https://www.xerox.com/office/recycle>.
2. Klik op **Recycling**.
3. Selecteer een optie voor de retournering.

AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)



Het AEEA-logo geeft aan dat er specifieke recyclingprogramma's en -procedures gelden voor elektronische producten in de landen van de Europese Unie. Wij verzoeken u onze producten te recyclen.

Als u vragen over recyclingopties hebt, neemt u contact op met uw lokale verkoopkantoor.

E-AFVALKENNISGEVING VAN INDIA



Dit apparaat, inclusief de componenten, verbruiksartikelen, onderdelen en reserveonderdelen ervan, voldoet aan de 'e-Afvalregels van India' en verbiedt het gebruik van lood, kwik, hexavalent chroom, polybroombifenylen of polybroombifenylenethers in concentraties hoger dan 0,1 % gewichtspersent en 0,01 % gewichtspersent voor cadmium, behalve voor de uitzondering die in de Regel is ingesteld.

