

Xerox® B305/B315 Çok Fonksiyonlu Yazıcı Hızlı Başvuru Kılavuzu



Kopyalama

Kopyalar Oluşturma

- Özgün belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

 **Not:** Görüntünün kırılmasını önlemek için özgün belgenin ve çıktının aynı kağıt boyutuna sahip olduğundan emin olun.

- Ana ekranda **Kopyala** öğesine dokunun ve kopya sayısını belirtin. Gerekliyse kopyalama ayarlarını düzenleyin.
- Belgeyi kopyalayın.

 **Not:** Hızlı kopyalama işlemi gerçekleştirmek için kontrol panelinden **Başlat** düğmesine basın.

Kağıdın Her İki Tarafına Kopyalama

- Özgün belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
- Ana ekrandan **Kopyalama > Taraflar** öğelerine dokunun.
- Ayarları düzenleyin.
- Belgeyi kopyalayın.

Tek Bir Kağıda Birden Çok Sayfa Kopyalama

- Özgün belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

- Ana ekrandan **Kopyala > Taraf Başına Sayfa** öğelerine dokunun.
- Ayarları düzenleyin.
- Belgeyi kopyalayın.

E-posta

E-posta SMTP Ayarlarını Yapılandırma

Taranan bir belgeyi e-posta üzerinden göndermek için Basit Posta Transfer Protokolünü (SMTP) yapılandırın. Ayarlar her bir e-posta hizmet sağlayıcısı için farklıdır.

Başlamadan önce yazıcının bir ağa bağlı olduğundan ve ağın da İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.

Yazıcıdaki E-posta Kurulum Sihirbazını

Kullanma

Sihirbazı kullanmadan önce yazıcı aygıt yazılımının güncel olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. **Cihaz Yazılımı Güncelleme**.

- Ana ekrandan **E-posta** öğesine dokunun.
- E-posta adresinizi girin.
- Parolayı yazın.
 - E-posta hizmet sağlayıcınıza bağlı olarak hesabınızın parolasını, uygulama parolasını veya doğrulama parolasını girin. Parola hakkında daha fazla bilgi için **E-posta Hizmet Sağlayıcıları** listesine bakın ve Aygıt Parolasını öğrenin.
 - Hizmet sağlayıcınız listede bulunmuyorsa hizmet sağlayıcınızla iletişime geçerek Birincil SMTP Ağ Geçidi, Birincil SMTP Ağ Geçidi Portu, Kullanılan SSL/TLS ve SMTP Sunucu Doğrulama ayarları hakkında bilgi alın.
- Tamam** öğesine dokunun.

Yazıcıdaki Ayarlar Menüsünü Kullanma

- Ana ekrandan **Ayarlar > E-posta > E-posta Ayarları** öğelerine dokunun.

- Ayarları yapılandırın.

- Parola hakkında daha fazla bilgi için **E-posta Hizmet Sağlayıcıları** listesine bakın.
- Listede bulunmayan E-posta posta hizmeti sağlayıcıları için sağlayıcınızla iletişime geçerek ayarlar hakkında bilgi alın.

Embedded Web Server'ı Kullanma

- Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.
 - Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
 - Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.
- Ayarlar > E-posta** öğelerini tıklayın.
- E-posta Ayarları bölümünden ayarları yapılandırın.
 - Parola hakkında daha fazla bilgi için **E-posta Hizmet Sağlayıcıları** listesine bakın.
 - Listede bulunmayan E-posta posta hizmeti sağlayıcıları için sağlayıcınızla iletişime geçerek ayarlar hakkında bilgi alın.
- Kaydet** öğesini tıklayın.

E-posta Hizmet Sağlayıcıları

E-posta hizmet sağlayıcısının SMTP ayarlarını belirlemek için aşağıdaki tabloları kullanın.

Gmail

 **Not:** Google hesabınızda iki adımlı doğrulamanın etkin olduğundan emin olun.

İki adımlı doğrulamayı etkinleştirmek için **Google Hesap Güvenliği** sayfasını açın, hesabınızda oturum açın ve Google'a Giriş bölümündeki **2 Adımlı Doğrulama** öğesini tıklayın.

AYAR	DEĞER
Birincil SMTP Ağ Geçidi	smtp.gmail.com
Birincil SMTP Ağ Geçidi Portu	587

AYAR	DEĞER
SSL/TLS'yi Kullan	Zorunlu
Güvenilir Sertifika Gerekir	Devre dışı
Yanıt Adresi	E-posta adresiniz
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama	Oturum Aç/Düz
Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta	Aygıt SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygıt Kullanıcı Kimliği	E-posta adresiniz
Aygıt Parolası	Uygulama parolası  Not: Bir uygulama parolası oluşturmak için Google Hesap Güvenliği sayfasını açın, hesabınızda oturum açın ve Google'a Giriş bölümündeki Uygulama parolaları ögesini tıklayın.

Yahoo!® Mail

AYAR	DEĞER
Birincil SMTP Ağ Geçidi	smtp.mail.yahoo.com
Birincil SMTP Ağ Geçidi Portu	587
SSL/TLS'yi Kullan	Zorunlu
Güvenilir Sertifika Gerekir	Devre dışı
Yanıt Adresi	E-posta adresiniz

AYAR	DEĞER
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama	Oturum Aç/Düz
Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta	Aygıt SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygıt Kullanıcı Kimliği	E-posta adresiniz
Aygıt Parolası	Uygulama parolası  Not: Bir uygulama parolası oluşturmak için Yahoo Hesap Güvenliği sayfasını açın, hesabınızda oturum açın ve Uygulama parolası oluştur ögesini tıklayın.

Outlook Live

Bu ayarlar, outlook.com ve hotmail.com e-posta alan adları için geçerlidir.

AYAR	DEĞER
Birincil SMTP Ağ Geçidi	smtp.office365.com
Birincil SMTP Ağ Geçidi Portu	587
SSL/TLS'yi Kullan	Zorunlu
Güvenilir Sertifika Gerekir	Devre dışı
Yanıt Adresi	E-posta adresiniz
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama	Oturum Aç/Düz
Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta	Aygıt SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan

AYAR	DEĞER
Aygıt Kullanıcı Kimliği	E-posta adresiniz
Aygıt Parolası	Hesap parolası veya uygulama parolası - İki adımlı doğrulaması devre dışı olan hesaplarda kendi hesap parolanızı kullanın. - İki adımlı doğrulaması etkin olan hesaplarda bir uygulama parolası kullanın. Bir uygulama parolası oluşturmak için Outlook Live Hesap Yönetimi sayfasını açın ve hesabınızda oturum açın.

AOL Mail

AYAR	DEĞER
Birincil SMTP Ağ Geçidi	smtp.aol.com
Birincil SMTP Ağ Geçidi Portu	587
SSL/TLS'yi Kullan	Zorunlu
Güvenilir Sertifika Gerekir	Devre dışı
Yanıt Adresi	E-posta adresiniz
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama	Oturum Aç/Düz
Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta	Aygıt SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan

AYAR	DEĞER
Aygıt Kullanıcı Kimliği	E-posta adresiniz
Aygıt Parolası	Uygulama parolası  Not: Bir uygulama parolası oluşturmak için AOL Hesap Güvenliği sayfasını açın, hesabınızda oturum açın ve ardından Uygulama parolası oluştur ögesini tıklayın.

iCloud Posta



Not: Hesabınızda iki adımlı doğrulamanın etkin olduğundan emin olun.

AYAR	DEĞER
Birincil SMTP Ağ Geçidi	smtp.mail.me.com
Birincil SMTP Ağ Geçidi Portu	587
SSL/TLS'yi Kullan	Zorunlu
Güvenilir Sertifika Gerekir	Devre dışı
Yanıt Adresi	E-posta adresiniz
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama	Oturum Aç/Düz
Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta	Aygıt SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan

AYAR	DEĞER
Aygıt Kullanıcı Kimliği	E-posta adresiniz
Aygıt Parolası	Uygulama parolası  Not: Bir uygulama parolası oluşturmak için iCloud Hesap yönetimi sayfasını açın, hesabınızda oturum açın ve ardından Güvenlik bölümündeki Parola Oluştur ögesini tıklayın.

Comcast Mail

AYAR	DEĞER
Birincil SMTP Ağ Geçidi	smtp.comcast.net
Birincil SMTP Ağ Geçidi Portu	587
SSL/TLS'yi Kullan	Zorunlu
Güvenilir Sertifika Gerekir	Devre dışı
Yanıt Adresi	E-posta adresiniz
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama	Oturum Aç/Düz
Aygıt Tarafından Gönderilen E-posta	Aygıt SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygıt Kullanıcı Kimliği	E-posta adresiniz
Aygıt Parolası	Hesap parolası

Mail.com

AYAR	DEĞER
Birincil SMTP Ağ Geçidi	smtp.mail.com
Birincil SMTP Ağ Geçidi Portu	587
SSL/TLS'yi Kullan	Zorunlu
Güvenilir Sertifika Gerekir	Devre dışı
Yanıt Adresi	E-posta adresiniz
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama	Oturum Aç/Düz
Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta	Aygıt SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygıt Kullanıcı Kimliği	E-posta adresiniz
Aygıt Parolası	Hesap parolası

Zoho Mail

AYAR	DEĞER
Birincil SMTP Ağ Geçidi	smtp.zoho.com
Birincil SMTP Ağ Geçidi Portu	587
SSL/TLS'yi Kullan	Zorunlu
Güvenilir Sertifika Gerekir	Devre dışı
Yanıt Adresi	E-posta adresiniz
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama	Oturum Aç/Düz

AYAR	DEĞER
Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta	Aygıt SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygıt Kullanıcı Kimliği	E-posta adresiniz
Aygıt Parolası	Hesap parolası veya uygulama parolası - İki adımlı doğrulaması devre dışı olan hesaplarda kendi hesap parolanızı kullanın. - İki adımlı doğrulaması etkin olan hesaplarda bir uygulama parolası kullanın. Bir uygulama parolası oluşturmak Zoho Mail Hesap Güvenliği sayfasını açın, hesabınızda oturum açın ve ardından Uygulamaya Özel Parolalar bölümündeki Yeni Parola Oluştur ögesini tıklayın.

QQ Mail

 **Not:** Hesabınızda SMTP hizmetinin etkin olduğundan emin olun.

Hizmeti etkinleştirmek için QQ Mail ana sayfasından **Ayarlar > Hesap** öğelerini tıklayın ve ardından POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Hizmet bölümünden **POP3/SMTP hizmetini** veya **IMAP/SMTP hizmetini** etkinleştirin.

AYAR	DEĞER
Birincil SMTP Ağ Geçidi	smtp.qq.com
Birincil SMTP Ağ Geçidi Portu	587
SSL/TLS'yi Kullan	Zorunlu

AYAR	DEĞER
Güvenilir Sertifika Gerektir	Devre dışı
Yanıt Adresi	E-posta adresiniz
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama	Oturum Aç/Düz
Aygıt-Tarafından Gönderilen E-posta	Aygıt SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygıt Kullanıcı Kimliği	E-posta adresiniz
Aygıt Parolası	Yetkilendirme kodu  Not: Bir yetkilendirme kodu oluşturmak için, QQ Mail ana sayfasından Ayarlar > Hesap öğelerini tıklayın ve ardından POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Hizmet bölümünden Yetkilendirme kodu oluştur ögesini tıklayın.

NetEase Mail (mail.163.com)

 **Not:** Hesabınızda SMTP hizmetinin etkin olduğundan emin olun.

Hizmeti etkinleştirmek için, NetEase Mail ana sayfasından **Ayarlar > POP3/SMTP/IMAP** öğelerini tıklayın ve ardından **IMAP/SMTP** hizmeti veya **POP3/SMTP** hizmeti ögesini etkinleştirin.

AYAR	DEĞER
Birincil SMTP Ağ Geçidi	smtp.163.com
Birincil SMTP Ağ Geçidi Portu	465

AYAR	DEĞER
SSL/TLS'yi Kullan	Zorunlu
Güvenilir Sertifika Gerektir	Devre dışı
Yanıt Adresi	E-posta adresiniz
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama	Oturum Aç/Düz
Aygıt Tarafından Gönderilen E-posta	Aygıt SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygıt Kullanıcı Kimliği	E-posta adresiniz
Aygıt Parolası	Yetkilendirme parolası  Not: Yetkilendirme parolası, IMAP/SMTP hizmeti veya POP3/SMTP hizmeti etkinleştirildiğinde sağlanır.

NetEase Mail (mail.126.com)

 **Not:** Hesabınızda SMTP hizmetinin etkin olduğundan emin olun.

Hizmeti etkinleştirmek için, NetEase Mail ana sayfasından **Ayarlar > POP3/SMTP/IMAP** öğelerini tıklayın ve ardından **IMAP/SMTP** hizmeti veya **POP3/SMTP** hizmeti ögesini etkinleştirin.

AYAR	DEĞER
Birincil SMTP Ağ Geçidi	smtp.126.com
Birincil SMTP Ağ Geçidi Portu	465
SSL/TLS'yi Kullan	Zorunlu

AYAR	DEĞER
Güvenilir Sertifika Gerekir	Devre dışı
Yanıt Adresi	E-posta adresiniz
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama	Oturum Aç/Düz
Aygıt Tarafından Gönderilen E-posta	Aygıt SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygıt Kullanıcı Kimliği	E-posta adresiniz
Aygıt Parolası	Yetkilendirme parolası  Not: Yetkilendirme paorlası, IMAP/SMTP hizmeti veya POP3/SMTP hizmeti etkinleştirildiğinde sağlanır.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

 **Not:** Hesabınızda SMTP hizmetinin etkin olduğundan emin olun.

Hizmeti etkinleştirmek için, NetEase Mail ana sayfasından **Ayarlar > POP3/SMTP/IMAP** öğelerini tıklayın ve ardından **IMAP/SMTP hizmeti** veya **POP3/SMTP hizmeti** öğesini etkinleştirin.

AYAR	DEĞER
Birincil SMTP Ağ Geçidi	smtp.yeah.net
Birincil SMTP Ağ Geçidi Portu	465
SSL/TLS'yi Kullan	Zorunlu
Güvenilir Sertifika Gerekir	Devre dışı

AYAR	DEĞER
Yanıt Adresi	E-posta adresiniz
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama	Oturum Aç/Düz
Aygıt Tarafından Gönderilen E-posta	Aygıt SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygıt Kullanıcı Kimliği	E-posta adresiniz
Aygıt Parolası	Yetkilendirme parolası  Not: Yetkilendirme paorlası, IMAP/SMTP hizmeti veya POP3/SMTP hizmeti etkinleştirildiğinde sağlanır.

Sohu Mail

 **Not:** Hesabınızda SMTP hizmetinin etkin olduğundan emin olun.

Hizmeti etkinleştirmek için, Sohu Mail ana sayfasından **Seçenekler > Ayarlar > POP3/SMTP/IMAP** öğelerini tıklayın ve ardından **IMAP/SMTP hizmeti** veya **POP3/SMTP hizmeti** öğesini etkinleştirin.

AYAR	DEĞER
Birincil SMTP Ağ Geçidi	smtp.sohu.com
Birincil SMTP Ağ Geçidi Portu	465
SSL/TLS'yi Kullan	Zorunlu
Güvenilir Sertifika Gerekir	Devre dışı
Yanıt Adresi	E-posta adresiniz

AYAR	DEĞER
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama	Oturum Aç/Düz
Aygıt Tarafından Gönderilen E-posta	Aygıt SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygıt Kullanıcı Kimliği	E-posta adresiniz
Aygıt Parolası	Bağımsız parola  Not: Bağımsız paorla, IMAP/SMTP hizmeti veya POP3/SMTP hizmeti etkinleştirildiğinde sağlanır.

Sina Mail

 **Not:** Hesabınızda POP3/SMTP hizmetinin etkin olduğundan emin olun.

Hizmeti etkinleştirmek için, Sina Mail ana sayfasından **Ayarlar > Daha fazla ayar > Kullanıcı tarafı POP/IMAP/SMTP** öğelerini tıklayın ve ardından **POP3/SMTP hizmeti** öğesini etkinleştirin.

AYAR	DEĞER
Birincil SMTP Ağ Geçidi	smtp.sina.com
Birincil SMTP Ağ Geçidi Portu	587
SSL/TLS'yi Kullan	Zorunlu
Güvenilir Sertifika Gerekir	Devre dışı
Yanıt Adresi	E-posta adresiniz

AYAR	DEĞER
SMTP Sunucusu Kimlik Doğrulama	Oturum Aç/Düz
Aygıt Tarafından Gönderilen E- posta	Aygıt SMTP Kimlik Bilgilerini Kullan
Aygıt Kullanıcı Kimliği	E-posta adresiniz
Aygıt Parolası	Yetkilendirme kodu  Not: Bir yetkilendirme kodu oluşturmak için, e-posta ana sayfasından Ayarlar > Daha fazla ayar > Kullanıcı tarafı POP/IMAP/SMTP öğelerini tıklayın ve ardından Yetkilendirme kodu durumu öğesini etkinleştirin.

- Verilen ayarları kullanırken hatalarla karşılaşsanız e-posta hizmet sağlayıcınızla iletişime geçin.
- Listede bulunmayan E-posta posta hizmeti sağlayıcıları için sağlayıcınızla iletişime geçerek ayarlar hakkında bilgi alın.

E-posta Gönderme

Başlamadan önce SMTP ayarlarının yapılandırıldığından emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. **E-posta SMTP Ayarlarını Yapılandırma**.

Kontrol Panelini Kullanarak

1. Özgün belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
2. Ana ekranda, **E-posta** öğesine dokunun ve ardından gerekli bilgileri girin.
3. Gerekliyse çıkış dosyası türü ayarlarını yapılandırın.
4. E-posta gönderin.

Kısayol Numarası kullanma

1. Özgün belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
2. Ana ekrandan **Kısayollar > E-posta** öğelerine dokunun.
3. Kısayol numarasını seçin.
4. E-posta gönderin.

Tarama

Bilgisayara Tarama

Başlamadan önce şunlardan emin olun:

- Yazıcı aygıt yazılımı güncel olmalıdır. Daha fazla bilgi için bkz. **Cihaz Yazılımı Güncelleme**.
- Bilgisayar ve yazıcı aynı ağa bağlı olmalıdır.

Windows kullanıcıları için



Not: Yazıcının bilgisayara eklendiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. **Kullanıcı Kılavuzu**.

1. Özgün bir belgeyi otomatik belge besleyici tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
2. Bilgisayardan **Windows Faks ve Tarama** öğesini açın.
3. Kaynak menüsünden bir tarayıcı kaynağı seçin.
4. Gerekirse tarama ayarlarını değiştirin.
5. Belgeyi tarayın.

Macintosh Kullanıcıları İçin



Not: Yazıcının bilgisayara eklendiğinden emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. **Kullanıcı Kılavuzu**.

1. Özgün bir belgeyi otomatik belge besleyici tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
2. Bilgisayardan şunlardan birini yapın:
 - a. **Görüntü Yakalama** öğesini açın.
 - b. **Görüntü Yakalama** öğesini açın.

- c. **Yazıcılar ve Tarayıcılar** öğesini açın ve ardından bir yazıcı seçin. **Tara > Tarayıcıyı Aç** öğelerini tıklayın.
3. Tarayıcı penceresinden, aşağıdakilerden birini ya da daha fazlasını uygulayın:
 - a. Taranan belgenin nereye kaydedilmesini istediğinizi seçin.
 - b. Özgün belgenin boyutunu seçin.
 - c. ADF'den taramak için Tarama Menüsünden **Belge Besleyici** öğesini seçin veya **Belge Besleyiciyi Kullan** işlevini etkinleştirin.
 - d. Gerekirse tarama ayarlarını yapılandırın.
 4. **Tara** düğmesini tıklayın.

Faks

Faks Gönderme

Kontrol panelini kullanarak

1. Özgün belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.
2. Ana ekrandan **Faks** öğesine dokunun, ardından istenen bilgileri girin.
Gerekirse ayarları düzenleyin.
3. Belgeyi faksla gönderin.

Yazdır

Bilgisayardan yazdırma



Not: Etiketler, kart destesi ve zarflar için belgeyi yazdırmadan önce yazıcıda kağıt boyutunu ve türünü ayarlayın.

1. Yazdırmak istediğiniz belgeden Yazdır iletişim kutusunu açın.
2. Gerekirse ayarları düzenleyin.
3. Belgeyi yazdırın.

Mobil ayardıttan yazdırma

Mopria® Print Service kullanarak Mobil Ayardıttan Yazdırma

Mopria Print Service, Android® 10.0 veya üzeri sürüm kullanan mobil ayardıtlar için bir mobil yazdırma çözümdür. Herhangi bir Mopria onaylı yazıcıyla yazdırma yapmanızı sağlar.

 **Not:** Mopria Print Service uygulamasını Google Play mağazasından indirdiğinizden ve mobil ayardıttan etkinleştirdiğinizden emin olun.

1. Android mobil ayardıtınızdan uyumlu bir uygulama başlatın veya dosya yöneticinizden bir belge seçin.
2. **Daha Fazla Seçenek** yazdır öğelerine dokunun.
3. Bir yazıcı seçin ve ardından gerekirse ayarları uygulayın.
4. **Yazdır** öğesine dokunun.

AirPrint Kullanarak Mobil Ayardıttan Yazdırma®

AirPrint yazılım özelliği, Apple ayardıtınızdan doğrudan AirPrint onaylı bir yazıcıya yazdırma yapmanızı sağlayan bir mobil yazdırma çözümdür.

- Apple ayardıtının ve yazıcının aynı ağa bağlı olduğundan emin olun. Ağda birden fazla kablosuz hub varsa her iki ayardıtın da aynı alt ağa bağlı olduğundan emin olun.
 - Bu uygulama yalnızca bazı Apple ayardıtları tarafından desteklenir.
1. Mobil ayardıtınızda dosya yöneticinizden bir belge seçin veya uyumlu bir uygulama başlatın.
 2. **Paylaş/Yükle > Yazdır** öğelerine dokunun.
 3. Bir yazıcı seçin ve ardından gerekirse ayarları uygulayın.
 4. Belgeyi yazdırın.

Wi-Fi Direct Kullanarak Bir Mobil Ayardıttan Yazdırma®

Wi-Fi Direct tüm Wi-Fi Direct özellikli yazıcılarla yazdırma işlemi gerçekleştirmenizi sağlayan bir yazdırma hizmetidir.

Mobil ayardıtın yazıcıya bir doğrudan kablosuz bağlantısının olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. **Yazıcıya Mobil Ayardıt Bağlama**.

1. Mobil ayardıtınızdan uyumlu bir uygulama başlatın veya dosya yöneticinizden bir belge seçin.
2. Mobil ayardıtınıza bağlı olarak aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:

-  > **Yazdır** öğelerini tıklayın.
-  > **Yazdır** öğelerini tıklayın.
-  > **Yazdır** öğelerini tıklayın.

3. Bir yazıcı seçin ve ardından gerekirse ayarları uygulayın.
4. Belgeyi yazdırın.

Yazıcı Bakımı

Kabloları Takma



İKAZ—ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ: Elektrik çarpması riskini önlemek için bu ürünü fırtınalı havalarda kurmayın veya güç kablosu, faks özelliği veya telefon gibi herhangi bir elektrik veya kablo bağlantısı yapmayın.



İKAZ—YARALANMA RİSKİ: Yangın veya elektrik çarpması riskini önlemek için güç kablosunu ürünün yakınındaki ve kolay erişilebilir bir konumdaki uygun şekilde tanımlanmış ve doğru şekilde topraklanmış bir elektrik prizine bağlayın.




İKAZ—YARALANMA RİSKİ: Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek için yalnızca bu ürünle birlikte verilen güç kablosunu veya üretici onaylı yedek güç kablolarını kullanın.



İKAZ—YARALANMA RİSKİ: Bu ürünü kamusal anahtarlamalı telefon şebekesine bağlarken yangın riskini azaltmak için yalnızca 26 AWG veya daha geniş telekomünikasyon (RJ-11) kablosu kullanın. Avustralya'daki kullanıcılar için: Kablo, Avustralya İletişim ve Medya Kurumu tarafından onaylanmış olmalıdır.

Uyarı—Olası Hasar: Veri kaybını veya yazıcı arızası oluşmasını önlemek için aktif olarak yazdırma işlemi yapılırken USB kablosuna, herhangi bir kablosuz ağ adaptörüne veya yazıcının gösterilen alanlarına dokunmayın.

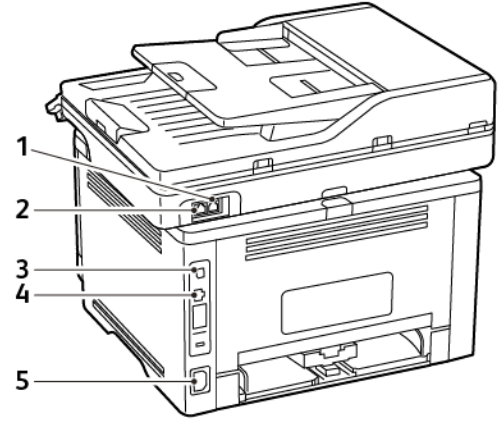


NUMA- RA	YAZICI BAĞLANTI NOKTASI	FONKSİYON
1	LINE bağlantı noktası	Faks gönderip almak için standart bir duvar prizi (RJ-11), DSL filtresi veya VoIP adaptörü ya da telefon hattınıza erişmenizi sağlayan herhangi bir adaptör yoluyla yazıcıyı çalışan telefon hattına bağlayın. Manuel faksı etkinleştirmek için bir kablolu faks ayırıcı kullanın.
2	Ethernet bağlantı noktası	Yazıcıyı bir ağa bağlayın.
3	USB yazıcı bağlantı noktası	Yazıcıyı bilgisayara bağlayın.
4	Güç kablosu girişi	Yazıcıyı doğru topraklanmış bir elektrik prizine takın.


Toner Kartuşu Değiştirme

1. Ön kapağı açın ve ardından sıkıca bastırın.

Uyarı—Olası Hasar: Elektrostatik yük boşaltmanın neden olabileceği hasarları önlemek için yazıcının iç kısmına erişmeden veya temas etmeden önce yazıcının açıkta kalan metal gövdesinin herhangi bir yerine dokununuz.

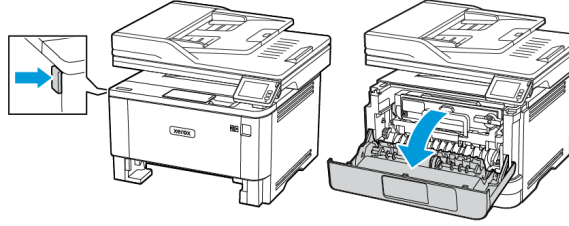



2. Görüntüleme ünitesini çıkarın.

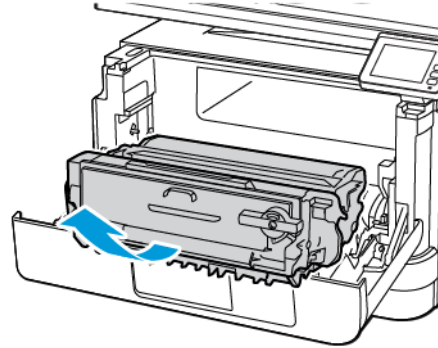


3. Mavi mandalı çevirin ve ardından kullanılmış toner kartuşunu görüntüleme ünitesinden çıkarın.

Uyarı—Olası Hasar: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.


Uyarı—Olası Hasar: Fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.

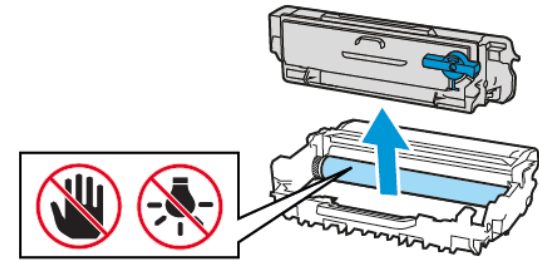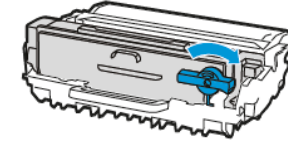


4. Yeni toner kartuşunu ambalajından çıkarın.
5. Tonerin dağılmasını sağlamak için toner kartuşunu sallayın.

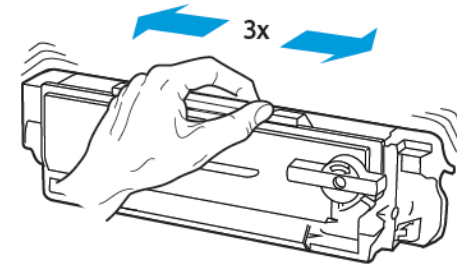

6. Yeni toner kartuşunu yerine *oturana* kadar görüntüleme ünitesine takın.

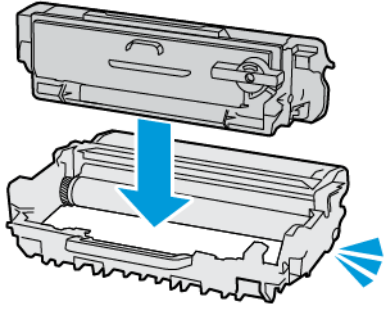


7. Görüntüleme ünitesini takın.

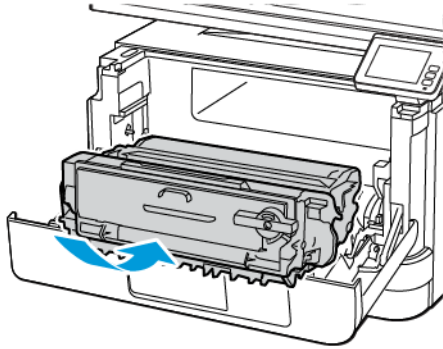

8. Kapağı kapatın.

Tarayıcıyı Temizleme

1. Tarayıcı kapağını açın.

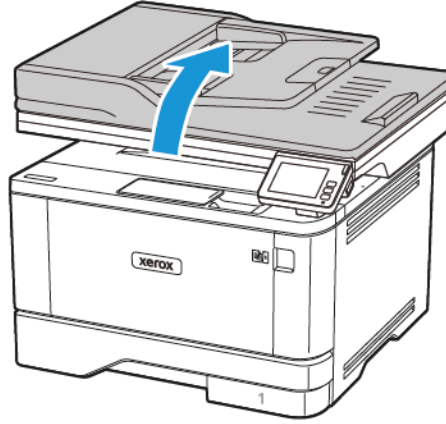


2. Aşağıdaki alanları nemli, yumuşak ve hav bırakmayan bir bezle silin:


- a. ADF camının pad'i




Not: Bazı yazıcı modellerinde, bu konumda pad yerine ADF camı bulunur.

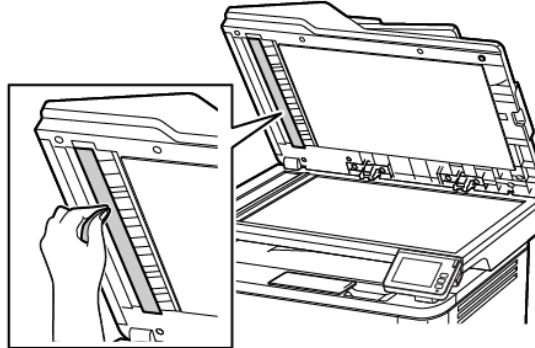


- b. Tarayıcı camı pedi

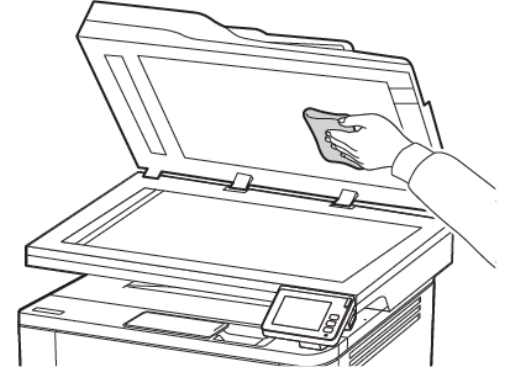

- c. ADF camı

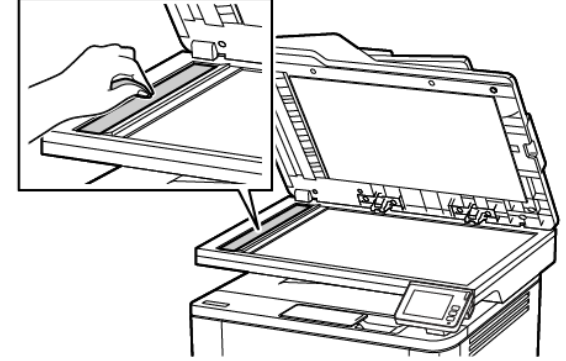

- d. Tarayıcı camı

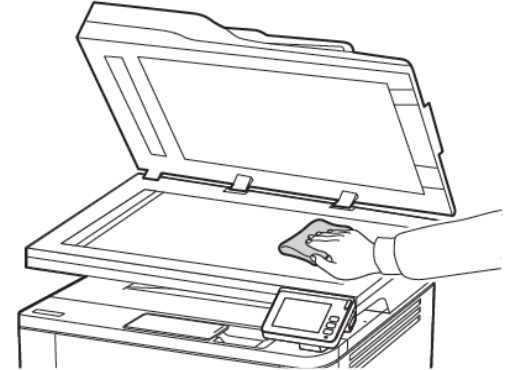

3. Tarayıcı kapağını kapatın.

Tepsileri Yükleme




İKAZ—TAKILMA TEHLİKESİ: Ekipmanın arızalanma riskini azaltmak için her tepsiyi ayrı ayrı yükleyin. Tüm diğer tepsiyi gerekene kadar kapalı tutun.


1. Tepsiyi çıkarın.



Not: Kağıt sıkışmalarını önlemek için tepsiyi yazıcı kullanılıyorken çıkarmayın.

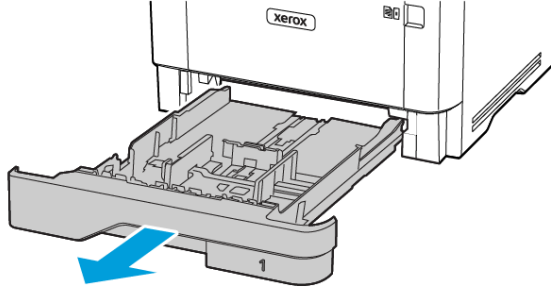

2. Kılavuzları, yüklediğiniz kağıtların boyutuyla eşleşecek şekilde ayarlayın.

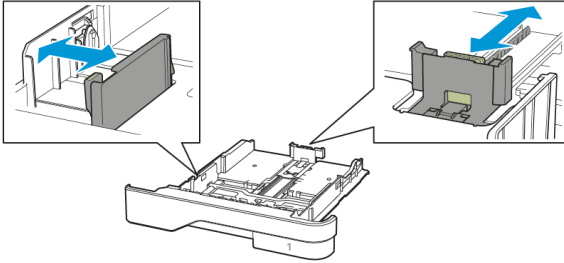


3. Kağıt kenarlarını yüklemeyi önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.



4. Kağıt yığınının yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde yükleyin ve sonra kılavuzların kağıda iyice uyduğundan emin olun.


- Tek taraflı yazdırma işlemi için antetli kağıtları başlık kısmı tepsinin ön tarafına gelecek ve aşağı dönük şekilde yerleştirin.
- Çift taraflı yazdırma işlemi için antetli kağıtları başlık kısmı tepsinin arka tarafına gelecek ve yukarı dönük şekilde yerleştirin.
- Kağıdı tepsiye kaydırarak yerleştirmeyin.
- Kağıt sıkışmasını önlemek amacıyla, yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergelerinin altında olduğundan emin olun.

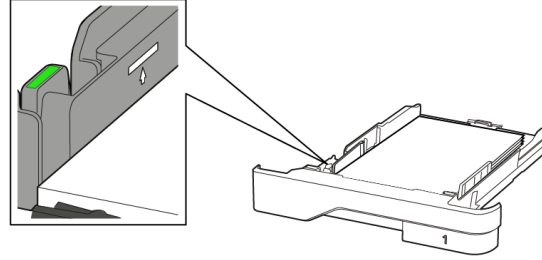

5. Tepsiyi takın. Gerekirse kontrol panelinden kağıt boyutu ve kağıt türünü yüklenen kağıtla eşleşecek şekilde ayarlayın.

Çok Amaçlı Besleyiciyi Yükleme

1. Çok amaçlı besleyiciyi açın.

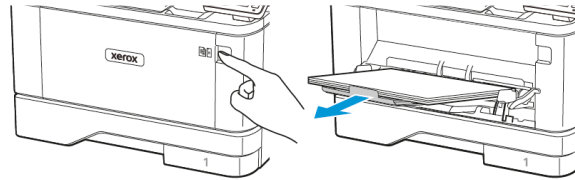

2. Kağıt kenarlarını yüklemeyi önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.




3. Kağıdı yazdırılacak yüzü yukarı dönük şekilde yükleyin.

- Tek taraflı yazdırma için antetli kağıdı antetli tarafı öne gelecek şekilde yazıcının arkasından besleyin.
- Çift taraflı yazdırma için antetli kağıdı antetli tarafı arkaya gelecek şekilde yazıcının önünden besleyin.
- Zarfları, kapak tarafı sol tarafta kalacak ve aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

Uyarı—Olası Hasar: Asla pullu, çıtçılı, kopçalı, pencereli, astarlı veya kendiliğinden yapışkanlı zarfları kullanmayın.

4. Kılavuzu, yüklediğiniz kağıtların boyutuyla eşleşecek şekilde ayarlayın.

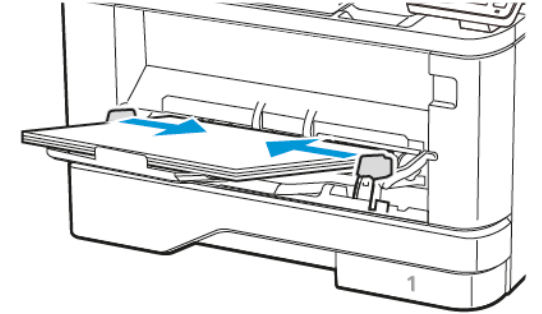

5. Kontrol panelinden, kağıt boyutu ve kağıt türünü yüklenen kağıtla eşleşecek şekilde ayarlayın.

Kağıt Boyutunu ve Türünü Ayarlama

1. Kontrol panelinden şu öğeleri seçin:

Ayarlar > Tamam > Paper > Tamam > Kaset Yapılandırması > Tamam > Kağıt Boyutu/Türü > Tamam öğelerini seçin ve ardından bir kağıt kaynağı seçin

2. Kağıt boyutunu ve türünü ayarlayın.

Cihaz Yazılımı Güncelleme

Bazı uygulamaların düzgün şekilde çalışması için minimum cihaz yazılımı seviyesi gerekmektedir.

Cihaz yazılımının güncellenmesi hakkında daha fazla bilgi almak için müşteri hizmetleri temsilcinize iletişime geçin.

1. Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.
- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

2. **Ayarlar > Cihaz > Cihaz Yazılımını Güncelle** öğelerini tıklayın.

3. Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Güncellemeleri kontrol et > Kabul ediyorum, güncellemeyi başlat** öğelerini tıklayın.
- Flaş dosyasını yükleyin. Flaş dosyasını yüklemek için aşağıdaki adımları uygulayın.
En son cihaz yazılımını edinmek için www.xerox.com adresini ziyaret ederek yazıcı modelinizi aratın.

1. Flash dosyasını bulun.

 **Not:** Cihaz yazılımı zip dosyasını çıkardığınızdan emin olun.

2. **Yükle > Başlat** öğelerini tıklayın.

Yazıcıyı bir Wi-Fi Ağına Bağlama

Başlamadan önce şunlardan emin olun:

- Etkin Bağdaştırıcı Otomatik olarak ayarlanır. Ana ekrandan **Ayarlar > Ağ/Bağlantı Noktaları > Ağ Genel Bakış > Etkin Bağdaştırıcı** öğelerine dokununuz.
- Ethernet kablosu yazıcıya bağlı değildir.

Yazıcıdaki Kablosuz Kurulum Sihirbazını

Kullanma

Sihirbazı kullanmadan önce yazıcı aygıt yazılımının güncel olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. **Cihaz Yazılımı Güncelleme**.

1. Ana ekrandan **Wifi** düğmesine basın ve ardından **Şimdi kur** öğesini seçin.
2. Bir Wi-Fi ağı seçin ve ardından ağ parolasını girin.
3. **Bitti** öğesine dokununuz.

Yazıcıdaki Ayarlar Menüsünü Kullanma

1. Ana ekrandan **Ayarlar > Ağ/Bağlantı Noktaları > Kablosuz > Yazıcı Paneli Üzerinden Kurulum > Ağ Seç** öğelerine dokununuz.
2. Bir Wi-Fi ağı seçin ve ardından ağ parolasını girin.

 **Not:** Wi-Fi ağı özellikli yazıcı modellerinde, ilk kurulum sırasında kurulum için bir Wi-Fi ağı istemi görüntülenir.

Wi-Fi Direct'i Yapılandırma

Wi-Fi Direct bir erişim noktası (kablosuz modem) kullanılmaksızın kablosuz aygıtların doğrudan Wi-Fi Direct etkin bir yazıcıya bağlanmasına izin veren Wi-Fi tabanlı bir bire bir teknolojidir.

1. Ana ekrandan **Ayarlar > Ağ/Bağlantı Noktaları > Wi-Fi Direct** öğelerine dokununuz.
2. Ayarları yapılandırın.
 - **Wi-Fi Direct'i Etkinleştir**—Yazıcının kendi Wi-Fi Direct ağını yayınlamasını etkinleştirir.
 - **Wi-Fi Direct Adı**—Wi-Fi Direct ağı için bir ad atar.
 - **Wi-Fi Direct Parolası**—Bire bir bağlantı kullanılırken kablosuz güvenliğin sağlanması için bir parola atar.
 - **Parolayı Ayarlar Sayfasında Göster**—Parolayı Ağ Ayarları Sayfasında gösterir.

- **Bağlantı Taleplerini Otomatik Kabul Et**—Yazıcının bağlantı taleplerini otomatik olarak kabul etmesine izin verir.

 **Not:** Push düğmesi taleplerinin otomatik olarak kabul edilmesi güvenli değildir.

 **Not:** Notlar:

- Varsayılan olarak Wi-Fi Direct ağ parolası, yazıcı ekranında görünmez. Parolayı göstermek için parola göstermek simgesini etkinleştirin. Ana ekrandan **Ayarlar > Güvenlik > Muhtelif > Parolayı Etkinleştir/PIN'i Göster** öğelerine dokununuz.
- Wi-Fi Direct ağına parolasını yazıcı ekranında görüntülemeyi öğrenmek için ana ekrandan **Ayarlar > Raporlar > Ağ > Ağ Ayarları Sayfası** öğelerine dokununuz.

Yazıcıya Bilgisayar Bağlama

Bilgisayarınızı bağlamadan önce Wi-Fi Direct'in yapılandırıldığından emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. **Wi-Fi Direct'i Yapılandırma**.

Windows kullanıcıları için

1. Yazıcılar klasörünü açın.
2. Güncellemek istediğiniz yazıcıyı seçin ve aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin:
 - Windows 7 veya sonrası için **Yazıcı özellikleri** öğesini seçin.
 - Önceki sürümler için **Özellikler** öğesini seçin.
3. Yapılandırma sekmesine gidin ve ardından **Şimdi Güncelle - Yazıcıya Sor** öğesini seçin.
4. Değişiklikleri uygulayın.

Macintosh kullanıcıları için

1. Apple menüsündeki Sistem Tercihleri altından yazıcınıza gidin ve ardından **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** öğesini seçin.
2. Donanım seçenekleri listesine gidin ve ardından yüklü olan seçenekleri ekleyin.
3. Değişiklikleri uygulayın.

Yazıcıya Mobil Aygıt Bağlama

Mobil aygıtınızı bağlamadan önce Wi-Fi Direct'in yapılandırıldığından emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. **Wi-Fi Direct'i Yapılandırma**.

Wi-Fi Direct Kullanarak Bağlanma

 **Not:** Bu talimatlar sadece Android mobil aygıtları için geçerlidir.

1. Mobil aygıttan ayarlar menüsüne gidin.
2. **Wi-Fi**'yi etkinleştirin ve ardından **Wi-Fi Direct** öğesine dokunun.
3. Yazıcı Wi-Fi Direct adını seçin.
4. Yazıcı kontrol panelinde bağlantıyı onaylayın.

Wi-Fi Kullanarak Bağlanma

1. Mobil aygıttan ayarlar menüsüne gidin.
2. **Wi-Fi** öğesine dokunun ve ardından yazıcı Wi-Fi Direct adını seçin.

 **Not:** Wi-Fi Direct adından önce DIRECT-xy (x ve y iki rastgele karakterdir) dizesi eklenir.


3. Wi-Fi Direct parolasını girin.

Sıkışmaları Giderme


Sıkışmaları Önleme

Kağıdın Düzgün Şekilde Yerleştirilmesi

- Kağıdın tepsiye düz şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

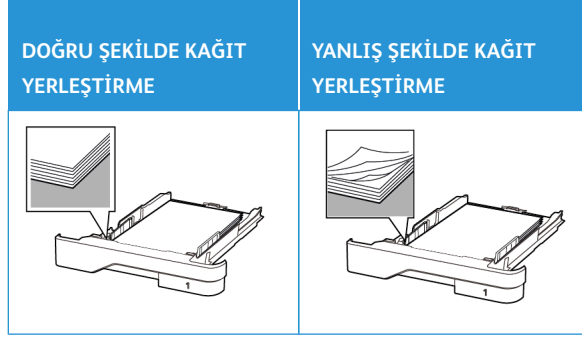


- Yazıcı yazdırırken tepsi yükleme veya çıkarma işlemi yapmayın.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun.
- Kağıdı tepsiye kaydırarak yerleştirmeyin. Kağıdı şekilde gösterildiği gibi yükleyin.

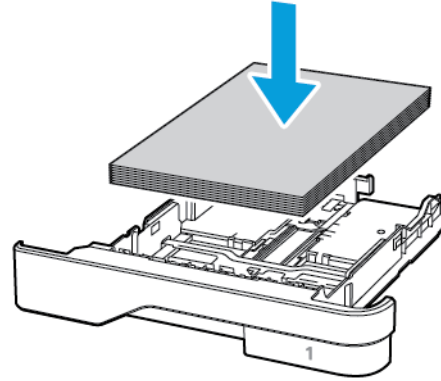

- Kağıt kılavuzlarının doğru şekilde konumlandığından ve kağıt ya da zarfları çok sıkmadığından emin olun.
- Kağıt yükledikten sonra tepsiyi sonuna kadar yazıcıya itin.

Önerilen Kağıdı Kullanın


- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.
- Buruşmuş, kırışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt yüklemeyin.
- Kağıt kenarlarını yüklemeyin önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.

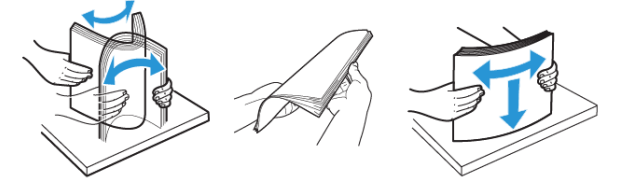

- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Aynı tepside farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
- Bilgisayar veya yazıcı kontrol panelindeki kağıt boyutunun ve türünün doğru ayarlandığından emin olun.
- Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.

Sıkışma Konumlarını Belirleme


- Sıkışma Yardımı **Açık** konuma ayarlanmışsa yazıcı, sıkışıklığı giderdikten sonra boş sayfaları veya kısmi yazdırılan sayfaları çıkarmaya çalışabilir. Yazdırdığınız çıktıda boş sayfalar olup olmadığını kontrol edin.
- Sıkışma Giderme ayarı **Açık** veya **Otomatik** olarak ayarlandığında yazıcı, sıkışan sayfaları yeniden yazdırır.

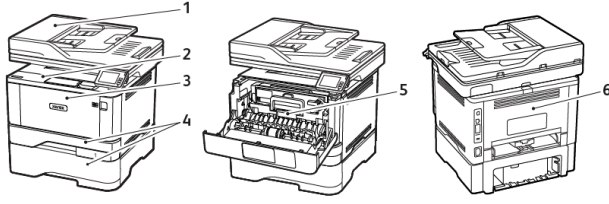

1. Otomatik Belge Besleyici (ADF)
2. Çıktı Tepsisi
3. Çok Amaçlı Besleyici
4. Tepsiler
5. Çift Taraflı Ünite
6. Arka Kapak


Otomatik Belge Besleyicisinde (ADF) Kağıt Sıkışması

1. Tüm özgün belgeleri ADF tepsisinden çıkarın.
2. ADF kapağını açın.

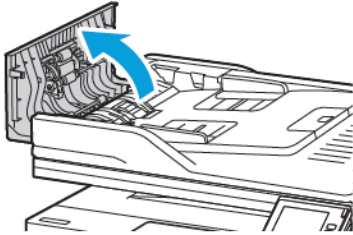

3. Sıkışan kağıdı çıkarın.

 **Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

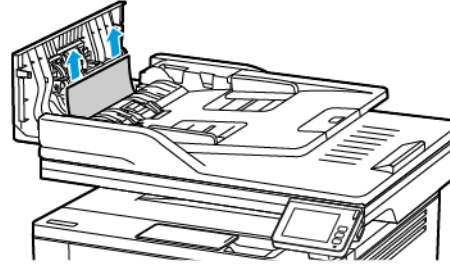


4. ADF kapağını kapatın.

Standart Çıktı Tepsisinde Kağıt Sıkışması

1. Tarayıcıyı kaldırıp sıkışan kağıdı çıkarın.


 **Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

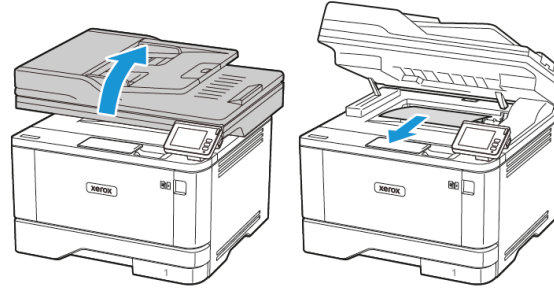

2. Tarayıcıyı indirin.

Çok Amaçlı Besleyicide Kağıt Sıkışması

1. Çok amaçlı besleyicideki kağıtları çıkarın.

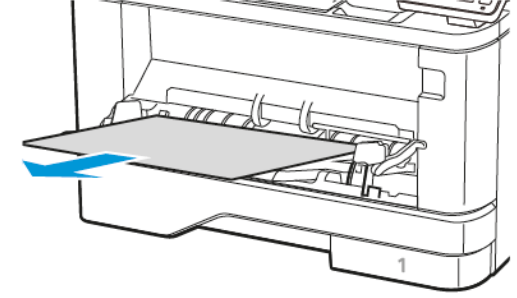


2. Sıkışan kağıdı çıkarın.


 **Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

3. Çok amaçlı besleyiciyi kapatın.
4. Ön kapağı açın.

Uyarı—Olası Hasar: Elektrostatik yük boşaltmanın neden olabileceği hasarları önlemek için yazıcının iç kısmına erişmeden veya temas etmeden önce yazıcının açıkta kalan metal gövdesinin herhangi bir yerine dokununuz.

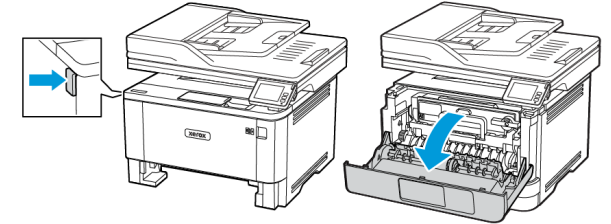


5. Görüntüleme ünitesini çıkarın.

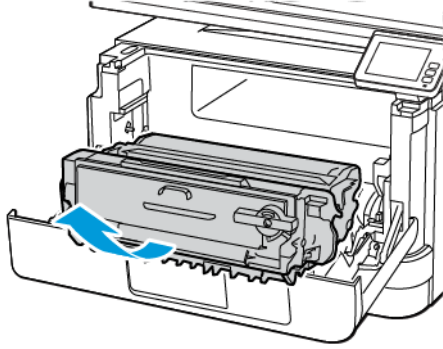

Uyarı—Olası Hasar: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.

Uyarı—Olası Hasar: Fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.

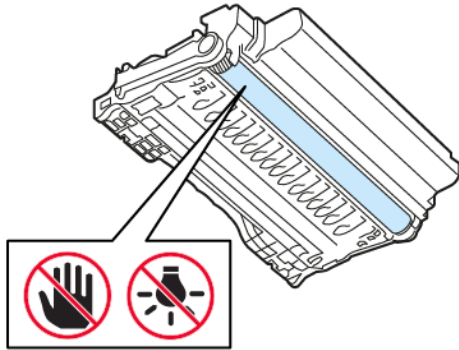


6. Sıkışan kağıdı çıkarın.




İKAZ—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak yüzeylerin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.



Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

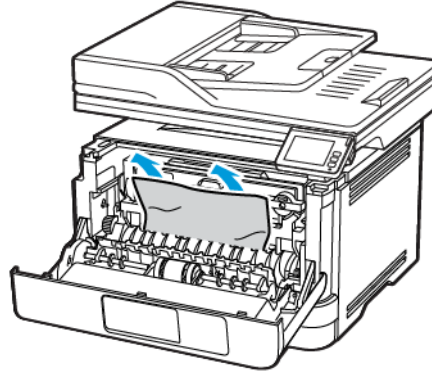


7. Görüntüleme ünitesini takın.

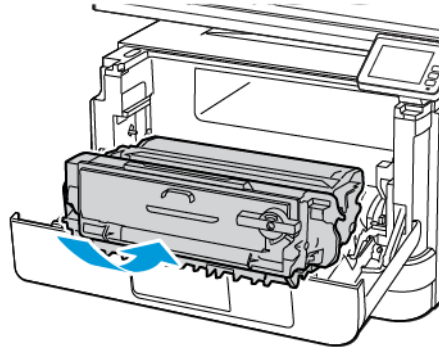


8. Kapağı kapatın.


9. Çok amaçlı besleyiciyi açın.

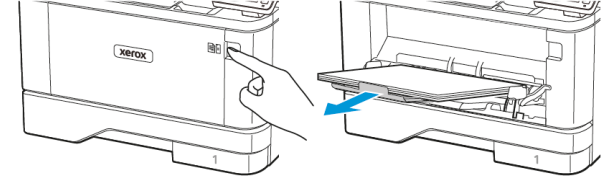

10. Kağıt kenarlarını yüklemeyi önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.

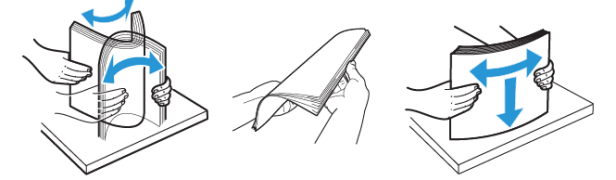


11. Kağıdı yeniden yükleyin.

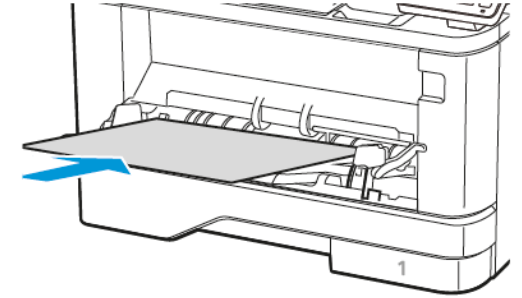


Tepsilerde Kağıt Sıkışması

1. Tepsiyi çıkarın.

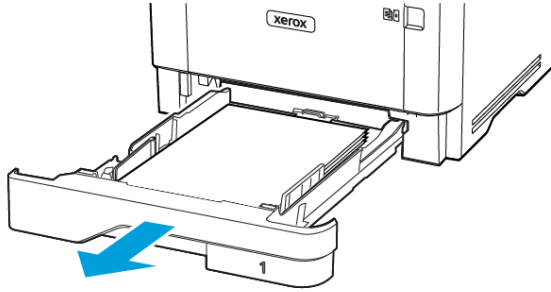


2. Ön kapağı açın.

Uyarı—Olası Hasar: Elektrostatik yük boşaltmanın neden olabileceği hasarları önlemek için yazıcının iç kısmına erişmeden veya temas etmeden önce yazıcının açıkta kalan metal gövdesinin herhangi bir yerine dokununuz.

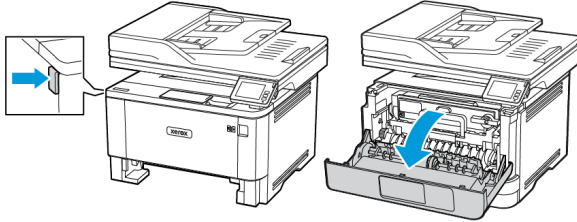


3. Görüntüleme ünitesini çıkarın.

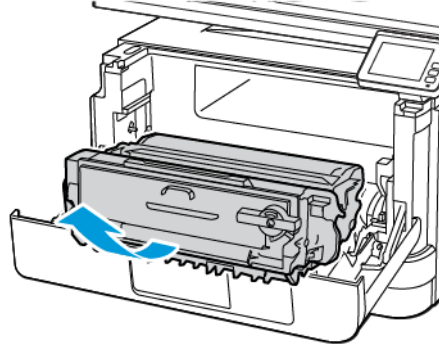

Uyarı—Olası Hasar: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.

Uyarı—Olası Hasar: Fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.

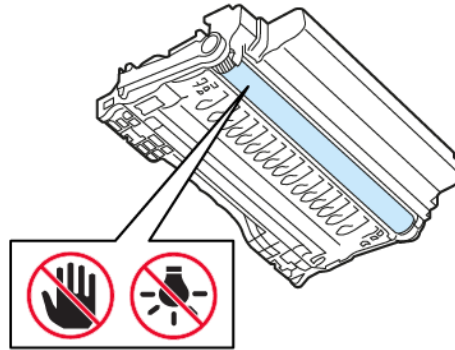


4. Sıkışan kağıdı çıkarın.




İKAZ—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak yüzeylerin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.



Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

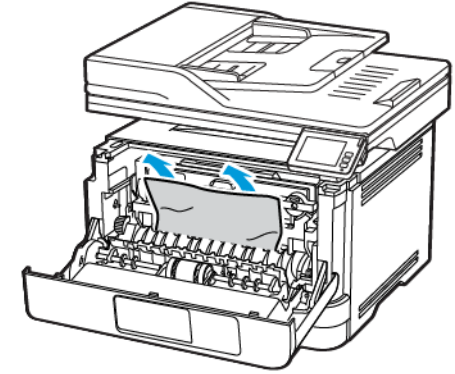

5. Görüntüleme ünitesini takın.

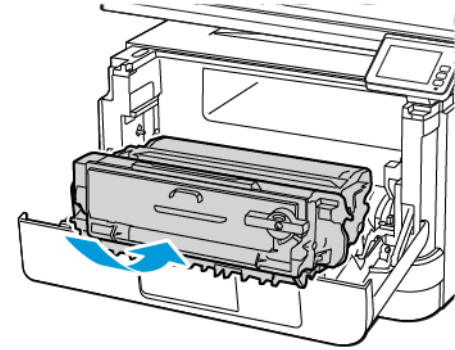


6. Ön kapağı kapatın ve tepsiyi takın.

7. Arka kapağı açın.




İKAZ—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak yüzeylerin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

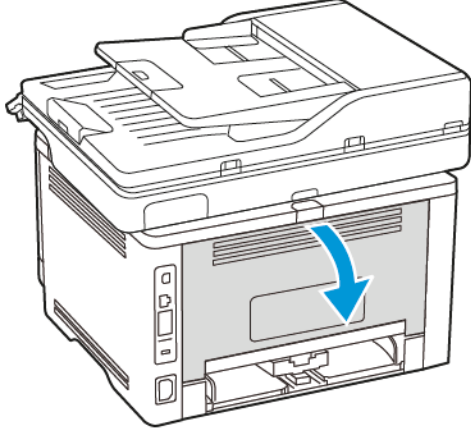

8. Sıkışan kağıdı çıkarın.




Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

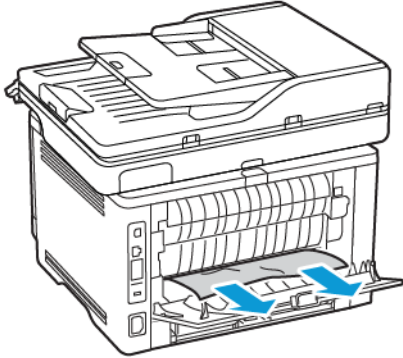

9. Arka kapağı kapatın.


10. Opsiyonel tepsiyi çıkarın.

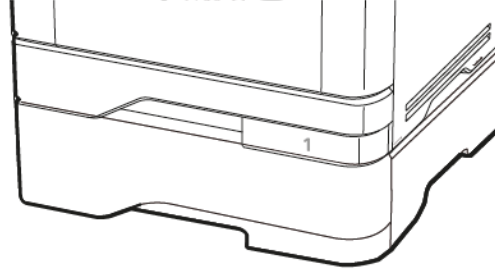

11. Sıkışan kağıdı çıkarın.



Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

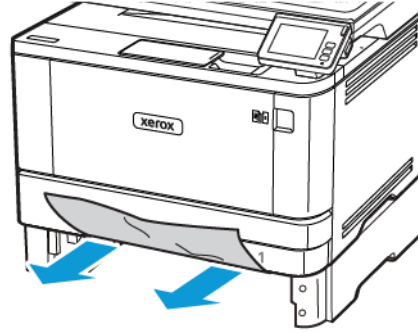


12. Tepsiyi takın.


Çift Taraflı Üniteye Kağıt Sıkışması

1. Ön kapağı açın.

Uyarı—Olası Hasar: Elektrostatik yük boşaltmanın neden olabileceği hasarları önlemek için yazıcının iç kısmına erişmeden veya temas etmeden önce yazıcının açıkta kalan metal gövdesinin herhangi bir yerine dokununuz.

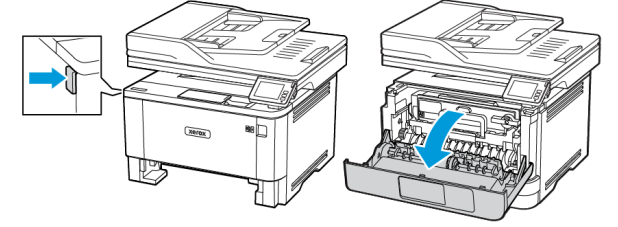


2. Görüntüleme ünitesini çıkarın.

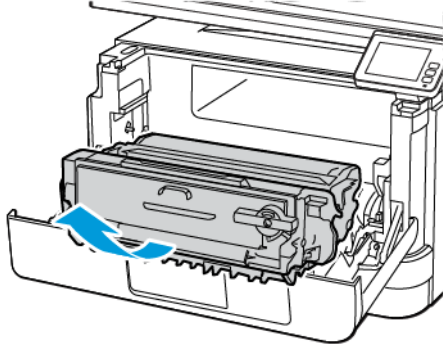

Uyarı—Olası Hasar: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.

Uyarı—Olası Hasar: Fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.

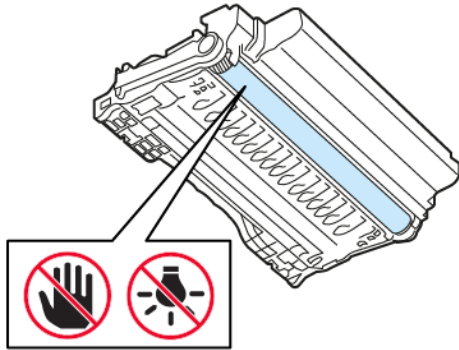


3. Sıkışan kağıdı çıkarın.




İKAZ—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak yüzeylerin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.



Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

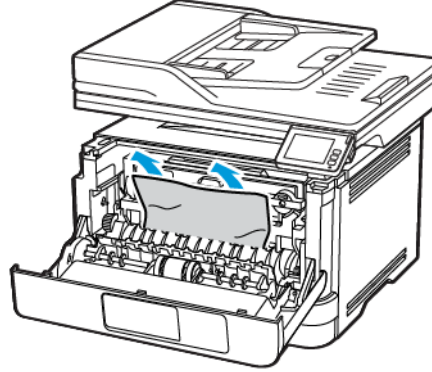


4. Görüntüleme ünitesini takın.

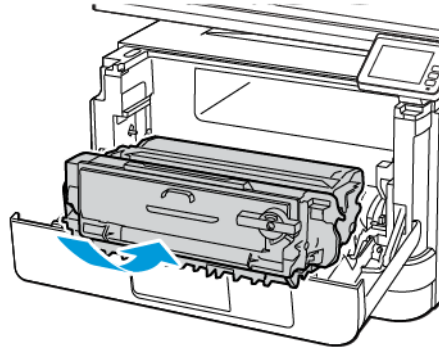


5. Kapağı kapatın.

6. Tepsiyi çıkarın.

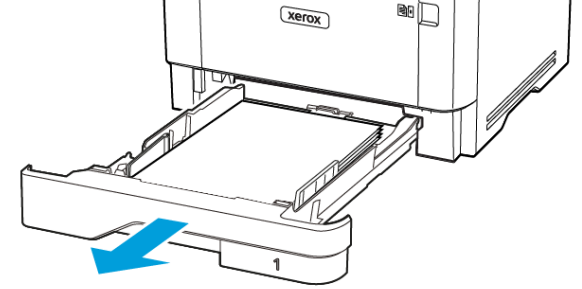

7. Çift taraflı üniteyi açmak için çift taraflı ünitenin mandalını itin.

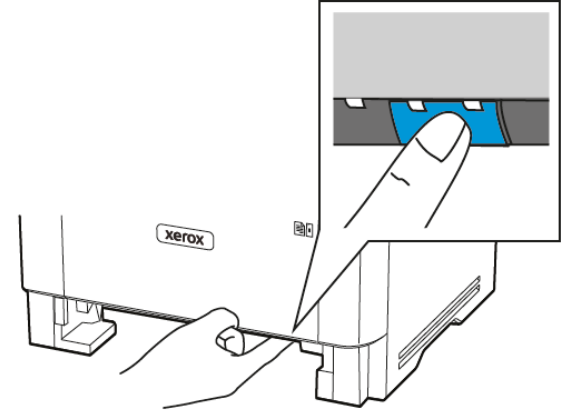

8. Sıkışan kağıdı çıkarın.



Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.


9. Çift taraflı üniteyi kapatın.

10. Tepsiyi takın.


Arka Kapakta Kağıt Sıkışması

1. Ön kapağı açın.

Uyarı—Olası Hasar: Elektrostatik yük boşaltmanın neden olabileceği hasarları önlemek için yazıcının iç kısmına erişmeden veya temas etmeden önce yazıcının açıkta kalan metal gövdesinin herhangi bir yerine dokununuz.

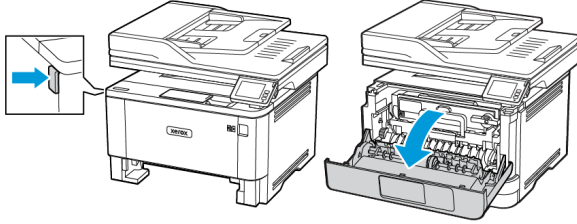


2. Görüntüleme ünitesini çıkarın.

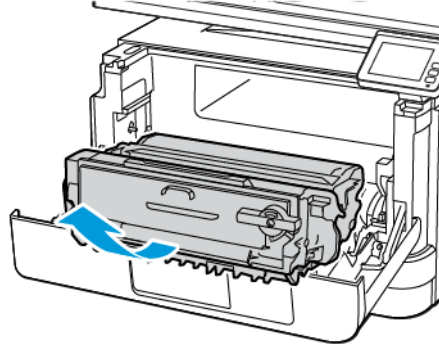


Uyarı—Olası Hasar: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.

Uyarı—Olası Hasar: Fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.

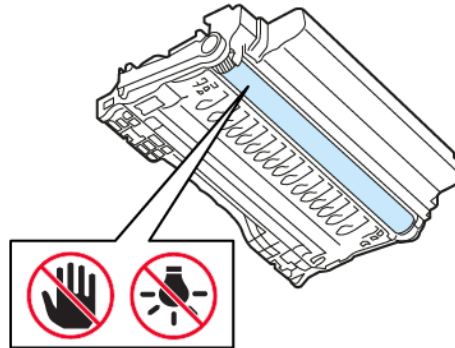


3. Arka kapağı açın.

İKAZ—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak yüzeylerin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

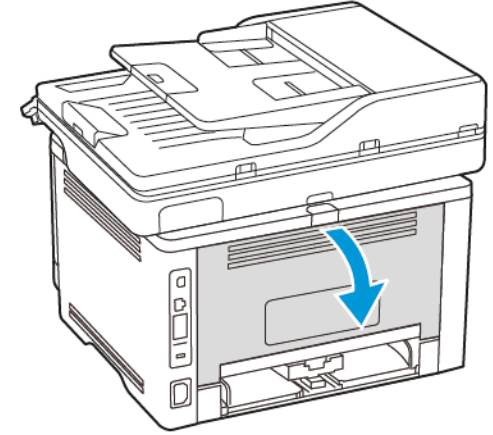


4. Sıkışan kağıdı çıkarın.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

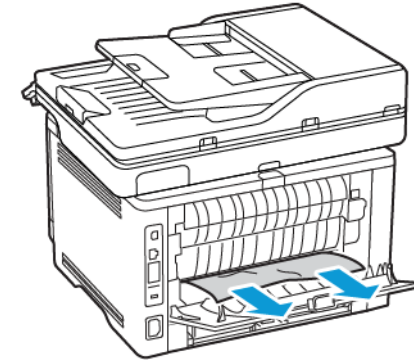

5. Arka kapağı kapatın.

6. Görüntüleme ünitesini takın.

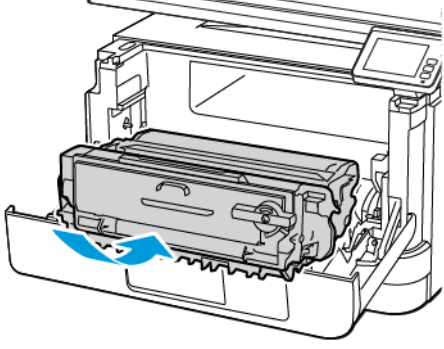

7. Ön kapağı kapatın.

© 2021 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, Xerox Corporation şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve diğer ülkelerdeki bir ticari markasıdır.

Apple®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® ve the AirPrint Logo®, Apple Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Google Cloud Print® web yazdırma hizmeti, Gmail® webmail hizmeti ve Android® mobil teknoloji platformu, Google, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® ve OneDrive®, Microsoft Corporation şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Mopria, Mopria Alliance'ın bir ticari markasıdır. Wi-Fi SERTİFİKALI Wi-Fi Direct®, Wi-Fi Alliance'ın bir ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir. 702P08653

BR32935

607E39630