

ВЕРСІЯ 2,2
ЛЮТИЙ 2023
702P09014

Багатофункціональ- ний принтер Xerox® B305/B315

Посібник користувача

© 2023 Xerox Corporation. Усі права застережено. Xerox® є товарним знаком Xerox Corporation у Сполучених Штатах та/або інших країнах.

Adobe®, Adobe PDF logo, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® та PostScript® є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Adobe Systems, Inc.

Apple®, Bonjour®, EtherTalk™, TrueType®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® та AirPrint Logo®, Mac®, Mac OS® та Macintosh® є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Apple Inc. у США та в інших країнах.

Поштова вебслужба Gmail™ та платформа мобільної технології Android™ є товарними знаками Google, Inc.

HP-GL®, HP-UX® та PCL® є зареєстрованими товарними знаками корпорації Hewlett-Packard у США та/або в інших країнах.

IBM® та AIX® є зареєстрованими товарними знаками корпорації International Business Machines у США та/або в інших країнах.

McAfee®, ePolicy Orchestrator® та McAfee ePO™ є товарними знаками чи зареєстрованими товарними знаками McAfee, Inc. у США та в інших країнах.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® та OneDrive® є зареєстрованими товарними знаками корпорації Microsoft у США та в інших країнах.

Mopria є товарним знаком Mopria Alliance.

PANTONE® та інші товарні знаки Pantone, Inc. є власністю компанії Pantone, Inc.

UNIX® є товарним знаком у США та в інших країнах, ліцензія на яку видається виключно через X/ Open Company Limited.

Linux® є зареєстрованим товарним знаком Linus Torvalds.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® є товарним знаком Wi-Fi Alliance.

PCL® є зареєстрованим товарним знаком компанії Hewlett-Packard. PCL – це позначення набору команд принтера (мова) та функцій, включених у продукти принтерів цієї компанії. Цей принтер розроблений як сумісний із мовою PCL. Це означає, що принтер розпізнає команди PCL, які використовуються в різних програмах, і моделює функції, які відповідають командам.

Усі інші товарні знаки є власністю їхніх відповідних власників.

Таблиця змісту

Відомості про безпеку	11
Умовні позначення	12
Заяви про товар	13
Безпека обслуговування	17
Інформація про витратні матеріали	18
Інформація про принтер	19
Пошук інформації про принтер	20
Конфігурація принтера	22
Використання панелі керування	23
Індивідуальне налаштування головного екрана	24
Зміна мови клавіатури на дисплеї	25
Тлумачення індикаторів стану	26
Вибір паперу	27
Вказівки щодо використання паперу	27
Характеристики паперу	27
Невідповідний папір	28
Вибір форм із попереднім друком і фірмових бланків	29
Зберігання паперу	29
Підтримувані розміри паперу	30
Підтримувані типи паперу	34
Підтримувана щільність паперу	35
Налаштування, встановлення і конфігурація	37
Вибір місця розташування для принтера	38
Під'єднання кабелів	40
Пошук IP-адреси принтера	42
Встановлення додаткових лотків	43
Майстер початкового налаштування	44
Додаток Xerox® Easy Assist	45
З'єднання з додатком Xerox® Easy Assist для налаштованих принтерів	48
Мережа	49
Під'єднання принтера до дротової мережі Ethernet	49
Під'єднання принтера до мережі Wi-Fi	49
Під'єднання принтера до бездротової мережі за допомогою стандарту Wi-Fi Protected Setup (WPS)	50
Налаштування Wi-Fi Direct	50
Під'єднання мобільного пристрою до принтера	51
Під'єднання комп'ютера до принтера	52
Вимкнення мережі Wi-Fi	52
Перевірка засобів з'єднання принтера	52
Налаштування функції факсу на принтері	53
Налаштування функції факсу	53

Налаштування факсу за допомогою стандартної телефонної лінії.....	54
Налаштування функції факсу в країнах та регіонах з іншими настінними роз'ємами та штекерами телефонної лінії	55
Під'єднання послуги спеціальних сигналів виклику.....	57
Налаштування дати і часу факсу	57
Налаштування переходу на літній/зимовий час.....	57
Налаштування параметрів динаміка факсу.....	58
Налаштування звуків пристрою	59
Налаштування параметрів SMTP-сервера електронної пошти.....	60
Використання майстра налаштування електронної пошти у принтері.....	61
Використання меню «Налаштування» у принтері	62
Використання вбудованого вебсервера	63
Постачальники послуг електронної пошти.....	63
Завантаження паперу та спеціальних носіїв	73
Налаштування розміру й типу паперу	73
Налаштування універсальних параметрів паперу.....	73
Завантаження лотків.....	73
Завантаження в універсальний пристрій подачі	75
Пов'язані лотки	76
Встановлення на оновлення програмного забезпечення, драйверів та вбудованого програмного забезпечення.....	78
Встановлення програмного забезпечення принтера	78
Додавання принтерів до комп'ютера.....	78
Встановлення програмного забезпечення	79
Оновлення програмного забезпечення.....	83
Експортування або імпортування файлу конфігурації.....	84
Додавання опцій, доступних у драйвері принтера	84
Друк сторінки з налаштуваннями меню	86
Безпека принтера	87
Розташування гнізда безпеки	88
Очищення пам'яті принтера	89
Відновлення заводських параметрів.....	90
Заява про енергозалежність пам'яті пристрою	91
Друк.....	93
Друк із комп'ютера	94
Друк із мобільного пристрою.....	95
Друк із мобільного пристрою за допомогою програми Mopria Print Service	95
Друк із мобільного пристрою за допомогою функції AirPrint.....	95
Друк із мобільного пристрою за допомогою послуги Wi-Fi Direct®	95
Друк із USB-накопичувача.....	97
Підтримувані USB-накопичувачі і типи файлів.....	98
USB-накопичувачі	98
Типи файлів	98
Налаштування конфіденційних завдань	99
Друк конфіденційних та інших утримуваних завдань	100
Для користувачів із системою Windows	100
Для користувачів Macintosh	100

Друк зразка шрифтів	101
Розміщення розділювачів між копіями.....	102
Скасування завдання друку.....	103
На панелі керування принтера.....	103
На комп'ютері.....	103
Регулювання насиченості тонера	104
Копіювання.....	105
Використання пристрою автоматичної подачі документів і скла сканера	106
Копіювання	107
Копіювання фотографій.....	108
Копіювання на фірмовий бланк.....	109
Копіювання на обидві сторони паперу.....	110
Зменшення або збільшення копій.....	111
Копіювання кількох сторінок на один аркуш	112
Сортування копій	113
Копіювання карток.....	114
Створення ярлика копіювання	115
Електронна пошта	117
Використання пристрою автоматичної подачі документів і скла сканера	118
Надсилання електронного листа.....	119
Використання панелі керування.....	119
Використання ярлика.....	119
Створення ярлика електронної пошти	120
Факс.....	121
Використання пристрою автоматичної подачі документів і скла сканера	122
Надсилання факсу.....	123
Використання панелі керування.....	123
Планування надсилання факсу	124
Створення номера швидкого доступу для номера факсу.....	125
Зміна роздільності факсу.....	126
Регулювання насиченості друку факсу	127
Друк журналу факсу.....	128
Блокування небажаних факсів	129
Утримування факсу.....	130
Переадресація факсу.....	131
Сканування.....	133
Використання пристрою автоматичної подачі документів і скла сканера	134
Сканування на комп'ютер	135
Для користувачів із системою Windows	135
Для користувачів Macintosh	135
Сканування на сервер FTP за допомогою ярлика.....	136
Сканування в мережеву папку за допомогою ярлика	137

Сканування на USB-накопичувач	138
Використання меню принтера	139
Карта меню	140
Пристрій.....	142
Властивості	142
Еко-режим	144
Панель дистанційного керування	145
Сповідання.....	146
Керування живленням.....	149
Відновлення заводських параметрів	150
Технічне обслуговування.....	150
Піктограми головного екрана	155
Про принтер	155
Друк	157
Макет	157
Налаштування.....	159
Якість.....	159
PDF	160
PostScript	160
PCL.....	161
Зображення.....	163
Папір	165
Налаштування лотка.....	165
Налаштування носіїв.....	166
Копіювання	169
Стандартні параметри копіювання	169
Факс	171
Стандартні параметри факсу	171
Електронна пошта.....	181
Налаштування параметрів електронної пошти.....	181
Налаштування стандартних параметрів електронної пошти	182
FTP	186
Стандартні налаштування FTP	186
USB-накопичувач	189
Сканування на накопичувач	189
Друк із накопичувача.....	191
Мережі/Порти.....	194
Огляд мережі	194
Бездротова мережа	195
Wi-Fi Direct.....	198
AirPrint.....	199
Керування мобільними послугами	200
Ethernet.....	201
TCP/IP	203
SNMP	205
IPSec.....	207
802.1x	208
Налаштування LPD	210
Налаштування HTTP/FTP	211

USB.....	212
Обмеження доступу до зовнішньої мережі.....	213
Universal Print	214
Безпека.....	217
Способи входу в систему	217
Керування сертифікатами.....	222
Розклад доступу до USB	222
Обмеження щодо входу в систему	222
Налаштування конфіденційного друку	223
Стирання тимчасових файлів даних	224
Рішення для параметрів LDAP	225
Різне	225
Звіти	226
Сторінка з налаштуваннями меню	226
Пристрій.....	226
Друк	226
Ярлики	226
Факс.....	227
Мережа.....	227
План поставок витратних матеріалів	228
Активация плану	228
Зміна плану	228
Обслуговування за підпискою	228
Усунення несправностей	229
Обслуговування принтера.....	231
Перевірка стану запчастин і витратних матеріалів	232
Налаштування сповіщень про стан витратних матеріалів.....	233
Налаштування сповіщень електронної пошти.....	234
Перегляд звітів.....	235
Замовлення запчастин і витратних матеріалів	236
Використання оригінальних витратних матеріалів Xerox.....	236
Заміна запчастин і витратних матеріалів.....	237
Заміна картриджа з тонером	237
Заміна модуля формування зображення	240
Заміна лотка.....	242
Чищення деталей принтера.....	244
Чищення принтера.....	244
Чищення сенсорного екрана.....	244
Чищення сканера	245
Заощадження паперу та електроенергії.....	247
Налаштування параметрів режиму енергозбереження.....	247
Регулювання яскравості дисплея принтера.....	247
Заощадження витратних матеріалів.....	247
Переміщення принтера в інше розташування	248
Усунення несправностей.....	249
Проблеми з якістю друку.....	250
Проблеми з друком	252

Проблеми з якістю друку	252
Завдання друку не друкуються.....	291
Повільний друк.....	292
Відбитки на невідповідному папері або папері з невідповідного лотка.....	296
Не друкуються конфіденційні та інші утримувані документи	297
Принтер не відповідає	299
Не вдається зчитати дані з USB-накопичувача	301
Активация USB-порту.....	302
Проблеми з мережевим з'єднанням.....	303
Не вдається відкрити вбудований вебсервер	303
Не вдається під'єднати принтер до мережі Wi-Fi	304
Проблеми з витратними матеріалами	306
Заміна картриджа, невідповідність регіону принтера	306
Витратні матеріали інших виробників, аніж Xerox	307
Усунення застрягань.....	308
Уникнення застрягань	308
Визначення місць застрягання.....	309
Застрягання паперу в пристрої автоматичної подачі документів	309
Застрягання паперу в стандартному вихідному лотку	310
Застрягання паперу в універсальному пристрої подачі	311
Застрягання паперу в лотках	315
Застрягання паперу в дуплексному модулі	320
Застрягання паперу в задніх дверцятах.....	323
Проблеми з подачею паперу	327
Під час друку конверт заклеюється.....	327
Не працює друк із сортуванням.....	328
Прив'язка лотка не працює	329
Папір часто застрягає	330
Застряглі сторінки не передруковуються	331
Проблеми з електронною поштою.....	332
Вимкнення повідомлення про помилку SMTP server not set up (Сервер SMTP не налаштовано)	332
Електронні листи не надсилаються	333
Проблеми з факсом	334
Не відображається ідентифікатор абонента.....	334
Не вдається надіслати чи отримати факси	334
Факси надходять, але не надсилаються.....	337
Факси можна надіслати, але неможливо отримати	338
Низька якість друку факсу	339
Проблеми зі скануванням.....	340
Не вдається виконати сканування на комп'ютер	340
Не вдається відсканувати в мережеву папку	341
Документ або фото копіюються лише частково	344
Не вдалося виконати завдання сканування	345
Погана якість копіювання	346
Під час сканування документа з пристрою автоматичної подачі документів на відбитку з'являються вертикальні темні смуги	346
Сканер не закривається	347
Сканування триває надто довго або спричиняє зависання комп'ютера.....	347
Сканер не відповідає	348
Налаштування реєстрації сканера	349

Налаштування реєстрації пристрою автоматичної подачі документів	349
Звернення у технічну підтримку користувачів	350
Нормативна інформація.....	351
Основна нормативна інформація	352
Рівні шумоутворення.....	352
Директива Європейського Союзу з екодизайну, частина 19.....	352
Повідомлення про статичну чутливість.....	352
ENERGY STAR	352
Температурний режим	353
Información de la energía de México.....	353
Повідомлення про лазер.....	353
Живлення	353
Нормативні повідомлення про телекомунікаційне обладнання	355
Повідомлення про відповідність нормативним вимогам щодо бездротових пристроїв.....	358
Заява про відповідність вимогам Федеральної комісії зв'язку США.....	360
Заява про відповідність Міністерства інновацій, науки й економічного розвитку Канади.....	361
Німеччина.....	361
Правила, які обмежують вміст шкідливих речовин (RoHS), Туреччина	362
Правила, які обмежують вміст шкідливих речовин (RoHS), Україна	362
Нормативна інформація щодо копіювання	363
Сполучені Штати	363
Канада.....	364
Інші країни	365
Паспорти безпеки матеріалів виробу.....	366
Вторинна переробка та утилізація	367
Утилізація та вторинна переробка виробу.....	368
Північна Америка	369
Програма Xerox утилізації відходів Green World Alliance	370
Директива про утилізацію відходів електричного та електронного обладнання.....	371
Повідомлення про електронні відходи в Індії	371

Відомості про безпеку

Цей розділ містить:

Умовні позначення	12
Заяви про товар.....	13
Безпека обслуговування	17
Інформація про витратні матеріали.....	18

Умовні позначення



Примітка. У примітці наведено відомості, які можуть бути корисними для вас.



Попередження. Попередження позначає будь-яку ситуацію, яка може тягнути за собою пошкодження обладнання чи програмного забезпечення виробу.



Обережно: Повідомлення «Увага!» позначає можливу небезпечну ситуацію, внаслідок якої вам може бути завдано травм.

Різні типи заяв про товар включають:



УВАГА — МОЖЛИВЕ УШКОДЖЕННЯ. Позначає ризик травмування.



УВАГА — НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ СТРУМОМ. Позначає ризик ураження електричним струмом.



УВАГА — ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ. Позначає ризик опіків у разі торкання.



УВАГА — НЕБЕЗПЕКА ЗАТИСКАННЯ. Позначає ризик защемлення рухомими частинами.



УВАГА — НЕБЕЗПЕКА ПЕРЕКИДАННЯ. Позначає ризик затискання.



УВАГА — ОБЕРТАЮТЬСЯ ЛОПАТІ ВЕНТИЛЯТОРА. Позначає ризик отримання порізів рухомими лопатями вентилятора.

Заяви про товар



УВАГА — МОЖЛИВЕ УШКОДЖЕННЯ. Щоб уникнути ризику займання чи ураження електричним струмом, під'єднуйте кабель живлення до належно заземленої електричної розетки з відповідною напругою, яка розташована біля пристрою і до якої легко дотягтися.



УВАГА — МОЖЛИВЕ УШКОДЖЕННЯ. Щоб уникнути ризику займання чи ураження електричним струмом, використовуйте лише доданий до цього пристрою кабель живлення або авторизований виробником пристрою замінник.



УВАГА — МОЖЛИВЕ УШКОДЖЕННЯ. Не використовуйте цей пристрій із продовжувачами, розгалужувачами чи пристроями безперебійного живлення. Лазерний принтер може легко перевищити потужність таких засобів, що може призвести до ризику займання, пошкодження майна чи неналежної роботи принтера.



УВАГА — МОЖЛИВЕ УШКОДЖЕННЯ. Не користуйтеся цим пристроєм разом із лінійним пристроєм для захисту від стрибків напруги. Використання пристрою для захисту від стрибків напруги може призвести до ризику займання, пошкодження майна чи неналежної роботи принтера.



УВАГА — МОЖЛИВЕ УШКОДЖЕННЯ. Щоб знизити ризик займання, використовуйте лише кабель зв'язку (RJ-11) № 26 чи з більшим номером за американською системою калібрування дротів, коли під'єднуєте цей пристрій до телефонної мережі загального користування. Для користувачів в Австралії кабель має бути схвалений Австралійським управлінням зв'язку та засобів масової інформації.



УВАГА — НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ СТРУМОМ. Щоб запобігти ризику ураження електричним струмом, не встановлюйте та не використовуйте цей пристрій поблизу джерел вологи чи у вологих місцях.



УВАГА — НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ СТРУМОМ. Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, не налаштовуйте цей пристрій (функції факсу чи телефону) і не під'єднуйте жодні кабелі, наприклад кабель живлення, під час грози із блискавкою.



УВАГА — МОЖЛИВЕ УШКОДЖЕННЯ. Уникайте перерізання, перекручування, перегинання, перетискання чи встановлення важких предметів на кабель живлення. Не тріть і не навантажуйте кабель. Не затискайте кабель живлення між предметами, наприклад між меблями і стіною. Якщо таке сталося, може виникнути ризик займання чи ураження електричним струмом. Регулярно оглядайте кабель живлення на предмет ознак таких проблем. Відключіть кабель живлення від електричної розетки, перш ніж оглядати його.



УВАГА — НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ СТРУМОМ. Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, упевніться, що всі зовнішні з'єднання на кшталт з'єднання з Ethernet чи телефонною системою виконано належним чином із використанням відповідно позначених роз'ємів.



УВАГА — НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ СТРУМОМ. Щоб запобігти ризику ураження електричним струмом в разі доступу до плати керування чи встановлення додаткового приладдя або пристроїв пам'яті через певний час після налаштування принтера, вимкніть його, відключіть кабель живлення від електричної розетки, після чого переходьте до роботи. Якщо у вас є інші пристрої, підключені до принтера, їх потрібно також вимкнути та відключити всі кабелі, під'єднані до принтера.



УВАГА — НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ СТРУМОМ. Щоб запобігти ризику ураження електричним струмом, не використовуйте функцію факсу під час грози.



УВАГА — НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ СТРУМОМ. Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом під час очищення корпусу виробу, заздалегідь відключайте кабель живлення від електричної розетки, а також відключайте від принтера всі кабелі.



УВАГА — МОЖЛИВЕ УШКОДЖЕННЯ. Якщо вага принтера перевищує 20 кг (44 фунти), для безпечного його піднімання може знадобитися двоє або більше людей.



УВАГА — МОЖЛИВЕ УШКОДЖЕННЯ. У разі переміщення принтера дотримуйтеся наведених вказівок, щоб запобігти травмам чи пошкодженню пристрою:

- Упевніться, що всі дверцята й лотки закрито.
- Вимкніть принтер і вийміть вилку кабелю живлення з розетки.
- Від'єднайте від принтера всі шнури й кабелі.
- Якщо в принтері є окремі додаткові лотки, розміщені на підлозі, або вихідні лотки, від'єднайте їх, перш ніж переміщати принтер.
- Якщо принтер має коліщата, його слід обережно перевезти на нове місце. Будьте обережні, переміщаючи принтер через пороги та нерівності на підлозі.
- Якщо принтер не має коліщаток, проте обладнаний додатковими лотками чи засобами для відбитків, їх потрібно зняти. Не намагайтеся одночасно піднімати принтер і додаткові засоби на ньому.
- Принтер слід піднімати лише за допомогою ручок на ньому.
- Якщо для переміщення принтера використовується візок, його площа має бути достатньою, щоб вмістити весь принтер.
- Якщо для переміщення обладнання використовується візок, його площа має бути достатньою, щоб вмістити все приладдя.
- Принтер має перебувати у вертикальному положенні.
- Намагайтеся не робити різких рухів.
- Під час встановлення принтера не тримайте його низу пальцями.
- Упевніться, що навколо принтера достатня відстань.



УВАГА — НЕБЕЗПЕКА ПЕРЕКИДАННЯ. Для встановлення додаткового приладдя на принтері або багатофункціональному принтері може знадобитися основа на коліщатах, певний елемент меблів або інші засоби, які допоможуть зрівноважити виріб і запобігти травмам. Щоб дізнатися докладніше про підтримувані конфігурації, звертайтеся в магазин, де ви придбали принтер.



УВАГА — НЕБЕЗПЕКА ПЕРЕКИДАННЯ. Щоб зменшити ризик втрати рівноваги пристрою, всі лотки потрібно завантажувати окремо. Усі лотки слід тримати закритими, поки вони не знадобляться.



УВАГА — ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ. Внутрішні частини принтера можуть бути гарячими. Щоб не травмуватися від гарячих частин, дайте їм охолонути, перш ніж торкатись.



УВАГА — НЕБЕЗПЕКА ЗАТИСКАННЯ. Щоб уникнути травм через защемлення, будьте обережні на ділянках, позначених цією наклейкою. Травми через защемлення можуть виникати через рухомі частини, наприклад механізми, дверцята, лотки та кришки.



УВАГА — ОБЕРТАЮТЬСЯ ЛОПАТІ ВЕНТИЛЯТОРА. Позначає ризик отримання порізів рухомими лопатями вентилятора.



УВАГА — МОЖЛИВЕ УШКОДЖЕННЯ. У цьому пристрої використовується лазер. Використання засобів керування чи налаштування або процедур, які не визначені цим посібником користувача, може призвести до небезпечного радіаційного випромінювання.



УВАГА — МОЖЛИВЕ УШКОДЖЕННЯ. Літієва батарея в цьому виробі не передбачає заміни. Якщо літієву батарею замінити неправильно, існує ризик вибуху. Не заряджайте повторно, не розбирайте і не спалюйте літієву батарею. Літієві батареї слід утилізувати згідно з вказівками виробника та місцевими нормами.

Цей виріб розроблено, перевірено та затверджено на відповідність жорстким загальним стандартам безпеки користування певними компонентами виробника. Захисні характеристики певних частин не завжди можуть бути очевидними. Виробник не несе відповідальності за використання інших змінних частин.

Із питань обслуговування чи ремонту, окрім згаданих у документації користувача, звертайтеся до представника служби обслуговування.

У цьому виробі використовується процес друку, який нагріває носії для друку, і тепло може призводити до вивільнення певних речовин. З метою запобігання вивільненню шкідливих речовин потрібно ретельно ознайомитися з розділом в інструкції з експлуатації, в якому зазначені вказівки щодо вибору носіїв для друку.

У процесі роботи в штатному режимі цей виріб може утворювати озон у невеликих кількостях, а також може бути обладнаний фільтром, призначеним обмежити концентрацію озону до рівня, що є набагато нижчим від рекомендованих максимальних допустимих концентрацій. Щоб запобігти високим концентраціям озону під час інтенсивної експлуатації, встановіть цей виріб у добре провітрюваному місці та замінійте

озонові та випускні фільтри, якщо така вказівка є в інструкції про технічне обслуговування виробу. Якщо в інструкції про технічне обслуговування виробу немає згадок про фільтри, тоді в цьому пристрої немає фільтрів, які потрібно міняти.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ.

Безпека обслуговування

Не виконуйте жодних робіт із технічного обслуговування цього пристрою, окрім зазначених у документації до принтера.



УВАГА — МОЖЛИВЕ УШКОДЖЕННЯ. Не використовуйте аерозольні засоби для чищення. Аерозольні очисники можуть призвести до вибуху чи займання, якщо їх використовувати з електромеханічним обладнанням.

Використовуйте витратні матеріали та очисники лише відповідно до вказівок.

Не знімайте кришок чи захисних елементів, якщо вони закріплені шурупами. Під цими кришками немає частин, які може обслуговувати користувач.

У разі розсипання чорнила чи розливання тонера зберіть його міттю або вологою ганчіркою. Прибирайте повільно, щоб зменшити утворення пилу. Не використовуйте порохотяг. Якщо використання порохотяга не уникнути, пристрій має бути призначений для збору займистих порохів, обладнаний мотором із відповідним класом вибухонебезпеки та непровідним шлангом.



УВАГА — ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ. Металеві поверхні в області термофіксатора є гарячими. Будьте обережні, коли усуваєте застрягання паперу в цій області, та намагайтеся не торкатися металевих поверхонь.

Інформація про витратні матеріали



УВАГА — МОЖЛИВЕ УШКОДЖЕННЯ. Коли використовуєте картриджі, наприклад картриджі з чорнилом, або термофіксатор, уникайте контакту зі шкірою та очима. Потрапляння в очі може викликати подразнення та запалення. Не намагайтеся розібрати картридж. Це підвищує ризик контакту зі шкірою та очима.

Зберігайте всі витратні матеріали згідно із вказівками на упаковці або контейнері.

Зберігайте всі витратні матеріали в місцях, недоступних для дітей.

Категорично заборонено викидати сухе чорнило/тонер, картриджі або контейнери з сухим чорнилом/тонером у відкрите полум'я.

Докладно про програми утилізації витратних матеріалів Xerox® читайте на сторінці <https://www.xerox.com/recycling>.

Інформація про принтер

Цей розділ містить:


Пошук інформації про принтер	20
Конфігурація принтера	22
Використання панелі керування	23
Індивідуальне налаштування головного екрана	24
Зміна мови клавіатури на дисплеї	25
Тлумачення індикаторів стану	26
Вибір паперу	27

Пошук інформації про принтер

ЩО ВИ ШУКАЄТЕ?	ЗНАЙДІТЬ ЦЕ ТУТ
Інструкції щодо початкового налаштування: • Під'єднання принтера • Встановлення програмного забезпечення принтера	Перегляньте документацію щодо налаштування, яка додається до принтера, або перейдіть на веб-сайт www.xerox.com.
Докладнішу інформацію про налаштування та інструкції щодо користування принтером: • Вибір і зберігання паперу та спеціальних носіїв • Завантаження паперу • Налаштування параметрів принтера • Перегляд і друк документів і фотографій • Налаштування та використання програмного забезпечення принтера • Налаштування принтера в мережі. • Догляд за принтером і його обслуговування • Усунення несправностей та вирішення проблем	Перейдіть на сторінку www.xerox.com.
Допомога у використанні програмного забезпечення принтера	Довідка операційних систем Microsoft Windows або Macintosh – Відкрийте програму чи додаток принтера, тоді клацніть Довідка. Щоб переглянути контекстно-залежну інформацію, натисніть кнопку «Довідка». • Довідка автоматично встановлена у програмному забезпеченні принтера. • Залежно від операційної системи, програмне забезпечення принтера розміщене в папці із програмами принтера чи на робочому столі.

ЩО ВИ ШУКАЄТЕ?	ЗНАЙДІТЬ ЦЕ ТУТ
Найновіша додаткова інформація, оновлення та підтримка клієнтів: • Документація • Завантаження драйверів • Підтримка в чаті • Підтримка через електронну пошту • Голосова підтримка	Перейдіть на сторінку www.xerox.com. Виберіть свою країну або регіон, тоді виберіть свій виріб, щоб переглянути відповідний сайт підтримки. Контактну інформацію служби підтримки для вашої країни чи регіону можна знайти на вебсайті або в друкованій гарантії, яку додано до принтера. Підготуйте таку інформацію, коли звертаєтесь у службу підтримки користувачів: • Місце і дату придбання • Тип моделі і серійний номер принтера
• Відомості про безпеку • Нормативна інформація • Інформація про гарантію • Інформація про вплив на довкілля	Інформація про гарантію різниться, залежно від країни чи регіону. • У США – Див. «Заяву про обмежену гарантію», додану до принтера, або перейдіть на сторінку www.xerox.com. • В інших країнах та регіонах – Див. надруковану гарантію, що постачається з принтером.

Конфігурація принтера

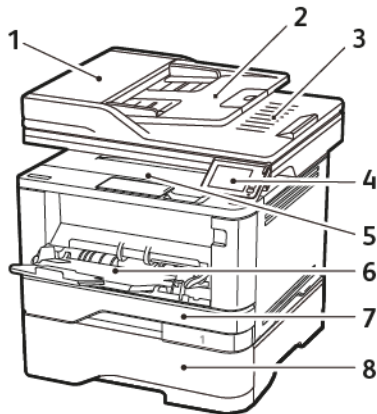

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Пристрій автоматичної подачі документів (ПАПД) | 5. Стандартний відсік |
| 2. Лоток пристрою автоматичної подачі документів | 6. Універсальний пристрій подачі |
| 3. Відсік пристрою автоматичної подачі документів | 7. Стандартний лоток на 250 аркушів |
| 4. Панель керування | 8. Додатковий лоток на 550 аркушів |

Використання панелі керування



	ЧАСТИНА ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ	ФУНКЦІЯ
1	Дисплей	• Перегляд повідомлень принтера і стану витратних матеріалів. • Налаштування та користування принтером.
2	Кнопка живлення	Увімкнення або вимкнення принтера.  Примітка. Щоб вимкнути принтер, натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд.
3	Кнопка «Головний екран»	Перехід на головний екран.
4	Кнопка «Назад»	Повернення до попереднього екрана.
5	Кнопка пуску	Запуск завдання, залежно від вибраного режиму.
6	Індикатор стану	Перевірка стану принтера.

Індивідуальне налаштування головного екрана

1. На панелі керування торкніть **Settings (Налаштування) > Device (Пристрій) > Visible Home Screen Icons (Піктограми головного екрана)**.
2. Виберіть піктограми, які потрібно відобразити на головному екрані.
3. Застосуйте зміни.

Зміна мови клавіатури на дисплеї



Примітка. Змінити мову клавіатури можна лише в тих завданнях принтера, які вимагають введення букв або цифр, як-от електронна пошта або сканування.

1. Торкніть поле для введення тексту.
2. На клавіатурі натисніть й утримуйте клавішу мови.
3. Виберіть потрібну мову

Тлумачення індикаторів стану

ІНДИКАТОР СТАНУ	СТАН ПРИНТЕРА
Вимкнуті	Принтер вимкнений або перебуває в режимі глибокого сну.
Синій	Принтер готовий обробляти дані.
Блимає червоним	Принтер потребує втручання користувача.
Світиться жовтим	Принтер перебуває в режимі очікування.

Вибір паперу

ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПАПЕРУ

Використовуйте відповідний папір, щоб запобігти застяганням і гарантувати належну якість друку.

- Завжди використовуйте новий непошкоджений папір.
- Перш ніж завантажувати папір, дізнайтеся, на якій стороні аркуша рекомендовано друкувати. Ця інформація зазвичай вказується на пакуванні паперу.
- Не використовуйте розрізаний або надрізаний вручну папір.
- Не змішуйте в одному лотку папір різного розміру, типу або щільності: це може призвести до застрягань.
- Не використовуйте крейдований папір, якщо він не є спеціально призначений для електрофотографічного друку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАПЕРУ

Наведені нижче характеристики паперу впливають на якість і надійність друку. Врахуйте ці фактори, перш ніж виконувати друк.

Щільність

Стандартний лоток може подавати довговолокнистий папір щільністю від 60 до 120 г/м² (16–32 фунти). Папір щільністю менше 60 г/м² (16 фунтів) може бути недостатньо цупким для належної подачі, внаслідок чого можуть виникати застрягання.

Скручування паперу

Папір має тенденцію скручуватися з країв. Надмірне скручування може спричинити проблему з подачею паперу. Скручування може з'явитися після проходження паперу через принтер унаслідок впливу високої температури. Зберігання паперу без обгортки в гарячому, вологому, холодному або сухому середовищі може спричинити скручування паперу і відповідно проблеми з його подачею.

Гладкість

Гладкість паперу безпосередньо впливає на якість друку. Якщо папір надто шорсткий, тонер на ньому не фіксується належним чином. Якщо папір надто гладкий, це може призвести до проблем із подачею паперу або негативно вплинути на якість друку. Рекомендовано використовувати папір із гладкістю в 50 пунктів Шеффілда.

Вміст вологи

Вміст вологи в папері впливає на якість друку і здатність принтера належно подавати папір. Поки папір не використовується, його слід зберігати в оригінальній обгортці. Зберігання паперу в умовах змінної вологості негативно впливає на його якість.

Перед друком зберігайте папір в оригінальному пакуванні у приміщенні, де розташований принтер, від 24 до 48 годин. Збільште цей термін до кількох днів, якщо умови зберігання або транспортування паперу суттєво відрізняються від умов середовища, у якому розташований принтер. Цупкий папір також слід тримати в приміщенні з принтером дещо довше.

Напрямок волокна

Напрямок волокна визначається відповідно до орієнтації паперових волокон в аркуші. Волокна розташовуються або уздовж аркуша (*довговолокнистий папір*) або впоперек аркуша (*коротковолокнистий папір*).

Рекомендовано, щоб аркуші зі щільністю 60–120 г/м² (16-32 фунтів) були довговолокнистими.

Вміст волокон

Найбільш високоякісний ксерографічний папір виготовляється зі 100-відсоткової деревини, яка проходить хімічну обробку. Такий склад забезпечує високий рівень стійкості паперу, а отже менше проблем з подачею паперу й вищу якість друку. Папір, що містить волокна бавовни, гірше піддається обробці.

НЕВІДПОВІДНИЙ ПАПІР

Перелічені нижче типи паперу не рекомендовані для використання із цим принтером.

- Папір, що пройшов хімічну обробку для можливості копіювання без копіювального паперу, відомий як безвуглецевий самокопіювальний папір (позначається аббревіатурою CCP або NCR).
- Папір із попереднім друком, що містить хімічні речовини, які можуть забруднити принтер.
- Папір із попереднім друком, на який може вплинути температура в термофіксаторі принтера.
- Папір із попереднім друком, який потребує чітко визначеного розташування друку на сторінці, що перевищує $\pm 2,3$ мм ($\pm 0,9$ дюйма), наприклад, як у формах з оптичним розпізнаванням тексту.

У деяких випадках для можливості друку на таких формах розташування друку можна відкоригувати за допомогою програмного забезпечення.

- Крейдований папір (папір для документів, на якому можна стирати), синтетичний папір, термочутливий папір.
- Папір із нерівними краями, папір із шорсткою або текстурною поверхнею, папір із закрученими краями.
- Папір із вторинної сировини, який не відповідає європейському стандарту EN12281:2002.
- Папір щільністю менше 60 г/м² (16 фунтів)
- Форми або документи, що складаються з кількох частин

ВИБІР ФОРМ ІЗ ПОПЕРЕДНІМ ДРУКОМ І ФІРМОВИХ БЛАНКІВ

- Використовуйте довговолокнистий папір.
- Використовуйте форми або фірмові бланки, надруковані офсетним (літографічним) або гравірувальним друком.
- Уникайте використання паперу з шорсткою або текстурною поверхнею.
- Використовуйте чорнило, на яке не впливає смола тонера. Зазвичай цій вимозі відповідають окиснені чорнила або чорнила на оливній основі; латексні чорнила можуть не підійти.
- Надрукуйте пробні сторінки на формах із попереднім друком чи на фірмових бланках, перш ніж закуповувати їх у великій кількості. Таким чином можна пересвідчитися, чи чорнило на формі з попереднім друком або на фірмовому бланку не впливає на якість друку.
- Якщо у вас виникнуть сумніви, зверніться до постачальника паперу.
- У разі друку на фірмовому бланку завантажуйте папір у принтер у відповідній орієнтації. Докладніше про це читайте в розділі «Відомості про папір та спеціальні носії».

ЗБЕРІГАННЯ ПАПЕРУ

Дотримуйтеся наведених нижче вказівок щодо зберігання паперу. Це допоможе уникнути застрягань та проблеми нерівномірного друку.

- Перед друком зберігайте папір в оригінальному пакуванні у приміщенні, де розташований принтер, від 24 до 48 годин.
- Збільште цей термін до кількох днів, якщо умови зберігання або транспортування паперу суттєво відрізняються від умов середовища, у якому розташований принтер. Цупкий папір також слід тримати в приміщенні з принтером дещо довше.
- Для отримання оптимальних результатів друку зберігайте папір за температури 21°C (70°F) і відносної вологості 40 %.
- Більшість виробників наклейок рекомендують друк за температурного діапазону 18–24°C (65–75°F) і відносної вологості 40–60 %.
- Зберігайте папір у картонних коробках на підставці або полиці. Не кладіть його на підлогу.
- Окремі пачки зберігайте на плоскій поверхні.
- Не ставте сторонні предмети на пачку з папером.
- Виймайте папір з картонної коробки або обгортки безпосередньо перед завантаженням у принтер. Картонна коробка та обгортка допомагають зберігати папір чистим, сухим та рівним.

ПІДТРИМУВАНІ РОЗМІРИ ПАПЕРУ

РОЗМІР ПАПЕРУ	СТАНДАРТ- НИЙ ЛОТОК НА 250 АРКУШІВ	ДОДАТКО- ВИЙ ЛОТОК НА 550 АРКУШІВ	УНІВЕР- САЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ПОДАЧІ	ДВОСТО- РОННІЙ ДРУК	СКАНЕР	ПРИСТРІЙ АВТОМА- ТИЧНОЇ ПОДАЧІ ДОКУМЕН- ТІВ
A4 210 x 297 мм (8,27 x 11,7 дюйма)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5, книжкова (подавання коротшим краєм) 148 x 210 мм 5,83 x 8,27 дюйма	✓	✓	✓	x	✓	✓
A5, альбомна (подавання довшим краєм)¹ 210 x 148 мм (8,27 x 5,83 дюйма)	✓	✓	✓	x	✓	✓
A6 105 x 148 мм (4,13 x 5,83 дюйма)	✓	✓	✓	x	✓	✓
JIS B5 182 x 257 мм	✓	✓	✓	x	✓	✓

РОЗМІР ПАПЕРУ	СТАНДАРТ- НИЙ ЛОТОК НА 250 АРКУШІВ	ДОДАТКО- ВИЙ ЛОТОК НА 550 АРКУШІВ	УНІВЕР- САЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ПОДАЧІ	ДВОСТО- РОННИЙ ДРУК	СКАНЕР	ПРИСТРІЙ АВТОМА- ТИЧНОЇ ПОДАЧІ ДОКУМЕН- ТІВ
(7,17 x 10,1 дюйма)						
Oficio (Мехіко) 215,9 x 340,4 мм (8,5 x 13,4 дюйма)	✓	✓	✓	✓	x	✓
Hagaki 100 x 148 мм (3,94 x 5,83 дюйма)	✓	x	✓	x	✓	x
Statement 139,7 x 215,9 мм (5,5 x 8,5 дюйма)	✓	✓	✓	x	✓	✓
Executive 184,2 x 266,7 мм (7,25 x 10,5 дюйма)	✓	✓	✓	x	✓	✓
Letter 215,9 x 279,4 мм (8,5 x 11 дюймів)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9 x 355,6 мм	✓	✓	✓	✓	x	✓

РОЗМІР ПАПЕРУ	СТАНДАРТ- НИЙ ЛОТОК НА 250 АРКУШІВ	ДОДАТКО- ВИЙ ЛОТОК НА 550 АРКУШІВ	УНІВЕР- САЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ПОДАЧІ	ДВОСТО- РОННИЙ ДРУК	СКАНЕР	ПРИСТРІЙ АВТОМА- ТИЧНОЇ ПОДАЧІ ДОКУМЕН- ТІВ
(8,5 x 14 дюймів)						
Folio 215,9 x 330,2 мм (8,5 x 13 дюймів)	✓	✓	✓	✓	x	✓
Універсаль- ний³ від 99 x 148 мм до 215,9 x 359,92 мм (від 3,9 x 5,83 дюйма до 8,5 x 14,17 дюй- ма)	✓	✓	✓	✓ ₂	x	✓
Конверт 73/4 98,4 x 190,5 мм (3,875 x 7,5 дюйма)	x	x	✓	x	✓	x
Конверт 9 98,4 x 225,4 мм (3,875 x 8,9 дюйма)	x	x	✓	x	✓	x
Конверт 10 104,8 x 241,3 мм (4,12 x 9,5	x	x	✓	x	✓	x

РОЗМІР ПАПЕРУ	СТАНДАРТ- НИЙ ЛОТОК НА 250 АРКУШІВ	ДОДАТКО- ВИЙ ЛОТОК НА 550 АРКУШІВ	УНІВЕР- САЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ПОДАЧІ	ДВОСТО- РОННІЙ ДРУК	СКАНЕР	ПРИСТРІЙ АВТОМА- ТИЧНОЇ ПОДАЧІ ДОКУМЕН- ТІВ
дюйма)						
Конверт DL 110 x 220 мм (4,33 x 8,66 дюйма)	X	X	✓	X	✓	X
Конверт C5 162 x 229 мм (6,38 x 9,01 дюйма)	X	X	✓	X	✓	X
Конверт B5 176 x 250 мм (6,93 x 9,84 дюйма)	X	X	✓	X	✓	X
Інший конверт від 98,4 x 162 мм до 176 x 250 мм (від 3,87 x 6,38 дюйма до 6,93 x 9,84 дюйма)	X	X	✓	X	✓	X
¹ За замовчуванням подавання довшим краєм вперед. ² Для двостороннього друку ширина паперу має становити принаймні 210 мм (8,27 дюйма), а довжина – 279,4 мм (11 дюймів). ³ У разі вибору параметра Universal (Універсальний) сторінка форматується для розміру 215,90 x 355,60 мм (8,5 x 14 дюймів), якщо іншого не визначено програмою.						

ПІДТРИМУВАНІ ТИПИ ПАПЕРУ

ТИП ПАПЕРУ	СТАНДАРТ- НИЙ ЛОТОК НА 250 АРКУШІВ	ДОДАТКО- ВИЙ ЛОТОК НА 550 АРКУШІВ	УНІВЕРСАЛЬ- НИЙ ПРИСТРІЙ ПОДАЧІ	ДВОСТОРОН- НИЙ ДРУК	ПРИСТРІЙ АВТОМАТИЧ- НОЇ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ
Звичайний папір	✓	✓	✓	✓	✓
Картон	Х	Х	✓	Х	Х
Із вторинної сировини	✓	✓	✓	✓	Х
Паперові наклейки*	✓	✓	✓	Х	Х
Для документів	✓	✓	✓	✓	Х
Фірмовий бланк	✓	✓	✓	✓	Х
З попереднім друком	✓	✓	✓	✓	Х
Кольоровий папір	✓	✓	✓	✓	Х
Легкий папір	✓	✓	✓	✓	Х
Папір високої щільності	✓	✓	✓	✓	Х
Папір зі шорсткою текстурою/з волокнами бавовни	✓	✓	✓	✓	Х
Конверти	Х	Х	✓	Х	Х
Конверт із шорсткою текстурою	Х	Х	✓	Х	Х
* Односторонні паперові наклейки призначені для спорадичного використання до 20 аркушів в місяць. Вінілові, фармацевтичні і двосторонні наклейки не підтримуються.					

ПІДТРИМУВАНА ЩІЛЬНІСТЬ ПАПЕРУ

	СТАНДАРТ- НИЙ ЛОТОК НА 250 АРКУШІВ	ДОДАТКО- ВИЙ ЛОТОК НА 550 АРКУШІВ	УНІВЕРСАЛЬ- НИЙ ПРИСТРІЙ ПОДАЧІ	ДВОСТОРОН- НИЙ ДРУК	ПРИСТРІЙ АВТОМАТИЧ- НОЇ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ
Щільність паперу	60–120 г/м ² (16–32 фунти)	60–120 г/м ² (16–32 фунти)	60–217 г/м ² (16–58 фунтів)	60–90 г/м ² (16–24 фунти)	60–90 г/м ² (16–24 фунти)

Налаштування, встановлення і конфігурація

Цей розділ містить:

Вибір місця розташування для принтера	38
Під'єднання кабелів	40
Пошук IP-адреси принтера.....	42
Встановлення додаткових лотків	43
Майстер початкового налаштування	44
Додаток Xerox® Easy Assist	45
Мережа	49
Налаштування функції факсу на принтері	53
Налаштування звуків пристрою	59
Налаштування параметрів SMTP-сервера електронної пошти	60
Використання майстра налаштування електронної пошти у принтері	61
Використання меню «Налаштування» у принтері	62
Використання вбудованого вебсервера.....	63
Завантаження паперу та спеціальних носіїв	73
Встановлення на оновлення програмного забезпечення, драйверів та вбудованого програмного забезпечення	78
Друк сторінки з налаштуваннями меню	86

Вибір місця розташування для принтера

- Залиште достатньо простору для відкривання лотків, кришок та дверцят, а також для встановлення додаткового обладнання.
- Встановлюйте принтер поблизу електричної розетки.



Попередження. Щоб уникнути ризику займання чи ураження електричним струмом, під'єднуйте кабель живлення до належно заземленої електричної розетки з відповідною напругою, яка розташована біля пристрою і до якої легко дотягтися.




УВАГА — НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ СТРУМОМ. Щоб запобігти ризику ураження електричним струмом, не встановлюйте та не використовуйте цей пристрій поблизу джерел волоти чи у вологих місцях.

- Упевніться, що циркуляція повітря в приміщенні відповідає останній редакції стандарту ASHRAE 62 або стандарту CEN/TC 156.
- Принтер має розташовуватися на плоскій, міцній та стійкій поверхні.
- Інші вимоги
 - Принтер має бути чистим, сухим та незапиленним.
 - Запобігайте потраплянню у принтер скріпок чи скоб.
 - Принтер має розташовуватись подалі від повітряних потоків кондиціонерів, обігрівачів та вентиляторів.
 - Оберегайте принтер від впливу прямого сонячного проміння і високої вологості.
- Дотримуйтеся рекомендованої температури й уникайте температурних коливань.

Температура навколишнього середовища	10-32,2°C (50-90°F)
Температура зберігання	-40-40°C (-40-104°F)

- Для належної вентиляції навколо принтера має бути достатньо простору, а саме:

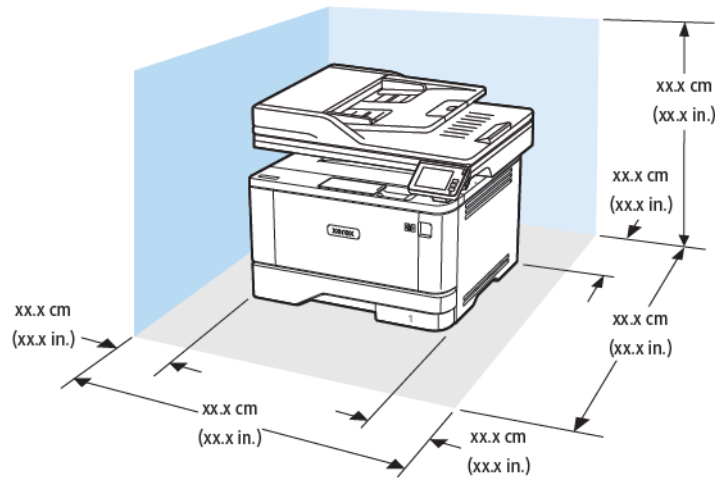

1. Угорі: 305 мм (12 дюймів)
2. Позаду: 100 мм (3,94 дюйма)
3. Справа: 76,2 мм (3 дюйма)

4. Спереду: 305 мм (12 дюймів)

 Примітка. Мінімальний проміжок спереду принтера – 76 мм (3 дюйми).

5. Зліва: 110 мм (4,33 дюйма)

Під'єднання кабелів



УВАГА — НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ СТРУМОМ. Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, не налаштовуйте цей пристрій (функції факсу чи телефона) і не під'єднуйте жодні кабелі, наприклад кабель живлення, під час грози із блискавкою.



УВАГА — МОЖЛИВЕ УШКОДЖЕННЯ. Щоб уникнути ризику займання чи ураження електричним струмом, під'єднуйте кабель живлення до належно заземленої електричної розетки з відповідною напругою, яка розташована біля пристрою і до якої легко дотягтися.




УВАГА — МОЖЛИВЕ УШКОДЖЕННЯ. Щоб уникнути ризику займання чи ураження електричним струмом, використовуйте лише доданий до цього пристрою кабель живлення або авторизований виробником пристрою замінник.



УВАГА — МОЖЛИВЕ УШКОДЖЕННЯ. Щоб знизити ризик займання, використовуйте лише кабель зв'язку (RJ-11) № 26 чи з більшим номером за американською системою калібрування дротів, коли під'єднуєте цей пристрій до телефонної мережі загального користування. Для користувачів в Австралії кабель має бути схвалений Австралійським управлінням зв'язку та засобів масової інформації.



Попередження. Щоб уникнути втрати даних чи несправності принтера, не торкайтеся кабелю USB, будь-яких адаптерів бездротової мережі або принтера в зазначених ділянках під час активованого друку.

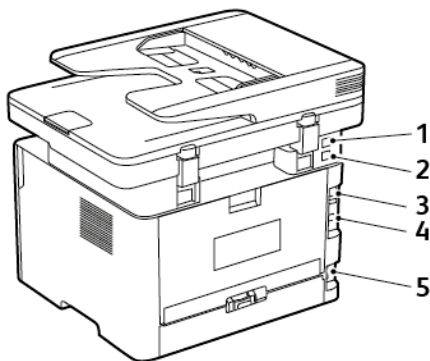

НОМЕР	ПОРТ ПРИНТЕРА	ФУНКЦІЯ
1	Порт EXT	Використовується для під'єднання до принтера та телефонної лінії інших пристроїв (телефона чи автовідповідача). Використовуйте цей порт, коли у вас немає спеціальної лінії факсу для принтера і якщо цей спосіб під'єднання підтримується у вашій країні чи регіоні.
2	Порт LINE	Використовується для під'єднання принтера до робочої телефонної лінії через стандартний настінний роз'єм (RJ-11), фільтр DSL або адаптер VoIP, чи будь-який інший адаптер, який надає доступ до телефонної лінії для надсилання та отримання факсів.
3	Порт Ethernet	Використовується для під'єднання принтера до мережі.
4	USB-порт принтера	Використовується для під'єднання принтера до комп'ютера.
5	Роз'єм для кабелю живлення	Використовується для під'єднання принтера до належно заземленої електричної розетки.

Пошук IP-адреси принтера

Щоб переглянути IP-адресу принтера, відкрийте головний екран. IP-адреса відображається у вигляді чотирьох наборів цифр, розділених крапками, наприклад 123.123.123.123.

Якщо використовується проксі-сервер, вимкніть його на деякий час, щоб коректно завантажити вебсторінку.

Встановлення додаткових лотків




УВАГА — НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ СТРУМОМ. Щоб запобігти ризику ураження електричним струмом в разі доступу до плати керування чи встановлення додаткового приладдя або пристроїв пам'яті через певний час після налаштування принтера, вимкніть його, відключіть кабель живлення від електричної розетки, після чого переходьте до роботи. Якщо у вас є інші пристрої, підключені до принтера, їх потрібно також вимкнути та відключити всі кабелі, під'єднані до принтера.

1. Вимкніть принтер.
2. Від'єднайте кабель живлення від електричної розетки, а тоді від принтера.
3. Розпакуйте додатковий лоток і зніміть весь пакувальний матеріал.
4. Вирівняйте принтер з додатковим лотком і опустіть його на місце.



УВАГА — МОЖЛИВЕ УШКОДЖЕННЯ. Якщо вага принтера перевищує 20 кг (44 фунти), для безпечного його піднімання може знадобитися двоє або більше людей.

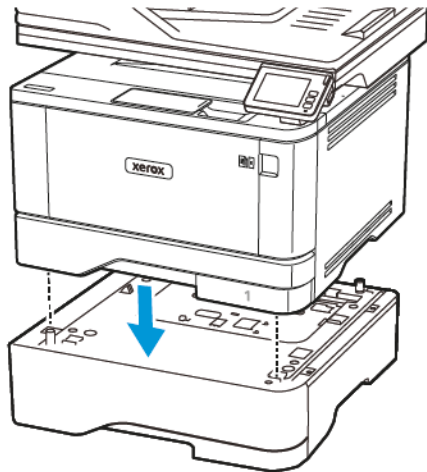

5. Підключіть шнур живлення до принтера та ввімкніть його в електричну розетку.



УВАГА — МОЖЛИВЕ УШКОДЖЕННЯ. Щоб уникнути ризику займання чи ураження електричним струмом, під'єднуйте кабель живлення до належно заземленої електричної розетки з відповідною напругою, яка розташована біля пристрою і до якої легко дотягтися.

6. Увімкніть живлення принтера.

Додайте лоток у драйвері принтера, щоб він став доступним для завдань друку. Докладніше про це див. [Додавання опцій, доступних у драйвері принтера.](#)

Майстер початкового налаштування

Майстер початкового налаштування з'являється під час першого увімкнення живлення принтера. За допомогою майстра початкового налаштування можна виконати загальні налаштування і зареєструвати принтер у мережі.

Майстер початкового налаштування – це набір екранів з інструкціями, які допоможуть виконати основні налаштування принтера, зокрема налаштувати мову, дату й час та іншу важливу інформацію про принтер. Якщо потрібно, за допомогою майстра початкового налаштування можна під'єднати принтер до мережі Wi-Fi.

Додаток Xerox® Easy Assist

Щоб підключатися до принтера зі свого смартфона, завантажте і встановіть на мобільному пристрої додаток Xerox Easy Assist. Якщо ви встановите додаток Xerox Easy Assist на своєму смартфоні, ви зможете легко налаштувати свій новий принтер, керувати налаштуваннями, переглядати сповіщення про необхідність замовити витратні матеріали й замовляти їх, а також отримувати інтерактивну підтримку з усунення несправностей у принтері.

Додаток Xerox Easy Assist містить інструкції та відеопосилання, які допоможуть розпакувати принтер. Щоб установити додаток Xerox Easy Assist на смартфоні, потрібно відсканувати QR-код. Є два види QR-кодів:

- Перший QR-код призначений для початкового встановлення додатку. Його вказано на упаковці або в посібнику зі встановлення, який додається до принтера. Щоб установити додаток Xerox Easy Assist перший раз, потрібно відсканувати цей QR-код за допомогою камери на смартфоні.
- Другий QR-код використовується для встановлення бездротового з'єднання між смартфоном і принтером. Наприклад, це можна зробити через Wi-Fi Direct. Якщо на принтері є сенсорний екран або дисплей, більший ніж 2 рядки, цей QR-код може відображатися на панелі керування принтера. Докладніше про це читайте в розділі **З'єднання з додатком Xerox® Easy Assist для налаштованих принтерів**. Другий QR-код потрібно сканувати через додаток Xerox Easy Assist.

Щоб установити та користуватися додатком Xerox Easy Assist, слід виконати такі дії:

1. Щоб переглянути відео, яке допоможе розпакувати принтер, відскануйте камерою смартфона QR-код на коробці або в посібнику зі встановлення, який додається до принтера.

Залежно від того, який у вас смартфон, з'явиться порада завантажити додаток з Apple App Store або Google Play Store. Підтвердіть згоду з умовами ліцензійної угоди з кінцевим користувачем і виконайте вказівки, які з'являться в додатку.

2. Під час першого ввімкнення живлення принтера з'являється майстер початкового налаштування. На панелі керування слід виконати таке:

- a. Виберіть мову в пункті **Мова**), а потім торкніть кнопку **Далі**.

З'явиться екран Мобільний додаток Xerox Easy Assist.

- b. Щоб використовувати мобільний пристрій для налаштування та керування принтером, торкніть пункт **Так**. З'явиться екран

Отримати додаток для підтвердження типу вашого мобільного пристрою. Виберіть один із варіантів:

- **iOS:** виберіть цей варіант, щоб установити додаток Xerox Easy Assist на iPhone;
- **Android:** виберіть цей варіант, щоб установити додаток Xerox Easy Assist на мобільний пристрій із платформою Android;
- **У мене є додаток:** виберіть цей варіант, якщо додаток Xerox Easy Assist вже встановлено на мобільному пристрої.

3. Якщо ви вибрали iOS або Android, відкриється екран, який допоможе встановити додаток. На панелі керування торкніть пункт **Показати QR-код**.

Відкриється екран із QR-кодом. Щоб установити додаток, відскануйте QR-код за допомогою камери смартфона.

4. Завантажте й установіть додаток Xerox Easy Assist на свій смартфон.
 - Для телефонів із Android: перейдіть до Google Play Store і знайдіть додаток Xerox Easy Assist.
 - Для iOS або iPhone: перейдіть до Apple App Store і знайдіть додаток Xerox Easy Assist.
5. Якщо ви встановлюєте додаток уперше, торкніть **I Agree (Я погоджуюся)**, щоб підтвердити згоду з умовами ліцензійної угоди з кінцевим користувачем.
6. Виконайте вказівки, наведені в додатку. Щоб з'єднати смартфон із принтером, торкніть пункт **Connect To My Printer (З'єднати з моїм принтером)**.
7. Щоб встановити з'єднання з додатком, торкніть на панелі керування принтера пункт **Показати QR-код**. Буде відображено другий QR-код.

 **Важливо:** Якщо дисплей на принтері має лише 2 рядки, QR-код не відобразиться на панелі керування. Щоб з'єднати принтер із мобільним пристроєм, виконайте вказівки, які з'являться на панелі керування. Коли з'явиться відповідна підказка, введіть ім'я SSID і пароль принтера для Wi-Fi Direct. Між принтером і додатком буде встановлено з'єднання Wi-Fi Direct.
8. Відскануйте другий QR-код через додаток Xerox Easy Assist. Виконайте вказівки, наведені в додатку.

Коли з'єднання буде налаштовано, смартфон і принтер будуть тимчасово працювати разом через одну бездротову мережу.
9. За допомогою додатка Xerox Easy Assist виконайте загальні налаштування і зареєструйте принтер у мережі.

Загальні налаштування включають пароль адміністратора, з'єднання, розміри, дату й час, а також налаштування звуку, енергозбереження тощо.

 **Примітка.** Упевніться, що ваш смартфон під'єднаний до тієї ж бездротової або дротової мережі, що й принтер, а також що між ними є зв'язок після завершення налаштування.
10. Щоб виконати початкове налаштування в додатку, введіть необхідні дані для принтера й торкніть кнопку **Complete Setup (Завершити налаштування)**.

З'явиться екран Welcome (Вітаємо!).

11. Коли буде завершено початкове встановлення, ви зможете за допомогою додатку Xerox Easy Assist виконувати такі дії:

Налаштування нового принтера

Якщо у вас є QR-код або Ір-адреса нового принтера Xerox, ви можете налаштувати його за допомогою додатка Xerox Easy Assist. На екрані My Printers (Мої принтери) в додатку торкніть піктограму +, а потім торкніть **Set Up a New Printer (Налаштувати новий принтер)**. Виконайте подані в додатку вказівки.

Стан принтера

Стан принтера включає відомості про принтер, зокрема, стан його готовності, рівень тонера і стан кожного лотка для паперу. Через додаток Xerox Easy Assist можна замовляти запчастини та витратні матеріали. Щоб замовити тонер, якщо його рівень низький, виберіть піктограму **Toner (Тонер)**, а потім торкніть пункт **Reorder (Замовити ще)**.

Сповіщення

Додаток Xerox Easy Assist може повідомляти про будь-які помилки або проблеми у принтері. Щоб переглянути повідомлення про помилку, торкніть піктограму **Bell (Дзвінок)**.

Друк

Через додаток Xerox Easy Assist можна виконувати завдання друку. У додатку виберіть принтер і натисніть **Print (Друк)**. Виберіть на мобільному пристрої документ, який потрібно надрукувати, підтвердіть налаштування друку і торкніть **Print (Друк)**.

Налаштування пристрою

У вкладці **Device Settings (Налаштування пристрою)** можна переглядати та змінювати налаштування пристрою. Якщо ви не налаштували пароль під час первинного встановлення, його слід налаштувати, щоб мати змогу переглядати або змінювати поточні налаштування принтера.

Підтримка

Через додаток Xerox Easy Assist можна подавати запити про підтримку та знаходити рішення проблем, пов'язаних із принтером. У додатку виберіть принтер і натисніть **Support (Підтримка)**. Буде встановлено з'єднання з постійно діючим чат-ботом Xerox's Support Agent (Програма підтримки Xerox).

Драйвери принтера й сканування

Через додаток Xerox Easy Assist можна завантажити драйвери принтера й сканування. У додатку виберіть принтер і натисніть **Print and Scan Drivers (Драйвери друку й сканування)**. У полі Email (Електронна пошта) введіть свою зареєстровану адресу електронної пошти й торкніть піктограму +, щоб додати свою адресу. Додаток надішле на цю адресу швидке посилання, за яким можна завантажити та встановити драйвери принтера й сканування.

Друк тестової сторінки

Щоб перевірити правильність усіх налаштувань, можна надрукувати тестову сторінку. У додатку виберіть принтер і натисніть **Print Test Page (Друк тестової сторінки)**.

Видалення принтера

Через додаток Xerox Easy Assist можна видалити принтер. У додатку виберіть принтер і натисніть **Remove (Видалити)**.

З'ЄДНАННЯ З ДОДАТКОМ XEROX® EASY ASSIST ДЛЯ НАЛАШТОВАНИХ ПРИНТЕРІВ

Щоб установити та використовувати додаток Xerox Easy Assist (ХЕА) для принтера, який не вимагає первинного налаштування, можна використати QR-код. На панелі керування відкрийте **Центр сповіщень > З'єднано з мережею > З'єднати з додатком Xerox Easy Assist > Показати QR-код**. Відскануйте QR-код і виконайте вказівки, які з'являться на панелі керування та в мобільному пристрої:

- Залежно від того, який у вас смартфон, для встановлення додатку перший раз з'явиться порада завантажити додаток з Apple App Store або Google Play Store.
- Якщо додаток вже встановлено, для доступу до функцій Xerox Easy Assist потрібно під'єднатися до принтера через смартфон.

 **Важливо:** Якщо дисплей на принтері має лише 2 рядки, Qr-код не відобразатиметься на панелі керування. Щоб з'єднати принтер із мобільним пристроєм, виконайте вказівки, які з'являться на панелі керування. Коли з'явиться відповідна підказка, введіть ім'я SSID і пароль принтера для Wi-Fi Direct. Між принтером і додатком буде встановлено з'єднання Wi-Fi Direct.

Якщо принтер уже налаштовано в мережі, а майстер початкового налаштування завершив роботу, через додаток ХЕА принтер можна додати безпосередньо у список My Printers (Мої принтери). Ви можете подивитися стан принтера, отримати драйвери принтера і підтримку через чат-бот. Щоб додати принтер, який перебуває в мережі, відкрийте головну сторінку додатку ХЕА. На екрані My Printers (Мої принтери) торкніть піктограму +. Додаток виконає пошук принтерів у мережі, які знаходяться поблизу.

- Якщо додаток знайде ваш принтер, його можна буде безпосередньо вибрати й додати.
- Якщо додаток не може знайти потрібний принтер, його можна додати, ввівши його IP-адресу.

Якщо між принтером і мобільним пристроєм не вдається встановити зв'язок, упевніться, що вони перебувають в одній мережі.

Мережа

ПІД'ЄДНАННЯ ПРИНТЕРА ДО ДРОТОВОЇ МЕРЕЖІ ETHERNET

Після під'єднання принтера до дротової мережі Ethernet, з'єднання Wi-Fi вимкнеться автоматично. Після під'єднання налаштуйте IP-адресу на панелі керування принтера.

Перш ніж розпочинати, упевніться, що для параметра Active Adapter (Активний адаптер) встановлено значення Auto (Автоматично).

1. На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Network/Ports (Мережа/Порти) > Network Overview (Огляд мережі) > Active Adapter (Активний адаптер)**.
2. Під'єднайте кабель Ethernet до принтера. Перевірте, чи кабель Ethernet має під'єднання до Інтернету.
3. Дотримуйтесь інструкцій помічника Xerox Easy, щоб налаштувати та керувати вашим новим принтером Xerox.

ПІД'ЄДНАННЯ ПРИНТЕРА ДО МЕРЕЖІ WI-FI

Перш ніж розпочинати, упевніться, що:

- Для параметра Active Adapter (Активний адаптер) встановлено значення «Автоматично». На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Network/Ports (Мережа/Порти) > Network Overview (Огляд мережі) > Active Adapter (Активний адаптер)**.
- Кабель Ethernet не підключено до принтера.

Використання майстра налаштування бездротової мережі у принтері

Перш ніж користуватися майстром, перевірте, чи оновлено вбудоване програмне забезпечення принтера. Докладніше про це див. [Оновлення програмного забезпечення](#).

1. На головному екрані торкніть піктограму **Wi-Fi**, тоді торкніть **Set up now (Налаштувати зараз)**.
2. Виберіть мережу Wi-Fi і введіть для неї пароль.
3. Торкніть **Готово**.

Використання меню «Налаштування» у принтері

1. На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Network/Ports (Мережа/Порти) > Wireless (Бездротова мережа) > Setup On Printer Panel (Налаштувати на панелі принтера) > Choose Network (Вибрати мережу)**.
2. Виберіть мережу Wi-Fi і введіть для неї пароль.



Примітка. Для моделей принтерів із підтримкою Wi-Fi під час початкового налаштування з'явиться запит про налаштування мережі Wi-Fi.

ПІД'ЄДНАННЯ ПРИНТЕРА ДО БЕЗДРОВОЇ МЕРЕЖІ ЗА ДОПОМОГОЮ СТАНДАРТУ WI-FI PROTECTED SETUP (WPS)

Перш ніж розпочинати, упевніться, що:

- Точка доступу (бездротовий маршрутизатор) має сертифікацію WPS і є сумісною з WPS. Докладніші відомості читайте в документації, що додається до точки доступу.
- У принтері встановлено адаптер бездротової мережі. Докладніші відомості читайте в інструкції, що додається до адаптера.
- Для параметра Active Adapter (Активний адаптер) встановлено значення «Автоматично». На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Network/Ports (Мережа/Порти) > Network Overview (Огляд мережі) > Active Adapter (Активний адаптер)**.

Використання методу натиснення кнопки

1. На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Network/Ports (Мережа/Порти) > Wireless (Бездротова мережа) > Wi-Fi Protected Setup > Start Push Button Method (Увімкнути метод натиснення кнопки)**.
2. Виконайте подані на дисплеї вказівки.

Метод використання PIN-коду

1. На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Network/Ports (Мережа/Порти) > Wireless (Бездротова мережа) > Wi-Fi Protected Setup > Start PIN Method (Запустити спосіб PIN)**.
2. Скопіюйте восьмицифровий PIN-код WPS.
3. Відкрийте веббраузер і введіть IP-адресу точки доступу в полі адреси.
 - Дізнатися IP-адресу можна в документації, що додається до точки доступу.
 - Якщо використовується проксі-сервер, вимкніть його на деякий час, щоб коректно завантажити вебсторінку.
4. Відкрийте меню параметрів WPS. Докладніші відомості читайте в документації, що додається до точки доступу.
5. Введіть восьмицифровий PIN-код і збережіть внесені зміни.

НАЛАШТУВАННЯ WI-FI DIRECT

Wi-Fi Direct – це технологія однорангового зв'язку на основі Wi-Fi, яка дозволяє бездротовим пристроям безпосередньо під'єднуватися до принтера з підтримкою Wi-Fi Direct без використання точки доступу (бездротового маршрутизатора).

1. На панелі керування торкніть **Settings (Налаштування) > Network/Ports (Мережа/Порти) > Wi-Fi Direct**.

2. Налаштуйте параметри.

- **Enable Wi-Fi Direct (Увімкнути Wi-Fi Direct)** – принтер передаватиме власну мережу Wi-Fi Direct.
- **Wi-Fi Direct Name (Назва Wi-Fi Direct)** – призначення назви для мережі Wi-Fi Direct.
- **Wi-Fi Direct Password (Пароль Wi-Fi Direct)** – встановлення пароля для безпеки бездротового з'єднання під час використання однорангового зв'язку.
- **Show Password on Setup Page (Показувати пароль на сторінці налаштувань)** – відображення пароля на сторінці налаштування мережі.
- **Auto-Accept Push Button Requests (Кнопка автоматичного приймання запитів)** – дозволяє принтеру автоматично приймати запити про з'єднання.



Примітка. Автоматичне приймання запитів за допомогою кнопки не є безпечним.

- За замовчуванням пароль мережі Wi-Fi Direct не відображається на дисплеї принтера. Щоб показувати пароль, активуйте значок відображення пароля. На панелі керування торкніть **Settings (Налаштування) > Security (Безпека) > Miscellaneous (Різне) > Enable Password/PIN Reveal (Увімкнути відображення пароля/PIN-коду)**.
- Щоб дізнатися пароль мережі Wi-Fi Direct без його відображення на дисплеї принтера, на головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Reports (Звіти) > Network (Мережа) > Network Setup Page (Сторінка налаштування мережі)**.

ПІД'ЄДНАННЯ МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ДО ПРИНТЕРА

Перш ніж під'єднувати мобільний пристрій, перевірте, чи налаштовано послугу Wi-Fi Direct. Докладніше про це див. [Налаштування Wi-Fi Direct](#).

З'єднання за допомогою Wi-Fi Direct



Примітка. Ці інструкції застосовуються лише до мобільних пристроїв Android.

1. На мобільному пристрої перейдіть до меню налаштувань.
2. Увімкніть **Wi-Fi**, тоді торкніть **Wi-Fi Direct**.
3. Виберіть назву принтера Wi-Fi Direct.
4. Підтвердьте з'єднання на панелі керування принтера.

З'єднання за допомогою Wi-Fi

1. На мобільному пристрої перейдіть до меню налаштувань.
2. Торкніть **Wi-Fi**, тоді виберіть назву принтера Wi-Fi Direct.



Примітка. Перед назвою Wi-Fi Direct доданий рядок DIRECT-ху (де x та y – це два довільні символи).

3. Введіть пароль Wi-Fi Direct.

ПІД'ЄДНАННЯ КОМП'ЮТЕРА ДО ПРИНТЕРА

Перш ніж під'єднувати комп'ютер, перевірте, чи налаштовано послугу Wi-Fi Direct. Докладніше про це див. [Налаштування Wi-Fi Direct](#).

Для користувачів із системою Windows

1. Відкрийте меню **Принтери і сканери**, тоді клацніть **Додати принтер або сканер**.
2. Клацніть **Показати принтери Wi-Fi Direct**, тоді виберіть назву принтера Wi-Fi Direct.
3. Запам'ятайте PIN-код принтера із восьми цифр, який відображається на дисплеї принтера.
4. Введіть PIN-код на комп'ютері.



Примітка. Якщо драйвер принтера ще не встановлений, Windows завантажить відповідний драйвер.

Для користувачів Macintosh

1. Клацніть піктограму бездротової мережі, тоді виберіть назву принтера Wi-Fi Direct.



Примітка. Перед назвою Wi-Fi Direct доданий рядок DIRECT-ху (де х та у – це два довільні символи).

2. Введіть пароль Wi-Fi Direct.



Примітка. Від'єднавши комп'ютер від мережі Wi-Fi Direct, підключіть його до попередньої мережі.

ВИМКНЕННЯ МЕРЕЖІ WI-FI

1. На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Network/Ports (Мережа/порти) > Network Overview (Огляд мережі) > Active Adapter (Активний адаптер) > Standard Network (Стандартна мережа)**.
2. Виконайте подані на дисплеї вказівки.

ПЕРЕВІРКА ЗАСОБІВ З'ЄДНАННЯ ПРИНТЕРА

1. На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Reports (Звіти) > Network (Мережа) > Network Setup Page (Сторінка налаштування мережі)**.
2. Перегляньте перший розділ сторінки налаштування мережі, і перевірте, чи поточний стан принтера відображається як «Під'єднано».

Якщо стан принтера відображається як «Не під'єднано», це може означати, що мережа LAN неактивна або мережевий кабель несправний. Зверніться по допомогу до адміністратора.


Налаштування функції факсу на принтері

НАЛАШТУВАННЯ ФУНКЦІЇ ФАКСУ

- Деякі способи з'єднання застосовуються лише в певних країнах та регіонах.
- Якщо функцію факсу ввімкнено, але не повністю налаштовано, то світловий індикатор може блимати червоним.
- Якщо у вас немає середовища TCP/IP, використовуйте для налаштування факсу панель керування.



Попередження. Щоб запобігти втраті даних або виникненню несправності принтера, не торкайтеся кабелів або принтера у зазначеній ділянці під час активного надсилання або отримання факсу.

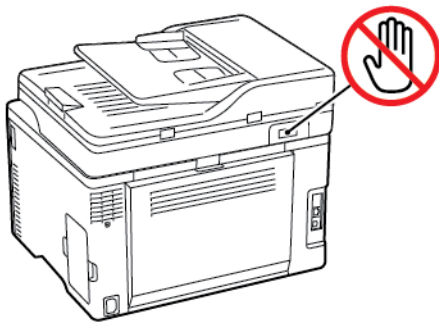

Використання майстра налаштування факсу на принтері

- Цей майстер відображається лише тоді, коли аналоговий факс ще не налаштований.
 - Цей майстер виконує налаштування лише аналогового факсу. Щоб налаштувати інші режими факсу, виберіть **Settings (Налаштування) > Fax (Факс) > Fax Setup (Налаштування факсу)**.
 - Перш ніж користуватися майстром, перевірте, чи оновлено вбудоване програмне забезпечення принтера. Докладніше про це див. [Оновлення програмного забезпечення](#).
1. На головному екрані торкніть **Fax (Факс)**.
 2. Торкніть **Set up now (Налаштувати зараз)**.
 3. Введіть ім'я факсу, а тоді торкніть **Next (Далі)**.
 4. Введіть номер факсу, а тоді торкніть **Done (Готово)**.

Використання меню «Налаштування» у принтері

1. На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Fax (Факс) > Fax Setup (Налаштування факсу) > General Fax settings (Загальні налаштування факсу)**.
2. Налаштуйте параметри.

Використання вбудованого вебсервера

1. Відкрийте веббраузер і введіть IP-адресу принтера в полі адреси.
 - Перегляньте IP-адресу принтера на головному екрані. IP-адреса відображається у вигляді чотирьох наборів цифр, розділених крапками, наприклад 123.123.123.123.
 - Якщо використовується проксі-сервер, вимкніть його на деякий час, щоб коректно завантажити вебсторінку.
2. Клацніть **Налаштування > Факс > Налаштування факсу > Загальні налаштування факсу**.
3. Налаштуйте параметри.
4. Застосуйте зміни.


НАЛАШТУВАННЯ ФАКСУ ЗА ДОПОМОГОЮ СТАНДАРТНОЇ ТЕЛЕФОННОЇ ЛІНІЇ

⚠ УВАГА — НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ СТРУМОМ. Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, не налаштовуйте цей пристрій (функції факсу чи телефона) і не під'єднуєте жодні кабелі, наприклад кабель живлення, під час грози із блискавкою.

⚠ УВАГА — НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ СТРУМОМ. Щоб запобігти ризику ураження електричним струмом, не використовуйте функцію факсу під час грози.

⚠ УВАГА — МОЖЛИВЕ УШКОДЖЕННЯ. Щоб знизити ризик займання, використовуйте лише кабель зв'язку (RJ-11) № 26 чи з більшим номером за американською системою калібрування дротів, коли під'єднуєте цей пристрій до телефонної мережі загального користування. Для користувачів в Австралії кабель має бути схвалений Австралійським управлінням зв'язку та засобів масової інформації.

Налаштування 1. Принтер під'єднаний до спеціальної факсової лінії

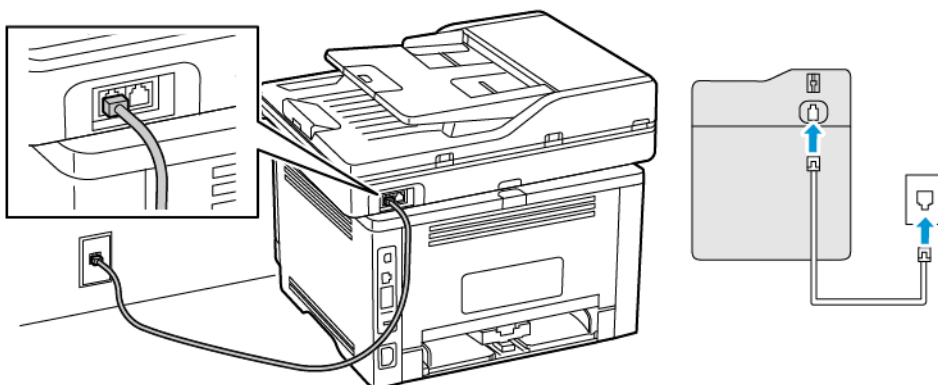

Налаштування 1.

Принтер під'єднаний до спеціальної факсової лінії


1. Під'єднайте один кінець телефонного кабелю до порту для лінії на принтері.
2. Під'єднайте інший кінець кабелю до активного аналогового настінного роз'єму.

- Принтер можна налаштувати на автоматичне отримання факсів (встановіть для параметра Auto Answer (Автоматична відповідь) значення **On (Увімк.)**) або на отримання факсів вручну (встановіть для параметра Auto Answer (Автоматична відповідь) значення **Off (Вимк.)**).
- Щоб отримувати факси автоматично, налаштуйте принтер на прийняття виклику після вказаної кількості дзвінків.

Налаштування 2. Принтер використовує ту саму лінію, що й автовідповідач

-  Примітка. У разі налаштування послуги спеціальних сигналів виклику переконайтеся, що ви обрали правильний шаблон сигналу виклику для принтера. Інакше принтер не отримуватиме факсів, навіть якщо вибрано налаштування приймати їх автоматично.

Під'єднані до різних настінних роз'ємів

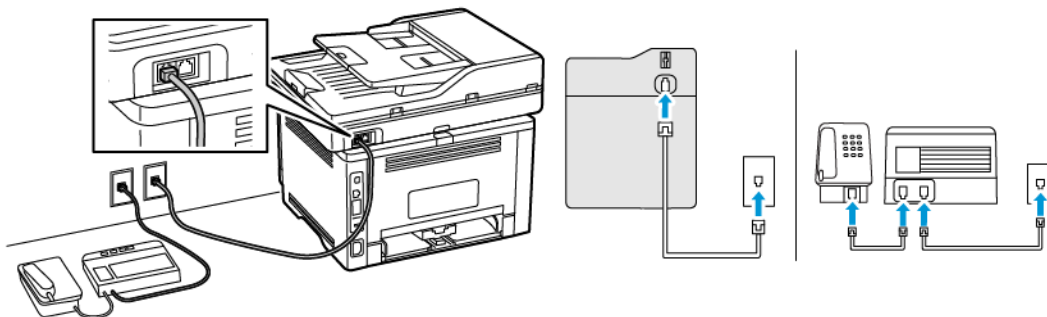

1. Під'єднайте один кінець телефонного кабелю до порту для лінії на принтері.
 2. Під'єднайте інший кінець кабелю до активного аналогового настінного роз'єму.
- Якщо на вашій лінії є лише один телефонний номер, тоді налаштуйте принтер на автоматичне прийняття факсів.
 - Налаштуйте принтер, щоб він відповідав на виклик на два дзвінки пізніше, ніж автовідповідач. Наприклад, якщо автовідповідач приймає виклик після чотирьох дзвінків, тоді для принтера параметр Rings to Answer (Кількість дзвінків до відповіді) слід налаштувати на **6**.

НАЛАШТУВАННЯ ФУНКЦІЇ ФАКСУ В КРАЇНАХ ТА РЕГІОНАХ З ІНШИМИ НАСТІННИМИ РОЗ'ЄМАМИ ТА ШТЕКЕРАМИ ТЕЛЕФОННОЇ ЛІНІЇ



УВАГА — НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ СТРУМОМ. Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, не налаштовуйте цей пристрій (функції факсу чи телефона) і не під'єднуйте жодні кабелі, наприклад кабель живлення, під час грози із блискавкою.




УВАГА — НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ СТРУМОМ. Щоб запобігти ризику ураження електричним струмом, не використовуйте функцію факсу під час грози.




Попередження. Щоб знизити ризик займання, використовуйте лише кабель зв'язку (RJ-11) № 26 чи з більшим номером за американською системою калібрування дротів, коли під'єднуєте цей пристрій до телефонної мережі загального користування. Для користувачів в Австралії кабель має бути схвалений Австралійським управлінням зв'язку та засобів масової інформації.

Стандартний настінний роз'єм, який використовується у більшості країн та регіонів, – це RJ11. Якщо настінний роз'єм або обладнання у вашому приміщенні несумісні з цим типом з'єднання, використовуйте телефонний адаптер. Адаптер для вашої країни чи регіону може не постачатися в комплекті принтера, його потрібно купувати окремо.

У телефонний порт принтера може бути вставлено адаптер. Не виймайте адаптер із телефонного порту принтера в разі під'єднання до послідовної або каскадної телефонних систем.

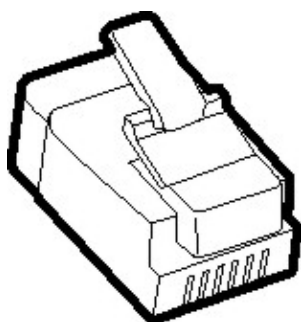


Під'єднання принтера до настінного роз'єму іншого типу, аніж RJ11

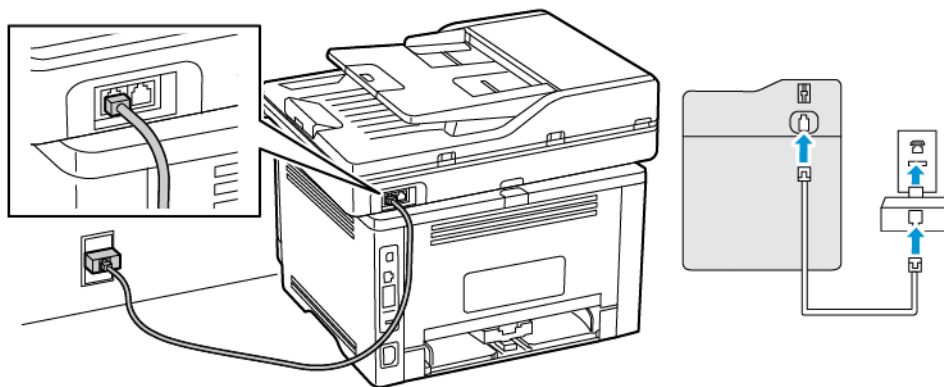

1. Під'єднайте один кінець телефонного кабелю до порту для лінії на принтері.
2. Під'єднайте інший кінець кабелю до адаптера RJ11, а тоді під'єднайте адаптер до настінного роз'єму.
3. Якщо потрібно під'єднати пристрій з іншим роз'ємом, аніж RJ11, до того самого настінного роз'єму, під'єднайте його безпосередньо до телефонного адаптера.

Під'єднання принтера до настінного роз'єму в Німеччині

Настінні роз'єми в Німеччині мають два види портів. Порти N призначені для факсових апаратів, модемів та автовідповідачів. Порти F призначені для телефонів. Під'єднайте принтер до будь-якого з портів N.

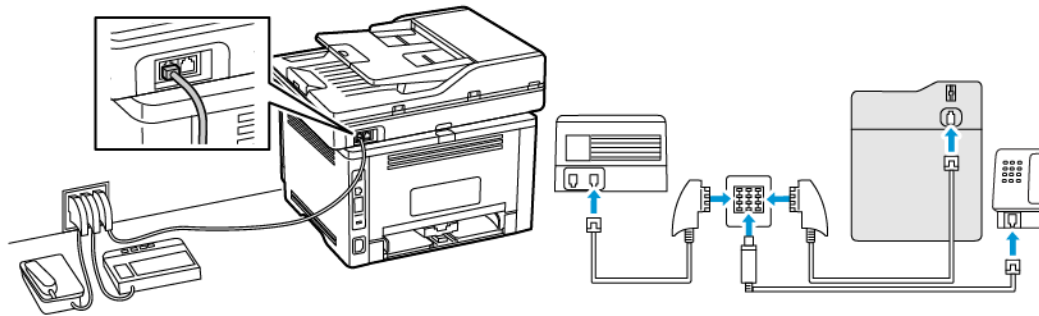

1. Під'єднайте один кінець телефонного кабелю до порту для лінії на принтері.
2. Під'єднайте інший кінець кабелю до адаптера RJ11, а тоді під'єднайте адаптер до порту N.
3. Якщо телефон та автовідповідач потрібно під'єднати до того самого настінного роз'єму, виконайте під'єднання, як показано на малюнку.

ПІД'ЄДНАННЯ ПОСЛУГИ СПЕЦІАЛЬНИХ СИГНАЛІВ ВИКЛИКУ

Послуга спеціальних сигналів виклику дозволяє налаштувати кілька телефонних номерів на одній телефонній лінії. Для кожного номера телефону призначається інший шаблон сигналу виклику.

1. На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Fax (Факс) > Fax Setup (Налаштування факсу) > Fax Receive Settings (Параметри отримання факсів) > Admin Controls (Елементи керування адміністратора) > Answer On (Відповідь увімкнено)**.
2. Виберіть шаблон сигналу виклику.

НАЛАШТУВАННЯ ДАТИ І ЧАСУ ФАКСУ

1. На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Device (Пристрій) > Preferences (Параметри) > Date and Time (Дата і час) > Configure (Налаштувати)**.
2. Налаштуйте параметри.

НАЛАШТУВАННЯ ПЕРЕХОДУ НА ЛІТНІЙ/ЗИМОВИЙ ЧАС

1. На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Device (Пристрій) > Preferences (Параметри) > Date and Time (Дата і час) > Configure (Налаштувати)**.
2. У меню Time Zone (Часовий пояс) торкніть **(UTC+user) Custom (Спеціальний час (UTC+user))**.
3. У меню конфігурації торкніть **UTC Offset (Зсув відносно часу UTC)**.
4. Налаштуйте параметри.

НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ДИНАМІКА ФАКСУ

1. На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Fax (Факс) > Fax Setup (Налаштування факсу) > Speaker Settings (Налаштування динаміка)**.
2. Виконайте наведені нижче дії.
 - Встановіть для режиму динаміка налаштування **Always On (Завжди увімк.)**.
 - Встановіть для гучності динаміка налаштування **High (Висока)**.
 - Активуйте гучність дзвінка.

Налаштування звуків пристрою



Примітка. Піктограма звуків пристрою доступна лише на певних моделях принтерів.

1. На панелі керування торкніть піктограму **звуків пристрою**.
З'явиться екран Status/Supplies (Стан витратних матеріалів).
2. На екрані Status/Supplies (Стан витратних матеріалів) торкніть **Device Sounds: On (Увімкнути звуки пристрою)**.
З'явиться екран Device Sounds (Звуки пристрою).
3. На екрані Device Sounds (Звуки пристрою) можна увімкнути чи вимкнути такі налаштування звуку:
 - Вимкнути усі звуки
 - Кнопка відгуку
 - Доступ до кнопки відгуку пристрою
 - Гучність
 - Сигнал завантаженого пристрою автоматичної подачі документів
 - Сигнал про необхідність контролю
 - Сигнал картриджа
 - Режим динаміка
 - Гучність дзвінка

Налаштування параметрів SMTP-сервера електронної пошти

Налаштуйте параметри простого протоколу надсилання пошти (SMTP), щоб надіслати відсканований документ через електронну пошту. Параметри різняться, залежно від постачальника послуги електронної пошти.

Перш ніж розпочинати, переконайтеся, що принтер під'єднаний до мережі, а мережа підключена до Інтернету.

Використання майстра налаштування електронної пошти у принтері



Примітка. Перш ніж користуватися майстром, перевірте, чи оновлено вбудоване програмне забезпечення принтера. Докладніше про це див. [Оновлення програмного забезпечення](#).

1. На головному екрані торкніть **E-mail (Електронна пошта)**.
2. Торкніть **Set up now (Налаштувати зараз)**, тоді введіть свою адресу електронної пошти.
3. Введіть пароль.
 - Залежно від вашого постачальника послуг електронної пошти, введіть пароль свого облікового запису, пароль програми чи пароль автентифікації. Докладнішу інформацію щодо пароля шукайте у списку [Постачальники послуг електронної пошти](#), тоді знайдіть пароль пристрою.
 - Якщо вашого постачальника послуг немає у списку, дізнайтеся в нього інформацію щодо основного SMTP-шлюзу, основного порту SMTP-шлюзу, використання SSL/TLS та параметрів автентифікації сервера SMTP.
4. Торкніть **OK**.

Використання меню «Налаштування» у принтері

1. На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > E-mail (Електронна пошта) > E-mail Setup (Налаштування електронної пошти)**.
2. Налаштуйте параметри.
 - Докладнішу інформацію щодо пароля шукайте у списку **Постачальники послуг електронної пошти**.
 - Для отримання інформації про налаштування електронної пошти постачальників послуг, яких немає у списку, зверніться до відповідного постачальника.

Використання вбудованого вебсервера

1. Відкрийте веббраузер і введіть IP-адресу принтера в полі адреси.
 - На головному екрані принтера перегляньте IP-адресу принтера. IP-адреса відображається у вигляді чотирьох наборів цифр, розділених крапками, наприклад 123.123.123.123.
 - Якщо використовується проксі-сервер, вимкніть його на деякий час, щоб коректно завантажити вебсторінку.
2. Клацніть **Settings (Налаштування) > E-mail (Електронна пошта)**.
3. Налаштуйте параметри в розділі «Налаштування електронної пошти».
 - Докладнішу інформацію щодо пароля шукайте у списку **Постачальники послуг електронної пошти**.
 - Для отримання інформації про налаштування електронної пошти постачальників послуг, яких немає у списку, зверніться до відповідного постачальника.
4. Клацніть **Save (Зберегти)**.

Скористайтеся наведеною нижче таблицею, щоб налаштувати параметри SMTP-сервера постачальника послуг електронної пошти.

ПОСТАЧАЛЬНИКИ ПОСЛУГ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ

Скористайтеся наведеними нижче таблицями, щоб налаштувати параметри SMTP-сервера постачальника послуг електронної пошти.



Примітка. Для кожного постачальника послуг електронної пошти номер порту може відрізнятися відповідно до основного SMTP-шлюзу.

Gmail™



Примітка. Перевірте, чи увімкнено двоетапну перевірку в обліковому записі Google.

Щоб увімкнути двоетапну перевірку, перейдіть до сторінки **Безпека облікового запису Google**, увійдіть у свій обліковий запис, тоді в розділі «Вхід в обліковий запис Google» клацніть **«Двоетапна перевірка»**.

НАЛАШТУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ
Основний SMTP-шлюз	smtp.gmail.com
Основний порт SMTP-шлюзу	587  Примітка. Номер порту може відрізнятися відповідно до основного SMTP-шлюзу. Наприклад, він може бути 25, 465 або 587.
Використовувати SSL/TLS	Обов'язково
Потрібен надійний сертифікат	Вимкнено

НАЛАШТУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ
Адреса відповіді	Ваша адреса електронної пошти
Автентифікація сервера SMTP	Вхід у систему/звичайний
Ініційована пристроєм електронна пошта	Використовуйте облікові дані SMTP пристрою
Ідентифікатор користувача пристрою	Ваша адреса електронної пошти
Пароль пристрою	Пароль програми  Примітка. Щоб створити пароль програми, перейдіть до сторінки Безпека облікового запису Google, увійдіть у свій обліковий запис, тоді в розділі «Вхід в обліковий запис Google» клацніть Паролі додатка.

Yahoo!® Mail

НАЛАШТУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ
Основний SMTP-шлюз	smtp.mail.yahoo.com
Основний порт SMTP-шлюзу	587
Використовувати SSL/TLS	Обов'язково
Потрібен надійний сертифікат	Вимкнено
Адреса відповіді	Ваша адреса електронної пошти
Автентифікація сервера SMTP	Вхід у систему/звичайний
Ініційована пристроєм електронна пошта	Використовуйте облікові дані SMTP пристрою
Ідентифікатор користувача пристрою	Ваша адреса електронної пошти
Пароль пристрою	Пароль програми  Примітка. Щоб створити пароль програми, перейдіть до сторінки Безпека облікового запису Yahoo, увійдіть у свій обліковий запис, тоді клацніть Генерувати пароль програми.

Outlook Live

Ці налаштування застосовуються до доменів електронної пошти outlook.com та hotmail.com.

НАЛАШТУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ
Основний SMTP-шлюз	smtp.office365.com
Основний порт SMTP-шлюзу	587
Використовувати SSL/TLS	Обов'язково
Потрібен надійний сертифікат	Вимкнено
Адреса відповіді	Ваша адреса електронної пошти
Автентифікація сервера SMTP	Вхід у систему/звичайний
Ініційована пристроєм електронна пошта	Використовуйте облікові дані SMTP пристрою
Ідентифікатор користувача пристрою	Ваша адреса електронної пошти
Пароль пристрою	Пароль облікового запису або пароль програми - Для облікових записів, для яких вимкнено двоетапну перевірку, використовуйте пароль свого облікового запису. - Для облікових записів, для яких двоетапну перевірку ввімкнено, використовуйте пароль програми. Щоб створити пароль програми, перейдіть до сторінки Керування обліковим записом Outlook Live, тоді увійдіть у свій обліковий запис.

AOL Mail

НАЛАШТУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ
Основний SMTP-шлюз	smtp.aol.com
Основний порт SMTP-шлюзу	587
Використовувати SSL/TLS	Обов'язково
Потрібен надійний сертифікат	Вимкнено
Адреса відповіді	Ваша адреса електронної пошти
Автентифікація сервера SMTP	Вхід у систему/звичайний
Ініційована пристроєм електронна пошта	Використовуйте облікові дані SMTP пристрою

НАЛАШТУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ
Ідентифікатор користувача пристрою	Ваша адреса електронної пошти
Пароль пристрою	Пароль програми  Примітка. Щоб створити пароль програми, перейдіть до сторінки Безпека облікового запису AOL , увійдіть у свій обліковий запис, тоді клацніть Генерувати пароль програми .

iCloud Mail



Примітка. Перевірте, чи увімкнено двоетапну перевірку в обліковому записі.

НАЛАШТУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ
Основний SMTP-шлюз	smtp.mail.me.com
Основний порт SMTP-шлюзу	587
Використовувати SSL/TLS	Обов'язково
Потрібен надійний сертифікат	Вимкнено
Адреса відповіді	Ваша адреса електронної пошти
Автентифікація сервера SMTP	Вхід у систему/звичайний
Ініційована пристроєм електронна пошта	Використовуйте облікові дані SMTP пристрою
Ідентифікатор користувача пристрою	Ваша адреса електронної пошти
Пароль пристрою	Пароль програми  Примітка. Щоб створити пароль програми, перейдіть до сторінки Керування обліковим записом iCloud , увійдіть у свій обліковий запис, тоді в розділі «Безпека» клацніть Генерувати пароль .

Comcast Mail

НАЛАШТУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ
Основний SMTP-шлюз	smtp.comcast.net
Основний порт SMTP-шлюзу	587
Використовувати SSL/TLS	Обов'язково
Потрібен надійний сертифікат	Вимкнено

НАЛАШТУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ
Адреса відповіді	Ваша адреса електронної пошти
Автентифікація сервера SMTP	Вхід у систему/звичайний
Ініційована пристроєм електронна пошта	Використовуйте облікові дані SMTP пристрою
Ідентифікатор користувача пристрою	Ваша адреса електронної пошти
Пароль пристрою	Пароль облікового запису

Mail.com

НАЛАШТУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ
Основний SMTP-шлюз	smtp.mail.com
Основний порт SMTP-шлюзу	587
Використовувати SSL/TLS	Обов'язково
Потрібен надійний сертифікат	Вимкнено
Адреса відповіді	Ваша адреса електронної пошти
Автентифікація сервера SMTP	Вхід у систему/звичайний
Ініційована пристроєм електронна пошта	Використовуйте облікові дані SMTP пристрою
Ідентифікатор користувача пристрою	Ваша адреса електронної пошти
Пароль пристрою	Пароль облікового запису

Zoho Mail

НАЛАШТУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ
Основний SMTP-шлюз	smtp.zoho.com
Основний порт SMTP-шлюзу	587
Використовувати SSL/TLS	Обов'язково
Потрібен надійний сертифікат	Вимкнено
Адреса відповіді	Ваша адреса електронної пошти
Автентифікація сервера SMTP	Вхід у систему/звичайний

НАЛАШТУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ
Ініційована пристроєм електронна пошта	Використовуйте облікові дані SMTP пристрою
Ідентифікатор користувача пристрою	Ваша адреса електронної пошти
Пароль пристрою	Пароль облікового запису або пароль програми - Для облікових записів, для яких вимкнено двоетапну перевірку, використовуйте пароль свого облікового запису. - Для облікових записів, для яких двоетапну перевірку ввімкнено, використовуйте пароль програми. Щоб створити пароль програми, перейдіть до сторінки Безпека облікового запису пошти Zoho, увійдіть у свій обліковий запис, тоді в розділі «Паролі для програм» клацніть Генерувати новий пароль.

QQ Mail



Примітка. Перевірте, чи увімкнено послугу SMTP в обліковому записі.

Щоб увімкнути послугу, на головній сторінці QQ Mail клацніть **Налаштування > Обліковий запис**, тоді в розділі POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV увімкніть функцію **Послуга POP3/SMTP** або **Послуга IMAP/SMTP**.

НАЛАШТУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ
Основний SMTP-шлюз	smtp.qq.com
Основний порт SMTP-шлюзу	587
Використовувати SSL/TLS	Обов'язково
Потрібен надійний сертифікат	Вимкнено
Адреса відповіді	Ваша адреса електронної пошти
Автентифікація сервера SMTP	Вхід у систему/звичайний
Ініційована пристроєм електронна пошта	Використовуйте облікові дані SMTP пристрою
Ідентифікатор користувача пристрою	Ваша адреса електронної пошти
Пароль пристрою	Код авторизації  Примітка. Щоб згенерувати код авторизації, на головній сторінці QQ Mail клацніть Налаштування > Обліковий запис, тоді в розділі POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV клацніть Генерувати код авторизації.

NetEase Mail (mail.163.com)

Примітка. Перевірте, чи увімкнено послугу SMTP в обліковому записі.

Щоб увімкнути послугу, на головній сторінці програми NetEase Mail клацніть **Налаштування > POP3/SMTP/IMAP**, тоді ввімкніть функцію **Послуга IMAP/SMTP** або **Послуга POP3/SMTP**.

НАЛАШТУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ
Основний SMTP-шлюз	smtp.163.com
Основний порт SMTP-шлюзу	465
Використовувати SSL/TLS	Обов'язково
Потрібен надійний сертифікат	Вимкнено
Адреса відповіді	Ваша адреса електронної пошти
Автентифікація сервера SMTP	Вхід у систему/звичайний
Ініційована пристроєм електронна пошта	Використовуйте облікові дані SMTP пристрою
Ідентифікатор користувача пристрою	Ваша адреса електронної пошти
Пароль пристрою	Пароль авторизації  Примітка. Пароль авторизації надається, коли ввімкнено послугу IMAP/SMTP або послугу POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.126.com)

Примітка. Перевірте, чи увімкнено послугу SMTP в обліковому записі.

Щоб увімкнути послугу, на головній сторінці NetEase Mail клацніть **Налаштування > POP3/SMTP/IMAP**, тоді ввімкніть функцію **Послуга IMAP/SMTP** або **Послуга POP3/SMTP**.

НАЛАШТУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ
Основний SMTP-шлюз	smtp.126.com
Основний порт SMTP-шлюзу	465
Використовувати SSL/TLS	Обов'язково
Потрібен надійний сертифікат	Вимкнено
Адреса відповіді	Ваша адреса електронної пошти
Автентифікація сервера SMTP	Вхід у систему/звичайний
Ініційована пристроєм електронна пошта	Використовуйте облікові дані SMTP пристрою

НАЛАШТУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ
Ідентифікатор користувача пристрою	Ваша адреса електронної пошти
Пароль пристрою	Пароль авторизації  Примітка. Пароль авторизації надається, коли ввімкнено послугу IMAP/SMTP або послугу POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

 Примітка. Перевірте, чи увімкнено послугу SMTP в обліковому записі.

Щоб увімкнути послугу, на головній сторінці програми NetEase Mail клацніть **Налаштування > POP3/SMTP/IMAP**, тоді ввімкніть функцію **Послуга IMAP/SMTP** або **Послуга POP3/SMTP**.

НАЛАШТУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ
Основний SMTP-шлюз	smtp.yeah.net
Основний порт SMTP-шлюзу	465
Використовувати SSL/TLS	Обов'язково
Потрібен надійний сертифікат	Вимкнено
Адреса відповіді	Ваша адреса електронної пошти
Автентифікація сервера SMTP	Вхід у систему/звичайний
Ініційована пристроєм електронна пошта	Використовуйте облікові дані SMTP пристрою
Ідентифікатор користувача пристрою	Ваша адреса електронної пошти
Пароль пристрою	Пароль авторизації  Примітка. Пароль авторизації надається, коли ввімкнено послугу IMAP/SMTP або послугу POP3/SMTP.

Sohu Mail

 Примітка. Перевірте, чи увімкнено послугу SMTP в обліковому записі.

Щоб увімкнути послугу, на головній сторінці програми Sohu Mail клацніть **Додатково > Налаштування > POP3/SMTP/IMAP**, тоді ввімкніть функцію **Послуга IMAP/SMTP** або **Послуга POP3/SMTP**.

НАЛАШТУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ
Основний SMTP-шлюз	smtp.sohu.com
Основний порт SMTP-шлюзу	465

НАЛАШТУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ
Використовувати SSL/TLS	Обов'язково
Потрібен надійний сертифікат	Вимкнено
Адреса відповіді	Ваша адреса електронної пошти
Автентифікація сервера SMTP	Вхід у систему/звичайний
Ініційована пристроєм електронна пошта	Використовуйте облікові дані SMTP пристрою
Ідентифікатор користувача пристрою	Ваша адреса електронної пошти
Пароль пристрою	Незалежний пароль  Примітка. Незалежний пароль надається, коли ввімкнено послугу IMAP/SMTP або послугу POP3/SMTP.

Sina Mail



Примітка. Перевірте, чи ввімкнено послугу POP3/SMTP в обліковому записі.

Щоб увімкнути послугу, на головній сторінці програми Sina Mail клацніть **Налаштування > Додаткові налаштування > POP/IMAP/SMTP користувача**, тоді ввімкніть функцію **Послуга POP3/SMTP**.

НАЛАШТУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ
Основний SMTP-шлюз	smtp.sina.com
Основний порт SMTP-шлюзу	587
Використовувати SSL/TLS	Обов'язково
Потрібен надійний сертифікат	Вимкнено
Адреса відповіді	Ваша адреса електронної пошти
Автентифікація сервера SMTP	Вхід у систему/звичайний
Ініційована пристроєм електронна пошта	Використовуйте облікові дані SMTP пристрою

НАЛАШТУВАННЯ	ЗНАЧЕННЯ
Ідентифікатор користувача пристрою	Ваша адреса електронної пошти
Пароль пристрою	Код авторизації  Примітка. Щоб створити код авторизації, на головній сторінці електронної пошти клацніть Налаштування > Додаткові налаштування > POP/IMAP/SMTP користувача, тоді ввімкніть функцію Стан коду авторизації.

- Якщо в разі використання наданих налаштувань у вас виникають помилки, зверніться до постачальника послуг електронної пошти.
- Для отримання інформації про налаштування електронної пошти постачальників послуг, яких немає у списку, зверніться до відповідного постачальника.

Завантаження паперу та спеціальних носіїв

НАЛАШТУВАННЯ РОЗМІРУ Й ТИПУ ПАПЕРУ

1. На головному екрані перейдіть до:
Settings (Налаштування) > Paper (Папір) > Tray Configuration (Конфігурація лотків) > Paper Size/Type (Розмір/Тип паперу) > виберіть джерело паперу
2. Виберіть розмір і тип паперу.

НАЛАШТУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ПАПЕРУ


1. На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Paper (Папір) > Media Configuration (Конфігурація носіїв) > Universal Setup (Налаштування для універсального паперу)**.
2. Налаштуйте параметри.

ЗАВАНТАЖЕННЯ ЛОТКІВ


1. Вийміть лоток.



Примітка. Щоб уникнути застрягання паперу, не виймайте лоток, допоки принтер працює.

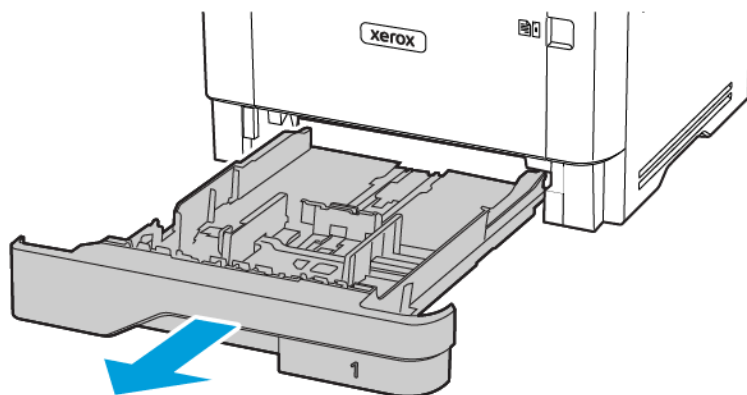

2. Налаштуйте напрямні відповідно до розміру паперу, який завантажуються.

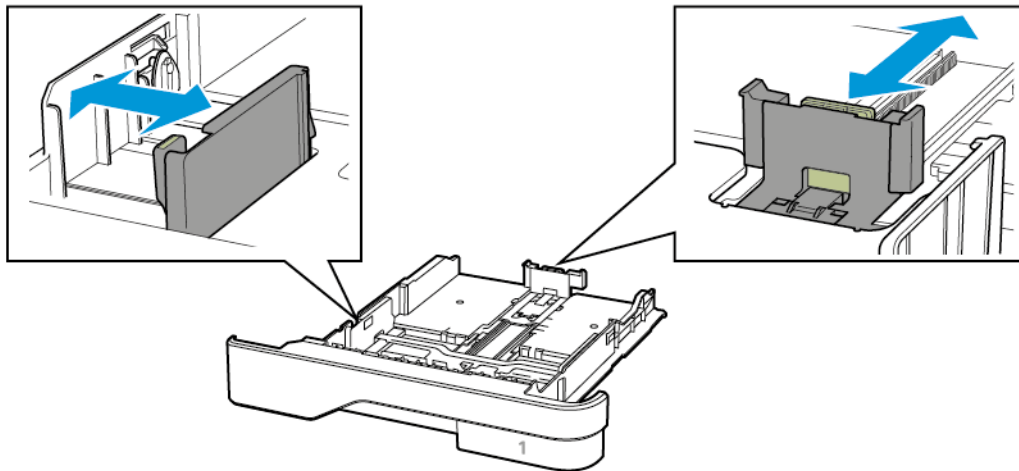


3. Перш ніж завантажувати папір, зігніть, тоді розгорніть аркуші паперу віялом та вирівняйте краї паперу.



4. Завантажте стос паперу стороною для друку донизу і перевірте, чи напрямні прилягають до паперу.

- Для одностороннього друку завантажуйте фірмові бланки в лоток лицьовою стороною донизу і шапкою до переду лотка.
- Для двостороннього друку завантажуйте фірмові бланки в лоток лицьовою стороною догори і шапкою до задньої частини лотка.
- Слідкуйте, щоб папір не ковзав у лотку.

- Щоб папір не застряг, упевніться, що висота стосу нижча за позначку максимальної кількості паперу.

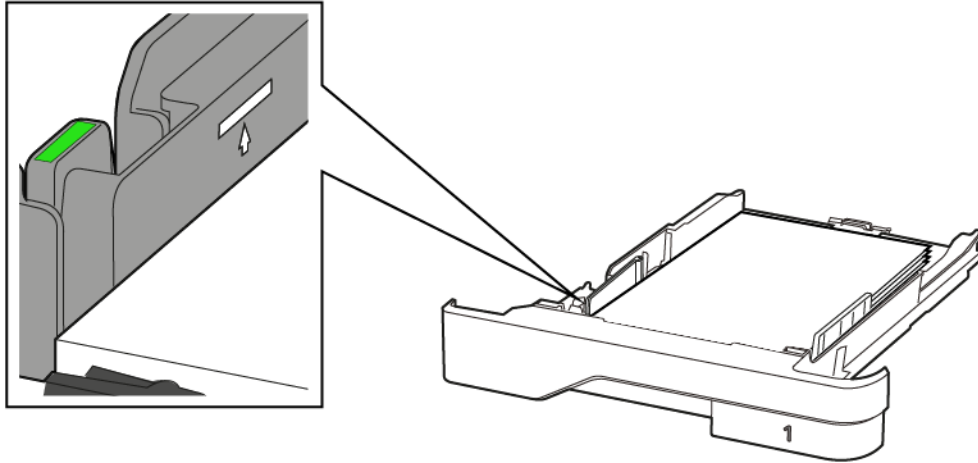


5. Вставте лоток.

Якщо потрібно, на панелі керування налаштуйте розмір і тип паперу відповідно до завантаженого паперу.

ЗАВАНТАЖЕННЯ В УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ПОДАЧІ

1. Відкрийте універсальний пристрій подачі.

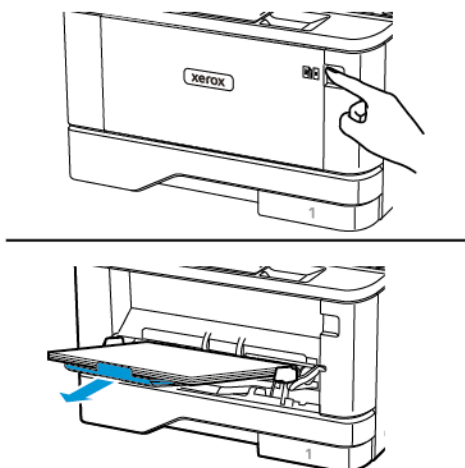


- Перш ніж завантажувати папір, зігніть, тоді розгорніть аркуші паперу віялом та вирівняйте краї паперу.



- Завантажте папір стороною для друку догори.
 - Для двостороннього друку завантажуйте фірмові бланки в лоток лицьовою стороною догори і шапкою до задньої частини принтера.
 - Для одностороннього друку завантажуйте фірмові бланки в лоток лицьовою стороною донизу і шапкою до переду принтера.
 - Завантажуйте конверти клапаном донизу із лівої сторони.

Увага—Ймовірне пошкодження: Не використовуйте конверти з марками, скобами, застібками, віконцями/отворами, підкладкою з покриттям, самоклеючими стрічками.

- Налаштуйте напрямні відповідно до розміру паперу, який завантажуються.

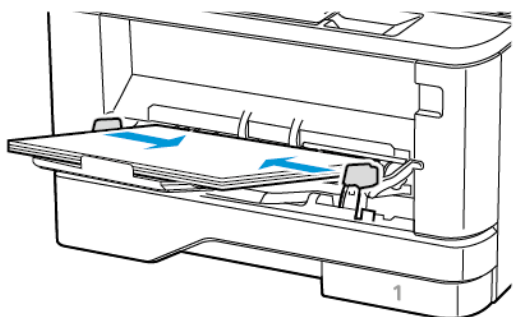

- На панелі керування налаштуйте розмір і тип паперу відповідно до завантаженого паперу.

ПОВ'ЯЗАНІ ЛОТКИ

- На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Paper (Папір) > Tray Configuration (Налаштування лотків)** > виберіть джерело паперу.
- Задайте однаковий тип і розмір паперу для лотків, які ви зв'яжете.
- На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Device (Пристрій) > Maintenance (Обслуговування) > Config Menu (Меню конфігурації) > Tray Configuration (Налаштування лотків) > Tray Linking (Прив'язка лотка)**.

4. Торкніть **Automatic (Автоматично)**.

Щоб відв'язати лотки, переконайтеся, що жодні з них не мають однакових налаштувань типу і розміру паперу.



Попередження. Температура термофіксатора змінюється, залежно від вказаного типу паперу. Щоб уникнути проблем з друком, налаштовуйте параметр типу паперу відповідно до паперу, завантаженого в лоток.

Встановлення на оновлення програмного забезпечення, драйверів та вбудованого програмного забезпечення

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНТЕРА

- Драйвер принтера включений у пакет засобу встановлення програмного забезпечення.
 - На комп'ютерах Macintosh з операційною системою macOS версії 10.7 чи пізнішою, не потрібно встановлювати драйвер принтера, щоб виконувати друк на AirPrint-сертифікованих принтерах. Якщо потрібно налаштувати функції друку, завантажте драйвер принтера.
1. Отримайте копію пакета засобу встановлення програмного забезпечення.
 - Із компакт-диска, який постачається з принтером.
 - Перейдіть на сторінку www.xerox.com/drivers.
 2. Запустіть засіб встановлення і виконайте інструкції на екрані комп'ютера.

ДОДАВАННЯ ПРИНТЕРІВ ДО КОМП'ЮТЕРА

Перш ніж розпочати, виконайте одну з наведених нижче дій.

- Під'єднайте принтер і комп'ютер до однієї мережі. Докладніше про під'єднання принтера до мережі читайте в розділі [Під'єднання принтера до мережі Wi-Fi](#).
- Під'єднайте комп'ютер до принтера. Докладніше про це див. [Під'єднання комп'ютера до принтера](#).
- Під'єднайте принтер до комп'ютера за допомогою USB-кабелю. Докладніше про це див. [Під'єднання кабелів](#).



Примітка. USB-кабель продається окремо.

Для користувачів із системою Windows

1. Встановіть драйвер принтера із комп'ютера.



Примітка. Докладніше про це див. [Встановлення програмного забезпечення принтера](#).

2. Відкрийте меню **Принтери і сканери**, тоді клацніть **Додати принтер або сканер**.
3. Залежно від способу під'єднання принтера виконайте одну з наведених нижче дій:
 - Виберіть принтер у списку, тоді клацніть **Додати пристрій**.
 - Клацніть **Показати принтери Wi-Fi Direct**, виберіть принтер, тоді клацніть **Додати пристрій**.

- Клацніть **Потрібний принтер відсутній у списку**, тоді у вікні додавання принтера виконайте такі дії:
 1. Виберіть **Додати принтер за допомогою TCP/IP-адреси або імені хоста**, а тоді натисніть **Далі**.
 2. У полі Ім'я хоста або IP-адреса введіть IP-адресу принтера і клацніть **Далі**.
 - На головному екрані принтера перегляньте IP-адресу принтера. IP-адреса відображається у вигляді чотирьох наборів цифр, розділених крапками, наприклад 123.123.123.123.
 - Якщо використовується проксі-сервер, вимкніть його на деякий час, щоб коректно завантажити вебсторінку.
 3. Виберіть драйвер принтера, тоді клацніть **Далі**.
 4. Виберіть **Використати встановлений драйвер (рекомендовано)**, тоді клацніть **Далі**.
 5. Введіть ім'я принтера, тоді клацніть **Далі**.
 6. Виберіть параметр загального доступу для принтера, тоді клацніть **Далі**.
 7. Натисніть **Готово**.

Для користувачів Macintosh

1. На комп'ютері відкрийте меню **Принтери і сканери**.
2. Клацніть піктограму (+), тоді виберіть принтер.
3. Виберіть драйвер принтера в меню Використання.
 - Щоб скористатись драйвером принтера від Macintosh, виберіть **AirPrint** або **Secure AirPrint (Захищений AirPrint)**.
 - Тоді виберіть драйвер принтера Херох, якщо потрібно налаштувати функції друку. Інформацію про встановлення драйвера шукайте у розділі **Встановлення програмного забезпечення принтера**.
4. Додайте принтер.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Перш ніж встановлювати програмне забезпечення драйвера принтера, упевніться, що принтер підключено до розетки, живлення ввімкнено, пристрій належним чином з'єднаний і має дійсну IP-адресу. Зазвичай IP-адреса відображається у верхньому правому кутку панелі керування.

Щоб переглянути IP-адресу принтера, див. розділ **Пошук IP-адреси принтера**.



Примітка. Якщо диск *Програмне забезпечення і документація* недоступний, завантажте найновіші драйвери зі сторінки www.xerox.com/drivers

Вимоги до операційної системи

- Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 і Windows Server 2022.
- macOS версії 10.14 або пізнішої.
- UNIX та Linux: принтер підтримує під'єднання до різноманітних платформ UNIX через мережевий інтерфейс.

Встановлення драйверів принтера для мережевого принтера Windows

1. Вставте диск *Програмне забезпечення і документація* у відповідний пристрій для зчитування дисків на комп'ютері. Якщо програма встановлення не запуститься автоматично, виберіть на комп'ютері відповідний диск і двічі клацніть файл встановлення **Setup.exe**.
2. Клацніть **Xerox Smart Start — Інсталятор драйвера (рекомендовано)**.
3. У ліцензійній угоді клацніть **Я погоджуюсь**.
4. Виберіть ваш принтер у переліку виявлених принтерів.
Якщо ви встановлюєте драйвер для мережевого принтера, і він не відображається у списку, клацніть **Не відображається принтер?** І введіть IP-адресу свого принтера.
Щоб переглянути IP-адресу свого принтера, перегляньте розділ **Пошук IP-адреси принтера**.
5. Клацніть **Швидке встановлення**.
З'явиться повідомлення про успішне встановлення.
6. Щоб завершити встановлення і закрити вікно програми встановлення, клацніть **Готово**.

Встановлення zip-файлу драйвера друку Windows

Драйвери друку можна завантажити з сайту Xerox.com у вигляді zip-файлу, а тоді встановити їх на комп'ютер за допомогою майстра додавання принтерів Windows.

Щоб встановити драйвер друку з файлу .zip:

1. Завантажте і розпакуйте потрібний zip-файл у локальний каталог на комп'ютері.
2. На комп'ютері відкрийте **панель керування** і виберіть **Пристрої і принтери > Додати принтер**.
3. Клацніть **Потрібний принтер відсутній у списку**, а тоді клацніть **Додати локальний або мережевий принтер з параметрами, заданими вручну**.
4. Щоб використати попередньо налаштований порт, виберіть **Використовувати наявний порт**, а тоді у списку виберіть стандартний порт TCP/IP.
5. Щоб створити стандартний порт TCP/IP:
 - a. Виберіть **Створити новий порт**.
 - b. Для типу порту виберіть **Стандартний порт TCP/IP**, а тоді клацніть **Далі**.
 - c. Введіть ім'я хоста або IP-адресу принтера в полі **Ім'я хоста або IP-адреса**.

- d. Щоб вимкнути цю функцію, зніміть позначку для пункту **Надсилати запит на принтер і автоматично вибирати драйвер**, а тоді натисніть **Далі**.
6. Клацніть **Установити з диска**.
7. Клацніть **Огляд**. Знайдіть і виберіть файл driver.inf для вашого принтера. Клацніть **Відкрити**.
8. Виберіть модель вашого принтера і натисніть **Далі**.
9. Якщо драйвер принтера вже встановлено і на екрані з'явиться відповідний запит, клацніть **Використати встановлений драйвер (рекомендовано)**.
10. У полі Ім'я принтера введіть ім'я для вашого принтера.
11. Щоб встановити драйвер принтера, клацніть **Далі**.
12. Якщо потрібно, встановіть принтер як принтер за замовчуванням.



Примітка. Перш ніж вибирати параметр **Дозволити спільний доступ до принтера**, зверніться до свого системного адміністратора.

13. Щоб надіслати на принтер тестову сторінку, клацніть **Надрукувати тестову сторінку**.
14. Натисніть **Готово**.

Встановлення драйверів принтера для USB-принтера Windows

1. Під'єднайте кінець B стандартного кабелю A/B USB 2.0 або USB 3.0 до USB-порту на задній панелі принтера.
2. Під'єднайте кінець A кабелю USB до USB-порту комп'ютера.
3. Якщо відобразиться майстер виявлення нового обладнання Windows, клацніть **Скасувати**.
4. Вставте диск *Програмне забезпечення і документація* у відповідний пристрій для зчитування дисків на комп'ютері. Якщо програма встановлення не запуститься автоматично, виберіть на комп'ютері відповідний диск і двічі клацніть файл встановлення **Setup.exe**.
5. Клацніть **Xerox Smart Start — Інсталятор драйвера (рекомендовано)**.
6. У ліцензійній угоді клацніть **Я погоджуюсь**.
7. Виберіть принтер у переліку виявлених принтерів, тоді клацніть **Швидке встановлення**.
З'явиться повідомлення про успішне встановлення.
8. Щоб завершити встановлення і закрити вікно програми встановлення, клацніть **Готово**.

Встановлення принтера як принтера WSD (веб-служби на пристроях)

Функція Web Services on Devices (WSD) (веб-служби на пристроях) дозволяти клієнту виявляти та отримувати доступ до віддаленого пристрою та пов'язаних із ним служб через мережу. WSD підтримує можливість виявлення, керування та використання пристроїв.

Встановлення принтера WSD за допомогою майстра додавання пристрою

1. На комп'ютері клацніть **Пуск**, а тоді виберіть **Принтери і сканери**.

2. Щоб додати потрібний принтер, клацніть **Додати принтер або сканер**.
3. У списку доступних пристроїв виберіть потрібний і натисніть **Далі**.



Примітка. Якщо потрібний принтер не відображається у списку, натисніть кнопку **Скасувати**. Щоб додати принтер вручну, введіть IP-адресу принтера. Докладніше про це читайте в розділі **Встановлення zip-файлу драйвера друку Windows**.

4. Натисніть **Закрити**.

Встановлення драйверів і службових програм для macOS

1. Завантажте останній драйвер друку з сайту <https://www.xerox.com/office/drivers>.
2. Відкрийте драйвери принтера Xerox® 5.xx.x.dmg або .pkg відповідно до потреб принтера.
3. Щоб запустити драйвери принтера Xerox® 5.xx.x.dmg або .pkg, двічі клацніть ім'я відповідного файлу.
4. У запиті, що відобразиться, клацніть **Продовжити**.
5. Щоб прийняти умови ліцензійної угоди, клацніть **Я погоджуюсь**.
6. Щоб прийняти поточну папку для встановлення, клацніть **Встановити** або виберіть іншу папку для встановлення і натисніть **Встановити**.
7. Коли з'явиться запит, введіть пароль і натисніть **ОК**.
8. Виберіть принтер у переліку виявлених принтерів, тоді натисніть **Далі**.
9. Якщо принтер відсутній у списку виявлених принтерів:
 - a. Клацніть **піктограму мережевого принтера**.
 - b. Введіть IP-адресу принтера і натисніть **Продовжити**.
 - c. Виберіть принтер у списку виявлених принтерів, а тоді клацніть **Продовжити**.
10. Якщо принтера не виявлено, перевірте, чи ввімкнено принтер і чи кабель Ethernet або USB під'єднані належним чином.
11. Щоб прийняти повідомлення про чергу друку, натисніть **ОК**.
12. Встановіть або зніміть позначку для пунктів **Встановити як принтер за замовчуванням і Надрукувати тестову сторінку**.
13. Натисніть **Продовжити**, тоді натисніть **Закрити**.

Додавання принтера в macOS

Для роботи в мережі налаштуйте принтер за допомогою технології Bonjour® (mDNS), а для з'єднання LPD, LPR використовуйте IP-адресу принтера. Для мережевого принтера потрібно створити з'єднання USB з робочого столу.

Докладніші відомості див. у помічнику з підтримки онлайн на: <https://www.xerox.com/support>.

Додавання принтера за допомогою Bonjour

Щоб додати принтер за допомогою Bonjour®:

1. Відкрийте **Параметри системи** з папки Програми на комп'ютері або з док-станції.
2. Клацніть **Принтери і сканери**.
У лівій частині вікна відкриється список принтерів.
3. Щоб відкрити список принтерів клацніть значок плюса (+).
4. У верхній частині вікна клацніть піктограму **За замовчуванням**.
5. Виберіть свій принтер зі списку і клацніть **Додати**.



Примітка. Якщо принтера не виявлено, перевірте, чи ввімкнено принтер і чи кабель Ethernet під'єднаний належним чином.

Додавання принтера шляхом вказання IP-адреси

Щоб додати принтер за допомогою IP-адреси:

1. Відкрийте **Параметри системи** з папки «Програми» на комп'ютері або з док-станції.
2. Клацніть **Принтери і сканери**.
У лівій частині вікна відкриється список принтерів.
3. У списку принтерів клацніть піктограму з плюсом (+).
4. Клацніть **IP**.
5. У списку протоколів виберіть протокол.
6. У полі Адреса введіть IP-адресу принтера.
7. У полі Ім'я введіть ім'я принтера.
8. У списку використовуваних параметрів натисніть **Select a driver to use** (Виберіть драйвер).
9. Зі списку програмного забезпечення принтера виберіть драйвер принтера відповідно до його моделі.
10. Клацніть **Додати**.

Встановлення драйверів і службових програм друку для UNIX і Linux

Докладніше про встановлення драйверів і службових програм для UNIX і Linux читайте в розділі <https://www.xerox.com/office/drivers>.

Оновлення програмного забезпечення

Для належної роботи певних програм необхідне мінімальне оновлення програмного забезпечення пристрою.

Докладнішу інформацію щодо оновлення програмного забезпечення пристрою запитуйте у свого представника служби обслуговування.

1. Відкрийте веб-браузер і введіть IP-адресу принтера в полі адреси.
 - IP-адресу принтера можна знайти на головному екрані принтера. IP-адреса відображається у вигляді чотирьох наборів цифр, розділених крапками, наприклад 123.123.123.123.
 - Якщо використовується проксі-сервер, вимкніть його на деякий час, щоб коректно завантажити веб-сторінку.
2. Клацніть **Налаштування > Пристрій > Оновлення програмного забезпечення**.
3. Виберіть одне з наведеного нижче:
 - Клацніть **Перевірити наявність оновлень > погоджуюся, розпочати оновлення**.
 - Щоб завантажити файл із програмним забезпеченням, виконайте наведені далі кроки:
Щоб отримати останні оновлення програмного забезпечення, перейдіть на сторінку www.xerox.com та знайдіть модель свого принтера.
 1. Знайдіть файл із програмним забезпеченням.



Примітка. Перевірте, чи розпаковано zip-файл програмного забезпечення.

2. Клацніть **Upload (Завантажити) > Start (Пуск)**.

ЕКСПОРТУВАННЯ АБО ІМПОРТУВАННЯ ФАЙЛУ КОНФІГУРАЦІЇ

Параметри конфігурації принтера можна експортувати у текстовий файл, тоді імпортувати такий файл на інших принтерах, щоб застосувати параметри.

1. Відкрийте веббраузер і введіть IP-адресу принтера в полі адреси.
 - На головному екрані принтера перегляньте IP-адресу принтера. IP-адреса відображається у вигляді чотирьох наборів цифр, розділених крапками, наприклад 123.123.123.123.
 - Якщо використовується проксі-сервер, вимкніть його на деякий час, щоб коректно завантажити вебсторінку.
2. У вбудованому вебсервері клацніть **Експортувати конфігурацію** або **Імпортувати конфігурацію**.
3. Виконайте подані на екрані вказівки.
4. Якщо принтер підтримує програми, виконайте таке:
 - a. Клацніть **Програми**, виберіть програму, тоді клацніть **Конфігурація**.
 - b. Клацніть **Експортувати** або **Імпортувати**.

ДОДАВАННЯ ОПЦІЙ, ДОСТУПНИХ У ДРАЙВЕРІ ПРИНТЕРА

Для користувачів із системою Windows

1. Відкрийте папку принтерів.

2. Виберіть принтер, для якого потрібно оновити вбудоване програмне забезпечення, тоді виконайте одну з наведених нижче дій:
 - Для Windows 7 чи пізніших версій виберіть **Властивості принтера**.
 - Для раніших версій виберіть **Властивості**.
3. Перейдіть до вкладки «Конфігурація» і виберіть **Оновити зараз - Запитувати принтер**.
4. Застосуйте зміни.

Для користувачів Macintosh

1. У параметрах системи в меню Apple виберіть свій принтер, тоді виберіть **Опції та витратні матеріали**.
2. Перейдіть до списку параметрів обладнання, тоді додайте будь-які встановлені параметри.
3. Застосуйте зміни.

Друк сторінки з налаштуваннями меню

На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Reports (Звіти) > Menu Settings Page (Сторінка параметрів меню)**.


Безпека принтера

Цей розділ містить:

Розташування гнізда безпеки	88
Очищення пам'яті принтера	89
Відновлення заводських параметрів	90
Заява про енергозалежність пам'яті пристрою	91

Розташування гнізда безпеки

Принтер обладнаний функцією замка безпеки. Приєднайте замок безпеки, сумісний з більшістю ноутбуків, щоб захистити принтер.

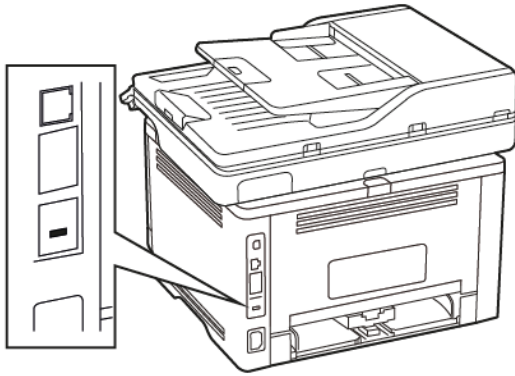

Очищення пам'яті принтера

Щоб очистити енергозалежну пам'ять або буферизовані дані на принтері, вимкніть принтер.

Щоб очистити енергонезалежну пам'ять або індивідуальні налаштування, зокрема налаштування пристрою та мережі, налаштування безпеки та вбудовані рішення, виконайте наведені нижче дії.

1. На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Device (Пристрій) > Maintenance (Обслуговування)**.
2. Для параметра **Erase Printer Memory (Очищення пам'яті принтера)**, позначте поле **Sanitize all information on nonvolatile memory (Стерти всі дані, збережені в енергонезалежній пам'яті)**, тоді торкніть **OK**.
3. Виберіть пункт **Start initial setup wizard (Запуск майстра початкового налаштування)** або **Leave printer offline (Залишити принтер без під'єднання до мережі)**, тоді натисніть **OK**.

Відновлення заводських параметрів

1. На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Device (Пристрій) > Restore Factory Defaults (Відновлення заводських параметрів)**.
2. У меню Restore Settings (Відновити налаштування) виберіть налаштування, які потрібно відновити.
3. Торкніть **RESTORE (ВІДНОВИТИ)**.
4. Виконайте подані на дисплеї вказівки.

Заява про енергозалежність пам'яті пристрою

Принтер містить різні типи пам'яті, які можуть зберігати налаштування пристрою та мережі, а також дані користувачів.

ТИП ПАМ'ЯТІ	ОПИС
Енергозалежна пам'ять	Принтер використовує стандартну <i>оперативну пам'ять</i> (RAM), яка виконує тимчасову буферизацію даних користувачів під час нескладних завдань друку.
Енергонезалежна пам'ять	Принтер також може використовувати два типи енергонезалежної пам'яті: EEPROM і NAND (USB-накопичувач). Обидва з них використовуються для зберігання операційної системи, налаштувань пристрою та інформації про мережу.

Стирати вміст вбудованої пам'яті можна за таких обставин:

- Принтер виводиться з експлуатації.
- Принтер переносять в інший підрозділ чи в інше розташування.
- Обслуговування принтера здійснює особа, яка не є працівником вашої організації.
- Принтер забирають у сервісний центр.
- Принтер продано іншій організації.

Друк

Цей розділ містить:

Друк із комп'ютера	94
Друк із мобільного пристрою.....	95
Друк із USB-накопичувача.....	97
Підтримувані USB-накопичувачі і типи файлів.....	98
Налаштування конфіденційних завдань.....	99
Друк конфіденційних та інших утримуваних завдань.....	100
Друк зразка шрифтів.....	101
Розміщення розділювачів між копіями	102
Скасування завдання друку	103
Регулювання насиченості тонера	104

Друк із комп'ютера



Примітка. Для наклейок, картону та конвертів, перш ніж друкувати документ, встановіть розмір і тип паперу у принтері.

1. У документі, який потрібно надрукувати, відкрийте діалогове вікно «Друк».
2. Якщо потрібно, налаштуйте параметри.
3. Надрукуйте документ.

Друк із мобільного пристрою

ДРУК ІЗ МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ MOPRIA PRINT SERVICE

Mopria Print Service – це рішення для друку з мобільних пристроїв із системою Android™ версії 5.0 чи пізнішої версії. Це рішення дає змогу виконувати друк безпосередньо на будь-який Mopria-сертифікований принтер.



Примітка. Завантажте Mopria Print Service на Google Play™ та увімкніть її на мобільному пристрої.

1. Запустіть сумісну програму на своєму мобільному пристрої Android або виберіть документ у менеджері файлів.
2. Торкніть **More Options (Інші параметри) > Print (Друк)**.
3. Виберіть принтер і, якщо потрібно, налаштуйте параметри.
4. Торкніть **Print (Друк)**.

ДРУК ІЗ МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ФУНКЦІЇ AIRPRINT

Функція AirPrint – це рішення для мобільних пристроїв, яке дозволяє друкувати безпосередньо з пристроїв Apple на AirPrint-сертифікованих принтерах.

- Упевніться, що пристрій Apple та принтер під'єднані до тієї самої мережі. Якщо мережа має кілька бездротових концентраторів, перевірте, чи обидва пристрої під'єднані до тієї самої підмережі.
 - Ця програма підтримується лише на деяких пристроях Apple.
1. На вашому мобільному пристрої виберіть документ у менеджері файлів або запустіть сумісну програму.
 2. Торкніть **Share/Upload (Поділитися/Завантажити) > Print (Друк)**.
 3. Виберіть принтер і, якщо потрібно, налаштуйте параметри.
 4. Надрукуйте документ.

ДРУК ІЗ МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОСЛУГИ WI-FI DIRECT®

Wi-Fi Direct – це послуга друку, яка дозволяє виконувати друк на будь-який принтер із підтримкою Wi-Fi Direct.




Примітка. Перевірте, чи мобільний пристрій під'єднаний до бездротової мережі принтера. Докладніше про це див. **Під'єднання мобільного пристрою до принтера**.

1. Запустіть сумісну програму на своєму мобільному пристрої або виберіть документ у менеджері файлів.
2. Залежно від вашого мобільного пристрою, виконайте одну з наведених нижче дій:
 - Торкніть **More options (Інші параметри) > Друк**.
 - Торкніть **Спільний доступ > Друк**.

- Торкніть **More options (Інші параметри) > Друк.**
3. Виберіть принтер і, якщо потрібно, налаштуйте параметри.
 4. Надрукуйте документ.

Друк із USB-накопичувача

1. Вставте USB-накопичувач.

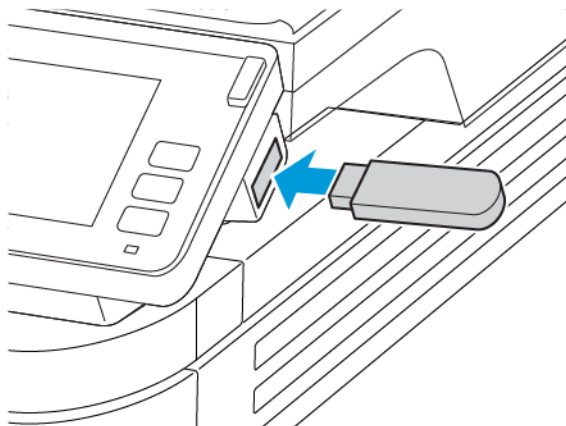


- Якщо вставити USB-накопичувач під час відображення повідомлення про помилку, принтер проігнорує USB-накопичувач.
 - Якщо вставити USB-накопичувач під час того як принтер обробляє інші завдання друку, на дисплеї відобразиться повідомлення Busy (Принтер зайнятий).
2. На дисплеї виберіть документ, який потрібно надрукувати.
За потреби налаштуйте інші параметри друку.
 3. Виконайте завдання друку.

Щоб надрукувати інший документ, торкніть **USB Drive (USB-накопичувач)**.



Попередження. Щоб запобігти втраті даних або виникненню несправності принтера, не торкайтеся USB-накопичувача або принтера у зазначеній ділянці під час активного друку, зчитування або записування із зовнішньої пам'яті.

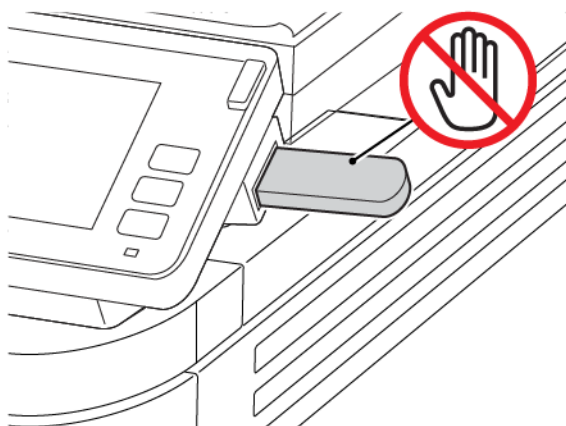

Підтримувані USB-накопичувачі і типи файлів

USB-НАКОПИЧУВАЧІ

- Lexar JumpDrive S70 (16 ГБ і 32 ГБ)
- SanDisk Cruzer (16 ГБ і 32 ГБ)
- PNY Attache (16 ГБ і 32 ГБ)



Примітка.

- Цей принтер підтримує високошвидкісні USB-накопичувачі.
- USB-накопичувачі мають підтримувати систему FAT.

ТИПИ ФАЙЛІВ

Документи

PDF (версія 1.7 або раніше)

Зображення

.JPEG або .jpg

Налаштування конфіденційних завдань

1. На панелі керування перейдіть до:

Settings (Налаштування) > Security (Безпека) > Confidential Print Setup (Налаштування конфіденційного друку)

2. Налаштуйте параметри.

ВИКОРИСТАННЯ	ДО
Максимальна кількість неправильних PIN-кодів	Налаштування кількості разів введення неправильного PIN-коду. Коли досягнуто обмеження, завдання друку для такого імені користувача буде видалено.
Термін дії конфіденційного завдання	Налаштування терміну дії для конфіденційних завдань друку. Конфіденційні утримувані завдання зберігаються в принтері, доки їх не буде надруковано або видалено вручну.
Термін дії повторюваного завдання	Налаштування терміну дії для повторного завдання друку. Повторні утримувані завдання зберігаються в пам'яті принтера для повторного друку.
Термін дії завдання-перевірки	Налаштування терміну дії для друку принтером копії, перед друком решти копій. Перевірка завдання друку на одній копії, щоб упевнитись, що вона задовільна, перш ніж друкувати інші копії.
Термін дії збереження завдання	Налаштування терміну, протягом якого принтер зберігає завдання друку. Збережені утримувані завдання будуть видалені автоматично після друку.
Запит збереження усіх завдань	Налаштування принтера на збереження всіх завдань друку.
Зберігати копії документів	Налаштування принтера на друк усіх документів із таким самим іменем файлу.

Друк конфіденційних та інших утримуваних завдань

ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ ІЗ СИСТЕМОЮ WINDOWS

1. Відкривши документ, виберіть **Файл > Друк**.
2. Виберіть принтер, тоді клацніть **Властивості принтера > Параметри друку > Тип завдання**.
3. Виберіть тип завдання друку: захищений друк, пробний комплект, збережене завдання.
Якщо вибрано **Захищений друк**, введіть код доступу, тоді клацніть **ОК**. Вікно введення коду зникне.
4. Щоб закрити вікно Параметри друку, клацніть **ОК**.
5. Клацніть **Друк**.

ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ MACINTOSH

Використання AirPrint

1. Відкривши документ, виберіть **Файл > Друк**.
2. Виберіть принтер, а тоді у випадному меню параметра Орієнтація виберіть **Друк із PIN-кодом**.
3. Увімкніть **Друкувати через PIN-код**, а тоді введіть чотиризначний PIN-код.
4. Клацніть **Друк**.
5. Розблокуйте завдання друку на головному екрані принтера. Торкніть **Held jobs (Утримувані завдання) > , виберіть назву свого комп'ютера > Confidential (Конфіденційно) > введіть PIN-код > , виберіть завдання друку > Print (Друк)**.

Використання драйвера принтера

1. Відкривши документ, виберіть **File (Файл) > Print (Друк)**.
2. Виберіть принтер, а тоді у випадному меню параметра Orientation (Орієнтація) виберіть **Print and Hold (Друкувати й утримати)**.
3. Увімкніть **Confidential Print (Конфіденційний друк)**, а тоді введіть чотиризначний PIN-код.
4. Клацніть **Print (Друк)**.
5. Розблокуйте завдання друку на головному екрані принтера. Торкніть **Held jobs (Утримувані завдання) > , виберіть назву свого комп'ютера > Confidential (Конфіденційно) > , виберіть завдання друку > , введіть PIN-код > Print (Друк)**.

Друк зразка шрифтів

1. На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Reports (Звіти) > Print (Друк) > Print Fonts (Шрифти друку)**.
2. Торкніть **PCL Fonts (Шрифти PCL)** або **PostScript Fonts (Шрифти PostScript)**.

Розміщення розділювачів між копіями

1. На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Print (Друк) > Layout (Компонування) > Separator Sheets (Розділювачі) > Between Copies (Між копіями)**.
2. Надрукуйте документ.

Скасування завдання друку

НА ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ ПРИНТЕРА

1. На головному екрані торкніть **Cancel a job** (Скасувати завдання).
2. Виберіть завдання, яке потрібно скасувати.

НА КОМП'ЮТЕРІ

1. Залежно від операційної системи виконайте одну з наведених нижче дій.
 - Відкрийте папку принтерів і виберіть потрібний принтер.
 - У параметрах системи в меню Apple виберіть свій принтер.
2. Виберіть завдання, яке потрібно скасувати.

Регулювання насиченості тонера

1. На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Print (Друк) > Quality (Якість) > Toner Darkness (Затемненість тонера)**.
2. Виберіть потрібне налаштування.


Копіювання

Цей розділ містить:

Використання пристрою автоматичної подачі документів і скла сканера.....	106
Копіювання	107
Копіювання фотографій	108
Копіювання на фірмовий бланк	109
Копіювання на обидві сторони паперу.....	110
Зменшення або збільшення копій	111
Копіювання кількох сторінок на один аркуш	112
Сортування копій.....	113
Копіювання карток.....	114
Створення ярлика копіювання.....	115


Використання пристрою автоматичної подачі документів і скла сканера

ПРИСТРІЙ АВТОМАТИЧНОЇ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ (ПАПД)

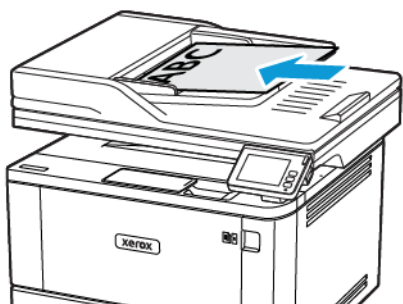

- Використовуйте пристрій автоматичної подачі документів для друку документів на кілька сторінок або двосторонніх документів.
- Завантажте оригінал лицьовою стороною дотри. Для документів на кілька сторінок не забувайте вирівнювати аркуші за переднім краєм.
- Налаштуйте напрямні у пристрої автоматичної подачі документів відповідно до ширини паперу, який завантажується.

СКЛО СКАНЕРА

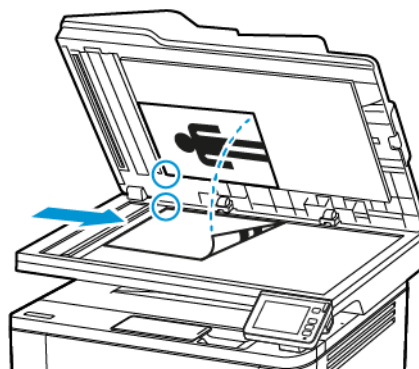

- Використовуйте скло сканера для документів на одну сторінку, книжкових сторінок, невеликих носіїв (як-от листівки або фото), прозорих плівок, фотопаперу або тонких носіїв (вирізки з журналів тощо).
- Розмістіть документ лицьовою стороною донизу в кутку зі стрілкою.

Копіювання

1. Завантажте вихідний документ у лоток пристрою автоматичної подачі документів або на скло сканера.



Примітка. Щоб уникнути обрізання зображення, упевніться, що вихідний документ і відбиток мають однакові налаштування розміру.

2. На головному екрані торкніть **Копіювати** і вкажіть кількість копій.

Якщо потрібно, налаштуйте параметри копіювання.

3. Скопіюйте документ.



Примітка. Щоб швидко копіювати, на панелі керування натисніть кнопку **Запуск**.

Копіювання фотографій

1. Покладіть фото на скло сканера.
2. На головному екрані торкніть **Сору (Копіювати) > Content Type (Тип вмісту) > Photo (Фото)**.
3. Скопіюйте документ.

Копіювання на фірмовий бланк

1. Завантажте вихідний документ у лоток пристрою автоматичної подачі документів або на скло сканера.
2. На головному екрані торкніть **Copy (Копіювати) > Copy From (Копіювати з) > виберіть розмір вихідного документа.**
3. Торкніть **Copy To (Копіювати в)**, а тоді виберіть джерело паперу, куди завантажено фірмовий бланк.
Якщо фірмовий бланк завантажено в універсальний пристрій подачі, виберіть:
Copy To (Копіювати в) > Multipurpose Feeder (Універсальний пристрій подачі) > виберіть розмір паперу > Letterhead (Фірмовий бланк)
4. Скопіюйте документ.

Копіювання на обидві сторони паперу

1. Завантажте вихідний документ у лоток пристрою автоматичної подачі документів або на скло сканера.
2. На головному екрані торкніть **Сору (Копіювати) > Sides (Сторони)**.
3. Налаштуйте параметри.
4. Скопіюйте документ.

Зменшення або збільшення копій

1. Завантажте вихідний документ у лоток пристрою автоматичної подачі документів або на скло сканера.
2. На головному екрані перейдіть до:

Сору (Копіювати) > Scale (Масштаб) > вкажіть значення масштабу



Примітка. Унаслідок зміни розміру оригінального документа або відбитка після налаштування масштабу для цього параметра встановлюється значення «Автоматично».

3. Скопіюйте документ.

Копіювання кількох сторінок на один аркуш

1. Завантажте вихідний документ у лоток пристрою автоматичної подачі документів або на скло сканера.
2. На головному екрані торкніть **Copy (Копіювати) > Pages per Side (Кількість сторінок на сторону)**.
3. Налаштуйте параметри.
4. Скопіюйте документ.

Сортування копій

1. Завантажте вихідний документ у лоток пристрою автоматичної подачі документів або на скло сканера.
2. На головному екрані торкніть **Copy (Копіювати) > Collate (Сортувати) > On [1,2,1,2,1,2] (Увімк. [1,2,1,2,1,2])**.
3. Скопіюйте документ.

Копіювання карток

1. Покладіть картку на скло сканера.
2. На панелі керування перейдіть до:
Сору (Копіювати) > ID Сору (Копіювати посвідчення особи)
3. Якщо потрібно, налаштуйте параметри.
4. Скопіюйте документ.

Створення ярлика копіювання

1. На головному екрані торкніть **Сору (Копіювати)**.
2. Налаштуйте параметри, тоді торкніть піктограму **зірочки**.
З'явиться вікно ярликів копіювання.
3. Торкніть піктограму **+**, тоді створіть ярлик.


Електронна пошта

Цей розділ містить:

Використання пристрою автоматичної подачі документів і скла сканера.....	118
Надсилання електронного листа.....	119
Створення ярлика електронної пошти	120


Використання пристрою автоматичної подачі документів і скла сканера

ПРИСТРІЙ АВТОМАТИЧНОЇ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ (ПАПД)

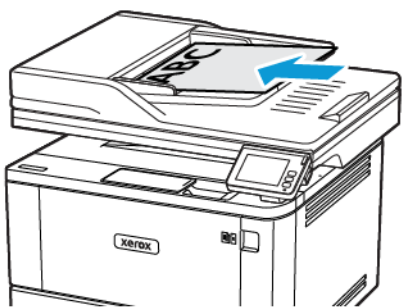

- Використовуйте пристрій автоматичної подачі документів для друку документів на кілька сторінок або двосторонніх документів.
- Завантажте оригінал лицьовою стороною догори. Для документів на кілька сторінок не забувайте вирівнювати аркуші за переднім краєм.
- Налаштуйте напрямні у пристрої автоматичної подачі документів відповідно до ширини паперу, який завантажуються.

СКЛО СКАНЕРА

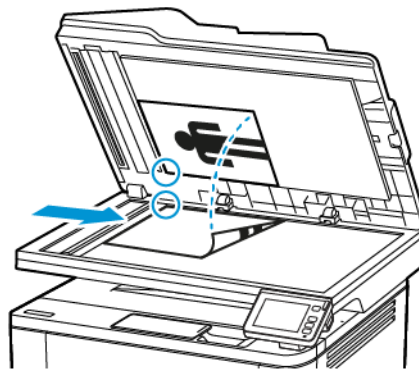

- Використовуйте скло сканера для документів на одну сторінку, книжкових сторінок, невеликих носіїв (як-от листівки або фото), прозорих плівок, фотопаперу або тонких носіїв (вирізки з журналів тощо).
- Розмістіть документ лицьовою стороною донизу в кутку зі стрілкою.

Надсилання електронного листа

Перш ніж розпочинати, перевірте, чи налаштовано параметри SMTP-сервера. Докладніше про це див. [Налаштування параметрів SMTP-сервера електронної пошти](#).

ВИКОРИСТАННЯ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

1. Завантажте вихідний документ у лоток пристрою автоматичної подачі документів або на скло сканера.
2. На головному екрані торкніть **E-mail (Електронна пошта)**, тоді введіть потрібну інформацію.
3. Якщо потрібно, налаштуйте тип вихідного файлу.
4. Надішліть електронного листа.

ВИКОРИСТАННЯ ЯРЛИКА

1. Завантажте вихідний документ у лоток пристрою автоматичної подачі документів або на скло сканера.
2. На головному екрані торкніть **Shortcuts (Ярлики) > E-mail (Електронна пошта)**.
3. Виберіть номер ярлика.
4. Надішліть електронного листа.

Створення ярлика електронної пошти

1. На головному екрані торкніть **E-mail (Електронна пошта)**.
2. Налаштуйте параметри, тоді торкніть **Favorite (Вибране)**.
3. Створіть ярлик.


Факс

Цей розділ містить:

Використання пристрою автоматичної подачі документів і скла сканера.....	122
Надсилання факсу.....	123
Планування надсилання факсу.....	124
Створення номера швидкого доступу для номера факсу	125
Зміна роздільності факсу	126
Регулювання насиченості друку факсу.....	127
Друк журналу факсу.....	128
Блокування небажаних факсів.....	129
Утримування факсу	130
Переадресація факсу.....	131


Використання пристрою автоматичної подачі документів і скла сканера

ПРИСТРІЙ АВТОМАТИЧНОЇ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ (ПАПД)

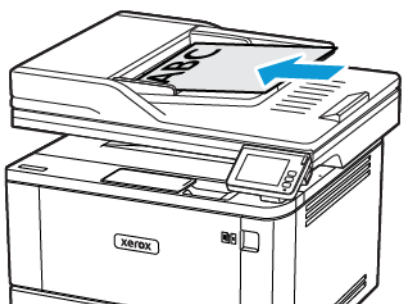

- Використовуйте пристрій автоматичної подачі документів для друку документів на кілька сторінок або двосторонніх документів.
- Завантажте оригінал лицьовою стороною дотри. Для документів на кілька сторінок не забувайте вирівнювати аркуші за переднім краєм.
- Налаштуйте напрямні у пристрої автоматичної подачі документів відповідно до ширини паперу, який завантажуються.

СКЛО СКАНЕРА

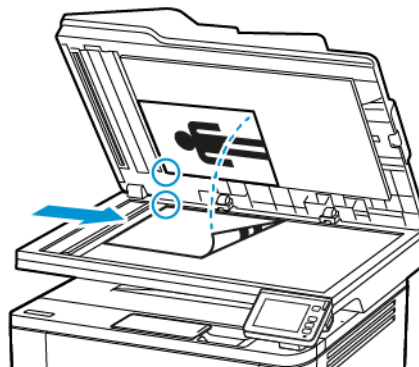

- Використовуйте скло сканера для документів на одну сторінку, книжкових сторінок, невеликих носіїв (як-от листівки або фото), прозорих плівок, фотопаперу або тонких носіїв (вирізки з журналів тощо).
- Розмістіть документ лицьовою стороною донизу в кутку зі стрілкою.

Надсилання факсу

ВИКОРИСТАННЯ ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

1. Завантажте вихідний документ у лоток пристрою автоматичної подачі документів або на скло сканера.
2. На головному екрані торкніть **Fax (Факс)**, тоді введіть потрібну інформацію.
Якщо потрібно, налаштуйте параметри.
3. Надішліть документ факсом.

Планування надсилання факсу

1. Завантажте вихідний документ у лоток пристрою автоматичної подачі документів або на скло сканера.
2. На головному екрані торкніть **Fax (Факс) > To (Кому)**.
3. Введіть номер одержувача, тоді торкніть **Add (Додати) > Done (Готово)**.
4. Торкніть **Send Time (Час надсилання)**, налаштуйте дату й час, а тоді торкніть **OK**.
5. Надішліть факс.

Створення номера швидкого доступу для номера факсу

1. На головному екрані торкніть **Fax (Факс) > To (Кому)**.
2. Введіть номер одержувача, тоді торкніть **Add (Додати) > Done (Готово)**.
3. Торкніть піктограму **зірочки**.
З'явиться вікно ярликів факсу.
4. Торкніть піктограму **+**, тоді створіть ярлик.

Зміна роздільності факсу

1. Завантажте вихідний документ у лоток пристрою автоматичної подачі документів або на скло сканера.
2. На головному екрані торкніть **Fax (Факс)**, тоді введіть потрібну інформацію.
3. Торкніть **Resolution (Роздільність)**, тоді налаштуйте параметри.
4. Надішліть факс.

Регулювання насиченості друку факсу

1. Завантажте вихідний документ у лоток пристрою автоматичної подачі документів або на скло сканера.
2. На головному екрані торкніть **Fax (Факс)**, тоді введіть потрібну інформацію.
3. Торкніть **Darkness (Затемнення)**, тоді налаштуйте параметри.
4. Надішліть факс.

Друк журналу факсу

1. На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Reports (Звіти) > Fax (Факс)**.
2. Торкніть **Fax Job Log (Журнал завдань факсу)** або **Fax Call Log (Журнал факсових викликів)**.

Блокування небажаних факсів

1. На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Fax (Факс) > Fax Setup (Налаштування факсу) > Fax Receive Settings (Параметри отримання факсу) > Admin Controls (Елементи керування адміністратора)**.
2. Встановіть для параметра Block No Name Fax (Блокувати факси від відправників без імені) значення **On (Увімк.)**.

Утримування факсу

1. Відкрийте веббраузер і введіть IP-адресу принтера в полі адреси.
 - На головному екрані принтера перегляньте IP-адресу принтера. IP-адреса відображається у вигляді чотирьох наборів цифр, розділених крапками, наприклад 123.123.123.123.
 - Якщо використовується проксі-сервер, вимкніть його на деякий час, щоб коректно завантажити вебсторінку.
2. Клацніть **Settings (Налаштування) > Fax (Факс) > Fax Setup (Налаштування факсу) > Fax Receive Settings (Параметри отримання факсів) > Holding Faxes (Утримування факсів)**.
3. Виберіть режим.
4. Застосуйте зміни.

Переадресація факсу

1. Створіть номер швидкого доступу для номера факсу.
 - a. На головному екрані торкніть **Fax (Факс) > To (Кому)**.
 - b. Введіть номер одержувача, тоді торкніть **Add (Додати) > Done (Готово)**.
 - c. Торкніть піктограму зірочки.
 - d. Торкніть піктограму +, тоді створіть ярлик.
2. На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Fax (Факс) > Fax Setup (Налаштування факсу) > Fax Receive Settings (Параметри отримання факсу) > Admin Controls (Елементи керування адміністратора)**.
3. Торкніть **Fax Forwarding (Пересилання факсу) > Forward (Переадресація)**.
4. Визначте налаштування функції «Переадресація».


Сканування

Цей розділ містить:

Використання пристрою автоматичної подачі документів і скла сканера.....	134
Сканування на комп'ютер.....	135
Сканування на сервер FTP за допомогою ярлика.....	136
Сканування в мережеву папку за допомогою ярлика	137
Сканування на USB-накопичувач	138


Використання пристрою автоматичної подачі документів і скла сканера

ПРИСТРІЙ АВТОМАТИЧНОЇ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ (ПАПД)

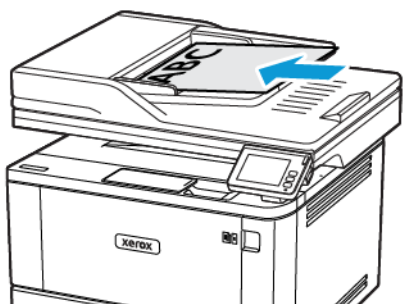

- Використовуйте пристрій автоматичної подачі документів для друку документів на кілька сторінок або двосторонніх документів.
- Завантажте оригінал лицьовою стороною дотри. Для документів на кілька сторінок не забувайте вирівняти аркуші за переднім краєм.
- Налаштуйте напрямні у пристрої автоматичної подачі документів відповідно до ширини паперу, який завантажується.

СКЛО СКАНЕРА

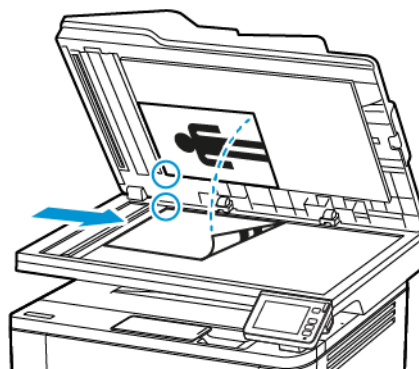

- Використовуйте скло сканера для документів на одну сторінку, книжкових сторінок, невеликих носіїв (як-от листівки або фото), прозорих плівок, фотопаперу або тонких носіїв (вирізки з журналів тощо).
- Розмістіть документ лицьовою стороною донизу в кутку зі стрілкою.

Сканування на комп'ютер

Перш ніж розпочинати, упевніться, що:

- Вбудоване програмне забезпечення принтера оновлено. Докладніше про це див. [Оновлення програмного забезпечення](#).
- Комп'ютер та принтер під'єднані до тієї самої мережі.

ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ ІЗ СИСТЕМОЮ WINDOWS

Використання програми «Факси й сканування» у Windows



Примітка. Перевірте, чи принтер додано до комп'ютера. Докладніше про це див. [Додавання принтерів до комп'ютера](#).

1. Завантажте вихідний документ у лоток пристрою автоматичної подачі документів або на скло сканера.
2. На комп'ютері відкрийте меню **Факси й сканування у Windows**.
3. У меню «Джерело» виберіть сканер.
4. Якщо потрібно, змініть параметри сканування.
5. Відскануйте документ.

ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ MACINTOSH



Примітка. Перевірте, чи принтер додано до комп'ютера. Докладніше про це див. [Додавання принтерів до комп'ютера](#).

1. Завантажте вихідний документ у лоток пристрою автоматичної подачі документів або на скло сканера.
2. Виконайте одну з наведених нижче дій на комп'ютері:
 - Відкрийте меню **Фотоприймач**.
 - Відкрийте меню **Принтери і сканери**, тоді виберіть принтер. Клацніть **Сканувати > Відкрити сканер**.
3. У вікні «Сканер» виконайте одну чи кілька з наведених нижче дій:
 - Виберіть місце збереження відсканованого документа.
 - Виберіть розмір вихідного документа.
 - Для сканування з пристрою автоматичної подачі документів, у меню «Сканувати» виберіть **Пристрій автоматичної подачі документів** або увімкніть **Use Document Feeder (Використовувати пристрій подачі документів)**.
 - Налаштуйте параметри сканування, якщо потрібно.
4. Клацніть **Сканувати**.

Сканування на сервер FTP за допомогою ярлика

1. Створіть ярлик FTP.

- a. Відкрийте веббраузер і введіть IP-адресу принтера в полі адреси.



Примітка.

- Перегляньте IP-адресу принтера на головному екрані. IP-адреса відображається у вигляді чотирьох наборів цифр, розділених крапками, наприклад 123.123.123.123.
- Якщо використовується проксі-сервер, вимкніть його на деякий час, щоб коректно завантажити вебсторінку.

b. Клацніть **Shortcuts (Ярлики) > Add Shortcut (Додати ярлик)**.

- c. У меню Shortcut Type (Тип ярлика) виберіть **FTP**, а тоді виконайте налаштування.

d. Застосуйте зміни.

2. Завантажте вихідний документ у лоток пристрою автоматичної подачі документів або на скло сканера.

3. На головному екрані торкніть **Ярлики (Shortcuts) > FTP**


4. Виберіть ярлик.

Сканування в мережеву папку за допомогою ярлика

1. Створіть ярлик мережевої папки.
 - a. Відкрийте веббраузер і введіть IP-адресу принтера в полі адреси.
 - Перегляньте IP-адресу принтера на головному екрані. IP-адреса відображається у вигляді чотирьох наборів цифр, розділених крапками, наприклад 123.123.123.123.
 - Якщо використовується проксі-сервер, вимкніть його на деякий час, щоб коректно завантажити вебсторінку.
 - b. Клацніть **Shortcuts (Ярлики) > Add Shortcut (Додати ярлик)**.
 - c. У меню Shortcut Type (Тип ярлика) виберіть **Network Folder (Мережева папка)**, а тоді виконайте налаштування.
 - d. Застосуйте зміни.
2. Завантажте вихідний документ у лоток пристрою автоматичної подачі документів або на скло сканера.
3. На головному екрані торкніть **Shortcuts (Ярлики) > Scan to Network (Сканування в мережу)**.
4. Виберіть ярлик.

Сканування на USB-накопичувач


1. Завантажте вихідний документ у лоток пристрою автоматичної подачі документів або на скло сканера.
2. Вставте USB-накопичувач.

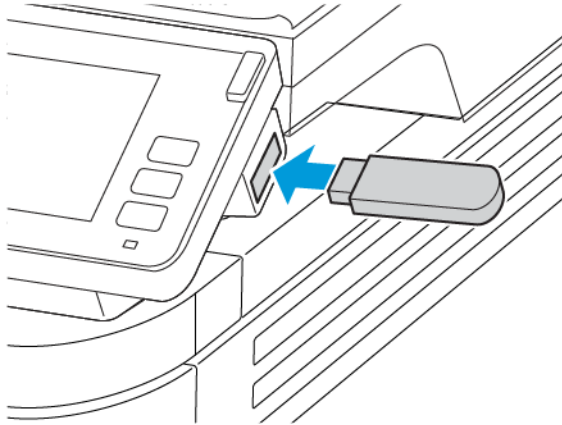

3. Торкніть пункт **Scan to USB (Сканувати на USB)** і за потреби встановіть відповідні налаштування.
 - Щоб зберегти відсканований документ у папку, торкніть пункт **Scan to (Сканувати у)**, виберіть папку, а тоді торкніть **Scan Here (Сканувати сюди)**.
 - Якщо екран USB-накопичувача не відображається, торкніть **USB Drive (USB-накопичувач)** на панелі керування.
4. Відскануйте документ.



Попередження. Щоб запобігти втраті даних або виникненню несправності принтера, не торкайтеся USB-накопичувача або принтера у зазначеній ділянці під час активного друку, зчитування або записування із зовнішньої пам'яті.

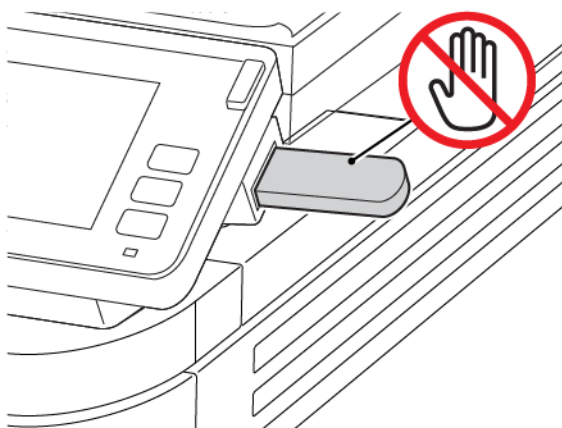

Використання меню принтера

Цей розділ містить:

Карта меню.....	140
Пристрій	142
Друк.....	157
Папір.....	165
Копіювання	169
Факс.....	171
Електронна пошта	181
FTP.....	186
USB-накопичувач	189
Мережі/Порти	194
Безпека	217
Звіти.....	226
План поставок витратних матеріалів.....	228
Усунення несправностей.....	229

Карта меню

Пристрій	• Властивості • Еко-режим • Панель дистанційного керування • Сповіщення • Керування живленням	• Відновлення заводських параметрів • Технічне обслуговування • Піктограми головного екрана • Про принтер
Друк	• Макет • Налаштування • Якість • PDF	• PostScript • PCL • Зображення
Папір	• Налаштування лотка	• Налаштування носіїв
Копіювання	Стандартні параметри копіювання	
Факс	Стандартні параметри факсу	
Електронна пошта	• Налаштування параметрів електронної пошти	• Налаштування стандартних параметрів електронної пошти
FTP	Стандартні налаштування FTP	
USB-накопичувач	• Сканування на накопичувач	• Друк із накопичувача
Мережі/Порти	• Огляд мережі • Бездротова мережа • Wi-Fi Direct • AirPrint • Керування мобільними послугами • Ethernet • TCP/IP • SNMP	• IPSec • 802.1x • Налаштування LPD • Налаштування HTTP/FTP • USB • Обмеження доступу до зовнішньої мережі • Universal Print
Безпека	• Способи входу в систему* • Керування сертифікатами*	• Налаштування конфіденційного друку • Стирання тимчасових файлів даних • Рішення для параметрів LDAP • Різне

	Обмеження щодо входу в систему	
Звіти	- Сторінка з налаштуваннями меню - Пристрій - Друк	- Ярлики - Факс - Мережа
План поставок витратних матеріалів	- Активація плану - Зміна плану	Обслуговування за підпискою
Усунення несправностей	Тестова сторінка якості друку	Чищення сканера
*Відображається лише у вбудованому веб-сервері.		

Пристрій

ВЛАСТИВОСТІ

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Мова відображення	Налаштування мови тексту, який відображається на дисплеї.
Країна/регіон	Визначення країни чи регіону, для яких принтер налаштований на роботу.
Запустити початкове налаштування Так Ні*	Запуск майстра налаштування.
Клавіатура Тип клавіатури [Список мов]	Вибір мови як типу клавіатури.  Примітка. Усі значення для налаштування типу клавіатури можуть не відображатися або можуть вимагати наявності спеціального апаратного забезпечення.
Відображувана інформація Текст дисплея 1 Текст дисплея 2	Визначення інформації для відображення на головному екрані.
Дата і час Налаштувати Поточна дата і час Встановити дату і час вручну Формат дати (ММ-ДД-РРРР*) Формат часу (12 годин Д.П./П.П.*) Часовий пояс (час за Гринвічем*) Протокол мережевого часу (NTP) Увімкнути NTP Сервер NTP Увімкнути автентифікацію (Немає*)	Налаштування дати і часу принтера.
Розміри паперу США*	Визначення одиниць вимірювання розмірів паперу. Країна або регіон, вибрані за допомогою майстра

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Метричні одиниці	початкового встановлення, визначають початкове налаштування паперу.
Яскравість екрана 20 – 100 % (100*)	Налаштування яскравості дисплея.
Доступ до накопичувача Вимкнено Увімкнено*	Увімкнення доступу до накопичувача.
Планшетне сканування однієї сторінки Увімкнуті Вимкнуті*	Налаштування одночасного копіювання зі скла сканера лише на одну сторінку.
Звуки пристрою	
Вимкнути всі звуки Увімкнуті Вимкнуті*	Вимкнути та ігнорувати всі налаштування звуку.
Доступ до зворотного зв'язку пристрою Увімкнуті* Вимкнуті	Увімкнуті доступ до зворотного зв'язку пристрою
Сигнал завантаженого пристрою автоматичної подачі документів Увімкнуті* Вимкнуті	Увімкнення звукового сигналу під час завантаження паперу в пристрій автоматичної подачі документів.
Сигнал про необхідність контролю Вимкнуті Одинарний* Тривалий	Налаштування кількості звукових сигналів, які звучать, коли принтер потребує втручання користувача.
Сигнал картриджа Вимкнуті* Одинарний Тривалий	Вимкнути сигнал картриджа
Режим динаміка	Вимкнути режим динаміка.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Завжди вимкнено*	
Завжди ввімкнено	
Ввімкнено, поки не встановиться з'єднання	
Гучність дзвінка Вимкнути* Увімкнути	Вимкнути гучність дзвінка.
Час очікування екрана 5-300 (60*)	Налаштування часу очікування в секундах, перш ніж на екрані відобразиться головний екран, або перед тим, як принтер автоматично вийде з облікового запису користувача.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

ЕКО-РЕЖИМ

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Друк Краї 1-сторонній* 2-сторонній	Налаштування друку на одній або на двох сторонах аркуша паперу.
Друк Кількість сторінок на сторону Вимкнути* 2 сторінок на сторону 3 сторінок на сторону 4 сторінок на сторону 6 сторінок на сторону 9 сторінок на сторону 12 сторінок на сторону 16 сторінок на сторону	Друк кількох зображень сторінок на одну сторону аркуша паперу.
Друк	Визначення, чи текст або зображення будуть світлішими або темнішими.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Насиченість тонера Світлий Звичайний* Темний	
Копіювання Краї 1 сторона на 1 стороні* 1 сторона на 2 сторонах	Налаштування друку на одній або на двох сторонах аркуша паперу.
Копіювання Кількість сторінок на сторону Вимкнути* 2 сторінки в книжковій орієнтації 4 сторінки в книжковій орієнтації 2 сторінки в альбомній орієнтації 4 сторінки в альбомній орієнтації	Визначення кількості зображень сторінок для друку на одній стороні аркуша паперу.
Копіювання Затемнення 1-9 (5*)	Налаштування затемнення для відсканованого зображення.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Під'єднання зовнішнього сервера VNC Не дозволяти* Дозволити	Під'єднайте зовнішній сервер Virtual Network Computing (VNC) до панелі дистанційного керування.
Тип автентифікації Немає* Стандартна автентифікація	Налаштуйте тип автентифікації для доступу до клієнтського сервера VNC.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Пароль VNC	Вкажіть пароль для з'єднання з клієнтським сервером VNC. Цей пункт меню наявний, лише якщо для параметра Authentication Type (Тип автентифікації) встановлено значення Standard Authentication (Стандартна автентифікація).
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

СПОВІЩЕННЯ

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Сигнал завантаженого пристрою автоматичної подачі документів Вимкнути Увімкнути*	Увімкнення звукового сигналу під час завантаження паперу в пристрій автоматичної подачі документів.
Сигнал про необхідність контролю Вимкнути Одинарний* Тривалий	Налаштування кількості звукових сигналів, які звучать, коли принтер потребує втручання користувача.
Витратні матеріали Показати оцінки витратних матеріалів Показати оцінки* Не показувати оцінки	Відображення оціненого стану витратних матеріалів.
Витратні матеріали Сигнал картриджа Вимкнути* Одинарний Тривалий	Налаштування кількості звукових сигналів, які звучать, якщо рівень тонера в картриджі низький.
Витратні матеріали Нестандартні сповіщення витратних матеріалів	Налаштування параметрів сповіщень, які з'являються, коли принтер потребує втручання користувача.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
	 Примітка. Цей пункт меню відображається лише у вбудованому вебсервері.
Налаштування сповіщень електронної пошти Налаштування параметрів електронної пошти Основний SMTP-шлюз Порт основного SMTP-шлюзу (25*) Додатковий SMTP-шлюз Порт додаткового SMTP-шлюзу (25*) Час очікування SMTP (30 секунд*) Адреса відповіді Завжди використовувати стандартну адресу відповіді SMTP (Вимк.*) Використовувати SSL/TLS (Вимк.*) Потрібен надійний сертифікат (Увімк.*) Автентифікація на сервері SMTP (Автентифікація не потрібна*) Ініційована пристроєм електронна пошта (Немає*) Ідентифікатор користувача пристрою Пароль пристрою Домен NTLM Вимкнути повідомлення про помилку SMTP server not set up(Сервер SMTP не налаштовано) (Вимк.*)	Налаштування параметрів електронної пошти принтера.
Запобігання помилкам Допомога в разі застрягання Вимкнути Увімкнути*	Налаштування функції автоматичної перевірки застрягання паперу принтера.
Запобігання помилкам Автоматичне продовження Вимкнено Увімкнено* (5 секунд)	Дозвіл принтеру на автоматичне продовження обробки або друк завдання після виконання певних умов обслуговування.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Час автоматичного продовження	
Запобігання помилкам Автоматичне перезавантаження Автоматичне перезавантаження (Перезавантажувати завжди*)	Налаштування принтера на перезавантаження у випадку виникнення помилки.
Запобігання помилкам Автоматичне перезавантаження Максимальна кількість автоматичних перезавантажень (2*)	Налаштування кількості автоматичних перезавантажень, які може виконувати принтер.
Запобігання помилкам Автоматичне перезавантаження Вікно автоматичного перезавантаження (720*)	Налаштування кількості секунд до того, як принтер виконає автоматичне перезавантаження.
Запобігання помилкам Автоматичне перезавантаження Лічильник автоматичних перезавантажень	Лише для читання, інформації про лічильник перезавантажень.
Запобігання помилкам Відображати помилку про короткий папір Увімкнути Автоочищення*	Налаштування принтера на відображення повідомлення у випадку виникнення помилки через короткий папір. Короткий папір – це розмір завантаженого паперу.
Запобігання помилкам Захист сторінки Вимкнути* Увімкнути	Налаштування принтера на обробку всієї сторінки в пам'яті перед її друком.
Відновлення застряглого вмісту Відновлення в разі застрягання Вимкнути Увімкнути Автоматично*	Налаштування принтера на повторний друк застряглих сторінок.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Відновлення застряглого вмісту Відновлення в разі застрягання у сканері Рівень завдання Рівень сторінки*	Визначення способу перезавантаження завдання сканування після усунення застрягання паперу.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

КЕРУВАННЯ ЖИВЛЕННЯМ

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Профіль режиму очікування Друк із режиму очікування Залишатись у режимі пробудження після друку Перейти в режим сну після друку*	Налаштування для принтера залишатись у режимі готовності або повернутись в режим очікування, після друку.
Час очікування Режим очікування 1-120 хвилин (15*)	Налаштування тривалості, простою, перш ніж принтер перейде в режим очікування.
Час очікування Час режиму сну Вимкнено 1 година 2 години 3 години 6 годин 1 день 2 дні 3 дні* 1 тиждень 2 тижні 1 місяць	Встановлення часу до вимкнення принтера.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Час очікування Час очікування режиму сну у з'єднанні Режим сну Без режиму сну*	Налаштування часу очікування режиму сну, для вимкнення принтера під час активного з'єднання Ethernet.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

ВІДНОВЛЕННЯ ЗАВОДСЬКИХ ПАРАМЕТРІВ

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Відновити налаштування Відновити всі налаштування Відновити налаштування принтера Відновити налаштування мережі Відновити налаштування факсу	Виконайте відновлення заводських налаштування принтера.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Меню налаштувань

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Налаштування USB USB PnP 1* 2	Можна змінити режим драйвера USB принтера, щоб покращити його сумісність із ПК.
Налаштування USB Сканування USB на локальний диск Увімкнути* Вимкнути	Налаштування облікування драйвера USB-пристрою як простого USB-пристрою (один інтерфейс) або як складного USB-пристрою (кілька інтерфейсів).
Налаштування USB Швидкість USB Повна	Налаштування повної швидкості USB-порта й вимкнення його високошвидкісних можливостей.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Автоматична*	
Налаштування лотка Прив'язка лотка Автоматично* Вимк.	Налаштування принтера на прив'язку лотків із однаковими налаштуваннями типу й розміру паперу.
Налаштування лотка Показувати повідомлення про вміст лотка Вимкнути Лише для невідомих розмірів* Завжди	Відображення повідомлення про вибір розміру і типу паперу після вставляння лотка.
Налаштування лотка Завантаження A5 Коротким краєм Довгим краєм*	Визначення орієнтації сторінки, коли завантажено папір розміром A5.
Налаштування лотка Запити паперу Автоматично* Універсальний пристрій подачі Подача паперу вручну	Налаштування джерела паперу, яке заповнює користувач, коли з'явиться запит на завантаження паперу.
Налаштування лотка Запити конвертів Автоматично* Універсальний пристрій подачі Подача конвертів вручну	Налаштування джерела паперу, яке заповнює користувач, коли з'явиться запит на завантаження конверта.
Налаштування лотка Дія для запитів Запит користувача* Продовжити Використовувати поточний	Налаштування принтера для вирішення запитів про зміну паперу або конвертів.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Звіти Сторінка з налаштуваннями меню Журнал подій Підсумковий журнал подій	Друк звітів про параметри, стан меню принтера та про журнали подій.
Використання витратних матеріалів та лічильники Очищення історії використання витратних матеріалів Скинути лічильник для чорного картриджа Скинути лічильник модуля формування зображення для друку чорним Скинути лічильник обслуговування	Скинути лічильник сторінки витратних матеріалів або переглянути загальну кількість надрукованих сторінок.
Емуляції принтера Емуляція PS Вимк. Увімкнути*	Налаштування принтера для розпізнавання та використання потоку PS-даних.
Емуляції принтера Безпека емулятора Час очікування сторінки 0-60 (60*)	Налаштування часу очікування сторінки під час емуляції.
Емуляції принтера Безпека емулятора Скинути емулятор після виконання завдання (Вимк.*)	Скинути емулятор після виконання завдання друку.
Емуляції принтера Безпека емулятора Вимкнення доступу до повідомлень принтера (Увімк.*)	Вимкнення доступу до повідомлень принтера під час емуляції.
Налаштування факсу Підтримка режиму низького споживання енергії факсом Режим сну вимкнено	Налаштування факсу на перехід у режим очікування щоразу, коли принтер визначатиме таку необхідність.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Дозволити режим сну Автоматично*	
Налаштування друку Чіткість шрифту 0-150 (24*)	Встановить значення розміру точки в тексті, нижче якого використовуються високочастотні екрани під час друку даних шрифту.
Налаштування друку Щільність друку Вимкнено 1-5 (3*) Щільність копії Вимкнено 1-5 (3*)	Налаштування щільності тонера для друку або копіювання документів.
Операції пристрою Тихий режим Увімкнути Вимкнути*	Налаштування для принтера режиму зменшення кількості шуму, який створюється під час друку. Увімкнення цього параметра сповільнює роботу принтера.
Операції пристрою Меню панелі Увімкнути* Вимкнути	Налаштування принтера на відображення меню панелі керування. Цей пункт меню відображається лише у вбудованому вебсервері.
Операції пристрою Безпечний режим Вимкнути* Увімкнути	Налаштування спеціального режиму роботи принтера, у якому він намагатиметься пропонувати усі можливі функції, незважаючи на відомі проблеми. Наприклад, коли вибрано значення «Увімкнути» і несправний механізм дуплексного модуля, принтер виконає односторонній друк навіть для завдання двостороннього друку. Цей параметр не буде доступним, якщо лоток встановлений не повністю або пошкоджений датчик лотка.
Операції пристрою	Стирання всіх повідомлень користувача.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Очистити стан користувача	
Операції пристрою Очистити всі встановлені віддалено повідомлення	Стерти всі встановлені віддалено повідомлення.
Операції пристрою Відображати автоматично екрани помилок Увімкнути* Вимкнути	Показує наявні повідомлення про помилки на дисплеї після того, як принтер залишатиметься неактивним на головному екрані протягом періоду часу, який дорівнює налаштованому часу очікування екрана.
Налаштування сканера Реєстрація сканера вручну Друкувати результат швидкої перевірки	Друк цільової сторінки з результатом швидкої перевірки. Стежте, щоб усі поля на відсканованій сторінці були відповідними. В іншому випадку, потрібно скинути налаштування полів на принтері.
Налаштування сканера Реєстрація сканера вручну Реєстрація переднього пристрою автоматичної подачі документів Реєстрація скла сканера	Реєстрація вручну скла сканера та пристрою автоматичної подачі документів, після заміни пристрою автоматичної подачі документів, скла сканера або плати керування.
Налаштування сканера Стирання країв Стирання краю для скла сканера (3*) Стирання краю для пристрою автоматичної подачі документів (3*)	Налаштування розміру (у міліметрах) області без друку для завдання сканування навколо пристрою автоматичної подачі документів або скла сканера.
Налаштування сканера Вимкнути сканер Увімкнено* Вимкнено Пристрій автоматичної подачі документів вимкнено	Вимкнення сканера, якщо він не працює належним чином.
Налаштування сканера Порядок байтів Tiff Ендіанність процесора*	Налаштування порядку байтів для сканованого відбитка у форматі TIFF.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Зворотній порядок байтів Прямий порядок байтів	
Налаштування сканера Точний тег Rows Per Strip для формату Tiff Увімкнути* Вимкнути	Налаштування значення тегу RowsPerStrip для сканованого відбитка у форматі TIFF.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

Стирання пам'яті в разі виходу з ладу

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Стерти всі дані, збережені в енергонезалежній пам'яті Стерти всі налаштування принтера і мережі Стерти всі ярлики і налаштування ярликів	Дозволяє стерти всі налаштування і додатки, збережені на принтері.

ПІКТОГРАМИ ГОЛОВНОГО ЕКРАНА

МЕНЮ	ОПИС
Сору (Копіювати) E-mail (Ел. пошта) Fax (Факс) Status/Supplies (Стан витратних матеріалів) Job Queue (Черга завдань) Change Language (Зміна мови) Held Jobs (Утримувані завдання) USB Scan to Computer (Сканування на комп'ютер)	Виберіть піктограми, які відображатимуться на головному екрані.

ПРО ПРИНТЕР

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Інвентарний номер	Опишіть принтер. Максимальна довжина: 32 символи
Розташування принтера	Вкажіть розташування принтера. Максимальна довжина: 63 символи
Зверніться у	Вкажіть індивідуальне ім'я принтера.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
	Максимальна довжина: 63 символи
Експортувати файл конфігурації на USB-накопичувач	Дозволяє експортувати файл конфігурації на USB-накопичувач.
Експортувати архівовані журнали на USB-накопичувач	Дозволяє експортувати архівовані файли журналів на USB-накопичувач.
Надіслати журнали	Надсилати діагностичні дані до Xerox.

Друк

МАКЕТ

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Краї 1-сторонній* 2-сторонній	Налаштування друку на одній або на двох сторонах аркуша паперу.
Спосіб перегортання Довгим краєм* Коротким краєм	Визначення, через яку сторону паперу потрібно виконувати перегортання, коли виконується двосторонній друк. Залежно від вибраного параметра принтер автоматично зсуває друк на сторінці для можливості належного зшивання.
Порожні сторінки Друкувати Не друкувати*	Друк включених у завдання друку порожніх сторінок.
Сортувати Вимкнути [1,1,1,2,2,2] Увімкнути [1,2,1,2,1,2]*	Зберігання сторінок друку послідовно складеними, особливо під час друку кількох копій завдання.
Аркуші-розділювачі Немає* Між копіями Між завданнями Між сторінками	Вставлення порожніх аркушів-розділювачів під час друку.
Джерело аркуша-розділювача Лоток [x] (1*) Універсальний пристрій подачі	Визначення джерела паперу для аркуша-розділювача.
Кількість сторінок на сторону Вимкнути* 2 сторінок на сторону 3 сторінок на сторону 4 сторінок на сторону	Друк кількох зображень сторінок на одну сторону аркуша паперу.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
6 сторінок на сторону 9 сторінок на сторону 12 сторінок на сторону 16 сторінок на сторону	
Впорядкування кількох сторінок на стороні аркуша Горизонтально* Горизонтально у зворотному порядку Вертикально Вертикально у зворотному порядку	Визначення положення кількох зображень сторінок, коли використовується режим «Кількість сторінок на сторону». Положення залежить від кількості зображень на сторінці та від їхньої орієнтації.
Орієнтація кількох сторінок на стороні аркуша Автоматично* Альбомна Книжкова	Визначення орієнтації документа із кількома сторінками, коли використовується режим «Кількість сторінок на сторону».
Рамка для кількох сторінок на стороні аркуша Немає* Суцільна	Друк рамки навколо кожного зображення сторінки, коли використовується режим «Кількість сторінок на сторону».
Копії 1-9999 (1*)	Визначення кількості копій для кожного завдання друку.
Область друку Звичайна* На всю сторінку	Налаштування області друку на аркуші паперу.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

НАЛАШТУВАННЯ

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Мова принтера Емуляція PCL* Емуляція PS	Налаштування мови принтера. Налаштування стандартної мови принтера не заважає програмному забезпеченню надсилати завдання друку, які використовують іншу мову принтера.
Збереження ресурсу Вимкнути* Увімкнути	Визначення, що робить принтер із завантаженими ресурсами, такими як шрифти та макроси, коли отримує завдання, яке вимагає більше пам'яті, ніж доступно. • Якщо встановлено значення «Вимкнути», принтер зберігає завантажені ресурси лише до тих пір, поки не потрібна пам'ять. Ресурси, пов'язані з неактивною мовою принтера, видаляються. • Якщо встановлено значення «Увімкнути», принтер зберігає всі постійно завантажені ресурси для всіх мов, які можна вибрати. За потреби, принтер замість видалення постійних ресурсів відображає повідомлення про заповнення пам'яті.
Порядок друку усіх завдань В алфавітному порядку* Спочатку новіші Спочатку старіші	Визначення порядку друку усіх утримуваних та конфіденційних завдань.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

ЯКІСТЬ

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Роздільність друку 300 точок на дюйм 600 точок на дюйм* Якість зображення: 1200 Якість зображення: 2400	Налаштуйте роздільність для тексту і зображень на відбитках. Роздільність визначається як кількість точок на дюйм або якість зображення.
Насиченість тонера	Визначте, наскільки темним чи світлим має бути

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Світлий Звичайний* Темний	текст.
Півтон Звичайний* Деталізований	Оптимізуйте друк для забезпечення плавності ліній та гостроти кутів.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

PDF

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Масштабування відповідно до розміру паперу Так Ні*	Виконайте масштабування вмісту сторінки відповідно до вибраного розміру паперу.
Анотації Друк Не друкувати*	Вкажіть, чи друкувати анотації в PDF.
Друкувати помилку PDF Вимкнути Увімкнути*	Вкажіть, чи потрібно вмикати друк помилки PDF.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

POSTSCRIPT

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Друкувати помилку PS Вимкнути* Увімкнути	Друк сторінки з описом помилки ®PostScript. Якщо станеться помилка, обробка завдання припиняється, принтер видруковує повідомлення про помилку і решта завдання друку скасовується.
Мінімальна ширина лінії	Налаштування мінімальної ширини ходу

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
1-30 (2*)	Завдання, що друкуються з роздільністю 1200 точок на дюйм, використовують значення напряду.
Блокування режиму запуску PS Вимкнути Увімкнути*	Вимкнення файлу SysStart.
Відкласти очікування Вимкнено Увімкнено*	Налаштування для принтера очікування інших даних, перш ніж скасовувати завдання друку. Параметр «Час відкладення очікування» доступний, лише якщо увімкнено параметр «Відкладення очікування».
Час відкладення очікування 15-65535 (40 секунд*)	
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

PCL

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Назва шрифту [Список доступних шрифтів] (Courier*)	Вибір шрифту із визначеного джерела шрифту.
Набір символів [Список доступних наборів символів] (10U PC-8*)	Визначення набору символів для кожної назви шрифту.  Примітка. Набір символів – це набір літер, цифр, розділових знаків і спеціальних символів. Набори символів підтримують різні мови та спеціальні програми, наприклад математичні символи для наукових текстів.
Крок 0,08-100,00 (10,00*)	Визначення кроку для фіксованих або одношарових шрифтів.  Примітка. Крок – це кількість символів із постійною шириною в горизонтальному дюймі друку.
Орієнтація Книжкова*	Визначення орієнтації тексту та графіки на сторінці.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Альбомна Обернено книжкова Обернено альбомна	
Рядків на сторінку 1-255	Визначення кількості рядків тексту для кожної сторінки, надрукованої через потік даних PCL®. - Цей пункт меню активує вертикальний перехід, що викликає друк вибраної кількості запитуваних рядків між стандартними полями сторінки. 60 – це заводське налаштування для США. 64 – це заводське налаштування для усього світу.
Мінімальна ширина лінії PCL5 1-30 (2*)	Налаштування початкової мінімальної ширини ходу.
Мінімальна ширина лінії PCLXL 1-30 (2*)	Завдання, що друкуються з роздільністю 1200 точок на дюйм, використовують значення напряду.
Ширина A4 198 мм* 203 мм	Налаштування ширини логічної сторінки на папері розміром A4.  Примітка. Логічна сторінка – це простір на фізичній сторінці, на якому надруковано дані.
Автоматичне повернення каретки після зміни рядка Вимкнути* Увімкнути	Налаштування для принтера режиму повернення каретки після надходження команди контролю зміни рядка.  Примітка. Повернення каретки – це механізм, який дає команду принтеру перемістити положення курсора на початок того самого рядка.
Автоматична зміна рядка після повернення каретки Вимкнути* Увімкнути	Налаштування для принтера режиму зміни рядка після надходження команди контролю повернення каретки.
Перенумерація лотка Призначити універсальний пристрій подачі Призначити лоток [x]	Налаштуйте принтер для роботи з іншим драйвером друку або користувацькою програмою, яка використовує інше джерело призначень для запиту заданого джерела паперу.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Призначити подачу паперу вручну Призначити подачу конверта вручну	Скористайтесь поданими нижче параметрами. Вимк.* — принтер використовує стандартні заводські призначення джерел паперу. Немає — джерело паперу ігнорує команду «Вибрати подачу паперу». 0-199 — виберіть числове значення, щоб призначити власний номер джерелу паперу.
Перенумерація лотка Переглянути заводські параметри	Показати стандартні заводські призначення для кожного джерела паперу.
Перенумерація лотка Відновити стандартні параметри	Відновити номер для перенумерованого лотка до стандартного значення.
Час очікування друку Вимкнено Увімкнено*	Налаштування для принтера режиму завершення завдання друку після того, як він очікував визначений у секундах час.  Примітка. Цей пункт меню наявний, лише якщо увімкнено параметр Print Timeout (Очікування друку).
Час очікування друку 1-255 (90*)	
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

ЗОБРАЖЕННЯ

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Автоматичне масштабування за розміром паперу Увімкнути Вимкнути*	Вибір для зображення найкращих доступних налаштувань розміру паперу та орієнтації. Коли вибрано значення Оп (Увімк.), цей пункт меню скасовує параметри масштабування та орієнтації, встановлені для зображення.
Перевернути Вимкнути* Увімкнути	Перевертання бітональних монохромних зображень. Цей параметр недоступний для форматів зображення GIF або JPEG
Масштабування Фіксування зверху ліворуч	Налаштування зображення відповідно до області друку. Якщо для параметра Auto Fit (Автоматичне

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Найбільш точне припасування* Фіксування по центру Припасування за висотою/шириною Припасування за висотою Припасування за шириною	припасування) встановлено значення Оп (Увімк.), для параметра Scaling (Масштабування) автоматично встановлюється значення Best Fit (Оптимальне припасування).
Орієнтація Книжкова* Альбомна Обернено книжкова Обернено альбомна	Визначення орієнтації тексту та графіки на сторінці.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

Папір

НАЛАШТУВАННЯ ЛОТКА

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Стандартне джерело Лоток [x] (1*) Універсальний пристрій подачі Подача паперу вручну Подача конвертів вручну	Налаштування джерела паперу для усіх завдань друку. Універсальний пристрій подачі відображається лише в тому випадку, якщо для параметра «Конфігурувати універсальний пристрій подачі» встановлено значення «Касета».
Розмір/тип паперу Лоток [x] Універсальний пристрій подачі Подача паперу вручну Подача конвертів вручну	Визначення розміру або типу паперу, завантаженого в кожне джерело паперу.
Розмір для заміни Вимкнути Letter/A4 Усі перераховані*	Налаштування для принтера замінного визначеного розміру паперу, якщо запитуваний розмір не завантажений у жодне джерело паперу. - Значення «Вимкнути» запропонує користувачу завантажити запитуваний розмір паперу. - Значення «Letter/A4» надрукує документи розміром A4 на розмірі letter, якщо такий завантажено, і завдання розміром letter на папері розміром A4, якщо завантажено папір A4. «Усі перераховані» замінять Letter/A4.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Конфігурувати універсальний пристрій подачі Касета* Вручну Перший	Визначте, коли на принтер подається папір з універсального пристрою подачі. - Якщо встановлено значення «Касета», принтер розглядає універсальний пристрій подачі як лоток. - Якщо встановлено значення «Вручну», принтер розглядає універсальний пристрій подачі як пристрій подачі вручну. - Якщо встановлено значення «Спочатку», принтер отримує папір з універсального пристрою подачі до його спорожнення, незалежно від потрібного джерела або розміру паперу.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

НАЛАШТУВАННЯ НОСІЇВ

Налаштування для універсального паперу

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Одиниці вимірювання Дюйми Міліметри	Визначення одиниць вимірювання для універсального паперу. Дюйми – стандартне заводське налаштування на моделях, призначених для продажу у США. Міліметри – стандартне заводське налаштування на моделях, призначених для продажу по всьому світу.
Книжкова ширина 3,90–14,17 дюймів (8,50*) 99–360 мм (216*)	Налаштування книжкової ширини універсального паперу.
Книжкова висота 3,90–14,17 дюймів (14*) 99–360 мм (356*)	Налаштування книжкової висоти універсального паперу.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Напрямок подачі аркуша Коротким краєм* Довгим краєм	Налаштування принтера на вибір паперу з коротким краєм або довгим краєм. Параметр Long Edge (Довгий край) відображається, лише якщо найдовший край коротший за максимальну підтримувану ширину.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

Спеціальний розмір відсканованого документа

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Спеціальний розмір відсканованого документа [x] Назва розміру відсканованого документа Ширина 1–8,5 дюйма (8,5*) 25–216 мм (216*) Висота 1-355,60 мм (14*) 25-356 мм (297*) Орієнтація Книжкова* Альбомна 2 скани на стороні Вимкнути* Увімкнути	Вкажіть назву розміру відсканованого документа і налаштуйте параметри сканування.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

Типи носіїв

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Звичайний папір	Вкажіть текстуру, щільність та орієнтацію завантаженого паперу.
Картон	
Із вторинної сировини	
Наклейки	
Для документів	
Конверти	
Конверт із шорсткою текстурою	
Фірмовий бланк	
З попереднім друком	
Кольоровий папір	
Тонкий	
Цупкий	
Папір зі шорсткою текстурою/з волокнами бавовни	
Нестандартний тип [X]	

Копіювання

СТАНДАРТНІ ПАРАМЕТРИ КОПІЮВАННЯ

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Тип вмісту Текст Текст/Фото* Фотографія Графіка	Покращення результату відбитка на основі вмісту вихідного документа.
Краї 1 сторона на 1 стороні* 1 сторона на 2 сторонах	Визначення способу сканування на основі вихідного документа.
Кількість сторінок на сторону Вимкнути* 2 сторінки в книжковій орієнтації 4 сторінки в книжковій орієнтації 2 сторінки в альбомній орієнтації 4 сторінки в альбомній орієнтації	Визначення кількості зображень сторінок для друку на одній стороні аркуша паперу.
Друкувати поля сторінок Увімкнути Вимкнути*	У випадку друку кількох сторінок на одній сторінці, будуть вставлятись поля навколо кожного зображення сторінки.
Сортувати Вимкнути [1,1,1,2,2,2] Увімкнути [1,2,1,2,1,2]*	Послідовний друк кількох сторінок.
«Копіювати з», розмір [Список розмірів паперу]	Вибір розміру паперу вихідного документа. Letter – стандартне заводське налаштування на моделях, призначених для продажу у США. A4 – стандартне заводське налаштування на моделях, призначених для продажу по всьому світу.
«Копіювати на», джерело Лоток [x] (1*)	Визначення джерела паперу для завдання копіювання.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Універсальний пристрій подачі Автоматична відповідність розміру	
Затемнення 1 до 9 (5*)	Налаштування затемнення для відсканованого зображення.
Кількість копій 1-9999 (1*)	Визначення кількості копій.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

Розширені налаштування зображення

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Контрастність Найкраще для вмісту* 0-5	Визначення контрастності відбитка.
Приглушення фону Рівень -4 до 4 (0*)	Налаштування кількості видимості фону на відсканованому зображенні.
Сканування від краю до краю Увімкнути Вимкнути*	Дозволяє сканування від краю до краю для вихідного документа.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

Контролювання адміністратором

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Дозволити зберегти як ярлик Увімкнути* Вимкнути	Збереження користувацьких параметрів копіювання у вигляді ярликів.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

Факс

СТАНДАРТНІ ПАРАМЕТРИ ФАКСУ

Режим факсу

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Режим факсу Факс* Вимкнено	Виберіть режим факсу.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

Налаштування факсу

Загальні налаштування факсу

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Назва факсу	Визначення факсу.
Номер факсу	Визначення номеру факсу.
Ідентифікатор факсу Назва факсу Номер факсу*	Інформація для отримувачів факсу про назву та номер вашого факсу.
Увімкнути отримання факсу вручну Увімкнути Вимкнути*	Налаштування принтера на отримання факсів вручну. Звичайна телефонна лінія буде використовуватись для відповіді на завдання вхідного факсу і для набору номера факсу.
Використання пам'яті Уся для отримання Здебільшого для отримання Порівну* Здебільшого для надсилання Уся для надсилання	Налаштування обсягу внутрішньої пам'яті принтера, виділеної для надсилання факсів. Цей пункт меню запобігає збоєм у роботі буфера пам'яті й функції факсу.
Скасування факсів	Скасування вихідних факсів до їх передачі або

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Дозволено* Не дозволено	скасування вхідних факсів до закінчення їх друку.
Приховування номера факсу Вимкнути* Зліва Справа	Визначення формату приховування номера вихідного факсу.
Цифри для приховування 0-58 (0*)	Визначення кількості цифр для приховування у номері вихідного факсу.
Увімкнення виявлення підключення до лінії Увімкнути* Вимкнути	Визначення, чи підключена телефонна лінія до принтера. Виявлення виконується після увімкнення принтера і перед кожним викликом.
Увімкнути виявлення неправильного гнізда Увімкнути* Вимкнути	Визначення, чи підключена телефонна лінія до правильного гнізда принтера. Виявлення виконується після увімкнення принтера і перед кожним викликом.
Увімкнути підтримку розширення, що використовується Увімкнути* Вимкнути	Визначення, чи використовується телефонна лінія іншим пристроєм, наприклад іншим телефоном на тій же лінії. Цей пункт меню постійно відстежується після увімкнення принтера.
Оптимізування сумісності факсу	Налаштування роботи факсу принтера для оптимальної сумісності з іншими факсимільними апаратами.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

Параметри надсилання факсу

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Роздільність Стандартна* Висока Дуже висока Ультра висока	Налаштування роздільності для відсканованого зображення. Вища роздільність збільшує час передачі факсу і займає більше пам'яті.
Розмір оригіналу [Список розмірів паперу] (Різномірність*)	Визначення розміру вихідного документа.
Орієнтація Книжкова* Альбомна	Визначення орієнтації вихідного документа.
Краї Вимкнути* Коротким краєм Довгим краєм	Визначення орієнтації тексту та графіки на сторінці у випадку сканування двостороннього документа.
Тип вмісту Текст* Текст/Фотографія Фотографія Графіка	Покращення результату відбитка на основі вмісту вихідного документа.
Затемнення 1-9 (5*)	Налаштування затемнення для відсканованого зображення.
За FAX Увімкнути Вимкнути*	Налаштування принтера на набір номера факсу, без очікування розпізнавання тону набору. Міні-АТС – це телефонна мережа, у якій за одним номером діють багато ліній для прийому викликів.
Режим набору Тон* Імпульсний	Визначення режиму набору для вхідних або вихідних факсів.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

Розширені налаштування зображення

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Баланс кольору Блакитний - Червоний -4 до 4 (0*) Пурпуровий - Зелений -4 до 4 (0*) Жовтий - Синій -4 до 4 (0*)	Налаштуйте кількість тонера, який використовується для кожного кольору.
Контрастність Найкраще для вмісту* 0-5	Налаштування контрастності відбитка.
Приглушення фону Рівень -4 до 4 (0*)	Налаштування кількості видимості фону на відсканованому зображенні.
Сканування від краю до краю Увімкнути Вимкнути*	Дозволяє сканування від краю до краю для вихідного документа.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

Контролювання адміністратором

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Автоматичний повторний набір 0-9 (5*)	Налаштування кількості спроб повторного набору на основі рівнів активності факсових апаратів-одержувачів.
Частота повторного набору 1-200 хвилин (3*)	Збільште час між спробами повторного набору, щоб збільшити шанс успішного надсилання факсу.
Увімкнути РВП Увімкнути* Вимкнути	Увімкнення режиму виправлення помилок (РВП) для завдань факсу. Система ЕСМ виявляє і виправляє помилки в процесі передачі факсу, спричинені шумами телефонної лінії або низькою потужністю сигналу.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Увімкнути функцію сканування для факсу Увімкнути* Вимкнути	Надсилання факсом відсканованих на принтері документів.
Драйвер для факсу Увімкнути* Вимкнути	Дозволяє драйверу друку надсилати факс.
Дозволити зберегти як ярлик Увімкнути* Вимкнути	Збереження номеру факсу на принтер у вигляді ярлика.
Максимальна швидкість 33600* 14400 9600 4800 2400	Налаштування максимальної швидкості надсилання факсу.
Увімкнути функцію кольорового сканування для факсу. Вимкнено за замовчуванням* Увімкнено за замовчуванням Ніколи не використовувати Завжди використовувати	Увімкнення кольорового сканування для факсу.
Автоматичне конвертування кольорових факсів у чорно-білі факси Увімкнути* Вимкнути	Конвертування всіх вихідних кольорових факсів у чорно-білі факси.
Підтвердити номер факсу Вимкнути* Увімкнути	Користувач повинен підтвердити номер факсу.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Префікс набору	Налаштування префіксу набору.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

Параметри отримання факсу

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Дзвінків до відповіді 1-25 (3*)	Налаштування кількості дзвінків для вхідного факсу.
Автоматичне зменшення Увімкнути* Вимкнути	Масштабування вхідного факсу, щоб помістити його на сторінці.
Джерело паперу Лоток [X] Універсальний пристрій подачі Автоматично*	Визначення джерела паперу для друку вхідного факсу.
Краї Увімкнути Вимкнути*	Друкуйте з обох сторін аркуша.
Аркуші-розділювачі Немає* Перед завданням Після завдання	Визначення того, чи потрібно встановлювати порожні аркуші-розділювачі під час друку.
Джерело аркуша-розділювача Лоток [X] (1*) Універсальний пристрій подачі	Визначення джерела паперу для аркуша-розділювача.
Колонтитул факсу Увімкнути Вимкнути*	Друк інформації про передачу внизу кожної сторінки з отриманого факсу.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Колонтитул факсу з часовою позначкою Отримати* Друкувати	Друк позначки із часом внизу кожної сторінки з отриманого факсу.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

Контролювання адміністратором

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Увімкнути функцію отримання факсу Увімкнути* Вимкнути	Налаштування принтера на отримання факсів.
Увімкнути функцію отримання кольорового факсу. Увімкнути* Вимкнути	Налаштування принтера на отримання кольорових факсів.
Увімкнути ідентифікатор абонента Увімкнути Вимкнути*	Відображення номера, з якого надсилається вхідний факс.
Блокувати факси без назви Увімкнути Вимкнути*	Блокування вхідних факсів, надісланих із пристроїв без ідентифікатора станції або ідентифікатора факсу.
Відповідь увімкнено Усі дзвінки* Лише одинарний дзвінок Лише подвійний дзвінок Лише потрійний дзвінок Лише одинарний або подвійний дзвінки Лише одинарний або потрійний дзвінки Лише подвійний або потрійний дзвінки	Налаштування особливого шаблону дзвінка для вхідного факсу.
Автоматична відповідь	Налаштування принтера на автоматичне отримання факсів.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Увімкнути* Вимкнути	
Код приймання викликів вручну 0-9 (9*)	Введіть вручну код на панелі номера телефону, щоб розпочати отримання факсу. - Цей пункт меню відображається лише тоді, коли принтер ділить лінію з телефоном. - Цей пункт меню відображається лише тоді, коли на принтері налаштовано режим отримання факсів вручну.
Пересилання факсу Друк* Друк і пересилання Пересилання	Можна визначити, чи пересилати отриманий факс.
Надіслати Місце призначення 1 Місце призначення 2	Можна визначити, чи надсилати отриманий факс. Цей пункт меню наявний, лише якщо для параметра Fax Forwarding (Переадресація факсів) встановлено значення Print and Forward (Друк і переадресація) або Forward (Переадресація).
Максимальна швидкість 33600* 14400 9600 4800 2400	Налаштування максимальної швидкості передачі факсу.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

Налаштування журналу факсу

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Частота журналу передачі Завжди* Ніколи Лише у випадку помилки	Визначення частоти створення принтером журналу передачі.
Дія для журналу передачі Друкувати Увімкнути* Вимкнути Електронна пошта Увімкнути Вимкнути*	Друк чи надсилання на електронну пошту журналу про успішну передачу факсу чи про помилку передачі.
Журнал помилки отримання Ніколи не друкувати* Друкувати в разі помилки	Друк журналу у випадку отримання факсу із помилками.
Автоматичний друк журналів Увімкнути* Вимкнути	Друк усіх журналів роботи принтера.
Джерело паперу для журналу Лоток [x] (1*) Універсальний пристрій подачі	Визначення джерела паперу для друку журналів.
Відображення журналів Назва віддаленого факсу* Набраний номер	Ідентифікація відправника за назвою або номером віддаленого факсу.
Увімкнути журнал завдання Увімкнути* Вимкнути	Перегляд підсумку усіх завдань факсу.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Увімкнути журнал дзвінків Увімкнути* Вимкнути	Перегляд підсумкового журналу набору факсу.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

Налаштування динаміка

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Режим динаміка Завжди вимкнено* Завжди ввімкнено Ввімкнено, поки не встановиться з'єднання	Налаштуйте режим динаміка факсу.
Гучність динаміка Низька* Висока	Відрегулюйте гучність динаміка факсу.
Гучність дзвінка Вимкнути* Увімкнути	Вкажіть, чи вмикати гучність дзвінка.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

Електронна пошта

НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Основний SMTP-шлюз	Введення IP-адреси або імені хоста для основного сервера SMTP, для надсилання електронної пошти.
Основний порт SMTP-шлюзу 1-65535 (25*)	Введення номера порту для основного сервера SMTP.
Додатковий SMTP-шлюз	Введення IP-адреси сервера або імені хоста для додаткового або резервного сервера SMTP.
Порт додаткового SMTP-шлюзу 1-65535 (25*)	Введення номеру порта сервера для додаткового або резервного сервера SMTP.
Час очікування SMTP 5-30 секунд (30*)	Налаштування часу очікування до переходу принтера в режим очікування, якщо сервер SMTP не відповідає.
Адреса відповіді	Визначення адреси відповіді в електронній пошті.
Завжди використовувати стандартну адресу відповіді SMTP Увімкнути Вимкнути*	Завжди буде використовуватись стандартна адреса відповіді у сервері SMTP.
Використовувати SSL/TLS Вимкнено* Погоджувати Обов'язково	Визначення, чи надсилати електронне повідомлення за допомогою зашифрованого посилання.
Вимагати надійний сертифікат Вимкнути Увімкнути*	Запит надійного сертифікату під час доступу до сервера SMTP.
Автентифікація сервера SMTP Автентифікація не потрібна* Вхід у систему/звичайний NTLM CRAM-MD5	Налаштування типу автентифікації для сервера SMTP.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Digest-MD5	
Ініційована пристроєм електронна пошта Немає* Використовувати облікові дані SMTP пристрою	Визначення, чи потрібні облікові дані для ініційованої пристроєм електронної пошти.
Ідентифікатор користувача пристрою	Налаштування ідентифікатора користувача та пароля для під'єднання до сервера SMTP.
Пароль пристрою	
Домен NTLM	Визначення імені домена для протоколу безпеки NTLM.
Вимкнути повідомлення про помилку «Сервер SMTP не налаштовано» Вимкнути* Увімкнути	 Примітка. Приховування повідомлення про помилку «Сервер SMTP не налаштовано».
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

НАЛАШТУВАННЯ СТАНДАРТНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Тема	Визначення теми й тексту електронного листа.
Повідомлення	
Ім'я файлу	Визначення імені файлу для відсканованого документа.
Формат PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	Визначення формату файлу для відсканованого документа.
Параметри PDF Версія PDF (1.5*) Версія архіву (A-1a*) Захищений (Вимк.*) Архів (PDF/A) (Вимк.*)	Налаштування параметрів PDF для відсканованого документа. Пункти Archival Version (Версія архіву) і Archival (PDF/A) (Архів (PDF/A)) відображаються, лише якщо для версії PDF встановлено значення «1.4».

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Тип вмісту Текст Текст/Фото* Фотографія Графіка	Покращення результату відбитка на основі типу вмісту вихідного документа.
Колір Чорно-білий Сірий Кольоровий*	Налаштування принтера на запис вмісту файлу в кольорі або чорно-білим.
Роздільність 75 точок на дюйм 150 точок на дюйм* 200 точок на дюйм 300 точок на дюйм 400 точок на дюйм 600 точок на дюйм	Налаштування роздільності для відсканованого зображення.
Затемнення 1-9 (5*)	Налаштування затемнення для відсканованого зображення.
Орієнтація Книжкова* Альбомна	Визначення орієнтації вихідного документа.
Розмір оригіналу Різні розміри*	Вибір розміру паперу вихідного документа.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

Розширені налаштування зображення

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Баланс кольору Блакитний - Червоний (0*) Пурпуровий - Зелений (0*) Жовтий - Синій (0*)	Налаштування насиченості блакитного, пурпурового та жовтого кольору.
Контрастність Найкраще для вмісту* 0-5	Визначення контрастності для відсканованого зображення.
Приглушення фону Рівень (0*)	Видалення кольору фону чи шуму зображення з вихідного документа.
Сканування від краю до краю Увімкнути Вимкнути*	Сканування вихідного документа від краю до краю.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

Елементи керування адміністратора

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Максимальний розмір електронного листа 0-65535 (0*)	Налаштування допустимого розміру файлу для кожного електронного листа.
Повідомлення про пов'язану з розміром помилку	Визначення повідомлення про помилку, яке надсилається принтером, коли електронний лист перевищує допустимий розмір файлу. Можна ввести до 1024 символів.
Надіслати мені копію Ніколи не з'являтися* Увімкнено за замовчуванням Вимкнено за замовчуванням Завжди увімкнено	Надсилання копії електронного листа собі.
Текст за замовчуванням 5-95 (75*)	Налаштування якості тексту у відсканованому вмісті.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Текст/фотографія за замовчуванням 5-95 (75*)	Налаштування якості тексту та фотографій у відсканованому вмісті.
Фотографія за замовчуванням 5-95 (50*)	Налаштування якості фотографій у відсканованому вмісті.
Журнал передачі Друкувати журнал* Не друкувати журнал Друкувати лише в разі помилки	Друк журналу передачі для сканування на адресу електронної пошти.
Джерело паперу для журналу Лоток [x] (1*) Універсальний пристрій подачі	Визначення джерела паперу для друку журналів електронної пошти.
Дозволити зберегти як ярлик Увімкнути* Вимкнути	Зберігання адреси електронного листа як ярлика.
Скинути інформацію про електронний лист після його надсилання Увімкнути* Вимкнути	Скидання значень полів «Кому», «Тема», «Повідомлення» та «Ім'я файлу» до стандартних значень після надсилання електронного листа.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

FTP

СТАНДАРТНІ НАЛАШТУВАННЯ FTP

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Формат PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg)	Визначення формату файлу для відсканованого зображення.
Параметри PDF Версія PDF (1.5*) Версія архіву (A-1a*) Захищений (Вимк.*) Архів (PDF/A) (Вимк.*)	Налаштування параметрів PDF для відсканованого зображення. Пункти Archival Version (Версія архіву) і Archival (PDF/A) (Архів (PDF/A)) відображаються, лише якщо для версії PDF встановлено значення «1.4».
Тип вмісту Текст Текст/Фото* Графіка Фотографія	Покращення результату відбитка на основі типу вмісту вихідного документа.
Колір Чорно-білий Сірий Кольоровий*	Налаштування принтера на запис вмісту файлу в кольорі або чорно-білим.
Роздільність 75 точок на дюйм 150 точок на дюйм* 200 точок на дюйм 300 точок на дюйм 400 точок на дюйм 600 точок на дюйм	Налаштування роздільності для відсканованого зображення.
Затемнення	Налаштування затемнення для відсканованого зображення.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
1-9 (5*)	
Орієнтація Книжкова* Альбомна	Визначення орієнтації вихідного документа.
Розмір оригіналу Різні розміри*	Вибір розміру паперу вихідного документа.
Ім'я файлу	Визначення імені файлу для відсканованого зображення.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

Розширені налаштування зображення

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Баланс кольору Блакитний - Червоний (0*) Пурпуровий - Зелений (0*) Жовтий - Синій (0*)	Налаштування насиченості блакитного, пурпурового та жовтого кольору.
Контрастність Найкраще для вмісту* 0-5	Визначення контрастності для відсканованого зображення.
Приглушення фону Рівень (0*)	Видалення кольору фону чи шуму зображення з вихідного документа.
Сканування від краю до краю Увімкнути Вимкнути*	Дозволяє сканування від краю до краю для вихідного документа.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

Контролювання адміністратором

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Текст за замовчуванням 5-95 (75*)	Налаштування якості тексту на відсканованому зображенні.
Текст/фотографія за замовчуванням 5-95 (75*)	Налаштування якості тексту та фотографії на відсканованому зображенні.
Фотографія за замовчуванням 5-95 (50*)	Налаштування якості фотографій на відсканованому зображенні.
Журнал передачі Друкувати журнал* Не друкувати журнал Друкувати лише в разі помилки	Друк журналу передачі для сканування на FTP.
Джерело паперу для журналу Лоток [x] (1*) Універсальний пристрій подачі	Визначення джерела паперу для друку журналів FTP.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

USB-накопичувач

СКАНУВАННЯ НА НАКОПИЧУВАЧ

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Формат JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif)	Визначення формату файлу для відсканованого зображення.
Параметри PDF Версія PDF (1.5*) Версія архіву (A-1a*) Захищений (Вимк.*) Архів (PDF/A) (Вимк.*)	Налаштування параметрів PDF для відсканованого зображення. Пункти Archival Version (Версія архіву) і Archival (PDF/A) (Архів (PDF/A)) відображаються, лише якщо для версії PDF встановлено значення «1.4».
Тип вмісту Текст Текст/Фото* Графіка Фотографія	Покращення результату відбитка на основі типу вмісту вихідного документа.
Колір Чорно-білий Сірий Кольоровий*	Налаштування принтера на запис вмісту файлу в кольорі або чорно-білим.
Роздільність 75 точок на дюйм 150 точок на дюйм* 200 точок на дюйм 300 точок на дюйм 400 точок на дюйм 600 точок на дюйм	Налаштування роздільності для відсканованого зображення.
Затемнення 1-9 (5*)	Налаштування затемнення для відсканованого зображення.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Орієнтація Книжкова* Альбомна	Визначення орієнтації вихідного документа.
Розмір оригіналу Різні розміри*	Вибір розміру паперу вихідного документа.
Ім'я файлу	Визначення імені файлу для відсканованого зображення.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

Розширені налаштування зображення

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Баланс кольору Блакитний - Червоний (0*) Пурпуровий - Зелений (0*) Жовтий - Синій (0*)	Налаштування насиченості блакитного, пурпурового та жовтого кольору.
Контрастність Найкраще для вмісту* 0-5	Визначення контрастності для відсканованого зображення.
Приглушення фону Рівень (0*)	Видалення кольору фону чи шуму зображення з вихідного документа.
Сканування від краю до краю Вимкнути* Увімкнути	Сканування вихідного документа від краю до краю.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

Контролювання адміністратором

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Текст за замовчуванням 5-95 (75*)	Налаштування якості тексту на відсканованому зображенні.
Текст/фотографія за замовчуванням 5-95 (75*)	Налаштування якості тексту та фотографії на відсканованому зображенні.
Фотографія за замовчуванням 5-95 (50*)	Налаштування якості фотографій на відсканованому зображенні.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

ДРУК ІЗ НАКОПИЧУВАЧА

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Кількість копій 1-9999 (1*)	Налаштування кількості копій.
Джерело паперу Лоток [x] (1*) Універсальний пристрій подачі Подача паперу вручну Подача конвертів вручну	Налаштування джерела паперу для завдання друку.
Сортувати 1,1,1- 2,2,2 1,2,3- 1,2,3	Зберігання сторінок друку послідовно складеними, особливо під час друку кількох копій завдання.
Краї 1-сторонній* 2-сторонній	Налаштування друку на одній або на двох сторонах аркуша паперу.
Спосіб перегортання Довгим краєм* Коротким краєм	Визначення, через яку сторону паперу потрібно виконувати перегортання, коли виконується двосторонній друк.
Кількість сторінок на сторону Вимкнути*	Друк кількох зображень сторінок на одну сторону аркуша паперу.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
2 сторінок на сторону 3 сторінок на сторону 4 сторінок на сторону 6 сторінок на сторону 9 сторінок на сторону 12 сторінок на сторону 16 сторінок на сторону	
Впорядкування кількох сторінок на стороні аркуша Горизонтально* Горизонтально у зворотному порядку Вертикально у зворотному порядку Вертикально	Визначення положення кількох зображень сторінок, коли використовується меню «Кількість сторінок на сторону».
Орієнтація кількох сторінок на стороні аркуша Автоматично* Альбомна Книжкова	Визначення орієнтації кількох зображень сторінок, коли використовується меню «Кількість сторінок на сторону».
Рамка для кількох сторінок на стороні аркуша Немає* Суцільна	Друк рамки навколо кожного зображення сторінки, коли використовується меню «Кількість сторінок на сторону».
Аркуші-розділювачі Вимкнути* Між копіями Між завданнями Між сторінками	Вставлення порожніх аркушів-розділювачів під час друку.
Джерело аркуша-розділювача Лоток [x] (1*) Універсальний пристрій подачі	Визначення джерела паперу для аркуша-розділювача.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Порожні сторінки Не друкувати* Друкувати	Друк порожніх сторінок у завданні друку.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

Мережі/Порти

ОГЛЯД МЕРЕЖІ

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Активний адаптер Автоматично* Стандартна мережа Бездротова мережа	Визначення типу мережевого з'єднання
Стан мережі	Відображення стану під'єднання до мережі принтера.
Відобразити стан мережі на принтері Вимкнути Увімкнути*	Відображення стану під'єднання до мережі на дисплеї.
Швидкість, дуплексна	Відображення швидкості поточної активної мережевої картки.
IPv4	Відображення IPv4-адреси.
Усі IPv6-адреси	Відображення усіх IPv6-адрес.
Скинути сервер друку Пуск	Скидання усіх активних мережевих під'єднань до принтера. Це налаштування передбачає видалення всіх встановлених параметрів мережі.
Час очікування мережевого завдання Вимкнути Увімкнути*(90 секунд)	Налаштування часу очікування, перш ніж принтер скасує мережеве завдання друку.
Титульний аркуш Вимкнути* Увімкнути	Друкувати титульну сторінку.
Діапазон порту сканування на ПК	Визначення дійсного діапазону порту для принтерів, які перебувають за брандмауером, який блокує порти.
Увімкнути під'єднання до мережі Увімкнути*	Увімкнення або вимкнення усіх мережевих з'єднань.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Вимкнути	
Увімкнути LLDP Вимкнути* Увімкнути	Увімкнення Link Layer Discovery Protocol (LLDP) на принтері.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

БЕЗДРОТОВА МЕРЕЖА

 Примітка. Це меню доступне лише для принтерів, під'єднаних до мережі Wi-Fi, чи принтерів, які мають адаптер бездротової мережі.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Налаштувати на панелі принтера - Вибрати мережу - Додати мережу Wi-Fi - Назва мережі - Режим мережі - Інфраструктура - Захищений режим бездротової мережі - Вимкнено - WPA2/WPA - Personal - WPA2 - Personal - WPA2/WPA3 - Personal - WPA3 - Personal 802.1x - RADIUS	Визначення бездротової мережі, до якої підключається принтер. Виберіть пункт Вибрати мережу, а потім виберіть зі списку знайдені бездротові мережі. Виберіть Додати мережу Wi-Fi і вручну додайте мережу, назва якої не транслюється відкрито. Якщо налаштовано 802.1x-RADIUS, обов'язково виберіть налаштування автентифікації 802.1x, щоб запобігти роз'єднанню з мережею.  Примітка. У вбудованому вебсервері цей пункт меню відображається як <i>Wireless Connection Setup (Налаштування бездротового з'єднання)</i>.
Wi-Fi Protected Setup - Запустити спосіб Push Button - Запустити спосіб PIN	Альтернативний спосіб підключення до бездротової мережі – через Wi-Fi Protected Setup. - Запуск способу Push Button дозволяє під'єднати принтер до бездротової мережі, якщо протягом встановленого часу натиснути кнопки на принтері й на точці доступу (бездротовому маршрутизаторі). - Запуск способу PIN дозволяє під'єднати принтер до бездротової мережі, якщо ввести

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
	PIN-код принтера у налаштуваннях бездротової мережі точки доступу.
Сумісність 802.11b/g/n (2,4 ГГц)*	Визначення стандарту бездротового з'єднання для бездротової мережі.
Режим захисту бездротової мережі - Вимкнено* - WPA2/WPA-Personal - Режим шифрування WPA2/WPA-PSK - AES - Налаштувати попередньо наданий ключ - WPA2-Personal - Режим шифрування WPA2-PSK - AES - Налаштувати попередньо наданий ключ - WPA2/WPA3 - Personal - Режим шифрування PSK – WPA2/WPA3 - Налаштувати попередньо наданий ключ - WPA3 - Personal - Режим шифрування PSK – WPA3 - Налаштувати попередньо наданий ключ 802.1x - RADIUS - Режим шифрування 802.1x - WPA+ - WPA2* - WPA2 + PMF	Налаштування типу захисту для під'єднання принтера до бездротових пристроїв. Увімкніть функцію захисту бездротового з'єднання через Wi-Fi Protected Access (WPA) або стандарт 802.1x. Якщо налаштовано режим безпеки WPA, введіть пароль безпечного бездротового з'єднання, використовуючи попередньо наданий ключ. Якщо налаштовано 802.1x-RADIUS, обов'язково виберіть налаштування автентифікації 802.1x, щоб запобігти роз'єднанню з мережею. PMF – це Protected Management Frames.
IPv4 - Увімкнути DHCP - Увімк.* - Вимк. - Налаштувати статичну IP-адресу	Увімкнення протоколу динамічної конфігурації хоста (DHCP) та налаштування статичної IP-адреси. DHCP – це стандартний протокол, який дозволяє серверу динамічно призначати IP-адреси та налаштування для під'єднаних пристроїв.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
– IP-адреса – Маска мережі – Шлюз	
IPv6 • Увімкнути IPv6 – Увімк.* – Вимк. • Увімкнути DHCPv6 – Увімк. – Вимк.* • Автоматичне налаштування глобальних адрес – Увімк.* – Вимк. • Адреса сервера DNS • Призначення IPv6-адреси вручну • Призначена вручну IPv6-адреса маршрутизатора • Префікс адреси 0-128 (64*) • Усі IPv6-адреси • Усі IPv6-адреси маршрутизатора	Увімкнення та налаштування параметрів IPv6 на принтері.
Мережева адреса • UAA • LAA	Перегляд мережевих адрес.
Розумний перемикач PCL • Увімк.* • Вимк.	Налаштування принтера на автоматичне перемикання на емуляцію PCL, коли цього потребує завдання друку, незалежно від встановленої за замовчуванням мови принтера. Якщо PCL SmartSwitch вимкнено, принтер не перевіряє вхідних даних і використовує стандартну мову принтера, вказану в меню налаштувань.
Розумний перемикач PS • Увімк.* • Вимк.	Налаштування принтера на автоматичне перемикання на емуляцію PS, коли цього потребує завдання друку, незалежно від встановленої за замовчуванням мови принтера.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
	Якщо PS SmartSwitch вимкнено, принтер не перевіряє вхідних даних і використовує визначену за замовчуванням у меню налаштування мову принтера.
Мас бінарний PS - Автоматично* - Увімк. - Вимк.	Налаштування принтера на обробку Macintosh бінарного PostScript завдання друку. - Коли увімкнено, виконується обробка необроблених бінарних завдань друку PostScript. - Коли вимкнено, завдання друку фільтруються за допомогою стандартного протоколу.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

WI-FI DIRECT

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Увімкнути Wi-Fi Direct Увімкнути Вимкнути*	Налаштування принтера на безпосереднє під'єднання до пристроїв Wi-Fi.
Назва Wi-Fi Direct	Визначення назви для мережі Wi-Fi Direct.
Пароль Wi-Fi Direct	Налаштування паролю для автентифікації та перевірки користувачів у з'єднанні Wi-Fi.
Показувати пароль на сторінці налаштувань Вимкнути Увімкнути*	Відображення пароля Wi-Fi Direct на сторінці налаштування мережі.
Номер пріоритетного каналу 1-11 Автоматично*	Налаштування пріоритетного каналу для мережі Wi-Fi.
IP-адреса власника групи	Визначення IP-адреси власника групи.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Кнопка автоматичного приймання запитів Вимкнути* Увімкнути	Автоматичне приймання запитів для під'єднання до мережі. Автоматичне під'єднання клієнтських пристроїв не є безпечним.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

AIRPRINT

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
AirPrint • Увімкнено • Вимкнено	
Ім'я Bonjour	Ім'я, яке використовується для ідентифікації принтера в мережі Airprint.
Назва організації	
Підрозділ організації	
Розташування принтера	
Широта розташування принтера	Широта GPS принтера. Діапазон: від -90 до 90.
Довгота розташування принтера	Довгота GPS принтера. Діапазон: від -180 до 180.
Висота розташування принтера	Висота GPS принтера. Діапазон: від -100000 до 100000.
Більше параметрів	Із вбудованого веб-сервера відкрийте Параметри > Мережа/Порти > AirPrint > Додаткові параметри , щоб отримати доступ до вказаних нижче параметрів.
Витратні матеріали Чорний картридж Модуль обробки зображень	У цьому меню перелічено стан витратних матеріалів/сповіщень.
Принтер Тип пристрою Швидкість пристрою Рівень вбудованого програмного забезпечення	У цьому меню перелічено технічні характеристики принтера та стан/сповіщення вхідного/вихідного лотка.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Універсальний пристрій подачі Лоток 1 Стандартний відсік	
Способи входу в систему	Докладніше про це читайте в розділі Способи входу в систему .
Керування сертифікатами	Докладніше про це читайте в розділі Керування сертифікатами
Налаштування конфіденційного друку	Докладніше про це читайте в розділі Налаштування конфіденційного друку

КЕРУВАННЯ МОБІЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Увімкнути друк завдань IPP - Увімкнути* - Вимкнути	Увімкнення друку завдань IPP на принтері.
Увімкнути факс завдань IPP - Увімкнути* - Вимкнути	Увімкнення факсу завдань IPP на принтері.
Увімкнути завдання IPP через USB - Увімкнути* - Вимкнути	Увімкнення завдань IPP через USB на принтері.  Примітка. Якщо змінити це налаштування, користувачу слід перезавантажити принтер.
Увімкнути сканування - Увімкнути* - Вимкнути	Увімкнення мобільного сканування на принтері.
Увімкнути виявлення друку Mopria - Увімкнути* - Вимкнути	Увімкнення виявлення друку Mopria на принтері.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

ETHERNET

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Швидкість мережі	Відображення швидкості активного адаптера мережі.
IPv4 Увімкнути DHCP Увімкнути* Вимкнути	Увімкнення протоколу динамічної конфігурації хоста (DHCP). DHCP – це стандартний протокол, який дозволяє серверу динамічно призначати IP-адреси та налаштування клієнтів.
IPv4 Налаштувати статичну IP-адресу IP-адреса Маска мережі Шлюз	Налаштування статичної IP-адреси принтера.
IPv6 Увімкнути IPv6 Увімкнути* Вимкнути	Увімкнення IPv6-адреси у принтері.
IPv6 Увімкнути DHCPv6 Вимкнути* Увімкнути	Увімкнення DHCPv6-адреси у принтері.
IPv6 Автоматичне налаштування глобальних адрес Увімкнути* Вимкнути	Налаштування адаптера мережі на автоматичне приймання наданих маршрутизатором записів конфігурації IPv6-адреси.
IPv6 DNS-адреса	Визначення адреси сервера DNS.
IPv6 Префікс адреси 0-128 (64*)	Визначення префікса адреси.
IPv6	Відображення усіх IPv6-адрес.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Усі IPv6-адреси	
IPv6 Усі IPv6-адреси маршрутизатора	Відображення усіх IPv6-адрес маршрутизатора.
Мережева адреса UAA LAA	Відображення адрес контролю доступу до медіа (MAC) принтера: Адреса, яка адмініструється локально (LAA) та адреса, яка адмініструється універсально (UAA). Локальну адресу принтера можна змінити вручну.
Розумний перемикач PCL Увімкнути* Вимкнути	Налаштування принтера на автоматичне перемикання на емуляцію PCL, коли цього потребує завдання друку, незалежно від встановленої за замовчуванням мови принтера. Якщо PCL SmartSwitch вимкнено, принтер не перевіряє вхідних даних і використовує стандартну мову принтера, вказану в меню налаштувань.
Розумний перемикач PS Увімкнути* Вимкнути	Налаштування принтера на автоматичне перемикання на емуляцію PS, коли цього потребує завдання друку, незалежно від встановленої за замовчуванням мови принтера. Якщо PS SmartSwitch вимкнено, принтер не перевіряє вхідних даних і використовує визначену за замовчуванням у меню налаштування мову принтера.
Мас бінарний PS Автоматично* Увімкнути Вимкнути	Налаштування принтера на обробку Macintosh бінарного PostScript завдання друку. - Коли увімкнено, виконується обробка необроблених бінарних завдань друку PostScript. - Коли вимкнено, завдання друку фільтруються за допомогою стандартного протоколу.
Енергоефективний Ethernet Автоматично* Увімкнути Вимкнути	Зменшення споживання енергії, коли принтер не отримує даних з мережі Ethernet.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

TCP/IP



Примітка. Це меню наявне лише на мережевих принтерах або принтерах, під'єднаних до серверів друку.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Налаштувати ім'я хоста	Налаштування поточного імені хоста TCP/IP.
Ім'я домена	Налаштування доменного імені.
Дозволити DHCP/BOOTP для оновлення сервера NTP Увімкнути* Вимкнути	Надання дозволу клієнтам DHCP та BOOTP на оновлення налаштувань NTP принтера.
Ім'я нульової конфігурації	Визначення назви послуги для нульової конфігурації мережі.
Увімкнути автоматичне визначення IP-адреси Увімкнути* Вимкнути	Автоматичне призначення IP-адреси.
DNS-адреса	Визначення поточної адреси сервера імені системного домена (DNS).
Резервна DNS-адреса	Визначення резервної адреси сервера DNS.
Резервна DNS 2-адреса	
Резервна DNS 3-адреса	
Порядок пошуку доменного імені	Визначення списку доменних імен для пошуку принтера та його ресурсів, які перебувають у різних доменах мережі.
Увімкнути DDNS Вимкнути* Увімкнути	Оновлення параметрів динамічної DNS.
DDNS TTL	Визначення поточних налаштувань DDNS.
Стандартне TTL	
Час оновлення DDNS	
Увімкнути mDNS Увімкнути* Вимкнути	Оновлення налаштувань багатоадресної DNS.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
WINS-адреса	Визначення адреси сервера для Служби Інтернет-імен Windows (WINS).
Увімкнути BOOTP Вимкнути* Увімкнути	Надання дозволу для BOOTP на призначення IP-адреси принтера.
Список серверів з обмеженим доступом	Визначення IP-адреси для з'єднань TCP. - Цей пункт меню відображається лише у вбудованому вебсервері. - Розділяйте IP-адреси між собою за допомогою коми. - Можна додати до 50 IP-адрес.
Параметри списку серверів із обмеженим доступом Блокувати усі порти* Лише заблокований друк Лише заблокований друк та HTTP	Визначення того, як IP-адреси зі списку можуть отримати доступ до функціональних можливостей принтера. Цей пункт меню відображається лише у вбудованому вебсервері.
Максимальний блок передачі	Визначення параметрів максимального блоку передачі (MTU) для з'єднань TCP.
Порт Raw-друку 1–65535 (9100*)	Визначення номера raw-порта для принтерів, підключених до мережі.
Максимальна швидкість вихідного трафіку Вимкнено* Увімкнено	Увімкнення максимальної швидкості передачі даних принтера.
Кілобіт/секунд	Якщо вибрати значення Увімк. для параметра Максимальна швидкість вихідного трафіку , відобразиться поле Кілобіт/секунда. Введіть діапазон від 100 до 1000000.
Підтримка TLS	Із вбудованого веб-сервера відкрийте Параметри > Мережа/Порти > TCP/IP . Підвищення конфіденційності і цілісності даних принтера.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
	 Примітка. Параметри TLS стосуються лише вбудованого веб-сервера. Вони не стосуються клієнтів, які використовують TLS. Докладніше див. <i>Посібник адміністратора вбудованого веб-сервера</i>.  Примітка. Протокол TLSv1.3 підтримується за замовчуванням і його неможливо вимкнути. Якщо скасувати вибір інших налаштувань TLS, для вбудованого веб-сервера буде використовуватися лише TLSv1.3.
Увімкнути TLSv1.0 Увімкнути Вимкнути*	Установіть параметри «Увімкнути протокол TLSv1.0»
Увімкнути TLSv1.1 Увімкнути Вимкнути*	Установіть параметри «Увімкнути протокол TLSv1.1»
Увімкнути TLSv1.2 - Увімкнути* - Вимкнути	Установіть параметри «Увімкнути протокол TLSv1.2»
Список шифрування SSL	Визначення алгоритмів шифрування, які будуть використовуватися для з'єднань SSL або TLS.
Список шифрування SSL TLSv1.3	TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_AES_128_GCM_SHA256
Доступ до порту TCP /IP [Назви портів x] - Увімкнути - Вимкнути	Відображення списку усіх доступних портів та їх стану.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

SNMP



Примітка. Це меню наявне лише на мережевих принтерах або принтерах, під'єднаних до серверів друку.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
SNMP версії 1 та 2с Увімкнено Вимкнути Увімкнути* Дозволити встановлення SNMP Вимкнути Увімкнути* Увімкнути RPP MIB Вимкнути Увімкнути* Спільнота SNMP	Налаштування простого протоколу керування мережею (SNMP) версій 1 та 2с для встановлення драйвера принтера та програм.
SNMP версії 3 Увімкнено Вимкнути Увімкнути* Контекст імен Налаштувати облікових даних записування/зчитування Ім'я користувача Пароль автентифікації Пароль приватності Налаштувати облікові дані лише для читання Ім'я користувача Пароль автентифікації Пароль приватності Автентифікація хешування MD5 SHA1* Мінімальний рівень автентифікації Без автентифікації, без конфіденційності	Налаштування SNMP версії 3 для встановлення та оновлення безпеки принтера.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Автентифікація, без конфіденційності	
Автентифікація, конфіденційності*	
Алгоритм конфіденційності	
DES	
AES-128*	
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

IPSEC



Примітка. Це меню наявне лише на мережевих принтерах або принтерах, під'єднаних до серверів друку.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Увімкнути IPsec Вимкнути* Увімкнути	Увімкнення функції безпеки Інтернет-протоколу (IPsec).
Базова конфігурація Стандартно* Сумісність Безпека	Налаштування базової конфігурації IPsec. Цей пункт меню наявний, лише якщо для параметра Enable IPsec (Увімкнути IPsec) встановлено значення On (Увімк.).
Пропозиція групи DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4069 (16) modp6144 (17)	Налаштування шифрування IPsec. - Пункт меню «Пропозиція групи DH (Diffie-Hellman)» наявний, лише якщо для параметра «Базова конфігурація» встановлено значення «Сумісність». - Пункти «Термін дії IPsec SA (години)» та «Термін дії IPsec SA (години)» відображаються лише якщо для параметра «Базова конфігурація» встановлено значення «Безпека».
Термін дії IKE SA (години) 1 2 4 8 24*	

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Термін дії IPSec SA (години) 1 2 4 8* 24	
Запропонований метод шифрування 3DES AES*	Для безпечного підключення до мережі виберіть способи шифрування та автентифікації. Ці пункти меню відображаються, лише якщо для параметра «Базова конфігурація» встановлено значення «Сумісність».
Запропонований метод автентифікації SHA1 SHA256* SHA512	
Сертифікат пристрою IPSec	Визначення сертифіката IPSec. Цей пункт меню наявний, лише якщо для параметра Enable IPSec (Увімкнути IPSec) встановлено значення On (Увімк.).
Автентифікований попередньо наданий ключ, з'єднання Хост [x] Адреса Ключ	Налаштування автентифікованих підключень принтера. Ці пункти меню відображаються, лише якщо для параметра «Увімкнути IPSec» встановлено значення «Увімк.».
Автентифікований сертифікат, з'єднання Хост [x] адреса [/підмережа] Адреса [/підмережа]	
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

802.1X



Примітка. Це меню наявне лише на мережевих принтерах або принтерах, під'єднаних до серверів друку.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Активний Вимкнути* Увімкнути	Дозвольте принтеру під'єднуватися до мереж, які передбачають проходження автентифікації.
802.1x автентифікація - Ім'я входу в систему пристрою - Пароль входу в систему пристрою - Перевірка сертифіката сервера - Увімкнути реєстрацію подій 802.1x сертифікат пристрою	Ім'я входу в систему пристрою використовується для входу в систему сервера автентифікації. Пароль входу в систему пристрою має містити не менше 8 символів. Перевірка сертифіката сервера є функцією безпеки, невід'ємною для TLS, PEAP і TTLS. Щоб зменшити зношення деталей FLASH, вмикайте функцію Увімкнути реєстрацію подій лише за потреби.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Дозволені механізми автентифікації • EAP-MD5 – Увімкнути – Вимкнути • EAP-MSCHAPv2 – Увімкнути – Вимкнути • LEAP – Увімкнути – Вимкнути • PEAP – Увімкнути – Вимкнути • EAP-TLS – Увімкнути – Вимкнути • EAP-TTLS – Увімкнути – Вимкнути • Метод автентифікації TTLS – CHAP – MSCHAP – MSCHAPv2 – PAP	
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

НАЛАШТУВАННЯ LPD

 Примітка. Це меню наявне лише на мережевих принтерах або принтерах, під'єднаних до серверів друку.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Час очікування LPD 0-65535 секунд (90*)	Встановлення значення часу очікування до зупинки сервером Line Printer Daemon (LPD) безкінечного очікування завислих або неправильних завдань друку.
Титульна сторінка LPD Вимкнути* Увімкнути	Друк титульної сторінки для усіх завдань друку LPD. Титульна сторінка – це перша сторінка завдання друку, яка використовується як розділювач завдань і для визначення походження запиту на виконання друку.
Вступна сторінка LPD Вимкнути* Увімкнути	Друк вступної сторінки для усіх завдань друку LPD. Кінцева сторінка – це остання сторінка завдання друку.
Зміна повернення каретки LPD Вимкнути* Увімкнути	Увімкнення зміни повернення каретки. Повернення каретки – це механізм, який дає команду принтеру перемістити положення курсора на початок того самого рядка.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

НАЛАШТУВАННЯ HTTP/FTP



Примітка. Це меню наявне лише на мережевих принтерах або принтерах, під'єднаних до серверів друку.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Увімкнути сервер HTTP Вимкнути Увімкнути*	Доступ до вбудованого вебсервера для відстеження й контролю принтера.
Увімкнути HTTPS Вимкнути Увімкнути*	Налаштування параметрів захищеного Hypertext Transfer Protocol (HTTPS).
Примусово підключити HTTPS Вимкнути* Увімкнути	Встановлення для принтера примусового використання з'єднання HTTPS.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Увімкнути FTP/TFTP Вимкнути Увімкнути*	Надсилання файлів за допомогою FTP.
IP-адреса проксі-сервера HTTP	Налаштування параметрів HTTP та FTP сервера. Ця функція доступна лише на певних моделях принтерів.
IP-адреса проксі-сервера FTP	
Стандартний IP-порт HTTP 1-65535 (80*)	
Сертифікат пристрою HTTPS	
Стандартний IP-порт FTP 1-65535 (21*)	
Час очікування запитів HTTP/FTP 1-299 (30*)	Визначення часу очікування, перш ніж буде припинено з'єднання із сервером.
Спроби запитів HTTP/FTP 1-299 (3*)	Налаштування кількості спроб під'єднання до сервера HTTP/FTP.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

USB

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Розумний перемикач PCL Вимкнути Увімкнути*	Налаштування принтера на перемикання на емуляцію PCL, коли цього потребує отримане через USB-порт завдання друку, незалежно від стандартної мови принтера. Якщо PCL SmartSwitch вимкнено, принтер не перевіряє вхідні дані і використовує стандартну мову принтера, вказану в меню налаштувань.
Розумний перемикач PS Вимкнути Увімкнути*	Налаштування принтера на перемикання на емуляцію PS, коли цього потребує отримане через USB-порт завдання друку, незалежно від стандартної мови принтера. Якщо PS SmartSwitch вимкнено, принтер не перевіряє вхідних даних і використовує визначену за замовчуванням у меню налаштування мову

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
	принтера.
Мас бінарний PS Увімкнути Автоматично* Вимкнути	Налаштування принтера на обробку Macintosh бінарного PostScript завдання друку. • Якщо вибрати «Увімкнути», принтер обробляє необроблені бінарні завдання друку PostScript з комп'ютерів за допомогою операційної системи Macintosh. • Якщо вибрати налаштування «Автоматично», принтер обробляє завдання друку з комп'ютерів або за допомогою операційної системи Windows, або Macintosh. • Якщо вибрати пункт «Вимкнути», принтер буде фільтрувати завдання друку PostScript, використовуючи стандартний протокол.
Увімкнути USB-порт Вимкнути Увімкнути*	Увімкнути стандартний USB-порт
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЗОВНІШНЬОЇ МЕРЕЖІ

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Обмеження доступу до зовнішньої мережі Вимкнути* Увімкнути	Обмеження доступу до мережевих сайтів.
Зовнішня мережева адреса	Визначення мережевої адреси, до якої обмежено доступ.
Адреса електронної пошти для сповіщень	Визначення адреси електронної пошти для надсилання сповіщень про зареєстровані події.
Частота пінгування 1-300 (10*)	Визначення інтервалу мережевого запиту в секундах.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Тема	Визначення теми та повідомлення для сповіщення на електронну пошту.
Повідомлення	
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

UNIVERSAL PRINT

Universal Print – це хмарний протокол друку, який є простим і безпечним рішенням друку для користувачів Microsoft® 365. Universal Print дає можливість адміністраторам керувати принтерами без потреби у фізичних серверах друку. Завдяки Universal Print користувачі можуть отримувати доступ до хмарних принтерів без наявності драйверів принтера.

На сторінці Universal Print можна зареєструвати пристрій Xerox® для використання Universal Print.

Попередні умови

- Обліковий запис Microsoft Azure AD
- Клієнт Windows 10 версії 1903 або новішої

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Стан	На цей момент пристрій не зареєстровано для використання Universal Print.
Реєстрація	На сторінці Universal Print користувачі можуть зареєструвати пристрій Xerox® для використання Universal Print.
Назва принтера	Відображається ім'я принтера за замовчуванням. Крім того, користувачі можуть змінити ім'я принтера Xerox®.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Реєстрація	Щоб виконати процедуру реєстрації, потрібно виконати такі дії: 1 Відкрийте пункт Налаштування > Мережі/Порти > Universal Print, а потім клацніть Зареєструвати. У процесі реєстрації проводиться автентифікація пристрою в каталозі Microsoft® Azure® Active Directory. 2 З'явиться вікно Register Device (Зареєструвати пристрій). Щоб скопіювати реєстраційний код, клацніть Сору (Копіювати), а потім клацніть посилання https://microsoft.com/devicelogin.  Примітка. Реєстраційний код діє 15 хвилин. Процедuru реєстрації слід завершити до того, як закінчиться термін його дії. 3 Відкриється веб-сторінка, якою керує Microsoft. Виконайте такі дії: - a Вставте реєстраційний код у відповідне поле у вікні Enter code (Введіть код), потім клацніть Next (Далі). - b Виберіть відповідний обліковий запис Microsoft® у вікні Pick an account (Виберіть обліковий запис).  Примітка. Виберіть для реєстрації наявний обліковий запис Microsoft®. Вибраний обліковий запис використовується лише для встановлення безпечного з'єднання на пристрої із сервісом Universal Print. Після реєстрації цей обліковий запис не буде використовуватися для Universal Print. 4 Відкриється вікно Xerox Universal Print. Клацніть Continue (Продовжити) і закрийте вікно.
 Примітка. Докладніше див. у <i>Посібнику до вбудованого веб-сервера</i>.	

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Стан	Пристрій перебуває в мережі та зареєстрований для використання Universal Print.
Реєстрація	На сторінці Universal Print користувачі можуть скасувати реєстрацію пристрою Xerox® для використання Universal Print.
Назва принтера	Відображається зареєстроване ім'я принтера.
Скасування реєстрації	За допомогою цієї функції можна скасувати реєстрацію пристрою у службі Universal Print.

Додаткові відомості про Universal Print

Додавання принтера із сервера Windows

1. Відкрийте **Налаштування > Принтери і сканери**, потім клацніть **Додати принтер або сканер**.

2. Виберіть принтер у списку, тоді клацніть **Додати пристрій**. Якщо принтер не відображається у списку виявлених принтерів, слід виконати такі дії.
 - a. Перейдіть до пункту **Шукати принтери в моїй організації**.
 - b. Введіть зареєстроване ім'я в текстовому полі і клацніть **Пошук**. Коли принтер з'явиться у списку, клацніть **Додати пристрій**.



Примітка. Windows 11 supports PIN-protected printing. For example, to protect your print, you can use a 4-digit PIN between 0 and 9.

Безпека

СПОСОБИ ВХОДУ В СИСТЕМУ

Загальний доступ

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Керування дозволами Доступ до функцій Керування ярликами Створення профілів Друк із накопичувача Сканування на накопичувач Функція копіювання Функція електронної пошти Функція факсу Функція FTP Розблокування утримуваних факсів Доступ до утримуваних завдань Профілі користувача Скасування завдань на пристрої Зміна мови Протокол друку через Інтернет (IPP) Ініціювання віддаленого сканування Чорно-білий друк Мережева папка - сканування	Контроль доступу до функцій принтера.
Керування дозволами Меню адміністрування Меню безпеки Меню мережі/портів Меню паперу Меню звітів	Контроль доступу до меню принтера.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Меню налаштувань функцій Меню витратних матеріалів Меню SE Меню пристрою	
Керування дозволами Керування пристроєм Віддалене керування Оновлення вбудованого програмного забезпечення Доступ до вбудованого вебсервера Імпортування/експортування усіх налаштувань Стирання пам'яті в разі виходу з ладу	Контроль доступу до параметрів керування принтера.

Локальні облікові записи

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Додати користувача Ім'я користувача/пароль Ім'я користувача Пароль PIN-код	Створіть локальні облікові записи, щоб керувати доступом до функцій принтера.
Керування групами/дозволами Додати групу Імпортувати параметри керування доступом Доступ до функцій Адміністративні меню Керування пристроєм Усі користувачі Імпортувати параметри керування доступом Доступ до функцій Адміністративні меню Керування пристроєм Адміністратор Доступ до функцій Адміністративні меню Керування пристроєм	Керуйте доступом користувачів або груп до функцій принтера, програм та параметрів безпеки.

Мережевий облік

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Додати метод входу в систему Active Directory Стан «приєднано» або «не приєднано». Приєднатися до домена Active Directory: • Домен • Ім'я користувача • Пароль • Підрозділ організації	Створіть локальні облікові записи, щоб керувати доступом до функцій принтера.
Додати метод входу в систему LDAP — Налаштування LDAP Тип автентифікації • LDAP Загальна інформація • Назва налаштування • Адреса сервера • Порт сервера • Потрібен вхід користувача – Ім'я користувача і пароль	Керуйте доступом користувачів або груп до функцій принтера, програм та параметрів безпеки.

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
– Ім'я користувача Облікові дані пристрою • Анонімне прив'язування LDAP • Ім'я користувача пристрою • Пароль пристрою Розширені параметри • Використовувати SSL/TLS • Вимагати сертифікат • Атрибут ідентифікатора користувача • Атрибут пошти • Атрибут номера факсу • Атрибут повного імені • Атрибут головного каталогу • Атрибут членства в групі • База пошуку • Час очікування результатів пошуку • Дотримуватись посилання LDAP Пошук класів нестандартних об'єктів • персональний • Клас 1 нестандартних об'єктів • Клас 2 нестандартних об'єктів • Клас 3 нестандартних об'єктів Налаштування адресної книги • Відображуване ім'я • Максимальна кількість результатів пошуку • Використовувати реєстраційні дані користувачів • Атрибути пошуку – cn – sn – givenName – samaccountname – uid – [атрибут пошти] – [атрибут факсу] – Нестандартний атрибут 1	

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
– Нестандартний атрибут 2 – Нестандартний атрибут 3 – Нестандартний фільтр	

КЕРУВАННЯ СЕРТИФІКАТАМИ

ПУНКТ МЕНЮ	ПУНКТ МЕНЮ
Налаштування стандартних параметрів сертифікатів Загальна назва Назва організації Назва підрозділу Країна/регіон Назва провінції Назва міста Альтернативне ім'я суб'єкта	Налаштуйте стандартні значення для згенерованих сертифікатів.
Сертифікати пристрою	Генеруйте, видаляйте або переглядайте сертифікати пристрою.
Керування сертифікатами, виданими органом сертифікації	Завантажуйте, видаляйте або переглядайте сертифікати, видані органом сертифікації.

РОЗКЛАД ДОСТУПУ ДО USB

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Розклад Додати новий розклад	Складіть розклад доступу до USB-порту на передній панелі.

ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВХОДУ В СИСТЕМУ

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Невдалі спроби входу 1–10 (3*)	Вкажіть дозволену кількість невдалих спроб, після яких користувача буде заблоковано.
Часові рамки для невдалих спроб	Вкажіть часові рамки невдалих спроб, після яких

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
1–60 хвилин (5*)	користувача буде заблоковано.
Тривалість блокування 1–60 хвилин (5*)	Вкажіть тривалість блокування.
Час очікування входу через веббраузер 1-120 хвилин (10*)	Вкажіть час очікування віддаленого входу, після завершення якого виконуватиметься автоматичний вихід користувача із системи.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

НАЛАШТУВАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОГО ДРУКУ

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Максимальна кількість неправильних PIN-кодів 2-10 (0*)	Налаштування кількості разів введення неправильного PIN-коду. - Якщо вибрати значення «нуль», це налаштування буде вимкнено. - Коли досягнуто обмеження, завдання друку для такого імені користувача та PIN-коду буде видалено.
Термін дії конфіденційного завдання Вимкнути* 1 година 4 години 24 години 1 тиждень	Налаштування терміну дії для конфіденційних завдань друку. - Якщо цей пункт меню змінити, коли конфіденційні завдання друку залишаються в пам'яті принтера, тоді термін дії для таких завдань друку не зміниться на нове значення за замовчуванням. - Якщо принтер вимкнути, усі конфіденційні завдання, які зберігаються у пам'яті принтера, буде видалено.
Термін дії повторюваного завдання Вимкнути* 1 година 4 години 24 години 1 тиждень	Налаштування терміну дії для завдання друку, яке потрібно повторити.
Термін дії завдання-перевірки	Налаштування терміну дії для завдання друку

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Вимкнути* 1 година 4 години 24 години 1 тиждень	принтером копії для перевірки користувачем якості, перед друком решти копій.
Термін дії збереження завдання Вимкнути* 1 година 4 години 24 години 1 тиждень	Налаштування терміну, протягом якого принтер зберігає завдання друку для майбутнього друку.
Запит збереження усіх завдань Вимкнути* Увімкнути	Налаштування принтера на збереження усіх завдань друку.
Зберігати копії документів Вимкнути* Увімкнути	Дозвіл на зберігання документів із таким самим іменем файлу.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

СТИРАННЯ ТИМЧАСОВИХ ФАЙЛІВ ДАНИХ

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Зберігати у вбудованій пам'яті Вимкнути* Увімкнути	Дозволяє видалити всі файли, збережені в пам'яті принтера.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

РІШЕННЯ ДЛЯ ПАРАМЕТРІВ LDAP

ВИКОРИСТАННЯ	ДО
Дотримуватись посилання LDAP Вимкнути* Увімкнути	Пошук інших серверів у домені для облікового запису користувача, який увійшов в систему.
Перевірка сертифіката LDAP Ні* Так	Увімкнення перевірки сертифікатів LDAP.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

РІЗНЕ

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Дозвіл на друк Вимкнути* Увімкнути	Дозвіл користувачу на друк.
Стандартний дозвіл на друк для входу в систему	Відображення стандартних дозволів, які використовуються користувачем для друку. Цей параметр відображається, лише якщо створено один або більше способів входу в систему.
Перемикач скидання безпеки Увімкнути «гостьовий доступ»* Не застосовувати	Визначення доступу користувача до принтера. - Перемикач розташований біля піктограми блокування на платі керування. - Увімкнення «гостьового доступу», який надає доступ будь-кому до усіх аспектів принтера. - Параметр «Не застосовувати» може унеможливити доступ до принтера, коли необхідна інформація про безпеку недоступна.
Мінімальна довжина паролю 0-32	Визначення довжини паролю.
Увімкнути відображення пароля/PIN-коду	Відображення пароля або персонального ідентифікаційного коду.
 Примітка. Зірочка (*) поряд зі значенням означає, що це стандартне заводське налаштування.	

Звіти

СТОРІНКА З НАЛАШТУВАННЯМИ МЕНЮ

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Сторінка з налаштуваннями меню	Надрукуйте звіт, що містить відомості про меню принтера.

ПРИСТРІЙ

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Інформація про пристрій	Видрукуйте звіт, що містить інформацію про принтер.
Статистика пристрою	Видрукуйте звіт, що містить інформацію про використання принтера і стан витратних матеріалів.
Список профілів	Видрукуйте список профілів, збережених на принтері.
Звіт про інвентарні дані	Видрукуйте звіт, що містить назву моделі та серійний номер принтера.

ДРУК

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Шрифти друку Шрифти PCL Шрифти PostScript	Надрукуйте зразки і відомості про шрифти, доступні всіма мовами керування принтером.
Друк демонстраційної сторінки	Надрукуйте демонстраційну сторінку, щоб виявити проблеми з друком.

ЯРЛИКИ

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Усі ярлики	Видрукуйте звіт зі списком ярликів, збережених на принтері.
Ярлики факсу	
Ярлики копіювання	

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Ярлики електронної пошти	
Ярлики FTP	
Ярлики мережевої папки	

ФАКС

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Журнал завдань факсу	Дозволяє надрукувати звіт про останні 200 виконаних завдань факсу. Цей пункт меню наявний, лише якщо для параметра Enable Job Log (Активувати журнал завдань) встановлено значення On (Увімк.).
Журнал факсових викликів	Дозволяє надрукувати звіт про останні 100 здійснених, отриманих і заблокованих викликів. Цей пункт меню наявний, лише якщо для параметра Enable Job Log (Активувати журнал завдань) встановлено значення On (Увімк.).

МЕРЕЖА

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Сторінка з даними налаштування мережі	Видрукуйте сторінку, яка містить відомості про налаштовану мережу і параметри бездротового з'єднання на принтері. Цей пункт меню наявний лише на мережевих принтерах або принтерах, під'єднаних до серверів друку.
Пристрої, під'єднані через Wi-Fi Direct	Видрукуйте сторінку, яка містить список пристроїв, під'єднаних до принтера через Wi-Fi Direct. Цей пункт меню наявний, лише якщо для параметра Enable Wi-Fi Direct (Увімкнути Wi-Fi Direct) встановлено значення On (Увімк.).

План поставок витратних матеріалів

АКТИВАЦІЯ ПЛАНУ

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
- Кількість повторів - Серійний номер пристрою - Код активації	Тут докладно описано процедуру активації для придбаного плану поставок витратних матеріалів. Щоб отримати код активації для плану поставок витратних матеріалів, зверніться до представника Xerox. Плани обслуговування за підпискою доступні не у всіх регіонах Докладніше про витратні матеріали та плани обслуговування дізнайтеся у представника Xerox®.

ЗМІНА ПЛАНУ

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
- Поточний план - Серійний номер пристрою - Загальна кількість відбитків - Код зміни	Тут докладно описано процедуру внесення змін у поточний план поставок витратних матеріалів. Щоб отримати код зміни для плану поставок витратних матеріалів, зверніться до представника Xerox. Плани обслуговування за підпискою доступні не у всіх регіонах Докладніше про витратні матеріали та плани обслуговування дізнайтеся у представника Xerox®.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА ПІДПИСКОЮ

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Стан	Повідомлення про стан підписки.
Перевірити підписку	Щоб активувати план служби підписки, виконайте такі дії: - Відкрийте Налаштування > План поставок витратних матеріалів > Обслуговування за підпискою. - У пункті обслуговування за підпискою клацніть Перевірити підписку, потім виконайте вказівки представника Xerox.

Усунення несправностей

ПУНКТ МЕНЮ	ОПИС
Сторінки перевірки якості друку	Видрукуйте пробні сторінки, щоб виявити і виправити дефекти якості друку.
Чищення сканера	Втдрукуйте вказівки щодо чищення сканера.

Обслуговування принтера

Цей розділ містить:

Перевірка стану запчастин і витратних матеріалів	232
Налаштування сповіщень про стан витратних матеріалів	233
Налаштування сповіщень електронної пошти.....	234
Перегляд звітів	235
Замовлення запчастин і витратних матеріалів	236
Заміна запчастин і витратних матеріалів	237
Чищення деталей принтера.....	244
Заощадження паперу та електроенергії	247
Переміщення принтера в інше розташування.....	248

Перевірка стану запчастин і витратних матеріалів

1. На головному екрані торкніть **Status/Supplies (Стан витратних матеріалів)**.
2. Виберіть частини або витратні матеріали, які потрібно перевірити.



Примітка. Доступ до цих параметрів можна також отримати, якщо торкнутись верхньої частини головного екрана.

Налаштування сповіщень про стан витратних матеріалів

1. Відкрийте веббраузер і введіть IP-адресу принтера в полі адреси.
 - На головному екрані принтера перегляньте IP-адресу принтера. IP-адреса відображається у вигляді чотирьох наборів цифр, розділених крапками, наприклад 123.123.123.123.
 - Якщо використовується проксі-сервер, вимкніть його на деякий час, щоб коректно завантажити вебсторінку.
2. Клацніть **Settings (Налаштування) > Device (Пристрій) > Notifications (Сповіщення)**.
3. У меню **Supplies (Витратні матеріали)** виберіть **Custom Supply Notifications (Спеціальні сповіщення про стан витратних матеріалів)**.
4. Налаштуйте сповіщення для кожного витратного матеріалу.
5. Застосуйте зміни.

Налаштування сповіщень електронної пошти

Налаштуйте на принтері надсилання електронних сповіщень про вичерпання витратних матеріалів, про необхідність заміни або додавання паперу або про застрягання паперу.

1. Відкрийте веббраузер і введіть IP-адресу принтера в полі адреси.
 - На головному екрані принтера перегляньте IP-адресу принтера. IP-адреса відображається у вигляді чотирьох наборів цифр, розділених крапками, наприклад 123.123.123.123.
 - Якщо використовується проксі-сервер, вимкніть його на деякий час, щоб коректно завантажити вебсторінку.
2. Клацніть **Settings (Налаштування) > Device (Пристрій) > Notifications (Сповіщення) > E-mail Alert Setup (Налаштування сповіщень електронною поштою)**, а тоді встановіть відповідні параметри.



Примітка. Щоб дізнатися більше про параметри сервера SMTP, зверніться до постачальника послуг електронної пошти.

3. Клацніть **Setup E-mail Lists and Alerts (Налаштувати списки електронних адрес і сповіщення)** і встановіть відповідні параметри.
4. Застосуйте зміни.

Перегляд звітів

1. На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Reports (Звіти)**.
2. Виберіть звіт, який потрібно переглянути.

Замовлення запчастин і витратних матеріалів

Щоб переглянути або замовити витратні матеріали для принтера відвідайте вебсайт <https://www.xerox.com/supplies> і в полі для пошуку вкажіть свою модель принтера.



Попередження. Неможливість забезпечити оптимальні умови для роботи принтера або замінити частини та витратні матеріали може призвести до пошкодження принтера.

ВИКОРИСТАННЯ ОРИГІНАЛЬНИХ ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ XEROX

Принтер Хероx найкраще функціонує з оригінальними витратними матеріалами Хероx. Використання витратних матеріалів сторонніх виробників може вплинути на продуктивність, надійність або термін експлуатації принтера та його компонентів формування зображення. Це також може вплинути на умови гарантії. Пошкодження, спричинені використанням витратних матеріалів сторонніх виробників, не покриваються гарантією.

Усі показники терміну служби дійсні за умови використання витратних матеріалів Хероx, а використання витратних матеріалів сторонніх виробників може призвести до непередбачуваних результатів. Використання компонентів формування зображення після вичерпання їхнього ресурсу може призвести до пошкодження принтера Хероx або відповідних деталей.



Попередження. Витратні матеріали, які не підпадають під умови програми повернення, можна скидати і переробляти. Проте, гарантія виробника не покриває шкоду, спричинену неоригінальними витратними матеріалами. Скидання лічильників витратних матеріалів без належної переробки може пошкодити принтер. Після скидання лічильника витратного матеріалу принтер може відображати помилку, що вказує на наявність скинутого елемента.


Заміна запчастин і витратних матеріалів

ЗАМІНА КАРТРИДЖА З ТОНЕРОМ


1. Відкрийте передні дверцята.



Попередження. Для уникнення пошкоджень від електростатичного розряду, торкніть будь-яку відкриту металеву раму принтера, перш ніж торкатися внутрішніх частин принтера.

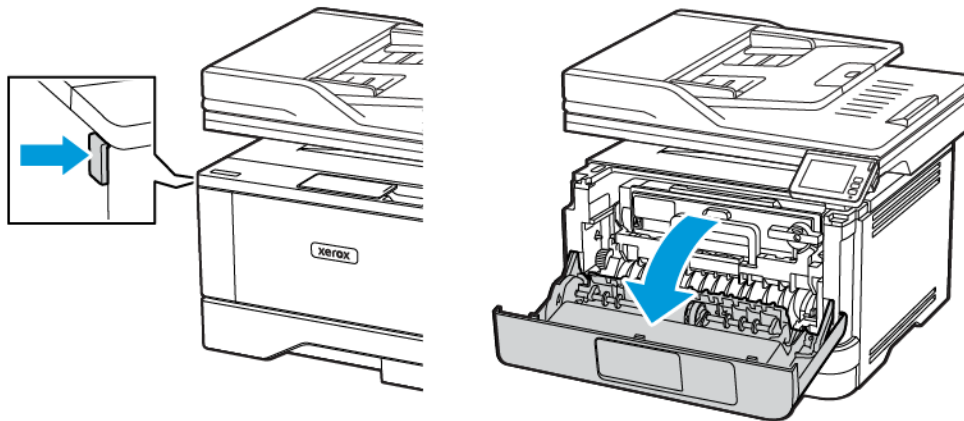


2. Вийміть модуль формування зображення.

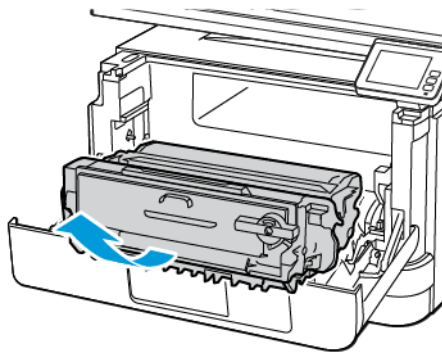


3. Поверніть синій фіксатор і вийміть використаний картридж із тонером із модуля формування зображення.

 **Попередження.** Слідкуйте, щоб модуль формування зображень не перебував під прямим світлом довше 10 хвилин. Тривалий вплив світла може призвести до проблем з якістю друку.


 **Попередження.** Не торкайтеся фотобарабана. Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку.

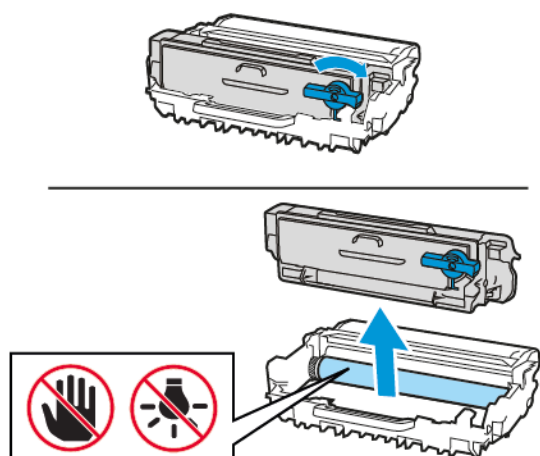


4. Розпакуйте новий картридж із тонером.
5. Потрусіть картриджем із тонером, щоб рівномірно розподілити тонер.

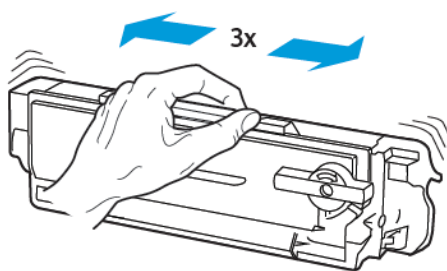

6. Вставляйте новий картридж із тонером у модуль формування зображення, доки він не *клацне* на місці.

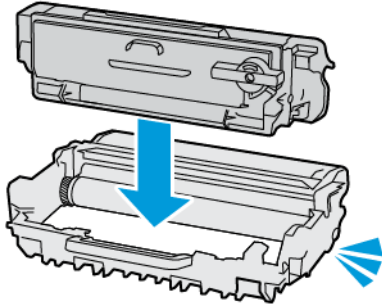

7. Вставте на місце модуль формування зображення.

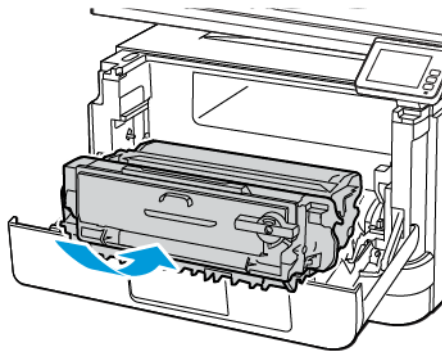


8. Закрийте дверцята.


ЗАМІНА МОДУЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ

1. Відкрийте передні дверцята.


 **Попередження.** Для уникнення пошкоджень від електростатичного розряду, торкніть будь-яку відкриту металеву раму принтера, перш ніж торкатися внутрішніх частин принтера.

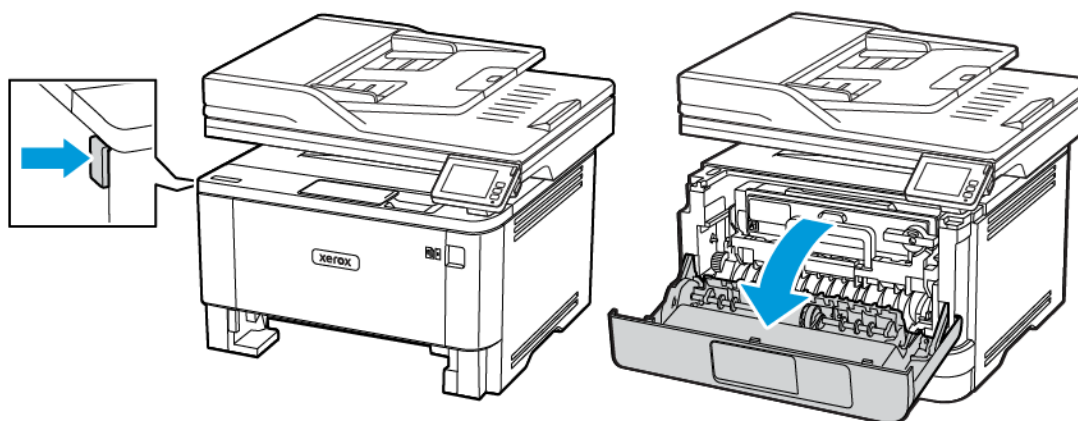

2. Вийміть використаний модуль формування зображення.

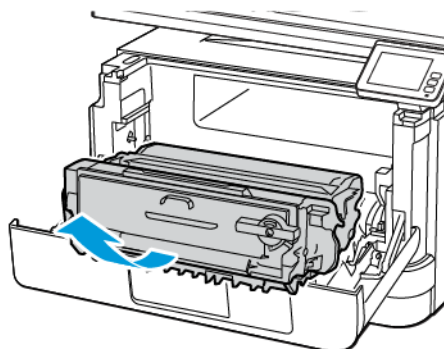


3. Поверніть синій фіксатор і вийміть картридж із тонером із використаного модуля формування зображення.

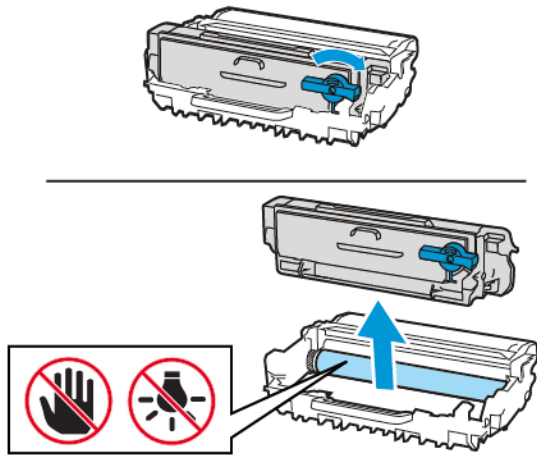


4. Розпакуйте новий модуль формування зображення і вставте в нього картридж із тонером до клацання.

⚠ Попередження. Слідкуйте, щоб модуль формування зображень не перебував під прямим світлом довше 10 хвилин. Тривалий вплив світла може призвести до проблем з якістю друку.

⚠ Попередження. Не торкайтеся фотобарабана. Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку.

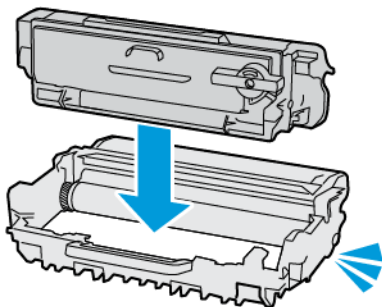


5. Вставте на місце новий модуль формування зображення.

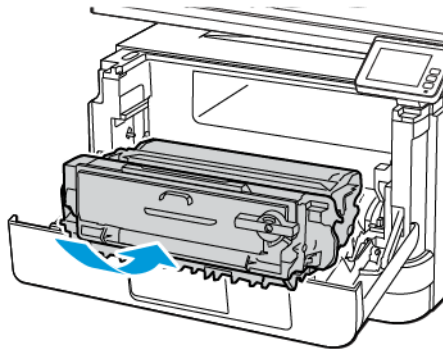

6. Закрийте дверцята.


ЗАМІНА ЛОТКА

1. Вийміть використаний лоток.

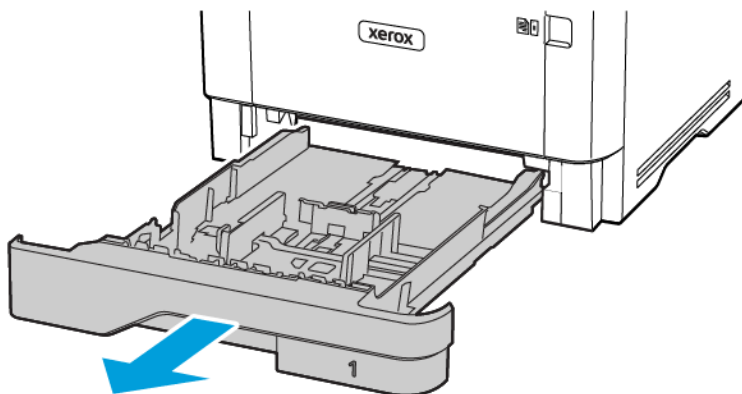

2. Розпакуйте новий лоток.

3. Вставте новий лоток.

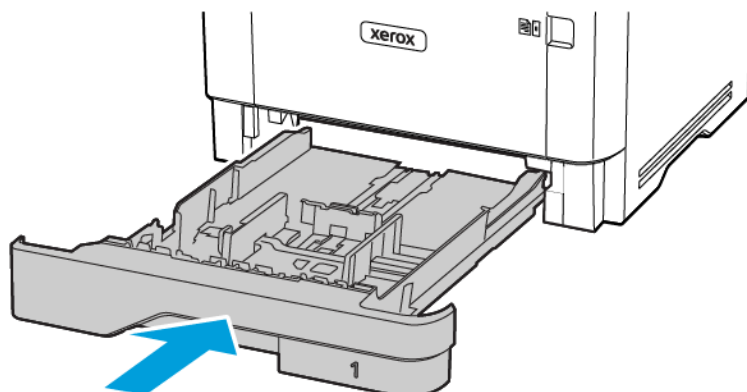

Чищення деталей принтера

ЧИЩЕННЯ ПРИНТЕРА



УВАГА — НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ СТРУМОМ. Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом під час очищення корпусу виробу, заздалегідь відключайте кабель живлення від електричної розетки, а також відключайте від принтера всі кабелі.

- Виконуйте це завдання кожні кілька місяців.
 - Пошкодження принтера, спричинене неналежною експлуатацією, не покривається гарантією принтера.
1. Вимкніть принтер і вийміть вилку кабелю живлення з розетки.
 2. Вийміть папір зі стандартного відсіку й універсального пристрою подачі.
 3. Витріть пилюку і приберіть рештки паперу біля принтера за допомогою м'якої щітки або порохотяга.
 4. Протріть корпус принтера вологою м'якою тканиною без ворсу.
 - Не використовуйте побутові мийні засоби, оскільки вони можуть пошкодити покриття принтера.
 - Перевірте, чи всі ділянки принтера залишилися сухими після чищення.
 5. Під'єднайте кабель живлення до електричної розетки, а тоді ввімкніть принтер.



УВАГА — МОЖЛИВЕ УШКОДЖЕННЯ. Щоб уникнути ризику займання чи ураження електричним струмом, під'єднуйте кабель живлення до належно заземленої електричної розетки з відповідною напругою, яка розташована біля пристрою і до якої легко дотягтися.

ЧИЩЕННЯ СЕНСОРНОГО ЕКРАНА



УВАГА — НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ СТРУМОМ. Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом під час очищення корпусу виробу, заздалегідь відключайте кабель живлення від електричної розетки, а також відключайте від принтера всі кабелі.


1. Вимкніть принтер і вийміть вилку кабелю живлення з розетки.
2. За допомогою вологої м'якої безворсової ганчірки протріть сенсорний екран.
 - Не використовуйте побутові мийні засоби, оскільки вони можуть пошкодити сенсорний екран.
 - Після чищення перевірте, чи сенсорний екран сухий.
3. Під'єднайте кабель живлення до електричної розетки, а тоді ввімкніть принтер.



УВАГА — МОЖЛИВЕ УШКОДЖЕННЯ. Щоб уникнути ризику займання чи ураження електричним струмом, під'єднуйте кабель живлення до належно заземленої електричної розетки з відповідною напругою, яка розташована біля пристрою і до якої легко дотягтися.

ЧИЩЕННЯ СКАНЕРА

1. Відкрийте кришку сканера.

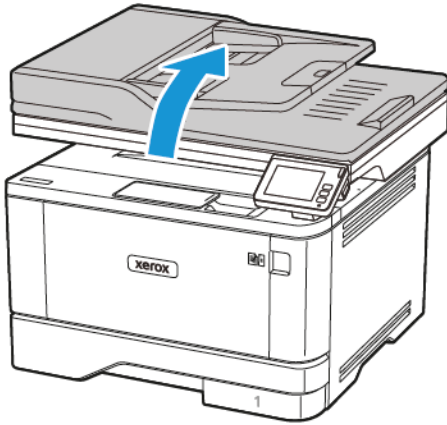


2. За допомогою вологої м'якої безворсової ганчірки протріть такі ділянки:


- а. Панель скла пристрою автоматичної подачі документів




Примітка. На деяких моделях принтерів у цьому місці розташоване скло пристрою автоматичної подачі документів замість панелі.

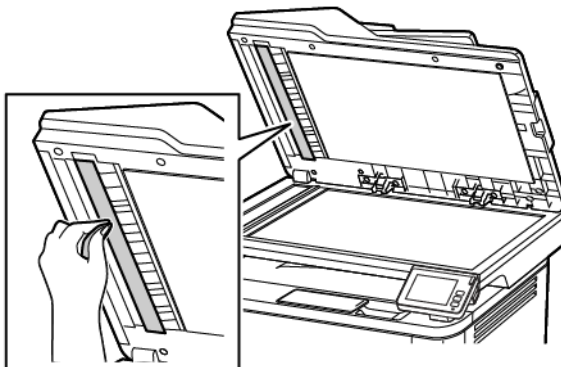


- б. Панель скла сканера

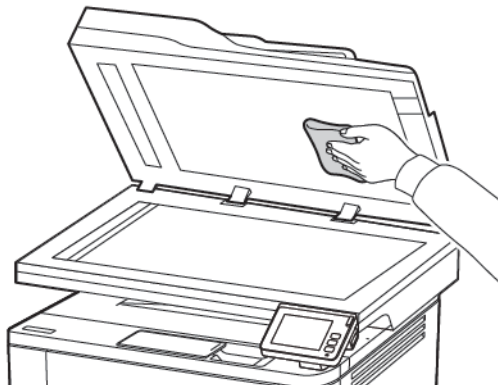

- с. Скло пристрою автоматичної подачі документів

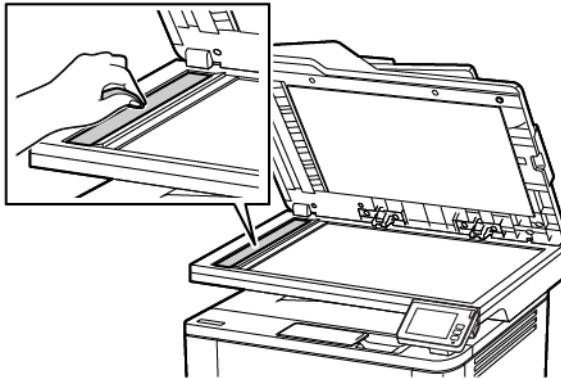

- d. Скло сканера

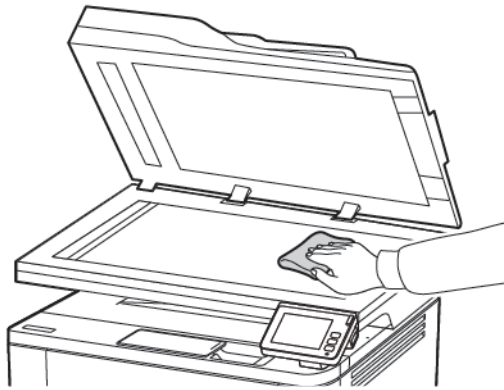

3. Закрийте кришку сканера.

Заощадження паперу та електроенергії

НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РЕЖИМУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Режим сну

1. На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Device (Пристрій) > Power Management (Керування живленням) > Timeouts (Час очікування) > Sleep Mode (Режим очікування)**.
2. Вкажіть, скільки часу принтер може залишатися неактивним до переходу в режим сну.

Режим очікування

1. На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Device (Пристрій) > Power Management (Керування живленням) > Timeouts (Час очікування) > Hibernate Timeout (Час очікування режиму сну)**.
2. Вкажіть, скільки часу принтер може залишатися неактивним до переходу в режим сну.
 - Щоб час очікування режиму сну працював, встановіть для часу очікування режиму сну у з'єднанні режим сну.
 - Коли принтер перебуває в режимі сну, вбудований вебсервер вимикається.

РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ ДИСПЛЕЯ ПРИНТЕРА

1. На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Device (Пристрій) > Preferences (Параметри) > Screen Brightness (Яскравість екрана)**.
2. Налаштуйте параметр.

ЗАОЩАДЖЕННЯ ВИТРАТНИХ МАТЕРІАЛІВ

- Друкуйте з обох сторін аркуша.



Примітка. Двосторонній друк налаштований як стандартний параметр у драйвері друку.

- Друкуйте кілька сторінок на одному аркуші.
- Використовуйте функцію попереднього перегляду, щоб, перш ніж друкувати документ, перевірити, як він виглядатиме.
- Друкуйте спочатку одну копію документа, щоб перевірити відповідність вмісту та формату.

Переміщення принтера в інше розташування



УВАГА — МОЖЛИВЕ УШКОДЖЕННЯ. Якщо вага принтера перевищує 20 кг (44 фунти), для безпечного його піднімання може знадобитися двоє або більше людей.



УВАГА — МОЖЛИВЕ УШКОДЖЕННЯ. Щоб уникнути ризику займання чи ураження електричним струмом, використовуйте лише доданий до цього пристрою кабель живлення або авторизований виробником пристрою замітник.



УВАГА — МОЖЛИВЕ УШКОДЖЕННЯ. У разі переміщення принтера дотримуйтеся наведених вказівок, щоб запобігти травмам чи пошкодженню пристрою:

- Упевніться, що всі дверцята й лотки закрито.
- Вимкніть принтер і вийміть вилку кабелю живлення з розетки.
- Від'єднайте від принтера всі шнури й кабелі.
- Якщо в принтері є окремі додаткові лотки, розміщені на підлозі, або вихідні лотки, від'єднайте їх, перш ніж переміщати принтер.
- Якщо принтер має коліщата, його слід обережно перевезти на нове місце. Будьте обережні, переміщаючи принтер через пороги та нерівності на підлозі.
- Якщо принтер не має коліщаток, проте обладнаний додатковими лотками чи засобами для відбитків, їх потрібно зняти. Не намагайтеся одночасно піднімати принтер і додаткові засоби на ньому.
- Принтер слід піднімати лише за допомогою ручок на ньому.
- Якщо для переміщення принтера використовується візок, його площа має бути достатньою, щоб вмістити весь принтер.
- Якщо для переміщення обладнання використовується візок, його площа має бути достатньою, щоб вмістити все приладдя.
- Принтер має перебувати у вертикальному положенні.
- Намагайтеся не робити різких рухів.
- Під час встановлення принтера не тримайте його знизу пальцями.
- Упевніться, що навколо принтера достатня відстань.



Примітка. Пошкодження принтера, спричинене неналежним переміщенням, не покривається гарантією принтера.

Усунення несправностей


Цей розділ містить:

Проблеми з якістю друку	250
Проблеми з друком	252
Принтер не відповідає	299
Не вдається зчитати дані з USB-накопичувача	301
Активація USB-порту	302
Проблеми з мережевим з'єднанням	303
Проблеми з витратними матеріалами	306
Усунення застрягань	308
Проблеми з подачею паперу	327
Проблеми з електронною поштою	332
Проблеми з факсом	334
Проблеми зі скануванням	340
Звернення у технічну підтримку користувачів	350

Проблеми з якістю друку

Знайдіть зображення, найбільш схоже на вашу проблему з якістю друку, і перейдіть за вказаним під ним посиланням, щоб переглянути вказівки щодо вирішення проблеми.

			
Порожні або білі сторінки	Темний друк	Некоректно друкуються тонкі лінії	Складений чи зім'ятий папір
			
Сірий фон.	Горизонтальні світлі смуги	Неправильні поля	Блідий друк
			
Друк із точками	Скручування паперу	Викривлений або перекошений друк.	Повторювані дефекти

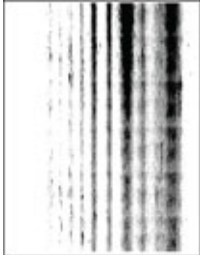			
Повністю чорні сторінки	Обрізаний текст або зображення	Тонер легко стирається	Вертикальні темні смуги
			
Вертикальні темні лінії або смуги	Вертикальні темні смуги із пропусками друку	Вертикальні світлі смуги	Вертикальні білі лінії

Проблеми з друком

ПРОБЛЕМИ З ЯКІСТЮ ДРУКУ

Порожні або білі сторінки



Примітка. Перш ніж усувати проблему, роздрукуйте тестову сторінку якості друку. На панелі керування перейдіть до: **Settings (Налаштування) > Troubleshooting (Усунення несправностей) > Print Quality Test Pages (Тестові сторінки якості друку)** Для моделей принтерів без сенсорного екрана натискайте **OK**, щоб вибрати налаштування.

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 1 Перевірте, чи використовується у принтері оригінальний і підтримуваний картридж із тонером Хероx. Якщо використовується непідтримуваний картридж, встановіть підтримуваний. 2 Надрукуйте документ. Принтер друкує порожні або білі сторінки?	Перейдіть до кроку 2.	Проблему вирішено.
Крок 2 1 Вийміть модуль формування зображення. Слідкуйте, щоб модуль формування зображень не перебував під прямим світлом довше 10 хвилин. Тривалий вплив світла може призвести до проблем з якістю друку.	Перейдіть до кроку 3.	Проблему вирішено.

ДІЯ	ТАК	НІ
Не торкайтесь фотобарабана, який розміщений під модулем формування зображення. Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку. 2 Перевірте, чи немає слідів пошкодження на модулі формування зображення. Перевірте, чи не зігнуті або не на своєму місці контакти фотобарабана. 3 Сильно потрусіть модулем формування зображення, щоб перерозподілити тонер. 4 Вставте на місце модуль формування зображення. 5 Надрукуйте документ. Принтер друкує порожні або білі сторінки?		
Крок 3 Замініть картридж із тонером. Принтер друкує порожні або білі сторінки?	Перейдіть до кроку 4.	Проблему вирішено.
Крок 4 Замініть модуль формування зображення. Принтер друкує порожні або білі сторінки?	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .	Проблему вирішено.

Темний друк





Примітка. Перш ніж усувати проблему, роздрукуйте тестову сторінку якості друку. На панелі керування перейдіть до: **Settings (Налаштування) > Troubleshooting (Усунення несправностей) > Print Quality Test Pages (Тестові сторінки якості друку)** Для моделей принтерів без сенсорного екрана натискайте **ОК**, щоб вибрати налаштування.

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 1 Перевірте, чи використовується у принтері оригінальний і підтримуваний картридж із тонером Хероx. Якщо використовується непідтримуваний картридж, встановіть підтримуваний. 2 Надрукуйте документ. Друк темний?	Перейдіть до кроку 2.	Проблему вирішено.
Крок 2 1 Вимкніть принтер, зачекайте приблизно 10 секунд, тоді увімкніть його знову. 2 Зменшіть затемненість тонера. На панелі керування перейдіть до: Settings (Налаштування) > Print (Друк) > Quality (Якість) > Toner Darkness (Затемненість тонера) 3 Надрукуйте документ. Друк темний?	Перейдіть до кроку 3.	Проблему вирішено.
Крок 3 1 Залежно від операційної системи, визначте параметри типу паперу в меню «Параметри друку» або в діалоговому вікні «Друк». Перевірте, чи налаштування відповідають завантаженому паперу.	Перейдіть до кроку 4.	Проблему вирішено.

ДІЯ	ТАК	НІ
Налаштування також можна змінити на панелі керування принтера. Виберіть Settings (Налаштування) > Paper (Папір) > Tray Configuration (Конфігурація лотків) > Paper Size/Type (Розмір/тип паперу). 2 Надрукуйте документ. Друк темний?		
Крок 4 Перевірте, чи папір має текстуру або шорстке покриття. Чи виконується друк на текстурі або шорсткому покритті?	Перейдіть до кроку 5.	Перейдіть до кроку 6.
Крок 5 1 Замініть текстурний папір на звичайний папір. 2 Надрукуйте документ. Друк темний?	Перейдіть до кроку 6.	Проблему вирішено.
Крок 6 1 Завантажте папір із щойно відкритої упаковки. Папір вбирає вологу через високу вологість. Зберігайте папір в оригінальній упаковці, поки не прийде час використовувати його. 2 Надрукуйте документ. Друк темний?	Перейдіть до кроку 7.	Проблему вирішено.

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 7 1 Вийміть і вставте на місце модуль формування зображення. Слідкуйте, щоб модуль формування зображень не перебував під прямим світлом довше 10 хвилин. Тривалий вплив світла може призвести до проблем з якістю друку. Не торкайтеся фотобарабана, який розміщений під модулем формування зображення. Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку. 2 Надрукуйте документ. Друк темний?	Перейдіть до кроку 8.	Проблему вирішено.
Крок 8 1 Замініть модуль формування зображення. 2 Надрукуйте документ. Друк темний?	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .	Проблему вирішено.

Некоректно друкуються тонкі лінії



Примітка. Перш ніж усувати проблему, роздрукуйте тестову сторінку якості друку. На панелі керування перейдіть до: **Settings (Налаштування) > Troubleshooting (Усунення несправностей) > Print Quality Test Pages (Тестові сторінки якості друку)** Для моделей принтерів без сенсорного екрана натискайте **ОК**, щоб вибрати налаштування.

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 1 Перевірте, чи використовується у принтері оригінальний і підтримуваний картридж із тонером Хероx. Якщо використовується непідтримуваний картридж, встановіть підтримуваний. 2 Надрукуйте документ. Чи виконується друк тонких ліній коректно?	Перейдіть до кроку 2.	Проблему вирішено.
Крок 2 1 Збільшіть затемненість тонера. На панелі керування перейдіть до: Settings (Налаштування) > Print (Друк) > Quality (Якість) > Toner Darkness (Затемненість тонера) 2 Надрукуйте документ. Чи виконується друк тонких ліній коректно?	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .	Проблему вирішено.

Складений чи зім'ятий папір




Примітка. Перш ніж усувати проблему, роздрукуйте тестову сторінку якості друку. На панелі керування перейдіть до: **Settings (Налаштування) > Troubleshooting (Усунення несправностей) > Print Quality Test Pages (Тестові сторінки якості друку)** Для моделей принтерів без сенсорного екрана натискайте **ОК**, щоб вибрати налаштування.

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 1 Перевірте, чи використовується у принтері оригінальний і підтримуваний картридж із тонером Хегох. Якщо використовується непідтримуваний картридж, встановіть підтримуваний. 2 Надрукуйте документ. Папір складений чи зім'ятий?	Перейдіть до кроку 2.	Проблему вирішено.
Крок 2 1 Завантажте папір із щойно відкритої упаковки. Папір вбирає вологу через високу вологість. Зберігайте папір в оригінальній упаковці, поки не прийде час використовувати його. 2 Надрукуйте документ. Папір складений чи зім'ятий?	Перейдіть до кроку 3.	Проблему вирішено.
Крок 3 1 Залежно від операційної системи, визначте параметри типу паперу в меню «Параметри друку» або в діалоговому вікні «Друк». - Перевірте, чи налаштування відповідають завантаженому паперу. - Налаштування також можна змінити на панелі керування принтера. Виберіть Settings (Налаштування) > Paper (Папір) > Tray Configuration (Конфігурація лотків) >	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .	Проблему вирішено.

ДІЯ	ТАК	НІ
Paper Size/Type (Розмір/тип паперу). 2 Надрукуйте документ. Папір складений чи зім'ятий?		

Сірий фон.

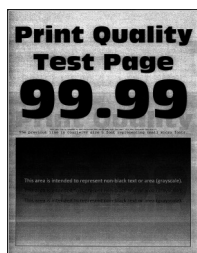

Примітка. Перш ніж усувати проблему, роздрукуйте тестову сторінку якості друку. На панелі керування перейдіть до: **Settings (Налаштування) > Troubleshooting (Усунення несправностей) > Print Quality Test Pages (Тестові сторінки якості друку)** Для моделей принтерів без сенсорного екрана натискайте **ОК**, щоб вибрати налаштування.

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 1 Вимкніть принтер, зачекайте 10 секунд, тоді увімкніть його знову. 2 Зменшіть затемненість тонера. На панелі керування перейдіть до: Settings (Налаштування) > Print (Друк) > Quality (Якість) > Toner Darkness (Затемненість тонера) 3 Надрукуйте документ. Чи відображається сірий фон на надрукованих сторінках?	Перейдіть до кроку 2.	Проблему вирішено.
Крок 2 1 Перевірте, чи використовується у принтері оригінальний і	Перейдіть до кроку 3.	Проблему вирішено.

ДІЯ	ТАК	НІ
підтримуваний картридж із тонером Хегох. Якщо використовується непідтримуваний картридж із тонером, встановіть підтримуваний. 2 Надрукуйте документ. Чи відображається сірий фон на надрукованих сторінках?		
Крок 3 1 Залежно від операційної системи, визначте параметри типу паперу в меню «Параметри друку» або в діалоговому вікні «Друк». - Перевірте, чи налаштування відповідають завантаженому паперу. - Налаштування також можна змінити на панелі керування принтера. Виберіть Settings (Налаштування) > Paper (Папір) > Tray Configuration (Конфігурація лотків) > Paper Size/Type (Розмір/тип паперу). 2 Надрукуйте документ. Чи відображається сірий фон на надрукованих сторінках?	Перейдіть до кроку 4.	Проблему вирішено.
Крок 4 1 Вийміть і вставте на місце модуль формування зображення. Слідкуйте, щоб модуль формування зображень не перебував під прямим світлом довше 10 хвилин. Тривалий вплив світла може	Перейдіть до кроку 5.	Проблему вирішено.


ДІЯ	ТАК	НІ
призвести до проблем з якістю друку. Не торкайтеся фотобарабана, який розміщений під модулем формування зображення. Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку. 2 Надрукуйте документ. Чи відображається сірий фон на надрукованих сторінках?		
Крок 5 1 Оновіть вбудоване програмне забезпечення принтера. Докладніше про це див. Оновлення програмного забезпечення. 2 Надрукуйте документ. Чи відображається сірий фон на надрукованих сторінках?	Перейдіть до кроку 6.	Проблему вирішено.
Крок 6 1 Замініть модуль формування зображення. 2 Надрукуйте документ. Чи відображається сірий фон на надрукованих сторінках?	Зверніться у Звернення у технічну підтримку користувачів .	Проблему вирішено.

Неправильні поля



ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 1 Встановіть напрямні у правильне положення, для завантаженого паперу. 2 Надрукуйте документ. Чи правильні поля?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 2.
Крок 2 1 Налаштуйте розмір паперу. На панелі керування перейдіть до: Settings (Налаштування) > Paper (Папір) > Tray Configuration (Конфігурація лотків) > Paper Size/Type (Розмір/тип паперу) 2 Надрукуйте документ. Чи правильні поля?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 3.
Крок 3 1 Залежно від операційної системи, визначте параметри розміру паперу в меню «Параметри друку» або в діалоговому вікні «Друк». Перевірте, чи налаштування відповідають завантаженому паперу. 2 Надрукуйте документ. Чи правильні поля?	Проблему вирішено.	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .

Блідий друк

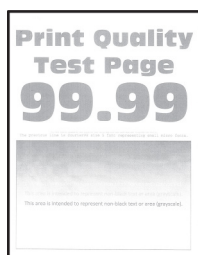



Примітка. Перш ніж усувати проблему, роздрукуйте тестову сторінку якості друку. На панелі керування перейдіть до: **Settings (Налаштування) > Troubleshooting (Усунення несправностей) > Print Quality Test Pages (Тестові сторінки якості друку)** Для моделей принтерів без сенсорного екрана натискайте **ОК**, щоб вибрати налаштування.

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 1 Перевірте, чи використовується у принтері оригінальний і підтримуваний картридж із тонером Хероx. Якщо використовується непідтримуваний картридж, встановіть підтримуваний. 2 Надрукуйте документ. Друк блідий?	Перейдіть до кроку 2.	Проблему вирішено.
Крок 2 1 Вимкніть принтер, зачекайте приблизно 10 секунд, тоді увімкніть його знову. 2 Збільшіть затемненість тонера. На панелі керування перейдіть до: Settings (Налаштування) > Print (Друк) > Quality (Якість) > Toner Darkness (Затемненість тонера) 3 Надрукуйте документ. Друк блідий?	Перейдіть до кроку 3.	Проблему вирішено.
Крок 3 1 Залежно від операційної системи, визначте параметри типу паперу в меню «Параметри друку» або в діалоговому вікні «Друк». Перевірте, чи налаштування відповідають завантаженому паперу.	Перейдіть до кроку 4.	Проблему вирішено.

ДІЯ	ТАК	НІ
Налаштування також можна змінити на панелі керування принтера. Виберіть Settings (Налаштування) > Paper (Папір) > Tray Configuration (Конфігурація лотків) > Paper Size/Type (Розмір/тип паперу). 2 Надрукуйте документ. Друк блідий?		
Крок 4 1 Залежно від операційної системи, визначте роздільність друку в меню «Параметри друку» або в діалоговому вікні «Друк». 2 Встановіть для роздільності значення 600 dpi. 3 Надрукуйте документ. Друк блідий?	Перейдіть до кроку 5.	Проблему вирішено.
Крок 5 1 Вийміть модуль формування зображення. Слідкуйте, щоб модуль формування зображень не перебував під прямим світлом довше 10 хвилин. Тривалий вплив світла може призвести до проблем з якістю друку. Не торкайтеся фотобарабана, який розміщений під модулем формування зображення. Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку. 2 Сильно потрусіть модулем формування зображення, щоб перерозподілити тонер.	Перейдіть до кроку 6.	Проблему вирішено.

ДІЯ	ТАК	НІ
3 Вставте на місце модуль формування зображення. 4 Вимкніть принтер, зачекайте 10 секунд, тоді увімкніть його знову. 5 Надрукуйте документ. Друк блідий?		
Крок 6 1 Перевірте стан картриджа із тонером. На панелі керування перейдіть до: Settings (Налаштування) > Reports (Звіти) > Device (Пристрій) > Device Statistics (Статистика пристрою) 2 У розділі з інформацією про витратні матеріали на надрукованих сторінках перевірте стан картриджа із тонером. Чи закінчується термін служби картриджа із тонером?	Перейдіть до кроку 7.	Зверніться у Звернення у технічну підтримку користувачів .
Крок 7 1 Замініть картридж із тонером. 2 Надрукуйте документ. Друк блідий?	Зверніться у Звернення у технічну підтримку користувачів .	Проблему вирішено.

Друк із точками





Примітка. Перш ніж усувати проблему, роздрукуйте тестову сторінку якості друку. На панелі керування перейдіть до: **Settings (Налаштування) > Troubleshooting (Усунення несправностей) > Print Quality Test Pages (Тестові сторінки якості друку)** Для моделей принтерів без сенсорного екрана натискайте **ОК**, щоб вибрати налаштування.

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 1 Перевірте, чи використовується у принтері оригінальний і підтримуваний картридж із тонером Херох. Якщо використовується непідтримуваний картридж, встановіть підтримуваний. 2 Надрукуйте документ. Друк із точками?	Перейдіть до кроку 2.	Проблему вирішено.
Крок 2 Перевірте принтер на наявність витоків тонера. Чи немає витоків тонера у принтері?	Перейдіть до кроку 3.	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів.

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 3 1 Перевірте стан модуля формування зображення. На панелі керування перейдіть до: Settings (Налаштування) > Reports (Звіти) > Device (Пристрій) > Device Statistics (Статистика пристрою) 2 У розділі з інформацією про витратні матеріали на надрукованих сторінках, перевірте стан модуля формування зображення. Чи закінчується термін служби модуля формування зображення?	Перейдіть до кроку 4.	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів.
Крок 4 1 Замініть модуль формування зображення. 2 Надрукуйте документ. Друк із точками?	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів.	Проблему вирішено.

Скручування паперу



ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 1 Налаштуйте напрямні в лотку в правильне положення, для завантаженого паперу. 2 Надрукуйте документ. Папір скрутився?	Перейдіть до кроку 2.	Проблему вирішено.
Крок 2 1 Залежно від операційної системи, визначте параметри типу паперу в меню «Параметри друку» або в діалоговому вікні «Друк». - Перевірте, чи налаштування відповідають завантаженому паперу. - Налаштування також можна змінити на панелі керування принтера. Виберіть: Settings (Налаштування) > Paper (Папір) > Tray Configuration (Конфігурація лотків) > Paper Size/Type (Розмір/тип паперу) 2 Надрукуйте документ. Папір скрутився?	Перейдіть до кроку 3.	Проблему вирішено.

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 3 Друк із іншої сторони аркуша. 1 Вийміть папір, переверніть його і завантажте знову. 2 Надрукуйте документ. Папір скрутився?	Перейдіть до кроку 4.	Проблему вирішено.
Крок 4 1 Завантажте папір із щойно відкритої упаковки. Папір вбирає вологу через високу вологість. Зберігайте папір в оригінальній упаковці, поки не прийде час використовувати його. 2 Надрукуйте документ. Папір скрутився?	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .	Проблему вирішено.

Викривлений або перекошений друк.



Примітка. Перш ніж усувати проблему, роздрукуйте тестову сторінку якості друку. На панелі керування перейдіть до: **Settings (Налаштування) > Troubleshooting (Усунення несправностей) > Print Quality Test Pages (Тестові сторінки якості друку)** Для моделей принтерів без сенсорного екрана натискайте **ОК**, щоб вибрати налаштування.

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 1 Налаштуйте напрямні в лотку в правильне положення, для завантаженого паперу. 2 Надрукуйте документ. Чи друк викривлений або перекошений?	Перейдіть до кроку 2.	Проблему вирішено.
Крок 2 1 Завантажте папір із щойно відкритої упаковки. Папір вбирає вологу через високу вологість. Зберігайте папір в оригінальній упаковці, поки не прийде час використовувати його. 2 Надрукуйте документ. Чи друк викривлений або перекошений?	Перейдіть до кроку 3.	Проблему вирішено.

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 3 1 Перевірте, чи підтримується завантажений папір. Якщо папір не підтримується, завантажте підтримуваний папір. 2 Надрукуйте документ. Чи друк викривлений або перекошений?	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .	Проблему вирішено.
Крок 4 1 Для двостороннього друку перевірте, чи в дуплексному модулі для розміру паперу встановлено правильні налаштування. Для паперу Letter, legal, Oficio або folio потрібно встановити налаштування Letter. 2 Надрукуйте документ. Чи друк викривлений або перекошений?	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .	Проблему вирішено.

Повністю чорні сторінки



Примітка. Перш ніж усувати проблему, роздрукуйте тестову сторінку якості друку. На панелі керування перейдіть до: **Settings (Налаштування) > Troubleshooting (Усунення несправностей) > Print Quality Test Pages (Тестові сторінки якості друку)** Для моделей принтерів без сенсорного екрана натискайте **ОК**, щоб вибрати налаштування.

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 1 Перевірте, чи використовується у принтері оригінальний і підтримуваний картридж із тонером Херох. Якщо використовується непідтримуваний картридж із тонером, встановіть підтримуваний. 2 Надрукуйте документ. Принтер друкує повністю чорні сторінки?	Перейдіть до кроку 2.	Проблему вирішено.
Крок 2 1 Вийміть і вставте на місце модуль формування зображення. Слідкуйте, щоб модуль формування зображень не перебував під прямим світлом довше 10 хвилин. Тривалий вплив світла може призвести до проблем з якістю друку. Не торкайтеся фотобарабана, який розміщений під модулем формування зображення. Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку. 2 Надрукуйте документ. Принтер друкує повністю чорні сторінки?	Перейдіть до кроку 3.	Проблему вирішено.

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 3 Перевірте, чи немає слідів пошкодження на модулі формування зображення. Перевірте, чи не зігнуті або не на своєму місці контакти фотобарабана. Чи не пошкоджений модуль формування зображення?	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .	Перейдіть до кроку 4.
Крок 4 1 Замініть модуль формування зображення. 2 Надрукуйте документ. Принтер друкує повністю чорні сторінки?	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .	Проблему вирішено.

Обрізаний текст або зображення



Примітка. Перш ніж усувати проблему, роздрукуйте тестову сторінку якості друку. На панелі керування перейдіть до: **Settings (Налаштування) > Troubleshooting (Усунення несправностей) > Print Quality Test Pages (Тестові сторінки якості друку)** Для моделей принтерів без сенсорного екрана натискайте **ОК**, щоб вибрати налаштування.

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 1 Перевірте, чи використовується у принтері оригінальний і підтримуваний картридж із тонером Херох. Якщо використовується непідтримуваний картридж із тонером, встановіть підтримуваний. 2 Надрукуйте документ. Текст або зображення обрізані?	Перейдіть до кроку 2.	Проблему вирішено.
Крок 2 1 Вийміть і вставте на місце модуль формування зображення. Слідкуйте, щоб модуль формування зображень не перебував під прямим світлом довше 10 хвилин. Тривалий вплив світла може призвести до проблем з якістю друку. Не торкайтеся фотобарабана, який розміщений під модулем формування зображення. Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку. 2 Надрукуйте документ. Текст або зображення обрізані?	Перейдіть до кроку 3.	Проблему вирішено.
Крок 3 1 Замініть модуль формування зображення. 2 Надрукуйте документ. Текст або зображення обрізані?	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів.	Проблему вирішено.

Тонер легко стирається

-  Примітка. Перш ніж усувати проблему, роздрукуйте тестову сторінку якості друку. На панелі керування перейдіть до: **Settings (Налаштування) > Troubleshooting (Усунення несправностей) > Print Quality Test Pages (Тестові сторінки якості друку)** Для моделей принтерів без сенсорного екрана натискайте **OK**, щоб вибрати налаштування.

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 1 Перевірте, чи використовується у принтері оригінальний і підтримуваний картридж із тонером Херох. Якщо використовується непідтримуваний картридж із тонером, встановіть підтримуваний. 2 Надрукуйте документ. Тонер легко стирається?	Перейдіть до кроку 2.	Проблему вирішено.
Крок 2 1 Залежно від операційної системи, визначте параметри типу паперу в меню «Параметри друку» або в діалоговому вікні «Друк». • Перевірте, чи налаштування відповідають завантаженому паперу. • Налаштування також можна змінити на панелі керування принтера. Виберіть Settings (Налаштування) > Paper (Папір) > Tray Configuration (Конфігурація лотків) > Paper Size/Type (Розмір/тип паперу). 2 Надрукуйте документ. Тонер легко стирається?	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів.	Проблему вирішено.

Горизонтальні світлі смуги

Примітка. Перш ніж усувати проблему, роздрукуйте тестову сторінку якості друку. На панелі керування перейдіть до: **Settings (Налаштування) > Troubleshooting (Усунення несправностей) > Print Quality Test Pages (Тестові сторінки якості друку)** Для моделей принтерів без сенсорного екрана натискайте **OK**, щоб вибрати налаштування.

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 1 Перевірте, чи використовується у принтері оригінальний і підтримуваний картридж із тонером Хегох. Якщо використовується непідтримуваний картридж, встановіть підтримуваний. 2 Надрукуйте документ. Чи відображаються горизонтальні світлі смуги на надрукованих сторінках?	Перейдіть до кроку 2.	Проблему вирішено.
Крок 2 1 Вийміть і вставте на місце модуль формування зображення. Слідкуйте, щоб модуль формування зображень не перебував під прямим світлом довше 10 хвилин. Тривалий вплив світла може призвести до проблем з якістю друку. Не торкайтеся фотобарабана, який розміщений під модулем формування зображення. Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку. 2 Надрукуйте документ. Чи відображаються горизонтальні світлі смуги на надрукованих сторінках?	Перейдіть до кроку 3.	Проблему вирішено.
Крок 3 1 Замініть модуль формування зображення. 2 Надрукуйте документ. Чи відображаються горизонтальні світлі смуги на	Зверніться у <i>службу технічної підтримки користувачів</i>.	Проблему вирішено.

ДІЯ	ТАК	НІ
надрукованих сторінках?		

Вертикальні світлі смуги



Примітка. Перш ніж усувати проблему, роздрукуйте тестову сторінку якості друку. На панелі керування перейдіть до: **Settings (Налаштування) > Troubleshooting (Усунення несправностей) > Print Quality Test Pages (Тестові сторінки якості друку)** Для моделей принтерів без сенсорного екрана натискайте **ОК**, щоб вибрати налаштування.

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 1 Перевірте, чи використовується у принтері оригінальний і підтримуваний картридж із тонером Xerox. Якщо використовується непідтримуваний картридж, встановіть підтримуваний. 2 Надрукуйте документ. Чи відображаються вертикальні світлі смуги на надрукованих сторінках?	Перейдіть до кроку 2.	Проблему вирішено.
Крок 2 1 Перевірте стан картриджа із тонером. На панелі керування перейдіть до: Settings (Налаштування) > Reports (Звіти) > Device (Пристрій) > Device Statistics (Статистика пристрою) 2 У розділі з інформацією про витратні матеріали на надрукованих сторінках перевірте стан картриджа із тонером. Чи відображаються вертикальні світлі смуги на надрукованих сторінках?	Перейдіть до кроку 3.	Проблему вирішено.
Крок 3 1 Замініть картридж із тонером. 2 Надрукуйте документ. Чи відображаються вертикальні світлі смуги на надрукованих сторінках?	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів.	Проблему вирішено.

Вертикальні білі лінії

Примітка. Перш ніж усувати проблему, роздрукуйте тестову сторінку якості друку. На панелі керування перейдіть до: **Settings (Налаштування) > Troubleshooting (Усунення несправностей) > Print Quality Test Pages (Тестові сторінки якості друку)** Для моделей принтерів без сенсорного екрана натискайте **ОК**, щоб вибрати налаштування.

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 1 Перевірте, чи використовується у принтері оригінальний і підтримуваний картридж із тонером Херох. Якщо використовується непідтримуваний картридж, встановіть підтримуваний. 2 Надрукуйте документ. Чи відображаються вертикальні білі лінії на надрукованих сторінках?	Перейдіть до кроку 2.	Проблему вирішено.
Крок 2 1 Залежно від операційної системи, визначте параметри типу паперу в меню «Параметри друку» або в діалоговому вікні «Друк». - Перевірте, чи налаштування відповідають завантаженому паперу. - Налаштування також можна змінити на панелі керування принтера. Виберіть Settings (Налаштування) > Paper (Папір) > Tray Configuration (Конфігурація лотків) > Paper Size/Type (Розмір/тип паперу). 2 Надрукуйте документ. Чи відображаються вертикальні білі лінії на надрукованих сторінках?	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів.	Проблему вирішено.

Вертикальні темні смуги

Примітка. Перш ніж усувати проблему, роздрукуйте тестову сторінку якості друку. На панелі керування перейдіть до: **Settings (Налаштування) > Troubleshooting (Усунення несправностей) > Print Quality Test Pages (Тестові сторінки якості друку)** Для моделей принтерів без сенсорного екрана натискайте **OK**, щоб вибрати налаштування.

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 1 Перевірте, чи використовується у принтері оригінальний і підтримуваний картридж із тонером Херох. Якщо використовується непідтримуваний картридж із тонером, встановіть підтримуваний. 2 Надрукуйте документ. Чи відображаються вертикальні темні смуги на надрукованих сторінках?	Перейдіть до кроку 2.	Проблему вирішено.
Крок 2 1 Вийміть і вставте на місце модуль формування зображення. Слідкуйте, щоб модуль формування зображень не перебував під прямим світлом довше 10 хвилин. Тривалий вплив світла може призвести до проблем з якістю друку. Не торкайтеся фотобарабана, який розміщений під модулем формування зображення. Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку. 2 Надрукуйте документ. Чи відображаються вертикальні темні смуги на надрукованих сторінках?	Перейдіть до кроку 3.	Проблему вирішено.
Крок 3 1 Перевірте, чи яскраве світло не потрапляє на праву сторону принтера, і	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів.	Проблему вирішено.

ДІЯ	ТАК	НІ
перемістіть принтер, якщо потрібно. 2 Надрукуйте документ. Чи відображаються вертикальні темні смуги на надрукованих сторінках?		

Вертикальні темні лінії або смуги




Примітка. Перш ніж усувати проблему, роздрукуйте тестову сторінку якості друку. На панелі керування перейдіть до: **Settings (Налаштування) > Troubleshooting (Усунення несправностей) > Print Quality Test Pages (Тестові сторінки якості друку)** Для моделей принтерів без сенсорного екрана натискайте **ОК**, щоб вибрати налаштування.

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 1 Перевірте, чи використовується у принтері оригінальний і підтримуваний картридж із тонером Херох. Якщо використовується непідтримуваний картридж із тонером, встановіть підтримуваний. 2 Надрукуйте документ. Чи відображаються вертикальні темні лінії або смуги на надрукованих сторінках?	Перейдіть до кроку 2.	Проблему вирішено.
Крок 2 1 Вийміть і вставте на місце модуль формування зображення. Слідкуйте, щоб модуль формування зображень не перебував під прямим світлом довше 10 хвилин. Тривалий вплив світла може призвести до проблем з якістю друку. Не торкайтеся фотобарабана, який розміщений під модулем формування зображення. Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку. 2 Надрукуйте документ. Чи відображаються вертикальні темні лінії або смуги на надрукованих сторінках?	Перейдіть до кроку 3.	Проблему вирішено.
Крок 3 1 Замініть модуль формування зображення. 2 Надрукуйте документ. Чи відображаються вертикальні	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .	Проблему вирішено.

ДІЯ	ТАК	НІ
темні лінії або смуги на надрукованих сторінках?		

Вертикальні темні смуги із пропусками друку

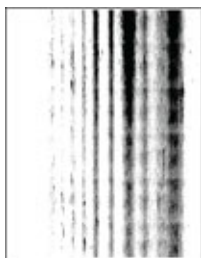

Примітка. Перш ніж усувати проблему, роздрукуйте тестову сторінку якості друку. На панелі керування перейдіть до: **Settings (Налаштування) > Troubleshooting (Усунення несправностей) > Print Quality Test Pages (Тестові сторінки якості друку)** Для моделей принтерів без сенсорного екрана натискайте **ОК**, щоб вибрати налаштування.

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 1 Вийміть і вставте на місце модуль формування зображення. Слідкуйте, щоб модуль формування зображень не перебував під прямим світлом довше 10 хвилин. Тривалий вплив світла може призвести до проблем з якістю друку. Не торкайтеся фотобарабана, який розміщений під модулем формування зображення. Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку. 2 Надрукуйте документ. Чи відображаються вертикальні темні смуги із пропусками на надрукованих сторінках?	Перейдіть до кроку 2.	Проблему вирішено.
Крок 2 1 Перевірте, чи використовується у принтері оригінальний і підтримуваний картридж із тонером Xerox. Якщо використовується непідтримуваний картридж із тонером, встановіть підтримуваний. 2 Надрукуйте документ. Чи відображаються вертикальні темні смуги із пропусками на надрукованих сторінках?	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів.	Проблему вирішено.

Повторювані дефекти



Примітка. Перш ніж усувати проблему, роздрукуйте тестову сторінку якості друку. На панелі керування перейдіть до: **Settings (Налаштування) > Troubleshooting (Усунення несправностей) > Print Quality Test Pages (Тестові сторінки якості друку)** Для моделей принтерів без сенсорного екрана натискайте **OK**, щоб вибрати налаштування.

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 За допомогою тестової сторінки якості друку перевірте, чи відстань між повторюваними дефектами дорівнює будь-якому з таких значень: Модулі обробки зображень • 96 мм (3,78 дюйма) • 37,7 мм (1,48 дюйма) Картридж з тонером • 43,5 мм (1,71 дюйма) • 37,5 мм (1,48 дюйма) Валик перенесення • 52 мм (2,05 дюйма) Термофіксатор • 79,8 мм (3,14 дюйма) • 62,5 мм (2,46 дюйма) Відстань між повторюваними дефектами збігається з розмірами картриджа з тонером або модуля формування зображення?	Перейдіть до кроку 2. Якщо повторювані дефекти збігаються з розмірами валика перенесення або термофіксатора, зверніться у Звернення у технічну підтримку користувачів.	Занотуйте відстань, а тоді зверніться у Звернення у технічну підтримку користувачів.
Крок 2 1 Замініть відповідний витратний елемент. 2 Надрукуйте документ. Чи з'являються повторювані дефекти?	Зверніться у Звернення у технічну підтримку користувачів.	Проблему вирішено.

ЗАВДАННЯ ДРУКУ НЕ ДРУКУЮТЬСЯ

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 1 У документі, який потрібно надрукувати, відкрийте діалогове вікно «Друк» і перевірте, чи вибрано правильний принтер. 2 Надрукуйте документ. Чи документ надруковано?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 2.
Крок 2 1 Перевірте, чи принтер увімкнений. 2 Усуньте усі причини появи на дисплеї повідомлень про помилки. 3 Надрукуйте документ. Чи документ надруковано?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 3.
Крок 3 1 Перевірте справність портів і чи кабелі надійно під'єднані до комп'ютера і принтера. Докладнішу інформацію шукайте в документації щодо налаштування, яка додається до принтера. 2 Надрукуйте документ. Чи документ надруковано?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 4.

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 4 1 Вимкніть принтер, зачекайте приблизно 10 секунд, тоді увімкніть його знову. 2 Надрукуйте документ. Чи документ надруковано?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 5.
Крок 5 1 Видаліть і встановіть знову драйвер принтера. 2 Надрукуйте документ. Чи документ надруковано?	Проблему вирішено.	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .

ПОВІЛЬНИЙ ДРУК

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 Перевірте, чи кабель принтера надійно під'єднаний до принтера і до комп'ютера, сервера друку чи іншого мережевого пристрою. Принтер друкує повільно?	Перейдіть до кроку 2.	Проблему вирішено.
Крок 2 1 Перевірте, чи принтер не перебуває в тихому режимі. На головному екрані торкніть Settings (Налаштування) > Device (Пристрій) > Maintenance (Обслуговування) > Config Menu (Меню конфігурацій) > Device Operations (Операції пристрою) > Quiet Mode (Тихий режим) . 2 Надрукуйте документ. Принтер друкує повільно?	Перейдіть до кроку 3.	Проблему вирішено.
Крок 3	Перейдіть до кроку 4.	Проблему вирішено.

ДІЯ	ТАК	НІ
1 Залежно від операційної системи, визначте роздільність друку в меню «Параметри друку» або в діалоговому вікні «Друк». 2 Встановіть для роздільності значення 600 dpi. 3 Надрукуйте документ. Принтер друкує повільно?		
Крок 4 1 На головному екрані торкніть Settings (Налаштування) > Print (Друк) > Quality (Якість) > Print Resolution (Роздільність друку). 2 Встановіть для роздільності значення 600 dpi. 3 Надрукуйте документ. Принтер друкує повільно?	Перейдіть до кроку 5.	Проблему вирішено.
Крок 5 1 Залежно від операційної системи, визначте параметри типу паперу в меню «Параметри друку» або в діалоговому вікні «Друк». • Перевірте, чи налаштування відповідають завантаженому паперу. • Налаштування також можна змінити на панелі керування принтера. • Друк на щільнішому папері виконується повільніше. • Друк на папері вужчому ніж letter, A4 та legal може виконуватись більш повільніше. 2 Надрукуйте документ.	Перейдіть до кроку 6.	Проблему вирішено.

ДІЯ	ТАК	НІ
Принтер друкує повільно?		
Крок 6 1 Упевніться, що налаштування принтера для текстури і ваги паперу відповідають завантаженому в принтер паперу. На головному екрані торкніть Settings (Налаштування) > Paper (Папір) > Media Configuration (Налаштування носіїв) > Media Types (Типи носіїв). Друк на папері із шорсткою текстурою та на папері високої щільності може виконуватись повільніше. 2 Надрукуйте документ. Принтер друкує повільно?	Перейдіть до кроку 7.	Проблему вирішено.

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 7 Видаліть завдання, які утримуються. Принтер друкує повільно?	Перейдіть до кроку 8.	Проблему вирішено.
Крок 8 1 Перевірте, чи принтер не перегрівся. • Дайте принтеру охолонути після виконання довгого завдання друку. • Перевірте, чи дотримано рекомендованої температури навколишнього середовища для принтера. Докладніше про це див. Вибір місця розташування для принтера. 2 Надрукуйте документ. Принтер друкує повільно?	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів.	Проблему вирішено.

ВІДБИТКИ НА НЕВІДПОВІДНОМУ ПАПЕРІ АБО ПАПЕРІ З НЕВІДПОВІДНОГО ЛОТКА

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 1 Перевірте, чи друк виконуватиметься на відповідному папері. 2 Надрукуйте документ. Документ надруковано на відповідному папері?	Перейдіть до кроку 2.	Завантажте папір відповідного типу й розміру.
Крок 2 1 Вкажіть розмір і тип паперу в налаштуваннях друку або в діалоговому вікні «Друк» (залежно від операційної системи). Також ці налаштування можна змінити на панелі керування принтера. Виберіть: Settings (Налаштування) > Paper (Папір) > Tray Configuration (Конфігурація лотків) > Paper Size/Type (Розмір/тип паперу) 2 Встановлені налаштування мають відповідати типу й розміру завантаженого паперу. 3 Надрукуйте документ. Документ надруковано на відповідному папері?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 3.
Крок 3 1 Перевірте, чи встановлено прив'язку лотків. Докладніше про це читайте в розділі Пов'язані лотки. 2 Надрукуйте документ. Документ надруковано з правильного лотка?	Проблему вирішено.	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів.

НЕ ДРУКУЮТЬСЯ КОНФІДЕНЦІЙНІ ТА ІНШІ УТРИМУВАНІ ДОКУМЕНТИ

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 1 На панелі керування перевірте, чи документи відображаються у списку утримуваних завдань. Якщо документів немає у списку, надрукуйте їх за допомогою параметрів друку й утримання. 2 Надрукуйте документи. Чи документи надруковано?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 2.
Крок 2 Завдання друку може містити помилку форматування або недійсні дані. - Видаліть завдання друку і надішліть його знову. - Для PDF-файлів, згенеруйте новий файл, тоді надрукуйте документи. Чи документи надруковано?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 3.

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 3 Якщо виконується друк з Інтернету, принтер може зчитувати кілька назв завдань як однакові. Для користувачів із системою Windows 1 Відкрийте діалогове вікно «Параметри друку». 2 У вкладці «Друкувати й утримати» клацніть Друкувати й утримати, тоді клацніть Зберігати копії документів. 3 Введіть PIN-код у розділі «Конфіденційний друк». 4 Надрукуйте документи. Для користувачів Macintosh 1 Окремо збережіть і назвіть кожне завдання. 2 Надішліть завдання окремо. Чи документи надруковано?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 4.
Крок 4 1 Видаліть кілька завдань, щоб звільнити пам'ять принтера. 2 Надрукуйте документи. Чи документи надруковано?	Проблему вирішено.	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів.

Принтер не відповідає

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 Перевірте, чи кабель живлення під'єднаний до електричної розетки. Щоб уникнути ризику займання чи ураження електричним струмом, під'єднуйте кабель живлення до належно заземленої електричної розетки з відповідною напругою, яка розташована біля пристрою і до якої легко дотягтися. Чи відповідає принтер?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 2.
Крок 2 Перевірте, чи не вимкнена електрична розетка вимикачем або переривачем. Чи не вимкнена електрична розетка вимикачем або переривачем?	Увімкніть перемикач або скиньте переривач.	Перейдіть до кроку 3.
Крок 3 Перевірте, чи принтер увімкнений. Принтер увімкнений?	Перейдіть до кроку 4.	Увімкніть живлення принтера.
Крок 4 Перевірте, чи не перебуває принтер в режимі сну або очікування. Чи перебуває принтер в режимі сну або очікування?	Натисніть кнопку живлення	Перейдіть до кроку 5.
Крок 5 Перевірте, чи кабелі, які з'єднують принтер і комп'ютер, вставлені у правильні порти. Чи вставлені кабелі у правильні	Перейдіть до кроку 6.	Вставте кабелі у правильні порти.

ДІЯ	ТАК	НІ
порти?		
Крок 6 Вимкніть принтер, встановіть додаткове обладнання, зачекайте 10 секунд, а тоді увімкніть його знову. Докладнішу інформацію шукайте в документації, яка додається до додаткового обладнання. Чи відповідає принтер?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 7.
Крок 7 Встановіть правильний драйвер принтера. Чи відповідає принтер?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 8.
Крок 8 Вимкніть принтер, зачекайте приблизно 10 секунд, тоді увімкніть його знову. Чи відповідає принтер?	Проблему вирішено.	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .

Не вдається зчитати дані з USB-накопичувача

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 Перевірте, чи принтер не зайнятий обробкою іншого завдання друку, копіювання, сканування або надсилання факсу. Принтер готовий до виконання нового завдання?	Перейдіть до кроку 2.	Зачекайте, поки принтер завершить обробку іншого завдання.
Крок 2 Перевірте, чи USB-накопичувач підтримується принтером. Докладніше про це читайте в розділі Підтримувані USB-накопичувачі і типи файлів . Чи підтримується USB-накопичувач?	Перейдіть до кроку 3.	Вставте підтримуваний USB-накопичувач.
Крок 3 Вийміть, а тоді знову вставте USB-накопичувач. Чи розпізнає принтер USB-накопичувач?	Проблему вирішено.	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .

Активація USB-порту

На головному екрані торкніть **Settings (Налаштування) > Network/Ports (Мережа/порти) > USB > Enable USB Port (Увімкнути USB-порт)**.

Проблеми з мережевим з'єднанням

НЕ ВДАЄТЬСЯ ВІДКРИТИ ВБУДОВАНИЙ ВЕБСЕРВЕР

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 Перевірте, чи принтер увімкнений. Принтер увімкнений?	Перейдіть до кроку 2.	Увімкніть живлення принтера.
Крок 2 Перевірте, чи правильна IP-адреса принтера. • Перегляньте IP-адресу на головному екрані. • IP-адреса відображається у вигляді чотирьох наборів цифр, розділених крапками, наприклад 123.123.123.123. IP-адреса принтера правильна?	Перейдіть до кроку 3.	Введіть правильну IP-адресу принтера у полі адреси.
Крок 3 Перевірте, чи використовується підтримуваний браузер: • Internet Explorer версії 11 або пізніша версія • Microsoft Edge • Safari версії 6 або пізніша версія • Google Chrome™ версії 32 або пізніша версія • Mozilla Firefox версії 24 або пізніша версія Чи підтримується браузер?	Перейдіть до кроку 4.	Встановіть підтримуваний браузер.
Крок 4 Перевірте, чи працює мережеве з'єднання. Чи працює мережеве з'єднання?	Перейдіть до кроку 5.	Зверніться до свого адміністратора.
Крок 5	Перейдіть до кроку 6.	Належно під'єднайте кабелі.

ДІЯ	ТАК	НІ
Перевірте, чи належне під'єднання кабелів до принтера та сервера друку. Докладнішу інформацію шукайте в документації, яка додається до принтера. Чи належне під'єднання кабелів.		
Крок 6 Перевірте, чи відключені проксі-вебсервери. Чи відключені проксі-вебсервери?	Перейдіть до кроку 7.	Зверніться до свого адміністратора.
Крок 7 Відкрийте вбудований вебсервер. Чи відкрився вбудований вебсервер?	Проблему вирішено.	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .

НЕ ВДАЄТЬСЯ ПІД'ЄДНАТИ ПРИНТЕР ДО МЕРЕЖІ WI-FI

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 Упевніться, що для параметра «Активний адаптер» встановлено значення «Автоматично». На головному екрані торкніть пункт Settings (Налаштування) > Network/Ports (Мережа/Порти) > Network Overview (Огляд мережі) > Active Adapter (Активний адаптер) > Auto (Автоматично). Чи може принтер підключитися до мережі Wi-Fi?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 2.
Крок 2 Перевірте, чи вибрано	Перейдіть до кроку 4.	Перейдіть до кроку 3.

ДІЯ	ТАК	НІ
правильну мережу Wi-Fi. Деякі маршрутизатори можуть поширювати стандартну SSID. Чи під'єднаний принтер до правильної мережі Wi-Fi?		
Крок 3 Під'єднайте принтер до правильної мережі Wi-Fi. Докладніше про це див. Під'єднання принтера до мережі Wi-Fi. Чи може принтер підключитися до мережі Wi-Fi?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 4.
Крок 4 Перевірте режим безпеки бездротової мережі. На головному екрані торкніть пункт Settings (Налаштування) > Network/Ports (Мережа/Порти) > Wireless (Бездротова мережа) > Wireless Security Mode (Захищений режим бездротової мережі). Чи вибрано правильний режим безпеки бездротової мережі?	Перейдіть до кроку 6.	Перейдіть до кроку 5.
Крок 5 Виберіть правильний режим безпеки бездротової мережі. Чи може принтер підключитися до мережі Wi-Fi?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 6.
Крок 6 Перевірте, чи введено правильний пароль мережі. Зверніть увагу на пробіли, цифри та великі літери в паролі. Чи може принтер підключитися до мережі Wi-Fi?	Проблему вирішено.	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .

Проблеми з витратними матеріалами

ЗАМІНА КАРТРИДЖА, НЕВІДПОВІДНІСТЬ РЕГІОНУ ПРИНТЕРА

Щоб усунути цю проблему, придбайте картридж із правильним регіоном, який відповідає регіону принтера, або придбайте картридж для всього світу.

- Перше число у повідомленні після цифри 42 вказує на регіон принтера.
- Друге число у повідомленні після цифри 42 вказує на регіон картриджа.

Таблиця 12.1 Регіони принтера і картриджа із тонером

РЕГІОН	ЧИСЛОВИЙ КОД
Цілий світ або невизначений регіон	0
Північна Америка (Сполучені Штати, Канада)	1
Європейська економічна зона, Західна Європа, Нордичні країни, Швейцарія	2
Азіатсько-Тихоокеанський регіон	3
Латинська Америка	4
Решта Європи, Близький Схід, Африка	5
Австралія, Нова Зеландія	6
Неправильний регіон	9



Примітка. Щоб знайти налаштування регіону принтера та картриджа з тонером, видрукуйте сторінки перевірки якості друку. На панелі керування перейдіть до: **Settings (Налаштування) > Troubleshooting (Усунення несправностей) > Print Quality Test Pages (Сторінки перевірки якості друку)**.

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ ІНШИХ ВИРОБНИКІВ, АНІЖ XEROX

Принтер виявив встановлення запчастини або витратного матеріалу іншого виробника, аніж Xerox.

Принтер Xerox найкраще функціонує з оригінальними витратними матеріалами Xerox. Використання витратних матеріалів сторонніх виробників може вплинути на продуктивність, надійність або термін експлуатації принтера та його компонентів формування зображення.

Усі показники терміну служби дійсні за умови використання витратних матеріалів Xerox, а використання витратних матеріалів сторонніх виробників може призвести до непередбачуваних результатів.

Використання компонентів формування зображення після вичерпання їхнього ресурсу може призвести до пошкодження принтера Xerox або відповідних деталей.



Попередження. Використання витратних матеріалів або деталей сторонніх виробників може призвести до скасування дії гарантії. Пошкодження, спричинені використанням витратних матеріалів або деталей сторонніх виробників, можуть не покриватися гарантією.

Якщо ви приймаєте такі ризики і бажаєте й надалі використовувати на принтера витратні матеріали стороннього виробника, одночасно натисніть і утримуйте X and OK протяго 15 секунд.

Якщо ви не бажаєте ризикувати, вийміть з принтера витратні матеріали чи деталі стороннього виробника і встановіть оригінальні витратні матеріали або деталі Xerox. Докладніше про це читайте в розділі **Використання оригінальних витратних матеріалів Xerox.**

Усунення застрягань


УНИКНЕННЯ ЗАСТРЯГАНЬ

Правильне завантаження паперу

- Упевніться, що папір лежить у лотку рівно.



- Не завантажуйте папір у лоток і не знімайте лоток, коли принтер друкує.
- Не завантажуйте занадто багато паперу. Упевніться, що висота стосу нижча за позначку максимальної кількості паперу.
- Слідкуйте, щоб папір не ковзав у лотку. Завантажуйте папір, як показано на малюнку.

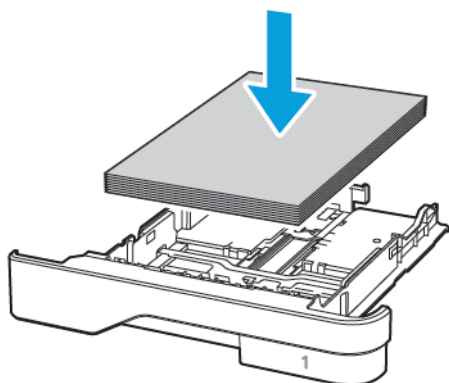

- Перевірте, чи напрямні розташовані правильно і не притиснуті надто щільно до паперу або конвертів.
- Після завантаження паперу сильно потисніть лоток у принтер.

Використання рекомендованого паперу

- Використовуйте лише рекомендований папір або спеціальні носії.
- Не завантажуйте зім'ятий, зігнутий, вологий або скручений папір.


- Перш ніж завантажувати папір, зігніть, тоді розгорніть аркуші паперу вільно та вирівняйте краї паперу.



- Не використовуйте розрізаний або надрізаний вручну папір.
- Не змішуйте в одному лотку папір різного розміру, щільності або типу.
- Упевніться, що на комп'ютері чи панелі керування принтера правильно вибрано розмір і тип паперу.
- Зберігайте папір відповідно до рекомендацій виробника.

ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЬ ЗАСТРЯГАННЯ

- Якщо ввімкнена функція допомоги в разі застрягання, принтер ігнорує порожні сторінки або сторінки з частковим друком після усунення застряглої сторінки. Перевірте, чи немає серед надрукованих відбитків порожніх сторінок.
- Якщо функція відновлення роботи після застрягання ввімкнена або для неї встановлено автоматичний режим, принтер передрукує застряглі сторінки.

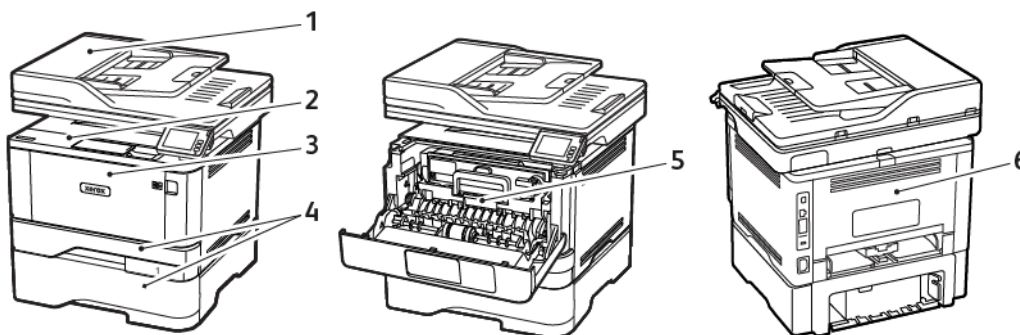


- | | |
|--|----------------------|
| 1. Пристрій автоматичної подачі документів | 4. Лотки |
| 2. Стандартний відсік | 5. Дуплексний модуль |
| 3. Універсальний пристрій подачі | 6. Задні дверцята |

ЗАСТРЯГАННЯ ПАПЕРУ В ПРИСТРОЇ АВТОМАТИЧНОЇ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ


1. Вийміть усі вихідні документи із лотка пристрою автоматичної подачі документів.

2. Відкрийте кришку пристрою автоматичної подачі документів.

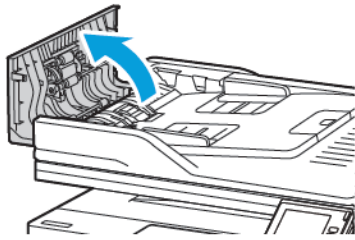

3. Вийміть застряглий папір.

 Примітка. Перевірте, чи всі фрагменти паперу усунуто.

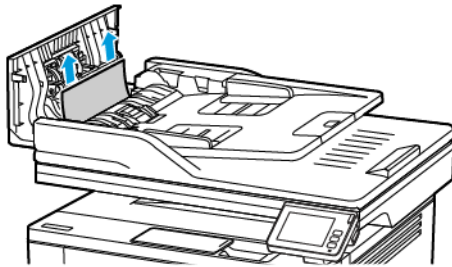


4. Закрийте кришку пристрою автоматичної подачі документів.

ЗАСТРЯГАННЯ ПАПЕРУ В СТАНДАРТНОМУ ВИХІДНОМУ ЛОТКУ

1. Підніміть сканер і вийміть застряглий папір.


 Примітка. Перевірте, чи всі фрагменти паперу усунуто.

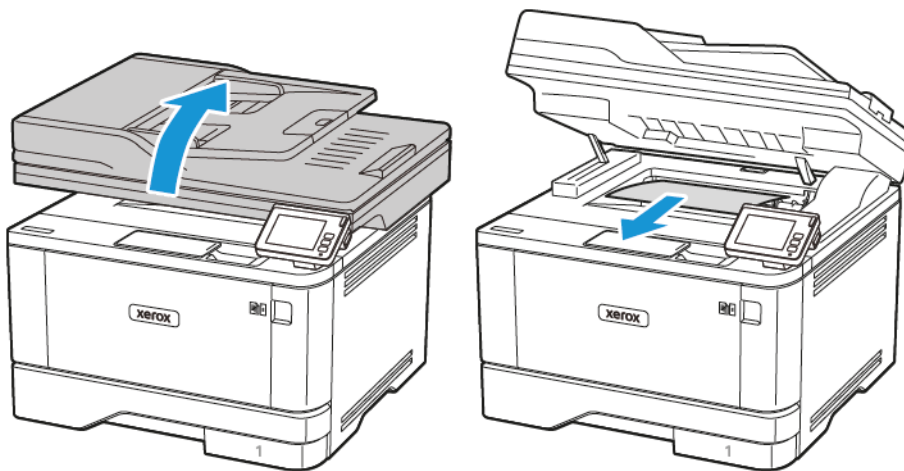

2. Опустіть сканер.

ЗАСТРЯГАННЯ ПАПЕРУ В УНІВЕРСАЛЬНОМУ ПРИСТРОЇ ПОДАЧІ

1. Вийміть папір з універсального пристрою подачі.

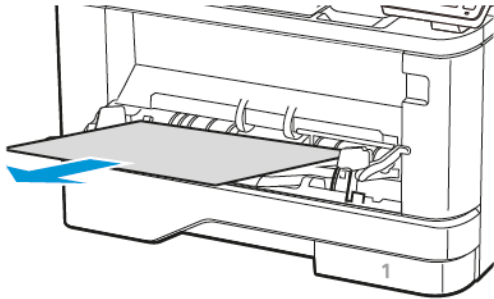


2. Вийміть застряглий папір.




Примітка. Перевірте, чи всі фрагменти паперу усунуто.

3. Закрийте універсальний пристрій подачі.
4. Відкрийте передні дверцята.

Увага—Ймовірне пошкодження: Для уникнення пошкоджень від електростатичного розряду, торкніть будь-яку відкриту металеву раму принтера, перш ніж торкатися внутрішніх частин принтера.

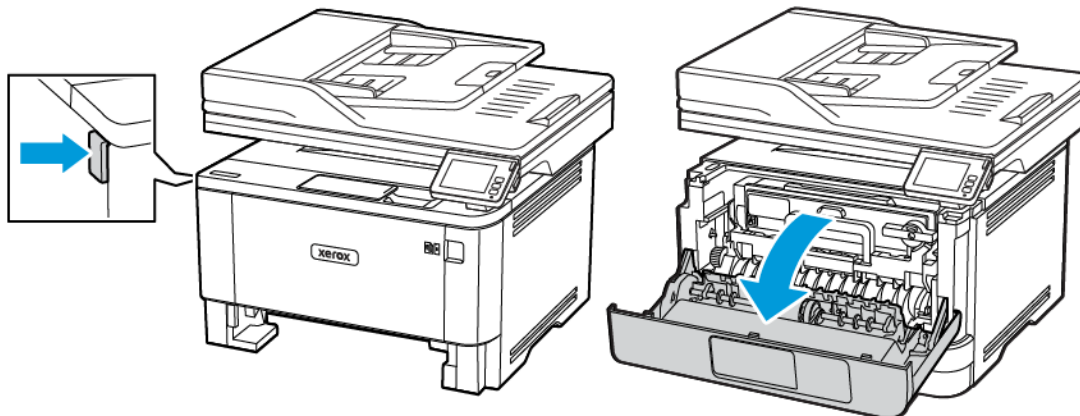


5. Вийміть модуль формування зображення.

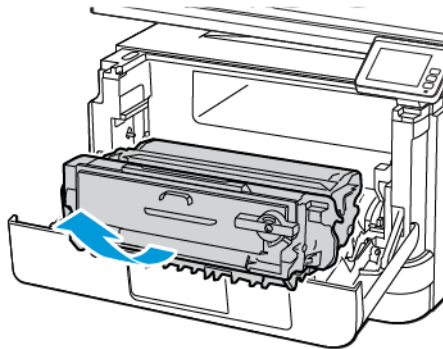

Увага—Ймовірне пошкодження: Стежте, щоб модуль формування зображень не перебував під прямим світлом довше 10 хвилин. Тривалий вплив світла може призвести до проблем з якістю друку.

Увага—Ймовірне пошкодження: Не торкайтеся фотобарабана. Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку.

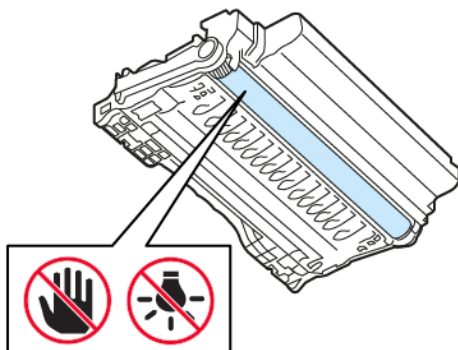


6. Вийміть застряглий папір.




УВАГА — ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ. Внутрішні частини принтера можуть бути гарячими. Щоб не травмуватися від гарячих частин, дайте їм охолонути, перш ніж торкатись.



Примітка. Перевірте, чи всі фрагменти паперу усунуто.

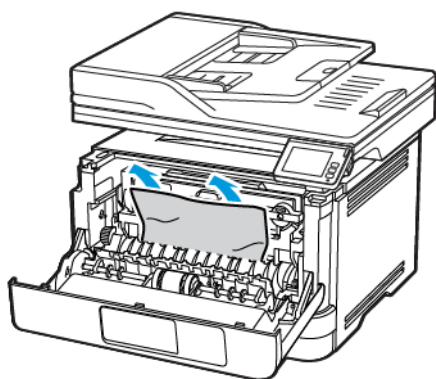


7. Вставте на місце модуль формування зображення.

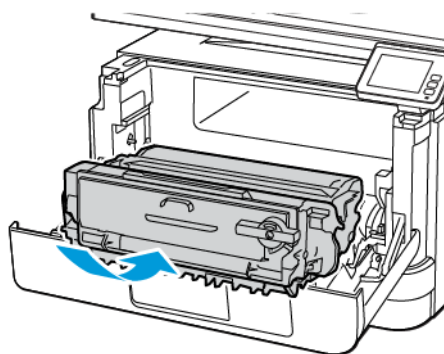


8. Закрийте дверцята.


9. Відкрийте універсальний пристрій подачі.

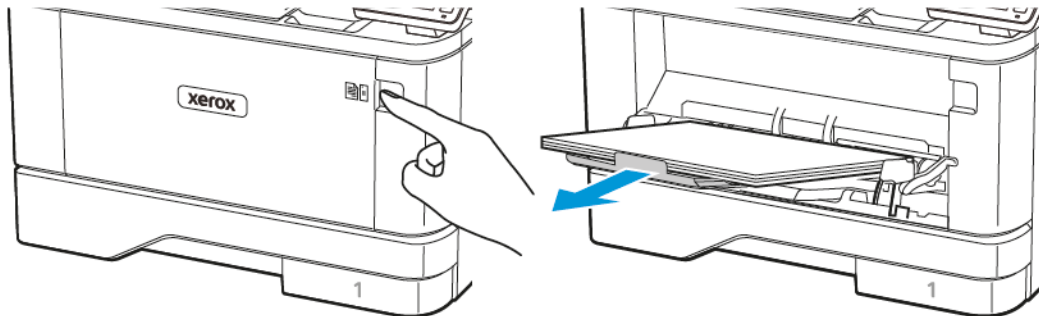

10. Перш ніж завантажувати папір, зігніть, тоді розгорніть аркуші паперу віялом та вирівняйте краї паперу.

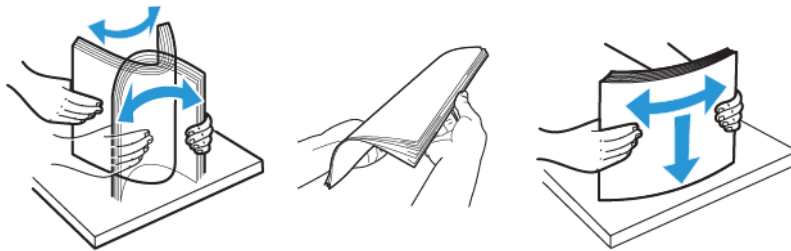


11. Завантажте папір знову.

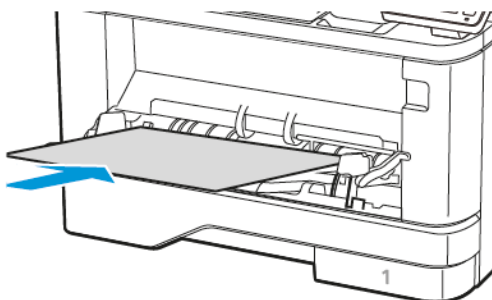


ЗАСТРЯГАННЯ ПАПЕРУ В ЛОТКАХ

1. Вийміть лоток.

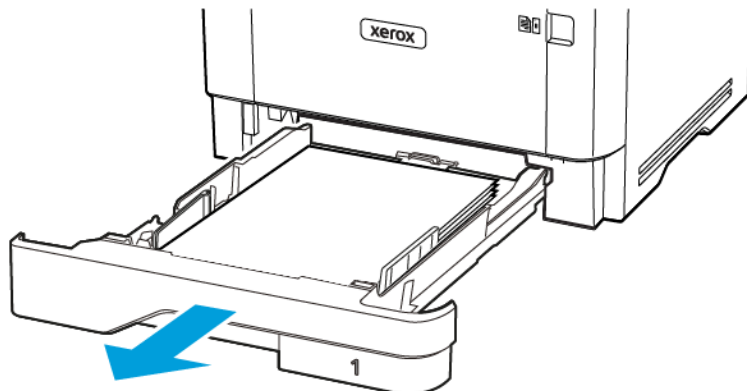


2. Відкрийте передні дверцята.

Увага—Ймовірне пошкодження: Для уникнення пошкоджень від електростатичного розряду, торкніть будь-яку відкриту металеву раму принтера, перш ніж торкатися внутрішніх частин принтера.

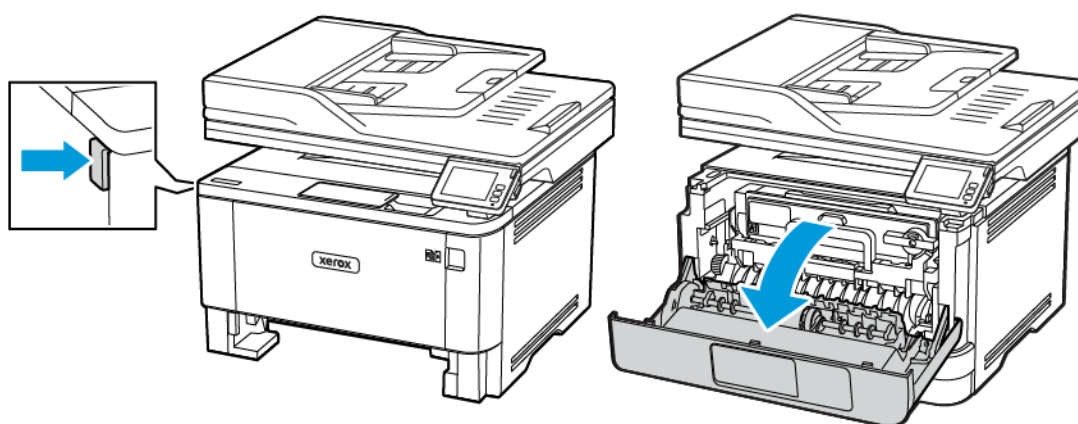


3. Вийміть модуль формування зображення.

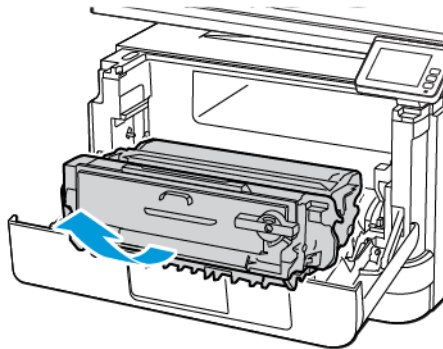

Увага—Ймовірне пошкодження: Стежте, щоб модуль формування зображень не перебував під прямим світлом довше 10 хвилин. Тривалий вплив світла може призвести до проблем з якістю друку.

Увага—Ймовірне пошкодження: Не торкайтеся фотобарабана. Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку.

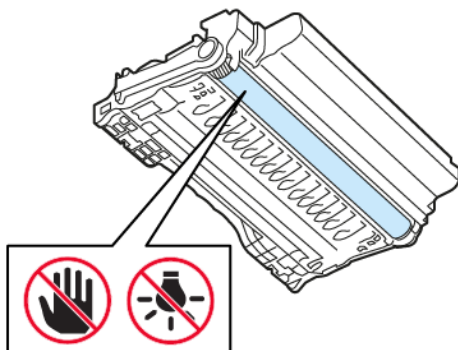


4. Вийміть застряглий папір.




УВАГА — ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ. Внутрішні частини принтера можуть бути гарячими. Щоб не травмуватися від гарячих частин, дайте їм охолонути, перш ніж торкатись.



Примітка. Перевірте, чи всі фрагменти паперу усунуто.

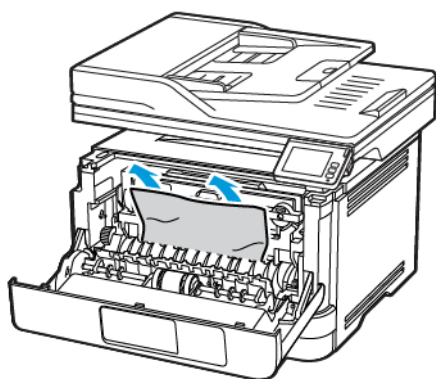

5. Вставте на місце модуль формування зображення.

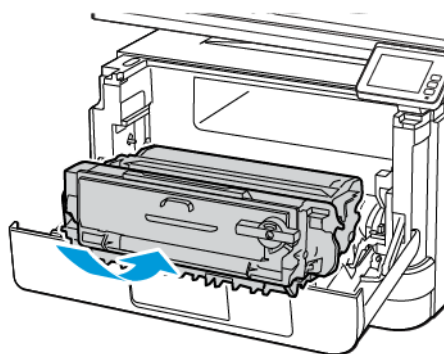


6. Закрийте передні дверцята, тоді вставте лоток.

7. Відкрийте задні дверцята.




УВАГА — ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ. Внутрішні частини принтера можуть бути гарячими. Щоб не травмуватися від гарячих частин, дайте їм охолонути, перш ніж торкатись.

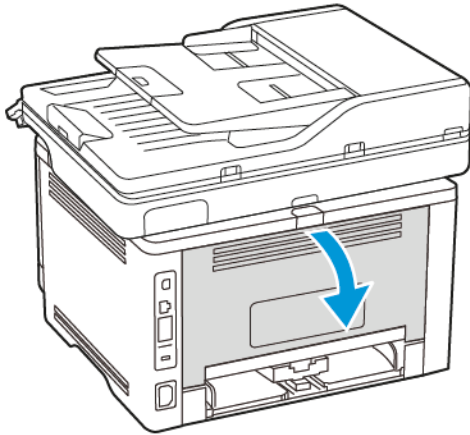

8. Вийміть застряглий папір.




Примітка. Перевірте, чи всі фрагменти паперу усунуто.

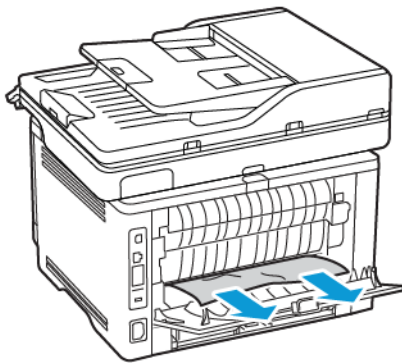

9. Закрийте задні дверцята.


10. Вийміть додатковий лоток.

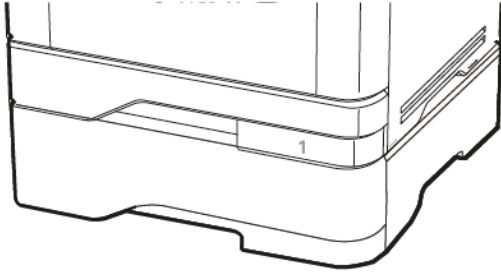

11. Вийміть застряглий папір.



Примітка. Перевірте, чи всі фрагменти паперу усунуто.

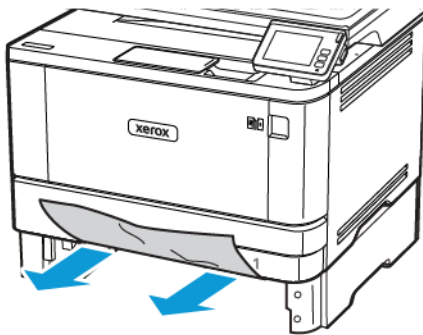


12. Вставте лоток.


ЗАСТРЯГАННЯ ПАПЕРУ В ДУПЛЕКСНОМУ МОДУЛІ

1. Відкрийте передні дверцята.

Увага—Ймовірне пошкодження: Для уникнення пошкоджень від електростатичного розряду, торкніть будь-яку відкриту металеву раму принтера, перш ніж торкатися внутрішніх частин принтера.

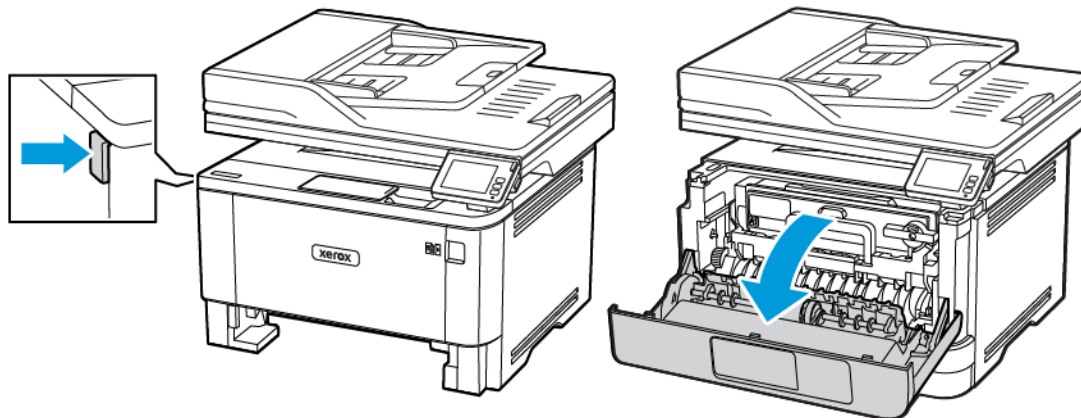


2. Вийміть модуль формування зображення.

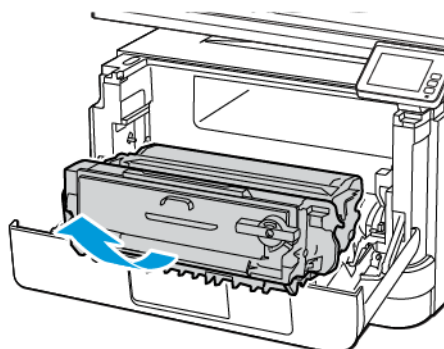

Увага—Ймовірне пошкодження: Стежте, щоб модуль формування зображень не перебував під прямим світлом довше 10 хвилин. Тривалий вплив світла може призвести до проблем з якістю друку.

Увага—Ймовірне пошкодження: Не торкайтеся фотобарабана. Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку.

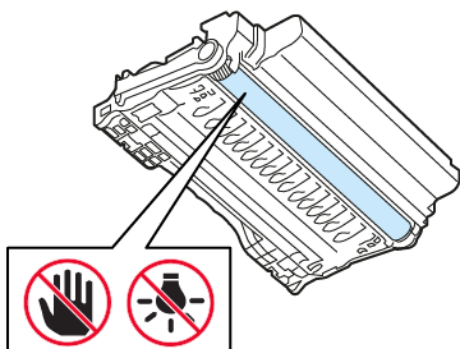


3. Вийміть застряглий папір.




УВАГА — ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ. Внутрішні частини принтера можуть бути гарячими. Щоб не травмуватися від гарячих частин, дайте їм охолонути, перш ніж торкатись.



Примітка. Перевірте, чи всі фрагменти паперу усунуто.

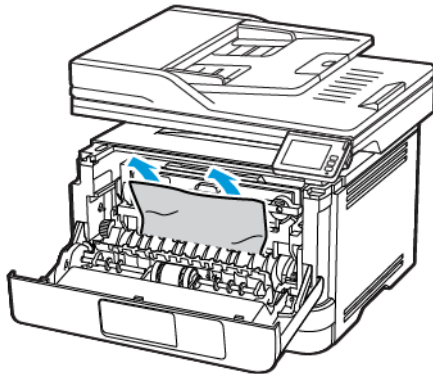


4. Вставте на місце модуль формування зображення.

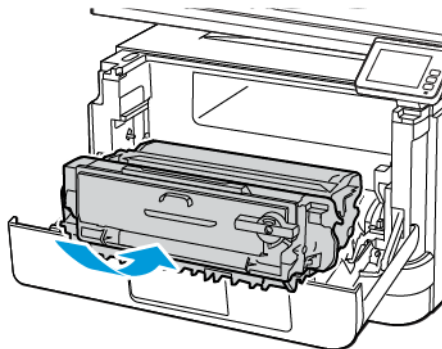


5. Закрийте дверцята.

6. Вийміть лоток.

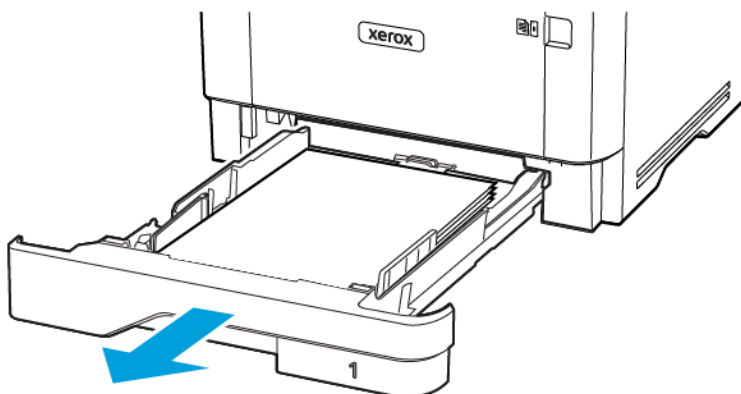

7. Натисніть фіксатор дуплексного модуля, щоб відкрити модуль.

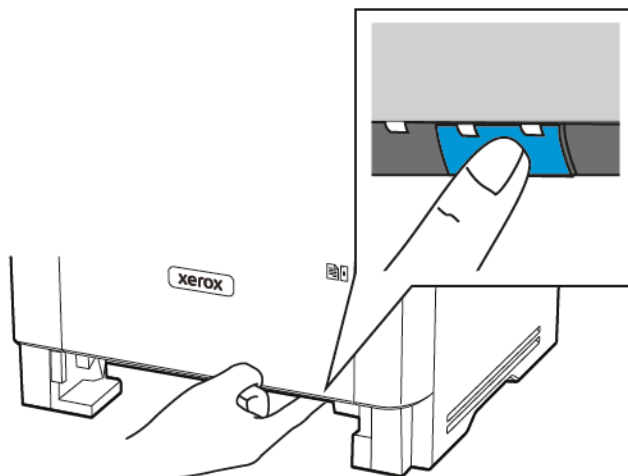

8. Вийміть застряглий папір.


 Примітка. Перевірте, чи всі фрагменти паперу усунуто.

9. Закрийте дуплексний модуль.
10. Вставте лоток.


ЗАСТРЯГАННЯ ПАПЕРУ В ЗАДНІХ ДВЕРЦЯТАХ

1. Відкрийте передні дверцята.

Увага—Ймовірне пошкодження: Для уникнення пошкоджень від електростатичного розряду, торкніть будь-яку відкриту металеву раму принтера, перш ніж торкатися внутрішніх частин принтера.

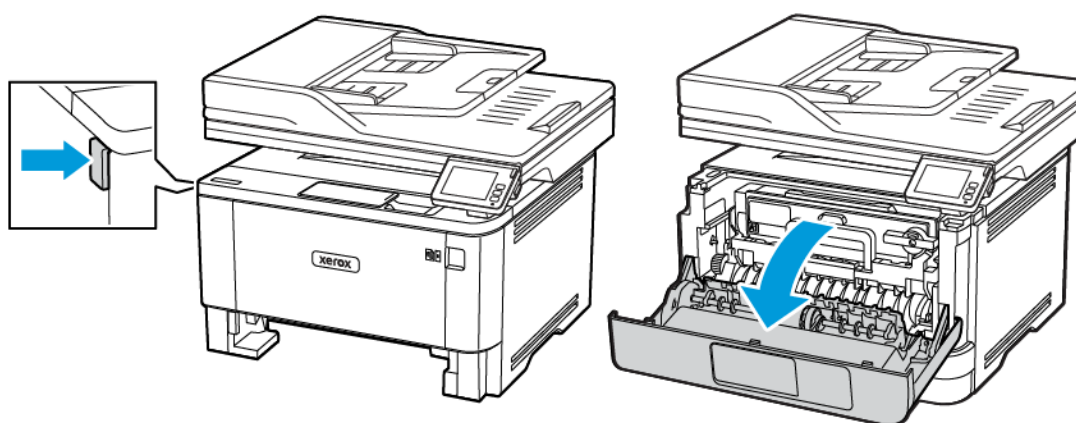


2. Вийміть модуль формування зображення.

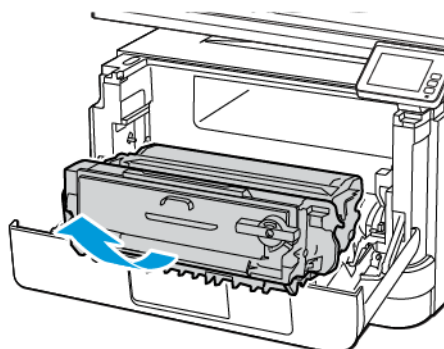

Увага—Ймовірне пошкодження: Стежте, щоб модуль формування зображень не перебував під прямим світлом довше 10 хвилин. Тривалий вплив світла може призвести до проблем з якістю друку.


Увага—Ймовірне пошкодження: Не торкайтеся фотобарабана. Це може вплинути на якість майбутніх завдань друку.

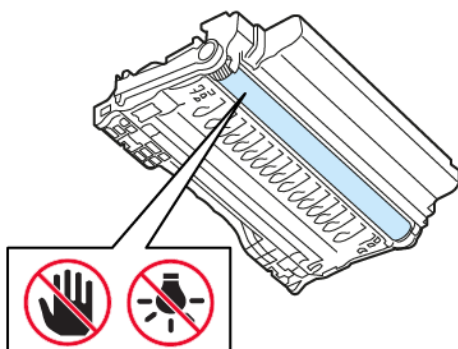

3. Відкрийте задні дверцята.




УВАГА — ГАРЯЧА ПОВЕРХНЯ. Внутрішні частини принтера можуть бути гарячими. Щоб не травмуватися від гарячих частин, дайте їм охолонути, перш ніж торкатись.

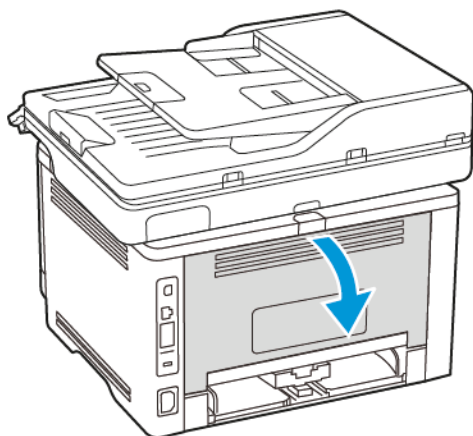

4. Вийміть застряглий папір.




Примітка. Перевірте, чи всі фрагменти паперу усунуто.

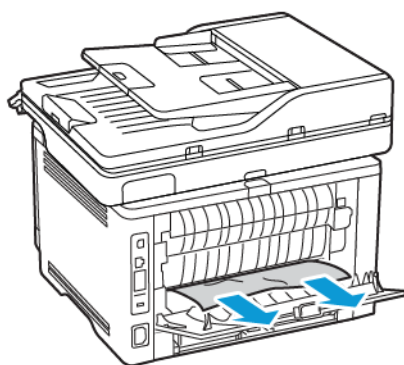

5. Закрийте задні дверцята.

6. Вставте на місце модуль формування зображення.

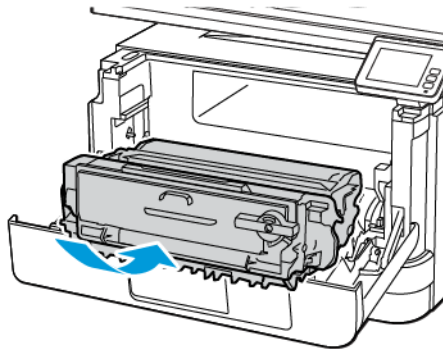

7. Закрийте передні дверцята.

Проблеми з подачею паперу

ПІД ЧАС ДРУКУ КОНВЕРТ ЗАКЛЕЮЄТЬСЯ

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 1 Конверти мають зберігатися в сухому середовищі. Якщо конверт увібрав у себе вологу, то під час друку він може заклеїтися. 2 Виконайте завдання друку. Чи заклеюється конверт під час друку?	Перейдіть до кроку 2.	Проблему вирішено.
Крок 2 1 Перевірте, чи для типу паперу встановлено значення «Конверт». На панелі керування перейдіть до: Settings (Налаштування) > Paper (Папір) > Tray Configuration (Конфігурація лотків) > Paper Size/Type (Розмір/тип паперу) 2 Виконайте завдання друку. Чи заклеюється конверт під час друку?	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів.	Проблему вирішено.

НЕ ПРАЦЮЄ ДРУК ІЗ СОРТУВАННЯМ

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 1 На панелі керування перейдіть до: Settings (Налаштування) > Print (Друк) > Layout (Макет) > Collate (Сортувати) 2 Торкніть Увімк. [1,2,1,2,1,2]. 3 Надрукуйте документ. Чи відбувається сортування документа коректно?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 2.
Крок 2 1 У документі, який потрібно надрукувати, відкрийте діалогове вікно «Друк», тоді виберіть Сортувати. 2 Надрукуйте документ. Чи відбувається сортування документа коректно?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 3.
Крок 3 1 Зменшіть кількість сторінка для друку. 2 Надрукуйте документ. Чи коректно відбувається сортування сторінок?	Проблему вирішено.	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .

ПРИВ'ЯЗКА ЛОТКА НЕ ПРАЦЮЄ

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 1 Перевірте, чи в лотку папір одного розміру і типу. 2 Перевірте, чи напрямні для паперу правильно розташовані. 3 Надрукуйте документ. Прив'язка лотків встановлена правильно?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 2.
Крок 2 1 На головному екрані торкніть Settings (Налаштування) > Paper (Папір) > Tray Configuration (Конфігурація лотків) > Paper Size/Type (Розмір/тип паперу). 2 Здайте розмір і тип паперу відповідно до завантаженого у прив'язаних лотках. 3 Надрукуйте документ. Прив'язка лотків встановлена правильно?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 3.
Крок 3 1 Упевніться, що для параметра «Прив'язка лотка» встановлено значення «Автоматично». Докладніше про це див. Пов'язані лотки. 2 Надрукуйте документ. Прив'язка лотків встановлена правильно?	Проблему вирішено.	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .

ПАПІР ЧАСТО ЗАСТРЯГАЄ

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 1 Вийміть лоток. 2 Перевірте, чи папір завантажено належним чином. - Упевніться, що напрямні для паперу правильно розташовані. - Упевніться, що висота стосу нижча за позначку максимальної кількості паперу. - Перевірте, чи друк виконується на папері рекомендованого розміру і типу. 3 Вставте лоток. 4 Надрукуйте документ. Чи папір часто застрягає?	Перейдіть до кроку 2.	Проблему вирішено.
Крок 2 1 На панелі керування перейдіть до: Settings (Налаштування) > Paper (Папір) > Tray Configuration (Конфігурація лотків) > Paper Size/Type (Розмір/тип паперу) 2 Встановіть правильний розмір і тип паперу. 3 Надрукуйте документ. Чи папір часто застрягає?	Перейдіть до кроку 3.	Проблему вирішено.
Крок 3 1 Завантажте папір із щойно відкритої упаковки. Папір вбирає вологу через високу вологість. Зберігайте папір в оригінальній упаковці, поки не прийде час використовувати його.	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .	Проблему вирішено.

ДІЯ	ТАК	НІ
2 Надрукуйте документ. Чи папір часто застрягає?		

ЗАСТРЯГЛІ СТОРІНКИ НЕ ПЕРЕДРУКОВУЮТЬСЯ

ДІЯ	ТАК	НІ
1 На панелі керування перейдіть до: Settings (Налаштування) > Device (Пристрій) > Notifications (Сповіщення) > Jam Content Recovery (Відновлення застряглого вмісту) 2 У меню відновлення роботи після застрягання виберіть On (Увімк.) або Auto (Автоматично). 3 Надрукуйте документ. Чи передрукуються застрягли сторінки?	Проблему вирішено.	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .

Проблеми з електронною поштою

ВИМКНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОМИЛКУ SMTP SERVER NOT SET UP (СЕРВЕР SMTP НЕ НАЛАШТОВАНО)

На головному екрані торкніть кнопку **Home (Головний екран)** > **Settings (Налаштування)** > **E-mail (Електронна пошта)** > **E-mail Setup (Налаштування параметрів електронної пошти)** > **вимкніть помилку SMTP server not set up (Сервер SMTP не налаштовано)** > **On (Увімк.)**.

Щоб помилка більше не повторювалася, виконайте одну з наведених нижче дій.

- Оновіть вбудоване програмне забезпечення. Докладніше про це див. [Оновлення програмного забезпечення](#).
- Налаштуйте параметри SMTP-сервера електронної пошти. Докладніше про це див. [Налаштування параметрів SMTP-сервера електронної пошти](#).

ЕЛЕКТРОННІ ЛИСТИ НЕ НАДСИЛАЮТЬСЯ

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 Перевірте, чи правильно налаштовані параметри електронної пошти SMTP. Докладніше про це читайте в розділі Налаштування параметрів SMTP-сервера електронної пошти. Чи вдається надіслати електронного листа?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 2.
Крок 2 Перевірте, чи використовується правильний пароль. Залежно від вашого постачальника послуги електронної пошти, використовуйте пароль свого облікового запису, пароль програми чи пароль автентифікації. Докладніше про це див. Налаштування параметрів SMTP-сервера електронної пошти. Чи вдається надіслати електронного листа?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 3.
Крок 3 Переконайтеся, що принтер під'єднаний до мережі, а мережа підключена до Інтернету. Чи вдається надіслати електронного листа?	Проблему вирішено.	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .

Проблеми з факсом

НЕ ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ІДЕНТИФІКАТОР АБОНЕНТА

ДІЯ	ТАК	НІ
Увімкнути ідентифікатор абонента. На головному екрані торкніть Settings (Налаштування) > Fax (Факс) > Fax Setup (Налаштування факсу) > Fax Receive Settings (Параметри отримання факсів) > Admin Controls (Елементи керування адміністратора) > Enable Caller ID (Увімкнути ідентифікатор абонента). Чи відображається ідентифікатор абонента?	Проблему вирішено.	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .

НЕ ВДАЄТЬСЯ НАДІСЛАТИ ЧИ ОТРИМАТИ ФАКСИ

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 Усуньте усі причини появи на дисплеї повідомлень про помилки. Чи можливо надіслати або отримати факс?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 2.
Крок 2 Перевірте, чи належне під'єднання кабелів для такого обладнання: • Телефон • Слухавка • Автовідповідач Чи можливо надіслати або отримати факс?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 3.

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 3 Перевірте сигнал набору. • Передзвоніть на номер факсу, щоб перевірити, чи працює він належним чином. • Якщо використовується функція набору без покладення трубки, збільшіть гучність, щоб почути сигнал набору. Чи чути сигнал набору?	Перейдіть до кроку 5.	Перейдіть до кроку 4.
Крок 4 Перевірте телефонну розетку. 1 Під'єднайте аналоговий телефон безпосередньо до розетки. 2 Послухайте, чи чути сигнал набору. 3 Якщо сигналу набору не чути, скористайтесь іншим телефонним кабелем. 4 Якщо сигналу набору й надалі не чути, під'єднайте аналоговий телефон до іншої телефонної розетки. 5 Якщо сигнал набору чути, під'єднайте принтер до такої розетки. Чи можливо надіслати або отримати факс?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 5.
Крок 5 Перевірте, чи принтер підключений до аналогової телефонної служби або до правильного цифрового роз'єму. • Якщо ви використовуєте телефонну службу цифрової мережі з інтегрованими послугами (ISDN),	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 6.

ДІЯ	ТАК	НІ
підключіться до аналогового телефонного порту термінального адаптера ISDN. Докладнішу інформацію запитуйте в постачальника ISDN. • Якщо використовується послуга DSL, під'єднайте принтер до фільтра DSL або маршрутизатора, які підтримують аналогове використання. Докладнішу інформацію запитуйте в постачальника DSL. • Якщо ви використовуєте телефонну послугу приватної телефонної станції (АТС), переконайтеся, що ви підключаєтесь до аналогового з'єднання на АТС. Якщо такої не існує, спробуйте встановити для факсу аналогову телефонну лінію. Чи можливо надіслати або отримати факс?		
Крок 6 Тимчасово від'єднайте інше обладнання і вимкніть інші телефонні послуги. 1 Від'єднайте інше обладнання (наприклад, автовідповідач, комп'ютери, модеми або розгалужувачі телефонних ліній) між принтером і телефонною лінією. 2 Вимкніть функції очікування дзвінка та голосову пошту. Докладнішу інформацію запитуйте в телефонній компанії. Чи можливо надіслати або отримати факс?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 7.

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 7 Скануйте одночасно не більше однієї сторінки вихідного документа. 1 Наберіть номер факсу. 2 Відскануйте документ. Чи можливо надіслати або отримати факс?	Проблему вирішено.	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .

ФАКСИ НАДХОДЯТЬ, АЛЕ НЕ НАДСИЛАЮТЬСЯ

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 Належним чином завантажте вихідний документ у лоток пристрою автоматичної подачі документів або на скло сканера. Чи надсилаються факси?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 2.
Крок 2 Належним чином налаштуйте номер швидкого доступу. • Перевірте, чи для номера телефону, який потрібно набрати, налаштовано номер швидкого доступу. • Наберіть телефонний номер вручну. Чи надсилаються факси?	Проблему вирішено.	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .

ФАКСИ МОЖНА НАДІСЛАТИ, АЛЕ НЕМОЖЛИВО ОТРИМАТИ

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 Перевірте, чи не порожнє джерело паперу. Чи можна отримати факси?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 2.
Крок 2 Перевірте налаштування затримки дзвінка. На панелі керування торкніть Settings (Налаштування) > Fax (Факс) > Fax Setup (Налаштування факсу) > Fax Receive Settings (Параметри отримання факсу) > Rings to Answer (Дзвінки до відповіді) . Чи можна отримати факси?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 3.
Крок 3 Якщо принтера друкує порожні сторінки, див. Порожні або білі сторінки . Чи можна отримати факси?	Проблему вирішено.	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .

НИЗЬКА ЯКІСТЬ ДРУКУ ФАКСУ

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 Переконайтеся, що відсутні дефекти якості друку. 1 На панелі керування торкніть Settings (Налаштування) > Troubleshooting (Усунення проблем) > Print Quality Test Pages (Тестова сторінка якості друку). 2 Виправте усі дефекти якості друку. Докладніше про це див. Проблеми з якістю друку. Якість друку факсу задовільна?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 2.
Крок 2 Зменшіть швидкість передачі для вхідного факсу. 1 На панелі керування торкніть Settings (Налаштування) > Fax (Факс) > Fax Setup (Налаштування факсу) > Fax Receive Settings (Параметри отримання факсу) > Admin Controls (Елементи керування адміністратора). 2 У меню «Максимальна швидкість» виберіть нижчу швидкість передачі. Якість друку факсу задовільна?	Проблему вирішено.	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .

Проблеми зі скануванням

НЕ ВДАЄТЬСЯ ВИКОНАТИ СКАНУВАННЯ НА КОМП'ЮТЕР

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 Запустіть завдання копіювання. Чи успішне завдання копіювання?	Перейдіть до кроку 3.	Перейдіть до кроку 2.
Крок 2 1 Вимкніть принтер, зачекайте приблизно 10 секунд, тоді увімкніть його знову. 2 Відскануйте документ. Чи вдалося виконати сканування документа на комп'ютер?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 3.
Крок 3 Перевірте підключення принтера. 1 Надрукуйте сторінку налаштування мережі. На панелі керування перейдіть до: Settings (Налаштування) > Reports (Звіти) > Network (Мережа) > Network Setup Page (Сторінка з даними налаштування мережі) 2 Перевірте стан мережі. Чи підключений принтер до мережі?	Перейдіть до кроку 5.	Перейдіть до кроку 4.

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 4 1 Під'єднайте принтер до мережі. 2 Відскануйте документ. Чи вдалося виконати сканування документа на комп'ютер?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 5.
Крок 5 1 Упевніться, що принтер та комп'ютер під'єднані до тієї самої мережі. 2 Відскануйте документ. Чи вдалося виконати сканування документа на комп'ютер?	Проблему вирішено.	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .

НЕ ВДАЄТЬСЯ ВІДСКАНУВАТИ В МЕРЕЖЕВУ ПАПКУ

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 1 Створіть ярлик мережевої папки. 2 Відскануйте документ використовуючи ярлик. Докладніше про це див. Сканування в мережеву папку за допомогою ярлика . Чи вдається відсканувати документ і зберегти його в мережеву папку?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 2.
Крок 2	Перейдіть до кроку 3.	Перейдіть до кроку 4.

ДІЯ	ТАК	НІ
 Примітка. Перевірте, чи правильно вказано формат мережевої папки і шлях до неї. Наприклад, //server_hostname/foldername/path, де server_hostname – це повне доменне ім'я (FQDN) або IP-адреса. Чи правильний шлях до мережевої папки та її формат?		
Крок 3 Перевірте, чи у вас є належний дозвіл на доступ до мережевої папки. Чи вдається відсканувати документ і зберегти його в мережеву папку?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 4.

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 4 Оновіть ярлик мережевої папки. 1 Відкрийте веббраузер і введіть IP-адресу принтера в полі адреси. • Перегляньте IP-адресу принтера на головному екрані. IP-адреса відображається у вигляді чотирьох наборів цифр, розділених крапками, наприклад 123.123.123.123. • Якщо використовується проксі-сервер, вимкніть його на деякий час, щоб коректно завантажити вебсторінку. 2 Клацніть Shortcuts (Ярлики), тоді виберіть ярлик. Якщо типів ярликів кілька, виберіть «Мережева папка». 3 У полі шляху для спільного доступу введіть шлях до мережевої папки. • Якщо шлях для спільного доступу «\\server_hostname\foldername\path», введіть «//server_hostname/foldername/path». • Упевніться, що під час введення шляху використовуються косі риски вперед. 4 У меню автентифікації виберіть свій метод автентифікації. Якщо для параметра «Автентифікація» вибрано значення «Використовувати	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 5.

ДІЯ	ТАК	НІ
призначене ім'я користувача та пароль», введіть свої облікові дані у полях «Ім'я користувача» та «Пароль». 5 Клацніть Зберегти. Чи вдається відсканувати документ і зберегти його в мережеву папку?		
Крок 5 Упевніться, що принтер та мережева папка під'єднані до тієї самої мережі. Чи вдається відсканувати документ і зберегти його в мережеву папку?	Проблему вирішено.	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .

ДОКУМЕНТ АБО ФОТО КОПІЮЮТЬСЯ ЛИШЕ ЧАСТКОВО

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 1 Документ або фото мають бути розміщені лицьовою стороною донизу у верхньому лівому кутку скла сканера. 2 Виконайте копіювання документа або фото. Документ або фото скопійовано належним чином?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 2.
Крок 2 1 Налаштування розміру паперу має відповідати розміру паперу, завантаженого в лоток. 2 Виконайте копіювання документа або фото. Документ або фото скопійовано належним чином?	Проблему вирішено.	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .


НЕ ВДАЛОСЯ ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ СКАНУВАННЯ

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 Перевірте під'єднання кабелів. 1 Перевірте, чи кабель Ethernet або USB надійно підключені до комп'ютера та принтера. 2 Повторно надішліть завдання сканування. Чи успішне завдання сканувати?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 2.
Крок 2 Перевірте файл, який потрібно відсканувати. 1 Упевніться, що ім'я файлу не використовується у папці призначення. 2 Упевніться, що документ або фото, які потрібно відсканувати, не відкриті в іншій програмі. 3 Повторно надішліть завдання сканування. Чи успішне завдання сканувати?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 3.
Крок 3 1 Перевірте, чи позначено поле Append time stamp (Додати мітку часу) або Overwrite existing file (Перезаписати поточний файл) у налаштуваннях параметрів місця призначення. 2 Повторно надішліть завдання сканування. Чи успішне завдання сканувати?	Проблему вирішено.	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .

ПОГАНА ЯКІСТЬ КОПІЮВАННЯ

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 1 Почистьте скло сканера і скло пристрою автоматичної подачі документів вологою м'якою тканиною без ворсу. Якщо пристрій автоматичної подачі документів вашого принтера має ще одне скло, його теж потрібно почистити. Докладніше про це читайте в розділі Чищення сканера. 2 Документ або фото мають бути розміщені лицьовою стороною донизу у верхньому лівому кутку скла сканера. 3 Виконайте копіювання документа або фото. Вас влаштовує якість копії?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 2.
Крок 2 1 Перевірте якість оригінального документа або фото. 2 Відрегулюйте параметри якості сканування. 3 Виконайте копіювання документа або фото. Вас влаштовує якість копії?	Проблему вирішено.	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .

ПІД ЧАС СКАНУВАННЯ ДОКУМЕНТА З ПРИСТРОЮ АВТОМАТИЧНОЇ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ НА ВІДБИТКУ З'ЯВЛЯЮТЬСЯ ВЕРТИКАЛЬНІ ТЕМНІ СМУГИ

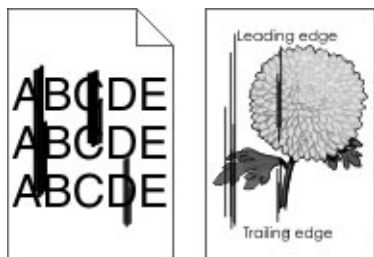

ДІЯ	ТАК	НІ
1 Відкрийте кришку сканера. 2 За допомогою вологої м'якої тканини без ворсу протріть скло і панель скла пристрою автоматичної подачі документів. 3 Закрийте кришку сканера. 4 Відскануйте документ. Чи з'являються вертикальні смуга на відсканованих документах?	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .	Проблему вирішено.

СКАНЕР НЕ ЗАКРИВАЄТЬСЯ

ДІЯ	ТАК	НІ
Усуньте предмети, які перешкоджають закриванню кришки. Чи закрилася кришка сканера належним чином?	Проблему вирішено.	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .

СКАНУВАННЯ ТРИВАЄ НАДТО ДОВГО АБО СПРИЧИНЯЄ ЗАВИСАННЯ КОМП'ЮТЕРА

ДІЯ	ТАК	НІ
Закрийте всі програми, які заважають скануванню. Сканування триває надто довго або спричиняє зависання комп'ютера?	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .	Проблему вирішено.

СКАНЕР НЕ ВІДПОВІДАЄ

ДІЯ	ТАК	НІ
Крок 1 1 Перевірте, чи кабель живлення належно під'єднаний до принтера та електричної розетки. Щоб уникнути ризику займання чи ураження електричним струмом, під'єднуйте кабель живлення до належно заземленої електричної розетки з відповідною напругою, яка розташована біля пристрою і до якої легко дотягтися. 2 Скопіюйте або відскануйте документ. Чи відповідає сканер?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 2.
Крок 2 1 Перевірте, чи принтер увімкнений. 2 Усуньте усі причини появи на дисплеї повідомлень про помилки. 3 Скопіюйте або відскануйте документ. Чи відповідає сканер?	Проблему вирішено.	Перейдіть до кроку 3.
Крок 3 1 Вимкніть принтер, зачекайте приблизно 10 секунд, тоді увімкніть його знову. 2 Скопіюйте або відскануйте документ. Чи відповідає сканер?	Проблему вирішено.	Зверніться у службу технічної підтримки користувачів .

НАЛАШТУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ СКАНЕРА

1. На панелі керування перейдіть до: **Settings (Налаштування) > Device (Пристрій) > Maintenance (Обслуговування) > Config Menu (Меню налаштувань) > Scanner Configuration (Налаштування сканера) > Scanner Manual Registration (Реєстрація сканера вручну)**
2. Торкніть пункт **Print Quick Test (Швидка перевірка друку)**.
3. Покладіть сторінку для швидкої перевірки друку на скло сканера, а тоді торкніть **Flatbed Registration (Реєстрація планшетного сканера)**.
4. Торкніть пункт **Copy Quick Test (Швидка перевірка копіювання)**.
5. Порівняйте сторінку для швидкої перевірки копіювання з оригінальним документом.



Примітка. Якщо поля на тестовій сторінці відрізняються від оригінального документа, відрегулюйте ліве та верхнє поля.

6. Повторюйте кроки, поки поля сторінки для швидкої перевірки копіювання не збігатимуться з оригінальним документом.

НАЛАШТУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИСТРОЮ АВТОМАТИЧНОЇ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ

1. На панелі керування перейдіть до: **Settings (Налаштування) > Device (Пристрій) > Maintenance (Обслуговування) > Config Menu (Меню налаштувань) > Scanner Configuration (Налаштування сканера) > Scanner Manual Registration (Реєстрація сканера вручну)**
2. Торкніть пункт **Print Quick Test (Швидка перевірка друку)**.
3. Розмістіть сторінку швидкої перевірки друку на лотку пристрою автоматичної подачі документів.
4. Торкніть пункт **Front ADF Registration (Реєстрація переднього пристрою автоматичної подачі документів)** або **Rear ADF Registration (Реєстрація заднього пристрою автоматичної подачі документів)**.
 - Щоб відкоригувати реєстрацію переднього пристрою автоматичної подачі документів, покладіть тестову сторінку лицьовою стороною догори коротшим краєм у напрямку подачі у пристрій автоматичної подачі документів.
 - Щоб відкоригувати реєстрацію заднього пристрою автоматичної подачі документів, покладіть тестову сторінку лицьовою стороною вниз і коротшим краєм у напрямку подачі у пристрій автоматичної подачі документів.
5. Торкніть пункт **Copy Quick Test (Швидка перевірка копіювання)**.
6. Порівняйте сторінку для швидкої перевірки копіювання з оригінальним документом.



Примітка. Якщо поля на тестовій сторінці відрізняються від оригінального документа, виконайте горизонтальне регулювання і регулювання верхнього поля.

7. Повторюйте кроки, поки поля сторінки для швидкої перевірки копіювання не збігатимуться з оригінальним документом.

Звернення у технічну підтримку користувачів

Звертаючись у службу підтримки користувачів, будьте готові надати такі відомості:

- Проблема з принтером
- Повідомлення про помилку
- Тип моделі і серійний номер принтера

Перейдіть, щоб отримати електронного листа чи підтримку в чаті, або перегляньте бібліотеку посібників, документацію підтримки, драйвери та інші завантаження.

Технічна підтримка телефоном також доступна. У США та Канаді телефонуйте на номер 1-800-539-6275. Для інших країн чи регіонів, перейдіть www.xerox.com/supplies.

Нормативна інформація

Цей додаток містить:

Основна нормативна інформація	352
Нормативна інформація щодо копіювання	363
Паспорти безпеки матеріалів виробу	366

Основна нормативна інформація

РІВНІ ШУМОУТВОРЕННЯ

Наведені далі вимірювання отримано згідно з ISO 7779, підтверджено їх відповідність ISO 9296.



Примітка. Деякі режими можуть бути відсутніми в цьому пристрої.

СЕРЕДНІЙ ТИСК ЗВУКУ В РАДІУСІ 1 МЕТРА, ДБА

Друк	Односторонній: 53 Двосторонній: 50
Сканування	58
Копіювання	59
Готовність	14

ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З ЕКОДИЗАЙНУ, ЧАСТИНА 19

Згідно з Директивою Європейської Комісії з екодизайну, джерело світла, що міститься в цьому виробі або його компонентах, призначено для використання лише для захоплення зображення або проєкції зображення і не призначено для використання з іншою метою.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СТАТИЧНУ ЧУТЛИВІСТЬ



Цей символ позначає частини з електростатичною чутливістю. Перш ніж торкнутися ділянок поряд із цими символами, торкніться металевої поверхні в ділянці поза цим символом.

Щоб запобігти пошкодженню внаслідок електростатичного розряду під час технічного обслуговування, наприклад під час усунення застрягання паперу або заміни витратних матеріалів, торкніться будь-якої відкритої металевої рамки принтера, перш ніж відкривати або торкатися до внутрішніх елементів принтера, навіть якщо вони не позначені символом.

ENERGY STAR



Будь-який виріб Xerox з емблемою ENERGY STAR на корпусі або початковому екрані сертифіковано як такий, що відповідає вимогам Агентства з захисту довкілля (Environmental Protection Agency (EPA)) ENERGY STAR станом на дату виготовлення.

ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ

Робоча навколишня температура	10-32,2°C (50-90°F)
Температура доставки	-40-40°C (-40-104°F)
Температура зберігання та відносна вологість	-40-40°C (-40-104°F), 8-80 % BB

INFORMACIÓN DE LA ENERGÍA DE MÉXICO

- Consumo de energía en operación: 550 Wh (B305), 600 (B315)
- Consumo de energía en modo de espera: 0,2 Wh
- Cantidad de producto por unidad de energía consumida: 4.36 páginas/Wh (B305), 4.20 páginas/Wh (B315)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЛАЗЕР

Принтер сертифікований в США на предмет відповідності вимогам Зведення федеральних законів № 21 (21 CFR) Міністерства охорони здоров'я і соціального забезпечення (DHHS), частина I, розділ J, щодо лазерних виробів класу I (1), а також сертифікований в інших країнах як лазерний виріб класу I, що відповідає вимогам IEC 60825-1: 2014.

Лазерні вироби класу I не вважаються небезпечними. Лазерну систему та принтер розроблено таким чином, щоб доступ людини до лазерного випромінювання рівня понад клас I не відбувався під час експлуатації у штатному режимі, технічного обслуговування користувачем або у визначених умовах обслуговування. У принтері є блок друкувальної головки, що не передбачає обслуговування, та включає лазер із такими технічними характеристиками:

- Клас: IIb (3b) AlGaInP
- Номінальна вихідна потужність (мілівати): 25
- Довжина хвилі (нанометри): 775-800

ЖИВЛЕННЯ**Споживання виробом електроенергії**

У таблиці нижче вказано енергоспоживчі характеристики виробу.



Примітка. Деякі режими можуть бути відсутніми в цьому пристрої.

РЕЖИМ	ОПИС	СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ (ВАТИ)
Друк	Цей виріб створює друковані відбитки електронних вхідних даних.	Односторонній: 530 (B305), 580 (B315) Двосторонній: 315 (B305), 330 (B315)
Копіювання	Цей виріб створює друковані відбитки друкованих оригіналів.	550 (B305), 600 (B315)
Сканування	Виріб сканує друковані документи.	13 (B305), 14 (B315)
Готовність	Виріб очікує на завдання друку.	6,5 (B305); 7,5 (B315)
Режим очікування	Виріб перебуває в режимі енергозбереження високого рівня.	0,8 (B305) або 1,1 (B315)
Режим сну	Виріб перебуває в режимі енергозбереження низького рівня.	0,1
Вимкнено	Виріб увімкнено в електричну розетку, проте вимикач живлення вимкнено.	0,1

Рівні споживання енергії, наведені в попередній таблиці, відображають заміри, усереднені в часі. Одномоментне споживання енергії може бути значно вищим за середній рівень.

Режим очікування

Цей пристрій розроблено з можливістю роботи в режимі енергозбереження, а саме в режимі очікування. Режим очікування дає змогу економити енергію шляхом зменшення споживання енергії протягом тривалих періодів бездіяльності. Режим очікування застосовується автоматично, якщо цей пристрій не використовується протягом певного періоду часу (час до застосування режиму очікування).



Примітка. Стандартний час режиму очікування цього виробу становить 15 хвилин.

За допомогою меню налаштування час до застосування режиму очікування можна налаштувати в межах від 1 до 120 хвилин. Якщо швидкість друку становить щонайбільше 30 сторінок на хвилину, час очікування можна встановити не більше ніж 60 хвилин. Якщо вибрати низьке значення для часу до застосування режиму очікування, це дозволить зменшити споживання енергії, проте може збільшити час реагування виробу. Якщо вибрати високе значення для часу до застосування режиму очікування, пристрій реагуватиме швидше, проте для цього знадобиться більше енергії.

Режим сну

Цей пристрій розроблено з можливістю роботи в режимі наднизького споживання енергії, а саме в режимі сну. Під час роботи в режимі сну всі інші системи та пристрої безпечно знеструмлюються.

У режим сну можна перейти в один із таких способів:

- використовуючи функцію періоду очікування до переходу в режим сну;
- використовуючи функцію планування для режимів живлення.



Примітка. Стандартний час режиму сну цього виробу у всіх країнах і регіонах становить 3 дні.

Час очікування принтером після виконання завдання друку до переходу в режим сну можна змінити в межах від однієї години до одного місяця.

Режим «Вимкнено»

Якщо цей пристрій навіть у вимкненому стані споживає певну кількість електроенергії, то для того, щоб повністю виключити це, кабель живлення пристрою слід вимкнути з електричної розетки.

Загальне використання енергії

Часом доцільно оцінювати загальне використання енергії пристроєм. Оскільки вимоги щодо споживання енергії визначені у ватах, аби обчислити використання енергії, споживання енергії слід помножити на час, протягом якого пристрій перебуває в тому чи іншому режимі. Загальне використання енергії – це сума енергоспоживання у всіх режимах.

НОРМАТИВНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

Нормативні повідомлення про телекомунікаційне термінальне обладнання

У цьому розділі наведено нормативну інформацію про вироби, що містять аналогову факсимільну картку.

Сповіднення Федеральної комісії зв'язку США для користувачів телефонної мережі США

Це обладнання відповідає Частині 68 Правил Федеральної комісії зв'язку і вимогам Адміністративної Ради щодо під'єднання терміналів. На задній панелі цього обладнання є наклейка, яка окрім іншої інформації, містить дані про ідентифікатор виробу у форматі US:AAAEQ##TXXXX. За потреби цей номер слід надати телефонній компанії.

Для роботи цього обладнання потрібен роз'єм RJ-11C Universal Service Order Code (USOC).

Роз'єм і вилка, які використовуються для під'єднання цього обладнання до мережі у приміщенні і телефонної мережі, мають відповідати відповідним правилам Частини 68 Федеральної комісії зв'язку і вимогам Адміністративної Ради щодо під'єднання терміналів. Для підключення цього виробу до телефонної мережі загального користування потрібен сумісний телефонний шнур (RJ-11) № 26 чи з більшим номером за американською системою калібрування дротів. Докладніше див. документацію про налаштування.

Для визначення кількості пристроїв, які можна підключити до телефонної лінії, скористайтесь коефіцієнтом еквівалентного навантаження (REN). У разі перевищення допустимого для лінії значення еквівалентного навантаження пристрої можуть не дзвонити, коли надходитиме вхідний виклик. У більшості, але не у всіх регіонах, сума значень REN не має бути більшою п'яти (5,0). Щоб перевірити, скільки пристроїв можна підключити до телефонної лінії відповідно до коефіцієнта REN, зверніться в місцеву телефонну компанію. Для виробів, схвалених після 23 липня 2001, коефіцієнт REN для цього виробу є частиною ідентифікатора виробу, представленого у форматі US:AAAEQ##TXXXX. Цифри у форматі ## – це значення

REN без десяткового розділювача (наприклад, 03 означає, що $REN = 0,3$). Для раніших виробів значення REN зазначається окремо на наклейці.

Якщо це обладнання спричиняє перешкоди для роботи телефонної мережі, телефонна компанія повідомить вас заздалегідь про тимчасову перерву в роботі послуги. Якщо повідомити абонента заздалегідь немає можливості, телефонна компанія повідомить клієнта про відключення якомога швидше. Вас також повідомлять про те, що ви маєте право подати скаргу до Федеральної комісії зв'язку США.

Телефонна компанія може внести зміни у свої технічні засоби, обладнання чи процедури, що може негативно вплинути на роботу цього обладнання. Якщо таке станеться, телефонна компанія заздалегідь повідомить про це, щоб ви мали змогу внести потрібні зміни для безперебійного надання послуг.

Якщо в роботі цього обладнання виникають проблеми, зверніться в точку продажу з приводу ремонту або інформації про гарантію. Якщо обладнання перешкоджатиме роботі телефонної мережі, телефонна компанія може вимагати відключити обладнання до вирішення проблеми.

У цьому обладнанні немає деталей, які можна замінити. Щодо відомостей про ремонт і гарантію звертайтеся у пункт продажу.

Тарифи на підключення до лінії колективного зв'язку регулюються державою. Докладнішу інформацію запитуйте у відповідних державних чи муніципальних органах.

Якщо у вашому помешканні є окрема сигналізація, підключена до телефонної лінії, упевніться, що встановлення цього обладнання не вплине на роботу сигналізації. Якщо у вас виникнуть запитання щодо того, що може стати причиною вимкнення сигналізації, звертайтеся в телефонну компанію чи до кваліфікованого спеціаліста.

Згідно з Законом 1991 року про захист прав споживачів послуг телефонного зв'язку протизаконним визнається використання будь-ким комп'ютера або іншого електронного пристрою, зокрема факсового апарата, для надсилання будь-яких повідомлень, якщо на кожній переданій або першій переданій сторінці таких повідомлень у верхньому або нижньому полі не вказана дата й час надсилання, назва компанії або іншої юридичної особи чи дані іншої особи, яка надсилає повідомлення, а також номер телефону пристрою, з якого здійснюється надсилання, чи компанії, іншої юридичної або фізичної особи. (Вказаний номер телефону не може бути номером 900 чи будь-яким іншим номером, тарифи за користування яким перевищують тарифи на місцеві або міжміські передачі).

Див. документацію для користувача, щоб запрограмувати ці відомості у факсовому апараті.

Повідомлення для користувачів телефонної мережі Канади

Цей виріб відповідає чинним технічним характеристикам Міністерства інновацій, науки та економічного розвитку Канади.

Коефіцієнт еквівалентного навантаження (REN) позначає максимальну кількість пристроїв, які можна підключити до телефонного інтерфейсу. Схема інтерфейсу може включати будь-яке поєднання пристроїв, при цьому єдина вимога полягає в тому, щоб сума коефіцієнтів еквівалентного навантаження всіх пристроїв не перевищувала п'яти. REN вказано на наклейці на виробі.

У цьому пристрої використовуються телефонні роз'єми CA11A.

Avis Réservé aux Utilisateurs du Réseau Téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Le numéro REN (ringer equivalence number: numéro d'équivalence de sonnerie) indique le nombre maximum d'appareils pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN est indiqué sur l'étiquette produit.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

Повідомлення для користувачів телефонної мережі Нової Зеландії

Далі наведено особливі умови в межах вказівок для користувача факсимільного зв'язку. Надання дозволу на під'єднання будь-якого кінцевого обладнання вказує лише на те, що телекомунікаційна компанія визнає, що це обладнання відповідає мінімальним вимогам щодо під'єднання до мережі. Цей дозвіл не свідчить про схвалення пристрою телекомунікаційною компанією, він не надає жодних гарантій. Крім того, наявність дозволу не гарантує належну роботу пристрою з обладнанням іншої марки чи моделі, які теж мають дозвіл на підключення (Telepermit), а також не гарантує сумісності будь-якого виробу з усіма мережевими послугами телекомунікаційної компанії.

Це обладнання не слід налаштовувати для здійснення автоматичних дзвінків на екстрені служби зв'язку «111» телекомунікаційної компанії.

Це обладнання може не забезпечувати ефективного перемикавання виклику на інший пристрій, під'єднаний до тієї самої лінії.

Це обладнання не слід використовувати у спосіб, який створює незручності іншим клієнтам телекомунікаційної компанії.

Це обладнання не може за жодних умов правильної експлуатації працювати швидше, ніж призначено. Телекомунікаційна компанія не несе відповідальності за пов'язані з цим труднощі.

Декадний (або імпульсний) набір із цього пристрою не працює в телекомунікаційній мережі у Новій Зеландії.

Для належної роботи загальна кількість усіх пристроїв, які можна паралельно підключити до телефонної лінії (REN), не має перевищувати 5. Показник REN вказано на наклейці.

У цьому пристрої використовується модульний з'єднувач RJ-11C. Якщо потрібен адаптер BT, зверніться в пункт продажу.

Деякі параметри, необхідні для відповідності вимогам надання дозволу на підключення телекомунікаційної компанії, залежать від обладнання, пов'язаного з цим пристроєм. Пов'язане обладнання слід налаштувати на роботу з дотриманням обмежень, передбачених технічними вимогами телекомунікаційної компанії:

- Дозволено не більше 10 спроб виклику на той самий номер у межах 30 хвилин для будь-якого виклику вручну.
- Між спробами виклику слухавку слід покласти щонайменше на 30 секунд.

- Пристрій слід налаштувати таким чином, щоб автоматичні виклики на різні номери були розділені, а саме – між спробами виклику має пройти щонайменше 5 секунд.

Verwendung dieses Produkts in Deutschland

Für dieses Produkt muss ein deutscher Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung für jede Leitung installiert werden, über die in Deutschland Zeitsteuertakte übertragen werden. Zeitsteuertakte sind in analogen Leitungen in Deutschland möglicherweise nicht vorhanden. Der Teilnehmer kann die Bereitstellung von Zeitsteuertakten veranlassen oder beim deutschen Netzanbieter telefonisch deren Deaktivierung beantragen. Im Regelfall werden Zeitsteuertakte nur dann bereitgestellt, wenn dies vom Teilnehmer bei der Installation ausdrücklich erwünscht wird.

Використання цього виробу в Швейцарії

Для того, щоб встановити цей виріб у Швейцарії на будь-якій лінії, яка приймає тарифні імпульси, він має бути обладнаний швейцарським фільтром тонального сигналу для обліку.

Utilisation de ce produit en Suisse

Cet appareil nécessite l'utilisation d'un filtre de tonalité de facturation suisse devant être installé sur toute ligne recevant des impulsions de comptage en Suisse.

Verwendung dieses Produkts in der Schweiz

Für dieses Produkt muss ein schweizerischer Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung für jede Leitung installiert werden, über die in der Schweiz Zeitsteuertakte übertragen werden.

Uso del prodotto in Svizzera

Questo prodotto richiede un filtro toni Billing svizzero, da installare su tutte le linee che ricevono impulsi remoti in Svizzera.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ ВИМОГАМ ЩОДО БЕЗДРОВОТИХ ПРИСТРОЇВ

У цьому розділі міститься інформація про відповідність нормативним вимогам, яка стосується лише бездротових моделей.

Якщо у вас виникли певні сумніви щодо того, чи ваша модель є бездротовою, перейдіть за посиланням <http://support.xerox.com>.

Повідомлення про модульні компоненти

Бездротові моделі містять модульні компоненти. Щоб визначити, які модульні компоненти встановлено саме у вашому пристрої, дослідіть наклейки на ньому.

Вплив радіочастотного випромінювання

Випромінювана потужність цього пристрою не сягає обмежень впливу радіочастоти, визначених Федеральною комісією зв'язку США та іншими регуляторними органами. Щоб дотриматися вимог щодо впливу радіочастоти, встановлених Федеральною комісією зв'язку США та іншими регуляторними органами, між антеною та будь-якою людиною має бути щонайменше 20 см (8 дюймів).

Міністерство інновацій, науки й економічного розвитку Канади

Цей пристрій відповідає стандартам RSS Міністерства інновацій, науки й економічного розвитку Канади щодо звільнення від ліцензування. На роботу цього пристрою поширюються такі дві умови:

1. цей пристрій не повинен створювати перешкод; і
2. цей пристрій має приймати будь-які перешкоди, зокрема перешкоди, які можуть призвести до небажаних ознак у роботі пристрою.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et
2. Il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Відповідність вимогам Європейського Союзу та Європейської економічної зони



Знак відповідності ЄС на цьому виробі свідчить про відповідність чинним директивам ЄС. Повний текст Заяви про відповідність вимогам ЄС розміщено за адресою <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>.

Обмеження

Це радіообладнання можна використовувати лише у приміщенні. Заборонено експлуатувати його за межами приміщення. Це обмеження стосується всіх країн, перелічених у списку нижче:



Австрія	Бельгія	Болгарія	Швейцарія	Кіпр	Республіка Чехія
Німеччина	Данія	Естонія	Республіка Ель-Сальвадор	Іспанія	Фінляндія
Франція	Хорватія	Угорщина	Ірландія	Ісландія	Італія

Ліхтенштейн	Литва	Люксембург	Латвія	Мальта	
Нідерланди	Норвегія	Польща	Португалія	Румунія	
Швеція	Словенія	Словаччина	Туреччина	Україна	

Заява ЄС та інших країн щодо робочих частотних смуг радіопередавачів і максимальної потужності радіочастоти

Цей пристрій передає частоту у смугах 2,4 ГГц (2,412-2,472 ГГц у ЄС) або 5 ГГц (5,15-5,35, 5,47-5,725 в ЄС). Максимальна вихідна потужність передавача (максимальна ефективна потужність ізотропного випромінювання) з урахуванням підсилення антени становить ≤ 20 дБм.

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ США

Цей виріб протестовано та підтверджено його відповідність обмеженням для цифрового пристрою класу В згідно з частиною 15 Правил Федеральної комісії зв'язку. На роботу цього пристрою поширюються такі дві умови:

1. цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод; і
2. цей пристрій має приймати будь-які перешкоди, зокрема перешкоди, які можуть призвести до небажаних ознак у роботі.

Обмеження Федеральної комісії зв'язку США щодо виробів класу В призначені забезпечити належний захист від шкідливих перешкод під час експлуатації обладнання в житловому приміщенні. Це обладнання створює, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію. Якщо його встановити та використовувати всупереч інструкціям, воно може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Водночас немає гарантії, що такі перешкоди не виникнуть у тій чи іншій ситуації. Якщо це обладнання все ж створює шкідливі перешкоди для прийому радіо- і телесигналів, що можна визначити, якщо вимкнути та ввімкнути обладнання, користувач повинен спробувати усунути перешкоди одним чи кількома способами, переліченими нижче:

- змінити напрямок чи розташування приймальної антени;
- збільшити відстань між обладнанням і приймачем;
- підключити обладнання до розетки в контурі, відмінному від контуру, до якого підключено приймач;
- Для отримання додаткових вказівок зверніться в пункт продажу або до представника з питань обслуговування.

Виробник не несе відповідальності за перешкоди для радіо- або телепередачі, які виникають внаслідок використання кабелів, які не є рекомендованими, або внаслідок несанкціонованих змін у цьому обладнанні. Несанкціоновані зміни можуть призвести до скасування права користувача використовувати це обладнання.



Примітка. Щоб забезпечити дотримання норм Федеральної комісії зв'язку США щодо електромагнітних перешкод для обчислювальних пристроїв класу В, потрібно використовувати належним чином екранований і заземлений кабель. Використання іншого кабелю, що не є належним чином екранований та заземлений, може бути порушенням нормативних вимог Федеральної комісії зв'язку США.

Щоб дізнатися докладніше про питання екології, охорону здоров'я та безпеки, які стосуються цього виробу і витратних матеріалів Хероx, звертайтеся:

Вебадреса: <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>

Телефонуйте (лише США та Канада): 1–800–ASK-XEROX (1–800–275–9376)

Електронна пошта: EHS-Europe@xerox.com

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ МІНІСТЕРСТВА ІННОВАЦІЙ, НАУКИ Й ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КАНАДИ

Цей цифровий пристрій класу В повністю відповідає всім вимогам стандарту Канади ICES-003 про обладнання, яке спричиняє перешкоди.

Avis de conformité aux normes de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

НІМЕЧЧИНА

Німеччина – Блакитний ангел



RAL, Німецький інститут гарантії якості та маркування, присвоїв екологічний знак «Блакитний ангел» такій конфігурації цього пристрою:

Мережевий принтер з автоматичним двостороннім друком та USB чи можливістю підключення до мережі.

Цей знак позначає цей пристрій як такий, що відповідає критеріям стандарту «Блакитний ангел» щодо екологічної прийнятності в контексті дизайну, виробництва та експлуатації пристрою. Докладніше про це див. www.blauer-engel.de.

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Importeur

Xerox GmbH

Hellersbergstraße 2-4

41460 Neuss

Deutschland (Німеччина)

ПРАВИЛА, ЯКІ ОБМЕЖУЮТЬ ВМІСТ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН (ROHS), ТУРЕЧЧИНА

Відповідно до Статті 7 (d), ми підтверджуємо «відповідність положенням про вплив на навколишнє середовище».

«EEE yönetmeliğine uygundur».

ПРАВИЛА, ЯКІ ОБМЕЖУЮТЬ ВМІСТ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН (ROHS), УКРАЇНА

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

(Це обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р.).

Нормативна інформація щодо копіювання

СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ

Конгрес у законодавчому порядку заборонив відтворювати за певних обставин предмети, перелічені нижче. До осіб, винних у такому відтворенні, може бути застосоване покарання у вигляді штрафу або ув'язнення.

1. Боргові зобов'язання або цінні папери уряду Сполучених Штатів, зокрема:
 - боргові сертифікати;
 - грошові знаки Національного банку;
 - купонні облігації;
 - білети Федерального резервного банку;
 - срібні сертифікати;
 - золоті сертифікати;
 - облігації Сполучених Штатів;
 - казначейські білети;
 - білети Федерального резервного банку;
 - дрібні банкноти;
 - депозитні сертифікати;
 - паперові грошові знаки;
 - облігації та боргові зобов'язання певних державних установ на кшталт ФНА тощо;
 - облігації; ощадні облігації Сполучених Штатів можна фотографувати лише з рекламною метою у зв'язку з кампанією з продажу таких облігацій;
 - внутрішні гербові марки; якщо потрібно відтворити юридичний документ, на якому є погашена гербова марка, це можна зробити за умови, що відтворення документа здійснюється із законною метою;
 - поштові марки, погашені або непогашені; з філателістичною метою поштові марки можна фотографувати за умови, що відтворення марок здійснюється в чорно-білому режимі з лінійними розмірами менше 75 % або більше 150 % за розміри оригіналу;
 - поштові платіжні доручення;
 - рахунки, чеки або перевідні векселі на кошти, зняті уповноваженими особами у Сполучених Штатах;
 - марки та інші типові документи про цінності незалежно від номінальної вартості, які були або могли бути випущені згідно з будь-яким законом, прийнятим Конгресом;
 - сертифікати скоригованого відшкодування для ветеранів світових воєн.
2. Боргові зобов'язання або цінні папери іноземних урядів, банків або корпорацій.

3. Матеріали, захищені авторським правом, якщо не отримано дозволу власника авторських прав або якщо відтворення не здійснюється за принципом «виправданого використання» або згідно з положеннями про права на бібліотечне відтворення згідно з законами про захист авторських прав. Додаткову інформацію про ці положення можна отримати в Бюро реєстрації авторських прав при Бібліотеці Конгресу, Вашингтон, округ Колумбія, 20559. Ознайомтеся з Директивою R21.
4. Свідоцтво про громадянство або прийняття громадянства. Іноземні свідоцтва про прийняття громадянства можна фотографувати.
5. Паспорти. Закордонні паспорти можна фотографувати.
6. Імміграційні документи.
7. Військові білети.
8. Документи про строкову військову службу, які містять будь-які з перелічених далі відомостей про особу, що реєструється:
 - заробітки або прибутки;
 - матеріали судових засідань;
 - фізичний або психічний стан;
 - статус утримання;
 - попередня служба в армії;
 - виняток: можна фотографувати свідоцтва Сполучених Штатів про звільнення в запас.
9. Іменні жетони, ідентифікаційні картки, перепустки або знаки розрізнення військовослужбовців або працівників різних федеральних департаментів на кшталт ФБР, казначейства і т.п. (якщо фотографію не замовив голова такого департаменту або бюро).

Крім того, в деяких штатах заборонено відтворювати таке:

- номерні знаки автомобілів;
- водійські посвідчення;
- свідоцтва про право власності на автомобіль.

Список, наведений вище, не є повним, жодної відповідальності за його повноту чи точність не передбачено. У разі виникнення сумнівів звертайтеся до свого юриста.

Додаткову інформацію про ці положення можна отримати в Бюро реєстрації авторських прав при Бібліотеці Конгресу, Вашингтон, округ Колумбія, 20559. Ознайомтеся з Директивою R21.

КАНАДА

Парламент у законодавчому порядку заборонив відтворювати за певних обставин предмети, перелічені нижче. До осіб, винних у такому відтворенні, може бути застосоване покарання у вигляді штрафу або ув'язнення.

- Дійсні банкноти або дійсні паперові гроші
- Зобов'язання або цінні папери уряду чи банку
- Казначейські векселі чи документи про дохід

- Національні печатки Канади або провінції, або печатки державного органу чи органу в Канаді, або суду
- Декларації, накази, правила або призначення чи повідомлення про них (з наміром неправдиво вказати на те, що вони були надруковані друкарем королеви для Канади або друкарем із подібними повноваженнями для провінції)
- Знаки, марки, печатки, обкладинки або дизайн, що використовуються урядом Канади або від імені уряду Канади чи провінції, або урядом іншої країни, або департаментом, радою, комісією чи агентством, створеним урядом Канади або провінції, чи урядом іншої держави
- Гравіровані та штамповані марки або марки з клейкою основою, які використовуються з метою отримання доходів урядом Канади або провінції, або урядом іншої держави
- Документи, реєстри або записи, які зберігаються державними посадовими особами, відповідальними за виконання або видачу завірених копій, якщо копія може помилково вважатися завіреною копією
- Матеріали, захищені авторським правом, або будь-якого типу товарні знаки без згоди власника авторських прав або товарного знаку

Цей перелік надається для зручності та допомоги, але він не є всеохоплюючим, і не приймається жодної відповідальності за його повноту або точність. У разі виникнення сумнівів звертайтеся до свого юриста.

ІНШІ КРАЇНИ

Копіювання певних документів може бути незаконним у вашій країні. До осіб, винних у такому відтворенні, може бути застосоване покарання у вигляді штрафу або ув'язнення.

- Грошові знаки
- Банкноти та чеки
- Банківські та державні облігації і цінні папери
- Паспорти та ідентифікаційні картки
- Матеріали, захищені авторським правом, або товарні знаки без дозволу власника
- Поштові марки та інші обігові документи

Цей список не є повним, жодної відповідальності за його повноту чи точність не передбачено. У разі виникнення сумнівів звертайтеся до свого юриста.

Паспорти безпеки матеріалів виробу

Щоб отримати дані щодо безпеки матеріалів, які стосуються принтера, див.:

- Вебадреса: <https://safetysheets.business.xerox.com/en-us/>
- Сполучені Штати і Канада: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Інші країни: надсилайте електронні листи за адресою EHS-Europe@xerox.com

Вторинна переробка та утилізація

Цей додаток містить:

Утилізація та вторинна переробка виробу	368
Північна Америка.....	369
Програма Xerox утилізації відходів Green World Alliance	370
Директива про утилізацію відходів електричного та електронного обладнання	371

Утилізація та вторинна переробка виробу

Не викидайте принтер або витратні матеріали як звичайне побутове сміття. Із питань утилізації та вторинної переробки звертайтеся до місцевих органів влади.

Північна Америка

Херох підтримує програму прийому та повторного використання й переробки обладнання. Зверніться до свого представника Херох (зателефонуйте за номером 1–800–ASK-XEROX), щоб визначити, чи цей виріб Херох є частиною вказаної програми. Докладніше про природоохоронні програми Херох див. <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>.

Програма Xerox утилізації відходів Green World Alliance

Програма Xerox утилізації відходів Green World Alliance дає змогу повертати відповідні витратні матеріали Xerox для повторного використання або вторинної переробки. Усі без винятку порожні картриджі, які було повернуто в Xerox, використовуються повторно або розбираються для вторинної переробки. Коробки, які використовуються для повернення картриджів, також підлягають вторинній переробці.

Щоб повернути картриджі Xerox на повторне використання або вторинну переробку, слід зробити таке:

1. Перейдіть за адресою <https://www.xerox.com/office/recycle>.
2. Клацніть **Вторинна переробка**.
3. Виберіть варіант повернення.

Директива про утилізацію відходів електричного та електронного обладнання



Логотип WEEE (Директива про утилізацію відходів електричного та електронного обладнання) позначає особливі програми та процедури вторинної обробки електронних виробів у країнах Європейського Союзу. Ми підтримуємо вторинну переробку наших виробів.

Якщо у вас є питання щодо способів вторинної переробки, зверніться у свій місцевий відділ продажів.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЕЛЕКТРОННІ ВІДХОДИ В ІНДІЇ



Цей виріб включає компоненти, витратні матеріали, частини та запасні частини і відповідає «Правилам Індії щодо електронних відходів». Згідно з ними в ньому не може використовуватися свинець, ртуть, шестивалентний хром, полібромбіфеніл або полібромовані дифенілові ефіри в концентраціях, які перевищують 0,1 % за вагою та 0,01 % за вагою для кадмію, окрім як для винятків, визначених у «Правилах».

