

## الدليل المرجعي السريع لطابعة Xerox® B310 متعددة الوظائف



### طباعة

#### الطباعة من جهاز كمبيوتر

**ملاحظة:** للملفات ومخزون البطاقات والأطراف، عتّن حجم الورق ونوعه في الطابعة قبل طباعة المستند.

1. من المستند الذي تحاول طباعته، افتح مربع الحوار "طباعة".
2. عند الضرورة، اضبط الإعدادات.
3. قم بطباعة المستند.

#### الطباعة من جهاز محمول

#### الطباعة من جهاز محمول باستخدام خدمة الطباعة Mopria™

**ملاحظة:** هذه الميزة متوفرة فقط في بعض طُرُز الطابعات.

إن خدمة الطباعة Mopria عبارة عن حل للطباعة عبر الأجهزة المحمولة يعمل على نظام Android™، الإصدار 5.0 أو الإصدارات اللاحقة. تسمح لك بالطباعة مباشرة إلى أي طابعة تعتمد خدمة Mopria.

**ملاحظة:** تأكد من تنزيل تطبيق خدمة الطباعة Mopria من متجر Google Play™ ومكّنه في الجهاز المحمول.

1. من جهازك المحمول بنظام التشغيل Android، شغل تطبيقًا متوافقًا أو حدد مستندًا من مدير الملفات.
2. انقر فوق  < طباعة.
3. حدد طابعة، ثم اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.
4. اضغط على .

#### الطباعة من جهاز محمول باستخدام AirPrint®

إن ميزة برنامج AirPrint هي حل للطباعة عبر الأجهزة المحمولة يسمح لك بالطباعة مباشرة من أجهزة Apple إلى طابعة تعتمد خدمة AirPrint.

• تأكد من أن جهاز Apple والطابعة متصلين بشبكة الاتصال نفسها. إذا كان للشبكة موجّعات لاسلكية متعددة، فتأكد من أن كلا الجهازين متصلان بشبكة الاتصال الفرعية نفسها.

• هذا التطبيق مدعوم فقط في بعض أجهزة Apple.

1. من جهازك المحمول، حدد مستندًا من مدير الملفات أو قم بتشغيل تطبيق متوافق.
2. انقر فوق مشاركة < الطباعة.
3. حدد طابعة، ثم اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.
4. قم بطباعة المستند.

#### الطباعة من جهاز محمول باستخدام Wi-Fi Direct®

**ملاحظة:** هذه الميزة متوفرة فقط في بعض طُرُز الطابعات.

Wi-Fi Direct هي عبارة عن خدمة طباعة تتيح لك الطباعة باستخدام أي طابعة مزودة بخدمة Wi-Fi Direct.

**ملاحظة:** تأكد من أن الجهاز المحمول متصل بشبكة اتصال الطباعة اللاسلكية. لمزيد من المعلومات، راجع توصيل جهاز محمول بالطابعة.

1. من جهازك المحمول، شغل تطبيقًا متوافقًا أو حدد مستندًا من مدير الملفات.
2. وفقًا لطراز جهازك المحمول، نفذ أحد الإجراءات التالية:

• انقر فوق  < طباعة.

• انقر فوق  < طباعة.

• انقر فوق  < طباعة.


3. حدد طابعة، ثم اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.
4. قم بطباعة المستند.

### صيانة الطابعة


#### استبدال خرطوشة الحبر

1. قم بفتح الباب الأمامي.

**تحذير - تلف محتمل:** لتجنب حدوث تلف ناجم عن التفريغ الكهربائي، المس أي إطار معدني مكشوف للطابعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية في الطابعة أو لمسها.

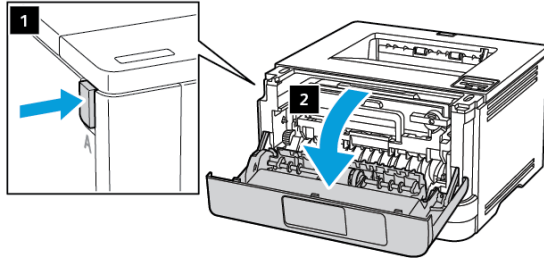



2. قم بإزالة وحدة التصوير.

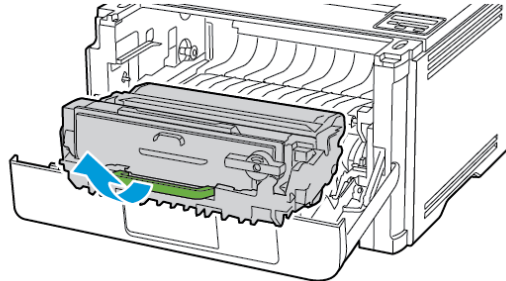

3. قم بلف المزلاج الأزرق، ثم قم بإزالة خرطوشة مسحوق الحبر المستعملة من وحدة التصوير.


**تحذير—تلف محتمل:** لا تعرّض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.

**تحذير—تلف محتمل:** لا تلمس أسطوانة موصل الصور. قد يؤثر القيام بذلك على جودة مهام الطباعة المستقبلية.

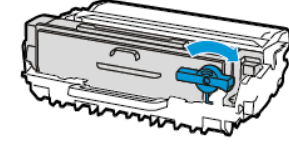


4. قم بفك عبوة خرطوشة الحبر الجديدة.

5. قم برفع خرطوشة الحبر لإعادة توزيع مسحوق الحبر.

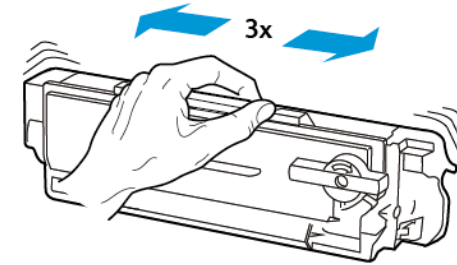


8. قم بإغلاق الباب.

6. أدخل خرطوشة مسحوق الحبر الجديدة في وحدة التصوير حتى تسمع صوت استقرارها في مكانها.

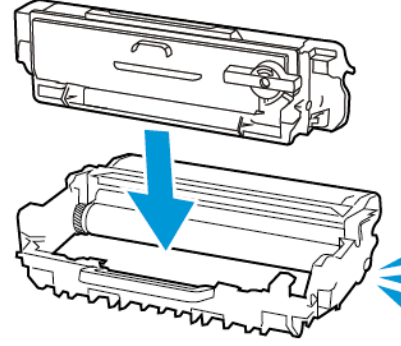


7. قم بإدخال وحدة التصوير.

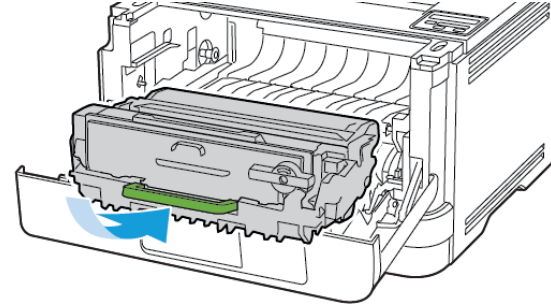


## تحميل الأدراج

1. قم بإزالة الدرج.


**ملاحظة:** لتجنب انحناء الورق، لا تقم بإزالة الدرج عندما تكون الطباعة مشغولة.

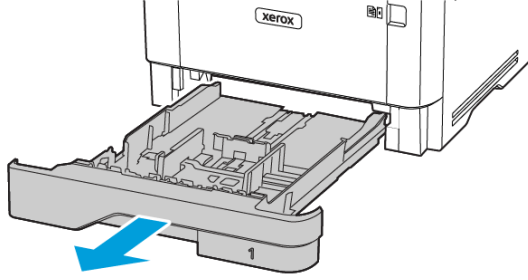

2. قم بضبط الموجهات لتتطابق مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.

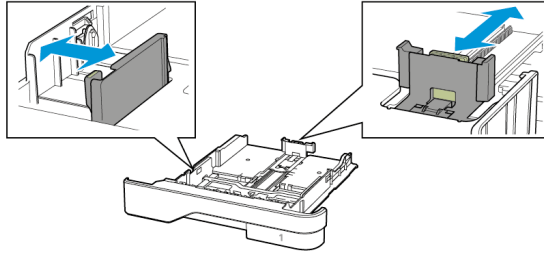


3. قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

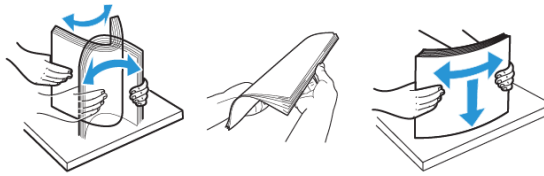

4. قم بتحميل حزمة الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة مواجهًا للأسفل، ثم تأكد من ملائمة وضعية الموجهات بإحكام تجاه الورق.

- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل مع توجيهه الرأسية نحو مقدمة الدرج للطباعة على وجه واحد.
- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى مع توجيهه الرأسية نحو خلفية الدرج للطباعة على الوجهين.
- لا تمرر الورق إلى داخل الدرج.

- لتفادي انتشار الورق، قم بالتأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.

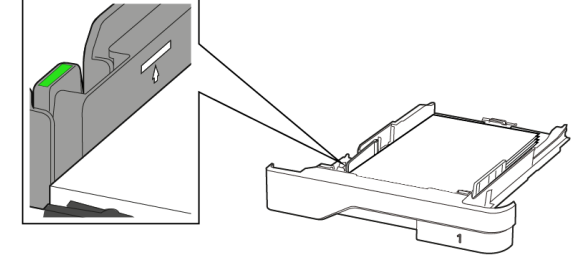


5. قم بإدخال الدرج.


إذا لزم الأمر، عيّن حجم الورق ونوعه من لوحة التحكم ليتطابق مع الورق الذي يتم تحميله.

## تحميل وحدة التغذية المتعددة الأغراض

1. قم بفتح وحدة التغذية متعددة الأغراض.

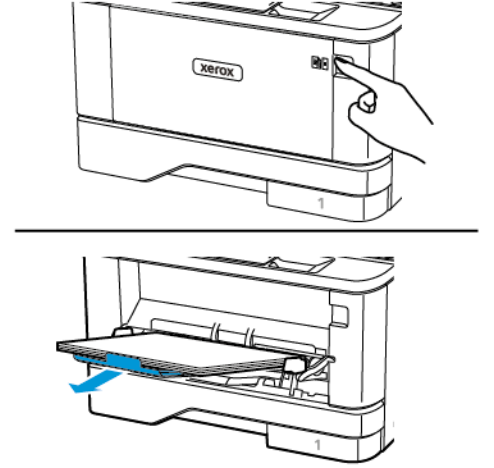

2. قم بثني حواف الورق وتهويتهما وتسويتهما قبل التحميل.

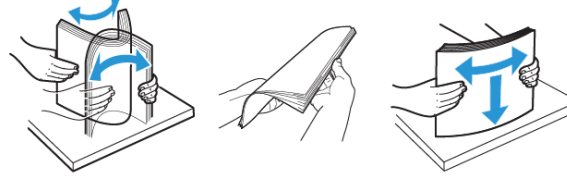


3. قم بتحميل الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة موجّهاً إلى الأعلى.

- حمّل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى مع توجيه الرأسية نحو الجزء الخلفي للطابعة للطباعة على وجه واحد.
- حمّل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل مع توجيه الرأسية نحو مقدمة الطابعة للطباعة على الوجهين.
- قم بتحميل المغلفات بحيث يكون اللسان موجّهاً إلى الأسفل على الجانب الأيسر.

تحذير—تلف محتمل: لا تستخدم أظرفاً تحمل طوابيع أو مشابيك أو دبائيساً أو إيزيبناً أو نوافذ العناوين أو بطانة مغلفة أو مواد لاصقة ذاتية اللصق.

4. اضبط الموجه ليتطابق مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.

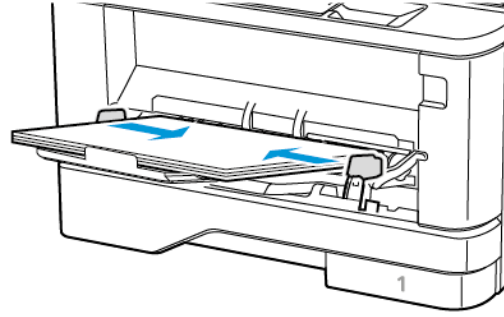

5. من لوحة التحكم، عيّن حجم الورق ونوعه ليتطابقا الورق الذي تم تحميله.

## تعيين حجم الورق ونوعه

1. من لوحة التحكم، انتقل إلى:

الإعدادات < موافق < الورق < موافق < تكوين الدرج < موافق < حجم/نوع الورق < موافق، ثم حدّد مصدر ورق

2. قم بتعيين حجم الورق ونوعه.

## تحديث البرنامج الثابت

تتطلب بعض التطبيقات حداً أدنى لمستوى البرنامج الثابت للجهاز للعمل بشكل صحيح. للحصول على مزيد من المعلومات حول تحديث البرنامج الثابت للجهاز، اتصل بالممثل الذي تتعامل معه.

1. قم بفتح مستعرض ويب، ومن ثم بكتابة عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.

- اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.

- إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتاً لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.

2. انقر فوق الإعدادات < الجهاز < تحديث البرنامج الثابت.

3. اختر أحد ما يلي:

- انقر فوق التحقق من التحديثات < أنا أوافق، ابدأ التحديث.

- حمّل ملف التحديث. لتحميل ملف التحديث، قم بتنفيذ الخطوات التالية. للحصول على أحدث برنامج ثابت، انتقل إلى [www.xerox.com](http://www.xerox.com)، وابحث عن طراز طابعتك.

1. ابحث عن ملف التحديث.

**ملاحظة:** تأكد من أنك قد قمت باستخراج ملف مضغوط للبرنامج الثابت.

2. انقر فوق تحميل < بدء.


## تمكين Wi-Fi Direct

**ملاحظة:** هذه الميزة متوفرة فقط في بعض طُرُوز الطابعات.

إن Wi-Fi Direct هي تقنية نظير إلى نظير تستند إلى Wi-Fi وهي تتيح للأجهزة اللاسلكية الاتصال مباشرةً بطابعة تمكّن Wi-Fi Direct دون استخدام نقطة وصول (موجه لاسلكي).

1. من لوحة التحكم، انتقل إلى:


الإعدادات < OK < الشبكة/المنافذ < OK < Wi-Fi Direct < OK

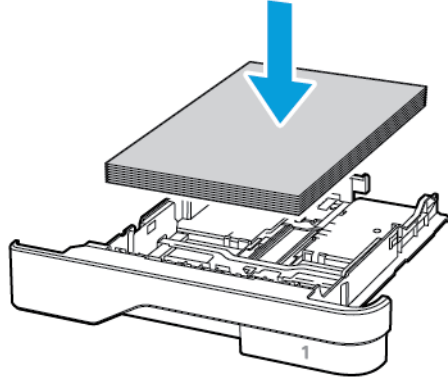

- تأكد من وضع موجات الورق بالطريقة الصحيحة ومن أنها لا تضغط بقوة على الورق أو المغلفات.
- ادفع الدرج بإحكام داخل الطابعة بعد تحميل الورق.

#### استخدام الورق الموصى به

- استخدم الورق أو الوسائط الخاصة الموصى بها فقط.
- لا تقوم بتحميل الورق المثنى أو المبلل أو المطوي أو المقطول.
- قم بشني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

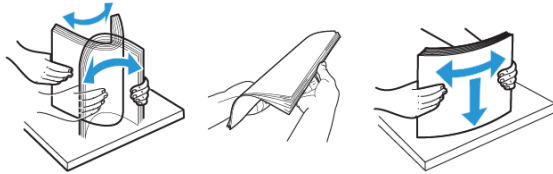

- لا تستخدم ورق تم قصه أو شذبه باليد.
- لا تخلط الورق ذا الأحجام أو الأوزان أو الأنواع المختلفة في نفس الدرج.
- تأكد من تعيين حجم الورق ونوعه بالشكل الصحيح على الكمبيوتر أو لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.
- خزن الورق وفقاً لتوصيات الجهة المصنعة.

#### تحديد أماكن انحشار الورق

- عند تعيين المساعدة على التخلص من الانحشار إلى تشغيل، تُخرج الطابعة صفحات فارغة أو صفحات مطبوعة جزئياً بعد إزالة الصفحة المنحشرة. تحقق من المخرجات المطبوعة الخاصة بالصفحات الفارغة.
- عند تعيين إصلاح انحشار الورق إلى تشغيل أو تلقائي، تعيد الطابعة طباعة الصفحات المنحشرة.

- مهائبي نشط معيّن على تلقائي. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > موافق < الشبكة/المنافذ > موافق < نظرة عامة على الشبكة > موافق < المهائبي النشط > موافق < تلقائي > موافق.

- كابل Ethernet غير متصل بالطابعة.

1. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات > موافق < لاسلكي > موافق < الإعداد على لوحة الطابعة > موافق < اختيار الشبكة > موافق.
2. حدد شبكة اتصال Wi-Fi، ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بشبكة الاتصال.

**ملاحظة:** لطُور الطابعة الجاهزة لاستخدام شبكة اتصال Wi-Fi، تظهر مطالبة بإعداد شبكة اتصال Wi-Fi أثناء الإعداد الأولي.

#### التخلص من انحشار الورق

##### تجنب انحشار الورق

##### حمل الورق تحملاً صحيحاً

- تأكد من وضع الورق بشكل مسطح في الدرج.

| تحميل الورق غير الصحيح | تحميل الورق الصحيح |
|------------------------|--------------------|
|                        |                    |

- لا تقم بتحميل الدرج أو إزالته أثناء إجراء الطابعة للطباعة.
- لا تحمل كمية ورق أكثر من اللازم. قم بالتأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.
- لا تمرر الورق إلى داخل الدرج. حمل الورق على النحو المبين في الرسم التوضيحي.

#### 2. قم بتهيئة الإعدادات.

- تمكين **Wi-Fi Direct**—يمكن الطابعة من بث شبكة Wi-Fi Direct الخاصة بها.
- اسم **Wi-Fi Direct**—يعيّن اسماً لشبكة Wi-Fi Direct.
- كلمة مرور **Wi-Fi Direct**—يعيّن كلمة المرور لتفويض الأمان اللاسلكي عند استخدام اتصال نظير إلى نظير.
- عرض كلمة المرور على صفحة الإعداد—يعرض كلمة المرور على Network Setup Page (صفحة إعداد الشبكة).
- الموافقة التلقائية على الطلبات بضغطة زر—يبدع الطابعة تقبل طلبات الاتصال تلقائياً.

**ملاحظة:** قبول الطلبات بضغطة زر تلقائياً غير مؤمن.

#### توصيل جهاز محمول بالطابعة

**ملاحظة:** هذه الميزة متوفرة فقط في بعض طُور الطابعات.

قبل توصيل جهازك المحمول، تأكد من تهيئة Wi-Fi Direct للحصول على مزيد من المعلومات، راجع تمكين **Wi-Fi Direct**.

#### الاتصال باستخدام Wi-Fi Direct

**ملاحظة:** تُطبق هذه الإرشادات فقط على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل Android.

1. من الجهاز المحمول، انتقل إلى قائمة الإعدادات.
2. قم بتمكين **Wi-Fi**، ثم اضغط على **Wi-Fi Direct**.
3. حدد اسم **Wi-Fi Direct** للطابعة.
4. قم بتأكيد الاتصال على لوحة التحكم بالطابعة.

#### الاتصال باستخدام Wi-Fi

1. من الجهاز المحمول، انتقل إلى قائمة الإعدادات.
2. انقر فوق **Wi-Fi**، ومن ثم حدد اسم **Wi-Fi Direct** للطابعة.

**ملاحظة:** تتم إضافة السلسلة DIRECT-xy (حيث يكون x و y حرفين عشوائيين) قبل اسم **Wi-Fi Direct**.


3. أدخل كلمة مرور **Wi-Fi Direct**.

#### توصيل الطابعة بشبكة اتصال Wi-Fi

**ملاحظة:** هذه الميزة متوفرة فقط في بعض طُور الطابعات.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن:


5. قم بإزالة وحدة التصوير.

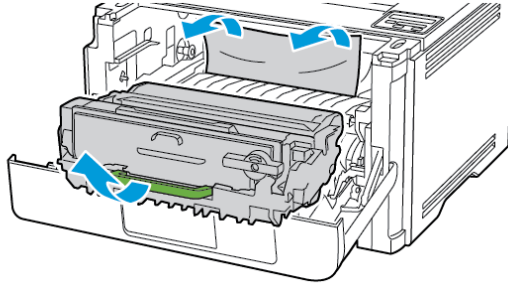

**تحذير:** لا تعرض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.




**تحذير:** لا تلمس أسطوانة موصل الصور. قد يؤثر القيام بذلك على جودة مهام الطباعة المستقبلية.

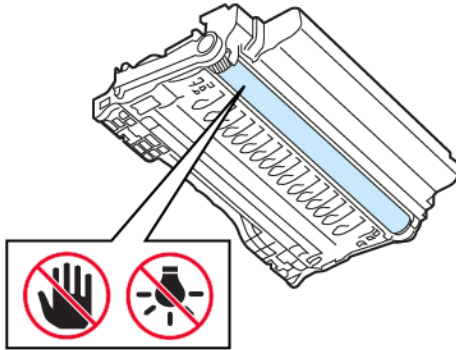

## انحشار الورق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض

1. أزل الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض.

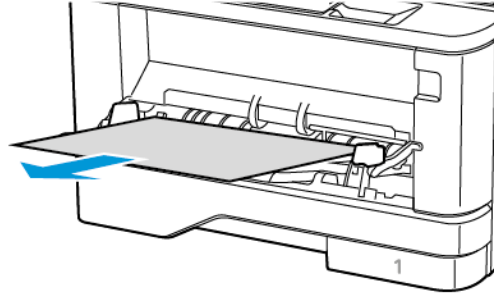



2. قم بإزالة الورق المحشور.

**ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

3. أغلق وحدة التغذية متعددة الأغراض.

4. قم بفتح الباب الأمامي.

**تحذير:** لتجنب حدوث تلف ناجم عن التفريغ الكهربائي، المس أي إطار معدني مكشوف للطابعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية في الطابعة أو لمسها.

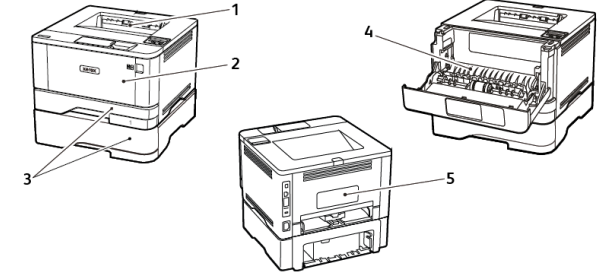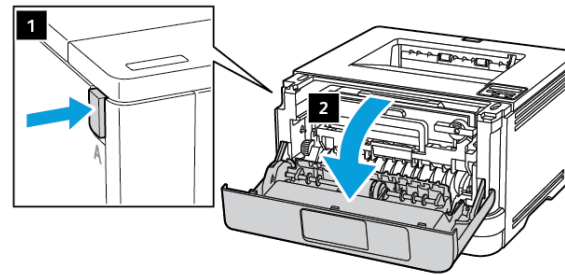

1. درج الإخراج القياسي

2. وحدة التغذية متعددة الاستخدامات

3. الإدراج


4. وحدة طباعة على الوجهين

5. الباب الخلفي

## انحشار الورق في درج الإخراج القياسي

قم بإزالة الورق المحشور.

**ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

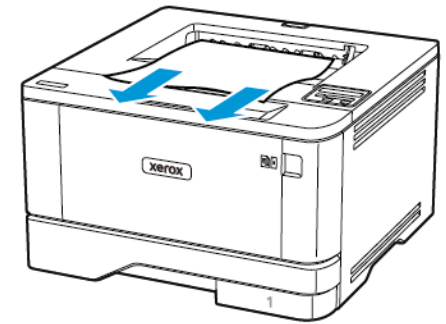





6. قم بإزالة الورق المحشور.

**⚠️ انتباه-سطح ساخن:** قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

**✎ ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

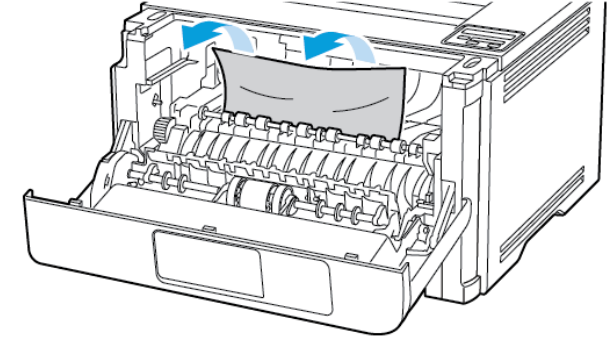


7. قم بإدخال وحدة التصوير.

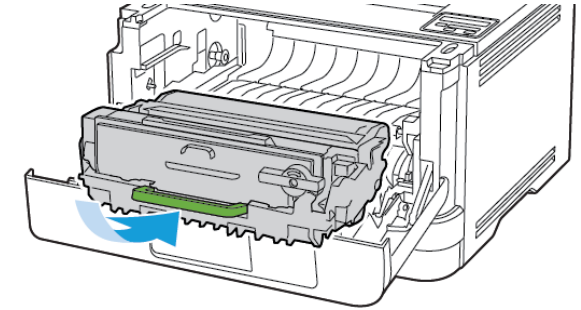

8. قم بإغلاق الباب.


9. قم بفتح وحدة التغذية متعددة الأغراض.

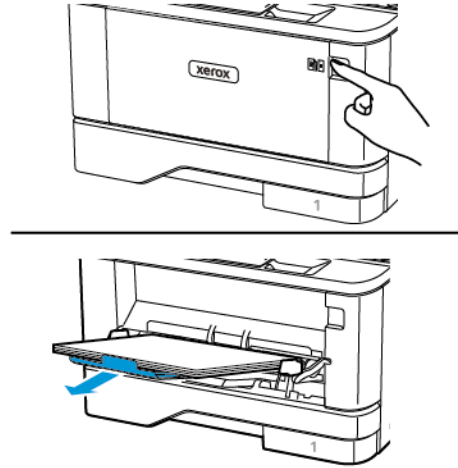

10. قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.




11. أعد تحميل الورق.

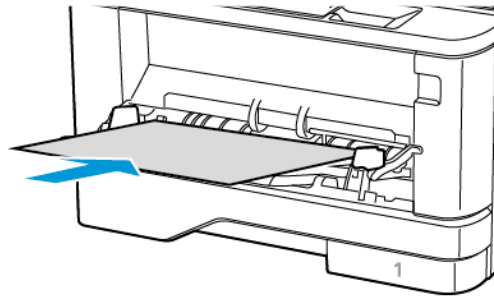


## انحشار الورق في الأدراج

1. قم بإزالة الدرج.

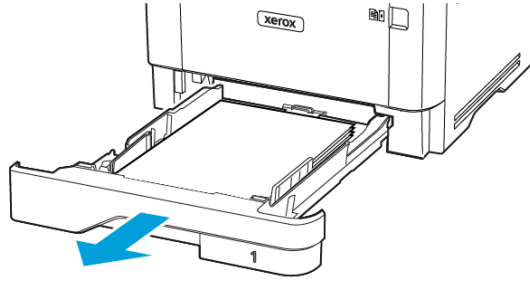


2. قم بفتح الباب الأمامي.

**⚠️ تحذير:** لتجنب حدوث تلف ناجم عن التفريغ الكهربائي، المس أي إطار معدني مكشوف للطابعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية في الطابعة أو لمسها.

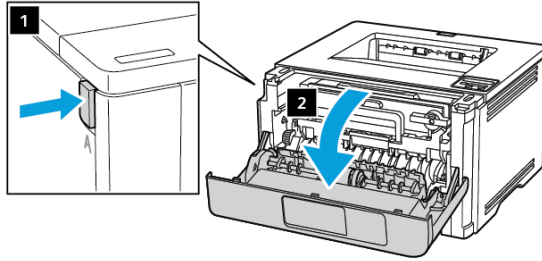


3. قم بإزالة وحدة التصوير.

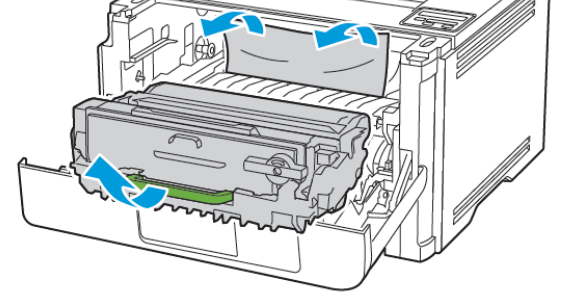

**تحذير:** لا تعرض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.


**تحذير:** لا تلمس أسطوانة موصل الصور. قد يؤثر القيام بذلك على جودة مهام الطباعة المستقبلية.

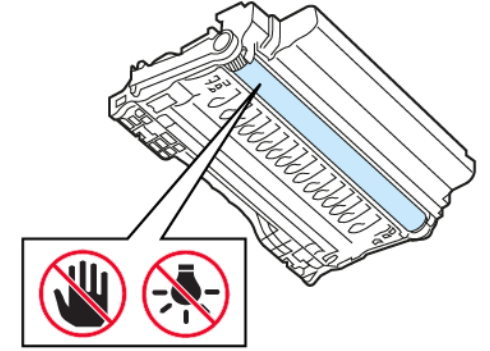


4. قم بإزالة الورق المحشور.

**انتباه-سطح ساخن:** قد يكون الجزء الداخلي من الطباعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

**ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

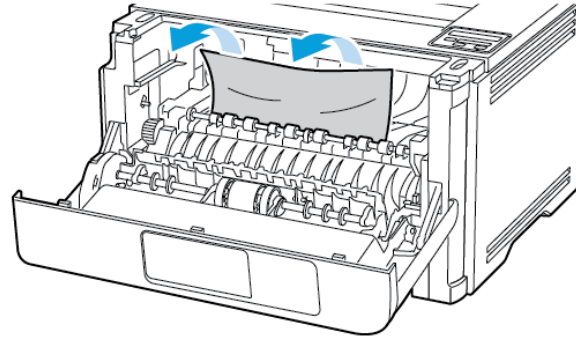


5. قم بإدخال وحدة التصوير.

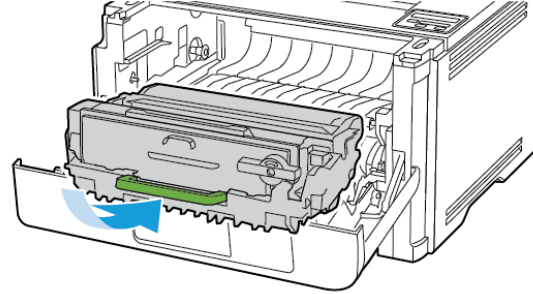

6. أغلق الباب الأمامي، ثم أدخل الدرج.


7. افتح باب الوصول الخلفي.

**انتباه-سطح ساخن:** قد يكون الجزء الداخلي من الطباعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

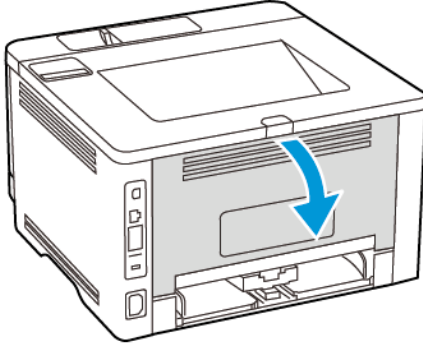


8. قم بإزالة الورق المحشور.

**ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

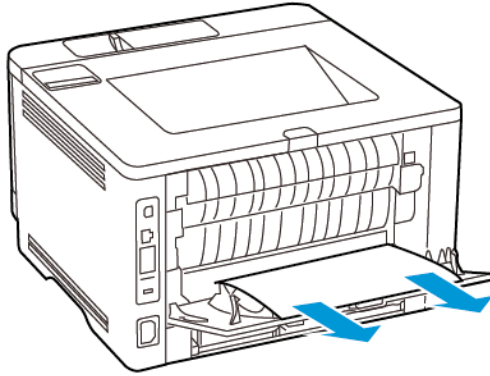


9. أغلق الباب الخلفي.

10. أزل الدرج الاختياري.

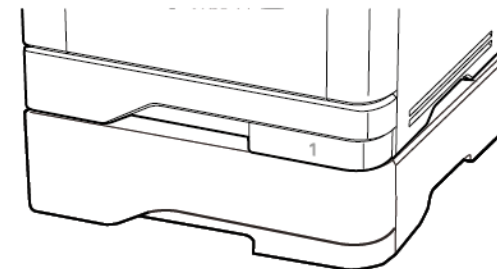

11. قم بإزالة الورق المحشور.

**ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

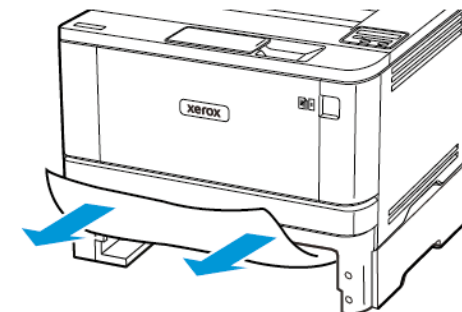


12. قم بإدخال الدرج.


## انحشار الورق بوحدة الطباعة على الوجهين

1. قم بفتح الباب الأمامي.

**تحذير:** لتجنب حدوث تلف ناجم عن التفريغ الكهربائي، الممس أي إطار معدني مكشوف للطابعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية في الطابعة أو لمسها.

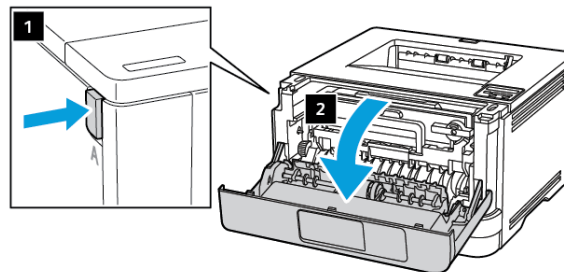


2. قم بإزالة وحدة التصوير.

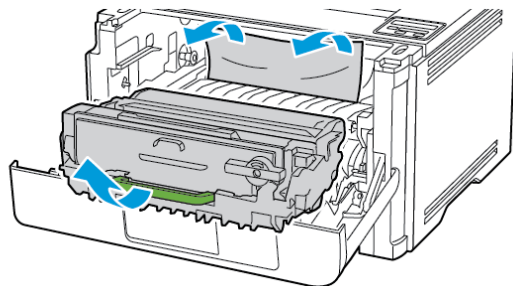

**تحذير:** لا تعرض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.

**تحذير:** لا تلمس أسطوانة موصل الصور. قد يؤثر القيام بذلك على جودة مهام الطباعة المستقبلية.

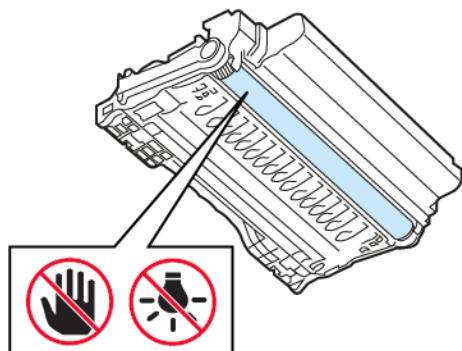




3. قم بإزالة الورق المحشور.


**انتباه-سطح ساخن:** قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.



**ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

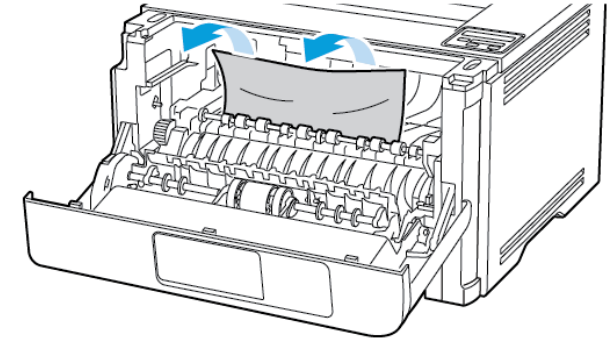


4. قم بإدخال وحدة التصوير.

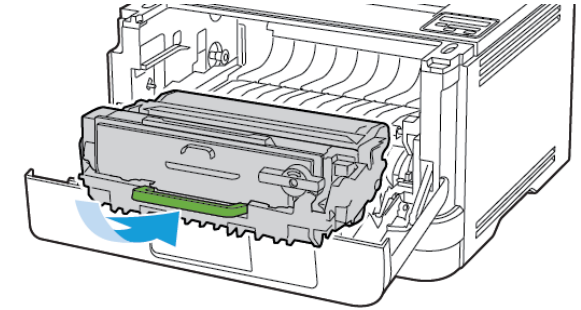


5. قم بإغلاق الباب.

6. قم بإزالة الدرج.

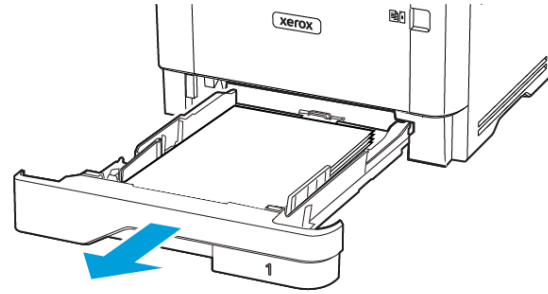


7. ادفع مزلاج وحدة الطباعة على الوجهين لفتح وحدة الطباعة على الوجهين.

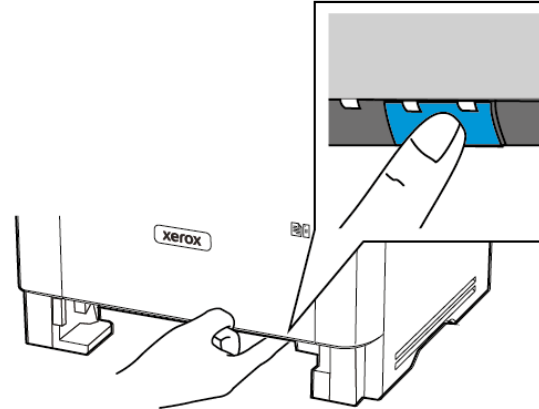

8. قم بإزالة الورق المحشور.

**ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

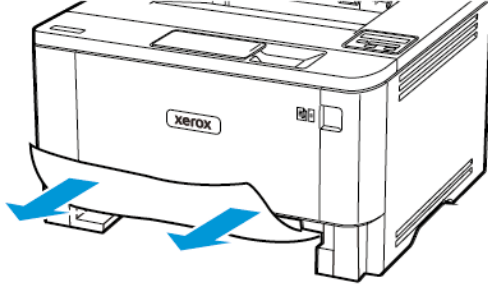


9. أغلق وحدة الطباعة على الوجهين.

10. قم بإدخال الدرج.


### انحشار الورق عند الباب الخلفي

1. قم بفتح الباب الأمامي.

**تحذير:** لتجنب حدوث تلف ناجم عن التفريغ الكهربائي، المس أي إطار معدني مكشوف للطابعة قبل الوصول إلى المناطق الداخلية في الطابعة أو لمسها.

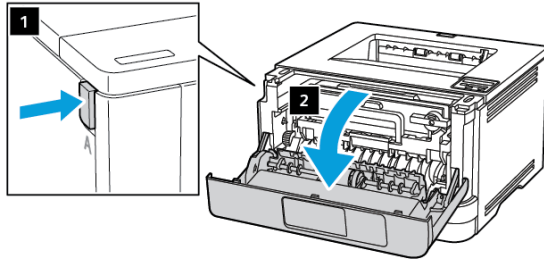


2. قم بإزالة وحدة التصوير.

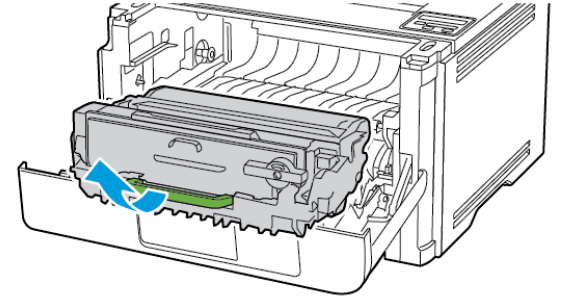


**تحذير:** لا تعرض وحدة التصوير للضوء المباشر لفترة تزيد عن 10 دقائق. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.

**تحذير:** لا تلمس أسطوانة موصل الصور. قد يؤثر القيام بذلك على جودة مهام الطباعة المستقبلية.

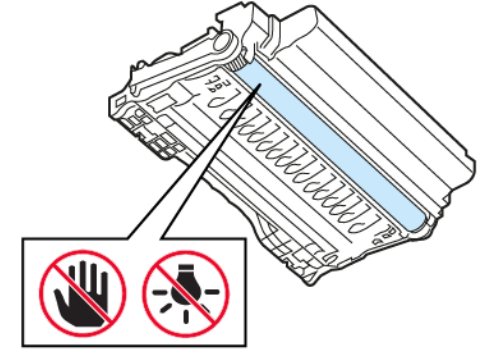


3. افتح باب الوصول الخلفي.

**انتباه-سطح ساخن:** قد يكون الجزء الداخلي من الطباعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

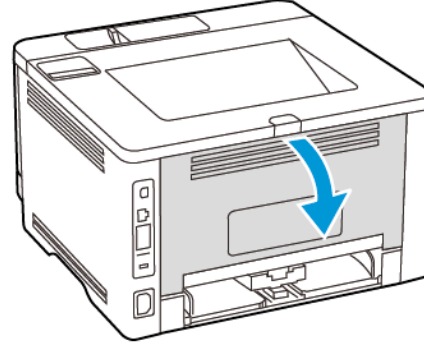


4. قم بإزالة الورق المحشور.

**ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

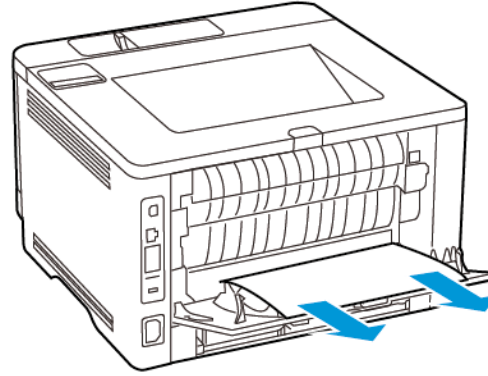

5. أغلق الباب الخلفي.

6. قم بإدخال وحدة التصوير.

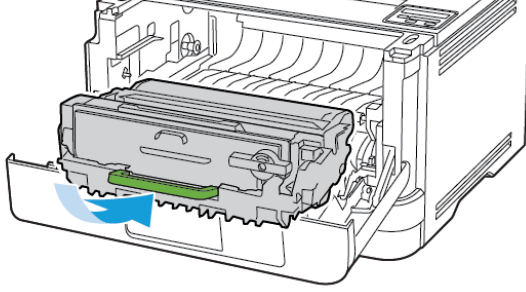

7. أغلق الباب الأمامي.



© حقوق الطبع والنشر لعام 2021 لشركة Xerox Corporation. جميع الحقوق محفوظة. Xerox® هي علامة تجارية لشركة Xerox Corporation في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

Apple®، iPad®، iPhone®، iPod®، و iPod touch®، و AirPrint®، و the AirPrint Logo® هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Apple Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. خدمة طباعة الويب من Google Cloud Print™ وخدمة طباعة الويب من Gmail™، ومنصة تقنية هواتف Android™ هي علامات تجارية لشركة Google Inc. Microsoft®، Windows Vista®، و Windows®، و Windows Server®، و OneDrive® هي علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. Mopria هي علامة تجارية لصالح Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct. Mopria Alliance® هي علامة تجارية لشركة Wi-Fi Alliance. أما كل العلامات التجارية الأخرى، فتعد ملكية خاصة لأصحابها المعنيين. 702P08613

BR32751

607E39580

xerox™