

A Xerox® B310 nyomtató gyorsismertetője



Nyomtatás

Nyomtatás a számítógépről

 **Megjegyzés:** Címkek, kártyák és borítékok esetén a dokumentum kinyomtatása előtt állítsa be a nyomtatón a papír méretét és típusát.

1. Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot úgy, hogy közben meg van nyitva a nyomtatandó dokumentum.
2. Szükség esetén módosítsa a beállításokat.
3. Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatás mobil eszközről

Nyomtatás mobil eszközről a Mopria™ Print Service használatával

 **Megjegyzés:** Ez a funkció csak néhány nyomtatómodellel érhető el.

A Mopria Print Service egy mobilnyomtatási megoldás az Android™ 5.0-s vagy újabb rendszerű mobil eszközök számára. A segítségével közvetlenül nyomtathat bármilyen Mopria-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtatóra.

 **Megjegyzés:** Töltse le a Mopria Print Service alkalmazást a Google Play™ áruházból, és engedélyezze mobil eszközén.

1. Indítson el egy kompatibilis alkalmazást az Android rendszerű mobil eszközön, vagy válasszon ki egy dokumentumot a fájlkezelőben.

2. Koppintson az  > **Nyomtatás** lehetőségre.
3. Válasszon ki egy nyomtatót, majd szükség esetén módosítsa a beállításokat.
4. Koppintson a  ikonra.

Nyomtatás mobil eszközről az AirPrint szolgáltatás használatával®

Az AirPrint szoftver egy mobilnyomtatási megoldás, amely lehetővé teszi az Apple eszközökről az AirPrint-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtatókra történő közvetlenül nyomtatást.

- Győződjön meg róla, hogy az Apple eszköz és a nyomtató ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik. Ha a hálózat több vezeték nélküli hálózattal rendelkezik, akkor győződjön meg róla, hogy mindkét eszköz ugyanahhoz az alhálózathoz csatlakozik.
 - Ezt az alkalmazást csak néhány Apple eszköz támogatja.
1. A mobilkészenlétről válasszon ki egy dokumentumot a fájlkezelőben, vagy indítson el egy kompatibilis alkalmazást.
 2. Koppintson a **Megosztás > Nyomtatás** lehetőségre.
 3. Válasszon ki egy nyomtatót, majd szükség esetén módosítsa a beállításokat.
 4. Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatás mobil eszközről a Wi-Fi Direct szolgáltatás használatával®

 **Megjegyzés:** Ez a funkció csak néhány nyomtatómodellel érhető el.

A Wi-Fi Direct egy nyomtatási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy bármilyen Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató nyomtatóval nyomtasson.

 **Megjegyzés:** Bizonyosodjon meg arról, hogy a mobil eszköz csatlakozik a nyomtató vezeték nélküli hálózathoz. További tudnivalók: [Mobil eszköz csatlakoztatása a nyomtatóhoz](#).

1. Indítson el egy kompatibilis alkalmazást a mobil eszközön, vagy válasszon ki egy dokumentumot a fájlkezelőben.

2. Tegye a következők egyikét a mobil eszköztől függően:

- Koppintson az  > **Nyomtatás** lehetőségre.
- Koppintson a  > **Nyomtatás** lehetőségre.
- Koppintson a  > **Nyomtatás** lehetőségre.


3. Válasszon ki egy nyomtatót, majd szükség esetén módosítsa a beállításokat.
4. Nyomtassa ki a dokumentumot.

A nyomtató karbantartása


A tonerkazetta cseréje

1. Nyissa ki az elülső ajtót.

Vigyázat – Sérülésveszély: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

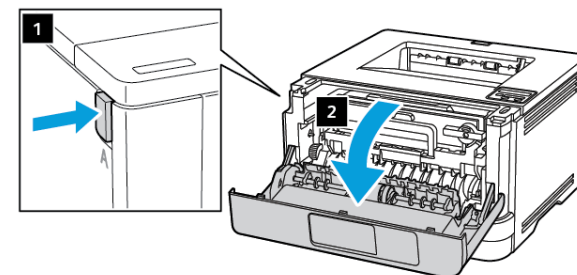



2. Vegye ki a képalkotó egységet.

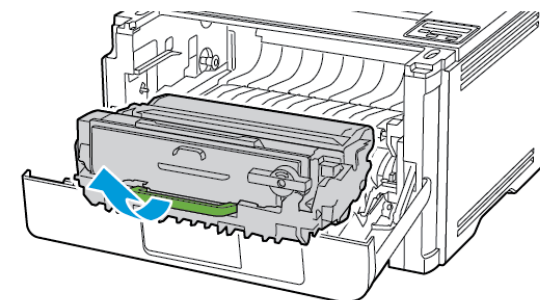


3. Csavarja el a kék rögzítőt, majd távolítsa el a használt tonerkazettát a képalkotó egységből.

Vigyázat – Sérülésveszély: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek.


Vigyázat – Sérülésveszély: Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége.

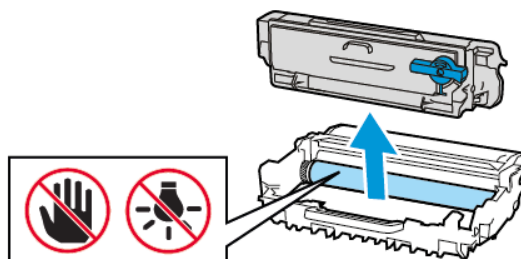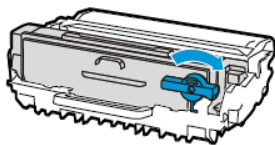


4. Csomagolja ki az új tonerkazettát.
5. Oszlassa el a festéket a tonerkazetta megrázásával.

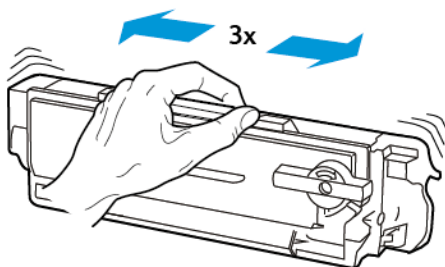

6. Helyezze be az új tonerkazettát a képalkotó egységbe, amíg a helyére nem kattann.

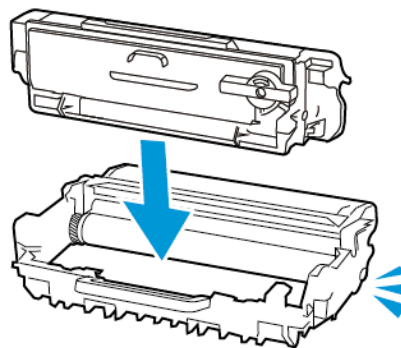

7. Helyezze be a képalkotó egységet.

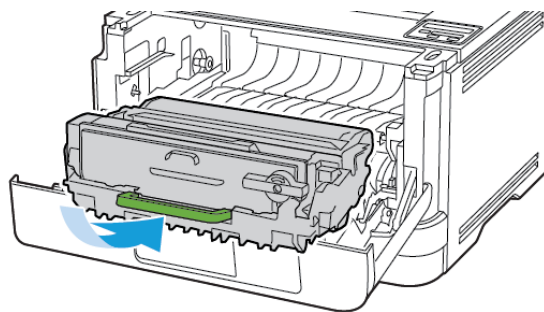


8. Csukja be az ajtót.


Tálcák betöltése

1. Vegye ki a tálcát.


 **Megjegyzés:** A papírelakadás elkerülése érdekében ne távolítsa el a tálcát nyomtatás közben.

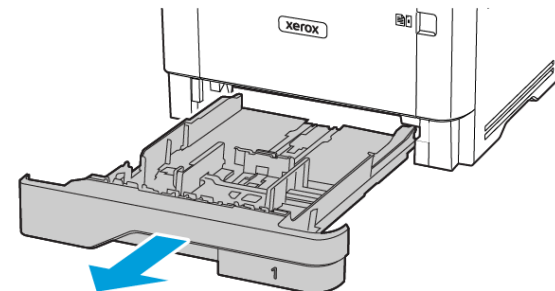

2. Igazítsa úgy a vezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír méretével.

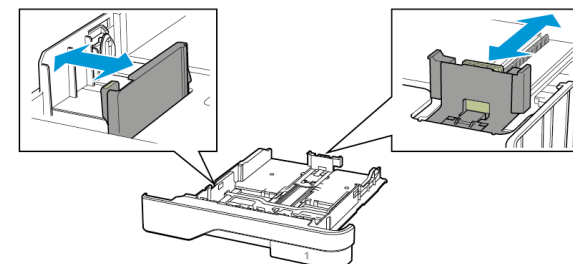


3. Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

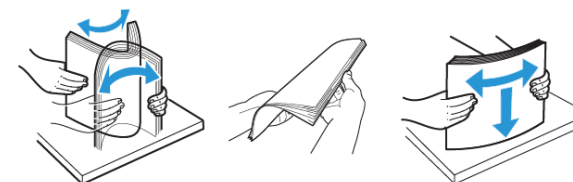

4. Töltse be a papírköteget a nyomtatandó oldalával lefelé, majd győződjön meg róla, hogy a papírvezetők pontosan illeszkednek a papírhoz.

- Egyoldalas nyomtatás esetén a fejléces papírt a nyomtatott oldalával lefelé, a fejléccel a tálca eleje felé töltse be.
- Kétoldalas nyomtatás esetén a fejléces papírt a nyomtatott oldalával felfelé, a fejléccel a tálca hátulja felé töltse be.
- Ne csúsztasson papírt a tálcabá.
- A papírelakadás elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a köteg magassága ne haladja meg a maximális papírmennyiséget mutató jelet.

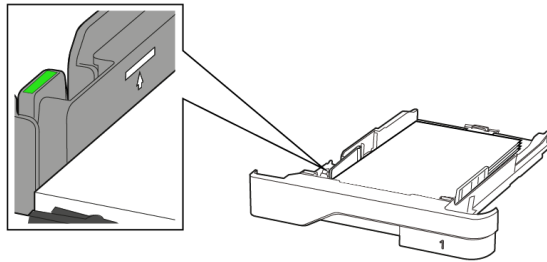


5. Helyezze vissza a tálcat.


Amennyiben szükséges, állítsa be a papír méretét és típusát a kezelőpanelen, hogy az megfeleljen a betöltött papírnak.

A többcélú adagoló betöltése

1. Nyissa ki a többcélú adagolót.

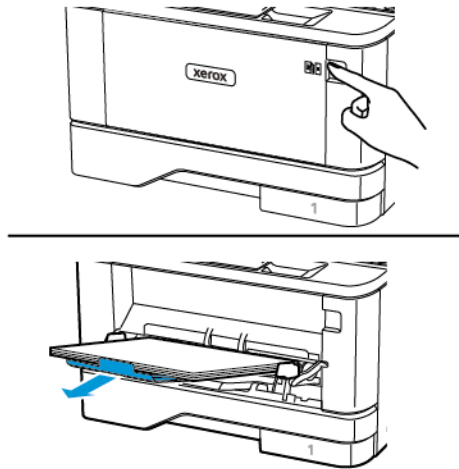

2. Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

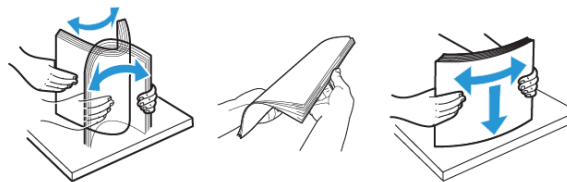


3. A papírt a nyomtatandó oldalával felfelé töltse be.

- Egyoldalas nyomtatás esetén a fejléces papírt a nyomtatott oldalával felfelé, a fejléccel a nyomtató hátulja felé töltse be.
- Kétoldalas nyomtatás esetén a fejléces papírt a nyomtatott oldalával lefelé, a fejléccel a nyomtató eleje felé töltse be.
- A borítékokat a hajtókákkal lefelé kell behelyezni úgy, hogy a hajtókák a bal oldalon legyenek.

Vigyázat – Sérülésveszély: Ne használjon bélyegeket, kapcsokkal, tűzőkkel, ablakokkal, bevonatos betéttel vagy öntapadós ragasztóval ellátott borítékokat.

4. Igazítsa úgy a papírvetetőt, hogy az megegyezzen a betöltött papír méretével.

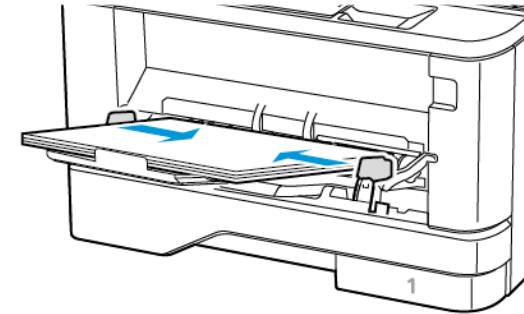

5. A kezelőpanelen állítsa be a papírméretet és a -típust úgy, hogy azok megegyezzenek a tálcabá töltött papírral.

A papírméret és a papírtípus beállítása

1. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > OK > Papír > OK > Tálcakonfiguráció > OK > Papírméret/-típus > OK, majd válasszon papírforrást

2. Állítsa be a papírméretet és a papírtípust.

A firmware frissítése

Bizonyos alkalmazások esetében a készülék minimális firmware-szintjére van szükség a helyes működéshez.

Ha további tájékoztatást szeretne kapni a készülék firmware-ének frissítésével kapcsolatban, forduljon a képviselőjéhez.

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.
 - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthból álló szám, például 123.123.123.123.
 - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
2. Kattintson a **Beállítások > Készülék > Firmware frissítése** elemre.

3. Válassza a következők egyikét:

- Kattintson a **Frissítések keresése > Elfogadom, frissítés indítása** lehetőségre.
- Töltse fel a flash fájlt. A flash fájl feltöltéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

A legfrissebb firmware beszerzéséhez látogasson el a www.xerox.com címre, és keresse meg a nyomtatómodelljét.

1. Tallózással keresse meg a flash fájlt.

 **Megjegyzés:** Győződjön meg róla, hogy kibontotta a zip-fájlt.

2. Kattintson a **Feltöltés > Indítás** lehetőségre.

A Wi-Fi Direct konfigurálása

 **Megjegyzés:** Ez a funkció csak néhány nyomtatómodellel érhető el.

A Wi-Fi Direct egy olyan wifialapú, társközi technológia, amely lehetővé teszi a vezeték nélküli eszközök számára a Wi-Fi Direct használatát támogató nyomtatókhoz való közvetlen csatlakozást hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) használata nélkül.

1. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > OK > Hálózat/portok > OK > Wi-Fi Direct > OK

2. Konfigurálja a beállításokat.

- **Wi-Fi Direct engedélyezése**– Engedélyezi a nyomtató számára, hogy közzétegye saját Wi-Fi Direct-hálózatát.
- **Wi-Fi Direct neve**– Elnevezheti a Wi-Fi Direct-hálózatot.
- **Wi-Fi Direct jelszava**– A vezeték nélküli biztonság által megkövetelt jelszó megadása, amely a társközi kapcsolat használatához szükséges.
- **Jelszó megjelenítése a Beállítások oldalon**– Megjeleníti a jelszót a Hálózatbeállítási oldalon.
- **A nyomógombkérések automatikus elfogadása**– Engedélyezi a nyomtatónak a csatlakozási kérések automatikus elfogadását.

 **Megjegyzés:** A nyomógombos kérések automatikus elfogadása nem biztonságos.

Mobileszköz csatlakoztatása a nyomtatóhoz

 **Megjegyzés:** Ez a funkció csak néhány nyomtatómodellel érhető el.

A mobileszköz csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy konfigurálták-e a Wi-Fi Directet. További tudnivalók: [A Wi-Fi Direct konfigurálása](#).

Csatlakozás Wi-Fi Direct használatával

 **Megjegyzés:** Ezek az utasítások csak Android rendszerű mobilkészülékekre vonatkoznak.

1. A mobileszközön lépjen be a Beállítások menübe.
2. Engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót, majd koppintson a **Wi-Fi Direct** elemre.
3. Válassza ki a nyomtató Wi-Fi Direct-nevét.
4. Erősítse meg a csatlakozást a nyomtató kezelőpaneljén.

Csatlakozás Wi-Fi használatával

1. A mobileszközön lépjen be a Beállítások menübe.
 2. Koppintson a **Wi-Fi** elemre, majd válassza ki a nyomtató Wi-Fi Direct-nevét.
-  **Megjegyzés:** A Wi-Fi Direct-név elé a DIRECT-xy (ahol x és y két véletlenszerű karakter) karakterlánc kerül.
3. Írja be a Wi-Fi Direct jelszavát.

Nyomtató csatlakoztatása WI-Fi-hálózathoz

 **Megjegyzés:** Ez a funkció csak néhány nyomtatómodellel érhető el.

Mielőtt hozzákezdené, ellenőrizze a következőket:

- Az Aktív adapter Automatikus értékre van állítva. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Beállítások > OK > Hálózat/portok > OK > Hálózati áttekintés > OK > Aktív adapter > OK > Auto > OK**.
- Az Ethernet-kábel nincs csatlakoztatva a nyomtatóhoz.

1. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Beállítások > OK > Vezeték nélküli > OK > Beállítás a nyomtató kezelőpaneljén > OK > Hálózat kiválasztása > OK**.

2. Válasszon ki egy Wi-Fi-hálózatot, majd írja be a hálózati jelszót.



 **Megjegyzés:** A Wi-Fi-hálózatra csatlakoztatható nyomtatómodellek esetén az első alkalommal történő beállítások megjelenik a Wi-Fi-hálózati beállítások ablaka.

Elakadások megszüntetése


Papírelakadások elkerülése

Töltse be a papírt megfelelően

- Ügyeljen arra, hogy a papír sima legyen a tálcában.

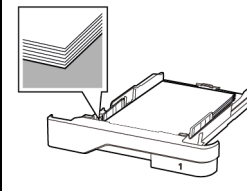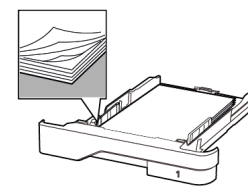Helyes papírbetöltés	Helytelen papírbetöltés
	

- Ne töltse fel és ne távolítsa el a tálcákat nyomtatás közben.
- Ne töltsön be túl sok papírt. Ügyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a maximális papírmennyiséget mutató jelet.
- Ne csúsztasson papírt a tálcába. A papírt az ábrán látható módon töltsse be.

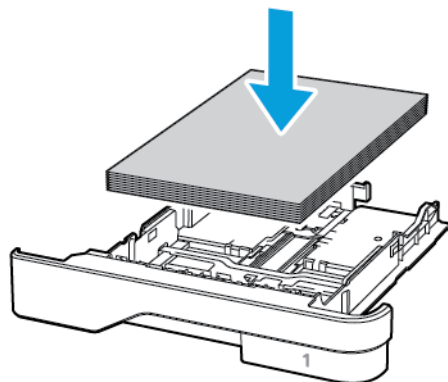

- Ügyeljen arra, hogy a papírvetők a megfelelő pozícióban legyenek, és ne nyomódjanak neki szorosan a papírnak vagy borítékoknak.
- A papír behelyezése után határozott mozdulattal helyezze vissza a tálcát a nyomtatóba.

Használjon javasolt papírfajtát


- Csak ajánlott papírtípusokat és nyomathordozókat használjon.
- Ne töltsön be gyűrött, szárfűles, nedves, behajtott vagy hullámos papírt.
- Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.



- Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- Ne tegyen különböző papírméreteket, -súlyokat és -típusokat ugyanabba a tálcába.
- Ügyeljen arra, hogy helyesen legyen megadva a papír mérete és típusa a nyomtató kezelőpanelén.
- A papírt tárolja a gyártó előírásai szerint.

Az elakadás helyének azonosítása

- Ha az Elakadássegéd beállítása Be, a nyomtató az elakadt oldal eltávolítását követően kiadja az üres vagy részleges nyomtatott oldalakat. Ellenőrizze, hogy a kinyomtatott oldalak között nincsenek-e üres oldalak.
- Ha az Elakadás utáni helyreállítás értéke Be vagy Automatikus, a nyomtató ismét kinyomtatja az elakadt oldalakat.

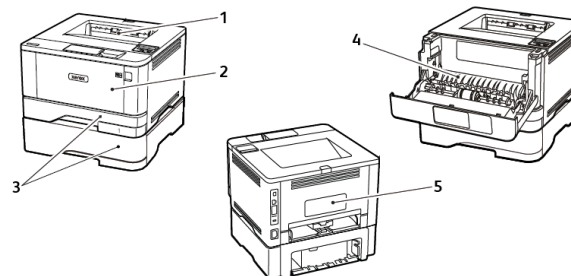


1. Standard kimeneti tálcá
2. Többcélú adagoló
3. Tálcák
4. Duplex egység
5. Hátsó ajtó

Papírelakadás a standard kimeneti tálcában


Távolítsa el az elakadt papírt.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

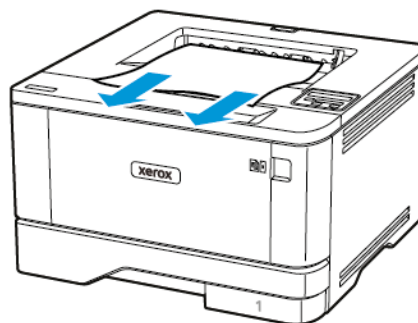

Papírelakadás a többcélú adagolóban

1. Távolítsa el a papírt a többcélú adagolóból.

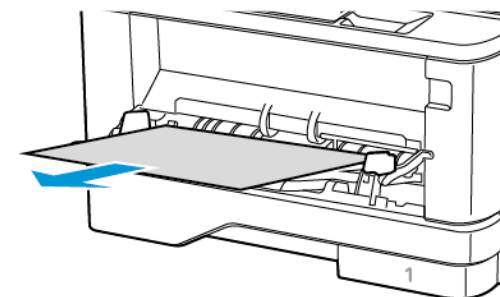


2. Távolítsa el az elakadt papírt.


Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

3. Csukja le a többfunkciós adagolót.
4. Nyissa ki az elülső ajtót.

Vigyázat: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

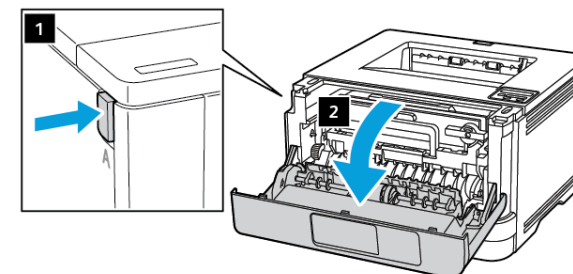


5. Vegye ki a képkalkotó egységet.

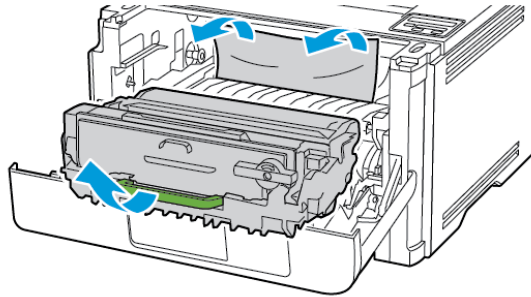

Vigyázat: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek.

Vigyázat: Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége.

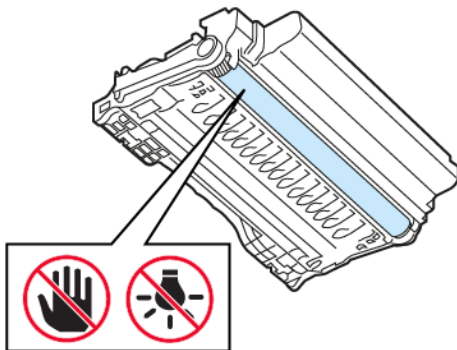


6. Távolítsa el az elakadt papírt.




FIGYELEM – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.



Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.


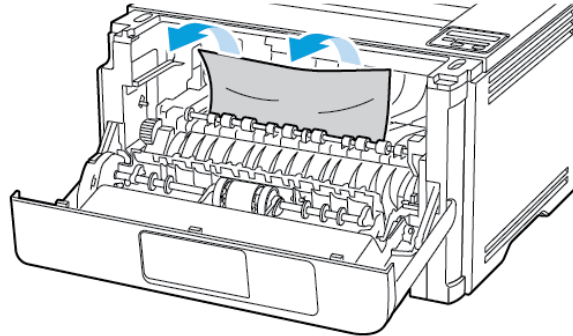


7. Helyezze be a képkalkotó egységet.

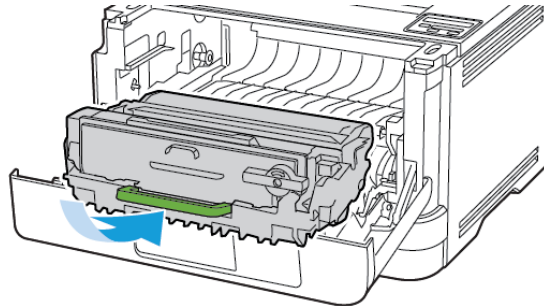


8. Csukja be az ajtót.


9. Nyissa ki a többcélú adagolót.

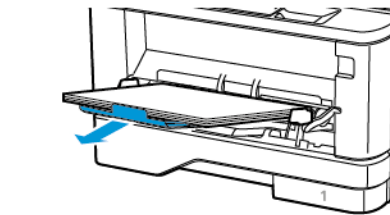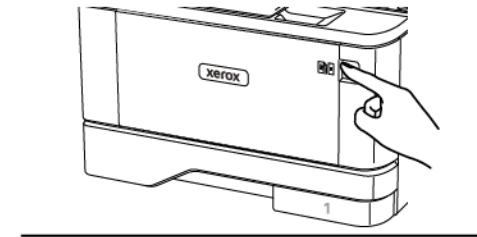

10. Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.

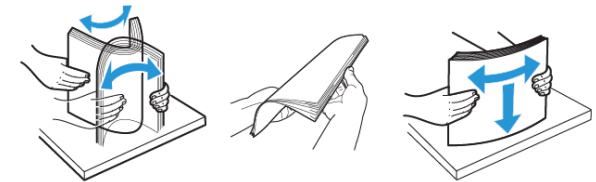


11. Töltse be újból a papírt.

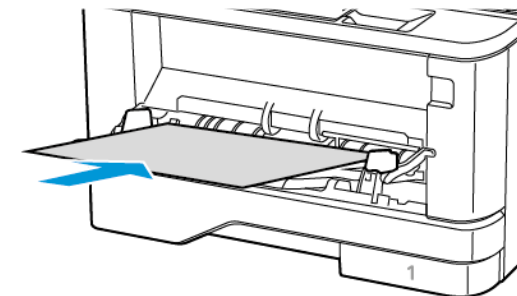


Papírelakadás a tálcákban

1. Vegye ki a tálcát.

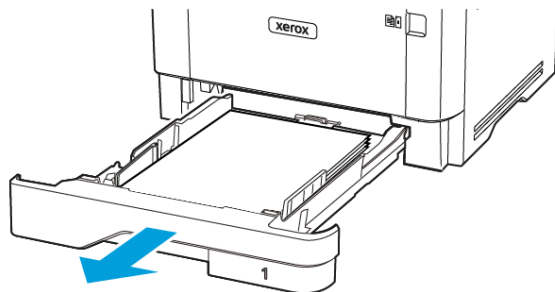


2. Nyissa ki az elülső ajtót.

Vigyázat: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

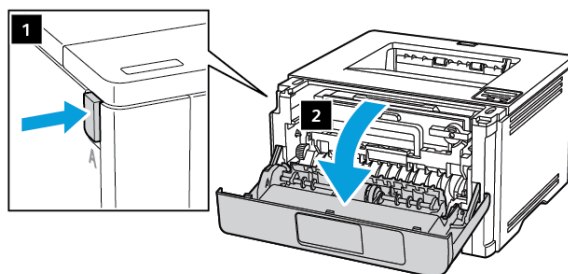


3. Vegye ki a képkalkotó egységet.

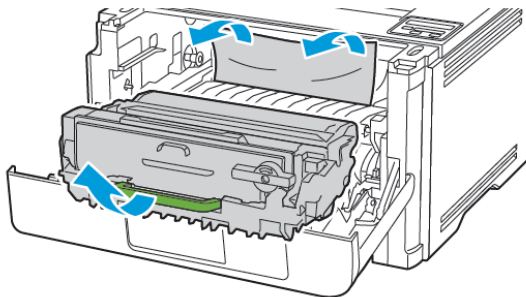

Vigyázat: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek.


Vigyázat: Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége.

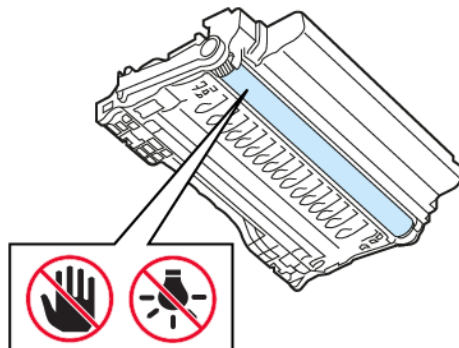


4. Távolítsa el az elakadt papírt.

FIGYELEM – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

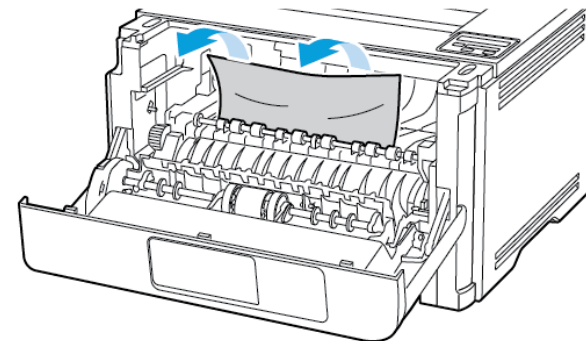


5. Helyezze be a képkalkotó egységet.

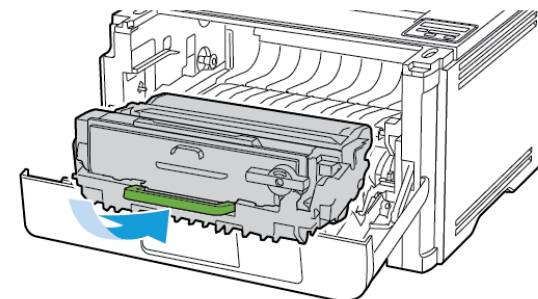

6. Csukja be az elülső ajtót, majd helyezze be a tálcát.


7. Nyissa fel a hátsó ajtót.

 **FIGYELEM – FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

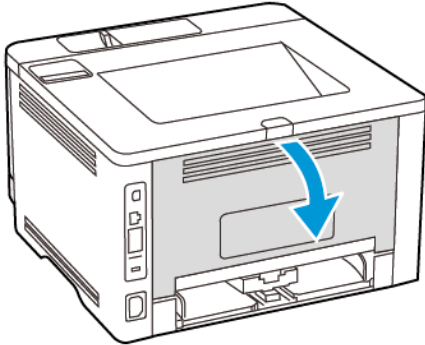


8. Távolítsa el az elakadt papírt.

 **Megjegyzés:** Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

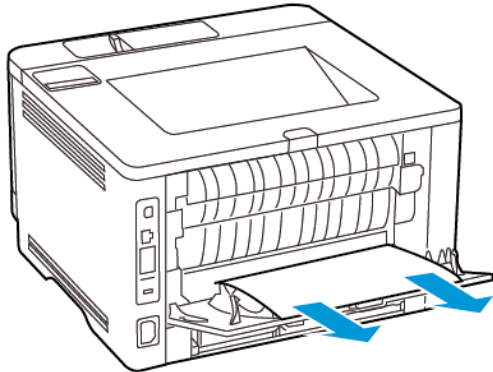


9. Csukja be a hátsó ajtót.

10. Távolítsa el a kiegészítő tálcát.

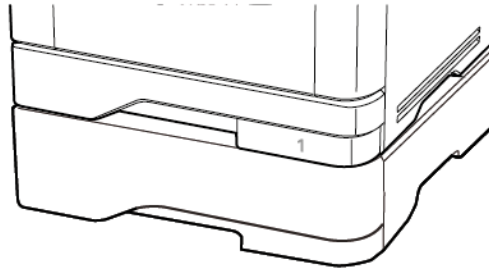

11. Távolítsa el az elakadt papírt.

 **Megjegyzés:** Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

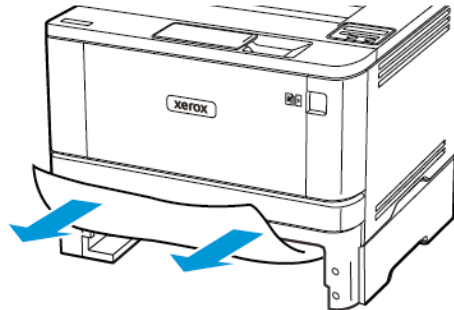


12. Helyezze vissza a tálcát.


Papírelakadás a duplex egységben

1. Nyissa ki az elülső ajtót.

 **Vigyázat:** Mielőtt a nyomtató belsejébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

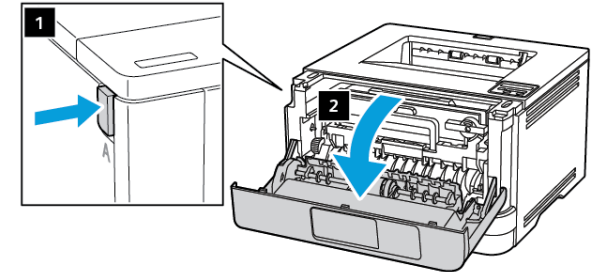


2. Vegye ki a képkalkotó egységet.

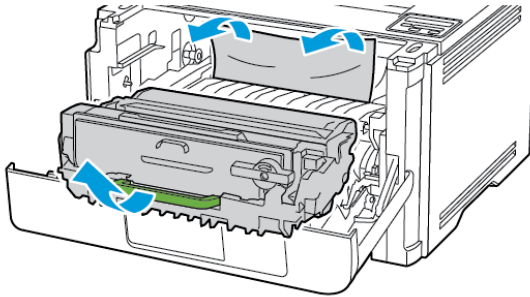

Vigyázat: Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkalkotó egységet 10 percnél hosszabb ideig. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek.

Vigyázat: Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége.

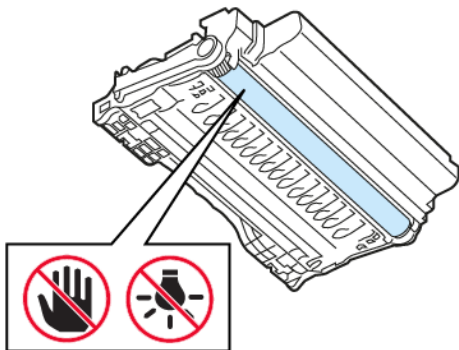


3. Távolítsa el az elakadt papírt.




FIGYELEM – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.



Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

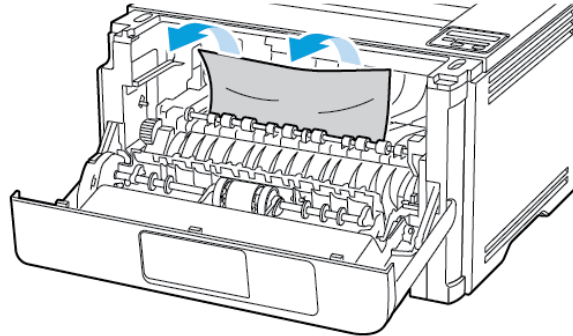


4. Helyezze be a képkalkotó egységet.

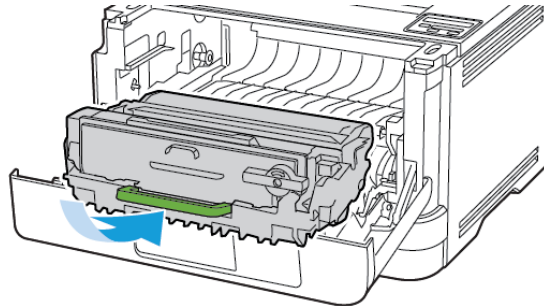


5. Csukja be az ajtót.

6. Vegye ki a tálcát.

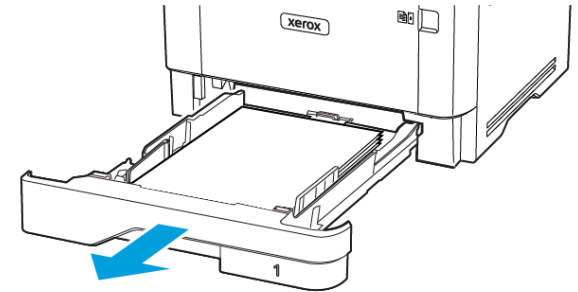


7. Nyomja meg a kétoldalas rögzítőt a kétoldalas egység kinyitásához.

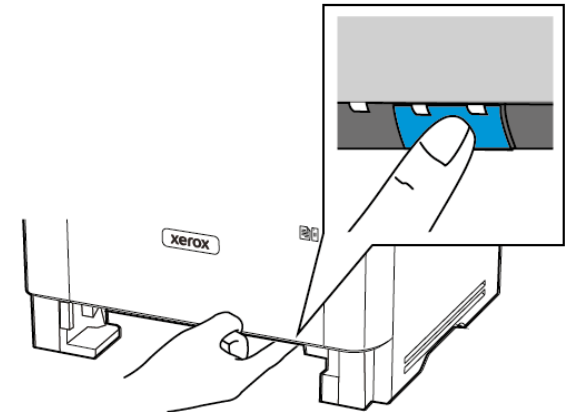

8. Távolítsa el az elakadt papírt.

 **Megjegyzés:** Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

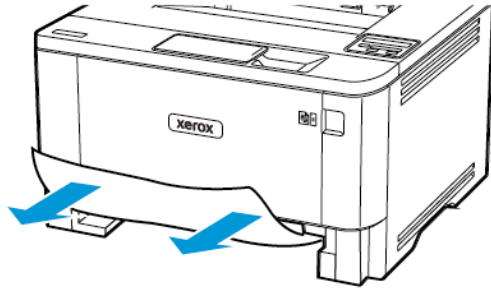


9. Csukja be a duplex egységet.

10. Helyezze vissza a tálcát.


Papírelakadás a hátsó ajtónál

1. Nyissa ki az első ajtót.

 **Vigyázat:** Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

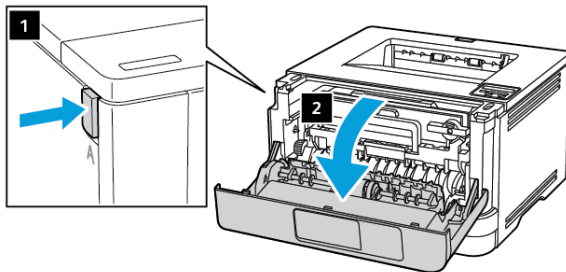


2. Vegye ki a képkalkító egységet.

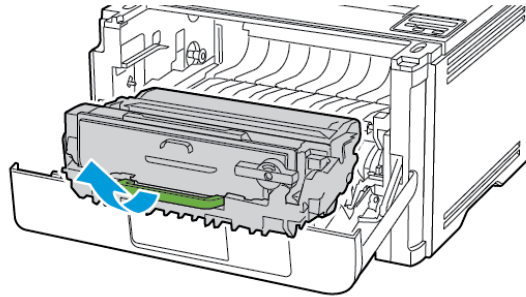


 **Vigyázat:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képkalkító egységet 10 percnél hosszabb ideig. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek.

 **Vigyázat:** Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége.

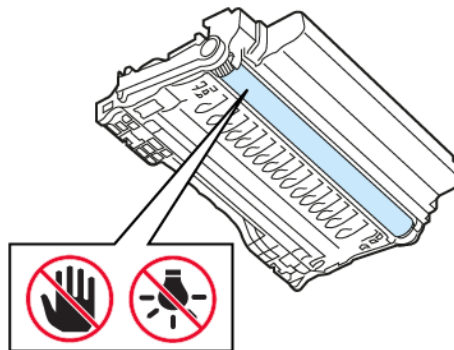


3. Nyissa fel a hátsó ajtót.

 **FIGYELEM – FORRÓ FELÜLET:** Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

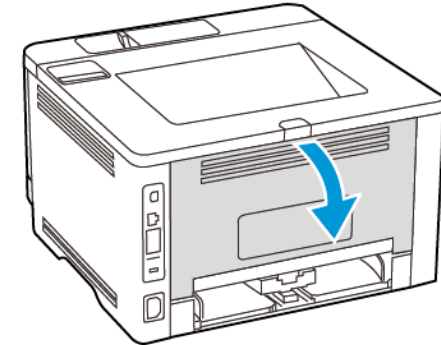


4. Távolítsa el az elakadt papírt.

 **Megjegyzés:** Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

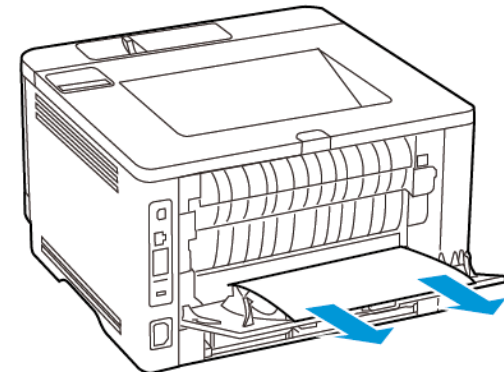

5. Csukja be a hátsó ajtót.

6. Helyezze be a képalkotó egységet.

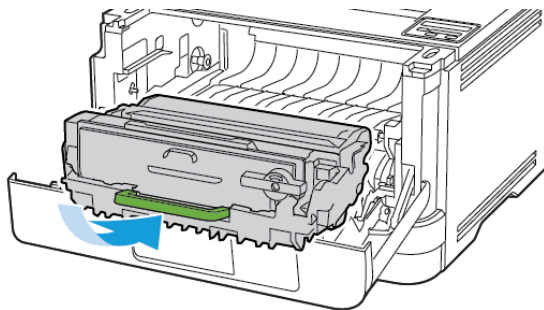

7. Csukja be az előlső ajtót.

© 2021 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox® a Xerox Corporation védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az Apple®, az iPad®, az iPhone®, az iPod®, az iPod touch®, az AirPrint® és az AirPrint Logo® az Apple Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Google Cloud Print™ webes nyomtatási szolgáltatás, a Gmail™ webes levelezőszolgáltatás és az Android™ mobiltechnológiai platform a Google, Inc. védjegyei. A Microsoft®, a Windows Vista®, a Windows®, a Windows Server® és a OneDrive® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Mopria a Mopria Alliance védjegye. A Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance védjegye. A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye. 702P08613

BR32751

607E39580