

Skrócona instrukcja obsługi drukarki Xerox® B310



Drukowanie

Drukowanie z komputera

 **Uwaga:** W przypadku nośników specjalnych, takich jak etykiety, karton i koperty, przed wydrukowaniem dokumentu ustaw rozmiar i typ papieru w drukarce.

1. Przejdź do dokumentu, który chcesz wydrukować i otwórz okno dialogowe Drukuj.
2. W razie potrzeby dostosuj ustawienia.
3. Wydrukuj dokument.

Drukowanie z urządzenia przenośnego

Drukowanie z urządzenia przenośnego za pomocą usługi drukowania Mopria™

 **Uwaga:** Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w wybranych modelach drukarek.

Usługa drukowania Mopria to mobilne rozwiązanie do drukowania dla urządzeń przenośnych z systemem Android™ 5.0 lub nowszym. Umożliwia bezpośrednie drukowanie na dowolnej drukarce kompatybilnej z usługą drukowania Mopria.

 **Uwaga:** Sprawdź, czy pobierasz aplikację usługi drukowania Mopria ze sklepu Google Play™ i włącz ją na urządzeniu przenośnym.

1. Na urządzeniu przenośnym z systemem Android otwórz dokument lub wybierz dokument przy pomocy menedżera plików.

2. Dotknij  > **Drukuj**.
3. Wybierz drukarkę, a następnie w razie potrzeby dostosuj jej ustawienia.
4. Dotknij .

Drukowanie z urządzenia przenośnego za pomocą funkcji AirPrint®

Oprogramowanie AirPrint to mobilne rozwiązanie, które umożliwia bezpośrednie drukowanie z urządzeń firmy Apple na drukarkach kompatybilnych z tą funkcją.

- Upewnij się, że urządzenie Apple i drukarka są połączone do tej samej sieci. Jeśli sieć ma więcej koncentratorów bezprzewodowych, upewnij się, że oba urządzenia są połączone do tej samej podsieci.
 - Ta aplikacja jest obsługiwana tylko w niektórych urządzeniach firmy Apple.
1. W urządzeniu przenośnym wybierz dokument z menedżera plików lub uruchom zgodną aplikację.
 2. Dotknij opcji **Udostępnij > Drukuj**.
 3. Wybierz drukarkę, a następnie w razie potrzeby dostosuj jej ustawienia.
 4. Wydrukuj dokument.

Drukowanie z urządzenia przenośnego za pomocą funkcji Wi-Fi Direct®

 **Uwaga:** Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w wybranych modelach drukarek.

Wi-Fi Direct to usługa drukowania, która umożliwia drukowanie na dowolnej drukarce kompatybilnej z funkcją Wi-Fi Direct.

 **Uwaga:** Sprawdź, czy urządzenie przenośne jest połączone do sieci bezprzewodowej drukarki. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do [Podłączanie urządzenia przenośnego do drukarki](#).

1. Na urządzeniu przenośnym uruchom kompatybilną aplikację lub wybierz dokument z menedżera plików.

2. W zależności od urządzenia przenośnego wykonaj jedną z następujących czynności:

- Dotknij  > **Drukuj**.
- Dotknij  > **Drukuj**.
- Dotknij  > **Drukuj**.


3. Wybierz drukarkę, a następnie w razie potrzeby dostosuj jej ustawienia.
4. Wydrukuj dokument.

Konserwacja drukarki


Wymiana wkładu toneru

1. Otwórz przednie drzwi.

Ostrzeżenie — Możliwość uszkodzeń: Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi, dotknij dowolnej odsłoniętej metalowej części drukarki przed kontaktem z jej wewnętrzną częścią.

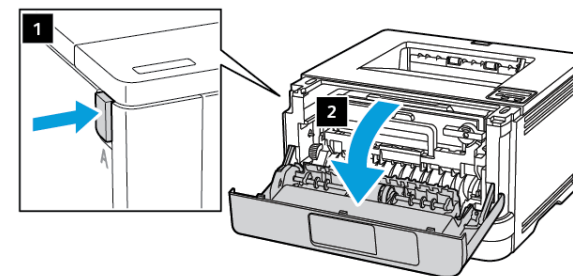



2. Wyjmij zespół obrazowania.

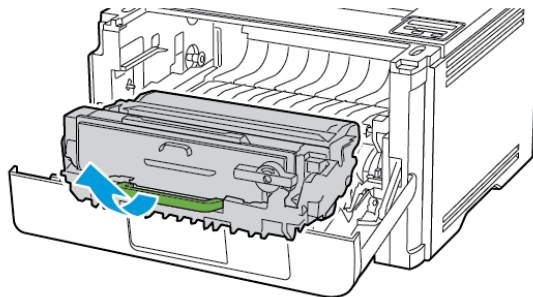

3. Przekręć niebieski zatrzask, a następnie wyjmij zużyty wkład toneru z zespołu obrazowania.


Ostrzeżenie — Możliwość uszkodzeń: Nie wystawiaj zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

Ostrzeżenie — Możliwość uszkodzeń: Nie wolno dotykać bębna obrazowania. Może to wpłynąć na jakość kolejnych prac drukowania.

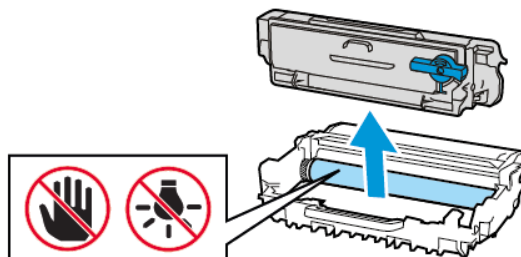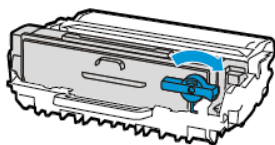


4. Rozpakuj nowy wkład toneru.


5. Potrząśnij wkładem, aby rozprządzić toner.

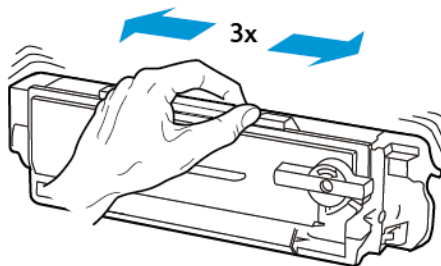

6. Włóż nowy wkład toneru do zespołu obrazowania, aż zostanie zatrzasknięty i rozlegnie się kliknięcie.

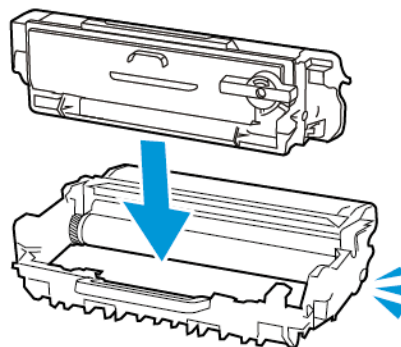

7. Włóż zespół obrazowania.

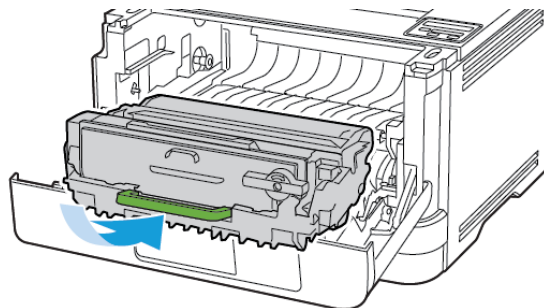


8. Zamknij drzwi.


Ładowanie tac

1. Wyjmij tacę.


 **Uwaga:** Aby uniknąć zacięć papieru, nie wyjmuj zasobnika w trakcie drukowania.

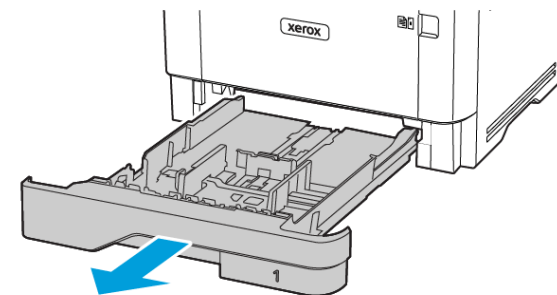

2. Dopasuj prowadnice do rozmiaru ładowanego papieru.

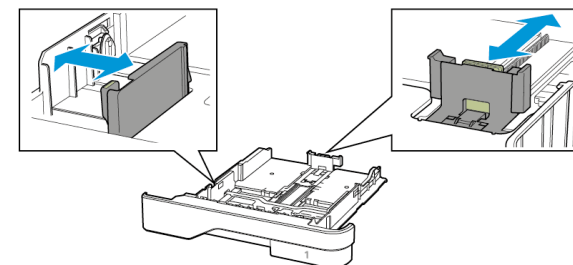


3. Przed załadowaniem papier należy wygiąć, przekartkować i wyrównać.

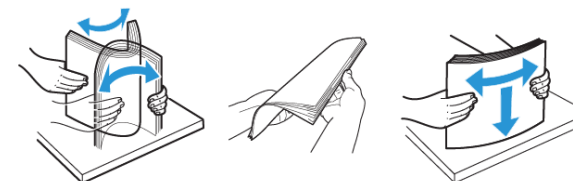

4. Załaduj stos papieru stroną do zadrukowania skierowaną w dół, a następnie sprawdź, czy prowadnice są dokładnie dopasowane do papieru.

- W przypadku drukowania jednostronnego załaduj papier firmowy stroną do zadrukowania do dołu tak, aby nagłówek był z przodu tacy.
- W przypadku drukowania dwustronnego załaduj papier firmowy stroną do zadrukowania do góry tak, aby nagłówek był się z tyłu tacy.
- Nie należy wsuwać papieru do tacy.
- Aby uniknąć zacięć, sprawdź, czy wysokość stosu nie wykracza poza wskaźnik maksymalnego wypełnienia papierem.


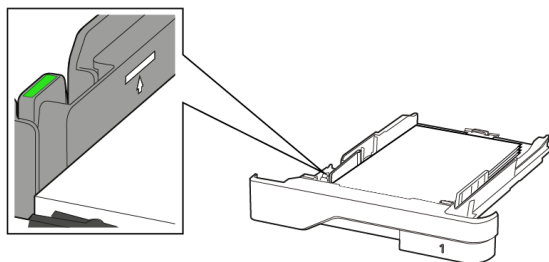


5. Włóż tacę.


W razie potrzeby wybierz ustawienia rozmiaru i typu papieru odpowiadające papierowi załadowanemu do tacy.

Ładowanie podajnika uniwersalnego

1. Otwórz podajnik uniwersalny.

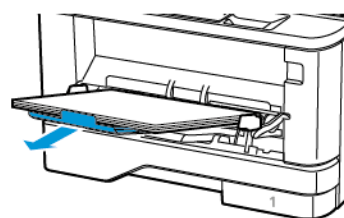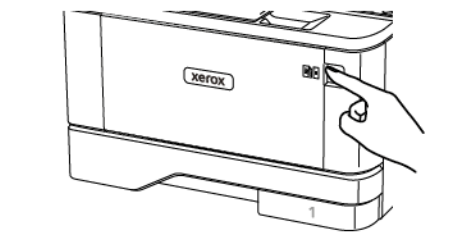

2. Przed załadowaniem papier należy wygiąć, przekartkować i wyrównać.

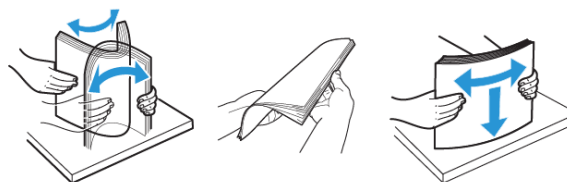


3. Załaduj papier stroną do zadrukowania skierowaną do góry.

- W przypadku drukowania jednostronnego załaduj papier firmowy stroną do zadrukowania do góry tak, aby nagłówek znajdował się z przodu drukarki.
- W przypadku drukowania dwustronnego załaduj papier firmowy stroną do zadrukowania do dołu tak, aby nagłówek znajdował się z przodu drukarki.
- Koperty należy ładować stroną ze skrzydełkiem skierowaną do dołu po lewej stronie.

Ostrzeżenie — Możliwość uszkodzeń: Nie należy używać kopert ze znaczkami, wyściełanych, z klamrami, zatrzaskami, okienkami lub z samoprzylepnymi skrzydełkami.

4. Dopasuj prowadnicę do rozmiaru ładowanego papieru.

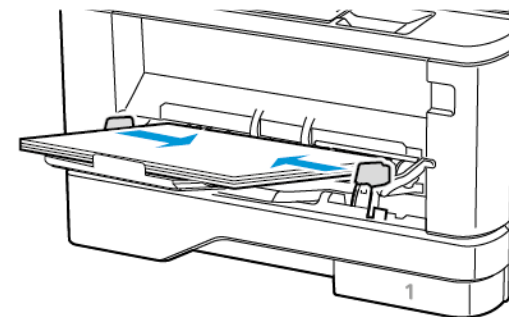

5. W panelu sterowania wybierz ustawienia rozmiaru i typu papieru odpowiadające papierowi załadowanemu do tacy.

Ustawianie rozmiaru i typu papieru

1. Na panelu sterowania przejdź do menu:

Ustawienia > OK > Papier > OK > Konfiguracja tac > OK > Rozmiar/typ papieru > OK, a następnie wybrać źródło papieru

2. Ustaw domyślny rozmiar i typ papieru.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Niektóre aplikacje do poprawnego działania wymagają odpowiedniej wersji oprogramowania sprzętowego.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji oprogramowania sprzętowego, skontaktuj się z przedstawicielem.

1. Uruchom przeglądarkę internetową, a następnie w polu adresu wpisz adres IP drukarki.
 - Wyświetl adres IP drukarki na ekranie głównym drukarki. Adres IP ma postać czterech liczb oddzielonych kropkami. Na przykład 123.123.123.123.
 - W przypadku używania serwera proxy wyłącz go tymczasowo, aby prawidłowo łączyć się z internetem.
2. Kliknij **Ustawienia > Urządzenie > Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe**.

3. Wybierz jedną z następujących opcji:

- Kliknij **Sprawdź aktualizacje > Zgadzam się, rozpocznij aktualizację**.
- Prześlij plik Flash. Aby przesłać plik Flash, wykonaj następujące czynności.

Aby pobrać najnowsze oprogramowanie sprzętowe, przejdź na stronę www.xerox.com i wyszukaj swój model drukarki.

1. Wyszukaj żądany plik Flash.

 **Uwaga:** Sprawdź, czy wyodrębniono plik zip z oprogramowaniem.

2. Kliknij **Prześlij > Start**.

Konfigurowanie funkcji Wi-Fi Direct

 **Uwaga:** Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w wybranych modelach drukarek.

Wi-Fi Direct to oparta na technologii Wi-Fi technologia P2P umożliwiająca urządzeniom bezprzewodowym bezpośrednie połączenie z drukarką obsługującą funkcję Wi-Fi Direct bez konieczności korzystania z punktu dostępu (routera bezprzewodowego).

1. Na panelu sterowania przejdź do menu:

Ustawienia > OK > Sieć/porty > OK > Wi-Fi Direct > OK

2. Skonfiguruj ustawienia.

- **Włącz opcję Wi-Fi Direct**– umożliwia drukarce rozgłaszanie własnej sieci Wi-Fi Direct.
- **Nazwa sieci Wi-Fi Direct**– przypisuje nazwę dla sieci Wi-Fi Direct.
- **Hasło sieci Wi-Fi Direct**– przypisuje hasło do negocjowania zabezpieczeń sieci bezprzewodowej podczas korzystania z połączenia P2P.
- **Pokaż hasło na stronie konfiguracji**– wyświetla hasło na stronie konfiguracji sieci.
- **Automatyczna akceptacja żądań przycisku**– umożliwia drukarce automatyczne akceptowanie żądań połączenia.

 **Uwaga:** Automatyczna akceptacja żądań przycisku nie jest opcją zabezpieczoną.

Podłączanie urządzenia przenośnego do drukarki

 **Uwaga:** Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w wybranych modelach drukarek.

Przed podłączeniem urządzenia mobilnego należy sprawdzić, czy skonfigurowano funkcję Wi-Fi Direct. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do [Konfigurowanie funkcji Wi-Fi Direct](#).

Łączenie za pomocą funkcji Wi-Fi Direct

 **Uwaga:** Te instrukcje dotyczą tylko niektórych urządzeń przenośnych Apple.

1. W urządzeniu przenośnym przejdź do menu ustawień.
2. Włącz sieć **Wi-Fi**, a następnie dotknij opcji **Wi-Fi Direct**.
3. Wybierz nazwę sieci Wi-Fi Direct drukarki.
4. Potwierdź połączenie na panelu sterowania drukarki.

Łączenie za pomocą sieci Wi-Fi

1. W urządzeniu przenośnym przejdź do menu ustawień.
2. Dotknij opcji **Wi-Fi**, a następnie wybierz nazwę drukarki Wi-Fi Direct.

 **Uwaga:** Przed nazwą sieci Wi-Fi Direct dodano ciąg DIRECT-xy (gdzie x i y to dwa przypadkowe znaki).

3. Wprowadź hasło sieci Wi-Fi Direct.

Podłączanie drukarki do sieci Wi-Fi

 **Uwaga:** Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w wybranych modelach drukarek.

Zanim rozpoczniesz, sprawdź, czy:

- Opcja Aktywny adapter ma ustawioną wartość Automatyczne. Na panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > OK > Sieć/porty > OK > Przegląd sieci > OK > Aktywny adapter > OK > Automatycznie > OK**.
- Przewód Ethernet nie jest podłączony do drukarki.

1. Na panelu sterowania przejdź do menu **Ustawienia > OK > Sieć bezprzewodowa > OK > Konfiguracja na panelu drukarki > OK > Wybierz sieć > OK**.

2. Wybierz sieć Wi-Fi i wpisz hasło sieci.


 **Uwaga:** Podczas wstępnej konfiguracji modeli drukarek z obsługą sieci Wi-Fi pojawia się monit o skonfigurowanie sieci Wi-Fi.

Usuwanie zacięć


Zapobieganie zacięciom

Prawidłowe ładowanie papieru

- Sprawdź, czy papier w tacy leży płasko.

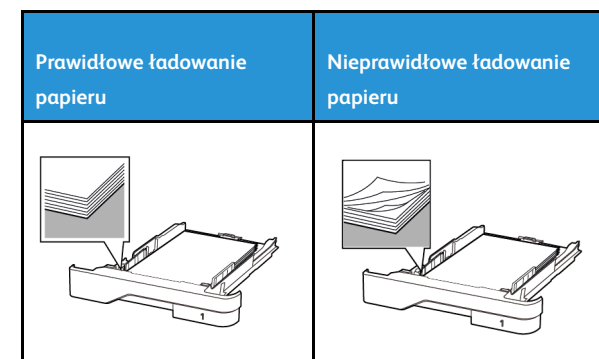

- Nie należy ładować tacy w trakcie drukowania.
- Nie należy ładować zbyt dużej ilości papieru naraz. Sprawdź, czy wysokość stosu nie przekracza poza wskaźnik maksymalnego wypełnienia papierem.
- Nie należy wsuwać papieru do tacy. Załaduj papier tak, jak przedstawiono na rysunku.

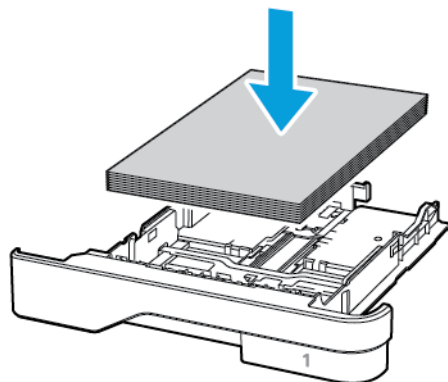

- Sprawdź, czy prowadnice papieru zostały prawidłowo umieszczone i nie obejmują zbyt ciasno papieru lub kopert.
- Po załadowaniu papieru tacę należy mocno dopchnąć do drukarki.

Korzystanie z zalecanego papieru

- Należy stosować wyłącznie zalecany papier i nośniki specjalne.
- Nie należy ładować pomarszczonego, pogiętego, wilgotnego, zgiętego lub zwiniętego papieru.
- Przed załadowaniem papier należy wygiąć, przekartkować i wyrównać.




- Nie należy używać papieru wyciętego lub przyciętego ręcznie.
- Nie należy jednocześnie umieszczać papieru o różnych rozmiarach, różnej gramaturze ani różnego typu w tej samej tacy.
- Sprawdź, czy rozmiar i typ papieru są ustawione prawidłowo w komputerze lub na panelu sterowania drukarki.
- Papier należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta.

Ustalanie miejsca wystąpienia zacięcia

- Gdy funkcja Pomoc przy zac. jest ustawiona na Wł., drukarka po usunięciu zaciętego arkusza usuwa także niezadrukowane lub

częściowo niezadrukowane strony. Sprawdź, czy na wydruku znajdują się puste strony.

- Gdy funkcja Zacięcia – ponów jest ustawiona na Wł. lub Automatyczne, drukarka ponownie drukuje zacięte arkusze.

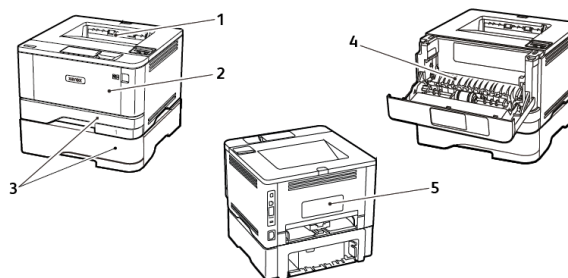


1. Standardowa taca wyjściowa
2. Podajnik uniwersalny
3. Tace
4. Zespół dupleksu
5. Tylne drzwi

Zacięcie papieru wewnątrz standardowy tacy wyjściowej


Wyjmij zacięty papier.

- Uwaga:** Sprawdź, czy wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

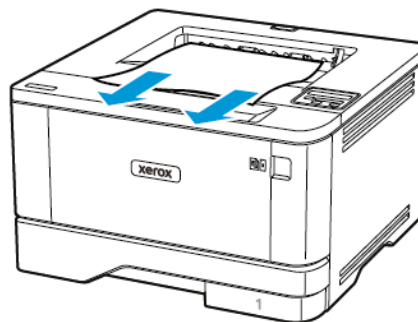

Zacięcie papieru w podajniku uniwersalnym

1. Usuń papier z podajnika uniwersalnego.

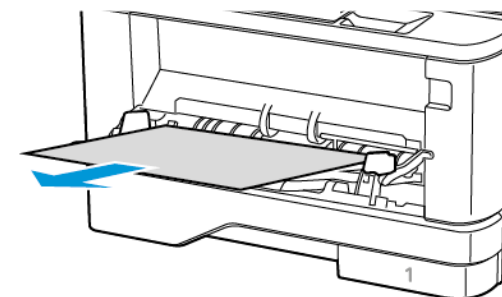


2. Wyjmij zacięty papier.


- Uwaga:** Sprawdź, czy wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

3. Zamknij podajnik uniwersalny.
4. Otwórz przednie drzwi.

- Ostrzeżenie:** Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi, dotknij dowolnej odsłoniętej metalowej części drukarki przed kontaktem z jej wewnętrzną częścią.

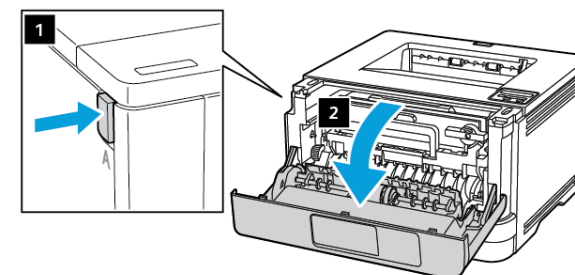


5. Wyjmij zespół obrazowania.

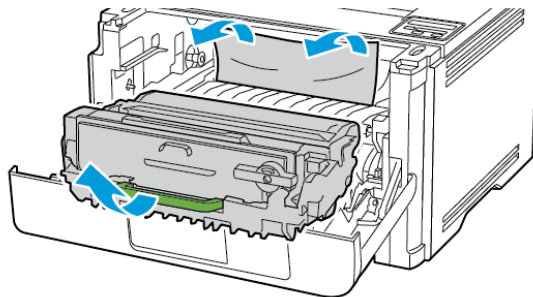

 **Ostrzeżenie:** Nie wystawiaj zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.


 **Ostrzeżenie:** Nie wolno dotykać bębna obrazowania. Może to wpłynąć na jakość kolejnych prac drukowania.

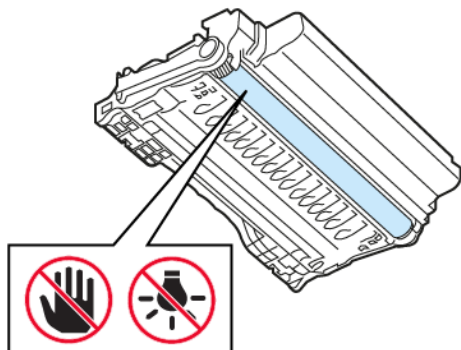


6. Wyjmij zacięty papier.

 **PRZESTROGA — GORĄCA POWIERZCHNIA:** Wewnętrzne elementy drukarki mogą być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.

 **Uwaga:** Sprawdź, czy wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

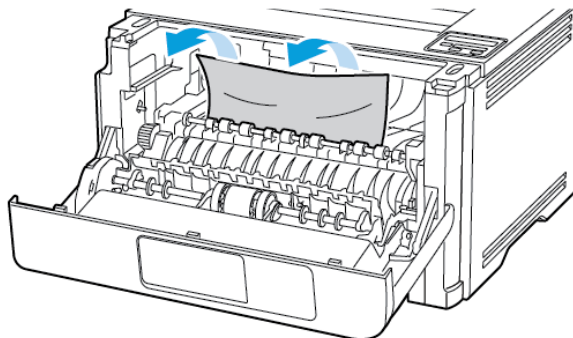


7. Włóż zespół obrazowania.

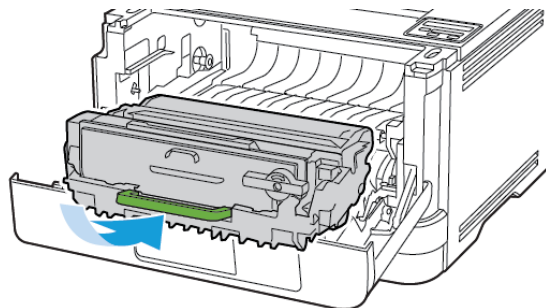


8. Zamknij drzwi.


9. Otwórz podajnik uniwersalny.

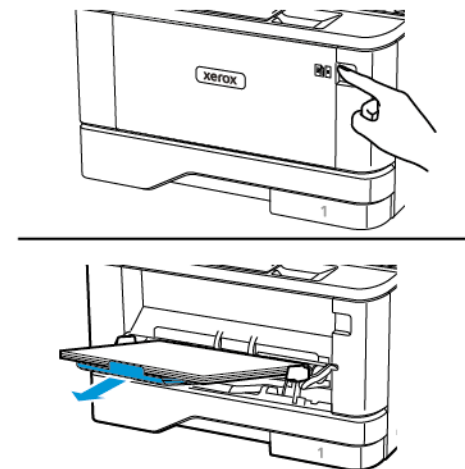

10. Przed załadowaniem papier należy wygiąć, przekartkować i wyrównać.

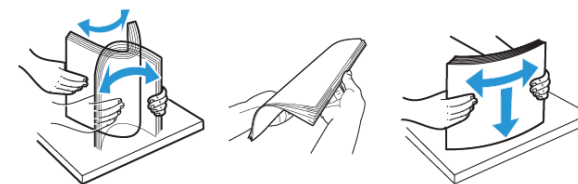


11. Ponownie załaduj papier.

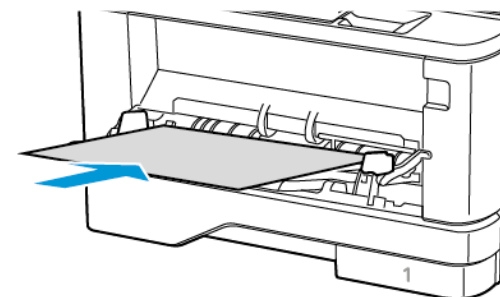


Zacięcie papieru na tacach

1. Wyjmij tacę.

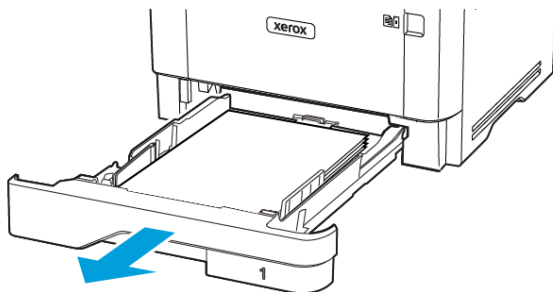


2. Otwórz przednie drzwi.

 **Ostrzeżenie:** Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi, dotknij dowolnej odsłoniętej metalowej części drukarki przed kontaktem z jej wewnętrzną częścią.

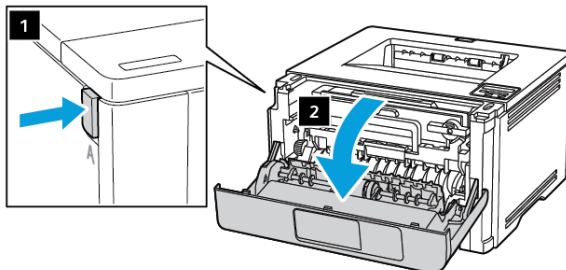


3. Wyjmij zespół obrazowania.

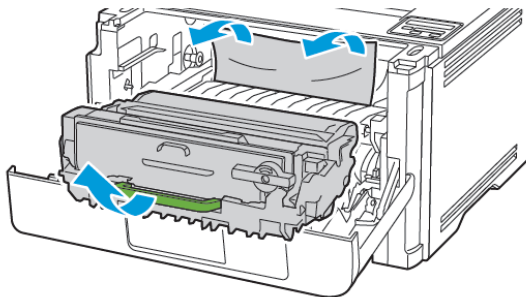

 **Ostrzeżenie:** Nie wystawiaj zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.


 **Ostrzeżenie:** Nie wolno dotykać bębna obrazowania. Może to wpłynąć na jakość kolejnych prac drukowania.

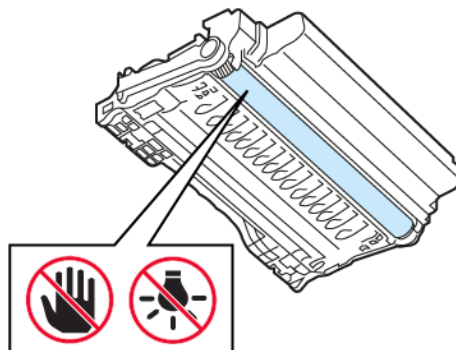


4. Wyjmij zacięty papier.

 **PRZESTROGA — GORĄCA POWIERZCHNIA:** Wewnętrzne elementy drukarki mogą być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.

 **Uwaga:** Sprawdź, czy wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

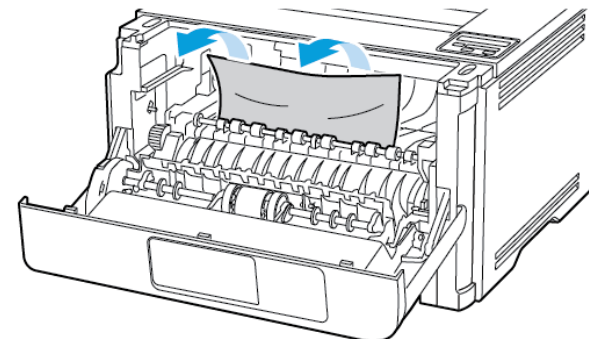

5. Włóż zespół obrazowania.

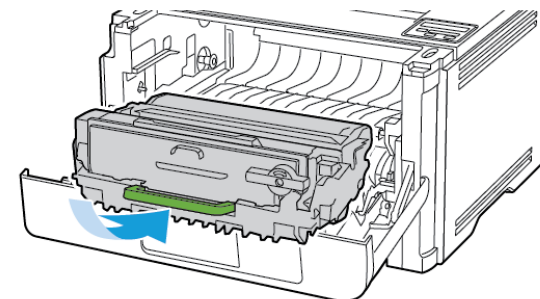


6. Zamknij przednie drzwi, a następnie włóż tacę.

7. Otwórz tylne drzwi.




PRZESTROGA — GORĄCA POWIERZCHNIA: Wewnętrzne elementy drukarki mogą być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.

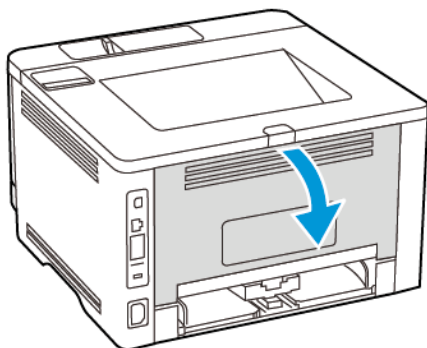

8. Wyjmij zacięty papier.




Uwaga: Sprawdź, czy wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

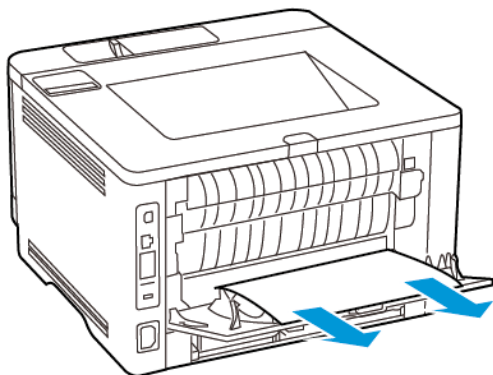

9. Zamknij tylne drzwi.


10. Wyjmij opcjonalną tacę.

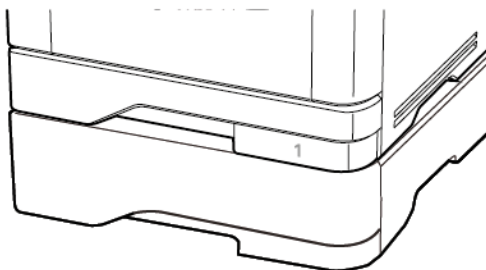

11. Wyjmij zacięty papier.



Uwaga: Sprawdź, czy wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

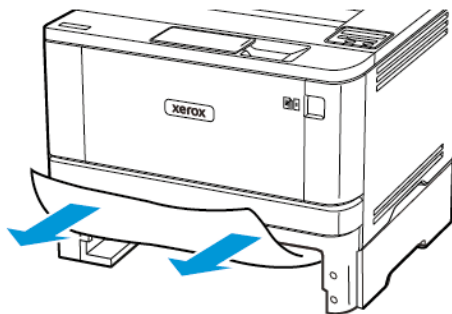


12. Włóż tacę.

Zacięcie papieru w zespole duplexu


1. Otwórz przednie drzwi.



Ostrzeżenie: Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi, dotknij dowolnej odsłoniętej metalowej części drukarki przed kontaktem z jej wewnętrzną częścią.

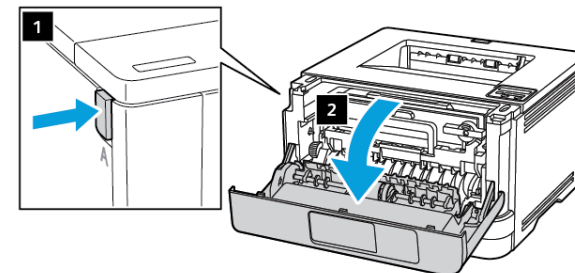


2. Wyjmij zespół obrazowania.

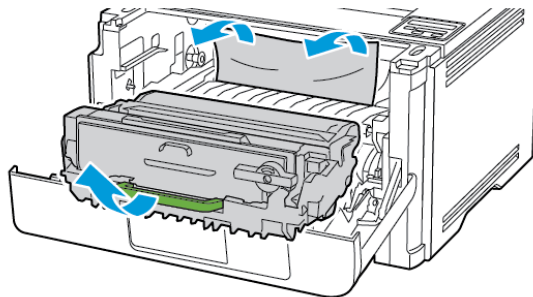

 **Ostrzeżenie:** Nie wystawiaj zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.


 **Ostrzeżenie:** Nie wolno dotykać bębna obrazowania. Może to wpłynąć na jakość kolejnych prac drukowania.

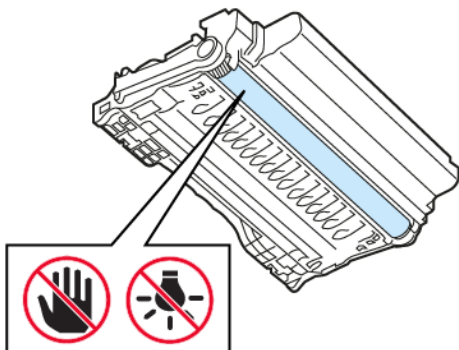


3. Wyjmij zacięty papier.

 **PRZESTROGA — GORĄCA POWIERZCHNIA:** Wewnętrzne elementy drukarki mogą być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.

 **Uwaga:** Sprawdź, czy wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

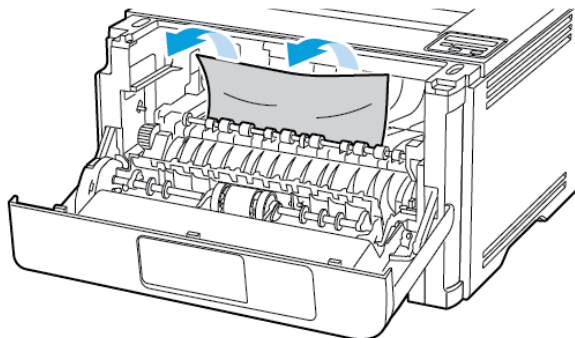


4. Włóż zespół obrazowania.

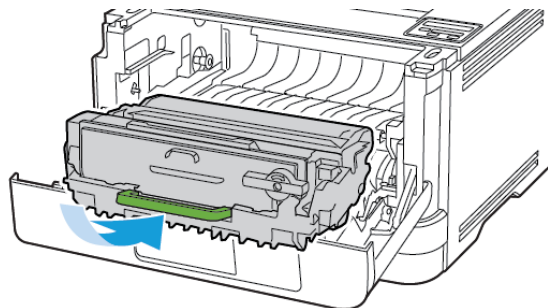


5. Zamknij drzwi.

6. Wyjmij tacę.

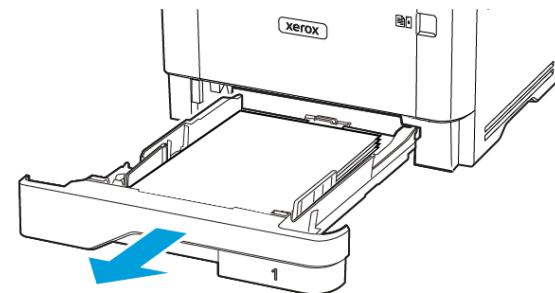


7. Naciśnij zatrzask modułu druku dwustronnego, aby go otworzyć.

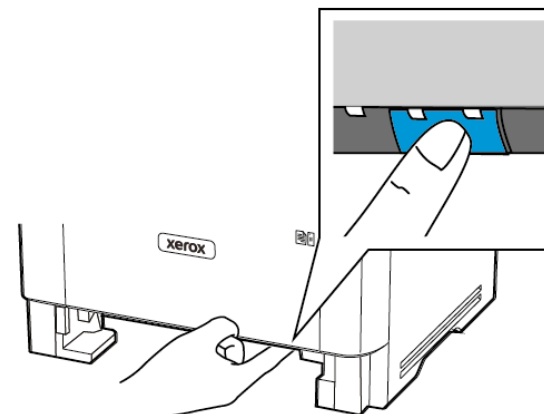

8. Wyjmij zacięty papier.

 **Uwaga:** Sprawdź, czy wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

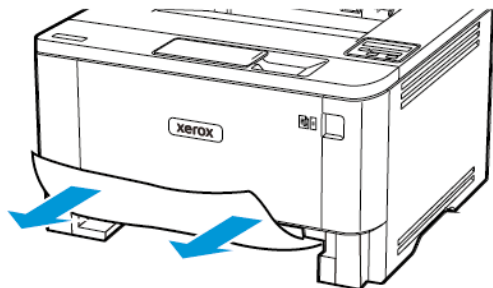


9. Zamknij moduł druku dwustronnego.

10. Włóż tacę.


Zacięcie papieru w tylnych drzwiach

1. Otwórz przednie drzwi.

 **Ostrzeżenie:** Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi, dotknij dowolnej odsoniętej metalowej części drukarki przed kontaktem z jej wewnętrzną częścią.

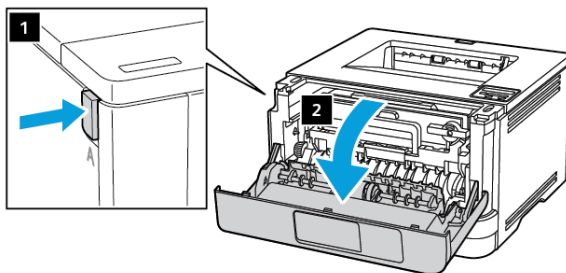


2. Wyjmij zespół obrazowania.

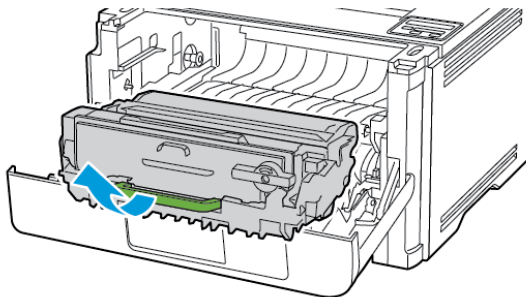


 **Ostrzeżenie:** Nie wystawiaj zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

 **Ostrzeżenie:** Nie wolno dotykać bębna obrazowania. Może to wpłynąć na jakość kolejnych prac drukowania.

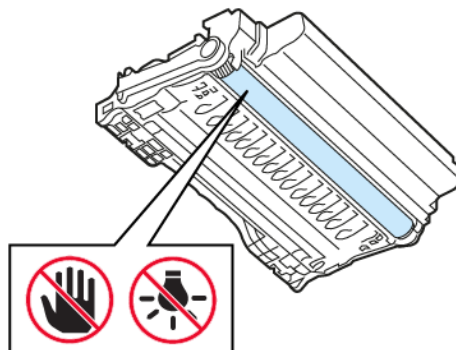


3. Otwórz tylne drzwi.

 **PRZESTROGA — GORĄCA POWIERZCHNIA:** Wewnętrzne elementy drukarki mogą być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.

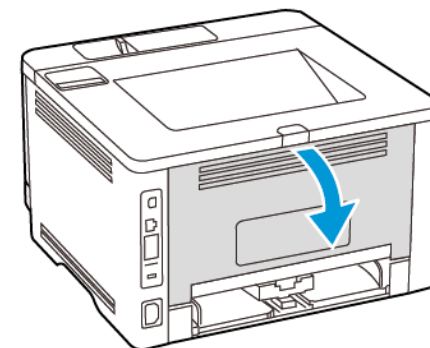


4. Wyjmij zacięty papier.

 **Uwaga:** Sprawdź, czy wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

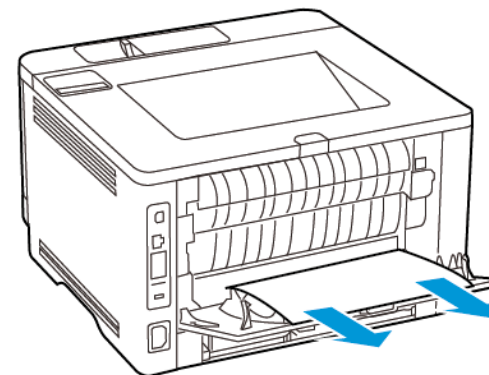

5. Zamknij tylne drzwi.

6. Włóż zespół obrazowania.

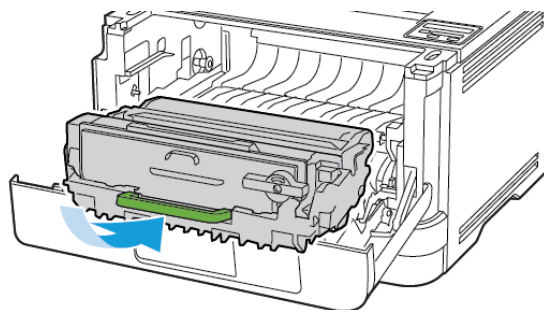

7. Zamknij przednie drzwi.

© 2021 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox® jest znakiem towarowym firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Apple®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® oraz logo AirPrint® to znaki handlowe lub zastrzeżone znaki handlowe Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Usługa drukowania internetowego Google Cloud Print™, usługa poczty internetowej Gmail™ oraz platforma technologii mobilnej Android™ są znakami handlowymi firmy Google, Inc. Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® i OneDrive® są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Mopria jest znakiem towarowym organizacji Mopria Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® jest znakiem handlowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. 702P08613

BR32751

607E39580