

Ghid rapid de utilizare pentru imprimanta Xerox® B310



Imprimare

Imprimarea de pe un computer

 **Notă:** Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.

1. Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
2. Dacă este necesar, reglați setările.
3. Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând serviciul de imprimare Mopria™

 **Notă:** Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

Serviciul de imprimare Mopria este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android™ 5.0 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

 **Notă:** Descărcați aplicația Mopria Print Service din Google Play™ și activați-o pe dispozitivul mobil.

1. De pe dispozitivul mobil Android, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.
2. Atingeți  > **Imprimare.**

3. Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.

4. Atingeți .

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând

AirPrint®

Caracteristica software AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

- Asigurați-vă că dispozitivul Apple și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea. Dacă rețeaua are mai multe huburi wireless, asigurați-vă că ambele dispozitive sunt conectate la aceeași subrețea.
- Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.

1. De pe dispozitivul mobil, selectați un document din managerul de fișiere sau lansați o aplicație compatibilă.
2. Atingeți **Partajare > Imprimare.**
3. Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
4. Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Wi-Fi

Direct®

 **Notă:** Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

Wi-Fi Direct este un serviciu care vă permite să imprimați la orice imprimantă compatibilă cu Wi-Fi Direct.

 **Notă:** Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la rețeaua fără fir a imprimantei. Pentru mai multe informații, consultați [Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă.](#)

1. De pe dispozitivul mobil, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.
2. În funcție de dispozitivul mobil, efectuați una dintre următoarele operații:

- Atingeți  > **Imprimare.**

- Atingeți  > **Imprimare.**

- Atingeți  > **Imprimare.**

3. Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.


4. Imprimați documentul.

Întreținerea imprimantei


Înlocuirea cartușului de toner

1. Deschideți ușa frontală.

Avertisment – Deteriorare posibilă: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

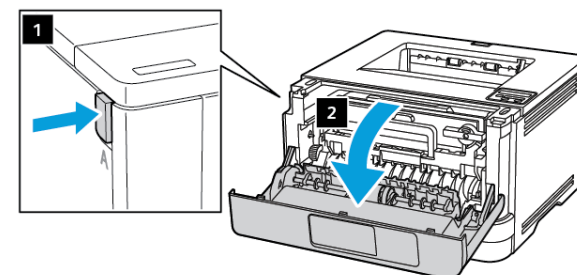



2. Scoateți unitatea imagistică.

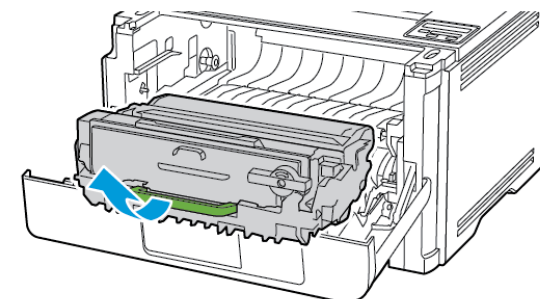


3. Răsuciți dispozitivul de blocare albastru și scoateți cartușul de toner din unitatea imagistică.

Avertisment – Deteriorare posibilă: Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.


Avertisment – Deteriorare posibilă: Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

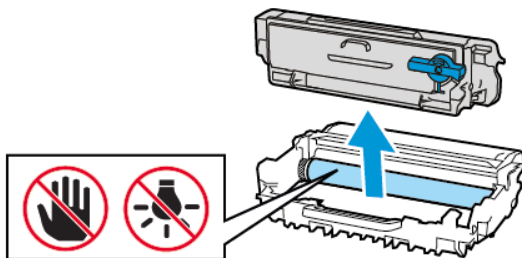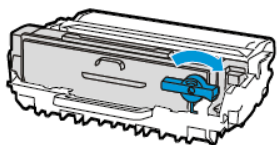


4. Scoateți cartușul nou din ambalaj.
5. Scuturați cartușul de toner pentru a redistribui tonerul.

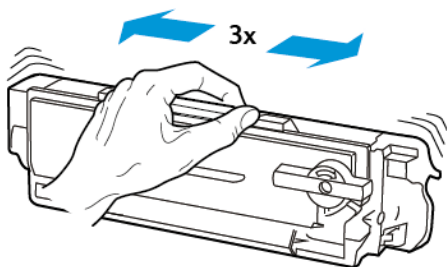

6. Introduceți cartușul de toner nou în unitatea imagistică până când se fixează în poziție cu un clic.

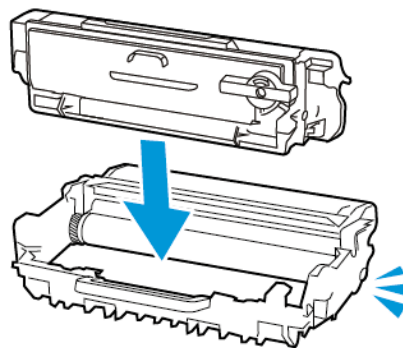

7. Introduceți unitatea imagistică.

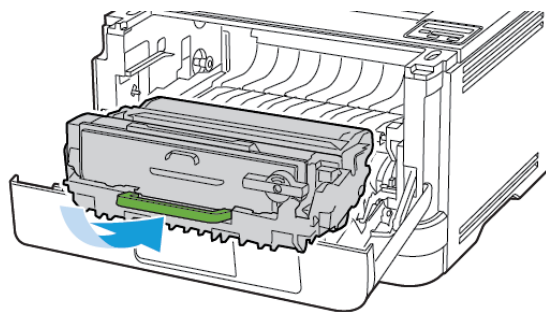


8. Închideți ușa.


Încărcarea tăvilor

1. Scoateți tava.


 **Notă:** Pentru a evita blocajele de hârtie, nu scoateți tava în timp ce imprimanta este ocupată.

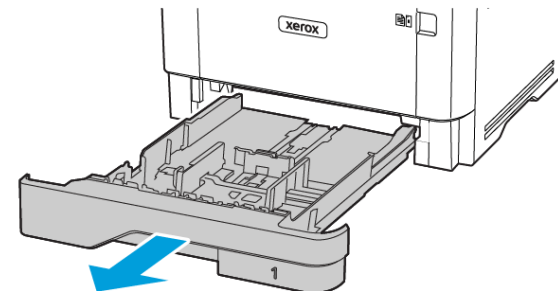

2. Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

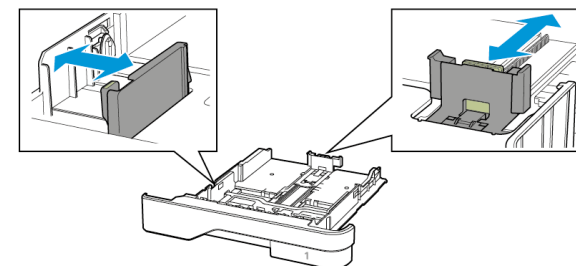


3. Îndoțiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

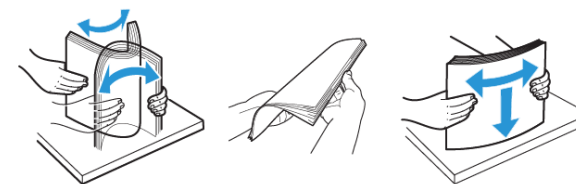

4. Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în jos, apoi asigurați-vă că ghidajele se potrivesc perfect cu hârtia.

- Pentru imprimare pe o singură față, încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu antetul orientat către partea din față a tăvii.
- Pentru imprimare față-verso, încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, cu antetul orientat către partea din spate a tăvii.
- Nu glisați hârtia în tavă.
- Pentru a evita blocarea hârtiei, asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă cu hârtie.

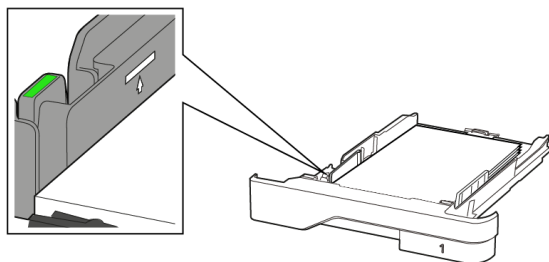


5. Introduceți tava.


Dacă este nevoie, setați dimensiunea și tipul hârtiei din panoul de control, pentru a se potrivi cu hârtia încărcată.

Încărcarea alimentatorului multifuncțional

1. Deschideți alimentatorul multifuncțional.

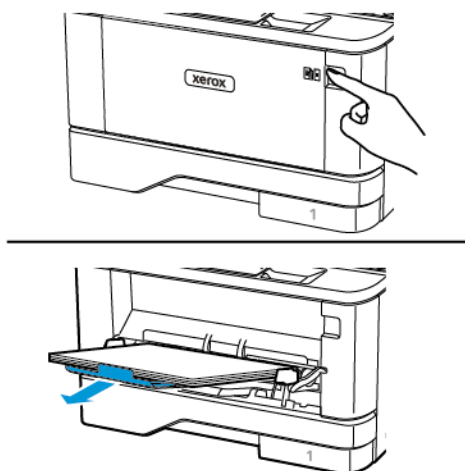

2. Îndoiiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

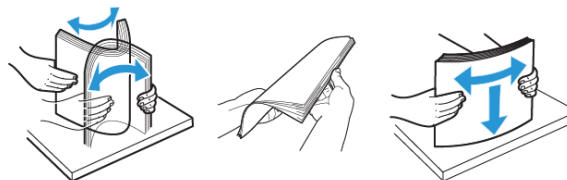


3. Încărcați hârtia cu fața imprimabilă îndreptată în sus.

- Pentru imprimare pe o singură față, încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, cu antetul orientat către partea din spate a imprimantei.
- Pentru imprimare față-verso, încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu antetul orientat către partea din față a imprimantei.
- Încărcați plicurile cu partea cu deschidere orientată în jos și spre stânga.

Avertisment – Deteriorare posibilă: Nu utilizați plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adevizi autocolanți.

4. Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

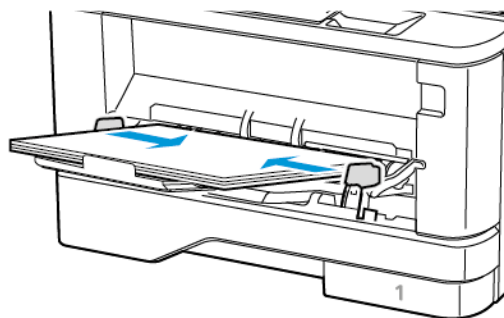

5. De la panoul de control, setați dimensiunea și tipul de hârtie pentru a corespunde cu hârtia încărcată.

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

1. De la panoul de control, navigați la:

Setări > OK > Hârtie > OK > Configurație tavă > OK > Dimensiune/Tip hârtie > OK, apoi selectați o sursă de hârtie

2. Setați dimensiunea și tipul de hârtie.

Actualizare firmware

Unele aplicații necesită un nivel minim de firmware pe dispozitiv pentru a funcționa corect.

Pentru mai multe informații privind actualizarea firmware-ului de pe dispozitiv, contactați reprezentantul dvs.

1. Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.

2. Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Actualizare firmware**.

3. Alegeți una dintre următoarele:

- Faceți clic pe **Căutare actualizări > Sunt de acord, începere actualizare**.
- Încărcați fișierul flash. Pentru a încărca fișierul flash, efectuați următorii pași.

Pentru a obține cel mai recent firmware, accesați www.xerox.com și căutați modelul de imprimantă dorit.

1. Navigați la fișierul flash.

 **Notă:** Asigurați-vă că ați extras fișierul .zip firmware.

2. Faceți clic pe **Încărcare > Start**.

Configurarea Wi-Fi Direct

 **Notă:** Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

Wi-Fi Direct este o tehnologie peer-to-peer bazată pe Wi-Fi, care permite dispozitivelor fără fir să se conecteze direct la o imprimantă cu Wi-Fi Direct fără a utiliza un punct de acces (router fără fir).

1. De la panoul de control, navigați la:

Setări > OK > Rețea/Porturi > OK > Wi-Fi Direct > OK

2. Configurați setările.

- **Activare Wi-Fi Direct**—Permite imprimantei să-și difuzeze propria rețea Wi-Fi Direct.
- **Numele Wi-Fi Direct**—Atribue un nume pentru rețeaua Wi-Fi Direct.
- **Parola Wi-Fi Direct**—Atribue parola pentru negocierea securității wireless atunci când se utilizează conexiunea peer-to-peer.
- **Afișare parolă pe pagina de configurare**—Afișează parola pe pagina de configurare a rețelei.
- **Acceptare automată solicitări prin butonul de comandă**—Permite imprimantei să accepte automat solicitările de conectare.

 **Notă:** Acceptarea automată a solicitărilor prin butoane nu este securizată.

Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă

 **Notă:** Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

Înainte de a vă conecta dispozitivul mobil, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru mai multe informații, consultați [Configurarea Wi-Fi Direct](#).

Conectarea utilizând Wi-Fi Direct

 **Notă:** Aceste instrucțiuni se aplică numai dispozitivelor mobile Android.

1. De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
2. Activați **Wi-Fi**, apoi atingeți **Wi-Fi Direct**.
3. Selectați numele imprimantei Wi-Fi Direct.
4. Confirmați conexiunea pe panoul de control al imprimantei.

Conectarea utilizând Wi-Fi

1. De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
2. Faceți clic pe **Afișare imprimante Wi-Fi Direct**, apoi selectați numele imprimantei Wi-Fi Direct.

 **Notă:** Șirul DIRECT-xy (unde x și y sunt două caractere aleatorii) este adăugat înaintea numelui Wi-Fi Direct.

3. Introduceți parola rețelei Wi-Fi Direct.

Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi

 **Notă:** Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. De la panoul de control, navigați la **Setări > OK > Rețea/Porturi > OK > Prezentare generală a rețelei > OK > Adaptor activ > OK > Auto > OK**.
- Cablul Ethernet nu este conectat la imprimantă.

1. De la panoul de control, navigați la **Setări > OK > Fără fir > OK > Configurare de la panoul imprimantei > OK > Alegere rețea > OK**.

2. Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.



 **Notă:** Pentru modelele de imprimante compatibile cu rețele Wi-Fi, în timpul configurării inițiale este afișată o solicitare pentru configurarea rețelei Wi-Fi.

Eliminarea blocajelor


Evitarea blocajelor

Încărcați hârtie în mod corespunzător

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

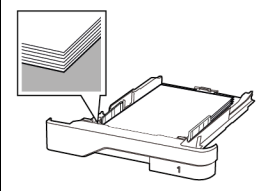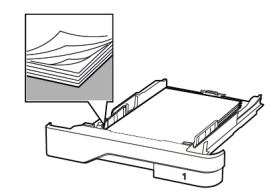Încărcarea corectă a hârtiei	Încărcarea incorectă a hârtiei
	


- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

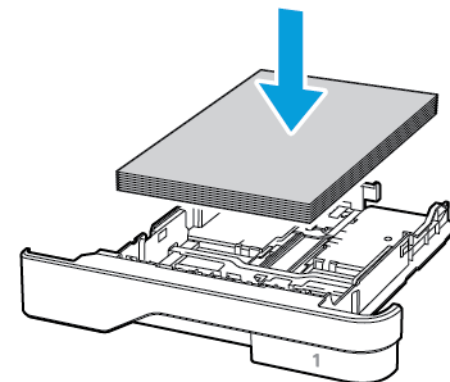

- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apasă cu putere pe hârtie sau plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcați hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.
- Îndoiiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.

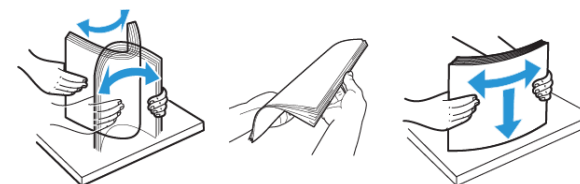


- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Identificarea locațiilor blocajelor

- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate pagini goale sau pagini imprimate parțial după

îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele imprimate pentru identificarea paginilor goale.

- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată la Activat sau Auto, imprimanta reimprimă paginile blocate.

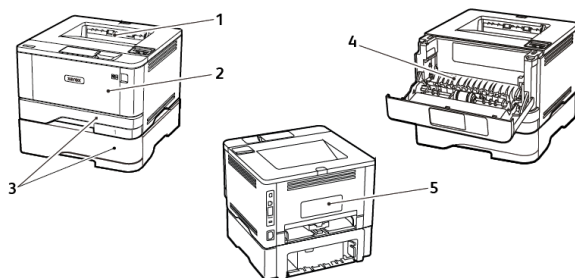


1. Tavă de ieșire standard
2. Alimentator multifuncțional
3. Tăvi
4. Unitate duplex
5. Ușa din spate

Blocaj de hârtie în tava de ieșire standard


Înlăturați hârtia blocată.

 **Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

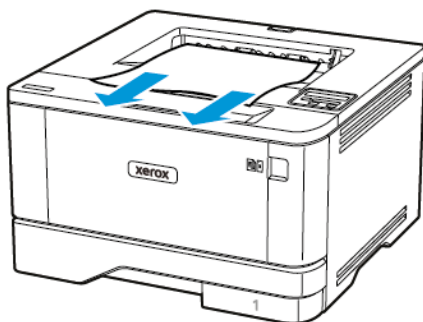

Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional

1. Îndepărtați hârtia din alimentatorul multifuncțional.

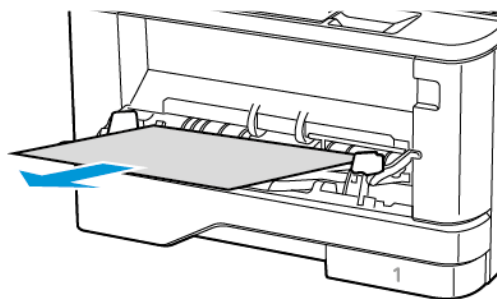


2. Înlăturați hârtia blocată.


 **Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

3. Închideți alimentatorul multifuncțional.
4. Deschideți ușa frontală.

 **Avertisment:** Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

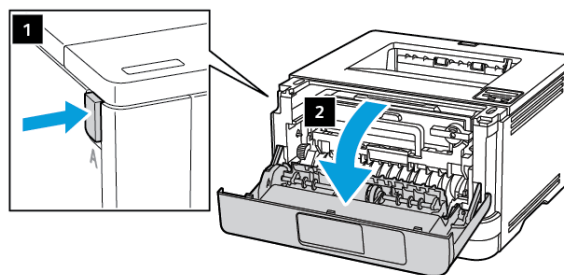


5. Scoateți unitatea imagistică.

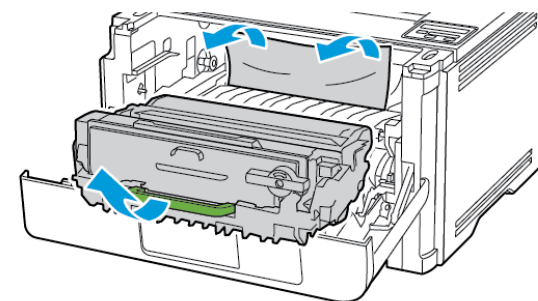

 **Avertisment:** Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.


 **Avertisment:** Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

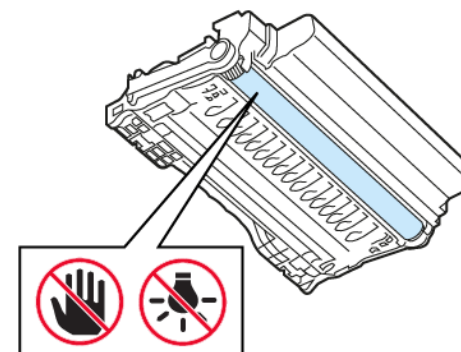


6. Înlăturați hârtia blocată.

 **ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

 **Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

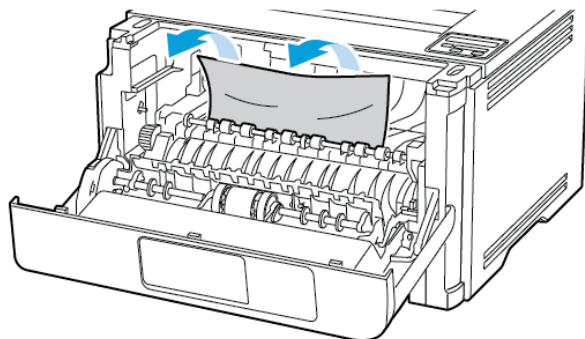


7. Introduceți unitatea imagistică.

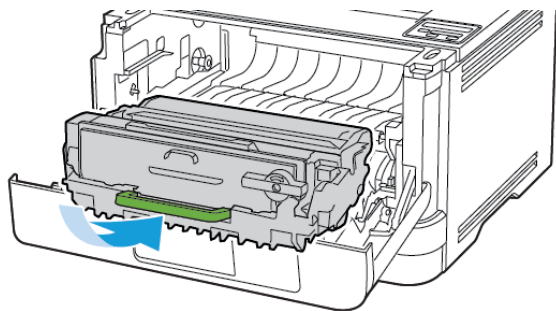

8. Închideți ușa.


9. Deschideți alimentatorul multifuncțional.

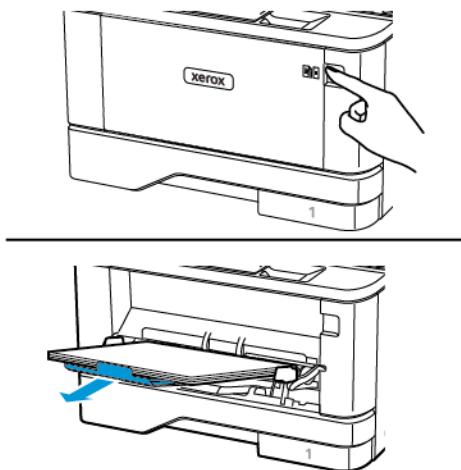

10. Îndoțiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.




11. Reîncărcați hârtia.

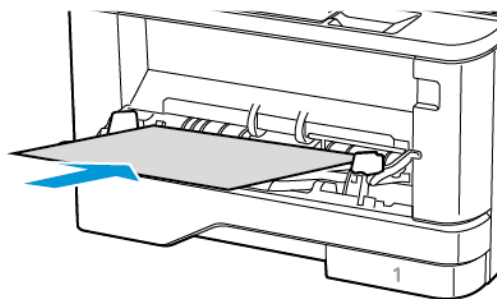


Blocaj de hârtie în tăvi

1. Scoateți tava.

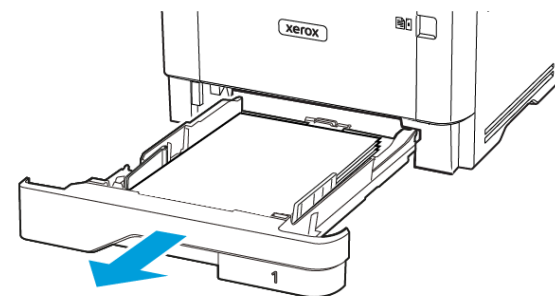


2. Deschideți ușa frontală.

 **Avertisment:** Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

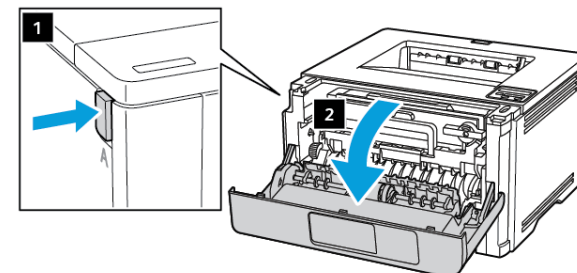


3. Scoateți unitatea imagistică.

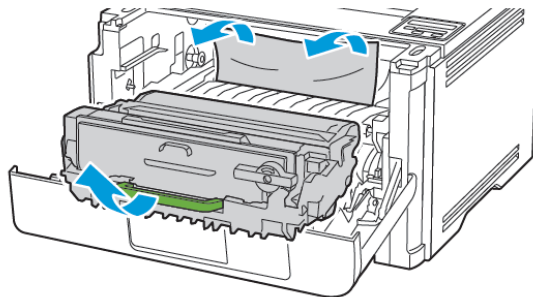

 **Avertisment:** Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.


 **Avertisment:** Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

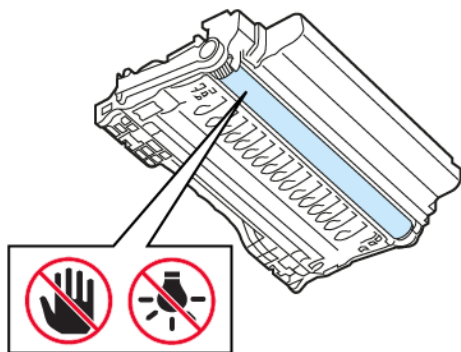


4. Înlăturați hârtia blocată.

 **ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

 **Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

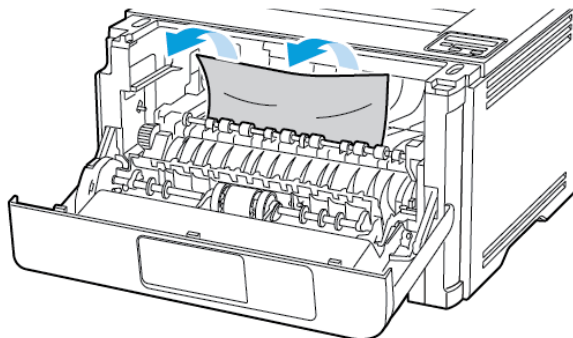


5. Introduceți unitatea imagistică.

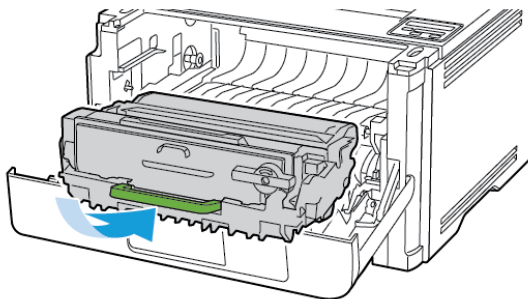

6. Închideți ușa frontală, apoi introduceți tava.


7. Deschideți ușa de acces din spate.

 **ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

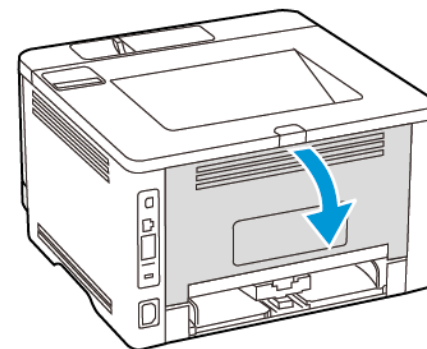


8. Înlăturați hârtia blocată.

 **Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

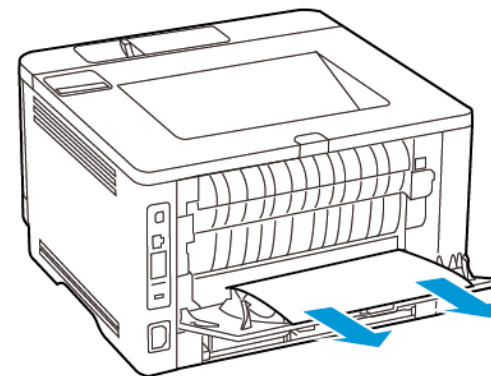


9. Închideți ușa din spate.

10. Scoateți tava opțională.

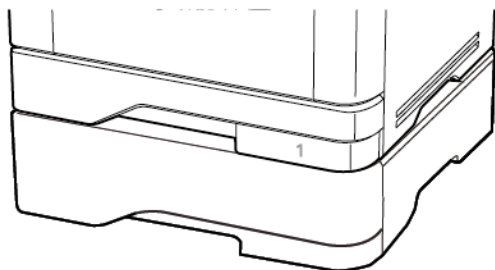

11. Înlăturați hârtia blocată.

 **Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

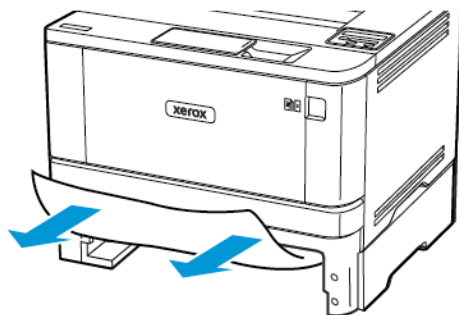


12. Introduceți tava.


Blocaj de hârtie în unitatea duplex

1. Deschideți ușa frontală.

 **Avertisment:** Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

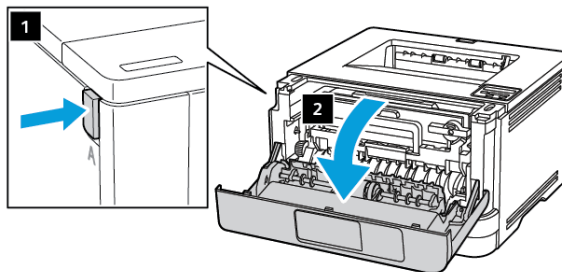


2. Scoateți unitatea imagistică.

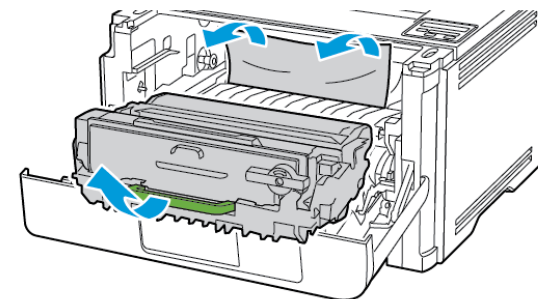

 **Avertisment:** Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.

 **Avertisment:** Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

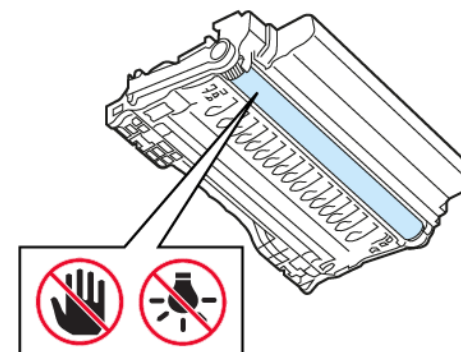


3. Înlăturați hârtia blocată.




ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.



Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

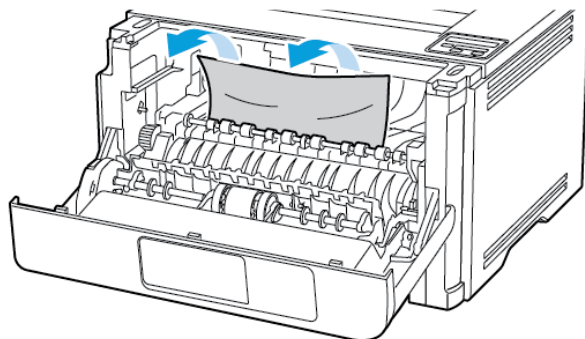


4. Introduceți unitatea imagistică.

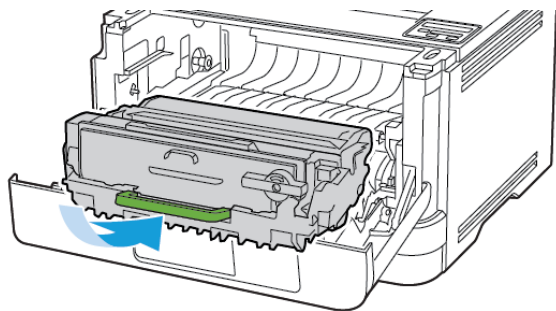


5. Închideți ușa.

6. Scoateți tava.

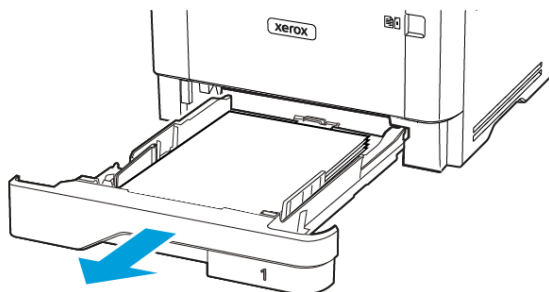


7. Apăsați dispozitivul de blocare a unității duplex pentru a deschide unitatea duplex.

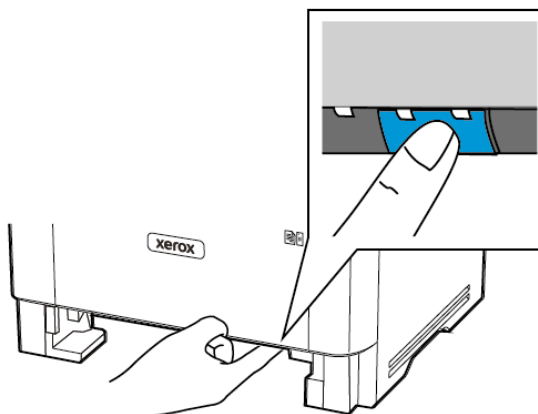

8. Înlăturați hârtia blocată.



Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

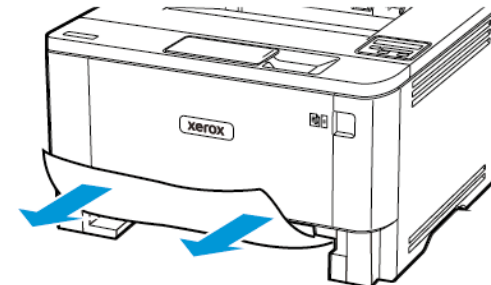

9. Închideți unitatea duplex.


10. Introduceți tava.

Blocaj de hârtie la ușa din spate


1. Deschideți ușa frontală.



Avertisment: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

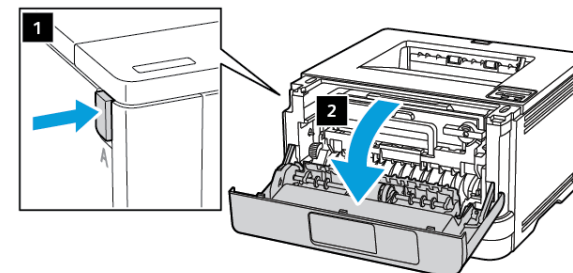


2. Scoateți unitatea imagistică.

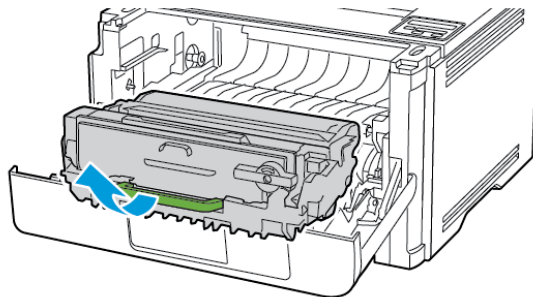

 **Avertisment:** Nu expuneți unitatea imagistică la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.


 **Avertisment:** Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

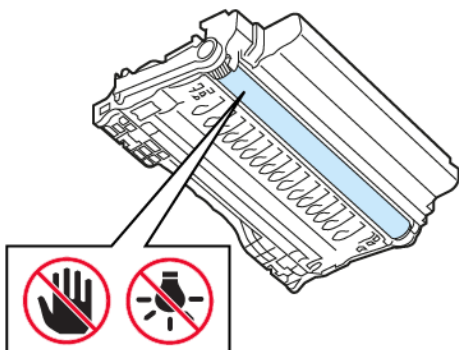

3. Deschideți ușa de acces din spate.




ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

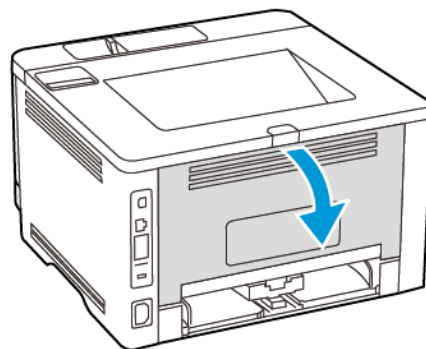

4. Înlăturați hârtia blocată.




Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

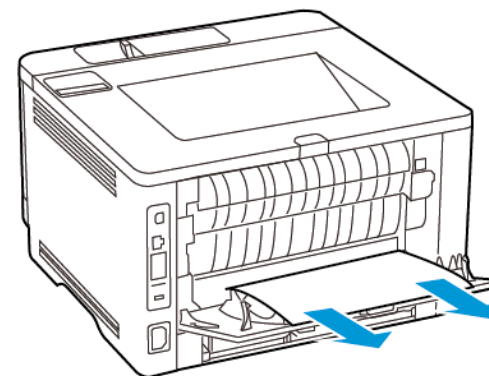

5. Închideți ușa din spate.

6. Introduceți unitatea imagistică.

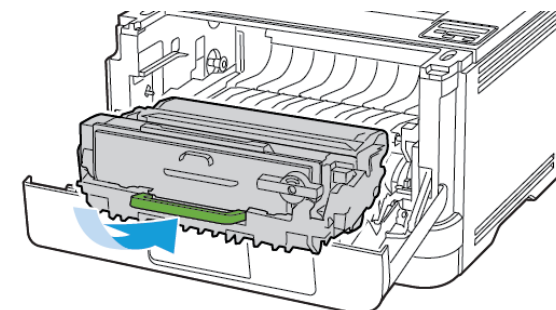

7. Închideți ușa frontală.

© 2021 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox® este o marcă comercială a Xerox Corporation în Statele Unite și în alte țări.

Apple®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® și sigla AirPrint® sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc. în SUA și în alte țări. Serviciul de imprimare Google Cloud Print™, serviciul de webmail Gmail™ și platforma tehnologică pentru dispozitive mobile Android™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc. Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® și OneDrive® sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și în alte țări. Mopria este o marcă comercială a Mopria Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® este o marcă comercială a Wi-Fi Alliance. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor. 702P08613

BR32751

607E39580