

Stručná referenčná príručka pre tlačiareň Xerox® B310



Tlač

Tlač z počítača

 **Poznámka:** V prípade štítkov, kartónov a obálok nastavte pred tlačou dokumentu veľkosť a typ papiera v tlačiarňi.

1. V dokumente, ktorý chcete vytlačiť, otvorte dialógové okno Print (Tlačiť).
2. V prípade potreby upravte nastavenia.
3. Vytlačte dokument.

Tlač z mobilného zariadenia

Tlač z mobilného zariadenia pomocou služby tlače

Mopria™

 **Poznámka:** Táto funkcia je k dispozícii iba v niektorých modeloch tlačiarní.

Služba tlače Mopria je riešenie pre mobilnú tlač pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android™ verzie 5.0 alebo novšej. Umožňuje vám tlačiť priamo na akejkoľvek tlačiarňi s certifikáciou Mopria.

 **Poznámka:** Uistite sa, že ste stiahli aplikáciu Mopria Print Service z Google Play™ a povolili ju v mobilnom zariadení.

1. Na svojom mobilnom zariadení s operačným systémom Android spustíte kompatibilnú aplikáciu alebo vyberiete dokument zo správcu súborov.
2. Poklepte na  > **Print (Tlačiť).**

3. Vyberte tlačiareň a v prípade potreby upravte nastavenia.

4. Poklepte na .

Tlač z mobilného zariadenia pomocou AirPrint®

Softvérová funkcia AirPrint je riešenie mobilnej tlače, ktoré vám umožňuje tlačiť priamo zo zariadení Apple na tlačiarňi s certifikáciou AirPrint.

- Skontrolujte, či sú zariadenie Apple a tlačiareň pripojené k rovnakej sieti. Ak má sieť viac bezdrôtových rozbočovačov, skontrolujte, či sú obidve zariadenia pripojené k rovnakej podsieti.
 - Táto aplikácia je podporovaná iba v niektorých zariadeniach Apple.
1. Na mobilnom zariadení vyberte dokument zo správcu súborov alebo spustíte kompatibilnú aplikáciu.
 2. Poklepte na **Share (Zdieľať) > Print (Tlačiť).**
 3. Vyberte tlačiareň a v prípade potreby upravte nastavenia.
 4. Vytlačte dokument.

Tlač z mobilného zariadenia pomocou Wi-Fi Direct®

 **Poznámka:** Táto funkcia je k dispozícii iba v niektorých modeloch tlačiarní.

Wi-Fi Direct je tlačová služba, ktorá vám umožňuje tlačiť na ktorejkoľvek tlačiarňi s Wi-Fi Direct.

 **Poznámka:** Uistite sa, že je mobilné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti tlačiarne. Viac informácií nájdete v časti [Pripojenie mobilného zariadenia k tlačiarňi](#).


1. Na svojom mobilnom zariadení spustíte kompatibilnú aplikáciu alebo vyberiete dokument zo správcu súborov.
2. V závislosti od mobilného zariadenia vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
 - Poklepte na  > **Print (Tlačiť).**
 - Poklepte na  > **Print (Tlačiť).**
 - Poklepte na  > **Print (Tlačiť).**
3. Vyberte tlačiareň a v prípade potreby upravte nastavenia.
4. Vytlačte dokument.

Údržba tlačiarne


Výmena tonerovej kazety

1. Otvorte predné dvierka.

Varovanie—Možné poškodenie: Aby ste predišli poškodeniu elektrostatickým výbojom, dotknite sa ktoréhokoľvek odkrytého kovového rámu tlačiarne predtým, ako vojdete alebo sa dotknete vnútorných častí.

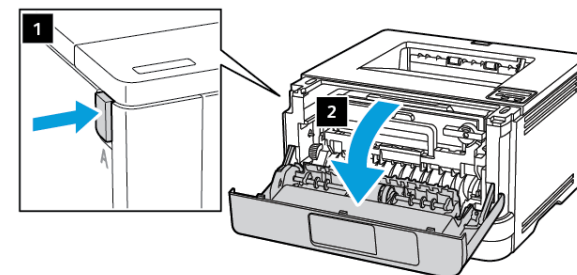



2. Vyberte zobrazovaciu jednotku.

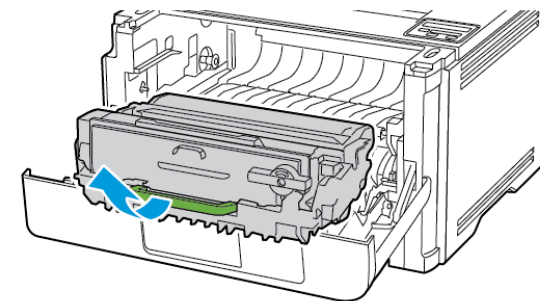


3. Otočte modrú západku a potom vyberte použitú tonerovú kazetu zo zobrazovacej jednotky.

Varovanie—Možné poškodenie: Nevystavujte zobrazovaciu jednotku priamemu svetlu dlhšie ako 10 minút. Dlhodobé vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.


Varovanie—Možné poškodenie: Nedotýkajte sa fotovodiča valca. Ak tak urobíte, môže to mať vplyv na kvalitu budúcich tlačových úloh.

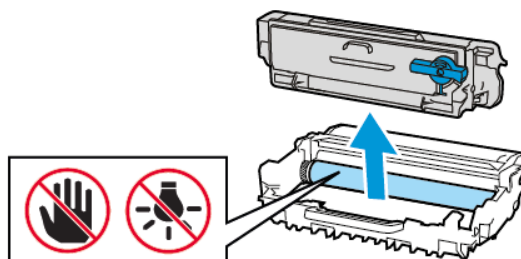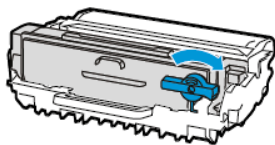


4. Vybaľte novú tonerovú kazetu.
5. Zatraste s tonerovou kazetou, aby sa toner rovnomerne rozložil.

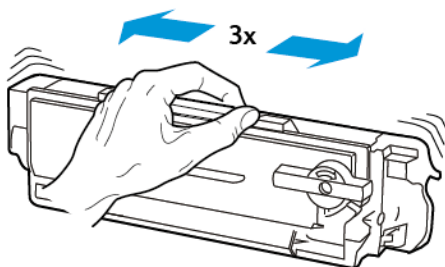

6. Do zobrazovacej jednotky vkladajte novú tonerovú kazetu, až kým nezacvakne na miesto.

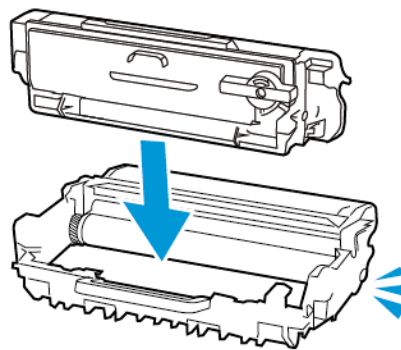

7. Vložte zobrazovaciu jednotku.

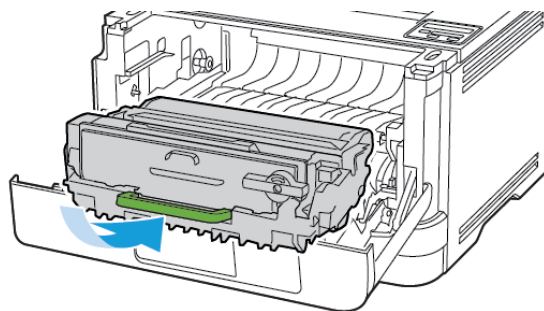


8. Zatvorte dverka.


Vkladanie zásobníkov

1. Vyberte zásobník.


 **Poznámka:** Aby ste predišli zaseknutiu papiera, nevyberajte zásobník, keď tlačiareň tlačí.

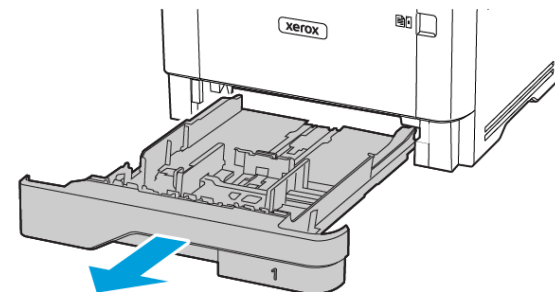


2. Upravte vodiace lišty tak, aby zodpovedali veľkosti vkladaneho papiera.

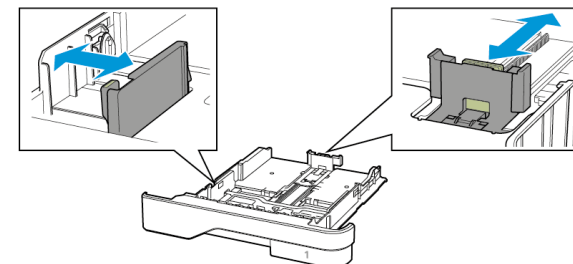

3. Pred vložením ohnite, poskladajte a zarovnajte okraje papiera.

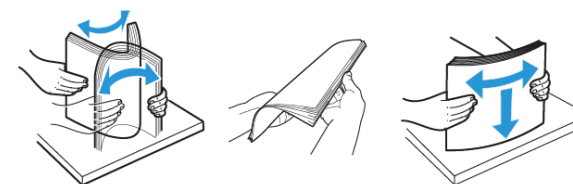

4. Stoh papiera vložte tak, aby strana určená na tlač smerovala nadol a potom sa uistite, že vodiace lišty tesne priliehajú k papieru.
 - Pre jednostrannú tlač vložte hlavičkový papier lícom nadol tak, aby hlavičkou smeroval k prednej časti zásobníka.
 - Pre obojstrannú tlač vložte hlavičkový papier lícom nahor tak, aby hlavičkou smeroval k zadnej časti zásobníka.
 - Papier do zásobníka nezasúvajte.
 - Aby ste sa vyhli zaseknutiu papiera, uistite sa, že výška stohu je pod indikátorom maximálneho naplnenia papiera.

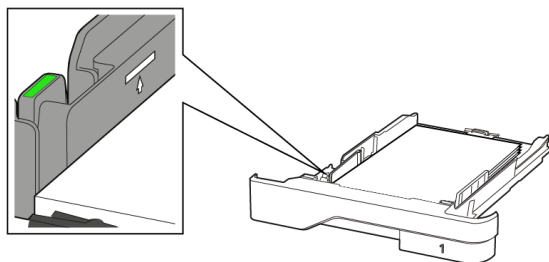


5. Vložte zásobník.


Ak je to potrebné, nastavte veľkosť a typ papiera na ovládacom paneli tak, aby zodpovedal vloženému papieru.

Plnenie viacúčelového podávača

1. Otvorte viacúčelový podávač.

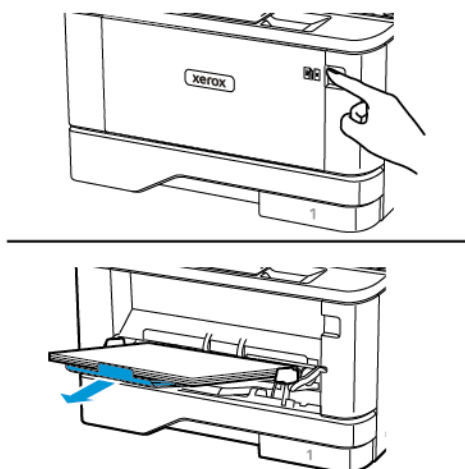

2. Pred vložením ohnite, poskladajte a zarovnajte okraje papiera.

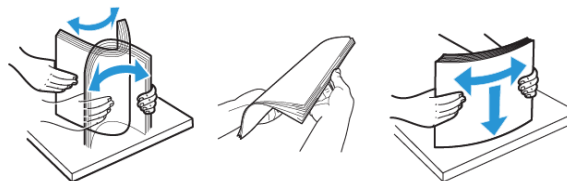


3. Vložte papier tak, aby strana určená na tlač smerovala nahor.

- Pre jednostrannú tlač vložte hlavičkový papier lícom nahor tak, aby hlavičkou smeroval k zadnej časti tlačiarne.
- Pre obojstrannú tlač vložte hlavičkový papier lícom nadol tak, aby hlavičkou smeroval k prednej časti tlačiarne.
- Obálky vkladajte zahnutou stranou nadol na ľavú stranu.

Varovanie—Možné poškodenie: Nepoužívajte obálky s pečiatkami, sponami, okienkami, s podšíťmi alebo samolepiacimi lepidlami.

4. Upravte vodiacu lištu tak, aby zodpovedala veľkosti vkladaneho papiera.

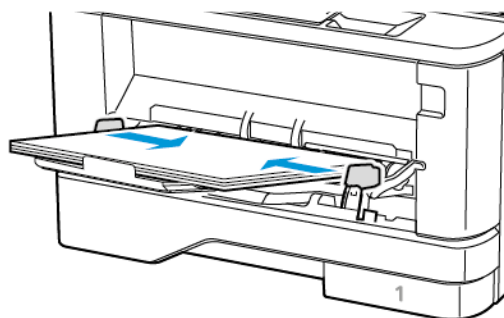

5. Na ovládacom paneli nastavte veľkosť a typ papiera tak, aby zodpovedal vloženému papieru.

Nastavenie veľkosti a typu papiera

1. Na ovládacom paneli prejdite na:

Settings (Nastavenia) > OK > Paper (Papier) > OK > Tray Configuration (Konfigurácia zásobníka) > OK > Paper Size/Type (Veľkosť/Typ papiera) > OK a potom vyberte zdroj papiera.

2. Nastavte veľkosť a typ papiera.

Aktualizácia firmvéru

Niektoré aplikácie vyžadujú na správnu funkciu minimálnu úroveň firmvéru zariadenia.

Ďalšie informácie o aktualizácii firmvéru zariadenia získate od svojho zástupcu.

1. Otvorte webový prehliadač a potom do poľa pre adresu zadajte IP adresu tlačiarne.
 - IP adresu tlačiarne nájdete na domovskej obrazovke tlačiarne. IP adresa sa zobrazuje ako štyri súbory čísel oddelené bodkami, napríklad ako 123.123.123.123.
 - Ak používate server proxy, dočasne ho deaktivujte, aby sa webová stránka načítala správne.
2. Kliknite na **Settings (Nastavenia) > Device (Zariadenie) > Update Firmware (Aktualizácia firmvéru)**.
3. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - Kliknite na **Check for updates (Vyhľadať aktualizácie) > I agree, start update (Súhlasím, spustiť aktualizáciu)**.
 - Nahrajte súbor Flash. Súbor Flash nahrajte pomocou nasledovných krokov. Ak chcete získať najnovší firmvér, prejdite na www.xerox.com a vyhľadajte model svojej tlačiarne.

1. Prejdite na súbor Flash.

 **Poznámka:** Uistite sa, že ste rozbalili zip súbor firmvéru.

2. Kliknite na **Upload (Nahráť) > Start (Spustiť)**.

Konfigurácia Wi-Fi Direct

 **Poznámka:** Táto funkcia je k dispozícii iba v niektorých modeloch tlačiarní.

Wi-Fi Direct je technológia peer-to-peer založená na Wi-Fi, ktorá umožňuje bezdrôtovým zariadeniam pripojiť sa priamo k tlačiarne s podporou Wi-Fi Direct bez použitia prístupového bodu (bezdrôtového smerovača).

1. Na ovládacom paneli prejdite na:

Settings (Nastavenia) > OK > Network/Ports (Sieť/Porty) > OK > Wi-Fi Direct > OK

2. Nakonfigurujte nastavenia.

- **Enable Wi-Fi Direct**—Umožní tlačiarni vysielť vlastnú sieť Wi-Fi Direct.
- **Wi-Fi Direct Name**—Priradí názov pre sieť Wi-Fi Direct.
- **Wi-Fi Direct Password**—Priradí heslo na zabezpečenie bezdrôtovej siete pri použití pripojenia typu peer-to-peer.
- **Show Password on Setup Page**—Zobrazuje heslo na stránke nastavenia siete.
- **Auto-Accept Push Button Requests**—Umožňuje tlačiarni automaticky prijímať žiadosti o pripojenie.

 **Poznámka:** Automatické prijímanie žiadostí nie je bezpečné.

Pripojenie mobilného zariadenia k tlačiarni

 **Poznámka:** Táto funkcia je k dispozícii iba v niektorých modeloch tlačiarní.

Pred pripojením mobilného zariadenia sa uistite, že je nakonfigurovaná služba Wi-Fi Direct. Viac informácií nájdete v časti [Konfigurácia Wi-Fi Direct](#).

Pripojenie pomocou Wi-Fi Direct

 **Poznámka:** Tieto pokyny sa vzťahujú iba na mobilné zariadenia s operačným systémom Android.

1. Z mobilného zariadenia prejdite do ponuky nastavení.
2. Aktivujte **Wi-Fi** a potom poklepte na **Wi-Fi Direct**.
3. Vyberte názov tlačiarne Wi-Fi Direct.
4. Potvrďte pripojenie na ovládacom paneli tlačiarne.

Pripojenie pomocou Wi-Fi

1. Z mobilného zariadenia prejdite do ponuky nastavení.
2. Poklepte na **Wi-Fi** a potom vyberte názov tlačiarne Wi-Fi Direct.

 **Poznámka:** Pred názov Wi-Fi Direct sa pridá reťazec DIRECT-xy (kde x a y sú dva náhodné znaky).

3. Zadať heslo Wi-Fi Direct.

Pripojenie tlačiarne k sieti Wi-Fi

 **Poznámka:** Táto funkcia je k dispozícii iba v niektorých modeloch tlačiarní.

Skôr ako začnete, uistite sa, že:

- Active Adapter (Aktívny adaptér) je nastavený na Auto. Na ovládacom paneli prejdite na **Settings (Nastavenia) > OK > Network/Ports (Sieť/Porty) > OK > Network Overview (Prehľad siete) > OK > Active Adapter (Aktívny adaptér) > OK > Auto > OK**.
 - Ethernetový kábel nie je pripojený k tlačiarni.
1. Na ovládacom paneli prejdite na **Settings (Nastavenia) > OK > Wireless (Bezdrôtové pripojenie) > OK > Setup On Printer Panel (Nastavenie na paneli tlačiarne) > OK > Choose Network (Vybrať sieť) > OK**.
 2. Vyberte sieť Wi-Fi a potom zadajte heslo siete.


 **Poznámka:** U modelov tlačiarní pripravených na pripojenie k sieti Wi-Fi sa počas úvodného nastavenia zobrazí výzva na nastavenie siete Wi-Fi.

Odstraňovanie zaseknutí


Zabránenie zaseknutiam

Správne vloženie papiera

- Uistite sa, že papier je v zásobníku rovno.

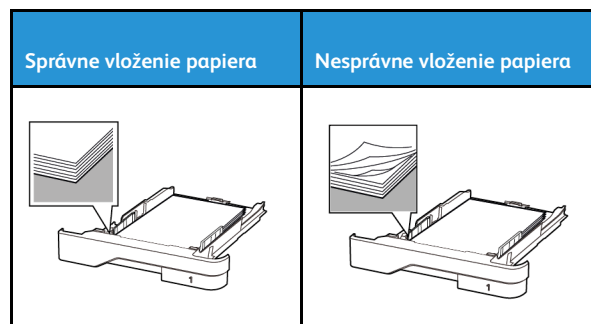


- Zásobník nenakladajte ani ho nevyberajte keď tlačiareň tlačí.
- Nevkladajte príliš veľa papiera. Uistite sa, že výška stohu je pod indikátorom maximálneho naplnenia papiera.
- Papier do zásobníka nezasúvajte. Papier vložte podľa obrázka.

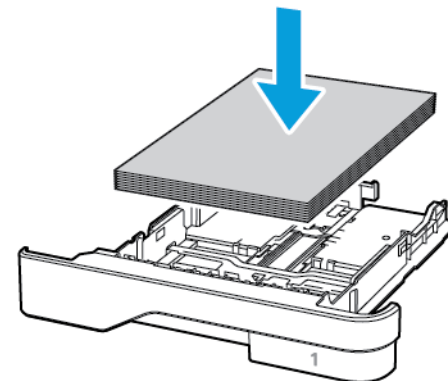

- Uistite sa, že sú vodiace lišty papiera umiestnené správne a príliš netlačia na papier alebo obálky.
- Po vložení papiera zásobník pevne zasuňte do tlačiarne.

Používajte odporúčaný papier

- Používajte iba odporúčaný alebo špeciálny papier.
- Nevkladajte papier, ktorý je pokrčený, perforovaný, vlhký, ohnutý alebo zvlhčený.
- Pred vložением ohnite, poskladajte a zarovnajte okraje papiera.

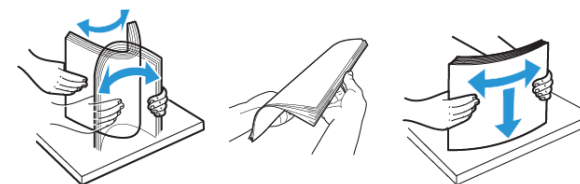


- Nepoužívajte papier, ktorý bol orezaný alebo upravovaný ručne.
- Nemiešajte rôzne formáty, gramáže alebo typy papiera v rovnakom zásobníku.
- Uistite sa, že na ovládacom paneli počítača alebo tlačiarne je správne nastavená veľkosť a typ papiera.
- Papier skladujte podľa odporúčaní výrobcu.

Identifikácia miest zaseknutia

- Keď je funkcia Jam Assist (Asistent pri zaseknutí) nastavená na On (Zap), tlačiareň po odstránení zaseknutej stránky vyprázdni prázdne stránky alebo stránky s čiastočnými výtlakami.

Skontrolujte, či sa vo vašich výtlačkoch nenachádzajú prázdne stránky.

- Keď je funkcia Jam Recovery (Obnova po zaseknutí) nastavená na On (Zap) alebo Auto, tlačiareň znovu vytlačí zaseknuté stránky.

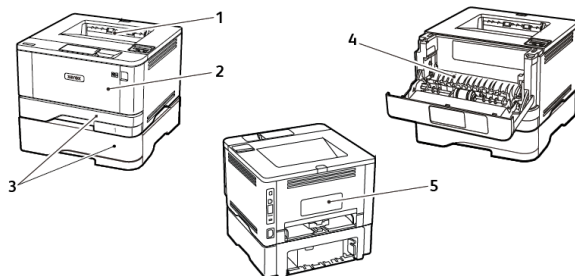


1. Štandardný výstupný zásobník
2. Viacúčelový podávač
3. Zásobníky
4. Duplexná jednotka
5. Zadné dvierka

Zaseknutie papiera v štandardnom výstupnom zásobníku


Odstráňte zaseknutý papier.

 **Poznámka:** Uistite sa, že ste odstránili všetky kusy papiera.

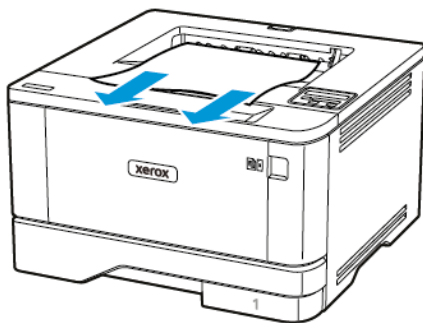

Zaseknutie papiera vo viacúčelovom podávači

1. Vyberte papier z viacúčelového podávača.

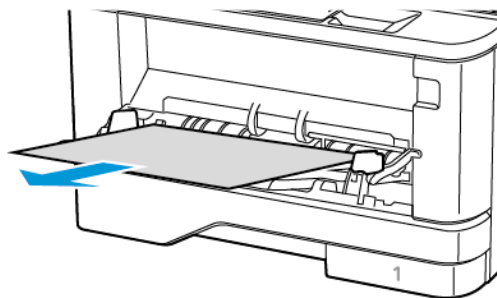


2. Odstráňte zaseknutý papier.


 **Poznámka:** Uistite sa, že ste odstránili všetky kusy papiera.

3. Zatvorte viacúčelový podávač.
4. Otvorte predné dvierka.

 **Varovanie:** Aby ste predišli poškodeniu elektrostatickým výbojom, dotknite sa ktoréhokoľvek odkrytého kovového rámu tlačiarne predtým, ako vojdete alebo sa dotknete vnútorných častí.

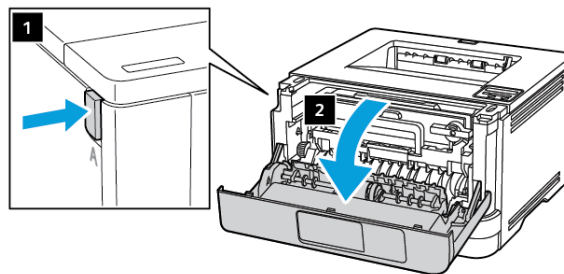


5. Vyberte zobrazovaciu jednotku.

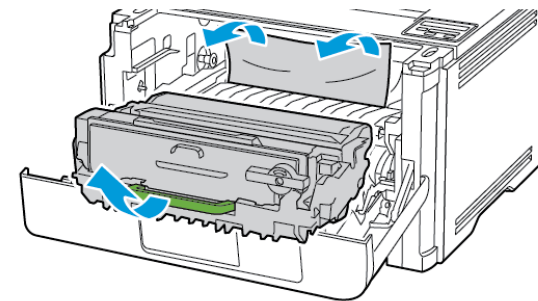

 **Varovanie:** Nevystavujte zobrazovaciu jednotku priamemu svetlu dlhšie ako 10 minút. Dlhodobé vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

 **Varovanie:** Nedotýkajte sa fotovodiča valca. Ak tak urobíte, môže to mať vplyv na kvalitu budúcich tlačových úloh.

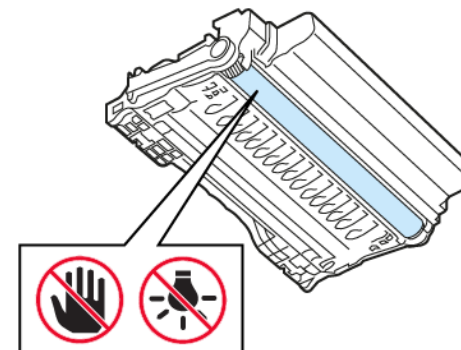


6. Odstráňte zaseknutý papier.




POZOR—HORÚCI POVRCH: Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Aby ste znížili nebezpečenstvo poranenia horúcim komponentom, nechajte povrch predtým, ako sa ho dotknete, vychladnúť.



Poznámka: Uistite sa, že ste odstránili všetky kusy papiera.

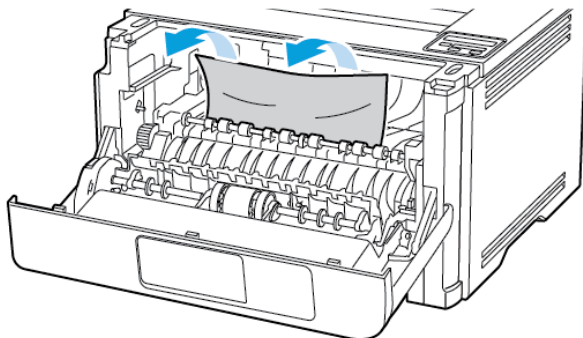


7. Vložte zobrazovaciu jednotku.

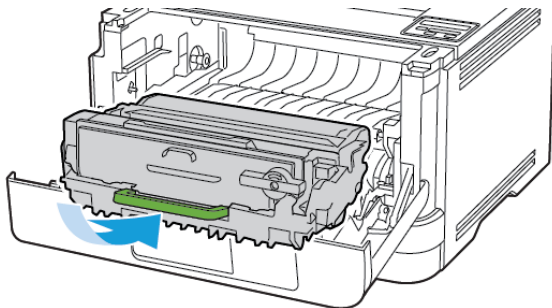

8. Zatvorte dvierka.


9. Otvorte viacúčelový podávač.

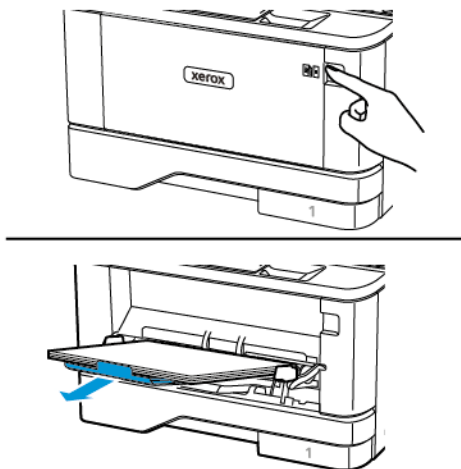

10. Pred vložením ohnite, poskladajte a zarovnajte okraje papiera.




11. Znovu vložte papier.

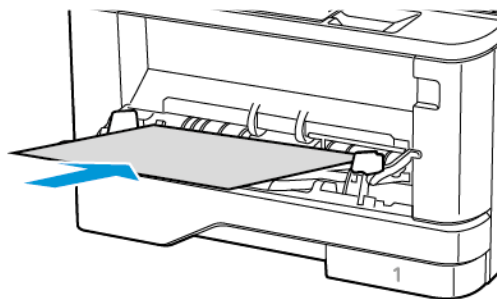

Zaseknutie papiera v zásobníkoch


1. Vyberte zásobník.

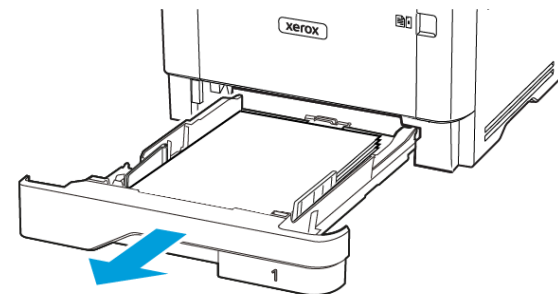


2. Otvorte predné dvierka.



Varovanie: Aby ste predišli poškodeniu elektrostatickým výbojom, dotknite sa ktoréhokoľvek odkrytého kovového rámu tlačiarne predtým, ako vojdete alebo sa dotknete vnútorných častí.

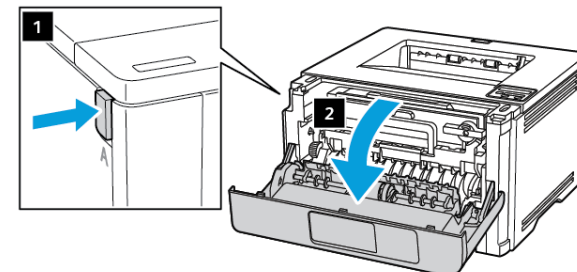


3. Vyberte zobrazovaciu jednotku.

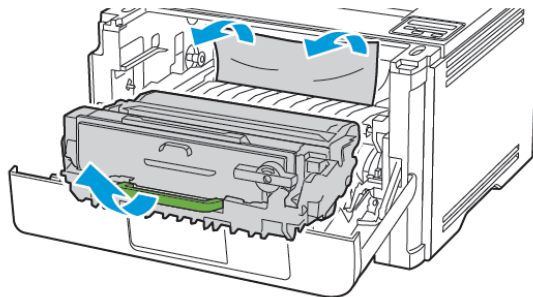

 **Varovanie:** Nevystavujte zobrazovaciu jednotku priamemu svetlu dlhšie ako 10 minút. Dlhodobé vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.


 **Varovanie:** Nedotýkajte sa fotovodiča valca. Ak tak urobíte, môže to mať vplyv na kvalitu budúcich tlačových úloh.

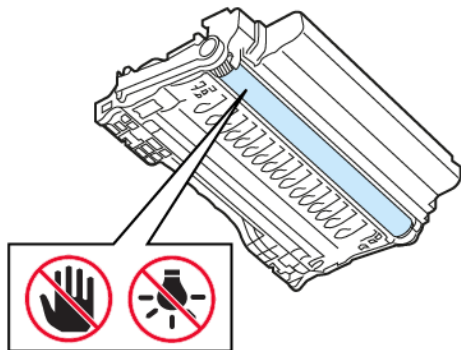


4. Odstráňte zaseknutý papier.

 **POZOR—HORÚCI POVRCH:** Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Aby ste znížili nebezpečenstvo poranenia horúcim komponentom, nechajte povrch predtým, ako sa ho dotknete, vychladnúť.

 **Poznámka:** Uistite sa, že ste odstránili všetky kusy papiera.

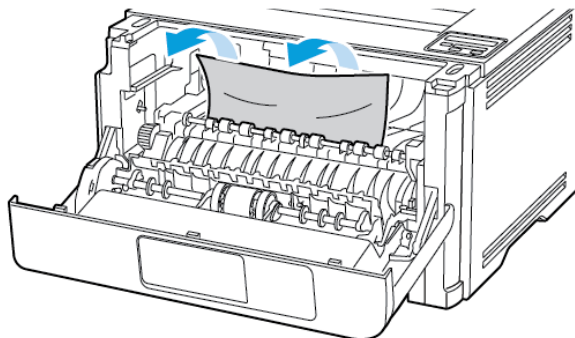


5. Vložte zobrazovaciu jednotku.

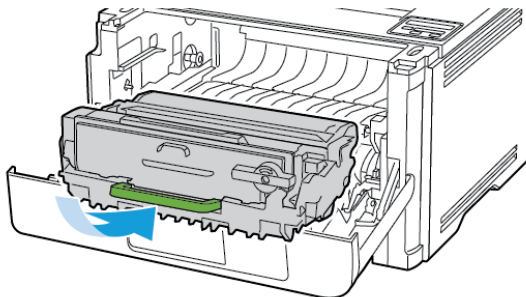

6. Zatvorte predné dvierka a potom vložte zásobník.


7. Otvorte zadné dvierka.

 **POZOR—HORÚCI POVRCH:** Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Aby ste znížili nebezpečenstvo poranenia horúcim komponentom, nechajte povrch predtým, ako sa ho dotknete, vychladnúť.

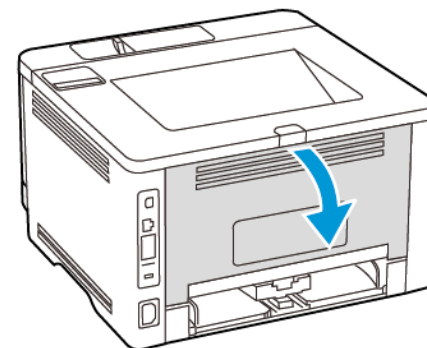


8. Odstráňte zaseknutý papier.

 **Poznámka:** Uistite sa, že ste odstránili všetky kusy papiera.

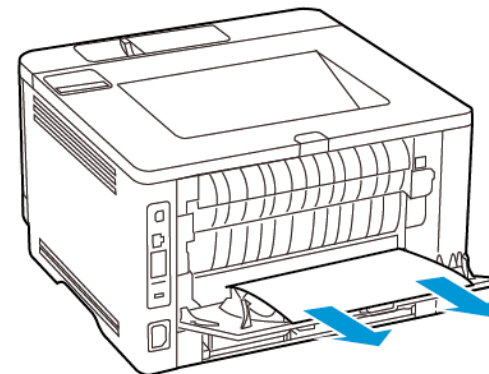


9. Zatvorte zadné dvierka.

10. Vyberte voliteľný zásobník.

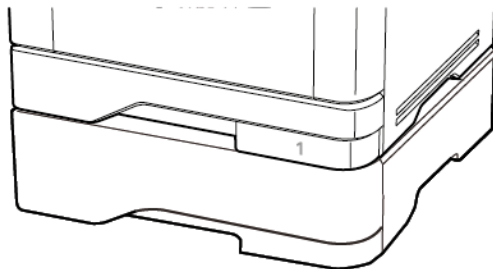

11. Odstráňte zaseknutý papier.

 **Poznámka:** Uistite sa, že ste odstránili všetky kúsky papiera.

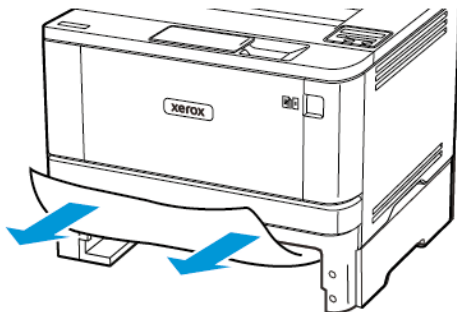


12. Vložte zásobník.


Zaseknutie papiera v duplexnej jednotke

1. Otvorte predné dverka.

 **Varovanie:** Aby ste predišli poškodeniu elektrostatickým výbojom, dotknite sa ktoréhokoľvek odkrytého kovového rámu tlačiarne predtým, ako vojdete alebo sa dotknete vnútorných častí.

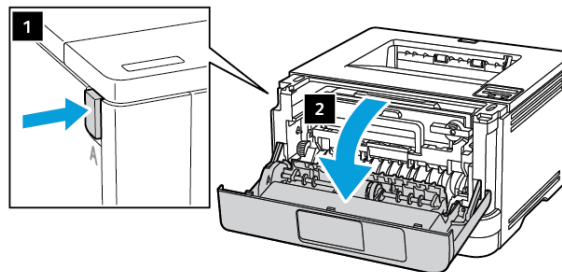


2. Vyberte zobrazovaciu jednotku.

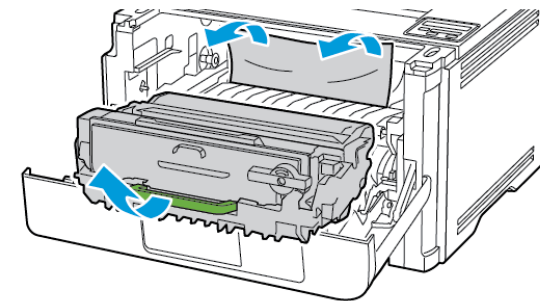

 **Varovanie:** Nevystavujte zobrazovaciu jednotku priamemu svetlu dlhšie ako 10 minút. Dlhodobé vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.


 **Varovanie:** Nedotýkajte sa fotovodiča valca. Ak tak urobíte, môže to mať vplyv na kvalitu budúcich tlačových úloh.

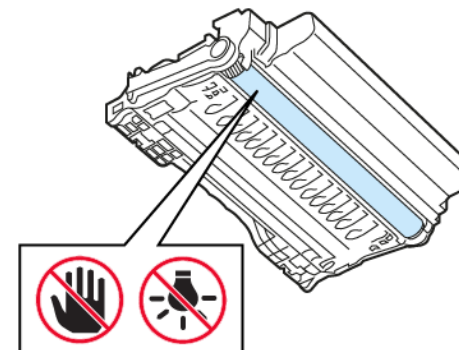


3. Odstráňte zaseknutý papier.

 **POZOR—HORÚCI POVRCH:** Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Aby ste znížili nebezpečenstvo poranenia horúcim komponentom, nechajte povrch predtým, ako sa ho dotknete, vychladnúť.

 **Poznámka:** Uistite sa, že ste odstránili všetky kúsky papiera.

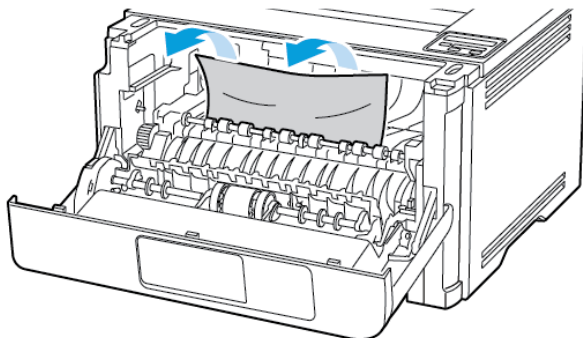


4. Vložte zobrazovaciu jednotku.

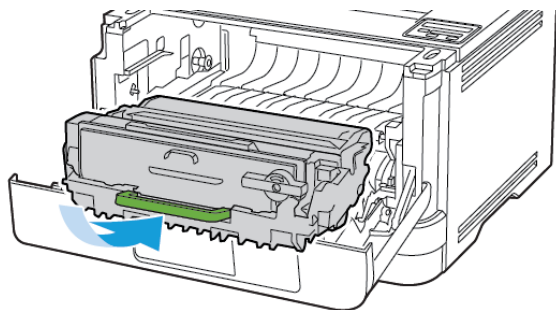


5. Zatvorte dvierka.

6. Vyberte zásobník.

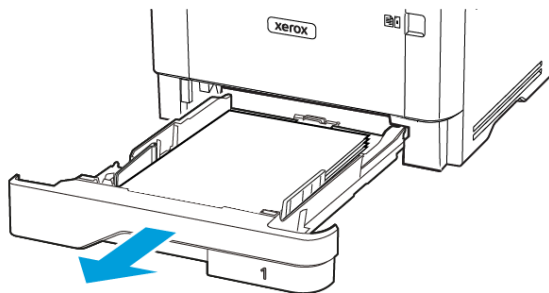


7. Otvorte duplexnú jednotku zatlačením na jej západku.

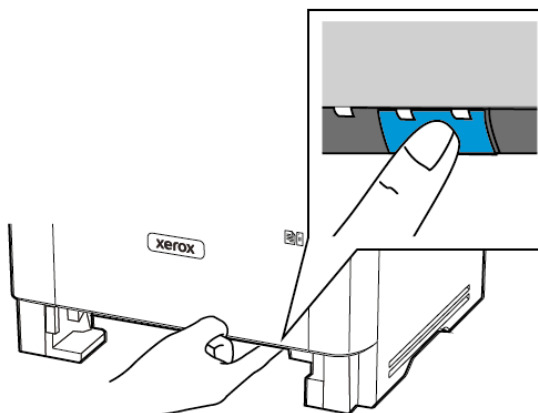

8. Odstráňte zaseknutý papier.

 **Poznámka:** Uistite sa, že ste odstránili všetky kúsky papiera.

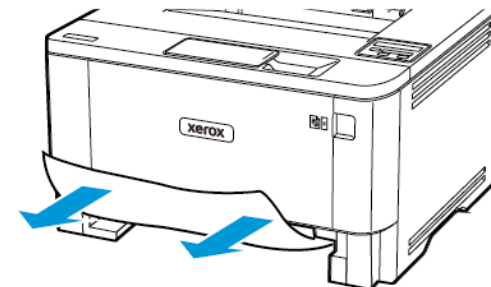


9. Zatvorte duplexnú jednotku.

10. Vložte zásobník.


Zaseknutie papiera v zadných dvierkach

1. Otvorte predné dvierka.

 **Varovanie:** Aby ste predišli poškodeniu elektrostatickým výbojom, dotknite sa ktoréhokoľvek odkrytého kovového rámu tlačiarne predtým, ako vojdete alebo sa dotknete vnútorných častí.

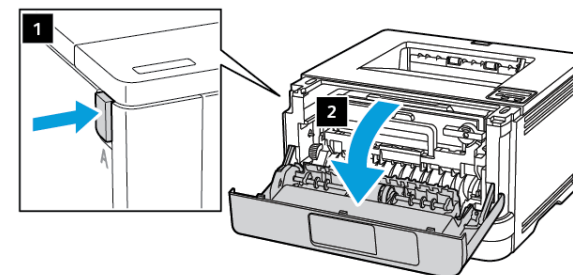


2. Vyberte zobrazovaciu jednotku.

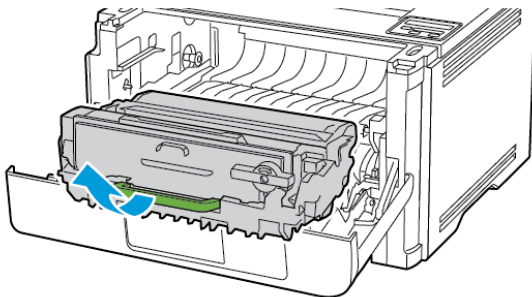

 **Varovanie:** Nevystavujte zobrazovaciu jednotku priamemu svetlu dlhšie ako 10 minút. Dlhodobé vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.


 **Varovanie:** Nedotýkajte sa fotovodiča valca. Ak tak urobíte, môže to mať vplyv na kvalitu budúcich tlačových úloh.

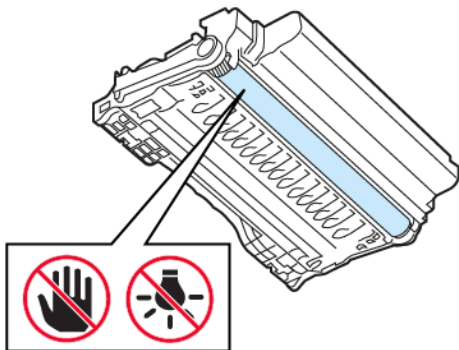

3. Otvorte zadné dverka.




POZOR—HORÚCI POVRCH: Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Aby ste znížili nebezpečenstvo poranenia horúcim komponentom, nechajte povrch predtým, ako sa ho dotknete, vychladnúť.

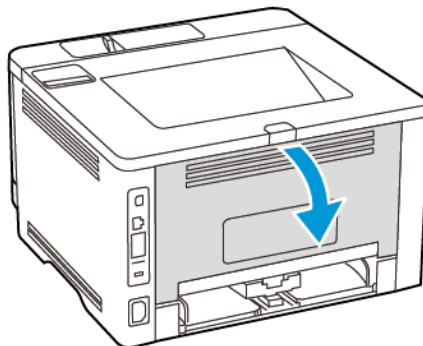

4. Odstráňte zaseknutý papier.




Poznámka: Uistite sa, že ste odstránili všetky kúsky papiera.

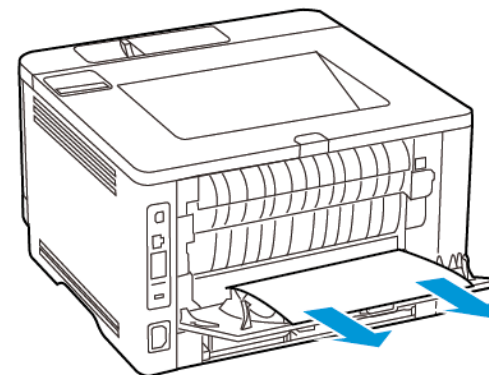

5. Zatvorte zadné dverka.

6. Vložte zobrazovaciu jednotku.

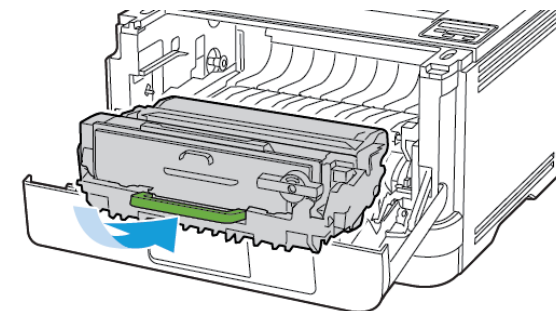

7. Zatvorte predné dverka.

© 2021 Xerox Corporation. Všetky práva vyhradené. Xerox® je ochranná známka spoločnosti Xerox Corporation v USA a ďalších krajinách.

Apple®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® a logo AirPrint® sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. v USA a ostatných krajinách. Webová tlačová služba Google Cloud Print™, webová poštová služba Gmail™ a mobilná technologická platforma Android™ sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc. Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® a OneDrive® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ostatných krajinách. Mopria je ochranná známka Mopria Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® je ochranná známka Wi-Fi Alliance. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. 702P08613

BR32751

607E39580