

Xerox® B310 Yazıcı Hızlı Başvuru Kılavuzu



Yazdır

Bilgisayardan Yazdırma

Not: Etiketler, kart destesi ve zarflar için belgeyi yazdırmadan önce yazıcıda kağıt boyutunu ve türünü ayarlayın.

1. Yazdırmak istediğiniz belgeden Yazdır iletişim kutusunu açın.
2. Gerekirse ayarları düzenleyin.
3. Belgeyi yazdırın.

Mobil Aygıttan yazdırma

Mopria™ Print Service Kullanarak Mobil Cihazdan Yazdırma

Not: Bu özellik yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.

Mopria™ Print Service, Android™ 5.0 veya üzeri sürüm kullanan mobil aygıtlar için bir mobil yazdırma çözümdür. Herhangi bir Mopria onaylı yazıcıyla yazdırma yapmanızı sağlar.

Not: Mopria Print Service uygulamasını Google Play™ mağazasından indirdiğinizden ve mobil aygıtta etkinleştirdiğinizden emin olun.

1. Android mobil aygıtınızdan uyumlu bir uygulama başlatın veya dosya yöneticinizden bir belge seçin.
2. > **Yazdır** öğelerini tıklayın.
3. Bir yazıcı seçin ve ardından gerekirse ayarları uygulayın.

4. dokunun.

AirPrint Kullanarak Mobil Aygıttan Yazdırma®

AirPrint yazılım özelliği, Apple aygıtınızdan doğrudan AirPrint onaylı bir yazıcıya yazdırma yapmanızı sağlayan bir mobil yazdırma çözümdür.

- Apple aygıtının ve yazıcının aynı ağa bağlı olduğundan emin olun. Ağda birden fazla kablosuz hub varsa her iki aygıtın da aynı alt ağa bağlı olduğundan emin olun.
 - Bu uygulama yalnızca bazı Apple aygıtları tarafından desteklenir.
1. Mobil aygıtınızda dosya yöneticinizden bir belge seçin veya uyumlu bir uygulama başlatın.
 2. **Paylaş > Yazdırma** öğelerine dokunun.
 3. Bir yazıcı seçin ve ardından gerekirse ayarları uygulayın.
 4. Belgeyi yazdırın.

Wi-Fi Direct Kullanarak Bir Mobil Aygıttan Yazdırma®

Not: Bu özellik yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.

Wi-Fi Direct tüm Wi-Fi Direct özellikli yazıcılarla yazdırma işlemi gerçekleştirmenizi sağlayan bir yazdırma hizmetidir.

Not: Mobil aygıtınızın yazıcı kablosuz ağına bağlı olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. [Yazıcıya mobil aygıt bağlama](#).


1. Mobil aygıtınızdan uyumlu bir uygulama başlatın veya dosya yöneticinizden bir belge seçin.
2. Mobil aygıtınıza bağlı olarak aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
 - > **Yazdır** öğelerini tıklayın.
 - > **Yazdır** öğelerini tıklayın.
 - > **Yazdır** öğelerini tıklayın.
3. Bir yazıcı seçin ve ardından gerekirse ayarları uygulayın.
4. Belgeyi yazdırın.

Yazıcı Bakımı


Toner Kartuşunu Değiştirme

1. Ön kapağı açın.

Uyarı—Olası Hasar: Elektrostatik yük boşaltmanın neden olabileceği hasarları önlemek için yazıcının iç kısmına erişmeden veya temas etmeden önce yazıcının açıkta kalan metal gövdesinin herhangi bir yerine dokununuz.

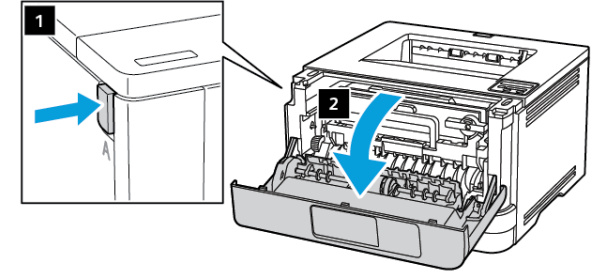



2. Görüntüleme ünitesini çıkarın.

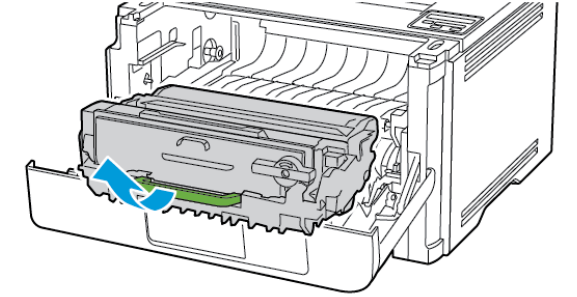


3. Mavi mandalı çevirin ve ardından kullanılmış toner kartuşunu görüntüleme ünitesinden çıkarın.

Uyarı—Olası Hasar: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.


Uyarı—Olası Hasar: Fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.

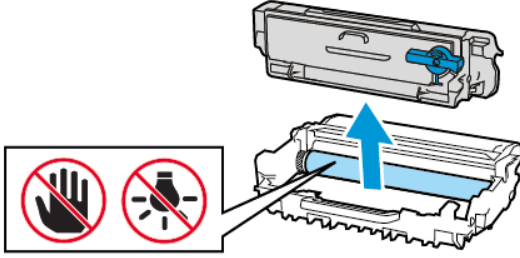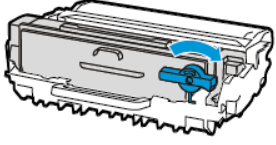


4. Yeni toner kartuşunu ambalajından çıkarın.
5. Toneri yeniden dağıtmak için toner kartuşunu sallayın.

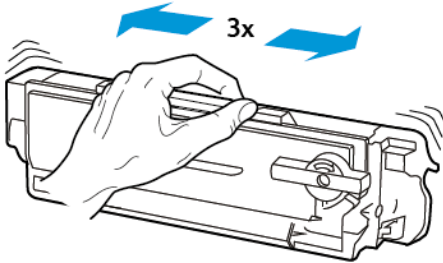

6. Yeni toner kartuşunu yerine oturana kadar görüntüleme ünitesine takın.

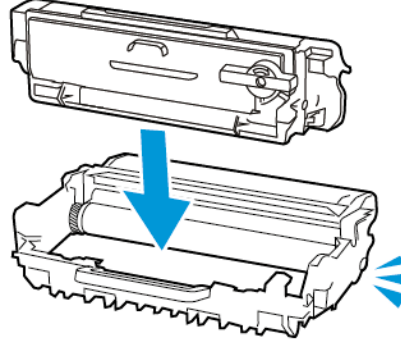

7. Görüntüleme ünitesini takın.

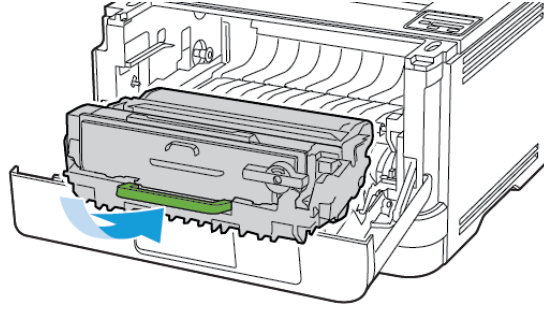


8. Kapağı kapatın.


Tepsileri Yükleme

1. Tepsiyi çıkarın.


Not: Kağıt sıkışmalarını önlemek için tepsiyi yazıcı kullanılırken çıkarmayın.

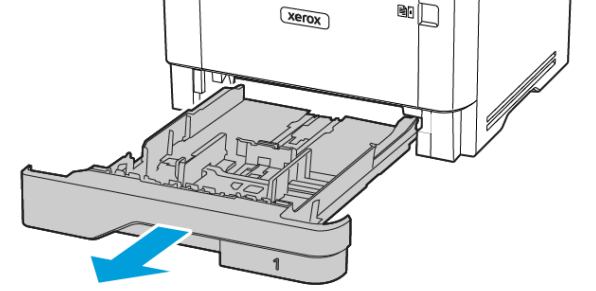

2. Kılavuzları, yüklediğiniz kağıtların boyutuyla eşleşecek şekilde ayarlayın.

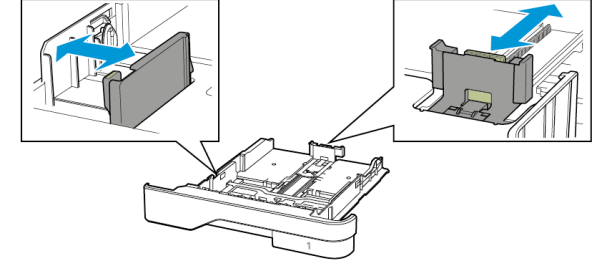


3. Kağıt kenarlarını yüklemeden önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.

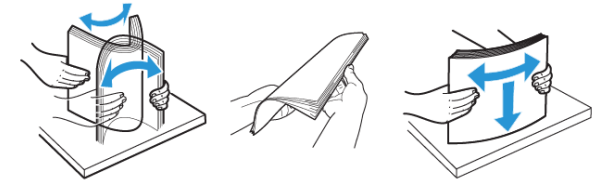

4. Kağıt yığınının yazdırılacak yüzü aşağı bakacak şekilde yükleyin ve sonra kılavuzların kağıda iyice uyduğundan emin olun.

- Tek taraflı yazdırma işlemi için antetli kağıtları başlık kısmı tepsinin ön tarafına gelecek ve aşağı dönük şekilde yerleştirin.
- Çift taraflı yazdırma işlemi için antetli kağıtları başlık kısmı tepsinin arka tarafına gelecek ve yukarı dönük şekilde yerleştirin.
- Kağıdı tepsiye kaydırarak yerleştirmeyin.
- Kağıt sıkışmasını önlemek amacıyla, yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergelerinin altında olduğundan emin olun.

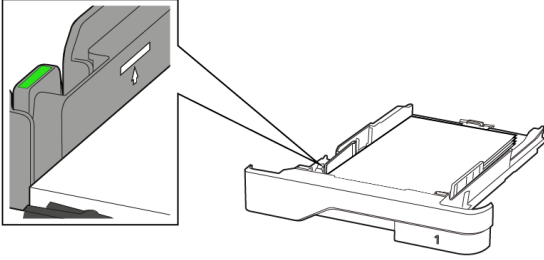


5. Tepsiyi takın.


Gerekirse kontrol panelinden kağıt boyutu ve kağıt türünü yüklenen kağıtla eşleştirecek şekilde ayarlayın.

Çok Amaçlı Besleyiciyi Yükleme

1. Çok amaçlı besleyiciyi açın.

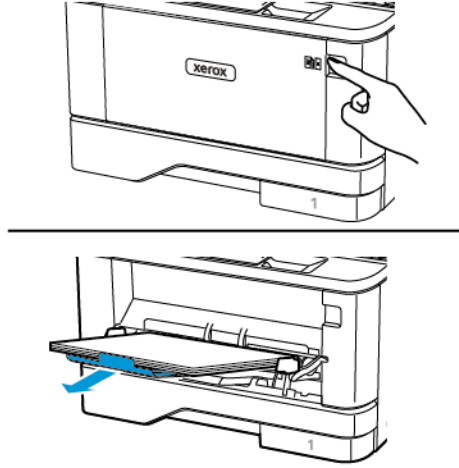

2. Kağıt kenarlarını yüklemeyi önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.

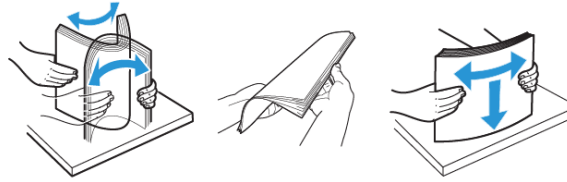


3. Kağıdı yazdırılacak yüzü yukarı dönük şekilde yükleyin.

- Tek taraflı yazdırma işlemi için antetli kağıtları başlık kısmı yazıcının arka tarafına gelecek ve yukarı dönük şekilde yerleştirin.
- Çift taraflı yazdırma işlemi için antetli kağıtları başlık kısmı yazıcının ön tarafına gelecek ve aşağı dönük şekilde yerleştirin.
- Zarfları, kapak tarafı sol tarafta kalacak ve aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

Uyarı—Olası Hasar: Asla pullu, çıtçılı, kopçalı, pencereli, astarlı veya kendiliğinden yapışkanlı zarfları kullanmayın.

4. Kılavuzu, yüklediğiniz kağıtların boyutuyla eşleştirecek şekilde ayarlayın.

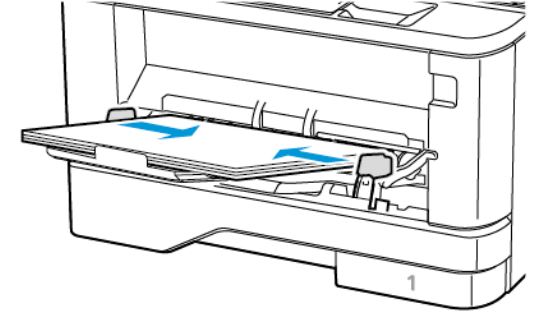

5. Kontrol panelinden, kağıt boyutu ve kağıt türünü yüklenen kağıtla eşleştirecek şekilde ayarlayın.

Kağıt Boyutunu ve Türünü Ayarlama

1. Kontrol panelinden şu öğeleri seçin:

Ayarlar > Tamam > Paper > Tamam > Kaset Yapılandırması > Tamam > Kağıt Boyutu/Türü > Tamam öğelerini seçin ve ardından bir kağıt kaynağı seçin

2. Kağıt boyutunu ve türünü ayarlayın.

Cihaz Yazılımı Güncelleme

Bazı uygulamaların düzgün şekilde çalışması için minimum cihaz bellenimi seviyesi gerekmektedir.

Cihaz belleniminin güncellenmesi hakkında daha fazla bilgi almak için temsilcinizle iletişime geçin.

1. Bir web tarayıcısı açın ve adres alanına yazıcının IP adresini yazın.

- Yazıcının IP adresini yazıcı ana ekranında görüntüleyin. IP adresleri, 123.123.123.123 gibi nokta işareti ile ayrılan dört rakam dizisinden oluşur.

- Bir proxy sunucu kullanıyorsanız web sayfasının doğru yüklenmesi için bir süreliğine sunucuyu devre dışı bırakın.

2. **Ayarlar > Cihaz > Cihaz Yazılımını Güncelle** öğelerini tıklayın.

3. Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Güncellemeleri kontrol et > Kabul ediyorum, güncellemeyi başlat** öğelerini tıklayın.
- Flaş dosyasını yükleyin. Flaş dosyasını yüklemek için aşağıdaki adımları uygulayın.

En son cihaz yazılımını edinmek için www.xerox.com adresini ziyaret ederek yazıcı modelinizi aratın.

1. Flash dosyasını bulun.

 **Not:** Cihaz yazılımı zip dosyasını çıkardığınızdan emin olun.

2. **Yükle > Başlat** öğelerini tıklayın.

Wi-Fi Direct'i Yapılandırma

 **Not:** Bu özellik yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.

Wi-Fi Direct bir erişim noktası (kablolu modem) kullanılmaksızın kablosuz aygıtların doğrudan Wi-Fi Direct etkin bir yazıcıya bağlanmasına izin veren Wi-Fi tabanlı bir bire bir teknolojidir.

1. Kontrol panelinden şu öğeleri seçin:

Ayarlar > **OK** > Ağ/Bağlantı Noktaları > **OK** > Wi-Fi Direct > **OK**

2. Ayarları yapılandırın.

- **Wi-Fi Direct'i Etkinleştir**—Yazıcının kendi Wi-Fi Direct ağını yayınlamasını etkinleştirir.
- **Wi-Fi Direct Adı**—Wi-Fi Direct ağı için bir ad atar.
- **Wi-Fi Direct Parolası**—Bire bir bağlantı kullanılırken kablosuz güvenliğin sağlanması için bir parola atar.
- **Parolayı Ayarlar Sayfasında Göster**—Parolayı Ağ Ayarları Sayfasında gösterir.
- **Bağlantı Taleplerini Otomatik Kabul Et**—Yazıcının bağlantı taleplerini otomatik olarak kabul etmesine izin verir.

 **Not:** Push düğmesi taleplerinin otomatik olarak kabul edilmesi güvenli değildir.

Yazıcıya mobil aygıt bağlama

 **Not:** Bu özellik yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.

Mobil aygıtınızı bağlamadan önce Wi-Fi Direct'in yapılandırıldığından emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. [Wi-Fi Direct'i Yapılandırma](#).

Wi-Fi Direct Kullanarak Bağlanma

 **Not:** Bu talimatlar sadece Android mobil aygıtları için geçerlidir.

1. Mobil aygıttan ayarlar menüsüne gidin.
2. **Wi-Fi**'yi etkinleştirin ve ardından **Wi-Fi Direct** öğesine dokunun.
3. Yazıcı Wi-Fi Direct adını seçin.
4. Yazıcı kontrol panelinde bağlantıyı onaylayın.

Wi-Fi Kullanarak Bağlanma

1. Mobil aygıttan ayarlar menüsüne gidin.
2. **Wi-Fi** öğesine dokunun ve ardından yazıcı Wi-Fi Direct adını seçin.

 **Not:** Wi-Fi Direct adından önce DIRECT-xy (x ve y iki rastgele karakterdir) dizesi eklenir.

3. Wi-Fi Direct parolasını girin.

Yazıcıyı bir Wi-Fi Ağına Bağlama

 **Not:** Bu özellik yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.

Başlamadan önce şunlardan emin olun:

- Etkin Bağdaştırıcı Otomatik olarak ayarlanır. Kontrol panelinden **Ayarlar > Tamam > Ağ/Bağlantı Noktaları > Tamam > Ağa Genel Bakış > Tamam > Etkin Adaptör > Tamam > Otomatik > Tamam** öğelerini seçin.
- Ethernet kablosu yazıcıya bağlı değildir.

1. Kontrol panelinden **Ayarlar > Tamam > Kablosuz > Tamam > Yazıcı Paneli Üzerinden Kurulum > Tamam > Ağı Seç > Tamam** öğelerini seçin.
2. Bir Wi-Fi ağı seçin ve ardından ağ parolasını girin.


 **Not:** Wi-Fi ağı özellikli yazıcı modellerinde, ilk kurulum sırasında kurulum için bir Wi-Fi ağı istemi görüntülenir.

Sıkışmaları Giderme


Sıkışmaları Önleme

Kağıdın Düzgün Şekilde Yerleştirilmesi

- Kağıdın tepsiye düz şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

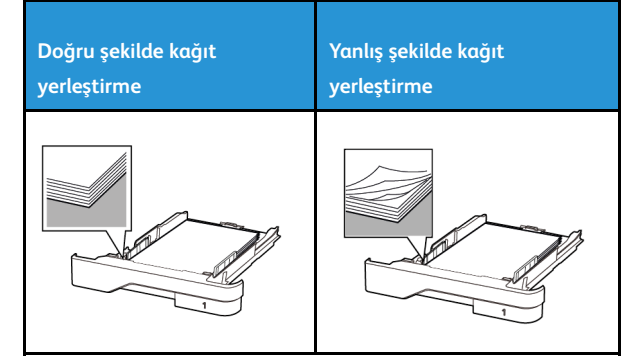

- Yazıcı yazdırırken tepsi yükleme veya çıkarma işlemi yapmayın.
- Çok fazla kağıt yüklemeyin. Yığın yüksekliğinin maksimum kağıt doldurma göstergesinin aşağısında olduğundan emin olun.
- Kağıdı tepsiye kaydırarak yerleştirmeyin. Kağıdı şekilde gösterildiği gibi yükleyin.

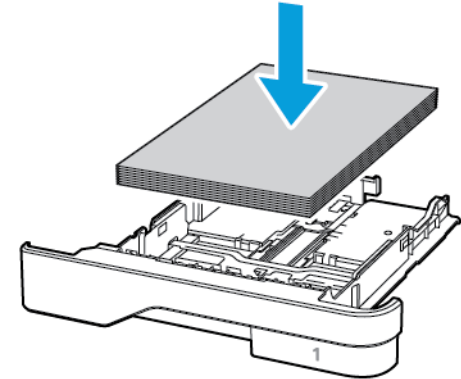

- Kağıt kılavuzlarının doğru şekilde konumlandığından ve kağıt ya da zarfları çok sıkmadığından emin olun.
- Kağıt yükledikten sonra tepsiyi sonuna kadar yazıcıya itin.

Önerilen Kağıdı Kullanın


- Yalnızca önerilen kağıt veya özel ortamları kullanın.
- Buruşmuş, kırışmış, nemli, kıvrılmış veya bükülmüş kağıt yüklemeyin.
- Kağıt kenarlarını yüklemeden önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.



- Kesilmiş veya elle koparılmış kağıt kullanmayın.
- Aynı tepside farklı boyut, ağırlık veya türde kağıt kullanmayın.
- Bilgisayar veya yazıcı kontrol panelindeki kağıt boyutunun ve türünün doğru ayarlandığından emin olun.
- Kağıdı üreticinin önerilerine uygun şekilde saklayın.

Sıkışma Konumlarını Belirleme

- Sıkışma Yardımı ayarı Açık olarak ayarlandığı yazıcı, sıkışma giderildikten sonra boş ya da kısmen yazdırılmış sayfaları gönderir. Yazdığınız çıktıda boş sayfalar olup olmadığını kontrol edin.
- Sıkışma Giderme ayarı Açık veya Otomatik olarak ayarlandığı yazıcı, sıkışan sayfaları yeniden yazdırır.

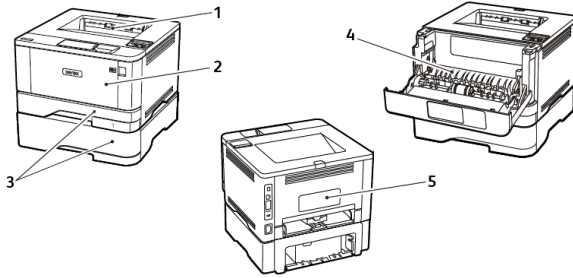

1. Standart çıktı tepsisi
2. Çok amaçlı besleyici
3. Tepsiler

4. Çift taraflı ünite
5. Arka kapak

Standart Çıktı Kasetinde Kağıt Sıkışması


Sıkışan kağıdı çıkartın.

 **Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.



Çok Amaçlı Besleyicide Kağıt Sıkışması

1. Çok amaçlı besleyicideki kağıtları çıkarın.

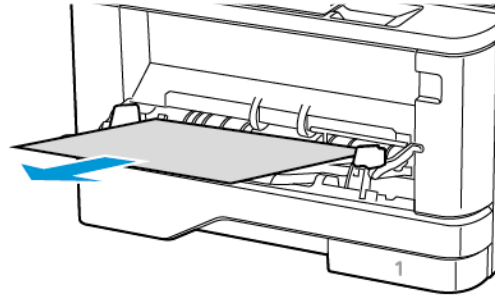


2. Sıkışan kağıdı çıkartın.

 **Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.


3. Çok amaçlı besleyiciyi kapatın.

4. Ön kapağı açın.

 **Uyarı:** Elektrostatik yük boşaltmanın neden olabileceği hasarları önlemek için yazıcının iç kısmına erişmeden veya temas etmeden önce yazıcının açıkta kalan metal gövdesinin herhangi bir yerine dokununuz.

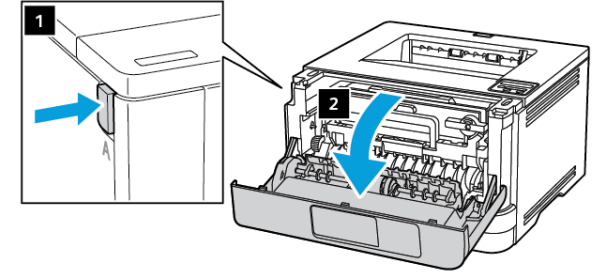


5. Görüntüleme ünitesini çıkarın.

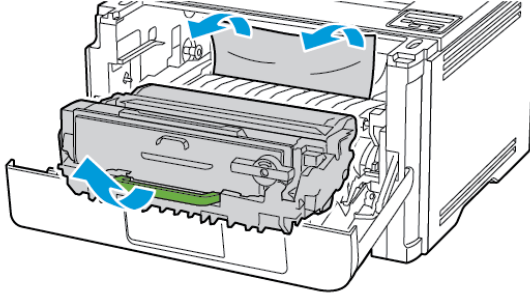

Uyarı: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.


Uyarı: Fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.

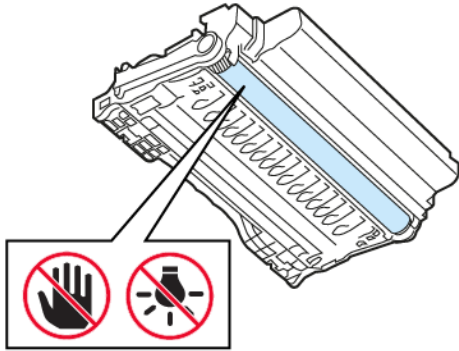


6. Sıkışan kağıdı çıkartın.

İKAZ—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak yüzeylerin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

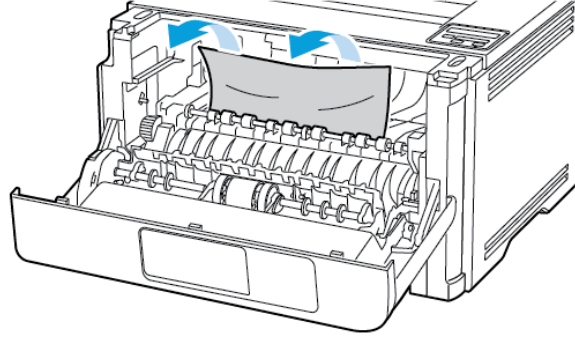


7. Görüntüleme ünitesini takın.

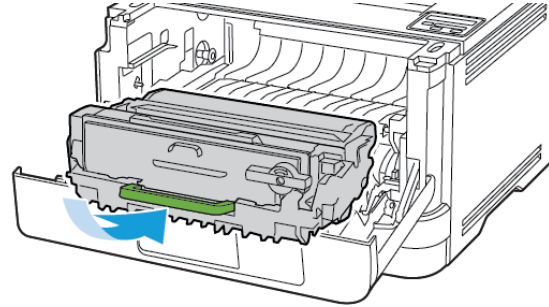

8. Kapağı kapatın.


9. Çok amaçlı besleyiciyi açın.

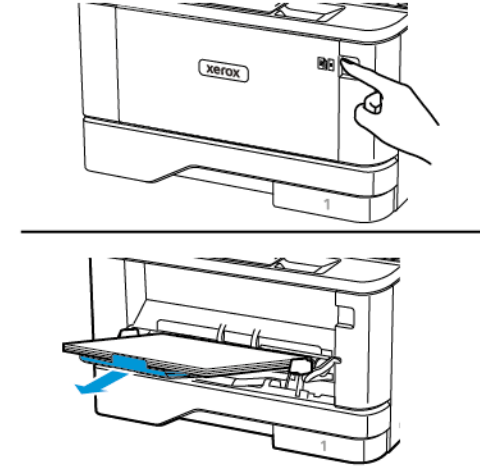

10. Kağıt kenarlarını yüklemeyen önce esnetin, havalandırın ve hizalayın.




11. Kağıdı yeniden yükleyin.

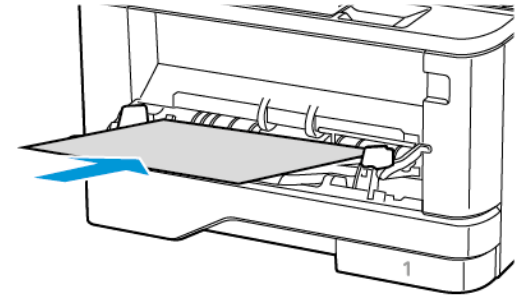


Tepsilerde Kağıt Sıkışması

1. Tepsiyi çıkarın.

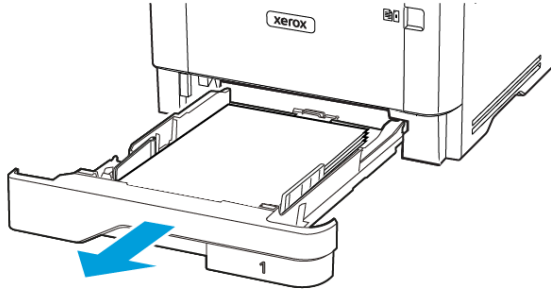


2. Ön kapağı açın.

Uyarı: Elektrostatik yük boşaltmanın neden olabileceği hasarları önlemek için yazıcının iç kısmına erişmeden veya temas etmeden önce yazıcının açıkta kalan metal gövdesinin herhangi bir yerine dokununuz.

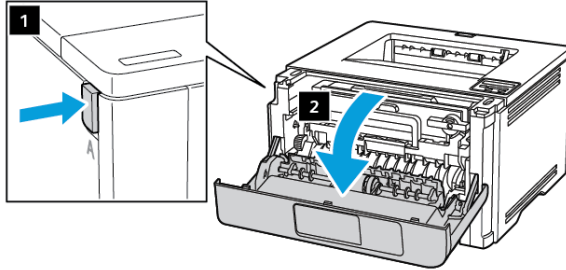


3. Görüntüleme ünitesini çıkarın.

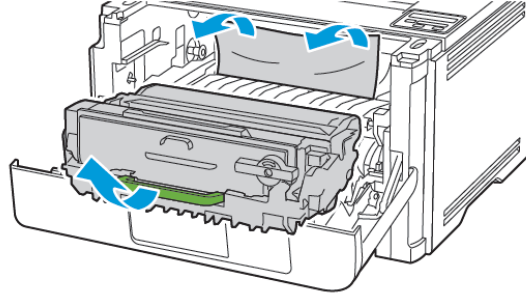

Uyarı: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.


Uyarı: Fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.

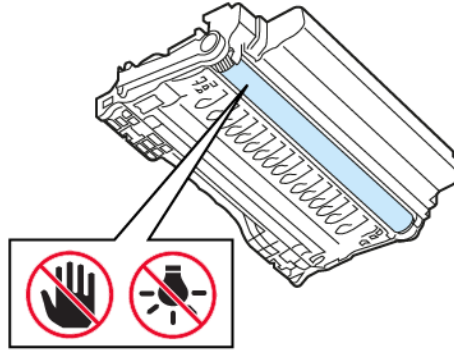


4. Sıkışan kağıdı çıkartın.

İKAZ—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak yüzeylerin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

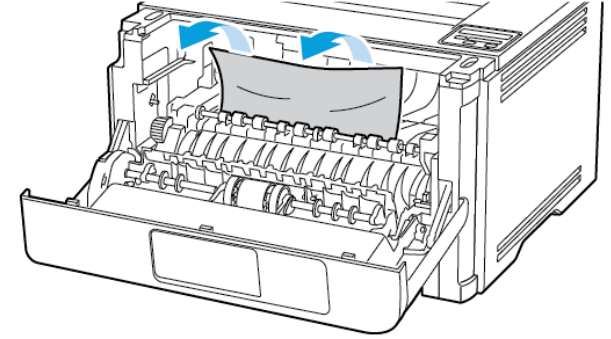

5. Görüntüleme ünitesini takın.

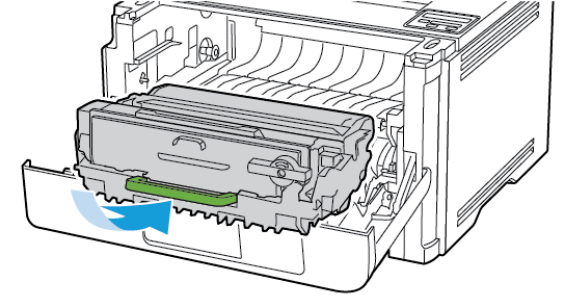


6. Ön kapağı kapatın ve tepsiyi takın.

7. Arka kapağı açın.




İKAZ—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak yüzeylerin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

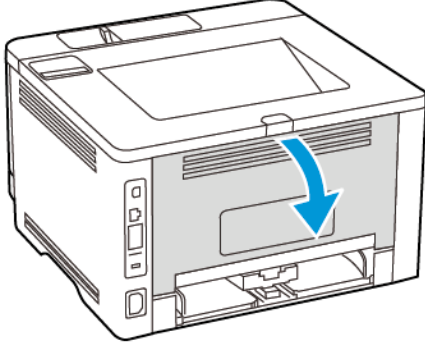

8. Sıkışan kağıdı çıkartın.




Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

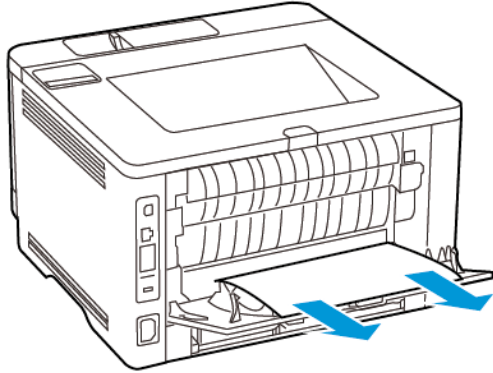

9. Arka kapağı kapatın.


10. Opsiyonel tepsiyi çıkarın.

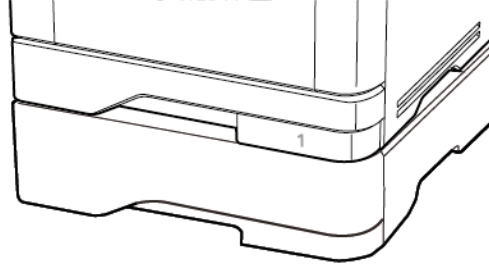

11. Sıkışan kağıdı çıkartın.



Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

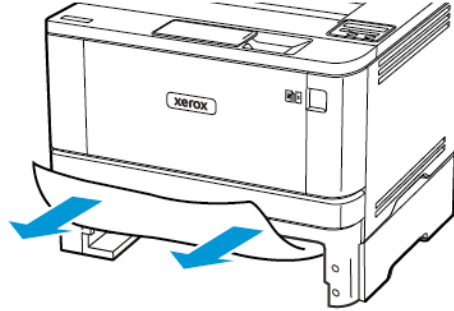


12. Tepsiyi takın.

Çift Taraflı Ünite de Kağıt Sıkışması


1. Ön kapağı açın.



Uyarı: Elektrostatik yük boşaltmanın neden olabileceği hasarları önlemek için yazıcının iç kısmına erişmeden veya temas etmeden önce yazıcının açıkta kalan metal gövdesinin herhangi bir yerine dokununuz.

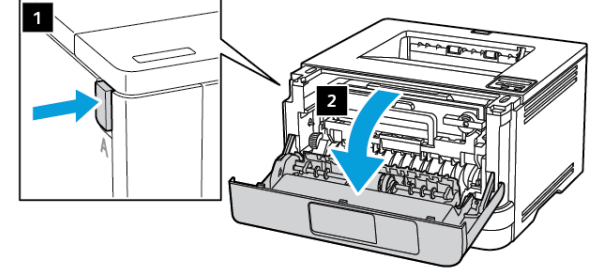


2. Görüntüleme ünitesini çıkarın.

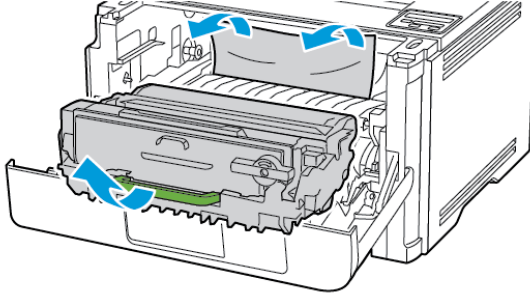

Uyarı: Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.


Uyarı: Fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.

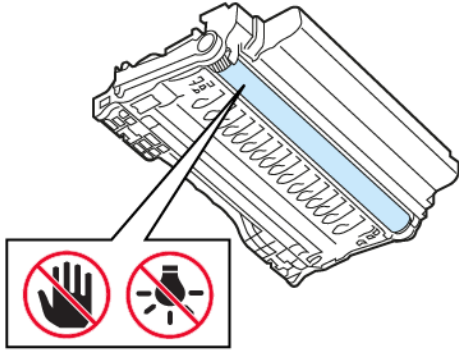


3. Sıkışan kağıdı çıkartın.

İKAZ—SICAK YÜZEY: Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak yüzeylerin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

Not: Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

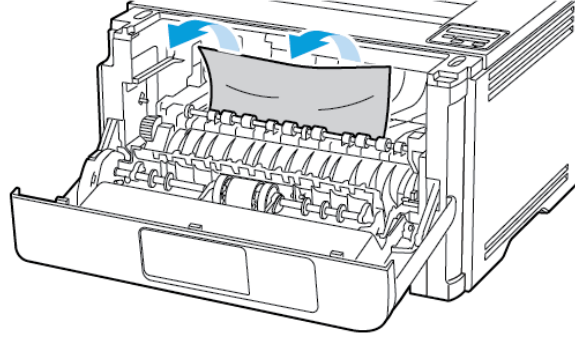


4. Görüntüleme ünitesini takın.

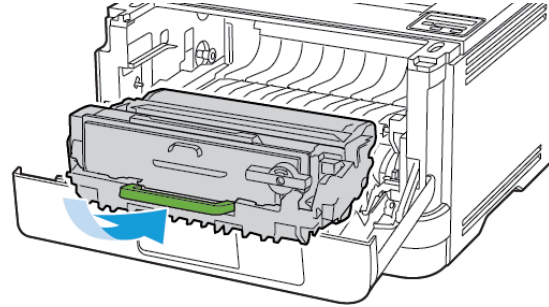


5. Kapağı kapatın.

6. Tepsiyi çıkarın.

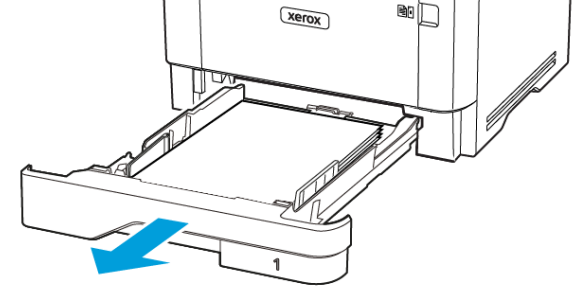


7. Çift taraflı üniteyi açmak için çift taraflı ünitenin mandalını itin.

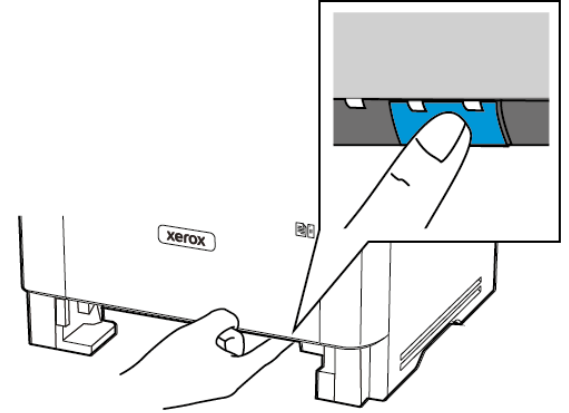

8. Sıkışan kağıdı çıkartın.

 **Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

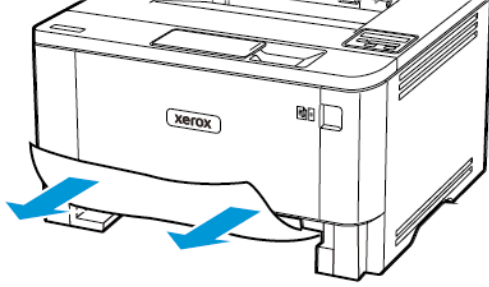


9. Çift taraflı üniteyi kapatın.

10. Tepsiyi takın.


Arka Kapakta Kağıt Sıkışması

1. Ön kapağı açın.

 **Uyarı:** Elektrostatik yük boşaltmanın neden olabileceği hasarları önlemek için yazıcının iç kısmına erişmeden veya temas etmeden önce yazıcının açıkta kalan metal gövdesinin herhangi bir yerine dokununuz.

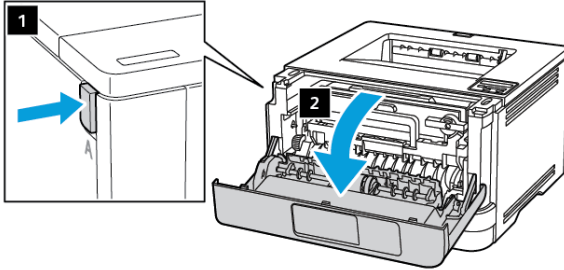


2. Görüntüleme ünitesini çıkarın.

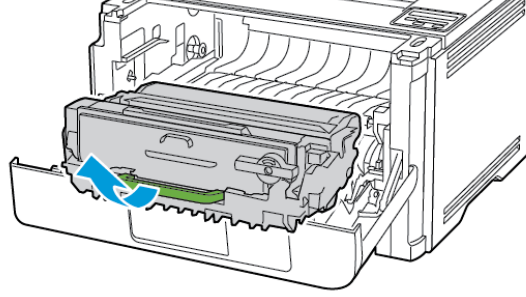


 **Uyarı:** Görüntüleme ünitesini 10 dakikadan daha uzun süre doğrudan ışık altında bırakmayın. Uzun süreli ışığa maruz kalması, yazdırma kalitesi sorunlarına neden olabilir.

 **Uyarı:** Fotoğraf iletkeni tamburuna dokunmayın. Dokunmanız gelecekteki yazdırma işlerinin kalitesini etkileyebilir.

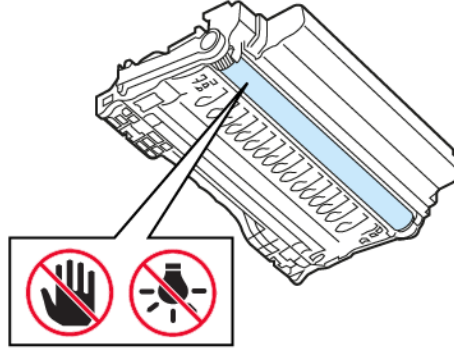


3. Arka kapağı açın.

 **İKAZ—SICAK YÜZEY:** Yazıcının içi sıcak olabilir. Sıcak yüzeylerin neden olabileceği bir yaralanma riskini azaltmak için dokunmadan önce yüzeyin soğumasını bekleyin.

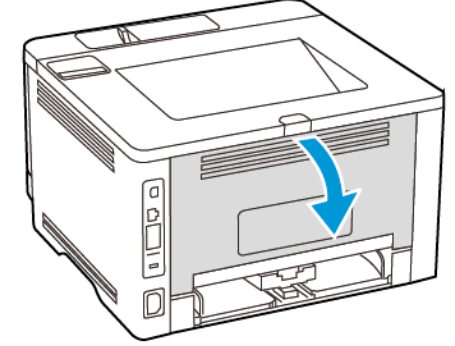


4. Sıkışan kağıdı çıkartın.

 **Not:** Tüm kağıt parçalarının çıkarıldığından emin olun.

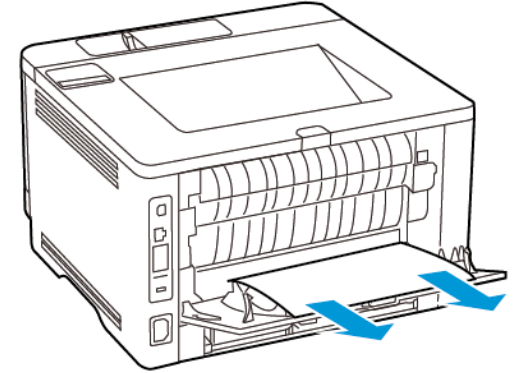

5. Arka kapağı kapatın.

6. Görüntüleme ünitesini takın.

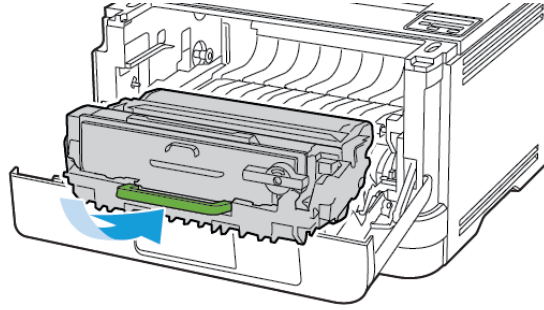

7. Ön kapağı kapatın.

© 2021 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, Xerox Corporation şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve diğer ülkelerdeki bir ticari markasıdır.

Apple®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® ve the AirPrint Logo®, Apple Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Google Cloud Print™ web yazdırma hizmeti, Gmail™ webmail hizmeti ve Android™ mobil teknoloji platformu, Google, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® ve OneDrive®, Microsoft Corporation şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Mopria, Mopria Alliance'in bir ticari markasıdır. Wi-Fi SERTİFİKALI Wi-Fi Direct®, Wi-Fi Alliance'in bir ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir. 702P08613

BR32751

607E39580