

Херох® С315 түсті көп функциялы принтерінің қысқаша нұсқаулығы



Көшіру

Көшірмелер жасау

1. Түпнұсқа құжатты ADF науасына немесе сканер шынысына жүктеңіз.

 **Ескертпе:** Кескіннің қиылуын болдырмау үшін, түпнұсқа құжат пен шығыстың қағаз өлшемі бірдей екенін тексеріңіз.

2. Негізгі экранда **Сору** (Көшіру) түймесін түртіп, көшірмелер санын көрсетіңіз. Қажет болса, көшіру параметрлерін реттеңіз.
3. Құжатты көшіріңіз.

 **Ескертпе:** Жылдам көшірме жасау үшін, басқару тақтасында **Start** (Бастау) түймесін басыңыз.

Қағаздың екі бетін де көшіру

1. Түпнұсқа құжатты ADF науасына немесе сканер шынысына жүктеңіз.
2. Негізгі экранда **Сору (Көшіру) > Sides (Жақтар)** тармағын түртіңіз.
3. Параметрлерді реттеңіз.
4. Құжатты көшіріңіз.

Copying Multiple Pages onto a Single Sheet

1. Load an original document into the ADF tray or on the scanner glass.
2. From the home screen, touch **Copy > Pages per Side**.
3. Adjust the settings.
4. Copy the document.

Эл. пошта

Электрондық пошта SMTP параметрлерін теңшеу

Сканерленген құжатты электрондық пошта арқылы жіберу үшін Пошта жіберуге арналған қарапайым протокол (SMTP) параметрлерін теңшеңіз. Әрбір электрондық пошта қызмет провайдерінің параметрлері өзгеріп отырады.

Бастау алдында принтер желіге қосылғанын және желі интернетке қосылғанын тексеріңіз.

Принтерде электрондық поштаны реттеу шеберін пайдалану

Шеберді пайдаланбас бұрын, принтер микробағдарламасы жаңартылғанын тексеріңіз. Қосымша ақпаратты **Updating Firmware** бөлімінен қараңыз.

1. Негізгі экранда **Email** (Электрондық пошта) түймесін түртіңіз.
2. Түртіп, электрондық пошта мекенжайын теріңіз.
3. Құпиясөзді теріңіз.
 - Электрондық пошта қызмет провайдерлеріне байланысты тіркелгі құпиясөзін, қолданба құпиясөзін немесе аутентификация құпиясөзін теріңіз. Құпиясөз туралы қосымша ақпаратты **Электрондық пошта қызметінің провайдерлері** тізімінен қарап, «Құрылғы құпиясөзі» деп іздеңіз.
 - Сіздің қызмет провайдері тізімде болмаса, провайдерге хабарласып, «Негізгі SMTP шлюзі», «Негізгі SMTP шлюзінің порты», «SSL/TLS протоколын пайдалану» және «SMTP серверінің аутентификациясы» параметрлерін сұраңыз.

4. **OK** түймесін түртіңіз.

Принтерде «Параметрлер» мәзірін пайдалану

1. Негізгі экранда **Settings (Параметрлер) > E-mail (Электрондық пошта) > E-mail Setup (Электрондық поштаны реттеу)** тармағын түртіңіз.
2. Параметрлерді теңшеңіз.
 - Құпиясөз туралы қосымша ақпаратты **Электрондық пошта қызметінің провайдерлері** тізімінен қараңыз.
 - Тізімде жоқ электрондық пошта қызмет провайдерлері үшін провайдерге хабарласыңыз және параметрлерді сұраңыз.

Кірістірілген веб-серверді пайдалану

1. Веб-шолғышты ашып, мекенжай өрісіне принтердің IP мекенжайын теріңіз.
 - Принтердің негізгі экранынан принтердің IP мекенжайын көріңіз. IP мекенжайы нүктелермен бөлінген сандардың төрт жиыны ретінде пайда болады (мысалы, 123.123.123.123).
 - Прокси-серверді пайдаланып жатсаңыз, веб-бетті дұрыстап жүктеу үшін оны уақытша өшіріңіз.
2. **Settings (Параметрлер) > Email (Электрондық пошта)** тармағын басыңыз.
3. «Электрондық поштаны реттеу» бөлімінде параметрлерді теңшеңіз.
 - Құпиясөз туралы қосымша ақпаратты **Электрондық пошта қызметінің провайдерлері** тізімінен қараңыз.
 - Тізімде жоқ электрондық пошта қызмет провайдерлері үшін провайдерге хабарласыңыз және параметрлерді сұраңыз.
4. **Save** (Сақтау) түймесін басыңыз.

Электрондық пошта қызметінің провайдерлері

Электрондық пошта қызметінің провайдерінің SMTP параметрлерін анықтау үшін, келесі кестелерді пайдаланыңыз.

Gmail



Ескертпе: Google тіркелгісінде екі қадамдық растау қосылғанын тексеріңіз.

Екі қадамдық растауды қосу үшін, **Google Account Security** бетіне өтіп, тіркелгіңізге кіріп, Google тіркелгісіне кіру бөлімінде **2-Step Verification (2 қадамдық растау)** түймесін басыңыз.

ПАРАМЕТР	МӘНІ
Негізгі SMTP шлюзі	smtp.gmail.com
Негізгі SMTP шлюзінің порты	587
SSL/TLS протоколын пайдалану	Талап етіледі
Сенімді сертификат қажет	Өшірулі
Жауап беру мекенжайы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
SMTP серверінің аутентификациясы	Кіру/қарапайым
Құрылғы ұсынған электрондық пошта	Құрылғының SMTP тіркелгі деректерін пайдалану

ПАРАМЕТР	МӘНІ
Құрылғының пайдаланушы идентификаторы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
Құрылғы құпиясөзі	Қолданба құпиясөзі  Ескертпе: Қолданба құпиясөзін жасау үшін, Google Account Security бетіне өтіп, тіркелгіңізге кіріп, Signing in to Google (Google тіркелгісіне кіру бөлімінде App passwords (Қолданба құпиясөздері) түймесін басыңыз.

Yahoo! Пошта

ПАРАМЕТР	МӘНІ
Негізгі SMTP шлюзі	smtp.mail.yahoo.com
Негізгі SMTP шлюзінің порты	587
SSL/TLS протоколын пайдалану	Талап етіледі
Сенімді сертификат қажет	Өшірулі
Жауап беру мекенжайы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
SMTP серверінің аутентификациясы	Кіру/қарапайым

ПАРАМЕТР	МӘНІ
Құрылғы ұсынған электрондық пошта	Құрылғының SMTP тіркелгі деректерін пайдалану
Құрылғының пайдаланушы идентификаторы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
Құрылғы құпиясөзі	Қолданба құпиясөзі  Ескертпе: Қолданба құпиясөзін жасау үшін Yahoo Account Security бетіне өтіп, тіркелгіңізге кіріп, Generate app password (Қолданба құпиясөзін құру) түймесін басыңыз

Outlook Live

Бұл параметрлер outlook.com және hotmail.com электрондық пошта домендеріне қолданылады.

ПАРАМЕТР	МӘНІ
Негізгі SMTP шлюзі	smtp.office365.com
Негізгі SMTP шлюзінің порты	587
SSL/TLS протоколын пайдалану	Талап етіледі
Сенімді сертификат қажет	Өшірулі
Жауап беру мекенжайы	Электрондық пошта мекенжайыңыз

ПАРАМЕТР	МӘНІ
SMTP серверінің аутентификациясы	Кіру/қарапайым
Құрылғы ұсынған электрондық пошта	Құрылғының SMTP тіркелгі деректерін пайдалану
Құрылғының пайдаланушы идентификаторы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
Құрылғы құпиясөзі	Тіркелгі құпиясөзі немесе қолданба құпиясөзі - Екі қадамдық растау өшірулі тіркелгілер үшін тіркелгі құпиясөзін енгізіңіз. - Екі қадамдық растау қосулы тіркелгілер үшін қолданба құпиясөзін енгізіңіз. Қолданба құпиясөзін жасау үшін Outlook Live Account Management бетіне өтіп, тіркелгіңізге кіріңіз.

AOL Mail

ПАРАМЕТР	МӘНІ
Негізгі SMTP шлюзі	smtp.aol.com
Негізгі SMTP шлюзінің порты	587
SSL/TLS протоколын пайдалану	Талап етіледі

ПАРАМЕТР	МӘНІ
Сенімді сертификат қажет	Өшірулі
Жауап беру мекенжайы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
SMTP серверінің аутентификациясы	Кіру/қарапайым
Құрылғы ұсынған электрондық пошта	Құрылғының SMTP тіркелгі деректерін пайдалану
Құрылғының пайдаланушы идентификаторы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
Құрылғы құпиясөзі	Қолданба құпиясөзі  Ескертпе: Қолданба құпиясөзін жасау үшін AOL Account Security бетіне өтіп, тіркелгіңізге кіріп, Generate app password (Қолданба құпиясөзін құру) түймесін басыңыз.

iCloud Mail



Ескертпе: Тіркелгіде екі қадамдық растау қосылғанын тексеріңіз.

ПАРАМЕТР	МӘНІ
Негізгі SMTP шлюзі	smtp.mail.me.com
Негізгі SMTP шлюзінің порты	587

ПАРАМЕТР	МӘНІ
SSL/TLS протоколын пайдалану	Талап етіледі
Сенімді сертификат қажет	Өшірулі
Жауап беру мекенжайы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
SMTP серверінің аутентификациясы	Кіру/қарапайым
Құрылғы ұсынған электрондық пошта	Құрылғының SMTP тіркелгі деректерін пайдалану
Құрылғының пайдаланушы идентификаторы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
Құрылғы құпиясөзі	Қолданба құпиясөзі  Ескертпе: Қолданба құпиясөзін жасау үшін iCloud Account Management бетіне өтіп, тіркелгіңізге кіріп, Security (Қауіпсіздік) бөлімінде Generate Password (Құпиясөз жасау) түймесін басыңыз.

Comcast Mail

ПАРАМЕТР	МӘНІ
Негізгі SMTP шлюзі	smtp.comcast.net
Негізгі SMTP шлюзінің порты	587
SSL/TLS протоколын пайдалану	Талап етіледі
Сенімді сертификат қажет	Өшірулі
Жауап беру мекенжайы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
SMTP серверінің аутентификациясы	Кіру/қарапайым
Құрылғы ұсынған электрондық пошта	Құрылғының SMTP тіркелгі деректерін пайдалану
Құрылғының пайдаланушы идентификаторы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
Құрылғы құпиясөзі	Тіркелгінің құпиясөзі

Mail.com

ПАРАМЕТР	МӘНІ
Негізгі SMTP шлюзі	smtp.mail.com
Негізгі SMTP шлюзінің порты	587
SSL/TLS протоколын пайдалану	Талап етіледі
Сенімді сертификат қажет	Өшірулі
Жауап беру мекенжайы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
SMTP серверінің аутентификациясы	Кіру/қарапайым
Құрылғы ұсынған электрондық пошта	Құрылғының SMTP тіркелгі деректерін пайдалану
Құрылғының пайдаланушы идентификаторы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
Құрылғы құпиясөзі	Тіркелгінің құпиясөзі

Zoho Mail

ПАРАМЕТР	МӘНІ
Негізгі SMTP шлюзі	smtp.zoho.com
Негізгі SMTP шлюзінің порты	587

ПАРАМЕТР	МӘНІ
SSL/TLS протоколын пайдалану	Талап етіледі
Сенімді сертификат қажет	Өшірулі
Жауап беру мекенжайы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
SMTP серверінің аутентификациясы	Кіру/қарапайым
Құрылғы ұсынған электрондық пошта	Құрылғының SMTP тіркелгі деректерін пайдалану
Құрылғының пайдаланушы идентификаторы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
Құрылғы құпиясөзі	Тіркелгі құпиясөзі немесе қолданба құпиясөзі - Екі қадамдық растау өшірулі тіркелгілер үшін тіркелгі құпиясөзін енгізіңіз. - Екі қадамдық растау қосулы тіркелгілер үшін қолданба құпиясөзін енгізіңіз. Қолданба құпиясөзін жасау үшін Zoho Mail Account Security бетіне өтіп, тіркелгіңізге кіріп, «Қолданбаға тән құпиясөздер» бөлімінде Generate New Password (Жаңа құпиясөзді құру) түймесін басыңыз.

QQ Mail



Ескертпе: Тіркелгіңізде SMTP қызметі қосылғанын тексеріңіз.

To enable the service, from the QQ Mail home page, click **Settings > Account**, then from the POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service section, enable either **POP3/SMTP service** or **IMAP/SMTP service**.

SETTING	VALUE
Primary SMTP Gateway	smtp.qq.com
Primary SMTP Gateway Port	587
Use SSL/TLS	Required
Require Trusted Certificate	Disabled
Reply Address	Your email address
SMTP Server Authentication	Login/Plain
Device-Initiated E-mail	Use Device SMTP Credentials

SETTING	VALUE
Device UserID	Your email address
Device Password	Authorization code  Ескертпе: Авторизациялау кодын құру үшін, QQ Mail негізгі бетінде Settings (Параметрлер) > Account (Тіркелгі) тармағын басып, «POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV қызметі» бөлімінде Generate authorization code (Авторизациялау кодын құру) түймесін басыңыз

NetEase Mail (mail.163.com)



Ескертпе: Тіркелгіңізде SMTP қызметі қосылғанын тексеріңіз.

Қызметті қосу үшін, NetEase Mail негізгі бетінде **Settings (Параметрлер) > POP3/SMTP/IMAP** тармағын басып, **IMAP/SMTP service** (IMAP/SMTP қызметі) немесе **POP3/SMTP service** (POP3/SMTP қызметі) мүмкіндігін қосыңыз.

ПАРАМЕТР	МӘНІ
Негізгі SMTP шлюзі	smtp.163.com
Негізгі SMTP шлюзінің порты	465
SSL/TLS протоколын пайдалану	Талап етіледі

ПАРАМЕТР	МӘНІ
Сенімді сертификат қажет	Өшірулі
Жауап беру мекенжайы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
SMTP серверінің аутентификациясы	Кіру/қарапайым
Құрылғы ұсынған электрондық пошта	Құрылғының SMTP тіркелгі деректерін пайдалану
Құрылғының пайдаланушы идентификаторы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
Құрылғы құпиясөзі	Авторизациялау құпиясөзі  Ескертпе: IMAP/SMTP немесе POP3/SMTP қызметі қосылған кезде авторизациялау құпиясөзі қамтамасыз етіледі.

NetEase Mail (mail.126.com)



Ескертпе: Тіркелгіңізде SMTP қызметі қосылғанын тексеріңіз.

Қызметті қосу үшін, NetEase Mail негізгі бетінде **Settings (Параметрлер) > POP3/SMTP/IMAP** тармағын басып, **IMAP/SMTP service** (IMAP/SMTP қызметі) немесе **POP3/SMTP service** (POP3/SMTP қызметі) мүмкіндігін қосыңыз.

ПАРАМЕТР	МӘНІ
Негізгі SMTP шлюзі	smtp.126.com
Негізгі SMTP шлюзінің порты	465

ПАРАМЕТР	МӘНІ
SSL/TLS протоколын пайдалану	Талап етіледі
Сенімді сертификат қажет	Өшірулі
Жауап беру мекенжайы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
SMTP серверінің аутентификациясы	Кіру/қарапайым
Құрылғы ұсынған электрондық пошта	Құрылғының SMTP тіркелгі деректерін пайдалану
Құрылғының пайдаланушы идентификаторы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
Құрылғы құпиясөзі	Авторизациялау құпиясөзі  Ескертпе: IMAP/SMTP немесе POP3/SMTP қызметі қосылған кезде авторизациялау құпиясөзі қамтамасыз етіледі.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

 **Ескертпе:** Тіркелгіңізде SMTP қызметі қосылғанын тексеріңіз.

Қызметті қосу үшін, NetEase Mail негізгі бетінде **Settings (Параметрлер) > POP3/SMTP/IMAP** тармағын басып, **IMAP/SMTP service** (IMAP/SMTP қызметі) немесе **POP3/SMTP service** (POP3/SMTP қызметі) мүмкіндігін қосыңыз.

ПАРАМЕТР	МӘНІ
Негізгі SMTP шлюзі	smtp.yeah.net
Негізгі SMTP шлюзінің порты	465
SSL/TLS протоколын пайдалану	Талап етіледі
Сенімді сертификат қажет	Өшірулі
Жауап беру мекенжайы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
SMTP серверінің аутентификациясы	Кіру/қарапайым
Құрылғы ұсынған электрондық пошта	Құрылғының SMTP тіркелгі деректерін пайдалану
Құрылғының пайдаланушы идентификаторы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
Құрылғы құпиясөзі	Авторизациялау құпиясөзі  Ескертпе: IMAP/SMTP немесе POP3/SMTP қызметі қосылған кезде авторизациялау құпиясөзі қамтамасыз етіледі.

Sohu Mail

 **Ескертпе:** Тіркелгіңізде SMTP қызметі қосылғанын тексеріңіз.

Қызметті қосу үшін, Sohu Mail негізгі бетінде **Options (Опциялар) > Settings (Параметрлер) > POP3/SMTP/IMAP**

тармағын басып, **IMAP/SMTP service** (IMAP/SMTP қызметі) немесе **POP3/SMTP service** (POP3/SMTP қызметі) мүмкіндігін қосыңыз.

ПАРАМЕТР	МӘНІ
Негізгі SMTP шлюзі	smtp.sohu.com
Негізгі SMTP шлюзінің порты	465
SSL/TLS протоколын пайдалану	Талап етіледі
Сенімді сертификат қажет	Өшірулі
Жауап беру мекенжайы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
SMTP серверінің аутентификациясы	Кіру/қарапайым
Құрылғы ұсынған электрондық пошта	Құрылғының SMTP тіркелгі деректерін пайдалану
Құрылғының пайдаланушы идентификаторы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
Құрылғы құпиясөзі	Тәуелсіз құпиясөз  Ескертпе: IMAP/SMTP немесе POP3/SMTP қызметі қосылған кезде тәуелсіз құпиясөз қамтамасыз етіледі.

Sina Mail



Ескертпе: Тіркелгіңізде POP3/SMTP қызметі қосылғанын тексеріңіз.

Қызметті қосу үшін, Sina Mail негізгі бетінде **Settings (Параметрлер) > More settings (Қосымша параметрлер) > User-end POP/IMAP/SMTP (Пайдаланушының POP/IMAP/SMTP)** тармағын басып, **POP3/SMTP service** (POP3/SMTP қызметі) мүмкіндігін қосыңыз.

ПАРАМЕТР	МӘНІ
Негізгі SMTP шлюзі	smtp.sina.com
Негізгі SMTP шлюзінің порты	587
SSL/TLS протоколын пайдалану	Талап етіледі
Сенімді сертификат қажет	Өшірулі
Жауап беру мекенжайы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
SMTP серверінің аутентификациясы	Кіру/қарапайым
Құрылғы ұсынған электрондық пошта	Құрылғының SMTP тіркелгі деректерін пайдалану

ПАРАМЕТР	МӘНІ
Құрылғының пайдаланушы идентифика-торы	Электрондық пошта мекенжайыңыз
Құрылғы құпиясөзі	Рұқсат коды Ескертпе: Авторизациялау кодын жасау үшін, электрондық пошта негізгі бетінде Settings (Параметрлер) > More settings (Қосымша параметрлер) > User-end POP/IMAP/SMTP (Пайдаланушының POP/IMAP/SMTP) тармағын басып, Authorization code status (Авторизациялау кодының күйі) мүмкіндігін қосыңыз.

- Қамтамасыз етілген параметрлерді пайдаланғанда қателер орын алса, электрондық пошта қызмет провайдеріне хабарласыңыз.
- Тізімде жоқ электрондық пошта қызмет провайдерлері үшін провайдерге хабарласыңыз және параметрлерді сұраңыз.

Электрондық хабар жіберу

Бастау алдында SMTP параметрлері теңшелгенін тексеріңіз. Қосымша ақпаратты **Электрондық пошта SMTP параметрлерін теңшеу** бөлімінен қараңыз.

Басқару тақтасын пайдалану

- Түпнұсқа құжатты ADF науасына немесе сканер шынысына жүктеңіз.
- Негізгі экранда **Email** (Электрондық пошта) түймесін түртіп, қажетті ақпаратты енгізіңіз.

- Қажет болса, шығыс файлы түрінің параметрлерін теңшеңіз.
- Электрондық хабар жіберіңіз.

Жылдам теру нөмірін пайдалану

- Түпнұсқа құжатты ADF науасына немесе сканер шынысына жүктеңіз.
- Негізгі экранда **Shortcuts (Таңбашалар) > Email (Электрондық пошта)** тармағын түртіңіз.
- Жылдам теру нөмірін таңдаңыз.
- Электрондық хабар жіберіңіз.

Сканерлеу

Компьютерге сканерлеу

Бастау алдында мыналарды тексеріңіз:

- Принтердің микробағдарламасы жаңартылды. Қосымша ақпаратты **Updating Firmware** бөлімінен қараңыз.
- Компьютер мен принтер бір желіге қосылған.

Windows пайдаланушыларына арналған



Ескертпе: Принтер компьютерге қосылғанын тексеріңіз. Қосымша ақпаратты **Пайдаланушы нұсқаулығы** ішінен қараңыз.

- Түпнұсқа құжатты құжаттарды автоматты түрде беру құралына немесе сканер шынысына жүктеңіз.
- Компьютерде **Windows Fax and Scan** қолданбасын ашыңыз.
- Бастапқы мәзірден сканер көзін таңдаңыз.
- Қажет болса, сканерлеу параметрлерін өзгертіңіз.
- Құжатты сканерлеңіз.

Macintosh пайдаланушыларына арналған

 **Ескертпе:** Принтер компьютерге қосылғанын тексеріңіз. Қосымша ақпаратты *Пайдаланушы нұсқаулығы* ішінен қараңыз.

1. Түпнұсқа құжатты құжаттарды автоматты түрде беру құралына немесе сканер шынысына жүктеңіз.
2. Компьютерде келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:
 - a. **Image Capture** қолданбасын ашыңыз.
 - b. **Image Capture** қолданбасын ашыңыз.
 - c. **Printers & Scanners** (Принтерлер және сканерлер) бөлімін ашып, принтерді таңдаңыз. **Scan (Сканерлеу) > Open Scanner (Сканерді ашу)** тармағын басыңыз.
3. Сканер терезесінде келесі әрекеттердің бірін немесе бірнешеуін орындаңыз:
 - a. Сканерленген құжатты сақтау қажет орынды таңдаңыз.
 - b. Түпнұсқа құжат өлшемін таңдаңыз.
 - c. ADF құралынан сканерлеу үшін, «Сканерлеу» мәзірінен **Document Feeder** (Құжат беру құралы) параметрін таңдаңыз немесе **Use Document Feeder** (Құжат беру құралын пайдалану) мүмкіндігін қосыңыз.
 - d. Қажет болса, сканерлеу параметрлерін теңшеңіз.
4. **Scan** (Сканерлеу) түймесін басыңыз.

Факс

Факс жіберу

Басқару тақтасын пайдалану

1. Түпнұсқа құжатты ADF науасына немесе сканер шынысына жүктеңіз.
2. Негізгі экранда **Fax** (Факс) түймесін түртіп, қажетті ақпаратты енгізіңіз.

Қажет болса, параметрлерді реттеңіз.
3. Құжатты факспен жіберіңіз.

Басып шығару

Компьютерден басып шығару

 **Ескертпе:** Құжатты басып шығармас бұрын, заттаңбалар, карточкалар бумасы мен конверттер үшін принтерде қағаз өлшемі мен түрін орнатыңыз.

1. Басып шығаруға әрекет жасаған құжатта Print (Басып шығару) диалог терезесін ашыңыз.
2. Қажет болса, параметрлерді реттеңіз.
3. Құжатты басып шығарыңыз.

Мобильді құрылғыдан басып шығару

Mopria® Print Service көмегімен мобильді құрылғыдан басып шығару

Mopria Print Service — Android™ 10.0 немесе одан кейінгі нұсқасында істейтін мобильді құрылғылардың мобильді басып шығару шешімі. Ол Mopria сертификаты бар принтерден тікелей басып шығаруға мүмкіндік береді.

 **Ескертпе:** Google Play™ дүкенінен Mopria Print Service қолданбасын жүктеп алып, оны мобильді құрылғыда іске қосыңыз.

1. Android мобильді құрылғысынан үйлесімді қолданбаны іске қосыңыз немесе файлдар менеджерінен құжатты таңдаңыз.
2. **More options (Қосымша опциялар) Print (Басып шығару)** белгішесін түртіңіз.
3. Қажет болса, принтерді таңдап, параметрлерді реттеңіз.
4. **Print (Басып шығару)** белгішесін түртіңіз.

AirPrint көмегімен мобильді құрылғыдан

басып шығару*

AirPrint бағдарламалық құралының мүмкіндігі — тікелей Apple құрылғыларынан AirPrint сертификаты бар принтерге басып шығаруға мүмкіндік беретін мобильді басып шығару шешімі.

- Apple құрылғысы мен принтер бір желіге қосылғанын тексеріңіз. Желіде бірнеше сымсыз хаб болса, екі құрылғы бір қосалқы желіге қосылғанын тексеріңіз.
 - Бұл қолданба тек кейбір Apple құрылғыларында қолдау көрсетіледі.
1. Мобильді құрылғыда файлдар менеджерінен құжатты таңдаңыз немесе үйлесімді қолданбаны іске қосыңыз.
 2. **Share/Upload (Бөлісу/жүктеп салу) > Print (Басып шығару)** тармағын түртіңіз.
 3. Қажет болса, принтерді таңдап, параметрлерді реттеңіз.
 4. Құжатты басып шығарыңыз.

Wi-Fi Direct мүмкіндігі пайдаланып мобильді құрылғыдан басып шығару*

Wi-Fi Direct — кез келген Wi-Fi Direct дайын принтерден басып шығаруға мүмкіндік беретін басып шығару қызметі.

Мобильді құрылғыны принтермен сымсыз тікелей жалғауға болатынына көз жеткізіңіз. Қосымша ақпаратты **Мобильді құрылғыны принтерге қосу** бөлімінен қараңыз.

1. Мобильді құрылғыдан үйлесімді қолданбаны іске қосыңыз немесе файлдар менеджерінен құжатты таңдаңыз.
2. Мобильді құрылғыға байланысты келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:
 -  > **Print** (Басып шығару) тармағын түртіңіз.
 -  > **Print** (Басып шығару) тармағын түртіңіз.
 -  > **Print** (Басып шығару) тармағын түртіңіз.
3. Қажет болса, принтерді таңдап, параметрлерді реттеңіз.
4. Құжатты басып шығарыңыз.

Кабельдерді жалғау



САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ—ТОК СОҒУ ҚАУПІ: Өрт немесе электр тоғының соғу қаупін болдырмау үшін, найзағай кезінде бұл өнімді реттеуге немесе электр не кабель байланыстарын (мысалы, қуат сымы, факс мүмкіндігі немесе телефон) жасауға болмайды.



Ескерту: Өрт немесе электр тоғының соғу қаупін болдырмау үшін, қуат сымын өнімге жақын және оңай қолжетімді, тиісті номиналды және дұрыс тұйықталған электр розеткасына қосыңыз.




Ескерту: Өрт немесе электр тоғының соғу қаупін болдырмау үшін, осы өніммен қамтамасыз етілген қуат сымын немесе өндіруші рұқсат берген ауыстыруды ғана пайдаланыңыз.



Ескерту: Өрт қаупін азайту үшін, бұл өнімді жалпы пайдаланудағы телефон желісіне қосқан кезде 26 AWG немесе одан үлкен телекоммуникация сымын (RJ-11) пайдаланыңыз. Австралиядағы пайдаланушылар үшін сымды Австралияның байланыс және ақпарат агенттігі мақұлдауы керек.

Ескерту — ықтимал зақым: Деректерді жоғалтуды немесе принтер ақаулығын болдырмау үшін, белсенді басып шығару кезінде көрсетілген аймақтарда USB кабелін, сымсыз желі адаптерін немесе принтерді тұртуға болмайды.

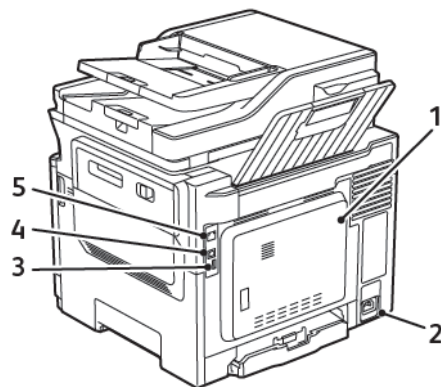


НӨМІР	ЭЛЕМЕНТ	МАҚСАТЫ
1	LINE порты	Факстарды жіберу және қабылдау үшін, стандартты қабырға розеткасы (RJ-11), DSL сүзгісі немесе VoIP адаптері, телефон желісіне қатынасуға мүмкіндік беретін кез келген басқа адаптер арқылы принтерді белсенді телефон желісіне қосыңыз.
2	Қуат сымының ұясы	Принтерді дұрыс тұйықталған электр розеткасына қосыңыз.
3	USB порты	Пернетақтаны немесе кез келген құрылғыны жалғаңыз. Бұл порт тек кейбір принтер үлгілерінде болады.

НӨМІР	ЭЛЕМЕНТ	МАҚСАТЫ
4	USB принтер порты	Принтерді компьютерге қосыңыз.
5	Ethernet порты	Принтерді желіге қосыңыз.


Тонер картриджін ауыстыру

- В қаппағын орнына *сырт* етіп түскенше ашыңыз.

Ескерту — ықтимал зақым: Электростатикалық разрядтан зақымдануды болдырмас үшін, принтердің ішкі аймақтарына қатынасу немесе оларды тұрту алдында принтердің кез келген жалаң металл жақтауын түртіңіз.

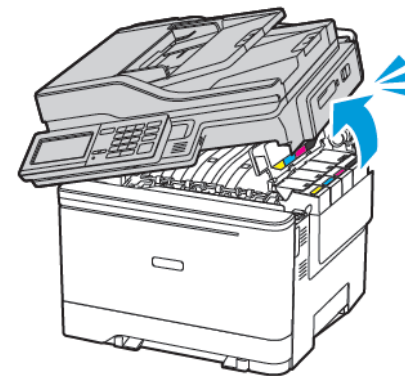


2. Пайдаланылған тонер картриджін алып тастаңыз.

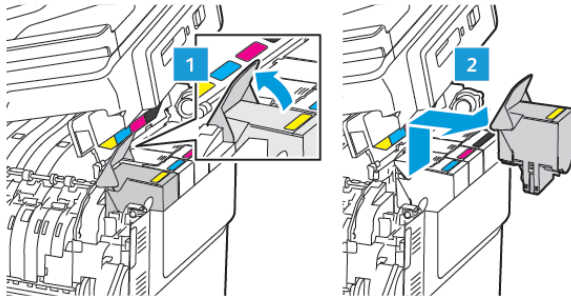


3. Жаңа тонер картриджін бумасынан алыңыз.

4. Жаңа тонер картриджін салыңыз.

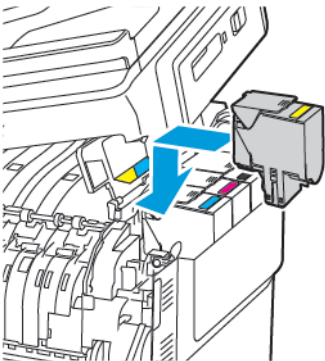


5. В есігін жабыңыз.

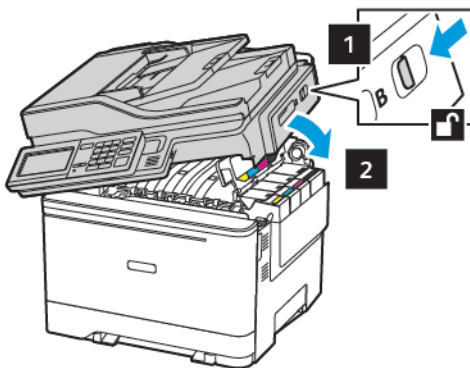

Сканерді тазалау

1. Сканер қақпағын ашыңыз.

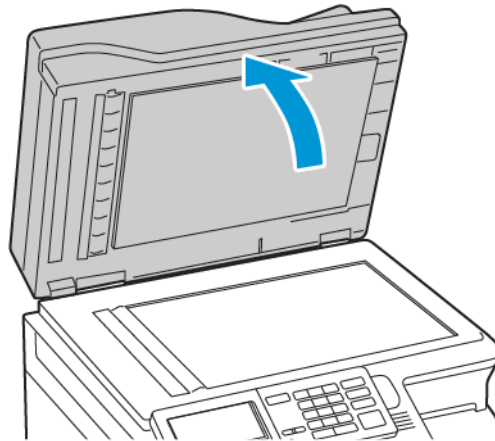

2. Дымқыл, жұмсақ, түксіз шүберекті пайдаланып келесі аймақтарды сүртіңіз:

- а. ADF шыны тақтасы



- б. Сканердің шыны тақтасы




- с. ADF шынысы




d. Сканердің шынысы



3. Сканер қақпағын жабыңыз. Егер принтерде С есігінің ішінде басқа ADF шынысы болса, онда төмендегі қадамдарға өтіңіз.
4. С есігін ашыңыз.

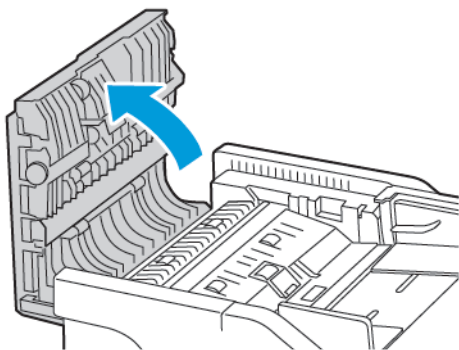

5. Дымқыл, жұмсақ, түксіз шүберекті пайдаланып келесі аймақтарды сүртіңіз:
 - a. С есігіндегі ADF шыны тақтасы
 - b. С есігіндегі ADF шынысы

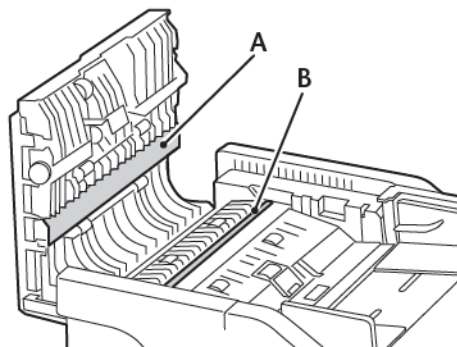

6. Есікті жабыңыз.

Науаларды салу




САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ—ШАЛЫНУ ҚАУПІ: Жабдық тұрақсыздығы қаупін азайту үшін, әрбір науаны жеке-жеке салыңыз. Барлық басқа науаларды қажет болғанға дейін жабық ұстаңыз.

1. Науаны алыңыз.




Ескертпе: Қағаз кептелістерін болдырмас үшін, принтер бос емес кезде науаларды алмаңыз.

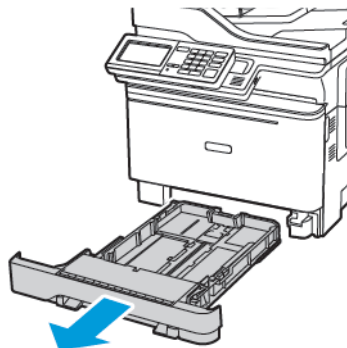


2. Сіз салған қағаз өлшеміне сәйкес бағыттағыштарды реттеңіз.




Ескертпе: Бағыттағыштарды орналастыру үшін науаның астындағы индикаторларды пайдаланыңыз.

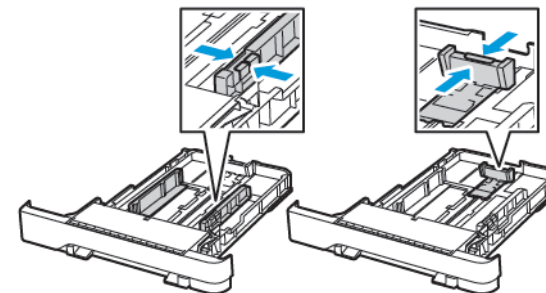


3. Салмас бұрын қағаз жиектерін бүгіп, желдетіп туралаңыз.

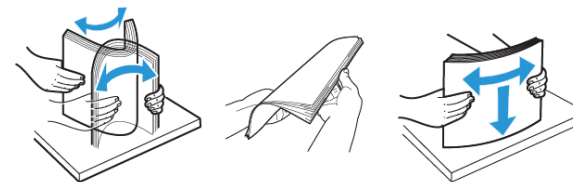

4. Қағаз бумасын басып шығарылатын жағын жоғары қаратып салып, бүйірлік бағыттағыштар қағазға дәл сәйкес келетініне тексеріңіз.

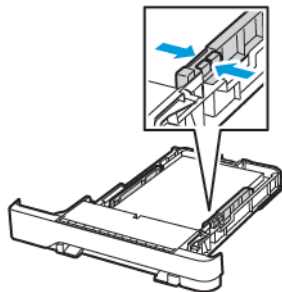

- Бір жақты басып шығару үшін, фирмалық бланкіні жоғары, яғни тақырып жағын науаның алдына қаратып салыңыз.
- Екі жақты басып шығару үшін, фирмалық бланкіні төмен, яғни тақырып жағын науаның артына қаратып салыңыз.
- Қағазды науаға сырғытыңыз.
- Қағаз кептелістерін болдырмас үшін, бума биіктігі максималды қағазды толтыру индикаторынан төмен екенін тексеріңіз.

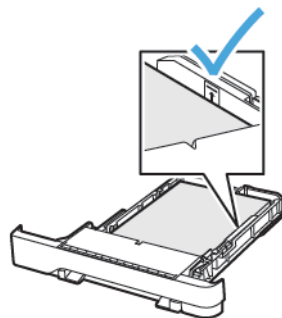


5. Науаны салыңыз.
Қажет болса, басқару тақтасынан салынған қағазға сәйкес қағаз өлшемі мен түрін орнатыңыз.


Көп мақсатты беру құралын жүктеу

1. Көп мақсатты беру құралын ашыңыз.

 **Ескертпе:** Көп мақсатты беру құралы тек кейбір принтер үлгілерінде қолжетімді.

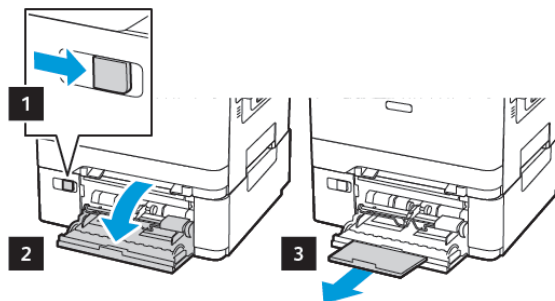

2. Сіз салған қағаз өлшеміне сәйкес бағыттағышты реттеңіз.

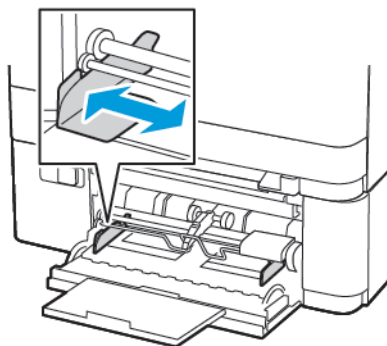


3. Салмас бұрын қағаз жиектерін бүгіп, желдетіп туралаңыз.




4. Қағазды басып шығарылатын жағын төмен қаратып салыңыз.


- Бір жақты басып шығару үшін, фирмалық бланкіні басып шығарылатын жағын төмен қаратып, үстіңгі шеті алдымен принтерге енетіндей етіп салыңыз

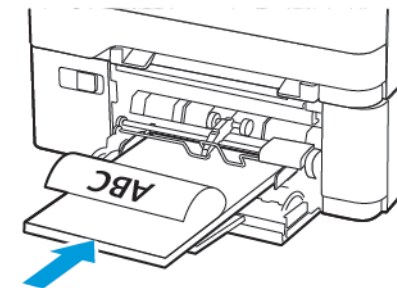

- Екі жақты басып шығару үшін, фирмалық бланкіні басып шығарылатын жағын жоғары қаратып, үстіңгі шеті алдымен принтерге енетіндей етіп салыңыз

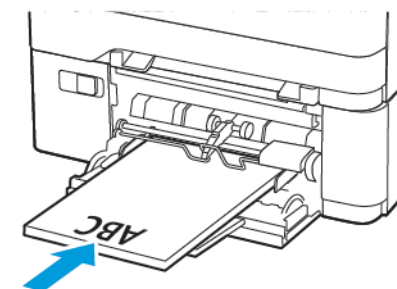

- Конверттерді қақпағын жоғары қаратып және қағаз бағыттағыштың оң жағына қарай салыңыз

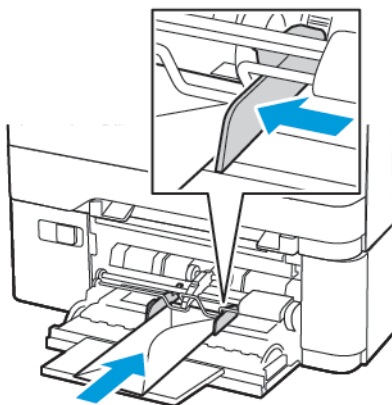

САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ—ШАЛЫНУ ҚАУПІ: Мөрлері, ілгектері, қысқыштары, терезелері, қапталған төсемдері немесе өздігінен жабысатын желімдері бар конверттерді пайдаланбаңыз.

- Басқару тақтасында қағаз өлшемі мен түрін салынған қағазға сәйкес орнатыңыз.


Қолмен беру құралын жүктеу

- Сіз салған қағаз өлшеміне сәйкес бағыттағышты реттеңіз.




- Қағаз парағын басып шығарылатын жағын төмен қаратып салыңыз.


- Бір жақты басып шығару үшін, фирмалық бланкіні басып шығарылатын жағын төмен қаратып, үстіңгі шеті алдымен принтерге енетіндей етіп салыңыз.

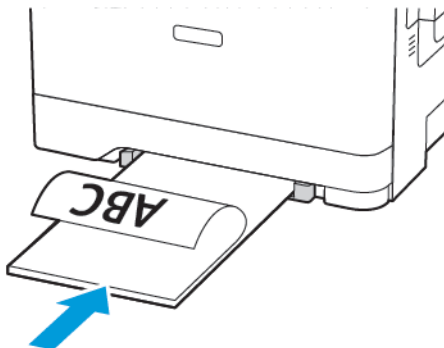

- Екі жақты басып шығару үшін, фирмалық бланкіні басып шығарылатын жағын жоғары қаратып, үстіңгі шеті алдымен принтерге енетіндей етіп салыңыз.

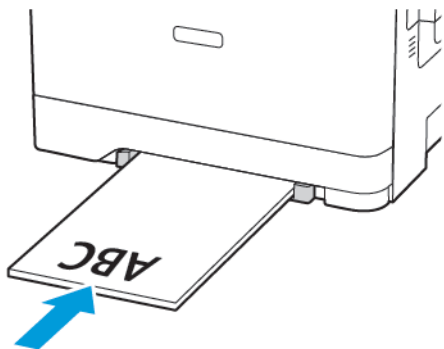

- Конвертті қақпағын жоғары қаратып және қағаз бағыттағыштың оң жағына қарай салыңыз.

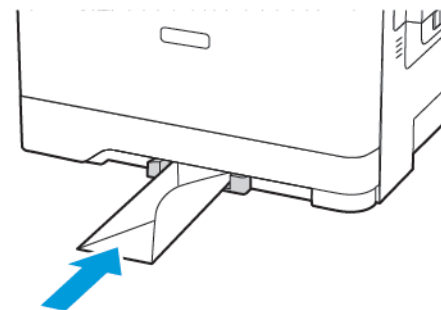

- Қағазды алдыңғы шеті тартылғанша беріңіз.

Ескерту — ықтимал зақым: Қағаз кептелістерін болдырмас үшін, қолмен беру құралына қағазды күшпен салмаңыз.

Қағаз өлшемі мен түрін орнату

- Басқару тақтасынан **Settings (Параметрлер) > Paper (Қағаз) > Tray Configuration (Науа конфигурациясы) > Paper Size/Type (Қағаз өлшемі/түрі)** тармағына жылжып, қағаз көзін таңдаңыз.
Сенсорлық емес экранды принтер үлгілерінде параметрлерге өту үшін **OK** түймесін басыңыз.
- Қағаз өлшемі мен түрін орнатыңыз.

Updating Firmware

Some applications require a minimum device firmware level to operate correctly.

For more information on updating the device firmware, contact your customer service representative.

- Open a web browser, and then type the printer IP address in the address field.
 - View the printer IP address on the printer home screen. The IP address appears as four sets of numbers separated by periods, such as 123.123.123.123.
 - If you are using a proxy server, then temporarily disable it to load the web page correctly.

2. Click **Settings > Device > Update Firmware**.
3. Choose one of the following:
 - Click **Check for updates > I agree, start update**.
 - Upload the flash file. To upload the flash file, perform the following steps.
To get the latest firmware, go to www.xerox.com, and search for your printer model.

1. Browse to the flash file.

 **Ескертпе:** Make sure that you have extracted the firmware zip file.

2. Click **Upload > Start**.

Принтерді Wi-Fi желісіне қосу

Бастау алдында мыналарды тексеріңіз:

- Active Adapter (Белсенді адаптер) параметрі Auto (Авто) күйіне орнатылған. Негізгі экранда **Settings (Параметрлер) > Network/Ports (Желі/порттар) > Network Overview (Желіге шолу) > Active Adapter (Белсенді адаптер)** тармағын түртіңіз.
- Ethernet кабелі принтерге қосылмаған.

Принтерде сымсыз реттеу шеберін пайдалану

Шеберді пайдаланбас бұрын, принтер микробағдарламасы жаңартылғанын тексеріңіз. Қосымша ақпаратты **Updating Firmware** бөлімінен қараңыз.

1. Негізгі экранда **Wifi** белгішесін түртіп, **Set up now (Қазір реттеу)** белгішесін таңдаңыз.
2. Wi-Fi желісін таңдап, желі құпиясөзін теріңіз.
3. **Done (Дайын)** түймесін түртіңіз.

Принтерде «Параметрлер» мәзірін пайдалану

1. Негізгі экранда **Settings (Параметрлер) > Network/Ports (Желі/порттар) > Wireless (Сымсыз) > Setup On Printer Panel (Принтер тақтасында реттеу) > Choose Network (Желіні таңдау)** тармағын түртіңіз.

2. Wi-Fi желісін таңдап, желі құпиясөзін теріңіз.



Ескертпе: Wi-Fi желісі дайын принтер үлгілерінде алғашқы реттеу барысында Wi-Fi желісін реттеу ұсынысы пайда болады.

Wi-Fi Direct мүмкіндігін теңшеу

Wi-Fi Direct — сымсыз құрылғылардың қатынасу портын (сымсыз маршрутизатор) пайдаланбай Wi-Fi Direct қосылуы принтерге тікелей қосылуына мүмкіндік беретін Wi-Fi желісіне негізделген тең рангілі технология.

1. Негізгі экранда **Settings (Параметрлер) > Network/Ports (Желі/порттар) > Wi-Fi Direct** тармағын түртіңіз.
2. Параметрлерді теңшеңіз.
 - **Wi-Fi Direct мүмкіндігін қосу**—Принтердің жеке Wi-Fi Direct желісін таратуына мүмкіндік береді.
 - **Wi-Fi Direct аты**—Wi-Fi Direct желісінің атын тағайындайды.
 - **Wi-Fi Direct құпиясөзі**—Тең рангілі байланысты пайдаланған кезде сымсыз қауіпсіздік келісілген құпиясөзді тағайындайды.
 - **Реттеу бетінде құпиясөзді көрсету**—Желіні реттеу бетінде құпиясөзді көрсетеді.
 - **Автоматты қабылдау түймесінің сұраулары**—Принтердің байланыс сұрауларын автоматты қабылдауына мүмкіндік береді.



Ескертпе: Түймені басу сұрауларын автоматты қабылдау қорғалмаған.



Ескертпе: Ескертпелер:

- Әдепкі бойынша принтер дисплейінде Wi-Fi Direct желісінің құпиясөзі көрінбейді. Құпиясөзді көрсету үшін құпиясөзді көру белгішесін қосыңыз. Негізгі экранда **Settings (Параметрлер) > Security (Қауіпсіздік) > Miscellaneous (Басқа шарттар) > Enable Password/PIN Reveal (Құпиясөз/PIN кодын көрсету мүмкіндігін қосу)** тармағын түртіңіз.
- Wi-Fi Direct желісінің құпиясөзін принтер дисплейінде көрсетпей білу үшін, негізгі экранда **Settings (Параметрлер) > Reports (Есептер) > Network (Желі) > Network Setup Page (Желіні реттеу беті)** тармағын түртіңіз.

Компьютерді принтерге қосу

Компьютерді қосу алдында Wi-Fi Direct мүмкіндігі теңшелгенін тексеріңіз. Қосымша ақпаратты **Wi-Fi Direct мүмкіндігін теңшеу** бөлімінен қараңыз.

Windows пайдаланушыларына арналған

1. Принтерлер қалтасын ашыңыз.
2. Жаңарту қажет принтерді таңдап, келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:
 - Windows 7 немесе одан кейінгі нұсқасы үшін **Printer properties (Принтер сипаттары)** параметрін таңдаңыз.
 - Бұрынғы нұсқалар үшін **Properties (Сипаттар)** параметрін таңдаңыз.
3. Configuration (Конфигурация) қойындысына өтіп, **Update Now - Ask Printer (Қазір жаңарту - принтерден сұрау)** параметрін таңдаңыз.
4. Өзгерістерді қолданыңыз.

Macintosh пайдаланушыларына арналған

1. Apple мәзірінде System Preferences (Жүйе теңшелімдері) ішінен принтерге өтіп, **Options & Supplies (Опциялар және жабдықтар)** параметрін таңдаңыз.
2. Жабдық опциялары тізіміне өтіп, кез келген орнатылған опцияларды қосыңыз.
3. Өзгерістерді қолданыңыз.

Мобильді құрылғыны принтерге қосу

Мобильді құрылғыны қосу алдында Wi-Fi Direct мүмкіндігі теңшелгенін тексеріңіз. Қосымша ақпаратты **Wi-Fi Direct мүмкіндігін теңшеу** бөлімінен қараңыз.

Wi-Fi Direct көмегімен қосылу



Ескертпе: Бұл нұсқаулар тек Android мобильді құрылғыларына қолданылады.

1. Мобильді құрылғыда параметрлер мәзіріне өтіңіз.
2. **Wi-Fi** функциясын қосып, **Wi-Fi Direct** параметрін түртіңіз.

3. Принтердің Wi-Fi Direct атын таңдаңыз.
4. Принтерді басқару тақтасында байланысты растаңыз.

Wi-Fi көмегімен қосылу

1. Мобильді құрылғыда параметрлер мәзіріне өтіңіз.
2. **Wi-Fi** түймесін түртіп, принтердің Wi-Fi Direct атын таңдаңыз.

 **Ескертпе:** «DIRECT-ху» жолы (мұндағы «х» және «у» — кездейсоқ таңбалар) Wi-Fi Direct атынан бұрын қосылады.


3. Wi-Fi Direct құпиясөзін енгізіңіз.

Кептелістерді тазалау

Кептелістерді болдырмау


Қағазды дұрыстап салу

- Қағаз науада тегіс жатқанын тексеріңіз.

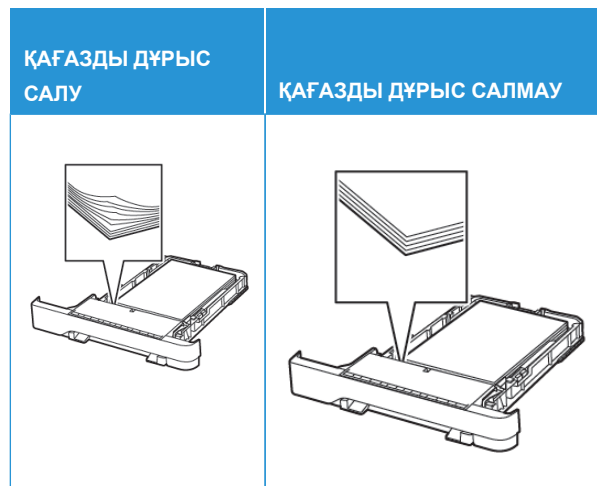

- Принтер жұмыс істеп тұрған кезде науаны салмаңыз немесе алмаңыз.

- Тым көп қағаз салмаңыз. Бума биіктігі максималды қағазды толтыру индикаторынан төмен екенін тексеріңіз.
- Қағазды науаға сырғытыңыз. Қағазды суретте көрсетілгендей салыңыз.

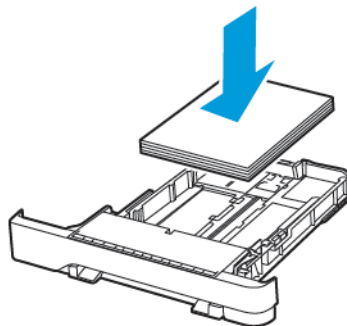

- Қағаз бағыттағыштар дұрыс орналасқанын және қағазға немесе конверттерге берік қысылмайтынын тексеріңіз.
- Қағазды салғаннан кейін науаны принтерге қатты баспаңыз.

Ұсынылған қағазды пайдалану

- Ұсынылған қағазды немесе арнайы құралды ғана пайдаланыңыз.
- Қыртыстанған, мыжылған, дымқыл, бүгілген немесе иілген қағазды пайдаланбаңыз.
- Салмас бұрын қағаз жиектерін бүгіп, желдетіп туралаңыз.




- Кесілген немесе қолмен қиылған қағазды пайдаланыңыз.
- Бір науада қағаз өлшемдерін, салмақтарын немесе түрлерін араластырмаңыз.
- Компьютердің немесе принтердің басқару тақтасында қағаз өлшемі мен түрі дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

- Қағазды өндіруші ұсыныстарына сәйкес сақтаңыз.

Кептелген жерлерді анықтау


- Jam Assist (Кептеліс көмекшісі) параметрі On (Қосулы) күйіне орнатылса, кептелген бетті алып тастағаннан кейін принтер бос беттер немесе жартылай басылған беттер шығарады. Басып шығарылғандардың ішінде бос беттер бар-жоғын тексеріңіз.
- Jam Recovery (Кептелісті қалпына келтіру) параметрі On (Қосулы) немесе Auto (Автоматты) күйіне орнатылса, принтер кептелген беттерді қайта басып шығарады.

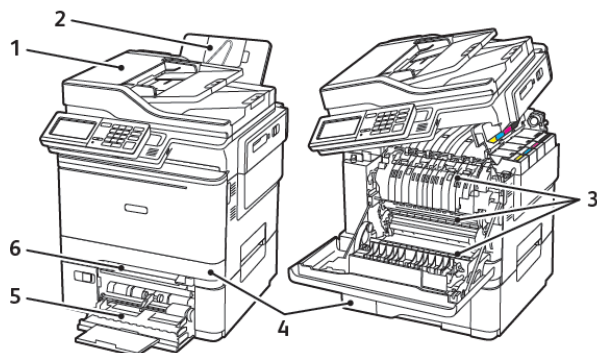

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Құжаттарды автоматты түрде беру құралы (ADF) | 4. Науалар |
| 2. Стандартты шығыс науа | 5. Көп мақсатты беру құралы |
| 3. А есігі | 6. Қолмен беру құралы |

1-науадағы қағаз кептелісі


1. Науаны алыңыз.

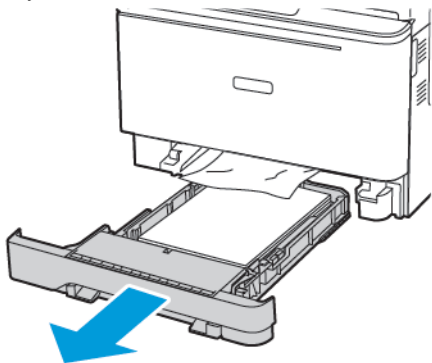

2. Кептелген қағазды алып тастаңыз.



Ескертпе: Барлық қағаз қиындылары алынғанын тексеріңіз.

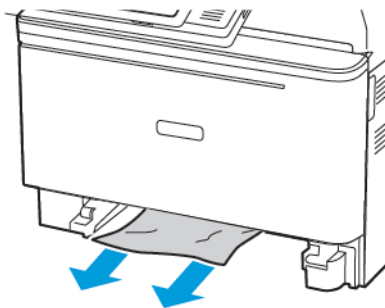

3. Науаны салыңыз.

А есігіндегі қағаз кептелісі

Термобекіткіштің астындағы қағаз кептелісі


1. А есігін, одан кейін В есігін орнына *сырт* етіп түскенше ашыңыз.



САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ—ЫСТЫҚ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ:


Принтердің іші ыстық болуы мүмкін. Ыстық құрамдастан жарақаттану қаупін азайту үшін, түртпей бұрын бетін суытыңыз.

Ескерту — ықтимал зақым: Электростатикалық разрядтан зақымдануды болдырмас үшін, принтердің ішкі аймақтарына қатынасу немесе оларды түрту алдында принтердің кез келген жалаң металл жақтауын түртіңіз.

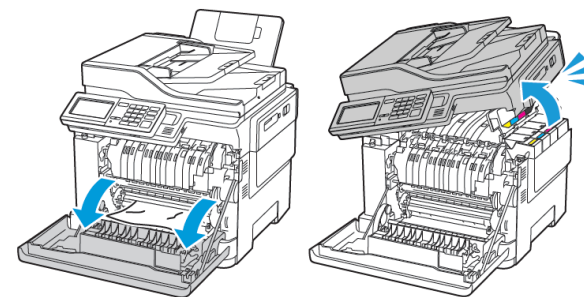

- Кептелген қағазды алып тастаңыз.

 **Ескертпе:** Барлық қағаз қиындылары алынғанын тексеріңіз.

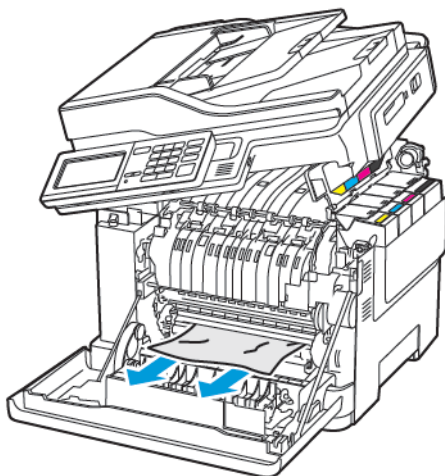

- В және А есіктерін жабыңыз.

Термобекіткіштегі қағаз кептелісі


- А және В есіктерін ашыңыз.



САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ—ЫСТЫҚ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ:

Принтердің іші ыстық болуы мүмкін. Ыстық құрамдастан жарақаттану қаупін азайту үшін, түртпей бұрын бетін суытыңыз.


Ескерту — ықтимал зақым: Электростатикалық разрядтан зақымдануды болдырмас үшін, принтердің ішкі аймақтарына қатынасу немесе оларды түрту алдында принтердің кез келген жалаң металл жақтауын түртіңіз.

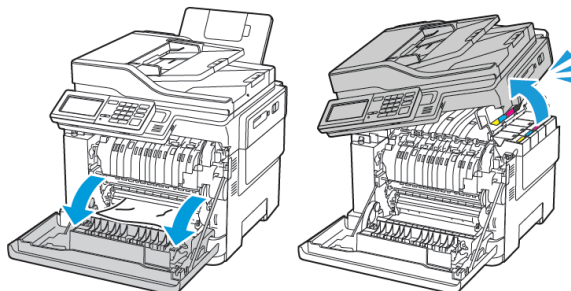

- Термобекіткішке қатынасу есігін ашып, кептелген қағазды алып тастаңыз.



Ескертпе: Барлық қағаз қиындылары алынғанын тексеріңіз.

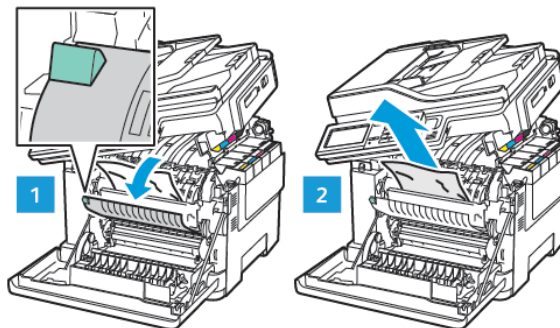

- В және А есіктерін жабыңыз.

Екі жақты басып шығару құралындағы қағаз кептелісі


- А есігін ашыңыз.



САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ—ЫСТЫҚ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ:


Принтердің іші ыстық болуы мүмкін. Ыстық құрамдастан жарақаттану қаупін азайту үшін, түртпей бұрын бетін суытыңыз.

Ескерту — ықтимал зақым: Электростатикалық разрядтан зақымдануды болдырмас үшін, принтердің ішкі аймақтарына қатынасу немесе оларды түрту алдында принтердің кез келген жалаң металл жақтауын түртіңіз.

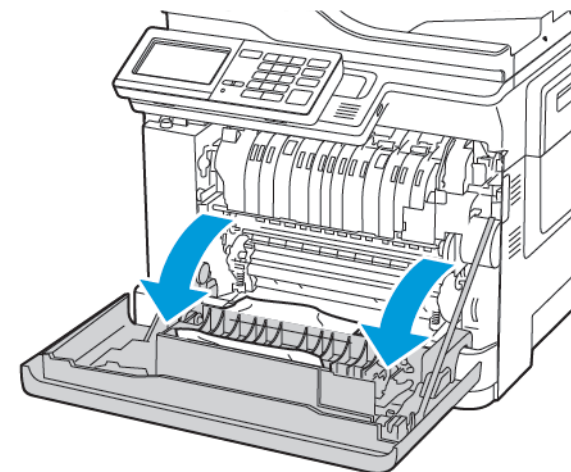

2. Кептелген қағазды алып тастаңыз.

 **Ескертпе:** Барлық қағаз қиындылары алынғанын тексеріңіз.

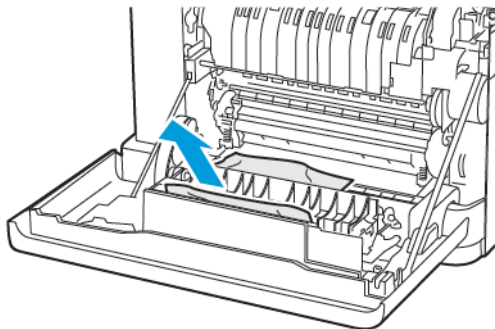


3. А есігін жабыңыз.

Стандартты шығыс науадағы қағаз кептелісі

1. В есігін *сырт* етіп орнына түскенше ашып, кептелген қағазды алып тастаңыз.


Ескерту — ықтимал зақым: Электростатикалық разрядтан зақымдануды болдырмас үшін, принтердің ішкі аймақтарына қатынасу немесе оларды тұрту алдында принтердің кез келген жалаң металл жақтауын түртіңіз.

 **Ескертпе:** Барлық қағаз қиындылары алынғанын тексеріңіз.

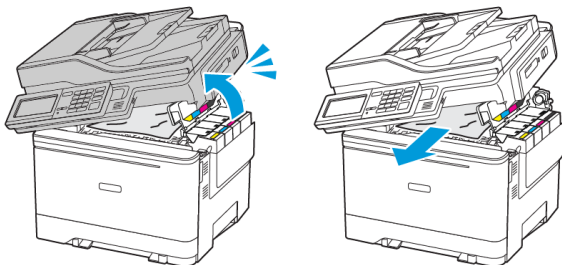


2. А есігін ашыңыз.

 **САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ—ЫСТЫҚ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ:** Принтердің іші ыстық болуы мүмкін. Ыстық құрамдастан жарақаттану қаупін азайту үшін, түртпей бұрын бетін суытыңыз.

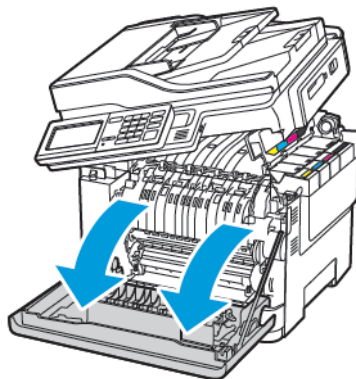

3. Термобекіткішке қатынасу есігін ашып, кептелген қағазды алып тастаңыз.

 **Ескертпе:** Барлық қағаз қиындылары алынғанын тексеріңіз.

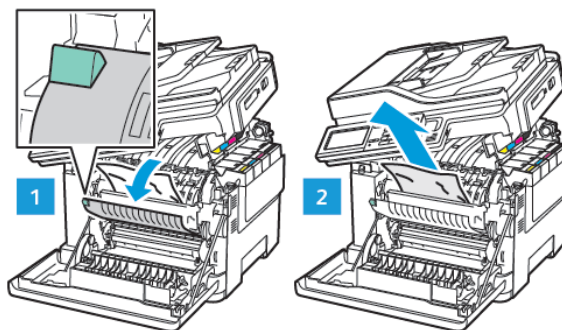


4. А және В есіктерін жабыңыз.

Көп мақсатты беру құралындағы қағаз кептелісі

 **Ескертпе:** Көп мақсатты беру құралы тек кейбір принтер үлгілерінде қолжетімді.


1. Көп мақсатты бері құралынан қағазды алып тастаңыз.

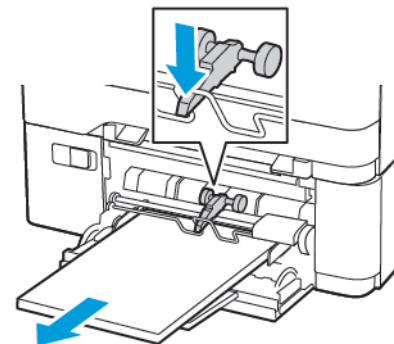


2. Кептелген қағазды алып тастаңыз.

 **Ескертпе:** Барлық қағаз қиындылары алынғанын тексеріңіз.

3. Салмас бұрын қағаз жиектерін бүгіп, желдетіп туралаңыз.

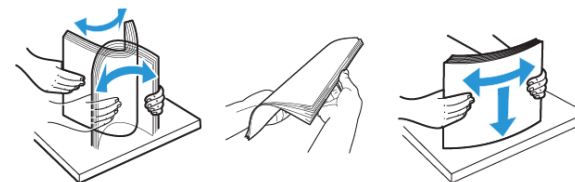


4. Қағазды қайта салыңыз.

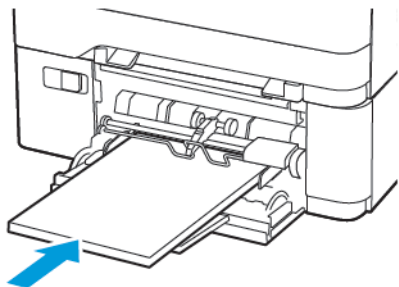


Қолмен беру құралындағы қағаз кептелісі

1. Науаны алыңыз.

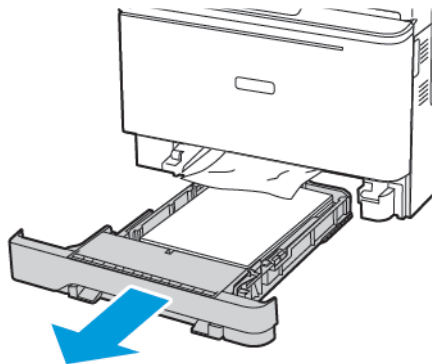

2. Кептелген қағазды алып тастаңыз.

 **Ескертпе:** Барлық қағаз қиындылары алынғанын тексеріңіз.

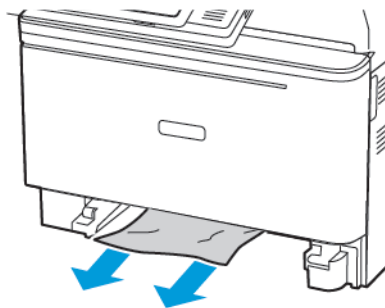


3. Науаны салыңыз.

С есігіндегі қағаз кептелісі


1. ADF науасынан барлық түпнұсқа құжаттарды алып тастаңыз.
2. С есігін ашыңыз.

Ескерту — ықтимал зақым: Электростатикалық разрядтан зақымдануды болдырмас үшін, принтердің ішкі аймақтарына қатынасу немесе оларды тұрту алдында принтердің кез келген жалаң металл жақтауын түртіңіз.

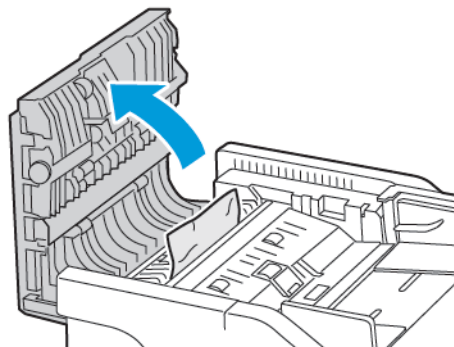

3. Кептелген қағазды алып тастаңыз.

 **Ескертпе:** Барлық қағаз қиындылары алынғанын тексеріңіз.

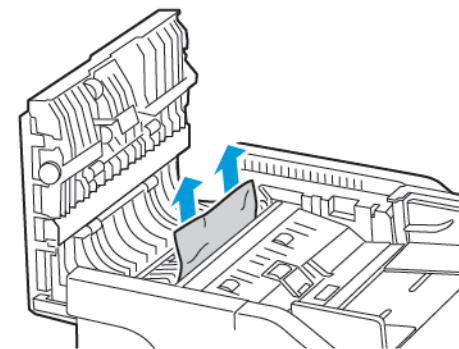

4. С есігін жабыңыз.

© 2021 Xerox Corporation. Барлық құқықтар қорғалған. Xerox® — АҚШ пен басқа елдердегі Xerox Corporation сауда белгісі.

Apple®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® және AirPrint логотипі® — АҚШ пен басқа елдердегі Apple Inc. сауда белгілері. Google Cloud Print™ веб-басып шығару қызметі, Gmail™ веб-пошта қызметі және Android™ мобильді технологиясының платформасы — Google, Inc. сауда белгілері. Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® және OneDrive® — Microsoft корпорациясының АҚШ-та және басқа елдерде тіркелген сауда белгілері. Mopria — Mopria Alliance сауда белгісі. Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® — Wi-Fi Alliance сауда белгісі. Барлық басқа сауда белгілері оларға тиісті иелерінің меншігіне жатады. 702P08654

BR32947

607E39440