

Xerox® الطابعات
C315 و C325
ممتعة ودتها الوظائف
بالألوان،
والطابعات Xerox®
C410 بالألوان
و B410
دليل إمكانيّة الوصول

حقوق الطبع والنشر © لعام 2024 لشركة Xerox Corporation. جميع الحقوق محفوظة. Xerox® هي علامة تجارية لشركة Xerox Corporation في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

Adobe® Reader و Adobe PDF logo و Adobe® Type Manager و Adobe® و ATM™ و Flash® و Macromedia® و Photoshop® و PostScript® هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Adobe Systems, Inc.

Apple® Bonjour® و EtherTalk™ و TrueType® و iPad® و iPhone® و iPod® و iPod touch® و AirPrint® و the AirPrint® و Mac OS® و Mac® و Macintosh® هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Apple Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

IOS هي علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Cisco Systems, Inc. و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وبعض البلدان الأخرى.

خدمة طباعة الويب من Gmail™، ومنصة تقنية هواتف Android™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.

HP-GL® و HP-UX®, و PCL® هي علامات تجارية مسجلة لشركة Hewlett-Packard Corporation في الولايات المتحدة و/أو البلدان الأخرى.

IBM® و AIX® هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة International Business Machines Corporation في الولايات المتحدة و/أو البلدان الأخرى.

McAfee® و ePolicy Orchestrator® و McAfee ePO™ هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة McAfee, Inc. في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

Microsoft® و Windows Vista® و Windows® و Windows Server® و OneDrive® هي علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

Mopria هي علامة تجارية لصالح Mopria Alliance.

PANTONE® وغيرها من العلامات التجارية لشركة Pantone, Inc. هي ملك لشركة Pantone, Inc.

UNIX® هي علامة تجارية في الولايات المتحدة والدول الأخرى، ومرخصة بشكل حصري من خلال X/Open Company Limited.

Linux® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Linus Torvalds.

إن تقنية Wi-Fi Direct المعتمدة من Wi-Fi® هي علامة تجارية لصالح Wi-Fi Alliance.

إن PCL® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Hewlett-Packard. PCL هي تسمية لمجموعة من أوامر الطابعة (اللغة) والوظائف الواردة في منتجاتها من الطابعات. من المفترض أن تكون هذه الطابعة متوافقة مع لغة PCL. يعني ذلك أن الطابعة تتعرف على أوامر لغة PCL المستخدمة في مختلف برامج التطبيقات وأن الطابعة تحاكي الوظائف التي تتناسب مع تلك الأوامر.

أما كل العلامات التجارية الأخرى، فتعد ملكية خاصة لأصحابها المعنيين.

المحتويات

5 نظرة عامة
6 نظرة عامة
7 طرازات الطابعة المدعومة
8 الاتصال بخدمة دعم العملاء
9 تحديد موقع الطابعة لإمكانية الوصول
10 استخدام لوحة التحكم
13 إجراء نسخة سريعة باستخدام لوحة التحكم
15 تمكين ميزات إمكانية الوصول القابل للتحديد للمستخدم
16 تمكين وضع التكبير
17 استخدام التوجيه الصوتي
17 تنشيط التوجيه الصوتي
17 التنقل في الشاشة باستخدام إيماءات التكبير/التصغير والتدوير الفوتوغرافي
18 استخدام لوحة المفاتيح على شاشة العرض
19 استخدام لوحة المفاتيح
19 التنقل ضمن الشاشة باستخدام لوحة المفاتيح
21 تنفيذ مهمة باستخدام لوحة المفاتيح
21 إنشاء النسخ
21 إرسال الفاكسات
21 إرسال رسائل البريد الإلكتروني
23 تهيئة إعدادات إمكانية الوصول
24 ضبط سرعة كلام التوجيه الصوتي
25 ضبط مستوى صوت سماع الرأس الافتراضي
26 ضبط مستوى صوت مكبر الصوت الداخلي الافتراضي
27 تمكين كلمات المرور المنطوقة أو أرقام التعريف الشخصية
28 تغيير نوع لوحة المفاتيح
29 تهيئة إعدادات مكبر صوت الفاكس
30 تمكين تنبيه مسموع عند تحميل الورق في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)
31 ضبط الفاصل الزمني لضغطة المفتاح المتكرر
32 ضبط التأخير الأولي قبل تكرار المفتاح
33 ضبط سرعة تكرار المفتاح
34 تمكين النسخ على الجانبين
35 تغيير لغة شاشة العرض
36 تمديد مهلة عدم النشاط


نظرة عامة

يحتوي هذا الفصل على:


- 6..... نظرة عامة
- 7..... طرازات الطابعة المدعومة
- 8..... الاتصال بخدمة دعم العملاء
- 9..... تحديد موقع الطابعة لإمكانية الوصول
- 10..... استخدام لوحة التحكم
- 13..... إجراء نسخة سريعة باستخدام لوحة التحكم

نظرة عامة

يساعدك هذا المستند على إعداد ميزات إمكانية الوصول وتهيئتها واستخدامها للطابعة.

ملاحظة: تتوافق برامج تشغيل الطابعة مع "التقنيات المساعدة"، بما في ذلك قارنات الشاشة لنظامي التشغيل Windows و iOS. 

طرازات الطابعة المدعومة

- الطابعة Xerox® C315 متعددة الوظائف بالألوان
 - طابعة ألوان Xerox® C325 متعددة الوظائف
 - طابعة ألوان Xerox® C410
 - طابعة Xerox® B410
- ملاحظة: يختلف دعم الميزة حسب طراز الطابعة. 

الاتصال بخدمة دعم العملاء


الدعم الفني باستخدام الهاتف متوفر في الولايات المتحدة وكندا فقط، اتصل بـ: ASK-XEROX-1-800. فيما يلي تفاصيل الاتصال:

- طابعة متعددة الوظائف مكتبية
 - 1-800-821-2797 (الولايات المتحدة)
 - 1-800-275-9376 (كندا)
- طابعات صغيرة إلى متوسطة
 - 1-800-835-6100 (الولايات المتحدة وكندا)، من تمام الساعة 8:00 صباحًا إلى تمام الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت الشرقي، من الاثنين إلى الجمعة



للتواصل مع الدعم الفني في البلدان أو المناطق الأخرى، أرسل رسالة بريد إلكتروني، أو إجراء دردشة، انتقل إلى <http://support.xerox.com>.

تحديد موقع الطابعة لإمكانية الوصول

للحصول على معلومات حول متطلبات مساحة الأرضية للطابعة، راجع قسم تحديد موقع الطابعة في دليل المستخدم.


ملاحظة: بالنسبة لبعض الطرازات، يلزم استخدام طاولة أو حامل لتلبية متطلبات الارتفاع. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم على www.support.xerox.com 

تأكد من أن:

- ارتفاع لوحة التحكم بين 610 و1016 مم (24 و40 بوصة).
- لوحة التحكم مرئية من نقطة 1016 مم (40 بوصة) فوق الأرض.
- تم تمديد الخلوص للمناطق التالية إلى:
 - المقدمة: 1220 مم (48 بوصة)
 - ملاحظة:  إذا كانت الطابعة مثبتة في مساحة مغلقة، ثم قم بتمديد الخلوص إلى 1520 مم (60 بوصة).
 - الجانب الأيمن أو الأيسر: 760 مم (30 بوصة)
 - ملاحظة:  يعتمد الخلوص على كيفية استبدال المستلزمات.

استخدام لوحة التحكم

لوحة تحكم طابعة Xerox® C315 متعددة الوظائف بالألوان

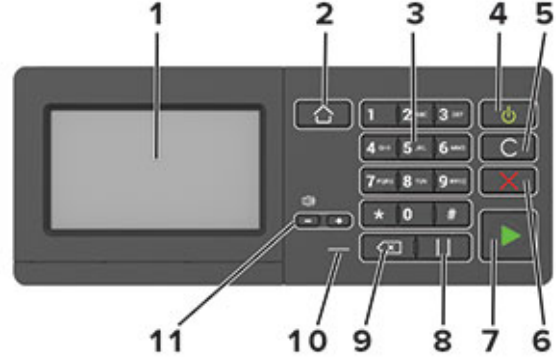


ملاحظة: لوحة التحكم المعروضة هنا هي الطابعة Xerox® C315 متعددة الوظائف بالألوان. وفقاً لطرز الطابعة، يمكن أن تحتوي طابعتك على لوحة تحكم تعمل بشاشة اللمس فقط.

ال- صن- ف	أجزاء لوحة التحكم	الوظيفة
1	شاشة العرض	<ul style="list-style-type: none"> • قم بعرض رسائل الطابعة وحالة مستلزمات الطابعة. • قم بإعداد الطابعة وتشغيلها.
2	زر "الصفحة الرئيسية"	<p>قم بالانتقال إلى الشاشة الرئيسية.</p> <p>ملاحظة: يحتوي هذا الزر على أيقونة مرتفعة لمنزل.</p>
3	لوحة المفاتيح	<p>قم بإدخال أرقام أو رموز في أحد حقول الإدخال.</p> <p>ملاحظة: يحتوي المفتاح 5 على نتوء ملموس واحد.</p>
4	زر التيار الكهربائي	<ul style="list-style-type: none"> • قم بتشغيل الطابعة أو إيقاف تشغيلها. • قم بتعيين الطابعة على وضع السكون أو الإسبات. • إخراج الطابعة من وضع Sleep (السكون) أو Hibernate (الإسبات). <p>ملاحظة: يحتوي هذا الزر على أيقونة مرتفعة للخط جزئياً داخل دائرة مشقوقة.</p>
5	زر مسح الكل أو إعادة التعيين	<p>أعد تعيين الإعدادات لوظيفة ما مثل النسخ، أو إرسال الفاكسات، أو المسح الضوئي إلى المستوى الافتراضي.</p> <p>ملاحظة: يحتوي هذا الزر على أيقونة مرتفعة للحرف C.</p>
6	الزر "إيقاف" أو "إلغاء"	<p>قم بإيقاف المهمة الحالية.</p> <p>ملاحظة: يحتوي هذا الزر على أيقونة مرتفعة للحرف X.</p>

ال- صن- ف	أجزاء لوحة التحكم	الوظيفية
7	زر البدء	قم ببدء مهمة، وفقاً للوضع المحدد. ملاحظة: يحتوي هذا الزر على أيقونة مرتفعة لدائرة. 
8	زر الإيقاف المؤقت	أضف فترة إيقاف مؤقت في أحد أرقام الفاكس. ملاحظة: يحتوي هذا الزر على أيقونة مرتفعة لخطوط متوازية. 
9	زر مسافة للخلف	قم بتحريك المؤشر للخلف وحذف حرف في حقل الإدخال. ملاحظة: تحتوي هذه الأزرار على أيقونات مرتفعة لسهم يشير لليسار. 
10	مصباح المؤشر	قم بفحص حالة الطباعة. ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار إلا في بعض طرازات الطابعات. 
11	أزرار مستوى الصوت	اضبط مستوى صوت سماعة الرأس أو مكبر الصوت. ملاحظة: تحتوي هذه الأزرار على أيقونات مرتفعة لعلامات الجمع والطرح.  يمكن أن تحتوي طابعتك على منفذ سماعة رأس أو مكبر صوت. ملاحظة: يتوفر منفذ الصوت فقط في بعض طرازات الطابعات. 

لوحة تحكم طابعة Xerox® C325 متعددة الوظائف بالألوان


لوحة التحكم المعروضة هنا هي الطابعة Xerox® C325 متعددة الوظائف بالألوان.

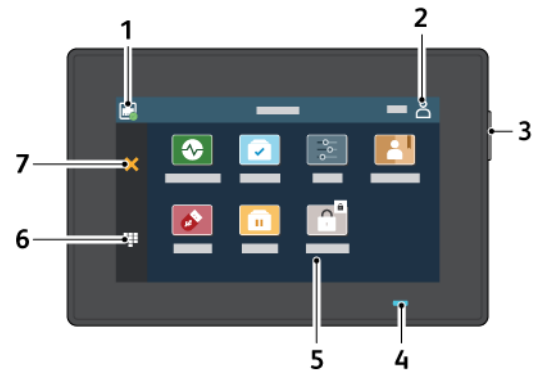

ال- صن- ف	أجزاء لوحة التحكم	الوظيفة
1	حالة الاتصال اللاسلكي	يوفر هذا الزر حالة اتصال الشبكة.
2	ملفات تعريف المستخدم	يتيح لك لمس زر ملف تعريف المستخدم على شاشة اللمس بلوحة التحكم تسجيل الدخول وتحديد نفسك للطابعة. للوصول إلى ميزات الطابعة، سجّل الدخول باستخدام بيانات اعتماد المستخدم لديك. في حال كنت لا تعرف اسم المستخدم أو كلمة المرور لديك، فتواصل مع مسؤول النظام لديك.
3	زر التيار الكهربائي	قم بتشغيل الطابعة أو إيقاف تشغيلها. ملاحظة: لإيقاف تشغيل الطابعة، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 5 ثوانٍ. قم بتعيين الطابعة على وضع السكون. إخراج الطابعة من وضع Sleep (السكون) أو Hibernate (الإسبات).
4	حالة المؤشر	يتذبذب هذا الضوء باللون الأزرق أو الكهرماني للإشارة إلى حالة الطابعة. الأزرق: <ul style="list-style-type: none"> يتذبذب باللون الأزرق مرة واحدة لمصادقة بطاقة الوصول عند تأخر الاستجابة من خادم عن بُعد. ملاحظة: لا تتوافق بعض أجهزة قراءة البطاقات مع هذه الميزة. <ul style="list-style-type: none"> يتذبذب باللون الأزرق لمرتين ببطء للإشارة إلى اكتمال إحدى المهام. يتذبذب باللون الأزرق بسرعة فائقة أثناء تشغيل الطابعة، أو للإشارة إلى اكتشاف وظيفة تحديد الطابعة من AirPrint، عند الاقتضاء. اللون الكهرماني: يتذبذب باللون الكهرماني للإشارة إلى حالة خطأ أو تحذير يتطلب انتباهك أو اهتمام مسؤول النظام لديك. على سبيل المثال، يمكن أن يشير هذا اللون إلى حالة لنفاد مسحوق الحبر، أو انحشار الورق، أو نفاد الورق في الطابعة للمهمة الحالية.
5	شاشة عرض تعمل باللمس	تعرض الشاشة المعلومات وتوفر الوصول إلى وظائف الطابعة وتطبيقاتها، مثل الحالة/اللوازم، وقائمة انتظار المهام، والإعدادات، ومحرك أقراص USB.
6	لوحة مفاتيح على الشاشة	قم بإدخال أرقام أو رموز في أحد حقول الإدخال.
7	الزر "إيقاف" أو "إلغاء"	قم بإيقاف مهمة الطباعة الحالية.


إجراء نسخة سريعة باستخدام لوحة التحكم

1. قم بتحميل مستند أصلي في درج إدخال وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: 

- عند تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، اضبط موجهات الورق.
- للحصول على عدة نسخ، استخدم لوحة المفاتيح لإدخال الرقم.

2. من لوحة التحكم، اضغط على الزر بدء.


ملاحظة:  لا يتوفر هذا الخيار إلا في بعض طرازات الطابعات.

تمكين ميزات إمكانية الوصول القابل للتحديد للمستخدم

يحتوي هذا الفصل على:

- 16 تمكين وضع التكبير
- 17 استخدام التوجيه الصوتي
- 19 استخدام لوحة المفاتيح
- 21 تنفيذ مهمة باستخدام لوحة المفاتيح

تمكين وضع التكبير

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار إلا في بعض طرازات الطابعات. 

1. من لوحة المفاتيح، اضغط باستمرار على المفتاح **5** إلى أن تسمع رسالة صوتية.
2. اضغط على المفتاح **Tab** وحدد وضع التكبير.
3. اضغط على المفتاح **Tab** وحدد موافق.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التنقل ضمن شاشة مكبرة، راجع [التنقل ضمن الشاشة باستخدام الإيماءات](#).

استخدام التوجيه الصوتي

تنشيط التوجيه الصوتي

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار إلا في بعض طرازات الطابعات.

من لوحة التحكم

ملاحظة: يتوفر هذا الخيار فقط في طابعة Xerox® C315 متعددة الوظائف بالألوان.

1. اضغط باستمرار على المفتاح 5 إلى أن تسمع رسالة صوتية.
2. حدد موافق.

من لوحة المفاتيح

ملاحظة: تُعد لوحة المفاتيح الوسيلة المفضلة لاستخدام ميزات إمكانية الوصول.

1. اضغط باستمرار على المفتاح 5 إلى أن تسمع رسالة صوتية.
2. اضغط على Tab لنقل مؤشر التركيز إلى الزر موافق، ثم اضغط على Enter.

ملاحظة:

- يتم تنشيط التوجيه الصوتي أيضًا عند إدخال سماعات الرأس في المقيس المخصص لها.
- لضبط مستوى الصوت، استخدم زري مستوى الصوت في الجزء الأسفل من لوحة التحكم.
- يتمتع التوجيه الصوتي بدعم لغة محدود في بعض طرازات الطابعة.


التنقل في الشاشة باستخدام إيماءات التكبير/التصغير والتدوير الفوتوغرافي

ملاحظة:

- يمكن استخدام الإيماءات فقط عندما يكون التوجيه الصوتي منشطًا.
- لوحة مفاتيح فعلية مطلوبة لكتابة أحرف وضبط إعدادات معينة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع تنفيذ مهمة باستخدام لوحة المفاتيح.
- لا يتوفر هذا الخيار إلا في بعض طرازات الطابعات.

ملاحظة: تُعد لوحة المفاتيح الوسيلة المفضلة لاستخدام ميزات إمكانية الوصول.

ملاحظة: إذا لم تنجح الإيماءة، فقم بممارسة المزيد من الضغط.

الوظيفة	الإيماءة
قم بتكبير النصوص أو الصور أو تصغيرها.	انقر-ثلاث مرات باستخدام إصبع واحد
قم بالوصول إلى أجزاء من الصورة المكبرة تتخطى حدود الشاشة. ملاحظة: تتطلب هذه الإيماءة استخدام إصبعين للسحب ضمن صورة مكبرة. 	التحريك

استخدام لوحة المفاتيح على شاشة العرض

جرب حلاً أو أكثر مما يلي:

- اسحب بإصبعك فوق مفتاح للفظ الحرف.
- ارفع إصبعك لإدخال الحرف أو كتابته في الحقل.
- اضغط على مسافة للخلف لحذف الأحرف.
- لسماع محتوى حقل الإدخال، اضغط على **Tab**، ثم اضغط على **Shift + Tab**.

استخدام لوحة المفاتيح

لتمكين التنقل ضمن لوحة المفاتيح على الطابعة، صل لوحة مفاتيح USB المدعومة في منفذ USB واضغط على مفتاح Tab لبدء مؤشر التركيز.

التنقل ضمن الشاشة باستخدام لوحة المفاتيح

ملاحظة: 

- توصي Xerox بلوحة مفاتيح USB قياسية.
- يتوافق التنقل ضمن لوحة المفاتيح مع التوجيه الصوتي.

الوظيفة	أجزاء لوحة المفاتيح
قم بنقل مؤشر التركيز إلى العنصر التالي على الشاشة. ملاحظة: استخدم المفتاح Tab كالتريفة الأساسية للتنقل ضمن الشاشة باستخدام لوحة مفاتيح. 	Tab
قم بنقل مؤشر التركيز إلى العنصر السابق على الشاشة.	Shift + Tab
<ul style="list-style-type: none"> • ابدأ إجراء. • حدّد قيم التعيين. • افتح قائمة. • اقبل اختيار. 	Enter
قم بنقل مؤشر التركيز إلى العنصر السابق داخل قائمة.	السهم لأعلى
قم بنقل مؤشر التركيز إلى العنصر التالي داخل قائمة.	السهم لأسفل
قم بنقل مؤشر التركيز إلى العنصر على اليسار.	السهم الأيسر
قم بنقل مؤشر التركيز إلى العنصر على اليمين.	السهم الأيمن
<ul style="list-style-type: none"> • قم بنقل مؤشر التركيز إلى أول عنصر على القائمة. • قم بنقل مؤشر التركيز إلى بداية حقل إدخال. 	الصفحة الرئيسية
<ul style="list-style-type: none"> • قم بإلغاء مهمة. • قم بالعودة إلى الصفحة السابقة. • اخرج من شاشة منبثقة للتعيين دون تغيير أي قيمة. 	Esc
<ul style="list-style-type: none"> • انتقل إلى آخر عنصر في قائمة داخل صفحة واحدة. • انتقل إلى الصفحة التالية. 	الصفحة لأسفل
<ul style="list-style-type: none"> • انتقل إلى أول عنصر في قائمة داخل صفحة واحدة. • انتقل إلى الصفحة السابقة. 	الصفحة لأعلى
اكنم الصوت.	F7
كرّر آخر مطالبة منطوقة.	F6

الوظيفة	أجزاء لوحة المفاتيح
افتح قائمة انتظار المهمة.	F2
قم ببدء مهمة، وفقاً للوضع المحدد.	F3
انتقل إلى الصفحة التالية.	Space
شغّل نافذة تسجيل الدخول.	Alt + Shift + L
افتح مركز الإعلانات أو أغلقه.	Alt + Shift + N
قم بالرجوع إلى الشاشة الرئيسية.	Alt + Esc

تنفيذ مهمة باستخدام لوحة المفاتيح

المهام التالية هي الأمثلة على المهام التي تم بدؤها من الشاشة الرئيسية.

إنشاء النسخ

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار إلا في بعض طرازات الطابعات.

1. قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج المساحة الضوئية.
ملاحظة: عندما تقوم بتحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، اضبط موجهات الورق.
2. من لوحة المفاتيح، اضغط على **Tab** لنقل مؤشر التركيز إلى أيقونة **نسخ**، ثم اضغط على **Enter**.
3. أدخل عدد النسخ.
4. اضغط على **Tab** لنقل مؤشر التركيز إلى الزر **نسخ**، ثم اضغط على **Enter**.

إرسال الفاكسات

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار إلا في بعض طرازات الطابعات.

1. قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج المساحة الضوئية.
ملاحظة: عندما تقوم بتحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، اضبط موجهات الورق.
2. من لوحة المفاتيح، اضغط على **Tab** لنقل مؤشر التركيز إلى أيقونة "الفاكس"، ثم اضغط على **Enter** مرتين.
3. أدخل رقم الفاكس للمستلم.
4. اضغط على **Tab** لنقل مؤشر التركيز إلى الزر **الفاكس**، ثم اضغط على **Enter**.

إرسال رسائل البريد الإلكتروني


ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار إلا في بعض طرازات الطابعات.

1. قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج المساحة الضوئية.
ملاحظة: عندما تقوم بتحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، اضبط موجهات الورق.
2. من لوحة المفاتيح، اضغط على **Tab** لنقل مؤشر التركيز إلى أيقونة "البريد الإلكتروني"، ثم اضغط على **Enter** مرتين.
3. اكتب عنوان البريد الإلكتروني للمستلم.
4. اضغط على **Tab** لنقل مؤشر التركيز إلى الزر **إرسال**، ثم اضغط على **Enter**.

تهيئة إعدادات إمكانية الوصول


يحتوي هذا الفصل على:

- 24 ضبط سرعة كلام التوجيه الصوتي.....
- 25 ضبط مستوى صوت سماعة الرأس الافتراضي.....
- 26 ضبط مستوى صوت مكبر الصوت الداخلي الافتراضي.....
- 27 تمكين كلمات المرور المنطوقة أو أرقام التعريف الشخصية.....
- 28 تغيير نوع لوحة المفاتيح.....
- 29 تهيئة إعدادات مكبر صوت الفاكس.....
- 30 تمكين تنبيه مسموع عند تحميل الورق في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).....
- 31 ضبط الفاصل الزمني لضغطة المفتاح المتكرر.....
- 32 ضبط التأخير الأولي قبل تكرار المفتاح.....
- 33 ضبط سرعة تكرار المفتاح.....
- 34 تمكين النسخ على الجانبين.....
- 35 تغيير لغة شاشة العرض.....
- 36 تمديد مهلة عدم النشاط.....

ملاحظة: يمكن إجراء المهام والإعدادات التالية باستخدام لوحة المفاتيح المتصلة أو شاشة اللمس أو بمساعدة المسؤول لديك. 


ضبط سرعة كلام التوجيه الصوتي

1. من الشاشة الرئيسية، حدد الإعدادات > الجهاز > إمكانية الوصول > سرعة الكلام.
2. حدد سرعة الكلام.

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار إلا في بعض طرازات الطابعات. 


ضبط مستوى صوت سماعة الرأس الافتراضي

1. من لوحة التحكم، حدد الإعدادات > الجهاز > إمكانية الوصول.
2. اضبط مستوى صوت سماعة الرأس.


ملاحظة: 

- تتم إعادة تعيين مستوى الصوت إلى القيمة الافتراضية بعد تسجيل الخروج من الجلسة أو عندما تخرج الطابعة من وضع السكون أو الإسبات.
- يمكن ضبط مستوى الصوت باستخدام أزرار مستوى صوت لوحة المفاتيح للطابعة Xerox® C315 متعددة الوظائف بالألوان.

ضبط مستوى صوت مكبر الصوت الداخلي الافتراضي

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار إلا في بعض طرازات الطابعات. 


1. من لوحة التحكم، حدد الإعدادات > الجهاز > التفضيلات > أصوات الجهاز.
2. اضبط مستوى الصوت.

ملاحظة: 

- إذا كان كتم صوت جميع الإصدارات ممكنًا، فتكون التنبيهات المسموعة متوقفة عن التشغيل. كما يخفض هذا الإعداد أداء الطابعة.
- تتم إعادة تعيين مستوى الصوت إلى القيمة الافتراضية بعد تسجيل الخروج من الجلسة أو عندما تخرج الطابعة من وضع السكون أو الإسبات.


تمكين كلمات المرور المنطوقة أو أرقام التعريف الشخصية

1. من الشاشة الرئيسية، حدد الإعدادات > الجهاز > إمكانية الوصول > لفظ كلمات المرور/أرقام التعريف الشخصية.
2. قم بتمكين الإعداد.

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار إلا في بعض طرازات الطابعات. 

تغيير نوع لوحة المفاتيح

1. من الشاشة الرئيسية، حدد الإعدادات > الجهاز > التفضيلات > لوحة المفاتيح > نوع لوحة المفاتيح.
2. حدد نوعًا للوحة المفاتيح.


ملاحظة:  قم بمطابقة نوع لوحة المفاتيح مع لغة شاشة العرض. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع [تغيير لغة شاشة العرض](#).

تهيئة إعدادات مكبر صوت الفاكس

1. من الشاشة الرئيسية، حدد الإعدادات > الفاكس > إعدادات مكبر الصوت.


2. قم بما يلي:

- قم بتعيين وضع مكبر الصوت على قيد التشغيل دائماً.
- قم بتعيين مستوى صوت مكبر الصوت على مرتفع.
- قم بتنشيط مستوى صوت الرنين.

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار إلا في بعض طرازات الطابعات. 

تمكين تنبيه مسموع عند تحميل الورق في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

1. من الشاشة الرئيسية، حدد الإعدادات > الجهاز > الإشعارات.
2. قم بتمكين الإعداد صوت تحميل وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار إلا في بعض طرازات الطابعات. 

ضبط الفاصل الزمني لضغطة المفتاح المتكرر

1. من الشاشة الرئيسية، حدد الإعدادات > الجهاز > إمكانية الوصول > الفاصل الزمني لضغطة المفتاح المتكرر.
2. أدخل القيمة.


ضبط التأخير الأولي قبل تكرار المفتاح

1. من الشاشة الرئيسية، حدد الإعدادات > الجهاز > إمكانية الوصول > التأخير الأولي لتكرار المفتاح.
2. أدخل القيمة.

ضبط سرعة تكرار المفتاح

1. من الشاشة الرئيسية، حدد الإعدادات > الجهاز > إمكانية الوصول > سرعة تكرار المفتاح.
2. أدخل القيمة.

تمكين النسخ على الجانبين

1. من الشاشة الرئيسية، حدد إعدادات <نسخ> الجانبين.
 2. حدد وجهين إلى وجهين أو وجهين إلى وجه واحد.
- ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار إلا في بعض طرازات الطابعات. 


تغيير لغة شاشة العرض

1. من الشاشة الرئيسية، حدد الإعدادات > الجهاز > التفضيلات > لغة شاشة العرض.
2. حدد إحدى لغات شاشة العرض.

تمديد مهلة عدم النشاط

1. من الشاشة الرئيسية، حدد الإعدادات > الجهاز > إمكانية الوصول.

2. قم بتمديد الإعداد إطالة مهلة الشاشة.

ملاحظة: 

- عند التمكين، يتم تمديد المهلات تلقائيًا إلى 10 أضعاف الإعداد الحالي.
- عند تنشيط التوجيه الصوتي، يتم تمديد المهلات تلقائيًا إلى 10 أضعاف الإعداد الحالي.
- عند انتهاء صلاحية المهلة، تظهر شاشة إشعار للسماح بامتداد إضافي.

