

الطباعة Xerox®
الوظائف المتعددة كلّ وان،
والمطبعة Xerox®
والمطبعة Xerox®
والمطبعة Xerox®
B410

دليل إمكانية الوصول

© حقوق الطبع والنشر لعام 2023 لشركة Xerox Corporation. جميع الحقوق محفوظة. Xerox® هي علامة تجارية لشركة Xerox Corporation في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

®Macromedia و®Flash™ و®ATM و®Adobe® Reader و®Adobe PDF logo و®Adobe Type Manager و®PostScript و®Photoshop و®Adobe Systems، Inc هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Apple Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

the AirPrint و®AirPrint™ و®iPod touch و®iPhone و®iPad و®TrueType و®EtherTalk و®Bonjour و®Apple Macintosh و®Mac OS و®Mac Logo هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Apple Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

iOS هي علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Cisco Systems, Inc. وأو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وبعض البلدان الأخرى.

خدمة طباعة الويب من™Gmail، ومنصة تقنية هاتف™Android هي علامات تجارية لشركة Google Inc، و®PCL هي علامات تجارية مسجلة لشركة Hewlett-Packard Corporation في الولايات المتحدة وأو البلدان الأخرى.

®AIX وما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة International Business Machines Corporation في الولايات المتحدة وأو البلدان الأخرى.

McAfee ePO و®ePolicy Orchestrator و®McAfee هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة McAfee Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

®Windows Vista و®Windows Server و®Windows و®OneDrive هي علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

Mopria هي علامة تجارية لصالح Mopria

.Pantone و غيرها من العلامات التجارية لشركة Pantone Inc. هي ملك لشركة PANTONE

.X/ Open Company Limited هي علامة تجارية في الولايات المتحدة والدول الأخرى، ومرخصة بشكل حصري من خلال Linus Torvalds.

Linux هي علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct

إن®PCL هي علامة تجارية مسجلة لشركة Hewlett-Packard. PCL هي تسمية لمجموعة من أوامر الطابعة (اللغة) والوظائف الواردة في منتجاتها من الطابعات. من المفترض أن تكون هذه الطابعة مترافقه مع لغة PCL. يعني ذلك أن الطابعة تتعرف على أوامر لغة PCL المستخدمة في مختلف برامج التطبيقات وأن الطابعة تحاكي الوظائف التي تتناسب مع تلك الأوامر.

أما كل العلامات التجارية الأخرى، فتعد ملكية خاصة لأصحابها المعنين.

جدول المحتويات

5	نظرة عامة
6	نظرة عامة
7	طرازات الطابعة المدعومة
8	الاتصال بخدمة دعم العملاء
9	تحديد موقع الطابعة لإمكانية الوصول
10	استخدام لوحة التحكم
12	إجراء نسخة سريعة باستخدام لوحة التحكم.
13	تمكين ميزات إمكانية الوصول القابل للتحديد للمستخدم
14	تمكين وضع التكبير
15	استخدام التوجيه الصوتي
15	تنشيط التوجيه الصوتي
15	التنقل ضمن الشاشة باستخدام الإيماءات
16	استخدام لوحة المفاتيح على شاشة العرض
17	استخدام لوحة المفاتيح
17	التنقل ضمن الشاشة باستخدام لوحة المفاتيح
19	تنفيذ مهمة باستخدام لوحة المفاتيح
19	إنشاء النسخ
19	إرسال الفاكسات
19	إرسال رسائل البريد الإلكتروني
21	تهيئة إعدادات إمكانية الوصول
22	ضبط سرعة كلام التوجيه الصوتي
23	ضبط مستوى صوت سماعة الرأس الافتراضي
24	ضبط مستوى صوت مكبر الصوت الداخلي الافتراضي
25	تمكين كلمات المرور المنطقية أو أرقام التعريف الشخصية
26	تغيير نوع لوحة المفاتيح
27	تهيئة إعدادات مكبر صوت الفاكس
28	تمكين تتبّيه مسموع عند تحميل الورق في درج وحدة تغذية المستندات التقانية (ADF)
29	ضبط الفاصل الزمني لضغطة المفتاح المتكرر
30	ضبط التأخير الأولى قبل تكرار المفتاح
31	ضبط سرعة تكرار المفتاح
32	تمكين النسخ على الجانبيين
33	تغيير لغة شاشة العرض
34	تمديد مهلة عدم النشاط

نظرة عامة

يحتوي هذا الفصل على:

6	نظرة عامة
7	طرازات الطابعة المدعومة
8	الاتصال بخدمة دعم العملاء
9	تحديد موقع الطابعة لإمكانية الوصول
10	استخدام لوحة التحكم
12	إجراء نسخة سريعة باستخدام لوحة التحكم

نظرة عامة

يساعدك هذا المستند على إعداد ميزات إمكانية الوصول وتهيئتها واستخدامها للطابعة.

ملاحظة: تتوافق برامج تشغيل الطابعة مع "التقنيات المساعدة"، بما في ذلك قارنات الشاشة ل نظام التشغيل Windows و iOS.



طرازات الطابعة المدعومة

- الطابعة Xerox® C315 متعددة الوظائف بالألوان
- الطابعة Xerox® C410 بالألوان
- الطابعة Xerox® B410

ملاحظة: يختلف دعم الميزة حسب طراز الطابعة.



الاتصال بخدمة دعم العملاء

الدعم الفني عبر الهاتف متوفّر في الولايات المتحدة وكندا فقط، اتصل بـ 1-800-275-9376 (1-800-ASK-XEROX). للتواصل مع الدعم الفني في البلدان أو المناطق الأخرى، أرسل رسالة بريد إلكتروني، أو إجراء دردشة، انتقل إلى <http://support.xerox.com>.

تحديد موقع الطابعة لإمكانية الوصول

للحصول على معلومات حول متطلبات مساحة الأرضية للطابعة، راجع تحديد موقع الطابعة في دليل المستخدم.

ملاحظة: بالنسبة لبعض الطرازات، يلزم استخدام طاولة أو حامل لتلبية متطلبات الارتفاع. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم على www.support.xerox.com.

تأكد من أن:

- ارتفاع لوحة التحكم بين 610 و 1016 مم (24 و 40 بوصة).

- لوحة التحكم مرئية من نقطة 1016 مم (40 بوصة) فوق الأرض.

- تم تمديد الخلوص للمناطق التالية إلى:


- المقدمة: 1220 مم (48 بوصة)

ملاحظة: إذا كانت الطابعة مثبتة في مساحة مغلقة، ثم قم بتمديد الخلوص إلى 1520 مم (60 بوصة).

- الجانب الأيمن أو الأيسر: 760 مم (30 بوصة)

ملاحظة: يعتمد الخلوص على كيفية استبدال المستلزمات.

استخدام لوحة التحكم

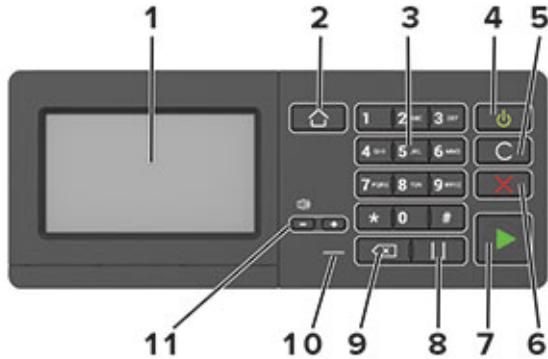

ملاحظة: لوحة التحكم المعروضة هنا هي الطابعة Xerox® C315 متعددة الوظائف بالألوان. وفقاً لطراز الطابعة، يمكن أن تحتوي طابعتك على لوحة تحكم تعمل بشاشة اللمس فقط.

الصنف	أجزاء لوحة التحكم	الوظيفة
1	شاشة العرض	<ul style="list-style-type: none"> قم بعرض رسائل الطابعة وحالة مستلزمات الطابعة. قم بإعداد الطابعة وتشغيلها.
2	زر "الصفحة الرئيسية"	<p>قم بالانتقال إلى الشاشة الرئيسية.</p> <p>ملاحظة: يحتوي هذا الزر على أيقونة مرتفعة لمنزل.</p>
3	لوحة المفاتيح	<p>قم بإدخال أرقام أو رموز في أحد حقول الإدخال.</p> <p>ملاحظة: يحتوي المفتاح 5 على نتوء ملموس واحد.</p>
4	زر التيار الكهربائي	<ul style="list-style-type: none"> قم بتشغيل الطابعة أو إيقاف تشغيلها. قم بتنعيم الطابعة على وضع السكون أو الإبسات. إخراج الطابعة من وضع Sleep (السكون) أو Hibernate (الإبسات). <p>ملاحظة: يحتوي هذا الزر على أيقونة مرتفعة للخط جزئياً داخل دائرة مشقوقة.</p>
5	زر مسح الكل أو إعادة التعيين	<p>أعد تعيين الإعدادات لوظيفة ما مثل النسخ، أو إرسال الفاكسات، أو المسح الضوئي إلى المستوى الافتراضي.</p> <p>ملاحظة: يحتوي هذا الزر على أيقونة مرتفعة للحرف C.</p>
6	الزر "إيقاف" أو "إلغاء"	<p>قم بإيقاف المهمة الحالية.</p> <p>ملاحظة: يحتوي هذا الزر على أيقونة مرتفعة للحرف X.</p>
7	زر البدء	<p>قم ببدء مهمة، وفقاً للوضع المحدد.</p> <p>ملاحظة: يحتوي هذا الزر على أيقونة مرتفعة لدائرة.</p>

الوظيفة	أجزاء لوحة التحكم	الصنف
<p>أضف فترة إيقاف مؤقت في أحد أرقام الفاكس.</p> <p> ملاحظة: يحتوي هذا الزر على أيقونة مرتفعة لخطوط متوازية.</p>	زر الإيقاف المؤقت	8
<p>قم بتحريك المؤشر للخلف وحذف حرف في حقل الإدخال.</p> <p> ملاحظة: تحتوي هذه الأزرار على أيقونات مرتفعة لسهم يشير لليسار.</p>	زر مسافة للخلف	9
<p>قم بفحص حالة الطابعة.</p> <p> ملاحظة: لا يتوفّر هذا الخيار إلا في بعض طرازات الطابعات.</p>	مصباح المؤشر	10
<p>اضبط مستوى صوت سماعة الرأس أو مكبر الصوت.</p> <p> ملاحظة: تحتوي هذه الأزرار على أيقونات مرتفعة لعلامات الجمع والطرح.</p> <p>يمكن أن تحتوي طابعتك على منفذ سماعة رأس أو مكبر صوت.</p> <p> ملاحظة: يتوفّر منفذ الصوت فقط في بعض طرازات الطابعات.</p>	أزرار مستوى الصوت	11

إجراء نسخة سريعة باستخدام لوحة التحكم

1. قم بتحميل مستند أصلي في درج إدخال وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: 

- عند تحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)، اضبط موجّهات الورق.
- للحصول على عدة نسخ، استخدم لوحة المفاتيح لإدخال الرقم.

2. من لوحة التحكم، اضغط على الزر بدء.

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار إلا في بعض طرازات الطابعات. 

تمكين ميزات إمكانية الوصول القابل للتحديد للمستخدم

يحتوي هذا الفصل على:

14	تمكين وضع التكبير
15	استخدام التوجيه الصوتي.....
17	استخدام لوحة المفاتيح.....
19	تنفيذ مهمة باستخدام لوحة المفاتيح.....

تمكين وضع التكبير

ملاحظة: لا يتتوفر هذا الخيار إلا في بعض طرازات الطابعات.

1. من لوحة التحكم، اضغط باستمرار على المفتاح **5** إلى أن تسمع رسالة صوتية.
2. حدد **وضع التكبير**.
3. حدد **موافق**.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التنقل ضمن شاشة كبيرة، راجع [التنقل ضمن الشاشة باستخدام الإيماءات](#).

استخدام التوجيه الصوتي

تنشيط التوجيه الصوتي

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار إلا في بعض طرازات الطابعات.

من لوحة التحكم

- اضغط باستمرار على المفتاح 5 إلى أن تسمع رسالة صوتية.
- حدد موافق.

من لوحة المفاتيح

- اضغط باستمرار على المفتاح 5 إلى أن تسمع رسالة صوتية.
- اضغط على **Tab** لنقلمؤشر التركيز إلى الزر موافق، ثم اضغط على **Enter**.

ملاحظة:

- يتم تنشيط التوجيه الصوتي أيضًا عند إدخال سماعات الرأس في المقبس المخصص لها.
- لضبط مستوى الصوت، استخدم زرri مستوى الصوت في الجزء الأسفل من لوحة التحكم.
- يمتاز التوجيه الصوتي بدعم لغة محدود في بعض طرازات الطابعة.

التنقل ضمن الشاشة باستخدام الإيماءات

ملاحظة:

- يمكن استخدام الإيماءات فقط عندما يكون التوجيه الصوتي منشطاً.
- لوحة مفاتيح فعلية مطلوبة لكتابة أحرف وضبط إعدادات معينة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع [تنفيذ مهمة باستخدام لوحة المفاتيح](#).
- لا يتوفر هذا الخيار إلا في بعض طرازات الطابعات.

الإيماءة	الوظيفة
قم بتحديد خيار أو عنصر على الشاشة.	الضغط المزدوج
قم بتكبير النصوص أو الصور أو تصغيرها.	الضغط ثلاث مرات
قم بالانتقال إلى العنصر التالي على الشاشة.	التمرير إلى اليمين أو إلى الأسفل
قم بالانتقال إلى العنصر السابق على الشاشة.	التمرير إلى اليسار أو إلى الأعلى
قم بالوصول إلى أجزاء من الصورة المكبّرة تتخطى حدود الشاشة.	التحريك
ملاحظة: تتطلب هذه الإيماءة استخدام إصبعين للسحب ضمن صورة كبيرة.	
قم بالخروج من تطبيق والعودة إلى الشاشة الرئيسية.	التمرير إلى الأعلى ثم إلى اليسار

الوظيفة	الإيماءة
<ul style="list-style-type: none"> • قم بـإلغاء مهمة. • قم بالعودة إلى الإعداد السابق. • قم بالخروج من الشاشة التي تظهر بدون تغيير أي إعداد أو قيمة. 	التمرير إلى الأسفل ثم إلى اليسار
قم بالانتقال إلى أول عنصر على الشاشة.	التمرير إلى الأعلى ثم إلى الأسفل
قم بالانتقال إلى آخر عنصر على الشاشة.	التمرير إلى الأسفل ثم إلى أعلى
قم بالتمرير إلى أسفل صفحة أطول من الشاشة.	التمرير إلى اليمين ثم إلى اليسار
قم بالتمرير لأعلى صفحة أطول من الشاشة.	التمرير إلى اليسار ثم إلى اليمين

استخدام لوحة المفاتيح على شاشة العرض

جرّب حلاً أو أكثر مما يلي:

- اسحب بإصبعك فوق مفتاح لفظ الحرف.
- ارفع إصبعك لإدخال الحرف أو كتابته في الحقل.
- اضغط على مسافة لخلف لحذف الأحرف.
- لسماع محتوى حقل الإدخال، اضغط على **Tab**، ثم اضغط على **Shift + Tab**.

استخدام لوحة المفاتيح

لتمكين التنقل ضمن لوحة المفاتيح على الطابعة، قم بتنزيل لوحة مفاتيح USB المدعومة في منفذ USB واضغط على مفتاح **Tab** لبدء مؤشر التركيز.

[التنقل ضمن الشاشة باستخدام لوحة المفاتيح](#)

ملاحظة: 

- توصي Xerox بلوحة مفاتيح USB قياسية.
- يتافق التنقل ضمن لوحة المفاتيح مع التوجيه الصوتي.
- لا يتوفّر هذا الخيار إلا في بعض طرازات الطابعات.

أجزاء لوحة المفاتيح	الوظيفة
قم بنقل مؤشر التركيز إلى العنصر التالي على الشاشة. ملاحظة: استخدم مفتاح Tab كالطريقة الأساسية للتنقل ضمن الشاشة باستخدام لوحة مفاتيح.	Tab
قم بنقل مؤشر التركيز إلى العنصر السابق على الشاشة.	Shift + Tab
<ul style="list-style-type: none"> ابداً إجراء. حدد قيم التعبيين. افتح قائمة. اقبل اختيار. 	Enter
قم بنقل مؤشر التركيز إلى العنصر السابق داخل قائمة.	السهم لأعلى
قم بنقل مؤشر التركيز إلى العنصر التالي داخل قائمة.	السهم لأسفل
قم بنقل مؤشر التركيز إلى العنصر على اليسار.	السهم الأيسر
قم بنقل مؤشر التركيز إلى العنصر على اليمين.	السهم الأيمن
<ul style="list-style-type: none"> قم بنقل مؤشر التركيز إلى أول عنصر على القائمة. قم بنقل مؤشر التركيز إلى بداية حقل إدخال. 	الصفحة الرئيسية
<ul style="list-style-type: none"> قم بإلغاء مهمة. قم بالعودة إلى الصفحة السابقة. اخراج من شاشة منبثقة للتعبيين دون تغيير أي قيمة. 	Esc
<ul style="list-style-type: none"> انتقل إلى آخر عنصر في قائمة داخل صفحة واحدة. انتقل إلى الصفحة التالية. 	الصفحة لأسفل
<ul style="list-style-type: none"> انتقل إلى أول عنصر في قائمة داخل صفحة واحدة. انتقل إلى الصفحة السابقة. 	الصفحة لأعلى
اكتم الصوت.	F7
كرر آخر مطالبة منطقية.	F6

أجزاء لوحة المفاتيح	الوظيفة
F2	افتح قائمة انتظار المهمة.
F3	قم ببدء مهمة، وفقاً للوضع المحدد.
Space	انتقل إلى الصفحة التالية.
Alt + Shift + L	شغّل نافذة تسجيل الدخول.
Alt + Shift + N	افتح مركز الإعلامات أوأغلقه.
Alt + Esc	قم بالرجوع إلى الشاشة الرئيسية.

تنفيذ مهمة باستخدام لوحة المفاتيح

المهام التالية هي الأمثلة على المهام التي تم بدورها من الشاشة الرئيسية.

إنشاء النسخ

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار إلا في بعض طرازات الطابعات.

- قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: عندما تقوم بتحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التقائية (ADF)، اضبط موسمات الورق.

- من لوحة المفاتيح، اضغط على **Tab** لنقل مؤشر التركيز إلى أيقونة نسخ، ثم اضغط على **Enter**.

- أدخل عدد النسخ.

- اضغط على **Tab** لنقل مؤشر التركيز إلى الزر نسخ، ثم اضغط على **Enter**.

إرسال الفاكسات

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار إلا في بعض طرازات الطابعات.

- قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: عندما تقوم بتحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التقائية (ADF)، اضبط موسمات الورق.

- من لوحة المفاتيح، اضغط على **Tab** لنقل مؤشر التركيز إلى أيقونة "الفاكس"، ثم اضغط على **Enter** مرتين.

- أدخل رقم الفاكس للمستلم.

- اضغط على **Tab** لنقل مؤشر التركيز إلى الزر الفاكس، ثم اضغط على **Enter**.

إرسال رسائل البريد الإلكتروني

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار إلا في بعض طرازات الطابعات.

- قم بتحميل مستند أصلي في درج وحدة تغذية المستندات التقائية (ADF) أو على زجاج الماسحة الضوئية.

ملاحظة: عندما تقوم بتحميل مستند في درج وحدة تغذية المستندات التقائية (ADF)، اضبط موسمات الورق.

- من لوحة المفاتيح، اضغط على **Tab** لنقل مؤشر التركيز إلى أيقونة "البريد الإلكتروني"، ثم اضغط على **Enter** مرتين.

- أكتب عنوان البريد الإلكتروني لل المستقبل.

- اضغط على **Tab** لنقل مؤشر التركيز إلى الزر إرسال، ثم اضغط على **Enter**.

تهيئة إعدادات إمكانية الوصول

يحتوي هذا الفصل على:

22	ضبط سرعة كلام التوجيه الصوتي.
23	ضبط مستوى صوت سماعة الرأس الافتراضي.
24	ضبط مستوى صوت مكبر الصوت الداخلي الافتراضي.
25	تمكين كلمات المرور المنطقية أو أرقام التعريف الشخصية.
26	تغيير نوع لوحة المفاتيح.
27	تهيئة إعدادات مكبر صوت الفاكس.
28	تمكين تبديل مسموع عند تحميل الورق في درج وحدة تغذية المستندات التقانية (ADF).
29	ضبط الفاصل الزمني لضغطة المفتاح المتكرر.
30	ضبط التأخير الأولي قبل تكرار المفتاح.
31	ضبط سرعة تكرار المفتاح.
32	تمكين النسخ على الجانبين.
33	تغيير لغة شاشة العرض.
34	تمديد مهلة عدم النشاط.

 ملاحظة: تتطلب المهام والإعدادات التالية استخدام شاشة اللمس أو مساعدة المسؤول لديك.

ضبط سرعة كلام التوجيه الصوتي

1. من الشاشة الرئيسية، حدد الإعدادات > الجهاز > إمكانية الوصول > سرعة الكلام.

2. حدد سرعة الكلام.

ملاحظة: لا يتتوفر هذا الخيار إلا في بعض طرازات الطابعات. 

ضبط مستوى صوت سماعة الرأس الافتراضي

1. من لوحة التحكم، حدد الإعدادات > الجهاز > إمكانية الوصول.
2. اضبط مستوى صوت سماعة الرأس.

ملاحظة: 

- تتم إعادة تعيين مستوى الصوت إلى القيمة الافتراضية بعد تسجيل الخروج من الجلسة أو عندما تخرج الطابعة من وضع السكون أو الإسبابات.
- يمكن ضبط مستوى الصوت باستخدام أزرار مستوى صوت لوحة المفاتيح للطابعة Xerox® C315 متعددة الوظائف بالألوان.

ضبط مستوى صوت مكبر الصوت الداخلي الافتراضي

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار إلا في بعض طرازات الطابعات.

1. من لوحة التحكم، حدد الإعدادات > الجهاز > التفضيلات > أصوات الجهاز.
2. اضبط مستوى الصوت.

ملاحظة:

- إذا كان كتم صوت جميع الإصدارات ممكناً، فتكون التببيهات المسموعة متوقفة عن التشغيل. كما يخفي هذا الإعداد أداء الطابعة.
- تتم إعادة تعيين مستوى الصوت إلى القيمة الافتراضية بعد تسجيل الخروج من الجلسة أو عندما تخرج الطابعة من وضع السكون أو الإسبات.

تمكين كلمات المرور المنطقية أو أرقام التعريف الشخصية

1. من الشاشة الرئيسية، حدد الإعدادات > الجهاز > إمكانية الوصول > لفظ كلمات المرور/أرقام التعريف الشخصية.
2. قم بتمكين الإعداد.

ملاحظة: لا يتتوفر هذا الخيار إلا في بعض طرازات الطابعات. 

تغيير نوع لوحة المفاتيح

1. من الشاشة الرئيسية، حدد الإعدادات > الجهاز > التفضيلات > لوحة المفاتيح > نوع لوحة المفاتيح.
2. حدد نوعاً للوحة المفاتيح.

ملاحظة: قم بـ مطابقة نوع لوحة المفاتيح مع لغة شاشة العرض. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع [تغيير لغة شاشة العرض](#). 

تهيئة إعدادات مكبر صوت الفاكس

1. من الشاشة الرئيسية، حدد الإعدادات > الفاكس > إعداد الفاكس > إعدادات مكبر الصوت.

2. قم بما يلي:

• قم بتعيين وضع مكبر الصوت على قيد التشغيل دائمًا.

• قم بتعيين مستوى صوت مكبر الصوت على مرتفع.

• قم بتنشيط مستوى صوت الرنين.

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار إلا في بعض طرازات الطابعات.



تمكين تنبيه مسموع عند تحميل الورق في درج وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF)

1. من الشاشة الرئيسية، حدد الإعدادات > الجهاز > الإشعارات.
2. قم بتمكين الإعداد صوت تحميل وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF).

ملاحظة: لا يتوفّر هذا الخيار إلا في بعض طرازات الطابعات.



ضبط الفاصل الزمني لضغط المفتاح المتكرر

1. من الشاشة الرئيسية، حدد الإعدادات > الجهاز > إمكانية الوصول > الفاصل الزمني لضغط المفتاح المتكرر.
2. أدخل القيمة.

ضبط التأخير الأولي قبل تكرار المفتاح

1. من الشاشة الرئيسية، حدد الإعدادات > الجهاز > إمكانية الوصول > التأخير الأولي لتكرار المفتاح.
2. أدخل القيمة.

ضبط سرعة تكرار المفتاح

1. من الشاشة الرئيسية، حدد الإعدادات > الجهاز > إمكانية الوصول > سرعة تكرار المفتاح.
2. أدخل القيمة.

تمكين النسخ على الجانبين

1. من الشاشة الرئيسية، حدد الإعدادات > نسخ > الجوانب (الطباعة على الوجهين).

2. حدد وجهين إلى وجهين أو وجهين إلى وجه واحد.

ملاحظة: لا يتتوفر هذا الخيار إلا في بعض طرازات الطابعات. 

تغيير لغة شاشة العرض

1. من الشاشة الرئيسية، حدد الإعدادات > الجهاز > التفضيلات > لغة شاشة العرض.
2. حدد إحدى لغات شاشة العرض.

تمديد مهلة عدم النشاط

1. من الشاشة الرئيسية، حدد الإعدادات > الجهاز > إمكانية الوصول.
2. قم بتمديد الإعداد إطالة مهلة الشاشة.

ملاحظة: 

- عند التمكين، يتم تمديد المهلات تلقائياً إلى 10 أضعاف الإعداد الحالي.
- عند تنشيط التوجيه الصوتي، يتم تمديد المهلات تلقائياً إلى 10 أضعاف الإعداد الحالي.
- عند انتهاء صلاحية المهلة، تظهر شاشة إشعار للسماح بامتداد إضافي.

xeroxTM