

VERZE 1.0  
ČERVEN 2023  
702P08978

# Tiskárna Xerox® B410

Uživatelská příručka

© 2023 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox® je ochranná známka společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických anebo v dalších zemích.

Adobe®, Adobe PDF logo, Flash® a PostScript® jsou ochranné nebo registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems, Inc.

Apple®, Bonjour®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® a AirPrint Logo®, Mac®, macOS® a Macintosh® jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. v USA a jiných zemích.

Gmail™ (služba webové pošty) a Android™ (platforma mobilních technologií) jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.

PCL® je registrovaná ochranná známka společnosti Hewlett-Packard Corporation ve Spojených státech amerických anebo v dalších zemích.

IBM® a AIX® jsou ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation ve Spojených státech amerických anebo v dalších zemích.

Microsoft®, Windows®, Windows Server® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.

Mopria je ochranná známka společnosti Mopria Alliance.

UNIX® je ochranná známka ve Spojených státech amerických a v dalších zemích, na kterou jsou udělovány licence výhradně prostřednictvím společnosti X/Open Company Limited.

Linux® je registrovaná ochranná známka Linuse Torvaldse.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® je ochranná známka sdružení Wi-Fi Alliance.

BR38805

# Obsah

Bezpečnost.....	9
Upozornění a bezpečnost.....	10
Smlouvy.....	11
Prohlášení o výrobku.....	11
Bezpečnost elektrických obvodů.....	15
Všeobecné pokyny.....	15
Napájecí kabel.....	15
Nouzové vypnutí.....	16
Bezpečnost baterie.....	16
Bezpečnost provozu.....	17
Provozní pokyny.....	17
Umístění tiskárny.....	17
Spotřební materiál k tiskárně.....	18
Informace o spotřebním materiálu.....	18
Bezpečnost při údržbě.....	19
Kontaktní informace pro otázky životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.....	20
Produktové symboly.....	21
Informace o tiskárně.....	25
Vyhledání informací o tiskárně.....	26
Umístění výrobního čísla tiskárny.....	28
Konfigurace tiskárny.....	29
Odstranění vnitřních obalových materiálů.....	30
Použití ovládacího panelu.....	32
Popis stavu kontrolky.....	33
Výběr papíru.....	34
Pokyny pro používání papíru.....	34
Charakteristiky papíru.....	34
Nepřijatelný papír.....	35
Skladování papíru.....	35
Výběr předtisknutých formulářů a hlavičkových papírů.....	36
Podporované formáty papíru.....	36
Podporované typy papíru.....	39
Podporované gramáže papíru.....	40
Nastavení, instalace a konfigurace.....	41
Výběr umístění tiskárny.....	42
Zapojování kabelů.....	44
Aplikace Xerox® Easy Assist.....	45
Instalace aplikace Xerox® Easy Assist.....	46
Připojení k aplikaci Xerox Easy Assist pro nainstalované tiskárny.....	48
Přidání více tiskáren do aplikace Xerox Easy Assist.....	48
Nastavení a použití aplikací spouštěných z domovské obrazovky.....	50

Použití domovské obrazovky .....	50
Přizpůsobení domovské obrazovky .....	51
Použití přizpůsobení displeje .....	52
Nastavení kvót zařízení .....	53
Správa záložek .....	53
Správa kontaktů .....	54
Nastavení a používání funkcí usnadnění .....	55
Aktivace funkce Hlasové pokyny .....	55
Deaktivace funkce Hlasové pokyny .....	55
Navigace na obrazovce pomocí gest .....	55
Používání klávesnice na obrazovce .....	57
Povolení režimu zvětšení .....	57
Nastavení výchozí hlasitosti sluchátek .....	57
Nastavení výchozí hlasitosti vnitřního reproduktoru .....	57
Zakládání papíru a speciálních médií .....	58
Nastavení formátu a typu papíru .....	58
Konfigurace nastavení univerzálního papíru .....	58
Vložení papíru do zásobníku .....	58
Vkládání médií do univerzálního podavače .....	62
Propojování zásobníků .....	65
Instalace a aktualizace softwaru, ovladačů a firmwaru .....	66
Instalace softwaru tiskárny .....	66
Přidání tiskáren do počítače .....	66
Aktualizace firmwaru .....	67
Export nebo import konfiguračního souboru .....	68
Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny .....	68
Instalace hardwarových doplňků .....	70
Instalace volitelných zásobníků .....	71
Práce v síti .....	72
Připojení tiskárny k síti Wi-Fi .....	72
Připojení tiskárny k bezdrátové síti pomocí Wi-Fi zabezpečeného nastavení (WPS) .....	72
Konfigurace funkce Wi-Fi Direct .....	73
Připojení mobilního zařízení k tiskárně .....	73
Připojení počítače k tiskárně .....	74
Deaktivace sítě Wi-Fi .....	74
Kontrola připojení tiskárny .....	75
Zabezpečení tiskárny .....	77
Vyhledání slotu zabezpečení .....	78
Vymazání paměti tiskárny .....	79
Mazání paměťové jednotky tiskárny .....	80
Obnovení výchozích továrních nastavení .....	81
Tisk .....	83
Tisk z počítače .....	84
Tisk z mobilního zařízení .....	85
Tisk z mobilního zařízení pomocí tiskové služby Mopria™ .....	85
Tisk z mobilního zařízení pomocí AirPrint® .....	85
Tisk z mobilního zařízení pomocí sítě Wi-Fi Direct® .....	85
Tisk z paměťové jednotky flash .....	86

Podporované jednotky flash a typy souborů .....	87
Jednotky paměti flash.....	87
Typy souborů.....	87
Konfigurace důvěrných úloh (Zabezpečený tisk).....	88
Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh.....	89
Uživatelé se systémem Windows.....	89
Uživatelé se systémem Macintosh.....	89
Tisk seznamu ukázek písma .....	90
Umístění oddělovacích listů mezi kopie .....	91
Zrušení tiskové úlohy .....	92
Nastavení sytosti toneru .....	93
Použití nabídek tiskárny .....	95
Schéma nabídek.....	96
Zařízení.....	97
Předvolby .....	97
Úsporný režim .....	98
Vzdálený ovládací panel.....	99
Oznámení.....	99
Správa napájení.....	101
Anonymní sběr údajů.....	103
Usnadnění .....	103
Obnovení výrobních nastavení.....	104
Údržba.....	104
Přízpůsobení domovské obrazovky.....	108
O této tiskárně.....	108
Tisk .....	109
Rozložení.....	109
Nastavení .....	110
Kvalita .....	112
Evidence úloh.....	113
PDF .....	114
PostScript .....	114
PCL.....	115
Obrázek.....	117
Papír .....	119
Konfigurace zásobníku .....	119
Konfigurace médií.....	120
Jednotka USB .....	122
Tisk z jednotky paměti flash.....	122
Sít/porty.....	124
Přehled sítí.....	124
Bezdrátové.....	125
Wi-Fi Direct.....	128
AirPrint.....	128
Správa mobilních služeb .....	129
Sít Ethernet.....	130
TCP/IP .....	131
SNMP .....	133
IPSec .....	135

802.1x .....	136
Konfigurace LPD .....	137
Nastavení HTTP/FTP.....	138
ThinPrint .....	139
USB.....	139
Omezit přístup k externím sítím .....	140
Universal Print .....	141
Zabezpečení .....	143
Metody přihlášení .....	143
Správa certifikátů .....	147
Naplánovat USB zařízení .....	148
Protokol auditu zabezpečení.....	148
Omezení přihlášení.....	151
Nastavení důvěrného tisku.....	152
Šifrování dat na disku .....	153
Vymazání dočasných souborů .....	153
Nastavení LDAP řešení .....	154
Různé .....	154
Sestavy.....	156
Stránka nastavení nabídek .....	156
Zařízení.....	156
Tisk .....	156
Sít'.....	157
Plán spotřebního materiálu.....	158
Aktivační plán.....	158
Plán konverzí .....	158
Služba předplatného.....	158
Řešení problémů.....	159
Tisk stránky nastavení nabídek .....	160
Údržba.....	161
Kontrola stavu dílů a spotřebního materiálu.....	162
Konfigurace upozornění týkající se spotřebního materiálu.....	163
Nastavení zasílání upozornění na email.....	164
Zobrazení sestav .....	165
Objednání spotřebního materiálu .....	166
Používání originálního spotřebního materiálu Xerox.....	166
Výměna dílů a spotřebního materiálu.....	167
Výměna tonerové kazety .....	167
Výměna zobrazovací jednotky .....	168
Výměna zásobníku .....	170
Resetování počítačů použití spotřebního materiálu .....	171
Čištění částí tiskárny.....	172
Čištění tiskárny .....	172
Čištění dotykové obrazovky .....	172
Čištění nabíracích válečků .....	173
Úspora energie a papíru.....	175
Konfigurace nastavení energetického úsporného režimu.....	175
Úprava jasu displeje .....	175
Úspora spotřebního materiálu .....	175

Přemístění tiskárny na jiné místo .....	176
Řešení problémů .....	177
Problémy s kvalitou tisku .....	178
Problémy s tiskem .....	179
Špatná kvalita tisku .....	179
Tiskové úlohy se netisknou .....	214
Důvěrné a jiné pozdržené dokumenty se netisknou .....	215
Úloha se tiskne z nesprávného zásobníku nebo na nesprávný papír .....	217
Pomalý tisk .....	218
Tiskárna nereaguje .....	221
Jednotku paměti flash nelze přečíst .....	223
Povolení portu USB .....	225
Odstraňování uváznutého papíru .....	226
Prevence uváznutí papíru .....	226
Rozpoznání míst uváznutí papíru .....	227
Uváznutí papíru ve dvířkách A .....	228
Uváznutí papíru ve dvířkách B .....	231
Uváznutí papíru v multifunkčním/univerzálním podavači .....	232
Uváznutí papíru v zásobnících .....	233
Uváznutí papíru v duplexní jednotce .....	234
Problémy se síťovým připojením .....	235
Embedded Web Server nelze spustit .....	235
Tiskárnu nelze připojit k síti Wi-Fi .....	236
Problémy s hardwarovými doplňky .....	239
Nelze rozpoznat interní volitelný doplněk .....	239
Port pro interní řešení nefunguje správně .....	241
Karta paralelního nebo sériového rozhraní nepracuje správně .....	242
Zjištěna vadná paměť flash .....	242
Nedostatek volného místa v paměti flash pro zdroje .....	242
Problémy se spotřebním materiálem .....	244
Vyměňte kazetu – neshoda regionu tiskárny .....	244
Spotřební materiál jiného výrobce než Xerox .....	245
Problémy s podáváním papíru .....	246
Obálka se při tisku zalepí .....	246
Tisk s kompletováním sad nefunguje .....	247
Propojování zásobníků nefunguje .....	248
Častá zaseknutí papíru .....	249
Uváznuté stránky se znovu nevytisknou .....	250
Kontaktování zákaznické podpory .....	251
Informace o právních předpisech .....	253
Základní nařízení .....	254
Spojené státy americké – předpisy FCC .....	254
Informace o právních předpisech pro 2,4GHz a 5GHz bezdrátové síťové adaptéry .....	254
Informace o laseru .....	255
Kanada .....	255
Soulad s předpisy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru .....	256
ENERGY STAR .....	257
Certifikace Euroasijského ekonomického společenství .....	259

## Obsah

Německo.....	259
Turecko – nařízení RoHS .....	260
Soulad s právními normami týkajícími se RoHS na Ukrajině.....	260
Bezpečnostní certifikace.....	261
Material Safety Data Sheets (bezpečnostní specifikace materiálu) .....	262
Recyklace a likvidace.....	263
Všechny země.....	264
Vyjmutí baterie.....	264
Severní Amerika.....	265
Evropská unie.....	266
Likvidace mimo Evropskou unii .....	266
Ostatní země .....	267



# Bezpečnost

Tato kapitola obsahuje:

Upozornění a bezpečnost.....	10
Smlouvy .....	11
Bezpečnost elektrických obvodů .....	15
Bezpečnost provozu .....	17
Bezpečnost při údržbě .....	19
Kontaktní informace pro otázky životního prostředí, zdraví a bezpečnosti .....	20
Produktové symboly .....	21

Tato tiskárna a doporučený spotřební materiál byly navrženy a otestovány tak, aby splňovaly přísné bezpečnostní požadavky. Při dodržování následujících pokynů bude zajištěn nepřetržitý bezpečný provoz tiskárny Xerox®.

## Upozornění a bezpečnost

Než začnete tiskárnu používat, pečlivě si přečtěte následující pokyny. Při dodržování těchto pokynů bude zajištěn nepřetržitý bezpečný provoz tiskárny.


Tato tiskárna Xerox® a spotřební materiál byly navrženy a otestovány tak, aby splňovaly přísné bezpečnostní požadavky. Byly posouzeny a schváleny příslušným bezpečnostním úřadem a odpovídají předpisům o elektromagnetickém vyzařování a normám zajišťujícím ochranu životního prostředí.

Soulad s bezpečnostními normami a normami na ochranu životního prostředí a výkon tohoto výrobku byly ověřeny pouze při použití materiálů společnosti Xerox®.



Poznámka: Neoprávněné úpravy včetně případného doplnění nových funkcí nebo připojení externích zařízení mohou mít vliv na platnost osvědčení výrobku. Další informace vám sdělí zástupce společnosti Xerox.

## Smlouvy


 Poznámka: Poznámka označuje informace, které by vám mohly pomoci.


**Varování:** Varování označuje něco, co by mohlo poškodit hardware nebo software výrobku.

 **Upozornění:** Upozornění označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by vás mohla zranit.

Mezi různé typy výpisů patří:


 **POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Označuje riziko poranění.

 **POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU:** Označuje riziko úrazu elektrickým proudem.


 **POZOR – HORKÝ POVRCH:** Označuje riziko popálení při dotyku.


 **POZOR – NEBEZPEČÍ PŘEKLOPENÍ:** Označuje nebezpečí rozdrcení.


 **POZOR – NEBEZPEČÍ VYSOKONAPĚŤOVÉHO VÝBOJE:** Označuje riziko zachycení mezi pohybující se částí.

 **POZOR – POHYBLIVÉ ČÁSTI:** Označuje riziko poranění odřeninami nebo odřením od rotujících částí.

## PROHLÁŠENÍ O VÝROBKU

 **POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do vhodné dimenzované a řádně uzemněné elektrické zásuvky, která je v blízkosti výrobku a snadno přístupná.

 **POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, používejte pouze napájecí kabel dodaný s tímto výrobkem nebo autorizovanou náhradu od výrobce.

 **POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Nepoužívejte tento výrobek s prodlužovacími kabely, vícezásuvkovými napájecími lištami, vícezásuvkovými prodlužkami nebo zařízeními UPS. Napájecí kapacita těchto typů příslušenství může být laserovou tiskárnou snadno přetížena, což může mít za následek riziko požáru, poškození majetku nebo špatný výkon tiskárny.



**POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Nepoužívejte tento výrobek s vestavěnou přepětovou ochranou. Použití přepětové ochrany může mít za následek riziko požáru, poškození majetku nebo špatný výkon tiskárny.



**POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Abyste snížili riziko požáru, používejte při připojování tohoto výrobku k veřejné komutované telefonní síti pouze telekomunikační kabel (RJ-11) o průřezu 26 AWG nebo větším. Pro uživatele v Austrálii musí být kabel schválen australským úřadem pro komunikace a média.



**POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU:** Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, neumísťujte ani nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody nebo na vlhkých místech.



**POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU:** Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nenastavujte tento výrobek ani neprovádějte žádné elektrické nebo kabelové připojení, například napájecího kabelu, funkce faxu nebo telefonu, během bouřky s bleskem.



**POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Napájecí kabel nestříhejte, nekrúte, nesvazujte, nemačkejte a nepokládejte na něj těžké předměty. Nevystavujte napájecí kabel oděru nebo namáhání. Napájecí kabel nesvírejte mezi předměty, jako je nábytek a stěny. Pokud se některá z těchto věcí nastane, hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda nevykazují známky takových problémů. Před kontrolou vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.



**POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU:** Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, ujistěte se, že jsou všechna externí připojení, například připojení k síti Ethernet a telefonnímu systému, správně nainstalována do označených zásuvných portů.



**POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU:** Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, pokud přistupujete k desce řadiče nebo instalujete volitelný hardware či paměťová zařízení někdy po nastavení tiskárny, vypněte tiskárnu a před pokračováním odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Pokud máte k tiskárně připojena další zařízení, vypněte je také a odpojte všechny kabely vedoucí do tiskárny.



**POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU:** Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem při čištění vnějšího povrchu tiskárny, odpojte před zahájením práce napájecí kabel od elektrické zásuvky a odpojte všechny kabely od tiskárny.



**POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU:** Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte funkci faxu během bouřky s bleskem.



**POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Pokud je hmotnost tiskárny vyšší než 20 kg (44 lb.), pak může být k jejímu bezpečnému zvednutí zapotřebí dvou nebo více osob.



**POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Při přemísťování tiskárny dodržujte tyto pokyny, abyste předešli zranění osob nebo poškození tiskárny:

- Ujistěte se, že jsou všechna dvířka a zásobníky zavřené.
- Vypněte tiskárnu a poté odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- Odpojte všechny šňůry a kabely od tiskárny.
- Pokud jsou k tiskárně připojeny samostatné volitelné zásobníky nebo výstupní volby pro postavení na podlahu, před přemístěním tiskárny je odpojte.
- Pokud má tiskárna podstavec s kolečky, opatrně ji převezte na nové místo. Při přejezdu přes prahy a zlomy v podlaze dbejte zvýšené opatrnosti.
- Pokud tiskárna nemá základnu s kolečky, ale je nakonfigurována s volitelnými zásobníky nebo výstupními příslušenstvími, pak výstupní příslušenství vyjměte a zvedněte tiskárnu ze zásobníků. Nepokoušejte se zvedat tiskárnu a jakékoli volitelné příslušenství současně.
- Ke zvedání tiskárny vždy použijte držadla na tiskárně.
- Jakýkoli vozík používaný k přemístění tiskárny musí mít povrch dostatečně velký, aby tvořil podporu pro celou plochu tiskárny.
- Jakýkoli vozík použitý k přemístění hardwarového příslušenství musí mít povrch schopný unést rozměry příslušenství.
- Tiskárnu udržujte ve vzhřímené poloze.
- Vyvarujte se prudkých otřesů.
- Dbejte na to, abyste při pokládání tiskárny neměli pod ní prsty.
- Ujistěte se, že je kolem tiskárny dostatečný volný prostor.



**POZOR – NEBEZPEČÍ PŘEKLOPENÍ:** Instalace jednoho nebo více příslušenství tiskárny nebo multifunkční tiskárny může vyžadovat podstavec s kolečky, nábytek nebo jiné prvky, aby se zabránilo nestabilitě způsobující možné zranění. Další informace o podporovaných konfiguracích získáte v místě, kde jste tiskárnu zakoupili.



**POZOR – NEBEZPEČÍ PŘEKLOPENÍ:** Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte každý zásobník zvlášť. Všechny ostatní zásobníky nechte zavřené, dokud je nebudete potřebovat.



**POZOR – HORKÝ POVRCH:** Vnitřní části tiskárny mohou být horké. Chcete-li snížit riziko poranění horkou součástí, nechte povrch před dotykem vychladnout.



**POZOR – NEBEZPEČÍ VYSOKONAPĚŤOVÉHO VÝBOJE:** Abyste předešli riziku zranění přiskřípnutím, dbejte zvýšené opatrnosti v místech označených tímto štítkem. K poranění skřípnutím může dojít v okolí pohyblivých částí, jako jsou převody, dvířka, zásobníky a kryty.



**POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Tento výrobek používá laser. Použití jiných ovládacích prvků nebo nastavení či provádění jiných postupů, než jsou uvedeny v uživatelské příručce, může vést k nebezpečnému vystavení záření.



**POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Lithiová baterie v tomto výrobku není určena k výměně. Při nesprávné výměně lithiové baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Lithiovou baterii nenabíjejte, nerozebírejte ani nespalujte. Použité lithiové baterie zlikvidujte v souladu s pokyny výrobce a místními předpisy.

Tento výrobek je navržen, testován a schválen tak, aby splňoval přísné celosvětové bezpečnostní normy s použitím specifických komponent výrobce. Bezpečnostní prvky některých součástí nemusí být vždy zřejmé. Výrobce neodpovídá za použití jiných náhradních dílů.

Servis nebo opravy, které nejsou popsány v uživatelské dokumentaci, svěřte servisnímu zástupci.

#### **Informace o ozónu a ventilaci**

Viz *akta o ozonu a Fakta o větrání* na stránce [Zdraví a bezpečnost našeho pracovního prostředí - Xerox.](#)

**TYTO POKYNY SI ULOŽTE.**

## Bezpečnost elektrických obvodů

### VŠEOBECNÉ POKYNY



#### Upozornění:

- Nezasunujte do štěrbin a otvorů v tiskárně žádné předměty. Dotyk s místem pod napětím nebo zkrat v některé ze součástí může mít za následek požár nebo zásah elektrickým proudem.
- Neodstraňujte kryty ani zábrany, které jsou připevněny šrouby, pokud neinstalujete volitelné příslušenství a v návodu k tomu není pokyn. Při provádění takovéto instalace tiskárnu vypněte. Jestliže musíte při instalaci volitelného příslušenství odstranit kryty a zábrany, odpojte napájecí kabel. Kromě volitelných doplňků, jejichž instalaci může provést sám uživatel, nejsou za těmito kryty žádné součásti, u nichž byste mohli provádět údržbu nebo opravy.

Toto jsou bezpečnostní rizika:

- Je poškozený nebo rozedřený napájecí kabel.
- Do tiskárny se vylila tekutina.
- Tiskárna byla vystavena vodě.
- Z tiskárny se kouří nebo je nezvykle horký její povrch.
- Tiskárna vydává nezvyklé zvuky nebo pachy.
- Tiskárna způsobila výpadek jističe v nástěnném elektrickém panelu, pojistky nebo jiného bezpečnostního zařízení.

Jestliže nastane některá z těchto okolností, proveďte následující:

1. Tiskárnu ihned vypněte.
2. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
3. Zavolejte autorizovaného servisního technika.

### NAPÁJECÍ KABEL

Používejte napájecí kabel dodaný s tiskárnou.



**Upozornění:** Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte prodlužovací kabely, napájecí lišty ani zástrčky.

- Napájecí kabel zapojte přímo do řádně uzemněné elektrické zásuvky. Přesvědčte se, že jsou oba konce kabelu bezpečně zapojeny. Pokud nevíte, jestli je daná zásuvka uzemněna, požádejte elektrikáře, aby ji zkontroloval.
- Nepřipojujte tiskárnu prostřednictvím uzemňovací rozbočovací zásuvky k elektrické zásuvce, která není vybavena zemnicím kolíkem.

- Přesvědčte se, že je tiskárna zapojena do zásuvky, která poskytuje správné napětí a výkon. Je-li třeba, požádejte elektrikáře, aby posoudil elektrické parametry tiskárny.
- Neinstalujte tiskárnu na místo, kde by mohli lidé šlapat po napájecím kabelu.
- Na napájecí kabel nepokládejte žádné předměty.
- Nezapojujte ani neodpojujte napájecí kabel, pokud je vypínač v poloze Zapnuto.
- Pokud je napájecí kabel roztřepený nebo opotřebený, vyměňte jej.
- Aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem nebo k poškození kabelu, držte jej při odpojování za zástrčku.

Napájecí kabel je připojen k zadnímu krytu tiskárny a lze ho odpojit. Pokud je nutné zcela tiskárnu odpojit od elektrického proudu, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.

### NOUZOVÉ VYPNUTÍ

Pokud nastane některá z následujících situací, okamžitě tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Požádejte servisního zástupce společnosti Xerox o vyřešení problému, pokud:

- Zařízení vydává neobvyklý zápach nebo hluk.
- Je poškozený napájecí kabel.
- Došlo k výpadku jističe v nástěnném elektrickém panelu, pojistky nebo jiného bezpečnostního zařízení.
- Do tiskárny se vylila tekutina.
- Tiskárna byla vystavena vodě.
- Některá část tiskárny je poškozena.

### BEZPEČNOST BATERIE

Jedna nebo více desek s obvody v této tiskárně obsahuje lithiovou baterii. Nepokoušejte se lithiovou baterii opravit nebo vyměnit. Pokud se vyskytne problém s baterií, obraťte se na autorizovaného servisního zástupce, aby problém odstranil.



**Upozornění:** Při nesprávné instalaci baterie na desce plošných spojů hrozí nebezpečí výbuchu.

Lithiová baterie v této tiskárně obsahuje chloristan. Informace o zvláštních postupech manipulace spojených s perchlorovaným materiálem naleznete na <https://dtsc.ca.gov/perchlorate/>.



## Bezpečnost provozu

Tato tiskárna a spotřební materiál byly navrženy a otestovány tak, aby splňovaly přísné bezpečnostní požadavky. Patří sem otestování a schválení bezpečnostními orgány a splnění zavedených norem vztahujících se k životnímu prostředí.

Dodržování následujících bezpečnostních pokynů přispěje k zajištění nepřetržitého a bezpečného provozu tiskárny.

### PROVOZNÍ POKYNY

- Při tisku nevyjímejte z tiskárny žádné zásobníky.
- Neotvírejte dvířka, když tiskárna tiskne.
- Nepřemísťujte tiskárnu během tisku.
- Nedotýkejte se výstupních a podávacích válečků a dávejte pozor, aby se do kontaktu s nimi nedostaly vlasy, kravaty apod.
- Kryty, které je nutné odstraňovat za pomoci nářadí, ochraňují nebezpečné oblasti tiskárny. Ochranné kryty neodstraňujte.
- Nevyřazujte žádná elektrická nebo mechanická blokovácí zařízení.
- Nepokoušejte se vytáhnout papír, který je zaseknutý hluboko uvnitř tiskárny. Tiskárnu neprodleně vypněte a obraťte se na místního zástupce společnosti Xerox.



#### Upozornění:

- Kovové povrchy v oblasti fixační jednotky jsou horké. Při odstraňování zaseknutého papíru v této oblasti buďte vždy opatrní a nedotýkejte se kovových povrchů.
- Abyste předešli nebezpečí vyklopení, netlačte na zařízení ani s ním nepohybujte, pokud jsou všechny zásobníky papíru vysunuté.

### UMÍSTĚNÍ TISKÁRNY

- Tiskárnu umístěte na rovnou nevibrující plochu, dostatečně pevnou, aby unesla její hmotnost. Hmotnost pro konfiguraci vaší tiskárny najdete v části *Fyzické specifikace* v uživatelské příručce.
- Neucpávejte ani nezakrývejte štěrby a otvory v tiskárně. Tyto otvory jsou určeny k větrání a brání přehřívání tiskárny.
- Nainstalujte tiskárnu na místo s dostatečným prostorem pro obsluhu a údržbu.
- Při instalaci kancelářské tiskárny na chodbě nebo v podobném omezeném prostoru se mohou uplatnit další požadavky na prostor. Zajistěte dodržení všech předpisů týkajících se bezpečnosti na pracovišti, stavebních předpisů a protipožárních předpisů platných ve vaší oblasti.
- Nainstalujte tiskárnu do bezprašného prostředí.
- Tiskárnu neskladujte ani neprovozujte v extrémně horkém, chladném nebo vlhkém prostředí.

- Tiskárnu neumísťujte v blízkosti tepelného zdroje.
- Tiskárnu neumísťujte na priame slnečné svetlo, aby nedošlo k vystavení súčastí citlivých na svetlo.
- Neinstalujte tiskárnu na miesto, kde by bola priamo vystavena proudu studeného vzduchu z klimatizace.
- Neumísťujte tiskárnu na miesta náchylná k vibráciám.
- Pro dosažení optimálneho výkonu používajte tiskárnu ve výškách uvedených v časti *Specifikace prostředí* v užívateľskej príručke.

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL K TISKÁRNĚ

- Používajte spotrebný materiál, ktorý je určen pro tuto tiskárnu. Při použití nevhodných materiálů může dojít ke snížení výkonu a vzniku bezpečnostního rizika.
- Dbejte všech varování a pokynů, které jsou uvedeny na výrobku, volitelných doplňcích a spotrebním materiálu nebo které jsou součástí jejich dodávky.
- Veškerý spotrebný materiál skladujte v souladu s pokyny na obalu.
- Veškerý spotrebný materiál skladujte mimo dosah dětí.
- Nikdy nevhazujte tonery, kazety s tonerem, tiskové jednotky ani odpadní kazety do otevřeného ohně.



**Upozornění:** Při manipulaci s kazetami, například s tonerem a podobně, se vyhněte kontaktu s pokožkou nebo očima. Kontakt s očima může způsobit podráždění a zánět. Nepokoušejte se kazety rozebírat, protože se tím zvyšuje nebezpečí kontaktu s pokožkou nebo očima.

**Varování:** Nedoporučujeme používat neoriginální spotrební materiál. Záruka společnosti Xerox, servisní smlouva a záruka úplné spokojenosti se nevztahují na poškození, poruchy nebo snížení výkonu způsobené použitím spotrebního materiálu, který není od společnosti Xerox, nebo použitím spotrebního materiálu společnosti Xerox, který není určen pro tuto tiskárnu. Záruka úplné spokojenosti je k dispozici ve Spojených státech a Kanadě. Mimo tyto oblasti se rozsah záruky může lišit. Podrobnosti vám sdělí zástupce společnosti Xerox.

### INFORMACE O SPOTŘEBNÍM MATERIÁLU



**Upozornění:** Při manipulaci s kazetami, jako je inkoust/toner nebo fixační jednotka, se vyvarujte kontaktu s pokožkou nebo očima. Kontakt s očima může způsobit podráždění a zánět. Nepokoušejte se kazetu rozebírat. To může zvýšit riziko kontaktu s pokožkou nebo očima.

- Veškerý spotrebný materiál skladujte v souladu s pokyny na obalu.
- Veškerý spotrebný materiál skladujte mimo dosah dětí.
- Nikdy nevhazujte suchý inkoust/toner, tiskové kazety nebo nádobky se suchým inkoustem/tonerem do otevřeného ohně.

Informace o programech recyklace spotrebního materiálu Xerox® najdete na adrese [www.xerox.com/recycling](http://www.xerox.com/recycling).

## Bezpečnost při údržbě

Nepokoušejte se provádět údržbu, která není výslovně popsána v dokumentaci dodané s tiskárnou.

- Čištění provádějte pouze pomocí suchého hadříku, který nepouští vlákna.
- Používejte pouze spotřební materiály a čisticí předepsané materiály.



**Upozornění:** Nepoužívejte aerosolové čisticí prostředky. Aerosolové čisticí prostředky mohou při použití na elektromechanických zařízeních způsobit výbuch nebo požár.

- Neodstraňujte víka a kryty, které jsou upevněny šrouby. Spotřební materiál a čisticí prostředky používejte pouze podle návodu.
- V případě vysypání suchého inkoustu nebo toneru použijte k jejich setření smetáček nebo vlhký hadřík. Zametejte pomalu, abyste minimalizovali tvorbu prachu během úklidu. Nepoužívejte vysavač. Pokud je nutné použít vysavač, měl by být určen pro hořlavé prachy, s motorem s nebezpečím výbuchu a nevodivou hadicí.



**Upozornění:** Kovové povrchy v oblasti fixační jednotky jsou horké. Při odstraňování zaseknutého papíru v této oblasti buďte opatrní a nedotýkejte se kovových povrchů.

- Nespalujte spotřební materiál ani položky běžné údržby. Informace o programech recyklace spotřebního materiálu Xerox® najdete na [www.xerox.com/gwa](http://www.xerox.com/gwa).










## Kontaktní informace pro otázky životního prostředí, zdraví a bezpečnosti












Další informace o ochraně životního prostředí, zdraví a bezpečnosti v souvislosti s tímto výrobkem a spotřebním materiálem společnosti Xerox získáte zde:













- Pouze Spojené státy americké a Kanada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Webová adresa: [Environmentální zdraví a udržitelnost - Xerox](#)
- E-mailová žádost (pro celý svět): [EHS-Europe@xerox.com](mailto:EHS-Europe@xerox.com)



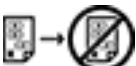









Informace o bezpečnosti výrobků týkající se Spojených států amerických najdete na této adrese: [www.xerox.com/environment](http://www.xerox.com/environment).

## Produktové symboly

SYMBOL	POPIS
	Upozornění: Upozorňuje na nebezpečí, které může způsobit vážné nebo smrtelné zranění.
	Horký povrch: Horký povrch na tiskárně nebo v tiskárně. Buďte opatrní, abyste předešli úrazu.
	Varování: Pohyblivé součásti. Buďte opatrní, abyste předešli úrazu.
[Bez symbolu]	Varování: Upozorňuje na postup, který je nutné provést, aby nedošlo k poškození majetku.
	Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.
	Nedotýkejte se této části tiskárny.
	Nedotýkejte se této části nebo oblasti tiskárny.
	Tiskové jednotky nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
	Předmět nespalujte.
	Nespalujte kazety s tonerem.

SYMBOL	POPIS
	Nespalujte tiskové jednotky.
	Nespalujte odpadní nádobku na toner.
	Nebezpečí přiskřípnutí: Buďte v této oblasti opatrní, abyste předešli úrazu.
	Nebezpečí přiskřípnutí: Buďte v této oblasti opatrní, abyste předešli úrazu.
	Nevyjímejte papír silou.
	Horký povrch: Před manipulací vyčkejte uvedenou dobu.
	Zapnuto
	Vypnuto
	Klidový režim
	Nepoužívejte papír se svorkami nebo jakýmkoli druhem sešívacích sponek.
	Nepoužívejte přeložený, pomačkaný, zvlněný nebo pokrčený papír.

SYMBOL	POPIS
	Nevkládejte a nepoužívejte papír do inkoustových tiskáren.
	Nevkládejte znovu papír, který byl již použit/potištěn.
	Nepoužívejte pohlednice.
	Nepoužívejte obálky.
	Nekopírujte peníze.
	Doplňte papír nebo média.
	Zaseknutý papír
	Zamknout
	Odemknout
	Kancelářská sponka
	Chlazení
	Uplynulý čas

SYMBOL	POPIS
	Zdroj papíru
	1stranná předloha
	Děrovaný papír
	Hlavičkový papír vložte potištěnou stranou nahoru.
	Hlavičkový papír vložte potištěnou stranou dolů.
	Samolepicí štítky vkládejte lícem dolů.
	USB: Univerzální sériová sběrnice
	LAN: Místní síť
	Telefonní linka
	Hmotnost
	Tlačítko Úvodní obrazovka služeb
	Tento předmět lze recyklovat.




## Informace o tiskárně

Tato kapitola obsahuje:

Vyhledání informací o tiskárně .....	26
Umístění výrobního čísla tiskárny.....	28
Konfigurace tiskárny.....	29
Odstranění vnitřních obalových materiálů .....	30
Použití ovládacího panelu .....	32
Popis stavu kontrolky.....	33
Výběr papíru.....	34

## Vyhledání informací o tiskárně


CO HLEDÁTE?	KDE TO NAJDETE
Pokyny pro počáteční nastavení	Viz dokumentace k nastavení dodaná s tiskárnou.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Software tiskárny</li> <li>• Tiskový ovladač</li> <li>• Firmware tiskárny</li> <li>• Utility</li> </ul>	Přejděte na <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a> , vyhledejte model své tiskárny a poté vyberte ovladač, firmware nebo nástroj, který potřebujete.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výběr a skladování papíru a speciálních médií</li> <li>• Vkládání papíru</li> <li>• Konfigurace nastavení tiskárny</li> <li>• Zobrazení a tisk dokumentů a fotografií</li> <li>• Konfigurace tiskárny v síti</li> <li>• Péče o tiskárnu a její údržba</li> <li>• Řešení problémů</li> </ul>	<p>Informační centrum: Přejděte na adresu <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a>.</p> <p>Video návody: Přejděte na adresu <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a>.</p> <p>Příručka k dotykové obrazovce: Přejděte na adresu <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a>.</p>
Nastavení a konfigurace funkcí usnadnění vaší tiskárny	Přejděte na adresu <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a> .
Nápověda k používání softwaru tiskárny	<p>Nápověda pro operační systémy Microsoft Windows a Macintosh:</p> <p>Otevřete softwarový program nebo aplikaci tiskárny a klepněte na <b>Nápověda</b>.</p> <p>Klepnutím na <b>Nápověda</b> zobrazíte kontextové informace.</p> <p> Poznámka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nápověda se nainstaluje automaticky se softwarem tiskárny.</li> <li>• V závislosti na operačním systému se software tiskárny nachází ve složce programů tiskárny nebo na ploše.</li> </ul>

CO HLEDÁTE?	KDE TO NAJDETE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentace</li> <li>• Podpora prostřednictvím chatu</li> <li>• E-mailová podpora</li> <li>• Telefonická podpora</li> </ul>	<p>Přejděte na adresu <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a>.</p> <p>Pro zobrazení příslušných internetových stránek podpory zvolte svou zemi nebo oblast a poté produkt.</p> <p>Kontaktní informace podpory ve vaší zemi či oblasti naleznete na internetových stránkách nebo na záručním listu, který byl dodán společně s vaší tiskárnou.</p> <p>Až budete kontaktovat zákaznickou podporu, mějte připravené následující informace:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Místo a datum nákupu</li> <li>• Typ zařízení a sériové číslo</li> </ul> <p>Další informace viz <a href="#">Umístění výrobního čísla tiskárny</a>.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezpečnostní informace</li> <li>• Informace o regulačních předpisech</li> <li>• Informace o záruce</li> <li>• Informace týkající se životního prostředí</li> </ul>	<p>Informace o záruce se mohou lišit podle země nebo regionu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V USA – Podívejte se do prohlášení o omezené záruce dodaného s tiskárnou nebo přejděte na adresu <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a>.</li> <li>• Ostatní země nebo oblasti – Přečtěte si tištěné prohlášení o záruce dodané s tiskárnou</li> </ul> <p>Produktová příručka – Podívejte se do dokumentace dodané s tiskárnou nebo na adresu <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a>.</p>

## Umístění výrobního čísla tiskárny


Nalezení umístění výrobního čísla tiskárny:

1. Najděte výrobní číslo.

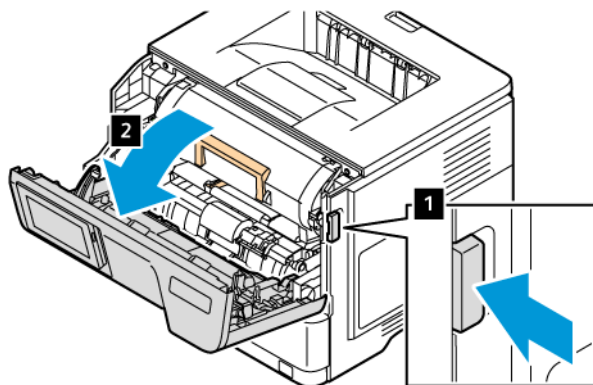

2. Otevřete dvířka A.

3. Najděte výrobní číslo.

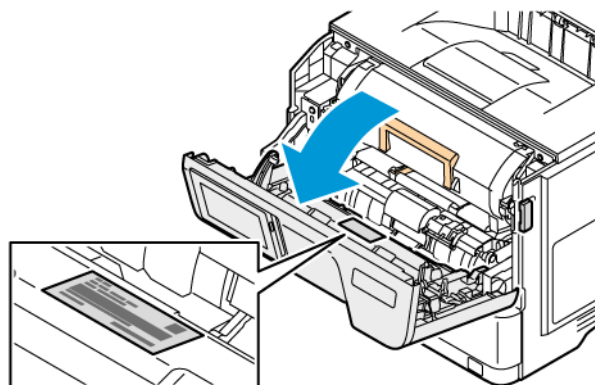


## Konfigurace tiskárny

**POZOR – NEBEZPEČÍ PŘEKLOPENÍ:** Při instalaci jednoho nebo více doplňků tiskárny budete možná muset použít kolečkový podstavec, nábytek nebo jiný prvek, abyste předešli nestabilitě a možnému zranění. Další informace o podporovaných konfiguracích viz [Řešení pro pracoviště a digitální tisk](#) | Xerox.

**POZOR – NEBEZPEČÍ PŘEKLOPENÍ:** Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte každý zásobník zvlášť. Všechny ostatní zásobníky nechte zavřené, dokud je nebudete potřebovat.

V závislosti na modelu tiskárny můžete tiskárnu nakonfigurovat přidáním až tří volitelných zásobníků na 550 listů.

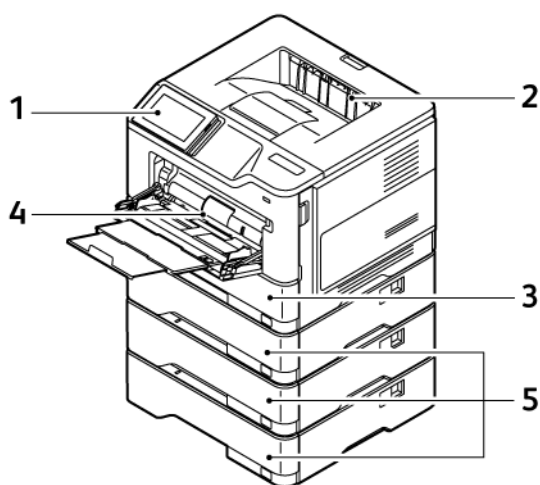


- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ovládací panel</li> <li>2. Standardní výstupní přihrádka</li> <li>3. Zásobník 1, standardní zásobník na 550 listů</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Víceúčelový podavač na 100 listů nebo ruční podavač</li> <li>5. Zásobníky 2-4, volitelný zásobník na 550 listů</li> </ol> |
|--|---|


## Odstranění vnitřních obalových materiálů

Tiskárna je dodávána s vnitřním obalovým materiálem. Odstraňte obalový materiál a správně nainstalujte zobrazovací jednotku a tonerovou kazetu.


1. V přední části tiskárny otevřete dvířka A.

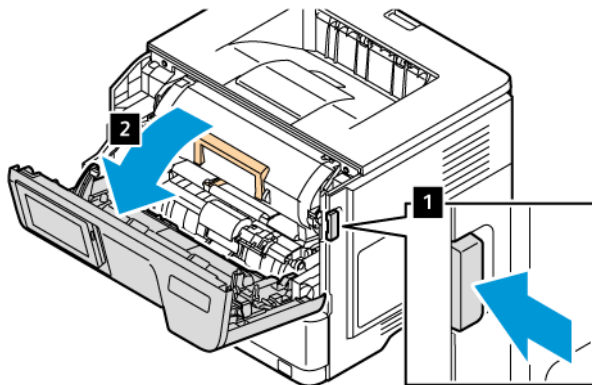


2. Vyjměte novou tonerovou kazetu.

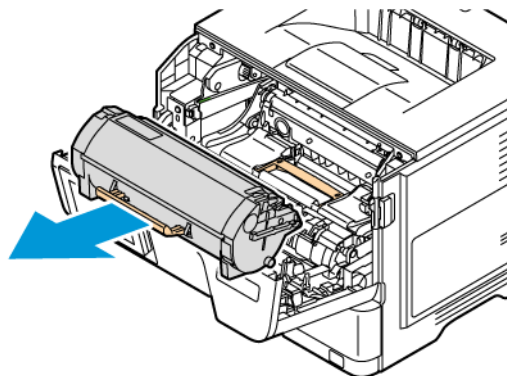

3. Vyjměte novou zobrazovací jednotku a odstraňte červené plastové smyčky a spony.

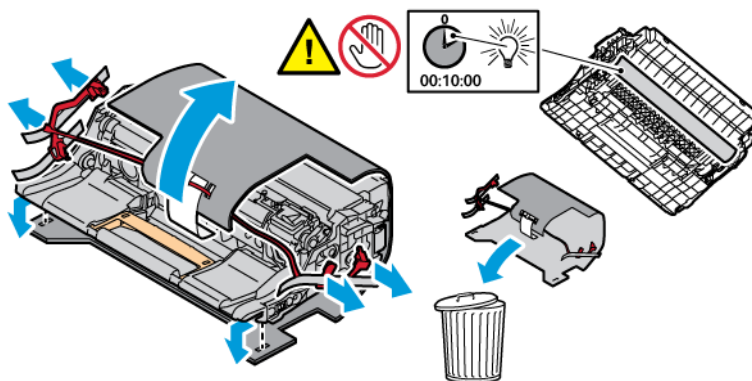



4. Vložte zobrazovací jednotku a tonerovou kazetu do tiskárny.

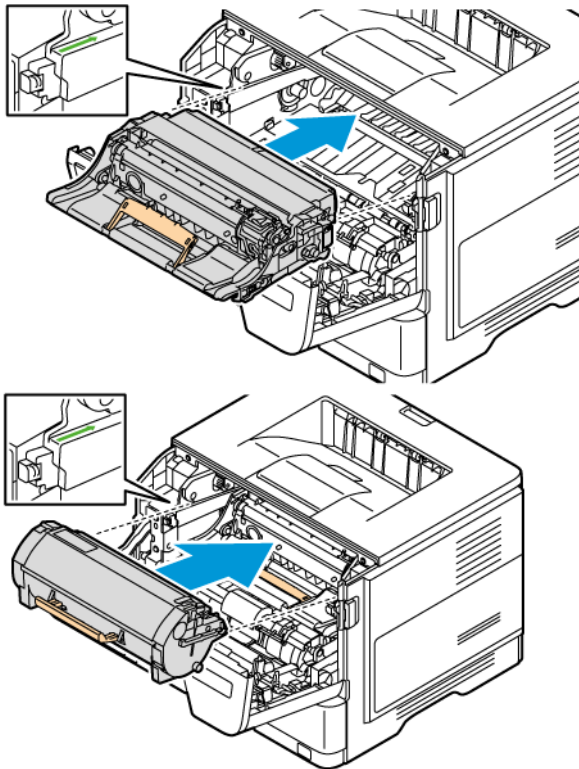

5. Zavřete dvířka A.

## Použití ovládacího panelu

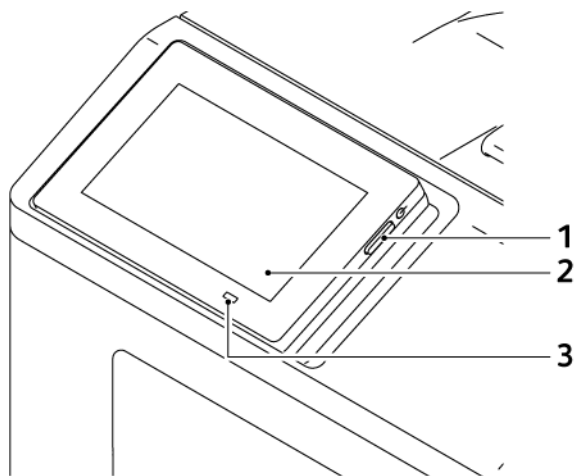

	ČÁSTI OVLÁDACÍHO PANELU	FUNKCE
1	Tlačítko napájení	<p>Zapnutí nebo vypnutí tiskárny.</p> <p> Poznámka: Chcete-li tiskárnu vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení na pět sekund.</p> <p>Nastavení tiskárny do režimu spánku.</p> <p>Probuzení tiskárny z režimu spánku nebo hibernace.</p>
2	Displej	<p>Zobrazuje hlášení tiskárny a stav spotřebního materiálu.</p> <p>Nastavení a ovládání tiskárny.</p>
3	Kontrolka	Kontrola stavu tiskárny.



## Popis stavu kontrolky

KONTROLKA	STAV TISKÁRNY
Vypnuto	Tiskárna je vypnuta.
Svíí modře	Tiskárna je připravená.
Bliká modře	Tiskárna tiskne nebo zpracovává data.
Bliká červeně	Tiskárna vyžaduje zásah uživatele.
Svíí žlutě	Tiskárna je v režimu spánku.
Bliká žlutě	Tiskárna je v režimu hlubokého spánku nebo hibernace.

## Výběr papíru

### POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ PAPIŘU

Použitím vhodného papíru zabráníte jeho uvíznutí a pomůžete zajistit bezproblémový tisk.

- Vždy používejte nový, nepoškozený papír.
- Před vložením papíru si zjistěte, která strana je doporučena pro tisk. Tyto informace jsou obvykle uvedeny na balení papíru.
- Nepoužívejte papír, který je nastříhaný nebo nařezaný ručně.
- Nepoužívejte dohromady více formátů, typů a gramáží papíru v jednom zásobníku. Smíchání různých druhů papíru způsobí zasekávání papíru.
- Nepoužívejte potahované papíry, pokud nejsou výslovně určeny pro elektrofotografický tisk.

### CHARAKTERISTIKY PAPIŘU

Následující charakteristiky papíru mají vliv na kvalitu a spolehlivost tisku. Při tisku vezměte tyto faktory v úvahu.

#### Gramáž

Ze zásobníků lze nabírat papír různých gramáží. Papír lehčí než 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb.) nemusí být dostatečně tuhý pro správné podávání, a může tak docházet k jeho uvíznutí. Další informace viz [Podporované gramáže papíru](#).

#### Zvlnění

Zvlnění je tendence papíru ohýbat se na okrajích. Přílišné vlnění může způsobit problémy s podáváním papíru. Zvlnění může nastat poté, co papír projde tiskárnou, kde je vystaven vysokým teplotám. Uložení rozbaleného papíru v příliš teplém, vlhkém, chladném nebo suchém prostředí může vést ke zvlnění papíru a v důsledku toho k problémům při podávání.

#### Hladkost

Hladkost papíru má přímý vliv na kvalitu tisku. Je-li papír příliš hrubý, toner se do něj nemůže řádně zapéct. Je-li papír příliš hladký, může to způsobit problémy s podáváním a kvalitou tisku. Doporučujeme používat papír s hladkostí 50 Sheffieldových bodů.

#### Obsah vlhkosti

Množství vlhkosti v papíru ovlivňuje jak kvalitu tisku, tak schopnost tiskárny papír správně podávat. Než papír použijete, ponechejte ho v originálním obalu. Vystavení papíru změnám vlhkosti může vést ke zhoršení vlastností papíru.

Před tiskem uložte papír na 24 až 48 hodin do původního obalu ve stejném prostředí, kde je umístěna tiskárna. Papír musí být uložen ve stejném prostředí jako tiskárna. Prodlužte tuto dobu o několik dní v případě, kdy prostředí skladování nebo dopravy je velmi odlišné od prostředí tiskárny. Silný papír může také vyžadovat delší

dobu pro přizpůsobení podmínkám.

### Směr vláken

Vláknem se rozumí směr papírových vláken v listu papíru. Vlákna mohou být podélná: uložená po délce papíru, nebo příčná: uložená na šířku papíru.

Doporučený směr vláken viz [Podporované gramáže papíru](#).

### Obsah vláken

Většina vysoce kvalitních xerografických papírů je vyrobena ze 100 % chemicky ošetřeného rozmělněného dřeva. To dává papíru vysoký stupeň stability s menším množstvím problémů při podávání papíru a s lepší kvalitou tisku. Papír obsahující vlákna jako bavlna negativně ovlivňuje manipulaci s papírem.

## NEPŘIJATELNÝ PAPÍR

Pro použití v tiskárně se nedoporučují následující typy papírů:

- Chemicky upravené papíry používané ke kopírování, k němuž není zapotřebí průklepový papír. Mohou se také nazývat samokopírovací papír, samopropisový papír (CCP) nebo samoprůklepový papír (NCR)
- Předtištěné papíry obsahující chemické látky, které mohou znečistit tiskárnu
- Předtištěné papíry mohou být poškozeny teplem fixační jednotky
- Předtištěné papíry vyžadující soutisk (přesné umístění tisku na stránce) větší než  $\pm 2,3$  mm ( $\pm 0,9$ " ), například formuláře vytvořené pomocí optického rozpoznávání písma (OCR)

V některých případech je možné soutisk nastavit pomocí softwarové aplikace a tisknout bez problémů i na tyto formuláře.

- Potahované papíry (smazatelný bankovní), syntetické papíry, termopapíry
- Papíry s hrubým okrajem, hrubým povrchem či výraznou texturou, zprohýbané papíry
- Recyklovaný papír, který nespĺňuje (evropskou) normu EN12281:2002 (Evropská)
- Papír o nižší gramáži než 60 g/m<sup>2</sup> (16 lb.)
- Formuláře nebo dokumenty skládající se z několika částí

## SKLADOVÁNÍ PAPÍRU

Dodržujte následující pravidla pro skladování papíru, abyste zabránili uváznutí papíru a nerovnoměrné kvalitě tisku:

- Před tiskem připravte papír tak, že jej na 24 až 48 hodin uložíte do původního obalu ve stejném prostředí, kde je umístěna tiskárna.
- Prodlužte tuto dobu o několik dní v případě, kdy prostředí skladování nebo dopravy je velmi odlišné od prostředí tiskárny. Silný papír může také vyžadovat delší dobu pro přizpůsobení podmínkám.

- K dosažení co nejlepších výsledků skladujte papír v prostředí s teplotou přibližně 21 °C (70 °F) a relativní vlhkostí vzduchu 40 %.
- Většina výrobců štítků doporučuje tisknout při teplotě v rozsahu 18 až 24 °C (65 až 75 °F) a relativní vlhkosti vzduchu 40 až 60 %.
- Papír skladujte v krabicích a spíše na paletě nebo na polici než přímo na zemi.
- Jednotlivá balení skladujte položená na rovném povrchu.
- Na jednotlivá balení papíru nic nepokládejte.
- Papír vyndávejte z krabice nebo z obalu až tehdy, když ho budete vkládat do tiskárny. Papír uložený v krabici a v obalu zůstane čistý, suchý a rovný.

### VÝBĚR PŘEDTIŠTĚNÝCH FORMULÁŘŮ A HLAVIČKOVÝCH PAPÍRŮ

- Používejte papír s podélnými vlákny.
- Použijte pouze předtištěné formuláře a hlavičkové papíry tištěné offsetem nebo z rytiny.
- Nepoužívejte papíry s hrubým nebo výrazně strukturovaným povrchem.
- Použijte inkousty, které nejsou ovlivněny pryskyřicí v toneru. Inkousty, které jsou založeny na oxidaci nebo olejovém základě, obecně splňují tyto požadavky. Latexové inkousty tyto požadavky splňovat nemusí.
- Před zakoupením většího množství předtištěných formulářů a hlavičkových papírů vytiskněte několik zkušebních výtisků na zvažované předtištěné formuláře a hlavičkové papíry. Tím zjistíte, zda inkoust předtištěného formuláře nebo hlavičkového papíru ovlivňuje kvalitu tisku.
- Pokud máte pochybnosti, kontaktujte svého dodavatele papíru.
- Při tisku na hlavičkový papír vložte papír ve správné orientaci pro vaši tiskárnu.

### PODPOROVANÉ FORMÁTY PAPÍRU

FORMÁT PAPÍRU	STANDARDNÍ ZÁSOBNÍK NA 550 LISTŮ	UNIVERZÁLNÍ PODAVAČ	VOLITELNÝ ZÁSOBNÍK NA 550 LISTŮ	OBOUSTRANNÝ TISK
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 palce)	✓	✓	✓	✓
<b>A5 na výšku (SEF)</b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 palce)	✓	✓	✓	X
<b>A5 na šířku (LEF)<sup>1</sup></b> 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 palce)	✓	✓	X	X
<b>A6</b>	✓	✓	X	X

FORMÁT PAPÍRU	STANDARDNÍ ZÁSOBNÍK NA 550 LISTŮ	UNIVERZÁLNÍ PODAVAČ	VOLITELNÝ ZÁSOBNÍK NA 550 LISTŮ	OBOUSTRANNÝ TISK
105 x 148 mm (4,13 x 5,83 palce)				
<b>JIS B5</b> 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 palce)	✓	✓	✓	X
<b>Oficio (Mexiko)</b> 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 palce)	✓	✓	✓	✓
<b>Hagaki</b> 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 palce)	X	✓	X	X
<b>Statement</b> 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 palce)	✓	✓	✓	X
<b>Executive</b> 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 palce)	✓	✓	✓	X
<b>Letter</b> 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 palce)	✓	✓	✓	✓
<b>Legal</b> 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palce)	✓	✓	✓	✓
<b>Folio</b> 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 palce)	✓	✓	✓	✓
<b>Universal<sup>3</sup></b> 105,00 x 148,00 – 215,9 x 359,92 mm (4,13 x 5,83 – 8,5 x 14,17 palců)	✓	X	✓	X

FORMÁT PAPÍRU	STANDARDNÍ ZÁSOBNÍK NA 550 LISTŮ	UNIVERZÁLNÍ PODAVAČ	VOLITELNÝ ZÁSOBNÍK NA 550 LISTŮ	OBOUSTRANNÝ TISK
<b>Universal<sup>3</sup></b> 76,20 x 148,00 – 215,9 x 359,92 mm (3,00 x 5,83 – 8,5 x 14,17 palců)	X	✓	X	X
<b>Universal<sup>3</sup></b> 210,00 x 279,40 – 215,9 x 359,92 mm (8,27 x 11,00 – 8,5 x 14,17 palců)	X	X	X	✓ <sub>2</sub>
<b>Obálka 7 3/4</b> 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 palce)	X	✓	X	X
<b>Obálka č. 9</b> 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 palce)	X	✓	X	X
<b>Obálka č. 10</b> 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 palce)	X	✓	X	X
<b>Obálka DL</b> 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 palce)	X	✓	X	X
<b>Obálka C5</b> 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 palce)	X	✓	X	X
<b>Obálka B5</b> 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 palce)	X	✓	X	X

FORMÁT PAPÍRU	STANDARDNÍ ZÁSOBNÍK NA 550 LISTŮ	UNIVERZÁLNÍ PODAVAČ	VOLITELNÝ ZÁSOBNÍK NA 550 LISTŮ	OBOUSTRANNÝ TISK
<b>Obálka jiná</b> 98,4 x 162 – 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 – 6,93 x 9,84 palců)	X	✓	X	X

<sup>1</sup> Výchozí podpora pro formát A5 je podávání dlouhým okrajem.

<sup>2</sup> Papír pro oboustranný tisk musí být nejméně 210 mm (8,27") široký a 279,4 mm (11") dlouhý.

<sup>3</sup> Když je vybrána volba Univerzální, je stránka naformátována na 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 palců), pokud není velikost specifikována softwarovou aplikací.

#### PODPOROVANÉ TYPY PAPÍRU

TYP PAPÍRU	STANDARDNÍ ZÁSOBNÍK NA 550 LISTŮ	UNIVERZÁLNÍ PODAVAČ	VOLITELNÝ ZÁSOBNÍK NA 550 LISTŮ	OBOUSTRANNÝ TISK
Obyčejný papír	✓	✓	✓	✓
Tvrký papír	X	✓	X	X
Recyklovaný	✓	✓	✓	✓
Papírové štítky*	✓	✓	✓	X
Kancelářský papír	✓	✓	✓	✓
Hlavičkový	✓	✓	✓	✓
Předtištěný	✓	✓	✓	✓
Barevný papír	✓	✓	✓	✓
Lehký papír	✓	✓	✓	✓
Těžký papír	✓	✓	✓	✓
Hrubý/bavlněný	✓	✓	✓	✓
Obálka	X	✓	X	X

TYP PAPÍRU	STANDARDNÍ ZÁSOBNÍK NA 550 LISTŮ	UNIVERZÁLNÍ PODAVAČ	VOLITELNÝ ZÁSOBNÍK NA 550 LISTŮ	OBOUSTRANNÝ TISK
Hrubá obálka	X	✓	X	X

\* Jednostranné papírové štítky jsou podporovány pro příležitostné použití při méně než 20 stránkách za měsíc. Vinylové, lékárenské nebo oboustranné štítky nejsou podporovány.

#### PODPOROVANÉ GRAMÁŽE PAPÍRU

	STANDARDNÍ ZÁSOBNÍK NA 550 LISTŮ	UNIVERZÁLNÍ PODAVAČ	VOLITELNÝ ZÁSOBNÍK NA 550 LISTŮ	OBOUSTRANNÝ TISK
Gramáž papíru	60–120 g/m <sup>2</sup> (16–32 lb)	60–216 g/m <sup>2</sup> (16–58 lb)	60–120 g/m <sup>2</sup> (16–32 lb)	60–90 g/m <sup>2</sup> (16–24 lb)



# Nastavení, instalace a konfigurace

Tato kapitola obsahuje:

Výběr umístění tiskárny .....	42
Zapojování kabelů .....	44
Aplikace Xerox® Easy Assist .....	45
Nastavení a použití aplikací spouštěných z domovské obrazovky .....	50
Nastavení a používání funkcí usnadnění .....	55
Zakládání papíru a speciálních médií.....	58
Instalace a aktualizace softwaru, ovladačů a firmwaru .....	66
Instalace hardwarových doplňků .....	70
Instalace volitelných zásobníků .....	71
Práce v síti.....	72

## Výběr umístění tiskárny


- Ponechte dostatek prostoru pro otevírání zásobníků, krytů a dvířek a pro instalaci hardwarových doplňků.
- Postavte tiskárnu blízko elektrické zásuvky.

**POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.



**POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU:** Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neumisťujte produkt do blízkosti vody nebo vlhkých míst.

- Ujistěte se, že proudění vzduchu v místnosti odpovídá nejnovější revizi normy ASHRAE 62 nebo normě 156 technického výboru CEN.
- Umístěte tiskárnu na rovný, pevný a stabilní povrch.
- Udržujte tiskárnu:
  - Čistou, suchou a nezaprášenou
  - Stranou od volně položených svorek a kancelářských spon
  - Stranou přímého vzdušného proudění klimatizací, ohřivačů nebo ventilátorů
  - Stranou přímého slunečního záření a prostředí s extrémní vlhkostí
- Dodržujte doporučenou teplotu a zabraňte výkyvům hodnot  
 Okolní teplota: 10-32,2 °C (50-90° F)  
 Skladovací teplota: 15,6-32,2 °C (60-90° F)
- Pro vhodné odvětrávání doporučujeme zachovat v okolí tiskárny volný prostor o rozměrech:

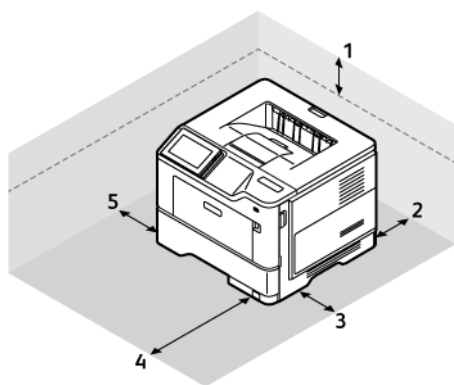

1	Nahoře	100 mm (3,9 palců)
2	Zadní strana	100 mm (3,9 palců)
3	Pravá strana	110 mm (4,3 palců)

4	Vpředu	305 mm (12 palců)
5	Levá strana	65 mm (2,6 palců)


## Zapojování kabelů

**⚠ POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU:** Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neprovádějte nastavení tohoto výrobku a nepropojujte jej s jiným zařízením, jako je napájecí kabel, fax nebo telefon, během bouřky.

**⚠ POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

**⚠ POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, použijte pouze napájecí kabel dodaný s výrobkem nebo odpovídající náhradní napájecí kabel schválený výrobcem.

**Varování – nebezpečí poškození:** Aby nedošlo ke ztrátě dat nebo poruše tiskárny, nedotýkejte se kabelu USB, jakéhokoli bezdrátového síťového adaptéru ani tiskárny samotné na vyznačených místech.

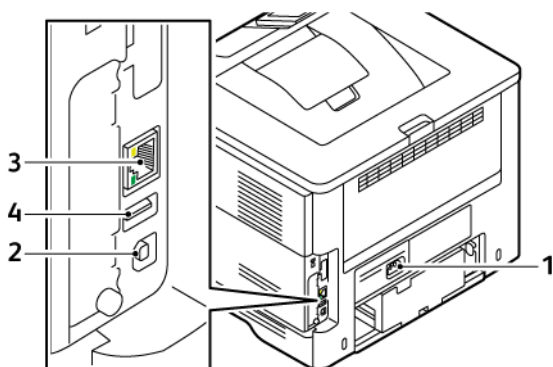

	PORT TISKÁRNÝ	FUNKCE
1	Zástrčka napájecího kabelu	Tiskárnu připojte do elektrické zásuvky.
2	Port USB tiskárny	Připojení tiskárny k počítači.
3	Port Ethernet	Připojení tiskárny k síti.
4	USB port	Připojte klávesnici nebo jakýkoli kompatibilní volitelný doplněk.

## Aplikace Xerox® Easy Assist

Aplikace Xerox Easy Assist umožňuje přístup a konfiguraci tiskárny z vašeho chytrého telefonu. Pokud chcete přistupovat k tiskárně z chytrého telefonu, stáhněte si a nainstalujte na své mobilní zařízení aplikaci Xerox Easy Assist. Pomocí aplikace Xerox Easy Assist nainstalované na chytrém telefonu můžete snadno nastavit novou tiskárnu, spravovat její konfiguraci, zobrazovat upozornění na nutnost doplnit spotřební materiál, objednávat materiál a využívat živou podporu pro řešení problémů s tiskárnou.

Pro instalaci aplikace Xerox Easy Assist na chytrém telefonu musíte načíst QR kód nebo aplikaci vyhledat v obchodu Apple App Store nebo Google Play. Jsou dva typy QR kódů pro XEA:

- **Kód pro získání aplikace XEA:** Tento QR kód slouží pro počáteční instalaci aplikace. Při první instalaci aplikace Xerox Easy Assist musíte tento QR kód načíst pomocí fotoaparátu chytrého telefonu. Tento QR kód najdete na krabici nebo v *instalační příručce* dodávané s tiskárnou.
- **QR kód pro připojení mobilního zařízení k tiskárně:** Tento QR kód slouží k nastavení bezdrátového síťového připojení mezi chytrým telefonem a tiskárnou. Může to být například připojení přes síť Wi-Fi Direct. Na tiskárnách s uživatelským rozhraním s dotykovou obrazovkou najdete tento QR kód na ovládacím panelu tiskárny v Průvodci instalací zařízení. Tento QR kód poskytuje veškeré klíčové informace pro propojení vašeho chytrého telefonu a tiskárny, aniž by bylo nutné ručně zadávat technické informace. Pro připojení k tiskárně naskenujte tento QR kód pomocí aplikace Xerox Easy Assist. Další informace viz [Připojení k aplikaci Xerox Easy Assist pro nainstalované tiskárny](#).

Hlavní funkce aplikace Xerox Easy Assist:

### Nastavení nové tiskárny

Pokud máte k dispozici QR kód nebo adresu IP, můžete pomocí aplikace Xerox Easy Assist nastavit novou tiskárnu Xerox. Na obrazovce Mé tiskárny v aplikaci stiskněte tlačítko **+** a poté možnost **Nastavení nové tiskárny**. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

Další informace viz [Přidání více tiskáren do aplikace Xerox Easy Assist](#).

### Stav tiskárny

Stav zobrazuje informace o tiskárně, například připravenost tiskárny, stav toneru a stav papíru v jednotlivých zásobnících. Prostřednictvím aplikace Xerox Easy Assist můžete objednat součástky a spotřební materiál. Pokud je stav toneru nízký, objednejte nový toner výběrem možnosti **Toner** a položky **Reorder** (Znovu objednat).

### Výstrahy

Aplikace Xerox Easy Assist vás může upozornit na chyby nebo problémy s tiskárnou. K zobrazení chybového hlášení stiskněte ikonu **zvonku**.

### Tisk

Prostřednictvím aplikace Xerox Easy Assist můžete provádět tiskové úlohy. V aplikaci vyberte svou tiskárnu a stiskněte tlačítko **Print** (Tisk). Vyberte dokument, který potřebujete ze svého mobilního zařízení vytisknout, potvrďte nastavení tisku a stiskněte tlačítko **Print** (Tisk).

### Nastavení zařízení

Z karty **Device Settings** (Nastavení zařízení) můžete prohlížet a upravovat nastavení tiskárny. Pokud jste při počátečním nastavení nenastavili heslo a chcete prohlížet nebo upravovat stávající nastavení tiskárny,

musíte heslo nastavit.

## Podpora

Prostřednictvím aplikace Xerox Easy Assist si můžete vyžádat podporu a vyhledat řešení problémů souvisejících s tiskárnou. V aplikaci vyberte svou tiskárnu a stiskněte tlačítko **Support** (Podpora). Propojí vás s živým chatbotem agenta podpory společnosti Xerox.

## Nastavení počítače

Prostřednictvím aplikace Xerox Easy Assist si můžete stáhnout ovladače tisku a snímání pro svou tiskárnu. V aplikaci vyberte svou tiskárnu a stiskněte tlačítko **Set Up Computer** (Nastavit počítač). Do pole Email (E-mail) napište svou registrovanou e-mailovou adresu a potom ji pomocí ikony **+** přidejte. Aplikace pošle na vaši e-mailovou adresu rychlý odkaz ke stažení a instalaci ovladačů tisku a snímání.

## Tisk zkušební stránky

K potvrzení správnosti všech nastavení můžete vytisknout zkušební stránku. V aplikaci vyberte svou tiskárnu a stiskněte tlačítko **Print Test Page** (Tisk zkušební stránky).

## Odebrání tiskárny

Prostřednictvím aplikace Xerox Easy Assist můžete odebrat tiskárnu. V aplikaci vyberte svou tiskárnu a stiskněte tlačítko **Remove** (Odebrat).

## INSTALACE APLIKACE XEROX® EASY ASSIST

Postup pro instalaci a použití aplikace Xerox Easy Assist:

1. Pokud si chcete pustit video s pokyny pro vybalení tiskárny, načtěte pomocí fotoaparátu chytrého telefonu QR kód z krabice nebo z instalační příručky dodávané s tiskárnou.

Podle toho, jaký telefon máte, budete vyzváni, abyste si aplikaci stáhli z obchodu Apple App Store nebo Google Play. Přijměte licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA) a postupujte podle pokynů, které se zobrazí v aplikaci.

2. Při počátečním nastavení po prvním zapnutí tiskárny se zobrazí průvodce počátečním nastavením. Na ovládacím panelu tiskárny proveďte následující kroky:

- a. Zvolte jazyk pomocí možnosti **Jazyk** a stiskněte tlačítko **Další**.

Objeví se obrazovka aplikace Xerox Easy Assist.

- b. Pokud chcete své mobilní zařízení použít k nastavení a správě tiskárny, stiskněte tlačítko **Ano**.


Objeví se obrazovka Získat aplikaci k potvrzení typu mobilního zařízení. Vyberte jednu z možností:

- **iOS:** Tuto možnost zvolte pro instalaci aplikace Xerox Easy Assist na iPhoneu.
- **Android:** Tuto možnost zvolte pro instalaci aplikace Xerox Easy Assist na mobilním zařízení se systémem Android.
- **Již mám aplikaci:** Tuto možnost zvolte, pokud jste již aplikaci Xerox Easy Assist na svém mobilním zařízení nainstalovali.


3. Pokud jste zvolili možnost iOS nebo Android, objeví se obrazovka, která vám pomůže se stažením aplikace. Na ovládacím panelu stiskněte možnost **Zobrazit kód QR**.

Objeví se obrazovka s kódem QR. Pro instalaci aplikace načtěte tento kód QR pomocí fotoaparátu chytrého telefonu.

4. Stáhněte si aplikaci Xerox Easy Assist na svůj chytrý telefon a nainstalujte ji:
  - Telefony se systémem Android: Přejděte do obchodu Google Play a vyhledejte aplikaci Xerox Easy Assist.
  - Telefony se systémem iOS nebo iPhone: Přejděte do obchodu Apple App Store a vyhledejte aplikaci Xerox Easy Assist.
5. Při první instalaci aplikace na chytrém telefonu stiskněte možnost **Souhlasím** u licenční smlouvy s koncovým uživatelem (EULA).

 Poznámka: Aplikace Xerox Easy Assist obsahuje pokyny na pomoc při vybalení tiskárny z krabice. Pokud si chcete pustit video s pokyny pro vybalení tiskárny, načtěte pomocí fotoaparátu chytrého telefonu QR kód z krabice nebo z *instalační příručky* dodávané s tiskárnou. Přijměte licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA) a postupujte podle pokynů, které se zobrazí v aplikaci.

6. Postupujte podle pokynů, které se zobrazí v aplikaci. Pro připojení chytrého telefonu k tiskárně stiskněte možnost **Připojit k tiskárně**.
7. Pro připojení k aplikaci stiskněte na ovládacím panelu tiskárny možnost **Zobrazit kód QR**. Zobrazí se druhý kód QR (kód pro připojení).
8. Načtěte kód QR pomocí aplikace Xerox Easy Assist. Postupujte podle pokynů, které se zobrazí v aplikaci. Jakmile bude připojení nastaveno, bude váš chytrý telefon a tiskárna dočasně využívat stejnou bezdrátovou síť.
9. Pomocí aplikace Xerox Easy Assist proveďte obecná nastavení a zaregistrujte tiskárnu do sítě. Mezi obecná nastavení patří Heslo správce, Připojení, Rozměry, Datum a čas, Sound (Zvuk), Úsporný režim a další.

 Poznámka: Provéřte, že váš chytrý telefon je připojený ke stejné bezdrátové nebo pevné síti jako tiskárna a že tiskárna a telefonu spolu po nastavení komunikují.

10. Proveďte počáteční nastavení v aplikaci – zadejte příslušné údaje pro vaši tiskárnu a stiskněte možnost **Complete Setup** (Dokončit nastavení).

Objeví se obrazovka Welcome (Vítejte).

11. Po počátečním nastavení můžete pomocí aplikace Xerox Easy Assist provádět následující úkony:

- Nastavení nové tiskárny
- Ověření stavu tiskárny a objednání spotřebního materiálu
- Stažení ovladače tisku a snímání
- Tisk
- Zajištění podpory při řešení problémů
- Odebrání tiskárny ze seznamu Mé tiskárny v aplikaci XEA

Funkce aplikace Xerox Easy Assist viz [Aplikace Xerox® Easy Assist](#).

## PŘIPOJENÍ K APLIKACI XEROX EASY ASSIST PRO NAINSTALOVANÉ TISKÁRNÝ

Pro instalaci a použití aplikace Xerox Easy Assist (XEA) pro tiskárnu, která je již nainstalovaná a připojená k vaší síti, můžete vyhledat kód QR na ovládacím panelu.

- **Připojení pomocí kódu QR:**
  1. Stáhněte si aplikaci Xerox Easy Assist (XEA) z obchodu Apple App Store nebo Google Play.
  2. Otevřete aplikaci XEA. Stiskněte ikonu **+** nebo možnost **Přidat** nahoře na obrazovce.
  3. Objeví se obrazovka Přidat tiskárnu. V části Přidání existující tiskárny stiskněte možnost **Kód QR**.
  4. Na ovládacím panelu tiskárny stiskněte stavový řádek nahoře na domovské obrazovce, aby se zobrazilo Centrum oznámení (Notification Center).
  5. V části Notification Center (Centrum oznámení) stiskněte ikonu kódu QR u možnosti **Connected to Network** (Připojeno k síti). Otevře se nové okno pro **připojení k mobilní aplikaci Xerox Easy Assist**, ve které se zobrazí kód QR pro připojení.
  6. Naskenujte kód QR pomocí aplikace XEA. Tiskárna bude doplněna na seznam Mé tiskárny v aplikaci XEA.
- **Připojení pomocí adresy IP:**
  1. Stáhněte si aplikaci Xerox Easy Assist (XEA) z obchodu Apple App Store nebo Google Play.
  2. Otevřete aplikaci XEA. Stiskněte ikonu **+** nebo možnost **Přidat** nahoře na obrazovce.
  3. Objeví se obrazovka Přidat tiskárnu. V části Přidání existující tiskárny stiskněte možnost **Adresa IP**.
  4. Na ovládacím panelu tiskárny vyhledejte adresu IP ve stavovém řádku nahoře na domovské obrazovce tiskárny.
  5. Zadejte adresu IP do aplikace XEA. Tiskárna bude doplněna na seznam Mé tiskárny v aplikaci XEA.

## PŘIDÁNÍ VÍCE TISKÁREN DO APLIKACE XEROX EASY ASSIST

Pokud už máte tiskárnu nastavenou v síti a dokončili jste počáteční nastavení, můžete pomocí aplikace XEA přidat další tiskárny přímo na seznam Mé tiskárny. Uvidíte stav tiskárny, můžete si stáhnout tiskové ovladače a využít podporu chatbota. Pokud chcete přidat tiskárny, které jsou v síti, otevřete na svém chytrém telefonu domovskou stránku aplikace XEA. Na obrazovce Mé tiskárny stiskněte ikonu **+** a použijte některou z těchto možností:

- **Nastavení nové tiskárny:** Pokud chcete pomocí aplikace XEA na svém chytrém telefonu nastavit novou tiskárnu, vyberte na obrazovce Přidat tiskárnu možnost **Nastavení nové tiskárny**. Postupujte podle pokynů, které se objeví na ovládacím panelu tiskárny a na vašem mobilním zařízení.
- **Přidání existující tiskárny:** Pokud chcete přidat existující tiskárnu, která je již připojená k síti, zvolte jednu z následujících možností:
  - **Kód QR:** Pokud chcete naskenovat kód QR tiskárny pomocí skeneru v aplikaci XEA, stiskněte možnost **Kód QR**. Další informace o vyhledání kódu QR na tiskárně viz [Připojení k aplikaci Xerox Easy Assist pro nainstalované tiskárny](#).
  - **Adresa IP:** Pokud chcete tiskárnu připojit ručně zadáním adresy IP, stiskněte možnost **Adresa IP**. Zadejte adresu IP tiskárny a stiskněte tlačítko **OK**. Další informace viz [Připojení k aplikaci Xerox Easy Assist pro nainstalované tiskárny](#).



- **Vyhledání síťových tiskáren v blízkém okolí:** Pokud je váš chytrý telefon připojený ke stejné bezdrátové nebo pevné síti jako tiskárna, vyberte při hledání tiskáren v okolí možnost **Tiskárny v mém okolí**. Aplikace bude hledat tiskárny v okolí nainstalované v síti.
  - Pokud aplikace tiskárnu najde, můžete ji zvolit a přidat přímo.
  - Pokud aplikace nemůže požadovanou tiskárnu najít, můžete ji přidat zadáním její adresy IP.




Poznámka: Pokud tiskárna a mobilní zařízení nemohou komunikovat, ujistěte se, zda jsou přihlášeny ve stejné síti.



## Nastavení a použití aplikací spouštěných z domovské obrazovky



### POUŽITÍ DOMOVSKÉ OBRAZOVKY

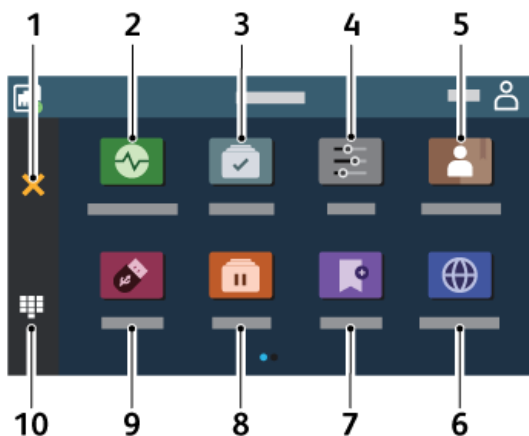

Poznámka: Domovská obrazovka se může lišit v závislosti na přizpůsobení nastavení vaší domovské obrazovky, nastavení správy a aktivních integrovaných řešeních.



	IKONA	FUNKCE
1	Tlačítko Stop nebo Storno	Zastavení aktuálního tiskového procesu.
2	Stav/spotřební materiál	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zobrazuje varovné nebo chybové zprávy, kdykoli je třeba zásah obsluhy, aby mohla tiskárna pokračovat v práci.</li> <li>Zobrazuje podrobnější informace o varování či hlášení tiskárny včetně pokynů, jak je odstranit.</li> </ul> <p> Poznámka: Toto nastavení lze také zpřístupnit stisknutím horní části domovské obrazovky.</p>
3	Tisková fronta	<p>Zobrazení všech aktuálních tiskových úloh.</p> <p> Poznámka: Toto nastavení lze také zpřístupnit stisknutím horní části domovské obrazovky.</p>

	IKONA	FUNKCE
4	Nastavení	Umožňuje přístup k nabídkám tiskárny.
5	Adresář	Umožňuje spravovat seznam kontaktů, ke kterému budou mít přístup další aplikace tiskárny.
6	Změnit jazyk	Změna jazyka displeje.  Poznámka: Někdy tato možnost není zobrazena. Není mezi výchozími ikonami na ovládacím panelu. Domovskou obrazovku si můžete upravit, aby na ní tato ikona byla zobrazena.
7	Záložky	Slouží k tisku často používaných dokumentů, které jsou uloženy na serverech nebo na webu.  Poznámka: Někdy tato možnost není zobrazena. Není mezi výchozími ikonami na ovládacím panelu. Domovskou obrazovku si můžete upravit, aby na ní tato ikona byla zobrazena.
8	Pozdržené úlohy	Zobrazení tiskových úloh, pozdržených v paměti tiskárny.
9	Jednotka USB	Tisk fotografií a dokumentů z jednotky paměti flash.
10	Klávesnice na obrazovce	Zadání čísel nebo symbolů do pole pro zadávání.

## PŘÍZPUSOBENÍ DOMOVSKÉ OBRAZOVKY

- Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.
  - IP adresu tiskárny zobrazíte na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  - Pokud používáte proxy server, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

2. Klikněte na možnost **Nastavení > Zařízení > Přizpůsobení domovské obrazovky**.
3. Provedte jednu nebo více z následujících úkonů:
  - Chcete-li přidat na domovskou obrazovku ikonu, klikněte na ikonu **+**, vyberte název aplikace a klikněte na tlačítko **Přidat**.
  - Chcete-li odebrat ikonu z domovské obrazovky, vyberte název aplikace a klikněte na tlačítko **Odebrat**.
  - Chcete-li přizpůsobit název aplikace, vyberte název aplikace, klikněte na tlačítko **Upravit** a přiřadte název. Klikněte na tlačítko **Uložit**.
  - Chcete-li obnovit název aplikace, vyberte název aplikace, klikněte na tlačítko **Upravit** a poté vyberte možnost **Uložit**.
  - Chcete-li přidat mezi aplikace mezeru, klikněte na tlačítko **+**, vyberte možnost **PRÁZDNÉ MÍSTO** a klikněte na tlačítko **Přidat**.
  - Chcete-li aplikace uspořádat, přetáhněte názvy aplikací v pořadí, v jakém je chcete mít.
  - Chcete-li obnovit výchozí domovskou obrazovku, klikněte na možnost **Obnovit domovskou obrazovku**. Klikněte na tlačítko **Obnovit** a poté na tlačítko **OK**.
4. Použijte změny.

## POUŽITÍ PŘIZPŮBENÍ DISPLEJE

Před použitím aplikace aktivujte a nastavte spořič obrazovky, prezentaci a tapetu. V prostředí serveru Embedded Web Server klikněte na možnosti **Aplikace > Přizpůsobení displeje > Konfigurovat**.

### Správa spořiče displeje a obrázků pro prezentace

1. V prostředí serveru Embedded Web Server klikněte na možnosti **Aplikace > Přizpůsobení displeje > Konfigurovat**.
2. V oblasti Spořič displeje a obrázky prezentace přidejte, upravte nebo odstraňte obrázek.
  - Můžete přidat až 10 obrázků.
  - Když je povoleno, ikony stavu se na spořiči displeje zobrazí pouze v případě, že se vyskytly chyby, varování nebo cloudová oznámení.
3. Použijte změny.

### Změna obrázku tapety

1. Na domovské obrazovce stiskněte možnost **Změnit tapetu**.
2. Vyberte obrázek, který se má použít.
3. Použijte změny.

### Spuštění prezentace z paměťové jednotky flash

1. Vložte paměťovou jednotku flash do portu USB na přední straně.

2. Na domovské obrazovce stiskněte možnost **Prezentace**.



Poznámka: Jednotku paměti flash lze po zahájení prezentace vyjmout, ale obrázky se do tiskárny neuloží. Pokud se prezentace zastaví, zobrazíte obrázky opětovným zasunutím jednotky paměti flash.

## NASTAVENÍ KVÓT ZAŘÍZENÍ

- Tato aplikace je podporována pouze v tiskárnách s volitelnou sadou pro zvýšení produktivity.
  - Informace o tom, jak nakonfigurovat nastavení aplikace, naleznete v *příručce správce kvót zařízení*.
1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.
    - IP adresu tiskárny zobrazíte na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
    - Pokud používáte proxy server, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
  2. Klikněte na položku **Aplikace > Kvóty zařízení > Konfigurovat**.
  3. V části Uživatelské účty přidejte nebo upravte uživatele, a poté nastavte uživatelské kvóty.
  4. Použijte změny.

## SPRÁVA ZÁLOŽEK


### Vytváření záložek

K tisku často používaných dokumentů, které jsou uloženy na serverech nebo na webu, použijte záložky.

1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.
  - IP adresu tiskárny zobrazíte na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  - Pokud používáte proxy server, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
2. Klikněte na **Záložky > Přidat záložku**, potom zadejte název záložky.
3. Vyberte typ protokolu adresy a poté proveďte jeden z následujících postupů:
  - Pro možnosti HTTP nebo HTTPS zadejte adresu URL, pro kterou chcete vytvořit záložku.
  - V případě protokolu HTTPS musíte používat název hostitele namísto IP adresy. Zadejte například myWebsite.com/sample.pdf namísto zadání 123.123.123.123/sample.pdf. Zkontrolujte také, zda název hostitele odpovídá hodnotě Obvyklý název (CN) v certifikátu serveru. Více informací o získání hodnoty CN v certifikátu serveru naleznete v nápovědě k webovému prohlížeči.
  - Pro možnost FTP zadejte adresu serveru FTP. Například myServer/myDirectory. Zadejte port FTP. Výchozím portem pro odesílání příkazů je port 21.
  - Pro možnost SMB zadejte adresu síťové složky. Například myServer/myShare/myFile.pdf. Zadejte název síťové domény.

- V případě potřeby zvolte typ ověření pro FTP a SMB.

Pokud chcete k záložce omezit přístup, zadejte kód PIN.

 Poznámka: Aplikace podporuje následující typy souborů: PDF, JPEG, TIFF a webové stránky HTML. Jiné typy souborů, jako DOCX a XLSX, jsou podporovány pouze u některých modelů tiskáren.


4. Klikněte na **Uložit**.

### Vytváření složek

1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.
  - IP adresu tiskárny zobrazíte na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  - Pokud používáte proxy server, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
2. Klikněte na **Záložky > Přidat složku**, potom zadejte název složky.

 Poznámka: Pokud chcete ke složce omezit přístup, zadejte kód PIN.

3. Klikněte na **Uložit**.

 Poznámka: Uvnitř složky můžete vytvářet složky nebo záložky. Postup vytváření záložek viz [Vytváření záložek](#).

### SPRÁVA KONTAKTŮ

1. Na domovské obrazovce stiskněte položku **Adresář**.
2. Proveďte jednu nebo více z následujících akcí:
  - Pokud chcete přidat kontakt, stiskněte položku **Nabídka** nahoře na obrazovce a poté položku **Vytvořit kontakt**. V případě potřeby zadejte přihlašovací metodu pro umožnění přístupu k aplikaci.
  - Pokud chcete odstranit kontakt, stiskněte položku **Nabídka** nahoře na obrazovce, stiskněte položku **Odstranit kontakty** a zvolte požadovaný kontakt.
  - Pokud chcete upravit informace o kontaktu, stiskněte jméno kontaktu.
  - Pokud chcete vytvořit skupinu, stiskněte položku **Nabídka** nahoře na obrazovce a poté položku **Vytvořit skupinu**. V případě potřeby zadejte přihlašovací metodu pro umožnění přístupu k aplikaci.
  - Pokud chcete odstranit skupinu, stiskněte položku **Nabídka** nahoře na obrazovce, stiskněte položku **Odstranit skupiny** a zvolte požadovanou skupinu.
  - Pokud chcete upravit skupinu kontaktů, stiskněte položku **SKUPINY** a zvolte název skupiny. Stiskněte znovu položku **Nabídka** a zvolte požadovanou úpravu.
3. Použijte změny.

## Nastavení a používání funkcí usnadnění

### AKTIVACE FUNKCE HLASOVÉ POKYNY

#### Na domovské obrazovce

1. Jedním pohybem pomalu jedte jedním prstem doleva a poté nahoru na displeji, dokud neuslyšíte hlasovou zprávu
  - U modelů tiskáren bez vestavěných reproduktorů si zprávu poslechněte pomocí sluchátek.
2. Pomocí dvou prstů stiskněte tlačítko **OK**.
  - Pokud gesto nefunguje, více zatlačte.

#### Z klávesnice

1. Stiskněte a podržte klávesu **5**, dokud se neozve hlasová zpráva.
  - U modelů tiskáren bez vestavěných reproduktorů si zprávu poslechněte pomocí sluchátek.
2. Stisknutím klávesy **Tab** přesuňte kurzor na tlačítko **OK** a poté stiskněte klávesu **Enter**.
  - Po aktivaci hlasových pokynů vždy používejte pro výběr veškerých položek na displeji dva prsty.
  - Jazyková podpora pro hlasové pokyny je omezená.

### DEAKTIVACE FUNKCE HLASOVÉ POKYNY

1. Jedním pohybem pomalu jedte jedním prstem doleva a poté nahoru na displeji, dokud neuslyšíte hlasovou zprávu.
  - U modelů tiskáren bez vestavěných reproduktorů si zprávu poslechněte pomocí sluchátek.
2. Dvěma prsty proveďte jeden z následujících úkonů:
  - Stiskněte tlačítko **Hlasové pokyny** a poté tlačítko **OK**.
  - Stiskněte tlačítko **Zrušit**.

Pokud gesto nefunguje, více zatlačte.
3. Hlasové pokyny můžete deaktivovat také jedním z následujících dvou způsobů:
  - Dvěma prsty poklepejte na domovskou obrazovku.
  - Stisknutím tlačítka napájení uvedte tiskárnu do režimu spánku nebo hibernace.


### NAVIGACE NA OBRAZOVCE POMOCÍ GEST







Poznámka: Většinu gest lze použít pouze tehdy, když je aktivována funkce Hlasové pokyny.



Poznámka: Pokud chcete používat gesta pro přibližování a posouvání, povolte Zvětšení.

 Poznámka: K zadávání znaků a upravení určitých nastavení použijte fyzickou klávesnici.

GESTO	FUNKCE
Přejetí jedním prstem doleva a poté nahoru	Spustí režim usnadnění. Stejným gestem režim usnadnění ukončíte.   Poznámka: Toto gesto lze použít také v případě, že je tiskárna v normálním režimu.
Dvojitě klepnutí jedním prstem	Výběr možnosti nebo položky na obrazovce, když je na ni zaostřeno.
Poklepání dvěma prsty	Výběr možnosti nebo položky na obrazovce, když na ni není zaostřeno.
Poklepání dvěma prsty na ikonu domovské obrazovky	Deaktivuje režim usnadnění.
Trojité klepnutí jedním prstem	Přiblížení nebo oddálení textu a obrázků.
Přejetí jedním prstem doprava nebo dolů	Přechod na další položku na obrazovce.
Přejetí jedním prstem doleva nebo nahoru	Přechod na předchozí položku na obrazovce.
Přejetí jedním prstem nahoru a poté dolů	Přechod na první položku na obrazovce.
Posun	Přístup k částem zvětšeného obrázku, které přesahují za hranice obrazovky.   Poznámka: Pomocí dvou prstů přetáhněte zvětšený snímek.
Přejetí jedním prstem nahoru a poté doprava	Zvýší hlasitost.   Poznámka: Toto gesto lze použít také v případě, že je tiskárna v normálním režimu.
Přejetí jedním prstem dolů a poté doprava	Sníží hlasitost.   Poznámka: Toto gesto lze použít také v případě, že je tiskárna v normálním režimu.
Přejetí jedním prstem nahoru a poté doleva	Ukončení aplikace a návrat na domovskou obrazovku.
Přejetí jedním prstem dolů a poté doleva	Návrat na předchozí nastavení.



## POUŽÍVÁNÍ KLÁVESNICE NA OBRAZOVCE

Když se zobrazí klávesnice na obrazovce, proveďte jeden nebo více z následujících kroků:

- Stisknutí klávesy umožňuje oznámit znak nebo jej zadat do pole.
- Přetažení prstu přes různé znaky umožňuje oznámit znak nebo jej zadat do pole.
- Stisknutí textového pole dvěma prsty oznámí znaky v poli.
- Použitím klávesy **mazání** (backspace) můžete znaky mazat.

## POVOLENÍ REŽIMU ZVĚTŠENÍ

1. Jedním pohybem pomalu jedte jedním prstem doleva a poté nahoru na displeji, dokud neuslyšíte hlasovou zprávu.
  - U modelů tiskáren bez vestavěných reproduktorů si zprávu poslechněte pomocí sluchátek.
2. Dvěma prsty proveďte následující úkony:
  - a. Stiskněte **režim Zvětšení**.
  - b. Stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud gesto nefunguje, více zatlačte.

Více informací o pohybu na zvětšené obrazovce viz [Navigace na obrazovce pomocí gest](#).

## NASTAVENÍ VÝCHOZÍ HLASITOSTI SLUCHÁTEK

1. Na domovské obrazovce stiskněte položky **Nastavení > Zařízení > Přístupnost**.
2. Upravte hlasitost zvuku ve sluchátkách.



Poznámka: Hlasitost se obnoví na výchozí hodnotu poté, co uživatel opustí režim usnadnění nebo když se tiskárna probudí z režimu spánku nebo hibernace.

## NASTAVENÍ VÝCHOZÍ HLASITOSTI VNITŘNÍHO REPRODUKTORU

1. Na domovské obrazovce stiskněte ikonu klávesnice.
2. Upravte hlasitost.
 

Pokud je aktivován tichý režim, zvuková upozornění jsou vypnutá. Toto nastavení také zpomaluje výkon tiskárny.

Hlasitost se obnoví na výchozí hodnotu poté, co uživatel opustí režim usnadnění nebo když se tiskárna probudí z režimu spánku nebo hibernace.

## Zakládání papíru a speciálních médií

### NASTAVENÍ FORMÁTU A TYPU PAPÍRU


1. Na ovládacím panelu přejděte na **Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru**, a poté zvolte zdroj papíru.
2. Nastavte formát a typ papíru.


### KONFIGURACE NASTAVENÍ UNIVERZÁLNÍHO PAPÍRU

1. Na domovské obrazovce stiskněte možnost **Nastavení > Papír > Konfigurace médií > Univerzální nastavení**.
2. Nakonfigurujte nastavení.


### VLOŽENÍ PAPÍRU DO ZÁSOBNÍKU

1. Vyjměte zásobník.

 Poznámka: Pokud chcete předejít uváznutí papíru, nevyjímejte při probíhajícím tisku zásobník.

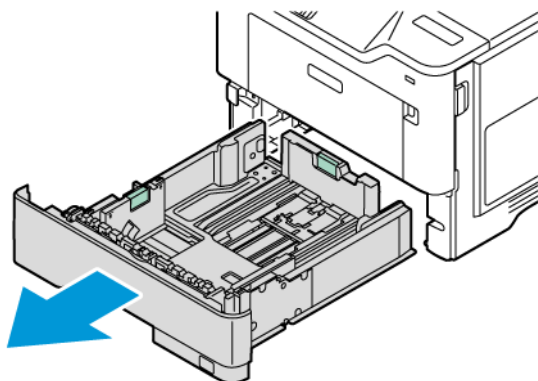

2. Nastavte vodící lišty na formát vkládaného papíru.

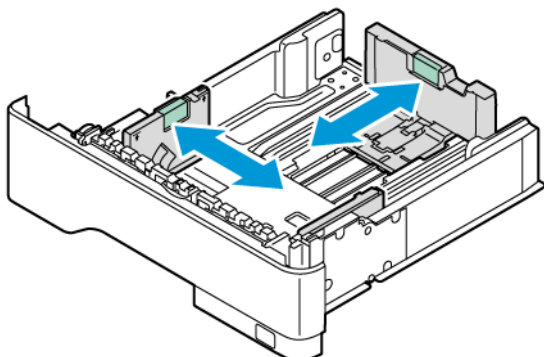


3. Papír před vložením provětrejte prolistováním a vyrovnejte hrany.




4. Vložte stoh papíru potiskovanou stranou dolů a ujistěte se, že jsou vodítka papíru správně umístěná.


- Pro jednostranný tisk položte hlavičkové papíry lícem dolů, záhlavím k přední straně zásobníku.

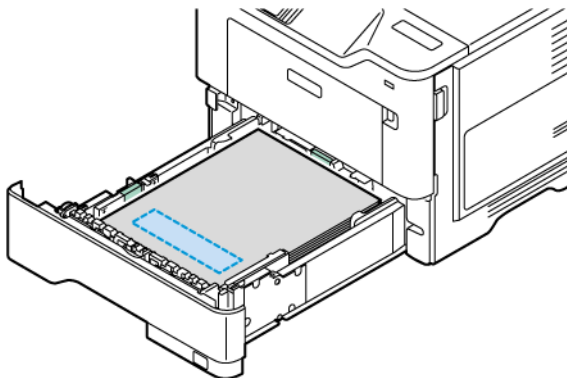


- Pro oboustranný tisk položte hlavičkové papíry lícem nahoru, záhlavím k zadní straně zásobníku.

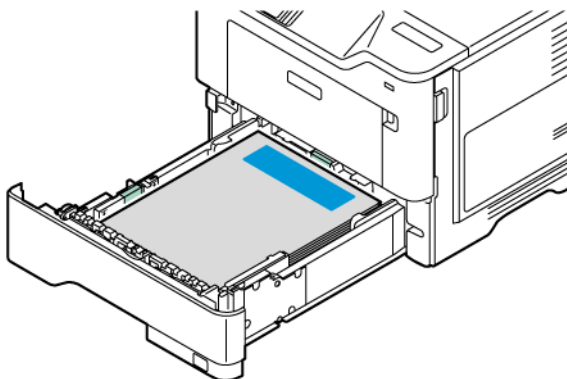


- Vložte papír do zásobníku s děrovačem na pravé straně zásobníku.

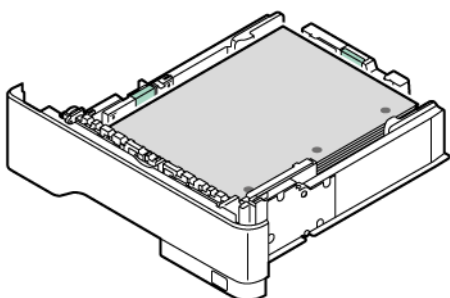

- Vložte štítky do zásobníku lícem nahoru a upravte délku a šířku vodítek papíru tak, aby odpovídaly štítkům.

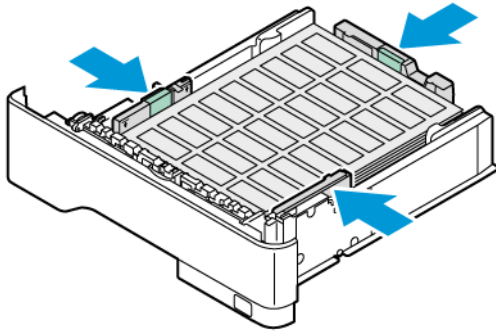


- Nezasouvejte papír do zásobníku
5. Abyste předešli uvíznutí papíru, ujistěte se, že výška stohu papíru nepřesahuje indikátor značky maximálního množství papíru.

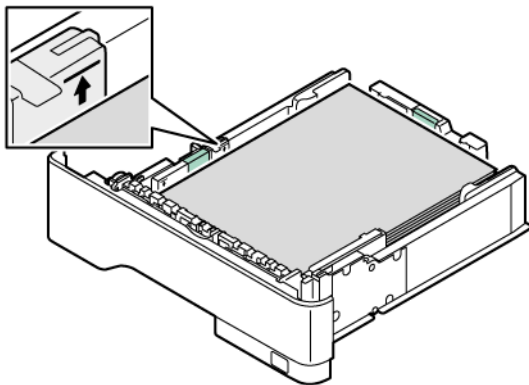

6. Vložte zásobník.
7. V případě potřeby nastavte formát a typ papíru podle papíru vloženého do zásobníku.

## VKLÁDÁNÍ MÉDIÍ DO UNIVERZÁLNÍHO PODAVAČE

1. Otevřete univerzální podavač.

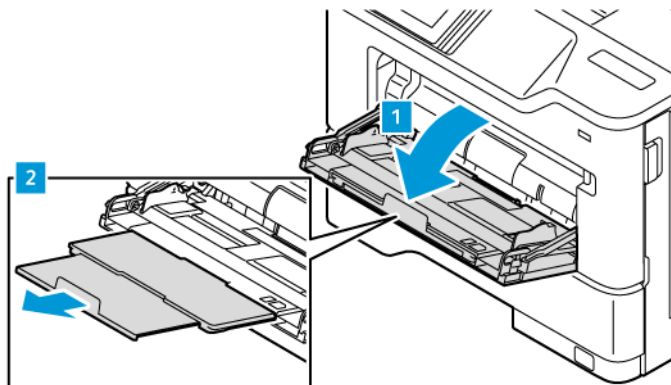


2. Papír před vložením ohněte, promněte a vyrovnejte hrany.




3. Vložte stoh papíru stranou tisku nahoru.

- Chcete-li tisknout jednostranně, položte hlavičkové papíry lícem nahoru, záhlavím k zadní straně tiskárny.

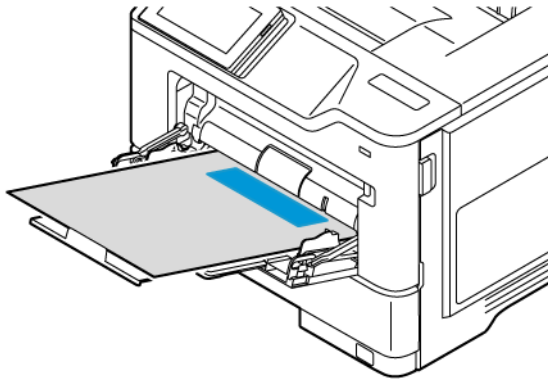


- Pro oboustranný tisk položte hlavičkové papíry lícem dolů, záhlavím k přední straně tiskárny.

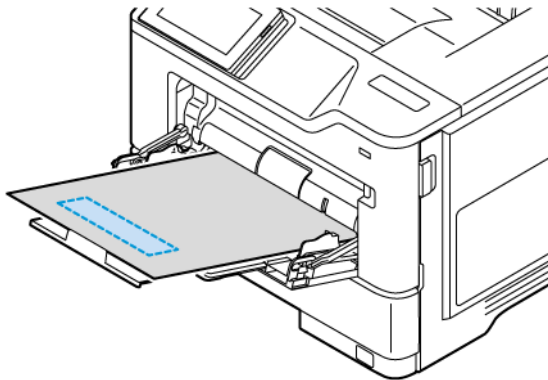


- Obálky vkládejte chlopni na levou stranu a dolů.




**POZOR – NEBEZPEČÍ PŘEKLOPENÍ:** Nepoužívejte obálky se známkami, sponkami, prasklinami, okénky, barevnými okraji nebo samolepicími plochami.

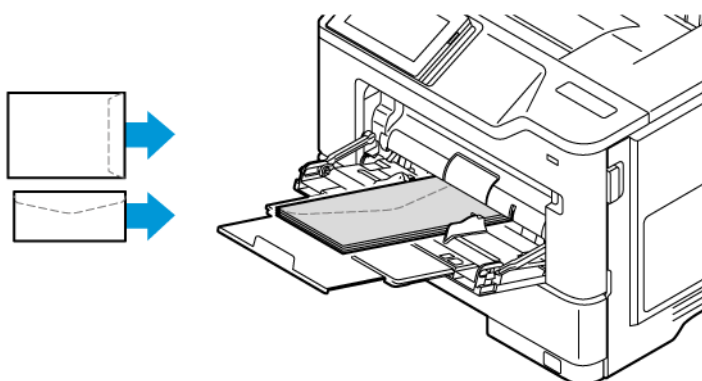


- Vložte papír do zásobníku s děrovačem na pravé straně zásobníku.

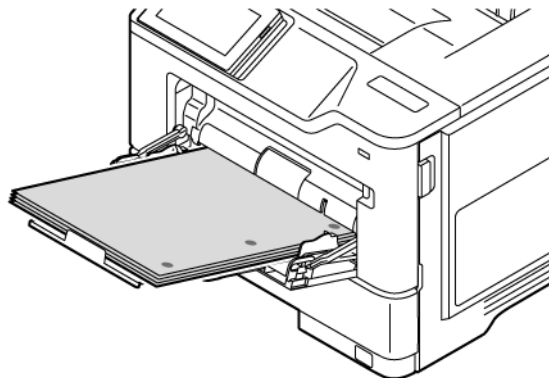

- Vložte štítky do zásobníku lícem nahoru a upravte délku a šířku vodítek papíru tak, aby odpovídaly štítkům.

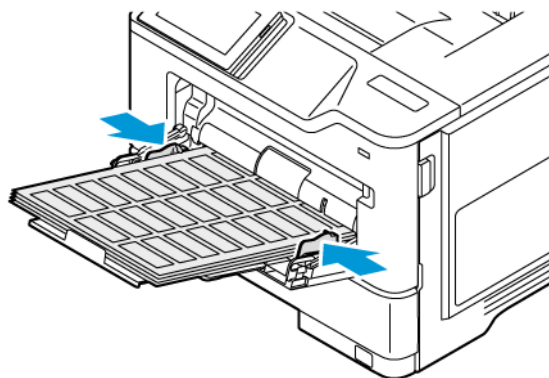

4. Nastavte vodící lištu na formát vkládaného papíru.

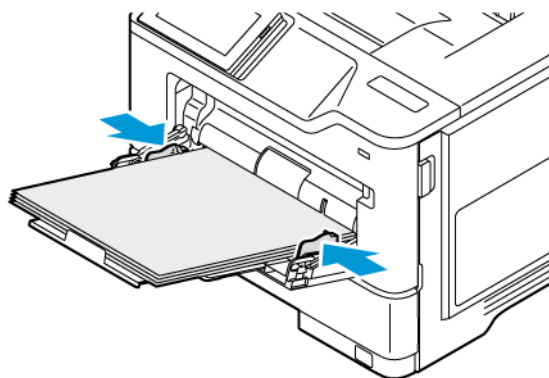

5. Na ovládacím panelu v nabídce papír nastavte formát a typ papíru, odpovídající vloženému papíru ve víceúčelovém podavači.



## PROPOJOVÁNÍ ZÁSObNÍKŮ

1. Na domovské obrazovce stiskněte položky **Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku** a zvolte zdroj papíru.
2. Nastavte shodný formát a typ papíru se zásobníky, které připojujete.
3. Na domovské obrazovce stiskněte položky **Nastavení > Zařízení > Údržba > Nabídka konfigurace > Konfigurace zásobníku > Spojování zásobníků**.
4. Vyberte možnost **Automaticky**.

Chcete-li zásobníky odpojit, dbejte na to, aby měly shodný formát a typ papíru.

**Varování:** Teplota fixační jednotky se liší podle vybraného typu papíru. Chcete-li předejít problémům s tiskem, dbejte na shodu nastavení typu papíru v tiskárně s papírem vloženým do zásobníku.

## Instalace a aktualizace softwaru, ovladačů a firmwaru

### INSTALACE SOFTWARU TISKÁRNÝ



Poznámka: Tiskový ovladač je součástí softwarového instalačního balíčku.



Poznámka: Pro počítače Macintosh se systémem mac OS verze 10.7 nebo novější není nutné instalovat ovladač pro tisk na tiskárně certifikované pro technologii AirPrint. Jestliže chcete používat uživatelské tiskové funkce, stáhněte tiskový ovladač.

1. Opatřete si kopii softwarového instalačního balíčku.
  - Ze softwarového disku CD dodaného s tiskárnou.
  - Přejděte na adresu [www.xerox.com](http://www.xerox.com).
2. Spusťte instalační program a poté postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.

### PŘIDÁNÍ TISKÁREN DO POČÍTAČE

Než začnete, provedte některý z těchto kroků:

- Připojte tiskárnu a počítač do stejné sítě. Další informace o připojení tiskárny do sítě najdete v části [Připojení tiskárny k síti Wi-Fi](#).
- Připojte počítač do tiskárny. Další informace viz [Připojení počítače k tiskárně](#).
- Připojte tiskárnu k počítači kabelem USB. Další informace viz [Zapojování kabelů](#).



Poznámka: USB kabel se prodává samostatně.

### Uživatelé se systémem Windows

1. Z počítače nainstalujte tiskový ovladač.  
Další informace viz [Instalace softwaru tiskárny](#).
2. Otevřete složku tiskáren a klikněte na možnost **Přidat tiskárnu nebo skener**.

3. V závislosti na připojení tiskárny proveďte jeden z následujících postupů:
  - Vyberte v seznamu tiskárnu a klikněte na tlačítko **Přidat zařízení**.
  - Klikněte na položku **Zobrazit tiskárny s Wi-Fi Direct**, vyberte tiskárnu a klikněte na tlačítko **Přidat zařízení**.
  - Klikněte na položku **Požadovaná tiskárna není v seznamu** a v okně Přidat tiskárnu postupujte takto:
  - Vyberte možnost **Přidat tiskárnu pomocí TCP/IP adresy nebo hostitelského názvu** a klikněte na tlačítko **Další**.
  - Do pole Hostitelský název či IP adresa zadejte IP adresu tiskárny a klikněte na tlačítko **Další**.
  - Adresu IP tiskárny zobrazíte na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  - Pokud používáte proxy server, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
  - Vyberte tiskový ovladač a klikněte na tlačítko **Další**.
  - Vyberte možnost **Použít aktuálně nainstalovaný ovladač (doporučeno)** a klikněte na tlačítko **Další**.
  - Zadejte název tiskárny a klikněte na tlačítko **Další**.
  - Vyberte možnost sdílení tiskárny a klikněte na tlačítko **Další**.
  - Klikněte na tlačítko **Dokončit**.

### Uživatelé se systémem Macintosh

1. Z počítače otevřete složku **Tiskárny a skenery**.
2. Klikněte na ikonu **+**, a poté vyberte tiskárnu.
3. V nabídce **Použít** vyberte tiskový ovladač.  
Chcete-li použít tiskový ovladač Macintosh, vyberte možnost **AirPrint** nebo **Zabezpečený AirPrint**.  
Jestliže chcete používat uživatelské tiskové funkce, vyberte tiskový ovladač. Instalace ovladače viz [Instalace softwaru tiskárny](#).
4. Přidejte tiskárnu.

### AKTUALIZACE FIRMWAREU

Chcete-li zvýšit výkon tiskárny a opravit problémy, pravidelně aktualizujte firmware tiskárny.

Další informace o aktualizaci firmwaru zařízení získáte od svého obchodního zástupce.

1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu IP tiskárny do pole adresy.
  - Adresu IP tiskárny zobrazíte na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  - Pokud používáte proxy server, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
2. Klikněte na položky **Nastavení > Zařízení > Aktualizace softwaru**.

3. Vyberte jednu z následujících možností:

- Klikněte na položky **Zkontrolovat aktualizace > Souhlasím spusťte aktualizaci**.
- Pro nahrání souboru z paměti flash postupujte následovně:

1. Vyhledejte soubor na jednotce flash.



Poznámka: Nezapomeňte rozbalit soubor ZIP se softwarem.

2. Klikněte na **Nahrát > Zahájit**.

## EXPORT NEBO IMPORT KONFIGURAČNÍHO SOUBORU

Nastavení konfigurace tiskárny můžete exportovat do textového souboru a poté importovat a použít u jiných tiskáren.

1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.
  - Adresu IP tiskárny zobrazíte na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  - Pokud používáte proxy server, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
2. V prostředí serveru Embedded Web Server klepněte na možnost **Export konfigurace** nebo **Import konfigurace**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Pokud tiskárna podporuje aplikace, proveďte následující kroky:
  - a. Klikněte na možnost **Aplikace**, vyberte aplikaci a klikněte na možnost **Konfigurovat**.
  - b. Klepněte na možnost **Export** nebo **Import**.

## PŘIDÁNÍ DOSTUPNÝCH VOLITELNÝCH DOPLŇKŮ DO OVLADAČE TISKÁRNÝ

### Uživatelé se systémem Windows

1. Otevřete složku Tiskárny.
2. Vyberte tiskárnu, kterou chcete aktualizovat, a poté proveďte některou z následujících akcí:
  - V systému Windows 7 nebo novějším vyberte **Spravovat, Vlastnosti tiskárny**, vyberte kartu **Nastavení zařízení** nebo **Konfigurace** v závislosti na typu tiskového ovladače.
  - Zkontrolujte nebo změňte možnosti.
3. Zvolte **OK** pro přijetí možností.

### Uživatelé se systémem Macintosh

1. V nabídce počítače Apple vyberte možnost Systémové předvolby, a poté vyberte položku **Možnosti a spotřební materiál**.
2. Přejděte na seznam možností hardwaru a poté přidejte veškeré nainstalované volitelné doplňky.

3. Použijte změny.

## Instalace hardwarových doplňků

Dostupné interní možnosti:


- Sada pro zvýšení produktivity, která obsahuje 500GB pevný disk (HDD)
- Volitelný adaptér bezdrátové sítě
  - 802.11a/b/g/n/ac

## Instalace volitelných zásobníků

**⚠ Upozornění:** Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, jestliže potřebujete získat přístup k desce řadiče nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte veškeré kabely vedoucí k tiskárně.

1. Vypněte tiskárnu.
2. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a poté z tiskárny.
3. Vybalte volitelný zásobník a poté odstraňte veškerý obalový materiál.
4. Vyrovnajte tiskárnu s volitelným zásobníkem a usadte tiskárnu na místo.

**⚠ POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Přesahuje-li hmotnost tiskárny 20 kg (44 lb.), může být k jejímu bezpečnému zdvižení třeba nejméně dvou osob.

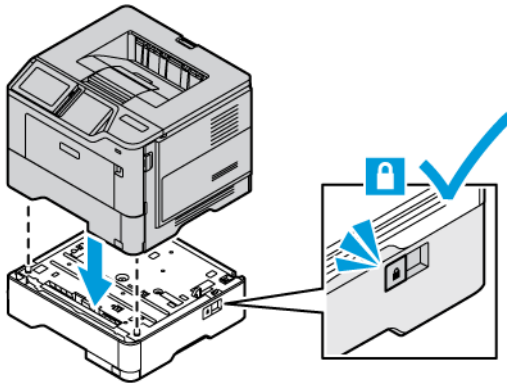

5. Zapojte napájecí kabel do tiskárny, a poté jej zapojte do elektrické zásuvky.

**⚠ POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

6. Zapněte tiskárnu.  
Přidejte zásobník do ovladače tiskárny, aby byl k dispozici pro tiskové úlohy. Další informace viz [Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny](#).

## Práce v síti

### PŘIPOJENÍ TISKÁRNY K SÍTI WI-FI

Zkontrolujte, zda je možnost Aktivní adaptér nastavena na hodnotu Automaticky. Na domovské obrazovce stiskněte možnost **Nastavení > Síť/porty > Přehled sítě > Aktivní adaptér**.

#### Použití ovládacího panelu

1. Na domovské obrazovce stiskněte **Nastavení > Síť/porty > Bezdrátové > Nastavit na panelu tiskárny > Vybrat síť**.
2. Vyberte síť Wi-Fi a zadejte heslo sítě.



Poznámka: U modelů tiskáren podporujících síť Wi-Fi se během nastavení zobrazí výzva k nastavení sítě Wi-Fi.

### PŘIPOJENÍ TISKÁRNY K BEZDRÁTOVÉ SÍTI POMOCÍ WI-FI ZABEZPEČENÉHO NASTAVENÍ (WPS)

Než začnete, zkontrolujte následující body:

- Přístupový bod (bezdrátový směrovač) je certifikován pro metodu WPS nebo je WPS kompatibilní. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s přístupovým bodem.
- V tiskárně je nainstalován adaptér bezdrátové sítě. Další informace najdete v návodu, který byl dodán s adaptérem.
- Možnost Aktivní adaptér je nastavena na hodnotu Automaticky. Na domovské obrazovce stiskněte možnost **Nastavení > Síť/porty > Přehled sítě > Aktivní adaptér**.

#### Pomocí metody tlačítek

1. Na domovské obrazovce vyberte možnost **Nastavení > Síť/Porty > Bezdrátová > Chráněné nastavení Wi-Fi > Spustit metodu tlačítka**.
2. Postupujte podle pokynů na displeji.

#### Použití metody s využitím PIN kódu

1. Na domovské obrazovce vyberte možnost **Nastavení > Síť/porty > Bezdrátová > Nastavení zabezpečené Wi-Fi > Spustit metodu pomocí kódu PIN**.
2. Zkopírujte osmimístný PIN kód WPS.
3. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu vašeho přístupového bodu.
  - IP adresu zjistíte v dokumentaci dodané s přístupovým bodem.
  - Pokud používáte proxy server, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.



4. Otevřete nastavení WPS. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s přístupovým bodem.
5. Zadejte osmimístný PIN kód a uložte změny.

## KONFIGURACE FUNKCE WI-FI DIRECT

Wi-Fi Direct je technologie peer-to-peer založená na Wi-Fi, která umožňuje bezdrátovým zařízením připojit se přímo k tiskárně s podporou Wi-Fi Direct bez použití přístupového bodu (bezdrátového routeru).

Zkontrolujte, zda je možnost Aktivní adaptér nastavena na hodnotu Automaticky. Na domovské obrazovce stiskněte možnost **Nastavení > Síť/porty > Přehled sítě > Aktivní adaptér**.

1. Z domovské obrazovky klikněte na **Nastavení > Síť/porty > Wi-Fi Direct**.
2. Nakonfigurujte nastavení.
  - **Povolit Wi-Fi Direct:** Umožňuje tiskárně vysílat vlastní síť Wi-Fi Direct.
  - **Název Wi-Fi Direct:** Přiřadí jméno síti Wi-Fi Direct.
  - **Heslo pro Wi-Fi Direct:** Přiřadí heslo pro zabezpečení bezdrátové sítě při použití připojení peer-to-peer.
  - **Zobrazit heslo na stránce nastavení:** Zobrazí heslo stránky nastavení sítě.
  - **Automaticky přijímat žádosti tlačítka:** Umožňuje tiskárně automaticky přijímat žádosti o připojení.



Poznámka: Automatické přijímání požadavků na stiskem tlačítka není zabezpečeno.

- Ve výchozím nastavení není heslo sítě Wi-Fi Direct na displeji tiskárny viditelné. Chcete-li zobrazit heslo, povolte ikonu prohlížení hesla. Na ovládacím panelu přejděte do **Nastavení > Zabezpečení > Různé > Povolit zobrazení hesla/PIN**.
- Chcete-li znát heslo sítě Wi-Fi Direct, aniž byste jej zobrazovali na displeji tiskárny, přejděte na ovládacím panelu na **Nastavení > Sestavy > Síť > Stránka nastavení sítě**.

## PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ K TISKÁRNĚ

Před připojením mobilního zařízení zkontrolujte, zda je nakonfigurovaná síť Wi-Fi Direct. Další informace viz [Konfigurace funkce Wi-Fi Direct](#).


### Připojení pomocí Wi-Fi Direct pro mobilní zařízení se systémem Android



Poznámka: Tyto instrukce platí pouze pro mobilní zařízení se OS Android.

1. V mobilním zařízení přejděte do nabídky nastavení.
2. Povolte funkci **Wi-Fi** a poté klepněte na položku **Wi-Fi Direct**.
3. Zvolte název sítě Wi-Fi Direct tiskárny.
4. Potvrďte připojení na ovládacím panelu tiskárny.


### Připojení pomocí Wi-Fi Direct pro mobilní zařízení se systémem iOS

 Poznámka: Tyto instrukce platí pouze pro mobilní zařízení s operačním systémem iOS.

1. V mobilním zařízení přejděte do nabídky nastavení.
  2. Klikněte na ikonu bezdrátové sítě, potom zvolte název sítě Wi-Fi Direct tiskárny.  
Před název sítě Wi-Fi Direct je přidán řetězec DIRECT-xy (kde xy jsou dva náhodné znaky).
  3. Zadejte heslo sítě Wi-Fi Direct.
- Po odpojení od sítě Wi-Fi Direct přepněte své mobilní zařízení zpět na předchozí síť.

### Připojení pomocí sítě Wi-Fi

1. V mobilním zařízení přejděte do nabídky nastavení.
2. Klikněte na **Wi-Fi**, a potom zvolte název sítě Wi-Fi Direct tiskárny.

 Poznámka: Před název sítě Wi-Fi Direct je přidán řetězec DIRECT-xy (kde xy jsou dva náhodné znaky).

3. Zadejte heslo sítě Wi-Fi Direct.

## PŘIPOJENÍ POČÍTAČE K TISKÁRNĚ

Před připojením počítače zkontrolujte, zda je nakonfigurovaná síť Wi-Fi Direct. Další informace viz [Konfigurace funkce Wi-Fi Direct](#).

### Uživatelé se systémem Windows

1. Otevřete složku tiskáren a klikněte na možnost **Přidat tiskárnu nebo skener**.
2. Klikněte na možnost **Zobrazit tiskárny s Wi-Fi Direct**, a potom zvolte název sítě Wi-Fi Direct tiskárny.
3. Z displeje tiskárny si opište osmimístný PIN tiskárny.
4. Zadejte PIN do počítače.  
Pokud není ovladač tisku již instalován, OS Windows si stáhne potřebný ovladač.

### Uživatelé se systémem Macintosh

1. Klikněte na ikonu bezdrátové sítě a poté zvolte název sítě Wi-Fi Direct tiskárny.  
Před název sítě Wi-Fi Direct je přidán řetězec DIRECT-xy (kde xy jsou dva náhodné znaky).
2. Zadejte heslo sítě Wi-Fi Direct.  
Po odpojení od sítě Wi-Fi Direct přepněte počítač zpět na předchozí síť.

## DEAKTIVACE SÍTĚ WI-FI

1. Na domovské obrazovce stiskněte možnost **Nastavení > Síť/porty > Přehled sítě > Aktivní adaptér > Standardní síť**.
2. Postupujte podle pokynů na displeji.

### KONTROLA PŘIHOJENÍ TISKÁRNY

1. Na domovské obrazovce stiskněte možnost **Nastavení > Zprávy > Síť > Stránka nastavení sítě**.
2. Zkontrolujte první část stránky a ověřte, že stav je Připojeno.

Pokud je stav Nepřipojeno, je možné, že síť LAN není aktivní nebo je odpojený či vadný síťový kabel. Požádejte o pomoc správce.




## Zabezpečení tiskárny

Tato kapitola obsahuje:

Vyhledání slotu zabezpečení.....	78
Vymazání paměti tiskárny.....	79
Mazání paměťové jednotky tiskárny.....	80
Obnovení výchozích továrních nastavení.....	81

## Vyhledání slotu zabezpečení

Tiskárna je vybavena funkcí bezpečnostního zámku. Připevněte bezpečnostní zámek kompatibilní s většinou přenosných počítačů ve vyznačeném místě, abyste zajistili tiskárnu na místě.

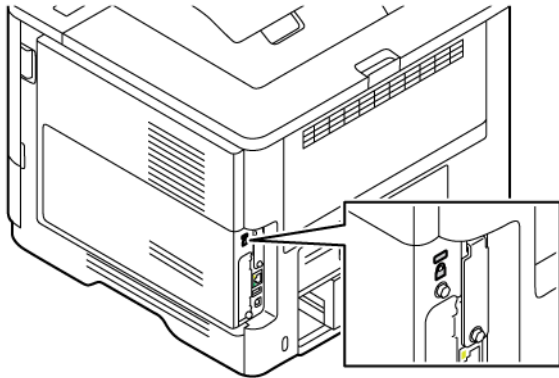

## Vymazání paměti tiskárny

Chcete-li vymazat dočasnou paměť nebo data z vyrovnávací paměti tiskárny, vypněte tiskárnu.

Chcete-li vymazat trvalou paměť nebo jednotlivá nastavení, nastavení zařízení a sítě, nastavení zabezpečení a integrovaná řešení, postupujte následovně:

1. Z domovské obrazovky stiskněte **Nastavení > Zařízení > Údržba > Vymazat paměť tiskárny**.
2. Zaškrtněte políčko **Vymazat všechny informace v energeticky nezávislé paměti** a poté v závislosti na modelu tiskárny stiskněte možnost **Vymazat** nebo **OK**.
3. Stiskněte možnost **Spustit průvodce úvodním nastavením** nebo **Ponechat tiskárnu offline** a poté v závislosti na modelu tiskárny stiskněte tlačítko **Další** nebo **OK**.
4. Spusťte operaci.



Poznámka: Tento proces také zničí šifrovací klíč, který se používá k ochraně uživatelských dat. Zničení šifrovacího klíče způsobí, že data nelze obnovit.

## Mazání paměťové jednotky tiskárny



Poznámka: Tato aplikace je podporována pouze na tiskárnách s volitelnou sadou pro zvýšení produktivity.

1. Na domovské obrazovce stiskněte položky **Nastavení > Zařízení > Údržba > Vymazání pevného tisku**.
2. U pevného disku stiskněte zaškrťovací políčko u možnosti **Pročistit všechny informace na pevném disku**, stiskněte tlačítko **VYMAZAT**, a poté zvolte způsob vymazání dat.



Poznámka: Proces ošetření pevného disku může trvat od několika minut až po více než hodinu a během této doby nebude tiskárna dostupná pro jiné úlohy.

3. Spusťte operaci.



## Obnovení výchozích továrních nastavení

1. Na domovské obrazovce stiskněte položky **Nastavení > Zařízení > Obnovit výchozí nastavení od výrobce**.
2. Stiskněte možnost **Obnovit nastavení** a vyberte nastavení, které chcete obnovit.
3. Stiskněte tlačítko **Obnovit**.
4. Spustíte operaci.



# Tisk

Tato kapitola obsahuje:

Tisk z počítače .....	84
Tisk z mobilního zařízení .....	85
Tisk z paměťové jednotky flash .....	86
Podporované jednotky flash a typy souborů .....	87
Konfigurace důvěrných úloh (Zabezpečený tisk) .....	88
Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh .....	89
Tisk seznamu ukázek písma .....	90
Umístění oddělovacích listů mezi kopie .....	91
Zrušení tiskové úlohy .....	92
Nastavení sytosti toneru .....	93

## Tisk z počítače



Poznámka: U štítků, tvrdého papíru a obálek nastavte před vytisknutím dokumentu formát a typ papíru.

1. V dokumentu, který se chystáte vytisknout, otevřete dialogové okno Tisk.
2. V případě potřeby upravte nastavení.
3. Vytiskněte dokument.

## Tisk z mobilního zařízení

Informace o tisku z chytrého telefonu pomocí aplikace Xerox® Easy Assist viz [Aplikace Xerox® Easy Assist](#).

### TISK Z MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ POMOCÍ TISKOVÉ SLUŽBY MOPRIA™

Mopria Print Service je služba pro mobilní tisk z mobilních zařízení se systémem Android™ verze 5.0 a novější. Umožňuje tisknout přímo na jakoukoliv tiskárnu s certifikací Mopria.



Poznámka: Nezapomeňte si z obchodu Google Play™ stáhnout aplikaci Mopria Print Service a aktivovat ji v mobilním zařízení.

1. Z mobilního zařízení se systémem Android spusťte kompatibilní aplikaci nebo vyberte dokument ze správce souborů.
2. Klepněte na **Více možností** a poté na **Tisk**.
3. Vyberte tiskárnu, a poté dle potřeby upravte nastavení.
4. Dotkněte se položky **Tisk**.

### TISK Z MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ POMOCÍ AIRPRINT®

Softwarová funkce AirPrint je služba pro mobilní tisk, která umožňuje odesílat tisk přímo ze zařízení Apple do tiskáren certifikovaných pro technologii AirPrint.



Poznámka:

- Ujistěte se, zda jsou zařízení Apple i tiskárna připojeny ke stejné síti. Pokud má síť více bezdrátových rozbočovačů, ujistěte se, že jsou obě zařízení připojena ke stejné podsíti.
- Tato aplikace je podporována pouze v některých zařízeních Apple.

1. V mobilním zařízení zvolte ve správci souborů dokument nebo spusťte kompatibilní aplikaci.
2. Klepněte na **Sdílet** a poté na **Tisk**.
3. Vyberte tiskárnu a poté dle potřeby upravte nastavení.
4. Vytiskněte dokument.

### TISK Z MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ POMOCÍ SÍTĚ WI-FI DIRECT®

Wi-Fi Direct je tisková služba, která umožňuje odesílat tisk do jakékoliv tiskárny, podporující službu Wi-Fi Direct.




Poznámka: Zkontrolujte, že je mobilní zařízení připojeno k tiskárně pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi Direct. Další informace získáte v části [Připojení mobilního zařízení k tiskárně](#).

1. Z vašeho mobilního zařízení spusťte kompatibilní aplikaci nebo vyberte dokument ze správce souborů.
2. Klepněte na **Více možností**, potom na **Tisk**.
3. Vyberte tiskárnu, a poté dle potřeby upravte nastavení.
4. Vytiskněte dokument.

## Tisk z paměťové jednotky flash

1. Vložte jednotku paměti flash.

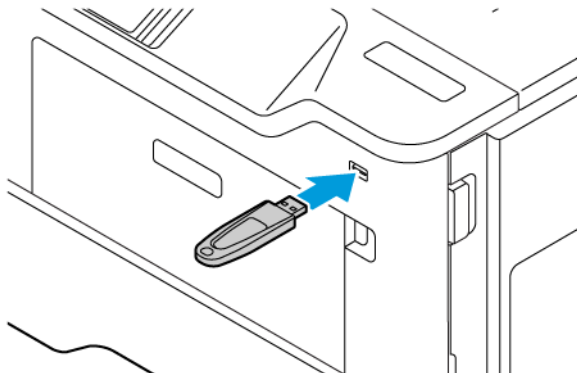

Poznámka:

- Vložíte-li jednotku flash, když se zobrazí chybová zpráva, tiskárna jednotku flash ignoruje.
  - Pokud vložíte jednotku paměti flash během zpracování jiných tiskových úloh tiskárnou, zobrazí se na displeji zpráva Zaneprázdněna.
2. Na displeji stiskněte dokument, který chcete vytisknout.  
V případě potřeby nakonfigurujte ostatní tisková nastavení.
  3. Vytiskněte dokument.

Chcete-li vytisknout další dokument, stiskněte možnost **Jednotka USB**.

**Varování:** Během aktivního tisku, čtení nebo zápisu na paměťové zařízení se nedotýkejte tiskárny ani jednotky flash ve vyznačené oblasti, aby nedošlo ke ztrátě dat nebo poruše tiskárny.



## Podporované jednotky flash a typy souborů

### JEDNOTKY PAMĚTI FLASH

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB a 32 GB)
- SanDisk Cruzer Micro (16 GB a 32 GB)
- PNY Attache (16 GB a 32 GB)



Poznámka:



- Tiskárna podporuje vysokorychlostní jednotky paměti flash se standardem plné rychlosti.
- Jednotky paměti flash musí podporovat systém souborů FAT.

### TYPY SOUBORŮ

DOKUMENTY	OBRÁZKY
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDF (verze 1.7 nebo starší)</li> <li>• Formáty souborů Microsoft (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• JPEG nebo JPG</li> <li>• TIFF nebo TIF</li> <li>• GIF</li> <li>• BMP</li> <li>• PNG</li> <li>• PCX</li> <li>• DCX</li> </ul>

## Konfigurace důvěrných úloh (Zabezpečený tisk)

1. Z domovské obrazovky stiskněte **Nastavení > Zabezpečení > Nastavení důvěrného tisku**.
2. Nakonfigurujte nastavení.

NASTAVENÍ	POPIS
Max. počet neplatných kódů PIN	Nastaví limit pro zadání neplatného kódu PIN.  Poznámka: Po dosažení tohoto limitu se odstraní tiskové úlohy s tímto uživatelským jménem.
Doba platnosti důvěrné úlohy	U každé pozdržené úlohy nastaví individuální dobu vypršení platnosti, než se automaticky odstraní z paměti tiskárny a z pevného disku.  Poznámka: Pozdržená úloha je buď důvěrná, opakovaná, vyhrazená, nebo ověřovací.
Doba platnosti opakované úlohy	Nastaví dobu platnosti tiskových úloh, které chcete opakovat.
Doba platnosti ověřené úlohy	Nastaví dobu vypršení platnosti pro tisk kopie úlohy, abyste mohli zkontrolovat její kvalitu před tiskem zbývajících kopií.
Doba platnosti vyhrazené úlohy	Nastaví dobu vypršení pro úlohy, které chcete uložit do tiskárny pro pozdější tisk.
Vyžadovat pozdržení všech úloh	Nastaví tiskárnu pro pozdržení všech tiskových úloh.
Zachovat duplicitní dokumenty	Nastavte tiskárnu na tisk všech dokumentů se stejným názvem souboru.



## Tisk důvěrných a jiných pozdržených úloh

### UŽIVATELÉ SE SYSTÉMEM WINDOWS

Při použití tiskového ovladače proveďte následující kroky:

1. Otevřete dokument a klikněte na položky **Soubor > Tisk**.
2. Vyberte tiskárnu a klikněte na položky **Vlastnosti tiskárny > Volby tisku > Typ úlohy**.
3. Vyberte typ tiskové úlohy (Zabezpečený tisk, Ukázková sada, Uložená úloha).

Pokud vyberete možnost **Zabezpečený tisk**, zadejte přístupový kód a klikněte na tlačítko **OK**. Okno **Volby tisku** se zavře.

4. Klikněte na tlačítko **Tisk**.
5. Na domovské obrazovce uvolněte tiskovou úlohu.
  - Pro úlohy zabezpečeného tisku stiskněte možnost **Pozdržené úlohy**, vyberte své uživatelské jméno a položku **Důvěrné**, zadejte kód PIN, vyberte tiskovou úlohu, nakonfigurujte nastavení a stiskněte tlačítko **Tisk**.
  - Pro ostatní tiskové úlohy stiskněte možnost **Pozdržené úlohy**, vyberte své uživatelské jméno a tiskovou úlohu, nakonfigurujte nastavení a stiskněte tlačítko **Tisk**.

### UŽIVATELÉ SE SYSTÉMEM MACINTOSH

#### Použití aplikace AirPrint

1. Otevřete dokument a zvolte položky **Soubor > Tisk**.
2. Zvolte tiskárnu, potom z rozevírací nabídky, která následuje po nabídce Orientace, zvolte **Tisk s PIN kódem**.
3. Povolte položku **Tisk s PIN kódem**, a poté zadejte čtyřmístný číselný PIN kód.
4. Klikněte na tlačítko **Tisk**.
5. Na domovské obrazovce uvolněte tiskovou úlohu. Stiskněte položky **Pozdržené úlohy > vyberte své uživatelské jméno > Důvěrné > zadejte kód PIN > vyberte tiskovou úlohu > Tisk**.

#### Použití tiskového ovladače

1. Otevřete dokument a zvolte položky **Soubor > Tisk**.
2. Zvolte tiskárnu, potom z rozevírací nabídky zvolte, která následuje po nabídce Orientace, zvolte **Tisk a pozdržet**.
3. Zvolte **Důvěrný tisk**, a potom zadejte čtyřmístný číselný PIN kód.
4. Klikněte na tlačítko **Tisk**.
5. Na domovské obrazovce uvolněte tiskovou úlohu. Stiskněte položky **Pozdržené úlohy > vyberte své uživatelské jméno > Důvěrné > zadejte kód PIN > vyberte tiskovou úlohu > Tisk**.

### Tisk seznamu ukázek písma

1. Na domovské obrazovce stiskněte možnost **Nastavení > Sestavy > Tisk > Tisková písma**.
2. Stiskněte možnost **PCL písma** nebo **Písma PS**.

## Umístění oddělovacích listů mezi kopie

1. Na domovské obrazovce stiskněte položky **Nastavení > Tisk > Rozvržení > Oddělovací listy > Mezi kopiemi**.
2. Vytiskněte dokument.

## Zrušení tiskové úlohy

1. Na domovské obrazovce stiskněte položku **Zrušit**.
2. Vyberte úlohu, která se má zrušit.



Poznámka: Úlohu můžete také zrušit stisknutím možnosti **Fronta úloh**.

## Nastavení sytosti toneru

1. Na domovské obrazovce stiskněte položky **Nastavení > Tisk > Kvalita > Sytost toneru**.
2. Vyberte nastavení.

Tisk

## Použití nabídek tiskárny

Tato kapitola obsahuje:


Schéma nabídek .....	96
Zařízení .....	97
Tisk.....	109
Papír .....	119
Jednotka USB .....	122
Sít/porty .....	124
Zabezpečení.....	143
Sestavy.....	156
Plán spotřebního materiálu .....	158
Řešení problémů .....	159
Tisk stránky nastavení nabídek.....	160

## Schéma nabídek



Zařízení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Předvolby</li> <li>• Úsporný režim</li> <li>• Vzdálený ovládací panel</li> <li>• Oznámení</li> <li>• Správa napájení</li> <li>• Anonymní sběr dat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usnadnění</li> <li>• Obnovení výrobních nastavení</li> <li>• Údržba</li> <li>• Přizpůsobení domovské obrazovky</li> <li>• O této tiskárně</li> </ul>
Tisk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozložení</li> <li>• Nastavení</li> <li>• Kvalita</li> <li>• Evidence úloh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDF</li> <li>• PostScript</li> <li>• PCL</li> <li>• Obrázek</li> </ul>
Papír	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfigurace zásobníku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfigurace médií</li> </ul>
Jednotka USB	Tisk z jednotky paměti flash	
Sít/porty	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přehled sítí</li> <li>• Bezdrátové</li> <li>• Wi-Fi Direct</li> <li>• AirPrint</li> <li>• Správa mobilních služeb</li> <li>• Síť Ethernet</li> <li>• TCP/IP</li> <li>• SNMP</li> <li>• IPSec</li> <li>• 802.1x</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfigurace LPD</li> <li>• Nastavení HTTP/FTP</li> <li>• ThinPrint</li> <li>• USB</li> <li>• Omezit přístup k externím sítím</li> <li>• Universal Print</li> </ul>
Zabezpečení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metody přihlášení</li> <li>• Správa certifikátů</li> <li>• Naplánovat USB zařízení</li> <li>• Protokol auditu zabezpečení</li> <li>• Omezení přihlášení</li> <li>• Nastavení důvěrného tisku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Šifrování dat na disku</li> <li>• Vymazání dočasných souborů</li> <li>• Nastavení LDAP řešení</li> <li>• Různé</li> </ul>
Sestavy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stránka nastavení nabídek</li> <li>• Zařízení</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tisk</li> <li>• Síť</li> </ul>
Plán spotřebního materiálu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivační plán</li> <li>• Plán konverzí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Služba předplatného</li> </ul>
Řešení problémů	Tisk testovacích stránek kvality tisku	





## Zařízení


-  **Důležité:** Některé funkce jsou určeny pro správce systému a příslušné možnosti nejsou zobrazeny. Další informace najdete v *Příručce správce serveru Embedded Web Server* na webu [www.xerox.com/office/B410docs](http://www.xerox.com/office/B410docs).

## PŘEDVOLBY



POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Jazyk zobrazení</b> [Seznam jazyků]	Nastaví jazyk zobrazovaného textu na displeji.
<b>Země/oblast</b> [Seznam zemí nebo regionů]	Zvolte zemi nebo region, kde je tiskárna nakonfigurována k používání.
<b>Spustit prvotní nastavení</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Zapnuto</li> </ul>	Spustí průvodce instalací.
<b>Klávesnice</b> Typ klávesnice [Seznam jazyků]	Vyberte jazyk jako typ klávesnice.   <b>Poznámka:</b> Je možné, že se nezobrazí všechny hodnoty klávesnice nebo mohou vyžadovat speciální hardware.
<b>Zobrazené informace</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zobrazit text 1 (IP adresa*)</li> <li>• Zobrazit text 2 (datum/čas*)</li> <li>• Vlastní text 1</li> <li>• Vlastní text 2</li> </ul>	Určete, jaké informace se zobrazí na domovské obrazovce.
<b>Datum a čas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfigurovat               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aktuální datum a čas</li> <li>– Ručně nastavit datum a čas</li> <li>– Formát data (MM-DD-RRRR*)</li> <li>– Formát času (12hodinový dop./odp.*)</li> <li>– Časové pásmo</li> <li>– Rozdíl UTC (GMT)</li> <li>– Počátek DST</li> <li>– Konec DST</li> <li>– Rozdíl DST</li> </ul> </li> </ul>	Konfigurovat datum a čas tiskárny a protokol NTP.   <b>Poznámka:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí tovární nastavení pro USA je MM-DD-RRRR. Mezinárodní tovární nastavení je DD-MM-RRRR.</li> <li>• Položky Rozdíl UTC (GMT), Počátek DST, Konec DST a Posunutí letního času se zobrazí pouze v případě, že je Časové pásmo nastaveno na možnost (UTC +uživatelský) Vlastní.</li> <li>• Položky ID klíče a Heslo se zobrazují pouze v případě, že je položka Povolit ověření nastavena na hodnotu Klíč MD5.</li> </ul>

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Časový protokol sítě                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Povolit NTP (Zapnuto*)</li> <li>– Server NTP</li> <li>– Povolit ověřování (Žádné*)</li> <li>– ID klíče</li> <li>– Heslo</li> </ul> </li> </ul>	
<b>Formáty papíru</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U.S.*</li> <li>• Metrický</li> </ul>	Určuje měrné jednotky pro formáty papíru.  Poznámka: Země nebo oblast vybraná během počátečního nastavení určuje počáteční nastavení formátu papíru.
<b>Jas obrazovky</b> 20–100 % (100*)	Upraví jas displeje.
<b>Přístup k jednotce flash</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakázáno</li> <li>• Povoleno*</li> </ul>	Povolí přístup k jednotce flash.
<b>Časový limit displeje</b> 5-300 (60*)	Nastaví dobu prodlevy v sekundách předtím, než displej zobrazí domovskou obrazovku, nebo než tiskárna automaticky odhlásí uživatelský účet.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

## ÚSPORNÝ REŽIM

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Tisk</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strany (1stranně*)</li> <li>• Počet stránek na jednu stranu (Vypnuto*)</li> <li>• Sytost toneru (4*)</li> </ul>	Nakonfigurujte nastavení tisku v tiskárně.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	



## VZDÁLENÝ OVLÁDACÍ PANEĽ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Externí připojení VNC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nepovolit*</li> <li>• Povolit</li> </ul>	Připojte externí klientský program VNC ke vzdálenému ovládacímu panelu.
<b>Typ ověření</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Žádné*</li> <li>• Standardní ověření</li> </ul>	Nastaví typ ověření při přístupu ke klientskému serveru VNC.
<b>Heslo VNC</b>	Specifikace hesla pro připojení ke klientskému serveru VNC.   Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazuje pouze v případě, že je možnost Typ ověření nastavena na hodnotu Standardní ověření.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

## OZNÁMENÍ


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Spotřební materiál</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zobrazit odhady spotřebního materiálu               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zobrazit odhady*</li> <li>– Nezobrazovat odhady</li> </ul> </li> <li>• Vlastní upozornění na spotřební materiál</li> </ul>	Zobrazí odhadovaný stav spotřebního materiálu.
<b>Nastavení zasílání výstrah e-mailem</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavení e-mailu               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Primární brána SMTP</li> <li>– Port primární brány SMTP (25*)</li> <li>– Sekundární brána SMTP</li> <li>– Port sekundární brány SMTP (25*)</li> <li>– Limit čekání pro SMTP (30 sekund*)</li> <li>– Adresa odesílatele</li> <li>– Vždy používat SMTP výchozí adresu pro odpověď (Vypnuto*)</li> <li>– Použít SSL/TLS (Zakázáno*)</li> <li>– Vyžadovat důvěryhodný certifikát (Zapnuto*)</li> </ul> </li> </ul>	Nakonfigurujte nastavení e-mailu tiskárny.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ověření serveru SMTP (Ověření není vyžadováno*)</li> <li>– E-mail započatý zařízením (Žádný*)</li> <li>– E-mail iniciovaný uživatelem (Žádný*)</li> <li>– Použit ověřovací údaje zařízení Active Directory (Vypnuto*)</li> <li>– Přihlášení uživatele k zařízení</li> <li>– Heslo k zařízení</li> <li>– Kerberos 5 REALM</li> <li>– Doména NTLM</li> <li>– Zakázat chybu „Není nastaven server SMTP“ (Vypnuto*)</li> </ul>	
<p><b>Prevence chyb</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pomocník při uvíznutí papíru                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vypnuto</li> <li>– Zapnuto*</li> </ul> </li> </ul>	<p>Nastaví tiskárnu na automatickou kontrolu zaseknutého papíru.</p>
<p><b>Prevence chyb</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatické pokračování                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vypnuto</li> <li>– Zapnuto* (5 sekund)</li> </ul> </li> </ul>	<p>Nechá tiskárnu po odstranění problému automaticky pokračovat ve zpracování nebo tisku úlohy.</p>
<p><b>Prevence chyb</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatické restartování                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Automatické restartování (Vždy restartovat*)</li> </ul> </li> </ul>	<p>Nastaví restartování tiskárny při zjištění chyby.</p>
<p><b>Prevence chyb</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatické restartování                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Maximální počet automatických restartování (20*)</li> </ul> </li> </ul>	<p>Nastaví počet automatických restartování, která může tiskárna provést.</p>
<p><b>Prevence chyb</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatické restartování                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Okno automatického restartování (720*)</li> </ul> </li> </ul>	<p>Nastavit počet sekund předtím, než tiskárna provede automatický restart.</p>
<p><b>Prevence chyb</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatické restartování                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Počítadlo automatického restartování</li> </ul> </li> </ul>	<p>Zobrazit informace čítače restartů, které jsou pouze pro čtení.</p>



POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Prevence chyb</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatické restartování <ul style="list-style-type: none"> <li>– Reset počítadla aut. restartu</li> </ul> </li> </ul>	Resetuje počítadlo automatického restartování.
<b>Prevence chyb</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zobrazit chybu nedostatku papíru <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zapnuto</li> <li>– Automaticky vymazat*</li> </ul> </li> </ul>	Nastaví tiskárnu, aby zobrazila zprávu v případě nedostatku papíru.   Poznámka: „Krátký papír“ se vztahuje k formátu vloženého papíru.
<b>Prevence chyb</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochrana stránky <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vypnuto*</li> <li>– Zapnuto</li> </ul> </li> </ul>	Nastavit tiskárnu tak, aby před vytištěním úlohy zpracovala celou stránku do paměti.
<b>Obnova obsahu po uváznutí papíru</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odstranění uváznutého papíru <ul style="list-style-type: none"> <li>– Automaticky*</li> <li>– Vypnuto</li> <li>– Zapnuto</li> </ul> </li> </ul>	Nastaví tiskárnu tak, aby znovu vytiskla uváznuté stránky.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

## SPRÁVA NAPÁJENÍ




POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Profil režimu spánku</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tisknout z režimu spánku <ul style="list-style-type: none"> <li>– Po tisku nepřecházet do režimu spánku</li> <li>– Po tisku přejít do režimu spánku*</li> </ul> </li> </ul>	Nastaví tiskárnu tak, aby zůstala připravená pro tisk nebo aby se po tisku vrátila do režimu spánku.
<b>Profil režimu spánku</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dotykem probudit z hlubokého spánku <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vypnuto</li> <li>– Zapnuto*</li> </ul> </li> </ul>	Stisknutím displeje tiskárny probudíte tiskárnu z režimu hlubokého spánku.
<b>Limity</b> Režim spánku 1-114 minut (15*)	Nastaví dobu nečinnosti, po které tiskárna přejde do režimu spánku.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<p><b>Limity</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Čas do hibernace                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zakázáno</li> <li>– 1 hodina</li> <li>– 2 hodiny</li> <li>– 3 hodiny</li> <li>– 6 hodin</li> <li>– 1 den</li> <li>– 2 dny</li> <li>– 3 dny*</li> <li>– 1 týden</li> <li>– 2 týdny</li> <li>– 1 měsíc</li> </ul> </li> </ul>	<p>Nastaví dobu, po které se tiskárna vypne.</p>
<p><b>Limity</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Časový limit hibernace při připojení                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Hibernace</li> <li>– Neuvádět do rež. hibernace*</li> </ul> </li> </ul>	<p>Nastaví Časový limit hibernace, aby bylo možné vypnout tiskárnu v době, kdy je aktivní připojení k síti Ethernet.</p>
<p><b>Naplánovat úsporné režimy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plány                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Přidat nový plán</li> </ul> </li> </ul>	<p>Naplánovat, kdy má tiskárna přejít do režimu spánku nebo hibernace.</p>
<p> Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.</p>	

## ANONYMNÍ SBĚR ÚDAJŮ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Anonymní sběr údajů</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Použití a výkon zařízení</li> <li>Informace</li> <li>Žádné*</li> </ul>	Posílat společnosti Xerox informace o použití tiskárny a jejím výkonu.   Poznámka: Čas odesílání anonymních dat se zobrazí pouze v případě, že nastavíte položku Shromažďování anonymních dat na hodnotu Informace o využití a výkonu zařízení.
<b>Čas odeslání anonymních dat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Čas začátku</li> <li>Čas ukončení</li> </ul>	
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

## USNADNĚNÍ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Interval při duplicitním stisku kláves</b> 0-5 sekund (0*)	Nastaví časový interval, při kterém tiskárna ignoruje duplicitní stisk kláves na připojené klávesnici.
<b>Původní zpoždění pro opakovací efekt kláves</b> 0,25-5 sekund (1*)	Nastaví počáteční délku zdržení před zahájením opakování opakovací klávesy.   Poznámka: Zobrazí se pouze v případě, že je k tiskárně připojena klávesnice.
<b>Rychlost opakovacího efektu kláves</b> 0,5–30 (30*)	Nastaví počet opakovaných stisknutí klávesy za sekundu.   Poznámka: Zobrazí se pouze v případě, že je k tiskárně připojena klávesnice.
<b>Prodloužit čas. limit obrazovky</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vypnuto*</li> <li>Zapnuto</li> </ul>	Nechá uživatele ve stejné obrazovce a místo návratu na domovskou obrazovku obnoví po vypršení časový limit obrazovky.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

## OBNOVENÍ VÝROBNÍCH NASTAVENÍ



POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Obnovit nastavení</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obnovit všechna nastavení                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Obnovit nastavení tiskárny</li> <li>– Obnovit nastavení sítě</li> <li>– Obnovit nastav. aplikací</li> </ul> </li> </ul>	Obnovte výchozí tovární nastavení tiskárny.


## ÚDRŽBA


### Nabídka konfigurace

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Konfigurace USB</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB PnP                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1*</li> <li>– 2</li> </ul> </li> </ul>	Změna režimu ovladače USB tiskárny k vylepšení jeho kompatibility s osobním počítačem.
<b>Konfigurace USB</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rychlost USB                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Plná</li> <li>– Automaticky*</li> </ul> </li> </ul>	Nastavit port USB na chod při plné rychlosti a deaktivovat jeho vysokorychlostní schopnosti.
<b>Konfigurace zásobníku</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spojování zásobníků                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Automaticky*</li> <li>– Vypnuto</li> </ul> </li> </ul>	Nastaví tiskárnu tak, aby propojila zásobníky, které mají stejná nastavení typu a formátu papíru.
<b>Konfigurace zásobníku</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zobrazit zprávu o vložení zásobníku                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vypnuto</li> <li>– Pouze pro neznámé formáty*</li> <li>– Vždy</li> </ul> </li> </ul>	Po vložení zásobníku zobrazí zprávu, která uživateli umožní změnit nastavení formátu a typu papíru.
<b>Konfigurace zásobníku</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A5 – zakládání                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Krátká strana</li> <li>– Delší strana*</li> </ul> </li> </ul>	Určete výchozí orientaci vkládání papíru formátu A5 ve všech zdrojích papíru.




POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Konfigurace zásobníku</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Papír – výzvy <ul style="list-style-type: none"> <li>– Automaticky*</li> <li>– Víceúčelový podavač</li> <li>– Ručně - papír</li> </ul> </li> </ul>	<p>Nastaví zdroj papíru, který uživatel naplní, jakmile se zobrazí výzva k vložení papíru.</p> <p> Poznámka: Aby byl zobrazen univerzální podavač, nastavte v nabídce Papír položku Konfigurace univerzálního podavače na hodnotu Kazeta.</p>
<b>Konfigurace zásobníku</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obálky – výzvy <ul style="list-style-type: none"> <li>– Automaticky*</li> <li>– Univerzální podavač</li> <li>– Ručně - obálky</li> </ul> </li> </ul>	<p>Nastaví zdroj papíru, který uživatel naplní, jakmile se zobrazí výzva k vložení obálky.</p> <p> Poznámka: Aby byl zobrazen univerzální podavač, nastavte v nabídce Papír položku Konfigurace univerzálního podavače na hodnotu Kazeta.</p>
<b>Konfigurace zásobníku</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akce na výzvy <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vyzvat uživatele*</li> <li>– Pokračovat</li> <li>– Použít aktuální</li> </ul> </li> </ul>	<p>Nastaví tiskárnu tak, aby vyřešila výzvy související se změnami papíru nebo obálek.</p>
<b>Konfigurace zásobníku</b> Více univerzálních formátů (vypnuto*)	<p>Nastavte univerzální formáty papíru.</p>
<b>Sestavy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stránka nastavení nabídek</li> <li>• Protokol událostí</li> <li>• Souhrn protokolu událostí</li> </ul>	<p>Vytiskne protokoly týkající se nastavení tiskárny, stavu a protokolů událostí.</p>
<b>Emulace tiskárny</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emulace PPDS <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vypnuto*</li> <li>– Zapnuto</li> </ul> </li> </ul>	<p>Nastaví tiskárnu tak, aby rozpoznávala a používala datový proud PPDS.</p>
<b>Emulace tiskárny</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emulace PS <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vypnuto</li> <li>– Zapnuto*</li> </ul> </li> </ul>	<p>Nastaví tiskárnu tak, aby rozpoznávala a používala datový proud PS.</p>
<b>Emulace tiskárny</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Povolit slučování formulářů <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vypnuto*</li> <li>– Zapnuto</li> </ul> </li> </ul>	<p>Aktivujte funkci slučování formulářů pro uložení formulářů na pevný disk.</p>

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<p><b>Emulace tiskárny</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Povolit nařízení                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vypnuto*</li> <li>– Zapnuto</li> </ul> </li> </ul>	<p>Povolit nařízení emulace.</p>
<p><b>Emulace tiskárny</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zabezpečení emulátoru                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Časový limit stránky (60 minut)</li> <li>– Po úloze resetovat emulátor (Vypnuto*)</li> <li>– Zakázat přístup ke zprávám tiskárny (Zapnuto*)</li> </ul> </li> </ul>	<p>Nakonfigurujte nastavení zabezpečení tiskárny během emulace</p>
<p><b>Konfigurace tisku</b></p> <p>Zaostření písma</p> <p>0–150 (24*)</p>	<p>Nastaví hodnotu bodové velikosti textu, pod kterou budou při tisku dat písem používány vysokofrekvenční obrazovky.</p> <p>Jestliže například bude tato hodnota rovna 24, pak všechna písma o velikostech 24 bodů a méně budou využívat vysokofrekvenční obrazovky.</p>
<p><b>Konfigurace tisku</b></p> <p>Hustota tisku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakázáno*</li> <li>• 1–5 (3*)</li> </ul>	<p>Upraví hustotu toneru při tisku dokumentů.</p>
<p><b>Činnosti zařízení</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tichý režim                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vypnuto*</li> <li>– Zapnuto</li> </ul> </li> </ul>	<p>Nastaví tiskárnu do tichého režimu.</p> <p> Poznámka: Povolení tohoto nastavení zpomaluje výkon tiskárny.</p>
<p><b>Činnosti zařízení</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nabídky na panelu                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vypnuto*</li> <li>– Zapnuto</li> </ul> </li> </ul>	<p>Povolí přístup do nabídek ovládacího panelu.</p>
<p><b>Činnosti zařízení</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nouzový režim                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vypnuto*</li> <li>– Zapnuto</li> </ul> </li> </ul>	<p>Nastaví tiskárnu tak, aby pracovala ve zvláštním režimu, v němž se snaží stále nabízet co nejvíce funkcí, přestože jsou známy nějaké problémy.</p> <p>Je-li toto například nastaveno na Zapnuto a duplexní motor je nefunkční, pak tiskárna provádí jednostranný tisk dokumentů, i když je úlohou oboustranný tisk.</p>

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Činnosti zařízení</b> Vymazat vlastní stav	Vymaže uživatelem definované řetězce pro Implicitní nebo Alternativní uživatelsky přizpůsobené zprávy.
<b>Činnosti zařízení</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automaticky zobrazit chybová hlášení               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vypnuto</li> <li>– Zapnuto*</li> </ul> </li> </ul>	Zobrazí na displeji stávající chybová hlášení poté, co tiskárna setrvá v neaktivním stavu na domovské obrazovce po určitou dobu.
<b>Konfigurace aplikace</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• XES aplikace               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vypnuto</li> <li>– Zapnuto*</li> </ul> </li> </ul>	Povolte aplikace Xerox Embedded Solutions (XES).
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

### Vymazání při vyřazení z provozu

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Vymazání paměti tiskárny</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nevratně vymazat všechny informace v trvalé paměti               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vymazat všechna nastavení tiskárny a sítě</li> <li>– Vymazat všechny aplikace i s nastav.</li> </ul> </li> </ul>	Vymaže všechna nastavení a aplikace, které jsou v tiskárně uloženy.
<b>Vymazat pevný disk</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pročistit všechny informace na pevném disku               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vymazat stažené položky (vymaže všechna marka, písma atd.)</li> <li>– Vymazat úlohy z vyrovnávací paměti</li> <li>– Vymazat pozdržené úlohy                   <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vymazat vyhrazené, opakované a ověřovací úlohy</li> <li>– Důvěrné úlohy</li> <li>– Neobnovené úlohy</li> <li>– Všechny pozdržené úlohy</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Vymaže všechny informace v trvalé paměti a na paměťové jednotce.   Poznámka: Možnost Pročistit všechny informace na pevném disku a Vymazat se zobrazí pouze tehdy, když je nainstalovaná paměťová jednotka.

## PŘÍZPŮSOBNÍ DOMOVSKÉ OBRAZOVKY



Poznámka: Tato nabídka se zobrazí pouze v prostředí Embedded Web Server.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Stav/spotřební materiál	Určete, jaké ikony se zobrazí na domovské obrazovce.
Tisková fronta	
Nastavení	
Adresář	
Jednotka USB	
Pozdržené úlohy	
Zámek zařízení	

## O TÉTO TISKÁRNĚ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Položka společnosti Xerox</b>	Zadání totožnosti tiskárny. Maximální délka je 32 znaků.
<b>Položka zákazníka</b>	Zobrazí výrobní číslo tiskárny. Maximální délka je 32 znaků.
<b>Umístění tiskárny</b>	Slouží k zadání umístění tiskárny. Maximální délka je 63 znaků.
<b>Kontakt</b>	Slouží k zadání kontaktních údajů pro tiskárnu. Maximální délka je 63 znaků.


## Tisk





Důležité: Některé funkce jsou určeny pro správce systému a příslušné možnosti nejsou zobrazeny. Další informace najdete v *Příručce správce serveru Embedded Web Server* na webu [www.xerox.com/office/B410docs](http://www.xerox.com/office/B410docs).






## ROZLOŽENÍ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Strany</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1stranně*</li> <li>• 2stranně</li> </ul>	Určete, zda tisknout na jednu stranu nebo na obě strany papíru.
<b>Styl otočení</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Delší strana*</li> <li>• Krátká strana</li> </ul>	Určuje, která strana papíru (dlouhý nebo krátký okraj) je při dvoustranném tisku svázána.
<b>Prázdné strany</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tisknout</li> <li>• Netisknout*</li> </ul>	Vytiskne prázdné stránky, které jsou zařazeny do tiskové úlohy.
<b>Skládat kopie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto (1,1,1,2,2,2)</li> <li>• Zapnuto (1,2,1,2,1,2)*</li> </ul>	Skládá stránky tiskové úlohy v pořadí, především při tisku více kopií.
<b>Oddělovací listy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Žádné*</li> <li>• Mezi kopiemi</li> <li>• Mezi úlohami</li> <li>• Mezi listy</li> </ul>	Při tisku vkládá prázdné oddělovací listy.
<b>Zdroj oddělovacích listů</b> Zásobník [x] (1*)	Zadejte zdroj papíru pro oddělovací list.
<b>Více stránek na list</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• 2 stránky na stranu</li> <li>• 3 stránky na stranu</li> <li>• 4 stránky na stranu</li> <li>• 6 stránek na stranu</li> <li>• 9 stránek na stranu</li> <li>• 12 stránek na stranu</li> <li>• 16 stránek na stranu</li> </ul>	Na jednu stranu listu papíru se vytisknou obrazy více stránek.
<b>Více stránek na stranu – řazení</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vodorovně*</li> </ul>	Určuje polohu obrázků na více stránek při použití nastavení Více stránek na stranu.



POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odzadu vodorovně</li> <li>• Vertikálně</li> <li>• Odzadu vertikálně</li> </ul>	
<b>Více str. na stranu – orientace</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automaticky*</li> <li>• Na šířku</li> <li>• Na výšku</li> </ul>	Určuje orientaci obrázků v dokumentu obsahujícím více stránek při použití nastavení Více stránek na stranu.
<b>Více str. na str. – okraj</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Žádné*</li> <li>• Plné</li> </ul>	Při použití nastavení Více stránek na stranu vytiskne rámeček okolo každého obrázku na stránce.
<b>Počet kopií</b> 1–9999 (1*)	Zadání počtu kopií pro každou tiskovou úlohu.
<b>Oblast tisku</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normální*</li> <li>• Přizpůsobit na stránku</li> <li>• Celá stránka</li> </ul>	Nastavení tisknutelné oblasti listu papíru.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

## NASTAVENÍ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Jazyk tiskárny</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emulace PCL*</li> <li>• Emulace PS</li> </ul>	Nastaví jazyk tiskárny.   Poznámka: Nastavení výchozího jazyka tiskárny nebrání odesílání tiskové úlohy softwarovým programům, které používají jiný jazyk tiskárny.
<b>Čekání úloh</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Zapnuto</li> </ul>	Uchová tiskové úlohy vyžadující spotřební materiál, aby se mohly vytisknout úlohy nevyžadující spotřební materiál.   Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován pevný disk.
<b>Limit čekání na pozdrženou úlohu</b> 0–255 (30*)	Nastaví čas v sekundách, po který tiskárna čeká na zásah uživatele před tím, než pozastaví úlohy vyžadující nedostupné zdroje.



POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
	 Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován pevný disk.
<b>Stahovat do</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAM*</li> <li>• Flash jednotka</li> <li>• Disk</li> </ul>	Zadejte, kam se mají ukládat všechny trvalé zdroje, které byly do tiskárny staženy.   Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován pevný disk.
<b>Šetření zdroji</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Zapnuto</li> </ul>	Zadejte, co má tiskárna dělat se staženými zdroji, například písmo a makry, když obdrží úlohu vyžadující více paměti, než kolik je k dispozici.   Poznámka: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Když je nastavena hodnota Vypnuto, tiskárna uchová stažené zdroje, pouze pokud není vyžadována paměť. Zdroje přiřazené k neaktivnímu jazyku tiskárny se vymažou.</li> <li>• Když je nastavena hodnota Zapnuto, tiskárna uchová všechny trvalé stažené zdroje ve všech jazycích. V případě nutnosti tiskárna místo odstranění trvalých zdrojů zobrazí zprávy o nedostatku paměti.</li> </ul>
<b>Pořadí tisku Vytisknout vše</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abecedně*</li> <li>• Od nejnovějších</li> <li>• Od nejstarších</li> </ul>	Určete pořadí, ve kterém se tisknou pozdržené a důvěrné úlohy, když je vybrána možnost Tisknout vše.   Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován pevný disk.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	



## KVALITA

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Rozlišení tisku</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 600 dpi</li> <li>• 1200 Image Q*</li> <li>• 2400 Image Q</li> <li>• 1200 dpi</li> <li>• 300 dpi</li> </ul>	<p>Nastaví rozlišení pro tištěný výstup.</p> <p> Poznámka: Nastavení 4800 CQ zaručuje vysokou kvalitu a maximální rychlost.</p>
<b>Zvýšení počtu pixelů</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Písma</li> <li>• Horizontálně</li> <li>• Vertikálně</li> <li>• Oběma směry</li> </ul>	<p>Povolte tisk více pixelů ve slucích pro jasnost, abyste vylepšili obrázky vodorovně nebo svisle nebo vylepšili písma</p>
<b>Sytost toneru</b> 1 až 10 (8*)	<p>Určuje, zda mají textové obrázky malou nebo velkou sytost.</p>
<b>Polotón</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normální*</li> <li>• Detail</li> </ul>	<p>Zdokonalí tiskový výstup, aby měl hladší linie a ostřejší okraje.</p>
<b>Jas</b> -6 až 6 (0*)	<p>Upraví nastavení jasu, kontrastu a sytosti výstupu.</p>
<b>Kontrast</b> 0 až 5 (0*)	
<b>Korekce šedé</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto</li> <li>• Automaticky*</li> </ul>	
<p> Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.</p>	




## EVIDENCE ÚLOH


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Evidence úloh</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Zapnuto</li> </ul>	Nastaví tiskárnu tak, aby vytvořila protokol přijatých tiskových úloh.   Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalována paměť flash nebo pevný disk.
<b>Četnost evidence úloh</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Každý den</li> <li>• Každý týden</li> <li>• Každý měsíc*</li> </ul>	Určuje, jak často tiskárna vytváří soubor protokolu.
<b>Akce protokolu na konci četnosti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Žádné*</li> <li>• Odeslat e-mailem aktuální protokol</li> <li>• Odeslat e-mailem aktuální protokol a odstranit jej</li> <li>• Vystavit aktuální protokol</li> <li>• Vystavit a odstranit aktuální protokol</li> </ul>	Určuje, jak tiskárna reaguje při vypršení prahu četnosti.   Poznámka: Hodnota definovaná v položce Četnost protokolování evidence určuje, kdy bude tato akce spuštěna.
<b>Akce protokolu při téměř plném disku</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Žádné*</li> <li>• Odeslat e-mailem aktuální protokol</li> <li>• Odeslat e-mailem aktuální protokol a odstranit jej</li> <li>• Odeslat e-mailem nejstarší protokol a odstranit jej</li> <li>• Vystavit aktuální protokol</li> <li>• Vystavit a odstranit aktuální protokol</li> <li>• Vystavit a odstranit nejstarší protokol</li> <li>• Odstranit aktuální protokol</li> <li>• Odstranit nejstarší protokol</li> <li>• Odstranit všechny protokoly kromě aktuálního</li> <li>• Odstranit všechny protokoly</li> </ul>	Určuje, jak tiskárna reaguje na téměř plný pevný disk.
<b>Akce protokolu při plném disku</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Žádné*</li> <li>• Odeslat e-mailem aktuální protokol a odstranit jej</li> <li>• Odeslat e-mailem nejstarší protokol a odstranit jej</li> <li>• Vystavit a odstranit aktuální protokol</li> <li>• Vystavit a odstranit nejstarší protokol</li> <li>• Odstranit aktuální protokol</li> <li>• Odstranit nejstarší protokol</li> <li>• Odstranit všechny protokoly kromě aktuálního</li> <li>• Odstranit všechny protokoly</li> </ul>	Určuje, jak tiskárna reaguje, když využití disku dosáhne maximální mezní hodnoty (100 MB).




POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>URL pro vystavení protokolu</b>	Určuje, kam tiskárna vystavuje protokoly evidence úloh.
<b>E-mailová adresa pro zasílání protokolů</b>	Určuje e-mailovou adresu, na kterou bude zařízení zasílat protokoly evidence úloh.
<b>Předpona souboru protokolu</b>	Určuje předponu souborů protokolu.   Poznámka: Jako výchozí předpona souboru protokolu se používá aktuální název hostitele definovaný v nabídce TCP/IP.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

## PDF


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Na celou stránku</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Zapnuto</li> </ul>	Přizpůsobí obsah stránky formátu vybraného papíru.
<b>Anotace</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tisk</li> <li>• Netisknout*</li> </ul>	Určuje, zda tisknout anotace v souboru PDF.
<b>Vytisknout hlášení o chybě v PDF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto</li> <li>• Zapnuto*</li> </ul>	Povoluje tisk chyby PDF.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	






## POSTSCRIPT


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Tisk PS chyb</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Zapnuto</li> </ul>	Vytiskne zkušební stránku popisující chybu jazyku PostScript.   Poznámka: Když dojde k chybě, zpracování úlohy se zastaví, tiskárna vytiskne chybovou zprávu a zbytek tiskové úlohy bude vyprázdněn.
<b>Minimální šířka linky</b>	Nastaví minimální šířku záběru.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
1–30 (2*)	 Poznámka: Úlohy vytištěné v rozlišení 1200 dpi používají tuto hodnotu přímo.
<b>Režim spuštění se zamknutým PS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto</li> <li>• Zapnuto*</li> </ul>	Zakáže soubor SysStart.
<b>Priorita fontu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rezidentní*</li> <li>• Paměť flash/Disk</li> </ul>	Stanovení pořadí hledání písem.   Poznámka: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Položka Rezidentní nastaví tiskárnu tak, aby při hledání požadovaného písma nejprve prohledala svou paměť, a teprve poté pevný disk.</li> <li>• Položka Paměť flash / Disk nastaví tiskárnu tak, aby při hledání požadovaného písma nejprve prohledala pevný disk, a teprve poté paměť tiskárny.</li> <li>• Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován pevný disk.</li> </ul>
<b>Limit pro čekání</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto</li> <li>• Zapnuto* (40 sekund)</li> </ul>	Povolí tiskárně, aby před zrušením tiskové úlohy počkala na další data.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	




## PCL


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Sada symbolů</b>	Zvolte sadu symbolů pro jednotlivé názvy písem.   Poznámka: Sada symbolů je sada písmen a číselných znaků, interpunkčních znamének a speciálních symbolů. Sady symbolů podporují různé jazyky nebo specifické programy, například matematické symboly pro vědecké texty.
<b>Velikost písma</b> 1,00–1008,00 (12*)	
<b>Rozteč</b>	Určete rozteč pro pevná písma nebo písma s konstantní roztečí.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
0,08–100 (10*)	 Poznámka: Velikost rozteče se odvíjí od počtu znaků s pevnou mezerou na jeden horizontální palec.
<b>Orientace</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na výšku*</li> <li>• Na šířku</li> <li>• Přetočit po výšce</li> <li>• Přetočit po šířce</li> </ul>	Určení orientace textu a grafiky na stránce.
<b>Řádků na stránku</b> 1-255	Určuje počet řádků na každé stránce vytištěné přes datový tok PCL.   Poznámka: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tato položka nabídky aktivuje vertikální únik, který způsobí, že se vybraný počet požadovaných řádků vytiskne mezi výchozí okraje stránky.</li> <li>• Výchozí tovární nastavení pro USA je 60. Mezinárodní tovární nastavení je 64.</li> </ul>
<b>Minimální šířka linky PCL5</b> 1–30 (2*)	Nastaví počáteční minimální šířku záběru.   Poznámka: Úlohy vytištěné v 4800 CQ využívají polovinu hodnoty.
<b>Minimální šířka linky PCLXL</b> 1–30 (2*)	
<b>Šířka A4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 198 mm*</li> <li>• 203 mm</li> </ul>	Nastaví šířku logické stránky při tisku na papír formátu A4.   Poznámka: Logická stránka je prostor na stránce, kde jsou data vytištěna.
<b>Automaticky CR za LF</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapnuto</li> <li>• Vypnuto*</li> </ul>	Nastaví tiskárnu k provedení konce řádku po příkazu posunu na další řádek.   Poznámka: Znak pro konec řádku je mechanismus, který tiskárně přikazuje přesunout pozici kurzoru na první pozici stejného řádku.
<b>Automaticky LF za CR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapnuto</li> <li>• Vypnuto*</li> </ul>	Nastaví tiskárnu k provedení posunu na další řádek za příkazem konce řádku.
<b>Přečíslování zásobníků</b>	Nakonfiguruje tiskárnu pro práci s odlišným


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přiřadit uni. podavač</li> <li>• Přiřadit zásobník [x]</li> <li>• Přiřadit ruční podavač papíru</li> <li>• Přiřadit ruční podavač obálek</li> </ul>	ovladačem tisku nebo s vlastní aplikací, které pro žádost o daný zdroj papíru používají jinou sadu označení zdrojů
<b>Přečíslování zásobníků</b> Zobrazit výchozí nastavení	Zobrazí výchozí hodnoty přiřazené k jednotlivým zdrojům papíru.
<b>Přečíslování zásobníků</b> Obnovit výchozí nastavení	Obnoví výchozí tovární nastavení pro číslování zásobníků.
<b>Časový limit tisku</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto</li> <li>• Zapnuto* (90 sekund)</li> </ul>	Nastaví konkrétní dobu nečinnosti v sekundách, po které tiskárna ukončí tiskovou úlohu.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

## OBRÁZEK



POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Automatické přizpůsobení</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapnuto</li> <li>• Vypnuto*</li> </ul>	Vybere nejlepší dostupné nastavení formátu a orientace papíru pro daný obrázek.   Poznámka: Je-li tato položka nabídky nastavena na hodnotu Zapnuto, přepíše nastavení přizpůsobení a orientace pro daný obrázek.
<b>Invertovat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Zapnuto</li> </ul>	Invertuje dvoubarevné monochromatické obrázky.   Poznámka: Tato položka nabídky se nevztahuje na formáty obrazu GIF a JPEG.
<b>Změna měřítka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukotvit vlevo nahoře</li> <li>• Nejlepší přizpůsobení*</li> <li>• Ukotvit uprostřed</li> <li>• Přizpůsobit na výšku/šířku</li> <li>• Přizpůsobit na výšku</li> <li>• Přizpůsobit na šířku</li> </ul>	Upraví obrázek tak, aby vyplnil potisknutelnou oblast.   Poznámka: Když je zapnuto Automatické přizpůsobení, je Měřítka automaticky nastaveno na Přizpůsobení výšky/šířky.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Orientace</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Na výšku*</li><li>• Na šířku</li><li>• Přetočit po výšce</li><li>• Přetočit po šířce</li></ul>	Určení orientace textu a grafiky na stránce.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

## Papír




-  **Důležité:** Některé funkce jsou určeny pro správce systému a příslušné možnosti nejsou zobrazeny. Další informace najdete v *Příručce správce serveru Embedded Web Server* na webu [www.xerox.com/office/B410docs](http://www.xerox.com/office/B410docs).

## KONFIGURACE ZÁSObNÍKU

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Výchozí zdroj</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zásobník [x] (1*)</li> <li>• Univerzální podavač</li> <li>• Ručně - papír</li> <li>• Ručně - obálky</li> </ul>	Nastaví zdroj papíru pro všechny tiskové úlohy.
<b>Formát nebo typ papíru</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zásobník [x]</li> <li>• Univerzální podavač</li> <li>• Ručně - papír</li> <li>• Ručně - obálky</li> </ul>	Specifikujte formát nebo typ papíru, vloženého do jednotlivých zásobníků.
<b>Náhradní formát</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto</li> <li>• Letter/A4</li> <li>• Všechny uvedené*</li> </ul>	<p>Nastaví tiskárnu tak, aby nahradila zadaný formát papíru v případě, že v žádném zásobníku není vložen požadovaný formát.</p> <p> <b>Poznámka:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Je-li položka nastavena na hodnotu Vypnuto, zobrazí se uživateli výzva k vložení požadovaného formátu papíru.</li> <li>• Možnost Všechny uvedené umožňuje všechny dostupné náhrady.</li> </ul>
<p> <b>Poznámka:</b> Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.</p>	


## KONFIGURACE MÉDIÍ

### Univerzální nastavení

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Jednotky míry</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Palce</li> <li>• Milimetry</li> </ul>	Zadejte měrné jednotky pro papír Universal.  Poznámka: Výchozí tovární nastavení v USA jsou palce. Milimetry jsou mezinárodním výchozím továrním nastavením.
<b>Na výšku – šířka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,00-14,17 palců (8,50*)</li> <li>• 76-360 mm (216*)</li> </ul>	Nastaví šířku papíru Universal při orientaci na výšku.
<b>Na výšku – výška</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,00-14,17 palců (14*)</li> <li>• 76-360 mm (356*)</li> </ul>	Nastaví výšku papíru Universal při orientaci na výšku.
<b>Směr podávání</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kratší strana*</li> <li>• Delší strana</li> </ul>	Nastaví tiskárnu tak, aby zaváděla papír ze směru krátkého nebo dlouhého okraje papíru.  Poznámka: Dlouhý okraj se zobrazuje, jen když je delší strana kratší než maximální podporovaná šířka.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	



## Typy médií

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kancelářský papír</li> <li>• Tvrdý papír</li> <li>• Recyklovaný</li> <li>• Štítky</li> <li>• Kancelářský papír</li> <li>• Obálka</li> <li>• Hrubá obálka</li> <li>• Hlavičkový</li> <li>• Předtištěný</li> <li>• Barevný papír</li> <li>• Lehký papír</li> <li>• Těžký papír</li> <li>• Hrubý/bavlněný</li> <li>• Vlastní typ [x]</li> </ul>	<p>Specifikuje texturu, gramáž a orientaci vloženého papíru.</p> <p> Poznámka: Uživatelský typ je podporován pouze u některých modelů tiskáren.</p>


## Jednotka USB




Důležité: Některé funkce jsou určeny pro správce systému a příslušné možnosti nejsou zobrazeny. Další informace najdete v *Příručce správce serveru Embedded Web Server* na webu [www.xerox.com/office/B410docs](http://www.xerox.com/office/B410docs).

### TISK Z JEDNOTKY PAMĚTI FLASH




POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Počet kopií</b> 1–9999 (1*)	Nastaví počet kopií.
<b>Zdroj papíru</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zásobník [x] (1*)</li> <li>• Univerzální podavač</li> <li>• Ručně - papír</li> <li>• Ručně - obálky</li> </ul>	Nastaví výchozí zdroj papíru pro tiskovou úlohu.
<b>Kompletovat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapnuto [1,2,1,2,1,2]*</li> <li>• Vypnuto [1,1,1,2,2,2]</li> </ul>	Skládá stránky tiskové úlohy v pořadí, především při tisku více kopií.
<b>Strany</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1stranně*</li> <li>• 2stranně</li> </ul>	Určuje, zda tisknout na jednu stranu nebo na obě strany papíru.
<b>Styl otočení</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Delší strana*</li> <li>• Kratší strana</li> </ul>	Určuje, která strana papíru je při dvoustranném tisku svázána.
<b>Více stránek na list</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• 2 stránky na stranu</li> <li>• 3 stránky na stranu</li> <li>• 4 stránky na stranu</li> <li>• 6 stránek na stranu</li> <li>• 9 stránek na stranu</li> <li>• 12 stránek na stranu</li> <li>• 16 stránek na stranu</li> </ul>	Na jednu stranu listu papíru se vytisknou obrazy více stránek.
<b>Více stránek na stranu – řazení</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vodorovně*</li> <li>• Odzadu vodorovně</li> <li>• Odzadu vertikálně</li> <li>• Vertikálně</li> </ul>	Určuje polohu obrázků na více stránek při použití nastavení Více stránek na stranu.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Více str. na stranu – orientace</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automaticky*</li> <li>• Na šířku</li> <li>• Na výšku</li> </ul>	Určuje orientaci obrázků na více stránek při použití nastavení Více stránek na stranu.
<b>Více str. na str. – okraj</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Žádné*</li> <li>• Plné</li> </ul>	Při použití nastavení Více stránek na stranu vytiskne rámeček okolo každého obrázku na stránce.
<b>Oddělovací listy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Mezi kopiemi</li> <li>• Mezi úlohami</li> <li>• Mezi listy</li> </ul>	Při tisku vkládá prázdné oddělovací listy.
<b>Zdroj oddělovacích listů</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zásobník [x] (1*)</li> <li>• Univerzální podavač</li> </ul>	Zadejte zdroj papíru pro oddělovací list.
<b>Prázdné strany</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Netisknout*</li> <li>• Tisknout</li> </ul>	Při tiskové úloze tiskne prázdné stránky.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

## Síť/porty

 **Důležité:** Některé funkce jsou určeny pro správce systému a příslušné možnosti nejsou zobrazeny. Další informace najdete v *Příručce správce serveru Embedded Web Server* na webu [www.xerox.com/office/B410docs](http://www.xerox.com/office/B410docs).



### PŘEHLED SÍTÍ



POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Aktivní adaptér</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automaticky*</li> <li>• Standardní síť</li> <li>• Bezdrátové</li> </ul>	Určuje, jak je síť připojená.  Poznámka: Nabídka Bezdrátové je k dispozici jen u tiskáren připojených k bezdrátové síti.
<b>Stav sítě</b>	Zobrazit stav připojení sítě tiskárny.
<b>Zobrazení stavu sítě na tiskárně</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto</li> <li>• Zapnuto*</li> </ul>	Zobrazit stav sítě na displeji.
<b>Rychlost, oboustranný tisk</b>	Zobrazit rychlost aktuálně aktivní síťové karty.
<b>IPv4</b>	Zobrazit adresu IPv4.
<b>Všechny adresy IPv6</b>	Zobrazit všechny adresy IPv6.
<b>Resetovat tiskový server</b>	Resetuje všechna aktivní síťová připojení k tiskárně.  Poznámka: Tímto nastavením se odeberou veškerá nastavení síťové konfigurace.
<b>Časový limit síťové úlohy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto</li> <li>• Zapnuto* (90 sekund)</li> </ul>	Nastaví dobu, po které tiskárna zruší síťovou tiskovou úlohu.
<b>Úvodní stránka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Zapnuto</li> </ul>	Vytiskne úvodní stránku.
<b>Povolit síťová připojení</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Zapnuto</li> </ul>	Povolit připojení tiskárny k síti.
<b>Povolit protokol LLDP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Zapnuto</li> </ul>	Povolit u tiskárny protokol LLDP.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	






## BEZDRÁTOVÉ





Poznámka: Tato nabídka je k dispozici pouze u tiskáren připojených k síti Wi-Fi nebo u modelů tiskáren, které mají bezdrátový síťový adaptér.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Nastavení bezdrátového připojení</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Název sítě</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kompatibilita           <ul style="list-style-type: none"> <li>802.11 b/g/n (2,4GHz)</li> <li>802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)</li> <li>802.11 a/n/ac (5 GHz)</li> </ul> </li> </ul>	Určuje bezdrátový standard pro bezdrátovou síť.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Režim zabezpečení bezdrátové sítě           <ul style="list-style-type: none"> <li>Zakázáno*</li> <li>WPA2/WPA — Osobní</li> <li>WPA2 — Osobní</li> <li>WPA2/WPA3 — Osobní</li> <li>WPA3 — Osobní</li> <li>802.1x — RADIUS</li> </ul> </li> </ul>	Nastavit typ zařízení pro připojování tiskárny k bezdrátovým zařízením.
<ul style="list-style-type: none"> <li>WPA2 — Osobní           <ul style="list-style-type: none"> <li>AES*</li> </ul> </li> </ul>	<p>Povolení zabezpečení bezdrátové sítě prostřednictvím WPA2.</p> <p> Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze tehdy, když bude možnost Režim zabezpečení bezdrátové sítě nastavena na hodnotu WPA2-Osobní.</p>
<b>Nastavení předem sdíleného klíče</b>	<p>Zadejte heslo pro zabezpečené bezdrátové připojení.</p> <p> Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze tehdy, když bude možnost Režim zabezpečení bezdrátové sítě nastavena na hodnotu WPA2/WPA-Osobní nebo WPA2-Osobní.</p>
<b>IPv4</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Povolit DHCP           <ul style="list-style-type: none"> <li>Zapnuto*</li> <li>Vypnuto</li> </ul> </li> </ul>	Povolí protokol DHCP.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
	 Poznámka: DHCP je standardní protokol, který umožňuje serveru dynamicky přiřadit IP adresu a další parametry konfigurace sítě každému zařízení v síti, aby mohla komunikovat s jinými IP sítěmi.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavit pevnou IP adresu                         <ul style="list-style-type: none"> <li>– IP adresa</li> <li>– Síťová maska</li> <li>– Brána</li> </ul> </li> </ul>	Nastaví pevnou IP adresu tiskárny.
<b>IPv6</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Povolit IPv6                         <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zapnuto*</li> <li>– Vypnuto</li> </ul> </li> </ul>	Aktivuje protokol IPv6 v tiskárně.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Povolit DHCPv6                         <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zapnuto</li> <li>– Vypnuto*</li> </ul> </li> </ul>	Aktivuje protokol DHCPv6 v tiskárně.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezstavová automatická konfigurace adres                         <ul style="list-style-type: none"> <li>– Zapnuto*</li> <li>– Vypnuto</li> </ul> </li> </ul>	Určuje, zda síťový adaptér akceptuje automatické konfigurační vstupy adres IPv6 prováděné směrovačem.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adresa serveru DNS</li> </ul>	Určuje adresu serveru DNS.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ručně přiřazená adresa IPv6</li> </ul>	Přiřadí adresu IPv6.   Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze u některých modelů tiskáren.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ručně přiřazený směrovač IPv6</li> </ul>	Přiřadí adresu směrovače IPv6.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Předpona adresy 0-128 (64*)</li> </ul>	Zadejte předponu adresy.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Všechny adresy IPv6</li> </ul>	Zobrazit všechny adresy IPv6.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Všechny adresy směrovače v síti IPv6</li> </ul>	Zobrazí všechny adresy směrovače IPv6.
<b>Síťová adresa</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• UAA</li> </ul>	Zobrazí síťové adresy.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• LAA</li> </ul>	
<b>PCL SmartSwitch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto</li> <li>• Zapnuto*</li> </ul>	<p>Nastaví tiskárnu tak, aby se přepínala na emulaci PCL pokaždé, když to bude vyžadovat tisková úloha, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.</p> <p> Poznámka: Pokud je přepínač PCL SmartSwitch vypnutý, tiskárna neprověřuje příchozí data a použije výchozí jazyk tiskárny zadaný v nabídce Nastavení.</p>
<b>PS SmartSwitch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto</li> <li>• Zapnuto*</li> </ul>	<p>Nastaví tiskárnu tak, aby se přepínala na emulaci PS pokaždé, když to bude vyžadovat tisková úloha, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.</p> <p> Poznámka: Pokud je přepínač PS SmartSwitch vypnutý, tiskárna neprověřuje příchozí data a použije výchozí jazyk tiskárny zadaný v nabídce Nastavení.</p>
<b>Buffer pro úlohy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapnuto</li> <li>• Vypnuto*</li> </ul>	<p>Dočasně ukládá tiskové úlohy na pevný disk před tiskem.</p> <p> Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován pevný disk.</p>
<b>Binární Mac PS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automaticky*</li> <li>• Zapnuto</li> <li>• Vypnuto</li> </ul>	<p>Nastaví tiskárnu pro zpracování tiskových úloh v binárním jazyku PostScript Macintosh.</p> <p> Poznámka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavení Zapnuto zpracovává tiskové úlohy v základním binárním jazyku PostScript.</li> <li>• Nastavení Vypnuto filtruje tiskové úlohy používající standardní protokol.</li> </ul>
<p> Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.</p>	

## WI-FI DIRECT

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Povolit Wi-Fi Direct</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapnuto</li> <li>• Vypnuto*</li> </ul>	Nastavte tiskárnu tak, aby se připojovala přímo k Wi-Fi zařízením.
<b>Název Wi-Fi Direct</b> Xerox B410*	Zadejte název sítě Wi-Fi Direct.
<b>Heslo pro Wi-Fi Direct</b> bldg3023*	Nastaví heslo k ověření a validaci uživatelů Wi-Fi připojení.
<b>Zobrazit heslo na stránce nastavení</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto</li> <li>• Zapnuto*</li> </ul>	Zobrazí heslo sítě Wi-Fi Direct na stránce nastavení sítě.
<b>Číslo preferovaného kanálu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-11</li> <li>• Automaticky*</li> </ul>	Nastavte preferovaný kanál sítě Wi-Fi.
<b>IP adresa vlastníka skupiny</b>	Zadejte IP adresu vlastníka skupiny.
<b>Automaticky přijímat žádosti tlačítka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto</li> <li>• Zapnuto*</li> </ul>	Automaticky přijímá požadavky na připojení k síti.  Poznámka: Automatické přijímání klientů není zabezpečeno.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	


## AIRPRINT


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>AirPrint</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Povoleno*</li> <li>• Zakázáno</li> </ul>	
<b>Název technologie Bonjour</b>	Název pro identifikaci tiskárny v aplikaci Airprint.
<b>Název organizace</b>	
<b>Organizační jednotka</b>	
<b>Umístění tiskárny</b>	
<b>Zeměpisná šířka umístění tiskárny</b>	GPS údaje – zeměpisná šířka umístění tiskárny. Rozsah je od –90 do 90.




POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Zeměpisná délka umístění tiskárny</b>	GPS údaje – zeměpisná délka umístění tiskárny. Rozsah je od -180 do 180.
<b>Nadmořská výška umístění tiskárny</b>	GPS údaje – nadmořská výška umístění tiskárny. Rozsah je od -100000 do 100000.
<b>Další možnosti</b>	Z prostředí serveru Embedded Web Server přejděte na položky <b>Nastavení &gt; Síť/Porty &gt; AirPrint &gt; Další možnosti</b> , aby se zobrazily následující možnosti.
<b>Spotřební materiál</b> Černá kazeta Zobrazovací sada	V této nabídce je uveden stav spotřebního materiálu a upozornění.
<b>Tiskárna</b> Typ zařízení Rychlost zařízení Úroveň firmwaru Univerzální podavač Zásobník 1 Zásobník 2 Zásobník 3 Zásobník 4 Standardní odkladač	V této nabídce je uvedena specifikace tiskárny a stav a upozornění týkající se vstupního/výstupního zásobníku.
<b>Metody přihlášení</b>	Další informace viz <a href="#">Metody přihlášení</a> .
<b>Správa certifikátů</b>	Další informace viz <a href="#">Správa certifikátů</a> .
<b>Nastavení důvěrného tisku</b>	Další informace viz <a href="#">Nastavení důvěrného tisku</a> .





## SPRÁVA MOBILNÍCH SLUŽEB

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Povolte IPP tisk</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapnuto*</li> <li>• Vypnuto</li> </ul>	Povolí na tiskárně nastavení tisku přes IPP.
<b>Povolení IPP přes USB</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapnuto*</li> <li>• Vypnuto</li> </ul>	Povolí na tiskárně nastavení IPP přes USB.  Poznámka: Po změně tohoto nastavení musí uživatel restartovat tiskárnu.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Povolení Mopria Print Discovery</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapnuto*</li> <li>• Vypnuto</li> </ul>	Povolí na tiskárně nastavení zjišťování tiskové služby Mopria.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

## SÍŤ ETHERNET

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Rychlost sítě</b>	Zobrazí rychlost aktivního síťového adaptéru.
<b>IPv4</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Povolit DHCP (Zapnuto*)</li> <li>• Nastavit pevnou IP adresu</li> </ul>	Nakonfiguruje nastavení protokolu IPv4.
<b>IPv6</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Povolit IPv6 (Zapnuto*)</li> <li>• Povolit DHCPv6 (Vypnuto*)</li> <li>• Bezstavová autokonfigurace adres (Zapnuto*)</li> <li>• Adresa DNS</li> <li>• Ručně přiřazená adresa IPv6</li> <li>• Ručně přiřazený směrovač IPv6</li> <li>• Předpona adresy (64*)</li> <li>• Všechny adresy IPv6</li> <li>• Všechny adresy směrovače v síti IPv6</li> </ul>	Nakonfigurujte nastavení protokolu IPv6.
<b>Síťová adresa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UAA</li> <li>• LAA</li> </ul>	Nastaví síťovou adresu..
<b>PCL SmartSwitch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto</li> <li>• Zapnuto*</li> </ul>	Nastaví tiskárnu tak, aby se přepínala na emulaci PCL pokaždé, když to bude vyžadovat tisková úloha, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.   Poznámka: Pokud je tato možnost vypnutá, tiskárna neprověřuje příchozí data a použije výchozí jazyk tiskárny zadaný v nabídce Nastavení.
<b>PS SmartSwitch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Zapnuto</li> </ul>	Nastaví tiskárnu tak, aby se přepínala na emulaci PostScriptu pokaždé, když to bude vyžadovat tisková úloha, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
	 Poznámka: Pokud je tato možnost vypnutá, tiskárna neprověřuje příchozí data a použije výchozí jazyk tiskárny zadaný v nabídce Nastavení.
<b>Buffer pro úlohy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Zapnuto</li> </ul>	Dočasně před tiskem ukládá tiskové úlohy na pevný disk.  Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován pevný disk.
<b>Binární Mac PS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automaticky*</li> <li>• Zapnuto</li> <li>• Vypnuto</li> </ul>	Nastaví tiskárnu pro zpracování tiskových úloh v binárním jazyku PostScript Macintosh.  Poznámka: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Možnost Automaticky zpracovává tiskové úlohy z počítačů používajících operační systém Windows nebo Macintosh.</li> <li>• Možnost Vypnuto filtruje tiskové úlohy v jazyku PostScript pomocí standardního protokolu.</li> </ul>
<b>Energeticky úsporná síť Ethernet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto</li> <li>• Zapnuto</li> <li>• Automaticky*</li> </ul>	Sníží spotřebu energie, pokud tiskárna nepřijímá žádná data ze sítě Ethernet.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	



## TCP/IP



Poznámka: Tato nabídka se zobrazuje pouze u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Nastavit název hostitele</b>	Nastavit aktuální název hostitele protokolu TCP/IP.
<b>Název domény</b>	Nastavit název domény.
<b>Umožňuje serveru DHCP/BOOTP aktualizovat server NTP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapnuto*</li> <li>• Vypnuto</li> </ul>	Umožňuje klientům DHCP a BOOTP aktualizovat nastavení NTP tiskárny.


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Název Nulové konfigurace</b>	Určuje název služby pro síť nulové konfigurace.
<b>Povolit Auto IP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Zapnuto</li> </ul>	Přiřadí IP adresu automaticky.
<b>Adresa serveru DNS</b>	Určuje aktuální adresu serveru DNS.
<b>Záložní adresa serveru DNS</b>	Určuje záložní adresy serveru DNS.
<b>Záložní adresa 2 serveru DNS</b>	
<b>Záložní adresa 3 serveru DNS</b>	
<b>Pořadí hledání domény</b>	Určuje seznam názvů domén, které slouží k vyhledání tiskárny a jejích zdrojů nacházejících se na různých místech v síti.
<b>Povolit DDNS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Zapnuto</li> </ul>	Aktualizuje dynamická nastavení serveru DNS.
<b>DDNS TTL</b>	Určuje aktuální nastavení serveru DDNS.
<b>Výchozí hodnoty TTL</b>	
<b>Čas aktualizace DDNS</b>	
<b>Povolit mDNS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto</li> <li>• Zapnuto*</li> </ul>	Aktualizuje vícesměrová nastavení serveru DNS.
<b>Adresa serveru WINS</b>	Určuje adresu serveru pro službu WINS.
<b>Povolit BOOTP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Zapnuto</li> </ul>	Umožňuje BOOTP přiřadit tiskárně IP adresu.
<b>Seznam omezených serverů</b>	Určuje IP adresu pro připojení TCP.  Poznámka: <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP adresy od sebe oddělujte čárkami.</li> <li>• Můžete přidat až 50 IP adres.</li> </ul>
<b>Možnosti seznamu omezených serverů</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blokovat všechny porty*</li> <li>• Blokovat pouze tisk</li> <li>• Blokovat pouze tisk a HTTP</li> </ul>	Určuje možnosti přístupu pro adresy IP, které nejsou na seznamu.
<b>MTU</b>	Určuje parametr maximální přenosové jednotky

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
256–1500 Ethernet (1500*)	(MTU) pro připojení TCP.
<b>Port pro tisk typu Raw</b> 1–65535 (9100*)	Určuje číslo portu typu Raw pro tiskárny zapojené do sítě.
<b>Maximální rychlost odchozích datových přenosů</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Zapnuto</li> </ul>	Nastaví maximální přenosovou rychlost tiskárny.  Poznámka: Pokud je volba povolena, hodnota pro toto nastavení je 100–1 000 000 kilobitů/sekundu.
<b>Podpora TLS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protokol TLSv1.3 je podporován implicitně.</li> <li>• Povolit TLSv1.0 (Vypnuto)</li> <li>• Povolit TLSv1.1 (Vypnuto*)</li> <li>• Povolit TLSv1.2 (Zapnuto*)</li> </ul>	Povolení protokolu Transport Layer Security.
<b>Seznam šifer SSL</b>	Připraven pouze seznam algoritmů šifer používaných pro připojení přes protokol TLS.
<b>Seznam šifer TLSv1.3 SSL</b>	Připraven pouze seznam algoritmů šifer používaných pro připojení přes protokol TLSv1.3.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

**SNMP**

Poznámka: Tato nabídka se zobrazuje pouze u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.





POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<p><b>Verze SNMP 1 a 2c</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Povoleno                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vypnuto</li> <li>– Zapnuto*</li> </ul> </li> <li>• Povolit nastavení SNMP                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vypnuto</li> <li>– Zapnuto*</li> </ul> </li> <li>• Povolit PPM (Printer Port Monitor) MIB                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vypnuto</li> <li>– Zapnuto*</li> </ul> </li> <li>• Komunita SNMP                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– ZÍSKAT řetězec komunity SNMP</li> <li>– NASTAVIT řetězec komunity SNMP</li> </ul> </li> </ul>	<p>Slouží ke konfiguraci protokolů SNMP verze 1 a 2c, které se používají k instalaci tiskových ovladačů a aplikací.</p>
<p><b>SNMP verze 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Povoleno                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vypnuto</li> <li>– Zapnuto*</li> </ul> </li> <li>• Název kontextu</li> <li>• Nastavení pověření pro čtení/zápis                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Uživatelské jméno</li> <li>– Ověřovací heslo</li> <li>– Heslo k ochraně osobních údajů</li> </ul> </li> <li>• Nastavit pověření jen pro čtení                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Uživatelské jméno</li> <li>– Ověřovací heslo</li> <li>– Heslo k ochraně osobních údajů</li> </ul> </li> <li>• Ověřovací kód hash                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– MD5</li> <li>– SHA1*</li> </ul> </li> <li>• Minimální úroveň ověření                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bez ověření, bez ochrany osobních údajů</li> <li>– Ověření, bez ochrany osobních údajů</li> </ul> </li> </ul>	<p>Slouží ke konfiguraci protokolu SNMP verze 3, který se používá k instalaci a aktualizaci zabezpečení tiskárny.</p>






POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ověření, ochrana osobních údajů*</li> <li>• Algoritmus ochrany osobních údajů               <ul style="list-style-type: none"> <li>– DES</li> <li>– AES-128*</li> </ul> </li> </ul>	
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

## IPSEC




Poznámka: Tato nabídka se zobrazuje pouze u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Povolit IPsec</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Zapnuto</li> </ul>	Povolí protokol IPsec.
<b>Základní konfigurace</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výchozí nastavení*</li> <li>• Kompatibilita</li> <li>• Zabezpečení</li> </ul>	Nastaví základní konfiguraci IPsec.  Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze tehdy, když bude možnost Povolit IPsec nastavena na hodnotu Zapnuto.
<b>Návrh skupiny DH (Diffie-Hellman)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modp2048 (14)*</li> <li>• modp3072 (15)</li> <li>• modp4069 (16)</li> <li>• modp6144 (17)</li> </ul>	Nastaví základní konfiguraci IPsec.  Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze tehdy, pokud je možnost Základní konfigurace nastavena na hodnotu Kompatibilita.
<b>Navrhovaná metoda šifrování</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3DES</li> <li>• AES*</li> </ul>	Nastaví metodu šifrování.  Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze tehdy, pokud je možnost Základní konfigurace nastavena na hodnotu Kompatibilita.
<b>Navrhovaná metoda ověřování</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SHA1</li> <li>• SHA256*</li> <li>• SHA512</li> </ul>	Nastaví metodu ověřování.  Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze tehdy, pokud je možnost Základní konfigurace nastavena na hodnotu Kompatibilita.
<b>IKE SA - Životnost přidružení zabezpečení pro</b>	Zadejte dobu platnosti Životnosti přidružení


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>výměna klíčů po internetu (hodiny)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 2</li> <li>• 4</li> <li>• 8</li> <li>• 24*</li> </ul>	zabezpečení pro výměnu klíčů po internetu.  Poznámka: Tato položka nabídky je k dispozici pouze tehdy, pokud je možnost Základní konfigurace nastavena na hodnotu Zabezpečeno.
<b>Životnost protokolu IPSec SA (hodiny)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 2</li> <li>• 4</li> <li>• 8*</li> <li>• 24</li> </ul>	Zadejte dobu platnosti Životnosti protokolu IPSec SA.  Poznámka: Tato položka nabídky je k dispozici pouze tehdy, pokud je možnost Základní konfigurace nastavena na hodnotu Zabezpečeno.
<b>Certifikát zařízení IPsec</b>	Zvolte certifikát IPsec.  Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze tehdy, když bude možnost Povolit IPsec nastavena na hodnotu Zapnuto.
<b>Připojení ověřovaná předsdíleným klíčem</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hostitel [x]</li> </ul>	Slouží ke konfiguraci ověřovaných připojení tiskárny.  Poznámka: Tyto položky nabídky se zobrazují pouze tehdy, když je možnost Povolit IPsec nastavena na hodnotu Zapnuto.
<b>Připojení ověřovaná certifikátem</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adresa hostitele [x] [/podsít]</li> </ul>	
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

## 802.1X


 Poznámka: Tato nabídka se zobrazuje pouze u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.



POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Aktivní</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Zapnuto</li> </ul>	Umožní tiskárnu připojit k sítím, které před udělením přístupu vyžadují ověření.
<b>Ověřování 802.1x</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Přihlašovací jméno zařízení</li> <li>• Přihlašovací heslo zařízení</li> <li>• Ověřit certifikát serveru (Zapnuto*)</li> <li>• Zapnout protokolování událostí (Vypnuto*)</li> <li>• Certifikát zařízení 802.1x</li> </ul>	Nakonfigurujte nastavení pro ověřování připojení 802.1x.





POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Ověřovací mechanismy, které lze povolit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EAP – MD5 (Zapnuto*)</li> <li>• EAP – MSCHAPv2 (Zapnuto*)</li> <li>• LEAP (Zapnuto*)</li> <li>• PEAP (Zapnuto*)</li> <li>• EAP – TLS (Zapnuto*)</li> <li>• EAP – TTLS (Zapnuto*)</li> <li>• Metoda ověřování TTLS <ul style="list-style-type: none"> <li>– CHAP</li> <li>– MSCHAP</li> <li>– MSCHAPv2*</li> <li>– PAP</li> </ul> </li> </ul>	Nakonfigurujte povolené mechanismy ověřování pro připojení 802.1x.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	


#### KONFIGURACE LPD

 Poznámka: Tato nabídka se zobrazuje pouze u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Časový limit pro LPD</b> 0–65535 sekund (90*)	Nastaví hodnotu časového limitu, který serveru LPD zabrání v nekonečném čekání na pozastavené nebo neplatné tiskové úlohy.
<b>Stránka se záhlavím LPD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Zapnuto</li> </ul>	Vytiskne stránku se záhlavím pro všechny tiskové úlohy LPD.   Poznámka: Stránka se záhlavím je první stránka tiskové úlohy, která slouží jako oddělovač tiskových úloh a slouží také k identifikaci původce požadavku na tiskovou úlohu.
<b>Koncová stránka LPD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Zapnuto</li> </ul>	Vytiskne koncovou stránku pro všechny tiskové úlohy LPD.   Poznámka: Koncová stránka je poslední stránka tiskové úlohy.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Konverze znaku pro konec řádku pro LPD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Zapnuto</li> </ul>	Povolí konverze znaku pro konec řádku.   Poznámka: Znak pro konec řádku je mechanismus, který tiskárně přikazuje přesunout pozici kurzoru na první pozici stejného řádku.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	




## NASTAVENÍ HTTP/FTP



POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Proxy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP adresa HTTP Proxy</li> <li>• Výchozí IP portu HTTP</li> <li>• IP adresa FTP Proxy</li> <li>• Výchozí IP portu FTP</li> <li>• Ověřování</li> <li>• Uživatelské jméno</li> <li>• Heslo</li> <li>• Místní domény</li> </ul>	Slouží ke konfiguraci nastavení serverů HTTP a FTP.
<b>Další nastavení</b>	
Povolit server HTTP (Zapnuto*)	Umožní serveru Embedded Web Server monitorovat a spravovat tiskárnu.
Povolit HTTPS (Zapnuto*)	Povolí protokol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) k šifrování dat přenášených na tiskový server a z něj.
Vynutit připojení pomocí protokolu HTTPS (Vypnuto*)	Na tiskárně vynutit používání připojení pomocí protokolu HTTPS.
Povolit FTP/TFTP (Zapnuto*)	Odesílá soubory pomocí protokolu FTP*TFTP.
Certifikát zařízení HTTPS (výchozí*)	Zobrazí certifikát zařízení HTTP použitý na tiskárně.
Časový limit pro požadavky HTTP/FTP (30*)	Určuje čas, který uplyne před zastavením připojení k serveru.
Opakování pro požadavky HTTP/FTP (3*)	Nastaví počet opakovaných pokusů o připojení k serveru HTTP/FTP.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

## THINPRINT


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Povolit ThinPrint</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Zapnuto</li> </ul>	Bude tisknout pomocí funkce ThinPrint.
<b>Číslo portu</b> 4000–4999 (4000*)	Nastaví číslo portu pro přístup k serveru ThinPrint.
<b>Šířka pásma (bity/s)</b> 100–1000000 (0*)	Nastaví rychlost pro přenos dat v prostředí ThinPrint.
<b>Velikost paketu (kilobajty)</b> 0–64000 (0*)	Nastaví velikost paketu pro datový přenos.
 Poznámka: Další informace viz příručka <i>Embedded Web Server Administrator Guide</i> (Příručka správce prostředí Embedded Web Sever).	

## USB

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>PCL SmartSwitch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto</li> <li>• Zapnuto*</li> </ul>	Nastavení tiskárny tak, aby se přepnula na emulaci PCL, pokud to vyžaduje tisková úloha přijatá přes port USB, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.   Poznámka: Pokud je tato možnost vypnutá, tiskárna neprověřuje příchozí data a použije výchozí jazyk tiskárny zadaný v nabídce Nastavení.
<b>PS SmartSwitch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto</li> <li>• Zapnuto*</li> </ul>	Nastavení tiskárny tak, aby se přepnula na emulaci PS, pokud to vyžaduje tisková úloha přijatá přes port USB, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny.   Poznámka: Pokud je tato možnost vypnutá, tiskárna neprověřuje příchozí data a použije výchozí jazyk tiskárny zadaný v nabídce Nastavení.
<b>Buffer pro úlohy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Zapnuto</li> </ul>	Dočasně před tiskem ukládá tiskové úlohy na pevný disk.   Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován pevný disk.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Binární Mac PS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automaticky*</li> <li>• Zapnuto</li> <li>• Vypnuto</li> </ul>	<p>Nastaví tiskárnu pro zpracování tiskových úloh v binárním jazyku PostScript Macintosh.</p> <p> Poznámka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Možnost Automaticky zpracovává tiskové úlohy z počítačů používajících operační systém Windows nebo Macintosh.</li> <li>• Možnost Vypnuto filtruje tiskové úlohy v jazyku PostScript pomocí standardního protokolu.</li> </ul>
<b>Povolit port USB</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakázat</li> <li>• Povolit*</li> </ul>	<p>Povolí standardní port USB.</p>
<p> Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.</p>	

#### OMEZIT PŘÍSTUP K EXTERNÍM SÍTÍM

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Zakázat přístup k externím sítím</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Zapnuto</li> </ul>	<p>Pokud je povoleno, tiskárna sleduje omezená připojení k externí síti. Je-li detekováno, tiskárna zakáže síťové připojení a odešle e-mailové upozornění.</p>
<b>Externí síťová adresa</b>	Zadejte síťové adresy s omezeným přístupem.
<b>E-mailová adresa pro oznámení</b>	Zadejte e-mailovou adresu používanou k odesílání upozornění na protokolované události.
<b>Frekvence příkazu ping</b> 1-300 (10*)	Zadejte interval dotazování sítě v sekundách.
<b>Předmět</b>	Zadejte předmět a text e-mailu s oznámením.
<b>Zpráva</b>	
<p> Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.</p>	




## UNIVERSAL PRINT

Universal Print je cloudový protokol, který poskytuje jednoduché a bezpečné tiskové řešení pro uživatele aplikací Microsoft®365. Protokol Universal Print umožňuje správcům spravovat tiskárny bez potřeby místního tiskového serveru. Uživatelům dává přístup ke cloudovým tiskárnám bez potřeby tiskových ovladačů.

Prostřednictvím stránky Universal Print můžete zaregistrovat své zařízení Xerox® ve službě Universal Print.

### Požadavky

- Účet ve službě Microsoft Azure AD
- Klient Windows 10, verze 1903 nebo novější

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Stav	Zařízení v současné době není registrováno ve službě Universal Print.
Registrace	Uživatel může využít stránku Universal Print k registraci zařízení Xerox® ve službě Universal Print.
Název tiskárny	Zobrazí se výchozí název tiskárny. Název tiskárny Xerox® můžete také upravit.
Registrace	<p>Při registraci postupujte následovně:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Přejděte na <b>Nastavení &gt; Síť/porty &gt; Universal Print</b> a klikněte na možnost <b>Zaregistrovat</b>. Registrační proces ověří zařízení v aktivním adresáři služby Microsoft® Azure®.</li> <li>2 Objeví se okno Zaregistrovat zařízení. Zkopírujte registrační kód – klikněte na tlačítko <b>Kopírovat</b>, a poté na odkaz <a href="https://microsoft.com/devicelogin">https://microsoft.com/devicelogin</a>.</li> </ol> <p> Poznámka: Platnost registračního kódu vyprší po 15 minutách. Registraci je třeba dokončit, než platnost kódu vyprší.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Otevře se webová stránka spravovaná společností Microsoft. Provedte následující kroky: <ol style="list-style-type: none"> <li>a V okně Zadat kód vložte registrační kód do pole pro kód a klikněte na tlačítko <b>Další</b>.</li> <li>b V okně Vybrat účet vyberte příslušný účet Microsoft®.</li> </ol> <p> Poznámka: Při registraci vyberte dostupný účet Microsoft®. Vybraný účet bude použit pouze za účelem navázání důvěryhodného připojení zařízení ke službě Universal Print. Po registraci již služba Universal Print účet využívat nebude.</p> </li> <li>4 Objeví se okno Xerox Universal Print. Klikněte na tlačítko <b>Pokračovat</b> a zavřete okno.</li> </ol>
	<p> Poznámka: Další informace viz příručka <i>Embedded Web Server Administrator Guide</i> (Příručka správce prostředí Embedded Web Sever).</p>

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Stav</b>	Zařízení je on-line a je registrováno ve službě Universal Print.
<b>Registrace</b>	Uživatel může využít stránku Universal Print ke zrušení registrace zařízení Xerox® ve službě Universal Print.
<b>Název tiskárny</b>	Zobrazí se registrovaný název tiskárny.
<b>Zrušení registrace</b>	Pomocí této funkce zrušíte registraci zařízení ve službě Universal Print.

### Další informace o službě Universal Print


#### Přidání tiskárny ze serveru systému Windows:

1. Přejděte na položky **Nastavení > Tiskárny a skenery** a poté klikněte na možnost **Přidat tiskárnu nebo skener**.
2. Vyberte v seznamu tiskárnu a klikněte na tlačítko **Přidat zařízení**. Pokud se vaše tiskárna neobjeví v seznamu nalezených tiskáren, postupujte následovně:
  - a. Přejděte na položku **Search for printers in my organization** (Vyhledat tiskárny v mé organizaci).
  - b. Napište do textového pole registrovaný název a klikněte na tlačítko **Search** (Vyhledat). Jakmile se tiskárna objeví na seznamu, klikněte na tlačítko **Přidat zařízení**.



Poznámka: Operační systém Windows 11 podporuje tisk chráněný kódem PIN. Na ochranu tisku můžete například použít čtyřmístný PIN mezi 0 a 9.

## Zabezpečení

-  **Důležité:** Některé funkce jsou určeny pro správce systému a příslušné možnosti nejsou zobrazeny. Další informace najdete v *Příručce správce serveru Embedded Web Server* na webu [www.xerox.com/office/B410docs](http://www.xerox.com/office/B410docs).

## METODY PŘIHLÁŠENÍ

### Veřejné

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Správa oprávnění</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Přístup k funkci           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Změnit adresář</li> <li>– Správa zástupců</li> <li>– Vytvořit profily</li> <li>– Spravovat záložky</li> <li>– Tisk z jednotky paměti flash</li> <li>– Přístup k pozdrženým úlohám</li> <li>– Použijte profily</li> <li>– Zrušení úloh na zařízení</li> <li>– Změnit jazyk</li> <li>– Protokol IPP</li> <li>– ČB tisk</li> </ul> </li> </ul>	Umožňuje kontrolu přístupu k funkcím tiskárny.
<b>Správa oprávnění</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nabídky správy           <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nabídka Zabezpečení</li> <li>– Nabídka Síť/Porty</li> <li>– Nabídka Papír</li> <li>– Nabídka Sestavy</li> <li>– Nabídky Konfigurace funkcí</li> <li>– Nabídka Spotřební materiál</li> <li>– Nabídka Doplňková karta</li> <li>– Nabídka SE</li> </ul> </li> </ul>	Umožňuje kontrolu přístupu k nabídkám tiskárny.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nabídka Zařízení</li> <li>– Nabídka Plán spotřebního materiálu</li> </ul>	
<b>Správa oprávnění</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Správa zařízení                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vzdálená správa</li> <li>– Aktualizace firmwaru</li> <li>– Konfigurace aplikací</li> <li>– Zámek ovládacího panelu</li> <li>– Přístup k serveru Embedded Web Server</li> <li>– Import/export všech nastavení</li> <li>– Vymazání při vyřazení z provozu</li> </ul> </li> </ul>	Umožňuje kontrolu přístupu k možnostem správy tiskárny.
<b>Správa oprávnění</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikace                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nové aplikace</li> <li>– Presentace</li> <li>– Změnit tapetu</li> <li>– Spořič obrazovky</li> </ul> </li> </ul>	Umožňuje kontrolu přístupu k aplikacím tiskárny.

### Místní účty

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Správa skupin/oprávnění</b>	Zobrazí seznam všech skupin uložených v tiskárně.
<b>Přidat uživatele</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uživatelské jméno/heslo</li> <li>• Uživatelské jméno</li> <li>• Heslo</li> <li>• PIN</li> </ul>	Vytvoří místní účty, sloužící ke správě přístupu k funkcím tiskárny.



## Síťové účty

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<p><b>Přidat způsob přihlášení</b></p> <p>Aktivní adresář</p> <p>Stav je Připojen nebo Nepřipojen.</p> <p>Připojit se k doméně Active Directory:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doména</li> <li>• Uživatelské jméno</li> <li>• Heslo</li> <li>• Organizační jednotka</li> </ul>	<p>Kontroluje přístup skupin nebo uživatelů k funkcím tiskárny, aplikacím a nastavení zabezpečení.</p>
<p><b>Přidat způsob přihlášení</b></p> <p>LDAP – nastavení LDAP</p> <p>Typ ověření</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LDAP</li> <li>• LDAP + GSSAPI</li> </ul> <p>Obecné informace</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Název nastavení</li> <li>• Adresa serveru</li> <li>• Port serveru</li> <li>• Požadovaná uživatelská data <ul style="list-style-type: none"> <li>– Uživatelské jméno a heslo</li> </ul> </li> </ul>	<p>Kontroluje přístup skupin nebo uživatelů k funkcím tiskárny, aplikacím a nastavení zabezpečení.</p>

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Uživatelské jméno</li> </ul> <p>Ověřovací údaje zařízení</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anonymní vazba LDAP</li> <li>• Jméno zařízení</li> <li>• Heslo k zařízení</li> </ul> <p>Rozšířené možnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Použit protokol SSL/TLS</li> <li>• Vyžadovat certifikát</li> <li>• Atribut ID uživatele</li> <li>• Atribut pošty</li> <li>• Atribut faxového čísla</li> <li>• Atribut celého jména</li> <li>• Atribut domovského adresáře</li> <li>• Atribut členství ve skupině</li> <li>• Prohledat základnu</li> <li>• Časový limit vyhledávání</li> <li>• Sledovat doporučení LDAP</li> </ul> <p>Prohledat specifické třídy objektů</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• osoba</li> <li>• Vlastní třída objektů 1</li> <li>• Vlastní třída objektů 2</li> <li>• Vlastní třída objektů 3</li> </ul> <p>Nastavení adresáře</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zobrazené jméno</li> <li>• Maximální počet výsledků vyhledávání</li> <li>• Použit přihlašovací údaje uživatele</li> <li>• <b>Vyhledávací atributy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– cn</li> <li>– sn</li> <li>– givenName</li> <li>– samaccountname</li> <li>– uid</li> <li>– [mail attribute]</li> <li>– [fax attribute]</li> <li>– Vlastní atribut 1</li> <li>– Vlastní atribut 2</li> </ul> </li> </ul>	

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vlastní atribut 3</li> <li>– Uživatelský filtr</li> </ul>	
<p><b>Přidat způsob přihlášení</b></p> <p>Nastavení systému Kerberos</p> <p>Obecný jednoduchý soubor Kerberos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adresa KDC</li> <li>• Port KDC</li> <li>• Oblast</li> </ul> <p>Import souboru Kerberos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procházet</li> </ul> <p>Různá nastavení</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kódování znaků <ul style="list-style-type: none"> <li>– UTF-8</li> <li>– PC-858</li> <li>– ISO 8859–2</li> <li>– ISO 8859–5</li> <li>– ISO 8859–9</li> </ul> </li> <li>• Zakázat zpětné vyhledávání adres IP</li> </ul>	<p>Kontroluje přístup skupin nebo uživatelů k funkcím tiskárny, aplikacím a nastavení zabezpečení.</p>

## SPRÁVA CERTIFIKÁTŮ



Důležité: Správu certifikátů provádí správce systému. Někdy tato možnost není zobrazena. Další informace najdete v *Příručce správce serveru Embedded Web Server* na webu [www.xerox.com/office/B410docs](http://www.xerox.com/office/B410docs).

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Konfig. vých. nastav. certifikátů</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obvyklý název</li> <li>• Název organizace</li> <li>• Název jednotky</li> <li>• Země/oblast</li> <li>• Název kraje</li> <li>• Město</li> <li>• Alternativní název předmětu</li> </ul>	Nastaví výchozí hodnoty pro generované certifikáty.
<b>Certifikáty zařízení</b>	Generování, odstranění nebo zobrazení certifikátů zařízení.
<b>Správa certifikátů CA</b>	Načtení, odstranění nebo zobrazení certifikátů Certifikační autority (CA).

#### NAPLÁNOVAT USB ZAŘÍZENÍ


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Plány</b> Přidat nový plán	Naplánujte přístup k přednímu portu USB.

#### PROTOKOL AUDITU ZABEZPEČENÍ


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Zapnout audit</b> Vypnuto* Zapnuto	Zaznamená události v zabezpečeném protokolu auditu a vzdáleném protokolu syslog.
<b>Zapnout vzdálený syslog</b> Vypnuto* Zapnuto	Odesílá protokoly auditu na vzdálený server.
<b>Vzdálený syslog server</b>	Uvedte vzdálený server syslog.
<b>Vzdálený syslog port</b> 1–65535 (514*)	Uvedte vzdálený port syslog.
<b>Vzdálená metoda syslogu</b> Normální UDP* Stunnel	Určuje metodu syslog k přenesení zaprotokolovaných událostí na vzdálený server.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<p><b>Vzdálené zařízení pro syslog</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 – Zprávy jádra</li> <li>1 – Zprávy na úrovni uživatele</li> <li>2 – Poštovní systém</li> <li>3 – Démony systému</li> <li>4 – Zprávy zabezpečení/autorizace*</li> <li>5 – Zprávy vytvořené interně pomocí serverů Syslog</li> <li>6 – Subsystém řádkové tiskárny</li> <li>7 – Subsystém síťových zpráv</li> <li>8 – Subsystém UUCP</li> <li>9 – Démon hodin</li> <li>10 – Zprávy zabezpečení/autorizace</li> <li>11 – Démon FTP</li> <li>12 – Subsystém NTP</li> <li>13 – Audit protokolu</li> <li>14 – Výstraha protokolu</li> <li>15 – Démon hodin</li> <li>16 – Místní použití 0 (local0)</li> <li>17 – Místní použití 1 (local1)</li> <li>18 – Místní použití 2 (local2)</li> <li>19 – Místní použití 3 (local3)</li> <li>20 – Místní použití 4 (local4)</li> <li>21 – Místní použití 5 (local5)</li> <li>22 – Místní použití 6 (local6)</li> <li>23 – Místní použití 7 (local7)</li> </ul>	<p>Určuje kód zařízení, které tiskárna používá v případě, že odesílá události protokolů na vzdálený server.</p>
<p><b>Závažnost událostí k protokolování</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 – Stav nouze</li> <li>1 – Výstraha</li> <li>2 – Kritický</li> <li>3 – Chyba</li> </ul>	<p>Určuje limit úrovně priority pro protokolování zpráv a událostí.</p>



POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
4 – Varování 5 – Oznámení 6 – Neformální 7 – Ladění	
<b>Neprotokolované události vzdáleného zařízení pro syslog</b> Vypnuto* Zapnuto	Odesílá všechny události, bez ohledu na úroveň závažnosti, na vzdálený server.
<b>E-mailová adresa správce</b>	Odesílá správci e-mailové upozornění na protokolované události.
<b>Upozornit e-mailem při vymazání protokolu</b> Vypnuto* Zapnuto	Odesílá správci e-mailové upozornění, pokud dojde k odstranění položky protokolu.
<b>Upozornit e-mailem při zabalení protokolu</b> Vypnuto* Zapnuto	Odesílá správci e-mailové upozornění, pokud dojde k zaplnění protokolu a zahájí se přepisování nejstarších položek.
<b>Protokol chování plný</b> Zabalení starších záznamů* Odeslat protokol e-mailem, poté odstranit všechny položky	Vyřeší problémy s úložištěm protokolu, pokud protokol zaplní přidělenou paměť.
<b>Upozornit e-mailem na procento zaplnění</b> Vypnuto* Zapnuto	Odesílá správci e-mailové upozornění, pokud protokol zaplní přidělenou paměť.
<b>Úroveň výstrahy o % zaplnění</b> 1–99 (90*)	
<b>Upozornit e-mailem při exportu protokolu</b> Vypnuto* Zapnuto	Odesílá správci e-mailové upozornění, pokud dojde k exportování protokolu.
<b>Upozornit e-mailem na změnu nastavení protokolu</b>	Odesílá správci e-mailové upozornění, pokud dojde k nastavení položky Povolit audit.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Vypnuto* Zapnuto	
<b>Ukonč. řádku protokolu</b> LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Určuje, jak soubor protokolu ukončuje jednotlivé řádky.
<b>Dig. podepsat exporty</b> Vypnuto* Zapnuto	Přidá digitální podpis ke každému exportovanému souboru protokolu.
<b>Vymazat protokol</b>	Odstraní všechny protokoly auditu.
<b>Exportovat deník</b> Syslog (RFC 5424)* Syslog (RFC 3164) CSV	Exportuje protokol zabezpečení na jednotku paměti flash.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	


## OMEZENÍ PŘIHLÁŠENÍ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Počet neúspěšných přihlášení</b> 1–10 (3*)	Určuje počet neúspěšných pokusů o přihlášení, než dojde k zablokování uživatele.
<b>Časový rámec pro neúspěšné pokusy</b> 1–60 minut (5')	Určuje časový rámec mezi neúspěšnými pokusy o přihlášení, než dojde k zablokování uživatele.
<b>Doba zablokování</b> 1–60 minut (5')	Určuje dobu trvání zablokování.
<b>Časový limit webového přihlášení</b> 1–120 minut (10')	Určuje prodlevu vzdáleného přihlášení předtím, než je uživatel automaticky odhlášen.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	


## NASTAVENÍ DŮVĚRNÉHO TISKU

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<p><b>Max. počet neplatných kódů PIN</b></p> <p>2–10 Vypnuto = 0</p>	<p>Nastaví limit pro zadání neplatného kódu PIN.</p> <p> Poznámka: Po dosažení tohoto limitu se odstraní tiskové úlohy s tímto uživatelským jménem.</p>
<p><b>Doba platnosti důvěrné úlohy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• 1 hodina</li> <li>• 4 hodiny</li> <li>• 24 hodin</li> <li>• 1 týden</li> </ul>	<p>U každé pozdržené úlohy nastaví individuální dobu vypršení platnosti, než se automaticky odstraní z pevného disku.</p> <p> Poznámka: Pozdržená úloha je buď důvěrná, opakovaná, vyhrazená, nebo ověřovací.</p>
<p><b>Doba platnosti opakované úlohy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• 1 hodina</li> <li>• 4 hodina</li> <li>• 24 hodina</li> <li>• 1 týden</li> </ul>	<p>Nastaví dobu platnosti tiskové úlohy, kterou chcete opakovat.</p>
<p><b>Doba platnosti ověřené úlohy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• 1 hodina</li> <li>• 4 hodina</li> <li>• 24 hodina</li> <li>• 1 týden</li> </ul>	<p>Nastaví dobu vypršení platnosti pro tisk kopie úlohy, abyste mohli zkontrolovat její kvalitu před tiskem zbývajících kopií.</p>
<p><b>Doba platnosti vyhrazené úlohy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• 1 hodina</li> <li>• 4 hodina</li> <li>• 24 hodina</li> <li>• 1 týden</li> </ul>	<p>Nastaví dobu vypršení pro úlohy, které chcete uložit do tiskárny pro pozdější tisk.</p>
<p><b>Vyžadovat pozdržení všech úloh</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Zapnuto</li> </ul>	<p>Nastaví tiskárnu pro pozdržení všech tiskových úloh.</p>




POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Zachovat duplicitní dokumenty</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Zapnuto</li> </ul>	Nastaví tiskárnu, aby uchovávala všechny dokumenty se stejným názvem souboru.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	



### ŠIFROVÁNÍ DAT NA DISKU

 Poznámka: Tato aplikace je podporována pouze na tiskárnách s volitelnou sadou pro zvýšení produktivity.


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Stav</b> Povoleno	Šifrování probíhá automaticky po instalaci úložné jednotky.

### VYMAZÁNÍ DOČASNÝCH SOUBORŮ


 Poznámka: Tato aplikace je podporována pouze na tiskárnách s volitelnou sadou pro zvýšení produktivity.


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Uloženo v integrované paměti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Zapnuto</li> </ul>	Odstraní všechny soubory uložené v paměti tiskárny.
<b>Uloženo na pevném disku</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vym. 1 průchodem*</li> <li>• Vym. 3 průchodem*</li> <li>• Vym. 7 průchodem*</li> </ul>	Odstraní všechny soubory, které jsou na pevném disku tiskárny momentálně uloženy.   Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalován pevný disk tiskárny.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

## NASTAVENÍ LDAP ŘEŠENÍ


POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Sledovat doporučení LDAP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Zapnuto</li> </ul>	Vyhledává různé servery v doméně pro přihlášený uživatelský účet.
<b>Ověření LDAP certifikátu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ano</li> <li>• Ne*</li> </ul>	Umožňuje ověření certifikátů LDAP.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

## RÚZNÉ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Chráněné funkce</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zobrazit*</li> <li>• Skrýt</li> </ul>	Zobrazí všechny funkce, které FAC (řízení přístupu k funkci) chrání bez ohledu na oprávnění zabezpečení uživatele.   Poznámka: Možnost Skrýt zobrazí pouze funkce chráněné pomocí FAC, k nimž má uživatel přístup.
<b>Oprávnění k tisku</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypnuto*</li> <li>• Zapnuto</li> </ul>	Umožňuje uživateli tisknout barevně nebo černobíle, v závislosti na konfiguraci oprávnění pro uživatele.
<b>Výchozí přihlášení pro oprávnění k tisku</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uživatelské jméno/heslo*</li> <li>• Uživatelské jméno</li> </ul>	Nastaví výchozí přihlášení pro oprávnění k tisku.  Vybere výchozí typ přihlášení. Zobrazuje se pouze v případě, že je v zařízení povolen více než jeden typ přihlášení k uživatelskému účtu.
<b>Bezpečnostní resetovací propojka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Povolit přístup „hostovi“*</li> <li>• Bez účinku</li> </ul>	Umožňuje použití propojky pro resetování zabezpečení na ovladači PWBA k resetování hesla správce.
<b>Resetuje režimy zařízení</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Povolit s FAC</li> <li>• Povolit*</li> <li>• Nepovolit</li> </ul>	Umožňuje přístup k nabídce Vymazání při vyřazení zařízení pro obnovení nastavení tiskárny zpět na výchozí tovární hodnoty.
<b>Minimální délka hesla</b> 0–32 (0*)	Určete délku hesla.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Povolit zobrazení hesla/PIN kódu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vypnuto*</li><li>• Zapnuto</li></ul>	Zobrazit heslo nebo PIN.  Pokud je tato možnost povolena, přihlašovací obrazovka uživatele na ovládacím panelu bude obsahovat možnost zobrazit/skrýt heslo zadávané v přihlašovacím okně.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	


## Sestavy

 **Důležité:** Některé funkce jsou určeny pro správce systému a příslušné možnosti nejsou zobrazeny. Další informace najdete v *Příručce správce serveru Embedded Web Server* na webu [www.xerox.com/office/B410docs](http://www.xerox.com/office/B410docs).


### STRÁNKA NASTAVENÍ NABÍDEK

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Stránka nastavení nabídek	Vytiskne sestavu obsahující nabídky tiskárny.



### ZAŘÍZENÍ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Informace o zařízení	Vytiskne zprávu obsahující informace o tiskárně.
Statistika zařízení	Vytiskne zprávu o využití tiskárny a stavu spotřebního materiálu.
Seznam profilů	Vytiskne seznam profilů, uložených v tiskárně.
Zpráva o majetku	Vytisknete diagnostický nástroj pro problémy s tiskem.   Poznámka: Chcete-li zabránit oříznutí obsahu, vytiskněte zprávu na papír formátu Letter nebo A4.

### TISK

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Tisková písma</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Písma PCL</li> <li>• Písma PS</li> </ul>	Tisk vzorků a informací o písmech, která jsou k dispozici v jednotlivých jazycích tiskárny.
<b>Tisk ukázky</b> Ukázková stránka	Vytiskne stránku, na které jsou uvedeny funkce tiskárny a podporovaná řešení.
<b>Tisk adresáře</b>	Vytiskne zdroje uložené na jednotce paměti flash nebo na pevném disku.   Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze v případě, že je nainstalována paměť flash nebo pevný disk.

## sítě

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Stránka nastavení sítě	<p>Vytiskne stránku, která zobrazuje nakonfigurovanou síť a bezdrátová nastavení tiskárny.</p> <p> Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazuje pouze u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.</p>
Klienti připojení na Wi-Fi Direct	<p>Vytiskne stránku, která zobrazuje seznam zařízení, která jsou k tiskárně připojena pomocí Wi-Fi Direct.</p> <p> Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazí pouze tehdy, když bude možnost Povolit Wi-Fi Direct nastavena na hodnotu Zapnuto.</p>

## Plán spotřebního materiálu

### AKTIVAČNÍ PLÁN

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pořadové číslo</li> <li>Výrobní číslo zařízení</li> <li>Aktivační kód</li> </ul>	<p>Obsahuje informace o procesu aktivace pro zakoupený plán spotřebního materiálu. Kód pro aktivaci spotřebního materiálu vám poskytne zástupce společnosti Xerox.</p> <p>Plány předplatného nejsou nabízeny ve všech zeměpisných oblastech.</p> <p>Další informace o spotřebním materiálu a plánech předplatného společnosti Xerox® vám poskytne zástupce společnosti Xerox.</p>

### PLÁN KONVERZÍ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktuální plán</li> <li>Výrobní číslo zařízení</li> <li>Celkový počet výtisků</li> <li>Kód pro konverzi</li> </ul>	<p>Obsahuje informace o procesu konverze pro stávající plán spotřebního materiálu. Kód pro konverzi spotřebního materiálu vám poskytne zástupce společnosti Xerox.</p> <p>Plány předplatného nejsou nabízeny ve všech zeměpisných oblastech.</p> <p>Další informace o spotřebním materiálu a plánech předplatného společnosti Xerox® vám poskytne zástupce společnosti Xerox.</p>

### SLUŽBA PŘEDPLATNÉHO

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stav</li> </ul>	<p>Označuje stav předplatného.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrola předplatného</li> </ul>	<p>Při aktivaci plánu předplatného postupujte následovně:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Přejděte na položky <b>Nastavení &gt; Plán spotřebního materiálu &gt; Služba předplatného.</b></li> <li>U služby předplatného klikněte na možnost <b>Kontrola předplatného</b> a postupujte podle pokynů zástupce společnosti Xerox.</li> </ol>

## Řešení problémů

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
<b>Tisk testovacích stránek kvality tisku</b>	Tisk vzorových stran za účelem identifikace a opravy vad kvality tisku.

Použití nabídek tiskárny

## Tisk stránky nastavení nabídek

Na domovské obrazovce stiskněte možnost **Nastavení > Sestavy > Stránka nastavení nabídek**.



## Údržba

Tato kapitola obsahuje:

Kontrola stavu dílů a spotřebního materiálu .....	162
Konfigurace upozornění týkající se spotřebního materiálu .....	163
Nastavení zasílání upozornění na email .....	164
Zobrazení sestav.....	165
Objednání spotřebního materiálu .....	166
Výměna dílů a spotřebního materiálu.....	167
Čištění částí tiskárny .....	172
Úspora energie a papíru .....	175
Přemístění tiskárny na jiné místo .....	176

## Kontrola stavu dílů a spotřebního materiálu

1. Na domovské obrazovce stiskněte možnost **Stav/spotřební materiál**.
2. Vyberte části nebo spotřební materiál, které chcete zkontrolovat.



Poznámka: Toto nastavení lze také zpřístupnit stisknutím horní části domovské obrazovky.

## Konfigurace upozornění týkající se spotřebního materiálu

1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.
  - IP adresu tiskárny zobrazíte na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  - Pokud používáte proxy server, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
2. Klepněte na položku **Nastavení > Zařízení > Upozornění**.
3. Z nabídky Spotřební materiál klepněte na **Vlastní upozornění na spotřební materiál**.
4. Zvolte upozornění pro jednotlivou položku spotřebního materiálu.
5. Použijte změny.

## Nastavení zasílání upozornění na email

Nastaví tiskárnu tak, aby zasílala e-mailové zprávy, dochází-li spotřební materiál, je-li zapotřebí vyměnit či přidat papír nebo odstranit uváznutý papír.

1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.
  - IP adresu tiskárny zobrazíte na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  - Pokud používáte proxy server, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
2. Klikněte na **Nastavení > Zařízení > Oznámení > Nastavení výstrah e-mailem**, poté nakonfigurujte nastavení.



Poznámka: Pro více informací o nastavení SMTP kontaktujte svého poskytovatele emailu.

3. Použijte změny.
4. Klikněte na možnost **Nastavení seznamů e-mailových adres a výstrah e-mailem**, poté nakonfigurujte nastavení.
5. Použijte změny.

## Zobrazení sestav

1. Na domovské obrazovce stiskněte možnost **Nastavení > Sestavy**.
2. Vyberte protokol, který chcete zobrazit.

## Objednání spotřebního materiálu

Pro zobrazení a objednávku spotřebního materiálu pro vaši tiskárnu přejděte na web <https://www.xerox.com/supplies> a do vyhledávacího pole zadejte svůj produkt.



Poznámka: Veškeré odhady životnosti spotřebního materiálu předpokládají tisk na obyčejný papír formátu letter nebo A4.

**Varování:** Pokud nezajistíte optimální fungování tiskárny nebo nevyměníte spotřební materiál, může dojít k poškození tiskárny.

### POUŽÍVÁNÍ ORIGINÁLNÍHO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU XEROX

Tiskárna Xerox je navržena tak, aby fungovala nejlépe se spotřebním materiálem Xerox. Použití spotřebních materiálů jiných výrobců můžete ovlivnit výkon, spolehlivost či životnost tiskárny a jejích zobrazovacích součástí. Rovněž to může ovlivnit krytí zárukou. Poškození způsobené použitím spotřebního materiálu jiného výrobce není kryto zárukou.


Všechny ukazatele životnosti jsou navrženy pro používání spotřebního materiálu Xerox a mohou přivodit nepředvídatelné důsledky, pokud se použije spotřební materiál jiného výrobce. Používání zobrazovacích součástí po uplynutí zamýšlené životnosti může tiskárnu Xerox nebo související součásti poškodit.

**Varování:** Resetovat a repasovat lze pouze spotřební materiál, na který se nevztahují smluvní podmínky vratného programu. Záruka výrobce se ale nevztahuje na jakékoliv poškození způsobené neoriginálním spotřebním materiálem. Resetování počítačel spotřebního materiálu bez řádného výrobního zpracování může poškodit tiskárnu. Po vyresetování počítačel spotřebního materiálu může tiskárna zobrazit chybu přítomnosti vyresetované součásti.


## Výměna dílů a spotřebního materiálu

### VÝMĚNA TONEROVÉ KAZETY

1. Otevřete dvířka A.

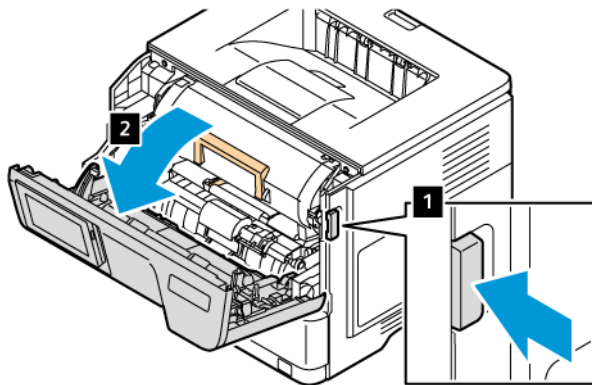


2. Vyjměte použitou tonerovou kazetu.

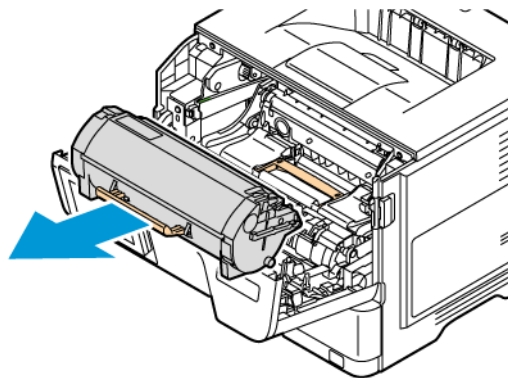


3. Rozbalte novou tonerovou kazetu.

4. Zatřeste tonerovou kazetou, abyste rozprostřeli toner.

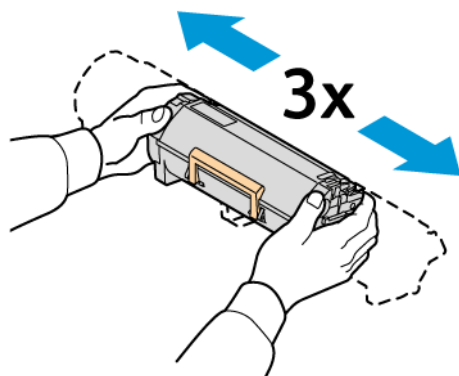


5. Vložte novou tonerovou kazetu.

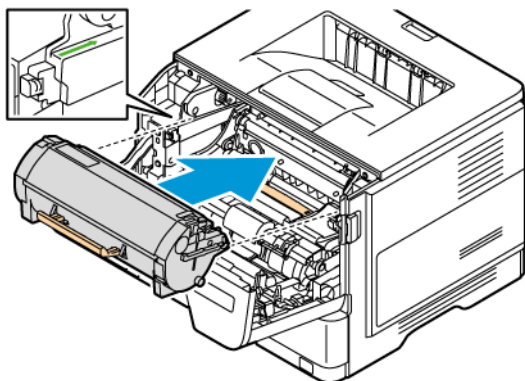


6. Zavřete dvířka A.

### VÝMĚNA ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKY

1. Otevřete dvířka A.

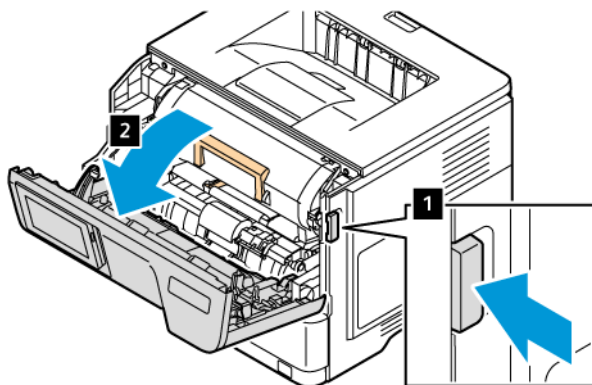


2. Vyměňte tonerovou kazetu.

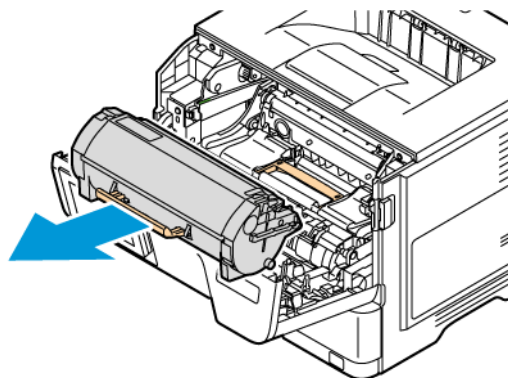




3. Vyměňte použitou zobrazovací jednotku.

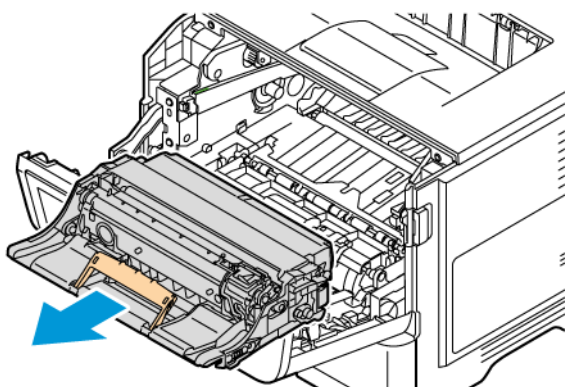


4. Rozbalte novou zobrazovací jednotku.  
5. Zatřeste zobrazovací jednotkou a rozprostřete toner.

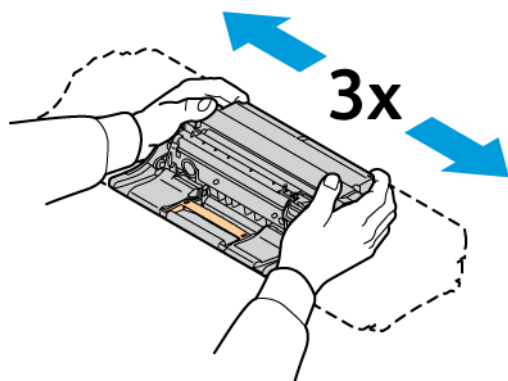


**Varování:** Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu po dobu delší než 10 minut. Dlouhodobé vystavení světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.


**Varování:** Nedotýkejte se bubnu fotoválce. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.

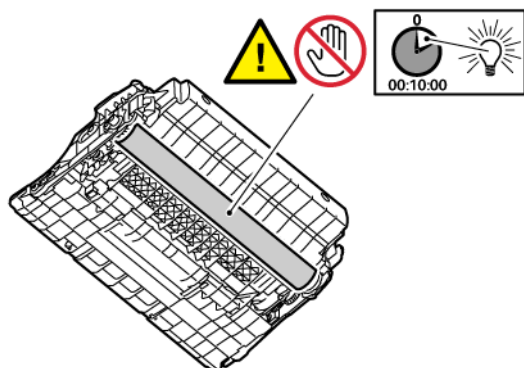

6. Vložte novou zobrazovací jednotku.

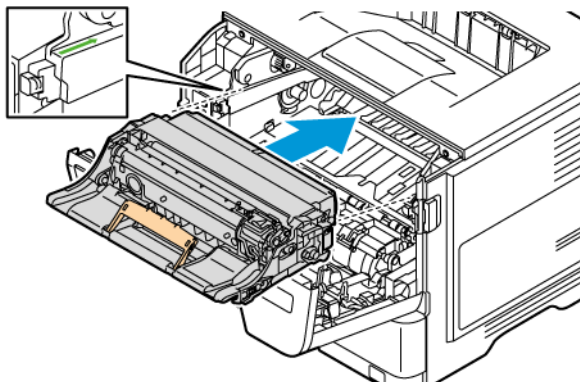


7. Vložte tonerovou kazetu.

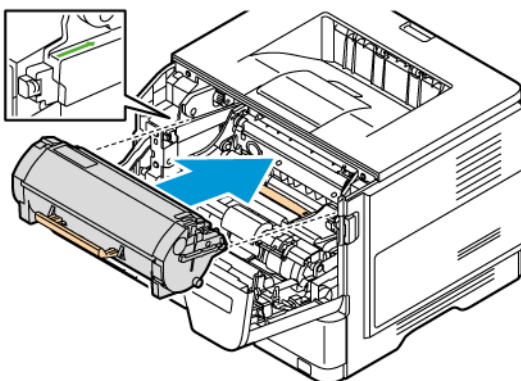

8. Zavřete dvířka A.


## VÝMĚNA ZÁSOBNÍKU

1. Vyjměte použitý zásobník.

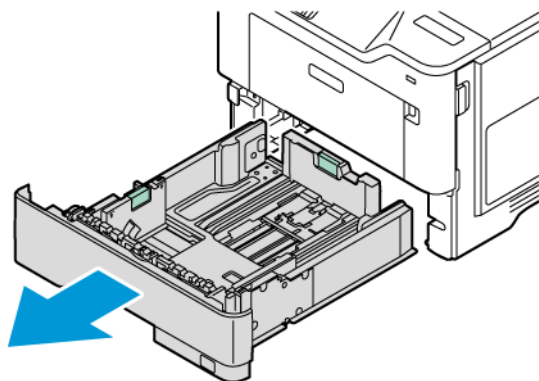

2. Rozbalte nový zásobník.

3. Vložte nový zásobník.

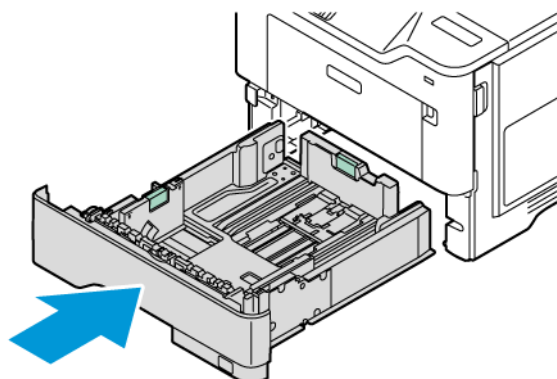

### RESETOVÁNÍ POČÍTADEL POUŽITÍ SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU

1. Na domovské obrazovce stiskněte položky **Nastavení > Zařízení > Údržba > Nabídka konfigurace > Využití spotřebního materiálu a počítadla**
2. Vyberte počítadlo, který chcete resetovat.

**Varování:** Resetovat a repasovat lze pouze spotřební materiál a díly, na které se nevztahují smluvní podmínky vratného programu. Záruka výrobce se ale nevztahuje na jakékoliv poškození způsobené neoriginálním spotřebním materiálem nebo neoriginálními díly. Resetování počítadel spotřebního materiálu nebo dílu bez řádného výrobního zpracování může poškodit tiskárnu. Po vyresetování počítadla spotřebního materiálu nebo dílu tiskárna může zobrazit chybu přítomnosti vyresetované součásti.

## Čištění částí tiskárny

### ČIŠTĚNÍ TISKÁRNÝ



**POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU:** Abyste při čištění povrchu tiskárny zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky a odpojte od tiskárny všechny kabely.

- Tuto úlohu provedte vždy po několika měsících.
  - Poškození tiskárny způsobené nesprávnou manipulací není kryto zárukou.
1. Vypněte tiskárnu a vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
  2. Vyjměte papír ze standardního odkladače a z univerzálního podavače.
  3. Odstraňte veškerý prach, nečistoty a kousky papíru z okolí tiskárny pomocí jemného kartáčku nebo vysavače.
  4. Otřete vnější část tiskárny navlhčeným měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.
    - Nepoužívejte čisticí prostředky a saponáty pro domácnost, protože by mohly poškodit povrchovou úpravu tiskárny.
    - Po čištění se ujistěte, že jsou všechny plochy tiskárny suché.
  5. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a zapněte tiskárnu.



**POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

### ČIŠTĚNÍ DOTYKOVÉ OBRAZOVKY



**POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU:** Abyste při čištění povrchu tiskárny zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky a odpojte od tiskárny všechny kabely.


1. Vypněte tiskárnu a vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
2. Otřete ovládací panel vlhkým, měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.
  - Nepoužívejte čisticí prostředky a saponáty pro domácnost, protože by mohly poškodit obrazovku ovládacího panelu.
  - Zkontrolujte, zda je po vyčištění obrazovka ovládacího panelu suchá.
3. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a zapněte tiskárnu.




**POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

### ČIŠTĚNÍ NABÍRACÍCH VÁLEČKŮ


1. Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
2. Vyměňte zásobník.

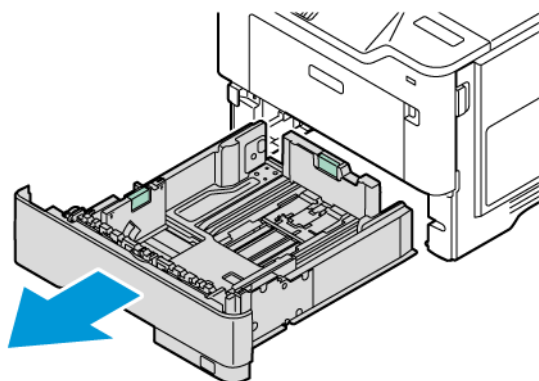

3. Zatlačte zelené vodítko dolů a potom zatlačte sestavu podávacího válce dolů, abyste na něj dosáhli; jak je znázorněno. Při otáčení podávacích válečků je otírejte čistým hadříkem, který nepouští vlákna, navlhčeným ve vodě.

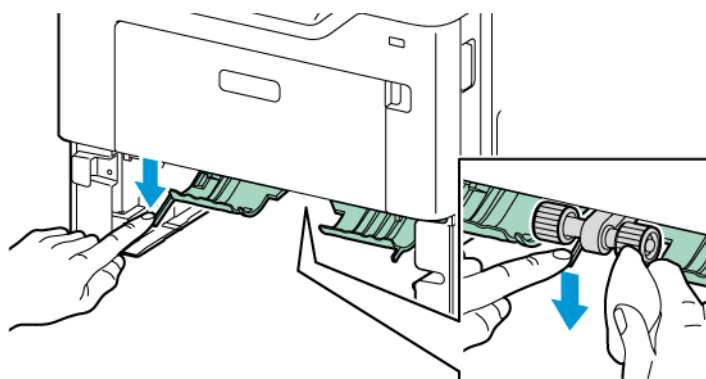

4. Vložte zásobník.

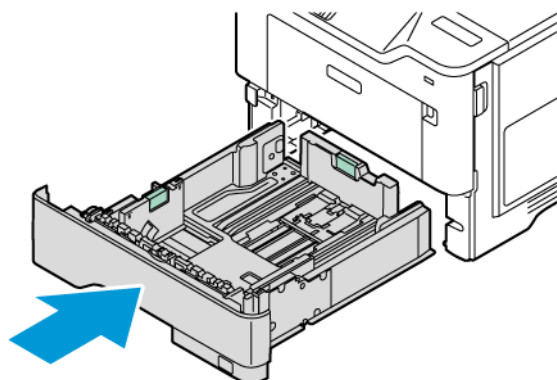

5. Zapojte napájecí kabel do tiskárny a elektrické zásuvky, a poté zapněte tiskárnu.



**POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

## Úspora energie a papíru

### KONFIGURACE NASTAVENÍ ENERGETICKÉHO ÚSPORNÉHO REŽIMU

#### Režim spánku

1. Na domovské stránce stiskněte položky **Nastavení > Zařízení > Správa napájení > Časové limity > Režim spánku**.
2. Nastavte dobu, po kterou má tiskárna setrvat v nečinnosti, než přejde do režimu spánku.

#### Režim hibernace

1. Na domovské stránce stiskněte položky **Nastavení > Zařízení > Správa napájení > Časové limity > Režim hibernace**.
2. Nastavte dobu, po kterou má tiskárna setrvat v nečinnosti, než přejde do režimu hibernace.
  - Aby časový limit hibernace fungoval, nastavte položku Časový limit hibernace po připojení na možnost Hibernace.
  - V režimu Hibernace je server Embedded Web Server vypnutý.

### ÚPRAVA JASU DISPLEJE

1. Na domovské obrazovce stiskněte možnost **Nastavení > Zařízení > Předvolby**.
2. V nabídce Jas obrazovky upravte nastavení.

### ÚSPORA SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU

- Tiskněte na obě strany papíru.



Poznámka: Oboustranný tisk je výchozím nastavením tiskového ovladače.

- Tiskněte více stránek na jeden list papíru.
- Funkce náhledu slouží k zobrazení vzhledu dokumentu před jeho vytisknutím.
- Vytiskněte jednu kopii dokumentu a zkontrolujte její obsah a formátování.

## Přemístění tiskárny na jiné místo



**POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Přesahuje-li hmotnost tiskárny 20 kg (44 lb.), může být k jejímu bezpečnému zdvižení třeba nejméně dvou osob.



**POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, používejte pouze napájecí kabel dodaný s výrobkem nebo odpovídající náhradní napájecí kabel schválený výrobcem.



**POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:** Při přesunu tiskárny dodržujte tyto pokyny, aby nedošlo k úrazu nebo k poškození tiskárny:

- Přesvědčte se, že jsou zavřená všechna dvířka a zásobníky.
- Vypněte tiskárnu a vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- Od tiskárny odpojte veškeré šňůry a kabely.
- Pokud jsou k tiskárně připojeny samostatné stojanové přídavné zásobníky nebo volitelné příslušenství pro výstup, před přesunem tiskárny je odpojte.
- Má-li tiskárna kolečkový podstavec, opatrně s ní přejedte na nové místo. Buďte opatrní při překonávání prahů a předělů v podlaze.
- Není-li tiskárna vybavena kolečkovým podstavcem, ale je nakonfigurována s volitelnými zásobníky nebo příslušenstvím pro výstup, odpojte příslušenství a zvedněte tiskárnu ze zásobníků. Nezvedejte tiskárnu a volitelné doplňky současně.
- Tiskárnu zvedejte vždy pomocí úchytů.
- Pokud bude k přesunu tiskárny použit vozík, musí disponovat dostatečně velkým povrchem, na který se vejde celá spodní část tiskárny.
- Pokud bude k přesunu hardwarových doplňků použit vozík, musí disponovat dostatečně velkým povrchem, na který se doplňky vejdou.
- Držte tiskárnu ve vzpřímené pozici.
- Vyhněte se prudkým otřesům a nárazům.
- Při pokládání tiskárny dejte pozor, abyste pod ní neměli prsty.
- Zkontrolujte, zda je kolem tiskárny dostatek místa.



Poznámka: Poškození tiskárny způsobené nesprávným postupem při přesouvání není kryto zárukou.



## Řešení problémů

Tato kapitola obsahuje:

Problémy s kvalitou tisku.....	178
Problémy s tiskem.....	179
Tiskárna nereaguje .....	221
Jednotku paměti flash nelze přečíst .....	223
Povolení portu USB .....	225
Odstraňování uváznutého papíru.....	226
Problémy se síťovým připojením.....	235
Problémy s hardwarovými doplňky.....	239
Problémy se spotřebním materiálem.....	244
Problémy s podáváním papíru.....	246
Kontaktování zákaznické podpory .....	251

## Problémy s kvalitou tisku


Zvolte obrázek, který odpovídá vašemu problému s kvalitou tisku, a poté klepněte na odkaz pod ním. Dozvíte se tak kroky, které vám pomohou problém vyřešit.

- Prázdné nebo bílé stránky
- Tmavý tisk
- Tenké čáry nejsou správně vytištěny
- Ohnutý nebo pomačkaný papír
- Šedé pozadí
- Nesprávné okraje
- Světlý tisk
- Skrvnitý tisk a tečky
- Zvlněný papír
- Výtisk je křivý nebo zkreslený
- Plně černé stránky
- Oříznutý text nebo obrázky
- Toner se rozmazává a odpadává
- Vodorovné světlé pruhy
- Svislé světlé pruhy
- Svislé bílé čáry
- Svislé tmavé pruhy
- Svislé tmavé čáry nebo šmouhy
- Svislé tmavé pruhy a chybějící tisk
- Opakující se vady


## Problémy s tiskem

### ŠPATNÁ KVALITA TISKU

#### Prázdné nebo bílé stránky

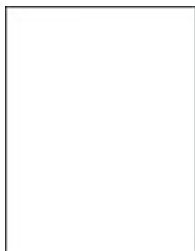



Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Na domovské obrazovce stiskněte **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout testovací stránky kvality tisku**.



AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox.</p> <p> Poznámka: Pokud není kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Tiskne tiskárna prázdné stránky?</p>	<p>Přejděte ke kroku 2.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>
<p><b>Krok 2</b></p> <p>1 Vyjměte zobrazovací jednotku.</p> <div data-bbox="204 913 580 1382" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Varování – nebezpečí poškození:</b> Nevystavujte barevnou a černou zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.</p> </div> <div data-bbox="204 1406 580 1704" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Varování:</b> Nedotýkejte se bubnu fotoválce. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.</p> </div> <p>2 Vložte zobrazovací jednotku.</p> <p>3 Vytiskněte dokument.</p> <p>Tiskne tiskárna prázdné stránky?</p>	<p>Kontakt <b>Kontaktování zákaznické podpory</b></p>	<p>Problém je vyřešen.</p>

## Tmavý tisk




Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Na domovské obrazovce stiskněte **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout testovací stránky kvality tisku**.


AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>1 Snižte sytost toneru v dialogovém okně Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).</p> <p> Poznámka: Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na: <b>Nastavení &gt; Tisk &gt; Kvalita &gt; Sytost toneru.</b></p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Je tisk příliš tmavý?</p>	<p>Přejděte ke kroku 2.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>
<p><b>Krok 2</b></p> <p>1 Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).</p> <p> Poznámka: Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru založenému v zásobníku.</p>	<p>Přejděte ke kroku 3.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>

AKCE	ANO	NE
<p> Poznámka: Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na <b>Nastavení &gt; Papír &gt; Konfigurace zásobníku &gt; Formát/typ papíru</b>.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Je tisk příliš tmavý?</p>		
<p><b>Krok 3</b></p> <p>Zkontrolujte, zda má papír texturu nebo hrubý povrch.</p> <p>Tisknete na papír s texturou nebo na hrubý papír?</p> <p>Je tisk příliš tmavý?</p>	<p>Přejděte ke kroku 4.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>
<p><b>Krok 4</b></p> <p>1 Nahradte papír s texturou nebo drsný papír za obyčejný papír.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Je tisk příliš tmavý?</p>	<p>Přejděte ke kroku 5.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>
<p><b>Krok 5</b></p> <p>1 Vložte papír z nového balení.</p> <p> Poznámka: Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Ponechte papír v originálním balení, dokud nebudete připraveni ho použít.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Je tisk příliš tmavý?</p>	<p>Kontakt <a href="#">Kontaktování zákaznické podpory</a></p>	<p>Problém je vyřešen.</p>

### Tenké čáry nejsou správně vytištěny








-  Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Na domovské obrazovce stiskněte **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout testovací stránky kvality tisku**.

AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox.</p> <p> Poznámka: Pokud není kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Jsou tenké čáry vytištěny správně?</p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 2.
<p><b>Krok 2</b></p> <p>1 Zvyšte sytost toneru.</p> <p>Z domovské obrazovky stiskněte <b>Nastavení &gt; Tisk &gt; Kvalita &gt; Sytost toneru</b></p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Jsou tenké čáry vytištěny správně?</p>	Problém je vyřešen.	Kontakt <a href="#">Kontaktování zákaznické podpory</a>

### Ohnutý nebo pomačkaný papír



-  Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Na domovské obrazovce stiskněte **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout testovací stránky kvality tisku**.

AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox.</p> <p> Poznámka: Pokud není kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Je papír ohnutý nebo pomačkaný?</p>	<p>Přejděte ke kroku 2.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>
<p><b>Krok 2</b></p> <p>1 Vložte papír z nového balení.</p> <p> Poznámka: Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Ponechte papír v originálním balení, dokud nebudete připraveni ho použít.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Je papír ohnutý nebo pomačkaný?</p>	<p>Přejděte ke kroku 3.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>
<p><b>Krok 3</b></p> <p>1 Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).</p> <p> Poznámka: Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru založenému v zásobníku.</p> <p> Poznámka: Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na <b>Nastavení &gt; Papír &gt; Konfigurace zásobníku &gt; Formát/typ papíru</b>.</p>	<p>Kontakt <b>Kontaktování zákaznické podpory</b></p>	<p>Problém je vyřešen.</p>






AKCE	ANO	NE
2 Vytiskněte dokument. Je papír ohnutý nebo pomačkaný?		

### Šedé pozadí



Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Na domovské obrazovce stiskněte **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout testovací stránky kvality tisku**.


AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>1 Vypněte tiskárnu, vyčkejte 10 sekund a pak ji znovu zapněte.</p> <p>2 Snižte sytost toneru. Z domovské obrazovky stiskněte <b>Nastavení &gt; Tisk &gt; Kvalita &gt; Sytost toneru</b></p> <p>3 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevuje se na výtiscích šedé pozadí?</p>	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
<p><b>Krok 2</b></p> <p>1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox.</p> <p> Poznámka: Pokud není kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevuje se na výtiscích šedé pozadí?</p>	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.
<p><b>Krok 3</b></p> <p>1 Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).</p>	Přejděte ke kroku 4.	Problém je vyřešen.



AKCE	ANO	NE
<p> Poznámka: Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru založenému v zásobníku.</p> <p> Poznámka: Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na <b>Nastavení &gt; Papír &gt; Konfigurace zásobníku &gt; Formát/typ papíru.</b></p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevuje se na výtiscích šedé pozadí?</p>		
<p><b>Krok 4</b></p> <p>1 Vyjměte, a poté znovu vložte zobrazovací jednotku.</p> <div data-bbox="204 1084 582 1550" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>Varování – nebezpečí poškození:</b> Nevystavujte barevnou a černou zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.</p> </div> <div data-bbox="204 1574 582 1872" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Varování:</b> Nedotýkejte se bubnu fotoválce. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.</p> </div> <p>2 Vytiskněte dokument.</p>	<p>Přejděte ke kroku 5.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>

AKCE	ANO	NE
Objevuje se na výtiscích šedé pozadí?		
<b>Krok 5</b> 1 Aktualizujte firmware tiskárny. Další informace získáte v části <b>Aktualizace firmwaru</b> 2 Vytiskněte dokument. Objevuje se na výtiscích šedé pozadí?	Přejděte ke kroku 6.	Problém je vyřešen.
<b>Krok 6</b> 1 Vyměňte zobrazovací jednotku. 2 Vytiskněte dokument. Objevuje se na výtiscích šedé pozadí?	Kontakt <b>Kontaktování zákaznické podpory</b>	Problém je vyřešen.

### Nesprávné okraje







-  **Poznámka:** Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka **OK**.

AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>1 Nastavte vodičí lišty papíru v zásobníku do správné polohy pro vloženou velikost papíru.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Jsou okraje správné?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Přejděte ke kroku 2.</p>
<p><b>Krok 2</b></p> <p>1 Zadejte formát papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).</p> <p> Poznámka: Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru založenému v zásobníku.</p> <p> Poznámka: Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na <b>Nastavení &gt; Papír &gt; Konfigurace zásobníku &gt; Formát/typ papíru</b>.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Jsou okraje správné?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Kontakt <a href="#">Kontaktování zákaznické podpory</a></p>

### Světlý tisk



-  Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Na domovské obrazovce stiskněte **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout testovací stránky kvality tisku**.

AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox.</p> <p> Poznámka: Pokud není kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Je tisk světlý?</p>	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
<p><b>Krok 2</b></p> <p>1 Vypněte tiskárnu, vyčkejte 10 sekund a pak ji znovu zapněte.</p> <p>2 Snižte sytost toneru.</p> <p>Z domovské obrazovky stiskněte <b>Nastavení &gt; Tisk &gt; Kvalita &gt; Sytost toneru</b></p> <p>3 Vytiskněte dokument.</p> <p>Je tisk světlý?</p>	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.
<p><b>Krok 3</b></p> <p>1 Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).</p> <p> Poznámka: Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru založenému v zásobníku.</p> <p> Poznámka: Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na <b>Nastavení &gt; Papír &gt; Konfigurace zásobníku &gt; Formát/typ papíru</b>.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p>	Přejděte ke kroku 4.	Problém je vyřešen.


AKCE	ANO	NE
<p>Je tisk světlý?</p>		
<p><b>Krok 4</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Zadejte rozlišení tisku z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).</li> <li>2 Nastavte rozlišení na 600 dpi.</li> <li>3 Vytiskněte dokument.</li> </ol> <p>Je tisk světlý?</p>	<p>Přejděte ke kroku 5.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>
<p><b>Krok 5</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Vyjměte zobrazovací jednotku.</li> </ol> <div data-bbox="204 857 582 1323" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Varování – nebezpečí poškození:</b> Nevystavujte barevnou a černou zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.</p> </div> <div data-bbox="204 1350 582 1646" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Varování:</b> Nedotýkejte se bubnu fotoválce. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 Vložte zobrazovací jednotku.</li> <li>3 Vytiskněte dokument.</li> </ol> <p>Je tisk světlý?</p>	<p>Přejděte ke kroku 6.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>

AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 6</b></p> <p>1 Zkontrolujte stav tonerové kazety.</p> <p>Z domovské obrazovky stiskněte <b>Nastavení &gt; Sestavy &gt; Zařízení &gt; Statistické údaje zařízení</b></p> <p>2 V části Informace o spotřebním materiálu na vytištěných stránkách zkontrolujte stav tonerové kazety.</p> <p>Blíží se konec životnosti tonerové kazety?</p>	Přejděte ke kroku 7.	Kontakt <b>Kontaktování zákaznické podpory</b>
<p><b>Krok 7</b></p> <p>1 Vyměňte tonerovou kazetu.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Je tisk světlý?</p>	Kontakt <b>Kontaktování zákaznické podpory</b>	Problém je vyřešen.

### Skrvnitý tisk a tečky





Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka **OK**.


AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox.</p> <p> Poznámka: Pokud není kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Je tisk skvrnitý?</p>	<p>Přejděte ke kroku 2.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>
<p><b>Krok 2</b></p> <p>Zkontrolujte, zda není tiskárna kontaminována vysypaným tonerem.</p> <p>Není v tiskárně vysypaný toner?</p>	<p>Přejděte ke kroku 3.</p>	<p>Kontakt <a href="#">Kontaktování zákaznické podpory</a></p>
<p><b>Krok 3</b></p> <p>1 Zkontrolujte stav zobrazovací jednotky.</p> <p>Z domovské obrazovky stiskněte <b>Nastavení &gt; Sestavy &gt; Zařízení &gt; Statistické údaje zařízení</b></p> <p>2 V části Informace o spotřebním materiálu na vytištěných stránkách zkontrolujte stav zobrazovací jednotky.</p> <p>Blíží se konec životnosti černé zobrazovací jednotky?</p>	<p>Přejděte ke kroku 4.</p>	<p>Kontakt <a href="#">Kontaktování zákaznické podpory</a></p>
<p><b>Krok 4</b></p> <p>1 Vyměňte zobrazovací jednotku.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Je tisk skvrnitý?</p>	<p>Kontakt <a href="#">Kontaktování zákaznické podpory</a></p>	<p>Problém je vyřešen.</p>



## Zvlněný papír





AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nastavte vodičí lišty v zásobníku do správné polohy pro papír.</li> <li>Vytiskněte dokument.</li> </ol> <p>Je papír zkroucený?</p>	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
<p><b>Krok 2</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).</li> </ol> <p> Poznámka: Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru založenému v zásobníku.</p> <p> Poznámka: Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na <b>Nastavení &gt; Papír &gt; Konfigurace zásobníku &gt; Formát/typ papíru</b>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Vytiskněte dokument.</li> </ol> <p>Je papír zkroucený?</p>	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.

AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 3</b></p> <p>Tiskněte na druhou stranu papíru.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Vyjměte papír, otočte jej a znovu vložte.</li> <li>2 Vytiskněte dokument.</li> </ol> <p>Je papír zkroucený?</p>	<p>Přejděte ke kroku 4.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>
<p><b>Krok 4</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Vložte papír z nového balení.</li> </ol> <p> Poznámka: Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Ponechte papír v originálním balení, dokud nebudete připraveni ho použít.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 Vytiskněte dokument.</li> </ol> <p>Je papír zkroucený?</p>	<p>Kontakt <b>Kontaktování zákaznické podpory</b></p>	<p>Problém je vyřešen.</p>

#### Výtisk je křivý nebo zkreslený




-  Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka **OK**.


AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Vytáhněte zásobník.</li> <li>Vyjměte papír a vložte papír z nového balení.</li> </ol> <p> Poznámka: Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Ponechte papír v originálním balení, dokud nebudete připraveni ho použít.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nastavte vodící lišty papíru v zásobníku do správné polohy pro vloženou velikost papíru.</li> <li>Vložte zásobník.</li> <li>Vytiskněte dokument.</li> </ol> <p>Je výtisk křivý nebo zkreslený?</p>	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
<p><b>Krok 2</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Proveďte, jestli tisknete na podporovaný papír.</li> <li>Vytiskněte dokument.</li> </ol> <p>Je výtisk křivý nebo zkreslený?</p>	Kontakt <a href="#">Kontaktování zákaznické podpory</a>	Problém je vyřešen.

### Plné černé stránky




Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Na domovské obrazovce stiskněte **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout testovací stránky kvality tisku.**


AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox.</p> <p> Poznámka: Pokud není kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Tiskne tiskárna stránky vytištěné černou barvou?</p>	<p>Přejděte ke kroku 2.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>
<p><b>Krok 2</b></p> <p>1 Vyjměte, a poté znovu vložte zobrazovací jednotku.</p> <div data-bbox="207 981 582 1447" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>Varování – nebezpečí poškození:</b> Nevystavujte barevnou a černou zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.</p> </div> <div data-bbox="207 1469 582 1771" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>Varování:</b> Nedotýkejte se bubnu fotoválce. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.</p> </div> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Tiskne tiskárna stránky vytištěné černou barvou?</p>	<p>Přejděte ke kroku 3.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>



AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 3</b></p> <p>Zkontrolujte, zda zobrazovací jednotka nevykazuje známky poškození.</p> <p> Poznámka: Zkontrolujte, zda není kontakt bubnu fotoválce ohnutý nebo nedoléhá.</p> <p>Je zobrazovací jednotka poškozená?</p>	Přejděte ke kroku 4.	Kontakt <a href="#">Kontaktování zákaznické podpory</a>
<p><b>Krok 4</b></p> <p>1 Vyměňte zobrazovací jednotku. 2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Tiskne tiskárna stránky vytištěné černou barvou?</p>	Kontakt <a href="#">Kontaktování zákaznické podpory</a>	Problém je vyřešen.

#### Oříznutý text nebo obrázky




-  Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Na domovské obrazovce stiskněte **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout testovací stránky kvality tisku**.




AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox.</p> <p> Poznámka: Pokud není kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Je text nebo obrázek oříznutý?</p>	<p>Přejděte ke kroku 2.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>
<p><b>Krok 2</b></p> <p>1 Vyjměte, a poté znovu vložte zobrazovací jednotku.</p> <div data-bbox="205 949 582 1415" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>Varování – nebezpečí poškození:</b> Nevystavujte barevnou a černou zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.</p> </div> <div data-bbox="205 1442 582 1740" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>Varování:</b> Nedotýkejte se bubnu fotoválce. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.</p> </div> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Je text nebo obrázek oříznutý?</p>	<p>Přejděte ke kroku 3.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>

AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 3</b></p> <p>1 Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).</p> <p> Poznámka: Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru založenému v zásobníku.</p> <p> Poznámka: Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na <b>Nastavení &gt; Papír &gt; Konfigurace zásobníku &gt; Formát/typ papíru</b>.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Je text nebo obrázek oříznutý?</p>	Přejděte ke kroku 4.	Kontakt <b>Kontaktování zákaznické podpory</b>
<p><b>Krok 4</b></p> <p>1 Vyměňte zobrazovací jednotku.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Tiskne tiskárna stránky vytištěné černou barvou?</p>	Kontakt <b>Kontaktování zákaznické podpory</b>	Problém je vyřešen.

### Toner se rozmazává a odpadává




-  Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Na domovské obrazovce stiskněte **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout testovací stránky kvality tisku**.


AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox.</p> <p> Poznámka: Pokud není kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Rozmazává se/odpadává toner snadno?</p>	<p>Přejděte ke kroku 2.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>
<p><b>Krok 2</b></p> <p>1 Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).</p> <p> Poznámka: Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru založenému v zásobníku.</p> <p> Poznámka: Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na <b>Nastavení &gt; Papír &gt; Konfigurace zásobníku &gt; Formát/typ papíru</b>.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Rozmazává se/odpadává toner snadno?</p>	<p>Kontakt <b>Kontaktování zákaznické podpory</b></p>	<p>Problém je vyřešen.</p>



## Vodorovné světlé pruhy



 Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Na domovské obrazovce stiskněte **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout testovací stránky kvality tisku**.


AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox.</p> <p> Poznámka: Pokud není kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevují se na výtiscích stále vodorovné světlé pruhy?</p>	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
<p><b>Krok 2</b></p> <p>Vyjměte stěrač tiskové hlavy a potom vyčistěte čočky tiskové hlavy.</p> <p>Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevují se na výtiscích stále vodorovné světlé pruhy?</p>	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.

AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 3</b></p> <p>1 Vyměňte, a poté znovu vložte zobrazovací jednotku.</p> <div data-bbox="204 483 582 949" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Varování – nebezpečí poškození:</b> Nevystavujte barevnou a černou zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.</p> </div> <div data-bbox="204 972 582 1272" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Varování:</b> Nedotýkejte se bubnu fotoválce. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.</p> </div> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevují se na výtiscích stále vodorovné světlé pruhy?</p>	<p>Přejděte ke kroku 4.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>
<p><b>Krok 4</b></p> <p>1 Vyměňte zobrazovací jednotku.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevují se na výtiscích stále vodorovné světlé pruhy?</p>	<p>Kontakt <b>Kontaktování zákaznické podpory</b></p>	<p>Problém je vyřešen.</p>

## Svislé světlé pruhy



Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Na domovské obrazovce stiskněte **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout testovací stránky kvality tisku**.




AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>Vyjměte stěrač tiskové hlavy a potom vyčistěte čočky tiskové hlavy.</p> <p>Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevují se na výtiscích stále svislé světlé pruhy?</p>	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
<p><b>Krok 2</b></p> <p>1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox.</p> <p> Poznámka: Pokud není kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevují se na výtiscích stále svislé světlé pruhy?</p>	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.

AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 3</b></p> <p>1 Zkontrolujte stav tonerové kazety.</p> <p>Z domovské obrazovky stiskněte <b>Nastavení &gt; Sestavy &gt; Zařízení &gt; Statistické údaje zařízení</b></p> <p>2 V části Informace o spotřebním materiálu na vytištěných stránkách zkontrolujte stav tonerové kazety.</p> <p>Objevují se na výtiscích stále svislé světlé pruhy?</p>	<p>Přejděte ke kroku 4.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>
<p><b>Krok 4</b></p> <p>1 Vyměňte tonerovou kazetu.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevují se na výtiscích stále svislé světlé pruhy?</p>	<p>Kontakt <b>Kontaktování zákaznické podpory</b></p>	<p>Problém je vyřešen.</p>

### Svislé bílé čáry





Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Na domovské obrazovce stiskněte **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout testovací stránky kvality tisku**.

AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox.</p> <p> Poznámka: Pokud není kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevují se na výtiscích svíslé bílé čáry?</p>	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
<p><b>Krok 2</b></p> <p>1 Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).</p> <p> Poznámka: Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru založenému v zásobníku.</p> <p> Poznámka: Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na <b>Nastavení &gt; Papír &gt; Konfigurace zásobníku &gt; Formát/typ papíru</b>.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevují se na výtiscích svíslé bílé čáry?</p>	Kontakt <b>Kontaktování zákaznické podpory</b>	Problém je vyřešen.

### Svislé tmavé pruhy





-  Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Na domovské obrazovce stiskněte **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout testovací stránky kvality tisku**.


AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox.</p> <p> Poznámka: Pokud není kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevují se na výtiscích stále svislé tmavé pruhy?</p>	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
<p><b>Krok 2</b></p> <p>Vyjměte stěrač tiskové hlavy a potom vyčistěte čočky tiskové hlavy.</p> <p>Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevují se na výtiscích stále svislé tmavé pruhy?</p>	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.
<p><b>Krok 3</b></p> <p>1 Vyjměte, a poté znovu vložte zobrazovací jednotku.</p> <div data-bbox="204 1305 582 1771" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Varování – nebezpečí poškození:</b> Nevystavujte barevnou a černou zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.</p> </div> <div data-bbox="204 1798 582 1948" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Varování:</b> Nedotýkejte se bubnu fotoválce. Učinite-li tak,</p> </div>	Kontakt <b>Kontaktování zákaznické podpory</b>	Problém je vyřešen.

AKCE	ANO	NE
<p>můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevují se na výtiscích stále svíslé tmavé pruhy?</p>		

### Svíslé tmavé čáry nebo šmouhy

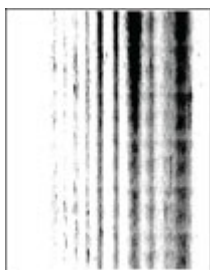

 **Poznámka:** Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Na domovské obrazovce stiskněte **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout testovací stránky kvality tisku.**

AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox.</p> <p> <b>Poznámka:</b> Pokud není kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevují se na výtiscích vodorovné tmavé čáry nebo šmouhy?</p>	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
<p><b>Krok 2</b></p> <p>Vyjměte stěrač tiskové hlavy a potom vyčistěte čočky tiskové hlavy.</p> <p>Vytiskněte dokument.</p>	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.




AKCE	ANO	NE
<p>Objevují se na výtiscích vodorovné tmavé čáry nebo šmouhy?</p>		
<p><b>Krok 3</b></p> <p>1 Vyjměte, a poté znovu vložte zobrazovací jednotku.</p> <div data-bbox="204 593 582 1059" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Varování – nebezpečí poškození:</b> Nevystavujte barevnou a černou zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.</p> </div> <div data-bbox="204 1081 582 1384" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Varování:</b> Nedotýkejte se bubnu fotoválce. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.</p> </div> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevují se na výtiscích vodorovné tmavé čáry nebo šmouhy?</p>	<p>Přejděte ke kroku 4.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>
<p><b>Krok 4</b></p> <p>1 Vyměňte zobrazovací jednotku.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevují se na výtiscích vodorovné tmavé čáry nebo šmouhy?</p>	<p>Kontakt <b>Kontaktování zákaznické podpory</b></p>	<p>Problém je vyřešen.</p>

### Svislé tmavé pruhy a chybějící tisk




Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Na domovské obrazovce stiskněte **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout testovací stránky kvality tisku**.

AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>Vyjměte stěrač tiskové hlavy a potom vyčistěte čočky tiskové hlavy.</p> <p>Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevují se na výtiscích svislé tmavé pruhy a chybí obrázky?</p>	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
<p><b>Krok 2</b></p> <p>1 Vyjměte, a poté znovu vložte zobrazovací jednotku.</p> <div data-bbox="204 801 582 1267" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Varování – nebezpečí poškození:</b> Nevystavujte barevnou a černou zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.</p> </div> <div data-bbox="204 1294 582 1592" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Varování:</b> Nedotýkejte se bubny fotoválce. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.</p> </div> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevují se na výtiscích svislé tmavé pruhy a chybí obrázky?</p>	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.
<p><b>Krok 3</b></p> <p>1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox.</p>	Kontakt <b>Kontaktování zákaznické podpory</b>	Problém je vyřešen.

AKCE	ANO	NE
<p> Poznámka: Pokud není kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu.</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Objevují se na výtiscích vodorovné tmavé čáry nebo šmouhy?</p>		

### Opakující se vady



-  Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Na domovské obrazovce stiskněte **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout testovací stránky kvality tisku**.

AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>Zkontrolujte pomocí tisku zkušební stránky, jestli se vzdálenost mezi opakovanými vadami rovná jedné z následujících hodnot:</p> <p><b>Zobrazovací jednotka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 96 mm (3,78 palců)</li> <li>• 37,7 mm (1,48 palců)</li> </ul> <p><b>Tonerová kazeta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 43,5 mm (1,71 palců)</li> <li>• 37,5 mm (1,48 palců)</li> </ul> <p><b>Přenosový válec</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 52 mm (2,05 palců)</li> </ul> <p><b>Fixační jednotka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 79,8 mm (3,14 palců)</li> <li>• 62,5 mm (2,46 palců)</li> </ul> <p>Odpovídá vzdálenost mezi opakujícími se vadami hodnotám tonerové kazety nebo zobrazovací jednotky?</p>	<p>Přejděte ke kroku 2.</p>	<p>Poznamenejte si vzdálenost a obraťte se na <b>Kontaktování zákaznické podpory</b></p>
<p><b>Krok 2</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Vyměňte příslušný spotřební materiál.</li> <li>2 Vytiskněte dokument.</li> </ol> <p>Opakují se vady na vytištěném dokumentu?</p>	<p>Kontakt <b>Kontaktování zákaznické podpory</b></p>	<p>Problém je vyřešen.</p>

## TISKOVÉ ÚLOHY SE NETISKNOU

AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>a. V dokumentu, který se chystáte vytisknout, otevřete dialogové okno Tisk a zkontrolujte, zda jste vybrali správnou tiskárnu.</p> <p>b. Vytiskněte dokument.</p> <p>Vytiskl se dokument?</p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 2.
<p><b>Krok 2</b></p> <p>a. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.</p> <p>b. Vyřešte veškerá chybová hlášení, která se zobrazují na displeji.</p> <p>c. Vytiskněte dokument.</p> <p>Vytiskl se dokument?</p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 3.
<p><b>Krok 3</b></p> <p>a. Zkontrolujte, zda jsou porty funkční a zda jsou kabely bezpečně připojeny k počítači a k tiskárně.</p> <p>Další informace vyhledejte v dokumentaci k nastavení dodané s tiskárnou.</p> <p>b. Vytiskněte dokument.</p> <p>Vytiskl se dokument?</p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 4.
<p><b>Krok 4</b></p> <p>a. Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte.</p> <p>b. Vytiskněte dokument.</p> <p>Vytiskl se dokument?</p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 5.
<p><b>Krok 5</b></p> <p>a. Odinstalujte a znovu nainstalujte ovladač tisku.</p> <p>b. Vytiskněte dokument.</p> <p>Vytiskl se dokument?</p>	Problém je vyřešen.	Viz <b>Kontaktování zákaznické podpory</b> .


## DŮVĚRNÉ A JINÉ POZDRŽENÉ DOKUMENTY SE NETISKNOU

AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>a. Z ovládacího panelu zkontrolujte, zda se dokumenty zobrazují v seznamu Pozdržené úlohy.</p> <p>b. Vytiskněte dokumenty.</p> <p>Jsou dokumenty vytištěny?</p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 2.
<p><b>Krok 2</b></p> <p>Tisková úloha může obsahovat chybu formátování nebo neplatná data.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odstraňte tiskovou úlohu, a poté ji znovu odešlete.</li> <li>• V případě souborů PDF vygenerujte nový soubor a poté vytiskněte dokumenty.</li> </ul> <p>Jsou dokumenty vytištěny?</p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 3.
<p><b>Krok 3</b></p> <p>Pokud tisknete z Internetu, tiskárna může číst více názvů úloh jako duplicitní položky.</p> <p><b>Uživatelé se systémem Windows</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Otevřete dialogové okno Předvolby tisku.</li> <li>2 Na kartě Tisk a pozdržení úlohy klepněte na volbu <b>Použít režim Tisk a pozdržení úlohy</b>, a poté klepněte na volbu <b>Zachovat duplicitní dokumenty</b>.</li> <li>3 Zadejte kód PIN, a poté uložte změny.</li> <li>4 Odešlete tiskovou úlohu.</li> </ol> <p><b>Uživatelé se systémem Macintosh</b></p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 4.

AKCE	ANO	NE
<p>1 Každou úlohu uložte a pojmenujte jinak.</p> <p>2 Pošlete úlohu jednotlivě.</p> <p>Jsou dokumenty vytištěny?</p>		
<p><b>Krok 4</b></p> <p>1 Odstraňte některé pozdržené úlohy a uvolněte tak paměť tiskárny.</p> <p>2 Vytiskněte dokumenty.</p> <p>Jsou dokumenty vytištěny?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Přejděte ke kroku 5.</p>
<p><b>Krok 5</b></p> <p>1 Přidejte paměť tiskárny.</p> <p>2 Vytiskněte dokumenty.</p> <p>Jsou dokumenty vytištěny?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Kontakt <b>Kontaktování zákaznické podpory</b></p>








## ÚLOHA SE TISKNE Z NESPRÁVNÉHO ZÁSOBNÍKU NEBO NA NESPRÁVNÝ PAPÍR

AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>a. Zkontrolujte, zda tisknete na správný papír.</p> <p>b. Vytiskněte dokument.</p> <p>Je dokument vytištěn na správném papíru?</p>	Přejděte ke kroku 2.	Vložte papír správného formátu a typu.
<p><b>Krok 2</b></p> <p>a. Zadejte formát a typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).</p> <p> <b>Poznámka:</b> Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na <b>Nastavení &gt; Papír &gt; Konfigurace zásobníku &gt; Formát/typ papíru</b>.</p> <p>U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka <b>OK</b>.</p> <p>b. Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru, založenému v zásobníku.</p> <p>c. Vytiskněte dokument.</p> <p>Je dokument vytištěn na správném papíru?</p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 3.
<p><b>Krok 3</b></p> <p>1 Zkontrolujte, zda jsou zásobníky propojeny.</p> <p>Další informace získáte v části <b>Propojování zásobníků</b></p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Je dokument vytištěn ze správného zásobníku?</p>	Problém je vyřešen.	Viz <b>Kontaktování zákaznické podpory</b>


## POMALÝ TISK

AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>Zkontrolujte, zda je kabel tiskárny pevně připojený k tiskárně a k počítači, tiskovému serveru, příslušenství nebo jinému síťovému zařízení.</p> <p>Tiskne tiskárna pomalu?</p>	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
<p><b>Krok 2</b></p> <p>a. Ujistěte se, že tiskárna není v tichém režimu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Na ovládacím panelu přejděte na: <b>Nastavení &gt; Zařízení &gt; Údržba &gt; Nabídka konfigurace &gt; Činnosti zařízení &gt; Tichý režim.</b></li> </ul> <p>U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka <b>OK</b>.</p> <p>b. Vytiskněte dokument.</p> <p>Tiskne tiskárna pomalu?</p>	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.
<p><b>Krok 3</b></p> <p>a. Zadejte rozlišení tisku z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).</p> <p>b. Nastavte rozlišení na 600 dpi.</p> <p>c. Vytiskněte dokument.</p> <p>Tiskne tiskárna pomalu?</p>	Přejděte ke kroku 4.	Problém je vyřešen.
<p><b>Krok 4</b></p> <p>a. Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).</p>	Přejděte ke kroku 5.	Problém je vyřešen.

AKCE	ANO	NE
<p> Poznámka: Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru založenému v zásobníku.</p> <p> Poznámka: Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na <b>Nastavení &gt; Papír &gt; Konfigurace zásobníku &gt; Formát/typ papíru.</b></p> <p> Poznámka: Tisk na těžší papír probíhá pomaleji.</p> <p> Poznámka: Tisk na papír užší než letter, A4, a legal může probíhat pomaleji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že nastavení odpovídá založenému papíru.</li> <li>• Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na <b>Nastavení &gt; Papír &gt; Konfigurace zásobníku &gt; Formát/typ papíru.</b> U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka <b>OK.</b></li> <li>• Tisk na těžší papír probíhá pomaleji.</li> <li>• Tisk na papír užší než letter, A4, a legal může probíhat pomaleji.</li> </ul> <p>b. Vytiskněte dokument.</p> <p>Tiskne tiskárna pomalu?</p>		
<b>Krok 5</b>	Přejděte ke kroku 6.	Problém je vyřešen.


AKCE	ANO	NE
<p>a. Zkontrolujte, zda nastavení tiskárny pro texturu a hmotnost odpovídají používanému papíru.</p> <p>Na ovládacím panelu přejděte na: <b>Nastavení &gt; Papír &gt; Nastavení médií &gt; Typy médií</b></p> <p>U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka <b>OK</b>.</p> <p> Poznámka: Papíru s hrubou texturou a vysoká gramáž papíru mohou způsobit pomalejší tisk.</p> <p>b. Vytiskněte dokument.</p> <p>Tiskne tiskárna pomalu?</p>		
<p><b>Krok 6</b></p> <p>Odeberte pozastavené úlohy.</p> <p>Tiskne tiskárna pomalu?</p>	<p>Přejděte ke kroku 7.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>
<p><b>Krok 7</b></p> <p>a. Ujistěte se, že se tiskárna nepřehřívá.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Po dokončení dlouhé tiskové úlohy nechte tiskárnu vychladnout.</li> <li>• Sledujte doporučenou okolní teplotu pro tiskárnu. Další informace získáte v části <b>Výběr umístění tiskárny</b>.</li> </ul> <p>b. Vytiskněte dokument.</p> <p>Tiskne tiskárna pomalu?</p>	<p>Viz <b>Kontaktování zákaznické podpory</b>.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>

## Tiskárna nereaguje

AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k elektrické zásuvce.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">  <p><b>POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU:</b> Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.</p> </div> <p>Reaguje tiskárna?</p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 2.
<p><b>Krok 2</b></p> <p>Zkontrolujte, zda není elektrická zásuvka vypnuta pomocí spínače nebo jističe.</p> <p>Je elektrická zásuvka vypnuta pomocí spínače nebo jističe?</p>	Zapněte spínač nebo resetujte jistič.	Přejděte ke kroku 3.
<p><b>Krok 3</b></p> <p>Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.</p> <p>Je tiskárna zapnutá?</p>	Přejděte ke kroku 4.	Zapněte tiskárnu.
<p><b>Krok 4</b></p> <p>Zkontrolujte, zda není tiskárna v režimu spánku nebo hibernace.</p> <p>Je tiskárna v režimu spánku nebo hibernace?</p>	Stisknutím tlačítka napájení tiskárnu probudte.	Přejděte ke kroku 5.
<p><b>Krok 5</b></p> <p>Zkontrolujte, zda jsou kabely spojující tiskárnu a počítač připojeny do správných portů.</p>	Přejděte ke kroku 6.	Připojte kabely do správných portů.

AKCE	ANO	NE
Jsou kabely připojeny do správných portů?		
<p><b>Krok 6</b></p> <p>Vypněte tiskárnu, nainstalujte hardwarové doplňky, a poté ji znovu zapněte.</p> <p>Další informace vyhledejte v dokumentaci dodané společně s doplňkem.</p> <p>Reaguje tiskárna?</p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 7.
<p><b>Krok 7</b></p> <p>Nainstalujte správný ovladač tiskárny.</p> <p>Reaguje tiskárna?</p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 8.
<p><b>Krok 8</b></p> <p>Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte.</p> <p>Reaguje tiskárna?</p>	Problém je vyřešen.	Viz <b>Kontaktování zákaznické podpory</b> .

## Jednotku paměti flash nelze přečíst

AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>Zkontrolujte, zda není tiskárna za-neprázdněna jinou úlohou tisku, kopírování, snímání nebo faxování.</p> <p>Je tiskárna připravena?</p>	Přejděte ke kroku 3.	Přejděte ke kroku 2.
<p><b>Krok 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyčkejte, než tiskárna dokončí zpracovávání jiné úlohy.</li> <li>• Vyjměte, a poté vložte jednotku paměti flash.</li> </ul> <p>Rozpozná tiskárna jednotku paměti flash?</p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 3.
<p><b>Krok 3</b></p> <p>Zkontrolujte, zda je jednotka paměti flash zasunuta do předního portu USB.</p> <p> Poznámka: Jednotka paměti flash nebude funkční, pokud je zasunuta do zadního portu USB.</p> <p>Je jednotka paměti flash zasunuta do správného portu?</p>	Přejděte ke kroku 5.	Přejděte ke kroku 4.
<p><b>Krok 4</b></p> <p>Vložte jednotku flash do správného portu.</p> <p>Rozpozná tiskárna jednotku paměti flash?</p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 5.
<p><b>Krok 5</b></p> <p>Ujistěte se, že je jednotka paměti flash podporována. Další informace získáte v části <b>Podporované jednotky flash a typy souborů</b></p> <p>Je jednotka paměti flash podporována?</p>	Přejděte ke kroku 7.	Přejděte ke kroku 6.

AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 6</b></p> <p>Vložte podporovanou jednotku paměti flash.</p> <p>Rozpozná tiskárna jednotku paměti flash?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Přejděte ke kroku 7.</p>
<p><b>Krok 7</b></p> <p>Vyjměte, a poté vložte jednotku paměti flash.</p> <p>Rozpozná tiskárna jednotku paměti flash?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Kontakt <b>Kontaktování zákaznické podpory</b></p>



## Povolení portu USB


Na domovské obrazovce stiskněte možnost **Nastavení > Sítě/Porty > USB > Povolit port USB**

## Odstraňování uváznutého papíru


### PREVENCE UVÁZNUTÍ PAPÍRU

#### Vložte správně papír

- Ujistěte se, že papír leží v zásobníku rovně.

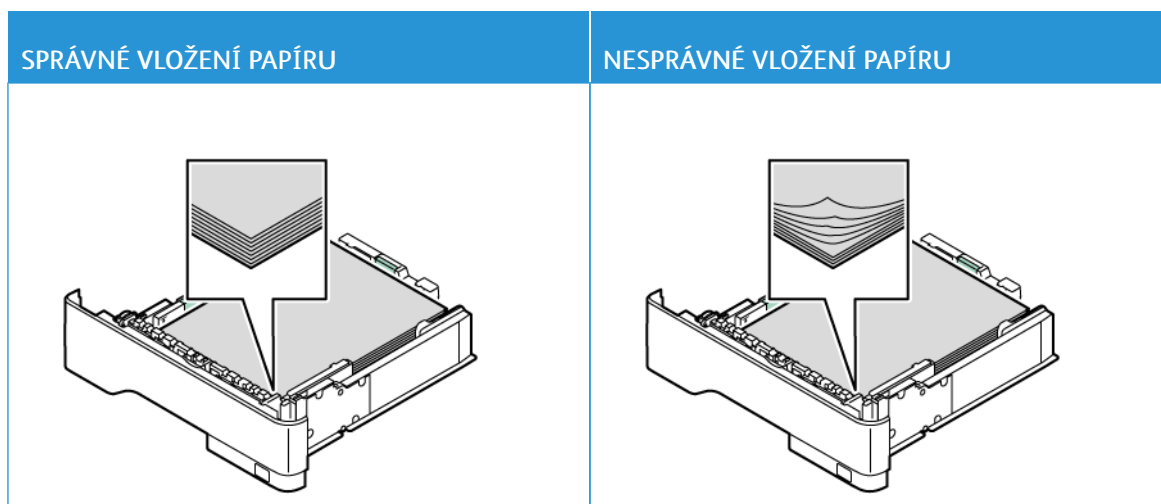


- Při probíhajícím tisku neplňte ani nevyjímejte zásobník.
- Nezakládejte příliš mnoho papíru. Ujistěte se, že výška stohu papíru nepřesahuje indikátor značky maximálního množství papíru.
- Nezasouvejte papír do zásobníku. Vložte papír podle obrázku.

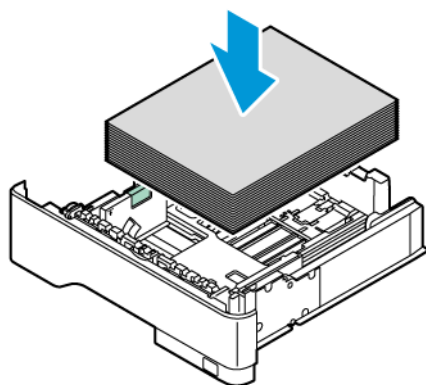

- Ujistěte se, že jsou správně umístěná vodítka papíru a že příliš netlačí na papír či obálky.
- Po založení papíru zásobník přiměřenou silou zatlačte do tiskárny.

### Použití doporučeného papíru


- Používejte pouze doporučený papír a speciální média.
- Nevkládejte pomačkaný, zohýbaný, vlhký, ohnutý nebo zprohýbaný papír.
- Papír před vložením ohněte, promněte a vyrovnejte hrany.

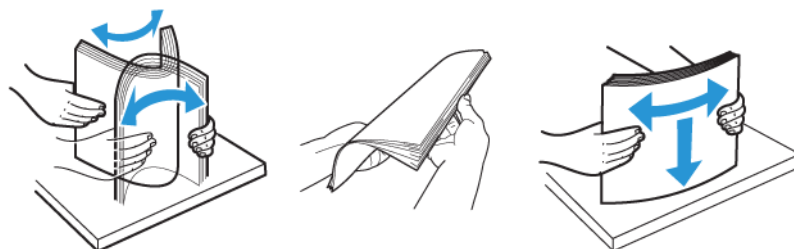

- Nepoužívejte papír, který je nastříhaný nebo nařezaný ručně.
- Nepoužívejte více formátů, gramáží a typů papíru v jednom zásobníku.
- Ujistěte se, že je v počítači nebo na ovládacím panelu tiskárny správně zadán formát a typ papíru.
- Papír skladujte v souladu s doporučeními výrobce.

### ROZPOZNÁNÍ MÍST UVÍZNUTÍ PAPIRU


- Pokud je možnost Pomocník při uvíznutí nastavena na hodnotu **Zapnuto**, tiskárna po odstranění zaseknuté stránky vysune prázdné nebo částečně potištěné stránky. Vyhledejte ve výstupu tisku prázdné stránky.
- Pokud je možnost Napravit uvíznutí nastavena na hodnotu **Zapnuto** nebo **Automaticky**, vytiskne tiskárna uvíznuté stránky znovu.

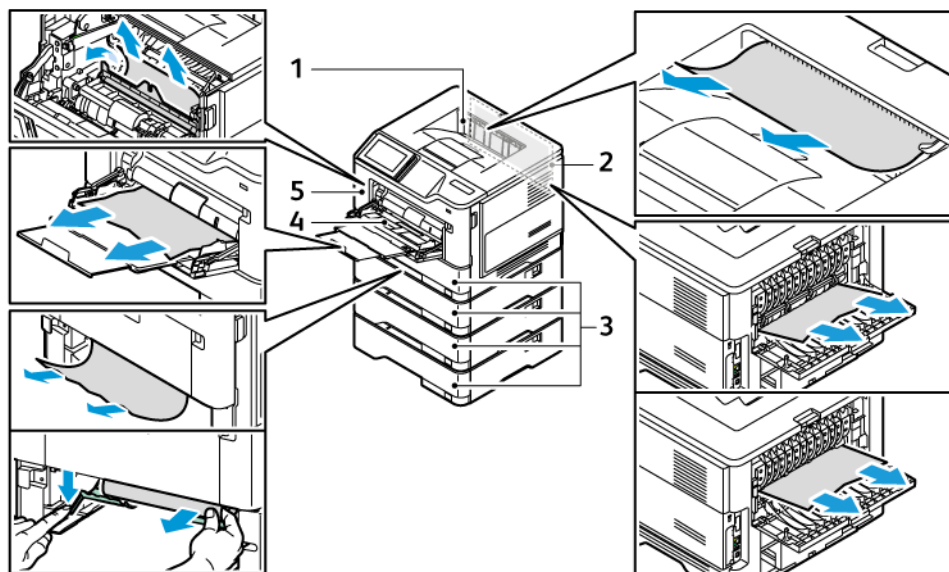


- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Standardní výstupní přihrádka   | 4. Univerzální podavač |
| 2. Dvířka B  | 5. Dvířka A            |
| 3. Standardní zásobník 1 na 550 listů a volitelné zásobníky 2-4 na 550 listů |                        |

### UVÍZNUTÍ PAPIRU VE DVÍŘKÁCH A


1. Otevřete dvířka A.

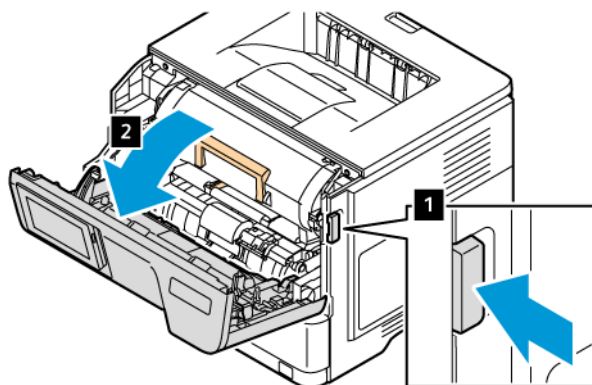

2. Vyměňte tonerovou kazetu.

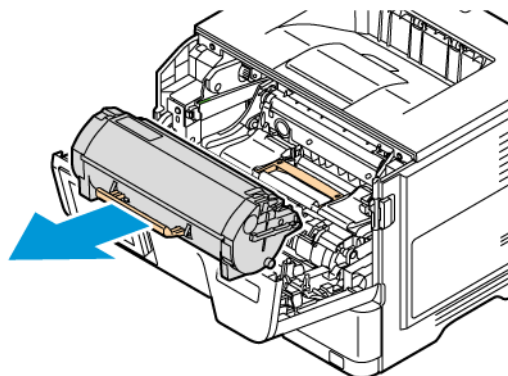


3. Vyměňte zobrazovací jednotku.

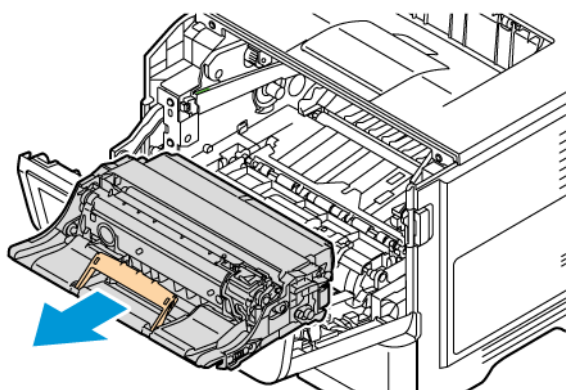



**Varování – nebezpečí poškození:** Nevystavujte barevnou zobrazovací sadu přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.

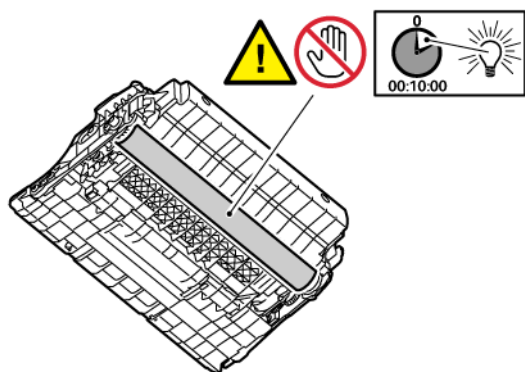
**Varování:** Nedotýkejte se bubny fotoválce. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.




4. Odstraňte zaseknutý papír.


 **POZOR – HORKÝ POVRCH:** Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.

 Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

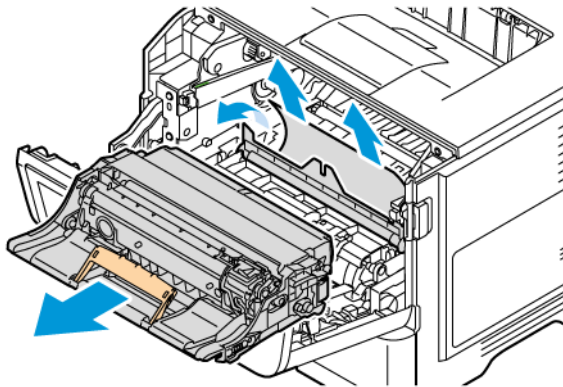


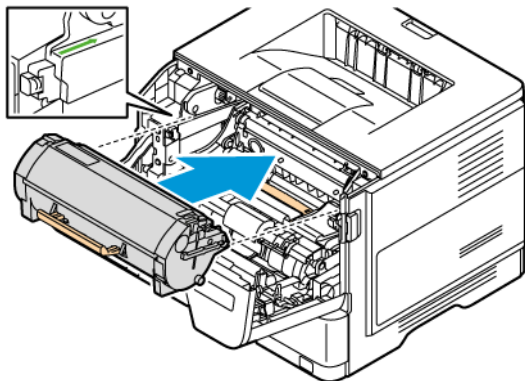
5. Vložte zobrazovací jednotku.

 Poznámka: Jako vodítka použijte šipky uvnitř tiskárny.

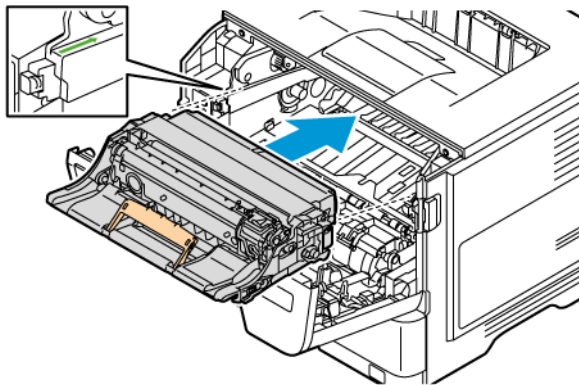

6. Vložte tonerovou kazetu.

 Poznámka: Jako vodítka použijte šipky uvnitř tiskárny.




7. Zavřete dvířka A.

#### UVÍZNUTÍ PAPIRU VE DVÍŘKÁCH B


1. Otevřete dvířka B.




**POZOR – HORKÝ POVRCH:** Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.

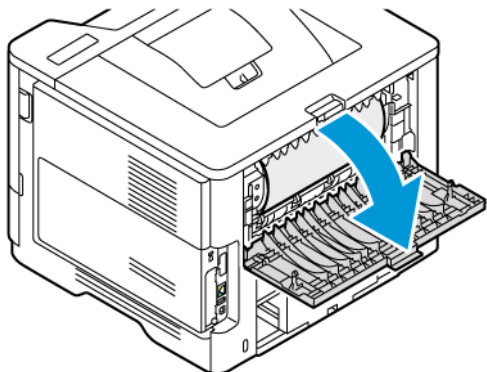

2. Odstraňte zaseknutý papír.

 Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

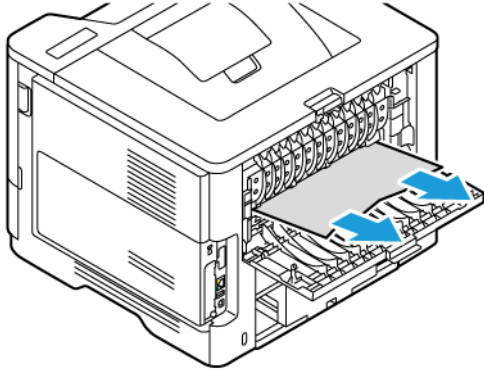


3. Zavřete dvířka B.

#### UVÍZNUTÍ PAPÍRU V MULTIFUNKČNÍM/UNIVERZÁLNÍM PODAVAČI

1. Vyjměte papír z univerzálního podavače.
2. Odstraňte zaseknutý papír.

 Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

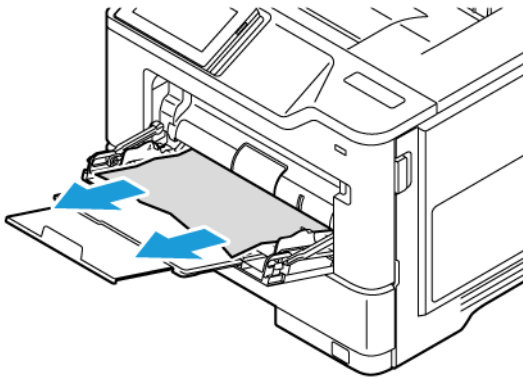


3. Znovu vložte papír a poté upravte vodítko papíru.



## UVÍZNUTÍ PAPIRU V ZÁSOBNÍCÍCH


1. Vyměňte zásobník.

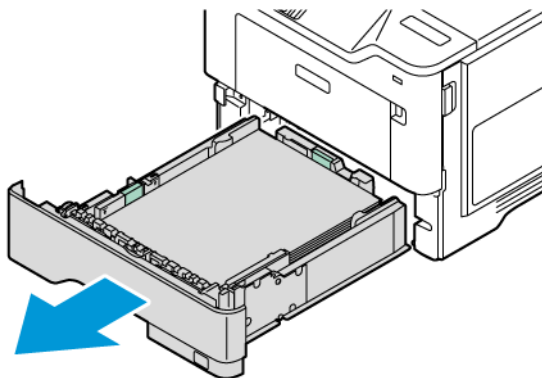

**Varování:** Senzor uvnitř volitelného zásobníku lze snadno poškodit statickou elektřinou. Před odstraněním zaseknutého papíru ze zásobníku se dotkněte kovového povrchu.

2. Odstraňte zaseknutý papír.


 Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

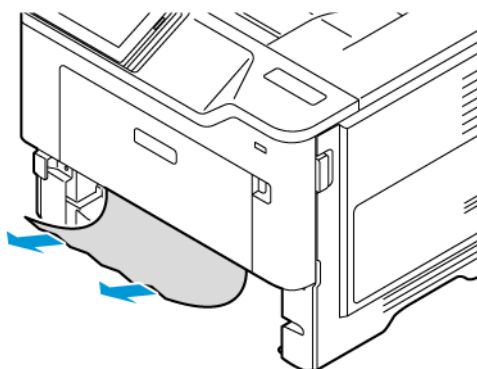


3. Vložte zásobník.

### UVÍZNUTÍ PAPIRU V DUPLEXNÍ JEDNOTCE


1. Vyměňte zásobník.

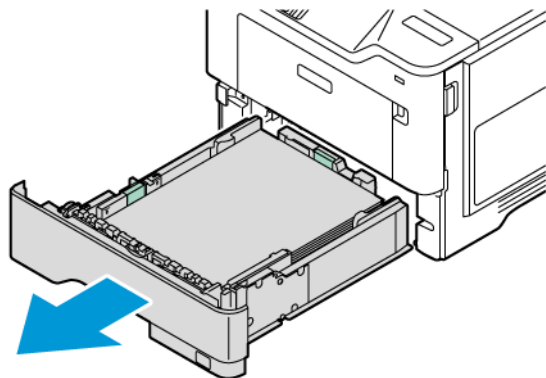


2. Zmáčknutím zajišťovací páčky jednotky pro oboustranný tisk jednotku otevřete.

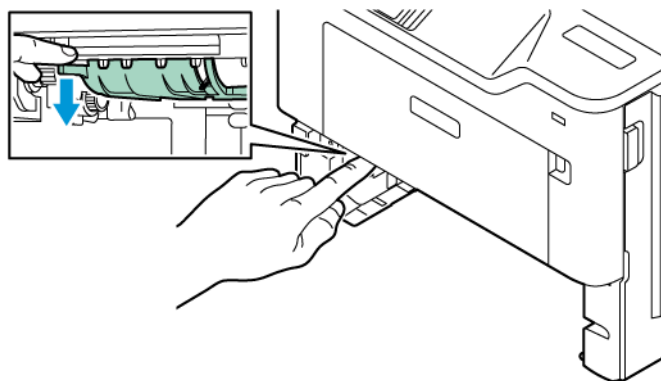

3. Odstraňte zaseknutý papír.

 Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

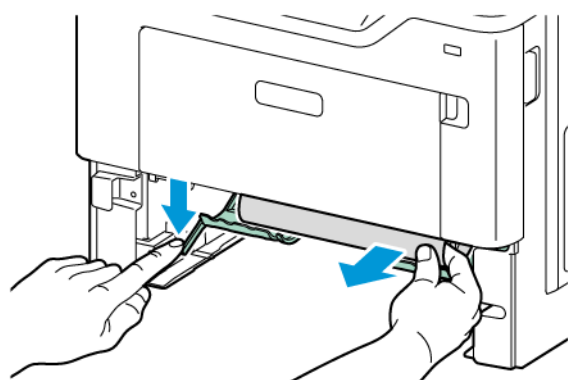



4. Vložte zásobník.

## Problémy se síťovým připojením


## EMBEDDED WEB SERVER NELZE SPUSTIT


AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>1 Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.</p> <p>2 Otevřete server Embedded Web Server (EWS) tiskárny.</p> <p>Můžete otevřít server EWS?</p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 2.
<p><b>Krok 2</b></p> <p>1 Ujistěte se, že je adresa IP tiskárny správná.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zobrazte adresu IP na domovské obrazovce.</li> <li>• Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.</li> </ul> <p>2 Otevřete server EWS.</p> <p>Můžete otevřít server EWS?</p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 3.
<p><b>Krok 3</b></p> <p>1 Zkontrolujte, zda používáte podporovaný prohlížeč:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internet Explorer verze 11 nebo novější</li> <li>• Microsoft Edge</li> <li>• Safari verze 6 nebo novější</li> <li>• Google Chrome™ verze 32 nebo novější</li> <li>• Mozilla Firefox verze 24 nebo novější</li> </ul> <p>2 Otevřete server EWS.</p> <p>Můžete otevřít server EWS?</p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 4.
<p><b>Krok 4</b></p> <p>1 Zkontrolujte, zda funguje připojení k síti.</p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 5.

AKCE	ANO	NE
<p> Poznámka: Pokud připojení nefunguje, obraťte se na správce.</p> <p>2 Otevřete server EWS.</p> <p>Můžete otevřít server EWS?</p>		
<p><b>Krok 5</b></p> <p>1 Ujistěte se, že jsou kabely řádně připojené k tiskárně a tiskovému serveru. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s tiskovým serverem.</p> <p>2 Otevřete server EWS.</p> <p>Můžete otevřít server EWS?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Přejděte ke kroku 6.</p>
<p><b>Krok 6</b></p> <p>1 Zkontrolujte, zda jsou webové servery proxy zakázány.</p> <p> Poznámka: Pokud jsou servery zakázány, obraťte se na správce.</p> <p>2 Otevřete server EWS.</p> <p>Můžete otevřít server EWS?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Viz <b>Kontaktování zákaznické podpory</b>.</p>

#### TISKÁRNU NELZE PŘIPOJIT K SÍTI WI-FI

 Poznámka: Tato nabídka je dostupná pouze v některých modelech tiskáren.



AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>Zkontrolujte, zda je možnost Aktivní adaptér nastavena na hodnotu Automaticky.</p> <p>Na ovládacím panelu přejděte na:  <b>Nastavení &gt; Sítě/porty &gt; Přehled sítě &gt; Aktivní adaptér &gt; Automaticky</b></p> <p>U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka <b>OK</b>.</p> <p>Lze připojit tiskárnu k síti Wi-Fi?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Přejděte ke kroku 2.</p>
<p><b>Krok 2</b></p> <p>Zkontrolujte, zda je zvolena správná Wi-Fi síť.</p> <p> Poznámka: Některé směrovače mohou sdílet výchozí SSID.</p> <p>Jste připojeni ke správné Wi-Fi?</p>	<p>Přejděte ke kroku 4.</p>	<p>Přejděte ke kroku 3.</p>
<p><b>Krok 3</b></p> <p>Připojte se ke správné Wi-Fi. Další informace viz <a href="#">Připojení tiskárny k síti Wi-Fi</a>.</p> <p>Lze připojit tiskárnu k síti Wi-Fi?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Přejděte ke kroku 4.</p>
<p><b>Krok 4</b></p> <p>Zkontrolujte zabezpečení bezdrátové sítě.</p> <p>Na ovládacím panelu přejděte na:  <b>Nastavení &gt; Sítě/porty &gt; Bezdrátová síť &gt; Režim zabezpečení bezdrátové sítě.</b></p> <p>U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka <b>OK</b>.</p> <p>Je zvolen správný režim zabezpečení bezdrátové sítě?</p>	<p>Přejděte ke kroku 6.</p>	<p>Přejděte ke kroku 5.</p>

AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 5</b></p> <p>Zvolte správný režim zabezpečení bezdrátové sítě.</p> <p>Lze připojit tiskárnu k síti Wi-Fi?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Přejděte ke kroku 6.</p>
<p><b>Krok 6</b></p> <p>Ujistěte se, že jste zadali správné heslo sítě.</p> <p> Poznámka: Zkontrolujte mezery, čísla a velká písmena v heslu.</p> <p>Lze připojit tiskárnu k síti Wi-Fi?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Kontakt <b>Kontaktování zákaznické podpory</b>.</p>

## Problémy s hardwarovými doplňky

## NELZE ROZPOZNAT INTERNÍ VOLITELNÝ DOPLNĚK


AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte.</p> <p>Rozpozná tiskárna interní volitelný doplněk?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Přejděte ke kroku 2.</p>
<p><b>Krok 2</b></p> <p>Vytiskněte stránku s nastavením a zkontrolujte, jestli je interní doplněk uveden v seznamu Instalované funkce.</p> <p>Je interní volitelný doplněk uvedený v seznamu?</p>	<p>Přejděte ke kroku 4.</p>	<p>Přejděte ke kroku 3.</p>

AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 3</b></p> <p>Ověřte, zda je interní volitelný doplněk správně nainstalován na desce řadiče.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Vypněte tiskárnu a vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.</li> <li>2 Ujistěte se, že je interní doplněk nainstalován do příslušného konektoru na ovládací desce.</li> <li>3 Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a zapněte tiskárnu.</li> </ol> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Upozornění:</b> Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do vhodně dimenzované a řádně uzemněné elektrické zásuvky, která je v blízkosti výrobku a snadno přístupná.</p> </div> <p>Rozpozná tiskárna interní volitelný doplněk?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Přejděte ke kroku 4.</p>
<p><b>Krok 4</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ujistěte se, že je interní volitelný doplněk k dispozici v ovladači tiskárny.</li> </ol> <p> <b>Poznámka:</b> V případě potřeby přidejte interní volitelný doplněk do ovladače tiskárny ručně, aby byl k dispozici pro tiskové úlohy. Další informace získáte v části <b>Přidání dostupných volitelných</b></p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Kontakt <b>Kontaktování zákaznické podpory</b></p>



AKCE	ANO	NE
<p>doplňků do ovladače tiskárny</p> <p>2 Vytiskněte dokument.</p> <p>Rozpozná tiskárna interní volitelný doplněk?</p>		

#### PORT PRO INTERNÍ ŘEŠENÍ NEFUNGUJE SPRÁVNĚ

AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>Vytiskněte stránku s nabídkou nastavení a zkontrolujte, jestli je interní port řešení (ISP) uveden v seznamu Instalované funkce.</p> <p>Je interní port ISP uveden v seznamu instalovaných funkcí?</p>	Přejděte ke kroku 3.	Přejděte ke kroku 2.
<p><b>Krok 2</b></p> <p>Odstraňte, a potom nainstalujte ISP. Další informace získáte v části</p> <p> Poznámka: Používejte podporované ISP.</p> <p>Funguje ISP správně?</p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 3.
<p><b>Krok 3</b></p> <p>Zkontrolujte kabel a připojení ISP.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Použijte správný kabel a poté se ujistěte, že je bezpečně připojen k ISP.</li> <li>2 Zkontrolujte, zda je kabel rozhraní ISP bezpečně zapojen do zásuvky základní desce.</li> </ol> <p>Funguje ISP správně?</p>	Problém je vyřešen.	Kontakt <b>Kontaktování zákaznické podpory</b>

**KARTA PARALELNÍHO NEBO SÉRIOVÉHO ROZHRAŇÍ NEPRACUJE SPRÁVNĚ**

AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>Vytiskněte stránku s nabídkou nastavení a zkontrolujte, jestli je karta paralelního nebo sériového rozhraní uvedena v seznamu Instalované funkce.</p> <p>Je karta paralelního nebo sériového rozhraní uvedena v seznamu instalovaných funkcí?</p>	Přejděte ke kroku 3.	Přejděte ke kroku 2.
<p><b>Krok 2</b></p> <p>Vyjměte a potom znovu nainstalujte kartu paralelního nebo sériového rozhraní. Další informace získáte v části</p> <p>Funguje karta paralelního nebo sériového rozhraní správně?</p>	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 3.
<p><b>Krok 3</b></p> <p>Zkontrolujte spojení mezi kabelem a kartou paralelního nebo sériového rozhraní.</p> <p>Funguje karta paralelního nebo sériového rozhraní správně?</p>	Problém je vyřešen.	Kontakt <a href="#">Kontaktování zákaznické podpory</a>

**ZJIŠTĚNA VADNÁ PAMĚŤ FLASH**

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Na domovské obrazovce stisknutím tlačítka **Pokračovat** na ovládacím panelu tiskárny ignorujte zprávu a pokračujte v tisku.
- Zrušte aktuální tiskovou úlohu.

**NEDOSTATEK VOLNÉHO MÍSTA V PAMĚTI FLASH PRO ZDROJE**

Vyzkoušejte jeden či více následujících kroků:

- Stiskněte **Pokračovat** pro vymazání zprávy a pokračování tisku.
- Odstraňte písma, makra a další data uložená v paměti flash.
- Nainstalujte pevný disk.

 Poznámka: Stažená písma a makra, která nebyla dříve uložena do paměti flash, budou odstraněna.

## Problémy se spotřebním materiálem

### VYMĚŇTE KAZETU – NESHODA REGIONU TISKÁRNY

Vyskytl se nesoulad mezi regionem tiskárny a kazety. Tento problém opravíte zakoupením kazety se správným regionem, který se shoduje s regionem tiskárny nebo zakoupením celosvětové kazety.

Chcete-li zjistit nastavení regionu tiskárny a tonerové kazety, vytiskněte zkušební stránky kvality tisku. Na ovládacím panelu přejděte na: **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku.**

- První číslo ve zprávě za číslem 42 označuje region tiskárny.
- Druhé číslo ve zprávě za číslem 42 označuje region kazety.

#### Regiony tiskáren a tonerových kazet

OBLAST	ČÍSELNÝ KÓD
Celosvětově nebo nedefinovaný region	0
Severní Amerika (Spojené státy, Kanada)	1
Evropský hospodářský prostor, Západní Evropa, severské země, Švýcarsko	2
Asie a Tichomoří	3
Latinská Amerika	4
Zbývající část Evropy, Střední východ, Afrika	5
Austrálie, Nový Zéland	6
Neplatný region	9



Poznámka: Chcete-li zjistit nastavení regionu tiskárny a tonerové kazety, vytiskněte zkušební stránky kvality tisku. Na ovládacím panelu přejděte na: **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku.**

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL JINÉHO VÝROBCE NEŽ XEROX

Tiskárna zjistila, že je v tiskárně nainstalován spotřební materiál jiného výrobce.

Tiskárna Xerox je navržena tak, aby fungovala nejlépe se spotřebním materiálem Xerox. Použití spotřebních materiálů jiných výrobců můžete ovlivnit výkon, spolehlivost či životnost tiskárny a jejích zobrazovacích součástí.

Všechny ukazatele životnosti jsou navrženy pro používání spotřebního materiálu Xerox a mohou přivodit nepředvídatelné důsledky, pokud se použije spotřební materiál jiného výrobce. Používání zobrazovacích součástí po uplynutí zamýšlené životnosti může tiskárnu Xerox nebo související součásti poškodit.

**Varování – nebezpečí poškození:** Použití spotřebních materiálů nebo dílů jiných výrobců může ovlivnit pokrytí zárukou. Poškození způsobené použitím spotřebního materiálu či dílů jiného výrobce nemusí být zárukou pokryto.

Pokud přijímáte všechna tato rizika a chcete pokračovat s použitím neoriginálního spotřebního materiálu ve vaší tiskárně, stiskněte a na 15 sekund podržte pomocí dvou prstů chybové hlášení na ovládacím panelu. Jakmile se objeví dialogové okno pro potvrzení, stiskněte tlačítko **Pokračovat**.

Pokud tato rizika nechcete přijmout, vyjměte z tiskárny spotřební materiál či díl od jiného výrobce a nainstalujte originální spotřební materiál či díl Xerox. Další informace viz [Používání originálního spotřebního materiálu Xerox](#).

Pokud tiskárna po odstranění chybového hlášení netiskne, resetujte počítačla použití spotřebního materiálu.


1. Na ovládacím panelu přejděte na položky **Nastavení > Zařízení > Údržba > Nabídka konfigurace > Využití spotřebního materiálu a počítačla**.
2. Vyberte díl nebo materiál, pro který chcete resetovat počítačlo, a stiskněte tlačítko **Start**.
3. Přečtěte si varovnou zprávu a stiskněte tlačítko **Pokračovat**.
4. Pomocí dvou prstů podržte na 15 sekund zprávu, aby se vypnula.



Poznámka: Pokud se vám nepodaří resetovat počítačla spotřeby materiálu, vraťte položku v místě nákupu.

## Problémy s podáváním papíru

### OBÁLKA SE PŘI TISKU ZALEPÍ

AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>a. Použijte obálku, které byla uložena v suchém prostředí.</p> <p> Poznámka: Při tisku na obálky s vysokým obsahem vlhkosti se mohou obálky zalepit.</p> <p>b. Odešlete tiskovou úlohu.</p> <p>Zalepuje se obálka při tisku?</p>	<p>Přejděte ke kroku 2.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>
<p><b>Krok 2</b></p> <p>a. Nastavte typ papíru na obálku.</p> <p>Na ovládacím panelu přejděte na: <b>Nastavení &gt; Papír &gt; Konfigurace zásobníku &gt; Formát/typ papíru</b></p> <p>U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka <b>OK</b>.</p> <p>b. Odešlete tiskovou úlohu.</p> <p>Zalepuje se obálka při tisku?</p>	<p>Viz <b>Kontaktování zákaznické podpory</b>.</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>

## TISK S KOMPLETOVÁNÍM SAD NEFUNGUJE


AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>a. Na ovládacím panelu přejděte na: <b>Nastavení &gt; Tisk &gt; Rozvržení &gt; Kompletovat.</b></p> <p>U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka <b>OK.</b></p> <p>b. Vyberte možnost <b>Zapnuto [1,2,1,2,1,2].</b></p> <p>c. Vytiskněte dokument.</p> <p>Je dokument zkompletovaný správně?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Přejděte ke kroku 2.</p>
<p><b>Krok 2</b></p> <p>a. V dokumentu, který se chystáte vytisknout, otevřete dialogové okno Tisk a poté zvolte možnost <b>Kompletovat kopie.</b></p> <p>b. Vytiskněte dokument.</p> <p>Je dokument zkompletovaný správně?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Přejděte ke kroku 3.</p>
<p><b>Krok 3</b></p> <p>a. Snižte počet stran určených k tisku.</p> <p>b. Vytiskněte dokument.</p> <p>Jsou stránky správně zkompletovány?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Viz <b>Kontaktování zákaznické podpory.</b></p>

## PROPOJOVÁNÍ ZÁSObNÍKŮ NEFUNGUJE

AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>a. Zkontrolujte, zda zásobníky obsahují papír stejného formátu a typu.</p> <p>b. Zkontrolujte, že jsou správně nastavena vodítka papíru.</p> <p>c. Vytiskněte dokument.</p> <p>Propojily se zásobníky správně?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Přejděte ke kroku 2.</p>
<p><b>Krok 2</b></p> <p>a. Z domovské obrazovky stiskněte <b>Nastavení &gt; Papír &gt; Zásobník &gt; Konfigurace &gt; Formát/typ papíru</b>.</p> <p>b. Nastavte formát a typ papíru podle papíru vloženého do připojených zásobníků.</p> <p>c. Vytiskněte dokument.</p> <p>Propojily se zásobníky správně?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Přejděte ke kroku 3.</p>
<p><b>Krok 3</b></p> <p>a. Zkontrolujte, zda je Spojování zásobníků nastaveno na možnost Automaticky. Další informace získáte v části <b>Propojování zásobníků</b>.</p> <p>b. Vytiskněte dokument.</p> <p>Propojily se zásobníky správně?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Kontaktujte <b>Kontaktování zákaznické podpory</b>.</p>



## ČASTÁ ZASEKNUTÍ PAPIŘU

AKCE	ANO	NE
<p><b>Krok 1</b></p> <p>a. Vyjměte zásobník.</p> <p>b. Zkontrolujte, zda je papír správně vložen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že jsou správně nastavena vodítka papíru.</li> <li>• Ujistěte se, že výška stohu papíru nepřesahuje indikátor značky maximálního množství papíru.</li> <li>• Ujistěte se, že tisknete na papír doporučené velikosti a typu.</li> </ul> <p>c. Vložte zásobník.</p> <p>d. Vytiskněte dokument.</p> <p>Dochází často k uvíznutí papíru?</p>	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
<p><b>Krok 2</b></p> <p>a. Na ovládacím panelu přejděte na: <b>Nastavení &gt; Papír &gt; Konfigurace zásobníku &gt; Formát/typ papíru</b></p> <p>U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka <b>OK</b>.</p> <p>b. Nastavte správnou velikost a typ papíru.</p> <p>c. Vytiskněte dokument.</p> <p>Dochází často k uvíznutí papíru?</p>	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.
<p><b>Krok 3</b></p> <p>a. Vložte papír z nového balení.</p> <p> <b>Poznámka:</b> Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Ponechte papír v originálním balení, dokud nebudete připraveni ho použít.</p>	Viz <b>Kontaktování zákaznické podpory</b> .	Problém je vyřešen.

AKCE	ANO	NE
b. Vytiskněte dokument. Dochází často k uvíznutí papíru?		

#### UVÁZNUTÉ STRÁNKY SE ZNOVU NEVYTISKNOU

AKCE	ANO	NE
<p>1 Na ovládacím panelu přejděte na: <b>Nastavení &gt; Zařízení &gt; Oznámení &gt; Obnovení obsahu při uváznutí.</b></p> <p>U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka <b>OK.</b></p> <p>2 V nabídce Obnovení po zaseknutí vyberte možnost <b>Zapnuto</b> nebo <b>Automaticky.</b></p> <p>3 Vytiskněte dokument.</p> <p>Vytiskly se zaseknuté stránky znovu?</p>	<p>Problém je vyřešen.</p>	<p>Kontakt <b>Kontaktování zákaznické podpory.</b></p>

## Kontaktování zákaznické podpory

Telefonní čísla na zákaznickou podporu najdete na <https://www.xerox.com/office/worldcontacts>. Než se obrátíte na zákaznickou podporu, mějte k dispozici následující informace:

- Popis problému s tiskárnou
- Chybová zpráva
- Typ modelu tiskárny a sériové číslo

Chcete-li získat přístup k zákaznické podpoře, prohledávejte znalostní databázi, procházejte uživatelskou dokumentaci nebo stahovat software tiskárny, přejděte na <https://support.xerox.com> a do pole Hledat zadejte svůj produkt.



## Informace o právních předpisech

Tato příloha obsahuje:

Základní nařízení .....	254
Bezpečnostní certifikace.....	261
Material Safety Data Sheets (bezpečnostní specifikace materiálu) .....	262

## Základní nařízení

Společnost Xerox otestovala tuto tiskárnu podle norem pro elektromagnetické vyzařování a odolnost. Cílem těchto norem je snížit rušení způsobované nebo přijímané touto tiskárnou v typickém kancelářském prostředí.

Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které neschválila společnost Xerox® Corporation, mohou způsobit, že uživatel ztratí oprávnění k provozu zařízení.

### SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ – PŘEDPISY FCC

Toto zařízení je testováno a shledáno vyhovujícím v rámci limitů pro digitální zařízení třídy B podle části 15 Pravidel FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby zajišťovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při provozu zařízení v komerčním prostředí. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Pokud není zařízení instalováno a používáno v souladu s návodem k použití, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Provoz zařízení v obytné oblasti může způsobovat škodlivé rušení. V takovém případě musí uživatel zajistit nápravu na své vlastní náklady.

Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které neschválila společnost Xerox, mohou způsobit, že uživatel ztratí oprávnění k provozu zařízení.

Pro zachování shody s předpisy FCC je nutné s tímto zařízením používat stíněné kabely. Provoz s neschváleným zařízením nebo s nestíněnými kabely může způsobit rušení rozhlasového a televizního příjmu.

**Varování:** Pro zajištění shody s částí 15 pravidel FCC použijte stíněné kabely rozhraní.

### Tiskárny Xerox® B410

Tiskárny Xerox® B410 vyhovují nařízení FCC, oddíl 15. Provoz zařízení podléhá těmto dvěma podmínkám:

- Zařízení nejsou používána proto, aby způsobovala škodlivé rušení.
- Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně jakéhokoli rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Odpovědný subjekt: Xerox Corporation

Adresa: 800 Phillips Road, Webster, NY 14580

Kontaktní informace na internetu: [www.xerox.cz](http://www.xerox.cz).

### INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH PRO 2,4GHZ A 5GHZ BEZDRÁTOVÉ SÍŤOVÉ ADAPTÉRY

Tento výrobek obsahuje vysílací modul bezdrátové sítě 2,4 GHz a 5 GHz, který splňuje požadavky předpisů FCC, část 15, Industry Canada RSS-210 a směrnice Evropské rady 2014/53/EU. Výstupní vysokofrekvenční (RF) výkon tohoto zařízení nepřesahuje v žádném frekvenčním pásmu 20 dBm.

Provoz tohoto zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení včetně rušení, které by mohlo způsobovat nežádoucí činnost.

Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Xerox Corporation, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.

## INFORMACE O LASERU

Tiskárna je certifikována v USA jako přístroj, který vyhovuje požadavkům na laserová zařízení třídy I (1) podle DHHS 21 CFR, Kapitola I, Oddíl J a jinde je certifikována jako laserové zařízení třídy I, které vyhovuje požadavkům normy IEC 60825-1: 2014.

Laserová zařízení třídy I nejsou považována za nebezpečná. Laserové systémy a tiskárna jsou navrženy tak, aby člověk neměl přístup k laserovému záření nad úrovní třídy I při běžném provozu, při údržbě prováděné uživatelem nebo v předepsaném provozním prostředí. Tiskárna obsahuje sestavu tiskové hlavy, u které se neprovádí údržba, s následujícími parametry:

Třída: IIIb (3b) AlGaInP

Jmenovitý výstupní výkon (miliwatty): 15

Vlnová délka (nanometry): 650–670

## KANADA

Tento digitální přístroj třídy B splňuje kanadské normy ICES-003 a ICES-001.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 et NMB-001 du Canada.

Tento výrobek obsahuje rádiový vysílací modul bezdrátové sítě LAN 2,4 GHz a 5 GHz, který splňuje požadavky uvedené v dokumentu Industry Canada RSS-210.

Ce produit contient un module émetteur radio LAN sans fil de 2,4 GHz et 5 GHz conforme aux exigences spécifiées dans la réglementation Industrie du Canada RSS-210.

Tento přístroj splňuje požadavky kanadského průmyslového nařízení RSS, které jsou osvobozeny od licencí. Provoz zařízení podléhá těmto dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a
2. Tento přístroj musí být odolný proti jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz přístroje.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Existují provozní omezení pro zařízení LE-LAN (License-Exempt Local Area Network): zařízení pro provoz v pásmu 5 150-5 250 MHz je určeno pouze pro vnitřní použití, aby se snížila možnost škodlivého rušení souběžných mobilních satelitních systémů.

Il y a des restrictions opérationnelles pour dispositifs de réseaux locaux exempts de licence (RL-EL): les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Tento vysílač nesmí být umístěn společně s jinou anténou nebo vysílačem ani s nimi nesmí být provozován společně. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

## SOULAD S PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE A EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU



Označení CE, kterým je tento výrobek opatřen, označuje shodu s platnými směrnicemi EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě naleznete na adrese [www.xerox.com/en-us/about/ehs](http://www.xerox.com/en-us/about/ehs).

Tento výrobek obsahuje rádiový vysílací modul bezdrátové sítě LAN v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz.

Výstupní vysokofrekvenční (RF) výkon tohoto zařízení nepřesahuje v žádném frekvenčním pásmu 20 dBm.

Společnost Xerox tímto prohlašuje, že rádiová zařízení tiskáren Xerox® B410 jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Jestliže je tato tiskárna řádně používána v souladu s pokyny, není nebezpečná pro spotřebitele ani pro životní prostředí.

### Varování:

- Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které výslovně neschválila společnost Xerox Corporation mohou způsobit, že uživatel může ztratit oprávnění k provozu zařízení.
- Činnost tohoto zařízení společnosti může být nepříznivě ovlivněna vnějším vyzářováním z průmyslových, vědeckých nebo zdravotnických zařízení. Pokud je toto zařízení rušeno vnějším vyzářováním z průmyslových, vědeckých nebo zdravotnických zařízení, obraťte se o pomoc na místního zástupce společnosti .
- Toto zařízení je výrobkem třídy B. V domácím prostředí může výrobek působit rušení vysokofrekvenčních frekvencí; v takovém případě může být nutné, aby uživatel přijal odpovídající opatření.
- K dodržení požadavků směrnic Evropské unie použijte stíněné kabely rozhraní.

## Evropská dohoda o zařízeních na zpracování obrazu skupiny 4

Společnost Xerox® souhlasila s kritérii pro návrh energetické účinnosti a environmentální výkonnosti svých produktů, které spadají do působnosti směrnice Evropské unie (EU) o výrobcích spojených s energií, konkrétně do části 4 - Zobrazovací zařízení.



Mezi produkty spadající do oblasti působnosti patří zařízení pro domácnost a kancelářská zařízení, která splňují následující kritéria:

- standardní černobílá zařízení s maximální rychlostí nižší než 66 výtisků formátu A4 za minutu,
- standardní barevná zařízení s maximální rychlostí nižší než 51 výtisků formátu A4 za minutu,

CHCETE-LI SE DOZVĚDĚT VÍCE O	PŘEJDĚTE NA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Příkon a doba aktivace</li> <li>• Výchozí nastavení úspory energie</li> </ul>	<p><i>Uživatelská dokumentace nebo Příručka správce systému</i></p> <p><a href="http://www.xerox.com/office/B410docs">www.xerox.com/office/B410docs</a></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výhody nákupu výrobků s certifikací ENERGY STAR®</li> </ul>	<p><a href="http://www.energystar.gov">www.energystar.gov</a></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přínosy oboustranného tisku pro životní prostředí</li> <li>• Výhody používání papíru s nižší gramáží (60 g/m<sup>2</sup>) a recyklovatelnost</li> <li>• Likvidace a zpracování kazet</li> <li>• Účast společnosti Xerox na iniciativách v oblasti udržitelnosti</li> </ul>	<p><a href="http://www.xerox.com/en-us/about/ehs">www.xerox.com/en-us/about/ehs</a></p>

## ENERGY STAR



ENERGY STAR je dobrovolný program na podporu rozvoje a prodeje energeticky účinných výrobků, které omezují dopady na životní prostředí. Podrobnosti o programu ENERGY STAR a modelech vyhovujících programu ENERGY STAR najdete na tomto webu: [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov).

ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou ochranné známky registrované ve Spojených státech amerických.

Program ENERGY STAR pro zobrazovací zařízení je týmovou prací vlád Spojených států, Evropské unie, Japonska a průmyslu kancelářských zařízení na podporu energeticky účinných kopírek, tiskáren, faxů, multifunkčních tiskáren, osobních počítačů a monitorů. Díky snižování emisí vznikajících při výrobě elektřiny pomáhají výrobky s nižší spotřebou energie bojovat proti smogu, kyselým deštům a dlouhodobým změnám klimatu.

Více informací o úspoře energie a podobných tématech najdete na [www.xerox.com/environment](http://www.xerox.com/environment) nebo [www.xerox.com/environment\\_europe](http://www.xerox.com/environment_europe).

### Příkon a doba aktivace

Spotřeba elektrické energie každého zařízení závisí na způsobu jeho používání. Toto zařízení je navrženo a nakonfigurováno tak, aby umožňovalo snížit náklady na elektřinu.

Pro úsporu spotřeby elektrické energie je zařízení nakonfigurováno tak, aby využívalo režimy úspory energie. Po posledním výtisku se zařízení přepne do režimu připravenosti. V režimu připravenosti (Ready) může přístroj

okamžitě znovu tisknout. Pokud se zařízení po určitou dobu nepoužívá, přejde do klidového režimu. Pro snížení spotřeby energie zůstávají v režimu spánku aktivní pouze základní funkce. Po ukončení úsporného režimu trvá první výtisk déle než v režimu připravenosti. K tomuto zpoždění dochází vlivem probouzení systému, což je běžné u většiny prodávaných reprodukčních zařízení na trhu.

Pro úsporu energie můžete nakonfigurovat režimy úspory energie. K dispozici jsou následující volby:

- **Aktivace tiskovou úlohou:** Zařízení se probudí, když detekuje aktivitu. Chcete-li nastavit časovou prodlevu, než zařízení přejde do režimu spánku, zadejte počet minut.
- **Přechod do režimu spánku a probuzení v předem nastaveném čase:** Zařízení přejde do režimu spánku či probuzení podle nastaveného časového plánu.
- **Automatické vypnutí:** Chcete-li zařízení po určité době v režimu spánku vypnout, zvolte možnost Automatické vypnutí. Chcete-li nastavit prodlevu, než se tiskárna vypne z režimu spánku, zadejte počet hodin.

Chcete-li změnit nastavení úsporného režimu, nahlédněte do *uživatelské příručky* na adrese [www.xerox.com/office/B410docs](http://www.xerox.com/office/B410docs). Další informace získáte od správce systému nebo v *Příručce správce systému*.

Chcete-li aktivovat režim automatického vypnutí, obraťte se na správce systému. Podrobnosti najdete v dokumentu *Příručka správce systému* na [www.xerox.com/office/B410docs](http://www.xerox.com/office/B410docs).

Další informace o účasti společnosti Xerox v aktivitách na podporu udržitelného rozvoje najdete na adrese: [www.xerox.com/environment](http://www.xerox.com/environment) nebo [www.xerox.com/environment\\_europe](http://www.xerox.com/environment_europe).



**Poznámka:** Změna výchozí doby aktivace úsporného režimu může vést k celkové vyšší spotřebě elektřiny. Před vypnutím úsporných režimů nebo nastavením dlouhé doby aktivace zvažte zvýšení spotřeby energie zařízení.

### Výchozí nastavení úspory energie

Toto zařízení splňuje požadavky programu ENERGY STAR® na reprodukční techniku. Doba přechodu z režimu Připraven do úsporného režimu může být až 0-60 nebo 0-120 minut, podle modelu tiskárny. Výchozí hodnota je nastavena na 0 minut. Maximální doba přechodu z režimu připravenosti do klidového režimu může být až 120 minut, podle modelu tiskárny a konfigurace systému.

Chcete-li změnit nastavení úsporného režimu nebo povolit funkci automatického pohotovostního režimu, obraťte se na správce systému nebo si přečtěte dokument *příručka správce systému* na [www.xerox.com/office/B410docs](http://www.xerox.com/office/B410docs).

### EPEAT

Toto zařízení je zapsáno v adresáři EPEAT, protože splňuje požadavky na vlastnosti pro ekoznačky. Je vybaveno režim spánku nastaveným z výroby. V režimu spánku má tiskárna spotřebu energie menší než 1 Watt.

Další informace o účasti společnosti Xerox v iniciativách v oblasti udržitelnosti najdete na webu <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs> nebo [www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html](http://www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html).

### Přínosy oboustranného tisku pro životní prostředí

Většina produktů Xerox má možnost oboustranného tisku. Tato funkce umožňuje automatický tisk na obě strany papíru, a tím pomáhá snižovat spotřebu cenných zdrojů tím, že snižuje spotřebu papíru. Dohoda o zařízeních na

zpracování obrazu skupiny 4 požaduje, aby u přístrojů s výkonem od 40 barevných str./min nebo od 45 černobílých str./min byla při nastavení a instalaci ovladače automaticky zapnuta funkce oboustranného tisku. U některých modelů výrobků Xerox s nižším výkonem je funkce 2stranného tisku při instalaci také implicitně zapnuta. Pokud budete i nadále používat funkci oboustranného tisku, snížíte tím dopad své práce na životní prostředí. Pokud však budete vyžadovat jednostranný tisk, můžete změnit nastavení tisku v tiskovém ovladači.

### Typy papíru

Tento výrobek umožňuje tisk na recyklovaný i nepoužitý papír, který je schválený v rámci programu pro environmentální dozor a vyhovuje normě EN12281 nebo obdobnému standardu kvality. Pro některé aplikace lze použít papír s nižší gramáží (60 g/m<sup>2</sup>), který obsahuje méně surového materiálu, takže při tisku šetří zdroje. Doporučujeme vám, abyste si ověřili, zda je to pro vaše tiskové potřeby vhodné.

### CERTIFIKACE EUROASIJSKÉHO EKONOMICKÉHO SPOLEČENSTVÍ



Značka EAC použitá na tomto výrobku označuje certifikaci pro použití na trzích členských států Celní unie.

### NĚMECKO

#### Německo - Blue Angel



RAL, německý Ústav pro kontrolu kvality a označování, udělil tomuto zařízení eko značku Blue Angel.

Síťová tiskárna s automatickým oboustranným tiskem a připojením přes USB nebo síť.

Tato značka označuje tento produkt jako zařízení, které vyhovuje kritériím Blue Angel pro zajištění souladu s požadavky na ochranu životního prostředí s ohledem na konstrukci, výrobu a provoz zařízení. Další informace získáte v části [www.blauer-engel.de](http://www.blauer-engel.de).

#### Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

#### Lärmemission

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

### **Importeur**

Xerox GmbH  
Hellersbergstraße 2-4  
41460 Neuss  
Deutschland

### **TURECKO – NAŘÍZENÍ ROHS**

V souladu s článkem 7 (d) tímto potvrzujeme, že „je v souladu s nařízením EEE“.

„EEE yönetmeliğine uygundur.“

### **SOULAD S PRÁVNÍMI NORMAMI TÝKAJÍCÍMI SE ROHS NA UKRAJINĚ**

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Zařízení splňuje požadavky technického předpisu schváleného usnesením kabinetu ukrajinského ministerstva ze dne 3. prosince 2008, pokud jde o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

## Bezpečnostní certifikace

Toto zařízení je v souladu s bezpečnostními normami IEC a EN pro výrobky certifikované národní regulační zkušebnou (NRTL).

## Material Safety Data Sheets (bezpečnostní specifikace materiálu)

Bezpečnostní specifikace materiálu pro tiskárnu najdete na adrese:

- Webová adresa: [Informace o bezpečnostních dokumentech a dodržování předpisů společnosti Xerox](#)
- Pouze Spojené státy americké a Kanada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Ostatní trhy zašlete e-mailovou žádost na adresu: [EHS-Europe@xerox.com](mailto:EHS-Europe@xerox.com)

## Recyklace a likvidace

Tato příloha obsahuje:

Všechny země.....	264
Severní Amerika .....	265
Evropská unie .....	266
Ostatní země.....	267

## Všechny země

Pokud máte na starosti likvidaci tohoto výrobku společnosti Xerox, mějte prosím na paměti, že tato tiskárna může obsahovat olovo, rtuť, chloristan a další materiály, jejichž likvidace může podléhat zákonným předpisům na ochranu životního prostředí. Přítomnost těchto materiálů je plně v souladu s mezinárodními předpisy platnými v době uvedení výrobku na trh.

Informace o recyklaci a likvidaci vám poskytnou místní úřady.

Materiál s chloristanem: Tento výrobek může obsahovat jedno nebo více zařízení obsahujících chloristan, např. baterie. Může být vyžadováno zvláštní zacházení. Další informace získáte v části [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

### VYJMUTÍ BATERIE

Výměnu baterie by mělo provádět jen výrobcem schválené servisní pracoviště.



## Severní Amerika

Společnost Xerox uplatňuje program zpětného převzetí zařízení a jeho opětovného využití/recyklace. Informace o tom, zda je toto zařízení značky Xerox součástí tohoto programu, získáte od obchodního zástupce společnosti Xerox (1-800-ASK-XEROX).

Další informace o ekologických programech společnosti Xerox naleznete na adrese [www.xerox.com/environment](http://www.xerox.com/environment).

Informace o recyklaci a likvidaci vám poskytnou místní úřady.

## Evropská unie



Tyto symboly označují, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s domácím odpadem podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a vnitrostátních právních předpisů, kterými se tyto směrnice provádějí.

Pokud je pod výše uvedeným symbolem vytištěn chemický symbol v souladu se směrnicí o bateriích, znamená to, že v této baterii nebo akumulátoru je přítomen těžký kov (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je platná prahová hodnota uvedená ve směrnici o bateriích.

Některá zařízení jsou být používána jak v domácnostech, tak v profesionálním a podnikovém prostředí. Soukromě domácnosti v členských státech Evropské unie mohou bezplatně vrátit použitá elektrická a elektronická zařízení na určených sběrných místech. Více informací o sběru a recyklaci starých výrobků a baterií vám poskytne místní úřady, služby zajišťující svoz odpadu nebo prodejce, od kterého jste výrobky či baterie zakoupili. V některých členských státech platí, že při koupi nového zařízení od vás musí místní prodejce bezplatně převzít staré zařízení. Další informace získáte u svého prodejce.

Podnikoví uživatelé v Evropské unii musí v souladu s evropskou legislativou nakládat s vyřazenými elektrickými a elektronickými zařízeními, která podléhají likvidaci, v rámci dohodnutých postupů. Pokud si přejete zlikvidovat elektrické a elektronické zařízení, obraťte se před likvidací na svého prodejce nebo dodavatele, místního prodejce nebo zástupce společnosti Xerox, který vám poskytne informace o zpětném odběru po skončení životnosti.

Nesprávné nakládání s tímto typem odpadu by mohlo mít možný dopad na životní prostředí a lidské zdraví kvůli potenciálně nebezpečným látkám, které jsou s EEZ obecně spojeny. Vaše spolupráce při správné likvidaci tohoto výrobku přispěje k efektivnímu využívání přírodních zdrojů.

### LIKVIDACE MIMO EVROPSKOU UNII

Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské unii. Pokud chcete tyto výrobky vyřadit z provozu, obraťte se prosím na místní úřady nebo na prodejce a informujte se o správné metodě likvidace.

## Ostatní země

Kontaktujte prosím místní orgán zodpovědný za odpadové hospodářství a vyžádejte si pokyny k likvidaci.





