

VERZIJA 1.0
RUJAN 2023.
702P09126

Višefunkcijski pisač u boji Xerox® C315, pisač u boji Xerox® C410 i pisač Xerox® B410

Vodič za pristupačnost

xerox™

© 2023 Xerox Corporation. Sva prava pridržana. Xerox® je zaštitni znak tvrtke Xerox Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama ili drugim državama.

Adobe®, Adobe PDF logo, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® i PostScript® zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems, Inc.

Apple®, Bonjour®, EtherTalk™, TrueType®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® and the AirPrint Logo®, Mac®, Mac OS® i Macintosh® zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.

iOS je registrirani zaštitni znak tvrtke Cisco Systems, Inc. i/ili njezinih podružnica u Sjedinjenim Američkim Državama i u određenim drugim zemljama.

Usluga web-pošte Gmail™ i platforma za mobilnu tehnologiju Android™ zaštitni su znakovi tvrtke Google, Inc.

HP-GL®, HP-UX® i PCL® registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Hewlett-Packard Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.

IBM® i AIX® registrirani su zaštitni znakovi tvrtke International Business Machines Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.

McAfee®, ePolicy Orchestrator® i McAfee ePO™ zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke McAfee, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® i OneDrive® registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.

Mopria je zaštitni znak grupe Mopria Alliance.

PANTONE® i drugi zaštitni znakovi tvrtke Pantone, Inc. vlasništvo su tvrtke Pantone, Inc.

UNIX® je zaštitni znak u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama, ekskluzivno licenciran preko tvrtke X/Open Company Limited.

Linux® je registrirani zaštitni znak tvrtke Linus Torvalds.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® zaštitni je znak tvrtke Wi-Fi Alliance.

PCL® je registrirani zaštitni znak tvrtke Hewlett-Packard Company. PCL je oznaka skupine naredbi pisača (jezik) i funkcija uključenih u njezine proizvode za pisače. Ovaj pisač osmišljen je tako da bude kompatibilan s PCL jezikom. To znači da pisač prepozna PCL naredbe koje se koriste u raznim aplikacijskim programima, kao i da oporna funkcije koje odgovaraju tim naredbama.

Svi drugi zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

Sadržaj

Pregled	5
Pregled	6
Podržani modeli pisača	7
Obraćanje službi za korisničku podršku	8
Lociranje pisača za pristupačnost.....	9
Upotreba upravljačke ploče	10
Izrada brze kopije pomoću upravljačke ploče.....	12
Omogućavanje značajki pristupačnosti koje korisnik može odabratи	13
Omogućavanje načina rada povećanja.....	14
Upotreba glasovnog navođenja.....	15
Uključivanje glasovnog navođenja	15
Kretanje zaslonom pomoću poteza.....	15
Upotreba zaslonske tipkovnice.....	16
Upotreba tipkovnice.....	17
Kretanje po zaslonu pomoću tipkovnice.....	17
Izvođenje zadatka pomoću tipkovnice	19
Izrada kopija	19
Slanje faksova	19
Slanje e-pošte	19
Konfiguriranje postavki pristupačnosti	21
Podešavanje brzine govora glasovnog navođenja	22
Prilagođavanje zadane glasnoće slušalica.....	23
Podešavanje zadane glasnoće internog zvučnika	24
Omogućavanje izgovorenih zaporki ili osobnih identifikacijskih brojeva	25
Promjena vrste tipkovnice.....	26
Konfiguriranje postavki zvučnika faksa	27
Omogućavanje zvučnog upozorenja prilikom umetanja papira u ladicu automatskog uvlakača dokumenata	28
Prilagođavanje intervala dvostrukog pritiska tipke	29
Prilagođavanje početne odgode ponovnog pritiskanja tipke.....	30
Podešavanje brzine ponovnog pritiskanja tipke.....	31
Omogućavanje obostranog kopiranja.....	32
Promjena jezika prikaza.....	33
Produžavanje isteka vremena neaktivnosti.....	34

Sadržaj

Pregled

Ovo poglavlje sadrži:

Pregled.....	6
Podržani modeli pisača.....	7
Obraćanje službi za korisničku podršku.....	8
Lociranje pisača za pristupačnost	9
Upotreba upravljačke ploče	10
Izrada brze kopije pomoću upravljačke ploče	12

Pregled

Ovaj dokument pomaže vam da postavite, konfigurirate i upotrebjavate značajke pristupačnosti na pisaču.



Napomena: Pokretački programi pisača kompatibilni su s pomoćnim tehnologijama, uključujući čitače za slona za Windows i iOS.

Podržani modeli pisača

- Višefunkcijski pisač u boji Xerox® C315
- Pisač u boji Xerox® C410
- Pisač Xerox® B410



Napomena: Podrška značajke varira ovisno o modelu pisača.

Obraćanje službi za korisničku podršku

Tehnička podrška za korisnike dostupna je u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi na broju: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376). Da biste kontaktirali tehničku podršku za korisnike u drugim zemljama ili regijama, pošaljite e-poštu ili poruku razgovora, idite na <http://support.xerox.com>.

Lociranje pisača za pristupačnost

Za informacije o zahtjevima za površinu na podu pogledajte odjeljak Odabir lokacije za pisač u *Korisničkom vodiču*.

 Napomena: Kod nekih pisača trebate upotrebljavati stol ili stalak da biste zadovoljili zahtjeve za visinu. Više informacija možete pronaći u *korisničkom vodiču* na www.support.xerox.com.

Pazite na sljedeće:


- Visina upravljačke ploče je između 610 i 1016 mm (24 i 40 inča).
- Upravljačka ploča vidljiva je iz točke na visini 1016 mm (40 inča) od poda.
- Razmak za sljedeća područja proširen je na:
 - Prednja strana: 1220 mm (48 inča)

 Napomena: Ako je pisač instaliran na skučenom mjestu, povećajte razmak na 1520 mm (60 inča).

- Desna ili lijeva strana: 760 mm (30 inča)

 Napomena: Razmak ovisi o načinu na koji mijenjate potrošni materijal.

Upotreba upravljačke ploče

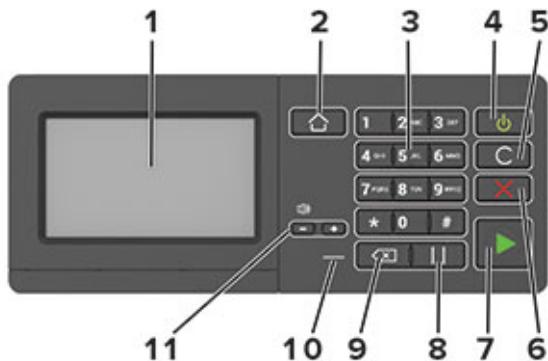

Napomena: Ovdje prikazana upravljačka ploča je za višefunkcijski pisač u boji Xerox® C315. U skladu s modelom pisača vaš pisač može imati samo upravljačku ploču s dodirnim zaslonom.

STA-VKA	DIJELOVI UPRAVLJAČKE PLOČE	FUNKCIJA
1	Zaslon	<ul style="list-style-type: none"> Prikažite poruke pisača i status potrošnog materijala. Postavite pisač i upravljajte njime.
2	Gumb za početni zaslon	Prelazak na početni zaslon. Napomena: Ovaj gumb ima reljefnu ikonu kućice.
3	Tipkovnica	Unos brojki ili simbola u polje za unos. Napomena: Tipka 5 ima taktilno ispuštenje.
4	Gumb za uključivanje/isključivanje	<ul style="list-style-type: none"> Uključite ili isključite pisač. Postavljanje pisača u način mirovanja ili hibernacije. Aktivacija pisača iz načina mirovanja ili hibernacije. Napomena: Ovaj gumb ima reljefnu ikonu linije koja je djelomično unutar isprekidanog kruga.
5	Gumb Očisti sve ili Ponovo postavi	Vraćanje postavki funkcije kao što je kopiranje, faksiranje ili skeniranje, na zadatu razinu. Napomena: Ovaj gumb ima reljefnu ikonu slova C.
6	Gumb Zaustavi ili Odustani	Zaustavljanje trenutnog zadatka. Napomena: Ovaj gumb ima reljefnu ikonu slova X.
7	Gumb Pokreni	Pokretanje zadatka, ovisno o odabranom načinu rada. Napomena: Ovaj gumb ima reljefnu ikonu kružnice.

STA-VKA	DIJELOVI UPRAVLJAČKE PLOČE	FUNKCIJA
8	Gumb Pauza	<p>Unos pauze biranja u broju faksa.</p>  Napomena: Ovaj gumb ima reljefnu ikonu paralelenih linija.
9	Gumb za pomak unatrag	<p>Pomicanje pokazivača unatrag i brisanje znaka u polju za unos.</p>  Napomena: Ovaj gumb ima reljefnu ikonu strelice ulijevo.
10	Indikator	<p>Provjera statusa pisača.</p>  Napomena: Ova je opcija dostupna samo kod određenih modela pisača.
11	Gumbi za glasnoću	<p>Prilagodba glasnoće slušalice ili zvučnika.</p>  Napomena: Ti gumbi imaju reljefne ikone plusa i minusa. <p>Pisač ima priključak za slušalicu ili zvučnik.</p>  Napomena: Priključak za zvuk dostupan je samo kod nekih modela pisača.

Izrada brze kopije pomoću upravljačke ploče

1. Uložite izvorni dokument u ladicu automatskog uvlakača dokumenata (ADF) ili na staklo za polaganje dokumenta skenera.



Napomena:

- Prilikom postavljanja dokumenta u ladicu automatskog uvlakača dokumenata, podesite vodilice papira.
- Za višestruke kopije upotrijebite tipkovnicu za unos broja kopija.

2. Na upravljačkoj ploči pritisnite gumb **Pokreni**.



Napomena: Ova je opcija dostupna samo kod određenih modela pisača.

Omogućavanje značajki pristupačnosti koje korisnik može odabrati

Ovo poglavlje sadrži:

Omogućavanje načina rada povećanja.....	14
Upotreba glasovnog navođenja	15
Upotreba tipkovnice	17
Izvođenje zadatka pomoću tipkovnice	19

Omogućavanje načina rada povećanja

 Napomena: Ova je opcija dostupna samo kod određenih modela pisača.

1. Na upravljačkoj ploči pritisnite tipku **5** i zadržite pritisak sve dok ne začujete glasovnu poruku.
2. Odaberite **Način rada povećanja**.
3. Odaberite **U redu**.

Više informacija o kretanju po povećanom zaslonu potražite u odjeljku [Kretanje zaslonom pomoću poteza](#)

Upotreba glasovnog navođenja

UKLJUČIVANJE GLASOVNOG NAVOĐENJA



Napomena: Ova je opcija dostupna samo kod određenih modela pisača.

S upravljačke ploče

1. Pritisnite tipku **5** i zadržite pritisak sve dok ne začujete glasovnu poruku.
2. Odaberite **U redu**.

S tipkovnice

1. Pritisnite tipku **5** i zadržite pritisak sve dok ne začujete glasovnu poruku.
2. Pritisnite **Tab** kako biste pokazivačem za fokusiranje prešli na gumb **U redu**, a zatim pritisnite **Enter**.



Napomena:

- Glasovno navođenje možete uključiti i priključivanjem slušalica u priključnicu za slušalice.
- Za podešavanje glasnoće poslužite se gumbima za glasnoću pri dnu upravljačke ploče.
- Glasovno navođenje ima ograničenu podršku za jezike na nekim modelima pisača.

KRETANJE ZASLONOM POMOĆU POTEZA



Napomena:

- Potezi se mogu koristiti jedino ako je aktivirano glasovno navođenje.
- Fizička je tipkovnica potrebna za unos znakova i prilagođavanje određenih postavki. Više informacija možete pronaći u odjeljku [Izvođenje zadatka pomoću tipkovnice](#).
- Ova je opcija dostupna samo kod određenih modela pisača.

POTEZ	FUNKCIJA
Dvostruki dodir	Odabir opcije ili stavke na zaslonu.
Trostruki dodir	Povećavanje ili smanjivanje teksta ili slike.
Povlačenje udesno ili prema dolje	Prelazak na sljedeću stavku na zaslonu.
Povlačenje ulijevo ili prema gore	Prelazak na prethodnu stavku na zaslonu.
Pomicanje	Pristup dijelovima zumirane slike koji se nalaze izvan granica zaslona.

POTEZ	FUNKCIJA
	 Napomena: Taj potez zahtijeva povlačenje po zumiranoj slici dvama prstima.
Povlačenje gore pa ulijevo	Zatvaranje aplikacije ili povratak na početni zaslon.
Povlačenje dolje pa ulijevo	<ul style="list-style-type: none">Otkazivanje zadatka.Povratak na prethodnu postavku.Zatvorite prikazani zaslon bez mijenjanja postavki ili vrijednosti.
Povlačenje gore pa dolje	Prelazak na prvu stavku na zaslonu.
Povlačenje dolje pa gore	Prelazak na posljednju stavku na zaslonu.
Povlačenje udesno pa ulijevo	Pomicanje dolje po stranici koja je dulja od zaslona.
Povlačenje ulijevo pa udesno	Pomicanje gore po stranici koja je dulja od zaslona.

UPOTREBA ZASLONSKE TIPKOVNICE

Učinite nešto od sljedećega:

- Povucite prstom preko tipke za izgovaranje slova.
- Podignite prst za unošenje znaka u polje.
- Pritisnite **Backspace** za brisanje znakova.
- Želite li čuti sadržaj iz polja za unos, pritisnite **Tab**, a zatim **Shift + Tab**.

Upotreba tipkovnice

Da biste omogućili kretanje pomoću tipkovnice na pisaču, uključite podržanu tipkovnicu u USB priključak i pritisnite tipku **Tab** za pokretanje fokusa pokazivača.

KRETANJE PO ZASLONU POMOĆU TIPKOVNICE



Napomena:

- Xerox preporučuje standardnu USB tipkovnicu.
- Kretanje pomoću tipkovnice kompatibilno je s glasovnim navođenjem.
- Ova je opcija dostupna samo kod određenih modela pisača.

DIJELOVI TIPKOVNICE	FUNKCIJA
Tab	<p>Pomicanje fokusa pokazivača na sljedeću stavku na zaslonu.</p> <p> Napomena: Upotrijebite tipku Tab kao primarni način kretanja po zaslonu pomoću tipkovnice.</p>
Shift + Tab	Pomicanje fokusa pokazivača na prethodnu stavku na zaslonu.
Enter	<ul style="list-style-type: none"> • Pokretanje radnje. • Odaberite postavljanje vrijednosti. • Otvorite izbornik. • Prihvatite odabir.
Strelica prema gore	Pomicanje fokusa pokazivača na prethodnu stavku na popisu.
Strelica prema dolje	Pomicanje fokusa pokazivača na sljedeću stavku na popisu.
Strelica lijevo	Pomicanje fokusa pokazivača na stavku s lijeve strane.
Strelica desno	Pomicanje fokusa pokazivača na stavku s desne strane.
Početno	<ul style="list-style-type: none"> • Pomicanje fokusa pokazivača na prvu stavku na popisu. • Pomicanje fokusa pokazivača na početak polja za unos.
Esc	<ul style="list-style-type: none"> • Otkazivanje zadatka. • Povratak na prethodnu stranicu. • Izlazak iz skočnog prozora postavke bez promjene vrijednosti.
Stranica prema dolje	<ul style="list-style-type: none"> • Skakanje na posljednju stavku popisa na jednoj stranici. • Pomicanje na sljedeću stranicu.
Stranica prema gore	<ul style="list-style-type: none"> • Skakanje na prvu stavku popisa na jednoj stranici. • Pomicanje na prethodnu stranicu.
F7	Utišavanje glasnoće.

Omogućavanje značajki pristupačnosti koje korisnik može odabrati

DIJELOVI TIPKOVNICE	FUNKCIJA
F6	Ponavljanje posljednjeg izgovorenog upita.
F2	Otvaranje reda čekanja zadatka.
F3	Pokretanje zadatka, ovisno o odabranom načinu rada.
Razmak	Pomicanje na sljedeću stranicu.
Alt + Shift + L	Pokretanje prozora za prijavu.
Alt + Shift + N	Otvaranje ili zatvaranje centra s obavijestima.
Alt + Esc	Povratak na početni zaslon.

Izvođenje zadatka pomoću tipkovnice

Sljedeći zadaci primjeri su zadataka pokrenutih s početnog zaslona.

IZRADA KOPIJA



Napomena: Ova je opcija dostupna samo kod određenih modela pisača.

1. Uložite izvorni dokument u ladicu automatskog uvlakača dokumenata ili na staklo za polaganje dokumenta skenera.
2. Na tipkovnici pritisnite **Tab** kako biste pokazivačem za fokusiranje prešli na ikonu **Kopiraj**, a zatim pritisnite **Enter**.
3. Unesite broj kopija.
4. Pritisnite **Tab** kako biste pokazivačem za fokusiranje prešli na gumb **Kopiraj**, a zatim pritisnite **Enter**.

SLANJE FAKSOVA



Napomena: Ova je opcija dostupna samo kod određenih modela pisača.

1. Uložite izvorni dokument u ladicu automatskog uvlakača dokumenata ili na staklo za polaganje dokumenta skenera.
2. Na tipkovnici pritisnite **Tab** kako biste pokazivačem za fokusiranje prešli na ikonu Faks, a zatim dvaput pritisnite **Enter**.
3. Unesite broj primatelja faksa.
4. Pritisnite **Tab** kako biste pokazivačem za fokusiranje prešli na gumb **Faks**, a zatim pritisnite **Enter**.

SLANJE E-POŠTE



Napomena: Ova je opcija dostupna samo kod određenih modela pisača.

1. Uložite izvorni dokument u ladicu automatskog uvlakača dokumenata ili na staklo za polaganje dokumenta skenera.
2. Na tipkovnici pritisnite **Tab** kako biste pokazivačem za fokusiranje prešli na ikonu E-pošta, a zatim dvaput pritisnite **Enter**.
3. Upišite adresu e-pošte primatelja.

Omogućavanje značajki pristupačnosti koje korisnik može odabrati

4. Pritisnite **Tab** kako biste pokazivačem za fokusiranje prešli na gumb **Pošalji**, a zatim pritisnите **Enter**.

Konfiguriranje postavki pristupačnosti

Ovo poglavlje sadrži:

Podešavanje brzine govora glasovnog navođenja	22
Prilagođavanje zadane glasnoće slušalica	23
Podešavanje zadane glasnoće internog zvučnika	24
Omogućavanje izgovorenih zaporki ili osobnih identifikacijskih brojeva.....	25
Promjena vrste tipkovnice	26
Konfiguriranje postavki zvučnika faksa.....	27
Omogućavanje zvučnog upozorenja prilikom umetanja papira u ladicu automatskog uvlakača dokumenata...	28
Prilagođavanje intervala dvostrukog pritiska tipke	29
Prilagođavanje početne odgode ponovnog pritiskanja tipke	30
Podešavanje brzine ponovnog pritiskanja tipke	31
Omogućavanje obostranog kopiranja.....	32
Promjena jezika prikaza	33
Produžavanje isteka vremena neaktivnosti	34



Napomena: Sljedeći zadaci i postavke zahtijevaju upotrebu dodirnog zaslona ili pomoći administratora.

Podešavanje brzine govora glasovnog navođenja

1. Na početnom zaslonu odaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Brzina govora.**
2. Odaberite brzinu govora.



Napomena: Ova je opcija dostupna samo kod određenih modela pisača.

Prilagođavanje zadane glasnoće slušalica

1. Na upravljačkoj ploči odaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost**.
2. Prilagodite glasnoću slušalica.

 Napomena:

- Glasnoća će se vratiti na zadatu vrijednost nakon odjave iz sesije ili nakon aktivacije pisača iz načina mirovanja ili hibernacije.
- Glasnoća se može podesiti pomoću gumba za glasnoću na upravljačkoj ploči višefunkcijskog pisača u boji Xerox® C315.

Podešavanje zadane glasnoće internog zvučnika

 Napomena: Ova je opcija dostupna samo kod određenih modela pisača.

1. Na upravljačkoj ploči odaberite **Postavke > Uređaj > Preference > Zvukovi uređaja**.
2. Prilagodite glasnoću.

 Napomena:

- Ako je omogućena opcija **Utišaj sve zvukove**, tada su zvučna upozorenja isključena. Ova postavka također usporava pisač.
- Glasnoća će se vratiti na zadani vrijednost nakon odjave iz sesije ili nakon aktivacije pisača iz načina mirovanja ili hibernacije.

Omogućavanje izgovorenih zaporki ili osobnih identifikacijskih brojeva

1. Na početnom zaslonu odaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Izgovaranje zaporki/PIN-ova.**
2. Omogućite postavku.



Napomena: Ova je opcija dostupna samo kod određenih modela pisača.

Promjena vrste tipkovnice

1. Na početnom zaslonu odaberite **Postavke > Uređaj > Preference > Tipkovnica > Vrsta tipkovnice.**

2. Odaberite vrstu tipkovnice.



Napomena: Uskladite vrstu tipkovnice s jezikom prikaza. Više informacija možete pronaći u odjeljku [Promjena jezika prikaza](#).

Konfiguriranje postavki zvučnika faksa

1. Na početnom zaslonu odaberite **Postavke > Faks > Postavljanje faksa > Postavke zvučnika.**
2. Učinite sljedeće:
 - Način rada zvučnika postavite na **Uvijek uključeno.**
 - Glasnoću zvučnika postavite na**Visoka.**
 - Aktivirajte Glasnoću zvona.



Napomena: Ova je opcija dostupna samo kod određenih modela pisača.

Omogućavanje zvučnog upozorenja prilikom umetanja papira u ladicu automatskog uvlakača dokumenata

1. Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uredaj > Obavijesti**.
2. Omogućite postavku **Zvučni signal punog automatskog uvlakača dokumenata**.



Napomena: Ova je opcija dostupna samo kod određenih modela pisača.

Prilagođavanje intervala dvostrukog pritiska tipke

1. Na početnom zaslonu odaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Interval dvostrukog pritiska tipke.**
2. Unesite vrijednost.

Prilagođavanje početne odgode ponovnog pritiskanja tipke

1. Na početnom zaslonu odaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Početna odgoda ponovnog pritiskanja tipke.**
2. Unesite vrijednost.

Podešavanje brzine ponovnog pritiskanja tipke

1. Na početnom zaslonu odaberite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost > Brzina ponovnog pritiskanja tipke.**
2. Unesite vrijednost.

Omogućavanje obostranog kopiranja

1. Na početnom zaslonu odaberite **Postavke > Kopiranje > Strane (dvostrano)**.
2. Odaberite **Iz dvostranog u dvostrano** ili **Iz dvostranog u jednostrano**.



Napomena: Ova je opcija dostupna samo kod određenih modela pisača.

Promjena jezika prikaza

1. Na početnom zaslonu odaberite **Postavke > Uređaj > Preference > Jezik prikaza.**
2. Odaberite jezik prikaza.

Produžavanje isteka vremena neaktivnosti

1. Na početnom zaslonu dodirnite **Postavke > Uređaj > Pristupačnost.**
2. Omogućite postavku **Produženje vremena do isključivanja zaslona.**

 Napomena:

- Kada su omogućeni, isteci vremena sustava automatski se produžuju na 10-erostruku vrijednost trenutačne postavke.
- Kada je omogućeno **Glasovno navođenje**, isteci vremena sustava automatski se produžuju na 10-erostruku vrijednost trenutačne postavke.
- Kada prođe istek vremena sustava, prikazuje se objavijest na zaslonu za dodatno prodruženje.

xeroxTM