

VERSIE 1.0
SEPTEMBER 2023
702P09126

Xerox[®] C315
Multifunctionele
kleurenprinter, Xerox[®]
C410 Kleurenprinter
en Xerox[®] B410
Printer

Handleiding toegankelijkheid

© 2023 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox® is een handelsmerk van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Adobe®, Adobe PDF-logo, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® en PostScript® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems, Inc.

Apple®, Bonjour®, EtherTalk™, TrueType®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® en het AirPrint-logo®, Mac®, Mac OS® en Macintosh® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

IOS is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Cisco Systems, Inc. en/of zijn gelieerde bedrijven in de Verenigde Staten en bepaalde andere landen.

Gmail™-webmailservice en Android™-platform voor mobiele technologie zijn handelsmerken van Google, Inc.

HP-GL®, HP-UX® en PCL® zijn gedeponeerde handelsmerken van Hewlett-Packard Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

IBM® en AIX® zijn gedeponeerde handelsmerken van International Business Machines Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

McAfee®, ePolicy Orchestrator® en McAfee ePO™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van McAfee, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® en OneDrive® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Mopria is een handelsmerk van de Mopria Alliance.

PANTONE® en andere handelsmerken van Pantone, Inc. zijn eigendom van Pantone, Inc.

UNIX® is een handelsmerk in de Verenigde Staten en andere landen, met exclusieve licentie door X/Open Company Limited.

Linux® is een gedeponeerd handelsmerk van Linus Torvalds.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® is een handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

PCL® is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company. PCL is een aanduiding voor een verzameling printeropdrachten (printertaal) en -functies in haar producten. Deze printer is ontworpen om ondersteuning te bieden voor de PCL-taal. De printer herkent PCL-opdrachten die in diverse toepassingen worden gebruikt en emuleert de functies die met deze opdrachten overeenkomen.

Andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Inhoudsopgave

Overzicht	5
Overzicht.....	6
Ondersteunde printermodellen.....	7
Contact opnemen met de klantenondersteuning	8
Locatie van de printer voor toegankelijkheid	9
Het bedieningspaneel gebruiken.....	10
Een snelle kopie maken vanaf het bedieningspaneel	12
Toegankelijkheidsfuncties voor gebruikers inschakelen	13
De vergrotingsmodus inschakelen	14
Gesproken begeleiding gebruiken	15
Gesproken begeleiding activeren.....	15
Navigeren op het scherm met gebaren	15
Het toetsenbord op het display gebruiken.....	16
Het toetsenbord gebruiken	17
Navigeren op het scherm met het toetsenbord.....	17
Een taak uitvoeren via het toetsenbord.....	19
Kopieën maken.....	19
Faxen verzenden	19
E-mail verzenden.....	19
Toegankelijkheidsinstellingen configureren	21
De spraaksnelheid van de gesproken begeleiding aanpassen	22
Het standaardvolume van de hoofdtelefoon aanpassen.....	23
Het standaardvolume van de interne luidspreker aanpassen	24
Gesproken wachtwoorden of pincodes inschakelen	25
Het type toetsenbord wijzigen.....	26
De faxluidsprekerinstellingen configureren.....	27
Een hoorbaar alarm inschakelen wanneer papier in de AOD-lade wordt geplaatst.....	28
Het interval voor dubbele toetsaanslag aanpassen	29
De tijd aanpassen totdat toets wordt herhaald	30
De herhaalsnelheid van toetsen aanpassen	31
Dubbelzijdig kopiëren inschakelen.....	32
De taal op het display aanpassen	33
Time-out inactiviteit verlengen	34

Overzicht

Dit hoofdstuk bevat:

Overzicht	6
Ondersteunde printermodellen	7
Contact opnemen met de klantenondersteuning.....	8
Locatie van de printer voor toegankelijkheid.....	9
Het bedieningspaneel gebruiken	10
Een snelle kopie maken vanaf het bedieningspaneel.....	12

Overzicht

Met behulp van dit document kunt u de toegankelijkheidsfuncties van de printer instellen, configureren en gebruiken.



Opmerking: De printerdrivers zijn compatibel met ondersteunende technologieën, waaronder schermlezers voor Windows en iOS.

Ondersteunde printermodellen

- Xerox® C315 Multifunctionele kleurenprinter
- Xerox® C410 Kleurenprinter
- Xerox® B410 Printer




Opmerking: De ondersteuning van functies varieert, afhankelijk van het printermodel.

Contact opnemen met de klantenondersteuning

Technische ondersteuning via de telefoon is alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada. Bel: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376). Om in andere landen of regio's contact op te nemen met de technische ondersteuning, stuurt u een e-mail of start u een chatsessie op <http://support.xerox.com>.

Locatie van de printer voor toegankelijkheid


Voor informatie over de vereisten voor het vloeroppervlak van de printer raadpleegt u Een locatie kiezen voor de printer in de *Handleiding voor de gebruiker*.

 Opmerking: Voor sommige printers moet u een tafel of een steun gebruiken om aan de hoogtevereisten te voldoen. Raadpleeg de *Handleiding voor de gebruiker* op www.support.xerox.com voor meer informatie.

Controleer het volgende:

- De hoogte van het bedieningspaneel is tussen 610 en 1016 mm (24 en 40 inch).
- Het bedieningspaneel is zichtbaar vanaf 1016 mm (40 inch) boven de vloer.
- De vrije ruimte is voor de volgende gebieden is minimaal:


- Voorkant: 1220 mm (48 in)


 Opmerking: Als de printer in een besloten ruimte is geïnstalleerd, vergroot u de vrije ruimte tot 1520 mm (60 inch).






- Rechter- of linkerkant: 760 mm (30 in)

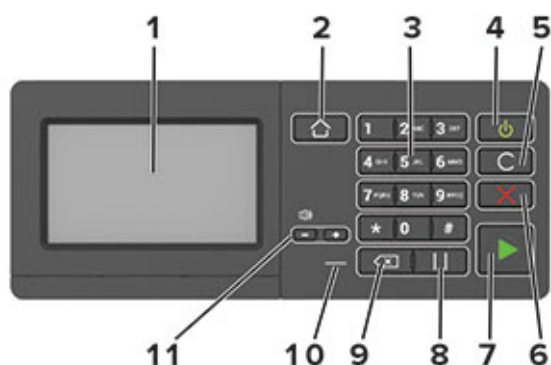





 Opmerking: De vrije ruimte hangt af van de manier waarop de verbruiksartikelen worden vervangen.

Het bedieningspaneel gebruiken




 **Opmerking:** Het getoonde toetsenbord hoort bij de Xerox® C315 Multifunctionele kleurenprinter. Afhankelijk van het printermodel heeft de printer een bedieningspaneel met alleen een aanraakscherm.

ITEM	ONDERDELEN VAN HET BEDIENINGSPANEEL	FUNCTIE
1	Display	<ul style="list-style-type: none"> Hiermee bekijkt u berichten en de supply-status van de printer. Configureer en bedien de printer.
2	Startscherm (knop)	Ga naar het startscherm.  Opmerking: Deze knop heeft een verhoogd pictogram met een huis.
3	Toetsenblok	Voer getallen of symbolen in een invoerveld in.  Opmerking: De toets 5 heeft een voelbare klik.
4	Aan-uitknop	<ul style="list-style-type: none"> Schakel de printer in of uit. Zet de printer in de slaap- of sluimerstand. Haal de printer uit de slaap- of sluimerstand.  Opmerking: Deze knop heeft een verhoogd pictogram met een lijn gedeeltelijk in een verbroken cirkel.
5	Knop Alles wissen/Opnieuw instellen	Stel de instelling van een functie, zoals kopiëren, faxen of scannen op de standaardwaarde in.  Opmerking: Deze knop heeft een verhoogd pictogram met de letter C.
6	Knop Stoppen of Annuleren	Stop de huidige taak.  Opmerking: Deze knop heeft een verhoogd pictogram met de letter X.

ITEM	ONDERDELEN VAN HET BEDIENINGSPANEEL	FUNCTIE
7	Knop Start	Start een taak, afhankelijk van de geselecteerde modus.  Opmerking: Deze knop heeft een verhoogd pictogram met een cirkel.
8	Knop Pauze	Voeg een kiespauze in bij een faxnummer.  Opmerking: Deze knop heeft een verhoogd pictogram met parallelle lijnen.
9	Knop Backspace	Verplaats de cursor terug en verwijder een teken in een invoerveld.  Opmerking: Deze knop heeft een verhoogd pictogram met een pijl naar links.
10	indicatielampje	Controleer de printerstatus.  Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.
11	Volumeknoppen	Pas het volume van de headset of de luidspreker aan.  Opmerking: Deze knoppen hebben verhoogde pictogrammen met plus- en mintekens. Uw printer heeft een headset of luidsprekerpoort.  Opmerking: De audiopoort is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

Een snelle kopie maken vanaf het bedieningspaneel

1. Plaats een origineel document in de invoerlade van de automatische documentinvoer (AOD) of op de glasplaat.

 Opmerking:

- Als u een document in de AOD-lade plaatst, moet u de papiergeleider afstellen.
- Voor meerdere kopieën voert u het aantal in via het toetsenblok.

2. Druk op de knop **Start** op het bedieningspaneel.

 Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

Toegankelijkheidsfuncties voor gebruikers inschakelen

Dit hoofdstuk bevat:

De vergrotingsmodus inschakelen.....	14
Gesproken begeleiding gebruiken.....	15
Het toetsenbord gebruiken.....	17
Een taak uitvoeren via het toetsenbord.....	19

De vergrotingsmodus inschakelen



Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

1. Houd op het bedieningspaneel de toets **5** ingedrukt totdat u een gesproken bericht hoort.
2. Selecteer de **vergrotingsmodus**.
3. Selecteer **OK**.

Voor meer informatie over het navigeren door een vergroot scherm raadpleegt u [Navigeren op het scherm met gebaren](#).

Gesproken begeleiding gebruiken

GESPROKEN BEGELEIDING ACTIVEREN



Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

Vanaf het bedieningspaneel

1. Houd de toets **5** ingedrukt totdat u een gesproken bericht hoort.
2. Selecteer **OK**.

Vanaf het toetsenbord

1. Houd de toets **5** ingedrukt totdat u een gesproken bericht hoort.
2. Druk op **Tab** om de focuscursor naar de **OK**-knop te navigeren en druk vervolgens op **Enter**.



Opmerking:

- Gesproken begeleiding wordt ook geactiveerd als u de hoofdtelefoon op de hoofdtelefoonaansluiting aansluit.
- U kunt het volume aanpassen met behulp van de volumeknoppen onder aan het bedieningspaneel.
- Gesproken begeleiding heeft op sommige printermodellen beperkte taalondersteuning.


NAVIGEREN OP HET SCHERM MET GEBAREN



Opmerking:

- De gebaren zijn alleen van toepassing als de gesproken begeleiding is geactiveerd.
- Er is een fysiek toetsenbord nodig om tekens te typen en bepaalde instellingen aan te passen. Voor meer informatie raadpleegt u [Een taak uitvoeren via het toetsenbord](#).
- Deze optie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

GEBAAR	FUNCTIE
Tweemaal tikken	Selecteer een optie of item op het scherm.
Driemaal tikken	Zoom in of uit op tekst of afbeeldingen.
Naar rechts of naar beneden vegen	Ga naar het volgende item op het scherm.
Naar links of naar boven vegen	Ga naar het vorige item op het scherm.
Pan	Ga naar gedeelten van het ingezoomde beeld die buiten de grenzen van het scherm vallen.

GEBAAAR	FUNCTIE
	 Opmerking: Voor dit gebaar moet met twee vingers over een ingezoomd beeld worden gesleept.
Naar boven en naar links vegen	Sluit een toepassing en keer terug naar het startscherm.
Naar beneden en naar links vegen	<ul style="list-style-type: none"> • Annuleer een taak. • Ga terug naar de vorige instelling. • Verlaat het getoonde scherm zonder een instelling of waarde te wijzigen.
Naar boven en weer naar beneden vegen	Ga naar het eerste item op het scherm.
Naar beneden en weer naar boven vegen	Ga naar het laatste item op het scherm.
Naar rechts en naar links vegen	Blader omlaag op een pagina die langer is dan het scherm.
Naar links en rechts vegen	Blader omhoog op een pagina die langer is dan het scherm.

HET TOETSENBORD OP HET DISPLAY GEBRUIKEN

Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

- Sleep met uw vinger over de toets om het teken weer te geven.
- Til uw vinger op om het teken in het veld in te voeren of te typen.
- Druk op **Backspace** om tekens te verwijderen.
- Om de inhoud van het invoerveld te laten uitspreken, drukt u op **Tab** en vervolgens op **Shift + Tab**.

Het toetsenbord gebruiken


Als u de toetsenbordnavigatie op de printer wilt inschakelen, sluit u een ondersteund USB-toetsenbord op de USB-poort aan en drukt u op de toets **Tab** om de focuscursor te activeren.

NAVIGEREN OP HET SCHERM MET HET TOETSENBORD



Opmerking:

- Xerox raadt een standaard USB-toetsenbord aan.
- Toetsenbordnavigatie is compatibel met gesproken begeleiding.
- Deze optie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

ONDERDELEN VAN HET TOETSENBORD	FUNCTIE
Tab	Verplaats de focuscursor naar het volgende item op het scherm.  Opmerking: Gebruik de toets Tab als primaire methode om op het scherm te navigeren met een toetsenbord.
Shift + Tab	Verplaats de focuscursor naar het vorige item op het scherm.
Enter	<ul style="list-style-type: none"> • Start een actie. • Stel instellingswaarden in. • Open een menu. • Accepteer een selectie.
Pijl omhoog	Verplaats de focuscursor naar het vorige item in een lijst.
Pijl omlaag	Verplaats de focuscursor naar het volgende item in een lijst.
Pijl naar links	Verplaats de focuscursor naar het item aan de linkerkant.
Pijl naar rechts	Verplaats de focuscursor naar het item aan de rechterkant.
Home	<ul style="list-style-type: none"> • Verplaats de focuscursor naar het eerste item in de lijst. • Verplaats de focuscursor naar het begin van een invoerveld.
Esc	<ul style="list-style-type: none"> • Annuleer een taak. • Ga terug naar de vorige pagina. • Sluit het pop-upvenster van een instelling zonder een waarde te wijzigen.
Pagina omlaag	<ul style="list-style-type: none"> • Ga direct naar het laatste item van een lijst binnen een pagina. • Ga naar de volgende pagina.
Pagina omhoog	<ul style="list-style-type: none"> • Ga direct naar het eerste item van een lijst binnen een pagina. • Ga naar de vorige pagina.

ONDERDELEN VAN HET TOETSENBORD	FUNCTIE
F7	Demp het geluid.
F6	Herhaal de laatste gesproken tekst.
F2	Open de wachtrij met taken.
F3	Start een taak, afhankelijk van de geselecteerde modus.
Space	Ga naar de volgende pagina.
Alt + Shift + L	Start het aanmeldscherm.
Alt + Shift + N	Open of sluit het meldingencentrum.
Alt + Esc	Ga terug naar het startscherm.

Een taak uitvoeren via het toetsenbord

De volgende taken zijn voorbeelden van taken die vanaf het startscherm worden gestart.

KOPIEËN MAKEN



Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

1. Plaats een origineel document in de AOD-lade of op de glasplaat.



Opmerking: Als u een document in de AOD-lade plaatst, moet u de papiergeleider afstellen.

2. Druk op **Tab** op het toetsenbord om de focuscursor naar het pictogram **Kopiëren** te navigeren en druk vervolgens op **Enter**.
3. Voer het aantal exemplaren in.
4. Druk op **Tab** om de focuscursor naar de knop **Kopiëren** te navigeren en druk vervolgens op **Enter**.

FAXEN VERZENDEN



Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

1. Plaats een origineel document in de AOD-lade of op de glasplaat.



Opmerking: Als u een document in de AOD-lade plaatst, moet u de papiergeleider afstellen.

2. Druk op **Tab** op het toetsenbord om de focuscursor naar het pictogram Fax te navigeren en druk vervolgens tweemaal op **Enter**.
3. Voer het faxnummer van de ontvanger in.
4. Druk op **Tab** om de focuscursor naar de knop **Fax** te navigeren en druk vervolgens op **Enter**.

E-MAIL VERZENDEN



Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

1. Plaats een origineel document in de AOD-lade of op de glasplaat.



Opmerking: Als u een document in de AOD-lade plaatst, moet u de papiergeleider afstellen.

2. Druk op **Tab** op het toetsenbord om de focuscursor naar het pictogram E-mail te navigeren en druk vervolgens tweemaal op **Enter**.
3. Typ het e-mailadres van de ontvanger.
4. Druk op **Tab** om de focuscursor naar de knop **Verzenden** te navigeren en druk vervolgens op **Enter**.

Toegankelijkheidsinstellingen configureren

Dit hoofdstuk bevat:

De spraaksnelheid van de gesproken begeleiding aanpassen.....	22
Het standaardvolume van de hoofdtelefoon aanpassen	23
Het standaardvolume van de interne luidspreker aanpassen.....	24
Gesproken wachtwoorden of pincodes inschakelen.....	25
Het type toetsenbord wijzigen	26
De faxluidsprekerinstellingen configureren	27
Een hoorbaar alarm inschakelen wanneer papier in de AOD-lade wordt geplaatst	28
Het interval voor dubbele toetsaanslag aanpassen	29
De tijd aanpassen totdat toets wordt herhaald.....	30
De herhaalsnelheid van toetsen aanpassen.....	31
Dubbelzijdig kopiëren inschakelen	32
De taal op het display aanpassen.....	33
Time-out inactiviteit verlengen.....	34



Opmerking: Voor de volgende taken en instellingen is het aanraakscherm of assistentie van de systeembeheerder nodig.

De spraaksnelheid van de gesproken begeleiding aanpassen

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Apparaat > Toegankelijkheid > Spraaksnelheid**.
2. Selecteer de spraaksnelheid.

 Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

Het standaardvolume van de hoofdtelefoon aanpassen

1. Op het bedieningspaneel selecteert u **Instellingen > Apparaat > Toegankelijkheid**.
2. Pas het volume van de hoofdtelefoon aan.



Opmerking:

- Na beëindiging van de sessie of als de printer uit de slaapstand of sluimerstand ontwaakt, neemt het volume weer de standaardwaarde aan.
- Het volume kan worden aangepast via de volumeknoppen op het bedieningspaneel voor de Xerox® C315 Multifunctionele kleurenprinter.

Het standaardvolume van de interne luidspreker aanpassen



Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

1. Vanaf het bedieningspaneel selecteert u **Instellingen > Apparaat > Voorkeuren > Apparaatgeluiden**.
2. Pas het volume aan.



Opmerking:

- Als **Alle geluiden dempen** is ingeschakeld, zijn hoorbare alarmen uitgeschakeld. Deze instelling leidt ook tot tragere printerprestaties.
- Na beëindiging van de sessie of als de printer uit de slaapstand of sluimerstand ontwaakt, neemt het volume weer de standaardwaarde aan.

Gesproken wachtwoorden of pincodes inschakelen

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Apparaat > Toegankelijkheid > Gesproken wachtwoorden/pincodes**.
2. Schakel de instelling in.



Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

Het type toetsenbord wijzigen

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Apparaat > Voorkeuren > Toetsenbord > Type toetsenbord**.
2. Selecteer een type toetsenbord.



Opmerking: Zorg dat het type toetsenbord overeenkomt met de taal op het display. Voor meer informatie raadpleegt u [De taal op het display aanpassen](#).

De faxluidsprekerinstellingen configureren

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Luidsprekerinstellingen**.
2. Ga als volgt te werk:
 - Stel de luidsprekermodus in op **Altijd aan**.
 - Stel het luidsprekervolume in op **Hoog**.
 - Activeer het beltoonvolume.



Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

Een hoorbaar alarm inschakelen wanneer papier in de AOD-lade wordt geplaatst

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Apparaat > Meldingen**.
2. Schakel de instelling **Pieptoon pieptoon papier in AOD geplaatst**.

 Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

Het interval voor dubbele toetsaanslag aanpassen

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Apparaat > Toegankelijkheid > Interval dubbele toetsaanslag**.
2. Voer de waarde in.

De tijd aanpassen totdat toets wordt herhaald

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Apparaat > Toegankelijkheid > Tijd totdat toets wordt herhaald**.
2. Voer de waarde in.

De herhaalsnelheid van toetsen aanpassen

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Apparaat > Toegankelijkheid > Herhaalsnelheid van toets**.
2. Voer de waarde in.

Dubbelzijdig kopiëren inschakelen

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Kopiëren > Zijden (dubbelzijdig)**.
2. Selecteer **2-zijdig naar 2-zijdig** of **2-zijdig naar 1-zijdig**.



Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

De taal op het display aanpassen

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Apparaat > Voorkeuren > Taal op display**.
2. Selecteer een taal voor op het display.

Time-out inactiviteit verlengen

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Apparaat > Toegankelijkheid**.
2. Schakel de instelling **Time-out scherm verlengen** in.



Opmerking:

- Als deze instelling is ingeschakeld, worden de time-outs automatisch verlengd tot 10 keer de waarde van de huidige instelling.
- Als **Gesproken begeleiding** is ingeschakeld, worden de time-outs automatisch verlengd tot 10 keer de waarde van de huidige instelling.
- Als de time-out verstrijkt, verschijnt er een meldingscherm waarop de time-out verder kan worden verlengd.

