

SÜRÜM 2.0  
HAZİRAN 2024  
702P09257

# Xerox® C315 ve C325 Renkli Çok İşlevli Yazıcı, Xerox® C410 Renkli Yazıcı ve B410 Yazıcı

Erişilebilirlik Kılavuzu

© 2024 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, Xerox Corporation şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve diğer ülkelerdeki bir ticari markasıdır.

Adobe®, Adobe PDF logo, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® ve PostScript®, Adobe Systems, Inc.'nin ticari ya da tescilli ticari markalarıdır.

Apple®, Bonjour®, EtherTalk™, TrueType®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® ve AirPrint Logosu®, Mac®, Mac OS® ve Macintosh®, Apple Inc.'nin ABD ve diğer ülkelerdeki ticari ya da tescilli ticari markalarıdır.

IOS, Cisco Systems, Inc. ve/veya iştiraklerinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer bazı ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

Gmail™ webmail hizmeti ve Android™ mobil teknoloji platformu Google, Inc.'nin ticari markalarıdır.

HP-GL®, HP-UX® ve PCL®, Hewlett-Packard Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

IBM® ve AIX®, International Business Machines Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

McAfee®, ePolicy Orchestrator® ve McAfee ePO™, McAfee, Inc.'nin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticari ya da tescilli ticari markalarıdır.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® ve OneDrive®, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

Mopria, Mopria Alliance'ın bir ticari markasıdır.

PANTONE® ve diğer Pantone, Inc. ticari markaları Pantone, Inc.'in mülkiyetindedir.

UNIX® Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde sadece X/ Open Company Limited üzerinden lisansı verilen bir ticari markadır.

Linux®, Linus Torvalds'ın tescilli bir ticari markasıdır.

Wi-Fi SERTİFİKALI Wi-Fi Direct®, Wi-Fi Alliance'ın bir ticari markasıdır.

PCL®, Hewlett-Packard Company firmasına ait bir ticari markadır. PCL, yazıcı ürünlerinde bulunan bir yazıcı komutları setinin (dili) ve işlevlerinin adıdır. Bu yazıcı PCL diline uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu da yazıcının farklı uygulamalarda kullanılan PCL komutlarını tanıdığı ve bu komutlara karşılık gelen işlevlere yakınsadığı anlamına gelir.

Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

# İçindekiler

Genel Bilgiler .....	5
Genel Bilgiler.....	6
Desteklenen Yazıcı Modelleri .....	7
Müşteri Destek Merkezine Başvurma .....	8
Erişilebilirlik İçin Yazıcıyı Bulma .....	9
Kontrol Panelini Kullanarak .....	10
Kontrol Panelini Kullanarak Hızlı Kopyalama Yapma.....	13
Kullanıcı Tarafından Seçilebilen Erişilebilirlik İşlevlerini Etkinleştirme.....	15
Büyüteç Modunu Etkinleştirme .....	16
Sesli Kılavuz Kullanma.....	17
Sesli Kılavuzu Etkinleştirme.....	17
Yakınlaştırma ve Kaydırma Hareketlerini Kullanarak Ekranda Gezinme .....	17
Ekran Klavyesini Kullanma.....	18
Klavyeyi Kullanma.....	19
Klavyeyi Kullanarak Ekranda Gezinme .....	19
Klavye Kullanarak Görev Gerçekleştirme .....	21
Kopyalar Oluşturma.....	21
Faks Gönderme.....	21
E-posta Gönderme .....	21
Erişilebilirlik Ayarlarını Yapılandırma .....	23
Sesli Kılavuz Konuşma Hızını Ayarlama.....	24
Varsayılan Kulaklık Ses Düzeyini Ayarlama .....	25
Varsayılan Dahili Hoparlör Ses Düzeyini Ayarlama.....	26
Sözlü Parolalar veya Kişisel Tanımlama Numaralarını Etkinleştirme .....	27
Klavye Türünü Değiştirme.....	28
Faks Hoparlör Ayarlarını Yapılandırma.....	29
ADF Tepsisine Kağıt Yüklerken Sesli Uyarıyı Etkinleştirme .....	30
Aynı Tuşa Basma Aralığını Ayarlama.....	31
Tuş Tekrarı Başlangıç Gecikmesini Ayarlama.....	32
Tuş Tekrar Hızını Ayarlama.....	33
İki Taraflı Kopyalamayı Etkinleştirme .....	34
Ekran Dilini Değiştirme.....	35
İşlem Yapılmadığında Zaman Aşımını Uzatma .....	36



# Genel Bilgiler

Bu bölüm şunları içerir:

Genel Bilgiler .....	6
Desteklenen Yazıcı Modelleri.....	7
Müşteri Destek Merkezine Başvurma .....	8
Erişilebilirlik İçin Yazıcıyı Bulma.....	9
Kontrol Panelini Kullanarak .....	10
Kontrol Panelini Kullanarak Hızlı Kopyalama Yapma .....	13

## Genel Bilgiler

Bu belge, yazıcının erişilebilirlik özelliklerinin kurulmasına, yapılandırılmasına ve kullanılmasına yardımcı olur.



Not: Yazıcı sürücüleri, Windows ve iOS için Ekran okuyucular dahil Destekleyici Teknolojiler ile uyumludur.

## Desteklenen Yazıcı Modelleri

- Xerox® C315 Çok Fonksiyonlu Renkli Yazıcı
- Xerox® C325 Çok İşlevli Renkli Yazıcı
- Xerox® C410 Renkli Yazıcı
- Xerox® B410 Yazıcı



Not: Özellik desteği, yazıcınızın modeline göre değişiklik gösterebilir.

## Müşteri Destek Merkezine Başvurma

Telefonla teknik destek yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada için geçerlidir. Şu numarayı arayabilirsiniz: 1-800-ASK-XEROX. Aşağıda iletişim bilgileri verilmiştir:

- Çok İşlevli Ofis Yazıcısı
  - 1-800-821-2797 (ABD)
  - 1-800-275-9376 (Kanada)
- Küçük ve Orta Ölçekli Yazıcılar
  - 1-800-835-6100 (ABD ve Kanada), 08:00 - 20:00 (Doğu Saati), Pazartesi - Cuma

Diğer ülkelerde veya bölgelerde teknik desteğe erişmek için lütfen e-posta gönderin, sohbet özelliğini kullanın veya <http://support.xerox.com> adresini ziyaret edin.



## Erişilebilirlik İçin Yazıcıyı Bulma

Yazıcının zemin alanı gereksinimleri hakkında bilgi için *Kullanıcı Kılavuzunun* Yazıcı İçin Konum Seçimi bölümüne bakın.



Not: Bazı yazıcılarda yükseklik gereksinimlerini karşılamak için bir masa veya stant kullanmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için [www.support.xerox.com](http://www.support.xerox.com) adresinden *Kullanıcı Kılavuzuna* bakın.

Şunlardan emin olun:

- Kontrol panelinin yüksekliği 610 ile 1016 mm (24 ile 40 inç) arasındadır.
- Kontrol paneli, zeminden 1016 mm (40 inç) yükseklikteki bir noktadan görülebilir.
- Aşağıdaki alanlardaki boşluklar şu şekildedir:

– Ön: 1220 mm (48 inç)



Not: Yazıcı sıkışık bir alana kurulmuşsa boşluğu 1520 mm'ye (60 inç) genişletin.


– Sağ veya sol taraf: 760 mm (30 inç)



Not: Boşluk, sarf malzemelerin nasıl değiştirileceğine bağlıdır.





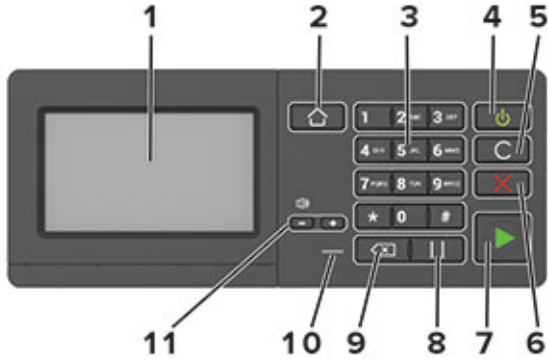

## Kontrol Panelini Kullanarak

## Xerox® C315 Çok İşlevli Renkli Yazıcı Kontrol Paneli




Not: Burada gösterilen Kontrol Paneli, Xerox® C315 Çok İşlevli Renkli Yazıcı içindir. Yazıcı modeline bağlı olarak yazıcınızda sadece dokunmatik ekranlı bir kontrol paneli bulunuyor olabilir.

ÖĞE	KONTROL PANELİNİN PARÇALARI	FONKSİYON
1	Göster	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yazıcı mesajlarını ve sarf malzemesi durumunu gösterir.</li> <li>Yazıcıyı kurar ve çalıştırır.</li> </ul>
2	Ana sayfa düğmesi	<p>Ana ekrana döner.</p> <p> Not: Bu düğme bir ev simgesine sahiptir.</p>
3	Klavye	<p>Giriş alanına sayı veya simge girer.</p> <p> Not: <b>5</b> düğmesine bir çıkıntı bulunmaktadır.</p>
4	Güç düğmesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yazıcıyı açık veya kapalı konuma getirir.</li> <li>Yazıcıyı Uyku veya Hazırda Bekleme moduna alın.</li> <li>Yazıcıyı Uyku veya Hazırda Bekleme modundan uyandırın.</li> </ul> <p> Not: Bu düğme tam olmayan bir çember içinde kısmen bir çizgi şeklinde bir simgeye sahiptir.</p>
5	Tümünü temizle veya Sıfırla düğmesi	<p>Kopyalama, faks çekme veya tarama gibi bir işlevin ayarlarını varsayılan değerine sıfırlar.</p> <p> Not: Bu düğme bir C harfi simgesine sahiptir.</p>
6	Durdur veya İptal düğmesi	<p>Geçerli işi durdurur.</p> <p> Not: Bu düğme bir X harfi simgesine sahiptir.</p>
7	Başlat düğmesi	Seçilen moda bağlı olarak bir işi başlatır.



ÖĞE	KONTROL PANELİNİN PARÇALARI	FONKSİYON
		 Not: Bu düğme bir daire simgesine sahiptir.
8	Duraklat düğmesi	Faks numarasına bir çevirme duraklaması yerleştirin.  Not: Bu düğme bir paralel çizgi simgesine sahiptir.
9	Geri düğmesi	İmleci geri götürün ve giriş alanından bir karakteri silin.  Not: Bu düğme bir sol ok simgesine sahiptir.
10	Gösterge ışığı	Yazıcının durumunu kontrol edin.  Not: Bu seçenek yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.
11	Ses düzeyi düğmeleri	Kulaklık veya hoparlörün ses düzeyini ayarlar.  Not: Bu düğmeler artı ve eksi işaret simgelerine sahiptir. Yazıcınızda bir kulaklık veya hoparlör bağlantı noktası bulunuyor olabilir.  Not: Ses bağlantı noktası yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.

### Xerox® C325 Çok İşlevli Renkli Yazıcı Kontrol Paneli

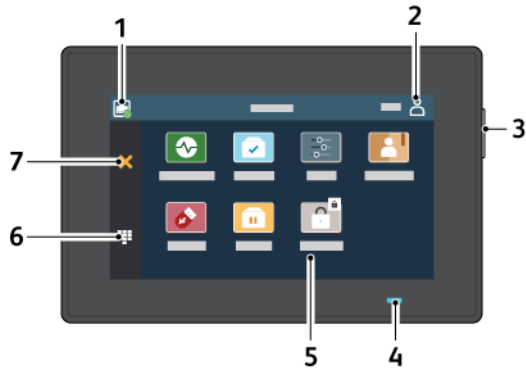Burada gösterilen Kontrol Paneli, Xerox® C325 Çok İşlevli Renkli Yazıcı içindir.



ÖĞE	KONTROL PANELİNİN PARÇALARI	FONKSİYON
1	Kablosuz Bağlantı Durumu	Bu düğme, ağ bağlantısının durumunu gösterir.
2	Kullanıcı Profili	Kontrol paneli dokunmatik ekranındaki Kullanıcı Profili düğmesine dokunarak oturum açabilir ve kendinizi yazıcıya

ÖĞE	KONTROL PANELİNİN PARÇALARI	FONKSİYON
		tanıtabilirsiniz. Yazıcı özelliklerine erişmek için kullanıcı bilgilerinizle oturum açın. Kullanıcı adınızı veya parolanızı bilmiyorsanız sistem yöneticinizle iletişime geçin.
3	Güç Düğmesi	<p>Yazıcıyı açık veya kapalı konuma getirir.</p> <p> Not: Yazıcıyı kapatmak için güç düğmesini 5 saniye basılı tutun.</p> <p>Yazıcıyı Uyku moduna alın.</p> <p>Yazıcıyı Uyku veya Hazırda Bekleme modundan uyandırın.</p>
4	Durum Göstergesi	<p>Bu ışık, yazıcı durumunu göstermek için mavi veya sarı yanıp söner.</p> <p>Mavi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bir uzak sunucudan yanıt gecikmesi varken kart erişimi doğrulaması için bir defa mavi yanıp söner.</li> </ul> <p> Not: Bazı kart okuyucular bu özellikle uyumlu değildir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bir işin tamamlandığını göstermek için iki defa uzun aralıklarla mavi yanıp söner.</li> <li>Yazıcı açılırken veya ilgili olduğu durumlarda AirPrint'ten Yazıcıyı Tanımla işlevinin algılandığını göstermek için hızlı şekilde mavi yanıp söner.</li> </ul> <p>Sarı:</p> <p>Müdahale etmenizi veya sistem yöneticinizin bakmasını gerektiren bir hata veya uyarı bulunduğunu göstermek için sarı yanıp söner. Bu renk örneğin tonerin bittiğini, kağıt sıkışması olduğunu veya mevcut iş için kağıt bittiğini gösterebilir.</p>
5	Dokunmatik Ekran	Ekrandaki bilgiler görüntülenir ve ekran ayrıca Durum/Sarf Malzemeleri, İş Sırası, Ayarlar ve USB Sürücüsü gibi yazıcı işlevlerine ve uygulamalarına erişim sağlar.
6	Ekran klavyesi	Giriş alanına sayı veya simge girer.
7	Durdur veya İptal düğmesi	Geçerli yazıcı görevini durdurun.


## Kontrol Panelini Kullanarak Hızlı Kopyalama Yapma

1. Özgün bir belgeyi Otomatik Belge Besleyici (ADF) giriş tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.

 Not:

- ADF tepsisine bir belge yüklerken kağıt kılavuzlarını ayarlayın.
- Birden fazla kopya için klavyeyi kullanarak rakamı girin.

2. Kontrol panelinden **Başlat** düğmesine basın.

 Not: Bu seçenek yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.




# Kullanıcı Tarafından Seçilebilen Erişilebilirlik İşlevlerini Etkinleştirme

Bu bölüm şunları içerir:

Büyüteç Modunu Etkinleştirme.....	16
Sesli Kılavuz Kullanma .....	17
Klavyeyi Kullanma .....	19
Klavye Kullanarak Görev Gerçekleştirme .....	21

## Büyüteç Modunu Etkinleştirme

 Not: Bu seçenek yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.


1. Bir sesli mesaj duyana kadar klavyedeki **5** tuşunu basılı tutun.
2. **Tab** tuşuna basın ve **Büyütme modunu** seçin.
3. **Tab** tuşuna basın ve **Tamam** ögesini seçin.

Büyüteç ekranında gezinme hakkında daha fazla bilgi için [El Hareketlerini Kullanarak Ekranda Gezinme](#) bölümüne bakın.




## Sesli Kılavuz Kullanma

### SESLİ KILAVUZU ETKİNLEŞTİRME

 Not: Bu seçenek yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.

#### Kontrol Panelinden

 Not: Bu seçenek sadece Xerox® C315 Çok İşlevli Renkli Yazıcıda mevcuttur.

1. Sesli bir mesaj duyana kadar **5** tuşunu basılı tutun.
2. **Tamam** ögesini seçin.

#### Klavyeden

 Not: Erişilebilirlik özelliklerinin kullanımı için tercih edilen yöntem klavyedir.

1. Sesli bir mesaj duyana kadar **5** tuşunu basılı tutun.
2. **Tab** düğmesine basarak imleci **Tamam** düğmesine getirin ve ardından **Enter** düğmesine basın.

 Not:

- Sesli Kılavuz, kulaklık yakına bir kulaklık takıldığında da etkinleştirilir.
- Ses düzeyini ayarlamak için kontrol panelinin alt kısmındaki ses düzeyi düğmelerini kullanın.
- Sesli Kılavuz bazı yazıcı modellerinde sınırlı bir dil desteğine sahiptir.


### YAKINLAŞTIRMA VE KAYDIRMA HAREKETLERİNİ KULLANARAK EKRANDA GEZİNME

 Not:

- El hareketleri yalnızca Sesli Kılavuz etkinleştirildiğinde kullanılabilir.
- Karakterlerin yazılması ve belirli ayarların yapılandırılması için fiziksel bir klavye gereklidir. Daha fazla bilgi için [Klavye Kullanarak Görev Gerçekleştirme](#) bölümüne bakın.
- Bu seçenek yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.

 Not: Erişilebilirlik özelliklerinin kullanımı için tercih edilen yöntem klavyedir.

 Not: Hareket çalışmıyorsa daha fazla baskı uygulayın.

EL HAREKETİ	FONKSİYON
Tek parmağınızla üç defa dokunun	Metin veya görüntüleri yakınlaştırır veya uzaklaştırır.
Yatay kaydırma	Yakınlaştırılan görüntünün ekranın sınırları dışında kalan bölümlerine erişin.  Not: Bu el hareketi için iki parmağın kullanılması ve yakınlaştırılan görüntü boyunca sürüklenmesi gerekir.

### EKRAN KLAVYESİNİ KULLANMA

Aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını uygulayın:

- Karakterin seslendirilmesini sağlamak için bir parmağınızı tuş üzerinde sürükleyin.
- Karakteri alana girmek için parmağınızı kaldırın.
- Karakterleri silmek için **Backspace** düğmesine basın.
- Giriş alanındaki içeriği duymak için **Tab** düğmesine ve ardından **Shift + Tab** düğmelerine basın.

## Klavyeyi Kullanma


Yazıcıda klavyeyle gezinme özelliğini etkinleştirmek için desteklenen bir USB klavyeyi USB bağlantı noktasına takın ve imleci etkinleştirmek için **Tab** düğmesine basın.

### KLAVYİYİ KULLANARAK EKRANDA GEZİNME



Not:

- Xerox standart bir USB klavye kullanılmasını önerir.
- Klavyeyle gezinme, Sesli Kılavuz ile uyumludur.

KLAVYENİN PARÇALARI	FONKSİYON
Tab	Ekrendeki imleci bir sonraki öğeye geçirir.  Not: Klavyeyle ekranda gezinmek için temel yöntem olarak <b>Tab</b> tuşunu kullanın.
Shift + Tab	Ekrendeki imleci bir önceki öğeye geçirir.
Enter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bir işlemi başlatır.</li> <li>• Ayar değerlerini seçer.</li> <li>• Bir menüyü açar.</li> <li>• Bir seçimi kabul eder.</li> </ul>
Yukarı ok düğmesi	İmleci listedeki bir önceki öğeye geçirir.
Aşağı ok düğmesi	İmleci listedeki bir sonraki öğeye geçirir.
Sol ok düğmesi	İmleci soldaki öğeye geçirir.
Sağ ok düğmesi	İmleci sağdaki öğeye geçirir.
Home	<ul style="list-style-type: none"> <li>• İmleci listedeki birinci öğeye geçirir.</li> <li>• İmleci bir giriş alanının başlangıcına geçirir.</li> </ul>
Esc	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bir işi iptal eder.</li> <li>• Önceki sayfaya döner.</li> <li>• Bir ayarın açılır ekranını hiçbir değeri değiştirmeden kapatır.</li> </ul>
Page down	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tek bir sayfadaki bir listenin en son öğesine geçer.</li> <li>• Bir sonraki sayfaya geçer.</li> </ul>
Page up	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tek bir sayfadaki bir listenin birinci öğesine geçer.</li> <li>• Bir önceki sayfaya geçer.</li> </ul>
F7	Sesi kapatır.

KLAVYENİN PARÇALARI	FONKSİYON
F6	Son söylenen komutu tekrarlar.
F2	İş sırasını açar.
F3	Seçilen moda bağlı olarak bir işi başlatır.
Space	Bir sonraki sayfaya geçer.
Alt + Shift + L	Oturum açma penceresini açar.
Alt + Shift + N	Bildirim merkezini açar veya kapatır.
Alt + Esc	Ana ekrana geri döner.

## Klavye Kullanarak Görev Gerçekleştirme

Aşağıdaki görevler, ana ekrandan başlatılabilecek görevlere örnek olarak verilmiştir.

### KOPYALAR OLUŞTURMA



Not: Bu seçenek yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.

1. Özgün belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.



Not: ADF tepsisine bir belge yüklediğinizde kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

2. Klavyedeki **Tab** düğmesine basarak imleci **Kopyala** simgesine getirin ve ardından **Enter** düğmesine basın.
3. Kopya sayısını girin.
4. **Tab** düğmesine basarak imleci **Kopyala** düğmesine getirin ve ardından **Enter** düğmesine basın.

### FAKS GÖNDERME



Not: Bu seçenek yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.

1. Özgün belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.



Not: ADF tepsisine bir belge yüklediğinizde kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

2. Klavyedeki **Tab** düğmesine basarak imleci Faks simgesine getirin ve ardından **Enter** düğmesine iki defa basın.
3. Alıcının faks numarasını girin.
4. **Tab** düğmesine basarak imleci **Faks** düğmesine getirin ve ardından **Enter** düğmesine basın.

### E-POSTA GÖNDERME



Not: Bu seçenek yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.

1. Özgün belgeyi ADF tepsisine veya tarayıcı camının üzerine yerleştirin.



Not: ADF tepsisine bir belge yüklediğinizde kağıt kılavuzlarını ayarlayın.

2. Klavyedeki **Tab** düğmesine basarak imleci E-posta simgesine getirin ve ardından **Enter** düğmesine iki defa basın.
3. Alıcının e-posta adresini girin.
4. **Tab** düğmesine basarak imleci **Gönder** düğmesine getirin ve ardından **Enter** düğmesine basın.



# Erişilebilirlik Ayarlarını Yapılandırma

Bu bölüm şunları içerir:

Sesli Kılavuz Konuşma Hızını Ayarlama .....	24
Varsayılan Kulaklık Ses Düzeyini Ayarlama.....	25
Varsayılan Dahili Hoparlör Ses Düzeyini Ayarlama .....	26
Sözlü Parolalar veya Kişisel Tanımlama Numaralarını Etkinleştirme .....	27
Klavye Türünü Değiştirme.....	28
Faks Hoparlör Ayarlarını Yapılandırma .....	29
ADF Tepsisine Kağıt Yüklerken Sesli Uyarıyı Etkinleştirme.....	30
Aynı Tuşa Basma Aralığını Ayarlama .....	31
Tuş Tekrarı Başlangıç Gecikmesini Ayarlama .....	32
Tuş Tekrar Hızını Ayarlama.....	33
İki Taraflı Kopyalamayı Etkinleştirme .....	34
Ekran Dilini Değiştirme .....	35
İşlem Yapılmadığında Zaman Aşımını Uzatma.....	36



Not: Aşağıdaki görevler ve ayarlar bağlı klavye veya dokunmatik ekran kullanılarak gerçekleştirilebilir veya bu konuda yöneticinizden yardım alabilirsiniz.

## Sesli Kılavuz Konuşma Hızını Ayarlama

1. Ana ekrandan **Ayarlar > Cihaz > Eriřilebilirlik > Konuşma Hızı** öğelerini seçin.
2. Konuşma hızını seçin.



Not: Bu seçenek yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.



## Varsayılan Kulaklık Ses Düzeyini Ayarlama


1. Kontrol panelinden **Ayarlar > Cihaz > Eriřilebilirlik** öğelerine dokununuz.
2. Kulaklık ses düzeyini ayarlar.



Not:

- Oturum kapatıldıktan sonra ya da yazıcı Uyku veya Hazırda Bekleme modundan çıktığında ses düzeyi varsayılan değere sıfırlanır.
- Xerox® C315 Çok İşlevli Renkli Yazıcıda ses seviyesi, kontrol paneli ses seviyesi düğmeleri kullanılarak ayarlanabilir.

## Varsayılan Dahili Hoparlör Ses Düzeyini Ayarlama

 Not: Bu seçenek yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.

1. Kontrol panelinden **Ayarlar > Cihaz > Tercihler > Cihaz Sesleri** öğelerini seçin.
2. Ses düzeyini ayarlayın.

 Not:

- **Tüm Sesleri Kapat** etkinleştirildiğinde sesli uyarılar kapatılır. Bu ayar yazıcı performansını da yavaşlatır.
- Oturum kapatıldıktan sonra ya da yazıcı Uyku veya Hazırda Bekleme modundan çıktığında ses düzeyi varsayılan değere sıfırlanır.

## Sözlü Parolalar veya Kiřisel Tanımlama Numaralarını Etkinleřtirme

1. Ana ekrandan **Ayarlar > Cihaz > Eriřilebilirlik > Sözlü Parolaları/PIN'ler** öęelerini seçin.
2. Ayarı etkinleřtirin.



Not: Bu seçenek yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.

## Klavye Türünü Deęiřtirme

1. Ana ekrandan **Ayarlar > Cihaz > Tercihler > Klavye > Klavye Türü** öğelerini seçin.
2. Bir klavye türünü seçin.



Not: Klavye türünü ekran diliyle eşleřtirin. Daha fazla bilgi için **Ekran Dilini Deęiřtirme** bölümüne bakın.

## Faks Hoparlör Ayarlarını Yapılandırma

1. Ana ekrandan **Ayarlar > Faks > Faks Kurulumu > Hoparlör Ayarları** öğelerini seçin.
2. Şunları yapın:
  - Hoparlör Modu öğesini **Daima Açık** konumuna ayarlayın.
  - Hoparlör Ses Düzeyi öğesini **Yüksek** konumuna ayarlayın.
  - Sil Sesi Düzeyi öğesini etkinleştirin.



Not: Bu seçenek yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.

## ADF Tepsisine Kağıt Yüklerken Sesli Uyarıyı Etkinleştirme

1. Ana ekrandan **Ayarlar > Cihaz > Bildirimler** öğelerine dokununuz.
2. **ADF Yüklendi Uyarısı** ayarını etkinleştirin.



Not: Bu seçenek yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.

## Aynı Tuřa Basma Aralıđını Ayarlama

1. Ana ekrandan **Ayarlar > Cihaz > Eriřilebilirlik > Aynı Tuřa Basma Aralıđı** öđelerini seçin.
2. Deđeri girin.

## Tuř Tekrarı Bařlangıç Gecikmesini Ayarlama

1. Ana ekrandan **Ayarlar > Cihaz > Eriřilebilirlik > Tuř Tekrarı Bařlangıç Gecikmesi** öğelerini seçin.
2. Deęeri girin.



## Tuř Tekrar Hızını Ayarlama

1. Ana ekrandan **Ayarlar > Cihaz > Eriřilebilirlik > Tuř Tekrar Hızı** öğelerini seçin.
2. Deęeri girin.

## İki Taraflı Kopyalamayı Etkinleřtirme

1. Ana ekrandan **Ayarlar > Kopyalama > Taraflar** öğelerini seçin.
2. **2 taraflıdan 2 taraflıya** veya **2 taraflıdan 1 taraflıya** öğesini seçin.



Not: Bu seçenek yalnızca bazı yazıcı modellerinde bulunur.

## Ekran Dilini Deęiřtirme

1. Ana ekrandan **Ayarlar > Cihaz > Tercihler > Ekran Dili** öğelerini seçin.
2. Bir ekran dili seçin.

## İřlem Yapılmadıđında Zaman Ařımını Uzatma

1. Ana ekrandan **Ayarlar > Cihaz > Eriřilebilirlik** öđelerine dokununuz.
2. **Ekran Zaman Ařımını Uzat** ayarını etkinleřtiriniz.



Not:

- Etkinleřtirildiđinde zaman ařımları otomatik olarak mevcut ayarın 10 katına kadar uzatılır.
- **Sesli Kılavuz** etkinleřtirildiđinde zaman ařımları otomatik olarak mevcut ayarın 10 katına kadar uzatılır.
- Zaman ařımı sona erdiđinde ilave uzatma için bir bildirim ekranı görüntülenir.



