

الدليل المرجعي السريع لطابعة ألوان Xerox® C230



طباعة

الطباعة من جهاز كمبيوتر

ملاحظة: للملفات ومخزون البطاقات والأطراف، عيّن حجم الورق ونوعه في الطابعة قبل طباعة المستند.

1. من المستند الذي تحاول طباعته، افتح مربع الحوار "طباعة".
2. عند الضرورة، اضبط الإعدادات.
3. قم بطباعة المستند.

الطباعة من جهاز محمول

الطباعة من جهاز محمول باستخدام خدمة الطباعة Mopria™

ملاحظة: هذه الميزة متوفرة فقط في بعض طُرُز الطابعات.

إن خدمة الطباعة Mopria عبارة عن حل للطباعة عبر الأجهزة المحمولة يعمل على نظام Android™، الإصدار 10.0 أو الإصدارات اللاحقة. تسمح لك بالطباعة مباشرة إلى أي طابعة تعتمد خدمة Mopria.

ملاحظة: تأكد من تنزيل تطبيق خدمة الطباعة Mopria من متجر Google Play™ ومكّنه في الجهاز المحمول.

1. من جهازك المحمول بنظام التشغيل Android، شغل تطبيقًا متوافقًا أو حدد مستندًا من مدير الملفات.
2. انقر فوق **< طباعة**.
3. حدد طابعة، ثم اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.
4. اضغط على .

الطباعة من جهاز محمول باستخدام AirPrint®

ملاحظة: هذه الميزة متوفرة فقط في بعض طُرُز الطابعات.

إن ميزة برنامج AirPrint هي حل للطباعة عبر الأجهزة المحمولة يسمح لك بالطباعة مباشرة من أجهزة Apple إلى طابعة تعتمد خدمة AirPrint.

- تأكد من أن جهاز Apple والطابعة متصلين بشبكة الاتصال نفسها. إذا كان للشبكة موجزات لاسلكية متعددة، فتأكد من أن كلا الجهازين متصلان بشبكة الاتصال الفرعية نفسها.

- هذا التطبيق مدعوم فقط في بعض أجهزة Apple.

1. من جهازك المحمول، حدد مستندًا من مدير الملفات أو قم بتشغيل تطبيق متوافق.

2. انقر فوق < طباعة.

3. حدد طابعة، ثم اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.

4. قم بطباعة المستند.

الطباعة من جهاز محمول باستخدام Wi-Fi Direct®

ملاحظة: هذه الميزة متوفرة فقط في بعض طُرُز الطابعات.

Wi-Fi Direct هي عبارة عن خدمة طباعة تتيح لك الطباعة باستخدام أي طابعة مزودة بخدمة Wi-Fi Direct.

ملاحظة: تأكد من أن الجهاز المحمول متصل بشبكة اتصال الطابعة اللاسلكية. لمزيد من المعلومات، راجع **توصيل جهاز محمول بالطابعة**.

1. من جهازك المحمول، شغل تطبيقًا متوافقًا أو حدد مستندًا من مدير الملفات.
2. وفقًا لطراز جهازك المحمول، نفذ أحد الإجراءات التالية:

- انقر فوق **> طباعة**.

- انقر فوق < طباعة.

- انقر فوق ***** < طباعة**.

3. حدد طابعة، ثم اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.


4. قم بطباعة المستند.

صيانة الطابعة


استبدال خرطوشة طباعة

ملاحظة: في حال يتم توسيع الدرج، فقم بإزالته قبل استبدال خرطوشة.


1. افتح الباب الأمامي، ثم ادفعه بقوة لأسفل.

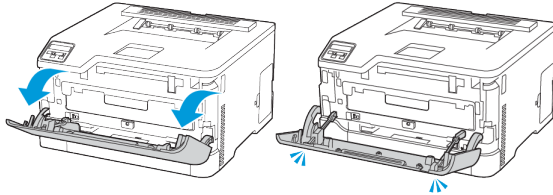

2. اسحب درج خرطوشة الطباعة للخارج.

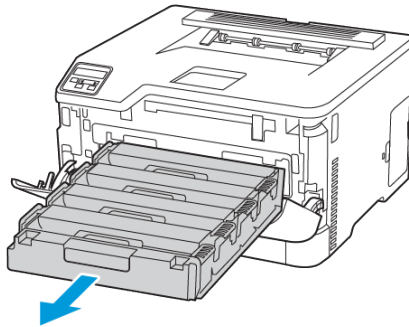

3. أخرج خرطوشة الطباعة المستعملة.

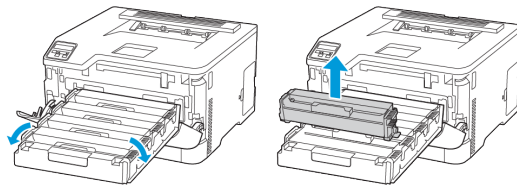


4. قم بفك خرطوشة الطباعة الجديدة.

تحذير—تلف محتمل: لا تعرّض الجانب السفلي لخرطوشة الطباعة للضوء المباشر. قد يتسبب التعرض للضوء لمدة طويلة في حدوث مشكلات في جودة الطباعة.

تحذير—تلف محتمل: لا تلمس الجانب السفلي لخرطوشة الطباعة. قد يؤثر القيام بذلك على جودة مهام الطباعة المستقبلية.




5. قم بإدخال خرطوشة الطباعة الجديدة.

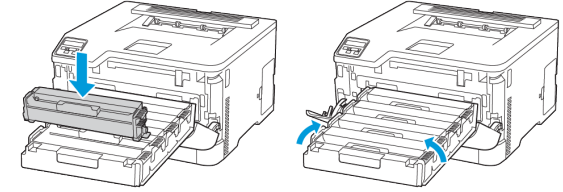

6. أدخل درج خرطوشة الطباعة، ثم أغلق الباب.

استبدال زجاجة نفائات مسحوق الحبر


1. أزل زجاجة نفائات مسحوق الحبر المستخدمة.

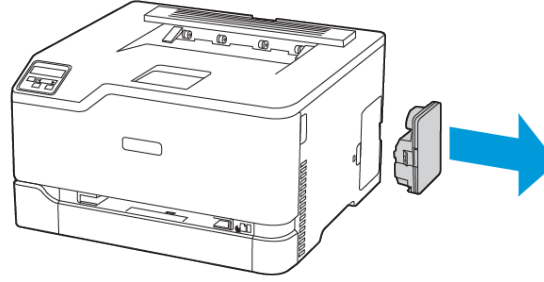

ملاحظة: لتجنّب سكب مسحوق الحبر، ضع الزجاجة في وضع مستقيم.

2. أخرج زجاجة نفائات مسحوق الحبر الجديدة من عبوتها.

3. أدخل زجاجة نفائات مسحوق الحبر الجديدة.

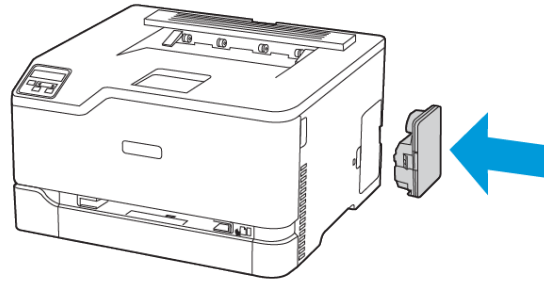


تحميل الدرج

انتباه—خطر الإمالة: لتقليل مخاطر عدم استقرار المعدات، حافظ على إبقاء الدرج مغلقًا حتى الضرورة.



1. قم بإزالة الدرج.

ملاحظة: لتجنب انحناء الورق، لا تقم بإزالة الدرج عندما تكون الطباعة مشغولة.

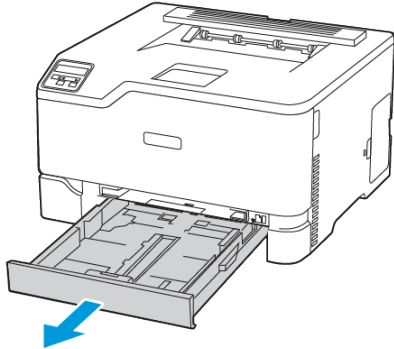


2. قم بثني حواف الورق وتهويتها ثم محاذاتها قبل التحميل.




3. قم بتحميل رزمة الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة متجهًا لأعلى.


- حمل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى مع توجيه الرأسية نحو خلفية الدرج للطباعة على وجه واحد.
- حمل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل مع توجيه الرأسية نحو الجهة الأمامية للدرج للطباعة على وجهين.
- لا تمرر الورق إلى داخل الدرج.

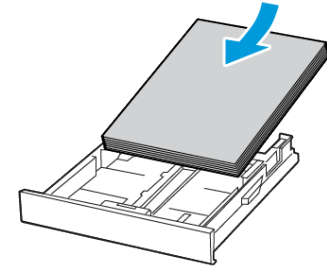

4. لتفادي انحناس الورق، قم بالتأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.

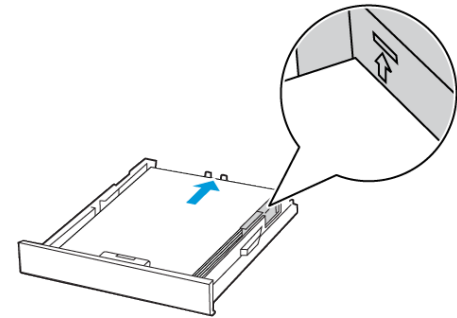

5. قم بضبط الموجهات لتتنطبق مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.

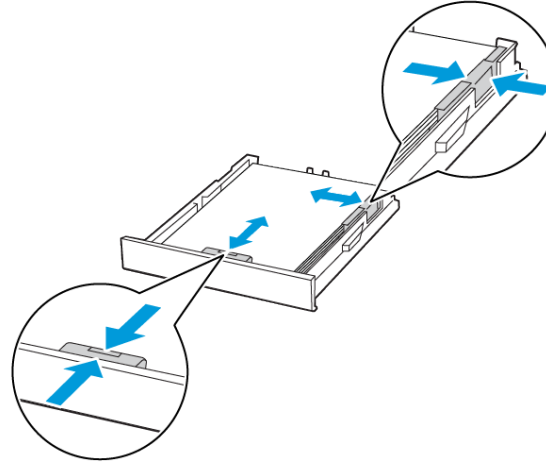


6. قم بإدخال الدرج.

7. إذا لزم الأمر، عتّن حجم الورق ونوعه من لوحة التحكم ليتطابقا مع الورق الذي يتم تحميله.


تحميل وحدة التغذية اليدوية

1. اضبط الموجه ليتطابق مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.

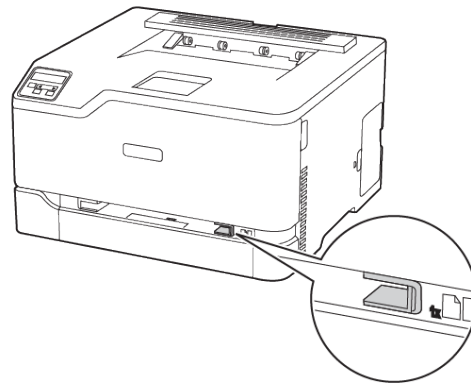


2. قم بتحميل ورقة بحيث يكون الوجه القابل للطباعة موجّهًا إلى الأعلى.


- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون الوجه القابل للطباعة موجّهًا إلى الأعلى مع إدخال الحافة العلوية أولاً في الطابعة للطباعة على جانب واحد.

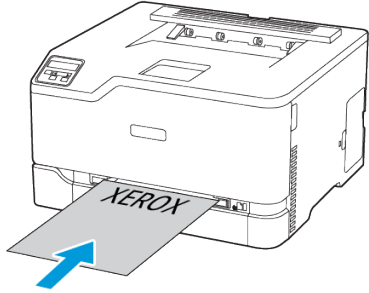

- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون الوجه القابل للطباعة موجهاً إلى الأسفل مع إدخال الحافة العلوية أخيراً في الطابعة للطباعة على الجانبين.

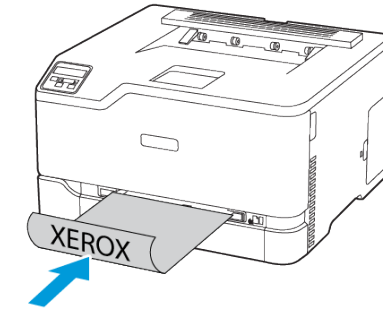

- قم بتحميل الظرف بحيث يكون اللسان موجهاً إلى الأسفل ومحاذياً لجانب وجه الورق الأيمن.

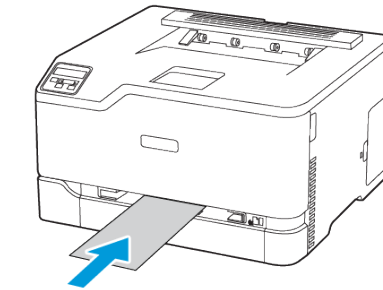

3. قم بتغذية الورق حتى تصل حافته الأمامية إلى وجهتها.

- لتفادي انحشار الورق، تجنب دفع الورق عنوة داخل وحدة التغذية اليدوية.
- قبل تحميل ورقة أخرى، انتظر ظهور رسالة على شاشة العرض.

تعيين حجم الورق ونوعه

1. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات < درج الورق < التكوين < حجم الورق/نوعه، ثم حدد مصدر ورق.

بالنسبة لطرازات الطابعات التي لا تعمل باللمس، اضغط على  للتنتقل عبر الإعدادات.

2. قم بتعيين حجم الورق ونوعه.

تحديث البرنامج الثابت

تتطلب بعض التطبيقات حداً أدنى لمستوى البرنامج الثابت للجهاز للعمل بشكل صحيح. للحصول على مزيد من المعلومات حول تحديث البرنامج الثابت للجهاز، اتصل بالممثل الذي تتعامل معه.

1. قم بفتح مستعرض ويب، ومن ثم بكتابة عنوان IP الخاص بالطابعة في حقل العنوان.
 - اعرض عنوان IP للطابعة على الشاشة الرئيسية للطابعة. ويتم عرض عنوان IP في أربع مجموعات من الأرقام المفصولة بنقاط على النحو 123.123.123.123.
 - إذا كنت تستخدم ملقم وكيل، فقم بتعطيله مؤقتاً لتحميل صفحة الويب بشكل صحيح.
2. انقر فوق الإعدادات < الجهاز < تحديث البرنامج الثابت.

3. نفذ أي مما يلي:

- انقر فوق التحقق من التحديثات < أنا أوافق، ابدأ التحديث.
- حمل ملف التحديث.

1. ابحث عن ملف التحديث.

2. انقر فوق تحميل < بدء.

تمكين Wi-Fi Direct

إن Wi-Fi Direct هي تقنية نظير إلى نظير تستند إلى Wi-Fi وهي تتيح للأجهزة اللاسلكية الاتصال مباشرة بطابعة تمكّن Wi-Fi Direct دون استخدام نقطة وصول (موجه لاسلكي).

1. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات < الشبكة/المنافذ < Wi-Fi Direct. في طرز الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، للتنتقل عبر الإعدادات، اضغط على موافق.

2. قم بتهيئة الإعدادات.

- تمكين Wi-Fi Direct: يمكن الطابعة من بث شبكة Wi-Fi Direct الخاصة بها.
- اسم Wi-Fi Direct: يعين اسماً لشبكة Wi-Fi Direct.
- كلمة مرور Wi-Fi Direct: يعين كلمة المرور لتفويض الأمان اللاسلكي عند استخدام اتصال نظير إلى نظير.
- اعرض كلمة المرور على صفحة الإعدادات: يعرض كلمة المرور على صفحة إعداد الشبكة.
- الموافقة التلقائية على الطلبات بضغط زر: يتيح للطابعة قبول طلبات الاتصال تلقائياً.

 **ملاحظة:** قبول الطلبات بضغط زر تلقائياً غير مؤمن.

- بشكل افتراضي، تكون كلمة مرور شبكة Wi-Fi Direct غير مرئية على شاشة الطابعة. لعرض كلمة المرور، قم بتمكين أيقونة نظرة خاطفة على كلمة المرور. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات < الأمان < متنوع < تمكين كشف كلمة المرور/رقم PIN.
- لمعرفة كلمة مرور شبكة Wi-Fi Direct دون عرضها على شاشة الطابعة، من لوحة التحكم انتقل إلى الإعدادات < التقارير < الشبكة < صفحة إعداد الشبكة.

توصيل جهاز محمول بالطابعة

قبل توصيل جهازك المحمول، تأكد من تهيئة Wi-Fi Direct. لمزيد من المعلومات، راجع تمكين Wi-Fi Direct.

الاتصال باستخدام Wi-Fi Direct

 **ملاحظة:** تُطبق هذه الإرشادات فقط على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل Android.


1. من الجهاز المحمول، انتقل إلى قائمة الإعدادات.
2. قم بتمكين Wi-Fi، ثم اضغط على Wi-Fi Direct.
3. حدد اسم Wi-Fi Direct للطابعة.
4. قم بتأكيد الاتصال على لوحة التحكم بالطابعة.

الاتصال باستخدام Wi-Fi

1. من الجهاز المحمول، انتقل إلى قائمة الإعدادات.
2. انقر فوق Wi-Fi، ومن ثم حدد اسم Wi-Fi Direct للطابعة.

 **ملاحظة:** تتم إضافة السلسلة DIRECT-xy حيث يكون x و y حرفين عشوائيين، قبل اسم Wi-Fi Direct.

3. أدخل كلمة مرور Wi-Fi Direct.

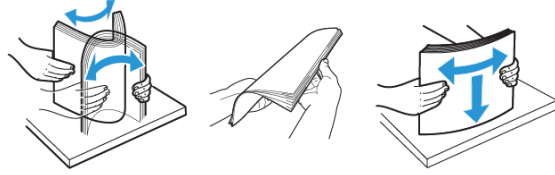


- لا تستخدم ورق تم قصه أو شذبه باليد.
- لا تخطط الورق ذا الأحجام أو الأوزان أو الأنواع المختلفة في نفس الدرج.
- تأكد من تعيين حجم الورق ونوعه بالشكل الصحيح على الكمبيوتر أو لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.
- خزن الورق وفقاً لتوصيات الجهة المصنعة.

تحديد أماكن انحشار الورق

- عند تعيين المساعدة على تشغيل، قد تحاول الطابعة التخلص من الانحشار، تُخرج الطابعة صفحات فارغة أو صفحات مطبوعة جزئياً بعد إزالة صفحة منحشرة. تحقق من المخرجات المطبوعة الخاصة بالصفحات الفارغة.
- عند تعيين إصلاح انحشار الورق على تشغيل أو تلقائي، تُعيد الطابعة طباعة الصفحات المنحشرة.

تحميل الورق غير الصحيح	تحميل الورق الصحيح

- لا تقم بتحميل الدرج أو إزالته أثناء إجراء الطابعة للطباعة.
- لا تحمل كمية ورق أكثر من اللازم. قم بالتأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعد مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.
- لا تمرر الورق إلى داخل الدرج. حمل الورق على النحو المبين في الرسم التوضيحي.

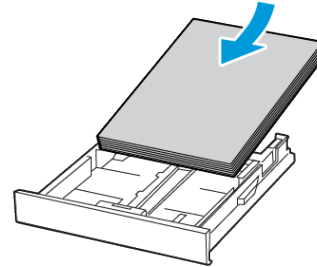

- تأكد من وضع موجهات الورق بالطريقة الصحيحة ومن أنها لا تضغط بقوة على الورق أو المغلفات.
- ادفع الدرج بإحكام داخل الطابعة بعد تحميل الورق.

استخدام الورق المفوصي به

- استخدم الورق أو الوسائط الخاصة الموصى بها فقط.
- لا تقوم بتحميل الورق المثني أو المبلل أو المطوي أو المفتول.
- قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

توصيل الطابعة بشبكة اتصال Wi-Fi

ملاحظة: هذه الميزة متوفرة فقط في بعض طُرز الطابعات.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن:

- مهائى نشط معيّن على تلقائي. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات < الشبكة/المنافذ < نظرة عامة على الشبكة < المهائى النشط.
- في طُرز الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، للتنقل عبر الإعدادات، اضغط على موافق.
- كابل Ethernet غير متصل بالطابعة.

استخدام "معالج الإعداد اللاسلكي" في الطابعة

- تُطبق هذه الإرشادات فقط على بعض طُرز الطابعات.
- قبل استخدام المعالج، تأكد من تحديث البرنامج الثابت للطابعة.
- 1. من الشاشة الرئيسية، المس أيقونة Wi-Fi، ثم المس الإعداد الآن.
- 2. حدد شبكة اتصال Wi-Fi، ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بشبكة الاتصال.
- 3. المس تم.

استخدام لوحة التحكم بالطابعة

1. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات < الشبكة/المنافذ < لاسلكي < الإعداد على لوحة الطابعة. في طُرز الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، للتنقل عبر الإعدادات، اضغط على موافق.
2. حدد شبكة اتصال Wi-Fi، ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بشبكة الاتصال. لطرز الطابعة الجاهزة لاستخدام شبكة اتصال Wi-Fi، تظهر مطالبة بإعداد شبكة اتصال Wi-Fi أثناء الإعداد الأولي.

التخلص من انحشار الورق


تجنب انحشار الورق

حمل الورق تحميلاً صحيحاً

- تأكد من وضع الورق بشكل مسطح في الدرج.


2. قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

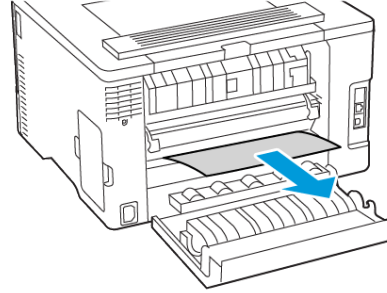


3. قم بإغلاق الباب.

4. قم بإزالة الدرج ووحدة التغذية اليدوية.

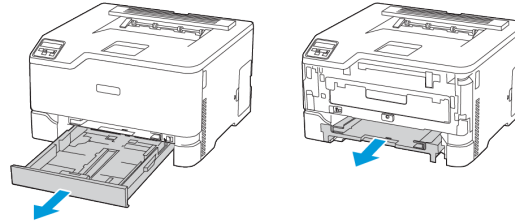

5. قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.


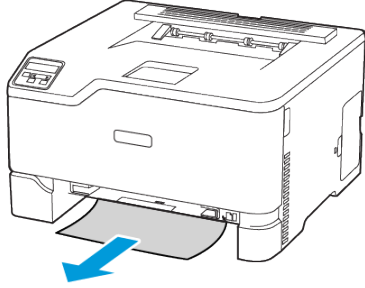


6. أدخل وحدة التغذية اليدوية والدرج.

انحشار الورق في الدرج الاختياري

1. افتح الباب B.

انتباه-سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

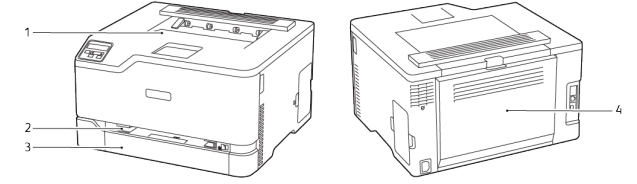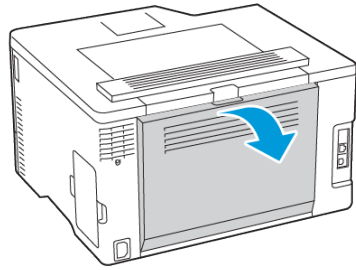

3. الدرج القياسي

4. الباب B


1. درج الإخراج القياسي

2. وحدة التغذية اليدوية

انحشار الورق في الدرج القياسي


1. افتح الباب B.

انتباه-سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

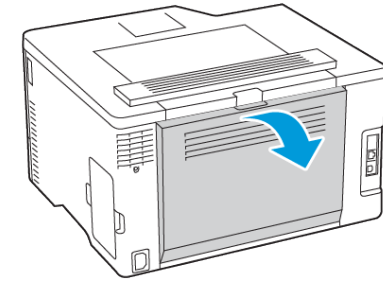


2. قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشور.

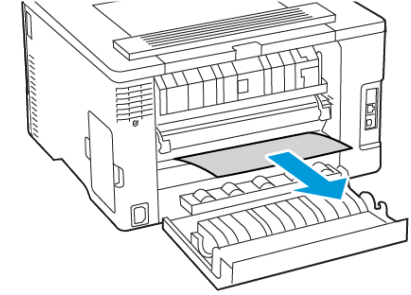


3. قم بإغلاق الباب.

4. افتح الباب E.

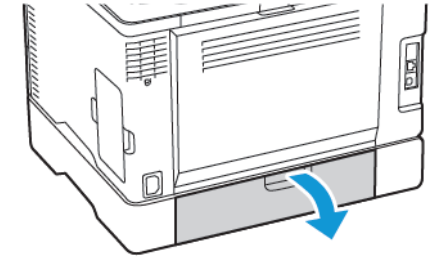


5. قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشور.

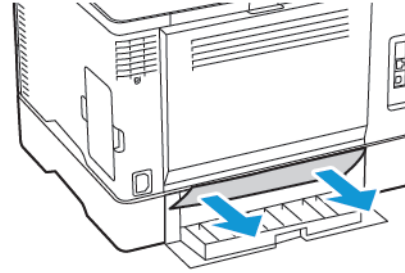


6. قم بإغلاق الباب.

7. أزل الدرج الاختياري.

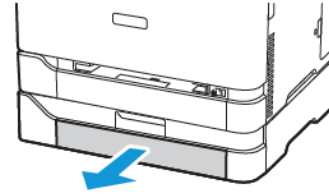

8. قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشور.

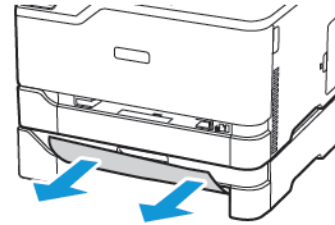


9. قم بإدخال الدرج.

انحشار الورق في درج الإخراج القياسي


قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشور.

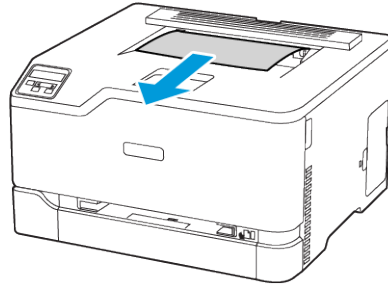


انحشار الورق داخل وحدة التغذية اليدوية

1. قم بإزالة الدرج ووحدة التغذية اليدوية.

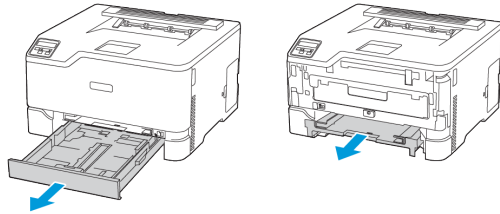

2. قم بإزالة الورق المحشور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

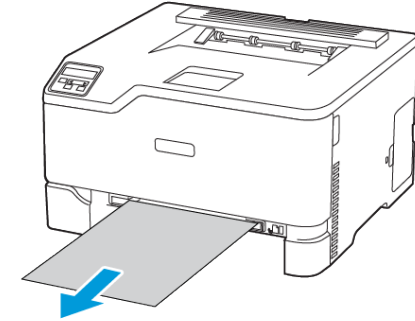


3. أدخل وحدة التغذية اليدوية والدرج.

انحشار الورق في الباب B

1. افتح الباب B.


انتباه-سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً. للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

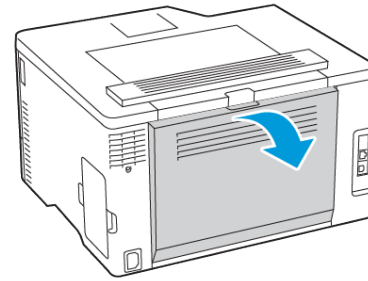


2. قم بإزالة الورق المنحشر من أي من المناطق التالية:

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.


• منطقة المصهر

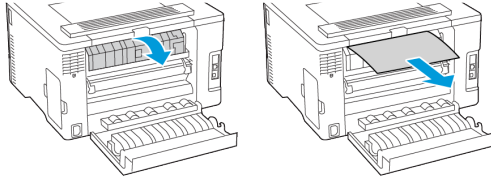

• أسفل منطقة المصهر

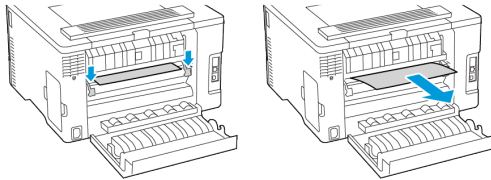

• وحدة طباعة على الوجهين

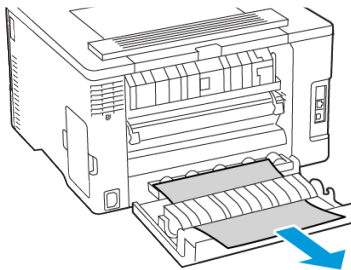

© حقوق الطبع والنشر لعام 2021 لشركة Xerox Corporation. جميع الحقوق محفوظة. Xerox® هي علامة تجارية لشركة Xerox Corporation في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

Apple®، iPad®، iPhone®، iPod®، و iPod touch®، و AirPrint®، و the AirPrint Logo® هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Apple Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. خدمة طباعة الويب من Google Cloud Print™ وخدمة طباعة الويب من Gmail™، ومنصة تقنية هواتف Android™ هي علامات تجارية لشركة Google Inc. Microsoft®، Windows Vista®، و Windows®، و Windows Server®، و OneDrive® هي علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. Mopria هي علامة تجارية لصالح Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct. Mopria Alliance® هي علامة تجارية لشركة Wi-Fi Alliance. أما كل العلامات التجارية الأخرى، فتعد ملكية خاصة لأصحابها المعنيين. 702P08609

BR32747

607E39340

xerox™