

Кратко справочно ръководство за цветен принтер Xerox® C230



Печат

Отпечатване от компютър

 **Забележка:** За етикети, картони и пликове задайте размера и типа на хартията в принтера, преди да отпечатате документа.

1. Отворете диалоговия прозорец Print (Печат) в документа, който искате да отпечатате.
2. Променете настройките, ако е необходимо.
3. Отпечатайте документа.

Отпечатване от мобилно устройство

Отпечатване от мобилно устройство чрез услугата за печат Mopria™

 **Забележка:** Тази функция е налична само за някои модели принтери.

Услугата за печат Mopria е решение за мобилен печат за мобилни устройства, които използват Android™ версия 10.0 или по-нова. Позволява директното отпечатване на всеки сертифициран за Mopria принтер.

 **Забележка:** Уверете се, че сте свалили приложението за услугата за печат Mopria от магазина на Google Play™, и го активирайте в мобилното устройство.

1. На Вашето мобилно устройство с Android стартирайте съвместимо приложение или изберете документ от Вашия файлов мениджър.

2. Докоснете  > Print (Печат).
3. Изберете принтер, след което регулирайте настройките, ако е необходимо.
4. Докоснете .

Отпечатване от мобилно устройство чрез AirPrint®

 **Забележка:** Тази функция е налична само за някои модели принтери.

Софтуерната функция AirPrint е решение за мобилен печат, което позволява отпечатване директно от устройства на Apple на принтер, сертифициран по AirPrint.

- Уверете се, че устройството Apple и принтерът са свързани към една и съща мрежа. Ако в мрежата има няколко безжични хъба, се уверете, че и двете устройства са свързани към една и съща подмрежа.
- Това приложение е поддържано само в някои устройства Apple.

1. На мобилното устройство изберете документ от файловия мениджър или стартирайте съвместимо приложение.

2. Докоснете  > Print (Печат).
3. Изберете принтер, след което регулирайте настройките, ако е необходимо.
4. Отпечатайте документа.

Отпечатване от мобилно устройство чрез Wi-Fi Direct®

 **Забележка:** Тази функция е налична само за някои модели принтери.

Wi-Fi Direct е услуга за печат, която позволява отпечатване на всеки принтер с готовност за печат от Wi-Fi Direct.

 **Забележка:** Уверете се, че мобилното устройство е свързано към безжичната мрежа на принтера. За повече информация вижте [Свързване на мобилно устройство към принтера](#).

1. На мобилното устройство стартирайте съвместимо приложение или изберете документ от Вашия файлов мениджър.

2. В зависимост от мобилното устройство направете едно от следните:

- Докоснете  > Print (Печат).
- Докоснете  > Print (Печат).
- Докоснете  > Print (Печат).


3. Изберете принтер, след което регулирайте настройките, ако е необходимо.
4. Отпечатайте документа.

Поддръжка на принтера


Смяна на тонер касета

 **Забележка:** Ако тавата е удължена, отстранете я, преди да смените касетата.


1. Отворете предната вратичка, след което я натиснете добре надолу.

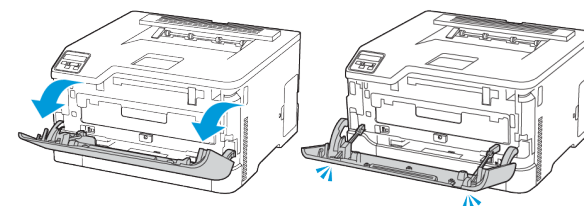

2. Издърпайте тавата с тонер касетата.

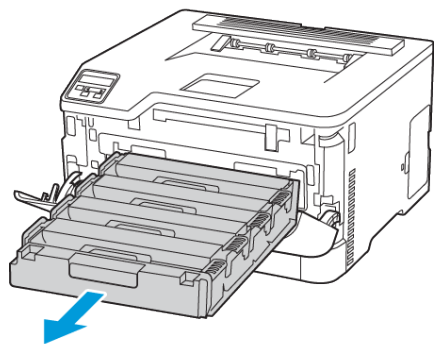

3. Отстранете използваната тонер касета.

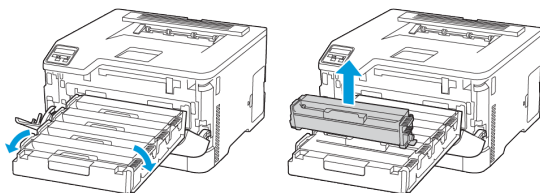


4. Разопакувайте новата тонер касета.

Предупреждение – потенциални щети: Не излагайте долната страна на тонер касетата на директна светлина. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

Предупреждение – потенциални щети: Не докосвайте долната страна на тонер касетата. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.




5. Поставете новата тонер касета.

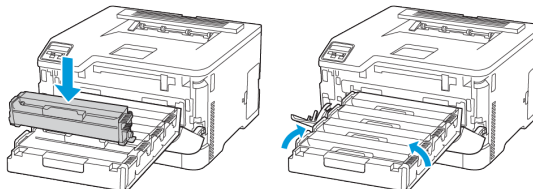

6. Поставете тавата с тонер касетата и затворете вратичката.


Смяна на бутилката за употребяван тонер

1. Отстранете използваната бутилка за употребяван тонер.

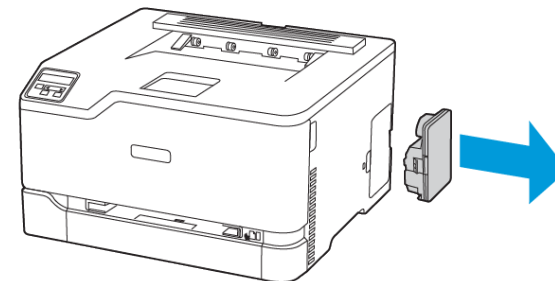

 **Забележка:** За да избегнете разливане на тонера, поставете бутилката в изправено положение.

2. Разопакувайте новата бутилка за употребяван тонер.
3. Поставете новата бутилка за употребяван тонер.

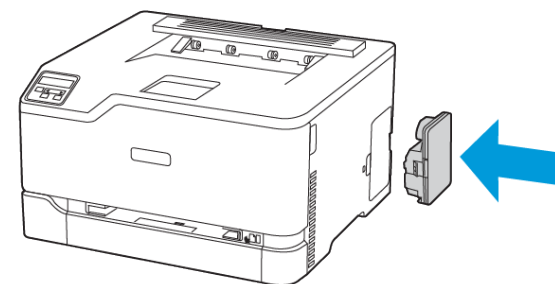

Зареждане на тавата




ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ СПЪВАНЕ: За да намалите риска от нестабилност в оборудването, дръжте тавата затворена, докато не стане необходимо да се използва.

1. Отстранете тавата.



Забележка: За да избегнете задръствания с хартия, не отстранявайте тавата, докато принтерът работи.

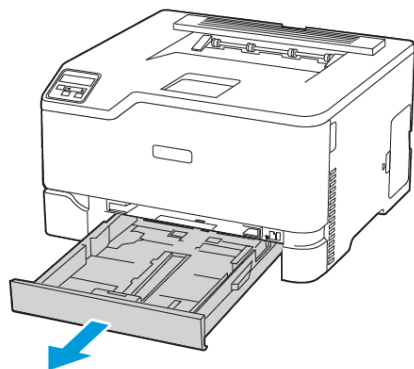


2. Изпънете, развейте и след това изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.




3. Заредете хартията със страната за печат, обърната нагоре.


- За едностранен печат заредете бланката обърната нагоре, като горният колонтитул е насочен към задната страна на тавата.
- За двустранен печат заредете бланката обърната нагоре, като горният колонтитул е насочен към предната страна на тавата.
- Не плъзгайте хартията в тавата.

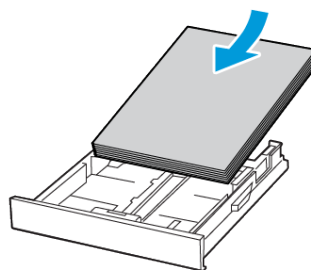

4. За да избегнете задръствания с хартия, се уверете, че височината на заредената хартия е под индикатора за максимално ниво на хартията.

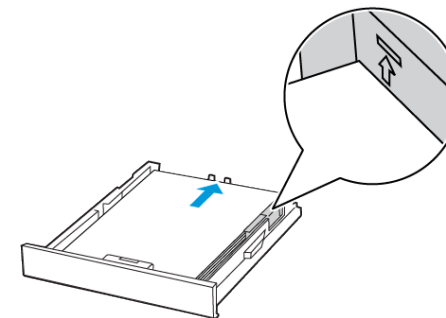


5. Регулирайте водачите спрямо размера на хартията, която зареждате.

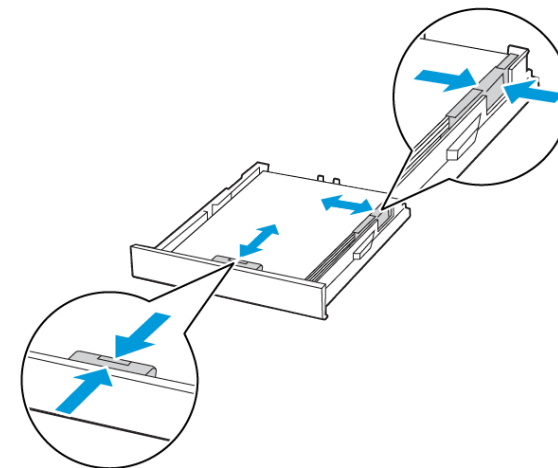


6. Поставете тавата.
7. Ако е необходимо, задайте от контролния панел размер и тип хартия, съвпадащи със заредената хартия.

Зареждане на устройство за ръчно подаване


1. Регулирайте водача спрямо размера на хартията, която зареждате.

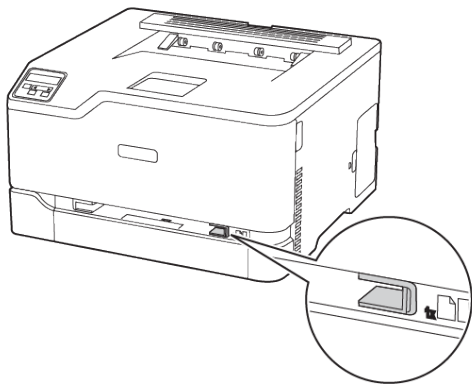


2. Заредете лист хартия със страната за печат, обърната нагоре.
 - Заредете бланката със страната за печат, обърната нагоре, и горния край, вкаран първи в принтера за едностранен печат.

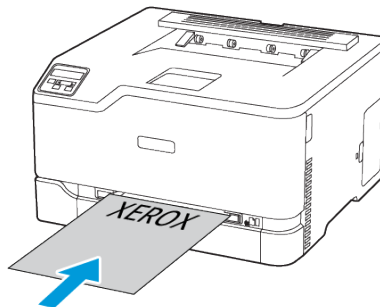

- Заредете бланката със страната за печат, обърната надолу, и горния край, вкаран последен в принтера за двустранен печат.

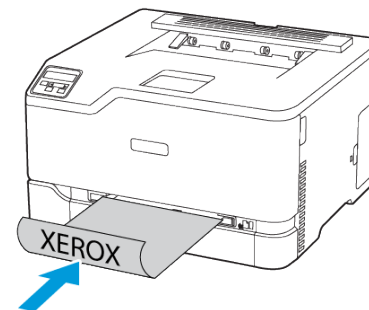

- Заредете пликa със страната на предкрилката надолу и към дясната страна на водача на хартията.

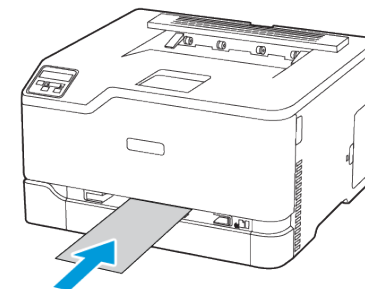

3. Подайте хартията, докато водещият ѝ край се издърпа.
 - За да избегнете задръствания с хартия, не използвайте сила при зареждането на хартия в устройството за ръчно подаване.
 - Преди да заредите друг лист, изчакайте на дисплея да се появи съобщение.

Задаване размера и типа на хартията

1. На контролния панел се придвижете до **Settings (Настройки)** > **PaperTray (Тава за хартия)** > **Configuration (Конфигурация)** > **Paper Size/Type (Разм./вид х-я)**, след което изберете източник на хартия.

За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

2. Задайте размера и типа на хартията.

Актуализиране на фърмуера

Някои приложения изискват минимално ниво на фърмуера на устройството, за да работят правилно.

За повече информация относно актуализирането на фърмуера на устройството се свържете с Вашия представител.

1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.
 - Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
 - В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уебстраницата правилно.
2. Кликнете върху **Settings (Настройки)** > **Device (Устройство)** > **Update Firmware (Актуализиране на фърмуера)**.
3. Извършете едно от следните неща:
 - Кликнете върху **Check for updates (Проверка за актуализации)** > **I agree, start update (Приемам, стартирай актуализацията)**.
 - Заредете флаш файла.
 1. Потърсете флаш файла.
 2. Кликнете върху **Upload (Качване)** > **Start (Старт)**.

Конфигуриране на Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct е Wi-Fi-базирана технология с равноправен достъп, която позволява директно свързване на безжични устройства към принтер с разрешен Wi-Fi Direct, без да се използва точка за достъп (безжичен рутер).

1. На контролния панел докоснете **Settings (Настройки)** > **Network/Ports (Мрежа/портове)** > **Wi-Fi Direct**.
За модели на принтери без сензорен екран натиснете **OK** за преминаване през настройките.

2. Конфигурирайте настройките.

- **Enable Wi-Fi Direct (Разрешаване на Wi-Fi Direct):** Разрешаване на принтера да излъчва собствената си Wi-Fi Direct мрежа.
- **Wi-Fi Direct Name (Име на Wi-Fi Direct):** Задава име за Wi-Fi Direct мрежата.
- **Wi-Fi Direct Password (Парола за Wi-Fi Direct):** Задава паролата за договаряне на безжичната сигурност, когато се използва връзка с равноправен достъп.
- **Show Password on Setup Page (Показване на паролата на страницата за конфигуриране)** Показва паролата на страница за настройка на мрежа.
- **Auto-Accept Push Button Requests (Бутони за автоматични искания):** Позволява на принтера да приема автоматично искания за връзка.

 **Забележка:** Приемането на автоматични искания не е защитено..

- По подразбиране паролата за Wi-Fi Direct мрежата не е видима на дисплея на принтера. За показване на паролата активирайте иконата за надникване на паролата. На контролния панел отидете до **Settings (Настройки)** > **Security (Защита)** > **Miscellaneous (Разни)** > **Enable Password/PIN Reveal (Разрешаване на показването на паролата/показване на ПИН)**.
- За да научите паролата за Wi-Fi Direct мрежата, без тя да се показва на дисплея на принтера, на контролния панел отидете до **Settings (Настройки)** > **Reports (Доклади)** > **Network (Мрежа)** > **Network Setup (Настройка на мрежата)**.

Свързване на мобилно устройство към принтера

Преди да свържете мобилното си устройство, се уверете, че Wi-Fi Direct е конфигурирана. За повече информация вижте [Конфигуриране на Wi-Fi Direct](#).

Свързване чрез Wi-Fi Direct

 **Забележка:** Тези инструкции са приложими само за мобилни устройства Android.

1. На мобилното устройство отидете на менюто с настройки.
2. Разрешете **Wi-Fi** и след това натиснете **Wi-Fi Direct**.
3. Изберете името на принтера за Wi-Fi Direct.
4. Потвърдете връзката на контролния панел на принтера.

Свързване чрез Wi-Fi

1. На мобилното устройство отидете на менюто с настройки.
2. Докоснете **Wi-Fi** и след това изберете име на принтера за Wi-Fi Direct.

 **Забележка:** Низът DIRECT-ху, където х и у са два произволни знака, се добавя пред Wi-Fi Direct името.

3. Въведете паролата за Wi-Fi Direct.

Свързване на принтера с Wi-Fi мрежа

 **Забележка:** Тази функция е налична само за някои модели принтери.

Преди да започнете, се уверете, че:

- **Active Adapter (Активен адаптер)** е зададен на **Auto (Автоматично)**. На контролния панел отидете до **Settings (Настройки)** > **Network/Ports (Мрежа/Портове)** > **Network Overview (Преглед на мрежата)** > **Active Adapter (Активен адаптер)**.

За модели на принтери без сензорен екран натиснете **OK** за преминаване през настройките.

- Ethernet кабелът не е свързан към принтера.

Използване на съветника за безжична настройка на принтера

- Тези инструкции са приложими само за някои модели принтери.
- Преди да използвате съветника, се уверете, че фърмуерът на принтера е актуализиран.

1. На началния екран докоснете иконата **Wi-Fi**, след което докоснете **Set up now (Настройване сега)**.
2. Изберете Wi-Fi мрежа, след което въведете паролата на мрежата.
3. Докоснете **Done (Готово)**.

Използване на контролния панел на принтера

1. На контролния панел се придвижете до **Settings (Настройки)** > **Network/Ports (Мрежа/Портове)** > **Wireless (Безжична)** > **Setup On Printer Panel (Настройване от панела на принтера)**.
За модели на принтери без сензорен екран натиснете **OK** за преминаване през настройките.



- Изберете Wi-Fi мрежа, след което въведете паролата на мрежата.
При моделите на принтер с Wi-Fi мрежова функционалност по време на първоначалната настройка се появява подкана за настройка на Wi-Fi мрежата.

Отстраняване на заседнала хартия


Предотвратяване на засядането

Правилно зареждане на хартия

- Уверете се, че хартията е поставена хоризонтално в тавата.

Правилно зареждане на хартия	Неправилно зареждане на хартия
	

- Не зареждайте и не изваждайте тавата, докато принтерът печата.
- Не зареждайте прекалено много хартия. Уверете се, че височината на заредената хартия е под индикатора за максимално ниво на хартията.
- Не плъзгайте хартията в тавата. Заредете хартията, както е показано на илюстрацията.

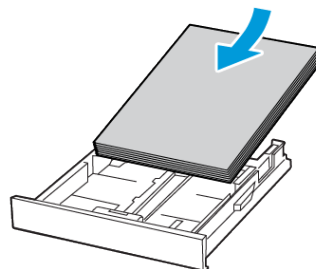

- Уверете се, че водачите на хартията са позиционирани правилно и не са притиснати плътно към хартията или пликите.
- Избутайте добре тавата в принтера, след като заредите хартия.

Използване на препоръчана хартия

- Използвайте само препоръчана хартия или специален печатен носител.
- Не зареждайте намачкана, нагъната, влажна, подгъната или набръчкана хартия.
- Изпънете, развейте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане




- Не използвайте хартия, която е срязана или подрязана на ръка.
- Не смесвайте хартия с различен размер, тегло или тип в същата тавата.

- Уверете се, че размерът и типът хартия са зададени правилно на компютъра или контролния панел на принтера.
- Съхранявайте хартията в съответствие с препоръките на производителя.

Идентифициране на места на засядане

- Когато Jam Assist (Помощ засядане) е настроена на **On (Вкл.)**, принтерът може да се опита да почисти празни страници или страници с частичен печат след изчистване на заседнала страница. Проверете Вашите отпечатани страници за празни страници.
- Когато функцията Jam Recovery (Възстановяване на заседнали страници) е зададена на **On (Вкл.)** или **Auto (Автоматично)**, принтерът отпечатва заседналите страници повторно.

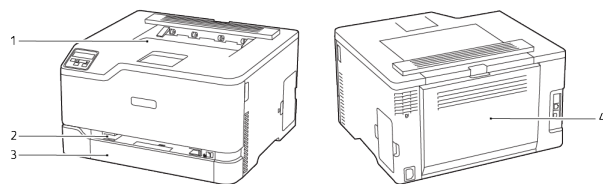


1. Стандартна изходна тава
2. Устройство за ръчно подаване
3. Стандартна тава
4. Вратичка B

Засядане на хартия в стандартната тава


1. Отворете вратичка B.

ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ: Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.

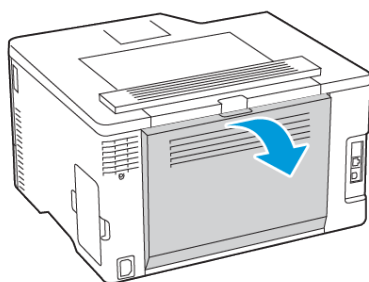


2. Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

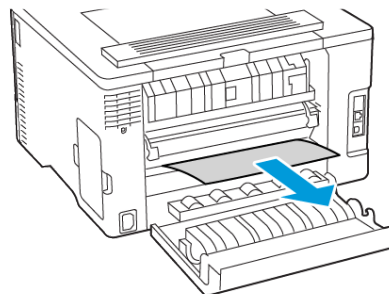


3. Затворете вратичката.
4. Отстранете тавата и устройството за ръчно подаване.

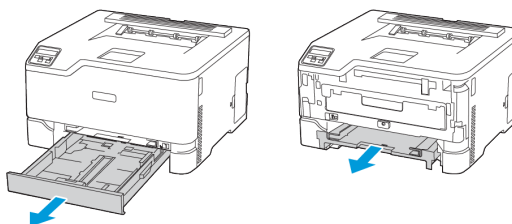

5. Отстранете заседналата хартия.

Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

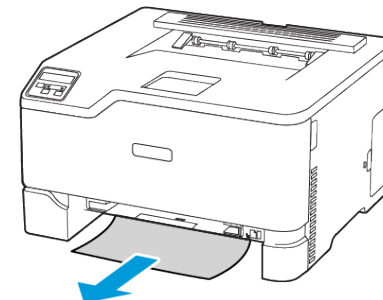

6. Поставете устройството за ръчно подаване и тавата.


Засядане на хартия в допълнителната

тава

1. Отворете вратичка B.




ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ: Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.

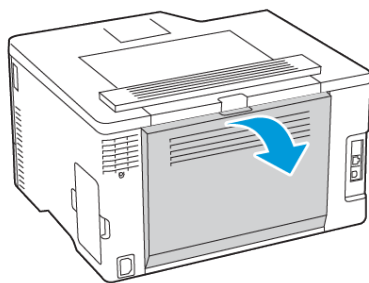

2. Отстранете заседналата хартия.




Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

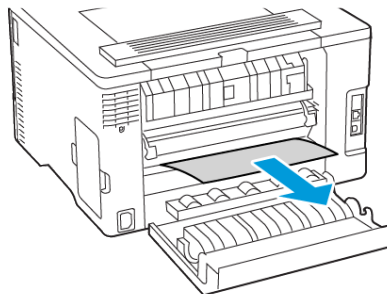

3. Затворете вратичката.


4. Отворете вратичка E.

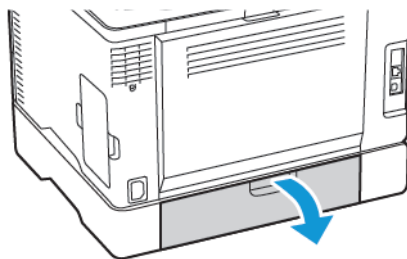

5. Отстранете заседналата хартия.




Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

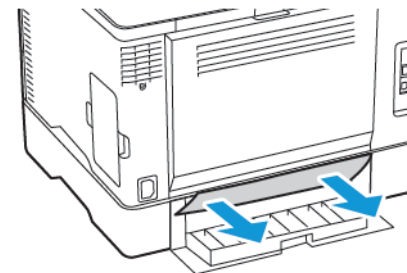

6. Затворете вратичката.


7. Отстранете допълнителната тава.

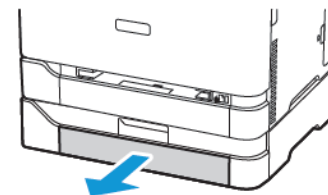

8. Отстранете заседналата хартия.



Забележка: Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

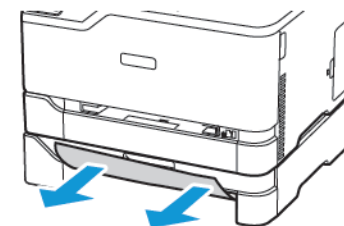


9. Поставете тавата.

Засядане на хартия в стандартната изходна тава


Отстранете заседналата хартия.

 **Забележка:** Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

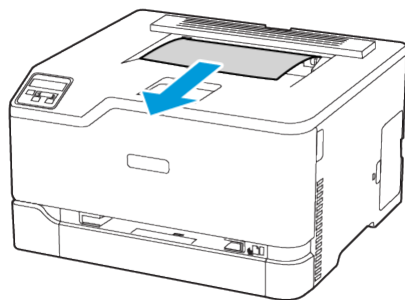


Заседнала хартия в устройството за ръчно подаване

1. Отстранете тавата и устройството за ръчно подаване.

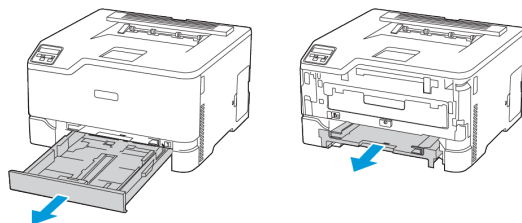

2. Отстранете заседналата хартия.

 **Забележка:** Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

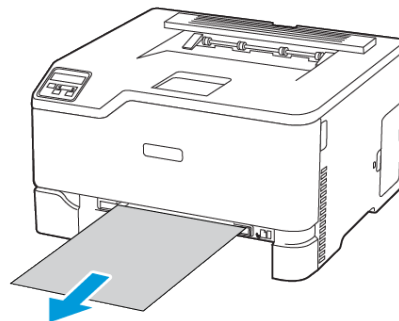


3. Поставете устройството за ръчно подаване и тавата.

Засядане на хартия във вратичка В

1. Отворете вратичка В.


 **ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ:** Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.

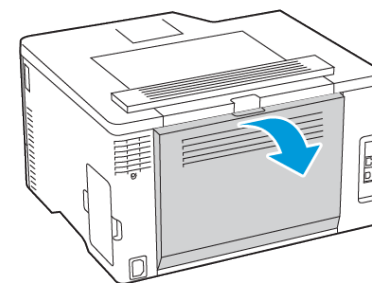


2. Отстранете заседналата хартия от всяка от следните области:

 **Забележка:** Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.


- област на фюзера

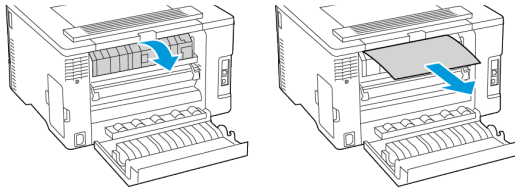

- под областта на фюзера

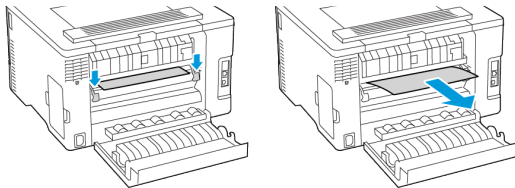

- модул за двустранен печат

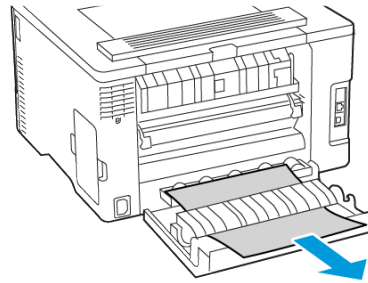

3. Затворете вратичката.

© 2021 Xerox Corporation. Всички права запазени. Xerox® е регистрирана търговска марка на Xerox Corporation в САЩ и други страни.

Apple®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® и AirPrint Logo® са търговски марки или регистрирани търговски марки на Apple Inc. в САЩ и други страни. Google Cloud Print™ уеб услугата за печат, Gmail™ услугата за уеб имейл и Android™ платформата за мобилна технология са търговски марки на Google, Inc. Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® и OneDrive® са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и други страни. Mopria търговска марка на Mopria Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® е търговска марка на Wi-Fi Alliance. Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели. 702P08609

BR32747

607E39340