

VERZE 2.1
SRPEN 2022
702P08893

Tiskárna Xerox® B310

Uživatelská příručka

© 2022 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox® je ochranná známka společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.

Adobe®, Adobe PDF logo, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM®, Flash®, Macromedia®, Photoshop® a PostScript® jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems, Inc.

Apple®, Bonjour®, EtherTalk®, TrueType®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® a AirPrint Logo®, Mac®, Mac OS® a Macintosh® jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. v USA a jiných zemích.

Gmail® (služba webové pošty) a Android® (platforma mobilních technologií) jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.

HP-GL®, HP-UX® a PCL® jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard Corporation ve Spojených státech amerických anebo v dalších zemích.

IBM® a AIX® jsou ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation ve Spojených státech amerických anebo v dalších zemích.

McAfee®, ePolicy Orchestrator® a McAfee ePO® jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti McAfee, Inc. ve Spojených státech amerických anebo v dalších zemích.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® a OneDrive® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.

Mopria je ochranná známka společnosti Mopria Alliance.

PANTONE® a další ochranné známky společnosti Pantone, Inc. jsou majetkem společnosti Pantone, Inc.

UNIX® je ochranná známka ve Spojených státech amerických a v dalších zemích, na kterou jsou udělovány licence výhradně prostřednictvím společnosti X/Open Company Limited.

Linux® je registrovaná ochranná známka Linuse Torvaldse.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® je ochranná známka sdružení Wi-Fi Alliance.

PCL® je registrovaná ochranná známka společnosti Hewlett-Packard Company. PCL je označení pro soubor tiskárenských příkazů (jazyk) a funkcí zahrnutých v tiskárenských produktech této společnosti. Tato tiskárna má být kompatibilní s jazykem PCL. To znamená, že tiskárna rozpoznává příkazy jazyka PCL používané v různých aplikačních programech a provádí emulaci funkcí odpovídajících příkazům.

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Obsah

1 Bezpečnost.....	7
Konvence	8
Prohlášení o produktu	9
Bezpečnost při údržbě.....	12
Informace o spotřebním materiálu.....	13
2 Informace o tiskárně	15
Konfigurace tiskárny.....	16
Použití ovládacího panelu.....	17
Popis stavu kontrolky	18
Výběr papíru.....	19
Pokyny ohledně použitého papíru.....	19
Charakteristiky papíru	19
Nepřijatelný papír	20
Výběr předtisknutých formulářů a hlavičkových papírů.....	20
Skladování papíru	21
Podporované formáty papíru.....	21
Podporované typy papíru	24
Podporované gramáže papíru.....	25
3 Nastavení, instalace a konfigurace	27
Výběr umístění tiskárny.....	28
Zapojování kabelů	30
Zjištění IP adresy tiskárny	31
Zakládání papíru a speciálních médií.....	32
Nastavení formátu a typu papíru	32
Konfigurace nastavení univerzálního papíru	32
Vkládání do zásobníků	32
Vkládání médií do univerzálního podavače	34
Propojování zásobníků	35
Instalace a aktualizace softwaru, ovladačů a firmwaru	37
Instalace softwaru	37
Aktualizace softwaru.....	41
Export nebo import konfiguračního souboru.....	41
Aplikace Xerox® Easy Assist.....	42
Připojení k aplikaci Xerox® Easy Assist pro nainstalované tiskárny	45
Práce v síti	46
Připojení tiskárny k síti Wi-Fi	46
Připojení tiskárny k bezdrátové síti pomocí Wi-Fi zabezpečeného nastavení (WPS).....	46
Konfigurování funkce Wi-Fi Direct.....	46
Připojení mobilního zařízení k tiskárně	47
Připojení počítače k tiskárně	47
Deaktivace sítě Wi-Fi	48

Kontrola připojení tiskárny	48
Tisk stránky nastavení nabídek	49
4 Zabezpečení tiskárny	51
Vyhledání slotu zabezpečení	52
Vymazání paměti tiskárny	53
Obnovení výchozích továrních nastavení	54
Prohlášení o nestálosti	55
5 Tisk	57
Tisk z počítače	58
Tisk z mobilního zařízení	59
Tisk z mobilního zařízení pomocí tiskové služby Mopria™	59
Tisk z mobilního zařízení pomocí AirPrint®	59
Tisk z mobilního zařízení pomocí sítě Wi-Fi Direct®	59
Tisk seznamu ukázek písma	61
Umístění oddělovacích listů mezi kopie	62
Zrušení tiskové úlohy	63
Z ovládacího panelu tiskárny	63
Z počítače	63
Nastavení sytosti toneru	64
6 Použití nabídek tiskárny	65
Schéma nabídek	66
Zařízení	67
Předvolby	67
Úsporný režim	68
Oznámení	68
Správa napájení	71
Obnovení výrobních nastavení	72
Údržba	72
O této tiskárně	74
Tisk	76
Rozložení	76
Nastavení	77
Kvalita	78
PostScript	79
PCL	79
Obrázek	81
Papír	83
Konfigurace zásobníku	83
Konfigurace médií	84
Síť/Porty	86
Přehled sítí	86
Bezdrátové	87
Wi-Fi Direct	90
AirPrint	91
Správa mobilních služeb	92
Síť Ethernet	92

TCP/IP	94
SNMP	97
IPSec	99
802.1x	100
Konfigurace LPD	101
Nastavení HTTP/FTP	102
USB	103
Zakázat přístup k externím sítím	103
Universal Print	104
Zabezpečení	107
Metody přihlášení	107
Správa certifikátů	109
Omezení přihlášení	109
Nastavení důvěrného tisku	110
Vymazání dočasných souborů	111
Nastavení LDAP řešení	111
Různé	112
Sestavy	113
Stránka nastavení nabídek	113
Zařízení	113
Tisknout	113
Síť	113
Plán spotřebního materiálu	114
Aktivační plán	114
Plán konverzí	114
Služba předplatného	114
Řešení problémů	115
7 Údržba tiskárny	117
Kontrola stavu dílů a spotřebního materiálu	118
Konfigurace upozorňování na spotřební materiál	119
Nastavení e-mailových upozornění	120
Zobrazení protokolů	121
Objednání dílů a spotřebního materiálu	122
Používání originálních dílů a spotřebního materiálu Xerox	122
Výměna částí a spotřebního materiálu	123
Výměna tonerové kazety	123
Výměna zobrazovací jednotky	125
Výměna zásobníku	128
Čištění částí tiskárny	129
Čištění tiskárny	129
Úspora energie a papíru	130
Konfigurace nastavení energetického úsporného režimu	130
Úspora spotřebního materiálu	130
Přemístění tiskárny na jiné místo	131
8 Řešení problémů	133
Problémy s kvalitou tisku	134
Problémy s tiskem	135

Kvalita tisku je špatná	135
Tiskové úlohy se netisknou	168
Pomalý tisk	169
Úloha se tiskne z nesprávného zásobníku nebo na nesprávný papír	172
Tiskárna nereaguje.....	173
Problémy se síťovým připojením	175
Embedded Web Server nelze spustit	175
Tiskárnu nelze připojit k síti Wi-Fi.....	176
Problémy se spotřebním materiálem	178
Vyměňte kazetu – neshoda regionu tiskárny.....	178
Náhradní díly a spotřební materiál jiného výrobce než Xerox.....	179
Odstraňování uvíznutého papíru	180
Prevence uvíznutí papíru.....	180
Rozpoznání míst uvíznutí papíru.....	181
Uvíznutý papír ve standardním výstupním zásobníku	182
Uvíznutí papíru v univerzálním podavači.....	182
Uvíznutí papíru v zásobnících	187
Uvíznutí papíru v duplexní jednotce	191
Uvíznutí papíru v zadních dvířkách.....	195
Problémy s podáváním papíru	198
Obálka se při tisku zalepí.....	198
Tisk s kompletováním kopií nefunguje.....	199
Propojování zásobníků nefunguje.....	200
Častá zaseknutí papíru	201
Uvíznuté stránky se znovu nevytisknou.....	202
Kontaktování zákaznické podpory	203
A Informace o právních předpisech.....	205
Základní nařízení	206
Úroveň hluku.....	206
Upozornění na citlivost vůči statické elektřině	206
ENERGY STAR	206
Informace o teplotě	206
Información de la energía de México.....	207
Upozornění ohledně laseru	207
Napájení	207
Zákonné požadavky týkající se bezdrátových výrobků.....	208
Informační prohlášení o splnění požadavků Federálního komunikačního výboru (FCC).....	209
Prohlášení organizace Innovation, Science and Economic Development Canada.....	210
Německo.....	211
Turecko – nařízení RoHS	211
Ukrajina - nařízení RoHS	211
Bezpečnostní specifikace materiálu	212
B Recyklace a likvidace	213
Likvidace a recyklace výrobku.....	214
Severní Amerika.....	215
Xerox Green World Alliance.....	216
Směrnice OEEZ (o odpadních elektrických a elektronických zařízeních).....	217
Upozornění ohledně elektronického odpadu v Indii	217

Bezpečnost

Tato kapitola obsahuje:

Konvence	8
Prohlášení o produktu.....	9
Bezpečnost při údržbě	12
Informace o spotřebním materiálu	13

Tato tiskárna a doporučený spotřební materiál byly navrženy a otestovány tak, aby splňovaly přísné bezpečnostní požadavky. Při dodržování následujících pokynů bude zajištěn nepřetržitý bezpečný provoz tiskárny Xerox.

Konvence



Poznámka: Poznámka označuje informace, které vám mohou pomoci.



Varování: Varování označuje skutečnost, která by mohla poškodit hardware nebo software produktu.



Upozornění: Výstraha označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek zranění.

Různé typy výstrah:



POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Označuje nebezpečí úrazu.



POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU: Označuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



POZOR – HORKÝ POVRCH: Označuje nebezpečí popálení při dotyku.



POZOR – NEBEZPEČÍ PŘEKLOPENÍ: Označuje nebezpečí rozdrčení.



POZOR – NEBEZPEČÍ VYSOKONAPĚŤOVÉHO VÝBOJE: Označuje nebezpečí zachycení mezi pohyblivými částmi.



POZOR – POHYBLIVÉ ČÁSTI: Označuje nebezpečí vzniku tržné rány nebo odřenin působením rotujících částí.

Prohlášení o produktu



POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.



POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, použijte pouze napájecí kabel dodaný s výrobkem nebo odpovídající náhradní napájecí kabel schválený výrobcem.



POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Nepoužívejte s tímto výrobkem prodlužovací kabely, kabely s více zásuvkami, zásuvkové rozbočovače a zařízení UPS. Jmenovité výkonové parametry těchto typů příslušenství mohou být při použití laserové tiskárny snadno překročeny, což může vést k riziku požáru, škodám na majetku nebo ke špatnému výkonu tiskárny.



POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Nepoužívejte tento výrobek s přiřazeným zařízením na ochranu proti přepětí. Použití zařízení na ochranu proti přepětí může vést k nebezpečí požáru, škodám na majetku nebo ke špatnému výkonu tiskárny.



POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU: Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neumísťujte produkt do blízkosti vody nebo vlhkých míst.



POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU: Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neprovádějte nastavení tohoto výrobku a nepropojujte jej s jiným zařízením, jako je napájecí kabel, fax nebo telefon, během bouřky.



POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Napájecí kabel nepřetěžujte, nekrutě, neohýbejte a nemačkejte a nepokládejte na něj těžké předměty. Zabraňte jeho odírání a napínání. Zamezte jeho přiskřípnutí mezi dvěma objekty, například mezi nábytkem a stěnou. Ve výše uvedených případech hrozí nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel s ohledem na výše uvedené problémy. Před kontrolou vytáhněte kabel z elektrické zásuvky.



POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU: Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, ujistěte se, že jsou všechna externí připojení (např. k síti Ethernet a telefonnímu systému) řádně zapojená do označených portů.



POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU: Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, jestliže potřebujete získat přístup k desce řadiče nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nainstalovali, nejprve tiskárnu vypněte a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte veškeré kabely vedoucí k tiskárně.



POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU: Abyste při čištění povrchu tiskárny zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky a odpojte od tiskárny všechny kabely.



POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Přesahuje-li hmotnost tiskárny 20 kg, může být k jejímu bezpečnému zdvižení třeba nejméně dvou osob.



POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Při přesunu tiskárny dodržujte tyto pokyny, aby nedošlo k úrazu nebo k poškození tiskárny:

- Přesvědčte se, že jsou zavřená všechna dvířka a zásobníky.
- Vypněte tiskárnu a vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- Od tiskárny odpojte veškeré šňůry a kabely.
- Pokud jsou k tiskárně připojeny samostatné stojanové přídatné zásobníky nebo volitelné příslušenství pro výstup, před přesunem tiskárny je odpojte.
- Má-li tiskárna kolečkový podstavec, opatrně s ní přejedte na nové místo. Buďte opatrní při překonávání prahů a předělů v podlaze.
- Není-li tiskárna vybavena kolečkovým podstavcem, ale je nakonfigurována s volitelnými zásobníky nebo příslušenstvím pro výstup, odpojte příslušenství a zvedněte tiskárnu ze zásobníků. Nezvedejte tiskárnu a volitelné doplňky současně.
- Tiskárnu zvedejte vždy pomocí úchytů.
- Pokud bude k přesunu tiskárny použit vozík, musí disponovat dostatečně velkým povrchem, na který se vejde celá spodní část tiskárny.
- Pokud bude k přesunu hardwarových doplňků použit vozík, musí disponovat dostatečně velkým povrchem, na který se doplňky vejdou.
- Držte tiskárnu ve vzpřímené pozici.
- Vyhněte se prudkým otřesům a nárazům.
- Při pokládání tiskárny dejte pozor, abyste pod ní neměli prsty.
- Zkontrolujte, zda je kolem tiskárny dostatek místa.



POZOR – NEBEZPEČÍ PŘEKLOPENÍ: Při instalaci jednoho nebo více doplňků tiskárny nebo multifunkční tiskárny budete možná muset použít kolečkový podstavec, nábytek nebo jiný prvek, abyste předešli nestabilitě a možnému zranění. Další informace o podporovaných konfiguracích vám poskytne prodejce, u něhož jste tiskárnu zakoupili.



POZOR – NEBEZPEČÍ PŘEKLOPENÍ: Abyste omezili riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní zásobníky udržujte zavřené až do chvíle, kdy je budete potřebovat.



POZOR – HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.



POZOR – NEBEZPEČÍ VYSOKONAPĚŤOVÉHO VÝBOJE: Abyste zabránili nebezpečí přiskřípnutí, buďte opatrní při kontaktu s oblastmi označenými tímto štítkem. Ke zranění způsobenému skřípnutím může dojít v blízkosti pohyblivých částí, například ozubených kol, dvířek, zásobníků a krytů.



POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Tento produkt využívá laser. Použití ovládacích prvků, úpravy nebo provádění postupů, které nejsou uvedeny v Uživatelské příručce, vás může vystavit nebezpečnému záření.



POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Lithiová baterie v tomto výrobku není určena k výměně. Při nesprávné výměně lithiové baterie hrozí nebezpečí exploze. Lithiovou baterii nedobíjejte, nerozebírejte ani nespalujte. Použité lithiové baterie zlikvidujte v souladu s pokyny výrobce a místními předpisy.

Tento produkt byl vyroben, otestován a schválen tak, aby při použití specifických součástí výrobce vyhovoval přísným globálním bezpečnostním normám. Bezpečnostní funkce některých částí nemusí být vždy zjevné. Výrobce neodpovídá za použití jiných náhradních dílů.

Služby nebo opravy, které nejsou popsány v uživatelské dokumentaci, svěřte servisnímu středisku.

Produkt využívá proces tisku, při němž dochází k zahřívání tiskových médií, což může vést k tomu, že se z nich uvolňují určité látky. Aby byla vyloučena možnost uvolňování škodlivin, je nutné, abyste se seznámili s částí provozních pokynů, která obsahuje pokyny k výběru tiskových médií.

Tento výrobek může produkovat během běžného provozu menší množství ozónu a může být vybaven filtrem určeným k omezení koncentrace ozónu na úroveň nižší, než jsou doporučené limity vystavení. Abyste předešli vysoké úrovni koncentrace ozónu při vysokém vytížení výrobku, instalujte jej v dobře větraném prostoru a ozonový a výstupní filtr měňte dle pokynů k údržbě výrobku. Pokud nejsou v pokynech k údržbě produktu žádné informace o filtrech, produkt neobsahuje žádné filtry vyžadující výměnu.

TYTO POKYNY SI ULOŽTE.

Bezpečnost při údržbě

Neprovádějte údržbu tohoto výrobku, která není popsána v uživatelské dokumentaci.



POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Nepoužívejte aerosolové čisticí prostředky. Aerosolové čisticí prostředky mohou při použití s elektromechanickým zařízením způsobit výbuch nebo požár.

Spotřební materiály a čisticí prostředky používejte pouze podle pokynů.

Neodstraňujte víka a kryty, které jsou upevněny šrouby. Za těmito kryty nejsou žádné části, jejichž údržbu může uživatel.

Pokud se vysype toner, smetěte ho smetákem nebo ho setřete vlhkým hadříkem. Smetejte pomalu, aby při úklidu vzniklo co nejméně prachu. Nepoužívejte vysavač. Pokud je nutné použít vysavač, musí to být přístroj určený pro hořlavý prach s motorem s nevýbušným provedením a hadicí z nevodivého materiálu.



POZOR – HORKÝ POVRCH: Kovové povrchy v oblasti fixační jednotky jsou horké. Při odstraňování zaseknutého papíru z tohoto místa buďte vždy opatrní a nedotýkejte se kovových povrchů.

Informace o spotřebním materiálu



POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Při manipulaci s kazetami, například s kazetami s tonerem nebo s fixační jednotkou, zabraňte kontaktu s pokožkou nebo očima. Při kontaktu s očima může dojít k podráždění a zánětu. Nepokoušejte se kazety rozebírat. Zvyšuje se tím nebezpečí kontaktu s pokožkou nebo očima.

Veškerý spotřební materiál skladujte v souladu s pokyny na obalu.

Veškerý spotřební materiál skladujte mimo dosah dětí.

Toner, kazety s tonerem a nádobky s tonerem nikdy nevhazujte do otevřeného ohně.


Informace o programech recyklace spotřebního materiálu společnosti Xerox® najdete na stránce <https://www.xerox.com/recycling>.

Informace o tiskárně

Tato kapitola obsahuje:


Konfigurace tiskárny.....	16
Použití ovládacího panelu	17
Popis stavu kontrolky.....	18
Výběr papíru.....	19

Konfigurace tiskárny

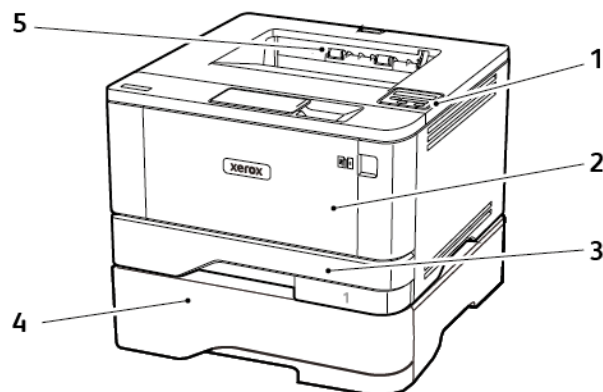

1. Ovládací panel
2. Univerzální podavač
3. Standardní zásobník na 250 listů
4. Volitelný zásobník na 550 listů
5. Standardní výstupní přihrádka

Použití ovládacího panelu

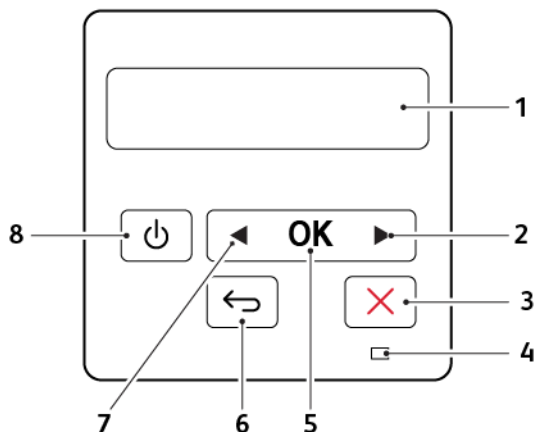

	ČÁST OVLÁDACÍHO PANELU	FUNKCE
1	Displej	- Zobrazuje hlášení tiskárny a stav spotřebního materiálu. - Nastavení a ovládání tiskárny.
2	Tlačítko šipka doprava	- Listování v seznamu nabídek nebo přecházení mezi obrazovkami a možnostmi nabídek. - Zvýšení numerické hodnoty nastavení.
3	Tlačítko Stop nebo Storno	Zastavení aktuální úlohy.
4	Kontrolka	Kontrola stavu tiskárny.
5	Tlačítko Výběr	- Výběr možnosti nabídky. - Uložení změn do nastavení.
6	Tlačítko Zpět	Návrat na předchozí obrazovku.
7	Tlačítko šipka doleva	- Listování v seznamu nabídek nebo přecházení mezi obrazovkami a možnostmi nabídek. - Snížení numerické hodnoty nastavení.
8	Tlačítko napájení	Zapnutí nebo vypnutí tiskárny. Chcete-li tiskárnu vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení na pět sekund.

Popis stavu kontrolky

KONTROLKA	STAV TISKÁRNY
Vypnuto	Tiskárna je vypnutá nebo v režimu hibernace.
Modrá	Tiskárna je připravená nebo zpracovává data.
Bliká červeně	Tiskárna vyžaduje zásah uživatele.
Svítilí žlutě	Tiskárna je v režimu spánku.

Výběr papíru

POKYNY OHLEDNĚ POUŽITÉHO PAPÍRU

Použitím vhodného papíru zabráníte jeho uvíznutí a pomůžete zajistit bezproblémový tisk.

- Vždy používejte nový, nepoškozený papír.
- Před vložením papíru si zjistěte, která strana je doporučena pro tisk. Tyto informace jsou obvykle uvedeny na balení papíru.
- Nepoužívejte papír, který je nastříhaný nebo nařezaný ručně.
- Nevkládejte do stejného zásobníku papíry různého formátu, typu nebo gramáže. Směšování různých papírů povede k jejich uvíznutí.
- Nepoužívejte potahované papíry, pokud nejsou výslovně určené pro elektrofotografický tisk.

CHARAKTERISTIKY PAPÍRU

Následující charakteristiky papíru mají vliv na kvalitu a spolehlivost tisku. Při tisku vezměte tyto faktory v úvahu.

Gramáž

Zásobníky mohou podávat papír s vlákny po délce s gramáží 60 až 120g/m² (16 až 32 lb). Papír lehčí než 60g/m² (16lb) nemusí být dostatečně tuhý pro správné podávání, a může tak docházet k jeho uvíznutí.

Zvlnění

Zvlnění je tendence papíru ohýbat se na okrajích. Přílišné vlnění může způsobit problémy s podáváním papíru. Zvlnění může nastat poté, co papír projde tiskárnou, kde je vystaven vysokým teplotám. Uložení rozbaleného papíru v příliš teplém, vlhkém, chladném nebo suchém prostředí může vést ke zvlnění papíru a v důsledku toho k problémům při podávání.

Hladkost

Hladkost papíru má přímý vliv na kvalitu tisku. Je-li papír příliš hrubý, toner se do něj nemůže řádně zapéct. Je-li papír příliš hladký, může to způsobit problémy s podáváním a kvalitou tisku. Doporučujeme používat papír s hladkostí 50 Sheffieldových bodů.

Obsah vlhkosti

Množství vlhkosti v papíru ovlivňuje jak kvalitu tisku, tak schopnost tiskárny papír správně podávat. Než papír použijete, ponechtejte ho v originálním obalu. Vystavení papíru změnám vlhkosti může vést ke zhoršení vlastností papíru.

Před tiskem připravte papír tak, že jej na 24 až 48 hodin uložíte do původního obalu ve stejném prostředí, kde je umístěna tiskárna. Prodlužte tuto dobu o několik dní v případě, kdy prostředí skladování nebo dopravy je velmi odlišné od prostředí tiskárny. Silný papír může také vyžadovat delší dobu pro přizpůsobení podmínkám.

Směr vláken

Vláknem se rozumí směr papírových vláken v listu papíru. Vlákná mohou být *podélná*: uložena po délce papíru, nebo *příčná*: uložena na šířku papíru.

U gramáže papíru 60-120 g/m² (16–32 lb) se doporučují vlákna po délce.

Obsah vláken

Většina vysoce kvalitních xerografických papírů je vyrobena ze 100 % chemicky ošetřeného rozmělněného dřeva. To dává papíru vysoký stupeň stability s menším množstvím problémů při podávání papíru a s lepší kvalitou tisku. Papír obsahující vlákna jako bavlna negativně ovlivňuje manipulaci s papírem.

NEPŘIJATELNÝ PAPÍR

Pro použití v tiskárně se nedoporučují následující typy papírů:

- Chemicky upravené papíry používané ke kopírování, k němuž není zapotřebí průklepový papír. Mohou se také nazývat samokopírovací papír, samopropisový papír (CCP) nebo samoprůklepový papír (NCR)
- Předtištěné papíry obsahující chemické látky, které mohou znečistit tiskárnu
- Předtištěné papíry mohou být poškozeny teplem fixační jednotky
- Předtištěné papíry vyžadující soutisk (přesné umístění tisku na stránce) větší než ±2,3mm (±22,86mm.), například formuláře vytvořené pomocí optického rozpoznávání písma (OCR)

V některých případech je možné soutisk nastavit pomocí softwarové aplikace a tisknout bez problémů i na tyto formuláře.

- Potahované papíry (smazatelný bankovní), syntetické papíry, termopapíry
- Papíry s hrubým okrajem, hrubým povrchem či výraznou texturou, zprohýbané papíry
- Recyklovaný papír, který nesplňuje (evropskou) normu EN12281:2002 (Evropská)
- Papír o nižší gramáži než 60g/m² (7,26kg.)
- Formuláře nebo dokumenty skládající se z několika částí

VÝBĚR PŘEDTIŠTĚNÝCH FORMULÁŘŮ A HLAVIČKOVÝCH PAPÍRŮ

- Používejte papír s podélnými vlákny.
- Použijte pouze předtištěné formuláře a hlavičkové papíry tištěné offsetem nebo z rytiny.
- Nepoužívejte papíry s hrubým nebo výrazně strukturovaným povrchem.
- Použijte inkousty, které nejsou ovlivněny pryskyřicí v toneru. Inkousty, které jsou založeny na oxidaci nebo olejovém základě, obecně splňují tyto požadavky. Latexové inkousty tyto požadavky splňovat nemusí.
- Před zakoupením většího množství předtištěných formulářů a hlavičkových papírů vytiskněte několik zkušebních výtisků na zvažované předtištěné formuláře a hlavičkové papíry. Tím zjistíte, zda inkoust předtištěného formuláře nebo hlavičkového papíru ovlivňuje kvalitu tisku.
- Pokud máte pochybnosti, kontaktujte svého dodavatele papíru.

- Při tisku na hlavičkový papír vložte papír ve správné orientaci pro vaši tiskárnu. Další informace naleznete v příručce Průvodce papírem a speciálními médii.

SKLADOVÁNÍ PAPÍRU

Dodržujte následující pravidla pro skladování papíru, abyste zabránili uvíznutí papíru a nerovnoměrné kvalitě tisku:

- Před tiskem připravte papír tak, že jej na 24 až 48 hodin uložíte do původního obalu ve stejném prostředí, kde je umístěna tiskárna.
- Prodlužte tuto dobu o několik dní v případě, kdy prostředí skladování nebo dopravy je velmi odlišné od prostředí tiskárny. Silný papír může také vyžadovat delší dobu pro přizpůsobení podmínkám.
- K dosažení co nejlepších výsledků skladujte papír v prostředí s teplotou přibližně 21 °C (70 °F) a relativní vlhkostí vzduchu 40 %.
- Většina výrobců štítků doporučuje tisknout při teplotě v rozsahu 18 až 24 °C (65 až 75 °F) a relativní vlhkosti vzduchu 40 až 60 %.
- Papír skladujte v krabicích a spíše na paletě nebo na polici než přímo na zemi.
- Jednotlivá balení skladujte položená na rovném povrchu.
- Na jednotlivá balení papíru nic nepokládejte.
- Papír vyndávejte z krabice nebo z obalu až tehdy, když ho budete vkládat do tiskárny. Papír uložený v krabici a v obalu zůstane čistý, suchý a rovný.

PODPOROVANÉ FORMÁTY PAPÍRU

FORMÁT PAPÍRU	STANDARDNÍ ZÁSOBNÍK NA 250 LISTŮ	VOLITELNÝ ZÁSOBNÍK NA 550 LISTŮ	UNIVERZÁLNÍ PODAVAČ	OBOUSTRANNÝ TISK
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 palce)	✓	✓	✓	✓
A5 na výšku (SEF) 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 palce)	✓	✓	✓	X
A5 na šířku (LEF)¹ 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 palce)	✓	✓	✓	X
A6 105 x 148 mm	✓	✓	✓	X

FORMÁT PAPÍRU	STANDARDNÍ ZÁSOBNÍK NA 250 LISTŮ	VOLITELNÝ ZÁSOBNÍK NA 550 LISTŮ	UNIVERZÁLNÍ PODAVAČ	OBOUSTRANNÝ TISK
(4,13 × 5,83 palce)				
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 × 10,1 palce)	✓	✓	✓	X
Oficio (Mexiko) 215,9 x 340,4 mm (8,5 × 13,4 palce)	✓	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 × 5,83 palce)	✓	X	✓	X
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 × 8,5 palce)	✓	✓	✓	X
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 × 10,5 palce)	✓	✓	✓	X
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 × 11 palce)	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 × 14 palce)	✓	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 × 13 palce)	✓	✓	✓	✓
Universal³ 99 x 148 mm až 215,9 x 359,92 mm	✓	✓	✓	✓ ₂

FORMÁT PAPÍRU	STANDARDNÍ ZÁSOBNÍK NA 250 LISTŮ	VOLITELNÝ ZÁSOBNÍK NA 550 LISTŮ	UNIVERZÁLNÍ PODAVAČ	OBOUSTRANNÝ TISK
(3,9 x 5,83 palce až 8,5 x 14,17 palce)				
Obálka 7 3/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 palce)	X	X	✓	X
Obálka č. 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 palce)	X	X	✓	X
Obálka č. 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 palce)	X	X	✓	X
Obálka DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 palce)	X	X	✓	X
Obálka C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 palce)	X	X	✓	X
Obálka B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 palce)	X	X	✓	X

FORMÁT PAPÍRU	STANDARDNÍ ZÁSOBNÍK NA 250 LISTŮ	VOLITELNÝ ZÁSOBNÍK NA 550 LISTŮ	UNIVERZÁLNÍ PODAVAČ	OBOUSTRANNÝ TISK
Obálka jiná 98,4 x 162 mm až 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 palce až 6,93 x 9,84 palce)	X	X	✓	X

¹ Výchozí podpora je podávání dlouhým okrajem.

² Papír pro oboustranný tisk musí být nejméně 210 mm (8,27 palců) široký a 279,4 mm (11 palců) dlouhý.

³ Když je vybrána volba Univerzální, je stránka naformátována na 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 palce), pokud není specifikována aplikací.

PODPOROVANÉ TYPY PAPÍRU

TYP PAPÍRU	STANDARDNÍ ZÁSOBNÍK NA 250 LISTŮ	VOLITELNÝ ZÁSOBNÍK NA 550 LISTŮ	UNIVERZÁLNÍ PODAVAČ	OBOUSTRANNÝ TISK
Obyčejný papír	✓	✓	✓	✓
Tvrдый papír	X	X	✓	X
Recyklovaný	✓	✓	✓	✓
Papírové štítky*	✓	✓	✓	X
Kancelářský papír	✓	✓	✓	✓
Hlavičkový	✓	✓	✓	✓
Předtištěný	✓	✓	✓	✓
Barevný papír	✓	✓	✓	✓
Lehký papír	✓	✓	✓	✓
Těžký papír	✓	✓	✓	✓
Hrubý/bavlněný	✓	✓	✓	✓
Obálka	X	X	✓	X

TYP PAPÍRU	STANDARDNÍ ZÁSOBNÍK NA 250 LISTŮ	VOLITELNÝ ZÁSOBNÍK NA 550 LISTŮ	UNIVERZÁLNÍ PODAVAČ	OBOUSTRANNÝ TISK
Hrubá obálka	X	X	✓	X
* Jednostranné papírové štítky jsou podporovány pro příležitostné použití při méně než 20 stránkách za měsíc. Vinylové, lékařenské nebo oboustranné štítky nejsou podporovány.				

PODPOROVANÉ GRAMÁŽE PAPÍRU

	STANDARDNÍ ZÁSOBNÍK NA 250 LISTŮ	VOLITELNÝ ZÁSOBNÍK NA 550 LISTŮ	UNIVERZÁLNÍ PODAVAČ	OBOUSTRANNÝ TISK
Gramáž papíru	60-120 g/m ² (16-32 lb)	60-120 g/m ² (16-32 lb)	60-217g/m ² (16-58 lb)	60-90g/m ² (16-24 lb)

Nastavení, instalace a konfigurace

Tato kapitola obsahuje:

Výběr umístění tiskárny	28
Zapojování kabelů	30
Zjištění IP adresy tiskárny.....	31
Zakládání papíru a speciálních médií.....	32
Instalace a aktualizace softwaru, ovladačů a firmwaru	37
Aplikace Xerox® Easy Assist	42
Práce v síti.....	46
Tisk stránky nastavení nabídek.....	49

Výběr umístění tiskárny

- Ponechte dostatek prostoru pro otevírání zásobníků, krytů a dvířek a pro instalaci hardwarových doplňků.
- Postavte tiskárnu blízko elektrické zásuvky.




POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku, a je snadno přístupná.



POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU: Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neumisťujte produkt do blízkosti vody nebo vlhkých míst.

- Ujistěte se, že proudění vzduchu v místnosti odpovídá nejnovější revizi normy ASHRAE 62 nebo normě 156 technického výboru CEN.
- Umístěte tiskárnu na rovný, pevný a stabilní povrch.
- Udržujte tiskárnu:
 - Čistou, suchou a nezaprášenu
 - Stranou od volně položených svorek a kancelářských spon
 - Stranou přímého vzdušného proudění klimatizací, ohřivačů nebo ventilátorů
 - Stranou přímého slunečního záření a prostředí s extrémní vlhkostí
- Dodržujte doporučené teploty a zabraňte výkyvům hodnot.
 - Okolní teplota: 10 až 32,2 °C (50 až 90°F)
 - Skladovací teplota: -40 až 40 °C (-40 až 104°F)
- Pro vhodné odvětrávání doporučujeme zachovat v okolí tiskárny volný prostor o rozměrech:

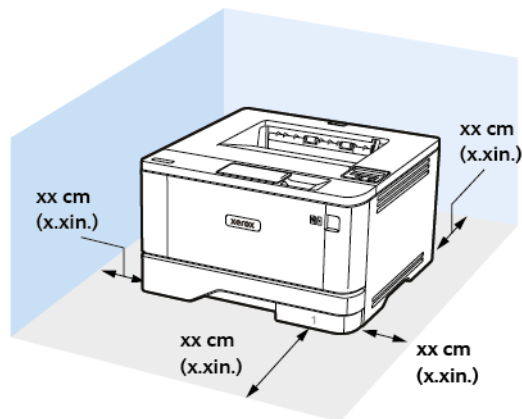

1. Nahoře: 305 mm (12 palců)
2. Zadní strana: 100 mm (3,94 palce)
3. Pravá strana: 76,2 mm (3 palce)

4. Vepředu: 305 mm (12 palců)

Minimální prostor potřebný před tiskárnou je 76 mm (3 palce).

5. Levá strana: 110 mm (4,33 palce)

Zapojování kabelů



POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU: Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neprovádějte nastavení tohoto výrobku a nepropojujte jej s jiným zařízením, jako je napájecí kabel, fax nebo telefon, během bouřky.




POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku, a je snadno přístupná.



POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, použijte pouze napájecí kabel dodaný s výrobkem nebo odpovídající náhradní napájecí kabel schválený výrobcem.



Varování: Aby nedošlo ke ztrátě dat nebo poruše tiskárny, nedotýkejte se kabelu USB, jakéhokoli bezdrátového síťového adaptéru ani tiskárny samotné na vyznačených místech.

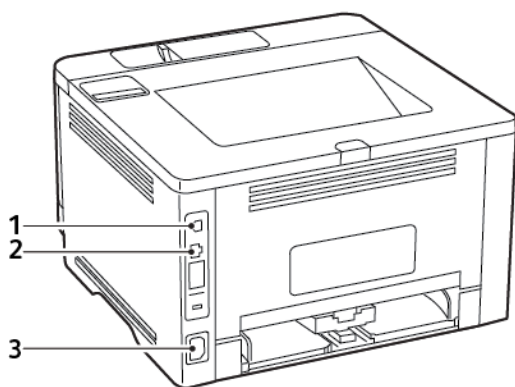

	PORT TISKÁRNY	FUNKCE
1	Port USB tiskárny	Připojení tiskárny k počítači.
2	Port Ethernet	Připojení tiskárny k síti.
3	Zástrčka napájecího kabelu	Tiskárnu připojte do elektrické zásuvky.

Zjištění IP adresy tiskárny

Pro zobrazení adresy IP tiskárny otevřete domovskou obrazovku. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.

Pokud používáte proxy server, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.

Zakládání papíru a speciálních médií

NASTAVENÍ FORMÁTU A TYPU PAPÍRU

1. Na ovládacím panelu přejděte na:
Nastavení > OK > Papír > OK > Konfigurace zásobníku > OK > Formát/typ papíru > OK, potom zvolte zdroj papíru
2. Nastavte formát a typ papíru.


KONFIGURACE NASTAVENÍ UNIVERZÁLNÍHO PAPÍRU

1. Na ovládacím panelu přejděte na:
Nastavení > OK > Papír > OK > Konfigurace papíru > OK > Univerzální nastavení > OK
2. Nakonfigurujte nastavení.


VKLÁDÁNÍ DO ZÁSObNÍKŮ

1. Vyjměte zásobník.

 Poznámka: Pokud chcete předejít uvíznutí papíru, nevyjímejte při probíhajícím tisku zásobník.

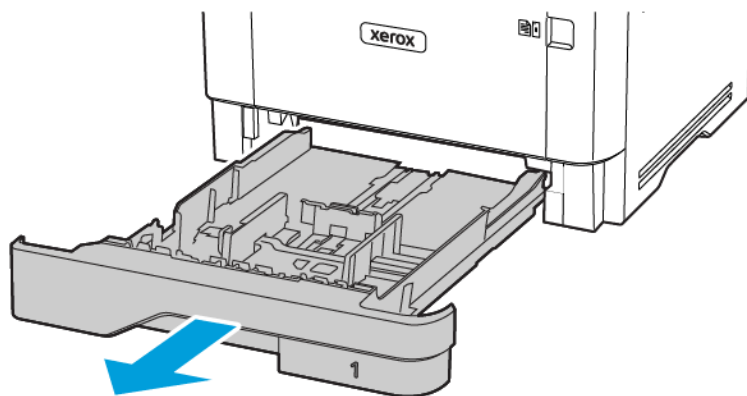

2. Nastavte vodicí lištu na formát vkládaného papíru.

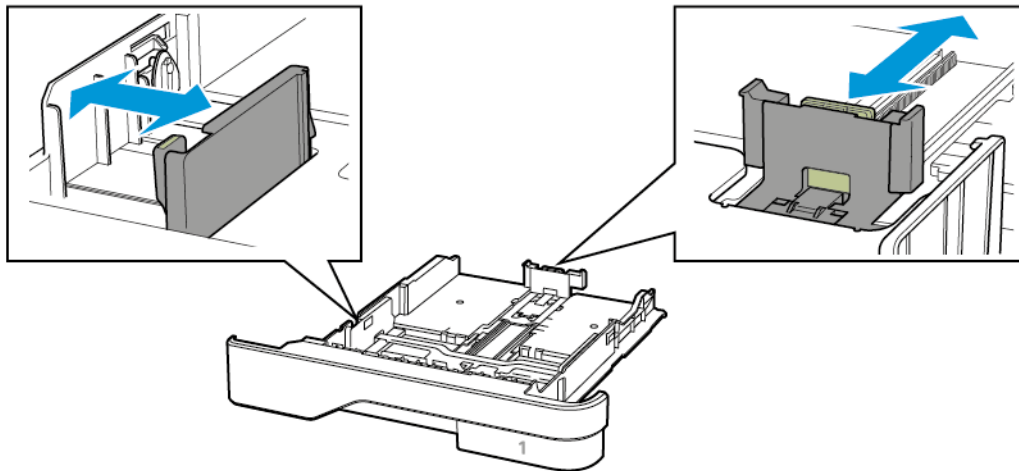


3. Papír před vložením ohněte, promněte a vyrovnejte hrany.



4. Vložte stoh papíru potiskovanou stranou dolů a ujistěte se, že jsou vodítka papíru správně umístěna těsně kolem papíru.
 - Chcete-li tisknout jednostranně, položte hlavičkové papíry lícem dolů, záhlavím k přední straně zásobníku.
 - Chcete-li tisknout oboustranně, položte hlavičkové papíry lícem nahoru, záhlavím k zadní straně zásobníku.
 - Nezasouvejte papír do zásobníku.

- Abyste předešli uvíznutí papíru, ujistěte se, že výška stohu papíru nepřesahuje indikátor značky maximálního množství papíru.

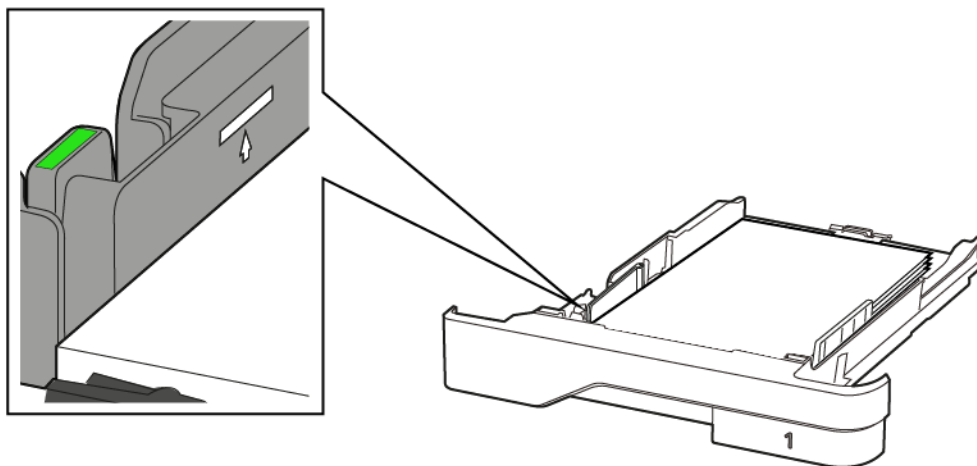


5. Vložte zásobník.

V případě potřeby nastavte na ovládacím panelu formát a typ papíru, odpovídající papíru vloženému do zásobníku.

VKLÁDÁNÍ MÉDIÍ DO UNIVERZÁLNÍHO PODAVAČE

1. Otevřete univerzální podavač.

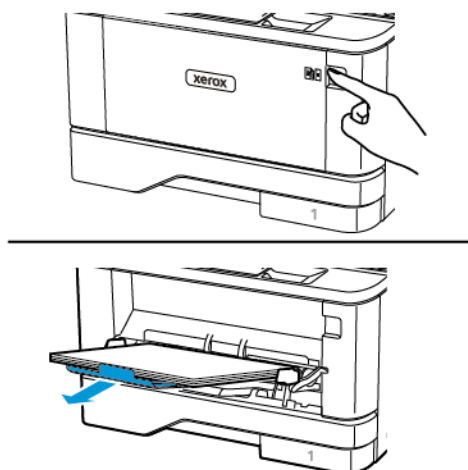

2. Papír před vložením ohněte, promněte a vyrovnejte hrany.




3. Vložte papír potiskovanou stranou nahoru.

- Chcete-li tisknout jednostranně, položte hlavičkové papíry lícem nahoru, záhlavím k zadní straně tiskárny.
- Chcete-li tisknout oboustranně, položte hlavičkové papíry lícem dolů, záhlavím k přední straně tiskárny.
- Obálky vkládejte na levou stranu a chlopni dolů.

Varování – nebezpečí poškození: Nepoužívejte obálky se známkami, sponkami, prasklinami, okénky, barevnými okraji nebo samolepicími plochami.

4. Nastavte vodicí lištu na formát vkládaného papíru.

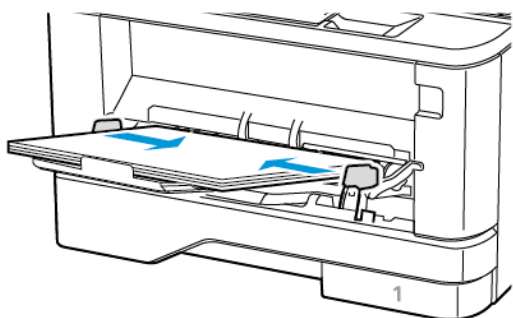

5. Na ovládacím panelu nastavte formát a typ papíru odpovídající vloženému papíru.

PROPOJOVÁNÍ ZÁSObNÍKŮ

1. Na ovládacím panelu přejděte na:

Nastavení > **OK** > Papír > **OK** > Konfigurace zásobníku > **OK** > Formát a typ papíru > **OK**

2. Nastavte shodný formát a typ papíru se zásobníky, které připojujete.

3. Na ovládacím panelu přejděte na:

Nastavení > **OK** > Zařízení > **OK** > Údržba > **OK** > Nabídka konfigurace > **OK** > Konfigurace zásobníku > **OK**

4. Nastavte Spojování zásobníků na možnost **Automaticky**.

Chcete-li zásobníky odpojit, dbejte na to, aby měly shodný formát a typ papíru.



Varování: Teplota fixační jednotky se liší podle vybraného typu papíru. Chcete-li předejít problémům s tiskem, dbejte na shodu nastavení typu papíru v tiskárně s papírem vloženým do zásobníku.

Instalace a aktualizace softwaru, ovladačů a firmwaru

INSTALACE SOFTWARE

Před instalací tiskových ovladačů se přesvědčte, zda je tiskárna připojena do elektrické zásuvky, zapnuta a připojena k aktivní síti a zda má platnou adresu IP. Adresa IP se obvykle zobrazuje v pravém horním rohu ovládacího panelu.

Pro zobrazení IP adresy tiskárny viz [Kde najít IP adresu tiskárny](#).



Poznámka: Pokud nemáte k dispozici *Disk se softwarem a dokumentací*, můžete si stáhnout nejnovější ovladače na www.xerox.com/drivers

Požadavky na operační systém

- Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 nebo Windows Server 2022.
- MacOS verze 10.14 a novější.
- UNIX a Linux: Tiskárna podporuje připojení k různým platformám UNIX prostřednictvím síťového rozhraní.

Instalace tiskových ovladačů pro síťovou tiskárnu v systému Windows

1. Do počítače vložte disk *Software and Documentation* (Disk se softwarem a dokumentací). Pokud instalace nebude zahájena automaticky, klikněte na disk a potom dvakrát klikněte na instalační soubor **Setup.exe**.
2. Klikněte na **Xerox Smart Start — instalace ovladače (doporučeno)**.
3. V části *Licenční smlouva* klikněte na tlačítko **Souhlasím**.
4. V seznamu zjištěných tiskáren vyberte svou tiskárnu.
Pokud nainstalujete tiskové ovladače pro síťovou tiskárnu, a pokud se vaše tiskárna nezobrazí v seznamu, klikněte na možnost **Nevidíte svou tiskárnu?** a zadejte adresu IP vaší tiskárny.

Pro zobrazení IP adresy tiskárny viz [Kde najít IP adresu tiskárny](#).

5. Klikněte na **Rychlá instalace**.
Zobrazí se zpráva, potvrzující úspěšnou instalaci tiskárny.
6. Pro dokončení instalace a zavření instalačního okna klikněte na **Hotovo**.

Instalace tiskového ovladače pro Windows ze souboru s příponou .zip

Ze stránek Xerox.com si můžete stáhnout tiskové ovladače s příponou .zip, a potom použít Windows průvodce přidáním tiskárny pro instalaci tiskárny na váš počítač.

Instalace tiskového ovladače ze .zip souboru:

1. Stáhněte a rozbalte požadovaný .zip soubor do lokálního adresáře na vašem počítači.
2. Na vašem počítači otevřete **Ovládací panel**, potom zvolte **Zařízení a tiskárny > Přidat tiskárnu**.

3. Klikněte na **Tiskárna není na seznamu uvedena**, klikněte na **Přidat lokální nebo síťovou tiskárnu manuálně**.
4. Chcete-li použít dříve vytvořený port, vyberte možnost **Použít stávající port**, a ze seznamu vyberte standardní port TCP/IP.
5. Vytvoření standardního CP/IP portu:
 - a. Zvolte **Vytvořit nový port**.
 - b. U položky Typ portu zvolte **Standardní TCP/IP port**, potom klikněte na **Další**.
 - c. V poli název hostitele nebo IP adresa zadejte IP adresu tiskárny nebo název hostitele.
 - d. Chcete-li tuto funkci zakázat, zrušte zaškrtnutí políčka **Dotaz na tiskárnu a automaticky vybrat ovladač**, a klikněte na tlačítko **Další**.
6. Klikněte na **Mám disk**.
7. Klepněte na tlačítko **Procházet**. Najděte a klikněte na soubor driver.inf, určený pro vaši tiskárnu. Klikněte na tlačítko **Otevřít**.
8. Zvolte model tiskárny a klikněte na **Další**.
9. Pokud se zobrazí výzva, protože byl dříve nainstalován ovladač tiskárny, klepněte na položku **Použít ovladač, který je aktuálně nainstalován (doporučeno)**.
10. Do pole Název tiskárny zadejte název tiskárny.
11. Pro instalaci tiskového ovladače klikněte na **Další**.
12. V případě potřeby nastavte tiskárnu jako výchozí.
 Poznámka: Před výběrem položky **Sdílet tiskárnu** se obraťte na správce systému.
13. Pro vytisknutí testovací stránky na tiskárně klikněte na **Vytisknout testovací stránku**.
14. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Instalace tiskových ovladačů pro tiskárnu s připojením přes port USB v systému Windows

1. Zapojte konec B standardního kabelu A/B USB 2.0 nebo USB 3.0 do portu USB na zadní straně tiskárny.
2. Konec A kabelu USB zapojte do portu USB na počítači.
3. Pokud se zobrazí Průvodce nově rozpoznaným hardwarem systému Windows, klikněte na **Zrušit**.
4. Do počítače vložte disk *Software and Documentation* (Disk se softwarem a dokumentací). Pokud instalace nebude zahájena automaticky, klikněte na disk a potom dvakrát klikněte na instalační soubor **Setup.exe**.
5. Klikněte na **Xerox Smart Start — instalace ovladače (doporučeno)**.
6. V části Licenční smlouva klikněte na tlačítko **Souhlasím**.
7. Vyberte tiskárnu v seznamu nalezených tiskáren a klikněte na možnost **Rychlá instalace**.
Zobrazí se zpráva, potvrzující úspěšnou instalaci tiskárny.
8. Pro dokončení instalace a zavření instalačního okna klikněte na **Hotovo**.

Instalace tiskárny jako zařízení webových služeb

Rozhraní WSD (Web Services on Devices) umožňuje klientovi zjišťování a přístup ke vzdálenému zařízení a jeho přidruženým službám po síti. Rozhraní WSD podporuje zjišťování, ovládání a používání zařízení.

Instalace tiskárny WSD pomocí Průvodce přidáním zařízení

1. V počítači klikněte na tlačítko **Start**, a vyberte položku **Zařízení a tiskárny**.
2. Pro přidání požadované tiskárny klikněte na **Přidat tiskárnu nebo skener**.
3. V seznamu dostupných zařízení vyberte zařízení, které chcete použít, a klikněte na tlačítko **Další**.



Poznámka: Pokud se požadovaná tiskárna neobjeví v seznamu, klikněte na tlačítko **Storno**. Pro manuální přidání tiskárny zadejte IP adresu tiskárny. Podrobnosti najdete v části **Instalace tiskového ovladače pro Windows ze souboru s příponou .zip**.

4. Klikněte na tlačítko **Zavřít**.

Instalace ovladačů a nástrojů pro systém MacOS

1. Stáhněte si nejnovější tiskový ovladač z <https://www.xerox.com/office/drivers>.
2. Otevřete ovladače tisku Xerox® Print Drivers 5.xx.x.dmg/.pkg, podle potřeby pro tiskárnu.
3. Dvojitým kliknutím na příslušný název spusťte soubor Xerox® Print Drivers 5.xx.x.dmg/.pkg.
4. Po zobrazení dotazu klikněte na tlačítko **Pokračovat**.
5. Pokud souhlasíte s licenční smlouvou, klikněte na možnost **Souhlasím**.
6. Kliknutím na tlačítko **Install** (Nainstalovat) potvrďte aktuální umístění instalace, nebo vyberte jiné umístění instalace a potom klikněte na tlačítko **Install** (Nainstalovat).
7. Po zobrazení výzvy zadejte heslo a klepněte na tlačítko **OK**.
8. Vyberte tiskárnu v seznamu nalezených tiskáren a klikněte na možnost **Další**.
9. Pokud se vaše tiskárna neobjeví v seznamu nalezených tiskáren:
 - a. Klikněte na **ikonu síťové tiskárny**.
 - b. Zadejte adresu IP tiskárny a klikněte na tlačítko **Continue** (Pokračovat).
 - c. Vyberte tiskárnu v seznamu nalezených tiskáren a klikněte na tlačítko **Continue** (Pokračovat).
10. Pokud tiskárna nebyla rozpoznána, zkontrolujte, zda je zapnutá a zda je správně připojen ethernetový kabel nebo kabel USB.
11. Kliknutím na tlačítko **OK** potvrďte zprávu o tiskové frontě.
12. Zaškrtněte políčka **Nastavit tiskárnu jako výchozí** a **Vytisknout zkušební stránku** nebo jejich zaškrtnutí zrušte.
13. Klikněte na tlačítko **Continue** (Pokračovat) a potom na tlačítko **Close** (Zavřít).

Přidání tiskárny v systému MacOS

Pro síťové připojení nastavte tiskárnu pomocí prostředí Bonjour® (mDNS), nebo pro LPD, LPR připojení ji připojte přes IP adresu tiskárny. Není-li tiskárna připojena k síti, vytvořte připojení USB na ploše.

Další informace naleznete na webu Online Support Assistant: <https://www.xerox.com/support>.

Přidání tiskárny s protokolem Bonjour

Přidání tiskárny s protokolem Bonjour®:

1. Ze složky Aplikace nebo z doku otevřete položku **System Preferences** (Předvolby systému).
2. Klikněte na položku **Printers & Scanners** (Tiskárny a skenery).
V levé části okna se zobrazí seznam tiskáren.
3. Pod seznamem tiskáren klikněte na ikonu plus (+).
4. V horní části okna klikněte na ikonu **Default** (Výchozí).
5. V seznamu vyberte svou tiskárnu a klikněte na tlačítko **Add** (Přidat).



Poznámka: Pokud tiskárna není rozpoznána, zkontrolujte, zda je zapnutá a zda je správně připojen ethernetový kabel.

Přidání tiskárny zadáním adresy IP

Přidání tiskárny zadáním adresy IP:

1. Ze složky Aplikace nebo z doku otevřete položku **System Preferences** (Předvolby systému).
2. Klikněte na položku **Printers & Scanners** (Tiskárny a skenery).
V levé části okna se zobrazí seznam tiskáren.
3. Pod seznamem tiskáren klikněte na ikonu plus (+).
4. Klikněte na položku **IP**.
5. V nabídce Protokol zvolte požadovaný protokol.
6. Do pole Adresa zadejte adresu IP tiskárny.
7. Do pole Název zadejte název tiskárny.
8. V rozbalovacím seznamu Použit vyberte možnost **Vybrat ovladač, který se má použít**.
9. V seznamu tiskového softwaru vyberte tiskový ovladač pro model vaší tiskárny.
10. Klikněte na tlačítko **Přidat**.

Instalace tiskových ovladačů a nástrojů pro systém UNIX a Linux

Další podrobnosti k instalaci tiskových ovladačů a nástrojů pro systém UNIX a Linux najdete v <https://www.xerox.com/office/drivers>.

AKTUALIZACE SOFTWARE

Některé aplikace ke správnému fungování vyžadují minimální úroveň softwaru zařízení.

Další informace o aktualizaci softwaru zařízení získáte od svého servisního technika.

1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu IP tiskárny do pole adresy.
 - Adresu IP tiskárny zobrazíte na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
 - Pokud používáte proxy server, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
2. Klikněte na položky **Nastavení > Zařízení > Aktualizace softwaru**.
3. Vyberte jednu z následujících možností:
 - Kliknutím na položky **Zkontrolovat aktualizace > Souhlasím spusťte aktualizaci**.
 - Pro nahrání souboru se softwarem postupujte následovně:
Pro získání nejnovější verze softwaru přejděte na stránku www.xerox.com a vyhledejte model své tiskárny.

1. Přejděte na soubor se softwarem.



Poznámka: Nezapomeňte rozbalit soubor ZIP se softwarem.

2. Klikněte na položky **Nahrát > Zahájit**.

EXPORT NEBO IMPORT KONFIGURAČNÍHO SOUBORU

Nastavení konfigurace tiskárny můžete exportovat do textového souboru a poté importovat a použít u jiných tiskáren.

1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.
 - IP adresu tiskárny zobrazíte na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
 - Pokud používáte proxy server, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
2. V prostředí serveru Embedded Web Server klepněte na možnost **Export konfigurace** nebo **Import konfigurace**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4. Pokud tiskárna podporuje aplikace, proveďte následující kroky:
 - a. Klepněte na možnost **Aplikace**, vyberte aplikaci a klikněte na **Konfigurovat**.
 - b. Klepněte na možnost **Export** nebo **Import**.

Aplikace Xerox® Easy Assist

Pokud chcete přistupovat k tiskárně z chytrého telefonu, stáhněte si a nainstalujte na své mobilní zařízení aplikaci Xerox Easy Assist. Pomocí aplikace Xerox Easy Assist nainstalované na chytrém telefonu můžete snadno nastavit novou tiskárnu, spravovat její konfiguraci, zobrazovat upozornění na nutnost doplnit spotřební materiál, objednávat materiál a využívat živou podporu pro řešení problémů s tiskárnou.

Aplikace Xerox Easy Assist obsahuje pokyny a odkazy na videa na pomoc při vybalení tiskárny z krabice. Pro instalaci aplikace Xerox Easy Assist na chytrém telefonu musíte načíst QR kód. Jsou dva typy QR kódů:

- První QR kód slouží pro počáteční instalaci aplikace. Tento QR kód najdete na krabici nebo v instalační příručce dodávané s tiskárnou. Při první instalaci aplikace Xerox Easy Assist musíte tento QR kód načíst pomocí fotoaparátu chytrého telefonu.
- Druhý QR kód slouží k nastavení bezdrátového síťového připojení mezi chytrým telefonem a tiskárnou. Může to být například připojení přes síť Wi-Fi Direct. U tiskáren s uživatelským rozhraním na dotykové obrazovce nebo s displejem o více než dvou řádcích najdete tento QR kód na ovládacím panelu tiskárny. Další informace viz [Připojení k aplikaci Xerox® Easy Assist pro nainstalované tiskárny](#). Druhý QR kód musíte načíst pomocí aplikace Xerox Easy Assist.

Postup pro instalaci a použití aplikace Xerox Easy Assist:

1. Pokud si chcete pustit video na pomoc s vybalením tiskárny, načtěte pomocí fotoaparátu chytrého telefonu QR kód z krabice nebo z instalační příručky dodávané s tiskárnou.

Podle toho, jaký telefon máte, budete vyzváni, abyste si aplikaci stáhli z obchodu Apple App Store nebo Google Play. Přijměte licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA) a postupujte podle pokynů, které se zobrazí v aplikaci.

2. Při počátečním nastavení po prvním zapnutí tiskárny se zobrazí průvodce počátečním nastavením. Na ovládacím panelu tiskárny proveďte následující kroky:

- a. Zvolte jazyk pomocí možnosti **Jazyk** a stiskněte tlačítko **Další**.

Objeví se obrazovka aplikace Xerox Easy Assist.

- b. Pokud chcete své mobilní zařízení použít k nastavení a správě tiskárny, stiskněte tlačítko **Yes** (Ano).

Objeví se obrazovka Get the App (Získat aplikaci) k potvrzení typu mobilního zařízení. Vyberte jednu z možností:

- **iOS:** Tuto možnost zvolte pro instalaci aplikace Xerox Easy Assist na iPhoneu.
- **Android:** Tuto možnost zvolte pro instalaci aplikace Xerox Easy Assist na mobilním zařízení se systémem Android.
- **I have the App (Mám aplikaci):** Tuto možnost zvolte, pokud jste již aplikaci Xerox Easy Assist na svém mobilním zařízení nainstalovali.

3. Pokud jste zvolili možnost iOS nebo Android, objeví se obrazovka, která vám pomůže se stažením aplikace. Na ovládacím panelu stiskněte možnost **Show QR Code** (Zobrazit QR kód).

Objeví se obrazovka s QR kódem. Pro instalaci aplikace načtěte tento QR kód pomocí fotoaparátu chytrého telefonu.

4. Stáhněte si aplikaci Xerox Easy Assist na svůj chytrý telefon a nainstalujte ji:
 - Telefony se systémem Android: Přejděte do obchodu Google Play a vyhledejte aplikaci Xerox Easy Assist.
 - Telefony se systémem iOS nebo iPhone: Přejděte do obchodu Apple App Store a vyhledejte aplikaci Xerox Easy Assist.
5. Při první instalaci aplikace na chytrém telefonu stiskněte možnost **I Agree** (Souhlasím) u licenční smlouvy s koncovým uživatelem (EULA).
6. Postupujte podle pokynů, které se zobrazí v aplikaci. Pro připojení chytrého telefonu k tiskárně stiskněte možnost **Connect To My Printer** (Připojit k mé tiskárně).
7. Pro připojení k aplikaci stiskněte na ovládacím panelu tiskárny možnost **Show QR Code** (Zobrazit QR kód). Zobrazí se druhý QR kód.

Důležité: Na tiskárnách s dvouřádkovým displejem rozhraní není na ovládacím panelu QR kód. K připojení tiskárny k mobilnímu zařízení postupujte podle pokynů na ovládacím panelu. Až budete vyzváni, zadejte identifikátor SSID sítě Wi-Fi Direct a heslo pro tiskárnu. Tiskárna a aplikace jsou propojené přes síť Wi-Fi Direct.

8. Načtěte druhý QR kód pomocí aplikace Xerox Easy Assist. Postupujte podle pokynů, které se zobrazí v aplikaci.

Jakmile bude připojení nastaveno, bude váš chytrý telefon a tiskárna dočasně využívat stejnou bezdrátovou síť.
9. Pomocí aplikace Xerox Easy Assist proveďte obecná nastavení a zaregistrujte tiskárnu do sítě. Mezi obecná nastavení patří Admin Password (Heslo pro správu), Connectivity (Připojení), Measurements (Měření), Date and Time (Datum a čas), Sound (Zvuk), Power Saver (Úspora energie) a další.



Poznámka: Provéřte, že váš chytrý telefon je připojený ke stejné bezdrátové nebo pevné síti jako tiskárna a že tiskárna a telefonu spolu po nastavení komunikují.

10. Proveďte počáteční nastavení v aplikaci – zadejte příslušné údaje pro vaši tiskárnu a stiskněte možnost **Complete Setup** (Dokončit nastavení).

Objeví se obrazovka Welcome (Vítejte).

11. Po počátečním nastavení můžete pomocí aplikace Xerox Easy Assist provádět následující úkony:

Nastavení nové tiskárny

Pokud máte k dispozici QR kód nebo adresu IP, můžete pomocí aplikace Xerox Easy Assist nastavit novou tiskárnu Xerox. Na obrazovce My Printers (Mé tiskárny) v aplikaci stiskněte tlačítko **+** a poté možnost **Set Up a New Printer** (Nastavit novou tiskárnu). Postupujte podle pokynů v aplikaci.

Stav tiskárny

Stav zobrazuje informace o tiskárně, například připravenost tiskárny, stav toneru a stav papíru v jednotlivých zásobnících. Prostřednictvím aplikace Xerox Easy Assist můžete objednat součástky a spotřební materiál. Pokud je stav toneru nízký, objednejte nový toner výběrem možnosti **Toner** a položky **Reorder** (Znovu objednat).

Výstrahy

Aplikace Xerox Easy Assist vás může upozornit na chyby nebo problémy s tiskárnou. K zobrazení chybového hlášení stiskněte ikonu **zvonku**.

Tisk

Prostřednictvím aplikace Xerox Easy Assist můžete provádět tiskové úlohy. V aplikaci vyberte svou tiskárnu a stiskněte tlačítko **Print** (Tisk). Vyberte dokument, který potřebujete ze svého mobilního zařízení vytisknout, potvrďte nastavení tisku a stiskněte tlačítko **Print** (Tisk).

Nastavení zařízení

Z karty **Device Settings** (Nastavení zařízení) můžete prohlížet a upravovat nastavení tiskárny. Pokud jste při počátečním nastavení nenastavili heslo a chcete prohlížet nebo upravovat stávající nastavení tiskárny, musíte heslo nastavit.

Podpora

Prostřednictvím aplikace Xerox Easy Assist si můžete vyžádat podporu a vyhledat řešení problémů souvisejících s tiskárnou. V aplikaci vyberte svou tiskárnu a stiskněte tlačítko **Support** (Podpora). Propojí vás s živým chatbotem agenta podpory společnosti Xerox.

Ovladače tisku a snímání

Prostřednictvím aplikace Xerox Easy Assist si můžete stáhnout ovladače tisku a snímání pro svou tiskárnu. V aplikaci vyberte svou tiskárnu a stiskněte tlačítko **Print and Scan Drivers** (Ovladače tisku a snímání). Do pole Email (E-mail) napište svou registrovanou e-mailovou adresu a potom ji pomocí ikony **+** přidejte. Aplikace pošle na vaši e-mailovou adresu rychlý odkaz ke stažení a instalaci ovladačů tisku a snímání.

Tisk zkušební stránky

K potvrzení správnosti všech nastavení můžete vytisknout zkušební stránku. V aplikaci vyberte svou tiskárnu a stiskněte tlačítko **Print Test Page** (Tisk zkušební stránky).

Odebrání tiskárny

Prostřednictvím aplikace Xerox Easy Assist můžete odebrat tiskárnu. V aplikaci vyberte svou tiskárnu a stiskněte tlačítko **Remove** (Odebrat).

PŘIPOJENÍ K APLIKACI XEROX® EASY ASSIST PRO NAINSTALOVANÉ TISKÁRNY

Pro instalaci a použití aplikace Xerox Easy Assist pro tiskárnu, která nevyžaduje počáteční instalaci a nastavení, najdete QR kód na ovládacím panelu pomocí položek **Notification Center > Connected to Network > Connect to Xerox Easy Assist App > Show QR Code** (Centrum oznámení – Připojeno k síti – Připojit k aplikaci Xerox Easy Assist – Zobrazit QR kód). Načtěte QR kód a postupujte podle pokynů, které se objeví na ovládacím panelu a na vašem mobilním zařízení.

- Podle toho, jaký telefon máte, budete při první instalaci aplikace vyzváni, abyste si aplikaci stáhli z obchodu Apple App Store nebo Google Play.
- Pokud již máte aplikaci nainstalovanou a chcete využívat funkce Xerox Easy Assist, připojte tiskárnu k svému chytrému telefonu.

Důležité: Na tiskárnách s dvouřádkovým displejem rozhraní není na ovládacím panelu QR kód. K připojení tiskárny k mobilnímu zařízení postupujte podle pokynů na ovládacím panelu. Až budete vyzváni, zadejte identifikátor SSID sítě Wi-Fi Direct a heslo pro tiskárnu. Tiskárna a aplikace jsou propojené přes síť Wi-Fi Direct.

Pokud už máte tiskárnu nastavenou v síti a dokončili jste postup průvodce počátečním nastavením, můžete pomocí aplikace XEA přidat tiskárnu přímo na seznam My Printers (Mé tiskárny). Uvidíte stav tiskárny, můžete si stáhnout tiskové ovladače a využít podporu chatbota. Pokud chcete přidat tiskárnu, která je v síti, otevřete domovskou stránku aplikace XEA. Na obrazovce My Printers (Mé tiskárny) stiskněte ikonu +. Aplikace bude hledat tiskárny v okolí nainstalované v síti.

- Pokud aplikace vaši tiskárnu najde, můžete ji zvolit a přidat přímo.
- Pokud aplikace nemůže požadovanou tiskárnu najít, můžete ji přidat zadáním její adresy IP.

Pokud spolu tiskárna a mobilní zařízení nekomunikují, pověřte, zda jsou ve stejné síti.

Práce v síti

PŘIPOJENÍ TISKÁRNY K SÍTI WI-FI



Poznámka: Tato nabídka je dostupná pouze v některých modelech tiskáren.

Než začnete, zkontrolujte následující body:

- Možnost Aktivní adaptér je nastavena na hodnotu Automaticky. V ovládacím panelu přejděte na **Nastavení** > **OK** > **Sítě/porty** > **OK** > **Přehled sítě** > **OK** > **Aktivní adaptér** > **OK** > **Automaticky** > **OK**.
- Ethernetový kabel není připojen do tiskárny.
- 1. V ovládacím panelu přejděte na **Nastavení** > **OK** > **Bezdrátově** > **OK** > **Nastavení na panelu tiskárny** > **OK** > **Zvolit síť** > **OK**.
- 2. Vyberte síť Wi-Fi a zadejte heslo sítě.



Poznámka: U modelů tiskáren podporujících síť Wi-Fi se během počátečního nastavení zobrazí výzva k nastavení sítě Wi-Fi.

PŘIPOJENÍ TISKÁRNY K BEZDRÁTOVÉ SÍTI POMOCÍ WI-FI ZABEZPEČENÉHO NASTAVENÍ (WPS)



Poznámka: Tato nabídka je dostupná pouze v některých modelech tiskáren.

Než začnete, zkontrolujte následující body:

- Přístupový bod (bezdrátový směrovač) je certifikován pro metodu WPS nebo je WPS kompatibilní. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s přístupovým bodem.
- V tiskárně je nainstalován adaptér bezdrátové sítě. Další informace najdete v návodu, který byl dodán s adaptérem.
- Zkontrolujte, zda je možnost Aktivní adaptér nastavena na hodnotu Automaticky. Na ovládacím panelu přejděte na:

Nastavení > **OK** > **Sítě/porty** > **OK** > **Přehled sítě** > **OK** > **Aktivní adaptér** > **OK** > **Auto** > **OK**

KONFIGUROVÁNÍ FUNKCE WI-FI DIRECT



Poznámka: Tato nabídka je dostupná pouze v některých modelech tiskáren.

Wi-Fi Direct je technologie peer-to-peer založená na Wi-Fi, která umožňuje bezdrátovým zařízením připojit se přímo k tiskárně s podporou Wi-Fi Direct bez použití přístupového bodu (bezdrátového routeru).

1. Na ovládacím panelu přejděte na:

Nastavení > **OK** > **Sítě/porty** > **OK** > **Wi-Fi Direct** > **OK**

2. Nakonfigurujte nastavení.

- **Povolení Wi-Fi Direct**– umožňuje tiskárně vysílat vlastní síť Wi-Fi Direct.
- **Název sítě Wi-Fi Direct**– přiřadí jméno síti Wi-Fi Direct.
- **Heslo pro Wi-Fi Direct**– přiřadí heslo pro zabezpečení bezdrátové sítě při použití připojení peer-to-peer.
- **Zobrazit heslo na stránce nastavení**– zobrací heslo na stránce Nastavení sítě.
- **Automatické přijímání žádostí o připojení**– umožňuje tiskárně automaticky přijímat žádosti o připojení.



Poznámka: Automatické přijímání požadavků na stiskem tlačítka není zabezpečeno.

PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ K TISKÁRNĚ

Poznámka: Tato nabídka je dostupná pouze v některých modelech tiskáren.

Před připojením mobilního zařízení zkontrolujte, zda je nakonfigurovaná síť Wi-Fi Direct. Další informace viz [Konfigurování funkce Wi-Fi Direct](#).

Připojení pomocí Wi-Fi Direct

Poznámka: Tyto instrukce platí pouze pro mobilní zařízení se OS Android.

1. V mobilním zařízení přejděte do nabídky nastavení.
2. Povolte funkci **Wi-Fi** a poté klepněte na položku **Wi-Fi Direct**.
3. Zvolte název sítě Wi-Fi Direct tiskárny.
4. Potvrďte připojení na ovládacím panelu tiskárny.

Připojení pomocí sítě Wi-Fi

1. V mobilním zařízení přejděte do nabídky nastavení.
2. Klikněte na **Wi-Fi**, a potom zvolte název sítě Wi-Fi Direct tiskárny.



Poznámka: Před názvem sítě Wi-Fi Direct je přidán je přidán řetězec DIRECT-xy (kde xy jsou dva náhodné znaky).

3. Zadejte heslo sítě Wi-Fi Direct.

PŘIPOJENÍ POČÍTAČE K TISKÁRNĚ

Poznámka: Tato nabídka je dostupná pouze v některých modelech tiskáren.

Před připojením počítače zkontrolujte, zda je nakonfigurovaná síť Wi-Fi Direct. Další informace viz [Konfigurování funkce Wi-Fi Direct](#).

Uživatelé se systémem Windows

1. Otevřete **Tiskárny a skenery** a klikněte na **Přidat tiskárnu nebo skener**.
2. Klikněte na **Zobrazit tiskárny s Wi-Fi Direct**, a potom zvolte název sítě Wi-Fi Direct tiskárny.
3. Z displeje tiskárny si opište osmimístný PIN tiskárny.
4. Zadejte PIN do počítače.



Poznámka: Pokud není ovladač tisku již instalován, OS Windows si stáhne potřebný ovladač.

Uživatelé se systémem Macintosh

1. Klikněte na ikonu bezdrátové sítě, potom zvolte název sítě Wi-Fi Direct tiskárny.



Poznámka: Před název sítě Wi-Fi Direct je přidán je přidán řetězec DIRECT-xy (kde xy jsou dva náhodné znaky).

2. Zadejte heslo sítě Wi-Fi Direct.



Poznámka: Po odpojení od sítě Wi-Fi Direct přepněte počítač zpět na předchozí síť.

DEAKTIVACE SÍTĚ WI-FI



Poznámka: Tato nabídka je dostupná pouze v některých modelech tiskáren.

1. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na:

Nastavení > **OK** > Síť/porty > **OK** > Přehled sítě > **OK** > Aktivní adaptér > **OK** > Standardní síť > **OK**

2. Postupujte podle pokynů na displeji.

KONTROLA PŘIPOJENÍ TISKÁRNY

1. Na ovládacím panelu přejděte na:

Nastavení > **OK** > Sestavy > **OK** > Síť > **OK** > Stránka nastavení sítě > **OK**

2. Zkontrolujte první část stránky a ověřte, že stav je Připojeno.

Pokud je stav Nepřipojeno, je možné, že síť LAN není aktivní nebo je odpojený či vadný síťový kabel. Požádejte o pomoc správce.

Tisk stránky nastavení nabídek

1. Na ovládacím panelu přejděte na:

Nastavení > **OK** > **Sestavy** > **OK**

2. Zvolte **Stránka nastavení nabídek**, a potom stiskněte **OK**.


Zabezpečení tiskárny

Tato kapitola obsahuje:

Vyhledání slotu zabezpečení.....	52
Vymazání paměti tiskárny.....	53
Obnovení výchozích továrních nastavení.....	54
Prohlášení o nestálosti.....	55

Vyhledání slotu zabezpečení

Tiskárna je vybavena funkcí bezpečnostního zámku. Připevněte bezpečnostní zámek kompatibilní s většinou přenosných počítačů ve vyznačeném místě, abyste zajistili tiskárnu na místě.

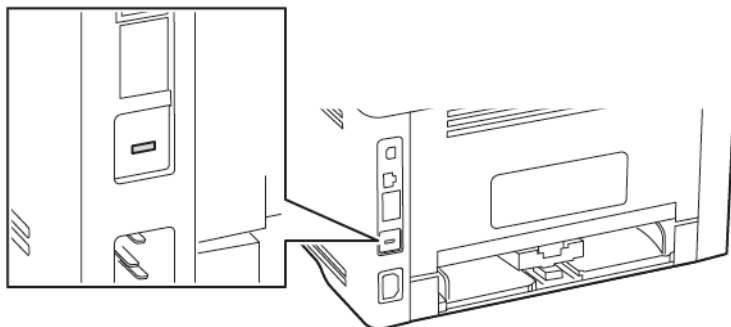

Vymazání paměti tiskárny

Chcete-li vymazat nestálou paměť nebo data z vyrovnávací paměti, vypněte tiskárnu.

Chcete-li vymazat trvalou paměť nebo jednotlivá nastavení, nastavení zařízení a sítě, nastavení zabezpečení a integrovaná řešení, postupujte následovně:

1. Na ovládacím panelu přejděte na:

Nastavení > **OK** > **Zařízení** > **OK** > **Údržba** > **OK** > **Vymazání při vyřazení z provozu** > **OK** >
Trvalé vymazání informací v trvalé paměti > **OK** > **Ano** > **OK**

2. Zvolte buď **Zahájit úvodní nastavení** nebo **Nechat tiskárnu vypnutou**, a potom stiskněte **OK**.

Obnovení výchozích továrních nastavení

1. Na ovládacím panelu přejděte na:

Nastavení > **OK** > **Zařízení** > **OK** > **Obnovit výchozí nastavení** > **OK** > **Obnovit všechna nastavení** > **OK**

2. Zvolte **Ano**, a potom stiskněte **OK**.

Prohlášení o nestálosti

Vaše tiskárna obsahuje různé typy pamětí, do kterých lze ukládat nastavení zařízení a sítě a uživatelská data.

TYP PAMĚTI	POPIS
Dočasná paměť	Tiskárna využívá standardní paměť <i>RAM</i> (Random Access Memory) k dočasnému ukládání uživatelských dat během jednoduchých tiskových úloh.
Trvalá paměť	Tiskárna může používat dva druhy trvalé paměti: <i>EEPROM</i> a <i>NAND</i> (flash paměť). Oba typy se používají k ukládání operačního systému, nastavení zařízení a informací o síti.

Obsah všech instalovaných pamětí tiskárny vymažte v následujících případech:

- Tiskárna se vyřazuje z provozu.
- Tiskárna se přemísťuje do jiného oddělení nebo na jiné místo.
- Servis tiskárny bude provádět někdo mimo vaší organizaci.
- Tiskárna se bude kvůli servisu přemísťovat z vašich prostor.
- Tiskárna se prodává jiné organizaci.

Tisk

Tato kapitola obsahuje:

Tisk z počítače	58
Tisk z mobilního zařízení	59
Tisk seznamu ukázek písma	61
Umístění oddělovacích listů mezi kopie.....	62
Zrušení tiskové úlohy	63
Nastavení sytosti toneru	64

Tisk z počítače



Poznámka: U štítků, tvrdého papíru a obálek nastavte před vytisknutím dokumentu formát a typ papíru.

1. V dokumentu, který se chystáte vytisknout, otevřete dialogové okno Tisk.
2. V případě potřeby upravte nastavení.
3. Vytiskněte dokument.

Tisk z mobilního zařízení

TISK Z MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ POMOCÍ TISKOVÉ SLUŽBY MOPRIA™



Poznámka: Tato nabídka je dostupná pouze v některých modelech tiskáren.

Tisková služba Mopria je služba pro mobilní tisk ze zařízení se systémem Android™ verze 5.0 nebo novější. Umožňuje vám tisknout přímo na jakoukoliv Mopria-certifikovanou tiskárnu.



Poznámka: Nezapomeňte si z obchodu Google Play™ stáhnout aplikaci Mopria Print Service a aktivovat ji v mobilním zařízení.

1. Z mobilního zařízení se systémem Android spusťte kompatibilní aplikaci nebo vyberte dokument ze správce souborů.
2. Klikněte  > **Tisk**.
3. Vyberte tiskárnu, a poté dle potřeby upravte nastavení.
4. Klikněte na .

TISK Z MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ POMOCÍ AIRPRINT®

Softwarová funkce AirPrint je služba pro mobilní tisk, která umožňuje odesílat tisk přímo ze zařízení Apple do tiskáren certifikovaných pro technologii AirPrint.

- Ujistěte se, zda jsou zařízení Apple i tiskárna připojeny ke stejné síti. Pokud má síť více bezdrátových rozbočovačů, ujistěte se, že jsou obě zařízení připojena ke stejné podsíti.
 - Tato aplikace je podporována pouze v některých zařízeních Apple.
1. V mobilním zařízení zvolte ve správci souborů dokument nebo spusťte kompatibilní aplikaci.
 2. Klepněte na **Sdílet** > **Tisk**.
 3. Vyberte tiskárnu, a poté dle potřeby upravte nastavení.
 4. Vytiskněte dokument.

TISK Z MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ POMOCÍ SÍTĚ WI-FI DIRECT®



Poznámka: Tato nabídka je dostupná pouze v některých modelech tiskáren.

Wi-Fi Direct je tisková služba, která umožňuje odesílat tisk do jakékoliv tiskárny, podporující službu Wi-Fi Direct.



Poznámka: Zkontrolujte, že je mobilní zařízení připojeno k bezdrátové síti tiskárny. Další informace získáte v části **Připojení mobilního zařízení k tiskárně**.

1. Z vašeho mobilního zařízení spusťte kompatibilní aplikaci nebo vyberte dokument ze správce souborů.

2. V závislosti na mobilním zařízení proveďte jeden z následujících postupů:

- Klikněte  > **Tisk**.
- Klikněte  > **Tisk**.
- Klikněte  > **Tisk**.

3. Vyberte tiskárnu, a poté dle potřeby upravte nastavení.

4. Vytiskněte dokument.

Tisk seznamu ukázek písma

1. Na ovládacím panelu přejděte na:

Nastavení > **OK** > **Sestavy** > **OK** > **Tisk** > **OK** > **Písma tiskárny** > **OK**

2. Zvolte si příklad písma, a potom stiskněte **OK**.

Umístění oddělovacích listů mezi kopie

1. Na ovládacím panelu přejděte na:

Nastavení > **OK** > **Tisk** > **OK** > **Rozložení** > **OK** > **Oddělovací listy** > **OK** > **Mezi kopiemi** > **OK**

2. Vytiskněte dokument.

Zrušení tiskové úlohy

Z OVLÁDACÍHO PANELU TISKÁRNY

1. Na ovládacím panelu stiskněte dvakrát , a potom stiskněte .
2. Zvolte tiskovou úlohu, kterou chcete zrušit, a potom stiskněte .

Z POČÍTAČE

1. V závislosti na operačním systému provedte jednu z následujících operací:
 - Otevřete složku Tiskárny a poté vyberte tiskárnu.
 - V nabídce počítače Apple vyberte možnost Systémové předvolby a přejděte k tiskárně.
2. Vyberte tiskovou úlohu, kterou chcete zrušit.

Nastavení sytosti toneru

1. Na ovládacím panelu přejděte na:

Nastavení > **OK** > **Tisk** > **OK** > **Kvalita** > **OK** > **Sytost toneru** > **OK**

2. Proveďte nastavení, a potom stiskněte **OK**.

Použití nabídek tiskárny

Tato kapitola obsahuje:

Schéma nabídek	66
Zařízení	67
Tisk.....	76
Papír	83
Síť/Porty	86
Zabezpečení.....	107
Sestavy.....	113
Plán spotřebního materiálu	114
Řešení problémů	115

Schéma nabídek

Zařízení	• Předvolby • Úsporný režim • Oznámení • Správa napájení	• Obnovení výrobních nastavení • Údržba • O této tiskárně
Tisk	• Rozložení • Nastavení • Kvalita	• PostScript • PCL • Obrázek
Papír	• Konfigurace zásobníku	• Konfigurace médií
Síť/Porty	• Přehled sítí • Bezdrátové • Wi-Fi Direct • AirPrint • Správa mobilních služeb • Síť Ethernet • TCP/IP • SNMP	• IPSec • 802.1x • Konfigurace LPDNastavení HTTP/FTP • USB • Zakázat přístup k externím sítím • Universal Print
Zabezpečení*	• Metody přihlášení • Správa certifikátů • Omezení přihlášení • Nastavení důvěrného tisku	• Vymazání dočasných souborů • Nastavení LDAP řešení • Různé
Sestavy	• Stránka nastavení nabídek • Zařízení	• Tisknout • Síť
Plán spotřebního materiálu	• Aktivační plán • Plán konverzí	• Služba předplatného
Řešení problémů	Tisk testovacích stránek kvality tisku	
* Lze nakonfigurovat pouze z prostředí serveru Embedded Web Server.		

Zařízení

PŘEDVOLBY

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Jazyk zobrazení	Nastaví jazyk zobrazovaného textu na displeji.
Země/oblast	Zvolte zemi nebo region, kde je tiskárna nakonfigurována k používání.
Spustit prvotní nastavení • Ano • Ne*	Spustí průvodce instalací.
Zobrazené informace • Zobrazit text 1 • Zobrazit text 2	Určete, jaké informace se zobrazí na domovské obrazovce.
Datum a čas • Konfigurovat – Aktuální datum a čas – Ručně nastavit datum a čas – Formát data [MM-DD-RRRR*] – Formát času [12hodinový dop./odp.*] – Časová zóna [USA/Kanada EST*] • Časový protokol sítě – Povolit NTP – Server NTP	Konfigurovat datum a čas tiskárny.
Formáty papíru • U.S.* • Metrický	Určuje měrné jednotky pro formáty papíru. Země nebo oblast vybraná během počátečního nastavení určuje počáteční nastavení formátu papíru.
Časový limit displeje 5-300 (60*)	Nastaví dobu prodlevy v sekundách předtím, než displej zobrazí domovskou obrazovku, nebo než tiskárna automaticky odhlásí uživatelský účet.
Hvězdička * vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

ÚSPORNÝ REŽIM

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Tisk Strany 1stranně* 2stranně	Určete, zda tisknout na jednu stranu nebo na obě strany papíru.
Tisk Více stránek na list Vypnuto* 2 stránky na stranu 3 stránky na stranu 4 stránky na stranu 6 stránek na stranu 9 stránek na stranu 12 stránek na stranu 16 stránek na stranu	Na jednu stranu listu papíru se vytisknou obrazy více stránek.
Tisk Sytost toneru Světlý Normální* Tmavý	Určuje, zda mají textové obrázky malou nebo velkou sytost.
Hvězdička * vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

OZNÁMENÍ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Spotřební materiál Zobrazit odhady spotřebního materiálu Zobrazit odhady* Nezobrazovat odhady	Zobrazí odhadovaný stav spotřebního materiálu.
Spotřební materiál Vlastní upozornění na spotřební materiál	Provedte konfiguraci nastavení upozornění, když tiskárna vyžaduje zásah uživatele.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
	Tato položka nabídky je dostupná pouze v prostředí Embedded Web Server.
Nastavení zasílání výstrah e-mailem Nastavení e-mailu Primární brána SMTP Port primární brány SMTP (25*) Sekundární brána SMTP Port sekundární brány SMTP (25*) Limit čekání pro SMTP (30 sekund*) Adresa odesílatele Vždy používat SMTP výchozí adresu pro odpověď (Vypnuto*) Použít SSL/TLS (Zakázáno*) Vyžadovat důvěryhodný certifikát (Zapnuto*) Ověření serveru SMTP (Ověření není vyžadováno*) E-mail započatý zařízením (Žádný*) Přihlášení uživatele k zařízení Heslo k zařízení Doména NTLM	Nakonfigurujte nastavení e-mailu tiskárny. Tato položka nabídky je dostupná pouze v prostředí Embedded Web Server.
Prevence chyb Pomocník při uvíznutí papíru Vypnuto Zapnuto*	Nastaví tiskárnu na automatickou kontrolu zaseknutého papíru.
Prevence chyb Automatické pokračování Zakázáno 5-255 (5*)	Nechá tiskárnu po odstranění problému automaticky pokračovat ve zpracování nebo tisku úlohy.
Prevence chyb Automatické restartování Automatické restartování (Vždy restartovat*)	Nastaví restartování tiskárny při zjištění chyby.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Prevence chyb Automatické restartování Maximální počet automatických restartování (2*)	Nastaví počet automatických restartování, která může tiskárna provést.
Prevence chyb Automatické restartování Okno automatického restartování (720*)	Nastavit počet sekund předtím, než tiskárna provede automatický restart.
Prevence chyb Automatické restartování Počítadlo automatického restartování	Zobrazit informace čítače restartů, které jsou pouze pro čtení.
Prevence chyb Zobrazit chybu nedostatku papíru Automaticky vymazat* Zapnuto	Nastaví tiskárnu pro zobrazení zprávy v případě nedostatku papíru. „Krátký papír“ se vztahuje k formátu vloženého papíru.
Prevence chyb Ochrana stránky Vypnuto* Zapnuto	Nastavit tiskárnu tak, aby před vytištěním úlohy zpracovala celou stránku do paměti.
Obnova obsahu po uvíznutí papíru Odstranění uvíznutého papíru Automaticky* Vypnuto Zapnuto	Nastaví tiskárnu tak, aby znovu vytiskla uvíznuté stránky.
Hvězdička * vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

SPRÁVA NAPÁJENÍ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Profil režimu spánku Tisknout z režimu spánku Po tisku nepřecházet do režimu spánku Po tisku přejít do režimu spánku*	Nastaví tiskárnu tak, aby zůstala v režimu Připravena, nebo se po tisku vrátila do režimu spánku.
Limity Režim spánku 1-120 minut (15*)	Nastaví dobu nečinnosti, po které tiskárna přejde do režimu spánku.
Limity Čas do hibernace Zakázáno 1 hodina 2 hodiny 3 hodiny 6 hodin 1 den 2 dny 3 dny* 1 týden 2 týdny 1 měsíc	Nastaví dobu, po které se tiskárna vypne.
Limity Časový limit hibernace při připojení Hibernace Neuvádět do rež. hibernace*	Nastaví Časový limit hibernace, aby bylo možné vypnout tiskárnu v době, kdy je aktivní připojení k síti Ethernet.
Hvězdička * vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

OBNOVENÍ VÝROBNÍCH NASTAVENÍ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Obnovit nastavení Obnovit všechna nastavení Obnovit nastavení tiskárny Obnovit nastavení sítě	Obnovte výchozí tovární nastavení tiskárny.

ÚDRŽBA

Nabídka Konfigurace

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Konfigurace USB USB PnP 1* 2	Změna režimu ovladače USB tiskárny k vylepšení jeho kompatibility s osobním počítačem.
Konfigurace USB Rychlost USB - Plná - Automaticky*	Nastavit port USB na chod při plné rychlosti a deaktivovat jeho vysokorychlostní schopnosti.
Konfigurace zásobníku Spojování zásobníků - Automaticky* - Vypnuto	Nastaví tiskárnu tak, aby propojila zásobníky, které mají stejná nastavení typu a formátu papíru.
Konfigurace zásobníku Zobrazit zprávu o vložení zásobníku - Vypnuto - Pouze pro neznámé formáty* - Vždy	Zobrazení zprávy pro volbu formátu papíru po zasunutí zásobníku.
Konfigurace zásobníku A5 – zakládání - Krátká strana - Delší strana*	Určuje orientaci stránky při vkládání papíru formátu A5.
Konfigurace zásobníku	Nastaví zdroj papíru, který uživatel naplní, jakmile se zobrazí výzva k vložení papíru.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Papír – výzvy • Automaticky* • Univerzální podavač • Ručně - papír	
Konfigurace zásobníku Obálky – výzvy • Automaticky* • Univerzální podavač • Ručně - obálky	Nastaví zdroj papíru, který uživatel naplní, jakmile se zobrazí výzva k vložení obálky.
Konfigurace zásobníku Akce na výzvy • Vyzvat uživatele* • Pokračovat • Použít aktuální	Nastaví tiskárnu tak, aby vyřešila výzvy související se změnami papíru nebo obálek.
Sestavy Stránka nastavení nabídek • Protokol událostí • Souhrn protokolu událostí	Vytiskne protokoly týkající se nastavení tiskárny, stavu a protokolů událostí.
Emulace tiskárny Emulace PS • Vypnuto • Zapnuto*	Nastaví tiskárnu tak, aby rozpoznávala a používala datový proud PS.
Emulace tiskárny Zabezpečení emulátoru • Časový limit stránky (60*)	Nastaví časový limit stránky během emulace.
Emulace tiskárny Zabezpečení emulátoru • Po úloze resetovat emulátor (Vypnuto*)	Resetuje emulátor po dokončení tiskové úlohy.
Emulace tiskárny Zabezpečení emulátoru • Zakázat přístup ke zprávám tiskárny (Zapnuto*)	Zakázat přístup ke zprávám tiskárny během emulace.
Konfigurace tisku Zaostření písma	Nastaví hodnotu bodové velikosti textu, pod kterou budou při tisku dat písem používány vysokofrekvenční obrazovky.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
• 0-150 (24*)	
Konfigurace tisku Hustota tisku • Zakázáno • 1-5 (3*)	Upraví hustotu toneru při tisku dokumentů.
Činnosti zařízení Tichý režim • Vypnuto* • Zapnuto	Nastaví tiskárnu tak, aby snížila hladinu hluku, který při tisku vydává. Povolením tohoto nastavení se sníží celkový výkon tiskárny.
Činnosti zařízení Nabídky na panelu • Povolit* • Zakázat	Nastaví tiskárnu tak, aby snížila hladinu hluku, který při tisku vydává.
Činnosti zařízení Vymazat vlastní stav	Vymaže všechny vlastní zprávy.
Hvězdička * vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

Vymazání při vyřazení z provozu

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Vymazání paměti tiskárny Poslední nevratné vymazání paměti tiskárny Nevratně vymazat všechny informace v trvalé paměti Vymazat všechna nastavení tiskárny a sítě	Vymaže všechna nastavení a aplikace, které jsou v tiskárně uloženy.

O TÉTO TISKÁRNĚ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Popis majetku společnosti Xerox	Maximální délka je 32 znaků.
Popis majetku zákazníka	Maximální délka je 32 znaků.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Umístění tiskárny	Popište umístění tiskárny. Maximální délka je 63 znaků.
Kontakt	Personalizace názvu tiskárny. Maximální délka je 63 znaků.

Tisk

ROZLOŽENÍ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Strany 1stranně* 2stranně	Určete, zda tisknout na jednu stranu nebo na obě strany papíru.
Styl otočení Delší strana* Krátká strana	Určuje, která strana papíru je při dvoustranném tisku svázána. V závislosti na vybrané části tiskárna automaticky posune všechny vytištěné informace stránky za účelem správného propojení úlohy.
Prázdné strany Tisknout Netisknout*	Vytiskne prázdné stránky, které jsou zařazeny do tiskové úlohy.
Skládat kopie Vypnuto [1,1,1,2,2,2]* Zapnuto [1,2,1,2,1,2]	Skládá stránky tiskové úlohy v pořadí, především při tisku více kopií.
Oddělovací listy Žádné* Mezi kopiemi Mezi úlohami Mezi listy	Při tisku vkládá prázdné oddělovací listy.
Zdroj oddělovacích listů Zásobník [x] (1*) Univerzální podavač	Zadejte zdroj papíru pro oddělovací list.
Více stránek na list Vypnuto* 2 stránky na stranu 3 stránky na stranu 4 stránky na stranu 6 stránek na stranu	Na jednu stranu listu papíru se vytisknou obrazy více stránek.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
9 stránek na stranu 12 stránek na stranu 16 stránek na stranu	
Více stránek na stranu – řazení Vodorovně* Odzadu vodorovně Vertikálně Odzadu vertikálně	Určuje polohu obrázků na více stránek při použití nastavení Více stránek na stranu. Poloha závisí na počtu obrazů stránek a jejich orientaci.
Více str. na stranu – orientace Automaticky* Na šířku Na výšku	Určuje orientaci obrázků v dokumentu obsahujícím více stránek při použití nastavení Více stránek na stranu.
Více str. na str. – okraj Žádné* Plné	Při použití nastavení Více stránek na stranu vytiskne rámeček okolo každého obrázku na stránce.
Počet kopií 1-9999 (1*)	Zadání počtu kopií pro každou tiskovou úlohu.
Oblast tisku Normální* Celá stránka	Nastavení tisknutelné oblasti listu papíru.
Hvězdička * vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

NASTAVENÍ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Jazyk tiskárny Emulace PCL* Emulace PS	Nastaví jazyk tiskárny. Nastavení výchozího jazyka tiskárny nebrání odesílání tiskové úlohy softwarovým programům, které používají jiný jazyk tiskárny.
Šetření zdroji Vypnuto*	Zadejte, co má tiskárna dělat se staženými zdroji, například písmy a makry, když obdrží úlohu vyžadující více paměti, než kolik je k dispozici.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Zapnuto	- Když je nastavena hodnota Vypnuto, tiskárna uchová stažené zdroje, pouze pokud není vyžadována paměť. Zdroje přiřazené k neaktivnímu jazyku tiskárny se vymažou. - Když je nastavena hodnota Zapnuto, tiskárna uchová všechny trvalé stažené zdroje ve všech jazycích. V případě nutnosti tiskárna místo odstranění trvalých zdrojů zobrazí zprávy o nedostatku paměti.
Pořadí tisku Vytisknout vše Abecedně* Od nejnovějších Od nejstarších	Upřesní pořadí tisku, rozhodnete-li se vytisknout všechny pozdržené a důvěrné úlohy.
Hvězdička * vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

KVALITA

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Rozlišení tisku 300 dpi 600 dpi* 1200 Image Q 2400 Image Q	Nastavení rozlišení pro text a obrázky v tištěném výstupu. Rozlišení se určuje v bodech na jeden palec nebo v kvalitě obrazu.
Sytost toneru Světlý Normální* Tmavý	Určuje, zda mají textové obrázky malou nebo velkou sytost.
Polotón Normální* Detail	Zdokonalí tiskový výstup, aby měl hladší linie a ostřejší okraje.
Hvězdička * vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

POSTSCRIPT

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Tisk PS chyb Vypnuto* Zapnuto	Vytiskne zkušební stránku popisující chybu jazyku PostScript®. Když dojde k chybě, zpracování úlohy se zastaví, tiskárna vytiskne chybovou zprávu a zbytek tiskové úlohy bude vyprázdněn.
Minimální šířka linky 1-30 (2*)	Nastaví minimální šířku záběru. Úlohy vytištěné v rozlišení 1200 dpi používají tuto hodnotu přímo.
Režim spuštění se zamknutým PS Vypnuto Zapnuto*	Zakáže soubor SysStart.
Limit pro čekání 15-65535 sekund (40 sekund*) Zakázáno	Nastaví tiskárnu tak, aby před zrušením tiskové úlohy počkala na další data.
Hvězdička * vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

PCL

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Název písma [Seznam dostupných písem] (Courier*)	Zvolte písmo z určeného zdroje písem.
Sada symbolů [Seznam dostupných sad symbolů] (10U PC-8*)	Zvolte sadu symbolů pro jednotlivé názvy písem. Sada symbolů je sada písmen a číselných znaků, interpunkčních znamének a speciálních symbolů. Sady symbolů podporují různé jazyky nebo specifické programy, například matematické symboly pro vědecké texty.
Rozteč 0,08-100,00 (10,00*)	Určete rozteč pro pevná písma nebo písma s konstantní roztečí. Velikost rozteče se odvíjí od počtu znaků s pevnou mezerou na jeden horizontální palec.
Orientace Na výšku*	Určení orientace textu a grafiky na stránce.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Na šířku	
Řádků na stránku 1-255	Určuje počet řádků na každé stránce vytištěné přes datový tok PCL®. - Tato položka nabídky aktivuje vertikální únik, který způsobí, že se vybraný počet požadovaných řádků vytiskne mezi výchozí okraje stránky. - Výchozí tovární nastavení pro USA je 60. Mezinárodní tovární nastavení je 64.
Minimální šířka linky PCL5 1-30 (2*)	Nastaví počáteční minimální šířku záběru. Úlohy vytištěné v rozlišení 1200 dpi používají tuto hodnotu přímo.
Minimální šířka linky PCLXL 1-30 (2*)	
Šířka A4 198 mm* 203 mm	Nastaví šířku logické stránky při tisku na papír formátu A4. Logická stránka je prostor na stránce, kde jsou data vytištěna.
Automaticky CR za LF Vypnuto* Zapnuto	Nastaví tiskárnu k provedení konce řádku po příkazu posunu na další řádek. Znak pro konec řádku je mechanismus, který tiskárně přikazuje přesunout pozici kurzoru na první pozici stejného řádku.
Automaticky LF za CR Vypnuto* Zapnuto	Nastaví tiskárnu k provedení posunu na další řádek za příkazem konce řádku.
Přečíslování zásobníků Přiřadit uni. podavač Přiřadit zásobník [x] Přiřadit ruční podavač papíru Přiřadit ruční podavač obálek	Nakonfiguruje tiskárnu pro práci s odlišným ovladačem tisku nebo s vlastní aplikací, které pro žádost o daný zdroj papíru používají jinou sadu označení zdrojů. Zvolte z následujících možností: Vypnuto* – Tiskárna použije výchozí přiřazení zdrojů papíru. Žádný – Zdroj papíru ignoruje příkaz Vybrat podávání papíru. 0–199 – Výběrem číselné hodnoty přiřadíte zdroji papíru vlastní hodnotu.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Přečíslování zásobníků Zobrazit výchozí nastavení	Zobrazí výchozí hodnoty přiřazené k jednotlivým zdrojům papíru.
Přečíslování zásobníků Obnovit výchozí nastavení	Obnoví výchozí tovární nastavení pro číslování zásobníků.
Časový limit tisku 1-255 sekund (90 sekund*) Zakázáno	Nastaví konkrétní dobu nečinnosti v sekundách, po které tiskárna ukončí tiskovou úlohu.
Hvězdička * vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

OBRÁZEK

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Automatické přizpůsobení Zapnuto Vypnuto*	Vybere nejlepší dostupné nastavení formátu a orientace papíru pro daný obrázek. Je-li tato položka nabídky nastavena na hodnotu Zapnuto, přepíše nastavení přizpůsobení a orientace pro daný obrázek.
Invertovat Vypnuto* Zapnuto	Invertuje dvoubarevné monochromatické obrázky. Tato položka nabídky se nevztahuje na formáty obrazu GIF a JPEG.
Změna měřítka Ukotvit vlevo nahoře Nejlepší přizpůsobení* Ukotvit uprostřed Přizpůsobit na výšku/šířku Přizpůsobit na výšku Přizpůsobit na šířku	Upraví obrázek tak, aby vyplnil potisknutelnou oblast. Když je zapnuto Automatické přizpůsobení, je Měřítka automaticky nastaveno na Přizpůsobení výšky/šířky.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Orientace Na výšku* Na šířku Přetočit po výšce Přetočit po šířce	Určení orientace textu a grafiky na stránce.
Hvězdička * vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

Papír

KONFIGURACE ZÁSObNÍKU

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Výchozí zdroj Zásobník [x] (1*) Univerzální podavač Ručně - papír Ručně - obálky	Nastaví zdroj papíru pro všechny tiskové úlohy. Univerzální podavač se zobrazuje pouze v případě, že je položka Konfigurace univerzálního podavače nastavena na možnost Kazeta.
Formát nebo typ papíru Zásobník [x] Univerzální podavač Ručně - papír Ručně - obálky	Specifikujte formát nebo typ papíru, vloženého do jednotlivých zásobníků.
Náhradní formát Vypnuto Letter/A4 Všechny uvedené*	Nastaví tiskárnu tak, aby nahradila zadaný formát papíru v případě, že v žádném zásobníku není vložen požadovaný formát. - Je-li položka nastavena na hodnotu Vypnuto, zobrazí se uživateli výzva k vložení požadovaného formátu papíru. - Možnost Letter/A4 vytiskne dokument ve formátu A4 na papír typu Letter, pokud se vkládá papír Letter, a tiskové úlohy formátu Letter na papír formátu A4, pokud se vkládá papír formátu A4. - Možnost Všechny uvedené nahradí formát Letter/A4.
Konfigurace univerzálního podavače Kazeta* Ručně První	Nastaví tiskárnu tak, aby zaváděla papír vložený v univerzálním podavači. - Je-li aktivní nastavení Kazeta, tiskárna považuje univerzální podavač za zásobník. - Je-li aktivní nastavení Ruční, tiskárna považuje univerzální podavač za ruční podavač. - Je-li aktivní nastavení První, tiskárna zavádí papír vložený v univerzálním podavači, dokud se tento podavač nevyprázdní, bez ohledu na to, jaký je požadovaný zdroj nebo formát papíru.
Hvězdička * vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

KONFIGURACE MÉDIÍ

Univerzální nastavení

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Jednotky míry Palce Milimetry	Zadejte měrné jednotky pro papír Universal. Výchozí tovární nastavení v USA jsou palce. Milimetry jsou mezinárodním výchozím továrním nastavením.
Na výšku – šířka 3,90-14,17 palců (8,50*) 99-360 mm (216*)	Nastaví šířku papíru Universal při orientaci na výšku.
Na výšku - výška 3,90-14,17 palců (14*) 99-360 mm (356*)	Nastaví výšku papíru Universal při orientaci na výšku.
Směr podávání Kratší strana* Delší strana	Nastaví tiskárnu tak, aby zaváděla papír ze směru krátkého nebo dlouhého okraje papíru. Dlouhý okraj se zobrazuje, jen když je delší strana kratší než maximální podporovaná šířka.
Hvězdička * vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

Typy médií

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Kancelářský papír	Specifikuje texturu, gramáž a orientaci vloženého papíru.
Tvrdý papír	
Recyklovaný	
Štítky	
Kancelářský papír	
Obálka	
Hrubá obálka	
Hlavičkový	
Předtištěný	
Barevný papír	
Světlý	
Těžký	
Hrubý/bavlněný	
Vlastní typ [X]	

Síť/Porty

PŘEHLED SÍTÍ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Aktivní adaptér Automaticky* Standardní síť Bezdrátové	Zadejte typ síťového připojení.
Stav sítě	Zobrazit stav připojení sítě tiskárny.
Zobrazení stavu sítě na tiskárně Vypnuto Zapnuto*	Zobrazit stav sítě na displeji.
Rychlost, oboustranný tisk	Zobrazit rychlost aktuálně aktivní síťové karty.
IPv4	Zobrazit adresu IPv4.
Všechny adresy IPv6	Zobrazit všechny adresy IPv6.
Resetovat tiskový server Zahájit	Resetuje všechna aktivní síťová připojení k tiskárně. Tímto nastavením se odeberou veškerá nastavení síťové konfigurace.
Časový limit síťové úlohy Vypnuto Zapnuto* (90 sekund)	Nastaví dobu, po které tiskárna zruší síťovou tiskovou úlohu.
Úvodní stránka Vypnuto* Zapnuto	Vytiskne úvodní stránku.
Povolit síťová připojení Povolit* Zakázat	Povolit nebo zakázat všechna síťová připojení.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Povolit protokol LLDP Vypnuto* Zapnuto	Povolit u tiskárny protokol LLDP.
Hvězdička * vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

BEZDRÁTOVÉ



Poznámka: Tato nabídka je k dispozici pouze u tiskáren připojených k síti Wi-Fi nebo u modelů tiskáren, které mají bezdrátový síťový adaptér.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Nastavit na panelu tiskárny • Zvolit síť • Přidat síť Wi-Fi – Název sítě – Síťový režim – Infrastruktura – Režim zabezpečení bezdrátové sítě – Zakázáno – WPA2/WPA-Osobní – WPA2 – Osobní – WPA2/WPA3ftisknout-Osobní – WPA3 – Osobní – 802.1x – RADIUS	Určuje bezdrátovou síť, ke které se tiskárna připojuje. Vyberte možnost Zvolit síť a vyberte si ze seznamu zjištěných bezdrátových sítí. Vyberte možnost Přidat síť Wi-Fi a ručně přidejte síť, která není na seznamu. Pokud je zvolena možnost 802.1x-RADIUS, nezapomeňte nastavit ověření pro 802.1, aby nedošlo k odpojení od sítě.  Poznámka: Tato položka nabídky se v prostředí Embedded Web Server zobrazí jako <i>Nastavení bezdrátového připojení</i>.
Nastavení zabezpečené Wi-Fi • Metoda připojení tlačítkem • Metoda spuštění kódem PIN	Alternativní způsob připojení k bezdrátové síti je přes možnost Nastavení zabezpečené Wi-Fi. • Metoda připojení tlačítkem připojí tiskárnu k bezdrátové síti, jakmile v daném čase stisknete zároveň tlačítka na tiskárně a na přístupovém bodu (bezdrátovém směrovači). • Metoda připojení kódem PIN připojí tiskárnu k bezdrátové síti zadáním kódu PIN na tiskárně a do nastavení bezdrátové sítě v přístupovém bodu.
Kompatibilita 802.11b/g/n (2,4 GHz)*	Určuje bezdrátový standard pro bezdrátovou síť.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Režim zabezpečení bezdrátové sítě • Zakázáno* • WPA2/WPA-Osobní – Režim šifrování WPA2/WPA-PSK – AES – Nastavení předem sdíleného klíče • WPA2 – Osobní – Režim šifrování WPA2-PSK – AES – Nastavení předem sdíleného klíče • WPA2/WPA3-Osobní – Režim šifrování WPA2/WPA3-PSK – Nastavení předem sdíleného klíče • WPA3 – Osobní – Režim šifrování WPA3-PSK – Nastavení předem sdíleného klíče • 802.1x – RADIUS – Režim šifrování 802.1x – WPA+ – WPA2* – WPA2+PMF	Nastavit typ zařízení pro připojování tiskárny k bezdrátovým zařízením. Povolit zabezpečení bezdrátové sítě prostřednictvím chráněného přístupu k síti Wi-Fi (WPA) nebo prostřednictvím standardu 802.1x. Pokud je zvolen režim zabezpečení WPA, zadejte pro předem sdílený klíč heslo pro zabezpečené bezdrátové připojení. Pokud je zvolena možnost 802.1x-RADIUS, nezapomeňte nastavit ověření pro 802.1, aby nedošlo k odpojení od sítě. PMF je zkratka standardu Protected Management Frames.
IPv4 • Povolit DHCP – Zapnuto* – Vypnuto • Nastavit pevnou IP adresu – IP adresa – Síťová maska – Brána	Povolí protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) a nakonfiguruje statickou adresu IP. DHCP je standardní protokol umožňující serveru dynamickou distribuci adres IP a informací o konfiguraci klientům.
IPv6 • Povolit IPv6	Povolte a nakonfigurujte nastavení IPv6 na tiskárně.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
– Zapnuto* – Vypnuto • Povolit DHCPv6 – Zapnuto – Vypnuto* • Bezstavová automatická konfigurace adres – Zapnuto* – Vypnuto • Adresa serveru DNS • Ručně přiřazená adresa IPv6 • Ručně přiřazený směrovač IPv6 • Předpona adresy 0–128 (64*) • Všechny adresy IPv6 • Všechny adresy směrovače v síti IPv6	
Síťová adresa • UAA • LAA	Zobrazí síťové adresy.
PCL SmartSwitch • Zapnuto* • Vypnuto	Nastaví tiskárnu tak, aby se přepínala na emulaci PCL pokaždé, když to bude vyžadovat tisková úloha, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny. Pokud je přepínač PCL SmartSwitch vypnutý, tiskárna neprověřuje příchozí data a použije výchozí jazyk tiskárny zadaný v nabídce Nastavení.
PS SmartSwitch • Zapnuto* • Vypnuto	Nastaví tiskárnu tak, aby se přepínala na emulaci PS pokaždé, když to bude vyžadovat tisková úloha, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny. Pokud je přepínač PS SmartSwitch vypnutý, tiskárna neprověřuje příchozí data a použije výchozí jazyk tiskárny zadaný v nabídce Nastavení.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Binární Mac PS • Automaticky* • Zapnuto • Vypnuto	Nastaví tiskárnu pro zpracování tiskových úloh v binárním jazyku PostScript Macintosh. • Nastavení Zapnuto zpracovává tiskové úlohy v základním binárním jazyku PostScript. • Nastavení Vypnuto filtruje tiskové úlohy používající standardní protokol.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

WI-FI DIRECT

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Povolit Wi-Fi Direct Zapnuto Vypnuto*	Nastavte tiskárnu tak, aby se připojovala přímo k Wi-Fi zařízením.
Název Wi-Fi Direct	Zadejte název sítě Wi-Fi Direct.
Heslo pro Wi-Fi Direct	Nastaví heslo k ověření a validaci uživatelů Wi-Fi připojení.
Zobrazit heslo na stránce nastavení Vypnuto Zapnuto*	Zobrazí heslo sítě Wi-Fi Direct na stránce nastavení sítě.
Číslo preferovaného kanálu 1-11 Automaticky*	Nastavte preferovaný kanál sítě Wi-Fi.
IP adresa vlastníka skupiny	Zadejte IP adresu vlastníka skupiny.
Automaticky přijímat žádosti tlačítka Vypnuto* Zapnuto	Automaticky přijímá požadavky na připojení k síti. Automatické přijímání klientů není zabezpečeno.
Hvězdička * vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

AIRPRINT

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
AirPrint • Povoleno • Zakázáno	
Název technologie Bonjour	Název pro identifikaci tiskárny v aplikaci Airprint.
Název organizace	
Organizační jednotka	
Umístění tiskárny	
Zeměpisná šířka umístění tiskárny	GPS údaje – zeměpisná šířka umístění tiskárny. Rozsah je od -90 do 90.
Zeměpisná délka umístění tiskárny	GPS údaje – zeměpisná délka umístění tiskárny. Rozsah je od -180 do 180.
Nadmořská výška umístění tiskárny	GPS údaje – nadmořská výška umístění tiskárny. Rozsah je od -100000 do 100000.
Další možnosti	Z prostředí serveru Embedded Web Server přejděte na položky Nastavení > Síť/Porty > AirPrint > Další možnosti , aby se zobrazily následující možnosti.
Spotřební materiál Černá kazeta Zobrazovací sada	V této nabídce je uveden stav spotřebního materiálu a upozornění.
Tiskárna Typ zařízení Rychlost zařízení Úroveň firmwaru Univerzální podavač Zásobník 1 Standardní odkladač	V této nabídce je uvedena specifikace tiskárny a stav a upozornění týkající se vstupního/výstupního zásobníku.
Metody přihlášení	Další informace viz Metody přihlášení .
Správa certifikátů	Další informace viz Správa certifikátů .
Nastavení důvěrného tisku	Další informace viz Nastavení důvěrného tisku .

SPRÁVA MOBILNÍCH SLUŽEB

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Povolit tisk přes IPP • Zapnuto* • Vypnuto	Povolí na tiskárně nastavení tisku přes IPP.
Povolit IPP přes USB • Zapnuto* • Vypnuto	Povolí na tiskárně nastavení IPP přes USB.  Poznámka: Po změně tohoto nastavení musí uživatel restartovat tiskárnu.
Povolit zjišťování tiskové služby Mopria • Zapnuto* • Vypnuto	Povolí na tiskárně nastavení zjišťování tiskové služby Mopria.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

SÍŤ ETHERNET

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Rychlost sítě	Zobrazí rychlost aktivního síťového adaptéru.
IPv4 Povolit DHCP Zapnuto* Vypnuto	Povolí protokol DHCP. DHCP je standardní protokol, umožňující serveru dynamickou distribuci IP adres a informací o konfiguraci klientům.
IPv4 Nastavit pevnou IP adresu IP adresa Síťová maska Brána	Nastaví pevnou IP adresu tiskárny.
IPv6 Povolit IPv6 Zapnuto* Vypnuto	Aktivuje protokol IPv6 v tiskárně.
IPv6 Povolit DHCPv6	Aktivuje protokol DHCPv6 v tiskárně.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Vypnuto* Zapnuto	
IPv6 Bezstavová autokonfigurace adres Zapnuto* Vypnuto	Určuje, zda síťový adaptér akceptuje automatické konfigurační vstupy adres IPv6 prováděné směrovačem.
IPv6 Adresa DNS	Určuje adresu serveru DNS.
IPv6 Předpona adresy 0-128 (64*)	Zadejte předponu adresy.
IPv6 Všechny adresy IPv6	Zobrazit všechny adresy IPv6.
IPv6 Všechny adresy směrovače v síti IPv6	Zobrazí všechny adresy směrovače IPv6.
Síťová adresa UAA LAA	Zobrazí adresy MAC (Media Access Control): Adresu LAA (Locally Administered Address) a adresu UAA (Universally Administered Address). Adresu LAA tiskárny lze změnit ručně.
PCL SmartSwitch Zapnuto* Vypnuto	Nastaví tiskárnu tak, aby se přepínala na emulaci PCL pokaždé, když to bude vyžadovat tisková úloha, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny. Pokud je přepínač PCL SmartSwitch vypnutý, tiskárna neprověřuje příchozí data a použije výchozí jazyk tiskárny zadaný v nabídce Nastavení.
PS SmartSwitch Zapnuto* Vypnuto	Nastaví tiskárnu tak, aby se přepínala na emulaci PS pokaždé, když to bude vyžadovat tisková úloha, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny. Pokud je přepínač PS SmartSwitch vypnutý, tiskárna neprověřuje příchozí data a použije výchozí jazyk tiskárny zadaný v nabídce Nastavení.
Binární Mac PS Automaticky*	Nastaví tiskárnu pro zpracování tiskových úloh v binárním jazyku PostScript Macintosh.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Zapnuto Vypnuto	- Nastavení Zapnuto zpracovává tiskové úlohy v základním binárním jazyku PostScript. - Nastavení Vypnuto filtruje tiskové úlohy používající standardní protokol.
Energeticky úsporná síť Ethernet Automaticky* Zapnuto Vypnuto	Sníží spotřebu energie, pokud tiskárna nepřijímá žádná data ze sítě Ethernet.
Hvězdička * vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

TCP/IP



Poznámka: Tato nabídka se zobrazuje pouze u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Nastavit název hostitele	Nastavit aktuální název hostitele protokolu TCP/IP.
Název domény	Nastavit aktuální název hostitele protokolu TCP/IP.
Umožňuje serveru DHCP/BOOTP aktualizovat server NTP Zapnuto* Vypnuto	Umožňuje klientům DHCP a BOOTP aktualizovat nastavení NTP tiskárny.
Název Nulové konfigurace	Určuje název služby pro síť nulové konfigurace.
Povolit Auto IP Zapnuto* Vypnuto	Přiřadí IP adresu automaticky.
Adresa serveru DNS	Určuje aktuální adresu serveru DNS.
Záložní DNS	Určuje zálohové adresy serveru DNS.
Záložní DNS 2	
Záložní DNS 3	
Pořadí hledání domény	Určuje seznam názvů domén, které slouží k vyhledání tiskárny a jejích zdrojů nacházejících se na různých místech v síti.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
	Tato položka nabídky se zobrazí pouze u některých modelů tiskáren.
Povolit DDNS Vypnuto* Zapnuto	Aktualizuje dynamická nastavení serveru DNS.
DDNS TTL	Určuje aktuální nastavení serveru DDNS.
Výchozí hodnoty TTL	
Čas aktualizace DDNS	
Povolit mDNS Zapnuto* Vypnuto	Aktualizuje vícesměrová nastavení serveru DNS.
Adresa WINS	Určuje adresu serveru pro službu WINS.
Povolit BOOTP Zapnuto Vypnuto*	Umožňuje BOOTP přiřadit tiskárně IP adresu.
Seznam omezených serverů	Určuje IP adresu pro připojení TCP. - IP adresy od sebe oddělujte čárkami. - Můžete přidat až 50 IP adres.
Možnosti seznamu omezených serverů Blokovat všechny porty* Blokovat pouze tisk Blokovat pouze tisk a HTTP	Určuje, jak mohou IP adresy ze seznamu přistupovat k funkcím tiskárny.
MTU	Určuje parametr maximální přenosové jednotky (MTU) pro připojení TCP.
Port pro tisk typu Raw 1–65535 (9100*)	Určuje číslo portu typu Raw pro tiskárny zapojené do sítě.
Maximální rychlost odchozích datových přenosů Zapnuto Vypnuto*	Zakáže maximální přenosovou rychlost tiskárny.
Kilobity/s	Pokud vyberete možnost Zapnuto pro Maximální

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
	rychlost odchozích datových přenosů , zobrazí se pole Kilobity/s. Vyberte hodnotu v rozsahu 100–1000000.
Podpora TLS	Z prostředí serveru Embedded Web Server přejděte na položky Nastavení > Síť/Porty > TCP/IP. Vylepší ochranu osobních údajů v tiskárně a integritu dat.  Poznámka: Nastavení TLS se týká jen serveru Embedded Web Server. Netýká se klientů, kteří používají protokol TLS. Další informace najdete v <i>Příručce správce serveru Embedded Web Server</i>.  Poznámka: Protokol TLSv1.3 je podporován implicitně a nelze ho zakázat. Zrušení výběru ostatních nastavení pro TLS přinutí server EWS, aby používal pouze protokol TLSv1.3.
Povolit TLSv1.0 Zapnuto Vypnuto*	Nastavení povolení protokolu TLSv1.0.
Povolit TLSv1.1 Zapnuto Vypnuto*	Nastavení povolení protokolu TLSv1.1.
Povolit TLSv1.2 Zapnuto* Vypnuto	Nastavení povolení protokolu TLSv1.2.
Seznam šifer SSL	DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA
Seznam šifer TLSv1.3 SSL	TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_AES_128_GCM_SHA256

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Přístup k portu TCP/IP [Názvy portů x] Zapnuto Vypnuto	Vypíše seznam všech dostupných portů a jejich stav.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

SNMP

 Poznámka: Tato nabídka se zobrazuje pouze u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Verze SNMP 1 a 2c Povoleno Vypnuto Zapnuto* Povolit nastavení SNMP Vypnuto Zapnuto* Povolit PPM MIB Vypnuto Zapnuto* Komunita SNMP	Slouží ke konfiguraci protokolů SNMP verze 1 a 2c, které se používají k instalaci tiskových ovladačů a aplikací.
SNMP verze 3 Povoleno Vypnuto Zapnuto* Název kontextu Nastavení pověření pro čtení/zápis Uživatelské jméno Ověřovací heslo Heslo k ochraně osobních údajů Nastavit pověření jen pro čtení Uživatelské jméno Ověřovací heslo Heslo k ochraně osobních údajů Ověřovací kód hash MD5 SHA1* Minimální úroveň ověření Bez ověření, bez ochrany osobních údajů Ověření, bez ochrany osobních údajů	Slouží ke konfiguraci protokolu SNMP verze 3, který se používá k instalaci a aktualizaci zabezpečení tiskárny.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Ověření, ochrana osobních údajů*	
Algoritmus ochrany osobních údajů	
DES	
AES-128*	
Hvězdička * vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

IPSEC



Poznámka: Tato nabídka se zobrazuje pouze u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Povolit IPsec Vypnuto* Zapnuto	Povolí protokol IPsec.
Základní konfigurace Výchozí nastavení* Kompatibilita Zabezpečení	Nastaví základní konfiguraci IPsec. Tato položka nabídky se zobrazí pouze tehdy, když bude možnost Povolit IPsec nastavena na hodnotu Zapnuto.
Návrh skupiny DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4069 (16) modp6144 (17)	Nastaví šifrování IPsec. - Návrh skupiny DH (Diffie-Hellman) se zobrazí pouze v případě, že je Základní konfigurace nastavena na možnost Kompatibilita. - Životnost přidružení zabezpečení pro výměnu klíčů po internetu (hodiny) a Životnost přidružení zabezpečení protokolu IPsec (hodiny) se zobrazí pouze v případě, že je Základní konfigurace nastavena na možnost Zabezpečení.
IKE SA - Životnost přidružení zabezpečení pro výměnu klíčů po internetu (hodiny) 1 2 4 8 24*	
Životnost protokolu IPsec SA (hodiny)	

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
1 2 4 8* 24	
Navrhovaná metoda šifrování 3DES AES*	Určuje metody šifrování a ověřování pro zabezpečené připojení k síti. Tyto položky nabídek se zobrazují pouze tehdy, když je možnost Základní konfigurace nastavena na hodnotu Kompatibilita.
Navrhovaná metoda ověřování SHA1 SHA256* SHA512	
Certifikát zařízení IPsec	Zvolte certifikát IPsec. Tato položka nabídky se zobrazí pouze tehdy, když bude možnost Povolit IPsec nastavena na hodnotu Zapnuto.
Připojení ověřovaná předsdíleným klíčem Hostitel [x] Adresa Klíč	Slouží ke konfiguraci ověřovaných připojení tiskárny. Tyto položky nabídky se zobrazují pouze tehdy, když je možnost Povolit IPsec nastavena na hodnotu Zapnuto.
Připojení ověřovaná certifikátem Adresa hostitele [x] [/podsít] Adresa[/podsít]	
Hvězdička * vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

802.1X



Poznámka: Tato nabídka se zobrazuje pouze u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Aktivní Vypnuto* Zapnuto	Umožní tiskárnu připojit k sítím, které před udělením přístupu vyžadují ověření.
Hvězdička * vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

KONFIGURACE LPD



Poznámka: Tato nabídka se zobrazuje pouze u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Časový limit pro LPD 0-65535 sekund (90*)	Nastaví hodnotu časového limitu, který serveru LDP zabrání v nekonečném čekání na pozastavené nebo neplatné tiskové úlohy.
Stránka se záhlavím LPD Vypnuto* Zapnuto	Vytiskne stránku se záhlavím pro všechny tiskové úlohy LPD. Stránka se záhlavím je první stránka tiskové úlohy, která slouží jako oddělovač tiskových úloh a slouží také k identifikaci původce požadavku na tiskovou úlohu.
Koncová stránka LPD Vypnuto* Zapnuto	Vytiskne koncovou stránku pro všechny tiskové úlohy LPD. Koncová stránka je poslední stránka tiskové úlohy.
Konverze znaku pro konec řádku pro LPD Vypnuto* Zapnuto	Povolí konverze znaku pro konec řádku. Znak pro konec řádku je mechanismus, který tiskárně přikazuje přesunout pozici kurzoru na první pozici stejného řádku.
Hvězdička * vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

NASTAVENÍ HTTP/FTP

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Povolit server HTTP Vypnuto Zapnuto*	Umožní serveru Embedded Web Server monitorovat a spravovat tiskárnu.
Povolit HTTPS Vypnuto Zapnuto*	Konfigurace nastavení protokolu HTTPS.
Vynutit připojení pomocí protokolu HTTPS Zapnuto Vypnuto*	Na tiskárně vynutit používání připojení pomocí protokolu HTTPS.
Povolit FTP/TFTP Vypnuto Zapnuto*	Odesílá soubory pomocí protokolu FTP.
Místní domény	Určuje názvy domén pro servery HTTP a FTP. Tato položka nabídky je dostupná pouze v prostředí Embedded Web Server.
IP adresa HTTP Proxy	Slouží ke konfiguraci nastavení serverů HTTP a FTP. IP adresa HTTP Proxy a IP adresa FTP Proxy se zobrazí pouze v prostředí Embedded Web Server.
IP adresa FTP Proxy	
Výchozí IP portu HTTP 1-65535 (80*)	
Certifikát zařízení HTTPS	
Výchozí IP portu FTP 1-65535 (21*)	
Časový limit pro požadavky HTTP/FTP 1-299 (30*)	Určuje čas, který uplyne před zastavením připojení k serveru.
Opakování pro požadavky HTTP/FTP 1-299 (3*)	Nastaví počet opakovaných pokusů o připojení k serveru HTTP/FTP.
Hvězdička * vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

USB

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
PCL SmartSwitch Vypnuto Zapnuto*	Nastavení tiskárny tak, aby se přepnula na emulaci PCL, pokud to vyžaduje tisková úloha přijatá přes port USB, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny. Pokud je přepínač PCL SmartSwitch vypnutý, tiskárna neprověřuje příchozí data a použije výchozí jazyk tiskárny zadaný v nabídce Nastavení.
PS SmartSwitch Vypnuto Zapnuto*	Nastavení tiskárny tak, aby se přepnula na emulaci PS, pokud to vyžaduje tisková úloha přijatá přes port USB, bez ohledu na výchozí jazyk tiskárny. Pokud je přepínač PS SmartSwitch vypnutý, tiskárna neprověřuje příchozí data a použije výchozí jazyk tiskárny zadaný v nabídce Nastavení.
Binární Mac PS Zapnuto Automaticky* Vypnuto	Nastaví tiskárnu pro zpracování tiskových úloh v binárním jazyku PostScript Macintosh. • Je-li nastavena možnost Zapnuto, tiskárna zpracovává tiskové úlohy v základním binárním jazyku PostScript z počítače s operačním systémem Macintosh. • Je-li nastavena možnost Automaticky, tiskárna zpracovává tiskové úlohy z počítačů používajících operační systém Windows nebo Macintosh • Je-li nastavena možnost Vypnuto, tiskárna filtruje tiskové úlohy v jazyku PostScript pomocí standardního protokolu.
Povolit port USB Zakázat Povolit*	Povolí standardní port USB.
Hvězdička * vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

ZAKÁZAT PŘÍSTUP K EXTERNÍM SÍTÍM

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Zakázat přístup k externím sítím Vypnuto* Zapnuto	Omezí přístup k síťovým webům.
Externí síťová adresa	Zadejte síťové adresy s omezeným přístupem.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
E-mailová adresa pro oznámení	Zadejte e-mailovou adresu používanou k odesílání upozornění na protokolované události.
Frekvence příkazu ping 1-300 (10*)	Zadejte interval dotazování sítě v sekundách.
Předmět	Zadejte předmět a text e-mailu s oznámením.
Zpráva	
Hvězdička * vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

UNIVERSAL PRINT

Universal Print je cloudový protokol, který poskytuje jednoduché a bezpečné tiskové řešení pro uživatele aplikací Microsoft®365. Protokol Universal Print umožňuje správcům spravovat tiskárny bez potřeby místního tiskového serveru. Uživatelům dává přístup ke cloudovým tiskárnám bez potřeby tiskových ovladačů.

Prostřednictvím stránky Universal Print můžete zaregistrovat své zařízení Xerox® ve službě Universal Print.

Požadavky

- Účet ve službě Microsoft Azure AD
- Klient Windows 10, verze 1903 nebo novější

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Stav	Zařízení v současné době není registrováno ve službě Universal Print.
Registrace	Uživatel může využít stránku Universal Print k registraci zařízení Xerox® ve službě Universal Print.
Název tiskárny	Zobrazí se výchozí název tiskárny. Název tiskárny Xerox® můžete také upravit.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Registrace	Při registraci postupujte následovně: 1 Přejděte na Nastavení > Síť/porty > Universal Print a klikněte na možnost Zaregistrovat. Registrační proces ověří zařízení v aktivním adresáři služby Microsoft® Azure®. 2 Objeví se okno Zaregistrovat zařízení. Zkopírujte registrační kód – klikněte na tlačítko Kopírovat, a poté na odkaz https://microsoft.com/device/login.  Poznámka: Platnost registračního kódu vyprší po 15 minutách. Registraci je třeba dokončit, než platnost kódu vyprší. 3 Otevře se webová stránka spravovaná společností Microsoft. Proveďte následující kroky: - a V okně Zadat kód vložte registrační kód do pole pro kód a klikněte na tlačítko Další. - b V okně Vybrat účet vyberte příslušný účet Microsoft®.  Poznámka: Při registraci vyberte dostupný účet Microsoft®. Vybraný účet bude použit pouze za účelem navázání důvěryhodného připojení zařízení ke službě Universal Print. Po registraci již služba Universal Print účet využívat nebude. 4 Objeví se okno Xerox Universal Print. Klikněte na tlačítko Pokračovat a zavřete okno.  Poznámka: Další informace viz příručka <i>Embedded Web Server Administrator Guide</i> (Příručka správce prostředí Embedded Web Server).

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Stav	Zařízení je on-line a je registrováno ve službě Universal Print.
Registrace	Uživatel může využít stránku Universal Print ke zrušení registrace zařízení Xerox® ve službě Universal Print.
Název tiskárny	Zobrazí se registrovaný název tiskárny.
Zrušení registrace	Pomocí této funkce zrušíte registraci zařízení ve službě Universal Print.

Další informace o službě Universal Print

Přidání tiskárny ze serveru systému Windows

1. Přejděte na položky **Nastavení > Tiskárny a skenery** a poté klikněte na možnost **Přidat tiskárnu nebo skener**.
2. Vyberte v seznamu tiskárnu a klikněte na tlačítko **Přidat zařízení**. Pokud se vaše tiskárna neobjeví v seznamu nalezených tiskáren, postupujte následovně:
 - a. Přejděte na položku **Search for printers in my organization** (Vyhledat tiskárny v mé organizaci).

- b. Napište do textového pole registrovaný název a klikněte na tlačítko **Search** (Vyhledat). Jakmile se tiskárna objeví na seznamu, klikněte na tlačítko **Přidat zařízení**.



Poznámka: Windows 11 supports PIN-protected printing. For example, to protect your print, you can use a 4-digit PIN between 0 and 9.

Zabezpečení

METODY PŘIHLÁŠENÍ

Veřejné

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Správa oprávnění Přístup k funkci Přístup k pozdrženým úlohám Zrušení úloh na zařízení Změnit jazyk Protokol IPP ČB tisk Síťová složka – snímání	Umožňuje kontrolu přístupu k funkcím tiskárny.
Správa oprávnění Nabídky správy Nabídka Zabezpečení Nabídka Síť/Porty Nabídka Papír Nabídka Sestavy Nabídky Konfigurace funkcí Nabídka Spotřební materiál Nabídka SE Nabídka Zařízení	Umožňuje kontrolu přístupu k nabídkám tiskárny.
Správa oprávnění Správa zařízení Vzdálená správa Aktualizace firmwaru Import/export všech nastavení Vymazání při vyřazení z provozu Přístup k serveru Embedded Web Server	Umožňuje kontrolu přístupu k možnostem správy tiskárny.

Místní účty

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Přidat uživatele Uživatelské jméno/heslo Uživatelské jméno Heslo PIN	Vytvoří místní účty, sloužící ke správě přístupu k funkcím tiskárny.
Správa skupin/oprávnění Přidat skupinu Import ovl. prvků přístupu Přístup k funkci Nabídky správy Správa zařízení Všichni uživatelé Import ovl. prvků přístupu Přístup k funkci Nabídky správy Správa zařízení Správce Přístup k funkci Nabídky správy Správa zařízení	Kontroluje přístup skupin nebo uživatelů k funkcím tiskárny, aplikacím a nastavení zabezpečení.

SPRÁVA CERTIFIKÁTŮ

POLOŽKA NABÍDKY	POLOŽKA NABÍDKY
Konfig. vých. nastav. certifikátů Obvyklý název Název organizace Název jednotky Země/oblast Název kraje Město Alternativní název předmětu	Nastaví výchozí hodnoty pro generované certifikáty.
Certifikáty zařízení	Generování, odstranění nebo zobrazení certifikátů zařízení.
Správa certifikátů CA	Načtení, odstranění nebo zobrazení certifikátů Certifikační autority (CA).

OMEZENÍ PŘIHLÁŠENÍ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Počet neúspěšných přihlášení 1-10 (3*)	Určuje počet neúspěšných pokusů o přihlášení, než dojde k zablokování uživatele.
Časový rámec pro neúspěšné pokusy 1-60 minut (5*)	Určuje časový rámec mezi neúspěšnými pokusy o přihlášení, než dojde k zablokování uživatele.
Doba zablokování 1-60 minut (5*)	Určuje dobu trvání zablokování.
Časový limit webového přihlášení 1-120 minut (10*)	Určuje prodlevu vzdáleného přihlášení předtím, než je uživatel automaticky odhlášen.
Hvězdička * vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

NASTAVENÍ DŮVĚRNÉHO TISKU

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Max. počet neplatných kódů PIN 2–10 (0*)	Nastaví počet možných zadání neplatného kódu PIN. • Je-li hodnota nulová, toto nastavení se vypne. • Po dosažení tohoto limitu se odstraní tiskové úlohy s tímto uživatelským jménem a PIN kódem.
Doba platnosti důvěrné úlohy Vypnuto* 1 hodina 4 hodiny 24 hodin 1 týden	Nastaví dobu platnosti důvěrných tiskových úloh. • Pokud se tato položka nabídky změní, zatímco jsou v paměti tiskárny uloženy důvěrné tiskové úlohy, doba platnosti těchto tiskových úloh se na novou výchozí hodnotu nezmění. • Po vypnutí tiskárny se odstraní všechny důvěrné úlohy uložené v paměti tiskárny.
Doba platnosti opakované úlohy Vypnuto* 1 hodina 4 hodiny 24 hodin 1 týden	Nastaví dobu platnosti tiskové úlohy, kterou chcete opakovat.
Doba platnosti ověřené úlohy Vypnuto* 1 hodina 4 hodiny 24 hodin 1 týden	Nastaví dobu platnosti, po kterou tiskárna vytiskne kopii, aby mohl uživatel přezkoumat její kvalitu předtím, než vytiskne zbývající kopie.
Doba platnosti vyhrazené úlohy Vypnuto* 1 hodina 4 hodiny 24 hodin 1 týden	Nastaví dobu platnosti, po kterou tiskárna uloží tiskové úlohy určené k pozdějšímu vytištění.
Vyžadovat pozdržení všech úloh	Nastaví tiskárnu pro pozdržení všech tiskových úloh.

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Vypnuto* Zapnuto	
Zachovat duplicitní dokumenty Vypnuto* Zapnuto	Povolí ukládání dokumentů se stejným názvem souboru.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

VYMAZÁNÍ DOČASNÝCH SOUBORŮ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Uloženo v integrované paměti Vypnuto* Zapnuto	Odstraní všechny soubory uložené v paměti tiskárny.
Hvězdička * vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

NASTAVENÍ LDAP ŘEŠENÍ

POLOŽKA	FUNKCE
Sledovat doporučení LDAP Vypnuto* Zapnuto	Vyhledává různé servery v doméně pro přihlášený uživatelský účet.
Ověření LDAP certifikátu Ne* Ano	Umožňuje ověření certifikátů LDAP.
 Poznámka: Hvězdička (*) vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

RÚZNÉ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Oprávnění k tisku Vypnuto* Zapnuto	Umožní uživateli tisknout.
Bezpečnostní resetovací propojka Povolit přístup „hostovi“* Bez účinku	Určujete přístup uživatelů k tiskárně. - Propojka se nachází vedle ikony zámku na desce řadiče. - Nastavení Povolit přístup „hostovi“ poskytuje neomezený přístup ke všem aspektům tiskárny. - Nastavení Žádný vliv může zabránit přístupu k tiskárně v případě, že nejsou k dispozici požadované bezpečnostní informace.
Minimální délka hesla 0-32	Určete délku hesla.
Hvězdička * vedle hodnoty označuje výchozí nastavení z výroby.	

Sestavy

STRÁNKA NASTAVENÍ NABÍDEK

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Stránka nastavení nabídek	Vytiskne sestavu obsahující nabídky tiskárny.

ZAŘÍZENÍ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Informace o zařízení	Vytiskne zprávu obsahující informace o tiskárně.
Statistika zařízení	Vytiskne zprávu o využití tiskárny a stavu spotřebního materiálu.
Seznam profilů	Vytiskne seznam profilů, uložených v tiskárně.
Zpráva o majetku	Vytiskne zprávu obsahující sériové číslo tiskárny a název modelu tiskárny.

TISKNOT

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Tisková písma Písma PCL Písma PostScript	Vytiskne vzorek a informace o písmech, která jsou k dispozici v jednotlivých jazycích tiskárny.

SÍŤ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Stránka nastavení sítě	Vytiskne stránku, která zobrazuje nakonfigurovanou síť a bezdrátová nastavení tiskárny. Tato položka nabídky se zobrazuje pouze u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.
Klienti připojení na Wi-Fi Direct	Vytiskne stránku, která zobrazuje seznam zařízení, která jsou k tiskárně připojena pomocí Wi-Fi Direct. Tato položka nabídky se zobrazí pouze tehdy, když bude možnost Povolit Wi-Fi Direct nastavena na hodnotu Zapnuto.

Plán spotřebního materiálu

AKTIVAČNÍ PLÁN

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
- Pořadové číslo - Výrobní číslo zařízení - Aktivační kód	Obsahuje informace o procesu aktivace pro zakoupený plán spotřebního materiálu. Kód pro aktivaci spotřebního materiálu vám poskytne zástupce společnosti Xerox. Plány předplatného nejsou nabízeny ve všech zeměpisných oblastech. Další informace o spotřebním materiálu a plánech předplatného společnosti Xerox® vám poskytne zástupce společnosti Xerox.

PLÁN KONVERZÍ

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
- Aktuální plán - Výrobní číslo zařízení - Celkový počet výtisků - Kód pro konverzi	Obsahuje informace o procesu konverze pro stávající plán spotřebního materiálu. Kód pro konverzi spotřebního materiálu vám poskytne zástupce společnosti Xerox. Plány předplatného nejsou nabízeny ve všech zeměpisných oblastech. Další informace o spotřebním materiálu a plánech předplatného společnosti Xerox® vám poskytne zástupce společnosti Xerox.

SLUŽBA PŘEDPLATNÉHO

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Stav	Označuje stav předplatného.
Kontrola předplatného	Při aktivaci plánu předplatného postupujte následovně: - Přejděte na položky Nastavení > Plán spotřebního materiálu > Služba předplatného. - U služby předplatného klikněte na možnost Kontrola předplatného a postupujte podle pokynů zástupce společnosti Xerox.

Řešení problémů

POLOŽKA NABÍDKY	POPIS
Tisk testovacích stránek kvality tisku	Tisk vzorových stran za účelem identifikace a opravy vad kvality tisku.

Údržba tiskárny

Tato kapitola obsahuje:

Kontrola stavu dílů a spotřebního materiálu	118
Konfigurace upozorňování na spotřební materiál.....	119
Nastavení e-mailových upozornění	120
Zobrazení protokolů	121
Objednání dílů a spotřebního materiálu.....	122
Výměna částí a spotřebního materiálu	123
Čištění částí tiskárny	129
Úspora energie a papíru	130
Přemístění tiskárny na jiné místo	131

Kontrola stavu dílů a spotřebního materiálu

1. Na ovládacím panelu přejděte do **Nastavení > OK > Sestavy > OK > Zařízení > OK > Statistika zařízení > OK**.
2. V části Informace o spotřebním materiálu na vytištěných stránkách zkontrolujte stav částí a spotřebního materiálu.

Konfigurace upozorňování na spotřební materiál

1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.
 - IP adresu tiskárny zobrazíte na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
 - Pokud používáte proxy server, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
2. Klikněte na **Nastavení > OK > Zařízení > OK > Upozornění > OK**
3. Z nabídky Spotřební materiál klepněte na **Vlastní upozornění na spotřební materiál**.
4. Zvolte upozornění pro jednotlivou položku spotřebního materiálu.
5. Použijte změny.

Nastavení e-mailových upozornění

Nastaví tiskárnu tak, aby zasílala e-mailové zprávy, dochází-li spotřební materiál, je-li zapotřebí vyměnit či přidat papír nebo odstranit uvíznutý papír.

1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.
 - IP adresu tiskárny zobrazíte na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
 - Pokud používáte proxy server, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
2. Klikněte na **Nastavení > OK > Zařízení > OK > Oznámení > OK > Nastavení výstrah e-mailem**, poté nakonfigurujte nastavení.
3. Klepněte na možnost **Nastavení seznamů e-mailových adres a výstrah e-mailem**, poté nakonfigurujte nastavení.
4. Použijte změny.



Poznámka: Pro více informací o nastavení SMTP serveru kontaktujte svého poskytovatele emailu.

Zobrazení protokolů

Některé sestavy lze prohlížet v prostředí serveru Embedded Web Server. Tyto sestavy jsou užitečné pro vyhodnocení stavu tiskárny, sítě a spotřebního materiálu.

1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.
 - IP adresu tiskárny zobrazíte na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
 - Pokud používáte proxy server, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
2. Klikněte na **Sestavy**, a potom klikněte na typ sestavy, kterou chcete zobrazit.

Objednání dílů a spotřebního materiálu

Pro zobrazení a objednávku spotřebního materiálu pro vaši tiskárnu přejděte na <https://www.xerox.cz>, a zadejte do pole vyhledávání váš produkt.



Poznámka: Veškeré odhady životnosti spotřebního materiálu předpokládají tisk na obyčejný papír formátu letter nebo A4.



Varování: Pokud nezajistíte optimální fungování tiskárny nebo nevyměníte příslušné části a spotřební materiál, může dojít k poškození tiskárny.

POUŽÍVÁNÍ ORIGINÁLNÍCH DÍLŮ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU XEROX

Tiskárna Xerox je navržena tak, aby fungovala nejlépe s originálními díly a spotřebním materiálem Xerox. Použití náhradních dílů a spotřebního materiálu jiných výrobců může ovlivnit výkon, spolehlivost či životnost tiskárny a jejích zobrazovacích součástí. Rovněž to může ovlivnit krytí zárukou. Poškození způsobené použitím dílů či spotřebního materiálu jiného výrobce není kryto zárukou.

Všechny ukazatele životnosti jsou navrženy pro používání spotřebního materiálu a dílů Xerox a mohou přivodit nepředvídatelné důsledky, pokud se použijí neoriginální díly a spotřební materiál. Používání zobrazovacích součástí po uplynutí zamýšlené životnosti může tiskárnu Xerox nebo související součásti poškodit.




Varování: Resetovat a repasovat lze pouze spotřební materiál a díly, na které se nevztahují smluvní podmínky vratného programu. Záruka výrobce se ale nevztahuje na jakékoliv poškození způsobené neoriginálním spotřebním materiálem nebo neoriginálními díly. Resetování počítadel spotřebního materiálu nebo dílu bez řádného výrobního zpracování může poškodit tiskárnu. Po vyresetování počítadla spotřebního materiálu nebo dílu tiskárna může zobrazit chybu přítomnosti vyresetované součásti.

Výměna částí a spotřebního materiálu


VÝMĚNA TONEROVÉ KAZETY

1. Otevřete přední dvířka.

Varování – nebezpečí poškození: Aby nedošlo k poškození elektrostatickým výbojem, dotkněte se jakéhokoliv nekrytého kovového povrchu tiskárny před přístupem k vnitřním částem tiskárny, nebo než se těchto částí dotknete.

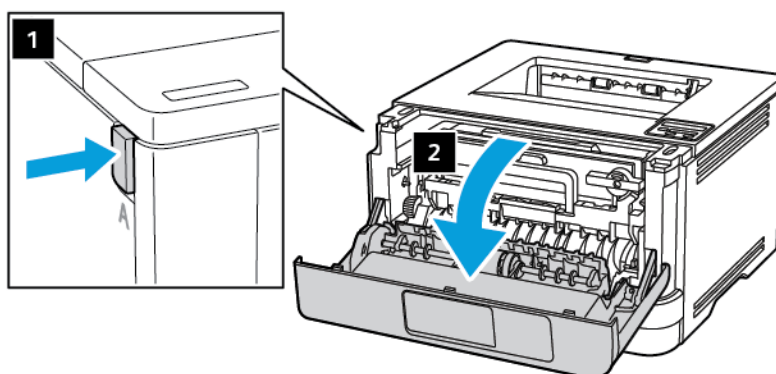


2. Vyjměte zobrazovací jednotku.

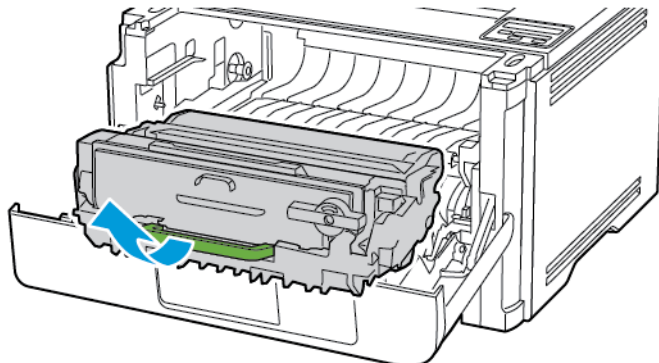


3. Otočte modrou západku a vyjměte použitou tonerovou kazetu ze zobrazovací jednotky.

Varování – nebezpečí poškození: Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.


Varování – nebezpečí poškození: Nedotýkejte se bubnu fotoválce. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.

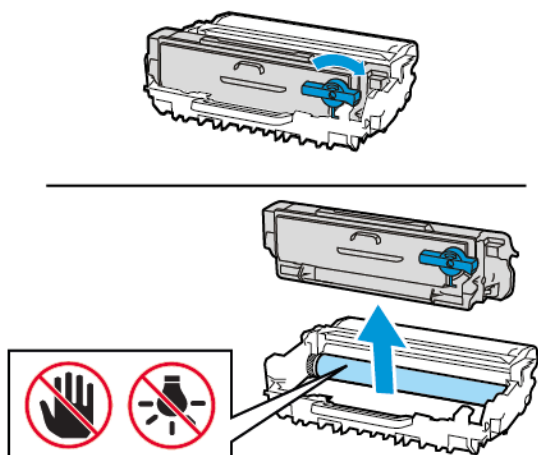


4. Rozbalte novou tonerovou kazetu.
5. Zatřeste tonerovou kazetou, abyste rozprostřeli toner.

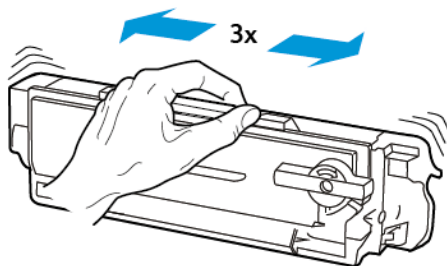

6. Vložte novou tonerovou kazetu tak, aby zaklapnula na místo.

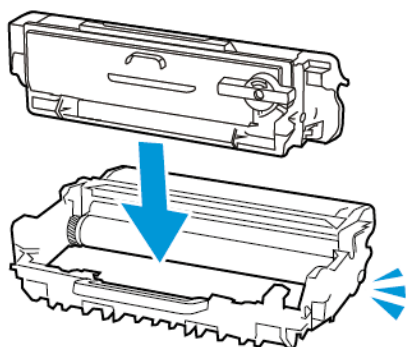

7. Vložte zobrazovací jednotku.

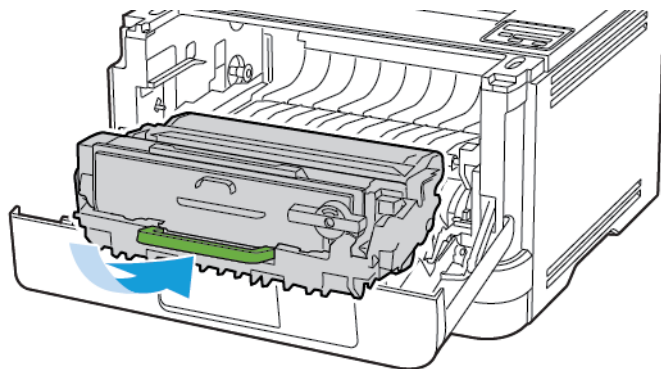


8. Zavřete dvířka.

VÝMĚNA ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKY


1. Otevřete přední dvířka.




Varování: Aby nedošlo k poškození elektrostatickým výbojem, dotkněte se jakéhokoliv nekrytého kovového povrchu tiskárny před přístupem k vnitřním částem tiskárny, nebo než se těchto částí dotknete.

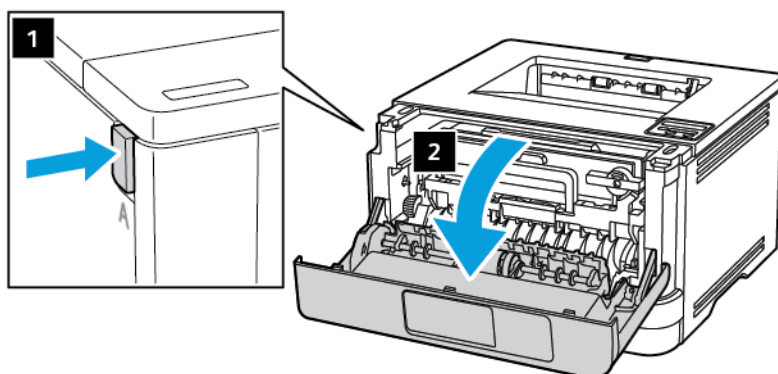

2. Vyměňte použitou zobrazovací jednotku.

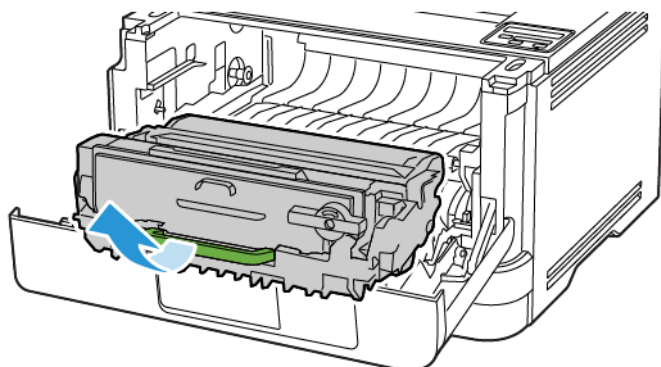


3. Otočte modrou západku a vyměňte tonerovou kazetu z použité zobrazovací jednotky.

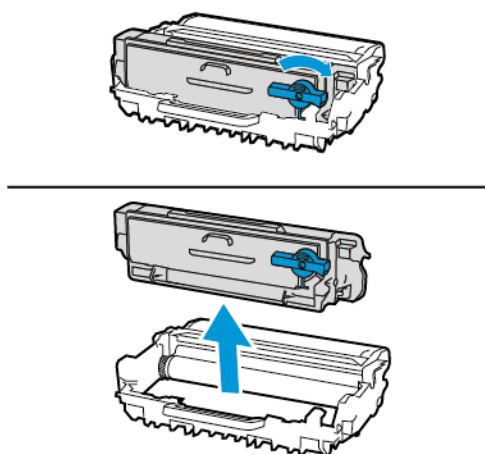


4. Vybalte novou zobrazovací jednotku, a poté vložte tonerovou kazetu tak, aby *zaklapnula* na místo.

Varování: Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.

Varování: Nedotýkejte se bubnu fotoválce. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.

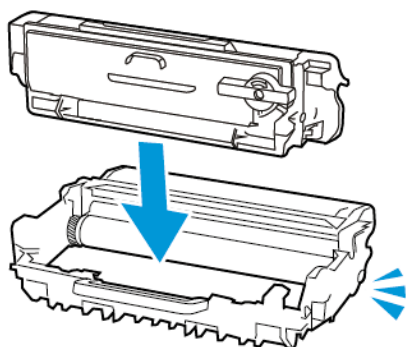


5. Vložte novou zobrazovací jednotku.

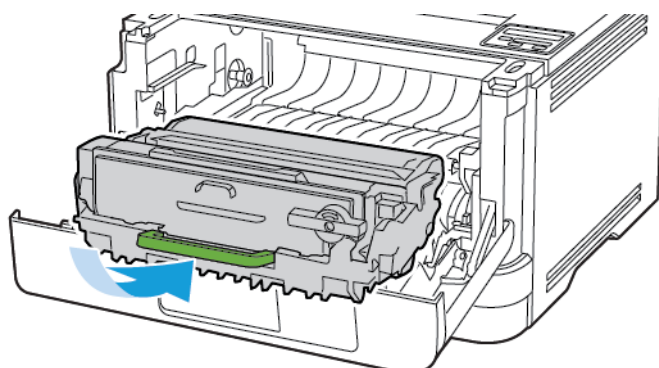


6. Zavřete dvířka.

VÝMĚNA ZÁSOBNÍKU

1. Vyměňte použitý zásobník.

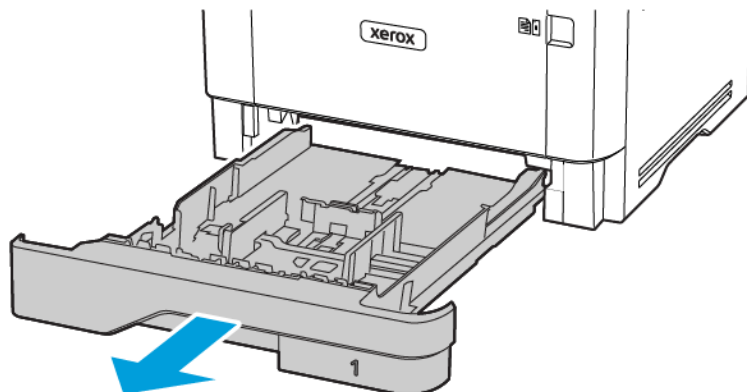

2. Rozbalte nový zásobník.
3. Vložte nový zásobník.

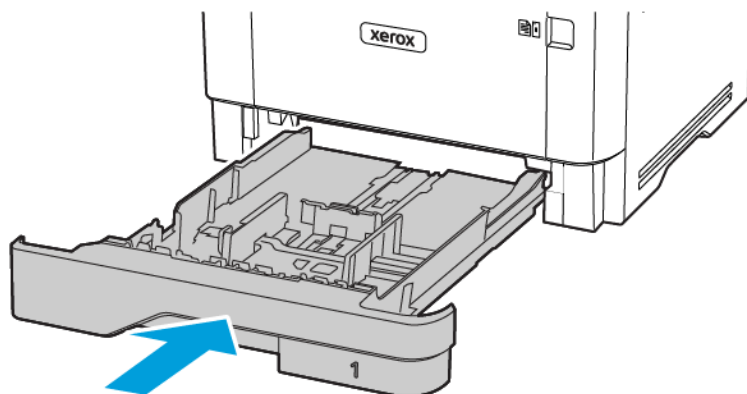

Čištění částí tiskárny

ČIŠTĚNÍ TISKÁRNY



POZOR – NEBEZPEČÍ ŠOKU: Abyste při čištění povrchu tiskárny zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky a odpojte od tiskárny všechny kabely.

- Tuto úlohu proveďte vždy po několika měsících.
 - Poškození tiskárny způsobené nesprávnou manipulací není kryto zárukou.
1. Vypněte tiskárnu a vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
 2. Vyjměte papír ze standardního výstupního zásobníku a z univerzálního podavače.
 3. Odstraňte veškerý prach, nečistoty a kousky papíru z okolí tiskárny pomocí jemného kartáčku nebo vysavače.
 4. Otřete vnějšek tiskárny navlhčeným měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.
 - Nepoužívejte čisticí prostředky a saponáty pro domácnost, protože by mohly poškodit povrchovou úpravu tiskárny.
 - Po čištění se ujistěte, že jsou všechny plochy tiskárny suché.
 5. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a zapněte tiskárnu.



POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

Úspora energie a papíru

KONFIGURACE NASTAVENÍ ENERGETICKÉHO ÚSPORNÉHO REŽIMU

Režim spánku

1. Na ovládacím panelu přejděte na: **Nastavení > OK > Zařízení > OK > Správa napájení > OK > Časové prodlevy > OK > Režim spánku > OK**
2. Nastavte dobu, po kterou má tiskárna setrvat v nečinnosti, než přejde do režimu spánku.

Režim hibernace

1. Na ovládacím panelu přejděte na: **Nastavení > OK > Zařízení > OK > Správa napájení > OK > Časové prodlevy > OK > Režim hibernace > OK**
2. Vyberte dobu, jež má uplynout, než tiskárna přejde do režimu hibernace.
 - Před odesláním nové tiskové úlohy zkontrolujte, zda jste tiskárnu probudili z režimu hibernace.
 - Abyste tiskárnu probudili z režimu hibernace, stiskněte tlačítko napájení.
 - V režimu Hibernace je server Embedded Web Server vypnutý.

ÚSPORA SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU

- Tiskněte na obě strany papíru.



Poznámka: Oboustranný tisk je výchozím nastavením ovladače tiskárny.

- Tiskněte více stránek na jeden list papíru.
- Funkce náhledu slouží k zobrazení vzhledu dokumentu před jeho vytisknutím.
- Vytiskněte jednu kopii dokumentu a zkontrolujte její obsah a formátování.

Přemístění tiskárny na jiné místo



POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Přesahuje-li hmotnost tiskárny 20 kg, může být k jejímu bezpečnému zdvižení třeba nejméně dvou osob.



POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, používejte pouze napájecí kabel dodaný s výrobkem nebo odpovídající náhradní napájecí kabel schválený výrobcem.



POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Při přesunu tiskárny dodržujte tyto pokyny, aby nedošlo k úrazu nebo k poškození tiskárny:

- Přesvědčte se, že jsou zavřená všechna dvířka a zásobníky.
- Vypněte tiskárnu a vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- Od tiskárny odpojte veškeré šňůry a kabely.
- Pokud jsou k tiskárně připojeny samostatné stojanové přídavné zásobníky nebo volitelné příslušenství pro výstup, před přesunem tiskárny je odpojte.
- Má-li tiskárna kolečkový podstavec, opatrně s ní přejedte na nové místo. Budte opatrní při překonávání prahů a předělů v podlaze.
- Není-li tiskárna vybavena kolečkovým podstavcem, ale je nakonfigurována s volitelnými zásobníky nebo příslušenstvím pro výstup, odpojte příslušenství a zvedněte tiskárnu ze zásobníků. Nezvedejte tiskárnu a volitelné doplňky současně.
- Tiskárnu zvedejte vždy pomocí úchytů.
- Pokud bude k přesunu tiskárny použit vozík, musí disponovat dostatečně velkým povrchem, na který se vejde celá spodní část tiskárny.
- Pokud bude k přesunu hardwarových doplňků použit vozík, musí disponovat dostatečně velkým povrchem, na který se doplňky vejdou.
- Držte tiskárnu ve vzpřímené pozici.
- Vyhněte se prudkým otřesům a nárazům.
- Při pokládání tiskárny dejte pozor, abyste pod ní neměli prsty.
- Zkontrolujte, zda je kolem tiskárny dostatek místa.



Poznámka: Poškození tiskárny způsobené nesprávným postupem při přesouvání není kryto zárukou.

Řešení problémů

Tato kapitola obsahuje:

Problémy s kvalitou tisku.....	134
Problémy s tiskem.....	135
Tiskárna nereaguje	173
Problémy se síťovým připojením.....	175
Problémy se spotřebním materiálem.....	178
Odstraňování uvíznutého papíru.....	180
Problémy s podáváním papíru.....	198
Kontaktování zákaznické podpory.....	203

Problémy s kvalitou tisku

Zvolte obrázek, který odpovídá vašemu problému s kvalitou tisku, a poté klepněte na odkaz pod ním. Dozvíte se tak kroky, které vám pomohou problém vyřešit.

- [Prázdné nebo bílé stránky](#)
- [Tmavý tisk](#)
- [Tenké čáry nejsou správně vytištěny](#)
- [Ohnutý nebo pomačkaný papír](#)
- [Šedé pozadí](#)
- [Vodorovné světlé pruhy](#)
- [Nesprávné okraje](#)
- [Světlý tisk](#)
- [Skrvnitý tisk a tečky](#)
- [Zvlněný papír](#)
- [Výtisk je křivý nebo zkreslený](#)
- [Výtisk je křivý nebo zkreslený](#)
- [Plné černé stránky](#)
- [Oříznutý text nebo obrázky](#)
- [Toner se rozmazává a odpadáva](#)
- [Svislé tmavé pruhy](#)
- [Svislé tmavé čáry nebo šmouhy](#)
- [Svislé tmavé pruhy a chybějící tisk](#)
- [Svislé světlé pruhy](#)
- [Svislé bílé čáry](#)

Problémy s tiskem

KVALITA TISKU JE ŠPATNÁ

Prázdné nebo bílé stránky



Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí **OK**.

AKCE	ANO	NE
Krok 1 1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox. Pokud není kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu. 2 Vytiskněte dokument. Tiskne tiskárna prázdné stránky?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 1 Vyjměte zobrazovací jednotku. Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku. Nedotýkejte se fotoválce pod zobrazovací jednotkou. Učiníte-li tak, můžete negativně	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.

AKCE	ANO	NE
ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh. 2 Zkontrolujte, zda zobrazovací jednotka nevykazuje známky poškození. Zkontrolujte, zda není kontakt bubnu fotoválce ohnutý nebo nedoléhá. 3 Důrazně zatřeste zobrazovací jednotkou a rozprostřete toner. 4 Vložte zobrazovací jednotku. 5 Vytiskněte dokument. Tiskne tiskárna prázdné stránky?		
Krok 3 Vyměňte tonerovou kazetu. Tiskne tiskárna prázdné stránky?	Přejděte ke kroku 4.	Problém je vyřešen.
Krok 4 Vyměňte zobrazovací jednotku. Tiskne tiskárna prázdné stránky?	Obraťte se na zákaznickou podporu .	Problém je vyřešen.

Tmavý tisk



Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí **OK**.

AKCE	ANO	NE
Krok 1 1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox. Pokud není kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu. 2 Vytiskněte dokument. Je tisk tmavý?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 1 Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte. 2 Snižte sytost toneru. Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > Tisk > Kvalita > Sytost toneru 3 Vytiskněte dokument. Je tisk tmavý?	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.
Krok 3 1 Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému). • Ujistěte se, že nastavení odpovídá založenému papíru. • Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru. 2 Vytiskněte dokument. Je tisk tmavý?	Přejděte ke kroku 4.	Problém je vyřešen.
Krok 4	Přejděte ke kroku 5.	Přejděte ke kroku 6.

AKCE	ANO	NE
Zkontrolujte, zda má papír texturu nebo hrubý povrch. Tisknete na papír s texturou nebo na hrubý papír?		
Krok 5 1 Nahradte papír s texturou za obyčejný papír. 2 Vytiskněte dokument. Je tisk tmavý?	Přejděte ke kroku 6.	Problém je vyřešen.
Krok 6 1 Vložte papír z nového balení. Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Ponechte papír v originálním balení, dokud nebudete připraveni ho použít. 2 Vytiskněte dokument. Je tisk tmavý?	Přejděte ke kroku 7.	Problém je vyřešen.

AKCE	ANO	NE
Krok 7 1 Vyjměte, a poté znovu vložte zobrazovací jednotku. Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku. Nedotýkejte se fotoválce pod zobrazovací jednotkou. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh. 2 Vytiskněte dokument. Je tisk tmavý?	Přejděte ke kroku 8.	Problém je vyřešen.
Krok 8 1 Vyměňte zobrazovací jednotku. 2 Vytiskněte dokument. Je tisk tmavý?	Obraťte se na zákaznickou podporu .	Problém je vyřešen.

Tenké čáry nejsou správně vytištěny



Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí **OK**.

AKCE	ANO	NE
Krok 1 1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox. Pokud není kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu. 2 Vytiskněte dokument. Netisknou se tenké čáry správně?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 1 Zvyšte sytost toneru. Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > Tisk > Kvalita > Sytost toneru 2 Vytiskněte dokument. Netisknou se tenké čáry správně?	Obráťte se na zákaznickou podporu .	Problém je vyřešen.

Ohnutý nebo pomačkaný papír



Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí **OK**.

AKCE	ANO	NE
Krok1 1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox. Pokud není kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu. 2 Vytiskněte dokument. Je papír ohnutý nebo pomačkaný?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok2 1 Vložte papír z nového balení. Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Ponechte papír v originálním balení, dokud nebudete připraveni ho použít. 2 Vytiskněte dokument. Je papír ohnutý nebo pomačkaný?	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.
Krok3 1 Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému). • Ujistěte se, že nastavení odpovídá založenému papíru. • Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru. 2 Vytiskněte dokument. Je papír ohnutý nebo pomačkaný?	Obrátte se na zákaznickou podporu .	Problém je vyřešen.

Šedé pozadí



Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí **OK**.

AKCE	ANO	NE
Krok 1 1 Vypněte tiskárnu, vyčkejte 10 sekund a pak ji znovu zapněte. 2 Snižte sytost toneru. Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > Tisk > Kvalita > Sytost toneru 3 Vytiskněte dokument. Objevuje se na výtiscích šedé pozadí?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox. Pokud není tonerová kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu. 2 Vytiskněte dokument. Objevuje se na výtiscích šedé pozadí?	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.
Krok 3 1 Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby	Přejděte ke kroku 4.	Problém je vyřešen.

AKCE	ANO	NE
tisku nebo Tisk (podle operačního systému). • Ujistěte se, že nastavení odpovídá založenému papíru. • Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru. 2 Vytiskněte dokument. Objevuje se na výtiscích šedé pozadí?		
Krok 4 1 Vyjměte, a poté znovu vložte zobrazovací jednotku. Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku. Nedotýkejte se fotoválce pod zobrazovací jednotkou. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh. 2 Vytiskněte dokument. Objevuje se na výtiscích šedé pozadí?	Přejděte ke kroku 5.	Problém je vyřešen.


AKCE	ANO	NE
Krok 5 1 Aktualizujte firmware tiskárny. Další informace získáte v části Aktualizace softwaru . 2 Vytiskněte dokument. Objevuje se na výtiscích šedé pozadí?	Přejděte ke kroku 6.	Problém je vyřešen.
Krok 6 1 Vyměňte zobrazovací jednotku. 2 Vytiskněte dokument. Objevuje se na výtiscích šedé pozadí?	Obratťe se na zákaznickou podporu .	Problém je vyřešen.

Nesprávné okraje



AKCE	ANO	NE
Krok 1 1 Nastavte vodící lišty papíru do správné polohy pro vloženou velikost papíru. 2 Vytiskněte dokument. Jsou okraje správné?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 2.
Krok 2 1 Nastavte velikost papíru. Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru 2 Vytiskněte dokument. Jsou okraje správné?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 3.
Krok 3 1 Zadejte formát papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému). Ujistěte se, že nastavení odpovídá založenému papíru. 2 Vytiskněte dokument. Jsou okraje správné?	Problém je vyřešen.	Obratťe se na zákaznickou podporu .

Světlý tisk

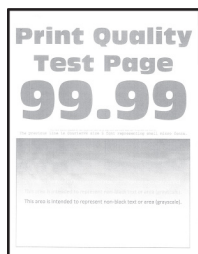

Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí **OK**.

AKCE	ANO	NE
Krok 1 1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox. Pokud není kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu. 2 Vytiskněte dokument. Je tisk světlý?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 1 Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte. 2 Zvyšte sytost toneru. Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > Tisk > Kvalita > Sytost toneru 3 Vytiskněte dokument. Je tisk světlý?	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.
Krok 3 1 Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému). - Ujistěte se, že nastavení odpovídá založenému papíru. - Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru. 2 Vytiskněte dokument. Je tisk světlý?	Přejděte ke kroku 4.	Problém je vyřešen.
Krok 4	Přejděte ke kroku 5.	Problém je vyřešen.

AKCE	ANO	NE
1 Zadejte rozlišení tisku z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému). 2 Nastavte rozlišení na 600 dpi. 3 Vytiskněte dokument. Je tisk světlý?		
Krok 5 1 Vyjměte zobrazovací jednotku. Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku. Nedotýkejte se fotoválce pod zobrazovací jednotkou. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh. 2 Důrazně zatřeste zobrazovací jednotkou a rozprostřete toner. 3 Vložte zobrazovací jednotku. 4 Vypněte tiskárnu, vyčkejte 10 sekund a pak ji znovu zapněte. 5 Vytiskněte dokument. Je tisk světlý?	Přejděte ke kroku 6.	Problém je vyřešen.

AKCE	ANO	NE
Krok 6 1 Zkontrolujte stav tonerové kazety. Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > Sestavy > Zařízení > Statistika zařízení 2 V části Informace o spotřebním materiálu na vytištěných stránkách zkontrolujte stav tonerové kazety. Blíží se konec životnosti tonerové kazety?	Přejděte ke kroku 7.	Obratťe se na zákaznickou podporu.
Krok 7 1 Vyměňte tonerovou kazetu. 2 Vytiskněte dokument. Je tisk světlý?	Obratťe se na zákaznickou podporu.	Problém je vyřešen.

Skrvnitý tisk a tečky



Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka **OK**.

AKCE	ANO	NE
Krok 1 1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox. Pokud není kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu. 2 Vytiskněte dokument. Je tisk skvrnitý?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 Zkontrolujte, zda není tiskárna kontaminována vysypaným tonerem. Není v tiskárně vysypaný toner?	Přejděte ke kroku 3.	Obratťe se na zákaznickou podporu .
Krok 3 1 Zkontrolujte stav zobrazovací jednotky. Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > Sestavy > Zařízení > Statistika zařízení 2 V části Informace o spotřebním materiálu na vytištěných stránkách zkontrolujte stav zobrazovací jednotky. Blíží se konec životnosti černé zobrazovací jednotky?	Přejděte ke kroku 4.	Obratťe se na zákaznickou podporu .
Krok 4 1 Vyměňte zobrazovací jednotku. 2 Vytiskněte dokument. Je tisk skvrnitý?	Obratťe se na zákaznickou podporu .	Problém je vyřešen.

Zvlněný papír



Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí **OK**.

AKCE	ANO	NE
Krok 1 1 Zkontrolujte, zda je vložený papír podporován. Pokud vložený papír není podporovaný, vložte podporovaný. 2 Vytiskněte dokument. Je papír zkroucený?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox. Pokud není kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu. 2 Vytiskněte dokument. Je papír zkroucený?	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.
Krok 3 1 Nastavte vodicí lišty v zásobníku do správné polohy pro vloženou velikost papíru. 2 Vytiskněte dokument. Je papír zkroucený?	Přejděte ke kroku 4.	Problém je vyřešen.
Krok 4	Přejděte ke kroku 5.	Problém je vyřešen.

AKCE	ANO	NE
1 Zadejte formát a typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému). - Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru, založenému v zásobníku. - Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru. 2 Vytiskněte dokument. Je papír zkroucený?		
Krok 5 1 Vyjměte papír, otočte jej a znovu vložte. 2 Vytiskněte dokument. Je papír zkroucený?	Přejděte ke kroku 6.	Problém je vyřešen.
Krok 6 1 Vložte papír z nového balení. Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Ponechte papír v originálním balení, dokud nebudete připraveni ho použít. 2 Vytiskněte dokument. Je papír zkroucený?	Obratťe se na zákaznickou podporu .	Problém je vyřešen.

Výtisk je křivý nebo zkreslený





Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí **OK**.

AKCE	ANO	NE
Krok 1 1 Nastavte vodičí lišty v zásobníku do správné polohy pro vloženou velikost papíru. 2 Vytiskněte dokument. Je výtisk křivý nebo zkreslený?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 1 Vložte papír z nového balení. Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Ponechte papír v originálním balení, dokud nebudete připraveni ho použít. 2 Vytiskněte dokument. Je výtisk křivý nebo zkreslený?	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.
Krok 3 1 Zkontrolujte, zda je vložený papír podporován. Pokud vložený papír není podporovaný, vložte podporovaný. 2 Vytiskněte dokument. Je výtisk křivý nebo zkreslený?	Obráťte se na zákaznickou podporu .	Problém je vyřešen.
Krok 4 1 Chcete-li tisknout oboustranně, zkontrolujte správnost nastavení velikosti papíru v duplexní jednotce. Formát Letter, Legal, Oficio nebo Folio musí být nastaven na Letter. 2 Vytiskněte dokument. Je výtisk křivý nebo zkreslený?	Obráťte se na zákaznickou podporu .	Problém je vyřešen.

Plné černé stránky

Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí **OK**.

AKCE	ANO	NE
Krok 1 1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox. Pokud není tonerová kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu. 2 Vytiskněte dokument. Tiskne tiskárna stránky vytištěné černou barvou?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 1 Vyjměte, a poté znovu vložte zobrazovací jednotku. Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku. Nedotýkejte se fotoválce pod zobrazovací jednotkou. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh. 2 Vytiskněte dokument. Tiskne tiskárna stránky vytištěné černou barvou?	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.

AKCE	ANO	NE
Krok 3 Zkontrolujte, zda zobrazovací jednotka nevykazuje známky poškození. Zkontrolujte, zda není kontakt bubnu fotoválce ohnutý nebo nedoléhá. Vykazuje zobrazovací jednotka známky poškození?	Obráťte se na zákaznickou podporu.	Přejděte ke kroku 4.
Krok 4 1 Vyměňte zobrazovací jednotku. 2 Vytiskněte dokument. Tiskne tiskárna stránky vytištěné černou barvou?	Obráťte se na zákaznickou podporu.	Problém je vyřešen.

Oříznutý text nebo obrázky



Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí **OK**.

AKCE	ANO	NE
Krok 1 1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox. Pokud není tonerová kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu. 2 Vytiskněte dokument. Jsou text nebo obrázky oříznuté?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 1 Vyjměte, a poté znovu vložte zobrazovací jednotku. Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku. Nedotýkejte se fotoválce pod zobrazovací jednotkou. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh. 2 Vytiskněte dokument. Jsou text nebo obrázky oříznuté?	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.
Krok 3 1 Vyměňte zobrazovací jednotku. 2 Vytiskněte dokument. Jsou text nebo obrázky oříznuté?	Obráťte se na zákaznickou podporu .	Problém je vyřešen.

Toner se rozmazává a odpadává



Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí **OK**.

AKCE	ANO	NE
Krok 1 1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox. Pokud není tonerová kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu. 2 Vytiskněte dokument. Rozmazává se/odpadává toner snadno?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 1 Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému). • Ujistěte se, že nastavení odpovídá založenému papíru. • Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru. 2 Vytiskněte dokument. Rozmazává se/odpadává toner snadno?	Obraťte se na zákaznickou podporu.	Problém je vyřešen.

Vodorovné světlé pruhy

Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí **OK**.

AKCE	ANO	NE
Krok 1 1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox. Pokud není kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu. 2 Vytiskněte dokument. Objevují se na výtiscích stále vodorovné světlé pruhy?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 1 Vyjměte, a poté znovu vložte zobrazovací jednotku. Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku. Nedotýkejte se fotoválce pod zobrazovací jednotkou. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh. 2 Vytiskněte dokument. Objevují se na výtiscích stále vodorovné světlé pruhy?	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.
Krok 3 1 Vyměňte zobrazovací jednotku. 2 Vytiskněte dokument. Objevují se na výtiscích stále vodorovné světlé pruhy?	Obráťte se na zákaznickou podporu .	Problém je vyřešen.

Svislé světlé pruhy

Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí **OK**.

AKCE	ANO	NE
Krok 1 1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox. Pokud není kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu. 2 Vytiskněte dokument. Objevují se na výtiscích stále svislé světlé pruhy?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 1 Zkontrolujte stav tonerové kazety. Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > Sestavy > Zařízení > Statistika zařízení 2 V části Informace o spotřebním materiálu na vytištěných stránkách zkontrolujte stav tonerové kazety. Objevují se na výtiscích stále svislé světlé pruhy?	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.
Krok 3 1 Vyměňte tonerovou kazetu. 2 Vytiskněte dokument. Objevují se na výtiscích stále svislé světlé pruhy?	Obratťe se na zákaznickou podporu .	Problém je vyřešen.


Svislé bílé čáry



Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí **OK**.

AKCE	ANO	NE
Krok 1 1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox. Pokud není kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu. 2 Vytiskněte dokument. Objevují se na výtiscích svislé bílé čáry?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 1 Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému). • Ujistěte se, že nastavení odpovídá založenému papíru. • Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru. 2 Vytiskněte dokument. Objevují se na výtiscích svislé bílé čáry?	Obratťte se na zákaznickou podporu.	Problém je vyřešen.


Svislé tmavé pruhy

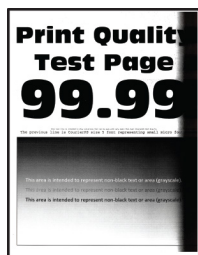

Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí **OK**.

AKCE	ANO	NE
Krok 1 1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox. Pokud není tonerová kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu. 2 Vytiskněte dokument. Objevují se na výtiscích stále svislé tmavé pruhy?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 1 Vyjměte, a poté znovu vložte zobrazovací jednotku. Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku. Nedotýkejte se fotoválce pod zobrazovací jednotkou. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh. 2 Vytiskněte dokument. Objevují se na výtiscích stále svislé tmavé pruhy?	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.
Krok 3 1 Zkontrolujte, jestli do tiskárny na pravé straně vstupuje jasné světlo, a případně tiskárnu posuňte. 2 Vytiskněte dokument. Objevují se na výtiscích stále svislé tmavé pruhy?	Obráťte se na zákaznickou podporu .	Problém je vyřešen.


Svislé tmavé čáry nebo šmouhy

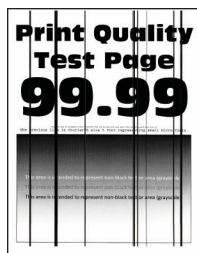

Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí **OK**.

AKCE	ANO	NE
Krok 1 1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox. Pokud není tonerová kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu. 2 Vytiskněte dokument. Objevují se na výtiscích vodorovné tmavé čáry nebo šmouhy?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 1 Vyjměte a poté znovu nainstalujte zobrazovací jednotku. Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku. Nedotýkejte se fotoválce pod zobrazovací jednotkou. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh. 2 Vytiskněte dokument. Objevují se na výtiscích vodorovné tmavé čáry nebo šmouhy?	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.
Krok 3 1 Vyměňte zobrazovací jednotku. 2 Vytiskněte dokument. Objevují se na výtiscích vodorovné tmavé čáry nebo šmouhy?	Obraťte se na zákaznickou podporu .	Problém je vyřešen.

Svislé tmavé pruhy a chybějící tisk

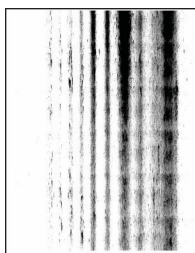

Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí **OK**.

AKCE	ANO	NE
Krok 1 1 Vyjměte, a poté znovu vložte zobrazovací jednotku. Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku. Nedotýkejte se fotoválce pod zobrazovací jednotkou. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh. 2 Vytiskněte dokument. Objevují se na výtiscích svislé tmavé pruhy a chybí obrázky?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 1 Zkontrolujte, zda tiskárna používá originální a podporovanou tonerovou kazetu Xerox. Pokud není tonerová kazeta podporována, nainstalujte podporovanou kazetu. 2 Vytiskněte dokument. Objevují se na výtiscích svislé tmavé pruhy a chybí obrázky?	Obratťte se na zákaznickou podporu.	Problém je vyřešen.

Opakované chyby



Poznámka: Před zahájením řešení problému vytiskněte zkušební stránku. Z ovládacího panelu přejděte do nabídky **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku**. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí **OK**.

AKCE	ANO	NE
Krok 1 Zkontrolujte pomocí tisku zkušební stránky, jestli se vzdálenost mezi opakovanými vadami rovná jedné z následujících hodnot: Zobrazovací jednotka • 96 mm (3,78 palce) • 37,7 mm (1,48 palce) Tonerová kazeta • 43,5 mm (1,71 palce) • 37,5 mm (1,48 palce) Přenosový válec • 52 mm (2,05 palce) Fixační jednotka • 79,8 mm (3,14 palce) • 62,5 mm (2,46 palce) Odpovídá vzdálenost mezi opakujícími se vadami hodnotám tonerové kazety nebo zobrazovací jednotky?	Přejděte ke kroku 2. Pokud opakující se vady odpovídají hodnotám přenosového válce nebo fixační jednotky, obraťte se na zákaznickou podporu.	Poznamenejte si vzdálenost a obraťte se na zákaznickou podporu.
Krok 2 1 Vyměňte příslušný spotřební materiál. 2 Vytiskněte dokument. Opakují se vady na vytištěném dokumentu?	Obraťte se na zákaznickou podporu.	Problém je vyřešen.

TISKOVÉ ÚLOHY SE NETISKNOU

AKCE	ANO	NE
Krok 1 1 V dokumentu, který se chystáte vytisknout, otevřete dialogové okno Tisk a zkontrolujte, zda jste vybrali správnou tiskárnu. 2 Vytiskněte dokument. Vytiskl se dokument?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 2.
Krok 2 1 Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta. 2 Vyřešte veškerá chybová hlášení, která se zobrazují na displeji. 3 Vytiskněte dokument. Vytiskl se dokument?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 3.
Krok 3 1 Zkontrolujte, zda jsou porty funkční a zda jsou kabely bezpečně připojeny k počítači a k tiskárně. Další informace vyhledejte v dokumentaci k nastavení dodané s tiskárnou. 2 Vytiskněte dokument. Vytiskl se dokument?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 4.
Krok 4 1 Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte. 2 Vytiskněte dokument. Vytiskl se dokument?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 5.
Krok 5 1 Odinstalujte a znovu nainstalujte ovladač tisku. 2 Vytiskněte dokument. Vytiskl se dokument?	Problém je vyřešen.	Obratťe se na zákaznickou podporu .

POMALÝ TISK

AKCE	ANO	NE
Krok 1 Zkontrolujte, zda je kabel tiskárny pevně připojený k tiskárně a k počítači, tiskovému serveru, příslušenství nebo jinému síťovému zařízení. Tiskne tiskárna pomalu?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 1 Ujistěte se, že tiskárna není v tichém režimu. Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > OK > Zařízení > OK > Údržba > OK > Nabídka konfigurace > OK > Činnosti zařízení > OK > Tichý režim > OK 2 Vytiskněte dokument. Tiskne tiskárna pomalu?	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.
Krok 3 1 Zadejte rozlišení tisku z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému). 2 Nastavte rozlišení na 600 dpi. 3 Vytiskněte dokument. Tiskne tiskárna pomalu?	Přejděte ke kroku 4.	Problém je vyřešen.
Krok 4 1 Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > OK > Tisk > OK > Kvalita > OK > Rozlišení tisku > OK 2 Nastavte rozlišení na 600 dpi. 3 Vytiskněte dokument.	Přejděte ke kroku 5.	Problém je vyřešen.

AKCE	ANO	NE
Tiskne tiskárna pomalu?		
Krok 5 1 Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému). • Ujistěte se, že nastavení odpovídá založenému papíru. • Tisk na těžší papír probíhá pomaleji. • Tisk na papír užší než letter, A4, a legal může probíhat pomaleji. 2 Vytiskněte dokument. Tiskne tiskárna pomalu?	Přejděte ke kroku 6.	Problém je vyřešen.
Krok 6 1 Zkontrolujte, zda nastavení tiskárny pro texturu a hmotnost odpovídají používanému papíru. Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > OK > Papír > OK > Konfigurace média > OK > Typy médií > OK Hrubý povrch papíru a vysoká hmotnost papíru mohou způsobit pomalejší tisk. 2 Vytiskněte dokument. Tiskne tiskárna pomalu?	Přejděte ke kroku 7.	Problém je vyřešen.

AKCE	ANO	NE
Krok 7 Odeberte pozastavené úlohy. Tiskne tiskárna pomalu?	Přejděte ke kroku 8.	Problém je vyřešen.
Krok 8 1 Ujistěte se, že se tiskárna nepřehřívá. - Po dokončení dlouhé tiskové úlohy nechte tiskárnu vychladnout. - Sledujte doporučenou okolní teplotu pro tiskárnu. Další informace viz Výběr umístění tiskárny 2 Vytiskněte dokument. Tiskne tiskárna pomalu?	Obráťte se na zákaznickou podporu .	Problém je vyřešen.

ÚLOHA SE TISKNE Z NESPRÁVNÉHO ZÁSObNÍKU NEBO NA NESPRÁVNÝ PAPÍR

AKCE	ANO	NE
Krok 1 1 Zkontrolujte, zda tisknete na správný papír. 2 Vytiskněte dokument. Je dokument vytištěn na správném papíru?	Přejděte ke kroku 2.	Vložte papír správného formátu a typu.
Krok 2 1 Zadejte formát a typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému). Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na: Nastavení >  > Papír >  > Konfigurace zásobníku >  > Formát a typ papíru >  2 Ujistěte se, že nastavení odpovídá papíru, založenému v zásobníku. 3 Vytiskněte dokument. Je dokument vytištěn na správném papíru?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 3.
Krok 3 1 Zkontrolujte, zda jsou zásobníky propojeny. Další informace získáte v části Propojování zásobníků. 2 Vytiskněte dokument. Je dokument vytištěn ze správného zásobníku?	Problém je vyřešen.	Obrat'te se na zákaznickou podporu .

Tiskárna nereaguje

AKCE	ANO	NE
Krok 1 Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k elektrické zásuvce.  POZOR – NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná. Reaguje tiskárna?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 2.
Krok 2 Zkontrolujte, zda není elektrická zásuvka vypnuta pomocí spínače nebo jističe. Je elektrická zásuvka vypnuta pomocí spínače nebo jističe?	Zapněte spínač nebo resetujte jistič.	Přejděte ke kroku 3.
Krok 3 Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta. Je tiskárna zapnutá?	Přejděte ke kroku 4.	Zapněte tiskárnu.
Krok 4 Zkontrolujte, zda není tiskárna v režimu spánku nebo hibernace. Je tiskárna v režimu spánku nebo hibernace?	Stisknutím tlačítka napájení tiskárnu probudte.	Přejděte ke kroku 5.
Krok 5 Zkontrolujte, zda jsou kabely spojující tiskárnu a počítač připojeny do správných portů.	Přejděte ke kroku 6.	Připojte kabely do správných portů.

AKCE	ANO	NE
Jsou kabely připojeny do správných portů?		
Krok 6 Vypněte tiskárnu, nainstalujte hardwarové doplňky, a poté ji znovu zapněte. Další informace vyhledejte v dokumentaci dodané společně s doplňkem. Reaguje tiskárna?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 7.
Krok 7 Nainstalujte správný ovladač tiskárny. Reaguje tiskárna?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 8.
Krok 8 Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte. Reaguje tiskárna?	Problém je vyřešen.	Obratťe se na zákaznickou podporu .

Problémy se síťovým připojením

EMBEDDED WEB SERVER NELZE SPUSTIT

AKCE	ANO	NE
Krok 1 Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta. Je tiskárna zapnutá?	Přejděte ke kroku 2.	Zapněte tiskárnu.
Krok 2 Ujistěte se, že je adresa IP tiskárny správná. • Zobrazte adresu IP na domovské obrazovce. • Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123. Je IP adresa tiskárny správná?	Přejděte ke kroku 3.	Zadejte do pole adresy správnou adresu IP tiskárny.
Krok 3 Zkontrolujte, zda používáte podporovaný prohlížeč: • Internet Explorer verze 11 nebo novější • Microsoft Edge • Safari verze 6 nebo novější • Google Chrome™ verze 32 nebo novější • Mozilla Firefox verze 24 nebo novější Je váš prohlížeč podporován?	Přejděte ke kroku 4.	Nainstalujte podporovaný prohlížeč.
Krok 4 Zkontrolujte, zda funguje připojení k síti. Funguje připojení k síti?	Přejděte ke kroku 5.	Obráťte se na vašeho správce sítě.
Krok 5 Ujistěte se, že jsou kabely řádně připojené k tiskárně a tiskovému	Přejděte ke kroku 6.	Zkontrolujte připojení kabelů.

AKCE	ANO	NE
serveru. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s tiskárnou. Jsou kabely pevně připojeny?		
Krok 6 Zkontrolujte, zda jsou webové servery proxy zakázány. Jsou webové servery proxy zakázány?	Přejděte ke kroku 7.	Obratťe se na vašeho správce sítě.
Krok 7 Otevře Embedded Web Server. Otevřel se server Embedded Web Server?	Problém je vyřešen.	Obratťe se na zákaznickou podporu .

TISKÁRNU NELZE PŘIPOJIT K SÍTI WI-FI

AKCE	ANO	NE
Krok 1 - Zkontrolujte, zda je možnost Aktivní adaptér nastavena na hodnotu Automaticky. - Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > OK > Síť/Porty > OK > Přehled sítě > OK > Aktivní adaptér > OK > Automaticky > OK - Lze připojit tiskárnu k síti Wi-Fi?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 2.
Krok 2 - Zkontrolujte, zda je zvolena správná Wi-Fi síť. - Některé směrovače mohou sdílet výchozí SSID. - Jste připojeni ke správné Wi-Fi?	Přejděte ke kroku 4.	Přejděte ke kroku 3.
Krok 3 Připojte se ke správné Wi-Fi. Další informace viz Připojení tiskárny k síti Wi-Fi	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 4.

AKCE	ANO	NE
Lze připojit tiskárnu k síti Wi-Fi?		
Krok 4 - Zkontrolujte zabezpečení bezdrátové sítě. - Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > OK > Síť/Porty > OK > Bezdrátová síť > OK > Režim zabezpečení bezdrátové sítě > OK - Je zvolen správný režim zabezpečení bezdrátové sítě?	Přejděte ke kroku 6.	Přejděte ke kroku 5.
Krok 5 - Zvolte správný režim zabezpečení bezdrátové sítě. - Lze připojit tiskárnu k síti Wi-Fi?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 6.
Krok 6 - Ujistěte se, že jste zadali správné heslo sítě. - Zkontrolujte mezery, čísla a velká písmena v heslu. - Lze připojit tiskárnu k síti Wi-Fi?	Problém je vyřešen.	Obratťte se na zákaznickou podporu .

Problémy se spotřebním materiálem

VYMĚŇTE KAZETU – NESHODA REGIONU TISKÁRNY

Tento problém opravíte zakoupením kazety se správným regionem, který se shoduje s regionem tiskárny nebo zakoupením celosvětové kazety.

- První číslo ve zprávě za číslem 42 označuje region tiskárny.
- Druhé číslo ve zprávě za číslem 42 označuje region kazety.

Tabulka 8.1 Regiony tiskáren a tonerových kazet

OBLAST	ČÍSELNÝ KÓD
Celosvětově nebo nedefinovaný region	0
Severní Amerika (Spojené státy, Kanada)	1
Evropský hospodářský prostor, Západní Evropa, severské země, Švýcarsko	2
Asie a Tichomoří	3
Latinská Amerika	4
Zbývající část Evropy, Střední východ, Afrika	5
Austrálie, Nový Zéland	6
Neplatný region	9



Poznámka: Chcete-li zjistit nastavení regionu tiskárny a tonerové kazety, vytiskněte zkušební stránky kvality tisku. Na ovládacím panelu přejděte na: **Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránky kvality tisku.**

NÁHRADNÍ DÍLY A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL JINÉHO VÝROBCE NEŽ XEROX

Tiskárna zjistila, že je v tiskárně nainstalován spotřební materiál nebo náhradní díl jiného výrobce.

Tiskárna Xerox je navržena tak, aby fungovala nejlépe s originálními díly a spotřebním materiálem Xerox. Použití náhradních dílů a spotřebního materiálu jiných výrobců může ovlivnit výkon, spolehlivost či životnost tiskárny a jejích zobrazovacích součástí.

Všechny ukazatele životnosti jsou navrženy pro používání dílů a spotřebního materiálu Xerox a mohou přivodit nepředvídatelné důsledky, pokud se použijí díly či spotřební materiál jiného výrobce. Používání zobrazovacích součástí po uplynutí zamýšlené životnosti může tiskárnu Xerox nebo související součásti poškodit.



Varování: Použití spotřebních materiálů nebo dílů jiných výrobců může ovlivnit pokrytí zárukou. Poškození způsobené použitím spotřebního materiálu či dílů jiného výrobce nemusí být zárukou pokryto.

Pokud přijímáte všechna tato rizika a chcete pokračovat s použitím neoriginálního spotřebního materiálu ve vaší tiskárně, stiskněte a přidržte současně tlačítka X a OK na ovládacím panelu po dobu 15 sekund.


Pokud tato rizika nechcete přijmout, vyjměte spotřební materiál či díl od jiného výrobce z tiskárny a nainstalujte originální spotřební materiál či díl Xerox. Další informace viz [Používání originálních dílů a spotřebního materiálu Xerox](#).

Odstraňování uvíznutého papíru


PREVENCE UVÍZNUTÍ PAPÍRU

Vložte správně papír

- Ujistěte se, že papír leží v zásobníku rovně.

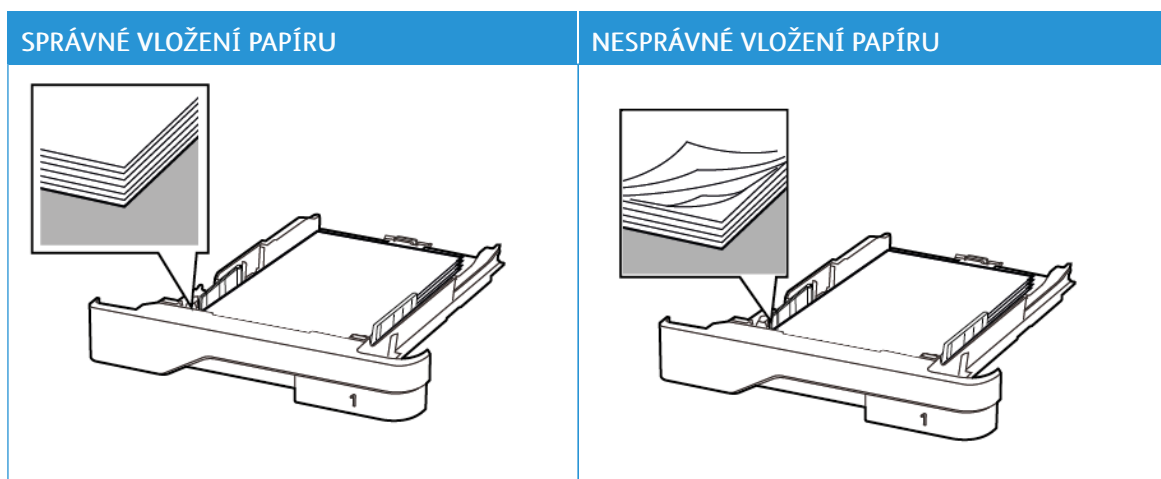

- Při probíhající tisku neplňte ani nevyjímejte zásobník.
- Nezakládejte příliš mnoho papíru. Ujistěte se, že výška stohu papíru nepřesahuje indikátor značky maximálního množství papíru.
- Nezasouvejte papír do zásobníku. Vložte papír podle obrázku.

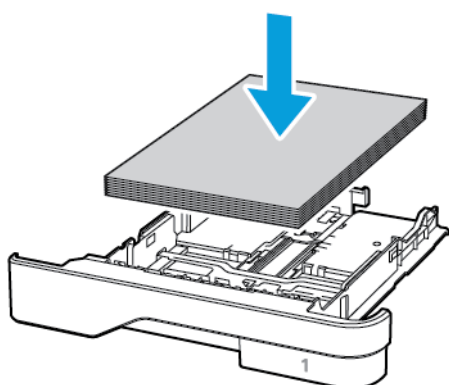

- Ujistěte se, že jsou správně umístěná vodítka papíru a že příliš netlačí na papír či obálky.
- Po založení papíru zásobník přiměřenou silou zatlačte do tiskárny.

Použití doporučeného papíru


- Používejte pouze doporučený papír a speciální média.
- Nevkládejte pomačkaný, zohýbaný, vlhký, ohnutý nebo zprohýbaný papír.
- Papír před vložením ohněte, promněte a vyrovnejte hrany.



- Nepoužívejte papír, který je nastříhaný nebo nařezaný ručně.
- Nepoužívejte více formátů, gramáží a typů papíru v jednom zásobníku.
- Ujistěte se, že je v počítači nebo na ovládacím panelu tiskárny správně zadán formát a typ papíru.
- Papír skladujte v souladu s doporučeními výrobce.

ROZPOZNÁNÍ MÍST UVÍZNUTÍ PAPÍRU

- Pokud je možnost Pomocník při uvíznutí nastavena na hodnotu Zapnuto, tiskárna po odstranění zaseknuté stránky vysune prázdné nebo částečně potištěné stránky. Vyhledejte ve výstupu tisku prázdné stránky.
- Pokud je možnost Napravit uvíznutí nastavena na hodnotu Zapnuto nebo Automaticky, vytiskne tiskárna uvíznuté stránky znovu.

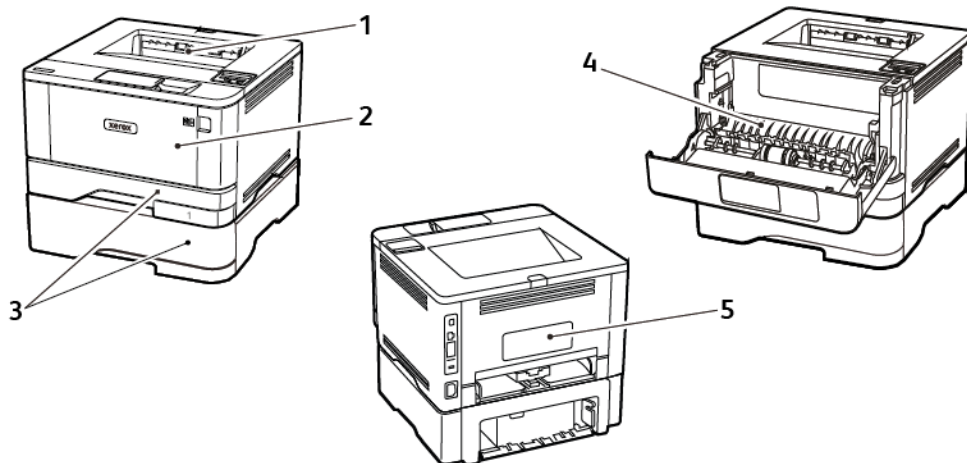


1. Standardní výstupní přihrádka
2. Univerzální podavač
3. Zásobníky

4. Duplexní jednotka
5. Zadní dvířka

UVÍZNUTÝ PAPÍR VE STANDARDNÍM VÝSTUPNÍM ZÁSOBNÍKU


Odstraňte zaseknutý papír.

 Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

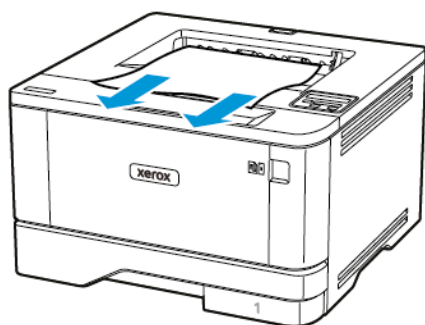

UVÍZNUTÍ PAPÍRU V UNIVERZÁLNÍM PODAVAČI

1. Vyjměte papír z univerzálního podavače.

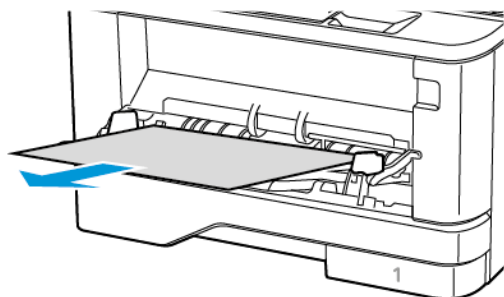

2. Odstraňte zaseknutý papír.


 Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

3. Zavřete univerzální podavač.


4. Otevřete přední dvířka.



Varování: Aby nedošlo k poškození elektrostatickým výbojem, dotkněte se jakéhokoliv nekrytého kovového povrchu tiskárny před přístupem k vnitřním částem tiskárny, nebo než se těchto částí dotknete.

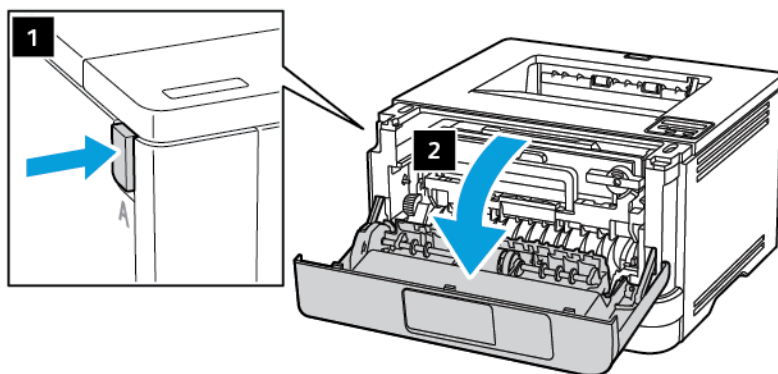


5. Vyměňte zobrazovací jednotku.

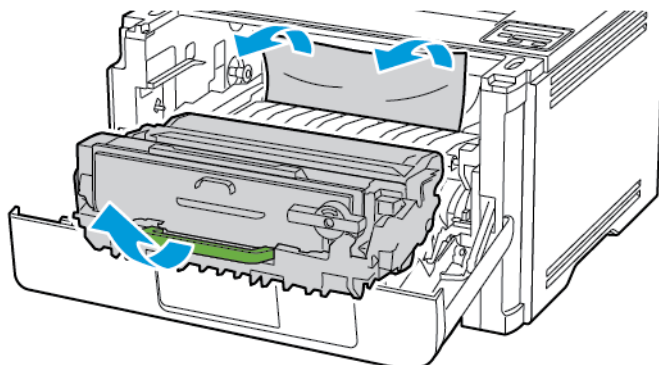

Varování: Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.

Varování: Nedotýkejte se bubnu fotoválce. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.

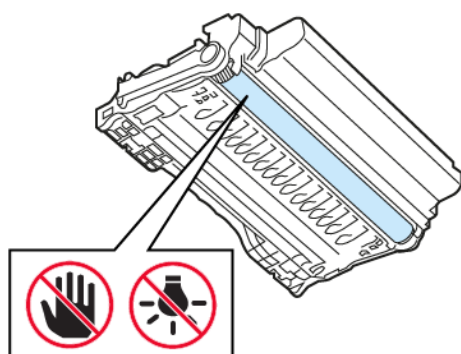


6. Odstraňte zaseknutý papír.




POZOR – HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.



Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

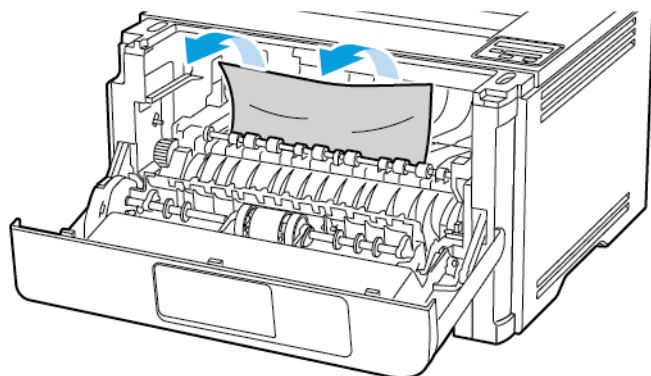


7. Vložte zobrazovací jednotku.

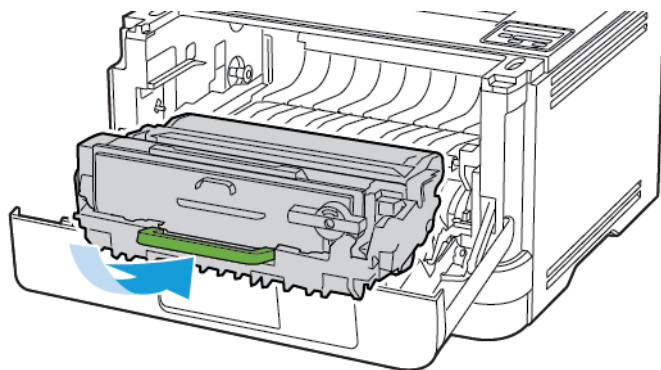

8. Zavřete dvířka.


9. Otevřete univerzální podavač.

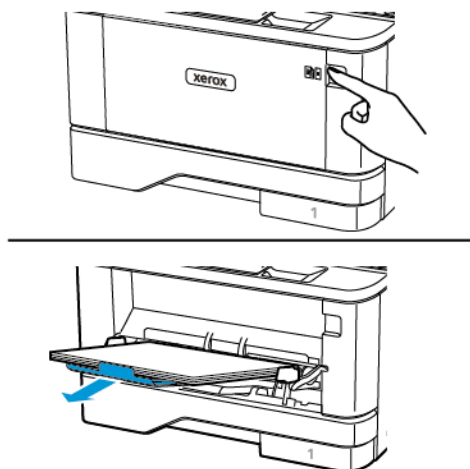

10. Papír před vložením ohněte, promněte a vyrovnejte hrany.




11. Znovu vložte papír.

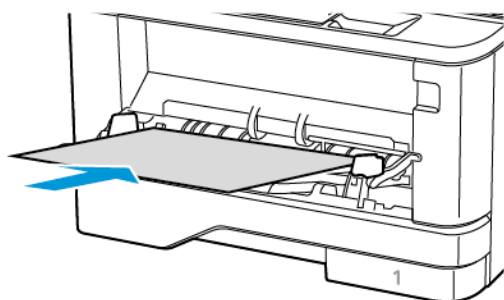

UVÍZNUTÍ PAPÍRU V ZÁSOBNÍCÍCH


1. Vyjměte zásobník.

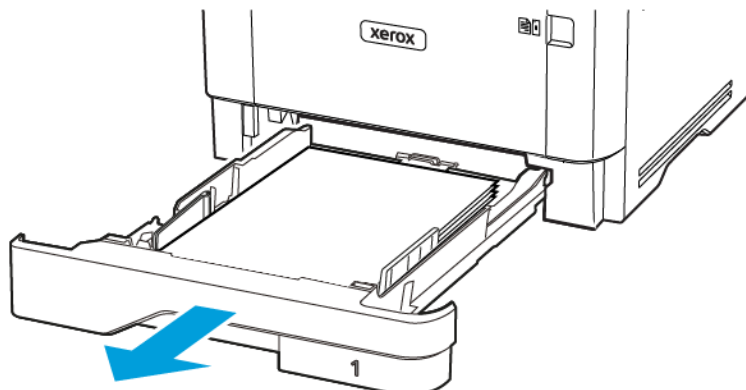


2. Otevřete přední dvířka.



Varování: Aby nedošlo k poškození elektrostatickým výbojem, dotkněte se jakéhokoliv nekrytého kovového povrchu tiskárny před přístupem k vnitřním částem tiskárny, nebo než se těchto částí dotknete.

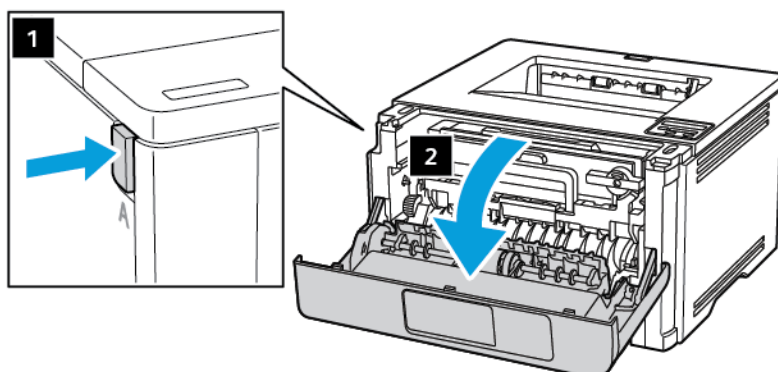


3. Vyměňte zobrazovací jednotku.

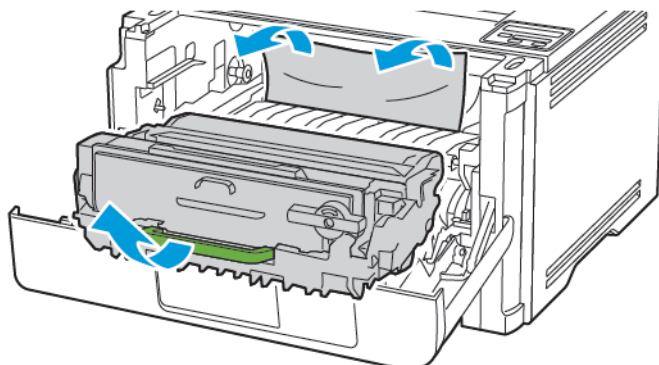

Varování: Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.

Varování: Nedotýkejte se bubny fotoválce. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.

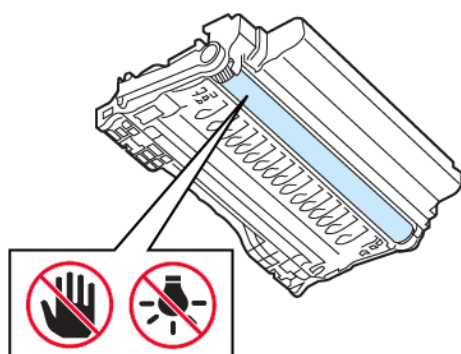


4. Odstraňte zaseknutý papír.




POZOR – HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.



Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

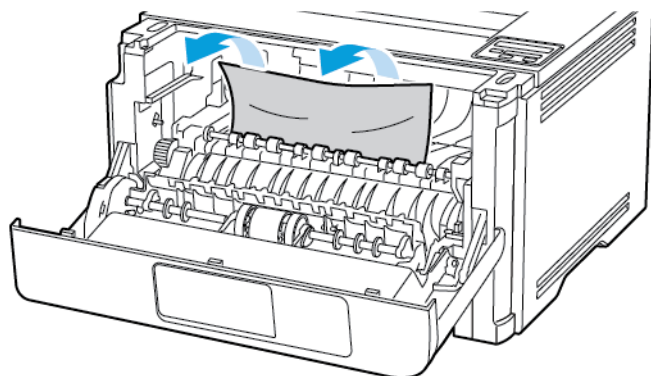

5. Vložte zobrazovací jednotku.

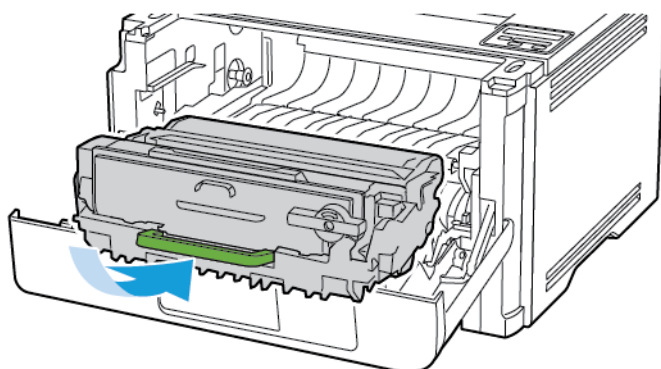


6. Zavřete přední dvířka a vložte zásobník.

7. Otevřete zadní dvířka.




POZOR – HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.

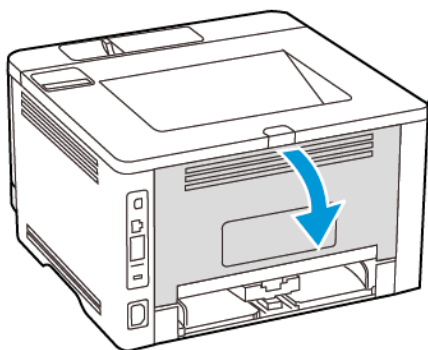

8. Odstraňte zaseknutý papír.




Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

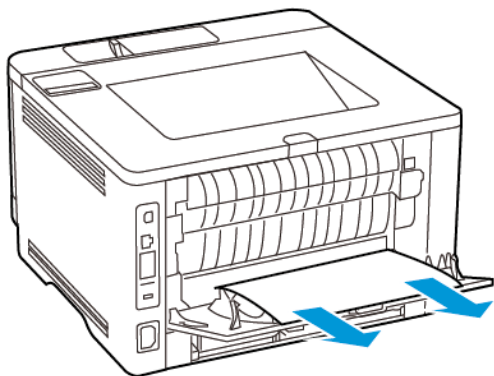


9. Zavřete zadní dvířka.

10. Vyjměte volitelný zásobník.

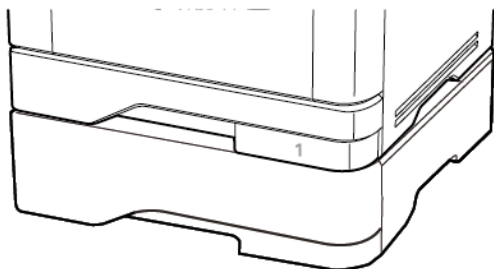

11. Odstraňte zaseknutý papír.

 **Poznámka:** Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

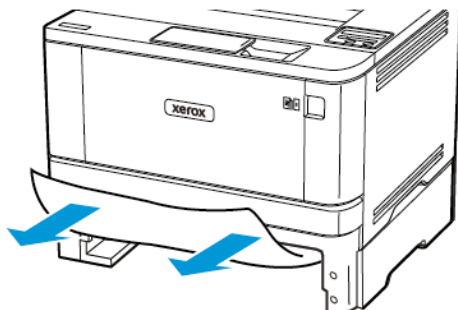


12. Vložte zásobník.


UVÍZNUTÍ PAPÍRU V DUPLEXNÍ JEDNOTCE

1. Otevřete přední dvířka.

 **Varování:** Aby nedošlo k poškození elektrostatickým výbojem, dotkněte se jakéhokoliv nekrytého kovového povrchu tiskárny před přístupem k vnitřním částem tiskárny, nebo než se těchto částí dotknete.

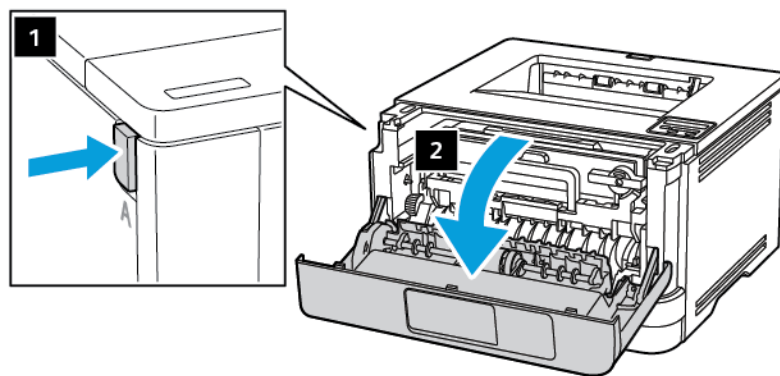


2. Vyměňte zobrazovací jednotku.

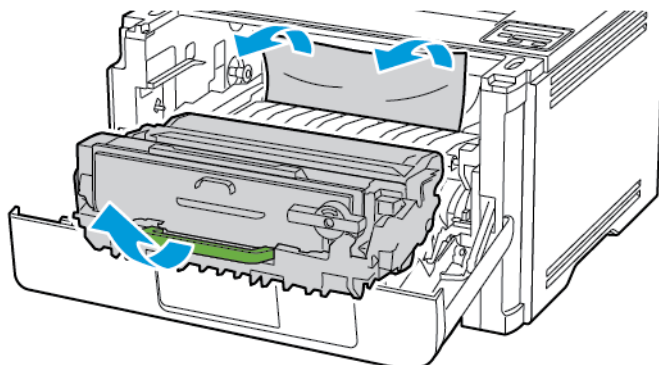

Varování: Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.

Varování: Nedotýkejte se bubnu fotoválce. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.

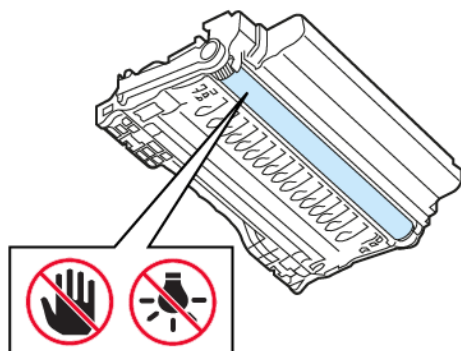


3. Odstraňte zaseknutý papír.




POZOR – HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.




Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

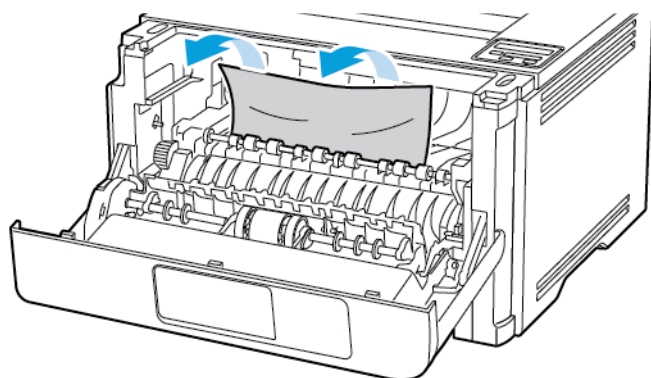


4. Vložte zobrazovací jednotku.

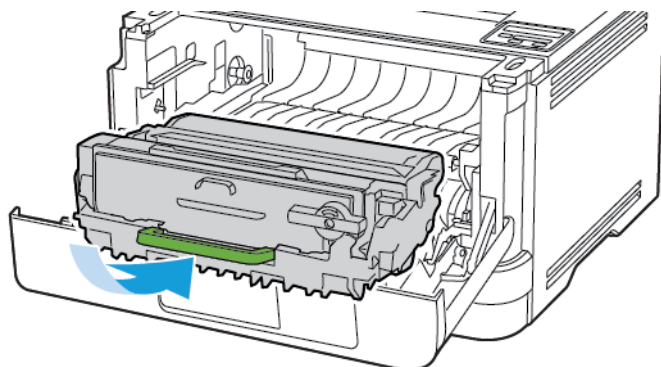

5. Zavřete dvířka.
6. Vyjměte zásobník.

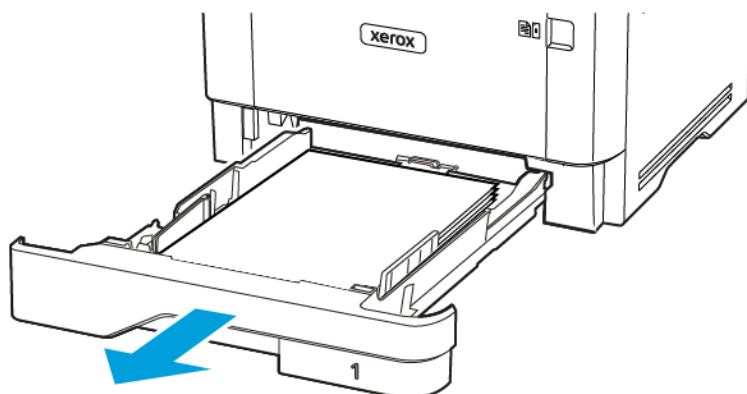


7. Zmáčknutím zajišťovací páčky jednotky pro oboustranný tisk jednotku otevřete.

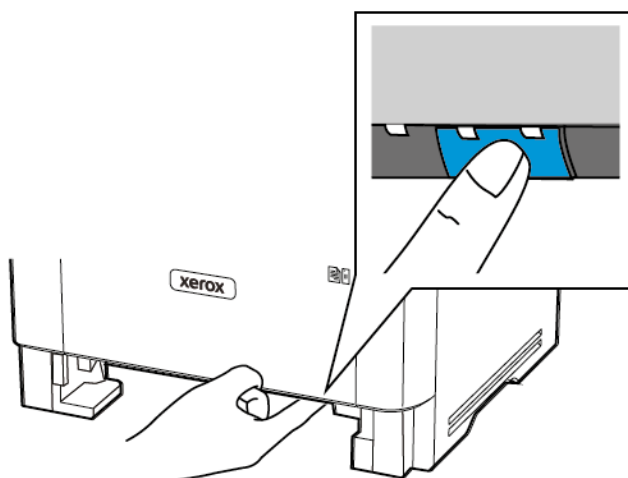

8. Odstraňte zaseknutý papír.



Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

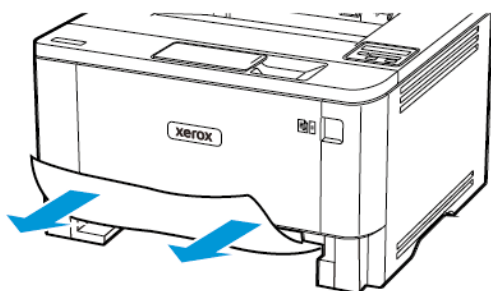


9. Zavřete jednotku pro oboustranný tisk.
10. Vložte zásobník.

UVÍZNUTÍ PAPÍRU V ZADNÍCH DVÍŘKÁCH


1. Otevřete přední dvířka.



Varování: Aby nedošlo k poškození elektrostatickým výbojem, dotkněte se jakéhokoliv nekrytého kovového povrchu tiskárny před přístupem k vnitřním částem tiskárny, nebo než se těchto částí dotknete.

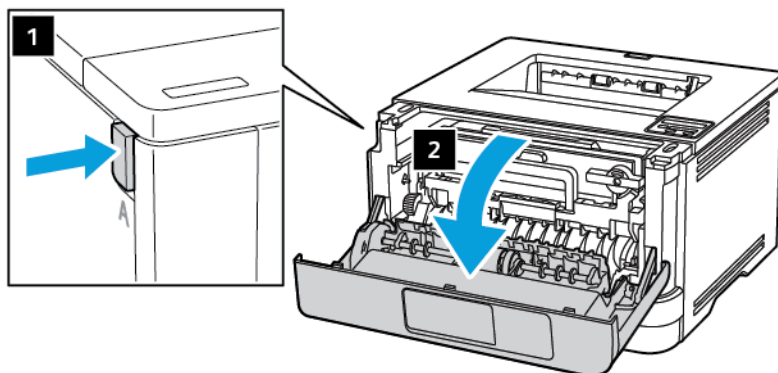


2. Vyjměte zobrazovací jednotku.

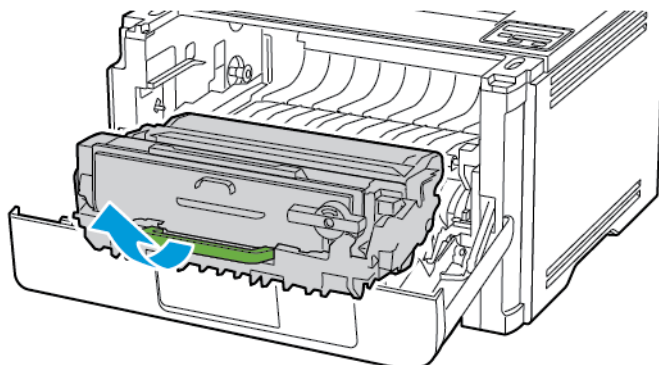


Varování: Nevystavujte zobrazovací jednotku přímému světlu na více než 10 minut. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.

Varování: Nedotýkejte se bubnu fotoválce. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.

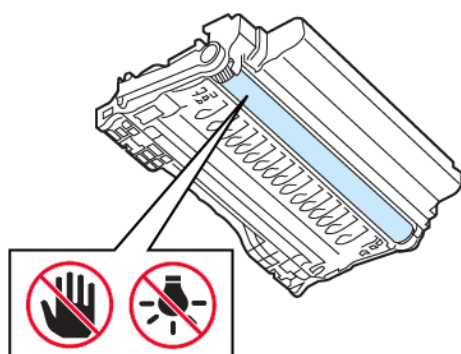


3. Otevřete zadní dvířka.

Pozor – HORKÝ POVRCH: Vnitřek tiskárny může být horký. Abyste omezili riziko zranění způsobeného horkou součástí, nedotýkejte se povrchu, dokud nevychladne.

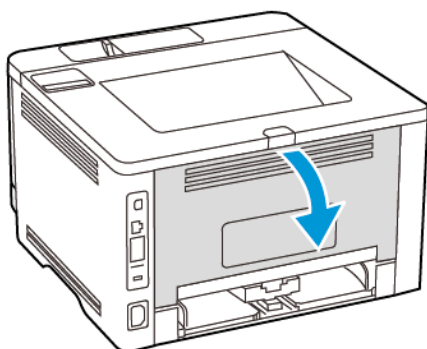


4. Odstraňte zaseknutý papír.

 Poznámka: Ujistěte se, že jsou vyjmuty všechny útržky papíru.

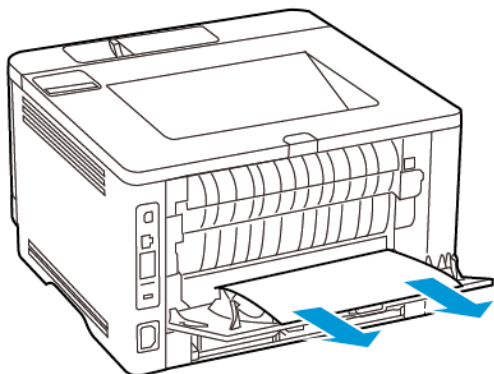

5. Zavřete zadní dvířka.
6. Vložte zobrazovací jednotku.

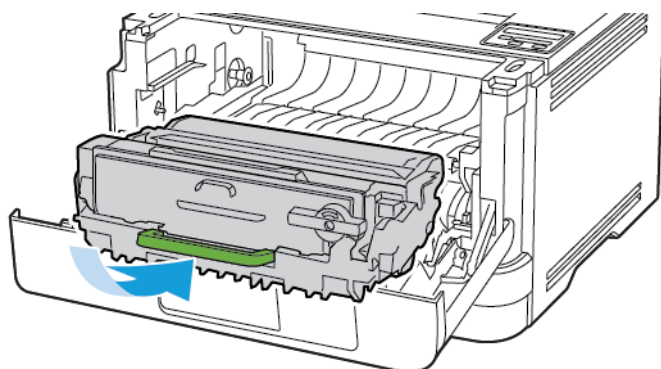

7. Zavřete přední dvířka.

Problémy s podáváním papíru

OBÁLKA SE PŘI TISKU ZALEPÍ

AKCE	ANO	NE
Krok1 1 Použijte obálku, které byla uložena v suchém prostředí. Při tisku na obálky s vysokým obsahem vlhkosti se mohou obálky zalepit. 2 Odešlete tiskovou úlohu. Zalepuje se obálka při tisku?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok2 1 Nastavte typ papíru na obálku. Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > OK > Papír > OK > Konfigurace zásobníku > OK > Formát a typ papíru > OK 2 Odešlete tiskovou úlohu. Zalepuje se obálka při tisku?	Obráťte se na zákaznickou podporu.	Problém je vyřešen.

TISK S KOMPLETOVÁNÍM KOPIÍ NEFUNGUJE

AKCE	ANO	NE
Krok 1 1 Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > OK > Tisk > OK > Rozložení > OK > Kompletovat > OK 2 Nastavte volbu Kompletovat na Zapnuto [1,2,1,2,1,2], a potom stiskněte OK. 3 Vytiskněte dokument. Je dokument zkompletovaný správně?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 2.
Krok 2 1 V dokumentu, který se chystáte vytisknout, otevřete dialogové okno Tisk a poté zvolte možnost Kompletovat kopie. 2 Vytiskněte dokument. Je dokument zkompletovaný správně?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 3.
Krok 3 1 Snižte počet stran určených k tisku. 2 Vytiskněte dokument. Jsou stránky správně zkompletovány?	Problém je vyřešen.	Obratťe se na zákaznickou podporu.

PROPOJOVÁNÍ ZÁSObNÍKŮ NEFUNGUJE

AKCE	ANO	NE
Krok 1 1 Zkontrolujte, zda zásobníky obsahují papír stejného formátu a typu. 2 Zkontrolujte, že jsou správně nastavena vodítka papíru. 3 Vytiskněte dokument. Propojily se zásobníky správně?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 2.
Krok 2 1 Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > OK > Papír > OK > Konfigurace zásobníku > OK > Formát a typ papíru > OK 2 Nastavte formát a typ papíru podle papíru vloženého do připojených zásobníků. 3 Vytiskněte dokument. Propojily se zásobníky správně?	Problém je vyřešen.	Přejděte ke kroku 3.
Krok 3 1 Zkontrolujte, zda je Spojování zásobníků nastaveno na možnost Automaticky. Další informace získáte v části Propojování zásobníků. 2 Vytiskněte dokument. Propojily se zásobníky správně?	Problém je vyřešen.	Obrat'te se na zákaznickou podporu.

ČASTÁ ZASEKNUTÍ PAPÍRU

AKCE	ANO	NE
Krok 1 1 Vyjměte zásobník. 2 Zkontrolujte, zda je papír správně vložen. • Ujistěte se, že jsou správně nastavena vodítka papíru. • Ujistěte se, že výška stohu papíru nepřesahuje indikátor značky maximálního množství papíru. • Ujistěte se, že tisknete na papír doporučené velikosti a typu. 3 Vložte zásobník. 4 Vytiskněte dokument. Dochází často k uvíznutí papíru?	Přejděte ke kroku 2.	Problém je vyřešen.
Krok 2 1 Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > OK > Papír > OK > Konfigurace zásobníku > OK > Formát/typ papíru > OK 2 Nastavte správnou velikost a typ papíru. 3 Vytiskněte dokument. Dochází často k uvíznutí papíru?	Přejděte ke kroku 3.	Problém je vyřešen.
Krok 3 1 Vložte papír z nového balení. Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Ponechte papír v originálním balení, dokud nebudete připraveni ho použít. 2 Vytiskněte dokument. Dochází často k uvíznutí papíru?	Obraťte se na zákaznickou podporu .	Problém je vyřešen.

UVÍZNUTÉ STRÁNKY SE ZNOVU NEVYTISKNOU

AKCE	ANO	NE
1 Na ovládacím panelu přejděte na: Nastavení > OK > Zařízení > OK > Oznámení > OK > Obnovení obsahu po zaseknutí papíru > OK 2 V nabídce Obnovení po zaseknutí papíru zvolte Zapnuto nebo Automaticky, a potom stiskněte OK. Vytiskly se zaseknuté stránky znovu?	Problém je vyřešen.	Obratťe se na zákaznickou podporu.

Kontaktování zákaznické podpory

Než se obrátíte na zákaznickou podporu, mějte k dispozici následující informace:

- Popis problému s tiskárnou
- Chybová zpráva
- Typ modelu tiskárny a sériové číslo

Chcete-li dostávat e-maily, chatovat nebo prohlížet dostupnou dokumentaci, ovladače a další soubory ke stažení, přejděte na www.xerox.com, klikněte na odkaz **Zákaznická podpora** a vyhledejte svůj produkt.

K dispozici je také technická podpora po telefonu. V USA nebo Kanadě přejděte na www.xerox.com/supplies. V jiných zemích kontaktujte prodejce, u něhož jste tiskárnu zakoupili.

Informace o právních předpisech

Tato příloha obsahuje:

Základní nařízení	206
Bezpečnostní specifikace materiálu.....	212

Základní nařízení

ÚROVNĚ HLUKU

Následující měření byla provedena v souladu s normou ISO 7779 a zveřejněna v souladu s normou ISO 9296.



Poznámka: Některé režimy se na tento výrobek nemusí vztahovat.

1 METR – PRŮMĚRNÝ AKUSTICKÝ TLAK, DBA

Tisk	Jednostranný tisk: 53 2stranný tisk: 50
Připraveno	14

UPOZORNĚNÍ NA CITLIVOST VŮČI STATICKÉ ELEKTŘINĚ



Tento symbol označuje díly citlivé vůči statické elektřině. Oblastí kolem tohoto symbolu se dotýkejte teprve poté, co se dotknete kovového povrchu v oblasti mimo symbol.

Aby při provádění úkonů údržby, například při odstraňování zaseknutého papíru nebo při výměně spotřebního materiálu, nedošlo k poškození zařízení elektrostatickým výbojem, dotkněte se jakéhokoliv nekrytého kovového povrchu tiskárny před přístupem k vnitřním částem tiskárny, nebo než se těchto částí dotknete – a to i v případě, že symbol není přítomen.

ENERGY STAR



Jakýkoli produkt společnosti Xerox nesoucí označení ENERGY STAR na produktu nebo na úvodní obrazovce byl k datu výroby certifikován jako produkt, který je v souladu s požadavky ENERGY STAR Agentury pro ochranu životního prostředí.

INFORMACE O TEPLOTĚ

Okolní provozní teplota	10 až 32,2 °C (50 až 90 °F)
Přepravní teplota	-40 až 40 °C (-40 až 104 °F)
Skladovací teplota a relativní vlhkost	-40 až 40 °C (-40 až 104 °F) 8 až 80 % rel. vlhkost

INFORMACIÓN DE LA ENERGÍA DE MÉXICO

- Consumo de energía en operación: 570 Wh
- Consumo de energía en modo de espera: 0,1 Wh
- Cantidad de producto por unidad de energía consumida: 4.42 páginas/Wh

UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ LASERU

Tato tiskárna je certifikována v USA jako laserový produkt třídy I (1) podle předpisu DHHS č. 21 vydaného v rámci sbírky CFR, kapitola I, podkapitola J. Pro ostatní části světa je certifikována jako laserový produkt třídy I splňující požadavky normy IEC 60825-1: 2014.

Laserové produkty třídy I nejsou považovány za nebezpečné. Laserový systém a celá tiskárna jsou konstruovány tak, aby při běžném provozu, údržbě nebo opravách znemožňovaly vystavení osob laserovému záření překračujícímu limity stanovené pro laserové produkty I. třídy. Tiskárna má bezúdržbovou sestavu tiskové hlavy, která obsahuje laser odpovídající následujícím specifikacím:

- Třída: IIb (3b) AlGaInP
- Nominální výstupní výkon (miliwatty): 25
- Vlnová délka (nanometry): 775–800

NAPÁJENÍ

Spotřeba energie produktu

V následující tabulce je uvedena spotřeba energie tohoto produktu.



Poznámka: Některé režimy se na tento výrobek nemusí vztahovat.

REŽIM	POPIS	SPOTŘEBA ENERGIE (W)
Tisk	Produkt generuje výstup v podobě trvalého záznamu z elektronických vstupů.	Jednostranný tisk: 570 2stranný tisk: 305
Připraveno	Produkt čeká na tiskovou úlohu.	4,9
Režim spánku	Výrobek je ve vysokoúrovňovém úsporném režimu.	0,9
Hibernace	Výrobek je v nízkoúrovňovém úsporném režimu.	0,1
Vypnuto	Výrobek je zapojen do elektrické zásuvky, ale je vypnutý.	0,1

Výše uvedené spotřeby energie reprezentují průměry měření. Okamžitá spotřeba energie může být podstatně vyšší než průměr.

Režim spánku

Tento výrobek je zkonstruován s režimem šetřícím energii s názvem Režim spánku. Režim spánku šetří energii snížením spotřeby energie během delších období nečinnosti. Režim spánku se automaticky aktivuje po uplynutí určitého intervalu, kdy zařízení není používáno, který se nazývá Časový limit režimu spánku.



Poznámka: Výchozí tovární nastavení časového limitu režimu spánku pro tento výrobek je 15 minut.

Pomocí konfiguračních nabídek lze časový limit režimu spánku upravit v rozmezí od 1 do 120 minut. Pokud je rychlost tisku je menší než 30 stran za minutu nebo rovna 30 stranám za minutu, pak můžete nastavit časový limit pouze do 60 minut. Zkrácení časového limitu režimu spánku snižuje spotřebu energie, ale může prodloužit dobu reakce produktu. Prodloužení časového limitu režimu spánku udržuje rychlou dobu reakce, ale zvyšuje spotřebu energie.

Režim hibernace

Tento výrobek je zkonstruován s režimem ultranízké spotřeby energie nazvaným Režim hibernace. V režimu hibernace jsou bezpečně vypnuty všechny ostatní systémy a zařízení.

Do režimu hibernace může tiskárna přejít libovolným z následujících způsobů:

- pomocí časového limitu hibernace
- pomocí naplánování úsporných režimů



Poznámka: Výchozí tovární nastavení doby hibernace pro tento výrobek ve všech zemích a oblastech je tři dny.

Dobu, po kterou tiskárna čeká po vytištění úlohy, než přejde do režimu hibernace, je možné nastavit v rozmezí od jedné hodiny do jednoho měsíce.

Režim vypnutí

Pokud má tento produkt režim vypnutí, při kterém stále spotřebovává jisté malé množství energie, můžete zcela ukončit spotřebu energie produktem odpojením napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

Celková spotřeba energie

Někdy je vhodné odhadnout celkovou spotřebu energie produktu. Vzhledem k tomu, že jsou údaje o spotřebě energie uvedeny ve wattech, je třeba příkon vynásobit časem, po který je produkt v příslušném režimu. Tím spočítáte spotřebu energie. Celková spotřeba energie produktu je pak součtem spotřeb energie pro jednotlivé režimy.

ZÁKONNÉ POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE BEZDRÁTOVÝCH VÝROBKŮ

Tato část obsahuje informace o zákonných předpisech, které se vztahují pouze na bezdrátové modely.

Pokud si nejste jistí, jestli je váš model bezdrátový, přejděte na adresu <http://support.xerox.com>.

Poznámka k modulárním komponentám

Bezdrátové modely obsahují modulární komponenty. Chcete-li vědět, které modulární komponenty jsou v zařízení nainstalovány, přečtěte si popis na samotném produktu.

Vystavení záření rádiových vln

Vyzařovaný výstupní výkon tohoto zařízení je podstatně nižší než limity vystavení frekvenci rádiových vln FCC a dalších regulačních úřadů. Mezi anténou a jakýmkoli osobami musí být u tohoto zařízení zachována minimální vzdálenost 20 cm, aby byly splněny požadavky směrnice FCC a dalších regulačních úřadů na vystavení osob záření rádiových frekvencí.

Organizace Innovation, Science and Economic Development Canada

Toto zařízení vyhovuje normám organizace Innovation, Science and Economic Development Canada vyplývajícím ze specifikací rádiových norem nepodléhajících licenci. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a
2. toto zařízení musí akceptovat jakékoliv rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et
2. Il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Dodržení předpisů platných v Evropské unii a v Evropském hospodářském prostoru



Značka CE na tomto výrobku označuje dodržení platných směrnic EU. Plné znění prohlášení o shodě s předpisy EU najdete na adrese <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>.

Prohlášení EU a dalších zemí o provozních kmitočtových pásmech rádiových vysílačů a maximálním napájení RF

Tento rádiový produkt vysílá v pásmu 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz v EU) nebo 5 GHz (5,15–5,35, 5,47–5,725 v EU). Maximální výstupní výkon vysílače EIRP pro obě pásma, včetně míry anténního zesílení, je ≤ 20 dBm.

INFORMAČNÍ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ FEDERÁLNÍHO KOMUNIKAČNÍHO VÝBORU (FCC)

Tento výrobek byl otestován a shledán vyhovujícím v rámci limitů pro digitální zařízení třídy A a podle části 15 a části 18 Pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
2. toto zařízení musí akceptovat jakékoliv vnější rušení, včetně rušení, které by způsobilo nežádoucí činnost.

Limity FCC pro třídu B jsou stanoveny tak, aby zajišťovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při provozu zařízení v domácnosti. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud nebude nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení radiokomunikace. Není však zaručeno, že v případě konkrétní instalace k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit jeho vypnutím a opětovným zapnutím, uživatel by se měl pokusit toto rušení odstranit provedením jednoho nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Vyžádejte si další doporučení od svého prodejce nebo od servisního technika.

Výrobce nenese odpovědnost za rušení rozhlasového nebo televizního příjmu způsobené použitím jiných než doporučených kabelů nebo neoprávněnými změnami nebo úpravami tohoto zařízení. Neoprávněné změny nebo úpravy mohou způsobit, že uživatel ztratí oprávnění k provozu tohoto zařízení.



Poznámka: Aby byly dodrženy předpisy FCC pro elektromagnetické rušení pro výpočetní zařízení třídy B, používejte řádně odstíněné a uzemněné kabely. Použití náhradního kabelu, který není řádně odstíněný a uzemněný, může vést k porušení předpisů FCC.

Další informace o životním prostředí, zdraví a bezpečnosti v souvislosti s tímto výrobkem a spotřebním materiálem společnosti Xerox získáte zde:

Webová adresa: <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>

Telefon(pouze USA a Kanada): 1–800–ASK-XEROX (1–800–275–9376)

E-mail: EHS-Europe@xerox.com

PROHLÁŠENÍ ORGANIZACE INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT CANADA

Tento digitální přístroj třídy B splňuje veškeré požadavky kanadské normy pro zařízení působící rušení ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

NĚMECKO

Německo - Blue Angel



RAL, německý Ústav pro kontrolu kvality a označování, udělil zařízení s následující konfigurací ekoznačku Blue Angel:

síťová tiskárna s automatickým 2stranným tiskem a rozhraním USB nebo síťovým připojením.

Tato značka označuje tento produkt jako zařízení, které vyhovuje kritériím Blue Angel pro zajištění souladu s požadavky na ochranu životního prostředí s ohledem na konstrukci, výrobu a provoz zařízení. Další informace najdete na stránce www.blauer-engel.de.

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Importeur

Xerox GmbH
Hellersbergstraße 2-4
41460 Neuss
Deutschland

TURECKO – NAŘÍZENÍ ROHS

V souladu s článkem 7 (d) tímto potvrzujeme, že „je v souladu s nařízením EEE.“

„EEE yönetmeliğine uygundur.“

UKRAJINA - NAŘÍZENÍ ROHS

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

(Toto zařízení splňuje požadavky technického nařízení schváleného usnesením kabinetu ministrů Ukrajiny z 3. prosince 2008, co se týče omezení použití určitých nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém zařízení.)

Bezpečnostní specifikace materiálu

Bezpečnostní listy týkající se vaší tiskárny získáte zde:

- Webová adresa: <https://safety sheets.business.xerox.com/en-us/>
- Spojené státy americké a Kanada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- V jiných zemích zašlete e-mailem žádost na adresu EHS-Europe@xerox.com

Recyklace a likvidace

Tato příloha obsahuje:

Likvidace a recyklace výrobku	214
Severní Amerika	215
Xerox Green World Alliance	216
Směrnice OEEZ (o odpadních elektrických a elektronických zařízeních).....	217

Likvidace a recyklace výrobku

Tiskárnu a spotřební materiál je nutno likvidovat samostatně mimo normální domácí odpad. Informace o možnostech likvidace a recyklace získáte u místních úřadů.

Severní Amerika

Společnost Xerox uplatňuje program zpětného převzetí zařízení a jeho opětovného využití a recyklace. Informace o tom, zda je tento výrobek značky Xerox součástí tohoto programu, získáte od obchodního zástupce společnosti Xerox® (1-800-ASK-XEROX) . Další informace o ekologických programech společnosti Xerox získáte na adrese <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>.

Xerox Green World Alliance

Program Xerox Green World Alliance umožňuje vrátit způsobilý spotřební materiál společnosti Xerox za účelem opětovného použití nebo recyklace. Sto procent prázdných kazet vrácených společnosti Xerox je buď znovu použito, nebo vráceno do výroby pro recyklaci. Krabičky sloužící k vrácení kazet jsou taktéž recyklovány.

Chcete-li vrátit kazety Xerox za účelem opětovného použití nebo recyklace, postupujte následovně:

1. Přejděte na stránku <https://www.xerox.com/office/recycle>.
2. Klikněte na položku **Recycling** (recyklace).
3. Vyberte si některou z možností pro vrácení kazet.

Směrnice OEEZ (o odpadních elektrických a elektronických zařízeních)



Logo WEEE označuje speciální recyklační programy a postupy pro elektronická zařízení v zemích Evropské unie. Podporujeme recyklaci našich výrobků.

Budete-li mít v souvislosti s možnostmi recyklace další otázky, obraťte se na naše místní zastoupení.

UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ ELEKTRONICKÉHO ODPADU V INDII



Tento výrobek včetně jednotlivých součástí, spotřebního materiálu, částí a náhradních dílů vyhovuje Pravidlům pro elektronický odpad v Indii a zakazuje použití olova, rtuti, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů a polybromovaných difenyletherů v koncentracích přesahujících 0,1 % hmotnosti a 0,01 % hmotnosti pro kadmium s výjimkou stanovenou v příslušném pravidle.

