

VERSION 2.1
AOÛT 2022
702P08896

Imprimante multifonction couleur Xerox® C235

Guide de l'utilisateur

© 2022 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® est une marque de Xerox Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Adobe®, le logo Adobe PDF, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM®, Flash®, Macromedia®, Photoshop® et PostScript® sont des marques de commerce ou des marques déposées de Adobe Systems, Inc.

Apple®, Bonjour®, EtherTalk®, TrueType®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® et AirPrint Logo®, Mac®, Mac OS® et Macintosh® sont des marques déposées d'Apple Inc., aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Le service de messagerie Web Gmail® et la plate-forme de technologies pour les mobiles Android® sont des marques déposées de Google, Inc.

HP-GL®, HP-UX® et PCL® sont des marques déposées de Hewlett-Packard Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

IBM® et AIX® sont des marques déposées de International Business Machines Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

McAfee®, ePolicy Orchestrator® et McAfee ePO® sont des marques ou des marques déposées de McAfee, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® et OneDrive® sont des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Mopria est une marque de Mopria Alliance.

PANTONE® et les autres marques commerciales Pantone Inc. sont la propriété de Pantone Inc.

UNIX® est une marque commerciale aux États-Unis et dans d'autres pays, accordée sous licence exclusivement par le biais de X/Open Company Limited.

Linux® est une marque déposée de Linus Torvalds.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® est une marque de Wi-Fi Alliance.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes de l'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes.

Les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Table des matières

1 Sécurité	11
Conventions	12
Déclaration du produit.....	13
Sécurité de maintenance	17
Informations sur les consommables	18
2 À propos de l'imprimante.....	19
Configurations de l'imprimante.....	20
Vue avant de l'imprimante	20
Utilisation du panneau de commande.....	21
Personnalisation de l'écran d'accueil	22
Modification de la langue du clavier sur l'écran	23
Comprendre l'état du voyant d'état	24
Sélection du support.....	25
Conseils de manipulation et de stockage des supports	25
Caractéristiques du papier	25
Supports déconseillés.....	26
Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête	27
Stockage du papier.....	27
Formats papier pris en charge	28
Types de support pris en charge.....	31
Grammages pris en charge	32
3 Configurer, installer et paramétrer.....	33
Choix d'un emplacement pour l'imprimante.....	34
Connexion des câbles	36
Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil	38
Recherche de l'adresse IP de l'imprimante.....	38
Gestion de signets.....	38
Configuration de l'imprimante en télécopieur	40
Configuration de la fonction de télécopie	40
Configuration de la télécopie à l'aide d'une ligne téléphonique standard	41
Configuration de la télécopie dans des pays ou régions où les prises murales et fiches de télé- phone sont différentes.....	42
Connexion à un service de sonnerie distincte.....	44
Définition de la date et l'heure des télécopies	44
Configuration des paramètres d'heure d'été	44
Configuration des paramètres du haut-parleur du télécopieur	44
Configurer les paramètres de son du périphérique.....	45
Configurer les paramètres SMTP du courrier électronique	46
Utilisation de l'assistant de configuration du courrier électronique de l'imprimante	47
Utilisation du menu Paramètres de l'imprimante.....	48
Utilisation du serveur Web intégré	49

Fournisseurs de service de messagerie	50
Gmail®	50
Yahoo® Mail.....	50
Outlook Live.....	51
AOL Mail	52
Mail iCloud	52
Comcast Mail.....	53
Mail.com	53
Zoho Mail.....	54
QQ Mail	54
NetEase Mail (mail.163.com)	55
NetEase Mail (mail.126.com)	56
NetEase Mail (mail.yeah.net)	56
Sohu Mail.....	57
Sina Mail.....	57
Chargement du papier et des supports spéciaux.....	59
Configuration du format et du type de papier	59
Configuration des paramètres généraux de papier	59
Chargement du magasin.....	59
Alimentation du chargeur manuel.....	62
Installation et mise à jour des logiciels, pilotes et micrologiciels.....	65
Installation des logiciels	65
Mise à jour du logiciel.....	69
Exportation ou importation d'un fichier de configuration	69
Application Xerox® Easy Assist	70
Connexion à l'application Xerox® Easy Assist pour les imprimantes iInstallées.....	73
Mise en réseau.....	74
Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi	74
Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup (WPS).....	74
Configuration de Wi-Fi Direct	75
Connexion d'un périphérique mobile à l'imprimante	75
Connexion d'un ordinateur à l'imprimante	76
Désactivation du réseau Wi-Fi	77
Vérification de la connectivité de l'imprimante.....	77
Impression de la page des paramètres de menu.....	78
4 Sécurisation de l'imprimante	79
Effacement de la mémoire de l'imprimante.....	80
Restauration des paramètres usine.....	81
Déclaration relative à la volatilité.....	82
5 Imprimer.....	83
Impression depuis un ordinateur	84
Impression à partir d'un appareil mobile.....	85
Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide du service d'impression Mopria®.....	85
Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint®.....	85
Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Wi-Fi Direct®	85
Impression à partir d'un lecteur flash	87
Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge.....	88
Lecteurs flash	88

Types de fichiers	88
Impression d'une liste d'échantillons de polices	89
Insertion de feuilles de repère entre les copies.....	90
Annulation d'un travail d'impression	91
Sur le panneau de commande de l'imprimante	91
À partir de l'ordinateur.....	91
Réglage de l'intensité du toner.....	92
6 Copie	93
Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner	94
Réalisation de copies.....	95
Copie de photos	96
Copie sur du papier à en-tête	97
Copie recto verso.....	98
Réduction ou agrandissement de copies	99
Copie de plusieurs pages sur une feuille	100
Assemblage des copies	101
Copie de cartes	102
Création d'un raccourci de copie	103
7 Courrier électronique.....	105
Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner	106
Envoi d'un courrier électronique	107
Utilisation du panneau de commande	107
Utilisation d'un numéro de raccourci	107
Création d'un raccourci de courrier électronique.....	108
8 Télécopie.....	109
Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner	110
Envoi d'une télécopie	111
Utilisation du panneau de commande	111
Programmation d'une télécopie	112
Création d'un raccourci de destinations de télécopies.....	113
Modification de la résolution de la télécopie.....	114
Réglage de l'intensité de télécopie.....	115
Impression d'un journal de télécopie.....	116
Blocage de fax indésirables.....	117
Mise en attente de fax.....	118
Transfert d'un fax	119
9 Numérisation.....	121
Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner	122
Numérisation vers un ordinateur.....	123
Pour les utilisateurs Windows.....	123
Pour les utilisateurs Macintosh.....	123
Numérisation vers un serveur FTP à l'aide d'un raccourci	124

Numérisation vers un dossier réseau à l'aide d'un raccourci.....	125
Numérisation vers un lecteur flash	126
10 Utilisation des menus de l'imprimante.....	127
Carte des menus.....	128
Périphérique	130
Préférences	130
Mode éco.....	132
Panneau de commande distant.....	133
Notifications	134
Gestion de l'alimentation	138
Restaurer les paramètres usine	139
Maintenance.....	139
Icônes visibles de l'écran d'accueil	145
À propos de cette imprimante.....	145
Imprimer.....	146
Mise en page	146
Configuration	147
Qualité.....	148
PostScript	150
PCL.....	151
Image.....	153
Support.....	154
Configuration des magasins.....	154
Configuration du support.....	155
Copie	157
Copie par défaut.....	157
Télécopie.....	160
Fax par défaut	160
Courrier électronique	168
Configuration de la messagerie	168
Paramètres courriel par défaut.....	169
FTP	174
FTP par défaut.....	174
Lecteur USB.....	178
Numérisation lecteur Flash.....	178
Impression depuis un lecteur Flash.....	181
Réseau/Ports.....	183
Informations réseau	183
Sans fil.....	184
Wi-Fi Direct.....	187
AirPrint.....	188
Gestion de services mobiles.....	189
Ethernet	190
TCP/IP	192
SNMP	195
IPSec	197
802.1x	198
Configuration LPD.....	198
Paramètres HTTP/FTP	199

USB.....	201
Restreindre l'accès au réseau externe	202
Impression universelle.....	202
Sécurité	205
Méthodes de connexion	205
Gestion des certificats.....	208
Programmer les périphériques USB.....	208
Restriction de connexion	208
Configuration de l'impression confidentielle.....	209
Effacer les fichiers de données temporaires.....	210
Paramètres LDAP de solutions.....	210
Divers	211
Relevés	212
Page des paramètres de menus	212
Périphérique.....	212
Imprimer.....	212
Raccourcis	212
Télécopie.....	213
Réseau.....	213
Plan consommables	214
Activation du plan.....	214
Conversion du plan.....	214
Service d'abonnement.....	214
Dépannage	215
11 Entretien de l'imprimante.....	217
Vérification de l'état des consommables.....	218
Configuration des notifications de consommables	219
Configuration des alertes par courrier électronique.....	220
Affichage de relevés.....	221
Commande de consommables.....	222
Utilisation de consommables authentiques Xerox	222
Remplacement des consommables	223
Remplacement d'une cartouche de toner.....	223
Remplacement du bac à déchets	225
Nettoyage des pièces de l'imprimante.....	227
Nettoyage de l'imprimante.....	227
Nettoyage de l'écran tactile.....	227
Nettoyage du scanner	228
Économie d'énergie et de papier	230
Configuration des paramètres du mode économie d'énergie	230
Réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante.....	230
Conservation de consommables	230
Déplacement de l'imprimante	231
12 Résolution d'un problème.....	233
Problèmes de qualité d'impression.....	234
Problèmes d'impression	235
Qualité d'impression médiocre	235

Les travaux ne s'impriment pas	266
L'impression est lente	267
Le travail est imprimé depuis un magasin inapproprié ou sur un papier inadéquat	270
L'imprimante ne répond pas.....	271
Impossible de lire le lecteur flash	273
Activation du port USB	274
Problèmes de connexion réseau.....	275
Impossible d'ouvrir le serveur Web intégré.....	275
Impossible de connecter l'imprimante à un réseau Wi-Fi.....	276
Problèmes liés aux consommables	278
Remplacer la cartouche, région d'impression inadaptée	278
Consommables non Xerox	279
Dégagement des incidents.....	280
Réduction des risques d'incidents.....	280
Identification des zones d'incidents.....	282
Incident papier dans le magasin standard	282
Incident papier dans le bac récepteur standard	284
Incident papier dans le chargeur manuel.....	285
Incident papier dans la porte B.....	286
Incident papier dans le chargeur automatique de documents	288
Problèmes d'alimentation papier	290
Enveloppe collée pendant l'impression.....	290
L'impression assemblée ne fonctionne pas	291
Incidents papier fréquents.....	292
Les pages bloquées ne sont pas réimprimées	293
Problèmes de courrier électronique.....	294
Masquer le message d'erreur Serveur SMTP non configuré	294
Impossible d'envoyer des courriers électroniques	295
Problèmes de télécopie	296
L'identifiant de l'appelant ne s'affiche pas.....	296
Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies	296
Il est possible de recevoir des télécopies, mais impossible d'en envoyer.....	299
Il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir	300
Mauvaise qualité d'impression de la télécopie.....	301
Problèmes de numérisation	302
Impossible de numériser vers un ordinateur	302
Impossible de numériser vers un dossier réseau	303
Copies partielles de documents ou de photos.....	306
Échec de la numérisation.....	307
Faible qualité de copie	308
Stries noires verticales sur le travail lors de la numérisation depuis le chargeur automatique de documents	309
Le scanner ne se ferme pas.....	309
La numérisation prend trop de temps ou fait planter l'ordinateur.....	309
Le scanner ne répond pas.....	310
Réglage du repérage du scanner	310
Réglage du cadrage du chargeur automatique de documents	311
Problèmes de qualité des couleurs.....	312
Modification des couleurs des impressions.....	312
FAQ relatives à l'impression couleur.....	313
L'impression présente une dominante de couleur.....	314

Contacter le service client.....	315
A Réglementation.....	317
Réglementations de base.....	318
Niveaux d'émission sonore.....	318
Directive Écoconception, Lot 19 de l'Union Européenne.....	318
Avis relatif à l'électricité statique.....	318
ENERGY STAR.....	319
Informations de température.....	319
Información de la energía de México.....	319
Bruits laser.....	319
Alimentation.....	320
Avis réglementaires sur la télécommunication.....	321
Avis réglementaires sur les produits sans fil.....	324
Avis de conformité à la réglementation FCC.....	326
Avis de conformité d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.....	327
Allemagne.....	327
Réglementation RoHS turque.....	328
Conformité de l'Ukraine à la directive RoHS.....	328
Réglementations concernant la copie.....	329
États-Unis.....	329
Canada.....	330
Autres pays.....	331
Fiches de données de sécurité.....	332
B Recyclage et mise au rebut.....	333
Mise au rebut et recyclage du produit.....	334
Amérique du Nord.....	335
Alliance pour un monde vert de Xerox.....	336
Directive DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) image de la poubelle.....	337
Avis sur les déchets électriques et électroniques en Inde.....	337

Sécurité

Ce chapitre contient :

Conventions	12
Déclaration du produit	13
Sécurité de maintenance	17
Informations sur les consommables	18

L'imprimante et les consommables recommandés ont été conçus et testés pour satisfaire aux exigences de sécurité les plus strictes. Suivez attentivement les recommandations ci-après pour garantir une utilisation en toute sécurité de l'imprimante Xerox.

Conventions



Remarque : Une remarque fournit des informations pouvant vous être utiles.



Avertissement ! Un avertissement signale un danger susceptible d'endommager le logiciel ou le matériel.



Attention : La mention Attention vous signale un risque de blessure corporelle.

Il existe différentes déclarations :



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Indique un risque de blessures.



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Signale un risque d'électrocution.



ATTENTION ! SURFACE CHAUDE : Signale un risque de brûlure au contact.



ATTENTION ! RISQUE DE BASCULEMENT : Signale un risque d'écrasement.



ATTENTION ! RISQUE DE PINCEMENT : Signale un risque de pincement entre des pièces mobiles.



ATTENTION ! PIÈCES MOBILES : Signale un risque de coupures ou de frottements à cause des pièces rotatives.

Déclaration du produit

 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL** : Pour éviter tout risque d'incendie et d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL** : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.

 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL** : Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou des périphériques UPS. La capacité de ces types d'accessoires peut être facilement dépassée par une imprimante laser, d'où un risque de dégâts matériels, d'incendie ou de performances d'impression amoindries.

 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL** : N'utilisez pas ce produit avec un parasurtenseur intégré. L'utilisation de parasurtenseurs comporte un risque d'incendie et de dégâts matériels, et peut amoindrir les performances de l'imprimante.

 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL** : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication de 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

 **ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.

 **ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL** : Abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le cordon d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une contrainte ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles et un mur. Un risque d'incendie ou d'électrocution pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

 **ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, vérifiez que tous les câbles externes, notamment le câble Ethernet et téléphonique, sont correctement fixés dans les ports appropriés.



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des cartes mémoires alors que l'imprimante est déjà en service, mettez-la hors tension et débranchez son cordon d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de réception fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de réception, retirez-les et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Évitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.



ATTENTION ! RISQUE DE BASCULEMENT : Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre multifonctions, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, contactez le lieu où vous avez acheté l'imprimante.



ATTENTION ! RISQUE DE BASCULEMENT : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque magasin séparément. Laissez tous les autres magasins fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.



ATTENTION ! SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.



ATTENTION ! RISQUE DE PINCEMENT : Pour éviter tout risque de blessure par pincement, agissez avec précaution au niveau des zones signalées par cette étiquette. Les blessures par pincement peuvent se produire autour des pièces mobiles telles que les engrenages, portes, tiroirs et capots.



ATTENTION ! PIÈCES MOBILES : Signale un risque de coupures ou de frottements à cause des pièces rotatives.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages, ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le Guide de l'utilisateur peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : La batterie lithium de ce produit n'est pas remplaçable. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est mal remplacée. Il ne faut pas décharger, démonter ou incinérer une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'imprimante, adressez-vous à un représentant du service approprié.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.

Ce produit peut générer un dégagement d'ozone en fonctionnement normal et être équipé d'un filtre conçu pour limiter les concentrations d'ozone à des niveaux inférieurs à ceux préconisés par la législation. Pour éviter une forte concentration d'ozone lors d'une utilisation intensive, installez ce produit dans une zone bien ventilée et remplacez les filtres d'ozone et d'évacuation si cette instruction figure dans les consignes d'entretien du produit. Si ces consignes ne font aucune référence aux filtres, cela signifie que ce produit ne comporte pas de filtres à remplacer.

Sécurité

CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT CES CONSIGNES.

Sécurité de maintenance

N'effectuez jamais d'opérations de maintenance autres que celles décrites dans cette documentation.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : N'utilisez pas de produits de nettoyage en aérosol. Les nettoyants aérosols présentent un risque d'explosion ou d'inflammabilité lorsqu'ils sont utilisés sur un équipement électromécanique.

Utilisez les consommables et produits de nettoyage conformément aux instructions fournies.

Ne retirez pas les capots ou les caches fixés à l'aide de vis. Les éléments du service clientèle ne se trouvent pas derrière ces capots.

En cas de déversement de toner, utilisez un balai ou un chiffon humide pour l'essuyer. Balayez lentement pour minimiser la génération de poussière. Éviter d'utiliser un aspirateur. Si vous devez utiliser un aspirateur, veillez à ce qu'il soit propre à l'aspiration des poussières combustibles, par ex, moteur protégé contre les explosions et tuyau non conducteur.



ATTENTION ! SURFACE CHAUDE : Les surfaces métalliques dans le module four sont chaudes. Soyez prudent(e) lorsque vous remédiez à des incidents papier dans cette zone, et évitez de toucher les surfaces métalliques.

Informations sur les consommables



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Quand vous manipulez des cartouches d'encre ou le module four, évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Tout contact avec les yeux peut entraîner une irritation et une inflammation. Évitez de retourner ou de démonter les cartouches. Vous pourriez accroître les risques d'irritation de la peau ou des yeux.

Stockez tous les consommables conformément aux instructions figurant sur l'emballage.

Conservez tous les consommables hors de portée des enfants.

Ne jetez jamais du toner, des cartouches de toner ou des flacons de toner sur une flamme nue.

Pour plus d'informations sur le programme de recyclage des consommables Xerox®, rendez-vous sur le site <https://www.xerox.com/recycling>.


À propos de l'imprimante

Ce chapitre contient :

Configurations de l'imprimante.....	20
Utilisation du panneau de commande	21
Personnalisation de l'écran d'accueil.....	22
Modification de la langue du clavier sur l'écran.....	23
Comprendre l'état du voyant d'état.....	24
Sélection du support	25


Configurations de l'imprimante

VUE AVANT DE L'IMPRIMANTE

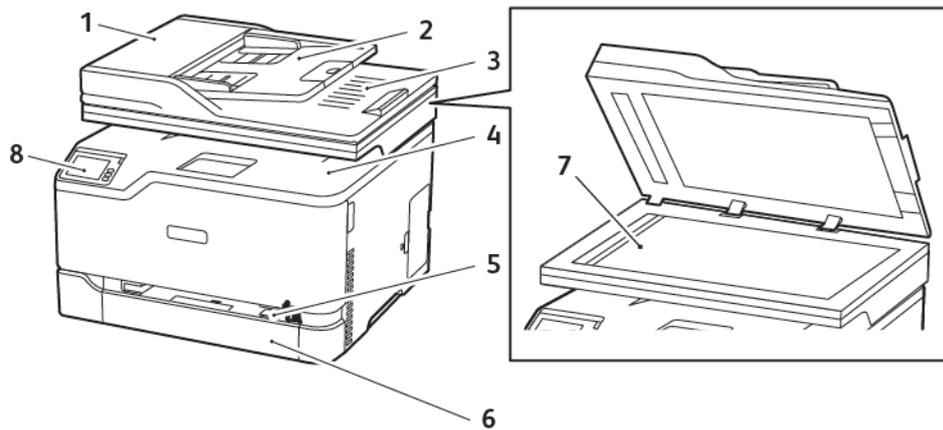

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Chargeur automatique de documents | 5. Chargeur manuel |
| 2. Magasin du chargeur automatique de documents | 6. Magasin 250 feuilles standard |
| 3. Bac récepteur du chargeur automatique de documents | 7. Glace d'exposition |
| 4. Bac récepteur | 8. Panneau de commande |

Utilisation du panneau de commande

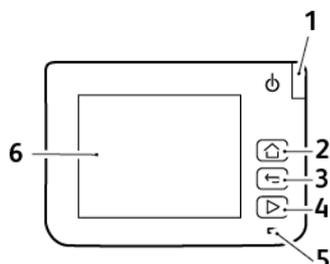

NUMÉ-RO	PIÈCES DU PANNEAU DE COMMANDE	FONCTION
1	Marche/Arrêt	Allumer ou éteindre l'imprimante. ✎ Remarque : Pour mettre l'imprimante hors tension, appuyez sur la touche Marche/arrêt et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes.
2	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
3	Bouton Précédent	Revenir à l'écran précédent.
4	Bouton Marche	Lancer un travail en fonction du mode sélectionné.
5	Voyant d'état	Vérifier l'état de l'imprimante.
6	Afficher	<ul style="list-style-type: none"> • Afficher les messages de l'imprimante et l'état des consommables. • Configurer et utiliser l'imprimante.

Personnalisation de l'écran d'accueil

1. Dans le panneau de commandes, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Icônes visibles de l'écran d'accueil**.
2. Sélectionnez les icônes qui doivent apparaître sur l'écran d'accueil.
3. Appliquez les modifications.

Modification de la langue du clavier sur l'écran



Remarque : Vous pouvez uniquement modifier la langue du clavier lors de travaux d'imprimante qui nécessitent des saisies alphanumériques, notamment la messagerie ou la numérisation.

1. Appuyez sur le champ de saisie.
2. Sur le clavier, appuyez de manière prolongée sur la touche Langue.
3. Sélectionnez une langue.

Comprendre l'état du voyant d'état

VOYANT D'ÉTAT	ÉTAT DE L'IMPRIMANTE
Désactivé(e)	Imprimante hors tension.
Bleu	L'imprimante est sous tension ou prête.
Bleu clignotant	L'imprimante traite des données.
Rouge clignotant	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.
Orange	L'imprimante est en mode Veille.

Sélection du support

CONSEILS DE MANIPULATION ET DE STOCKAGE DES SUPPORTS

Utilisez le papier approprié pour éviter les problèmes d'impression et réduire le risque d'incidents.

- Utilisez toujours du papier neuf en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face à imprimer recommandée. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas plusieurs formats, grammages ou types de papier dans le même magasin, car cela provoquerait des incidents.
- N'utilisez pas de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

CARACTÉRISTIQUES DU PAPIER

Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité d'impression. Lors d'une impression sur ces supports, prenez en compte les facteurs ci-après.

Grammage

Les magasins prennent en charge du papier dont le grammage est compris entre 60 et 176 g/m² (16 et 47 lb), sens machine sur longueur. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m² (16 lb) peut être insuffisante et empêcher que l'alimentation se fasse correctement et provoquer ainsi des incidents.

Tuile

On appelle tuile la tendance du support à se recourber aux extrémités. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids ou secs peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité d'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Nous vous recommandons d'utiliser du papier à 50 points Sheffield.

Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. L'exposition du papier aux variations de taux d'humidité peut réduire ses performances.

Stockez le papier sans le sortir de son emballage dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures avant de l'utiliser pour l'impression. Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

Sens du grain

Le sens du grain correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre *sens du grain sur longueur* (dans le sens de la longueur du papier) et *sens grain sur largeur* (dans le sens de la largeur du papier).

Pour les grammages compris entre 60 et 176 g/m² (16 à 47 lb), il est conseillé d'utiliser du papier au sens machine sur longueur.

Teneur en fibres

La plupart des papiers xérogaphiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. Le papier qui contient des fibres telles que le coton peut affecter la manipulation.

SUPPORTS DÉCONSEILLÉS

L'utilisation des types de supports suivants est déconseillée sur l'imprimante :

- Supports traités par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers autocopiants ou papiers NCR (No Carbon Required Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température du module four.
- Supports préimprimés exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à ±2,3 mm (±0,9 pouce), notamment des formulaires ROC (Reconnaissance optique des caractères).
Il est parfois possible de régler le repérage dans le logiciel pour imprimer sur ce type de formulaire.
- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Supports à bords irréguliers, supports présentant une surface rugueuse ou très texturée ou supports recourbés.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN 12281:2002 (européenne)
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m² (16 lb)
- Supports reliés

SÉLECTION DE FORMULAIRES PRÉIMPRIMÉS ET DE PAPIER À EN-TÊTE

- Utilisez du papier dans le sens de fabrication.
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête imprimés à l'aide d'un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Évitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.
- Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex.
- Imprimez toujours un échantillon sur les formulaires préimprimés et papiers à en-tête que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité. Cette action permet de déterminer si l'encre utilisée sur le formulaire préimprimé ou le papier à en-tête affecte la qualité d'impression.
- En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.
- Lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête, chargez le papier dans le sens adapté à votre imprimante. Pour plus d'informations, consultez le Guide relatif au papier et aux supports spéciaux.

STOCKAGE DU PAPIER

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les incidents et les problèmes de qualité d'impression :

- Stockez le papier sans le sortir de son emballage dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures avant de l'utiliser pour l'impression.
- Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.
- Pour un résultat optimal, stockez le papier à une température de 21 °C (70 °F) avec une humidité relative de 40 %.
- La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent d'imprimer à des températures comprises entre 18 et 24 °C (65 et 75 °F) avec une humidité relative de 40 à 60 %.
- Stockez le papier dans des cartons, sur une palette ou une étagère et non sur le sol.
- Stockez les rames de papier sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les rames de papier individuelles.
- Ne retirez le papier du carton ou de l'emballage que lorsque vous vous apprêtez à le charger dans l'imprimante. Le carton et l'emballage contribuent à maintenir le papier propre, sec et à plat.

FORMATS PAPIER PRIS EN CHARGE

FORMAT PAPIER	MAGA-SIN250FEUILLES STANDARD	CHARGEUR MANUEL	IMPRESSION VERSO RECTO	CAD	GLACE DU SCANNER
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pouces)	✓	✓	✓	✓	✓
A5 ¹ 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pouces)	✓	✓	x	✓	✓
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pouces)	✓	✓	x	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 pouces)	✓	✓	x	✓	✓
Oficio (Mexique) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 pouces)	✓	✓	✓	✓	x
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 pouces)	✓	✓	x	x	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pouces)	✓	✓	x	✓	✓
Executive 184,2 x 266,7 mm	✓	✓	x	✓	✓

FORMAT PAPIER	MAGA-SIN250FEUILLES STANDARD	CHARGEUR MANUEL	IMPRESSION VERSO RECTO	CAD	GLACE DU SCANNER
(7,25 x 10,5 pouces)					
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pouces)	✓	✓	✓	✓	✓
Légal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pouces)	✓	✓	✓	✓	X
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 pouces)	✓	✓	✓	✓	X
Universal ^{2,3} 98,4 x 148–215,9 x 355,6 mm (3,86 x 5,83–8,5 x 14 pouces)	✓	✓	✓	✓	✓ ₄
Universal ^{2,3} 25,4 x 25,4–215,9 x 297 mm (1 x 1–8,5 x 11,69 pouces)	X	X	X	X	✓
Universal ^{2,3} 105 x 148–215,9 x 355,6 mm (4,13 x 5,83–8,5 x 14 pouces)	X	X	X	✓	X
Enveloppe 7 ¾	✓ ₅	✓	X	X	✓

FORMAT PAPIER	MAGA-SIN250FEUILLES STANDARD	CHARGEUR MANUEL	IMPRESSION VERSO RECTO	CAD	GLACE DU SCANNER
98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 pouces)					
Enveloppe 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 pouces)	✓ ₅	✓	X	X	✓
Enveloppe 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 pouces)	✓ ₅	✓	X	X	✓
Enveloppe DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pouces)	✓ ₅	✓	X	X	✓
Enveloppe C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pouces)	✓ ₅	✓	X	X	✓
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pouces)	✓ ₅	✓	X	X	✓

FORMAT PAPIER	MAGASIN 250 FEUILLES STANDARD	CHARGEUR MANUEL	IMPRESSION VERSO RECTO	CAD	GLACE DU SCANNER
Autre enveloppe 98,4 x 162– 176 x 250 mm (3,87 x 6,38– 6,93 x 9,84 pouces)	✓ ⁵		X	X	S. O.

1 Le chargement par défaut se fait en départ grand côté. En départ petit côté, le format A5 est traité comme un support étroit.

2 Lorsque le paramètre est sélectionné, la page est configurée au format 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 pouces), sauf si indiqué par l'application logicielle.

3 Chargez le papier étroit en départ petit côté.

4 Format de support pris en charge : 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 pouces).

5 Le magasin 250 feuilles standard ne prend en charge que 5 enveloppes à la fois. Le magasin 250 feuilles en option ne prend en charge que 40 enveloppes à la fois.

TYPES DE SUPPORT PRIS EN CHARGE

- Les étiquettes, les enveloppes et les cartes sont toujours imprimées à vitesse réduite.
- Les étiquettes sont prises en charge dans le cadre d'une utilisation occasionnelle et doivent faire l'objet de tests préalables.
- Le CAD prend uniquement en charge le papier ordinaire.

TYPE DE SUPPORT	MAGASIN 250 FEUILLES STANDARD	CHARGEUR MANUEL	IMPRESSION VERSO RECTO
Papier ordinaire	✓	✓	✓
Carte	✓	✓	X
Étiquettes	✓	✓	X
Enveloppes	✓	✓	X

GRAMMAGES PRIS EN CHARGE



Remarque : Le CAD prend en charge les grammages de papier allant de 52 à 90,3 g/m² (14 à 24 lb bond).

TYPE ET GRAMMAGE SUPPORT	MAGASIN 250 FEUILLES STANDARD	CHARGEUR MANUEL	IMPRESSION VERSO RECTO
Papier léger 60 à 74,9 g/m ² sens fabrication sur longueur (16 à 19,9 lb bond)	✓	✓	✓
Papier ordinaire 75 à 90,3 g/m ² sens fabrication sur longueur (20 à 24 lb bond)	✓	✓	✓
Papier épais 90,3 à 105 g/m ² sens fabrication sur longueur (24,1 à 28 lb bond)	✓	✓	✓
Carte 105,1 à 162 g/m ² sens fabrication sur longueur (28,1 à 43 lb bond)	✓	✓	X
Carte 163 à 200 g/m ² sens fabrication sur longueur (43,1 à 53 lb bond)	X	✓	X
Étiquettes en papier 131 g/m ² (35 lb bond)	✓	✓	X
Enveloppes 60 à 105 g/m ² (16 à 28 lb bond)	✓	✓	X

Configurer, installer et paramétrer

Ce chapitre contient :

Choix d'un emplacement pour l'imprimante	34
Connexion des câbles.....	36
Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil.....	38
Configuration de l'imprimante en télécopieur.....	40
Configurer les paramètres de son du périphérique	45
Configurer les paramètres SMTP du courrier électronique.....	46
Utilisation de l'assistant de configuration du courrier électronique de l'imprimante.....	47
Utilisation du menu Paramètres de l'imprimante.....	48
Utilisation du serveur Web intégré.....	49
Fournisseurs de service de messagerie	50
Chargement du papier et des supports spéciaux	59
Installation et mise à jour des logiciels, pilotes et micrologiciels	65
Application Xerox® Easy Assist	70
Mise en réseau.....	74
Impression de la page des paramètres de menu	78

Choix d'un emplacement pour l'imprimante

- Laissez suffisamment d'espace pour ouvrir les magasins, les capots et les portes et installer les options matérielles.
- Installez l'imprimante à proximité d'une prise électrique.




ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie et d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.

- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Posez la presse sur une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
 - Nettoyer, sécher et enlever la poussière
 - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones
 - Ne pas exposer directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs
 - Ne pas exposer directement aux rayons du soleil ou à un taux d'humidité élevé
- Observez la plage de températures.
Température de fonctionnement : 10 à 32,2 °C (50 à 90 °F)
- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace disponible recommandé autour d'elle est le suivant :

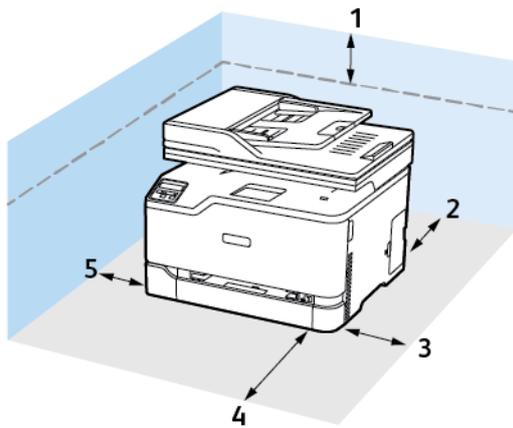

1. En haut : 305 mm (12 pouces)
2. Arrière : 102 mm (4 pouces)
3. Côté droit : 76 mm (3 pouces)
4. Avant : 76 mm (3 pouces)
5. Côté gauche : 76 mm (3 pouces)

Connexion des câbles


 **ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL** : Pour éviter tout risque d'incendie et d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL** : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de rechange autorisé par le fabricant.

 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL** : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication de 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

Avertissement—Dommage potentiel : Pour éviter toute perte de données ou tout dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau sans fil ou aux zones de l'imprimante illustrées lors de l'impression.

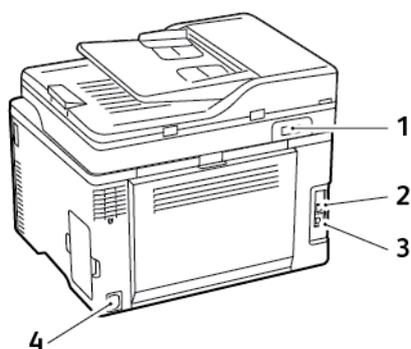

NUMÉRO	PORT D'IMPRIMANTE	FONCTION
1	Port LINE	Connectez l'imprimante à une ligne téléphonique active via une prise murale standard (RJ-11), un filtre ADSL, un adaptateur VoIP ou tout autre adaptateur permettant d'accéder à la ligne téléphonique pour envoyer et recevoir des télécopies. Pour activer l'envoi manuel de télécopies, utilisez un répartiteur de télécopie filaire
2	Port Ethernet	Connectez l'imprimante à un réseau.
3	Port USB de l'imprimante	Raccordez l'imprimante à l'ordinateur.
4	Prise du cordon d'alimentation	Branchez l'imprimante sur une prise secteur correctement mise à la terre.

Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil

RECHERCHE DE L'ADRESSE IP DE L'IMPRIMANTE

Pour obtenir l'adresse IP de l'imprimante, ouvrez l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

GESTION DE SIGNETS

Création de signets

Utilisez les signets pour imprimer des documents fréquemment utilisés et stockés sur des serveurs ou sur le Web.

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Signets** > **Ajouter signet**, puis saisissez le nom d'un signet.
3. Sélectionnez un type de protocole pour l'adresse, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour HTTP et HTTPS, saisissez l'URL que vous souhaitez placer dans les signets.
 - Pour HTTPS, veillez à utiliser le nom d'hôte au lieu de l'adresse IP. Par exemple, saisissez monSiteWeb.com/exemple.pdf au lieu de 123.123.123.123/exemple.pdf. Vérifiez que le nom d'hôte correspond également à la valeur du nom commun (CN) du certificat serveur. Pour plus d'informations sur l'obtention de la valeur du nom commun du certificat serveur, consultez l'aide relative à votre navigateur Web.
 - Pour FTP, saisissez l'adresse correspondante. Par exemple, monServeur/monRépertoire. Saisissez le port FTP. Le port 21 est le port par défaut pour l'envoi de commandes.
 - Pour le protocole SMB, saisissez l'adresse du dossier réseau. Par exemple, monServeur/monPartage/monFichier.pdf. Saisissez le nom de domaine réseau.
 - Le cas échéant, sélectionnez le type d'authentification pour le protocole FTP et SMB.

Pour limiter l'accès au signet, saisissez un code PIN.



Remarque : L'application prend en charge les types de fichiers suivants : PDF, JPEG, TIFF et les pages Web HTML. D'autres types de fichiers tels que DOCX et XLXS sont pris en charge sur certains modèles d'imprimante.

4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Création de dossiers

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Signets > Ajouter dossier**, puis saisissez le nom d'un dossier.

 Remarque : Pour limiter l'accès au dossier, entrez un code PIN.

3. Cliquez sur **Enregistrer**.


 Remarque : Vous pouvez créer des dossiers ou des signets à l'intérieur d'un dossier. Pour créer un signet, voir la section [Création de signets](#).

Configuration de l'imprimante en télécopieur

CONFIGURATION DE LA FONCTION DE TÉLÉCOPIE

- Certaines méthodes de connexion ne s'appliquent que dans certains pays ou régions.
- Le voyant clignotera en rouge si la fonction Télécopie est activée, mais n'est pas correctement installée.
- Si vous n'utilisez pas un environnement TCP/IP, utilisez le panneau de commande pour configurer la télécopie.

 **Avertissement !** Pour éviter toute perte de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, lors des opérations d'envoi ou de réception d'une télécopie, ne touchez pas aux câbles ni à la zone de l'imprimante illustrée.

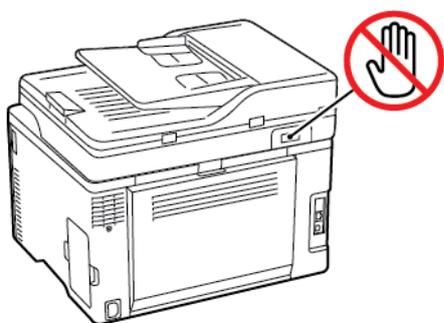

Utilisation de l'assistant de configuration fax de l'imprimante

- Cet assistant ne s'affiche que lorsque la télécopie analogique n'est pas encore configurée.
 - L'assistant ne configure que le fax analogique. Pour configurer les autres modes fax, allez à Paramètres > Fax > Configuration fax.
 - Avant d'utiliser l'assistant, assurez-vous que le micrologiciel de l'imprimante est à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Mise à jour du logiciel](#).
1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**.
 2. Cliquez sur **Configurer maintenant**.
 3. Saisissez le nom de fax, puis touchez **Suivant**.
 4. Entrez le numéro fax, puis cliquez sur **Terminé**.

Utilisation du menu Paramètres de l'imprimante

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres généraux de télécopie**.
2. Configurez les paramètres.

Utilisation du serveur Web intégré

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
Pour afficher l'adresse IP de l'imprimante, reportez-vous à la section [Recherche de l'adresse IP de l'imprimante](#).
2. Cliquez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres généraux de télécopie**.
3. Configurez les paramètres.
4. Appliquez les modifications.


CONFIGURATION DE LA TÉLÉCOPIE À L'AIDE D'UNE LIGNE TÉLÉPHONIQUE STANDARD

⚠ ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

⚠ ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.

⚠ ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication de 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

Configuration 1 : L'imprimante est connectée à une ligne de télécopie dédiée

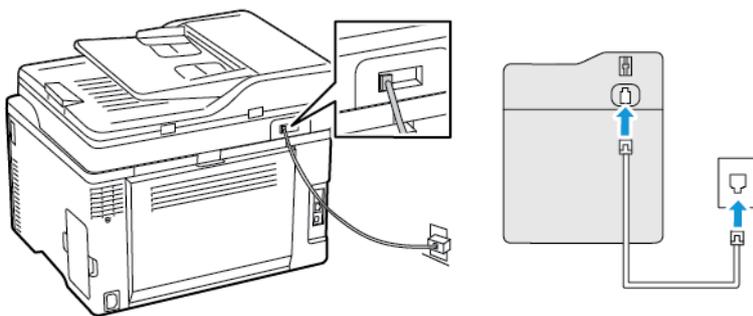


1. Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port de ligne de l'imprimante.
 2. Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.
- Vous pouvez définir l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto sur **Activé**) ou manuellement (Réponse auto sur **Désactivé**).
 - Si vous souhaitez recevoir les télécopies automatiquement, définissez l'imprimante pour qu'elle décroche après un nombre de sonneries spécifique.

Configuration 2 : l'imprimante partage la ligne avec un répondeur

-  Remarque : Si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distincte, vérifiez que vous avez défini la sonnerie appropriée de l'imprimante. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour la réception automatique de télécopies.

Connecté à différentes prises murales

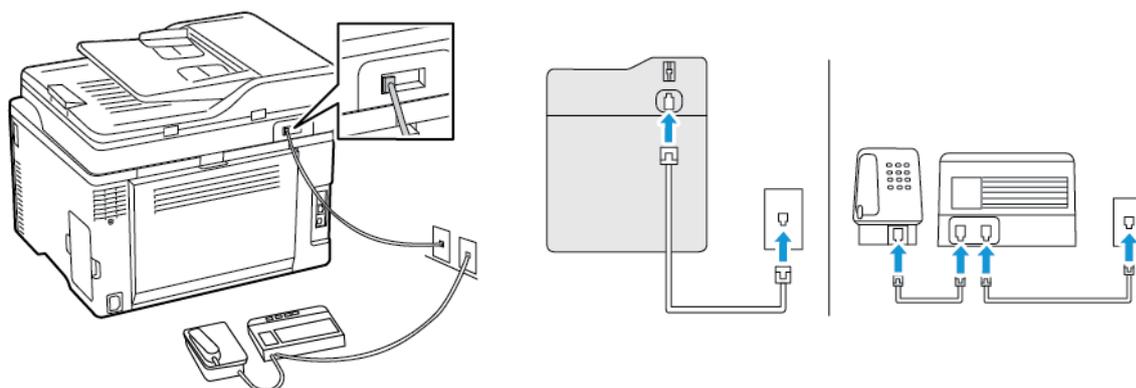

1. Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port de ligne de l'imprimante.
 2. Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.
- Si votre ligne ne compte qu'un seul numéro de téléphone, configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement.
 - Configurez l'imprimante pour qu'elle décroche au bout de deux sonneries de plus après le répondeur. Par exemple, si le répondeur répond aux appels après quatre sonneries, réglez le paramètre Sonneries avant réponse de l'imprimante sur **6**.

CONFIGURATION DE LA TÉLÉCOPIE DANS DES PAYS OU RÉGIONS OÙ LES PRISES MURALES ET FICHES DE TÉLÉPHONE SONT DIFFÉRENTES

 **ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

 **ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.


 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL** : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication de 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

La prise murale standard adoptée dans la plupart des pays ou régions est la prise RJ11 (Registered Jack-11). Si la prise murale ou les équipements installés dans vos locaux ne sont pas compatibles avec ce type de

branchement, utilisez un adaptateur téléphonique. Si l'adaptateur approprié à votre pays ou votre région n'est pas fourni avec l'imprimante, vous devez l'acheter séparément.

Une prise adaptateur est parfois installée sur le port de téléphone de l'imprimante. Ne retirez pas la prise adaptateur du port de téléphone de l'imprimante si vous connectez un système téléphonique en cascade ou en série.


Connexion de l'imprimante à une prise murale non RJ11

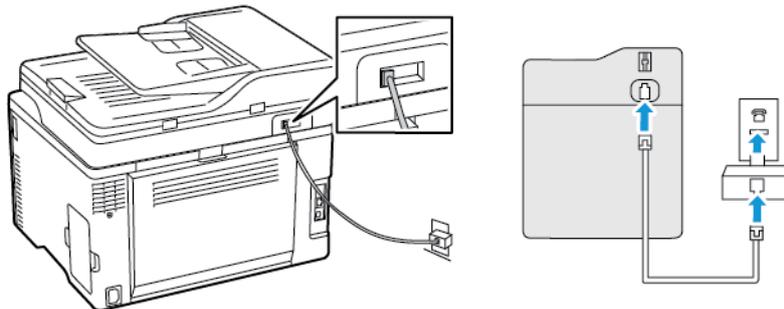

1. Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port de ligne de l'imprimante.
2. Branchez l'autre extrémité du câble sur l'adaptateur RJ11, puis l'adaptateur sur la prise murale.
3. Si vous souhaitez connecter un autre appareil à l'aide d'un adaptateur non RJ11 à la même prise murale, branchez-le directement sur l'adaptateur téléphonique.

Connexion de l'imprimante à une prise murale en Allemagne

Les prises murales allemandes disposent de deux types de ports. Les ports N sont destinés aux télécopieurs, modems et répondeurs. Le port F est réservé aux téléphones. Connectez l'imprimante à n'importe quel port N.

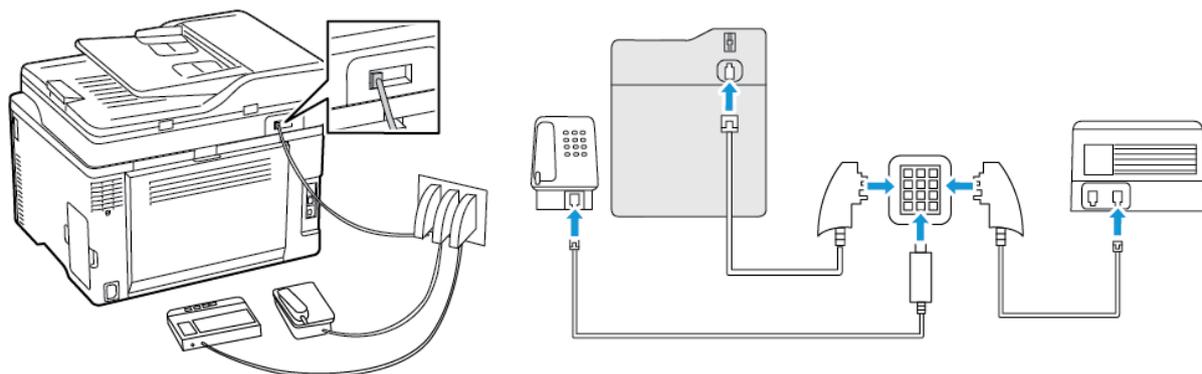

1. Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port de ligne de l'imprimante.
2. Branchez l'autre extrémité du câble sur l'adaptateur RJ11, puis l'adaptateur sur un port N.
3. Si vous souhaitez connecter un téléphone et un répondeur à la même prise murale, connectez les périphériques comme illustré.

CONNEXION À UN SERVICE DE SONNERIE DISTINCTE

Un service de sonnerie distincte vous permet de disposer de plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne téléphonique. Chaque numéro de téléphone est attribué à une sonnerie différente.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin > Réponse activée.**
2. Sélectionnez une sonnerie.

DÉFINITION DE LA DATE ET L'HEURE DES TÉLÉCOPIES

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Préférences > Date et heure > Configurer.**
2. Configurez les paramètres.

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES D'HEURE D'ÉTÉ

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Préférences > Date et heure > Configurer.**
2. Dans le menu Fuseau horaire, sélectionnez **(UTC+utilisateur) Personnalisé.**
3. Dans le menu Configurer, sélectionnez **Décalage UTC.**
4. Configurez les paramètres.

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DU HAUT-PARLEUR DU TÉLÉCOPIEUR

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres du haut-parleur.**
2. Procédez comme suit :
 - Réglez le mode Haut-parleur sur **Toujours activé.**
 - Réglez le volume du haut-parleur sur **Élevé.**
 - Activez le volume de la sonnerie.

Configurer les paramètres de son du périphérique

 Remarque : L'icône Sons du périphérique n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

1. Sur le panneau de commande, cliquez sur l'icône **Sons du périphérique**.
L'écran État/Consommables s'affiche.
2. À l'écran État/Consommables, touchez **Sons du périphérique : Activé**.
L'écran Sons du périphérique s'affiche.
3. À partir de cet écran, vous pouvez activer ou désactiver les paramètres de son suivants :
 - Désactiver tous les sons
 - Bouton de réaction
 - Accéder aux commentaires sur le périphérique
 - Volume
 - Signal chargeur automatique de documents alimenté
 - Contrôle de l'alarme
 - Alarme cartouche
 - Mode du haut-parleur
 - Volume de sonnerie

Configurer les paramètres SMTP du courrier électronique

Configurez les paramètres du protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pour envoyer un document numérisé par courrier électronique. Les paramètres varient selon les fournisseurs de service de messagerie.

Avant de commencer, assurez-vous que l'imprimante est connectée à un réseau et que le réseau est connecté à Internet.

Utilisation de l'assistant de configuration du courrier électronique de l'imprimante

Avant d'utiliser l'assistant, assurez-vous que le micrologiciel de l'imprimante est à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Mise à jour du logiciel](#).

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Courrier électronique**.
2. Sélectionnez et tapez votre adresse électronique.
3. Saisissez le mot de passe.
 - En fonction de votre fournisseur de services de messagerie, tapez votre mot de passe de compte, d'application ou d'authentification. Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à la liste [Fournisseurs de service de messagerie](#), puis recherchez Mot de passe de l'appareil.
 - Si votre fournisseur ne figure pas dans la liste, contactez-le et demandez-lui les paramètres de la passerelle SMTP principale, du port de la passerelle SMTP principale, utiliser SSL/TLS et l'authentification du serveur SMTP.
4. Touchez **OK**.

Utilisation du menu Paramètres de l'imprimante

1. Depuis le panneau de commandes, appuyez sur **Paramètres > Courrier électronique > Configuration du courrier électronique**.
2. Configurez les paramètres.
 - Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à la liste [Fournisseurs de service de messagerie](#).
 - Pour les fournisseurs de services de messagerie qui ne figurent pas dans la liste, contactez votre fournisseur et demandez-lui les paramètres.

Utilisation du serveur Web intégré

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres > Courrier électronique**.
3. Configurez les paramètres à partir de la section Configuration de la messagerie.
 - Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à la liste [Fournisseurs de service de messagerie](#).
 - Pour les fournisseurs de services de messagerie qui ne figurent pas dans la liste, contactez votre fournisseur et demandez-lui les paramètres.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Fournisseurs de service de messagerie

Pour déterminer les paramètres SMTP de votre fournisseur de services de messagerie, utilisez les tableaux ci-après.

 Remarque : Pour chaque fournisseur de services de messagerie, le numéro de port peut être différent en fonction de la passerelle SMTP primaire.

EMAIL

 Remarque : Assurez-vous que la vérification en deux étapes est activée sur votre compte Google.

Pour activer la vérification en deux étapes, accédez à la page [Sécurité du compte Google](#) et connectez-vous à votre compte, puis, dans la section Connexion à Google, cliquez sur **Vérification en deux étapes**.

PARAMÈTRES	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.gmail.com
Port de la passerelle SMTP principale	587  Remarque : Le numéro de port peut être différent en fonction de la passerelle SMTP primaire, 25, 465 ou 587.
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé(e)
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe du périphérique	Mot de passe de l'appli  Remarque : Pour créer un mot de passe de l'appli, accédez à la page Sécurité du compte Google et connectez-vous à votre compte, puis, dans la section Connexion à Google, cliquez sur Mots de passe de l'appli .

YAHOO® MAIL

PARAMÈTRES	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.mail.yahoo.com
Port de la passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire

PARAMÈTRES	VALEUR
Exiger un certificat approuvé	Désactivé(e)
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe du périphérique	<p>Mot de passe de l'appli</p> <p> Remarque : Pour créer un mot de passe de l'appli, accédez à la page Sécurité du compte Yahoo et connectez-vous à votre compte, puis cliquez sur Générer le mot de passe de l'appli.</p>

OUTLOOK LIVE

Ces paramètres s'appliquent aux domaines de messagerie outlook.com et hotmail.com.

PARAMÈTRES	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.office365.com
Port de la passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé(e)
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe du périphérique	<p>Mot de passe de compte ou de l'appli</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour les comptes dont la vérification en deux étapes est désactivée, utilisez le mot de passe de votre compte. • Pour les comptes dont la vérification en deux étapes est activée, utilisez un mot de passe d'application. Pour créer un mot de passe d'application, allez sur la page Gestion du compte Outlook Live, puis connectez-vous à votre compte.

AOL MAIL

PARAMÈTRES	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.aol.com
Port de la passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé(e)
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe du périphérique	Mot de passe de l'appli  Remarque : Pour créer un mot de passe de l'appli, accédez à la page Sécurité du compte AOL et connectez-vous à votre compte, puis cliquez sur Générer le mot de passe de l'appli .

MAIL ICLOUD



Remarque : Assurez-vous que la vérification en deux étapes est activée sur votre compte.

PARAMÈTRES	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.mail.me.com
Port de la passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé(e)
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants du périphérique SMTP

PARAMÈTRES	VALEUR
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe du périphérique	Mot de passe de l'appli  Remarque : Pour créer un mot de passe de l'appli, accédez à la page Gestion du compte iCloud et connectez-vous à votre compte, puis, dans la section Sécurité, cliquez sur Générer un mot de passe .

COMCAST MAIL

PARAMÈTRES	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.comcast.net
Port de la passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé(e)
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe du périphérique	Mot de passe de compte

MAIL.COM

PARAMÈTRES	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.mail.com
Port de la passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé(e)
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants du périphérique SMTP

PARAMÈTRES	VALEUR
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe du périphérique	Mot de passe de compte

ZOHO MAIL

PARAMÈTRES	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.zoho.com
Port de la passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé(e)
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe du périphérique	<p>Mot de passe de compte ou de l'appli</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour les comptes dont la vérification en deux étapes est désactivée, utilisez le mot de passe de votre compte. • Pour les comptes dont la vérification en deux étapes est activée, utilisez un mot de passe d'application. Pour créer un mot de passe de l'appli, accédez à la page Sécurité du compte Zoho Mail et connectez-vous à votre compte, puis dans la section Mots de passe spécifiques à l'application, cliquez sur Générer un nouveau mot de passe.

QQ MAIL



Remarque : Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte.

Pour activer le service, dans la page d'accueil de QQ Mail, cliquez sur **Paramètres > Compte**, puis, dans la section POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service, activez le service **POP3/SMTP** ou **IMAP/SMTP**.

PARAMÈTRES	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.qq.com
Port de la passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire

PARAMÈTRES	VALEUR
Exiger un certificat approuvé	Désactivé(e)
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe du périphérique	Code d'autorisation  Remarque : Pour générer un code d'autorisation, sur la page d'accueil QQ Mail, cliquez sur Paramètres > Compte , puis dans la section POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service, cliquez sur Générer un code d'autorisation

NETEASE MAIL (MAIL.163.COM)



Remarque : Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte.

Pour activer le service, sur la page d'accueil de NetEase Mail, cliquez sur **Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le service **IMAP/SMTP** ou **POP3/SMTP**.

PARAMÈTRES	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.163.com
Port de la passerelle SMTP principale	465
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé(e)
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe du périphérique	Mot de passe d'autorisation  Remarque : Le mot de passe d'autorisation est fourni lorsque le service IMAP/SMTP ou POP3/SMTP est activé.

NETEASE MAIL (MAIL.126.COM)



Remarque : Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte.

Pour activer le service, sur la page d'accueil de NetEase Mail, cliquez sur **Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le service **IMAP/SMTP** ou **POP3/SMTP**.

PARAMÈTRES	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.126.com
Port de la passerelle SMTP principale	465
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé(e)
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe du périphérique	Mot de passe d'autorisation  Remarque : Le mot de passe d'autorisation est fourni lorsque le service IMAP/SMTP ou POP3/SMTP est activé.

NETEASE MAIL (MAIL.YEAH.NET)



Remarque : Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte.

Pour activer le service, sur la page d'accueil de NetEase Mail, cliquez sur **Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le service **IMAP/SMTP** ou **POP3/SMTP**.

PARAMÈTRES	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.yeah.net
Port de la passerelle SMTP principale	465
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé(e)
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants du périphérique SMTP

PARAMÈTRES	VALEUR
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe du périphérique	Mot de passe d'autorisation  Remarque : Le mot de passe d'autorisation est fourni lorsque le service IMAP/SMTP ou POP3/SMTP est activé.

SOHU MAIL



Remarque : Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte.

Pour activer le service, sur la page d'accueil de Sohu Mail, cliquez sur **Options > Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le service **IMAP/SMTP** ou **POP3/SMTP**.

PARAMÈTRES	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.sohu.com
Port de la passerelle SMTP principale	465
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé(e)
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe du périphérique	Mot de passe indépendant  Remarque : Le mot de passe indépendant est fourni lorsque le service IMAP/SMTP ou POP3/SMTP est activé.

SINA MAIL



Remarque : Assurez-vous que le service POP3/SMTP est activé sur votre compte.

Pour activer le service, sur la page d'accueil de Sina Mail, cliquez sur **Paramètres > Plus de paramètres > POP/IMAP/SMTP utilisateur**, puis activez le service **POP3/SMTP**.

PARAMÈTRES	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.sina.com
Port de la passerelle SMTP	587

PARAMÈTRES	VALEUR
principale	
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé(e)
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe du périphérique	Code d'autorisation  Remarque : Pour créer un code d'autorisation, sur la page d'accueil de courriels, cliquez sur Paramètres > Plus de paramètres > POP/IMAP/SMTP utilisateur , puis activez État du code d'autorisation .

- Si des erreurs se produisent lors de l'utilisation des paramètres fournis, contactez votre fournisseur de services de messagerie.
- Pour les fournisseurs de services de messagerie qui ne figurent pas dans la liste, contactez votre fournisseur et demandez-lui les paramètres.

Chargement du papier et des supports spéciaux

CONFIGURATION DU FORMAT ET DU TYPE DE PAPIER

1. À partir du panneau de commande, accédez à :
Paramètres > OK > Support > OK > Configuration des magasins > OK > Format/Type de papier > OK, puis sélectionnez une source papier.
2. Définissez le type et le format de papier.

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES GÉNÉRAUX DE PAPIER

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Papier > Configuration du support > Configuration générale**.
2. Configurez les paramètres.

CHARGEMENT DU MAGASIN




ATTENTION ! RISQUE DE BASCULEMENT : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, laissez le magasin fermé.


1. Retirez le magasin.



Remarque : Pour éviter les incidents papier, ne retirez pas le magasin lorsque l'imprimante est occupée.

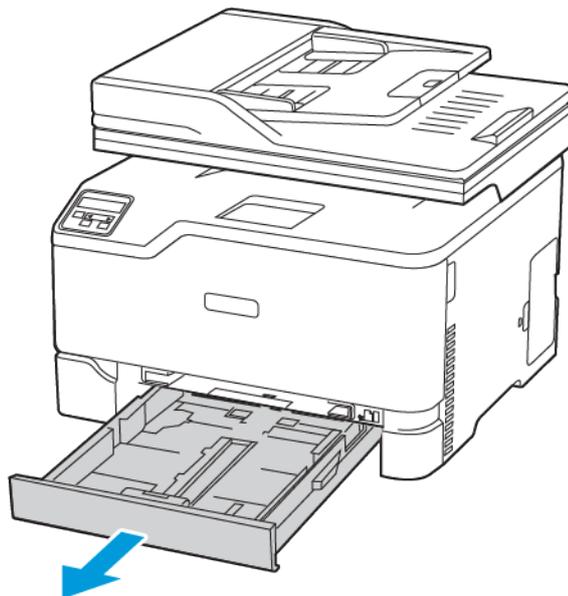


2. Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

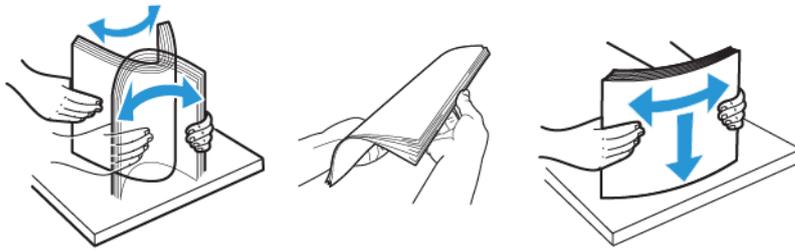


3. Chargez la pile de papier dans le magasin avec la face imprimée vers le haut.


- Chargez le papier à en-tête face dessus, en orientant l'en-tête vers l'arrière du bac pour l'impression recto.
- Chargez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant l'en-tête vers l'avant du bac pour l'impression recto verso.
- Ne faites pas glisser le papier dans le magasin.

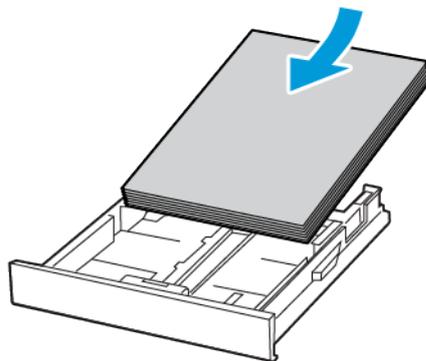

4. Pour éviter les incidents papier, assurez-vous que la hauteur de la pile ne dépasse pas les indicateurs de remplissage maximum.

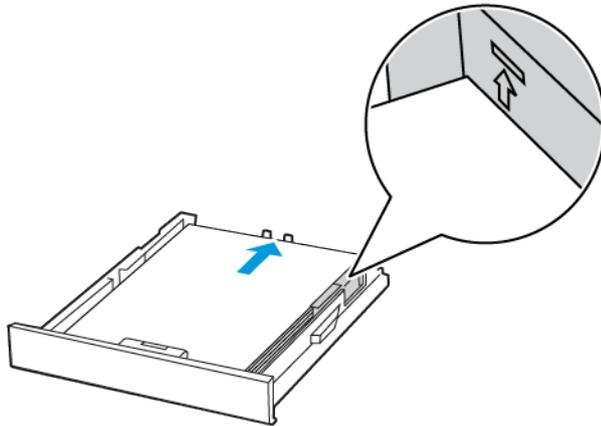


5. Ajustez les guides pour qu'ils correspondent au format du papier chargé.

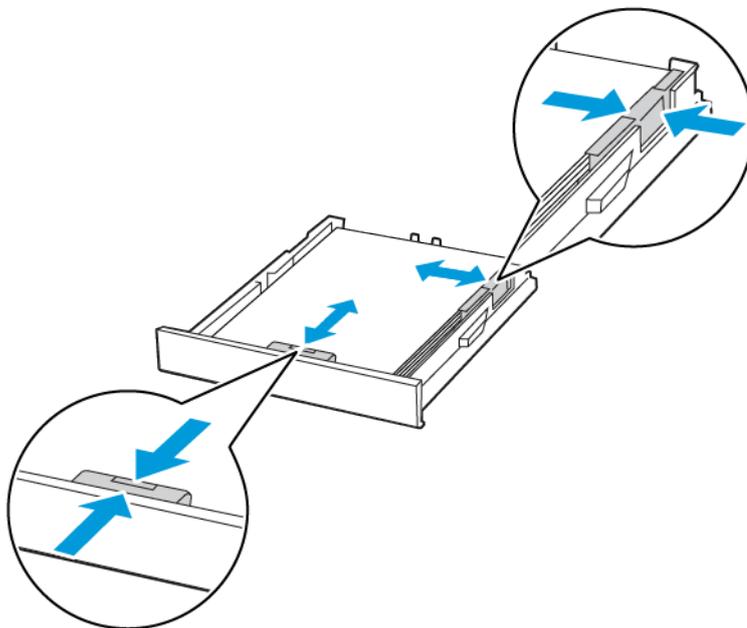


6. Remettez le magasin en place.
7. Si nécessaire, définissez le format et le type de papier à partir du panneau de commande pour qu'ils correspondent au papier chargé.

ALIMENTATION DU CHARGEUR MANUEL


1. Ajustez les guides pour qu'ils correspondent au format du papier chargé.

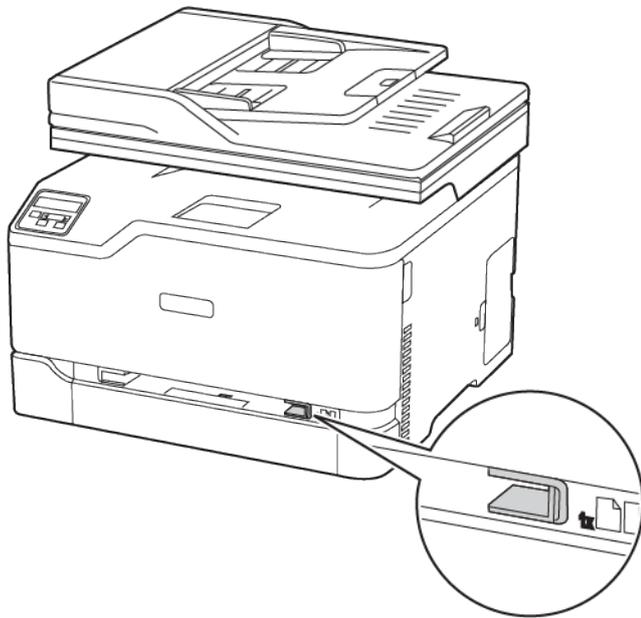


2. Chargez une feuille de papier, face à imprimer orientée vers le haut.
 - Chargez le papier à en-tête en positionnant la face à imprimer vers le haut, bord supérieur en premier pour l'impression recto.

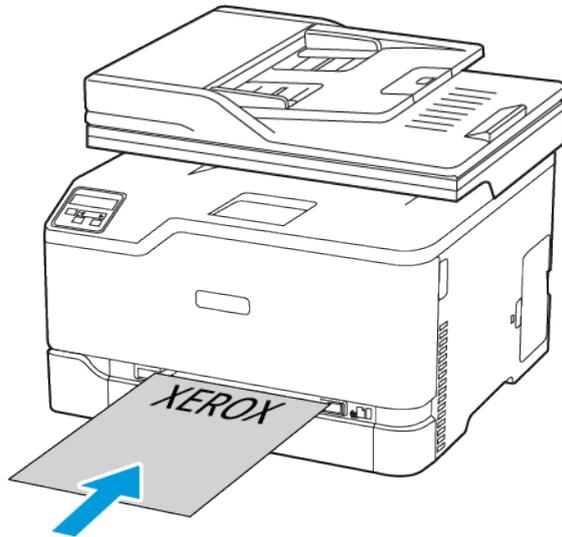

- Chargez le papier à en-tête en positionnant la face à imprimer vers le bas, bord supérieur en dernier pour l'impression recto verso.

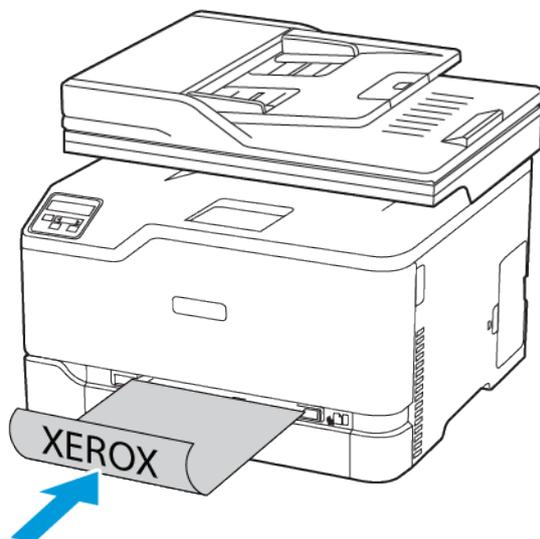

- Chargez l'enveloppe contre le côté droit du guide papier en positionnant le rabat vers le bas.

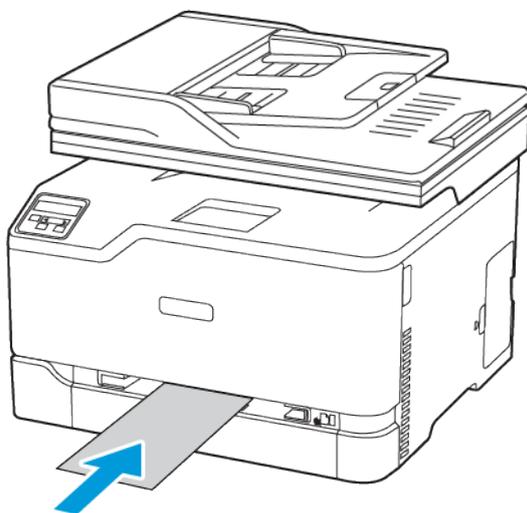

3. Avancez le papier jusqu'à ce que le bord d'attaque soit correctement inséré.
 - Pour éviter les incidents papier, n'enfoncez pas le papier dans le chargeur manuel.
 - Avant de placer une autre feuille dans le magasin, attendez qu'un message s'affiche à l'écran.

Installation et mise à jour des logiciels, pilotes et micrologiciels

INSTALLATION DES LOGICIELS

Avant d'installer le logiciel du pilote d'imprimante, vérifiez que l'imprimante est branchée, sous tension, connectée correctement, et a une adresse IP valide. L'adresse IP est en général affichée dans le coin supérieur droit du panneau de commande.

Pour afficher l'adresse IP de l'imprimante, reportez-vous à la section [Recherche de l'adresse IP de l'imprimante](#).



Remarque : Si le *Software and Documentation disc (CD-ROM Logiciel et documentation)* n'est pas disponible, téléchargez les derniers pilotes sur le site www.xerox.com/drivers

Système d'exploitation requis

- Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 et Windows Server 2022.
- MacOS version 10.14 et ultérieure.
- UNIX et Linux : L'imprimante prend en charge la connexion à de nombreuses plates-formes UNIX via l'interface réseau.


Installation des pilotes pour une imprimante réseau Windows

1. Insérez le *disque Logiciel et documentation* dans le lecteur approprié sur votre ordinateur. Si le programme d'installation ne démarre pas, accédez au lecteur de CD-ROM et double-cliquez sur le fichier d'installation **Setup.exe**.
2. Cliquez sur **Xerox Smart Start — Programme d'installation de pilotes (Recommandé)**.
3. Pour accepter le contrat de licence, cliquez sur **J'accepte**.
4. Dans la liste des imprimantes détectées, sélectionnez la vôtre.
Lorsque vous installez des pilotes pour une imprimante réseau, cliquez sur **Vous ne voyez pas votre imprimante ?** si votre imprimante n'apparaît pas dans la liste, puis entrez l'adresse IP de l'imprimante.
Pour afficher l'adresse IP de l'imprimante, reportez-vous à la section [Recherche de l'adresse IP de l'imprimante](#).
5. Cliquez sur **Installation rapide**.
Un message indiquant que la l'installation a réussi s'affiche.
6. Pour terminer l'installation et fermer la fenêtre du programme d'installation, cliquez sur **Terminé**.

Installation du fichier .zip du pilote d'imprimante Windows

Vous pouvez télécharger les pilotes d'imprimante via Xerox.com dans un fichier .zip, puis utiliser l'Assistant Ajout d'imprimante de Windows pour les installer sur votre ordinateur.

Pour installer le pilote d'imprimante à partir du fichier .zip :

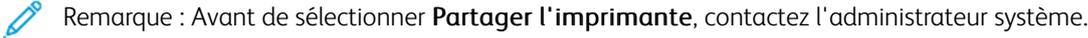1. Téléchargez, puis exportez le fichier .zip requis dans un répertoire local de votre ordinateur.
2. Sur votre ordinateur, ouvrez le **Panneau de commande**, puis sélectionnez **Périphériques et imprimantes** > **Ajouter une imprimante**.
3. Cliquez sur **L'imprimante que je recherche n'est pas répertoriée**, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante locale ou une imprimante réseau avec des paramètres manuels**.
4. Pour utiliser un port déjà établi, sélectionnez **Utiliser un port existant** puis sélectionnez dans la liste un port Standard TCP/IP.
5. Pour créer un port standard TCP/IP :
 - a. Sélectionnez **Créer un port**.
 - b. Sous Type de port, sélectionnez **Port standard TCP/IP** et cliquez sur **Suivant**.
 - c. Dans le champ Nom d'hôte ou adresse IP, tapez l'adresse IP ou le nom d'hôte.
 - d. Pour désactiver la fonction, désélectionnez la case à cocher **Interroger l'imprimante et sélectionner automatiquement le pilote à utiliser**, puis cliquez sur **Suivant**.
6. Cliquez sur **J'ai le disque**.
7. Cliquez sur **Parcourir**. Accédez au fichier driver.inf pour votre imprimante et sélectionnez-le. Cliquez sur **Ouvrir**.
8. Sélectionnez votre modèle d'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
9. Si une invite apparaît parce que le pilote d'imprimante a déjà été installé, cliquez sur **Utiliser le pilote installé actuellement (recommandé)**.
10. Dans le champ Nom de l'imprimante, tapez un nom pour votre imprimante.
11. Pour installer le pilote d'imprimante, cliquez sur **Suivant**.
12. Si vous le souhaitez, définissez cette imprimante comme imprimante par défaut.

13. Pour envoyer une page de test à l'imprimante, cliquez sur **Imprimer une page de test**.
14. Cliquez sur **Terminer**.

Installation des pilotes d'imprimante pour une imprimante USB Windows

1. Raccordez l'extrémité B d'un câble A/B USB 2.0 standard ou USB 3.0 au port USB à l'arrière de l'imprimante.
2. Raccordez l'extrémité A du câble USB au port USB de l'ordinateur.
3. Si l'Assistant Windows Ajout de nouveau matériel détecté s'affiche, avec le **Annuler**.
4. Insérez le *disque Logiciel et documentation* dans le lecteur approprié sur votre ordinateur. Si le programme d'installation ne démarre pas, accédez au lecteur de CD-ROM et double-cliquez sur le fichier d'installation **Setup.exe**.
5. Cliquez sur **Xerox Smart Start — Programme d'installation de pilotes (Recommandé)**.
6. Pour accepter le contrat de licence, cliquez sur **J'accepte**.

7. Sélectionnez l'imprimante requise dans la liste des imprimantes détectées, puis cliquez sur **Installation rapide**.

Un message indiquant que la l'installation a réussi s'affiche.

8. Pour terminer l'installation et fermer la fenêtre du programme d'installation, cliquez sur **Terminé**.

Installation de l'imprimante en tant que périphérique de services Web (WSD)

WSD (Web Services on Devices) permet à un client de détecter un périphérique distant et d'y accéder ainsi qu'aux services associés via un réseau. WSD prend en charge la détection, le contrôle et l'utilisation de périphériques.

Installation d'une imprimante WSD à l'aide de l'Assistant d'ajout de périphérique

1. Sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer**, puis sélectionnez **Imprimantes et scanners**.
2. Pour ajouter l'imprimante requise, cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**.
3. Dans la liste des périphériques disponibles, sélectionnez celui à utiliser, puis cliquez sur **Suivant**.



Remarque : Si l'imprimante à utiliser ne figure pas dans la liste, cliquez sur **Annuler**. Pour ajouter l'imprimante manuellement, utilisez son adresse IP : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Installation du fichier .zip du pilote d'imprimante Windows](#).

4. Cliquez sur **Fermer**.

Installation des pilotes et utilitaires pour MacOS

1. Téléchargez le tout dernier pilotes d'imprimante à l'adresse <https://www.xerox.com/office/drivers>.
2. Ouvrez le fichier Xerox® Print Drivers 5.xx.x.dmg ou .pkg pour votre imprimante.
3. Pour exécuter le fichier Xerox® Print Drivers 5.xx.x.dmg ou .pkg, double-cliquez sur le nom de fichier approprié.
4. Cliquez sur **Continuer** lorsque vous y êtes invité.
5. Pour accepter le contrat de licence, cliquez sur **J'accepte**.
6. Cliquez sur **Installer** pour accepter l'emplacement d'installation actuel ou sélectionnez un autre emplacement pour les fichiers d'installation, puis cliquez sur **Installer**.
7. A l'invite, entrez votre mot de passe puis appuyez sur **OK**.
8. Sélectionnez votre imprimante dans la liste des imprimantes détectées, puis cliquez sur **Suivant**.
9. Si votre imprimante ne figure pas dans la liste des imprimantes détectées :
 - a. Cliquez sur l'icône **d'imprimante réseau**.
 - b. Entrez l'adresse IP de l'imprimante, puis cliquez sur **Continuer**.
 - c. Sélectionnez votre imprimante dans la liste des imprimantes détectées, puis cliquez sur **Continuer**.
10. Si votre imprimante n'a pas été détectée, vérifiez qu'elle est sous tension et que le câble USB ou Ethernet est correctement connecté.

11. Pour accepter le message concernant la file d'attente d'impression, cliquez sur **OK**.
12. Activez ou désactivez les cases à cocher **Définir comme imprimante par défaut** et **Imprimer une page de test**.
13. Cliquez sur **Continuer**, puis sur **Fermer**.

Ajout de l'imprimante pour MacOS

Pour la mise en réseau, configurez votre imprimante en utilisant Bonjour® (mDNS), ou pour une connexion LPD, LPR, connectez-vous en utilisant l'adresse IP de votre imprimante. Pour une imprimante qui n'est pas en réseau, créez une connexion USB sur votre bureau.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'assistant de support en ligne à l'adresse : <https://www.xerox.com/support>.

Ajout de l'imprimante en utilisant Bonjour

Pour ajouter l'imprimante en utilisant Bonjour® :

1. Affichez les **Préférences Système** depuis le dossier Applications de l'ordinateur ou le dock.
2. Cliquez sur **Imprimantes et scanners**.
La liste d'imprimantes s'affiche sur la gauche de la fenêtre.
3. Pour la liste des imprimantes, cliquez sur l'icône Plus (+)
4. En haut de la fenêtre, cliquez sur l'icône **Valeurs par défaut**.
5. Sélectionnez votre imprimante dans la liste, puis cliquez sur **Ajouter**.



Remarque : Si votre imprimante n'a pas été détectée, vérifiez qu'elle est sous tension et que le câble USB ou Ethernet est correctement connecté.

Ajout de l'imprimante en spécifiant l'adresse IP

Pour ajouter l'imprimante en précisant l'adresse IP :

1. Affichez les **Préférences Système** depuis le dossier Applications de l'ordinateur ou le dock.
2. Cliquez sur **Imprimantes et scanners**.
La liste d'imprimantes s'affiche sur la gauche de la fenêtre.
3. Dans la liste des imprimantes, cliquez sur l'icône Plus (+)
4. Cliquez sur **IP**.
5. À partir de la liste Protocole, sélectionnez le protocole.
6. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ Adresse.
7. Entrez un nom pour l'imprimante dans le champ Nom.
8. Dans la liste Utiliser, choisissez **Sélectionner le pilote à utiliser**.
9. Dans la liste du logiciel de l'imprimante, sélectionnez le pilote d'imprimante pour votre modèle.
10. Cliquez sur **Ajouter**.

Installation de pilotes et utilitaires d'impression pour UNIX et Linux

Pour en savoir plus sur l'installation des pilotes d'imprimantes et des utilitaires pour UNIX et Linux, reportez-vous à la section <https://www.xerox.com/office/drivers>.

MISE À JOUR DU LOGICIEL

Certaines applications nécessitent un niveau minimum de logiciel de l'appareil pour fonctionner correctement.

Pour plus d'informations sur la mise à jour du logiciel de l'appareil, contactez votre représentant du service clientèle.

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP se présente sous la forme de quatre séries de chiffres séparés par des points, comme 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres > Appareil > Mise à jour du logiciel**.
3. Sélectionnez une des options suivantes :
 - Cliquez sur **Rechercher les mises à jour > Je suis d'accord, commencer la mise à jour**.
 - Pour télécharger le fichier du logiciel, procédez comme suit :
Pour télécharger la toute dernière version de micrologiciel, allez à www.xerox.com puis recherchez votre modèle d'imprimante.
 1. Recherchez le fichier du logiciel.



Remarque : Assurez-vous d'avoir extrait le fichier software.zip.

2. Cliquez sur **Télécharger > Démarrer**.

EXPORTATION OU IMPORTATION D'UN FICHER DE CONFIGURATION

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte, que vous pouvez ensuite importer pour appliquer ces paramètres à d'autres imprimantes.

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante se trouve sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Dans le serveur Web intégré, cliquez sur **Exporter la configuration** ou sur **Importer la configuration**.
3. Suivez les instructions à l'écran.
4. Si l'imprimante prend en charge des applications, effectuez les opérations suivantes :
 - a. Cliquez sur **Applis**, sélectionnez l'application, puis cliquez sur **Configurer**.
 - b. Cliquez sur **Exporter** ou **Importer**.

Application Xerox® Easy Assist

Pour accéder à l'imprimante depuis votre smartphone, téléchargez et installez l'application Xerox Easy Assist sur votre appareil mobile. En installant l'application Xerox Easy Assist sur votre smartphone, vous pouvez installer facilement votre nouvelle imprimante, gérer sa configuration, afficher les alertes indiquant les besoins en consommables et en commander, et obtenir une assistance en direct pour le dépannage de votre imprimante.

L'application Xerox Easy Assist contient des instructions et des liens vidéo qui vous permettent de déballer l'imprimante de son carton d'expédition. Pour installer l'application Xerox Easy Assist sur votre smartphone, vous devez scanner un code QR. Il existe deux types de codes QR :

- Le premier code QR est destiné à l'installation initiale de l'application. Vous trouverez ce code QR sur l'emballage ou le guide d'installation fourni avec l'imprimante. Pour initialement installer l'application Xerox Easy, vous devez scanner ce code QR avec l'appareil photo de votre smartphone.
- Le deuxième code QR permet de configurer une connexion réseau sans fil entre le smartphone et l'imprimante. Par exemple, une connexion à Wi-Fi Direct. Pour les imprimantes dotées d'une interface utilisateur à écran tactile ou d'une interface d'affichage à plus de 2 lignes, vous trouverez ce code QR sur le panneau de commande de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Connexion à l'application Xerox® Easy Assist pour les imprimantes iInstallées](#). Vous devez numériser le deuxième code QR à l'aide de l'application Xerox Easy Assist.

Pour installer et utiliser l'application Xerox Easy Assist, procédez comme suit :

1. Pour voir une vidéo qui vous permet de déballer votre imprimante, scannez le code QR de la boîte d'emballage ou du guide d'installation fourni avec votre imprimante avec l'appareil photo de votre smartphone.

En fonction de votre smartphone, vous êtes invité à télécharger l'application sur Apple App Store ou Google Play Store. Acceptez le contrat de licence utilisateur final (CLUF), puis suivez les instructions qui apparaissent sur l'application.

2. Pour la configuration initiale lorsque l'imprimante est mise sous tension pour la première fois, l'assistant de configuration initiale apparaît. Sur le panneau de commande de l'imprimante, procédez comme suit :

- a. Sélectionnez votre **Langue** et touchez **Suivant**.

L'écran de l'application Xerox Easy Assist Mobile apparaît.

- b. Pour utiliser votre appareil mobile pour configurer et gérer votre imprimante, touchez **Oui**.

L'écran Obtenir l'application apparaît pour confirmer le type d'appareil mobile que vous utilisez. Choisissez une option :

- **iOS** : Pour installer l'application Xerox Easy Assist sur votre iPhone, sélectionnez cette option.
- **Android** : Pour installer l'application Xerox Easy Assist sur votre Android, sélectionnez cette option.
- **J'ai l'application**: Si vous avez déjà installé l'application Xerox Easy Assist sur votre appareil mobile, sélectionnez cette option.

3. Si vous avez sélectionné l'option iOS ou Android, un écran apparaît pour vous aider à télécharger l'application. Sur le panneau de commande, touchez l'option **Afficher le code QR**.

Un écran apparaît avec le code QR. Pour installer l'application, scannez le code QR avec l'appareil photo de votre smartphone.

4. Téléchargez et installez l'application Xerox Easy Assist sur votre smartphone :
 - Pour les téléphones Android : Allez sur Google Play Store, puis recherchez l'application Xerox Easy Assist.
 - Pour les téléphones iOS ou iPhones : Allez sur Apple App Store, puis recherchez l'application Xerox Easy Assist.
5. Lorsque vous installez l'application pour la première fois sur votre smartphone, quand le Contrat de licence utilisateur final (CLUF) apparaît, touchez **Je suis d'accord**.
6. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'application. Pour connecter votre smartphone à l'imprimante, touchez **Me connecter à mon imprimante**.
7. Sur le panneau de commande de l'imprimante, pour vous connecter à l'application, touchez l'option **Afficher le code QR**. Le deuxième code QR apparaît.

Important : Les imprimantes avec interface d'affichage à 2 lignes n'ont pas de code QR sur le panneau de commande. Pour connecter l'imprimante à votre appareil mobile, suivez les instructions qui s'affichent sur le panneau de commande. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le nom SSID Wi-Fi Direct et le mot de passe de votre imprimante. L'imprimante et l'application sont connectées par Wi-Fi Direct.

8. Numérisez le deuxième code QR via l'application Xerox Easy Assist. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'application.

Lorsque la connexion est configurée, votre smartphone et l'imprimante partagent le même réseau sans fil, temporairement.

9. Avec l'aide de l'application Xerox Easy Assist, indiquez les paramètres généraux et enregistrez l'imprimante sur le réseau.

Les paramètres généraux incluent Mot de passe Admin, Connectivité, Mesures, Date et heure, Son, Paramètres du mode veille et plus encore.



Remarque : Assurez-vous que votre smartphone est connecté au même réseau sans fil ou filaire que l'imprimante et qu'ils peuvent communiquer une fois la configuration terminée.

10. Pour terminer la configuration initiale dans l'application, saisissez les informations nécessaires pour votre imprimante, puis touchez **Terminer la configuration**.

L'écran Bienvenue s'affiche.

11. Une fois la configuration initiale terminée, avec l'application Xerox Easy Assist, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Configurer une nouvelle imprimante

Si vous disposez un code QR ou une adresse IP, vous pouvez configurer une nouvelle imprimante Xerox en utilisant l'application Xerox Easy Assist. Sur l'écran Mes imprimantes dans l'application, touchez l'icône **+**, puis **Configurer une nouvelle imprimante**. Suivez les instructions à partir de l'application.

État de l'imprimante

L'état affiche les informations relatives à l'imprimante, telles que la disponibilité de l'imprimante, le niveau de toner et l'état du magasin papier pour chaque bac. Vous pouvez commander des pièces et des consommables via l'application Xerox Easy Assist. Si le niveau de toner semble faible, pour en recommander, sélectionnez l'icône **Toner**, puis touchez **Recommander**.

Alertes

L'application Xerox Easy Assist peut vous avertir de toute erreur ou de tout problème dans l'imprimante. Pour afficher l'énoncé de l'erreur, touchez l'icône de la **sonnette**.

Impression

Vous pouvez effectuer un travail d'impression via l'application Xerox Easy Assist. Dans l'application, sélectionnez votre imprimante, puis touchez **Imprimer**. Sélectionnez le document que vous souhaitez imprimer à partir de votre appareil mobile, confirmez les paramètres d'impression, puis touchez **Imprimer**.

Paramètres de l'appareil

Vous pouvez afficher et modifier les paramètres de votre imprimante à partir de l'onglet **Paramètres de l'appareil**. Si vous n'avez pas défini de mot de passe lors de la configuration initiale, vous devez le faire pour afficher ou modifier les paramètres existants de l'imprimante.

Assistance

Vous pouvez demander de l'aide et trouver des solutions aux problèmes liés à l'imprimante via l'application Xerox Easy Assist. Dans l'application, sélectionnez votre imprimante, puis touchez **Assistance**. Vous serez connecté au Chatbot en direct Agent d'assistance de Xerox.

Pilotes d'impression et de numérisation

Vous pouvez télécharger les pilotes d'impression et de numérisation pour votre imprimante via l'application Xerox Easy Assist. Dans l'application, sélectionnez votre imprimante, puis touchez **Pilotes d'impression et de numérisation**. Dans le champ Email, tapez votre adresse e-mail enregistrée, puis touchez l'icône **+** pour ajouter votre e-mail. Pour télécharger et installer les pilotes d'impression et de numérisation, l'application envoie un lien rapide à votre adresse électronique.

Page de test de qualité d'impression

Pour confirmer que tous les paramètres sont corrects, vous pouvez imprimer une page de test. Dans l'application, sélectionnez votre imprimante, puis touchez **Imprimer une page de test**.

Supprimer une imprimante

Vous pouvez supprimer une imprimante à partir de l'application Xerox Easy Assist. Dans l'application, sélectionnez votre imprimante, puis touchez **Supprimer**.

CONNEXION À L'APPLICATION XEROX® EASY ASSIST POUR LES IMPRIMANTES IINSTALLÉES

Pour installer et utiliser l'application Xerox Easy Assist (XEA) pour une imprimante qui ne nécessite pas de configuration d'installation initiale, vous pouvez trouver le code QR à partir du panneau de commande **Centre de notification > Connecté(e) au réseau > Connexion à l'application Xerox Easy Assist > Afficher le code QR**. Scannez le code QR, puis suivez les instructions qui apparaissent sur le panneau de contrôle et sur votre appareil mobile :

- En fonction de votre smartphone, pour installer l'application pour la première fois, vous êtes invité à télécharger l'application sur Apple App Store ou Google Play Store.
- Si l'application est déjà installée, pour accéder aux fonctions de Xerox Easy Assist, connectez-vous à l'imprimante avec votre smartphone.

Important : Les imprimantes avec interface d'affichage à 2 lignes n'ont pas de code QR sur le panneau de commande. Pour connecter l'imprimante à votre appareil mobile, suivez les instructions qui s'affichent sur le panneau de commande. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le nom SSID Wi-Fi Direct et le mot de passe de votre imprimante. L'imprimante et l'application sont connectées par Wi-Fi Direct.

Si votre imprimante est déjà configurée sur votre réseau et que l'assistant de configuration initiale est terminé, vous pouvez, via l'application XEA, ajouter l'imprimante directement à la liste Mes imprimantes. Vous pouvez voir l'état de l'imprimante, obtenir des pilotes d'impression et bénéficier de l'assistance du Chatbot. Pour ajouter une imprimante qui se trouve sur le réseau, ouvrez la page d'accueil de l'application XEA. Sur l'écran Mes imprimantes, touchez l'icône +. L'application recherche des imprimantes proches sur le réseau :

- Si l'application trouve votre imprimante, vous pouvez la sélectionner et l'ajouter directement.
- Si l'application ne parvient pas à trouver l'imprimante que vous recherchez, vous pouvez l'ajouter en saisissant son adresse IP.

Si l'imprimante et l'appareil mobile ne peuvent pas communiquer, assurez-vous qu'ils sont sur le même réseau.

Mise en réseau

CONNEXION DE L'IMPRIMANTE À UN RÉSEAU WI-FI

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le réseau actif est défini sur Auto. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Informations réseau > Réseau actif**.
- Le câble Ethernet est connecté à l'imprimante.

Utilisation de l'assistant de configuration sans fil de l'imprimante

Avant d'utiliser l'assistant, assurez-vous que le micrologiciel de l'imprimante est à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous aux [Mise à jour du logiciel](#).

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **> Configurer maintenant**.
2. Sélectionnez un réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe réseau.
3. Sélectionnez **Terminé**.

Utilisation du menu Paramètres de l'imprimante

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Configuration à partir du panneau de commande de l'imprimante > Choisir un réseau**.
2. Sélectionnez un réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe réseau.



Remarque : Sur les modèles d'imprimante compatibles Wi-Fi, une invite de configuration du réseau Wi-Fi s'affiche lors de la configuration initiale.

CONNEXION DE L'IMPRIMANTE À UN RÉSEAU SANS FIL À L'AIDE DE WI-FI PROTECTED SETUP (WPS)

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié ou compatible WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Votre imprimante est dotée d'un adaptateur réseau sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec l'adaptateur.
- Le réseau actif est défini sur Auto. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Informations réseau > Réseau actif**.

Utilisation de la méthode Bouton de commande

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Configuration Wi-Fi protégée > Démarrage par bouton de commande**.

2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utilisation de la méthode PIN (numéro d'identification personnel)

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Configuration Wi-Fi protégée > Démarrage par code PIN**.
2. Copiez le code PIN WPS à 8 chiffres.
3. Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de votre point d'accès dans le champ d'adresse.
 - Pour connaître l'adresse IP, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
4. Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
5. Saisissez le code PIN à 8 chiffres, puis enregistrez les modifications.

CONFIGURATION DE WI-FI DIRECT

Wi-Fi Direct est une technologie Wi-Fi de pair-à-pair qui permet aux périphériques sans fil de se connecter directement à une imprimante Wi-Fi Direct sans utiliser de point d'accès (routeur sans fil).

1. À l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Wi-Fi Direct**.
2. Configurez les paramètres.
 - **Activer Wi-Fi Direct** : permet à l'imprimante de diffuser son propre réseau Wi-Fi Direct.
 - **Nom Wi-Fi Direct** : attribue un nom au réseau Wi-Fi Direct.
 - **Mot de passe Wi-Fi Direct** : attribue le mot de passe pour la négociation de la sécurité sans fil lors de l'utilisation de la connexion pair-à-pair.
 - **Afficher le mot de passe dans la page de configuration** : affiche le mot de passe dans la page de configuration du réseau.
 - **Accepter auto. demandes bout. comm.** : permet à l'imprimante d'accepter automatiquement les demandes de connexion.



Remarque : L'acceptation automatique des demandes par bouton de commande n'est pas sécurisée.

- Par défaut, le mot de passe du réseau Wi-Fi Direct n'est pas visible sur l'écran de l'imprimante. Pour afficher le mot de passe, activez l'icône d'affichage du mot de passe. À l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Sécurité > Divers > Activer l'affichage du mot de passe/code PIN**.
- Pour connaître le mot de passe du réseau Wi-Fi Direct sans l'afficher sur l'écran de l'imprimante, à partir de l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Relevés > Réseau > Configuration réseau**.

CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE À L'IMPRIMANTE

Avant de connecter votre appareil mobile, assurez-vous que Wi-Fi Direct a été configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous aux [Configuration de Wi-Fi Direct](#).

Connexion à l'aide de Wi-Fi Direct



Remarque : Ces instructions ne s'appliquent qu'à certains périphériques mobiles Android.

1. Sur le périphérique mobile, accédez au menu des paramètres.
2. Activez le **Wi-Fi**, puis appuyez sur **Wi-Fi Direct**.
3. Sélectionnez le nom du Wi-Fi Direct de l'imprimante.
4. Vérifiez la connexion sur le panneau de commande de l'imprimante.

Connexion via Wi-Fi

1. Sur le périphérique mobile, accédez au menu des paramètres.
2. Cliquez sur **Wi-Fi**, puis sélectionnez le nom du Wi-Fi Direct de l'imprimante.



Remarque : La chaîne DIRECT-xy (où x et y sont deux caractères aléatoires) est ajoutée avant le nom du Wi-Fi Direct.

3. Tapez le mot de passe du Wi-Fi Direct.

CONNEXION D'UN ORDINATEUR À L'IMPRIMANTE

Avant de connecter votre ordinateur, assurez-vous que Wi-Fi Direct a été configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous aux [Configuration de Wi-Fi Direct](#).

Pour les utilisateurs Windows

1. Ouvrez le dossier Imprimantes.
2. Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
 - Pour les versions antérieures, sélectionnez **Propriétés**.
3. Accédez à l'onglet Configuration, puis cliquez sur **Mettre à jour — Interroger l'imprimante**.
4. Appliquez les modifications.

Pour les utilisateurs Macintosh

1. Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis sélectionnez **Options et consommables**.
2. Accédez à la liste des options matérielles, puis ajoutez les options installées.
3. Appliquez les modifications.

DÉSACTIVATION DU RÉSEAU WI-FI

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Réseau/Ports** > **Informations réseau** > **Réseau actif** > **Réseau standard**.
2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

VÉRIFICATION DE LA CONNECTIVITÉ DE L'IMPRIMANTE

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Relevés** > **Réseau** > **Page de configuration du réseau**.
2. Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état indique **Connecté**.

Si l'état indique **Non connecté**, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement. Contactez votre administrateur pour obtenir une assistance.

Impression de la page des paramètres de menu

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Relevés** > **Page des paramètres de menu**.

Sécurisation de l'imprimante

Ce chapitre contient :

Effacement de la mémoire de l'imprimante	80
Restauration des paramètres usine	81
Déclaration relative à la volatilité.....	82

Effacement de la mémoire de l'imprimante

Pour effacer la mémoire volatile ou les données mises en mémoire tampon sur votre imprimante, mettez l'imprimante hors tension.

Pour effacer la mémoire non volatile ou des paramètres individuels, des paramètres de périphériques et de réseaux, des paramètres de sécurité ainsi que des solutions intégrées, procédez comme suit :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Maintenance** > **Effacer HS**.
2. Cochez la case **Effacer toutes les informations en mémoire non volatile**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Lancer la configuration initiale** ou **Laisser l'imprimante hors ligne**, puis appuyez sur **OK**.

Restauration des paramètres usine

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Restaurer les paramètres usine**.
2. Dans le menu Restaurer les paramètres, sélectionnez les paramètres à restaurer.
3. Appuyez sur **RESTAURER**.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Déclaration relative à la volatilité

Votre imprimante comporte différents types de mémoires pouvant stocker les paramètres de l'imprimante et du réseau, ainsi que les données d'utilisateur.

TYPE DE MÉMOIRE	DESCRIPTION
Mémoire volatile	Votre imprimante utilise une mémoire vive (<i>RAM</i>) standard qui permet de mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression simples.
Mémoire non volatile	Votre imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire Flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres du périphérique et les informations réseau.

Dans les circonstances suivantes, effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

Imprimer

Ce chapitre contient :

Impression depuis un ordinateur	84
Impression à partir d'un appareil mobile	85
Impression à partir d'un lecteur flash	87
Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge	88
Impression d'une liste d'échantillons de polices	89
Insertion de feuilles de repère entre les copies	90
Annulation d'un travail d'impression.....	91
Réglage de l'intensité du toner	92

Impression depuis un ordinateur



Remarque : Pour les étiquettes, les cartes et les enveloppes, définissez le format et le type de papier dans l'imprimante avant d'imprimer le document.

1. Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
2. Réglez les paramètres si nécessaire.
3. Imprimez le document.

Impression à partir d'un appareil mobile

IMPRESSION À PARTIR D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE À L'AIDE DU SERVICE D'IMPRESSION MOPRIA*

Le service d'impression Mopria est une solution d'impression mobile pour les périphériques mobiles dotés d'Android® version 10.0 ou ultérieure. Il vous permet d'imprimer directement sur n'importe quelle imprimante certifiée Mopria.

 Remarque : Assurez-vous de télécharger l'application du service d'impression Mopria à partir de la boutique d'applications Google Play® et de l'activer dans le périphérique mobile.

1. Sur votre périphérique mobile Android, lancez une application compatible ou sélectionnez un document dans votre gestionnaire de fichiers.
2. Cliquez sur **Plus d'options Imprimer**.
3. Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
4. Cliquez sur **Imprimer**.

IMPRESSION À PARTIR D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE À L'AIDE D'AIRPRINT®

La fonction logicielle AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer directement à partir de périphériques Apple sur une imprimante certifiée AirPrint.

- Assurez-vous que le périphérique Apple et l'imprimante sont connectés au même réseau. Si le réseau compte plusieurs concentrateurs sans fil, assurez-vous que les deux périphériques sont connectés au même sous-réseau.
 - Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Apple.
1. Sur votre périphérique mobile, sélectionnez un document depuis votre gestionnaire de fichiers ou lancez une application compatible.
 2. Cliquez sur **Partager/Télécharger > Imprimer**.
 3. Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
 4. Imprimez le document.

IMPRESSION À PARTIR D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE À L'AIDE DE WI-FI DIRECT®

Wi-Fi Direct est un service d'impression qui vous permet d'imprimer sur toute imprimante compatible Wi-Fi Direct.

 Remarque : Vérifiez que le périphérique mobile est connecté au réseau sans fil de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous aux [Connexion d'un périphérique mobile à l'imprimante](#).


1. Sur votre périphérique mobile, lancez une application compatible ou sélectionnez un document dans votre gestionnaire de fichiers.

2. En fonction de votre périphérique mobile, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Cliquez sur l'icône du  > **Imprimer**.
 - Cliquez sur l'icône de  > **Imprimer**.
 - Cliquez sur l'icône du  > **Imprimer**.
3. Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
4. Imprimez le document.

Impression à partir d'un lecteur flash

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

1. Insérez le lecteur flash.

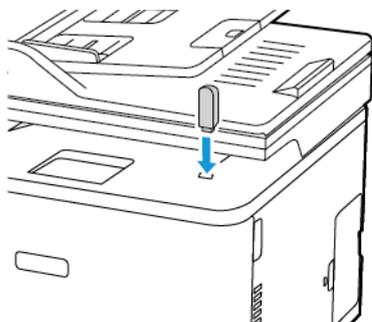

- Si vous insérez le lecteur flash alors qu'un message d'erreur s'affiche, l'imprimante ignore le lecteur flash.
- Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message Occupé s'affiche à l'écran.


2. Sélectionnez les documents à imprimer.

Si nécessaire, configurez d'autres paramètres d'impression.

3. Imprimez le document.

Pour imprimer un autre document, sélectionnez **Pilote USB**.

⚠ Avertissement ! Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique de stockage.

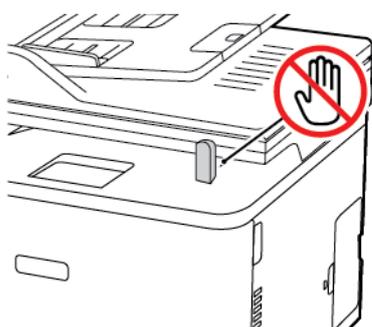

Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge

LECTEURS FLASH

- Lexar JumpDrive S70 (16 Go et 32 Go)
- SanDisk Cruzer (16 Go et 32 Go)
- PNY Attache (16 Go et 32 Go)
- Remarques :
 - L'imprimante prend en charge les lecteurs flash USB à haute vitesse avec norme pleine vitesse.
 - Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (tables d'allocation de fichiers).

TYPES DE FICHIERS

DOCUMENTS	IMAGES
<ul style="list-style-type: none"> • PDF (version 1.7 ou antérieure) • Formats de fichier Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)* 	<ul style="list-style-type: none"> • .JPEG ou .jpg • .TIFF ou .tif* • .gif* • .bmp* • .png* • .pcx* • .dcx*

Impression d'une liste d'échantillons de polices

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Relevés** > **Imprimer** > **Imprimer polices**.
2. Appuyez sur **Polices PCL** ou **Polices PostScript**.

Insertion de feuilles de repère entre les copies

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Imprimer** > **Mise en page** > **Séparateurs** > **Entre copies**.
2. Imprimez le document.

Annulation d'un travail d'impression

SUR LE PANNEAU DE COMMANDE DE L'IMPRIMANTE

Pour les modèles d'imprimantes avec écran tactile, procédez comme suit :

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Annuler un travail**.
2. Sélectionnez le travail à annuler.

Pour les modèles d'imprimantes sans écran tactile, appuyez sur **Annuler**.

À PARTIR DE L'ORDINATEUR

1. Selon le système d'exploitation, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
 - Dans Préférences système du menu Apple, naviguez jusqu'à votre imprimante.
2. Sélectionnez le travail à annuler.

Réglage de l'intensité du toner



1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Imprimer** > **Qualité** > **Intensité toner**.
2. Sélectionnez un paramètre.

Copie

Ce chapitre contient :

Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner	94
Réalisation de copies.....	95
Copie de photos.....	96
Copie sur du papier à en-tête.....	97
Copie recto verso.....	98
Réduction ou agrandissement de copies	99
Copie de plusieurs pages sur une feuille	100
Assemblage des copies.....	101
Copie de cartes.....	102
Création d'un raccourci de copie	103

Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner

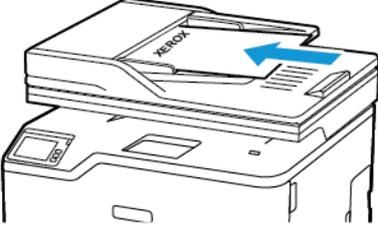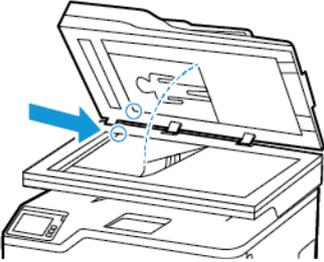CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS	GLACE DU SCANNER
 <ul style="list-style-type: none">• Utilisez le chargeur automatique de documents pour des documents de plusieurs pages ou recto verso.• Chargez le document original face dessus. Pour les documents de plusieurs pages, veillez à aligner avant chargement le bord d'attaque.• Veillez à ajuster les guides du chargeur automatique de documents en fonction de la largeur du papier que vous chargez.	 <ul style="list-style-type: none">• Utilisez la glace du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).• Placez le document face dessous dans le coin marqué d'une flèche.

Réalisation de copies

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.



Remarque : Pour ne pas avoir une image rognée, assurez-vous que le document original et les fichiers de sortie ont le même format de papier.

2. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copier**, puis spécifiez le nombre de copies.
Le cas échéant, modifiez les paramètres de copie.

3. Copiez le document.



Remarque : Pour effectuer une copie rapide, appuyez sur le bouton **Démarrer** sur le panneau de commande.

Copie de photos

1. Placez une photo sur la glace du scanner.
2. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copier > Type de contenu > Photo**.
3. Copiez le document.

Copie sur du papier à en-tête

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copier** > **Copier depuis** > sélectionnez le format du document original.
3. Appuyez sur **Copier vers**, puis sélectionnez la source papier qui contient le papier à en-tête.

Si vous avez chargé le papier à en-tête dans le chargeur manuel, accédez à : **Copier vers** > **Chargeur manuel** > sélectionnez un format papier > **En-tête**.

4. Copiez le document.

Copie recto verso

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Copier > Faces**.
3. Réglez les paramètres.
4. Copiez le document.

Réduction ou agrandissement de copies

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. Dans l'écran d'accueil, accédez à : **Copier** > **Mettre à l'échelle** > spécifier une valeur d'échelle
 Remarque : Si vous modifiez la taille du document original ou de la sortie après avoir réglé l'option Mettre à l'échelle, la valeur d'échelle est restaurée sur Auto.
3. Copiez le document.

Copie de plusieurs pages sur une feuille

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie > Pages par face**.
3. Réglez les paramètres.
4. Copiez le document.

Assemblage des copies

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Copier** > **Assembler** > **Activé [1,2,1,2,1,2]**.
3. Copiez le document.

Copie de cartes

1. Placez une carte sur la glace du scanner.
2. À partir du panneau de commande, accédez à : **Copier > Copie ID**
3. Réglez les paramètres si nécessaire.
4. Copiez le document.

Création d'un raccourci de copie

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie**.
2. Configurez les paramètres, puis appuyez sur .
3. Créez un raccourci.



Copie

Courrier électronique

Ce chapitre contient :

Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner	106
Envoi d'un courrier électronique	107
Création d'un raccourci de courrier électronique.....	108

Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner

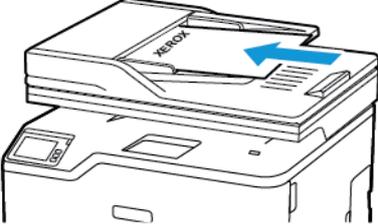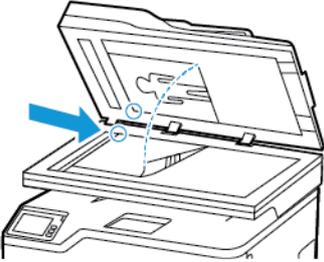CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS	GLACE DU SCANNER
 <ul style="list-style-type: none">• Utilisez le chargeur automatique de documents pour des documents de plusieurs pages ou recto verso.• Chargez le document original face dessus. Pour les documents de plusieurs pages, veillez à aligner avant chargement le bord d'attaque.• Veillez à ajuster les guides du chargeur automatique de documents en fonction de la largeur du papier que vous chargez.	 <ul style="list-style-type: none">• Utilisez la glace du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).• Placez le document face dessous dans le coin marqué d'une flèche.

Envoi d'un courrier électronique

Avant de commencer, assurez-vous que les paramètres SMTP sont configurés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configurer les paramètres SMTP du courrier électronique](#).

UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Courrier électronique**, puis saisissez les informations requises.
3. Si nécessaire, configurez les paramètres de type de fichier de réception.
4. Envoyez le courriel.

UTILISATION D'UN NUMÉRO DE RACCOURCI

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Raccourcis > Courrier électronique**.
3. Sélectionnez le numéro de raccourci.
4. Envoyez le courriel.

Création d'un raccourci de courrier électronique



1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Courrier électronique**.
2. Configurez les paramètres, puis appuyez sur .
3. Créez un raccourci.

Télécopie

Ce chapitre contient :

Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner	110
Envoi d'une télécopie	111
Programmation d'une télécopie	112
Création d'un raccourci de destinations de télécopies	113
Modification de la résolution de la télécopie.....	114
Réglage de l'intensité de télécopie	115
Impression d'un journal de télécopie	116
Blocage de fax indésirables	117
Mise en attente de fax	118
Transfert d'un fax.....	119

Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner

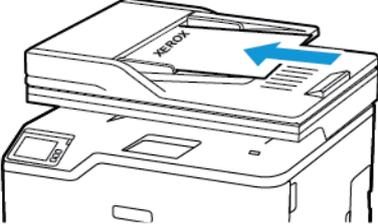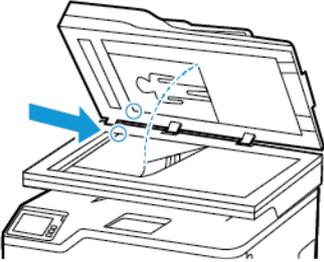CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS	GLACE DU SCANNER
 <ul style="list-style-type: none">• Utilisez le chargeur automatique de documents pour des documents de plusieurs pages ou recto verso.• Chargez le document original face dessus. Pour les documents de plusieurs pages, veillez à aligner avant chargement le bord d'attaque.• Veillez à ajuster les guides du chargeur automatique de documents en fonction de la largeur du papier que vous chargez.	 <ul style="list-style-type: none">• Utilisez la glace du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).• Placez le document face dessous dans le coin marqué d'une flèche.

Envoi d'une télécopie

UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.
Réglez les paramètres si nécessaire.
3. Envoyez le document par télécopie.

Programmation d'une télécopie

1. Chargez le document original dans le CAD ou placez-le sur la glace du scanner.
2. Dans l'écran d'accueil, accédez à : **Télécopie** > **À** > saisissez le numéro du télécopieur > **Terminé**
3. Appuyez sur **Heure d'envoi**, configurez la date et l'heure, puis appuyez sur **OK**.
4. Envoyez la télécopie.

Création d'un raccourci de destinations de télécopies

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie** > **À**.
2. Entrez le numéro du destinataire, puis appuyez sur **Terminé**.
3. Touchez .
4. Créez un raccourci.

Modification de la résolution de la télécopie

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.
3. Appuyez sur **Résolution**, puis réglez le paramètre.
4. Envoyez la télécopie.

Réglage de l'intensité de télécopie

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.
3. Appuyez sur **Intensité**, puis réglez le paramètre.
4. Envoyez la télécopie.

Impression d'un journal de télécopie

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Relevés** > **Télécopie**.
2. Appuyez sur **Journal de télécopies** ou **Journal des appels de télécopies**.

Blocage de fax indésirables

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin.**
2. Définissez Bloquer les télécopies anonymes sur **Activé.**

Mise en attente de fax

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres de réception de télécopies > Mise en attente de fax** .
3. Sélectionnez un mode.
4. Appliquez les modifications.

Transfert d'un fax



1. Créez un raccourci de destination de télécopies
 - a. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie** > **À**.
 - b. Entrez le numéro du destinataire, puis appuyez sur **Terminé**.
 - c. Touchez .
 - d. Créez un raccourci.
2. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Télécopie** > **Configuration de la télécopie** > **Paramètres de réception de télécopie** > **Contrôles admin**.
3. Appuyez sur **Transfert de télécopies** > **Transférer**.
4. Configurez le paramètre transférer vers.

Numérisation

Ce chapitre contient :

Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner	122
Numérisation vers un ordinateur	123
Numérisation vers un serveur FTP à l'aide d'un raccourci	124
Numérisation vers un dossier réseau à l'aide d'un raccourci	125
Numérisation vers un lecteur flash	126

Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner

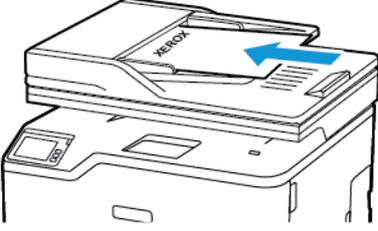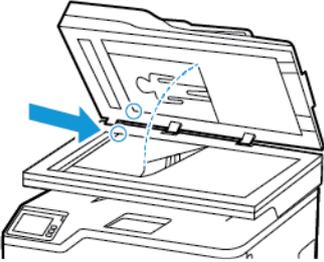CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS	GLACE DU SCANNER
 <ul style="list-style-type: none">• Utilisez le chargeur automatique de documents pour des documents de plusieurs pages ou recto verso.• Chargez le document original face dessus. Pour les documents de plusieurs pages, veillez à aligner avant chargement le bord d'attaque.• Veillez à ajuster les guides du chargeur automatique de documents en fonction de la largeur du papier que vous chargez.	 <ul style="list-style-type: none">• Utilisez la glace du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits éléments (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines).• Placez le document face dessous dans le coin marqué d'une flèche.

Numérisation vers un ordinateur

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le micrologiciel de l'imprimante est mis à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Mise à jour du logiciel](#).
- L'ordinateur et l'imprimante sont connectés au même réseau.

POUR LES UTILISATEURS WINDOWS



Remarque : Vérifiez que l'imprimante est ajoutée à l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Installation des logiciels](#).

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. Sur l'ordinateur, ouvrez **Télécopie et numérisation Windows**.
3. À partir du menu Source, sélectionnez une source de scanner.
4. Si nécessaire, modifiez les paramètres de numérisation.
5. Numérisez le document.

POUR LES UTILISATEURS MACINTOSH



Remarque : Vérifiez que l'imprimante est ajoutée à l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Installation des logiciels](#).

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. Sur l'ordinateur, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - a. Ouvrez la **Capture d'images**.
 - b. Appuyez sur **Imprimantes & Scanners**, puis sélectionnez une imprimante. Cliquez sur **Numériser > Ouvrir le scanner**.
3. Dans la fenêtre Scanner, effectuez l'une ou plusieurs des opérations suivantes :
 - a. Indiquez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le document numérisé.
 - b. Sélectionnez le format du document original.
 - c. Pour numériser depuis le chargeur automatique de documents, sélectionnez **Chargeur automatique de documents** dans le menu Numériser ou activez l'option **Utiliser le chargeur automatique de documents**.
 - d. Si nécessaire, configurez les paramètres de numérisation.
4. Cliquez sur **Numériser**.

Numérisation vers un serveur FTP à l'aide d'un raccourci

1. Création d'un raccourci FTP
 - a. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - Affichez l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
 - b. Cliquez sur **Raccourcis > Ajouter raccourci**.
 - c. Dans le menu Type de raccourci, sélectionnez **FTP**, puis configurez les paramètres.
 - d. Appliquez les modifications.
2. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
3. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Raccourcis > FTP**
4. Sélectionnez le raccourci.


Numérisation vers un dossier réseau à l'aide d'un raccourci

1. Créez un raccourci de dossier réseau.
 - a. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - Affichez l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
 - b. Cliquez sur **Raccourcis > Ajouter raccourci**.
 - c. Dans le menu Type de raccourci, sélectionnez **Dossier réseau**, puis configurez les paramètres.
 - d. Appliquez les modifications.
2. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
3. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Raccourcis > Numériser vers le réseau**.
4. Sélectionnez le raccourci.

Numérisation vers un lecteur flash


Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. Insérez le lecteur flash.

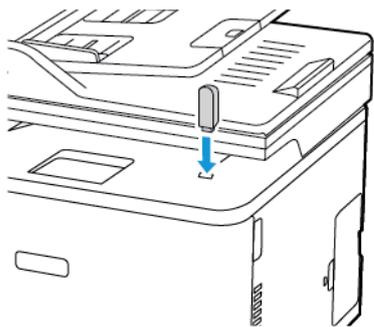

3. Appuyez sur **Numériser vers USB** et réglez les paramètres si nécessaire.
 - Pour enregistrer le document numérisé dans un dossier, cliquez sur **Numériser vers**, sélectionnez un dossier, puis cliquez sur **Numériser ici**.
 - Si l'écran du pilote USB n'apparaît pas, appuyez sur **Pilote USB** sur le panneau de commande.
4. Numérisez le document.

 **Avertissement !** Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique de stockage.

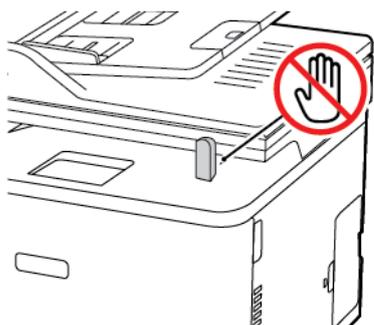

Utilisation des menus de l'imprimante

Ce chapitre contient :

Carte des menus	128
Périphérique	130
Imprimer	146
Support	154
Copie	157
Télécopie	160
Courrier électronique.....	168
FTP.....	174
Lecteur USB	178
Réseau/Ports.....	183
Sécurité	205
Relevés.....	212
Plan consommables.....	214
Dépannage.....	215

Carte des menus

Périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • Préférences • Mode éco • Panneau de commande distant • Notifications • Gestion de l'alimentation 	<ul style="list-style-type: none"> • Restaurer les paramètres usine • Maintenance • Icônes visibles de l'écran d'accueil • À propos de cette imprimante
Imprimer	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en page • Configuration • Qualité 	<ul style="list-style-type: none"> • PostScript • PCL • Image
Support	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration des magasins 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration du support
Copie	Copie par défaut	
Télécopie	Fax par défaut	
Courrier électronique	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration de la messagerie 	<ul style="list-style-type: none"> • Paramètres courriel par défaut
FTP	FTP par défaut	
Lecteur USB	<ul style="list-style-type: none"> • Numérisation lecteur Flash 	<ul style="list-style-type: none"> • Impression depuis un lecteur Flash
Réseau/Ports	<ul style="list-style-type: none"> • Informations réseau • Sans fil • Wi-Fi Direct • AirPrint • Gestion de services mobiles • Ethernet • TCP/IP • SNMP 	<ul style="list-style-type: none"> • IPSec • 802.1x • Configuration LPD • Paramètres HTTP/FTP • USB • Restreindre l'accès au réseau externe • Impression universelle
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Méthodes de connexion* • Gestion des certificats* • Programmer les périphériques USB • Restriction de connexion 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration de l'impression confidentielle • Effacer les fichiers de données temporaires • Paramètres LDAP de solutions • Divers
Relevés	<ul style="list-style-type: none"> • Page des paramètres de menus • Périphérique • Imprimer 	<ul style="list-style-type: none"> • Raccourcis • Télécopie • Réseau
Plan consommables	<ul style="list-style-type: none"> • Activation du plan • Conversion du plan 	<ul style="list-style-type: none"> • Service d'abonnement

Dépannage	Pages de test de qualité d'impression	Nettoyage du scanner
* Ne s'affiche que sur le serveur Web intégré.		

Périphérique

PRÉFÉRENCES

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Afficher la langue [Liste des langues]	Définir la langue du texte qui s'affiche à l'écran.
Pays/région [Liste des pays ou régions]	Identifier le pays ou la région où l'imprimante est configurée pour fonctionner.
Exécuter config. initiale <ul style="list-style-type: none"> • Non* • Oui 	Exécuter l'assistant de configuration.
Clavier Type de clavier [Liste des langues]	Sélectionner une langue en tant que type de clavier.  Remarque : Toutes les valeurs du type de clavier peuvent ne pas apparaître, certaines d'entre elles pouvant nécessiter l'installation d'un matériel spécifique pour s'afficher.
Informations affichées <ul style="list-style-type: none"> • Texte affiché 1 (adresse IP*) • Texte affiché 2 (Date/Heure*) • Texte personnalisé 1 • Texte personnalisé 2 	Spécifier les informations qui s'affichent sur l'écran d'accueil.
Date et heure <ul style="list-style-type: none"> • Configurer <ul style="list-style-type: none"> – Date et heure actuelles – Définir heure/date manuellement – Format de date (MM-JJ-AAAA*) – Format d'heure(12 heures A.M./P.M.*) – Fuseau horaire [GMT*] 	Configurer la date et l'heure de l'imprimante.
Date et heure <ul style="list-style-type: none"> • Protocole NTP <ul style="list-style-type: none"> – Activer NTP (activée*) – Serveur NTP – Activer l'authentification 	Configurez les paramètres du protocole NTP.  Remarque : Lorsque l'option Activer l'authentification est définie sur la clé MD5, un identifiant de clé et un mot de passe s'affichent.
Formats papier	Préciser l'unité de mesure des formats de papier.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • Valeurs impériales* • Métrique 	 Remarque : Le pays ou la région que vous avez sélectionné(e) dans l'assistant de configuration initial détermine le paramètre de format papier initial.
Luminosité de l'écran 20 à 100 % (100*)	Régler la luminosité de l'écran.
Accès par lecteur Flash <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e) • Activé(e)* 	Activer l'accès au lecteur flash.
Numérisation une page à plat <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e) • Désactivé(e)* 	Définir les copies depuis la glace du scanner à une seule page à la fois.
Sons du périphérique	
Désactiver tous les sons <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • Activé(e) 	Pour ignorer et désactiver tous les paramètres de son, définissez l'option sur Désactivé(e).
Signal chargeur automatique de documents alimenté <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Activer un son lors du chargement du papier dans le chargeur automatique de documents.
Contrôle de l'alarme <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e) • Unique* • Continu 	Définir le nombre de fois que l'alarme se déclenche lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur.
Alarme cartouche <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e) • Unique* • Continu 	Définir le nombre de déclenchements de l'alarme lorsque le niveau de la cartouche est bas.
Mode du haut-parleur <ul style="list-style-type: none"> • Toujours désactivé* • Toujours activé • Activé jusqu'à la connexion 	Définir le mode du haut-parleur.
Volume de sonnerie Activé(e) Désactivé(e)*	Désactiver le volume de la sonnerie.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Délai d'affichage 5 à 300 (60*)	Définir la durée d'inactivité en secondes avant l'affichage de l'écran d'accueil ou avant que l'imprimante déconnecte automatiquement un compte utilisateur.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

MODE ÉCO

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Imprimer <ul style="list-style-type: none"> • Faces <ul style="list-style-type: none"> – Recto* – Recto verso 	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Imprimer <ul style="list-style-type: none"> • Pages par face <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e)* – 2 pages par face – 3 pages par face – 4 pages par face – 6 pages par face – 9 pages par face – 12 pages par face – 16 pages par face 	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
Imprimer <ul style="list-style-type: none"> • Intensité toner <ul style="list-style-type: none"> – Claire – Normale* – Foncée 	Déterminer la luminosité des images texte.
Copie <ul style="list-style-type: none"> • Faces <ul style="list-style-type: none"> – Recto sur recto* – Recto sur recto verso 	Spécifier le comportement de numérisation en fonction du document d'origine.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> – Recto verso sur recto – Recto verso sur recto verso 	
Copie <ul style="list-style-type: none"> • Pages par face <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e)* – 2 pages en portrait – 4 pages en portrait – 2 pages en paysage – 4 pages en paysage 	Spécifier le comportement de numérisation en fonction du document d'origine.
Copie Contraste 1 à 9 (5*)	Déterminer l'intensité des images texte numérisées.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PANNEAU DE COMMANDE DISTANT

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Connexion VNC externe <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas autoriser* • Autoriser 	Connecter un client VNC (Virtual Network Computing) externe au panneau de commande à distance.
Type d'authentification <ul style="list-style-type: none"> • Aucun(e)* • Authentification standard 	Définir le type d'authentification permettant d'accéder au serveur client VNC.
Mot de passe VNC	Spécifier le mot de passe pour se connecter au serveur client VNC.  Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si le type d'authentification est défini sur Authentification standard.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

NOTIFICATIONS

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Signal chargeur automatique de documents alimenté <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e) • Activé(e)* 	Activer un son lors du chargement du papier dans le chargeur automatique de documents.
Contrôle de l'alarme <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e) • Unique* • Continu 	Définir le nombre de fois que l'alarme se déclenche lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur.
Consommables <ul style="list-style-type: none"> • Afficher estimations consommables <ul style="list-style-type: none"> – Afficher estimations* – Ne pas afficher estimations 	Afficher l'estimation de l'état des consommables.
Consommables <ul style="list-style-type: none"> • Alarme cartouche <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e) – Unique* – Continu 	Définir le nombre de déclenchements de l'alarme lorsque le niveau de la cartouche est bas.
Consommables Notifications de consommables personnalisées	Configurer les paramètres de notification lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur.  Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement dans le serveur Web intégré.
Configuration des alertes par courrier électronique <ul style="list-style-type: none"> • Configuration de la messagerie <ul style="list-style-type: none"> – Passerelle SMTP principale 	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP principale utilisé pour l'envoi de courriers électroniques.
Configuration des alertes par courrier électronique <ul style="list-style-type: none"> • Configuration de la messagerie <ul style="list-style-type: none"> – Passerelle SMTP principale 1 à 65 535 (25*) 	Saisir le numéro de port du serveur SMTP principal.
Configuration des alertes par courrier électronique <ul style="list-style-type: none"> • Configuration de la messagerie <ul style="list-style-type: none"> – Passerelle SMTP secondaire 	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>Configuration des alertes par courrier électronique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuration de la messagerie <ul style="list-style-type: none"> – Port du serveur SMTP secondaire 1 à 65 535 (25*) 	Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
<p>Configuration des alertes par courrier électronique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuration de la messagerie <ul style="list-style-type: none"> – Délai SMTP 5 à 30 secondes (30*) 	Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas.
<p>Configuration des alertes par courrier électronique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuration de la messagerie <ul style="list-style-type: none"> – Adresse de réponse 	Spécifier une adresse de réponse dans le courrier électronique.
<p>Configuration des alertes par courrier électronique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuration de la messagerie <ul style="list-style-type: none"> – Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e)* – Activé(e) 	Utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut.
<p>Configuration des alertes par courrier électronique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuration de la messagerie <ul style="list-style-type: none"> – Utiliser SSL/TLS <ul style="list-style-type: none"> – Désactiver* – Négocier – Obligatoire 	Envoyer un courrier électronique à l'aide d'un lien crypté.
<p>Configuration des alertes par courrier électronique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuration de la messagerie <ul style="list-style-type: none"> – Exiger un certificat approuvé <ul style="list-style-type: none"> – Activé(e)* – Désactivé(e) 	Exiger un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>Configuration des alertes par courrier électronique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuration de la messagerie <ul style="list-style-type: none"> – Authentification du serveur SMTP <ul style="list-style-type: none"> – Authentification non obligatoire* – Connexion/Ordinaire – NTLM – CRAM-MD5 – Digest-MD5 – Kerberos 5 	<p>Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP.</p>
<p>Configuration des alertes par courrier électronique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuration de la messagerie <ul style="list-style-type: none"> – Courrier électronique du périphérique <ul style="list-style-type: none"> – Aucun(e)* – Utiliser les identifiants du périphérique SMTP 	<p>Définir si les identifiants sont requis pour les courriers électroniques envoyés par le périphérique.</p>
<p>Configuration des alertes par courrier électronique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuration de la messagerie <ul style="list-style-type: none"> – ID utilisateur du périphérique 	<p>Spécifier l'ID utilisateur pour se connecter au serveur SMTP.</p>
<p>Configuration des alertes par courrier électronique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuration de la messagerie <ul style="list-style-type: none"> – Mot de passe du périphérique 	<p>Spécifier le mot de passe pour se connecter au serveur SMTP.</p>
<p>Configuration des alertes par courrier électronique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuration de la messagerie <ul style="list-style-type: none"> – Domaine NTLM 	<p>Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM.</p>
<p>Prévention des erreurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assistance incidents papier <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e) – Activé(e)* 	<p>Configurer l'imprimante pour vérifier automatiquement les bouchages papier.</p>
<p>Prévention des erreurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto continu 	<p>Laisser l'imprimante poursuivre automatiquement le traitement ou l'impression d'un travail après avoir</p>

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> - Désactivé(e) - Activé(e)* (5 secondes) • Heure Auto continu 	<p>effacé certaines conditions d'intervention.</p>
<p>Prévention des erreurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redémarrage automatique <ul style="list-style-type: none"> - Redémarrage automatique <ul style="list-style-type: none"> - Redémarrer si inactif - Toujours redémarrer* - Ne jamais redémarrer 	<p>Configurer l'imprimante pour redémarrer en cas d'erreur.</p>
<p>Prévention des erreurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redémarrage automatique <ul style="list-style-type: none"> - Redémarrages automatiques max. (2*) 	<p>Définir le nombre de redémarrages automatiques maximum de l'imprimante.</p>
<p>Prévention des erreurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redémarrage automatique <ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre de redémarrage automatique (720*) 	<p>Définir le nombre de secondes avant que l'imprimante effectue un redémarrage automatique.</p>
<p>Prévention des erreurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redémarrage automatique <ul style="list-style-type: none"> - Compteur de redémarrages automatiques 	<p>Afficher les informations en lecture seule du compteur de redémarrages.</p>
<p>Prévention des erreurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afficher l'erreur papier trop court <ul style="list-style-type: none"> - Activé(e) - Effacer automatiquement* 	<p>Configurer l'imprimante pour afficher un message d'erreur en cas de papier trop court.</p> <p> Remarque : La notion Papier court fait référence au format du papier chargé.</p>
<p>Prévention des erreurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protection page <ul style="list-style-type: none"> - Désactivé(e)* - Activé(e) 	<p>Configurer l'imprimante pour traiter la page entière dans la mémoire avant de l'imprimer.</p>
<p>Récupération contenu bloqué</p> <ul style="list-style-type: none"> • Correction incident <ul style="list-style-type: none"> - Désactivé(e) - Activé(e) - Auto* 	<p>Configurer l'imprimante pour réimprimer les pages coincées suite à un incident.</p>

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>Récupération contenu bloqué</p> <ul style="list-style-type: none"> • Correction d'incidents dans le scanner <ul style="list-style-type: none"> – Niveau du travail – Niveau de la page* 	<p>Spécifier comment redémarrer un travail de numérisation après avoir résolu un incident papier.</p>
<p> Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p>	

GESTION DE L'ALIMENTATION

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>Profil mode Veille</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprimer en mode Veille <ul style="list-style-type: none"> – Rester actif après l'impression – Activer le mode Veille après l'impression* 	<p>Configurer l'imprimante de sorte qu'elle reste en mode Prêt ou qu'elle revienne au mode Veille après l'impression.</p>
<p>Délais</p> <p>Mode veille</p> <p>1 à 120 minutes (15*)</p>	<p>Définir le délai d'inactivité avant que l'imprimante se mette en mode Veille.</p>
<p>Délais</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fin de veille prolongée <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e) – 1 heure – 2 heures – 3 heures – 6 heures – 1 jour – 2 jours – 3 jours – 1 semaine – 2 semaines – 1 mois 	<p>Définir le délai avant que l'imprimante ne se mette hors tension.</p>

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Délais <ul style="list-style-type: none"> • Fin de veille prolongée lors d'une connexion <ul style="list-style-type: none"> – Veille prolongée – Ne pas mettre en veille prolongée* 	Définir le délai de veille prolongée de sorte que l'imprimante se mette hors tension quand il existe une connexion Ethernet active.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

RESTAURER LES PARAMÈTRES USINE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Restaurer paramètres <ul style="list-style-type: none"> • Restaurer tous les paramètres • Restaurer le paramètre d'imprimante • Restaurer les paramètres réseau • Restaurer les paramètres fax 	Restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

MAINTENANCE

Menu Config

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Configuration USB <ul style="list-style-type: none"> • PnP USB <ul style="list-style-type: none"> – 1* – 2 	Modifier le mode de pilote USB de l'imprimante pour améliorer sa compatibilité avec un ordinateur personnel.
Configuration USB <ul style="list-style-type: none"> • Numérisation USB vers local <ul style="list-style-type: none"> – Activé(e)* – Désactivé(e) 	Définir l'énumération du pilote USB en tant que périphérique USB simple (interface unique) ou en tant que périphérique USB composite (interfaces multiples).
Configuration USB <ul style="list-style-type: none"> • Vitesse USB 	Configurer le port USB pour un fonctionnement à pleine vitesse et désactiver ses fonctionnalités haute vitesse.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> - Plein - Auto* 	
<p>Configuration des magasins</p> <ul style="list-style-type: none"> • Connexion magasin <ul style="list-style-type: none"> - Automatique - Désactivé(e)* 	<p>Configurer l'imprimante pour connecter les magasins qui ont le même type et le même format de papier.</p> <p> Remarque : Cette option de menu est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.</p>
<p>Configuration des magasins</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afficher le message d'insertion du magasin <ul style="list-style-type: none"> - Désactivé(e) - Uniquement pour les formats inconnus* - Toujours 	<p>Afficher un magasin pour sélectionner un format et type de papier après insertion du magasin.</p>
<p>Configuration des magasins</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chargement de papier A5 <ul style="list-style-type: none"> - Petit côté - Grand côté* 	<p>Spécifier l'orientation de la page lors du chargement de papier au format A5.</p>
<p>Configuration des magasins</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invites papier <ul style="list-style-type: none"> - Auto* - Papier manuel 	<p>Définir la source papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger du papier.</p>
<p>Configuration des magasins</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invites enveloppes <ul style="list-style-type: none"> - Auto* - Enveloppe manuelle 	<p>Définir la source de papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger une enveloppe.</p>
<p>Configuration des magasins</p> <ul style="list-style-type: none"> • Action des invites <ul style="list-style-type: none"> - Inviter l'utilisateur* - Continuer - Utiliser actuel 	<p>Configurer l'imprimante pour répondre aux invites de changement liées au papier ou aux enveloppes.</p>
<p>Relevés</p> <ul style="list-style-type: none"> • Page des paramètres de menus • Journal d'événements 	<p>Imprimer les relevés relatifs aux paramètres du menu, à l'état et aux journaux d'événements de l'imprimante.</p>

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • Résumé du journal d'événements 	
<p>Émulations de l'imprimante</p> <ul style="list-style-type: none"> • Émulation PS <ul style="list-style-type: none"> – Activé(e)* – Désactivé(e) 	Configurer l'imprimante pour reconnaître et utiliser le flux de données PS.
<p>Émulations de l'imprimante</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sécurité de l'émulateur <ul style="list-style-type: none"> – Délai de la page 0 à 60 (60*) 	Configurer le délai de la page au cours de l'émulation.
<p>Émulations de l'imprimante</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sécurité de l'émulateur <ul style="list-style-type: none"> – Réinitialiser l'émulateur après le travail – Activé(e) – Désactivé(e)* 	Réinitialiser l'émulateur après un travail d'impression.
<p>Émulations de l'imprimante</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sécurité de l'émulateur <ul style="list-style-type: none"> – Désactiver l'accès aux messages de l'imprimante – Activé(e)* – Désactivé(e) 	Désactiver l'accès aux messages de l'imprimante au cours de l'émulation.
<p>Configuration télécopie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Support aliment. faible fax <ul style="list-style-type: none"> – Désactiver la veille – Autoriser la mise en veille – Auto* 	Définir le télécopieur pour le faire passer en mode veille dès que l'imprimante détermine que c'est nécessaire.
<p>Configuration de l'impression</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mode Noir uniquement <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e)* – Activé(e) 	Imprimer du contenu couleur en échelle de gris.
<p>Configuration de l'impression</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recouvrement des couleurs 	Améliorer l'impression pour compenser le défaut de cadrage de l'imprimante.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> - Désactivé(e) - 1 - 2* - 3 - 4 - 5 	
<p>Configuration de l'impression</p> <p>Amél. netteté polices</p> <p>0 à 150 (24*)</p>	<p>Définir une valeur de taille en points du texte en dessous de laquelle les écrans à haute fréquence sont utilisés lors de l'impression des données de police.</p> <p>Par exemple, si la valeur est de 24, toutes les polices de taille inférieure ou égale à 24 points utilisent les écrans à haute fréquence.</p>
<p>Fonctionnement périphérique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mode silencieux <ul style="list-style-type: none"> - Activé(e) - Désactivé(e)* 	<p>Configurer l'imprimante pour fonctionner en mode silencieux.</p> <p> Remarque : L'activation de ce paramètre ralentit l'imprimante.</p>
<p>Fonctionnement périphérique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menu panneau de commande <ul style="list-style-type: none"> - Activer* - Désactiver 	<p>Activer l'accès aux menus du panneau de commande.</p>
<p>Fonctionnement périphérique</p> <p>Effacer l'état personnalisé</p>	<p>Effacer les chaînes définies par l'utilisateur pour les messages par défaut personnalisés ou alternatifs.</p>
<p>Fonctionnement périphérique</p> <p>Supprimer tous les messages installés à distance</p>	<p>Effacer les messages qui ont été installés à distance.</p> <p> Remarque : Cette option de menu est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.</p>
<p>Configuration du capteur de patch de toner</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fréquence d'étalonnage préférée <ul style="list-style-type: none"> - Désactivé(e) - Paramètres couleur minimums - Moins de paramètres couleur - Normale* 	<p>Régler la fréquence d'étalonnage par défaut.</p>

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> – Précision couleur sup. – Précision couleur max. 	
<p>Configuration du capteur de patch de toner</p> <p>Étalonnage complet</p>	Exécuter l'étalonnage complet des couleurs.
<p>Configuration du capteur de patch de toner</p> <p>Imprimer la page d'informations sur le capteur de patch de toner</p>	Imprimer une page de diagnostic qui contient des informations sur l'étalonnage du capteur de patch de toner.
<p>Configuration du scanner</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadrage manuel du scanner <ul style="list-style-type: none"> – Test rapide d'impression 	<p>Imprimer une page cible de test rapide.</p> <p> Remarque : Assurez-vous que l'espacement de la marge sur la page cible est uniforme sur toute la surface de la cible. Si ce n'est pas le cas, les marges de l'imprimante doivent être réinitialisées.</p>
<p>Configuration du scanner</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadrage manuel du scanner <ul style="list-style-type: none"> – Cadrage chargeur automatique de documents avant – Cadrage CAD arrière – Cadrage scanner à plat 	Cadrer manuellement le scanner et le chargeur automatique de documents après le remplacement de ce dernier, de la glace du scanner ou de la carte logique.
<p>Configuration du scanner</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effacement de bords <ul style="list-style-type: none"> – Effacement de bords (scanner à plat) 0 à 6 (3*) – Effacement de bords (chargeur automatique de documents) 0 à 6 (3*) 	Définir la taille, en millimètres, de la zone non imprimable autour d'un travail de numérisation du chargeur automatique de documents ou du scanner à plat.
<p>Configuration du scanner</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver le scanner 	Désactiver le scanner lorsqu'il ne fonctionne pas correctement.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> - Activé(e)* - Désactivé(e) - Chargeur automatique de documents désactivé 	
<p>Configuration du scanner</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ordre des octets TIFF <ul style="list-style-type: none"> - Mode Endian du processeur* - Mode Little Endian - Mode Big Endian 	Définir l'ordre des octets d'une sortie numérisée au format TIFF.
<p>Configuration du scanner</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nbre exact lignes Tiff/bande <ul style="list-style-type: none"> - Activé(e)* - Désactivé(e) 	Déterminer la valeur de balise RowsPerStrip d'une sortie numérisée au format TIFF.
<p> Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p>	

Suppression hors service

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>Effacer toutes les informations en mémoire non volatile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effacer tous les paramètres de l'imprimante et réseau • Effacer tous les raccourcis et leurs paramètres 	Effacer tous les paramètres et toutes les applications qui sont stockés sur l'imprimante.

ICÔNES VISIBLES DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • Copie • Courrier électronique • Télécopie • État/Consommables • File de travaux • Changer la langue • Travaux suspendus • USB • Numérisation ordinateur 	Déterminer les icônes qui s'affichent à l'écran d'accueil.

À PROPOS DE CETTE IMPRIMANTE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Étiquette inventaire Xerox	La longueur maximale est de 32 caractères.
Étiquette inventaire client	Décrire l'imprimante. La longueur maximale est de 32 caractères.
Emplacement de l'imprimante	Identifier l'emplacement de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.
Contact	Personnaliser le nom de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.
Exporter un fichier de configuration vers un périphérique USB*	Exporter les fichiers de configuration vers un lecteur flash.
Exporter les fichiers journaux compressés vers USB*	Exporter les fichiers journaux compressés vers un lecteur flash.
* Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.	

Imprimer

MISE EN PAGE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Faces <ul style="list-style-type: none"> • Recto* • Recto verso 	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Styles de rabat <ul style="list-style-type: none"> • Grand côté* • Petit côté 	Déterminer le côté du papier (bord long ou bord court) relié lors d'une impression recto verso.  Remarque : Selon l'option sélectionnée, l'imprimante décale automatiquement toutes les informations imprimées sur la page pour que le travail soit correctement relié.
Pages vierges <ul style="list-style-type: none"> • Imprimer • Ne pas imprimer* 	Imprimer les pages vierges incluses dans un travail d'impression.
Assemblage <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e) [1,1,1,2,2,2]* • Activé(e) [1,2,1,2,1,2] 	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini, plus particulièrement lors de l'impression de plusieurs exemplaires.
Séparateurs <ul style="list-style-type: none"> • Aucun(e)* • Entre copies • Entre travaux • Entre pages 	Insérer des séparateurs vierges lors de l'impression.
Source séparateurs Magasin [x] (1*)	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
Pages par face <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • 2 pages par face • 3 pages par face • 4 pages par face • 6 pages par face • 9 pages par face • 12 pages par face • 16 pages par face 	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
Ordre des pages sur chaque face <ul style="list-style-type: none"> • Horizontal* 	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • Horizontal inversé • Vertical • Vertical inversé 	 Remarque : Le positionnement dépend du nombre d'images de la page et de leur orientation.
Orientation des pages sur chaque face <ul style="list-style-type: none"> • Auto* • Paysage • Portrait 	Déterminer l'orientation du document de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Bordure des pages par face <ul style="list-style-type: none"> • Aucun(e)* • Solide 	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Exemplaires 1 à 9999 (1*)	Indiquer le nombre de copies pour chaque impression.
Zone d'impression <ul style="list-style-type: none"> • Normale* • Adapter à la page • Page entière 	Définir la zone imprimable d'une feuille de papier.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

CONFIGURATION

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Langue de l'imprimante <ul style="list-style-type: none"> • Émulation PCL • Émulation PS* 	Définir le langage de l'imprimante.  Remarque : Si vous sélectionnez un langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.
Utilisation imprimante <ul style="list-style-type: none"> • Vitesse maximale • Rendement maximal* 	Déterminer le fonctionnement des cartouches d'impression couleur pendant l'impression. <ul style="list-style-type: none"> • Lorsqu'elles sont définies sur Rendement maximal, les cartouches d'impression couleur ralentissent ou s'arrêtent pendant l'impression de groupes de pages en noir et blanc uniquement. • Lorsqu'elles sont définies sur Vitesse maximale, les cartouches d'impression couleur continuent de fonctionner pendant l'impression, quel que

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
	soit le type de pages imprimées (couleur ou noir et blanc).
Économiser les ressources <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e) • Désactivé(e)* 	<p>Déterminer comment l'imprimante doit traiter les ressources téléchargées, notamment les polices et les macros, lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une capacité mémoire supérieure à celle disponible.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque cette option est définie sur Désactivé(e), l'imprimante conserve les ressources téléchargées uniquement tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources associées à la langue inactive de l'imprimante sont supprimées. • Lorsque cette option est définie sur Activé(e), l'imprimante conserve toutes les ressources téléchargées permanentes dans toutes les langues. Le cas échéant, l'imprimante affiche des messages de mémoire saturée au lieu de supprimer des ressources permanentes.
Ordre d'impression <ul style="list-style-type: none"> • Alphabétique* • Plus récent d'abord • Plus ancien d'abord 	Indiquer l'ordre d'impression des travaux suspendus ou confidentiels lorsque l'option Imprimer tout est activée.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

QUALITÉ

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Mode d'impression <ul style="list-style-type: none"> • Noir et blanc • Couleur* 	Définir le mode d'impression.
Résolution d'impression 4 800 CQ*	Définir la résolution d'impression.  Remarque : La résolution 4 800 CQ permet des impressions de haute qualité en vitesse maximale.
Intensité toner <ul style="list-style-type: none"> • Claire • Normale* • Foncée 	Déterminer la luminosité des images texte.

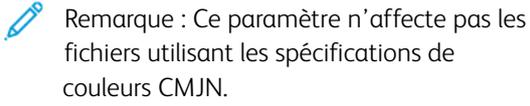
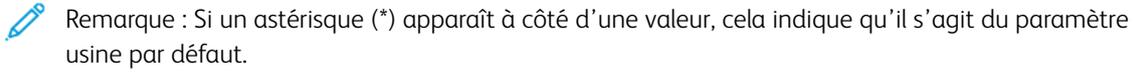
ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Demi-teinte <ul style="list-style-type: none"> • Normale* • Détail 	Améliorer la qualité de l'impression pour des lignes plus lisses et des bords plus nets.
Luminosité RVB -6 à 6 (0*)	 <p>Remarque : Ce paramètre n'affecte pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN.</p>
Contraste RVB 0 à 5 (0*)	
Saturation RVB 0 à 5 (0*)	
 <p>Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p>	

Table 10.1 Traitement avancé image

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Balance des couleurs <ul style="list-style-type: none"> • Cyan -5 à 5 (0*) • Magenta -5 à 5 (0*) • Jaune -5 à 5 (0*) • Noir -5 à 5 (0*) • Restaurer les valeurs par défaut 	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.
Correction des couleurs <ul style="list-style-type: none"> • Correction des couleurs <ul style="list-style-type: none"> – Auto* – Désactivé(e) – Manuel(le) Contenu de correction des couleurs	Modifier les paramètres couleur utilisés pour imprimer des documents. <ul style="list-style-type: none"> • Si l'option est désactivée, l'imprimante reçoit la correction des couleurs à partir du logiciel. • Si elle est définie sur Auto, l'imprimante applique différents profils de couleurs à chaque objet de la page imprimée.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
	<ul style="list-style-type: none"> Le mode Manuel permet de personnaliser les conversions des couleurs RVB ou CMJN appliquées à chaque objet de la page imprimée. Le contenu de correction des couleurs est uniquement disponible lorsque la correction des couleurs est définie sur Manuel.
Réglage couleur	Étalonne l'imprimante pour régler les variations de couleur des documents imprimés.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

POSTSCRIPT

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Impression erreur PS <ul style="list-style-type: none"> Activé(e) Désactivé(e)* 	Imprimer une page décrivant l'erreur PostScript.  Remarque : Lorsqu'une erreur survient, le traitement du travail s'arrête, la presse imprime un message d'erreur et le reste du travail d'impression est éliminé.
Épaisseur de ligne minimale 1 à 30 (2*)	Définir la largeur minimale de trait.  Remarque : Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.
Lock PS Startup Mode (verrouiller le mode de démarrage PS) <ul style="list-style-type: none"> Activé(e)* Désactivé(e) 	Désactiver le fichier SysStart.  Remarque : Le paramètre par défaut varie en fonction du modèle d'imprimante.
Lissage d'image <ul style="list-style-type: none"> Activé(e) Désactivé(e)* 	Améliorer le contraste et la précision des images de basse résolution.  Remarque : Ce paramètre n'a aucun effet sur les images dont la résolution est supérieure ou égale à 300 ppp.
Délai d'attente <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e) Activé(e)* 	Permettre à l'imprimante de recevoir davantage de données avant l'annulation d'un travail d'impression.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Durée délai d'attente 15 à 65535 (40*)	Définir la durée, en secondes, pendant laquelle l'imprimante peut recevoir davantage de données avant l'annulation d'une impression.  Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Délai d'attente est activé.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PCL

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Nom police [Liste des polices disponibles] (Courier*)	Sélectionner une police dans la source de police spécifiée.
Jeu de symboles [Liste des jeux de symboles disponibles] (10U PC-8*)	Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police.  Remarque : Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, notamment les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique.
Pas 0,08 à 100,00 (10,00*)	Spécifier l'espacement des polices fixes ou à espacement constant.  Remarque : Le Pas correspond au nombre de caractères à espacement fixe sur un pouce horizontal de texte.
Orientation <ul style="list-style-type: none"> • Portrait* • Paysage • Portrait inversé • Paysage inversé 	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Lignes par page 1 à 255	Spécifier le nombre de lignes de texte pour chaque page imprimée par le biais du flot de données PCL.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
	<ul style="list-style-type: none"> Cet élément de menu active l'échappement vertical entraînant l'impression du nombre sélectionné de lignes demandées entre les marges par défaut de la page. 60 désigne le paramètre usine appliquée par défaut aux États-Unis. 64 correspond au paramètre usine utilisé à l'international.
Épaisseur de ligne minimale PCL5 1 à 30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale initiale.
Épaisseur de ligne minimale PCLXL 1 à 30 (2*)	
Largeur A4 <ul style="list-style-type: none"> 198 mm 203 mm 	Définir la largeur de page logique sur le format de papier A4.  Remarque : On appelle « Page logique » l'espace de la page physique sur lequel les données sont imprimées.
CR Auto après LF <ul style="list-style-type: none"> Activé(e) Désactivé(e)* 	Régler l'imprimante pour insérer un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne.  Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position de la même ligne.
LF Auto après CR <ul style="list-style-type: none"> Activé(e) Désactivé(e)* 	Régler l'imprimante pour insérer un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.
Délai d'impression <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e) Activé(e)* 	Configurer l'imprimante afin qu'elle termine un travail d'impression après avoir été inactive pendant le délai spécifié (en secondes).  Remarque : Heure Délai d'impression s'affiche uniquement lorsque Délai d'impression est activé.
Durée délai d'impression 1 à 255 (90*)	
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

IMAGE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Ajustement auto <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e) • Désactivé(e)* 	Sélectionner le format papier et l'orientation les mieux adaptés à l'image.  Remarque : Lorsque cette option est activée, elle ignore les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour l'image.
Inverser <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • Activé(e) 	Inverser les images monochromes à deux tons.  Remarque : Ce menu ne s'applique pas aux formats d'image GIF ou JPEG.
Mise à l'échelle <ul style="list-style-type: none"> • Ancrage supérieur gauche • Meilleur ajustement* • Ancrage au centre • Ajuster en hauteur/largeur • Ajuster en hauteur • Ajuster en largeur 	Régler l'image pour l'adapter à la zone imprimable.  Remarque : Lorsque le paramètre Réglage auto est activé, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure correspondance.
Orientation <ul style="list-style-type: none"> • Portrait* • Paysage • Portrait inversé • Paysage inversé 	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Support

CONFIGURATION DES MAGASINS

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Source par défaut <ul style="list-style-type: none"> • Magasin [x] (1*) • Papier manuel • Enveloppe manuelle 	Choisir la source de papier pour tous les travaux d'impression.
Format/Type de papier <ul style="list-style-type: none"> • Magasin [x] (1*) • Papier manuel • Enveloppe manuelle 	Spécifier le format ou le type de papier chargé dans chaque source de papier.
Changer format <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e) • Format 8,5 x 11/A4 • Liste complète* 	Configurer l'imprimante pour changer un format papier spécifié si le format demandé n'est pas chargé dans une source papier. <ul style="list-style-type: none"> • Sous l'option Désactivé(e), l'imprimante invite l'utilisateur à charger le format de papier demandé. • Le format 8,5 x 11/A4 permet d'imprimer un document A4 au format 8,5 x 11 lorsque vous chargez un tel format et des travaux au format 8,5 x 11 sur du papier A4 lorsque vous chargez du papier A4. • Liste complète des substitutions du format 8,5 x 11/A4.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

CONFIGURATION DU SUPPORT

Configuration générale

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Unités de mesure <ul style="list-style-type: none"> • Pouces • Millimètres 	Préciser l'unité de mesure du papier universel.  Remarque : L'unité par défaut pour les États-Unis est le pouce. Millimètres est le paramètre d'usine par défaut international.
Largeur portrait <ul style="list-style-type: none"> • 3,00 à 14,17 pouces(8,50*) • 76 à 360 mm (216*) 	Définir la largeur portrait du papier universel.
Hauteur portrait <ul style="list-style-type: none"> • 3,00 à 14,17 pouces(14*) • 76 à 360 mm (356*) 	Définir la hauteur portrait du papier universel.
Sens départ <ul style="list-style-type: none"> • Petit côté* • Grand côté 	Configurer l'imprimante pour saisir le papier par le petit ou par le grand côté.  Remarque : Bord long s'affiche uniquement lorsque le bord le plus long est plus court que la largeur maximale prise en charge.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Formats de numérisation personnalisés

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>Format de numérisation personnalisé [x]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nom du format de numérisation <ul style="list-style-type: none"> – Largeur <ul style="list-style-type: none"> – 1 à 8,50 pouces(8,50*) – 25 à 216 mm (216*) – Hauteur <ul style="list-style-type: none"> – 1 à 14 pouces(14*) – 25 à 356 mm (297*) – Orientation <ul style="list-style-type: none"> – Portrait* – Paysage – 2 numérisations par face <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e)* – Activé(e) 	<p>Attribuer un nom de format de numérisation et configurer les paramètres de numérisation.</p>
<p> Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p>	

Types de support

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • Papier ordinaire • Carte • Recyclé • Glacé • Étiquettes • Bond • Enveloppe • Papier à en-tête • Préimprimé • Papier coloré • Claire • Épais • Grené/Chiffon • Type personnalisé [x] 	<p>Indiquer la texture, le grammage et l'orientation du papier chargé.</p> <p> Remarque : Le type personnalisé n'est prise en charge que sur certains modèles d'imprimantes.</p>

Copie

COPIE PAR DÉFAUT

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Type de contenu <ul style="list-style-type: none"> • Texte • Texte/Photo* • Photo • Graphiques 	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original.
Faces <ul style="list-style-type: none"> • Recto sur recto* • Recto sur recto verso • Recto verso sur recto • Recto verso sur recto verso 	Spécifier le comportement de numérisation en fonction du document d'origine.  Remarque : Les paramètres recto verso sur recto et recto verso sur recto verso apparaissent uniquement sur certains modèles d'imprimantes.
Couleur <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e) • Activé(e)* • Auto 	Indiquer si les copies seront imprimées en couleur.
Pages par face <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • 2 pages en portrait • 4 pages en portrait • 2 pages en paysage • 4 pages en paysage 	Indiquer le nombre de pages à imprimer sur une seule face d'une feuille.
Imprimer les bordures des pages <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e) • Désactivé(e)* 	Placer une bordure autour de chaque image lors de l'impression de plusieurs pages sur une seule page.
Assemblage <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e) [1,1,1,2,2,2] • Activé(e) [1,2,1,2,1,2]* 	Imprimer plusieurs copies en respectant l'ordre défini.
Format « Copier depuis » [Liste des formats papier]	Spécifier le format papier du document d'origine.  Remarque : Le format 8,5 x 11 est le paramètre usine par défaut aux États-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Source « Copier vers »	Indiquer la source d'alimentation papier du travail de

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> Magasin [x] (1*) Chargeur manuel Adaptation automatique du format 	copie.
Contraste 1 à 9 (5*)	Régler l'intensité de l'image numérisée.
Nombre de copies 1 à 9999 (1*)	Préciser le nombre de copies
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Table 10.2 Traitement avancé image

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Balance des couleurs <ul style="list-style-type: none"> Cyan > Rouge -4 à 4 (0*) Magenta > Vert -4 à 4 (0*) Jaune > Bleu -4 à 4 (0*) 	Régler l'intensité des couleurs pendant la numérisation.
Délect. auto de la couleur <ul style="list-style-type: none"> Sensibil. couleurs 1 à 9 (5*) Sensibil. zone 1 à 9 (5*) 	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine.
Contraste <ul style="list-style-type: none"> Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5 	Préciser le contraste de la sortie.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Suppression de fond Niveau -4 à 4 (0*)	Régler le fond visible sur une image numérisée.
Numériser bord à bord <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e) • Désactivé(e)* 	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Table 10.3 Contrôles admin

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Autoriser les copies en couleurs <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Imprimer des copies en couleur.
Activer Enregistrer sous raccourci <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Enregistrer les paramètres de copie personnalisés en tant que raccourcis.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Télécopie

FAX PAR DÉFAUT

Mode Fax

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Mode Fax <ul style="list-style-type: none"> • Télécopie* • Désactivé(e) 	Sélectionner un mode de télécopie.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Réglages fax

Paramètres généraux de télécopie

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Nom fax	Identifier votre télécopieur.
Numéro de fax	Identifier votre numéro de télécopieur.
ID télécopie <ul style="list-style-type: none"> • Nom fax • Numéro de fax* 	Indiquer aux destinataires de la télécopie le nom ou le numéro de votre télécopieur.
Utilisation de la mémoire <ul style="list-style-type: none"> • Recevoir toutes les données • Recevoir la majorité des données • Égal* • Les envois les plus fréquents • Tous les envois 	Définir la quantité de mémoire interne de l'imprimante allouée à la télécopie.  Remarque : Cette option évite les conditions de mémoire tampon et l'échec de l'envoi de télécopies.
Annuler des télécopies <ul style="list-style-type: none"> • Autoriser* • Ne pas autoriser 	Annuler les télécopies sortantes avant leur transmission ou annuler les télécopies entrantes avant la fin de leur impression.
Masquer le numéro de télécopieur <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • De gauche à droite • De droite à gauche 	Préciser le format utilisé pour masquer le numéro d'une télécopie sortante.
Chiffres à masquer	Préciser le nombre de chiffres à masquer dans un

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
0 à 58 (0*)	numéro de télécopieur utilisé pour les émissions.
Activer la détection de la ligne connectée <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Déterminer si une ligne téléphonique est connectée à l'imprimante.  Remarque : La détection a lieu lors de la mise sous tension de l'imprimante et avant chaque appel.
Optimiser la compatibilité des télécopies	Configurer le télécopieur afin qu'il soit compatible avec d'autres télécopieurs.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres d'envoi de télécopie

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Résolution <ul style="list-style-type: none"> • Standard* • Fin • Très fin • Ultra fin 	Régler la résolution des images numérisées.  Remarque : Une haute résolution augmente la durée de transmission de la télécopie et requiert une plus grande mémoire.
Format document [Liste de formats de papier] (documents multiformats*)	Permet de définir le format du document original.
Orientation <ul style="list-style-type: none"> • Portrait* • Paysage 	Spécifier l'orientation du document d'origine.  Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Type de contenu <ul style="list-style-type: none"> • Texte* • Texte/Photo • Photo • Graphiques 	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original.
Contraste 1 à 9 (5*)	Régler l'intensité de l'image numérisée.
Derrière un PABX <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e) • Désactivé(e)* 	Régler l'imprimante de sorte qu'elle compose le numéro de télécopie sans attendre de reconnaître la tonalité.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
	 Remarque : Un autocommutateur téléphonique privé (PABX) est un réseau téléphonique qui permet à un seul numéro d'accès d'offrir plusieurs lignes aux appelants externes.
Mode compos. <ul style="list-style-type: none"> • Tonalité* • Impulsion 	Spécifier le mode de numérotation pour les télécopies entrantes ou sortantes.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Table 10.4 Traitement avancé image

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Balance des couleurs <ul style="list-style-type: none"> • Cyan — Rouge -4 à 4 (0*) • Magenta — Vert -4 à 4 (0*) • Jaune > Bleu -4 à 4 (0*) 	Régler l'intensité des couleurs pendant la numérisation.
Contraste <ul style="list-style-type: none"> • Adapté au contenu* • 0 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 	Régler le contraste de la sortie.
Suppression de fond Niveau -4 à 4 (0*)	Régler le fond visible sur une image numérisée.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Numériser bord à bord <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e) • Désactivé(e)* 	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Table 10.5 Contrôles admin

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Recomposition automatique 0 à 9 (5*)	Régler le nombre de tentatives de recomposition en fonction des niveaux d'activité des télécopieurs du destinataire.
Intervalle de recomposition 1 à 200 minutes (3*)	Augmenter le temps entre chaque tentative de recomposition pour multiplier les chances de réussite de l'envoi de télécopies.
Activer ECM <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Active le mode de correction des erreurs (ECM) pour les télécopies.  Remarque : Le mode ECM détecte et corrige les erreurs qui surviennent dans le processus de transmission de la télécopie à cause des parasites de la ligne téléphonique et de la faible intensité du signal.
Activer les numérisations de télécopie <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Télécopier des documents numérisés à partir de l'imprimante.
Pilote vers télécopie <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Autoriser le pilote d'imprimante à envoyer des télécopies.
Activer Enregistrer sous raccourci <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Enregistrer des numéros de télécopie en tant que raccourcis sur l'imprimante.
Vitesse maximale <ul style="list-style-type: none"> • 33 600* • 14 400 • 9 600 • 4 800 • 2 400 	Définir la vitesse maximale d'envoi de télécopies.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activer les numérisations de télécopies couleur <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé par défaut* • Activé par défaut • Ne jamais utiliser • Toujours utiliser 	Activer les numérisations couleur pour la télécopie.
Convertir automatiquement les télécopies couleur en télécopies mono <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Convertir en noir et blanc toutes les télécopies couleur sortantes.
Confirmer le numéro de télécopie <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • Activé(e) 	Demander à l'utilisateur de confirmer le numéro de télécopie.
Préfixe de composition	Définir un préfixe de composition.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres de réception de télécopies

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Nombre de sonneries avant réponse 1 à 25 (3*)	Définir le nombre de sonneries pour les télécopies entrantes.
Réduction auto <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Mettre les télécopies entrantes à l'échelle pour qu'elles s'adaptent à la page.
Source papier <ul style="list-style-type: none"> • Magasin [X] • Auto* 	Indiquer la source d'alimentation pour l'impression des télécopies entrantes.
Séparateurs <ul style="list-style-type: none"> • Aucun(e)* • Avant le travail • Après le travail 	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.
Source séparateurs Magasin [x] (1*)	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
Pied de page de télécopie	Imprimer les informations relatives à la transmission au bas de

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • Activé(e) • Désactivé(e)* 	chaque page d'une télécopie reçue.
Horodatage sur pied de page de télécopie <ul style="list-style-type: none"> • Recevoir* • Imprimer 	Imprimer l'horodatage au bas de toutes les pages d'une télécopie reçue.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Table 10.6 Contrôles admin

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activer la réception de télécopies <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Configurer l'imprimante pour la réception des télécopies.
Activer la réception de télécopies couleur <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Configurer l'imprimante pour la réception des télécopies couleur.
Activer l'ID de l'appelant <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e) • Désactivé(e)* 	Afficher le numéro de l'expéditeur de la télécopie entrante.
Bloquer les télécopies anonymes <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e) • Désactivé(e)* 	Bloquer les télécopies entrantes envoyées depuis des périphériques n'ayant pas un ID de poste ou de télécopie déterminé.
Réponse activée <ul style="list-style-type: none"> • Toute sonnerie* • Sonnerie simple seulement • Sonnerie double seulement • Sonnerie triple seulement • Sonneries simple ou double seulement • Sonneries simple ou triple seulement • Sonnerie double ou triple seulement 	Sélectionner une sonnerie spéciale pour les télécopies entrantes.
Réponse auto	Configurer l'imprimante pour qu'elle reçoive les télécopies

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	automatiquement.
Transmission de fax <ul style="list-style-type: none"> • Imprimer* • Imprimer et transférer • Transfert 	Indiquer si les télécopies reçues sont transférées ou non.
Transmettre à <ul style="list-style-type: none"> • Destination 1 • Destination 2 	Spécifier la destination du transfert des télécopies reçues.  Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Transfert de télécopies est définie sur Imprimer et transférer ou Transférer.
Vitesse maximale <ul style="list-style-type: none"> • 33 600* • 14 400 • 9 600 • 4 800 • 2 400 	Définir la vitesse de transmission maximale de télécopie.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres du journal de télécopie

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Fréquence du journal des transmissions <ul style="list-style-type: none"> • Toujours* • Jamais • Uniquement en cas d'erreur 	Spécifier la fréquence à laquelle l'imprimante crée un journal des transmissions.
Action du journal des transmissions <ul style="list-style-type: none"> • Imprimer <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e) – Activé(e)* • Courrier électronique <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e)* – Activé(e) 	Imprimer ou envoyer par courrier électronique un journal de confirmation de transmission de la télécopie ou d'erreur de transmission.
Réception du journal d'erreur <ul style="list-style-type: none"> • Jamais imprimer* 	Imprimer un journal des échecs de réception de télécopie.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • Imprimer sur erreurs 	
Journaux d'impression automatique <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Imprimer toutes les activités de télécopie.
Source papier journal Magasin [x] (1*)	Déterminer la source papier pour l'impression des journaux.
Affichage des journaux <ul style="list-style-type: none"> • Nom de télécopie distante* • Numéro composé 	Identifier l'expéditeur par le nom de télécopie distante ou par le numéro de télécopie.
Activer le journal des travaux <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Afficher un résumé de tous les travaux de télécopie.
Activer les journaux d'appel <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Afficher un résumé de l'historique de numérotation de télécopie.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres du haut-parleur

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Mode du haut-parleur <ul style="list-style-type: none"> • Toujours désactivé* • Toujours activé • Activé jusqu'à connexion 	Définir le mode haut-parleur de télécopie.
Volume haut-parleur <ul style="list-style-type: none"> • Bas* • Élevé 	Régler le volume du haut-parleur de télécopie.
Volume de sonnerie <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • Activé(e) 	Activer le volume de la sonnerie.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Courrier électronique

CONFIGURATION DE LA MESSAGERIE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Passerelle SMTP principale	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP principale utilisé pour l'envoi de courriers électroniques.
Port de la passerelle SMTP principale 1 à 65 535 (25*)	Saisir le numéro de port du serveur SMTP principal.
Passerelle SMTP secondaire	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
Port du serveur SMTP secondaire 1 à 65 535 (25*)	Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
Délai SMTP 5 à 30 secondes (30*)	Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas.
Adresse de réponse	Spécifier une adresse de réponse dans le courrier électronique.
Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e) • Désactivé(e)* 	Toujours utiliser l'adresse de réponse par défaut dans le serveur SMTP.
Utiliser SSL/TLS <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver* • Négocier • Obligatoire 	Indiquer si vous souhaitez envoyer un courrier électronique à l'aide d'un lien crypté.
Exiger un certificat approuvé <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Exiger un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP.
Authentification du serveur SMTP <ul style="list-style-type: none"> • Authentification non obligatoire* • Connexion/Ordinaire • NTLM • CRAM-MD5 • Digest-MD5 	Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP.
Courrier électronique du périphérique	Indiquer si les informations d'identification sont

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> Aucun(e)* Utiliser les identifiants du périphérique SMTP 	requis pour le courrier électronique envoyé par le périphérique.
ID utilisateur du périphérique	Spécifier comment l'ID utilisateur et le mot de passe sont utilisés pour se connecter au serveur SMTP.
Mot de passe du périphérique	
Domaine NTLM	Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PARAMÈTRES COURRIEL PAR DÉFAUT

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Objet	Spécifier l'objet du courrier électronique et le message.
Message	
Nom du fichier	Préciser le nom de fichier de l'image numérisée.
Format <ul style="list-style-type: none"> PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) 	Préciser le format de fichier de l'image numérisée.
Paramètres PDF <ul style="list-style-type: none"> Version PDF <ul style="list-style-type: none"> – 1.3 – 1.4 – 1.5* – 1.6 – 1.7 Version d'archivage <ul style="list-style-type: none"> – A-1a* – A-1b Protégé(e) <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e)* – Activé(e) 	Définir le format PDF de l'image numérisée.  Remarque : Version d'archivage et Archivage (PDF/A) s'affichent uniquement si l'option Version PDF est définie sur 1.4.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • Archivage (PDF/A) <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e)* – Activé(e) 	
Type de contenu <ul style="list-style-type: none"> • Texte • Texte/Photo* • Photo • Graphiques 	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original.
Couleur <ul style="list-style-type: none"> • Noir et blanc • Gris • Couleur* • Auto 	Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.
Résolution <ul style="list-style-type: none"> • 75 ppp • 150 ppp* • 200 ppp • 300 ppp • 400 ppp • 600 ppp 	Régler la résolution des images numérisées.
Contraste 1 à 9 (5*)	Régler l'intensité de l'image numérisée.
Orientation <ul style="list-style-type: none"> • Portrait* • Paysage 	Spécifier l'orientation du document d'origine.  Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Format document [Liste des formats papier]	Spécifier le format papier du document d'origine.  Remarque : Documents multiformats est la valeur appliquée par défaut aux États-Unis.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Table 10.7 Traitement avancé image

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>Balance des couleurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cyan — Rouge -4 à 4 (0*) • Magenta — Vert -4 à 4 (0*) • Jaune > Bleu -4 à 4 (0*) 	Régler l'intensité des couleurs pendant la numérisation.
<p>Délect. auto de la couleur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensibil. couleurs 1 à 9 (5*) • Sensibil. zone 1 à 9 (5*) • Nombre de bits du courrier électronique <ul style="list-style-type: none"> – 1 octet* – 8 bits • Résolution de numérisation minimale <ul style="list-style-type: none"> – 75 ppp – 150 ppp – 200 ppp – 300 ppp* 	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine.
<p>Contraste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adapté au contenu* • 0 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 	Préciser le contraste de la sortie.
<p>Suppression de fond</p> <p>Niveau</p>	Régler le fond visible sur une image numérisée.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
-4 à 4 (0*)	
Numériser bord à bord <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e) • Désactivé(e)* 	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Table 10.8 Contrôles admin

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Taille maximale du courrier électronique 0 à 65535 (0*)	Définir la taille de fichier autorisée pour chaque courrier électronique.
Message d'erreur en raison de la taille	Définir un message d'erreur à envoyer par l'imprimante quand un courrier électronique dépasse la taille de fichier autorisée.  Remarque : Vous pouvez saisir jusqu'à 1 024 caractères.
M'envoyer une copie <ul style="list-style-type: none"> • Ne s'affiche jamais* • Activé par défaut • Désactivé par défaut • Toujours activé 	Envoyer une copie du courrier électronique à votre adresse.
Valeur par défaut du texte 5 à 95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
Valeur par défaut texte/photo 5 à 95 (75*)	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.
Valeur par défaut photo 5 à 95 (50*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
Journal des transmissions <ul style="list-style-type: none"> • Journal d'impression* • Ne pas imprimer le journal • Imprimer uniquement en cas d'erreur 	Imprimer un journal de confirmation de transmission du courrier électronique.
Source papier journal	Déterminer la source papier pour l'impression des journaux.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Magasin [x] (1*)	
Activer Enregistrer sous raccourci <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Enregistrer des courriers électroniques comme raccourcis.  Remarque : Lorsqu'il est désactivé, le bouton Enregistrer comme raccourci n'apparaît pas sur l'écran Destinations des courriers électroniques.
Réinitialiser informations du courrier électronique après envoi <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Restaurer les informations par défaut du courrier électronique après envoi.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

FTP

FTP PAR DÉFAUT

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Format <ul style="list-style-type: none"> • PDF (.pdf)* • TIFF (.tif) • JPEG (.jpg) 	Préciser le format de fichier de l'image numérisée.
Paramètres PDF <ul style="list-style-type: none"> • Version PDF <ul style="list-style-type: none"> – 1.3 – 1.4 – 1.5* – 1.6 – 1.7 • Version d'archivage <ul style="list-style-type: none"> – A-1a* – A-1b • Protégé(e) <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e)* – Activé(e) • Archivage (PDF/A) <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e)* – Activé(e) 	Définir le format PDF pour une image numérisée.  Remarque : Version d'archivage et Archivage (PDF/A) s'affichent uniquement si l'option Version PDF est définie sur 1.4.
Type de contenu <ul style="list-style-type: none"> • Texte • Texte/Photo* • Graphiques • Photo 	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original.
Couleur <ul style="list-style-type: none"> • Noir et blanc • Gris • Couleur* • Auto 	Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Résolution <ul style="list-style-type: none"> • 75 ppp • 150 ppp* • 200 ppp • 300 ppp • 400 ppp • 600 ppp 	Régler la résolution des images numérisées.
Contraste 1 à 9 (5*)	Régler l'intensité de l'image numérisée.
Orientation <ul style="list-style-type: none"> • Portrait* • Paysage 	Spécifier l'orientation du document d'origine.  Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Format document [Liste de formats de papier] (documents multiformats*)	Spécifier le format papier du document d'origine.
Faces <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • Petit côté • Grand côté 	Spécifier l'orientation du document d'origine lors de la numérisation recto verso.  Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Nom du fichier	Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Table 10.9 Traitement avancé image

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>Balance des couleurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cyan — Rouge -4 à 4 (0*) • Magenta — Vert -4 à 4 (0*) • Jaune > Bleu -4 à 4 (0*) 	<p>Régler l'intensité des couleurs pendant la numérisation.</p>
<p>Délect. auto de la couleur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensibil. couleurs 1 à 9 (5*) • Sensibil. zone 1 à 9 (5*) • Profondeur de bits — FTP <ul style="list-style-type: none"> – 1 octet* – 8 bits • Résolution de numérisation minimale <ul style="list-style-type: none"> – 75 ppp – 150 ppp – 200 ppp – 300 ppp* 	<p>Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine.</p>
<p>Contraste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adapté au contenu* • 0 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 	<p>Préciser le contraste de la sortie.</p>
<p>Suppression de fond</p> <p>Niveau</p> <p>-4 à 4 (0*)</p>	<p>Régler le fond visible sur une image numérisée.</p>

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Numériser bord à bord <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e) • Désactivé(e)* 	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Table 10.10 Contrôles admin

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Valeur par défaut du texte 5 à 95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
Valeur par défaut texte/photo 5 à 95 (75*)	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.
Valeur par défaut photo 5 à 95 (50*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
Journal des transmissions <ul style="list-style-type: none"> • Journal d'impression* • Ne pas imprimer le journal • Imprimer uniquement en cas d'erreur 	Imprimer un journal de confirmation de transmission de numérisations FTP.
Source papier journal Magasin [x] (1*)	Déterminer la source papier pour l'impression des journaux FTP.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Lecteur USB

NUMÉRISATION LECTEUR FLASH

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>Format</p> <ul style="list-style-type: none"> • PDF (.pdf)* • TIFF (.tif) • JPEG (.jpg) 	Préciser le format de fichier de l'image numérisée.
<p>Paramètres PDF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Version PDF <ul style="list-style-type: none"> – 1.3 – 1.4 – 1.5* – 1.6 – 1.7 • Version d'archivage <ul style="list-style-type: none"> – A-1a* – A-1b • Protégé(e) <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e)* – Activé(e) • Archivage (PDF/A) <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e)* – Activé(e) 	<p>Définir le format PDF pour une image numérisée.</p> <p> Remarque : Version d'archivage et Archivage (PDF/A) s'affichent uniquement si l'option Version PDF est définie sur 1.4.</p>
<p>Type de contenu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Texte • Texte/Photo* • Graphiques • Photo 	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original.
<p>Couleur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Noir et blanc • Gris • Couleur* • Auto 	Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Résolution <ul style="list-style-type: none"> • 75 ppp • 150 ppp* • 200 ppp • 300 ppp • 400 ppp • 600 ppp 	Régler la résolution des images numérisées.
Contraste 1 à 9 (5*)	Régler l'intensité de l'image numérisée.
Orientation <ul style="list-style-type: none"> • Portrait* • Paysage 	Spécifier l'orientation du document d'origine.  Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Format document [Liste de formats de papier] (documents multiformats*)	Spécifier le format papier du document d'origine.
Nom du fichier	Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Table 10.11 Traitement avancé image

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Balance des couleurs <ul style="list-style-type: none"> • Cyan — Rouge -4 à 4 (0*) • Magenta — Vert -4 à 4 (0*) • Jaune > Bleu -4 à 4 (0*) 	Régler l'intensité des couleurs pendant la numérisation.
Délect. auto de la couleur <ul style="list-style-type: none"> • Sensibil. couleurs 1 à 9 (5*) • Sensibil. zone 	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
1 à 9 (5*) <ul style="list-style-type: none"> • Nombre de bits de numérisation <ul style="list-style-type: none"> – 1 octet* – 8 bits • Résolution de numérisation minimale <ul style="list-style-type: none"> – 75 ppp – 150 ppp – 200 ppp – 300 ppp* 	
Contraste <ul style="list-style-type: none"> • Adapté au contenu* • 0 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 	Préciser le contraste de la sortie.
Suppression de fond Niveau -4 à 4 (0*)	Régler le fond visible sur une image numérisée.
Numériser bord à bord <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e) • Désactivé(e)* 	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Table 10.12 Contrôles admin

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Valeur par défaut du texte 5 à 95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
Valeur par défaut texte/photo 5 à 95 (75*)	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Valeur par défaut photo 5 à 95 (50*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

IMPRESSION DEPUIS UN LECTEUR FLASH

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Nombre de copies 1 à 9999 (1*)	Définir le nombre de copies.
Source papier <ul style="list-style-type: none"> Magasin [x] (1*) Papier manuel Enveloppe manuelle 	Définir la source papier du travail d'impression.
Couleur <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e) Activé(e)* 	Imprimer en couleur.
Assemblage <ul style="list-style-type: none"> 1,1,1 - 2,2,2 1,2,3 - 1,2,3* 	Imprimer plusieurs copies en respectant l'ordre défini.
Faces <ul style="list-style-type: none"> Recto* Recto verso 	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Styles de rabat <ul style="list-style-type: none"> Grand côté* Petit côté 	Déterminer le côté du papier (bord long ou bord court) relié lors d'une impression recto verso.  Remarque : Selon l'option sélectionnée, l'imprimante décale automatiquement toutes les informations imprimées sur la page pour que le travail soit correctement relié.
Pages par face <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e)* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • 9 pages par face • 12 pages par face • 16 pages par face 	
Ordre des pages sur chaque face <ul style="list-style-type: none"> • Horizontal* • Horizontal inversé • Vertical inversé • Vertical 	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.  Remarque : Le positionnement dépend du nombre d'images de la page et de leur orientation.
Orientation des pages sur chaque face <ul style="list-style-type: none"> • Auto* • Paysage • Portrait 	Déterminer l'orientation du document de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Bordure des pages par face <ul style="list-style-type: none"> • Aucun(e)* • Solide 	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Séparateurs <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • Entre copies • Entre travaux • Entre pages 	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.
Source séparateurs Magasin [x] (1*)	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
Pages vierges <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas imprimer* • Imprimer 	Indiquer si des pages vierges doivent être imprimées dans un travail d'impression.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Réseau/Ports

INFORMATIONS RÉSEAU

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Adaptateur actif <ul style="list-style-type: none"> • Auto* • Réseau standard • Sans fil 	Indiquer le type de connexion réseau.
État du réseau	Afficher l'état de connectivité du réseau de l'imprimante.
Afficher l'état réseau sur l'imprimante <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e) • Activé(e)* 	Afficher l'état du réseau sur l'écran.
Vitesse, recto verso	Afficher la vitesse de la carte réseau actuellement active.
IPv4	Afficher l'adresse IPv4.
Toutes les adresses IPv6	Afficher toutes les adresses IPv6.
Réinitialiser le serveur d'impression Démarrer	Réinitialiser toutes les connexions actives du réseau à l'imprimante.  Remarque : Ce paramètre supprime tous les paramètres de configuration réseau.
Délai exécution réseau <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e) • Activé(e)* 	Définir le délai avant que l'imprimante annule un travail d'impression réseau.
Durée du délai d'exécution réseau	Indiquez la durée (en secondes) lorsque le paramètre du délai d'exécution réseau est activé.  Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.
Page de garde <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • Activé(e) 	Imprimer une page de garde.
Numériser vers une plage de ports de l'ordinateur	Définir une plage de ports valides pour les imprimantes situées derrière un pare-feu bloquant les ports.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activer les connexions réseau <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Activer ou désactiver toutes les connexions réseau.
Activer LLDP <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • Activé(e) 	Activer le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) sur l'imprimante.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

SANS FIL

 Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau Wi-Fi ou sur les imprimantes équipées d'un adaptateur réseau sans fil.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Configuration à partir du panneau de commande de l'imprimante <ul style="list-style-type: none"> • Choisir un réseau • Ajouter un réseau Wi-Fi <ul style="list-style-type: none"> – Nom du réseau – Mode réseau <ul style="list-style-type: none"> – Infrastructure – Mode sécurité sans fil <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé – WPA2/WPA - Personnel – WPA2 - Personnel – WPA2/WPA3 - Personnel – WPA3 - Personnel – 802.1x - RADIUS 	<p>Déterminer le réseau sans fil auquel l'imprimante est connectée.</p> <p>Sélectionner Choisir le réseau pour choisir dans une liste de réseaux sans fil découverts.</p> <p>Sélectionner Ajouter un réseau Wi-Fi pour ajouter manuellement un réseau non annoncé.</p> <p>Lorsque le réseau est réglé sur 802.1x-RADIUS, configurez les paramètres d'authentification 802.1x pour éviter toute déconnexion du réseau.</p> <p> Remarque : Cette option de menu s'affiche en tant que <i>Configuration de la connexion sans fil</i> dans le serveur Web intégré.</p>
WPS (Wi-Fi Protected Setup) <ul style="list-style-type: none"> • Méthode de démarrage par bouton de commande • Méthode de démarrage PIN 	<p>Une autre méthode pour rejoindre un réseau sans fil est Configuration Wi-Fi protégée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'option Méthode de démarrage par bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en appuyant simultanément sur des boutons de l'imprimante et du point

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
	<p>d'accès (routeur sans fil) pendant un certain temps.</p> <ul style="list-style-type: none"> L'option Méthode de démarrage par PIN permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès.
<p>Compatibilité 802.11b/g/n (2,4 GHz)*</p>	<p>Définit la norme sans fil pour le réseau sans fil.</p>
<p>Mode sécurité sans fil</p> <ul style="list-style-type: none"> Désactiver* WPA2/WPA-Personnel <ul style="list-style-type: none"> Mode de chiffrement WPA2/WPA-PSK <ul style="list-style-type: none"> AES Configurer une clé prépartagée WPA2-Personnel <ul style="list-style-type: none"> Mode chiffrement WPA2-PSK <ul style="list-style-type: none"> AES Configurer une clé prépartagée WPA2/WPA3 - Personnel <ul style="list-style-type: none"> Mode de chiffrement WPA2/WPA3 - PSK Configurer une clé prépartagée WPA3 - Personnel <ul style="list-style-type: none"> Mode de chiffrement WPA3 - PSK Configurer une clé prépartagée 802.1x - RADIUS <ul style="list-style-type: none"> Mode de chiffrement 802.1x <ul style="list-style-type: none"> WPA + WPA2* WPA2 + PMF 	<p>Définir le type de sécurité pour la connexion de l'imprimante aux périphériques sans fil.</p> <p>Activez la sécurité sans fil via WPA (Wi-Fi Protected Access) ou le protocole 802.1x standard.</p> <p>Lorsque le mode de sécurité WPA est activé, saisissez le mot de passe de la connexion sans fil sécurisée dans la zone Clé pré-partagée.</p> <p>Lorsque le réseau est réglé sur 802.1x-RADIUS, configurez les paramètres d'authentification 802.1x pour éviter toute déconnexion du réseau.</p> <p>PMF est l'acronyme de Protected Management Frames.</p>
<p>IPv4</p> <ul style="list-style-type: none"> Activer DHCP <ul style="list-style-type: none"> Activer* Désactivé(e) 	<p>Activer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) et configurer une adresse IP statique.</p> <p>Le protocole DHCP est un protocole standard qui permet à un serveur de distribuer aux clients des</p>

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • Configurer l'adresse IP statique <ul style="list-style-type: none"> – Adresse IP – Masque de réseau – Passerelle 	adresses IP et des informations de configuration de manière dynamique.
<p>IPv6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activer IPv6 <ul style="list-style-type: none"> – Activer* – Désactivé(e) • Activer DHCPv6 <ul style="list-style-type: none"> – Activé(e) – Désactiver* • Configuration automatique des adresses sans état <ul style="list-style-type: none"> – Activer* – Désactivé(e) • Adresse du serveur DNS • Adresse IPv6 affectée manuellement • Routeur IPv6 affecté manuellement • Préfixe d'adresse 0–128 (64') • Toutes les adresses IPv6 • Toutes les adresses du routeur IPv6 	Activer et configurer les paramètres IPv6 de l'imprimante.
<p>Adresse réseau</p> <ul style="list-style-type: none"> • UAA • LAA 	Afficher les adresses réseau.
<p>PCL SmartSwitch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activer* • Désactiver 	<p>Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p>Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.</p>
<p>PS SmartSwitch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activer* 	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e) 	<p>soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p>Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.</p>
<p>PS binaire Mac</p> <ul style="list-style-type: none"> Auto* Activé(e) Désactivé(e) 	<p>Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts. Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.
<p> Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p>	

WI-FI DIRECT

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>Activer Wi-Fi Direct</p> <ul style="list-style-type: none"> Activé(e) Désactivé(e)* 	<p>Configurer l'imprimante pour une connexion directe aux périphériques Wi-Fi.</p>
<p>Nom du Wi-Fi Direct</p>	<p>Indiquez le nom du réseau Wi-Fi Direct.</p>
<p>Mot de passe du Wi-Fi Direct</p>	<p>Définir le mot de passe pour authentifier et autoriser l'accès des utilisateurs à une connexion Wi-Fi.</p>
<p>Afficher le mot de passe sur la page de configuration</p> <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e) Activé(e)* 	<p>Afficher le mot de passe du Wi-Fi Direct sur la page de configuration du réseau.</p>
<p>Numéro de canal préféré</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 à 11 Auto* 	<p>Définir le canal préféré du réseau Wi-Fi.</p>
<p>Adresse IP du propriétaire du groupe</p>	<p>Spécifier l'adresse IP du propriétaire du groupe.</p>

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Accepter automatiquement les demandes du bouton de commande <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • Activé(e) 	Accepter automatiquement les demandes de connexion au réseau.  Remarque : L'autorisation automatique des clients n'est pas sécurisée.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

AIRPRINT

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
AirPrint <ul style="list-style-type: none"> • Activé • Désactivé 	
Nom Bonjour	Le nom à utiliser pour identifier l'imprimante sur Airprint.
Nom de l'organisation	
Unité de l'organisation	
Emplacement de l'imprimante	
Latitude de l'imprimante	Latitude GPS de l'imprimante. La plage est de -90 à 90.
Longitude de l'imprimante	Longitude GPS de l'imprimante. La plage est de -180 à 180.
Altitude de l'imprimante	Altitude GPS de l'imprimante. La plage est de -100 000 à 100 000.
Options avancées	À partir du serveur Web intégré, accédez à Paramètres > Réseau/Ports > AirPrint > Options avancées pour accéder aux options ci-après.
Consommables Cartouche noire Cartouche cyan Cartouche magenta Cartouche jaune Bac à déchets	Ce menu affiche l'état/les notifications de consommables.


ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Bac à déchets	
Imprimante Type de périphérique Vitesse du périphérique Niveau du micrologiciel Magasin 1 Plateau standard	Ce menu répertorie les spécifications de l'imprimante et l'état/les notifications du bac d'alimentation/récepteur.
Méthodes de connexion	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Méthodes de connexion .
Gestion des certificats	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Gestion des certificats .
Configuration de l'impression confidentielle	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration de l'impression confidentielle .

GESTION DE SERVICES MOBILES

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activer une impression IPP <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Activer l'impression IPP sur l'imprimante.
Activer la télécopie IPP <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Activer la télécopie IPP sur l'imprimante.
Activer IPP via USB <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Activer IPP via USB sur l'imprimante.  Remarque : Après avoir modifié ce paramètre, l'utilisateur doit redémarrer l'imprimante.
Activer numérisation <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Activer la numérisation mobile sur l'imprimante.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activer Mopria Print Discovery (recherche d'impression Mopria) <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Activer Mopria Print Discovery sur l'imprimante.
	

ETHERNET

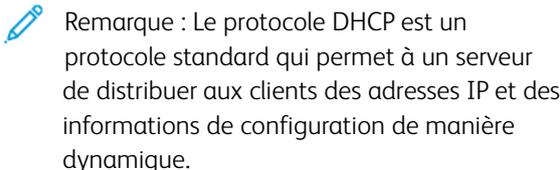ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Vitesse du réseau	Afficher la vitesse de l'adaptateur réseau actif.
IPv4 <ul style="list-style-type: none"> • Activer DHCP <ul style="list-style-type: none"> – Activé(e)* – Désactivé(e) 	Activer le Protocole de configuration d'hôte dynamique (DHCP). 
IPv4 <ul style="list-style-type: none"> • Configurer l'adresse IP statique <ul style="list-style-type: none"> – Adresse IP – Masque de réseau – Passerelle 	Définir l'adresse IP statique de votre imprimante.
IPv6 <ul style="list-style-type: none"> • Activer IPv6 <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e) – Activé(e)* 	Activer IPv6 sur l'imprimante.
IPv6 <ul style="list-style-type: none"> • Activer DHCPv6 <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e)* – Activé(e) 	Activer DHCPv6 sur l'imprimante.
IPv6 <ul style="list-style-type: none"> • Configuration automatique d'adresse sans état 	Configurer l'adaptateur réseau pour accepter les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e) – Activé(e)* 	
IPv6 Adresse DNS	Spécifier l'adresse du serveur DNS.
IPv6 Adresse IPv6 affectée manuellement	Attribuer l'adresse IPv6.  Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
IPv6 Routeur IPV6 affecté manuellement	Attribuer l'adresse du routeur IPv6.  Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
IPv6 Préfixe d'adresse 0 à 128 (64*)	Spécifier le préfixe d'adresse.
IPv6 Toutes les adresses IPv6	Afficher toutes les adresses IPv6.
IPv6 Toutes les adresses du routeur IPv6	Afficher toutes les adresses du routeur IPv6.
Adresse réseau <ul style="list-style-type: none"> • UAA • LAA 	Afficher les adresses MAC (Media Access Control) de l'imprimante : Adresses LAA (adresse administrée localement) et UAA (Adresse administrée universellement).  Remarque : Vous pouvez modifier manuellement l'adresse LAA de l'imprimante.
PCL SmartSwitch <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e) • Activé(e)* 	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.  Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
PS SmartSwitch <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.  Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS binaire Mac <ul style="list-style-type: none"> • Auto* • Activé(e) • Désactivé(e) 	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. <ul style="list-style-type: none"> • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.
Ethernet écoénergétique <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e) • Activé(e) • Auto* 	Réduire la consommation d'énergie lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données du réseau Ethernet.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

TCP/IP



Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Définir le nom d'hôte	Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel.
Nom de domaine	Définir le nom de domaine.
Autoriser le protocole DHCP/BOOTP à mettre à jour le serveur NTP <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Permettre aux clients DHCP et BOOTP de mettre à jour les paramètres NTP de l'imprimante.
Nom de configuration zéro	Spécifier un nom de service pour le réseau de configuration zéro.
Activer IP auto	Attribuer une adresse IP automatiquement.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	
Adresse du serveur DNS	Spécifier l'adresse actuelle du serveur DNS (Domain Name System).
DNS de sauvegarde	Spécifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.
DNS 2 de sauvegarde	
DNS 3 de sauvegarde	
Ordre de recherche de domaine	Spécifier une liste de noms de domaine pour localiser l'imprimante et ses ressources qui résident dans différents domaines sur le réseau.
Activer DDNS <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • Activé(e) 	Mettre à jour les paramètres DNS dynamiques.
TTL DDNS	Spécifier les paramètres DDNS actuels.
TTL par défaut	
Durée d'actualisation DDNS dynamique	
Activer mDNS <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Mettre à jour les paramètres mDNS.
Adresse WINS	Indiquer une adresse de serveur pour Windows Internet Name Service (WINS).
Activer BOOTP <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • Activé(e) 	Autoriser le BOOTP à attribuer une adresse IP d'imprimante.
Liste de serveur restreinte	<p>Indiquer une adresse IP pour les connexions TCP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cette option de menu s'affiche uniquement dans le serveur Web intégré. • Séparer chaque adresse IP par une virgule. • Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 adresses IP.
Options de liste de serveur restreinte <ul style="list-style-type: none"> • Bloquer tous les ports* • Bloquer l'impression seulement • Bloquer l'impression et HTTP seulement 	<p>Indiquer comment les adresses IP de la liste peuvent accéder à l'imprimante.</p> <p> Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement dans le serveur Web intégré.</p>

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
MTU	Spécifier un paramètre d'unité de transmission maximale (MTU) pour les connexions TCP.
Port d'impression brute 1 à 65 535 (9100*)	Indiquer un numéro de port brut pour les imprimantes connectées à un réseau.
Vitesse maximale de trafic sortant <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • Activé(e) 	Activer le taux de transfert maximum de l'imprimante.
Kilobits par seconde	Si vous sélectionnez Activé pour la Vitesse maximale de trafic sortant , le champ Kilobits par seconde s'affiche. Sélectionnez une plage entre 100–1 000 000.
Prise en charge de TLS	<p>Dans le serveur Web intégré, cliquez sur Paramètres > Réseau/Ports > TCP/IP.</p> <p>Améliorer la confidentialité et l'intégrité des données de l'imprimante.</p> <p> Remarque : Les paramètres TLS sont la propriété exclusive du serveur Web intégré. Ils n'appartiennent pas aux clients qui utilisent TLS. Pour plus d'informations, reportez-vous au <i>Guide d'administration du serveur Web intégré</i>.</p> <p> Remarque : TLSv1.3 est pris en charge par défaut et ne peut pas être désactivé. Le fait de désélectionner les autres paramètres TLS forcera le SAP à utiliser uniquement TLSv1.3.</p>
Activer TLSv1.0 <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e) • Désactivé(e)* 	Définissez le paramètre Activer le protocole TLSv1.0.
Activer TLSv1.1 <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e) • Désactivé(e)* 	Définissez le paramètre Activer le protocole TLSv1.1.
Activer TLSv1.2 <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e)* • Désactivé(e) 	Définissez le paramètre Activer le protocole TLSv1.2.
Liste de chiffrement SSL	Spécifier les algorithmes de chiffrement à utiliser pour les connexions SSL ou TLS.
Liste de chiffrement SSL TLSv1.3	TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_AES_128_GCM_SHA256

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Accès au port TCP/IP [Noms des ports x] <ul style="list-style-type: none"> • Activé • Désactivé 	Énumère tous les ports disponibles et leur état.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

SNMP

-  Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>Versions SNMP 1 et 2c</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activée <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e) – Activé(e)* • Autoriser jeu SNMP <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e) – Activé(e)* • Activer la base MIB du moniteur du port d'imprimante <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e) – Activé(e)* • Communauté SNMP 	<p>Configurer les versions 1 et 2c de SNMP (Simple Network Management Protocol) pour installer les pilotes d'imprimante et les applications.</p>
<p>SNMP Version 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activée <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé(e) – Activé(e)* • Configurer les identifiants de lecture et d'écriture <ul style="list-style-type: none"> – Nom d'utilisateur – Mot de passe confidentiel – Mot de passe d'authentification • Configurer les identifiants de lecture seule <ul style="list-style-type: none"> – Nom d'utilisateur – Mot de passe confidentiel – Mot de passe d'authentification • Hachage de l'authentification <ul style="list-style-type: none"> – MD5 – SHA1* • Niveau d'authentification minimum <ul style="list-style-type: none"> – Pas d'authentification, pas de confidentialité – Authentification, pas de confidentialité 	<p>Configurer le protocole SNMP version 3 pour installer et mettre à jour les fonctions de sécurité de l'imprimante.</p>

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> – Authentification, confidentialité* • Algorithme de confidentialité <ul style="list-style-type: none"> – DES – AES-128* 	
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

IPSEC

 Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activer IPSec <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • Activé(e) 	Activer le protocole IPSec (Internet Protocol Security).
Configuration de base <ul style="list-style-type: none"> • Par défaut* • Compatibilité • Protégé(e) 	 Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer IPSec est activée.
Proposition de groupe DH (Diffie-Hellman) <ul style="list-style-type: none"> • modp2048 (14)* • modp3072 (15) • modp4069 (16) • modp6144 (17) 	Définir le chiffrement IPSec. <ul style="list-style-type: none"> • Proposition de groupe DH (Diffie-Hellman) s'affiche uniquement lorsque la configuration de base est définie sur Compatibilité. • Durée de vie SA IKE (heures) et Durée de vie SA IPSec (heures) s'affichent uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Sécurisé.
Durée de vie SA IKE (heures) <ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 4 • 8 • 24* 	
Durée de vie SA IPSec (heures) <ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 4 • 8 • 24* 	

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Méthode de chiffrement proposée <ul style="list-style-type: none"> • 3DES • AES* 	<p>Spécifier les méthodes de cryptage et d'authentification pour vous connecter à un réseau en toute sécurité.</p> <p> Remarque : Ces éléments de menu s'affichent uniquement lorsque la configuration de base est définie sur Compatibilité.</p>
Méthode d'authentification proposée <ul style="list-style-type: none"> • SHA1 • SHA256* • SHA512 	
Certificat de périphérique IPSec	<p>Spécifier un certificat IPSec.</p> <p> Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer IPSec est activée.</p>
Connexions authentifiées par clé pré-partagée <ul style="list-style-type: none"> • Hôte [x] • Adresse • Clé 	<p>Configurer les connexions authentifiées de l'imprimante.</p> <p> Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer IPSec est activée.</p>
Connexions authentifiées par certificat <ul style="list-style-type: none"> • Adresse de l'hôte [x]/[sous-réseau] • Adresse [/sous-réseau] 	
<p> Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p>	

802.1X

 Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Actif <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • Activé(e) 	<p>Permettre à l'imprimante de se connecter aux réseaux qui demandent une authentification avant d'autoriser l'accès.</p>
<p> Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p>	

CONFIGURATION LPD

 Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Délai LPD 0 à 65 535 secondes (90*)	Définir la valeur du délai d'attente maximal du serveur LPD pour les travaux d'impression suspendus ou non valides.
Page de garde LPD <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e)* Activé(e) 	Imprimer une page de garde pour tous les travaux d'impression LPD.  Remarque : Une page d'en-tête désigne la première page d'un travail d'impression. Elle est utilisée comme séparateur des travaux d'impression et permet d'identifier l'expéditeur de la demande du travail d'impression.
Page finale LPD <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e)* Activé(e) 	Imprimer une page finale pour tous les travaux d'impression LPD.  Remarque : Une page finale désigne la dernière page d'un travail d'impression.
Conversion de retour chariot LPD <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e)* Activé(e) 	Activer la conversion de retour chariot.  Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position de la même ligne.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PARAMÈTRES HTTP/FTP

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activer le serveur HTTP <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e) Activé(e)* 	Accéder au serveur Web intégré pour le contrôle et la gestion de l'imprimante.
HTTPS activé <ul style="list-style-type: none"> Désactivé(e) Activé(e)* 	Configurer les paramètres HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure).
Forcer les connexions HTTPS <ul style="list-style-type: none"> Activé(e) Désactivé(e)* 	Forcer l'imprimante à utiliser les connexions HTTPS.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activer FTP/TFTP <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e) • Activé(e)* 	Envoyer des fichiers via FTP.
Domaines locaux	Spécifier des noms de domaine pour les serveurs HTTP et FTP.  Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement dans le serveur Web intégré.
Adresse IP du proxy HTTP	Configurer les paramètres du serveur HTTP et FTP.
Adresse IP du proxy FTP	
Port IP par défaut HTTP 1 à 65535 (80*)	
Certificat de périphérique HTTPS	
Port IP par défaut FTP 1 à 65535 (21*)	
Délai des requêtes HTTP/FTP 1 à 299 (30*)	Spécifier le délai avant l'arrêt de la connexion au serveur.
Nombre d'essais des requêtes HTTP/FTP 1 à 299 (3*)	Définir le nombre de tentatives de connexion au serveur HTTP/FTP.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

USB

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
PCL SmartSwitch <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e) • Activé(e)* 	<p>Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p> Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.</p>
PS SmartSwitch <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e) • Activé(e)* 	<p>Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p> Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.</p>
PS binaire Mac <ul style="list-style-type: none"> • Activé(e) • Auto* • Désactivé(e) 	<p>Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque cette option est activée, l'imprimante traite des travaux d'impression PostScript binaires bruts depuis des ordinateurs sous le système d'exploitation Macintosh. • Lorsque cette option est réglée sur Auto, l'imprimante traite des travaux d'impression depuis des ordinateurs sous le système d'exploitation Macintosh ou Windows. • Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante filtre les travaux d'impression PostScript à l'aide d'un protocole standard.
Activer port USB <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver • Activer* 	<p>Activer le port USB standard.</p>
<p> Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p>	

RESTREINDRE L'ACCÈS AU RÉSEAU EXTERNE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Restreindre l'accès au réseau externe <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • Activé(e) 	Restreindre l'accès à des sites du réseau.
Adresse réseau externe	Spécifier les adresses réseau avec accès limité.
Adresse électronique de notification	Spécifier une adresse électronique à laquelle sera envoyée une notification des événements consignés.
Fréquence de ping 1 à 300 (10*)	Spécifier l'intervalle d'interrogation du réseau, en secondes.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

IMPRESSION UNIVERSELLE

Impression universelle est un protocole d'impression basé sur le cloud qui offre une solution d'impression simple et sécurisée aux utilisateurs de Microsoft® 365. Impression universelle permet aux administrateurs de gérer les imprimantes sans avoir recours à des serveurs d'impression sur site. Impression universelle permet aux utilisateurs d'accéder aux imprimantes dans le cloud sans avoir besoin de pilotes d'impression.

Vous pouvez utiliser la page Impression universelle pour enregistrer votre périphérique Xerox® pour l'impression universelle.

Conditions préalables

- Compte Microsoft Azure AD
- Windows 10 Client version 1903 ou ultérieure

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
État	Le périphérique n'est pas actuellement enregistré pour l'impression universelle.
Inscription	Vous pouvez utiliser la page Impression universelle pour enregistrer votre périphérique Xerox® pour l'impression universelle.
Nom de l'imprimante	Le nom de l'imprimante par défaut apparaît. L'utilisateur peut également mettre à jour le nom de l'imprimante Xerox®.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
S'inscrire	<p>Pour vous inscrire, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Allez à Paramètres > Réseau/Ports > Impression universelle, puis cliquez sur Inscription. Le processus d'inscription authentifie l'appareil auprès de Microsoft® Azure® Active Directory. 2 La fenêtre Inscrire l'appareil s'affiche. Pour copier le code d'enregistrement, cliquez sur Copier, puis cliquez sur le lien https://microsoft.com/devicelogin. <p> Remarque : Le code d'inscription expire au bout de 15 minutes. Le processus d'inscription doit être terminé avant l'expiration du code.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Une page Web gérée par Microsoft s'ouvre. Effectuez les étapes suivantes : <ol style="list-style-type: none"> a Collez le code d'inscription dans le champ de code de la fenêtre Entrer le code, puis cliquez sur Suivant. b Sélectionnez le compte Microsoft® approprié dans la fenêtre Choisir un compte. <p> Remarque : Pour l'inscription sélectionnez un compte Microsoft® disponible. Le compte sélectionné est utilisé uniquement pour établir une connexion de confiance entre l'appareil et le service Impression universelle. Après l'enregistrement, le service Impression universelle n'utilise plus ce compte.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4 Une fenêtre Xerox Impression universelle s'ouvre. Cliquez sur Continuer et fermez la fenêtre.
<p> Remarque : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <i>Guide de l'administrateur Serveur Web intégré</i> .</p>	

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
État	Le périphérique n'est pas actuellement inscrit pour l'impression universelle.
Inscription	L'utilisateur peut se servir de la page Impression universelle pour désinscrire l'appareil Xerox® de l'impression universelle.
Nom de l'imprimante	Le nom de l'imprimante inscrite apparaît.
Désinscription	Utilisez cette fonction pour désinscrire l'appareil du service d'impression universel.

Autres informations complémentaires pour l'impression universelle

Pour ajouter une imprimante à partir de Windows Server

1. Allez à **Paramètres > Imprimante et scanners**, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**.
2. Sélectionnez une imprimante dans la liste, puis cliquez sur **Ajouter l'appareil**. Si l'imprimante n'apparaît pas dans la liste, procédez aux étapes suivantes :
 - a. Allez à **Rechercher des imprimantes dans mon organisation**.
 - b. Tapez le nom enregistré dans la zone de texte, puis cliquez sur **Recherche**. Une fois que l'imprimante apparaît dans la liste, cliquez sur **Ajouter un périphérique**.



Remarque : Windows 11 supports PIN-protected printing. For example, to protect your print, you can use a 4-digit PIN between 0 and 9.

Sécurité

MÉTHODES DE CONNEXION

Public

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>Gérer les autorisations</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accès aux fonctions <ul style="list-style-type: none"> – Gérer les raccourcis – Créer des profils – Gérer les signets – Impression depuis un lecteur Flash – Impression couleur depuis un lecteur Flash – Numérisation lecteur Flash – Fonction de copie – Impression copie couleur – Fonction de courrier électronique – Fonction FTP – Envoi téléc. suspendues – Accès travaux suspendus – Profils utilisateur – Annuler travaux sur périphérique – Changer la langue – Protocole d'impression Internet (IPP) – Lancer des numérisations à distance – Impression N et B – Impression couleur – Dossier réseau — Numérisation 	<p>Contrôler l'accès aux fonctions de l'imprimante.</p>
<p>Gérer les autorisations</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menus administrateur <ul style="list-style-type: none"> – Menu Sécurité – Menu Réseau et ports – Menu Papier 	<p>Contrôler l'accès aux menus de l'imprimante.</p>

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> – Menu Relevés – Menus de configuration des fonctions – Menu consommables – Menu SE – Menu du périphérique 	
<p>Gérer les autorisations</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestion de périphériques <ul style="list-style-type: none"> – Gestion à distance – Mises à jour du micrologiciel – Accès au serveur Web intégré – Importer/Exporter tous les paramètres – Suppression hors service 	<p>Contrôler l'accès aux options de gestion de l'imprimante.</p>

Comptes locaux

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<p>Ajouter un utilisateur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nom d'utilisateur/Mot de passe • Nom d'utilisateur • Mot de passe • Code PIN 	Créer des comptes locaux pour gérer l'accès aux fonctions de l'imprimante.
<p>Gérer les groupes/autorisations</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajouter un groupe <ul style="list-style-type: none"> – Importer les contrôles d'accès <ul style="list-style-type: none"> – Accès aux fonctions – Menus administrateur – Gestion de périphériques • Tous les utilisateurs <ul style="list-style-type: none"> – Importer les contrôles d'accès <ul style="list-style-type: none"> – Accès aux fonctions – Menus administrateur – Gestion de périphériques • Admin <ul style="list-style-type: none"> – Accès aux fonctions – Menus administrateur – Gestion de périphériques 	Contrôler l'accès d'un utilisateur ou groupe aux fonctions de l'imprimante, ainsi qu'à ses applications et paramètres de sécurité.

GESTION DES CERTIFICATS

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Configurer les valeurs par défaut de certificats <ul style="list-style-type: none"> • Nom courant • Nom de l'organisation • Nom de l'unité • Pays/région • Nom de la province • Ville • Autre nom d'objet 	Définir les valeurs par défaut des certificats générés.
Certificats de périphérique	Générer, supprimer ou afficher les certificats de périphérique.
Gestion des certificats d'autorité de certification	Charger, supprimer ou afficher les certificats d'autorité de certification.

PROGRAMMER LES PÉRIPHÉRIQUES USB

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Programmes Ajouter un nouvel horaire	Programmer l'accès au port USB frontal.

RESTRICTION DE CONNEXION

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Échecs de connexion 1 à 10 (3*)	Indiquer le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
Délai avant échec 1 à 60 minutes (5*)	Indiquer le délai entre les tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
Délai de verrouillage 1 à 60 minutes (5*)	Spécifier la durée du verrouillage.
Délai de connexion Web 1 à 120 minutes (10*)	Spécifier le délai précédant la déconnexion automatique d'un utilisateur lors d'une connexion à distance.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

CONFIGURATION DE L'IMPRESSION CONFIDENTIELLE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Nbre max. de codes PIN erronés 2-10 (0*)	Définissez le nombre de tentatives invalides de saisi du code PIN. <ul style="list-style-type: none"> • Si la valeur est égale à zéro, ce paramètre se désactive. • Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.
Expiration des travaux confidentiels <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • 1 heure • 4 heures • 24 heures • 1 semaine 	Définissez un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. <ul style="list-style-type: none"> • Si cette option de menu est modifiée alors que des travaux d'impression confidentiels sont stockés dans la mémoire de l'imprimante, le délai d'expiration est conservé pour lesdits travaux. • Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.
Répéter expiration travail <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • 1 heure • 4 heures • 24 heures • 1 semaine 	Définir le délai d'expiration d'un travail d'impression que vous souhaitez répéter.
Vérifier expiration travail <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • 1 heure • 4 heures • 24 heures • 1 semaine 	Définir le délai d'expiration de l'impression d'une copie par l'imprimante pour que l'utilisateur examine sa qualité, avant d'imprimer les copies restantes.
Différer expiration travail <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • 1 heure • 4 heures • 24 heures • 1 semaine 	Définir le délai d'expiration du stockage par l'imprimante des travaux d'impression pour les imprimer ultérieurement.
Conserver tous les travaux suspendus <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • Activé(e) 	Configurez l'imprimante afin qu'elle suspende tous les travaux d'impression.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Conserver les documents en double <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • Activé(e) 	Autoriser le stockage de documents portant le même nom de fichier.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	


EFFACER LES FICHIERS DE DONNÉES TEMPORAIRES

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Stocké dans la mémoire interne <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • Activé(e) 	Supprimer tous les fichiers stockés dans la mémoire de l'imprimante.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PARAMÈTRES LDAP DE SOLUTIONS

UTILISER	À
Suivre les renvois LDAP Désactivé* Activé	Recherchez les différents serveurs dans le domaine du compte utilisateur connecté.
Vérification du certificat LDAP Non* Oui	Activer la vérification de certificats LDAP.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

DIVERS

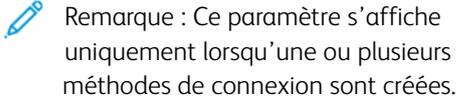ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Autorisation d'impression <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé(e)* • Activé(e) 	Autoriser l'utilisateur à imprimer.
Connexion Autorisation d'impression par défaut	Indique l'autorisation par défaut utilisée par l'utilisateur pour imprimer. 
Cavalier de sécurité pour la réinitialisation <ul style="list-style-type: none"> • Autoriser accès « Invité »* • Aucun effet 	Spécifier l'accès de l'utilisateur à l'imprimante. <ul style="list-style-type: none"> • Le cavalier est placé à côté d'une icône représentant un verrou sur la carte logique. • Autoriser accès « Invité » permet à tout le monde d'accéder à tous les éléments de l'imprimante. • Aucun effet ne peut empêcher l'accès à l'imprimante lorsque les informations de sécurité requises sont indisponibles.
Longueur minimale du mot de passe 0 à 32	Spécifier la longueur du mot de passe.
Activer l'affichage du mot de passe/code PIN	Activer le mot de passe ou le code PIN.
	

Relevés

PAGE DES PARAMÈTRES DE MENUS

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Page des paramètres de menus	Imprimer un relevé contenant les menus de l'imprimante.

PÉRIPHÉRIQUE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Informations sur le périphérique	Imprimer un relevé contenant des informations sur l'imprimante.
Statistiques du périphérique	Imprimer un relevé sur l'utilisation de l'imprimante et sur l'état des consommables.
Liste des profils	Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante.
Relevé de ressources	Imprimer un relevé contenant le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante.

IMPRIMER

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Imprimer polices <ul style="list-style-type: none"> • Polices PCL • Polices PostScript 	Exemples d'impression et informations sur les polices disponibles dans toutes les langues de l'imprimante.

RACCOURCIS

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Tous les raccourcis	Imprimer un relevé qui répertorie les raccourcis stockés dans l'imprimante.
Raccourcis des télécopies	
Raccourcis de copie	
Raccourcis des courriers électroniques	
Raccourcis FTP	
Raccourcis dossier réseau	

TÉLÉCOPIE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Journal de travaux de télécopie	<p>Imprimer un relevé des 200 derniers travaux d'impression traités.</p> <p> Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer les journaux de travaux est définie sur Activé(e).</p>
Journal des appels de télécopies	<p>Imprimer un relevé des 100 derniers appels tentés, reçus et bloqués.</p> <p> Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer les journaux de travaux est définie sur Activé(e).</p>

RÉSEAU

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Page de configuration du réseau	<p>Imprimer une page qui affiche les paramètres sans fil et réseau configurés sur l'imprimante.</p> <p> Remarque : Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et celles connectées à des serveurs d'impression.</p>
Clients connectés au Wi-Fi Direct	<p>Imprimer une page qui affiche la liste des périphériques qui sont connectés à l'imprimante via Wi-Fi Direct.</p> <p> Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer Wi-Fi Direct est définie sur Activé.</p>

Plan consommables

ACTIVATION DU PLAN

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • Numéro de séquence • Numéro de série du périphérique • Code d'activation 	<p>Il décrit les détails du processus d'activation pour le plan de consommables acheté. Contactez votre représentant Xerox pour obtenir un code d'activation des consommables.</p> <p>Les plans de service d'abonnement ne sont pas offerts dans toutes les régions géographiques.</p> <p>Pour plus d'informations sur les contrats de maintenance et de consommables Xerox®, contactez votre représentant Xerox.</p>

CONVERSION DU PLAN

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • Plan actuel • Numéro de série du périphérique • Nombre total d'impressions • Code de conversion 	<p>Il décrit les détails du processus de conversion pour le plan de consommables existant. Contactez votre représentant Xerox pour obtenir un code de conversion des consommables.</p> <p>Les plans de service d'abonnement ne sont pas offerts dans toutes les régions géographiques.</p> <p>Pour plus d'informations sur les contrats de maintenance et de consommables Xerox®, contactez votre représentant Xerox.</p>

SERVICE D'ABONNEMENT

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> • État 	<p>Il indique l'état de l'abonnement.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier l'abonnement 	<p>Pour activer un plan de service d'abonnement, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Allez à Paramètres > Consommables Plan > Service d'abonnement. 2 Pour le service d'abonnement, cliquez sur Vérifier l'abonnement, puis suivez les instructions fournies par votre représentant Xerox.

Dépannage

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Pages de test de qualité d'impression	Imprimer des épreuves pour identifier et corriger les problèmes de qualité d'impression.
Nettoyage du scanner	Imprimez les instructions de nettoyage du scanner.

Entretien de l'imprimante

Ce chapitre contient :

Vérification de l'état des consommables.....	218
Configuration des notifications de consommables.....	219
Configuration des alertes par courrier électronique.....	220
Affichage de relevés.....	221
Commande de consommables.....	222
Remplacement des consommables.....	223
Nettoyage des pièces de l'imprimante.....	227
Économie d'énergie et de papier.....	230
Déplacement de l'imprimante.....	231

Vérification de l'état des consommables

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **État/Consommables**.
2. Sélectionnez les pièces ou fournitures que vous souhaitez vérifier.



Remarque : Vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.

Configuration des notifications de consommables

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Notifications**.
3. Dans le menu Consommables, cliquez sur **Notifications conso. perso**.
4. Sélectionnez une notification pour chaque consommable.
5. Appliquez les modifications.

Configuration des alertes par courrier électronique

Configurez l'imprimante pour envoyer des alertes par courrier électronique lorsque le niveau des consommables est faible ou lorsqu'il faut changer, ajouter ou résoudre un incident papier.

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Notifications > Configuration des alertes par courrier électronique**, puis configurez les paramètres.



Remarque : Pour plus d'informations sur les paramètres SMTP, contactez votre fournisseur de messagerie électronique.

3. Cliquez sur **Configuration des listes et alertes par courrier électronique**, puis configurez les paramètres.
4. Appliquez les modifications.

Affichage de relevés

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Relevés**.
2. Sélectionnez le relevé à afficher.

Commande de consommables

Pour consulter et commander des consommables pour votre imprimante, allez sur <https://www.xerox.com/supplies>, puis tapez votre produit dans le champ de recherche.



Remarque : Toutes les estimations de durée de vie des consommables de l'imprimante supposent que vous utilisez du papier ordinaire au format 8,5 x 11 ou A4.



Avertissement ! Le fait de ne pas entretenir l'imprimante ou d'en remplacer les pièces, le cas échéant, pourrait l'endommager.

UTILISATION DE CONSOMMABLES AUTHENTIQUES XEROX

Votre imprimante Xerox est conçue pour fonctionner de manière optimale avec des consommables Xerox authentiques. L'utilisation de consommables tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. Elle peut également avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de consommables tiers ne sont pas couverts par la garantie.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables Xerox et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables tiers. Les composants d'impression utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Xerox ou ses pièces.




Avertissement ! Les consommables sans condition d'accord relatif au programme de retour peuvent être réinitialisés ou reconditionnés. Toutefois, la garantie du fabricant ne couvre pas les dommages causés par des consommables non authentiques. Réinitialiser les compteurs des consommables sans réusinage peut endommager votre imprimante. Après la réinitialisation des compteurs de consommables, votre imprimante pourrait afficher une erreur indiquant la présence de l'élément réinitialisé.

Remplacement des consommables


REPLACEMENT D'UNE CARTOUCHE DE TONER

 Remarque : Si le magasin est déployé, retirez-le avant de remplacer une cartouche.


1. Ouvrez, puis poussez fermement la porte avant vers le bas.

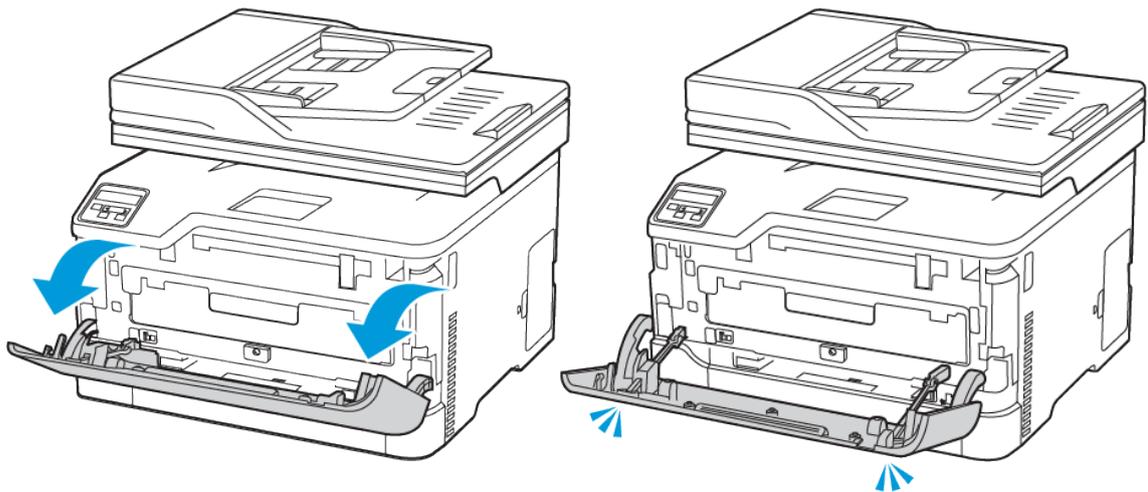

2. Retirez le magasin de cartouche de toner.

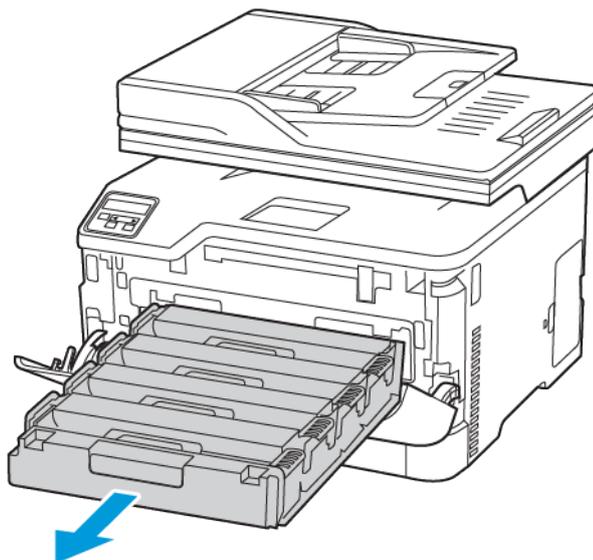

3. Retirez la cartouche de toner usagée.

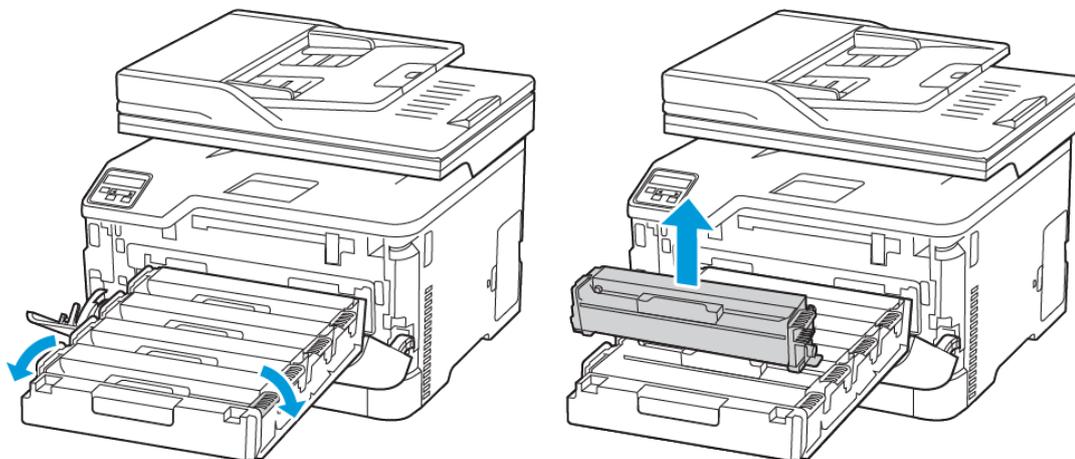


4. Déballez la nouvelle cartouche de toner.

 **Avertissement !** N'exposez pas le bas de la cartouche de toner aux rayons du soleil. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

 **Avertissement !** Ne touchez pas le dessous de la cartouche de toner. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.




5. Insérez la nouvelle cartouche de toner.

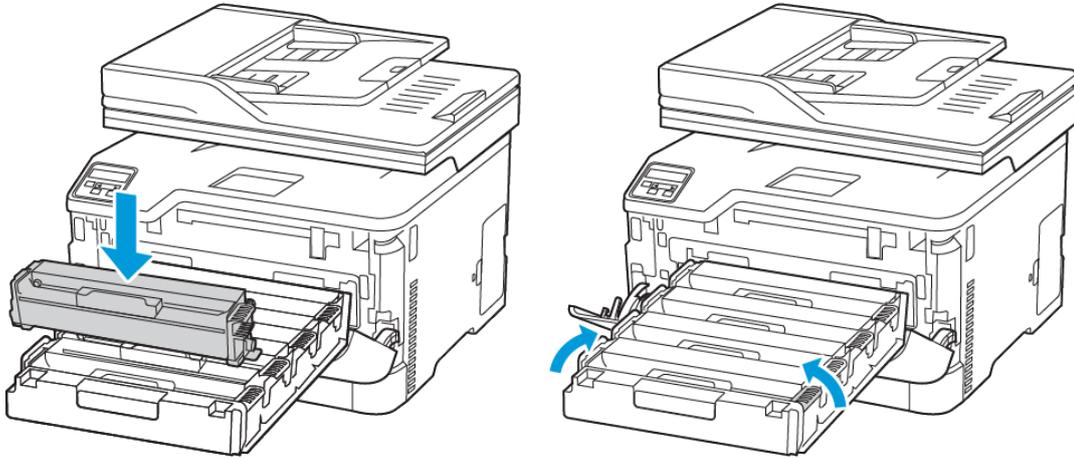

6. Insérez le magasin de cartouche de toner et fermez la porte.

REPLACEMENT DU BAC À DÉCHETS


1. Retirez le bac à déchets usagé.

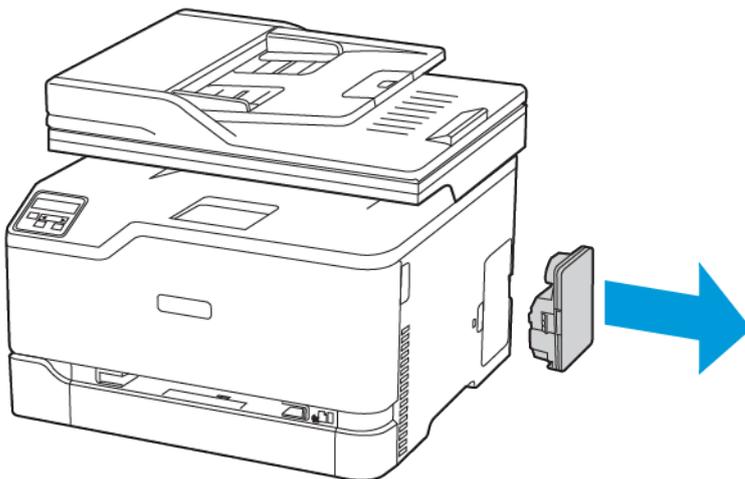

 Remarque : Pour éviter de renverser le toner, placez la bouteille en position verticale.

2. Déballiez le nouveau bac.

3. Insérez le nouveau bac à déchets.

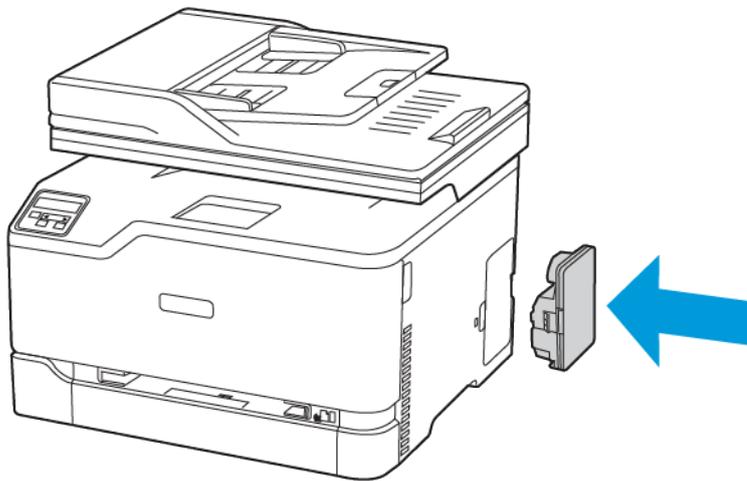

Nettoyage des pièces de l'imprimante

NETTOYAGE DE L'IMPRIMANTE



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

- Exécutez cette tâche après quelques mois d'utilisation.
 - Les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.
1. Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
 2. Retirez le papier du bac de sortie.
 3. Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches et les bouts de papier.
 4. Essuyez l'extérieur de l'imprimante avec un chiffon doux et non pelucheux humide.
 - N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le fini de l'imprimante.
 - Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches après le nettoyage.
 5. Branchez le cordon d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie et d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

NETTOYAGE DE L'ÉCRAN TACTILE



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.


1. Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
2. Nettoyez l'écran tactile à l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux.
 - N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer l'écran tactile.
 - Assurez-vous que l'écran tactile soit sec après le nettoyage.
3. Branchez le cordon d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie et d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.


NETTOYAGE DU SCANNER

1. Ouvrez le capot du scanner.

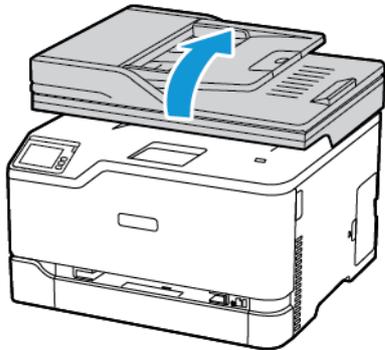

2. À l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez les zones suivantes :
 - a. Tampon de la glace du chargeur automatique de documents


 Remarque : Certains modèles d'imprimante sont dotés d'une vitre au lieu d'un tampon.

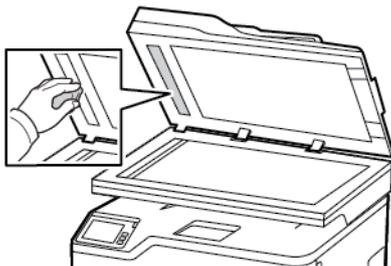


- b. Tampon de la glace du scanner



- c. Glace du chargeur automatique de documents

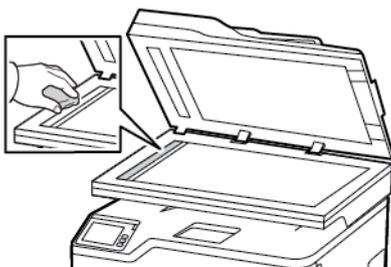

d. Glace du scanner

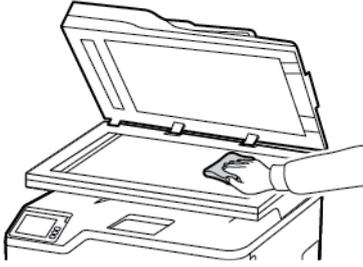

3. Fermez le capot du scanner.

Économie d'énergie et de papier

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DU MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Mode veille

1. À partir du panneau de commande, accédez à : **Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Délai > Mode Veille**
2. Entrez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

Mode Veille prolongée

1. À partir du panneau de commande, accédez à : **Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Délai > Mode Veille prolongée**
2. Sélectionnez le délai avant que l'imprimante n'entre en mode veille prolongée.
 - Assurez-vous de sortir l'imprimante du mode veille prolongée avant d'envoyer un nouveau travail d'impression.
 - Pour sortir l'imprimante du mode veille prolongée, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
 - Le serveur Web intégré est désactivé lorsque l'imprimante est en mode veille prolongée.

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN DE L'IMPRIMANTE

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Préférences > Luminosité de l'écran**.
2. Réglez le paramètre.

CONSERVATION DE CONSOMMABLES

- Vous pouvez imprimer sur les deux faces de chaque feuille.



Remarque : L'impression recto verso est le paramètre par défaut dans le pilote d'imprimante.

- Imprimez plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

Déplacement de l'imprimante

 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL** : Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL** : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de rechange autorisé par le fabricant.

 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les magasins et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de réception fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de réception, retirez-les et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Évitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.



Remarque : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

Résolution d'un problème

Ce chapitre contient :

Problèmes de qualité d'impression	234
Problèmes d'impression.....	235
L'imprimante ne répond pas	271
Impossible de lire le lecteur flash.....	273
Activation du port USB.....	274
Problèmes de connexion réseau	275
Problèmes liés aux consommables.....	278
Dégagement des incidents.....	280
Problèmes d'alimentation papier.....	290
Problèmes de courrier électronique	294
Problèmes de télécopie.....	296
Problèmes de numérisation	302
Problèmes de qualité des couleurs	312
Contacter le service client.....	315

Problèmes de qualité d'impression


Recherchez l'image qui ressemble au problème de qualité d'impression que vous rencontrez, puis cliquez sur le lien ci-dessous pour lire les étapes de résolution du problème.

- [Pages vierges ou blanches](#)
- [Impression sombre](#)
- [Images rémanentes](#)
- [Fond gris ou coloré](#)
- [Marges incorrectes](#)
- [Impression claire](#)
- [Couleurs manquantes](#)
- [Marbrures et points sur les impressions](#)
- [Papier recourbé](#)
- [Impression inclinée ou déformée](#)
- [Images noires ou de couleur unie](#)
- [Texte ou images coupé\(e\)s](#)
- [Le toner se décolle facilement](#)
- [Densité d'impression inégale](#)
- [Lignes foncées horizontales](#)
- [Lignes noires verticales](#)
- [Lignes blanches horizontales](#)
- [Lignes blanches verticales](#)
- [Défauts répétés](#)

Problèmes d'impression


QUALITÉ D'IMPRESSION MÉDIOCRE

Pages vierges ou blanches

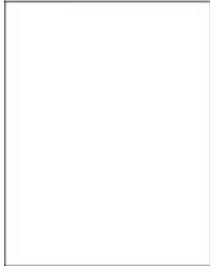

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité**

d'impression. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

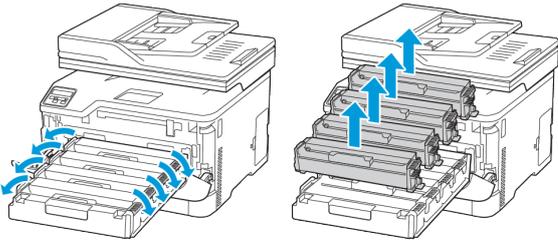ACTION	OUI	NON
<ol style="list-style-type: none"> 1 Ouvrez, puis poussez fermement la porte avant vers le bas. 2 Retirez le magasin de cartouche de toner. 3 Retirez, puis réinsérez les cartouches de toner.  <ol style="list-style-type: none"> 4 Insérez le magasin de cartouche de toner et fermez la porte. 5 Imprimez le document. <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</p>	<p>Voir Contacter le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Impression sombre



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité**

d'impression. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 Réglez les couleurs.</p> <p>À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	<p>Passer à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, réduisez l'intensité du toner à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité toner.</p>	<p>Passer à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

ACTION	OUI	NON
<p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>		
<p>Étape 3</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	<p>Passer à l'étape 4.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 4</p> <p>Vérifiez si le papier présente une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	<p>Passer à l'étape 5.</p>	<p>Passer à l'étape 6.</p>

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 5</p> <p>1 Remplacer le papier texturé ou grené par du papier standard.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	<p>Passer à l'étape 6.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 6</p> <p>1 Chargez du papier provenant d'une nouvelle rame.</p> <p> Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Images rémanentes



-  Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 Placez le type de papier approprié dans le magasin. 2 Imprimez le document.</p> <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passer à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Étape 2</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier. <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passer à l'étape 3.	Le problème est résolu.

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 3</p> <p>1 Régler les couleurs.</p> <p>À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passer à l'étape 4.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 4</p> <p>1 Ouvrez, puis poussez fermement la porte avant vers le bas.</p> <p>2 Retirez le magasin de cartouche de toner.</p> <p>3 Retirez, puis réinsérez les cartouches de toner.</p> <div data-bbox="268 949 820 1189" data-label="Image"> </div> <p>4 Insérez le magasin de cartouche de toner et fermez la porte.</p> <p>5 Imprimez le document.</p> <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Fond gris ou coloré



 Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité**

d'impression. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 Régler les couleurs.</p> <p>À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris ou coloré apparaît-il sur les impressions ?</p>	<p>Passer à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <p>1 Ouvrez, puis poussez fermement la porte avant vers le bas.</p> <p>2 Retirez le magasin de cartouche de toner.</p> <p>3 Retirez, puis réinsérez les cartouches de toner.</p> <div data-bbox="268 1093 842 1339" data-label="Image"> </div> <p>4 Insérez le magasin de cartouche de toner et fermez la porte.</p> <p>5 Imprimez le document.</p> <p>Un fond gris ou coloré apparaît-il sur les impressions ?</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Marges incorrectes



ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 Ajustez les guides au format du papier chargé dans le magasin.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passer à l'étape 2.</p>
<p>Étape 2</p> <p>1 Définissez le format papier.</p> <p>À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passer à l'étape 3.</p>
<p>Étape 3</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Voir Contacter le service client.</p>

Impression claire



 Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité**


d'impression. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 Régler les couleurs.</p> <p>À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passer à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Étape 2</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, augmentez l'intensité du toner à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité toner.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passer à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Étape 3</p> <p>1 Désactiver le paramètre Économie couleur.</p> <p>À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Économie couleur.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passer à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Étape 4</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. 	Passer à l'étape 5.	Le problème est résolu.

ACTION	OUI	NON
<p>Accédez à Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>		
<p>Étape 5</p> <p>Vérifier si le papier présente une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	Passer à l'étape 6.	Passer à l'étape 7.
<p>Étape 6</p> <p>1 Remplacer le papier texturé ou grené par du papier standard.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passer à l'étape 7.	Le problème est résolu.


ACTION	OUI	NON
<p>Étape 7</p> <p>1 Chargez du papier provenant d'une nouvelle rame.</p> <p> Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	<p>Passer à l'étape 8.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 8</p> <p>1 Ouvrez, puis poussez fermement la porte avant vers le bas.</p> <p>2 Retirez le magasin de cartouche de toner.</p> <p>3 Retirez, puis réinsérez les cartouches de toner.</p> <div data-bbox="268 954 836 1200" data-label="Image"> </div> <p>4 Insérez le magasin de cartouche de toner et fermez la porte.</p> <p>5 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Couleurs manquantes

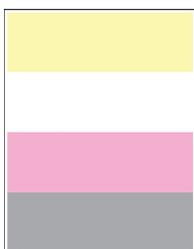

 Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité**

d'impression. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

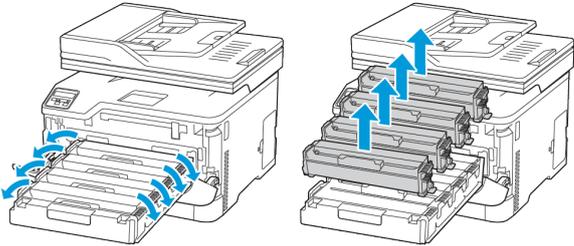ACTION	OUI	NON
<ol style="list-style-type: none"> Ouvrez, puis poussez fermement la porte avant vers le bas. Retirez le magasin de cartouche de toner. Retirez la cartouche de toner de la couleur manquante, puis remettez-la en place.  <ol style="list-style-type: none"> Insérez le magasin de cartouche de toner et fermez la porte. Imprimez le document. <p>Y a-t-il des couleurs manquantes sur les impressions ?</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Marbrures et points sur les impressions



 Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité**

d'impression. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>Vérifiez que l'imprimante n'est entachée d'aucune fuite de toner.</p> <p>L'imprimante est-elle exempte de fuites de toner ?</p>	Passer à l'étape 2.	Voir Contactez le service client.
<p>Étape 2</p> <p>1 À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier</p> <p>2 Vérifiez si les paramètres de format et de type de papier correspondent au papier chargé.</p> <p> Remarque : Assurez-vous que le papier ne présente pas une surface texturée ou grenée.</p> <p>Les paramètres correspondent-ils ?</p>	Passer à l'étape 4.	Passer à l'étape 3.
<p>Étape 3</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours marbrée ?</p>	Passer à l'étape 4.	Le problème est résolu.

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 4</p> <p>1 Chargez du papier provenant d'une nouvelle rame.</p> <p> Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours marbrée ?</p>	<p>Passer à l'étape 5.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 5</p> <p>1 Ouvrez, puis poussez fermement la porte avant vers le bas.</p> <p>2 Retirez le magasin de cartouche de toner.</p> <p>3 Retirez, puis réinsérez les cartouches de toner.</p> <div data-bbox="268 954 839 1200" data-label="Image"> </div> <p>4 Insérez le magasin de cartouche de toner et fermez la porte.</p> <p>5 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours marbrée ?</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Papier recourbé



ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 Ajustez les guides au format du papier chargé dans le magasin.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	<p>Passer à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	<p>Passer à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 3</p> <p>Imprimez sur l'autre face du papier.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Retirez le papier, retournez, puis rechargez-le dans l'imprimante. 2 Imprimez le document. <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	<p>Passer à l'étape 4.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 4</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Chargez du papier provenant d'une nouvelle rame. <p> Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 Imprimez le document. <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Impression inclinée ou déformée




-  Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>	Passer à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Étape 2</p> <p>1 Chargez du papier provenant d'une nouvelle rame.</p> <p> Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>	Passer à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Étape 3</p> <p>1 Vérifiez si le papier chargé est pris en charge.</p> <p> Remarque : Si le papier n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>	Voir Contactez le service client.	Le problème est résolu.

Images noires ou de couleur unie



 Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

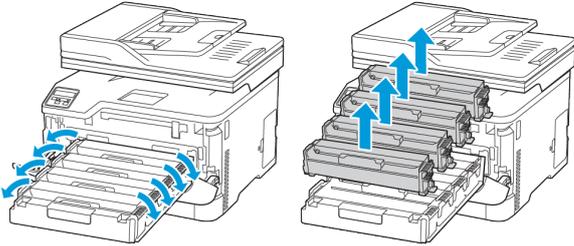
ACTION	OUI	NON
<ol style="list-style-type: none"> 1 Ouvrez, puis poussez fermement la porte avant vers le bas. 2 Retirez le magasin de cartouche de toner. 3 Retirez, puis réinsérez les cartouches de toner. 	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<ol style="list-style-type: none"> 4 Insérez le magasin de cartouche de toner et fermez la porte. 5 Imprimez le document. <p>L'imprimante imprime-t-elle des images noires ou de couleur unie ?</p>		

Texte ou images coupé(e)s



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres** > **Dépannage** > **Pages de test de qualité**

d'impression. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

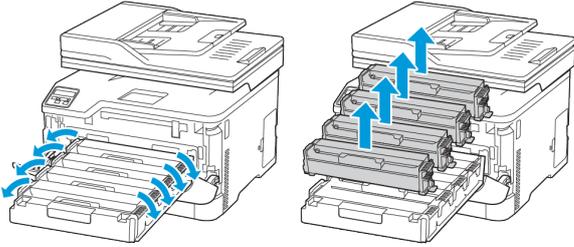ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir. 2 Imprimez le document. <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	<p>Passer à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier. 2 Imprimez le document. <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	<p>Passer à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ouvrez, puis poussez fermement la porte avant vers le bas. 2 Retirez le magasin de cartouche de toner. 3 Retirez, puis réinsérez les cartouches de toner.  <ol style="list-style-type: none"> 4 Insérez le magasin de cartouche de toner et fermez la porte. 5 Imprimez le document. <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Le toner se décolle facilement



- Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Le toner se décolle-t-il toujours ?</p>	<p>Passer à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <p>1 Vérifiez si le grammage papier est pris en charge.</p> <p> Remarque : Si le grammage n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Le toner se décolle-t-il toujours ?</p>	<p>Passer à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 3</p> <p>1 Chargez du papier provenant d'une nouvelle rame.</p> <p> Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>


ACTION	OUI	NON
2 Imprimez le document. Le toner se décolle-t-il toujours ?		

Densité d'impression inégale



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité**

d'impression. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

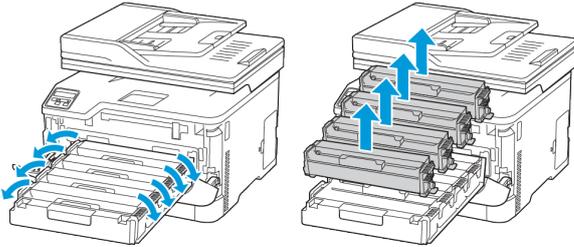
ACTION	OUI	NON
<ol style="list-style-type: none"> Ouvrez, puis poussez fermement la porte avant vers le bas. Retirez le magasin de cartouche de toner. Retirez, puis réinsérez les cartouches de toner.  <ol style="list-style-type: none"> Insérez le magasin de cartouche de toner et fermez la porte. Imprimez le document. <p>La densité d'impression est-elle inégale ?</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Lignes foncées horizontales



- Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.
- Si des lignes sombres horizontales apparaissent toujours sur les impressions, reportez-vous à la rubrique [Défauts répétés](#).

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier. <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Des lignes sombres apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passer à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <p>1 Chargez du papier provenant d'une nouvelle rame.</p> <p> Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Des lignes sombres apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passer à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

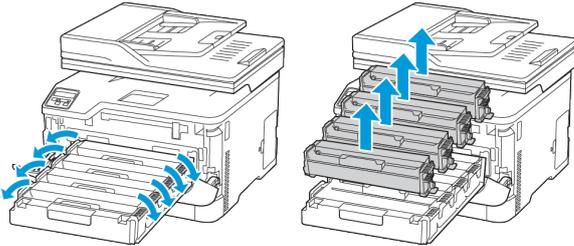ACTION	OUI	NON
<p>Étape 3</p> <ol style="list-style-type: none"> Ouvrez, puis poussez fermement la porte avant vers le bas. Retirez le magasin de cartouche de toner. Retirez, puis réinsérez les cartouches de toner.  <ol style="list-style-type: none"> Insérez le magasin de cartouche de toner et fermez la porte. Imprimez le document. <p>Des lignes sombres apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passer à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Étape 4</p> <ol style="list-style-type: none"> Régler les couleurs. À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur Imprimez le document. <p>Des lignes sombres apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Voir Contactez le service client.	Le problème est résolu.

Lignes noires verticales



-  Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.


ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier. <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Des lignes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passer à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <p>1 Chargez du papier provenant d'une nouvelle rame.</p> <p> Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Des lignes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passer à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 3</p> <p>1 Ouvrez, puis poussez fermement la porte avant vers le bas.</p> <p>2 Retirez le magasin de cartouche de toner.</p> <p>3 Retirez, puis réinsérez les cartouches de toner.</p> <div data-bbox="268 1496 842 1749" data-label="Image"> </div> <p>4 Insérez le magasin de cartouche de toner et fermez la porte.</p> <p>5 Imprimez le document.</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

ACTION	OUI	NON
Des lignes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?		

Lignes blanches horizontales



- Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.
- Si des lignes blanches horizontales apparaissent toujours sur les impressions, reportez-vous à la rubrique [Défauts répétés](#).

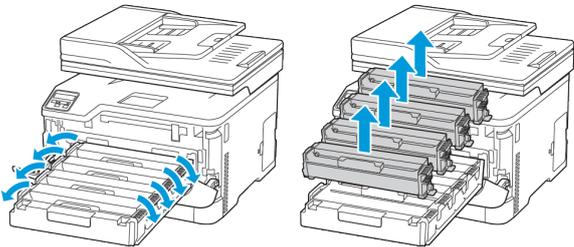
ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier. <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passer à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <p>1 Ouvrez, puis poussez fermement la porte avant vers le bas.</p> <p>2 Retirez le magasin de cartouche de toner.</p> <p>3 Retirez, puis réinsérez les cartouches de toner.</p>  <p>4 Insérez le magasin de cartouche de toner et fermez la porte.</p> <p>5 Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passer à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 3</p> <p>1 Régler les couleurs.</p> <p>À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles sur les</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

ACTION	OUI	NON
impressions ?		

Lignes blanches verticales



-  Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

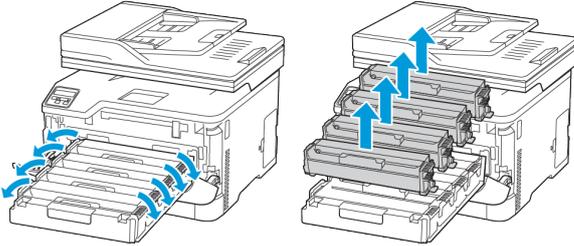ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier. <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passer à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <p>Assurez-vous d'utiliser le type de papier recommandé.</p> <p>1 Chargez la source du papier avec le type de papier recommandé.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passer à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 3</p> <p>1 Ouvrez, puis poussez fermement la porte avant vers le bas.</p> <p>2 Retirez le magasin de cartouche de toner.</p> <p>3 Retirez, puis réinsérez les cartouches de toner.</p>  <p>4 Insérez le magasin de cartouche de toner et fermez la porte.</p> <p>5 Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Défauts répétés



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité**

d'impression. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
<p>1 À l'aide des pages de test de qualité d'impression, mesurez la distance entre les défauts répétés sur la page de la couleur affectée.</p> <p>2 Vérifiez si les défauts correspondent à l'une des mesures suivantes : Cartouche de toner</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25,70 mm (1,01 pouce) • 35,30 mm (1,39 pouce) • 75,6 mm (2,98 pouces) • 26,7 mm (1,05 pouce) <p>Four</p> <ul style="list-style-type: none"> • 56,5 mm (2,22 pouces) <p>Module de transfert</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25,10 mm (0,99 pouce) • 59,70 mm (2,35 pouces) • 28,30 mm (1,11 pouce) • 65 mm (2,56 pouces) • 44 mm (1,73 pouce) <p>Les défauts répétés correspondent-ils à l'une de ces mesures ?</p>	<p>Notez la distance, puis reportez-vous à Contacter le service client.</p>	<p>Notez la distance, puis reportez-vous à Contacter le service client.</p>

LES TRAVAUX NE S'IMPRIMENT PAS

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 À partir du document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez que vous avez sélectionné l'imprimante appropriée.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passer à l'étape 2.</p>
<p>Étape 2</p> <p>1 Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>2 Résolez les éventuels messages d'erreur qui s'affichent à l'écran.</p> <p>3 Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passer à l'étape 3.</p>
<p>Étape 3</p> <p>1 Assurez-vous que les ports sont opérationnels et que les câbles sont correctement branchés à l'ordinateur et à l'imprimante.</p> <p>Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passer à l'étape 4.</p>

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 4</p> <p>1 Mettez l'imprimante hors tension et patientez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 5.
<p>Étape 5</p> <p>1 Retirez les cartouches, puis réinstallez le pilote d'impression.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Voir Contacter le service client .

L'IMPRESSION EST LENTE

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>Vérifiez si le câble de l'imprimante est correctement branché à la machine et à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passer à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Étape 2</p> <p>1 Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Silencieux.</p> <p>Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Config > Fonctionnement périphérique > Mode Silencieux.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passer à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Étape 3</p>	Passer à l'étape 4.	Le problème est résolu.

ACTION	OUI	NON
<p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez la résolution d'impression à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>2 Réglez la résolution sur 4 800 CQ.</p> <p>3 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>		
<p>Étape 4</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du magasin > Format/Type papier. • L'impression sur du papier épais est plus lente. • L'impression sur du papier au format plus étroit que 8,5 x 11, A4 et 8,5 x 14 peut être plus lente. <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	<p>Passer à l'étape 5.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 5</p> <p>1 Assurez-vous que les paramètres de l'imprimante relatifs à la texture et le</p>	<p>Passer à l'étape 6.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

ACTION	OUI	NON
<p>grammage correspondent au papier chargé.</p> <p>Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du support > Types de supports.</p> <p> Remarque : L'impression sur papier épais et à la texture rugueuse peut être plus lente.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>		
<p>Étape 6</p> <p>Supprimez les travaux suspendus.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passer à l'étape 7.	Le problème est résolu.
<p>Étape 7</p> <p>1 Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en surchauffe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Après un long travail d'impression, laissez refroidir l'imprimante. • Respectez la température ambiante recommandée pour l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Choix d'un emplacement pour l'imprimante. <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Voir Contactez le service client .	Le problème est résolu.

LE TRAVAIL EST IMPRIMÉ DEPUIS UN MAGASIN INAPPROPRIÉ OU SUR UN PAPIER INADÉQUAT

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Assurez-vous d'imprimer sur le papier approprié. 2 Imprimez le document. <p>Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?</p>	<p>Passer à l'étape 2.</p>	<p>Chargez le papier de format et de type appropriés.</p>
<p>Étape 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. <p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé. 3 Imprimez le document. <p>Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?</p> <p>\</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Reportez-vous à la rubrique Contacter le service client</p>

L'imprimante ne répond pas

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur la prise électrique.</p> <div data-bbox="204 607 584 1010" style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie et d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.</p> </div> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
<p>Étape 2</p> <p>Vérifiez que l'alimentation électrique n'est pas coupée par un interrupteur ou coupe-circuit.</p> <p>L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p>	Allumez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passer à l'étape 3.
<p>Étape 3</p> <p>Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	Passer à l'étape 4.	Mettez l'imprimante sous tension.
<p>Étape 4</p> <p>Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou Veille prolongée.</p> <p>L'imprimante est-elle en mode Veille ou Veille prolongée ?</p>	Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour sortir l'imprimante de ce mode.	Passer à l'étape 5.
<p>Étape 5</p> <p>Vérifiez si les câbles reliant</p>	Passer à l'étape 6.	Insérez les câbles dans les ports appropriés.

ACTION	OUI	NON
<p>l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés.</p> <p>Les câbles sont-ils insérés dans les ports appropriés ?</p>		
<p>Étape 6</p> <p>Éteignez l'imprimante, installez les options matérielles, puis rallumez l'imprimante.</p> <p>Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'option.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passer à l'étape 7.</p>
<p>Étape 7</p> <p>Installez le pilote d'impression approprié.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passer à l'étape 8.</p>
<p>Étape 8</p> <p>Mettez l'imprimante hors tension et patientez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Voir Contacter le service client.</p>

Impossible de lire le lecteur flash

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>Vérifiez que l'imprimante n'est pas entrain de traiter un autre travail d'impression, de copie, de numérisation ou de télécopie.</p> <p>L'imprimante est-elle prête ?</p>	<p>Passer à l'étape 2.</p>	<p>Attendez que l'imprimante ait fini de traiter l'autre travail.</p>
<p>Étape 2</p> <p>Vérifiez si le lecteur flash est pris en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge.</p> <p>Le lecteur flash est-il pris en charge ?</p>	<p>Passer à l'étape 3.</p>	<p>Insérez un lecteur flash pris en charge.</p>
<p>Étape 3</p> <p>Retirez, puis réinsérez le lecteur flash.</p> <p>L'imprimante reconnaît-elle le lecteur flash ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Voir Contacter le service client.</p>

Activation du port USB

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Réseau/Ports** > **USB** > **Activer les ports USB**.

Problèmes de connexion réseau

IMPOSSIBLE D'OUVRIR LE SERVEUR WEB INTÉGRÉ

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	<p>Passer à l'étape 2.</p>	<p>Mettez l'imprimante sous tension.</p>
<p>Étape 2</p> <p>Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Affichez l'adresse IP sur l'écran d'accueil. • Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. <p>L'adresse IP de l'imprimante est-elle correcte ?</p>	<p>Passer à l'étape 3.</p>	<p>Saisissez l'adresse IP correcte de l'imprimante dans le champ d'adresse.</p>
<p>Étape 3</p> <p>Vérifiez que vous utilisez un navigateur pris en charge :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer version 11 ou ultérieure • Microsoft Edge • Safari version 6 ou ultérieure • Google Chrome™ version 32 ou ultérieure • Mozilla Firefox version 24 ou ultérieure <p>Votre navigateur est-il pris en charge ?</p>	<p>Passer à l'étape 4.</p>	<p>Installez un navigateur pris en charge.</p>
<p>Étape 4</p> <p>Vérifiez que votre connexion réseau est active.</p>	<p>Passer à l'étape 5.</p>	<p>Contactez votre administrateur</p>

ACTION	OUI	NON
La connexion réseau est-elle active ?		
<p>Étape 5</p> <p>Assurez-vous que les câbles reliant l'imprimante au serveur d'impression sont correctement branchés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'imprimante.</p> <p>Les câbles sont-ils correctement branchés ?</p>	Passer à l'étape 6.	Assurez-vous que les câbles sont correctement branchés.
<p>Étape 6</p> <p>Vérifiez si les serveurs proxy Web sont désactivés.</p> <p>Les serveurs proxy Web sont-ils désactivés ?</p>	Passer à l'étape 7.	Contactez votre administrateur
<p>Étape 7</p> <p>Accédez au serveur Web intégré.</p> <p>Le serveur Web intégré s'est-il ouvert ?</p>	Le problème est résolu.	Voir Contacter le service client .

IMPOSSIBLE DE CONNECTER L'IMPRIMANTE À UN RÉSEAU WI-FI

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>Assurez-vous que l'option Réseau actif est définie sur Auto.</p> <p>Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Réseau/Ports > Informations réseau > Réseau actif > Auto.</p> <p>L'imprimante peut-elle se connecter à un réseau Wi-Fi ?</p>	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
<p>Étape 2</p> <p>Vérifiez si le bon réseau Wi-Fi est activé.</p>	Passer à l'étape 4.	Passer à l'étape 3.

ACTION	OUI	NON
<p> Remarque : Certains routeurs peuvent partager le SSID par défaut.</p> <p>Êtes-vous connecté au bon réseau Wi-Fi ?</p>		
<p>Étape 3</p> <p>Connectez-vous au bon réseau Wi-Fi. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi.</p> <p>L'imprimante peut-elle se connecter à un réseau Wi-Fi ?</p>	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 4.
<p>Étape 4</p> <p>Vérifiez le mode sécurité sans fil.</p> <p>Sur l'écran d'accueil, accédez à Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Mode sécurité sans fil.</p> <p>Le bon mode sécurité sans fil est-il activé ?</p>	Passer à l'étape 6.	Passer à l'étape 5.
<p>Étape 5</p> <p>Sélectionner le bon mode sécurité sans fil.</p> <p>L'imprimante peut-elle se connecter à un réseau Wi-Fi ?</p>	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 6.
<p>Étape 6</p> <p>Assurez-vous que vous avez saisi le bon mot de passe réseau.</p> <p> Remarque : Prenez en considération les espaces, les chiffres et les majuscules dans le mot de passe.</p> <p>L'imprimante peut-elle se connecter à un réseau Wi-Fi ?</p>	Le problème est résolu.	Voir Contacter le service client .

Problèmes liés aux consommables

REEMPLACER LA CARTOUCHE, RÉGION D'IMPRESSION INADAPTÉE

Une erreur de correspondance entre la région de l'imprimante et de la cartouche s'est produite. Pour corriger ce problème, achetez une cartouche correspondant à la région de votre imprimante ou achetez une cartouche internationale.

Pour identifier les paramètres régionaux de l'imprimante et de la cartouche de toner, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à : **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression.**

- Le premier numéro apparaissant après le nombre 42 dans le message correspond à la région de l'imprimante.
- Le deuxième numéro apparaissant après le nombre 42 dans le message correspond à la région de la cartouche.

ZONES DES IMPRIMANTES ET CARTOUCHES DE TONER	
RÉGION	CODE NUMÉRIQUE
Région internationale ou non définie	0
Amérique du Nord (États-Unis, Canada)	1
Espace économique européen, Europe occidentale, pays scandinaves, Suisse	2
Asie-Pacifique	3
Amérique latine	4
Reste de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique	5
Australie, Nouvelle-Zélande	6
Région non valide	9

CONSOMMABLES NON XEROX

Un consommable non Xerox a été détecté dans l'imprimante.

Votre imprimante Xerox est conçue pour fonctionner de manière optimale avec des consommables Xerox authentiques. L'utilisation de consommables tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables Xerox et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Xerox ou ses composants.



Avertissement ! L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de consommables ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des consommables non authentiques dans votre imprimante, appuyez simultanément sur les touches X et OK pendant 15 secondes.


Si vous n'acceptez pas ces risques, retirez le consommable ou le composant tiers de votre imprimante et installez un consommable ou un composant Xerox. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation de consommables authentiques Xerox](#).

Dégagement des incidents


RÉDUCTION DES RISQUES D'INCIDENTS

Charger le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le magasin.

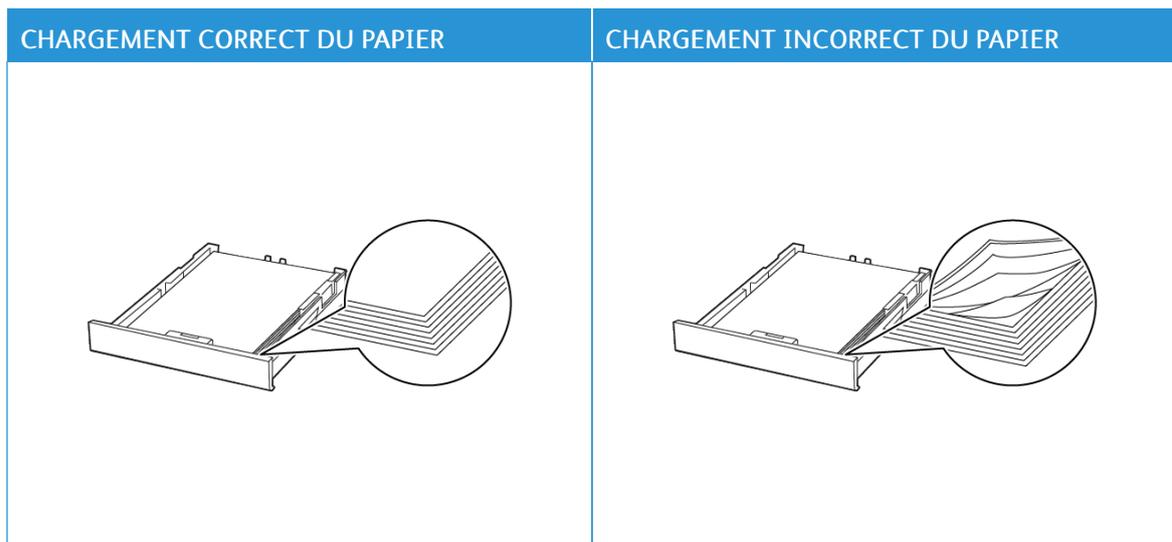

- Ne pas charger ou retirer du papier dans un magasin lorsqu'une impression est en cours.
- Ne pas charger du papier à l'excès. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.
- Ne faites pas glisser le papier dans le magasin. Chargez le papier comme illustré.

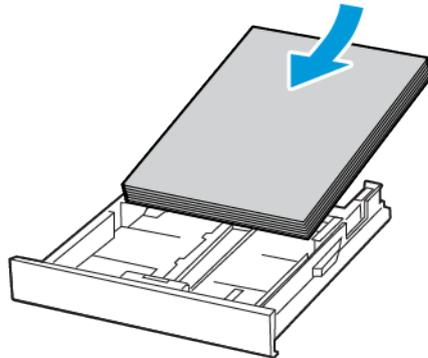

- Assurez-vous que les guides papier sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le magasin dans l'imprimante une fois le papier chargé.

Utilisez le support recommandé.


- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.



- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même magasin.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement sur l'ordinateur ou sur le panneau de commande de l'imprimante.
- Stockez le papier conformément aux recommandations du fabricant.

IDENTIFICATION DES ZONES D'INCIDENTS

- Lorsque l'option Assistance incidents papier est réglée sur **Activé**, l'imprimante peut tenter d'évacuer les pages vierges ou les pages partiellement imprimées après avoir éliminé l'incident. Vérifiez les pages vierges imprimées.
- Lorsque la correction d'incidents papier est définie sur **Activé** ou **Auto**, l'imprimante réimprime les pages coincées suite à un incident.

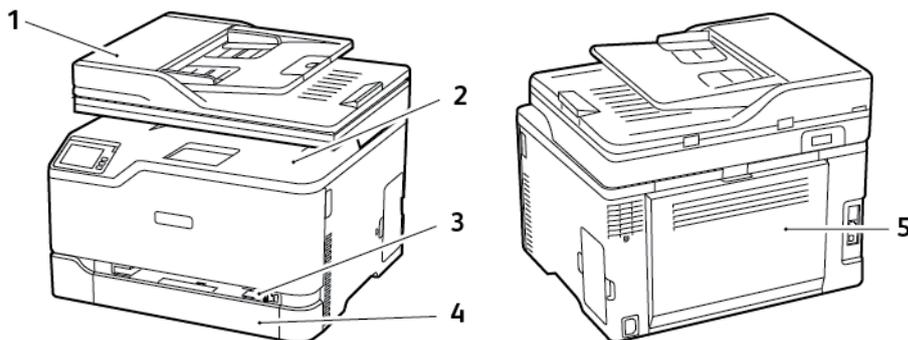


1. Chargeur automatique de documents
2. Bac récepteur standard
3. Chargeur manuel
4. Magasin standard
5. Porte B

INCIDENT PAPIER DANS LE MAGASIN STANDARD

1. Ouvrez la porte B.




ATTENTION ! SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

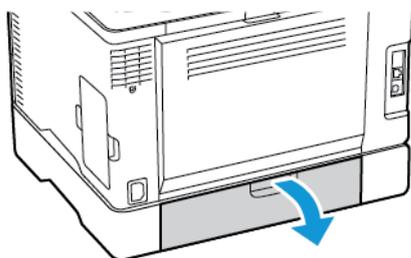


2. Retirez le papier coincé.

 Remarque : Vérifiez qu'il n'en reste plus aucun morceau.

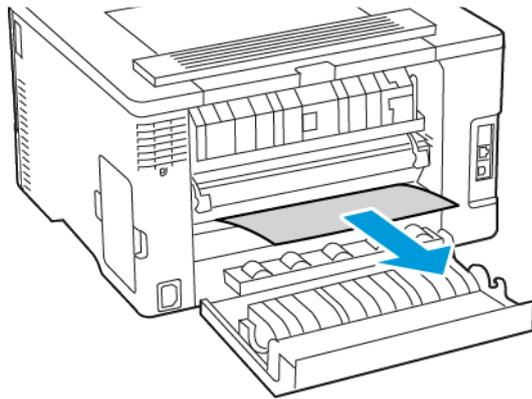


3. Fermez la porte.

4. Retirez le magasin et le module d'alimentation manuel.

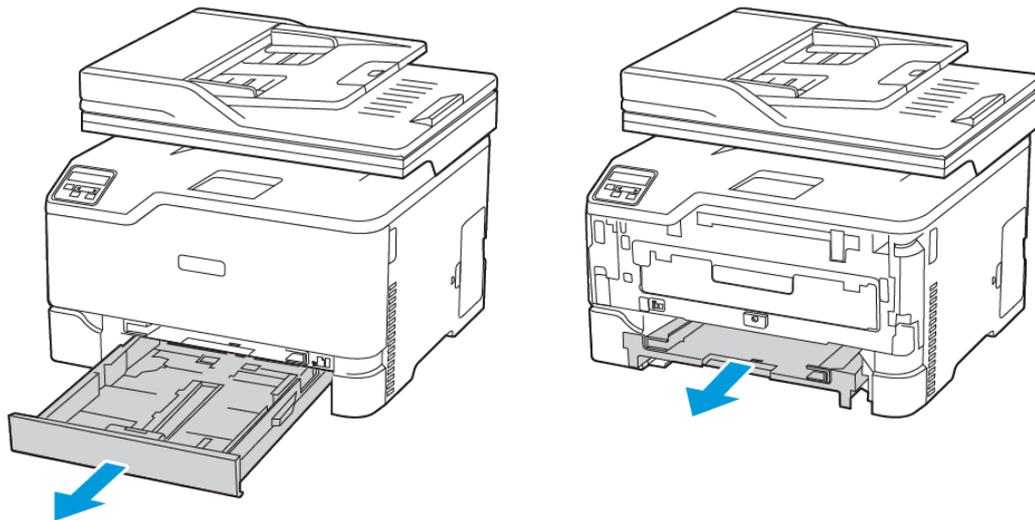

5. Retirez le papier coincé.

 Remarque : Vérifiez qu'il n'en reste plus aucun morceau.

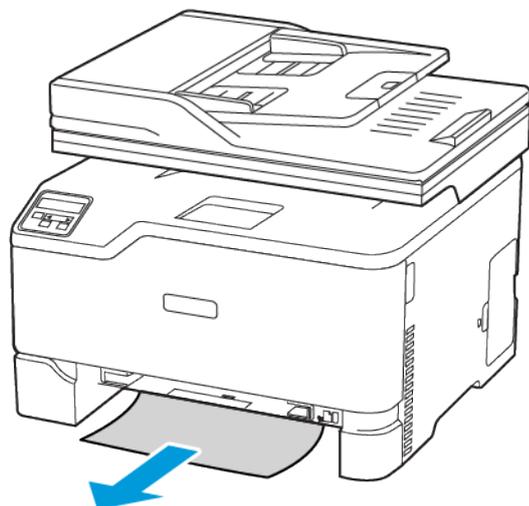


6. Insérez le module d'alimentation manuel et le magasin.

INCIDENT PAPIER DANS LE BAC RÉCEPTEUR STANDARD

1. Soulevez le scanner, puis retirez le papier coincé.


 Remarque : Vérifiez qu'il n'en reste plus aucun morceau.

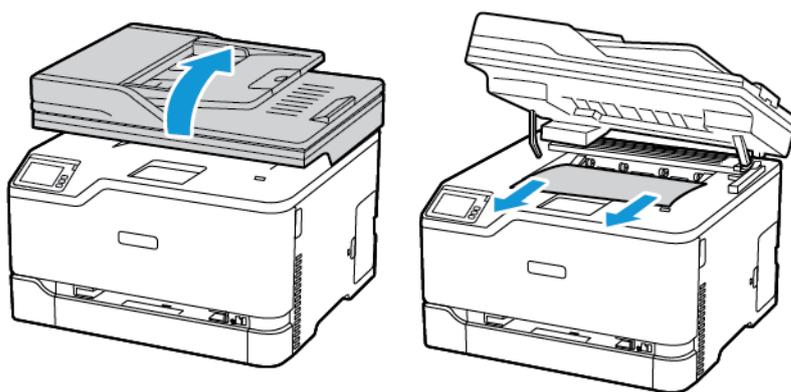

2. Abaissez le scanner.


INCIDENT PAPIER DANS LE CHARGEUR MANUEL

1. Retirez le magasin et le module d'alimentation manuel.

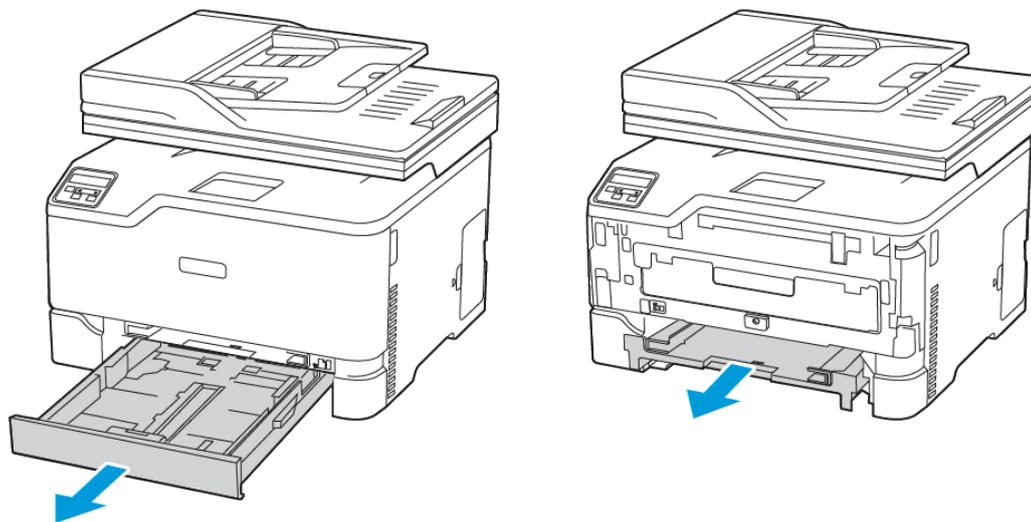

2. Retirez le papier coincé.

 Remarque : Vérifiez qu'il n'en reste plus aucun morceau.

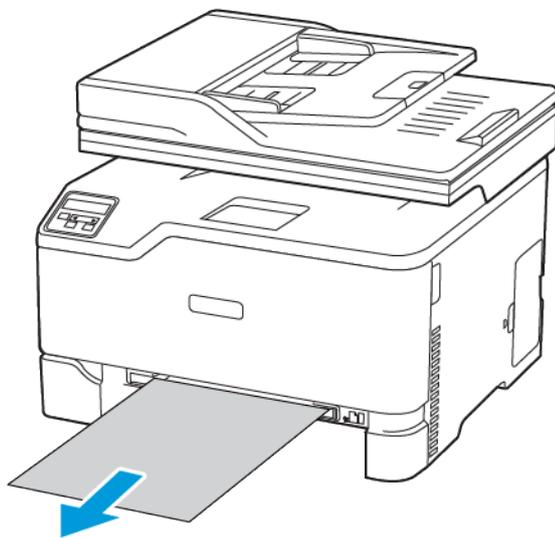


3. Insérez le module d'alimentation manuel et le magasin.

INCIDENT PAPIER DANS LA PORTE B

1. Ouvrez la porte B.




ATTENTION ! SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

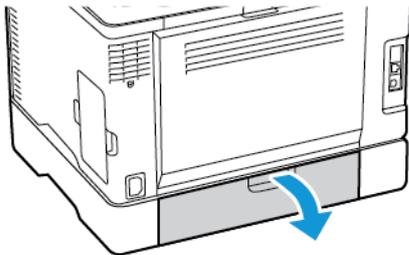


2. Retirez les feuilles coincées dans les zones suivantes :

 Remarque : Vérifiez qu'il n'en reste plus aucun morceau.


- Zone du four

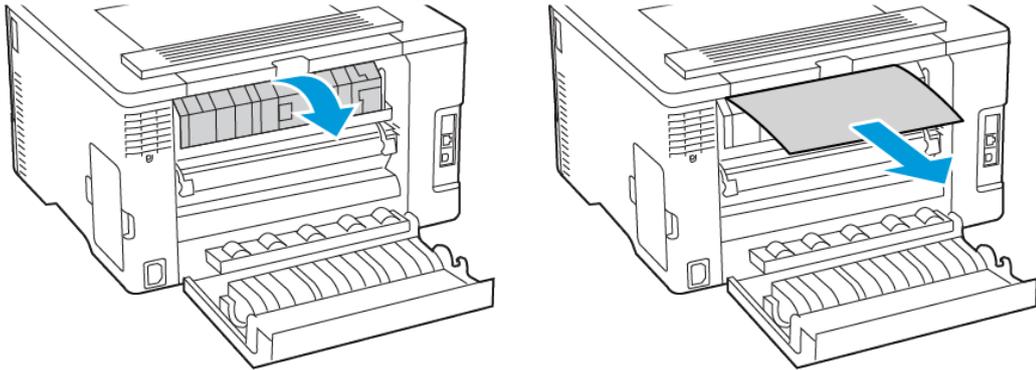

- Sous la zone du four

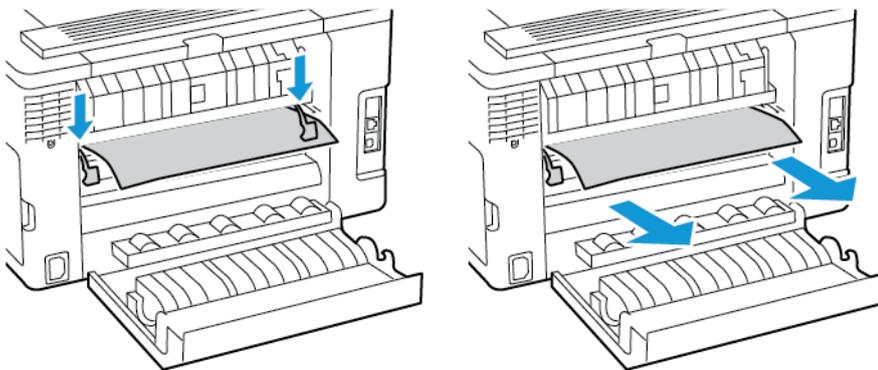


- Unité recto verso

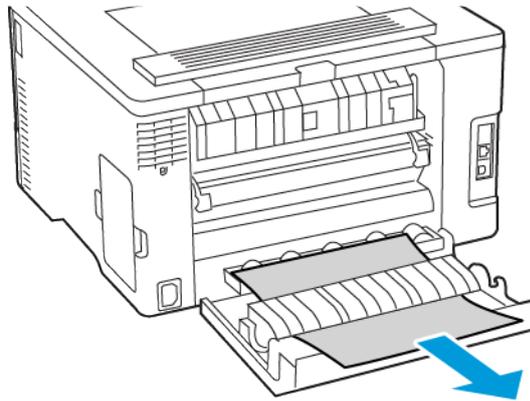

3. Fermez la porte.


INCIDENT PAPIER DANS LE CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

1. Retirez tous les documents originaux du chargeur automatique de documents.
2. Ouvrez le capot du chargeur automatique de documents

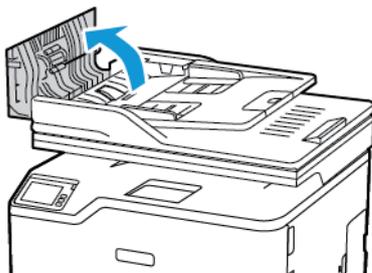

3. Retirez le papier coincé.

 Remarque : Vérifiez qu'il n'en reste plus aucun morceau.

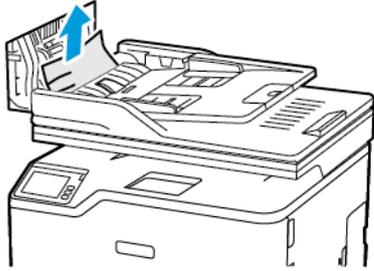

4. Fermez le capot du chargeur automatique de documents.

Problèmes d'alimentation papier

ENVELOPPE COLLÉE PENDANT L'IMPRESSION

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 Utilisez une enveloppe qui a été conservée dans un environnement sec.</p> <p> Remarque : L'impression sur des enveloppes à forte teneur en humidité peut affecter l'ouverture des rabats.</p> <p>2 Lancez le travail d'impression.</p> <p>L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?</p>	<p>Passer à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <p>1 Assurez-vous que le type de papier est défini sur Enveloppe.</p> <p>À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier</p> <p>2 Lancez le travail d'impression.</p> <p>L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

L'IMPRESSION ASSEMBLÉE NE FONCTIONNE PAS

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Impression > Mise en page > Assemblage</p> <p>2 Appuyez sur Activé [1,2,1,2,1,2].</p> <p>3 Imprimez le document.</p> <p>Le document s'est-il assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
<p>Étape 2</p> <p>1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer à partir du document que vous souhaitez imprimer, puis sélectionnez Assembler.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Le document s'est-il assemblé correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 3.
<p>Étape 3</p> <p>1 Réduisez le nombre de pages à imprimer.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Les pages sont-elles assemblées correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Voir Contacter le service client .

INCIDENTS PAPIER FRÉQUENTS

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Retirez le magasin. 2 Vérifiez que le papier est correctement chargé. <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que les guides papier sont correctement positionnés. • Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal. • Assurez-vous d'imprimer sur le format et le type de papier recommandés. 3 Remettez le magasin en place. 4 Imprimez le document. <p>Des incidents papier surviennent-ils fréquemment ?</p>	<p>Passer à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Papier > Configuration magasin > Format/Type de papier 2 Définissez le type et le format de papier corrects. 3 Imprimez le document. <p>Des incidents papier surviennent-ils fréquemment ?</p>	<p>Passer à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Chargez du papier provenant d'une nouvelle rame. <p> Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

ACTION	OUI	NON
2 Imprimez le document. Des incidents papier surviennent-ils fréquemment ?		

LES PAGES BLOQUÉES NE SONT PAS RÉIMPRIMÉES

ACTION	OUI	NON
1 À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Périphérique > Notifications > Récupération contenu bourrage 2 Dans le menu Correction bourrage, sélectionnez Activé ou Auto . 3 Imprimez le document. Les pages bloquées sont-elles réimprimées ?	Le problème est résolu.	Voir Contacter le service client .

Problèmes de courrier électronique

MASQUER LE MESSAGE D'ERREUR SERVEUR SMTP NON CONFIGURÉ

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le  > Paramètres > Courrier électronique > Configuration de la messagerie > Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré » > Activé.

Pour éviter que l'erreur ne se reproduise, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Mettez à jour le micrologiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Mise à jour du logiciel](#).
- Configurez les paramètres SMTP du courrier électronique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configurer les paramètres SMTP du courrier électronique](#).

IMPOSSIBLE D'ENVOYER DES COURRIERS ÉLECTRONIQUES

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>Assurez-vous que les paramètres SMTP de courrier électronique sont correctement configurés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configurer les paramètres SMTP du courrier électronique.</p> <p>Pouvez-vous envoyer des courriers électroniques ?</p>	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
<p>Étape 2</p> <p>Assurez-vous que vous utilisez le bon mot de passe. En fonction de votre fournisseur de services de messagerie, tapez votre mot de passe de compte, d'application ou d'authentification. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configurer les paramètres SMTP du courrier électronique.</p> <p>Pouvez-vous envoyer des courriers électroniques ?</p>	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 3.
<p>Étape 3</p> <p>Assurez-vous que l'imprimante est connectée à un réseau et que celui-ci est connecté à Internet.</p> <p>Pouvez-vous envoyer des courriers électroniques ?</p>	Le problème est résolu.	Voir Contacter le service client .

Problèmes de télécopie

L'IDENTIFIANT DE L'APPELANT NE S'AFFICHE PAS

ACTION	OUI	NON
<p>Activer l'ID de l'appelant.</p> <p>Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin > Activer l'ID de l'appelant.</p> <p>L'ID de l'appelant s'affiche-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Voir Contacter le service client.

IMPOSSIBLE D'ENVOYER OU DE RECEVOIR DES TÉLÉCOPIES

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>Résolvez les éventuels messages d'erreur qui s'affichent à l'écran.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
<p>Étape 2</p> <p>Assurez-vous que les câbles des équipements suivants sont correctement branchés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Téléphone • Combiné • Répondeur <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 3.
<p>Étape 3</p> <p>Vérifiez la tonalité.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appelez le numéro du télécopieur pour vérifier s'il fonctionne correctement. • Si vous utilisez la fonction Téléphone décroché, 	Passer à l'étape 5.	Passer à l'étape 4.

ACTION	OUI	NON
<p>augmentez le volume pour vérifier la tonalité.</p> <p>Entendez-vous la tonalité ?</p>		
<p>Étape 4</p> <p>Vérifiez la prise téléphonique murale.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Branchez le téléphone analogique directement sur la prise murale. 2 Vérifiez si une tonalité de composition se fait entendre. 3 Si vous n'entendez aucune tonalité, utilisez un autre câble téléphonique. 4 Si vous n'entendez toujours aucune tonalité, branchez le téléphone analogique sur une autre prise murale. 5 Si vous entendez une tonalité, branchez l'imprimante à cette prise murale. <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 5.
<p>Étape 5</p> <p>Vérifiez si l'imprimante est connectée à un service de téléphonie analogique ou au connecteur numérique approprié.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous utilisez un service téléphonique RNIS (Réseau numérique à intégration de services), connectez l'imprimante à un port de téléphone analogique sur un adaptateur de terminal RNIS. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services RNIS. • Si vous utilisez une connexion DSL, branchez un filtre ou un routeur DSL prenant en charge 	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 6.

ACTION	OUI	NON
<p>le fonctionnement analogique. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de connexion DSL.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous utilisez un service de commutateur téléphonique privé (PBX), assurez-vous que la connexion au commutateur est de type analogique. Si ce n'est pas le cas, pensez à installer une ligne téléphonique analogique pour le télécopieur. <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>		
<p>Étape 6</p> <p>Débranchez les autres appareils et désactivez les autres services téléphoniques temporairement.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Débranchez les autres appareils (par exemple, les répondeurs, les ordinateurs, les modems ou les répartiteurs de lignes téléphoniques) entre l'imprimante et la ligne téléphonique. 2 Désactivez la fonction d'appel en attente et la messagerie vocale. Pour plus d'informations, contactez votre compagnie de téléphone. <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passer à l'étape 7.</p>

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 7</p> <p>Numérisez le document d'origine une page à la fois.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Composez le numéro de télécopie. 2 Numérisez le document. <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Voir Contacter le service client.

IL EST POSSIBLE DE RECEVOIR DES TÉLÉCOPIES, MAIS IMPOSSIBLE D'EN ENVOYER.

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>Chargez correctement le document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace du scanner.</p> <p>Vous parvenez à envoyer des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
<p>Étape 2</p> <p>Définissez correctement le numéro de raccourci.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le numéro de raccourci a bien été programmé pour le numéro que vous souhaitez composer. • Composez manuellement le numéro de téléphone. <p>Vous parvenez à envoyer des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Voir Contacter le service client.

IL EST POSSIBLE D'ENVOYER DES TÉLÉCOPIES, MAIS IL EST IMPOSSIBLE DE LES RECEVOIR

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>Vérifier que la source de papier n'est pas vide.</p> <p>Recevez-vous des télécopies ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passer à l'étape 2.</p>
<p>Étape 2</p> <p>Vérifier les paramètres de délai de sonnerie.</p> <p>Sur le panneau de commande, cliquez sur Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres de réception de télécopies > Sonneries avant réponse.</p> <p>Recevez-vous des télécopies ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passer à l'étape 3.</p>
<p>Étape 3</p> <p>Si l'imprimante imprime des pages vierges, reportez-vous à la section Pages vierges ou blanches.</p> <p>Recevez-vous des télécopies ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>

MAUVAISE QUALITÉ D'IMPRESSION DE LA TÉLÉCOPIE

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>Assurez-vous qu'il n'y a aucun défaut de qualité d'impression.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 À partir du panneau de commande, cliquez sur Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression. 2 Corrigez les défauts de qualité d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Qualité d'impression médiocre. <p>La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?</p>	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
<p>Étape 2</p> <p>Réduisez la vitesse de transmission des télécopies entrantes.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Sur le panneau de commande, appuyez sur Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin. 2 Dans le menu Vitesse maximale, sélectionnez une vitesse de transmission inférieure. <p>La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?</p>	Le problème est résolu.	Voir Contactez le service client.

Problèmes de numérisation

IMPOSSIBLE DE NUMÉRISER VERS UN ORDINATEUR

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>Effectuez un travail de copie.</p> <p>Le travail de copie a-t-il bien été effectué ?</p>	<p>Passer à l'étape 3.</p>	<p>Passer à l'étape 2.</p>
<p>Étape 2</p> <p>1 Mettez l'imprimante hors tension, attendez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension.</p> <p>2 Numérisez le document.</p> <p>Pouvez-vous numériser le document vers un ordinateur ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passer à l'étape 3.</p>
<p>Étape 3</p> <p>Vérifiez la connectivité de l'imprimante.</p> <p>1 Imprimez la page de configuration du réseau. À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Relevés > Réseau > Page de configuration du réseau.</p> <p>2 Vérifiez l'état du réseau.</p> <p>L'imprimante est-elle connectée au réseau ?</p>	<p>Passer à l'étape 5.</p>	<p>Passer à l'étape 4.</p>

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 4</p> <p>1 Connectez l'imprimante au réseau.</p> <p>2 Numériser le document.</p> <p>Pouvez-vous numériser le document vers un ordinateur ?</p>	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 5.
<p>Étape 5</p> <p>1 Assurez-vous que l'imprimante et l'ordinateur sont connectés au même réseau.</p> <p>2 Numériser le document.</p> <p>Pouvez-vous numériser le document vers un ordinateur ?</p>	Le problème est résolu.	Voir Contacter le service client .

IMPOSSIBLE DE NUMÉRISER VERS UN DOSSIER RÉSEAU

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 Créez un raccourci de dossier réseau.</p> <p>2 Numériser un dossier à l'aide du raccourci. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Numérisation vers un dossier réseau à l'aide d'un raccourci.</p> <p>Pouvez numériser, puis enregistrer un document dans un dossier réseau ?</p>	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
<p>Étape 2</p> <p>Vérifiez que le chemin et le format du dossier réseau sont corrects. Par exemple, //nomhôte_serveur/nomdossierchemin, où nomhôte_serveur est un nom de domaine complet ou une adresse IP.</p> <p>Le chemin et le format du dossier réseau sont-ils corrects ?</p>	Passer à l'étape 3.	Passer à l'étape 4.
<p>Étape 3</p>	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 4.

ACTION	OUI	NON
<p>Assurez-vous que vous disposez d'un droit d'accès en écriture au dossier réseau.</p> <p>Pouvez numériser, puis enregistrer un document dans un dossier réseau ?</p>		
<p>Étape 4</p> <p>Mettez à jour le raccourci de dossier réseau.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. <ul style="list-style-type: none"> Affichez l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web. Cliquez sur Raccourcis, puis sélectionnez un raccourci. <p> Remarque : Si vous avez plusieurs types de raccourcis, sélectionnez Dossier réseau.</p> Dans le champ Chemin de partage, saisissez le chemin du dossier réseau. <ul style="list-style-type: none"> Si votre chemin de partage est \\serveur_nomhôte\nomdossier\chemin, tapez //serveur_nomhôte/nomdossier/chemin. 	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passer à l'étape 5.</p>

ACTION	OUI	NON
<ul style="list-style-type: none"> • Veillez à utiliser des barres obliques lorsque vous saisissez le chemin de partage. <p>4 Dans le menu Authentification, sélectionnez votre méthode d'authentification.</p> <p> Remarque : Si l'authentification est définie sur Utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe attribués, saisissez vos identifiants dans les champs Nom d'utilisateur et Mot de passe.</p> <p>5 Cliquez sur Enregistrer.</p> <p>Pouvez numériser, puis enregistrer un document dans un dossier réseau ?</p>		
<p>Étape 5</p> <p>Assurez-vous que l'imprimante et le dossier réseau sont connectés au même réseau.</p> <p>Pouvez numériser, puis enregistrer un document dans un dossier réseau ?</p>	Le problème est résolu.	Voir Contacter le service client .

COPIES PARTIELLES DE DOCUMENTS OU DE PHOTOS

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 Vérifiez que vous avez correctement chargé la photo ou le document, face dessous, sur la glace du scanner et dans l'angle supérieur gauche.</p> <p>2 Copiez le document ou la photo.</p> <p>Avez-vous copié correctement le document ou la photo ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passer à l'étape 2.</p>
<p>Étape 2</p> <p>1 Assurez-vous que le paramètre de format papier correspond au format du papier chargé dans le magasin.</p> <p>2 Copiez le document ou la photo.</p> <p>Avez-vous copié correctement le document ou la photo ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>


ÉCHEC DE LA NUMÉRISATION

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>Vérifiez le branchement des câbles.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Assurez-vous que le câble USB ou Ethernet est correctement branché à l'ordinateur et à l'imprimante. 2 Renvoyez le travail de numérisation. <p>Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?</p>	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
<p>Étape 2</p> <p>Vérifiez le fichier que vous souhaitez numériser.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Assurez-vous que le nom du fichier n'est pas déjà utilisé dans le dossier de destination. 2 Assurez-vous que le document ou la photo que vous souhaitez numériser n'est pas ouvert dans une autre application. 3 Renvoyez le travail de numérisation. <p>Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?</p>	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 3.
<p>Étape 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Assurez-vous que la case Ajouter l'horodatage ou Écraser le fichier existant est cochée dans les paramètres de configuration des destinations. 2 Renvoyez le travail de numérisation. <p>Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?</p>	Le problème est résolu.	Voir Contacter le service client.

FAIBLE QUALITÉ DE COPIE

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <ol style="list-style-type: none"> Nettoyez la glace du scanner et du CAD à l'aide d'un chiffon humide, doux et non pelucheux. Si le CAD de votre imprimante dispose d'une deuxième glace, nettoyez-la également. <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Nettoyage du scanner.</p> <ol style="list-style-type: none"> Vérifiez que vous avez correctement chargé la photo ou le document, face dessous, sur la glace du scanner et dans l'angle supérieur gauche. Copiez le document ou la photo. <p>Êtes-vous satisfait de la qualité de copie ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passer à l'étape 2.</p>
<p>Étape 2</p> <ol style="list-style-type: none"> Vérifiez la qualité du document ou de la photo d'origine. Réglez les paramètres de qualité de la numérisation. Copiez le document ou la photo. <p>Êtes-vous satisfait de la qualité de copie ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Voir Contacter le service client.</p>

STRIES NOIRES VERTICALES SUR LE TRAVAIL LORS DE LA NUMÉRISATION DEPUIS LE CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

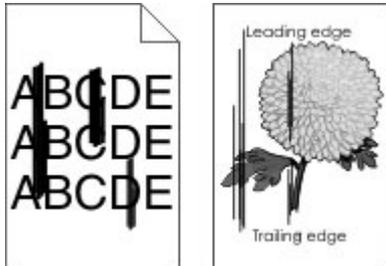

ACTION	OUI	NON
<ol style="list-style-type: none"> Ouvrez le capot du scanner. Nettoyez le tampon de la glace du CAD à l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux. <p> Remarque : Certains modèles d'imprimante sont dotés d'une vitre au lieu d'un tampon.</p> <ol style="list-style-type: none"> Fermez le capot du scanner. Numérisez le document. <p>Des stries verticales apparaissent-elles sur les documents numérisés ?</p>	Voir Contacter le service client.	Le problème est résolu.

LE SCANNER NE SE FERME PAS

ACTION	OUI	NON
Retirez les éléments susceptibles d'empêcher la fermeture du capot du scanner. Le capot du scanner se ferme-t-il correctement ?	Le problème est résolu.	Voir Contacter le service client.

LA NUMÉRISATION PREND TROP DE TEMPS OU FAIT PLANTER L'ORDINATEUR

ACTION	OUI	NON
Fermez toutes les applications qui interfèrent avec la numérisation. La numérisation est-elle trop lente ou bloque-t-elle l'ordinateur ?	Voir Contacter le service client.	Le problème est résolu.

LE SCANNER NE RÉPOND PAS

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>1 Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement connecté à l'imprimante et à la prise électrique.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">  ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie et d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès. </div> <p>2 Copiez ou numérisez le document.</p> <p>Le scanner répond-il ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passer à l'étape 2.</p>
<p>Étape 2</p> <p>1 Vérifiez si l'imprimante est sous tension.</p> <p>2 Réglez les éventuels messages d'erreur qui s'affichent à l'écran.</p> <p>3 Copiez ou numérisez le document.</p> <p>Le scanner répond-il ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passer à l'étape 3.</p>
<p>Étape 3</p> <p>1 Mettez l'imprimante hors tension, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension</p> <p>2 Copiez ou numérisez le document.</p> <p>Le scanner répond-il ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Voir Contacter le service client.</p>

RÉGLAGE DU REPÉRAGE DU SCANNER

1. À partir du panneau de commande, accédez à : **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Config > Configuration scanner > Cadrage manuel du scanner**
2. Appuyez sur **Imprimer test rapide**.

3. Placez la page de test rapide d'impression sur la glace du scanner, puis touchez **Repérage du scanner à plat**.
4. Appuyez sur **Copier test rapide**.
5. Comparez la copie de la page du test rapide au document d'origine.



Remarque : Si les marges de la page de test sont différentes de celles du document d'origine, réglez les valeurs des paramètres Marge gauche et Marge supérieure.

6. Répétez les **étape 4** et **étape 5** jusqu'à ce que les marges de la copie de la page de test rapide correspondent le mieux à celles du document d'origine.

RÉGLAGE DU CADRAGE DU CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

1. À partir du panneau de commande, accédez à : **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Configuration scanner > Enregistrement manuel du scanner**.
2. Appuyez sur **Imprimer test rapide**.
3. Placez la page de test rapide sur le bac du CAD.
4. Appuyez sur **Cadrage CAD avant** ou sur **Cadrage CAD arrière**.
 - Pour aligner le cadrage du CAD avant, placez la page de test face imprimée vers le haut, en départ petit côté.
 - Pour aligner le cadrage du CAD arrière, placez la page de test face imprimée vers le bas, en départ petit côté.
5. Appuyez sur **Copier test rapide**.
6. Comparez la copie de la page du test rapide au document d'origine.



Remarque : Si les marges de la page de test sont différentes de celles du document d'origine, réglez les valeurs des paramètres Réglage horizontal et Marge supérieure.

7. Répétez les deux étapes précédentes jusqu'à ce que les marges de la copie de la page de test rapide correspondent le mieux à celles du document d'origine.

Problèmes de qualité des couleurs

MODIFICATION DES COULEURS DES IMPRESSIONS

1. À l'écran d'accueil, cliquez sur **Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé image > Correction des couleurs**.
2. Dans le menu Correction des couleurs, sélectionnez **Manuel > Contenu de correction des couleurs**.
3. Choisissez les paramètres de conversion des couleurs appropriés.

TYPE D'OBJET	TABLES DE CONVERSION DES COULEURS
Image RVB Texte RVB Graphiques RVB	<ul style="list-style-type: none"> • Vif : génère des couleurs plus vives et plus saturées et peut être appliqué à tous les formats de couleurs entrants. • Affichage sRVB : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. L'utilisation du toner noir est optimisée pour l'impression des photos. • Affichage noir réel : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. Ce paramètre utilise uniquement le toner noir pour créer des niveaux de gris neutres. • Vif sRVB : permet d'augmenter la saturation des couleurs pour la correction des couleurs d'affichage sRVB. L'utilisation du toner noir est optimisée pour les impressions de graphiques commerciaux. • Désactivé(e)
Image CMJN Texte CMJN Graphiques CMJN	<ul style="list-style-type: none"> • CMJN US : applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • CMJN Euro : applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme Euroscale. • CMJN vif : augmente la saturation des couleurs des paramètres de correction des couleurs CMJN. • Désactivé(e)

FAQ RELATIVES À L'IMPRESSION COULEUR

Qu'est-ce que le modèle de couleurs RVB ?

Le modèle de couleurs RVB est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de rouge, de vert et de bleu utilisée pour produire une couleur donnée. Les couleurs rouge, verte et bleue peuvent être additionnées selon diverses proportions pour produire un large éventail de couleurs observées dans la nature. Les écrans d'ordinateur, les scanners et les appareils photo numériques utilisent cette méthode pour afficher les couleurs.

Qu'est-ce que le modèle de couleurs CMJN ?

Le modèle de couleurs CMJN est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de cyan, magenta, jaune et noir utilisée pour restituer une couleur donnée. Les encres ou toners cyan, magenta, jaune et noir peuvent être imprimés selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs sur les presses d'imprimerie, les imprimantes jet d'encre et les imprimantes laser couleur.

Comment une couleur est-elle spécifiée dans un document à imprimer ?

Des logiciels sont utilisés pour spécifier et modifier la couleur du document à l'aide des combinaisons de couleurs RVB ou CMJN. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel.

Comment l'imprimante reconnaît-elle la couleur à imprimer ?

Lorsqu'un document est imprimé, des informations décrivant le type et la couleur de chaque objet sont envoyées à l'imprimante et traitées par les tables de conversion des couleurs. Chaque couleur est convertie en une quantité appropriée de toners cyan, magenta, jaune et noir afin de produire la couleur voulue. Les informations relatives à l'objet déterminent l'application des tables de conversion des couleurs. Il est possible, par exemple, d'appliquer une table de conversion des couleurs au texte et une autre à des photos.

Qu'est-ce que la correction manuelle des couleurs ?

Lorsque la correction manuelle des couleurs est activée, l'imprimante utilise les tables de conversion des couleurs sélectionnées par l'utilisateur pour traiter les objets. Les paramètres de correction manuelle des couleurs sont spécifiques au type d'objet imprimé (texte, graphique ou image). Ils dépendent également de la manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN). Pour appliquer une autre table de conversion des couleurs manuellement, voir [Modification des couleurs des impressions](#).

Si le logiciel ne spécifie pas les couleurs à l'aide des combinaisons RVB ou CMJN, la correction manuelle des couleurs est inutile. C'est également le cas lorsque le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur contrôle le réglage des couleurs. La plupart du temps, des couleurs préférées sont générées pour le document lorsque la correction des couleurs est définie sur Auto.

Comment établir une concordance pour une couleur déterminée (notamment pour la couleur du logo d'une société) ?

Dans le menu Qualité, neuf types de jeux d'exemples couleur sont disponibles. Ils sont également disponibles à partir de la page Échantillons de couleurs du serveur Web intégré. La sélection d'un jeu échantillon génère l'impression de plusieurs pages constituées de centaines de cases colorées. Chaque case contient une combinaison CMJN ou RVB, selon la table choisie. La couleur de chaque case est obtenue grâce au traitement de la combinaison CMJN ou RVB (indiquée dans la case) par la table de conversion des couleurs sélectionnée.

Vous pouvez identifier la case dont la couleur est la plus proche de celle que vous désirez obtenir en examinant les jeux d'exemples de couleurs. La combinaison de couleurs indiquée sur la case permet ensuite de modifier la

couleur de l'objet dans le logiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel. La correction manuelle des couleurs peut s'avérer nécessaire pour utiliser la table de conversion des couleurs sélectionnée pour cet objet précis.

Le choix du jeu échantillon de couleurs à utiliser pour un problème de correspondance de couleurs dépend des éléments suivants :

- le paramètre de correction des couleurs sélectionné (Auto, Désactivée ou Manuelle) ;
- le type d'objet imprimé (texte, graphique ou image) ;
- la manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN).

Si le logiciel ne spécifie pas les couleurs à l'aide de combinaisons RVB ou CMJN, les pages d'échantillons de couleurs sont inutiles. De plus, certains logiciels ajustent les combinaisons RVB ou CMJN spécifiées via la gestion des couleurs. Dans ce cas, il est possible que la couleur obtenue à l'impression ne corresponde pas exactement à la page d'échantillons de couleurs.

L'IMPRESSION PRÉSENTE UNE DOMINANTE DE COULEUR

ACTION	OUI	NON
<p>Étape 1</p> <p>Régler les couleurs.</p> <p>1 À l'écran d'accueil, cliquez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé image > Réglage des couleurs.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression présente-t-elle une dominante de couleur ?</p>	<p>Passer à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Étape 2</p> <p>Exécutez une balance des couleurs</p> <p>1 À l'écran d'accueil, cliquez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé image > Balance des couleurs.</p> <p>2 Réglez les paramètres.</p> <p>3 Imprimez le document.</p> <p>L'impression présente-t-elle une dominante de couleur ?</p>	<p>Voir Contactez le service client.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Contactez le service client

Avant de contacter le service client, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

- Problème de l'imprimante
- Message d'erreur
- Type, modèle et numéro de série de l'imprimante

Pour recevoir un courrier électronique, une assistance par chat ou pour parcourir la documentation, les pilotes et autres téléchargements pris en charge, rendez-vous sur www.xerox.com, cliquez sur le lien **Service client** et recherchez votre produit.

Une assistance technique est également disponible par téléphone. Aux États-Unis ou au Canada, rendez-vous sur www.xerox.com/supplies. Dans les autres pays ou régions, rendez-vous sur ou contactez le revendeur de votre imprimante.

Réglementation

Cette annexe contient :

Réglementations de base.....	318
Réglementations concernant la copie.....	329
Fiches de données de sécurité	332

Réglementations de base

NIVEAUX D'ÉMISSION SONORE

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.



Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

PRESSION SONORE À UN MÈTRE EN MOYENNE, DBA	
Impression	<ul style="list-style-type: none"> • Recto, mono : 49 • Recto, couleur : 51 • Recto verso, mono : 49 • Recto verso, couleur : 50
Numérisation	<ul style="list-style-type: none"> • Mono : 46 (sans fax), 50 (avec fax) • Couleur : 40 (sans fax), 44 (avec fax)
Copie	<ul style="list-style-type: none"> • Mono : 50 (sans fax), 53 (avec fax) • Couleur : 49
Prêt	14

DIRECTIVE ÉCOCONCEPTION, LOT 19 DE L'UNION EUROPÉENNE

Conformément à la directive Écoconception de la Commission européenne, la source lumineuse contenue dans ce produit ou ses composants est destinée à être utilisée pour la capture ou la projection d'images uniquement, et n'est pas destinée à être utilisée dans d'autres applications.

AVIS RELATIF À L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE

Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones à proximité de ces symboles sans avoir d'abord touché une surface métallique à distance de ceux-ci.

Pour éviter les décharges électrostatiques lors de l'exécution de tâches de maintenance, notamment la résolution des incidents papier ou le remplacement de consommables, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante, même si le symbole n'est pas présent.

ENERGY STAR



Tout produit Xerox portant l'étiquette ENERGY STAR (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa fabrication.

INFORMATIONS DE TEMPÉRATURE

Température de fonctionnement et humidité relative	10 à 32,2 °C (50 à 90 °F) et 8 à 80 % HR -40 à 40 °C (60 à 90 °F) et 8 à 80 % HR
Stockage à long terme de l'imprimante, la cartouche le module d'impression ¹	Température humide maximale ² : 26,7 °C (80,1 °F) Environnement sans condensation
Expédition à court terme de l'imprimante, la cartouche ou le module d'impression	-40 à 40 °C (-40 à 104 °F)
<p>¹ La durée de vie des consommables est d'environ 2 ans. Cette durée se base sur un stockage dans un environnement de bureau standard à une température de 22 °C (72 °F) et un taux d'humidité de 45 %.</p> <p>² La température humide maximale est déterminée par la température de l'air et l'humidité relative.</p>	

INFORMACIÓN DE LA ENERGÍA DE MÉXICO

- Consumo de energía en operación: 385 Wh
- Consumo de energía en modo de espera: 0,1 Wh
- Cantidad de producto por unidad de energía consumida: 3.74 páginas/Wh

BRUITS LASER

Cette imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des États-Unis relative aux produits laser de classe I (1) (DHHS 21 CFR, Chapitre I, Sous-chapitre J). Elle est également certifiée ailleurs comme un produit laser de classe I conforme aux exigences de la norme CEI 60825-1 : 2014.

Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit jamais exposé à des radiations laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance. L'imprimante dispose d'un ensemble de têtes d'impression non réparable contenant un laser doté des caractéristiques suivantes :

- Classe : IIIb (3b) AlGaAs
- Puissance de sortie nominale (milliwatts) : 8

- Longueur d'onde (nanomètres) : 770 à 800

ALIMENTATION

Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

 Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

MODE	DESCRIPTION	CONSOMMATION (WATTS)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	Recto : 385 Recto verso : 260
Copie	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	385
Numérisation	Le produit numérise des documents sur papier.	22 (sans fax), 24 (avec fax)
Prêt	L'appareil est prêt à imprimer.	17
Mode veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	1,1
Veille prolongée	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	S. O.
Désactivé	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0,1

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Mode veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé mode Veille. Ce mode économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. L'appareil passe automatiquement en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée délai de mise en veille.

 Remarque : Le délai de mise en veille par défaut de ce produit est de 15 minutes.

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Si la vitesse d'impression est inférieure ou égale à 30 pages par minute, vous pouvez définir le délai jusqu'à 60 minutes uniquement. Attribuer une valeur basse au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse de l'appareil. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse est rapide, mais la consommation d'énergie est plus élevée.

Mode Veille prolongée

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé mode Veille prolongée. Lorsque le mode Veille prolongée est activé, tous les autres systèmes et périphériques sont mis hors tension en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Veille prolongée :

- à l'aide du délai de veille prolongée
- à l'aide des modes de programmation de l'alimentation



Remarque : Le délai de veille prolongée par défaut de ce produit est de 3 jours dans tous les pays et régions.

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Veille prolongée peut être réglée entre une heure et un mois.

Mode de désactivation

Si ce produit dispose d'un mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Utilisation d'énergie totale

Il est parfois utile d'estimer la consommation totale d'énergie de votre imprimante. Étant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

AVIS RÉGLEMENTAIRES SUR LA TÉLÉCOMMUNICATION

Avis réglementaires concernant les équipements terminaux de télécommunications

Cette section contient les informations réglementaires relatives aux produits qui contiennent la carte de télécopie analogique.

Avis de réglementation FCC pour les appareils radio et de télécommunication

Cet appareil est conforme au paragraphe 68 de la réglementation FCC et aux dispositions adoptées par l'ACTA (Administrative Council for Terminal Attachments). Il comporte, sur son panneau arrière, une étiquette indiquant son numéro d'enregistrement au format US:AAAEQ##TXXXX. À la demande de l'opérateur téléphonique, l'utilisateur doit fournir ce numéro.

Cet équipement utilise la prise RJ-11C du code universel de commande de service.

L'appareil doit être raccordé au réseau téléphonique et aux installations de l'utilisateur à l'aide d'une fiche et d'une prise conformes aux exigences énoncées au paragraphe 68 de la réglementation FCC, ainsi qu'aux dispositions adoptées par l'ACTA. Utilisez un cordon téléphonique conforme (RJ-11) de 26 AWG ou plus lorsque vous

connectez ce produit au réseau téléphonique public commuté. Pour plus d'informations, consultez la documentation de configuration.

Le numéro REN (ringer equivalence number : numéro d'équivalence de sonnerie) indique le nombre maximum d'appareils pouvant être connectés à l'interface téléphonique. Un nombre excessif d'équivalences de sonneries sur une ligne téléphonique peut éventuellement empêcher les dispositifs de sonner en réponse à un appel entrant. Dans la plupart des zones, la somme des valeurs REN ne doit pas dépasser 5 (5.0). Vérifiez auprès de l'opérateur téléphonique le nombre de dispositifs qui peuvent être connectés à la ligne, pour déterminer la somme des valeurs REN de la zone d'appel. Pour les produits homologués après le 23 juillet 2001, le numéro REN de ce périphérique est intégré à son identifiant, qui se présente sous la forme US:AAAEQ##TXXXX. Les chiffres représentés par deux signes ## correspondent au numéro REN sans point décimal (par exemple, 03 correspond à un numéro REN de 0.3). En ce qui concerne des produits plus anciens, le numéro REN est indiqué à part sur l'étiquette.

Dans le cas où l'équipement endommage le réseau téléphonique, l'opérateur téléphonique notifie à l'avance qu'une interruption temporaire du service sera peut-être nécessaire. Si la notification à l'avance n'est pas possible, l'opérateur téléphonique notifiera le client dès que possible. Vous serez également informé de votre droit de déposer une plainte auprès de la FCC.

L'opérateur téléphonique peut apporter des modifications à ses installations, son équipement, son exploitation ou ses procédures qui peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement de cet appareil. Le cas échéant, l'opérateur téléphonique vous en informera à l'avance afin que vous puissiez apporter les modifications nécessaires pour maintenir un service continu.

Si vous rencontrez des problèmes avec cet équipement, contactez votre distributeur agréé pour obtenir des informations sur la réparation ou la garantie. Si l'appareil est à l'origine de problèmes sur le réseau téléphonique, l'opérateur téléphonique peut demander à ce qu'il soit déconnecté jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée.

Cet appareil ne comporte pas de pièces remplaçables par le client. Pour en savoir plus sur la réparation et la garantie, contactez votre point d'achat.

La connexion à de telles lignes est soumise à une tarification d'état. Pour plus d'informations, contactez la commission des services publics, la commission de la fonction publique de l'État ou le comité d'entreprise.

Si votre maison est équipée d'un système d'alarme spécialement câblé et connecté à la ligne téléphonique, assurez-vous que l'installation de cet équipement ne désactive pas votre équipement d'alarme. Pour toute question concernant la désactivation du système d'alarme, adressez-vous à l'opérateur téléphonique ou à un installateur qualifié.

La loi sur la protection des usagers du téléphone de 1991 (Telephone Consumer Protection Act) rend illégal l'envoi par ordinateur ou tout autre dispositif électronique, y compris des télécopieurs, de messages ne comprenant pas de marge supérieure ou inférieure (sur toutes les pages ou sur la première page de la transmission) indiquant la date et l'heure d'émission, ainsi que le nom et le numéro de téléphone de l'entreprise, de l'entité ou de l'individu émetteur du message. (Le numéro de téléphone fourni ne doit pas être un numéro 900 ou un autre numéro excédant le tarif de transmission locale ou longue distance.)

Reportez-vous à la documentation de l'imprimante pour programmer ces informations dans votre télécopieur.

Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques canadiennes applicables dans le domaine de l'innovation, de la science et du développement économique.

L'indice d'équivalence de sonneries (REN) indique le nombre maximum de dispositifs qui peuvent être connectés à une ligne téléphonique. Il est possible de relier n'importe quelle combinaison de dispositifs à l'interface à condition de s'assurer que la somme de tous les indices REN de ces dispositifs ne dépasse pas cinq. Le numéro REN se trouve sur l'étiquette du produit.

Cet équipement utilise des prises téléphoniques CA11A.

Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Le numéro REN (ringer equivalence number: numéro d'équivalence de sonnerie) indique le nombre maximum d'appareils pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN est indiqué sur l'étiquette du produit.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique de la Nouvelle-Zélande

Voici les conditions particulières applicables aux instructions d'utilisation des télécopieurs. La licence Telepermit pour tout article d'un équipement de terminal indique uniquement que Telecom reconnaît cet article comme étant conforme aux conditions minimales pour la connexion à son réseau. Elle n'indique pas que Telecom approuve le produit et ne fournit aucune garantie de quelque nature que ce soit. Elle ne garantit en aucun cas le bon fonctionnement du terminal avec tout autre équipement d'une marque ou d'un modèle différent, doté d'une licence Telepermit. Elle n'implique pas non plus qu'un produit ayant obtenu cette licence soit compatible avec tous les services du réseau téléphonique.

Cet équipement ne doit pas être configuré pour passer des appels automatiques au service d'urgence « 111 » de Telecom.

Il ne permet pas de transmettre un appel sur un autre appareil branché sur la même ligne.

Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé d'une manière qui pourrait constituer une nuisance pour les autres usagers Telecom.

Dans toutes les conditions de fonctionnement, l'appareil ne peut fonctionner correctement aux vitesses plus élevées pour lesquelles il est conçu. Telecom n'acceptera aucune responsabilité en cas de difficultés dans de telles circonstances.

La composition décadique (ou au cadran) de cet appareil ne convient pas à l'utilisation sur le réseau Telecom en Nouvelle-Zélande.

Pour un fonctionnement correct, la somme des valeurs REN (numéros d'équivalence de sonnerie) de tous les appareils parallèles connectés à la même ligne téléphonique ne doit pas dépasser 5. Le numéro REN de cet appareil est indiqué sur l'étiquette.

L'appareil utilise un connecteur modulaire RJ-11C. Contactez votre distributeur agréé si vous avez besoin d'un adaptateur BT.

Certains paramètres exigés pour la conformité avec les exigences de la licence Telepermit de Telecom dépendent de l'équipement associé à ce périphérique. L'équipement associé doit être défini pour fonctionner dans les limites suivantes afin d'être conforme aux spécifications de Telecom :

- il ne devra pas y avoir plus de 10 tentatives d'appel vers le même numéro dans une période de 30 minutes pour un seul appel manuel initial ;
- l'équipement devra être raccroché pendant un minimum de 30 secondes entre la fin d'une tentative et le début de la prochaine tentative d'appel ;
- l'appareil devra être réglé de sorte que les appels automatiques vers des numéros différents soient espacés d'un minimum de 5 secondes entre la fin d'une tentative et le début d'une autre.

Verwendung dieses Produkts in Deutschland

Für dieses Produkt muss ein deutscher Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung für jede Leitung installiert werden, über die in Deutschland Zeitsteuertakte übertragen werden. Zeitsteuertakte sind in analogen Leitungen in Deutschland möglicherweise nicht vorhanden. Der Teilnehmer kann die Bereitstellung von Zeitsteuertakten veranlassen oder beim deutschen Netzanbieter telefonisch deren Deaktivierung beantragen. Im Regelfall werden Zeitsteuertakte nur dann bereitgestellt, wenn dies vom Teilnehmer bei der Installation ausdrücklich erwünscht wird.

Utilisation de ce produit en Suisse

Cet appareil nécessite l'utilisation d'un filtre de tonalité de facturation suisse devant être installé sur toute ligne recevant des impulsions de comptage en Suisse.

Utilisation de ce produit en Suisse

Cet appareil nécessite l'utilisation d'un filtre de tonalité de facturation suisse devant être installé sur toute ligne recevant des impulsions de comptage en Suisse.

Verwendung dieses Produkts in der Schweiz

Für dieses Produkt muss ein schweizerischer Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung für jede Leitung installiert werden, über die in der Schweiz Zeitsteuertakte übertragen werden.

Uso del prodotto in Svizzera

Questo prodotto richiede un filtro toni Billing svizzero, da installare su tutte le linee che ricevono impulsi remoti in Svizzera.

AVIS RÉGLEMENTAIRES SUR LES PRODUITS SANS FIL

Cette section contient des informations réglementaires qui s'appliquent uniquement aux modèles sans fil.

En cas de doute quant à savoir si votre modèle est un modèle sans fil, rendez-vous sur <http://support.xerox.com>.

Avis sur les composants modulaires

Les modèles sans fil comportent des composants modulaires. Pour déterminer quels composants modulaires sont installés dans votre produit, reportez-vous à l'étiquetage sur votre produit.

Exposition aux radiations de fréquences radio

Le courant de sortie rayonné de cet appareil est bien inférieur aux limites d'exposition aux fréquences radio définies par la FCC et les autres organismes de réglementation. Au minimum 20 cm (8 pouces) doivent séparer l'antenne de toute personne pour que cet appareil réponde aux exigences d'exposition aux fréquences radio de la FCC et d'autres organismes de réglementation.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. cet appareil ne doit pas causer d'interférences ; et
2. il doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. cet appareil ne doit pas causer d'interférences ; et
2. il doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

L'Union européenne et l'Espace économique européen



L'étiquette CE apposée sur ce produit indique la conformité aux directives européennes applicables. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse <https://www.xerox.com/fr-fr/about/ehs>.

Restrictions

Cet équipement radio est réservé à un usage en intérieur uniquement. Il est interdit de l'utiliser en externe. Cette restriction s'applique à tous les pays énumérés dans le tableau ci-dessous :

					
AT	BE	BG	CH	CY	CZ

DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	
NL	NO	PL	PT	RO	
SE	SI	SK	TR	R. U.	

Déclaration de l'UE et des autres pays sur les bandes de fréquences opérationnelles des émetteurs radio et la puissance maximale des radiofréquences

Ce produit radio transmet soit dans les bandes 2.4 GHz (2.412 à 2.472 GHz dans l'UE) ou 5 GHz (5.15 à 5.35, 5.47 à 5.725 GHz dans l'UE). La puissance (EIRP) de sortie maximale de l'émetteur, incluant le gain de l'antenne, est ≤ 20 dBm pour les deux bandes.

AVIS DE CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION FCC

Cet appareil a été testé et satisfait aux limites s'appliquant aux périphériques numériques de classe B, en vertu des dispositions de l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. il ne peut pas provoquer d'interférences dangereuses, et
2. doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Les limites FCC de classe B visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences lorsque le matériel est utilisé dans un bâtiment résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune certitude qu'une interférence se produira sur une installation particulière. Si l'utilisateur constate des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il lui suffit pour cela d'éteindre et d'allumer successivement l'appareil), il devra prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Pour cela, il devra :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- éloigner le matériel du récepteur ;
- brancher le matériel sur un circuit autre que celui du récepteur ;
- Consultez votre distributeur agréé ou technicien pour des suggestions supplémentaires.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou télévision causées par l'utilisation de câbles autres que ceux recommandés ou par des changements ou modifications non autorisés de cet équipement. Les changements ou modifications non autorisés pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.



Remarque : Pour assurer la conformité avec la réglementation FCC sur les interférences électromagnétiques d'un appareil informatique de classe B, utilisez un câble correctement blindé et mis à la terre. L'utilisation d'un câble de remplacement non correctement blindé et mis à la terre peut entraîner une violation de la réglementation FCC.

Pour obtenir davantage d'informations sur l'environnement, la santé et la sécurité concernant ce produit Xerox et ses consommables, contactez les services d'assistance aux adresses ci-après :

Adresse Web : <https://www.xerox.com/fr-fr/about/ehs>

Tél. (E. U. et Canada uniquement) : 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)

Courrier électronique : EHS-Europe@xerox.com

AVIS DE CONFORMITÉ D'INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

Cet appareil numérique de classe B répond à toutes les exigences de la norme canadienne ICES-003 sur le matériel brouilleur.

Avis de conformité aux normes de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

ALLEMAGNE

Allemagne — Blue Angel



Le RAL, Institut allemand d'assurance qualité et de certification, a décerné l'écolabel Blue Angel à la configuration suivante de l'imprimante :

Imprimante réseau avec fonction d'impression recto verso automatique et connectivité USB ou réseau.

Cette étiquette indique que l'appareil répond aux critères Blue Angel relatifs à l'impact environnemental en termes de conception, de fabrication et d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.blauer-engel.de.

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Importateur

Xerox GmbH

Hellersbergstraße 2-4

41460 Neuss

Allemagne

RÉGLEMENTATION ROHS TURQUE

Conformément à l'Article 7 (d), nous certifions par les présentes qu'« elle respecte la réglementation EEE. »
« EEE yönetmeliğine uygundur. »

CONFORMITÉ DE L'UKRAINE À LA DIRECTIVE ROHS

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

(L'équipement est conforme aux exigences du règlement technique, approuvé par la résolution du Cabinet du ministère ukrainien en date du 3 décembre 2008, en termes de restrictions d'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques).

Réglementations concernant la copie

ÉTATS-UNIS

Selon la loi, le Congrès interdit la reproduction des documents suivants dans certaines conditions. La copie illégale de ces documents peut être sanctionnée par une amende ou une peine de prison.

1. Obligations ou titres émanant du gouvernement des Etats-Unis, tels que :
 - Titres de créance.
 - Devise de la banque nationale.
 - Coupons de bons.
 - Billets de banque de la réserve fédérale.
 - Silver Certificates.
 - Gold Certificates.
 - Bons des États-Unis.
 - Bons du Trésor.
 - Billets de la réserve fédérale.
 - Petites coupures.
 - Certificats de dépôt.
 - Papier-monnaie.
 - Bons et obligations de certaines agences du gouvernement, telles la FHA, etc.
 - Bons. Les bons d'épargne américains peuvent être photocopiés uniquement à des fins publicitaires dans le cadre d'une campagne de vente de ces bons.
 - Timbres fiscaux La copie de documents légaux portant un timbre fiscal oblitéré est autorisée dans la mesure où elle est effectuée à des fins légales.
 - Timbres postaux, oblitérés ou non La reproduction de timbres postaux à des fins philatéliques est autorisée dans la mesure où elle s'effectue en noir et blanc et à un taux de réduction inférieur à 75 %, ou d'agrandissement supérieur à 150 % des dimensions linéaires de l'original.
 - Mandats postaux.
 - Effets, chèques ou traites tirés par ou sur des responsables autorisés des États-Unis
 - Vignettes ou toute autre représentation d'une valeur déterminée, de quelque dénomination que ce soit, émise à la suite d'une loi adoptée par le Congrès
 - Certificats d'indemnité des vétérans des deux guerres mondiales
2. Obligations ou titres émanant d'un gouvernement étranger, d'une banque ou d'une entreprise étrangère

3. Matériel sous copyright, sauf dans le cas où le propriétaire du copyright donne son autorisation et où la copie respecte les dispositions relatives à une « utilisation loyale » et aux droits de reproduction des bibliothèques de la loi sur les copyrights. (De plus amples informations sur ces dispositions peuvent être obtenues auprès du Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Demandez la circulaire R21.)
4. Certificats de nationalité ou de naturalisation Les certificats de naturalisation étrangers peuvent être photocopiés.
5. Passeports Les passeports étrangers peuvent être photocopiés.
6. Papiers d'immigration
7. Ordres d'incorporation
8. Documents permettant l'intégration à un système de prestations accordées en fonction des revenus portant l'une des informations suivantes sur la personne immatriculée :
 - Salaires ou revenus.
 - Casier judiciaire.
 - Condition physique ou mentale.
 - Statut de personne à charge.
 - Antécédents militaires.
 - Exception: les certificats de libération de l'armée et de la marine américaines peuvent être photocopiés.
9. Badges, cartes d'identité, passes ou insignes portés par les personnels de l'armée ou de la marine ou par les membres des divers départements fédéraux tels que le FBI, le ministère des Finances, etc. (sauf dans le cas où la reproduction est demandée par le chef d'un tel département ou bureau).

La copie des documents suivants est également interdite dans certains états :

- Certificats d'immatriculation.
- Permis de conduire.
- Certificats de propriété automobile.

La liste ci-dessus est fournie pour information et ne se veut pas exhaustive. Aucune responsabilité ne peut être acceptée quant à son exhaustivité et son exactitude. En cas de doute, il est recommandé de s'adresser à un avocat.

De plus amples informations sur ces dispositions peuvent être obtenues auprès du Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Demandez la circulaire R21.

CANADA

Conformément à la loi, le parlement interdit la reproduction des documents énumérés ci-après dans certaines conditions. La copie illégale de ces documents peut être sanctionnée par une amende ou une peine de prison.

- Billets de banque ou papier monnaie en vigueur.
- Obligations ou titres émis par un gouvernement ou une banque
- Obligations ou bons du Trésor

- Sceau du Canada ou d'une province, d'une autorité ou d'un organisme public au Canada, ou encore d'un tribunal
- Proclamations, arrêts, réglementations, notifications ou avis (dans l'intention de faire croire qu'ils ont été imprimés par l'Imprimeur royal pour le Canada ou un imprimeur doté de droits équivalents pour une province)
- Étiquettes, marques, cachets, emballages ou tout autre design utilisés par ou pour le compte du gouvernement du Canada ou d'une province, du gouvernement d'un État autre que le Canada ou d'un ministère, conseil ou organisme créé par le gouvernement canadien ou une province ou encore, un gouvernement d'État autre que le Canada.
- Timbres fiscaux, qu'ils soient utilisés par le gouvernement du Canada ou une province ou encore, par le gouvernement d'un état autre que le Canada
- Documents, registres ou archives conservés par des autorités publiques chargées de fournir des copies certifiées des documents susmentionnés, dans l'intention de faire croire que ces copies sont certifiées
- Marques ou documents protégés par la loi sur les droits d'auteur, sans le consentement du propriétaire de la marque ou des droits

La liste ci-dessus est fournie à titre d'information et ne se veut pas exhaustive. Aucune responsabilité ne peut être acceptée quant à son exhaustivité et son exactitude. En cas de doute, il est recommandé de s'adresser à un avocat.

AUTRES PAYS

La reproduction de certains documents peut être interdite dans votre pays. La copie illégale de ces documents peut être sanctionnée par une amende ou une peine de prison.

- Devises
- Billets de banque et chèques
- Obligations et titres émanant de banques ou de gouvernements
- Passeports et cartes d'identité
- Marques ou documents protégés par la loi sur les droits d'auteur, sans le consentement du propriétaire de la marque ou des droits
- Timbres postaux et autres papiers négociables

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Aucune responsabilité ne peut être acceptée quant à son exhaustivité et son exactitude. En cas de doute, il est recommandé de s'adresser à un conseiller juridique.

Fiches de données de sécurité

Pour obtenir les fiches de données de sécurité du matériel relatives à votre imprimante, consultez les pages Web suivantes :

- Adresse Web : <https://safety sheets.business.xerox.com/fr-fr/>
- États-Unis et Canada : 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Pour d'autres régions, envoyez une demande par courrier électronique à EHS-Europe@xerox.com

Recyclage et mise au rebut

Cette annexe contient :

Mise au rebut et recyclage du produit	334
Amérique du Nord.....	335
Alliance pour un monde vert de Xerox	336
Directive DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) image de la poubelle.....	337

Mise au rebut et recyclage du produit

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Consultez vos autorités locales pour connaître les possibilités de mise au rebut et de recyclage.

Amérique du Nord

Xerox a mis en place un programme international de reprise, de réutilisation et de recyclage des équipements. Contactez un représentant Xerox (1-800-ASK-XEROX) pour savoir si ce produit fait partie du programme. Pour plus d'informations sur les programmes écologiques de Xerox, rendez-vous sur go to <https://www.xerox.com/fr-fr/about/ehs>.

Alliance pour un monde vert de Xerox

Le programme Alliance pour un monde vert de Xerox vous permet de retourner les fournitures qualifiées à Xerox pour réutilisation ou recyclage. 100 % des cartouches vides retournées à Xerox sont réutilisées ou recyclées. Les cartons utilisés pour le retour des cartouches sont également recyclés.

Pour retourner des cartouches Xerox pour réutilisation ou recyclage, procédez comme suit :

1. Rendez-vous sur <https://www.xerox.com/office/recycle>.
2. Cliquez sur **Recyclage**.
3. Sélectionnez une option de retour.

Directive DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) image de la poubelle.



Le logo DEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits.

Si vous avez d'autres questions sur les options de recyclage, contactez votre bureau de vente local.

AVIS SUR LES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES EN INDE



Ce produit, y compris les composants, les consommables, les pièces détachées et les pièces de rechange, est conforme à la « India E-Waste Rules » (règles sur les déchets électriques et électroniques en Inde) et interdit l'utilisation de plomb, de mercure, de chrome hexavalent, de biphényles polybromés ou d'éthers diphenyliques polybromés à des concentrations supérieures à 0,1 % et à 0,01 % en grammage pour le cadmium, sauf pour l'exemption prévue par la règle.

