

VERSIUNEA 2,1
AUGUST 2022
702P08896

Imprimanta multifuncțională color Xerox® C235

Ghidul utilizatorului

xerox™

© 2022 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox® este o marcă comercială a Xerox Corporation în Statele Unite și în alte țări.

Adobe®, sigla Adobe PDF, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM®, Flash®, Macromedia®, Photoshop® și PostScript® sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems, Inc.

Apple®, Bonjour®, EtherTalk®, TrueType®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® și sigla AirPrint®, Mac®, Mac OS® și Macintosh® sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc. în SUA și în alte țări.

Serviciul de webmail Gmail® și platforma tehnologică pentru dispozitive mobile Android® sunt mărci comerciale ale Google, Inc.

HP-GL®, HP-UX® și PCL® sunt mărci comerciale înregistrate ale Hewlett-Packard Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.

IBM® și AIX® sunt mărci comerciale înregistrate ale International Business Machines Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.

McAfee®, ePolicy Orchestrator® și McAfee ePO® sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale McAfee, Inc. în Statele Unite și în alte țări.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® și OneDrive® sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și în alte țări.

Mopria este o marcă comercială a Mopria Alliance.

PANTONE® și alte mărci comerciale Pantone, Inc. sunt proprietatea Pantone, Inc.

UNIX® este o marcă comercială în Statele Unite și în alte țări, licențiată exclusiv prin X/Open Company Limited.

Linux® este o marcă comercială înregistrată a Linus Torvalds.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® este o marcă comercială a Wi-Fi Alliance.

PCL® este o marcă comercială înregistrată a Hewlett-Packard Company. PCL este denumirea dată unui set de comenzi (un limbaj) și funcții pentru imprimantă incluse în produsele de tip imprimantă. Această imprimantă este proiectată pentru a fi compatibilă cu limbajul PCL. Aceasta înseamnă că imprimanta recunoaște comenziile PCL utilizate în diverse aplicații și simulează funcțiile corespunzătoare comenziilor.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

Cuprins

1 Siguranța	11
Convenții	12
Declarații privind produsul	13
Siguranța întreținerii	17
Informații privind consumabilele	18
2 Informații despre imprimantă	19
Configurații imprimantă	20
Vedere din față a imprimantei	20
Utilizarea panoului de control	21
Particularizarea ecranului de pornire	22
Schimbarea limbii tastaturii de pe afișaj	23
Înțelegerea stării indicatorului luminos	24
Selectarea hârtiei	25
Recomandări privind hârtia	25
Caracteristicile hârtiei	25
Hârtie neacceptată	26
Selectarea formulelor preimprime și a hârtiei cu antet	26
Depozitarea hârtiei	27
Formate acceptate pentru hârtie	27
Tipuri de hârtie acceptate	30
Greutăți acceptate pentru hârtie	31
3 Setarea, instalarea și configurarea	33
Alegerea unei locații pentru imprimantă	34
Atașarea cablurilor	35
Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire	37
Găsirea adresei IP a imprimantei	37
Gestionarea marcajelor	37
Configurarea imprimantei pentru fax	39
Configurarea funcției de fax	39
Configurarea faxului folosind o linie telefonică standard	40
Configurarea faxului în țări cu prize telefonice de perete și conectori diferenți	41
Conectarea la un serviciu de sonerie distinctă	43
Setarea datei și orei de fax	43
Configurarea orei de vară	43
Configurarea setărilor difuzorului de fax	43
Configurarea setărilor semnalelor sonore pe dispozitiv	44
Configurarea setărilor SMTP pentru e-mail	45
Utilizarea asistentului de configurare a poștei electronice al imprimantei	46
Utilizarea meniului Setări al imprimantei	47
Utilizarea serverului EWS (Embedded Web Server)	48
Furnizori de servicii de e-mail	49

Gmail	49
Yahoo!® Mail	49
Outlook Live	50
AOL Mail	51
iCloud Mail	51
Comcast Mail	52
Mail.com	52
Zoho Mail	52
QQ Mail	53
NetEase Mail (mail.163.com)	54
NetEase Mail (mail.126.com)	54
NetEase Mail (mail.yeah.net)	55
Sohu Mail	55
Sina Mail	56
Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale	57
Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie	57
Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie	57
Încărcarea tăvii	57
Încărcarea alimentatorului manual	60
Instalarea și actualizarea software-ului, a driverelor și a firmware-ului	63
Instalarea software-ului	63
Actualizare software	67
Exportarea sau importarea unui fișier de configurare	67
Xerox® Easy Assist App	69
Conectarea la aplicația Xerox® Easy Assis pentru imprimantele instalate	72
Acces la rețea	73
Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi	73
Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup (WPS)	73
Configurarea Wi-Fi Direct	74
Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă	74
Conectarea unui computer la imprimantă	75
Dezactivarea rețelei Wi-Fi	76
Verificarea conectivității imprimantei	76
Imprimarea paginii de setări meniuri	77
4 Securizarea imprimantei	79
Ștergerea memoriei imprimantei	80
Revenirea la setările prestate din fabrică	81
Declarație privind volatilitatea	82
5 Imprimare	83
Imprimarea de pe un computer	84
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil	85
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând serviciul de imprimare Mopria	85
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint	85
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Wi-Fi Direct	85
Imprimarea de pe o unitate flash	87
Unități flash și tipuri de fișiere acceptate	88
Unități flash	88
Tipuri de fișiere	88

Imprimarea unei liste de eșantioane de fonturi	89
Inserarea colilor de separare între copii.....	90
Anularea unei lucrări de imprimare	91
De la panoul de control al imprimantei	91
De la computer.....	91
Reglarea luminozității tonerului	92
6 Copiere.....	93
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a greamului scanerului.....	94
Realizarea copiilor.....	95
Copierea fotografiilor	96
Copierea pe hârtie cu antet	97
Copierea pe ambele fețe ale hârtiei.....	98
Micșorarea sau mărirea copiilor	99
Copierea mai multor pagini pe o singură foaie.....	100
Colaționarea copiilor	101
Copierea cărților de identitate.....	102
Crearea unei comenzi rapide pentru copiere	103
7 E-mail.....	105
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a greamului scanerului.....	106
Trimiterea unui e-mail	107
Utilizarea panoului de control.....	107
Utilizarea unui număr de comandă rapidă	107
Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică.....	108
8 Fax.....	109
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a greamului scanerului.....	110
Trimiterea unui fax.....	111
Utilizarea panoului de control.....	111
Programarea unui fax	112
Crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax.....	113
Schimbarea rezoluției faxului	114
Ajustarea întunecimii faxului.....	115
Imprimarea unui jurnal de fax.....	116
Blocarea faxurilor nesolicitante	117
Păstrarea unui fax.....	118
Redirecționarea unui fax	119
9 Scanare	121
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a greamului scanerului.....	122
Scanare către un computer.....	123
Pentru utilizatorii de Windows	123
Pentru utilizatorii de Macintosh.....	123
Scanarea pe un server FTP utilizând o comandă rapidă.....	124
Scanarea într-un folder de rețea utilizând o comandă rapidă	125

Scanarea către o unitate flash	126
10 Utilizarea meniurilor imprimantei.....	127
Hartă meniuri	128
Dispozitiv	130
Preferințe.....	130
Mod economic	132
Panou de operare de la distanță	133
Notificări	134
Gestionarea energiei	138
Revenire la setările prestabilite din fabrică	139
Întreținerea	139
Pictograme vizibile din ecranul principal	144
Despre această imprimantă.....	144
Imprimare.....	145
Aspect	145
Configurare.....	146
Calitate	147
PostScript	149
PCL.....	150
Imagine	151
Hârtie.....	153
Configurație tavă	153
Configurație media	153
Copiere.....	156
Setări prestabilite copiere	156
Fax.....	159
Setări prestabilite fax.....	159
E-mail.....	167
Configurare poștă electronică.....	167
Setări implicate poștă electronică	168
FTP	173
Setări implicate FTP.....	173
Unitate USB	177
Scanare unitate flash.....	177
Imprimare unitate flash	180
Rețea/Porturi.....	182
Prezentare generală a rețelei	182
Fără fir.....	183
Wi-Fi Direct.....	186
AirPrint.....	187
Gestionare servicii mobile	188
Ethernet	188
TCP/IP	191
SNMP	193
IPSec	195
802.1x	196
Configurație LPD.....	196
Setări HTTP/FTP	197
USB.....	198

Restricționați accesul la rețeaua externă.....	199
Imprimare universală.....	200
Securitate.....	202
Metode de conectare.....	202
Administrare certificate	205
Programare dispozitive USB	205
Restricții de conectare.....	205
Configurare imprimare confidențială	206
Ștergere fișiere de date temporare	207
Setări soluții LDAP	207
Diverse.....	207
Rapoarte	209
Pagină setări meniu.....	209
Dispozitiv.....	209
Imprimare	209
Comenzi rapide	209
Fax.....	210
Rețea.....	210
Plan consumabile	211
Activare plan.....	211
Conversie plan.....	211
Serviciul de abonament.....	211
Rezolvarea problemelor.....	212
11 Întreținerea imprimantei.....	213
Verificarea stării consumabilelor	214
Configurarea notificărilor de aprovizionare	215
Setarea avertizărilor prin e-mail	216
Vizualizarea rapoartelor	217
Comandarea consumabilelor	218
Utilizarea consumabilelor originale Xerox.....	218
Înlocuirea consumabilelor	219
Înlocuirea unui cartuș de imprimare	219
Înlocuirea recipientului pentru toner rezidual.....	222
Curățarea componentelor imprimantei	223
Curățarea imprimantei.....	223
Curățarea ecranului senzorial	223
Curățarea scannerului.....	224
Economisirea de energie și hârtie.....	226
Configurarea setărilor pentru modurile de economisire a energiei	226
Reglarea luminozității ecranului imprimantei.....	226
Economisirea consumabilelor	226
Mutarea imprimantei în altă locație	227
12 Depanarea unei probleme	229
Probleme legate de calitatea imprimării.....	230
Probleme de imprimare.....	231
Calitate slabă la imprimare	231
Lucrările de imprimare nu sunt imprimate	260

Imprimare lentă	261
Lucrările de imprimare sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă.....	264
Imprimanta nu răspunde	265
Nu se poate citi unitatea flash	267
Activarea portului USB.....	268
Probleme la conexiunea de rețea.....	269
Nu se poate deschide serverul Embedded Web Server.....	269
Nu se poate conecta imprimanta la rețeaua Wi-Fi.....	270
Probleme cu consumabilele	272
Înlocuiți cartușul, nepotrivire cu regiunea imprimantei	272
Consumabile non-Xerox.....	273
Eliminarea blocajelor	274
Evitarea blocajelor.....	274
Identificarea locațiilor blocajelor.....	276
Blocaj de hârtie în tava standard	276
Blocaj de hârtie în tava de ieșire standard	278
Blocaj de hârtie în alimentatorul manual.....	279
Blocaj hârtie în ușa B	280
Blocaj de hârtie în alimentatorul automat de documente.....	282
Probleme cu alimentarea de hârtie	284
Plicurile se lipesc la imprimare	284
Imprimarea de documente colaționate nu funcționează	285
Hârtia se blochează frecvent	286
Paginile blocate nu sunt reimprimate.....	287
Probleme cu poșta electronică.....	288
Dezactivarea mesajului de eroare „Serverul SMTP nu este configurat”	288
Nu se pot trimite e-mailuri	288
Probleme la expedierea faxurilor.....	289
ID-ul apelantului nu este afișat.....	289
Nu se pot trimite sau primi faxuri	289
Se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri.....	292
Se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri.....	293
Calitate deficitară a imprimării faxului	294
Probleme de scanare	295
Nu se poate scana către un computer.....	295
Nu se poate scana într-un folder de rețea.....	296
Copii de documente sau foto parțiale	298
Operația de scanare nu a reușit	299
Calitate slabă a copierii	300
Dungi verticale închise la culoare pe materialele scanate la scanarea din ADF.....	301
Scannerul nu se închide	301
Scanarea durează prea mult sau îngheată computerul.....	301
Scannerul nu răspunde	302
Ajustarea înregistrării scannerului	302
Ajustarea înregistrării ADF	303
Probleme legate de calitatea colorilor	304
Modificarea colorilor din materialele imprimate	304
Întrebări frecvente despre imprimarea color.....	304
Materialul imprimat are o anumită tentă.....	306
Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.....	307

A Informații privind reglementările	309
Reglementări de bază.....	310
Nivelurile emisiilor de zgomot.....	310
Uniunea Europeană Lot 19 Directiva Ecodesign.....	310
Notificare privind sensibilitatea statică.....	310
ENERGY STAR	311
Informații cu privire la temperatură	311
Información de la energía de México.....	311
Notificare cu privire la laser.....	311
Alimentarea cu energie	312
Notificări privind reglementările în domeniul telecomunicațiilor.....	313
Notificări privind reglementările pentru produse wireless	316
Declarația cu informații de conformitate a Comisiei Federale de Comunicații (Federal Communications Commission – FCC)	318
Declarația de conformitate a organizației pentru inovare, știință și dezvoltare economică din Canada (Innovation, Science and Economic Development Canada)	319
Germania	319
Reglementarea RoHS Turcia	319
Conformitatea cu RoHS în Ucraina	320
Reglementări privind copierea.....	321
Statele Unite.....	321
Canada.....	322
Alte țări.....	323
Fișe tehnice privind siguranța materialelor utilizate	324
B Reciclarea și eliminarea.....	325
Reciclarea și eliminarea produsului.....	326
America de Nord	327
Xerox Green World Alliance.....	328
Directiva privind deșeurile din echipamente electrice și electronice (DEEE).....	329
Notificare privind regulamentele din India pentru deșeurile electronice (India E-Waste)	329

1

Siguranță

Acet capitol conține:

Convenții	12
Declarații privind produsul.....	13
Siguranță întreținerii	17
Informații privind consumabilele	18

Produsul dumneavoastră și consumabilele recomandate au fost concepute și testate pentru a îndeplini cele mai stricte cerințe de siguranță. Atenția acordată următoarelor informații asigură funcționarea constantă, în condiții de siguranță, a imprimantei Xerox.

Convenții

 Notă: O notă identifică informații care v-ar putea ajuta.



Avertisment: Un avertisment identifică situații care ar putea avaria echipamentul hardware sau software-ul dispozitivului.



Atenție: O atenționare indică o situație potențial periculoasă care v-ar putea vătăma.

Diferitele tipuri de declarații includ:



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Indică un pericol de vătămare.



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Indică un pericol de electrocutare.



ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Indică un pericol de arsuri prin atingere.



ATENȚIE – PERICOL DE RĂSTURNARE: Indică un pericol de strivire.



ATENȚIE – PERICOL DE CIUPIRE: Indică riscul de prindere între piesele mobile.



ATENȚIE – PIESE ÎN MIȘCARE: Indică un risc de lacerări sau rănire prin abraziune cauzate de piesele rotative.

Declarații privind produsul



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare și împământată corect, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare furnizat cu produsul sau un cablu de schimb autorizat de producător.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Nu utilizați acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu dispozitive UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depășită cu ușurință de o imprimantă laser și supraîncărcarea poate duce la incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Nu utilizați acest produs cu un dispozitiv de protecție la supratensiune. Utilizarea unui dispozitiv de protecție la supratensiune poate duce la incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, utilizați numai un cablu de telecomunicații RJ-11 de tip 26 AWG sau superior când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică comutată. Pentru utilizatorii din Australia, cablul trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu amplasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Nu tăiați, răsuciți, legați sau striviți cablul de alimentare și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu supuneți cablul de alimentare la abraziune sau deformare. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă aşa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Verificați regulat cablul de alimentare pentru a vedea dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de alimentare din priza electrică.



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, asigurați-vă că toate conexiunile externe, cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie, sunt instalate corespunzător în porturile de conectare marcate.



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale după ce ați instalat imprimanta, opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică înainte de a continua. Dacă există alte dispozitive atașate la imprimantă, opriți-le și pe acestea și deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu utilizați fa-xul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocăutării în timpul curățării suprafetei exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza electrică și deconec-tați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 li-vre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Când mutați imprimanta, urmați aceste indicații pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei:

- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
- Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are tăvi opționale separate instalate pe podea sau accesoriu de ieșire atașate, de-conectați-le înainte de a o muta.
- Dacă imprimanta are o platformă cu rotile, deplasați-o cu atenție la noua locație. Aveți grijă când treceți peste praguri și denivelări din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu rotile, dar are în configurație tăvi opționale sau accesoriu de ieșire, scoateți accesoriile de ieșire și ridicați imprimata de pe tăvi. Nu încercați să ridicați impri-manta și accesoriile simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerele imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruse.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.



ATENȚIE – PERICOL DE RĂSTURNARE: Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncțional, poate fi necesară o platformă cu rotile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămările corporale din cauza instabilității. Pentru mai multe informații despre configurațiile acceptate, contactați magazinul de unde ați achiziționat imprimanta.



ATENȚIE – PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.



ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.



ATENȚIE – PERICOL DE CIUPIRE: Pentru a evita riscul de prindere a degetelor, fiți atenți la zonele marcate cu această etichetă. Accidentele de prindere a degetelor pot surveni în preajma pieselor mobile cum ar fi angrenajele, ușile, tăvile și capacele.



ATENȚIE – PIESE ÎN MIȘCARE: Indică un risc de lacerații sau rănire prin abraziune cauzate de piesele rotative.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajelor sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în Ghidul de utilizare, pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este concepută pentru a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcați, nu dezasamblați și nu incinerăți o baterie cu litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.

Acst produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde globale stricte de siguranță, dacă se utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor piese de schimb.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apelați la un reprezentant de service.

Acst produs utilizează un proces care încălzește suportul de imprimare și căldura poate provoca emisii. Trebuie să înțelegeți secțiunea din instrucțiunile de utilizare care tratează îndrumările pentru alegerea suportului de imprimare pentru a evita posibilitatea emisiilor periculoase.

Acst produs poate genera mici cantități de ozon în cursul funcționării normale și poate fi prevăzut cu un filtru conceput pentru limitarea concentrațiilor de ozon la niveluri mult sub limitele de expunere recomandate. Pentru a evita niveluri ridicate ale concentrației de ozon în timpul utilizării excesive, instalați acest produs în zone bine aerisite și înlocuiți filtrele de ozon și de evacuare dacă acest lucru este specificat în instrucțiunile de întreținere care însățesc produsul. Dacă în instrucțiunile de întreținere nu se face referire la filtre, înseamnă că acest produs

Siguranță

nu conține filtre care necesită înlocuire.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Siguranța întreținerii

Nu efectuați asupra acestui produs proceduri de întreținere care nu sunt descrise în documentația furnizată împreună cu imprimanta.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Nu utilizați substanțe de curățare pe bază de aerosoli. Substanțele de curățare pe bază de aerosoli pot fi explozive sau inflamabile atunci când sunt utilizate pe echipamente electromecanice.

Utilizați consumabilele și materialele de curățare numai în modul indicat.

Nu îndepărtați capacele sau apărătorile fixate cu șuruburi. În spatele acestor capace nu există articole la care clienții pot efectua reparații.

În cazul în care cerneala uscată sau tonerul se varsă, folosiți o mătură sau o lavelă umedă pentru a îndepărta cerneala sau tonerul vărsat. Măturați încet pentru a reduce la minimum producerea de praf. Evitați să utilizați aspiratorul. Dacă este necesară utilizarea unui aspirator, acesta trebuie să fie conceput pentru pulberi combustibile și să fie prevăzut cu motor rezistent la explozie și furtun non-conductor.



ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINȚI: Suprafețele metalice din zona cuptorului sunt fierbinți. Aveți grijă atunci când eliminați blocajele de hârtie din această zonă și evitați să atingeți orice suprafață metalică.

Informații privind consumabilele



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Atunci când manevrați cartușele, cum ar fi cele de cerneală sau cuptor, evitați contactul cu pielea sau cu ochii. Contactul cu ochii poate cauza iritație și inflamații. Nu încercați să demontați cartușul. Această procedură poate crește riscul de contact cu pielea sau cu ochii.

Depozitați toate consumabilele în conformitate cu instrucțiunile furnizate pe ambalaj sau pe recipient.

Nu lăsați consumabilele la îndemâna copiilor.

Nu aruncați niciodată în foc cerneala uscată/tonerul, cartușele de imprimare sau recipientele cu cerneală uscată/toner.

Pentru informații despre programele de reciclare a consumabilelor Xerox®, accesați: <https://www.xerox.com/recycling>.

2


Informații despre imprimantă

Acest capitol conține:

Configurații imprimantă	20
Utilizarea panoului de control.....	21
Particularizarea ecranului de pornire.....	22
Schimbarea limbii tastaturii de pe afișaj	23
Înțelegerea stării indicatorului luminos.....	24
Selectarea hârtiei	25


Configurații imprimantă

VEDERE DIN FAȚĂ A IMPRIMANTEI

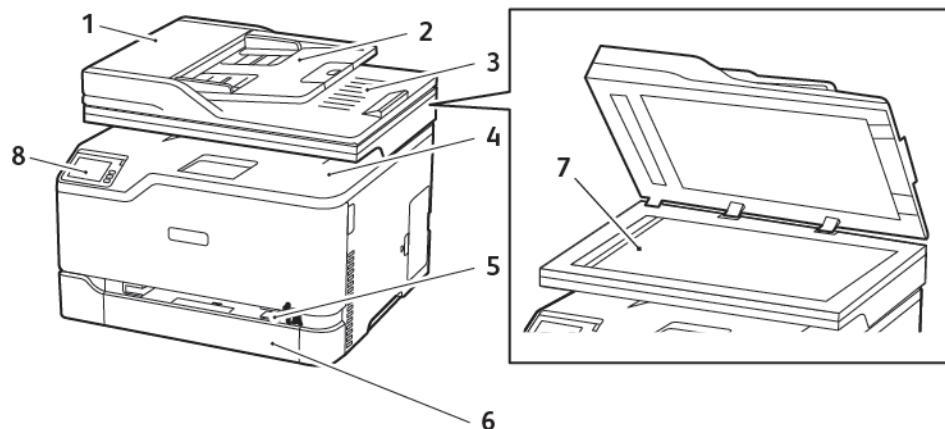

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Alimentator automat de documente (ADF) | 5. Alimentator manual |
| 2. Tavă de intrare ADF | 6. Tavă standard de 250 de coli |
| 3. Tavă de ieșire ADF | 7. Ecranul documentului |
| 4. Tava de ieșire | 8. Panou de comandă |

Utilizarea panoului de control

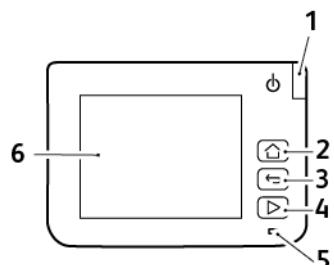

NUMĂR	COMPONENTĂ A PANOULUI DE CONTROL	FUNCȚIE
1	Butonul Pornire	Porniți sau opriți imprimanta. Notă: Pentru a dezactiva imprimanta, mențineți apăsat butonul de alimentare timp de cinci secunde.
2	Butonul Pagină de pornire	Accesați ecranul de pornire.
3	Butonul Înapoi	Revenirea la ecranul anterior.
4	Butonul Start	Începeți o lucrare, în funcție de modul selectat.
5	LED indicator	Verificarea stării imprimantei.
6	Afișaj	<ul style="list-style-type: none"> Vizualizați mesajele imprimantei și starea alimentării. Configurați și utilizați imprimanta.

Particularizarea ecranului de pornire

1. De pe panoul de control, atingeți **Setări > Dispozitiv > Pictograme vizibile pe ecranul de pornire**.
2. Selectați pictogramele care doriți să apară pe ecranul de pornire.
3. Aplicați modificările.

Schimbarea limbii tastaturii de pe afișaj



Notă: Puteți schimba limba tastaturii doar pentru activitățile imprimantei care necesită introducerea de caractere alfanumerice, precum e-mailul sau scanarea.

1. Atingeți câmpul de introducere.
2. Pe tastatură, atingeți și mențineți apăsată tasta pentru limbă.
3. Selectați o limbă.

Înțelegerea stării indicatorului luminos

LED INDICATOR	STAREA IMPRIMANTEI
Dezactivat	Imprimanta este dezactivată.
Albastru	Imprimanta este pornită sau pregătită.
Albastru intermitent	Imprimanta procesează date.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.
Portocaliu	Imprimanta este în modul Repaus.

Selectarea hârtiei

RECOMANDĂRI PRIVIND HÂRTIA

Utilizați tipul corect de hârtie pentru a preveni producerea blocajelor și pentru a vă asigura că nu apar probleme la imprimare.

- Utilizați întotdeauna hârtie nouă, nedeteriorată.
- Înainte de a încărca hârtia, verificați care este fața pe care se recomandă imprimarea. De obicei, această informație este indicată pe ambalaj.
- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați hârtii de diferite dimensiuni, tipuri sau greutăți în aceeași tavă, deoarece pot apărea blocaje de hârtie.
- Nu utilizați hârtie cretată decât dacă este destinată imprimării electrofotografice.

CARACTERISTICILE HÂRTIEI

Următoarele caracteristici ale hârtiei afectează calitatea și fiabilitatea imprimării. Luăți în calcul următorii factori înainte de imprimare:

Greutate

Tăvile pot asigura alimentarea cu hârtie cu fibră lungă cu greutatea cuprinsă între 60 și -176 g/m² (între 16 și -47 lb). Hârtia mai ușoară de 60 g/m² (16 lb) poate să nu fie suficient de rigidă pentru a permite alimentarea corectă și poate cauza blocaje.

Ondulare

Ondularea se referă la tendința hârtiei de a se încrăti la margini. Ondularea excesivă poate cauza probleme de alimentare cu hârtie. Ondularea poate apărea după trecerea hârtiei prin imprimantă, unde este expusă la temperaturi înalte. Depozitarea hârtiei despachetate la temperaturi ridicate sau scăzute sau în medii umede ori uscate poate determina ondularea hârtiei înainte de imprimare și poate crea probleme la alimentare.

Netezime

Gradul de netezime a hârtiei afectează direct calitatea imprimării. Dacă hârtia este prea aspră, tonerul nu poate fuziona corect. Dacă hârtia este prea fină, pot apărea probleme legate de alimentare sau de calitatea imprimării. Vă recomandăm utilizarea de hârtie cu 50 de puncte Sheffield.

Conținut de umiditate

Canitatea de umiditate din hârtie afectează atât calitatea imprimării, cât și capacitatea imprimantei de a alimenta corect hârtia. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. Expunerea hârtiei la modificări ale umidității îi poate afecta performanța.

Păstrați hârtia în ambalajul original, în același mediu cu imprimanta cu 24 – 48 de ore înainte de imprimare. Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de depozitare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.

Direcția fibrei

Direcția fibrei se referă la alinierarea fibrelor unei coli de hârtie. Există două tipuri de hârtie: cu *fibră lungă*, pe lungimea paginii, sau cu *fibră scurtă*, pe lățimea paginii.

Pentru hârtie de 60-176 g/m² (16–47 lb), se recomandă hârtie cu fibră lungă.

Conținut de fibre

Majoritatea tipurilor de hârtie xerografică de înaltă calitate sunt produse în proporție de 100 % din celuloză din lemn tratată chimic. Acest conținut oferă o mai mare stabilitate a hârtiei, diminuând numărul de probleme la alimentare și îmbunătățind calitatea imprimării. Hârtia care conține fibre precum cele din bumbac poate afecta negativ manipularea hârtiei.

HÂRTIE NEACCEPTATĂ

Nu se recomandă utilizarea următoarelor tipuri de hârtie pentru tipărirea cu imprimanta:

- Hârtie tratată chimic utilizată pentru efectuarea de copii fără indigo, cunoscută și sub denumirea de hârtie fără carbon, hârtie de copiat fără carbon (carbonless copy paper - CCP) sau hârtie care nu necesită carbon (no carbon required - NCR)
- Hârtie pretipărită cu elemente chimice care pot contamina imprimanta
- Hârtie pretipărită care poate fi afectată de temperatura din unitatea de fuziune a imprimantei
- Hârtie pretipărită care necesită o înregistrare (locația precisă de tipărire pe pagină) mai mare de ±2,3mm (±22,86mm.), de exemplu, formularele pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR)

În unele cazuri, înregistrarea poate fi reglată cu un software în vederea tipăririi corecte pe aceste formulare

- Hârtie cretată (care poate fi stearsă), hârtie sintetică, hârtie termică
- Hârtie cu margini proeminente, cu textură aspră sau proeminentă, ondulată
- Hârtie reciclată care nu respectă standardul EN12281:2002 (european)
- Hârtie care cântărește mai puțin de 60 g/m² (16 lb)
- Formulare sau documente compuse din mai multe părți

SELECTAREA FORMULARELOR PREIMPRIMATE ȘI A HÂRTIEI CU ANTET

- Folosiți hârtie cu fibră lungă.
- Utilizați numai formulare și hârtie cu antet imprimate printr-un proces de gravare sau litografie offset.
- Evitați hârtia cu suprafață aspră sau textură pronunțată.

- Utilizați cerneluri care nu sunt afectate de răšinile din toner. În general, cernelurile pe bază de ulei sau de oxidare satisfac aceste cerințe; cernelurile pe bază de latex pot să nu le îndeplinească.
- Imprimați mostre pe formularele preimprime și pe hârtia cu antet înainte de achiziționa cantități mari. Astfel, puteți stabili dacă cerneala din formularele preimprime sau hârtia cu antet afectează calitatea imprimării.
- Dacă nu sunteți sigur, contactați furnizorul de hârtie.
- Atunci când imprimați pe hârtie cu antet, încărcați hârtia cu orientarea corectă pentru imprimanta dvs. Pentru mai multe informații, consultați Ghidul pentru hârtie și suporturile de imprimare speciale.

DEPOZITAREA HÂRTIEI

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preîntâmpina crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale de imprimare:

- Păstrați hârtia în ambalajul original, în același mediu cu imprimanta cu 24 – 48 de ore înainte de imprimare.
- Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de depozitare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.
- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21 °C (70 °F) și umiditatea relativă este de 40 %.
- Majoritatea producătorilor recomandă imprimarea în medii cu o temperatură cuprinsă între 18 și 24 °C (65 și 75 °F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60 %.
- Depozitați hârtia în cutii de carton, pe un palet sau pe un raft, nu pe podea.
- Depozitați pachete individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra pachetelor individuale de hârtie.
- Scoateți hârtia din cutia de carton sau din ambalaj doar atunci când sunteți pregătit să o încărcați în imprimantă. Cartonul sau ambalajul ajută la păstrarea hârtiei curată, uscată și dreaptă.

FORMATE ACCEPTATE PENTRU HÂRTIE

FORMAT DE HÂRTIE	TAVĂ STANDARD DE 250 DE COLI	ALIMENTATOR MANUAL	IMPRIMARE PE DOUĂ FEȚE	ADF	GEAMUL SCANNERULUI
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 in.)	✓	✓	✓	✓	✓
A5 ¹ 148 x 210 mm	✓	✓	X	✓	✓

FORMAT DE HÂRTIE	TAVĂ STANDARD DE 250 DE COLI	ALIMENTATOR MANUAL	IMPRIMARE PE DOUĂ FEȚE	ADF	GEAMUL SCANNERULUI
(5,83 x 8,27 in.)					
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 in.)	✓	✓	x	✓	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 in.)	✓	✓	x	✓	✓
Oficio (Mexic) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 in.)	✓	✓	✓	✓	x
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 in.)	✓	✓	x	x	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	✓	x	✓	✓
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 in.)	✓	✓	x	✓	✓
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓	x

FORMAT DE HÂRTIE	TAVĂ STANDARD DE 250 DE COLI	ALIMENTATOR MANUAL	IMPRIMARE PE DOUĂ FEȚE	ADF	GEAMUL SCANNERULUI
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 in.)	✓	✓	✓	✓	X
Universal ^{2,3} 98,4 x 148–215,9 x 355,6 mm (3,86 x 5,83–8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓	✓ ₄
Universal ^{2,3} 25,4 x 25,4–215,9 x 297 mm (1 x 1–8,5 x 11,69 in.)	X	X	X	X	✓
Universal ^{2,3} 105 x 148–215,9 x 355,6 mm (4,13 x 5,83–8,5 x 14 in.)	X	X	X	✓	X
Plic 7 ¾ 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 in.)	✓ ₅	✓	X	X	✓
Plic 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 in.)	✓ ₅	✓	X	X	✓
Plic 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 in.)	✓ ₅	✓	X	X	✓
Plic DL 110 x 220 mm	✓ ₅	✓	X	X	✓

FORMAT DE HÂRTIE	TAVĂ STANDARD DE 250 DE COLI	ALIMENTATOR MANUAL	IMPRIMARE PE DOUĂ FEȚE	ADF	GEAMUL SCANNERULUI
(4,33 x 8,66 in.)					
Plic C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 in.)	✓ ⁵	✓	X	X	✓
Plic B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	✓ ⁵	✓	X	X	✓
Alt plic 98,4 x 162– 176 x 250 mm (3,87 x 6,38– 6,93 x 9,84 in)	✓ ⁵		X	X	—

¹ Este acceptată implicit alimentarea cu marginea lungă înainte. Când se alimentează pe muchia scurtă, hârtia A5 este tratată ca hârtie îngustă.

² Când este selectată, pagina este formatată pentru 215,90 x 355,60 mm (8,5 x 14 in.) dacă nu se specifică altfel în aplicația software.

³ Încărcați hârtia îngustă astfel încât marginea scurtă să intre prima în imprimantă.

⁴ Acceptă formate de hârtie doar până la 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 in.).

⁵ Tava standard de 250 de coli acceptă doar până la cinci de plicuri deodată. Tava opțională de 250 de coli acceptă până la 40 de plicuri deodată.

TIPURI DE HÂRTIE ACCEPTATE

- Etichetele, plicurile și cartoanele se imprimă întotdeauna cu o viteză redusă.
- Etichetele sunt permise pentru utilizare ocazională și trebuie verificat dacă sunt acceptabile.
- ADF acceptă numai hârtie simplă.

TIP DE HÂRTIE	TAVĂ STANDARD DE 250 DE COLI	ALIMENTATOR MANUAL	IMPRIMARE PE DOUĂ FEȚE
Hârtie simplă	✓	✓	✓
Carton	✓	✓	X
Etichete	✓	✓	X
Plicuri	✓	✓	X

GREUTĂȚI ACCEPTATE PENTRU HÂRTIE

Notă: ADF acceptă hârtie de 52-90,3 g/m² (hârtie de corespondență de 14-24 lb).

TIPUL ȘI GREUTATEA HÂRTIEI	TAVĂ STANDARD DE 250 DE COLI	ALIMENTATOR MANUAL	IMPRIMARE PE DOUĂ FEȚE
Hârtie ușoară Hârtie cu fibră lungă de 60-74,9 g/m ² (hârtie de corespondență de 16–19,9 lb)	✓	✓	✓
Hârtie simplă Hârtie cu fibră lungă de 75-90,3 g/m ² (hârtie de corespondență de 20-24 lb)	✓	✓	✓
Hârtie grea Hârtie cu fibră lungă de 90,3-105 g/m ² (hârtie de corespondență de 24,1-28 lb)	✓	✓	✓
Carton Hârtie cu fibră lungă de 105,1-162 g/m ² (hârtie de corespondență de 28,1-43 lb)	✓	✓	X
Carton Hârtie cu fibră lungă de 163-200 g/m ² (hârtie de corespondență de	X	✓	X

TIPUL ȘI GREUTATEA HÂRTIEI	TAVĂ STANDARD DE 250 DE COLI	ALIMENTATOR MANUAL	IMPRIMARE PE DOUĂ FEȚE
43,1-53 lb)			
Etichete de hârtie 131 g/m ² (hârtie de corespondență de 35 lb)	✓	✓	X
Plicuri 60–105 g/m ² (hârtie de corespondență de 16–28 lb)	✓	✓	X

3

Setarea, instalarea și configurarea

Acet capitol conține:

Alegerea unei locații pentru imprimantă	34
Atașarea cablurilor.....	35
Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire	37
Configurarea imprimantei pentru fax	39
Configurarea setărilor semnalelor sonore pe dispozitiv.....	44
Configurarea setărilor SMTP pentru e-mail.....	45
Utilizarea asistentului de configurare a poștei electronice al imprimantei.....	46
Utilizarea meniului Setări al imprimantei	47
Utilizarea serverului EWS (Embedded Web Server).....	48
Furnizori de servicii de e-mail	49
Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale.....	57
Instalarea și actualizarea software-ului, a driverelor și a firmware-ului	63
Xerox® Easy Assist App	69
Acces la rețea	73
Imprimarea paginii de setări meniuri	77

Alegerea unei locații pentru imprimantă

- Lăsați suficient loc pentru a deschide tăvile, capacele și ușile și pentru instalarea opțiunilor de hardware.
- Poziționați imprimanta în apropierea unei prize electrice.




ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare și împărtășită corect, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu amplasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăpere respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Puneți la dispoziție o suprafață dreaptă, masivă și stabilă.
- Imprimanta trebuie menținută:
 - Curată, uscată și fără praf
 - Departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate
 - La distanță de curenți de aer direcți de la aparate de aer condiționat, încălzitoare sau ventilatoare
 - Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate
- Respectați intervalul de temperatură.
Temperatura de funcționare: între 10 și 32,2 °C (între 50 și 90 °F)
- În jurul imprimantei trebuie să existe următoarele spații, pentru ventilare corespunzătoare:

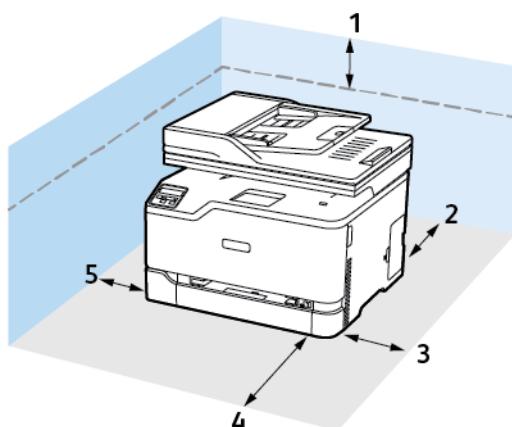

1. Sus: 305 mm (12 in.)
2. Spate: 102 mm (4 in.)
3. Partea dreaptă: 76 mm (3 in.)
4. Față: 76 mm (3 in.)
5. Partea stângă: 76 mm (3 in.)

Atașarea cablurilor



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare și împământată corect, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.




ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare furnizat cu produsul sau un cablu de schimb autorizat de producător.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) de tip 26 AWG sau superior când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică comutată. Pentru utilizatorii din Australia, cablul trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

Avertisment – Deteriorare posibilă: Pentru a evita pierderea de date sau o defecțiune la imprimantă, nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimanta în zonele indicate în timpul imprimării.

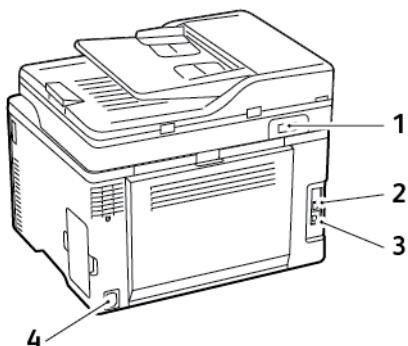

NUMĂR	PORT IMPRIMANTĂ	FUNCȚIE
1	Port LINE	Conectați imprimanta la o linie telefonică activă utilizând o priză telefonică de perete standard (RJ-11), un filtru DSL sau un adaptor VoIP sau orice alt adaptor care vă permite să accesați linia telefonică pentru a trimite și a primi faxuri. Pentru a activa faxul manual, utilizați un separator de fax cu cablu.
2	Port Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea.
3	Port imprimantă USB	Conectați imprimanta la un computer.
4	Priză pentru cablul de alimentare	Conectați imprimanta la o priză electrică împământată corespunzător.

Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire

GĂSIREA ADRESEI IP A IMPRIMANTEI

Pentru a vizualiza adresa IP a imprimantei, deschideți Ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.

GESTIONAREA MARCAJELOR

Crearea marcajelor

Utilizați marcaje pentru a imprima documente accesate frecvent care sunt stocate pe servere sau pe web.

1. Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
2. Faceți clic pe **Bookmarks (Marcaje) > Add Bookmark (Adăugare marcat)**, și tastează un nume de marcat.
3. Selectați un tip de protocol pentru adresă, apoi efectuați una din următoarele:
 - Pentru HTTP și HTTPS, introduceți URL-ul pe care doriți să îl marcați.
 - Pentru HTTPS, utilizați numele gazdă în locul adresei IP. De exemplu, introduceți myWebsite.com/sample.pdf în loc să tastezi 123.123.123.123/sample.pdf. Asigurați-vă că numele gazdă corespunde și valorii Nume comun (CN) din certificatul de server. Pentru mai multe informații despre obținerea valorii CN din certificatul de server, consultați informațiile de asistență pentru browserul dvs. web.
 - Pentru FTP, introduceți adresa FTP. De exemplu, myServer/myDirectory. Introduceți portul FTP. Portul 21 este portul implicit pentru trimiterea comenzi.
 - Pentru SMB, introduceți adresa folderului de rețea. De exemplu, myServer/myShare/myFile.pdf. Introduceți numele de domeniu pentru rețea.
 - Dacă este necesar, selectați tipul de autentificare pentru FTP și SMB.

Pentru a limita accesul la marcat, introduceți un PIN.

 Notă: Aplicația acceptă următoarele tipuri de fișiere: PDF, JPEG, TIFF și paginile web bazate pe HTML. Alte tipuri de fișiere, precum DOCX și XLXS, sunt acceptate de unele modele de imprimantă.

4. Faceți clic pe **Salvare**.

Crearea folderelor

1. Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
2. Faceți clic pe **Bookmarks (Marcaje) > Add Folder (Adăugare folder)**, și tastează un nume de folder.

 Notă: Pentru a limita accesul la folder, introduceți un PIN.
3. Faceți clic pe **Salvare**.

 Notă: Puteți crea foldere sau marcaje într-un folder. Pentru a crea un marcat, consultați [Crearea marcajelor](#).

Configurarea imprimantei pentru fax

CONFIGURAREA FUNCȚIEI DE FAX

- Unele metode de conectare sunt aplicabile numai în anumite țări sau regiuni.
- Dacă funcția de fax este activată, însă nu este complet configurată, indicatorul luminos se poate aprinde intermitent în culoarea roșie.
- Dacă nu aveți un mediu TCP/IP, utilizați panoul de control al imprimantei pentru configurarea faxului.



Avertisment: Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți cablurile și nu atingeți imprimanta în zona prezentată în timp ce o utilizați activ pentru trimiterea sau primirea unui fax.



Utilizarea asistentului de configurare a faxului din imprimantă

- Asistentul apare numai dacă nu este configurat încă faxul analogic.
 - Acest asistent configerează numai faxul analogic. Pentru a configura alte moduri de fax, accesați Setări > Fax > Configurare fax.
 - Înainte de a utiliza asistentul, asigurați-vă că firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru mai multe informații, consultați [Actualizare software](#).
1. Din ecranul de pornire, atingeți **Fax**.
 2. Atingeți **Configurează acum**.
 3. Introduceți numele faxului, apoi atingeți **Următorul**.
 4. Introduceți numărul de fax, apoi atingeți **Finalizare**.

Utilizarea meniului Setări al imprimantei

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Fax** > **Configurare fax** > **Setări generale de fax**.
2. Configurați setările.

Utilizarea serverului EWS (Embedded Web Server)

1. Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese. Pentru a vizualiza adresa IP a imprimantei, consultați [Găsirea adresei IP a imprimantei](#).
2. Faceți clic pe **Setări > Fax > Configurare fax > Setări generale de fax**.
3. Configurați setările.
4. Aplicați modificările.

CONFIGURAREA FAXULUI FOLOSIND O LINIE TELEFONICĂ STANDARD



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.




ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu utilizați faxul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) de tip 26 AWG sau superior când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică comutată. Pentru utilizatorii din Australia, cablul trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

Configurare 1: Imprimanta este conectată la o linie de fax dedicată

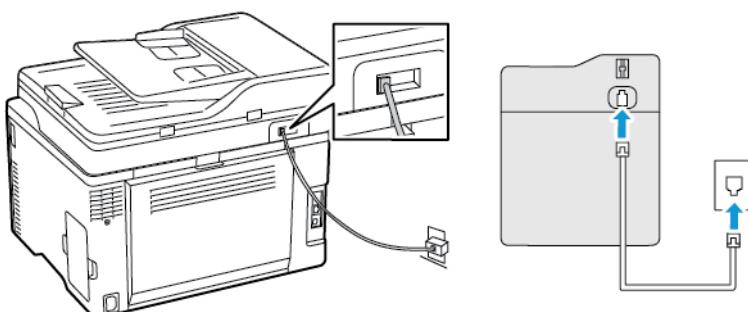


1. Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
 2. Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.
- Puteți seta imprimanta să primească faxurile automat (setați Răspuns automat la **Activat**) sau manual (setați Răspuns automat la **Dezactivat**).
 - Dacă doriți să primiți faxuri în mod automat, setați imprimanta să preia apelurile după un număr stabilit de semnale de apel.

Configurare 2: Imprimanta partajează linia împreună cu un robot telefonic

 Notă: Dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă, asigurați-vă că setați modelul de sonerie corect pentru imprimantă. În caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar dacă ati setat-o să primească faxuri automat.

Conecțate la prize de perete diferite

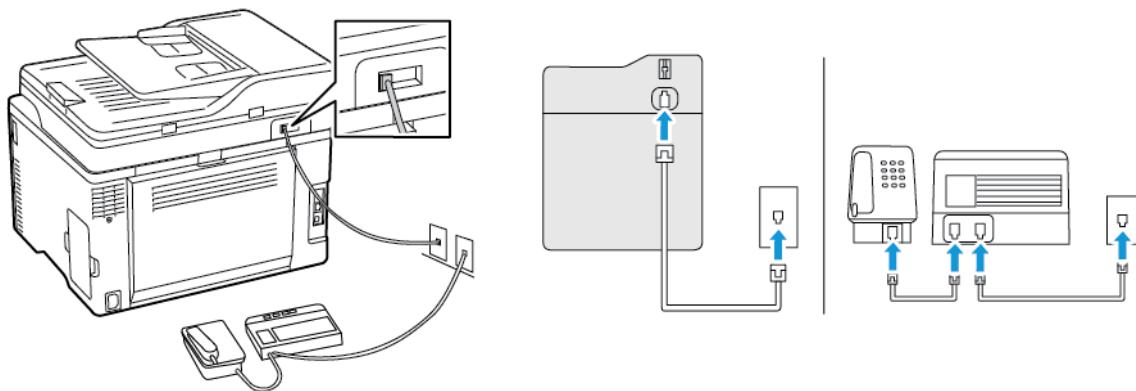

1. Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
 2. Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.
- Dacă aveți un singur număr de telefon pe linia dvs., configurați imprimanta să primească faxuri în mod automat.
 - Setați imprimanta să preia apelurile la două semnale de apel după robotul telefonic. De exemplu, dacă robotul telefonic preia apelurile după patru semnale de apel, configurați setarea Nr. de semnale de apel până la răspuns a imprimantei **6**.

CONFIGURAREA FAXULUI ÎN ȚĂRI CU PRIZE TELEFONICE DE PERETE ȘI CONECTORI

DIFERIȚI



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu utilizați faxul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.




ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) de tip 26 AWG sau superior când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică comutată. Pentru utilizatorii din Australia, cablul trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

Priza de perete standard în majoritatea țărilor sau regiunilor este RJ11. Dacă priza de perete sau echipamentul de la locația dvs. nu este compatibil cu acest tip de legătură, atunci trebuie să utilizați un adaptor

de telefon. Este posibil ca un adaptor pentru țara sau regiunea dvs. să nu fie furnizat împreună cu imprimanta și trebuie să-l achiziționați separat.

Este posibil să fie o mufă de adaptor instalată în portul de telefon al imprimantei. Nu îndepărtați mufa de adaptor din portul de telefon al imprimantei dacă vă conectați la un sistem telefonic în serie sau în cascadă.


Conecțarea imprimantei la o priză de perete non RJ11

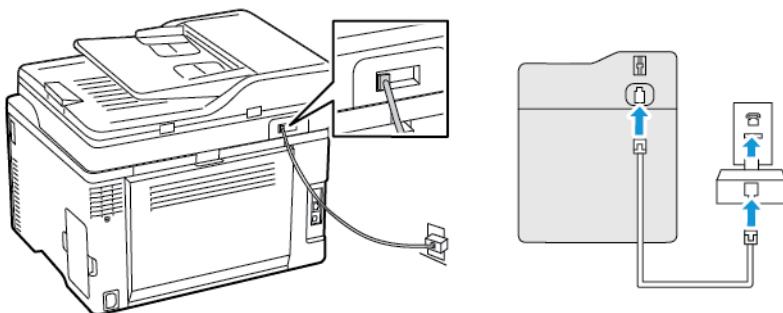

1. Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
2. Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ11, apoi conectați adaptorul la priza telefonică de perete.
3. Dacă doriți să conectați un alt dispozitiv ce dispune de un conector non-RJ11 la aceeași priză de perete, conectați-l direct la adaptorul de telefon.

Conecțarea imprimantei la o priză de perete în Germania

Priza de perete din Germania are două tipuri de porturi. Porturile N sunt pentru aparatele de fax, modeme și robotii telefonici. Portul F este pentru telefoane. Conectați imprimanta la oricare dintre porturile N.

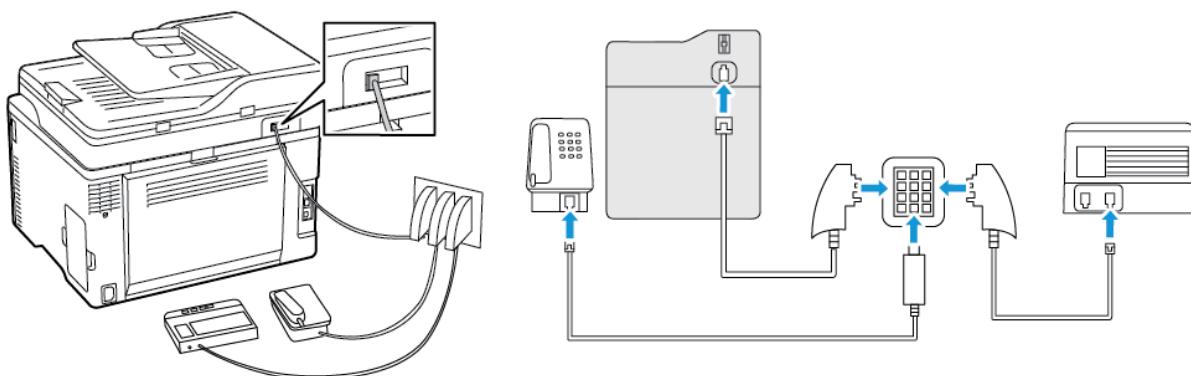

1. Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
2. Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ11, apoi conectați adaptorul la un port N.
3. Dacă doriți să conectați un telefon și un robot telefonic la aceeași priză de perete, conectați dispozitivele după cum este indicat.

CONECTAREA LA UN SERVICIU DE SONERIE DISTINCTĂ

Un serviciu de sonerie distinct permite comasarea mai multor numere de telefon pe o singură linie telefonică. La fiecare număr de telefon este asociat un model de sonerie diferit.

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Fax** > **Configurare fax** > **Setări primire faxuri** > **Comenzi pentru administrator** > **Răspuns activat**.
2. Selectați un model de sonerie.

SETAREA DATEI ȘI OREI DE FAX

1. Din ecranul de pornire **Setări** > **Dispozitiv** > **Preferințe** > **Dată și oră** > **Configurare**.
2. Configurați setările.

CONFIGURAREA OREI DE VARĂ

1. Din ecranul de pornire **Setări** > **Dispozitiv** > **Preferințe** > **Dată și oră** > **Configurare**.
2. Din meniul Fus orar, atingeți **(UTC+user) Custom** (Particularizat (UTC+utilizator)).
3. În meniul Configurare, atingeți **Decalaj UTC**.
4. Configurați setările.

CONFIGURAREA SETĂRILOR DIFUZORULUI DE FAX

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Fax** > **Configurare fax** > **Setări difuzor**.
2. Efectuați următoarele:
 - Setați Mod difuzor la **Activat permanent**.
 - Setați Volum difuzor la **Înalt**.
 - Activăți Volum sonerie.

Configurarea setărilor semnalelor sonore pe dispozitiv

 Notă: Pictograma de semnale sonore dispozitiv este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

1. Din panoul de control, atingeți pictograma **Semnale sonore dispozitiv**.
Apare ecranul Stare/Consumabile.
2. În ecranul Stare/Consumabile, atingeți **Semnale sonore dispozitiv: Pornit**.
Apare ecranul Semnale sonore dispozitiv.
3. Din ecranul Semnale sonore dispozitiv, puteți activa sau dezactiva următoarele setări privind semnalele sonore:
 - Dezactivați toate semnalele sonore
 - Feedback buton
 - Accesați feedback dispozitiv
 - Volum
 - Semnal sonor de încărcare ADF
 - Control alarmă
 - Alarmă cartuș
 - Mod difuzor
 - Volum sonerie

Configurarea setărilor SMTP pentru e-mail.

Configurați setările SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pentru a trimite un document scanat prin e-mail. Setările variază în funcție de fiecare furnizor de servicii e-mail.

Înainte de a începe, asigurați-vă că imprimanta este conectată la o rețea și că rețeaua este conectată la internet.

Utilizarea asistentului de configurare a poștei electronice al imprimantei

Înainte de a utiliza asistentul, asigurați-vă că firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru mai multe informații, consultați [Actualizare software](#).

1. Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail**.
2. Atingeți și introduceți adresa dvs. de e-mail.
3. Tastați parola.
 - În funcție de furnizorul de servicii de e-mail, tastați parola contului, parola aplicației sau parola de autentificare. Pentru mai multe informații privind parola, consultați lista [Furnizori de servicii de e-mail](#), apoi căutați Parolă dispozitiv.
 - Dacă furnizorul dvs. nu este listat, contactați furnizorul și solicitați setările Gateway SMTP principal, Port gateway SMTP principal, Utilizare SSL/TLS și Autentificare server SMTP.
4. Atingeți **OK**.

Utilizarea meniului Setări al imprimantei

1. De pe ecranul de pornire, atingeți **Setări > E-mail > Configurare e-mail**.
2. Configurați setările.
 - Pentru mai multe informații privind parola, consultați lista de [Furnizori de servicii de e-mail](#).
 - Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu se află pe listă, contactați-vă furnizorul și solicitați setările.

Utilizarea serverului EWS (Embedded Web Server)

1. Deschideți un browser web, apoi tasteți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
2. Faceți clic pe **Setări > Email**.
3. Configurați setările în secțiunea Configurare E-mail.
 - Pentru mai multe informații privind parola, consultați lista de [Furnizori de servicii de e-mail](#).
 - Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu se află pe listă, contactați-vă furnizorul și solicitați setările.
4. Faceți clic pe **Salvare**.

Furnizori de servicii de e-mail

Pentru a determina setările SMTP ale furnizorului dvs. de servicii de e-mail, utilizați următoarele tabele.

 Notă: Pentru fiecare furnizor de servicii de e-mail, numărul de port poate fi diferit, conform Gateway SMTP principal.

GMAIL[®]

 Notă: Asigurați-vă că verificarea în doi pași este activată pentru contul dvs. Google.

Pentru a activa verificarea în doi pași, accesați pagina [Securitatea contului Google](#), conectați-vă la cont, apoi, din secțiunea Conectare la Google, faceți clic pe **Verificare în doi pași**.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.gmail.com
Port gateway SMTP principal	587  Notă: Numărul de port poate fi diferit, conform Gateway SMTP principal. De exemplu, poate fi 25, 465 or 587.
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de Încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parola aplicației  Notă: Pentru a crea o parolă a aplicației, accesați pagina Securitatea contului Google , conectați-vă la contul dvs., apoi, din secțiunea Conectare la Google, faceți clic pe Parole aplicație .

YAHOO!® MAIL

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.mail.yahoo.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu

SETĂRI	VALOARE
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parola aplicației  Notă: Pentru a crea o parolă a aplicației, accesați pagina Securitatea contului Yahoo , conectați-vă la contul dvs., apoi faceți clic pe Generare parolă aplicație

OUTLOOK LIVE

Acste setări se aplică domeniilor de e-mail outlook.com și hotmail.com.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.office365.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parola contului sau parola aplicației <ul style="list-style-type: none"> • Pentru conturile cu verificarea în doi pași dezactivată, utilizați parola contului. • Pentru conturile cu verificarea în doi pași activată, utilizați parola aplicației. Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina Gestionarea contului Outlook Live și apoi conectați-vă la cont.

AOL MAIL

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.aol.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de Încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parola aplicației
	 Notă: Pentru a crea o parolă a aplicației, accesați pagina Securitatea contului AOL , conectați-vă la contul dvs., apoi faceți clic pe Generare parolă aplicație .

ICLOUD MAIL

Notă: Asigurați-vă că verificarea în doi pași este activată pentru contul dvs..

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.mail.me.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de Încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parola aplicației
	 Notă: Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina Gestionarea contului iCloud , conectați-vă la cont, apoi, în secțiunea Securitate, faceți clic pe Generare parolă .

COMCAST MAIL

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.comcast.net
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de Încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parolă cont

MAIL.COM

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.mail.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de Încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parolă cont

ZOHO MAIL

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.zoho.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu

SETĂRI	VALOARE
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parola contului sau parola aplicației <ul style="list-style-type: none"> Pentru conturile cu verificarea în doi pași dezactivată, utilizați parola contului. Pentru conturile cu verificarea în doi pași activată, utilizați parola aplicației. Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina Securitatea contului Zoho Mail, conectați-vă la cont, apoi, în secțiunea Parole specifice aplicației, faceți clic pe Generare parolă nouă.

QQ MAIL

 Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală QQ Mail, faceți clic pe **Setări > Cont**, apoi, din secțiunea Servicii POP3/IMAP/SMTP/Schimb/CardDAV/CalDAV, activați fie **servicii POP3/SMTP** sau **servicii IMAP/SMTP**.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.qq.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Cod de autorizare <p> Notă: Pentru a genera un cod de autorizare, din pagina principală QQ Mail, faceți clic pe Setări > Cont, apoi, din secțiunea Servicii POP3/IMAP/SMTP/Schimb/CardDAV/CalDAV, faceți clic pe Generare cod de autorizare</p>

NETEASE MAIL (MAIL.163.COM)



Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP** sau **serviciul POP3/SMTP**.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.163.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de Încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parolă de autorizare Notă: Parola de autorizare este furnizată l activarea serviciului IMAP/SMTP sau POP3/SMTP.

NETEASE MAIL (MAIL.126.COM)



Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP** sau **serviciul POP3/SMTP**.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.126.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de Încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului

SETĂRI	VALOARE
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parolă de autorizare  Notă: Parola de autorizare este furnizată l activarea serviciului IMAP/SMTP sau POP3/SMTP.

NETEASE MAIL (MAIL.YEAH.NET)

 Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP** sau **serviciul POP3/SMTP**.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.yeah.net
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de Încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parolă de autorizare  Notă: Parola de autorizare este furnizată l activarea serviciului IMAP/SMTP sau POP3/SMTP.

SOHU MAIL

 Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală Sohu Mail, faceți clic pe **Optiuni > Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP** sau **serviciul POP3/SMTP**.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.sohu.com
Port gateway SMTP principal	465

SETĂRI	VALOARE
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parolă independentă  Notă: Parola independentă este furnizată l activarea serviciului IMAP/SMTP sau POP3/SMTP.

SINA MAIL

 Notă: Asigurați-vă că serviciul POP3/SMTP este activat pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală Sina Mail, faceți clic pe **Setări > Mai multe setări > POP/IMAP/SMTP pentru utilizator**, apoi activați **serviciul POP3/SMTP**.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.sina.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Cod de autorizare  Notă: Pentru a crea un cod de autorizare, din pagina principală pentru e-mail, faceți clic pe Setări > Mai multe setări > POP/IMAP/SMTP pentru utilizator , apoi activați Starea codului de autorizare .

- Dacă întâmpinați erori folosind setările furnizate, contactați furnizorul de servicii de e-mail.
- Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu se află pe listă, contactați-vă furnizorul și solicitați setările.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale

SETAREA DIMENSIUNII ȘI A TIPULUI DE HÂRTIE

1. De la panoul de control, navigați la:

Setări > OK > Hârtie > OK > Configurație tavă > OK > Dimensiune/Tip hârtie > OK, apoi selectați o sursă de hârtie

2. Setați dimensiunea și tipul de hârtie.

CONFIGURAREA SETĂRILOR PENTRU FORMATUL UNIVERSAL DE HÂRTIE

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Hârtie > Configurație media > Configurare universală**.
2. Configurați setările.

ÎNCĂRCAREA TĂVII




ATENȚIE – PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, țineți tava închisă până când aveți nevoie de ea.

1. Scoateți tava.



Notă: Pentru a evita blocajele de hârtie, nu scoateți tava în timp ce imprimanta este ocupată.

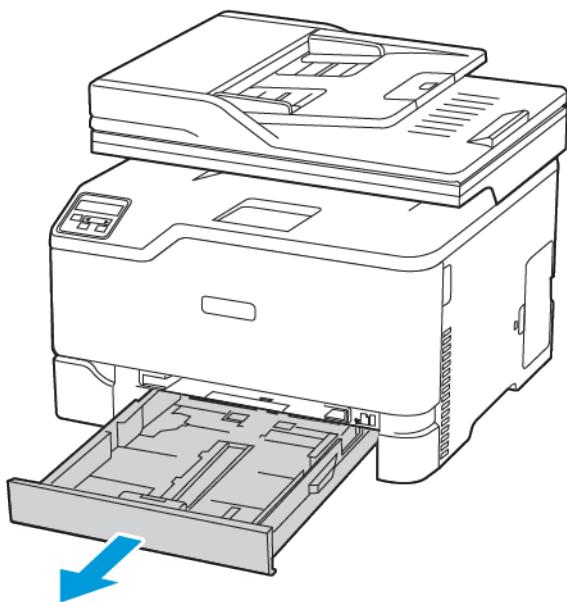


2. Îndoiați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.




3. Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în sus.


- Pentru imprimare pe o singură față, încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, cu antetul orientat către partea din spate a tăvii.
- Pentru imprimare pe 2 fețe, încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu antetul orientat către partea din față a tăvii.
- Nu glisați hârtia în tavă.

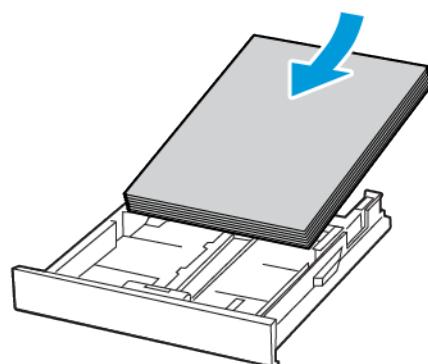

- Pentru a evita blocarea hârtiei, asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă cu hârtie.

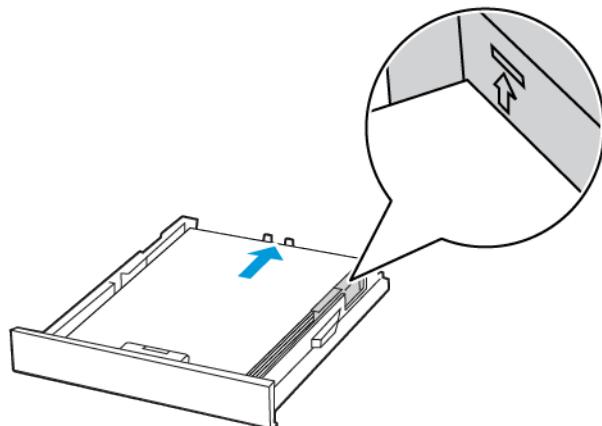


- Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

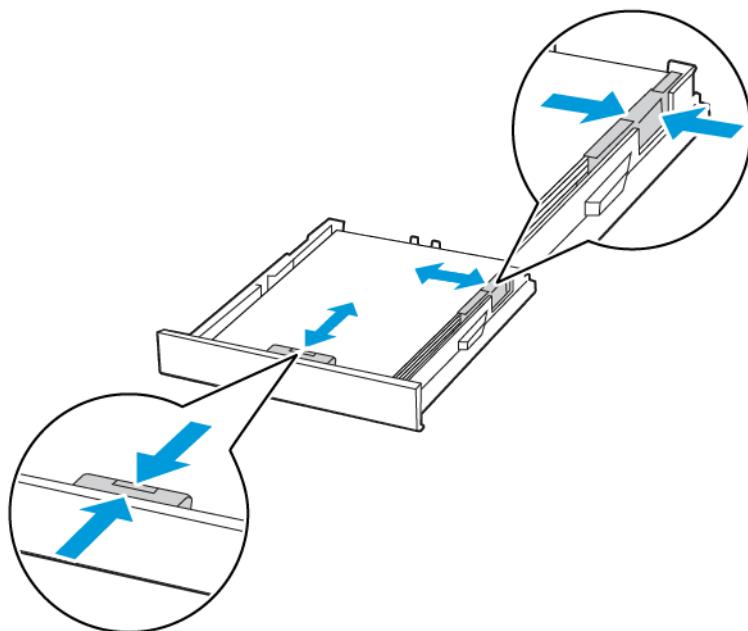

- Introduceți tava.
- Dacă este nevoie, setați dimensiunea și tipul hârtiei din panoul de control, pentru a se potrivi cu hârtia încărcată.


ÎNCĂRCAREA ALIMENTATORULUI MANUAL

1. Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

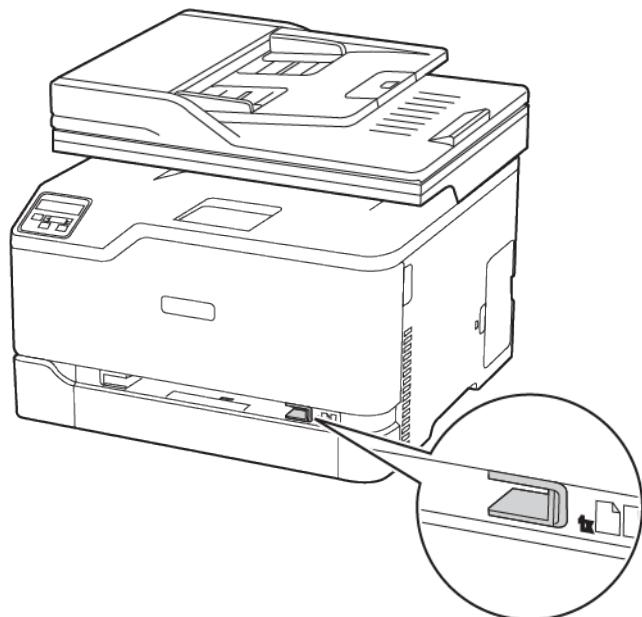


2. Încărcați o coală de hârtie cu fața de imprimat orientată în sus.


- Încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat orientată în sus și marginea de sus introdusă prima în imprimantă pentru imprimare pe o singură față.

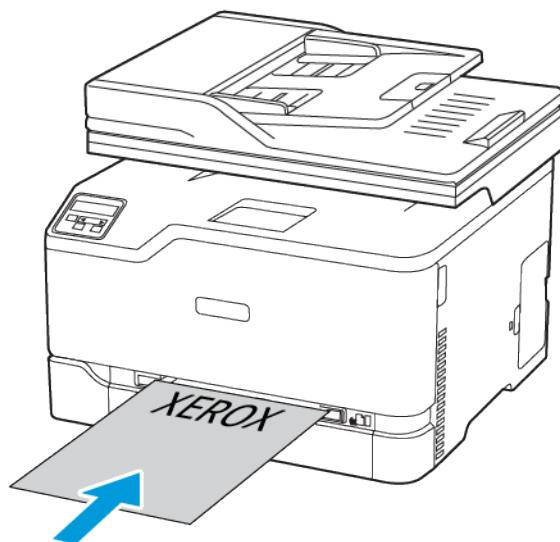

- Încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat orientată în jos și marginea de sus introdusă prima în imprimantă pentru imprimare față-verso.

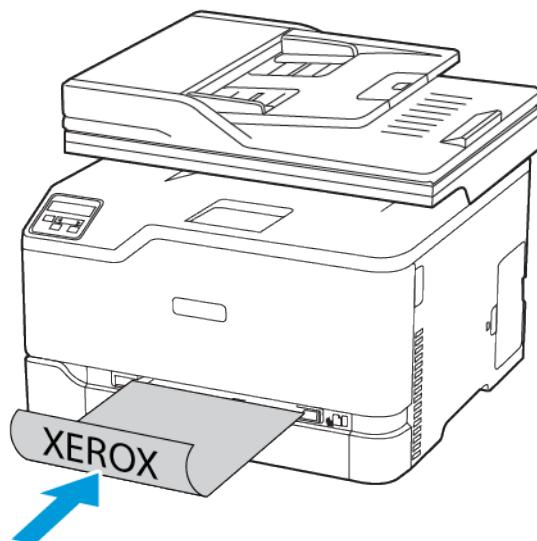

- Încărcați plicuri cu clapa orientată în jos și în partea dreaptă a ghidajului pentru hârtie.

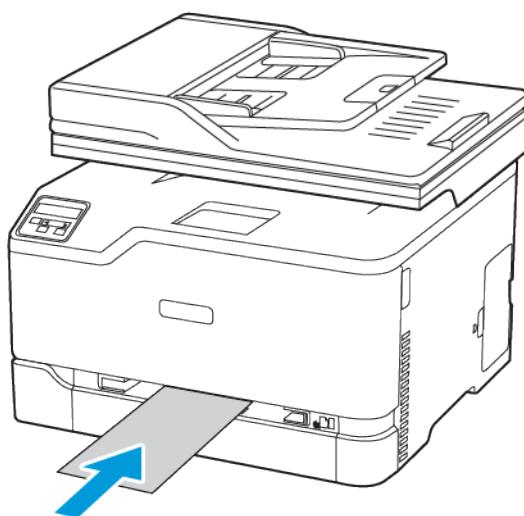

3. Introduceți hârtia până când marginea frontală este trasă în imprimantă.
 - Pentru a evita blocarea hârtiei, nu introduceți forțat hârtia în alimentatorul manual.
 - Înainte de a încărca o coală nouă, așteptați să apară un mesaj pe ecran.

Instalarea și actualizarea software-ului, a driverelor și a firmware-ului

INSTALAREA SOFTWARE-ULUI

Înainte de instalarea software-ului de driver de imprimare, verificați ca imprimanta să fie cuplată la rețea sau de alimentare electrică, să fie pornită, conectată corect și să aibă o adresă IP validă. Adresa IP apare de obicei în colțul din dreapta sus al panoului de comandă.

Pentru a vizualiza adresa IP a imprimantei, consultați [Găsirea adresei IP a imprimantei](#).

 Notă: Dacă *discul Software and Documentation* (Software și documentație) nu este disponibil, descărcați cele mai recente drivere de la www.xerox.com/drivers

Cerințe pentru sistemul de operare

- Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, și Windows Server 2022.
- MacOS versiunea 10.14 și versiunile ulterioare.
- UNIX și Linux: Prin intermediul interfeței de rețea, imprimanta poate fi conectată la diferite platforme UNIX.

Instalarea driverelor de imprimare în Windows pentru o imprimantă conectată în rețea

1. Introduceți *Software and Documentation disc* (Disc pentru Software și Documentație) în unitatea adecvată din computer. Dacă programul de instalare nu pornește automat, navigați la unitate și faceți dublu clic pe fișierul de instalare **Setup.exe**.
2. Faceți clic pe **Xerox Smart Start — Driver Installer (Recommended)** (Xerox Smart Start – program de instalare Xerox pentru drivere (Recomandat)).
3. La Contract de licență, faceți clic pe **Sunt de acord**.
4. Selectați imprimanta dvs. din lista celor descoperite.
Dacă instalați driverele pentru o imprimantă din rețea și aceasta nu apare în listă, faceți clic pe **Don't See Your Printer?** (Imprimanta dvs. nu apare?), apoi introduceți adresa IP a imprimantei.
Pentru a vizualiza adresa IP a imprimantei, consultați [Găsirea adresei IP a imprimantei](#).
5. Faceți clic pe **Quick Install** (Instalare rapidă).
Apare un mesaj care confirmă că instalarea a reușit.
6. Pentru a finaliza instalarea și a închide fereastra cu programul de instalare Xerox, faceți clic pe **Finalizare**.

Instalarea fișierului .zip cu driverul de imprimare Windows

Puteți descărca drivere de imprimare de pe Xerox.com într-un fișier zip și apoi să folosiți Expertul adăugare imprimantă Windows pentru a instala driverele de imprimare pe computer.

Pentru a instala driverul de imprimare dintr-un fișier .zip:

1. Descărcați și apoi extrageți fișierul .zip necesar pe un director local al computerului.

2. Utilizând computerul, deschideți **Control Panel** (Panou de control), apoi selectați **Devices and Printers > Add a Printer** (Dispozitive și imprimante > Adăugare imprimantă).
 3. Faceți clic pe **The printer that I want isn't listed** (Imprimanta dorită nu este listată), apoi pe **Add a local printer or network printer with manual settings** (Adăugarea unei imprimante locale sau de rețea cu setări manuale).
 4. Pentru a utiliza un port stabilit anterior, selectați **Use an existing port** (Utilizare port existent), apoi selectați din listă Port TCP/IP standard.
 5. Pentru a crea un port TCP/IP standard:
 - a. Selectați **Create a New Port** (Creare port nou).
 - b. La **Type of port** (Tip port), selectați **Standard TCP/IP Port** (Port TCP/IP standard), apoi faceți clic pe **Next** (Următorul).
 - c. Tastați adresa IP sau numele de gazdă al imprimantei în câmpul **Hostname or IP address** (Nume gazdă sau adresă IP).
 - d. Pentru a dezactiva funcția, goliți caseta de validare **Query the printer and automatically select the driver to use** (Interrogare imprimantă și selectare automată a driverului de utilizat), apoi faceți clic pe **Next** (Următorul).
 6. Faceți clic pe **Have Disk** (Am disc).
 7. Faceți clic pe **Browse** (Răsfoire). Navigați la fișierul driver.inf corespunzător imprimantei și selectați-l. Faceți clic pe **Open** (Deschidere).
 8. Selectați modelul de imprimantă, apoi faceți clic pe **Next** (Următorul).
 9. Dacă apare un mesaj din cauză că driverul a fost instalat anterior, faceți clic pe **Use the driver that is currently installed (recommended)** (Utilizare driver actual instalat (recomandat)).
 10. În câmpul **Printer name** (Nume imprimantă), introduceți un nume pentru imprimantă.
 11. Pentru a instala driverul de imprimare, faceți clic pe **Next** (Următorul).
 12. Dacă este necesar, setați imprimanta drept implicită.
-  Notă: Înainte de a selecta **Partajare Imprimantă**, contactați administratorul de sistem.
13. Pentru a trimite o pagină de test către imprimantă, faceți clic pe **Print a test page** (Imprimare pagină de test).
 14. Faceți clic pe **Finish** (Finalizare).

Instalarea driverelor de imprimare în Windows pentru o imprimantă conectată prin USB

1. Conectați capătul B al unui cablu standard USB 2.0 sau 3.0 de tip A/B la portul USB aflat pe partea din spate a imprimantei.
2. Conectați capătul A al cablului USB la portul USB al computerului.
3. Atunci când se afișează expertul Windows Hardware nou detectat faceți clic pe **Anulare**.

4. Introduceți *Software and Documentation disc* (Disc pentru Software și Documentație) în unitatea adevărată din computer. Dacă programul de instalare nu pornește automat, navigați la unitate și faceți dublu clic pe fișierul de instalare **Setup.exe**.
 5. Faceți clic pe **Xerox Smart Start — Driver Installer (Recommended)** (Xerox Smart Start – program de instalare Xerox pentru drivere (Recomandat)).
 6. La Contract de licență, faceți clic pe **Sunt de acord**.
 7. Selectați imprimanta din lista de imprimante descoperite, apoi faceți clic pe **Quick Install** (Instalare rapidă).
- Apare un mesaj care confirmă că instalarea a reușit.
8. Pentru a finaliza instalarea și a închide fereastra cu programul de instalare Xerox, faceți clic pe **Finalizare**.

Instalarea imprimantei ca Web Service on Devices

WSD (Web Services on Devices) permit unui client să descopere și să acceseze un dispozitiv la distanță și serviciile sale asociate într-o rețea. WSD acceptă descoperirea, comanda și utilizarea dispozitivelor.

Instalarea unei imprimante WSD folosind Add Device Wizard (Adăugare expert dispozitiv)

1. La computer, faceți clic pe **Start**, apoi selectați **Printers and Scanners** (Imprimante și scanere).
 2. Pentru a adăuga imprimanta dorită, faceți clic pe **Add a Printer or Scanner** (Adăugați o imprimantă sau un scanner).
 3. În lista dispozitivelor disponibile, selectați dispozitivul pe care doriți să-l utilizați, apoi faceți clic pe **Next** (Următorul).
-  Notă: Dacă imprimanta pe care doriți să o utilizați nu apare în listă, faceți clic pe **Cancel** (Anulare). Pentru a adăuga manual imprimanta, utilizați adresa IP a imprimantei. Pentru detalii, consultați [Instalarea fișierului .zip cu driverul de imprimare Windows](#).
4. Faceți clic pe **Închidere**.

Instalarea driverelor și a utilitarelor pentru MacOS

1. Descărcați cel mai recent driver de imprimare de la <https://www.xerox.com/office/drivers>.
2. Deschideți Xerox® Print Drivers 5.xx.x.dmg sau .pkg, în funcție de modelul imprimantei.
3. Pentru a executa Xerox® Print Drivers 5.xx.x.dmg sau .pkg, faceți dublu clic pe numele fișierului corespunzător.
4. Când vi se solicită, faceți clic pe **Continuare**.
5. Pentru a accepta condițiile contractului de licență, faceți clic pe **Sunt de acord**.
6. Faceți clic pe **Instalare** pentru a accepta locația curentă pentru instalare sau selectați o altă locație pentru fișierele de instalare, apoi faceți clic pe **Instalare**.
7. Introduceți parola dacă vi se solicită acest lucru, apoi faceți clic pe **OK**.
8. Selectați imprimanta din lista de imprimante descoperite, apoi faceți clic pe **Următorul**.

9. Dacă imprimanta dvs. nu apare în lista de imprimante descoperite:
 - a. Faceți clic pe pictograma **Network Printer** (Imprimantă în Rețea).
 - b. Tastați adresa IP a imprimantei, apoi faceți clic pe **Continuare**.
 - c. Selectați imprimanta din lista de imprimante descoperite, apoi faceți clic pe **Continuare**.
10. Dacă imprimanta nu a fost detectată, asigurați-vă că este pornită și cablul Ethernet sau USB este conectat corespunzător.
11. Pentru a accepta mesajul referitor la coada de imprimare, faceți clic pe **OK**.
12. Selectați sau deselectați casetele de validare **Setare Imprimantă ca Implicită și Imprimare pagină test**.
13. Faceți clic pe **Continuare**, apoi pe **Închidere**.

Adăugarea imprimantei pentru Mac OS

Pentru lucrul în rețea, configurați imprimanta utilizând Bonjour® (mDNS) sau conectați-o utilizând adresa IP a imprimantei pentru o conexiune LPD ori LPR. Pentru o imprimantă care nu este în rețea, creați o conexiune USB desktop.

Pentru informații suplimentare, accesați Online Support Assistant (Asistentul de Ajutor Online) la adresa: <https://www.xerox.com/support>.

Adăugarea unei imprimante utilizând Bonjour

Pentru adăugarea imprimantei utilizând Bonjour®:

1. Din folderul Applications (Aplicații) al computerului sau de pe dock, deschideți **System Preferences** (Preferințe sistem).
 2. Faceți clic pe **Printers & Scanners** (Imprimante și scanere).
- În partea stângă a ferestrei apare lista imprimantelor.
3. Pentru lista imprimantelor, faceți clic pe pictograma Plus (+).
 4. Faceți clic pe pictograma **Default** (Implicit) din partea de sus a ferestrei.
 5. Selectați imprimanta dvs. din listă și faceți clic pe **Add** (Adăugare).

 Notă: Dacă imprimanta nu este detectată, asigurați-vă că este pornită și cablul Ethernet sau USB este conectat corespunzător.

Adăugarea imprimantei prin specificarea adresei IP

Pentru a adăuga imprimanta prin specificarea adresei IP:

1. Din folderul Applications (Aplicații) al computerului sau de pe dock, deschideți **System Preferences** (Preferințe sistem).
 2. Faceți clic pe **Printers & Scanners** (Imprimante și scanere).
- În partea stângă a ferestrei apare lista imprimantelor.
3. Pentru lista imprimantelor, faceți clic pe pictograma Plus (+).
 4. Faceți clic pe **IP**.

5. Din lista Protocol, selectați protocolul.
6. În câmpul Address (Adresă), introduceți adresa IP a imprimantei.
7. În câmpul Name (Nume), introduceți un nume pentru imprimantă.
8. Din lista Use (Utilizare), alegeți **Select a driver to use** (Selectați un driver pentru utilizare).
9. Din lista de programe software pentru imprimante, selectați driverul corespunzător modelului dvs.
10. Faceți clic pe **Add** (Adăugare).

Instalarea driverelor de imprimare și a utilitarelor pentru UNIX și Linux

Pentru mai multe informații privind instalarea driverelor de imprimare și a utilitarelor pentru UNIX și Linux, consultați <https://www.xerox.com/office/drivers>.

ACTUALIZARE SOFTWARE

Unele aplicații necesită un nivel minim de firmware pe dispozitiv pentru a funcționa corect.

Pentru mai multe informații privind actualizarea firmware-ului de pe dispozitiv, contactați reprezentantul serviciului pentru relații cu clienții.

1. Deschideți un browser Web, apoi, în câmpul de adrese, tastați adresa IP a imprimantei.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
2. Apăsați **Setări > Dispozitiv > Actualizare software**.
3. Alegeți una dintre următoarele:
 - Apăsați **Căutare actualizări > Sunt de acord, începe actualizarea**.
 - Pentru a încărca fișierul software, efectuați următorii pași:
Pentru a obține cel mai recent software, accesați www.xerox.com și căutați modelul dvs. de imprimantă.
 1. Navigați la fișierul software.
 -  Notă: Asigurați-vă că ati extras fișierul .zip software.
 2. Apăsați **Încărcare > Start**.

EXPORTAREA SAU IMPORTAREA UNUI FIȘIER DE CONFIGURARE

Puteți exporta setările de configurare ale imprimantei dvs. într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

1. Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.

2. Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Exportare configurare** sau **Importare configurare**.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
4. Dacă imprimanta acceptă aplicații, faceți următoarele:
 - a. Faceți clic pe **Aplicații**, selectați aplicație, apoi faceți clic pe **Configurare**.
 - b. Faceți clic pe **Exportare** sau **Importare**.

Xerox® Easy Assist App

Pentru a accesa imprimanta de pe smartphone-ul dvs., descărcați și instalați aplicația Xerox Easy Assist pe dispozitivul dvs. mobil. Prin instalarea aplicației Xerox Easy Assist pe smartphone-ul dvs., vă puteți seta cu ușurință noua imprimantă, și puteți administra configurația, puteți vizualiza alertele care indică necesitatea de consumabile și le puteți comanda și puteți primi asistență live de depanare pentru imprimanta dvs.

Aplicația Xerox Easy Assist conține instrucțiuni și linkuri video care vă ajută să despachetați imprimanta din cutia ei de livrare. Pentru a instala aplicația Xerox Easy Assist pe smartphone-ul dvs., este necesar să scanăți un cod QR. Există două tipuri de coduri QR:

- Primul cod QR este pentru instalarea inițială a aplicației. Puteți găsi acest cod QR pe cutia de ambalare sau în Ghidul de instalare care însorăște imprimanta. Pentru a instala aplicația Xerox Easy Assist pentru prima dată, este necesar să scanăți codul QR cu camera smartphone-ului dvs.
- Cel de-al doilea cod QR este codul pentru setarea unei conexiuni la rețeaua Wireless între smartphone și imprimantă. De exemplu, conexiunea la Wi-Fi Direct. Pentru imprimantele cu interfață de utilizator cu ecran tactil sau cu interfață de afișare mai mare de 2 linii, puteți găsi acest cod QR pe panoul de control al imprimantei. Pentru mai multe informații, consultați [Conecțarea la aplicația Xerox® Easy Assist pentru imprimantele instalate](#). Este necesară scanarea celui de-al doilea cod QR în aplicația Xerox Easy Assist.

Pentru a instala și utiliza aplicația Xerox Easy Assist, faceți următoarele:

1. Pentru a urmări un videoclip util pentru a vă despacheta imprimanta, scanăți codul QR de pe cutia de ambalare sau Ghidul de instalare care însorăște imprimanta dvs., cu camera smartphone-ului dvs.

Pe baza smartphone-ului dvs., vi se solicită să descărcați aplicația din Apple App Store sau Google Play Store. Acceptați Acordul de licență pentru utilizatorul final (EULA), apoi urmați instrucțiunile care apar în aplicație.

2. Pentru setarea inițială când imprimanta este pornită pentru prima dată, apare asistentul pentru configurarea inițială. Pe panoul de control al imprimantei, faceți următoarele:

- a. Selectați **Limba** dvs., apoi apăsați **Următorul**.

Apare ecranul Xerox Easy Assist Mobile App.

- b. Pentru a folosi dispozitivul dvs. mobil pentru a seta și administra imprimanta dvs., apăsați **Dă**.

Ecranul Descărcați aplicația apare pentru a confirma tipul dispozitivului dvs. mobil. Alegeti una dintre opțiuni:

- **iOS:** Pentru a instala aplicația Xerox Easy Assist pentru iPhone-ul dvs., selectați această opțiune.
- **Android:** Pentru a instala aplicația Xerox Easy Assist pentru dispozitivul dvs. mobil Android, selectați această opțiune.
- **Am aplicația:** Dacă ati instalat deja aplicația Xerox Easy Assist pe dispozitivul dvs. mobil, selectați această opțiune.

3. Dacă ați selectat opțiunea iOS sau Android, va apărea un ecran pentru a vă ajuta să descărcați aplicația. Pe panoul de control, apăsați opțiunea **Arată codul QR**.

Apare un ecran cu codul QR. Pentru a instala aplicația, scanați codul QR cu camera smartphone-ului dvs.

4. Descărcați și instalați aplicația Xerox Easy Assist pe smartphone-ul dvs.:
 - Pentru telefoanele Android: Mergeți către Google Play Store, apoi căutați aplicația Xerox Easy Assist.
 - Pentru telefoanele iOS: Mergeți către App Store, apoi căutați aplicația Xerox Easy Assist.
5. Când instalați aplicația pentru prima dată pe smartphone-ul dvs., pentru Acordul de licență pentru utilizatorul final (EULA), atingeți **De acord**.
6. Urmați instrucțiunile care apar în aplicație. Pentru a vă conecta smartphone-ul cu imprimanta, atingeți **Conectare la imprimanta mea**.
7. Pe panoul de control al imprimantei, pentru a vă conecta la aplicație, atingeți opțiunea **Arată codul QR**. Apare cel de-al doilea cod QR.

 **Important:** Pentru imprimantele cu interfață a ecranului cu 2 linii, nu există cod QR pe panoul de control. Pentru a conecta imprimanta la dispozitivul dvs. mobil, urmați instrucțiunile care apar pe panoul de control. Când vi se solicită, introduceți numele Wi-Fi Direct SSID și parola pentru imprimanta dvs. Imprimanta și aplicația sunt conectate prin intermediu Wi-Fi Direct.

8. Scanați cel de-al doilea cod QR în aplicația Xerox Easy Assist. Urmați instrucțiunile care apar în aplicație. Când conexiunea este configurată, smartphone-ul dvs. și imprimanta împart aceeași rețea wireless, temporar.
9. Cu ajutorul aplicației Xerox Easy Assist, finalizați setările generale și înregistrați imprimanta în rețea. Setările generale includ Parola administrator, Conectivitate, Măsurători, Data și ora, Sunet, Setări economizor de energie și mai multe.

 Notă: Asigurați-vă că smartphone-ul dvs. este conectat la aceeași rețea wireless sau rețea cu fir ca și imprimanta și că pot comunica după ce setarea este finalizată.
10. Pentru a finaliza setarea inițială în aplicație, scrieți informația necesară pentru imprimanta dvs., apoi apăsați **Finalizați setarea**.

Va apărea ecranul Bun venit.

11. Când instalarea inițială este finalizată, cu aplicația Xerox Easy Assist, puteți executa următoarele:

Setarea unei noi imprimante

Dacă aveți Codul QR sau Adresa IP disponibile, puteți seta o nouă imprimantă Xerox cu ajutorul aplicației Xerox Easy Assist. În ecranul Imprimantele mele din aplicație, apăsați pictograma +, apoi apăsați **Setăți o nouă imprimantă**. Urmați instrucțiunile din aplicație.

Starea imprimantei

Starea afișează informațiile despre imprimantă, cum ar fi starea de pregătire a imprimantei, nivelul tonerului și starea tăvii de hârtie pentru fiecare tavă. Puteți comanda piese și consumabile prin intermediul aplicației Xerox Easy Assist. Dacă nivelul tonerului pare să fie scăzut, pentru a comanda un nou toner, selectați pictograma **Toner**, apoi apăsați **Comandă din nou**.

Alerte

Aplicația Xerox Easy Assist vă poate notifica cu privire la orice erori sau probleme ale imprimantei. Pentru a vedea declarația de eroare, apăsați pictograma **Clopoțel**.

Imprimare

Puteți efectua o lucrare de imprimare prin intermediul aplicației Xerox Easy Assist. În aplicație, selectați imprimanta dvs., apoi atingeți **Imprimare**. Selectați documentul pe care dorîți să îl imprimați din dispozitivul dvs. mobil, confirmați setările de imprimare, apoi atingeți **Imprimare**.

Setări dispozitiv

Puteți vedea și edita setările imprimantei dvs. din fila **Setări dispozitiv**. Dacă nu ati setat o parolă în timpul setării inițiale, pentru a vizualiza sau edita setări curente ale imprimantei, este necesar să setați parola.

Asistență

Puteți solicita asistență și puteți găsi soluții pentru imprimantă, în legătură cu problemele, prin intermediul aplicației Xerox Easy Assist. În aplicație, selectați imprimanta dvs., apoi atingeți **Asistență**. Vă conectează la Live Chatbot, Agentul de asistență Xerox.

Drivere de imprimare și scanare

Puteți descărca driverele de imprimare și de scanare pentru imprimanta dvs. prin intermediul Xerox Easy Assist. În aplicație, selectați imprimanta dvs., apoi atingeți **Drivere de imprimare și scanare**. În câmpul Email, introduceți adresa dvs. de e-mail de înregistrare, apoi atingeți pictograma + pentru a adăuga e-mailul dvs. Pentru a descărca și instala driverele de imprimare și scanare, aplicația trimite un Link rapid către adresa dvs. de e-mail.

Pagină de testare a imprimării

Pentru a confirma că toate setările sunt corecte, puteți imprima o pagină de testare. În aplicație, selectați imprimanta dvs., apoi atingeți **Imprimare pagină de testare**.

Eliminați o imprimantă

Puteți elimina o imprimantă prin intermediul aplicației Xerox Easy Assist. În aplicația dvs., selectați o imprimantă, apoi atingeți **Eliminare**.

CONECTAREA LA APLICAȚIA XEROX® EASY ASSIS PENTRU IMPRIMANTELE INSTALATE

Pentru a instala și utiliza aplicația Xerox Easy Assist (XEA) pentru o imprimantă care nu necesită instalare inițială, puteți găsi codul QR pe panoul de control, **Centru de notificări > Conectat la rețea > Conectare la aplicația Xerox Easy Assist > Arată codul QR**. Scanăți codul QR, apoi urmați instrucțiunile care apar pe panoul de control și pe dispozitivul dvs. mobil:

- Pe baza smartphone-ului dvs., pentru a instala aplicația pentru prima dată, vi se solicită să descărcați aplicația din Apple App Store sau Google Play Store.
- Dacă aveți deja aplicația instalată, pentru a accesa funcțiile Xerox Easy Assist, conectați-vă cu smartphone-ul dvs. la imprimantă.

 **Important:** Pentru imprimantele cu interfață a ecranului cu 2 linii, nu există cod QR pe panoul de control. Pentru a conecta imprimanta la dispozitivul dvs. mobil, urmați instrucțiunile care apar pe panoul de control. Când vi se solicită, introduceți numele Wi-Fi Direct SSID și parola pentru imprimanta dvs. Imprimanta și aplicația sunt conectate prin intermediul Wi-Fi Direct.

Dacă imprimanta dvs. este deja setată în rețea și Asistentul pentru configurarea inițială este finalizat, prin intermediul aplicației XEA puteți adăuga imprimanta direct în lista cu Imprimantele mele. Puteți vedea starea imprimantei, puteți obține drivere pentru imprimare și puteți primi asistență Chatbot. Pentru a adăuga o imprimantă care este în rețea, deschideți pagina acasă a aplicației XEA. În ecranul Imprimantele mele, atingeți pictograma +. Aplicația caută imprimante în rețea din apropiere:

- Dacă aplicația găsește imprimanta dvs., puteți selecta și adăuga imprimanta direct.
- Dacă aplicația nu poate găsi imprimanta pe care o căutați, atunci puteți adăuga imprimanta prin introducerea adresei ei IP.

Dacă imprimanta și dispozitivul mobil nu pot comunica, asigurați-vă că sunt în aceeași rețea.

Acces la rețea

CONECTAREA IMPRIMANTEI LA O REȚEA WI-FI

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ**.
- Cablul Ethernet nu este conectat la imprimantă.

Utilizarea asistentului de configurare a conexiunii fără fir din imprimantă

Înainte de a utiliza asistentul, asigurați-vă că firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru mai multe informații, consultați [Actualizare software](#).

1. Din ecranul de pornire, atingeți > **Configurează acum**.
2. Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.
3. Atingeți **Terminat**.

Utilizarea meniului Setări al imprimantei

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Configurare de la panoul imprimantei > Alegere rețea**.
 2. Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.
-  Notă: Pentru modelele de imprimante compatibile cu rețele Wi-Fi, în timpul configurării inițiale este afișată o solicitare pentru configurarea rețelei Wi-Fi.

CONECTAREA IMPRIMANTEI LA O REȚEA FĂRĂ FIR UTILIZÂND WI-FI PROTECTED SETUP (WPS)

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare WPS sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Pe imprimantă este instalat un adaptor de rețea fără fir. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile livrate cu adaptorul.
- Opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală a rețelei > Adaptor activ**.

Utilizarea metodei cu apăsare pe buton

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Configurare Wi-Fi protejată > Pornire metodă prin apăsare pe buton**.

2. Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Utilizarea metodei numărului personal de identificare (PIN)

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Configurare Wi-Fi protejată > Pornire metodă PIN**.
2. Copiați numărul personal de identificare WPS format din opt cifre.
3. Deschideți un browser web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.
 - Pentru a afla adresa IP, consultați documentația inclusă cu punctul de acces.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
4. Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
5. Introduceți codul PIN din opt cifre, apoi salvați modificările.

CONFIGURAREA WI-FI DIRECT

Wi-Fi Direct este o tehnologie peer-to-peer bazată pe Wi-Fi, care permite dispozitivelor fără fir să se conecteze direct la o imprimantă cu Wi-Fi Direct fără a utiliza un punct de acces (router fără fir).

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct**.
2. Configurați setările.
 - **Activare Wi-Fi Direct**—Permite imprimantei să-și difuzeze propria rețea Wi-Fi Direct.
 - **Numele Wi-Fi Direct**—Atribuie un nume pentru rețeaua Wi-Fi Direct.
 - **Parola Wi-Fi Direct**—Atribuie parola pentru negocierea securității wireless atunci când se utilizează conexiunea peer-to-peer.
 - **Afișare parolă pe pagina de configurare**—Afișează parola pe pagina de configurare a rețelei.
 - **Acceptare automată solicitări prin butonul de comandă**—Permite imprimantei să accepte automat solicitările de conectare.



Notă: Acceptarea automată a solicitărilor prin butoane nu este securizată.

- În mod implicit, parola rețelei Wi-Fi Direct nu este vizibilă pe afișajul imprimantei. Pentru a afișa parola, activați pictograma de vizualizare a parolei. De la ecranul de pornire, atingeți **Setări > Securitate > Diverse > Activare parolă/Vizualizare PIN**.
- Pentru a afla parola rețelei Wi-Fi Direct fără a o expune pe afișajul imprimantei, de la ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Rețea > Configurare rețea**.

CONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL LA IMPRIMANTĂ

Înainte de a vă conecta dispozitivul mobil, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru mai multe informații, consultați [Configurarea Wi-Fi Direct](#).

Conecțarea utilizând Wi-Fi Direct



Notă: Aceste instrucțiuni se aplică numai dispozitivelor mobile Android.

1. De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
2. Activați **Wi-Fi**, apoi atingeți **Wi-Fi Direct**.
3. Selectați numele imprimantei Wi-Fi Direct.
4. Confirmați conexiunea pe panoul de control al imprimantei.

Conecțarea utilizând Wi-Fi

1. De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
2. Faceți clic pe **Afișare imprimante Wi-Fi Direct**, apoi selectați numele imprimantei Wi-Fi Direct.



Notă: Sirul DIRECT-xy (unde x și y sunt două caractere aleatorii) este adăugat înaintea numelui Wi-Fi Direct.

3. Introduceți parola rețelei Wi-Fi Direct.

CONECTAREA UNUI COMPUTER LA IMPRIMANTĂ

Înainte de a vă conecta computerul, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru mai multe informații, consultați [Configurarea Wi-Fi Direct](#).

Pentru utilizatorii de Windows

1. Deschideți folderul de imprimante.
2. Selectați imprimanta pe care doriți să o actualizați și apoi alegeți oricare dintre următoarele variante:
 - Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectați **Proprietăți imprimantă**.
 - Pentru versiuni anterioare, selectați **Proprietăți**.
3. Navigați la fila Configurație, apoi selectați **Update Now - Ask Printer** (Actualizare imediată - Interrogare imprimantă).
4. Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1. Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi selectați **Options & Supplies** (Opțiuni și consumabile).
2. Navigați în lista opțiunilor hardware și adăugați toate opțiunile instalate.
3. Aplicați modificările.

DEZACTIVAREA REȚELEI WI-FI

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rețea/Porturi** > **Prezentare generală a rețelei** > **Adaptor activ** > **Rețea standard**.
2. Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

VERIFICAREA CONECTIVITĂȚII IMPRIMANTEI

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rapoarte** > **Rețea** > **Pagină configurare rețea**.
2. Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea și confirmați dacă starea este **Connected** (**Conectat**).

Dacă starea afișată este **Not Connected** (**Neconectat**), conexiunea la rețeaua LAN poate să fie inactivă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Contactați administratorul pentru asistență.

Imprimarea paginii de setări meniuri

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rapoarte** > **Pagină setări meniuri**.

4

Securizarea imprimantei

Acet capitol conține:

Ștergerea memoriei imprimantei.....	80
Revenirea la setările prestabilite din fabrică.....	81
Declarație privind volatilitatea	82

Ştergerea memoriei imprimantei

Pentru a şterge memoria volatilă sau datele de buffer ale imprimantei, opriți imprimanta.

Pentru a şterge memoria nevolatilă sau setările individuale, setările dispozitivului sau de rețea, setările de securitate și soluțiile integrate, urmați pașii de mai jos:

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Întreținere** > **Funcție de ștergere defectă**.
2. Selectați caseta **Curățați toate informațiile din memoria nevolatilă**, apoi atingeți **OK**.
3. Selectați fie **Start initial setup** (Începere configurare inițială), fie **Leave printer offline** (Lăsați imprimanta offline), apoi atingeți **OK**.

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Revenire la setările prestabilite din fabrică**.
2. În meniul Restabilire setări, selectați setările pe care dorîți să le restabiliți.
3. Atingeți **RESTABILIRE**.
4. Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Declarație privind volatilitatea

Imprimanta conține diverse tipuri de memorie care au capacitatea de a stoca setări de dispozitiv și de rețea, precum și date de utilizator.

TIP DE MEMORIE	DESCRIERE
Memoria volatilă	Imprimanta utilizează o <i>memorie cu acces aleator</i> (RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare.
Memoria nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru a stoca datele sistemului de operare, setările dispozitivului și informațiile de rețea.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Imprimanta urmează să fie mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

5

Imprimare

Acet capitol conține:

Imprimarea de pe un computer	84
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil	85
Imprimarea de pe o unitate flash.....	87
Unități flash și tipuri de fișiere acceptate	88
Imprimarea unei liste de eșantioane de fonturi.....	89
Inserarea colilor de separare între copii	90
Anularea unei lucrări de imprimare	91
Reglarea luminosității tonerului.....	92

Imprimarea de pe un computer

 Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.

1. Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
2. Dacă este necesar, reglați setările.
3. Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

IMPRIMAREA DE PE UN DISPOZITIV MOBIL UTILIZÂND SERVICIUL DE IMPRIMARE MOPRIA®

Serviciul de imprimare Mopria este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android® 10.0 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

 Notă: Descărcați aplicația Mopria Print Service din Google Play store și activați-o pe dispozitivul mobil.

1. De pe dispozitivul mobil Android, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.
2. Atingeți **Mai multe opțiuni Imprimare**.
3. Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
4. Atingeți **Imprimare**.

IMPRIMAREA DE PE UN DISPOZITIV MOBIL UTILIZÂND AIRPRINT®

Caracteristica software AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

- Asigurați-vă că dispozitivul Apple și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea. Dacă rețeaua are mai multe huburi wireless, asigurați-vă că ambele dispozitive sunt conectate la aceeași subrețea.
 - Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.
1. De pe dispozitivul mobil, selectați un document din managerul de fișiere sau lansați o aplicație compatibilă.
 2. Atingeți **Partajare/Încărcare > Imprimare**.
 3. Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
 4. Imprimați documentul.

IMPRIMAREA DE PE UN DISPOZITIV MOBIL UTILIZÂND WI-FI DIRECT®

Wi-Fi Direct este un serviciu care vă permite să imprimați la orice imprimantă compatibilă cu Wi-Fi Direct.

 Notă: Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la rețeaua fără fir a imprimantei. Pentru mai multe informații, consultați [Conecțarea unui dispozitiv mobil la imprimantă](#).

1. De pe dispozitivul mobil, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.
2. În funcție de dispozitivul mobil, efectuați una dintre următoarele operații:
 - Atingeți  > **Imprimare**.
 - Atingeți  > **Imprimare**.


Imprimare

- Atingeți  > **Imprimare**.
3. Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
 4. Imprimați documentul.

Imprimarea de pe o unitate flash

Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

1. Introduceți o unitate flash.

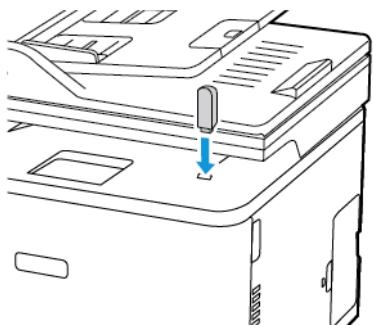

- Dacă introduceți unitatea flash atunci când este afișat un mesaj de eroare, imprimanta va ignora unitatea flash.
- Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, pe ecran va apărea mesajul Ocupat.

2. Selectați documentele pe care doriți să le imprimați.


Dacă este necesar, configurați setările de scanare.

3. Imprimați documentul.

Pentru a imprima un alt document, selectați **Unitate USB**.



Avertisment: Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți unitatea flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere.

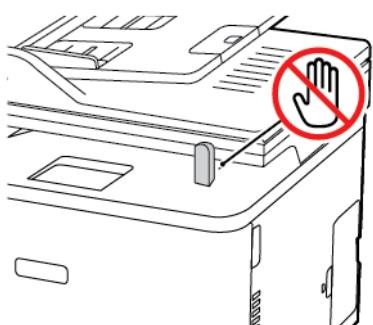

Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

UNITĂȚI FLASH

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB și 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB și 32 GB)
- PNY Attache (16 GB și 32 GB)
- Note:
 - Imprimanta acceptă unități flash USB de mare viteză cu standard full-speed (viteză integrală).
 - Unitățile flash USB trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT).

TIPURI DE FIȘIERE

DOCUMENTE	IMAGINI
<ul style="list-style-type: none">• PDF (versiunea 1.7 sau versiuni anterioare)• Formate de fișiere Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)*	<ul style="list-style-type: none">• .JPEG sau .jpg• .TIFF sau .tif*• .gif*• .bmp*• .png*• .pcx*• .dcx*

Imprimarea unei liste de eșantioane de fonturi

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rapoarte** > **Imprimare** > **Fonturi imprimare**.
2. Atingeți **PCL Fonts** (Fonturi PCL) sau **PostScript Fonts** (Fonturi PostScript).

Inserarea colilor de separare între copii

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Aspect** > **Coli de separare** > **Între copii**.
2. Imprimați documentul.

Anularea unei lucrări de imprimare

DE LA PANOU DE CONTROL AL IMPRIMANTEI

Pentru modelele de imprimantă care dispun de ecran senzorial, procedați astfel:

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Revocați o lucrare**.
2. Selectați lucrarea de anulat.

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **Anulare**.

DE LA COMPUTER

1. În funcție de sistemul de operare, efectuați una dintre următoarele operații:
 - Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.
 - Din Preferințe sistem din meniul Apple, navigați la imprimanta dvs.
2. Selectați operația de anulat.

Reglarea luminozității tonerului

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Imprimare** > **Calitate** > **Luminozitate toner**.
2. Selectați o setare.

6


Copiere

Acest capitol conține:

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a gearnului scannerului	94
Realizarea copiilor.....	95
Copierea fotografiilor	96
Copierea pe hârtie cu antet.....	97
Copierea pe ambele fețe ale hârtiei	98
Micșorarea sau mărirea copiilor.....	99
Copierea mai multor pagini pe o singură foaie.....	100
Colaționarea copiilor.....	101
Copierea cărților de identitate	102
Crearea unei comenzi rapide pentru copiere.....	103


Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

ALIMENTATOR AUTOMAT DE DOCUMENTE (ADF)

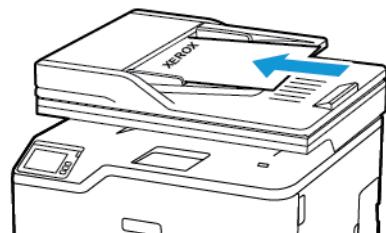

- Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe.
- Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare.
- Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.

GEAMUL SCANNERULUI

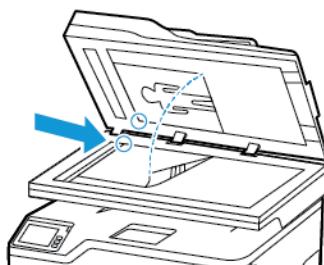

- Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografice), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).
- Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Realizarea copiilor

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

 Notă: Pentru a evita trunchierea imaginii, asigurați-vă că documentul original și hârtia de ieșire au aceeași dimensiune.

2. Din ecranul principal, atingeți **Copiere**, apoi specificați numărul de copii.

Dacă este necesar, reglați setările pentru copiere.

3. Copiați documentul.

 Notă: Pentru a realiza o copie rapidă, de la panoul de control, apăsați butonul **Start**.

Copierea fotografiilor

1. Amplasați o fotografie pe geamul scanerului.
2. Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere** > **Tip conținut** > **Foto**.
3. Copiați documentul.

Copierea pe hârtie cu antet

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere** > **Copiere din** > selectați dimensiunea documentului original.
3. Atingeți **Copiere în**, apoi selectați sursa de hârtie care conține hârtia cu antet.
Dacă ați încărcat hârtia cu antet în alimentatorul manual, navigați apoi la:**Copiere pe** > **Alimentator manual** > selectați o dimensiune de hârtie > **Hârtie cu antet**.
4. Copiați documentul.

Copierea pe ambele fețe ale hârtiei

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Fețe**.
3. Reglați setările.
4. Copiați documentul.

Micșorarea sau mărirea copiilor

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
2. Din ecranul de pornire, navigați la: **Copiere > Scalare** > specificați o valoare de scalare Notă: Modificarea dimensiunii documentului original sau a celui imprimat după setarea opțiunii Scalare restabilește valoarea de scalare la Automat.
3. Copiați documentul.

Copierea mai multor pagini pe o singură foaie

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. De la ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Pagini pe față**.
3. Reglați setările.
4. Copiați documentul.

Colaționarea copiilor

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Colaționare > Activat [1,2,1,2,1,2]**.
3. Copiați documentul.

Copierea cărților de identitate

1. Încărcați un act pe geamul scanerului.
2. De la panoul de control, navigați la: **Copiere > Copiere carte de identitate**
3. Dacă este necesar, reglați setările.
4. Copiați documentul.

Crearea unei comenzi rapide pentru copiere

1. Din ecranul de început, atingeți **Copiere**.
2. Configurați setările și atingeți .
3. Creați o comandă rapidă.

Copiere

7


E-mail

Acet capitol conține:

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a greamului scannerului	106
Trimiterea unui e-mail	107
Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică.....	108


Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

ALIMENTATOR AUTOMAT DE DOCUMENTE (ADF)

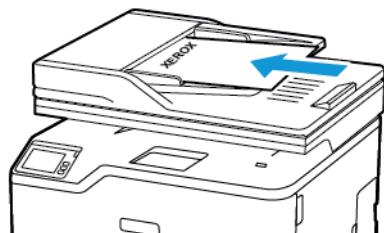

- Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe.
- Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare.
- Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.

GEAMUL SCANNERULUI

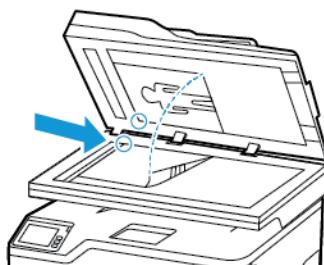

- Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografice), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).
- Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Trimiterea unui e-mail

Înainte de a începe, asigurați-vă că setările SMTP sunt configurate. Pentru mai multe informații, consultați [Configurarea setărilor SMTP pentru e-mail..](#)

UTILIZAREA PANOUULUI DE CONTROL

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail**, apoi introduceți informațiile necesare.
3. Dacă este necesar, configurați setările pentru tipul de fișier trimis.
4. Trimiteteți e-mailul.

UTILIZAREA UNUI NUMĂR DE COMANDĂ RAPIDĂ

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. Din ecranul de pornire, atingeți **Comenzi rapide > E-mail**.
3. Selectați numărul comenzii rapide.
4. Trimiteteți e-mailul.

Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică

1. Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail**.
2. Configurați setările și atingeți .
3. Creați o comandă rapidă.

8


Fax

Acest capitol conține:

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a gearnului scannerului	110
Trimiterea unui fax	111
Programarea unui fax.....	112
Crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax.....	113
Schimbarea rezoluției faxului	114
Ajustarea întunecimii faxului	115
Imprimarea unui jurnal de fax	116
Blocarea faxurilor nesolicitata	117
Păstrarea unui fax	118
Redirecționarea unui fax	119


Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

ALIMENTATOR AUTOMAT DE DOCUMENTE (ADF)

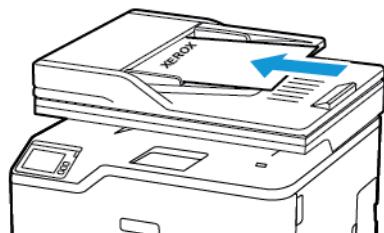

- Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe.
- Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare.
- Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.

GEAMUL SCANNERULUI

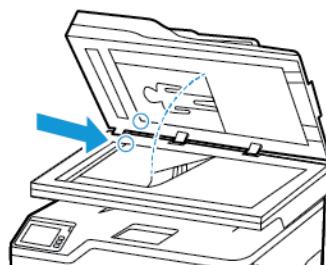

- Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografice), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).
- Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Trimiterea unui fax

UTILIZAREA PANOULUI DE CONTROL

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
2. Din ecranul de pornire, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.
Dacă este necesar, reglați setările.
3. Trimiteti documentul prin fax.

Programarea unui fax

1. Încărcați documentul original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. Din ecranul de pornire, navigați la: **Fax> Către >** introduceți numărul de fax > **Efectuat**
3. Atingeți **Oră trimitere**, configurați data și ora, apoi atingeți **OK**.
4. Trimiteți faxul.

Crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Fax** > **Către**.
2. Introduceți numărul destinatarului, apoi atingeți **Finalizare**.
3. Atingeți .
4. Creați o comandă rapidă.

Schimbarea rezoluției faxului

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
2. Din ecranul de pornire, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.
3. Atingeți **Rezoluție** și apoi reglați setarea.
4. Trimiteți faxul.

Ajustarea întunecimii faxului

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.
2. Din ecranul de pornire, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.
3. Atingeți **Luminozitate** și apoi reglați setarea.
4. Trimiteteți faxul.

Imprimarea unui jurnal de fax

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rapoarte** > **Fax**.
2. Atingeți **Jurnal lucrări fax** sau **Jurnal apeluri fax**.

Blocarea faxurilor nesolicitata

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Fax** > **Configurare fax** > **Setări primire faxuri** > **Comenzi administrator**.
2. Setați opțiunea Blocare faxuri fără nume la **Activat**.

Păstrarea unui fax

1. Deschideți un browser web, apoi tasteazăți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
2. Faceți clic pe **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Punerea în aşteptare a faxurilor.**
3. Selectați un mod.
4. Aplicați modificările.

Redirecționarea unui fax

1. Creați o comandă rapidă pentru o destinație de fax.
 - a. Din ecranul de pornire, atingeți **Fax > Către**.
 - b. Introduceți numărul destinatarului, apoi atingeți **Finalizare**.
 - c. Atingeți .
 - d. Creați o comandă rapidă.
2. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator**.
3. Atingeți **Redirecționare fax > Redirecționare**.
4. Configurați setările „Redirecționare către”.

9


Scanare

Acest capitol conține:

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a gearnului scannerului	122
Scanare către un computer	123
Scanarea pe un server FTP utilizând o comandă rapidă	124
Scanarea într-un folder de rețea utilizând o comandă rapidă.....	125
Scanarea către o unitate flash	126


Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

ALIMENTATOR AUTOMAT DE DOCUMENTE (ADF)

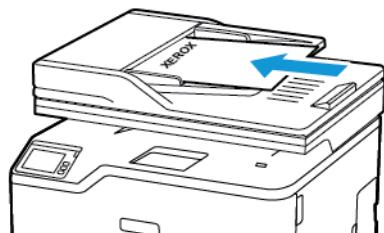

- Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe.
- Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare.
- Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.

GEAMUL SCANNERULUI

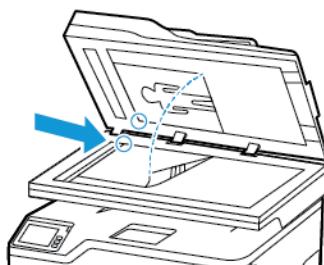

- Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografice), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).
- Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Scanare către un computer

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru mai multe informații, consultați [Actualizare software](#).
- Computerul și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea.

PENTRU UTILIZATORII DE WINDOWS

 Notă: Asigurați-vă că imprimanta este adăugată la computer. Pentru mai multe informații, consultați [Instalarea software-ului](#).

1. Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scannerului.
2. Din computer, deschideți **Fax și scanare Windows**.
3. Din meniul Sursă, selectați o sursă de scanner.
4. Dacă este nevoie, modificați setările SharePoint.
5. Scanați documentul.

PENTRU UTILIZATORII DE MACINTOSH

 Notă: Asigurați-vă că imprimanta este adăugată la computer. Pentru mai multe informații, consultați [Instalarea software-ului](#).

1. Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scannerului.
2. Din computer, efectuați una dintre următoarele operații:
 - a. Deschideți **Reproducere imagine**.
 - b. Deschideți **Imprimante și scanere**, apoi selectați o imprimantă. Faceți clic pe **Scanare > Deschidere scanner**.
3. Din fereastra Scaner, efectuați una sau mai multe dintre următoarele operații:
 - a. Selectați unde dorîți să salvați documentul scanat.
 - b. Selectați dimensiunea documentului original.
 - c. Pentru a scana din ADF, selectați **Alimentator de documente** din meniul Scanare sau activați opțiunea **Utilizare alimentator de documente**.
 - d. Dacă este necesar, configurați setările de scanare.
4. Faceți clic pe **Scanare**.

Scanarea pe un server FTP utilizând o comandă rapidă

1. Creați o comandă rapidă pentru FTP.
 - a. Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
 - b. Faceți clic pe **Comenzi rapide** > **Adăugare comandă rapidă**.
 - c. Din meniul Tip de comandă rapidă, selectați **FTP**, apoi configurați setările.
 - d. Aplicați modificările.
2. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
3. Din ecranul de pornire, atingeți **Comenzi rapide** > **FTP**
4. Selectați comanda rapidă.


Scanarea într-un folder de rețea utilizând o comandă rapidă

1. Creați o comandă rapidă pentru un folder din rețea.
 - a. Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
 - b. Faceți clic pe **Comenzi rapide** > **Adăugare comandă rapidă**.
 - c. Din meniul Tip comandă rapidă, selectați **Folder de rețea**, apoi configurați setările.
 - d. Aplicați modificările.
2. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
3. Din ecranul de pornire, atingeți **Comenzi rapide** > **Scanare în rețea**.
4. Selectați comanda rapidă.

Scanarea către o unitate flash

Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.


1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. Introduceți o unitate flash.

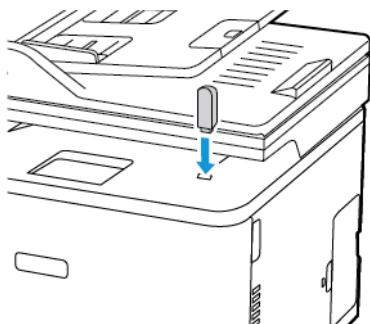

3. Atingeți **Scanare către USB** și reglați setările, dacă este necesar.
 - Pentru a salva documentul scanat într-un folder, atingeți **Scanare către**, selectați un folder și apoi atingeți **Scanare aici**.
 - Dacă ecranul Unitate USB nu este afișat, atingeți **Unitate USB** pe panoul de control.
4. Scanați documentul.



Avertisment: Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți unitatea flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere.

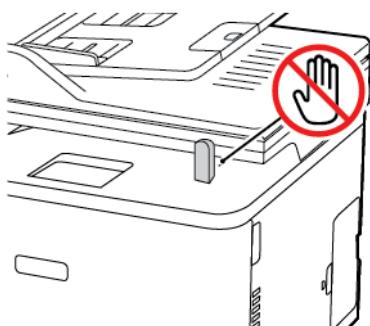

10

Utilizarea meniurilor imprimantei

Acest capitol conține:

Hartă meniuri	128
Dispozitiv	130
Imprimare	145
Hârtie	153
Copiere	156
Fax	159
E-mail	167
FTP	173
Unitate USB	177
Rețea/Porturi	182
Securitate	202
Rapoarte	209
Plan consumabile	211
Rezolvarea problemelor	212

Hartă meniuri

Dispozitiv	<ul style="list-style-type: none"> • Preferințe • Mod economic • Panou de operare de la distanță • Notificări • Gestionaerea energiei 	<ul style="list-style-type: none"> • Revenire la setările preestabilite din fabrică • Întreținere • Pictograme vizibile din ecranul principal • Despre această imprimantă
Imprimare	<ul style="list-style-type: none"> • Aspect • Configurare • Calitate 	<ul style="list-style-type: none"> • PostScript • PCL • Imagine
Hârtie	<ul style="list-style-type: none"> • Configurație tavă 	<ul style="list-style-type: none"> • Configurație media
Copiere	Setări preestabilite copiere	
Fax	Setări preestabilite fax	
E-mail	<ul style="list-style-type: none"> • Configurare poștă electronică 	<ul style="list-style-type: none"> • Setări implicate poștă electronică
FTP	Setări implicate FTP	
Unitate USB	<ul style="list-style-type: none"> • Scanare unitate flash 	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimare unitate flash
Rețea/Porturi	<ul style="list-style-type: none"> • Prezentare generală a rețelei • Fără fir • Wi-Fi Direct • AirPrint • Gestionaere servicii mobile • Ethernet • TCP/IP • SNMP 	<ul style="list-style-type: none"> • IPSec • 802.1x • Configurație LPD • Setări HTTP/FTP • USB • Restricționați accesul la rețea u externă • Imprimare universală
Securitate	<ul style="list-style-type: none"> • Metode de conectare* • Administrare certificate* • Programare dispozitive USB • Restricții de conectare 	<ul style="list-style-type: none"> • Configurare imprimare confidențială • Stergere fișiere de date temporare • Setări soluții LDAP • Diverse
Rapoarte	<ul style="list-style-type: none"> • Pagină setări meniu • Dispozitiv • Imprimare 	<ul style="list-style-type: none"> • Comenzi rapide • Fax • Rețea
Plan consumabile	<ul style="list-style-type: none"> • Activare plan • Conversie plan 	<ul style="list-style-type: none"> • Serviciul de abonament

Rezolvarea problemelor	Pagini de testare a calității imprimării	Curățarea scanerului
* Apare numai în Embedded Web Server.		

Dispozitiv

PREFERINȚE

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Limbă afișaj [Lista limbilor]	Setați limba textului care apare pe afișaj.
Țară/Regiune [Lista țărilor sau regiunilor]	Identificați țara sau regiunea pentru care imprimanta este configurață să funcționeze.
Executare configurare inițială • Nu* • Da	Execuță expertul de configurare.
Tastatură Tip tastatură [Lista limbilor]	Selectarea unei limbi ca tip de tastatură.  Notă: Nicio valoare pentru Tipurile de tastatură nu poate fi afișată sau necesită hardware special pentru a fi afișată.
Informații afișate • Afișare text 1 (Adresă IP*) • Afișare text 2 (Dată/oră*) • Text particularizat 1 • Text particularizat 2	Specificați ce informații dorîți să apară pe ecranul principal.
Data și ora • Configurare – Data și ora curente – Setare manuală dată și oră – Format dată (LL-ZZ-AAAA*) – Format oră (12 ore A.M./P.M.*) – Fus orar (GMT*)	Configurați data și ora imprimantei.
Data și ora • Protocol oră rețea – Activare NTP (Activat*) – Server NTP – Activare autentificare	Configurează setările pentru Protocol oră de rețea (Network Time Protocol - NTP).  Notă: Atunci când funcția Activare autentificare este setată la cheie MD5, vor fi afișate câmpurile ID cheie și Parolă.
Formate de hârtie • S.U.A.*	Specifică unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
<ul style="list-style-type: none"> • Sistem metric 	 Notă: Țara sau regiunea selectate în expertul de configurare inițială stabilește setarea inițială cu privire la dimensiunea hârtiei.
Luminozitate ecran 20–100 % (100*)	Reglarea luminozității ecranului.
Acces unitate flash <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat • Activat* 	Permite accesul la unitatea flash.
Scanare suport plat pentru o pagină <ul style="list-style-type: none"> • Activat • Dezactivat* 	Setează copiile de pe geamul scannerului la numai câte o pagină la un moment dat.
Semnale sonore dispozitiv	
Dezactivați toate semnalele sonore <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat* • Activat 	Pentru a ignora și dezactiva toate setările privind semnalele sonore, setați dezactivare.
Semnal sonor de încărcare ADF <ul style="list-style-type: none"> • Activat* • Oprit 	Activați un semnal sonor la încărcarea hârtiei în ADF.
Control alarmă <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat • O dată* • Continuu 	Setați de câte ori va suna alarma atunci când imprimanta va necesita intervenție din partea utilizatorului.
Alarmă cartuș <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat • O dată* • Continuu 	Setați de câte ori va suna alarma atunci când cartușul are un nivel scăzut.
Mod difuzor <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat permanent* • Activat permanent • Activat până la conectare 	Setați modul difuzorului.
Volum sonerie Activat Dezactivat*	Dezactivați volumul soneriei.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Expirare ecran 5–300 (60*)	Setați durata de inactivitate în secunde până când va fi afișat ecranul de pornire sau până când imprimanta va deconecta automat un cont de utilizator.

 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea predefinită din fabrică.

MOD ECONOMIC

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Imprimare <ul style="list-style-type: none"> • Fețe <ul style="list-style-type: none"> – 1 față* – 2 fețe 	Specifică dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Imprimare <ul style="list-style-type: none"> • Pagini pe față <ul style="list-style-type: none"> – Dezactivat* – 2 pagini pe față – 3 pagini pe față – 4 pagini pe față – 6 pagini pe față – 9 pagini pe față – 12 pagini pe față – 16 pagini pe față 	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Imprimare <ul style="list-style-type: none"> • Luminozitate toner <ul style="list-style-type: none"> – Ușoară – Normal* – Întunecat 	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.
Copiere <ul style="list-style-type: none"> • Fețe <ul style="list-style-type: none"> – 1 față la 1 față* – 1 fețe la 2 fețe 	Setați comportamentul de scanare pe baza documentului original.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
<ul style="list-style-type: none"> – 2 fețe la 1 față – 2 fețe la 2 fețe 	
Copiere <ul style="list-style-type: none"> • Pagini pe față <ul style="list-style-type: none"> – Dezactivat* – 2 pagini în format Portret – 4 pagini în format Portret – 2 pagini în format Peisaj – 4 pagini în format Peisaj 	Setați comportamentul de scanare pe baza documentului original.
Copiere Luminozitate 1-9 (5*)	Determinați luminozitatea imaginii de text scanate.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

PANOU DE OPERARE DE LA DISTANȚĂ

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Conexiune VNC externă <ul style="list-style-type: none"> • Nu se permite* • Se permite 	Conectează un client extern Virtual Network Computing (VNC) la panoul de control de la distanță.
Tip de autentificare <ul style="list-style-type: none"> • Fără* • Autentificare standard 	Setați tipul autentificării la accesarea serverului clientului VNC.
Parolă VNC	Specificați parola de conectare la serverul clientului VNC.  Notă: Acest element de meniu apare numai dacă Tip de autentificare este setat la Autentificare standard.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

NOTIFICĂRI

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Semnal sonor de încărcare ADF • Dezactivat • Activat*	Activăți un semnal sonor la încărcarea hârtiei în ADF.
Control alarmă • Dezactivat • O dată* • Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când imprimanta va necesita intervenție din partea utilizatorului.
Consumabile • Afisare estimări consumabile – Afisare estimări* – Nu mai afișa estimări	Afișează starea estimată a consumabilelor.
Consumabile • Alarmă cartuș – Dezactivat – O dată* – Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când cartușul are un nivel scăzut.
Consumabile Faceți clic pe Notificări aprovisionare	Configurați setările privind notificările atunci când imprimanta necesită intervenția utilizatorului.  Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.
Configurare alerte de poștă electronică • Configurare poștă electronică – Gateway SMTP principal	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP principal utilizat pentru trimiterea poștei electronice.
Configurare alerte de poștă electronică • Configurare poștă electronică – Gateway SMTP principal 1-65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal.
Configurare alerte de poștă electronică • Configurare poștă electronică – Gateway SMTP secundar	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Configurare alerte de poștă electronică • Configurare poștă electronică – Port gateway SMTP secundar	Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
1-65535 (25*)	
Configurare alerte de poștă electronică <ul style="list-style-type: none"> • Configurare poștă electronică <ul style="list-style-type: none"> – Expirare SMTP 5-30 secunde (30*) 	Specificați perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
Configurare alerte de poștă electronică <ul style="list-style-type: none"> • Configurare poștă electronică <ul style="list-style-type: none"> – Adresă de răspuns 	Specificați o adresă de răspuns în e-mail.
Configurare alerte de poștă electronică <ul style="list-style-type: none"> • Configurare poștă electronică <ul style="list-style-type: none"> – Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită – Dezactivat* – Activat 	Utilizați adresa de răspuns SMTP implicită.
Configurare alerte de poștă electronică <ul style="list-style-type: none"> • Configurare poștă electronică <ul style="list-style-type: none"> – Utilizare SSL/TLS – Dezactivat* – Negociere – Obligatoriu 	Trimiteți un mesaj de poștă electronică utilizând o legătură criptată.
Configurare alerte de poștă electronică <ul style="list-style-type: none"> • Configurare poștă electronică <ul style="list-style-type: none"> – Solicită Certificat de încredere – Activat* – Dezactivat 	Solicitați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
Configurare alerte de poștă electronică <ul style="list-style-type: none"> • Configurare poștă electronică <ul style="list-style-type: none"> – Autentificare server SMTP <ul style="list-style-type: none"> – Nu este necesară autentificarea* – Conectare / Simplă – NTLM – CRAM-MD5 	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
<ul style="list-style-type: none"> – Digest-MD5 – Kerberos 5 	
Configurare alerte de poștă electronică <ul style="list-style-type: none"> • Configurare poștă electronică <ul style="list-style-type: none"> – E-mail inițiat de dispozitiv – Fără* – Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului 	Setați dacă sunt necesare acreditați pentru poșta electronică inițiată de dispozitiv.
Configurare alerte de poștă electronică <ul style="list-style-type: none"> • Configurare poștă electronică <ul style="list-style-type: none"> – ID-ul de utilizator al dispozitivului 	Specificați ID-ul de utilizator pentru conectare la serverul SMTP.
Configurare alerte de poștă electronică <ul style="list-style-type: none"> • Configurare poștă electronică <ul style="list-style-type: none"> – Parola dispozitivului 	Specificați parola de conectare la serverul SMTP.
Configurare alerte de poștă electronică <ul style="list-style-type: none"> • Configurare poștă electronică <ul style="list-style-type: none"> – Domeniu NTLM 	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
Prevenirea erorilor <ul style="list-style-type: none"> • Asistență blocaje <ul style="list-style-type: none"> – Dezactivat – Activat* 	Setați imprimanta să depisteze automat blocajele de hârtie.
Prevenirea erorilor <ul style="list-style-type: none"> • Continuare automată <ul style="list-style-type: none"> – Dezactivat – Activat* (5 secunde) • Timp de continuare automată 	Permiterea imprimantei să continue procesarea sau imprimarea automată a unei lucrări după rezolvarea anumitor situații care necesită intervenția utilizatorului.
Prevenirea erorilor <ul style="list-style-type: none"> • Repornire automată <ul style="list-style-type: none"> – Repornire automată <ul style="list-style-type: none"> – Repornește la inactivitate – Repornește întotdeauna* – Nu repornește niciodată 	Setați imprimanta să repornească atunci când apare o eroare.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Prevenirea erorilor <ul style="list-style-type: none"> • Repornire automată <ul style="list-style-type: none"> – Nr. maxim de reporniri automate (2*) 	Setează numărul de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta.
Prevenirea erorilor <ul style="list-style-type: none"> • Repornire automată <ul style="list-style-type: none"> – Fereastra Repornire automată (720*) 	Setați durata în secunde până când imprimanta va efectua o repornire automată.
Prevenirea erorilor <ul style="list-style-type: none"> • Repornire automată <ul style="list-style-type: none"> – Contor de repornire automată 	Afișează informații numai citire despre contorul de reporniri.
Prevenirea erorilor <ul style="list-style-type: none"> • Afisare eroare hârtie scurtă <ul style="list-style-type: none"> – Activat – Ștergere automată* 	Setați imprimanta să afișeze un mesaj când survine o eroare de hârtie scurtă.  Notă: Hârtia scurtă se referă la dimensiunea hârtiei încărcate.
Prevenirea erorilor <ul style="list-style-type: none"> • Protejare pagină <ul style="list-style-type: none"> – Dezactivat* – Activat 	Setați imprimanta să proceseze toată pagina în memorie înainte de a o imprima.
Recuperare conținut blocat <ul style="list-style-type: none"> • Recuperare pagini blocate <ul style="list-style-type: none"> – Dezactivat – Activat – Auto* 	Setați imprimanta să reimprime paginile blocate.
Recuperare conținut blocat <ul style="list-style-type: none"> • Recuperare pagini blocate din scanner <ul style="list-style-type: none"> – Nivel lucrare – Nivel pagină* 	Specificați modul de repornire a lucrării de scanare după rezolvarea unui blocaj de hârtie.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea preestabilă din fabrică.	

GESTIONAREA ENERGIEI

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Profil Mod Repaus <ul style="list-style-type: none"> • Imprimare din modul Repaus <ul style="list-style-type: none"> – Imprimanta rămâne activă după imprimare – Accesare mod Repaus după imprimare* 	Setați imprimanta pentru a rămâne în modul Pregătit sau pentru a reveni în modul Repaus după imprimare.
Expirări Mod Repaus 1-120 minute (15*)	Setați durata de inactivitate dinainte ca imprimanta să înceapă să funcționeze în modul Repaus.
Expirări <ul style="list-style-type: none"> • Expirare hibernare <ul style="list-style-type: none"> – Dezactivat – 1 oră – 2 ore – 3 ore – 6 ore – 1 zi – 2 zile – 3 zile* – 1 săptămână – 2 săptămâni – 1 lună 	Setați timpul înainte ca imprimanta să se opreasă.
Expirări <ul style="list-style-type: none"> • Expirare hibernare la conectare <ul style="list-style-type: none"> – Hibernare – Fără hibernare* 	Setați Expirare hibernare pentru a dezactiva imprimanta în timp ce există o conexiune Ethernet activă.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

REVENIRE LA SETĂRILE PRESTABILITE DIN FABRICĂ

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Restabilire setări <ul style="list-style-type: none"> • Restabilire toate setările • Restabilire setări imprimantă • Restabilire setări rețea • Restabilire setări fax 	Restabiliți setările implicate din fabrică ale imprimantei.

 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.

ÎNTREȚINEREA

Meniu Configurare

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Configurare USB <ul style="list-style-type: none"> • USB PnP <ul style="list-style-type: none"> – 1* – 2 	Schimbă modul de funcționare al driverului USB de imprimantă pentru a mări compatibilitatea cu un computer personal.
Configurare USB <ul style="list-style-type: none"> • Scanare USB pe comp. local <ul style="list-style-type: none"> – Activat* – Dezactivat 	Setarea enumerării driverului de dispozitiv USB ca dispozitiv USB simplu (interfață singulară) sau ca dispozitiv USB compus (interfețe multiple).
Configurare USB <ul style="list-style-type: none"> • Viteză USB <ul style="list-style-type: none"> – Maximă – Auto* 	Setează portul USB să ruleze la viteza maximă și dezactivează capacitatele sale de rulare la viteza ridicată.
Configurație tavă <ul style="list-style-type: none"> • Legare tăvi <ul style="list-style-type: none"> – Alimentator – Dezactivat* 	Setează imprimanta să conecteze tăvile cu același tip de hârtie și cu aceleași setări pentru dimensiunea hârtiei. <p style="margin-left: 40px;"> Notă: Acest element de meniu este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.</p>
Configurație tavă <ul style="list-style-type: none"> • Afisare mesaj suport pentru hârtie 	Afișează un mesaj pentru a selecta formatul de hârtie și tipul după inserarea tăvii.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
<ul style="list-style-type: none"> – Dezactivat – Numai pentru dimensiuni necunoscute* – Mereu 	
Configurație tavă <ul style="list-style-type: none"> • Încărcare A5 <ul style="list-style-type: none"> – Muchie scurtă – Muchie lungă* 	Specificați orientarea paginii la încărcarea hârtiei de dimensiune A5.
Configurație tavă <ul style="list-style-type: none"> • Solicitări hârtie <ul style="list-style-type: none"> – Auto* – Hârtie alimentată manual 	Stabilește sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca hârtie.
Configurație tavă <ul style="list-style-type: none"> • Solicitări plicuri <ul style="list-style-type: none"> – Auto* – Plic alimentat manual 	Stabilește sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca plicuri.
Configurație tavă <ul style="list-style-type: none"> • Acț. pt. solicitări <ul style="list-style-type: none"> – Solicitare utilizator* – Continuare – Utilizare curent 	Setați imprimanta pentru rezolvarea solicitărilor de schimbare a hârtiei sau a plicurilor.
Rapoarte <ul style="list-style-type: none"> • Pagină setări meniu • Jurnal evenimente • Sumar jurnal de evenimente 	Imprimați rapoarte despre setările meniului imprimantei, starea imprimantei și jurnalele de evenimente ale imprimantei.
Emulări imprimantă <ul style="list-style-type: none"> • Emulare PS <ul style="list-style-type: none"> – Activat* – Dezactivat 	Setează imprimanta să recunoască și să utilizeze fluxul de date PS.
Emulări imprimantă <ul style="list-style-type: none"> • Securitate emulator <ul style="list-style-type: none"> – Expirare pagină <ul style="list-style-type: none"> 0-60 (60*) 	Setați timpul de expirare a paginii în timpul emulării.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Emulări imprimantă <ul style="list-style-type: none"> • Securitate emulator <ul style="list-style-type: none"> – Resetare Emulator după lucrare – Activat – Dezactivat* 	Resetați emulatorul după o lucrare de imprimare.
Emulări imprimantă <ul style="list-style-type: none"> • Securitate emulator <ul style="list-style-type: none"> – Dezactivare acces la mesajele imprimantei – Activat* – Dezactivat 	Dezactivați accesul la mesajele imprimantei în timpul emulării.
Configurare fax <ul style="list-style-type: none"> • Asistență energie redusă fax <ul style="list-style-type: none"> – Dezactivare Repaus – Activare Repaus – Auto* 	Setarea faxului să intre în modul Repaus ori de câte ori imprimanta consideră că acest lucru este necesar.
Configurare imprimare <ul style="list-style-type: none"> • Mod Numai negru <ul style="list-style-type: none"> – Dezactivat* – Activat 	Imprimați conținutul color în tonuri de gri.
Configurare imprimare <ul style="list-style-type: none"> • Captare culoare <ul style="list-style-type: none"> – Dezactivat – 1 – 2* – 3 – 4 – 5 	Îmbunătățește materialul imprimat pentru compensarea înregistrării eronate din imprimantă.
Configurare imprimare Conturare font 0-150 (24*)	Setează o valoare a dimensiunii punctului pentru text sub cea la care ecranele de înaltă frecvență sunt utilizate când se imprimă datele fontului. De exemplu, dacă valoarea este 24, atunci toate fonturile cu dimensiunea de 24 de puncte sau mai mică utilizează ecranele de

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
	Înaltă frecvență.
Operații dispozitiv <ul style="list-style-type: none"> • Mod Silențios<ul style="list-style-type: none"> – Activat – Dezactivat* 	Setarea imprimantei să funcționeze în modul Silențios.  Notă: Activarea acestei setări încetinește performanța imprimantei.
Operații dispozitiv <ul style="list-style-type: none"> • Meniuri panou<ul style="list-style-type: none"> – Activare* – Dezactivare 	Activarea accesului la meniurile din panoul de control.
Operații dispozitiv Ștergere stare particularizată	Șterge toate textele specifice utilizatorului ce apar în mesajele personalizate din modul Implicit sau Alternativ.
Operații dispozitiv Șterge toate mesajele instalate la distanță	Șterge mesajele instalate de la distanță.  Notă: Acest element de meniu este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.
Configurare senzor corecție toner <ul style="list-style-type: none"> • Preferință frecvență de calibrare<ul style="list-style-type: none"> – Dezactivat – Cele mai puține reglaje de culoare – Mai puține reglaje de culoare – Normal* – Precizie mai bună a culorilor – Cea mai bună precizie a culorilor 	Setați frecvența de calibrare implicită.
Configurare senzor corecție toner Calibrare completă	Rulați calibrarea completă a culorilor.
Configurare senzor corecție toner Imprimare pagină de informații TPS	Imprimarea unei pagini de diagnosticare care conține informații despre calibrarea senzorului de corecție a tonerului.
Configurație scanner <ul style="list-style-type: none"> • Înregistrare manuală scanner<ul style="list-style-type: none"> – Test rapid imprimare 	Imprimarea unei pagini țintă de test rapid.  Notă: Asigurați-vă că spațierea marginii de pe pagina țintă este uniformă de jur împrejurul țintei. Dacă nu este uniformă, marginile imprimantei pot necesita o resetare.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Configurație scaner <ul style="list-style-type: none">• Înregistrare manuală scaner<ul style="list-style-type: none">– Înregistrare ADF față– Înregistrare ADF spate– Înregistrare suport plat	Înregistrarea manuală a suportului plat și ADF după înlocuirea ADF, a geamului scannerului sau a plăcii controlerului.
Configurație scaner <ul style="list-style-type: none">• Ștergere margine<ul style="list-style-type: none">– Ștergere muchie suport plat 0-6 (3*)– Ștergere muchie ADF 0-6 (3*)	Setarea dimensiunii, în milimetri, a zonei neimprimabile din jurul unei lucrări de scanare de la ADF sau de pe suportul plat.
Configurație scaner <ul style="list-style-type: none">• Dezactivare scaner<ul style="list-style-type: none">– Activat*– Dezactivat– ADF dezactivat	Dezactivarea scannerului când acesta nu funcționează corect.
Configurație scaner <ul style="list-style-type: none">• Ordine biți TIFF<ul style="list-style-type: none">– Caracteristică Endian CPU*– LittleEndian– BigEndian	Setați ordinea octetilor dintr-o scanare format TIFF.
Configurație scaner <ul style="list-style-type: none">• Linii TIFF exacte per bandă<ul style="list-style-type: none">– Activat*– Dezactivat	Setați valoarea etichetei RowsPerStrip pentru o scanare în format TIFF.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Funcție de ștergere defectă

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Curătați toate informațiile din memoria nevolatilă <ul style="list-style-type: none"> • Ștergeți toate setările imprimantei și setările de rețea • Ștergeți toate comenzi rapide și setările pentru comenzi rapide 	Ştergeți toate setările și aplicațiile stocate pe imprimantă.

PICTOGRAME VIZIBILE DIN ECRANUL PRINCIPAL

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
<ul style="list-style-type: none"> • Copiere • E-mail • Fax • Stare/Consumabile • Listă de așteptare lucrări • Schimbare limbă • Lucrări în așteptare • USB • Scanare în computer 	Specificați ce pictograme dorîți să apară pe ecranul de pornire.

DESPRE ACEASTĂ IMPRIMANTĂ

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Eticheta obiectului Xerox	Lungimea maximă a textului este de 32 de caractere.
Eticheta obiectului clientului	Descrie imprimanta. Lungimea maximă a textului este de 32 de caractere.
Amplasarea imprimantei	Identifică locația imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
Contactați	Personalizează numele imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
Export fișier de configurare pe USB*	Exportă fișierele de configurare pe o unitate flash.
Export jurnale comprimate pe USB*	Exportă fișierele jurnal comprimate pe o unitate flash.

* Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.

Imprimare

ASPECT

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Fețe <ul style="list-style-type: none"> • 1 față* • 2 fețe 	Specifică dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Stil răsturnare pagină <ul style="list-style-type: none"> • Muchie lungă* • Muchie scurtă 	Determină care latură a hârtiei (marginea scurtă sau marginea lungă) este legată la imprimarea față-verso.  Notă: În funcție de opțiunea selectată, imprimanta decalează automat fiecare informație imprimată pe pagină, pentru legarea corectă a lucrării.
Pagini goale <ul style="list-style-type: none"> • Imprimare • Nu se imprimă* 	Imprimarea paginilor goale incluse într-o lucrare de imprimare.
Colaționare <ul style="list-style-type: none"> • Off (Dezactivat) [1,1,1,2,2,2]* • On (Activat) [1,2,1,2,1,2] 	În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt așezate în ordine.
Coli de separare <ul style="list-style-type: none"> • Fără* • Între exemplare • Între lucrări • Între pagini 	Inserarea colilor de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare Tava [x] (1*)	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Pagini pe față <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat* • 2 pagini pe față • 3 pagini pe față • 4 pagini pe față • 6 pagini pe față • 9 pagini pe față • 12 pagini pe față • 16 pagini pe față 	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Ordonare pagini per față <ul style="list-style-type: none"> • Orizontal* • Rotire pe orizontală • Vertical • Rotire pe verticală 	Specifică poziționarea imaginilor multiple de pagină atunci când se utilizează Pagini per față.  Notă: Poziționarea depinde de numărul imaginilor de pe pagină și de orientarea acestora.
Orientare pagini per față <ul style="list-style-type: none"> • Auto* • Peisaj • Portret 	Specifică orientarea unui document cu mai multe pagini atunci când se utilizează Pagini per față.
Chenar Pagini per față <ul style="list-style-type: none"> • Fără* • Compact 	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizați setarea Pagini per față.
Exemplare 1-9999 (1*)	Specificați numărul de copii pentru fiecare lucrare de imprimare.
Zonă de imprimare <ul style="list-style-type: none"> • Normal* • Încadrare în pagină • Întreaga pagină 	Setați suprafața imprimabilă pe o coală de hârtie.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

CONFIGURARE

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Limbaj imprimantă <ul style="list-style-type: none"> • Emulare PCL • Emulare PS* 	Setați limbajul imprimantei.  Notă: Setarea unui limbaj pentru imprimantă ca prestabilit nu împiedică aplicația software să trimită lucrări de imprimare care folosesc un alt limbaj.
Utilizare imprimantă <ul style="list-style-type: none"> • Viteză maximă • Randament maxim* 	Determină modul de funcționare a cartușelor de imprimare color în timpul imprimării. <ul style="list-style-type: none"> • Când este setat la Randament maxim, cartușele de imprimare color încetinesc sau se opresc în timpul imprimării de grupuri de pagini alb-negru. • Când este setat la Viteză maximă, cartușele de imprimare color funcționează întotdeauna în

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
	timpul imprimării, indiferent dacă se imprimă pagini color sau alb-negru.
Salvare resurse <ul style="list-style-type: none">• Activat• Dezactivat*	Stabilește modul în care imprimanta gestionează resursele descărcate, precum fonturile și macrocomenzile, atunci când primește o lucrare care necesită mai mult spațiu decât memoria disponibilă. <ul style="list-style-type: none">• Când este setată la Dezactivat, imprimanta păstrează resursele descărcate numai dacă nu este necesară memorie. Resursele asociate cu limbajul de imprimantă inactiv sunt șterse.• Când este setată la Activat, imprimanta păstrează toate resursele permanente descărcate pe durata tuturor comutărilor între limbi. Când este necesar, imprimanta afișează mesaje de memorie plină în loc să șteargă resursele permanente.
Ordine imprimare tot <ul style="list-style-type: none">• Alfabetică*• Cea mai nouă prima• Cea mai veche prima	



Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.

CALITATE

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Mod de imprimare <ul style="list-style-type: none">• Alb-negru• Color*	Setați modul de imprimare.
Rezoluție de imprimare 4800 CQ*	Setați rezoluția pentru materialul imprimat.  Notă: 4800 CQ oferă ieșire de înaltă calitate la viteză maximă.
Luminozitate toner <ul style="list-style-type: none">• Ușoară• Normal*• Întunecat	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.
Semiton <ul style="list-style-type: none">• Normal*• Detalii	Îmbunătățește materialele imprimate, cu linii mai netede și margini mai clare.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Luminozitate RGB -6 la 6 (0*)	Reglați luminozitatea, contrastul și saturăția materialelor imprimate color.
Contrast RGB 0 la 5 (0*)	 Notă: Această setare nu afectează fișierele în care se folosesc specificațiile pentru culori CMYK (cyan-magenta-galben-negru).
Saturație RGB 0 la 5 (0*)	

 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.

Tabelul 10.1 Imagini complexe

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Echilibru culori <ul style="list-style-type: none"> • Cyan -5 la 5 (0*) • Magenta -5 la 5 (0*) • Galben -5 la 5 (0*) • Negru -5 la 5 (0*) • Resetare la valorile implicate 	Reglați cantitatea de toner care este utilizată pentru fiecare culoare.
Corecție Culoare <ul style="list-style-type: none"> • Corecție Culoare <ul style="list-style-type: none"> – Auto* – Dezactivat – Manual 	Modificați setările de culoare utilizate pentru imprimarea documentelor. <ul style="list-style-type: none"> • Optiunea Dezactivat setează imprimanta să primească o corecție a culorilor de la programul software. • Optiunea Auto setează imprimanta să aplice profiluri de culoare diferite pentru fiecare obiect de pe pagina imprimată. • Optiunea Manual vă permite să personalizați conversiile de culori RGB sau CMYK aplicate fiecărui obiect de pe pagina imprimată. • Optiunea Conținut corectare culori este disponibilă numai atunci când Corecție culori este setată la Manual.
Conținut corectare culori	

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Reglare culori	Calibrăți imprimanta pentru a regla variațiile de culori pe materialele imprimate.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

POSTSCRIPT

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Imprimare eroare PS <ul style="list-style-type: none"> • Activat • Dezactivat* 	Imprimă o pagină care descrie eroarea PostScript.  Notă: La apariția unei erori, procesarea lucrării se va opri, imprimanta va imprima un mesaj de eroare iar restul lucrării va fi abandonat.
Lățime minimă a liniei 1–30 (2*)	Setarea lățimii minime a cursei.  Notă: Lucrările imprimate în 4800 CQ utilizează jumătate din valoare.
Blocare mod pornire PS <ul style="list-style-type: none"> • Activat* • Dezactivat 	Dezactivați fișierul SysStart.  Notă: Setarea implicită poate să difere în funcție de modelul imprimantei.
Netezire imagine <ul style="list-style-type: none"> • Activat • Dezactivat* 	Îmbunătății contrastul și claritatea imaginilor de rezoluție scăzută.  Notă: Această setare nu are efect asupra imaginilor cu o rezoluție de 300 dpi sau mai mare.
Expirare așteptare <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat • Activat* 	Permiteți imprimantei să aștepte date suplimentare înainte de anularea unei lucrări de imprimare.
Timp de expirare așteptare 15-65535 (40*)	Setați durata de timp în secunde în care imprimanta așteaptă mai multe date înainte de anularea unei lucrări de imprimare.  Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este activată opțiunea Expirare așteptare.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

PCL

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Nume font [Lista fonturilor disponibile] (Courier*)	Selectați un font din sursa de fonturi specificată.
Set de simboluri [Lista seturilor de simboluri disponibile] (10U PC-8*)	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font.  Notă: Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text științific.
Pas 0,08-100,00 (10,00*)	Specificați pasul pentru fonturile fixe sau monospațiu.  Notă: Pasul reprezintă numărul de caractere cu lățime fixă dintr-un inch pe orizontală al tipului.
Orientare <ul style="list-style-type: none">• Portret*• Peisaj• Inversare portret• Inversare peisaj	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Rânduri pe pagină 1-255	Specificați numărul de rânduri de text pentru fiecare pagină imprimată prin intermediul fluxului de date PCL . <ul style="list-style-type: none">• Acest element de meniu activează distanțarea verticală, care determină ca numărul selectat de rânduri solicită să fie imprimate între marginile implicate ale paginii.• 60 este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Setarea internațională prestabilită din fabrică este 64.
Lățime minimă a liniei PCL5 1–30 (2*)	Setează lățimea minimă a cursei inițiale.
Lățimea minimă a liniei PCLXL 1–30 (2*)	
Lățime A4 <ul style="list-style-type: none">• 198 mm*	Specifică lățimea paginii logice pe hârtia de dimensiuni A4.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
<ul style="list-style-type: none"> • 203 mm 	 Notă: Pagina logică este spațiul de pe pagina fizică unde sunt imprimate datele.
CR automat după LF <ul style="list-style-type: none"> • Activat • Dezactivat* 	Setați imprimanta să efectueze un return de car după comanda de control salt la rând nou.  Notă: Returnul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
LF automat după CR <ul style="list-style-type: none"> • Activat • Dezactivat* 	Setați imprimanta să efectueze un salt la rând nou după o comandă de control return car.
Expirare imprimare <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat • Activat* 	Setează imprimanta să finalizeze o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă pe durata unui interval de timp specificat în secunde.
Timp de expirare imprimare 1-255 (90*)	 Notă: Opțiunea Timp de expirare imprimare este afișată numai atunci când este activată opțiunea Expirare imprimare.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea preestabilă din fabrică.	

IMAGINE

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Încadrare automată <ul style="list-style-type: none"> • Activat • Dezactivat* 	Selectați cea mai bună setare disponibilă pentru dimensiunea și orientarea hârtiei în cazul unei imagini.  Notă: Dacă este setat la Activat, acest element de meniu înlocuiește setările de redimensionare și orientare pentru imagine.
Inversare <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat* • Activat 	Inversați imaginile monocromatice în două tonuri.  Notă: Acest element de meniu nu este valabil pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
Scalare <ul style="list-style-type: none"> • Ancorare stânga sus • Încadrare optimă* • Ancorare în centru • Încadrare pe înălțime/lățime 	Potriviți imaginea pe suprafața imprimabilă.  Notă: Când opțiunea Încadrare automată este setată la valoarea Activat, redimensionarea este setată automat la Încadrare optimă.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
<ul style="list-style-type: none">• Încadrare pe înălțime• Încadrare pe lățime	
Orientare <ul style="list-style-type: none">• Portret*• Peisaj• Inversare portret• Inversare peisaj	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Hârtie

CONFIGURAȚIE TAVĂ

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Sursă prestabilită <ul style="list-style-type: none"> • Tava [x] (1*) • Hârtie alimentată manual • Plic alimentat manual 	Setați sursa hârtiei pentru toate lucrările de imprimare.
Dimensiune/Tip hârtie <ul style="list-style-type: none"> • Tava [x] (1*) • Hârtie alimentată manual • Plic alimentat manual 	Specificați dimensiunea sau tipul hârtiei încărcate în fiecare sursă de hârtie.
Dimensiune înlocuitoare <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat • Letter/A4 • Toate valorile listate* 	<p>Setați imprimanta să înlocuiască o dimensiune specificată a hârtiei dacă dimensiunea solicitată nu este încărcată în nicio sursă de hârtie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opțiunea Dezactivat solicită utilizatorului să încarce dimensiunea de hârtie necesară. • Opțiunea Letter/A4 imprimă un document de dimensiune A4 în format Letter când se încarcă hârtie Letter, iar lucrările de dimensiune Letter se imprimă pe hârtie de dimensiune A4 când se încarcă hârtie A4. • Opțiunea Toate valorile listate înlocuiește Letter/A4.

 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.

CONFIGURAȚIE MEDIA

Configurare universală

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Unități de măsură <ul style="list-style-type: none"> • Inchii • Milimetri 	<p>Specificați unitatea de măsură pentru formatul universal de hârtie.</p>  Notă: Setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. din fabrică pentru S.U.A. Setarea implicită din fabrică internațională este milimetru.
Lățime portret	Setați lățimea portret a hârtiei format universal.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
<ul style="list-style-type: none"> • 3,00–14,17 in. (8,50*) • 76–360 mm (216*) 	
Înălțime portret	Setați înălțimea portret a hârtiei format universal.
<ul style="list-style-type: none"> • 3,00–14,17 in. (14*) • 76–360 mm (356*) 	
Direcție alimentare	<p>Setați imprimanta să preia hârtie din marginea scurtă sau cea lungă.</p> <p> Notă: Opțiunea Margine lungă este afișată numai dacă marginea mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată.</p>
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Dimensiuni de scanare particularizate

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Dimensiune de scanare particularizată [x]	Atribuiți un nume dimensiunii de scanare și configurați setările de scanare.
<ul style="list-style-type: none"> • Nume dimensiune de scanare <ul style="list-style-type: none"> – Lățime <ul style="list-style-type: none"> – 1-8,50 in. (8,50*) – 25-216 mm (216*) – Înălțime <ul style="list-style-type: none"> – 1-14 in. (14*) – 25–356 mm (297*) – Orientare <ul style="list-style-type: none"> – Portret* – Peisaj – 2 scanări pe față <ul style="list-style-type: none"> – Dezactivat* – Activat 	
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Tipuri de suport

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
<ul style="list-style-type: none"> • Hârtie simplă • Carton • Hârtie reciclată • Lucios • Etichete • Hârtie standard • Plic • Hârtie cu antet • Preimprimată • Hârtie colorată • Ușoară • Grea • Hârtie aspră/de bumbac • Tip personalizat [x] 	<p>Specificați textura, greutatea și orientarea hârtiei încărcate.</p> <p> Notă: Tip personalizat este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.</p>

Copiere

SETĂRI PRESTABILITE COPIERE

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Tip conținut <ul style="list-style-type: none"> • Text • Text/Foto* • Foto • Grafică 	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Fețe <ul style="list-style-type: none"> • 1 față la 1 față* • 1 fețe la 2 fețe • 2 fețe la 1 față • 2 fețe la 2 fețe 	Setați comportamentul de scanare pe baza documentului original.  Notă: 2 fețe la 1 față și 2 fețe la 2 fețe apare doar la unele modele de imprimantă.
Color <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat • Activat* • Auto 	Specificați dacă doriți să imprimați copiile în culori.
Pagini pe față <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat* • 2 pagini în format Portret • 4 pagini în format Portret • 2 pagini în format Peisaj • 4 pagini în format Peisaj 	Specificați numărul de imagini de pagini de imprimat pe o singură față a unei coli de hârtie.
Imprimare cu chenar <ul style="list-style-type: none"> • Activat • Dezactivat* 	Plasați un chenar în jurul fiecărei imagini la imprimarea mai multor pagini pe o singură pagină.
Colaționare <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat [1,1,1,2,2,2] • Activat [1,2,1,2,1,2]* 	Imprimați mai multe copii în mod secvențial.
Dimensiune „Copiere de la” [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setați dimensiunea hârtiei documentului original.  Notă: Setarea pentru letter prestabilită este din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională.
„Copiere la” sursă <ul style="list-style-type: none"> • Tava [x] (1*) • Alimentator manual 	Specificați sursa hârtiei pentru lucrarea de copiere.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
<ul style="list-style-type: none"> Potrivire automată a dimensiunii 	
Luminozitate 1 la 9 (5*)	Ajustați luminozitatea imaginii scanate.
Număr de copii 1-9999 (1*)	Specificați numărul de copii.

 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea preestabilă din fabrică.

Tabelul 10.2 Imagini complexe

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Echilibru culori <ul style="list-style-type: none"> Cyan - roșu -4 la 4 (0*) Magenta - verde -4 la 4 (0*) Galben - albastru -4 la 4 (0*) 	Reglați intensitatea culorilor în timpul scanării.
Detectare automată culori <ul style="list-style-type: none"> Sensibilitate la culori 1–9 (5*) Sensibilitate la zonă 1–9 (5*) 	Setează cantitatea de culoare pe care imprimanta o detectează din documentul original.
Contrast <ul style="list-style-type: none"> Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5 	Precizați contrastul ieșirii.
Eliminare fundal Nivel -4 la 4 (0*)	Modificați proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Scanare de la margine la margine • Activat • Dezactivat*	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Tabelul 10.3 Comenzi pentru administrator

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Se permit copii color • Activat* • Dezactivat	Imprimați copiile în culori.
Se permite salvarea drept comandă rapidă • Activat* • Dezactivat	Permite salvarea setărilor de copiere particularizate ca o comandă rapidă.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Fax

SETĂRI PRESTABILITE FAX

Mod Fax

ELEMENT DE MENIU	DESCRIEIRE
Mod Fax <ul style="list-style-type: none"> • Fax* • Dezactivat 	Selectați un mod de fax.

 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.

Configurare fax

Setări generale de fax

ELEMENT DE MENIU	DESCRIEIRE
Nume fax	Identifică mașina dvs. de fax.
Număr fax	Identifică numărul dvs. de fax.
ID fax <ul style="list-style-type: none"> • Nume fax • Număr fax* 	Notifică destinația faxului în legătură cu numele sau numărul dvs. de fax.
Utilizare memorie <ul style="list-style-type: none"> • Toate primite • În special pentru primire • Egal* • În special pentru trimitere • Toate trimise 	Setați nivelul memoriei interne din imprimantă, alocată pentru operații de fax.  Notă: Acest element de meniu previne depășirea bufferului de memorie și eșuarea faxului.
Revocare faxuri <ul style="list-style-type: none"> • Se permite* • Nu se permite 	Anulați faxurile de ieșire înainte de a fi transmise sau anulați faxurile de intrare înainte de finalizarea imprimării acestora.
Ascundere număr fax <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat* • De la stânga • De la dreapta 	Specificați formatul pentru ascunderea unui număr de fax de ieșire.
Nr. cifre ascunse	Specifică numărul de cifre ascunse într-un număr de fax de ieșire.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
0-58 (0*)	
Activare detectare linie conectată <ul style="list-style-type: none"> • Activat* • Dezactivat 	<p>Stabilită dacă o linie telefonică este conectată la imprimantă.</p> <p> Notă: Detecția are loc la pornirea imprimantei și înaintea fiecărui apel.</p>
Optimizare compatib. fax	Configurați funcționalitatea de fax a imprimantei pentru compatibilitate optimă cu alte mașini de fax.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea preestabilă din fabrică.	

Setări trimitere faxuri

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Rezoluție <ul style="list-style-type: none"> • Standard* • Fin • Foarte fin • Ultrafin 	<p>Setați rezoluția imaginii scanate.</p> <p> Notă: O rezoluție mai mare mărește timpul de transmitere a faxului și necesită mai multă memorie.</p>
Format original [Lista dimensiunilor hârtiei] (Dimensiuni amestecate*)	Precizarea dimensiunii documentului original.
Orientare <ul style="list-style-type: none"> • Portret* • Peisaj 	<p>Precizați orientarea documentului original.</p> <p> Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.</p>
Tip conținut <ul style="list-style-type: none"> • Text* • Text/Foto • Foto • Grafică 	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Luminositate 1-9 (5*)	Ajustați luminozitatea imaginii scanate.
În spatele unui PABX <ul style="list-style-type: none"> • Activat • Dezactivat* 	<p>Setați imprimanta să formeze un număr de fax fără a aștepta să recunoască tonul.</p> <p> Notă: Private Automated Branch Exchange (PABX) este o rețea de telefonie care permite ca un număr cu acces unic să ofere mai multe linii apelanților din exterior.</p>

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Mod apelare <ul style="list-style-type: none"> • Ton* • Impulsuri 	Specificați modul de apelare pentru faxurile de intrare sau ieșire.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Tabelul 10.4 Imagini complexe

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Echilibru culori <ul style="list-style-type: none"> • Cyan – Roșu -4 la 4 (0*) • Magenta – Verde -4 la 4 (0*) • Galben - albastru -4 la 4 (0*) 	Reglați intensitatea culorilor în timpul scanării.
Contrast <ul style="list-style-type: none"> • Optim pentru conținut* • 0 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 	Setați contrastul rezultatului.
Eliminare fundal Nivel -4 la 4 (0*)	Modificați proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată.
Scanare de la margine la margine <ul style="list-style-type: none"> • Activat • Dezactivat* 	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Tabelul 10.5 Comenzi pentru administrator

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Reapelare automată 0–9 (5*)	Ajustați numărul încercărilor de reapelare pe baza nivelurilor de activitate ale mașinilor de fax ale destinațiarilor.
Frecvență reapelare 1–200 minute (3*)	Măriți durata dintre încercările de reapelare, pentru a mări șansa de expediere cu succes a faxului.
Activare ECM • Activat* • Dezactivat	Activăți modul Corectare erori (ECM) pentru lucrările de fax.  Notă: Modul ECM detectează și corectează erorile din procesul de transmitere a faxului cauzate de zgomotul de pe linia telefonică și de intensitatea slabă a semnalului.
Activare scanare faxuri • Activat* • Dezactivat	Trimiteți prin fax documente scanate la imprimantă.
De la driver la fax • Activat* • Dezactivat	Permiteți driverului de imprimantă să trimită faxuri.
Se permite salvarea drept comandă rapidă • Activat* • Dezactivat	Salvează în imprimantă numerele de fax drept comenzi rapide.
Viteză maximă • 33600* • 14400 • 9600 • 4800 • 2400	Setați viteza maximă de trimis a faxului.
Activare scanare color faxuri • Implicit dezactivat* • Implicit activat • Nu se utilizează niciodată • Se utilizează întotdeauna	Activăți scanarea color pentru faxuri.
Convertire automată faxuri color în faxuri alb-negru • Activat* • Dezactivat	Convertiți automat toate faxurile de ieșire color în alb-negru.
Confirmare număr fax	Solicitați utilizatorului să confirme numărul de fax.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
<ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat* • Activat 	
Prefix apelare	Setați un prefix de apelare.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea preestabilă din fabrică.	

Setări primire faxuri

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Nr. de semnale de apel până la răspuns 1–25 (3*)	Setați numărul de apeluri pentru faxurile primite.
Micșorare automată	Redimensionați faxurile primite pentru a se încadra în pagină.
<ul style="list-style-type: none"> • Activat* • Dezactivat 	
Sursă hârtie	Specificați sursa hârtiei pentru imprimarea faxurilor primite.
<ul style="list-style-type: none"> • Tava [X] • Auto* 	
Coli de separare	Specifică dacă se inserează coli de separare goale la imprimare.
<ul style="list-style-type: none"> • Fără* • Înaintea lucrării • După lucru 	
Sursă coală de separare Tava [X] (1*)	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Subsol fax	Imprimă informațiile de transmitere în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat.
<ul style="list-style-type: none"> • Activat • Dezactivat* 	
Marcaj de oră subsol fax	Imprimă ora în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat.
<ul style="list-style-type: none"> • Primire* • Imprimare 	
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea preestabilă din fabrică.	

Tabelul 10.6 Comenzi pentru administrator

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Activare primire faxuri <ul style="list-style-type: none">• Activat*• Dezactivat	Setați imprimanta să primească faxuri.
Activare primire faxuri color <ul style="list-style-type: none">• Activat*• Dezactivat	Setați imprimanta să primească faxuri color.
Activare ID apelant <ul style="list-style-type: none">• Activat• Dezactivat*	Afișați numărul de la care este expediat faxul primit.
Blocare faxuri fără nume <ul style="list-style-type: none">• Activat• Dezactivat*	Blocați faxurile de intrare trimise de la dispozitive care nu specifică ID-ul stației sau ID-ul faxului.
Răspuns activat <ul style="list-style-type: none">• Toate soneriele*• Numai sonerie simplă• Numai sonerie dublă• Numai sonerie triplă• Numai la sonerie simplă sau dublă• Numai la sonerie simplă sau triplă• Numai sonerie dublă sau triplă	Setați un model de sonerie distinct pentru faxurile primite.
Răspuns automat <ul style="list-style-type: none">• Activat*• Dezactivat	Setați imprimanta să primească automat faxuri.
Redirecționare fax <ul style="list-style-type: none">• Imprimare*• Imprimare și redirecționare• Redirecționare	Specificați dacă să redirecționați faxul primit.
Redirecționare către <ul style="list-style-type: none">• Destinația 1• Destinația 2	Specificați adresa de redirecționare a faxului primit.  Notă: Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Redirecționare fax este setată la Imprimare și redirecționare sau Redirecționare.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Viteză maximă <ul style="list-style-type: none"> • 33600* • 14400 • 9600 • 4800 • 2400 	Setați viteza maximă de trimitere a faxului.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Setări jurnal faxuri

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Frecvență de creare jurnale de trimitere <ul style="list-style-type: none"> • Întotdeauna* • Niciodată • Numai în caz de eroare 	Stabiliți frecvența cu care doriți ca imprimanta să creeze un jurnal de trimitere.
Acțiune privind jurnalele de trimitere <ul style="list-style-type: none"> • Imprimare<ul style="list-style-type: none"> – Dezactivat – Activat* • E-mail<ul style="list-style-type: none"> – Dezactivat* – Activat 	Imprimați sau trimiteți prin e-mail un jurnal pentru trimiterea cu succes a faxului sau pentru erorile de trimitere.
Jurnal erori de primire <ul style="list-style-type: none"> • Nu se imprimă niciodată* • Se imprimă la eroare 	Imprimați un jurnal pentru erori de primire a faxurilor.
Imprimare automată jurnale <ul style="list-style-type: none"> • Activat* • Dezactivat 	Imprimați toată activitatea legată de fax.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] (1*)	Specificați sursa hârtiei utilizate pentru imprimarea jurnalelor.
Afișare jurnale <ul style="list-style-type: none"> • Nume fax la distanță* • Număr format 	Identifică expeditorul după numele faxului la distanță sau numărul de fax la distanță.
Activare jurnal lucrări <ul style="list-style-type: none"> • Activat* 	Vizualizați un sumar al tuturor lucrărilor de fax.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
<ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat 	
Activare jurnal apeluri <ul style="list-style-type: none"> • Activat* • Dezactivat 	Vizualizați un sumar al istoricului de apelare a numerelor de fax.

 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.

Setări difuzor

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Mod difuzor <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat permanent* • Activat permanent • Activat până la conectare 	Setați modul difuzorului de fax.
Volum difuzor <ul style="list-style-type: none"> • Redus* • Ridicat 	Reglați volumul difuzorului de fax.
Volum sonerie <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat* • Activat 	Activăți volumul soneriei.

 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.

E-mail

CONFIGURARE POȘTĂ ELECTRONICĂ

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Gateway SMTP principal	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP principal utilizat pentru trimitera poștei electronice.
Port gateway SMTP principal 1-65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal.
Gateway SMTP secundar	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Port gateway SMTP secundar 1-65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Expirare SMTP 5-30 secunde (30*)	Setați care este perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
Adresă de răspuns	Specificați o adresă de răspuns în e-mail.
Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită <ul style="list-style-type: none">• Activat• Dezactivat*	Utilizarea permanentă a adresei de răspuns implicate pentru serverul SMTP.
Utilizare SSL/TLS <ul style="list-style-type: none">• Dezactivat*• Negociere• Obligatoriu	Specificați dacă se trimit e-mail utilizând o legătură criptată.
Solicită Certificat de încredere <ul style="list-style-type: none">• Activat*• Dezactivat	Solicitați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
Autentificare server SMTP <ul style="list-style-type: none">• Nu este necesară autentificarea*• Conectare / Simplă• NTLM• CRAM-MD5• Digest-MD5	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.
E-mail inițiat de dispozitiv <ul style="list-style-type: none">• Fără*	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de dispozitiv.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
• Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului	
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Specificați ID-ul de utilizator și parola pentru conectare la serverul SMTP.
Parola dispozitivului	
Domeniu NTLM	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea preestabilă din fabrică.	

SETĂRI IMPLICITE POȘTĂ ELECTRONICĂ

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Subiect	Specificați subiectul și mesajul e-mailului.
Mesaj	
Nume fișier	Precizați numele fișierului pentru imaginea scanată.
Format	Precizați formatul fișierului imaginii scanate.
<ul style="list-style-type: none"> • PDF (.pdf)* • TIFF (.tif) • JPEG (.jpg) 	
Setări PDF	<p>Setați formatul PDF al imaginii scanate.</p>  Notă: Opțiunile Versiune arhivare și Arhivare (PDF/A) sunt afișate numai dacă Versiunea PDF este setată la 1.4.
<ul style="list-style-type: none"> • Versiune PDF <ul style="list-style-type: none"> – 1,3 – 1,4 – 1,5* – 1,6 – 1,7 • Versiune arhivată <ul style="list-style-type: none"> – A-1a* – A-1b • Securizat <ul style="list-style-type: none"> – Dezactivat* – Activat • Arhivare (PDF/A) 	

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
<ul style="list-style-type: none"> – Dezactivat* – Activat 	
Tip conținut <ul style="list-style-type: none"> • Text • Text/Foto* • Foto • Grafică 	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Color <ul style="list-style-type: none"> • Alb-negru • Gri • Color* • Auto 	Precizați culoarea la scanarea unei imagini.
Rezoluție <ul style="list-style-type: none"> • 75 dpi • 150 dpi* • 200 dpi • 300 dpi • 400 dpi • 600 dpi 	Setați rezoluția imaginii scanate.
Luminozitate 1-9 (5*)	Ajustați luminozitatea imaginii scanate.
Orientare <ul style="list-style-type: none"> • Portret* • Peisaj 	Precizați orientarea documentului original.  Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Format original [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setați dimensiunea hârtiei documentului original.  Notă: Setarea implicită din fabrică este Dimensiuni amestecate.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Tabelul 10.7 Imagini complexe

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Echilibru culori <ul style="list-style-type: none"> • Cyan – Roșu -4 la 4 (0*) • Magenta – Verde -4 la 4 (0*) • Galben - albastru -4 la 4 (0*) 	Reglați intensitatea culorilor în timpul scanării.
Detectare automată culori <ul style="list-style-type: none"> • Sensibilitate la culori 1–9 (5*) • Sensibilitate la zonă 1–9 (5*) • Adâncime de culoare poștă electronică <ul style="list-style-type: none"> – 1 bit* – 8 biți • Rezoluție optică minimă <ul style="list-style-type: none"> – 75 dpi – 150 dpi – 200 dpi – 300 dpi* 	Setează cantitatea de culoare pe care imprimanta o detectează din documentul original.
Contrast <ul style="list-style-type: none"> • Optim pentru conținut* • 0 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 	Precizați contrastul ieșirii.
Eliminare fundal Nivel -4 la 4 (0*)	Modificați proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Scanare de la margine la margine • Activat • Dezactivat*	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Tabelul 10.8 Comenzi pentru administrator

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Dimensiune maximă e-mail 0–65535 (0*)	Setați dimensiunea permisă a fișierului pentru fiecare e-mail.
Mesaj eroare de dimensiune	Specificați un mesaj de eroare pe care-l trimite imprimanta când un e-mail depășește dimensiunea permisă a fișierului.  Notă: Puteți introduce până la 1.024 de caractere.
Trimiteți-mi o copie • Nu apare niciodată* • Implicit activat • Implicit dezactivat • Activat permanent	Trimiteți o copie a mesajului de e-mail la dvs.
Implicit text 5-95 (75*)	Setați calitatea textului de pe o imagine scanată.
Implicit text/foto 5-95 (75*)	Setați calitatea textului sau imaginii pe o imagine scanată.
Implicit foto 5-95 (50*)	Setați calitatea unei imagini pe o imagine scanată.
Jurnal trimitere • Imprimare jurnal* • Nu se imprimă jurnalul • Se imprimă numai în caz de eroare	Imprimați un jurnal pentru trimiterea cu succes a e-mailului.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] (1*)	Specificați sursa hârtiei utilizate pentru imprimarea jurnalelor.
Se permite salvarea drept comandă rapidă • Activat*	Salvați adresele de poștă electronică drept comenzi rapide.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
<ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat 	 Notă: Când este setat la Dezactivat, butonul Salvare drept comandă rapidă nu apare pe ecranul Destinație mesaj poștă electronică.
Resetări informațiile despre poșta electronică după trimitere <ul style="list-style-type: none"> • Activat* • Dezactivat 	Restabiliți informațiile de e-mail implicate după trimiterea unui e-mail.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

FTP

SETĂRI IMPLICITE FTP

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Format <ul style="list-style-type: none"> • PDF (.pdf)* • TIFF (.tif) • JPEG (.jpg) 	Precizați formatul fișierului imaginii scanate.
Setări PDF <ul style="list-style-type: none"> • Versiune PDF <ul style="list-style-type: none"> – 1,3 – 1,4 – 1,5* – 1,6 – 1,7 • Versiune arhivată <ul style="list-style-type: none"> – A-1a* – A-1b • Securizat <ul style="list-style-type: none"> – Dezactivat* – Activat • Arhivare (PDF/A) <ul style="list-style-type: none"> – Dezactivat* – Activat 	<p>Setează formatul PDF pentru imaginea scanată.</p> <p> Notă: Opțiunile Versiune arhivare și Arhivare (PDF/A) sunt afișate numai dacă Versiunea PDF este setată la 1.4.</p>
Tip conținut <ul style="list-style-type: none"> • Text • Text/Foto* • Grafică • Foto 	Îmbunătățești rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Color <ul style="list-style-type: none"> • Alb-negru • Gri • Color* • Auto 	Precizați culoarea la scanarea unei imagini.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Rezoluție <ul style="list-style-type: none"> • 75 dpi • 150 dpi* • 200 dpi • 300 dpi • 400 dpi • 600 dpi 	Setați rezoluția imaginii scanate.
Luminozitate 1-9 (5*)	Ajustați luminozitatea imaginii scanate.
Orientare <ul style="list-style-type: none"> • Portret* • Peisaj 	Precizați orientarea documentului original.  Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Format original [Lista dimensiunilor hârtiei] (Dimensiuni amestecate*)	Setați dimensiunea hârtiei documentului original.
Fețe <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat* • Muchie scurtă • Muchie lungă 	Specificați orientarea a documentului original la scanarea pe ambele fețe ale documentului.  Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Nume fișier	Specificați numele fișierului imaginii scanate.

 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestată din fabrică.

Tabelul 10.9 Imagini complexe

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Echilibru culori <ul style="list-style-type: none"> • Cyan – Roșu -4 la 4 (0*) • Magenta – Verde -4 la 4 (0*) • Galben - albastru -4 la 4 (0*) 	Reglați intensitatea culorilor în timpul scanării.
Detectare automată culori	Setează cantitatea de culoare pe care imprimanta o

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilitate la culori 1–9 (5*) • Sensibilitate la zonă 1–9 (5*) • Număr de biți pentru FTP <ul style="list-style-type: none"> – 1 bit* – 8 biți • Rezoluție optică minimă <ul style="list-style-type: none"> – 75 dpi – 150 dpi – 200 dpi – 300 dpi* 	detectează din documentul original.
Contrast <ul style="list-style-type: none"> • Optim pentru conținut* • 0 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 	Precizați contrastul ieșirii.
Eliminare fundal Nivel -4 la 4 (0*)	Modificați proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată.
Scanare de la margine la margine <ul style="list-style-type: none"> • Activat • Dezactivat* 	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Tabelul 10.10 Comenzi pentru administrator

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Implicit text 5–95 (75*)	Setați calitatea textului de pe o imagine scanată.
Implicit text/foto 5-95 (75*)	Setați calitatea textului sau imaginii dintr-o imagine scanată.
Implicit foto 5–95(50*)	Setați calitatea unei imagini dintr-o imagine scanată.
Jurnal trimitere <ul style="list-style-type: none"> • Imprimare jurnal* • Nu se imprimă jurnalul • Se imprimă numai în caz de eroare 	Imprimați un jurnal pentru trimiterea cu succes a scanării prin FTP.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] (1*)	Specificați sursa hârtiei pentru imprimarea jurnalelor FTP.

 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.

Unitate USB

SCANARE UNITATE FLASH

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Format <ul style="list-style-type: none"> • PDF (.pdf)* • TIFF (.tif) • JPEG (.jpg) 	Precizați formatul fișierului imaginii scanate.
Setări PDF <ul style="list-style-type: none"> • Versiune PDF <ul style="list-style-type: none"> – 1,3 – 1,4 – 1,5* – 1,6 – 1,7 • Versiune arhivată <ul style="list-style-type: none"> – A-1a* – A-1b • Securizat <ul style="list-style-type: none"> – Dezactivat* – Activat • Arhivare (PDF/A) <ul style="list-style-type: none"> – Dezactivat* – Activat 	<p>Setează formatul PDF pentru imaginea scanată.</p> <p> Notă: Opțiunile Versiune arhivare și Arhivare (PDF/A) sunt afișate numai dacă Versiunea PDF este setată la 1.4.</p>
Tip conținut <ul style="list-style-type: none"> • Text • Text/Foto* • Grafică • Foto 	Îmbunătățești rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Color <ul style="list-style-type: none"> • Alb-negru • Gri • Color* • Auto 	Precizați culoarea la scanarea unei imagini.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Rezoluție <ul style="list-style-type: none"> • 75 dpi • 150 dpi* • 200 dpi • 300 dpi • 400 dpi • 600 dpi 	Setați rezoluția imaginii scanate.
Luminozitate 1-9 (5*)	Ajustați luminozitatea imaginii scanate.
Orientare <ul style="list-style-type: none"> • Portret* • Peisaj 	Precizați orientarea documentului original.  Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Format original [Lista dimensiunilor hârtiei] (Dimensiuni amestecate*)	Setați dimensiunea hârtiei documentului original.
Nume fișier	Specificați numele fișierului imaginii scanate.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Tabelul 10.11 Imagini complexe

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Echilibru culori <ul style="list-style-type: none"> • Cyan – Roșu -4 la 4 (0*) • Magenta – Verde -4 la 4 (0*) • Galben - albastru -4 la 4 (0*) 	Reglați intensitatea culorilor în timpul scanării.
Detectare automată culori <ul style="list-style-type: none"> • Sensibilitate la culori 1–9 (5*) • Sensibilitate la zonă 1–9 (5*) 	Setează cantitatea de culoare pe care imprimanta o detectează din documentul original.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
<ul style="list-style-type: none"> • Număr de biți la scanare <ul style="list-style-type: none"> – 1 bit* – 8 biți • Rezoluție optică minimă <ul style="list-style-type: none"> – 75 dpi – 150 dpi – 200 dpi – 300 dpi* 	
Contrast <ul style="list-style-type: none"> • Optim pentru conținut* • 0 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 	Precizați contrastul ieșirii.
Eliminare fundal Nivel -4 la 4 (0*)	Modificați proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată.
Scanare de la margine la margine <ul style="list-style-type: none"> • Activat • Dezactivat* 	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Tabelul 10.12 Comenzi pentru administrator

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Implicit text 5-95 (75*)	Setați calitatea textului de pe o imagine scanată.
Implicit text/foto 5-95 (75*)	Setați calitatea textului sau imaginii pe o imagine scanată.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Implicit foto 5-95 (50*)	Setați calitatea unei imagini pe o imagine scanată.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea preestabilă din fabrică.	

IMPRIMARE UNITATE FLASH

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Număr de copii 1-9999 (1*)	Setați numărul de copii.
Sursă hârtie <ul style="list-style-type: none"> • Tava [x] (1*) • Hârtie alimentată manual • Plic alimentat manual 	Setează sursa hârtiei pentru lucrarea de imprimare.
Color <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat • Activat* 	Imprimă documentul color.
Colaționare <ul style="list-style-type: none"> • 1,1,1 - 2,2,2 • 1,2,3 - 1,2,3* 	Imprimați mai multe copii în mod secvențial.
Fețe <ul style="list-style-type: none"> • 1 față* • 2 fețe 	Specifică dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Stil răsturnare pagină <ul style="list-style-type: none"> • Muchie lungă* • Muchie scurtă 	Determină care latură a hârtiei (marginea scurtă sau marginea lungă) este legată la imprimarea față-verso.  Notă: În funcție de opțiunea selectată, imprimanta decalează automat fiecare informație imprimată pe pagină, pentru legarea corectă a lucrării.
Pagini pe față <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat* • 2 pagini pe față • 3 pagini pe față • 4 pagini pe față • 6 pagini pe față 	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
<ul style="list-style-type: none"> • 9 pagini pe față • 12 pagini pe față • 16 pagini pe față 	
Ordonare pagini per față <ul style="list-style-type: none"> • Orizontal* • Rotire pe orizontală • Rotire pe verticală • Vertical 	<p>Specifică poziționarea imaginilor multiple de pagină atunci când se utilizează Pagini per față.</p> <p> Notă: Poziționarea depinde de numărul imaginilor de pe pagină și de orientarea acestora.</p>
Orientare pagini per față <ul style="list-style-type: none"> • Auto* • Peisaj • Portret 	<p>Specifică orientarea unui document cu mai multe pagini atunci când se utilizează Pagini per față.</p>
Chenar Pagini per față <ul style="list-style-type: none"> • Fără* • Compact 	<p>Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizați setarea Pagini per față.</p>
Coli de separare <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat* • Între exemplare • Între lucrări • Între pagini 	<p>Specifică dacă se inserează coli de separare goale la imprimare.</p>
Sursă coală de separare Tava [x] (1*)	<p>Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.</p>
Pagini goale <ul style="list-style-type: none"> • Nu se imprimă* • Imprimare 	<p>Specifică dacă se imprimă pagini goale într-o lucrare de imprimare.</p>
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

Rețea/Porturi

PREZENTARE GENERALĂ A REȚELEI

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Adaptor activ <ul style="list-style-type: none">• Auto*• Rețea standard• Fără fir	Specificați tipul de conexiune în rețea.
Stare rețea	Afișați starea conexiunii în rețea a imprimantei.
Afișare stare rețea pe imprimantă <ul style="list-style-type: none">• Dezactivat• Activat*	Afișare stare rețea pe ecran.
Viteză, Duplex	Afișați viteza adaptorului de rețea activ.
IPv4	Afișare adresă IPv4.
Toate adresele IPv6	Afișează toate adresele IPv6.
Reinițializare server de imprimare Start	Resetați toate conexiunile la imprimantă ale rețelei active.  Notă: Această setare elimină toate setările de configurare a rețelei.
Expirare lucrare în rețea <ul style="list-style-type: none">• Dezactivat• Activat*	Setarea duratei de timp înainte ca imprimanta să revoce o lucrare de imprimare în rețea.
Timp expirare lucrare în rețea	Specifică valoarea de expirare (în secunde) când este activată setarea Expirare lucrare în rețea.  Notă: Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.
Pagină banner <ul style="list-style-type: none">• Dezactivat*• Activat	Imprimați o pagină banner.
Scanare către interval de porturi PC	Specificați un interval valid de porturi pentru imprimantele din spatele unui paravan de protecție care blochează porturi.
Activare conexiuni la rețea <ul style="list-style-type: none">• Activat*• Dezactivat	Activăți sau dezactivați toate conexiunile la rețea.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Activare LLDP <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat* • Activat 	Activăți Link Layer Discovery Protocol (LLDP) pe imprimantă.

 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea preestabilă din fabrică.

FĂRĂ FIR

 Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru imprimantele conectate la o rețea Wi-Fi sau pentru imprimantele prevăzute cu adaptor de rețea fără fir.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Configurare de la panoul imprimantei <ul style="list-style-type: none"> • Alegere rețea • Adăugare rețea Wi-Fi <ul style="list-style-type: none"> – Nume rețea – Mod Rețea <ul style="list-style-type: none"> – Infrastructură – Mod de securitate fără fir <ul style="list-style-type: none"> – Dezactivat – WPA2/WPA - Personal – WPA2 - Personal – WPA2/WPA3 - Personal – WPA3 - Personal – 802.1x - RADIUS 	<p>Determină rețeaua fără fir la care se conectează imprimanta.</p> <p>Selectați Alegere rețea pentru a alege dintr-o listă cu rețele wireless descoperite.</p> <p>Selectați Adăugare rețea Wi-Fi pentru a adăuga manual o rețea Wi-Fi nedescoperită.</p> <p>Când setați 802.1x-RADIUS, asigurați-vă că sunt făcute setările de autentificare 802.1x pentru a evita deconectarea de la rețea.</p> <p> Notă: Acest element de meniu apare drept <i>Configurare conexiune fără fir</i> în Embedded Web Server.</p>
Configurare Wi-Fi protejată <ul style="list-style-type: none"> • Pornire metodă prin apăsare pe buton • Pornire metodă PIN 	<p>O metodă alternativă de a vă conecta la o rețea wireless este prin intermediul Configurare Wi-Fi protejată.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pornire metodă cu apăsare pe buton conectează imprimanta la o rețea fără fir atunci când atât butonul de pe imprimantă, cât și butonul de pe punctul de acces (routerul fără fir) sunt apăsați într-un interval dat. • Pornire metodă PIN conectează imprimanta la o rețea fără fir prin introducerea unui cod PIN al imprimantei în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Compatibilitate 802.11b/g/n (2.4GHz)*	Specifică standardul wireless pentru rețea Wi-Fi.
Mod de securitate fără fir <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat* • WPA2/WPA-Personal <ul style="list-style-type: none"> – Mod criptare WPA2/WPA-PSK <ul style="list-style-type: none"> – AES – Setare Cheie de rețea partajată • WPA2-Personal <ul style="list-style-type: none"> – Mod criptare WPA2-PSK <ul style="list-style-type: none"> – AES – Setare Cheie de rețea partajată • WPA2/WPA3 - Personal <ul style="list-style-type: none"> – Mod criptare WPA2/WPA3-PSK <ul style="list-style-type: none"> – Setare Cheie de rețea partajată • WPA3 - Personal <ul style="list-style-type: none"> – Mod criptare WPA3-PSK <ul style="list-style-type: none"> – Setare Cheie de rețea partajată • 802.1x - RADIUS <ul style="list-style-type: none"> – Mod de criptare 802.1x <ul style="list-style-type: none"> – WPA + – WPA2* – WPA2 + PMF 	Setează tipul de securizare pentru conectarea imprimantei la dispozitive wireless. Activăți securitatea Wi-Fi prin protocolul Acces protejat Wi-Fi (WPA) sau prin 802.1x standard. Când este setat la modul de securitate WPA, pentru cheia pre-partajată, introduceți parola pentru conexiunea wireless securizată. Când setați 802.1x-RADIUS, asigurați-vă că sunt făcute setările de autentificare 802.1x pentru a evita deconectarea de la rețea. PMF este Protected Management Frames (Cadre de gestionare protejate).
IPv4 <ul style="list-style-type: none"> • Activare DHCP <ul style="list-style-type: none"> – Activat* – Dezactivat • Setare adresă IP statică <ul style="list-style-type: none"> – Adresă IP – Mască de rețea – Gateway 	Activăți Protocolul de configurare dinamică a gazdei (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP) și configurați adresa IP statică. DHCP este un protocol standard care permite unui server să distribuie în mod dinamic clienților adresele IP și informațiile de configurare.
IPv6	Activăți și configurați setările IPv6 ale imprimantei.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
<ul style="list-style-type: none"> • Activare IPv6 <ul style="list-style-type: none"> – Activat* – Dezactivat • Activare DHCPv6 <ul style="list-style-type: none"> – Activat – Dezactivat* • Configurare automată adresă fără stare <ul style="list-style-type: none"> – Activat* – Dezactivat • Adresă server DNS • Adresă IPv6 alocată manual • Router IPv6 alocat manual • Prefix adresă 0–128 (64¹) • Toate adresele IPv6 • Toate adresele de router IPv6 	
Adresă de rețea <ul style="list-style-type: none"> • UAA • LAA 	Vizualizați adresele de rețea.
Comutare intelligentă PCL <ul style="list-style-type: none"> • Activat* • Dezactivat 	<p>Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.</p> <p>În cazul în care comutarea intelligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.</p>
Comutare intelligentă PS <ul style="list-style-type: none"> • Activat* • Dezactivat 	<p>Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.</p> <p>Atunci când comutarea intelligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.</p>

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
PS binar Mac <ul style="list-style-type: none"> • Auto* • Activat • Dezactivat 	<p>Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. • Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.



Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

WI-FI DIRECT

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Activare Wi-Fi Direct <ul style="list-style-type: none"> • Activat • Dezactivat* 	Setează imprimanta să se conecteze direct la dispozitivele Wi-Fi.
Numele Wi-Fi Direct	Specificați numele rețelei Wi-Fi Direct.
Parola Wi-Fi Direct	Setează parola pentru autentificarea și validarea utilizatorilor la o conexiune Wi-Fi.
Afișare parolă pe pagina de configurare <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat • Activat* 	Afișare parolă Wi-Fi Direct pe pagina de configurare a rețelei.
Număr canal preferat <ul style="list-style-type: none"> • 1-11 • Auto* 	Setați canalul preferat al rețelei Wi-Fi.
Adresă IP proprietar grup	Specifică adresa IP a proprietarului grupului.
Acceptare automată solicitări prin butonul de comandă <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat* • Activat 	Acceptare solicitări de conectare automată la rețea.



Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.

AIRPRINT

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
AirPrint <ul style="list-style-type: none">• Activat• Dezactivat	
Nume Bonjour	Numele utilizat pentru a identifica imprimanta pe AirPrint.
Nume organizație	
Unitate organizațională	
Amplasarea imprimantei	
Latitudine imprimantă	Latitudinea GPS a imprimantei. Intervalul este –90 până la 90.
Longitudine imprimantă	Longitudinea GPS a imprimantei. Intervalul este –180 până la 180.
Altitudine imprimantă	Altitudinea GPS a imprimantei. Intervalul este –100000 până la 100000.
Mai multe opțiuni	Din Embedded Web Server, navigați la Setări > Rețea/Porturi > AirPrint > Mai multe opțiuni pentru următoarele opțiuni.
Consumabile Cartuș negru Cartuș cyan Cartuș magenta Cartuș galben Recipient pentru toner rezidual Recipient pentru toner rezidual	Acest meniu listează starea/notificările privind consumabilele.
Imprimantă Tip dispozitiv Viteză dispozitiv Nivel firmware Tava 1 Recipient standard	Acest meniu listează specificațiile imprimantei și starea/notificările privind tava de intrare/ieșire.
Metode de conectare	Pentru mai multe informații, consultați Metode de

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
	conectare.
Administrare certificate	Pentru mai multe informații, consultați Administrare certificate .
Configurare imprimare confidențială	Pentru mai multe informații, consultați Configurare imprimare confidențială .

GESTIONARE SERVICII MOBILE

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Activăți IPP Print • Activat* • Oprit	Activăți setarea IPP Print în imprimantă.
Activăți IPP Fax • Activat* • Oprit	Activăți setarea IPP Fax în imprimantă.
Activăți IPP prin USB • Activat* • Oprit	Activăți setarea IPP prin USB în imprimantă.  Notă: După modificarea acestei setări, utilizatorul trebuie să repornească imprimanta.
Activăți scanarea • Activat* • Oprit	Activăți setarea de scanare mobilă în imprimantă.
Activăți Mopria Print Discovery • Activat* • Oprit	Activăți setarea Mopria Print Discovery în imprimantă.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

ETHERNET

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Viteză rețea	Afișați viteza unui adaptor de rețea activă.
IPv4 • Activare DHCP	Activarea Protocolului de configurare dinamică a gazdei (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP).

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
<ul style="list-style-type: none"> – Activat* – Dezactivat 	 Notă: DHCP este un protocol standard care permite unui server să distribuie în mod dinamic clientilor adresele IP și informațiile de configurare.
IPv4 <ul style="list-style-type: none"> • Setare adresă IP statică <ul style="list-style-type: none"> – Adresă IP – Mască de rețea – Gateway 	Setarea adresei IP statice a imprimantei dvs.
IPv6 <ul style="list-style-type: none"> • Activare IPv6 <ul style="list-style-type: none"> – Dezactivat – Activat* 	Activează protocolul IPv6 la imprimantă.
IPv6 <ul style="list-style-type: none"> • Activare DHCPv6 <ul style="list-style-type: none"> – Dezactivat – Activat 	Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă.
IPv6 <ul style="list-style-type: none"> • Configurare automată adresă fără stare <ul style="list-style-type: none"> – Dezactivat – Activat* 	Setați placa de rețea pentru a accepta intrările de configurare automată a adreselor IPv6, specificate de un router.
IPv6 Adresă DNS	Specificarea adresei serverului DNS.
IPv6 Adresă IPv6 alocată manual	Atribuirea adresei IPv6.  Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
IPv6 Router IPV6 alocat manual	Alocarea adresei routerului IPv6.  Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
IPv6 Prefix adresă 0–128 (64*)	Specificarea prefixului de adresă.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
IPv6 Toate adresele IPv6	Afișează toate adresele IPv6.
IPv6 Toate adresele de router IPv6	Afișarea tuturor adreselor de router IPv6.
Adresă de rețea <ul style="list-style-type: none"> • UAA • LAA 	Afișați adresele Media Access Control (MAC) (Controlul accesului la mediu) ale imprimantei: Locally Administered Address (LAA) (Adresă administrată local) și Universally Administered Address (UAA) (Adresă administrată universal). <p> Notă: Puteti schimba manual adresa LAA a imprimantei.</p>
Comutare intelligentă PCL <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat • Activat* 	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. <p> Notă: Atunci când comutarea intelligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.</p>
Comutare intelligentă PS <ul style="list-style-type: none"> • Activat* • Dezactivat 	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. <p> Notă: Atunci când comutarea intelligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.</p>
PS binar Mac <ul style="list-style-type: none"> • Auto* • Activat • Dezactivat 	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. <ul style="list-style-type: none"> • Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. • Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Ethernet eficient energetic • Dezactivat • Activat • Auto*	Reducerea consumului de energie când imprimanta nu primește date din rețeaua Ethernet.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestată din fabrică.	

TCP/IP

Notă: Acest meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Setare nume gazdă	Setați numele gazdei TCP/IP curente.
Nume domeniu	Setați numele domeniului.
Permite DHCP/BOOTP să actualizeze serverul NTP • Activat* • Oprit	Permite clienților DHCP și BOOTP să actualizeze setările NTP ale imprimantei.
Nume configurație zero	Specificați un nume de serviciu pentru rețeaua cu configurație zero.
Activare IP automat • Activat* • Oprit	Atribuiți o adresă IP în mod automat.
Adresă server DNS	Specificați adresa serverului curent Domain Name System (DNS) (Sistem de nume de domenii).
DNS de rezervă	Specificați adresele serverului DNS de rezervă.
DNS de rezervă 2	
DNS de rezervă 3	
Ordine de căutare domeniu	Specificați o listă a numelor de domenii pentru localizarea imprimantei și resurselor sale care se află în domenii diferite ale rețelei.
Activare DDNS • Dezactivat* • Activat	Actualizarea setărilor DNS dinamic.
DDNS TTL	Specificați setările DDNS curente.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
TTL implicit	
Durată de reîmprospătare DDNS	
Activare mDNS • Activat* • Oprit	Actualizați setările DNS multicast.
Adresa WINS	Specificați o adresă de server pentru Windows Internet Name Service (WINS) (Serviciul de alocare a numelui de domeniu pentru Windows).
Activare BOOTP • Dezactivat* • Activat	Permiteți BOOTP să atribuie o adresă IP de imprimantă.
Listă servere restricționate	Specificați o adresă IP pentru conexiunile TCP. • Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server. • Utilizați o virgulă pentru a separa fiecare adresă IP. • Aveți posibilitatea de a adăuga până la 50 de adrese IP.
Opțiuni pentru Listă servere restricționată • Se blochează toate porturile* • Blocați numai imprimarea • Blocați numai imprimarea și HTTP	Specificați modul în care adresele IP din listă pot să acceseze funcționalitatea imprimantei.  Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.
MTU	Specificați un parametru al unității de transmisie maxime (MTU) pentru conexiunile TCP.
Port de imprimare RAW 1–65535 (9100*)	Specificați un număr de port RAW pentru imprimantele conectate la o rețea.
Viteză maximă trafic ieșire • Dezactivat* • Activat	Activăți rata maximă de transfer a imprimantei.
Kilobiți/ secundă	Dacă selectați Activ pentru Viteză maximă trafic ieșire , apare câmpul Kilobiți/secundă. Selectați o gamă între 100–1000000.
Asistență TLS	Din Embedded Web Server, mergeți la Setări > Rețea/Porturi > TCP/IP . Îmbunătățiți politica de confidențialitate a imprimantei și integritatea datelor.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
	 Notă: Setările TLS aparțin doar Embedded Web Server. Nu aparțin clientilor care utilizează TLS. Pentru mai multe informații, consultați <i>Ghidul administratorului Embedded Web Server</i> .  Notă: TLSv1.3 este acceptat implicit și nu poate fi dezactivat. Anularea selecției celorlalte setări TLS va forța EWS să utilizeze doar TLSv1.3.
Activare TLSv1.0 • Activat • Dezactivat*	Setați setările de protocol Activare TLSv1.0.
Activare TLSv1.1 • Activat • Dezactivat*	Setați setările de protocol Activare TLSv1.1.
Activare TLSv1.2 • Activat* • Oprit	Setați setările de protocol Activare TLSv1.2.
Suită de cifruri SSL	Specificați algoritmii de codificare de utilizat pentru conexiunile SSL sau TLS.
Suită de cifruri SSL TLSv1.3	TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_AES_128_GCM_SHA256
Acces port TCP/IP [Nume port x] • Activat • Dezactivat	Prezintă toate porturile disponibile și starea acestora.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

SNMP

 Notă: Acest meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
SNMP Versiunile 1 și 2c <ul style="list-style-type: none"> • Activat <ul style="list-style-type: none"> – Dezactivat – Activat* • Acceptare setare SNMP <ul style="list-style-type: none"> – Dezactivat – Activat* • Activare PPM MIB <ul style="list-style-type: none"> – Dezactivat – Activat* • Comunitate SNMP 	Configurați Simple Network Management Protocol (SNMP) (Protocol simplu de administrare a rețelei) versiunile 1 și 2c pentru instalarea driverelor și aplicațiilor de imprimare.
SNMP versiunea 3 <ul style="list-style-type: none"> • Activat <ul style="list-style-type: none"> – Dezactivat – Activat* • Setăți acreditări de citire/scriere <ul style="list-style-type: none"> – Nume de utilizator – Parola de confidențialitate – Parola de autentificare • Setăți acreditări numai-citire <ul style="list-style-type: none"> – Nume de utilizator – Parola de confidențialitate – Parola de autentificare • Cheie de autentificare <ul style="list-style-type: none"> – MD5 – SHA1* • Nivel minim de autentificare <ul style="list-style-type: none"> – Fără autentificare, Fără confidențialitate – Autentificare, Fără confidențialitate – Autentificare, Confidențialitate* • Algoritm de confidențialitate <ul style="list-style-type: none"> – DES 	Configurați SNMP versiunea 3 pentru instalarea și actualizarea securității imprimantei.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
– AES-128*	
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea preestabilă din fabrică.	

IPSEC

Notă: Acest meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Activare IPSec <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat* • Activat 	Activăți Internet Protocol Security (IPSec) (Securizarea protocoalelor de Internet).
Configurația de bază <ul style="list-style-type: none"> • Implicit* • Compatibilitate • Securizat 	Setați configurația de bază a IPSec.  Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Propunere grup DH (Diffie-Hellman) <ul style="list-style-type: none"> • modp2048 (14)* • modp3072 (15) • modp4069 (16) • modp6144 (17) 	Setați criptarea IPSec. <ul style="list-style-type: none"> • Propunere grup DH (Diffie-Hellman) se afișează numai atunci când Configurație de bază este setată la Compatibilitate. • Durată de viață IKE SA (ore) și Durată de viață IPSec SA (ore) se afișează numai atunci când Configurație de bază este setată la Securizat.
Durată de viață IKE SA (Ore) <ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 4 • 8 • 24* 	
Durată de viață IPSec SA (Ore) <ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 4 • 8 • 24* 	
Metodă de criptare propusă <ul style="list-style-type: none"> • 3DES • AES* 	Specificați metodele de criptare și autentificare pentru conectare în siguranță la o rețea.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Metodă de autentificare propusă <ul style="list-style-type: none"> • SHA1 • SHA256* • SHA512 	 Notă: Aceste elemente de meniu apar numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Certificat dispozitiv IPSec	Precizați un certificat IPSec.  Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Conexiuni autenticate cheie predistribuită <ul style="list-style-type: none"> • Gazda [x] • Adresă • Cheie 	Configurați conexiunile autenticate ale imprimantei.  Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Conexiuni autenticate prin certificat <ul style="list-style-type: none"> • Adresă[/subrețea] gazda [x] • Adresă[/subrețea] 	
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

802.1X

 Notă: Acest meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Activ <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat* • Activat 	Permite imprimantei să se conecteze la rețele care necesită autentificare înainte de a permite accesul.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

CONFIGURAȚIE LPD

 Notă: Acest meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Expirare LPD 0-65535 secunde (90*)	Setați valoarea duratei de expirare pentru a opri serverul Line Printer Daemon (LPD) să aștepte pe termen nedefinit lucrările de imprimare blocate sau nevalide.
Pagină baner LPD • Dezactivat* • Activat	Imprimați o pagină banner pentru toate lucrările de imprimare LPD.  Notă: O pagină banner este prima pagină a unei lucrări de imprimare, utilizată ca separator al lucrărilor de imprimare și pentru a identifica inițiatorul solicitării lucrării de imprimare.
Pagină trailer LPD • Dezactivat* • Activat	Imprimați o pagină trailer pentru toate lucrările de imprimare LPD.  Notă: O pagină trailer este ultima pagină a unei lucrări de imprimare.
Conversie return de car LPD • Dezactivat* • Activat	Activăți conversia returnului de car.  Notă: Returnul de car este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

SETĂRI HTTP/FTP

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Activare server HTTP • Dezactivat • Activat*	Accesați serverul Embedded Web Server pentru monitorizarea și gestionarea imprimantei.
Activare HTTPS • Dezactivat • Activat*	Configurați setările HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) (Protocol de transfer hipertext securizat).
Forțare conexiuni HTTPS • Activat • Dezactivat*	Forțați imprimanta să utilizeze conexiunile HTTPS.
Activare FTP/TFTP • Dezactivat • Activat*	Trimiteți fișiere prin FTP.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Domenii locale	Precizați numele de domeniu pentru serverele HTTP și FTP.  Notă: Acest element de meniu apare numai la Embedded Web Server.
Adresă IP proxy HTTP	Configurați setările serverelor HTTP și FTP.
Adresă IP proxy FTP	
Port IP implicit HTTP	
1-65535 (80*)	
Certificat dispozitiv HTTPS	
Port IP implicit FTP	
1-65535 (21*)	
Expirare pentru solicitări HTTP/FTP	Precizați timpul până la închiderea conexiunii la server. 1-299 (30*)
Reîncercări pentru solicitări HTTP/FTP	Setați numărul încercărilor de conectare la serverul HTTP/FTP. 1-299 (3*)
  Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

USB

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Comutare inteligentă PCL <ul style="list-style-type: none">• Dezactivat• Activat*	Setați imprimanta să comute la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.  Notă: Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Comutare inteligentă PS <ul style="list-style-type: none">• Dezactivat• Activat*	Setați imprimanta să comute la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
	 Notă: Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS binar Mac <ul style="list-style-type: none"> • Activat • Auto* • Dezactivat 	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. <ul style="list-style-type: none"> • Când opțiunea este setată la Activat, imprimanta procesează lucrări de imprimare PostScript binare în modul brut de la computere care utilizează sistemul de operare Macintosh. • Când opțiunea este setată la Auto, imprimanta procesează lucrări de imprimare de la computere care utilizează sisteme de operare Windows sau Macintosh • Când este setată la Dezactivat, imprimanta filtrează lucrările de imprimare PostScript utilizând protocolul standard.
Activare port USB <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivare • Activare* 	Activăți portul USB standard.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

RESTRICTIONAȚI ACCESUL LA REȚEAUA EXTERNĂ

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Restricționați accesul la rețeaua externă <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat* • Activat 	Restricționați accesul la site-uri de rețea.
Adresă rețea externă	Specificați adresele de rețea cu acces restricționat.
Adresă de e-mail pentru notificări	Specificați o adresă de e-mail la care să se trimită o notificare privind evenimentele înregistrate în jurnal.
Frecvență ping 1-300 (10*)	Specificați intervalul de interogare a rețelei în secunde.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.	

IMPRIMARE UNIVERSALĂ

Imprimarea universală este un protocol bazat pe cloud care furnizează o soluție de imprimare simplă și sigură pentru utilizatorii Microsoft® 365. Imprimarea universală permite administratorilor să administreze imprimantele fără a fi nevoie de servere de imprimare locale. Imprimarea universală permite utilizatorilor să acceseze imprimante cloud fără a fi necesare drivere de imprimare.

Puteți utiliza pagina de imprimare universală pentru a vă înregistra dispozitivul Xerox® pentru imprimare universală.

Cerințe preliminare

- Cont Microsoft Azure AD
- Windows 10 Client versiunea 1903 sau o versiune ulterioară

ELEMENT DE MENIU	DESCRIEIRE
Stare	Dispozitivul nu este momentan înregistrat în imprimarea universală.
Înregistrare	Utilizatorul poate utiliza pagina de imprimare universală pentru a înregistra dispozitivul Xerox® pentru imprimare universală.
Numele imprimantei	Apare numele implicit al imprimantei. Utilizatorul poate actualiza, de asemenea, numele imprimantei Xerox®.
Înregistrare	<p>Pentru a vă înregistra, executați următorii pași:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Mergeți la Setări > Rețea/Porturi > Imprimare universală, apoi apăsați Înregistrare. Procesul de înregistrare autentifică dispozitivul cu Microsoft® Azure® Active Directory. 2 Apare fereastra Înregistrare dispozitiv. Pentru a copia codul de înregistrare, apăsați Copiere, apoi apăsați pe link https://microsoft.com/devicelogin. <p> Notă: Codul de înregistrare expiră după 15 minute. Procesul de înregistrare trebuie să fie finalizat înainte de expirarea codului.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Se deschide o pagină web gestionată de Microsoft. Executați următorii pași: <ol style="list-style-type: none"> a Lipiți codul de înregistrare în câmpul pentru cod, în fereastra Introduceți cod, apoi apăsați Următorul. b Selectați codul Microsoft® adecvat în fereastra Alegeți un cont. <p> Notă: Pentru înregistrare, selectați un cont Microsoft® disponibil. Contul selectat este utilizat doar pentru a stabili o conexiune de încredere pentru dispozitiv cu serviciul imprimare universală. După înregistrare, imprimare universală nu mai folosește contul din nou.</p> 4 O fereastră Xerox Imprimare universală apare. Apăsați Continuare și închideți fereastra. <p> Notă: Pentru mai multe informații, consultați <i>Ghidul administratorului Embedded Web Server</i>.</p>

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Stare	Dispozitivul este online și înregistrat în imprimarea universală.
Înregistrare	Utilizatorul poate utiliza pagina de imprimare universală pentru a anula înregistrarea dispozitivului Xerox® pentru imprimare universală.
Numele imprimantei	Apare numele imprimantei înregistrate.
Anulare Înregistrare	Utilizați această funcție pentru a anula înregistrarea dispozitivului din serviciul de imprimare universală.

Informații suplimentare pentru imprimare universală

Pentru a adăuga o imprimantă din Windows Server

1. Mergeți la **Setări > Imprimante și scanere**, apoi apăsați **Adăugare imprimantă sau scanner**.
2. Selectați o imprimantă din lista cu imprimante, apoi apăsați **Adăugare dispozitiv**. Dacă imprimanta dvs. nu apare în listă, efectuați următorii pași:
 - a. Mergeți la **Caută imprimante în organizația mea**.
 - b. Scrieți numele înregistrat în câmpul text și apoi apăsați **Căutare**. Odată ce imprimante apar în listă, apăsați **Adăugare dispozitiv**.



Notă: Windows 11 supports PIN-protected printing. For example, to protect your print, you can use a 4-digit PIN between 0 and 9.

Securitate

METODE DE CONECTARE

Public

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Administrare permisiuni <ul style="list-style-type: none"> • Acces funcții <ul style="list-style-type: none"> – Gestionare comenzi rapide – Creare profiluri – Gestionare marcaje – Imprimare unitate flash – Imprimare color unitate flash – Scanare unitate flash – Funcția de copiere – Imprimare exemplare color – Funcția de e-mail – Funcția FTP – Reluare faxuri puse în așteptare – Acces la lucrările în așteptare – Profiluri de utilizator – Revocare lucrări la dispozitiv – Schimbare limbă – Protocolul de imprimare prin Internet (IPP) – Inițiere scanări de la distanță – Imprimare alb-negru – Imprimare color – Folder de rețea - Scanare 	Controlați accesul la funcțiile imprimantei.
Administrare permisiuni <ul style="list-style-type: none"> • Meniuri de administrare <ul style="list-style-type: none"> – Meniul Securitate – Meniul Rețea/Porturi – Meniul Hârtie 	Controlarea accesului la meniurile imprimantei.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
<ul style="list-style-type: none"> – Meniul Rapoarte – Meniuri de configurare a funcțiilor – Meniul Consumabile – Meniul de service – Meniul Dispozitiv 	
Administrare permisiuni <ul style="list-style-type: none"> • Administrare dispozitiv <ul style="list-style-type: none"> – Administrare la distanță – Actualizări firmware – Acces la Embedded Web Server – Importare/Exportare toate setările – Funcție de stergere defectă 	<p>Controlați accesul la opțiunile de administrare a imprimantei.</p>

Conturi locale

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Adăugare utilizator <ul style="list-style-type: none"> • Nume de utilizator/Parolă • Nume de utilizator • Parolă • PIN 	Creați conturi locale pentru administrarea accesului la funcțiile imprimantei.
Administrare grupuri/permisiuni <ul style="list-style-type: none"> • Adăugare grup <ul style="list-style-type: none"> – Import controale de acces – Acces funcții – Meniuri de administrare – Administrare dispozitiv • Toți utilizatorii <ul style="list-style-type: none"> – Import controale de acces – Acces funcții – Meniuri de administrare – Administrare dispozitiv • Admin <ul style="list-style-type: none"> – Acces funcții – Meniuri de administrare – Administrare dispozitiv 	Controlați accesul grupului sau al utilizatorilor la funcțiile, aplicațiile și setările de securitate ale imprimantei.

ADMINISTRARE CERTIFICATE

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Configurare valori prestabilite certificat <ul style="list-style-type: none">• Nume obișnuit• Nume organizație• Nume unitate• Țară/Regiune• Nume provincie• Nume oraș• Nume alternativ subiect	Setați valorile implicate pentru certificatele generate.
Certificate dispozitiv	Generați, ștergeți sau vizualizați certificatele dispozitivului.
Gestionare certificate CA	Încărcați, ștergeți sau vizualizați certificate de la Autoritatea de certificare (CA).

PROGRAMARE DISPOZITIVE USB

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Programări Adăugare programare nouă	Programați accesul la portul USB din față.

RESTRIȚII DE CONECTARE

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Conecțări nereușite 1–10 (3*)	Specificați numărul de conexiuni nereușite permise înainte de blocarea utilizatorului.
Interval de timp pentru nereușită 1-60 minute (5*)	Specificați intervalul de timp dintre conexiunile nereușite înainte de blocarea utilizatorului.
Interval de timp de blocare 1-60 minute (5*)	Specificați durata blocării.
Expirare conectare prin web 1-120 minute (10*)	Specificați întârzierea pentru o conectare la distanță înainte ca utilizatorul să fie deconectat automat.

 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.

CONFIGURARE IMPRIMARE CONFIDENTIALĂ

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Număr maxim de introduceri nevalide PIN 2–10 (0*)	<p>Setați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> Valoarea zero dezactivează această setare. Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială <ul style="list-style-type: none"> Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână 	<p>Setați perioada de expirare pentru lucrările de imprimare confidențiale.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dacă acest element de meniu este modificat în timp ce există lucrări de imprimare confidențiale în memoria imprimantei, perioada de expirare pentru lucrările respective nu se modifică la noua valoare implicită. Dacă imprimanta este oprită, atunci toate lucrările confidențiale care se află în aşteptare în memoria imprimantei sunt șterse.
Repetare Expirare lucrare <ul style="list-style-type: none"> Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână 	<p>Setați perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare pe care doriți să o repetați.</p>
Verificare Expirare lucrare <ul style="list-style-type: none"> Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână 	<p>Setați perioada de expirare în care imprimanta imprimă o copie a cărei calitate trebuie examinată de utilizator înainte de imprimarea copiilor rămase.</p>
Rezervare Expirare lucrare <ul style="list-style-type: none"> Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână 	<p>Setați perioada de expirare în care imprimanta stochează lucrări de imprimare pentru a fi imprimate ulterior.</p>
Necesită punerea în aşteptare a tuturor lucrărilor <ul style="list-style-type: none"> Dezactivat* Activat 	<p>Setați imprimanta să pună în aşteptare toate lucrările de imprimare.</p>

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Păstrare documente duplicate <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat* • Activat 	Permite stocarea documentelor cu același nume de fișier.

 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.

STERGERE FIŞIERE DE DATE TEMPORARE

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Stocat în memoria integrată <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat* • Activat 	Ștergeți toate fișierele stocate în memoria imprimantei.

 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.

SETĂRI SOLUȚII LDAP

UTILIZAȚI	PENTRU
Urmărire recomandări LDAP Dezactivat* Activat	Căutarea contului de utilizator conectat în diferitele servere ale domeniului.
Verificare certificat LDAP Nu* Da	Activarea verificării certificatelor LDAP.

 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

DIVERSE

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Permisiune imprimare <ul style="list-style-type: none"> • Dezactivat* • Activat 	Permiteți utilizatorului să imprime.
Conectare permisiune de imprimare implicită	Afișează permisiunea implicită utilizată de utilizator pentru a imprima.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
	 Notă: Această setare se afișează numai atunci când sunt create una sau mai multe metode de conectare.
Jumper de resetare securitate <ul style="list-style-type: none"> • Activare acces „Vizitator”* • Fără efect 	Specificați accesul utilizatorilor la imprimantă. <ul style="list-style-type: none"> • Jumperul este amplasat alături de o pictogramă de blocare de pe placa controlerului. • Opțiunea Activare acces „Vizitator” oferă oricui acces la toate funcțiile imprimantei. • Opțiunea Fără efect poate împiedica accesul la imprimantă atunci când informațiile de securitate necesare nu sunt disponibile.
Lungime minimă parolă 0-32	Specificați lungimea parolei.
Activare parolă/Vizualizare PIN	Afișează parola sau numărul de identificare personală.



Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea prestabilită din fabrică.

Rapoarte

PAGINĂ SETĂRI MENIU

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Pagină setări meniu	Imprimați un raport care conține meniurile imprimantei.

DISPOZITIV

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Informații dispozitiv	Imprimați un raport care conține informații despre imprimantă.
Statistici dispozitiv	Imprimați un raport despre utilizarea imprimantei și starea alimentării.
Listă de profiluri	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă.
Raport despre produs	Imprimați un raport care conține numărul de serie al imprimantei și numele modelului.

IMPRIMARE

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Fonturi imprimare <ul style="list-style-type: none"> • Fonturi PCL • Fonturi PostScript 	Imprimarea mostrelor și a informațiilor despre fonturile disponibile în fiecare limbaj de imprimantă.

COMENZI RAPIDE

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Toate comenziile rapide	Imprimați un raport care listează comenziile rapide stocate în imprimantă.
Comenzi rapide pentru fax	
Comenzi rapide pentru copiere	
Comenzi rapide pentru poșta electronică	
Comenzi rapide pentru FTP	
Comenzi rapide pentru folderul de rețea	

FAX

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Jurnal lucrări fax	<p>Imprimați un raport despre ultimele 200 de lucrări fax finalizate.</p>  Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare jurnal de lucrări este setată la Activat.
Jurnal apeluri fax	<p>Imprimați un raport despre ultimele 100 de apeluri încercate, primite și blocate.</p>  Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare jurnal de lucrări este setată la Activat.

REȚEA

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Pagină configurare rețea	<p>Imprimați o pagină care prezintă setările configurate pe imprimantă pentru comunicarea în rețea și comunicarea fără fir.</p>  Notă: Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.
Clienți conectați la Wi-Fi Direct	<p>Imprimați o pagină care arată lista de dispozitive care sunt conectate la imprimantă utilizând Wi-Fi Direct.</p>  Notă: Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Activare Wi-Fi Direct este setată la Activat.

Plan consumabile

ACTIVARE PLAN

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
<ul style="list-style-type: none"> • Număr secvență • Număr serie echipament • Cod activare 	<p>Acesta descrie detaliile procesului de activare pentru planul de consumabile existent. Contactați-vă reprezentantul Xerox pentru a primi un cod de activare consumabile.</p> <p>Serviciile de abonament nu sunt furnizate în toate zonele geografice.</p> <p>Pentru mai multe informații despre planurile și serviciile de consumabile Xerox®, contactați reprezentantul dvs. Xerox.</p>

CONVERSIE PLAN

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
<ul style="list-style-type: none"> • Plan curent • Număr serie echipament • Total impresii • Cod conversie 	<p>Acesta descrie detaliile procesului de conversie pentru planul de consumabile existent. Contactați-vă reprezentantul Xerox pentru a primi un cod de conversie consumabile.</p> <p>Serviciile de abonament nu sunt furnizate în toate zonele geografice.</p> <p>Pentru mai multe informații despre planurile și serviciile de consumabile Xerox®, contactați reprezentantul dvs. Xerox.</p>

SERVICIUL DE ABONAMENT

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
<ul style="list-style-type: none"> • Stare 	Indică starea abonamentului.
<ul style="list-style-type: none"> • Verificare abonament 	<p>Pentru a activa un plan al serviciului de abonament, efectuați următorii pași:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Mergeți la Setări > Plan consumabile > Serviciul de abonament. 2 Pentru serviciul de abonament, apăsați Verificare abonament, apoi urmați pașii furnizați de către reprezentantul dvs. Xerox.

Rezolvarea problemelor

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Pagini de testare a calității imprimării	Imprimați pagini de testare pentru a identifica și corecta defectele de calitate a imprimării.
Curățarea scanerului	Imprimă instrucțiunile privind modalitatea de curățare a scanerului.

Întreținerea imprimantei

Acet capitol conține:

Verificarea stării consumabilelor	214
Configurarea notificărilor de aprovizionare	215
Setarea avertizărilor prin e-mail.....	216
Vizualizarea rapoartelor	217
Comandarea consumabilelor	218
Înlocuirea consumabilelor	219
Curățarea componentelor imprimantei.....	223
Economisirea de energie și hârtie	226
Mutarea imprimantei în altă locație.....	227

Verificarea stării consumabilelor

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Stare/Consumabile**.
2. Selectați componentele sau consumabilele pe care doriți să le verificați.



Notă: Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.

Configurarea notificărilor de aprovisionare

1. Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
2. Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Notificări**.
3. Din meniul Consumabile, faceți clic pe **Notificări aprovisionare particularizate**.
4. Selectați o notificare pentru fiecare articol consumabil.
5. Aplicați modificările.

Setarea avertizărilor prin e-mail

Configurați imprimanta astfel încât să trimită alerte prin e-mail când consumabilele au un nivel scăzut, când trebuie schimbată hârtia sau adăugată hârtie sau în cazul unui blocaj de hârtie.

1. Deschideți un browser web, apoi tasteazăți adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
2. Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Notificări > Configurare alerte e-mail**, apoi configurați setările.

 Notă: Pentru informații suplimentare despre setările SMTP, contactați-vă furnizorul de e-mail.
3. Faceți clic pe **Configurație alerte și liste de poștă electronică**, apoi configurați setările.
4. Aplicați modificările.

Vizualizarea rapoartelor

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte**.
2. Selectați raportul pe care doriți să îl vizualizați.

Comandarea consumabilelor

Pentru a vizualiza și comanda consumabile pentru imprimanta dvs., accesați <https://www.xerox.com/supplies>, apoi introduceți produsul dorit în câmpul de căutare.

 Notă: Toate duratele de viață estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe hârtie simplă de dimensiunea Letter sau A4.



Avertisment: Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă sau neînlocuirea consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimantei.

UTILIZAREA CONSUMABILELOR ORIGINALE XEROX

Imprimanta dvs. Xerox este concepută să funcționeze optim cu consumabile Xerox originale. Alte consumabile pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. De asemenea, poate afecta acoperirea oferită de garanție. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile produse de terți nu sunt acoperite de garanție.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile Xerox; în cazul utilizării altor consumabile rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durată de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Xerox sau componentele asociate.




Avertisment: Consumabilele care nu sunt acoperite de termenii acordului privind Programul de returnare pot fi resetate și recondiționate. Cu toate acestea, garanția producătorului nu acoperă pagubele cauzate de consumabile neoriginale. Resetarea contoarelor pentru consumabile fără o recondiționare adecvată poate duce la deteriorarea imprimantei. După resetarea contorului pentru consumabile, imprimanta poate afișa o eroare ce indică prezența articoului resetat.

Înlocuirea consumabilelor


ÎNLOCUIREA UNUI CARTUŞ DE IMPRIMARE

 Notă: Dacă tava este extinsă, scoateți-o complet înainte de a înlocui cartușul de imprimare.


1. Deschideți ușa frontală și împingeți-o ferm în jos.

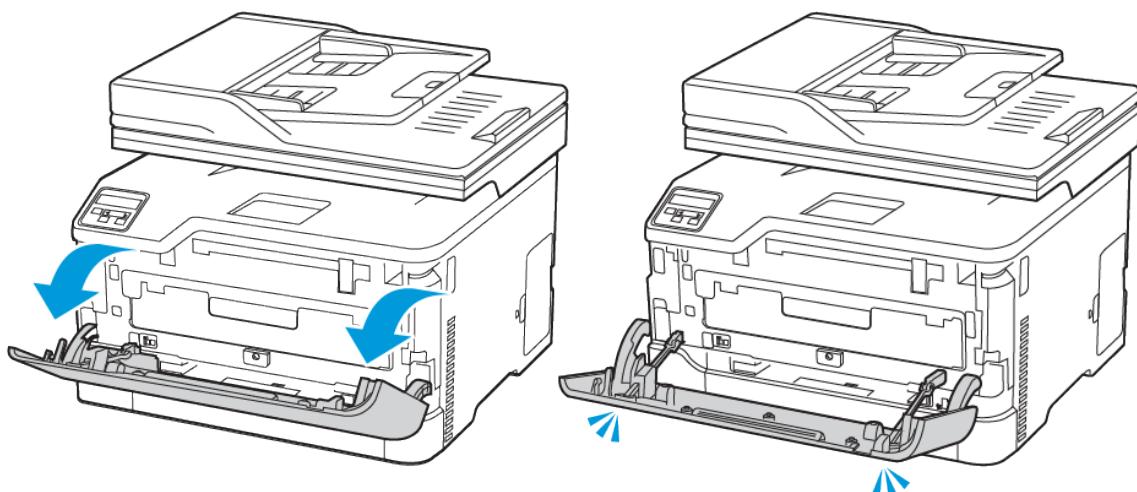

2. Scoateți tava pentru cartușul de imprimare.

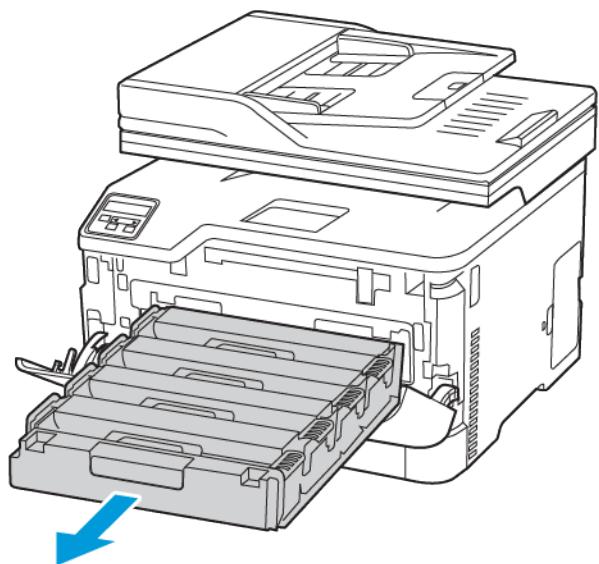

3. Scoateți cartușul de imprimare uzat.

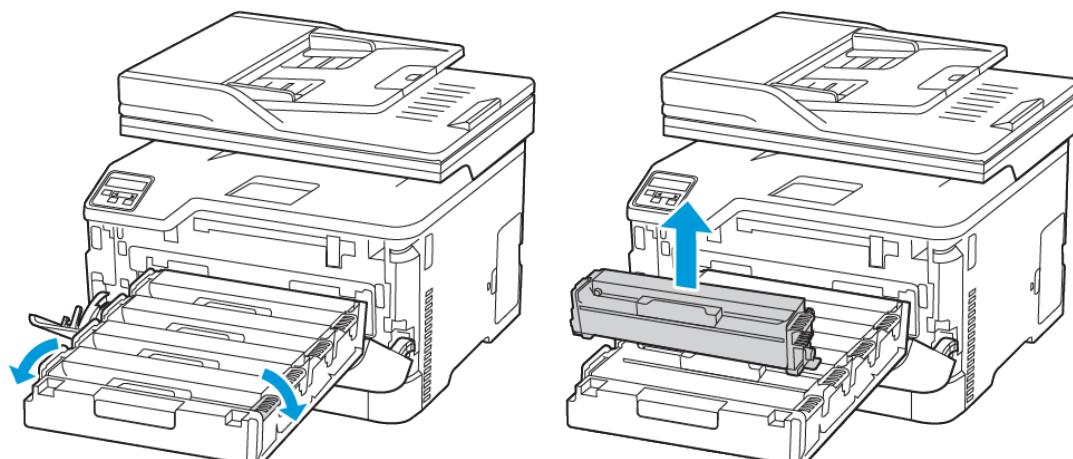

4. Scoateți cartușul de imprimare nou din ambalaj.



Avertisment: Nu expuneți partea de dedesubt a cartușului de imprimare la lumină directă.


Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.



Avertisment: Nu atingeți partea de dedesubt a cartușului de imprimare. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.




5. Introduceți noul cartuș de imprimare.

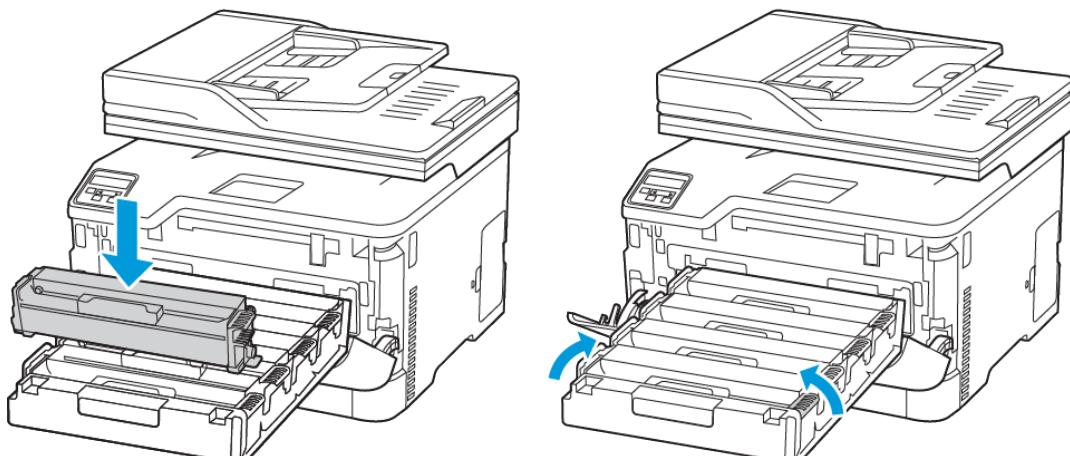

6. Introduceți cartușul de imprimare, apoi închideți ușa.


ÎNLOCUIREA RECIPIENTULUI PENTRU TONER REZIDUAL

1. Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

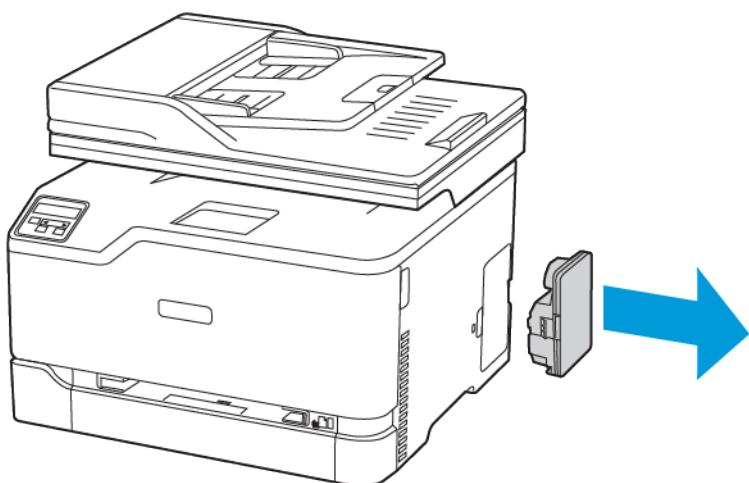

Notă: Pentru a evita vârsarea de toner, așezați recipientul în poziție verticală.

2. Despachetați recipientul pentru toner rezidual nou.
3. Introduceți noul recipient pentru toner rezidual.

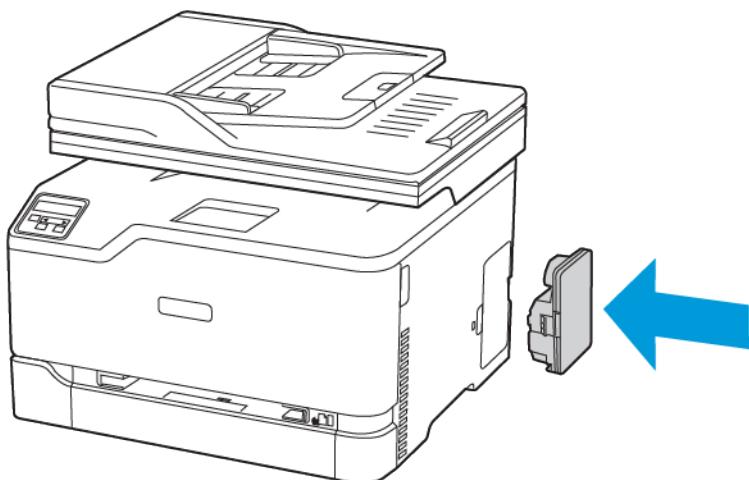

Curățarea componentelor imprimantei

CURĂȚAREA IMPRIMANTEI



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării supafeței exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza electrică și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

- Efectuați acestă sarcină odată la câteva luni.
 - Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.
1. Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 2. Scoateți hârtia din tava de ieșire.
 3. Îndepărtați praful, scamele și bucațile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.
 4. Ștergeți exteriorul imprimantei cu o lavetă umedă, moale și fără scame.
 - Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze finisajul imprimantei.
 - Asigurați-vă că imprimanta este uscată pe deplin după curățare.
 5. Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare și împământată corect, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

CURĂȚAREA ECRANULUI SENZORIAL



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării supafeței exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza electrică și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

1. Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
2. Utilizând o lavetă umedă, moale, care nu lasă scame, ștergeți ecranul senzorial.
 - Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze ecranul senzorial.
 - Asigurați-vă că ecranul senzorial este uscat pe deplin după curățare.
3. Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare și împământată corect, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

CURĂȚAREA SCANNERULUI


1. Deschideți capacul scannerului.



2. Utilizând o lavetă umedă, moale, care nu lasă scame, ștergeți următoarele zone:

- a. Suportul geamului ADF


 Notă: La unele modele de imprimante, această locație are un geam ADF în locul unei plăci.

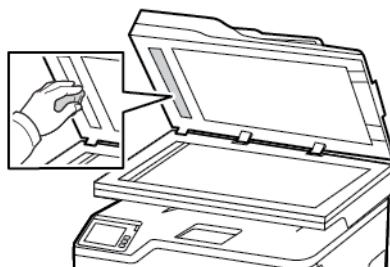

- b. Suportul geamului scannerului



- c. Geamul ADF

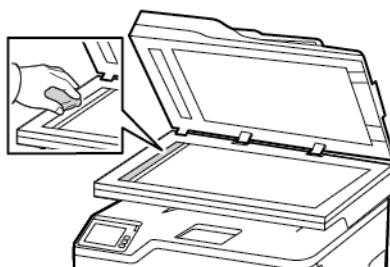

d. Geamul scanerului



3. Închideți capacul scanerului.

Economisirea de energie și hârtie

CONFIGURAREA SETĂRILOR PENTRU MODURILE DE ECONOMISIRE A ENERGIEI

Mod Repaus

1. De la panoul de control, navigați la: **Setări > Dispozitiv > Gestionarea energiei > Expirări > Mod Repaus**
2. Introduceți durata de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în modul Repaus.

mod Hibernare

1. De la panoul de control, navigați la: **Setări > Dispozitiv > Gestionarea energiei > Expirări > Modul Hibernare**
2. Selectează intervalul de timp înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare.
 - Asigurați-vă că activați imprimanta din modul Hibernare înainte de începerea unei lucrări de imprimare.
 - Pentru a activa imprimanta din modul Hibernare, apăsați butonul de alimentare.
 - Serverul web încorporat este dezactivat atunci când imprimanta se află în modul Hibernare.

REGLAREA LUMINOZITĂȚII ECRANULUI IMPRIMANTEI

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Preferințe > Luminozitate ecran**.
2. Reglați setarea.

ECONOMISIREA CONSUMABILELOR

- Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.
-  Notă: Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.
- Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
 - Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
 - Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

Mutarea imprimantei în altă locație



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 lire), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare furnizat cu produsul sau un cablu de schimb autorizat de producător.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Când mutați imprimanta, urmați aceste indicații pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei:

- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
- Oprîți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are tăvi optionale separate instalate pe podea sau accesoriu de ieșire atașate, deconectați-le înainte de a o muta.
- Dacă imprimanta are o platformă cu rotile, deplasați-o cu atenție la noua locație. Aveți grijă când treceți peste praguri și denivelări din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu rotile, dar are în configurație tăvi optionale sau accesoriu de ieșire, scoateți accesoriile de ieșire și ridicați imprimata de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și accesoriile simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerele imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruse.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.



Notă: Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

12

Depanarea unei probleme

Acet capitol conține:

Probleme legate de calitatea imprimării	230
Probleme de imprimare	231
Imprimanta nu răspunde.....	265
Nu se poate citi unitatea flash.....	267
Activarea portului USB	268
Probleme la conexiunea de rețea.....	269
Probleme cu consumabilele	272
Eliminarea blocajelor.....	274
Probleme cu alimentarea de hârtie	284
Probleme cu poșta electronică	288
Probleme la expedierea faxurilor	289
Probleme de scanare.....	295
Probleme legate de calitatea culorilor.....	304
Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.....	307

Probleme legate de calitatea imprimării

Găsiți imaginea care este similară cu problema de calitate a imprimării pe care o întâmpinați, apoi faceți clic pe linkul de sub aceasta pentru a citi pașii de rezolvare a problemei.

- Pagini goale sau albe
- Materiale imprimate întunecate
- Imagini fantomă
- Fundal gri sau colorat
- Margini incorecte
- Materiale imprimate luminoase
- Culori care lipsesc
- Documente cu puncte și modele
- Încrețire hârtie
- Imprimare strâmbă sau în poziție înclinată
- Imagini complet colorate sau negre
- Text sau imagini trunchiate
- Tonerul se desprinde ușor
- Densitate de tipărire neuniformă
- Linii orizontale închise la culoare
- Linii verticale închise la culoare
- Linii orizontale albe
- Linii verticale albe
- Defecte repetitive

Probleme de imprimare


CALITATE SLABĂ LA IMPRIMARE

Pagini goale sau albe



 Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

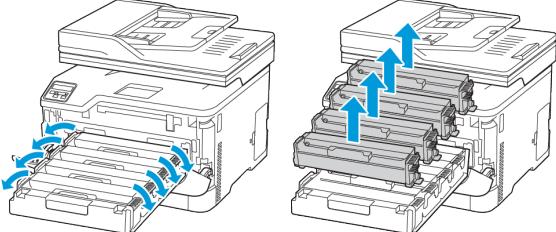ACȚIUNE	DA	NU
<p>1 Deschideți ușa frontală și împingeți-o ferm în jos. 2 Scoateți tava pentru cartușul de imprimare. 3 Scoateți și apoi introduceți cartușele de imprimare.</p>  <p>4 Introduceți cartușul de imprimare, apoi închideți ușa. 5 Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?</p>	<p>Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Materiale imprimate întunecate



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimăți paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.



Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
<p>Pas 1</p> <p>1 Realizați reglarea culorilor. De la panoul de control, navați la: Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori</p> <p>2 Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 2</p> <p>1 În funcție de sistemul de operare, măriți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p> Notă: De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navați la: Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner.</p> <p>2 Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 3 <p>1 În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la: Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie <p>2 Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 <p>Verificați dacă hârtia are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?</p>	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 6.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 5 1 Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată sau aspră cu hârtie simplă. 2 Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt prea întunecate?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 1 Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.  Notă: Hârtia absoarbe umezală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. 2 Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt prea întunecate?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.


Imagini fantomă




 Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Încărcați tipul corect de hârtie în tavă. 2 Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 1 În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. 2 Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

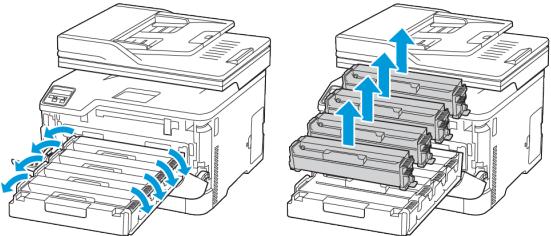ACȚIUNE	DA	NU
Pas 3 <p>1 Realizați reglarea culorilor. De la panoul de control, navigați la: Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori.</p> <p>2 Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 <p>1 Deschideți ușa frontală și împingeți-o ferm în jos.</p> <p>2 Scoateți tava pentru cartușul de imprimare.</p> <p>3 Scoateți și apoi introduceți cartușele de imprimare.</p>  <p>4 Introduceți cartușul de imprimare, apoi închideți ușa.</p> <p>5 Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?</p>	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.


Fundal gri sau colorat

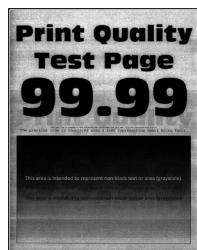

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.



Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

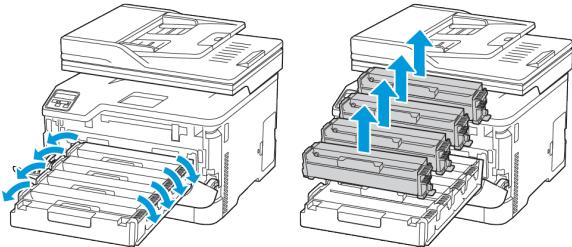ACȚIUNE	DA	NU
<p>Pas 1</p> <p>1 Realizați reglarea culorilor. De la panoul de control, navigați la: Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori.</p> <p>2 Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 2</p> <p>1 Deschideți ușa frontală și împingeți-o ferm în jos. 2 Scoateți tava pentru cartușul de imprimare. 3 Scoateți și apoi introduceți cartușele de imprimare.</p>  <p>4 Introduceți cartușul de imprimare, apoi închideți ușa. 5 Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?</p>	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Margini incorecte



ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Reglați ghidajele pentru hârtie în poziția corectă pentru hârtia încărcată. 2 Imprimați documentul. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 1 Setați dimensiunea hârtiei. De la panoul de control, năavigați la: Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie 2 Imprimați documentul. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 1 În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.  Notă: Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate. 2 Imprimați documentul. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .

Materiale imprimate luminoase






Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimăți paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.




Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Realizați reglarea culorilor. De la panoul de control, navigați la: Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori . 2 Imprimăți documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 1 În funcție de sistemul de operare, reduceți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Notă: De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la: Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner . 2 Imprimăți documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 1 Dezactivați opțiunea Economizor culoare. De la panoul de control, navigați la: Setări > Imprimare > Calitate > Color economic . 2 Imprimăți documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 1 În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. 2 Imprimăți documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.

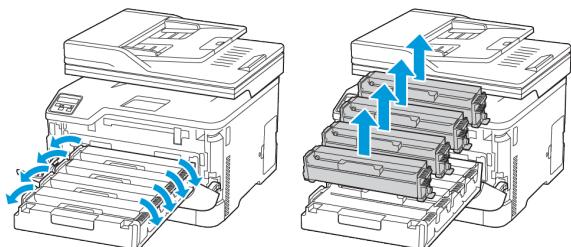ACȚIUNE	DA	NU
Pas 5 Verificați dacă hârtia are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	Treceți la pasul 6.	Treceți la pasul 7.
Pas 6 1 Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată sau aspră cu hârtie simplă. 2 Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 7 1 Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.  Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. 2 Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 8.	Problema este rezolvată.
Pas 8 1 Deschideți ușa frontală și împingeți-o ferm în jos. 2 Scoateți tava pentru cartușul de imprimare. 3 Scoateți și apoi introduceți cartușele de imprimare.  4 Introduceți cartușul de imprimare, apoi închideți ușa. 5 Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.


Culori care lipsesc

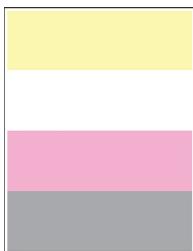

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimăți paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.



Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

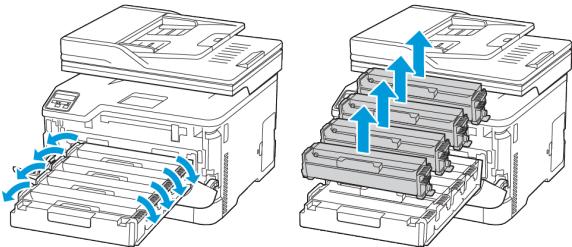ACȚIUNE	DA	NU
<ol style="list-style-type: none"> Deschideți ușa frontală și împingeți-o ferm în jos. Scoateți tava pentru cartușul de imprimare. Scoateți și apoi introduceți cartușul de imprimare pentru culoarea care lipsește. 	<p>Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<ol style="list-style-type: none"> Introduceți cartușul de imprimare, apoi închideți ușa. Imprimați documentul. <p>Lipsesc culori pe materialele imprimate?</p>		

Documente cu puncte și modele






Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimăți paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.



Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Verificați dacă imprimanta prezintă contaminare cauzată de scurgerea tonerului. Este imprimanta ferită de scurgerea tonerului?	Treceți la pasul 2.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienti.
Pas 2 1 De la panoul de control, navigați la: Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie 2 Verificați dacă setările pentru dimensiunea și tipul de hârtie corespund hârtiei încărcate. Notă: Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră. Setările se potrivesc?	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 1 În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Notă: Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate. 2 Imprimăți documentul. Se imprimă cu pete?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

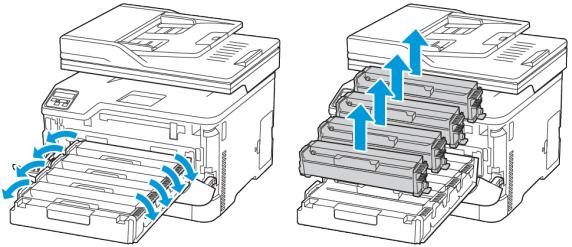ACȚIUNE	DA	NU
<p>Pas 4</p> <p>1 Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p> Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p>2 Imprimați documentul.</p> <p>Se imprimă cu pete?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 5</p> <p>1 Deschideți ușa frontală și împingeți-o ferm în jos.</p> <p>2 Scoateți tava pentru cartușul de imprimare.</p> <p>3 Scoateți și apoi introduceți cartușele de imprimare.</p>  <p>4 Introduceți cartușul de imprimare, apoi închideți ușa.</p> <p>5 Imprimați documentul.</p> <p>Se imprimă cu pete?</p>	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Încrețire hârtie



ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Reglați ghidajele din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată. 2 Imprimați documentul. Hârtia este încreștită?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 1 În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la: Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie 2 Imprimați documentul. Hârtia este încreștită?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 3 Imprimați pe cealaltă față a hârtiei. 1 Scoateți hârtia, întoarceți-o, apoi reîncărcați-o. 2 Imprimați documentul. Hârtia este încreștită?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 1 Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.  Notă: Hârtia absoarbe umedeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. 2 Imprimați documentul. Hârtia este încreștită?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Imprimare strâmbă sau în poziție înclinată



 Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați  pentru a naviga printre setări.


ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Reglați ghidajele pentru hârtia din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată. 2 Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 1 Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.  Notă: Hârtia absoarbe umezală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. 2 Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 1 Verificați dacă hârtia încărcată este acceptată.  Notă: Dacă hârtia nu este acceptată, încărcați un tip de hârtie acceptată. 2 Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Imagini complet colorate sau negre

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimăți paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.



Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

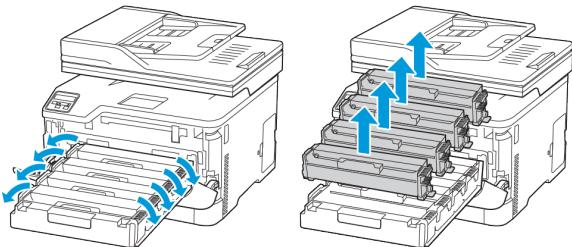ACȚIUNE	DA	NU
<p>1 Deschideți ușa frontală și împingeți-o ferm în jos. 2 Scoateți tava pentru cartușul de imprimare. 3 Scoateți și apoi introduceți cartușele de imprimare.</p>  <p>4 Introduceți cartușul de imprimare, apoi închideți ușa. 5 Imprimăți documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă imagini complet colorate sau negre?</p>	<p>Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>


Text sau imagini trunchiate



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimăți paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.



Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

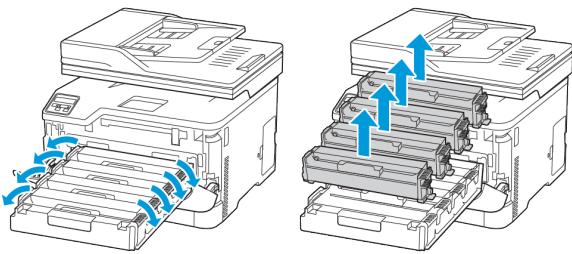ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Reglați ghidajele pentru hârtia din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată. 2 Imprimați documentul. Textul sau imaginile sunt trunchiate?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 1 În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. 2 Imprimați documentul. Textul sau imaginile sunt trunchiate?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 1 Deschideți ușa frontală și împingeți-o ferm în jos. 2 Scoateți tava pentru cartușul de imprimare. 3 Scoateți și apoi introduceți cartușele de imprimare.  4 Introduceți cartușul de imprimare, apoi închideți ușa. 5 Imprimați documentul. Textul sau imaginile sunt trunchiate?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Tonerul se desprinde ușor



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimăți paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați pentru a naviga printre setări.


ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 <p>1 În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la: Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie <p>2 Imprimați documentul. Tonerul se desprinde ușor?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 <p>1 Verificați dacă greutatea hârtiei este acceptată.</p> <p> Notă: Dacă greutatea hârtiei nu este acceptată, încărcați hârtie acceptată.</p> <p>2 Imprimați documentul. Tonerul se desprinde ușor?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 <p>1 Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p> Notă: Hârtia absoarbe umzeala din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p>2 Imprimați documentul. Tonerul se desprinde ușor?</p>	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Densitate de tipărire neuniformă



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimăți paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați pentru a naviga printre setări.

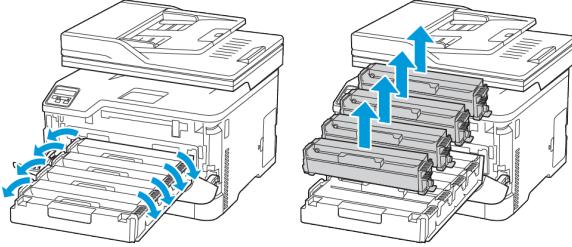
ACȚIUNE	DA	NU
<p>1 Deschideți ușa frontală și împingeți-o ferm în jos. 2 Scoateți tava pentru cartușul de imprimare. 3 Scoateți și apoi introduceți cartușele de imprimare.</p> 	<p>Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>4 Introduceți cartușul de imprimare, apoi închideți ușa. 5 Imprimați documentul.</p> <p>Densitatea de tipărire este neuniformă?</p>		

Linii orizontale închise la culoare



- Înainte de soluționarea problemei, imprimăți paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați pentru a naviga printre setări.
- În cazul în care liniile orizontale închise la culoare continuă să apară pe materialele imprimate, consultați [Defecțe repetitive](#).

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 <p>1 În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>2 Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii închise la culoare?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 <p>1 Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p> Notă: Hârtia absoarbe umedeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p>2 Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii închise la culoare?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

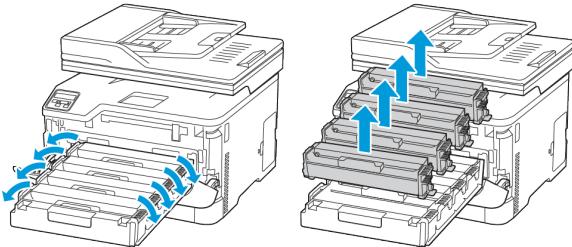ACȚIUNE	DA	NU
Pas 3 <p>1 Deschideți ușa frontală și împingeți-o ferm în jos. 2 Scoateți tava pentru cartușul de imprimare. 3 Scoateți și apoi introduceți cartușele de imprimare.</p>  <p>4 Introduceți cartușul de imprimare, apoi închideți ușa. 5 Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii închise la culoare?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 <p>1 Realizați reglarea culorilor. De la panoul de control, navigați la: Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori 2 Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii închise la culoare?</p>	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.	Problema este rezolvată.


Linii verticale închise la culoare



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.




Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

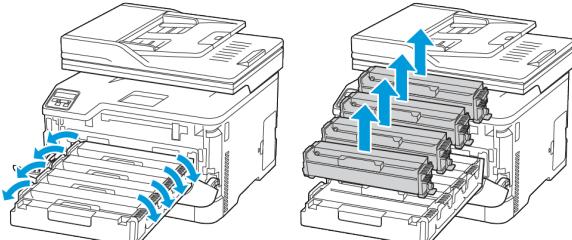ACȚIUNE	DA	NU
<p>Pas 1</p> <p>1 În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>2 Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 2</p> <p>1 Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p> Notă: Hârtia absoarbe umedeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p>2 Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 3</p> <p>1 Deschideți ușa frontală și împingeți-o ferm în jos.</p> <p>2 Scoateți tava pentru cartușul de imprimare.</p> <p>3 Scoateți și apoi introduceți cartușele de imprimare.</p>  <p>4 Introduceți cartușul de imprimare, apoi închideți ușa.</p> <p>5 Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare?</p>	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Liniile orizontale albe

- Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați pentru a naviga printre setări.
- În cazul în care liniile orizontale albe continuă să apară pe materialele imprimate, consultați **Defecte repetitive**.

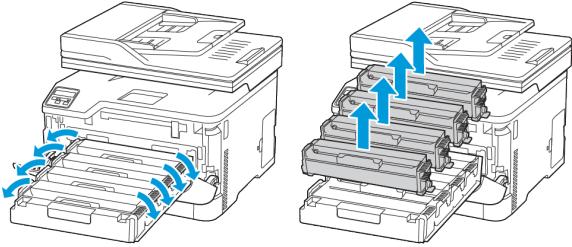ACȚIUNE	DA	NU
<p>Pas 1</p> <p>1 În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>2 Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 2</p> <p>1 Deschideți ușa frontală și împingeți-o ferm în jos.</p> <p>2 Scoateți tava pentru cartușul de imprimare.</p> <p>3 Scoateți și apoi introduceți cartușele de imprimare.</p>  <p>4 Introduceți cartușul de imprimare, apoi închideți ușa.</p> <p>5 Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 3</p> <p>1 Realizați reglarea culorilor.</p> <p>De la panoul de control, navigați la: Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori</p> <p>2 Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?</p>	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.


Linii verticale albe



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimăți paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.



Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

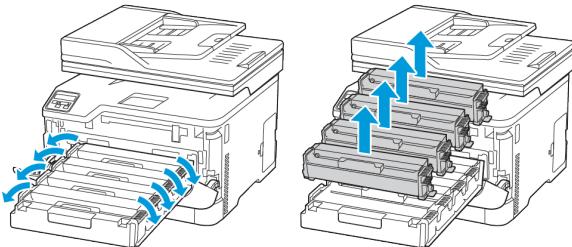ACȚIUNE	DA	NU
<p>Pas 1</p> <p>1 În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>2 Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 2</p> <p>Verificați dacă utilizați tipul recomandat de hârtie.</p> <p>1 Încărcați sursa de hârtie cu tipul de hârtie recomandat.</p> <p>2 Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 3</p> <p>1 Deschideți ușa frontală și împingeți-o ferm în jos.</p> <p>2 Scoateți tava pentru cartușul de imprimare.</p> <p>3 Scoateți și apoi introduceți cartușele de imprimare.</p>  <p>4 Introduceți cartușul de imprimare, apoi închideți ușa.</p> <p>5 Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?</p>	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Defecte repetitive



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimăți paginile de testare a calității imprimării. Din panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran senzorial, apăsați pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
<p>1 Utilizând Pagini de testare a calității imprimării, măsurăți distanța dintre defectele repetitive care apar pe pagina color afectată.</p> <p>2 Verificați dacă defectele care se repetă corespund oricărei dintre următoarele măsurători:</p> <p>Cartușe de imprimare</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25,70 mm (1,01 in.) • 35,30 mm (1,39 in.) • 75,6 mm (2,98 in.) • 26,7 mm (1,05 in.) <p>Cuptor</p> <ul style="list-style-type: none"> • 56,5 mm (2,22 in.) <p>Modul de transfer</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25,10 mm (0,99 in.) • 59,70 mm (2,35 in.) • 28,30 mm (1,11 in.) • 65 mm (2,56 in.) • 44 mm (1,73 in.) <p>Defectele care se repetă corespund vreunei dintre măsurători?</p>	<p>Observați distanța, apoi contactați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.</p>	<p>Observați distanța, apoi contactați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.</p>

LUCRĂRILE DE IMPRIMARE NU SUNT IMPRIMATE

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți caseta de dialog Imprimare și verificați dacă ati selectat imprimanta corespunzătoare. 2 Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 1 Verificați dacă imprimanta este pornită. 2 Rezolvați orice mesaje de eroare ce sunt afișate pe ecran. 3 Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 1 Verificați dacă porturile sunt funcționale și dacă ati conectat cablurile în mod corespunzător la computer și la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. 2 Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 4 1 Opreți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. 2 Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 1 Dezinstalați și apoi reinstalați driverul de imprimare. 2 Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .

IMPRIMARE LENTĂ

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Verificați conectarea corectă a cablului imprimantei la imprimantă și la computer, la serverul de imprimare, la echipamentul optional sau la alt dispozitiv de rețea. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 1 Asigurați-vă că imprimanta nu este în Modul silentios. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Dispozitiv > Înțreținere > Meniu Configurare > Operații dispozitiv > Modul Silențios . 2 Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 1 În funcție de sistemul de operare, specificați rezoluția de imprimare din caseta de dialog	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

ACȚIUNE	DA	NU
<p>Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>2 Setați rezoluția la 4800 CQ.</p> <p>3 Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>		
<p>Pas 4</p> <p>1 În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. • Hârtia mai grea se imprimă mai lent. • Hârtia mai îngustă decât formatele Letter, A4 și Legal se poate imprima mai lent. <p>2 Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 5</p> <p>1 Asigurați-vă că setările imprimantei pentru textură și greutate corespund cu hârtia încărcată.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație media > Tipuri suport.</p>	<p>Treceți la pasul 6.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

ACȚIUNE	DA	NU
<p> Notă: Hârtia cu textură mai rugoasă și hârtia mai grea se poate imprima mai lent.</p> <p>2 Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?</p>		
<p>Pas 6 Eliminați lucrările în aşteptare. Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 7 1 Asigurați-vă că imprimanta nu se supraîncălzește.</p> <ul style="list-style-type: none"> Permiteți imprimantei să se răcească după o lucrare de imprimare cu durată lungă. Observați temperatura ambiantă recomandată pentru imprimantă. Pentru mai multe informații, consultați Alegerea unei locații pentru imprimantă. <p>2 Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?</p>	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

LUCRĂRILE DE IMPRIMARE SUNT EXECUTATE DIN TAVA INCORECTĂ SAU PE HÂRTIE INCORECTĂ

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Verificați dacă imprimăți pe o hârtie adecvată. 2 Imprimăți documentul. Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?	Treceți la pasul 2.	Încărcați dimensiunea corectă și tipul corect de hârtie.
Pas 2 1 În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.  Notă: De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la: Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. 2 Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate. 3 Imprimăți documentul. Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată? \	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți

Imprimanta nu răspunde

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Verificați conectarea cablului de tensiune la priza electrică.	Problema este rezolvată.  ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocucare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare și împământată corect, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.	Treceți la pasul 2.
Răspunde imprimanta?		
Pas 2 Verificați dacă priza electrică este oprită de la un comutator sau releu de protecție. Este priza electrică oprită de la un comutator sau releu de protecție?	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați releul.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 4.	Porniți imprimanta.
Pas 4 Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare. Este imprimanta în modul Repaus sau Hibernare?	Apăsați butonul de alimentare pentru a activa imprimanta.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele	Treceți la pasul 6.	Introduceți cablurile în mufele corespunzătoare.

ACȚIUNE	DA	NU
corespunzătoare. Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?		
Pas 6 Oriți imprimanta, instalați opțiunile de hardware și apoi reporniți-o. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu opțiunea. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
Pas 7 Instalați driverul corect de imprimare. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 8.
Pas 8 Oriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .

Nu se poate citi unitatea flash

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Verificați dacă imprimanta nu este ocupată cu procesarea altei lucrări de imprimare, copiere, scanare sau fax. Imprimanta este pregătită?	Treceți la pasul 2.	Așteptați ca imprimanta să termine să proceseze cealaltă lucrare.
Pas 2 Verificați dacă unitatea flash este acceptată. Pentru mai multe informații, consultați Unități flash și tipuri de fișiere acceptate . Unitatea flash este acceptată?	Treceți la pasul 3.	Introduceți o unitate flash acceptată.
Pas 3 Scoateți, apoi introduceți unitatea flash. Imprimanta recunoaște unitatea flash?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .

Activarea portului USB

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rețea/Porturi** > **USB** > **Activare port USB**.

Probleme la conexiunea de rețea

NU SE POATE DESCHIDE SERVERUL EMBEDDED WEB SERVER

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Verificați dacă imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
Pas 2 Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă. <ul style="list-style-type: none">• Vizualizați adresa IP în ecranul de început.• Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. Este corectă adresa IP a imprimantei?	Treceți la pasul 3.	Introduceți adresa IP corectă a imprimantei în câmpul de adrese.
Pas 3 Asigurați-vă că utilizați un browser compatibil: <ul style="list-style-type: none">• Internet Explorer versiunea 11 sau ulterioară• Microsoft Edge• Safari versiunea 6 sau o versiune ulterioară• Google Chrome® versiunea 32 sau o versiune ulterioară• Mozilla Firefox versiunea 24 sau o versiune ulterioară Browserul dvs. este compatibil?	Treceți la pasul 4.	Instalați un browser compatibil.
Pas 4 Verificați dacă conexiunea în rețea funcționează. Funcționează conexiunea în rețea?	Treceți la pasul 5.	Contactați administratorul.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 5 Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta. Sunt conexiunile cablurilor sigure?	Treceți la pasul 6.	Securizați conexiunile prin cablu.
Pas 6 Verificați dacă serverele proxy web sunt dezactivate. Sunt dezactivate serverele proxy web?	Treceți la pasul 7.	Contactați administratorul.
Pas 7 Accesarea serverului Embedded Web Server. S-a deschis serverul EWS?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .

NU SE POATE CONECTA IMPRIMANTA LA REȚEAUA WI-FI

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Asigurați-vă că opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală a rețelei > Adaptor activ > Auto . Se poate conecta imprimanta la rețea Wi-Fi?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați dacă este selectată rețea Wi-Fi corectă.  Notă: Unele routere pot partaja SSID implicit.	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.

ACȚIUNE	DA	NU
Vă conectați la rețeaua Wi-Fi corectă?		
Pas 3 Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi corectă. Pentru mai multe informații, consultați Conecțarea imprimantei la o rețea Wi-Fi . Se poate conecta imprimanta la rețeaua Wi-Fi?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 Verificați modul de securitate fără fir. Din ecranul de pornire, Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Mod de securitate fără fir . Este selectat modul de securitate fără fir corect?	Treceți la pasul 6.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Selectați modul de securitate fără fir corect. Se poate conecta imprimanta la rețeaua Wi-Fi?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
Pas 6 Asigurați-vă că ați introdus parola de rețea corectă.  Notă: Rețineți spațiile, numerele și literele mari și mici din parolă. Se poate conecta imprimanta la rețeaua Wi-Fi?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .

Probleme cu consumabilele

ÎNLOCUIȚI CARTUȘUL, NEPOTRIVIRE CU REGIUNEA IMPRIMANTEI

Este o eroare de nepotrivire între regiunea imprimantei și regiunea cartușului. Pentru a corecta această problemă, achiziționați un cartuș pentru regiunea corectă, care se potrivește cu regiunea imprimantei sau achiziționați un cartuș universal.

Pentru a găsi setările privind regiunea imprimantei și a cartușului de imprimare, imprimați paginile de testare a calității imprimării. De la panoul de control, năavigați la: **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.

- Prima cifră din mesaj după 42 indică regiunea imprimantei.
- A doua cifră din mesaj după 42 indică regiunea cartușului.

REGIUNI PENTRU IMPRIMANTE ȘI CARTUȘE DE IMPRIMARE	
REGIUNE	COD NUMERIC
Universal sau regiune nedefinită	0
America de Nord (Statele Unite, Canada)	1
Spațiul Economic European, Europa de Vest, țările nordice, Elveția	2
Asia Pacific	3
America latină	4
Restul Europei, Orientul Mijlociu, Africa	5
Australia, Noua Zeelandă	6
Regiune nevalidă	9

CONSUMABILE NON-XEROX

Imprimanta a detectat un consumabil non-Xerox instalat.

Imprimanta dvs. Xerox este concepută să funcționeze optim cu consumabile Xerox originale. Alte consumabile pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile Xerox; în cazul utilizării altor consumabile rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Xerox sau componentele asociate.



Avertisment: Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.

Pentru a accepta oricare și toate aceste riscuri și a continua, utilizând consumabile neoriginale în imprimantă, apăsați și mențineți apăsat simultan X și OK timp de 15 secunde.



Dacă nu doriti să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un consumabil sau o componentă originală Xerox. Pentru mai multe informații, consultați [Utilizarea consumabilelor originale Xerox](#).

Eliminarea blocajelor


EVITAREA BLOCAJELOR

Încărcați hârtie în mod corespunzător

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

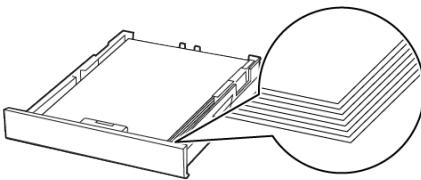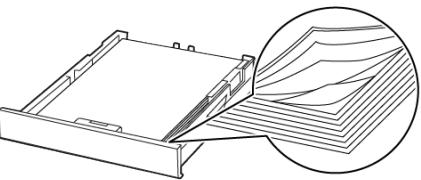ÎNCĂRCAREA CORECTĂ A HÂRTIEI	ÎNCĂRCAREA INCORECTĂ A HÂRTIEI
	

- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

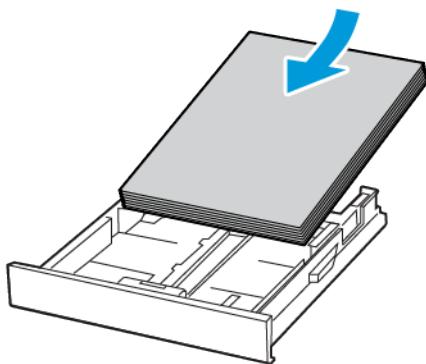

- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apasă cu putere pe hârtie sau plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată


- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcați hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.
- Îndoiti, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.



- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutăți sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

IDENTIFICAREA LOCAȚIILOR BLOAJELOR

- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la **Activat**, imprimanta scoate pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărțarea unei pagini blocate. Verificați materialele imprimate pentru identificarea paginilor goale.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată la **Activat** sau **Auto**, imprimanta reimprimă paginile blocate.

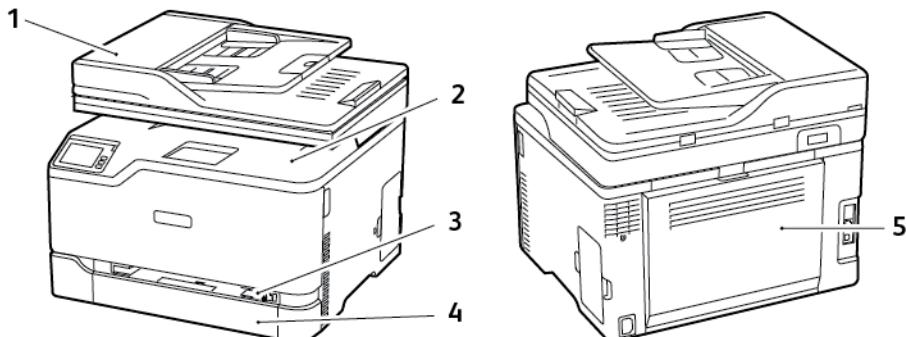


1. Alimentator automat de documente (ADF)
2. Tavă de ieșire standard
3. Alimentator manual
4. Tavă standard
5. Ușa B

BLOCAJ DE HÂRTIE ÎN TAVA STANDARD

1. Deschideți ușa B.




ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinți. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentelor fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

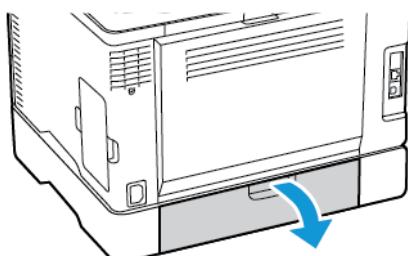


2. Înlăturați hârtia blocată.

 Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

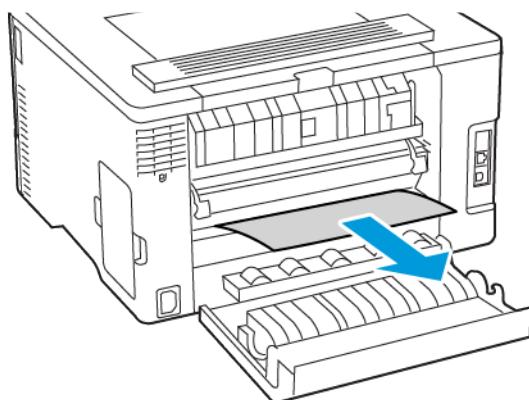


3. Închideți ușa.
4. Scoateți tava și alimentatorul manual.

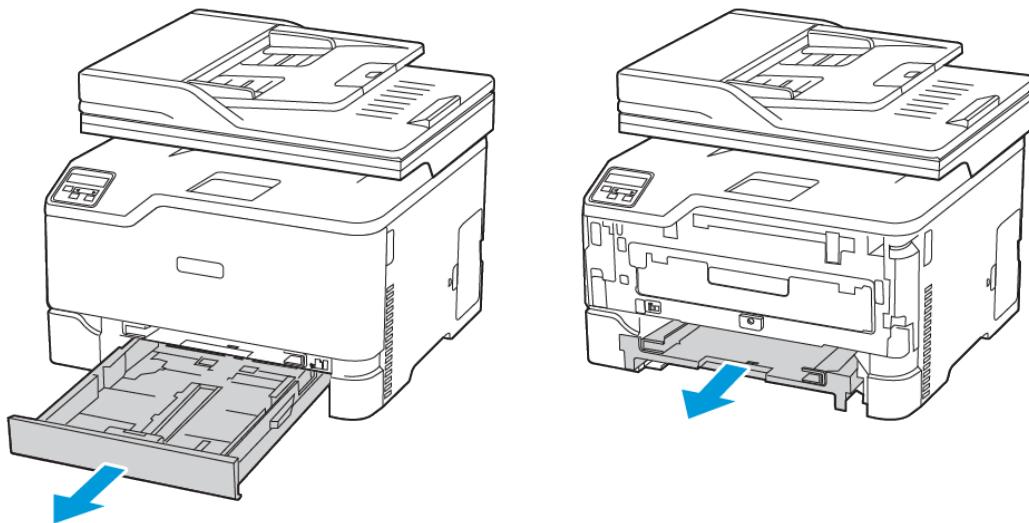

5. Înlăturați hârtia blocată.

 Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

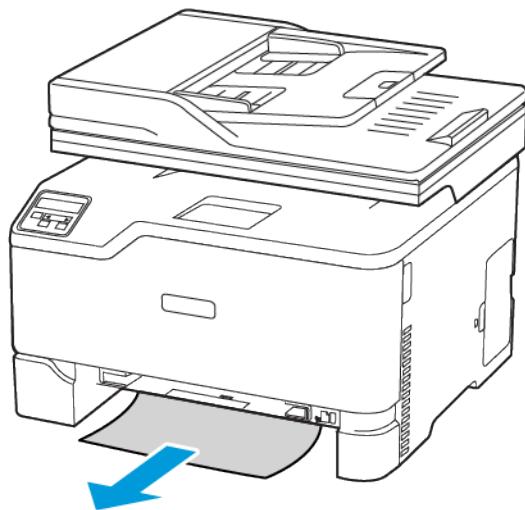


6. Introduceți tava și alimentatorul manual.

BLOCAJ DE HÂRTIE ÎN TAVA DE IEȘIRE STANDARD

1. Ridicați scannerul și apoi scoateți hârtia blocată.


 Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

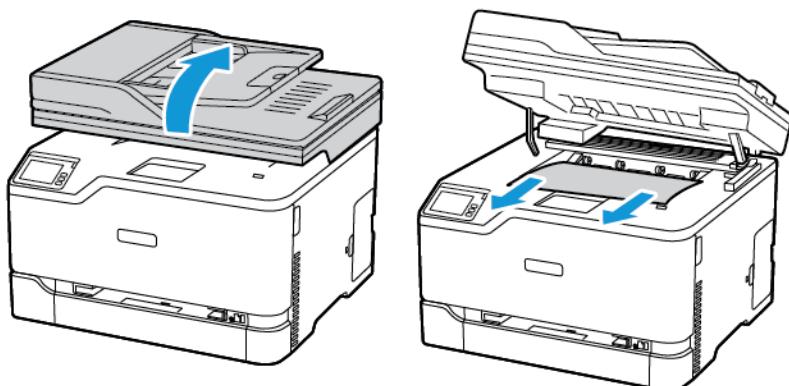

2. Coborâți scannerul.


BLOCAJ DE HÂRTIE ÎN ALIMENTATORUL MANUAL

1. Scoateți tava și alimentatorul manual.

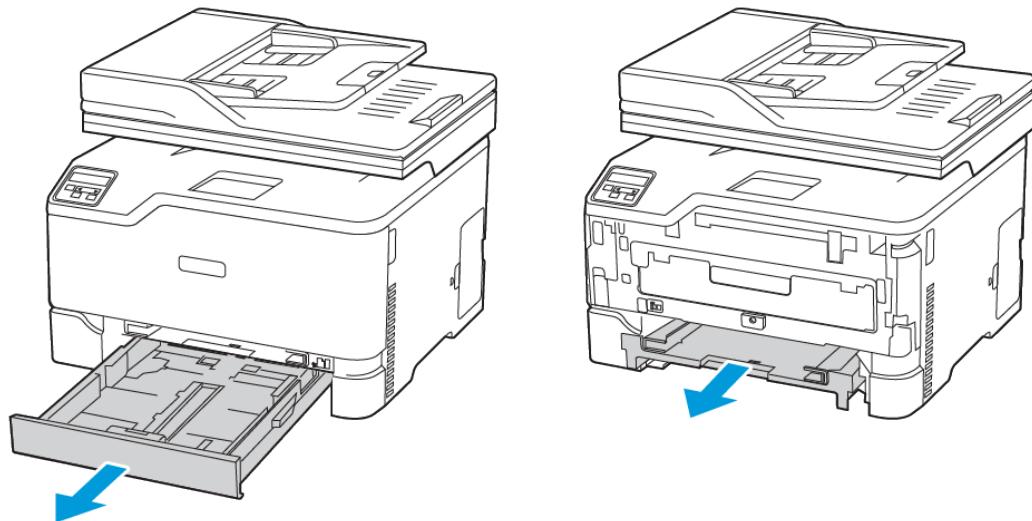

2. Înlăturați hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

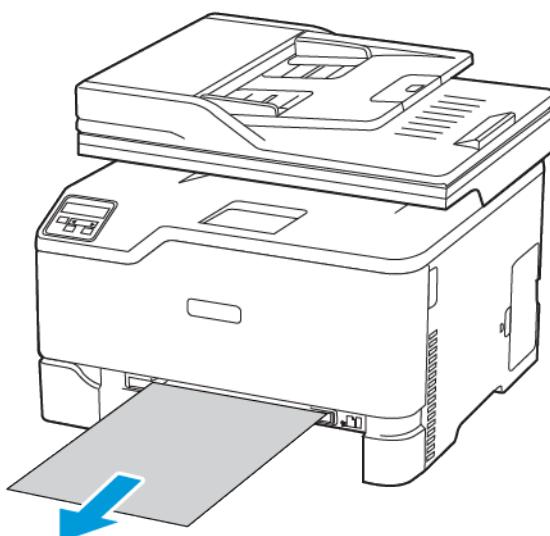


3. Introduceți tava și alimentatorul manual.

BLOCAJ HÂRTIE ÎN UŞA B

1. Deschideți ușa B.




ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentelor fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

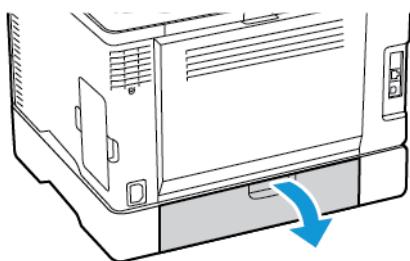


2. Înlăturați hârtia blocată din următoarele zone:

 Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.


- Zona cuptorului

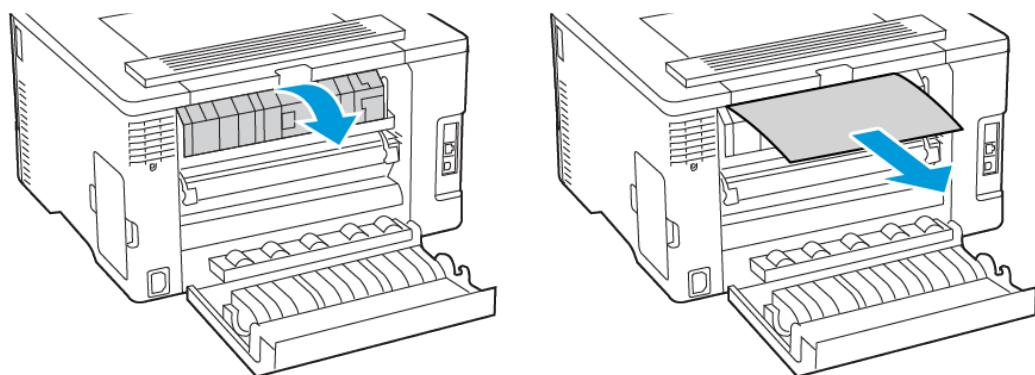

- Sub zona cuptorului

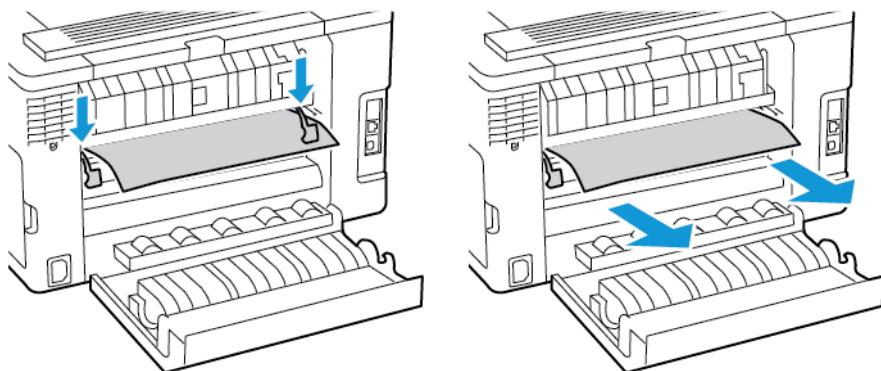


- Unitate duplex

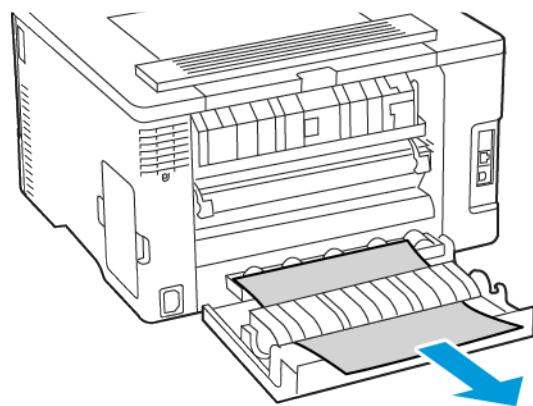

3. Închideți ușa.


BLOCAJ DE HÂRTIE ÎN ALIMENTATORUL AUTOMAT DE DOCUMENTE

1. Scoateți toate documentele originale din tava ADF.
2. Deschideți capacul ADF.

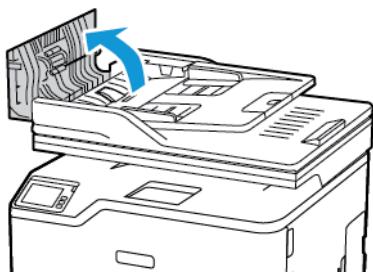

3. Înlăturați hârtia blocată.

 Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

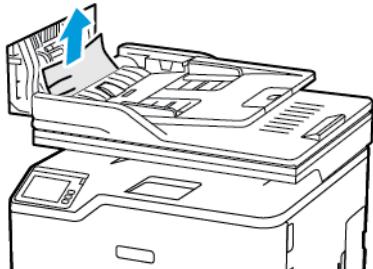

4. Închideți capacul ADF.

Probleme cu alimentarea de hârtie

PLICURILE SE LIPESC LA IMPRIMARE

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Utilizați un plic care a fost depozitat într-un mediu uscat.  Notă: Imprimarea pe plicuri cu conținut ridicat de umiditate poate cauza lipirea marginilor. 2 Trimiteti lucrarea de imprimare. Se lipește plicul la imprimare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 1 Asigurați-vă că tipul de hârtie este setat la Plic. De la panoul de control, navigați la: Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie 2 Trimiteti lucrarea de imprimare. Se lipește plicul la imprimare?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

IMPRIMAREA DE DOCUMENTE COLAȚIONATE NU FUNCȚIONEAZĂ

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 De la panoul de control, navigați la: Setări > Imprimare > Aspect > Colaționare 2 Atingeți Activat [1,2,1,2,1,2] . 3 Imprimați documentul. Documentul este asamblat corect?	Problema este rezolvată. Treceți la pasul 2.	
Pas 2 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare și apoi selectați Asamblare . 2 Imprimați documentul. Documentul este asamblat corect?	Problema este rezolvată. Treceți la pasul 3.	
Pas 3 1 Reduceți numărul de pagini de imprimat. 2 Imprimați documentul. Sunt paginile asamblate corect?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .

HÂRTIA SE BLOCHEAZĂ FRECVENT

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Scoateți tava. 2 Verificați dacă hârtia este încărcată corect. <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect. • Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă. • Asigurați-vă că imprimăți pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate. 3 Introduceți tava. 4 Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 1 De la panoul de control, năavigați la: Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie 2 Setați dimensiunea și tipul de hârtie corecte. 3 Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 1 Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.  Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. 2 Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

PAGINILE BLOCATE NU SUNT REIMPRIMATE

ACȚIUNE	DA	NU
<p>1 De la panoul de control, navigați la: Setări > Dispozitiv > Notificări > Recuperare conținut blocat</p> <p>2 În meniul Recuperare pagini blocate, selectați Activare sau Auto.</p> <p>3 Imprimați documentul.</p> <p>Au fost reimprimate paginile blocate?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.</p>

Probleme cu poșta electronică

DEZACTIVAREA MESAJULUI DE EROARE „SERVERUL SMTP NU ESTE CONFIGURAT”

Din ecranul de pornire, atingeți  > Setări > E-mail > Configurare e-mail > Dezactivarea erorii „SMTP nu este configurat” > Activat.

Pentru a preveni reapariția erorii, efectuați una dintre următoarele operații:

- Actualizați firmware-ul. Pentru mai multe informații, consultați [Actualizare software](#).
- Configurați setările SMTP pentru e-mail. Pentru mai multe informații, consultați [Configurarea setărilor SMTP pentru e-mail..](#)

NU SE POT TRIMITE E-MAILURI

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Asigurați-vă că setările SMTP pentru e-mail sunt configurate corect. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea setărilor SMTP pentru e-mail.. Puteți trimite e-mailuri?	Problema este rezolvată. Treceți la pasul 2.	
Pas 2 Asigurați-vă că utilizați parola corectă. În funcție de furnizorul de servicii de e-mail, utilizați parola contului, parola aplicației sau parola de autentificare. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea setărilor SMTP pentru e-mail.. Puteți trimite e-mailuri?	Problema este rezolvată. Treceți la pasul 3.	
Pas 3 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la o rețea și că rețeaua este conectată la internet. Puteți trimite e-mailuri?	Problema este rezolvată. Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .	

Probleme la expedierea faxurilor

ID-UL APELANTULUI NU ESTE AFIȘAT

ACȚIUNE	DA	NU
<p>Activăti ID-ul apelantului.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi pentru administrator > Activare ID apelant.</p> <p>Este afișat ID-ul apelantului?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.</p>

NU SE POT TRIMITE SAU PRIMI FAXURI

ACȚIUNE	DA	NU
<p>Pas 1</p> <p>Rezolvați orice mesaje de eroare ce sunt afișate pe ecran.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>
<p>Pas 2</p> <p>Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor ale următoarelor echipamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telefon • Căști • Robot telefonic <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>
<p>Pas 3</p> <p>Verificați dacă se aude tonul.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apelați numărul de fax pentru a verifica dacă funcționează corect. • Dacă utilizați opțiunea Apelare cu receptorul în furcă, creșteți volumul pentru a verifica dacă există ton. 	<p>Treceți la pasul 5.</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>

ACȚIUNE	DA	NU
Se aude tonul de apel?		
Pas 4 Verificați priza de perete a telefonului. 1 Conectați telefonul analogic direct la priza de perete. 2 Așteptați tonul de apel. 3 Dacă nu auziți un ton de apel, atunci folosiți un alt cablu de telefon. 4 Dacă tot nu auziți tonul de apel, atunci conectați telefonul analogic la o altă priză de perete. 5 Dacă auziți un ton de apel, conectați imprimanta la priza de perete respectivă. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Verificați conexiunea imprimantei la un serviciu de telefonie analogic sau la un conector digital corect. <ul style="list-style-type: none"> Dacă utilizați un serviciu telefonic de tip Servicii Integrate pentru Rețea Digitală (Integrated Services for Digital Network - ISDN), atunci conectați-vă la un port de telefon analogic al unui adaptor de terminal ISDN. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul ISDN. Dacă utilizați DSL, conectați-vă la un filtru DSL sau la un router care acceptă utilizare analogică. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul DSL. Dacă utilizați un serviciu de telefonie de tip centrală 	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.

ACȚIUNE	DA	NU
<p>telefonică privată (private branch exchange - PBX), asigurați-vă că vă conectați la o conexiune analogică în PBX. Dacă nu există niciuna, atunci luați în considerarea instalarea unei linii telefonice analogice pentru fax.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>		
<p>Pas 6</p> <p>Deconectați temporar alte echipamente și dezactivați alte servicii de telefonie.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Deconectați alte echipamente (de ex. roboți telefonici, computere, modemuri sau splitere de linii telefonice) dintre imprimantă și linia telefonică. 2 Dezactivați funcția de apel în aşteptare și mesagerie vocală. Pentru informații suplimentare, contactați compania de telefonie. <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 7.</p>
<p>Pas 7</p> <p>Scanați documentul original, pagină cu pagină.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Formați numărul de fax. 2 Scanați documentul. <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.</p>

SE POT PRIMI, DAR NU SE POT TRIMITE FAXURI

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Încărcați documentul original, în mod corespunzător, în ADF sau pe geamul scunerului. Puteți trimite faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Configurați corespunzător numărul de comandă rapidă. <ul style="list-style-type: none">• Verificați dacă numărul de comandă rapidă a fost configurat pentru numărul de telefon pe care doriți să îl formați.• Formați numărul de telefon manual. Puteți trimite faxuri?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .

SE POT TRIMITE, DAR NU SE POT PRIMI FAXURI

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Asigurați-vă că sursa hârtiei nu este goală. Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați setările intervalului dintre numărul de apeluri. De pe panoul de control, atingeți Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Nr. de semnale de apel până la răspuns. Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Dacă imprimanta imprimă pagini goale, consultați Pagini goale sau albe . Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .

CALITATE DEFICITARĂ A IMPRIMĂRII FAXULUI

ACȚIUNE	DA	NU
<p>Pas 1</p> <p>Asigurați-vă că nu există defecte de calitate de imprimare.</p> <p>1 Din panoul de control, atingeți Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării.</p> <p>2 Corectați orice defecte de calitate de imprimare. Pentru mai multe informații, consultați Calitate slabă la imprimare.</p> <p>Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2</p> <p>Scădeți viteza de transmitere a faxului de intrare.</p> <p>1 De pe panoul de control, atingeți Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator.</p> <p>2 În meniul Viteză maximă, selectați o viteză de trimitere mai redusă.</p> <p>Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?</p>	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .

Probleme de scanare

NU SE POATE SCANA CĂTRE UN COMPUTER

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Efectuați o lucrare de copiere. A reușit operația de copiere?	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 1 Opreți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. 2 Scanați documentul. Puteți scana documentul pe un computer?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificarea conectivității imprimantei 1 Imprimați Pagina de configurare rețea. De la panoul de control, navigați la: Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea . 2 Verificați starea imprimantei. Este imprimanta conectată la rețea?	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 1 Conectați imprimanta la rețea. 2 Scanați documentul. Puteți scana documentul pe un computer?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 1 Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate la aceeași rețea. 2 Scanați documentul. Puteți scana documentul pe un computer?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .

NU SE POATE SCANA ÎNTR-UN FOLDER DE REȚEA

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1. Creați o comandă rapidă pentru un folder din rețea. 2. Scanați un document folosind comanda rapidă. Pentru mai multe informații, consultați Scanarea într-un folder de rețea utilizând o comandă rapidă . Puteți scana și salva un document într-un folder din rețea?	Problema este rezolvată. Treceți la pasul 2.	
Pas 2 Calea și formatul folderului de rețea trebuie să fie corecte. De exemplu, //server_hostname/foldername/path, unde server_hostname este un domeniu complet calificat (FQDN) sau adresă IP. Calea și formatul folderului de rețea sunt corecte?	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 4.
Pas 3 Asigurați-vă că aveți permisiunea de acces la scriere în folderul de rețea. Puteți scana și salva un document într-un folder din rețea?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.

ACȚIUNE	DA	NU
<p>Pas 4</p> <p>Actualizați comanda rapidă pentru folderul din rețea.</p> <p>1 Deschideți un browser web, apoi tastează adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. • Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web. <p>2 Faceți clic pe Comenzi rapide, apoi selectați o comandă rapidă.</p> <p> Notă: Dacă aveți mai multe tipuri de comenzi rapide, selectați Folderul de rețea.</p> <p>3 În câmpul Partajare cale, tastează calea folderului de rețea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • În cazul în care calea dvs. de partajare este \\server_hostname\filename\path, tastează //server_hostname/filename/path. • Când introduceți calea de partajare asigurați-vă că utilizați barele oblice spre dreapta. <p>4 Din meniul Autentificare, selectați metoda de autentificare.</p> <p> Notă: Dacă</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>

ACȚIUNE	DA	NU
<p>autentificarea este setată la „Utilizați numele de utilizator și parola atribuite”, atunci în câmpurile Nume utilizator și Parolă, tastăți acreditările.</p> <p>5 Faceți clic pe Salvare.</p> <p>Puteți scana și salva un document într-un folder din rețea?</p>		
<p>Pas 5</p> <p>Asigurați-vă că imprimanta și folderul de rețea sunt conectate la aceeași rețea.</p> <p>Puteți scana și salva un document într-un folder din rețea?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.</p>

COPII DE DOCUMENTE SAU FOTO PARȚIALE

ACȚIUNE	DA	NU
<p>Pas 1</p> <p>1 Asigurați-vă că documentul sau fotografia sunt așezate cu fața în jos în colțul din stânga sus al geamului scannerului.</p> <p>2 Copiați documentul sau fotografia.</p> <p>Documentul sau fotografia se copiază corect?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>
<p>Pas 2</p> <p>1 Setați dimensiunea hârtiei corespunzător cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>2 Copiați documentul sau fotografia.</p> <p>Documentul sau fotografia se copiază corect?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.</p>


OPERAȚIA DE SCANARE NU A REUȘIT

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Verificați conexiunile prin cablu. 1 Asigurați-vă că este conectat bine cablul de Ethernet sau USB la calculator și la imprimantă. 2 Retrimiteți lucrarea de scanare. A reușit operația de scanare?	Problema este rezolvată. 	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați fișierul pe care doriți să îl scanăți. 1 Asigurați-vă că numele fișierului nu este deja în uz în folderul de destinație. 2 Asigurați-vă că documentul sau fotografia pe care doriți să o scanăți nu este deschisă în altă aplicație. 3 Retrimiteți lucrarea de scanare. A reușit operația de scanare?	Problema este rezolvată. 	Treceți la pasul 3.
Pas 3 1 Verificați dacă caseta de dialog Adăugare marcat de oră sau Suprascriere fișier existent este selectată în setările de configurare ale destinației. 2 Retrimiteți lucrarea de scanare. A reușit operația de scanare?	Problema este rezolvată. 	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .

CALITATE SLABĂ A COPIERII

ACȚIUNE	DA	NU
<p>Pas 1</p> <p>1 Curătați geamul scunerului și geamul ADF cu o lavetă umedă, moale și fără scame. Dacă imprimanta are un al doilea geam ADF în interiorul unității ADF, curătați și acest geam.</p> <p>Pentru mai multe informații, consultați Curățarea scunerului.</p> <p>2 Asigurați-vă că documentul sau fotografia sunt așezate cu fața în jos în colțul din stânga sus al geamului scunerului.</p> <p>3 Copiați documentul sau fotografia.</p> <p>Calitatea copiei este satisfăcătoare?</p>	Problema este rezolvată. 	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2</p> <p>1 Verificați calitatea documentului sau fotografiei originale.</p> <p>2 Ajustați setările de calitate a scanării.</p> <p>3 Copiați documentul sau fotografia.</p> <p>Calitatea copiei este satisfăcătoare?</p>	Problema este rezolvată. 	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .

DUNGI VERTICALE ÎNCHISE LA CULOARE PE MATERIALELE SCANATE LA SCANAREA DIN ADF

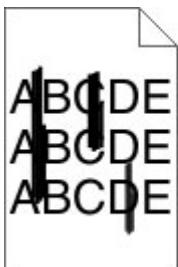

ACȚIUNE	DA	NU
<p>1 Deschideți capacul scanerului.</p> <p>2 Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți suportul geamului ADF.</p> <p> Notă: La unele modele de imprimante, această locație are un geam ADF în locul unei plăci.</p> <p>3 Închideți capacul scanerului.</p> <p>4 Scanați documentul.</p> <p>Dungile verticale apar pe documentele scanate?</p>	<p>Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

SCANERUL NU SE ÎNCHIDE

ACȚIUNE	DA	NU
Îndepărtați elementele ce împiedică închiderea capacului scanerului. Capacul scanerului s-a închis corect?	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.</p>

SCANAREA DUREAZĂ PREA MULT SAU ÎNGHEAȚĂ COMPUTERUL

ACȚIUNE	DA	NU
Închideți toate aplicațiile care afectează scanarea. Scanarea durează prea mult sau blochează calculatorul?	<p>Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

SCANERUL NU RĂSPUNDE

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Verificați conectarea corespunzătoare a cablului de alimentare la imprimantă și la priza electrică. <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> ! ATENȚIE – POTENȚIAL DE VÂTĂMARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare și împământată corect, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă. </div> 2 Copiați sau scanați documentul. Scanerul reacționează?	Problema este rezolvată. 	Treceți la pasul 2.
Pas 2 1 Verificați dacă imprimanta este pornită. 2 Rezolvați orice mesaje de eroare ce sunt afișate pe ecran. 3 Copiați sau scanați documentul. Scanerul reacționează?	Problema este rezolvată. 	Treceți la pasul 3.
Pas 3 1 Opreți imprimanta, așteptați aprox. 10 secunde, apoi reporniți-o. 2 Copiați sau scanați documentul. Scanerul reacționează?	Problema este rezolvată.	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .

AJUSTAREA ÎNREGISTRĂRII SCANNERULUI

- De la panoul de control, navigați la: **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu Configurare > Configurație scanner > Înregistrare manuală scanner**
- Atingeți **Test rapid imprimare**.

3. Amplasați pagina pentru testul rapid de imprimare pe geamul scannerului, apoi atingeți **Înregistrare suport plat**.
 4. Atingeți **Test rapid copiere**.
 5. Comparați pagina pentru Test rapid copiere cu documentul original.
-  Notă: Dacă marginile paginii de test sunt diferite față de documentul original, ajustați Marginea din stânga și Marginea de sus.
6. Repetați **pas 4 și pas 5** până când marginile paginii pentru testul rapid de copiere corespund îndeaproape cu documentul original.

AJUSTAREA ÎNREGISTRĂRII ADF

1. De la panoul de control, navigați la: **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu Configurare > Configurație scanner > Înregistrare manuală scanner**.
 2. Atingeți **Test rapid imprimare**.
 3. Amplasați pagina pentru testul rapid de imprimare în tava ADF.
 4. Atingeți **Înregistrare ADF față sau Înregistrare ADF spate**.
 - Pentru a alinia înregistrarea ADF față, amplasați pagina de test cu față în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în ADF.
 - Pentru a alinia înregistrarea ADF spate, amplasați pagina de test cu față în jos, astfel încât latura scurtă să intre prima în ADF.
 5. Atingeți **Test rapid copiere**.
 6. Comparați pagina pentru Test rapid copiere cu documentul original.
-  Notă: Dacă marginile paginii de test sunt diferite față de documentul original, reglați Ajustarea orizontală și Marginea de sus.
7. Repetați **cei doi pași anteriori** până când marginile paginii pentru testul rapid de copiere corespund îndeaproape cu documentul original.

Probleme legate de calitatea culorilor

MODIFICAREA CULORILOR DIN MATERIALELE IMPRIMATE

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Corecție Culoare**.
2. Din meniul Corecție Culoare, selectați **Manual > Conținut corectare culori**.
3. Alegeți setarea corectă pentru conversia culorii.

TIP OBIECT	TABELE PENTRU CONVERSIA CULORILOR
Imagine RGB Text RGB Grafică RGB	<ul style="list-style-type: none"> • Vivid (Intens) - Produce culori mai luminoase, mai saturate și poate fi aplicată tuturor formatelor de culoare de intrare. • sRGB Display (Afișaj sRGB) - Produce un rezultat care aproximează culorile afișate pe un monitor de calculator. Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru tipărirea fotografiilor. • Display-True Black (Afișaj - Negru intens) - Produce un rezultat care aproximează culorile afișate pe un monitor de computer. Această setare utilizează numai toner negru pentru a crea toate nivelurile de gri neutre. • sRGB Vivid (sRGB intens) - Oferă o saturatie sporită a culorilor pentru corectarea culorilor sRGB Display (Afișaj sRGB). Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru imprimarea graficii de afaceri. • Dezactivat
Imagine CMYK Text CMYK Grafică CMYK	<ul style="list-style-type: none"> • US CMYK (CMYK SUA) - Aplică corectarea culorilor pentru a aproxima rezultatul color SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • Euro CMYK (CMYK Europa) - Aplică corectarea culorilor pentru aproximarea rezultatului color EuroScale. • Vivid CMYK (CMYK intens) - Crește saturarea culorilor pentru setarea de corectare a culorilor US CMYK (CMYK SUA). • Dezactivat

ÎNTREBĂRI FRECVENTE DESPRE IMPRIMAREA COLOR

Ce este culoarea RGB?

Culoarea RGB este o modalitate de descriere a culorilor prin indicarea cantității de roșu, verde sau albastru necesară pentru a produce o anumită culoare. Luminile roșie, verde și albastră pot fi combinate în diverse proporții pentru a crea o gamă largă de culori pe care le putem observa în natură. Ecranele computerelor, scanerelor și camerele digitale utilizează această metodă pentru a afișa culori.

Ce este culoarea CMYK?

Culoarea CMYK este o modalitate de descriere a culorilor cyan, magenta, galben și negru necesare pentru reproducerea unei anumite culori. Cernelurile sau tonerele cyan, magenta, galbene și negre pot fi tipărite în diverse cantități, pentru a produce o gamă largă de culori observate în natură. Mașinile de tipărit, imprimantele cu jet de cerneală și imprimantele laser color creează culorile în acest mod.

Cum sunt specificate culorile într-un document care trebuie tipărit?

Programele software sunt utilizate pentru a specifica și modifică culoarea documentului utilizând combinațiile de culori RGB sau CMYK. Pentru informații suplimentare, consultați subiectele secțiunii de asistență din programul software.

Cum știe imprimanta ce culori trebuie tipărite?

La imprimarea unui document, informațiile care descriu tipul și culoarea fiecărui obiect sunt trimise către imprimantă și sunt prelucrate prin tabelele de conversie a culorilor. Culoarea este prelucrată în cantitățile corespunzătoare de cyan, magenta, galben și negru utilizate pentru a produce culoarea pe care o dorîți. Informațiile despre obiect determină aplicarea tabelelor pentru conversia culorilor. De exemplu, este posibilă aplicarea unui anumit tip de tabel pentru conversia culorilor pentru text și a altui tabel pentru conversia culorilor pentru fotografii.

Ce este corectarea manuală a culorilor?

Dacă opțiunea de corectare manuală a culorilor este activată, imprimanta folosește tabelele pentru conversia culorilor selectate de utilizator pentru a procesa obiectele. Setările de corectare manuală a culorii sunt specifice tipului de obiect care este imprimat (text, grafică sau imagini). De asemenea, acest lucru este specific modului în care culoarea obiectului este specificată în programul software (combinării RGB sau CMYK). Pentru a aplica manual un tabel diferit de conversie a culorii, consultați [Modificarea culorilor din materialele imprimate](#).

Dacă programul software nu specifică culori cu combinații RGB sau CMYK, atunci corectarea manuală a culorii nu este utilă. De asemenea, nu este eficientă în situațiile în care programul software sau sistemul de operare a calculatorului controlează reglajele pentru culori. În majoritatea situațiilor, setarea Corecție culoare la Automat, generează culorile preferate pentru documente.

Cum pot corela o anumită culoare (cum ar fi culoarea siglei unei companii)?

Din meniul Quality (Calitate) al imprimantei, sunt disponibile nouă tipuri de seturi de mostre de culori. De asemenea, aceste seturi sunt disponibile din pagina Mostre culori a serverului Embedded Web Server. Selectarea oricărui set de mostre generează imprimări pe mai multe pagini, care constau în sute de casete colorate. Fiecare casetă conține o combinație de CMYK sau RGB, în funcție de tabelul selectat. Culoarea pe care o puteți observa în fiecare casetă se obține prin trecerea combinației CMYK sau RGB marcate pe casetă prin tabelul de conversie pentru culoarea selectată.

Prin examinarea seturilor de Mostre culori, puteți identifica caseta de culori cea mai apropiată de culoarea corespunzătoare. Combinăția de culori indicată pe casetă poate fi ulterior utilizată pentru modificarea culorii obiectului dintr-un program software. Pentru informații suplimentare, consultați subiectele secțiunii de asistență din programul software. Corectarea manuală a culorilor poate fi necesară pentru utilizarea tabelului pentru

conversia culorilor selectat pentru un anumit obiect.

Selectarea setului de Mostre culori pentru utilizarea pentru o problemă de potrivire a culorilor, se realizează în funcție de:

- Setarea Corectare culori care este utilizată (Auto, Oprit sau Manual)
- Tipul de obiect imprimat (text, grafică sau imagini)
- Modul în care culoarea obiectului este specificată în programul software (combinări de RGB sau CMYK)

Dacă programul software nu specifică culori cu combinații RGB sau CMYK, atunci paginile cu Mostre culori nu sunt utile. În plus, anumite programe software reglează combinațiile RGB sau CMYK specificate în program prin gestionarea culorilor. În aceste situații, culoarea rezultată la tipărire poate să nu corespundă exact celor din paginile cu Mostre culori.

MATERIALUL IMPRIMAT ARE O ANUMITĂ TENTĂ

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Realizați reglarea culorilor. 1 Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori. 2 Imprimați documentul. Materialul imprimat are o anumită tentă?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Realizați echilibrarea culorilor. 1 Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Echilibru culori. 2 Reglați setările. 3 Imprimați documentul. Materialul imprimat are o anumită tentă?	Consultați Contactarea serviciului de asistență pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Contactarea serviciului de asistență pentru clienți

Înainte de a contacta serviciul de asistență pentru clienți, asigurați-vă că detineți următoarele informații:

- Problema imprimantei
- Mesajul de eroare
- Tipul-modelul imprimantei și numărul de serie

Pentru a primi asistență prin e-mail, chat sau pentru a răsfoi documentația, driverele și alte descărcări acceptate, accesați www.xerox.com, faceți clic pe linkul **Asistență pentru clienți** și căutați produsul dorit.

Este disponibilă de asemenea asistență tehnică prin telefon. În SUA sau Canada, accesați www.xerox.com/supplies. Pentru alte țări sau regiuni, accesați sau contactați magazinul de unde ați achiziționat imprimanta.

Informații privind reglementările

Această anexă conține:

Reglementări de bază	310
Reglementări privind copierea.....	321
Fișe tehnice privind siguranța materialelor utilizate.....	324

Reglementări de bază

NIVELURILE EMISIILOR DE ZGOMOT

Măsurătorile următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 și raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.



Notă: Este posibil ca unele moduri să nu fie valabile pentru produsul dvs.

PRESIUNE MEDIE A SUNETULUI PE METRU, DBA	
Imprimare	<ul style="list-style-type: none">• 1 față, alb-negru: 49• 1 față, color: 51• 2 fețe, alb-negru: 49• 2 fețe, color: 50
Scanare	<ul style="list-style-type: none">• Alb-negru: 46 (fără fax), 50 (cu fax)• Color: 40 (fără fax), 44 (cu fax)
Copiere	<ul style="list-style-type: none">• Alb-negru: 50 (fără fax), 53 (cu fax)• Color: 49
Pregătit	14

UNIUNEA EUROPEANĂ LOT 19 DIRECTIVA ECODESIGN

Conform Directivei Comisiei Europene privind proiectarea ecologică, sursa de lumină conținută în acest produs sau componente sale este destinată a fi utilizată numai pentru captarea imaginii sau proiectarea imaginilor și nu este destinată utilizării în alte aplicații.

NOTIFICARE PRIVIND SENSIBILITATEA STATICĂ



Acet simbol identifică componente cu sensibilitate statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge în prealabil o suprafață metalică dintr-o zonă aflată la distanță de simbol.

Pentru a preveni deteriorarea prin descărcare electrostatică la efectuarea de lucrări de întreținere, cum ar fi eliminarea blocajelor de hârtie sau înlocuirea consumabilelor, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de accesarea sau atingerea zonelor interioare ale imprimantei, chiar dacă simbolul nu este prezent.

ENERGY STAR

Orice produs Xerox prevăzut cu emblema ENERGY STAR pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat ca respectând cerințele ENERGY STAR ale Agenției americane pentru Protecția Mediului (EPA) începând cu data fabricației.

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA TEMPERATURĂ

Temperatura în timpul operării și umiditatea relativă	între 10 și 32,2 °C (între 50 și 90 °F) și între 8 și 80% RH
Depozitarea pe termen lung a imprimantei, cartușului sau unității de formare a imaginilor ¹	între -40 și 40 °C (între 60 și 90 °F) și între 8 și 80% RH Temperatura maximă a termometrului umed ² : 26,7 °C (80,1 °F) Mediu fără condens
Transportul pe termen scurt al imprimantei, cartușului sau unității de formare a imaginilor	între -40 și 40 °C (între -40 și 104 °F)

¹ Termenul de valabilitate al consumabilelor este de aproximativ 2 ani. Această valoare presupune depozitarea într-un mediu de birou standard la 22 °C (72 °F) și la o umiditate de 45%.

² Temperatura termometrului umed este determinată de temperatura aerului și de umiditatea relativă.

INFORMACIÓN DE LA ENERGÍA DE MÉXICO

- Consumo de energía en operación: 385 Wh
- Consumo de energía en modo de espera: 0.1 Wh
- Cantidad de producto por unidad de energía consumida: 3.74 páginas/Wh

NOTIFICARE CU PRIVIRE LA LASER

Imprimanta este certificată în SUA pentru a respecta cerințele DHHS 21 CFR, capitolul I, subcapitolul J pentru produse laser din Clasa I (1) și în alte țări este certificată ca produs laser din Clasa I care respectă cerințele IEC 60825-1: 2014.

Produsele laser din Clasa I nu sunt considerate periculoase. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu permite accesul uman la radiația laser superioară Clasei I în timpul funcționării normale, a întreținerii sau a condițiilor de service stabilite. Imprimanta are un ansamblu al capului de imprimare pentru care nu se poate oferi service și care conține un laser cu următoarele specificații:

- Clasă: IIIb (3b) AlGaAs
- Putere de ieșire nominală (miliwăți): 8

- Lungime de undă (nanometri): 770–800

ALIMENTAREA CU ENERGIE

Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.



Notă: Este posibil ca unele moduri să nu fie valabile pentru produsul dvs.

MOD	DESCRIERE	CONSUM DE ENERGIE (WATI)
Imprimare	Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.	1 față: 385 2 fețe: 260
Copiere	Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.	385
Scanare	Produsul scană documente de pe suport fizic.	22 (fără fax), 24 (cu fax)
Pregătit	Produsul aşteaptă o lucrare de imprimare.	17
Modul de veghe	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.	1,1
Hibernare	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.	—
Oprit	Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comutatorul de pornire/oprire.	0,1

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Modul de veghe

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit Mod de veghe. Modul de veghe economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul de veghe este activat automat după ce produsul nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită „timp de expirare pentru modul de veghe”.



Notă: Valoarea implicită din fabrică pentru timpul de expirare aferent modului de veghe al acestui produs este de 15 minute.

Utilizând meniurile de configurare, timpul de expirare pentru modul de veghe poate fi modificat între 1 minut și 120 de minute. Dacă viteza de imprimare este mai mică sau egală cu 30 de pagini pe minut, puteți seta un timp de expirare de maximum 60 de minute. Setarea timpului de expirare pentru modul de veghe la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

Modul Hibernare

Acet produs este prevăzut cu un mod de funcționare la un consum extrem de redus de energie, denumit modul Hibernare. La funcționarea în modul Hibernare, toate celelalte sisteme și dispozitive sunt opuse în siguranță.

Pentru a intra în modul Hibernare, alegeți oricare dintre următoarele metode:

- Utilizând opțiunea pentru timpul de expirare aferent modului de hibernare
- Utilizând opțiunea de programare a modurilor de alimentare

 Notă: Valoarea implicită din fabrică pentru timpul de expirare aferent modului de hibernare al acestui produs este de 3 zile în toate țările sau regiunile.

Intervalul de timp în care imprimanta aşteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră și o lună.

Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci deconectați cablul de alimentare de la priza electrică pentru a opri complet consumul de energie al produsului.

Consumul total de energie

Uneori este util să se estimeze consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțești consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

NOTIFICĂRI PRIVIND REGLEMENTĂRILE ÎN DOMENIUL TELECOMUNICAȚIILOR

Notificări privind reglementările pentru echipamentele terminale de telecomunicații

Această secțiune conține informații de reglementare privind produsele ce conțin o placă de fax analogic.

Notificare privind cerințele FCC pentru utilizatorii rețelei de telefonie din SUA

Acet echipament este conform cu Secțiunea 68 a reglementărilor FCC și cu cerințele adoptate de Administrative Council for Terminal Attachments (Consiliul administrativ pentru dispozitive terminale – ACTA). Pe spate a acestui echipament se află o etichetă care conține, printre alte informații, și un identificator de produs în formatul US:AAAEQ##TXXXX. La cerere, acest număr trebuie furnizat companiei de telefonie.

Acet echipament utilizează mufa RJ-11C Universal Service Order Code (USOC).

Fișa și mufa utilizate pentru conectarea echipamentului la rețea la telefonică și la rețea de alimentare cu energie trebuie să se conformeze cerințelor aplicabile din Secțiunea 68 a reglementărilor FCC, precum și cerințelor adoptate de ACTA. Folosiți un cablu telefonic compatibil (RJ-11) de tip 26 AWG sau mai mare când conectați acest produs la rețea la telefonică publică comutată. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare.

Numărul REN (Ringer Equivalence Number) se utilizează pentru a determina numărul dispozitivelor care pot fi conectate la o linie telefonică. Un număr excesiv de dispozitive pe o linie telefonică poate avea drept rezultat absența semnalului de apel ca răspuns la primirea unui apel. În majoritatea zonelor (dar nu în toate), suma numerelor REN nu poate depăși cinci (5,0). Pentru a cunoaște cu certitudine numărul de dispozitive care se pot conecta la o linie, în funcție de totalul numerelor REN, contactați compania locală de telefonie. În cazul produselor aprobată după 23 iulie 2001, numărul REN este inclus în identificatorul de produs, care are formatul US: AAAEQ##TXXXX. Caracterele ## reprezintă numărul REN, fără virgulă zecimală (de exemplu, 03 înseamnă un REN de 0,3). În cazul produselor anterioare, numărul REN este trecut separat pe etichetă.

Dacă acest echipament provoacă perturbații în rețeaua telefonică, compania de telefonie vă va anunța în prealabil că poate fi necesară intreruperea temporară a serviciul. Dacă notificarea în avans nu este practică, compania de telefonie va notifica clientul în cel mai scurt timp. De asemenea, veți fi informat cu privire la dreptul dvs. de a depune o reclamație la FCC.

Compania de telefonie poate aduce modificări la instalațiile, echipamentele, operațiile sau procedurile sale, care pot afecta funcționarea echipamentului. În acest caz, compania de telefonie vă va notifica în prealabil, pentru ca dvs. să efectuați modificările necesare pentru asigurarea serviciului neîntrerupt.

Dacă întâmpinați dificultăți cu acest echipament, contactați punctul de vânzare pentru informații privind repații sau garanția. Dacă echipamentul aduce daune rețelei de telefonie, compania de telefonie vă poate cere să deconectați echipamentul până la remedierea problemei.

Acest echipament nu conține componente care pot fi reparate de către utilizator. Pentru informații despre repații și garanție, contactați punctul de vânzare.

Conecțarea la linii pentru grupuri de abonați se conformează tarifelor specifice statului (din SUA) respectiv. Contactați comisia statală pentru utilități publice, comisia pentru servicii publice sau comisia pentru corporații pentru mai multe informații.

Dacă la domiciliu dvs. este prevăzut un echipament special de alarmă conectat la linia telefonică, asigurați-vă că instalarea acestui echipament nu dezactivează echipamentul de alarmă. Dacă aveți întrebări cu privire la metodele de dezactivare a echipamentului de alarmă, consultați compania de telefonie sau un instalator calificat.

Legea protecției consumatorilor de telefonie din 1991 interzice oricărei persoane să utilizeze un computer sau un alt dispozitiv electronic, inclusiv aparate fax, pentru a trimite orice mesaj, cu excepția cazului în care un asemenea mesaj conține cu claritate, la începutul sau la sfârșitul fiecărei pagini transmise sau pe prima pagină a transmisiei, data și ora la care a fost trimis și o identificare a companiei sau a unei alte entități sau a altor persoane care trimit mesajul, precum și numărul de telefon al aparatului emis, al companiei, al entității sau al persoanei respective. (Numărul de telefon furnizat nu poate fi un număr de tip 900 sau orice alt număr pentru care tarifele depășesc tarifele convorbirilor locale sau interurbane.)

Consultați documentația utilizatorului pentru programarea acestor informații în aparatul dvs. de fax.

Notificare pentru utilizatorii rețelei de telefonie din Canada

Acest produs respectă specificațiile tehnice aplicabile ale organizației pentru inovare, știință și dezvoltare economică din Canada (Innovation, Science and Economic Development Canada).

Numărul REN (Ringer Equivalence Number) indică numărul maxim de dispozitive care pot fi conectate la o interfață telefonică. La o interfață se poate conecta orice combinație de echipamente terminale, cu singura condiție ca suma numerelor REN să nu depășească cinci. Numărul REN poate fi găsit pe eticheta produsului.

Acest echipament utilizează prize de telefon tip CA11A.

Avis Réservé aux Utilisateurs du Réseau Téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Le numéro REN (ringer equivalence number: numéro d'équivalence de sonnerie) indique le nombre maximum d'appareils pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN est indiqué sur l'étiquette produit.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

Notificare pentru utilizatorii rețelei de telefonie din Noua Zeelandă

Următoarele sunt condiții speciale pentru instrucțiunile destinate utilizatorilor de fax. Acordarea unui telepermit pentru oricare element al echipamentului terminal indică doar faptul că Telecom a acceptat că elementul respectă condițiile minime pentru conectarea la rețea sa. Nu indică o recomandare a produsului de către Telecom și nu oferă nicio garanție. Însă cel mai important aspect este faptul că nu constituie o asigurare privind funcționarea corectă din toate punctele de vedere cu alt element al unui echipament cu certificat telepermit, de altă marcă sau model și nu presupune compatibilitatea oricărui produs cu toate serviciile rețelei Telecom.

Acest echipament nu va fi configurat să efectueze apeluri automate la serviciul de urgență „111” al Telecom.

Este posibil ca acest echipament să nu fie capabil să redirecționeze corect un apel la un alt dispozitiv conectat pe aceeași linie.

Acest echipament nu se va utiliza într-o manieră care poate deranja alți clienți Telecom.

Este posibil ca acest echipament să nu funcționeze corect la vitezele superioare indicate, în toate condițiile de operare. Telecom nu va accepta responsabilitatea dacă apar probleme în astfel de circumstanțe.

Modul de formare puls (decadic) al acestui dispozitiv nu este adecvat pentru utilizare în rețea Telecom din Noua Zeelandă.

Pentru o funcționare corectă, totalul numerelor REN (Ringer Equivalence Number) ale tuturor dispozitivelor parallele conectate la aceeași linie telefonică nu trebuie să depășească 5. Numărul REN al acestui dispozitiv poate fi găsit pe etichetă.

Acest dispozitiv utilizează un conector modular RJ-11C. Contactați punctul de vânzare dacă este necesar un adaptor BT.

Anumiți parametri necesari pentru respectarea cerințelor telepermit stabilite de Telecom depind de echipamentul asociat acestui dispozitiv. Pentru a fi în conformitate cu specificațiile Telecom, echipamentul asociat va fi setat pentru a funcționa în următoarele limite:

- Pentru orice apelare manuală, se vor efectua maximum 10 încercări de apelare a același număr într-un interval de 30 de minute și
- Echipamentul va fi pus în furcă pentru o perioadă minimă de 30 de secunde între două încercări succesive de apelare.

- Echipamentul trebuie setat astfel încât la apelările automate la numere diferite să existe un interval de minimum 5 secunde între terminarea unei încercări de apelare și începerea următoarei încercări.

Verwendung dieses Produkts in Deutschland

Für dieses Produkt muss ein deutscher Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung für jede Leitung installiert werden, über die in Deutschland Zeitsteuertakte übertragen werden. Zeitsteuertakte sind in analogen Leitungen in Deutschland möglicherweise nicht vorhanden. Der Teilnehmer kann die Bereitstellung von Zeitsteuertakten veranlassen oder beim deutschen Netzanbieter telefonisch deren Deaktivierung beantragen. Im Regelfall werden Zeitsteuertakte nur dann bereitgestellt, wenn dies vom Teilnehmer bei der Installation ausdrücklich erwünscht wird.

Utilizarea acestui produs în Elveția

Acest produs necesită ca un filtru de ton de facturare elvețian să fie instalat pe orice linie care primește impulsuri tarifare în Elveția.

Utilisation de ce produit en Suisse

Cet appareil nécessite l'utilisation d'un filtre de tonalité de facturation suisse devant être installé sur toute ligne recevant des impulsions de comptage en Suisse.

Verwendung dieses Produkts in der Schweiz

Für dieses Produkt muss ein schweizerischer Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung für jede Leitung installiert werden, über die in der Schweiz Zeitsteuertakte übertragen werden.

Uso del prodotto in Svizzera

Questo prodotto richiede un filtro toni Billing svizzero, da installare su tutte le linee che ricevono impulsi remoti in Svizzera.

NOTIFICĂRI PRIVIND REGLEMENTĂRILE PENTRU PRODUSE WIRELESS

Această secțiune cuprinde informații privind reglementările care se aplică numai modelelor wireless.

În cazul în care nu sunteți sigur dacă modelul dvs. este wireless, accesați <http://support.xerox.com>.

Notificare privind componentele modulare

Modelele wireless conțin componente modulare. Pentru a stabili care componente modulare sunt instalate pe produsul dvs., consultați eticheta aflată pe produs.

Expunerea la radiații de radiofrecvență

Puterea de ieșire radiată de acest dispozitiv este mult mai mică decât limitele de expunere la radiofrecvență stabilite de FCC și alte agenții de reglementare. Pentru ca acest dispozitiv să respecte cerințele de expunere la RF prevăzute de FCC și alte agenții de reglementare, trebuie păstrată o distanță minimă de 20 cm (8 inchi) între antenă și orice persoană.

Organizația pentru inovare, știință și dezvoltare economică din Canada (Innovation, Science and Economic Development Canada)

Acest dispozitiv este în conformitate cu standardele RSS pentru echipamente scutite de licență, emise de organizația pentru inovare, știință și dezvoltare economică din Canada (Innovation, Science and Economic Development Canada). Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu are voie să producă interferențe și
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot produce funcționarea nedorită a dispozitivului.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et
2. Il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Conformitatea în Uniunea Europeană și în Spațiul Economic European



Marcajul CE aplicat pe acest produs desemnează conformitatea cu Directivele UE aplicabile. Textul integral al declarației de conformitate UE poate fi consultat la <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>.

Restricții

Acest echipament radio este limitat la utilizarea în spații închise. Utilizarea în spații deschise este interzisă. Această restricție este valabilă pentru toate țările enumerate în tabelul de mai jos:



AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	
NL	NO	PL	PT	RO	
SE	SI	SK	TR	UK	

Declarația UE și a altor țări cu privire la benzile de frecvență operaționale ale emițătoarelor radio și puterea RF maximă

Acest produs radio transmite fie în banda de 2,4 Ghz (2,412 – 2,472 GHz în UE), fie în cea de 5 GHz (5,15 – 5,35, 5,47 – 5,725 în UE). Puterea de ieșire EIRP maximă a emițătorului, inclusiv câștigul antenei, este ≤ 20 dBm pentru ambele benzi.

**DECLARAȚIA CU INFORMAȚII DE CONFORMITATE A COMISIEI FEDERALE DE COMUNICAȚII
(FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION – FCC)**

Acest produs a fost testat și s-a stabilit că respectă limitările valabile pentru dispozitive digitale din Clasa B, conform Secțiunii 15 a reglementărilor FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu are voie să producă interferențe perturbante și
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot produce funcționarea nedorită.

Limitările FCC pentru Clasa B sunt concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare atunci când echipamentul este operat într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate răda energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate provoca interferențe dăunătoare radiocomunicațiilor. Totuși, nu există garanții că nu vor apărea interferențe la o anumită instalare. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare receptiei radio sau TV, lucru care poate fi determinat prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre metodele de mai jos:

- Reorientarea sau mutarea antenei receptoare.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză legată la alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Pentru alte sugestii, contactați punctul de vânzare sau reprezentantul de service.

Producătorul nu răspunde în cazul interferențelor radio sau TV cauzate de utilizarea altor cabluri decât cele recomandate sau de schimbările sau modificările neautorizate aduse acestui echipament. Schimbările sau modificările neautorizate pot anula dreptul utilizatorului de a opera acest echipament.



Notă: Pentru a asigura conformitatea cu reglementările FCC privind interferențele electromagnetice pentru un dispozitiv informatic din Clasa B, folosiți un cablu ecranat și împământat corect. Utilizarea unui cablu înlocuitor ecranat și împământat incorrect poate duce la încălcarea reglementărilor FCC.

Pentru mai multe informații referitoare la mediu, sănătate și siguranță în legătură cu acest produs Xerox și cu consumabilele aferente, contactați-ne prin următoarele metode:

Adresa web: <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>

Apel telefonic (doar SUA și Canada): 1–800–ASK-XEROX (1–800–275–9376)

E-mail: EHS-Europe@xerox.com

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE A ORGANIZAȚIEI PENTRU INOVARE, ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ DIN CANADA (INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT CANADA)

Acest aparat digital din Clasa B îndeplinește toate cerințele standardului canadian pentru echipamente care produc interferențe (Interference-Causing Equipment Standard) ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l’Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

GERMANIA

Germania – Blue Angel



RAL, Institutul German de Asigurare a Calității și Etichetare, a acordat configurației de mai jos a acestui dispozitiv Certificatul de mediu Blue Angel:

Imprimantă de rețea cu imprimare automată pe 2 fețe, cu conexiune USB sau de rețea.

Acest certificat evidențiază faptul că dispozitivul îndeplinește criteriile ecologice de accepțare Blue Angel în ceea ce privește proiectarea, producția și funcționarea. Pentru mai multe informații, accesați www.blauer-engel.de.

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Importeur

Xerox GmbH

Hellersbergstraße 2-4

41460 Neuss

Deutschland

REGLEMENTAREA ROHS TURCIA

În conformitate cu Articolul 7 (d), certificăm prin prezenta că aparatul „este în conformitate cu reglementarea EEE.”

„EEE yönetmeliğine uygundur.”

CONFORMITATEA CU ROHS ÎN UCRAINA

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

(Acest echipament este în conformitate cu cerințele Reglementării tehnice, aprobată prin decizia Cabinetului de miniștri al Ucrainei din 3 decembrie 2008, în ceea ce privește restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.)

Reglementări privind copierea

STATELE UNITE

Congresul a interzis prin lege reproducerea următoarelor documente în anumite circumstanțe. Celor vinovați de realizarea unor astfel de reproduceri li se pot aplica pedepse care merg de la amenzi până la închisoare.

1. Obligațiunile sau titlurile de valoare ale Guvernului Statelor Unite, cum ar fi:

- Obligațiuni pe termen scurt.
 - Valuta Băncii Naționale.
 - Cupoane din obligațiuni.
 - Bancnotele emise de Federal Reserve.
 - Certificate Silver (cu acoperire în dolari din argint).
 - Certificate Gold (cu acoperire în dolari din aur).
 - Obligațiuni ale Statelor Unite ale Americii.
 - Certificate de trezorerie.
 - Bancnote în dolari S.U.A. emise de FED.
 - Certificate de trezorerie cu valori fracționare.
 - Certificate de depozit.
 - Bancnote.
 - Obligațiuni ale anumitor agenții ale guvernului S.U.A., cum ar fi FHA și altele.
 - Obligațiuni. Obligațiunile de tezaur pentru economii emise de Statele Unite pot fi fotografiate doar în scop de publicitate pentru campania de vânzare a unor astfel de obligațiuni.
 - Timbre fiscale. Dacă este necesar să se reproducă un document juridic pe care există un timbru fiscal, aceasta se poate face dacă reproducerea documentului este făcută pentru scopuri legale.
 - Timbre poștale, anulate sau neanulate. Pentru scopuri filatelice, timbrele poștale pot fi fotocopiate în cazul în care copia este alb/negru și mai mică de 75% sau mai mare de 150% decât dimensiunile originalului.
 - Mandate poștale.
 - Efecte de comerț, cecuri sau cambii care au ca tras sau trăgător ofițeri / funcționari autorizați ai Statelor Unite ale Americii.
 - Timbre sau alte valori, indiferent de valoare, care au fost sau pot fi emise prin intermediul unui Act al Congresului.
 - Certificate de plăți compensatorii ajustate pentru veterani din Războaiele Mondiale.
2. Obligațiuni sau titluri de valoare emise de orice bancă, corporație sau instituție guvernamentală.

3. Materiale protejate de legea drepturilor de autor (cu excepția cazului în care s-a obținut permisiunea proprietarului drepturilor de autor sau reproducerea intră sub incidența prevederilor privind condițiile de reproducere a materialelor de bibliotecă, prevederi introduse în legea drepturilor de autor). Mai multe informații despre aceste prevederi pot fi obținute de la Biroul pentru Drepturi de Autor, Biblioteca Congresului, Washington, D.C. 20559. Solicitați Circulara R21.
4. Certificate de cetățenie și naturalizare. Certificatele de naturalizare străine pot fi fotografiate.
5. Pașapoarte. Pașapoartele străine pot fi fotografiate.
6. Documente de imigrare.
7. Carduri de înregistrare provizorie.
8. Documente de încorporare pentru Servicii Selective care conțin oricare dintre următoarele informații referitoare la solicitant:
 - Veniturile sau câștigurile.
 - Cazierul.
 - Condiția fizică sau psihică.
 - Statutul de dependență.
 - Livretul militar anterior.
 - Excepție: certificatele de lăsare la vatră din Armata Statelor Unite pot fi fotografiate.
9. Insigne, carduri de identificare, permise ale personalului militar sau ale personalului din Departamente Federa-le cum ar fi FBI, Trezoreria sau altele (cu excepția cazurilor în care fotocopia este solicitată de directorului unui astfel de departament sau birou).

În anumite state, este interzisă reproducerea următoarelor:

- Actele de înmatriculare ale autovehiculelor.
- Permisele de conducere.
- Titlurile de proprietate pentru automobile.

Lista de mai sus nu este completă și nu se asumă nicio responsabilitate pentru exhaustivitatea sau exactitatea acesteia. În cazul unor nelămuriri, consultați un avocat.

Pentru mai multe informații despre aceste prevederi, contactați Biroul pentru Drepturi de Autor, Biblioteca Congresului, Washington, D.C. 20559. Solicitați Circulara R21.

CANADA

Parlamentul a interzis prin lege reproducerea următoarelor documente în anumite circumstanțe. Celor vinovați de realizarea unor astfel de reproduceri li se pot aplica pedepse care merg de la amenzi până la închisoare.

- Bilete de bancă și bancnote curente
- Obligațiuni sau titluri de valoare emise de un guvern sau o bancă
- Obligațiuni de stat sau document fiscale

- Sigiliul public al Canadei sau al unei provincii sau stampila unui organism sau a unei autorități publice din Canada sau a unui tribunal
- Proclamații, ordine, reglementări sau numiri sau notificări ale acestora (cu intenția de a pretinde în fals că acestea au fost imprimate de Queen's Printer for Canada sau de o imprimerie similară a unei provincii)
- Marcaje, mărci, sigiliu, ambalaje sau designuri folosite de către sau în numele Guvernului Canadei sau al unei provincii, al guvernului unui stat altul decât Canada sau al unui departament, consiliu, al unei comisii sau agenției înființate de Guvernul Canadei sau al unei provincii sau de guvernul unui stat, altul decât Canada
- Timbre imprimate sau adezive folosite în scopul câștigului de către Guvernul Canadei sau al unei provincii sau de către guvernul unui stat, altul decât Canada
- Documente, registre sau dosare păstrate de demnitari publici însărcinați cu efectuarea sau emiterea unor copii autorizate ale acestora, dacă se pretinde în fals că reproducerea este o copie autorizată a documentelor respective
- Materiale protejate prin drepturi de autor sau mărci comerciale reproduse în orice fel, fără obținerea permisiunii deținătorului drepturilor de autor sau al mărcii comerciale

Această listă este furnizată pentru a vă asigura confort și asistență, dar nu este completă și nu se asumă nicio responsabilitate pentru exhaustivitatea sau exactitatea acesteia. În cazul unor nelămuriri, consultați un avocat.

ALTE ȚĂRI

Copierea anumitor documente poate fi ilegală în țara dvs. Celor găsiți vinovați de efectuarea unor astfel de reproduceri li se pot aplica pedepse care merg de la amenzi până la închisoare.

- Bancnote
- Bilete de bancă și cecuri
- Obligațiuni sau titluri de valoare emise de bancă sau de guvern
- Pașapoarte și cărți de identitate
- Materiale protejate de legea drepturilor de autor sau mărci înregistrate, fără acordul deținătorului drepturilor de autor sau al mărcii comerciale
- Timbre poștale și alte instrumente negociabile

Lista nu este exhaustivă și nu ne asumăm responsabilitatea pentru caracterul complet sau precis al acesteia. În cazul unor nelămuriri, consultați un avocat.

Fișe tehnice privind siguranța materialelor utilizate

Pentru informații referitoare la siguranța materialelor utilizate în imprimanta dvs., accesați:

- Adresa web: <https://safetysheets.business.xerox.com/en-us/>
- Statele Unite și Canada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Pentru alte regiuni, trimiteți o cerere la EHS-Europe@xerox.com

Reciclarea și eliminarea

Această anexă conține:

Reciclarea și eliminarea produsului.....	326
America de Nord	327
Xerox Green World Alliance	328
Direcțiva privind deșeurile din echipamente electrice și electronice (DEEE)	329

Reciclarea și eliminarea produsului

Nu aruncați imprimanta și consumabilele împreună cu gunoiul menajer. Consultați autoritățile locale pentru informații despre opțiunile de eliminare și reciclare.

America de Nord

Xerox desfășoară un program de returnare, reutilizare și reciclare a echipamentelor vechi. Contactați reprezentantul Xerox (1-800-ASK-XEROX) pentru a afla dacă acest produs Xerox este inclus în program. Pentru mai multe informații despre programele Xerox privind mediul, accesați <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>.

Xerox Green World Alliance

Programul Xerox Green World Alliance vă permite să returnați la Xerox anumite consumabile pentru a fi reutilizate sau reciclate. Cartușele goale returnate la Xerox sunt, în proporție de 100 %, fie reutilizate, fie dezmembrate pentru reciclare. Cutiile utilizate pentru returnarea cartușelor sunt, de asemenea, reciclate.

Pentru a returna cartușe Xerox în vederea reutilizării sau reciclării, procedați astfel:

1. Accesați <https://www.xerox.com/office/recycle>.
2. Faceți clic pe **Recycling** (Reciclare).
3. Selectați o opțiune de returnare.

Directiva privind deșeurile din echipamente electrice și electronice (DEEE)



Logoul DEEE indică programe și proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din țările Uniunii Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recicleze produsele.

Dacă aveți alte întrebări cu privire la opțiunile de reciclare, contactați biroul de vânzări local.

NOTIFICARE PRIVIND REGULAMENTELE DIN INDIA PENTRU DEȘEURILE ELECTRONICE (INDIA E-WASTE)



Acst produs, inclusiv componente, consumabile, piese și piesele de schimb respectă „Regulamentele din India privind deșeurile electronice (India E-Waste)” care interzic utilizarea de plumb, mercur, crom hexavalent, bifenili polibromurați sau difenileteri polibromurați în concentrații mai mari de 0,1% din greutate și 0,01% din greutate pentru cadmiu, cu excepția scutirii prevăzute în Regulament.

xeroxTM