

Wartung

Dieser Abschnitt behandelt folgende Themen:

- „Einsetzen von neuen Tintenstiften“ auf Seite 7-32
- „Leeren des Abfallfachs“ auf Seite 7-36
- „Austauschen des Wartungs-Kits“ auf Seite 7-39
- „Reinigen der Papiertrennklinge“ auf Seite 7-41
- „Reinigen der Abstreifschiene des Wartungs-Kits“ auf Seite 7-45
- „Reinigen der Außenflächen des Systems“ auf Seite 7-47
- „Reinigen von Vorlagenglas und Dokumentzuführung“ auf Seite 7-47

Sicherheitsinformationen finden Sie in [Anhang A](#) in diesem Handbuch.

Ihr System erfordert nur wenige Wartungsmaßnahmen, um die optimale Druckqualität beizubehalten. Neben dem Nachfüllen von Tinte müssen Sie unter Umständen das Wartungs-Kit austauschen. Bestellen Sie ein zusätzliches Wartungs-Kit (Standard- oder erweiterte Kapazität), wenn am Bedienfeld gemeldet wird, dass das Wartungs-Kit zur Neige geht bzw. das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat. Sie müssen das Kit austauschen, wenn am Bedienfeld die Fehlermeldung zum Austauschen des Wartungs-Kits angezeigt wird.


So zeigen Sie die verbleibende Lebensdauer und das Installationsdatum des Wartungs-Kits an:

1. Drücken Sie am Bedienfeld die Taste **Systemeinrichtung**.
2. Wählen Sie im angezeigten Menü **Informationen**, und drücken Sie die Taste **Eingabe**.
3. Wählen Sie **Verbrauchsinformationen**, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
4. Wählen Sie **Lebensdauer des Wartungs-Kits**, und drücken Sie dann die **Eingabetaste**.

Weitere Informationen zu Verbrauchsmaterialien finden Sie unter www.xerox.com/office/c2424supplies. Die Installationsanleitung finden Sie jeweils in der Verpackung der Verbrauchsmaterialien.

Einsetzen von neuen Tintenstiften

Tintenstifte können jederzeit eingesetzt werden, wenn sich das System im Leerlauf befindet oder wenn am Bedienfeld die Meldung **Tinte fast leer** oder **Tinte nachfüllen** angezeigt wird.

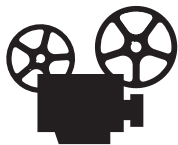

Es sind Videos mit Anleitungen zum Nachfüllen von Tinte verfügbar. Sie befinden sich auf der *Benutzerdokumentations-CD* und unter www.xerox.com/office/c2424support.

Hinweis

Lassen Sie den Drucker immer eingeschaltet, um den Tintenverlust zu minimieren und die Leistung zu optimieren.

- Bewahren Sie die Tinte bis zu ihrer Verwendung in der Verpackung auf.
- Identifizieren Sie die Tinte anhand der Form, nicht der Farbe.
- Setzen Sie niemals zerbrochene Tintenstifte in die Tintenladefächer, um Tintenstaus zu vermeiden.

Vorsicht


Die Verwendung einer anderen Tinte als der Original Xerox-Festtinte für WorkCentre C2424 kann die Druckqualität sowie die Zuverlässigkeit des Systems beeinträchtigen. Diese Tinte wurde speziell für Ihr System entwickelt und unter den strengen Qualitätskontrollen von Xerox hergestellt. Schäden, Fehlfunktionen oder Leistungseinbußen, die durch die Verwendung von Zubehör oder Verbrauchsmaterialien anderer Hersteller als Xerox verursacht werden, sind nicht durch die Xerox-Garantie, den Servicevertrag oder die umfassende Garantie abgedeckt.

Hinweis

Die umfassende Garantie mit der Bezeichnung "Total Satisfaction Guarantee" ist in den USA und in Kanada verfügbar. Die Gewährleistungsbedingungen in anderen Ländern können von der Beschreibung in diesem Dokument abweichen. Details erfahren Sie bei einer Vertriebsniederlassung in Ihrer Nähe.


Setzen Sie die Tintenstifte wie folgt ein.

1. Öffnen Sie das Bedienfeld.

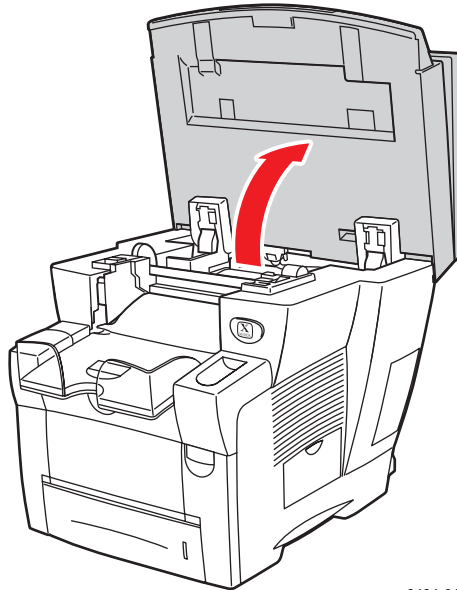

2424-012


2. Öffnen Sie die Tintenabdeckung.

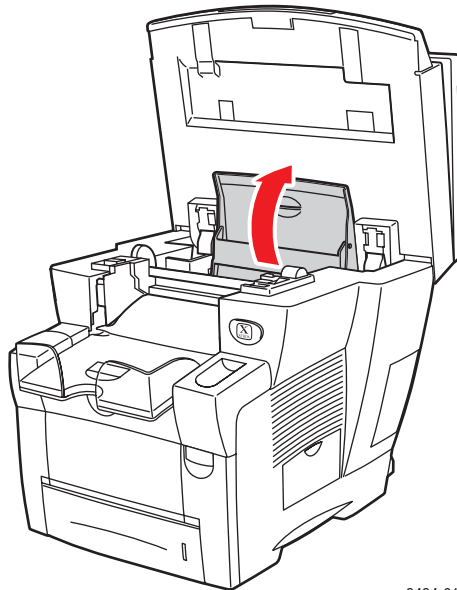

2424-013


3. Überprüfen Sie, welches Tintenladefach fast leer ist. Über jedem Tintenfach befindet sich ein Aufkleber mit Angaben zur jeweiligen Tintenfarbe.
4. Nehmen Sie den Tintenstift aus der Verpackung.

5. Setzen Sie den Tintenstift in die Öffnung des betreffenden Tintenladefachs ein. Jeder Stift ist individuell geformt, um zu verhindern, dass er in ein falsches Tintenladefach eingesetzt wird. Drücken Sie den Tintenstift nicht mit Gewalt in das Tintenladefach.

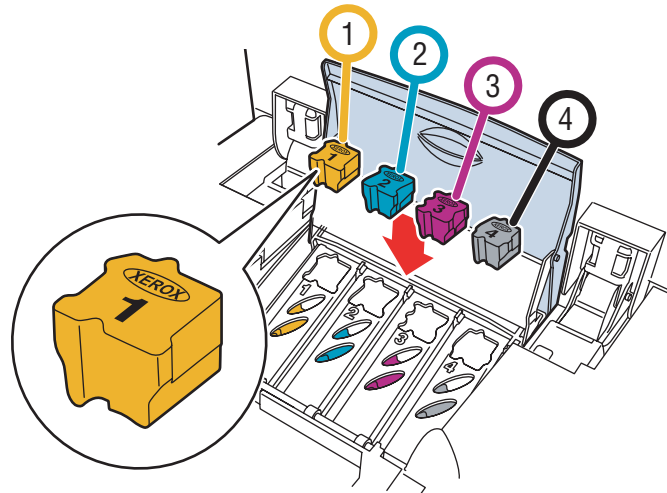


2424-014

6. Schließen Sie die Tintenabdeckung.

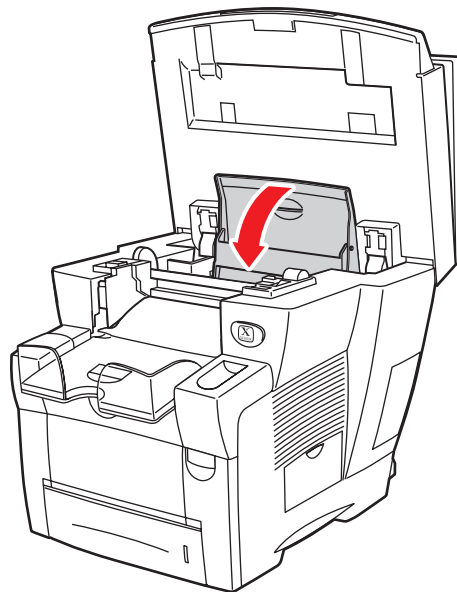

2424-015

7. Schließen Sie das Bedienfeld.

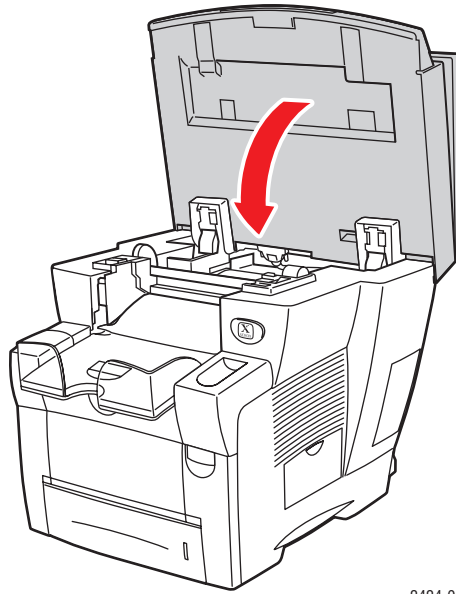

2424-016

Sie können Tinte bei Ihrem lokalen Händler oder über die Xerox-Website unter www.xerox.com/office/c2424supplies bestellen. Entsprechende Anweisungen finden Sie auf der Verpackung.

Leeren des Abfallfachs

Leeren Sie das grüne Abfallfach (B), wenn am Bedienfeld die Meldung angezeigt wird, dass das Abfallfach voll ist.



Zum Leeren des Abfallfachs stehen Videos mit entsprechenden Anleitungen zur Verfügung. Sie befinden sich auf der *Benutzerdokumentations-CD* und unter www.xerox.com/office/c2424support.

Vorsicht

Das Systeminnere ist möglicherweise heiß. Berühren Sie nicht die heißen Flächen!

1. Öffnen Sie die seitliche Abdeckung.



2424-035

2. Ziehen Sie das grüne Abfallfach (B) vollständig aus dem System heraus.


Vorsicht

Das Abfallfach kann heiß sein. Seien Sie deshalb vorsichtig!




2424-036

3. Entleeren Sie das Abfallfach in einen Abfalleimer. Verbrauchte Tinte kann mit dem normalen Büroabfall entsorgt werden.

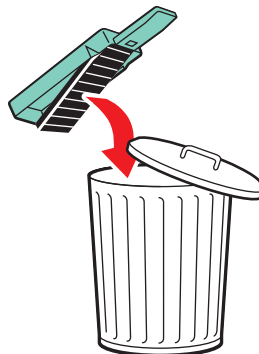

2424-037

4. Setzen Sie das Abfallfach ein, und schieben Sie es vollständig in das System.

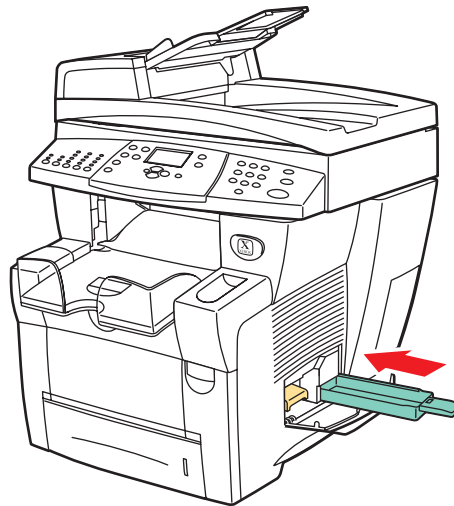


2424-038

Hinweis

Das Abfallfach muss mehr als 5 Sekunden herausgezogen bleiben. Ansonsten wird weiterhin die Meldung **Leeren Sie das Abfallfach** am Bedienfeld angezeigt.

5. Schließen Sie die seitliche Abdeckung.

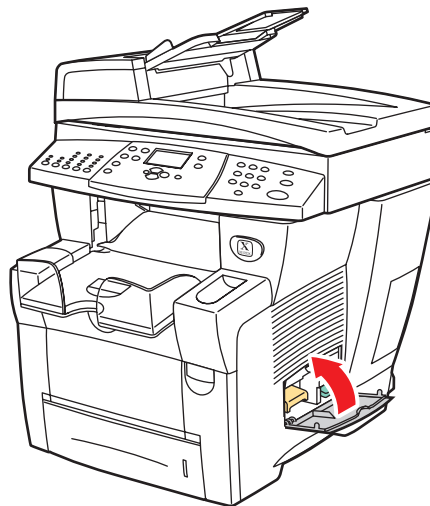

2424-039

Vorsicht

Versuchen Sie nicht, die im Drucker ausgelaufene Tinte wiederzuverwenden, da dies zu Schäden am Drucker führen kann. Schäden dieser Art fallen nicht unter die Garantie des Druckers.

Austauschen des Wartungs-Kits

Das orangefarbene Wartungs-Kit (A) enthält eine Rolle, die die Oberfläche der Bildtrommel sauber und geölt hält.



Zum Austauschen des Wartungs-Kits stehen Videos mit entsprechenden Anleitungen zur Verfügung. Sie befinden sich auf der *Benutzerdokumentations-CD* und unter www.xerox.com/office/c2424support.

Hinweis

Bestellen Sie ein neues Wartungs-Kit, wenn am Bedienfeld eine Meldung angezeigt wird, die besagt, dass das Wartungs-Kit das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Sie können ein neues Wartungs-Kit bei Ihrem lokalen Händler oder über die Xerox-Website unter www.xerox.com/office/c2424supplies bestellen. Entsprechende Anleitungen liegen dem neuen Wartungs-Kit bei.


Vorsicht

Das Systeminnere ist möglicherweise heiß. Berühren Sie nicht die heißen Flächen!

Das System stoppt den Druckvorgang und zeigt eine Fehlermeldung an, wenn das Wartungs-Kit ausgetauscht werden muss.


So tauschen Sie das Wartungs-Kit aus:

1. Öffnen Sie die seitliche Abdeckung.

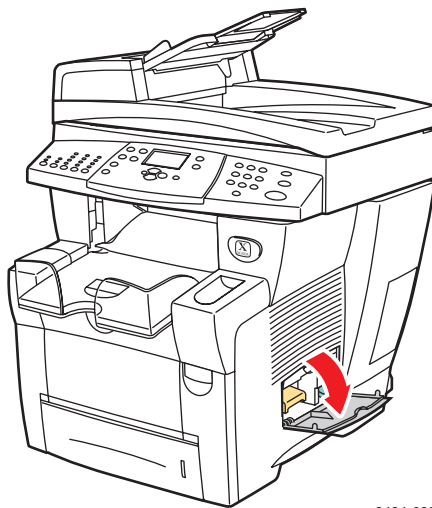


2424-035

2. Ziehen Sie das orangefarbene Wartungs-Kit (A) vollständig aus dem System heraus.

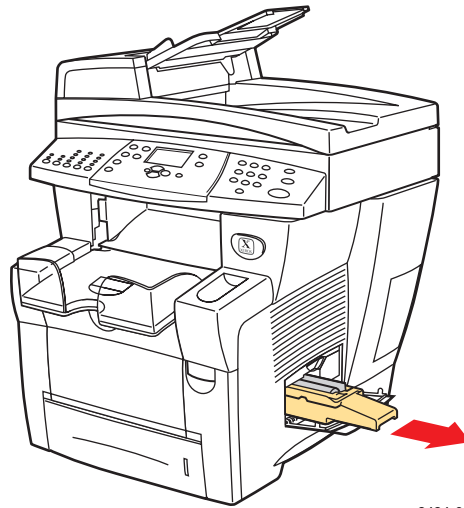


2424-033

3. Setzen Sie ein neues Wartungs-Kit ein.

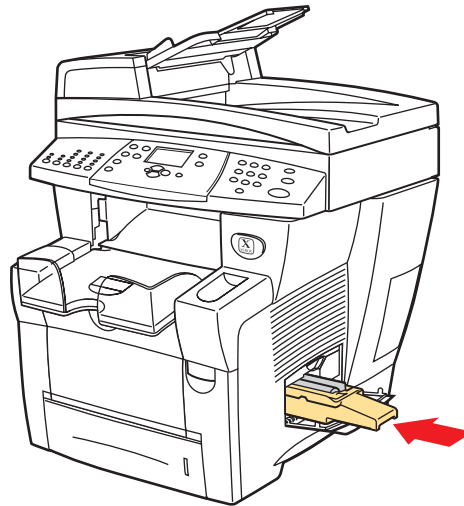

2424-034


4. Schließen Sie die seitliche Abdeckung.

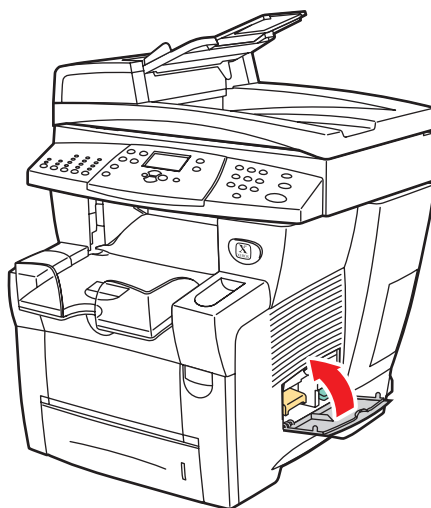

2424-039


Reinigen der Papiertrennklinge

1. Öffnen Sie das Bedienfeld.

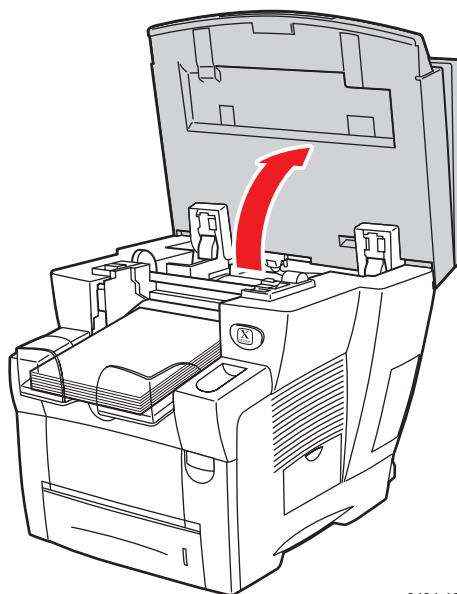


2424-189

2. Nehmen Sie Papier aus dem Ausgabefach heraus.

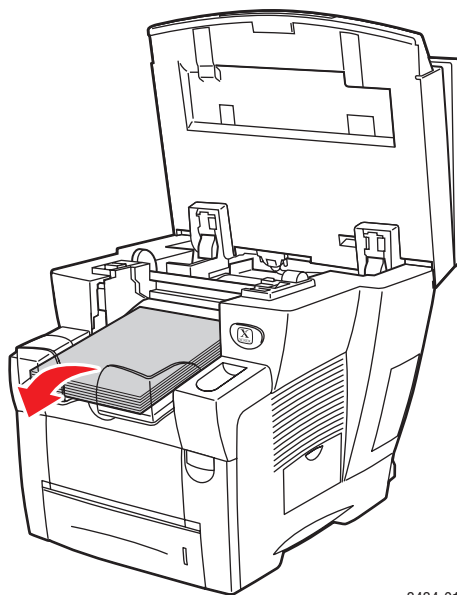


2424-018

3. Öffnen Sie die Ausgabeabdeckung.

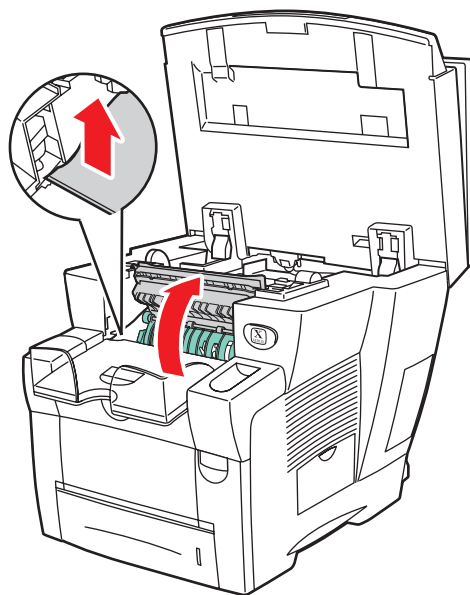


2424-019


4. Klappen Sie die grüne Papierführung in Richtung Vorderseite des Systems.

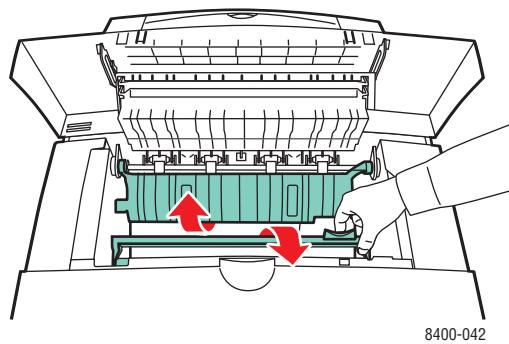


5. Tränken Sie ein Tuch mit Alkohol (90 % Isopropanol), und reinigen Sie die weiße Papiertrennklinge aus Kunststoff.

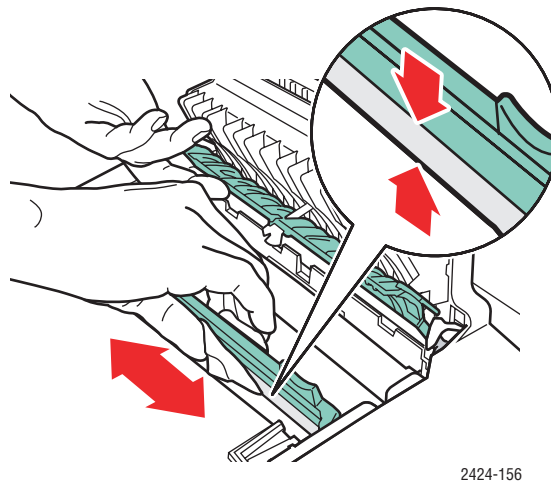

6. Bringen Sie anschließend die grüne Papierführung wieder in ihre ursprüngliche Position.

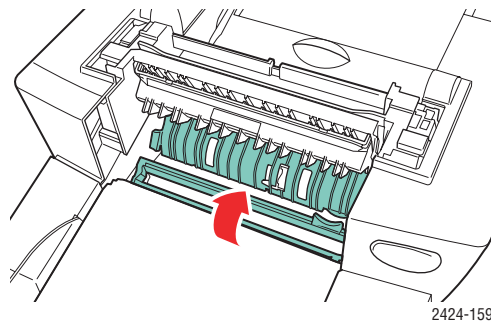


7. Schließen Sie die Ausgabeabdeckung.

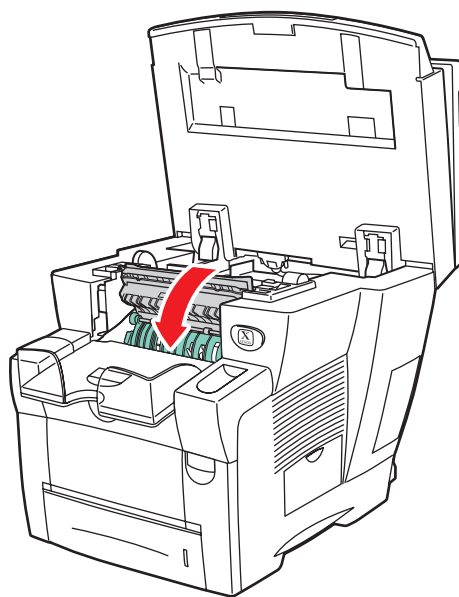

2424-022

8. Schließen Sie das Bedienfeld.

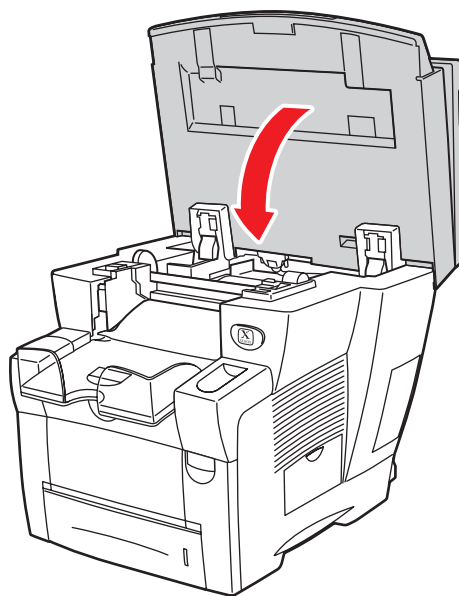

2424-016

Reinigen der Abstreifschiene des Wartungs-Kits


Das Wartungs-Kit verfügt über eine Abstreifschiene, mit der überschüssige Tinte entfernt wird.

1. Öffnen Sie die seitliche Abdeckung.




2424-035

2. Ziehen Sie das orangefarbene Wartungs-Kit (A) vollständig aus dem System heraus.

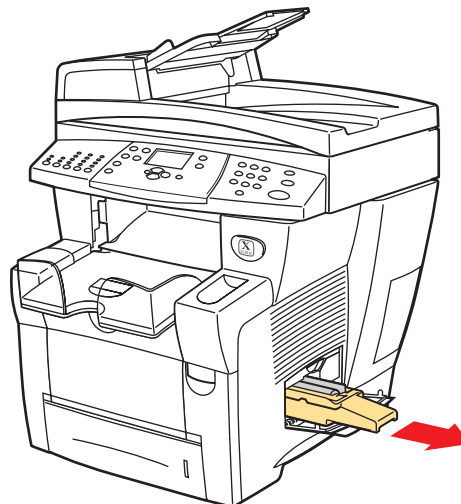


2424-033

3. Reinigen Sie die obere und untere Kante der flexiblen Kunststoffabstreifschiene neben der Rolle mit einem fusselfreien Tuch.

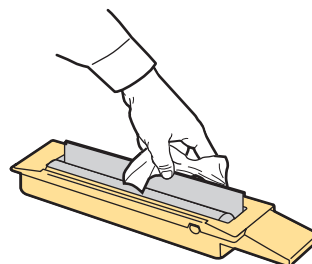


2424-160

4. Setzen Sie das Wartungs-Kit wieder ein.

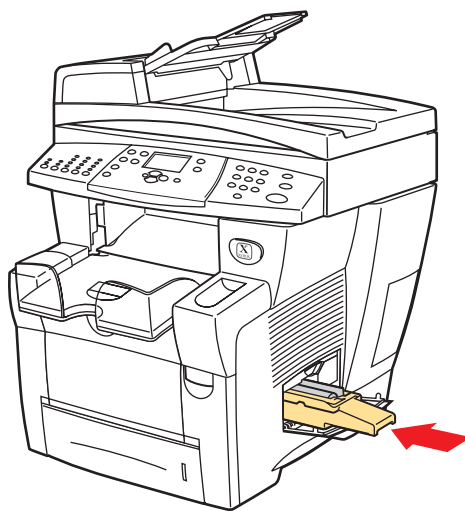

2424-034

5. Schließen Sie die seitliche Abdeckung.

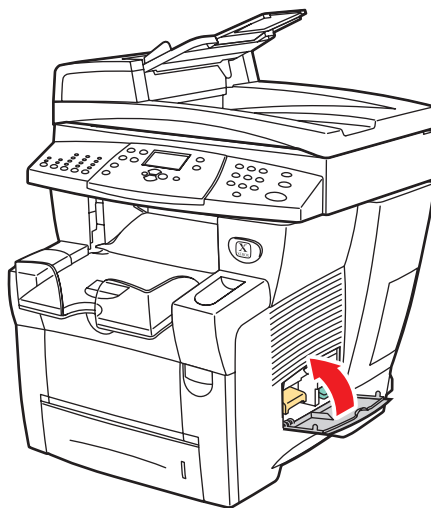

2424-039

Reinigen der Außenflächen des Systems

Sie können das Gehäuse des Systems mit einem weichen feuchten Tuch reinigen. Zur Fleckenentfernung kann ein milder Neutralreiniger zugegeben werden. Sprühen Sie Reinigungsmittel niemals direkt auf das System.

Warnung

Zum Schutz vor Stromschlägen muss das System vor der Reinigung ausgeschaltet werden. Ziehen Sie außerdem das Netzkabel aus der Steckdose.


Reinigen Sie das System nicht mit einem Staubsauger. Schmieren Sie das System nicht mit Öl.

Reinigen von Vorlagenglas und Dokumentzuführung

Reinigen Sie Vorlagenglas und Dokumentzuführung regelmäßig, um Schmutz- oder Papierreste zu entfernen, die die Qualität Ihrer Kopien und gescannten Bilder beeinträchtigen könnten.

So reinigen Sie das Vorlagenglas:


1. Heben Sie die Dokumentzuführung an.

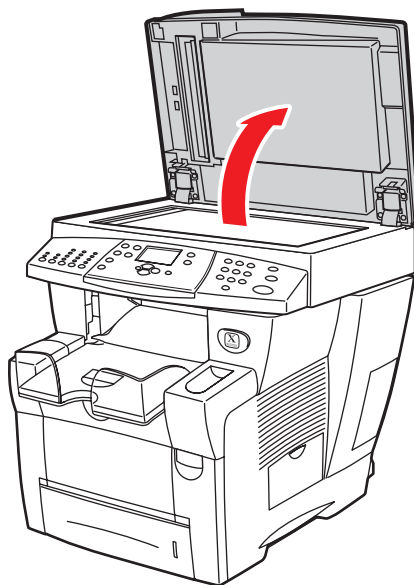

2424-048

2. Befeuchten Sie ein weiches Tuch oder ein Wattestäbchen mit Isopropylalkohol (90 %).

- 3.** Wischen Sie das Vorlagenglas mit dem Tuch oder dem Wattestäbchen ab.

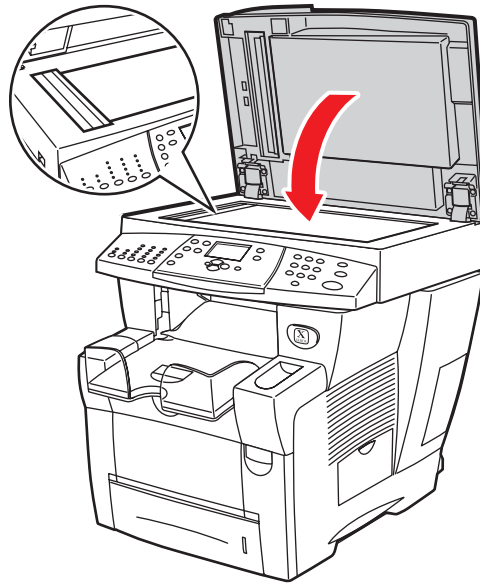


2424-050

- 4.** Schließen Sie die Dokumentzuführung.


So reinigen Sie die Dokumentzuführung:

1. Befeuchten Sie ein weiches Tuch oder ein Wattestäbchen mit Isopropylalkohol (90 %).
2. Öffnen Sie die Zugangsabdeckung bei Papierstau an der Dokumentzuführung.

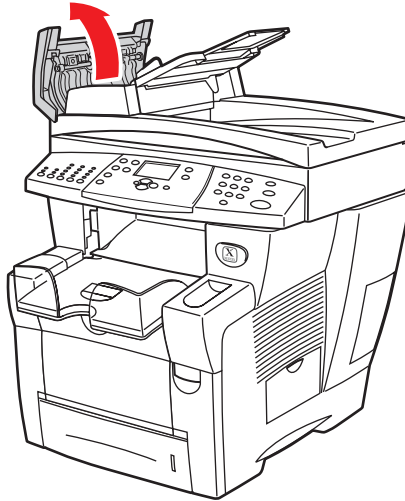


2424-045

3. Wischen Sie die Führungswalze und das Innere der Dokumentzuführung mit dem Tuch oder dem Wattestäbchen ab.

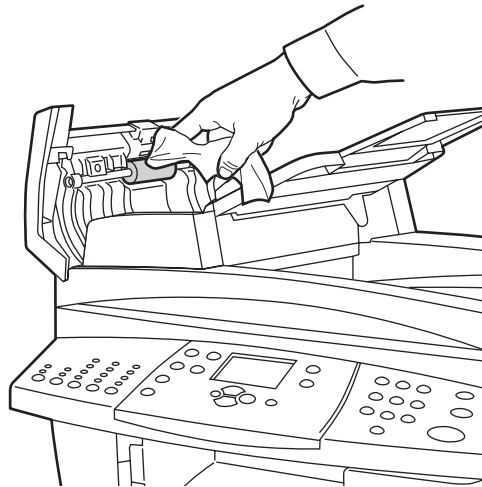


2424-161

4. Schließen Sie die Zugangsabdeckung.

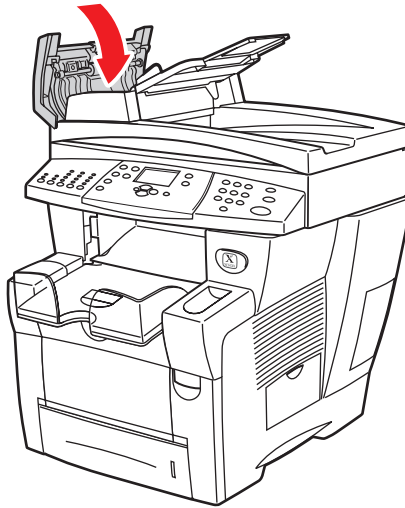

2424-047

5. Heben Sie die Dokumentzuführung an.
6. Wischen Sie die Unterseite der Dokumentzuführung mit dem Tuch oder dem Wattestäbchen ab.

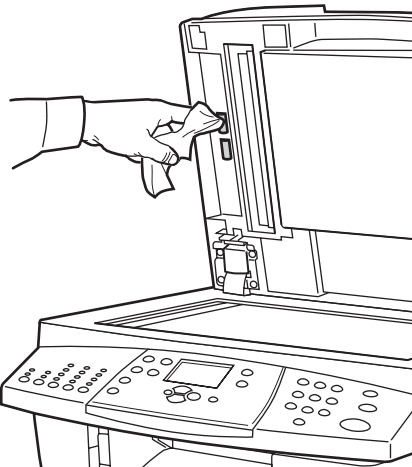

2424-162

7. Schließen Sie die Dokumentzuführung.