

1 Funzioni

In questo capitolo sono inclusi i seguenti argomenti:

- "Panoramica sul sistema" a pagina 1-2
- "Pannello di controllo" a pagina 1-8
- "Gestione del sistema" a pagina 1-13
- "Impostazioni del sistema" a pagina 1-15

Panoramica sul sistema

Questa sezione include:

- "Funzioni del sistema" a pagina 1-2
- "Vista frontale" a pagina 1-4
- "Vista laterale" a pagina 1-4
- "Vista posteriore" a pagina 1-5
- "Vista del sistema aperto" a pagina 1-5
- "Opzioni e accessori del sistema" a pagina 1-6
- "Driver della stampante e dello scanner" a pagina 1-6
- "Risorse aggiuntive" a pagina 1-7


Funzioni del sistema

Stampante/copiatrice WorkCentre C2424 incorpora molte funzioni per soddisfare le esigenze aziendali:

- Grandi prestazioni e qualità di stampa superiore
 - 24 pagine al minuto (ppm) con stampe e copie a colori uniformi, vivaci e reali
 - Stampe a colori con uscita della prima pagina dopo 6 secondi
 - 256 MB di RAM standard; fino a 1 GB di RAM (opzionale)
 - Canalizzazione dei lavori
- Copia e scansione rapida e semplice
 - Alimentatore documenti automatico fronte retro per originali a una faccia e fronte retro
 - Copie a colori con uscita della prima pagina dopo 15 secondi, con copie successive a velocità stampante
 - Regolazioni preimpostate della copia per originali rilegati, ingrandimenti/riduzioni e poster 4x4
 - Risoluzioni di scansione fino a 600 dpi
- Gestione flessibile della carta
 - Cassetto 1: capacità 100 fogli
 - Cassetto 2: capacità 525 fogli
 - Cassetto 3: capacità opzionale 525 fogli
 - Cassetto 4: capacità opzionale 525 fogli
 - Consente di sistemare un grande numero di tipi di supporti e carta di formato personalizzato


- Ampia varietà di funzioni di produttività
 - Colore di alta qualità
 - Semplice sostituzione delle barre di inchiostro
 - Risoluzione dei problemi in linea PhaserSMART
 - CentreWare IS fornisce un server Web incorporato, utile per la gestione, la configurazione e la risoluzione dei problemi del sistema del computer.
 - Usage Analysis Tool fornisce un resoconto dei costi, in cui vengono registrati ciascun lavoro e il costo di ogni pagina.
 - PrintingScout fornisce la notifica sullo schermo di eventuali problemi relativi al sistema e istruzioni per la loro risoluzione.
 - MaiLinX notifica a utenti specifici la necessità di materiali di consumo o di operazioni di manutenzione.
 - MaiLinX consente di utilizzare il sistema in rete da qualunque posizione sia presente un email.

Vista frontale

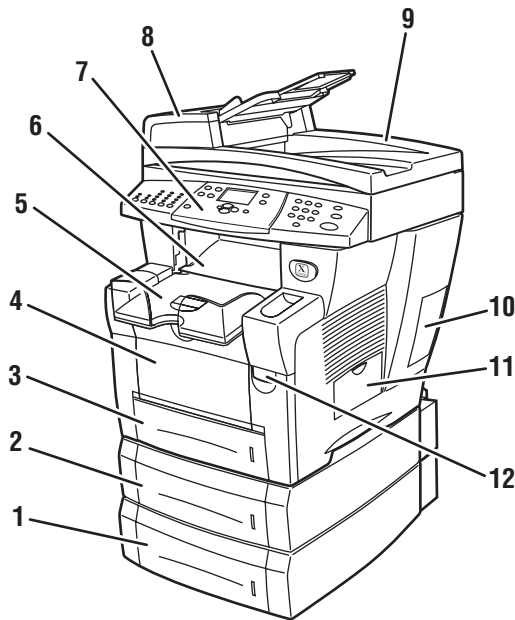


2424-080

Vista laterale

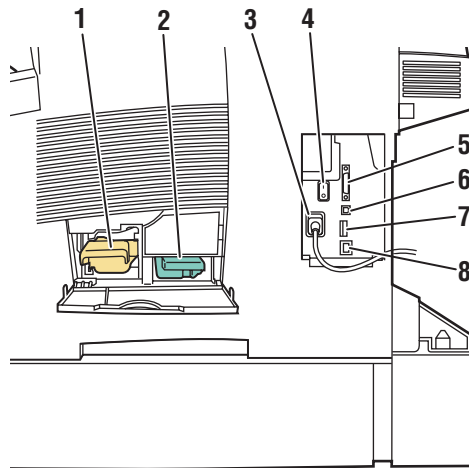

2424-081


Vista posteriore

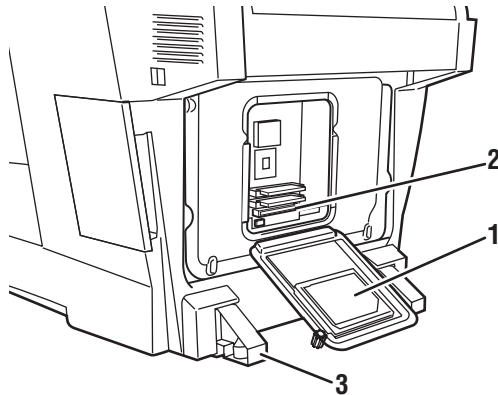

2424-082

1. Disco rigido
2. Slot RAM
3. Stabilizzatore

Vista del sistema aperto

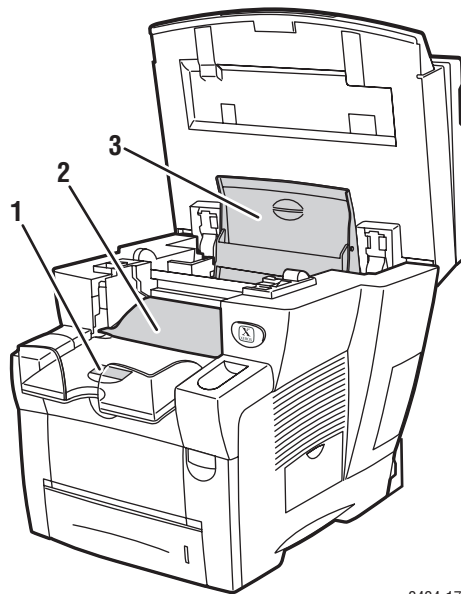

2424-171

1. Fermo carta di piccole dimensioni
2. Coperchio di uscita
3. Coperchio inchiostro

Opzioni e accessori del sistema

Opzioni

- Due slot RAM per il supporto di schede di memoria da 128, 256 e 512 MB (massimo 1 GB)
- Due alimentatori da 525 fogli

Accessorio

- Carrello del sistema

Per ulteriori informazioni su opzioni e accessori, visitare il sito Web all'indirizzo www.xerox.com/office/c2424supplies.

Driver della stampante e dello scanner

Per accedere a tutte le funzioni del sistema, installare i driver della stampante e dello scanner dal *CD-ROM software di WorkCentre C2424* o dal sito Web dei driver all'indirizzo www.xerox.com/office/drivers.

I driver della stampante permettono la comunicazione tra il computer e la stampante e consentono l'accesso alle funzioni della stampante. L'installazione dei driver Xerox è semplice, grazie alla tecnologia Walk-Up. Per ulteriori informazioni sui driver della stampante, vedere il filmato all'indirizzo www.xerox.com/office/drivers.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del driver della stampante per accedere alle funzioni speciali, consultare il capitolo [Stampa](#) di questa guida.

I driver dello scanner consentono di effettuare le seguenti operazioni:

- Digitalizzare le immagini direttamente nel personal computer
- Acquisire le immagini digitalizzate direttamente in un'applicazione

Per ulteriori informazioni sull'installazione e l'utilizzo del driver dello scanner, consultare il capitolo [Scansione](#) di questa guida.

Risorse aggiuntive

È possibile ottenere informazioni sul sistema e sulle relative capacità dalle seguenti fonti:

Informazioni	Fonte
Guida all'installazione*	Fornita con il sistema
Guida rapida*	Fornita con il sistema
Guida ai materiali di consumo e ai servizi	Fornita con il sistema
Guida per l'utente e video*	Fornita con il sistema (<i>CD-ROM della documentazione per l'utente</i>)
Strumenti di gestione della stampante	www.xerox.com/office/pmttools
infoSMART Knowledge Base	www.xerox.com/office/c2424infoSMART
PhaserSMART	www.phaserSMART.com
Assistenza tecnica	www.xerox.com/office/c2424support
Informazioni sulla selezione dei menu e i messaggi di errore sul pannello di controllo	Pulsante Guida (?) del pannello di controllo
Pagine di informazioni	Menu del pannello di controllo

* Disponibile anche sul sito Web dell'Assistenza tecnica.

Pannello di controllo

Questa sezione include:

- "Funzioni del pannello di controllo" a pagina 1-8
- "Layout del pannello di controllo" a pagina 1-8
- "Diagramma dei menu" a pagina 1-11
- "Pagine di informazioni e pagine di esempio" a pagina 1-12

Funzioni del pannello di controllo


Il pannello di controllo:

- Consente di visualizzare lo stato del sistema operativo o errori e avvertenze.
- Visualizza messaggi che richiedono il caricamento della carta, la sostituzione dei materiali di consumo e la rimozione di inceppamenti.
- Consente di selezionare impostazioni per lavori di stampa, copia e scansione.
- Visualizza menu che consentono di modificare le impostazioni del sistema e accedere a strumenti che consentono la risoluzione dei problemi.

Consultare "Impostazioni del sistema" a pagina 1-15 per dettagli sulla modifica delle impostazioni del sistema.

Layout del pannello di controllo

Il pannello di controllo è diviso in tre aree principali.

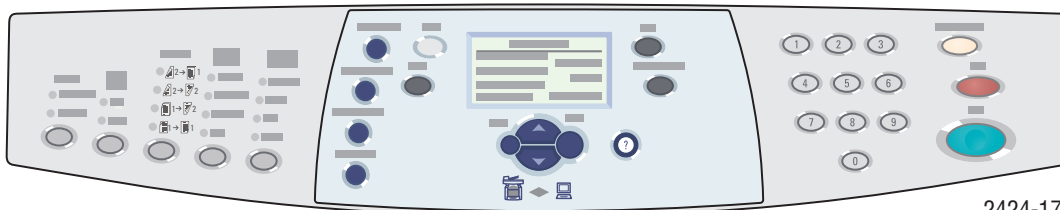

Lato sinistro

Pulsanti e LED per le funzioni di copia e scansione


Intermedio

Schermo grafico, pulsanti di modalità, pulsanti di esplorazione dei menu, pulsanti di scelta rapida e LED di stato

Lato destro

Tastierino numerico, pulsanti **Annulla/Annulla tutto**, **Stop e Avvio**

Lato sinistro del pannello di controllo

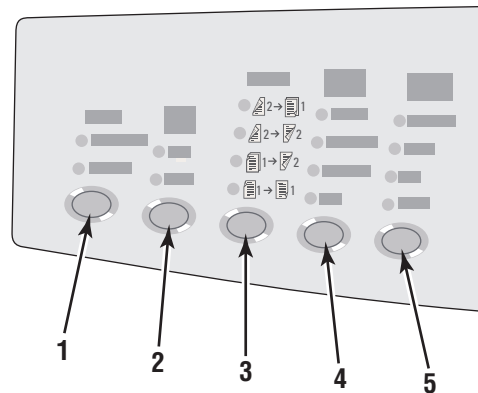


2424-173

Sul lato sinistro del pannello di controllo sono presenti i seguenti pulsanti e LED delle funzioni di copia e scansione. Un LED di colore verde indica la selezione corrente. Ulteriori dettagli sull'utilizzo di questi pulsanti sono forniti nei capitoli [Copia](#) e [Scansione](#) di questa guida.

1. Pulsante e LED **Uscita** (solo copia).
Premere per selezionare **Non fascicolata** o **Fascicolata** per le copie.
2. Pulsante e LED **Modalità colore**
Premere per selezionare **Bianco e nero** o **Colore** per il lavoro di copia o di scansione.
3. Pulsante e LED **Lati da copiare**.
Premere per indicare se l'originale è fronte retro e se si desidera che la copia sia fronte retro.
4. Pulsante e LED **Qualità stampa** (solo copia)
Premere per selezionare la qualità di copia del lavoro di copia.
5. Pulsante e LED **Tipo di originale**.
Premere per selezionare il tipo dell'originale per il lavoro di copia o scansione.


Parte centrale del pannello di controllo

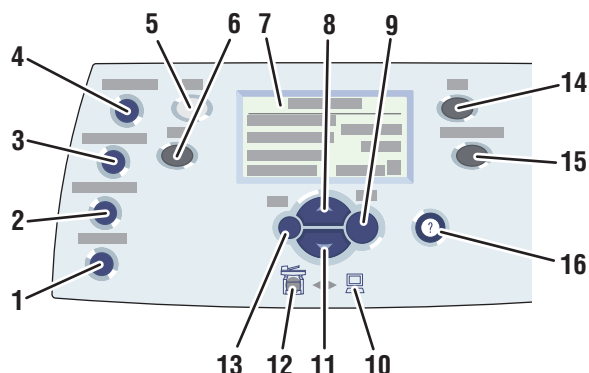

2424-174

1. Pulsante **Formato originale**.
Premere per passare all'opzione **Formato originale** del menu.
2. Pulsante **Più chiaro/Più scuro**.
Premere per passare all'opzione **Più chiaro/Più scuro** del menu.
3. Pulsante **Risuzione/Ingrandimento**.
Premere per passare all'opzione **Riduzione/Ingrandimento** del menu.
4. Pulsante **Vassoi carta**
Premere per passare all'opzione **Vassoi carta** del menu.
5. Pulsante **Copia**
Premere per visualizzare il menu **Copia** sul display grafico.
6. Pulsante **Scansione**
Premere per visualizzare il menu **Scansione** sul display grafico.
7. Sul display grafico sono visualizzati messaggi di stato e menu.
8. Pulsante **Freccia su**
Consente di scorrere il menu verso l'alto.
9. Pulsante **Invio**
Consente di accettare l'impostazione selezionata.
10. LED indicatore di stato:
Verde lampeggiante: il sistema è occupato o in modalità Attesa o Risparmio energetico mode
Verde fisso: pronto
11. Pulsante **Freccia giù**
Consente di scorrere il menu verso il basso.
12. LED indicatore di stato:
Rosso lampeggiante: condizione di errore, interrompere il lavoro
Giallo: avvertenza, continuare il lavoro
13. Pulsante **Precedente**
Consente di ritornare alla voce di menu precedente.
14. Pulsante **Stampa**
Premere per visualizzare il menu **Stampa** sul display grafico.
15. Pulsante **Impostazione macchina**
Premere per visualizzare il menu **Impostazione macchina** sul display grafico.
16. Pulsante **Guida (?)**
Premere per visualizzare un messaggio della guida in cui viene illustrato il menu o il messaggio mostrato sul display grafico.

Lato destro del pannello di controllo

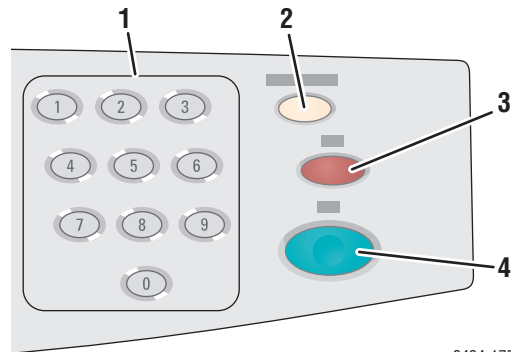

2424-175

- 1. Tasti numerici**
Premere per inserire un numero, ad esempio il numero di copie o una password numerica.
- 2. Pulsante **Annulla/Annulla tutto****
Premere una volta per reimpostare la selezione di menu corrente; premere due volte per reimpostare il sistema.
- 3. Pulsante **Stop****
Premere per sospendere la stampa del lavoro di copia o stampa corrente. Per annullare successivamente il lavoro, seguire le istruzioni visualizzate sul display grafico.
- 4. Pulsante **Avvio****
Premere per avviare un lavoro di copia o di scansione.

Diagramma dei menu

Il Diagramma dei menu è una rappresentazione visiva della struttura dei menu del pannello di controllo. Può essere utilizzata per individuare come accedere alle impostazioni di sistema e alle pagine di informazioni. Per stampare il Diagramma dei menu, procedere come segue.

1. Nel pannello di controllo, premere il pulsante **Impostazione macchina**.
2. Nel menu, selezionare **Informazioni** e premere **Invio**.
3. Selezionare **Diagramma dei menu**, quindi premere **Invio** per stampare.

Pagine di informazioni e pagine di esempio

Il sistema è fornito con un insieme di informazioni e pagine di esempio che consentono di ottenere i migliori risultati dal sistema. Accedere a queste pagine dal pannello di controllo. Stampare il Diagramma dei menu per individuare la posizione di queste pagine di informazioni nella struttura dei menu del pannello di controllo.



Questa icona di stampa viene visualizzata prima dei titoli delle pagine di informazioni che è possibile stampare. Quando la pagina di informazioni è evidenziata sul pannello di controllo, premere il pulsante **Invio** per stampare tale pagina.

Ad esempio, per stampare la “Pagina di configurazione”, che mostra le informazioni correnti sul sistema, attenersi alla procedura riportata di seguito.

1. Nel pannello di controllo, premere il pulsante **Impostazione macchina**.
2. Nel menu, selezionare **Informazioni** e premere **Invio**.
3. Nel menu, selezionare **Pagine di informazioni** e premere **Invio**.
4. Nel menu, selezionare **Pagina di configurazione** e premere **Invio** per stampare.

Nota

È anche possibile stampare la “Pagina di configurazione” da CentreWare IS e dal driver della stampante.

Pagine dei campioni di colori

La funzione di stampa del sistema utilizza correzioni dei colori per convertire i colori dal computer al sistema. Per visualizzare i colori CMYK o RGB stampati dal sistema, stampare le pagine dei campioni di colori.

1. Nel pannello di controllo, premere il pulsante **Impostazione macchina**.
2. Nel menu, selezionare **Informazioni** e premere **Invio**.
3. Selezionare **Pagine di esempio** e premere **Invio**.
4. Selezionare **Pagine campioni CMYK** o **Pagine campioni RGB** e premere **Invio** per stampare.

Nota

I campioni di colore vengono stampati in base alle impostazioni PostScript del sistema per la qualità di stampa e la correzione del colore. Per informazioni sulla regolazione di queste impostazioni, consultare il capitolo [Stampa](#) di questa guida.

Gestione del sistema

Quando il sistema è connesso al computer in uso tramite una rete, è disponibile una serie di risorse per la gestione del sistema.

Questa sezione include:

- "Indirizzo IP del sistema" a pagina 1-13
- "CentreWare Internet Services (IS)" a pagina 1-13
- "PhaserSMART" a pagina 1-14
- "PrintingScout" a pagina 1-14

Indirizzo IP del sistema

Per visualizzare lo stato del sistema in uso e modificare le impostazioni del sistema tramite CentreWare Internet Services è necessario l'indirizzo IP del sistema. Per visualizzare l'indirizzo IP del sistema:

1. Nel pannello di controllo, premere il pulsante **Impostazione macchina**.
2. Nel menu, selezionare **Informazioni** e premere **Invio**.
3. Selezionare **Identificazione sistema** e premere **Invio**.
4. Scorrere il menu per individuare l'**Indirizzo IP**.

CentreWare Internet Services (IS)

CentreWare IS è uno strumento che è possibile utilizzare sul computer per gestire attività su stampanti in rete e prodotti multifunzione. CentreWare IS utilizza il protocollo TCP/IP e un browser Web per comunicare direttamente con un server Web incorporato nella stampante o nel sistema. CentreWare IS consente di eseguire le operazioni descritte di seguito.

- Configurare e gestire stampanti di più produttori e prodotti multifunzione.
- Accedere a diagnostiche remote e informazioni per la risoluzione dei problemi.
- Monitorare lo stato della stampante e del sistema.
- Monitorare lo stato dei materiali di consumo.
- Collegarsi ai servizi di aggiornamento del software e assistenza tecnica.

Avvio di CentreWare IS

Per avviare CentreWare IS, procedere come segue.

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP del sistema nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Per informazioni dettagliate sullo schermo di CentreWare IS, fare clic sul pulsante ? nella parte in alto a destra dello schermo di CentreWare IS.

Per ulteriori informazioni su CentreWare IS, consultare il capitolo [Collegamento di rete](#) di questa guida.

PhaserSMART

Assistenza tecnica PhaserSMART è un sistema di supporto automatizzato basato su Internet. Le informazioni diagnostiche vengono inviate dal sistema al sito Web per l'analisi mediante il browser Web predefinito. Assistenza tecnica PhaserSMART esamina le informazioni, esegue la diagnostica dei problemi e propone una soluzione. Se il problema non viene risolto con la soluzione proposta, Assistenza tecnica PhaserSMART assiste l'utente nell'apertura di una richiesta di servizio all'Assistenza clienti Xerox.

Per accedere all'Assistenza tecnica PhaserSMART:

1. Aprire il browser e passare all'indirizzo www.phaserSMART.com.
2. Immettere l'indirizzo IP del sistema nella finestra del browser.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

PrintingScout

PrintingScout è uno strumento installato con il driver della stampante per Windows. Questo strumento esegue il controllo automatico dello stato della stampante quando si invia un lavoro di stampa. Se la stampante non è in grado di stampare il lavoro, PrintingScout invia automaticamente un messaggio sullo schermo del computer per segnalare il problema della stampante. Nel messaggio viene anche indicato come risolvere il problema.

Nota

PrintingScout è disponibile nel driver della stampante per Windows per le stampanti connesse alla rete tramite protocollo TCP/IP.

Impostazioni del sistema

Questa sezione include:

- "Controllo della stampa della pagina di avvio" a pagina 1-15
- "Modifica del timeout risparmio energetico" a pagina 1-16
- "Modifica della modalità Intelligent Ready" a pagina 1-17
- "Blocco dei menu del pannello di controllo" a pagina 1-18
- "Modifica del timeout caricamento carta" a pagina 1-19
- "Regolazione della luminosità del pannello di controllo" a pagina 1-20
- "Regolazione del contrasto del pannello di controllo" a pagina 1-20
- "Impostazione della lingua del pannello di controllo" a pagina 1-20
- "Impostazione della data e ora del sistema" a pagina 1-21

Nota

È possibile stampare il Diagramma menu per visualizzare il percorso dei menu ed eseguire altre selezioni; consultare "Diagramma dei menu" a pagina 1-11. È anche possibile premere il pulsante **Guida (?)** in qualsiasi momento per ottenere ulteriori informazioni sulle selezioni dei menu.

Controllo della stampa della pagina di avvio

Il sistema produce automaticamente una "Pagina di avvio" ogni volta che viene acceso o reimpostato. È possibile disattivare la stampa automatica della "Pagina di avvio" e stamparla successivamente dal menu Pagine di informazioni.

Per attivare e disattivare la "Pagina di avvio", è possibile utilizzare:

- Il pannello di controllo
- CentreWare IS

Uso del pannello di controllo:

Per attivare e disattivare la stampa automatica della "Pagina di avvio", attenersi alla procedura riportata di seguito.

1. Nel pannello di controllo, premere il pulsante **Impostazione macchina**.
2. Nel menu, selezionare **Impostazione generale** e premere **Invio**.
3. Selezionare **Controlli di sistema** e premere **Invio**.
4. Selezionare **Pagina di avvio** e premere **Invio**.
5. Selezionare **Attivato** o **Disattivato**, quindi premere **Invio**.

Tramite CentreWare IS

Per attivare e disattivare la stampa automatica della “Pagina di avvio”:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l’indirizzo IP del sistema nel campo **Indirizzo** del browser Web (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Selezionare **Proprietà**.
4. Fare clic sulla cartella **Generale** nella barra degli strumenti di sinistra, quindi su **Impostazioni predefinite della stampante**.
5. In **Preferenze utente**, selezionare **Disattivato** o **Attivato** dall’elenco a discesa **Pagina di avvio** per modificare l’impostazione.
6. Fare clic su **Salva modifiche** in fondo alla pagina.

Stampa della pagina di avvio

Per stampare la “Pagina di Avvio”:

1. Nel pannello di controllo, premere il pulsante **Impostazione macchina**.
2. Nel menu, selezionare **Informazioni** e premere **Invio**.
3. Selezionare **Pagine di informazioni** e premere **Invio**.
4. Selezionare **Pagina di avvio** e premere **Invio** per stampare.

Nota

La stampa della pagina di avvio può anche essere eseguita dalla scheda Risoluzione dei problemi del driver della stampante per Windows.

Modifica del timeout risparmio energetico

Per risparmiare energia, dopo un periodo di tempo predefinito dall’ultima attività, il sistema entra nella modalità risparmio energetico. In questa modalità, la maggior parte dei sistemi elettrici è spenta. Quando un lavoro di stampa viene inviato al sistema, questo entra in modalità riscaldamento. Il riscaldamento del sistema può anche essere attivato premendo il tasto **Invio** sul pannello di controllo.

Nota

Quando il sistema entra in modalità risparmio energetico, la testina di stampa si sposta. Questa procedura fa parte del normale funzionamento del sistema.

Se il sistema entra in modalità risparmio energetico troppo spesso e non si desidera attenderne la riattivazione, estendere il periodo di tempo necessario per l’attivazione di tale modalità.

Per modificare il valore di timeout del risparmio energetico, utilizzare:

- Il pannello di controllo
- CentreWare IS

Uso del pannello di controllo:

1. Nel pannello di controllo, premere il pulsante **Impostazione macchina**.
2. Nel menu, selezionare **Impostazione generale** e premere **Invio**.
3. Selezionare **Controlli di sistema** e premere **Invio**.
4. Selezionare **Timeout risparmio energetico** e premere **Invio**.
5. Premere il pulsante **Freccia giù** o **Freccia su** per scorrere fino a un valore di timeout risparmio energetico selezionato. Selezionare un valore più elevato se si desidera estendere il periodo di tempo prima che il sistema entri in modalità risparmio energetico.
6. Premere il pulsante **Invio**.

Uso di CentreWare IS

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP del sistema nel campo **Indirizzo** del browser Web (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Selezionare **Proprietà**.
4. Fare clic sulla cartella **Generale** nella barra degli strumenti di sinistra, quindi su **Riscaldamento**.
5. Selezionare un valore dall'elenco a discesa **Timeout risparmio energetico** per modificare l'impostazione.
6. Fare clic su **Salva modifiche** in fondo alla pagina.

Modifica della modalità Intelligent Ready

La modalità Intelligent Ready è un sistema automatizzato che:

- Controlla l'uso del sistema.
- Esegue il riscaldamento del sistema quando è molto probabile che venga utilizzato, in base ai modelli di uso del passato.

Per attivare e disattivare la modalità Intelligent Ready, è possibile utilizzare una delle seguenti alternative:

- Il pannello di controllo
- CentreWare IS

Uso del pannello di controllo:

Per attivare e disattivare la modalità Intelligent Ready:

1. Nel pannello di controllo, premere il pulsante **Impostazione macchina**.
2. Nel menu, selezionare **Impostazione generale** e premere **Invio**.
3. Selezionare **Controlli di sistema** e premere **Invio**.
4. Selezionare **Intelligent Ready**.
5. Selezionare **Attivato** o **Disattivato**, quindi premere **Invio**.

Tramite CentreWare IS

Per selezionare la modalità Intelligent Ready o per programmare le impostazioni di riscaldamento e attesa:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP del sistema nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Fare clic su **Proprietà**.
4. Fare clic sulla cartella **Generale** nella barra degli strumenti di sinistra, quindi su **Riscaldamento**.
5. Fare clic sull'elenco a discesa **Modalità riscaldamento** e selezionare **Intelligent Ready**, **Programmata** o **Lavoro attivato**.
6. Se si seleziona **Programmata** al passaggio 5, selezionare le impostazioni di riscaldamento e di attesa per ogni giorno.
7. Fare clic su **Salva modifiche** in fondo alla pagina.

Nota

Benché le selezioni del pannello di controllo consentano solo l'attivazione o la disattivazione della modalità Intelligent Ready, CentreWare IS consente di specificare impostazioni e modalità di riscaldamento specifiche del sistema.

Blocco dei menu del pannello di controllo

Bloccare i menu del pannello di controllo per impedire che altri modifichino le impostazioni dei menu di impostazione del sistema. Per bloccare o sbloccare i menu di impostazione del sistema, utilizzare CentreWare IS.

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP del sistema nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Fare clic su **Proprietà**.
4. Aprire la cartella **Generale** nella barra degli strumenti di sinistra, quindi fare clic su **Impostazioni predefinite della stampante**.
5. Fare clic sull'elenco a discesa **Menu del pannello di controllo**, quindi selezionare **Attivata** o **Disattivata**.
 - Selezione **Attivata** per avere a disposizione tutti i menu dal pannello di controllo.
 - Selezionare **Disattivata** per impedire l'accesso ai menu di impostazione del sistema dal pannello di controllo.
6. Fare clic su **Salva modifiche** in fondo alla pagina.

Modifica del timeout caricamento carta

Quando un lavoro di stampa è formattato per un tipo o un formato di carta che non è caricato nel sistema, sul pannello di controllo viene visualizzato un messaggio che chiede di caricare la carta appropriata. Il timeout caricamento carta determina il periodo di tempo di attesa del sistema prima di stampare su un diverso tipo o formato di carta.

Per modificare il timeout caricamento carta è possibile utilizzare una delle due opzioni che seguono:

- Il pannello di controllo
- CentreWare IS

Uso del pannello di controllo:

Per modificare il timeout caricamento carta:

1. Nel pannello di controllo, premere il pulsante **Impostazione macchina**.
2. Nel menu, selezionare **Impostazione valori predefiniti lavoro** e premere **Invio**.
3. Selezionare **Impostazione valori predefiniti stampa** e premere **Invio**.
4. Selezionare **Impostazione della gestione della carta** e premere **Invio**.
5. Selezionare **Timeout caricamento carta** e premere **Invio**.
6. Selezionare il valore di timeout desiderato. I valori (**Nessuno**, **1**, **3**, **5** o **10** minuti, **1** o **24** ore), indicano il periodo di attesa della stampante per il caricamento della carta prima che abbia inizio la stampa. Se si seleziona un valore **Nessuno**, la stampante non attende il caricamento della carta e utilizza immediatamente quella presente nel cassetto predefinito.
7. Premere il pulsante **Invio** per salvare la modifica.

Tramite CentreWare IS

Per modificare il timeout caricamento carta:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP del sistema nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Fare clic su **Proprietà**.
4. Fare clic sulla cartella **Generale** nella barra degli strumenti di sinistra, quindi su **Impostazioni predefinite della stampante**.
5. Scorrere il menu e selezionare **Impostazioni timeout**, quindi selezionare un valore dall'elenco a discesa **Timeout caricamento carta**. I valori (**Nessuno**, **1**, **3**, **5** o **10** minuti, **1** o **24** ore), indicano il periodo di attesa del sistema per il caricamento della carta prima che abbia inizio la stampa. Se si seleziona un valore **Nessuno**, il sistema non attende il caricamento della carta e utilizza immediatamente quella presente nel cassetto predefinito.
6. Fare clic su **Salva modifiche** in fondo alla pagina.

Regolazione della luminosità del pannello di controllo

Per regolare la luminosità della retroilluminazione del pannello di controllo:

1. Nel pannello di controllo, premere il pulsante **Impostazione macchina**.
2. Nel menu, selezionare **Impostazione generale** e premere **Invio**.
3. Selezionare **Impostazione pannello di controllo** e premere **Invio**.
4. Selezionare **Luminosità pannello di controllo** e premere **Invio**.
5. Premere il pulsante **Freccia giù** o **Freccia su** o utilizzare il tastierino numerico per aumentare o diminuire il valore di luminosità del pannello di controllo. I valori di luminosità sono compresi tra **0** (nessuna retroilluminazione) e **10** (massima retroilluminazione).
6. Premere il pulsante **Invio** per salvare la modifica.

Regolazione del contrasto del pannello di controllo

Per regolare il contrasto tra testo e sfondo in modo da migliorare la leggibilità del testo del pannello di controllo:

1. Nel pannello di controllo, premere il pulsante **Impostazione macchina**.
2. Nel menu, selezionare **Impostazione generale** e premere **Invio**.
3. Selezionare **Impostazione pannello di controllo** e premere **Invio**.
4. Selezionare **Contrasto pannello di controllo** e premere **Invio**.
5. Premere il pulsante **Freccia giù** o **Freccia su** o utilizzare il tastierino numerico per aumentare o diminuire il valore di contrasto del pannello di controllo. L'intervallo dei valori di contrasto varia da **1** (contrasto minimo) a **10** (contrasto massimo).
6. Premere il pulsante **Invio** per salvare la modifica.

Impostazione della lingua del pannello di controllo

Per selezionare la lingua predefinita del pannello di controllo, utilizzare:

- Il pannello di controllo
- CentreWare IS

Uso del pannello di controllo:

Per selezionare la lingua predefinita del pannello di controllo:

1. Nel pannello di controllo, premere il pulsante **Impostazione macchina**.
2. Nel menu, selezionare **Impostazione generale** e premere **Invio**.
3. Selezionare **Impostazione pannello di controllo** e premere **Invio**.
4. Selezionare **Lingua pannello di controllo** e premere **Invio**.
5. Selezionare la lingua desiderata, quindi premere **Invio**.

Tramite CentreWare IS

Per selezionare la lingua predefinita del pannello di controllo:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP del sistema nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Fare clic su **Proprietà**.
4. Fare clic sulla cartella **Generale** nella barra degli strumenti di sinistra, quindi su **Impostazioni predefinite della stampante**.
5. Nella casella **Preferenze utente**, selezionare la lingua dall'elenco a discesa **Imposta lingua pannello di controllo**.
6. Fare clic su **Salva modifiche** in fondo alla pagina.

Impostazione della data e ora del sistema

Il sistema crea nomi file per le immagini acquisite utilizzando la data e l'ora correnti. Per modificare la data e l'ora del sistema, utilizzare:

- Il pannello di controllo
- CentreWare IS

Uso del pannello di controllo:

Per modificare la data e l'ora del sistema:

1. Nel pannello di controllo, premere il pulsante **Impostazione macchina**.
2. Nel menu, selezionare **Impostazione generale** e premere **Invio**.
3. Selezionare **Controlli di sistema** e premere **Invio**.
4. Selezionare **Data e ora** e premere **Invio**. Nel sistema vengono visualizzate le impostazioni correnti per **Anno**, **Mese**, **Giorno**, **Ora**, **Minuti** e **Secondi**.
5. Per modificare le impostazioni di data/ora, selezionare l'impostazione appropriata, premere **Invio**, premere il pulsante **Freccia su** o **Freccia giù** o utilizzare il tastierino numerico per immettere un valore, quindi premere **Invio**.

Tramite CentreWare IS

Per modificare la data e l'ora del sistema:

1. Avviare il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP del sistema nel campo **Indirizzo** del browser Web (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Fare clic su **Proprietà**.
4. Fare clic sulla cartella **Generale** nella barra degli strumenti di sinistra, quindi su **Data e ora**. Nella finestra vengono visualizzate la data e l'ora correnti del sistema.
5. Per modificare la data o l'ora, selezionare un valore dalle caselle di riepilogo **Nuova data** o **Nuova ora**.
6. Fare clic su **Salva modifiche** in fondo alla pagina.

Nota

Per ulteriori informazioni sui file immagine digitalizzati, consultare il capitolo [Scansione](#) di questa guida.