

Обслуживание

Данная глава содержит следующие разделы:

- "Загрузка чернил" на стр. 7-35
- "Очистка лотка для отработанных чернил" на стр. 7-39
- "Замена набора для обслуживания" на стр. 7-42
- "Очистка рычажка освобождения бумаги" на стр. 7-44
- "Очистка протирающей пластины набора для обслуживания" на стр. 7-48
- "Очистка внешней поверхности устройства" на стр. 7-50
- "Очистка стекла для документов и устройства подачи документов" на стр. 7-50

Сведения о безопасности приведены в [Приложении А](#) этого руководства.

Для высококачественной печати требуется регулярное обслуживание устройства. Кроме смены чернил необходимо время от времени заменять набор для обслуживания. Закажите запасной набор для обслуживания (стандартной или увеличенной емкости), когда на панели управления появится предупреждение о скором окончании срока службы набора для обслуживания. Набор для обслуживания подлежит замене, если на панели управления появится сообщение об этом.

Как посмотреть оставшийся срок службы и дату установки набора для обслуживания:


1. На панели управления нажмите кнопку **Настройка системы**.
2. В меню выберите параметр **Сведения** и нажмите кнопку **Ввод**.
3. Выберите команду **Сведения о материалах** и нажмите кнопку **Ввод**.
4. Выберите команду **Срок службы набора для обслуживания** и нажмите кнопку **Ввод**.

Сведения о материалах см. по веб-адресу: www.xerox.com/office/c2424supplies.

С каждым материалом поставляются инструкции по установке.

Загрузка чернил

Вы можете загрузить чернильные бруски, когда устройство бездействует или когда на панель управления выводится сообщение **Мало чернил** или **Добавьте чернила**.

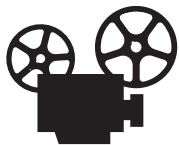

Процесс добавления чернил проиллюстрирован видеоклипами с инструкциями. Видеоклипы находятся на компакт-диске Документация пользователя и на сайте www.xerox.com/office/c2424support.

Примечание

Для уменьшения отходов чернил и оптимизации производительности следует всегда оставлять принтер включенным.

- Храните чернильные бруски в упаковке вплоть до начала их использования.
- Определяйте чернильные бруски по форме, а не по цвету.
- Во избежание застревания никогда не вставляйте поврежденные чернильные бруски в чернильные ячейки.

Внимание


Использование других чернил, кроме Genuine Xerox WorkCentre C2424 Solid Ink, может негативно отразиться на качестве отпечатков и работоспособности устройства. Эти чернила были разработаны и изготавливаются с неукоснительным соблюдением всех процедур контроля качества компании Xerox специально для этого устройства. Гарантийные обязательства, соглашения о техническом обслуживании и общая гарантия качества компании Xerox не распространяются на поломки, неправильную работу или ухудшение характеристик, вызванные использованием расходных материалов других производителей или использованием расходных материалов компании Xerox, не предназначенных для этого устройства.

Примечание

Общая гарантия качества действует в США и Канаде. Узнайте в местном представительстве корпорации Xerox, распространяется ли эта гарантия на ваш регион.


Для загрузки чернил выполните следующие шаги.

1. Поднимите панель управления.

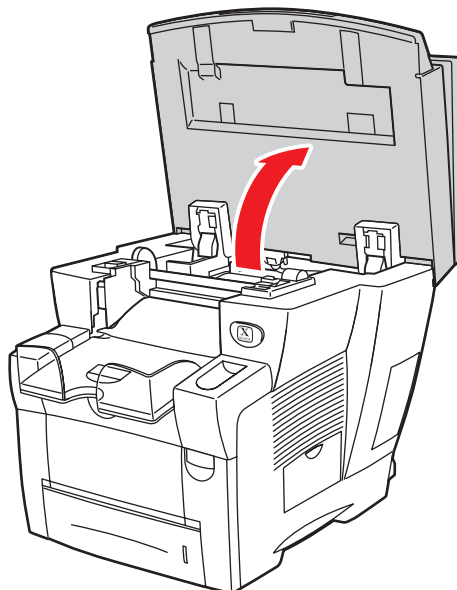

2424-012


2. Откройте крышку отсека для чернил.

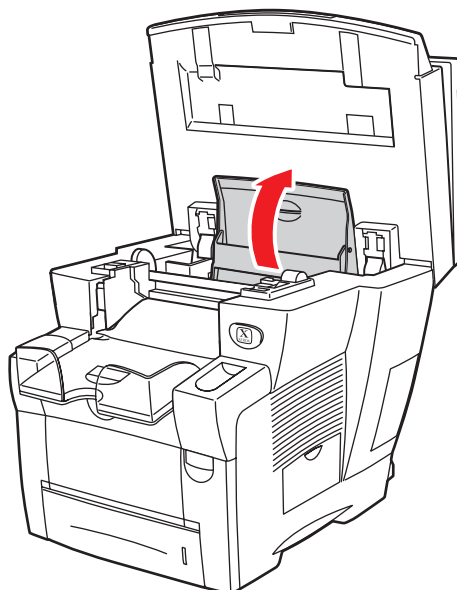

2424-013


3. Определите ячейку, в которой не хватает чернил. Метка над каждым отсеком обозначает цвет чернил в этом отсеке.
4. Вытащите чернильный брусок из упаковки.

5. Поместите чернильный брусок в отверстие соответствующей ячейки для чернил. Каждый брусок имеет уникальную форму, соответствующую его ячейке. Не применяйте силу, вставляя чернильный брусок в ячейку.

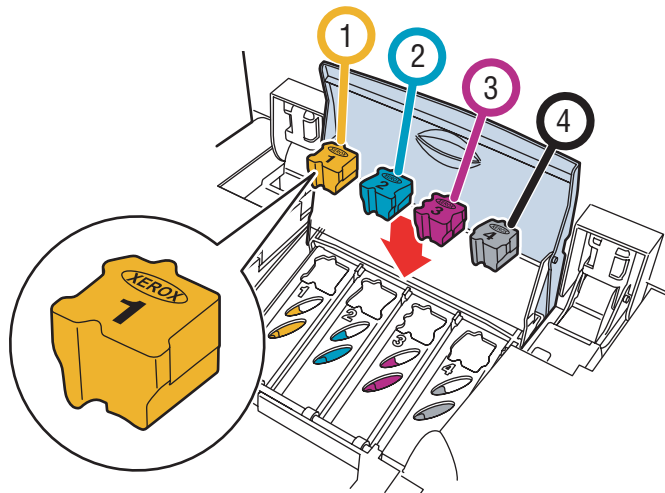


2424-014

6. Закройте крышку отсека для чернил.

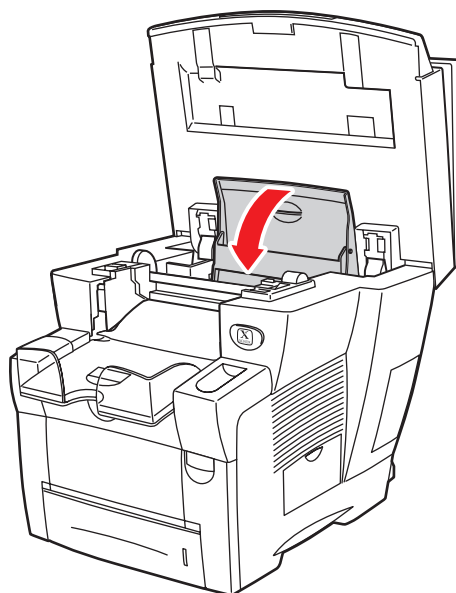

2424-015

7. Закройте панель управления.

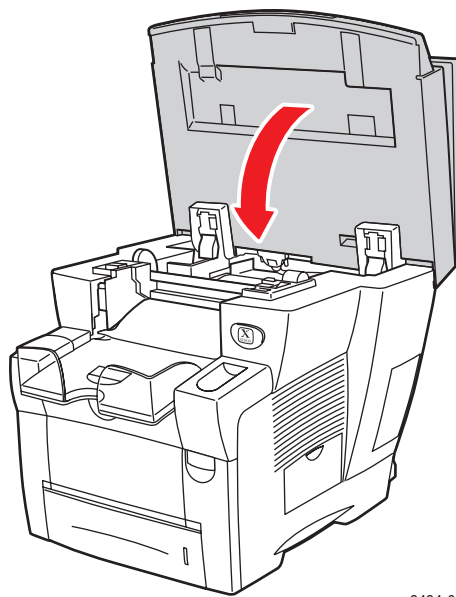

2424-016

Заказать чернильные бруски можно у регионального дилера или на сайте www.xerox.com/office/c2424supplies. Инструкции по применению напечатаны на упаковке.

Очистка лотка для отработанных чернил

Очищать зеленый лоток для отработанных чернил (с маркировкой В) следует, когда на панели управления появляется сообщение о том, что лоток заполнен.




Процессы очистки лотка для обработанных чернил проиллюстрированы видеоклипами с инструкциями. Видеоклипы находятся на компакт-диске Документация пользователя и на сайте www.xerox.com/office/c2424support.

Внимание

Внутренние детали устройства могут быть горячими. Не дотрагивайтесь до них!

1. Откройте боковую дверцу.

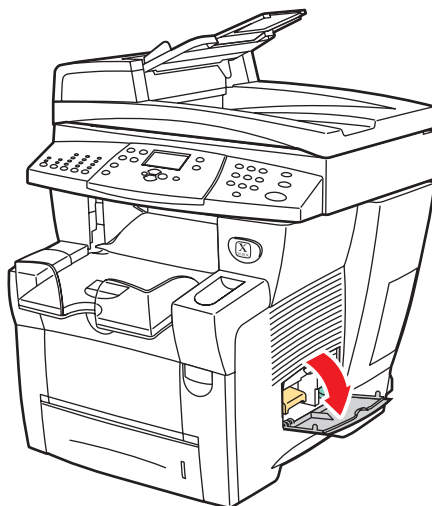

2424-035

2. Выньте из устройства зеленый лоток для отработанных чернил (с маркировкой В).


Внимание

Соблюдайте осторожность, лоток для мусора может быть горячим!




2424-036

3. Пересыпьте содержимое лотка для отработанных чернил в мусоросборник. Отработанные чернила можно утилизировать как обычные офисные отходы.

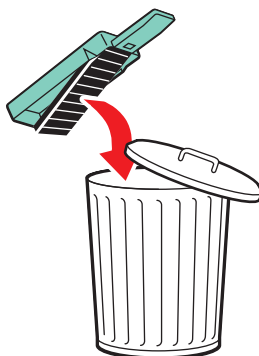

2424-037

4. Вставьте лоток для отработанных чернил в устройство и задвиньте его до упора.

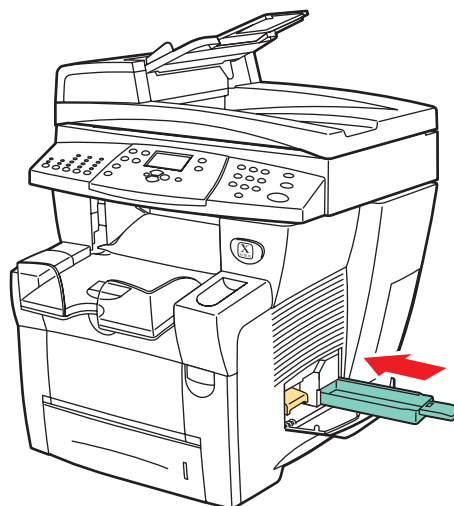


2424-038

Примечание

Лоток для отработанных чернил нужно вынимать из устройства более чем на 5 секунд, иначе на панели управления вновь появится сообщение **Очистка лотка для отходов**.

5. Закройте боковую дверцу.

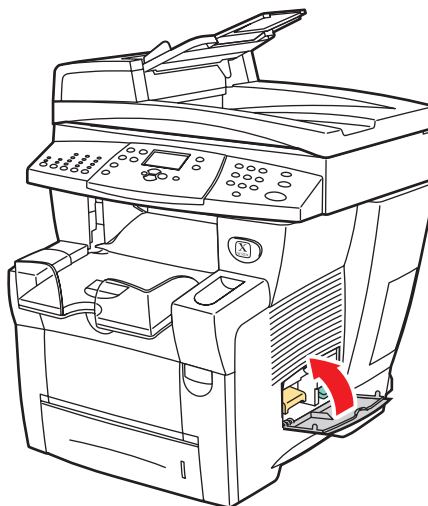

2424-039

Внимание

Не следует повторно использовать отработанные чернила, они могут повредить принтер. Гарантийные обязательства на такую поломку не распространяются.

Замена набора для обслуживания

В оранжевый набор для обслуживания (с маркировкой А) входит ролик для очистки и смазки поверхности печатного барабана.



Процессы смены набора для обслуживания проиллюстрированы видеоклипами с инструкциями. Видеоклипы находятся на компакт-диске Документация пользователя и на сайте www.xerox.com/office/c2424support.

Примечание

Заказывать новый набор для обслуживания необходимо, когда на панели управления появится предупреждение о скором окончании срока службы набора для обслуживания. Заказать новый набор для обслуживания можно у местного дилера или на сайте www.xerox.com/office/c2424supplies. С новым набором для обслуживания поставляются инструкции по его применению.


Внимание

Внутренние детали устройства могут быть горячими. Не дотрагивайтесь до них!

Устройство перестает печатать, и выдается сообщение о том, что набор для обслуживания необходимо заменить.


Для замены набора для обслуживания:

1. Откройте боковую дверцу.

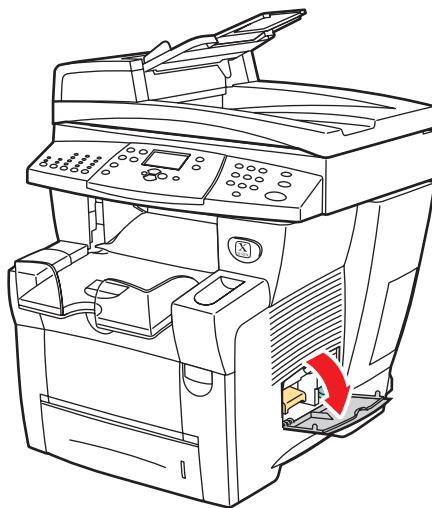


2424-035

2. Вытащите из устройства оранжевый набор для обслуживания (с маркировкой A).

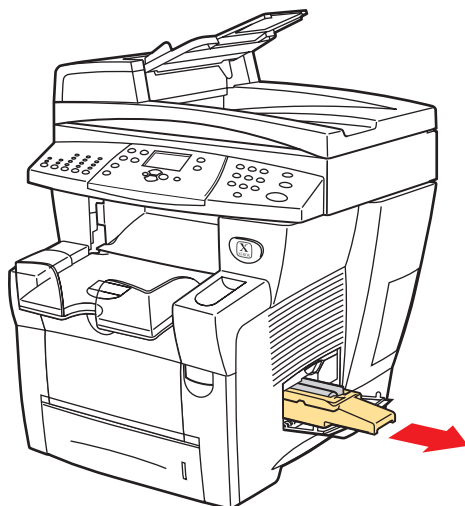


2424-033

3. Вставьте новый набор для обслуживания.

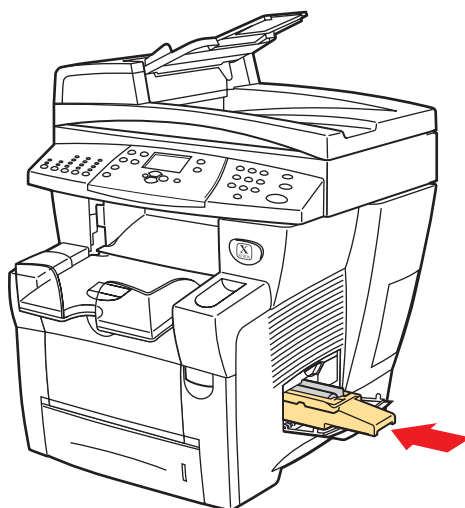

2424-034


4. Закройте боковую дверцу.

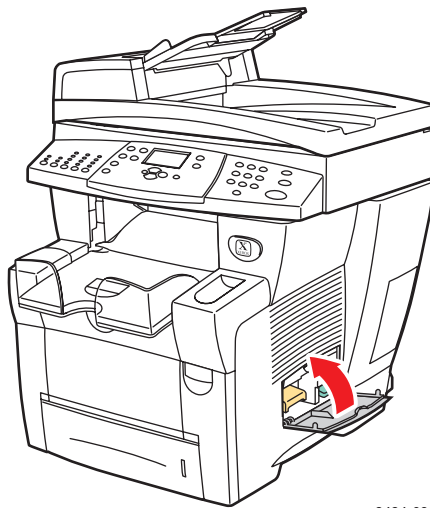

2424-039


Очистка рычажка освобождения бумаги

1. Поднимите панель управления.

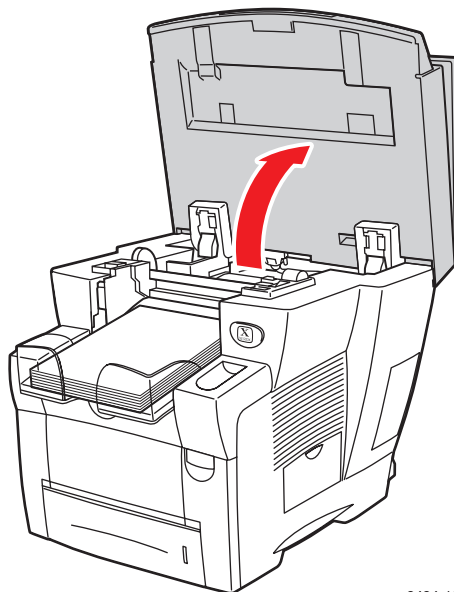


2424-189

2. Выньте бумагу из выходного лотка.

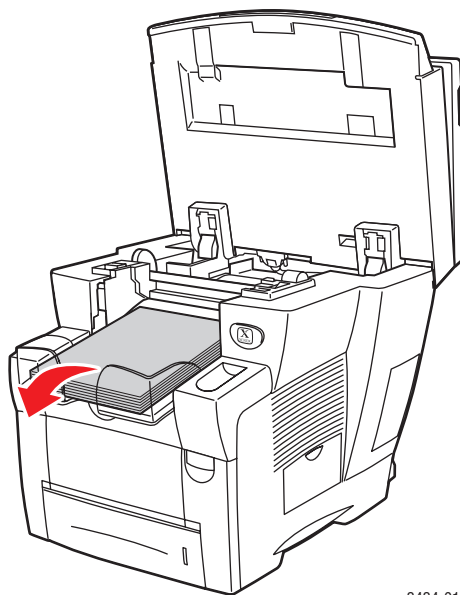


2424-018

3. Откройте выходную крышку.

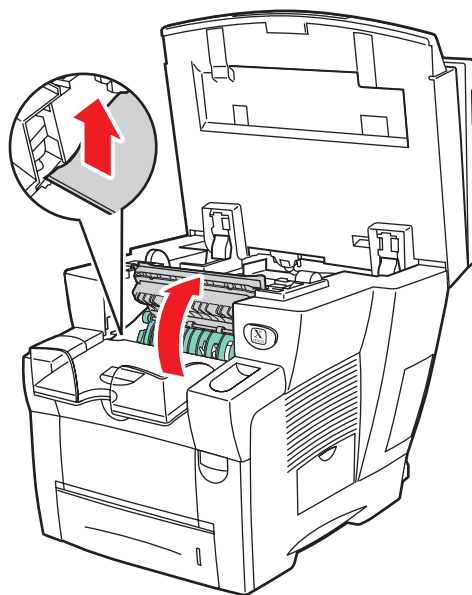


2424-019

4. Наклоните зеленый ограничитель бумаги в сторону передней панели устройства.

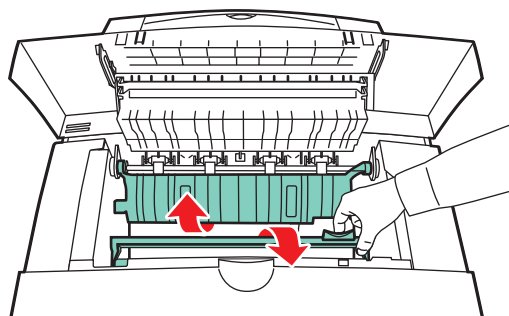


8400-042

5. Протрите белый рычажок освобождения бумаги, расположенный на зеленом ограничителе, влажной тканью, смоченной в 90-процентном растворе изопропилового спирта.

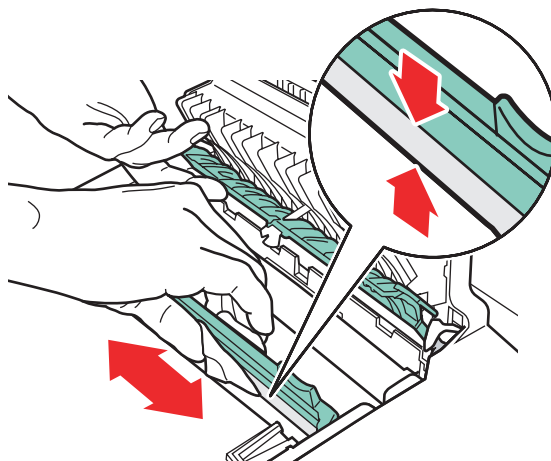


2424-156

6. После очистки рычажка освобождения бумаги верните зеленые ограничители в исходное положение.

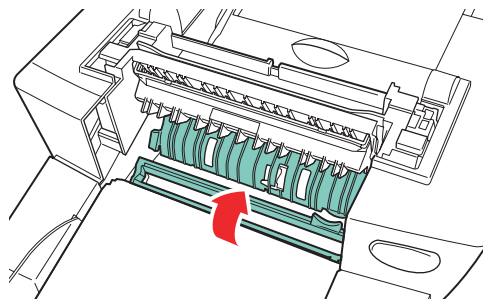


2424-159

7. Закройте выходную крышку.

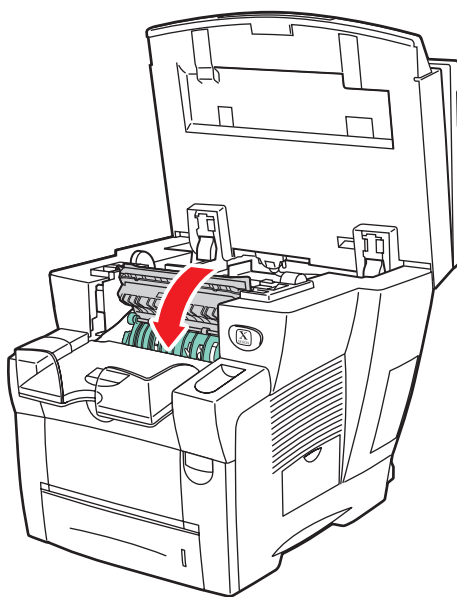

2424-022

8. Закройте панель управления.

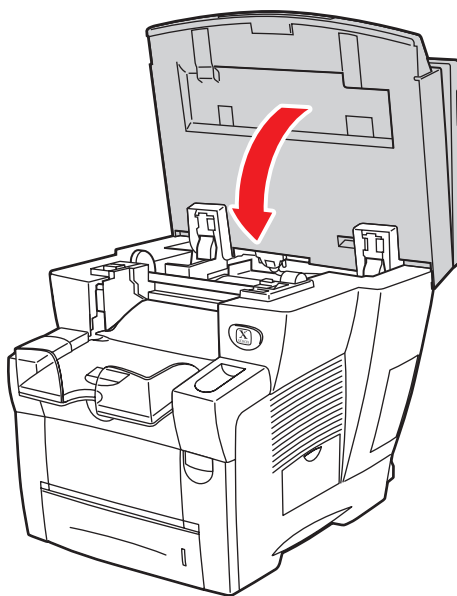


2424-016

Очистка протирачной пластины набора для обслуживания


Набор для обслуживания содержит протирачную пластину, удаляющую излишек чернил.

1. Откройте боковую дверцу.

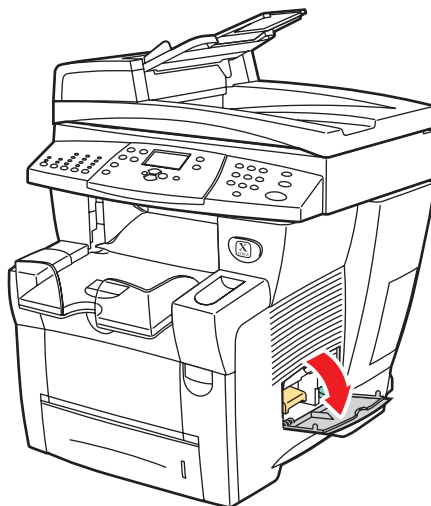


2424-035

2. Вытащите из устройства оранжевый набор для обслуживания (с маркировкой A).

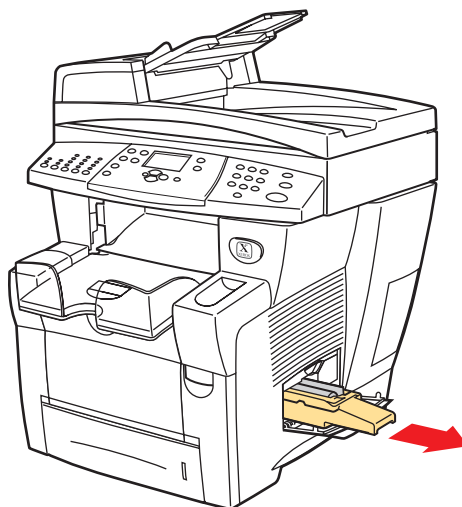

2424-033

3. Для очистки верхней части и верхних краев гибкой пластиковой протирачной пластины, расположенной рядом с роликом, используйте безворсовую ткань.

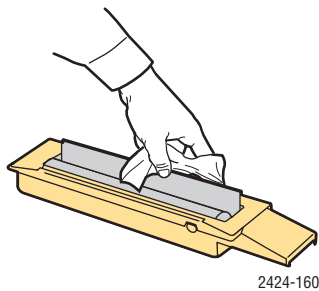

4. Вставьте на место набор для обслуживания.



5. Закройте боковую дверцу.



Очистка внешней поверхности устройства

Наружные поверхности устройства можно протирать мягкой влажной тканью. Ткань можно смочить нейтральным чистящим средством для удаления пятен. Не распыляйте чистящее средство непосредственно по поверхности устройства.

Осторожно

Во избежание поражения током перед чисткой поверхности выключите устройство и выньте шнур питания из розетки.


Не используйте пылесос для чистки устройства. Не смазывайте устройство маслом.

Очистка стекла для документов и устройства подачи документов

Стекло для документов и устройство подачи нужно периодически очищать от мусора и остатков бумаги, которые могут снизить качество копирования и сканирования.

Чтобы прочистить стекло для документов:


1. Поднимите устройство подачи документов.

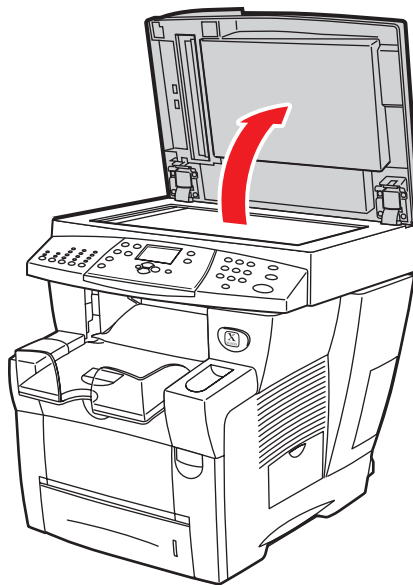

2424-048

2. Смочите мягкую ткань или ватный валик изопропиловым спиртом (используйте 90-процентный изопропиловый спирт).

3. Прочистите стекло для документа тканью или ватным валиком.

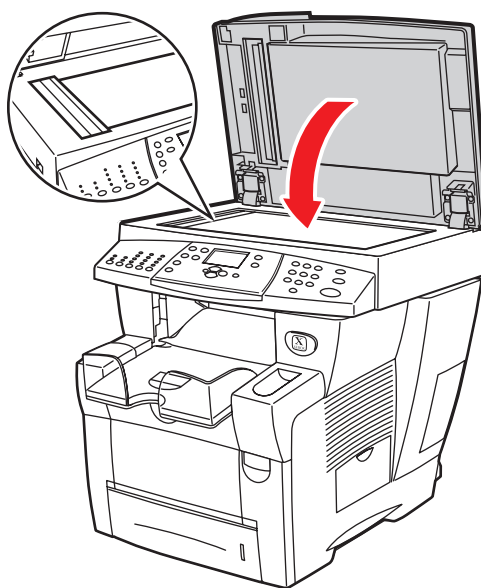


2424-050

4. Закройте устройство подачи документов.


Чтобы прочистить устройство подачи документов:

1. Смочите мягкую ткань или ватный валик изопропиловым спиртом (используйте 90-процентный изопропиловый спирт).
2. Откройте дверцу на устройстве подачи документов.

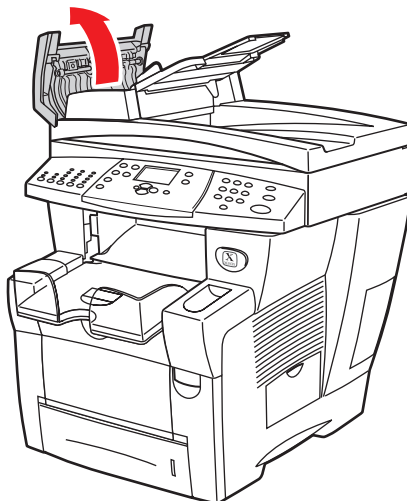


2424-045

3. Протрите подающий ролик внутри устройства подачи тканью или ватным валиком.

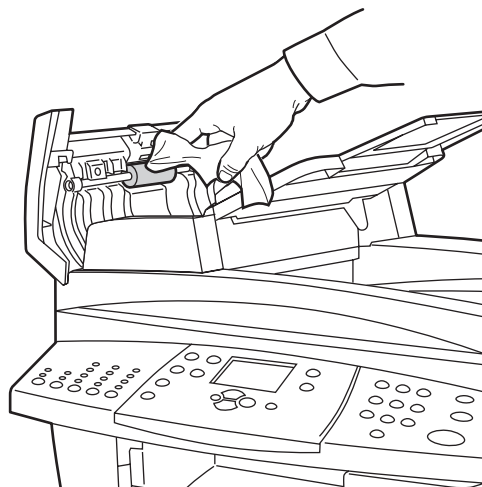


2424-161

4. Закройте дверцу.

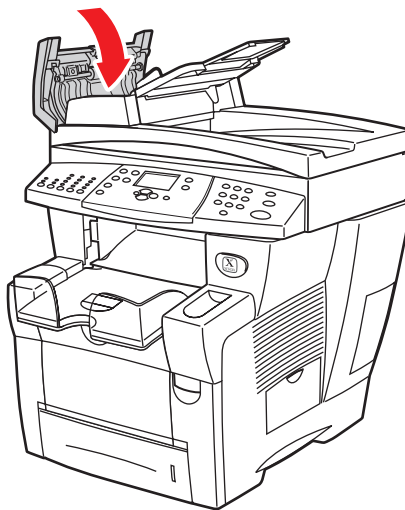

2424-047

5. Поднимите устройство подачи документов.
6. Протрите обратную сторону устройства подачи тканью или ватным валиком.

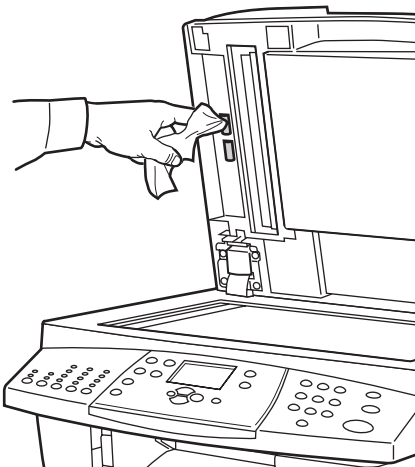

2424-162

7. Закройте устройство подачи документов.