

## Underhåll

Det här avsnittet omfattar:

- "Påfyllning av bläck" på sida 7-32
- "Tömma spillfacket" på sida 7-36
- "Byta underhållssatsen" på sida 7-39
- "Rengöra pappersfrigöringsbladet" på sida 7-41
- "Rengör underhållssatsens torkarblad" på sida 7-45
- "Rengöra systemets utsida" på sida 7-47
- "Rengöra dokumentglaset och dokumentmataren" på sida 7-47

Säkerhetsinformation finns i [Appendix A](#) i den här handboken.

Systemet kräver obetydligt underhåll för att fortsätta göra kvalitetsutskrifter. Förutom att fylla på bläck behöver du så småningom byta underhållssatsen. Beställ en extra underhållssats (standardkapacitet eller utökad kapacitet) när kontrollpanelen visar ett varningsmeddelande om att underhållssatsen håller på att ta slut. Du måste byta underhållssatsen när ett meddelande där det står att underhållssatsen ska bytas visas.

Så här visar du återstående livstid och installationsdatum för underhållssatsen:

1. Tryck på knappen **Maskininställning** på kontrollpanelen.
2. Välj **Information** på menyn och tryck sedan på **Bekräfta**.
3. Välj **Information om tillbehör** och tryck sedan på **Bekräfta**.
4. Välj **Livslängd, underhållssats** och tryck sedan på **Bekräfta**.

Mer information om tillbehör finns på [www.xerox.com/office/c2424supplies](http://www.xerox.com/office/c2424supplies).  
Installationsinstruktioner medföljer varje artikel.

## Påfyllning av bläck

Du kan fylla på bläck när systemet inte används eller när meddelandet **Lite bläck** eller **Fyll på bläck** visas på kontrollpanelen.



Det finns filmer med instruktioner om hur man fyller på bläck. Filmerna finns på *Cd med användardokumentation* och på webbplatsen [www.xerox.com/office/c2424support](http://www.xerox.com/office/c2424support).

### Obs!

Lämna alltid skrivaren påslagen för minimalt med bläckspill och optimal prestanda.

- Förvara bläcket i sin förpackning tills du ska använda det.
- Identifiera bläcket utifrån form, inte färg.
- Du kan undvika bläckstopp genom att aldrig sätta i brutna bläckstavar i påfyllningsfacken.

### Varning!


Om du använder annat än äkta fast bläck för Xerox WorkCentre C2424 kan det påverka utskriftskvaliteten och systemtillförlitligheten. Det är det enda bläck som utformats och tillverkats under stränga kvalitetskontroller av Xerox för användning tillsammans med det här systemet. Xerox garanti, serviceavtal och Total Satisfaction Guarantee omfattar inte skador, fel eller försämrade prestanda som orsakats av användning av tillbehör eller förbrukningsmaterial som inte kommer från Xerox, eller användning av Xerox-tillbehör som inte är avsedda för den här systemet.

### Obs!

Total Satisfaction Guarantee finns i USA och Kanada. Omfattningen kan variera utanför dessa områden. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.


Följ de här stegen när fyller på bläck.

1. Lyft upp kontrollpanelen.

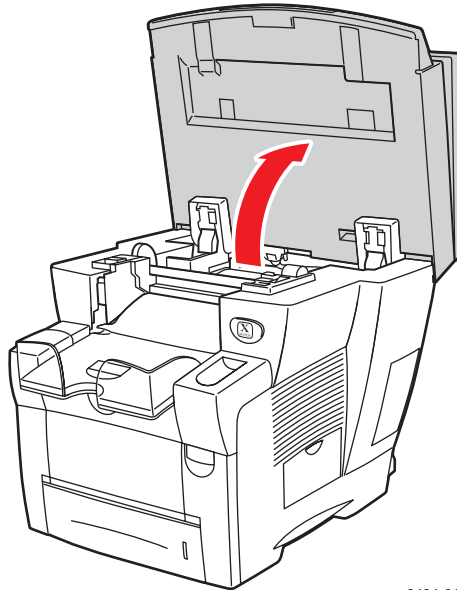

2424-012


2. Öppna bläckluckan.

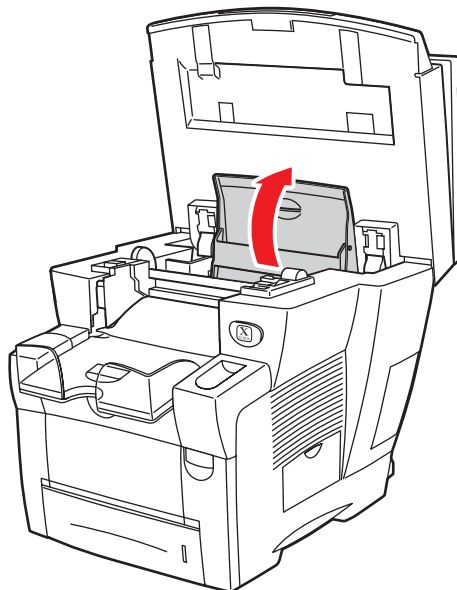

2424-013


3. Ta reda på vilket påfyllningsfack som behöver fyllas på. En etikett ovanför varje fack visar vilken färg som ska vara i det.
4. Ta upp bläckstaven ur förpackningen.

5. Placera bläckstaven i påfyllningsfacket. Varje bläckstav är speciellt utformad för att passa i rätt påfyllningsfack. Tvinga inte ned bläckstaven i påfyllningsfacket.

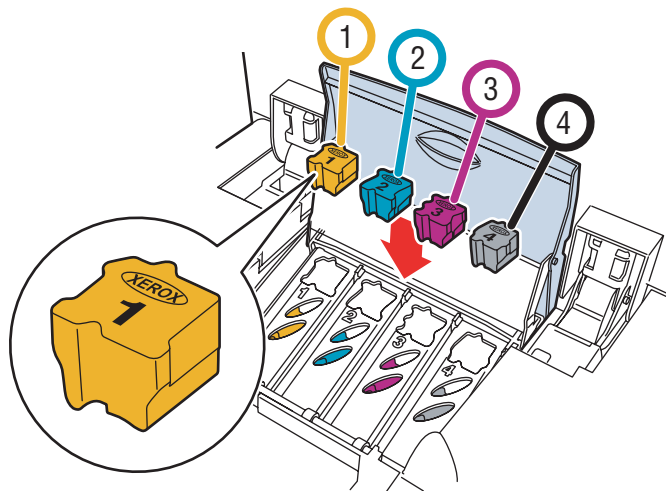


2424-014

6. Stäng bläckluckan.

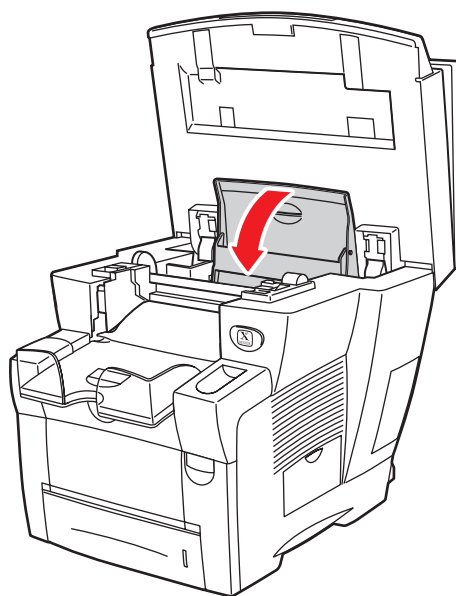

2424-015

**7.** Stäng kontrollpanelen.

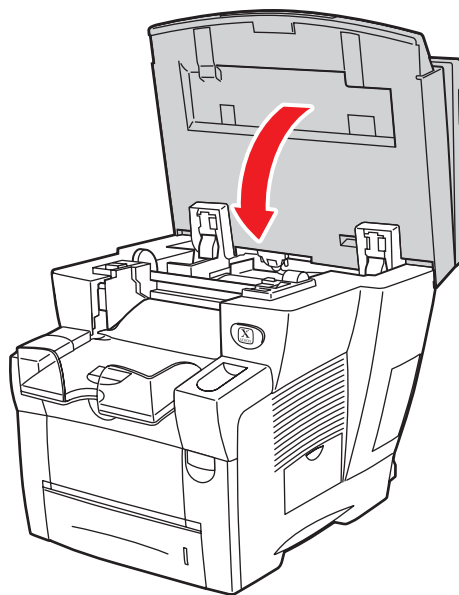

2424-016

Om du vill beställa tillbehör kontakter du den lokala återförsäljaren eller går till Xerox webbplats på [www.xerox.com/office/c2424supplies](http://www.xerox.com/office/c2424supplies). Instruktioner medföljer i paketet.

## Tömma spillfacket

Töm det gröna spillfacket (märkt med B) när ett meddelande om att spillfacket är fullt visas på kontrollpanelen.




Det finns filmer med instruktioner om hur man tömmer spillfacket. Filmerna finns på *Cd med användardokumentation* och på webbplatsen [www.xerox.com/office/c2424support](http://www.xerox.com/office/c2424support).

### Varning!

Systemet kan vara varmt på insidan. Vidrör inte de varma ytorna!

1. Öppna sidoluckan.

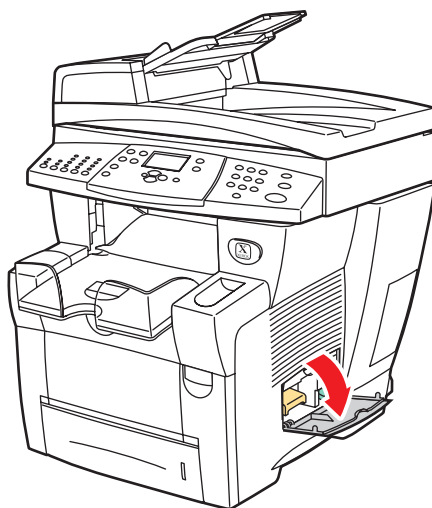


2424-035

2. Dra ut det gröna spillfacket (märkt B) helt från systemet.


**Varning!**

Spillfacket kan vara varmt. Var försiktig!

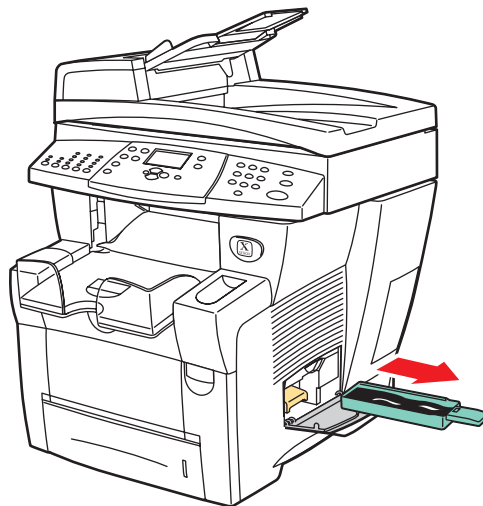


2424-036

3. Töm spillfacket i en papperskorg. Spillbläck kan kastas som vanligt kontorsavfall.

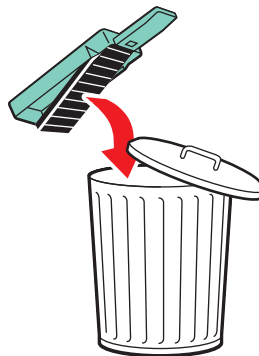

2424-037

4. Sätt i spillfacket och skjut in det helt i systemet.

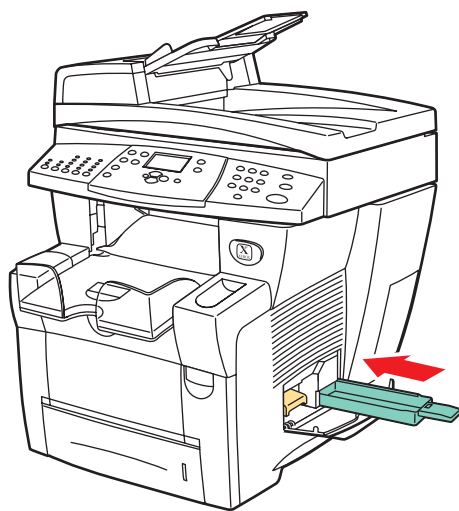


2424-038

**Obs!**

Spillfacket måste vara urtaget ur systemet mer än fem sekunder, annars fortsätter meddelandet **Töm spillfack** att visas på kontrollpanelen.

5. Stäng sidluckan.

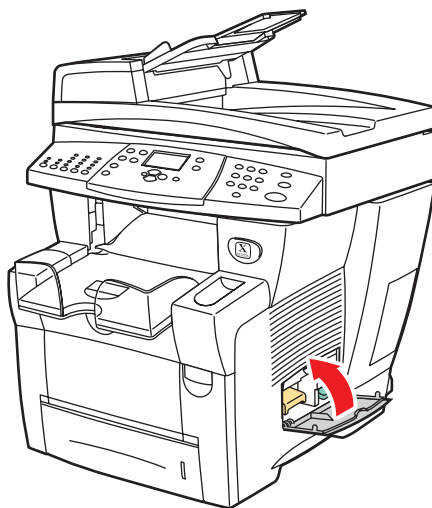

2424-039

**Varning!**

Försök inte att återanvända bläckspillet i skrivaren. Det kan skada skrivaren. Den här sortens skada täcks inte av skrivargarantin.



## Byta underhållssatsen

Den orange underhållssatsen (märkt A) innehåller en underhållsrulle som håller ytan på bildtrumman ren och smord.



Det finns instruktionsfilmer som visar hur du byter underhållssatsen. Filmerna finns på *Cd med användardokumentation* och på webbplatsen [www.xerox.com/office/c2424support](http://www.xerox.com/office/c2424support).

### Obs!

Beställ en ny underhållssats när det visas ett meddelande som talar om att underhållssatsen håller på att ta slut på kontrollpanelen. Om du vill beställa en ny underhållssats kontaktar du den lokala återförsäljaren eller går till Xerox webbplats på [www.xerox.com/office/c2424supplies](http://www.xerox.com/office/c2424supplies). Instruktioner medföljer den nya underhållssatsen.


### Varning!

Systemet kan vara varmt på insidan. Vidrör inte de varma ytorna!

Systemet slutar skriva ut och ett felmeddelande visas när underhållssatsen behöver bytas.


Så här byter du underhållssatsen:

1. Öppna sidoluckan.

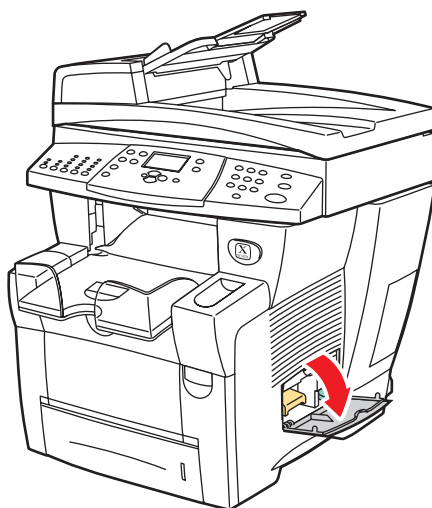


2424-035

2. Dra ut den orangefärgade underhållssatsen (märkt A) helt från systemet.

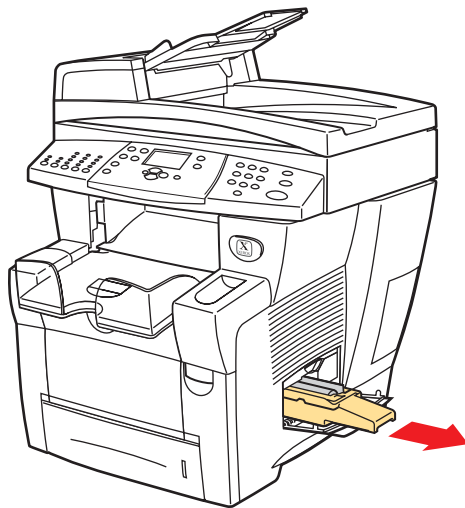


2424-033

3. Sätt i en ny underhållssats.

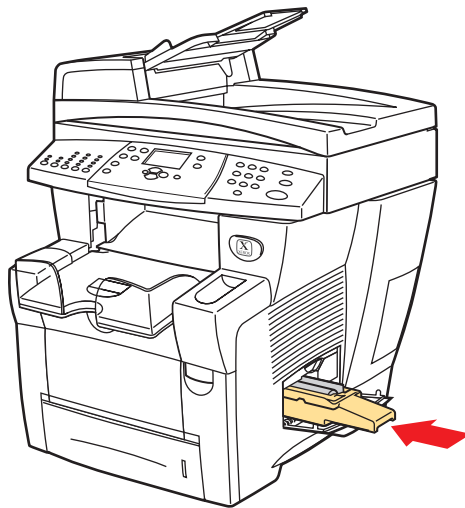

2424-034


4. Stäng sidluckan.

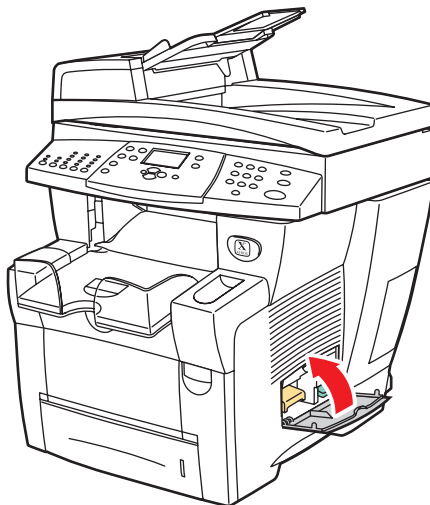

2424-039


## Rengöra pappersfrigöringsbladet

1. Lyft upp kontrollpanelen.

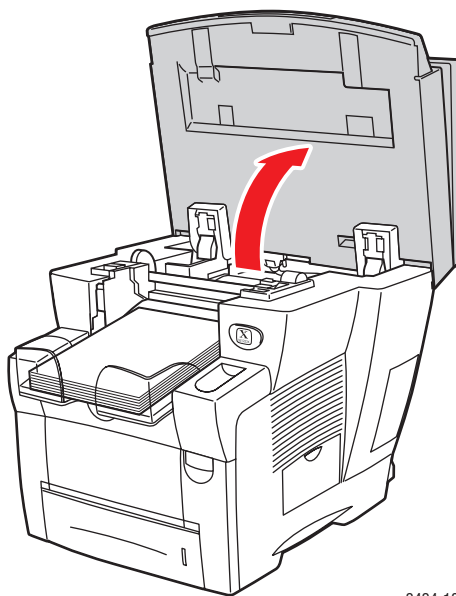


2424-189

2. Ta bort pappret från utmatningsfacket.

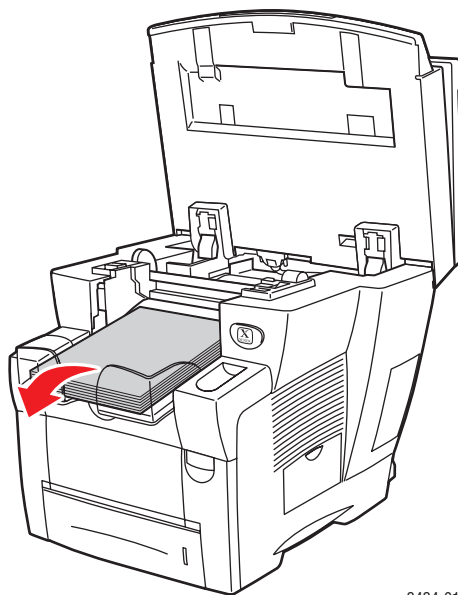


2424-018

3. Öppna utgångsluckan.

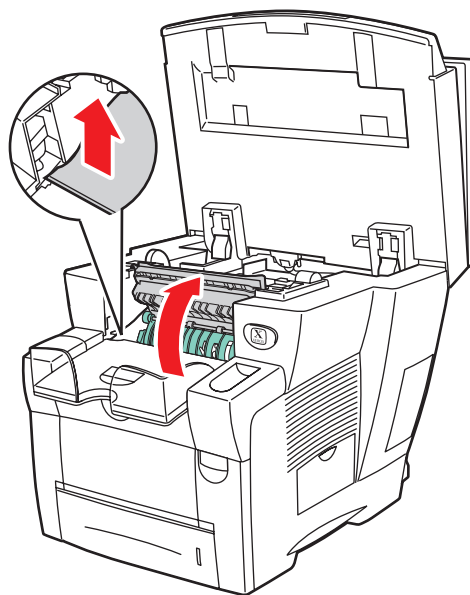


2424-019


4. Vänd upp den gröna styrskenan mot systemets främre del.

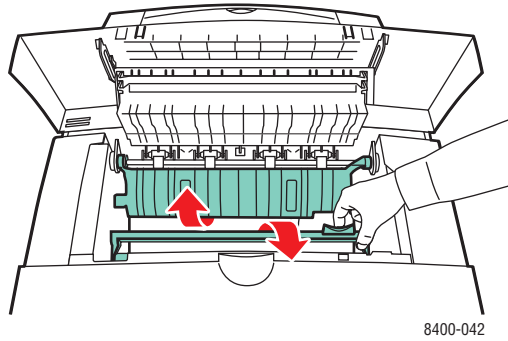


5. Rengör det vita pappersfrigöringsbladet i plast som finns på den gröna styrskenan genom att torka det med en trasa som är fuktad med alkohol (använd 90-procentig isopropylalkohol).

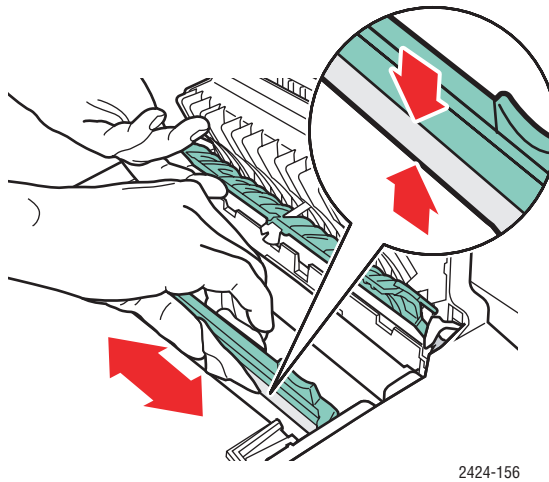

6. När pappersrengöringsbladet har rengjorts sätter du tillbaka styrskenan på dess rätta plats.

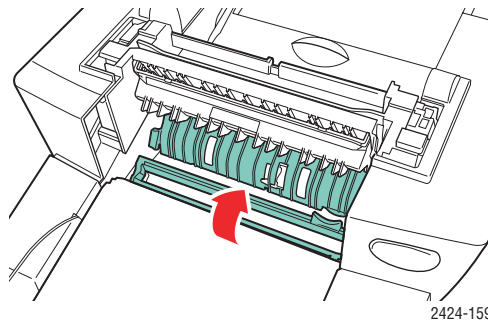


7. Stäng utgångsluckan.

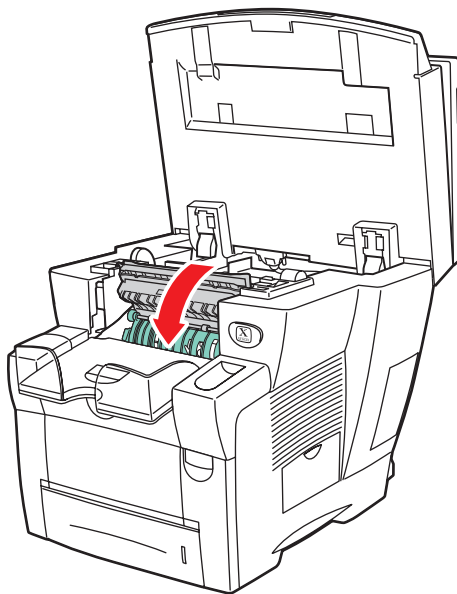

2424-022

8. Stäng kontrollpanelen.

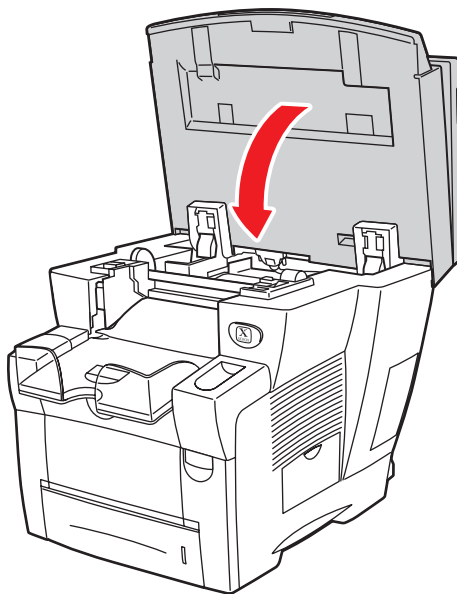

2424-016

## Rengör underhållssatsens torkkarblad

Underhållssatsen innehåller ett torkkarblad som tar bort överflödigt bläck.

1. Öppna sidoluckan.




2424-035

2. Dra ut den orangefärgade underhållssatsen (märkt A) helt från systemet.




2424-033

3. Använd en luddfri trasa för att rengöra de övre sidorna på det rörliga torkkarbladet i plast som finns bredvid rullen.

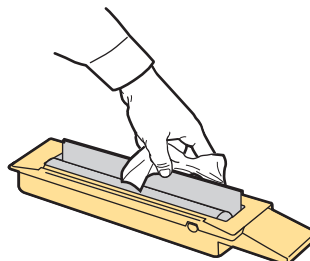


2424-160

4. Sätt tillbaka underhållssatsen.

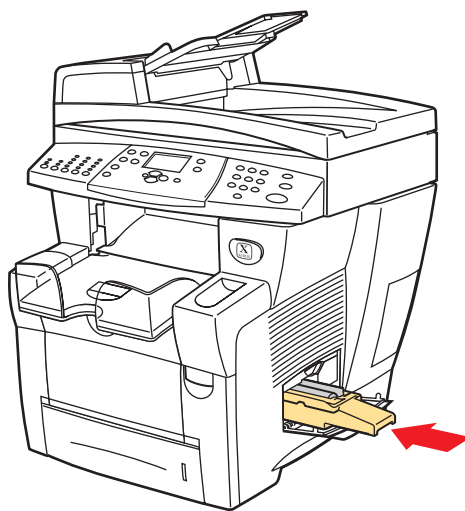

2424-034

5. Stäng sidluckan.

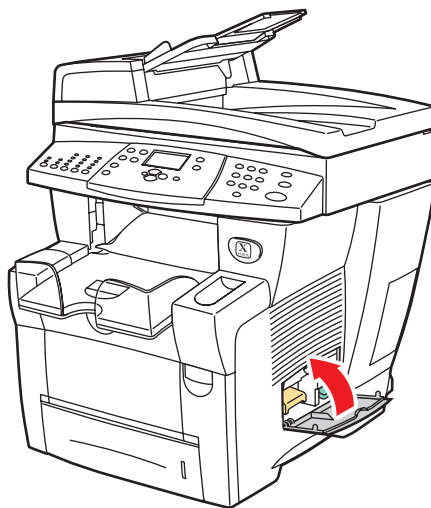

2424-039



## Rengöra systemets utsida

Du kan torka av systemets utsida med en fuktad trasa. Du kan använda en trasa som fuktats med ett mildt, neutralt rengöringsmedel om du behöver ta bort fläckar. Spruta inte rengöringsmedel direkt på systemet.

### Varning!

För att eliminera risk för elektriska stötar ska du alltid stänga av systemet och dra ur sladden från vägguttaget innan du rengör det.


Använd aldrig en dammsugare för att rengöra systemet. Smörj inte systemet med olja.

## Rengöra dokumentglaset och dokumentmataren

Rengör dokumentglaset och dokumentmataren regelbundet. Skräp och pappersrester kan påverka kopiernas och de skannade bildernas kvalitet.

Så här rengör du dokumentglaset:


1. Lyft upp dokumentmataren.

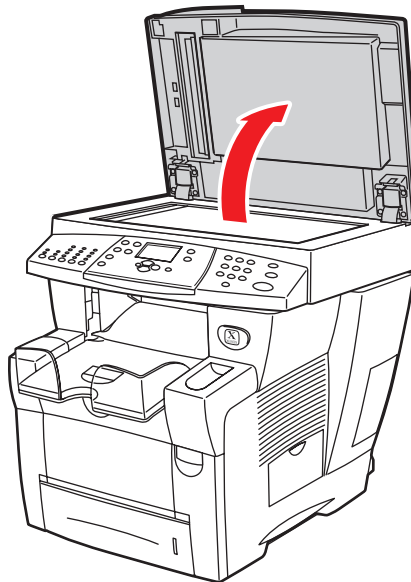

2424-048

2. Fukta en mjuk trasa eller bomullstuss med isopropylalkohol (använd 90 % isopropylalkohol).

3. Torka av glaset med trasan eller bomullen.

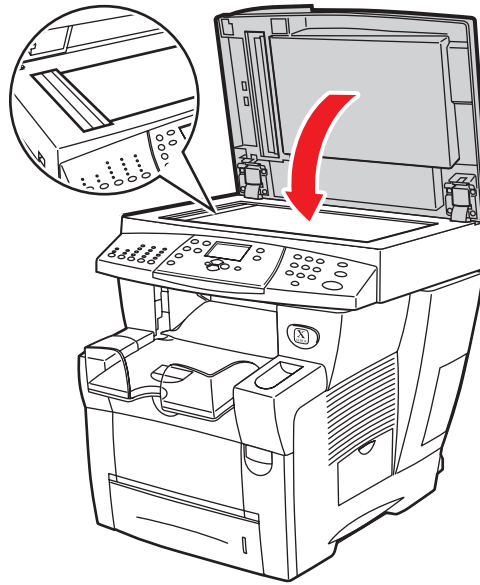


2424-050

4. Stäng dokumentmataren.


Så här rengör du dokumentmataren:

1. Fukta en mjuk trasa eller bomullstuss med isopropylalkohol (använd 90 % isopropylalkohol).
2. Öppna dokumentmatarens lucka för pappersstopp.

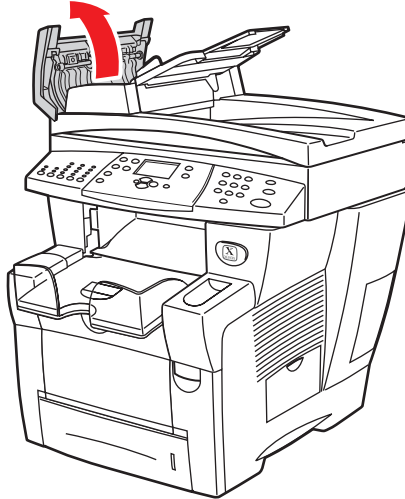


2424-045

3. Torka av matningsrullen och dokumentmatarens insida med trasan eller bomullen.

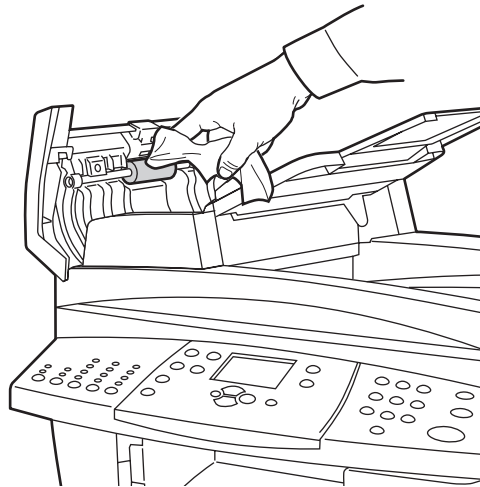


2424-161

4. Stäng luckan.

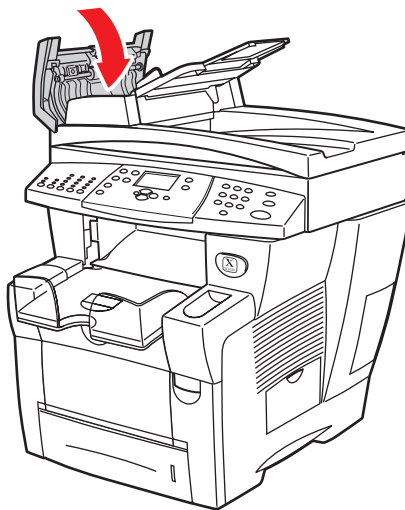

2424-047

5. Lyft upp dokumentmataren.
6. Torka av undersidan av dokumentmataren med trasan eller bomullen.

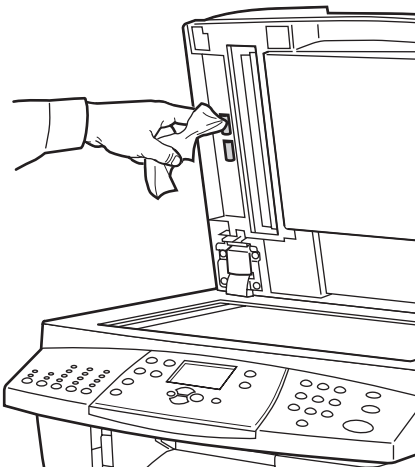

2424-162

7. Stäng dokumentmataren.