

Xerox[®] C245, C255a, C303a

Multifunctionele kleurenprinters

Gebruikershandleiding

Copyright en handelsmerken

© 2026 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox® en het logo van Xerox zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Lexmark® is een handelsmerk van Lexmark International, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Gmail, Android, Google Play en Google Chrome zijn handelsmerken van Google LLC.

Macintosh, macOS, Safari, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iCloud is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Microsoft, Microsoft 365, Microsoft Edge, Outlook en Windows zijn handelsmerken van de Microsoft-bedrijvengroep.

Het Mopria™-woordmerk is een geregistreerd en/of niet-geregistreerd handelsmerk van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Ongeautoriseerd gebruik is streng verboden.

PCL® is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company. PCL is een aanduiding van Hewlett-Packard Company voor een verzameling printeropdrachten (printertaal) en -functies in haar producten. Deze printer is ontworpen om ondersteuning te bieden voor de PCL-taal. De printer herkent PCL-opdrachten die in diverse toepassingen worden gebruikt en emuleert de functies die met deze opdrachten overeenkomen.

PostScript is een geregistreerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en andere landen.

Wi-Fi®, Wi-Fi Direct® en Wi-Fi Protected Access® zijn gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance®. WPA™, WPA2™ en Wi-Fi Protected Setup™ zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance®.

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

BR42450

Inhoud

Copyright en handelsmerken.....	2
Informatie over veiligheid.....	8
Conventies.....	8
Productverklaringen	8
Over de printer	13
Informatie zoeken over de printer	13
Het serienummer van de printer zoeken	14
Printerconfiguraties	16
Het bedieningspaneel gebruiken	17
Applicaties toevoegen aan het startscherm	18
De taal van het schermtoetsenbord wijzigen	18
Kleuren van het indicatielampje.....	18
De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken	19
De beveiligingssleuf vinden.....	19
Papier selecteren	20
Aanvullende printerfuncties en ondersteuning.....	26
Installeren, instellen en configureren.....	28
Een locatie voor de printer selecteren	28
Printerpoorten en aansluiting	29
Xerox Easy Assist (XEA)	31
De SMTP-instellingen voor e-mail configureren	36
Apps en oplossingen configureren	45
Printer instellen voor faxen.....	47
Papier en speciaal afdruk materiaal plaatsen	56
Software, stuurprogramma's en firmware installeren en bijwerken.....	69
Hardwareopties installeren.....	80
Netwerk.....	85
Printer beveiligen.....	89
Printergeheugen wissen	89
Gegevens van een opslagstation wissen	89
Fabrieksinstellingen herstellen.....	89
Kennisgeving van vluchtigheid	90
Afdrukken.....	93
Afdrukken vanaf een computer	93
Afdrukken vanaf een mobiel apparaat.....	94
Afdrukken vanaf een flashstation.....	95
Beveiligde of vertrouwelijke afdruktaken beheren	97

Afdruktaken vrijgeven via Lexmark Cloud Services.....	100
Afdrukken vanuit een Cloud Connector-profiel	100
Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken	100
Afdruktaak annuleren.....	100
Tonerintensiteit aanpassen	100
Kopiëren.....	102
Kopieën maken.....	102
Foto's kopiëren.....	102
Kopiëren op briefhoofdpapier	102
Op beide zijden van het papier kopiëren	103
Kopieën verkleinen of vergroten.....	103
Exemplaren sorteren.....	103
Scheidingsvellen invoegen tussen exemplaren	104
Meerdere pagina's op één vel kopiëren.....	104
Passen kopiëren.....	104
Een kopieersnelkoppeling maken.....	104
Faxen.....	107
Een fax verzenden.....	107
Een snelkoppeling voor een faxbestemming maken	107
De faxresolutie wijzigen	107
Tonerintensiteit fax aanpassen.....	108
Faxlog afdrukken.....	108
Ongewenste faxen blokkeren.....	108
Een fax doorsturen.....	108
Scannen	110
Naar een computer scannen.....	110
Een e-mailsnelkoppeling maken	110
Scannen naar e-mail.....	110
Scannen naar een FTP-adres met behulp van een snelkoppeling.....	111
Scannen naar een netwerkmap via een snelkoppeling.....	111
Scannen naar een flashstation	112
Scannen naar een Cloud Connector-profiel	113
Een scantaak splitsen	114
Printermenu's	116
Menu-overzicht.....	116
Apparaat	117
Afdrukken	136
Papier	148
Kopiëren	150
Faxen	154
E-mailadres	171
FTP.....	178
USB-station	182

Netwerk/poorten	187
Beveiliging.....	207
Cloud Services.....	216
Rapporten.....	217
Problemen oplossen	219
Suppliesabonnement	219
Printer onderhouden.....	222
De status van de onderdelen en supplies controleren.....	222
Meldingen over supplies configureren.....	222
Meldingen via e-mail instellen.....	222
Printerrapporten en logboeken afdrukken.....	223
Onderdelen en supplies bestellen	224
Onderdelen en supplies vervangen	226
Printeronderdelen reinigen	246
Energie en papier besparen.....	255
De printer verplaatsen naar een andere locatie.....	256
Problemen oplossen.....	259
Problemen met de afdrukkwaliteit	259
Printerfoutcodes.....	282
Papierstoringen	289
Afdrukproblemen	323
Verbindingsproblemen	324
Problemen met hardwareopties.....	326
Problemen met supplies.....	327
Problemen met papierverwerking.....	335
Problemen met e-mailen	337
Problemen met faxen.....	338
Problemen met scannen	341
Systeemproblemen	346
Problemen met kleurkwaliteit	348
Contact opnemen met de klantenondersteuning	351
Recycling en verwijdering	353
Alle landen.....	353
Noord-Amerika.....	353
Europese Unie.....	353
Alle andere landen.....	354
Kennisgevingen	356
Productinformatie.....	356
Uitgave en juridische kennisgevingen.....	356
Specificaties.....	356
Meldingen voor milieu en duurzaamheid.....	359
Meldingen voor faxproducten	362
Meldingen voor draadloze producten	362

Meldingen voor klasse B-apparaat	363
Andere kennisgevingen over regelgeving.....	364

Informatie over veiligheid

Dit hoofdstuk bevat

Conventies	8
Productverklaringen	8

1. Informatie over veiligheid

Conventies

Opmerking: Een *opmerking* bevat nuttige informatie.

Waarschuwing: Een *waarschuwing* wijst op iets dat de hardware of software van het product kan beschadigen.

WAARSCHUWING (in hoofdletters): een *WAARSCHUWING* duidt op een risico van dood of ernstig letsel indien de waarschuwing niet in acht wordt genomen.

LET OP: *Let op* duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die persoonlijk letsel kan veroorzaken.

Voorbeelden van zulke waarschuwingen zijn:

	LET OP: RISICO OP LETSEL Gevaar voor letsel.
	LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN Gevaar voor elektrische schok.
	LET OP: HEET OPPERVLAK Gevaar voor verbranding bij aanraking.
	LET OP: KNELGEVAAR Gevaar om bekneld te raken tussen bewegende onderdelen.

Productverklaringen

	LET OP: RISICO OP LETSEL Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.
	LET OP: RISICO OP LETSEL Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel om brand of elektrische schokken te voorkomen.
	LET OP: RISICO OP LETSEL U mag dit product niet gebruiken met verlengsnoeren, stekkerdozen, verdelers of UPS-apparaten. De vermogenscapaciteit van dit soort accessoires kan door een laserprinter eenvoudig worden overschreden, wat kan leiden tot slechte printerprestaties, schade aan eigendommen of brand.
	LET OP: RISICO OP LETSEL Gebruik voor dit product uitsluitend een Lexmark overspanningsbeveiliging die correct is aangesloten tussen de printer en het meegeleverde netsnoer. Het gebruik van niet-Lexmark overspanningsbeveiligingen kan leiden tot slechte printerprestaties, schade aan eigendommen of brand.
	LET OP: RISICO OP LETSEL Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecomunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.

**LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN**

Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u dit product niet in de buurt van water of vochtige locaties plaatsen of gebruiken.

**LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN**

Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de fax, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.

**LET OP: RISICO OP LETSEL**

U moet het netsnoer niet snijden, draaien, vastbinden, afknellen of zware objecten op het snoer plaatsen. Zorg dat er geen schafplekken op het netsnoer kunnen ontstaan of dat het snoer onder druk komt te staan. Zorg dat het netsnoer niet bekneld raakt tussen twee objecten, zoals een meubelstuk en een muur. Als een van deze dingen gebeurt, is er een kans op brand of elektrische schokken. Controleer het netsnoer regelmatig op dergelijke problemen. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voor u het netsnoer controleert.

**LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN**

Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat alle externe aansluitingen (zoals Ethernet- en telefoonsysteemaansluitingen) op de juiste wijze zijn in de gemarkeerde poorten zijn geplaatst.

**LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN**

Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

**LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN**

Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer om het risico van elektrische schokken te voorkomen.

**LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN**

Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppelt u alle kabels los die op de printer zijn aangesloten voor u de buitenkant van de printer reinigt.

**LET OP: RISICO OP LETSEL**

Als de printer meer weegt dan 20 kg (44 lb), zijn er mogelijk twee of meer personen nodig om de printer veilig op te tillen.

**LET OP: RISICO OP LETSEL**

Volg deze richtlijnen wanneer u de printer verplaatst om te voorkomen dat u zich bezeert of dat de printer beschadigd raakt:

- Zorg ervoor dat alle kleppen en laden zijn gesloten.
- Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
- Koppel alle snoeren en kabels los van de printer.
- Als de printer losse, optionele laden op de vloer of uitvoerladen bevestigd heeft, dient u deze te ontkoppelen voordat u de printer verplaatst.
- Als de printer een onderstel met zwenkwielen heeft, rolt u de printer voorzichtig naar de nieuwe locatie. Wees voorzichtig bij drempels en scheuren in de vloer.
- Als de printer geen onderstel met zwenkwielen heeft, maar wel is uitgerust met optionele laden of uitvoerladen, verwijdert u de uitvoerladen en tilt u de printer van de laden. Probeer de printer niet samen met een van de opties op te tillen.

- Gebruik bij het optillen altijd de handgrepen aan de printer.
- Als de printer wordt verplaatst op een transportwagentje, moet de gehele onderzijde van de printer worden ondersteund.
- Als de optionele onderdelen worden verplaatst op een transportwagentje, moet het oppervlak van het wagentje groot genoeg zijn voor alle onderdelen.
- Houd de printer rechtop.
- Vermijd schokken.
- Zorg dat uw vingers zich niet onder de printer bevinden wanneer u het apparaat neerzet.
- Zorg dat er voldoende ruimte vrij is rondom de printer.



LET OP: HEET OPPERVLAK

De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.



LET OP: KNELGEVAAR

Wees voorzichtig bij onderdelen met dit label om te voorkomen dat u bekneld raakt. Knelgevaar kan optreden in de buurt van bewegende onderdelen, zoals tandwielen, deuren, laden en kleppen.



LET OP: RISICO OP LETSEL

Dit product maakt gebruik van een laser. Het toepassen van andere bedieningswijzen, aanpassingsmethoden of procedures dan in de *Gebruikershandleiding* worden vermeld, kan blootstelling aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben.



LET OP: RISICO OP LETSEL

Gebruik geen spuitbusreinigers. Spuitbusreinigers kunnen explosies of brand veroorzaken bij gebruik op elektromechanische apparatuur.



LET OP: RISICO OP LETSEL

Vermijd contact met de huid en ogen als u in aanraking komt met cartridges, bijvoorbeeld tonercartridges. Oogcontact met toner kan irritatie en ontstekingen veroorzaken. Probeer de cartridge niet uit elkaar te halen. Dit kan het risico op contact met de huid of ogen verhogen.



LET OP: RISICO OP LETSEL

De lithiumbatterij in dit product moet niet worden vervangen. Wanneer de lithiumbatterij niet juist wordt vervangen, bestaat er explosiegevaar. Probeer nooit lithiumbatterijen op te laden, open te maken of te verbranden. Gooi gebruikte lithiumbatterijen weg volgens de aanwijzingen van de fabrikant en houd hierbij de plaatselijke regelgeving in acht.



WAARSCHUWING

- **INSLIKGEVAAR:** Dit product bevat een knoopcel.
- Inslikken kan leiden tot **DOOD** of ernstig letsel.
- Een ingeslikte knoopcel al binnen **2 uur** leiden tot **interne chemische brandwonden**.
- **HOUD** nieuwe en gebruikte batterijen **BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN**.
- **Vraag onmiddellijk medische hulp** als het vermoeden bestaat dat een batterij is ingeslikt of in enig deel van het lichaam is ingebracht.



Verwijder gebruikte batterijen en recycle of verwerk deze onmiddellijk overeenkomstig de plaatselijke voorschriften. Houd ze buiten het bereik van kinderen. Doe batterijen niet bij het huishoudelijk afval en doe ze niet in een verbrandingsoven. Zelfs gebruikte batterijen kunnen ernstig letsel of de dood veroorzaken. Neem contact op met een plaatselijk centrum voor vergiftiging voor meer informatie.

Type batterij: MS621

Nominale spanning: 3 V

Niet snel ontladen, opladen, demonteren, verhitten boven 60 °C (140°F) of in een verbrandingsoven doen. Dit kan leiden tot letsel door inademing, lekkage of ontploffingen met chemische brandwonden als gevolg. Ga voor de meest recente informatie over batterijen naar https://www.xerox.com/downloads/usa/en/e/environment_batterydirectivematrix.pdf.

Dit product is samen met specifieke onderdelen van de fabrikant ontwikkeld, getest en goedgekeurd volgens strikte, wereldwijd geldende veiligheidsnormen. De veiligheidsvoorzieningen van bepaalde onderdelen zullen niet altijd duidelijk zichtbaar zijn. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor het gebruik van andere, vervangende onderdelen.

Laat onderhoudswerkzaamheden en reparaties die niet in de gebruikersdocumentatie worden beschreven, uitvoeren door een servicevertegenwoordiger.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

Over de printer

Dit hoofdstuk bevat

Informatie zoeken over de printer	13
Het serienummer van de printer zoeken.....	14
Printerconfiguraties.....	16
Het bedieningspaneel gebruiken.....	17
Applicaties toevoegen aan het startscherm	18
De taal van het schermtoetsenbord wijzigen.....	18
Kleuren van het indicatielampje	18
De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken.....	19
De beveiligingssleuf vinden.....	19
Papier selecteren	20
Aanvullende printerfuncties en ondersteuning	26

2. Over de printer

Informatie zoeken over de printer


Gewenste informatie	Bron
Instructies voor de eerste installatie	Raadpleeg de installatiedocumentatie die bij de printer is geleverd.
• Printersoftware • Printer- of faxstuurprogramma • Printerfirmware • Hulpprogramma	Ga naar www.support.xerox.com .
• Interactieve <i>Gebruikershandleiding</i> • Instructievideo's	Ga naar www.support.xerox.com en zoek naar uw printermodel.
• Documentatie • Ondersteuning via live chat • Ondersteuning via e-mail • Telefonische ondersteuning	Ga naar www.support.xerox.com.  Opmerking: Selecteer uw land of regio en selecteer vervolgens uw product om de juiste ondersteuningsite weer te geven. Contactgegevens voor ondersteuning voor uw land of regio vindt u op de website of op het garantiebewijs dat u bij de printer hebt ontvangen. Houd de volgende informatie bij de hand wanneer u contact opneemt met de technische ondersteuning: • Plaats en datum van aankoop • Apparaattype en serienummer Zie Het serienummer van de printer zoeken op pagina 14 voor meer informatie.

Gewenste informatie	Bron
• Informatie over veiligheid • Informatie over regelgeving • Informatie over garantie • Milieu-informatie	Garantie-informatie varieert per land of regio: • In de VS: raadpleeg de verklaring van beperkte garantie bij de printer of ga naar www.support.xerox.com. • In andere landen of regio's: raadpleeg het garantiebewijs dat bij de printer is geleverd. <i>Referentiehandleiding voor veiligheid, regelgeving, recycling en verwijdering; zie de documentatie die bij de printer is geleverd of ga naar www.support.xerox.com.</i>
Informatie over milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid van Xerox-producten: • CO2-uitstoot • Circulaire economie • Chemisch beheer • Veiligheid en gezondheid	Ga naar https://www.xerox.com/en-us/about/ehs. Ga voor land- of regiospecifieke verpakkingsinformatie naar https://www.xerox.com/en-us/about/ehs/reduce-waste/packaging-and-sorting.

Het serienummer van de printer zoeken


1. Open de voorklep en duw deze vervolgens stevig naar beneden (moet vastklikken).

Printerconfiguraties

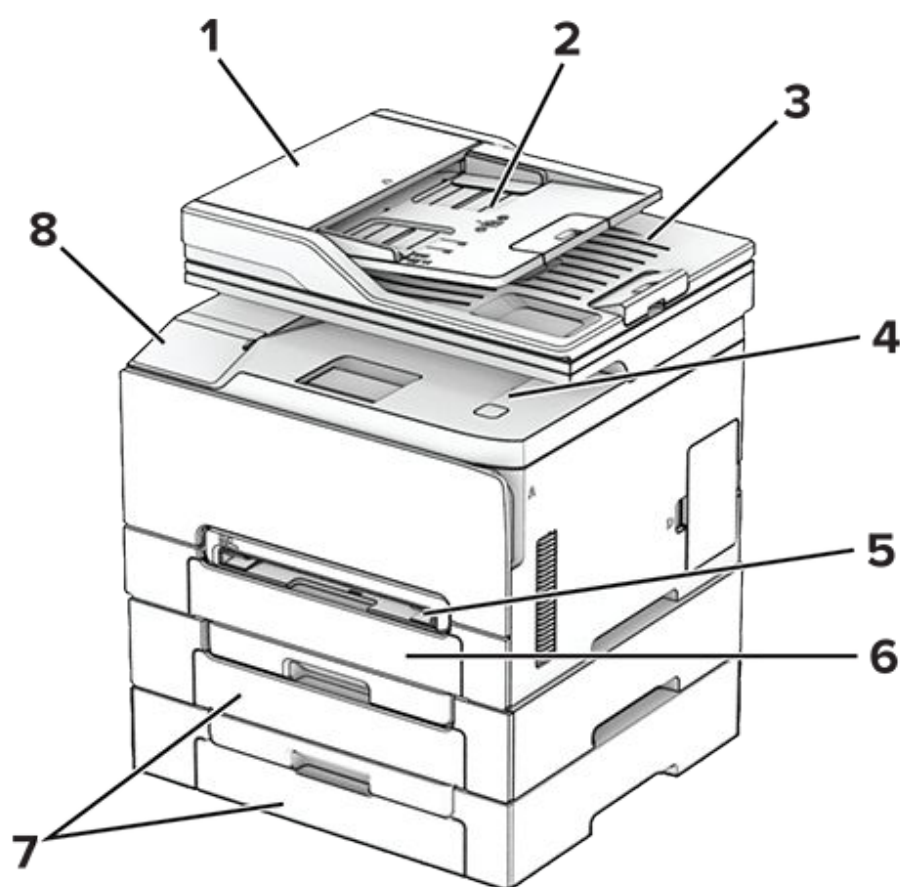

1	Automatische documentinvoer (ADF)
2	ADF-lade
3	ADF-uitvoerlade
4	Standaardlade
5	Handmatige invoer
6	Standaardlade voor 250 vel
7	Optionele laden voor 250 vel  Opmerking: Wordt niet door alle printermodellen ondersteund.
8	Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel gebruiken

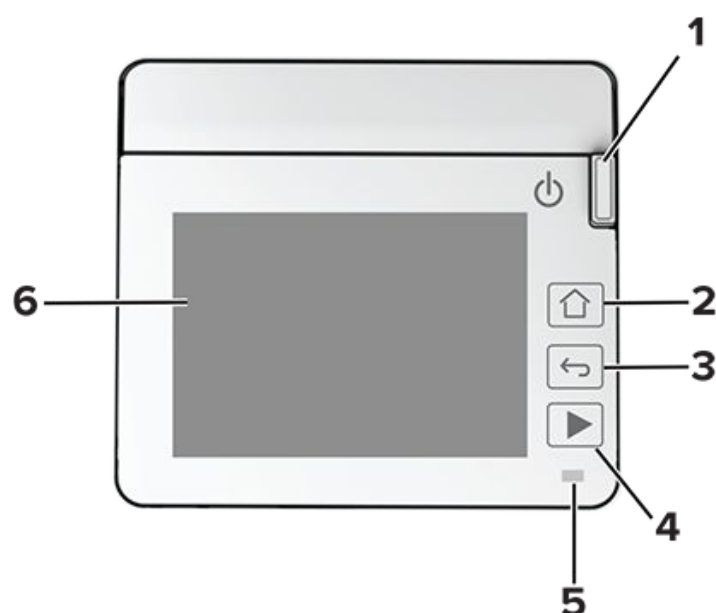

Onderdeel van bedieningspaneel		Functie
1	Aan/uit	De printer in- of uitschakelen.  Opmerking: Om de printer uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop gedurende vijf seconden ingedrukt.
2	Startscherm (knop)	Naar het beginscherm gaan.
3	Knop Terug (Back)	Hiermee kunt u terug naar het vorige scherm.
4	Knop Starten	Een taak starten afhankelijk van de geselecteerde modus.
5	indicatielampje	De status van de printer controleren. Zie Kleuren van het indicatielampje op pagina 18 voor meer informatie.
6	Beeldscherm	• Hiermee bekijkt u berichten en de supply-status van de printer. • De printer configureren en bedienen. • Hiermee activeert u de printer uit de slaapstand.

Applicaties toevoegen aan het startscherm

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Apparaat** › **Zichtbare pictogrammen op het startscherm**.
2. Selecteer een applicatie en selecteer vervolgens **Weergeven**.

De taal van het schermtoetsenbord wijzigen

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Apparaat** › **Voorkeuren** › **Toetsenbord** › **Type toetsenbord**.
2. Selecteer een taal

Kleuren van het indicatielampje

Kleur van het indicatielampje	Printerstatus
Uit	De printer is uitgeschakeld.
Onafgebroken blauw	De printer is gereed.
Knipperend blauw	De printer is bezig met afdrukken of verwerken van gegevens.
Knippert rood	De printer vereist interventie door de gebruiker.
Brandt oranje	De printer bevindt zich in de slaapstand.
Knippert oranje	De printer bevindt zich in de diepe slaap- of sluimerstand.
Afwisselend tussen blauw en knipperend rood	De printer reageert niet of toont niets op het display. Zie Het indicatielampje wisselt tussen blauw en knipperend rood op pagina 346 voor meer informatie.


De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

Automatische documentinvoer (ADF)	Glasplaat
 • Gebruik de ADF voor documenten met meerdere pagina's of dubbelzijdige documenten. • Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven. Zorg dat u de voorste papierrand goed uitlijnt bij documenten met meerdere pagina's. • Stel de papiergeleiders van de ADF in op de breedte van het papier dat u gebruikt.	 • Gebruik de glasplaat voor documenten van één pagina of boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne voorwerpen (zoals knipsels uit tijdschriften). • Leg het document met de bedrukte zijde naar beneden in de hoek met de pijl.

De beveiligingssleuf vinden

 **Opmerking:** Deze functie is niet op alle printermodellen beschikbaar.

De printer heeft een vergrendelingsfunctie. Bevestig op de aangegeven locatie een beveiligingsslot dat compatibel is met de meeste laptops om de printer op zijn plaats te vergrendelen.

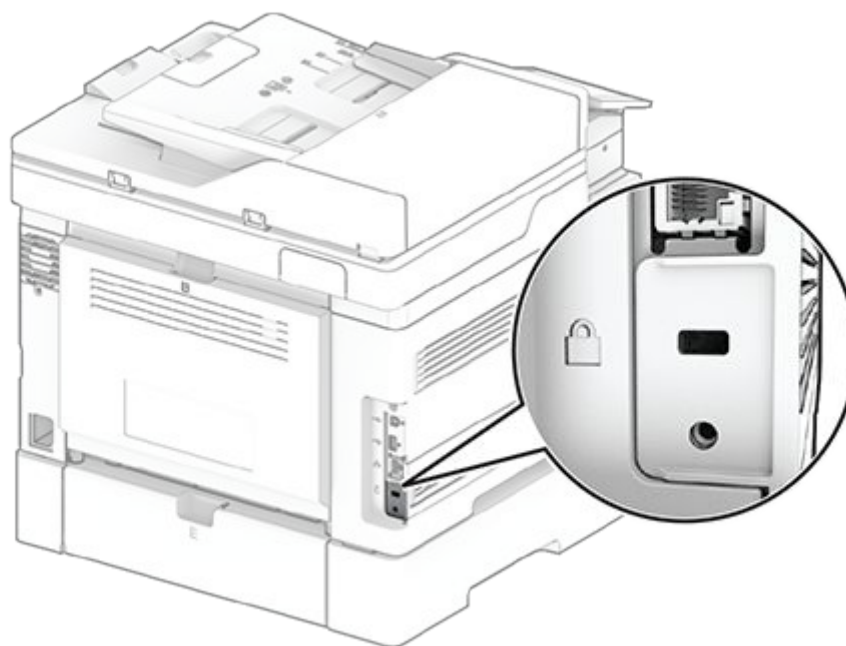

Papier selecteren

RICHTLIJNEN VOOR PAPIER

Het gebruik van het juiste papier voorkomt storingen en zorgt ervoor dat u probleemloos kunt afdrukken.

- Gebruik altijd nieuw, onbeschadigd papier.
- Voordat u papier plaatst, moet u weten wat de aanbevolen afdrukzijde is. Deze informatie staat meestal op de verpakking.
- Gebruik geen papier dat u zelf op maat hebt gesneden of geknipt.
- Gebruik nooit verschillende papierformaten, -soorten of -gewichten in één lade.
- Gebruik geen gecoat papier, tenzij het speciaal is ontworpen voor elektrofotografisch afdrukken.

Voor meer informatie over aanbevolen papier:

- Aanbevolen afdruk materiaal (Verenigde Staten): <https://www.xeroxpaperusa.com/resources/recommended-media-list>
- Aanbevolen afdruk materiaal (Europa): <https://www.xerox.co.uk/en-gb/printer-supplies/recommended-printer-papers-and-specialty-media>

PAPIEREIGENSCHAPPEN

De volgende papiereigenschappen zijn van invloed op de afdrukkwaliteit en de betrouwbaarheid van de printer. Houd rekening met de volgende factoren voordat u afdrukt.

Gewicht

Laden kunnen papier met verschillende gewichten invoeren. Papier dat lichter is dan 60 g/m² (16 lb-bond) is mogelijk niet stijf genoeg om correct te worden ingevoerd, waardoor papierstoringen kunnen optreden. Zie [Ondersteunde papiergewichten op pagina 26](#) voor meer informatie.

Krullen

Krullen is de neiging van papier om bij de randen om te buigen. Dit kan invoerproblemen veroorzaken. Papier kan omkrullen nadat het door de printer is gevoerd en daarbij is blootgesteld aan hoge temperaturen. Als u papier in hete, vochtige, koude of droge omstandigheden buiten de verpakking bewaart, kan het papier omkrullen voordat erop wordt afgedrukt. Dit kan invoerproblemen veroorzaken.

Gladheid

De gladheid van papier is rechtstreeks van invloed op de afdrukkwaliteit. Als papier te ruw is, wordt toner er niet goed op gefixeerd. Te glad papier kan invoerproblemen of problemen met de afdrukkwaliteit veroorzaken. We adviseren om papier te gebruiken met een gladheid van 50 Sheffield-punten.

Vochtigheidsgraad

De hoeveelheid vocht in papier is van invloed op de afdrukkwaliteit en bepaalt tevens of het papier goed door de printer kan worden gevoerd. Laat het papier altijd in de originele verpakking en pak het pas uit als u het gaat gebruiken. Het papier wordt dan niet blootgesteld aan de negatieve invloed van wisselingen in de luchtvochtigheid.

Bewaar het papier voor het afdrukken 24 tot 48 uur in de originele verpakking. De omgeving waarin het papier wordt opgeslagen, moet hetzelfde zijn als de printer. Verleng de acclimatiseringperiode met enkele

dagen als de opslag- of transportomgeving erg verschilde van de printeromgeving. Dik papier kan een langere acclimatiseringsperiode nodig hebben.

Vezelrichting

De vezelrichting heeft betrekking op de uitlijning van de papervezels in een vel papier. Vezels lopen ofwel in de *lengterichting* van het papier of in de *breedterichting*. Zie [Ondersteunde papiergewichten op pagina 26](#) voor de aanbevolen vezelrichting.

Vezelgehalte

Kwalitatief hoogwaardig xerografisch papier bestaat meestal voor 100 % uit chemisch behandelde houtpulp. Dit materiaal voorziet het papier van een grote mate van stabiliteit, waardoor er minder invoerproblemen optreden en de afdrukkwaliteit beter is. Als papier andere vezels bevat, bijvoorbeeld van katoen, kan dat eerder leiden tot problemen bij de verwerking.

ONGESCHIKT PAPIER

Het gebruik van de volgende papiersoorten in de printer wordt afgeraden:

- Chemisch behandeld papier dat wordt gebruikt om kopieën te maken zonder carbonpapier. Dit wordt ook wel carbonless paper, carbonless copy paper (CCP) of no carbon required paper (NCR) genoemd.
- Voorbedrukt papier dat chemische stoffen bevat die schadelijk zijn voor de printer.
- Voorbedrukt papier dat kan worden aangetast door de temperatuur in het verhittingsstation van de printer.
- Voorbedrukt papier waarvoor een registratie (nauwkeurige positionering van de afdruk) van meer dan ± 2,3 mm (± 0,09 inch) is vereist. Bijvoorbeeld OCR-formulieren (Optical Character Recognition).

Soms kan de registratie via een softwaretoepassing worden aangepast, waardoor afdrukken op deze formulieren toch mogelijk is.

- Gecoat papier (uitwisbaar papier), synthetisch papier of thermisch papier.
- Papier met ruwe randen, papier met een ruw of grof gestructureerd oppervlak of gekruld papier.
- Papier dat niet voldoet aan de norm EN12281:2002 (Europa).
- Papier lichter dan 60 g/m² (16 lb-bond).
- Formulieren of documenten die uit meerdere delen bestaan.

KRINGLOOPPAPIER GEBRUIKEN

Xerox maakt zich sterk om de impact van papier op het milieu te verminderen door klanten verschillende opties te bieden voor hun afdrukactiviteiten. Een manier waarop we dit bereiken, is door producten te testen om er zeker van te zijn dat gerecycled papier kan worden gebruikt, met name papier dat is gemaakt met 30 %, 50 % en 100 % post-consumer gerecycled materiaal. Het is onze verwachting dat kringlooppapier in onze printers net zo goed werkt als nieuw papier. Hoewel er geen officiële norm is voor het gebruik van papier in kantoorapparatuur, hanteert Xerox de Europese norm EN 12281 als minimum. Om zo breed mogelijk te testen, wordt tijdens het testen onder andere gebruikgemaakt van 100 % kringlooppapier uit Noord-Amerika, Europa en Azië en worden de testen uitgevoerd bij een luchtvochtigheid van 8 tot 80 %. Tijdens de testen wordt ook dubbelzijdig afgedrukt. Alle kantoorpapier dat is gemaakt van duurzaam, gerecycled of chloorvrij materiaal kan worden gebruikt.

PAPIER BEWAREN

Houd de volgende richtlijnen voor het bewaren van papier aan om een regelmatige afdrukkwaliteit te garanderen en te voorkomen dat er papierstoringen ontstaan.

- Laat het papier gedurende 24 tot 48 uur vóór het afdrukken acclimatiseren in de originele verpakking en in dezelfde omgeving als de printer.
- Verleng de acclimatiseringperiode met enkele dagen als de opslag- of transportomgeving erg verschilde van de printeromgeving. Dik papier kan een langere acclimatiseringsperiode nodig hebben.
- U kunt het papier het beste bewaren in een omgeving met een temperatuur van 21 °C (70°F) en een relatieve vochtigheid van 40 procent.
- De meeste fabrikanten van etiketten bevelen een omgeving aan met een temperatuur tussen 18 en 24 °C (65 tot 75 °F) en een relatieve vochtigheid van 40 tot 60 procent.
- Zet dozen papier liever niet op de vloer, maar op een pallet of een plank.
- Zet losse pakken op een vlakke ondergrond.
- Plaats niets boven op de losse pakken met papier.
- Haal papier alleen uit de doos of verpakking als u het in de printer wilt plaatsen. De doos en de verpakking zorgen ervoor dat het papier schoon, droog en vlak blijft.

VOORBEDRUKTE FORMULIEREN EN BRIEFHOOFDPAPIER SELECTEREN

- Gebruik papier met vezel in de lengterichting.
- Gebruik uitsluitend formulieren en briefhoofdpapier dat is bedrukt door middel van een lithografisch of graverend drukproces.
- Vermijd papier met een ruw of sterk vezelig oppervlak.
- Gebruik geen inkt die wordt beïnvloed door de hars in de toner. Inktsoorten op basis van water of olie zouden aan deze vereisten moeten voldoen. Latex-inkt zou echter problemen kunnen opleveren.
- Maak eerst enkele proefafdrukken op voorbedrukte formulieren en briefhoofden die u overweegt te gebruiken voordat u grote hoeveelheden aanschaft. Hiermee stelt u vast of de inkt op het voorbedrukte formulier of briefhoofd de afdrukkwaliteit beïnvloedt.
- Neem in geval van twijfel contact op met uw papierleverancier.
- Als u afdrukt op het briefhoofd plaatst u het papier in de juiste richting voor uw printer.

ONDERSTEUNDE PAPIERFORMATEN

 **Opmerking:** De optionele lade voor 250 vel is niet voor alle printermodellen beschikbaar.

Papierformaat	Standaard of optionele lade voor 250 vel	Handmatige invoer	Dubbelzijdig afdrukken	Automatische documentinvoer
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 inch)	✓	✓	✓	✓
A5 staand (invoer korte zijde)¹ 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 inch)	✓	✓	X	✓

Papierformaat	Standaard of optionele lade voor 250 vel	Handmatige invoer	Dubbelzijdig afdrukken	Automatische documentinvoer
A5 liggend (invoer lange zijde)² 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 inch)	✓	✓	X	✓
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 inch)	✓	✓	X	✓
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inch)	✓	✓	X	✓
1/3 A4 95 x 210 mm (3,7 x 8,3 inch)	✓ ³	✓ ³	X	X
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 inch)	✓	✓	X	✓
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 inch)	✓	✓	✓	✓
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 inch)	✓	✓	✓	✓
Oficio (Mexico) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 inch)	✓	✓	✓	✓
Juridisch 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inch)	✓	✓	✓	✓
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 inch)	✓	✓	X	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 inch)	✓	✓	X	X

Papierformaat	Standaard of optionele lade voor 250 vel	Handmatige invoer	Dubbelzijdig afdrukken	Automatische documentinvoer
7 3/4 envelop 98,4 x 190,5 mm (3.875 x 7.5 inch)	✓	✓	X	X
9-envelop 98,4 x 225,4 mm (3.875 x 8.9 inch)	✓	✓	X	X
10-envelop 104,8 x 241,3 mm (4.12 x 9.5 inch)	✓	✓	X	X
DL Envelop 110 x 220 mm (4.33 x 8.66 inch)	✓	✓	X	X
C5-envelop 162 x 229 mm (6.38 x 9.01 inch)	✓	✓	X	X
B5-envelop 176 x 250 mm (6.93 x 9.84 inch)	✓	✓	X	X
Monarch 98,425 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 inch)	✓	✓	X	X
Andere envelop 98,4 x 162 mm (3.87 x 6.38 inch) tot 176 x 250 mm (6.93 x 9.84 inch)	✓	✓	X	X
Universeel	✓ ^{4,7}	✓ ^{4,7}	✓ ⁵	✓ ⁶

ONDERSTEUNDE PAPIERSOORTEN

 **Opmerking:** De optionele lade voor 250 vel is niet voor alle printermodellen beschikbaar.

Papiertype	Standaard of optionele lade voor 250 vel	Handmatige invoer	Dubbelzijdig afdrukken	Automatische documentinvoer
Normaal papier	✓	✓	✓	✓
Karton	✓	✓	X	X
Transparanten	X	X	X	X
Kringloop	✓	✓	✓	✓
Glossy	✓	✓	✓	✓
Glossy, zwaar	✓	✓	✓	X
Etiketten	✓	✓	X	X
Vinyletiketten	X	X	X	X
Bankpost	✓	✓	✓	✓
Envelop	✓	✓	X	X
Ruwe envelop	✓	✓	X	X
Briefhoofd	✓	✓	✓	✓
Voorbedrukt	✓	✓	✓	✓
Gekleurd papier	✓	✓	✓	✓
Licht papier	✓	✓	✓	✓
Zwaar papier	✓	✓	✓	X
Ruw katoen	✓	✓	✓	✓
Aangepast type	✓	✓	✓	✓

¹ Bij invoer met de korte zijde naar voren, wordt A5 behandeld als smal papier.

² De standaardinstelling is invoer met de lange zijde naar voren.

³ De invoerprestaties kunnen variëren en moeten per geval worden geëvalueerd om een optimale werking te garanderen.

⁴ Ondersteunt papierformaten van 94 x 148 mm (3,7 x 5,83 inch) tot 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inch).

⁵ Ondersteunt papierformaten van 210 x 279 mm (8,27 x 11 inch) tot 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inch).

⁶ Ondersteunt papierformaten van 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 inch) tot 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inch).

⁷ De invoerprestaties voor breedtes van minder dan 98 mm (3,86 inch) kunnen variëren en moeten per geval worden geëvalueerd om een optimale werking te garanderen.

ONDERSTEUNDE PAPIERGEWICHTEN

Opmerkingen

- De optionele lade voor 250 vel is niet voor alle printermodellen beschikbaar.
- Voor Hagaki en A6 is de handmatige invoer geschikt voor papier tot 209 g/m². Zwaarder gewicht moet worden getest op geschiktheid.

Standaardlade voor 250 vel	Handmatige invoer	Dubbelzijdig afdrukken	Optionele lade voor 250 vel	Automatische documentinvoer
60-162 g/m ² (16-43 lb-bond)	60-200 g/m ² (16-53 lb-bond)	60-105 g/m ² (16-28 lb-bond)	60-200 g/m ² (16-53 lb-bond)	60-90 g/m ² (16-24 lb-bond)

Aanvullende printerfuncties en ondersteuning

ONDERSTEUNDE FLASHSTATIONS EN BESTANDSTYPEN

Flashstations

- Flashstations die USB 2.0 of lager ondersteunen.
- Flashstations die een New Technology File System (NTFS) of het FAT32-systeem (File Allocation Table) ondersteunen.

Bestandstypen

Documenten	Afbeeldingen
• PDF (versie 2.0 of lager) • Microsoft-bestandsindelingen (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX) • PRN	• .JPEG of .JPS • .TIFF of .TIF • GIF • BMP • PNG • PCX • DCX

Installeren, instellen en configureren

Dit hoofdstuk bevat

Een locatie voor de printer selecteren.....	28
Printerpoorten en aansluiting.....	29
Xerox Easy Assist (XEA).....	31
De SMTP-instellingen voor e-mail configureren	36
Apps en oplossingen configureren.....	45
Printer instellen voor faxen	47
Papier en speciaal afdruk materiaal plaatsen	56
Software, stuurprogramma's en firmware installeren en bijwerken	69
Hardwareopties installeren.....	80
Netwerk	85

3. Installeren, instellen en configureren

Een locatie voor de printer selecteren

- Laat genoeg ruimte vrij voor het openen van laden en kleppen en voor het installeren van hardwareopties.
- Plaats de printer in de buurt een stopcontact.

**LET OP: RISICO OP LETSEL**

Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.


**LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN**

Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u dit product niet in de buurt van water of vochtige locaties plaatsen of gebruiken.

- Zorg ervoor dat de luchtstroom in de ruimte voldoet aan de laatste herziening van de ASHRAE 62-norm of de CEN/TC 156-norm.
- Plaats de printer op een vlakke, stevige en stabiele ondergrond.
- Houd de printer:
 - schoon, droog en stofvrij;
 - Uit de buurt van rondslingerende nietjes en paperclips;
 - Uit de buurt van de directe luchtstroom van airconditioners, warmtebronnen of ventilators;
 - Uit de buurt van direct zonlicht en extreme vochtigheidswaarden;
- Houd rekening met de aanbevolen temperaturen en voorkom schommelingen:

Omgevingstemperatuur	10 tot 32,2°C (50 tot 90°F)
Temperatuur voor opslag	15,6 tot 32,2 °C (60 tot 90°F)

- Laat de volgende aanbevolen hoeveelheid ruimte vrij rondom de printer voor een goede ventilatie:

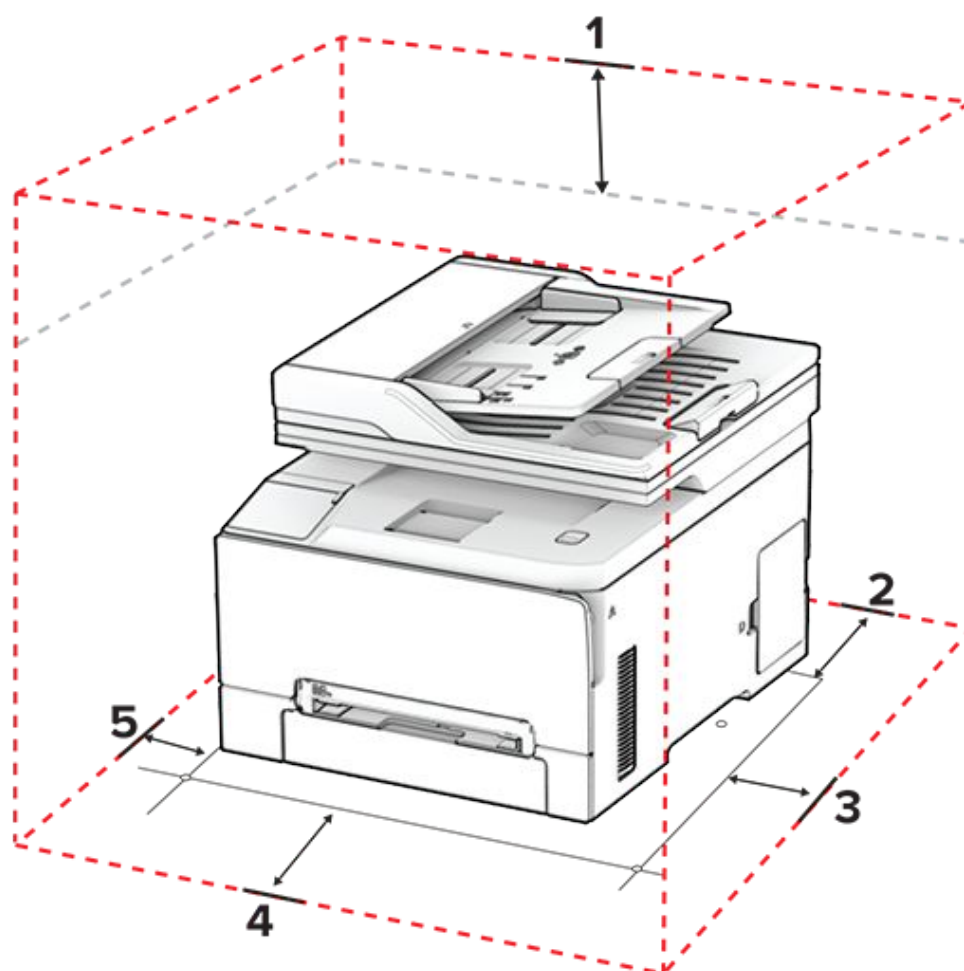

1	Boven	305 mm (12 inch)
2	Achter	102 mm (4 inch)
3	Rechterkant	76 mm (3 inch)
4	Voor	76 mm (3 inch)
5	Linkerkant	76 mm (3 inch)

Printerpoorten en aansluiting



LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de fax, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.



LET OP: RISICO OP LETSEL

Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.



LET OP: RISICO OP LETSEL


Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel om brand of elektrische schokken te voorkomen.

**LET OP: RISICO OP LETSEL**

Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecomunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.

**Waarschuwing: mogelijke beschadiging**

Raak tijdens het afdrukken de USB-kabel, draadloze netwerkadapters of het aangegeven deel van de printer niet aan om gegevensverlies of printerstoringen te voorkomen.

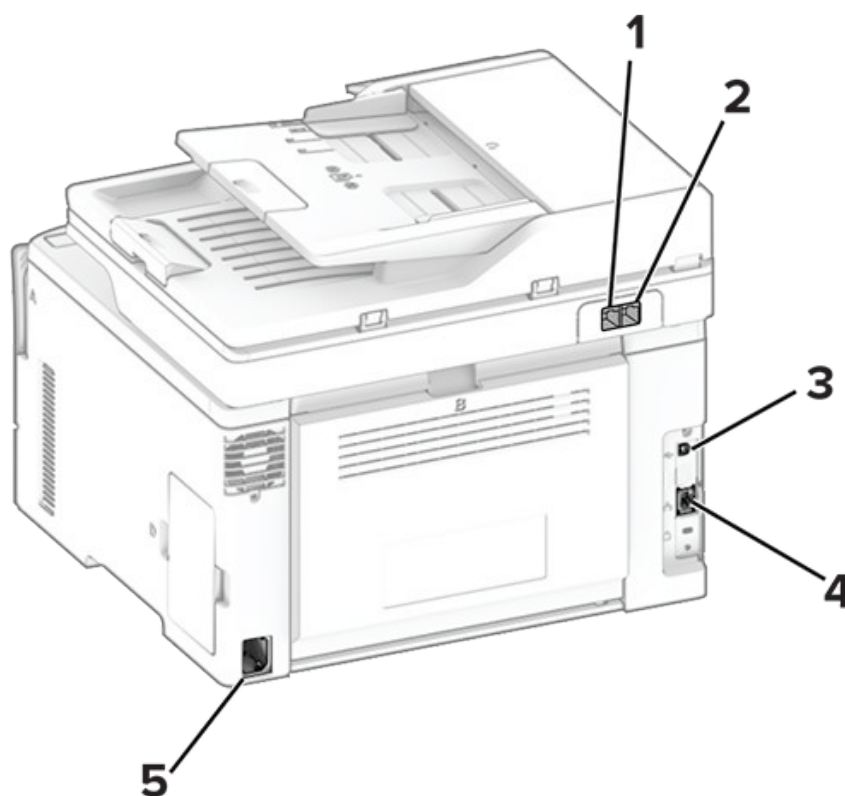

Printerpoort		Functie
1	LINE-poort  Opmerking: Niet op alle printermodellen beschikbaar.	Sluit de printer aan op een actieve telefoonlijn via een standaardwandaansluiting (RJ-11), DSL-filter, VoIP-adapter of een andere adapter waarmee u faxen kunt verzenden en ontvangen.  Opmerking: Als u handmatig faxen wilt inschakelen op modellen met alleen een LINE-poort, gebruikt u een faxsplitter met snoer.

Printerpoort		Functie
2	EXT-poort  Opmerking: Niet op alle printermodellen beschikbaar.	Meer apparaten (telefoon of antwoordapparaat) aansluiten op de printer en de telefoonlijn. Gebruik deze poort als u geen aparte faxlijn hebt voor de printer en als deze verbindingmethode wordt ondersteund in uw land of regio.
3	USB-printerpoort	Sluit de printer aan op de computer.
4	Ethernetpoort	Sluit de printer aan op een netwerk.
5	Aansluiting voor netsnoer	Sluit de printer aan op een goed geaard stopcontact.

Xerox Easy Assist (XEA)

XEROX® EASY ASSIST (XEA)

Met de Xerox Easy Assist-app kunt u uw printer beheren vanaf uw mobiele apparaat. Met de app kunt u:

- Snel uw nieuwe printer instellen.
- De printerinstellingen en printerconfiguratie beheren.
- Waarschuwingen over supplies weergeven en supplies bestellen.
- Live ondersteuning bij probleemoplossing ontvangen.

Om de Xerox Easy Assist-app te installeren, scant u de QR-code of zoekt u naar de app in de Apple App Store of Google Play Store. Er zijn twee soorten XEA QR-codes:

- **QR-code om de XEA-app te downloaden:** Scan deze QR-code met uw mobiele apparaat om de Xerox Easy Assist-app voor het eerst te installeren. U kunt de QR-code vinden op de printerverpakking of in het *installatieblad* dat met de printer is meegeleverd.
- **QR-code om uw mobiele apparaat met de printer te verbinden:** Gebruik deze QR-code om een draadloze verbinding tussen uw mobiele apparaat en de printer in te stellen (bijvoorbeeld Wi-Fi Direct). Op printers met een touchscreen geeft de installatiewizard deze QR-code weer op het bedieningspaneel. De QR-code bevat alle informatie die nodig is om uw mobiele apparaat en printer met elkaar te verbinden zonder technische gegevens in te voeren. Scan de QR-code met de Xerox Easy Assist-app om de verbinding tot stand te brengen. Zie [Xerox Easy Assist-app verbinden met reeds geïnstalleerde printers op pagina 34](#) voor meer informatie.

Als de printer een netwerkverbinding heeft, kunt u op uw mobiele apparaat verbinding maken met de XEA-app door het IP-adres van de printer in te voeren.

Belangrijkste functies van de Xerox Easy Assist-app:

- **Een nieuwe printer instellen**

Als u de QR-code of het IP-adres hebt, kunt u met behulp van de Xerox Easy Assist-app een nieuwe Xerox-printer instellen. Tik in het scherm Mijn printers op **Toevoegen**, selecteer **Uw nieuwe printer instellen** en volg de instructies van de app.

Zie [Meerdere printers toevoegen aan de Xerox Easy Assist-app op pagina 35](#) voor meer informatie.

- **Waarschuwingen**

De app stelt u op de hoogte van printerfouten of -problemen. Om de foutdetails te bekijken, tikt u op



- **Printerstatus**

Geeft printerinformatie weer, zoals gereedheid, tonerniveau en ladestatus. Tik voor meer informatie op

het pictogram **Printer**. Om de toner opnieuw te bestellen, selecteert u het



pictogram en tikt u vervolgens op **Opnieuw bestellen**.

- **Supplies bestellen.**

Bestel onderdelen en supplies via de app. Als de toner bijna op is, tikt u op **Supplies**. U kunt uw eigen leverancier toevoegen als deze niet wordt vermeld:

1. Tik op **Leverancier toevoegen** wanneer daarom wordt gevraagd.
2. Voer gegevens in bij **Apparaatinstellingen** › **Leveranciersprofiel**
3. Tik na het instellen op **Kopen** om de webpagina van de leverancier te bezoeken.

Xerox Retail Store is de standaardleverancier. U kunt ook het **Suppliesabonnement** en het **Supplieslogboek** bekijken op de pagina **Supplies bestellen**.

- **Afdrukken**

Druk rechtstreeks af vanuit de app. Selecteer uw printer, tik op **Afdrukken**, kies het document en bevestig.

- **Apparaatinstellingen**

U kunt printerinstellingen weergeven en bewerken op het tabblad **Apparaatinstellingen**. Als u geen wachtwoord hebt ingesteld tijdens het instellen, moet u een wachtwoord aanmaken om toegang te krijgen tot instellingen of deze te wijzigen. Het tabblad **Apparaatinstellingen** bevat:

- **Over**
- **Taal**
- **Wi-Fi-configuratie**
- **Maten**
- **Datum en tijd**
- **Geluid**
- **Spaarstand**
- **Leveranciersprofiel**
- **E-mailadres**
- **Faxen**
- **Beheerderswachtwoord**

- **Ondersteuningscentrum**

Gebruik het **Ondersteuningscentrum** in de Xerox Easy Assist-app om hulp aan te vragen en oplossingen te vinden voor printergerelateerde problemen. Beschikbare diensten omvatten:

- **Website van de printer**: Selecteer uw printer en ga vervolgens naar **Ondersteuningscentrum** › **Website van de printer** om de volledige printerconfiguratie te bekijken en de webpagina van de printer te

openen. De pagina **Aanvullende printerinstellingen** bevat ook **Link delen** om het IP-adres van de printer en andere gegevens te e-mailen.

- **Chat:** Selecteer uw printer en ga vervolgens naar **Ondersteuningscentrum > Chat** om verbinding te maken met een ondersteuningschatbot van Xerox.
 - **Ondersteuningswebsite:** Selecteer uw printer en ga vervolgens naar **Ondersteuningscentrum > Ondersteuningswebsite** om toegang te krijgen tot de officiële website voor productondersteuning en meer.
 - **Printerstuurprogramma:** Selecteer uw printer en ga vervolgens naar **Ondersteuningscentrum > Printerstuurprogramma** om printer- en scannerstuurprogramma's te downloaden. Voer uw e-mailadres in het veld **E-mailadres** in, tik op **+** om het toe te voegen en de app stuurt een snelkoppeling voor de installatie van het stuurprogramma.
 - **Testpagina afdrukken:** Selecteer uw printer en ga vervolgens naar **Ondersteuningscentrum > Testpagina afdrukken** om een testpagina af te drukken en instellingen te bevestigen.
 - **Productregistratie:** Selecteer uw printer en ga vervolgens naar **Ondersteuningscentrum > Productregistratie** voor toegang tot de registratiewebpagina van uw printer.
 - **Duurzaamheid:** Selecteer uw printer en ga vervolgens naar **Ondersteuningscentrum > Duurzaamheid** om toegang te krijgen tot **duurzaamheidsinspanningen van Xerox**, waaronder afvalbeheer, gezondheids- en veiligheidsgegevens en andere initiatieven.
- **Een printer verwijderen**

Om een printer uit de Xerox Easy Assist-app te verwijderen, selecteert u de printer en tikt u vervolgens op het printerpictogram. Tik onderaan bij Printerstatus op **Verwijderen uit mijn printers**.

VOORDAT U DE PRINTER INSTALLEERT: EERSTE INSTALLATIE MET DE XEROX EASY ASSIST-APP

Ga als volgt te werk om de eerste installatie te voltooien en de Xerox Easy Assist-app voor het eerst te installeren:

1. Zet de printer aan.
2. Selecteer uw taal en land of regio en selecteer vervolgens **Volgende**.
3. Selecteer **Telefoon gebruiken**.
4. Selecteer **Downloaden** en scan vervolgens de QR-code op het bedieningspaneel met uw mobiele apparaat.
5. Installeer de app op uw mobiele apparaat.
6. Selecteer **Volgende: verbinding maken** en selecteer vervolgens **QR-code weergeven**.
7. Open de app en accepteer de privacyverklaring en de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) door beide vakjes in te schakelen. Tik op **Doorgaan**.



Opmerking: De Xerox Easy Assist-app geeft instructies voor het uitpakken van uw printer. Scan de QR-code op de verpakking om een uitpakvideo te bekijken. U kunt ook het installatieblad raadplegen dat bij uw printer is geleverd.

8. Om een nieuwe printer aan de app toe te voegen, navigeert u naar **Printer toevoegen > Uw nieuw printer instellen**.
9. Selecteer uw printermodel in de lijst.
10. Tik op **Ik heb mijn printer uitgepakt**.

11. Tik op **QR-code scannen** en tik vervolgens op **Ik ben klaar om te scannen**.
12. Scan de QR-code op het bedieningspaneel van de printer.
13. De Wi-Fi Direct-naam van de printer verschijnt. Tik op **Verbinden**.
14. Tik op **Doorgaan naar printerinstallatie**.
15. Configureer de algemene instellingen met behulp van de Xerox Easy Assist-app.
16. Om de eerste installatie in de app te voltooien, voert u de vereiste printerinformatie in en tikt u vervolgens op **Installatie voltooien**.

Nadat u de installatie hebt voltooid, kunt u de Xerox Easy Assist-app gebruiken voor het volgende:

- Nog een printer toevoegen
- De printerstatus controleren
- Supplies bestellen.
- Printer- en scannerstuurprogramma's downloaden
- Afdrukken
- Scannen
- Ondersteuning bij probleemoplossing raadplegen
- De printerwebsite of Embedded Web Server (EWS) openen
- Informatie over milieu, gezondheid en veiligheid raadplegen
- Een printer uit de lijst Mijn printers van de XEA-app verwijderen

Zie **Xerox® Easy Assist (XEA)** op pagina 31 voor meer informatie over de functies van de Xerox Easy Assist-app.

XEROX EASY ASSIST-APP VERBINDEN MET REEDS GEÏNSTALLEERDE PRINTERS

Om de Xerox Easy Assist (XEA)-app te gebruiken voor een printer die al is geïnstalleerd en verbonden met uw netwerk, kunt u verbinding maken via een QR-code of IP-adres.

Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat de printer en het mobiele apparaat met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

Verbinding maken via QR-code

1. Download de Xerox Easy Assist (XEA)-app uit de Apple App Store of Google Play Store.
2. Tik op **Printer toevoegen** en tik vervolgens op **Verbinding maken met een bestaande printer**.
3. De app zoekt naar printers in uw netwerk. Om verbinding te maken via een QR-code, tikt u op **Over slaan** en selecteert u vervolgens uw printermodel uit de lijst met geldige printers.
4. Tik op **QR-code scannen** en tik vervolgens op **Ik ben klaar om te scannen**.
5. Op het bedieningspaneel van de printer selecteert u  .
6. Selecteer **Xerox Easy Assist** in het bedieningspaneel.
7. Selecteer **QR-code weergeven**.
8. Scan de QR-code met behulp van de XEA-app en volg de instructies op het scherm.

Verbinding maken via IP-adres

1. Download de Xerox Easy Assist (XEA)-app uit de Apple App Store of Google Play Store.
2. Tik op **Printer toevoegen** en tik vervolgens op **Verbinding maken met een bestaande printer**.
3. De app zoekt naar printers in uw netwerk. Om verbinding te maken via een QR-code, tikt u op **Over slaan** en selecteert u vervolgens uw printermodel uit de lijst met geldige printers.
4. Tik op **IP-adres invoeren** en tik vervolgens op **IP-adres invoeren**.



Opmerking: U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.

5. Voer het IP-adres in, tik op **OK** en volg vervolgens de instructies op het scherm.

MEERDERE PRINTERS TOEVOEGEN AAN DE XEROX EASY ASSIST-APP

Als uw printer al is ingesteld in uw netwerk en de eerste installatie is voltooid, kunt u extra printers toevoegen aan de lijst Mijn printers in de XEA-app. Met de app kunt u de printerstatus weergeven, stuurprogramma's installeren en toegang krijgen tot Chatbot-ondersteuning. Printers in hetzelfde netwerk toevoegen:

1. Open de XEA-app op uw mobiele apparaat.



2. Tik op  en tik vervolgens op **Mijn printers**.

3. Tik op **Toevoegen**.

4. Selecteer **Verbinden met bestaande printer**. U kunt een printer toevoegen op een van de volgende manieren:

- **QR-code**

Gebruik de scanner van de XEA-app om de QR-code van de printer te scannen. Tik op **QR-code scannen** in de app. Zie [Xerox Easy Assist-app verbinden met reeds geïnstalleerde printers op pagina 34](#) voor meer informatie.

- **IP-adres**

Voer het IP-adres in om de printer handmatig toe te voegen. Tik op **IP-adres**, voer het IP-adres van de printer in en tik vervolgens op **OK**. Zie [Xerox Easy Assist-app verbinden met reeds geïnstalleerde printers op pagina 34](#) voor meer informatie.

- **Netwerkprinters in de buurt vinden**

Wanneer uw mobiele apparaat is verbonden met hetzelfde draadloze of bedrade netwerk als de printer, zoekt de app automatisch naar printers.

- Als de app de printer vindt, kunt u deze selecteren en direct toevoegen.
- Als de app de printer niet vindt, kunt u deze nog steeds handmatig toevoegen met behulp van het IP-adres.



Opmerking: Als er geen communicatie is tussen de printer en het mobiele apparaat, controleer dan of ze allebei met hetzelfde netwerk verbonden zijn.

De SMTP-instellingen voor e-mail configureren

Configureer de SMTP-instellingen (Simple Mail Transfer Protocol) om een gescand document via e-mail te verzenden. De instellingen verschillen per serviceprovider. Raadpleeg de [E-mailserviceproviders](#) voor meer informatie.

Controleer voordat u begint of de printer is verbonden met een netwerk en het netwerk is verbonden met internet.

EMBEDDED WEB SERVER GEBRUIKEN

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.



Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

2. Klik op **Instellingen** > **E-mailadres**.

3. Configureer de e-mailinstellingen. Raadpleeg de [e-mailserviceproviders](#) voor meer informatie.



Opmerkingen

- Voor e-mailserviceproviders die niet in de lijst staan, neemt u contact op met uw provider en vraagt u naar de instellingen.
- U moet uw printer registreren naar OAuth 2.0 Authentication voor een Microsoft 365- of Outlook Live-e-mailprovider. Zie [OAuth 2.0 Authentication for Email Server instellen met de Embedded Web Server](#) voor meer informatie.

4. Klik op **Opslaan**.

OAuth 2.0 AUTHENTICATION FOR EMAIL SERVER INSTELLEN MET DE EMBEDDED WEB SERVER

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.



Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

2. Klik op **Instellingen** > **E-mailadres**.

3. Klik op **OAuth 2 for Email Server instellen** en klik vervolgens op **Registreren**.

4. Ga naar <https://microsoft.com/devicelogin>.

5. Voer de code in die is gegenereerd in de Embedded Web Server.

6. Log in op uw Outlook-account.

7. Volg de aanwijzingen op het scherm.

E-MAILCONFIGURATIEWIZARD GEBRUIKEN

Controleer of de printerfirmware is bijgewerkt voordat u de wizard gebruikt. Zie voor meer informatie het gedeelte **Firmware bijwerken**.

Opmerkingen

- Deze instructies zijn alleen van toepassing op bepaalde printermodellen.
- Het instellen van de SMTP-instellingen met de e-mailconfiguratiwizard is niet van toepassing voor OAuth 2.0 Authentication.

1. Selecteer **E-mail** op het bedieningspaneel.
2. Selecteer **Nu instellen**, typ uw e-mailadres en selecteer vervolgens **Volgende**.
3. Typ het wachtwoord en selecteer vervolgens **Gereed**.

Opmerkingen

- Typ afhankelijk van uw e-mailserviceprovider uw accountwachtwoord, app-wachtwoord of verificatiewachtwoord. Raadpleeg de **E-mailserviceproviders** voor meer informatie over het wachtwoord en zoek vervolgens naar Toestelwachtwoord.
- Als uw provider niet wordt vermeld, neemt u contact op met uw provider en vraagt u naar de **primaire SMTP-gateway, de primaire SMTP-gatewaypoort, het gebruik van SSL/TLS en de verificatie-instellingen van de SMTP-server**. Ga verder met de configuratie nadat u de instellingen hebt verkregen.

4. Selecteer **Volgende**.
5. Configureer de instellingen en selecteer vervolgens **Volgende**.
6. Selecteer **Test configuratie**.

HET MENU INSTELLINGEN GEBRUIKEN

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** > **E-mailadres** > **E-mailconfiguratie**.
2. Configureer de e-mailinstellingen. Raadpleeg de **e-mailserviceproviders** voor meer informatie.

 **Opmerking:** Als uw serviceprovider niet op de lijst staat, moet u contact opnemen met uw provider.

E-MAILSERVICEPROVIDERS

Gebruik de volgende tabel om de SMTP-instellingen van uw serviceprovider te bepalen.

Opmerkingen

- Neem contact op met uw serviceprovider als er fouten optreden bij gebruik van de aangegeven instellingen.
- Als uw serviceprovider niet op de lijst staat, moet u contact opnemen met uw provider.
- **AOL Mail**
- **Comcast Mail**

- Gmail
- iCloud Mail
- Mail.com
- NetEase Mail (mail.126.com)
- NetEase Mail (mail.163.com)
- NetEase Mail (mail.yeah.net)
- Outlook Live of Microsoft 365
- QQ Mail
- Sina Mail
- Sohu Mail
- Yahoo! Mail
- Zoho Mail

AOL Mail

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.aol.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
UID apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord van apparaat	Wachtwoord voor app  Opmerking: Als u een wachtwoord voor de app wilt aanmaken, gaat u naar de pagina AOL-accountbeveiliging. Meld u aan bij uw account en klik op Wachtwoord voor app genereren.

Comcast Mail

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.comcast.net
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld

Instelling	Waarde
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
UID apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord van apparaat	Wachtwoord voor account

Gmail™

 **Opmerking:** Zorg ervoor dat tweestapsverificatie is ingeschakeld voor uw Google-account. Als u tweestapsverificatie wilt inschakelen, gaat u naar de pagina [Google-accountbeveiliging](#). Meld u aan bij uw account en schakel in het gedeelte **Beveiliging en inloggen** de optie **Tweestapsverificatie** in.

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.gmail.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
UID apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord van apparaat	Wachtwoord voor app  Opmerkingen • Om een app-wachtwoord aan te maken, gaat u naar https://myaccount.google.com/apppasswords. • "Wachtwoorden voor apps" wordt alleen weergegeven als tweestapsverificatie is ingeschakeld.

iCloud Mail

 **Opmerking:** Zorg ervoor dat tweestapsverificatie is ingeschakeld op uw account.

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.mail.me.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587

Instelling	Waarde
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
UID apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord van apparaat	Wachtwoord voor app  Opmerking: Als u een wachtwoord voor de app wilt aanmaken, gaat u naar de pagina iCloud-accountbeheer. Meld u aan bij uw account en klik in het gedeelte Beveiliging op Wachtwoord genereren.

Mail.com

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.mail.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
UID apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord van apparaat	Wachtwoord voor account

NetEase Mail (mail.126.com)

 **Opmerking:** Controleer of de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account. Als u de service wilt inschakelen, klikt u op de startpagina van NetEase Mail op **Instellingen** > **POP3/SMTP/IMAP**. Vervolgens schakelt u **IMAP/SMTP-service** of **POP3/SMTP-service** in.

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.126.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	465
SSL/TLS gebruiken	Vereist

Instelling	Waarde
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
UID apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord van apparaat	Verificatiewachtwoord  Opmerking: Het verificatiewachtwoord wordt opgegeven wanneer de IMAP/SMTP-service of de POP3/SMTP-service is ingeschakeld.

NetEase Mail (mail.163.com)

 **Opmerking:** Controleer of de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account. Als u de service wilt inschakelen, klikt u op de startpagina van NetEase Mail op **Instellingen > POP3/SMTP/IMAP**. Vervolgens schakelt u **IMAP/SMTP-service** of **POP3/SMTP-service** in.

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.163.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	465
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
UID apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord van apparaat	Verificatiewachtwoord  Opmerking: Het verificatiewachtwoord wordt opgegeven wanneer de IMAP/SMTP-service of de POP3/SMTP-service is ingeschakeld.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

 **Opmerking:** Controleer of de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account. Als u de service wilt inschakelen, klikt u op de startpagina van NetEase Mail op **Instellingen > POP3/SMTP/IMAP**. Vervolgens schakelt u **IMAP/SMTP-service** of **POP3/SMTP-service** in.

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.yeah.net

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gatewaypoort	465
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
UID apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord van apparaat	Verificatiewachtwoord  Opmerking: Het verificatiewachtwoord wordt opgegeven wanneer de IMAP/SMTP-service of de POP3/SMTP-service is ingeschakeld.

Outlook Live of Microsoft 365

Instelling	Waarde (OAuth2.0 Authentication)
Primaire SMTP-gateway	smtp.office365.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Het e-mailadres wordt gebruikt voor het registreren van OAuth 2.0 Authentication
Verificatie SMTP-server	OAuth2.0
Door de gebruiker geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
UID apparaat	N.v.t.
Wachtwoord van apparaat	N.v.t.

 **Opmerking:** Ga naar de [Help-pagina van Microsoft 365](#) voor meer configuratieopties voor bedrijven die Microsoft 365 gebruiken.

QQ Mail

 **Opmerking:** Controleer of de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account. Als u de service wilt inschakelen, klikt u op de startpagina van QQ Mail op **Instellingen** > **Account** en daarna schakelt u in het gedeelte POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV-service de **POP3/SMTP-service** of **IMAP/SMTP-service** in.

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.qq.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
UID apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord van apparaat	Verificatiecode  Opmerking: Als u een verificatiecode wilt genereren, klikt u op de startpagina van QQ Mail op Instellingen ### Account . Klik in het gedeelte POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV-service op Autorisatiecode genereren .

Sina Mail

 **Opmerking:** Controleer of de POP3/SMTP-service is ingeschakeld voor uw account. Als u de service wilt inschakelen, klikt u op de startpagina van Sina Mail op **Instellingen > Meer instellingen > User-end POP/IMAP/SMTP**. Schakel vervolgens de **POP3/SMTP-service** in.

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.sina.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
UID apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord van apparaat	Verificatiecode  Opmerking: Als u een verificatiecode wilt aanmaken, klikt u op de e-mailstartpagina op Instellingen > Meer instellingen > User-end POP/IMAP/SMTP . Schakel vervolgens Status verificatiecode in.

Sohu Mail

 **Opmerking:** Controleer of de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account. Als u de service wilt inschakelen, klikt u op de startpagina van Sohu Mail op **Opties** › **Instellingen** › **POP3/SMTP/IMAP**. Schakel vervolgens de **IMAP/SMTP-service** of **POP3/SMTP-service** in.

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.sohu.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	465
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
UID apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord van apparaat	Onafhankelijk wachtwoord  Opmerking: Het onafhankelijke wachtwoord wordt verstrekt wanneer de IMAP/SMTP-service of POP3/SMTP-service is ingeschakeld.

Yahoo! Mail

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.mail.yahoo.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
UID apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord van apparaat	Wachtwoord voor app  Opmerking: Als u een wachtwoord voor de app wilt aanmaken, gaat u naar de pagina Yahoo-accountbeveiliging . Meld u aan bij uw account en klik op Wachtwoord voor app genereren .

Zoho Mail

Instelling	Waarde
Primaire SMTP-gateway	smtp.zoho.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
Verificatie SMTP-server	Aanmelden / Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
UID apparaat	Uw e-mailadres
Wachtwoord van apparaat	Wachtwoord voor account of app  Opmerkingen • Voor accounts waarbij tweestapsverificatie is uitgeschakeld, gebruikt u uw accountwachtwoord. • Voor accounts waarbij tweestapsverificatie is ingeschakeld, gebruikt u een app-wachtwoord. Als u een wachtwoord voor de app wilt aanmaken, gaat u naar de pagina Zoho Mail-accountbeveiliging. Meld u aan bij uw account en klik vanuit het gedeelte Applicatiespecifieke wachtwoorden op Nieuw wachtwoord genereren.

Apps en oplossingen configureren

BLADWIJZERS CONFIGUREREN

Bladwijzers maken

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
 - Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.
2. Klik op **Bladwijzers** › **Bladwijzer toevoegen** en typ vervolgens een bladwijzernaam.
 3. Selecteer een **Adres**-protocoltype en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:
 - Typ voor HTTP of HTTPS de URL waarvoor u een bladwijzer wilt instellen.
 - Zorg ervoor dat u bij HTTPS de hostnaam gebruikt in plaats van het IP-adres. Typ bijvoorbeeld **mywebsite.com/sample.pdf** in plaats van **123.123.123.123/sample.pdf**. Zorg ervoor dat de hostnaam ook overeenkomt met de Common Name (CN, algemene naam) in het

servercertificaat. Voor meer informatie over het verkrijgen van de CN in het servercertificaat raadpleegt u de help-informatie voor uw webbrowser.

- Typ voor FTP het FTP-adres. Bijvoorbeeld **mijnServer/mijnDirectory**. Voer het FTP-poortnummer in. Poort 21 is de standaardpoort voor het versturen van opdrachten.
- Typ voor SMB het adres van de netwerkmap. Bijvoorbeeld **mijnServer/mijnShare/mijnBestand.pdf**. Voer de naam van het netwerkdomein in.
- Selecteer indien nodig het type **Verificatie** voor FTP en SMB.

Opmerkingen

- De toepassing ondersteunt de volgende bestandstypen: PDF, JPEG en TIFF. Andere bestandstypen zoals DOCX en XLSX worden ondersteund op specifieke printermodellen.
- Beperk de toegang tot de bladwijzer door een PIN invoeren.

4. Klik op **Opslaan**.

Mappen aanmaken

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

2. Ga naar **Bladwijzers** > **Map toevoegen** en typ vervolgens een mapnaam.

Opmerking: Beperk de toegang tot de map door een PIN in te voeren.

3. Klik op **Opslaan**.

EEN CLOUD CONNECTOR-PROFIEL MAKEN

1. Selecteer **Cloud Connector** op het bedieningspaneel.
2. Selecteer een cloudserviceprovider.

3. Selecteer **Maken** of .

4. Typ een unieke profielnaam en selecteer vervolgens **Gereed**.

Opmerking: We raden u aan een pincode te maken om het profiel te beveiligen.

5. Noteer de autorisatiecode.

Opmerking: De autorisatiecode is slechts 24 uur geldig.

6. Open een webbrowser en ga naar <https://lexmark.cloud-connect.com>.
7. Selecteer **Volgende** en voer vervolgens de autorisatiecode in.
8. Selecteer **Verbinden** en accepteer vervolgens de gebruiksvoorwaarden.

9. Meld u aan op uw account van uw cloudserviceprovider.
10. Machtigingen toekennen.



Opmerking: Om het verificatieproces te voltooien, opent u het profiel binnen 72 uur.

Printer instellen voor faxen

ONDERSTEUNDE FAX

Printermodel	Analoge fax	etherFAX ¹	Native faxserver (SMTP)	Geïntegreerde faxserver (eSF App) ²	Fax via IP (FoIP) ²
Xerox® C245	X	✓	✓	X	✓
Xerox® C255a	✓	✓	✓	X	✓
Xerox® C303a	✓	✓	✓	X	✓

¹ Vereist een abonnement. Ga voor meer informatie naar <https://www.etherfax.net/> of neem contact op met de winkel waar u de printer hebt gekocht.

² Vereist een geïnstalleerde licentiebundel. Neem voor meer informatie contact op met het verkooppunt waar u de printer hebt gekocht.

DE FAXFUNCTIE INSTELLEN MET ANALOGE FAX



Opmerkingen

- Deze functie is niet op alle printermodellen beschikbaar.
- Er moet een faxkaart zijn geïnstalleerd zodat de printer de analoge fax kan gebruiken.
- Sommige verbindingsmethoden zijn alleen van toepassing in bepaalde landen of regio's.
- Als de faxfunctie is ingeschakeld, maar niet volledig is ingesteld, dan kan het indicatielampje rood knipperen.
- Als u geen TCP/IP-omgeving hebt, dient u het bedieningspaneel te gebruiken om analoge faxinstellingen op te geven.



Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Raak de kabels of de printer in het aangegeven gebied niet aan als er een fax wordt verzonden of ontvangen om gegevensverlies of een printerstoring te voorkomen.



Het bedieningspaneel gebruiken

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Faxen** › **Faxconfiguratie** › **Algemene faxinstellingen**.
2. Configureer de instellingen.

Embedded Web Server gebruiken

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
 - Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.
2. Klik op **Instellingen** › **Faxen** › **Faxconfiguratie** › **Algemene faxinstellingen**.
 3. Configureer de instellingen.
 4. Pas de wijzigingen toe.

DE FAXFUNCTIE INSTELLEN VOOR HET GEBRUIK VAN ETHERFAX

Opmerkingen

- De printerfirmware moet worden bijgewerkt naar de nieuwste versie. Zie het gedeelte **Printerfirmware-instructies** voor meer informatie.
- Er moet een geschikte licentiebundel op uw printer zijn geïnstalleerd. Neem voor meer informatie contact op met etherFAX.
- Controleer of u uw printer hebt geregistreerd op de etherFAX-portal. Ga voor meer informatie naar <https://www.etherfax.net/>.

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

2. Klik op **Instellingen** > **Faxen** > **Faxconfiguratie** > **Algemene faxinstellingen**.

Opmerking: **Faxinstellingen** wordt alleen weergegeven als **Faxmodus** is ingesteld op **Fax**.

3. Typ een unieke naam in het veld **Faxnaam**.
4. Voer in het veld **Faxnummer** het faxnummer in dat u van etherFAX hebt ontvangen.
5. Selecteer **etherFAX** in het menu **Faxtransport**.

Opmerkingen

- Dit menu wordt alleen weergegeven als er meer dan één faxtransport beschikbaar is.
- Als op de printer alleen etherFAX is geïnstalleerd, wordt deze automatisch geconfigureerd.

6. Pas de wijzigingen toe.

DE FAXFUNCTIE INSTELLEN MET FAXSERVER

Opmerkingen

- Met deze functie kunt u faxberichten verzenden naar een faxserviceprovider die de ontvangst van e-mail ondersteunt.
- Deze functie ondersteunt alleen uitgaande faxberichten. Als u faxen wilt ontvangen, moet u een apparaatgebaseerde fax, zoals een analoge fax, etherFAX of Fax over IP (FoIP), configureren in uw printer.

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

2. Klik op **Instellingen** > **Faxen**.
3. Selecteer in het menu **Faxmodus** de optie **Faxserveren** klik vervolgens op **Opslaan**.
4. Klik op **Instellingen faxserver**.
5. In het veld **Volgens indeling** typt u **[#]@myfax.com**. Hierbij staat **[#]** voor het faxnummer en **myfax.com** voor het domein van de faxprovider.



Opmerkingen

- Configureer indien nodig de velden **Antwoordadres**, **Onderwerp** of **Bericht**.
- Als u wilt dat de printer faxberichten ontvangt, schakelt u de instelling in voor het ontvangen van faxen op het apparaat. Controleer of u een apparaatgebaseerde fax hebt geconfigureerd.

6. Klik op **Opslaan**.
7. Klik op **E-mailinstellingen faxserver** en schakel de optie **SMTP-server voor e-mail gebruiken** in.



Opmerking: Als de instellingen niet zijn geconfigureerd, raadpleegt u [De SMTP-instellingen voor e-mail configureren op pagina 36](#).

8. Pas de wijzigingen toe.

FAX INSTELLEN MET EEN VASTE TELEFOONLIJN



Opmerking: Deze instructies zijn alleen van toepassing op printers waarin een faxkaart is geïnstalleerd.



LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de fax, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.



LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN



Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer om het risico van elektrische schokken te voorkomen.



LET OP: RISICO OP LETSEL

Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecommunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.

Configuratie 1: Printer is aangesloten op een aparte faxlijn

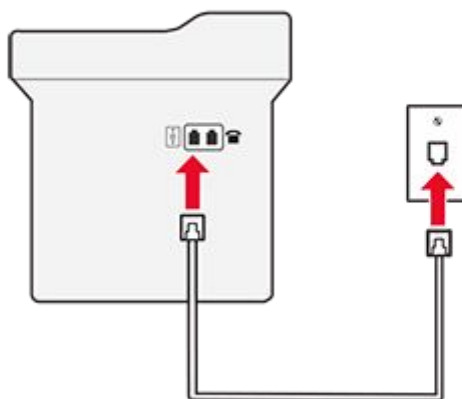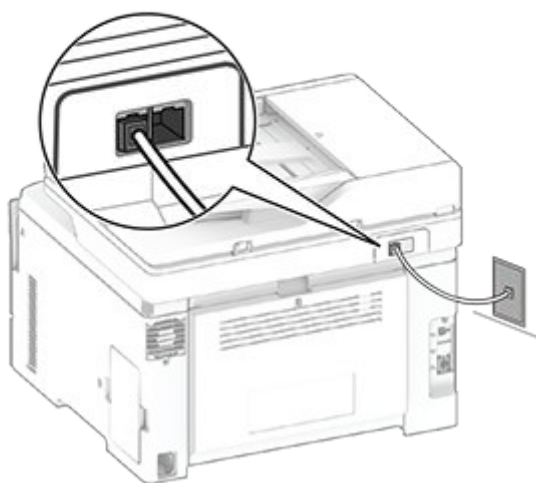

1. Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een werkende analoge wandansluiting voor telefoons.



Opmerkingen

- U kunt de printer instellen om faxen automatisch te ontvangen (stel **Automatisch beantwoorden** in op **Aan**) of handmatig (stel **Automatisch beantwoorden** in op **Uit**).
- Als u faxen automatisch wilt ontvangen, kunt u instellen dat de printer de oproep aanneemt na een gewenst aantal belsignalen.

Configuratie 2: Printer deelt de lijn met een antwoordapparaat


 **Opmerking:** Als u een abonnement hebt op een speciaal belsignaal, controleert u of het juiste belsignaal hebt ingesteld voor de printer. Anders ontvangt de printer geen faxsignalen, zelfs als u hebt ingesteld om faxen automatisch te ontvangen.

Aangesloten op dezelfde wandaansluiting voor telefoons

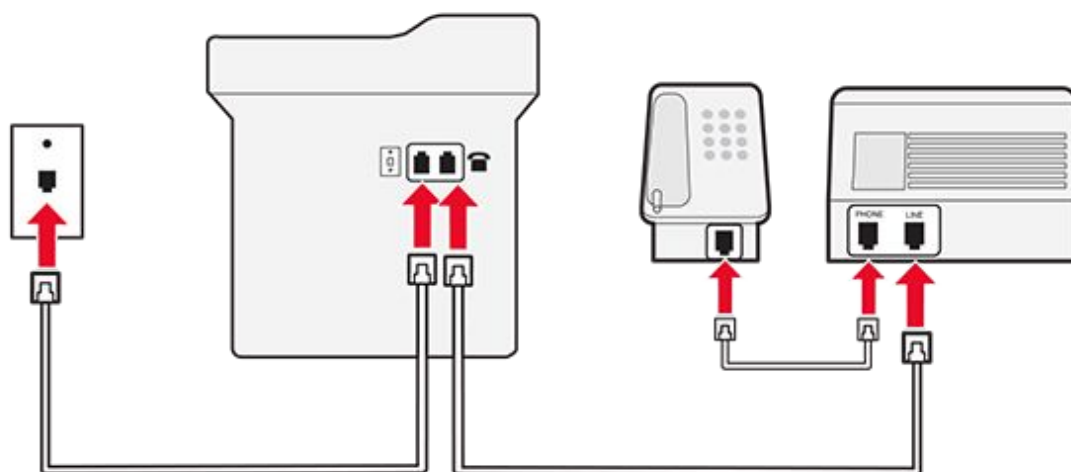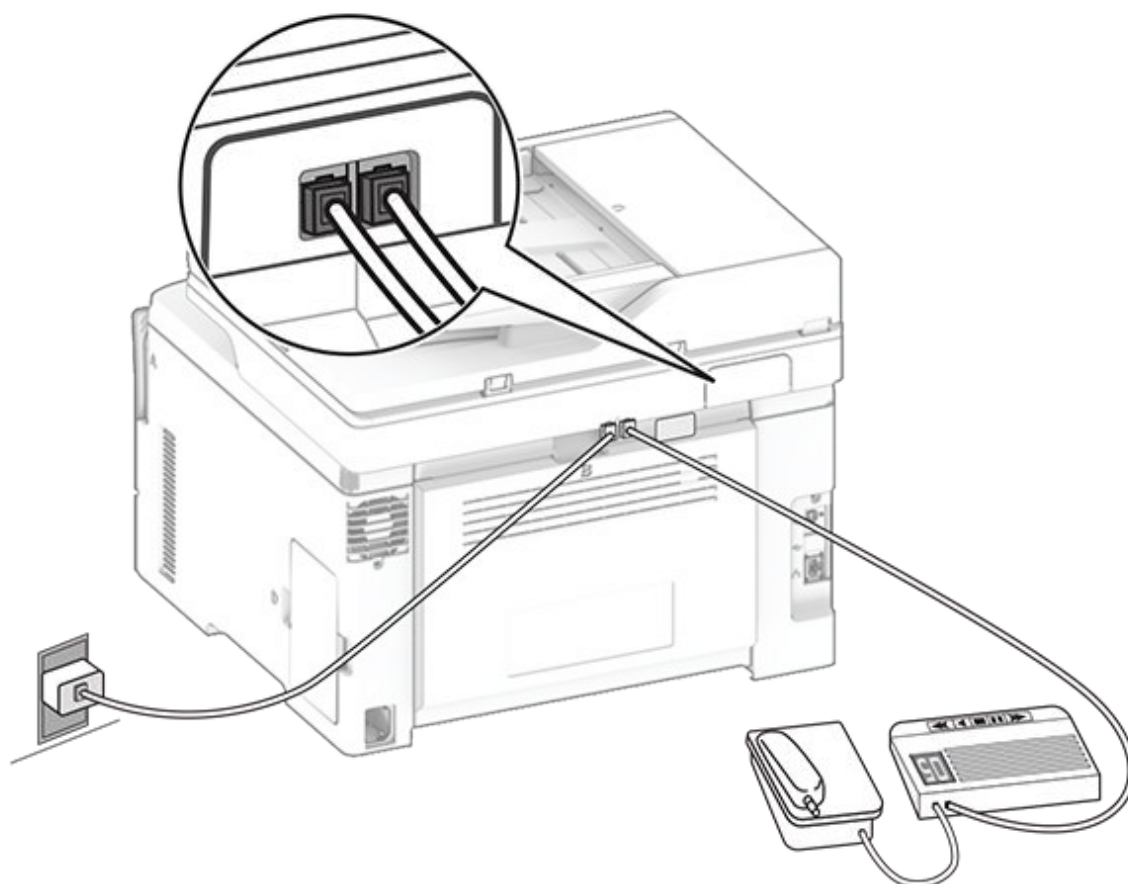

1. Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een werkende analoge wandcontactdoos.
3. Sluit het antwoordapparaat aan op de telefoonpoort van de printer.

Aangesloten op verschillende wandaansluitingen

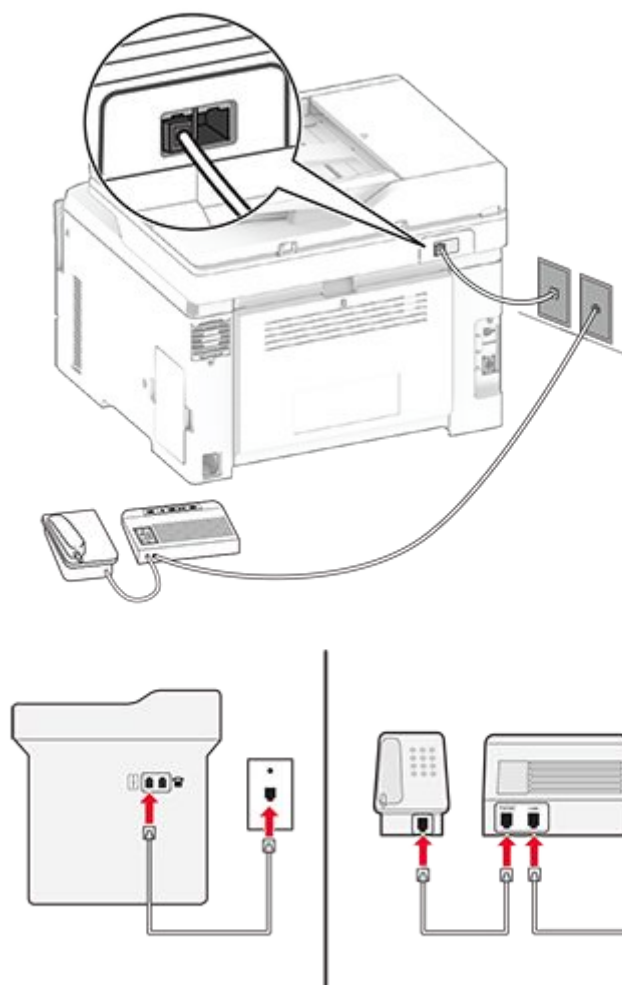

1. Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een werkende analoge wandcontactdoos.

Opmerkingen

- Als voor uw lijn slechts één telefoonnummer is ingesteld, stelt u de printer in op het automatisch ontvangen van faxen.
- Stel de printer zo in dat deze oproepen twee belsignalen na het antwoordapparaat aanneemt. Als het antwoordapparaat bijvoorbeeld na vier belsignalen de oproep aanneemt, stelt u de printerinstelling **Aantal belsignalen** in op **6**.

HET INSTELLEN VAN DE FAX IN LANDEN OF REGIO'S MET AFWIIKENDE TELEFOONWANDCONTACTDOZEN EN STEKKERS

 **Opmerking:** Deze instructies zijn alleen van toepassing op printers waarin een faxkaart is geïnstalleerd.

**LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN**

Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de fax, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.


**LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN**

Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer om het risico van elektrische schokken te voorkomen.


**LET OP: RISICO OP LETSEL**

Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecommunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.

De standaard wandaansluiting in de meeste landen is RJ-11. Wanneer de wandcontactdoos of de apparatuur in uw gebouw niet compatibel is met dit soort aansluitingen, gebruikt u een telefoonadapter. Wanneer er in uw land of regio geen adapter bij de printer wordt geleverd, kunt u deze los aanschaffen. Er kan een adapterstekker zijn geïnstalleerd in de telefoonpoort van de printer. Verwijder de adapterstekker niet uit de telefoonpoort van de printer als u verbinding maakt met een serie- of cascade-geschakeld telefoonsysteem.

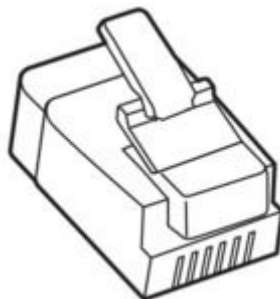

Printer aansluiten op een niet-RJ-11-wandaansluiting

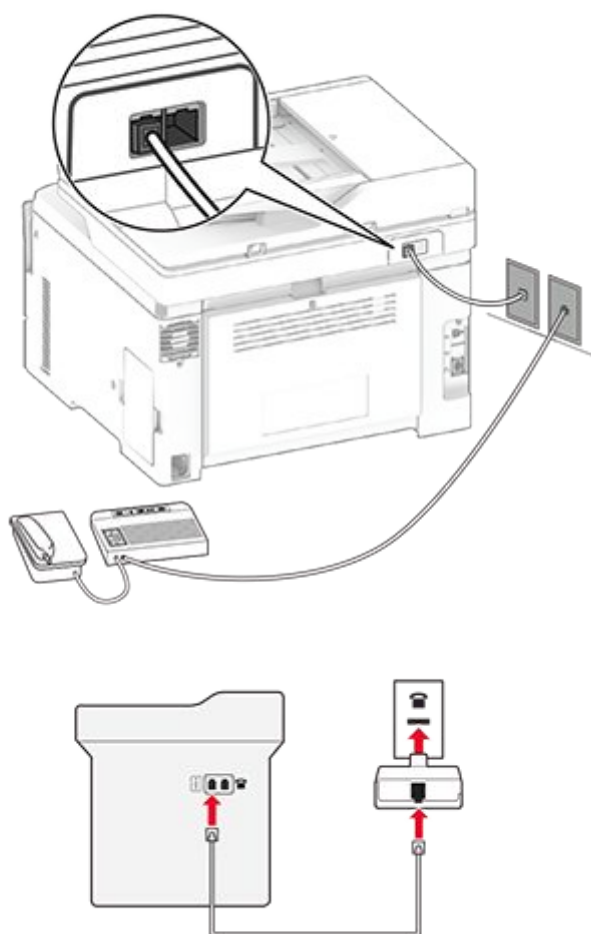

1. Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de RJ-11-adaptor en sluit de adaptor vervolgens aan op de wandaansluiting.

 **Opmerking:** Als u een ander apparaat met een niet-RJ-11-aansluiting op deze wandaansluiting wilt aansluiten, moet u dit apparaat rechtstreeks aansluiten op de telefoonadapter.

ABONNEREN OP SPECIALE BELSIGNALEN

Een specifiek belsignaal stelt u in staat meerdere telefoonnummers op één telefoonlijn te gebruiken. Aan elk telefoonnummer is een ander belsignaal toegekend.

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar
Instellingen › Faxen › Faxconfiguratie › Faxontvangstinstellingen › Beheercontroles › Beantwoorden aan.
2. Selecteer een belsignaal.

DATUM EN TIJD VAN DE FAX INSTELLEN

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Apparaat** › **Voorkeuren** › **Datum en tijd** › **Configureren**.
2. Configureer de instellingen.

DE FAXLUIDSPREKERINSTELLINGEN CONFIGUREREN

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Faxen** › **Faxconfiguratie** › **Luidsprekerinstellingen**.
2. Ga als volgt te werk:
 - Stel de **Luidsprekermodus** in op **Altijd aan**.
 - Stel het **Luidsprekervolume** in op **Hoog**.
 - Activeren het **Beltoonvolume**.

Papier en speciaal afdruk materiaal plaatsen

PAPIERSOORT EN PAPIERFORMAAT INSTELLEN

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Papier** › **Ladeconfiguratie** › **Papierformaat/-soort**.
2. Selecteer een papierbron.
3. Stel het papierformaat en de papiersoort in.

HET GEWICHT EN DE STRUCTUUR VAN HET PAPIER INSTELLEN

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Papier** › **Mediaconfiguratie** › **Configuratie mediatype**.
2. Selecteer het papiertype en pas vervolgens de instellingen voor **Gewicht** en **Structuur** aan.



Opmerking: Kijk op de verpakking van het papier om het gewicht van het geladen papier te controleren.

Gebruik de volgende tabel ter referentie. In de tabel staan de aanbevolen instellingen voor papiergewicht, textuur en andere afdrukparameters.



Opmerking: Welke papiersoorten en -gewichten worden ondersteund, verschilt per printermodel. Zie **Ondersteunde papiersoorten op pagina 25** en **Ondersteunde papiergewichten op pagina 26** voor meer informatie.

Printerinstellingen					
Specificaties papiergewicht	Papiertype	Papiergewicht	Papierstructuur	Fusertemperatuur	Instelling voor toneroverdracht
60–74 g/m ² (16–20-lb bond)	Normaal papier	Licht	Glad	Licht papier laag	Lichtgewicht, Copy/Office

Printerinstellingen					
Specificaties papiergewicht	Papiertype	Papiergewicht	Papierstructuur	Fusertemperatuur	Instelling voor toneroverdracht
60–74 g/m ² (16–20-lb bond)	Normaal papier	Licht	Normaal	Licht papier normaal	Lichtgewicht, Copy/Office
60–74 g/m ² (16–20-lb bond)	Normaal papier	Licht	Ruw	Licht papier hoog	Lichtgewicht, Copy/Office
74–90 g/m ² (20–24-lb bond)	Normaal papier	Normaal	Glad	Normaal papier laag	Normaal gewicht, Copy/Office
74–90 g/m ² (20–24-lb bond)	Normaal papier	Normaal	Normaal	Normaal papier normaal	Normaal gewicht, Copy/Office
74–90 g/m ² (20–24-lb bond)	Normaal papier	Normaal	Ruw	Normaal papier hoog	Normaal gewicht, Copy/Office
90–120 g/m ² (24–32-lb bond)	Normaal papier	Zwaar	Glad	Zwaar papier laag	Zwaargewicht , Premium
90–120 g/m ² (24–32-lb bond)	Normaal papier	Zwaar	Normaal	Zwaar papier normaal	Zwaargewicht , Premium
90–120 g/m ² (24–32-lb bond)	Normaal papier	Zwaar	Ruw	Zwaar papier hoog	Zwaargewicht , Premium
60–74 g/m ² katoenpapier (16–20-lb bond)	Ruw/ katoenpapier	Licht	Ruw	Zwaar papier normaal	Tot 25 % katoen
74–90 g/m ² katoenpapier (20–24-lb bond)	Ruw/ katoenpapier	Normaal	Ruw	Zwaar papier normaal	Tot 25 % katoen
90–120 g/m ² katoenpapier papier (24– 32-lb bond)	Ruw/ katoenpapier	Zwaar	Ruw	Zwaar papier normaal	100 % katoenpapier
105–165 g/ m ² gecoat papier (39– 60-lb omslag)	Glossy	Licht	Glad	Licht papier normaal	Hoogglans/ glossy

Printerinstellingen					
Specificaties papiergewicht	Papiertype	Papiergewicht	Papierstructuur	Fusertemperatuur	Instelling voor toneroverdracht
105–165 g/ m ² gecoat papier (39– 60-lb omslag)	Glossy	Licht	Normaal	Licht papier normaal	Hoogglans/ glossy
105–165 g/ m ² gecoat papier (39– 60-lb omslag)	Glossy	Licht	Ruw	Licht papier normaal	Hoogglans/ glossy
165–220 g/ m ² gecoat (60–80-lb cover)	Glossy	Normaal	Glad	Licht papier hoog	Hoogglans/ glossy
165–220 g/ m ² gecoat (60–80-lb cover)	Glossy	Normaal	Normaal	Licht papier hoog	Hoogglans/ glossy
165–220 g/ m ² gecoat (60–80-lb cover)	Glossy	Normaal	Ruw	Licht papier hoog	Hoogglans/ glossy
220–300 g/ m ² gecoat (80–110-lb cover)	Glossy	Zwaar	Glad	Zwaar papier hoog	Hoogglans/ glossy
220–300 g/ m ² gecoat (80–110-lb cover)	Glossy	Zwaar	Normaal	Zwaar papier hoog	Hoogglans/ glossy
220–300 g/ m ² gecoat (80–110-lb cover)	Glossy	Zwaar	Ruw	Zwaar papier hoog	Hoogglans/ glossy
120–160 g/ m ² (66–90-lb index)	Karton	Licht	Glad	Zwaar papier laag	Karton
120–160 g/ m ² (66–90-lb index)	Karton	Licht	Normaal	Zwaar papier laag	Karton
120–160 g/ m ² (66–90-lb index)	Karton	Licht	Ruw	Zwaar papier laag	Karton

Printerinstellingen					
Specificaties papiergewicht	Papiertype	Papiergewicht	Papierstructuur	Fusertemperatuur	Instelling voor toneroverdracht
160–220 g/ m ² (90–120- lb index)	Karton	Normaal	Glad	Zwaar papier normaal	Karton
160–220 g/ m ² (90–120- lb index)	Karton	Normaal	Normaal	Zwaar papier normaal	Karton
160–220 g/ m ² (90–120- lb index)	Karton	Normaal	Ruw	Zwaar papier normaal	Karton
220–300 g/ m ² (120–166- lb index)	Karton	Zwaar	Glad	Zwaar papier hoog	Karton
220–300 g/ m ² (120–166- lb index)	Karton	Zwaar	Normaal	Zwaar papier hoog	Karton
220–300 g/ m ² (120–166- lb index)	Karton	Zwaar	Ruw	Zwaar papier hoog	Karton
80–130 g/m ²	Etiket	Licht	Glad	Zwaar papier laag	Papieren etiket
80–130 g/m ²	Etiket	Licht	Normaal	Zwaar papier laag	Papieren etiket
80–130 g/m ²	Etiket	Licht	Ruw	Zwaar papier laag	Papieren etiket
130–180 g/ m ²	Etiket	Normaal	Glad	Zwaar papier normaal	Papieren etiket
130–180 g/ m ²	Etiket	Normaal	Normaal	Zwaar papier normaal	Papieren etiket
130–180 g/ m ²	Etiket	Normaal	Ruw	Zwaar papier normaal	Papieren etiket
180–230 g/ m ²	Etiket	Zwaar	Glad	Zwaar papier hoog	Papieren etiket
180–230 g/ m ²	Etiket	Zwaar	Normaal	Zwaar papier hoog	Papieren etiket
180–230 g/ m ²	Etiket	Zwaar	Ruw	Zwaar papier hoog	Papieren etiket

Printerinstellingen					
Specificaties papiergewicht	Papiertype	Papiergewicht	Papierstructuur	Fusertemperatuur	Instelling voor toneroverdracht
160–180 g/ m ²	Vinyletiket	Licht	Glad	Zwaar papier laag	Vinyletiket
160–180 g/ m ²	Vinyletiket	Licht	Normaal	Zwaar papier laag	Vinyletiket
160–180 g/ m ²	Vinyletiket	Licht	Ruw	Zwaar papier laag	Vinyletiket
180–220 g/ m ²	Vinyletiket	Normaal	Glad	Zwaar papier normaal	Vinyletiket
180–220 g/ m ²	Vinyletiket	Normaal	Normaal	Zwaar papier normaal	Vinyletiket
180–220 g/ m ²	Vinyletiket	Normaal	Ruw	Zwaar papier normaal	Vinyletiket
220–300 g/ m ²	Vinyletiket	Zwaar	Glad	Zwaar papier hoog	Vinyletiket
220–300 g/ m ²	Vinyletiket	Zwaar	Normaal	Zwaar papier hoog	Vinyletiket
220–300 g/ m ²	Vinyletiket	Zwaar	Ruw	Zwaar papier hoog	Vinyletiket
52–75 g/m ² (14-lb bond)	Envelop	Licht	Glad	Normaal papier laag	Envelop
52–75 g/m ² (14-lb bond)	Envelop	Licht	Normaal	Normaal papier laag	Envelop
52–75 g/m ² (14-lb bond)	Envelop	Licht	Ruw	Normaal papier laag	Envelop
75–90 g/m ² (20-lb bond)	Envelop	Normaal	Glad	Zwaar papier laag	Envelop
75–90 g/m ² (20-lb bond)	Envelop	Normaal	Normaal	Zwaar papier laag	Envelop
75–90 g/m ² (20-lb bond)	Envelop	Normaal	Ruw	Zwaar papier laag	Envelop
> 90 g/m ² (24-lb bond)	Envelop	Zwaar	Glad	Zwaar papier normaal	Envelop
> 90 g/m ² (24-lb bond)	Envelop	Zwaar	Normaal	Zwaar papier normaal	Envelop
> 90 g/m ² (24-lb bond)	Envelop	Zwaar	Ruw	Zwaar papier normaal	Envelop

Opmerkingen

- Licht papier gebruikt dezelfde transfer- en fuserinstellingen als Normaal papier–Licht, op basis van de geselecteerde structuur.
- Briefhoofd, Voorbedrukt, Gekleurd papier, Bankpost en Kringloop gebruiken dezelfde transfer- en fuserinstellingen als Normaal papier–Normaal, op basis van de geselecteerde textuur.
- Zwaar papier heeft dezelfde transfer- en fuserinstellingen als Normaal papier–Zwaar, op basis van de geselecteerde structuur.
- Toneroverdracht is het proces waarbij de toner op het papier wordt aangebracht.
- Fusie is het proces van het smelten en fixeren van de toner op het papier.

INSTELLINGEN VOOR UNIVERSAL PAPIER CONFIGUREREN


In het menu **Universal-instelling** kunt u de hoogte en breedte instellen van een papierformaat dat niet is voorgeprogrammeerd in de printer.

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** > **Papier** > **Mediaconfiguratie** > **Universal-instelling**.
2. Selecteer **Alle papierladen** en configureer de instellingen voor het papierformaat die u wilt aanpassen.


LADEN VULLEN

1. Verwijder de lade.


 **Opmerking:** Verwijder tijdens het afdrucken geen laden, om papierstoringen te voorkomen.

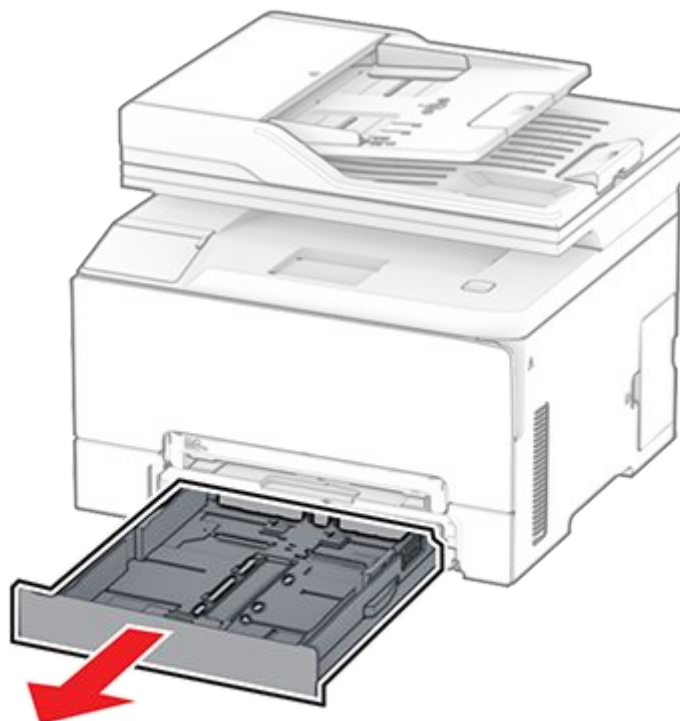

2. Buig het papier, waaiert het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.

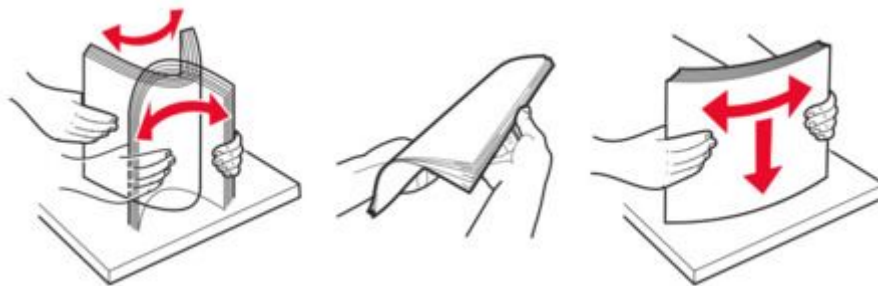


3. Plaats de papierstapel met de afdrukzijde naar boven.

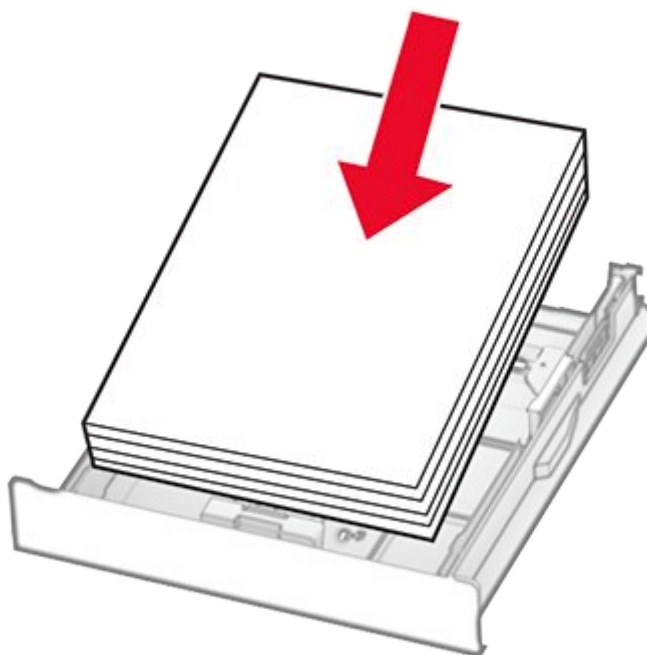


 Opmerkingen


- Plaats briefhoofdpapier met de afdrukzijde omhoog en met de koptekst naar de achterkant van de lade voor enkelzijdig afdrucken.

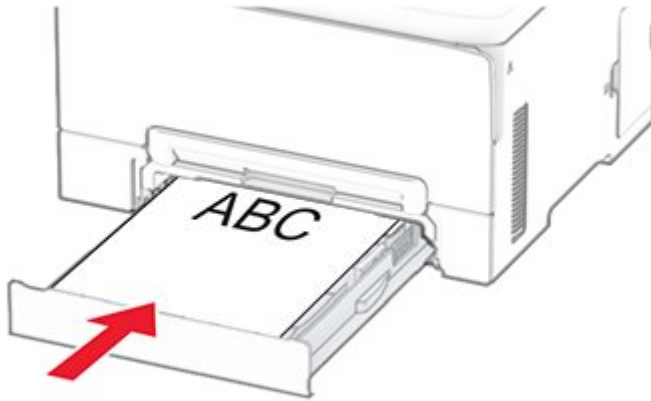



- Plaats briefhoofdpapier met de afdrukzijde omlaag en met de koptekst naar de voorkant van de lade voor dubbelzijdig afdrucken.

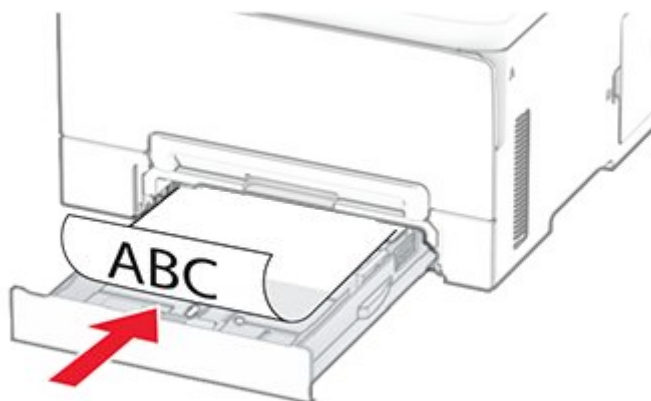


- Schuif geen papier in de lade.
- Zorg ervoor dat de stapel niet boven de aanduiding voor de maximale papierhoeveelheid uitkomt om papierstoringen te voorkomen.

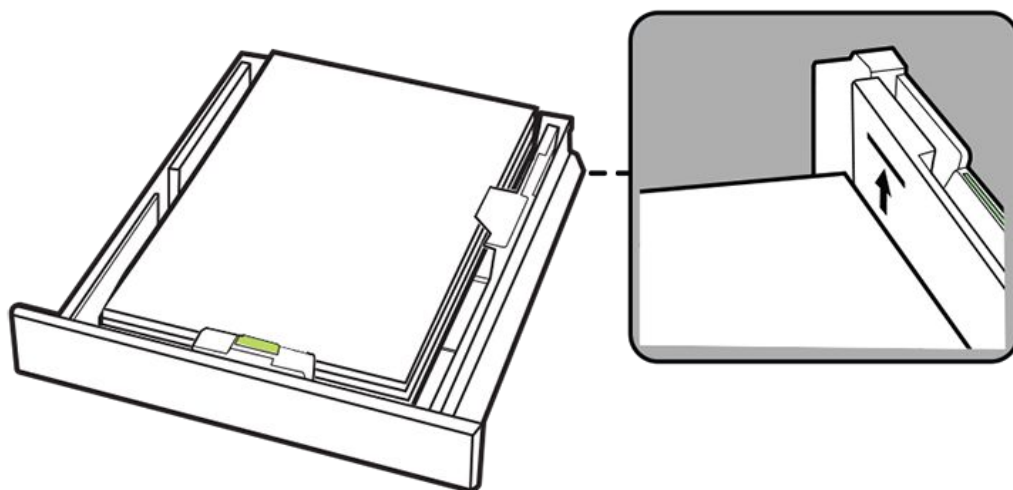

4. Stel de geleiders in op het papierformaat dat u wilt plaatsen.

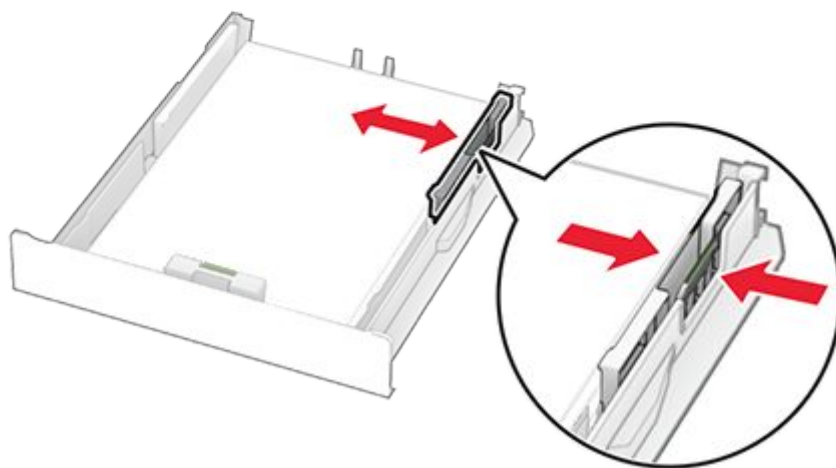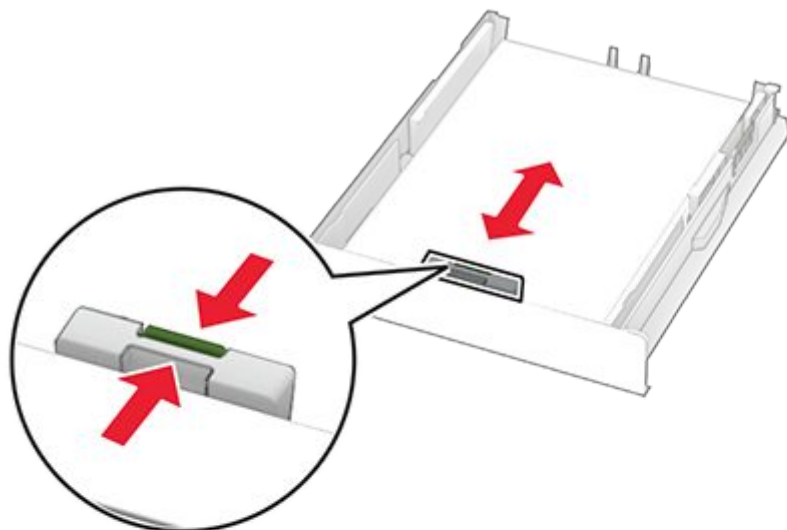

 **Opmerking:** Houd bij het laden van papier dat langer is dan A4, zoals Folio of Legal, de zijkant van de lade vast en druk de voorste geleider in en trek eraan om deze uit te schuiven.

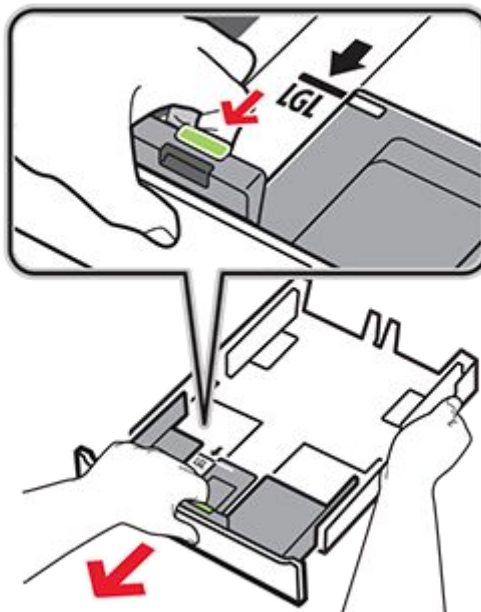

5. Plaats de lade.

 **Opmerking:** De lade sluit niet volledig wanneer papier langer dan A4 is geladen.


Stel indien nodig het papierformaat en de papiersoort via het bedieningspaneel in op basis van het geplaatste papier. Zie [Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 56](#) voor meer informatie.

PAPIER IN DE HANDMATIGE INVOER PLAATSEN


 **Opmerkingen**

- Laad de handmatige invoer pas nadat alle vorige afdruktaken zijn voltooid en de printer weer op Gereed staat.
- Plaats slechts één vel papier per keer in de handmatige invoer.
- Als u een vel in de handmatige invoer laadt, drukt de printer dat vel vervolgens af.

1. Stel de geleider in op het papierformaat dat u wilt plaatsen.

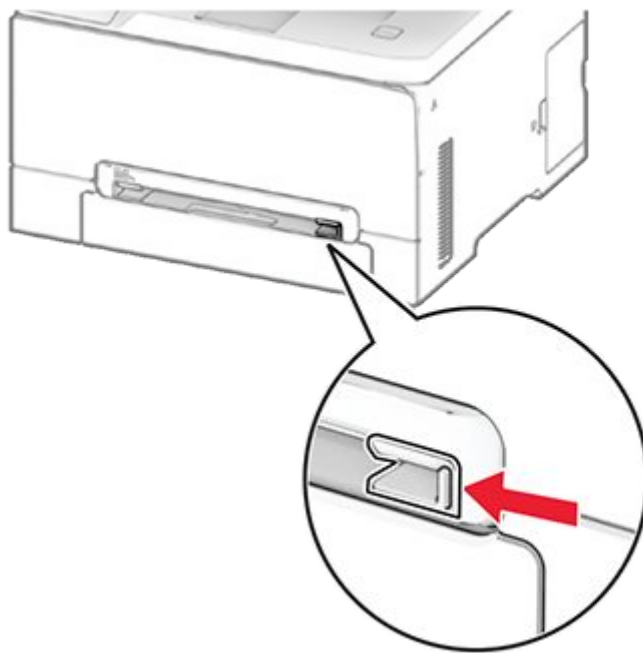


2. Plaats een vel papier met de afdrukzijde naar boven in de printer.
- Plaats voor enkelzijdig afdrukken het briefpapier met de afdrukzijde naar boven en met de bovenrand naar voren in de printer.

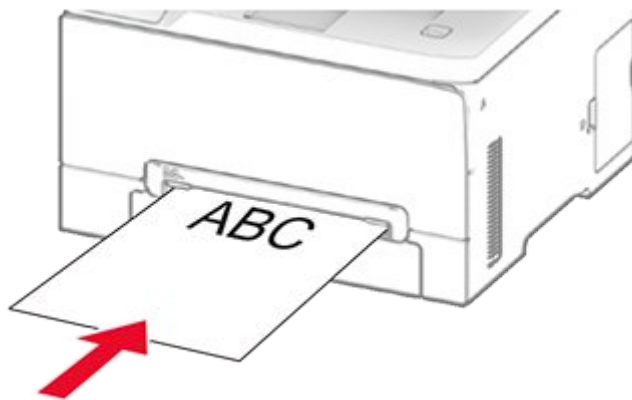

- Plaats voor dubbelzijdig afdrukken het briefhoofdpapier met de afdrukbare zijde naar beneden en met de bovenrand naar achteren in de printer.



- Plaats een envelop met de klepzijde omlaag en tegen de rechterkant van de papiergeleider.

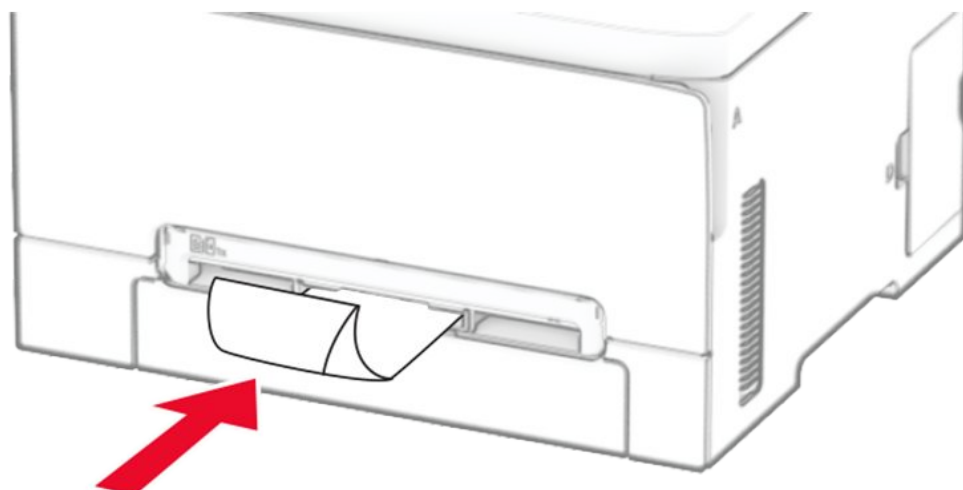

3. Voer het papier in totdat de voorste rand naar binnen wordt getrokken.

 **Opmerking:** Duw het papier niet te ver in de handmatige invoer om papierstoringen te voorkomen.

LADEN KOPPELEN

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Papier** › **Ladeconfiguratie** › **Papierformaat/-soort**.
2. Selecteer de lades die u wilt koppelen en stel vervolgens de papiergrootte en het papiertype in.

Opmerkingen

- Zorg ervoor dat de lades dezelfde papiergrootte en hetzelfde papiertype bevatten.
- Zorg ervoor dat het papier in elke lade in dezelfde richting is geplaatst.

3. Keer terug naar het bedieningspaneel en ga vervolgens naar **Instellingen › Apparaat › Onderhoud › Configuratiemenu › Ladeconfiguratie**.
4. Stel **Koppelen van de lades** in op **Automatisch**.

Als u de lades wilt ontkoppelen, zorgt u ervoor dat er geen twee lades zijn met dezelfde papierformaat- of papiersoortinstellingen.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

De temperatuur van het verhittingsstation is afhankelijk van de opgegeven papiersoort. Zorg dat de instellingen voor de papiersoort van de printer overeenkomen met de papier dat in de lade is geplaatst om afdrukproblemen te voorkomen.

Software, stuurprogramma's en firmware installeren en bijwerken

DE PRINTERSOFTWARE DOWNLOADEN

De printersoftware bevat mogelijk ook de stuurprogramma's voor afdrukken, faxen en scannen. Controleer voordat u de printersoftware installeert of de printer is aangesloten, ingeschakeld, correct aangesloten en voorzien van een geldig IP-adres.

Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.
- Download de nieuwste stuurprogramma's van www.support.xerox.com.

Na het installeren van de printersoftware kunt u afdrukvoorkeuren en standaardinstellingen opgeven.

Afdrukinstellingen, zoals bannerpagina's en opties voor de paginabeschrijvingstaal, worden geconfigureerd via de Embedded Web Server. Als u deze instellingen wilt wijzigen, neemt u contact op met uw systeembeheerder of raadpleegt u de *Embedded Web Server beheerdershandleiding* op www.support.xerox.com.

Ondersteunde besturingssystemen

- Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 en Windows Server 2025
- Macintosh OS 14 en hoger
- UNIX en Linux: Uw printer ondersteunt verbinding met verschillende UNIX-platforms via de netwerkinterface.

HET PRINTERSTUURPROGRAMMA INSTALLEREN VOOR EEN WINDOWS-NETWERKPRINTER

1. Ga naar www.support.xerox.com.

2. Voer in het veld **Zoek een product** uw printermodel in en klik vervolgens op **Stuurprogramma's en downloads**.
3. Selecteer in het gedeelte **Xerox Smart Start – Installatieprogramma voor driver** het selectievakje voor **Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden**.
4. Klik op **Downloaden**.
5. Wanneer het downloaden is voltooid, dubbelklikt u op **XeroxSmartStart_(versie).exe**.
6. Klik op **Akkoord** om de licentieovereenkomst te accepteren.
7. Selecteer uw printer in de lijst van gedetecteerde printers.

Als uw printer niet in de lijst staat, doe dan het volgende:
 - a. Klik op **Ziet u uw printer niet?**
 - b. Voer het IP-adres van de printer in en klik op **Geavanceerd zoeken**.
 - c. Configureer de instellingen en klik vervolgens op **Installeren**.
8. Klik op **Geavanceerde installatie**.
9. Klik op **Installeren**.

DE PRINTERSTUURPROGRAMMA'S INSTALLEREN VOOR EEN WINDOWS USB-PRINTER

1. Sluit het B-uiteinde van een standaard A/B USB 2.0- of USB 3.0-kabel aan op de USB-poort aan de achterkant van de printer.

 **Opmerking:** Controleer in Windows of de USB-poort is ingeschakeld. Zie [USB-poort activeren op pagina 325](#) voor meer informatie.
2. Het A-uiteinde van de kabel wordt aangesloten op de USB-poort op de computer.
3. Als het Windows-dialogvenster Nieuwe hardware gevonden verschijnt, klikt u op **Annuleren**.
4. Ga naar www.support.xerox.com.
5. Voer in het veld **Zoek een product** uw printermodel in en klik vervolgens op **Stuurprogramma's en downloads**.
6. Zoek Xerox Smart Start en klik vervolgens op **Akkoord** om de licentieovereenkomst te accepteren.
7. Klik op **Downloaden**.
8. Wanneer het downloaden is voltooid, dubbelklikt u op **XeroxSmartStart_(versie).exe**.
9. Klik op **Akkoord** om de licentieovereenkomst te accepteren.
10. Selecteer uw printer en klik vervolgens op **Snel installeren**.

Er verschijnt een bevestigingsbericht wanneer de installatie is geslaagd.
11. Klik op **Gereed**.

DE STUURPROGRAMMA'S EN HULPPROGRAMMA'S INSTALLEREN VOOR MACINTOSH OS (MACOS)

1. Ga naar www.support.xerox.com.
2. Voer in het veld **Zoek een product** uw printermodel in en klik vervolgens op **Stuurprogramma's en downloads**.
3. Download het nieuwste printerstuurprogramma.

4. Dubbelklik op het bestand Xerox® Print Drivers (.dmg of .pkg) voor uw printer.
5. Wanneer u hierom wordt gevraagd, klikt u op **Doorgaan**.
6. Klik op **Doorgaan** gevolgd door **Akkoord** om de licentieovereenkomst te accepteren.
7. Om de installatielocatie te bevestigen, klikt u op **Installeren** (of kiest u een andere locatie en klikt u vervolgens op **Installeren**).
8. Voer uw wachtwoord in wanneer u hierom wordt gevraagd en klik op **OK**.
9. Selecteer de printer in de lijst met gevonden printers en klik op **Doorgaan**.

Als de printer niet wordt weergegeven in de lijst, doet u het volgende:

- a. Klik op **Ziet u uw printer niet?**
- b. Typ het IP-adres van de printer.
- c. Selecteer de printer in de lijst en klik op **Doorgaan**.



Opmerking: Als uw printer niet wordt gedetecteerd, zorg er dan voor dat deze is ingeschakeld en dat de Ethernet- of USB-kabel goed is aangesloten.

10. Klik op **OK** om het afdrukwachtrijbericht te accepteren.
11. Schakel de selectievakjes **Als standaardprinter instellen** en **Een testpagina afdrukken** in of uit.
12. Klik op **Doorgaan** en vervolgens op **Sluiten**.

PRINTERSTUURPROGRAMMA'S EN HULPPROGRAMMA'S INSTALLEREN VOOR UNIX EN LINUX PRINTING

Om afdrucken via het netwerk mogelijk te maken, maakt UNIX-gebaseerd afdrucken gebruik van LPD/LPR-poort 515 of TCP/IP op poort 9100. Xerox-printers ondersteunen beide protocollen. Ga voor meer informatie over het installeren van printerstuurprogramma's en hulpprogramma's voor UNIX en Linux naar www.support.xerox.com.

Xerox® Print Manager

Xerox® Printer Manager is een toepassing waarmee u meerdere printers in UNIX- en Linux-omgevingen kunt beheren en gebruiken om op af te drukken.

Met Xerox® Print Manager kunt u:

- Printers die met het netwerk zijn verbonden configureren en hun status controleren.
- Printers in uw netwerk instellen en hun werking controleren.
- Onderhoudscontroles uitvoeren en op elk gewenst moment de status van supplies controleren.
- Zorgen voor een consistente look en feel in verschillende UNIX- en Linux-besturingssystemen.

Xerox® Print Manager installeren

Controleer voordat u begint of u beheerdersrechten hebt.

1. Download van www.support.xerox.com het juiste pakket voor uw besturingssysteem. Beschikbare bestanden zijn:
 - XeroxOSDPkg-AIXpowerpc-x.xx.xxx.xxxx.rpm ter ondersteuning van de IBM PowerPC-familie
 - XeroxOSDPkg-HPUIa64-x.xx.xxx.xxxx.depot.gz ter ondersteuning van HP Itanium-werkstations

- XeroxOfficev5Pkg-Linux686-x.xx.xxx.xxxx.rpm ter ondersteuning van op RPM gebaseerde 32-bits Linux-omgevingen
- XeroxOfficev5Pkg-Linux686-x.xx.xxx.xxxx.deb ter ondersteuning van op Debian gebaseerde 32-bits Linux-omgevingen
- XeroxOfficev5Pkg-Linuxx86_64-x.xx.xxx.xxxx.rpm ter ondersteuning van op RPM gebaseerde 64-bits Linux-omgevingen
- XeroxOfficev5Pkg-Linuxx86_64-x.xx.xxx.xxxx.deb ter ondersteuning van op Debian gebaseerde 64-bits Linux-omgevingen
- XeroxOSDPkg-SunOSi386-x.xx.xxx.xxxx.pkg.gz ter ondersteuning van Sun Solaris x86-systemen
- XeroxOSDPkg-SunOSSparc-x.xx.xxx.xxxx.pkg.gz ter ondersteuning van Sun Solaris SPARC-systemen

2. Om het aangepaste printerstuurprogramma te installeren, meldt u zich aan als root en typt u vervolgens de juiste opdracht voor uw besturingssysteem:

- AIX

```
rpm -U XeroxOSDPkg-AIXpowerpc-x.xx.xxx.xxxx.rpm
```

- HPUX

```
swinstall -s XeroxOSDPkg-HPUXia64-x.xx.xxx.xxxx.depot.gz \*
```

- Solaris, gebaseerd op x86

```
pkgadd -d XeroxOSDPkg-SunOSi386-x.xx.xxx.xxxx.pkg
```

- Solaris, gebaseerd op SPARC

```
pkgadd -d XeroxOSDPkg-SunOSSparc-x.xx.xxx.xxxx.pkg
```

De installatie maakt een Xerox-directory aan in `/opt/Xerox/prtsys`.

3. Om de Xerox® Office Standard Driver te installeren onder Linux, meldt u zich aan als root en typt u vervolgens de juiste opdracht voor uw besturingssysteem:

- Linux, gebaseerd op RPM

```
rpm -U XeroxOfficev5Pkg-Linux686-x.xx.xxx.xxxx.rpm
```

- Linux, gebaseerd op Debian

```
dpkg -i XeroxOfficev5Pkg-Linux686-x.xx.xxx.xxxx.deb
```

De installatie maakt een XeroxOffice-directory aan in `/opt/XeroxOffice/prtsys`.

Xerox® Print Manager starten

1. Open een opdrachtvenster op uw computer. Meld u bij de prompt aan als root en typ vervolgens `xerofficeprtmgr`.
2. Druk op **Enter** of **Return**.

PRINTERS TOEVOEGEN AAN EEN COMPUTER

Een printer toevoegen aan een computer met de Xerox® Print and Scan Experience-app

1. Open de app Xerox® Print and Scan Experience.

Als u de app niet heeft, doe dan het volgende:

- a. Ga naar www.xerox.com en zoek naar **Xerox Print and Scan Experience**.
- b. Klik op **Print and Scan Experience App for Windows 10 and 11 and macOS - Xerox**.
- c. Klik op **Nu downloaden** en kies een locatie voor het bestand.
- d. Download de toepassing.
- e. Voer het installatieprogramma uit.

Volg de aanwijzingen op het scherm. Uw computer moet internettoegang hebben om het installatieprogramma te laten werken.

2. Klik op **Printer toevoegen**.

Als uw printer niet in de lijst staat, doet u het volgende:

- a. Klik op **Ziet u uw printer niet?**
- b. Type het IP-adres van de printer.

3. Klik op **Installeren**.

Een printer toevoegen als TCP/IP-apparaat

Voer een van de volgende handelingen uit voordat u begint:

- Verbind de printer en de computer met hetzelfde netwerk (Wi-Fi of Ethernet). Zie [Printer aansluiten op een Wi-Fi-netwerk op pagina 85](#) voor meer informatie over Wi-Fi-instellingen.
- Schakel **Wi-Fi Direct** in. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Netwerk/poorten** › **Wi-Fi Direct** › **Wi-Fi Direct inschakelen**.

Xerox Smart Start – Installatieprogramma voor driver gebruiken

1. Ga naar www.support.xerox.com.
2. Voer in het veld **Zoek een product** uw printermodel in en klik vervolgens op **Stuurprogramma's en downloads**.
3. Selecteer in het gedeelte **Xerox Smart Start – Installatieprogramma voor driver** het selectievakje voor **Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden**.
4. Klik op **Downloaden**.
5. Wanneer het downloaden is voltooid, dubbelklikt u op **XeroxSmartStart_(versie).exe**.
6. Klik op **Akkoord** om de licentieovereenkomst te accepteren.
7. Selecteer uw printer in de lijst van gedetecteerde printers.

Als uw printer niet in de lijst staat, doe dan het volgende:

- a. Klik op **Ziet u uw printer niet?**
- b. Voer het IP-adres van de printer in en klik op **Geavanceerd zoeken**.
- c. Configureer de instellingen en klik vervolgens op **Installeren**.

8. Klik op **Geavanceerde installatie**.

9. Klik op **Installeren**.

Een printer toevoegen aan een Windows-computer als IPP-apparaat

1. Open **Printers en scanners**.
2. Klik op **Apparaat toevoegen**.

Als de printer die u wilt toevoegen niet wordt vermeld, probeert u het volgende:

- a. Klik op **Voeg handmatig een nieuw apparaat toe**.
- b. Selecteer in het venster **Printer toevoegen** de optie **Een printer met behulp van een IP-adres of hostnaam toevoegen** en klik vervolgens op **Volgende**.
- c. Selecteer **IPP-apparaat** bij **Apparaattype**.
- d. Typ in het veld **Hostnaam of IP-adres** het IP-adres van de printer en klik op **Volgende**.

Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Controleer of de printer en computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

- e. Klik op **Voltooien**.

Een printer toevoegen als webservice op apparaten

Met Web Services on Devices (WSD) kunt u externe apparaten en hun services detecteren en openen via een netwerk. WSD ondersteunt apparaatdetectie, -besturing en -gebruik.

Een WSD-printer toevoegen met de wizard **Apparaat toevoegen**

1. Open **Printers en scanners**.
2. Klik op **Apparaat toevoegen**.
3. Selecteer de printer in de lijst met beschikbare apparaten en klik op **Volgende**.

 **Opmerking:** Als uw printer niet wordt weergegeven in de lijst, klikt u op **Annuleren**. Gebruik het IP-adres om de printer handmatig toe te voegen.

4. Klik op **Sluiten**.

Een printer toevoegen op een Mac-computer

AirPrint gebruiken

1. Open **Printers en scanners**.
2. Klik op **Printer, Scanner of Fax toevoegen** en selecteer vervolgens een printer.

Opmerkingen

- Installeer het printerstuurprogramma macOS Print Driver Installer als u aangepaste afdrukfuncties wilt gebruiken. Zie [De printersoftware downloaden op pagina 69](#) voor meer informatie.
- Als het printerstuurprogramma voor macOS al is geïnstalleerd, doet u het volgende:
 - a. Kies **Selecteer software** in het menu **Gebruik** en kies vervolgens de macOS Print Driver.
 - b. Klik op **OK**.

3. Klik op **Voeg toe**.

 **Opmerking:** Afhankelijk van uw printermodel kan er een dialoogvenster verschijnen waarin u wordt gevraagd een faxprinter toe te voegen.

De printer toevoegen door het IP-adres te specificeren

1. Open **Systeemvoorkeuren** vanuit de map Programma's op de computer of vanuit het dock.
2. Klik op **Printers & scanners**.
3. Klik in de lijst met printers op het plusteken (+).
4. Klik op **IP**.
5. Selecteer het protocol in de lijst Protocol.
6. Voer in het veld **Adres** het IP-adres van de printer in.
7. Voer in het veld **Naam** een naam voor de printer in.
8. Kies in de lijst Gebruik de optie **Selecteer een driver om te gebruiken**.
9. Selecteer in de printerssoftwarelijst het printerstuurprogramma voor uw printermodel.
10. Klik op **Toevoegen**.

EEN CONFIGURATIEBESTAND EXPORTEREN

Als u een configuratiebestand exporteert, kunt u de huidige instellingen van uw printer opslaan in een bestand, dat u kunt gebruiken als back-up of toepassen op een andere printer.

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

2. Klik in Embedded Web Server op **Configuratie exporteren**.
3. Selecteer een configuratie om te exporteren.

 **Opmerking:** Afhankelijk van de configuratie die is geselecteerd, worden de bestanden geëxporteerd in ZIP- of CSV-indeling.

EEN CONFIGURATIEBESTAND IMPORTEREN

Als u een configuratiebestand importeert, kunt u eerder opgeslagen instellingen op uw printer toepassen. Dit is handig bij het herstellen van een back-up of het instellen van een andere printer met dezelfde configuratie.

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.



Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

2. Klik in Embedded Web Server op **Configuratie importeren**.
3. Blader naar de locatie waar het bestand is opgeslagen.



Opmerking: Afhankelijk van de configuratie die is geselecteerd, zijn de bestanden opgeslagen in ZIP- of CSV-indeling.

4. Klik op **Importeren**.

PRINTERFIRMWARE-INSTRUCTIES

De versie van de printerfirmware controleren

Embedded Web Server gebruiken

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.



Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

2. Klik op **Rapporten** > **Apparaat** > **Apparaatgegevens**.
3. Zoek naar **Base**.



Opmerking: De firmwareversie verschijnt als een reeks letters en cijfers gescheiden door punten. Bijvoorbeeld ABCDE.123.123.

Het bedieningspaneel gebruiken

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** > **Apparaat** > **Over deze printer**.
2. Zoek **Firmwareversie**.



Opmerking: De firmwareversie verschijnt als een reeks letters en cijfers gescheiden door punten. Bijvoorbeeld ABCDE.123.123.

De printerfirmware downloaden

 **Opmerking:** Download de firmware alleen als u de firmware wilt bijwerken met behulp van de Embedded Web Server en een firmwareflashbestand of een flashstation.

1. Ga naar www.support.xerox.com.
2. Voer het printermodel in het veld **Zoek een product** in.
3. Ga naar **Drivers en downloads**.
4. Selecteer in het menu **Categorie** de optie **Firmware** en klik vervolgens op **Filters toepassen**.
5. Selecteer uw printer en selecteer vervolgens **Ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden**.
6. Klik op **Downloaden**.

Firmware bijwerken

De firmware bijwerken via het bedieningspaneel

Als u de firmware van uw printer up-to-date houdt, werkt deze efficiënt en veilig. Firmware-updates kunnen de prestaties verbeteren, nieuwe functies toevoegen, firmware- of hardwareproblemen oplossen en de beveiliging van uw printer en netwerk verbeteren.

Het berichtencentrum gebruiken

1. Selecteer op het startscherm het meldingenpictogram om naar het scherm Meldingscentrum te gaan.
2. Selecteer **Firmware-update beschikbaar**.

Notification Center



Firmware Update Available

3. Selecteer **Nu installeren**.

Update available

Firmware CSNMP251.017 is available

Install now

Later

De printer wordt na de update automatisch opnieuw opgestart.

Het menu Instellingen gebruiken

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Apparaat**.

2. Voer afhankelijk van uw printermodel een van de volgende handelingen uit:

- Selecteer **Firmware Update › Controleren op updates**.
- Selecteer **Firmware bijwerken › Nu controleren op updates**.

3. Als er een update beschikbaar is, selecteer dan **Nu installeren**.

De printer wordt na de update automatisch opnieuw opgestart.

Updaten van de printerfirmware via de Embedded Web Server

Door de firmware van uw printer up-to-date te houden, werkt deze efficiënt en veilig. Firmware-updates kunnen de prestaties verbeteren, nieuwe functies toevoegen, firmware- of hardwareproblemen oplossen en de beveiliging van uw printer en netwerk verbeteren.

De bijwerkknop gebruiken

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.



Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

2. Klik op **Apparaat**.

3. Voer afhankelijk van uw printermodel een van de volgende handelingen uit:

- Selecteer **Firmware-update › Controleren op updates**.
- Selecteer **Firmware bijwerken › Nu controleren op updates**.

4. Als er een update beschikbaar is, selecteer dan **Nu installeren**.

De printer wordt na de update automatisch opnieuw opgestart.

Het firmware-flashbestand gebruiken (.fls)

Controleer het volgende voordat u begint:

- De printer en computer zijn beide met hetzelfde netwerk verbonden.
- U hebt het firmwarebestand (.fls) gedownload. Zie [De printerfirmware downloaden op pagina 77](#) voor meer informatie.

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.



Opmerkingen

U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.

2. Klik op **Apparaat**.

3. Klik op **Firmware-update**.

4. Klik op **Zoeken** in het gedeelte **Firmware bijwerken vanuit bestand**.
5. Zoek en selecteer het **.fls**-bestand.
6. Klik op **Upload**.

De printer wordt na de update automatisch opnieuw opgestart.

De firmware bijwerken met een flashstation

Voordat u begint, dient u ervoor te zorgen dat:

- U de firmware heeft gedownload op uw computer of flashstation. Zie [De printerfirmware downloaden op pagina 77](#) voor meer informatie.
- Het flashstation moet geformatteerd zijn naar FAT32.

1. Plaats het flashstation in de USB-poort aan de voorzijde van de printer.

De inhoud van het flashstation wordt automatisch weergegeven op het display. Als dit niet zo is, selecteer dan **USB-station** op het bedieningspaneel.

2. Zoek en selecteer het **.fls**-bestand.
3. Selecteer **Code bijwerken**.

De printer wordt na de update automatisch opnieuw opgestart.

Hardwareopties installeren

BESCHIKBARE, INTERNE OPTIES

- Intelligent Storage Drive



Opmerking: Wordt niet door alle printermodellen ondersteund.

- Lettertypen
 - Vereenvoudigd Chinees
 - Traditioneel Chinees
 - Japans
 - Koreaans
 - Arabisch
- Gelicentieerde functies
 - IPDS
 - Streepjescode
- Formsmerge-ondersteuning
- PRESCRIBE-ondersteuning

OPTIONELE LADEN INSTALLEREN



Opmerking: Optionele laden zijn niet op alle printermodellen beschikbaar.


**LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN**

Als u toegang tot het moederbord wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer heeft ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

1. Zet de printer uit.
2. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en haal het netsnoer uit de printer.
3. Pak de optionele lade uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
4. Lijn de printer uit met de optionele lade en laat de printer op zijn plaats zakken.

**LET OP: RISICO OP LETSEL**

Als de printer meer weegt dan 20 kg (44 lb), zijn er mogelijk twee of meer personen nodig om de printer veilig op te tillen.

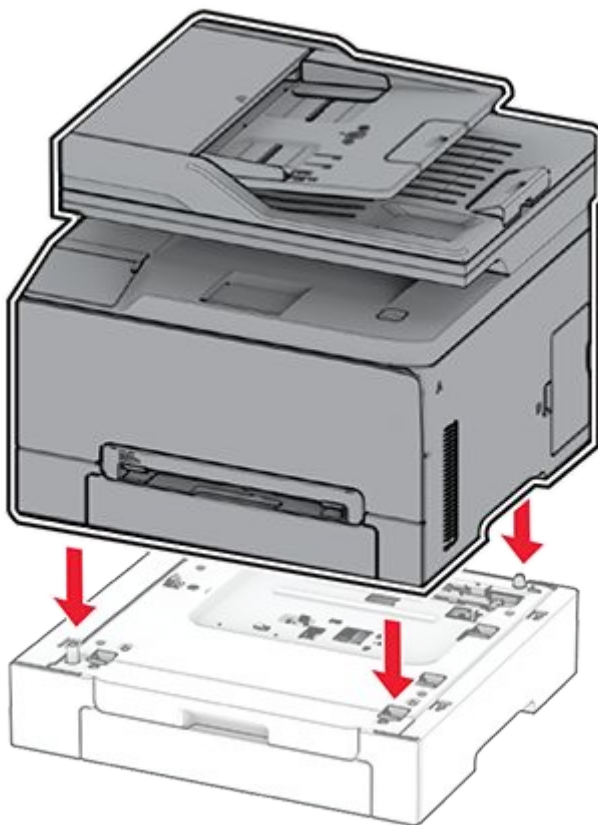

5. Sluit het netsnoer aan op de printer en vervolgens op een stopcontact.

**LET OP: RISICO OP LETSEL**

Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

6. Zet de printer aan.

HET INTELLIGENTE OPSLAGSTATION INSTALLEREN



Opmerking: Het intelligente opslagstation is niet voor alle printermodellen beschikbaar.



LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN


Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

1. Zet de printer uit.
2. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en haal het netsnoer uit de printer.
3. Open de toegangsklep van de controllerkaart met behulp van een schroevendraaier met platte kop.



Waarschuwing: mogelijke beschadiging

De elektronische componenten van de controllerkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen oppervlak aan voordat u de componenten of aansluitingen van de controllerkaart aanraakt.

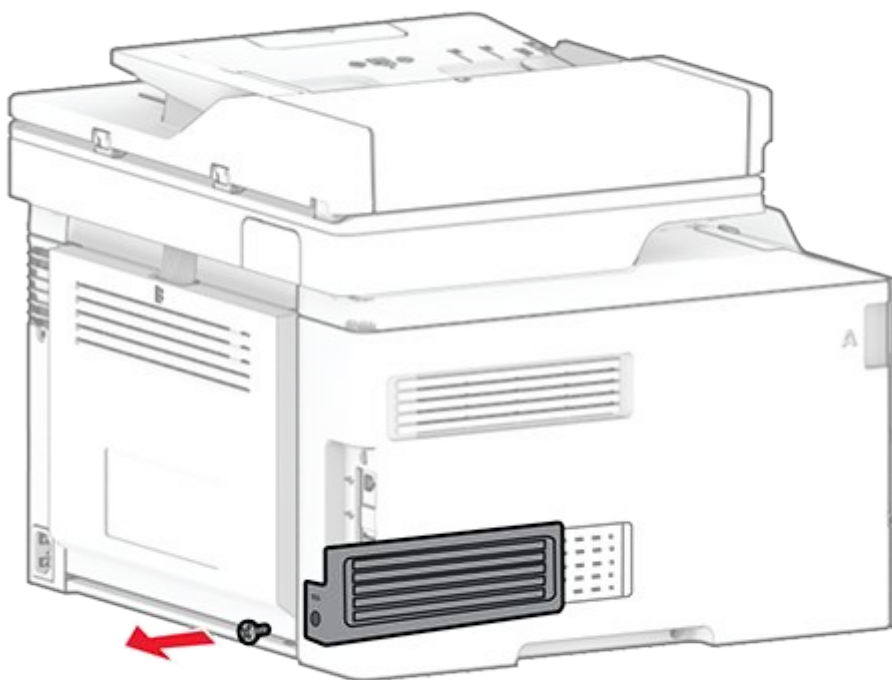


4. Pak het intelligente opslagstation (ISD) uit.




Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Raak de aansluitpunten aan de rand van het opslagstation niet aan.


5. Zoek de ISD-aansluiting.

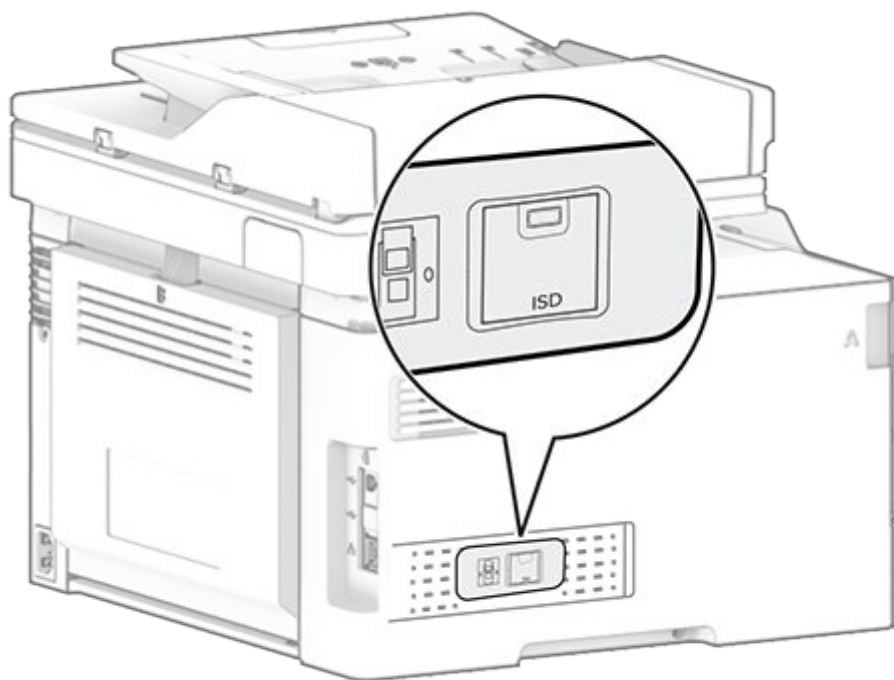

6. Steek de ISD in de aansluiting.

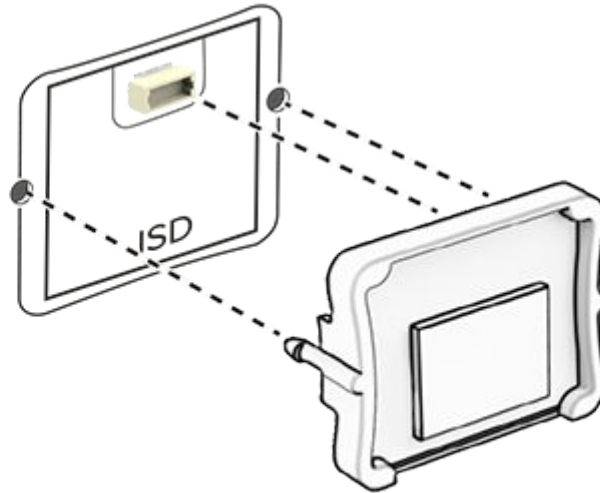

7. Sluit de toegangsklep van de controllerkaart en plaats vervolgens de schroef.

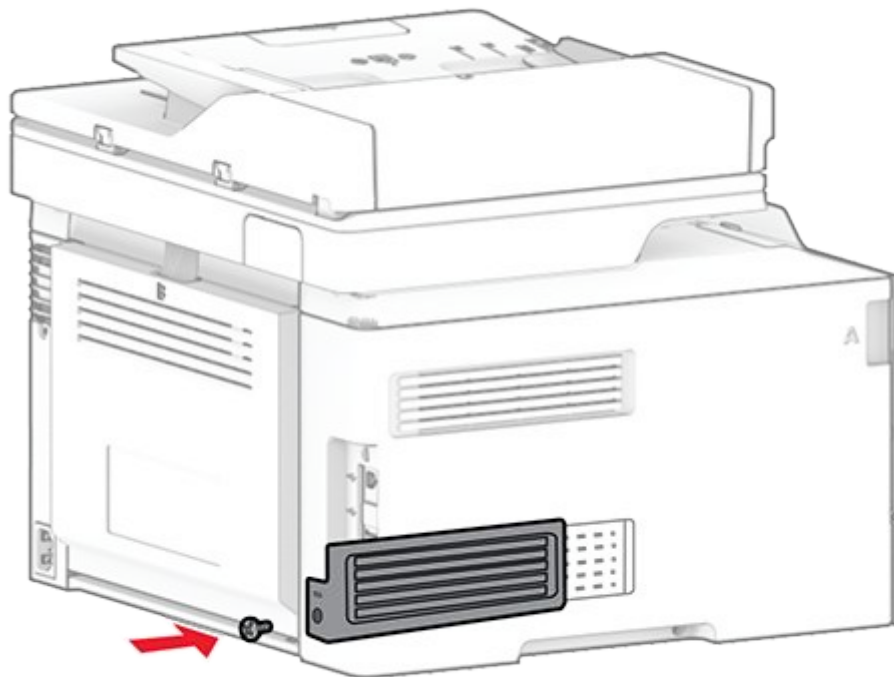

8. Sluit het netsnoer aan op de printer en vervolgens op een stopcontact.



LET OP: RISICO OP LETSEL

Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

9. Zet de printer aan.

Netwerk

PRINTER AANSLUITEN OP EEN WI-FI-NETWERK

Controleer het volgende voordat u begint:

- **Actieve adapter** is ingesteld op **Automatisch**. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Netwerk/ poorten** › **Netwerkoverzicht** › **Actieve adapter**.
 - De Ethernet-kabel is niet aangesloten op de printer.
1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Netwerk/ poorten** › **Draadloos** › **Instellen op het bedieningspaneel van de printer** › **Netwerk kiezen**.
 2. Selecteer een Wi-Fi-netwerk en typ vervolgens het netwerkwachtwoord.

 **Opmerking:** Bij printers met ingebouwde Wi-Fi-functionaliteit wordt tijdens de eerste configuratie een melding getoond voor het instellen van het Wi-Fi-netwerk.

WI-FI DIRECT CONFIGUREREN

Wi-Fi Direct® maakt het voor apparaten mogelijk om rechtstreeks verbinding te maken zonder een toegangspunt (draadloze router) te gebruiken.

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Netwerk/poorten > Wi-Fi Direct**.
2. Configureer de instellingen.
 - **Wi-Fi Direct inschakelen:** hiermee kan de printer zijn Wi-Fi Direct-netwerk uitzenden.
 - **Wi-Fi Direct-naam:** hiermee geeft u het netwerk een naam.
 - **Wi-Fi Direct-wachtwoord:** hiermee stelt u een wachtwoord in voor een beveiligde peer-to-peer-verbinding.
 - **Wachtwoord weergeven op pagina Configuratie:** hiermee wordt het wachtwoord weergegeven op de pagina Netwerkinstellingen.
 - **Nummer van het voorkeurskanaal:** hier kiest u het voorkeurskanaal voor het Wi-Fi Direct-netwerk.
 - **IP-adres van groepseigenaar:** hier kunt u het IP-adres van de groepseigenaar toewijzen.
 - **Drukknopverzoeken automatisch accepteren:** hiermee worden verbindingsverzoeken automatisch geaccepteerd door de printer.

 **Opmerking:** Het automatisch accepteren van drukknopverzoeken is niet beveiligd.

 **Opmerking:** Als u het Wi-Fi Direct-wachtwoord wilt achterhalen zonder het op het printerdisplay weer te geven, kunt u de **Pagina Netwerkinstellingen** afdrukken. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Rapporten > Netwerk > Pag. Netwerkinstell.**

EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN MET DE PRINTER VIA WI-FI DIRECT.

Controleer voordat u uw mobiele apparaat verbindt of **Wi-Fi Direct** is geconfigureerd. Zie **Wi-Fi Direct configureren op pagina 86** voor meer informatie.

Het menu Wi-Fi Direct gebruiken

 **Opmerking:** Deze instructies zijn alleen van toepassing op mobiele apparaten die draaien op het Android™-platform.

1. Open op uw mobiele apparaat het menu **Wi-Fi**.
2. Schakel **Wi-Fi** in en tik op  .
3. Tik op **Wi-Fi Direct**.
4. Selecteer de Wi-Fi Direct-naam van de printer.

5. De instellingen op het bedieningspaneel van de printer weergeven.

Het menu Wi-Fi gebruiken

1. Open op uw mobiele apparaat het menu **Wi-Fi**.
2. Schakel **Wi-Fi** in en selecteer de naam van de Wi-Fi Direct-printer.



Opmerking: De tekenreeks **DIRECT-xy** (waarbij *x* en *y* twee willekeurige tekens zijn) wordt toegevoegd vóór de Wi-Fi Direct-naam.

3. Voer het wachtwoord voor Wi-Fi Direct in.

WI-FI-NETWERK UITSCHAKELEN

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Netwerk/ poorten** › **Netwerkoverzicht** › **Actieve adapter** › **Standaardnetwerk**.
2. Selecteer **Ja** om de printer opnieuw op te starten.

STATUS VAN DE PRINTERCONNECTIVITEIT CONTROLEREN

1. Het rapport **Pagina Netwerkinstellingen** afdrukken. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Rapporten** › **Netwerk** › **Pag. Netwerkinstell.**
2. Kijk in het gedeelte **Netwerkoverzicht** of de **Kaartstatus** Aangesloten is.

Als de status niet verbonden aangeeft, is het draadloze netwerk of LAN inactief of kan de netwerkkabel beschadigd zijn. Neem contact op met uw beheerder voor ondersteuning.

Printer beveiligen

Dit hoofdstuk bevat

Printergeheugen wissen	89
Gegevens van een opslagstation wissen	89
Fabrieksinstellingen herstellen	89
Kennisgeving van vluchtigheid	90

4. Printer beveiligen

Printergeheugen wissen

Om vluchtig geheugen of gebufferde gegevens in uw printer te wissen, moet u de printer uitschakelen. Om niet-vluchtig geheugen, apparaat- en netwerkinstellingen, beveiligingsinstellingen en embedded solutions te wissen, doet u het volgende:

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen › Apparaat › Onderhoud › Oud apparaat wissen**.
2. Selecteer **Alle informatie op niet-vluchtig geheugen opschonen** en selecteer vervolgens **OK**.
3. Selecteer **Installatiewizard starten** of **Printer offline laten** en selecteer vervolgens **OK**.
4. Start het proces.

 **Opmerking:** Dit proces verwijdert de coderingssleutel die wordt gebruikt om gebruikersgegevens te beschermen, waardoor de gegevens niet meer kunnen worden hersteld.

Gegevens van een opslagstation wissen

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen › Apparaat › Onderhoud › Oud apparaat wissen**.
2. Afhankelijk van het opslagstation dat op uw printer is geïnstalleerd, voert u een van de volgende handelingen uit:
 - Selecteer voor vaste schijf **Alle informatie op de vaste schijf opschonen**, selecteer **OK** en selecteer vervolgens een methode om de gegevens te wissen.

 **Opmerking:** Dit proces van het opschonen van de vaste schijf kan van enkele minuten tot meer dan een uur duren. De printer kan gedurende deze bewerking niet worden gebruikt voor andere taken.

- Selecteer voor intelligent opslagstation **Intelligent opslagstation wissen** en vervolgens **OK**.

Fabrieksinstellingen herstellen

Als u de printer terugzet naar de fabrieksinstellingen, worden alle aangepaste configuraties en instellingen teruggezet naar de oorspronkelijke staat.

HET BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen › Apparaat › Fabrieksinstellingen herstellen**.
2. Selecteer de instellingen die u wilt herstellen.
 - **Printerinstellingen herstellen**
 - **Netwerkinstellingen herstellen**
 - **Faxinstellingen herstellen**
 - **Appinstellingen herstellen**

Opmerkingen

- Dit wordt niet op alle modellen ondersteund.
- Wanneer deze instelling is geselecteerd, worden alle apps verwijderd die niet vooraf op de printer zijn geïnstalleerd.

3. Selecteer **Herstellen**.

4. Selecteer **Start**.

De printer wordt na de reset automatisch opnieuw opgestart.

EMBEDDED WEB SERVER GEBRUIKEN

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

2. Klik op **Instellingen** > **Apparaat** > **Fabrieksinstellingen herstellen**.

3. Selecteer de instellingen die u wilt herstellen.

- **Printerinstellingen herstellen**
- **Netwerkinstellingen herstellen**
- **Faxinstellingen herstellen**
- **Appinstellingen herstellen**

Opmerkingen

- Dit wordt niet op alle modellen ondersteund.
- Wanneer deze instelling is geselecteerd, worden alle apps verwijderd die niet vooraf op de printer zijn geïnstalleerd.

4. Klik op **Start**.

De printer wordt na de reset automatisch opnieuw opgestart.

Kennisgeving van vluchtigheid

Soorten geheugen	Omschrijving
Vluchtig geheugen	De printer gebruikt standaard RAM-geheugen (Random Access Memory) om gebruikersgegevens te bufferen tijdens eenvoudige afdruk- en kopieertaken.

Soorten geheugen	Omschrijving
Niet-vluchtig geheugen	De printer gebruikt mogelijk twee soorten niet-vluchtig geheugen: EEPROM en NAND (flashgeheugen). Beide soorten bevatten informatie over het besturingssysteem, de printerinstellingen en het netwerk. Ze slaan ook scanner- en bladwijzerinstellingen en embedded solutions op.
Vaste schijf	In sommige printers is mogelijk een vaste schijf geïnstalleerd. De vaste schijf van de printer is ontworpen voor printerspecifieke functies. Met de vaste schijf kan de printer gebufferde gebruikersgegevens voor complexe afdruktaken en formulier- en lettertypegegevens bewaren.
Intelligent opslagstation (ISD)	Op sommige printers is mogelijk een ISD geïnstalleerd. ISD gebruikt niet-vluchtig flashgeheugen om gebruikersgegevens van complexe afdruktaken, formuliergegevens en lettertypegegevens op te slaan.

In de volgende gevallen moet u de inhoud van het printergeheugen wissen:

- De printer wordt uit gebruik genomen.
- De vaste schijf of ISD van de printer wordt vervangen.
- De printer wordt verplaatst naar een andere afdeling of een ander kantoor.
- Er moet onderhoud aan de printer worden uitgevoerd door iemand buiten uw organisatie.
- De printer moet voor onderhoud worden vervoerd naar een locatie buiten uw bedrijf.
- De printer wordt verkocht aan een ander bedrijf.



Opmerking: Volg het beleid en de procedures van uw organisatie om een vaste schijf of ISD af te voeren.

Afdrukken

Dit hoofdstuk bevat

Afdrukken vanaf een computer	93
Afdrukken vanaf een mobiel apparaat.....	94
Afdrukken vanaf een flashstation.....	95
Beveiligde of vertrouwelijke afdruktaken beheren	97
Afdruktaken vrijgeven via Lexmark Cloud Services	100
Afdrukken vanuit een Cloud Connector-profiel.....	100
Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken	100
Afdruktaak annuleren	100
Tonerintensiteit aanpassen	100

5. Afdrukken

Afdrukken vanaf een computer

DE XEROX® PRINT AND SCAN EXPERIENCE-APP GEBRUIKEN

1. Open de Xerox® Print and Scan Experience-app.
2. Selecteer een printer en klik op **Afdrukken**.
3. Selecteer een bestand in de Verkenner of Finder en klik vervolgens op **Openen**.
4. Configureer de afdrukinstellingen en klik vervolgens op **Afdrukken**.

WINDOWS-APPS GEBRUIKEN

Als u afdrukt vanuit Word, PowerPoint of Adobe Acrobat™, doet u het volgende:

1. Klik op **Bestand** of **Menu** › **Afdrukken** of druk op **Ctrl + P**.
2. Selecteer in het dialoogvenster Afdrukken een printer en klik vervolgens op **Printereigenschappen** of **Eigenschappen**.
3. Configureer de instellingen en klik vervolgens op **OK**.
4. Klik op **Afdrukken**.

Als u afdrukt vanuit een webbrowser, doet u het volgende:

1. Klik op het menu **Instellingen** (de drie stippen in de rechterbovenhoek) of druk op **Ctrl + P**.
2. Voer, afhankelijk van uw browser, een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Afdrukken:
 - Selecteer een printer en klik vervolgens op **Afdrukken met systeemdialoog**.
 - Selecteer een printer, klik op **Meer instellingen** en klik vervolgens op **Afdrukken met systeemdialoog**.
3. Klik in het systeemdialoogvenster op **Meer instellingen**.
4. Configureer de instellingen en klik vervolgens op **OK**.
5. Klik op **Afdrukken**.

AIRPRINT GEBRUIKEN

Als u afdrukt vanuit Voorvertoning, Safari, Word of PowerPoint, doet u het volgende:

1. Klik op **Bestand** › **Afdrukken** of druk op **Command + P**.
2. Selecteer in het dialoogvenster Afdrukken een printer en configureer vervolgens de afdrukinstellingen.
3. Klik op **Afdrukken**.

Als u afdrukt vanuit een andere webbrowser dan Safari, doet u het volgende:

1. Klik op **Bestand** › **Afdrukken** of druk op **Command + P**.
2. Klik in het dialoogvenster Afdrukken van Adobe linksonder op **Printer**.
3. Selecteer in het dialoogvenster Afdrukken een printer en configureer vervolgens de afdrukinstellingen.

4. Klik op **Afdrukken** om terug te keren naar het dialoogvenster Afdrukken van Adobe en klik vervolgens op **Afdrukken** om de afdruktaak te verzenden.

Als u afdrukt vanuit een andere webbrowser dan Safari, doet u het volgende:

1. Klik op **Bestand** > **Afdrukken** of druk op **Command + P**.
2. Voer, afhankelijk van uw browser, een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Afdrukken:
 - Klik op **Afdrukken met systeemdialoog**.
 - Klik op **Meer instellingen** en klik vervolgens op **Afdrukken met systeemdialoog**.
3. Selecteer in het systeemdialoogvenster een printer en configureer vervolgens de afdrukinstellingen.
4. Klik op **Afdrukken**.

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat

AFDRUKKEN VANAF EEN MOBIEL APPARAAT MET DE XEROX® EASY ASSIST-APP

 **Opmerking:** Controleer voordat u afdrukt of de Xerox® Easy Assist-app al geïnstalleerd is. Zie de [Xerox® Easy Assist \(XEA\) op pagina 31](#) voor meer informatie.

1. Open op uw mobiele apparaat de Xerox® Easy Assist-app en selecteer **Afdrukken**.
2. Selecteer een document in het bestandsbeheer en pas de afdrukinstellingen zo nodig aan.
3. Tik op **Afdrukken**.

AFDRUKKEN VANAF EEN MOBIEL APPARAAT MET MOPRIA™ PRINT SERVICE

Mopria Print Service is een oplossing voor mobiel afdrukken, bedoeld voor mobiele apparaten met Android™ 5.0 of later. Hiermee kunt u rechtstreeks afdrukken op elke Mopria™-gecertificeerde printer.

Controleer het volgende voordat u afdrukt:

- Mopria Print Service is geïnstalleerd vanuit de Google Play™ Store en ingeschakeld.
 - Het mobiele apparaat en de printer zijn met hetzelfde netwerk verbonden.
 - Wi-Fi Direct is zowel op het mobiele apparaat als op de printer ingeschakeld.
 - De printer is toegevoegd in Mopria Print Service.
1. Open op uw mobiele apparaat een compatibele toepassing of selecteer een document vanuit bestandsbeheer.

2. Tik op  > **Afdrukken**.

3. Selecteer een printer en pas zo nodig de instellingen aan.

4. Tik op .

AFDRUKKEN VANAF EEN MOBIEL APPARAAT MET AIRPRINT

Met AirPrint kunt u direct vanaf Apple-apparaten afdrukken op printers die compatibel zijn met AirPrint.

 **Opmerking:** Zorg ervoor dat het Apple-apparaat en de printer met hetzelfde netwerk zijn verbonden. Als er meerdere draadloze hubs bestaan, moeten beide apparaten zich op hetzelfde subnet bevinden.

1. Open op uw mobiele apparaat een compatibele toepassing of selecteer een document vanuit bestandsbeheer.

2. Tik op  › **Afdrukken**.

3. Selecteer een printer en pas zo nodig de instellingen aan.

4. Druk het document af.

AFDRUKKEN VANAF EEN MOBIEL APPARAAT MET WI-FI DIRECT®

Gebruik deze functie om documenten af te drukken op een printer die Wi-Fi Direct ondersteunt.

 **Opmerking:** Zorg ervoor dat het mobiele apparaat is verbonden met het draadloze netwerk van de printer. Zie [Een mobiel apparaat verbinden met de printer via Wi-Fi Direct](#), op pagina 86 voor meer informatie.

1. Open op uw mobiele apparaat een compatibele toepassing of selecteer een document vanuit bestandsbeheer.

2. Voer afhankelijk van uw mobiele apparaat een van de volgende handelingen uit:

- Tik op  › **Afdrukken**.

- Tik op  › **Afdrukken**.

- Tik op  › **Afdrukken**.


3. Selecteer een printer en pas zo nodig de instellingen aan.

4. Druk het document af.

Afdrukken vanaf een flashstation

1. Plaats het flashstation in de USB-poort aan de voorzijde.

Zie [Ondersteunde flashstations en bestandstypen](#) op pagina 26 voor meer informatie over ondersteunde flashstations.

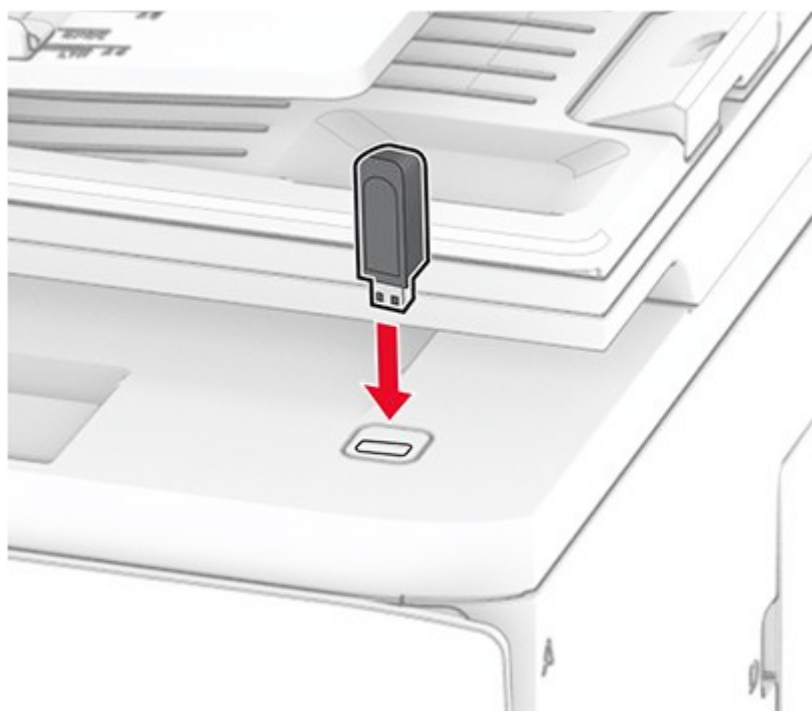

Opmerkingen

- De printer negeert het flashstation als u het aansluit terwijl de printer een foutbericht weergeeft.
 - Wanneer u het flashstation aansluit terwijl de printer bezig is met het verwerken van andere afdruktaken, verschijnt het bericht **Printer is bezig** op het display.
2. Selecteer **Afdrukken vanaf USB** op het bedieningspaneel.
 3. Selecteer het document dat u wilt afdrukken en configureer zo nodig de afdrukinstellingen.
 4. Voer vanaf het bedieningspaneel, afhankelijk van uw printermodel, een van de volgende handelingen uit:
 - Selecteer **Afdrukken**.
 - Selecteer 

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Raak de aangegeven gedeelten van het flashstation of de printer niet aan terwijl er wordt afgedrukt vanaf, gelezen van of geschreven naar het opslagapparaat om gegevensverlies of printerstoringen te voorkomen.

Om een ander document af te drukken, selecteert u **USB-station**.



Beveiligde of vertrouwelijke afdruktaken beheren

ONDERBROKEN TAKEN CONFIGUREREN

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Beveiliging** › **Configuratie van onderbroken taken**.

 **Opmerking:** Een onderbroken taak is **Vertrouwelijk**, **Herhaald**, **Gereserveerd** of **Gecontroleerd**.

2. Configureer de instellingen.

Instelling	Optie in submenu	Omschrijving
Alle taken verplicht onderbreken	N.v.t.	Alle afdruktaken onderbreken.
Dubbele documenten bewaren	N.v.t.	Alle documenten met dezelfde bestandsnaam behouden.
Vertrouwelijke taken	Max. ongeldige PIN	Het maximale aantal ongeldige pincodepogingen instellen.  Opmerking: Wanneer het limiet is bereikt, worden de afdruktaken voor de betreffende gebruikersnaam verwijderd.

Instelling	Optie in submenu	Omschrijving
	Vervaltijd taak	Stel de vervaltijd in voor onderbroken taken voordat deze automatisch wordt verwijderd uit het printergeheugen of van het intelligente opslagstation.
	Onderbroken taken behouden	Vertrouwelijke onderbroken taken behouden.
Herhaaltaak	Vervaltijd taak	De vervaltijd voor herhaalde afdruktaken instellen.
	Onderbroken taken behouden	Herhaalde afdruktaken behouden.
Taak controleren	Vervaltijd taak	De verlooptijd instellen voor het afdrukken van een exemplaar van een taak zodat u de kwaliteit kunt controleren voordat u de resterende exemplaren afdrukt.
	Onderbroken taken behouden	Gecontroleerde afdruktaken behouden.

EEN BEVEILIGDE AFDRUKTAAK MAKEN

Opmerkingen

- Download en installeer de Xerox® Print and Scan Experience-app voordat u verdergaat. Zie [De printersoftware downloaden op pagina 69](#) voor meer informatie.
- Onderbroken taken kunnen worden verwijderd voordat ze verlopen of zonder tussenkomst als de geheugenbronnen laag worden. Als uw printer een opslagschijf ondersteunt, installeer dan een vaste schijf of een intelligente opslagschijf om de opslag voor in de wacht staande taken te vergroten.

Met gebruik van de app Xerox® Print and Scan Experience.

1. Open de app Xerox® Print and Scan Experience.
2. Selecteer een printer en klik op **Afdrukken**.
3. Selecteer in de Verkenner of Finder een bestand en klik vervolgens op **Openen**.
4. Schakel **Beveiligd afdrukken (vertrouwelijk)** in, voer een 4- tot 10-cijferige pincode in en klik vervolgens op **Gereed**.
5. Klik op **Afdrukken**.

Windows-apps gebruiken

Als u afdrukt vanuit Word, PowerPoint of Adobe Acrobat™, doe dan het volgende:

1. Klik op **Bestand** of **Menu** › **Afdrukken** of druk op **Ctrl + P**.
2. Selecteer in het dialoogvenster Afdrukken een printer en klik vervolgens op **Printereigenschappen** of **Eigenschappen**.
3. Schakel **Beveiligd afdrukken (vertrouwelijk)** in.
4. Voer een 4- tot 10-cijferige pincode in en klik vervolgens op **Gereed**.
5. Klik op **Afdrukken**.

Als u afdrukt vanuit een webbrowser, doet u het volgende:

1. Klik op het menu **Instellingen** (de drie stippen in de rechterbovenhoek) of druk op **Ctrl + P**.
2. Voer in het dialoogvenster 'Afdrukken' – afhankelijk van uw browser – een van de volgende handelingen uit:
 - Selecteer een printer en klik vervolgens op **Afdrukken met systeemdialoog**.
 - Selecteer een printer, klik op **Meer instellingen** en klik vervolgens op **Afdrukken met systeemdialoog**.
3. Klik in het systeemvenster op **Meer instellingen**.
4. Schakel **Beveiligd afdrukken (vertrouwelijk)** in.
5. Voer een 4- tot 10-cijferige pincode in en klik vervolgens op **Gereed**.
6. Klik op **Afdrukken**.

Macintosh-apps gebruiken

1. Open het gewenste bestand en klik op **Bestand** › **Afdrukken**.
2. Een printer selecteren.
3. Schakel in het menu **Beveiliging afdruktaken** de optie **Afdrukken met pincode** in en voer een viercijferige pincode in.
4. Klik op **Afdrukken**.
5. Geef de afdruktaak vrij via het bedieningspaneel van de printer.
 - a. Selecteer **Onderbroken taken** en selecteer vervolgens de computernaam.
 - b. Selecteer **Vertrouwelijk** en voer de pincode in.
 - c. Selecteer de afdruktaak en selecteer **Afdrukken**.

EEN BEVEILIGDE OF VERTROUWELIJKE AFDRUKTAAK AFDRUKKEN

 **Opmerking:** Deze instructies zijn alleen van toepassing als u al een beveiligde of vertrouwelijke afdruktaak hebt gemaakt. Zie [Een beveiligde afdruktaak maken op pagina 98](#) voor meer informatie.

1. Selecteer **Onderbroken taken** op het bedieningspaneel.
2. Selecteer uw gebruikersnaam en selecteer vervolgens **Vertrouwelijk**.
3. Voer uw pincode in en selecteer **OK**.
4. Selecteer een afdruktaak en selecteer **Afdrukken**.

Afdruktaken vrijgeven via Lexmark Cloud Services

 **Opmerking:** Deze instructies gelden alleen voor gebruikers van wie de organisatie een Lexmark Cloud Services-abonnement heeft.

1. Selecteer **Cloud Print Release** op het bedieningspaneel.
2. Voer een van de volgende handelingen uit om de afdruktaak vrij te geven:
 - Als het automatisch vrijgeven van afdrukken is ingeschakeld, meldt u zich aan en selecteert u **OK**
 - Meld u aan, selecteer **OK** en selecteer vervolgens een afdruktaak.

Afdrukken vanuit een Cloud Connector-profiel

1. Selecteer **Cloud Connector** op het bedieningspaneel.
2. Selecteer een cloudserviceprovider en selecteer vervolgens een profiel.

 **Opmerking:** Zie [Een Cloud Connector-profiel maken op pagina 46](#) voor meer informatie over het maken van een Cloud Connector-profiel.

3. Selecteer **Afdrukken** en selecteer een bestand.

 **Opmerking:** Zorg ervoor dat u een ondersteund bestandstype selecteert. Zie [Ondersteunde flashstations en bestandstypen op pagina 26](#) voor meer informatie.

4. Selecteer  .

Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Rapporten** › **Afdrukken** › **Lettertypen afdrukken**.
2. Het lettertype selecteren.

Afdruktaak annuleren

1. Selecteer **Taakwachtrij** op het bedieningspaneel.
2. Selecteer **Afdrukken** en vervolgens de afdruktaak die u wilt annuleren.

 **Opmerking:** Als het document al wordt afgedrukt, selecteert u **Taak annuleren** rechtsonderaan op de display om het afdrukken te stoppen.

Tonerintensiteit aanpassen

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Afdrukken** › **Kwaliteit**.
2. Pas de instelling voor **Tonerintensiteit** aan.

Kopiëren

Dit hoofdstuk bevat

Kopieën maken	102
Foto's kopiëren.....	102
Kopiëren op briefhoofdpapier.....	102
Op beide zijden van het papier kopiëren.....	103
Kopieën verkleinen of vergroten	103
Exemplaren sorteren	103
Scheidingsvellen invoegen tussen exemplaren	104
Meerdere pagina's op één vel kopiëren.....	104
Passen kopiëren	104
Een kopiesnelkoppeling maken.....	104

6. Kopiëren

Kopieën maken

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat. Zie [De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken op pagina 19](#) voor meer informatie.



Opmerking: Zorg ervoor dat het papierformaat van het originele document en de uitvoer hetzelfde zijn. Zo voorkomt u dat een afbeelding wordt bijgesneden.

2. Raak in het bedieningspaneel **Kopiëren** aan en specificeer vervolgens het aantal kopieën.

Pas zo nodig de kopieerinstellingen aan.

3. Voer afhankelijk van uw printermodel een van de volgende handelingen uit om een kopieertaak te versturen:
 - Selecteer **Kopiëren**.



◦ Selecteer .

Foto's kopiëren

1. Plaats een foto op de glasplaat. Zie [De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken op pagina 19](#) voor meer informatie.
2. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Kopiëren** › **Inhoudstype** › **Foto**.
3. Voer afhankelijk van uw printermodel een van de volgende handelingen uit om een kopieertaak te versturen:
 - Selecteer **Kopiëren**.



◦ Selecteer .

Kopiëren op briefhoofdpapier

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat. Zie [De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken op pagina 19](#) voor meer informatie.
2. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Kopiëren** › **Kopiëren van**.
3. Het formaat van het originele document selecteren.
4. Selecteer **Kopiëren naar** en selecteer vervolgens de papierbron waarin het briefpapier is geplaatst.

Als u het briefpapier in de handmatige invoer heeft geladen, navigeert u naar **Kopiëren naar** › **Handmatige invoer**, selecteert u een papierformaat en selecteert u vervolgens **Briefpapier**.

5. Voer afhankelijk van uw printermodel een van de volgende handelingen uit om een kopieertaak te versturen:
 - Selecteer **Kopiëren**.



◦ Selecteer .

Op beide zijden van het papier kopiëren

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat. Zie [De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken op pagina 19](#) voor meer informatie.
2. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Kopiëren › Zijden**.
3. Selecteer, afhankelijk van het oorspronkelijke document, **enkelzijdig naar dubbelzijdig** of **dubbelzijdig naar dubbelzijdig**.
4. Voer afhankelijk van uw printermodel een van de volgende handelingen uit om een kopieertaak te versturen:
 - Selecteer **Kopiëren**.



- Selecteer .

Kopieën verkleinen of vergroten

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat. Zie [De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken op pagina 19](#) voor meer informatie.
2. Voer vanaf het bedieningspaneel, afhankelijk van uw printermodel, een van de volgende handelingen uit:
 - Ga naar **Kopiëren › Schalen**.
 - Ga naar **Kopiëren › Instellingen › Schalen**.
 - Ga naar **Kopiëren › Meer instellingen › Schalen**.
3. Selecteer - of + om de waarde met 1 % te verlagen of verhogen.



Opmerkingen

- Bij bepaalde printermodellen moet u **Aangepast** selecteren om de grootte handmatig aan te passen.
 - U kunt ook een grootte selecteren uit de vooraf ingestelde waarden, tussen 25 % en 400 %.
 - Als u na het instellen van de **Schaling** het formaat van het originele document of de uitvoer wijzigt, wordt de waarde van de schaling hersteld naar **Automatisch**.
4. Voer afhankelijk van uw printermodel een van de volgende handelingen uit om een kopieertaak te versturen:
 - Selecteer **Kopiëren**.



- Selecteer , en selecteer vervolgens **Taak voltooien**.

Exemplaren sorteren

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat. Zie [De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken op pagina 19](#) voor meer informatie.
2. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Kopiëren › Sorteren › Aan [1,2,1,2,1,2]**.
3. Voer afhankelijk van uw printermodel een van de volgende handelingen uit om een kopieertaak te versturen:
 - Selecteer **Kopiëren**.

- Selecteer  .

Scheidingsvellen invoegen tussen exemplaren

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat. Zie [De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken op pagina 19](#) voor meer informatie.
2. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Kopiëren** › **Scheidingsvellen**.
3. Kies een instelling.
4. Voer afhankelijk van uw printermodel een van de volgende handelingen uit:
 - Selecteer **Kopiëren**.

- Selecteer  .

Meerdere pagina's op één vel kopiëren

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat. Zie [De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken op pagina 19](#) voor meer informatie.
2. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Kopiëren** › **Pagina's per zijde**.
3. Kies een instelling.
4. Voer afhankelijk van uw printermodel een van de volgende handelingen uit om een kopieertaak te versturen:
 - Selecteer **Kopiëren**.

- Selecteer  .

Passen kopiëren

1. Plaats de kaart op de glasplaat. Zie [De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken op pagina 19](#) voor meer informatie.
2. Selecteer op het bedieningspaneel **Kopiëren** en schakel vervolgens **Id-kopie** in.
3. Voer afhankelijk van uw printermodel een van de volgende handelingen uit om een kopieertaak te versturen:
 - Selecteer **Kopiëren**.

- Selecteer  .

Een kopiesnelkoppeling maken

HET BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN

1. Selecteer **Kopiëren** op het bedieningspaneel.
2. Configureer de instellingen en selecteer vervolgens  .

3. Typ een naam voor de snelkoppeling en klik vervolgens op **OK**.

EMBEDDED WEB SERVER GEBRUIKEN

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.



Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
 - Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.
2. Klik op **Snelkoppelingen** › **Snelkopp. toevoegen**.
 3. Selecteer **Klonen** in het menu **Snelkoppelingstype**.
 4. Configureer de instellingen.
 5. Klik op **Opslaan**.

Faxen

Dit hoofdstuk bevat

Een fax verzenden.....	107
Een snelkoppeling voor een faxbestemming maken.....	107
De faxresolutie wijzigen.....	107
Tonerintensiteit fax aanpassen.....	108
Faxlog afdrukken	108
Ongewenste faxen blokkeren	108
Een fax doorsturen	108

7. Faxen

Een fax verzenden

 **Opmerking:** Controleer of de fax is geconfigureerd. Raadpleeg het gedeelte **Printer instellen voor faxen** voor meer informatie.

HET BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat. Zie **De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken op pagina 19** voor meer informatie.
2. Selecteer **Faxen** › **Voor** op het bedieningspaneel.
3. Voer het faxnummer in en selecteer **Toevoegen** › **Gereed**.

Pas zo nodig de instellingen aan.

4. Voer afhankelijk van uw printermodel een van de volgende handelingen uit om een faxtaak te versturen:
 - Select **Versturen**.

- Selecteer  .

DE COMPUTER GEBRUIKEN

Voor Macintosh-gebruikers

1. Open het gewenste bestand en klik op **Bestand** › **Afdrukken**.
2. Selecteer de printer met - **Fax** achter de naam.
3. Voer in het veld **Aan** het nummer van de ontvanger in.

Pas zo nodig de instellingen aan.

4. Verzend de fax.

Een snelkoppeling voor een faxbestemming maken

1. Selecteer **Faxen** › **Voor** op het bedieningspaneel.
2. Voer het faxnummer van de ontvanger in en selecteer **Toevoegen** › **Gereed**.

3. Selecteer  .

4. Snelkoppeling maken.

De faxresolutie wijzigen

 **Opmerking:** Controleer of de fax is geconfigureerd. Raadpleeg het gedeelte **Printer instellen voor faxen** voor meer informatie.

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat. Zie **De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken op pagina 19** voor meer informatie.

2. Selecteer **Faxen** › **Voor** op het bedieningspaneel, voer het faxnummer in en selecteer vervolgens **Toevoegen** › **Gereed**.
3. Selecteer **Resolutie** en selecteer vervolgens een instelling.
4. Voer afhankelijk van uw printermodel een van de volgende handelingen uit om een faxtaak te versturen:
 - Select **Versturen**.

- Selecteer  .

Tonerintensiteit fax aanpassen

 **Opmerking:** Controleer of de fax is geconfigureerd. Raadpleeg het gedeelte **Printer instellen voor faxen** voor meer informatie.

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat. Zie [De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken op pagina 19](#) voor meer informatie.
2. Selecteer **Faxen** › **Voor** op het bedieningspaneel, voer het faxnummer in en selecteer vervolgens **Toevoegen** › **Gereed**.
3. Selecteer **Tonerintensiteit** en pas vervolgens de instelling aan.
4. Voer afhankelijk van uw printermodel een van de volgende handelingen uit om een faxtaak te versturen:
 - Select **Versturen**.

- Selecteer  .

Faxlog afdrukken

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Rapporten** › **Faxen**.
2. Selecteer een faxlog.

Ongewenste faxen blokkeren

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Faxen** › **Faxconfiguratie** › **Faxontvangstinstellingen** › **Beheercontroles**.
2. Schakel de menuoptie **Fax zonder naam blokkeren** in.

Een fax doorsturen

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Faxen** › **Faxconfiguratie** › **Faxontvangstinstellingen** › **Beheercontroles**.
2. Selecteer **Fax doorsturen** en selecteer vervolgens **Afdrukken en doorsturen** of **Doorsturen**.
3. Selecteer een bestemming in het menu **Doorsturen naar** en configureer vervolgens de instellingen.

Scannen

Dit hoofdstuk bevat

Naar een computer scannen	110
Een e-mailsnelkoppeling maken	110
Scannen naar e-mail.....	110
Scannen naar een FTP-adres met behulp van een snelkoppeling.....	111
Scannen naar een netwerkmap via een snelkoppeling.....	111
Scannen naar een flashstation	112
Scannen naar een Cloud Connector-profiel.....	113
Een scantaak splitsen	114

8. Scannen

Naar een computer scannen

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat. Zie [De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken op pagina 19](#) voor meer informatie.
2. Open de app **Xerox Print and Scan Experience**.

Als u de toepassing niet heeft geïnstalleerd, raadpleeg dan [Een printer toevoegen aan een computer met de Xerox® Print and Scan Experience-app op pagina 72](#).
3. Selecteer een printer, klik op **Scannen** en configureer vervolgens de instellingen.
4. Klik op **Scannen starten** › **Scannen starten**.

Bewerk indien nodig het gescande document.
5. Klik op **Opslaan als** en configureer de instellingen.
6. Klik op **Opslaan als**, kies de doelmap en voer vervolgens een bestandsnaam in.
7. Klik op **Opslaan**.

Een e-mailsnelkoppeling maken

Het bedieningspaneel gebruiken

1. Selecteer **E-mail** op het bedieningspaneel.
2. Typ het e-mailadres en selecteer **Volgende**.
3. Selecteer  .
4. Snelkoppeling maken.

Embedded Web Server gebruiken

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.



Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
 - Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.
2. Klik op **Snelkoppelingen** › **Snelkopp. toevoegen**.
 3. Selecteer in het menu **Snelkoppelingstype E-mail**.
 4. Configureer de instellingen.
 5. Klik op **Opslaan**.

Scannen naar e-mail

Controleer voordat u begint of de SMTP-instellingen zijn geconfigureerd. Zie [De SMTP-instellingen voor e-mail configureren op pagina 36](#) voor meer informatie.

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat. Zie [De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken op pagina 19](#) voor meer informatie.
2. Selecteer **E-mail** op het bedieningspaneel.
3. Voer de benodigde informatie in en configureer de instellingen indien nodig.
4. Voer afhankelijk van uw printermodel een van de volgende handelingen uit om een scantaak te versturen:
 - Selecteer **Scannen**.



- Selecteer .

Scannen naar een FTP-adres met behulp van een snelkoppeling

1. FTP-snelkoppeling maken.
 - a. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
2. Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.



Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

- b. Ga naar **Snelkoppelingen** > **Snelkopp. toevoegen**.
 - c. Selecteer **FTP** in het menu **Snelkoppelingstype** en configureer vervolgens de instellingen.
 - d. Pas de wijzigingen toe.
3. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Snelkoppelingen** > **FTP**.
4. Selecteer de snelkoppeling.

Scannen naar een netwerkmap via een snelkoppeling

1. Een snelkoppeling voor netwerkmap maken.
 - a. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
2. Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.



Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

- b. Ga naar **Snelkoppelingen** > **Snelkopp. toevoegen**.
 - c. Selecteer **Netwerkmap** in het menu **Snelkoppelingstype** en configureer vervolgens de instellingen.
 - d. Pas de wijzigingen toe.

2. Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.




Opmerking: Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

3. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Snelkoppelingen** › **Scannen naar netwerk**.
4. Selecteer de snelkoppeling.

Scannen naar een flashstation

Deze functie is niet op alle printermodellen beschikbaar.

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat. Zie [De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken op pagina 19](#) voor meer informatie.
2. Plaats het flashstation in de USB-poort aan de voorzijde.

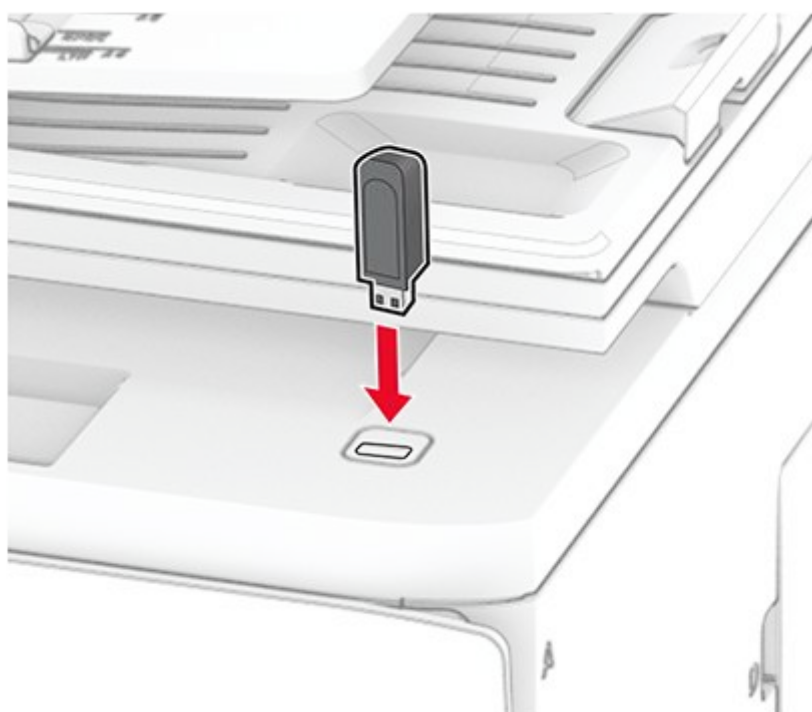

3. Raak **Scannen naar USB** aan en pas zo nodig de instellingen aan.



Opmerkingen

- Als u het gescande document in een map wilt opslaan, raakt u **Scannen naar** aan, selecteert u een map en raakt u vervolgens **Hier scannen** aan.
 - Als het USB-station niet verschijnt, tikt u op **USB-station** op het bedieningspaneel.
4. Voer afhankelijk van uw printermodel een van de volgende handelingen uit om een scantaak te versturen:
 - Selecteer **Scannen**.

- Selecteer .

 Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Raak de aangegeven gedeelten van het flashstation of de printer niet aan terwijl er wordt afgedrukt vanaf, gelezen van of geschreven naar het opslagapparaat om gegevensverlies of printerstoringen te voorkomen.



Scannen naar een Cloud Connector-profiel

1. Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de ADF-lade of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

 **Opmerking:** Als u een document in de ADF-lade plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

2. Selecteer **Cloud Connector** op het bedieningspaneel.
3. Selecteer een cloudserviceprovider en selecteer vervolgens een profiel.

Voer indien nodig uw pincode in.

 **Opmerking:** Zie [Een Cloud Connector-profiel maken op pagina 46](#) voor meer informatie over het maken van een Cloud Connector-profiel.

4. Selecteer **Scannen** en wijs vervolgens een bestandsnaam en doelmap toe.
5. Selecteer **Hier scannen**.

Pas indien nodig de scaninstellingen aan.

6. Selecteer  .

Een scantaak splitsen

1. Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat. Zie [De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken op pagina 19](#) voor meer informatie.
2. Afhankelijk van de bestemming van uw scantaak voert u een van de volgende handelingen uit:
 - Navigeer vanuit het bedieningspaneel naar **E-mailadres** › **Taak opsplitsen op pagina's**, voer een getal in waarmee de pagina's worden gesplitst en als afzonderlijke e-mails worden verzonden, en selecteer

vervolgens:  .

- Snelkoppeling maken.
 - a. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.



Opmerkingen

 - U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
 - Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.
 - b. Klik op **Snelkoppelingen** › **Snelkopp. toevoegen**.
 - c. Selecteer in het menu Type snelkoppeling het gewenste type snelkoppeling.
 - d. Configureer de instelling **Taak splitsen op pagina's**.
 - e. Pas de wijzigingen toe.
 - f. Selecteer in het bedieningspaneel **Snelkoppelingen**, en selecteer vervolgens het type snelkoppeling.

Printermenu's

Dit hoofdstuk bevat

Menu-overzicht	116
Apparaat	117
Afdrukken	136
Papier	148
Kopiëren	150
Faxen	154
E-mailadres	171
FTP	178
USB-station	182
Netwerk/poorten	187
Beveiliging	207
Cloud Services	216
Rapporten	217
Problemen oplossen	219
Suppliesabonnement	219

9. Printermenu's

Menu-overzicht

Apparaat	• Voorkeuren • Eco-modus • Extern bedieningspaneel • Meldingen • Energiebeheer • Gegevens delen met Xerox	• Fabrieksinstellingen herstellen • Onderhoud • Zichtbare pictogrammen op het startscherm • Firmware Update • Over deze printer
Afdrukken	• Lay-out • Configuratie • Kwaliteit • Taakadministratie	• PDF • PostScript • PCL • Afbeelding
Papier	• Ladeconfiguratie	• Mediaconfiguratie
Kopiëren	Standaardkopieerinstellingen	
Faxen	Standaardfaxinstellingen	
E-mailadres	• E-mailconfiguratie • Standaardinstellingen e-mail	• Webkopp. instellen
FTP	FTP-standaardinstellingen	
USB-station	• Scannen naar flashstation	• Afdruk flashstation

Netwerk/poorten	• Netwerkoverzicht • Draadloos • Wi-Fi Direct • Management van mobiele services • Ethernet • TCP/IP • SNMP	• IPSec • 802.1x • LPD-configuratie • HTTP-/FTP-instellingen • ThinPrint • USB • Externe netwerktoegang beperken
Beveiliging	• Aanmeldmethoden ¹ • Logbestand beveiligingscontrole • Aanmeldbeperkingen • Configuratie van onderbroken taken	• Codering • Tijdelijke gegevensbestanden wissen • Oplossingen LDAP-instellingen • Overige
Cloud Services	• Cloud Connector • Cloud Print Release	• Cloud Services-aanmelding
Rapporten	• Pagina Menu-instellingen • Apparaat • Afdrukken	• Snelkoppelingen • Faxen • Netwerk
Problemen oplossen	Testpagina's voor afdrukkwaliteit	scanner reinigen
Suppliesabonnement	Activering abonnement	Omzetting abonnement

¹ Dit menu-item is alleen beschikbaar in de Embedded Web Server.

Apparaat

VOORKEUREN



Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
Taal op display	N.v.t.	[List of languages]	De taal van de tekst op de display selecteren.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
Land/regio	N.v.t.	[List of countries or regions]	Geeft het land of de regio aan waarin de printer is ingesteld om te werken.
Initiële configuratie uitvoeren	N.v.t.	Nee* Ja	De installatiewizard uitvoeren.
Toetsenbord	Type toetsenbord	[List of languages]	Selecteer een taal als type toetsenbord.  Opmerking: Mogelijk worden niet alle waarden voor Type toetsenbord weergegeven of mogelijk is daarvoor speciale hardware nodig.
Weergegeven informatie	Displaytekst 1	Geen	Geef op welke informatie wordt weergegeven op het startscherm.
		IP-adres*	
		Hostnaam	
		Contactpersoon	
		Locatie	
		Datum/tijd	
		mDNS/DDNS-servicenaam	
		Naam configuratieloze verbinding	
		Aangepast tekst 1	
		Aangepaste tekst 2	
		Modelnaam	
	Displaytekst 2	Geen*	
		IP-adres	
		Hostnaam	
		Contactpersoon	
		Locatie	
		Datum/tijd	
		mDNS/DDNS-servicenaam	

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
		Naam configuratieloze verbinding	
		Aangepast tekst 1	
		Aangepaste tekst 2	
		Modelnaam	
	Aangepast tekst 1	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	
	Aangepaste tekst 2	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	
Datum en tijd	Configureren	Huidige datum en tijd	De printerdatum en -tijd en het netwerkprotocol configureren.  Opmerkingen • MM-DD-JJJJ is de standaardinstelling in de VS. DD-MM-JJJJ is de internationale standaardinstelling. • Verschil met UTC (GMT), Begin zomertijd, Einde zomertijd en Verschuiving zomertijd worden alleen weergegeven wanneer Tijdzone is ingesteld op (UTC+gebruiker) Aangepast. • De Sleutel-ID en het Wachtwoord worden alleen weergegeven als Verificatie inschakelen is ingesteld op MD5-sleutel.
		Datum en tijd handmatig instellen	
		Datumnotatie (MM-DD-JJJJ*)	
		Tijdnotatie (24-uurs klok*)	
		Tijdzone	
	Netwerkprotocol	NTP inschakelen (Aan*)	
		NTP-server	
		Verificatie instellen (Geen*)	
Papierformaten	N.v.t.	Verenigde Staten Metrisch	Hiermee geeft u de maateenheden voor papierformaten op.  Opmerking: De eerste papierformaatinstelling wordt bepaald door het land of de regio die u hebt geselecteerd in de initiële installatiewizard.
Helderheid van scherm	N.v.t.	20-100% (100*)	Helderheid van het display aanpassen.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
Toegang tot flashstation	N.v.t.	Uitgeschakeld Ingeschakeld*	Toegang tot de flashstationfunctie van de printer inschakelen.
Enkele pagina scannen via flatbed	N.v.t.	Aan Uit*	Hiermee stelt u de printer in om elke soort taak waarbij de glasplaat van de scanner wordt gebruikt, als één pagina te scannen.
Apparaatgeluiden	Alle geluiden dempen	Uit* Aan	Geluidsinstellingen van de printer configureren.
	Feedback over apparaat openen	Aan* Uit	
	Pieptoon ADF geplaatst	Aan* Uit	
	Alarminstelling	Uit Eén keer* Continu	
	Cartridge-alarm	Uit Eén keer* Continu	
	Luidsprekermodus	Altijd uit* Altijd aan Aan tot verbinding	
	Volume belsignaal	Uit* Aan	
Time-out scherm	N.v.t.	5 tot 300 seconden (60*)	Stel de inactiviteitstijd in seconden in voordat het scherm het startscherm weergeeft of voordat de printer een gebruiker automatisch afmeldt.

ECOMODUS



Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
Afdrukken	Zijden	Enkelzijdig Dubbelzijdig*	Opgeven of op één zijde of beide zijden van de pagina wordt afgedrukt.
	Pagina's per zijde	Uit* 2 pagina's per zijde 3 pagina's per zijde 4 pagina's per zijde 6 pagina's per zijde 9 pagina's per zijde 12 pagina's per zijde 16 pagina's per zijde	Het aantal pagina's instellen dat moet worden afgedrukt op één zijde van een vel papier.
	Tonerintensiteit	Licht Normaal* Donker	De helderheid of donkerheid van afbeeldingen met tekst bepalen.
Kopiëren	Zijden	1-zijdig naar 1-zijdig* 1-zijdig naar 2-zijdig 2-zijdig naar 1-zijdig 2-zijdig naar 2-zijdig	Het scangedrag op basis van het originele document opgeven.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
	Pagina's per zijde	Uit* 2 staande pagina's 4 staande pagina's 2 liggende pagina's 4 liggende pagina's	Het aantal pagina's instellen dat moet worden gekopieerd op één zijde van een vel papier.
	Intensiteit	1 tot 9 (5*)	De gescande afbeeldingen met tekst lichter of donkerder maken.

EXTERN BEDIENINGSPANEEL

 **Note:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Externe VNC-verbinding	Niet toestaan* Toestaan	Verbinding tussen externe VNC-clients (Virtual Network Computing) en het externe bedieningspaneel toestaan.
Verificatietype	Geen* Standaardverificatie	Het verificatietype voor toegang door VNC-clients instellen.
VNC-wachtwoord	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Het wachtwoord invoeren voor toegang door de VNC-client.  Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Verificatietype is ingesteld op Standaardverificatie .

MELDINGEN

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
Verbruiksgoederen	Supplieschattingen tonen	Schattingen tonen* Schattingen niet tonen	De geschatte status van de supplies weergeven.
Instellingen emailmeldingen	Primaire SMTP-gateway	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Het IP-adres of de hostnaam van de primaire SMTP-server invoeren.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
	Primaire SMTP-gatewaypoort	1 tot 65535 (25*)	Voer het poortnummer van de primaire SMTP-server in.
	Secundaire SMTP-gateway	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Het IP-adres of de hostnaam van de secundaire SMTP-server invoeren.
	Secundaire SMTP-gatewaypoort	1 tot 65535 (25*)	Het poortnummer van de secundaire SMTP-server invoeren.
	SMTP-time-out	5 tot 30 (30*)	Hier geeft u op hoelang de SMTP-server wacht voordat de pogingen om e-mail te verzenden worden beëindigd.
	Antwoordadres	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Een antwoordadres opgeven voor e-mailberichten.
	Gebruik altijd het standaard SMTP-antwoordadres	Uit* Aan	Het standaardantwoordadres van de SMTP-server gebruiken.
	SSL/TLS gebruiken	Uitgeschakeld* Onderhandelen Vereist	Aangeven of SSL/TLS moet worden gebruikt voor communicatie met de SMTP-server.
	Vertrouwd certificaat vereist	Aan* Uit	Een vertrouwd certificaat vereisen bij verbinding met de SMTP-server.
	Verificatie SMTP-server	Geen verificatie vereist* Aanmelden / Normaal NTLM CRAM-MD5 Kerberos 5 OAuth 2.0	Het verificatietype voor de SMTP-server instellen.
	Door het apparaat geïnitieerde e-mail	Geen* SMTP-referenties voor apparaat gebruiken	Opgeven of referenties zijn vereist voor door het apparaat geïnitieerde e-mails.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
	Door de gebruiker geïnitieerde e-mail	Geen* SMTP-referenties voor apparaat gebruiken UID en wachtwoord voor sessie gebruiken E-mailadres en wachtwoord voor de sessie gebruiken Gebruiker vragen	Opgeven of referenties zijn vereist voor door de gebruiker geïnitieerde e-mails.
	Referenties Active Directory Device gebruiken	Aan Uit*	Het gebruik van Active Directory-referenties en groepstoewijzingen inschakelen voor SMTP-verificatie.
	UID apparaat	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	De gebruikers-ID invoeren voor aanmelding bij de SMTP-server.
	Wachtwoord van apparaat	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Het wachtwoord invoeren voor aanmelding bij de SMTP-server.
	Kerberos 5-realm	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	De naam van het Kerberos-realm invoeren die vereist is voor bepaalde verificatietypen. Het realm is meestal de domeinnaam in hoofdletters die door het Kerberos-verificatiesysteem wordt gebruikt (bijvoorbeeld EXAMPLE.COM).  Opmerking: Deze instelling is nodig bij het configureren van op Kerberos gebaseerde verificatie voor veilige toegang.
	NTLM-domein	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	De domeinnaam invoeren die vereist is voor NTLM-verificatie (NT LAN Manager).  Opmerking: Deze instelling wordt gebruikt wanneer de printer gebruikers moet verifiëren bij een Windows-domein met behulp van het NTLM-protocol.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
	Schakel de foutmelding "SMTP-server is niet ingesteld" uit	Aan Uit*	Het foutbericht over de SMTP-configuratie uitschakelen.
Foutpreventie	Storingsassistentie	Uit Aan*	Instellen dat de printer automatisch controleert of er papier vastzit.
	Auto doorgaan	Uitgeschakeld Ingeschakeld*	De printer automatisch laten doorgaan met het verwerken of afdrukken van een taak nadat bepaalde problemen zijn opgelost.
	Tijd automatisch doorgaan	5* tot 255	
	Automatisch opnieuw opstarten	Automatisch opnieuw opstarten (Altijd opnieuw opstarten*)	De printer opnieuw laten opstarten als er een fout optreedt.
		Limiet Automatisch opnieuw opstarten (2*)	Het maximale aantal toegestane automatische herstarts instellen.
		Venster Automatisch opnieuw opstarten (720*)	De gemiddelde uptime (in minuten) instellen voordat opnieuw opstarten is toegestaan.
		Teller Automatisch opnieuw opstarten	Het aantal keer dat de printer automatisch een herstart heeft uitgevoerd weergeven.



Opmerkingen

- Wanneer **Aan** is geselecteerd, is de standaardinstelling 5 seconden.
- **Tijd automatisch doorgaan** is niet op alle printermodellen beschikbaar.



Opmerkingen

- Als de gemiddelde uptime groter is dan deze waarde, is opnieuw opstarten toegestaan.
- Als de gemiddelde uptime lager is dan deze waarde, dan stopt de printer en wordt het scherm weergegeven voor een fout die onderhoud vereist.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
	Fout papier te kort tonen	Aan Automatisch wissen*	Een bericht weergeven wanneer er een fout met kort papier optreedt.  Opmerking: Kort papier verwijst naar het formaat van het geplaatste papier.
	Paginabeveiliging	Uit* Aan	De hele pagina in het geheugen verwerken voordat u afdrukt.
Herstel content na storing	Herstel na storing	Uit Aan Auto*	Pagina's opnieuw afdrukken na een papierstoring.
	Herstel na scannerstoring	Taakniveau Paginaniveau*	Kies hoe u een scantaak opnieuw start na het verhelpen van een papierstoring.

ENERGIEBEHEER

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
Profiel slaapmodus	Afdrukken vanuit slaapstand	Blijf actief na afdrukken Ga in slaapstand na afdrukken*	Stel in dat de printer in de werkstand Gereed blijft of terug gaat naar de Slaapstand na het afdrukken.
	Raak aan om uit de slaapstand te halen	Uitgeschakeld Ingeschakeld*	
Time-outs	Slaapstand	1 tot 54 (15*)	Instellen na hoeveel tijd (in minuten) inactief te zijn de printer overschakelt op de Slaapstand.  Opmerking: De inactieve tijd kan variëren afhankelijk van het printermodel.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
	Sluimerstand time-out	Uitgeschakeld 1 uur 2 uur 3 uur 6 uur 1 dag 2 dagen 3 dagen* 1 week 2 weken 1 maand	Stel de tijd in voordat de printer wordt uitgeschakeld.
	Sluimerstand time-out bij verbinding	Sluimerstand Slaapstand niet inschakelen*	Stel Sluimerstand time-out in om de printer uit te schakelen tijdens een actieve ethernetverbinding.

GEGEVENS DELEN MET XEROX

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Gegevens delen met Xerox	Ja Nee*	Informatie over printergebruik en prestaties verzenden naar Xerox®.
Verzendtijd gegevens delen	Begintijd Stoptijd	Selecteer het venster tijd voor gegevensverzameling en -overdracht.  Opmerking: Verzendtijd gegevens delen wordt alleen weergegeven wanneer u Ja hebt geselecteerd Gegevens delen met Xerox .

FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Instellingen herstellen	Alle instellingen herstellen Printerinstellingen herstellen Netwerkinstellingen herstellen Faxinstellingen herstellen Appinstellingen herstellen	De standaardinstellingen van de printer herstellen.

ONDERHOUD

Configuratiemenu

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
Usb-configuratie	USB PnP	1* 2	Wijzig de USB-stuurprogrammamodus van de printer om de compatibiliteit met een pc te verbeteren.
	USB-scan naar lokaal	Aan* Uit	Instellen of de USB-apparaatdriver wordt vermeld als een enkelvoudig USB-apparaat (een enkele interface) of als een samengesteld USB-apparaat (meerdere interfaces).
	USB-snelheid	Vol Auto*	Stel in dat de USB-poort op volle snelheid wordt uitgevoerd en schakel de hogesnelheidsfuncties ervan uit.
Ladeconfiguratie	Lade koppelen	Uit Automatisch	De printer zodanig instellen dat de laden dezelfde instellingen hebben voor de papiersoort en het papierformaat.  Opmerkingen • Ladeconfiguratie is niet op alle printermodellen beschikbaar. • Voor printers met een standaardlade is de standaardinstelling Uit. Voor printers met een optionele lade is de standaardinstelling Automatisch.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
	Bericht invoerlade geplaatst tonen	Uit Alleen voor onbekende formaten* Altijd	Een bericht weergeven om papierformaat en -soort na het plaatsen van de lade te kunnen selecteren.
	A5 laden	Korte zijde Lange zijde*	De afdrukstand van de pagina opgeven tijdens het plaatsen van A5-papier.
	Prompts papier	Auto* Handmatige papierinvoer	De papierbron zodanig instellen dat de gebruiker moet bijvullen als er een bericht wordt weergegeven om papier te plaatsen.
	Prompts envelop	Auto* Handmatige envelopinvoer	De papierbron zodanig instellen dat de gebruiker moet bijvullen als er een bericht wordt weergegeven om enveloppen te plaatsen.
	Actie voor prompts	Gebruiker vragen* Doorgaan Huidige gebruiken	De printer zodanig instellen dat meldingen over het wijzigen van papier of enveloppen worden opgelost.
	Meerdere universele formaten	Aan Uit*	Stel de lade zo in dat deze meerdere universele papierformaten ondersteunt.  Opmerking: Meerdere universele formaten is niet op alle printermodellen beschikbaar.
Rapporten	Pagina Menu-instellingen Gebeurtenislogboek Samenvatting gebeurtenislogboek	N.v.t.	Rapporten afdrukken over de menu-instellingen, status en gebeurtenislogs van de printer.
Gebruik supplies en tellers	Wis de gebruikshistorie	Starten	Zet de geschiedenis van het supplygebruik terug naar de fabrieksinstellingen.
	Verhittingsstation opnieuw instellen	Starten	Stel de teller opnieuw in nadat u een nieuwe onderhoudskit hebt geïnstalleerd.
	ITM opnieuw instellen	Starten	

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
	Teller zwarte cartridge opnieuw instellen	Starten	
	Teller cyaan cartridge opnieuw instellen	Starten	
	Teller magenta cartridge opnieuw instellen	Starten	
	Teller gele cartridge opnieuw instellen	Starten	
	Onderhoudsteller herstellen	Starten	
	Gelaagde dekkingsbereiken	Tiered Coverage-maatstaven (Weergeven*)	De sectie Tiered Coverage Billing weergeven in het rapport Apparaatstatistieken.
Printeremulaties	PPDS-emulatie	Uit*	De printer zodanig instellen dat de gegevensstroom voor PPDS-emulatie wordt herkend en gebruikt.
		Aan	
	PS-emulatie	Aan*	De printer zodanig instellen dat de gegevensstroom voor PS-emulatie wordt herkend en gebruikt.
		Uit	
	Prescribe inschakelen	Aan Uit*	De printertaal PRESCRIBE activeren.
	Emulatorbeveiliging	Paginatime-out (60*)	De paginatime-out tijdens emulatie instellen.
		Emulator opnieuw instellen na taak (Uit*)	De emulator opnieuw instellen na een afdruktaak.
Toegang tot printerberichten uitschakelen (Aan*)		Toegang tot printerberichten tijdens emulatie uitschakelen.	
Faxconfiguratie	Faxondersteuning bij weinig vermogen	Slapen uitschakelen Slapen toestaan Auto*	De fax zodanig instellen dat deze overschakelt naar de slaapstand als de printer vaststelt dat dit moet.  Opmerking: Dit menu-item is niet op alle printermodellen beschikbaar.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
Afdrukconfiguratie	Modus Alleen zwart	Uit* Aan	Kleuren afdrukken in grijstinten.
	Kleuroverlapping	Uit 1 2* 3 4 5	De afgedrukte uitvoer verbeteren om foutieve kleurenregistratie in de printer te compenseren.
	Scherpte lettertype	0 tot 150 (24*)	Stel een waarde voor de tekstgrootte in waaronder schermen met hoge frequentie worden gebruikt bij het afdrukken van lettertypegegevens. Als de waarde bijvoorbeeld 24 is, dan worden er voor alle lettertypes van 24 punten of minder schermen met hoge frequentie gebruikt.
Apparaatbewerking en	Stille modus	Aan Uit*	De printer instellen op werking in de Stille modus.  Opmerking: Door deze instelling aan te zetten worden de prestaties van de printer trager.
	Veilige modus	Uit* Aan	De printer zodanig instellen dat deze werkt in een speciale modus, waarin deze probeert zo veel mogelijk functionaliteit te bieden, ondanks bekende problemen. Als deze optie Aan wordt gezet en de duplexmotor bijvoorbeeld niet werkt, zal de printer enkelzijdig printen, zelfs als voor die taak dubbelzijdig printen is ingeschakeld.  Opmerking: Dit menu-item is niet op alle printermodellen beschikbaar.
	Minimaal kopieergeheugen	80 MB* 100 MB	De minimale geheugentoekenning voor het opslaan van kopieertaken instellen.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
	Aangepaste status wissen	Starten	Wis door de gebruiker ingestelde strings voor de standaard of alternatieve aangepaste berichten.
	Alle op afstand geïnstalleerde berichten wissen	Starten	Wis berichten die extern zijn geïnstalleerd.  Opmerking: Dit menu-item is niet op alle printermodellen beschikbaar.
	Foutschermben automatisch tonen	Aan* Uit	Toon bestaande foutmeldingen op het scherm nadat de printer gedurende de tijd van de instelling Time-out scherm inactief blijft op het startscherm.
	Oriëntatie snel pad kopiëren honoreren	Aan Uit*	De printer zodanig instellen dat deze de afdrukstand-instelling in het menu Kopiëren gebruikt bij het verzenden van snelle kopieertaken.
	Service niet-vluchtig geheugen	Coderingsstatus	De coderingsstatus van het opslagstation weergeven.
Configuratie van tonerpatch-sensor	Voorkeur kalibratiefrequentie	Uitgeschakeld Minste aanpassingen Minder aanpassingen Normaal* Betere nauwkeurigheid Beste nauwkeurigheid	Stel de standaardkalibratiefrequentie in.
	Volledige kalibratie	Starten	De volledige kleurkalibratie uitvoeren.
	TPS-informatiepagina	TPS-informatiepagina afdrukken	Een diagnostische pagina afdrukken met informatie over de kalibratie van de tonerpatchsensor.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
Scannerconfiguratie	Registratie Scannerhandleiding	Snelle Printtest Registratie ADF voorzijde Registratie ADF achterzijde Flatbed-registratie	Een snelle testpagina afdrukken of de flatbed- en automatische documentuitvoer (ADI handmatig registreren nadat u de ADI, glasplaat of controllerkaart heeft vervangen.  Opmerking: Controleer bij het afdrukken van een snelle testpagina of de marges op de testpagina rond het doel uniform zijn. Als dit niet zo is, moeten de printermarges opnieuw worden ingesteld.
	Rand wissen	Rand wissen FB 0 tot 6 (3*) Rand wissen ADF 0 tot 6 (3*)	Het formaat, in millimeters, instellen van de niet afdrukbaar gebied rond een ADF- of flatbed-scantaak.
	Scanner uitschakelen	Nee* Ja Alleen ADF	De scanner uitschakelen wanneer deze niet goed werkt.
	Tiff-bytevolgorde	CPU-endianness* Kleine Endian Grote Endian	De bytevolgorde van scanuitvoer met TIFF-opmaak instellen.
	Exacte Tiff rijen per strook	Aan* Uit	De waarde van de tag RowsPerStrip van scanuitvoer met TIFF-opmaak instellen.
	Drempelwaarde glasplaat reinigen	1000 tot 30000 (2500*)	Stel het aantal scans in voordat de gebruiker wordt gevraagd de glasplaat te reinigen.

Oud apparaat wissen

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
Oud apparaat wissen	Geheugen laatst opgeschoond:	De gegevens van deze instelling kunnen alleen worden gelezen.	Geeft weer wanneer het printergeheugen voor het laatst is gewist.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
	ISD laatst gewist	De gegevens van deze instelling kunnen alleen worden gelezen.	Geeft weer wanneer de ISD (Intelligent Storage Drive) voor het laatst is gewist.  Opmerkingen • Dit menu-item is niet op alle printermodellen beschikbaar. • Dit menu-item verschijnt alleen als er een ISD is geïnstalleerd.
	Alle gegevens in niet-vluchtig geheugen opschonen	Alle printer- en netwerkinstellingen wissen Alle snelkoppelingen en snelkoppelingsinstellingen wissen	Alle gegevens in niet-vluchtig geheugen wissen.
	Intelligent Storage Drive wissen	Wissen	Alle gegevens op de ISD wissen.  Opmerkingen • Dit menu-item is niet op alle printermodellen beschikbaar. • Dit menu-item verschijnt alleen als er een ISD is geïnstalleerd.

ZICHTBARE PICTOGRAMMEN OP HET STARTSCHERM

Menu	Instelling	Omschrijving
Kopiëren	Niet weergeven Weergeven*	Opgeven welke pictogrammen worden weergegeven in het beginscherm.  Opmerking: Faxen, USB-station en Bladwijzers zijn niet op alle printermodellen beschikbaar.
E-mail	Niet weergeven Weergeven*	
Faxen	Niet weergeven Weergeven*	

Menu	Instelling	Omschrijving
Status/Supplies	Niet weergeven Weergeven*	
Wachtrij	Niet weergeven Weergeven*	
Taal wijzigen	Niet weergeven Weergeven*	
Bladwijzers	Niet weergeven* Beeldscherm	
Onderbroken taken	Niet weergeven Weergeven*	
USB	Niet weergeven Weergeven*	
Scan To Computer	Niet weergeven Weergeven*	

FIRMWARE-UPDATE

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
Geïnstalleerde versie	N.v.t.	De gegevens van deze instelling kunnen alleen worden gelezen.	De huidige firmwareversie weergeven die op de printer is geïnstalleerd.
Datum geïnstalleerd	N.v.t.	De gegevens van deze instelling kunnen alleen worden gelezen.	Geeft de datum weer waarop de firmware op de printer is geïnstalleerd.
Controleren op updates	N.v.t.	N.v.t.	De printer laten controleren op updates van de firmware.
Firmware bijwerken vanaf server	Automatische update	Uitgeschakeld* Alleen controleren Controleren en installeren	Configureer wanneer de firmware wordt bijgewerkt en beperkt de downloadsnelheid van de update.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
	Geplande dag	Zondag Maandag Dinsdag* Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Dagelijks	Stel de dag en tijd in voor firmware-updates.  Opmerking: Dit menu-item verschijnt alleen als Alleen controleren is geselecteerd.
	Geplande tijd	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	

OVER DEZE PRINTER

Menuoptie	Omschrijving
Xerox asset-tag	De identiteit van de printer opgeven.
Asset-tag klant	Toont het serienummer van de printer.
Printerlocatie	Geef de locatie van de printer op.
Contact	Geef de contactgegevens op voor de printer.
Firmwareversie	De firmwareversie weergeven die op de printer is geïnstalleerd.
Engine	Toont het enginenummer van de printer.
Serienummer	Toont het serienummer van de printer.
Configuratiebestand exporteren naar USB	Het configuratiebestand exporteren naar een flashstation.
Gecomprimeerde logbestanden exporteren naar USB	De gecomprimeerde logbestanden exporteren naar een flashstation.
Logboeken verzenden	Logboekinformatie van de printer naar Xerox verzenden.

Afdrukken

LAY-OUT

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Zijden	Enkelzijdig Dubbelzijdig*	Hiermee bepaalt u of op één zijde of twee zijden van het papier wordt afgedrukt.
Stijl voor omslaan	Lange zijde* Korte zijde	Opgeven welke zijde van het papier (lange zijde of korte zijde) wordt ingebonden bij dubbelzijdig afdrukken.
Lege pagina's	Afdrukken Niet afdrukken*	Blanco pagina's afdrukken die zijn opgenomen in een afdruktaak.
Sorteren	Uit [1,1,1,2,2,2] * Aan [1,2,1,2,1,2]	Hiermee stapelt u de pagina's van een afdruktaak op volgorde als u meerdere exemplaren van de taak afdrukt.
Scheidingsvellen	Geen* Tussen exemplaren Tussen taken Tussen pagina's	Tijdens het afdrukken lege scheidingsvellen invoegen.
Bron scheidingsvellen	Lade [x]	De papierbron voor het scheidingsvel opgeven.
Pagina's per zijde	Uit* 2 pagina's per zijde 3 pagina's per zijde 4 pagina's per zijde 6 pagina's per zijde 9 pagina's per zijde 12 pagina's per zijde 16 pagina's per zijde	Meerdere pagina's afdrukken op één zijde van het papier.
Pagina's per zijde sortering	Horizontaal* Omgekeerd horizontaal Verticaal Omgekeerd verticaal	De positionering van meerdere pagina's opgeven wanneer u het menu Pagina's per zijde gebruikt.  Opmerking: De positie hangt af van het aantal pagina's en hun afdrukstand.
Pagina's per zijde Afdrukstand	Auto* Liggend Staand	De afdrukstand van een document met meerdere pagina's opgeven wanneer u het menu Pagina's per zijde gebruikt.
Pagina's per zijde rand	Geen* Effen	Rond elke pagina een rand afdrukken wanneer u het menu Pagina's per zijde gebruikt.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Exemplaren	1 tot 9999 (1*)	Hiermee geeft u het aantal exemplaren voor afzonderlijke afdruktaken op.
Afdrukgebied	Normaal* Passend op pagina Hele pagina	Het afdrukbare gebied van een vel papier instellen.

CONFIGURATIE

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Printertaal	PCL-emulatie PS-emulatie*	De printertaal instellen.  Opmerking: Als een bepaalde printertaal als standaardtaal is ingesteld, betekent dit niet dat programma's geen afdruktaken kunnen verzenden die een andere printertaal gebruiken.
Taak in wachtrij	Uit* Aan	Taken waarvoor supplies vereist zijn vasthouden en taken waarvoor deze supplies niet vereist zijn afdrukken.  Opmerking: Dit menu verschijnt alleen als een opslagstation is geïnstalleerd.
Time-out taakwachstand	0 tot 255 (30*)	Stel in seconden in hoe lang de printer op een handeling van de gebruiker wacht voordat de printer taken die niet-beschikbare bronnen vereisen, in de wacht zet.  Opmerking: Dit menu verschijnt alleen als een opslagstation is geïnstalleerd.
Printergebruik	Max. snelheid Max. rendement*	Bepaal hoe de kleurencartridges tijdens het afdrukken werken.  Opmerkingen • Wanneer deze optie is ingesteld op Max. rendement, dan vertragen of stoppen de kleurencartridges tijdens het afdrukken van zwart-witafdrucken. • Wanneer de optie is ingesteld op Max. snelheid, dan werken de kleurencartridges altijd tijdens het afdrukken, ongeacht of er in kleur of zwart-wit wordt afgedrukt.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Downloadbestemming	RAM* Flash Schijf	Geef op waar alle permanente bronnen die zijn gedownload naar de printer, moeten worden opgeslagen.  Opmerking: Dit menu verschijnt alleen als een opslagstation is geïnstalleerd.
Bronnen opslaan	Aan Uit*	Geef op wat de printer doet met bronnen die in het geheugen zijn geladen, zoals lettertypen en macro's, als voor een afdruktaak onvoldoende geheugen beschikbaar is.  Opmerkingen • Wanneer dit op Uit staat, bewaart de printer de gedownloade bronnen tot het geheugen nodig is voor andere taken. Bronnen voor de inactieve printertaal worden verwijderd. • Wanneer dit op Aan staat, bewaart de printer alle permanent gedownloade bronnen voor alle taalopties. Wanneer dit nodig is, toont de printer het bericht 'Geheugen vol' in plaats van permanente bronnen te verwijderen.
Volgorde voor alles afdrukken	Alfabetisch* Nieuwste taak als eerste Oudste taak als eerste	Geef de volgorde op waarin vastgehouden en vertrouwelijke taken worden afgedrukt wanneer Alles afdrukken is geselecteerd.
Automatische verwijdering van onderbroken afdruktaken	Uit* Aan	Hiermee stelt u de printer in om de afdruktaken in de wachtrij die worden onderbroken door fouten, zoals papierstoringen en ontbrekende supplies, automatisch te annuleren.

KWALITEIT

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
Afdrukmodus	N.v.t.	Zwart-wit Kleur*	Instellen hoe de printer gekleurde inhoud genereert.
Afdrukresolutie	N.v.t.	Standaard*	De resolutie instellen voor de afdrukuitvoer.  Opmerking: Standaard zorgt voor een uitvoer van hoge kwaliteit op maximale snelheid.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
Tonerintensiteit	N.v.t.	Licht Normaal* Donker	De helderheid of donkerheid van afbeeldingen met tekst bepalen.
Raster	N.v.t.	Normaal* Detail	Afdrukken verbeteren, zodat deze vloeiendere lijnen met scherpere randen hebben.
RGB-helderheid	N.v.t.	-6 tot 6 (0*)	De helderheid, het contrast en de verzadiging van kleurexitvoer aanpassen.  Opmerking: Deze instelling is niet van invloed op bestanden met CMYK-kleurspecificaties.
RGB-contrast	N.v.t.	0 tot 5 (0*)	
RGB-verzadiging	N.v.t.	0 tot 5 (0*)	
Advanced Imaging	Kleurbalans	Cyaan (0*) Magenta (0*) Geel (0*) Zwart (0*)	Pas de hoeveelheid toner aan die in elke kleur wordt gebruikt.
		Standaardinstellingen herstellen	Alle kleurinstellingen terugzetten naar de standaardwaarden.
	Kleurcorrectie	Uit Auto* Algemeen nummer	De kleurinstellingen wijzigen die worden gebruikt om documenten af te drukken.  Opmerkingen • Uit: stelt de printer in voor ontvangst van de kleurcorrectie van de software. • Auto: stelt de printer in voor het toepassen van verschillende kleurprofielen op elk object op de afgedrukte pagina. • Handmatig: biedt gebruikers de mogelijkheid om de RGB- of CMYK-kleurconversie aan te passen die wordt toegepast op elk object op de afgedrukte pagina.
	Kleur aanpassen	Kleur aanpassen	De printer kalibreren om kleurvariaties van de afgedrukte uitvoer aan te passen.

TAAKADMINISTRATIE



Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Taakadministratie	Uit* Aan	De printer zodanig instellen dat deze een log maakt voor de ontvangen afdruktaken.
Frequentie administratielogbestand	Dagelijks Wekelijks Maandelijks*	Opgeven hoe vaak de printer een log maakt.
Actielog bij einde van frequentie	Geen* Huidig log e-mailen Huidig log e-mailen & verwijderen. Huidig logbestand plaatsen Huidig logbestand plaatsen en verwijderen	Instellen hoe de printer reageert aan het einde van de opgegeven frequentie.  Opmerking: De waarde die is opgeven bij Frequentie administratielogbestand is bepalend voor het moment waarop deze actie wordt uitgevoerd.
Log niveau bijna vol	Aan* (5 MB) Uit	Opgeven hoe groot het logbestand maximaal kan zijn voordat de printer de handeling Actielog bij bijna vol uitvoert.  Opmerking: Dit menu verschijnt alleen als een opslagstation is geïnstalleerd.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Logboekactie bij bijna vol	Geen*	Opgeven hoe de printer reageert als een opslagstation bijna vol is.  Opmerking: De waarde die is opgeven bij Log niveau bijna vol bepaalt wanneer deze actie wordt uitgevoerd.
	Huidig log e-mailen	
	Huidig log e-mailen & verwijd.	
	Oudste log e-mailen & verwijd.	
	Huidig logbestand plaatsen	
	Huidig logbestand plaatsen en verwijderen	
	Oudste logbestand plaatsen en verwijderen	
	Huidig logbestand verwijderen	
	Oudste logbestand verwijderen	
	Alles behalve huidige verwijderen	
	Alle logbestanden verwijderen	

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Actielog bij vol	Geen* Huidig log e-mailen & verwijderen. Oudste log e-mailen & verwijderen. Huidig logbestand plaatsen en verwijderen Oudste logbestand plaatsen en verwijderen Huidig logbestand verwijderen Oudste logbestand verwijderen Alles behalve huidige verwijderen Alle logbestanden verwijderen	Opgeven hoe de printer reageert als het maximale gebruik van het opslagstation bijna is bereikt (100 MB).
URL naar log Verst.	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Geef op waar de printer de logboeken voor taakadministratie plaatst.
E-mailadres voor verzenden logbestanden	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Geef het e-mailadres op waar de printer de logboeken voor taakadministratie naartoe moet sturen.
Prefix logbestand	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Het voorvoegsel voor de naam van de logbestanden opgeven.  Opmerking: Het huidige hostnaam die is opgegeven in het menu TCP/IP, wordt gebruikt als standaardvoorvoegsel voor het logbestand.

PDF



Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Formaat passend maken	Ja Nee*	Pagina-inhoud schalen zodat deze op het geselecteerde papierformaat past.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Aantekeningen	Afdrukken Niet afdrukken*	Opgeven of annotaties in het PDF-bestand moeten worden afgedrukt.
PDF-fout afdrukken	Aan* Uit	Afdrukken van PDF-fout inschakelen.

POSTSCRIPT

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
PS-fout afdrukken	Aan Uit *	Een pagina afdrukken met de beschrijving van de PostScript®-emulatiefout.  Opmerking: Als er een fout optreedt, wordt het verwerken van taken stopgezet, drukt de printer een foutmelding af en wordt de rest van de afdruktaak verwijderd.
Minimumlijndikte	1 tot 30 (2*)	Stel de minimale lijnstukbreedte in.  Opmerking: Taken die worden afgedrukt in Standaard gebruiken de helft van de waarde.
PS-opstartmodus vergrendelen	Aan* Uit	Het bestand SysStart uitschakelen.  Opmerkingen • De standaardwaarde kan variëren afhankelijk van het printermodel. • Als u het bestand SysStart inschakelt, loopt uw printer of netwerk een veiligheidsrisico.
Afbeelding glad	Aan Uit*	Het contrast en de scherpte verbeteren van afbeeldingen met een lage resolutie.  Opmerking: Deze instelling is niet van invloed op afbeeldingen met een resolutie van 300 dpi of hoger.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Voorkeurslettertype	Resident* Flash/schijf	De volgorde instellen waarin de printer lettertypen zoekt.  Opmerkingen • Resident: stelt de printer in om eerst te zoeken in het geheugen naar het gewenste lettertype en daarna op het opslagstation. • Flash/schijf: stelt de printer in om eerst te zoeken op het opslagstation naar het gewenste lettertype en daarna in het printergeheugen. • Dit menu verschijnt alleen als een opslagstation is geïnstalleerd.
Wachttime-out	Uitgeschakeld Ingeschakeld*	Schakel in dat de printer wacht op meer gegevens voordat een afdruktaak wordt geannuleerd.  Opmerking: Wanneer Aan is geselecteerd, is 40 seconden de standaardinstelling.
Time-out wachten	15 tot 65535 (40*)	Stel in hoe lang (in seconden) de printer wacht op verdere gegevens voordat de afdruktaak wordt geannuleerd.  Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Time-out wachten is ingeschakeld.

PCL



Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Formaat passend maken	Uit* Aan	Pagina-inhoud schalen zodat deze op het geselecteerde papierformaat past.
Lettertypebron	Resident* Alles Flash Lettertypekaart	Selecteer de bron die de standaardlettertypeselectie bevat  Opmerking: Flash en Lettertypekaart worden alleen weergegeven als een intelligent opslagstation (ISD) is geïnstalleerd.
Lettertypenaam	[List of available fonts] (Courier*)	Selecteer een lettertype uit de opgegeven lettertypebron.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Symbolenset	[List of available symbol set] (12U PC-850*)	De symbolenset voor elke lettertypenaam weergeven.  Opmerking: Een symbolenset is een set met alfabetische en numerieke tekens, interpunctie en speciale symbolen. Symbolensets ondersteunen de verschillende talen of specifieke toepassingen, zoals wiskundige symbolen voor wetenschappelijke teksten.
Pitch	0,08 tot 100,00 (10,00*)	Geef de pitch voor vaste (monospaced) lettertypen op.  Opmerking: Pitch betreft het aantal niet-proportionele tekens per inch (in horizontale richting).
Afdrukstand	Staand* Liggend Staande afdrukstand omkeren Liggende afdrukstand omkeren	De afdrukstand instellen van tekst en afbeeldingen op de pagina.
Regels per pagina	1 tot 255	Geef het aantal tekstregels op voor elke pagina die wordt afgedrukt via de PCL®-emulatiegegevensstroom.  Opmerkingen - Met dit menu-item wordt verticale escapement geactiveerd, die ervoor zorgt dat het geselecteerde aantal aangevraagde regels tussen de standaardmarges van de pagina worden afgedrukt. 60 is de standaardinstelling in de Verenigde Staten. 64 is de internationale standaardinstelling.
PCL5 Minimumlijndikte	1 tot 30 (2*)	Stel de eerste minimale lijnstukbreedte in.
PCLXL Minimumlijndikte	1 tot 30 (2*)	
A4-breedte	198 mm* 203 mm	Hiermee stelt u de breedte in van de logische pagina voor A4-papier.  Opmerking: Logische pagina is de ruimte op de fysieke pagina waarop de gegevens worden afgedrukt.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Automatisch HR na NR	Aan Uit*	De printer zodanig instellen dat deze een harde return uitvoert na de opdracht voor een nieuwe regel.  Opmerking: Een harde return is een opdracht aan de printer om de cursor te verplaatsen naar de eerste positie op dezelfde regel.
Automatisch NR na HR	Aan Uit *	De printer voert een nieuwe regel uit na de opdracht voor een harde return.
Lade-nr. wijzigen	Lade toewijzen [x] Waarde handmatige papierinvoer Waarde envelop (handm.)	Configureer de printer voor gebruik met een andere printerdriver of aangepaste toepassing die gebruikmaakt van een andere set toewijzingen voor het aanvragen van een bepaalde papierbron.
	Fabrieksinstellingen weergeven	Geef de fabriekswaarde weer voor elke papierbron.
	Standaardinstellingen herstellen	Zet de ladenummers terug naar de fabriekswaarden.
Afdruktime-out	Uitgeschakeld Ingeschakeld*	Stel de printer zo in dat een afdruktaak wordt beëindigd nadat het apparaat gedurende een bepaalde tijd (in seconden) inactief is.
Time-out-tijd printer	1 tot 255 (90*)	 Opmerking: Time-out-tijd printer wordt alleen weergegeven als Afdruktime-out is ingeschakeld.

AFBEELDING

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Autom. aanpassen	Aan Uit*	De beste beschikbare opties voor het papierformaat en de afdrukstand voor een afbeelding selecteren.  Opmerking: Als deze optie is ingesteld op Aan , heeft dit menu-item prioriteit boven de instellingen voor de schaling en afdrukstand van de afbeelding.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Inverteren	Uit* Aan	Tweekleurige zwart-witafbeeldingen omkeren.  Opmerking: Dit menu-item geldt niet voor GIF- of JPEG-afbeeldingen.
Schaal	Meest gelijkend* Linkerbvnhoeke verank Midden verankeren Hgte/breedte passend Aanpassen aan hoogte Aanpassen breedte	De afbeelding aanpassen zodat deze in het afdrukbaar gebied past.  Opmerking: Als Autom. aanpassen is ingesteld op Aan , wordt Schaling automatisch ingesteld op Meest gelijkend .
Afdrukstand	Staand* Liggend Staande afdrukstand omkeren Liggende afdrukstand omkeren	De afdrukstand instellen van tekst en afbeeldingen op de pagina.

Papier

LADECONFIGURATIE

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
Standaardbron	N.v.t.	Lade [x] (1*) Handmatige papierinvoer Handmatige envelopinvoer	De standaardpapierbron instellen voor alle afdruktaken.
Papierformaat /-soort	Lade [x] (1*) Handmatige papierinvoer Handmatige envelopinvoer	Formaat Soort	Het papierformaat of de papiersoort opgeven die in elke papierbron is geladen.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
Ander formaat	N.v.t.	Uit Letter/A4 Alles in lijst*	De printer zodanig instellen dat een opgegeven papierformaat wordt vervangen wanneer het gewenste formaat niet in de papierbron is geplaatst.  Opmerkingen • Uit: de gebruiker wordt gevraagd om het vereiste papierformaat te plaatsen. • Alles in lijst: maakt alle beschikbare andere formaten mogelijk.

MEDIACONFIGURATIE

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
Maateenheden	N.v.t.	Inch Millimeter	De maateenheden voor Universal papier opgeven.  Opmerking: In de VS wordt standaard gebruikgemaakt van inches. Millimeter is de internationale standaardinstelling.
Universal-instelling	Alle papierladen	Breedte Staand	De breedte van staand Universal papier instellen.
		Hoogte Staand	De hoogte van staand Universal papier instellen.
		Invoerrichting (Korte zijde*)	De printer zodanig instellen dat deze papier invoert vanaf de korte zijde of lange zijde.  Opmerking: Lange zijde wordt alleen weergegeven als de langste zijde korter is dan de maximale breedte die wordt ondersteund.
Configuratie aangepaste scanformaten	Naam scanformaat	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Wijs een naam toe voor de aangepaste scan.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
	Breedte	1 tot 8,5 inch (8,5*) 25 tot 215,9 mm (216*)	Hiermee kunt u de breedte van het originele document opgeven.
	Hoogte	1 tot 25 inch (14*) 25 tot 635 mm (356*)	Hiermee kunt u de hoogte van het originele document opgeven.
	Afdrukstand	Staand* Liggend	Hiermee kunt u de afdrukstand van de inhoud van het originele document opgeven.  Opmerking: Liggend verschijnt niet op alle printermodellen.
	2 scans per kant	Uit* Aan	Instellen of de printer elke zijde van het document één of twee keer scant. Als u Aan selecteert, scant de printer elke zijde twee keer voor een betere nauwkeurigheid.
Configuratie mediatype	[List of paper types]	Structuur Gewicht Plaatsen	De textuur, het gewicht en de afdrukstand van het papier opgeven.  Opmerking: Afhankelijk van de papiersoort wordt bij Plaatsen ofwel 1- of 2-zijdig afdrukken of Alleen 1-zijdig afdrukken weergegeven.

Kopiëren

STANDAARDKOPIEERINSTELLINGEN

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
Inhoudstype	N.v.t.	Tekst Tekst/foto* Foto Afbeeldingen	Het type inhoud selecteren van het originele document.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
Zijden	N.v.t.	1-zijdig naar 1-zijdig* 1-zijdig naar 2-zijdig 2-zijdig naar 1-zijdig 2-zijdig naar 2-zijdig	Het scangedrag instellen voor enkelzijdige of dubbelzijdige documenten.  Opmerking: 2-zijdig naar 1-zijdig en 2-zijdig naar 2-zijdig verschijnt niet op alle printermodellen.
Scheidingsvellen	N.v.t.	Geen* Tussen exemplaren Tussen taken Tussen pagina's	Kiezen of er tijdens het afdrukken lege scheidingsvellen moeten worden ingevoegd.
Bron scheidingsvellen	N.v.t.	Lade [x] (1*)	De papierbron voor de scheidingsvellen selecteren.
Kleur	N.v.t.	Uit Aan* Auto	Kiezen of in kleur of zwart-wit moet worden afgedrukt.
Pagina's per zijde	N.v.t.	Uit* 2 staande pagina's 4 staande pagina's 2 liggende pagina's 4 liggende pagina's	Het aantal paginabeelden instellen dat u op één vel wilt afdrukken.
Paginaranden afdruk.	N.v.t.	Aan Uit*	Randen toevoegen rond elke afbeelding wanneer u meerdere pagina's op één blad afdrukt.
Sorteren	N.v.t.	Uit [1,1,1,2,2,2] Aan [1,2,1,2,1,2]*	Meerdere exemplaren achter elkaar afdrukken.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
Formaat van “Kopiëren van”	N.v.t.	[List of paper sizes]	Het papierformaat van het originele document opgeven.  Opmerking: Letter is de Amerikaanse standaardinstelling. A4 is de internationale standaardinstelling.
Bron van “Kopiëren naar”	N.v.t.	Lade [x] (1*) Handmatige invoer Automatische formaataanpassing	De papierbron voor de kopieertaak selecteren.
Intensiteit	N.v.t.	1 tot 9 (5*)	De gescande afbeelding lichter of donkerder maken.
Aantal exemplaren	N.v.t.	1 tot 9999 (1*)	Het aantal exemplaren opgeven dat u wilt afdrukken.
Koptekst/voettekst	Koptekst links	Koptekst links (Uit*) Afdrukken op (Alle pagina's*) Aangepaste tekst	Tekst toevoegen aan de kop- en voetteksten van het gekopieerde document.
	Koptekst midden	Koptekst midden (Uit*) Afdrukken op (Alle pagina's*) Aangepaste tekst	
	Koptekst rechts	Koptekst rechts (Uit*) Afdrukken op (Alle pagina's*) Aangepaste tekst	

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
	Voettekst links	Voettekst links (Uit*) Afdrukken op (Alle pagina's*) Aangepaste tekst	
	Voettekst midden	Voettekst midden (Uit*) Afdrukken op (Alle pagina's*) Aangepaste tekst	
	Voettekst rechts	Voettekst rechts (Uit*) Afdrukken op (Alle pagina's*) Aangepaste tekst	
Advanced Imaging	Kleurbalans	Cyaan - Rood (0*) Magenta - Groen (0*) Geel - Blauw (0*)	De tonerniveaus voor elke kleur aanpassen.
	Automatische kleurdetectie	Kleurgevoeligheid (5*) Gevoeligheid voor gebied (5*)	Bepalen hoeveel kleur de printer detecteert in het originele document.
	Contrast	Beste instelling voor inhoud* 0 tot 5	Het contrast van de uitvoer aanpassen.
	Achtergrond verwijderen	Niveau (0*)	Bepalen hoeveel achtergrond er in een gescande afbeelding verschijnt.
	Automatisch centreren	Aan Uit*	De inhoud centreren op de pagina.
	Rand tot rand scannen	Aan Uit*	Bij het kopiëren de hele pagina zonder marges opnemen.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
	Verzadiging	1 tot 5 (1*)	De kleurintensiteit van kopieën aanpassen.
Beheercontroles	Kleurkopieën toestaan	Aan* Uit	Kopiëren in kleur inschakelen.
	Kopieën met prioriteit toestaan	Aan* Uit	Toestaan dat afdruktaak wordt onderbroken voor het kopiëren van een pagina of document.
	Opslaan als snelkoppeling toestaan	Aan* Uit	De aangepaste kopieerinstellingen opslaan als snelkoppelingen.
	Voorbeeldkopie	Aan Uit*	Een voorbeeldexemplaar afdrukken.  Opmerkingen • Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een intelligent opslagstation is geïnstalleerd. • Dit menu-item verschijnt niet op alle printermodellen.

Faxen

STANDAARDFAXINSTELLINGEN

Faxmodus

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Faxmodus	Faxen* Faxserver Uitgeschakeld	Een faxmodus selecteren.

Faxconfiguratie

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
Algemene faxinstellingen	Faxnaam	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Uw fax-ID opgeven.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
	Faxnummer	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Uw faxnummer opgeven.
	Fax-id	Faxnaam Faxnummer*	Stel de fax-ID in die moet worden gebruikt tijdens faxonderhandeling.
	Handmatig faxen inschakelen	Aan Uit*	Schakel de handmatige faxfunctie in op de printer.  Opmerkingen - Voor deze menuoptie zijn een telefoonlijnsplitter en een telefoonhandset vereist. - Gebruik een normale telefoonlijn om een inkomende faxtaak te beantwoorden en een faxnummer te kiezen. - Als u direct naar de functie handmatig faxen wilt gaan, tikt u op # en 0 op het toetsenblok.
	Geheugengebruik	Alles ontvangen Meestal ontvangen Gelijk* Meestal verzenden Alles verzenden	De hoeveelheid intern geheugen van de printer instellen dat is toegewezen voor faxen.  Opmerking: Met deze menuoptie voorkomt u geheugenbufferproblemen en mislukte faxpogingen.
	Faxen annuleren	Toestaan* Niet toestaan	Uitgaande of inkomende faxen annuleren.
	Faxnummer verbergen	Uit* Van links Van rechts	De indeling voor het maskeren van een uitgaand faxnummer opgeven.
	Te verbergen cijfers	0 tot 58 (0*)	Opgeven hoeveel cijfers worden verborgen bij een nummer voor een uitgaande fax.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
	Detectie lijn verbonden inschakelen	Aan* Uit	Bepalen of een telefoonlijn verbonden is met de printer.  Opmerkingen • Voorvallen worden onmiddellijk gedetecteerd. • Dit menu-item is niet op alle printermodellen beschikbaar.
	Detectie lijn in verkeerde aansluiting inschakelen	Aan* Uit	Bepalen of een telefoonlijn verbonden is met de juiste poort op de printer.  Opmerkingen • Voorvallen worden onmiddellijk gedetecteerd. • Dit menu-item is niet op alle printermodellen beschikbaar.
	Ondersteuning voor extensie in gebruik inschakelen	Aan* Uit	Bepaal of een telefoonlijn door een ander apparaat wordt gebruikt zoals een andere telefoon op dezelfde lijn.  Opmerkingen • Voorvallen worden onmiddellijk gedetecteerd. • Dit menu-item is niet op alle printermodellen beschikbaar.
	Faxcompatibiliteit optimaliseren	N.v.t.	De faxfunctie van de printer configureren voor optimale compatibiliteit met andere faxapparaten.  Opmerking: Dit menu-item is niet op alle printermodellen beschikbaar.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
	Faxtransport	T.38 Analoog etherFAX G.711 Geen	De verzendmethode voor faxen instellen.  Opmerkingen • etherFax wordt alleen weergegeven als er een licentiebundel voor etherFAX op de printer is geïnstalleerd. • T.38 en G.711 worden alleen weergegeven als er een licentiebundel voor Fax via IP (FoIP) op de printer is geïnstalleerd. • De standaard fabrieksinstellingen is afhankelijk van uw printermodel.
HTTPS-faxinstellingen  Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven als Faxtransport is ingesteld op etherFAX .	HTTPS-service-URL	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Geef de URL van de etherFAX-service op.
	HTTPS-proxy	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Geef een URL voor de proxyserver op.
	HTTPS-proxygebruiker	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de proxyserver op.
	HTTPS-proxywachtwoord		
	SSL Peer-verificatie inschakelen	Aan* Uit	Bepaal of de printer zijn CA-certificaten gebruikt om de authenticiteit van de etherFAX-server te verifiëren.
	Codering faxverzending	Uitgeschakeld Ingeschakeld* Vereist	Codering inschakelen voor uitgaande faxberichten.
	Codering faxontvangst	Uitgeschakeld Ingeschakeld* Vereist	Codering inschakelen voor inkomende faxberichten.
	HTTPS-faxstatus	De gegevens van deze instelling kunnen alleen worden gelezen.	Toon de etherFAX-communicatiestatus.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
Faxverzendinginstellingen	Resolutie	Standaard* Fijn Superfijn Ultrafijn	De resolutie van de gescande afbeelding instellen.  Opmerking: Met een hogere resolutie is de verzendtijd van faxen langer en is er meer geheugen nodig.
	Origineel formaat	[List of paper sizes] (Verschillende formaten*)	Het formaat van het originele document opgeven.
	Afdrukstand	Staand* Liggend	De oriëntatie van het originele document opgeven.  Opmerking: Dit menu-item is niet op alle printermodellen beschikbaar.
	Zijden (Duplex)	1-zijdig* Dubbelzijdig, korte zijde Dubbelzijdig, lange zijde	De afdrukstand van het originele document bij het scannen van beide zijden van het document.  Opmerking: Dit menu-item is niet op alle printermodellen beschikbaar.
	Inhoudstype	Tekst* Tekst/foto Foto Afbeeldingen	Het type inhoud selecteren van het originele document.
	Intensiteit	1 tot 9 (5*)	De gescande afbeelding lichter of donkerder maken.
	Achter een PABX	Aan Uit*	De printer zodanig instellen dat deze een faxnummer kiest zonder te wachten tot de kiestoon is herkend.  Opmerking: Private Automated Branch Exchange (PABX) is een telefoonnetwerk waarmee één toegangsnummer meerdere lijnen naar externe bellers biedt.
	Kiesmodus	Toon* Puls	De kiesmodus voor inkomende en uitgaande faxen opgeven.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
	Advanced Imaging	Kleurbalans	De kleurintensiteit aanpassen tijdens het scannen.  Opmerking: 0 is de fabrieksinstelling voor Cyaan - Rood, Magenta - Groen en Geel - Blauw .
		Contrast	Het contrast van de uitvoer instellen.  Opmerking: Beste instelling voor inhoud is de standaardinstelling.
		Achtergrond verwijderen	Instellen hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een gescande afbeelding.  Opmerking: 0 is de standaardinstelling voor Niveau .
		Rand tot rand scannen	Rand-tot-rand scannen instellen van het oorspronkelijke document.  Opmerking: Uit is de standaardinstelling.
		Verzadiging	De kleurintensiteit van het faxresultaat aanpassen.  Opmerking: 1 is de standaardinstelling.
	Beheercontroles	Automatisch opnieuw kiezen	Het aantal pogingen opgeven dat de printer opnieuw moet kiezen voordat het verzenden van de fax naar een opgegeven bestemming wordt geannuleerd.  Opmerking: 5 is de standaardinstelling.
		Aantal keren opnieuw kiezen	De tijd tussen opnieuw kiezen verlengen om de kans op succesvolle faxverzending te verhogen.  Opmerking: 3 is de standaardinstelling.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
		ECM inschakelen	De modus Foutcorrectie (ECM) voor faxtaken inschakelen.  Opmerkingen • ECM detecteert en corrigeert fouten tijdens faxverzending die worden veroorzaakt door ruis op de telefoonlijn en een zwak signaal. • Aan is de standaardinstelling.
		Faxscans inschakelen	Faxen maken met de printerscanner.  Opmerking: Aan is de standaardinstelling.
		Opslaan als snelkoppeling toestaan	Sla faxnummers op als snelkoppeling op de printer.  Opmerking: Aan is de standaardinstelling.
		Max. snelheid	De maximale snelheid voor het verzenden van faxen instellen.  Opmerking: 33600 is de standaardinstelling.
		Kleurenfaxscans inschakelen	Kleurenscaans voor faxen inschakelen.  Opmerking: Standaard uitgeschakeld is de standaardinstelling.
		Kleurenfaxen automatisch converteren naar zwart-witfaxen	Alle uitgaande kleurenfaxen converteren naar zwart-witfaxen.  Opmerking: Aan is de standaardinstelling.
		Faxnummer bevestigen	De gebruiker vragen om het faxnummer te bevestigen.  Opmerking: Uit is de standaardinstelling.
		Prefix kiezen	Een kiesvoorvoegsel instellen. De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
Faxontvangstinstellingen	Faxtaak in wachtrij	Geen* Toner Toner en supplies	Faxtaken die bepaalde niet-beschikbare bronnen vereisen, verwijderen uit de afdrukwachtrij.  Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een intelligent opslagstation is geïnstalleerd.
	Aantal belseignalen	1 tot 25 (3*)	Geef op na hoeveel belseignalen de printer binnenkomende faxen moet beantwoorden.
	Automatisch verkleinen	Aan* Uit	Schaalt inkomende faxen om ze passend te maken voor de pagina.
	Papierbron	Lade [x] Auto*	Hiermee geeft u de papierbron voor het afdrukken van inkomende faxen op.
	Zijden	Aan Uit*	Druk op beide zijden van het papier af.
	Scheidingsvellen	Geen* Tussen taken	Opgeven of er tijdens het afdrukken lege scheidingsvellen moeten worden ingevoegd.
	Bron scheidingsvellen	Lade [x] (1*)	De papierbron voor het scheidingsvel opgeven.
	Uitvoerlade	Standaardlade	Hiermee stelt u de uitvoerlade in voor ontvangen faxen.
	Voettekst fax	Aan Uit*	De transmissie-informatie onder aan elke pagina van een ontvangen fax afdrukken.
	Tijdstempel faxvoettekst	Ontvangen* Afdrukken	Tijdstempel onder aan elke pagina van een ontvangen fax afdrukken.
	Beheercontroles	Faxen ontvangen inschakelen	Instellen dat de printer faxtaken kan ontvangen.  Opmerking: Aan is de standaardinstelling.
		Kleurenfaxen ontvangen inschakelen	Instellen dat de printer kleurenfaxen kan ontvangen.  Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
		Nummerweergave inschakelen	De nummerweergave-gegevens van de inkomende oproep weergeven op het printerdisplay.  Opmerking: Aan is de standaardinstelling.
		Fax zonder naam blokkeren	Inkomende faxen zonder fax-ID's blokkeren.  Opmerking: Uit is de standaardinstelling.
		Beantwoorden aan	Een speciaal belsignaal instellen voor inkomende faxen.  Opmerking: Alle besignalen is de standaardinstelling.
		Automatisch beantwoorden	Instellen dat de printer automatisch faxen kan ontvangen.  Opmerking: Aan is de standaardinstelling.
		Handmatige antwoordcode	Voer handmatig een code in op het numerieke toetsenblok van de telefoon om het ontvangen van een fax te starten.  Opmerkingen • Dit menu-item is niet op alle printermodellen beschikbaar. • Dit menu-item wordt alleen weergegeven als de printer een lijn deelt met een telefoon. • Dit menu-item wordt alleen weergegeven als de printer zodanig is ingesteld dat faxen handmatig worden ontvangen. • Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Faxtransport is ingesteld op Analoog. • De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
		Fax doorsturen	Opgeven of een ontvangen fax moet worden doorgestuurd.  Opmerking: Afdrukken is de standaardinstelling.
		Doorsturen naar	Opgeven waarnaar een ontvangen fax moet worden doorgestuurd.  Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Fax doorsturen is ingesteld op Afdrukken en doorsturen of Doorsturen .
		Bevestigingsmail	Een bevestigingsmail verzenden wanneer het doorsturen van een fax is gelukt.  Opmerkingen • Deze instelling wordt alleen weergegeven als Fax doorsturen is ingesteld op Afdrukken en doorsturen of Doorsturen. • De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.
		Max. snelheid	De maximale snelheid voor het verzenden van faxen instellen.  Opmerking: 33600 is de standaardinstelling.
Faxloginstellingen	Frequentie transmissielogbestand	Altijd* Nooit Alleen bij fout	Opgeven hoe vaak de printer een transmissielogboek maakt.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
	Transmissie Actielog	Afdrukken (Aan*) E-mail (Uit*) Logbestanden e-mailen naar Inclusief gefaxt document (Aan*)	Een logbestand van succesvolle of mislukte faxverzendingen afdrukken of emailen.  Opmerkingen - Dit menu-item verschijnt alleen als Frequentie transmissielogbestand is ingesteld op Altijd of Alleen bij fout. Logbestanden e-mailen naar en Inclusief gefaxt document verschijnen alleen als E-mail is ingesteld op Aan.
	Foutlog ontvangen faxen	Nooit afdrukken* Afdrukken bij fout	Een log afdrukken van fouten bij het ontvangen van faxen.
	Automatisch logs afdrukken	Aan* Uit	Alle faxactiviteiten afdrukken.
	Papierbron logs	Lade [x] (1*)	De papierbron opgeven voor het afdrukken van logs.
	Weergave logs	Naam externe fax* Gekozen nummer	De afzender identificeren aan de hand van de externe faxnaam of het externe faxnummer.
	Opdrachtlog inschakelen	Aan* Uit	Een overzicht van alle faxtaken weergeven.
	Kieslog inschakelen	Aan* Uit	De geschiedenis van de faxoproepen weergeven.
	Uitvoerlade log	Standaardlade	De uitvoerlade voor afgedrukte logs opgeven.
Luidsprekerinstellingen	Luidsprekermodus	Altijd uit* Altijd aan Aan tot verbinding	De faxluidsprekermodus instellen.
	Luidsprekervolume	Laag* Hoog	Het faxluidsprekervolume aanpassen.
	Volume belsignaal	Uit* Aan	Het beltoonvolume inschakelen.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
Instellingen VoIP  Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een licentiebundel voor Fax via IP (FoIP) op de printer is geïnstalleerd.	VoIP-protocol	SIP* H.323	Stel het VoIP-protocol (Voice over Internet Protocol) in.
	STUN-server	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Geef de STUN-server op die een firewall moet passeren.
	Faxmodus forceren	Uit Aan*	Schakel de VoIP-gateway van analoog naar T.38 aan het begin van een faxoproep.
	Modus Faxen vertragen forceren	0 tot 15 (7*)	Stel de vertraging in seconden in wanneer u nog een uitnodiging voor Faxmodus forceren verzendt.
SIP-instellingen  Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een licentiebundel voor Fax via IP (FoIP) op de printer is geïnstalleerd.	Proxy	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Geef het IP-adres op van het systeem dat het telefoonnummer converteert naar een IP-adres waar de fax naartoe wordt verzonden.
	Registrar	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Geef een naam of IP-adres op van het systeem voor de registratie van SIP-clients (Session Initiation Protocol).
	Gebruiker	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Geef de naam op van de gebruiker voor SIP.
	Wachtwoord	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Geef het wachtwoord op dat wordt gebruikt voor registratie bij de SIP-registrar.
	Ver.-ID	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	De gebruikersnaam die wordt gebruikt bij de registratie.  Opmerking: Als Ver.-ID niet is opgegeven, gebruikt het systeem automatisch de gebruikersnaam uit het veld Gebruiker .
	Transport voor registratie	UDP* TCP	Stel het SIP-vervoertype in voor registratie.
	Transport voor inkomende gesprekken	UDP TCP UDP en TCP*	Stel het SIP-vervoertype in voor inkomende oproepen.
	Transport voor uitgaande gesprekken	UDP* TCP	Stel het SIP-vervoertype in voor uitgaande oproepen.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
	Uitgaande proxy	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Geef een uitgaande proxy op om alle SIP-communicatie door te sturen.
	Contact	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Een contactpersoon opgeven voor SIP.
	Realm	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Geef een gebiedsnaam op voor SIP.  Opmerking: Als Realm niet is opgegeven, gebruikt het systeem automatisch de gebruikersnaam uit het veld Contactpersoon .
	SIP-registratiestatus	De gegevens van deze instelling kunnen alleen worden gelezen.	De status van de SIP-registratie weergeven.
Instellingen H.323  Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een licentiebundel voor Fax via IP (FoIP) op de printer is geïnstalleerd.	Gateway	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Geef het IP-adres van de H.323-gateway op.
	Gatekeeper	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Geef de H.323-gatekeeper op.
	Gebruiker	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Geef de gebruikersnaam op die wordt gebruikt met de H.323-gateway.
	Wachtwoord	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Geef het wachtwoord voor de H.323-gateway op.
	Snelstart inschakelen	Uit* Aan	Snelstart inschakelen.
	Tunnellen H.245 uitschakelen	Uit* Aan	Tunnellen H.323 uitschakelen.
	Gatekeeper zoeken uitschakelen	Uit Aan*	H.323-gatekeeper zoeken uitschakelen.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
Instellingen T.38  Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een licentiebundel voor Fax via IP (FoIP) op de printer is geïnstalleerd.	Indicator-redundantie	0 tot 5 (3*)	Het aantal keren instellen dat een faxindicator wordt herhaald in de T.38-communicatie.
	Trage redundantie	0 tot 5 (3*)	Stel het aantal keren in dat gegevens met lage snelheid worden herhaald in de T.38-communicatie.
	Snelle redundantie	0 tot 5 (1*)	Stel het aantal keren in dat gegevens met hoge snelheid worden herhaald in de T.38-communicatie.

Instellingen faxserver

Algemene faxinstellingen

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Volgens indeling	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Een faxontvanger opgeven.  Opmerking: Als u het faxnummer wilt gebruiken, typt u een hekje (#) vóór een nummer.
Antwoordadres	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Een antwoordadres opgeven voor het verzenden van een fax.
Onderwerp	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Een onderwerp en de berichttekst van de fax opgeven.
Bericht	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	
Faxen ontvangen inschakelen	Uit* Aan	De printer instellen voor het ontvangen van analoge, FoIP- of etherFAX-faxen.

E-mailinstellingen faxserver

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
SMTP-server voor e-mail gebruiken	Aan* Uit	Gebruik de SMTP-instellingen (Simple Mail Transfer Protocol) voor e-mail bij het ontvangen en verzenden van faxen.  Opmerking: Als de instelling Aan is, worden alle andere instellingen van het menu E-mailinstellingen faxserver niet weergegeven.
Primaire SMTP-gateway	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Voer het IP-adres of de hostnaam van de primaire SMTP-server in.
Primaire SMTP-gatewaypoort	1 tot 65535 (25*)	Voer het poortnummer van de primaire SMTP-server in.
Secundaire SMTP-gateway	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Voer het IP-adres of de hostnaam van de secundaire of back-up SMTP-server in.
Secundaire SMTP-gatewaypoort	1 tot 65535 (25*)	Voer het serverpoortnummer van uw secundaire of back-SMTP-server in.
SMTP-time-out	5 tot 30 (30*)	De tijd instellen waarna op de printer een time-out optreedt als de SMTP-server niet reageert.
Antwoordadres	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Een antwoordadres opgeven voor het verzenden van een fax.
SSL/TLS gebruiken	Uitgeschakeld* Onderhandelen Vereist	Opgeven of faxen worden verzonden met een gecodeerde koppeling.
Vertrouwd certificaat vereist	Aan* Uit	Een vertrouwd certificaat opgeven bij toegang tot de SMTP-server.
Verificatie SMTP-server	Geen verificatie vereist* Aanmelden / Normaal NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5 OAuth 2.0	Het verificatietype voor de SMTP-server instellen.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	Geen* SMTP-referenties voor apparaat gebruiken	Opgeven of referenties zijn vereist voor door het apparaat geïnitieerde e-mail.
Door de gebruiker geïnitieerde e-mail	Geen* SMTP-referenties voor apparaat gebruiken UID en wachtwoord voor sessie gebruiken E-mailadres en wachtwoord voor de sessie gebruiken Gebruiker vragen	Opgeven of referenties zijn vereist voor door de gebruiker geïnitieerde e-mail.
Referenties Active Directory Device gebruiken	Aan Uit*	Inschakelen dat gebruikersgegevens en groepsbestemmingen verbinding maken met de SMTP-server.
UID apparaat	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	UID en het wachtwoord opgeven om verbinding te maken met de SMTP-server.
Wachtwoord van apparaat	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	
Kerberos 5-realm	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	De realm opgeven voor het Kerberos 5-verificatieprotocol.
NTLM-domein	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	De domeinnaam voor het NTLM-beveiligingsprotocol opgeven.
Schakel de foutmelding "SMTP-server is niet ingesteld" uit	Aan Uit*	Het foutbericht over de SMTP-configuratie uitschakelen.

Scaninstellingen faxserver

Opmerkingen

Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Beeldformaat	PDF (.pdf)* TIFF (.tif)	De bestandsindeling van de gescande afbeelding opgeven.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Inhoudstype	Tekst* Tekst/foto Foto Afbeeldingen	
Inhoudsbron	Zwart-wit laser Kleurenlaser* Inkjet Foto/Film Tijdschrift Krant Druk op Overige	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de bron van het originele document.
Faxresolutie	Standaard* Fijn Superfijn Ultrafijn	De faxresolutie instellen.
Zijden (Duplex)	1-zijdig* Dubbelzijdig, korte zijde Dubbelzijdig, lange zijde	De afdrukstand van het originele document bij het scannen van beide zijden van het document.
Intensiteit	1 tot 9 (5*)	
Afdrukstand	Staand* Liggend	De afdrukstand instellen van tekst en afbeeldingen op de pagina.  Opmerking: Dit menu-item is niet op alle printermodellen beschikbaar.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Origineel formaat	[List of paper sizes]	Het papierformaat van het originele document opgeven.  Opmerkingen • Gecombineerde formaten is de standaardinstelling in de VS. A4 is de internationale standaardinstelling. • De ondersteunde papierformaten verschillen per printermodel.

E-mailadres

E-MAILCONFIGURATIE

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Primaire SMTP-gateway	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Het IP-adres of de hostnaam van de primaire SMTP-server invoeren.
Primaire SMTP-gatewaypoort	1 tot 65535 (25*)	Voer het poortnummer van de primaire SMTP-server in.
Secundaire SMTP-gateway	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Het IP-adres of de hostnaam van de secundaire SMTP-server invoeren.
Secundaire SMTP-gatewaypoort	1 tot 65535 (25*)	Het poortnummer van de secundaire SMTP-server invoeren.
SMTP-time-out	5 tot 30 seconden (30*)	De tijd instellen (in seconden) die de SMTP-server wacht voordat een e-mailpoging wordt gestopt.
Antwoordadres	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Een antwoordadres opgeven voor e-mailberichten.
Gebruik altijd het standaard SMTP-antwoordadres	Aan Uit*	Het standaardantwoordadres van de SMTP-server gebruiken.
SSL/TLS gebruiken	Uitgeschakeld* Onderhandelen Vereist	Aangeven of SSL/TLS moet worden gebruikt voor communicatie met de SMTP-server.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Vertrouwd certificaat vereist	Aan* Uit	Een vertrouwd certificaat vereisen bij verbinding met de SMTP-server.
Verificatie SMTP-server	Geen verificatie vereist* Aanmelden/Normaal NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5 OAuth 2.0	Het verificatietype voor de SMTP-server instellen.
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	Geen* SMTP-referenties voor apparaat gebruiken	Opgeven of referenties zijn vereist voor door het apparaat geïnitieerde e-mails.
Door de gebruiker geïnitieerde e-mail	Geen* SMTP-referenties voor apparaat gebruiken UID en wachtwoord voor sessie gebruiken E-mailadres en wachtwoord voor de sessie gebruiken Gebruiker vragen	Opgeven of referenties zijn vereist voor door de gebruiker geïnitieerde e-mails.
Referenties Active Directory Device gebruiken	Aan Uit*	Het gebruik van Active Directory-referenties en groepstoewijzingen inschakelen voor SMTP-verificatie.
UID apparaat	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	De gebruikers-ID invoeren voor aanmelding bij de SMTP-server.
Wachtwoord van apparaat	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Het wachtwoord invoeren voor aanmelding bij de SMTP-server.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Kerberos 5-realm	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	De naam van het Kerberos-realm invoeren die vereist is voor bepaalde verificatietypen. Het realm is meestal de domeinnaam in hoofdletters die door het Kerberos-verificatiesysteem wordt gebruikt (bijvoorbeeld EXAMPLE.COM).  Opmerking: Deze instelling is nodig bij het configureren van op Kerberos gebaseerde verificatie voor veilige toegang.
NTLM-domein	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	De domeinnaam invoeren die vereist is voor NTLM-verificatie (NT LAN Manager).  Opmerking: Deze instelling wordt gebruikt wanneer de printer gebruikers moet verifiëren bij een Windows-domein met behulp van het NTLM-protocol.
Schakel de foutmelding "SMTP-server is niet ingesteld" uit	Aan Uit*	Het foutbericht over de SMTP-configuratie uitschakelen.

STANDAARDINSTELLINGEN E-MAIL

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Opties in submenu	Instellingen	Omschrijving
Onderwerp	N.v.t.	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Het onderwerp van de e-mail invoeren.
Bericht	N.v.t.	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Het e-mailbericht invoeren.
Bestandsnaam	N.v.t.	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	De bestandsindeling van de gescande afbeelding selecteren.
Indeling	N.v.t.	JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif)	De bestandsindeling van de gescande afbeelding selecteren.

Menuoptie	Opties in submenu	Instellingen	Omschrijving
PDF-instellingen	PDF-versie	1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 2.0	De PDF-versie voor alle scanfuncties selecteren.
	Archief (PDF/A)	Uit* Aan	Alleen beschikbaar voor PDF-versie 1.4 of 1.7 .
	Archiefversie	A-1a* A-1b A-2u	Kies het nalevingsniveau voor archivering (alleen actief als Archivering is ingeschakeld).  Opmerking: Archiefversie A-2u is de standaardwaarde als de PDF-versie is ingesteld op 1.7 . Kan niet worden geselecteerd als de PDF-versie is ingesteld op 1.4 .
	Zeer gecomprimeerd	Uit* Aan	Verminder de bestandsgrootte door hoge compressie toe te passen.  Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een intelligent opslagstation is geïnstalleerd.
	Veilige	Uit* Aan	Schakel beveiligingsfuncties in.  Opmerking: Deze instelling is alleen beschikbaar voor PDF-versie 1.4 of hoger.
Taak opsplitsen op pagina's	N.v.t.	1 tot 999 (0*)	Het aantal pagina's per splitsing invoeren. Elke splitsing wordt als een afzonderlijke e-mail verzonden.  Opmerking: Als u deze optie instelt op 0 , wordt het opsplitsen uitgeschakeld.

Menuoptie	Opties in submenu	Instellingen	Omschrijving
Inhoudstype	N.v.t.	Tekst Tekst/foto* Foto Afbeeldingen	Het type inhoud selecteren van het originele document.
Kleur	N.v.t.	Zwart-wit Grijs Kleur* Auto	De kleurmodus voor het scannen selecteren.
Resolutie	N.v.t.	75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	De afbeeldingsresolutie instellen.
Intensiteit	N.v.t.	1 tot 9 (5*)	De gescande afbeelding lichter of donkerder maken.
Afdrukstand	N.v.t.	Staand* Liggend	De pagina-afdrukstand van tekst en afbeeldingen instellen.  Opmerking: Dit menu-item is niet op alle printermodellen beschikbaar.
Origineel formaat	N.v.t.	[List of paper sizes]	Het papierformaat van het originele document opgeven.  Opmerking: De standaardwaarde kan variëren afhankelijk van het printermodel.
Zijden (Duplex)	N.v.t.	1-zijdig* Dubbelzijdig, korte zijde Dubbelzijdig, lange zijde	De afdrukstand van het originele document bij het scannen van beide zijden van het document.  Opmerking: Dit menu-item is niet op alle printermodellen beschikbaar.

Menuoptie	Opties in submenu	Instellingen	Omschrijving
Advanced Imaging	Kleurbalans	Cyaan - Rood (0*) Magenta - Groen (0*) Geel - Blauw (0*)	De tonerniveaus voor elke kleur aanpassen.
	Automatische kleurdetectie	Kleurgevoeligheid (5*) Gevoeligheid voor gebied (5*) Bitdiepte e-mail (1 bit*) Minimale scanresolutie (300 dpi*)	Bepalen hoeveel kleur de printer detecteert in het originele document.
	Contrast	Beste instelling voor inhoud* 0 tot 5	Het contrast van de uitvoer aanpassen.
	Achtergrond verwijderen	Niveau (0*)	Bepalen hoeveel achtergrond er in een gescande afbeelding verschijnt.
	Rand tot rand scannen	Aan Uit*	Bij het kopiëren de hele pagina zonder marges opnemen.
	Verzadiging	1 tot 5 (1*)	De intensiteit van de kleuren in het gescande document aanpassen.  Opmerkingen • Door de verzadiging te verhogen, lijken kleuren levendiger en sprankelender. • Een lagere verzadiging vermindert de kleurintensiteit, waardoor het document er meer gedempt uitziet of dichter bij grijs tinten komt.
Beheercontroles	Max. e-mailgrootte	0 tot 65.535 (0*)	De toegestane bestandsgrootte voor elke e-mail instellen.  Opmerking: Als u deze optie instelt op 0, wordt de maximale bestandsgrootte verwijderd.

Menuoptie	Opties in submenu	Instellingen	Omschrijving
	Waarschuwing bij maximale bestandsgrootte	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Een foutbericht opgeven dat de printer verzendt wanneer een e-mail groter is dan de toegestane bestandsgrootte.  Opmerking: U kunt maximaal 1024 tekens invoeren.
	Bestemmingen beperken	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Opgeven dat email alleen wordt verzonden naar adressen op de lijst met domeinnamen.  Opmerking: Gebruik een komma om domeinen te scheiden.
	Kopie naar mij verzenden	Wordt nooit weergegeven* Standaard Aan Standaard uitgeschakeld Altijd aan	Een kopie van de email naar uzelf verzenden.  Opmerking: Deze instelling is uitgeschakeld als Alleen emails aan mijzelf toestaan is ingesteld op Ingeschakeld .
	Alleen emails aan mijzelf toestaan	Uitgeschakeld* Ingeschakeld	De printer zodanig instellen dat alleen emails aan uzelf worden verzonden.
	Standaardinstelling Tekst	5 tot 95 (75*)	De tekstkwaliteit van de gescande inhoud instellen.
	Standaardinstelling Tekst/foto	5 tot 95 (75*)	De tekst- en fotokwaliteit van de gescande inhoud instellen.
	Standaardinstelling Foto	5 tot 95 (50*)	De fotokwaliteit in de gescande inhoud instellen.
	Transmissie logboek	Logboek afdrukken* Logboek niet afdrukken Alleen afdrukken bij fouten	Een transmissielog voor emailscans afdrukken.
	Papierbron logs	Lade [x] (1*)	De papierbron opgeven voor het afdrukken van logs.
	Opslaan als snelkoppeling toestaan	Aan* Uit	Een e-mailadres opslaan als snelkoppeling.
	Emailafbeeldingen verzonden als	Bijlage* Webkoppeling	Opgeven hoe u afbeeldingen ziet die zijn opgenomen in de email.

Menuoptie	Opties in submenu	Instellingen	Omschrijving
	Herstel emailinformatie na verzenden	Aan* Uit	De velden Aan , Onderwerp , Bericht en Bestandsnaam terugzetten naar hun standaardwaarden na het verzenden van een e-mailbericht.

WEBKOPP. INSTELLEN

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Server	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	De aanmeldingsgegevens opgeven van de server waarop de afbeeldingen worden gehost die worden opgenomen in de e-mail.
Aanmelden	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	
Wachtwoord	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	
Pad	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	
Bestandsnaam	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	
Webkoppeling	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	

FTP

FTP-STANDAARDINSTELLINGEN

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Opties in submenu	Instellingen	Omschrijving
Indeling	N.v.t.	JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif)	De bestandsindeling van de gescande afbeelding opgeven.

Menuoptie	Opties in submenu	Instellingen	Omschrijving
PDF-instellingen	PDF-versie	1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 2.0	De PDF-versie voor alle scanfuncties selecteren.
	Archief (PDF/A)	Uit* Aan	Alleen beschikbaar voor PDF-versie 1.4 of 1.7.
	Archiefversie	A-1a* A-1b A-2u	Kies het nalevingsniveau voor archivering (alleen actief als Archivering is ingeschakeld).  Opmerking: Archiefversie A-2u is de standaardwaarde als de PDF-versie is ingesteld op 1.7. Kan niet worden geselecteerd als de PDF-versie is ingesteld op 1.4.
	Zeer gecomprimeerd	Uit* Aan	Verminder de bestandsgrootte door hoge compressie toe te passen.  Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een intelligent opslagstation is geïnstalleerd.
	Veilige	Uit* Aan	Schakel beveiligingsfuncties in.  Opmerking: Deze instelling is alleen beschikbaar voor PDF-versie 1.4 of hoger.
Taak opsplitsen op pagina's	N.v.t.	1 tot 999 (0*)	Stel het getal in waarmee de pagina's worden gesplitst en vervolgens worden verzonden als afzonderlijke bestanden.  Opmerking: Als u deze optie instelt op 0, wordt het opsplitsen uitgeschakeld.

Menuoptie	Opties in submenu	Instellingen	Omschrijving
Inhoudstype	N.v.t.	Tekst Tekst/foto* Foto Afbeeldingen	Het type inhoud selecteren van het originele document.
Kleur	N.v.t.	Zwart-wit Grijs Kleur* Auto	De printer instellen op de inhoud van het vastgelegde document in kleur of in zwart-wit.
Resolutie	N.v.t.	75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	De resolutie van de gescande afbeelding instellen.
Intensiteit	N.v.t.	1 tot 9 (5*)	De gescande afbeelding lichter of donkerder maken.
Afdrukstand	N.v.t.	Staan* Liggend	De oriëntatie van het originele document opgeven.  Opmerking: Dit menu-item is niet op alle printermodellen beschikbaar.
Origineel formaat	N.v.t.	[List of paper sizes]	Het papierformaat van het originele document opgeven.  Opmerking: De standaardwaarde kan variëren afhankelijk van het printermodel.
Zijden (Duplex)	N.v.t.	1-zijdig* Dubbelzijdig, korte zijde Dubbelzijdig, lange zijde	De afdrukstand van het originele document bij het scannen van beide zijden van het document.  Opmerking: Dit menu-item is niet op alle printermodellen beschikbaar.
Bestandsnaam	N.v.t.	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	De bestandsnaam van de gescande afbeelding opgeven.

Menuoptie	Opties in submenu	Instellingen	Omschrijving
Advanced Imaging	Kleurbalans	Cyaan - Rood (0*) Magenta - Groen (0*) Geel - Blauw (0*)	De kleurintensiteit aanpassen voor cyaan, magenta en geel.
	Automatische kleurdetectie	Kleurgevoeligheid (5*) Gevoeligheid voor gebied (5*) Bitdiepte FTP (1 bit*) Minimale scanresolutie (300 dpi*)	De automatische kleurdetectie configureren.
	Contrast	Beste instelling voor inhoud* 0 tot 5	Het contrast voor de gescande afbeelding opgeven.
	Achtergrond verwijderen	Niveau (0*)	De achtergrondkleur of ruis uit het originele document verwijderen.
	Rand tot rand scannen	Aan Uit*	Het originele document van rand tot rand scannen.
	Verzadiging	1 tot 5 (1*)	De kleurintensiteit van het resultaat aanpassen.
Beheercontroles	Standaardinstelling Tekst	5 tot 95 (75*)	De kwaliteit van tekst op een gescande afbeelding instellen.
	Standaardinstelling Tekst/foto	5 tot 95 (75*)	De kwaliteit van tekst of een foto op een gescande afbeelding instellen.
	Standaardinstelling Foto	5 tot 95 (50*)	De kwaliteit van een foto op de gescande afbeelding instellen.
	Transmissie logboek	Log afdrukken* Logboek niet afdrukken Alleen afdrukken bij fouten	Een transmissielog voor FTP-scans afdrukken.
	Papierbron logs	Lade [x] (1*)	De papierbron opgeven voor het afdrukken van FTP-logs.

Menuoptie	Opties in submenu	Instellingen	Omschrijving
	Passieve FTP gebruiken	Aan Uit*	Laat de FTP-server de gegevenspoort specificeren waarmee de printer verbinding maakt.

USB-station

SCANNEN NAAR FLASHSTATION

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Opties in submenu	Instellingen	Omschrijving
Indeling	N.v.t.	JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif)	De bestandsindeling van de gescande afbeelding opgeven.
PDF-instellingen	PDF-versie	1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 2.0	De PDF-versie voor alle scanfuncties selecteren.
	Archief (PDF/A)	Uit* Aan	Alleen beschikbaar voor PDF-versie 1.4 of 1.7 .
	Archiefversie	A-1a* A-1b A-2u	Kies het nalevingsniveau voor archivering (alleen actief als Archivering is ingeschakeld).  Opmerking: Archiefversie A-2u is de standaardwaarde als de PDF-versie is ingesteld op 1.7 . Kan niet worden geselecteerd als de PDF-versie is ingesteld op 1.4 .

Menuoptie	Opties in submenu	Instellingen	Omschrijving
	Zeer gecompriemd	Uit* Aan	Verminder de bestandsgrootte door hoge compressie toe te passen.  Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een intelligent opslagstation is geïnstalleerd.
	Veilige	Uit* Aan	Schakel beveiligingsfuncties in.  Opmerking: Deze instelling is alleen beschikbaar voor PDF-versie 1.4 of hoger.
Taak opsplitsen op pagina's	N.v.t.	1 tot 999 (0*)	Stel het getal in waarmee de pagina's worden gesplitst en scan ze vervolgens als afzonderlijke bestanden.  Opmerking: Als u deze optie instelt op 0 , wordt het opsplitsen uitgeschakeld.
Inhoudstype	N.v.t.	Tekst Tekst/foto* Foto Afbeeldingen	Het type inhoud selecteren van het originele document.
Kleur	N.v.t.	Zwart-wit Grijs Kleur* Auto	De printer instellen op de inhoud van het vastgelegde document in kleur of in zwart-wit.

Menuoptie	Opties in submenu	Instellingen	Omschrijving
Resolutie	N.v.t.	75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	De resolutie van de gescande afbeelding instellen.
Tonerintensiteit	N.v.t.	1 tot 9 (5*)	De gescande afbeelding lichter of donkerder maken.
Afdrukstand	N.v.t.	Staand* Liggend	De oriëntatie van het originele document opgeven.  Opmerking: Dit menu-item is niet op alle printermodellen beschikbaar.
Origineel formaat	N.v.t.	[Lijst met papierformaten] (Gecombineerde formaten*)	Het papierformaat van het originele document opgeven.  Opmerking: De standaardwaarde kan variëren afhankelijk van het printermodel.
Zijden (Duplex)	N.v.t.	1-zijdig* Dubbelzijdig, korte zijde Dubbelzijdig, lange zijde	De afdrukstand van het originele document bij het scannen van beide zijden van het document.  Opmerking: Dit menu-item is niet op alle printermodellen beschikbaar.
Bestandsnaam	N.v.t.	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	De bestandsnaam van de gescande afbeelding opgeven.
Advanced Imaging	Kleurbalans	Cyaan - Rood (0*) Magenta - Groen (0*) Geel - Blauw (0*)	De kleurintensiteit aanpassen voor cyaan, magenta en geel.

Menuoptie	Opties in submenu	Instellingen	Omschrijving
	Automatische kleurdetectie	Kleurgevoeligheid (5*) Gevoeligheid voor gebied (5*) Bitdiepte voor scannen (1 bit*) Minimale scanresolutie (300 dpi*)	De automatische kleurdetectie configureren.
	Contrast	Beste instelling voor inhoud* 0 tot 5	Het contrast voor de gescande afbeelding opgeven.
	Achtergrond verwijderen	Niveau (0*)	De achtergrondkleur of ruis uit het originele document verwijderen.
	Rand tot rand scannen	Aan Uit*	Het originele document van rand tot rand scannen.
	Verzadiging	1 tot 5 (1*)	De kleurintensiteit van het resultaat aanpassen.
Beheercontroles	Standaardinstelling Tekst	5 tot 95 (75*)	De kwaliteit van tekst op een gescande afbeelding instellen.
	Standaardinstelling Tekst/foto	5 tot 95 (75*)	De kwaliteit van tekst of een foto op een gescande afbeelding instellen.
	Standaardinstelling Foto	5 tot 95 (50*)	De kwaliteit van een foto op de gescande afbeelding instellen.

AFDRUK FLASHSTATION



Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Aantal exemplaren	1 tot 9999 (1*)	Hiermee stelt u het aantal exemplaren in een afdrukaak in.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Papierbron	Lade [x] (1*) Handmatige papierinvoer Handmatige envelopinvoer	De papierbron voor de afdruktaak opgeven.
Kleur	Uit Aan*	Een bestand van het flashstation in kleur afdrukken.
Sorteren	Uit [1,1,1,2,2,2] Aan [1,2,1,2,1,2]*	Hiermee stapelt u de pagina's van een afdruktaak op volgorde als u meerdere exemplaren van de taak afdrukt.
Zijden	Enkelzijdig Dubbelzijdig*	Opgeven of op één zijde of beide zijden van de pagina wordt afgedrukt.
Stijl voor omslaan	Lange zijde* Korte zijde	Opgeven welke zijde van het papier (lange zijde of korte zijde) wordt ingebonden bij dubbelzijdig afdrukken.  Opmerking: Afhankelijk van de geselecteerde optie verschuift de printer automatisch elk afgedrukt gegeven van de pagina om de taak correct in te binden.
Pagina's per zijde	Uit* 2 pagina's per zijde 3 pagina's per zijde 4 pagina's per zijde 6 pagina's per zijde 9 pagina's per zijde 12 pagina's per zijde 16 pagina's per zijde	Meerdere pagina's afdrukken op één zijde van het papier.
Pagina's per zijde sortering	Horizontaal* Omgekeerd horizontaal Omgekeerd verticaal Verticaal	De positionering van meerdere pagina's opgeven wanneer u het menu Pagina's per zijde gebruikt.  Opmerking: De positie hangt af van het aantal pagina's en hun afdrukstand.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Pagina's per zijde Afdrukstand	Auto* Liggend Staand	De afdrukstand van meerdere pagina's opgeven wanneer u Pagina's per zijde gebruikt.
Pagina's per zijde rand	Geen* Effen	Rond elke pagina een rand afdrukken wanneer u het menu Pagina's per zijde gebruikt.
Scheidingsvellen	Uit* Tussen exemplaren Tussen taken Tussen pagina's	Tijdens het afdrukken lege scheidingsvellen invoegen.
Bron scheidingsvellen	Lade [x] (1*)	De papierbron voor het scheidingsvel opgeven.
Lege pagina's	Niet afdrukken* Afdrukken	Lege pagina's in een afdruktaak afdrukken.

Netwerk/poorten

NETWERKOVERZICHT

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Actieve adapter	Auto* Standaardnetwerk Draadloos	De snelheid van de netwerkverbinding opgeven.  Opmerking: Draadloos is alleen beschikbaar op printers die zijn verbonden met een draadloos netwerk.
Netwerkstatus	De gegevens van deze instelling kunnen alleen worden gelezen.	De verbindingstatus van het printernetwerk weergeven.
Netwerkstatus op printer weergeven	Uit Aan*	Toont de netwerkstatus op het scherm.
Snelheid, duplex	De gegevens van deze instelling kunnen alleen worden gelezen.	Toont de snelheid van de momenteel actieve netwerkkaart.
IPv4	De gegevens van deze instelling kunnen alleen worden gelezen.	Toont het IPv4-adres.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Alle IPv6-adressen	De gegevens van deze instelling kunnen alleen worden gelezen.	Toont alle IPv6-adressen.
Reset afdrukserver	Starten	Alle actieve netwerkverbindingen met de printer opnieuw instellen.  Opmerking: Met deze instelling verwijdert u alle geconfigureerde netwerkinstellingen.
Time-out netwerktaken	Uitgeschakeld Ingeschakeld*	Hiermee kunt u instellen na hoeveel tijd een netwerkafdruktaak wordt geannuleerd.
Time-out netwerktaken	10 tot 255 seconden (90*)	Geef de time-outwaarde op (in seconden) wanneer de instelling Time-out netwerktaken is ingeschakeld.  Opmerking: Deze functie is niet op alle printermodellen beschikbaar.
Voorblad	Uit* Aan	Een voorblad afdrukken.
Scannen naar PC Port Range	De gegevens van deze instelling kunnen alleen worden gelezen.	Geef een geldig poortbereik op voor printers achter een firewall die poorten blokkeert.
Netwerkverbindingen inschakelen	Inschakelen* Uitschakelen	De printer toestemming geven om verbinding te maken met een netwerk.
LLDP inschakelen	Uit* Aan	Netwerkstatus weergeven op het beginscherm.

DRAADLOOS

Opmerkingen

- Dit menu is alleen beschikbaar op printers die zijn verbonden met een WiFi-netwerk of printermodellen met een draadloze afdrukserver.
- Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
Instellen op het bedieningspaneel van de printer	N.v.t.	[List of available wireless networks]	Bepaal het draadloze netwerk waarmee de printer verbinding maakt.  Opmerking: Dit menu-item verschijnt als Draadloze verbinding instellen in de Embedded Web Server.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
	Handmatig toevoegen	Netwerkn naam Netwerkmodu s (Infrastructuur *) Beveiligingsm odus voor draadloos (Uitgeschakeld *)	Voer handmatig een netwerkn
Wi-Fi Protected Setup	Methode met drukknop starten Startmethode met pincode	N.v.t.	Een draadloos netwerk instellen en netwerkbeveiliging inschakelen.  Opmerkingen - Via de Methode met drukknop Start kunt u de printer verbinden met een draadloos netwerk door binnen een bepaalde tijd knoppen op de printer en het toegangspunt (draadloze router) in te drukken. - Via de methode met pincode kunt u de printer verbinden met een draadloos netwerk door een pincode op de printer in te voeren bij de draadloze instellingen van het toegangspunt.
Compatibiliteit	N.v.t.	802.11b/g/n (2,4GHz) 802.11a/b/g/ n/ac (2,4 GHz/ 5 GHz)* 802.11a/n/ac (5 GHz)	De standaard voor draadloos netwerkgebruik opgeven voor het draadloze netwerk.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
Modus draadloze beveiliging	N.v.t.	Uitgeschakeld WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal WPA2/WPA3-Personal* WPA3-Personal 802.1x - RADIUS	Stel de beveiligingsmodus in voor het aansluiten van de printer op Wi-Fi-apparaten.
WPA2/WPA-Personal	N.v.t.	AES	Stel Wi-Fi-beveiliging in via Wi-Fi Protected Access™ (WPA™).  Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer Draadloze beveiligingsmodus is ingesteld op WPA2/WPA-Personal .
PSK instellen	N.v.t.	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Stel het wachtwoord in voor een beveiligde Wi-Fi-verbinding.  Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer de draadloze beveiligingsmodus is ingesteld op een van de volgende: • WPA2/WPA-Personal • WPA2-Personal • WPA2/WPA3-Personal • WPA3-Personal
WPA2-Personal	N.v.t.	AES*	Stelt draadloze verbinding in via WPA2™.  Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven als Draadloze beveiligingsmodus is ingesteld op WPA2-Personal .

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
802.1x-coderingsmodus	N.v.t.	WPA+ WPA2* WPA2 + PMF	Stelt draadloze verbinding in via de standaard 802.1x.  Opmerkingen - Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer Draadloze beveiligingsmodus is ingesteld op 802.1x - RADIUS. 802.1x - RADIUS kan alleen worden gewijzigd vanuit de Embedded Web Server.
IPv4	IPv4 inschakelen	Aan* Uit	De IPv4-instellingen inschakelen en configureren in de printer.
	DHCP inschakelen	Aan* Uit	
	Statisch IP-adres instellen	IP-adres Netmask Gateway	
IPv6	IPv6 inschakelen	Aan* Uit	De IPv6-instellingen inschakelen en configureren in de printer.
	DHCPv6 inschakelen	Aan Uit*	
	Stateless Address Autoconfiguration	Uit Aan*	
	IPv6-adresgeneratiemodus	EUI64* Stabiele privacy Willekeurig	
	DNS-serveradres	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	
	Handmatig toegewezen IPv6-adres	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
	Handmatig toegewezen IPv6-router	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	
	Adres-prefix	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	
	Alle IPv6-adressen	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	
	Alle IPv6-routeradressen	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	
Netwerkadres	UAA LAA	De gegevens van deze instelling kunnen alleen worden gelezen.	De netwerkadressen weergeven.
PCL SmartSwitch	N.v.t.	Aan* Uit	De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.  Opmerking: Als PCL SmartSwitch is ingesteld op Uit, controleert de printer de inkomende gegevens niet en wordt de standaardprintertaal gebruikt die is opgegeven in het menu Instellingen.
PS SmartSwitch	N.v.t.	Aan* Uit*	De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.  Opmerking: Als PS SmartSwitch is ingesteld op Uit, controleert de printer de inkomende gegevens niet en wordt de standaardprintertaal gebruikt die is opgegeven in het menu Instellingen.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
Taken in buffer	N.v.t.	Aan Uit*	Afdruktaken tijdelijk opslaan op het opslagstation voordat ze worden afgedrukt.  Opmerking: Dit menu verschijnt alleen als een opslagstation is geïnstalleerd.
Mac binair PS	N.v.t.	Auto* Aan Uit	Printer instellen voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.  Opmerkingen • Aan: ruwe binaire afdruktaken worden met PostScript-emulatie verwerkt. • Uit: de printer filtert afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.

WI-FI DIRECT

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Wi-Fi Direct inschakelen	Aan Uit*	Stelt de printer in om direct te verbinden met Wi-Fi-apparaten.
Naam van Wi-Fi Direct	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Geef de naam van het Wi-Fi Direct-netwerk op.
Wachtwoord van Wi-Fi Direct	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Stel het wachtwoord in voor het verifiëren en valideren van gebruikers op een Wi-Fi-verbinding.
Wachtwoord tonen op configuratiepagina	Uit* Aan	Geeft het Wachtwoord van Wi-Fi Direct weer op de pagina Netwerkinstellingen .
Nummer van het voorkeurskanaal	1 tot 11 Auto*	Stel het voorkeurskanaal van het Wi-Fi-netwerk in.
IP-adres groepseigenaar	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Het IP-adres van de groepseigenaar opgeven.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Drukknopverzoeken automatisch accepteren	Uit* Aan	Aanvragen om verbinding te maken met het netwerk automatisch accepteren.  Opmerking: Clients automatisch accepteren is niet veilig.

MANAGEMENT VAN MOBIELE SERVICES

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
IPP-afdrukken inschakelen	Aan* Uit	Een netwerkprinter in staat stellen afdruktaken af te drukken met het Internet Printing Protocol (IPP).
Faxen via IPP inschakelen	Aan* Uit	Een USB-printer in staat stellen om faxtaken te verzenden via IPP.
IPP via USB inschakelen	Aan* Uit	Een USB-printer in staat stellen om afdruktaken te verzenden via IPP.  Opmerking: IPP wordt doorgaans gebruikt voor netwerkprinters.
Scannen inschakelen	Aan* Uit	Een netwerkprinter in staat stellen afdruktaken af te drukken via het eSCL-protocol.
Mopria-detectie inschakelen	Aan* Uit	Mobiele apparaten in staat stellen om een Mopria™-gecertificeerde printer te vinden.
Mopria Beacon inschakelen	Aan* Uit	Stel Mopria-compatibele mobiele apparaten in staat de printer te detecteren voor draadloos afdrukken.

ETHERNET

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
Netwerksnelheid	N.v.t.	De gegevens van deze instelling kunnen alleen worden gelezen	De snelheid van een actieve netwerkadapter weergeven.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
IPv4	IPv4 inschakelen	Aan* Uit	De IPv4-instellingen configureren.  Opmerking: De instellingen worden door de gebruiker gedefinieerd.
	DHCP inschakelen	Aan* Uit	
	Statisch IP-adres instellen	IP-adres Netmask Gateway	
IPv6	IPv6 inschakelen	Uit Aan*	De IPv6-instellingen configureren.
	DHCPv6 inschakelen	Uit* Aan	
	Stateless Address Autoconfiguration	Uit Aan*	
	IPv6-adresgeneratiemodus	EUI64 Stabiele privacy* Willekeurig	
	DNS-adres	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	
	Handmatig toegewezen IPv6-adres	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	
	Handmatig toegewezen IPv6-router	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	
	Adres-prefix	0 tot 128 (64*)	
	Alle IPv6-adressen	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
	Alle IPv6-routeradressen	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	
Netwerkadres	UAA LAA	De gegevens van deze instelling kunnen alleen worden gelezen.	Het netwerkadres opgeven.
PCL SmartSwitch	N.v.t.	Uit Aan*	De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.  Opmerking: Als PCL SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.
PS SmartSwitch	N.v.t.	Aan* Uit*	De printer zo instellen dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.  Opmerking: Als PS SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.
Mac binair PS	N.v.t.	Auto* Aan Uit	Printer instellen voor de verwerking van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh.  Opmerkingen • Automatisch: verwerkt afdruktaken van computers waarop Windows óf een Macintosh-besturingssysteem wordt uitgevoerd. • Uit: filtert afdruktaken via PostScript-emulatie door middel van het standaardprotocol.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
Energiezuinig ethernet	N.v.t.	Uit Aan Auto*	Het stroomverbruik beperken als de printer geen data ontvangt van het Ethernet-netwerk.

TCP/IP



Opmerking:

Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Hostnaam instellen	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	De huidige TCP/IP-hostnaam instellen.
Domeinnaam	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	De domeinnaam instellen.
DHCP/BOOTP toestaan de NTP-server bij te werken	Aan* Uit	DHCP- en BOOTP-clients toestaan de NTP-instellingen van de printer bij te werken.
Naam configuratieloze verbinding	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Een servicenaam voor het configuratieloze netwerk opgeven.
AutoIP inschakelen	Aan* Uit	Automatisch een IP-adres toewijzen.
DNS-adres	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Het huidige DNS-serveradres (Domain Name System) opgeven.
Back-up DNS	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Het back-up DNS-serveradres specificeren.
Back-up DNS 2		
Back-up DNS 3		
Domeinzoekvolgorde	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Een lijst van domeinnamen opgeven om de printer en de bronnen te zoeken die zich in verschillende domeinen op het netwerk bevinden.
DDNS inschakelen	Uit * Aan	De dynamische DNS-instellingen bijwerken.
DDNS TTL	300 tot 31536000 (3600*)	De huidige DDNS-instellingen opgeven.
Standaard-TTL	5 tot 254 (254*)	

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
DDNS-vernieuwingstijd	300 tot 31536000 (604800*)	
mDNS inschakelen	Aan* Uit	Multicast DNS-instellingen bijwerken.
WINS-adres	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Een serveradres opgeven voor Windows Internet Name Service (WINS).
BOOTP inschakelen	Uit* Aan	De BOOTP toestaan een IP-adres van de printer toe te wijzen.
MTU	256 tot 1500 Ethernet (1500*)	Een MTU-parameter (maximale transmissie-eenheid) voor de TCP-verbindingen opgeven.
Raw printerpoort	1 tot 65535 (9100*)	Een raw-poortnummer opgeven voor printers die zijn verbonden met een netwerk.
Maximale snelheid van uitgaand verkeer	Uitgeschakeld* Ingeschakeld	De printer instellen op de maximale overdrachtssnelheid.
TLS-ondersteuning	TLSv1.0 inschakelen (Uit*) TLSv1.1 inschakelen (Uit*) TLSv1.2 inschakelen (Aan*)	De opgegeven TLS-protocolversie in- of uitschakelen.  Opmerking: TLSv1.3 wordt standaard ondersteund en kan niet worden uitgeschakeld.
SSL-coderingslijst	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Geef de cipher-algoritmen op die moeten worden gebruikt voor de SSL- of TLS-verbindingen.
TLSv1.3 SSL-coderingslijst		

SNMP

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
SNMP-versie 1 en 2c	Ingeschakeld	Uit Aan*	SNMP-versie 1 en 2c (Simple Network Management Protocol) configureren voor het installeren van printerstuurprogramma's en -toepassingen.
	Instellen SNMP toestaan	Uit Aan*	
	PPM MIB inschakelen	Uit Aan*	

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
	SNMP-community ophalen	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	
	SNMP-community instellen		
SNMP-versie 3	Ingeschakeld	Uit Aan*	SNMP-versie 3 inschakelen voor het installeren en bijwerken van de printerbeveiliging.
	Contextnaam	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Voer de naam van de context in.
	Stel lezen/schrijven-referenties in	Gebruikersnaam Verificatiewachtwoord Privacywachtwoord	Lees- en schrijfreferenties invoeren voor SNMP versie 3 .
	Stel alleen-lezen-referenties in	Gebruikersnaam Verificatiewachtwoord Privacywachtwoord	Alleen-lezenreferenties invoeren voor SNMP versie 3 .
	Verificatiehash	MD5 SHA1* SHA2	De toepasselijke verificatiehash instellen.
	Minimaal verificatieniveau	Geen verificatie, geen privacy Verificatie, geen privacy Verificatie, Privacy*	Het toepasselijke minimale verificatieniveau instellen.
	Privacyalgoritme	DES AES-128* AES-192 AES-256	De toepasselijke privacyalgoritme instellen.
Overige instellingen	Modus In bedrijf	Xerox* Oudere Lexmark	Kies hoe de printer via SNMP communiceert op basis van compatibiliteitsvereisten.

IPSEC

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
IPSec inschakelen	Uit* Aan	Internet Protocol Security (IPSec) inschakelen.
Basisconfiguratie	Standaard* Compatibiliteit Veilige	De IPSec-basisconfiguratie opgeven.  Opmerking: Dit menu-item verschijnt alleen wanneer IPSec inschakelen is ingesteld op Aan .
DH (Diffie-Hellman) Group-voorstel	modp2048 (14*) modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	De IPSec-basisconfiguratie opgeven.  Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer Basisconfiguratie is ingesteld op Compatibiliteit .
Voorgestelde coderingsmethode	3DES AES*	De coderingsmethode instellen.  Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer Basisconfiguratie is ingesteld op Compatibiliteit .
Voorgestelde verificatiemethode	SHA1 SHA256* SHA512	De verificatiemethode instellen.  Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer Basisconfiguratie is ingesteld op Compatibiliteit .
IKE SA levensduur (uren)	1 2 4 8 24*	Geef de IKE SA vervaldatum op.  Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer Basisconfiguratie is ingesteld op Veilig .
IPSec SA levensduur (uren)	1 2 4 8* 24	Geef de IPSec SA vervaldatum op.  Opmerking: Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer Basisconfiguratie is ingesteld op Veilig .

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Apparaatcertificaat IPSec	standaard*	Een IPSec-certificaat opgeven.  Opmerking: Dit menu-item verschijnt alleen wanneer IPSec inschakelen is ingesteld op Aan .
Geverifieerde verbindingen met vooraf gedeelde sleutel	Host [x]	De geverifieerde verbindingen van de printer configureren.
Geverifieerde verbindingen van certificaat	Host [x] Adres[/subnet]	 Opmerking: Deze menu-items worden alleen weergegeven wanneer IPSec inschakelen is ingesteld op Aan .

802.1X

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Opties in submenu	Instellingen	Omschrijving
Actief	N.v.t.	Uit* Aan	Laat de printer toegang krijgen tot netwerken waarvoor verificatie is vereist.
802.1x-verificatie	Aanmeldingsnaam apparaat	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Geef de unieke aanmeldingsnaam op.
	Aanmeldingswacht woord apparaat	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Geef het unieke wachtwoord op.
	Servercertificaat valideren	Aan* Uit	Schakel deze optie in als u verificatie van het beveiligingscertificaat op de verificatieserver wilt vereisen.
	Vastleggen gebeurtenis inschakelen	Aan Uit*	De printer in staat stellen verbindingslogbestanden vast te leggen.
	Apparaatcertificaat 802.1x	standaard*	Selecteer het digitale certificaat dat u wilt gebruiken.  Opmerking: Als slechts één certificaat is geïnstalleerd, wordt alleen de optie standaard weergegeven.
Verificatiemechanis me	EAP - MD5	Aan* Uit	Het EAP (Extensible Authentication Protocol) MD5-framework inschakelen.

Menuoptie	Opties in submenu	Instellingen	Omschrijving
	EAP - MSCHAPv2	Aan* Uit	De verificatiemethode EAP MSCHAP (Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol) versie 2 inschakelen.
	LEAP	Aan* Uit	LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol) inschakelen. Dit is een aangepaste versie van MSCHAP.
	PEAP	Aan* Uit	PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) inschakelen. Dit is een methode die veiligere verificatie biedt voor 802.11 WLAN's. PEAP ondersteunt 802.1x-poorttoegangscontrole.
	EAP - TLS	Aan* Uit	EAP TKS (Transport Layer Security) inschakelen. Dit is een protocol waarbij de client en server elkaar verifiëren door middel van digitale certificaten.
	EAP - TTLS	Aan* Uit	EAP TTLS (tunneled Transport Layer Security) inschakelen. Dit is een protocol dat vergelijkbaar is met EAP_TLS, behalve dat alleen de server beschikt over een certificaat om zichzelf te verifiëren bij de client.
	TTLS-verificatiemethode	CHAP MSCHAP MSCHAPv2* PAP	Selecteer welke EAP TTLS-methode u wilt gebruiken voor uw apparaat.

LPD-CONFIGURATIE



Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
LPD-time-out	0 tot 65535 seconden (90*)	De time-outwaarde zodanig instellen dat de LPD-server (Line Printer Daemon) niet meer oneindig wacht op vastgelopen of ongeldige afdruktaken.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
LPD-voorblad	Uit* Aan	Een voorblad afdrukken voor alle LPD-afdruktaken.  Opmerking: Een voorblad is de eerste pagina van een afdruktaak die wordt gebruikt als scheidingsblad van afdruktaken. Hierop staat de naam van de persoon die het afdrukverzoek heeft verzonden.
LPD-infopagina	Uit* Aan	Een infopagina afdrukken voor alle LPD-afdruktaken.  Opmerking: Een infopagina is de laatste pagina van een afdruktaak.
LPD-regelterugloopconversie	Uit* Aan	LPD-regelterugloopconversie inschakelen.  Opmerking: Een harde return is een opdracht aan de printer om de cursor te verplaatsen naar de eerste positie op dezelfde regel.

HTTP-/FTP-INSTELLINGEN

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
Proxy	HTTP proxy IP-adres	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	De HTTP-serverinstellingen configureren.
	HTTP standaard IP-poort		Het standaard IP-poortadres voor HTTP configureren.  Opmerking: De standaardpoort voor HTTP is 80.
	FTP proxy IP-adres		De FTP-instellingen configureren.
	FTP standaard IP-poort		Het standaard IP-poortadres voor FTP configureren.  Opmerking: De standaardpoort voor HTTP is 21.
	Verificatie	Geen Auto* Basis Overzicht NTLM	Geef de verificatiereferenties op.

Menuoptie	Optie in submenu	Instellingen	Omschrijving
	Gebruikersnaam	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Geef de unieke gebruikersnaam op.
	Wachtwoord		Geef het unieke wachtwoord op.
	Lokale domeinen		Domeinnamen opgeven voor HTTP- en FTP-servers.
Overige instellingen	HTTP-server inschakelen	Aan* Uit	Naar de Embedded Web Server gaan om de printer te bewaken en beheren.
	HTTPS inschakelen	Aan* Uit	Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) inschakelen om gegevensoverdracht van en naar de afdrukserver te coderen.
	Forceer HTTPS-verbindingen	Aan Uit*	Afdwingen dat de printer HTTPS-verbindingen gebruikt.
	FTP/TFTP inschakelen	Aan* Uit	Bestanden verzenden via FTP/TFTP.
	Apparaatcertificaat HTTPS	standaard*	Het HTTP-apparaatcertificaat weergeven dat op de printer wordt gebruikt.
	Timeout voor HTTP/FTP-verzoeken	1 tot 299 seconden (30*)	Geef de tijdsduur op voordat de serververbinding wordt beëindigd.
	Nwe pog. voor HTTP/FTP-verzoeken	1 tot 299 seconden (3*)	Het aantal nieuwe pogingen voor verbinden met de HTTP-/FTP-server instellen.

THINPRINT

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
ThinPrint inschakelen	Uit* Aan	Afdrukken vanuit ThinPrint.
Poortnummer	4000 tot 4999 (4000*)	Het poortnummer voor de ThinPrint-server instellen.  Opmerking: Dit menu-item kan alleen worden geconfigureerd als ThinPrint inschakelen is ingesteld op Aan .

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Bandbreedte (bits/sec)	100 tot 1000000 (0*)	De snelheid opgeven waarmee gegevens worden verzonden in een ThinPrint-omgeving.  Opmerking: Dit menu-item kan alleen worden geconfigureerd als ThinPrint inschakelen is ingesteld op Aan .
Pakketformaat (kbytes)	0 tot 64000 (0*)	De pakketgrootte voor gegevensoverdracht instellen.  Opmerking: Dit menu-item kan alleen worden geconfigureerd als ThinPrint inschakelen is ingesteld op Aan .

USB

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
PCL SmartSwitch	Aan* Uit	De printer zodanig instellen dat deze overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.  Opmerking: Als deze instelling is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Configuratie .
PS SmartSwitch	Aan* Uit	De printer zodanig instellen dat deze overschakelt op PostScript-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal.  Opmerking: Als deze instelling is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Configuratie .
Taken in buffer	Uit* Aan	Taken tijdelijk opslaan op het opslagstation voordat ze worden afgedrukt.  Opmerking: Dit menu verschijnt alleen als een opslagstation is geïnstalleerd.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Mac binair PS	Auto* Aan Uit	Hiermee stelt u de printer in voor de verwerking van binaire PostScript-emulatie-afdruktaken van Macintosh.  Opmerkingen • Automatisch: verwerkt afdruktaken van computers waarop Windows of een Macintosh-besturingssysteem wordt uitgevoerd. • Uit: filtert afdruktaken via PostScript-emulatie door middel van het standaardprotocol.
Usb-poort inschakelen	Inschakelen* Uitschakelen	USB-poorten aan de voor- en achterzijde inschakelen.

EXTERNE NETWERKTOEGANG BEPERKEN

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Externe netwerktoegang beperken	Uit* Aan	Toegang tot netwerksites beperken.
Extern netwerkadres	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Geef de netwerkadressen met beperkte toegang op.  Opmerking: Het menu-item kan alleen worden geconfigureerd als Externe netwerktoegang beperken is ingesteld op Aan .
E-mailadres voor meldingen		Geef een e-mailadres op voor het versturen van meldingen van geregistreerde gebeurtenissen.  Opmerking: Het menu-item kan alleen worden geconfigureerd als Externe netwerktoegang beperken is ingesteld op Aan .
Ping-frequentie	1 tot 300 (10*)	Geef het interval in seconden op voor netwerkopdrachten.  Opmerking: Het menu-item kan alleen worden geconfigureerd als Externe netwerktoegang beperken is ingesteld op Aan .

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Onderwerp	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Geef het onderwerp en bericht op van de e-mailmelding.  Opmerking: Het menu-item kan alleen worden geconfigureerd als Externe netwerktoegang beperken is ingesteld op Aan .
Bericht		

Beveiliging

USB-APPARATEN PLANNEN

Menuoptie	Opties in submenu	Instellingen	Omschrijving
Planningen	Nieuwe planning toevoegen	Schema opslaan Actie Dag(en) Tijd	Toegang tot de USB-poort aan de voorzijde plannen.

LOGBESTAND BEVEILIGINGSCONTROLE

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Controle inschakelen	Uit Aan*	Hiermee stelt u de printer in om de gebeurtenissen vast te leggen in het beveiligde auditlogboek en het externe systeemlogboek.
Extern systeemlog inschakelen	Uit* Aan	Hiermee stelt u de printer in om auditgegevens naar een externe server te verzenden.
Externe systeemlogserver	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Geef de externe systeemlogserver op.
Externe systeemlogpoort	1 tot 65535 (514*)	Hiermee specificeert u de poort waarlangs de printer geregistreerde gebeurtenissen naar een externe server stuurt.
Externe systeemlogmethode	Normale UDP* Stunnel	Hiermee stelt u het protocol vast dat door de printer wordt gebruikt om geregistreerde gebeurtenissen naar een externe server te verzenden.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Externe systeemlogvoorziening	0 - Kernelberichten 1 - Berichten voor gebruikersniveau 2 - Mailsysteem 3 - Systeemdaemons 4 - Beveiligings-/ autorisatieberichten* 5 - berichten worden intern gegenereerd door Syslogd 6 - Substelsysteem voor line printer 7 - Nieuwssubstelsysteem voor netwerk 8 - Substelsysteem voor UUCP 9 - Klokdaemon 10 - Beveiligings-/ autorisatieberichten 11 - FTP-daemon 12 - Substelsysteem voor NTP 13 - Logcontrole 14 - Logmelding 15 - Klokdaemon 16 - Lokaal gebruik 0 (local0) 17 - Lokaal gebruik 1 (local1) 18 - Lokaal gebruik 2 (local2) 19 - Lokaal gebruik 3 (local3) 20 - Lokaal gebruik 4 (local4)	Een faciliteitscode opgeven die de printer gebruikt bij het verzenden van loggebeurtenissen naar de externe Syslog-server.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
	21 - Lokaal gebruik 5 (local5) 22 - Lokaal gebruik 6 (local6) 23 - Lokaal gebruik 7 (local7)	
Ernst van gebeurtenissen die worden vastgelegd	0 - Noodgeval 1 - Alarm 2 - Kritiek 3 - Fout 4 - Waarschuwing* 5 - Kennisgeving 6 - Informatief 7 - Foutopsporing	Selecteer de minimale ernst van systeemgebeurtenissen om te registreren. De printer registreert gebeurtenissen met de gekozen ernst en ernstiger. Als u bijvoorbeeld 4 – Waarschuwing selecteert, registreert de printer gebeurtenissen van het type Waarschuwingen, Fouten, Kritiek, Alarm en Noodgeval.
Extern systeemlog voor niet geregistreerde gebeurtenissen	Uit* Aan	Hiermee kunt u de printer instellen om toepasselijke gebeurtenissen te verzenden.
E-mailadres van beheerder	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Het e-mailadres op van de printerbeheerder die op de hoogte wordt gesteld van bepaalde logboekgebeurtenissen.
Waarschuwing e-maillog gewist	Uit* Aan	Hiermee stelt u de printer in om een e-mailbericht naar de beheerder te sturen telkens wanneer een logboek wordt verwijderd.
Waarschuwing e-maillog teruggelopen	Uit* Aan	Hiermee stelt u de printer in om de beheerder een e-mailbericht te sturen wanneer aanmeldingsgegevens worden verwijderd uit het logbestand.
Gedrag bij vol log	Oudste items vervangen* Log per e-mail verzenden en vervolgens alle items verwijderen	Hiermee bepaalt u hoe de printer problemen met logopslag oplost wanneer het aan het logboek toegewezen geheugen vol raakt.
Waarschuwing e-mail % vol	Uit* Aan	Hiermee stelt u de printer in om de beheerder een e-mailbericht te sturen wanneer het aan het logboek toegewezen geheugen vol raakt.
Meldingsniveau % vol	1 tot 99 (90*)	Aan de hand hiervan wordt bepaald of de ruimte die het logbestand inneemt, gelijk is aan of groter is dan de waarde die is ingesteld voor een volledige waarschuwing.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Waarschuwing e-maillog geëxporteerd	Uit* Aan	Een e-mailmelding naar de beheerder verzenden wanneer een log wordt geëxporteerd.
Waarschuwing instellingen e-maillog gewijzigd	Uit* Aan	Hiermee stelt u de printer in om een e-mailbericht naar de beheerder te sturen wanneer de waarde van het menu Controle inschakelen is gewijzigd.
Regeleinden log	LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Aan de hand hiervan wordt bepaald hoe de printer het einde van de regels in het logbestand verwerkt, afhankelijk van het besturingssysteem waarin het bestand wordt verwerkt of weergegeven.
Export digitaal ondertekenen	Uit* Aan	Hiermee stelt u de printer in om geëxporteerde beveiligingslogboeken automatisch te ondertekenen.
Log wissen	Wissen	Alle controlelogs verwijderen.
Log exporteren	Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Hiermee exporteert u logboeken vanaf de printer of het flashstation.

AANMELDBEPERKINGEN



Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Mislukte aanmeldingen	1 tot 10 (3*)	Het aantal mislukte aanmeldpogingen opgeven voordat een gebruiker wordt uitgesloten.
Tijdsbestek voor mislukte pogingen	1 tot 60 minuten (5*)	De tijdsperiode gedurende welke mislukte aanmeldpogingen zijn toegestaan voordat de gebruiker wordt uitgesloten.
Vergrendelingstijd	1 tot 60 minuten (5*)	De tijdsperiode waarin geen aanmeldingen zijn toegestaan.
Time-out webaanmelding	1 tot 120 minuten (10*)	De hoeveelheid tijd dat een externe interface, zoals een webpagina, inactief mag blijven voordat de gebruiker automatisch wordt afgemeld.

CONFIGURATIE VAN ONDERBROKEN TAKEN



Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Opties in submenu	Instellingen	Omschrijving
Alle taken verplicht onderbreken	N.v.t.	Uit* Aan	Houd alle afdruktaken in de wachtrij in plaats van onmiddellijk af te drukken.
Dubbele documenten bewaren	N.v.t.	Uit* Aan	Sla meerdere kopieën van hetzelfde document op in de wachtrij Onderbroken taken.
Vertrouwelijke taken	Max. ongeldige PIN	2 tot 10 (0*)	Stel het maximumaantal toegestane onjuiste PIN-invoer pogingen in voor vertrouwelijke afdruktaken.  Opmerkingen - Een waarde van 0 schakelt deze functie uit. - Wanneer de limiet is bereikt, worden alle printopdrachten die aan die gebruikersnaam zijn gekoppeld, verwijderd.
	Vervaltijd taak	Uit* 1 uur 4 uur 24 uur 72 uur 1 week	Stel een afzonderlijke vervaltijd in voor elk type onderbroken taak voordat de printer deze automatisch uit het geheugen verwijderd.  Opmerkingen - Als de ingestelde vervaltijd taak wordt gewijzigd terwijl er beveiligde afdruktaken in het printergeheugen of op de intelligente opslagdrive (intelligent storage drive, ISD) staan, wordt de vervaltijd van deze afdruktaken niet aan de nieuwe standaardwaarde aangepast. - Wanneer de printer wordt uitgeschakeld, worden alle beveiligde taken in het geheugen van de printer verwijderd.

Menuoptie	Opties in submenu	Instellingen	Omschrijving
	Onderbroken taken behouden	Uit* Alleen na afdrukken Alleen na opnieuw opstarten Na het afdrukken en opnieuw opstarten	Stel de printer in om alle onderbroken taken te behouden.  Opmerking: Bepaalde instellingen zijn alleen beschikbaar wanneer er een ISD is geïnstalleerd, die ook vereist is om vastgehouden taken te behouden na opnieuw opstarten.
Herhaaltaken	Vervaltijd taak	Uit* 1 uur 4 uur 24 uur 72 uur 1 week	Stel een afzonderlijke vervaltijd in voor elk type onderbroken taak voordat de printer deze automatisch uit het geheugen verwijderd.  Opmerkingen - Als de ingestelde vervaltijd taak wordt gewijzigd terwijl er beveiligde afdruktaken in het printergeheugen of op de ISD staan, wordt de vervaltijd van deze afdruktaken niet aan de nieuwe standaardwaarde aangepast. - Wanneer de printer wordt uitgeschakeld, worden alle beveiligde taken in het geheugen van de printer verwijderd.
	Onderbroken taken behouden	Uit Alleen na afdrukken* Alleen na opnieuw opstarten Na het afdrukken en opnieuw opstarten	Stel de printer in om alle onderbroken taken te behouden.  Opmerking: Bepaalde instellingen zijn alleen beschikbaar wanneer er een ISD is geïnstalleerd, die ook vereist is om vastgehouden taken te behouden na opnieuw opstarten.

Menuoptie	Opties in submenu	Instellingen	Omschrijving
Reservetaken	Vervaltijd taak	Uit* 1 uur 4 uur 24 uur 72 uur 1 week	Stel een afzonderlijke vervaltijd in voor elk type onderbroken taak voordat de printer deze automatisch uit het geheugen verwijderd.  Opmerkingen - Als de ingestelde vervaltijd taak wordt gewijzigd terwijl er beveiligde afdruktaken in het printergeheugen of op de ISD staan, wordt de vervaltijd van deze afdruktaken niet aan de nieuwe standaardwaarde aangepast. - Wanneer de printer wordt uitgeschakeld, worden alle beveiligde taken in het geheugen van de printer verwijderd.
	Onderbroken taken behouden	Uit Alleen na afdrukken* Alleen na opnieuw opstarten Na het afdrukken en opnieuw opstarten	Stel de printer in om alle onderbroken taken te behouden.  Opmerking: Bepaalde instellingen zijn alleen beschikbaar wanneer er een ISD is geïnstalleerd, die ook vereist is om vastgehouden taken te behouden na opnieuw opstarten.

Menuoptie	Opties in submenu	Instellingen	Omschrijving
Taken controleren	Vervaltijd taak	Uit* 1 uur 4 uur 24 uur 72 uur 1 week	Stel een afzonderlijke vervaltijd in voor elk type onderbroken taak voordat de printer deze automatisch uit het geheugen verwijdert.  Opmerkingen - Als de ingestelde vervaltijd taak wordt gewijzigd terwijl er beveiligde afdruktaken in het printergeheugen of op de ISD staan, wordt de vervaltijd van deze afdruktaken niet aan de nieuwe standaardwaarde aangepast. - Wanneer de printer wordt uitgeschakeld, worden alle beveiligde taken in het geheugen van de printer verwijderd.
	Onderbroken taken behouden	Uit* Alleen na afdrukken Alleen na opnieuw opstarten Na het afdrukken en opnieuw opstarten	Stel de printer in om alle onderbroken taken te behouden.  Opmerking: Bepaalde instellingen zijn alleen beschikbaar wanneer er een ISD is geïnstalleerd, die ook vereist is om vastgehouden taken te behouden na opnieuw opstarten.

CODERING

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Interne opslag	De gegevens van deze instelling kunnen alleen worden gelezen.	De coderingsstatus van de interne opslag weergeven.
Intelligent opslagstation	De gegevens van deze instelling kunnen alleen worden gelezen.	De coderingsstatus van de Intelligent Storage Drive (ISD) weergeven.  Opmerking: Dit menu-item verschijnt alleen als er een ISD is geïnstalleerd.

TIJDELIJKE GEGEVENSBESTANDEN WISSEN

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Opgeslagen in intern geheugen	Uit* Aan	De printer zo instellen dat alle gegevens van een taak uit het geheugen worden gewist nadat de taak is voltooid.

OPLOSSINGEN LDAP-INSTELLINGEN

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
LDAP-verwijzingen volgen	Uit* Aan	De verschillende servers in het domein doorzoeken op het account van de aangemelde gebruiker.
LDAP-certificaatverificatie	Ja Nee*	Verificatie van LDAP-certificaten inschakelen.  Opmerking: Start de printer opnieuw om de wijzigingen door te voeren.

OVERIGE

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Beveiligde functies	Tonen* Verbergen	Toon alle functies die Functietoegangsbeheer (FAC) beschermt, ongeacht de beveiligingsmachtiging die de gebruiker heeft.  Opmerking: Verbergen geeft alleen FAC-beveiligde functies weer die toegankelijk zijn voor de gebruiker.
Afdrukmachtiging	Uit* Aan	Vereisen dat de gebruiker zich aanmeldt voordat deze iets afdrukt.
Standaardaanmelding afdrukmachtiging	Gebruikersnaam/ wachtwoord* Gebruikersnaam	De standaard aanmeldgegevens instellen voor Afdrukmachtiging .

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Jumper voor opnieuw instellen beveiliging	Gasttoegang inschakelen* Geen effect	Gebruikerstoegang tot de printer opgeven.  Opmerkingen • Gasttoegang inschakelen geeft iedereen toegang tot alle aspecten van de printer. • Geen effect kan toegang tot de printer onmogelijk maken als de vereiste beveiligingsgegevens niet beschikbaar zijn.
Reset apparaatmodi	Toestaan met FAC Toestaan* Niet toestaan	Het resetten van de printermodus toestaan.
Intelligent Storage Drive gebruiken voor gebruikersgegevens	Uit Aan*	Hiermee schakelt u het intelligente opslagstation in voor het opslaan van gebruikersgegevens.
Minimale lengte wachtwoord	0 tot 32 (8*)	De minimale lengte van wachtwoorden voor interne accounts, zoals Wachtwoord - en Gebruikersnaam/wachtwoord -accounts.
Weergave van wachtwoord/PIN inschakelen	Aan* Uit	Toon het wachtwoord of het persoonlijke identificatienummer.
Codering van niet-vluchtig geheugen toestaan	Uit* Aan	Hiermee schakelt u de codeerservice voor niet-vluchtig geheugen in uw apparaat in.  Opmerking: Het menu-item wordt alleen weergegeven als Codeer-service niet-vluchtig geheugen is uitgeschakeld.

Cloud Services

CLOUD CONNECTOR

Menuoptie	Optie in submenu	Instelling	Omschrijving
Connectors in-/uitschakelen	Box	Aan*	Schakel een cloudopslagprovider in.
	Dropbox	Uit	
	Google Drive		
	OneDrive		

AFDruk VRIJGEVEN VIA CLOUD

 **Opmerking:** Dit menu is niet op alle printermodellen beschikbaar.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Serveradres	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Geef het IP-adres van de tijdserver op.
Client-ID	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Geef de organisatiespecifieke client-ID op.
Geheime vraag client	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Geef de organisatiespecifieke geheime vraag van de client op.

CLOUD SERVICES-AANMELDING

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Meer informatie weergeven	De gegevens van deze instelling kunnen alleen worden gelezen.	Meer informatie over het gebruik van Lexmark Cloud Services weergeven.
Communicatie met Lexmark Cloud Services inschakelen	Uit* Aan	Inschakelen dat de printer kan communiceren met Lexmark Cloud Services.
Huidige status weergeven	De gegevens van deze instelling kunnen alleen worden gelezen.	De verbindingstatus tussen de printer en Lexmark Cloud Services weergeven.

Rapporten

PAGINA MENU-INSTELLINGEN

Menuoptie	Omschrijving
Pagina Menu-instellingen	Een rapport met de printermenu's afdrukken.

APPARAAT

Menuoptie	Omschrijving
Apparaatgegevens	Een rapport afdrukken met informatie over de printer.
Apparaatstatistieken	Een rapport afdrukken over de status van de supplies, de hoeveelheid papier, taakgegevens, enzovoort.
Profiellijst	Een lijst afdrukken van profielen die op de printer zijn opgeslagen.

Menuoptie	Omschrijving
Activarapport	Druk een diagnostisch hulpprogramma af voor afdrukproblemen.  Opmerking: Druk het rapport af op papier van Letter- of A4-formaat om te voorkomen dat de inhoud wordt afgesneden.

AFDRUKKEN

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Lettertypen afdrukken	PCL-lettertypen PS-lettertypen	Voorbeelden en informatie afdrukken over de lettertypen die beschikbaar zijn in elke printertaal.
Voorbeeld afdrukken	Voorbeeldpagina	Druk een voorbeeldpagina af met tekst en afbeeldingen waarmee u de afdrukwaliteit kunt controleren, zoals kleuren, scherpste en uitlijning.  Opmerkingen - Druk de pagina af op papier van Letter- of A4-formaat om te voorkomen dat de inhoud wordt afgesneden. - Dit menu-item wordt alleen weergegeven als een demopagina in de printer is geïnstalleerd.
Directory afdrukken	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Druk een lijst af met de bronnen die zijn opgeslagen in de printeropslag.

SNELKOPPELINGEN

Menuoptie	Omschrijving
Alle snelkoppelingen	Een rapport afdrukken van de snelkoppelingen die in de printer zijn opgeslagen.  Opmerking: Faxsnelkoppelingen wordt alleen weergegeven als een Fax is geïnstalleerd.
Faxsnelkoppelingen	
Kopieer snelkoppelingen	
E-mailsnelkoppelingen	
FTP-snelkoppelingen	
Snelkoppelingen netwerkmap	

FAXEN

 **Opmerking:** Dit menu wordt alleen weergegeven als Fax is geconfigureerd en Taaklogboek inschakelen is ingesteld op Aan.

Menuoptie	Omschrijving
Faxtaaklog	Een rapport afdrukken over de laatste 200 voltooide faxtaken.
Kieslog faxnummers	Een rapport afdrukken over de laatste 100 pogingen om een oproep te plaatsen, de ontvangen oproepen en de geblokkeerde oproepen.

NETWERK

Menuoptie	Omschrijving
Pag. Netwerkinstell.	Een pagina afdrukken met de instellingen van het netwerk en draadloze netwerk die zijn geconfigureerd op de printer.  Note: Dit menu-item wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.
Aangesloten clients Wi-Fi Direct	Een pagina afdrukken met een lijst van apparaten die via Wi-Fi Direct op de printer zijn aangesloten.  Note: Dit menu-item verschijnt alleen wanneer Wi-Fi Direct inschakelen is ingesteld op Aan.

Problemen oplossen

Menuoptie	Omschrijving
Testpagina's voor afdrukkwaliteit	Voorbeeldpagina's afdrukken om gebreken aan de afdrukkwaliteit te identificeren en te corrigeren.
De scanner reinigen	Instructies voor het reinigen van de scanner afdrukken.

Suppliesabonnement

ACTIVERING ABONNEMENT

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Volgnummer	De gegevens van deze instelling kunnen alleen worden gelezen.	Toon het unieke nummer dat is gekoppeld aan uw suppliesabonnement.  Opmerking: Dit nummer wordt gebruikt om de juiste activeringscode voor het abonnement te genereren en te valideren.
Serienummer apparaat		Toon het Xerox-serienummer dat is gekoppeld aan uw suppliesabonnement.  Opmerking: Dit nummer wordt samen met het serienummer van de printer en de abonnementsgegevens gebruikt om de juiste activeringscode voor het abonnement te genereren of te valideren.
Activeringscode	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Voer een activeringscode in om het suppliesabonnement te activeren voor uw printer.  Opmerking: De code wordt verstrekt door uw Xerox-vertegenwoordiger.
Abonnement activeren	N.v.t.	Activeer het abonnement dat aan uw printer is gekoppeld.

OMZETTING ABONNEMENT

 **Opmerking:** Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.

Menuoptie	Instellingen	Omschrijving
Huidig abonnement	De gegevens van deze instelling kunnen alleen worden gelezen.	Geef het suppliesabonnement weer dat momenteel actief is op de printer.
Serienummer apparaat		Toon het Xerox-serienummer dat is gekoppeld aan uw suppliesabonnement.  Opmerking: Dit nummer wordt samen met het serienummer van de printer en de abonnementsgegevens gebruikt om de juiste activeringscode voor het abonnement te genereren of te valideren.
Totaal aantal afdrucken		Geef het totale aantal pagina's weer dat de printer heeft geproduceerd.
Omzetcode	De instelling wordt door de gebruiker gedefinieerd.	Voer een code voor omzetting van het abonnement in om het abonnement bij te werken of te corrigeren als er problemen optreden na de eerste activering.
Abonnement omzetten	N.v.t.	Werk het abonnement bij dat aan uw printer is gekoppeld.

Printer onderhouden

Dit hoofdstuk bevat

De status van de onderdelen en supplies controleren	222
Meldingen over supplies configureren	222
Meldingen via e-mail instellen	222
Printerrapporten en logboeken afdrukken	223
Onderdelen en supplies bestellen	224
Onderdelen en supplies vervangen	226
Printeronderdelen reinigen	246
Energie en papier besparen	255
De printer verplaatsen naar een andere locatie	256

10. Printer onderhouden

De status van de onderdelen en supplies controleren

1. Selecteer in de rechterbovenhoek van het bedieningspaneel



2. Selecteer 
3. Bekijk de status van de printeronderdelen en supplies.

Meldingen over supplies configureren

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.



Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
 - Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.
2. Klik op **Instellingen** › **Apparaat** › **Meldingen**.
 3. Klik op **Aangepaste meldingen over supplies**.
 4. Selecteer een melding voor elk onderdeel.
 5. Pas de wijzigingen toe.

Meldingen via e-mail instellen

Met e-mailwaarschuwingen kunt u een e-mailserver instellen zodat de printer automatisch berichten naar een groep e-mailadressen kan verzenden wanneer bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden. Zie [De SMTP-instellingen voor e-mail configureren op pagina 36](#) voor meer informatie over SMTP-instellingen.

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.



Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
 - Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.
2. Klik op **Instellingen** › **Apparaat** › **Meldingen**.
 3. Klik op **Instellingen e-mailmeldingen**.
 4. Klik op **E-maillijsten en -meldingen instellen** en doe het volgende:
 - Geef de e-mailadressen op waarnaar u de meldingen wilt verzenden.
 - Geef het onderwerp van de e-mailmelding op.
 - Geef de printergebeurtenissen op die u wilt verzenden.
 5. Klik op **Opslaan**.

Printerrapporten en logboeken afdrukken

Printerrapporten tonen de printerstatus, tonerniveaus, het aantal afgedrukte of gescande pagina's en eventuele fouten.

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Rapporten**.
2. Selecteer het rapport of logboek dat u wilt afdrukken.

Pagina Met menu-instellingen: huidige printervoorkeuren, instellingen en configuraties.

Apparaat

- **Apparaatgegevens:** hiermee geeft u printerinformatie zoals serienummer, geïnstalleerd geheugen en aantal pagina's weer.
- **Apparaatstatistieken:** hiermee geeft u printerinformatie zoals status van supplies, totaal aantal afgedrukte vellen en informatie over afdruktaken weer.
- **Profielenlijst:** lijst van profielen of snelkoppelingen die zijn opgeslagen in de printer.
- **Activarapport:** hiermee geeft u printerinformatie zoals aantallen kleuren en zwart-witafdrukken, IP-adres en firmwareniveaus weer.

Afdrukken

- **Lettertypen afdrukken:** de lettertypen die beschikbaar zijn in elk van de printertalen.
- **Voorbeeld afdrukken:** de voorbeeldbestanden die beschikbaar zijn in de firmware of op de intelligente opslagdrive (ISD)
- **Directory afdrukken:** de bronnen die zijn opgeslagen op het flashstation of de ISD.



Opmerking: Dit rapport wordt alleen weergegeven als er een flashstation of een ISD is geïnstalleerd.

Snelkoppelingen

- **Alle snelkoppelingen:** een lijst met alle snelkoppelingen die zijn opgeslagen op de printer.
- **Faxsnelkoppelingen:** een lijst met faxsnelkoppelingen die zijn opgeslagen op de printer.
- **Kopieersnelkoppelingen:** een lijst met kopieersnelkoppelingen die zijn opgeslagen op de printer.
- **E-mailsnelkoppelingen:** een lijst met e-mailsnelkoppelingen die zijn opgeslagen op de printer.
- **FTP-snelkoppelingen:** een lijst met FTP-snelkoppelingen (File Transfer Protocol) die zijn opgeslagen op de printer.
- **Snelkoppelingen netwerkmap:** een lijst met alle snelkoppelingen voor netwerkmappen die zijn opgeslagen op de printer.

Faxen

- **Faxtakenlogboek:** een lijst met de laatste 200 voltooide faxtaken.



Opmerking: Dit rapport wordt alleen weergegeven als **Opdrachtlog inschakelen** is ingeschakeld.

- **Kieslog faxnummers:** hiermee geeft u de bronnen weer die zijn opgeslagen op het flashstation of opslagstation.



Opmerking: Dit rapport wordt alleen weergegeven wanneer een flashstation of opslagstation is geïnstalleerd.

Netwerk

- **Pagina Netwerkinstellingen:** hiermee geeft u de netwerkinstellingen (ook draadloos) weer die op de printer zijn geconfigureerd.



Opmerking: Dit rapport wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

- **Aangesloten clients Wi-Fi Direct:** een lijst met apparaten die met de printer zijn verbonden via Wi-Fi Direct.



Opmerking: Dit rapport verschijnt alleen wanneer **Wi-Fi Direct inschakelen** is ingesteld op **Aan**.

Onderdelen en supplies bestellen

GEBRUIK VAN ORIGINELE XEROX-SUPPLIES

Uw Xerox-printer werkt het beste met originele supplies van Xerox. Wanneer u supplies van andere fabrikanten gebruikt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de prestaties, betrouwbaarheid of levensduur van de printer en de beeldverwerkingsonderdelen van het apparaat. Het kan ook gevolgen hebben voor uw garantie. Schade die is veroorzaakt door het gebruik van supplies van andere fabrikanten valt niet onder de garantie.

Alle levensduurindicatoren zijn ontworpen om te functioneren met Xerox-supplies. Als u supplies van andere fabrikanten gebruikt, kan dat tot onvoorspelbare resultaten leiden. Het gebruik van beeldverwerkingsonderdelen langer dan de beoogde levensduur kan uw Xerox-printer of de desbetreffende onderdelen beschadigen.



Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Supplies die niet onder de voorwaarden van het contract van het Retourneerprogramma vallen, kunnen worden gereset en gereviseerd. Schade veroorzaakt door niet-originele supplies valt echter niet onder de fabrieksgarantie. Het resetten van supplytellers zonder correcte revisering kan uw printer beschadigen. Na het resetten van de supplyteller kan uw printer een foutmelding geven over het geresette item.

EEN TONERCARTRIDGE BESTELLEN



Opmerkingen

- Het geschatte cartridgerendement is gebaseerd op de ISO/IEC 19798-norm.
- Extreem lage afdrukdekking gedurende langere periode kan het daadwerkelijke rendement verlagen.

Ga naar www.xerox.com/supplies en voer vervolgens uw product in het zoekveld in om supplies voor uw printer te bekijken en te bestellen.



Opmerking: De geschatte resterende levensduur van de printersupplies is gebaseerd op normaal papier van Letter- of A4-formaat.



Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Als de printer niet optimaal kan presteren en supplies niet worden vervangen, kan de printer beschadigd raken.

Tonercartridges uit retourneringsprogramma

Xerox® C245, Xerox® C255a, Xerox® C303a

Item	Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland	Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk	Rest van Azië Pacific	Latijns-Amerika, Puerto Rico en Mexico	Overige Europese landen, Midden-Oosten, Afrika
Cyaan	006R05052	006R05056	006R05060	006R05064	006R05068
Magenta	006R05053	006R05057	006R05061	006R05065	006R05069
Geel	006R05054	006R05058	006R05062	006R05066	006R05070
Zwart	006R05051	006R05055	006R05059	006R05063	006R05067

Printcartridges met hoog rendement uit het retourneringsprogramma

Xerox® C245, Xerox® C255a, Xerox® C303a

Item	Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland	Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk	Rest van Azië Pacific	Latijns-Amerika, Puerto Rico en Mexico	Overige Europese landen, Midden-Oosten, Afrika
Cyaan	006R05072	006R05076	006R05080	006R05084	006R05088
Magenta	006R05073	006R05077	006R05081	006R05085	006R05089
Geel	006R05074	006R05078	006R05082	006R05086	006R05090
Zwart	006R05071	006R05075	006R05079	006R05083	006R05087

Printcartridges met extra hoog rendement uit retourneringsprogramma

Xerox® C303a

Item	Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland	Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk	Rest van Azië Pacific	Latijns-Amerika, Puerto Rico en Mexico	Overige Europese landen, Midden-Oosten, Afrika
Cyaan	006R05092	006R05096	006R05101	006R05105	006R05109
Magenta	006R05093	006R05097	006R05102	006R05106	006R05110
Geel	006R05094	006R05098	006R05103	006R05107	006R05111
Zwart	006R05091	006R05095	006R05100	006R05104	006R05108

Printcartridge met hoog rendement

Xerox® C245, Xerox® C255a, Xerox® C303a

Item	Gehele wereld
Cyaan	006R05117
Magenta	006R05118
Geel	006R05119
Zwart	006R05116

EEN TONEROVERLOOPFLES BESTELLEN


Item	Gehele wereld
Toneroverloopfles	008R08165

Onderdelen en supplies vervangen



CARTRIDGE VERVANGEN

 **Opmerking:** Als de lade is uitgeklappt, moet u deze verwijderen voordat u een cartridge gaat vervangen.

1. Open de voorklep en duw deze vervolgens stevig naar beneden.
2. Trek de lade van de printcartridge naar buiten.

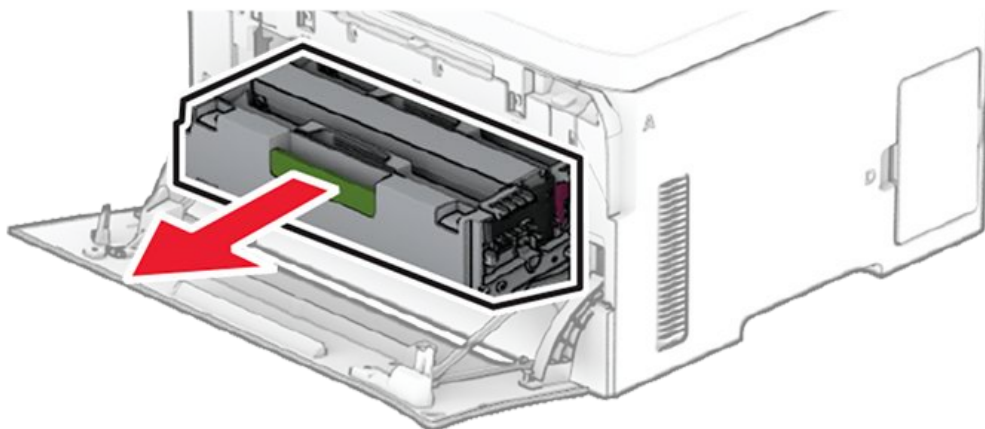

3. Verwijder de gebruikte inktcartridge uit de printer.

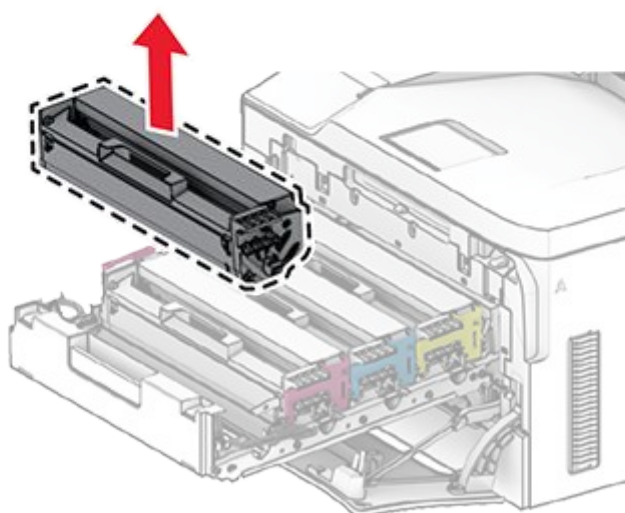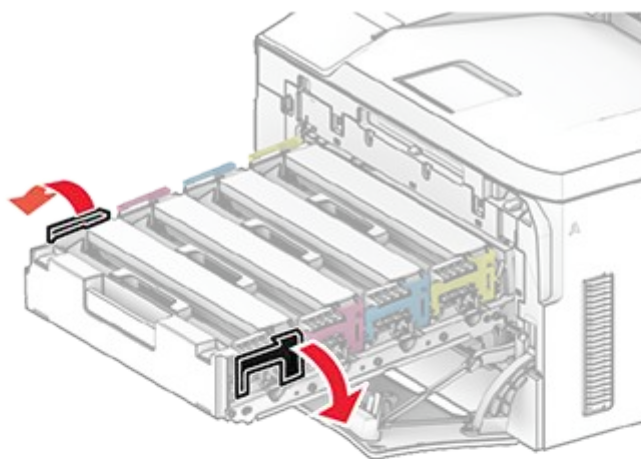

4. Verwijder de verpakking van de nieuwe inktcartridge.

 Waarschuwing: mogelijke beschadiging



Stel de onderkant van de inktcartridge niet bloot aan direct licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.

 Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Raak de onderkant van de inktcartridge niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.





5. Plaats de nieuwe inktcartridge.

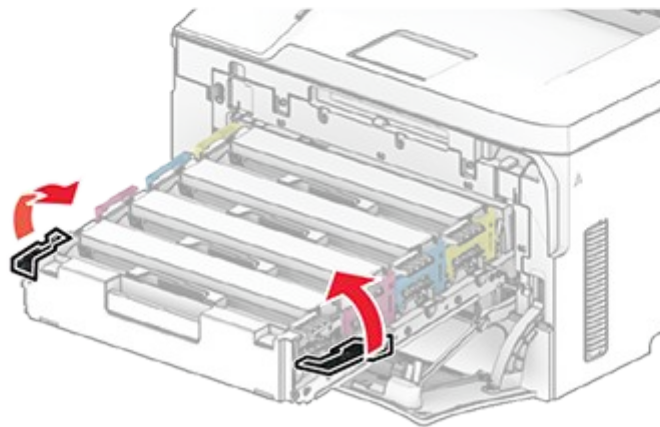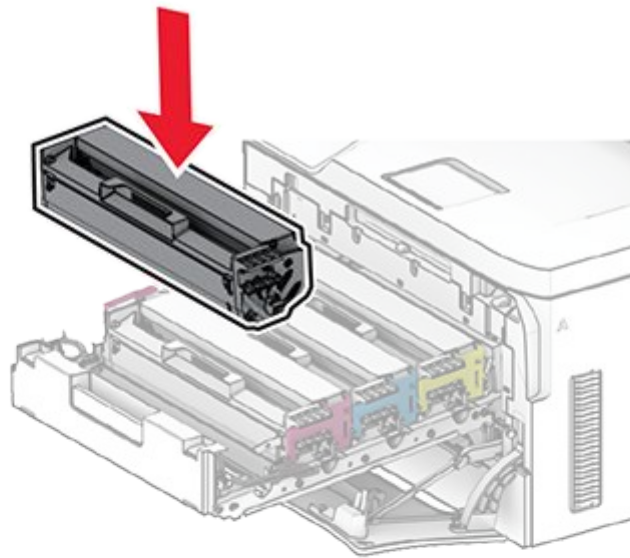

6. Plaats de lade van de inktcartridge en sluit de klep.

TONEROVERLOOPFLES VERVANGEN

1. Verwijder de gebruikte toneroverloopfles.

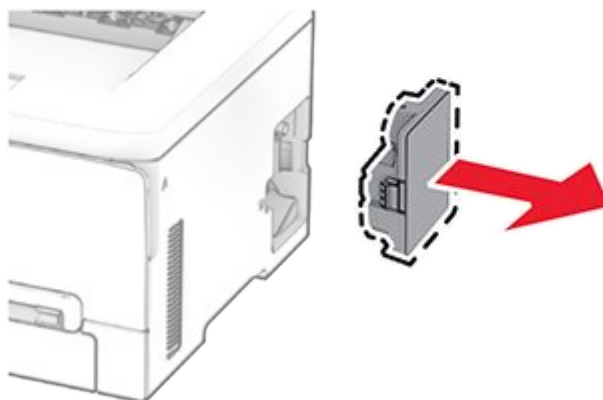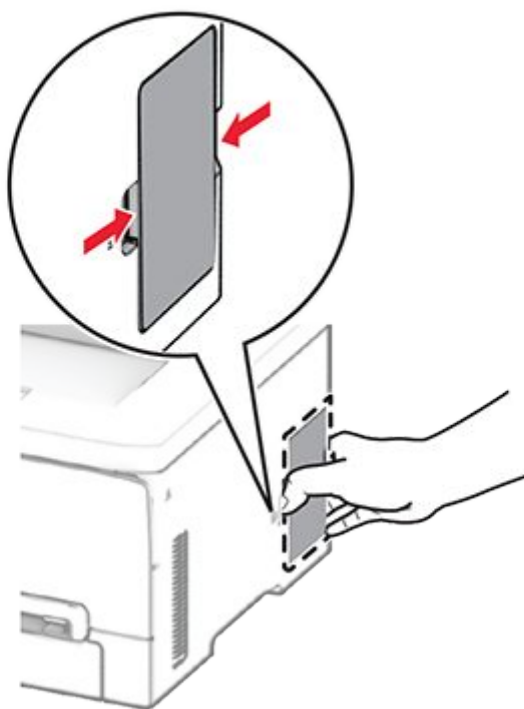


 **Opmerking:** Om te voorkomen dat u toner knoeit, plaatst u de fles rechtop.

2. Haal de nieuwe toneroverlopfles uit de verpakking.
3. Plaats de nieuwe toneroverlopfles.




DE BEHUIZING VERVANGEN

1. Verwijder de oude behuizing.

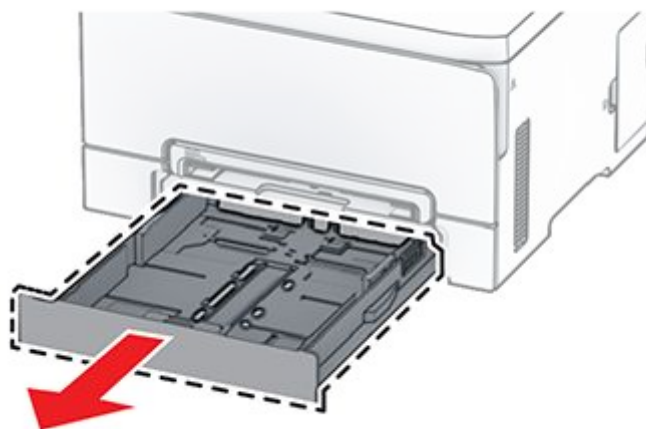


2. Neem de nieuwe behuizing uit de verpakking.
3. Plaats de nieuwe behuizing.

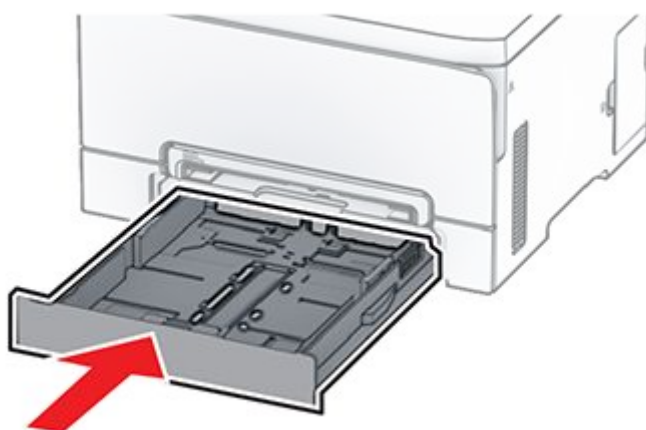


DE HANDMATIGE INVOER VERVANGEN


1. Verwijder de lade.

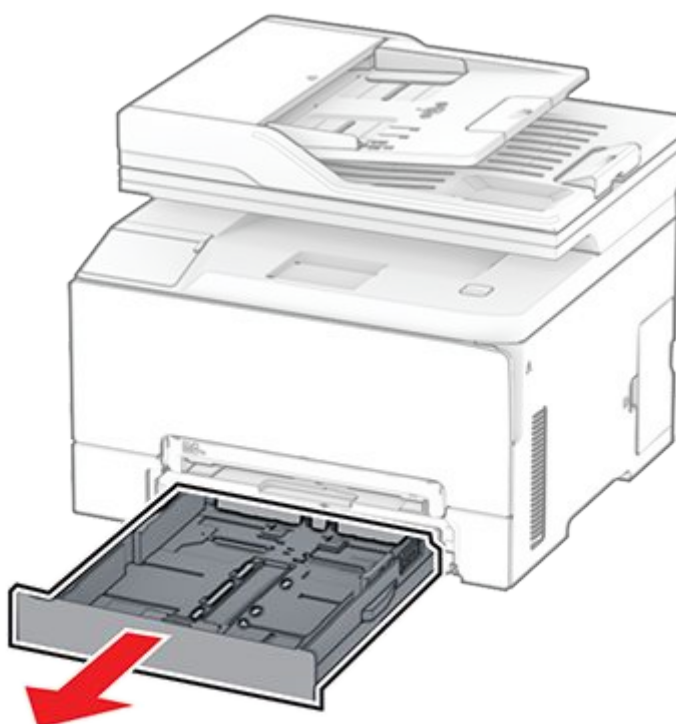

2. Verwijder de gebruikte handmatige invoer.

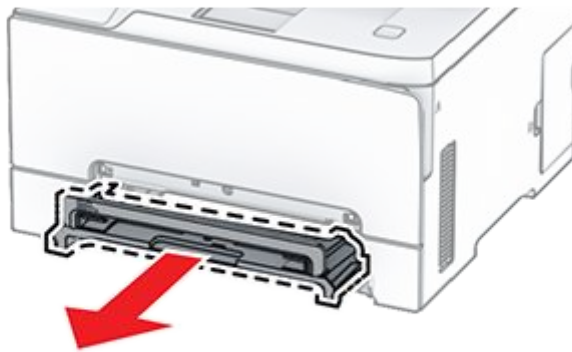


3. Pak de nieuwe handmatige invoer uit.
4. Plaats de nieuwe handmatige invoer.

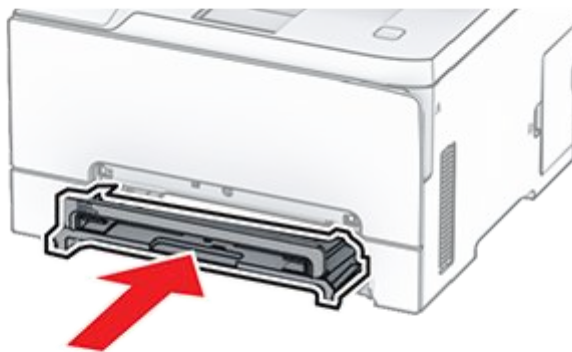




5. Plaats de lade.

DE ADF-LADE VERVANGEN



1. Open de klep van de ADF.

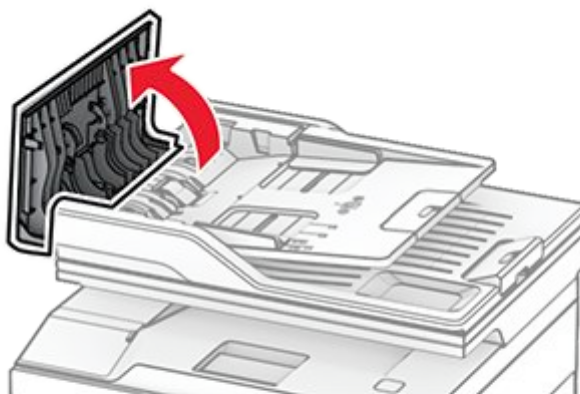

2. De oude ADF-lade verwijderen.

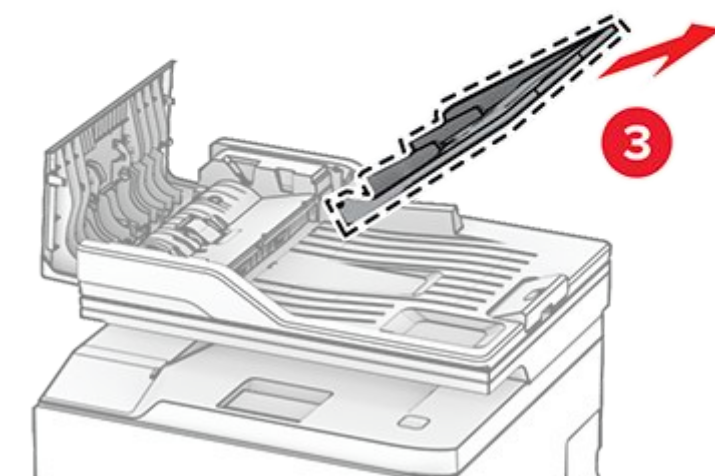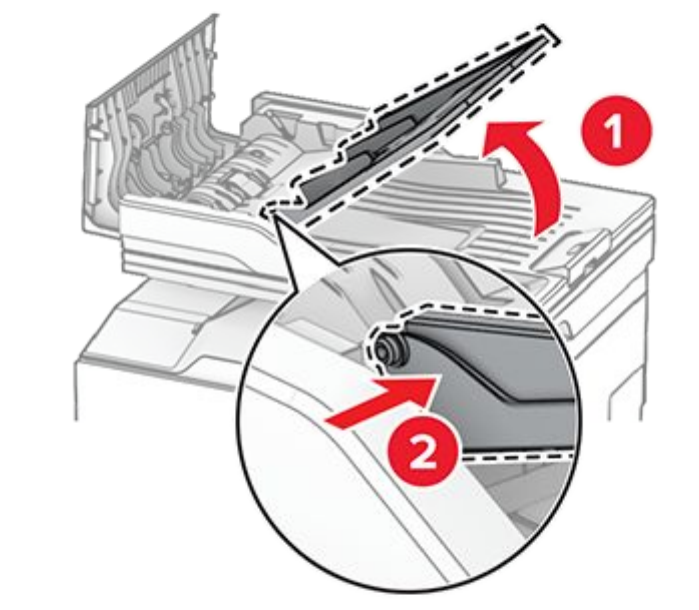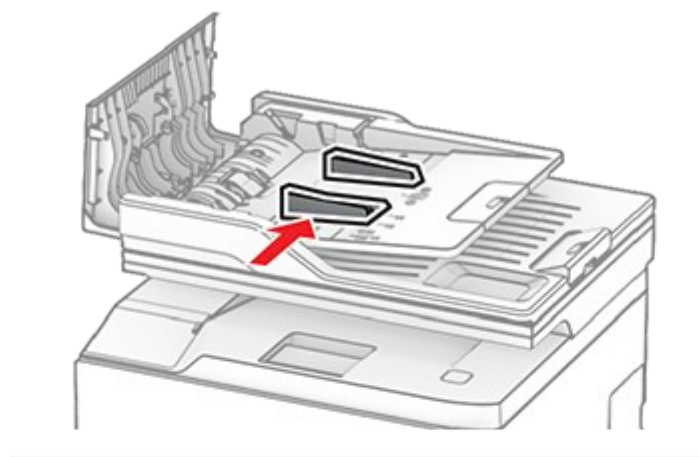


3. Haal de nieuwe ADF-lade uit de verpakking.
4. Plaats de nieuwe ADF-lade tot deze vastklikt klikt.

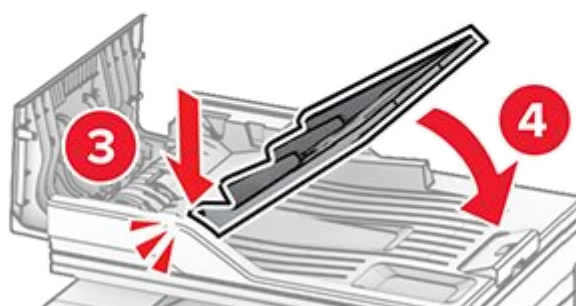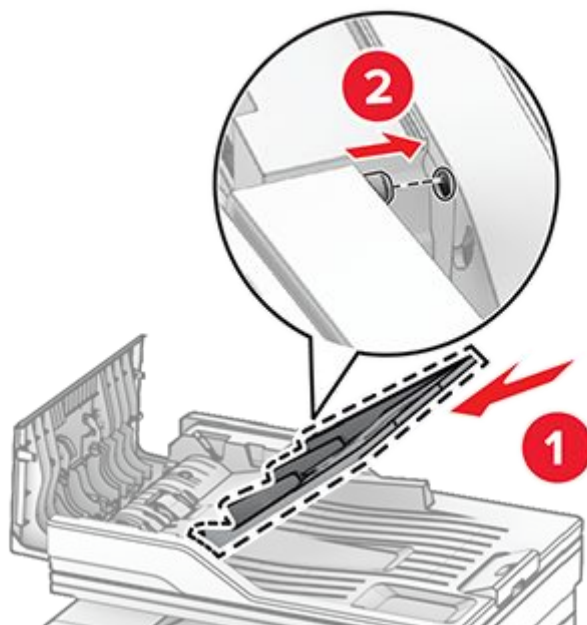


5. Sluit de ADF-klep.

DE OPKABAND VERVANGEN


1. Zet de printer uit.
2. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en haal het netsnoer uit de printer.
3. Open de voorklep en duw deze vervolgens stevig naar beneden.

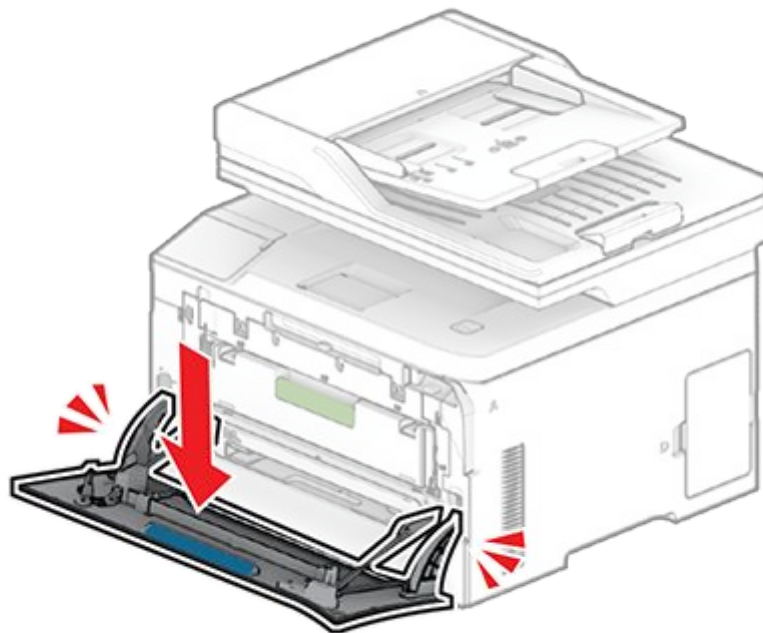

4. Trek de lade van de printcartridge naar buiten.

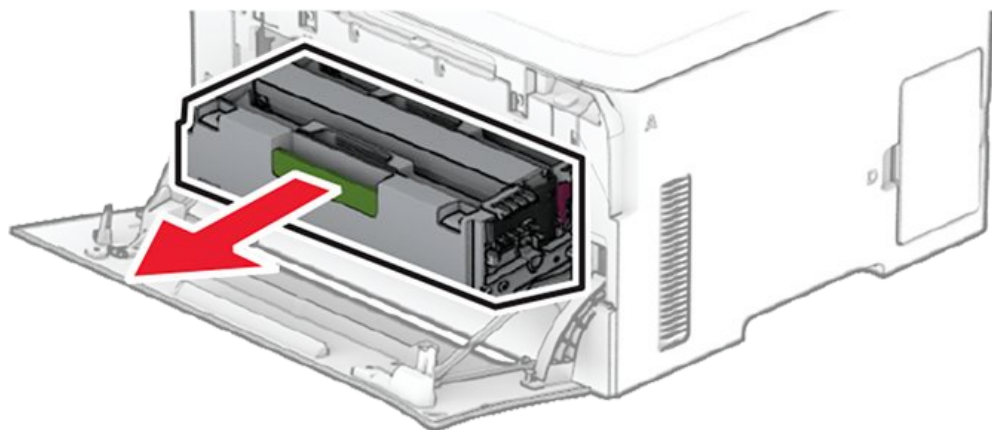


5. Om ongewenste tonerverontreiniging te voorkomen, plaatst u een vel papier op de bovenkant van de inktcartridgelade en plaatst u daarna de inktcartridgelade.


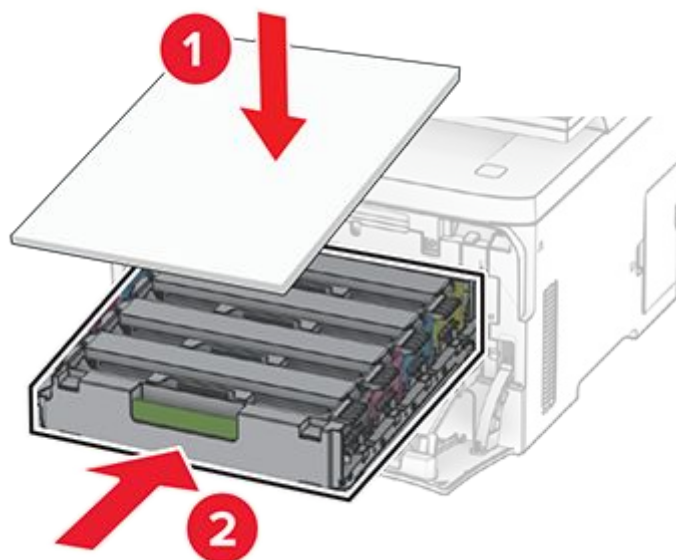


6. Sluit de voorklep.

7. Verwijder de lade.

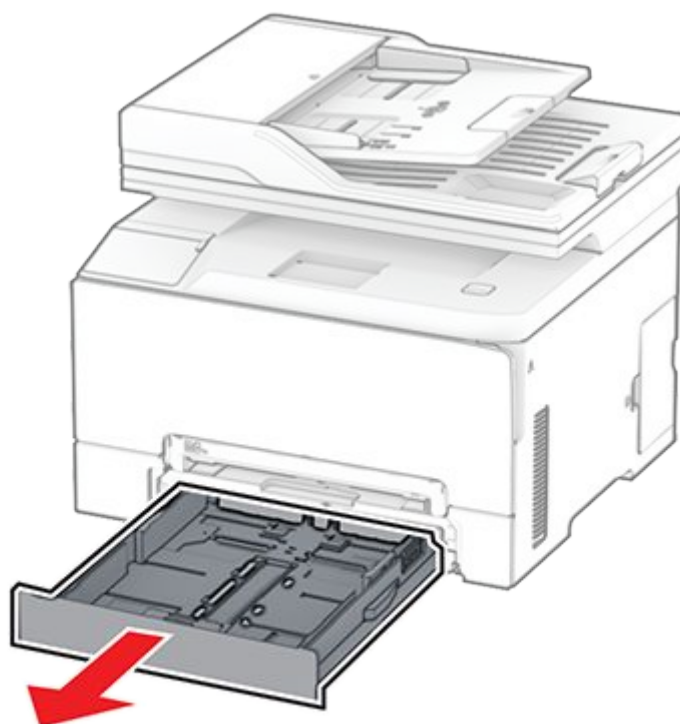


8. Verwijder de toneroverloopfles.

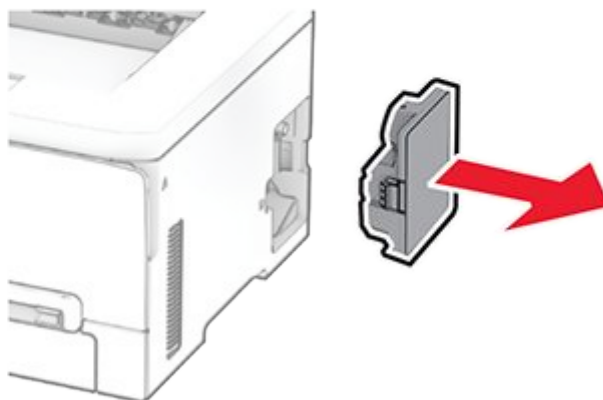
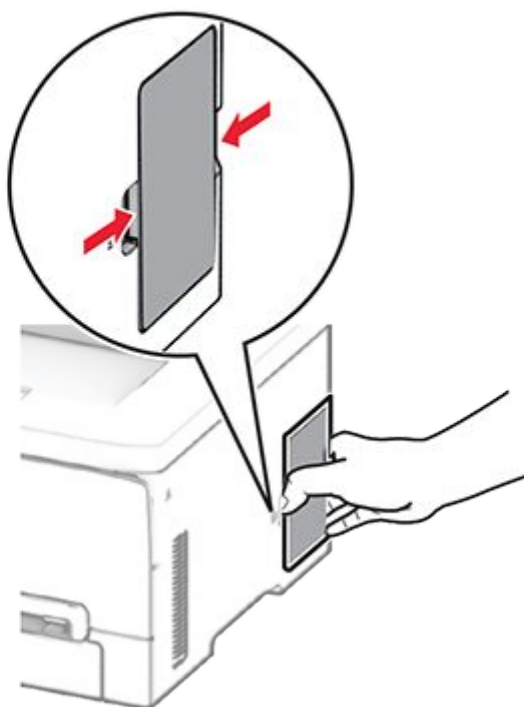


 **Opmerking:** Om te voorkomen dat u toner knoeit, plaatst u de fles rechtop.

9. Zet de printer op zijn kant.

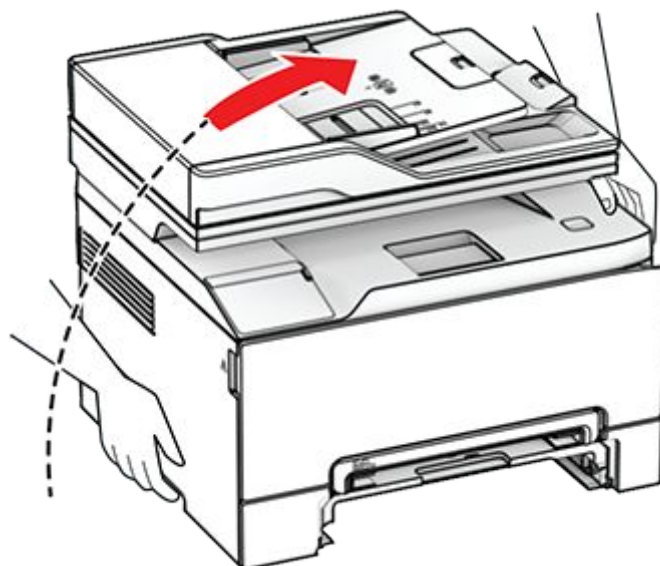

10. Verwijder de gebruikte oppakbanden.

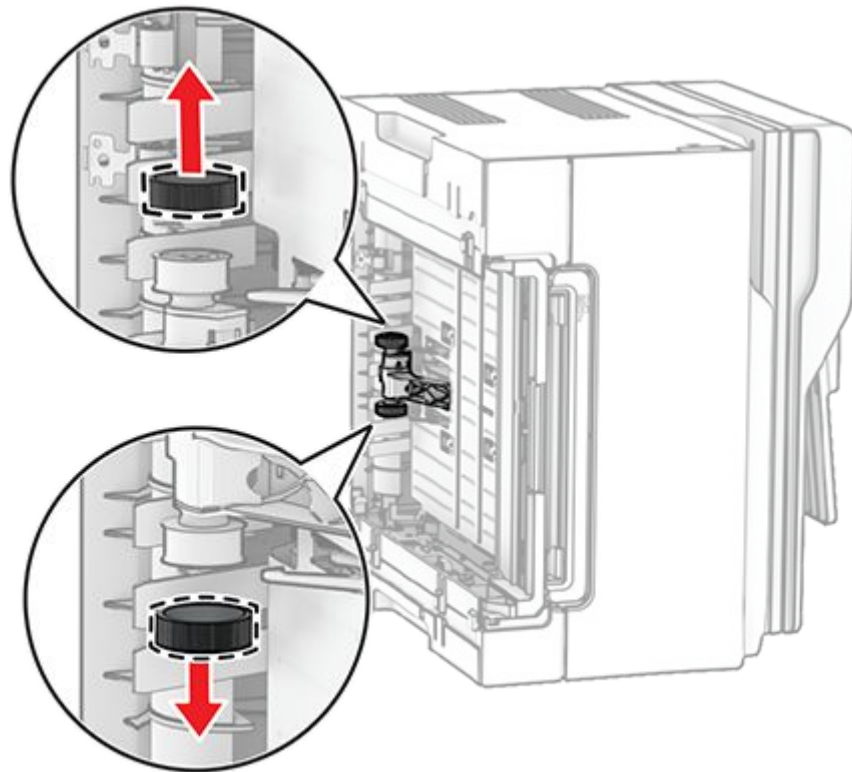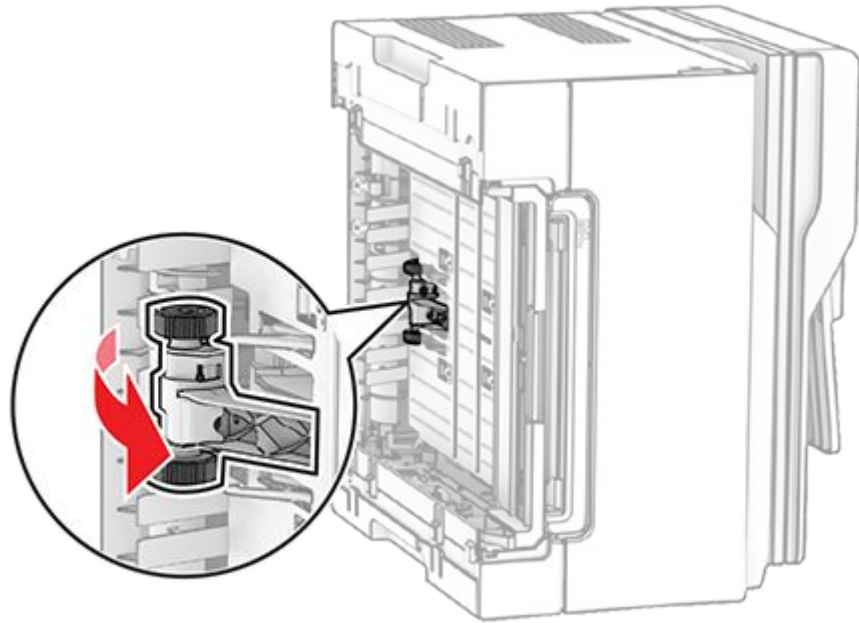


11. Haal de nieuwe oppakbanden uit de verpakking.




Opmerking: Zorg dat uw handen schoon zijn om verontreiniging te voorkomen.

12. Plaats de nieuwe oppakbanden.

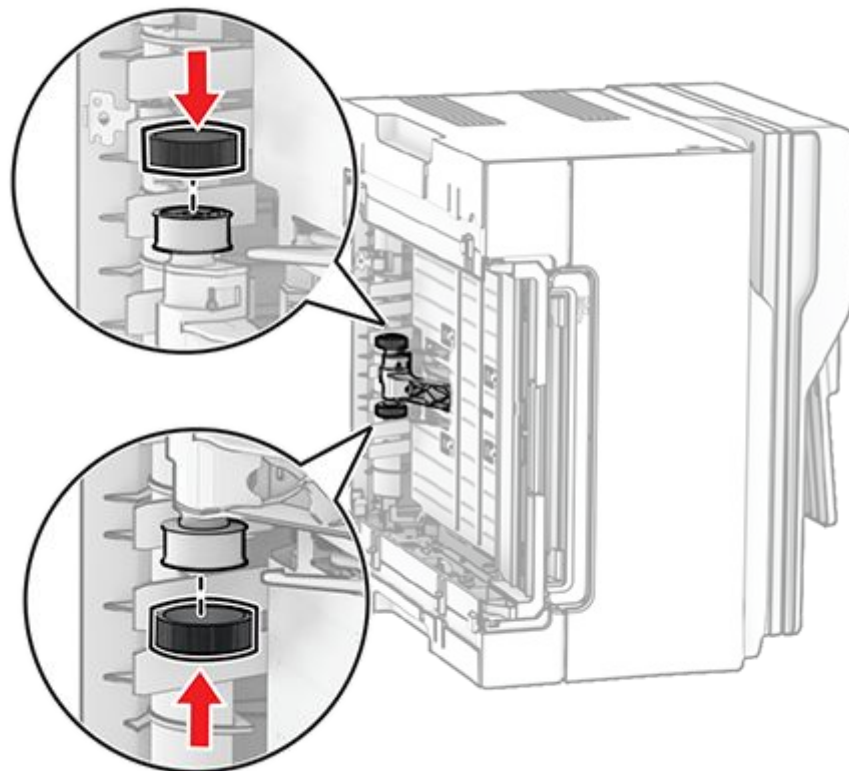

 **Opmerking:** Zorg ervoor dat de oppakband goed in de grijprol wordt geplaatst.

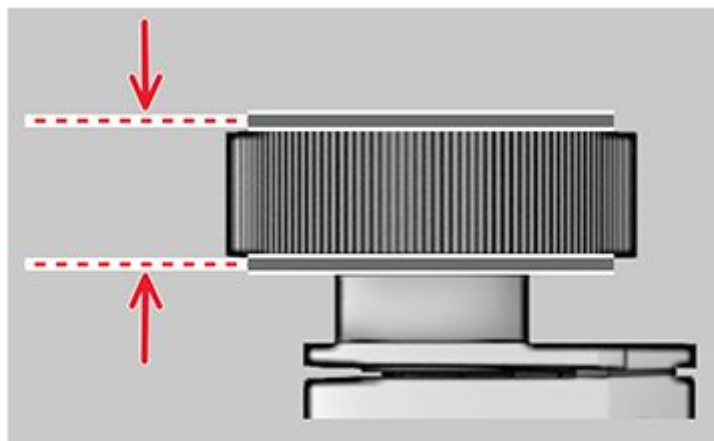

13. Plaats de printer terug in de oorspronkelijke positie en plaats de toneroverloopfles.
14. Plaats de lade.
15. Open de voorklep en duw deze vervolgens stevig naar beneden.
16. Trek de lade van de inktcartridge naar buiten.

17. Verwijder het papier en plaats vervolgens de inktcartridgelade.
18. Sluit de voorklep.
19. Sluit het netsnoer aan op de printer en vervolgens op een stopcontact.




LET OP: RISICO OP LETSEL

Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.



20. Zet de printer aan.

DE ADF-PAPIERSCHEIDING VERVANGEN




1. Open de klep van de ADF.

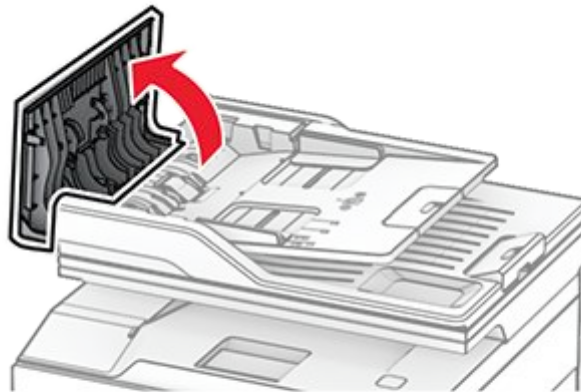

2. Verwijder de gebruikte ADF-papierscheiding.

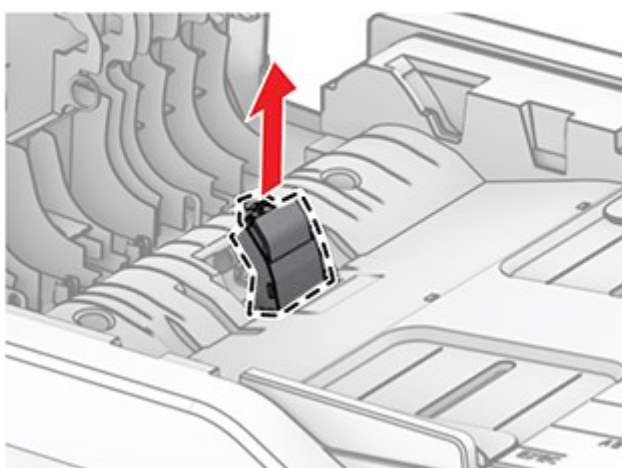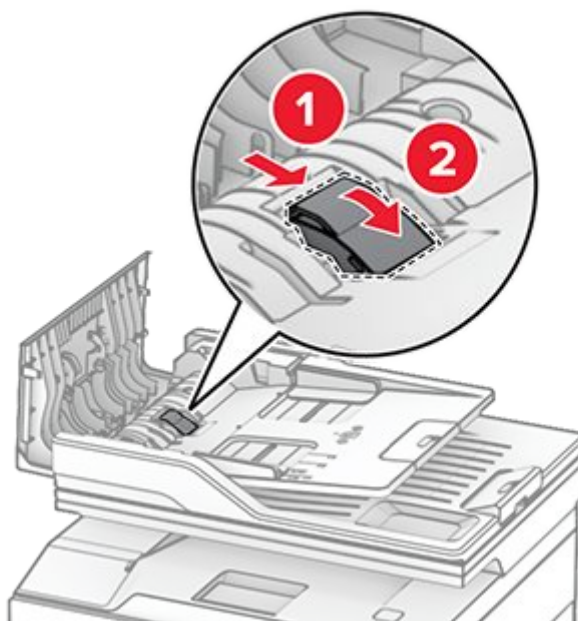

3. Haal de nieuwe ADF-papierscheiding uit de verpakking.
4. Plaats de nieuwe papierscheiding tot deze vastklikt klikt.

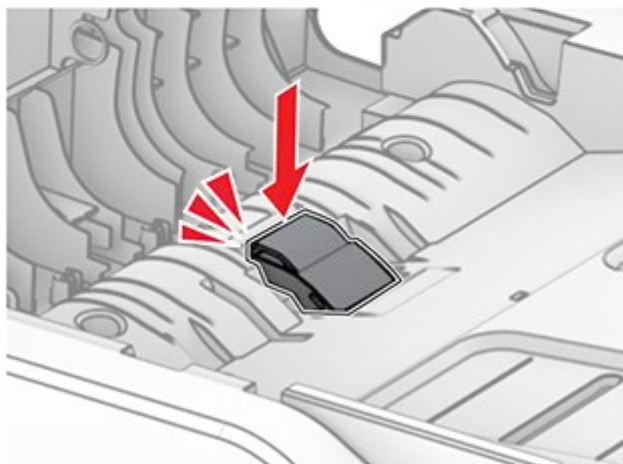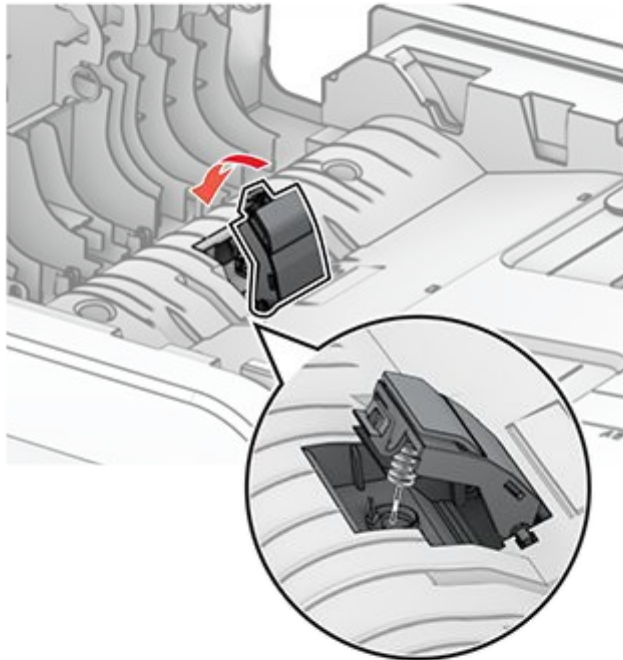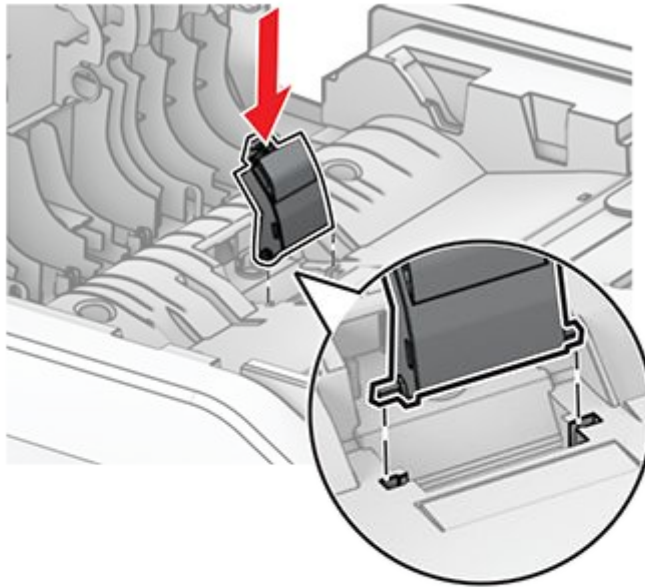

5. Sluit de ADF-klep.

GEBRUIKSTELLER VAN SUPPLIES OPNIEUW INSTELLEN

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar
Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Configuratiemenu > Gebruik supplies en tellers.
2. Selecteer de teller die u wilt resetten.

Printeronderdelen reinigen

DE BUITENKANT VAN DE PRINTER REINIGEN

Regelmatig onderhoud van uw printer is essentieel om de levensduur en optimale prestaties te garanderen. Neem bij het reinigen van de printer de nodige voorzorgsmaatregelen om schade te voorkomen. schade aan de printer door onjuiste behandeling valt niet onder de garantie.

1. Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.



LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppelt u alle kabels los die op de printer zijn aangesloten voor u de buitenkant van de printer reinigt.

2. Verwijder al het papier uit de standaardlade, de laden en de multifunctionele invoer of handmatige invoer.
3. Gebruik een zachte borstel om stof, pluïsjes en stukjes papier rond de printer te verwijderen.
4. Veeg met een vochtige, zachte, pluïsvrije doek de volgende gebieden schoon:
 - Bedieningspaneel
 - Standaardlade
 - Laden
 - Universeellader of handmatige invoer
 - Voor-, zijkant en achterkant van de printer



Waarschuwing: mogelijke beschadiging

- Om beschadiging van de buitenkant van de printer te voorkomen, mag u geen huishoudelijke reinigingsmiddelen gebruiken.
 - Gebruik geen spuitbusreinigers. Deze kunnen explosies of brand veroorzaken bij gebruik op elektromechanische apparatuur.
5. Zorg ervoor dat alle gedeelten van de printer droog zijn na het reinigen.
 6. Sluit de stekker van het netsnoer aan op het stopcontact en zet de printer aan.




LET OP: RISICO OP LETSEL

Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

DE SCANNER REINIGEN


1. Open de klep van de scanner.

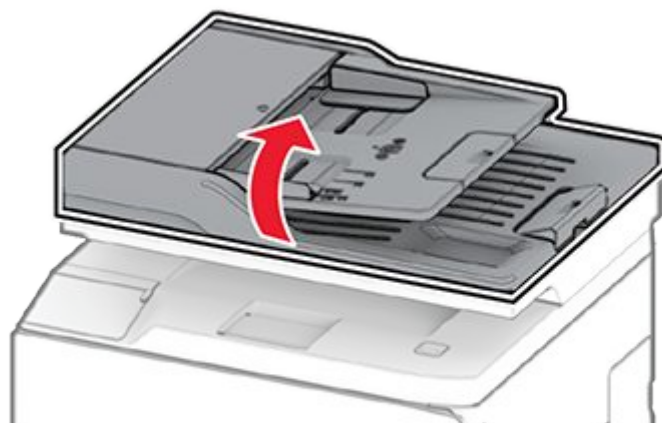


2. Veeg met een vochtige, zachte, pluisvrije doek de volgende gebieden schoon:

- ADF-glasplatafdekking


 **Opmerking:** Op bepaalde printermodellen heeft deze locatie een ADF-glasplaat in plaats van een afdekking.

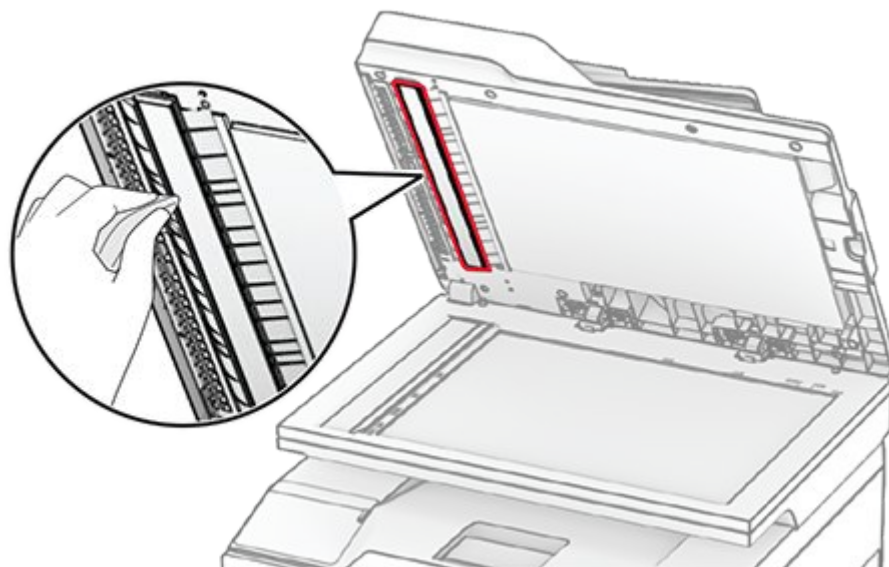


- Glasplatafdekking

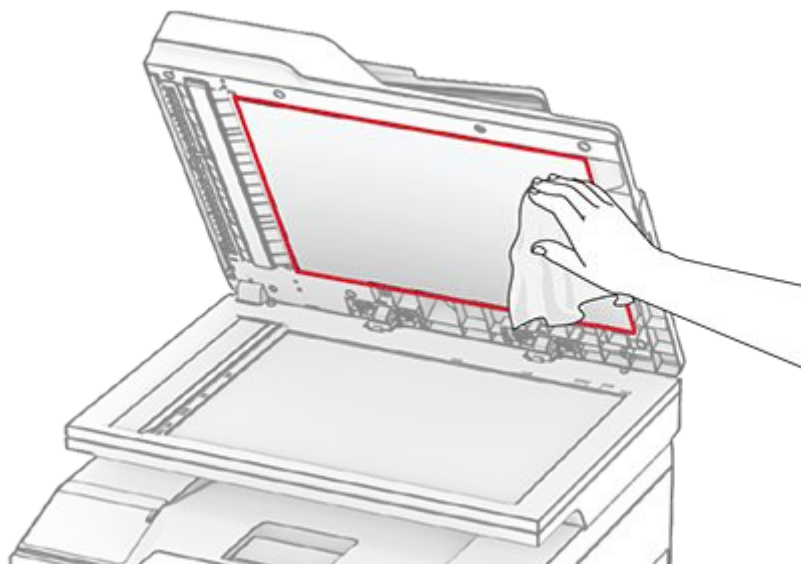

- ADF-glasplaat

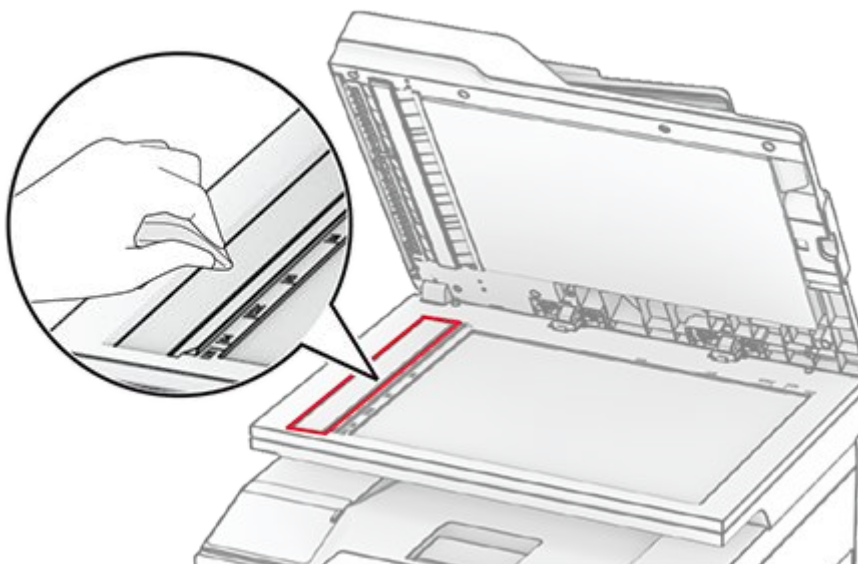


- Glasplaat

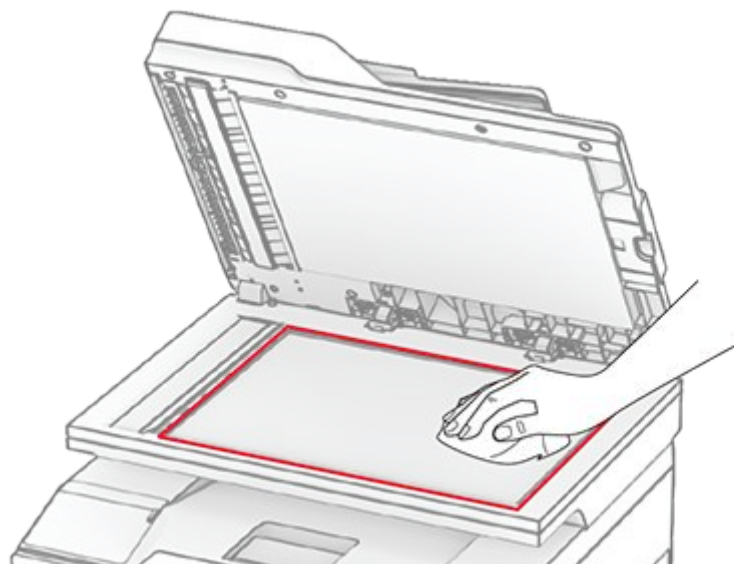


3. Sluit de kap van de scanner.

DE OPPAKBANDEN REINIGEN


1. Zet de printer uit.
2. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en haal het netsnoer uit de printer.
3. Open de voorklep en duw deze vervolgens stevig naar beneden.

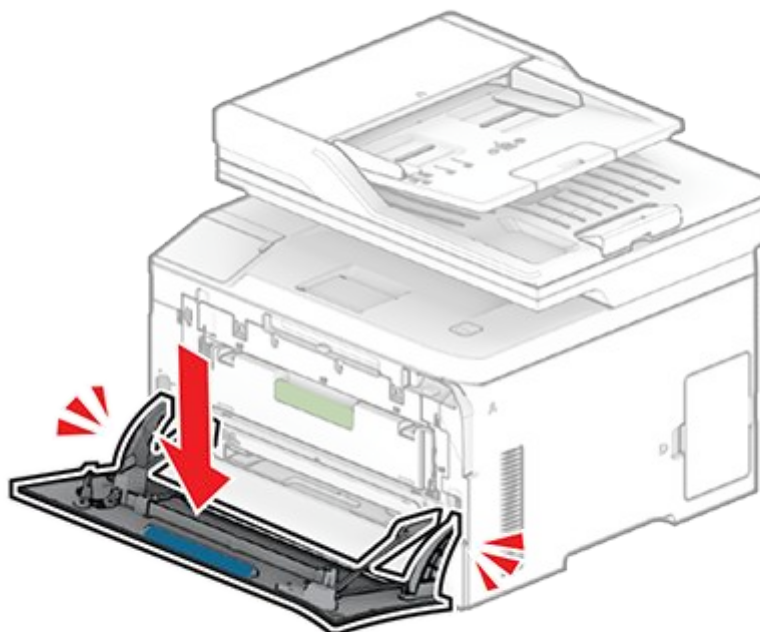


4. Trek de lade van de printcartridge naar buiten.

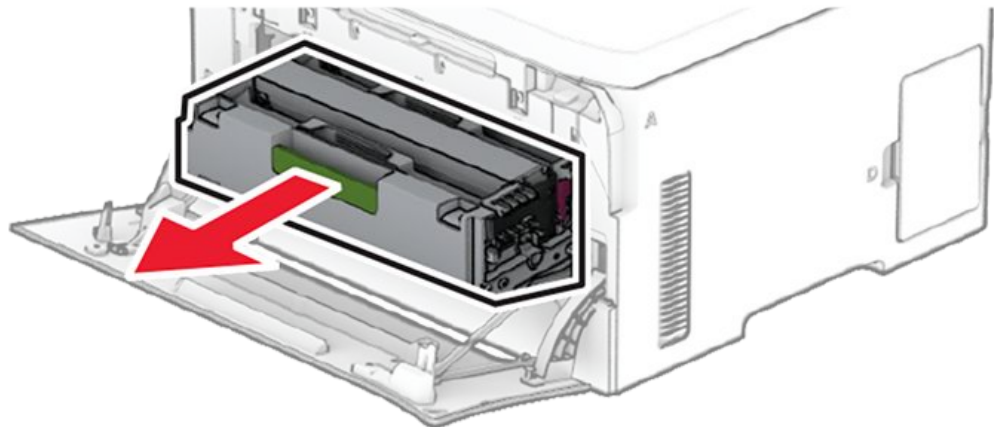



5. Om ongewenste tonerverontreiniging te voorkomen, plaatst u een vel papier op de bovenkant van de printcartridgelade en plaatst u daarna de printcartridgelade.

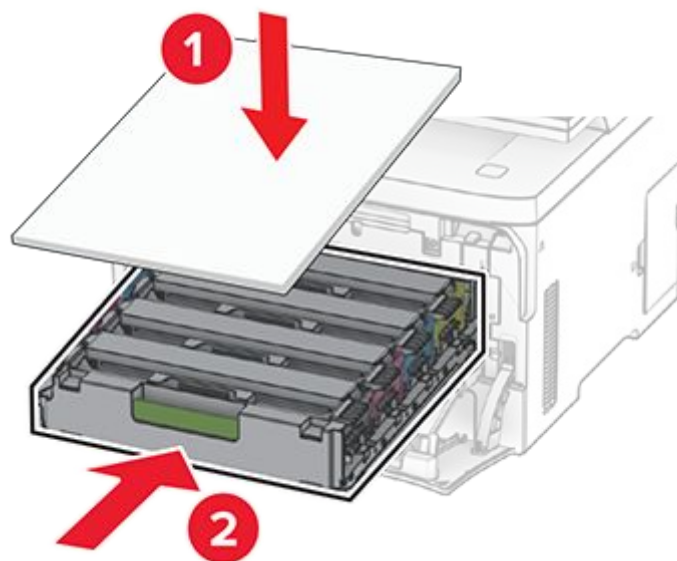

6. Sluit de voorklep.
7. Verwijder de lade.

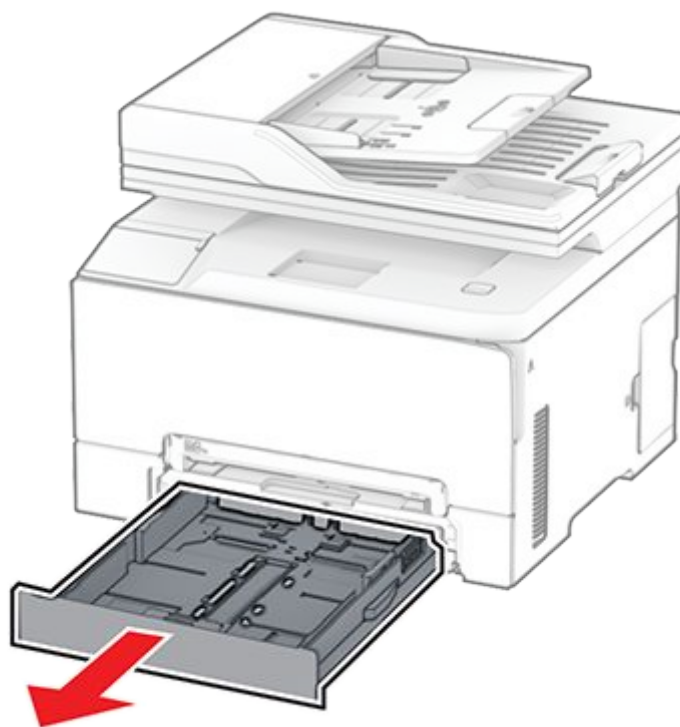


8. Verwijder de toneroverloopfles.

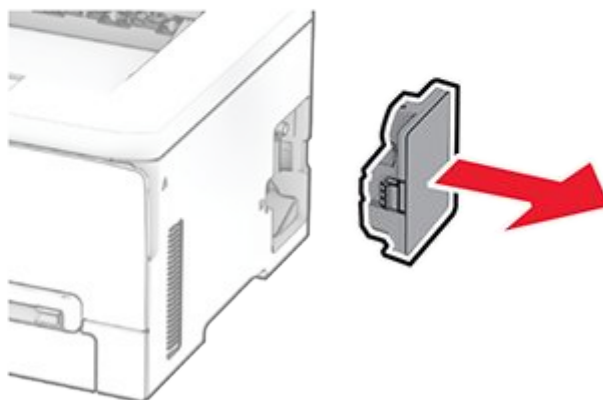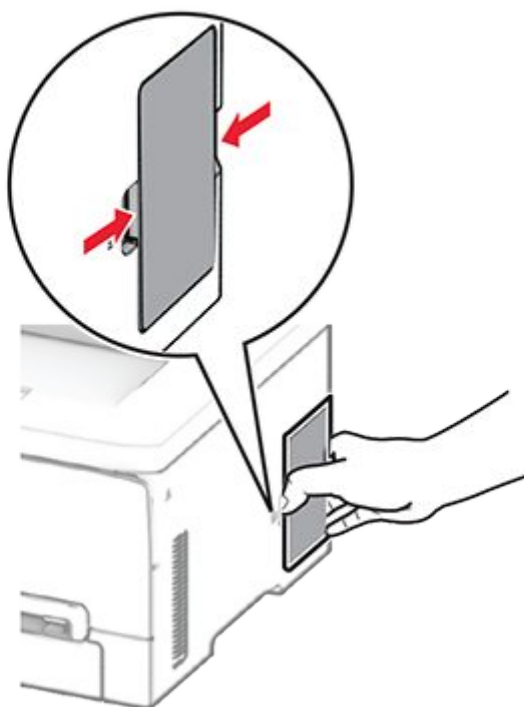


 **Opmerking:** Om te voorkomen dat u toner knoeit, plaatst u de fles rechtop.

9. Zet de printer op zijn kant.

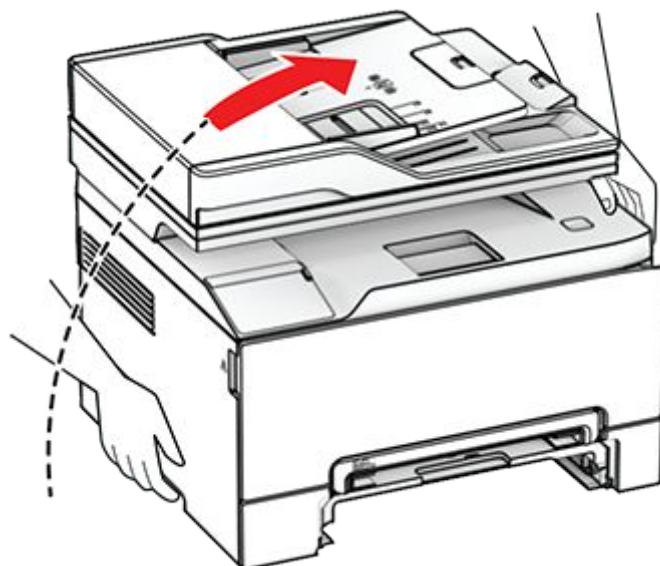

10. Breng isopropylalcohol aan op een zachte, pluisvrije doek en veeg daarmee de oppakbanden schoon.

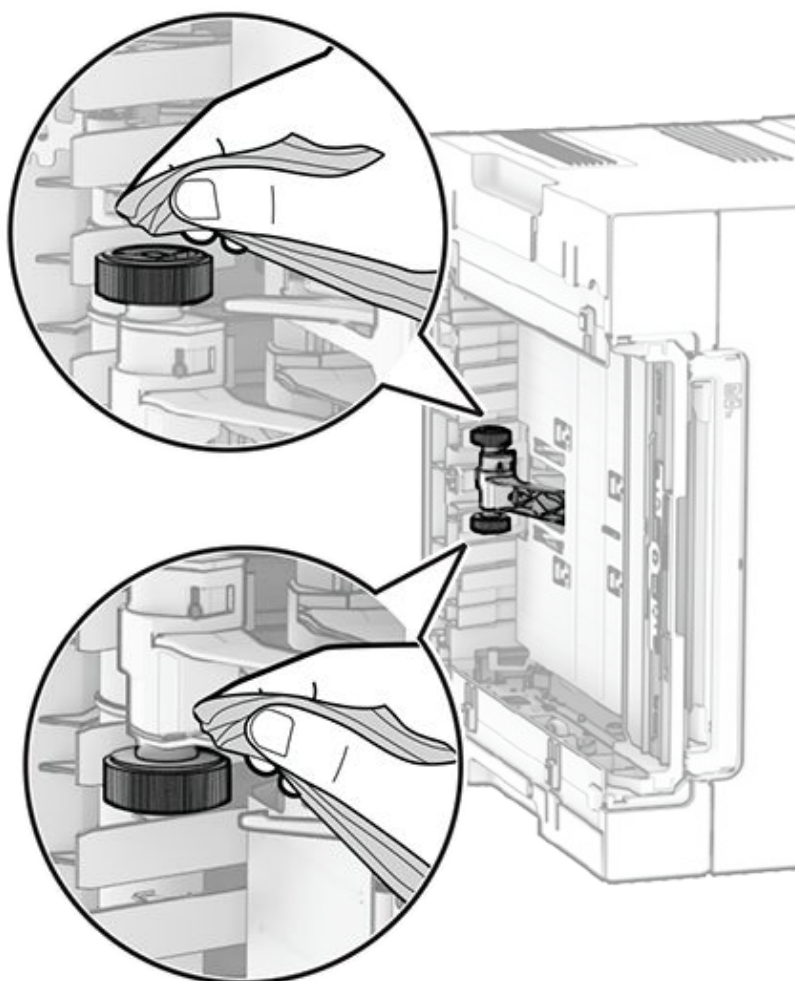

11. Plaats de printer terug in de oorspronkelijke positie en plaats de toneroverlopfles.
12. Plaats de lade.
13. Open de voorklep en duw deze vervolgens stevig naar beneden.
14. Trek de lade van de inktcartridge naar buiten.
15. Verwijder het papier en plaats vervolgens de inktcartridgelade.
16. Sluit de voorklep.
17. Sluit het netsnoer aan op de printer en vervolgens op een stopcontact.




LET OP: RISICO OP LETSEL

Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.


18. Zet de printer aan.

DE CONTACTEN VAN DE PRINTCARTRIDGE REINIGEN


1. Open de voorklep en duw deze vervolgens stevig naar beneden.

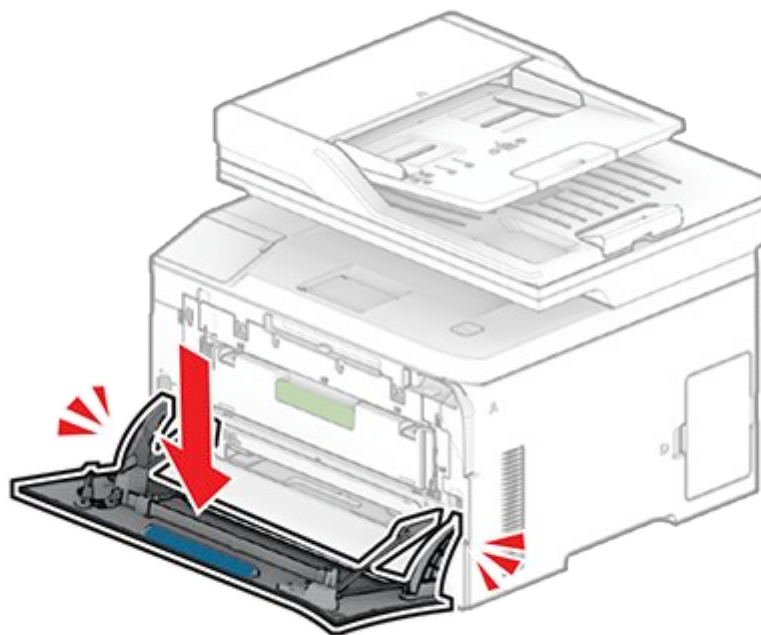

2. Trek de lade van de printcartridge naar buiten.

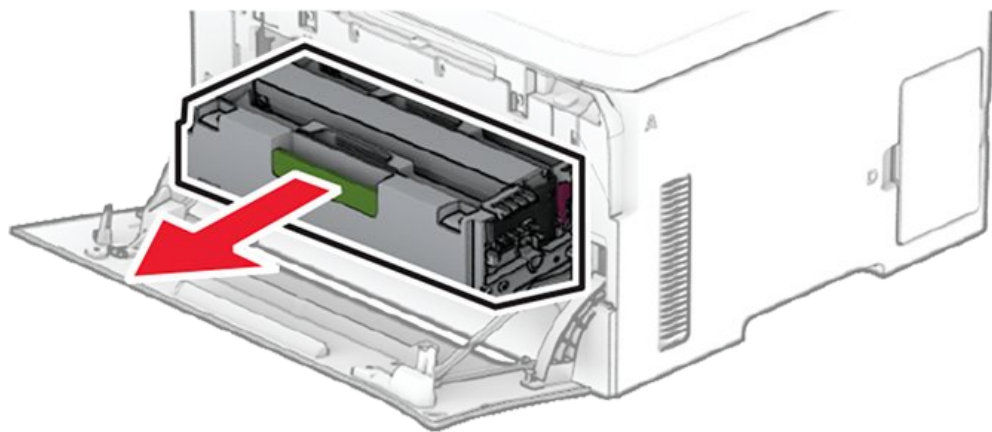

3. Veeg met een droge, zachte, pluisvrije doek de gouden contacten op alle printcartridges schoon.

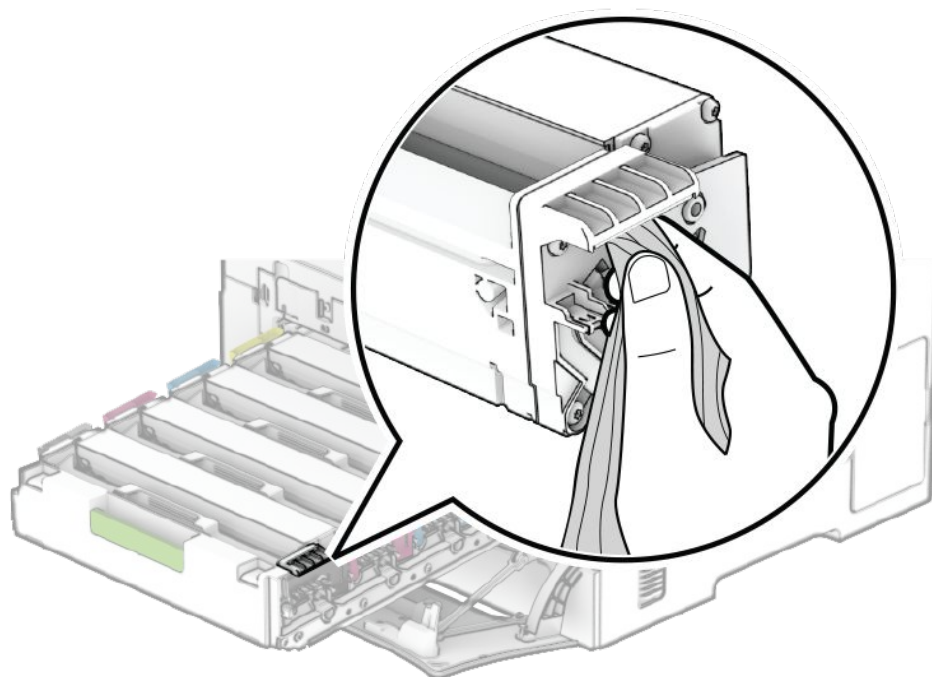

4. Plaats de lade van de inktcartridge en sluit de klep.

Energie en papier besparen

INSTELLINGEN VOOR DE ENERGIEBESPARINGSMODUS CONFIGUREREN

Slaapstand

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Apparaat** › **Energiebeheer** › **Time-outs** › **Slaapstand**.
2. Instellen hoelang de printer inactief moet zijn voordat deze overschakelt naar de **Slaapstand**.

Sluimerstand

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Apparaat** › **Energiebeheer** › **Time-outs** › **Sluimerstand time-out**.
2. Instellen hoelang de printer inactief moet zijn voordat deze overschakelt naar de Sluimerstand.

Opmerkingen

- **Sluimerstand time-out** werkt alleen als **Sluimerstand time-out bij verbinding** is ingesteld op **Sluimerstand**.
- De Embedded Web Server is uitgeschakeld wanneer de printer zich in Sluimerstand bevindt.

HELDERHEID VAN HET DISPLAY AANPASSEN

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Apparaat** › **Voorkeuren**.
2. Pas de instelling aan in het menu **Helderheid van scherm**.

ZUINIG OMGAAN MET SUPPLIES

- Druk op beide zijden van het papier af.

Opmerking: Dubbelzijdig afdrukken is de standaardinstelling van de printer.

- Druk meerdere pagina's af op één vel papier.
- Gebruik de functie voor afdrukvoorbeelden om te bekijken hoe het document eruitziet voordat u het afdrukt.
- Druk één exemplaar van het document af om de inhoud en indeling op fouten te controleren.

De printer verplaatsen naar een andere locatie



LET OP: RISICO OP LETSEL

Als de printer meer weegt dan 20 kg (44 lb), zijn er mogelijk twee of meer personen nodig om de printer veilig op te tillen.



LET OP: RISICO OP LETSEL

Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel om brand of elektrische schokken te voorkomen.



LET OP: RISICO OP LETSEL

Volg deze richtlijnen wanneer u de printer verplaatst om te voorkomen dat u zich bezeert of dat de printer beschadigd raakt:

- Zorg ervoor dat alle kleppen en laden zijn gesloten.
- Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
- Koppel alle snoeren en kabels los van de printer.
- Als de printer losse, optionele laden op de vloer of uitvoerladen bevestigd heeft, dient u deze te ontkoppelen voordat u de printer verplaatst.
- Als de printer een onderstel met zwenkwielen heeft, rolt u de printer voorzichtig naar de nieuwe locatie. Wees voorzichtig bij drempels en scheuren in de vloer.

- Als de printer geen onderstel met zwenkwielen heeft, maar wel is uitgerust met optionele laden of uitvoerladen, verwijdt u de uitvoerladen en tilt u de printer van de laden. Probeer de printer niet samen met een van de opties op te tillen.
- Gebruik bij het optillen altijd de handgrepen aan de printer.
- Als de printer wordt verplaatst op een transportwagentje, moet de gehele onderzijde van de printer worden ondersteund.
- Als de optionele onderdelen worden verplaatst op een transportwagentje, moet het oppervlak van het wagentje groot genoeg zijn voor alle onderdelen.
- Houd de printer rechtop.
- Vermijd schokken.
- Zorg dat uw vingers zich niet onder de printer bevinden wanneer u het apparaat neerzet.
- Zorg dat er voldoende ruimte vrij is rondom de printer.



Opmerking: schade aan de printer die door onjuist transport is veroorzaakt, valt niet onder de garantie.

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk bevat

Problemen met de afdrukkwaliteit	259
Printerfoutcodes	282
Papierstoringen	289
Afdrukproblemen	323
Verbindingsproblemen	324
Problemen met hardwareopties	326
Problemen met supplies	327
Problemen met papierverwerking	335
Problemen met e-mailen	337
Problemen met faxen	338
Problemen met scannen	341
Systeemproblemen	346
Problemen met kleurkwaliteit	348
Contact opnemen met de klantenondersteuning	351

11. Problemen oplossen

Problemen met de afdrukkwaliteit

BEST PRACTICES VOOR HET HANDHAVEN VAN DE AFDRUKKWALITEIT

- Gebruik alleen originele inktcartridges, tonercartridges en fusers in plaats van verbruiksartikelen van derden.
- Selecteer het juiste papiergewicht en papierformaat. Voordat u papier plaatst, moet u weten wat de aanbevolen afdrukzijde is. Stem de printerinstellingen af op het geladen papier.
- Kies hoogwaardig papier dat gemaakt is voor laserprinters en kopieerapparaten. Gebruik papier uit een ongeopende verpakking. Papier neemt in een vochtige omgeving vocht op.
- Houd de standaardafdrukinstellingen aan, tenzij u ze moet wijzigen.
- Als er een probleem optreedt, voert u een handmatige kleuraanpassing uit voordat u afdrukt. Laat anders de printer de kleuren automatisch aanpassen wanneer dat nodig is.
- Zorg ervoor dat het glazen oppervlak van de scanner volledig schoon is en vrij van vuil, stof, vingerafdrukken of andere stoffen die de scankwaliteit kunnen beïnvloeden.
- Bewaar de beeldverwerkingseenheid, beeldverwerkingskit of cartridge in de verpakking tot deze klaar is voor gebruik, om blootstelling aan licht tot een minimum te beperken.
- Raak de fotogeleiderdrum of transferband niet aan en beperk de blootstelling aan licht tot een minimum.
- Plaats de printer op een vlak, stevig en stabiel oppervlak en houd u aan de specificaties voor temperatuur en luchtvochtigheid.
- Sluit de printer rechtstreeks aan op een geschikt en goed geaard stopcontact, niet op een stekkerdoos of overspanningsbeveiliging.

Factoren die de afdrukkwaliteit beïnvloeden

- Software die wordt gebruikt om het bestand te verzenden
 - Verschillende programma's, zoals PowerPoint, Adobe en Edge, gaan anders om met kleur. Microsoft Office gebruikt bijvoorbeeld vaak RGB, terwijl Adobe CMYK verzendt.
- Selectie van printerstuurprogramma
 - Gebruik het meest recente stuurprogramma voor de beste resultaten.
 - Vermijd verouderde stuurprogramma's van derden.
- Besturingssysteem (OS)
 - De afdrukuitvoer kan per besturingssysteem verschillen. Bijvoorbeeld Windows, macOS, Linux en Android.
- Complexiteit afdruktaak
 - Lange of complexe taken kunnen de afdruk- of kopieerkwaliteit beïnvloeden.
 - Als er problemen optreden, stuur dan kleinere taken of laat de printer afkoelen.
- Informatietechnologiebeleid van het bedrijf of de organisatie
 - Beleid kan gebruikersinstellingen overschrijven. Forceer bijvoorbeeld zwart-wit afdrukken en schakel de tonerspaarstand in.
- Levensduur van onderdelen

- Vervangbare printeronderdelen, zoals cartridges of beeldverwerkingsseenheden, die het einde van hun nominale levensduur hebben bereikt, kunnen de afdruk- of kopieerkwaliteit beïnvloeden.
- Kleurverschillen tussen het computerscherm en de werkelijke afdruk
 - Beeldschermen gebruiken RGB, terwijl printers CMYK gebruiken. Kleuren komen mogelijk niet precies overeen.

HANDLEIDING VOOR PROBLEMEN MET DE AFDRUKKWALITEIT


Zie [Best practices voor het handhaven van de afdrukkwaliteit op pagina 259](#) om veelvoorkomende problemen met de afdrukkwaliteit te voorkomen of op te lossen.

Zoek naar de afbeelding die overeenkomt met uw probleem met de afdrukkwaliteit. Klik op de link om de stappen voor probleemoplossing te bekijken.

Ontbrekende afdruk

- Lege pagina
- Gedeeltelijk lege pagina


Voorbeelden:

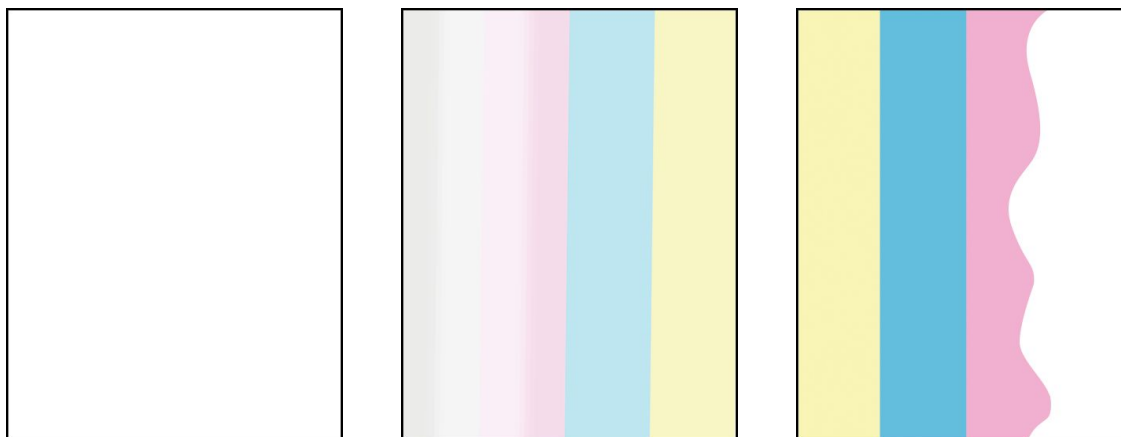

De afdruk is te licht of te donker

- Lichte afdruk
- Fletse afdrukken
- Donkere afdruk


Voorbeelden:

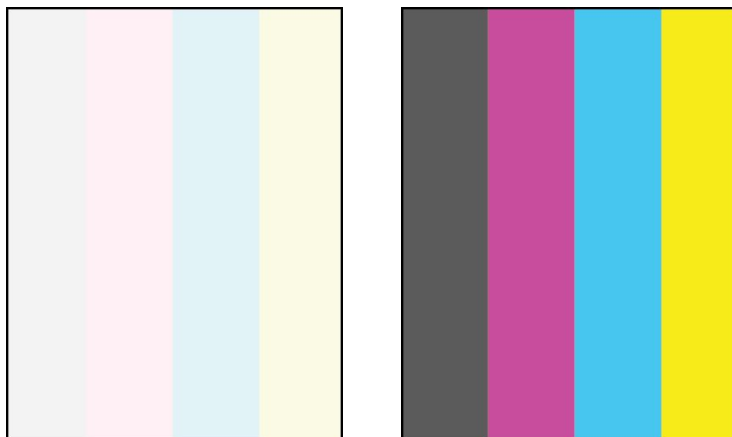

Gevouwen, gekreukeld of gekruld papier

- Gevouwen papier
- Gekreukeld papier
- Gekruld papier


Voorbeelden:

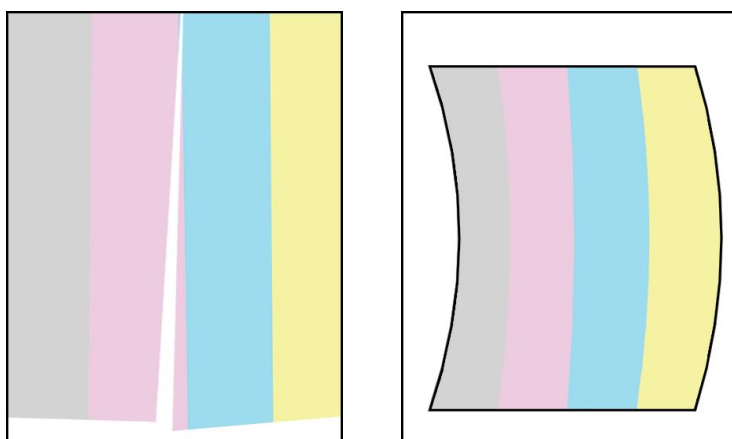

Donkere verticale of horizontale lijnen

- Zwarte lijnen
- Donkere strepen
- Donkere banden

Voorbeelden:

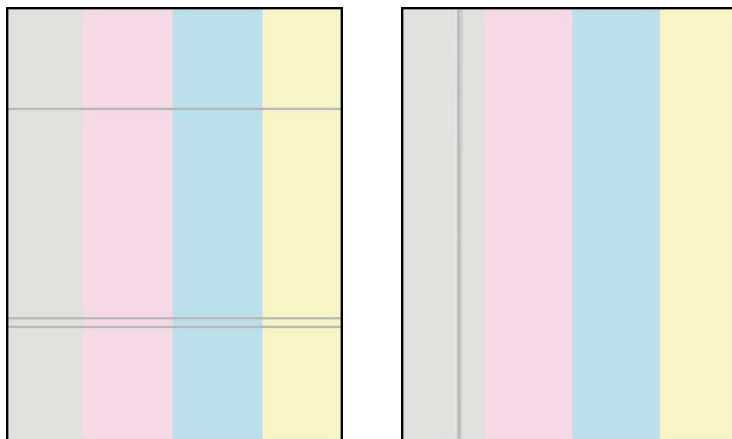

Lichte verticale of horizontale lijnen

- Witte lijnen
- Lijnen en strepen
- Lichte banden


Voorbeelden:



Terugkerende fouten

- Herhaalde markeringen
- Ghosting
- Identieke markeringen op vaste intervallen



Voorbeelden:

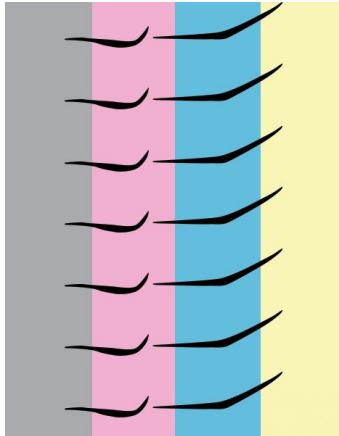

Afbeelding is niet correct geplaatst op de pagina

- Onjuiste marges
- Scheve afdruk
- Gekantelde pagina


Voorbeelden:

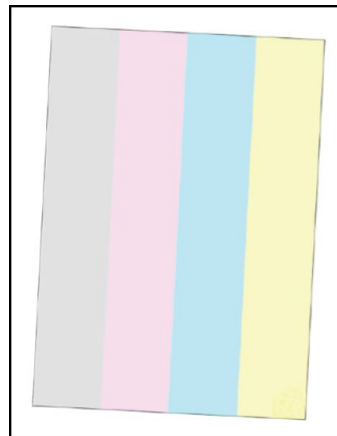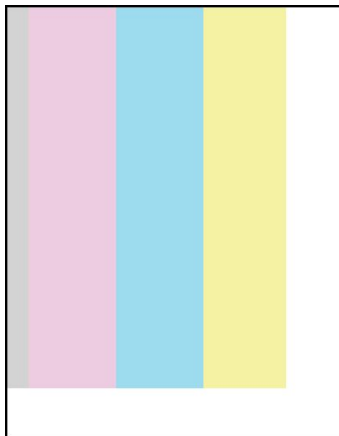

Volledig zwarte of gekleurde pagina's

- Volledig zwarte of gekleurde pagina
- Zwarte afdruk

Bijvoorbeeld:

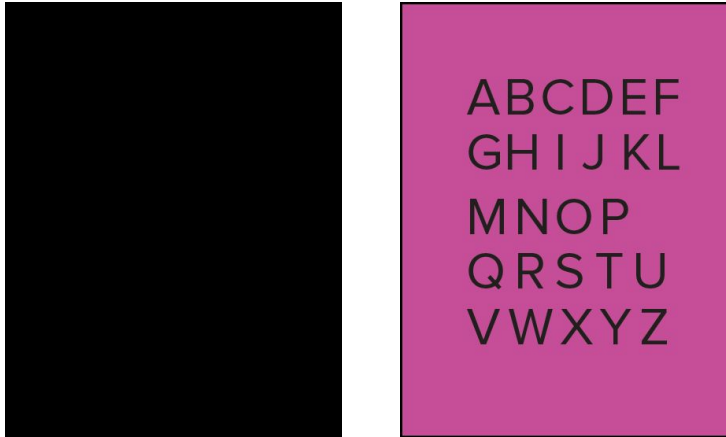

Er worden gecomprimeerde afbeeldingen weergegeven op afdrukken

- Uitgerekt beeld
- Vervormde afdruk

Bijvoorbeeld:



Vage of onscherpe afdruk

- Slechte afdrukresolutie
- Lage afdrukscherpte


Bijvoorbeeld:



Kronkelende, golvende of vervormde lijnen


- Kromgetrokken lijnen
- Rimpelende lijnen

Bijvoorbeeld:

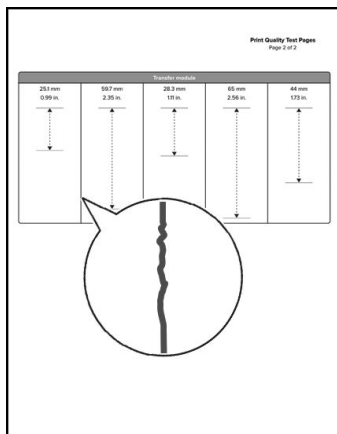


ONTBREKENDE AFDRUK


Verwacht
afdrukresultaat

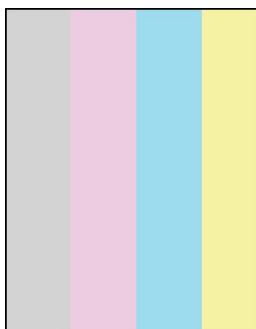


Slecht afdrukresultaat



Slecht afdrukresultaat

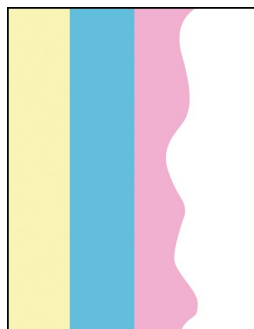

Slecht afdrukresultaat

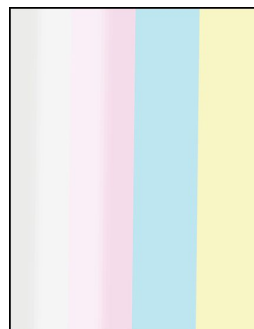

Beschrijving probleem

De afgedrukte pagina is volledig leeg of bevat delen met ontbrekende inhoud.

Stappen voor probleemoplossing

1. Druk de **Testpagina's afdrukkwaliteit** af en controleer vervolgens of het defect op de testpagina's overeenkomt met het defect dat in dit onderwerp wordt weergegeven. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit**.

Als het defect niet overeenkomt met de afbeelding die in dit onderwerp wordt weergegeven, bekijk dan [Handleiding voor problemen met de afdrukkwaliteit op pagina 260](#) en zoek de afbeelding die overeenkomt met het defect.

Opmerkingen

- Controleer of het probleem zich niet voordoet bij het gebruik van de scanner. Kopieer met behulp van de automatische documentinvoer de eerste pagina van de **Testpagina's afdrukkwaliteit** om te zien of het probleem zich opnieuw voordoet. Als dit het geval is, raadpleeg dan het gedeelte **Problemen met scannen**.
 - Controleer het bronbestand en de instellingen van het afdrukstuurprogramma om er zeker van te zijn dat ze het probleem niet veroorzaken.
2. Zorg ervoor dat de printer een origineel en ondersteund Xerox printcartridge gebruikt. Ga voor meer informatie naar <https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-authentication>. Als de printcartridge geen origineel Xerox-verbruiksartikel is, neem dan contact op met uw leverancier.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten kan gevolgen hebben voor uw garantie. Schade die werd veroorzaakt door het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten valt niet onder de garantie. Zie [Supply niet van Xerox](#) voor meer informatie.

3. De ingestelde waarde voor tonerintensiteit verlagen Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Tonerintensiteit**.

Opmerkingen

- Als de afdruk te donker is, stelt u de waarde in op **Licht** en drukt u opnieuw af.
- Als de afdruk te licht is, stelt u de waarde in op **Donker** en drukt u opnieuw af.
- Wijzig de waarde terug naar **Normaal** als er geen significante wijzigingen zijn op de afgedrukte pagina.


4. Start het kleuraanpassingsproces. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Afdrukken** › **Kwaliteit** › **Advanced Imaging** › **Kleuraanpassing**.

 **Opmerking:** Het proces voor kleuraanpassing duurt ongeveer één minuut.


5. Als uw kleurenprint alleen zwart afdrukt, doet u het volgende:
 - a. Controleer of de modus Alleen zwart is ingeschakeld. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Afdrukken** › **Kwaliteit** › **Afdrukmodus**. Als de instelling **Zwart-wit** is, wijzigt u deze in **Kleur**.
 - b. Controleer de instellingen van het printerstuurprogramma. Zorg ervoor dat het stuurprogramma niet op zwart-wit is ingesteld. Klik met een geopend document op **Bestand** › **Afdrukken** › **Eigenschappen**. Klik in het dialoogvenster op **Afdrukken in kleur**. Als **Xerox zwart-wit** is ingeschakeld, wijzigt u dit in **Kleur**.
6. Controleer de inktcartridgelade op onjuiste installatie.
 - Als het probleem met de afdrukkwaliteit zich in zwart voordoet, verwijder dan de zwarte inktcartridge en installeer deze opnieuw.
 - Als het probleem met de afdrukkwaliteit zich in cyaan, magenta of geel voordoet, verwijder dan de betreffende afdrukcartridges en installeer ze opnieuw.

DE AFDRUK IS TE LICHT OF TE DONKER


Verwacht afdrukresultaat

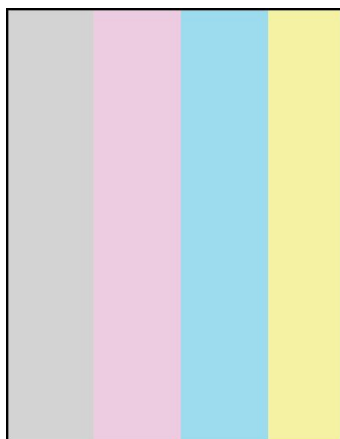

Slecht afdrukresultaat

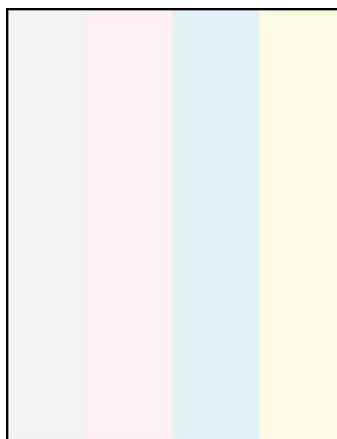

Slecht afdrukresultaat

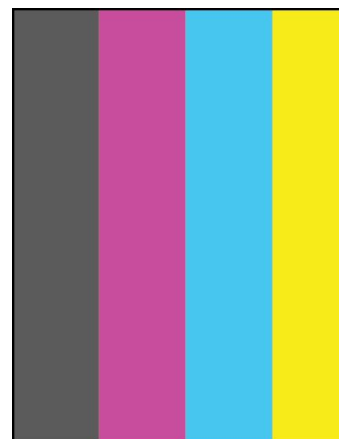

Beschrijving probleem

De afdruk is aanzienlijk lichter of donkerder dan verwacht; tekst en afbeeldingen lijken vervaagd of te donker. In sommige gevallen gaan fijne details verloren als gevolg van overmatige intensiteit of onvoldoende contrast.

Stappen voor probleemoplossing

1. Druk de **Testpagina's afdrukkwaliteit** af en controleer vervolgens of het defect op de testpagina's overeenkomt met het defect dat in dit onderwerp wordt weergegeven. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit**.

Als het defect niet overeenkomt met de afbeelding die in dit onderwerp wordt weergegeven, bekijk dan **Handleiding voor problemen met de afdrukkwaliteit op pagina 260** en zoek de afbeelding die overeenkomt met het defect.

Opmerkingen

- Controleer of het probleem zich niet voordoet bij het gebruik van de scanner. Kopieer met behulp van de automatische documentinvoer de eerste pagina van de **Testpagina's afdrukkwaliteit** om te zien of het probleem zich opnieuw voordoet. Als dit het geval is, raadpleeg dan het gedeelte **Problemen met scannen**.
 - Controleer het bronbestand en de instellingen van het afdrukstuurprogramma om er zeker van te zijn dat ze het probleem niet veroorzaken.
2. Zorg ervoor dat de printer een origineel en ondersteund Xerox printcartridge gebruikt. Ga voor meer informatie naar <https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-authentication>. Als de printcartridge geen origineel Xerox-verbruiksartikel is, neem dan contact op met uw leverancier.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten kan gevolgen hebben voor uw garantie. Schade die werd veroorzaakt door het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten valt niet onder de garantie. Zie **Supply niet van Xerox** voor meer informatie.

3. De ingestelde waarde voor tonerintensiteit verlagen Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Tonerintensiteit**.


Opmerkingen

- Als de afdruk te donker is, stelt u de waarde in op **Licht** en drukt u opnieuw af.
 - Als de afdruk te licht is, stelt u de waarde in op **Donker** en drukt u opnieuw af.
 - Wijzig de waarde terug naar **Normaal** als er geen significante wijzigingen zijn op de afgedrukte pagina.
4. Start het kleuraanpassingsproces. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Advanced Imaging > Kleuraanpassing**.


 **Opmerking:** Het proces voor kleuraanpassing duurt ongeveer één minuut.

GEVOUWEN, GEKREUKELD OF GEKRULD PAPIER


Verwacht afdrukresultaat

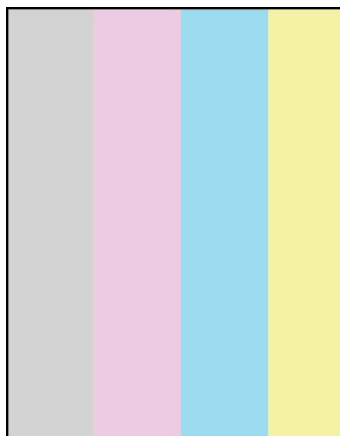

Slecht afdrukresultaat

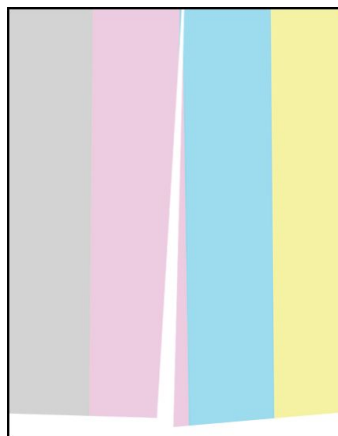

Slecht afdrukresultaat

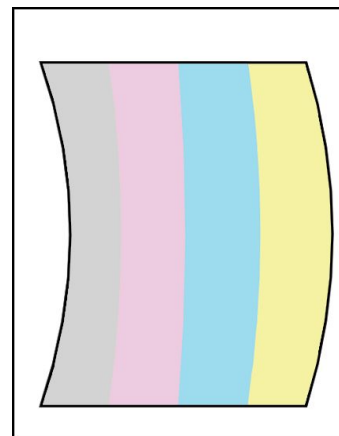

Beschrijving probleem

De afgedrukte pagina's hebben vouwen, kreukels of gekrulde randen.


Gevouwen, gerimpeld of gekruld papier wordt meestal veroorzaakt door verkeerde printerinstellingen of papier met veel vocht of vochtige plekken.

Stappen voor probleemoplossing


1. Zorg ervoor dat het papier goed in de lade is geladen en dat de geleiders zijn aangepast aan de grootte van het geladen papier. Zorg ervoor dat de stapel beneden de lijn voor de maximale hoeveelheid blijft. Zie [Laden vullen](#) voor meer informatie.
2. Controleer het geladen papier op het volgende:
 - Het papier komt overeen met het papierformaat en -type dat in de printer is ingesteld. Zie [Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 56](#) voor meer informatie.
 - De papiergrootte en het geladen papier type worden ondersteund. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#) en [Ondersteunde papiersoorten op pagina 25](#) voor meer informatie.
3. Verwijder het papier uit de lade en waai, keer het om en laad het papier opnieuw. Zie [Laden vullen](#) voor meer informatie.
4. Zorg ervoor dat het geladen papier uit een nieuwe verpakking komt.

VERTICALE OF HORIZONTALE LIJNEN


Slecht afdrukresultaat

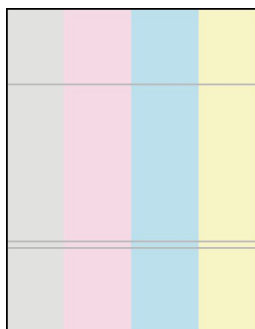


Slecht afdrukresultaat

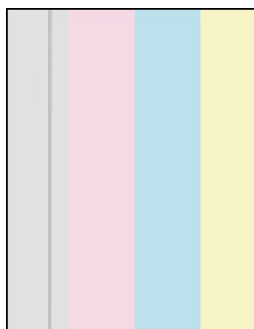

Slecht afdrukresultaat

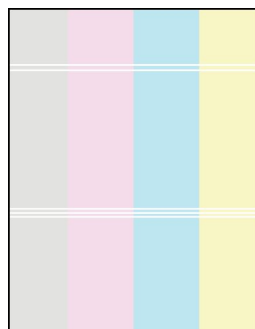

Slecht afdrukresultaat

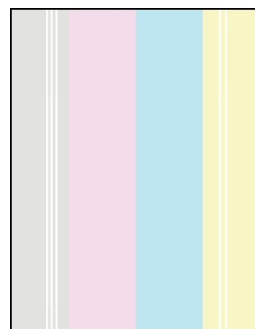

Beschrijving probleem

De afgedrukte pagina toont ongewenste verticale of horizontale lijnen over de pagina, wat leidt tot strepen of bandvorming die de helderheid van het beeld beïnvloeden.

Stappen voor probleemoplossing

1. Druk de **Testpagina's afdrukkwaliteit** af en controleer vervolgens of het defect op de testpagina's overeenkomt met het defect dat in dit onderwerp wordt weergegeven. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit**.

Als het defect niet overeenkomt met de afbeelding die in dit onderwerp wordt weergegeven, bekijk dan [Handleiding voor problemen met de afdrukkwaliteit op pagina 260](#) en zoek de afbeelding die overeenkomt met het defect.

Opmerkingen

- Controleer of het probleem zich niet voordoet bij het gebruik van de scanner. Kopieer met behulp van de automatische documentinvoer de eerste pagina van de **Testpagina's afdrukkwaliteit** om te zien of het probleem zich opnieuw voordoet. Als dit het geval is, raadpleeg dan het gedeelte **Problemen met scannen**.
 - Controleer het bronbestand en de instellingen van het afdrukstuurprogramma om er zeker van te zijn dat ze het probleem niet veroorzaken.
2. Zorg ervoor dat de printer een origineel en ondersteund Xerox printcartridge gebruikt. Ga voor meer informatie naar <https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-authentication>. Als de printcartridge geen origineel Xerox-verbruiksartikel is, neem dan contact op met uw leverancier.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten kan gevolgen hebben voor uw garantie. Schade die werd veroorzaakt door het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten valt niet onder de garantie. Zie [Supply niet van Xerox](#) voor meer informatie.


3. Controleer de inktcartridgelade op onjuiste installatie.
 - Als het probleem met de afdrukkwaliteit zich in zwart voordoet, verwijder dan de zwarte inktcartridge en installeer deze opnieuw.
 - Als het probleem met de afdrukkwaliteit zich in cyaan, magenta of geel voordoet, verwijder dan de betreffende afdrukcartridges en installeer ze opnieuw.
4. Zorg ervoor dat de printer originele en ondersteunde Xerox printcartridge gebruikt.

Opmerkingen


- Als de printer een printcartridge van derden gebruikt, neem dan contact op met uw leverancier.
- Wanneer u voor het eerst een originele aftermarket-verbruiksartikel installeert en er een foutmelding verschijnt, moet u ervoor zorgen dat de nieuwste voor uw printer beschikbare firmwareversie geïnstalleerd is.
- Zorg ervoor dat de printcartridge-regio overeenkomt met de printerregio.

TERUGKERENDE FOUTEN

Verwacht afdrukresultaat

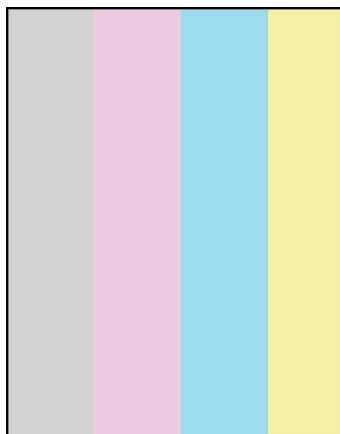

Slecht afdrukresultaat

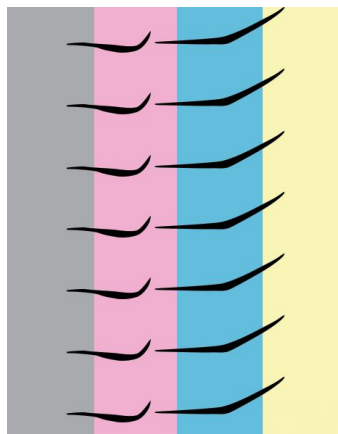

Beschrijving probleem

De afgedrukte pagina toont dezelfde markering of vlek die steeds terugkomt op gelijke afstanden op de pagina.

Stappen voor probleemoplossing

1. Druk de **Testpagina's afdrukkwaliteit** af en controleer vervolgens of het defect op de testpagina's overeenkomt met het defect dat in dit onderwerp wordt weergegeven. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit**.

Als het defect niet overeenkomt met de afbeelding die in dit onderwerp wordt weergegeven, bekijk dan [Handleiding voor problemen met de afdrukkwaliteit op pagina 260](#) en zoek de afbeelding die overeenkomt met het defect.


Opmerkingen

- Controleer of het probleem zich niet voordoet bij het gebruik van de scanner. Kopieer met behulp van de automatische documentinvoer de eerste pagina van de **Testpagina's afdrukkwaliteit** om te zien of het probleem zich opnieuw voordoet. Als dit het geval is, raadpleeg dan het gedeelte **Problemen met scannen**.
 - Controleer het bronbestand en de instellingen van het afdrukstuurprogramma om er zeker van te zijn dat ze het probleem niet veroorzaken.
2. Zorg ervoor dat de printer een origineel en ondersteund Xerox printcartridge gebruikt. Ga voor meer informatie naar <https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-authentication>. Als de printcartridge geen origineel Xerox-verbruiksartikel is, neem dan contact op met uw leverancier.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten kan gevolgen hebben voor uw garantie. Schade die werd veroorzaakt door het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten valt niet onder de garantie. Zie [Supply niet van Xerox](#) voor meer informatie.

3. Meet de afstand tussen de herhalende defecten met een liniaal. Als de afstanden klein zijn, maakt het markeren van het eerste en het tweede defect met een potlood of pen het gemakkelijker om ze te meten.

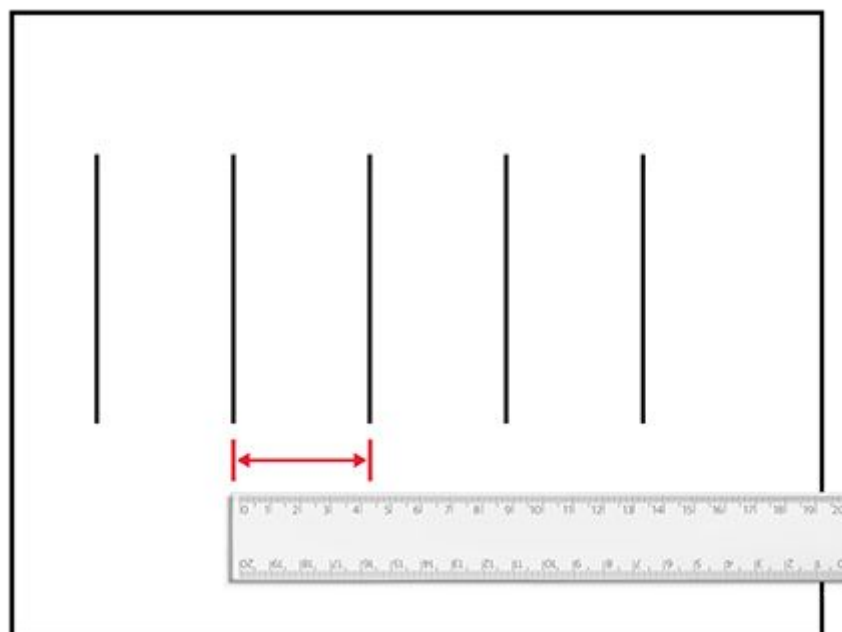


4. Koppel de afstand tussen de herhalende defecten aan het overeenkomstige vervangbare onderdeel. Raadpleeg de volgende tabel om te bepalen welk onderdeel moet worden vervangen.


Afstand	Actie
25,7 mm (1,01 in.) 35,3 mm (1,39 in.) 75,6 mm (2,98 inch) 26,7 mm (1,05 inch)	- Als het defect in zwart optreedt, vervang dan de zwarte inktcartridge. - Als het defect optreedt in cyaan, magenta of geel, vervang dan de specifieke inktcartridge waar het probleem zich voordoet.
56,5 mm (2,22 inch)	Vervang de fuser. Opmerking: Alleen een geautoriseerde onderhoudsmonteur mag dit onderdeel vervangen. Neem contact op met de klantenservice .
25,1 mm (0,99 in.) 59,7 mm (2,35 in.) 28,3 mm (1,11 inch) 65,0 mm (2,56 in.) 44,0 mm (1,73 in.)	Vervang de overdrachtsmodule. Opmerking: Alleen een geautoriseerde onderhoudsmonteur mag dit onderdeel vervangen. Neem contact op met de klantenservice .

AFBEELDING IS NIET CORRECT GEPLAATST OP DE PAGINA


Verwachte afdrukuitvoer

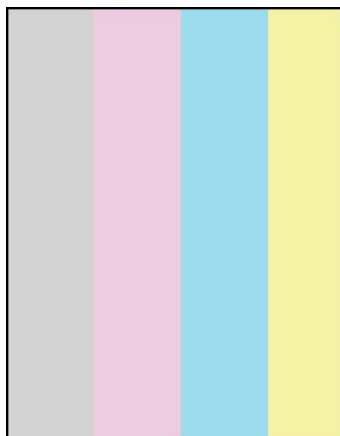

Defecte uitprinten

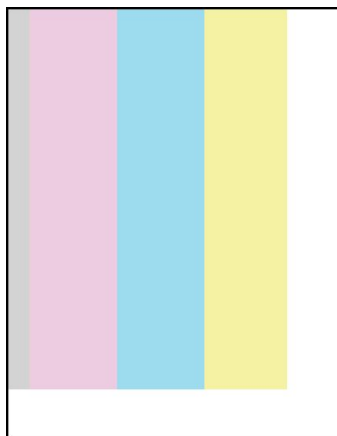

Defecte uitprinten

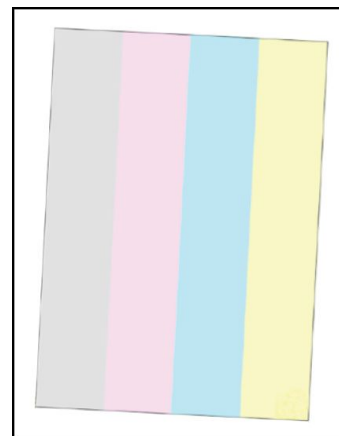

Beschrijving probleem

Afgedrukte pagina's zijn niet recht of niet goed uitgelijnd. Marges kunnen verkeerd zijn en de inhoud kan er scheef uitzien, naar één kant zijn verschoven of afgesneden zijn.

Stappen voor probleemoplossing

1. Zorg ervoor dat het papier goed in de lade is geladen en dat de geleiders zijn aangepast aan de grootte van het geladen papier. Zorg ervoor dat de stapel beneden de lijn voor de maximale hoeveelheid blijft. Zie [Laden vullen](#) voor meer informatie.
2. Zorg ervoor dat de lade correct is geïnstalleerd en vrij is van obstructies en schade. Controleer of de zijgeleiders vrij kunnen bewegen en niet gebroken zijn. Als er tekenen van schade zijn, neem dan contact op met [de klantenservice](#).
3. Verwijder het papier uit de lade en waai er, keer het om en laad het papier opnieuw. Zie [Laden vullen](#) voor meer informatie.
4. Controleer het geladen papier op het volgende:
 - Het papier komt overeen met het papierformaat en -type dat in de printer is ingesteld. Zie [Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 56](#) voor meer informatie.
 - De papiergrootte en het geladen papertype worden ondersteund. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#) en [Ondersteunde papiersoorten op pagina 25](#) voor meer informatie.
5. Zorg ervoor dat de marge, papiergrootte en andere instellingen in het originele document overeenkomen met de printdriver- en printerinstellingen.

GRIJZE OF LICHTE ACHTERGROND

Verwacht afdrukresultaat

Slecht afdrukresultaat

Slecht afdrukresultaat

Leonard GXTMedia		Print Quality Test		Font Sales, Pir n	
Fonts		Double-Strike			
AS10-020001		Double		4 cc	
AS117679		Double		3 pc	
AS120000		Double		4 pc	
AS120001		Double		5 pc	
AS120002		Double		14.4 pc	
AS120019		Double		12 pc	
AS120020		Double		17 pc	
AS120021		Double		40 pc	
AS120022		Double			
AS120023		Double			
AS120024		Double			
AS120025		Double			
AS120026		Double			
AS120027		Double			
AS120028		Double			
AS120029		Double			
AS120030		Double			
AS120031		Double			
AS120032		Double			
AS120033		Double			
AS120034		Double			
AS120035		Double			
AS120036		Double			
AS120037		Double			
AS120038		Double			
AS120039		Double			
AS120040		Double			
AS120041		Double			
AS120042		Double			
AS120043		Double			
AS120044		Double			
AS120045		Double			
AS120046		Double			
AS120047		Double			
AS120048		Double			
AS120049		Double			
AS120050		Double			
AS120051		Double			
AS120052		Double			
AS120053		Double			
AS120054		Double			
AS120055		Double			
AS120056		Double			
AS120057		Double			
AS120058		Double			
AS120059		Double			
AS120060		Double			
AS120061		Double			
AS120062		Double			
AS120063		Double			
AS120064		Double			
AS120065		Double			
AS120066		Double			
AS120067		Double			
AS120068		Double			
AS120069		Double			
AS120070		Double			
AS120071		Double			
AS120072		Double			
AS120073		Double			
AS120074		Double			
AS120075		Double			
AS120076		Double			
AS120077		Double			
AS120078		Double			
AS120079		Double			
AS120080		Double			
AS120081		Double			
AS120082		Double			
AS120083		Double			
AS120084		Double			
AS120085		Double			
AS120086		Double			
AS120087		Double			
AS120088		Double			
AS120089		Double			
AS120090		Double			
AS120091		Double			
AS120092		Double			
AS120093		Double			
AS120094		Double			
AS120095		Double			
AS120096		Double			
AS120097		Double			
AS120098		Double			
AS120099		Double			
AS120100		Double			
AS120101		Double			
AS120102		Double			
AS120103		Double			
AS120104		Double			
AS120105		Double			
AS120106		Double			
AS120107		Double			
AS120108		Double			
AS120109		Double			
AS120110		Double			
AS120111		Double			
AS120112		Double			
AS120113		Double			
AS120114		Double			
AS120115		Double			
AS120116		Double			
AS120117		Double			
AS120118		Double			
AS120119		Double			
AS120120		Double			
AS120121		Double			
AS120122		Double			
AS120123		Double			
AS120124		Double			
AS120125		Double			
AS120126		Double			
AS120127		Double			
AS120128		Double			
AS120129		Double			
AS120130		Double			
AS120131		Double			
AS120132		Double			
AS120133		Double			
AS120134		Double			
AS120135		Double			
AS120136		Double			
AS120137		Double			
AS120138		Double			
AS120139		Double			
AS120140		Double			
AS120141		Double			
AS120142		Double			
AS120143		Double			
AS120144		Double			
AS120145		Double			
AS120146		Double			
AS120147		Double			
AS120148		Double			
AS120149		Double			
AS120150		Double			
AS120151		Double			
AS120152		Double			
AS120153		Double			
AS120154		Double			
AS120155		Double			
AS120156		Double			
AS120157		Double			
AS120158		Double			
AS120159		Double			
AS120160		Double			
AS120161		Double			
AS120162		Double			
AS120163		Double			
AS120164		Double			
AS120165		Double			
AS120166		Double			
AS120167		Double			
AS120168		Double			
AS120169		Double			
AS120170		Double			
AS120171		Double			
AS120172		Double			
AS120173		Double			
AS120174		Double			
AS120175		Double			
AS120176		Double			
AS120177		Double			
AS120178		Double			
AS120179		Double			
AS120180		Double			
AS120181		Double			
AS120182		Double			
AS120183		Double			
AS120184		Double			
AS120185		Double			
AS120186		Double			
AS120187		Double			
AS120188		Double			
AS120189		Double			
AS120190		Double			
AS120191		Double			
AS120192		Double			
AS120193		Double			
AS120194		Double			
AS120195		Double			
AS120196		Double			
AS120197		Double			
AS120198		Double			
AS120199		Double			
AS120200		Double			
AS120201		Double			
AS120202		Double			
AS120203		Double			
AS120204		Double			
AS120205		Double			
AS120206		Double			
AS120207		Double			
AS120208		Double			
AS120209		Double			
AS120210		Double			
AS120211		Double			
AS120212		Double			
AS120213		Double			
AS120214		Double			
AS120215		Double			
AS120216		Double			
AS120217		Double			
AS120218		Double			
AS120219		Double			
AS120220		Double			
AS120221		Double			
AS120222		Double			
AS120223		Double			
AS120224		Double			
AS120225		Double			
AS120226		Double			
AS120227		Double			
AS120228		Double			
AS120229		Double			
AS120230		Double			
AS120231		Double			
AS120232		Double			
AS120233		Double			
AS120234		Double			
AS120235		Double			
AS120236		Double			
AS120237		Double			
AS120238		Double			
AS120239		Double			
AS120240		Double			
AS120241		Double			
AS120242		Double			
AS120243		Double			
AS120244		Double			
AS120245		Double			
AS120246		Double			
AS120247		Double			
AS120248		Double			
AS120249		Double			
AS120250		Double			
AS120251		Double			
AS120252		Double			
AS120253		Double			
AS120254		Double			
AS120255		Double			
AS120256		Double			
AS120257		Double			
AS120258		Double			
AS120259		Double			
AS120260		Double			
AS120261		Double			
AS120262		Double			
AS120263		Double			
AS120264		Double			
AS120265		Double			
AS120266		Double			
AS120267		Double			
AS120268		Double			
AS120269		Double			
AS120270		Double			
AS120271		Double			
AS120272		Double			
AS120273		Double			
AS120274		Double			
AS120275		Double			
AS120276		Double			
AS120277		Double			
AS120278		Double			
AS120279		Double			
AS120280		Double			
AS120281		Double			
AS120282		Double			
AS120283		Double			
AS120284		Double			
AS120285		Double			
AS120286		Double			
AS120287		Double			
AS120288		Double			
AS120289		Double			
AS120290		Double			
AS120291		Double			
AS120292		Double			
AS120293		Double			
AS120294		Double			
AS120295		Double			
AS120296		Double			
AS120297		Double			
AS120298		Double			
AS120299		Double			
AS120300		Double			
AS120301		Double			
AS120302		Double			
AS120303		Double			
AS120304		Double			
AS120305		Double			
AS120306		Double			
AS120307		Double			
AS120308		Double			
AS120309		Double			
AS120310		Double			
AS120311		Double			
AS120312		Double			
AS120313		Double			
AS120314		Double			
AS120315		Double			
AS120316		Double			
AS120317		Double			
AS120318		Double			
AS120319		Double			
AS120320		Double			
AS120321		Double			
AS120322		Double			
AS120323		Double			
AS120324		Double			
AS120325		Double			
AS120326		Double			
AS120327		Double			
AS120328		Double			
AS120329		Double			
AS120330		Double			
AS120331		Double			
AS120332		Double			
AS120333		Double			
AS120334		Double			
AS120335		Double			
AS120336		Double			

Leopard GXTMedia		Font Sizes, Pir, n	
Print Quality Test			
Fonts		Double-Strike	
Aria24 (cagall)		Double	4 pt
Aria24 (V9)		Double	3 pt
Aria24 (V9)		Double	6 pt
Aria24 (V9)		Double	9 pt
Aria24 (V9)		Double	14 pt
Aria24 (V9)		Double	18 pt
Aria24 (V9)		Double	24 pt
Aria24 (V9)		Double	36 pt
Companion			
Ball	4 rows	Double Strike	25 pt
Ball	8 rows	Double Strike	50 pt
Ball	8 rows	Double Strike	100 pt
Ball	8 rows	Double Strike	200 pt
Ball	8 rows	Double Strike	300 pt
Ball	8 rows	Double Strike	400 pt
Ball	8 rows	Double Strike	500 pt
Ball	8 rows	Double Strike	600 pt
Ball	8 rows	Double Strike	700 pt
Ball	8 rows	Double Strike	800 pt
Ball	8 rows	Double Strike	900 pt
Ball	8 rows	Double Strike	1000 pt
Ball	8 rows	Double Strike	1100 pt
Ball	8 rows	Double Strike	1200 pt
Ball	8 rows	Double Strike	1300 pt
Ball	8 rows	Double Strike	1400 pt
Ball	8 rows	Double Strike	1500 pt
Ball	8 rows	Double Strike	1600 pt
Ball	8 rows	Double Strike	1700 pt
Ball	8 rows	Double Strike	1800 pt
Ball	8 rows	Double Strike	1900 pt
Ball	8 rows	Double Strike	2000 pt
Ball	8 rows	Double Strike	2100 pt
Ball	8 rows	Double Strike	2200 pt
Ball	8 rows	Double Strike	2300 pt
Ball	8 rows	Double Strike	2400 pt
Ball	8 rows	Double Strike	2500 pt
Ball	8 rows	Double Strike	2600 pt
Ball	8 rows	Double Strike	2700 pt
Ball	8 rows	Double Strike	2800 pt
Ball	8 rows	Double Strike	2900 pt
Ball	8 rows	Double Strike	3000 pt
Ball	8 rows	Double Strike	3100 pt
Ball	8 rows	Double Strike	3200 pt
Ball	8 rows	Double Strike	3300 pt
Ball	8 rows	Double Strike	3400 pt
Ball	8 rows	Double Strike	3500 pt
Ball	8 rows	Double Strike	3600 pt
Ball	8 rows	Double Strike	3700 pt
Ball	8 rows	Double Strike	3800 pt
Ball	8 rows	Double Strike	3900 pt
Ball	8 rows	Double Strike	4000 pt
Ball	8 rows	Double Strike	4100 pt
Ball	8 rows	Double Strike	4200 pt
Ball	8 rows	Double Strike	4300 pt
Ball	8 rows	Double Strike	4400 pt
Ball	8 rows	Double Strike	4500 pt
Ball	8 rows	Double Strike	4600 pt
Ball	8 rows	Double Strike	4700 pt
Ball	8 rows	Double Strike	4800 pt
Ball	8 rows	Double Strike	4900 pt
Ball	8 rows	Double Strike	5000 pt
Ball	8 rows	Double Strike	5100 pt
Ball	8 rows	Double Strike	5200 pt
Ball	8 rows	Double Strike	5300 pt
Ball	8 rows	Double Strike	5400 pt
Ball	8 rows	Double Strike	5500 pt
Ball	8 rows	Double Strike	5600 pt
Ball	8 rows	Double Strike	5700 pt
Ball	8 rows	Double Strike	5800 pt
Ball	8 rows	Double Strike	5900 pt
Ball	8 rows	Double Strike	6000 pt
Ball	8 rows	Double Strike	6100 pt
Ball	8 rows	Double Strike	6200 pt
Ball	8 rows	Double Strike	6300 pt
Ball	8 rows	Double Strike	6400 pt
Ball	8 rows	Double Strike	6500 pt
Ball	8 rows	Double Strike	6600 pt
Ball	8 rows	Double Strike	6700 pt
Ball	8 rows	Double Strike	6800 pt
Ball	8 rows	Double Strike	6900 pt
Ball	8 rows	Double Strike	7000 pt
Ball	8 rows	Double Strike	7100 pt
Ball	8 rows	Double Strike	7200 pt
Ball	8 rows	Double Strike	7300 pt
Ball	8 rows	Double Strike	7400 pt
Ball	8 rows	Double Strike	7500 pt
Ball	8 rows	Double Strike	7600 pt
Ball	8 rows	Double Strike	7700 pt
Ball	8 rows	Double Strike	7800 pt
Ball	8 rows	Double Strike	7900 pt
Ball	8 rows	Double Strike	8000 pt
Ball	8 rows	Double Strike	8100 pt
Ball	8 rows	Double Strike	8200 pt
Ball	8 rows	Double Strike	8300 pt
Ball	8 rows	Double Strike	8400 pt
Ball	8 rows	Double Strike	8500 pt
Ball	8 rows	Double Strike	8600 pt
Ball	8 rows	Double Strike	8700 pt

Leonard GXTMedia		Font Sizes, Fir, n	
Print Quality Test			
Fonts		Double-Strike	
10pt-couragill		4 pt	
12pt-12pt		Double	2 pt
14pt-14pt		Double	3 pt
16pt-16pt		Double	4 pt
18pt-18pt		Double	5 pt
20pt-20pt		Double	6 pt
22pt-22pt		Double	7 pt
24pt-24pt		Double	8 pt
26pt-26pt		Double	9 pt
28pt-28pt		Double	10 pt
30pt-30pt		Double	11 pt
32pt-32pt		Double	12 pt
34pt-34pt		Double	13 pt
36pt-36pt		Double	14 pt
38pt-38pt		Double	15 pt
40pt-40pt		Double	16 pt
42pt-42pt		Double	17 pt
44pt-44pt		Double	18 pt
46pt-46pt		Double	19 pt
48pt-48pt		Double	20 pt
50pt-50pt		Double	21 pt
52pt-52pt		Double	22 pt
54pt-54pt		Double	23 pt
56pt-56pt		Double	24 pt
58pt-58pt		Double	25 pt
60pt-60pt		Double	26 pt
62pt-62pt		Double	27 pt
64pt-64pt		Double	28 pt
66pt-66pt		Double	29 pt
68pt-68pt		Double	30 pt
70pt-70pt		Double	31 pt
72pt-72pt		Double	32 pt
74pt-74pt		Double	33 pt
76pt-76pt		Double	34 pt
78pt-78pt		Double	35 pt
80pt-80pt		Double	36 pt
82pt-82pt		Double	37 pt
84pt-84pt		Double	38 pt
86pt-86pt		Double	39 pt
88pt-88pt		Double	40 pt
90pt-90pt		Double	41 pt
92pt-92pt		Double	42 pt
94pt-94pt		Double	43 pt
96pt-96pt		Double	44 pt
98pt-98pt		Double	45 pt
100pt-100pt		Double	46 pt
102pt-102pt		Double	47 pt
104pt-104pt		Double	48 pt
106pt-106pt		Double	49 pt
108pt-108pt		Double	50 pt
110pt-110pt		Double	51 pt
112pt-112pt		Double	52 pt
114pt-114pt		Double	53 pt
116pt-116pt		Double	54 pt
118pt-118pt		Double	55 pt
120pt-120pt		Double	56 pt
122pt-122pt		Double	57 pt
124pt-124pt		Double	58 pt
126pt-126pt		Double	59 pt
128pt-128pt		Double	60 pt
130pt-130pt		Double	61 pt
132pt-132pt		Double	62 pt
134pt-134pt		Double	63 pt
136pt-136pt		Double	64 pt
138pt-138pt		Double	65 pt
140pt-140pt		Double	66 pt
142pt-142pt		Double	67 pt
144pt-144pt		Double	68 pt
146pt-146pt		Double	69 pt
148pt-148pt		Double	70 pt
150pt-150pt		Double	71 pt
152pt-152pt		Double	72 pt
154pt-154pt		Double	73 pt
156pt-156pt		Double	74 pt
158pt-158pt		Double	75 pt
160pt-160pt		Double	76 pt
162pt-162pt		Double	77 pt
164pt-164pt		Double	78 pt
166pt-166pt		Double	79 pt
168pt-168pt		Double	80 pt
170pt-170pt		Double	81 pt
172pt-172pt		Double	82 pt
174pt-174pt		Double	83 pt
176pt-176pt		Double	84 pt
178pt-178pt		Double	85 pt
180pt-180pt		Double	86 pt
182pt-182pt		Double	87 pt
184pt-184pt		Double	88 pt
186pt-186pt		Double	89 pt
188pt-188pt		Double	90 pt
190pt-190pt		Double	91 pt
192pt-192pt		Double	92 pt
194pt-194pt		Double	93 pt
196pt-196pt		Double	94 pt
198pt-198pt		Double	95 pt

Beschrijving probleem

De afgedrukte pagina heeft een lichte tot middelgrijze tint of een gearceerde achtergrond die het hele blad of een groot deel ervan bedekt.

Stappen voor probleemoplossing

1. Als de printer continu is gebruikt, laat deze dan enkele minuten afkoelen en controleer vervolgens of het probleem is opgelost.
2. Druk de **Testpagina's afdrukqualiteit** af en controleer vervolgens of het defect op de testpagina's overeenkomt met het defect dat in dit onderwerp wordt weergegeven. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukqualiteit**.

Als het defect niet overeenkomt met de afbeelding die in dit onderwerp wordt weergegeven, bekijk dan [Handleiding voor problemen met de afdrukkwaliteit op pagina 260](#) en zoek de afbeelding die overeenkomt met het defect.



Opmerkingen

- Controleer of het probleem zich niet voordoet bij het gebruik van de scanner. Kopieer met behulp van de automatische documentinvoer de eerste pagina van de **Testpagina's afdrukkwaliteit** om te zien of het probleem zich opnieuw voordoet. Als dit het geval is, raadpleeg dan het gedeelte **Problemen met scannen**.
 - Controleer het bronbestand en de instellingen van het afdrukstuurprogramma om er zeker van te zijn dat ze het probleem niet veroorzaken.
3. Controleer het geladen papier op het volgende:
- Het papier komt overeen met het papierformaat en -type dat in de printer is ingesteld. Zie **Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 56** voor meer informatie.
 - De papiergrootte en het geladen papiertype worden ondersteund. Zie **Ondersteunde papierformaten op pagina 22** en **Ondersteunde papiersoorten op pagina 25** voor meer informatie.
4. Zorg ervoor dat de printer een origineel en ondersteund Xerox printcartridge gebruikt. Ga voor meer informatie naar <https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-authentication>. Als de printcartridge geen origineel Xerox-verbruiksartikel is, neem dan contact op met uw leverancier.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten kan gevolgen hebben voor uw garantie. Schade die werd veroorzaakt door het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten valt niet onder de garantie. Zie **Supply niet van Xerox** voor meer informatie.

- De ingestelde waarde voor tonerintensiteit verlagen. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Tonerintensiteit**.

Opmerkingen

- Als de afdruk te donker is, stelt u de waarde in op **Licht** en drukt u opnieuw af.
- Als de afdruk te licht is, stelt u de waarde in op **Donker** en drukt u opnieuw af.
- Wijzig de waarde terug naar **Normaal** als er geen significante wijzigingen zijn op de afgedrukte pagina.


- Start het kleuraanpassingsproces. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Advanced Imaging > Kleuraanpassing**.

Opmerking: Het proces voor kleuraanpassing duurt ongeveer één minuut.


- Controleer de inktcartridgelade op onjuiste installatie.
 - Als het probleem met de afdrukkwaliteit zich in zwart voordoet, verwijder dan de zwarte inktcartridge en installeer deze opnieuw.
 - Als het probleem met de afdrukkwaliteit zich in cyaan, magenta of geel voordoet, verwijder dan de betreffende afdrukcartridges en installeer ze opnieuw.

TONER LAAT GEMAKKELIJK LOS

Verwachte afdrukuitvoer

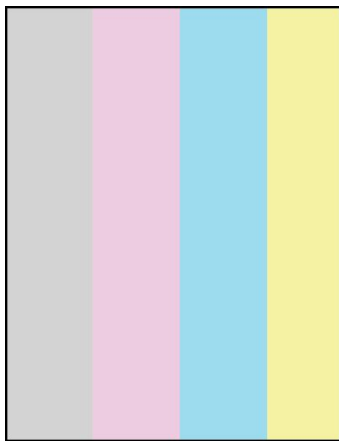

Defecte uitprinten

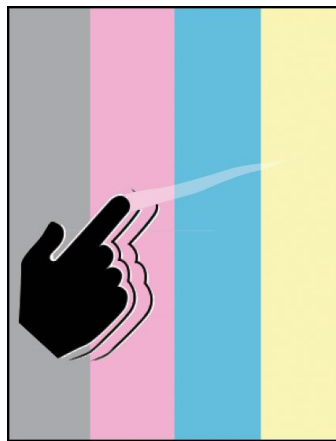

Beschrijving probleem

Afgedrukte tekst of afbeeldingen kunnen eenvoudig van de pagina af worden geveegd of gewreven, waardoor er vlekken of lege plekken achterblijven.

Als de toner te gemakkelijk loskomt, zijn de printerinstellingen waarschijnlijk niet geschikt voor het papier dat u gebruikt.

Stappen voor probleemoplossing

1. Controleer het geladen papier op het volgende:
 - Het papier komt overeen met het papierformaat en -type dat in de printer is ingesteld. Zie [Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 56](#) voor meer informatie.
 - De papiergrootte en het geladen papier type worden ondersteund. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#) en [Ondersteunde papiersoorten op pagina 25](#) voor meer informatie.
2. Druk de **Testpagina's afdrukkwaliteit** af en controleer vervolgens of het defect op de testpagina's overeenkomt met het defect dat in dit onderwerp wordt weergegeven. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit**.

Als het defect niet overeenkomt met de afbeelding die in dit onderwerp wordt weergegeven, bekijk dan [Handleiding voor problemen met de afdrukkwaliteit op pagina 260](#) en zoek de afbeelding die overeenkomt met het defect.

 **Opmerking:** Controleer het bronbestand en de instellingen van het afdrukstuurprogramma om er zeker van te zijn dat ze het probleem niet veroorzaken.

3. Zorg ervoor dat de printer een origineel en ondersteund Xerox printcartridge gebruikt. Ga voor meer informatie naar <https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-authentication>. Als de printcartridge geen origineel Xerox-verbruiksartikel is, neem dan contact op met uw leverancier.

 **Waarschuwing: mogelijke beschadiging**

Het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten kan gevolgen hebben voor uw garantie. Schade die werd veroorzaakt door het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten valt niet onder de garantie. Zie [Supply niet van Xerox](#) voor meer informatie.


4. Verwijder het papier uit de lade en waaier, keer het om en laad het papier opnieuw. Zie [Laden vullen](#) voor meer informatie.

VOLLEDIG ZWARTE OF GEKLEURDE PAGINA'S

Verwacht afdrukresultaat



Slecht afdrukresultaat



Slecht afdrukresultaat



Beschrijving probleem

De afgedrukte pagina is volledig zwart of in kleur, zonder zichtbare tekst of afbeeldingen.

Stappen voor probleemoplossing

1. Druk de **Testpagina's afdrukkwaliteit** af en controleer vervolgens of het defect op de testpagina's overeenkomt met het defect dat in dit onderwerp wordt weergegeven. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit**.

Als het defect niet overeenkomt met de afbeelding die in dit onderwerp wordt weergegeven, bekijk dan **Handleiding voor problemen met de afdrukkwaliteit op pagina 260** en zoek de afbeelding die overeenkomt met het defect.

Opmerkingen

- Controleer of het probleem zich niet voordoet bij het gebruik van de scanner. Kopieer met behulp van de automatische documentinvoer de eerste pagina van de **Testpagina's afdrukkwaliteit** om te zien of het probleem zich opnieuw voordoet. Als dit het geval is, raadpleeg dan het gedeelte **Problemen met scannen**.
 - Controleer het bronbestand en de instellingen van het afdrukstuurprogramma om er zeker van te zijn dat ze het probleem niet veroorzaken.
2. Zorg ervoor dat de printer een origineel en ondersteund Xerox printcartridge gebruikt. Ga voor meer informatie naar <https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-authentication>. Als de printcartridge geen origineel Xerox-verbruiksartikel is, neem dan contact op met uw leverancier.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten kan gevolgen hebben voor uw garantie. Schade die werd veroorzaakt door het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten valt niet onder de garantie. Zie **Supply niet van Xerox** voor meer informatie.

3. Controleer de inktcartridgelade op onjuiste installatie.
 - Als het probleem met de afdrukkwaliteit zich in zwart voordoet, verwijder dan de zwarte inktcartridge en installeer deze opnieuw.
 - Als het probleem met de afdrukkwaliteit zich in cyaan, magenta of geel voordoet, verwijder dan de betreffende afdrukcartridges en installeer ze opnieuw.

GECOMPRIMEERDE AFBEELDINGEN OP AFDRUKKEN

Verwacht afdrukresultaat



Slecht afdrukresultaat



Beschrijving probleem

Sommige afbeeldingen op de afgedrukte pagina zien er platgedrukt of gecomprimeerd uit, waardoor ze kleiner of vervormd lijken in vergelijking met hun oorspronkelijke vorm.

Stappen voor probleemoplossing

1. Druk de **Testpagina's afdrukkwaliteit** af en controleer vervolgens of het defect op de testpagina's overeenkomt met het defect dat in dit onderwerp wordt weergegeven. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit**.

Als het defect niet overeenkomt met de afbeelding die in dit onderwerp wordt weergegeven, bekijk dan [Handleiding voor problemen met de afdrukkwaliteit op pagina 260](#) en zoek de afbeelding die overeenkomt met het defect.

Opmerkingen

- Controleer of het probleem zich niet voordoet bij het gebruik van de scanner. Kopieer met behulp van de automatische documentinvoer de eerste pagina van de **Testpagina's afdrukkwaliteit** om te zien of het probleem zich opnieuw voordoet. Als dit het geval is, raadpleeg dan het gedeelte **Problemen met scannen**.
 - Controleer het bronbestand en de instellingen van het afdrukstuurprogramma om er zeker van te zijn dat ze het probleem niet veroorzaken.
2. Controleer het geladen papier op het volgende:
 - Het papier komt overeen met het papierformaat en -type dat in de printer is ingesteld. Zie [Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 56](#) voor meer informatie.
 - De papiergrootte en het geladen papiertype worden ondersteund. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#) en [Ondersteunde papiersoorten op pagina 25](#) voor meer informatie.
 3. Zorg ervoor dat de printer een origineel en ondersteund Xerox printcartridge gebruikt. Ga voor meer informatie naar <https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-authentication>. Als de printcartridge geen origineel Xerox-verbruiksartikel is, neem dan contact op met uw leverancier.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten kan gevolgen hebben voor uw garantie. Schade die werd veroorzaakt door het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten valt niet onder de garantie. Zie [Supply niet van Xerox](#) voor meer informatie.

4. Controleer de inktcartridgelade op onjuiste installatie.
 - Als het probleem met de afdrukkwaliteit zich in zwart voordoet, verwijder dan de zwarte inktcartridge en installeer deze opnieuw.
 - Als het probleem met de afdrukkwaliteit zich in cyaan, magenta of geel voordoet, verwijder dan de betreffende afdrukcartridges en installeer ze opnieuw.

VAGE OF ONSCHERPE AFDruk

Verwacht afdrukresultaat



Slecht afdrukresultaat



Beschrijving probleem

Afgedrukte tekst of afbeeldingen zien er onduidelijk, vlekkelig of onscherp uit in plaats van scherp en duidelijk. Dit maakt de uitvoer moeilijk te lezen of geeft afbeeldingen een wazige uitstraling.

Stappen voor probleemoplossing

1. Druk de **Testpagina's afdrukkwaliteit** af en controleer vervolgens of het defect op de testpagina's overeenkomt met het defect dat in dit onderwerp wordt weergegeven. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit**.

Als het defect niet overeenkomt met de afbeelding die in dit onderwerp wordt weergegeven, bekijk dan [Handleiding voor problemen met de afdrukkwaliteit op pagina 260](#) en zoek de afbeelding die overeenkomt met het defect.

Opmerkingen

- Controleer of het probleem zich niet voordoet bij het gebruik van de scanner. Kopieer met behulp van de automatische documentinvoer de eerste pagina van de **Testpagina's afdrukkwaliteit** om te zien of het probleem zich opnieuw voordoet. Als dit het geval is, raadpleeg dan het gedeelte **Problemen met scannen**.
 - Controleer het bronbestand en de instellingen van het afdrukstuurprogramma om er zeker van te zijn dat ze het probleem niet veroorzaken.
2. Controleer het geladen papier op het volgende:
 - Het papier komt overeen met het papierformaat en -type dat in de printer is ingesteld. Zie [Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 56](#) voor meer informatie.
 - De papiergrootte en het geladen papier type worden ondersteund. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#) en [Ondersteunde papiersoorten op pagina 25](#) voor meer informatie.
 3. Zorg ervoor dat het geladen papier uit een nieuwe verpakking komt.
 4. Zorg ervoor dat de printer een origineel en ondersteund Xerox printcartridge gebruikt. Ga voor meer informatie naar <https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-authentication>. Als de printcartridge geen origineel Xerox-verbruiksartikel is, neem dan contact op met uw leverancier.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten kan gevolgen hebben voor uw garantie. Schade die werd veroorzaakt door het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten valt niet onder de garantie. Zie **Supply niet van Xerox** voor meer informatie.

- De ingestelde waarde voor tonerintensiteit verlagen. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** > **Afdrukken** > **Kwaliteit** > **Tonerintensiteit**.

Opmerkingen


- Als de afdruk te donker is, stelt u de waarde in op **Licht** en drukt u opnieuw af.
- Als de afdruk te licht is, stelt u de waarde in op **Donker** en drukt u opnieuw af.
- Wijzig de waarde terug naar **Normaal** als er geen significante wijzigingen zijn op de afgedrukte pagina.

- Start het kleuraanpassingsproces. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** > **Afdrukken** > **Kwaliteit** > **Advanced Imaging** > **Kleuraanpassing**.


 **Opmerking:** Het proces voor kleuraanpassing duurt ongeveer één minuut.

KRONKELENDE, GOLVENDE OF VERVORMDE LIJNEN EN TEKST

Verwacht afdrukresultaat

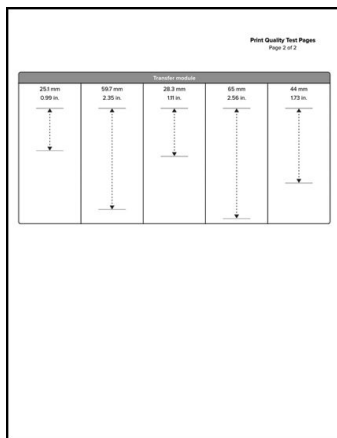

Slecht afdrukresultaat

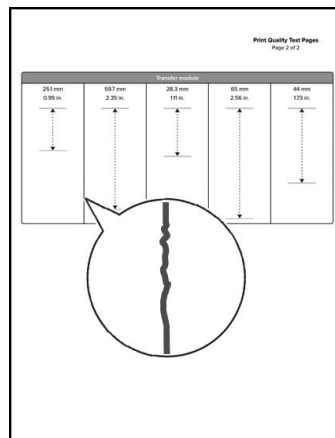

Beschrijving probleem

De afgedrukte pagina toont lijnen of tekst die golvend, ongelijkmatig of vervormd lijken in plaats van recht en scherp.

Stappen voor probleemoplossing

- Druk de **Testpagina's afdrukkwaliteit** af en controleer vervolgens of het defect op de testpagina's overeenkomt met het defect dat in dit onderwerp wordt weergegeven. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** > **Problemen oplossen** > **Testpagina's afdrukkwaliteit**.

Als het defect niet overeenkomt met de afbeelding die in dit onderwerp wordt weergegeven, bekijk dan **Handleiding voor problemen met de afdrukkwaliteit op pagina 260** en zoek de afbeelding die overeenkomt met het defect.

Opmerkingen

- Controleer of het probleem zich niet voordoet bij het gebruik van de scanner. Kopieer met behulp van de automatische documentinvoer de eerste pagina van de **Testpagina's afdrukkwaliteit** om te zien of het probleem zich opnieuw voordoet. Als dit het geval is, raadpleeg dan het gedeelte **Problemen met scannen**.
- Controleer het bronbestand en de instellingen van het afdrukstuurprogramma om er zeker van te zijn dat ze het probleem niet veroorzaken.

Printerfoutcodes

FOUTCODES WAARVOOR INTERVENTIE VEREIST IS

Foutcodes	Foutbericht	Oplossing
3.01	De standaardlade is vol.	Verwijder het papier uit de lade en selecteer vervolgens Taak voortzetten .
8.01, 8.02	Sluit de klep [x].	Houd de aangegeven klep gesloten, tenzij u onderhoud uitvoert.
8.12, 8.13	Sluit lade [x] en klep [x]	Houd de aangegeven klep en lade gesloten, tenzij u onderhoud uitvoert.
9.00	Printer opnieuw opgestart.	Druk alle taken opnieuw af die niet klaar waren met afdrucken vóór het opnieuw opstarten.
11.11, 11.21, 11.31	Vul [source].	Zie Fout bij laden in laden op pagina 335 voor meer informatie.
11.12, 11.22, 11.32	Vul [source].	
11.81	Vul [source].	Zie Laadfout in de handmatige invoer op pagina 335 voor meer informatie.
11.82	Vul [source].	
12.11, 12.21, 12.31	Wijzig het papier in [source].	Zie Fout bij laden in laden op pagina 335 voor meer informatie.
12.12, 12.22, 12.32	Wijzig het papier in [source].	
12.81	Wijzig het papier in [source].	Zie Laadfout in de handmatige invoer op pagina 335 voor meer informatie.
12.82	Wijzig het papier in [source].	
24.04	Papier te klein.	Zie Papierformaat komt niet overeen (dubbelzijdig afdrucken) op pagina 336 voor meer informatie.
34.00	Papier te kort.	Zie Papier te kort voor afdrucken op pagina 336 voor meer informatie.
37.01	Weinig geheugen.	Zie Onvoldoende geheugen op pagina 347 voor meer informatie.

Foutcodes	Foutbericht	Oplossing
37.03	Weinig geheugen.	Zie Onvoldoende geheugen op pagina 347 voor meer informatie.
38.00	Gescand document is te lang.	Zie Vastgelopen scantaak op pagina 345 voor meer informatie
38.01	Geheugen vol.	Zie Onvoldoende geheugen op pagina 347 voor meer informatie.
39.01, 39.02	Pagina is te complex.	Zie Onvoldoende geheugen op pagina 347 voor meer informatie.
50.00	PPDS- lettertypefout.	Installeer het PPDS-lettertype dat wordt vermeld in de afdruktaak en selecteer Negeren om de printer te laten zoeken naar het vervangende lettertype.
52.00	Onvoldoende ruimte in flashgeheugen voor bronnen.	Probeer een of meer van de oplossingen: • Selecteer Negeren om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken. • Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens uit het flashgeheugen.  Opmerking: Geladen lettertypen en macro's die niet eerder zijn opgeslagen in het flashgeheugen, worden verwijderd. • Installeer een opslagstation.
71.01	Geen naam faxstation.	Voer de naam en het nummer voor de fax in. 1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar Instellingen › Faxen › Faxconfiguratie › Algemene faxinstellingen. 2. Voer de faxnaam en het faxnummer in Zie De faxfunctie instellen met analoge fax op pagina 47 voor meer informatie. Zie Fout met faxverbinding voor meer informatie.
71.02	Geen nummer faxstation.	
71.03	Fax uitgeschakeld.	
71.04	Lijn aangesloten op de verkeerde aansluiting.	

Foutcodes	Foutbericht	Oplossing
71.06	Fout met HTTPS-faxserver.	1. Voer een Power-On-Reset uit op de printer. Ga als volgt te werk: a. Schakel de printer uit en koppel het netsnoer los. b. Wacht 30 seconden om de elektrische energie te ontladen en gebufferde gegevens te wissen. c. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact en schakel de printer in. d. Laat de printer volledig initialiseren voordat u een afdruktaak verzendt. 2. Zorg ervoor dat uw printer is verbonden met een stabiel netwerk en toegang heeft tot internet. 3. Controleer of uw netwerkproxy- en firewallregels uitgaand verkeer naar de etherFAX API toestaan. 4. Controleer of etherFAX correct is ingesteld. Zie De faxfunctie instellen voor het gebruik van etherFAX op pagina 49 voor meer informatie.
71.07	Fout met HTTPS-faxserver.	
71.13	Geheugen vol. Kan geen faxen verzenden.	1. Wis alle afdruktaken uit de printerwachtrij om het apparaat te resetten en geheugen vrij te maken. Zie Afdruktaak annuleren op pagina 100 voor meer informatie. 2. Verzend de faxtaak opnieuw en verminder de complexiteit van de faxtaak. Ga als volgt te werk: a. Fax minder pagina's tegelijk. b. Wijzig de faxresolutie naar Standaard. Zie voor meer informatie. 3. Als u vaak grote of complexe afdruk- of scantaken verzendt, kan het installeren van een intelligente opslagschijf (ISD) de taakafhandeling verbeteren en geheugengerelateerde fouten verminderen. Zie Het intelligente opslagstation installeren voor meer informatie.  Opmerking: De ISD wordt alleen ondersteund in bepaalde printermodellen.

Foutcodes	Foutbericht	Oplossing
71.40	Tijd van printer is onjuist.	Stel de datum en tijd van de printer in. 1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar Instellingen › Apparaat › Voorkeuren › Land/regio. 2. Selecteer uw land of regio. 3. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar Instellingen › Apparaat › Voorkeuren › Datum en tijd › Configureren › Datum en tijd handmatig instellen. 4. Stel de datum en tijd in.
72.01	SMTP-server voor e-mail niet geconfigureerd.	Zie Fout met SMTP-server op pagina 325 voor meer informatie.
72.02	Webkoppeling niet ingesteld.	Zie Fout met SMTP-server op pagina 325 voor meer informatie.

FOUTCODES VOOR SUPPLIES

Foutcodes	Foutbericht	Oplossing
29,40, 29,41, 29,42, 29,43, 29,49	Verwijder verpakking van cartridge.	Zie Smartchipfout van de printcartridge op pagina 327 voor meer informatie.
31.40A, 31.40A-H, 31.40B-H, 31.41A, 31.41A-H, 31.41B-H, 31.42A, 31.42A-H, 31.42B-H, 31.43A, 31.43A-H, 31.43B-H	[Color] cartridge probleem.	Zie Smartchipfout van de printcartridge op pagina 327 voor meer informatie.
32.40B, 32.40C, 32.40D, 32.40F, 32.41B, 32.41C, 32.41D, 32.41F, 32.42B, 32.42C, 32.42D, 32.42F, 32.43B, 32.43C, 32.43D, 32.43F	[Color] cartridge probleem.	Zie Fout: cartridge niet ondersteund op pagina 328 voor meer informatie.
32.40A, 32.40E, 32.41A, 32.41E, 32.42A, 32.42E, 32.43A, 32.43E	Ongeautoriseerde [color] cartridge.	Zie Fout: cartridge niet ondersteund op pagina 328 voor meer informatie.
32.40J, 32.41J, 32.42J, 32.43J	[Color] cartridge probleem.	Zie Het suppliesabonnement voor de printcartridge komt niet overeen voor meer informatie.

Foutcodes	Foutbericht	Oplossing
33.40, 33.41, 33.42, 33.43	Opnieuw gevulde normale [color] cartridge.	Zie Fout: cartridge niet ondersteund op pagina 328 voor meer informatie.
42.yy	[Color] regiocode van cartridge komt niet overeen.	Zie Printcartridge komt niet overeen met printerregio op pagina 330 voor meer informatie.
82.00, 82.02, 82.09	Toneroverloopfles bijna vol.	Zie Toneroverloopfles is (bijna) vol op pagina 331 voor meer informatie.
82.12, 82.13, 82.19, 82.20, 82.22, 82.23, 82.29, 82.30, 82.32, 82.33, 82.39, 82.40, 82.42, 82.49	Vervang de toneroverloopfles.	
88.00, 88.01, 88.02, 88.09	[Color] cartridge raakt op.	Zie Printcartridge bijna leeg of aan het einde van de levensduur op pagina 333 voor meer informatie.
88.10c, 88.13c, 88.19c, 88.10k, 88.13k, 88.19k, 88.10m, 88.13m, 88.19m, 88.10y, 88.13y, 88.19y	[Color] cartridge is bijna leeg.	
88.20c, 88.23c, 88.29c, 88.20k, 88.23k, 88.29k, 88.20m, 88.23m, 88.29m, 88.20y, 88.23y, 88.29y	[Color] cartridge vrijwel leeg.	
88.30c, 88.33c, 88.39c, 88.30k, 88.33k, 88.39k, 88.30m, 88.33m, 88.39m, 88.30y, 88.33y, 88.39y	Vervang [color] cartridge.	Zie Printcartridge bijna leeg of aan het einde van de levensduur op pagina 333 voor meer informatie.
88.40, 88.41, 88.42, 88.48	Vervang [color] cartridge.	

FOUTCODES VOOR PAPIERSTORINGEN

Foutcodes	Foutbericht	Oplossing
200.05	Papierstoringen	Zie 202.05 Storingen of papierstoringen in lade 1 vanuit de handmatige invoer op pagina 311 voor meer informatie.
200.06	Papierstoringen	Zie 200.06 Storingen of papierstoringen in de handmatige invoer op pagina 310 voor meer informatie.

Foutcodes	Foutbericht	Oplossing
200.15, 200.25, 200.35	Papierstoringen	Zie 200.x5 Storingen of papierstoringen in lade 1 of storingen of papierstoringen in klep B en E van lade [x] op pagina 312 voor meer informatie.
200.16	Papierstoringen	Zie voor meer informatie 200.16 Storingen of papierstoringen in lade 1 op pagina 312 .
200.23, 200.33	Papierstoringen	Zie voor meer informatie 200.x3 Storingen of papierstoringen in de optionele lade op pagina 313 .
200.91	Papierstoringen	Zie 200.91 Storingen of papierstoringen in lade 1 op pagina 313 voor meer informatie.
202.03	Papierstoringen	Zie 202.03 Storingen of papierstoringen in klep B vanuit de handmatige invoer op pagina 314 voor meer informatie.
202.04	Papierstoringen	Zie voor meer informatie 202.04 Storingen of papierstoringen in klep B vanuit de handmatige invoer op pagina 314 .
202.05	Papierstoringen	Zie 202.05 Storingen of papierstoringen in klep B vanuit de handmatige invoer op pagina 315 voor meer informatie.
202.13, 202.23, 202.33	Papierstoringen	Zie voor meer informatie 202.x3 Storingen of papierstoringen in klep B vanuit lade [x] op pagina 315 .
202.14, 202.24, 202.25, 202.34	Papierstoringen	Zie voor meer informatie 202.x4 Storingen of papierstoringen in klep B vanuit lade [x] op pagina 316 .
202.15, 202.25, 202.35	Papierstoringen	Zie voor meer informatie 202.x5 Storingen of papierstoringen in klep B vanuit lade [x] op pagina 316 .
232.03, 232.13, 232.23, 232.33	Papierstoringen	Zie voor meer informatie 232.x3 Storingen of papierstoringen in klep B vanuit de handmatige invoer of lade [x] op pagina 317 .
232.05, 232.15, 232.25, 232.35	Papierstoringen	Zie voor meer informatie 232.x5 Storingen of papierstoringen in klep B vanuit de handmatige invoer of lade [x] op pagina 318 .
241.91	Papierstoringen	Zie voor meer informatie 241.91 Storingen of papierstoringen in de handmatige invoer op pagina 311 .
242.25, 242.35	Papierstoringen	Zie voor meer informatie 242.x5 Storingen of papierstoringen in klep B en E vanuit lade [x] op pagina 319 .

Foutcodes	Foutbericht	Oplossing
242.33	Papierstoringen	Zie voor meer informatie 242.33 Storingen of papierstoringen in klep E vanuit lade 3 op pagina 318 .
242.92	Papierstoringen	Zie voor meer informatie 242.91 Storingen of papierstoringen in klep B en E vanuit lade 2 op pagina 319 .
243.35	Papierstoringen	Zie voor meer informatie 243.35 Storingen of papierstoringen in klep B vanuit lade 3 op pagina 320 .
243.91	Papierstoringen	Zie voor meer informatie 243.91 Storingen of papierstoringen in klep E vanuit lade 3 op pagina 321 .
242.74, 242.75, 242.84, 242.85	Fout bij papier plaatsen.	Zie Laden vullen voor meer informatie.
243.74, 243.75, 243.84, 243.85	Fout bij papier plaatsen.	
280.06	Plaats originelen terug in ADI en start taak opnieuw.	Probeer een of meer van de oplossingen: • Scannen vanaf de glasplaat. • Scannen vanuit de automatische documentinvoer. • Maak de taak af zonder nog te scannen en start de taak vervolgens opnieuw. • Annuleer de taak en start de taak opnieuw. • Zorg ervoor dat de pagina's niet zijn geniet, gevouwen of gekruld. • Verwijder alle originelen, lijn de pagina's gelijkmatig uit en plaats ze vervolgens correct in de ADF-lade.
28X.13K, 28X.93K, 28X.15K, 28X.95K, 680.20K, 680.40K, 281.16K, 281.96K	Plaats alle originelen terug als u de taak opnieuw start.	Voer een van de volgende handelingen uit: • Start de taak opnieuw. • Annuleer de taak.


Foutcodes	Foutbericht	Oplossing
28X.13Q, 28X.93Q, 28X.15Q, 28X.95Q, 680.20Q, 281.16Q, 281.96Q	Plaats vastgelopen originelen terug bij hervatten taak.	Probeer een of meer van de oplossingen: • Scannen vanaf de glasplaat. • Scannen vanuit de automatische documentinvoer. • De opdracht voltooien zonder verder te scannen. • Annuleer de taak.
280.06	Scannerstoring.	Zie voor meer informatie 280.06 Plaats originelen opnieuw in ADF op pagina 321.
280.11	Scannerstoring.	Zie voor meer informatie 280.11 ADF-scanner vastgelopen op pagina 323.
280.13	Scannerstoring.	Zie voor meer informatie 280.13 ADF-scanner vastgelopen op pagina 322.
280.15	Scannerstoring.	Zie voor meer informatie 280.15 ADF-scanner vastgelopen op pagina 322.
295.01	Scannerstoring.	Zie Storingen of papierstoringen in de automatische documentinvoer op pagina 309 voor meer informatie.
680.20, 680.40	Scannerstoring.	Zie Storingen of papierstoringen in de automatische documentinvoer op pagina 309 voor meer informatie.

Papierstoringen


VOORKOMEN VAN PAPIERSTORINGEN

Papier correct plaatsen

- Zorg ervoor dat het papier vlak in de lade is geplaatst.

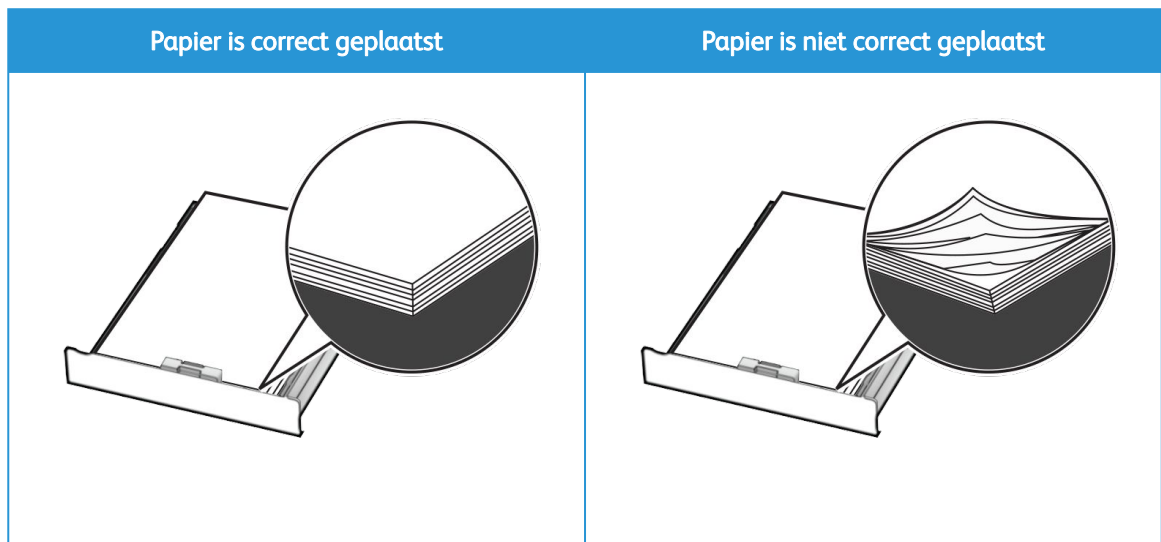


- Plaats of verwijder geen laden terwijl de printer bezig is met afdrukken.
- Plaats niet te veel papier in de printer. Zorg ervoor dat de stapel niet boven de lijn voor de maximale hoeveelheid uitkomt.
- Schuif geen papier in de lade. Plaats het papier zoals in de afbeelding is aangegeven.

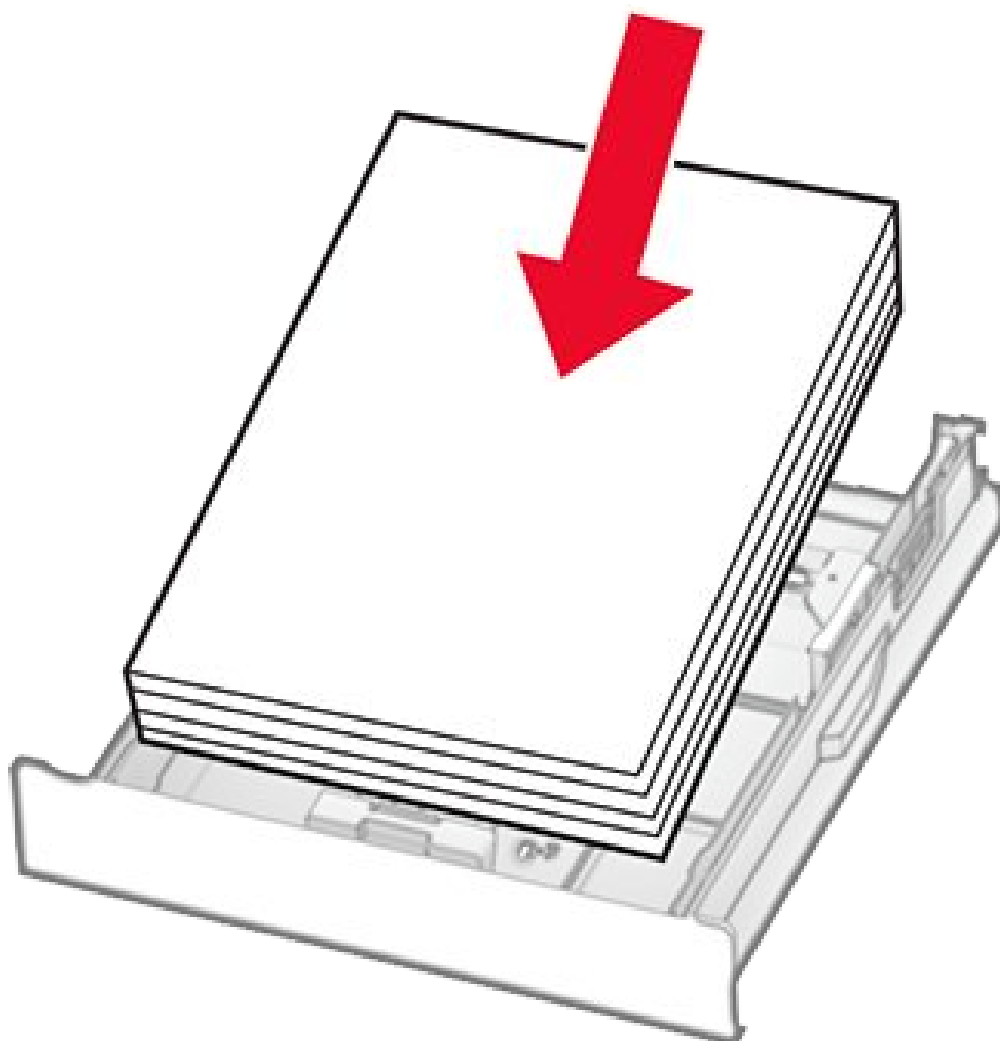

- Zorg ervoor dat de positie van de papiergeleiders juist is ingesteld en dat ze niet strak tegen het papier of de enveloppen zijn geplaatst.
- Duw de lade stevig in de printer nadat u het papier hebt geplaatst.

Gebruik aanbevolen papier

- Gebruik uitsluitend aanbevolen papier of speciaal afdrukpapier.
- Plaats nooit papier dat gekreukt, gevouwen, vochtig, gebogen of kromgetrokken is.
- Buig het papier, waaiert het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.

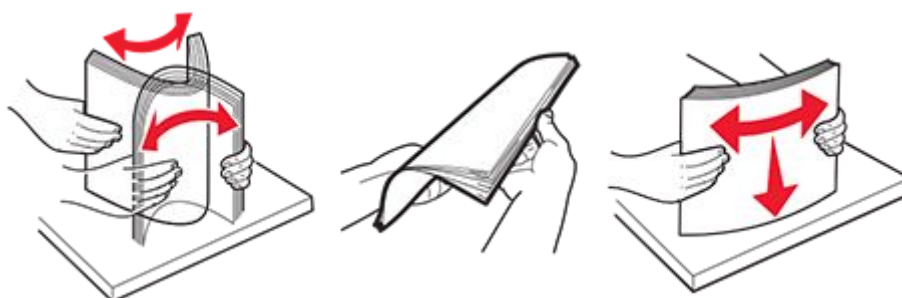


- Gebruik geen papier dat u zelf op maat hebt gesneden of geknipt.
- Gebruik nooit verschillende papierformaten, -gewichten of -soorten in één lade.
- Zorg ervoor dat de instellingen voor papierformaat en papiersoort correct zijn ingesteld op de computer of het bedieningspaneel van de printer.
- Bewaar het papier volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

LOCATIES VAN STORINGEN BEPALEN



Opmerkingen

- Als **Storingsassistentie** is ingesteld op **Aan**, voert de printer lege of gedeeltelijk afgedrukte pagina's automatisch uit nadat een vastgelopen pagina is verwijderd. Kijk of er onbedrukte pagina's uit de printer komen.
- Als **Herstel na storing** op **Aan** of **Automatisch** staat, drukt de printer de vastgelopen pagina's opnieuw af.


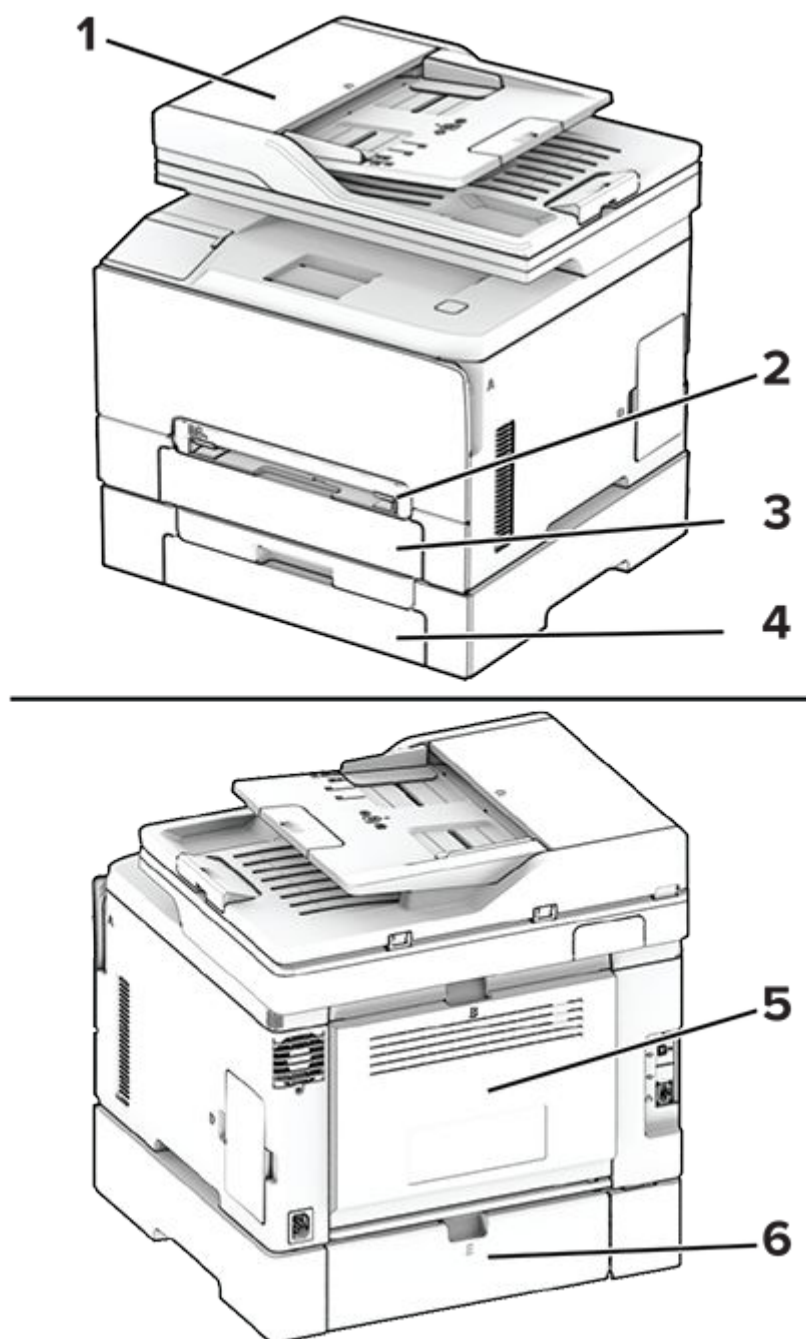


Storingslocaties	
1	Automatische documentinvoer
2	Handmatige invoer
3	Standaardlade
4	Optionele lade
5	Klep B
6	Klep E

PAPIERSTORINGEN VERHELPEN


Storingen of papierstoringen in de standaardlade

1. Verwijder de standaardlade en vervolgens de handmatige invoer.

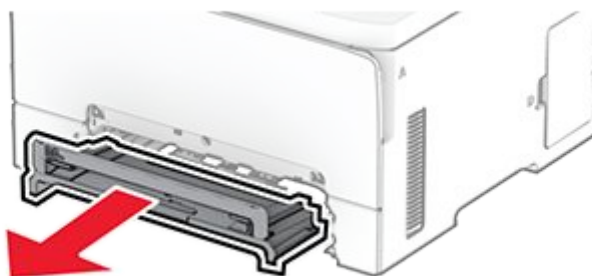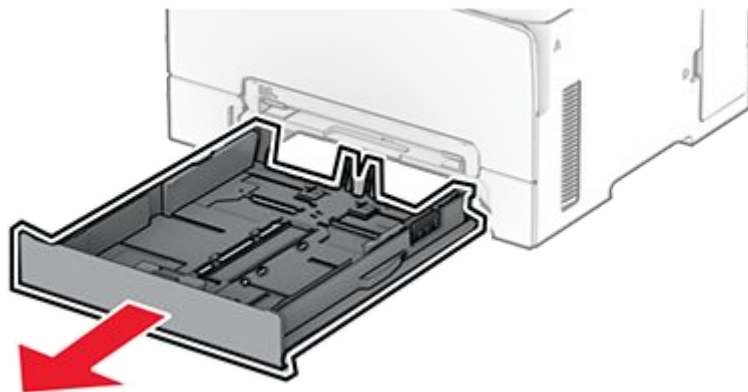

2. Verwijder het vastgelopen papier.

 **Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

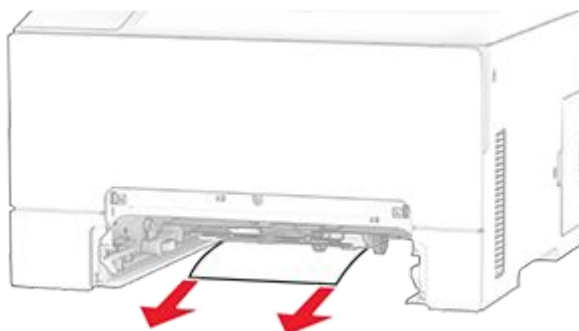



3. Plaats de handmatige invoer en de lade.
4. Open klep B.

**LET OP: HEET OPPERVLAK**



De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.



5. Trek de klep van het verhittingsstation omlaag en verwijder het vastgelopen papier uit het verhittingsstation.

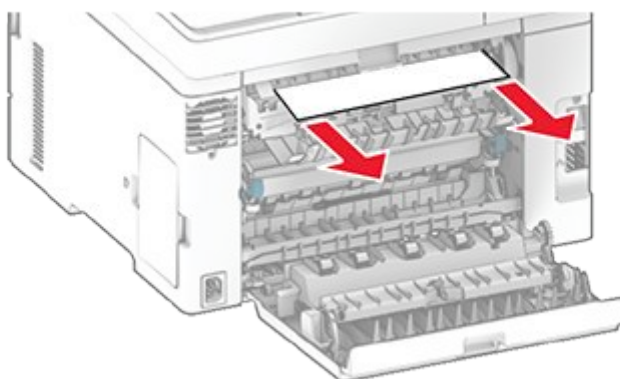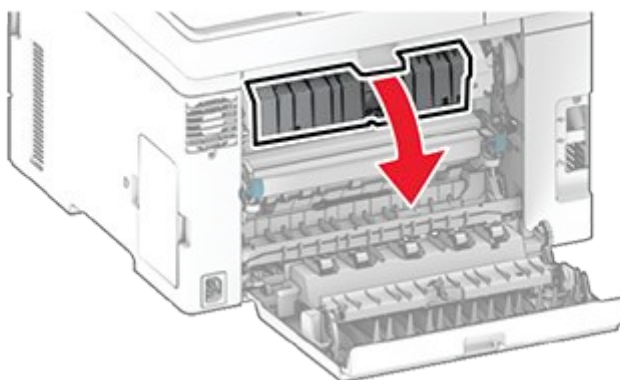


6. Druk de blauwe klemmen omlaag om het papier los te maken en verwijder het vastgelopen papier.

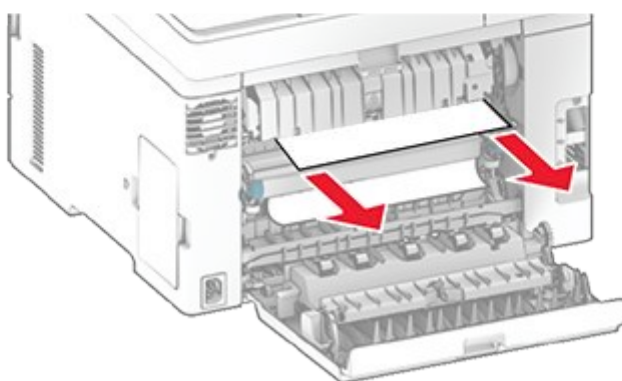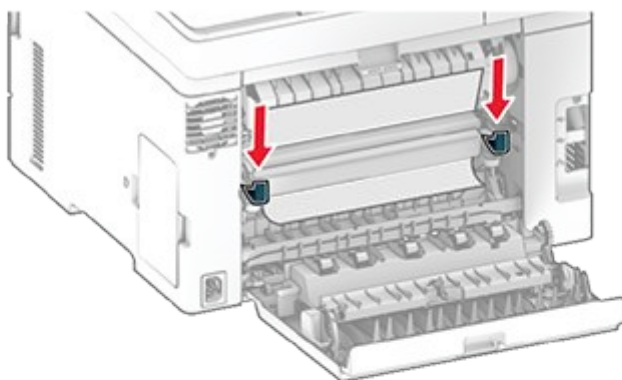

7. Sluit klep B.

Storingen of papierstoringen in de optionele lade


1. Open klep E.

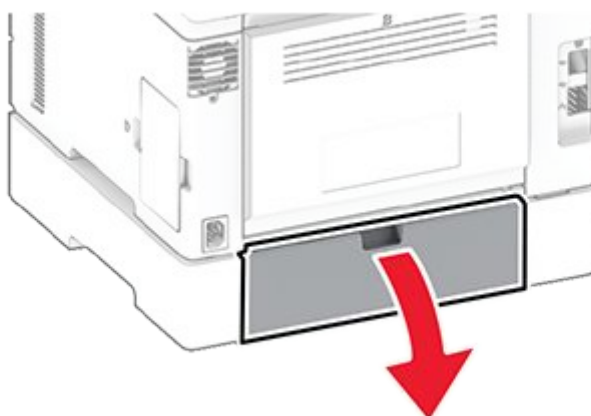

2. Verwijder het vastgelopen papier.



Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

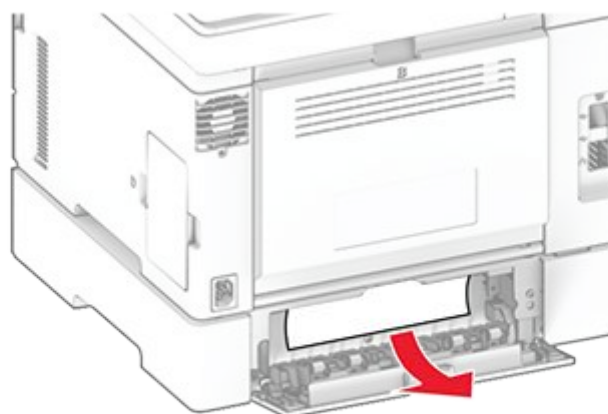


3. Open klep B.



LET OP: HEET OPPERVLAKE


De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

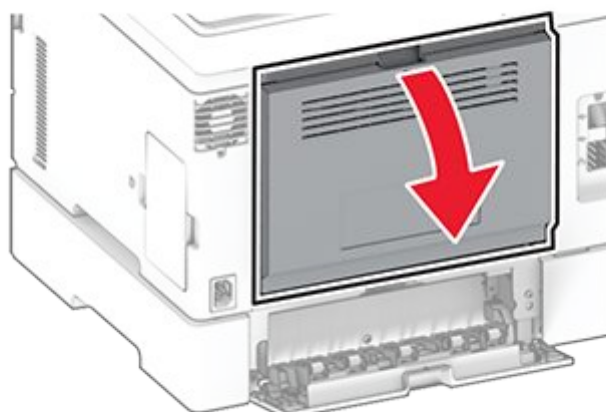



4. Verwijder het vastgelopen papier.



Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

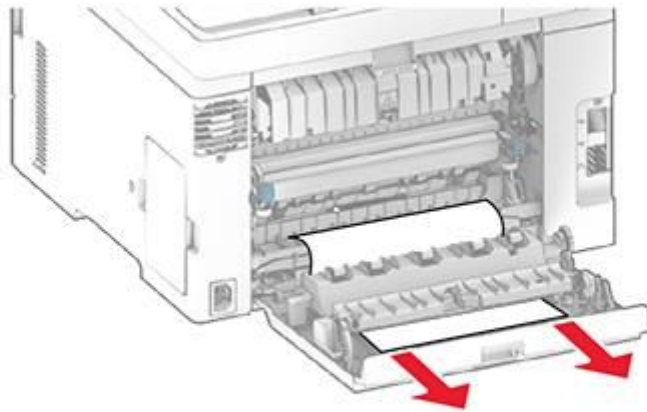

5. Sluit klep B en sluit vervolgens klep E.

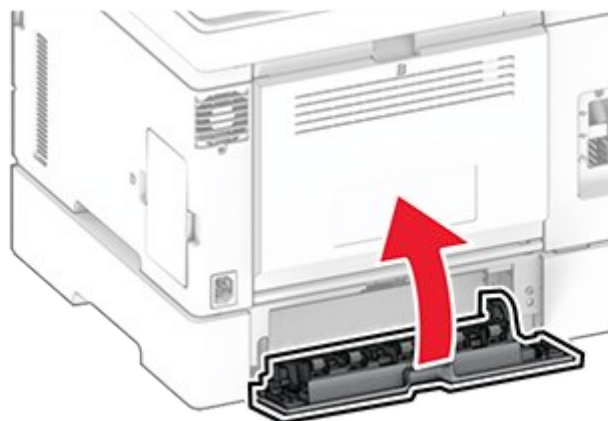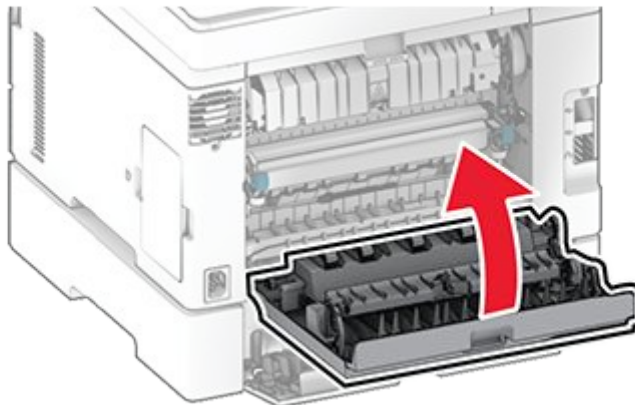


6. Verwijder de optionele lade.




7. Verwijder het vastgelopen papier.

 **Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

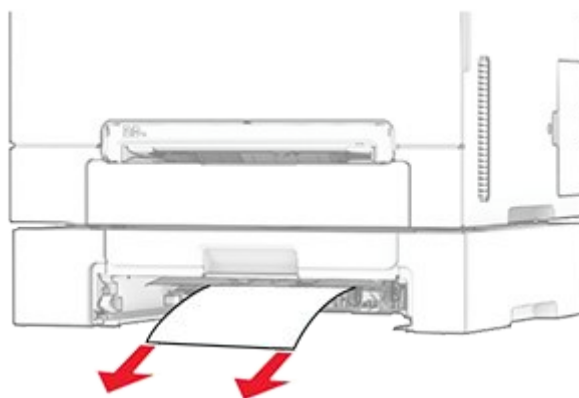


8. Verwijder de papierstapel in de lade.


9. Buig, waai en lijn de papierstapel uit alvorens het papier te laden.

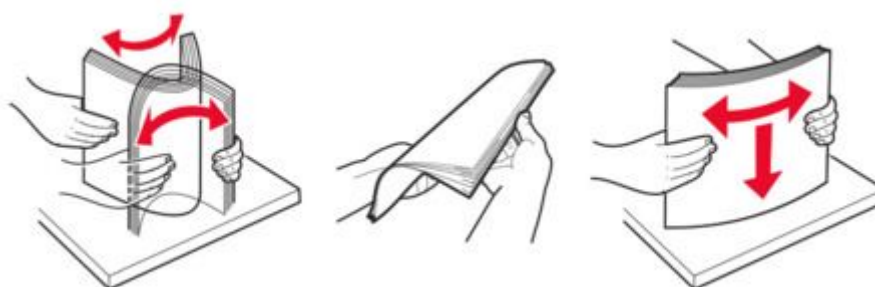

10. Plaats de stapel papier en zorg ervoor dat het papier vlak ligt.

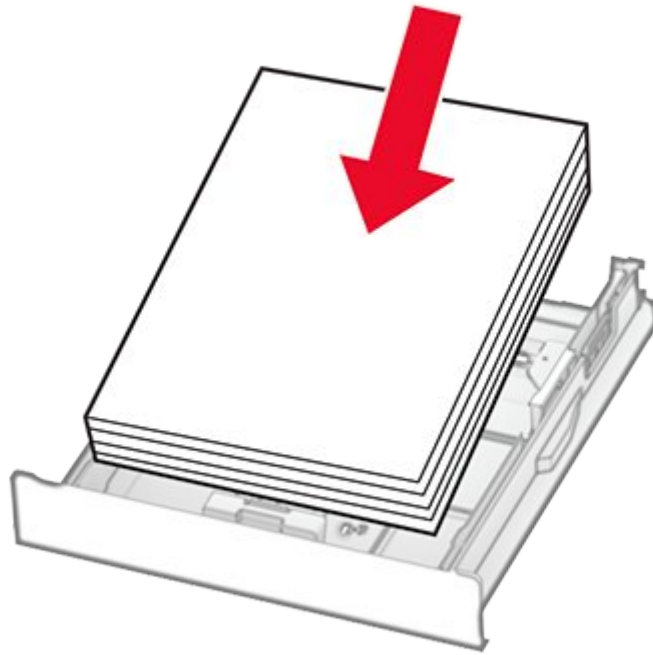


11. Pas de papiergeleiders aan.

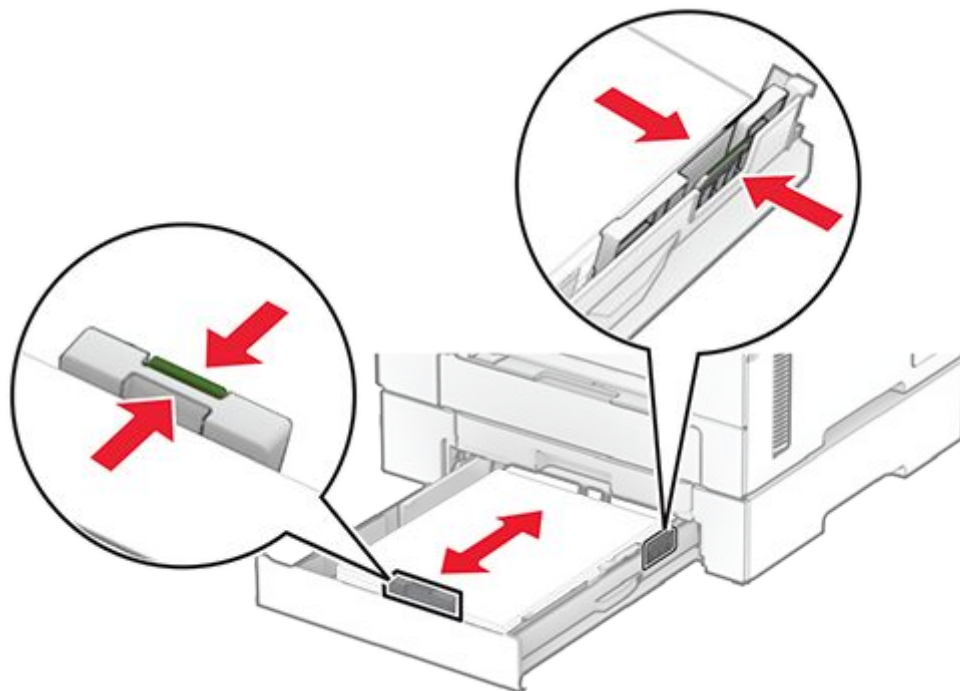

12. Plaats de lade.


Storingen of papierstoringen in de handmatige invoer

1. Verwijder de standaardlade en vervolgens de handmatige invoer.

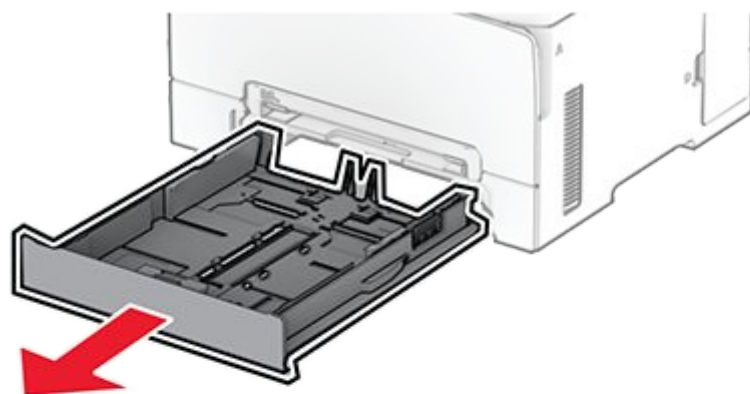

2. Verwijder het vastgelopen papier.

 **Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

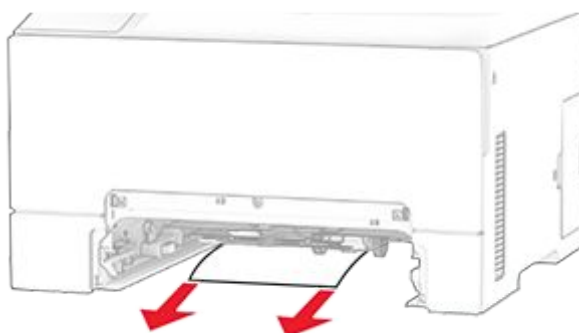


3. Plaats de handmatige invoer en vervolgens de lade.
4. Open klep B.





LET OP: HEET OPPERVLAK

De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

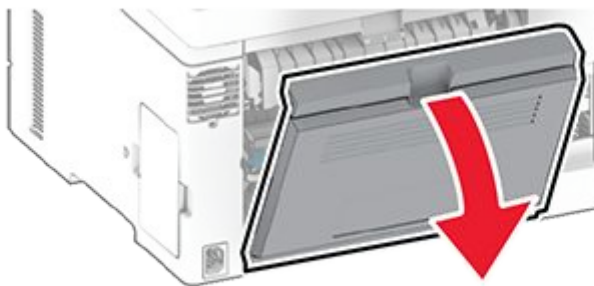



5. Trek de klep van het verhittingsstation omlaag en verwijder het vastgelopen papier uit het verhittingsstation.

 **Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

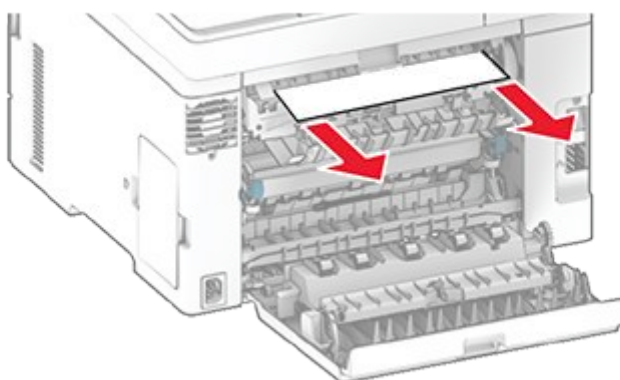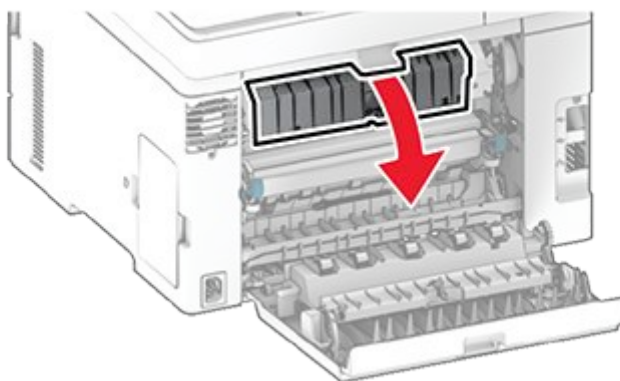

6. Druk de blauwe klemmen omlaag om het papier los te maken en verwijder het vastgelopen papier.

 **Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

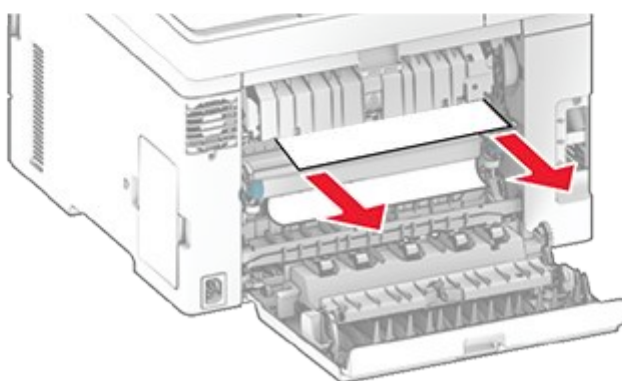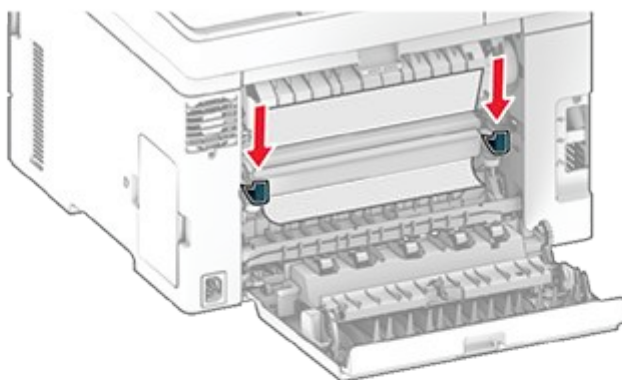

7. Sluit klep B.
8. Plaats slechts één vel papier per keer wanneer u de handmatige invoer gebruikt.

Opmerkingen

- Laad de handmatige invoer pas nadat alle vorige afdruktaken zijn voltooid en de printer weer op Gereed staat.
- Als u een vel in de handmatige invoer laadt, drukt de printer dat vel vervolgens af.




Storingen of papierstoringen in klep B

1. Open klep B.

**LET OP: HEET OPPERVLAKE**

De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

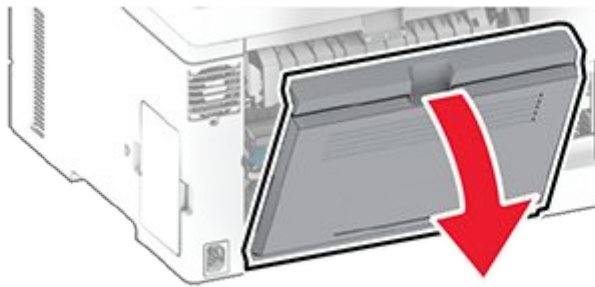



2. Verwijder het vastgelopen papier uit een van de volgende locaties:



Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.



- Verhittingsgedeelte

Trek de klep van het verhittingsstation omlaag en verwijder het vastgelopen papier uit het verhittingsstation.

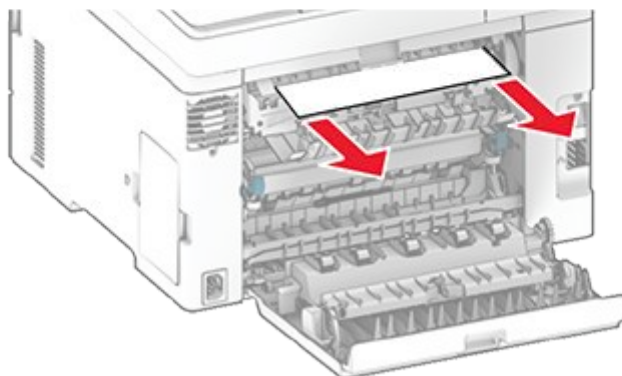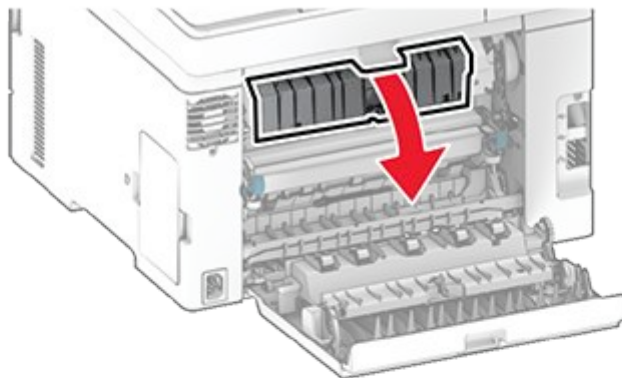


- Onder het verhittingsgedeelte

Druk de blauwe klemmen omlaag om het papier los te maken en verwijder het vastgelopen papier.

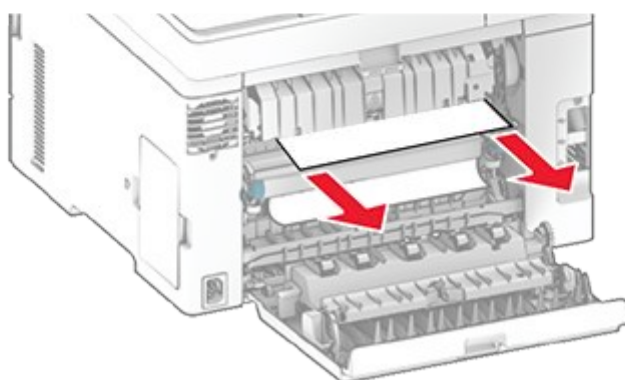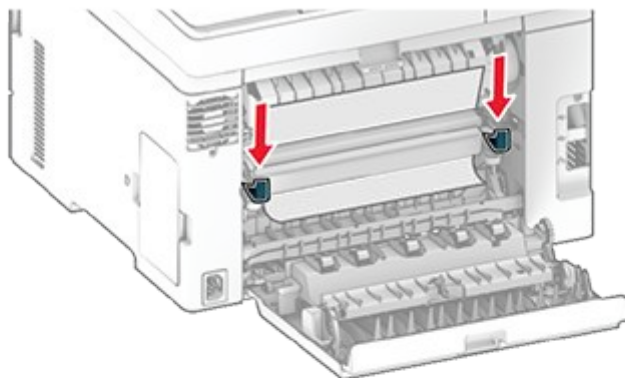


- Eenheid voor dubbelzijdig afdrukken

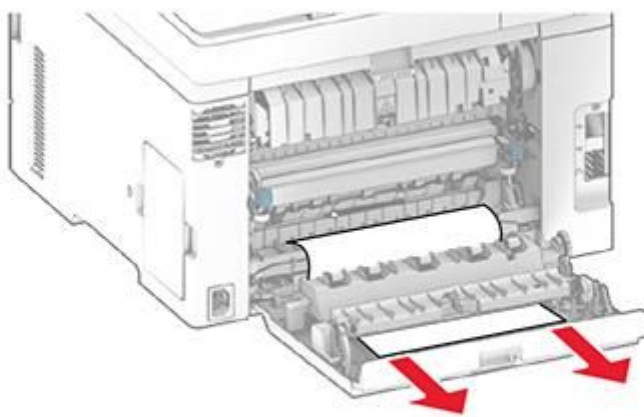

3. Sluit klep B.


Storingen of papierstoringen in klep E

1. Open klep E.

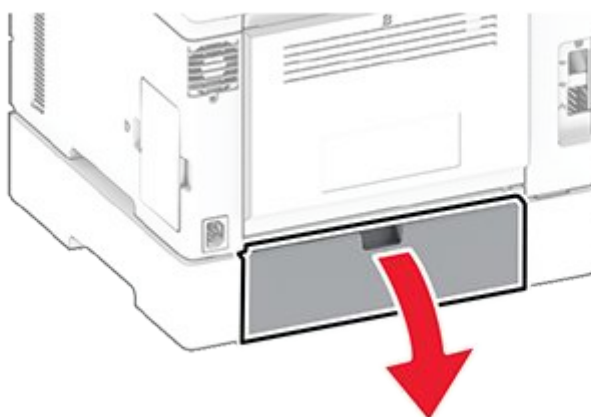

2. Verwijder het vastgelopen papier.


 **Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

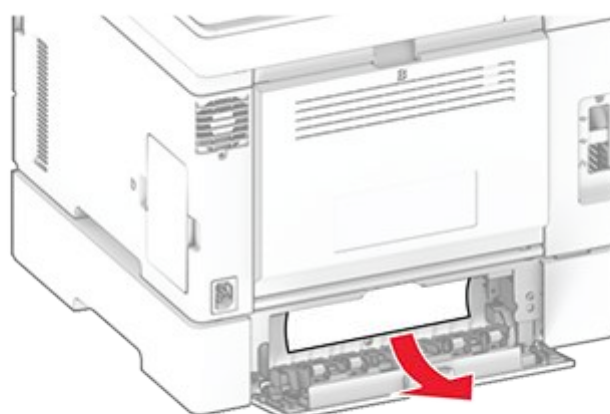

3. Sluit klep E.


Storingen of papierstoringen in klep E en klep B

1. Open klep E.

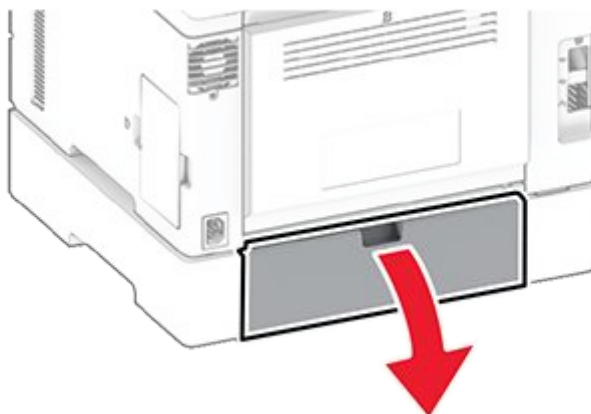

2. Verwijder het vastgelopen papier.

 **Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

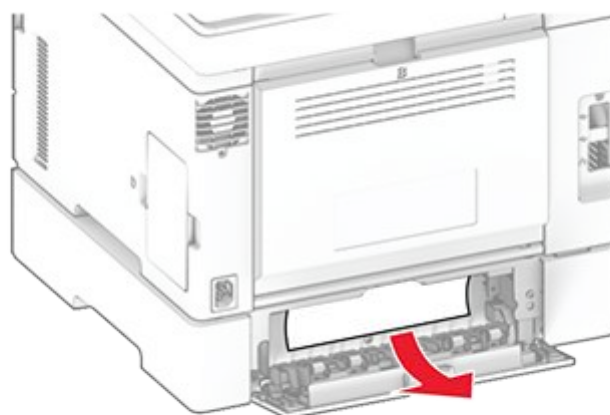


3. Open klep B.




LET OP: HEET OPPERVLAKE

De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.


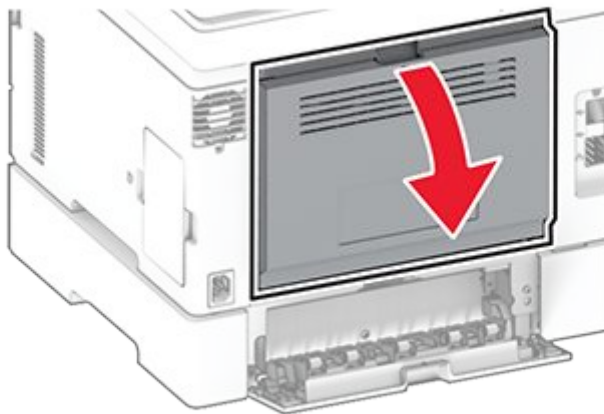


4. Verwijder het vastgelopen papier.

 **Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

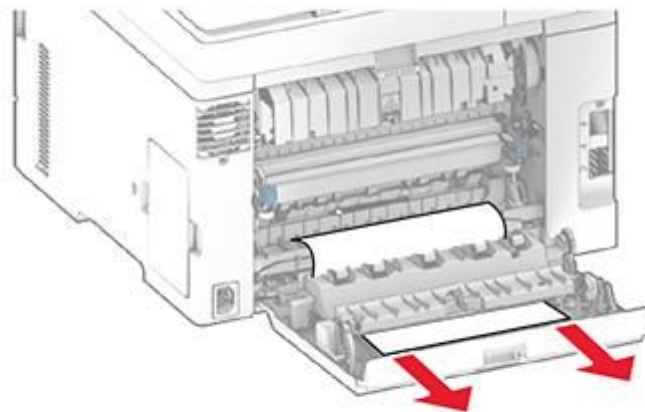


5. Sluit klep B en sluit vervolgens klep E.

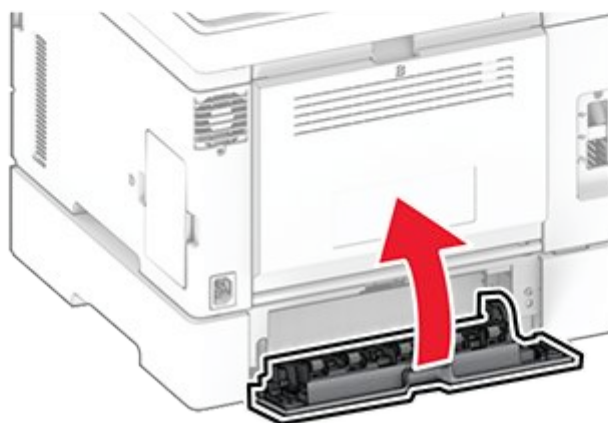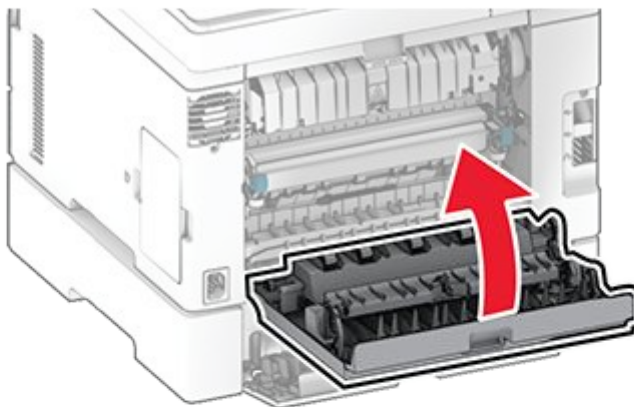


Storing of paper jams in the automatic document feeder

1. Verwijder alle originele documenten uit de ADF-lade.
2. Open de klep van de ADF.

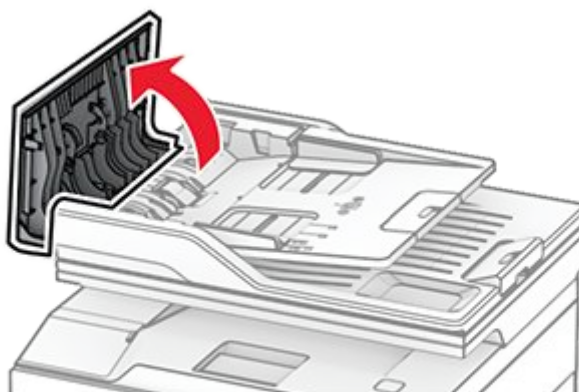

3. Verwijder het vastgelopen papier.

 **Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

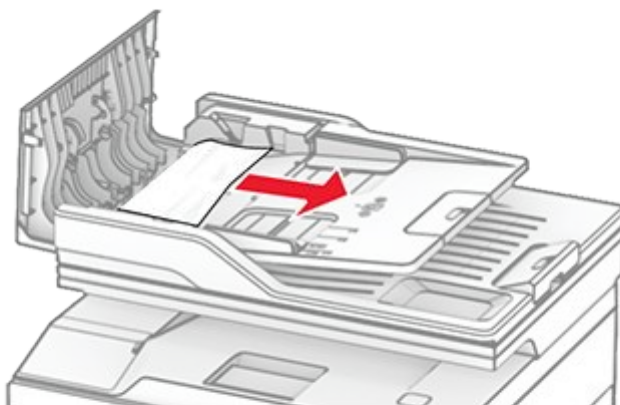

4. Sluit de ADF-klep.

PAPIERSTORINGEN OPLOSSEN

Storingen of papierstoringen in de handmatige invoer

200.06 Storingen of papierstoringen in de handmatige invoer

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcode: 200.06

Stappen voor probleemoplossing

1. Zorg ervoor dat de papierbaan en de achterklep vrij zijn van vuil en obstructies. Zie [Storingen of papierstoringen in klep B en klep E verhelpen](#) voor meer informatie.
2. Zorg dat het papier op de juiste manier in de invoerlade wordt geladen. Voer het papier in totdat de voorste rand naar binnen wordt getrokken. Zie [papier in de handmatige invoer plaatsen](#) voor meer informatie.
3. Zorg ervoor dat de handmatige invoer niet beschadigd is. Inspecteer op fysieke schade, verkeerde uitlijning of gebroken geleiders. Controleer of alle vergrendelmechanismen intact zijn. Als er tekenen van schade zijn, neem dan contact op met [de klantenservice](#).
4. Controleer het geladen papier op het volgende:
 - Het papier komt overeen met het papierformaat en -type dat in de printer is ingesteld. Zie [Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 56](#) voor meer informatie.
 - De papiergrootte en het geladen papiertype worden ondersteund. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#) en [Ondersteunde papiersoorten op pagina 25](#) voor meer informatie.

241.91 Storingen of papierstoringen in de handmatige invoer

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcode: 241.91

Stappen voor probleemoplossing

1. Zorg ervoor dat de papierbaan en de achterklep vrij zijn van vuil en obstructies. Zie [Storingen of papierstoringen in klep B en klep E verhelpen](#) voor meer informatie.
2. Zorg dat het papier op de juiste manier in de invoerlade wordt geladen. Voer het papier in totdat de voorste rand naar binnen wordt getrokken. Zie [papier in de handmatige invoer plaatsen](#) voor meer informatie.
3. Zorg ervoor dat de lade correct is geïnstalleerd en vrij is van obstructies en schade. Controleer of de zijgeleiders vrij kunnen bewegen en niet gebroken zijn. Als er tekenen van schade zijn, neem dan contact op met [de klantenservice](#).
4. Controleer het geladen papier op het volgende:
 - Het papier komt overeen met het papierformaat en -type dat in de printer is ingesteld. Zie [Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 56](#) voor meer informatie.
 - De papiergrootte en het geladen papiertype worden ondersteund. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#) en [Ondersteunde papiersoorten op pagina 25](#) voor meer informatie.
5. Verwijder het papier uit de lade en waaier, keer het om en laad het papier opnieuw. Zie [Laden vullen](#) voor meer informatie.

Storingen of papierstoringen in laden

202.05 Storingen of papierstoringen in lade 1 vanuit de handmatige invoer

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcode: 200.05

Stappen voor probleemoplossing

1. Zorg ervoor dat de papierbaan en de achterklep vrij zijn van vuil en obstructies. Zie [Storingen of papierstoringen in klep B en klep E verhelpen](#) voor meer informatie.
2. Zorg dat het papier op de juiste manier in de invoerlade wordt geladen. Voer het papier in totdat de voorste rand naar binnen wordt getrokken. Zie [papier in de handmatige invoer plaatsen](#) voor meer informatie.
3. Zorg ervoor dat de handmatige invoer niet beschadigd is. Inspecteer op fysieke schade, verkeerde uitlijning of gebroken geleiders. Controleer of alle vergrendelmechanismen intact zijn. Als er tekenen van schade zijn, neem dan contact op met [de klantenservice](#).
4. Controleer het geladen papier op het volgende:
 - Het papier komt overeen met het papierformaat en -type dat in de printer is ingesteld. Zie [Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 56](#) voor meer informatie.

- De papiergrootte en het geladen papierstype worden ondersteund. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#) en [Ondersteunde papiersoorten op pagina 25](#) voor meer informatie.

200.x5 Storingen of papierstoringen in lade 1 of storingen of papierstoringen in klep B en E van lade [x]

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcodes:

- 200.15
- 200.25
- 200.35

Stappen voor probleemoplossing

1. Zorg ervoor dat de papierbaan en de lades vrij zijn van vuil en obstructies. Zie [Storingen of papierstoringen in de standaardlade op pagina 294](#) en [Storingen of papierstoringen in de optionele lade verhelpen](#) voor meer informatie.
2. Zorg ervoor dat het papier goed in de lade is geladen en dat de geleiders zijn aangepast aan de grootte van het geladen papier. Zorg ervoor dat de stapel beneden de lijn voor de maximale hoeveelheid blijft. Zie [Laden vullen](#) voor meer informatie.
3. Controleer het geladen papier op het volgende:
 - Het papier komt overeen met het papierformaat en -type dat in de printer is ingesteld. Zie [Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 56](#) voor meer informatie.
 - De papiergrootte en het geladen papierstype worden ondersteund. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#) en [Ondersteunde papiersoorten op pagina 25](#) voor meer informatie.

200.16 Storingen of papierstoringen in lade 1

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcode: 200.16

Stappen voor probleemoplossing

1. Zorg ervoor dat de papierbaan en de lades vrij zijn van vuil en obstructies. Zie [Storingen of papierstoringen in de standaardlade op pagina 294](#) en [Storingen of papierstoringen in de optionele lade verhelpen](#) voor meer informatie.
2. Zorg ervoor dat het papier goed in de lade is geladen en dat de geleiders zijn aangepast aan de grootte van het geladen papier. Zorg ervoor dat de stapel beneden de lijn voor de maximale hoeveelheid blijft. Zie [Laden vullen](#) voor meer informatie.
3. Zorg ervoor dat de lade correct is geïnstalleerd en vrij is van obstructies en schade. Controleer of de zijgeleiders vrij kunnen bewegen en niet gebroken zijn. Als er tekenen van schade zijn, neem dan contact op met [de klantenservice](#).
4. Controleer de oppakrol van de lade op slijtage en verontreiniging. Ga als volgt te werk:

- a. Controleer op barsten, gladde oppervlakken of vervorming.
 - b. Controleer op stof of papierresten. Veeg de rol en de separator voorzichtig af met een vochtige, zachte, pluisvrije doek.
5. Controleer het geladen papier op het volgende:
- Het papier komt overeen met het papierformaat en -type dat in de printer is ingesteld. Zie [Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 56](#) voor meer informatie.
 - De papiergrootte en het geladen papiertype worden ondersteund. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#) en [Ondersteunde papiersoorten op pagina 25](#) voor meer informatie.

200.91 Storingen of papierstoringen in lade 1

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcode: 200.91

Stappen voor probleemoplossing

Zorg ervoor dat de papierbaan en de achterklep vrij zijn van vuil en obstructies. Zie [Storingen of papierstoringen in klep B en klep E verhelpen](#) voor meer informatie.

200.x3 Storingen of papierstoringen in de optionele lade

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcodes:

- 200.23
- 200.33

Stappen voor probleemoplossing

1. Zorg ervoor dat de papierbaan en de lades vrij zijn van vuil en obstructies. Zie [Storingen of papierstoringen in de standaardlade op pagina 294](#) en [Storingen of papierstoringen in de optionele lade verhelpen](#) voor meer informatie.
2. Zorg ervoor dat het papier goed in de lade is geladen en dat de geleiders zijn aangepast aan de grootte van het geladen papier. Zorg ervoor dat de stapel beneden de lijn voor de maximale hoeveelheid blijft. Zie [Laden vullen](#) voor meer informatie.
3. Zorg ervoor dat de lade correct is geïnstalleerd en vrij is van obstructies en schade. Controleer of de zijgeleiders vrij kunnen bewegen en niet gebroken zijn. Als er tekenen van schade zijn, neem dan contact op met [de klantenservice](#).
4. Controleer de oppakrol van de lade op slijtage en verontreiniging. Ga als volgt te werk:
 - a. Controleer op barsten, gladde oppervlakken of vervorming.
 - b. Controleer op stof of papierresten. Veeg de rol en de separator voorzichtig af met een vochtige, zachte, pluisvrije doek.
5. Controleer het geladen papier op het volgende:

- Het papier komt overeen met het papierformaat en -type dat in de printer is ingesteld. Zie [Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 56](#) voor meer informatie.
- De papiergrootte en het geladen papiertype worden ondersteund. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#) en [Ondersteunde papiersoorten op pagina 25](#) voor meer informatie.

Storingen of papierstoringen in kleppen

202.03 Storingen of papierstoringen in klep B vanuit de handmatige invoer

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcode: 202.03

Stappen voor probleemoplossing

1. Zorg ervoor dat de papierbaan en de achterklep vrij zijn van vuil en obstructies. Zie [Storingen of papierstoringen in klep B en klep E verhelpen](#) voor meer informatie.
2. Zorg dat het papier op de juiste manier in de invoerlade wordt geladen. Voer het papier in totdat de voorste rand naar binnen wordt getrokken. Zie [papier in de handmatige invoer plaatsen](#) voor meer informatie.
3. Controleer het geladen papier op het volgende:
 - Het papier komt overeen met het papierformaat en -type dat in de printer is ingesteld. Zie [Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 56](#) voor meer informatie.
 - De papiergrootte en het geladen papiertype worden ondersteund. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#) en [Ondersteunde papiersoorten op pagina 25](#) voor meer informatie.

202.04 Storingen of papierstoringen in klep B vanuit de handmatige invoer

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcode: 202.04

Stappen voor probleemoplossing

1. Zorg ervoor dat de papierbaan en de fuser vrij zijn van vuil en obstructies. Zie [Storingen of papierstoringen in klep B verhelpen](#) voor meer informatie.
2. Zorg dat het papier op de juiste manier in de invoerlade wordt geladen. Voer het papier in totdat de voorste rand naar binnen wordt getrokken. Zie [papier in de handmatige invoer plaatsen](#) voor meer informatie.
3. Controleer het geladen papier op het volgende:
 - Het papier komt overeen met het papierformaat en -type dat in de printer is ingesteld. Zie [Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 56](#) voor meer informatie.
 - De papiergrootte en het geladen papiertype worden ondersteund. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#) en [Ondersteunde papiersoorten op pagina 25](#) voor meer informatie.

202.05 Storingen of papierstoringen in klep B vanuit de handmatige invoer

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcode: 202.05

Stappen voor probleemoplossing

1. Zorg ervoor dat de papierbaan en de fuser vrij zijn van vuil en obstructies. Zie [Storingen of papierstoringen in klep B verhelpen](#) voor meer informatie.
2. Zorg dat het papier op de juiste manier in de invoerlade wordt geladen. Voer het papier in totdat de voorste rand naar binnen wordt getrokken. Zie [papier in de handmatige invoer plaatsen](#) voor meer informatie.
3. Controleer het geladen papier op het volgende:
 - Het papier komt overeen met het papierformaat en -type dat in de printer is ingesteld. Zie [Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 56](#) voor meer informatie.
 - De papiergrootte en het geladen papertype worden ondersteund. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#) en [Ondersteunde papiersoorten op pagina 25](#) voor meer informatie.

202.x3 Storingen of papierstoringen in klep B vanuit lade [x]

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcodes:

- 202.13
- 202.23
- 202.33

Stappen voor probleemoplossing

1. Zorg ervoor dat de papierbaan en de lades vrij zijn van vuil en obstructies. Zie [Storingen of papierstoringen in de standaardlade op pagina 294](#) en [Storingen of papierstoringen in de optionele lade verhelpen](#) voor meer informatie.
2. Verwijder het papier uit de lade en waaier, keer het om en laad het papier opnieuw. Zie [Laden vullen](#) voor meer informatie.
3. Controleer het geladen papier op het volgende:
 - Het papier komt overeen met het papierformaat en -type dat in de printer is ingesteld. Zie [Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 56](#) voor meer informatie.
 - De papiergrootte en het geladen papertype worden ondersteund. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#) en [Ondersteunde papiersoorten op pagina 25](#) voor meer informatie.

202.x4 Storingen of papierstoringen in klep B vanuit lade [x]

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcodes:

- 202.14
- 202.24
- 202.34

Stappen voor probleemoplossing

1. Zorg ervoor dat de papierbaan en de lades vrij zijn van vuil en obstructies. Zie [Storingen of papierstoringen in de standaardlade op pagina 294](#) en [Storingen of papierstoringen in de optionele lade verhelpen](#) voor meer informatie.
2. Verwijder het papier uit de lade en waaier, keer het om en laad het papier opnieuw. Zie [Laden vullen](#) voor meer informatie.
3. Controleer het geladen papier op het volgende:
 - Het papier komt overeen met het papierformaat en -type dat in de printer is ingesteld. Zie [Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 56](#) voor meer informatie.
 - De papiergrootte en het geladen papiertype worden ondersteund. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#) en [Ondersteunde papiersoorten op pagina 25](#) voor meer informatie.

202.x5 Storingen of papierstoringen in klep B vanuit lade [x]

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcodes:

- 202.15
- 202.25
- 202.35

Stappen voor probleemoplossing

1. Zorg ervoor dat de papierbaan en de lades vrij zijn van vuil en obstructies. Zie [Storingen of papierstoringen in de standaardlade op pagina 294](#) en [Storingen of papierstoringen in de optionele lade verhelpen](#) voor meer informatie.
2. Zorg ervoor dat het papier goed in de lade is geladen en dat de geleiders zijn aangepast aan de grootte van het geladen papier. Zorg ervoor dat de stapel beneden de lijn voor de maximale hoeveelheid blijft. Zie [Laden vullen](#) voor meer informatie.
3. Controleer het geladen papier op het volgende:
 - Het papier komt overeen met het papierformaat en -type dat in de printer is ingesteld. Zie [Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 56](#) voor meer informatie.

- De papiergrootte en het geladen papiertype worden ondersteund. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#) en [Ondersteunde papiersoorten op pagina 25](#) voor meer informatie.
4. Verwijder het papier uit de lade en waaier, keer het om en laad het papier opnieuw. Zie [Laden vullen](#) voor meer informatie.

202.91 Storingen of papierstoringen in klep B

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcode: 202.91

Stappen voor probleemoplossing

1. Zorg ervoor dat de papierbaan en de fuser vrij zijn van vuil en obstructies. Zie [Storingen of papierstoringen in klep B verhelpen](#) voor meer informatie.

232.x3 Storingen of papierstoringen in klep B vanuit de handmatige invoer of lade [x]

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcodes:

- 232.03
- 232.13
- 232.23
- 232.33

Stappen voor probleemoplossing

1. Zorg ervoor dat de papierbaan en de lades vrij zijn van vuil en obstructies. Zie [Storingen of papierstoringen in de standaardlade op pagina 294](#) en [Storingen of papierstoringen in de optionele lade verhelpen](#) voor meer informatie.
2. Zorg ervoor dat het papier goed in de lade is geladen en dat de geleiders zijn aangepast aan de grootte van het geladen papier. Zorg ervoor dat de stapel beneden de lijn voor de maximale hoeveelheid blijft. Zie [Laden vullen](#) voor meer informatie.
3. Zorg ervoor dat de lade correct is geïnstalleerd en vrij is van obstructies en schade. Controleer of de zijgeleiders vrij kunnen bewegen en niet gebroken zijn. Als er tekenen van schade zijn, neem dan contact op met [de klantenservice](#).
4. Controleer de oppakrol van de lade op slijtage en verontreiniging. Ga als volgt te werk:
 - a. Controleer op barsten, gladde oppervlakken of vervorming.
 - b. Controleer op stof of papierresten. Veeg de rol en de separator voorzichtig af met een vochtige, zachte, pluisvrije doek.
5. Controleer het geladen papier op het volgende:

- Het papier komt overeen met het papierformaat en -type dat in de printer is ingesteld. Zie [Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 56](#) voor meer informatie.
- De papiergrootte en het geladen papiertype worden ondersteund. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#) en [Ondersteunde papersoorten op pagina 25](#) voor meer informatie.

232.x5 Storingen of papierstoringen in klep B vanuit de handmatige invoer of lade [x]

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcodes:

- 232.05
- 232.15
- 232.25
- 232.35

Stappen voor probleemoplossing

1. Zorg ervoor dat de papierbaan en de lades vrij zijn van vuil en obstructies. Zie [Storingen of papierstoringen in de standaardlade op pagina 294](#) en [Storingen of papierstoringen in de optionele lade verhelpen](#) voor meer informatie.
2. Zorg ervoor dat het papier goed in de lade is geladen en dat de geleiders zijn aangepast aan de grootte van het geladen papier. Zorg ervoor dat de stapel beneden de lijn voor de maximale hoeveelheid blijft. Zie [Laden vullen](#) voor meer informatie.
3. Controleer het geladen papier op het volgende:
 - Het papier komt overeen met het papierformaat en -type dat in de printer is ingesteld. Zie [Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 56](#) voor meer informatie.
 - De papiergrootte en het geladen papiertype worden ondersteund. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#) en [Ondersteunde papersoorten op pagina 25](#) voor meer informatie.

242.33 Storingen of papierstoringen in klep E vanuit lade 3

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcode: 242.33

Stappen voor probleemoplossing

1. Zorg ervoor dat de papierbaan en de achterklep vrij zijn van vuil en obstructies. Zie [Storingen of papierstoringen in klep B en klep E verhelpen](#) voor meer informatie.
2. Zorg ervoor dat het papier goed in de lade is geladen en dat de geleiders zijn aangepast aan de grootte van het geladen papier. Zorg ervoor dat de stapel beneden de lijn voor de maximale hoeveelheid blijft. Zie [Laden vullen](#) voor meer informatie.

3. Zorg ervoor dat de lade correct is geïnstalleerd en vrij is van obstructies en schade. Controleer of de zijgeleiders vrij kunnen bewegen en niet gebroken zijn. Als er tekenen van schade zijn, neem dan contact op met [de klantenservice](#).
4. Controleer het geladen papier op het volgende:
 - Het papier komt overeen met het papierformaat en -type dat in de printer is ingesteld. Zie [Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 56](#) voor meer informatie.
 - De papiergrootte en het geladen papertype worden ondersteund. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#) en [Ondersteunde papersoorten op pagina 25](#) voor meer informatie.
5. Verwijder het papier uit de lade of papierinvoer en controleer op beschadigingen of defecten. Waai het papier uit en plaats het terug. Als het papier vochtig, beschadigd, golvend of gekruld is, vervang het dan.

242.x5 Storingen of papierstoringen in klep B en E vanuit lade [x]

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcodes:

- 242.25
- 242.35

Stappen voor probleemoplossing

1. Zorg ervoor dat de papierbaan en de lades vrij zijn van vuil en obstructies. Zie [Storingen of papierstoringen in de standaardlade op pagina 294](#) en [Storingen of papierstoringen in de optionele lade verhelpen](#) voor meer informatie.
2. Zorg ervoor dat het papier goed in de lade is geladen en dat de geleiders zijn aangepast aan de grootte van het geladen papier. Zorg ervoor dat de stapel beneden de lijn voor de maximale hoeveelheid blijft. Zie [Laden vullen](#) voor meer informatie.
3. Zorg ervoor dat de lade correct is geïnstalleerd en vrij is van obstructies en schade. Controleer of de zijgeleiders vrij kunnen bewegen en niet gebroken zijn. Als er tekenen van schade zijn, neem dan contact op met [de klantenservice](#).
4. Controleer het geladen papier op het volgende:
 - Het papier komt overeen met het papierformaat en -type dat in de printer is ingesteld. Zie [Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 56](#) voor meer informatie.
 - De papiergrootte en het geladen papertype worden ondersteund. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#) en [Ondersteunde papersoorten op pagina 25](#) voor meer informatie.
5. Verwijder het papier uit de lade en waaier het om en laad het papier opnieuw. Zie [Laden vullen](#) voor meer informatie.

242.91 Storingen of papierstoringen in klep B en E vanuit lade 2

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcode: 242.91

Stappen voor probleemoplossing

1. Zorg ervoor dat de papierbaan en de lades vrij zijn van vuil en obstructies. Zie [Storingen of papierstoringen in de standaardlade op pagina 294](#) en [Storingen of papierstoringen in de optionele lade verhelpen](#) voor meer informatie.
2. Zorg ervoor dat het papier goed in de lade is geladen en dat de geleiders zijn aangepast aan de grootte van het geladen papier. Zorg ervoor dat de stapel beneden de lijn voor de maximale hoeveelheid blijft. Zie [Laden vullen](#) voor meer informatie.
3. Zorg ervoor dat de lade correct is geïnstalleerd en vrij is van obstructies en schade. Controleer of de zijgeleiders vrij kunnen bewegen en niet gebroken zijn. Als er tekenen van schade zijn, neem dan contact op met [de klantenservice](#).
4. Controleer het geladen papier op het volgende:
 - Het papier komt overeen met het papierformaat en -type dat in de printer is ingesteld. Zie [Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 56](#) voor meer informatie.
 - De papiergrootte en het geladen papiertype worden ondersteund. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#) en [Ondersteunde papiersoorten op pagina 25](#) voor meer informatie.
5. Verwijder het papier uit de lade en waaier, keer het om en laad het papier opnieuw. Zie [Laden vullen](#) voor meer informatie.

243.35 Storingen of papierstoringen in klep B vanuit lade 3

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcode: 243.35

Stappen voor probleemoplossing

1. Zorg ervoor dat de papierbaan en de lades vrij zijn van vuil en obstructies. Zie [Storingen of papierstoringen in de standaardlade op pagina 294](#) en [Storingen of papierstoringen in de optionele lade verhelpen](#) voor meer informatie.
2. Zorg ervoor dat het papier goed in de lade is geladen en dat de geleiders zijn aangepast aan de grootte van het geladen papier. Zorg ervoor dat de stapel beneden de lijn voor de maximale hoeveelheid blijft. Zie [Laden vullen](#) voor meer informatie.
3. Zorg ervoor dat de lade correct is geïnstalleerd en vrij is van obstructies en schade. Controleer of de zijgeleiders vrij kunnen bewegen en niet gebroken zijn. Als er tekenen van schade zijn, neem dan contact op met [de klantenservice](#).
4. Controleer het geladen papier op het volgende:
 - Het papier komt overeen met het papierformaat en -type dat in de printer is ingesteld. Zie [Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 56](#) voor meer informatie.
 - De papiergrootte en het geladen papiertype worden ondersteund. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#) en [Ondersteunde papiersoorten op pagina 25](#) voor meer informatie.
5. Verwijder het papier uit de lade en waaier, keer het om en laad het papier opnieuw. Zie [Laden vullen](#) voor meer informatie.

243.91 Storingen of papierstoringen in klep E vanuit lade 3

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcode: 243.91

Probleemoplossing

1. Zorg ervoor dat de papierbaan en de lades vrij zijn van vuil en obstructies. Zie [Storingen of papierstoringen in de standaardlade op pagina 294](#) en [Storingen of papierstoringen in de optionele lade verhelpen](#) voor meer informatie.
2. Zorg ervoor dat het papier goed in de lade is geladen en dat de geleiders zijn aangepast aan de grootte van het geladen papier. Zorg ervoor dat de stapel beneden de lijn voor de maximale hoeveelheid blijft. Zie [Laden vullen](#) voor meer informatie.
3. Zorg ervoor dat de lade correct is geïnstalleerd en vrij is van obstructies en schade. Controleer of de zijgeleiders vrij kunnen bewegen en niet gebroken zijn. Als er tekenen van schade zijn, neem dan contact op met [de klantenservice](#).
4. Controleer het geladen papier op het volgende:
 - Het papier komt overeen met het papierformaat en -type dat in de printer is ingesteld. Zie [Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 56](#) voor meer informatie.
 - De papiergrootte en het geladen papiertype worden ondersteund. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#) en [Ondersteunde papiersoorten op pagina 25](#) voor meer informatie.
5. Verwijder het papier uit de lade en waaier, keer het om en laad het papier opnieuw. Zie [Laden vullen](#) voor meer informatie.

Storingen of papierstoringen in de ADF

280.06 Plaats originelen opnieuw in ADF

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcode: 280.06

Stappen voor probleemoplossing

1. Zorg ervoor dat het originele document correct in de ADF-lade is geplaatst en pas vervolgens de geleiders aan op de documentgrootte.
2. Zorg ervoor dat het document correct is geladen. Ga als volgt te werk:
 - a. Zorg ervoor dat de ADF-afdekking volledig gesloten is.
 - b. Zorg ervoor dat het document volledig in de ADF-lade is geplaatst.

280.13 ADF-scanner vastgelopen

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcode: 280.13

Stappen voor probleemoplossing

1. Zorg ervoor dat de papierbaan en de ADF vrij zijn van vuil en blokkades. Controleer of het originele document dat in de ADF is geladen geen nietjes, paperclips en scheuren bevat.



Opmerking: Als de ADF weer vastloopt, noteer dan de foutcode die verschijnt en volg de stappen voor probleemoplossing voor die specifieke code.

2. Zorg ervoor dat het originele document correct in de ADF-lade is geplaatst en pas vervolgens de geleiders aan op de documentgrootte.
3. Zorg ervoor dat de papiermaat, het type en het gewicht van de geladen originele documenten worden ondersteund door de ADF. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#), [Ondersteunde papersoorten op pagina 25](#) en [Ondersteunde papiergewichten op pagina 26](#) voor meer informatie.
4. Verwijder het originele document uit de ADF-lade, zorg ervoor dat het plat is en geen nietjes bevat, en laad het vervolgens opnieuw. Vul de ADF-lade niet te vol.

280.15 ADF-scanner vastgelopen

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcode: 280.15

Stappen voor probleemoplossing

1. Zorg ervoor dat de papierbaan en de ADF vrij zijn van vuil en blokkades. Controleer of het originele document dat in de ADF is geladen geen nietjes, paperclips en scheuren bevat.



Opmerking: Als de ADF weer vastloopt, noteer dan de foutcode die verschijnt en volg de stappen voor probleemoplossing voor die specifieke code.

2. Zorg ervoor dat het originele document correct in de ADF-lade is geplaatst en pas vervolgens de geleiders aan op de documentgrootte.
3. Zorg ervoor dat de papiermaat, het type en het gewicht van de geladen originele documenten worden ondersteund door de ADF. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#), [Ondersteunde papersoorten op pagina 25](#) en [Ondersteunde papiergewichten op pagina 26](#) voor meer informatie.
4. Verwijder het originele document uit de ADF-lade, zorg ervoor dat het plat is en geen nietjes bevat, en laad het vervolgens opnieuw. Vul de ADF-lade niet te vol.

280.11 ADF-scanner vastgelopen

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcode: 280.11

Stappen voor probleemoplossing

Zorg ervoor dat de papierbaan en de ADF vrij zijn van vuil en blokkades. Controleer of het originele document dat in de ADF is geladen geen nietjes, paperclips en scheuren bevat.

 **Opmerking:** Als de ADF weer vastloopt, noteer dan de foutcode die verschijnt en volg de stappen voor probleemoplossing voor die specifieke code.

295.01 ADF-scanner vastgelopen

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcode: 295.01

Stappen voor probleemoplossing

1. Zorg ervoor dat de papierbaan en de ADF vrij zijn van vuil en blokkades. Controleer of het originele document dat in de ADF is geladen geen nietjes, paperclips en scheuren bevat.

 **Opmerking:** Als de ADF weer vastloopt, noteer dan de foutcode die verschijnt en volg de stappen voor probleemoplossing voor die specifieke code.

2. Zorg ervoor dat het originele document correct in de ADF-lade is geplaatst en pas vervolgens de geleiders aan op de documentgrootte.
3. Zorg ervoor dat de papiermaat, het type en het gewicht van de geladen originele documenten worden ondersteund door de ADF. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#), [Ondersteunde papersoorten op pagina 25](#) en [Ondersteunde papiergewichten op pagina 26](#) voor meer informatie.
4. Verwijder het originele document uit de ADF-lade, zorg ervoor dat het plat is en geen nietjes bevat, en laad het vervolgens opnieuw. Vul de ADF-lade niet te vol.

Afdrukproblemen

AFDRUKTAKEN WORDEN NIET AFGEDRUKT

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Open vanuit het document dat u wilt afdrukken het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of Afdrukken en controleer of de juiste printer is geselecteerd.
- Controleer of de printer aan staat en los eventuele foutmeldingen op die op het beeldscherm worden weergegeven.
- Controleer of de poorten werken en of de kabels stevig zijn aangesloten op de computer en de printer. Raadpleeg de meegeleverde installatiedocumentatie van de printer voor meer informatie.
- Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 30 seconden weer in.

- Verwijder het printerstuurprogramma en installeer het opnieuw.

VERTROUWELIJKE EN ANDERE TAKEN IN DE WACHTRIJ WORDEN NIET AFGEDRUKT

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Controleer op het bedieningspaneel of de documenten in de lijst met **Wachttaken** worden weergegeven.



Opmerking: Als de documenten niet worden weergegeven, drukt u de documenten af met de opties voor Afdruk- en wachttaken.

- Mogelijke indelingsfouten of ongeldige gegevens in de afdruktaak oplossen.
 - Verwijder de afdruktaak en verzend deze daarna opnieuw.
 - Voor PDF-bestanden genereert u een nieuw bestand en drukt u het document daarna opnieuw af.
- Als u vanaf internet afdrukt, kan het zijn dat de printer meerdere taaknamen als duplicaten leest.
 - Windows-gebruikers: zorg ervoor dat **Dubbele document bewaren** is geselecteerd in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of Afdrukken.
 - Macintosh-gebruikers: geef elke taak een andere naam.
- Verwijder enkele taken in de wachtrij om printergeheugen vrij te maken.
- Installeer meer printergeheugen.

TAAK WORDT AFGEDRUKT VANUIT DE VERKEERDE LADE OF OP HET VERKEERDE PAPIER

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Controleer of u afdrukt op het juiste papier.
- Geef de instellingen voor papiersoort en -formaat op in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier dat is geplaatst.



Opmerking: U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Ga naar **Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort**.

- Controleer of de laden zijn gekoppeld. Zie **Laden koppelen op pagina 68** voor meer informatie.

Verbindingsproblemen

KAN EMBEDDED WEB SERVER NIET OPENEN

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Controleer of de printer is ingeschakeld.
- Controleer of de printer en computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.
- Controleer of het IP-adres van de printer correct is.



Opmerking: U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.

- Controleer of u een ondersteunde browser hebt geïnstalleerd.
 - Microsoft Edge
 - Safari versie 6 of hoger
 - Google Chrome™ versie 32 of hoger
 - Mozilla Firefox versie 24 of hoger

- Controleer of de netwerkverbinding actief is.



Opmerking: Als de verbinding niet werkt, neemt u contact op met uw beheerder.

- Controleer of de webproxyservers zijn uitgeschakeld.



Opmerking: Als de servers zijn uitgeschakeld, neemt u contact op met uw beheerder.

KAN DE PRINTER NIET VERBINDEN MET EEN WI-FI-NETWERK

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Navigeer naar **Instellingen** › **Netwerk/poorten** › **Netwerkoverzicht** › **Actieve adapter** vanaf het bedieningspaneel en selecteer **Auto**.
- Controleer of de printer is verbonden met het juiste Wi-Fi-netwerk. Zie **Printer aansluiten op een Wi-Fi-netwerk op pagina 85** voor meer informatie.



Opmerking: Sommige routers delen mogelijk de standaard Wi-Fi-naam.

- Controleer of u het juiste netwerkwachtwoord hebt opgegeven.



Opmerking: Let op de spaties, getallen en hoofdletters in het wachtwoord.

- Controleer of de juiste beveiligingsmodus voor draadloos is geselecteerd. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Netwerk/poorten** › **Draadloos** › **Modus draadloze beveiliging**.

USB-POORT ACTIVEREN

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Netwerk/poorten** › **USB**.
2. Selecteer **USB-poort inschakelen**.

FOUT MET SMTP-SERVER

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcodes:

- 72.10
- 72.20

Stappen voor probleemoplossing

1. Schakel het interventiebericht uit als u niet van plan bent de functie E-mail te gebruiken.

- a. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **E-mailadres** › **E-mailconfiguratie**.
 - b. Zet **Uitschakelen 'SMTP-server niet geconfigureerd' fout** in op **Aan**.
2. Voer de **Primaire SMTP-gateway** in het menu **E-mailinstellingen**. Zie [De SMTP-instellingen voor e-mail configureren op pagina 36](#) voor meer informatie.

FLASHSTATION KAN NIET WORDEN GELEZEN

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Controleer dat de printer niet bezig is met het verwerken van meerdere taken.
- Controleer of het flashstation is aangesloten op de USB-poort aan de voorzijde.



Opmerking: Het flashstation werkt niet als het in de USB-poort aan de achterzijde is geplaatst.

- Controleer of het flashstation wordt ondersteund. Zie [Ondersteunde flashstations en bestandstypen op pagina 26](#) voor meer informatie.
- Verwijder het flashstation en plaats het vervolgens weer.

Problemen met hardwareopties

KAN GEEN HARDWAREOPTIE DETECTEREN

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 30 seconden weer in.
- Controleer of de hardwareoptie correct is geïnstalleerd.

KAN INTERNE OPTIE NIET DETECTEREN

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 30 seconden weer in.
- Druk het rapport **Pagina met menu-instellingen** af en controleer of de interne optie wordt vermeld in de lijst met geïnstalleerde functies. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Rapporten** › **Pagina Menu-instellingen**.
- Controleer of de interne optie goed op de controllerkaart is geïnstalleerd.
 1. Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
 2. Zorg ervoor dat de interne optie op de juiste connector op de controllerkaart is geïnstalleerd.
 3. Sluit de stekker van het netsnoer aan op het stopcontact en zet de printer aan.



LET OP: RISICO OP LETSEL

Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

ONVOLDOENDE RUIMTE IN FLASHGEHEUGEN VOOR BRONNEN

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Selecteer **Doorgaan** om het bericht te wissen en door te gaan met afdrukken.
- Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens die zijn opgeslagen in het flashgeheugen.
- Installeer een opslagstation.

 **Opmerking:** Geladen lettertypen en macro's die niet eerder zijn opgeslagen in het flashgeheugen, worden verwijderd.

Problemen met supplies

SMARTCHIPFOUT VAN DE PRINTCARTRIDGE

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcodes:

- 29.40
- 29.41
- 29.42
- 29.43
- 29.49
- 31.40
- 31.41
- 31.42
- 31.43

Stappen voor probleemoplossing

1. Verwijder alle cartridges uit de printer. Zorg ervoor dat alle verpakking/materialen, zoals plastic afdekkingen, beschermende tape en schuiminzetstukken, volledig zijn verwijderd. Zie **De printer installeren** voor meer informatie.
2. Zorg ervoor dat de printcartridge-contacten niet beschadigd zijn. Ga als volgt te werk:
 - a. Controleer of de printcartridge niet beschadigd is en geen lekken vertoont.
 - b. Controleer of de printcartridge wordt ondersteund en correct is geïnstalleerd.
 - c. Zorg ervoor dat de printcartridge gouden contacten niet verontreinigd zijn.

Zie **De contacten van de printcartridge reinigen** voor meer informatie.

3. Zorg ervoor dat de printer een origineel en ondersteund Xerox printcartridge gebruikt. Ga voor meer informatie naar <https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-authentication>. Als de printcartridge geen origineel Xerox-verbruiksartikel is, neem dan contact op met uw leverancier.

 **Waarschuwing: mogelijke beschadiging**

Het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten kan gevolgen hebben voor uw garantie. Schade die werd veroorzaakt door het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten valt niet onder de garantie. Zie **Supply niet van Xerox** voor meer informatie.

FOUT: CARTRIDGE NIET ONDERSTEUND

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcodes:

• 32.40A • 32.40B • 32.40C • 32.40E • 32.41A • 32.41B • 32.41C	• 32.41E • 32.42A • 32.42B • 32.42C • 32.42E • 32.43A • 32.43B	• 32.43C • 32.43E • 33.40 • 33.41 • 33.42 • 33.43
--	--	---

Stappen voor probleemoplossing

1. Zorg ervoor dat de printcartridge-contacten niet beschadigd zijn. Ga als volgt te werk:
 - a. Controleer of de printcartridge niet beschadigd is en geen lekken vertoont.
 - b. Controleer of de printcartridge wordt ondersteund en correct is geïnstalleerd.
 - c. Zorg ervoor dat de printcartridge gouden contacten niet verontreinigd zijn.

Zie [De contacten van de printcartridge reinigen](#) voor meer informatie.

2. Zorg ervoor dat de printer een origineel en ondersteund Xerox printcartridge gebruikt. Ga voor meer informatie naar <https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-authentication>. Als de printcartridge geen origineel Xerox-verbruiksartikel is, neem dan contact op met uw leverancier.



Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten kan gevolgen hebben voor uw garantie. Schade die werd veroorzaakt door het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten valt niet onder de garantie. Zie [Supply niet van Xerox](#) voor meer informatie.

3. Wanneer u voor het eerst een origineel aftermarket-verbruiksartikel installeert, doet u het volgende:
 - a. Zorg ervoor dat de juiste, ondersteunde aftermarket printcartridge is geïnstalleerd.
 - b. Wanneer er een foutmelding verschijnt, moet u controleren of de nieuwste firmwareversie die beschikbaar is voor uw printer is geïnstalleerd.

PRINTERCARTRIDGE KOMT NIET OVEREEN MET SUPPLIESABONNEMENT

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcodes:

- 32.40J
- 32.41J
- 32.42J

- 32.43J

1. Zorg ervoor dat de printer een origineel en ondersteund Xerox printcartridge gebruikt. Ga voor meer informatie naar <https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-authentication>. Als de printcartridge geen origineel Xerox-verbruiksartikel is, neem dan contact op met uw leverancier.



Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten kan gevolgen hebben voor uw garantie. Schade die werd veroorzaakt door het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten valt niet onder de garantie. Zie **Supply niet van Xerox** voor meer informatie.

2. Zorg ervoor dat de printcartridge-contacten niet beschadigd zijn. Ga als volgt te werk:
 - a. Controleer of de printcartridge niet beschadigd is en geen lekken vertoont.
 - b. Controleer of de printcartridge wordt ondersteund en correct is geïnstalleerd.
 - c. Zorg ervoor dat de printcartridge gouden contacten niet verontreinigd zijn.Zie **De contacten van de printcartridge reinigen** voor meer informatie.
3. Wanneer u voor het eerst een origineel aftermarket-verbruiksartikel installeert, doet u het volgende:
 - a. Zorg ervoor dat de juiste, ondersteunde aftermarket printcartridge is geïnstalleerd.
 - b. Wanneer er een foutmelding verschijnt, moet u controleren of de nieuwste firmwareversie die beschikbaar is voor uw printer is geïnstalleerd.
4. Het verbruiksartikelenabonnement van de printer komt mogelijk niet overeen met de gebruikte printcartridge. Ga als volgt te werk:
 - Als u geen abonnementconversiecode heeft, neem dan contact op met **de klantenservice**.
 - Als u een conversiecode van de klantenservice heeft, volg dan de instructies.



Opmerkingen

- Zorg ervoor dat er geen taken in behandeling zijn in de printertaakwachtrij. Als er drie keer een ongeldige code wordt ingevoerd, wordt de tonerconversiefunctie 24 uur vergrendeld voordat u het opnieuw kunt proberen.
- Mogelijk heeft u beheerdersrechten voor de printer nodig.
- **Het bedieningspaneel gebruiken**
 - a. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** > **Suppliesabonnement** > **Omzetting abonnement**.
 - b. Selecteer **Conversiecode**, voer de opgegeven zescijferige conversiecode in en selecteer vervolgens **OK**.
 - c. Selecteer **Abonnement converteren**.
 - d. Selecteer **OK** wanneer het bericht **Abonnement succesvol geconverteerd** verschijnt.
- **Met de Embedded Web Server (EWS)**
 - a. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
 - Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.
- b. Klik op **Instellingen** › **Suppliesabonnement** › **Omzetting abonnement**.
- c. Klik op **Conversiecode**, voer de opgegeven zescijferige conversiecode in en klik vervolgens op **OK**.
- d. Klik op **Conversie-abonnement**.
- e. Klik op **OK** wanneer het bericht **Schema succesvol geconverteerd** verschijnt.

PRINTCARTRIDGE KOMT NIET OVEREEN MET PRINTERREGIO

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcodes:

• 42.01	• 42.30	• 42.59
• 42.02	• 42.31	• 42.60
• 42.03	• 42.32	• 42.60K
• 42.04	• 42.34	• 42.61
• 42.05	• 42.35	• 42.61K
• 42.09	• 42.39	• 42.62
• 42.10	• 42.40	• 42.62K
• 42.12	• 42.41	• 42.63
• 42.13	• 42.42	• 42,63K
• 42.14	• 42.43	• 42.64
• 42.15	• 42.45	• 42.64K
• 42.19	• 42.49	• 42.90
• 42.20	• 42.50	• 42.91
• 42.21	• 42.51	• 42.92
• 42.23	• 42.52	• 42.93
• 42.24	• 42.53	• 42.94
• 42.25	• 42.54	• 42.95
• 42.29		

Stappen voor probleemoplossing

1. Zorg ervoor dat de printcartridge regio overeenkomt met de printerregio, of gebruik een wereldwijd printcartridge. Zie **Vervang cartridge, printerregio onjuist op pagina 334** voor meer informatie.

2. Zorg ervoor dat de printer een origineel en ondersteund Xerox printcartridge gebruikt. Ga voor meer informatie naar <https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-authentication>. Als de printcartridge geen origineel Xerox-verbruiksartikel is, neem dan contact op met uw leverancier.



Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten kan gevolgen hebben voor uw garantie. Schade die werd veroorzaakt door het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten valt niet onder de garantie. Zie [Supply niet van Xerox](#) voor meer informatie.

TONEROVERLOOPFLES IS (BIJNA) VOL


Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcodes:

- 82.00
- 82.02
- 82.09
- 82.12
- 82.13
- 82.19
- 82.20
- 82.22
- 82.23
- 82.29
- 82.30
- 82.32
- 82.33
- 82.39
- 82.40
- 82.42
- 82.49

Stappen voor probleemoplossing

1. Zorg ervoor dat de afvaltoner goed in de fles terechtkomt en dat de fles niet vol is. Ga als volgt te werk:
 - a. Verwijder de toneroverloopfles.
 - b. Controleer of de afvaltonerfles vol is. Als het tonerniveau het detectiegebied van de sensor bereikt, is de fles vol.
 - c. Tik de fles voorzichtig rechtop op een tafel.

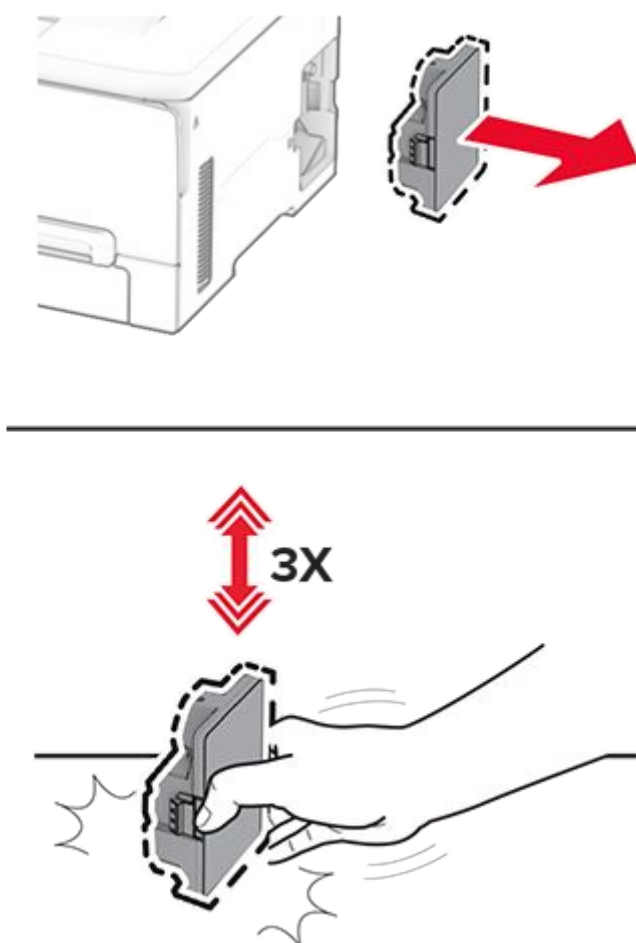

 **Opmerking:** De fles kan overtollige toner bevatten die kan morsen. Leg papier onder de fles voordat u deze stap uitvoert.

2. Controleer of de afvaltonerfles vol is. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** > **Apparaat** > **Meldingen** > **Toon schattingen verbruiksartikelen**. Als de afvaltonerfles vol is, vervang deze dan. Zie [Toneroverlopfles vervangen](#) voor meer informatie.
3. Zorg ervoor dat de printer een originele en ondersteunde Xerox-afvaltonerfles gebruikt. Als de printer verbruiksartikelen van derden gebruikt, neem dan contact op met uw leverancier.

 **Waarschuwing: mogelijke beschadiging**

Het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten kan gevolgen hebben voor uw garantie. Schade die werd veroorzaakt door het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten valt niet onder de garantie. Zie [Supply niet van Xerox](#) voor meer informatie.

4. Als het bericht opnieuw verschijnt nadat u originele, ondersteunde verbruiksartikelen heeft geïnstalleerd, voert u een Power-On Reset uit. Ga als volgt te werk:
 - a. Schakel de printer uit en koppel het netsnoer los.
 - b. Wacht 30 seconden om de elektrische energie te ontladen en gebufferde gegevens te wissen.
 - c. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact en schakel de printer in.
 - d. Laat de printer volledig initialiseren voordat u een afdruktaak verzendt.

PRINTCARTRIDGE BIJNA LEEG OF AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcodes:

• 84.03C	• 88.08K	• 88.13Y	• 88.22M	• 88.31C	• 88.40K
• 84.03K	• 88.09C	• 88.13K	• 88.22Y	• 88.31M	• 88.41C
• 84.13C	• 88.09M	• 88.18C	• 88.22K	• 88.31Y	• 88.41M
• 84.13K	• 88.09Y	• 88.18M	• 88.23C	• 88.31K	• 88.41Y
• 88.00C	• 88.09K	• 88.18Y	• 88.23M	• 88.32C	• 88.41K
• 88.00M	• 88.10C	• 88.18K	• 88.23Y	• 88.32M	• 88.42C
• 88.00Y	• 88.10M	• 88.19C	• 88.23K	• 88.32Y	• 88.42M
• 88.00K	• 88.10Y	• 88.19M	• 88.28C	• 88.32K	• 88.42Y
• 88.01C	• 88.10K	• 88.19Y	• 88.28M	• 88.33C	• 88.42K
• 88.01M	• 88.11C	• 88.19K	• 88.28Y	• 88.33M	• 88.43C
• 88.01Y	• 88.11M	• 88.20C	• 88.28K	• 88.33Y	• 88.43M
• 88.01K	• 88.11Y	• 88.20M	• 88.29C	• 88.33K	• 88.43Y
• 88.02C	• 88.11K	• 88.20Y	• 88.29M	• 88.38C	• 88.43K
• 88.02M	• 88.12C	• 88.20K	• 88.29Y	• 88.38M	• 88.48C
• 88.02Y	• 88.12M	• 88.21C	• 88.29K	• 88.38Y	• 88.48M
• 88.02K	• 88.12Y	• 88.21M	• 88.30C	• 88.38K	• 88.48Y
• 88.08C	• 88.12K	• 88.21Y	• 88.30M	• 88.40C	• 88.48K
• 88.08M	• 88.13C	• 88.21K	• 88.30Y	• 88.40M	
• 88.08Y	• 88.13M	• 88.22C	• 88.30K	• 88.40Y	

Stappen voor probleemoplossing

1. Controleer de resterende levensduur van de printcartridge. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Apparaat** › **Meldingen** › **Supplieschattingen tonen**. Vervang elke printcartridge die bijna het einde van de levensduur heeft bereikt of het einde van de levensduur heeft bereikt. Zie [Cartridge vervangen](#) voor meer informatie.
2. Zorg ervoor dat de printer een origineel en ondersteund Xerox printcartridge gebruikt. Ga voor meer informatie naar <https://www.xerox.com/en-us/printer-supplies/toner-cartridge-authentication>. Als de printcartridge geen origineel Xerox-verbruiksartikel is, neem dan contact op met uw leverancier.



Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten kan gevolgen hebben voor uw garantie. Schade die werd veroorzaakt door het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten valt niet onder de garantie. Zie [Supply niet van Xerox](#) voor meer informatie.

3. Als het bericht opnieuw verschijnt nadat u originele, ondersteunde verbruiksartikelen heeft geïnstalleerd, voert u een Power-On Reset uit. Ga als volgt te werk:

- a. Schakel de printer uit en koppel het netsnoer los.
- b. Wacht 30 seconden om de elektrische energie te ontladen en gebufferde gegevens te wissen.
- c. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact en schakel de printer in.
- d. Laat de printer volledig initialiseren voordat u een afdruktaak verzendt.

VERVANG CARTRIDGE, PRINTERREGIO ONJUIST

U kunt dit probleem oplossen door een cartridge met de regio te kopen die overeenkomt met de printerregio, of koop een universele cartridge.

Regio	Numerieke code
Universele of niet-gedefinieerde regio	0
Noord-Amerika (Verenigde Staten, Canada), Australië, Nieuw-Zeeland	1
Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk	2
Azië-Pacific	3
Latijns-Amerika	4
Overige Europese landen, Midden-Oosten, Afrika	5
Wereldwijde distributie	9

OPNIEUW GEVULDE NORMALE [COLOR] CARTRIDGE

Selecteer **OK** om door te gaan.

Zie voor meer informatie de beperkte garantieverklaring van de printer.

SUPPLY VAN EEN ANDER MERK DAN XEROX

De printer heeft gedetecteerd dat een supply of onderdeel van een ander merk dan Xerox in de printer is geïnstalleerd.

Uw Xerox-printer werkt het beste met originele supplies en onderdelen van Xerox. Wanneer u supplies of onderdelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de prestaties, betrouwbaarheid of levensduur van de printer en de beeldverwerkingsonderdelen van het apparaat.

Alle levensduurindicatoren zijn ontworpen om te functioneren met supplies en onderdelen van Xerox. Als u supplies of onderdelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dat tot onvoorspelbare resultaten leiden. Het gebruik van beeldverwerkingsonderdelen langer dan de beoogde levensduur kan uw Xerox-printer of de desbetreffende onderdelen beschadigen.



Waarschuwing: mogelijke beschadiging

Het gebruik van supplies of onderdelen van andere fabrikanten kan gevolgen hebben voor uw garantie. Schade die werd veroorzaakt door het gebruik van supplies of onderdelen van andere fabrikanten valt niet onder de garantie.

Als u deze risico's wilt aanvaarden en wilt doorgaan met het gebruik van niet-originele supplies of onderdelen in uw printer, raakt u **Doorgaan** aan wanneer u om een bevestiging wordt gevraagd.

Als u deze risico's niet wilt aanvaarden, verwijder dan de supply of het onderdeel van andere fabrikanten uit uw printer en vervang deze door een originele supply of origineel onderdeel van Xerox. Zie [Gebruik van originele Xerox-supplies op pagina 224](#) voor meer informatie.

Problemen met papierverwerking

LAADFOUT IN DE HANDMATIGE INVOER

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcodes:

- 11.81
- 11.82
- 12.81
- 12.82

Stappen voor probleemoplossing

1. Controleer het geladen papier op het volgende:
 - Het papier komt overeen met het papierformaat en -type dat in de printer is ingesteld. Zie [Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 56](#) voor meer informatie.
 - De papiergrootte en het geladen papiertype worden ondersteund. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#) en [Ondersteunde papiersoorten op pagina 25](#) voor meer informatie.
2. Zorg dat het papier op de juiste manier in de invoerlade wordt geladen. Voer het papier in totdat de voorste rand naar binnen wordt getrokken. Zie [papier in de handmatige invoer plaatsen](#) voor meer informatie.
3. Zorg ervoor dat de handmatige invoer niet beschadigd is. Inspecteer op fysieke schade, verkeerde uitlijning of gebroken geleiders. Controleer of alle vergrendelmechanismen intact zijn. Als er tekenen van schade zijn, neem dan contact op met [de klantenservice](#).

FOUT BIJ LADEN IN LADEN

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcodes:

- 11.11
- 11.12
- 11.21
- 11.22
- 11.31
- 11.32
- 12.11
- 12.12

- 12.21
- 12.22
- 12.31
- 12.32

Stappen voor probleemoplossing

1. Controleer het geladen papier op het volgende:
 - Het papier komt overeen met het papierformaat en -type dat in de printer is ingesteld. Zie [Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 56](#) voor meer informatie.
 - De papiergrootte en het geladen papierstype worden ondersteund. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#) en [Ondersteunde papiersoorten op pagina 25](#) voor meer informatie.
2. Zorg ervoor dat het papier goed in de lade is geladen en dat de geleiders zijn aangepast aan de grootte van het geladen papier. Zorg ervoor dat de stapel beneden de lijn voor de maximale hoeveelheid blijft. Zie [Laden vullen](#) voor meer informatie.
3. Zorg ervoor dat de lade correct is geïnstalleerd en vrij is van obstructies en schade. Controleer of de zijgeleiders vrij kunnen bewegen en niet gebroken zijn. Als er tekenen van schade zijn, neem dan contact op met [de klantenservice](#).

PAPIER TE KORT VOOR AFDRUKKEN

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcode: 34.00

Stappen voor probleemoplossing

1. Controleer de pagina-instellingen voordat u afdrukt. Zorg ervoor dat het originele document overeenkomt met het geselecteerde papierformaat, of het nu gaat om een afdruktaak of een kopieertaak.
2. Controleer het geladen papier op het volgende:
 - Het papier komt overeen met het papierformaat en -type dat in de printer is ingesteld. Zie [Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 56](#) voor meer informatie.
 - De papiergrootte en het geladen papierstype worden ondersteund. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#) en [Ondersteunde papiersoorten op pagina 25](#) voor meer informatie.
3. Zorg ervoor dat het papier goed in de lade is geladen en dat de geleiders zijn aangepast aan de grootte van het geladen papier. Zorg ervoor dat de stapel beneden de lijn voor de maximale hoeveelheid blijft. Zie [Laden vullen](#) voor meer informatie.

PAPIERFORMAAT KOMT NIET OVEREEN (DUBBELZIJDIG AFDRUKKEN)

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcode: 24.04

Stappen voor probleemoplossing

1. De fout wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door pogingen om dubbelzijdig af te drukken op papier dat te smal is. Plaats alleen papierformaten die worden ondersteund voor dubbelzijdig afdrukken, zoals A4, Letter, Legal of Oficio. Zie [Ondersteunde papierformaten op pagina 22](#) voor meer informatie.
2. Zorg ervoor dat het papier goed in de lade is geladen en dat de geleiders zijn aangepast aan de grootte van het geladen papier. Zorg ervoor dat de stapel beneden de lijn voor de maximale hoeveelheid blijft. Zie [Laden vullen](#) voor meer informatie.
3. Zorg ervoor dat de lade correct is geïnstalleerd en vrij is van obstructies en schade. Controleer of de zijgeleiders vrij kunnen bewegen en niet gebroken zijn. Als er tekenen van schade zijn, neem dan contact op met [de klantenservice](#).

GEKRULD PAPIER

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Schuif de geleiders in de lade naar de juiste positie voor het papier in de lade.
- Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. Zorg ervoor dat de instellingen overeenkomen met het papier.



Note: U kunt deze instellingen ook wijzigen met het bedieningspaneel van de printer. Ga naar **Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort**.

- Verwijder het papier, draai het om en plaats het papier terug.
- Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak.



Note: Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar het papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken.

ENVELOP WORDT DICHTGEPLAKT TIJDENS AFDRUKKEN

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Gebruik een envelop die in een droge omgeving is bewaard.



Opmerking: Tijdens het bedrukken van een vochtige envelop kunnen de plakranden worden dichtgeplakt.

- Zorg dat de papiersoort is ingesteld op **Envelop**. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort**.

Problemen met e-mailen

DE FOUTMELDING "SMTP-SERVER NIET GECONFIGUREERD" UITSCHAKELEN

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > E-mailadres > E-mailconfiguratie**.
2. Zet **Schakel de foutmelding "SMTP-server is niet ingesteld"** uit op **Aan**.

Voer een of meer van de volgende handelingen uit om te voorkomen dat de fout opnieuw optreedt:

- Werk de printerfirmware bij. Zie voor meer informatie het gedeelte **Firmware bijwerken**.
- Configureer de SMTP-instellingen voor e-mail. Zie [De SMTP-instellingen voor e-mail configureren op pagina 36](#) voor meer informatie.

KAN GEEN E-MAILS VERZENDEN

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Controleer of de SMTP-instellingen voor e-mail juist zijn geconfigureerd. Zie [De SMTP-instellingen voor e-mail configureren op pagina 36](#) voor meer informatie.
- Controleer of de printer is verbonden met een netwerk en of het netwerk is verbonden met internet.
- Als uw e-mailprovider Microsoft, Outlook of Hotmail is, configureer dan de OAuth2.0-instellingen. Zie voor meer informatie OAuth 2.0 Authentication for Email Server instellen met de Embedded Web Server in .

Problemen met faxen

NUMMERWEERGAVE WERKT NIET

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen › Faxen › Faxconfiguratie › Faxontvangstinstellingen › Beheercontroles**.
2. Stel **Nummerweergave inschakelen** in op **Aan**.

KAN GEEN FAXEN VERZENDEN OF ONTVANGEN MET ANALOGUE FAX

 **Opmerking:** Deze instructies zijn alleen van toepassing op bepaalde printermodellen.

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Los de foutberichten die op de display verschijnen op.
- Controleer of de kabelverbindingen voor de telefoon, hoorn of het antwoordapparaat goed zijn aangesloten.
- Luister of u een kiestoon hoort.
 - Bel het faxnummer om te controleren of het goed werkt.
 - Als u de functie Kiezen met hoorn op haak gebruikt, verhoogt u het volume om te controleren of u een kiestoon hoort.
- Controleer de telefoonaansluiting in de muur.
 1. Sluit de analoge telefoon rechtstreeks op de wandcontactdoos aan.
 2. Luister of u een kiestoon hoort.
 3. Als u geen kiestoon hoort, gebruikt u een andere telefoonkabel.
 4. Hoort u nog steeds geen kiestoon, dan sluit u de analoge telefoon op een andere wandcontactdoos aan.
 5. Als u een kiestoon hoort, sluit u de printer op die wandcontactdoos aan.
- Controleer of de printer is aangesloten op een analoge telefoondienst of op de juiste digitale connector.
 - Als u een Integrated Services voor Digital Network-telefoondienst (ISDN) gebruikt, sluit u die op de analoge telefoonpoort van een ISDN-adapter aan. Neem voor meer informatie contact op met uw ISDN-provider.

- Als u een DSL-lijn gebruikt, sluit u een DSL-filter of een router aan die analoge signalen ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw DSL-provider.
- Als u gebruikmaakt van een private branch exchange (PBX) dient u te controleren of u de printer op een analoge poort van de PBX hebt aangesloten. Als er geen analoge poorten aanwezig zijn, kunt u overwegen een analoge telefoonlijn voor de fax te installeren.
- Ontkoppel andere apparatuur tijdelijk en schakel andere telefoondiensten uit.
 1. Ontkoppel andere apparaten (zoals antwoordapparaten, computers, modems of telefoonlijnsplitters) tussen de printer en de telefoonlijn.
 2. Schakel de wisselgesprekfunctie en voicemail uit. Neem contact op met uw telefoonbedrijf voor meer informatie.
- Scan het originele document pagina voor pagina.

KAN FAXEN ONTVANGEN, MAAR NIET VERZENDEN MET ANALOGE FAX

 **Opmerking:** Deze instructies zijn alleen van toepassing op bepaalde printermodellen.

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Plaats een origineel document in de ADF-lade of op de glasplaat. Zie [De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken op pagina 19](#) voor meer informatie.
- Stel het snelkoppelingsnummer op de juiste wijze in.
 - Controleer of voor het snelkoppelingsnummer het telefoonnummer is ingesteld dat u wilt kiezen.
 - Toets het telefoonnummer handmatig in.

KAN FAXEN VERZENDEN MAAR NIET ONTVANGEN MET ANALOGE FAX

 **Opmerking:** Deze instructies zijn alleen van toepassing op bepaalde printermodellen.

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Controleer of de papierbron niet leeg is.
- Controleer de instellingen voor het maximale aantal belseignalen. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** > **Faxen** > **Faxconfiguratie** > **Faxontvangstinstellingen** > **Aantal belseignalen**.
- Als de printer lege pagina's afdrukt, ziet u [Ontbrekende afdruk](#).

KAN ETHERFAX NIET INSTELLEN

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Controleer de verbinding van de printer.
 1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** > **Rapporten** > **Netwerk** > **Pag. Netwerkinstell.**
 2. Controleer de netwerkstatus op de afgedrukte pagina.
- Controleer of de printer is verbonden met een netwerk en of het netwerk is verbonden met internet.
- Controleer of etherFAX correct is ingesteld. Zie [De faxfunctie instellen voor het gebruik van etherFAX op pagina 49](#) voor meer informatie.

Als het probleem zich blijft voordoen, ga dan naar <https://www.etherfax.net/>

KAN GEEN FAXEN VERZENDEN OF ONTVANGEN MET ETHERFAX

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Controleer of de printer is verbonden met een netwerk en of het netwerk is verbonden met internet.
- Controleer of etherFAX correct is ingesteld. Zie [De faxfunctie instellen voor het gebruik van etherFAX op pagina 49](#) voor meer informatie.
- Splits grote documenten in kleinere bestanden.

Als het probleem zich blijft voordoen, ga dan naar <https://www.etherfax.net/>

DE AFDRUKKWALITEIT VAN FAXEN IS LAAG

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Gebreken in de afdrukkwaliteit oplossen.
 1. Druk de **Testpagina's afdrukkwaliteit** af. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen › Problemen oplossen › Testpagina's voor afdrukkwaliteit**.
 2. Corrigeer eventuele afwijkingen in de afdrukkwaliteit. Zie voor meer informatie het gedeelte **Problemen met de afdrukkwaliteit**.
- Als u een analoge fax gebruikt, verlaag dan de transmissiesnelheid voor inkomende faxen.
 1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen › Faxen › Faxconfiguratie › Faxontvangstinstellingen › Beheercontroles**.
 2. Selecteer een lagere overdrachtssnelheid in het menu **Max. snelheid**.

ONTBREKENDE INFORMATIE OP HET FAXVOORBLAD

1. Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 30 seconden weer in.
2. De fax verzenden of ophalen.

KAN HET FAXVOORBLAD NIET VERZENDEN VANAF DE COMPUTER

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Controleer of het printerstuurprogramma is bijgewerkt. Ga voor meer informatie naar www.support.xerox.com.
- Wis de instelling **Instellingen altijd weergeven voor het faxen**.
 1. Vanuit het document dat u wilt faxen, opent u het dialoogvenster **Afdrukken**.
 2. Selecteer de printer en klik vervolgens op **Eigenschappen, Voorkeuren, Opties of Instellen**.
 3. Klik op **Faxen** en schakel de instelling **Altijd instellingen weergeven** uit voordat u gaat faxen.

Neem contact op met de [klantenondersteuning](#) als het probleem zich blijft voordoen.

Problemen met scannen

PROBLEMEN MET DE SCANKWALITEIT

Kopieën of scans zijn te licht of te donker

Beschrijving probleem

Kopieën of gescande documenten lijken consequent vervaagd of overbelicht, wat resulteert in verminderde leesbaarheid en slechte beeldkwaliteit. In lichte kopieën kan tekst er uitgewassen, grijs of moeilijk leesbaar uitzien, terwijl donkere kopieën overmatige achtergrondschaduwen, vlekken of verlies van detail kunnen vertonen.

Stappen voor probleemoplossing

1. Druk de **Testpagina's afdrukkwaliteit** af. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit**. Als de testpagina's ongewoon licht of donker zijn, zie dan **De afdruk is te licht of te donker** in het gedeelte **Problemen met de afdrukkwaliteit**.
 2. Veeg met een vochtige, zachte, pluisvrije doek de volgende gebieden schoon:
 - ADF-glasplaat
 - ADF-glasplaatafdekking
 - Glasplaat
 - Glasplaatafdekking
- Zie **De scanner reinigen** voor meer informatie.
3. Pas de tonerintensiteitsinstelling aan. Ga als volgt te werk:
 - a. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Kopiëren > Tonerintensiteit**.
 - b. Pas de tonerintensiteit aan.
 - Als de afbeelding te licht is, verhoog dan de tonerintensiteit.
 - Als de afbeelding te donker is, verlaag dan de tonerintensiteit.
 - c. Verzend een kopieertaak.

Lichte verticale strepen op kopieën of scans

Beschrijving probleem

Op kopieën of gescande documenten verschijnen lichte verticale strepen die van boven naar beneden lopen. Deze strepen zijn zichtbaar op meerdere pagina's en kunnen ervoor zorgen dat tekst of afbeeldingen ongelijkmatig of onduidelijk lijken.

Stappen voor probleemoplossing

1. Druk de **Testpagina's afdrukkwaliteit** af. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit**. Als dezelfde lichte lijnen op de testpagina's verschijnen, zie dan **Verticale of horizontale lijnen op pagina 270** in het gedeelte **Problemen met afdrukkwaliteit**.

2. Veeg met een vochtige, zachte, pluisvrije doek de volgende gebieden schoon:
 - ADF-glasplaat
 - ADF-glasplaatafdekking
 - Glasplaat
 - Glasplaatafdekking

Zie [De scanner reinigen](#) voor meer informatie.

Vlekken op kopieën of scans bij gebruik van de glasplaat

Beschrijving probleem

Er verschijnen vlekken of kleine markeringen op kopieën of gescande documenten bij gebruik van de glasplaat. Deze vlekken kunnen als donkere of lichte stippen of vlekken verschijnen en zijn op meerdere pagina's op dezelfde locatie zichtbaar.

Stappen voor probleemoplossing

1. Druk de **Testpagina's afdrukkwaliteit** af. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit**. Als dezelfde vlekken op de testpagina's verschijnen, zie dan [Terugkerende fouten](#) in het gedeelte **Problemen met afdrukkwaliteit**.
2. Plaats een leeg vel papier op het glas van de scanner en maak een kopie. Als de kopie dezelfde vlekken toont, reinig dan het scannerglas. Zie [De scanner reinigen](#) voor meer informatie.

Strepen op kopieën of scans bij gebruik van de ADF

Beschrijving probleem

Bij gebruik van de automatische documentinvoer (ADF) verschijnen consequent horizontale of verticale lijnen op kopieën of gescande documenten. De lijnen kunnen donker of licht zijn en lopen meestal over de volledige breedte of lengte van de pagina. Dit probleem is zichtbaar op meerdere pagina's binnen dezelfde afdruktaak en verschijnt niet bij het scannen of kopiëren vanaf de glasplaat.

Stappen voor probleemoplossing

1. Plaats een leeg vel papier in de ADF en maak vervolgens een kopie.
 - Als er een lijn op de testkopie verschijnt die overeenkomt met de lijn op normale kopieën, zal het reinigen van het ADF-glas het probleem waarschijnlijk oplossen.
 - Als er een lijn verschijnt maar deze verschilt van het oorspronkelijke defect, ligt het probleem waarschijnlijk bij de printer.
 - Als er geen lijn op de testkopie verschijnt, zie dan [Verticale of horizontale lijnen op pagina 270](#) in het gedeelte **Problemen met de afdrukkwaliteit**.
2. Veeg met een vochtige, zachte, pluisvrije doek de volgende gebieden schoon:
 - ADF-glasplaat
 - ADF-glasplaatafdekking
 - Glasplaat

- Glasplaatafdekking

Zie **De scanner reinigen** voor meer informatie.

KAN NIET NAAR EEN COMPUTER SCANNEN

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Voer een kopieertaak uit. Als de taak mislukt, schakelt u de printer uit, wacht u circa 30 seconden en schakelt u de printer weer in.
- Controleer de verbinding van de printer.
 1. De pagina **Netwerkinstellingen** afdrukken. Ga vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Rapporten > Netwerk** en selecteer **Pagina Netwerkinstellingen**.
 2. Controleer het eerste gedeelte van de pagina om te zien of bij Status wordt aangegeven dat de printer is aangesloten.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

KAN NIET SCANNEN NAAR EEN NETWERKMAP

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Maak een snelkoppeling voor een netwerkmap en scan vervolgens een document met gebruikmaking van de snelkoppeling. Zie **Scannen naar een netwerkmap via een snelkoppeling op pagina 111** voor meer informatie.
- Controleer of het pad en de indeling van de netwerkmap juist zijn. Bijvoorbeeld `//server_hostname/foldername/path`, waarbij **server_hostname** een volledig gekwalificeerd domein (FQDN) of IP-adres is.
- Zorg ervoor dat u schrijfmachtiging hebt voor de netwerkmap.
- Zorg ervoor dat de printer en de netwerkmap met hetzelfde netwerk zijn verbonden.
- Werk de snelkoppeling naar de netwerkmap bij.
 1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.



Opmerkingen

- U vindt het IP-adres bovenaan het printerdisplay.
- Zorg ervoor dat de printer en de computer beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

2. Klik op **Snelkoppelingen** en selecteer een snelkoppeling.



Opmerking: Als u meerdere typen snelkoppelingen hebt, selecteert u **Netwerkmap**.

3. Typ in het veld **Pad voor delen** het pad van de netwerkmap. Bijvoorbeeld `//server_hostname/foldername/path`.



Opmerking: Gebruik altijd de forward slash ("/") bij het typen van het pad naar de map.

4. Selecteer een verificatiemethode in het menu **Verificatietype**.

 **Opmerking:** Als **Verificatie** is ingesteld op "**Toegewezen gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken**", typt u uw referenties in de velden Gebruikersnaam en Wachtwoord.

5. Klik op **Opslaan**.

GEDEELTELIJKE KOPIEËN VAN DOCUMENT OF FOTO

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Zorg ervoor dat het document of de foto met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat is geplaatst.
- Zorg dat de instelling voor papierformaat overeenkomt met het papier dat in de lade is geplaatst. Zie **Papiersoort en papierformaat instellen op pagina 56** voor meer informatie.
- Controleer de formaatinstellingen bij **Kopiëren van** en **Kopiëren naar** in het menu **Kopiëren**. Zorg ervoor dat beide zijn ingesteld op het juiste documentformaat en uitvoerformaat.

SCANTAAK IS MISLUKT

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Zorg ervoor dat de Ethernet- of USB-kabel goed op de computer en op de printer is aangesloten.
- Controleer het bestand dat u wilt scannen en controleer het volgende:
 - De bestandsnaam wordt niet al gebruikt in de doelmap.
 - Het document of de foto die u wilt scannen is niet geopend in een andere toepassing.
- Zorg ervoor dat **Tijdstempel toevoegen** of **Overschrijf bestaand bestand** is geselecteerd in de configuratie-instellingen van de bestemming.

SCANNER SLUIT NIET

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Verwijder papier, vuil of vreemde voorwerpen uit de scanner.
- Reinig het deksel en het frame.
- Controleer of de scharnieren of klemmen zijn beschadigd of verkeerd zijn uitgelijnd. Neem contact op met **de klantenondersteuning** als er tekenen van schade zijn.

Neem contact op met de **klantenondersteuning** als het probleem zich blijft voordoen.

DE SCANNERFUNCTIE REAGEERT NIET

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Controleer of het netsnoer correct op de printer en het stopcontact is aangesloten.



LET OP: RISICO OP LETSEL

Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

- Controleer of de printer is ingeschakeld en los eventuele foutmeldingen op die op het beeldscherm worden weergegeven.

- Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 30 seconden weer in.

VASTGELOPEN SCANTAAK

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcode: 38.00

Stappen voor probleemoplossing

1. Wis alle scantaken uit de printerwachtrij om het apparaat te resetten en geheugen vrij te maken.
2. Voer een Power-On-Reset uit op de printer. Ga als volgt te werk:
 - a. Schakel de printer uit en koppel het netsnoer los.
 - b. Wacht 30 seconden om de elektrische energie te ontladen en gebufferde gegevens te wissen.
 - c. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact en schakel de printer in.
 - d. Laat de printer volledig initialiseren voordat u een afdruktaak verzendt.
3. Verminder de complexiteit van de scantaken.
 - a. Verlaag de scanresolutie (bijvoorbeeld 300 dpi).
 - b. Selecteer een kleinere bestandsgrootte of wijzig het bestandsformaat naar PDF of JPEG.
 - c. Scan minder pagina's tegelijk.
4. Controleer de scanbestemming en connectiviteit.
 - a. Controleer of de scanbestemming (e-mailserver, netwerkmap of USB-apparaat) beschikbaar is.
 - b. Controleer de netwerkverbinding en zorg ervoor dat de instellingen van het IP-adres correct zijn.
 - c. Test het scannen naar een alternatieve bestemming om het probleem te isoleren.
5. Als u vaak grote of complexe afdruk- of scantaken verzendt, kan het installeren van een intelligente opslagschijf (ISD) de taakafhandeling verbeteren en geheugengerelateerde fouten verminderen. Zie [Het intelligente opslagstation installeren](#) voor meer informatie.



Opmerking: De ISD wordt alleen ondersteund in bepaalde printermodellen.

SCANNERREGISTRATIE AANPASSEN

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Configuratiemenu > Scannerconfiguratie > Registratie Scannerhandleiding**.
2. Selecteer **Start** in het menu **Snelle Printtest**.
3. Plaats de testpagina op de glasplaat en selecteer **Flatbed-registratie**.
4. Selecteer **Start** in het menu **Snelle Kopieertest**.
5. Vergelijk de testpagina met het originele document.



Opmerking: Als de marges van de testpagina verschillen van het originele document, past u de instellingen **Linkermarge** en **Bovenmarge** aan.

6. Herhaal **stap 4** en **stap 5** tot de marges van de **Snelle kopeertest**-pagina zo goed als overeenkomen met het originele document.

ADF-REGISTRATIE AANPASSEN

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Apparaat** › **Onderhoud** › **Configuratiemenu** › **Scannerconfiguratie** › **Registratie Scannerhandleiding**.
2. Selecteer **Start** in het menu **Snelle Printtest**.
3. Plaats de testpagina in de ADI-lade.
4. Selecteer **Registratie ADF voorzijde** of **Registratie ADF achterzijde**.



Opmerkingen

- Als u de **Registratie ADF voorzijde** wilt uitlijnen, plaatst u de testpagina met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de automatische documentinvoer.
- Als u de **Registratie ADF achterzijde** wilt uitlijnen, plaatst u de testpagina met de bedrukte zijde naar beneden en de korte zijde als eerste in de automatische documentinvoer.

5. Selecteer **Start** in het menu **Snelle Kopeertest**.
6. Vergelijk de testpagina met het originele document.



Opmerking: Als de marges van de testpagina verschillen van het originele document, past u de instellingen **Horizontaal aanpassen** en **Bovenmarge** aan.

7. Herhaal **stap 5** en **stap 6** tot de marges van de **Snelle kopeertest**-pagina zo goed als overeenkomen met het originele document.

Systeemp Problemen

GESORTEERD AFDrukKEN WERKT NIET

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Afdrukken** › **Lay-out** › **Sorteren** en selecteer **Aan [1,2,1,2,1,2]**.
- Open vanuit het document dat u wilt afdrukken het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of Afdrukken en selecteer vervolgens **Sorteren**.
- Verminder het aantal pagina's om af te drukken.

HET INDICATIELAMPJE WISSELT TUSSEN BLAUW EN KNIPPEREND ROOD

Er is een communicatieprobleem opgetreden tussen de controllerkaart en de kaart van het bedieningspaneel.

1. Zet de printer uit.
2. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en wacht 30 seconden.

3. Steek de stekker van het netsnoer weer in het stopcontact.

**LET OP: RISICO OP LETSEL**

Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

4. Zet de printer aan.

ONVOLDOENDE GEHEUGEN

Beschrijving probleem

Toepasselijke printerfoutcodes:

- 37.01
- 37.03
- 38.01
- 39.01
- 39.02

Stappen voor probleemoplossing

1. Wis alle afdruktaken uit de printerwachtrij om het apparaat te resetten en geheugen vrij te maken.
Zie **Afdruktaak annuleren op pagina 100** voor meer informatie.
2. Voer een Power-On-Reset uit op de printer. Ga als volgt te werk:
 - a. Schakel de printer uit en koppel het netsnoer los.
 - b. Wacht 30 seconden om de elektrische energie te ontladen en gebufferde gegevens te wissen.
 - c. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact en schakel de printer in.
 - d. Laat de printer volledig initialiseren voordat u een afdruktaak verzendt.
3. Verminder de complexiteit van afdruktaken op de computer.
 - a. Druk minder pagina's tegelijk af.
 - b. Schakel **Afdrukken als afbeelding** in voor PDF-bestanden.
 - c. Verlaag de scanresolutie. Als **Hoogste kwaliteit** is ingeschakeld, wijzigt u deze in **Standaard**.
Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen > Apparaat > Afdrukken > Kwaliteit > Afdrukresolutie**.
 - d. Schakel geavanceerde functies uit, zoals dubbelzijdig afdrukken, boekjes afdrukken en beveiligd afdrukken.
4. Controleer of de printer de Xerox® Print and Scan Experience-app ondersteunt. Zie **Xerox® Print and Scan Experience-app** voor meer informatie. Als dit niet wordt ondersteund, gebruik dan een PCL-stuurprogramma om het geheugengebruik te verminderen.
5. Als u vaak grote of complexe afdruk- of scantaken verzendt, kan het installeren van een intelligente opslagschijf (ISD) de taakafhandeling verbeteren en geheugengerelateerde fouten verminderen.
Zie **Het intelligente opslagstation installeren** voor meer informatie.



Opmerking: De ISD wordt alleen ondersteund in bepaalde printermodellen.

FASTGELOPEN PAGINA'S WORDEN NIET OPNIEUW AFGEDRUKT

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Apparaat** › **Meldingen** › **Herstel content na storing**.
2. Selecteer in het menu **Herstel na storing** de optie **Aan** of **Automatisch**.

DE PRINTER REAGEERT NIET

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Controleer of het netsnoer op het stopcontact is aangesloten.



LET OP: RISICO OP LETSEL

Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

- Controleer dat het stopcontact niet is uitgeschakeld door middel van een schakelaar of stroomonderbreker.
- Controleer of de printer is ingeschakeld.
- Controleer dat de printer niet in de Slaap- of Sluimerstand staat.
- Controleer of de kabels waarmee de printer is aangesloten op de computer zijn aangesloten op de juiste poorten.
- Schakel de printer uit, installeer de hardwareopties en schakel de printer in. Raadpleeg de meegeleverde documentatie van de printer voor meer informatie.
- Installeer het correcte printerstuurprogramma.
- Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 30 seconden weer in.

LADEN KOPPELEN LUKT NIET



Opmerking: Deze instructies zijn alleen van toepassing op bepaalde printermodellen.

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Controleer of in de gekoppelde laden hetzelfde papierformaat en dezelfde papiersoort gebruiken en in dezelfde afdrukstand zijn geladen.
- Controleer of de papiergeleiders juist zijn geplaatst.
- Stel het papierformaat en de papiersoort van het papier in de gekoppelde laden in. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Papier** › **Ladeconfiguratie** › **Papierformaat/-soort**.
- Zorg dat **Lade koppelen** is ingesteld op **Automatisch**. Zie **Laden koppelen op pagina 68** voor meer informatie.

Problemen met kleurkwaliteit

DE KLEUREN IN AFDRUKKEN WIJZIGEN

1. Navigeer vanaf het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Afdrukken** › **Kwaliteit** › **Advanced Imaging** › **Kleurcorrectie**.
2. Selecteer in het menu **Kleurcorrectie** de optie **Handmatig**.
3. Selecteer in het menu **Kleurcorrectie voor inhoud** de gewenste kleurconversie.

Objecttype	Kleurconversietabellen
RGB-kleurbeeld RGB-tekst RGB-afbeeldingen	◦ Levendig: geeft helderdere kleuren met een hogere verzadiging en kan worden toegepast op alle binnenkomende kleurformaten. ◦ sRGB-display: geeft kleuren die de kleuruitvoer van een computerscherm benaderen. Het gebruik van zwarte toner wordt geoptimaliseerd voor het afdrukken van foto's. ◦ Display - Echt zwart: geeft kleuren die de kleuruitvoer van een computerscherm benaderen. In deze instelling wordt alleen zwarte toner gebruikt voor het maken van alle gradaties van grijsinten. ◦ sRGB Vivid: biedt een hogere kleurverzadiging voor kleurverzadiging van sRGB Display. Het gebruik van zwarte toner wordt geoptimaliseerd voor het afdrukken van zakelijke afbeeldingen. ◦ Uit
CMYK-kleurbeeld CMYK-tekst CMYK-afbeeldingen	◦ US CMYK: hiermee wordt kleurcorrectie toegepast om SWOP-kleuruitvoer (Specifications for Web Offset Publishing) te benaderen. ◦ Euro CMYK: er wordt kleurcorrectie toegepast om de EuroScale-kleuruitvoer te benaderen. ◦ Vivid CMYK: verhoogt de kleurverzadiging van de kleurcorrectie-instelling US CMYK. ◦ Uit

VEELGESTELDE VRAGEN OVER AFDrukKEN IN KLEUR

Wat zijn RGB-kleuren?

Het RGB-kleurenschema beschrijft kleuren door de hoeveelheid rood, groen of blauw aan te geven die nodig is om een bepaalde kleur te creëren. Rood, groen en blauw licht kan worden gemengd in verschillende samenstellingen om vele in de natuur voorkomende kleuren te reproduceren. Computerschermen, scanners en digitale camera's maken gebruik van deze methode om kleuren weer te geven.

Wat zijn CMYK-kleuren?

Met het CMYK-kleurensysteem worden kleuren beschreven aan de hand van de hoeveelheid cyaan, magenta, geel en zwart die nodig is om een bepaalde kleur te verkrijgen. Cyaan, magenta, gele en zwarte inkt of toner kan worden afgedrukt in verschillende hoeveelheden om diverse waarneembare kleuren creëren. Drukpersen, inkjetprinters en kleurenlaserprinters stellen kleuren volgens deze methode samen.

Hoe wordt kleur bepaald in een af te drukken document?

Er worden softwareprogramma's gebruikt om de documentkleur te specificeren en te wijzigen aan de hand van RGB- of CMYK-kleurcombinaties. Zie voor meer informatie de Help-onderwerpen bij uw software.

Hoe weet de printer welke kleur moet worden afgedrukt?

Wanneer u een document afdrukt, wordt informatie over het type en de kleur van ieder object naar de printer verzonden en via kleurconversietabellen verwerkt. Kleur wordt vertaald naar de juiste benodigde hoeveelheden cyaan, magenta, gele en zwarte toner voor het produceren van de kleur die u wenst. De objectinformatie bepaalt de toepassing van kleurconversietabellen. Het is bijvoorbeeld mogelijk een bepaald type kleurenconversietabel toe te passen op tekst en tegelijkertijd een andere kleurenconversietabel op foto's.

Wat is aangepaste kleurcorrectie?

Is de aangepaste kleurcorrectie ingeschakeld, dan gebruikt de printer door de gebruiker geselecteerde kleurconversietabellen voor het verwerken van objecten. Instellingen voor aangepaste kleurcorrectie zijn specifiek voor het type object dat wordt afgedrukt (tekst, afbeeldingen of beelden). Het is ook specifiek voor hoe de kleur van het object is gespecificeerd in het softwareprogramma (RGB- of CMYK-combinaties). Zie [De kleuren in afdrukken wijzigen op pagina 348](#) om handmatig een andere kleurconversietabel toe te passen.

Als het softwareprogramma kleuren niet specificeert met RGB- of CMYK-combinaties, is handmatige kleurcorrectie niet zinvol. Het is ook niet effectief als het softwareprogramma of het besturingssysteem van de computer de kleuren aanpast. In de meeste gevallen worden gewenste kleuren voor de documenten gegenereerd door de kleurcorrectie op Auto in te stellen.

Hoe kan een specifieke kleur worden verkregen (bijvoorbeeld voor een bedrijfslogo)?

In het printermenu Kwaliteit zijn negen sets met kleurvoorbeelden beschikbaar. Deze sets zijn ook beschikbaar op de pagina met kleurvoorbeelden van de Embedded Web Server. Als u een willekeurige voorbeeldset selecteert, worden meerdere pagina's met honderden gekleurde blokjes afgedrukt. Elk blokje bevat een CMYK- of RGB-combinatie, afhankelijk van de gekozen tabel. De weergegeven kleur van ieder blokje is het resultaat van de CMYK- of RGB-combinatie die via de kleurconversietabel voor de gewenste kleur wordt gebruikt.

U kunt kleurvoorbeelden bekijken en zo bepalen welk kleurenblokje het meest op de afgestemde kleur lijkt. Aan de hand van de kleurencombinatie die bij het blokje wordt vermeld, kunt u de kleur van het object in een softwareprogramma aanpassen. Zie voor meer informatie de Help-onderwerpen bij uw software. Handmatige kleurcorrectie kan nodig zijn om de geselecteerde kleurconversietabel voor het specifieke object in te stellen.

Welke set met kleurvoorbeelden de gebruiker gebruikt om een bepaald kleurovereenkomstprobleem op te lossen is afhankelijk van:

- De kleurcorrectie-instelling (auto, uit of handmatig)
- Het soort object dat wordt afgedrukt (tekst, afbeeldingen of beelden)
- Hoe de kleur van het object is gespecificeerd in het softwareprogramma (RGB- of CMYK-combinaties)

Als het softwareprogramma kleuren niet specificeert met RGB- of CMYK-combinaties, zijn de pagina's met kleurvoorbeelden niet nuttig. Bovendien stellen sommige softwareprogramma's de RGB- of CMYK-combinaties die worden gespecificeerd in het programma bij door middel van kleurbeheer. In dergelijke gevallen is het mogelijk dat de afgedrukte kleur niet helemaal overeenkomt met de kleur op de pagina's met kleurvoorbeelden.

EEN KLEUR OP DE PAGINA IS TE OVERHEERSEND

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Afdrukken** › **Kwaliteit** › **Advanced Imaging** en selecteer **Kleur aanpassen**.
- Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen** › **Afdrukken** › **Kwaliteit** › **Advanced Imaging**, selecteer **Kleurbalans** en pas de instellingen aan.

Contact opnemen met de klantenondersteuning

Om uw probleem nauwkeurig vast te stellen, moeten onze ondersteuningsmedewerkers tijdens uw gesprek samen met u diagnostische stappen uitvoeren. Zorg ervoor dat u in de buurt van uw apparaat bent, zodat u de instructies op het scherm of de gesproken instructies kunt volgen.

Als u niet in de buurt van uw apparaat bent, kunt u ons terugbellen wanneer u er klaar voor bent.

Houd de volgende informatie bij de hand wanneer u contact opneemt met de technische ondersteuning:

- Model en serienummer van de printer
- Korte beschrijving van het probleem
- Eventuele foutmeldingen (indien van toepassing)

Technische ondersteuning via de telefoon is ook beschikbaar:

- Voor Lexmark (VS of Canada) belt u **1-800-539-6257**. Ga naar voor andere landen of regio's naar www.lexmark.com/supportdirectory.
- Ga voor Xerox naar <https://support.xerox.com> en klik vervolgens op **Contact Support**.

Recycling en verwijdering

Dit hoofdstuk bevat

Alle landen	353
Noord-Amerika.....	353
Europese Unie	353
Alle andere landen	354

12. Recycling en verwijdering

Alle landen

Houd er bij het afvoeren van uw Xerox-product rekening mee dat de printer lood, kwik, perchloraat en andere materialen kan bevatten waarvan de verwijdering kan worden gereguleerd vanwege milieuoverwegingen. De aanwezigheid van deze materialen is volledig in overeenstemming met de wereldwijde regelgeving die van toepassing was op het moment dat het product in de handel werd gebracht.

Neem contact op met uw lokale autoriteiten voor informatie over recycling en verwijdering.

Perchloraathoudend materiaal: Dit product kan een of meer onderdelen bevatten die perchloraat bevatten, zoals batterijen. Mogelijk zijn speciale bedieningsinstructies van toepassing. Ga voor meer informatie naar www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

BATTERIJEN VERWIJDEREN

Batterijen mogen alleen worden vervangen door een door de fabrikant goedgekeurde servicefaciliteit.

Noord-Amerika

Xerox heeft een programma voor het terugnemen en hergebruiken/recyclen van apparatuur. Neem contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger (1-800-ASK-XEROX) om te bepalen of dit Xerox-product deel uitmaakt van het programma.

Ga voor meer informatie over milieuprogramma's van Xerox naar www.xerox.com/environment.

Neem contact op met uw lokale autoriteiten voor informatie over recycling en verwijdering.

Europese Unie



Deze symbolen geven aan dat dit product niet met uw huishoudelijk afval mag worden afgevoerd, overeenkomstig de richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (2012/19/EU), de batterijenrichtlijn (2006/66/EG) en de nationale wetgeving ter uitvoering van die richtlijnen.

Als er een chemisch symbool is afgedrukt onder het hierboven getoonde symbool, in overeenstemming met de batterijenrichtlijn, geeft dit aan dat er een zwaar metaal (Hg = kwik, Cd = cadmium, Pb = lood) aanwezig is in deze batterij of accumulator in een concentratie boven een toepasselijke limiet die is gespecificeerd in de batterijenrichtlijn.

Sommige apparatuur kan worden gebruikt in zowel een huishoudelijke als een professionele/zakelijke toepassing. Particuliere huishoudens binnen de Europese Unie kunnen gebruikte elektrische en elektronische apparatuur gratis terugbrengen naar aangewezen inzamelpunten. Neem voor meer informatie over het inzamelen en recyclen van oude producten en batterijen contact op met uw gemeente, uw afvalverwerkingsdienst of het verkooppunt waar u de artikelen hebt gekocht. In sommige lidstaten kan uw plaatselijke detailhandelaar verplicht zijn om bij de aankoop van nieuwe apparatuur uw oude apparatuur gratis terug te nemen. Neem voor meer informatie contact op met uw leverancier.

Zakelijke gebruikers in de Europese Unie moeten, in overeenstemming met de Europese wetgeving, elektrische en elektronische apparatuur die aan het einde van de levensduur moet worden afgevoerd, behandelen volgens overeengekomen procedures. Als u elektrische en elektronische apparatuur wilt afvoeren, neem dan voordien contact op met uw dealer of leverancier, lokale wederverkoper of Xerox-vertegenwoordiger voor terugname-informatie aan het einde van de levensduur.

Onjuiste behandeling van dit soort afval kan een mogelijke impact hebben op het milieu en de gezondheid van de mens vanwege potentieel gevaarlijke stoffen die over het algemeen in verband worden gebracht met EEA. Uw medewerking bij de juiste verwijdering van dit product zal bijdragen aan het efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

VERWIJDERING BUITEN DE EUROPESE UNIE

Deze symbolen zijn alleen geldig in de Europese Unie. Als u deze artikelen wilt afvoeren, neem dan contact op met uw lokale autoriteiten of dealer en vraag naar de juiste wijze van verwijdering.

Alle andere landen

Neem contact op met uw lokale afvalbeheerinstantie om instructies voor de afvoer aan te vragen.

Kennisgevingen

Dit hoofdstuk bevat

Productinformatie.....	356
Uitgave en juridische kennisgevingen	356
Specificaties	356
Meldingen voor milieu en duurzaamheid	359
Meldingen voor faxproducten.....	362
Meldingen voor draadloze producten.....	362
Meldingen voor klasse B-apparaat.....	363
Andere kennisgevingen over regelgeving	364

Kennisgevingen

Productinformatie

Productnaam:

Xerox® C245, Xerox® C255a; Xerox® C303a multifunctionele kleurenprinters
Printertype

3501

Modellen:

460, 4C0, 6L0

Uitgave en juridische kennisgevingen

INFORMATIE OVER DEZE EDITIE

Juni 2026

The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: XEROX CORPORATION LEVERT DEZE PUBLICATIE IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, NOCH IMPLICIET, NOCH EXPLICIET, MET INBEGRIIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time.

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Het staat u vrij functioneel gelijkwaardige producten, programma's of diensten te gebruiken, mits deze geen inbreuk maken op enig bestaand intellectueel eigendomsrecht. De gebruiker is verantwoordelijk voor de evaluatie en controle van de werking in combinatie met andere producten, programma's of diensten, behalve die welke uitdrukkelijk door de fabrikant zijn aangegeven.

Ga voor technische ondersteuning van Xerox naar <https://www.support.xerox.com/>.

Ga voor informatie over het privacybeleid van Xerox met betrekking tot het gebruik van dit product naar <https://www.xerox.com/nl-nl/about/privacy-policy>.

Ga naar <https://www.xerox.com> voor informatie over supplies en downloads.

LICENTIEMELDINGEN

U kunt alle licentiemeldingen behorende bij dit product vinden op de Xerox-ondersteuningssite.

Specificaties

LASERINFORMATIE

Deze printer is in de Verenigde Staten gecertificeerd als een product dat voldoet aan de vereisten van DHHS 21 CFR, hoofdstuk 1, paragraaf J voor laserproducten voor consumenten van klasse I (1). Elders is de printer gecertificeerd als een laserproduct van klasse I dat voldoet aan de vereisten van IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021, en EN 50689:2021.

Laserproducten van klasse I worden geacht geen gevaar op te leveren. Het lasersysteem en de printer zijn zodanig ontworpen dat gebruikers nooit blootstaan aan laserstraling die hoger is dan het toegestane niveau voor klasse I-apparaten, tijdens normaal gebruik, onderhoudswerkzaamheden door de gebruiker of

voorgeschreven servicewerkzaamheden. De printer heeft een niet-buikbare printkopenheid. Deze bevat een laser met de volgende specificaties:

Klasse: IIIb (3b) AlGaAs

Nominaal uitgangsvermogen (milliwatt): 10

Golflengte (nanometer): 770-800

TEMPERATUURINFORMATIE

Bedrijfstemperatuur en relatieve vochtigheid (RH) ¹	10 tot 32,2 °C (50 tot 90°F) en 15 tot 80 % RH 15,6 tot 32,2 °C (60 tot 90°F) en 8 tot 80 % relatieve luchtvochtigheid Maximale natteboltemperatuur ³ : 22,8 °C (73°F) Niet-condenserende omgeving
Printer / cartridge / langdurige opslag beeldverwerkingseenheid ²	15,6 tot 32,2 °C (60 tot 90°F) en 8 tot 80 % relatieve luchtvochtigheid Maximale natteboltemperatuur ³ : 22,8 °C (73°F)
Printer / cartridge / korte-termijnverzending beeldverwerkingseenheid	-40 tot 40 °C (-40 tot 104°F)

¹ In sommige gevallen moeten de prestatiespecificaties (zoals cartridgegebruik en afdruktijd eerste pagina) worden gemeten in een standaard kantooromgeving bij circa 22,2 °C (72°F) en 45 % RH.

² Levensduur van supplies is circa 2 jaar. Dit is gebaseerd op opslag in een standaardkantooromgeving met 22°C (72°F) en 45 % vochtigheid.

³ Natteboltemperatuur wordt bepaald door de luchttemperatuur en de relatieve vochtigheid.

STROOMVEREISTEN

De volgende nominale spanningsbereiken worden ondersteund in de betreffende landen of regio's: 100–110 V / 50Hz, 110–127 V / 60Hz en 220–240 V / 50Hz (geen dubbele spanning).

STROOMVERBRUIK VAN HET PRODUCT

In de volgende tabel worden de eigenschappen voor het energieverbruik van de printer beschreven.

 **Opmerking:** sommige modi zijn wellicht niet van toepassing op uw product.

Modus	Omschrijving	Stroomverbruik (Watt)
Afdrukken	Er worden papieren kopieën van elektronische invoer gemaakt met het product.	Enkelzijdig: 386 (C245, C255a); 436 (C303a) Dubbelzijdig: 245 (C245, C255a); 272 (C303a)
Kopiëren	Er worden papieren kopieën van papieren originelen gemaakt met het product.	392 (C245, C255a); 381 (C303a)
Scannen	Er worden papieren originelen gescand met het product.	27,6 (C245, C255a); 28,0 (C303a)

Modus	Omschrijving	Stroomverbruik (Watt)
Gereed	Het product wacht op een afdruktaak.	15,1 (C245, C255a); 16,4 (C303a)
Slaapstand	De normale spaarstand van het apparaat is geactiveerd.	0,77 (C245, C255a); 0,80 (C303a)
Sluimerstand	De optimale spaarstand van het apparaat is geactiveerd.	0,1
Uit	Het product is aangesloten op een stopcontact, maar het apparaat is uitgeschakeld.	0,1

De niveaus betreffende energieverbruik die in de vorige tabel staan geven metingen aan van gemiddelde tijden. Onmiddellijke energieafnames kunnen substantieel hoger zijn dan het gemiddelde. Waarden kunnen gewijzigd worden. Ga naar www.xerox.com voor de huidige waarden.

SLAAPSTAND

Dit product heeft een energiebesparende modus die **slaapstand** wordt genoemd. In de slaapstand wordt energie bespaard door het stroomverbruik te verlagen tijdens langere perioden waarin het apparaat niet actief is. De slaapstand wordt automatisch ingeschakeld wanneer het product gedurende een vooraf ingestelde periode (**time-out voor slaapstand**) niet wordt gebruikt.

Standaardinstelling voor de time-out voor slaapstand van dit product (in minuten):	15
--	----

Met behulp van de configuratiemenu's kan de time-out voor de slaapstand worden ingesteld tussen 1 minuut en 120 minuten, of tussen 1 minuut en 114 minuten, afhankelijk van het printermodel. Als de afdruksnelheid minder dan of gelijk aan 30 pagina's per minuut is, kunt u de time-out op maximaal 60 minuten of 54 minuten instellen, afhankelijk van het printermodel. Als u de time-out voor de slaapstand instelt op een lage waarde, vermindert het energieverbruik, maar kan de responstijd van het product toenemen. Als u de time-out voor de slaapstand instelt op een hoge waarde, reageert de printer snel, maar wordt meer energie verbruikt.

Sommige modellen ondersteunen een **diepe slaapstand**, waardoor het energieverbruik na langere perioden van inactiviteit nog verder wordt verlaagd.

SLUIMERSTAND

Dit product heeft een modus waarin het zeer weinig energie verbruikt die **sluimerstand** wordt genoemd. Als de sluimerstand van de printer actief is, worden de overige systemen en apparaten op veilige wijze uitgeschakeld.

U kunt met de volgende methoden de sluimerstand inschakelen:

- Met de time-out voor de sluimerstand
- Met de planning voor de stroomstand

De standaard sluimerstand time-out voor dit product in alle landen of regio's	3 dagen
---	---------

U kunt de tijdsperiode die de printer wacht voordat de sluimerstand wordt ingeschakeld nadat een taak is afgedrukt, instellen tussen één uur en één maand.

Opmerkingen over EPEAT-geregistreerde producten voor beeldvormingsapparatuur:

- Het stand-by energieniveau wordt gebruikt in de sluimerstand of en als het apparaat uit staat.
- et apparaat wordt automatisch uitgeschakeld naar een stand-by niveau van ≤ 1 W. De automatische stand-by functie (sluimerstand of Uit) is ingeschakeld bij verzending van het product.

UITMODUS

Als dit product een stand heeft waarin het is uitgeschakeld maar er nog steeds een kleine hoeveelheid energie wordt verbruikt en u wilt het stroomverbruik van het product volledig stoppen, moet u de stekker van het product uit het stopcontact trekken.

TOTALE ENERGIEVERBRUIK

Het is soms handig om het totale energieverbruik van het product te schatten. Omdat het energieverbruik wordt berekend in Watt, dient het energieverbruik te worden vermenigvuldigd met de tijd die het product in elke modus heeft verbruikt om zo het totale energieverbruik te berekenen. Het totale energieverbruik van het product is de optelsom van het energieverbruik van elke modus.

Meldingen voor milieu en duurzaamheid

GELUIDSNIVEAUS

De volgende metingen zijn uitgevoerd conform ISO 7779 en gerapporteerd conform ISO 9296.

 **Opmerking:** sommige modi zijn wellicht niet van toepassing op uw product.

Geluidsdruk gemiddeld 1 m, dBA	
Afdrukken	Enkelzijdig, zwart-wit: 49 (C245, C255a); 51 (C303a) Enkelzijdig, kleur: 51 (C245, C255a); 53 (C303a) Dubbelzijdig, zwart-wit: 48 (C245, C255a); 50 (C303a) Dubbelzijdig, kleur: 50 (C245, C255a); 52 (C303a)
Bezig met scannen	Mono: 55 Kleur: 45
Bezig met kopiëren	Mono: 56 (C245, C255a); 57 (C303a) Kleur: 50
Gereed	14

Waarden kunnen gewijzigd worden. Ga naar www.xerox.com voor de huidige waarden.

RICHTLIJN WEEE (AEEA) BETREFFENDE HET AFDANKEN VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN



Het WEEE-logo geeft aan dat er specifieke recyclingsprogramma's en -procedures gelden voor elektronische producten in de landen van de Europese Unie. Wij verzoeken u onze producten te recyclen.

Bij verdere vragen over mogelijkheden tot recyclen kunt u de website van Xerox bezoeken op www.xerox.com voor het telefoonnummer van uw plaatselijke leverancier.

OPLAADBARE LITHIUM-IONBATTERIJ



Dit product bevat mogelijk een oplaadbare lithium-ionknoopcelbatterij die alleen mag worden verwijderd door een getrainde technicus. Een doorgekruiste afvalcontainer betekent dat het product niet mag worden weggegooid als ongesorteerd afval, maar moet worden ingeleverd bij aparte inzamelpunten voor hergebruik en recycling. Als de batterij is verwijderd, gooi deze dan niet bij het huishoudelijk afval. Er zijn mogelijk aparte inzamelsystemen voor batterijen in uw lokale gemeenschap, zoals een inzamelplaats voor het recyclen van batterijen. De gescheiden inzameling van oude batterijen garandeert een juiste behandeling van afval, inclusief hergebruik en recycling, en voorkomt mogelijke negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu. Gooi de batterijen op verantwoorde wijze weg.

VERORDENING (EU) 2023/1542

Dit product bevat mogelijk een oplaadbare knoopcellithiumbatterij. Deze batterij voldoet aan Verordening (EU) 2023/1542. Het CE-teken geeft aan dat een apparaat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften:



Dit product bevat mogelijk een van de volgende knoopcelbatterijen:

- Batterij-identificatie: Seiko-modelnummer MS621FE
Fabrikant: Seiko Instruments Inc.
Adres producent: 8, Nakase 1-chome, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba 261-8507, Japan
- Batterij-identificatie: Panasonic-modelnummer ML621
Fabrikant: Panasonic Energy Co., Ltd.
Adres producent: 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Japan
- Batterij-identificatie: FDK-modelnummer ML621
Fabrikant: FDK Corporation
Adres producent: Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8212 Japan

Ga voor de meest recente informatie over batterijen naar https://www.xerox.com/downloads/usa/en/e/environment_batterydirectivematrix.pdf.

MILIEULABELS VOOR VERPAKKING

Op basis van verordening 97/129/EC wetsbesluit 152/2006, kan de productverpakking een of meerdere van de volgende symbolen bevatten.

	Dit symbool geeft aan dat de verpakking mogelijk golfkarton bevat.
	Dit symbool geeft aan dat de verpakking mogelijk niet-golfkarton bevat.
	Dit symbool geeft aan dat de verpakking mogelijk papier bevat.

Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/en-us/about/ehs/reduce-waste/packaging-and-sorting en kies vervolgens uw land of regio. Informatie over beschikbare recyclingprogramma's van verpakkingsmateriaal is opgenomen in de informatie over productrecycling.

VERWIJDERING VAN HET PRODUCT

Gooi de printer of onderdelen niet weg met het huishoudelijke afval. Neem contact op met uw gemeente voor mogelijkheden voor afvoer en recycling.

XEROX-SUPPLIES RETOURNEREN VOOR HERGEBRUIK OF RECYCLING

Met het Xerox Cartridge Inzamelprogramma kunt u gebruikte cartridges en andere gebruikte supplies gratis terugsturen naar Xerox voor hergebruik of recycling.

Xerox-cartridges kunnen als volgt worden geretourneerd voor hergebruik of recycling:

1. Ga naar www.xerox.com/recycling.
2. Selecteer uw land of regio.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm.

ENERGY STAR®

Elk Xerox-product met het ENERGY STAR-logo op het product of in een beginscherm is gecertificeerd conform de ENERGY STAR-vereisten van het Environmental Protection Agency (EPA) op de productiedatum.



Meldingen voor faxproducten

MODELSPECIFIEKE GEGEVENS

KENNISGEVINGEN OVER REGELGEVING MET BETREKKING TOT TERMINALAPPARATUUR VOOR TELECOMMUNICATIE

Dit gedeelte bevat informatie over de regelgeving voor producten met de analoge faxfunctie:

Gereguleerd type-/modelnummer:

LEX-M14-002 of LEX-M03-002

Meldingen voor draadloze producten

KENNISGEVINGEN OVER REGELGEVINGEN VOOR DRAADLOZE PRODUCTEN

Dit gedeelte bevat informatie over regelgeving die alleen van toepassing is op draadloze modellen.

Als u twijfelt of uw model een draadloos model is, ga dan naar de sectie "Ondersteuning voor draadloos" of ga naar <https://support.xerox.com/>.

KENNISGEVING OVER MODULAIRE COMPONENTEN

Draadloze modellen bevatten een van de volgende modulaire componenten:

AzureWave Technologies, Inc. Gereguleerd type-/modelnummer AW-CM267NF; FCC ID:TLZ-CM267NF;

IC:6100A-CM267NFAzureWave AW-CM467-SUR; FCC ID:TLZ-CM467; IC:6100A-CM467Lexmark

gereguleerd type-/modelnummer LEX-M08-001; FCC ID:IYLLEXM08001; IC:2376A-LEXM08001

Om te bepalen welke modulaire componenten zijn geïnstalleerd in uw specifieke product, raadpleegt u de labels op het product.

BLOOTSTELLING AAN STRALING VAN RADIOGOLVEN

De hoeveelheid hoogfrequentie-energie die door dit apparaat wordt uitgestraald, ligt ver onder de limieten voor hoogfrequentie-energie die zijn vastgesteld door de FCC. Er moet minimaal 20 cm (8 inch) ruimte tussen de antenne en eventuele personen zijn om te voldoen aan de vereisten voor hoogfrequentie-energie van de FCC.

VOORSCHRIFTEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP (EG)

Dit product voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van richtlijn 2014/53/EU van de Raad van de Europese Gemeenschap aangaande de onderlinge aanpassing van de wetten van de Lidstaten met betrekking tot radioapparatuur.

Een verklaring van conformiteit met de vereisten van de voorschriften is op verzoek verkrijgbaar via de fabrikant of <https://safetysheets.business.xerox.com/>.

Het CE-teken geeft aan dat een apparaat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften:



Beperkingen

Deze radioapparatuur mag alleen binnenshuis worden gebruikt. Gebruik buitenshuis is toegestaan. Deze beperking geldt voor alle landen die in de onderstaande tabel worden vermeld:

Oostenrijk	België	Bulgarije	Zwitserland	Cyprus	Tsjechië	Duitsland	Denemarken	Estland
Griekenland	Spanje	Finland	Frankrijk	Kroatië	Hongarije	Ierland	IJsland	Italië
Liechtenstein	Litouwen	Luxemburg	Letland	Malta	Nederland	Noorwegen	Polen	Portugal
Roemenië	Zweden	Slovenië	Slowakije	Turkije	VK (NI)			

Verklaring van EU en andere landen inzake operationele frequentiebanden voor radiogolven en het maximale radiofrequentievermogen

Dit radioproduct zendt uit in de 2,4 GHz band (2,412 - 2,472 GHz in de EU) of 5 GHz band (5,15 - 5,35, 5,47 - 5,725 GHz in de EU). Het maximale EIRP-zendvermogen, inclusief antenneversterking, is ≤ 20 dBm voor beide frequentiebanden.

Meldingen voor klasse B-apparaat

VOORSCHRIFTEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP (EG)

Dit product voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC en 2011/65/EU zoals gewijzigd in (EU) 2015/863 van de Raad van de Europese Gemeenschap aangaande

het harmoniseren van de wetten van de Lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en veiligheid van elektrische apparatuur die is ontworpen voor gebruik binnen bepaalde voltagegrenzen, de energiezuinigheid van producten die energie verbruiken en de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Een verklaring van conformiteit met de vereisten van de voorschriften is op verzoek verkrijgbaar via de fabrikant of <https://safetysheets.business.xerox.com/>.

Dit product voldoet aan de eisen van EN 55032 met betrekking tot klasse B-producten en de veiligheidsvoorschriften van EN 62368-1.

VERORDENING VAN DE COMMISSIE (EU) 2023/826

Als onderdeel van deze regeling zijn fabrikanten verplicht om informatie te plaatsen over de Uit-modi en Netwerkstand-by ("slaap")-modi van producten, waaronder de beschikbare netwerkverbindingen, het stroomverbruik in slaapmodus voor elke verbinding en de standaard time-out naar slaapmodus.

Om de verklaringen van Xerox over de slaapmodi van producten te bekijken, gaat u naar <https://safetysheets.business.xerox.com/>.

Andere kennisgevingen over regelgeving

KENNISGEVING OVER GEVOELIGHEID VOOR STATISCHE ELEKTRICITEIT



dit symbool duidt onderdelen aan die gevoelig zijn voor ontlading van statische elektriciteit. Raak onderdelen in de gebieden bij deze symbolen alleen aan nadat u eerst een metalen oppervlak buiten het gebied met het symbool heeft aangeraakt.

Om schade door elektrostatische ontlading bij het uitvoeren van onderhoudstaken zoals het oplossen van papierstoringen of het vervangen van supplies te voorkomen, raakt u een blootliggend metalen frame van de printer aan voordat u iets met de binnenzijde van de printer doet zelfs als er geen symbool is.

