



## استبدال خرطوشة مسحوق الحبر

1. افتح الباب B.

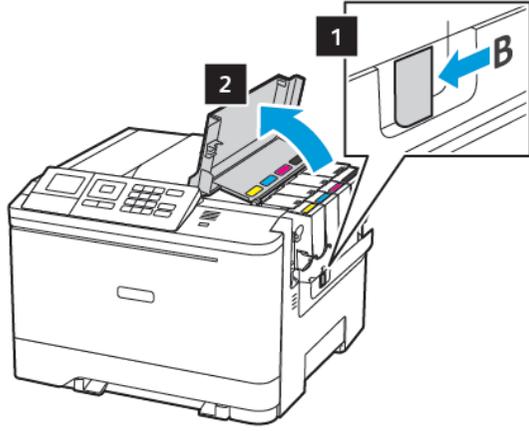

2. أخرج خرطوشة مسحوق الحبر المستعملة.

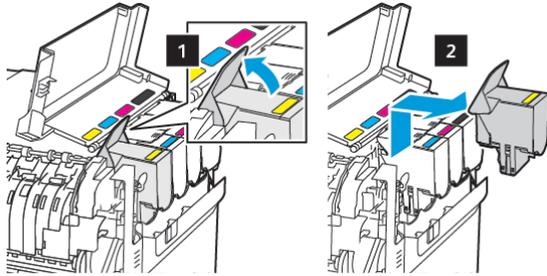

3. قم بفك عبوة خرطوشة الحبر الجديدة.

## الطباعة من جهاز محمول باستخدام AirPrint

إن AirPrint هي حلّ للطباعة للأجهزة المحمولة، تسمح لك بالطباعة مباشرة من أجهزة Apple إلى طابعة تعتمد خدمة Airprint.

- هذا التطبيق مدعوم فقط في بعض أجهزة Apple.
- هذا التطبيق مدعوم فقط في بعض طرازات الطابعات.
- 1. من الشاشة الرئيسية لجهازك المحمول، قم بتشغيل تطبيق متوافق.
- 2. حدد عنصرًا تريد طباعته، ومن ثم اضغط على رمز المشاركة.
- 3. اضغط على **طباعة**، ومن ثم حدد طابعة.
- 4. قم بطباعة المستند.

## الطباعة من جهاز محمول باستخدام Wi-Fi Direct®

**ملاحظة:** هذه الميزة متوفرة فقط في بعض طُرُز الطابعات.

Wi-Fi Direct هي عبارة عن خدمة طباعة تتيح لك الطباعة باستخدام أي طابعة مزودة بخدمة Wi-Fi Direct.

**ملاحظة:** تأكد من أن الجهاز المحمول متصل بشبكة اتصال الطابعة اللاسلكية.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع **توصيل جهاز محمول بالطابعة**.

1. من جهازك المحمول، شغل تطبيقًا متوافقًا أو حدد مستندًا من مدير الملفات.
2. وفقًا لطراز جهازك المحمول، نفذ أحد الإجراءات التالية:

- انقر فوق  < طباعة.
- انقر فوق  < طباعة.
- انقر فوق  < طباعة.
- 3. حدد طابعة، ثم اضبط الإعدادات إذا لزم الأمر.
- 4. قم بطباعة المستند.

## صيانة الطابعة

**تحذير:** وقد يؤدي عدم الحفاظ على أداء الطابعة الأمثل أو استبدال الأجزاء والمستلزمات إلى إتلاف طابعتك. 

## الدليل المرجعي السريع لطابعة ألوان Xerox® C310



## الطباعة

### الطباعة من كمبيوتر

**ملاحظة:** للملصقات ومخزون البطاقات والأطراف، عيّن حجم الورق ونوعه في الطابعة قبل طباعة المستند.

1. من المستند الذي تحاول طباعته، افتح مربع الحوار "طباعة".
2. عند الضرورة، اضبط الإعدادات.
3. قم بطباعة المستند.

### الطباعة من جهاز محمول


## الطباعة من جهاز محمول باستخدام خدمة الطباعة Mopria

إن خدمة الطباعة Mopria® عبارة عن حل للطباعة عبر الأجهزة المحمولة يعمل على نظام Android، الإصدار 4.4 منه أو الإصدارات اللاحقة. تسمح لك بالطباعة مباشرة إلى أي طابعة تعتمد خدمة Mopria.


**ملاحظة:** قبل الطباعة، تأكد من تمكين خدمة الطباعة Mopria.

1. من الشاشة الرئيسية لجهازك المحمول، قم بتشغيل تطبيق متوافق.
2. اضغط على **طباعة**، ومن ثم حدد طابعة.
3. قم بطباعة المستند.

4. أدخل خرطوشة الحبر الجديدة.

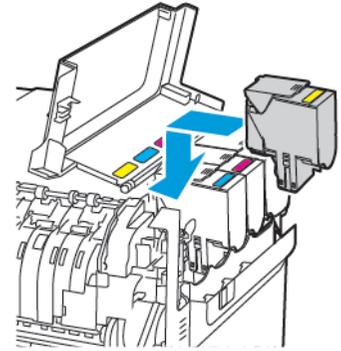

5. أغلق الباب B.

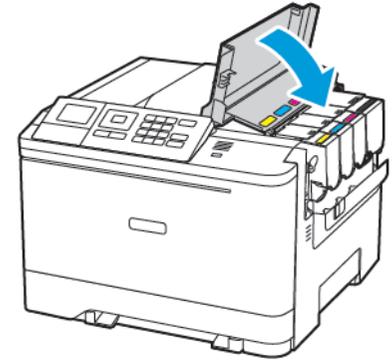


## تحميل الأدرج

**انتباه - خطر الإهالة:** لتقليل مخاطر عدم استقرار المعدات، حمّل كل درج على حدة. لتقليل مخاطر عدم ثبات الجهاز، حمّل كل درج بشكل منفرد.




1. قم بإزالة الدرج.

**ملاحظة:** لتجنب انحشار الورق، لا تتم بإزالة الأدرج عندما تكون الطباعة مشغولة.

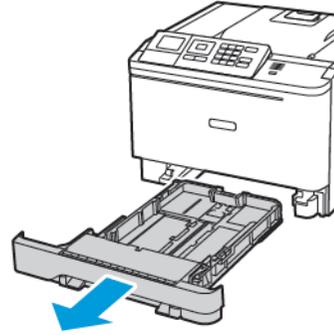


2. قم بضبط الموجّهات لتنطبق مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.


**ملاحظة:** استخدم المؤشرات الموجودة على الجزء السفلي من الدرج لتحديد موضع الموجّهات.

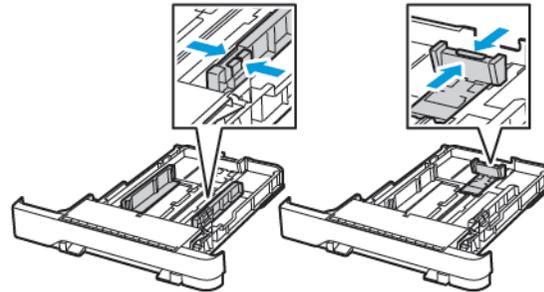


3. قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

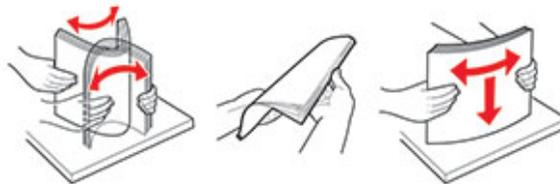

4. قم بتحميل رزمة الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة للأعلى، من ثم تأكد من أن الموجّهات الجانبية تلائم الورق بالشكل الصحيح.

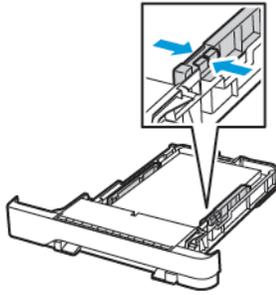

- حمّل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأعلى مع توجيه الرأسية نحو مقدمة الدرج للطباعة على وجه واحد.
- حمّل الورق ذا الرأسية بحيث يكون وجهه لأسفل مع توجيه الرأسية نحو خلفية الدرج للطباعة على الوجهين.
- لا تمرر الورق إلى داخل الدرج.
- لتفادي انحشار الورق، قم بالتأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعدّ مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.

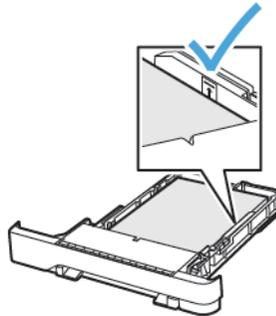


5. قم بإدخال الدرج.

إذا لزم الأمر، عيّن حجم الورق ونوعه من لوحة التحكم ليتطابق مع الورق الذي يتم تحميله.


## تحميل وحدة التغذية المتعددة الأغراض

1. قم بفتح وحدة التغذية متعددة الأغراض.

**ملاحظة:** لا تتوفر وحدة التغذية متعددة الاستخدامات إلا في بعض طرازات الطابعات.

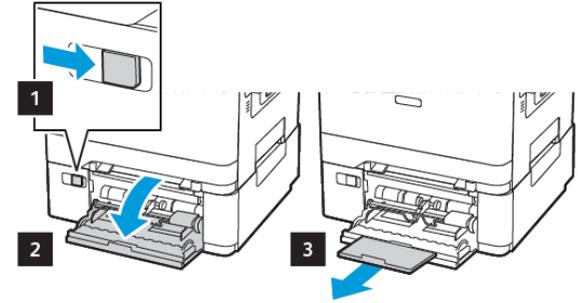

2. اضبط الموجه ليتطابق مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.

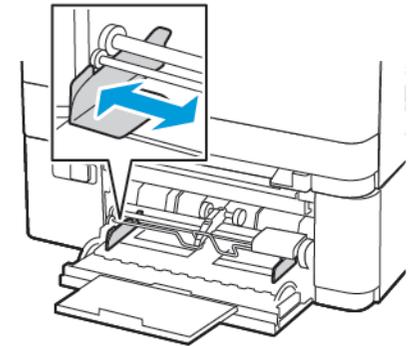


3. قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.




4. قم بتحميل الورق.

• قم بتحميل الورق، ومخزون البطاقات، والورق ذا الرأسية بحيث يكون الوجه القابل للطباعة موجهاً إلى الأسفل وإدخال الحافة العلوية أولاً في الطابعة.

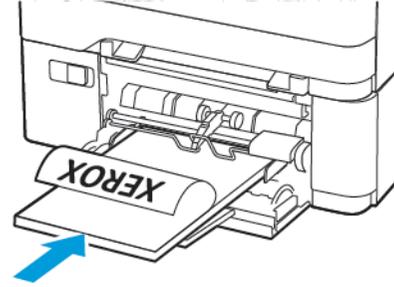

• قم بتحميل الأطراف مع جعل اللسان متجهاً لأعلى وأمام الجانب الأيمن من وجه الورق.

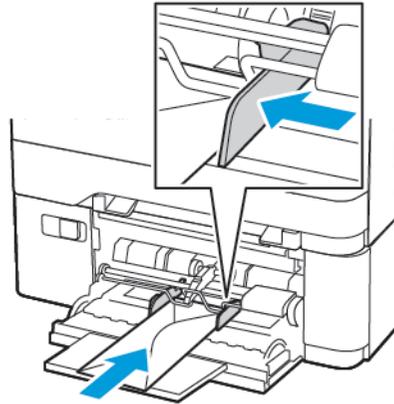


**تحذير:** لا تستخدم أطرافاً تحمل طابع أو مشابك أو دبابيس أو إيزيبيتا أو نوافذ العناوين أو بطانة مغلقة أو مواد لاصقة ذاتية اللصق.

5. من لوحة التحكم، عيّن حجم الورق ونوعه ليتطابقا الورق الذي تم تحميله.

## تحميل وحدة التغذية اليدوية

1. قم بضبط الموجه ليتطابق مع حجم الورق الذي تقوم بتحميله.

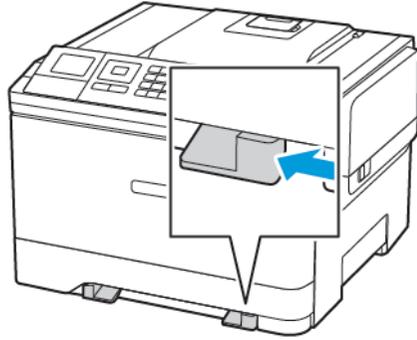

## تحديث البرنامج الثابت

تتطلب بعض التطبيقات حدًا أدنى لمستوى البرنامج الثابت للجهاز للعمل بشكل صحيح. للحصول على مزيد من المعلومات حول تحديث البرنامج الثابت للجهاز، اتصل بممثل Xerox لديك.

1. من ملقم ويب المضمن، انقر فوق الإعدادات < الجهاز > تحديث البرنامج الثابت.
2. استعرض لتحديد موقع ملف فلاش المطلوب.
3. قم بتطبيق التغييرات.

## تمكين Wi-Fi Direct®

**ملاحظة:** هذه الميزة متوفرة فقط في بعض طُرز الطابعات.

إن Wi-Fi Direct هي تقنية نظير إلى نظير تستند إلى Wi-Fi وهي تتيح للأجهزة اللاسلكية الاتصال مباشرة بطابعة تمكّن Wi-Fi Direct دون استخدام نقطة وصول (موجه لاسلكي).

1. من لوحة التحكم، انتقل إلى:

الإعدادات < OK > < الشبكة/المنافذ > < OK > < Wi-Fi Direct > < OK >

2. قم بتهيئة الإعدادات.

- تمكين Wi-Fi Direct—يمكن الطابعة من بث شبكة Wi-Fi Direct الخاصة بها.
- اسم Wi-Fi Direct—يعيّن اسمًا لشبكة Wi-Fi Direct.
- كلمة مرور Wi-Fi Direct—يعيّن كلمة المرور لتفويض الأمان اللاسلكي عند استخدام اتصال نظير إلى نظير.
- عرض كلمة المرور على صفحة الإعداد—يعرض كلمة المرور على Network Setup Page (صفحة إعداد الشبكة).
- الموافقة التلقائية على الطلبات بضغط زر—يدع الطابعة تقبل طلبات الاتصال تلقائيًا.


**ملاحظة:** قبول الطلبات بضغط زر تلقائيًا غير مؤمن.

## توصيل جهاز محمول بالطابعة


**ملاحظة:** هذه الميزة متوفرة فقط في بعض طُرز الطابعات.

قبل توصيل جهازك المحمول، تأكد من تهيئة Wi-Fi Direct. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع تمكين Wi-Fi Direct®.

- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون الوجه القابل للطباعة موجّهًا إلى الأعلى مع إدخال الحافة العلوية أخيرًا في الطابعة للطباعة على الجانبين.

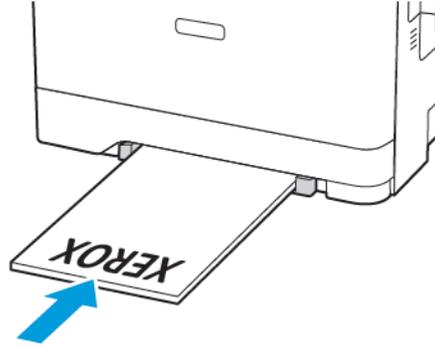

- قم بتحميل الطرف مع جعل اللسان متجهًا لأعلى وأمام الجانب الأيمن من موجه الورق.

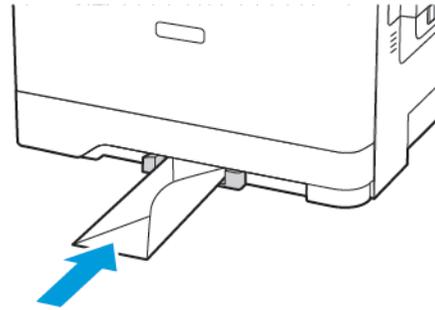

3. قم بتغذية الورق حتى تصل حافظته الأمامية إلى وجهتها.

**تحذير:** لتفادي انحشار الورق، تجنب دفع الورق عنوة داخل وحدة التغذية اليدوية.


## تعيين حجم الورق ونوعه

1. من لوحة التحكم، انتقل إلى الإعدادات < الورق > تكوين الدرج < حجم الورق/نوعه، ثم حدد مصدر الورق.

في طُرز الطابعات المزودة بشاشات لا تعمل باللمس، اضغط على للانتقال خلال الإعدادات.


2. قم بتعيين حجم الورق ونوعه.

2. قم بتحميل الورق بحيث يكون الجانب القابل للطباعة وجهه إلى أسفل.
- قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون الوجه القابل للطباعة موجّهًا إلى الأسفل مع إدخال الحافة العلوية أولاً في الطابعة للطباعة على جانب واحد.

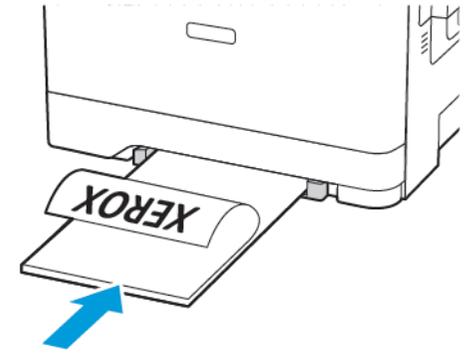


## تحديد أماكن انحشار الورق

- عند تعيين المساعدة على التخلص من الانحشار إلى تشغيل، تُخرج الطابعة صفحات فارغة أو صفحات مطبوعة جزئيًا بعد إزالة الصفحة المنحشرة. تحقق من المخرجات المطبوعة الخاصة بالصفحات الفارغة.
- عند تعيين إصلاح انحشار الورق إلى تشغيل أو تلقائي، تعيد الطابعة طباعة الصفحات المنحشرة.

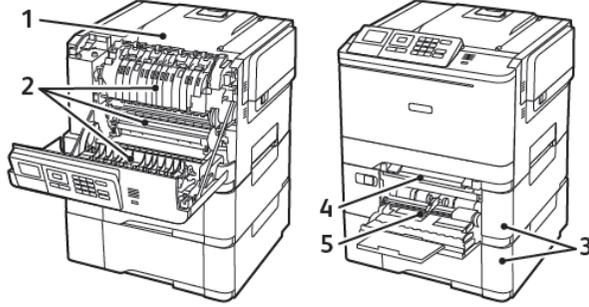

الرقم	موقع الانحشار
1	حاوية قياسية
2	داخل المصهر
3	أسفل المصهر
4	وحدة طباعة على الوجهين
5	أدراج
6	وحدة التغذية اليدوية
7	وحدة التغذية متعددة الاستخدامات لا تتوفر وحدة التغذية متعددة الاستخدامات إلا في بعض طرازات الطابعات.


- لا تحمّل كمية ورق أكثر من اللازم. قم بالتأكد من أن ارتفاع رزمة الورق لم يتعدّ مؤشر الحد الأقصى لتعبئة الورق.
- لا تمرر الورق إلى داخل الدرج. حمّل الورق على النحو المبين في الرسم التوضيحي.

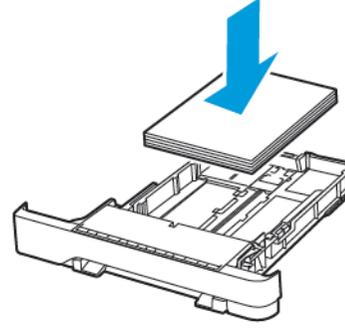

- تأكد من وضع موجّهات الورق بالطريقة الصحيحة ومن أنها لا تضغط بقوة على الورق أو المغلفات.
- ادفع الدرج بإحكام داخل الطابعة بعد تحميل الورق.

## استخدام الورق الموصى به

- استخدم الورق أو الوسائط الخاصة الموصى بها فقط.
- لا تقوم بتحميل الورق الممتلي أو الميلل أو المطوي أو المفتول.
- قم بثنّي حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

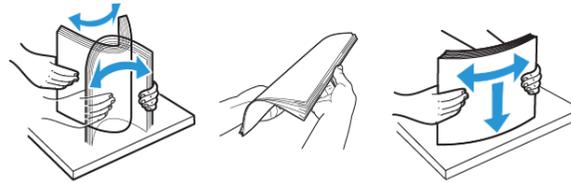

- لا تستخدم ورق تم قصه أو شذبه باليد.
- لا تخط الورق ذا الأحجام أو الأوزان أو الأنواع المختلفة في نفس الدرج.
- تأكد من تعيين حجم الورق ونوعه بالشكل الصحيح على الكمبيوتر أو لوحة التحكم الخاصة بالطابعة.
- خزّن الورق وفقًا لتوصيات الجهة المُصنّعة.

## الاتصال باستخدام Wi-Fi Direct

**ملاحظة:** تُطبق هذه الإرشادات فقط على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل Android.

1. من الجهاز المحمول، انتقل إلى قائمة الإعدادات.
2. قم بتمكين **Wi-Fi**، ثم اضغط على **Wi-Fi Direct**.
3. حدد اسم **Wi-Fi Direct** للطابعة.
4. قم بتأكيد الاتصال على لوحة التحكم بالطابعة.

## الاتصال باستخدام Wi-Fi


1. من الجهاز المحمول، انتقل إلى قائمة الإعدادات.
  2. انقر فوق **Wi-Fi**، ومن ثم حدد اسم **Wi-Fi Direct** للطابعة.
  3. أدخل كلمة مرور **Wi-Fi Direct**.
- ملاحظة:** تتم إضافة السلسلة **DIRECT-xy** (حيث يكون **x** و **y** حرفين عشوائيين) قبل اسم **Wi-Fi Direct**.

## التخلص من انحشار الورق

### تجنّب حالات انحشار الورق

### حمّل الورق تحميلًا صحيحًا


- تأكد من وضع الورق بشكل مسطح في الدرج.

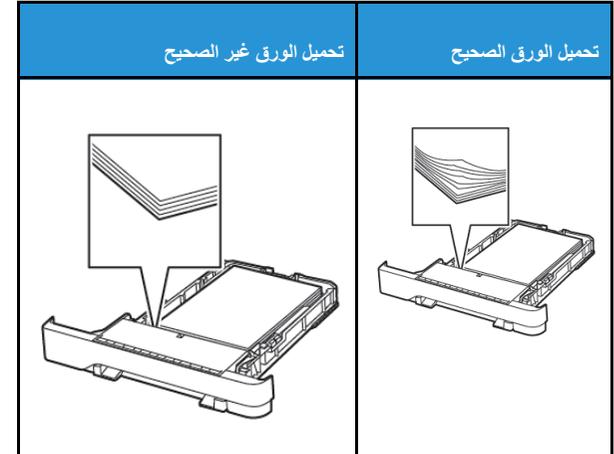

- لا تقم بتحميل الدرج أو إزالته أثناء إجراء الطابعة للطباعة.


## انحسار الورق في الأدراج

1. قم بإزالة الدرج.

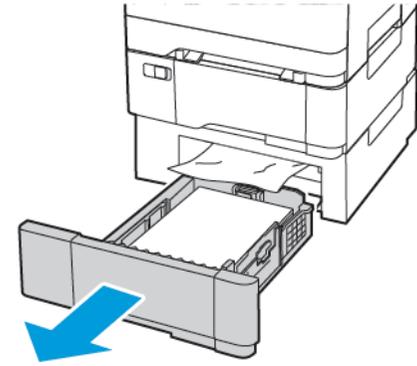

2. قم بإزالة الورق المحسور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحسورة.

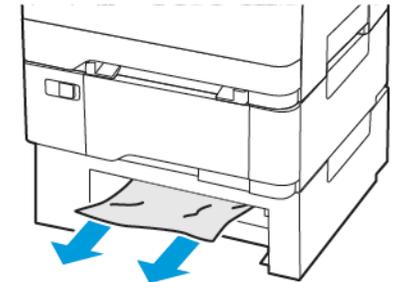


3. قم بإدخال الدرج.

## حالات انحسار الورق في الباب A

انحسار الورق في وحدة الصهر


1. افتح الباب A.

انتباه—سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

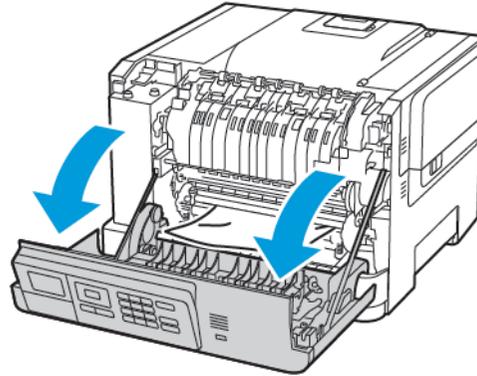


2. قم بإزالة الورق المحسور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحسورة.

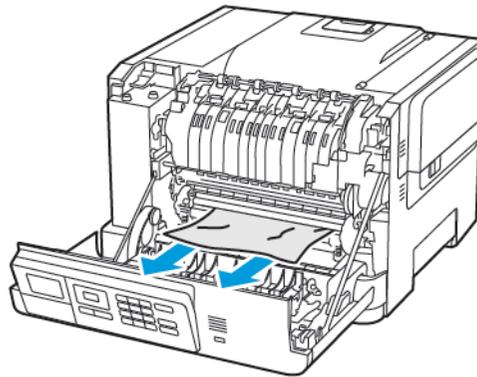

3. افتح باب الوصول إلى وحدة الصهر، ثم أزل الورق المحسور.

ملاحظة: تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحسورة.

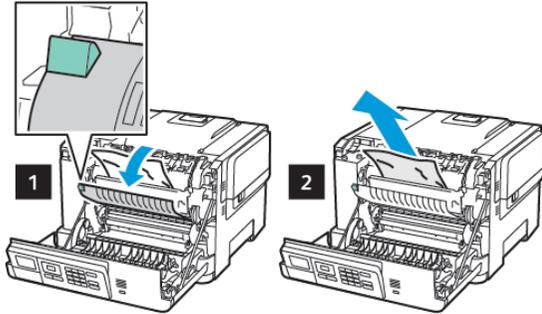


4. أغلق الباب A.

انحسار الورق بوحدة الطباعة على الوجهين


1. افتح الباب A.

انتباه—سطح ساخن: قد يكون الجزء الداخلي من الطابعة ساخناً للحد من خطر التعرض للإصابة من أحد المكونات الساخنة، اترك السطح ليبرد قبل ملامسته.

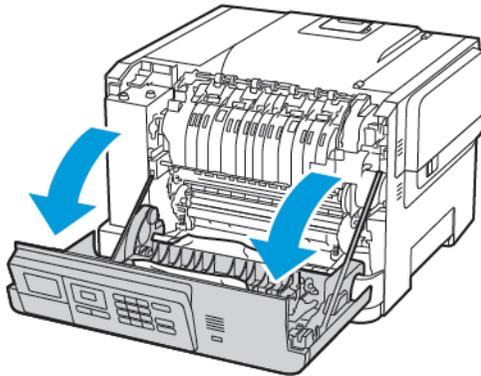

2. قم بإزالة الورق المحشور.

**ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

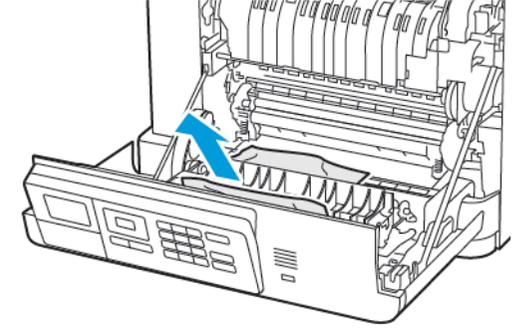


3. أغلق الباب A.

### انحسار الورق في الحاوية القياسية

قم بإزالة الورق المحشور.


**ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

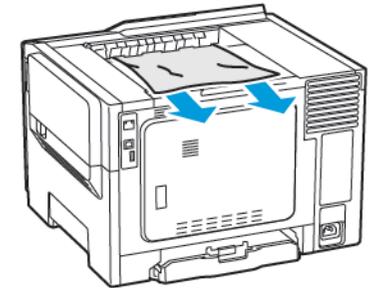

### انحسار الورق داخل وحدة التغذية متعددة الأغراض

**ملاحظة:** لا تتوفر وحدة التغذية متعددة الاستخدامات إلا في بعض طرازات الطابعات.


1. أزل الورق من وحدة التغذية متعددة الأغراض.

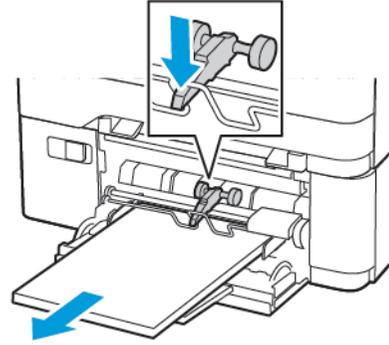


2. قم بإزالة الورق المحشور.

**ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

3. قم بثني حواف الورق وتهويتها وتسويتها قبل التحميل.

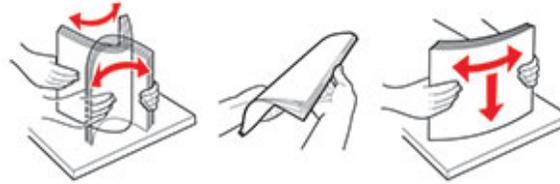


4. أعد تحميل الورق.

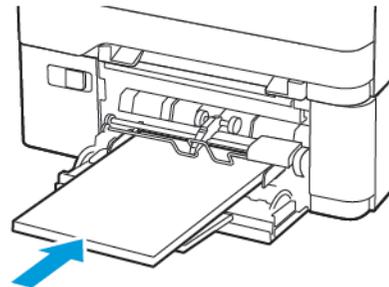


### انحسار الورق داخل وحدة التغذية اليدوية

1. قم بإزالة الدرج.

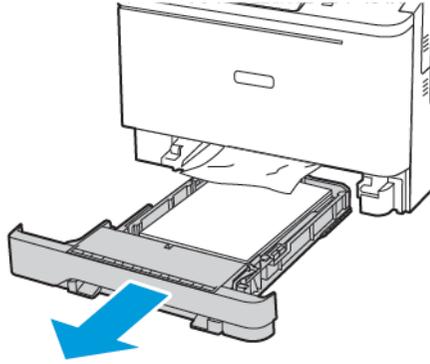

2. قم بإزالة الورق المحشور.

**ملاحظة:** تأكد من إزالة جميع أجزاء الورق المحشورة.

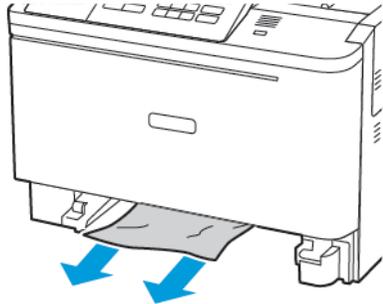

3. قم بإدخال الدرج.

© حقوق الطبع والنشر لعام 2021 لشركة Xerox Corporation. جميع الحقوق محفوظة. Xerox® هي علامة تجارية لشركة Xerox Corporation في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

Apple®، iPad®، iPhone®، iPod®، و iPod touch®، و AirPrint®، و AirPrint Logo® هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Apple Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. خدمة طباعة الويب من Google Cloud Print™ وخدمة طباعة الويب من Gmail™، ومنصة تقنية هاتف Android™ هي علامات تجارية لشركة Microsoft Google Inc.، و Windows Vista®، و Windows®، و Windows Server®، و OneDrive® هي علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. Mopria هي علامة تجارية لصالح Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct. Mopria Alliance® هي علامة تجارية لشركة Wi-Fi Alliance. أما كل العلامات التجارية الأخرى، فتعد ملكية خاصة لأصحابها المعنيين. 702P08612

BR32750

607E39620