

Xerox® C310 kleurenprinter - Beknopte gebruikshandleiding



Afdrukken

Afdrukken vanaf een computer

 **Opmerking:** Stel voor etiketten, karton en enveloppen het papierformaat en de papiersoort in de printer in, voordat u het document afdrukt.

1. Open het dialoogvenster Afdrukken vanuit het document dat u wilt afdrukken.
2. Pas zo nodig de instellingen aan.
3. Druk het document af.

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat met Mopria

Print Service

Mopria® Print Service is een oplossing voor mobiel afdrukken, bedoeld voor mobiele apparaten met Android versie 4.4 of later. U kunt rechtstreeks afdrukken op elke printer die compatibel is met Mopria.

 **Opmerking:** Voordat u gaat afdrukken, moet u ervoor zorgen dat de Mopria Print Service is ingeschakeld.

1. Start een compatibele toepassing vanuit het startscherm van uw mobiele apparaat.
2. Tik op **Afdrukken** en selecteer een printer.
3. Druk het document af.

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat met AirPrint

AirPrint is een oplossing voor mobiel afdrukken waarmee u direct vanaf Apple-apparaten kunt afdrukken op printers die compatibel zijn met AirPrint.

- Deze toepassing wordt alleen op sommige Apple-apparaten ondersteund.
 - Deze toepassing wordt alleen op sommige printermodellen ondersteund.
1. Start een compatibele toepassing vanuit het startscherm van uw mobiele apparaat.
 2. Selecteer een item om af te drukken en tik vervolgens op het pictogram Delen.
 3. Tik op **Afdrukken** en selecteer een printer.
 4. Druk het document af.

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat via Wi-Fi

Direct®

 **Opmerking:** Deze functie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

Wi-Fi Direct is een afdrukservice waarmee u kunt afdrukken op printers die geschikt zijn voor Wi-Fi Direct.

 **Opmerking:** Zorg dat het mobiele apparaat is verbonden met het draadloze netwerk van de printer.

Voor meer informatie raadpleegt u [Een mobiel apparaat verbinden met de printer](#).


1. Open op uw mobiele apparaat een compatibele toepassing of selecteer een document vanuit bestandsbeheer.
2. Afhankelijk van uw mobiele apparaat voert u een van de volgende stappen uit:
 - Tik op  > **Afdrukken**.
 - Tik op  > **Afdrukken**.
 - Tik op  > **Afdrukken**.
3. Selecteer een printer en pas de instellingen zo nodig aan.
4. Druk het document af.

De printer onderhouden


 **Waarschuwing:** Als de printer niet optimaal kan presteren en onderdelen en verbruiksartikelen niet worden vervangen, kan de printer beschadigd raken.

Een tonercartridge vervangen

1. Open klep B.

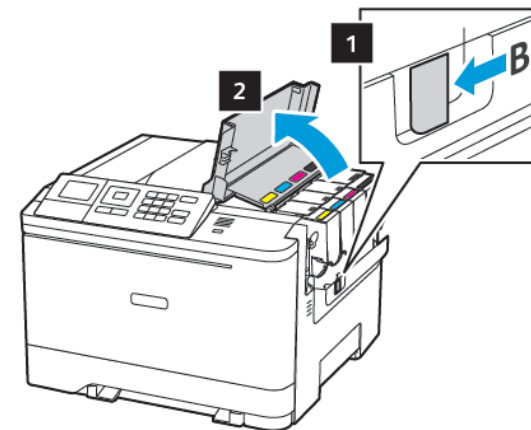


2. Verwijder de gebruikte tonercartridge.

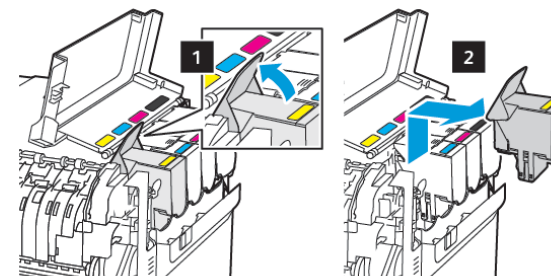


3. Haal de nieuwe tonercartridge uit de verpakking.

4. Plaats de nieuwe tonercartridge.

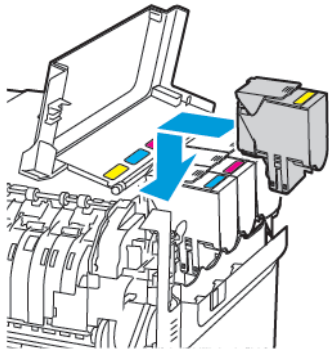

5. Sluit klep B.

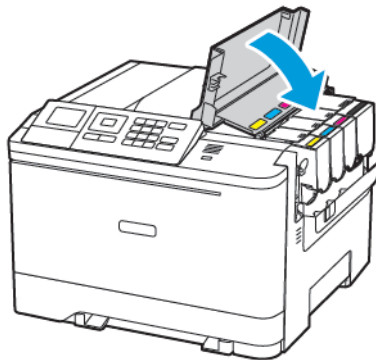

Laden vullen




LET OP—GEVAAR VOOR OMVALLEN: Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.

1. Verwijder de lade.




Opmerking: Verwijder tijdens het afdrukken geen laden, om papierstoringen te voorkomen.

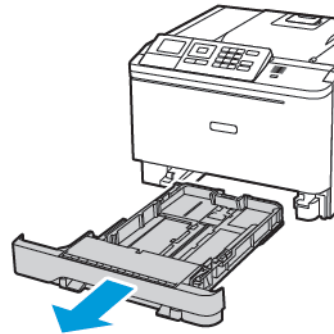

2. Stel de geleiders in op het papierformaat dat u wilt plaatsen.




Opmerking: Stel de geleiders in op de juiste positie met behulp van de formaatindicatoren aan de onderkant van de lade.

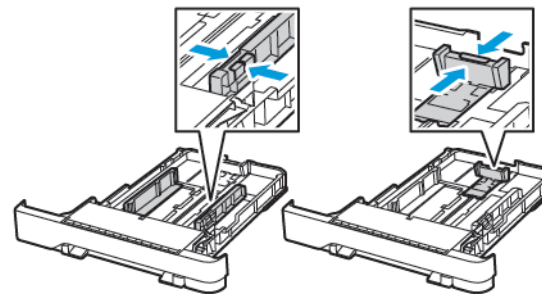

3. Buig het papier, waaiert het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.




4. Plaats de stapel papier met de afdrukkzijde naar boven en zorg ervoor dat de zijgeleiders goed tegen het papier zitten.

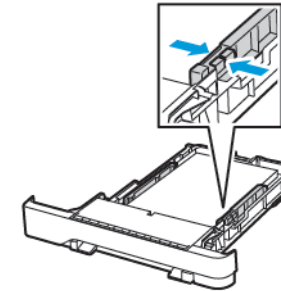

- Plaats briefhoofdpapier met de afdrukkzijde omhoog naar de voorkant van de lade voor enkelzijdig afdrukken.
- Plaats briefhoofdpapier met de afdrukkzijde omlaag naar de achterkant van de lade voor dubbelzijdig afdrukken.
- Schuif geen papier in de lade.

- Zorg dat de stapel niet boven de aanduiding voor de maximale hoeveelheid uitkomt om papierstoringen te voorkomen.

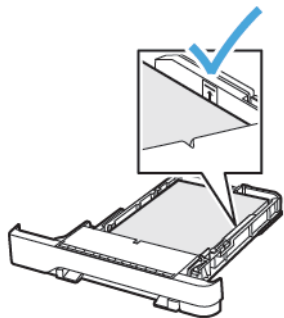


5. Plaats de lade terug.

Stel indien nodig het papierformaat en de papiersoort via het bedieningspaneel in op basis van het geplaatste papier.


De multifunctionele invoer vullen

1. Open de multifunctionele invoer.

 **Opmerking:** De multifunctionele invoer is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

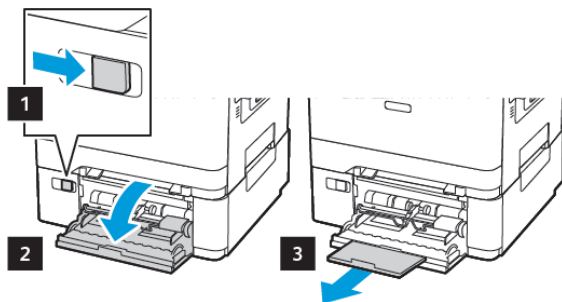

2. Stel de geleider in op het papierformaat dat u wilt plaatsen.

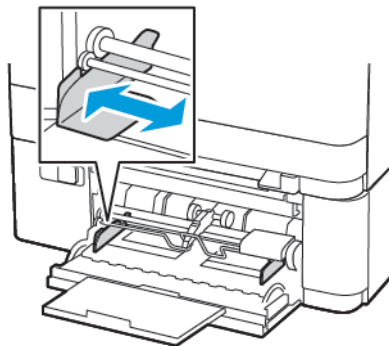


3. Buig het papier, waaiert het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.




4. Plaats papier.

- Plaats papier, karton en briefhoofdpapier met de afdrukzijde omlaag en met de bovenrand eerst de printer in.

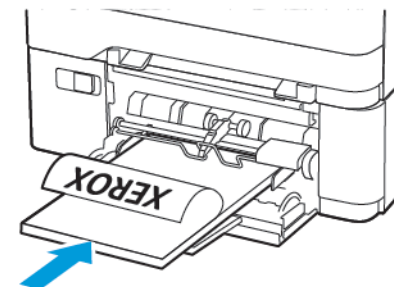

- Plaats enveloppen met de klepzijde omhoog en tegen de rechterkant van de papiergeleider.

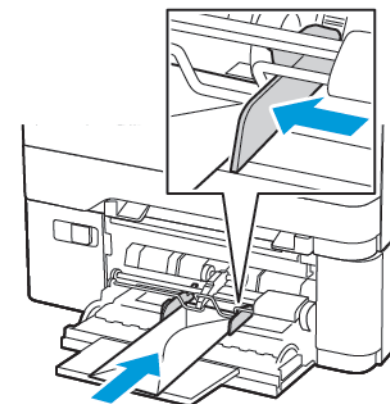


 **Waarschuwing:** Gebruik geen enveloppen met postzegels, klemmetjes, drukkers, vensters, bedrukte binnenzijde of zelfklevende sluitingen.


5. Stel op het bedieningspaneel het papierformaat en de papiersoort van het papier in.

Papier in de handmatige invoer plaatsen


1. Stel de geleider in op het papierformaat dat u wilt plaatsen.

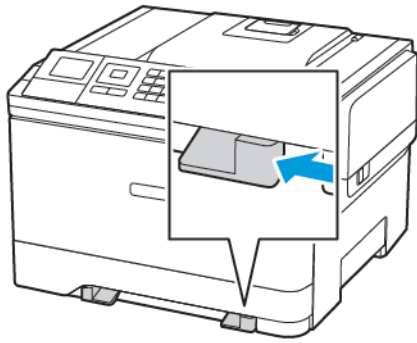


2. Plaats een vel papier met de afdrukbare omlaag in de printer.
 - Plaats briefpapier met de afdrukbare zijde omlaag en met de bovenrand naar voren in de printer voor enkelzijdige afdrukken.

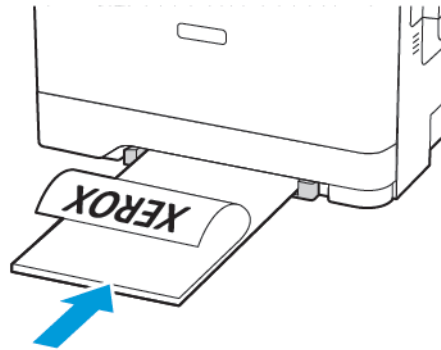

- Plaats briefpapier met de afdrukbare zijde omhoog en met de bovenrand naar achteren in de printer voor dubbelzijdige afdrukken.

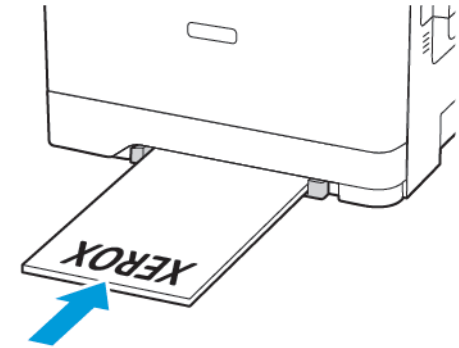

- Plaats envelop met de klepzijde omhoog en tegen de rechterkant van de papiergeleider.

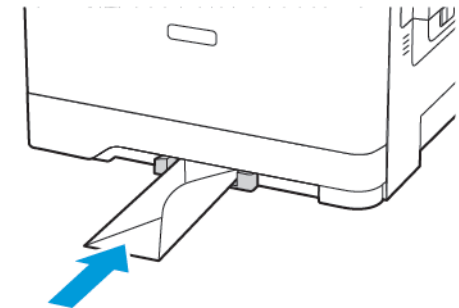

3. Voer het papier in totdat de voorste rand naar binnen wordt getrokken.

 **Waarschuwing:** Duw het papier niet te ver in de handmatige invoer om papierstoringen te voorkomen.

Papiersoort en papierformaat instellen

1. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort** en selecteer vervolgens een papierbron.

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op  om door de instellingen te navigeren.

2. Stel het papierformaat en de papiersoort in.

Firmware bijwerken

Sommige toepassingen vereisen een minimaal niveau van de apparaatfirmware om het apparaat goed te laten werken.

Neem contact op met uw Xerox-leverancier voor meer informatie over het bijwerken van de apparaatfirmware.

1. Klik in de Embedded Web Server op **Instellingen > Apparaat > Firmware bijwerken**.
2. Blader naar het gewenste flash-bestand.
3. Pas de wijzigingen toe.

Wi-Fi Direct configureren®

 **Opmerking:** Deze functie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

Wi-Fi Direct is een op Wi-Fi gebaseerde, peer-to-peertechnologie waarmee draadloze apparaten rechtstreeks verbinding kunnen maken met een Wi-Fi Direct-printer zonder een toegangspunt (draadloze router).

1. Ga op het bedieningspaneel naar:

Instellingen >  > Netwerk/poorten >  > Wi-Fi Direct > 

2. Configureer de instellingen.

- **Wi-Fi Direct inschakelen**-hiermee kan de printer zijn eigen Wi-Fi Direct-netwerk rondzenden.
- **Naam Wi-Fi Direct**-hiermee kunt u een naam toewijzen aan het Wi-Fi Direct-netwerk.
- **Toegangscade Wi-Fi Direct**-hiermee kunt u de toegangscade ten behoeve van de draadloze beveiliging toewijzen bij gebruik van de peer-to-peerverbinding.
- **Toegangscade weergeven op pagina Instellingen**-hiermee wordt de toegangscade weergegeven op de pagina Netwerkinstellingen.
- **Drukknopverzoeken automatisch accepteren**-hiermee accepteert de printer automatisch verbindingsverzoeken.

 **Opmerking:** Het automatisch accepteren van drukknopverzoeken is niet beveiligd.

Een mobiel apparaat verbinden met de printer

 **Opmerking:** Deze functie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

Voordat u het mobiele apparaat verbindt, moet u ervoor zorgen dat Wi-Fi Direct is geconfigureerd. Voor meer informatie raadpleegt u [Wi-Fi Direct configureren®](#).

Verbinding maken via Wi-Fi Direct

 **Opmerking:** Deze instructies zijn alleen van toepassing op Android-apparaten.

1. Ga op het mobiele apparaat naar het instellingenmenu.
2. Schakel **Wi-Fi** in en tik op **Wi-Fi Direct**.
3. Selecteer de naam van de Wi-Fi Direct-printer.
4. Bevestig de verbinding op het bedieningspaneel van de printer.

Verbinding maken via Wi-Fi

1. Ga op het mobiele apparaat naar het instellingenmenu.
2. Tik op **Wi-Fi** en selecteer de naam van de Wi-Fi Direct-printer.

 **Opmerking:** De tekenreeks DIRECT-xy (waarbij x en y twee willekeurige tekens zijn) wordt toegevoegd vóór de Wi-Fi Direct-naam.


3. Voer de toegangscade van Wi-Fi Direct in.

Papierstoringen verhelpen


Papierstoringen voorkomen

Papier correct plaatsen

- Zorg dat het papier vlak in de lade is geplaatst.

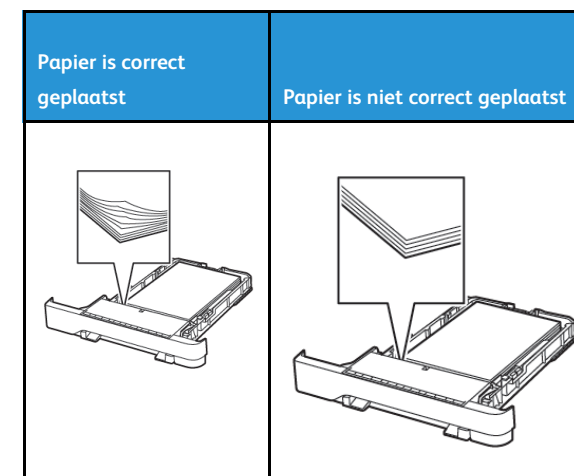

- Plaats of verwijder geen laden terwijl de printer bezig is met afdrukken.
- Plaats niet te veel papier in de printer. Zorg dat de stapel niet boven de aanduiding voor de maximale hoeveelheid uitkomt.
- Schuif geen papier in de lade. Plaats het papier zoals in de afbeelding is aangegeven.

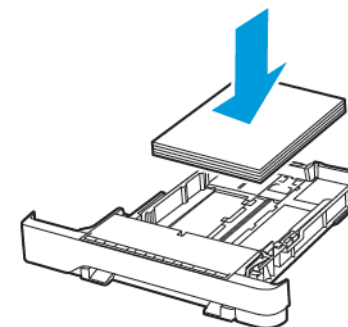

- Zorg dat de positie van de papiergeleiders juist is ingesteld en dat ze niet strak tegen het papier of de enveloppen zijn geplaatst.
- Duw de lade stevig in de printer nadat u het papier hebt geplaatst.

Aanbevolen papier gebruiken


- Gebruik uitsluitend aanbevolen papier of speciaal afdruk materiaal.
- Plaats geen papier dat gekreukt, gevouwen, vochtig, gebogen of kromgetrokken is.
- Buig het papier, waaiert het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.



- Gebruik geen papier dat handmatig op maat is gesneden of geknipt.
- Gebruik nooit verschillende papierformaten, -gewichten of -soorten in één lade.
- Zorg dat de instellingen voor papierformaat en papiersoort correct zijn ingesteld op de computer of het bedieningspaneel van de printer.
- Bewaar het papier volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

Locaties van storingen bepalen


- Als Storingsassistentie is ingesteld op Aan, werpt de printer blanco pagina's of gedeeltelijk afgedrukte pagina's automatisch uit nadat een vastgelopen pagina is verwijderd. Kijk of er onbedrukte pagina's uit de printer komen.
- Als Herstel na storing is ingesteld op Aan of Automatisch, drukt de printer vastgelopen pagina's opnieuw af.

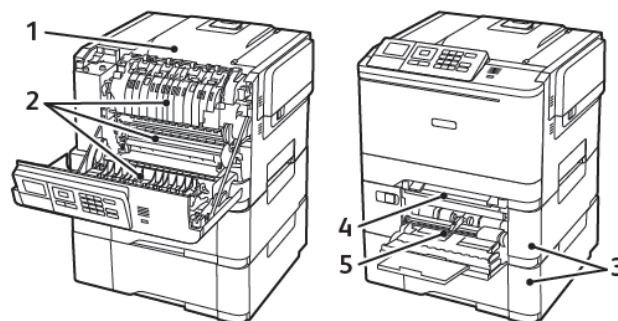

Nummer	Storingslocatie
1	Standaarduitvoerlade
2	In de fuser
3	Onder de fuser
4	Duplexeenheid
5	Laden
6	Handmatige invoer
7	Multifunctionele invoer De multifunctionele invoer is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.


Papierstoring in laden

1. Verwijder de lade.

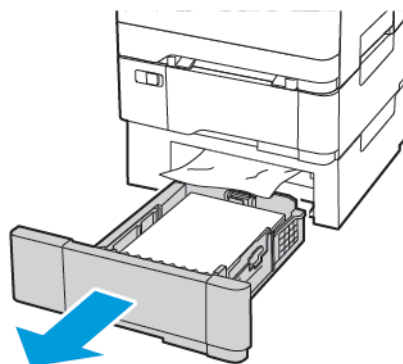

2. Verwijder het vastgelopen papier.

Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

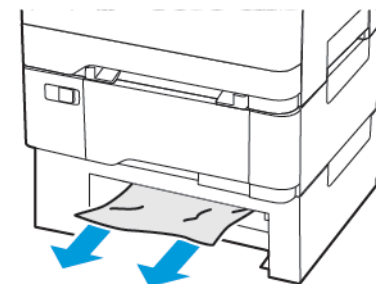


3. Plaats de lade terug.

Papierstoringen in klep A

Papierstoring in de fuser


1. Open klep A.

LET OP—HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

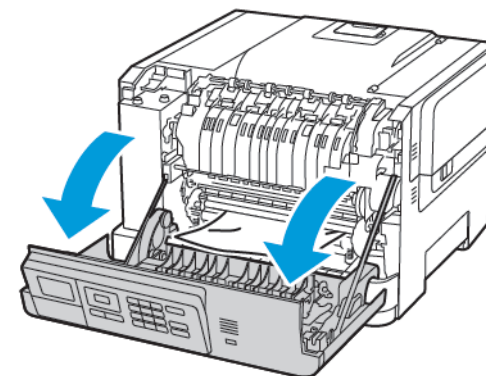


2. Verwijder het vastgelopen papier.

 **Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

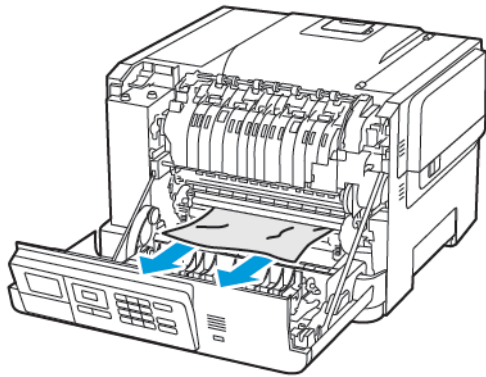

3. Open de toegangsklep van de fuser en verwijder het vastgelopen papier.

 **Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

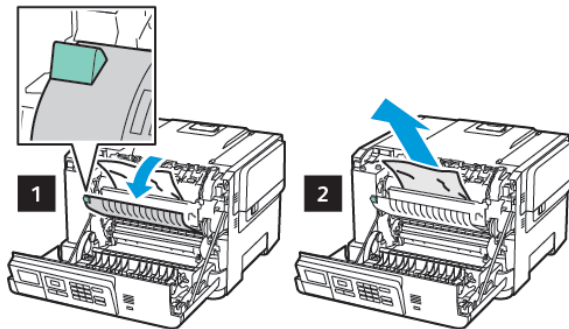


4. Sluit klep A.

Papierstoring in de duplexeenheid


1. Open klep A.

 **LET OP—HEET OPPERVLAK:** De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

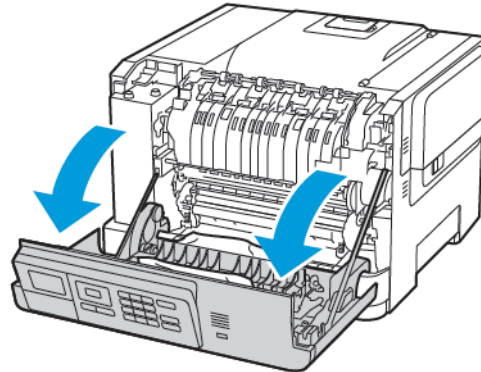

2. Verwijder het vastgelopen papier.

 **Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

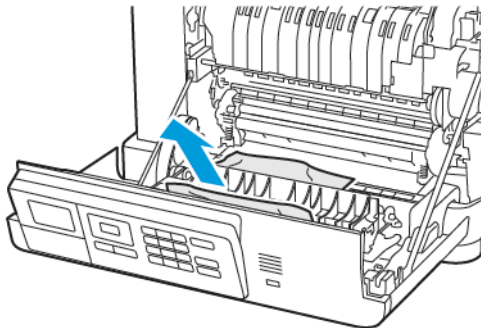


3. Sluit klep A.

Papierstoring de standaardlade

Verwijder het vastgelopen papier.


 **Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

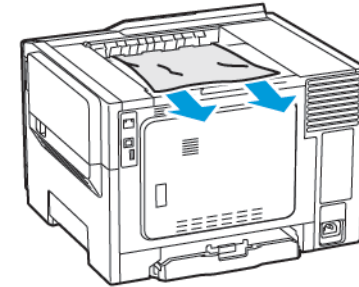

Papierstoring in de multifunctionele invoer

 **Opmerking:** De multifunctionele invoer is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

1. Verwijder het papier uit de multifunctionele invoer.

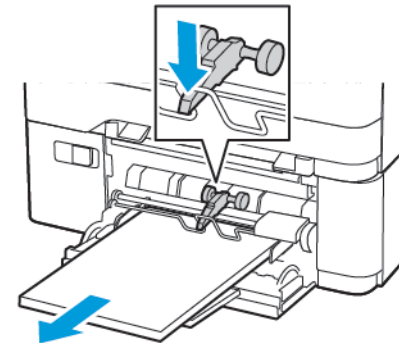


2. Verwijder het vastgelopen papier.

 **Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

3. Buig het papier, waai het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.




4. Plaats het papier opnieuw in de printer.

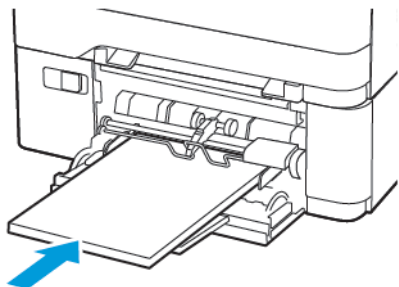


Papierstoring in handmatige invoer

1. Verwijder de lade.

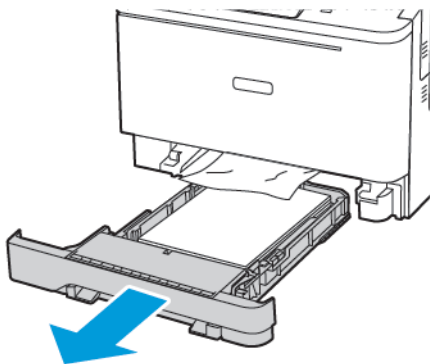

2. Verwijder het vastgelopen papier.

 **Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

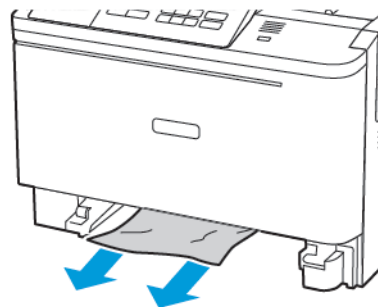

3. Plaats de lade terug.

© 2021 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox® is een handelsmerk van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Apple®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® en AirPrint Logo® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de V.S. en andere landen. Google Cloud Print™-afdrukservice via het web, Gmail™-webmailservice en Android™-platform voor mobiele technologie zijn handelsmerken van Google, Inc. Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® en OneDrive® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Mopria is een handelsmerk van de Mopria Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® is een handelsmerk van de Wi-Fi Alliance. Andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. 702P08612

BR32750

607E39620