

# Hurtig referencevejledning til Xerox® C315 multifunktionsfarveprinter



## Kopiering

### Kopiering

1. Læg et originaldokument i den automatiske dokumentfremfører eller på scannerens glasplade.

 **Bemærk:** Du undgår et beskåret billede ved at sikre, at originaldokumentet og udskriften har samme papirstørrelse.

2. På startskærmen skal du trykke på **Kopiering** og derefter angive antallet af kopier.  
Juster om nødvendigt kopieringsindstillingerne.
3. Kopiér dokumentet.

 **Bemærk:** Hvis du vil lave en hurtig kopi, skal du trykke på **Start**-knappen på betjeningspanelet.

### Kopiering på begge sider af papiret

1. Læg et originaldokument i den automatiske dokumentfremfører eller på scannerens glasplade.
2. Fra startskærmen skal du trykke på **Kopiering > Sider**.
3. Juster indstillingerne.
4. Kopiér dokumentet.

### Kopiering af flere sider til et enkelt ark

1. Læg et originaldokument i den automatiske dokumentfremfører eller på scannerens glasplade.
2. Fra startskærmen skal du trykke på **Kopiering > Sider pr. ark**.
3. Juster indstillingerne.
4. Kopiér dokumentet.

## E-mail

### Konfiguration af e-mail SMTP-indstillingerne

Konfigurer indstillingerne for Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) til at sende et scannet dokument via e-mail. Indstillingerne varierer for hver udbyder af e-mailtjenester.

Sørg for, at printeren er tilsluttet et netværk, og at netværket er forbundet til internettet, før du starter.

### Brug af guiden til opsætning af e-mail i printeren

Inden du bruger guiden, skal du sørge for, at printerens firmware er opdateret. Se **Opdatering af firmware** for flere oplysninger.

1. På startskærmen skal du trykke på **E-mail**.
2. Tryk på og indtast din e-mailadresse.
3. Indtast adgangskoden.
  - Afhængigt af din e-mail-tjenesteudbyder skal du indtaste din kontoadgangskode, app-adgangskode eller godkendelsesadgangskode. Se **Udbydere af e-mailtjenester** for flere oplysninger om gennem listen over adgangskode, og se derefter for adgangskoden til enheden.
  - Hvis din udbyder ikke findes på listen, skal du kontakte din udbyder og bede om indstillingerne for primær SMTP-gateway, primær SMTP-gatewayport, brug SSL/TLS og SMTP-servergodkendelse.
4. Tryk på **OK**.

### Brug af indstillingsmenuen på printerens

1. På startskærmen skal du vælge **Indstillinger > E-mail > Opsætning af e-mail**.

2. Konfigurer indstillingerne.

- Se listen over **Udbydere af e-mailtjenester** for flere oplysninger om adgangskode.
- For udbydere af e-mail-tjenester, der ikke findes på listen, skal du kontakte din udbyder og bede om indstillingerne.

### Brug af den integrerede server

1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.
  - Vis printerens IP-adresse på printerens startskærm. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks. 123.123.123.123.
  - Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.
2. Klik på **Indstillinger > E-mail**.
3. Konfigurer indstillingerne i afsnittet Opsætning af e-mail.
  - Se listen over **Udbydere af e-mailtjenester** for flere oplysninger om adgangskode.
  - For udbydere af e-mail-tjenester, der ikke findes på listen, skal du kontakte din udbyder og bede om indstillingerne.
4. Klik på **Gem**.

### Udbydere af e-mailtjenester

Brug følgende tabeller til at bestemme din e-mail-tjenesteudbyders SMTP-indstillinger.

#### Gmail

 **Bemærk:** Sørg for, at tottrinsbekræftelse er aktiveret på din Google-konto.

Hvis du vil aktivere tottrinsbekræftelse, skal du gå til siden **Google-kontosikkerhed**, logge på din konto, og i afsnittet Log ind på Google klikke på **Tottrinsbekræftelse**.

| INDSTILLING             | VÆRDI          |
|-------------------------|----------------|
| Primær SMTP gateway     | smtp.gmail.com |
| Primær SMTP gatewayport | 587            |

| INDSTILLING                  | VÆRDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brug SSL/TLS                 | Påkrævet                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kræver pålideligt certifikat | Deaktiveret                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Svaradresse                  | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SMTP servergodkendelse       | Logon/almindelig                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Enhedsinitieret e-mail       | Brug enhedens SMTP-legitimationsoplysninger                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bruger-id for enheden        | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Adgangskode til enheden      | Adgangskode til app<br> <b>Bemærk:</b> Hvis du vil oprette en app-adgangskode, skal du gå til siden <b>Google-kontosikkerhed</b> , logge på din konto, og i afsnittet Log ind på Google klikke på <b>App-adgangskode</b> . |

#### Yahoo! Mail

| INDSTILLING                  | VÆRDI               |
|------------------------------|---------------------|
| Primær SMTP gateway          | smtp.mail.yahoo.com |
| Primær SMTP gatewayport      | 587                 |
| Brug SSL/TLS                 | Påkrævet            |
| Kræver pålideligt certifikat | Deaktiveret         |
| Svaradresse                  | Din e-mailadresse   |

| INDSTILLING             | VÆRDI                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SMTP servergodkendelse  | Logon/almindelig                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Enhedsinitieret e-mail  | Brug enhedens SMTP-legitimationsoplysninger                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bruger-id for enheden   | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Adgangskode til enheden | Adgangskode til app<br> <b>Bemærk:</b> Hvis du vil oprette en app-adgangskode, skal du gå til siden <b>Yahoo-kontosikkerhed</b> , logge på din konto, og derefter klikke på <b>Generer adgangskode</b> |

#### Outlook Live

Disse indstillinger gælder for e-mail-domænerne til outlook.com og hotmail.com.

| INDSTILLING                  | VÆRDI                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Primær SMTP gateway          | smtp.office365.com                          |
| Primær SMTP gatewayport      | 587                                         |
| Brug SSL/TLS                 | Påkrævet                                    |
| Kræver pålideligt certifikat | Deaktiveret                                 |
| Svaradresse                  | Din e-mailadresse                           |
| SMTP servergodkendelse       | Logon/almindelig                            |
| Enhedsinitieret e-mail       | Brug enhedens SMTP-legitimationsoplysninger |

| INDSTILLING             | VÆRDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruger-id for enheden   | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Adgangskode til enheden | Kontoadgangskode eller appadgangskode <ul style="list-style-type: none"> <li>For konti, hvor totrinsbekræftelse er deaktiveret, skal du bruge din kontoadgangskode.</li> <li>For konti, hvor totrinsbekræftelse er aktiveret, skal du bruge en appadgangskode. Hvis du vil oprette en appadgangskode, skal du gå til siden <b>Outlook Live-kontoadministration</b> og derefter logge på din konto.</li> </ul> |

#### AOL Mail

| INDSTILLING                  | VÆRDI                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Primær SMTP gateway          | smtp.aol.com                                |
| Primær SMTP gatewayport      | 587                                         |
| Brug SSL/TLS                 | Påkrævet                                    |
| Kræver pålideligt certifikat | Deaktiveret                                 |
| Svaradresse                  | Din e-mailadresse                           |
| SMTP servergodkendelse       | Logon/almindelig                            |
| Enhedsinitieret e-mail       | Brug enhedens SMTP-legitimationsoplysninger |

| INDSTILLING             | VÆRDI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruger-id for enheden   | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Adgangskode til enheden | Adgangskode til app<br> <b>Bemærk:</b> Hvis du vil oprette en app-adgangskode, skal du gå til siden for <b>AOL-kontosikkerhed</b> , logge på din konto, og derefter klikke på <b>Generer app-adgangskode</b> . |

#### iCloud Mail

 **Bemærk:** Sørg for, at totrinsbekræftelse er aktiveret på din konto.

| INDSTILLING                  | VÆRDI                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Primær SMTP gateway          | smtp.mail.me.com                            |
| Primær SMTP gatewayport      | 587                                         |
| Brug SSL/TLS                 | Påkrævet                                    |
| Kræver pålideligt certifikat | Deaktiveret                                 |
| Svaradresse                  | Din e-mailadresse                           |
| SMTP servergodkendelse       | Logon/almindelig                            |
| Enhedsinitieret e-mail       | Brug enhedens SMTP-legitimationsoplysninger |

| INDSTILLING             | VÆRDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruger-id for enheden   | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Adgangskode til enheden | Adgangskode til app<br> <b>Bemærk:</b> Hvis du vil oprette en app-adgangskode, skal du gå til siden for <b>iCloud-kontoadministration</b> , logge på din konto, og derefter klikke på <b>Generer adgangskode</b> i afsnittet Sikkerhed. |

#### Comcast Mail

| INDSTILLING                  | VÆRDI                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Primær SMTP gateway          | smtp.comcast.net                            |
| Primær SMTP gatewayport      | 587                                         |
| Brug SSL/TLS                 | Påkrævet                                    |
| Kræver pålideligt certifikat | Deaktiveret                                 |
| Svaradresse                  | Din e-mailadresse                           |
| SMTP servergodkendelse       | Logon/almindelig                            |
| Enhedsinitieret e-mail       | Brug enhedens SMTP-legitimationsoplysninger |
| Bruger-id for enheden        | Din e-mailadresse                           |
| Adgangskode til enheden      | Adgangskode til konto                       |

#### Mail.com

| INDSTILLING                  | VÆRDI                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Primær SMTP gateway          | smtp.mail.com                               |
| Primær SMTP gatewayport      | 587                                         |
| Brug SSL/TLS                 | Påkrævet                                    |
| Kræver pålideligt certifikat | Deaktiveret                                 |
| Svaradresse                  | Din e-mailadresse                           |
| SMTP servergodkendelse       | Logon/almindelig                            |
| Enhedsinitieret e-mail       | Brug enhedens SMTP-legitimationsoplysninger |
| Bruger-id for enheden        | Din e-mailadresse                           |
| Adgangskode til enheden      | Adgangskode til konto                       |

#### Zoho Mail

| INDSTILLING                  | VÆRDI             |
|------------------------------|-------------------|
| Primær SMTP gateway          | smtp.zoho.com     |
| Primær SMTP gatewayport      | 587               |
| Brug SSL/TLS                 | Påkrævet          |
| Kræver pålideligt certifikat | Deaktiveret       |
| Svaradresse                  | Din e-mailadresse |

| INDSTILLING             | VÆRDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SMTP servergodkendelse  | Logon/almindelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Enhedsinitieret e-mail  | Brug enhedens SMTP-legitimationsoplysninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bruger-id for enheden   | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Adgangskode til enheden | <p>Kontoadgangskode eller appadgangskode</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• For konti, hvor tottrinsbekræftelse er deaktiveret, skal du bruge din kontoadgangskode.</li> <li>• For konti, hvor tottrinsbekræftelse er aktiveret, skal du bruge en appadgangskode. Hvis du vil oprette en appadgangskode, skal du gå til siden for <b>Zoho Mail-kontosikkerhed</b>, logge på din konto, og derefter klikke på <b>Generer ny adgangskode</b> i afsnittet App-specifikke adgangskoder.</li> </ul> |

#### QQ Mail



**Bemærk:** Sørg for, at SMTP-tjenesten er aktiveret på din konto.

Hvis du vil aktivere tjenesten, skal du fra startside til QQ Mail klikke på **Indstillinger > Konto**. I afsnittet POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV-tjeneste skal du aktivere enten **POP3/SMTP-tjeneste** eller **IMAP/SMTP-tjeneste**.

| INDSTILLING                  | VÆRDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primær SMTP gateway          | smtp.qq.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Primær SMTP gatewayport      | 587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Brug SSL/TLS                 | Påkrævet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kræver pålideligt certifikat | Deaktiveret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Svaradresse                  | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SMTP servergodkendelse       | Logon/almindelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Enhedsinitieret e-mail       | Brug enhedens SMTP-legitimationsoplysninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bruger-id for enheden        | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Adgangskode til enheden      | <p>Autorisationskode</p> <p> <b>Bemærk:</b> Hvis du vil generere en godkendelseskode, skal du på startside for QQ Mail klikke på <b>Indstillinger &gt; Konto</b>, og derefter i afsnittet POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV-tjeneste klikke på <b>Opret godkendelseskode</b></p> |

#### NetEase Mail (mail.163.com)



**Bemærk:** Sørg for, at SMTP-tjenesten er aktiveret på din konto.

Hvis du vil aktivere tjenesten skal du på NetEase Mail-startside klikke på Muligheder **Indstillinger > POP3/SMTP/IMAP**, og derefter aktivere enten **IMAP/SMTP-tjeneste** eller **POP3/SMTP-tjeneste**.

| INDSTILLING                  | VÆRDI                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primær SMTP gateway          | smtp.163.com                                                                                                                                                                                                                                 |
| Primær SMTP gatewayport      | 465                                                                                                                                                                                                                                          |
| Brug SSL/TLS                 | Påkrævet                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kræver pålideligt certifikat | Deaktiveret                                                                                                                                                                                                                                  |
| Svaradresse                  | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                                                            |
| SMTP servergodkendelse       | Logon/almindelig                                                                                                                                                                                                                             |
| Enhedsinitieret e-mail       | Brug enhedens SMTP-legitimationsoplysninger                                                                                                                                                                                                  |
| Bruger-id for enheden        | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                                                            |
| Adgangskode til enheden      | <p>Adgangskode for godkendelse</p> <p> <b>Bemærk:</b> Godkendelsesadgangskoden gives, når IMAP/SMTP-tjenesten eller POP3/SMTP-tjenesten er aktiveret.</p> |

#### NetEase Mail (mail.126.com)



**Bemærk:** Sørg for, at SMTP-tjenesten er aktiveret på din konto.

Hvis du vil aktivere tjenesten skal du på NetEase Mail-startside klikke på **Indstillinger > POP3/SMTP/IMAP**, og derefter aktivere enten **IMAP/SMTP-tjeneste** eller **POP3/SMTP-tjeneste**.

| INDSTILLING                  | VÆRDI                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primær SMTP gateway          | smtp.126.com                                                                                                                                                                                                                    |
| Primær SMTP gatewayport      | 465                                                                                                                                                                                                                             |
| Brug SSL/TLS                 | Påkrævet                                                                                                                                                                                                                        |
| Kræver pålideligt certifikat | Deaktiveret                                                                                                                                                                                                                     |
| Svaradresse                  | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                                               |
| SMTP servergodkendelse       | Logon/almindelig                                                                                                                                                                                                                |
| Enhedsinitieret e-mail       | Brug enhedens SMTP-legitimationsoplysninger                                                                                                                                                                                     |
| Bruger-id for enheden        | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                                               |
| Adgangskode til enheden      | Adgangskode for godkendelse<br> <b>Bemærk:</b> Godkendelsesadgangskoden gives, når IMAP/SMTP-tjenesten eller POP3/SMTP-tjenesten er aktiveret. |

#### NetEase Mail (mail.yeah.net)

 **Bemærk:** Sørg for, at SMTP-tjenesten er aktiveret på din konto.

Hvis du vil aktivere tjenesten skal du på NetEase Mail-startsiden klikke på **Muligheder** > **Indstillinger** > **POP3/SMTP/IMAP**, og derefter aktivere enten **IMAP/SMTP-tjeneste** eller **POP3/SMTP-tjeneste**.

| INDSTILLING                  | VÆRDI                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primær SMTP gateway          | smtp.yeah.net                                                                                                                                                                                                                     |
| Primær SMTP gatewayport      | 465                                                                                                                                                                                                                               |
| Brug SSL/TLS                 | Påkrævet                                                                                                                                                                                                                          |
| Kræver pålideligt certifikat | Deaktiveret                                                                                                                                                                                                                       |
| Svaradresse                  | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                                                 |
| SMTP servergodkendelse       | Logon/almindelig                                                                                                                                                                                                                  |
| Enhedsinitieret e-mail       | Brug enhedens SMTP-legitimationsoplysninger                                                                                                                                                                                       |
| Bruger-id for enheden        | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                                                 |
| Adgangskode til enheden      | Adgangskode for godkendelse<br> <b>Bemærk:</b> Godkendelsesadgangskoden gives, når IMAP/SMTP-tjenesten eller POP3/SMTP-tjenesten er aktiveret. |

#### Sohu Mail

 **Bemærk:** Sørg for, at SMTP-tjenesten er aktiveret på din konto.

Hvis du vil aktivere tjenesten skal du på Sohu Mail-startsiden klikke på **Muligheder** > **Indstillinger** > **POP3/SMTP/IMAP**, og derefter aktivere enten **IMAP/SMTP-tjeneste** eller **POP3/SMTP-tjeneste**.

| INDSTILLING                  | VÆRDI                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primær SMTP gateway          | smtp.sohu.com                                                                                                                                                                                                                   |
| Primær SMTP gatewayport      | 465                                                                                                                                                                                                                             |
| Brug SSL/TLS                 | Påkrævet                                                                                                                                                                                                                        |
| Kræver pålideligt certifikat | Deaktiveret                                                                                                                                                                                                                     |
| Svaradresse                  | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                                               |
| SMTP servergodkendelse       | Logon/almindelig                                                                                                                                                                                                                |
| Enhedsinitieret e-mail       | Brug enhedens SMTP-legitimationsoplysninger                                                                                                                                                                                     |
| Bruger-id for enheden        | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                                               |
| Adgangskode til enheden      | Uafhængig adgangskode<br> <b>Bemærk:</b> Den individuelle adgangskode gives, når IMAP/SMTP-tjenesten eller POP3/SMTP-tjenesten er aktiveret. |

#### Sina Mail

 **Bemærk:** Sørg for, at POP3/SMTP-tjenesten er aktiveret på din konto.

Hvis du vil aktivere tjenesten skal du på Sina Mail-startsiden klikke på **Indstillinger** > **Flere indstillinger** > **Bruger POP/IMAP/SMTP**, og derefter aktivere **POP3/SMTP-tjeneste**.

| INDSTILLING                  | VÆRDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primær SMTP gateway          | smtp.sina.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Primær SMTP gatewayport      | 587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Brug SSL/TLS                 | Påkrævet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kræver pålideligt certifikat | Deaktiveret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Svaradresse                  | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SMTP servergodkendelse       | Logon/almindelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Enhedsinitieret e-mail       | Brug enhedens SMTP-legitimationsoplysninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bruger-id for enheden        | Din e-mailadresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Adgangskode til enheden      | <p>Autorisationskode</p> <p> <b>Bemærk:</b> Hvis du vil oprette en godkendelseskode, skal du på startside for e-mail klikke på <b>Indstillinger &gt; Flere indstillinger &gt; Bruger POP/IMAP/SMTP</b>, og derefter aktivere <b>Status for godkendelseskode</b>.</p> |

- Hvis du oplever fejl ved brug af de angivne indstillinger, skal du kontakte din e-mail-tjenesteudbyder.
- For udbydere af e-mail-tjenester, der ikke findes på listen, skal du kontakte din udbyder og bede om indstillingerne.

## Afsendelse af e-mail

Før du begynder, skal du sørge for, at SMTP-indstillingerne er konfigureret. Se [Konfiguration af e-mail SMTP-indstillingerne](#) for flere oplysninger.

## Brug af betjeningspanelet

- Læg et originaldokument i den automatiske dokumentfremfører eller på scannerens glasplade.
- På startskærmen skal du trykke på **E-mail**, og derefter indtaste de nødvendige oplysninger.
- Konfigurer om nødvendigt indstillinger for udskriftsfiltipe.
- Send e-mailen.

## Ved brug af et genvejsnummer

- Læg et originaldokument i den automatiske dokumentfremfører eller på scannerens glasplade.
- På startskærmen skal du trykke på **Genveje > E-mail**.
- Vælg genvejsnummeret.
- Send e-mailen.

## Scanning

### Scanning til en computer

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

- Printerens firmware er opdateret. Se [Opdatering af firmware](#) for flere oplysninger.
- Kontroller, at computeren og printeren er sluttet til det samme netværk.

## Til Windows-brugere

 **Bemærk:** Sørg for, at printeren føjes til computeren. Se [betjeningsvejledningen](#) for udførlige oplysninger.

- Læg et originaldokument i den automatiske dokumentfremfører eller på scannerens glasplade.
- Åbn **Windows Fax og scanning** fra computeren.
- Vælg en scannerkilde i menuen Kilde.
- Hvis det er nødvendigt, kan du ændre udskriftsindstillingerne.
- Scan dokumentet.

## Til Macintosh-brugere

 **Bemærk:** Sørg for, at printeren føjes til computeren. Se [betjeningsvejledningen](#) for udførlige oplysninger.

- Læg et originaldokument i den automatiske dokumentfremfører eller på scannerens glasplade.
- Udfør en af følgende handlinger på computeren:
  - Åbn **Billedoptagelse**.
  - Åbn **Billedoptagelse**.
  - Åbn **Printere og scannere**, og vælg derefter en printer. Klik på **Scan > Åbn scanner**.
- Gør en af følgende i vinduet Scanner:
  - Vælg hvor du vil gemme det scannede dokument.
  - Angiv formatet på originaldokumentet.
  - Hvis du vil scanne fra den automatiske dokumentfremfører, skal du vælge **Dokumentfremfører** i scanningsmenuen eller aktivere **Brug dokumentfremfører**.
  - Hvis det er nødvendigt, kan du konfigurere scanningsindstillingerne.
- Klik på **Scan**.

## Fax

### Afsendelse af fax

## Brug af betjeningspanelet

- Læg et originaldokument i den automatiske dokumentfremfører eller på scannerens glasplade.
- På startskærmen skal du trykke på **Fax**, og derefter indtaste de nødvendige oplysninger.  
  
Juster om nødvendigt indstillingerne.
- Fax dokumentet.

## Udskrivning

### Udskrivning fra en computer

 **Bemærk:** For etiketter, karton og konvolutter skal du indstille papirformatet og -typen i printeren, før du udskriver dokumentet.

1. Åbn dialogboksen Udskriv fra dokumentet, som du forsøger at udskrive.
2. Juster om nødvendigt indstillingerne.
3. Udskriv dokumentet.

### Udskrivning fra en mobil enhed

#### Udskrivning fra en mobil enhed vha. Mopria®-udskriftstjenesten

Mopria-udskriftstjenesten er en mobil udskrivningsløsning til mobile enheder, der anvender Android® version 10.0 eller nyere. Den giver dig mulighed for at udskrive direkte til enhver Mopria-certificeret printer.

 **Bemærk:** Sørg for, at du downloader appen Mopria Print Service fra Google Play® og aktiverer den på den mobile enhed.

1. Åbn en kompatibel app fra din mobile Android-enhed, eller vælg et dokument fra filhåndteringen.
2. Tryk på **Flere muligheder**Udskriv.
3. Vælg en printer, og juster derefter indstillingerne, hvis det er nødvendigt.
4. Klik på **Udskriv**.

#### Udskrivning fra en mobil enhed vha. AirPrint®

AirPrint-softwarefunktionen er en Mobile Printing-løsning, der giver dig mulighed for at udskrive direkte fra Apple-enheder til en AirPrint-certificeret printer.

- Kontroller, at Apple-enheden og printeren er sluttet til det samme netværk. Hvis netværket har flere trådløse hubs, skal du sørge for, at begge enheder er tilsluttet det samme undernet.
- Dette program understøttes kun på nogle Apple-modeller.

1. Vælg et dokument fra din filhåndtering, eller start et kompatibelt program på din mobilenhed.
2. Tryk på **Del/upload > Udskrivning**.
3. Vælg en printer, og juster derefter indstillingerne, hvis det er nødvendigt.
4. Udskriv dokumentet.

#### Udskrivning fra en mobil enhed vha. Wi-Fi

##### Direct®

Wi-Fi Direct er en udskrivningstjeneste, der gør det muligt for dig at udskrive til enhver Wi-Fi Direct-kompatibel printer.

Sørg for, at den mobile enhed har en direkte trådløs forbindelse til printeren. Se **Tilslutning af en mobil enhed til printeren** for flere oplysninger.

1. Åbn en kompatibel app fra den mobile enhed, eller vælg et dokument fra filhåndteringen.
2. Gør et af følgende, afhængigt af den mobile enhed:
  - Tryk på  > **Udskriv**.
  - Tryk på  > **Udskriv**.
  - Tryk på  > **Udskriv**.
3. Vælg en printer, og juster derefter indstillingerne, hvis det er nødvendigt.
4. Udskriv dokumentet.

## Vedligeholdelse af printeren

### Tilslutning af kabler



**ADVARSEL—FARE FOR ELEKTRISK STØD:** Undlad at installere dette produkt eller foretage tilslutninger af kabler eller af elektriske tilslutninger af nogen art, f.eks. af netledningen, faxfunktionen eller telefonen, når det tordner, for at undgå risikoen for elektrisk stød.



**Advarsel:** Tilslut netledningen til en passende normeret og korrekt jordet stikkontakt, der er lettilgængelig og i nærheden af produktet, for at undgå risiko for brand eller elektrisk stød.




**Advarsel:** For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød skal du kun bruge den netledning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsnetledning, som er godkendt af producenten.



**Advarsel:** Brug kun et telekabel ((RJ-11) på 26 AWG eller mere, når du slutter dette produkt til telefonnetværket, for at reducere risikoen for brand. For brugere i Australien skal ledningen være godkendt af tilsynsmyndigheden for kommunikation og medier i Australien.

**Advarsel - mulig skade:** For at undgå tab af data eller printerfejl, skal du undlade at berøre USB-kablet, nogen netværksadapter eller printeren i de viste områder under selve udskrivningsprocessen.

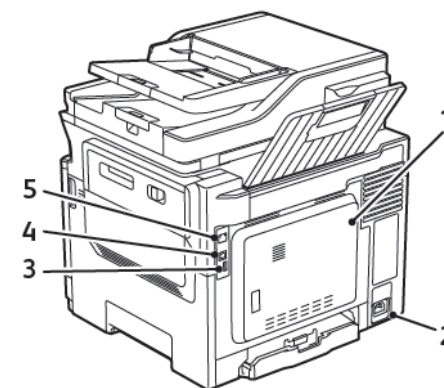


| NUMMER | BRUG            | TIL                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | LINE-port       | Tilslut printeren til en aktiv telefonlinje via en normal stikkontakt (RJ-11), et DSL-filter, en VoIP-adapter eller en anden form for adapter, der giver adgang til telefonlinjen for at sende og modtage faxer. |
| 2      | Strømsik        | Tilslut printeren til en korrekt jordforbundet stikkontakt.                                                                                                                                                      |
| 3      | USB-port        | Tilslut et tastatur eller en anden kompatibel indstilling.<br><br>Denne port er kun tilgængelig på visse printermodeller.                                                                                        |
| 4      | USB-printerport | Slut printeren til en computer.                                                                                                                                                                                  |
| 5      | Ethernet-port   | Slut printeren til et netværk.                                                                                                                                                                                   |


## Udskiftning af en tonerpatron

1. Åbn låge B, indtil den *klikker* på plads.

**Advarsel - mulig skade:** For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren.

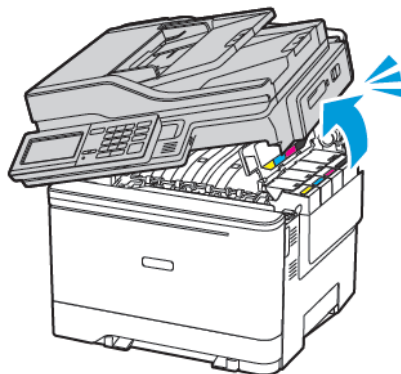


2. Fjern den brugte tonerpatron.

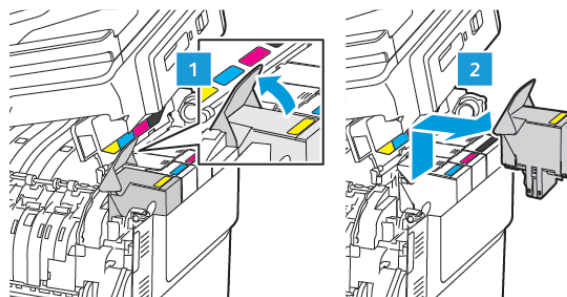


3. Pak den nye tonerpatron ud.

4. Indsæt den nye tonerpatron.

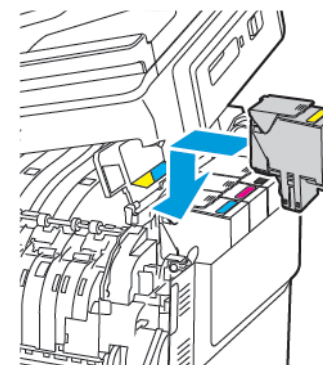


5. Luk låge B.

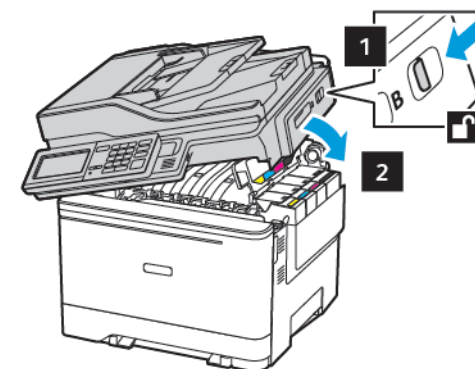

## Rengøring af scanneren

1. Åbn dækslet til scanneren.

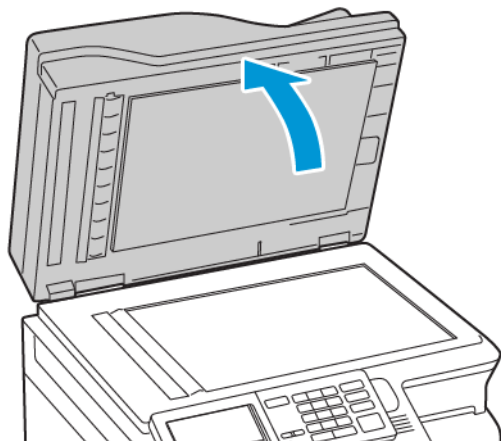

2. Tør følgende områder af med en fugtig, blød og fnugfri klud:

- a. ADF-glaspladen




- b. Scannerens glasplade



- c. ADF-glasset




- d. Scannerglasset

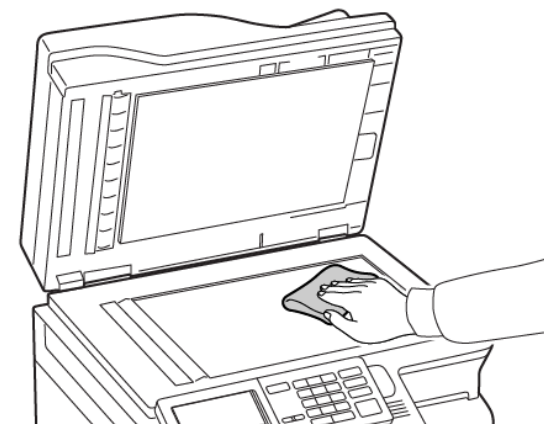


3. Luk låget til scanneren.  
Hvis printeren har en anden ADF-glasplade i panel C, skal du fortsætte med følgende trin.

4. Åbn låge C.

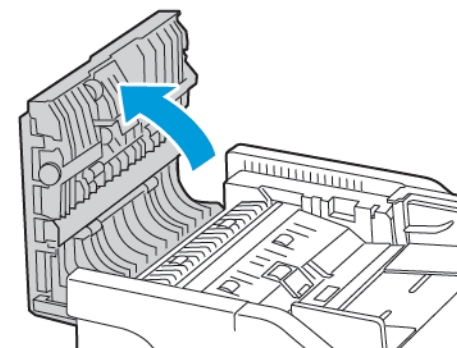

5. Tør følgende områder af med en fugtig, blød og fnugfri klud:

- a. ADF-glasset i låge C
- b. ADF-glas i låge C

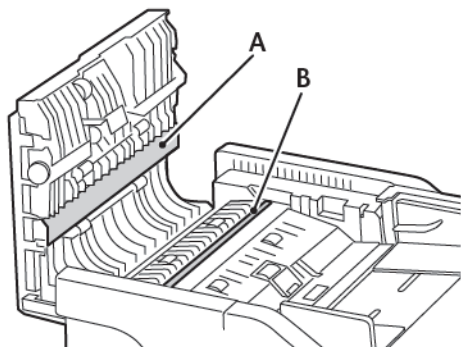

6. Luk lågen.

## Ilægning i magasiner




**ADVARSEL—VÆLTEFARE:** Isæt hver enkelt magasin og bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabil. Hold alle andre magasiner og bakker lukkede, indtil det er nødvendigt.

1. Fjern magasinet.




**Bemærk:** For at undgå papirstop må du ikke fjerne papirmagasinerne, mens printeren udskriver.

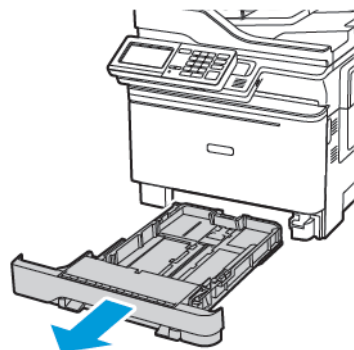


2. Juster styrene, så de passer til formatet på det papir, du lægger i.




**Bemærk:** Brug indikatorerne i bunden af magasinet til at placere styrene.

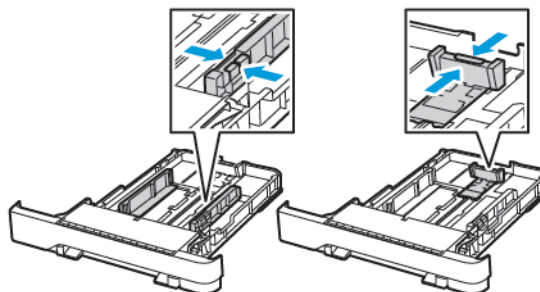


3. Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

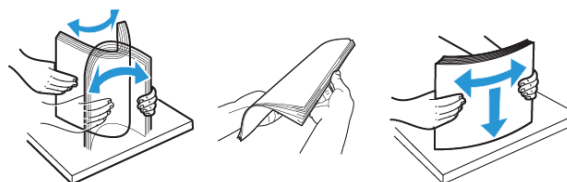

4. Ilæg papirstakken med udskriftssiden opad, og sørg derefter for, at sidestyrene ligger ind mod papiret.

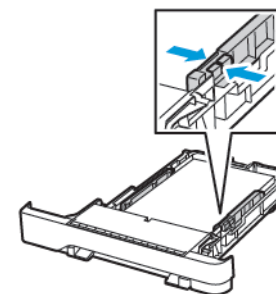

- Læg papir med brevhoved med forsiden opad og brevhovedet mod forsiden af papirmagasinet ved 1-sidet udskrivning.
- Læg papir med brevhoved med forsiden nedad og brevhovedet mod bagsiden af papirmagasinet ved 2-sidet udskrivning.
- Skub ikke papiret ind i magasinet.
- For at undgå papirstop skal du sørge for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papirfyldning.

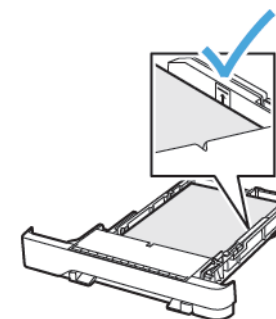


5. Isæt papirmagasinet.  
Om nødvendigt skal du angive papirformat og papirtype fra betjeningspanelet, så det passer til det ilagte papir.


## Ilægning af papir i flerformålsarkføderen

1. Åbn flerformålsarkføderen.

 **Bemærk:** Flerformålsarkføderen er kun tilgængelig på nogle printermodeller.

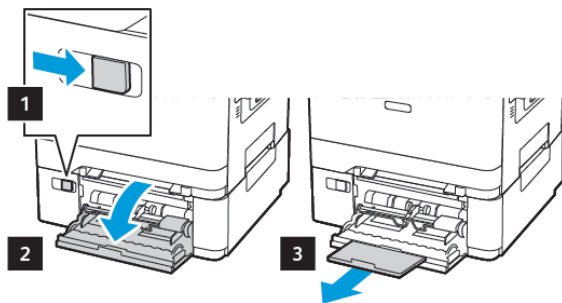

2. Juster styret, så det passer til formatet på det papir, du lægger i.

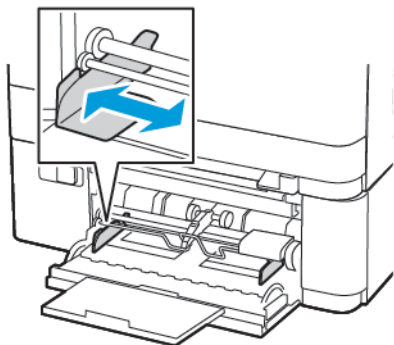


3. Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.




4. Ilæg papir med udskriftssiden nedad.


- Ilæg trykt papir med udskriftssiden nedad, og således at den øverste kant indføres først ved 1-sidet udskrivning.

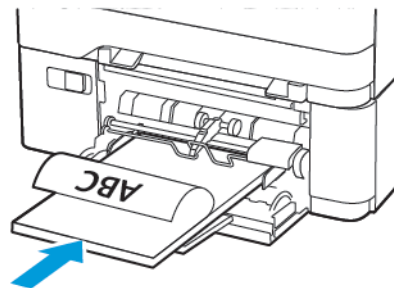

- Ilæg trykt papir med udskriftssiden opad, og således at den øverste kant indføres sidst ved 2-sidet udskrivning.

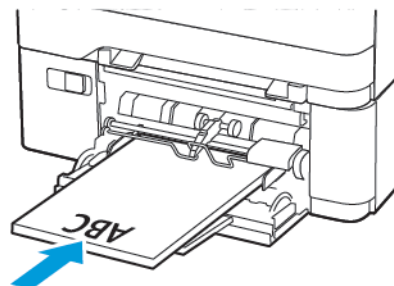

- Ilæg konvolutter med flappen vendende opad og mod papirstyrets højre side

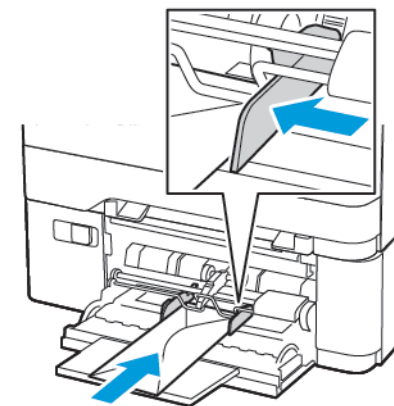

 **ADVARSEL—VÆLTEFARE:** Brug aldrig konvolutter med frimærker, clips, snaplukning, ruder, indvendig belægning eller selvklæbende lim.

5. Indstil papirformat og papirtype, så de svarer til det ilagte papir, på betjeningspanelet.


## Ilægning af papir i den manuelle fremfører

1. Juster styret, så det passer til formatet på det papir, du lægger i.




2. Ilæg et ark papir med udskriftssiden nedad.


- Ilæg papir med brevhoved med udskriftssiden nedad, og således at den øverste kant indføres først ved 1-sidet udskrivning.

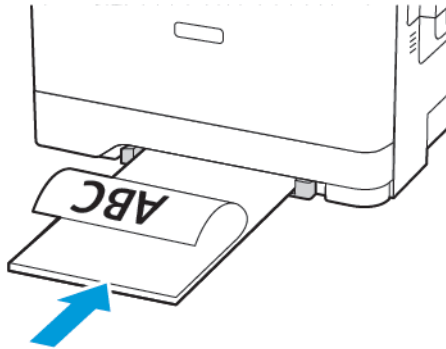

- Ilæg trykt papir med udskriftssiden opad, og således at den øverste kant indføres sidst ved 2-sidet udskrivning.

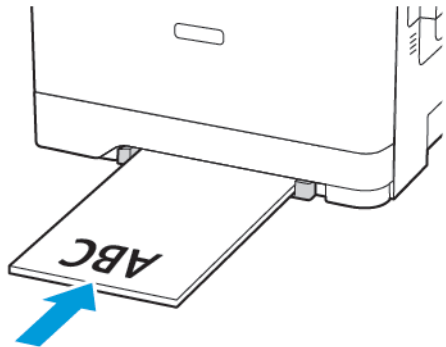

- Ilæg konvolutter med flappen vendende opad og mod papirstyrets højre side.

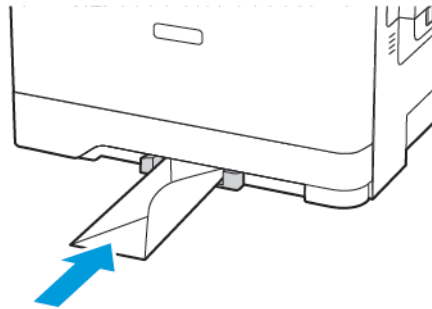

3. Indfør papiret, indtil forkanten bliver trukket ind.

**Advarsel - mulig skade:** Tving ikke papiret ind i den manuelle fremfører, hvis du vil undgå papirstop.

## Angivelse af papirformat og -type

1. På betjeningspanelet skal du vælge **Indstillinger > Papir > Magasinkonfiguration > Papirformat/type**, og vælg derefter et papirmagasin. På printermodeller uden berøringfølsom skærm skal du trykke på



for at navigere gennem indstillingerne.

2. Angiv papirformatet og -typen.

## Opdatering af firmware

Visse programmer kræver et minimumsniveau af firmware på enheden for at fungere korrekt.

Du kan få flere oplysninger om opdatering af enhedens firmware ved at kontakte din kundepræsentant.

1. Åbn en webbrowser, og angiv derefter printerens IP-adresse i adressefeltet.
  - Vis printerens IP-adresse på printerens startskærm. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punkummer, f.eks. 123.123.123.123.
  - Hvis du bruger en proxyserver, skal du deaktivere den midlertidigt for at indlæse websiden korrekt.

2. Klik på **Indstillinger > Enhed > Opdater firmware**.

3. Vælg en af nedenstående muligheder:

- Klik på **Se efter opdateringer > Jeg accepterer, start opdatering**.
- Upload flash-filen. Udfør følgende trin for at uploade flash-filen.

For at få den nyeste firmware skal du gå til [www.xerox.com](http://www.xerox.com) og søge efter din printermodel.

1. Gennemse til flash-filen.



**Bemærk:** Sørg for, at du har udpakket zip-filen til firmwaren.

2. Klik på **Upload > Start**.

## Tilslutning af printer til et Wi-Fi-netværk

Inden du begynder, skal du kontrollere at:

- Aktiv adapter er indstillet til Automatisk. På startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Netværk/porte > Netværksoversigt > Aktiv adapter**.
- Kontroller, at Ethernet-kablet er sat i printerens.

## Brug af guiden Trådløs opsætning i printer

Inden du bruger guiden, skal du sørge for, at printerens firmware er opdateret. Se **Opdatering af firmware** for flere oplysninger.

1. På startskærmen skal du trykke på knappen **Wi-Fi** og derefter vælge **Opsæt nu**.
2. Vælg et Wi-Fi-netværk, og indtast derefter adgangskoden til netværket.
3. Tryk på **Udført**.

## Brug af indstillingsmenuen på printer

1. Fra startskærmen skal du trykke på **Indstillinger > Netværk/porte > Trådløs > Opsætning på printerpanel > Vælg netværk**.
2. Vælg et Wi-Fi-netværk, og indtast derefter adgangskoden til netværket.



**Bemærk:** Til Wi-Fi-netværksparate printermodeller vises en prompt til opsætning af Wi-Fi-netværket under installation.

## Sådan konfigureres Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct er en Wi-Fi-baseret peer-to-peer-teknologi, der giver trådløse enheder mulighed for at oprette forbindelse direkte til en Wi-Fi Direct-aktiveret printer uden brug af et adgangspunkt (trådløs router).

1. Vælg **Indstillinger > Netværk/porte > Wi-Fi Direct** på startskærmen.
  2. Konfigurer indstillingerne.
    - **Aktivér Wi-Fi Direct**—Gør det muligt for printeren at oprette sit eget Wi-Fi Direct-netværk.
    - **Wi-Fi Direct navn**—Tildeler et navn til Wi-Fi Direct-netværket.
    - **Wi-Fi Direct adgangskode**—Tildeler adgangskoden for den trådløse sikkerhed, når du bruger peer-to-peer-forbindelsen.
    - **Vis adgangskode på opsætningssiden**—Viser adgangskoden på netværksopsætningssiden.
    - **Automatisk accept af trykknapanmodninger**—Lader printeren acceptere forbindelsesansøgninger automatisk.
-  **Bemærk:** Automatisk accept af trykknapanmodninger er ikke sikker.
-  **Bemærk:** Bemærk:
- Wi-Fi Direct-netværksadgangskoden er som standard ikke synlig på printerskærmen. Hvis du ønsker at få vist adgangskoden, skal du aktivere ikonet for adgangskode. På startskærmen skal du vælge **Indstillinger > Sikkerhed > Diverse > Aktivér adgangskode/Vis PIN-kode**.
  - Vælg **Indstillinger>Rapporter>Netværk>Netværksopsætningsside** på betjeningspanelet, hvis du vil se adgangskoden til Wi-Fi Direct-netværket, uden at den vises på printerskærmen.

## Tilslutning af en computer til printeren

Inden du tilslutter din computer, skal du sikre dig, at Wi-Fi Direct er konfigureret. Se [Sådan konfigureres Wi-Fi Direct](#) for flere oplysninger.

### Til Windows-brugere

1. Åbnappen Printere.

2. Vælg den printer, du ønsker at opdatere, og gør derefter et af følgende:
  - I Windows 7 eller senere skal du vælge **Printereregenskaber**.
  - I tidligere versioner skal du vælge **Egenskaber**.
3. Naviger til fanen Konfiguration, og vælg derefter **Opdater nu - Spørg printer**.
4. Gem ændringerne.

### Til Macintosh-brugere

1. Fra Systemindstillinger i Apple-menuen skal du navigere til din printer, og vælg derefter **Indstillinger og forbrugsstoffer**.
2. Naviger til listen over hardwareoptioner, og tilføj derefter eventuelle installerede optioner.
3. Gem ændringerne.

## Tilslutning af en mobil enhed til printeren

Inden du tilslutter din mobilenhed, skal du sikre dig, at Wi-Fi Direct er konfigureret. Se [Sådan konfigureres Wi-Fi Direct](#) for flere oplysninger.

### Tilslutning vha. Wi-Fi Direct

 **Bemærk:** Disse instruktioner gælder kun for Android-mobilenheder.

1. Gå til indstillingsmenuen fra den mobile enhed.
2. Aktiver **Wi-Fi**, og tryk derefter på **Wi-Fi Direct**.
3. Vælg printerens Wi-Fi Direct navn.
4. Kontroller forbindelsen på printerens betjeningspanel.

### Tilslutning ved brug af Wi-Fi


1. Gå til indstillingsmenuen fra den mobile enhed.
  2. Klik på **Wi-Fi**, og vælg derefter printerens Wi-Fi Direct-navn.
-  **Bemærk:** Strengen DIRECT-xy (hvor x og y er to tilfældige tegn) tilføjes før Wi-Fi Direct-navnet.
3. Indtast Wi-Fi Direct adgangskoden.

## Udredning af papirstop


### Undgå papirstop

#### Ilæg papiret korrekt

- Sørg for, at papiret ligger jævnt i magasinet.

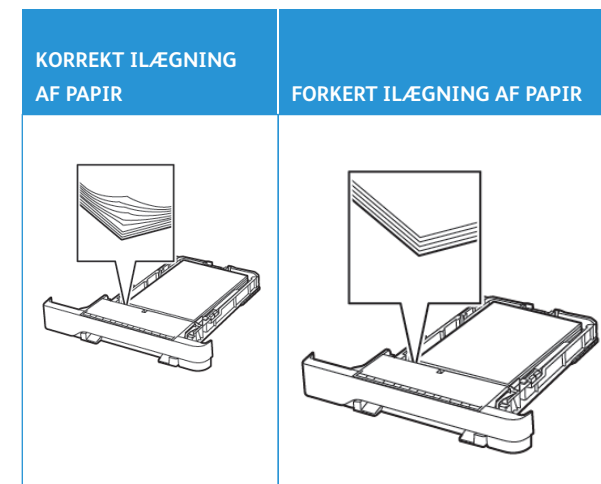

- Du må ikke lægge papir i et magasin, mens printeren udskriver.
- Du må ikke ilægge for meget papir. Sørg for, at stakkens højde ikke når op til indikatoren for maksimal papiropfyldning.
- Skub ikke papiret ind i magasinet. Ilæg papiret som vist på billedet.

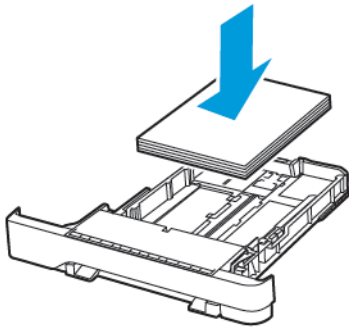

- Sørg for, at papirstyrene er placeret korrekt og ikke trykker hårdt mod papiret eller konvolutterne.
- Skub magasinet helt ind i printeren, når papiret er lagt i.

#### Anvend det anbefalede papir


- Brug kun det anbefalede papir eller specialmedie.
- Ilæg ikke papir, der er krøllet, fugtigt, bukket eller bølgget.
- Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.



- Anvend ikke papir, der er klippet eller beskåret manuelt.
- Bland ikke papir af forskellige formater, vægt eller typer i det samme magasin.
- Kontroller, om papirformatet og -typen er angivet korrekt på computeren eller printerens betjeningspanel.
- Opbevar papiret i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger.

### Identifikation af områder med papirstop


- Når der er valgt Til for Papirstophjælp, fjerner printeren tomme sider eller sider med delvise udskrifter, når fastklemte sider er blevet fjernet. Undersøg, om udskriften har tomme sider.
- Når der er valgt Til eller Automatisk for Genopret ved stop, genudskriver printeren fastklemte sider.

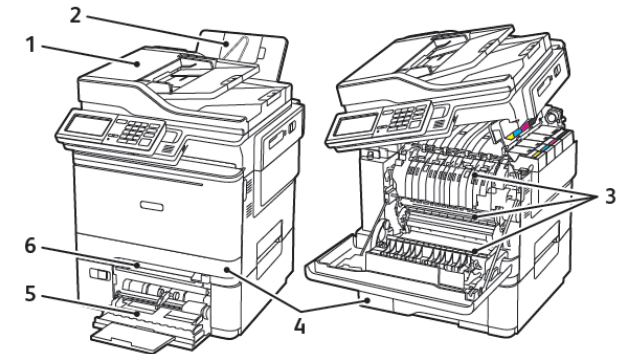

- |                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Automatisk dokumentfremfører (ADF) | 4. Magasin/udfaldsbakke |
| 2. Standardudfaldsbakke               | 5. Flerformålsarkføder  |
| 3. Låge A                             | 6. Manuel fremfører     |


### Papirstop i magasin 1

1. Fjern magasinet.

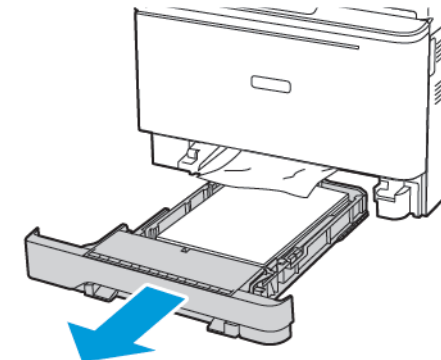

2. Fjern det fastsiddende papir.

 **Bemærk:** Sørg for at fjerne alle papirdele.

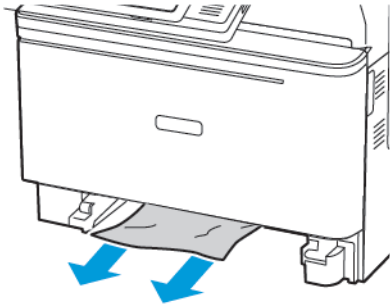

3. Isæt papirmagasinet.

## Papirstop i låge A


### Papirstop under fuseren

1. Åbn låge A, og åbn derefter låge B, indtil den *klikker* på plads.




**ADVARSEL—VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at reducere risikoen for forbrændinger fra en varm komponent skal du lade overfladen køle af, inden du berører den.

**Advarsel - mulig skade:** For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren.

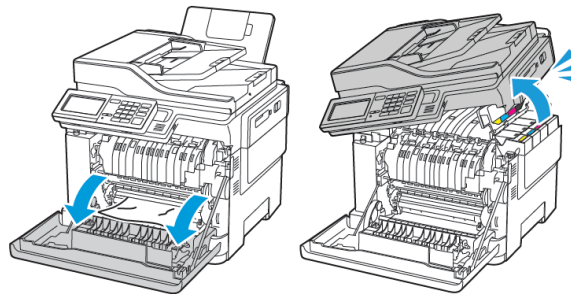

2. Fjern det fastsiddende papir.

 **Bemærk:** Sørg for at fjerne alle papirdele.

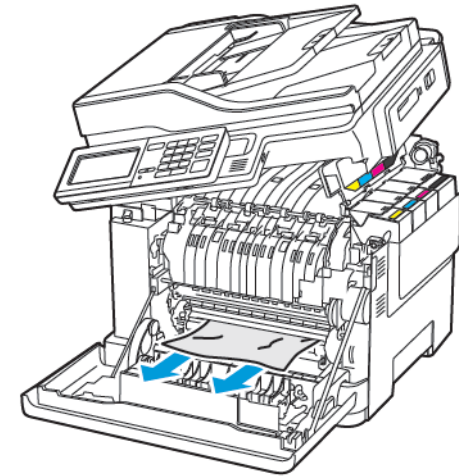

3. Luk låge B og A.


## Papirstop i fuseren

1. Åbn låge A og B.



**ADVARSEL—VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at reducere risikoen for forbrændinger fra en varm komponent skal du lade overfladen køle af, inden du berører den.


**Advarsel - mulig skade:** For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren.

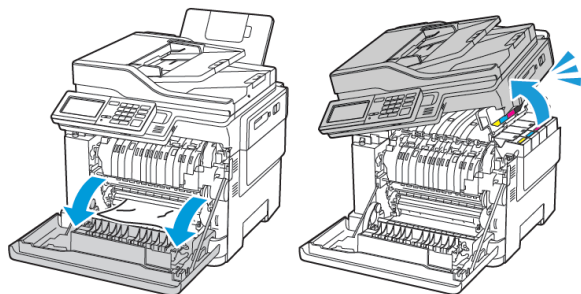

2. Åbn adgangslågen til fusermodulet, og fjern derefter papirstoppet.



**Bemærk:** Sørg for at fjerne alle papirdele.

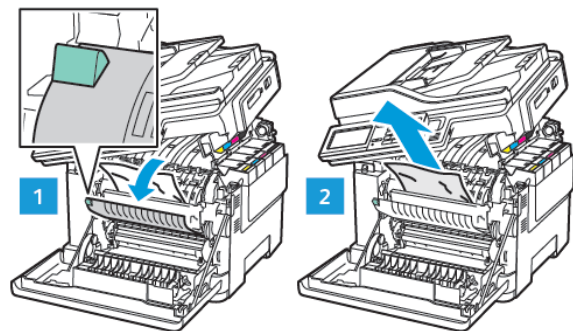

3. Luk låge B og A.


## Papirstop i dupleksenheden

1. Åbn låge A.



**ADVARSEL—VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at reducere risikoen for forbrændinger fra en varm komponent skal du lade overfladen køle af, inden du berører den.


**Advarsel - mulig skade:** For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren.

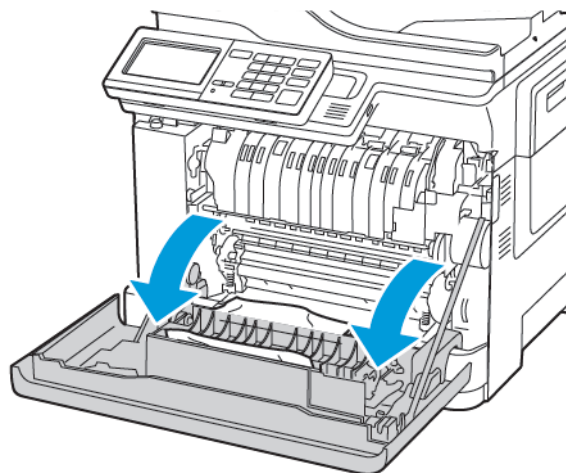

2. Fjern det fastsiddende papir.



**Bemærk:** Sørg for at fjerne alle papirdele.

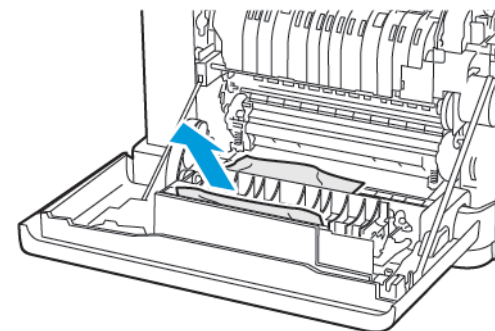

3. Luk låge A.


## Papirstop i standardudfaldsbakke

1. Åbn panel B, indtil det *klikker* på plads, og fjern derefter det fastklemte papir.

**Advarsel - mulig skade:** For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren.




**Bemærk:** Sørg for at fjerne alle papirdele.

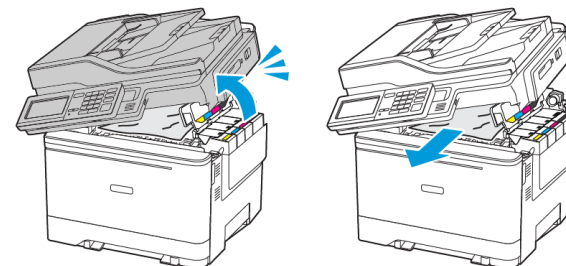

## 2. Åbn låge A.




**ADVARSEL—VARM OVERFLADE:** Printeren kan være varm indvendig. For at reducere risikoen for forbrændinger fra en varm komponent skal du lade overfladen køle af, inden du berører den.

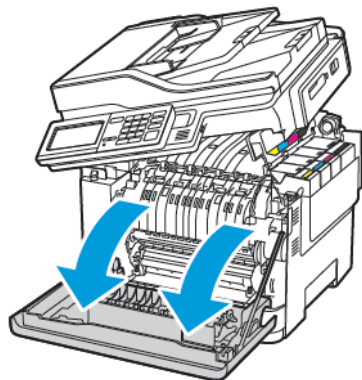

## 3. Åbn adgangslågen til fusermodulet, og fjern derefter papirstoppet.

 **Bemærk:** Sørg for at fjerne alle papirdele.

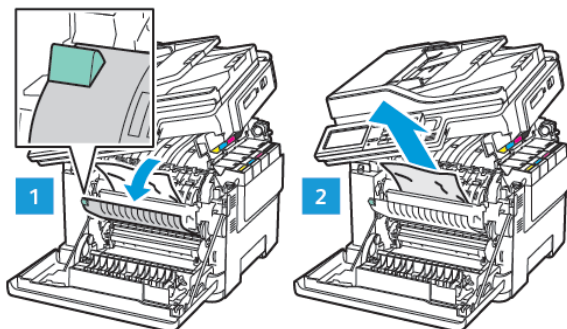


## 4. Luk låge A og B.

## Papirstop i flerformålsarkføderen



**Bemærk:** Flerformålsarkføderen er kun tilgængelig på nogle printermodeller.


## 1. Fjern alt papir fra flerformålsarkføderen.

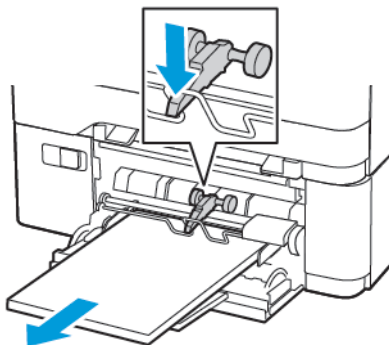


## 2. Fjern det fastsiddende papir.

 **Bemærk:** Sørg for at fjerne alle papirdele.

## 3. Bøj, luft og juster papirkanterne inden ilægning.

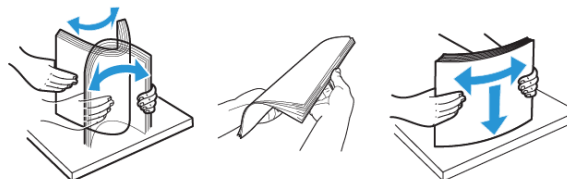


## 4. Ilæg papiret igen.

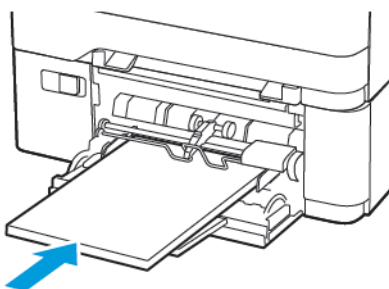


## Papirstop i den manuelle fremfører

### 1. Fjern magasinet.

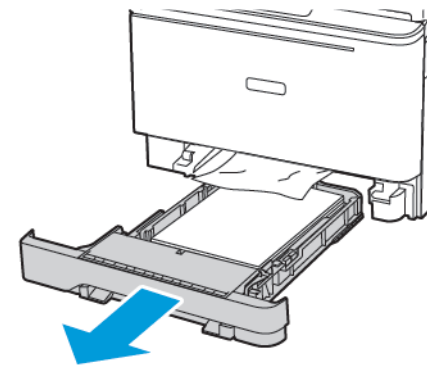

### 2. Fjern det fastsiddende papir.

 **Bemærk:** Sørg for at fjerne alle papirdele.

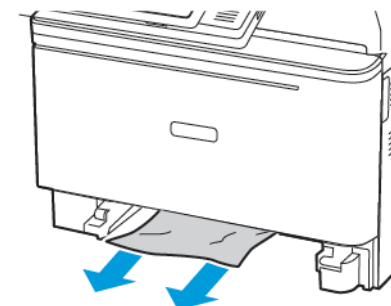


### 3. Isæt papirmagasinet.

## Papirstop i låge C

### 1. Fjern alle originaler fra den automatiske dokumentfremfører.


2. Åbn låge C.

**Advarsel - mulig skade:** For at undgå beskadigelse fra elektrostatisk afladning skal du trykke på en hvilken som helst ikke-tildækket metalramme på printeren, før du forsøger at få adgang til eller røre ved dele i printeren.

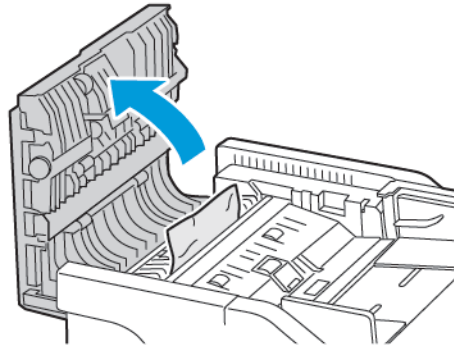

3. Fjern det fastsiddende papir.

 **Bemærk:** Sørg for at fjerne alle papirdele.

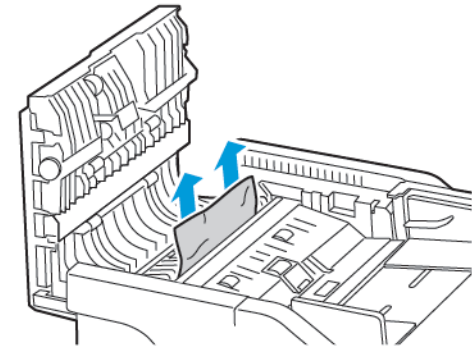

4. Luk låge C.



© 2021 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Xerox® er et varemærke tilhørende Xerox Corporation i USA og andre lande.

Apple®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® og AirPrint Logo® er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Google Cloud Print®-webudskrivningstjeneste, Gmail®-webmailtjeneste og Android®-mobilteknologiplatform er varemærker tilhørende Google, Inc. Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® og OneDrive® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Mopria er et varemærke, der tilhører Mopria Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. 702P08654

BR32947

607E39610