

VERSION 2.2
JUILLET 2023
702P09125

Imprimante multifonctions couleur Xerox® C315

Guide de l'utilisateur

© 2023 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® est une marque de Xerox Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Adobe®, le logo Adobe PDF, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® et PostScript® sont des marques de commerce ou des marques déposées de Adobe Systems, Inc.

Apple®, Bonjour®, EtherTalk™, TrueType®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® et AirPrint Logo®, Mac®, Mac OS® et Macintosh® sont des marques déposées d'Apple Inc., aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Le service de messagerie Web Gmail™ et la plate-forme de technologies pour les mobiles Android™ sont des marques déposées de Google, Inc.

HP-GL®, HP-UX® et PCL® sont des marques déposées de Hewlett-Packard Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

IBM® et AIX® sont des marques déposées de International Business Machines Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

McAfee®, ePolicy Orchestrator® et McAfee ePO™ sont des marques ou des marques déposées de McAfee, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® et OneDrive® sont des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Mopria est une marque de Mopria Alliance.

PANTONE® et les autres marques commerciales Pantone Inc. sont la propriété de Pantone Inc.

UNIX® est une marque commerciale aux États-Unis et dans d'autres pays, accordée sous licence exclusivement par le biais de X/Open Company Limited.

Linux® est une marque déposée de Linus Torvalds.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® est une marque de Wi-Fi Alliance.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes de l'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes.

Les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Table des matières

Sécurité	11
Conventions	12
Déclaration du produit.....	13
Sécurité de maintenance	17
Informations sur les consommables	18
À propos de l'imprimante	19
Configurations de l'imprimante.....	20
Utilisation du panneau de commande.....	21
Comprendre l'état de la touche Marche/arrêt et du voyant d'état.....	22
Personnalisation de l'écran d'accueil	23
Utilisation de l'écran d'accueil.....	23
Modification de la langue du clavier sur l'écran	25
Utilisation de la personnalisation de l'affichage	26
Gestion de l'écran de veille et des images du diaporama.....	26
Changement de l'image du papier peint.....	26
Exécution d'un diaporama à partir d'un lecteur flash.....	26
Sélection du support.....	27
Conseils de manipulation et de stockage des supports	27
Caractéristiques du papier	27
Supports déconseillés.....	28
Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête	29
Stockage du papier.....	29
Formats papier pris en charge	29
Types de papier pris en charge	33
Grammages de papiers pris en charge	34
Configurer, installer et paramétrer	37
Sélection d'un emplacement pour l'imprimante	38
Connexion des câbles	40
Installation facultative des magasins.....	42
Assistant de configuration initiale	43
Application Xerox® Easy Assist.....	44
Connexion à l'application Xerox® Easy Assist pour les imprimantes iInstallées.....	47
Mise en réseau.....	48
Connexion de l'imprimante à un réseau Ethernet câblé.....	48
Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi	48
Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup (WPS).....	48
Configuration de Wi-Fi Direct	49
Connexion d'un périphérique mobile à l'imprimante	50
Connexion d'un ordinateur à l'imprimante	51
Désactivation du réseau Wi-Fi	51
Vérification de la connectivité de l'imprimante	51

Modification des paramètres du port de l'imprimante après l'installation d'un port de solutions interne.....	51
Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil	53
Recherche de l'adresse IP de l'imprimante.....	53
Gestion de signets.....	53
Configuration de l'imprimante en télécopieur	55
Configuration de la fonction de télécopie	55
Configuration de la télécopie à l'aide d'une ligne téléphonique standard	56
Configuration de la télécopie dans des pays ou régions où les prises murales et fiches de téléphone sont différentes.....	58
Connexion à un service de sonnerie distincte.....	60
Définition de la date et l'heure des télécopies	60
Configuration des paramètres d'heure d'été	60
Configuration des paramètres du haut-parleur du télécopieur	60
Configurer les paramètres SMTP du courrier électronique	61
Utilisation de l'assistant de configuration du courrier électronique de l'imprimante.....	61
Utilisation du menu Paramètres de l'imprimante	61
Utilisation du serveur Web intégré.....	61
Fournisseurs de service de messagerie.....	62
Configuration et utilisation des fonctions d'accessibilité.....	71
Activation de l'assistance vocale	71
Navigation sur l'écran à l'aide de gestes	71
Activation du mode Agrandissement	72
Réglage du débit de parole de l'assistance vocale	72
Utilisation du clavier à l'écran.....	72
Activation des codes PIN (numéros d'identification personnels) ou des mots de passe énoncés	72
Chargement du papier et des papiers spéciaux	73
Définition du type et du format de papier.....	73
Configuration des paramètres de papier Universel.....	73
Chargement des magasins	73
Alimentation du chargeur multifonction	75
Alimentation du chargeur manuel.....	78
Chaînage des magasins	80
Réglage du volume du haut-parleur.....	81
Réglage du volume par défaut du haut-parleur interne.....	81
Configuration des paramètres du haut-parleur du télécopieur	81
Configurer les paramètres de son du périphérique.....	82
Configuration de Card Copy.....	83
À l'aide du Centre de raccourcis	84
Configuration de quotas de périphériques	85
Configuration des paramètres Éco	86
Bénéficier du service client.....	87
Gestion des contacts	88
Ajout de contacts.....	88
Ajout de groupes	88
Modification des contacts ou des groupes	88
Suppression des contacts ou des groupes	88
Installation et mise à jour des logiciels, pilotes et micrologiciels.....	90
Installation du logiciel de l'imprimante	90

Ajout d'imprimantes à un ordinateur	90
Installation du logiciel du pilote d'impression	91
Mise à jour du logiciel	95
Exportation ou importation d'un fichier de configuration	96
Ajout d'options disponibles dans le pilote d'imprimante	96
Impression de la page des paramètres de menu.....	98
Sécurisation de l'imprimante	99
Emplacement du logement de sécurité	100
Effacement de la mémoire de l'imprimante.....	101
Restauration des paramètres usine.....	102
Déclaration relative à la volatilité	103
Imprimer	105
Impression depuis un ordinateur	106
Impression à partir d'un appareil mobile.....	107
Impression à partir d'un appareil mobile à l'aide du service d'impression Mopria	107
Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint.....	107
Impression à partir d'un lecteur flash	108
Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge.....	109
Lecteurs flash	109
Types de fichiers	109
Configuration des travaux confidentiels	110
Impression de travaux confidentiels et suspendus.....	111
Pour les utilisateurs Windows.....	111
Pour les utilisateurs Macintosh.....	111
Impression de la liste des échantillons de polices.....	112
Copie	113
Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner	114
Réalisation d'une copie.....	115
Copie de photos	116
Copie sur du papier à en-tête	117
Copie des deux côtés du papier	118
Réduction ou agrandissement de copies	119
Assemblage des copies	120
Insertion de feuilles de repère entre les copies.....	121
Copie de plusieurs pages sur une feuille	122
Création d'un raccourci de copie	123
Courrier électronique.....	125
Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner	126
Configuration de la fonction de courrier électronique.....	127
Configuration des paramètres de courrier électronique	128
Envoi d'un courrier électronique	129
Création d'un raccourci de courrier électronique	130

Télécopie	131
Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner	132
Envoi d'une télécopie	133
À l'aide du panneau de commande.....	133
Programmation d'une télécopie	134
Création d'un raccourci de destinations de télécopies.....	135
Modification de la résolution de la télécopie	136
Réglage de l'intensité de télécopie.....	137
Affichage d'un journal de télécopie	138
Blocage des télécopies indésirables	139
Suspension des télécopies	140
Transfert d'une télécopie.....	141
Numérisation.....	143
Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner	144
Numérisation vers un serveur FTP	145
Création d'un raccourci FTP.....	146
Numérisation vers un lecteur flash	147
Envoi de documents numérisés vers un ordinateur	148
Utilisation des menus de l'imprimante	149
Carte des menus.....	150
Périphérique	152
Préférences	152
Mode éco	155
Panneau de commande distant.....	156
Notifications	157
Gestion de l'alimentation	162
Accessibilité	163
Restaurer les paramètres usine	164
Maintenance.....	165
Icônes visibles de l'écran d'accueil	171
Personnalisation de l'écran d'accueil	172
Plan du site.....	173
Mise à jour logicielle	174
Chargement de données des services à distance.....	175
À propos de cette imprimante	175
Impression	176
Mise en page	176
Configuration	178
Qualité.....	179
Comptabilisation des travaux	181
XPS	183
PDF	183
PostScript	183
PCL.....	184
Image.....	186
Papier.....	188

Configuration des magasins.....	188
Configuration du support.....	189
Copie	192
Copie par défaut.....	192
Télécopie.....	197
Mode Fax	197
Configuration de la télécopie	197
Courrier électronique	209
Configuration de la messagerie	209
Paramètres courriel par défaut.....	211
Configuration du lien Web	217
FTP	218
FTP par défaut.....	218
Lecteur USB.....	224
Numérisation lecteur Flash.....	224
Personnalisez la liste des paramètres de numérisation.....	229
Impression depuis un lecteur Flash.....	229
Personnalisez la liste des paramètres d'impression	230
Réseau/Ports.....	231
Informations réseau	231
Sans fil.....	232
Wi-Fi Direct.....	235
AirPrint.....	236
Gestion de services mobiles.....	237
Ethernet	238
TCP/IP	240
SNMP	243
IPSec	245
802.1x	246
Configuration LPD	247
Paramètres HTTP/FTP.....	248
ThinPrint	249
USB.....	250
Restreindre l'accès au réseau externe	251
Impression universelle.....	251
Sécurité	254
Méthodes de connexion	254
Gestion des certificats.....	262
Programmer les périphériques USB.....	263
Journal d'audit de sécurité.....	263
Restriction de connexion	266
Configuration de l'impression confidentielle.....	267
Effacer les fichiers de données temporaires.....	268
Paramètres LDAP de solutions.....	268
Divers	269
Relevés	270
Page des paramètres de menus	270
Périphérique.....	270
Raccourcis	270
Télécopie.....	271
Réseau.....	271

Plan consommables	272
Activation du plan.....	272
Conversion du plan.....	272
Service d'abonnement.....	272
Carnet d'adresses.....	273
Contacts.....	273
Groupes de contacts.....	274
Signets	275
Applications.....	277
Entretien de l'imprimante	281
Vérification de l'état des consommables.....	282
Configuration des notifications de consommables	283
Configuration des alertes par courrier électronique.....	284
Affichage de relevés.....	285
Commande de consommables.....	286
Utilisation de consommables authentiques Xerox	286
Remplacement des consommables	287
Remplacement d'une cartouche de toner	287
Remplacement du bac à déchets	288
Remplacement d'un kit de traitement d'images	291
Nettoyage des pièces de l'imprimante.....	298
Nettoyage de l'imprimante.....	298
Nettoyage de l'écran tactile.....	298
Nettoyage du scanner	299
Économie d'énergie et de papier	302
Configuration des paramètres du mode économie d'énergie	302
Réglage de la luminosité de l'écran	302
Conservation de consommables	302
Déplacement de l'imprimante	303
Déplacement de l'imprimante à un autre endroit.....	303
Dépannage.....	305
Problèmes de connexion réseau.....	306
Impossible d'ouvrir le serveur Web intégré.....	306
Impossible de lire le lecteur flash	307
Activation du port USB.....	308
Vérification de la connectivité de l'imprimante.....	308
Problèmes liés aux options matérielles.....	310
Impossible de détecter l'option interne.....	310
Mémoire flash défectueuse détectée	312
Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources	312
Mémoire flash non formatée détectée	312
Problèmes d'impression	313
Qualité d'impression médiocre	313
Les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas	346
L'impression est lente	347
Les travaux ne s'impriment pas	350
L'imprimante ne répond pas	352

Le travail est imprimé depuis un magasin inapproprié ou sur un papier inadéquat	354
Problèmes liés aux consommables	355
Remplacer la cartouche, région d'impression inadaptée	355
Consommables non Xerox	356
La maintenance du scanner est due, utilisez le kit de chargeur automatique de documents	356
Problèmes d'alimentation papier	357
Incidents papier.....	357
Enveloppe collée pendant l'impression.....	370
L'impression assemblée ne fonctionne pas	371
La fonction de chaînage du magasin ne fonctionne pas.....	372
Problèmes de qualité des couleurs.....	373
Réglage de l'intensité du toner	373
Modification des couleurs des impressions.....	373
FAQ relatives à l'impression couleur.....	374
L'impression présente une dominante de couleur.....	376
Problèmes de télécopie	377
Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies	377
Il est possible de recevoir des télécopies, mais impossible d'en envoyer.....	380
Il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir	381
Mauvaise qualité d'impression de la télécopie.....	382
Problèmes de numérisation	383
Impossible de numériser depuis un ordinateur.....	383
Copies partielles de documents ou de photos.....	384
Faible qualité de copie	385
Échec de la numérisation.....	386
Le scanner ne se ferme pas	387
La numérisation prend trop de temps ou fait planter l'ordinateur.....	387
Le scanner ne répond pas	388
Réglage du cadrage du scanner	389
Réglage du cadrage du chargeur automatique de documents	389
Contacter le service client.....	390
Réglementation	391
Réglementations de base	392
Niveaux d'émission sonore	392
Directive Écoconception, Lot 19 de l'Union Européenne	392
Avis relatif à l'électricité statique.....	392
ENERGY STAR	392
Informations de température	393
Información de la energía de México.....	393
Avis relatif à l'utilisation du laser	393
Alimentation.....	393
Avis réglementaires sur la télécommunication	395
Avis réglementaires sur les produits sans fil	398
Avis de conformité à la réglementation FCC.....	400
Avis de conformité d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada	401
Allemagne	401
Réglementation RoHS turque	401
Conformité de l'Ukraine à la directive RoHS	402
Réglementations concernant la copie	403

États-Unis.....	403
Canada.....	404
Autres pays.....	405
Fiches de données de sécurité.....	406
Recyclage et mise au rebut	407
Mise au rebut et recyclage du produit.....	408
Amérique du Nord	409
Alliance pour un monde vert de Xerox	410
Directive DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) image de la poubelle.	411
Avis sur les déchets électriques et électroniques en Inde.....	411

Sécurité

Ce chapitre contient :

Conventions	12
Déclaration du produit	13
Sécurité de maintenance	17
Informations sur les consommables	18

L'imprimante et les consommables recommandés ont été conçus et testés pour satisfaire aux exigences de sécurité les plus strictes. Suivez attentivement les recommandations ci-après pour garantir une utilisation en toute sécurité de l'imprimante Xerox.

Conventions



Remarque : Une remarque fournit des informations pouvant vous être utiles.



Avertissement ! Un avertissement signale un danger susceptible d'endommager le logiciel ou le matériel.



Attention : La mention Attention vous signale un risque de blessure corporelle.

Il existe différentes déclarations :



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Indique un risque de blessures.



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Signale un risque d'électrocution.



ATTENTION ! SURFACE CHAUDE : Signale un risque de brûlure au contact.



ATTENTION ! RISQUE DE PINCEMENT : Signale un risque de pincement entre des pièces mobiles.



ATTENTION ! RISQUE DE BASCULEMENT : Signale un risque d'écrasement.



ATTENTION ! LAMES ROTATIVES DU VENTILATEUR : Indique un risque de laceration des pales de ventilateur en mouvement.

Déclaration du produit



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie et d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou des périphériques UPS. La capacité de ces types d'accessoires peut être facilement dépassée par une imprimante laser, d'où un risque de dégâts matériels, d'incendie ou de performances d'impression amoindries.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : N'utilisez pas ce produit avec un parasurtenseur intégré. L'utilisation de parasurtenseurs comporte un risque d'incendie et de dégâts matériels, et peut amoindrir les performances de l'imprimante.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication de 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le cordon d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une contrainte ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles et un mur. Un risque d'incendie ou d'électrocution pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, vérifiez que tous les câbles externes, notamment le câble Ethernet et téléphonique, sont correctement fixés dans les ports appropriés.



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des cartes mémoires alors que l'imprimante est déjà en service, mettez-la hors tension et débranchez son cordon d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Si votre imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de réception fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de réception, retirez-les et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Évitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.



ATTENTION ! RISQUE DE BASCULEMENT : Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre multifonctions, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, contactez le lieu où vous avez acheté l'imprimante.



ATTENTION ! RISQUE DE BASCULEMENT : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque magasin séparément. Laissez tous les autres magasins fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.



ATTENTION ! SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.



ATTENTION ! RISQUE DE PINCEMENT : Pour éviter tout risque de blessure par pincement, agissez avec précaution au niveau des zones signalées par cette étiquette. Les blessures par pincement peuvent se produire autour des pièces mobiles telles que les engrenages, portes, tiroirs et capots.



ATTENTION ! LAMES ROTATIVES DU VENTILATEUR : Indique un risque de laceration des pales de ventilateur en mouvement.



ATTENTION ! PIÈCES MOBILES : Signale un risque de coupures ou de frottements à cause des pièces rotatives.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages, ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le Guide de l'utilisateur peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : La batterie lithium de ce produit n'est pas remplaçable. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est mal remplacée. Il ne faut pas décharger, démonter ou incinérer une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'imprimante, adressez-vous à un représentant du service approprié.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.

Ce produit peut générer un dégagement d'ozone en fonctionnement normal et être équipé d'un filtre conçu pour limiter les concentrations d'ozone à des niveaux inférieurs à ceux préconisés par la législation. Pour éviter une forte concentration d'ozone lors d'une utilisation intensive, installez ce produit dans une zone bien ventilée.

et remplacez les filtres d'ozone et d'évacuation si cette instruction figure dans les consignes d'entretien du produit. Si ces consignes ne font aucune référence aux filtres, cela signifie que ce produit ne comporte pas de filtres à remplacer.

CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT CES CONSIGNES.

Sécurité de maintenance

N'effectuez jamais d'opérations de maintenance autres que celles décrites dans cette documentation.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : N'utilisez pas de produits de nettoyage en aérosol. Les nettoyeurs aérosols présentent un risque d'explosion ou d'inflammabilité lorsqu'ils sont utilisés sur un équipement électromécanique.

Utilisez les consommables et produits de nettoyage conformément aux instructions fournies.

Ne retirez pas les capots ou les caches fixés à l'aide de vis. Les éléments du service clientèle ne se trouvent pas derrière ces capots.

En cas de déversement de toner, utilisez un balai ou un chiffon humide pour l'essuyer. Balayez lentement pour minimiser la génération de poussière. Éviter d'utiliser un aspirateur. Si vous devez utiliser un aspirateur, veillez à ce qu'il soit propre à l'aspiration des poussières combustibles, par ex, moteur protégé contre les explosions et tuyau non conducteur.



ATTENTION ! SURFACE CHAUDE : Les surfaces métalliques dans le module four sont chaudes. Soyez prudent(e) lorsque vous remédiez à des incidents papier dans cette zone, et évitez de toucher les surfaces métalliques.

Informations sur les consommables



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Quand vous manipulez des cartouches d'encre ou le module four, évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Tout contact avec les yeux peut entraîner une irritation et une inflammation. Évitez de retourner ou de démonter les cartouches. Vous pourriez accroître les risques d'irritation de la peau ou des yeux.

Stockez tous les consommables conformément aux instructions figurant sur l'emballage.

Conservez tous les consommables hors de portée des enfants.

Ne jetez jamais du toner, des cartouches de toner ou des flacons de toner sur une flamme nue.

Pour plus d'informations sur le programme de recyclage des consommables Xerox®, rendez-vous sur le site <https://www.xerox.com/recycling>.

À propos de l'imprimante

Ce chapitre contient :

Configurations de l'imprimante.....	20
Utilisation du panneau de commande	21
Personnalisation de l'écran d'accueil.....	23
Modification de la langue du clavier sur l'écran.....	25
Utilisation de la personnalisation de l'affichage.....	26
Sélection du support	27

Configurations de l'imprimante




ATTENTION ! RISQUE DE BASCULEMENT : Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre multifonctions, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, contactez le lieu où vous avez acheté l'imprimante.



ATTENTION ! RISQUE DE BASCULEMENT : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque magasin séparément. Laissez tous les autres magasins fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

En fonction du modèle de votre imprimante, vous pouvez la configurer en ajoutant soit un double magasin 650 feuilles en option, soit le double magasin 650 feuilles et le magasin 550 feuilles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Installation facultative des magasins](#).

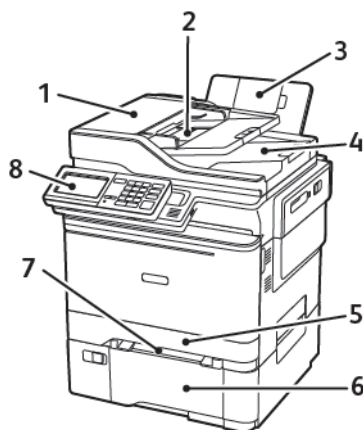


1. Chargeur automatique de documents
2. Magasin du chargeur automatique de documents
3. Réceptacle standard
4. Réceptacle du chargeur automatique de documents

5. Magasin 250 feuilles standard
6. Double magasin 650 feuilles en option
Ce magasin est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.
7. Chargeur manuel
8. Panneau de commande

La présentation peut varier en fonction du modèle de l'imprimante.

Utilisation du panneau de commande

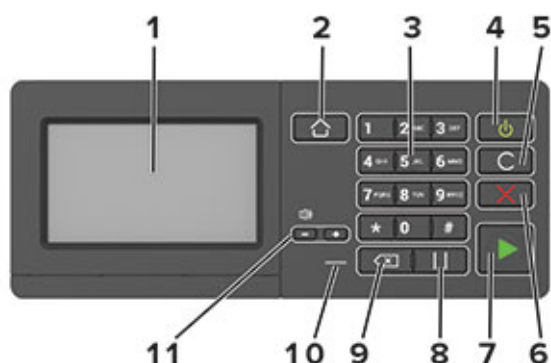

ÉLÉ- MENT	NOM	DESCRIPTION
1	Afficher	- Afficher les messages de l'imprimante et l'état des consommables. - Configurer et utiliser l'imprimante.
2	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
3	Pavé numérique	Saisir des chiffres ou des symboles dans un champ de saisie.
4	Marche/Arrêt	- Allumer ou éteindre l'imprimante. Pour mettre l'imprimante hors tension, appuyez sur la touche Marche/arrêt et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes. - Mettre l'imprimante en mode Veille ou Veille prolongée. - Sortir l'imprimante du mode Veille ou Veille prolongée.
5	Bouton Tout effacer ou Réinitialiser	Rétablir les paramètres par défaut d'une fonction telle que la copie, la télécopie ou la numérisation.
6	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter le travail d'impression en cours.
7	Bouton Marche	Lancer un travail en fonction du mode sélectionné.
8	Bouton Pause	Insérer une pause lors de la composition d'un numéro de télécopie.
9	Bouton Retour	Déplacer le curseur vers l'arrière et supprimer un caractère dans un champ de saisie.
10	Voyant d'état	Vérifier l'état de l'imprimante.
11	Boutons de volume	Régler le volume du haut-parleur.

COMPRENDRE L'ÉTAT DE LA TOUCHE MARCHE/ARRÊT ET DU VOYANT D'ÉTAT

VOYANT D'ÉTAT	ÉTAT DE L'IMPRIMANTE
Désactivé(e)	L'imprimante est hors tension ou en mode Veille prolongée.
Bleu	L'imprimante est prête ou traite des données.
Rouge	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.

VOYANT DE LA TOUCHE MARCHE/ARRÊT	ÉTAT DE L'IMPRIMANTE
Désactivé(e)	L'imprimante est hors tension, prête ou traite des données.
Ambre non clignotant	L'imprimante est en mode Veille.
Ambre clignotant	L'imprimante est en mode Veille prolongée.

Personnalisation de l'écran d'accueil

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
2. Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Icônes écran accueil visibles**.
3. Sélectionnez les icônes qui doivent apparaître sur l'écran d'accueil.
4. Appliquez les modifications.

UTILISATION DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL



Remarque : Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.



TOUCHER		À
1	Copie	Réaliser des copies.
2	Courrier électronique	Envoyer des courriers électroniques.
3	Paramètres	Accéder aux menus de l'imprimante.
4	Télécopie	Envoyer une télécopie.
5	Carnet d'adresses	Gérer une liste de contacts accessible par d'autres applications de l'imprimante.
6	État/Consommables	• Afficher un message d'avertissement ou d'erreur de l'imprimante dès qu'une intervention est requise pour poursuivre le traitement en cours. • Afficher des informations supplémentaires sur l'avertissement ou le message de l'imprimante ainsi que sur la manière de le supprimer. Vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.

TOUCHER		À
7	Lecteur USB	• Imprimer des photos et documents depuis un lecteur flash. • Numériser des photos et documents vers un lecteur flash
8	File de travaux	Afficher tous les travaux d'impression en cours. Vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.
9	Travaux suspendus	Afficher les travaux d'impression mis en attente dans la mémoire de l'imprimante.
10	Centre de raccourcis	Organiser tous les raccourcis.
11	Profils d'application	Accéder aux profils d'application.
12	Profils de numérisation	Numériser et enregistrer des documents directement sur l'ordinateur.
13	FTP	Numériser et enregistrer des documents directement sur un serveur FTP.
14	Signets	Organiser tous les signets.
15	Changer la langue	Changer la langue d'affichage.

Modification de la langue du clavier sur l'écran



Remarque : Vous pouvez uniquement modifier la langue du clavier lors de travaux d'imprimante qui nécessitent des saisies alphanumériques, notamment la messagerie ou la numérisation.

1. Appuyez sur le champ de saisie.
2. Sur le clavier, appuyez de manière prolongée sur la touche Langue.
3. Sélectionnez une langue.

Utilisation de la personnalisation de l'affichage

Avant d'utiliser l'application, assurez-vous d'avoir effectué les actions suivantes :

- Depuis le serveur Web intégré, cliquez sur **Applications > Personnalisation de l'affichage > Configurer**.
- Activez et configurez les paramètres d'écran de veille, de diaporama et de papier peint.

GESTION DE L'ÉCRAN DE VEILLE ET DES IMAGES DU DIAPORAMA

1. Dans la section Écran de veille et images de diaporama, ajoutez, modifiez ou supprimez une image.
 - Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 images.
 - Une fois activées, les icônes d'état n'apparaissent sur l'écran de veille qu'en cas d'erreurs, d'avertissements ou de notifications basées sur le cloud.
2. Appliquez les modifications.

CHANGEMENT DE L'IMAGE DU PAPIER PEINT

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Modifier le papier peint**.
2. Sélectionnez une image à utiliser.
3. Appliquez les modifications.

EXÉCUTION D'UN DIAPORAMA À PARTIR D'UN LECTEUR FLASH

1. Insérez un lecteur flash dans le port USB.
2. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Diaporama**.

Les images s'affichent par ordre alphabétique.



Remarque : Vous pouvez retirer le lecteur flash une fois que le diaporama est lancé, mais les images ne sont pas stockées dans l'imprimante. Si le diaporama s'interrompt, insérez de nouveau le lecteur flash pour afficher les images.

Sélection du support

CONSEILS DE MANIPULATION ET DE STOCKAGE DES SUPPORTS

Utilisez le papier approprié pour éviter les problèmes d'impression et réduire le risque d'incidents.

- Utilisez toujours du papier neuf en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face à imprimer recommandée. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas plusieurs formats, grammages ou types de papier dans le même magasin, car cela provoquerait des incidents.
- N'utilisez pas de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

CARACTÉRISTIQUES DU PAPIER

Les caractéristiques de papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité d'impression. Lors d'une impression sur ces supports, prenez en compte les facteurs ci-après.

Grammage

Les magasins prennent en charge du papier dont le grammage est compris entre 60 et 176 g/m² (16 et 47 lb), sens machine sur longueur. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m² (16 lb) peut être insuffisante et empêcher que l'alimentation se fasse correctement et provoquer ainsi des incidents.

Tuile

On appelle tuile la tendance du support à se recourber aux extrémités. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids ou secs peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité d'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Nous vous recommandons d'utiliser du papier à 50 points Sheffield.

Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. L'exposition du papier aux variations de taux d'humidité peut réduire ses performances.

Stockez le papier sans le sortir de son emballage dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures avant de l'utiliser pour l'impression. Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

Sens du grain

Le sens du grain correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre *sens du grain sur longueur* (dans le sens de la longueur du papier) et *sens grain sur largeur* (dans le sens de la largeur du papier).

Pour les grammages compris entre 60 et 176 g/m² (16 à 47 lb), il est conseillé d'utiliser du papier au sens machine sur longueur.

Teneur en fibres

La plupart des papiers xérogaphiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. Le papier qui contient des fibres telles que le coton peut affecter la manipulation.

SUPPORTS DÉCONSEILLÉS

L'utilisation des types de supports suivants est déconseillée sur l'imprimante :

- Supports traités par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers autocopiants ou papiers NCR (No Carbon Required Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température du module four.
- Supports préimprimés exigeant un repérage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à ±2,3 mm (±0,9 pouce), notamment des formulaires ROC (Reconnaissance optique des caractères).

Il est parfois possible de régler le repérage dans le logiciel pour imprimer sur ce type de formulaire.

- Supports couchés (de qualité effaçable), supports synthétiques et thermiques.
- Supports à bords irréguliers, supports présentant une surface rugueuse ou très texturée ou supports recourbés.
- Les papiers recyclés qui ne sont pas conformes à la norme EN 12281:2002 (européenne)
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m² (16 lb)
- Supports reliés

SÉLECTION DE FORMULAIRES PRÉIMPRIMÉS ET DE PAPIER À EN-TÊTE

- Utilisez du papier dans le sens de fabrication.
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête imprimés à l'aide d'un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Évitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.
- Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex.
- Imprimez toujours un échantillon sur les formulaires préimprimés et papiers à en-tête que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité. Cette action permet de déterminer si l'encre utilisée sur le formulaire préimprimé ou le papier à en-tête affecte la qualité d'impression.
- En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.
- Lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête, chargez le papier dans le sens adapté à votre imprimante. Pour plus d'informations, consultez le Guide relatif au papier et aux supports spéciaux.

STOCKAGE DU PAPIER

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les incidents et les problèmes de qualité d'impression :

- Stockez le papier sans le sortir de son emballage dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures avant de l'utiliser pour l'impression.
- Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.
- Pour un résultat optimal, stockez le papier à une température de 21 °C (70 °F) avec une humidité relative de 40 %.
- La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent d'imprimer à des températures comprises entre 18 et 24 °C (65 et 75 °F) avec une humidité relative de 40 à 60 %.
- Stockez le papier dans des cartons, sur une palette ou une étagère et non sur le sol.
- Stockez les rames de papier sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les rames de papier individuelles.
- Ne retirez le papier du carton ou de l'emballage que lorsque vous vous apprêtez à le charger dans l'imprimante. Le carton et l'emballage contribuent à maintenir le papier propre, sec et à plat.

FORMATS PAPIER PRIS EN CHARGE



Remarque : Votre modèle d'imprimante peut être équipé d'un double magasin 650 feuilles, qui se compose d'un bac 550 feuilles et d'un chargeur multifonction intégré 100 feuilles. Le magasin 550 feuilles, qui fait partie du double magasin 650 feuilles, prend en charge le même format de papier que le magasin 550 feuilles optionnel. Le chargeur multifonction intégré prend en charge des formats, types et grammages de papier différents.

FORMAT ET DIMENSION DU PAPIER	MAGASIN 250 FEUILLES STANDARD	CHARGEUR MANUEL	DOUBLE MAGASIN 650 FEUILLES EN OPTION		MAGASIN 550 FEUILLES EN OPTION	IMPRES- SION RECTO VERSO
			MAGASIN 550 FEUILLES	CHARGEUR MULTI-FONCTION		
A4 210x297mm (8,27x11,7p-o.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5^{1,2} 148x210mm (5,83x8,27p-o.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
A6 105x148mm (4,13x5,83p-o.)	✓	✓	X	✓	X	X
JIS B5 182x257mm (7,17x10,1p-o.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Letter 215,9x279,4-mm (8,5x11po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Légal 215,9x355,6-mm (8,5x14po)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Executive 184,2x266,7-mm (7,25x10,5p-o)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Oficio (Mexique) 215,9x340,4-mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓

FORMAT ET DIMENSION DU PAPIER	MAGASIN 250 FEUILLES STANDARD	CHARGEUR MANUEL	DOUBLE MAGASIN 650 FEUILLES EN OPTION		MAGASIN 550 FEUILLES EN OPTION	IMPRES- SION RECTO VERSO
			MAGASIN 550 FEUILLES	CHARGEUR MULTI-FONCTION		
(8,5x13,4po.)						
Folio 215,9x330,2-mm (8,5x13po)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statement (5,5 x 8,5) 139,7x215,9-mm (5,5x8,5po)	✓	✓	X	✓	X	X
Hagaki 100x148mm (3,94x5,83po.)	✓	✓	X	✓	X	X
Universal^{3,4} 98,4x148mm à 215,9x355,6-mm (3,87x5,83po. à 8,5x14po.)	✓	✓	X	✓	X	X
Universal^{3,4} 76,4x127mm à 215,9x355,6-mm (3x5po. à 8,5x14po.)	X	✓	X	✓	X	X
Universal^{3,4} 148x210mm à 215,9x355,6-mm	✓	✓	✓	✓	✓	X

FORMAT ET DIMENSION DU PAPIER	MAGASIN 250 FEUILLES STANDARD	CHARGEUR MANUEL	DOUBLE MAGASIN 650 FEUILLES EN OPTION		MAGASIN 550 FEUILLES EN OPTION	IMPRES- SION RECTO VERSO
			MAGASIN 550 FEUILLES	CHARGEUR MULTI-FONCTION		
(5,83x8,27p- o. à 8,5x14po.)						
Universal ^{3,4} 210x250mm à 215,9x355,6- mm (8,27x9,84p- o. à 8,5x14po)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Envelop- pe 7 3/4 98,4x190,5- mm (3,875x7,5p- o)	✓	✓	X	✓	X	X
Enveloppe 9 98,4x225,4- mm (3,875x8,9p- o)	✓	✓	X	✓	X	X
Envelop- pe 10 104,8x241,3- mm (4,12x9,5po)	✓	✓	X	✓	X	X
Enveloppe DL 110x220mm (4,33x8,66p- o)	✓	✓	X	✓	X	X
Enveloppe C5 162x229mm	✓	✓	X	✓	X	X

FORMAT ET DIMENSION DU PAPIER	MAGASIN 250 FEUILLES STANDARD	CHARGEUR MANUEL	DOUBLE MAGASIN 650 FEUILLES EN OPTION		MAGASIN 550 FEUILLES EN OPTION	IMPRES- SION RECTO VERSO
			MAGASIN 550 FEUILLES	CHARGEUR MULTI-FONCTION		
(6,38x9,01p-o.)						
Enveloppe B5 176x250mm (6,93x9,84p-o.)	✓	✓	X	✓	X	X
Monarch 98,425x190,5mm (3,875x7,5p-o.)	✓	✓	X	✓	X	X
Autre Enveloppe⁵ 98,4x162mm à 176x250mm (3,87x6,38in. à 6,93x9,84in.)	✓	✓	X	✓	X	X
¹ Chargez ce format de papier dans le magasin 1 et le chargeur manuel, bord long en premier. ² Chargez ce format de papier dans les magasins 2 et 3 et le chargeur multifonction, bord court en premier. ³ Lorsque le format Universal est sélectionné, la page est configurée au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po) à moins que le format soit indiqué par l'application logicielle. ⁴ Chargez le papier étroit en départ petit côté. ⁵ Lorsque Autre enveloppe est sélectionné, la page est configurée au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po) à moins que le format soit indiqué par l'application logicielle.						

TYPES DE PAPIER PRIS EN CHARGE

- Votre modèle d'imprimante peut être équipé d'un double magasin 650 feuilles, qui se compose d'un bac 550 feuilles et d'un chargeur multifonction intégré 100 feuilles. Le magasin 550 feuilles, qui fait partie du

double magasin 650 feuilles, prend en charge le même type de papier que le magasin 550 feuilles. Le chargeur multifonction intégré prend en charge des formats, types et grammages de papier différents.

- Les étiquettes, les enveloppes et les cartes sont toujours imprimées à une vitesse de 25 ppm.
- Le chargeur automatique de documents prend uniquement en charge le papier standard.

TYPE DE PAPIER	MAGASIN 250 FEUILLES STANDARD	CHARGEUR MANUEL	DOUBLE MAGASIN 650 FEUILLES EN OPTION		MAGASIN 550 FEUILLES EN OPTION	IMPRES- SION RECTO VERSO
			MAGASIN 550 FEUILLES	CHARGEUR MULTI-FONCTION		
Papier standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carte	✓	✓	✓	✓	✓	X
Enveloppes	✓	✓	X	✓	X	X
Étiquettes en papier	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Étiquettes vinyle	✓	✓	✓	✓	✓	X

GRAMMAGES DE PAPIERS PRIS EN CHARGE

- Votre modèle d'imprimante peut être équipé d'un double magasin 650 feuilles, qui se compose d'un bac 550 feuilles et d'un chargeur multifonction intégré 100 feuilles. Le magasin 550 feuilles faisant partie du double magasin 650 feuilles prend en charge les mêmes types de papier que le magasin 550 feuilles. Le chargeur multifonction intégré prend en charge des formats, types et grammages de papier différents.
- Les étiquettes, les enveloppes et les cartes sont toujours imprimées à une vitesse de 25 ppm.
- Le chargeur automatique de documents prend en charge le papier 52-120 g/m² (14-32 lb bond).

TYPE ET GRAMMAGE DU PAPIER	MAGASIN 250 FEUILLES STANDARD	CHARGEUR MANUEL	DOUBLE MAGASIN 650 FEUILLES EN OPTION		MAGASIN 550 FEUILLES EN OPTION	IMPRES- SION RECTO VERSO
			MAGASIN 550 FEUILLES	CHARGEUR MULTI-FONCTION		
Papier léger¹ 60-74,9 g/m ² sens machine sur longueur (16-19,9 lb Bond)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papier standard 75-90,3 g/m ² sens machine sur longueur (20-24 lb Bond)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papier épais 90,3 à 105 g/m ² sens machine sur longueur (24,1-28 lb Bond)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carte 105,1-162 g/m ² sens machine sur longueur (28,1-43 lb Bond)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Carte 105,1-200g/m ² sens machine sur longueur	✓	✓	X	X	X	X

TYPE ET GRAMMAGE DU PAPIER	MAGASIN 250 FEUILLES STANDARD	CHARGEUR MANUEL	DOUBLE MAGASIN 650 FEUILLES EN OPTION		MAGASIN 550 FEUILLES EN OPTION	IMPRES- SION RECTO VERSO
			MAGASIN 550 FEUILLES	CHARGEUR MULTI-FONCTION		
(28,1-53 lb Bond)						
Étiquettes en papier ² 131 g/m ² (35 lb Bond)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³
Étiquettes en vinyl ² 131 g/m ² (35 lb Bond)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Enveloppes ^{4,5} 60-105 g/m ² (16-28 lb Bond)	✓	✓	X	✓	X	X
¹ En cas d'impression sur du papier d'un grammage inférieur à 75 g/m², le type de papier doit être défini sur Papier léger. Le non-respect de cette consigne peut causer un gondolage excessif et donc entraîner des problèmes d'alimentation, en particulier dans les environnements plus humides. ² Les étiquettes et autres papiers spéciaux sont pris en charge dans le cadre d'une utilisation occasionnelle et doivent faire l'objet de tests préalables. ³ Les étiquettes en papier jusqu'à 105 g/m² (28 lb Bond) sont prises en charge. ⁴ Le grammage maximal d'un contenu 100 % coton est de 90 g/m² (24 lb Bond). ⁵ Les enveloppes de 105 g/m² (28 lb Bond) sont limitées à un contenu de 25 % de coton.						

Configurer, installer et paramétrer

Ce chapitre contient :

Sélection d'un emplacement pour l'imprimante.....	38
Connexion des câbles.....	40
Installation facultative des magasins	42
Assistant de configuration initiale	43
Application Xerox® Easy Assist	44
Mise en réseau.....	48
Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil.....	53
Configuration de l'imprimante en télécopieur.....	55
Configurer les paramètres SMTP du courrier électronique.....	61
Configuration et utilisation des fonctions d'accessibilité	71
Chargement du papier et des papiers spéciaux	73
Réglage du volume du haut-parleur	81
Configurer les paramètres de son du périphérique	82
Configuration de Card Copy	83
À l'aide du Centre de raccourcis	84
Configuration de quotas de périphériques.....	85
Configuration des paramètres Éco	86
Bénéficier du service client	87
Gestion des contacts.....	88
Installation et mise à jour des logiciels, pilotes et micrologiciels	90
Impression de la page des paramètres de menu	98

Sélection d'un emplacement pour l'imprimante

- Laissez suffisamment d'espace pour ouvrir les magasins, les capots et les portes et installer les options matérielles.
- Installez l'imprimante à proximité d'une prise électrique.



Avertissement ! Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux normes, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.




ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.

- Assurez-vous que la circulation de l'air dans le lieu d'installation est conforme à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Posez l'imprimante sur une surface plane, stable et solide.
- Veuillez suivre les instructions suivantes concernant l'imprimante :
 - Nettoyer, sécher et enlever la poussière
 - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones
 - Ne pas exposer directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs
 - Ne pas exposer directement aux rayons du soleil ou à un taux d'humidité élevé
- Observez la plage de températures.

Température de fonctionnement	10 à 32,2°C (50 à 90°F)
-------------------------------	-------------------------

- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace disponible recommandé autour d'elle est le suivant :

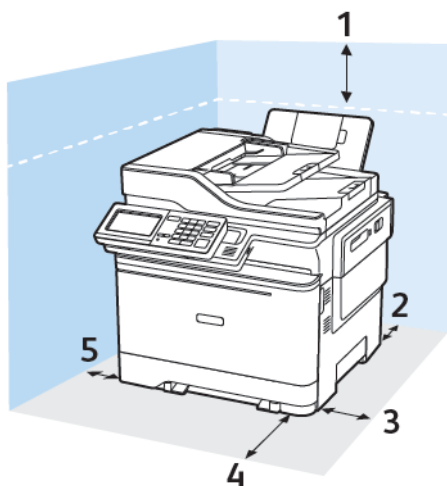

1. En haut : 305 mm (12 pouces)
2. À l'arrière : 102 mm (4 pouces)
3. Côté droit : 76 mm (3 pouces)

4. À l'avant : 508 mm (20 pouces)

L'espace minimum nécessaire à l'avant de l'imprimante est de 76 mm (3 po).

5. Côté gauche : 76 mm (3 pouces)

Connexion des câbles


⚠ ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

⚠ Avertissement ! Pour éviter tout risque d'incendie et d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

⚠ Avertissement ! Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de rechange autorisé par le fabricant.

⚠ Avertissement ! Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication de 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

Avertissement—Dommages potentiels : Pour éviter toute perte de données ou tout dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau sans fil ou aux zones de l'imprimante illustrées lors de l'impression.

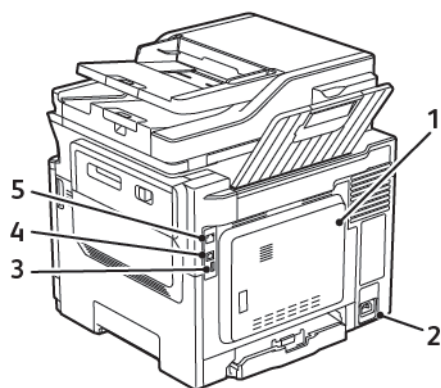

NUMÉRO	UTILISEZ LA	À
1	Port LINE	Connectez l'imprimante à une ligne téléphonique active via une prise murale standard (RJ-11), un filtre ADSL, un adaptateur VoIP ou tout autre adaptateur permettant d'accéder à la ligne téléphonique pour envoyer et recevoir des télécopies.
2	Prise du cordon d'alimentation	Branchez l'imprimante sur une prise secteur correctement mise à la terre.
3	Port USB	Connectez un clavier ou toute option compatible.

NUMÉRO	UTILISEZ LA	À
		Ce port est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.
4	Port USB de l'imprimante	Raccordez l'imprimante à l'ordinateur.
5	Port Ethernet	Connectez l'imprimante à un réseau.


Installation facultative des magasins

 Remarque : En fonction de votre modèle d'imprimante, vous pouvez installer soit un double magasin 650 feuilles, soit le double magasin 650 feuilles et le magasin 550 feuilles.

 **ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous accédez à la carte contrôleur ou installez du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez-la hors tension et débranchez-la avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
3. Déballez le magasin en option, puis retirez toute l'emballage.
4. Alignez l'imprimante sur le magasin en option, puis abaissez l'imprimante pour la mettre en place.

 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL :** Si votre imprimante pèse plus de 18 kg, l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

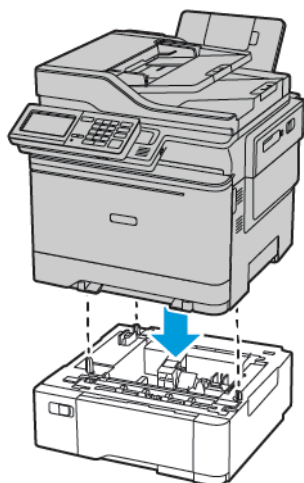

 Remarque : Si vous installez les deux magasins en option, placez alors le magasin 550 feuilles sous le double magasin 650 feuilles.

5. Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL :** Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux normes, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

6. Mettez l'imprimante sous tension.

Ajoutez le magasin dans le pilote d'imprimante afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'imprimante](#).

Assistant de configuration initiale

L'assistant de configuration initiale apparaît lorsque l'imprimante est mise sous tension la première fois. Vous pouvez utiliser l'assistant de configuration initiale pour définir les paramètres généraux et enregistrer l'imprimante sur le réseau.

L'assistant de configuration initiale comporte une série d'écrans avec des instructions qui vous aident à définir les paramètres de base de l'imprimante, tels que la langue, la date et l'heure, et d'autres informations critiques sur l'imprimante. Si nécessaire, vous pouvez utiliser l'assistant de configuration initiale pour connecter l'imprimante à un réseau Wi-Fi.

Application Xerox® Easy Assist

Pour accéder à l'imprimante depuis votre smartphone, téléchargez et installez l'application Xerox Easy Assist sur votre appareil mobile. En installant l'application Xerox Easy Assist sur votre smartphone, vous pouvez installer facilement votre nouvelle imprimante, gérer sa configuration, afficher les alertes indiquant les besoins en consommables et en commander, et obtenir une assistance en direct pour le dépannage de votre imprimante.

L'application Xerox Easy Assist contient des instructions et des liens vidéo qui vous permettent de déballer l'imprimante de son carton d'expédition. Pour installer l'application Xerox Easy Assist sur votre smartphone, vous devez scanner un code QR. Il existe deux types de codes QR :

- Le premier code QR est destiné à l'installation initiale de l'application. Vous trouverez ce code QR sur l'emballage ou le guide d'installation fourni avec l'imprimante. Pour initialement installer l'application Xerox Easy, vous devez scanner ce code QR avec l'appareil photo de votre smartphone.
- Le deuxième code QR permet de configurer une connexion réseau sans fil entre le smartphone et l'imprimante. Par exemple, une connexion à Wi-Fi Direct. Pour les imprimantes dotées d'une interface utilisateur à écran tactile ou d'une interface d'affichage à plus de 2 lignes, vous trouverez ce code QR sur le panneau de commande de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Connexion à l'application Xerox® Easy Assist pour les imprimantes iInstallées](#). Vous devez numériser le deuxième code QR à l'aide de l'application Xerox Easy Assist.

Pour installer et utiliser l'application Xerox Easy Assist, procédez comme suit :

1. Pour voir une vidéo qui vous permet de déballer votre imprimante, scannez le code QR de la boîte d'emballage ou du guide d'installation fourni avec votre imprimante avec l'appareil photo de votre smartphone.

En fonction de votre smartphone, vous êtes invité à télécharger l'application sur Apple App Store ou Google Play Store. Acceptez le contrat de licence utilisateur final (CLUF), puis suivez les instructions qui apparaissent sur l'application.

2. Pour la configuration initiale lorsque l'imprimante est mise sous tension pour la première fois, l'assistant de configuration initiale apparaît. Sur le panneau de commande de l'imprimante, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez votre **Langue** et touchez **Suivant**.

L'écran de l'application Xerox Easy Assist Mobile apparaît.

- b. Pour utiliser votre appareil mobile pour configurer et gérer votre imprimante, touchez **Oui**.

L'écran Obtenir l'application apparaît pour confirmer le type d'appareil mobile que vous utilisez. Choisissez une option :

- **iOS** : Pour installer l'application Xerox Easy Assist sur votre iPhone, sélectionnez cette option.
- **Android** : Pour installer l'application Xerox Easy Assist sur votre Android, sélectionnez cette option.
- **J'ai l'application**: Si vous avez déjà installé l'application Xerox Easy Assist sur votre appareil mobile, sélectionnez cette option.

3. Si vous avez sélectionné l'option iOS ou Android, un écran apparaît pour vous aider à télécharger l'application. Sur le panneau de commande, touchez l'option **Afficher le code QR**.

Un écran apparaît avec le code QR. Pour installer l'application, scannez le code QR avec l'appareil photo de votre smartphone.

4. Téléchargez et installez l'application Xerox Easy Assist sur votre smartphone :
 - Pour les téléphones Android : Allez sur Google Play Store, puis recherchez l'application Xerox Easy Assist.
 - Pour les téléphones iOS ou iPhones : Allez sur Apple App Store, puis recherchez l'application Xerox Easy Assist.
5. Lorsque vous installez l'application pour la première fois sur votre smartphone, quand le Contrat de licence utilisateur final (CLUF) apparaît, touchez **Je suis d'accord**.
6. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'application. Pour connecter votre smartphone à l'imprimante, touchez **Me connecter à mon imprimante**.
7. Sur le panneau de commande de l'imprimante, pour vous connecter à l'application, touchez l'option **Afficher le code QR**. Le deuxième code QR apparaît.

Important : Les imprimantes avec interface d'affichage à 2 lignes n'ont pas de code QR sur le panneau de commande. Pour connecter l'imprimante à votre appareil mobile, suivez les instructions qui s'affichent sur le panneau de commande. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le nom SSID Wi-Fi Direct et le mot de passe de votre imprimante. L'imprimante et l'application sont connectées par Wi-Fi Direct.

8. Numérisez le deuxième code QR via l'application Xerox Easy Assist. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'application.

Lorsque la connexion est configurée, votre smartphone et l'imprimante partagent le même réseau sans fil, temporairement.

9. Avec l'aide de l'application Xerox Easy Assist, indiquez les paramètres généraux et enregistrez l'imprimante sur le réseau.
Les paramètres généraux incluent Mot de passe Admin, Connectivité, Mesures, Date et heure, Son, Paramètres du mode veille et plus encore.



Remarque : Assurez-vous que votre smartphone est connecté au même réseau sans fil ou filaire que l'imprimante et qu'ils peuvent communiquer une fois la configuration terminée.

10. Pour terminer la configuration initiale dans l'application, saisissez les informations nécessaires pour votre imprimante, puis touchez **Terminer la configuration**.

L'écran Bienvenue s'affiche.

11. Une fois la configuration initiale terminée, avec l'application Xerox Easy Assist, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Configurer une nouvelle imprimante

Si vous disposez d'un code QR ou d'une adresse IP, vous pouvez configurer une nouvelle imprimante Xerox en utilisant l'application Xerox Easy Assist. Sur l'écran Mes imprimantes dans l'application, touchez l'icône **+**, puis **Configurer une nouvelle imprimante**. Suivez les instructions à partir de l'application.

État de l'imprimante

L'état affiche les informations relatives à l'imprimante, telles que la disponibilité de l'imprimante, le niveau de toner et l'état du magasin papier pour chaque bac. Vous pouvez commander des pièces et des consommables via l'application Xerox Easy Assist. Si le niveau de toner semble faible, pour en recommander, sélectionnez l'icône **Toner**, puis touchez **Recommander**.

Alertes

L'application Xerox Easy Assist peut vous avertir de toute erreur ou de tout problème dans l'imprimante. Pour afficher l'énoncé de l'erreur, touchez l'icône de la **sonnette**.

Impression

Vous pouvez effectuer un travail d'impression via l'application Xerox Easy Assist. Dans l'application, sélectionnez votre imprimante, puis touchez **Imprimer**. Sélectionnez le document que vous souhaitez imprimer à partir de votre appareil mobile, confirmez les paramètres d'impression, puis touchez **Imprimer**.

Paramètres de l'appareil

Vous pouvez afficher et modifier les paramètres de votre imprimante à partir de l'onglet **Paramètres de l'appareil**. Si vous n'avez pas défini de mot de passe lors de la configuration initiale, vous devez le faire pour afficher ou modifier les paramètres existants de l'imprimante.

Assistance

Vous pouvez demander de l'aide et trouver des solutions aux problèmes liés à l'imprimante via l'application Xerox Easy Assist. Dans l'application, sélectionnez votre imprimante, puis touchez **Assistance**. Vous serez connecté au Chatbot en direct Agent d'assistance de Xerox.

Pilotes d'impression et de numérisation

Vous pouvez télécharger les pilotes d'impression et de numérisation pour votre imprimante via l'application Xerox Easy Assist. Dans l'application, sélectionnez votre imprimante, puis touchez **Pilotes d'impression et de numérisation**. Dans le champ Email, tapez votre adresse e-mail enregistrée, puis touchez l'icône **+** pour ajouter votre e-mail. Pour télécharger et installer les pilotes d'impression et de numérisation, l'application envoie un lien rapide à votre adresse électronique.

Page de test de qualité d'impression

Pour confirmer que tous les paramètres sont corrects, vous pouvez imprimer une page de test. Dans l'application, sélectionnez votre imprimante, puis touchez **Imprimer une page de test**.

Supprimer une imprimante

Vous pouvez supprimer une imprimante à partir de l'application Xerox Easy Assist. Dans l'application, sélectionnez votre imprimante, puis touchez **Supprimer**.

CONNEXION À L'APPLICATION XEROX® EASY ASSIST POUR LES IMPRIMANTES

À INSTALLER

Pour installer et utiliser l'application Xerox Easy Assist (XEA) pour une imprimante qui ne nécessite pas de configuration d'installation initiale, vous pouvez trouver le code QR à partir du panneau de commande **Centre de notification > Connecté(e) au réseau > Connexion à l'application Xerox Easy Assist > Afficher le code QR**. Scannez le code QR, puis suivez les instructions qui apparaissent sur le panneau de contrôle et sur votre appareil mobile :

- En fonction de votre smartphone, pour installer l'application pour la première fois, vous êtes invité à télécharger l'application sur Apple App Store ou Google Play Store.
- Si l'application est déjà installée, pour accéder aux fonctions de Xerox Easy Assist, connectez-vous à l'imprimante avec votre smartphone.

Important : Les imprimantes avec interface d'affichage à 2 lignes n'ont pas de code QR sur le panneau de commande. Pour connecter l'imprimante à votre appareil mobile, suivez les instructions qui s'affichent sur le panneau de commande. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le nom SSID Wi-Fi Direct et le mot de passe de votre imprimante. L'imprimante et l'application sont connectées par Wi-Fi Direct.

Si votre imprimante est déjà configurée sur votre réseau et que l'assistant de configuration initiale est terminé, vous pouvez, via l'application XEA, ajouter l'imprimante directement à la liste Mes imprimantes. Vous pouvez voir l'état de l'imprimante, obtenir des pilotes d'impression et bénéficier de l'assistance du Chatbot. Pour ajouter une imprimante qui se trouve sur le réseau, ouvrez la page d'accueil de l'application XEA. Sur l'écran Mes imprimantes, touchez l'icône +. L'application recherche des imprimantes proches sur le réseau :

- Si l'application trouve votre imprimante, vous pouvez la sélectionner et l'ajouter directement.
- Si l'application ne parvient pas à trouver l'imprimante que vous recherchez, vous pouvez l'ajouter en saisissant son adresse IP.

Si l'imprimante et l'appareil mobile ne peuvent pas communiquer, assurez-vous qu'ils sont sur le même réseau.

Mise en réseau

CONNEXION DE L'IMPRIMANTE À UN RÉSEAU ETHERNET CÂBLÉ

Lorsque vous connectez l'imprimante à un réseau Ethernet câblé, la connexion Wi-Fi est coupée automatiquement. Une fois l'imprimante connectée, créez une adresse IP sur le panneau de commande de l'imprimante.

Avant de commencer, assurez-vous que l'option Réseau actif est définie sur Auto.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Informations réseau > Réseau actif**.
2. Connectez le câble Ethernet à l'imprimante. Veillez à ce que le câble Ethernet ait une connexion Internet.
3. Pour configurer et gérer votre nouvelle imprimante Xerox, suivez les instructions dans Xerox Easy Assist.

CONNEXION DE L'IMPRIMANTE À UN RÉSEAU WI-FI

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le réseau actif est défini sur Auto. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Informations réseau > Réseau actif**.
- Le câble Ethernet est connecté à l'imprimante.

Utilisation de l'assistant de configuration sans fil de l'imprimante

Avant d'utiliser l'assistant, assurez-vous que le micrologiciel de l'imprimante est à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Mise à jour du logiciel](#).

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **> Configurer maintenant**.
2. Sélectionnez un réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe réseau.
3. Appuyez sur **Terminé**.

Utilisation du menu Paramètres de l'imprimante

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Configuration à partir du panneau de commande de l'imprimante > Choisir un réseau**.
2. Sélectionnez un réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe réseau.



Remarque : Sur les modèles d'imprimante compatibles Wi-Fi, une invite de configuration du réseau Wi-Fi s'affiche lors de la configuration initiale.

CONNEXION DE L'IMPRIMANTE À UN RÉSEAU SANS FIL À L'AIDE DE WI-FI PROTECTED SETUP (WPS)

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié ou compatible WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Votre imprimante est dotée d'un adaptateur réseau sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec l'adaptateur.

Utilisation de la méthode Bouton de commande

1. À partir du panneau de commande, accédez à :
Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Configuration Wi-Fi protégée > Démarrer la méthode Bouton de commande
2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utilisation de la méthode PIN (numéro d'identification personnel)

1. À partir du panneau de commande, accédez à :
Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Configuration Wi-Fi protégée > Démarrer Méthode PIN
2. Copiez le code PIN WPS à 8 chiffres.
3. Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de votre point d'accès dans le champ d'adresse. L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
4. Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
5. Saisissez le code PIN à 8 chiffres, puis enregistrez les modifications.

CONFIGURATION DE WI-FI DIRECT

Wi-Fi Direct est une technologie Wi-Fi de pair-à-pair qui permet aux périphériques sans fil de se connecter directement à une imprimante Wi-Fi Direct sans utiliser de point d'accès (routeur sans fil).

1. À l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Wi-Fi Direct**.

2. Configurez les paramètres.

- **Activer Wi-Fi Direct** : permet à l'imprimante de diffuser son propre réseau Wi-Fi Direct.
- **Nom Wi-Fi Direct** : attribue un nom au réseau Wi-Fi Direct.
- **Mot de passe Wi-Fi Direct** : attribue le mot de passe pour la négociation de la sécurité sans fil lors de l'utilisation de la connexion pair-à-pair.
- **Afficher le mot de passe dans la page de configuration** : affiche le mot de passe dans la page de configuration du réseau.
- **Accepter auto. demandes bout. comm.** : permet à l'imprimante d'accepter automatiquement les demandes de connexion.



Remarque : L'acceptation automatique des demandes par bouton de commande n'est pas sécurisée.

- Par défaut, le mot de passe du réseau Wi-Fi Direct n'est pas visible sur l'écran de l'imprimante. Pour afficher le mot de passe, activez l'icône d'affichage du mot de passe. À l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Sécurité > Divers > Activer l'affichage du mot de passe/code PIN**.
- Pour connaître le mot de passe du réseau Wi-Fi Direct sans l'afficher sur l'écran de l'imprimante, à partir de l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Relevés > Réseau > Configuration réseau**.

CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE À L'IMPRIMANTE

Avant de connecter votre appareil mobile, assurez-vous que Wi-Fi Direct a été configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration de Wi-Fi Direct](#).

Connexion à l'aide de Wi-Fi Direct



Remarque : Ces instructions ne s'appliquent qu'à certains périphériques mobiles Android.

1. Sur le périphérique mobile, accédez au menu des paramètres.
2. Activez le **Wi-Fi**, puis appuyez sur **Wi-Fi Direct**.
3. Sélectionnez le nom du Wi-Fi Direct de l'imprimante.
4. Vérifiez la connexion sur le panneau de commande de l'imprimante.

Connexion via Wi-Fi

1. Sur le périphérique mobile, accédez au menu des paramètres.
2. Cliquez sur **Wi-Fi**, puis sélectionnez le nom du Wi-Fi Direct de l'imprimante.



Remarque : La chaîne DIRECT-xy (où x et y sont deux caractères aléatoires) est ajoutée avant le nom du Wi-Fi Direct.

3. Tapez le mot de passe du Wi-Fi Direct.

CONNEXION D'UN ORDINATEUR À L'IMPRIMANTE

Avant de connecter votre ordinateur, assurez-vous que Wi-Fi Direct a été configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration de Wi-Fi Direct](#).

Pour les utilisateurs Windows

1. Ouvrez le dossier Imprimantes.
2. Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
 - Pour les versions antérieures, sélectionnez **Propriétés**.
3. Accédez à l'onglet Configuration, puis cliquez sur **Mettre à jour — Interroger l'imprimante**.
4. Appliquez les modifications.

Pour les utilisateurs Macintosh

1. Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis sélectionnez **Options et consommables**.
2. Accédez à la liste des options matérielles, puis ajoutez les options installées.
3. Appliquez les modifications.

DÉSACTIVATION DU RÉSEAU WI-FI

1. À partir du panneau de commande de l'imprimante, accédez à :
Paramètres > Réseau/Ports > Présentation du réseau > Adaptateur actif > Mise en réseau standard
2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

VÉRIFICATION DE LA CONNECTIVITÉ DE L'IMPRIMANTE

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Relevés > Réseau > Page de configuration du réseau**.
2. Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état indique **Connecté**.

Si l'état indique Non connecté, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau ne fonctionne pas correctement. Contactez votre administrateur pour obtenir une assistance.

MODIFICATION DES PARAMÈTRES DU PORT DE L'IMPRIMANTE APRÈS L'INSTALLATION D'UN PORT DE SOLUTIONS INTERNE

- Si l'imprimante dispose d'une adresse IP statique, ne modifiez pas la configuration.
- Si les ordinateurs sont configurés pour utiliser le nom de réseau au lieu d'une adresse IP, ne modifiez pas la configuration.

- Si vous ajoutez un port de solutions interne (ISP) sans fil à une imprimante déjà configurée pour une connexion Ethernet, déconnectez l'imprimante du réseau Ethernet.

Pour les utilisateurs Windows

1. Ouvrez le dossier Imprimantes.
2. Dans le menu contextuel de l'imprimante avec le nouveau port ISP, accédez aux propriétés de l'imprimante.
3. Configurez le port dans la liste.
4. Mettez à jour l'adresse IP.
5. Appliquez les modifications.

Pour les utilisateurs Macintosh

1. Dans Préférences système du menu Apple, accédez à la liste des imprimantes, puis sélectionnez **+ >IP**.
2. Saisissez l'adresse IP dans le champ d'adresse.
3. Appliquez les modifications.

Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil



Remarque : Ces applications sont prises en charge uniquement sur certains modèles d'imprimante.

RECHERCHE DE L'ADRESSE IP DE L'IMPRIMANTE

Pour obtenir l'adresse IP de l'imprimante, ouvrez l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

GESTION DE SIGNETS

Création de signets

Utilisez les signets pour imprimer des documents fréquemment utilisés et stockés sur des serveurs ou sur le Web.

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
2. Cliquez sur **Configuration des signets** > **Ajouter un signet**, puis saisissez un nom unique pour le signet.
3. Sélectionnez un type de protocole pour l'adresse, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour HTTP et HTTPS, saisissez l'URL que vous souhaitez placer dans les signets.
 - Pour HTTPS, veillez à utiliser le nom d'hôte au lieu de l'adresse IP. Par exemple, saisissez monSiteWeb.com/exemple.pdf au lieu de 123.123.123.123/exemple.pdf. Vérifiez que le nom d'hôte correspond également à la valeur du nom courant (CN) du certificat serveur. Pour plus d'informations sur l'obtention de la valeur du nom courant du certificat serveur, consultez l'aide relative à votre navigateur Web.
 - Pour FTP, saisissez l'adresse correspondante. Par exemple, monServeur/monRépertoire. Saisissez le port FTP. Le port 21 est le port par défaut pour l'envoi de commandes.
 - Pour le protocole SMB, saisissez l'adresse du dossier réseau. Par exemple, monServeur/monPartage/monFichier.pdf. Saisissez le nom de domaine réseau.
 - Le cas échéant, sélectionnez le type d'authentification pour le protocole FTP et SMB.

Pour limiter l'accès au signet, saisissez un code PIN.



Remarque : L'application prend en charge les types de fichiers suivants : PDF, JPEG, TIFF et les pages Web HTML. D'autres types de fichiers tels que DOCX et XLXS sont pris en charge sur certains modèles d'imprimante.

4. Cliquez sur **Enregistrer**.



Remarque : Pour gérer les signets, cliquez sur **Configuration des signets**.

Création de dossiers

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
2. Cliquez sur **Configuration des signets** > **Ajouter un dossier**, puis saisissez un nom unique pour le dossier.



Remarque : Pour limiter l'accès au dossier, entrez un code PIN.


3. Cliquez sur **Enregistrer**.
- Vous pouvez créer des dossiers ou des signets à l'intérieur d'un dossier. Pour créer un signet, reportez-vous à la section **Création de signets**.
 - Pour gérer les dossiers, cliquez sur **Configuration des signets**.

Configuration de l'imprimante en télécopieur

- Les méthodes de connexion suivantes s'appliquent uniquement dans certains pays ou régions.
- Lors de la configuration initiale de l'imprimante, décochez la case de la fonction Télécopie, ainsi que toute autre fonction que vous souhaitez configurer plus tard, puis sélectionnez **Continuer**.
- Le voyant clignotera en rouge si la fonction Télécopie est activée, mais n'est pas correctement configurée.



Avertissement ! Lors des opérations d'envoi ou de réception d'une télécopie, ne touchez pas aux câbles ni à la zone de l'imprimante illustrée.

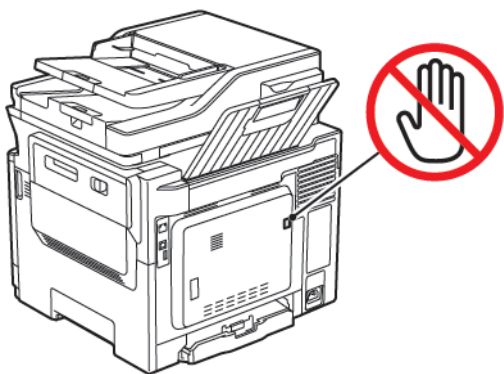

CONFIGURATION DE LA FONCTION DE TÉLÉCOPIE

1. À partir du panneau de commande, accédez à :
Paramètres > Périphérique > Préférences > Exécuter la configuration initiale
2. Mettez l'imprimante hors tension et patientez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.
3. Sur l'écran Avant de commencer, sélectionnez **Modifier les paramètres et continuer avec l'assistant**.
4. Sur l'écran Configuration du serveur de télécopie/messagerie, saisissez les informations requises.
5. Terminez la configuration.

Utilisation de l'assistant de configuration fax de l'imprimante

- Cet assistant ne s'affiche que lorsque la télécopie analogique n'est pas encore configurée.
 - L'assistant ne configure que le fax analogique. Pour configurer les autres modes fax, allez à Paramètres > Fax > Configuration fax.
 - Avant d'utiliser l'assistant, assurez-vous que le micrologiciel de l'imprimante est à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Mise à jour du logiciel**.
1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Télécopie**.
 2. Cliquez sur **Configurer maintenant**.
 3. Saisissez le nom de fax, puis touchez **Suivant**.

4. Entrez le numéro fax, puis cliquez sur **Terminé**.

Utilisation du menu Paramètres de l'imprimante

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres généraux de télécopie**.
2. Configurez les paramètres.

Utilisation du serveur Web intégré

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse. Pour afficher l'adresse IP de l'imprimante, reportez-vous à la section **Recherche de l'adresse IP de l'imprimante**.
2. Cliquez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres généraux de télécopie**.
3. Configurez les paramètres.
4. Appliquez les modifications.

CONFIGURATION DE LA TÉLÉCOPIE À L'AIDE D'UNE LIGNE TÉLÉPHONIQUE STANDARD



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.




ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication de 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au RTCP. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

Configuration 1 : L'imprimante est connectée à une ligne de télécopie dédiée

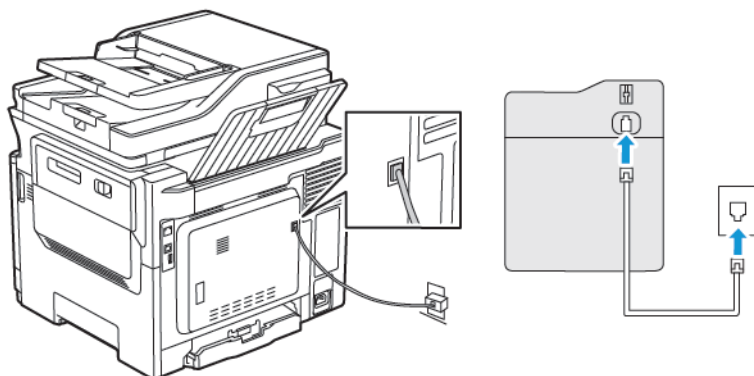


1. Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port de ligne de l'imprimante.
 2. Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.
- Vous pouvez définir l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto activée) ou manuellement (Réponse auto désactivée).
 - Si vous souhaitez recevoir les télécopies automatiquement, définissez l'imprimante pour qu'elle décroche après un nombre de sonneries spécifique.

Configuration 2 : l'imprimante partage la ligne avec un répondeur



Remarque : Si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distincte, vérifiez que vous avez défini la sonnerie appropriée de l'imprimante. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies, même si vous l'avez configurée pour la réception automatique de télécopies.

Diverses configurations pour un branchement à différentes prises murales.

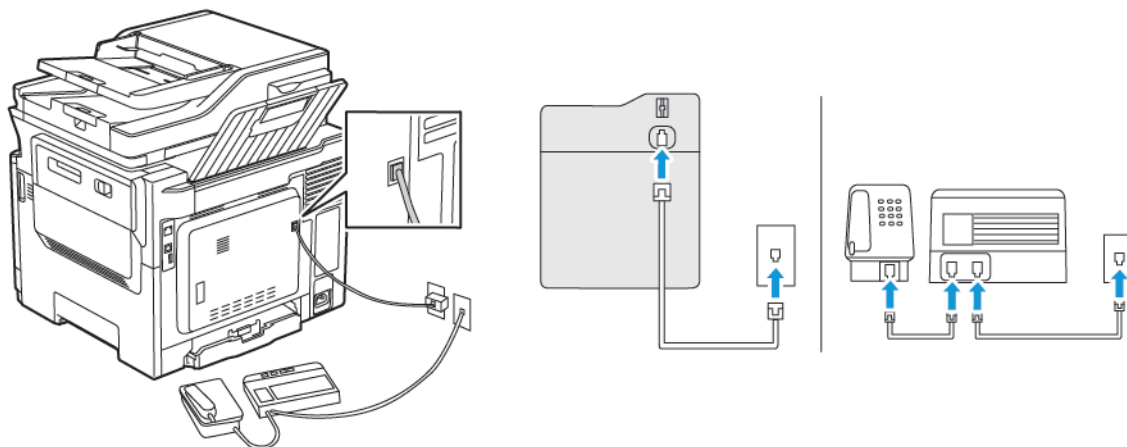

1. Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port de ligne de l'imprimante.
2. Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.

- Si votre ligne ne compte qu'un seul numéro de téléphone, configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement.
- Configurez l'imprimante pour qu'elle décroche au bout de deux sonneries après le répondeur. Par exemple, si le répondeur répond aux appels après quatre sonneries, réglez le paramètre « Sonneries avant réponse de l'imprimante » sur six.

CONFIGURATION DE LA TÉLÉCOPIE DANS DES PAYS OU RÉGIONS OÙ LES PRISES MURALES ET FICHES DE TÉLÉPHONE SONT DIFFÉRENTES



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.




ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage.




Avertissement ! Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication de 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au RTCP. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

La prise murale standard adoptée dans la plupart des pays ou régions est la prise RJ11 (Registered Jack-11). Si la prise murale ou les équipements installés dans vos locaux ne sont pas compatibles avec ce type de branchement, utilisez un adaptateur téléphonique. Si l'adaptateur approprié à votre pays ou votre région n'est pas fourni avec l'imprimante, vous devez l'acheter séparément.

Une prise adaptateur est parfois installée sur le port de téléphone de l'imprimante. Ne retirez pas la prise adaptateur du port de téléphone de l'imprimante si vous connectez un système téléphonique en cascade ou en série.

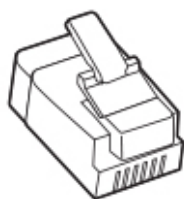


Connexion de l'imprimante à une prise murale non RJ11

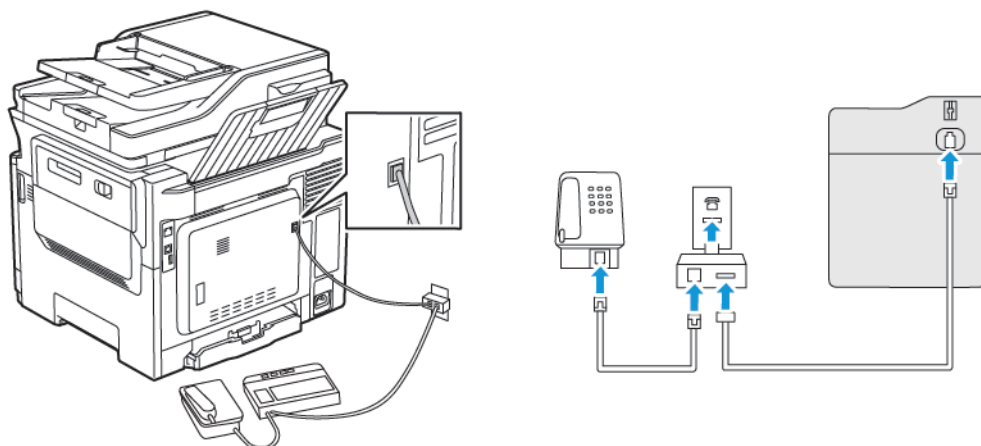

1. Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port de ligne de l'imprimante.
2. Branchez l'autre extrémité du câble sur l'adaptateur RJ11, puis l'adaptateur sur la prise murale.
3. Si vous souhaitez connecter un autre appareil à l'aide d'un adaptateur non RJ11 à la même prise murale, branchez-le directement sur l'adaptateur téléphonique.

Connexion de l'imprimante à une prise murale en Allemagne

Les prises murales allemandes disposent de deux types de ports. Les ports N sont destinés aux télécopieurs, modems et répondeurs. Le port F est réservé aux téléphones. Connectez l'imprimante à n'importe quel port N.

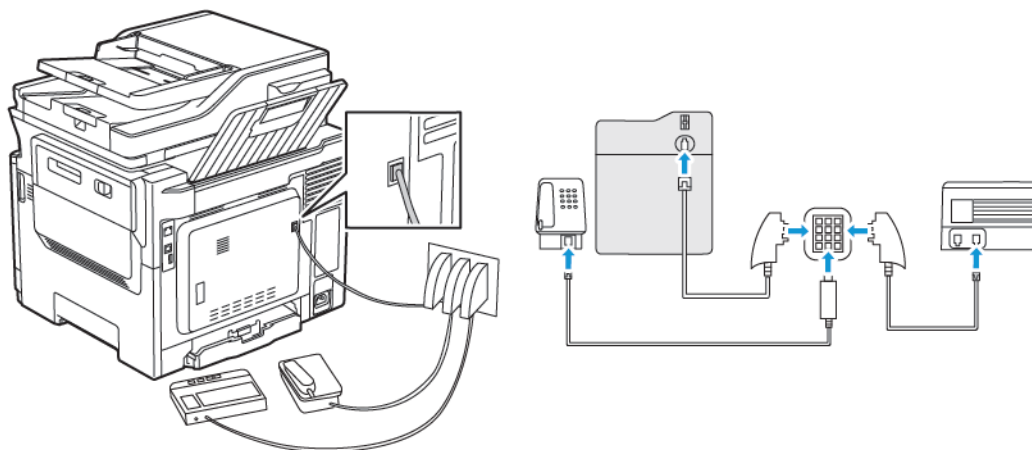

1. Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port de ligne de l'imprimante.
2. Branchez l'autre extrémité du câble sur l'adaptateur RJ11, puis l'adaptateur sur un port N.
3. Si vous souhaitez connecter un téléphone et un répondeur à la même prise murale, connectez les périphériques comme illustré.

CONNEXION À UN SERVICE DE SONNERIE DISTINCTE

Un service de sonnerie distincte vous permet de disposer de plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne téléphonique. Chaque numéro de téléphone est attribué à une sonnerie différente.

1. À partir du panneau de commande, accédez à :
Paramètres > Télécopie > Configuration fax > Paramètres de réception de télécopies > Contrôles admin > Rép. activée
2. Sélectionnez une sonnerie.
3. Appliquez les modifications.

DÉFINITION DE LA DATE ET L'HEURE DES TÉLÉCOPIES

1. À partir du panneau de commande, accédez à :
Paramètres > Périphérique > Préférences > Date et heure > Configurer
2. Configurez les paramètres.

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES D'HEURE D'ÉTÉ

1. À partir du panneau de commande, accédez à :
Paramètres > Périphérique > Préférences > Date et heure > Configurer
Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.
2. Dans le menu Fuseau horaire, sélectionnez le fuseau horaire approprié.
3. Configurez les paramètres.

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DU HAUT-PARLEUR DU TÉLÉCOPIEUR

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres du haut-parleur**.
2. Procédez comme suit :
 - Réglez le mode Haut-parleur sur **Toujours activé**.
 - Réglez le volume du haut-parleur sur **Élevé**.
 - Activez le volume de la sonnerie.

Configurer les paramètres SMTP du courrier électronique

Configurez les paramètres du protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pour envoyer un document numérisé par courrier électronique. Les paramètres varient selon les fournisseurs de service de messagerie.

Avant de commencer, assurez-vous que l'imprimante est connectée à un réseau et que le réseau est connecté à Internet.

UTILISATION DE L'ASSISTANT DE CONFIGURATION DU COURRIER ÉLECTRONIQUE DE L'IMPRIMANTE

Avant d'utiliser l'assistant, assurez-vous que le micrologiciel de l'imprimante est à jour. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Mise à jour du logiciel](#).

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Courrier électronique**.
2. Sélectionnez et tapez votre adresse électronique.
3. Saisissez le mot de passe.
 - En fonction de votre fournisseur de services de messagerie, tapez votre mot de passe de compte, d'application ou d'authentification. Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à la liste [Fournisseurs de service de messagerie](#), puis recherchez Mot de passe de l'appareil.
 - Si votre fournisseur ne figure pas dans la liste, contactez-le et demandez-lui les paramètres de la passerelle SMTP principale, du port de la passerelle SMTP principale, utiliser SSL/TLS et l'authentification du serveur SMTP.
4. Touchez **OK**.

UTILISATION DU MENU PARAMÈTRES DE L'IMPRIMANTE

1. Depuis le panneau de commande, appuyez sur **Paramètres > Courrier électronique > Configuration du courrier électronique**.
2. Configurez les paramètres.
 - Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à la liste [Fournisseurs de service de messagerie](#).
 - Pour les fournisseurs de services de messagerie qui ne figurent pas dans la liste, contactez votre fournisseur et demandez-lui les paramètres.

UTILISATION DU SERVEUR WEB INTÉGRÉ

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres > Courrier électronique**.

3. Configurez les paramètres à partir de la section Configuration de la messagerie.
 - Pour plus d'informations sur le mot de passe, reportez-vous à la liste [Fournisseurs de service de messagerie](#).
 - Pour les fournisseurs de services de messagerie qui ne figurent pas dans la liste, contactez votre fournisseur et demandez-lui les paramètres.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

FOURNISSEURS DE SERVICE DE MESSAGERIE

Pour déterminer les paramètres SMTP de votre fournisseur de services de messagerie, utilisez les tableaux ci-après.

 Remarque : Pour chaque fournisseur de services de messagerie, le numéro de port peut être différent en fonction de la passerelle SMTP primaire.

Gmail™

 Remarque : Assurez-vous que la vérification en deux étapes est activée sur votre compte Google.

Pour activer la vérification en deux étapes, accédez à la page [Sécurité du compte Google](#) et connectez-vous à votre compte, puis, dans la section Connexion à Google, cliquez sur **Vérification en deux étapes**.

PARAMÈTRES	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.gmail.com
Port de la passerelle SMTP principale	587  Remarque : Le numéro de port peut être différent en fonction de la passerelle SMTP primaire, 25, 465 ou 587.
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé(e)
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe du périphérique	Mot de passe de l'appli  Remarque : Pour créer un mot de passe de l'appli, accédez à la page Sécurité du compte Google et connectez-vous à votre compte, puis, dans la section Connexion à Google, cliquez sur Mots de passe de l'appli .

Yahoo® Mail

PARAMÈTRES	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.mail.yahoo.com
Port de la passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé(e)
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe du périphérique	Mot de passe de l'appli  Remarque : Pour créer un mot de passe de l'appli, accédez à la page Sécurité du compte Yahoo et connectez-vous à votre compte, puis cliquez sur Générer le mot de passe de l'appli.

Outlook Live

Ces paramètres s'appliquent aux domaines de messagerie outlook.com et hotmail.com.

PARAMÈTRES	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.office365.com
Port de la passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé(e)
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants du périphérique SMTP

PARAMÈTRES	VALEUR
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe du périphérique	Mot de passe de compte ou de l'appli • Pour les comptes dont la vérification en deux étapes est désactivée, utilisez le mot de passe de votre compte. • Pour les comptes dont la vérification en deux étapes est activée, utilisez un mot de passe d'application. Pour créer un mot de passe d'application, allez sur la page Gestion du compte Outlook Live, puis connectez-vous à votre compte.

AOL Mail

PARAMÈTRES	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.aol.com
Port de la passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé(e)
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe du périphérique	Mot de passe de l'appli  Remarque : Pour créer un mot de passe de l'appli, accédez à la page Sécurité du compte AOL et connectez-vous à votre compte, puis cliquez sur Générer le mot de passe de l'appli.

Mail iCloud



Remarque : Assurez-vous que la vérification en deux étapes est activée sur votre compte.

PARAMÈTRES	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.mail.me.com
Port de la passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire

PARAMÈTRES	VALEUR
Exiger un certificat approuvé	Désactivé(e)
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe du périphérique	Mot de passe de l'appli  Remarque : Pour créer un mot de passe de l'appli, accédez à la page Gestion du compte iCloud et connectez-vous à votre compte, puis, dans la section Sécurité, cliquez sur Générer un mot de passe.

Comcast Mail

PARAMÈTRES	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.comcast.net
Port de la passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé(e)
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe du périphérique	Mot de passe de compte

Mail.com

PARAMÈTRES	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.mail.com
Port de la passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé(e)

PARAMÈTRES	VALEUR
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe du périphérique	Mot de passe de compte

Zoho Mail

PARAMÈTRES	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.zoho.com
Port de la passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé(e)
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe du périphérique	Mot de passe de compte ou de l'appli • Pour les comptes dont la vérification en deux étapes est désactivée, utilisez le mot de passe de votre compte. • Pour les comptes dont la vérification en deux étapes est activée, utilisez un mot de passe d'application. Pour créer un mot de passe de l'appli, accédez à la page Sécurité du compte Zoho Mail et connectez-vous à votre compte, puis dans la section Mots de passe spécifiques à l'application, cliquez sur Générer un nouveau mot de passe.

QQ Mail



Remarque : Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte.

Pour activer le service, dans la page d'accueil de QQ Mail, cliquez sur **Paramètres > Compte**, puis, dans la section POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service, activez le service **POP3/SMTP** ou **IMAP/SMTP**.

PARAMÈTRES	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.qq.com
Port de la passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé(e)
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe du périphérique	Code d'autorisation  Remarque : Pour générer un code d'autorisation, sur la page d'accueil QQ Mail, cliquez sur Paramètres > Compte , puis dans la section POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service, cliquez sur Générer un code d'autorisation

NetEase Mail (mail.163.com)



Remarque : Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte.

Pour activer le service, sur la page d'accueil de NetEase Mail, cliquez sur **Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le service **IMAP/SMTP** ou **POP3/SMTP**.

PARAMÈTRES	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.163.com
Port de la passerelle SMTP principale	465
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé(e)
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants du périphérique SMTP

PARAMÈTRES	VALEUR
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe du périphérique	Mot de passe d'autorisation  Remarque : Le mot de passe d'autorisation est fourni lorsque le service IMAP/SMTP ou POP3/SMTP est activé.

NetEase Mail (mail.126.com)

 Remarque : Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte.

Pour activer le service, sur la page d'accueil de NetEase Mail, cliquez sur **Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le service **IMAP/SMTP** ou **POP3/SMTP**.

PARAMÈTRES	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.126.com
Port de la passerelle SMTP principale	465
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé(e)
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe du périphérique	Mot de passe d'autorisation  Remarque : Le mot de passe d'autorisation est fourni lorsque le service IMAP/SMTP ou POP3/SMTP est activé.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

 Remarque : Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte.

Pour activer le service, sur la page d'accueil de NetEase Mail, cliquez sur **Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le service **IMAP/SMTP** ou **POP3/SMTP**.

PARAMÈTRES	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.yeah.net
Port de la passerelle SMTP principale	465

PARAMÈTRES	VALEUR
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé(e)
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe du périphérique	Mot de passe d'autorisation  Remarque : Le mot de passe d'autorisation est fourni lorsque le service IMAP/SMTP ou POP3/SMTP est activé.

Sohu Mail



Remarque : Assurez-vous que le service SMTP est activé sur votre compte.

Pour activer le service, sur la page d'accueil de Sohu Mail, cliquez sur **Options > Paramètres > POP3/SMTP/IMAP**, puis activez le service **IMAP/SMTP** ou **POP3/SMTP**.

PARAMÈTRES	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.sohu.com
Port de la passerelle SMTP principale	465
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé(e)
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe du périphérique	Mot de passe indépendant  Remarque : Le mot de passe indépendant est fourni lorsque le service IMAP/SMTP ou POP3/SMTP est activé.

Sina Mail



Remarque : Assurez-vous que le service POP3/SMTP est activé sur votre compte.

Pour activer le service, sur la page d'accueil de Sina Mail, cliquez sur **Paramètres > Plus de paramètres > POP/IMAP/SMTP utilisateur**, puis activez le service **POP3/SMT**.

PARAMÈTRES	VALEUR
Passerelle SMTP principale	smtp.sina.com
Port de la passerelle SMTP principale	587
Utiliser SSL/TLS	Obligatoire
Exiger un certificat approuvé	Désactivé(e)
Adresse de réponse	Votre adresse électronique
Authentification du serveur SMTP	Connexion/Standard
Courrier électronique du périphérique	Utiliser les identifiants du périphérique SMTP
ID utilisateur du périphérique	Votre adresse électronique
Mot de passe du périphérique	Code d'autorisation  Remarque : Pour créer un code d'autorisation, sur la page d'accueil de courriels, cliquez sur Paramètres > Plus de paramètres > POP/IMAP/SMTP utilisateur , puis activez État du code d'autorisation .

- Si des erreurs se produisent lors de l'utilisation des paramètres fournis, contactez votre fournisseur de services de messagerie.
- Pour les fournisseurs de services de messagerie qui ne figurent pas dans la liste, contactez votre fournisseur et demandez-lui les paramètres.

Configuration et utilisation des fonctions d'accessibilité

ACTIVATION DE L'ASSISTANCE VOCALE

À partir du panneau de commande

1. Appuyez sur la touche **5** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.
2. Sélectionnez **OK**.

Sur le clavier

1. Appuyez sur la touche **5** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.
2. Appuyez sur **Tabulation** pour déplacer le curseur de sélection sur le bouton OK, puis appuyez sur **Entrée**.
 - L'assistance vocale peut également être activée en insérant le casque dans la prise casque.
 - Pour régler le volume, utilisez les boutons de volume situés en bas du panneau de commande.

NAVIGATION SUR L'ÉCRAN À L'AIDE DE GESTES

- Les gestes s'appliquent uniquement lorsque l'assistance vocale est activée.
- Activez l'agrandissement pour utiliser les gestes de zoom et de panoramique.
- Utilisez un clavier physique pour saisir les caractères et régler certains paramètres.

GESTE	FONCTION
Appuyer deux fois	Sélectionner une option ou un élément sur l'écran.
Appuyer trois fois	Effectuer un zoom avant ou arrière sur du texte et des images.
Faire glisser votre doigt vers la droite ou vers le bas	Passer à l'élément suivant sur l'écran.
Faire glisser votre doigt vers la gauche ou vers le haut	Passer à l'élément précédent sur l'écran.
Panoramique	Accéder à des parties de l'image agrandie qui dépassent les limites de l'écran. Ce geste nécessite l'utilisation de deux doigts pour glisser sur une image agrandie.
Faire glisser votre doigt vers le haut, puis vers la gauche	Quitter une application et revenir à l'écran d'accueil.

GESTE	FONCTION
Faire glisser votre doigt vers le bas, puis vers la gauche	- Annuler un travail. - Revenir au paramètre précédent. - Quitter l'écran qui s'affiche sans modifier un paramètre ou une valeur.
Faire glisser votre doigt vers le haut, puis vers le bas	Répéter une invite parlée.

ACTIVATION DU MODE AGRANDISSEMENT

- À partir du panneau de commande, appuyez sur la touche **5** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.
- Sélectionnez **Mode Agrandissement**.
- Sélectionnez **OK**.

Pour plus d'informations sur la navigation sur un écran agrandi, reportez-vous à la section [Navigation sur l'écran à l'aide de gestes](#).

RÉGLAGE DU DÉBIT DE PAROLE DE L'ASSISTANCE VOCALE

- Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres > Périphérique > Accessibilité > Débit de parole**.
- Sélectionnez le débit de parole.

UTILISATION DU CLAVIER À L'ÉCRAN

Effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Faites glisser un doigt sur la touche pour annoncer le caractère.
- Soulevez le doigt pour entrer ou saisir le caractère dans le champ.
- Sélectionnez **Retour arrière** pour supprimer des caractères.
- Pour écouter le contenu dans le champ de saisie, sélectionnez **Tabulation**, puis sélectionnez **Maj + Tabulation**.

ACTIVATION DES CODES PIN (NUMÉROS D'IDENTIFICATION PERSONNELS) OU DES MOTS DE PASSE ÉNONCÉS

- Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres > Périphérique > Accessibilité > Énoncer les mots de passe/codes PIN**.
- Activez le paramètre.

Chargement du papier et des papiers spéciaux

DÉFINITION DU TYPE ET DU FORMAT DE PAPIER

1. À partir du panneau de commande, accédez à :
Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type papier > sélectionnez une source de papier
2. Définissez le type et le format de papier.

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DE PAPIER UNIVERSEL

1. À partir du panneau de commande, accédez à :
Paramètres > Papier > Configuration du support > Configuration générale
2. Configurez les paramètres.

CHARGEMENT DES MAGASINS




ATTENTION ! RISQUE DE BASCULEMENT : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque magasin séparément. Laissez tous les autres magasins fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

1. Retirez le magasin.




Remarque : Pour éviter les incidents papier, ne retirez pas les magasins lorsque l'imprimante est occupée.

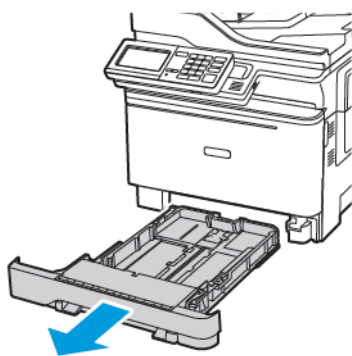


2. Ajustez les guides pour qu'ils correspondent au format du papier chargé.




Remarque : Utilisez les repères situés en bas du tiroir pour ajuster les guides.

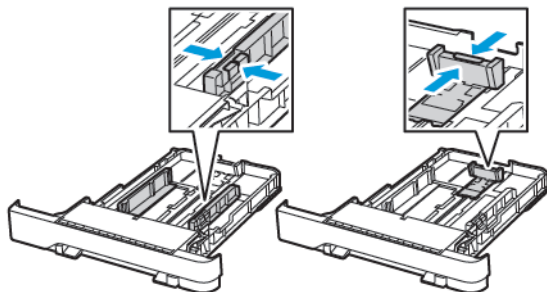

3. Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

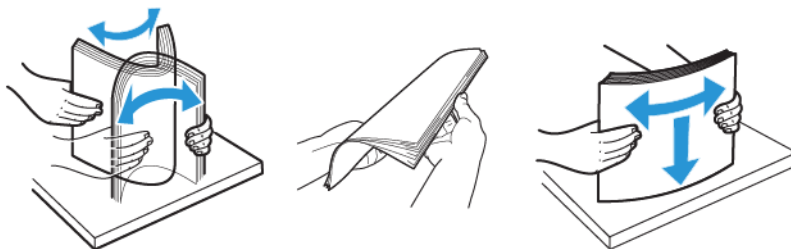


4. Chargez la pile de papier, face à imprimer vers le haut, puis assurez-vous que les guides latéraux sont bien ajustés contre le papier.

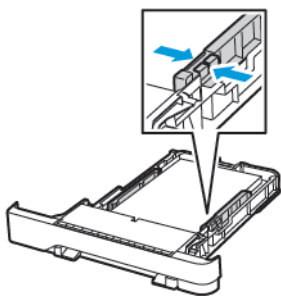

- Chargez le papier à en-tête face dessus, en orientant l'en-tête vers l'avant du bac pour l'impression recto.
- Chargez le papier à en-tête face dessous, en orientant l'en-tête vers l'arrière du bac pour l'impression recto verso.
- Ne faites pas glisser le papier dans le magasin.

- Pour éviter les incidents papier, assurez-vous que la hauteur de la pile ne dépasse pas les indicateurs de remplissage maximum.

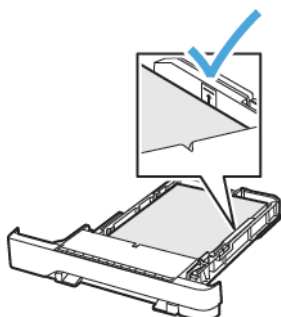


5. Remettez le magasin en place.
Si nécessaire, définissez le format et le type de papier à partir du panneau de commande pour qu'ils correspondent au papier chargé.


ALIMENTATION DU CHARGEUR MULTIFONCTION

1. Ouvrez le chargeur multifonctions.

 Remarque : Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

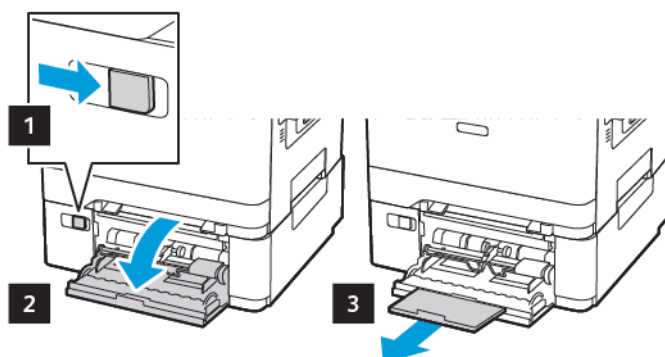

2. Ajustez les guides pour qu'ils correspondent au format du papier chargé.

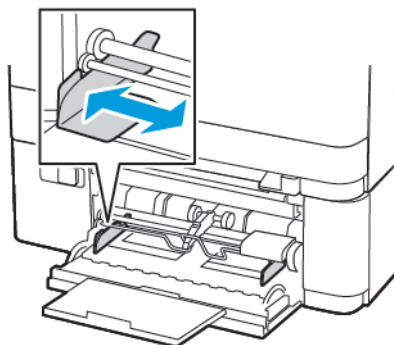


3. Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.




4. Chargez le papier, face à imprimer orientée vers le bas.


- Chargez le papier à en-tête en positionnant la face à imprimer dessous, bord supérieur en premier pour l'impression recto.

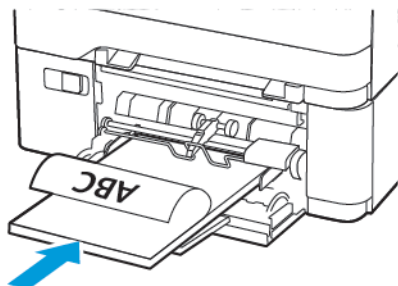

- Chargez le papier à en-tête en positionnant la face à imprimer dessus, bord supérieur en dernier pour l'impression recto verso.

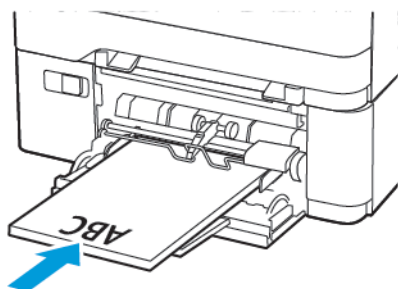

- Chargez les enveloppes contre le côté droit du guide papier en positionnant le rabat vers le haut.

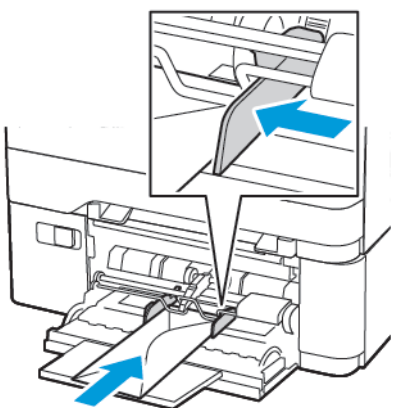

ATTENTION ! RISQUE DE BASCULEMENT : N'utilisez jamais d'enveloppes avec fermetures, fenêtres, revêtement ou auto-adhésives.

5. À partir du panneau de commande, réglez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé.


ALIMENTATION DU CHARGEUR MANUEL

1. Ajustez les guides pour qu'ils correspondent au format du papier chargé.




2. Chargez une feuille de papier, face à imprimer dessous.


- Chargez le papier à en-tête en positionnant la face à imprimer dessous, bord supérieur en premier pour l'impression sur une seule face.

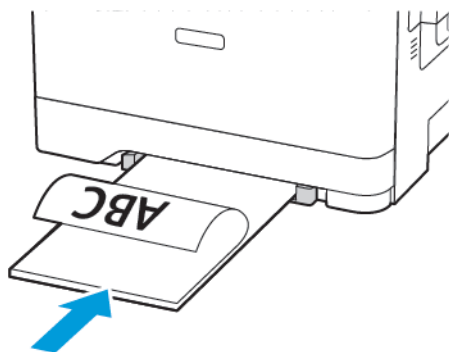

- Chargez le papier à en-tête en positionnant la face à imprimer dessus, bord supérieur en dernier pour l'impression recto verso.

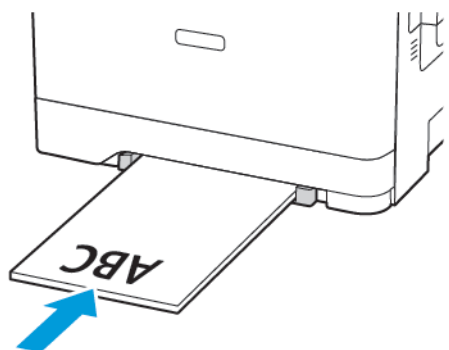

- Chargez les enveloppes contre le côté droit du guide papier en positionnant le rabat vers le haut.

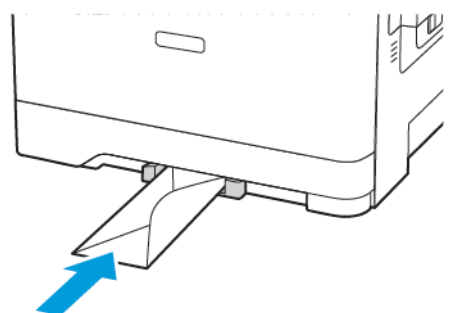

3. Avancez le papier jusqu'à ce que le bord d'attaque soit correctement inséré.

Avertissement—Domage potentiel : Pour éviter les incidents papier, n'enfoncez pas le papier dans le chargeur manuel.

CHAÎNAGE DES MAGASINS

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
Vous pouvez localiser l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
2. Cliquez sur **Paramètres > Papier > Configuration du magasin**.
3. Définissez les mêmes formats et types de papier pour les magasins que vous chaînez.
4. Enregistrez les paramètres.
5. Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Configuration des magasins**.
6. Définissez le chaînage des magasins sur **Automatique**.
7. Enregistrez les paramètres.

Pour annuler le chaînage de magasins, assurez-vous qu'aucun magasin n'a les mêmes paramètres de format ou de type de papier.



Avertissement ! La température du module four varie en fonction du type de papier spécifié. Pour éviter les problèmes d'impression, faites correspondre le paramètre du type de papier dans l'imprimante avec le papier chargé dans le magasin.

Réglage du volume du haut-parleur

RÉGLAGE DU VOLUME PAR DÉFAUT DU HAUT-PARLEUR INTERNE



Remarque : Le haut-parleur n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

1. Sur le panneau de commande, touchez **Paramètres > Périphérique > Préférences > Sons du périphérique > Volume**
2. Réglez le volume.
 - Si le mode silencieux est activé, les alertes sonores sont désactivées. Ce paramètre ralentit également l'imprimante.
 - Le volume est réinitialisé à sa valeur par défaut après la fermeture de la session, ou lorsque l'imprimante sort du mode veille ou veille prolongée.

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DU HAUT-PARLEUR DU TÉLÉCOPIEUR



Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

1. À partir du panneau de commande, accédez à :
Paramètres > Télécopie > Configuration du télécopieur > Paramètres du haut-parleur
2. Procédez comme suit :
 - Réglez le mode Haut-parleur sur **Toujours activé**.
 - Réglez le volume du haut-parleur sur **Élevé**.
 - Activez le volume de la sonnerie.

Configurer les paramètres de son du périphérique



Remarque : L'icône Sons du périphérique n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

1. Sur le panneau de commande, cliquez sur l'icône **Sons du périphérique**.
L'écran État/Consommables s'affiche.
2. À l'écran État/Consommables, touchez **Sons du périphérique : Activé**.
L'écran Sons du périphérique s'affiche.
3. À partir de cet écran, vous pouvez activer ou désactiver les paramètres de son suivants :
 - Désactiver tous les sons
 - Bouton de réaction
 - Accéder aux commentaires sur le périphérique
 - Volume
 - Signal chargeur automatique de documents alimenté
 - Contrôle de l'alarme
 - Alarme cartouche
 - Mode du haut-parleur
 - Volume de sonnerie

Configuration de Card Copy

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 2. Cliquez sur **Applications > Card Copy > Configurer**.
 - Vérifiez que l'option d'affichage de l'icône est activée.
 - Vérifiez que les paramètres de courrier électronique et les paramètres de partage réseau sont configurés.
 - Lorsque vous numérisez une carte, assurez-vous que la résolution de numérisation ne dépasse pas 200 ppp pour la couleur et 400 ppp pour le noir et blanc.
 - Lorsque vous numérisez plusieurs cartes, assurez-vous que la résolution de numérisation ne dépasse pas 150 ppp pour la couleur et 300 ppp pour le noir et blanc.
-  Remarque : Votre imprimante ne peut pas numériser plusieurs cartes, car elle ne prend pas en charge un disque dur d'imprimante. Vous avez besoin d'un disque dur d'imprimante pour numériser plusieurs cartes.
3. Appliquez les modifications.

À l'aide du Centre de raccourcis

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Centre de raccourcis**, puis sélectionnez une fonction de l'imprimante.
2. Appuyez sur **Créer un raccourci**, puis configurez les paramètres.
3. Appuyez sur **Enregistrer**, puis saisissez un nom de raccourci unique.
4. Appliquez les modifications.

Configuration de quotas de périphériques

Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour accéder à l'application.

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
2. Cliquez sur **Applications > Quotas de périphériques > Configurer**.
3. Dans la section Comptes utilisateur, ajoutez ou modifiez un utilisateur, puis définissez le quota de cet utilisateur.
4. Appliquez les modifications.



Remarque : Pour plus d'informations sur configuration de l'application et de ses paramètres de sécurité, consultez le guide de l'administrateur des quotas du périphérique.

Configuration des paramètres Éco

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres Éco**.
2. Configurez le mode Éco ou programmez les modes d'alimentation.
3. Appliquez les modifications.

Bénéficier du service client

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Service client**.
2. Imprimez ou envoyez par courrier électronique les informations.



Remarque : Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres de l'application, consultez le guide de l'administrateur du service client.

Gestion des contacts

AJOUT DE CONTACTS

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
2. Cliquez sur **Carnet d'adresses**.
3. Dans la section Contacts, ajoutez un contact.



Remarque : Vous pouvez attribuer le contact à un ou plusieurs groupes.

4. Si nécessaire, spécifiez une méthode de connexion pour permettre l'accès à l'application.
5. Appliquez les modifications.

AJOUT DE GROUPES

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
2. Cliquez sur **Carnet d'adresses**.
3. Dans la section Groupes de contacts, ajoutez un nom de groupe.



Remarque : Vous pouvez attribuer un ou plusieurs contacts au groupe.

4. Appliquez les modifications.

MODIFICATION DES CONTACTS OU DES GROUPES

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
2. Cliquez sur **Carnet d'adresses**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans la section Contacts, cliquez sur un nom d'un contact, puis modifiez les informations.
 - Dans la section Groupes de contacts, cliquez sur le nom d'un groupe, puis modifiez les informations.
4. Appliquez les modifications.

SUPPRESSION DES CONTACTS OU DES GROUPES

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

2. Cliquez sur **Carnet d'adresses**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Dans la section Contacts, sélectionnez un contact que vous souhaitez supprimer.
 - Dans la section Groupes de contacts, sélectionnez un nom de groupe que vous souhaitez supprimer.

Installation et mise à jour des logiciels, pilotes et micrologiciels

INSTALLATION DU LOGICIEL DE L'IMPRIMANTE

- Le pilote d'imprimante est inclus dans le programme d'installation du logiciel.
 - Avec les ordinateurs Macintosh exécutant macOS version 10.7 ou ultérieure, vous n'avez pas besoin d'installer le pilote pour pouvoir imprimer sur une imprimante AirPrint certifiée. Si vous voulez des fonctions d'impression personnalisées, téléchargez le pilote d'imprimante.
1. Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.
 - Depuis le CD logiciel fourni avec l'imprimante.
 - Rendez-vous sur www.xerox.com/drivers.
 2. Lancez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

AJOUT D'IMPRIMANTES À UN ORDINATEUR

Avant de commencer, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Connectez l'imprimante et l'ordinateur au même réseau. Pour plus d'informations sur la connexion de l'imprimante à un réseau, reportez-vous à la section [Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi](#).
- Connexion de l'ordinateur à une imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Connexion d'un ordinateur à l'imprimante](#).
- Connectez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Connexion des câbles](#).



Remarque : Le câble USB est vendu séparément.

Pour les utilisateurs Windows

1. À partir d'un ordinateur, installez le pilote d'imprimante.



Remarque : Pour plus d'informations, reportez-vous aux [Installation du logiciel de l'imprimante](#).

2. Appuyez sur **Imprimantes & Scanners**, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante ou scanner**.
3. Selon votre connexion d'imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez une imprimante dans la liste, puis cliquez sur **Ajouter l'appareil**.
 - Cliquez sur **Afficher les imprimantes Wi-Fi Direct**, sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur **Ajouter l'appareil**.

- Cliquez sur **Je ne trouve pas l'imprimante recherchée dans la liste**, puis, depuis la fenêtre Ajouter une imprimante, effectuez ce qui suit :
 1. Sélectionnez **Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte**, puis cliquez sur **Suivant**.
 2. Dans le champ « Nom d'hôte ou adresse IP », tapez l'adresse IP ou le nom d'hôte, puis cliquez sur **Suivant**.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
 3. Sélectionnez un pilote d'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
 4. Sélectionnez **Utiliser le pilote d'imprimante installé actuellement (recommandé)**, puis cliquez sur **Suivant**.
 5. Saisissez un nom d'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
 6. Sélectionnez une option de partage d'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
 7. Cliquez sur **Terminer**.

Pour les utilisateurs Macintosh

1. À partir d'un ordinateur, ouvrez **Imprimantes et scanners**.
2. Cliquez sur l'icône Plus (+) et sélectionnez une imprimante.
3. Dans le menu Utiliser, sélectionnez un pilote d'imprimante.
 - Pour utiliser le pilote d'imprimante Macintosh, sélectionnez soit **AirPrint**, soit **Secure AirPrint**.
 - Si vous voulez des fonctions d'impression personnalisées, sélectionnez le pilote d'imprimante Xerox. Pour installer le pilote, consultez [Installation du logiciel de l'imprimante](#).
4. Ajoutez l'imprimante.

INSTALLATION DU LOGICIEL DU PILOTE D'IMPRESSION

Avant d'installer le logiciel du pilote d'impression, vérifiez que l'imprimante est branchée, sous tension, connectée correctement, et a une adresse IP valide. L'adresse IP est en général affichée dans le coin supérieur droit du panneau de commande.

Pour afficher l'adresse IP de l'imprimante, reportez-vous à la section [Recherche de l'adresse IP de l'imprimante](#).



Remarque : Si le *Software and Documentation disc (CD-ROM Logiciel et documentation)* n'est pas disponible, téléchargez les derniers pilotes sur le site www.xerox.com/drivers

Système d'exploitation requis

- Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 et Windows Server 2022.
- MacOS version 10.14 et ultérieure.
- UNIX et Linux : L'imprimante prend en charge la connexion à de nombreuses plates-formes UNIX via l'interface réseau.

Installation des pilotes pour une imprimante réseau Windows

1. Insérez le *disque Logiciel et documentation* dans le lecteur approprié sur votre ordinateur. Si le programme d'installation ne démarre pas, accédez au lecteur de CD-ROM et double-cliquez sur le fichier d'installation **Setup.exe**.
2. Cliquez sur **Xerox Smart Start — Programme d'installation de pilotes (Recommandé)**.
3. Pour accepter le contrat de licence, cliquez sur **J'accepte**.
4. Dans la liste des imprimantes détectées, sélectionnez la vôtre.
Lorsque vous installez des pilotes pour une imprimante réseau, cliquez sur **Vous ne voyez pas votre imprimante ?** si votre imprimante n'apparaît pas dans la liste, puis entrez l'adresse IP de l'imprimante.
Pour afficher l'adresse IP de l'imprimante, reportez-vous à la section **Recherche de l'adresse IP de l'imprimante**.
5. Cliquez sur **Installation rapide**.
Un message indiquant que la l'installation a réussi s'affiche.
6. Pour terminer l'installation et fermer la fenêtre du programme d'installation, cliquez sur **Terminé**.

Installation du fichier .zip du pilote d'imprimante Windows

Vous pouvez télécharger les pilotes d'imprimante via Xerox.com dans un fichier .zip, puis utiliser l'Assistant Ajout d'imprimante de Windows pour les installer sur votre ordinateur.

Pour installer le pilote d'imprimante à partir du fichier .zip :

1. Téléchargez, puis exportez le fichier .zip requis dans un répertoire local de votre ordinateur.
2. Sur votre ordinateur, ouvrez le **Panneau de commande**, puis sélectionnez **Périphériques et imprimantes > Ajouter une imprimante**.
3. Cliquez sur **L'imprimante que je recherche n'est pas répertoriée**, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante locale ou une imprimante réseau avec des paramètres manuels**.
4. Pour utiliser un port déjà établi, sélectionnez **Utiliser un port existant** puis sélectionnez dans la liste un port Standard TCP/IP.
5. Pour créer un port standard TCP/IP :
 - a. Sélectionnez **Créer un port**.
 - b. Sous Type de port, sélectionnez **Port standard TCP/IP** et cliquez sur **Suivant**.

- c. Dans le champ Nom d'hôte ou adresse IP, tapez l'adresse IP ou le nom d'hôte.
 - d. Pour désactiver la fonction, désélectionnez la case à cocher **Interroger l'imprimante et sélectionner automatiquement le pilote à utiliser**, puis cliquez sur **Suivant**.
 6. Cliquez sur **J'ai le disque**.
 7. Cliquez sur **Parcourir**. Accédez au fichier driver.inf pour votre imprimante et sélectionnez-le. Cliquez sur **Ouvrir**.
 8. Sélectionnez votre modèle d'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
 9. Si une invite apparaît parce que le pilote d'imprimante a déjà été installé, cliquez sur **Utiliser le pilote installé actuellement (recommandé)**.
 10. Dans le champ Nom de l'imprimante, tapez un nom pour votre imprimante.
 11. Pour installer le pilote d'imprimante, cliquez sur **Suivant**.
 12. Si vous le souhaitez, définissez cette imprimante comme imprimante par défaut.
-  Remarque : Avant de sélectionner **Partager l'imprimante**, contactez l'administrateur système.
13. Pour envoyer une page de test à l'imprimante, cliquez sur **Imprimer une page de test**.
 14. Cliquez sur **Terminer**.

Installation des pilotes d'imprimante pour une imprimante USB Windows

1. Raccordez l'extrémité B d'un câble A/B USB 2.0 standard ou USB 3.0 au port USB à l'arrière de l'imprimante.
2. Raccordez l'extrémité A du câble USB au port USB de l'ordinateur.
3. Si l'Assistant Windows Ajout de nouveau matériel détecté s'affiche, avec le **Annuler**.
4. Insérez le *disque Logiciel et documentation* dans le lecteur approprié sur votre ordinateur. Si le programme d'installation ne démarre pas, accédez au lecteur de CD-ROM et double-cliquez sur le fichier d'installation **Setup.exe**.
5. Cliquez sur **Xerox Smart Start — Programme d'installation de pilotes (Recommandé)**.
6. Pour accepter le contrat de licence, cliquez sur **J'accepte**.
7. Sélectionnez l'imprimante requise dans la liste des imprimantes détectées, puis cliquez sur **Installation rapide**.

Un message indiquant que la l'installation a réussi s'affiche.

8. Pour terminer l'installation et fermer la fenêtre du programme d'installation, cliquez sur **Terminé**.

Installation de l'imprimante en tant que périphérique de services Web (WSD)

WSD (Web Services on Devices) permet à un client de détecter un périphérique distant et d'y accéder ainsi qu'aux services associés via un réseau. WSD prend en charge la détection, le contrôle et l'utilisation de périphériques.

Installation d'une imprimante WSD à l'aide de l'Assistant d'ajout de périphérique

1. Sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer**, puis sélectionnez **Imprimantes et scanners**.
2. Pour ajouter l'imprimante requise, cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**.
3. Dans la liste des périphériques disponibles, sélectionnez celui à utiliser, puis cliquez sur **Suivant**.



Remarque : Si l'imprimante à utiliser ne figure pas dans la liste, cliquez sur **Annuler**. Pour ajouter l'imprimante manuellement, utilisez son adresse IP : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Installation du fichier .zip du pilote d'imprimante Windows**.

4. Cliquez sur **Fermer**.

Installation des pilotes et utilitaires pour MacOS

1. Téléchargez le tout dernier pilotes d'imprimante à l'adresse <https://www.xerox.com/office/drivers>.
2. Ouvrez le fichier Xerox® Print Drivers 5.xx.x.dmg ou .pkg pour votre imprimante.
3. Pour exécuter le fichier Xerox® Print Drivers 5.xx.x.dmg ou .pkg, double-cliquez sur le nom de fichier approprié.
4. Cliquez sur **Continuer** lorsque vous y êtes invité.
5. Pour accepter le contrat de licence, cliquez sur **J'accepte**.
6. Cliquez sur **Installer** pour accepter l'emplacement d'installation actuel ou sélectionnez un autre emplacement pour les fichiers d'installation, puis cliquez sur **Installer**.
7. A l'invite, entrez votre mot de passe puis appuyez sur **OK**.
8. Sélectionnez votre imprimante dans la liste des imprimantes détectées, puis cliquez sur **Suivant**.
9. Si votre imprimante ne figure pas dans la liste des imprimantes détectées :
 - a. Cliquez sur l'icône **d'imprimante réseau**.
 - b. Entrez l'adresse IP de l'imprimante, puis cliquez sur **Continuer**.
 - c. Sélectionnez votre imprimante dans la liste des imprimantes détectées, puis cliquez sur **Continuer**.
10. Si votre imprimante n'a pas été détectée, vérifiez qu'elle est sous tension et que le câble USB ou Ethernet est correctement connecté.
11. Pour accepter le message concernant la file d'attente d'impression, cliquez sur **OK**.
12. Activez ou désactivez les cases à cocher **Définir comme imprimante par défaut** et **Imprimer une page de test**.
13. Cliquez sur **Continuer**, puis sur **Fermer**.

Ajout de l'imprimante pour MacOS

Pour la mise en réseau, configurez votre imprimante en utilisant Bonjour® (mDNS), ou pour une connexion LPD, LPR, connectez-vous en utilisant l'adresse IP de votre imprimante. Pour une imprimante qui n'est pas en réseau, créez une connexion USB sur votre bureau.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'assistant de support en ligne à l'adresse : <https://www.xerox.com/>

support.

Ajout de l'imprimante en utilisant Bonjour

Pour ajouter l'imprimante en utilisant Bonjour® :

1. Affichez les **Préférences Système** depuis le dossier Applications de l'ordinateur ou le dock.
2. Cliquez sur **Imprimantes et scanners**.
La liste d'imprimantes s'affiche sur la gauche de la fenêtre.
3. Pour la liste des imprimantes, cliquez sur l'icône Plus (+)
4. En haut de la fenêtre, cliquez sur l'icône **Valeurs par défaut**.
5. Sélectionnez votre imprimante dans la liste, puis cliquez sur **Ajouter**.



Remarque : Si votre imprimante n'a pas été détectée, vérifiez qu'elle est sous tension et que le câble USB ou Ethernet est correctement connecté.

Ajout de l'imprimante en spécifiant l'adresse IP

Pour ajouter l'imprimante en précisant l'adresse IP :

1. Affichez les **Préférences Système** depuis le dossier Applications de l'ordinateur ou le dock.
2. Cliquez sur **Imprimantes et scanners**.
La liste d'imprimantes s'affiche sur la gauche de la fenêtre.
3. Dans la liste des imprimantes, cliquez sur l'icône Plus (+)
4. Cliquez sur **IP**.
5. À partir de la liste Protocole, sélectionnez le protocole.
6. Entrez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ Adresse.
7. Entrez un nom pour l'imprimante dans le champ Nom.
8. Dans la liste Utiliser, choisissez **Sélectionner le pilote à utiliser**.
9. Dans la liste du logiciel de l'imprimante, sélectionnez le pilote d'imprimante pour votre modèle.
10. Cliquez sur **Ajouter**.

Installation de pilotes et utilitaires d'impression pour UNIX et Linux

Pour en savoir plus sur l'installation des pilotes d'imprimantes et des utilitaires pour UNIX et Linux, reportez-vous à la section <https://www.xerox.com/office/drivers>.

MISE À JOUR DU LOGICIEL

Certaines applications nécessitent un niveau minimum de logiciel de l'appareil pour fonctionner correctement.

Pour plus d'informations sur la mise à jour du logiciel de l'appareil, contactez votre représentant du service clientèle.

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP se présente sous la forme de quatre séries de chiffres séparés par des points, comme 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres > Appareil > Mise à jour du logiciel**.
3. Sélectionnez une des options suivantes :
 - Cliquez sur **Rechercher les mises à jour > Je suis d'accord, commencer la mise à jour**.
 - Pour télécharger le fichier du logiciel, procédez comme suit :
Pour télécharger la toute dernière version de micrologiciel, allez à www.xerox.com puis recherchez votre modèle d'imprimante.
 1. Recherchez le fichier du logiciel.



Remarque : Assurez-vous d'avoir extrait le fichier software.zip.

2. Cliquez sur **Télécharger > Démarrer**.

EXPORTATION OU IMPORTATION D'UN FICHIER DE CONFIGURATION

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte, que vous pouvez ensuite importer pour appliquer ces paramètres à d'autres imprimantes.

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante se trouve sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Dans le serveur Web intégré, cliquez sur **Exporter la configuration** ou sur **Importer la configuration**.
3. Suivez les instructions à l'écran.
4. Si l'imprimante prend en charge des applications, effectuez les opérations suivantes :
 - a. Cliquez sur **Applis**, sélectionnez l'application, puis cliquez sur **Configurer**.
 - b. Cliquez sur **Exporter** ou **Importer**.

AJOUT D'OPTIONS DISPONIBLES DANS LE PILOTE D'IMPRIMANTE

Pour les utilisateurs Windows

1. Ouvrez le dossier Imprimantes.
2. Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
 - Pour les versions antérieures, sélectionnez **Propriétés**.

3. Accédez à l'onglet Configuration, puis cliquez sur **Mettre à jour — Interroger l'imprimante**.
4. Appliquez les modifications.

Pour les utilisateurs Macintosh

1. Dans Préférences système du menu Apple, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis sélectionnez **Options et Consommables**.
2. Accédez à la liste des options matérielles, puis ajoutez les options installées.
3. Appliquez les modifications.

Impression de la page des paramètres de menu

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Relevés** > **Page des paramètres de menu**.


Sécurisation de l'imprimante

Ce chapitre contient :

Emplacement du logement de sécurité.....	100
Effacement de la mémoire de l'imprimante	101
Restauration des paramètres usine	102
Déclaration relative à la volatilité.....	103

Emplacement du logement de sécurité

L'imprimante est équipée d'une fonction de verrouillage. Installez le verrou compatible avec la majorité des ordinateurs portables à l'emplacement indiqué afin de fixer l'imprimante en place.

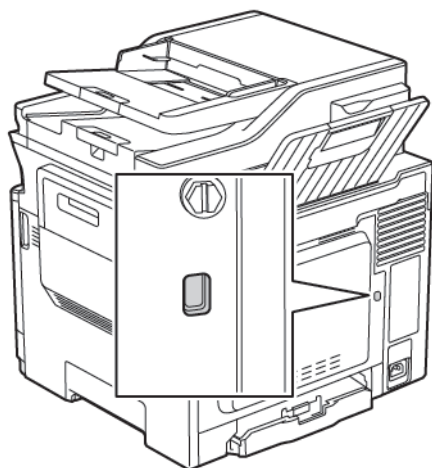

Effacement de la mémoire de l'imprimante

Pour effacer la mémoire volatile ou les données mises en mémoire tampon sur votre imprimante, mettez l'imprimante hors tension.

Pour effacer la mémoire non volatile ou des paramètres individuels, des paramètres de périphériques et de réseaux, des paramètres de sécurité ainsi que des solutions intégrées, procédez comme suit :

1. À partir du panneau de commande, accédez à :
Paramètres > Périphérique > Maintenance > Effacement hors service > Effacer toutes les informations en mémoire non volatile
2. En fonction du modèle de votre imprimante, sélectionnez **EFFACER** ou **Continuer**.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Restauration des paramètres usine

1. À partir du panneau de commande, accédez à :
Paramètres > Périphérique > Restaurer les paramètres usine
2. Dans le menu Restaurer les paramètres, sélectionnez les paramètres à restaurer.
3. Sélectionnez **RESTAURER**.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Déclaration relative à la volatilité

TYPE DE MÉMOIRE	DESCRIPTION
Mémoire volatile	L'imprimante utilise une mémoire vive standard (RAM) pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression et de copie simples.
Mémoire non volatile	L'imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire Flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres de l'imprimante, les informations du réseau, les paramètres du scanner et des signets et les solutions intégrées.

Dans les circonstances suivantes, effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

Imprimer

Office Products

Ce chapitre contient :

Impression depuis un ordinateur	106
Impression à partir d'un appareil mobile	107
Impression à partir d'un lecteur flash	108
Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge	109
Configuration des travaux confidentiels	110
Impression de travaux confidentiels et suspendus	111
Impression de la liste des échantillons de polices	112

Impression depuis un ordinateur



Remarque : Pour les étiquettes, les cartes et les enveloppes, définissez le format et le type de papier dans l'imprimante avant d'imprimer le document.

1. Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
2. Réglez les paramètres si nécessaire.
3. Imprimez le document.

Impression à partir d'un appareil mobile



Remarque : L'impression mobile n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

IMPRESSION À PARTIR D'UN APPAREIL MOBILE À L'AIDE DU SERVICE D'IMPRESSION MOPRIA

Le service d'impression Mopria est une solution d'impression mobile pour les appareils mobiles dotés d'Android™ version 4.4 ou ultérieure. Il vous permet d'imprimer directement sur n'importe quelle imprimante certifiée Mopria.



Remarque : Avant d'imprimer, assurez-vous que le service d'impression Mopria est activé.

1. Sur l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
2. Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez l'imprimante.
3. Lancez le travail d'impression.


IMPRESSION À PARTIR D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE À L'AIDE D'AIRPRINT

AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer directement à partir de périphériques Apple sur une imprimante certifiée AirPrint.

- Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Apple.
 - Cette application n'est prise en charge que sur certains modèles d'imprimantes.
1. Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
 2. Sélectionnez un élément à imprimer, puis appuyez sur l'icône Partager.
 3. Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante.
 4. Imprimez le document.

Impression à partir d'un lecteur flash


1. Insérez le lecteur flash.

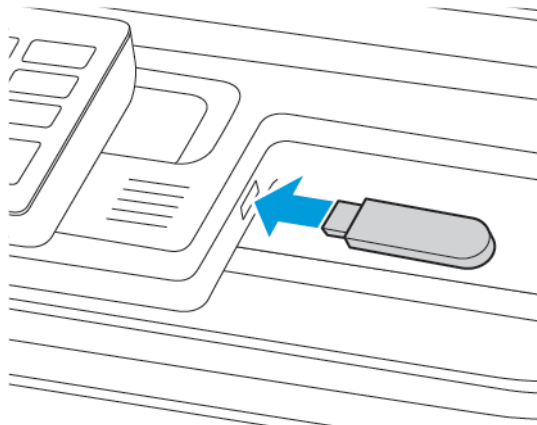

- Si vous insérez le lecteur flash alors qu'un message d'erreur s'affiche, l'imprimante ignore le lecteur flash.
 - Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message Occupé s'affiche à l'écran.
2. Sélectionnez les documents à imprimer.
Si nécessaire, configurez d'autres paramètres d'impression.
 3. Imprimez le document.
Pour imprimer un autre document, sélectionnez **Pilote USB**.



Avertissement ! Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique de stockage.

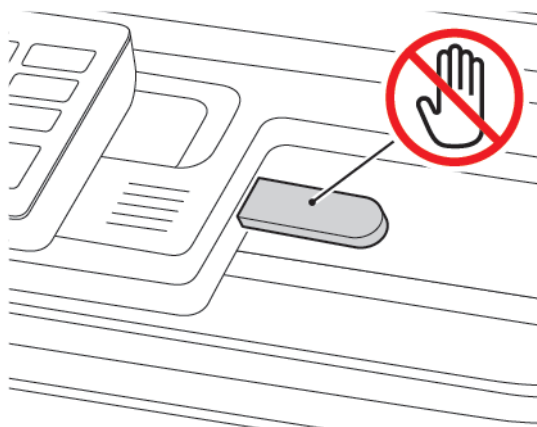

Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge

LECTEURS FLASH

- Lexar JumpDrive S70 (16 Go et 32 Go)
- SanDisk Cruzer (16 Go et 32 Go)
- PNY Attache (16 Go et 32 Go)
 - L'imprimante prend en charge les lecteurs flash USB à haute vitesse avec norme pleine vitesse.
 - Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (tables d'allocation de fichiers).

TYPES DE FICHIERS

Documents

- PDF (version 1.7 ou antérieure)
- XPS
- Les formats de fichiers Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) sont pris en charge uniquement sur certains modèles d'imprimante.

Images

- .dcx
- .gif
- .JPEG ou .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF ou .tif
- .png

Configuration des travaux confidentiels

1. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Sécurité > Configuration des impressions confidentielles**.
2. Configurez les paramètres.

UTILISER	À
Nbre max. de codes PIN erronés	Configurez le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression pour ce nom d'utilisateur sont supprimés.
Expiration des travaux confidentiels	Définissez un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. Les travaux confidentiels suspendus sont stockés dans l'imprimante jusqu'à ce qu'ils soient libérés ou supprimés manuellement.
Répéter expiration travail	Définissez un délai d'expiration pour un travail d'impression répété. Les travaux suspendus répétés sont stockés dans la mémoire de l'imprimante pour réimpression.
Vérifier expiration travail	Définissez le délai d'expiration de l'impression d'une copie par l'imprimante avant d'imprimer les copies restantes. Les travaux vérifiés permettent de s'assurer que la première copie est satisfaisante avant d'imprimer les autres.
Différer expiration travail	Définissez le délai d'expiration du stockage par l'imprimante des travaux d'impression. Les travaux suspendus réservés sont automatiquement supprimés après l'impression.
Conserver tous les travaux suspendus	Configurez l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.

Impression de travaux confidentiels et suspendus

POUR LES UTILISATEURS WINDOWS

À partir du pilote d'impression, procédez comme suit :

1. Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
2. Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur **Propriétés de l'imprimante > Options d'impression > Type de travail**.
3. Sélectionnez le type de travail d'impression (impression protégée, jeu échantillon, travaux enregistrés).
Si vous sélectionnez **Impression protégée**, saisissez un code secret, puis cliquez sur **OK**. La fenêtre **Options d'impression** se ferme.
4. Cliquez sur **Imprimer**.

POUR LES UTILISATEURS MACINTOSH

Utilisation d'AirPrint

1. Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
2. Sélectionnez une imprimante, puis, dans le menu déroulant qui suit le menu Orientation, choisissez **Impression PIN**.
3. Activez la fonction **Imprimer avec PIN**, puis tapez un code PIN à quatre chiffres.
4. Cliquez sur **Imprimer**.
5. Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression. Appuyez sur **Travaux suspendus > sélectionnez le nom de votre ordinateur > Confidentiel > saisissez le code PIN > sélectionnez le travail d'impression > Imprimer**.

Impression de la liste des échantillons de polices


1. À partir du panneau de commande, accédez à :
Paramètres > Relevés > Imprimer > Impression polices
2. Sélectionnez un échantillon de police.

Copie

Ce chapitre contient :

Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner	114
Réalisation d'une copie	115
Copie de photos.....	116
Copie sur du papier à en-tête.....	117
Copie des deux côtés du papier.....	118
Réduction ou agrandissement de copies	119
Assemblage des copies.....	120
Insertion de feuilles de repère entre les copies	121
Copie de plusieurs pages sur une feuille	122
Création d'un raccourci de copie	123

Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner

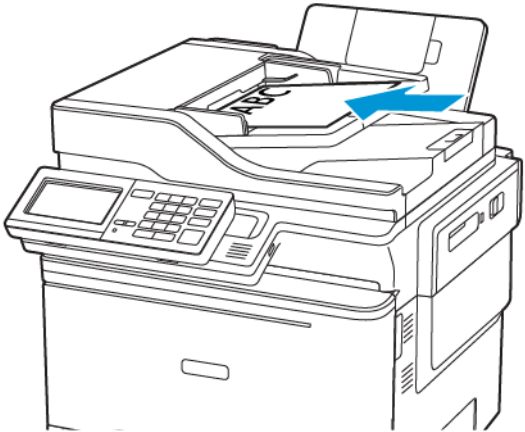CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS	GLACE DU SCANNER
 • Utilisez le chargeur automatique de documents pour des documents de plusieurs pages ou recto verso. • Chargez le document original face dessus. Pour les documents de plusieurs pages, veillez à aligner avant chargement le bord d'attaque. • Veillez à ajuster les guides du chargeur automatique de documents en fonction de la largeur du papier que vous chargez.	 • Utilisez la glace du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits documents (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines). • Placez le document face dessous dans le coin marqué d'une flèche.

Réalisation d'une copie

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.



Remarque : Pour éviter d'obtenir une image rognée, assurez-vous que le document original et les fichiers de sortie ont le même format de papier.

2. Sur le panneau de commande, sélectionnez **Copier**, puis spécifiez le nombre de copies.

Si nécessaire, modifiez les autres paramètres.

3. Copiez le document.



Remarque : Pour effectuer une copie rapide, appuyez sur le bouton **Démarrer** sur le panneau de commande.

Copie de photos

1. Placez une photo sur la glace du scanner.
2. À partir du panneau de commande, accédez à :
Copier > Type de contenu > Photo
3. Dans le menu Source de contenu, sélectionnez le paramètre qui correspond le mieux à la photo d'origine.
4. Copiez le document.

Copie sur du papier à en-tête

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. À partir du panneau de commande, accédez à :
Copier > Copier à partir de > sélectionnez le format du document original > **Copier vers** > sélectionnez une source de papier
Si vous chargez le papier dans le chargeur multifonction, accédez à :
Copier vers > Chargeur multifonction > sélectionnez un format de papier > **Papier à en-tête**
3. Copiez le document.

Copie des deux côtés du papier

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. À partir du panneau de commande, accédez à :
Copier > Faces
3. Réglez les paramètres.
4. Copiez le document.

Réduction ou agrandissement de copies

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. À partir du panneau de commande, accédez à :
Copier > Mettre à l'échelle spécifier une valeur d'échelle
 Remarque : Si vous modifiez la taille du document original ou de la sortie après avoir réglé l'option Mettre à l'échelle, la valeur d'échelle est restaurée sur Auto.
3. Copiez le document.

Assemblage des copies

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. À partir du panneau de commande, accédez à :
Copier > Assembler > Activé [1,2,1,2,1,2].
3. Copiez le document.

Insertion de feuilles de repère entre les copies

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. À partir du panneau de commande, accédez à :
Copier > Paramètres > Séparateurs > Activé
3. Réglez les paramètres.
4. Copiez le document.

Copie de plusieurs pages sur une feuille

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. À partir du panneau de commande, accédez à :
Copier > Pages par face
3. Réglez les paramètres.
4. Copiez le document.

Création d'un raccourci de copie


1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Copie**.
2. Configurez les paramètres, puis appuyez sur l'icône **Favori**.
La fenêtre Raccourcis de copie apparaît.
3. Touchez l'icône Plus **+**, puis créez un raccourci.

Courrier électronique

Ce chapitre contient :

Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner	126
Configuration de la fonction de courrier électronique	127
Configuration des paramètres de courrier électronique	128
Envoi d'un courrier électronique	129
Création d'un raccourci de courrier électronique.....	130

Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner

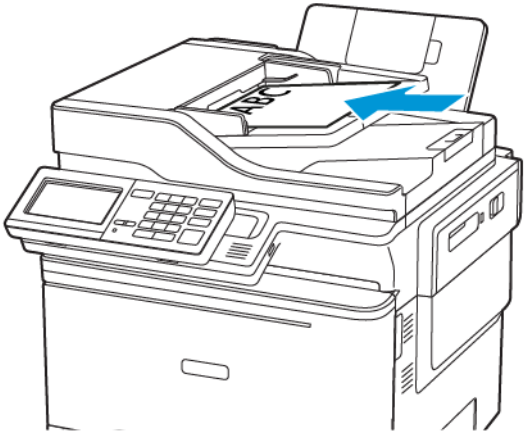CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS	GLACE DU SCANNER
 • Utilisez le chargeur automatique de documents pour des documents de plusieurs pages ou recto verso. • Chargez le document original face dessus. Pour les documents de plusieurs pages, veillez à aligner avant chargement le bord d'attaque. • Veillez à ajuster les guides du chargeur automatique de documents en fonction de la largeur du papier que vous chargez.	 • Utilisez la glace du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits documents (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines). • Placez le document face dessous dans le coin marqué d'une flèche.

Configuration de la fonction de courrier électronique

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - Affichez l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres > Courrier électronique > Configuration du courrier électronique**.
3. Configurez les paramètres.
4. Appliquez les modifications.

Configuration des paramètres de courrier électronique

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres** > **Courrier électronique**.
3. Entrez les informations nécessaires.
4. Appliquez les modifications.

Envoi d'un courrier électronique

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. Sur le panneau de commande, sélectionnez **Courrier électronique**, puis saisissez les informations requises.
Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **#**, puis entrez le numéro de raccourci à l'aide du pavé numérique.



Remarque : Vous pouvez également entrer le destinataire par le biais du carnet d'adresses.

3. Si nécessaire, configurez les paramètres de type de fichier de réception.
4. Envoyez le courrier électronique.

Création d'un raccourci de courrier électronique



Remarque : Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour créer un raccourci.


1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - Affichez l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Raccourcis > Ajouter raccourcis**.
3. Dans le menu Type de raccourci, sélectionnez **Courrier électronique**, puis configurez les paramètres.
4. Appliquez les modifications.

Télécopie

Ce chapitre contient :

Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner	132
Envoi d'une télécopie.....	133
Programmation d'une télécopie.....	134
Création d'un raccourci de destinations de télécopies	135
Modification de la résolution de la télécopie.....	136
Réglage de l'intensité de télécopie	137
Affichage d'un journal de télécopie	138
Blocage des télécopies indésirables.....	139
Suspension des télécopies.....	140
Transfert d'une télécopie	141

Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner

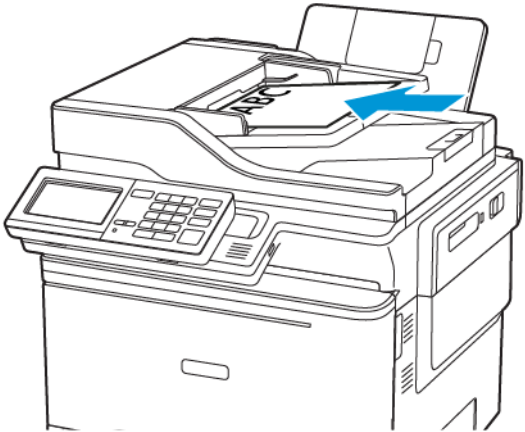CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS	GLACE DU SCANNER
 • Utilisez le chargeur automatique de documents pour des documents de plusieurs pages ou recto verso. • Chargez le document original face dessus. Pour les documents de plusieurs pages, veillez à aligner avant chargement le bord d'attaque. • Veillez à ajuster les guides du chargeur automatique de documents en fonction de la largeur du papier que vous chargez.	 • Utilisez la glace du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits documents (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines). • Placez le document face dessous dans le coin marqué d'une flèche.

Envoi d'une télécopie

À L'AIDE DU PANNEAU DE COMMANDE

1. Chargez le document original dans le chargeur automatique de documents ou placez-le sur la glace du scanner.
2. Sur le panneau de commande, sélectionnez **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.
3. Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
4. Envoyez le document par télécopie.

Programmation d'une télécopie

1. Chargez le document original dans le chargeur automatique de documents ou placez-le sur la glace du scanner.
2. À partir du panneau de commande, accédez à :
Télécopie > À > saisissez le numéro du télécopieur > **Terminé**
3. Sélectionnez **Heure d'envoi** pour configurer la date et l'heure, puis sélectionnez **Terminé**.
Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
4. Envoyez la télécopie.

Création d'un raccourci de destinations de télécopies



Remarque : Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour créer un raccourci.

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - Affichez l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Raccourcis > Ajouter raccourci**.
3. Dans le menu Type de raccourci, sélectionnez **Télécopie**, puis configurez les paramètres.
4. Appliquez les modifications.

Modification de la résolution de la télécopie

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. À partir du panneau de commande, appuyez sur **Télécopie > Paramètres**, puis sur **Résolution**.
3. Dans le menu Résolution, sélectionnez un paramètre.
4. Envoyez le travail de télécopie.

Réglage de l'intensité de télécopie

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. À partir du panneau de commande, appuyez sur **Télécopie > Paramètres**, puis sur **Intensité**.
3. Dans le menu Intensité, ajustez le paramètre.
4. Envoyez le document par télécopie.

Affichage d'un journal de télécopie



Remarque : Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour afficher les journaux de télécopie.

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres > Relevés > Télécopie**.
3. Cliquez sur **Journal des travaux de télécopies** ou **Journal des appels de télécopies**.

Blocage des télécopies indésirables

1. À partir du panneau de commande, accédez à :
Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin
2. Définissez Bloquer les télécopies anonymes sur **Activé**.

Suspension des télécopies

1. À partir du panneau de commande, accédez à :
Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres de réception de télécopie > Suspension des télécopies
2. Sélectionnez un mode.

Transfert d'une télécopie


1. À partir du panneau de commande, accédez à :
Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin
2. Dans le menu Transfert de télécopies, sélectionnez **Imprimer et transférer** ou **Transférer**, puis configurez les paramètres « Transférer à » et de destination des télécopies.

Numérisation

Ce chapitre contient :

Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner	144
Numérisation vers un serveur FTP	145
Création d'un raccourci FTP	146
Numérisation vers un lecteur flash	147
Envoi de documents numérisés vers un ordinateur	148

Utilisation du chargeur automatique de documents et de la glace du scanner

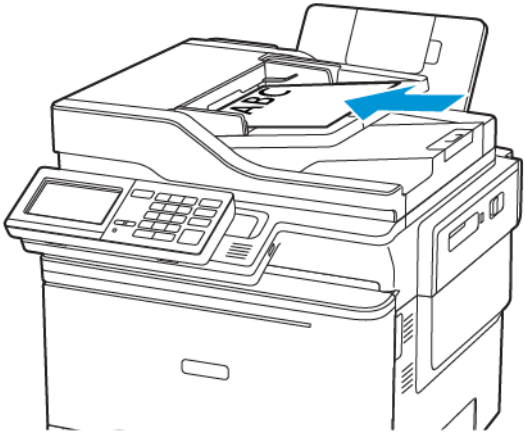CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS	GLACE DU SCANNER
 • Utilisez le chargeur automatique de documents pour des documents de plusieurs pages ou recto verso. • Chargez le document original face dessus. Pour les documents de plusieurs pages, veillez à aligner avant chargement le bord d'attaque. • Veillez à ajuster les guides du chargeur automatique de documents en fonction de la largeur du papier que vous chargez.	 • Utilisez la glace du scanner pour les documents d'une page, les pages de livres, les petits documents (tels que des cartes postales ou des photos), les transparents, le papier photo ou les supports fins (tels que des coupures de magazines). • Placez le document face dessous dans le coin marqué d'une flèche.

Numérisation vers un serveur FTP

1. Chargez le document original dans le chargeur automatique de documents ou placez-le sur la glace du scanner.
2. Sur le panneau de commande, sélectionnez **FTP**, puis saisissez les informations requises.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **#**, puis entrez le numéro de raccourci à l'aide du pavé numérique.
3. Le cas échéant, configurez les autres paramètres FTP.
4. Numérisez le document.

Création d'un raccourci FTP




Remarque : Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour créer un raccourci.

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Raccourcis > Ajouter raccourcis**.
3. Dans le menu Type de raccourci, sélectionnez **FTP**, puis configurez les paramètres.
4. Appliquez les modifications.

Numérisation vers un lecteur flash

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. Insérez le lecteur flash.

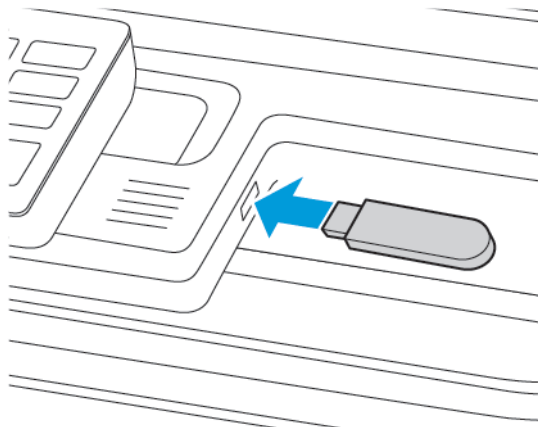

3. Sélectionnez **Numériser vers USB** et réglez les paramètres si nécessaire.




Remarque : Si l'écran du pilote USB n'apparaît pas, appuyez sur **Pilote USB** sur le panneau de commande.

4. Numérisez le document.



Avertissement ! Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique de stockage.

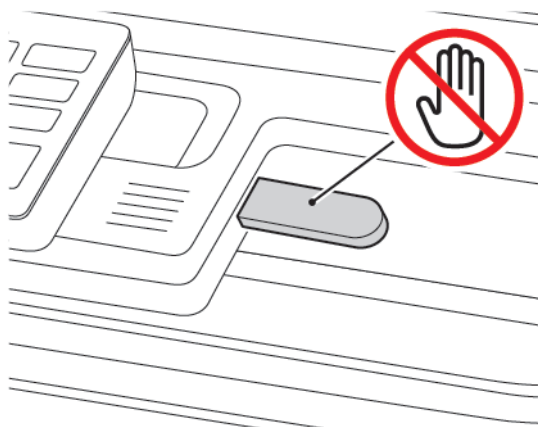

Envoi de documents numérisés vers un ordinateur

1. Chargez un document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace d'exposition du scanner.
2. À partir du panneau de commande, accédez à :
Profils de numérisation > Numériser vers l'ordinateur
3. Sélectionnez le profil de numérisation où vous souhaitez enregistrer le document.

Utilisation des menus de l'imprimante

Ce chapitre contient :

Carte des menus	150
Périphérique	152
Impression	176
Papier	188
Copie	192
Télécopie	197
Courrier électronique.....	209
FTP.....	218
Lecteur USB	224
Réseau/Ports.....	231
Sécurité	254
Relevés.....	270
Plan consommables.....	272
Carnet d'adresses.....	273
Signets	275
Applications	277

Carte des menus

Office Products

Périphérique	• Préférences • Mode éco • Panneau de commande distant • Notifications • Gestion de l'alimentation • Accessibilité • Restaurer les paramètres usine • Maintenance	• Personnalisation de l'écran d'accueil • Plan du site • Mise à jour logicielle • Chargement de données des services à distance • À propos de cette imprimante
Imprimer	Mise en page • Configuration • Qualité • Comptabilisation des travaux • XPS	• PDF • PostScript • PCL • Image
Support	• Configuration des magasins	• Configuration du support
Copie	Copie par défaut	
Télécopie	• Mode Fax	• Configuration de la télécopie
Courrier électronique	• Configuration de la messagerie • Paramètres courriel par défaut	• Configuration du lien Web
FTP	FTP par défaut	
Lecteur USB	• Numérisation lecteur Flash	• Impression depuis un lecteur Flash
Réseau/Ports	• Informations réseau • Sans fil • Wi-Fi Direct • AirPrint • Gestion de services mobiles • Ethernet • TCP/IP • SNMP	• IPSec • 802.1x • Configuration LPD • Paramètres HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Restreindre l'accès au réseau externe • Impression universelle
Sécurité	• Méthodes de connexion • Gestion des certificats • Programmer les périphériques USB	• Configuration de l'impression confidentielle • Effacer les fichiers de données temporaires

	• Journal d'audit de sécurité • Restriction de connexion	• Paramètres LDAP de solutions • Divers
Relevés	• Page des paramètres de menus • Périphérique • Raccourcis	• Télécopie • Réseau
Plan consommables	• Activation du plan • Conversion du plan	• Service d'abonnement

Périphérique

PRÉFÉRENCES

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Afficher la langue [Liste des langues]	Définir la langue du texte qui s'affiche à l'écran.
Pays/région [Liste des pays ou régions]	Identifier le pays ou la région où l'imprimante est configurée pour fonctionner.
Exécuter config. initiale Activé Désactivé*	Exécuter l'assistant de configuration.
Clavier Type de clavier [Liste des langues]	Sélectionner une langue en tant que type de clavier. - Toutes les valeurs du type de clavier peuvent ne pas apparaître, certaines d'entre elles pouvant nécessiter l'installation d'un matériel spécifique pour s'afficher. - Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Informations affichées Texte affiché 1 [Adresse IP*] Texte affiché 2 [Date/Heure*] Texte personnalisé 1 Texte personnalisé 2	Spécifier les informations qui s'affichent sur l'écran d'accueil. Le Texte personnalisé 1 et le Texte personnalisé 2 s'affichent uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Date et heure Configurer Date et heure actuelles Définir heure/date manuellement Format de date [MM-JJ-AAAA*] Format d'heure [12 heures A.M./P.M.*] Fuseau horaire [GMT*]	Configurer la date et l'heure de l'imprimante.
Date et heure Protocole NTP	Configurez les paramètres du protocole NTP. Activer l'authentification apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activer NTP [Activé*] Serveur NTP Activer l'authentification	Lorsque l'option Activer l'authentification est définie sur la clé MD5, un identifiant de clé et un mot de passe s'affichent.
Formats papier Valeurs impériales* Métrique	Préciser l'unité de mesure des formats de papier. Le pays ou la région que vous avez sélectionné(e) dans l'assistant de configuration initial détermine le paramètre de format papier initial.
Luminosité de l'écran 20 à 100 % (100*)	Régler la luminosité de l'écran. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Accès par lecteur Flash Activé* Désactivé	Activer l'accès au lecteur flash.
Autoriser le paramètre de suppression de fond Activé* Désactivé	Indiquez si la suppression de fond est autorisée.
Numérisation une page à plat Activé(e) Désactivé(e)*	Définir les copies depuis la glace du scanner à une seule page à la fois.
Réaction acoustique Bouton de réaction Activé* Désactivé	Activez la réaction acoustique pour les appuis sur touches, les interactions avec le panneau de commandes, les invites de papier chargé et les notifications d'erreur. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Réaction acoustique Volume 1-10 (5*)	Réglez le volume des haut-parleurs de l'imprimante. - Les modifications apportées au volume sont appliquées après la fin de la session utilisateur en cours. - Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Sons du périphérique	
Désactiver tous les sons	Désactiver et ignorer tous les paramètres de son.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activé(e) Désactivé(e)*	
Bouton de réaction Activé* Désactivé	Activez la réaction acoustique pour les appuis sur touches, les interactions avec le panneau de commandes, les invites de papier chargé et les notifications d'erreur.
Volume 1 à 10 (5*)	Réglez le volume du son.
Signal chargeur automatique de documents alimenté Activé(e)* Désactivé(e)	Activer un son lors du chargement du papier dans le chargeur automatique de documents.
Contrôle de l'alarme Désactivé(e) Unique* Continu	Définir le nombre de fois que l'alarme se déclenche lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur.
Alarme cartouche Désactivé(e) Unique* Continu	Définir le nombre de déclenchements de l'alarme lorsque le niveau de la cartouche est bas.
Mode du haut-parleur Toujours désactivé Toujours activé(e) Activé jusqu'à la connexion	Définir le mode du haut-parleur.
Volume de sonnerie Activé(e) Désactivé(e)*	Désactiver le volume de la sonnerie.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Délai d'affichage 5 à 300 (60*)	Définir la durée d'inactivité en secondes avant l'affichage de l'écran d'accueil, ou avant que l'imprimante déconnecte automatiquement un compte utilisateur.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

MODE ÉCO

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Imprimer Faces Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Imprimer Pages par face Désactivé(e)* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
Imprimer Intensité toner Claire Normale* Foncée	Déterminer le degré de luminosité du texte ou des images.
Copie Faces Recto sur recto*	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Recto sur recto verso	
Copie Pages par face Désactivé(e)* 2 pages en portrait 4 pages en portrait 2 pages en paysage 4 pages en paysage	Indiquer le nombre de pages à imprimer sur une seule face d'une feuille.
Copie Contraste 1 à 9 (5*)	Régler l'intensité de l'image numérisée.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PANNEAU DE COMMANDE DISTANT

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Connexion VNC externe Ne pas autoriser* Autoriser	Connecter un client VNC (Virtual Network Computing) externe au panneau de commande à distance.
Type d'authentification Aucun(e)* Authentification standard	Définir le type d'authentification permettant d'accéder au serveur client VNC. Lorsque l'authentification standard est définie, le mot de passe VNC s'affiche.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

NOTIFICATIONS

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Signal chargeur automatique de documents alimenté Désactivé(e) Activé(e)*	Activer un son lors du chargement du papier dans le chargeur automatique de documents.
Contrôle de l'alarme Désactivé(e) Unique* Continu	Définir le nombre de fois que l'alarme se déclenche lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Consommables Afficher estimations consommables Afficher estimations* Ne pas afficher estimations	Afficher l'estimation de l'état des consommables.
Consommables Alarme cartouche Désactivé(e) Unique* Continu	Définir le nombre de fois où l'alarme se déclenche lorsque le niveau de la cartouche de toner est bas. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Passerelle SMTP principale	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP principal utilisé pour l'envoi de courriers électroniques. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Port de la passerelle SMTP principale 1 à 65535 (25*)	Saisir le numéro de port du serveur SMTP principal. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Passerelle SMTP secondaire	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Port du serveur SMTP secondaire 1 à 65 535 (25*)	Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Délai SMTP 5 à 30 secondes (30*)	Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Adresse de réponse	Spécifier une adresse de réponse dans le courrier électronique. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut Désactivé(e)* Activé(e)	Utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Utiliser SSL/TLS Désactiver* Négocier Obligatoire	Envoyer un courrier électronique à l'aide d'un lien crypté. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Exiger un certificat approuvé	Exiger un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Désactivé(e) Activé(e)*	
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Authentification du serveur SMTP Authentification non obligatoire* Connexion/Ordinaire NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Courrier électronique du périphérique Aucun(e)* Utiliser les identifiants du périphérique SMTP	Définir si les identifiants sont requis pour les courriers électroniques envoyés par le périphérique. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Courriel initié par l'utilisateur Aucun Utiliser les identifiants SMTP du périphérique Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session Utiliser l'adresse électronique et le mot de passe de session* Demander à l'utilisateur	Définir si les informations d'identification sont requises pour les e-mails envoyés par l'utilisateur. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie	Activer l'authentification utilisateur et les désignations de groupe pour se connecter au serveur SMTP.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Utiliser les identifiants du périphérique Active Directory Désactivé Activé*	Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie ID utilisateur du périphérique	Spécifier l'ID utilisateur pour se connecter au serveur SMTP. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Mot de passe du périphérique	Spécifier le mot de passe pour se connecter au serveur SMTP. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Kerberos 5 REALM	Spécifier le domaine pour le protocole d'authentification Kerberos 5. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Domaine NTLM	Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré » Désactivé(e)* Activé	Désactiver l'affichage à l'écran d'un message d'erreur de configuration SMTP. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Prévention des erreurs Assistance incidents papier Désactivé(e) Activé(e)*	Configurer l'imprimante pour éjecter automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée est dégagée.
Prévention des erreurs Reprise automatique	Laisser l'imprimante poursuivre automatiquement le traitement ou l'impression d'un travail après avoir

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Désactivé(e) Activé(e)* (5 secondes) Plage : 5 à 255 secondes	effacé certaines conditions d'imprimante nécessitant l'intervention de l'utilisateur.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Redémarrage automatique Redémarrer si inactif Toujours redémarrer* Ne jamais redémarrer	Configurer l'imprimante pour redémarrer en cas d'erreur.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Redémarrages automatiques max. 1 à 20 (2*)	Définir le nombre de redémarrages automatiques maximum de l'imprimante.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Fenêtre de redémarrage automatique 1 à 525 600 (720*)	Définir le nombre de secondes avant que l'imprimante effectue un redémarrage automatique.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Compteur de redémarrages automatiques	Afficher les informations en lecture seule du compteur de redémarrages.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Réinitialiser le compteur de redémarrages automatiques Annuler Continuer	Réinitialiser le compteur de redémarrages automatiques. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Prévention des erreurs Afficher l'erreur papier trop court Activé(e) Effacer automatiquement*	Configurer l'imprimante pour afficher un message d'erreur en cas de papier trop court. La notion Papier court fait référence au format du papier chargé.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Prévention des erreurs Protection page Désactivé(e)* Activé(e)	Configurer l'imprimante pour traiter la page entière dans la mémoire avant de l'imprimer.
Récupération contenu bloqué Correction incident Désactivé(e) Activé(e) Auto*	Configurer l'imprimante pour réimprimer les pages coincées suite à un incident.
Récupération contenu bloqué Correction d'incidents dans le scanner Niveau du travail Niveau de la page*	Spécifier comment redémarrer un travail de numérisation après avoir résolu un incident papier.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

GESTION DE L'ALIMENTATION

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Profil mode Veille Imprimer sans écran Écran act. pdt impression Autoriser impression sans écran*	Autorisez l'impression avec l'écran éteint.
Délais Mode veille 1 à 120 minutes (15*)	Définir le délai d'inactivité avant que l'imprimante se mette en mode Veille.
Délais Fin de veille prolongée Désactivé(e) 1 heure 2 heures	Définir le délai avant que l'imprimante se mette en mode Veille prolongée.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
3 heures 6 heures 1 jour 2 jours 3 jours 1 semaine 2 semaines 1 mois	
Délais Fin de veille prolongée lors d'une connexion Veille prolongée Ne pas mettre en veille prolongée*	Mettre l'imprimante en mode Veille prolongée même si une connexion Ethernet est active.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

ACCESSIBILITÉ

 Remarque : Ce menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Intervalle de double frappe 0-5 (0*)	Définir l'intervalle en secondes pendant lequel l'imprimante ignore les doubles frappes sur un clavier connecté.
Délai avant répétition 0,25-5 (1*)	Définir la durée initiale du délai en secondes avant la répétition d'une touche répétée. Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'un clavier est connecté à l'imprimante.
Fréquence de répétition 0,5-30 (30*)	Définir le nombre de pressions par seconde pour une touche répétée. Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'un clavier est connecté à l'imprimante.
Prolonger délai d'affichage Désactivé*	Permet à l'utilisateur de rester au même endroit et de réinitialiser le délai d'affichage lorsqu'il expire au lieu de revenir à l'écran d'accueil.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activé	
Énoncer les mots de passe/codes PIN Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante afin qu'elle lise à voix haute les mots de passe ou les numéros d'identification personnels. Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un casque ou des haut-parleurs sont connectés à l'imprimante.
Débit de parole Très lent Lent Normal* Rapide Plus rapide Très rapide Accéléré Très accéléré Le plus rapide	Définir le débit de parole de l'assistance vocale. Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un casque ou des haut-parleurs sont connectés à l'imprimante.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

RESTAURER LES PARAMÈTRES USINE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Restaurer paramètres Restaurer tous les paramètres Restaurer le paramètre d'imprimante Restaurer les paramètres réseau Restaurer les paramètres d'appli Restaurer les paramètres de télécopie	Restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante. « Restaurer les paramètres d'application » apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.

MAINTENANCE

Menu Configuration

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Configuration USB PnP USB 1* 2	Modifier le mode de pilote USB de l'imprimante pour améliorer sa compatibilité avec un ordinateur personnel. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Numérisation USB vers local Activé(e)* Désactivé(e)	Définir l'énumération du pilote USB en tant que périphérique USB simple (interface unique) ou en tant que périphérique USB composite (interfaces multiples).
Configuration USB Vitesse USB Plein Auto*	Configurer le port USB pour un fonctionnement à pleine vitesse et désactiver ses fonctionnalités haute vitesse. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Configuration des magasins Connexion magasin Automatique* Désactivé(e)	Configurer l'imprimante pour connecter les magasins qui ont le même type et le même format de papier.
Configuration des magasins Afficher le message d'insertion du magasin Désactivé(e)* Activé(e)	 Remarque : Affichez le message Insertion magasin.
Configuration des magasins Invites papier Auto* Chargeur multifonction Papier manuel Invites enveloppes Auto* Chargeur multifonction	Définir la source de papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger du papier ou une enveloppe. - Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante. - Pour que le chargeur multifonction s'affiche, définissez l'option Configurer MF sur Cassette dans le menu Papier.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Papier manuel	
Configuration des magasins Action des invites Inviter l'utilisateur* Continuer Utiliser actuel	Configurer l'imprimante pour répondre aux invites de changement liées au papier ou aux enveloppes.
Relevés Page des paramètres de menus Journal d'événements Résumé du journal d'événements	Imprimer les relevés relatifs aux paramètres du menu, à l'état et aux journaux d'événements de l'imprimante.
Utilisation des consommables et compteurs Effacer l'historique d'utilisation des consommables	Réinitialiser l'historique d'utilisation des consommables, comme le nombre de pages et de jours restants, au niveau de la sortie de l'usine.
Utilisation des consommables et compteurs Réinitialisation ITM	Réinitialiser le compteur après l'installation d'un nouveau consommable.
Utilisation des consommables et compteurs Gammes de couverture échelonnée	Régler la portée en fonction de la quantité de couverture de couleur de la page imprimée.
Émulations de l'imprimante Émulation PPDS Désactivée* Activée	Configurer l'imprimante pour qu'elle reconnaisse et utilise le flux de données PPDS.
Émulations de l'imprimante Émulation PS Désactivé(e) Activé(e)*	Configurer l'imprimante pour qu'elle reconnaisse et utilise le flux de données PS.
Émulations de l'imprimante Sécurité de l'émulateur Délai de la page 0 à 60 (60*)	Configurer le délai de la page au cours de l'émulation.
Émulations de l'imprimante	Réinitialiser l'émulateur après un travail d'impression.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Sécurité de l'émulateur Réinitialiser l'émulateur après le travail (désactivé*)	
Émulations de l'imprimante Sécurité de l'émulateur Désactiver l'accès aux messages de l'imprimante (activé(e)*)	Désactiver l'accès aux messages de l'imprimante au cours de l'émulation.
Configuration de la télécopie Support aliment. faible fax Désactiver la veille Autoriser la mise en veille Auto*	Définir le télécopieur pour le faire passer en mode veille dès que l'imprimante détermine que c'est nécessaire.
Configuration de la télécopie Emplacement de stockage de télécopie Disque NAND*	Définir l'emplacement de stockage de toutes les télécopies.
Configuration de l'impression Mode Noir uniquement Désactivé(e)* Activé(e)	Imprimer du contenu couleur en échelle de gris.
Configuration de l'impression Recouvrement des couleurs Désactivé(e) 1 2* 3 4 5	Améliorer l'impression pour compenser le défaut de cadrage de l'imprimante.
Configuration de l'impression Amél. netteté polices 0 à 150 (24*)	Définir une valeur de corps du texte en dessous de laquelle les écrans à haute fréquence sont utilisés lors de l'impression des données de police. Par exemple, si la valeur est de 24, toutes les polices

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
	de taille inférieure ou égale à 24 points utilisent les écrans à haute fréquence.
Fonctionnement périphérique Mode silencieux Désactivé(e)* Activé(e)	Configurer l'imprimante pour fonctionner en mode silencieux. L'activation de ce paramètre ralentit l'imprimante.
Fonctionnement périphérique Menus du panneau Désactivés Activés*	Activer l'accès aux menus du panneau de commande.
Fonctionnement périphérique Mode Sans échec Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour qu'elle fonctionne dans un mode spécial, dans lequel elle tente de continuer à offrir autant de fonctionnalités que possible malgré les problèmes connus. Par exemple, lorsque cette option est réglée sur Activé et que le moteur recto verso ne fonctionne pas, l'imprimante effectue une impression recto des documents même si le travail est une impression recto verso.
Fonctionnement périphérique Mémoire copie minimum 80 Mo* 100 Mo	Définir l'allocation de mémoire minimum du stockage des travaux de copie.
Fonctionnement périphérique Effacer l'état personnalisé	Effacer les chaînes définies par l'utilisateur pour les messages par défaut personnalisés ou alternatifs.
Fonctionnement périphérique Supprimer tous les messages installés à distance	Effacer les messages qui ont été installés à distance.
Fonctionnement périphérique Afficher auto. les écrans d'erreur Désactivé Activé*	Afficher les messages d'erreur existants sur l'écran lorsque l'imprimante reste inactive sur l'écran d'accueil pendant une durée égale au paramètre de délai d'affichage.
Fonctionnement périphérique Accepter l'orientation pour les copies rapides	Activer l'utilisation du paramètre d'orientation sous le menu Copier lorsque vous envoyez des travaux de

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activé Désactivé*	copie rapides.
Fonctionnement périphérique Activez le port parallèle en option Désactivé* Activé	Activer un port parallèle en option. Une fois l'option définie sur Activé, l'imprimante redémarre.
Configuration du capteur de patch de toner Fréquence d'étalonnage préférée Désactivé(e) Paramètres couleur minimaux Moins de paramètres couleur Normale* Précision couleur sup. Précision couleur max.	Configurer l'imprimante pour mettre la bonne quantité de toner afin de garantir la cohérence des couleurs.
Configuration du capteur de patch de toner Étalonnage complet	Exécuter l'étalonnage complet des couleurs.
Configuration du capteur de patch de toner Imprimer la page d'informations sur le capteur de patch de toner	Imprimer une page de diagnostic qui contient des informations sur le calibrage du capteur de patch de toner.
Configuration des applications Applications LES Désactivées Activées*	Activer les applications LES (Lexmark Embedded Solutions). - Cette option de menu est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante. - Lorsqu'il est activé, ce paramètre n'affecte pas les applications intégrées.
Configuration du scanner Cadrage manuel du scanner Test rapide d'impression	Imprimer une page cible de test rapide. Assurez-vous que l'espacement de la marge sur la page cible est uniforme sur toute la surface de la cible. Si ce n'est pas le cas, les marges de l'imprimante doivent être réinitialisées.
Configuration du scanner Cadrage manuel du scanner	Cadrer manuellement le scanner et le chargeur automatique de documents après le remplacement de ce dernier, de la glace du scanner ou de la carte

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Cadrage chargeur automatique de documents avant Cadrage CAD arrière Cadrage scanner à plat	logique.
Configuration du scanner Effacement de bords Effacement de bords (scanner à plat) 0 à 6 (3*) Effacement de bords (chargeur automatique de documents) 0 à 6 (3*)	Définir la taille, en millimètres, de la zone non imprimable autour d'un travail de numérisation du chargeur automatique de documents ou du scanner à plat.
Configuration du scanner Redressement du chargeur automatique de documents Redressement mécanique du chargeur automatique de documents Désactivé(e) Activé(e) Auto*	Configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le réglage mécanique de l'oblique du chargeur automatique de documents.
Configuration du scanner Scanner désactivé Activé(e)* Désactivé(e) Chargeur automatique de documents désactivé	Désactiver le scanner lorsqu'il ne fonctionne pas correctement.
Configuration du scanner Ordre des octets TIFF Mode Endian du processeur* Mode Little Endian Mode Big Endian	Définir l'ordre des octets d'une sortie numérisée au format TIFF.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Configuration du scanner Nbre exact lignes Tiff/bande Activé(e)* Désactivé(e)	Déterminer la valeur de balise RowsPerStrip d'une sortie numérisée au format TIFF.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Suppression hors service

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Effacement hors service Dernier effacement de la mémoire	Affichez les informations datant du dernier effacement de la mémoire de l'imprimante.
Effacement hors service Effacer toutes les informations en mémoire non volatile Effacer tous les paramètres de l'imprimante et réseau	Effacer tous les paramètres et toutes les applications qui sont stockés sur la mémoire de l'imprimante.

ICÔNES VISIBLES DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL

 Remarque : Ce menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.

MENU	DESCRIPTION
Copie	Spécifiez les icônes à afficher sur l'écran d'accueil.
Courrier électronique	
Télécopie	
État/Consommables	
File de travaux	
Changer la langue	
Centre de raccourcis	
Carnet d'adresses	
Signets	
Travaux suspendus	
USB	
FTP	
Profils de numérisation	
Profils d'application	
Formulaires et favoris	
Centre de numérisation	
Card Copy	

PERSONNALISATION DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL

Le menu de personnalisation de l'écran d'accueil offre une option « glisser-déposer » pour réorganiser ou déplacer les icônes entre les pages de l'écran d'accueil. La page 1 de l'écran d'accueil ne peut posséder que ['] icônes.

PLAN DU SITE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Liens utiles • Page d'accueil • Commande de consommables • Assistance technique • Enregistrement • Utilitaires et pilotes • Manuels d'imprimante	La page Liens utiles fournit des liens directs vers les pages Web sur www.xerox.com . Ces liens fournissent des informations utiles pour votre imprimante.
Index du site	L'index du site fournit des liens vers toutes les pages du serveur Web intégré.

MISE À JOUR LOGICIELLE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
État Version actuelle : Cliquez sur Vérifier maintenant pour vérifier la version actuelle du logiciel.	
Politiques des services à distance Permettre au périphérique de recevoir des mises à jour • Oui (la case à cocher est sélectionnée) • Non (la case à cocher est vide) • Heure de vérification quotidienne – Heure – Minute • Fréquence d'installation – Automatique – Quotidienne – Hebdomadaire • Heure – Heure – Minute	
Charger un fichier logiciel Pour localiser le fichier logiciel à charger, cliquez sur Parcourir puis naviguez jusqu'au dossier où le fichier logiciel se trouve. Cliquez sur Charger ou Réinitialiser .	

CHARGEMENT DE DONNÉES DES SERVICES À DISTANCE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
État - Dernier chargement - Prochain chargement Version actuelle : Cliquez sur Vérifier maintenant pour vérifier la version actuelle du logiciel.	Dernier chargement indique la date et l'heure auxquelles le dernier chargement est survenu. Prochain chargement indique la date et l'heure du prochain chargement programmé. Pour télécharger les informations du dernier chargement, cliquez sur Télécharger les données. Pour charger un fichier programmé immédiatement, cliquez sur Charger maintenant.
Paramètres des services à distance Permettre le chargement de données - Permettre le chargement de données - Oui (la case à cocher est sélectionnée) - Non (la case à cocher est vide) - Connexion test	

À PROPOS DE CETTE IMPRIMANTE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Étiquette inventaire Xerox	La longueur maximale est de 32 caractères.
Étiquette inventaire client	Décrire l'imprimante. La longueur maximale est de 32 caractères.
Emplacement de l'imprimante	Identifier l'emplacement de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.
Contact	Personnaliser le nom de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.
Exporter un fichier de configuration vers un périphérique USB*	Exporter les fichiers de configuration vers un lecteur flash.
Exporter les fichiers journaux compressés vers USB*	Exporter les fichiers journaux compressés vers un lecteur flash.
* Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.	

Impression

MISE EN PAGE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Faces Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Styles de rabat Grand côté* Petit côté	Déterminer le côté du papier (bord long ou bord court) relié lors d'une impression recto verso. Selon l'option sélectionnée, l'imprimante décale automatiquement toutes les informations imprimées sur la page pour que le travail soit correctement relié.
Pages vierges Imprimer Ne pas imprimer*	Imprimer les pages vierges incluses dans un travail d'impression.
Assemblage Désactivé(e) [1,1,1,2,2,2]* Activé(e) [1,2,1,2,1,2]	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini, plus particulièrement lors de l'impression de plusieurs exemplaires.
Séparateurs Aucun(e)* Entre copies Entre travaux Entre pages	Insérer des séparateurs vierges lors de l'impression.
Source séparateurs Magasin [x] (1*) Chargeur multifonction	Indiquer la source papier des séparateurs. Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.
Pages par face Désactivé(e)* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	
Ordre des pages sur chaque face Horizontal* Horizontal inversé Vertical Vertical inversé	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée. Le positionnement dépend du nombre d'images de la page et de leur orientation.
Orientation des pages sur chaque face Auto* Paysage Portrait	Déterminer l'orientation du document de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Bordure des pages par face Aucun(e)* Solide	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Exemplaires 1 à 9999 (1*)	Indiquer le nombre de copies pour chaque impression.
Zone d'impression Normale* Ajustement à la page Page entière	Définir la zone imprimable d'une feuille de papier.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

CONFIGURATION

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Langue de l'imprimante Émulation PCL Émulation PS*	Définir le langage de l'imprimante. Si vous sélectionnez un langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.
Utilisation imprimante Vitesse maximale Rendement maximal*	Déterminer le fonctionnement du kit de traitement d'images couleur pendant l'impression. - Lorsqu'il est défini sur Rendement maximal, le kit de traitement d'images couleur ralentit ou s'arrête pendant l'impression de groupes de pages en noir et blanc uniquement. - Lorsqu'il est défini sur Vitesse maximale, le kit de traitement d'images couleur continue de fonctionner pendant l'impression, quel que soit le type de pages imprimées (couleur ou noir et blanc).
Économiser les ressources Désactivé* Activé	Déterminer comment l'imprimante doit traiter les ressources téléchargées, notamment les polices et les macros, lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une capacité mémoire supérieure à celle disponible. - Lorsque cette option est définie sur Désactivé, l'imprimante conserve les ressources téléchargées uniquement tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources associées à la langue inactive de l'imprimante sont supprimées. - Lorsque cette option est définie sur Activé, l'imprimante conserve toutes les ressources téléchargées permanentes dans toutes les langues. Le cas échéant, l'imprimante affiche des messages de mémoire saturée au lieu de supprimer des ressources permanentes.
Ordre d'impression Alphabétique* Plus récent d'abord Plus ancien d'abord	Spécifier l'ordre d'impression de tous les travaux suspendus et confidentiels.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Contrôle d'accès au fichier PJI Désactivé(e) Activé(e)*	Permettre aux utilisateurs de configurer le contrôle d'accès au fichier PJI.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

QUALITÉ

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Mode d'impression Noir et blanc Couleur*	Définir le mode d'impression.
Résolution d'impression 4 800 CQ* 1200 ppp	Définir la résolution d'impression. La résolution 4 800 CQ permet des impressions de haute qualité en vitesse maximale.
Intensité toner 1 à 5 (4*)	Déterminer la luminosité des images texte.
Demi-teinte Normale* Détail	Améliorer la qualité de l'impression pour des lignes plus lisses et des bords plus nets.
Économie couleur Désactivé* Activé	Réduire la quantité de toner utilisée pour l'impression de graphismes et d'images.
Luminosité RVB -6 à 6 (0*)	Régler la luminosité, le contraste et la saturation de l'impression couleur.
Contraste RVB 0 à 5 (0*)	Ce paramètre n'affecte pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN.
Saturation RVB 0 à 5 (0*)	
Traitement avancé image	

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Balance des couleurs Cyan -5 à 5 (0*) Magenta -5 à 5 (0*) Jaune -5 à 5 (0*) Noir -5 à 5 (0*) Restaurer les valeurs par défaut	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.
Correction des couleurs Désactivé Auto* Manuel Contenu de correction des couleurs	Modifier les paramètres couleur utilisés pour imprimer des documents. • Si l'option est désactivée, l'imprimante reçoit la correction des couleurs à partir du logiciel. • Si elle est définie sur Auto, l'imprimante applique différents profils de couleurs à chaque objet de la page imprimée. • Le mode Manuel permet de personnaliser les conversions des couleurs RVB ou CMJN appliquées à chaque objet de la page imprimée. • Le contenu de correction des couleurs est uniquement disponible lorsque la correction des couleurs est définie sur Manuel.
Échantillons de couleurs Par défaut* Options avancées	Imprime des pages d'échantillons de couleurs pour chacune des tables de conversion de couleurs RVB et CMJN utilisées dans l'imprimante.
Réglage couleur	Étalonne l'imprimante pour régler les variations de couleur des documents imprimés.
Remplacement des couleurs d'accompagnement Configuration CMJN personnalisée	Attribue des valeurs CMJN spécifiques aux 20 couleurs d'accompagnement nommées.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Remplacement des cartouches RVB	Fait correspondre les couleurs de la valeur de sortie avec celles du document d'origine. • Cette option de menu requiert la sélection de la table de couleurs d'affichage - Noir intégral. • Cette option de menu s'affiche uniquement dans le serveur Web intégré.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

COMPTABILISATION DES TRAVAUX

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Comptabilisation des travaux Désactivée* Activée	Déterminer si l'imprimante crée un journal des travaux d'impression reçus.
Fréquence du fichier de comptabilisation Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle*	Spécifier la fréquence à laquelle l'imprimante crée un fichier journal.
Consigner action en fin de fréquence Aucun* Envoyer journal actuel par courriel Env. par courriel et suppr. journ. act. Publier journal actuel Publier et suppr. journal actuel	Indiquer comment l'imprimante réagit à l'expiration du seuil de fréquence. La valeur définie dans l'option Fréquence du fichier de comptabilisation détermine le déclenchement de cette action.
Consigner action à niv. quasi plein Aucun* Envoyer journal actuel par courriel Env. par courriel et suppr. journ. act. Env. par courriel et suppr. plus anc. journ. Publier journal actuel Publier et suppr. journal actuel	La valeur définie dans l'option Consigner niv. quasi plein détermine le déclenchement de cette action.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Publier et suppr. plus anc. journ. Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Supprimer tout sauf le journal actuel Suppr. tous les journaux	
Consigner action à niv. plein Aucun* Env. par courriel et suppr. journ. act. Env. par courriel et suppr. plus anc. journ. Publier et suppr. journal actuel Publier et suppr. plus anc. journ. Suppr. journal actuel Suppr. plus ancien journal Supprimer tout sauf le journal actuel Suppr. tous les journaux	Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisation du disque atteint la limite maximale (100 Mo).
URL pr publier jnal	Déterminer où l'imprimante envoie les journaux de compte travaux.
Adresse électronique pr env. jnaux	Indiquer l'adresse électronique où l'imprimante envoie les journaux de compte travaux.
Préfixe fichier journal	Indiquer le préfixe à utiliser pour nommer le fichier journal. Le nom d'hôte actuel défini dans le menu TCP/IP est utilisé comme préfixe de fichier journal par défaut.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

XPS

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Imprimer les pages d'erreur Désactivé* Activé	Imprimez une page de test contenant des informations sur les erreurs, notamment sur les erreurs de marquage XML.
Épaisseur de ligne minimale 1 à 30 (2*)	Définir la largeur minimale de trait. - Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur. - Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PDF

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Ajuster la page Désactivé* Activé	Ajuster le contenu de la page au format du papier sélectionné.
Annotations Imprimer Ne pas imprimer*	Indiquer s'il faut imprimer les annotations du fichier PDF.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

POSTSCRIPT

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Impression erreur PS Désactivé(e)* Activé(e)	Imprimer une page décrivant l'erreur PostScript®. Lorsqu'une erreur survient, le traitement du travail s'arrête, la presse imprime un message d'erreur et le reste du travail d'impression est éliminé.
Épaisseur de ligne minimale 1 à 30 (2*)	Définir la largeur minimale de trait. Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
	Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.
Lock PS Startup Mode (verrouiller le mode de démarrage PS) Désactivé* Activé	Désactiver le fichier SysStart.
Lissage d'image Désactivé* Activé	Améliorez le contraste et la définition des images basse résolution. Ce paramètre n'a aucun effet sur les images dont la résolution est supérieure ou égale à 300 ppp.
Délai d'attente Désactivé Activé* (40 secondes)	Placez l'imprimante en attente de réception de données supplémentaires avant l'annulation d'un travail d'impression.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PCL

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Origine police Résident* Disque Flash Toutes	Choisissez la source qui contient la sélection de police par défaut. - Flash et Disque apparaissent uniquement sur certains modèles d'imprimante. - Pour que Flash et Disque apparaissent, vérifiez qu'elles ne sont pas protégées en lecture ou en écriture.
Nom police [Liste des polices disponibles] (Courier*)	Sélectionner une police dans la source de police spécifiée.
Jeu de symboles [Liste des jeux de symboles disponibles] (10U PC-8*)	Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police. Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, notamment les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Pas 0,08 à 100 (10*)	Spécifier l'espacement des polices fixes ou à espacement constant. Le Pas correspond au nombre de caractères à espacement fixe sur un pouce horizontal de texte.
Orientation Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Lignes par page 1 à 255	Spécifier le nombre de lignes de texte pour chaque page imprimée par le biais du flux de données PCL®. - Cet élément de menu active l'échappement vertical entraînant l'impression du nombre sélectionné de lignes demandées entre les marges par défaut de la page. 60 désigne le paramètre usine appliquée par défaut aux États-Unis. 64 correspond au paramètre usine utilisé à l'international.
Épaisseur de ligne minimale PCL5 1 à 30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale initiale. - Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur. - Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.
Épaisseur de ligne minimale PCLXL 1 à 30 (2*)	
Largeur A4 198 mm 203 mm	Définir la largeur de page logique sur le format de papier A4. On appelle « Page logique » l'espace de la page physique sur lequel les données sont imprimées.
CR Auto après LF Désactivé(e)* Activé(e)	Régler l'imprimante pour insérer un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne. La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position de la même ligne.
LF Auto après CR Désactivé(e)* Activé(e)	Régler l'imprimante pour insérer un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.
Renuméroter les magasins Affecter chargeur MF	Configurez l'imprimante afin qu'elle fonctionne avec un autre pilote d'impression ou une application personnalisée qui utilise une numérotation différente

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Affecter magasin [x] Affecter papier manuel Affecter enveloppe manuelle	pour demander une source de papier donnée. Sélectionnez l'une des options suivantes : Désactivé(e)* : l'imprimante utilise les numéros attribués par défaut à la source papier. Aucun(e) : la source papier ignore la commande de sélection de la source d'alimentation. 0 à 199 : sélectionnez un nombre afin d'attribuer une valeur personnalisée à une source papier. Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.
Renommer les magasins Afficher les paramètres usine	Afficher la valeur par défaut (paramètre usine) attribuée à chaque source papier.
Renommer les magasins Rétablir les valeurs par défaut	Rétablir les valeurs de renumérotation par défaut du magasin.
Délai d'impression Désactivé Activé* [90]	Configurer l'imprimante afin qu'elle termine un travail d'impression après avoir été inactive pendant le délai spécifié (en secondes).
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

IMAGE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Ajustement auto Activé(e) Désactivé(e)*	Sélectionner le format papier et l'orientation les mieux adaptés à l'image. Lorsque cette option est activée, elle ignore les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour l'image.
Inverser Désactivé(e)* Activé(e)	Inverser les images monochromes à deux tons. Ce menu ne s'applique pas aux formats d'image GIF ou JPEG.
Mise à l'échelle Ancrage supérieur gauche	Régler l'image pour l'adapter à la zone imprimable. Lorsque le paramètre Réglage auto est activé,

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Meilleur ajustement* Ancrage au centre Ajuster en hauteur/largeur Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure correspondance.
Orientation Portrait* Paysage Portrait inversé Paysage inversé	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Papier

CONFIGURATION DES MAGASINS

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Source par défaut Magasin [x] (1*) Chargeur multifonction Papier manuel Enveloppe manuelle	Choisir la source de papier pour tous les travaux d'impression. Le chargeur multifonction apparaît uniquement si l'option Configurer MF est définie sur Cassette.
Format/Type de papier Magasin [x] Chargeur multifonction Papier manuel Enveloppe manuelle	Spécifier le format ou le type de papier chargé dans chaque source de papier.
Changer format Désactivé(e) A5/Statement Format 8,5 x 11/A4 Liste complète*	Configurer l'imprimante pour changer un format papier spécifié si le format demandé n'est pas chargé dans une source papier. • Sous l'option Désactivé(e), l'imprimante invite l'utilisateur à charger le format de papier demandé. • L'option 5,5 x 8,5/A5 permet d'imprimer un document A5 au format 5,5 x 8,5 lorsque vous chargez un tel format et des travaux au format 5,5 x 8,5 sur du papier A5 lorsque vous chargez du papier A5. • L'option 8,5 x 11/A4 permet d'imprimer un document A4 au format 8,5 x 11 lorsque vous chargez un tel format et des travaux au format 8,5 x 11 sur du papier A4 lorsque vous chargez du papier A4. • Liste complète des substitutions du format 8,5 x 11/A4.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

CONFIGURATION DU SUPPORT

Configuration générale

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Unités de mesure Pouces Millimètres	Préciser l'unité de mesure du papier universel. L'unité par défaut pour les États-Unis est le pouce. Millimètres est le paramètre d'usine par défaut international.
Largeur portrait 3 à 14,17 pouces (8,50*) 76 à 359,91 mm (216*)	Définissez la largeur portrait du papier universel.
Hauteur portrait 3 à 14,17 pouces (14*) 76 à 359,91 mm (356*)	Définir la hauteur portrait du papier universel.
Sens départ Petit côté* Grand côté	Configurer l'imprimante pour saisir le papier par le petit ou par le grand côté. Bord long s'affiche uniquement lorsque le bord le plus long est plus court que la largeur maximale prise en charge.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Formats de numérisation personnalisés

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Format de numérisation personnalisé [x]	Attribuer un nom de format de numérisation et configurer les paramètres de numérisation.
Nom du format de numérisation	
Largeur	
1 à 8,50 pouces (8,50*)	
25 à 216 mm (216*)	
Hauteur	
1 à 14 pouces (14*)	
25 à 356 mm (297*)	
Orientation	
Portrait*	
Paysage	
2 numérisations par face	
Désactivé(e)*	
Activé(e)	

Types de support

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Standard	Indiquer la texture et le grammage du papier chargé.
Carte	
Recyclé	
Glacé	
Étiquettes	
Étiquettes vinyle	
Bond	
Enveloppe	
Papier à en-tête	
Préimprimé	
Papier coloré	
Claire	
Épais	
Grené/Chiffon	
Type personnalisé [x]	

Copie

COPIE PAR DÉFAUT

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Type de contenu Texte Texte/Photo* Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original.
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Presse Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document original.
Faces Recto sur recto* Recto sur recto verso Recto verso sur recto Recto verso sur recto verso	Spécifier le comportement de numérisation en fonction du document original.
Séparateurs Aucun(e)* Entre copies Entre travaux Entre pages	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.
Source séparateurs Magasin [x] (1*) Chargeur multifonction	Indiquer la source papier des séparateurs.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Couleur Désactivé(e) Activé(e)* Auto	Indiquer si les copies seront imprimées en couleur.
Pages par face Désactivé(e)* 2 pages en portrait 4 pages en portrait 2 pages en paysage 4 pages en paysage	Indiquer le nombre de pages à imprimer sur une seule face d'une feuille.
Imprimer les bordures des pages Désactivé(e)* Activé(e)	Placer une bordure autour de chaque image lors de l'impression de plusieurs pages sur une seule page.
Assemblage Désactivé(e) [1,1,1,2,2,2] Activé(e) [1,2,1,2,1,2]*	Imprimer plusieurs copies en respectant l'ordre défini.
Format « Copier depuis » [Liste des formats papier]	Spécifier le format papier du document d'origine. - Le format 8,5 x 11 est le paramètre usine par défaut aux États-Unis. A4 correspond au format international par défaut. - Cette option de menu peut varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Source « Copier vers » Magasin [x] (1*) Chargeur multifonction Adaptation automatique du format	Indiquer la source d'alimentation papier du travail de copie.
Température -4 à 4 (0*)	Spécifier s'il convient de produire un résultat plus froid ou plus chaud.
Contraste -4 à 4 (0*)	Régler l'intensité de l'image numérisée.
Nombre de copies	Préciser le nombre de copies

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
1 à 9999 (1*)	
En-tête/pied de page En haut à gauche En haut au milieu En haut à droite En bas à gauche En bas au milieu En bas à droite	Appliquer un en-tête ou un pied de page au document imprimé.
Superposition Confidentiel Copie Brouillon Urgent Personnalisé Désactivé*	Spécifier le texte superposé qui est imprimé sur chaque page de la copie.
Superposition personnalisée	Saisir une superposition personnalisée du texte.
Traitement avancé image	
Balance des couleurs -4 à 4 (0*)	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.
Détourage couleur Aucun* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0-255 (128*) Seuil de vert par défaut 0-255 (128*) Seuil de bleu par défaut	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
0-255 (128*)	
Délect. auto de la couleur Sensibil. couleurs 1 à 9 (5*) Sensibil. zone 1 à 9 (5*)	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter sur le document original.
Contraste Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
Suppression de fond Détection de fond Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*)	Régler le fond visible sur une image numérisée. Si vous souhaitez supprimer la couleur de fond du document original, définissez la détection de fond sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez la détection de fond sur Fixe.
Centrage automatique Désactivé* Activé	Aligner le contenu au centre de la page.
Image miroir Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document original.
Image inversée Désactivé* Activé	Créer une image inversée du document original.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Détail des ombres -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
Numériser bord à bord Désactivé(e)* Activé(e)	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
Définition 1-5 (3*)	Régler la définition d'une image numérisée.
Contrôles admin	
Élément de menu	Description
Autoriser les copies en couleurs Désactivé Activé*	Imprimer des copies en couleur.
Autoriser les copies prioritaires Désactivé Activé*	Interrompre un travail d'impression pour copier une page ou un document.
Numérisation des travaux personnalisés Désactivé* Activé	Activer la numérisation de travaux personnalisés par défaut.
Activer Enregistrer sous raccourci Désactivé Activé*	Enregistrer les paramètres de copie personnalisés en tant que raccourcis.
Échantillon de copie	Imprimer un échantillon de copie.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Télécopie

MODE FAX

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Mode Télécopie Serveur de télécopie Désactivé	Sélectionnez un mode de télécopie.
* Indique la valeur par défaut.	

CONFIGURATION DE LA TÉLÉCOPIE

Paramètres généraux de télécopie

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Nom fax	Identifier votre télécopieur.
Numéro de fax	Identifier votre numéro de télécopieur.
ID télécopie Nom fax Numéro de fax*	Indiquer aux destinataires de la télécopie le nom ou le numéro de votre télécopieur.
Utilisation de la mémoire Recevoir toutes les données Recevoir la majorité des données Égal* Les envois les plus fréquents Tous les envois	Définir la quantité de mémoire interne de l'imprimante allouée à la télécopie. Cette option évite les conditions de mémoire tampon et l'échec de l'envoi de télécopies.
Annuler des télécopies Autoriser* Ne pas autoriser	Annuler les télécopies sortantes avant leur transmission ou annuler les télécopies entrantes avant la fin de leur impression.
ID de l'appelant Désactivé Activé* Autre	Afficher le numéro de téléphone de la personne qui envoie la télécopie.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Masquer le numéro de télécopieur Désactivé(e)* De gauche à droite De droite à gauche	Préciser le format utilisé pour masquer le numéro d'une télécopie sortante.
Chiffres à masquer 0 à 58 (0*)	Préciser le nombre de chiffres à masquer dans un numéro de télécopieur utilisé pour les émissions.
Activer la détection de la ligne connectée Désactivé Activé*	Déterminer si une ligne téléphonique est connectée à l'imprimante. - La détection a lieu lors de la mise sous tension de l'imprimante et avant chaque appel. - Cette option n'apparaît pas lorsque Transmission télécopie est défini sur T.38.
Optimiser la compatibilité des télécopies	Configurer le télécopieur afin qu'il soit compatible avec d'autres télécopieurs.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres d'envoi de télécopie

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Résolution Standard* Fin Très fin Ultra fin	Régler la résolution des images numérisées. Une haute résolution augmente la durée de transmission de la télécopie et requiert une plus grande mémoire.
Format du document [Liste des formats papier]	Permet de définir le format du document original. Documents multiformats est la valeur appliquée par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Orientation Portrait* Paysage	Spécifier l'orientation du document d'origine.
Faces	Définir l'orientation du texte et des graphiques sur la

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Désactivé* Grand côté Petit côté	page lors de la numérisation d'un document recto verso.
Type de contenu Texte* Texte/Photo Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original.
Source de contenu Laser noir et blanc* Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Presse Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document original.
Contraste 1 à 9 (5*)	Régler l'intensité de l'image numérisée.
Derrière un PABX Désactivé* Activé	Régler l'imprimante de sorte qu'elle compose le numéro de télécopie sans attendre de reconnaître la tonalité. Un autocommutateur téléphonique privé (PABX) est un réseau téléphonique qui permet à un seul numéro d'accès d'offrir plusieurs lignes aux appelants externes.
Mode compos. Tonalité* Impulsion	Spécifier le mode de numérotation pour les télécopies entrantes ou sortantes.
Traitement avancé image	
Balance des couleurs	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
1 à 9 (5*)	
Détourage couleur Aucun* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0 à 255 (128*) Seuil de vert par défaut 0 à 255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0 à 255 (128*)	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur.
Contraste Adapté au contenu*	Régler le contraste de la sortie.
Suppression de fond Détection de fond Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*)	Régler le fond visible sur une image numérisée. Si vous souhaitez supprimer la couleur de fond du document original, définissez la détection de fond sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez la détection de fond sur Fixe.
Image miroir Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document original.
Image inversée Désactivé* Activé	Créer une image inversée du document original.
Détail des ombres -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
Numériser bord à bord	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Désactivé(e)* Activé(e)	
Définition 1 à 5 (3*)	Ajuster la définition de l'image numérisée.
Température -4 à 4 (0*)	Spécifier s'il convient de produire un résultat plus froid ou plus chaud.
Contrôles admin	
Recomposition automatique 0 à 9 (5*)	Régler le nombre de tentatives de recomposition en fonction des niveaux d'activité des télécopieurs du destinataire.
Intervalle de recomposition 1 à 200 minutes (3*)	Augmenter le temps entre chaque tentative de recomposition pour multiplier les chances de réussite de l'envoi de télécopies.
Activer ECM Désactivé Activé*	Active le mode de correction des erreurs (ECM) pour les télécopies. Le mode ECM détecte et corrige les erreurs qui surviennent dans le processus de transmission de la télécopie à cause des parasites de la ligne téléphonique et de la faible intensité du signal.
Activer les numérisations de télécopie Désactivé Activé*	Télécopier des documents numérisés à partir de l'imprimante.
Pilote vers télécopie Désactivé Activé*	Autoriser le pilote d'impression à envoyer des télécopies.
Activer Enregistrer sous raccourci Désactivé Activé*	Enregistrer des numéros de télécopie en tant que raccourcis sur l'imprimante.
Vitesse maximale 33 600* 14 400 9 600	Définir la vitesse maximale d'envoi de télécopies.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
4 800 2 400	
Activer les numérisations de télécopies couleur Désactivé par défaut* Activé par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser	Activer les numérisations couleur pour la télécopie.
Convertir automatiquement les télécopies couleur en télécopies mono Désactivé Activé*	Convertir en noir et blanc toutes les télécopies couleur sortantes.
Confirmer le numéro de télécopie Désactivé(e)* Activé(e)	Demander à l'utilisateur de confirmer le numéro de télécopie.
Préfixe de composition	Définir un préfixe de composition.
Règles de préfixes de composition Règle de préfixe [x]	Établir des règles de préfixes de composition.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres de réception de télécopies

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Nombre de sonneries avant réponse 1 à 25 (3*)	Définir le nombre de sonneries pour les télécopies entrantes.
Réduction auto Désactivé Activé*	Mettre les télécopies entrantes à l'échelle pour qu'elles s'adaptent à la page.
Source papier Magasin [x]	Indiquer la source d'alimentation pour l'impression des télécopies entrantes.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Chargeur multifonction Auto*	
Faces Désactivé* Activé	Vous pouvez imprimer sur les deux faces de chaque feuille.
Séparateurs Aucun(e)* Avant le travail Après le travail	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.
Source séparateurs Magasin [x] (1*) Chargeur multifonction	Indiquer la source papier des séparateurs.
Plateau de réception Plateau standard	Déterminer le plateau de réception pour les télécopies reçues.
Pied de page de télécopie Activé(e) Désactivé(e)*	Imprimer les informations relatives à la transmission au bas de chaque page d'une télécopie reçue.
Horodatage sur pied de page de télécopie Recevoir* Imprimer	Imprimer l'horodatage au bas de toutes les pages d'une télécopie reçue.
Suspension des télécopies Mode de suspension des télécopies Désactivé* Toujours activé Manuel Programmé	Suspendre l'impression des télécopies reçues jusqu'à ce qu'elles soient libérées pour impression.
Contrôles admin	
Activer la réception de télécopies Désactivé	Configurer l'imprimante pour la réception des télécopies.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activé*	
Activer la réception de télécopies couleur Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour la réception des télécopies couleur.
Activer l'ID de l'appelant Désactivé Activé*	Afficher le numéro de l'expéditeur de la télécopie entrante.
Bloquer les télécopies anonymes Désactivé* Activé	Bloquer les télécopies entrantes envoyées depuis des périphériques n'ayant pas un ID d'appelant masqué ou de télécopie déterminé.
Liste des télécopieurs bloqués Ajouter un télécopier bloqué	Spécifier les numéros de téléphone que vous souhaitez bloquer.
Réponse activée Toute sonnerie* Sonnerie simple seulement Sonnerie double seulement Sonnerie triple seulement Sonneries simple ou double seulement Sonneries simple ou triple seulement Sonnerie double ou triple seulement	Sélectionner une sonnerie spéciale pour les télécopies entrantes.
Réponse auto Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour qu'elle reçoive les télécopies automatiquement.
Code de réponse manuel 0-9 (9*)	Saisir manuellement un code sur les touches du téléphone pour démarrer la réception d'une télécopie. • Cette option de menu s'affiche lorsque l'imprimante partage une ligne avec un téléphone. • Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque vous définissez l'imprimante pour recevoir les télécopies manuellement.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Transmission de fax Imprimer* Imprimer et transférer Transfert	Spécifier la méthode de transfert des télécopies reçues.
Transférer à Destination [x] Type Numéro de raccourci	Spécifier la destination du transfert des télécopies reçues. Le champ devient actif lorsque Transférer ou Imprimer et transférer sont sélectionnés pour le transfert des télécopies.
Courrier électronique de confirmation	Envoyer un courrier électronique de confirmation lorsque le transfert de télécopie est terminé. Il est envoyé uniquement lors d'un transfert vers des destinations FTP ou de partage réseau.
Vitesse maximale 33 600* 14 400 9 600 4 800 2 400	Définir la vitesse de transmission maximale de télécopie.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Page de garde fax

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Page de garde de télécopie Désactivé par défaut* Activé par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser	Configurer les paramètres de la page de garde de télécopie.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION	
Inclure le champ À Désactivé* Activé		
Inclure le champ De Désactivé* Activé		
De		
Inclure le champ Message Désactivé* Activé		
Message :		
Inclure le logo Désactivé* Activé Importer le logo de télécopie		
Inclure le pied de page [x] Désactivé* Activé		
Pied de page [x]		
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.		

Paramètres du journal de télécopie

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Fréquence du journal des transmissions Toujours Jamais Uniquement en cas d'erreur	Fréquence des journaux d'impression.
Action du journal des transmissions	

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Impression • Désactivé • Activé Courrier électronique • Désactivé • Activé	
Réception du journal d'erreur Jamais imprimer* Imprimer sur erreurs	Imprimer un journal des échecs de réception de télécopie.
Journaux d'impression automatique Activé(e)* Désactivé(e)	Imprimer toutes les activités de télécopie.
Source papier journal Magasin [x] (1*) Chargeur multifonction	Spécifier la source papier pour l'impression des journaux.
Affichage des journaux Nom de télécopie distante* Numéro composé	Identifier l'expéditeur par le nom de télécopie distante ou par le numéro de télécopie.
Activer le journal des travaux Activé(e)* Désactivé(e)	Afficher un résumé de tous les travaux de télécopie.
Activer les journaux d'appel Activé(e)* Désactivé(e)	Afficher un résumé de l'historique de numérotation de télécopie.
Plateau de réception de journal Réceptacle standard* Réceptacle [x]	Spécifier un plateau de réception pour les journaux imprimés.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres du haut-parleur

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Mode du haut-parleur Toujours désactivé Toujours activé Activé jusqu'à la connexion*	Définir le mode haut-parleur de télécopie.
Volume haut-parleur Bas* Élevé	Régler le volume du haut-parleur de télécopie.
Volume de sonnerie Désactivé Activé*	Activer le volume de la sonnerie.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Courrier électronique

CONFIGURATION DE LA MESSAGERIE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Passerelle SMTP principale	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP principale utilisé pour l'envoi de courriers électroniques.
Port de la passerelle SMTP principale 1 à 65535 (25*)	Saisir le numéro de port du serveur SMTP principal.
Passerelle SMTP secondaire	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
Port du serveur SMTP secondaire 1 à 65535 (25*)	Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
DELAÏ SMTP : 5 à 30 secondes (30*)	Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas.
Adresse de réponse	Spécifier une adresse de réponse dans le courrier électronique.
Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut Activé* Désactivé	Toujours utiliser l'adresse de réponse par défaut dans le serveur SMTP.
Utiliser SSL/TLS Désactiver* Négocier Obligatoire	Indiquer si vous souhaitez envoyer un courrier électronique à l'aide d'un lien crypté.
Exiger un certificat approuvé Désactivé(e) Activé(e)*	Exiger un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP.
Authentification du serveur SMTP Authentification non obligatoire* Connexion/Ordinaire NTLM	Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	
Courrier électronique du périphérique Aucun(e)* Utiliser les identifiants du périphérique SMTP	Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par le périphérique.
Courrier électronique initié par l'utilisateur Aucun* Utiliser les identifiants SMTP du périphérique Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session Utiliser l'adresse de courrier électronique et le mot de passe de la session Demander à l'utilisateur	Préciser si les informations d'identification sont exigées pour le courrier électronique envoyé par l'utilisateur.
Utiliser les identifiants du périphérique Active Directory Désactivé Activé*	Activer l'authentification utilisateur et les désignations de groupe pour se connecter au serveur SMTP.
ID utilisateur du périphérique	Spécifier comment l'ID utilisateur et le mot de passe sont utilisés pour se connecter au serveur SMTP.
Mot de passe du périphérique	
Kerberos 5 REALM	Spécifier le domaine pour le protocole d'authentification Kerberos 5.
Domaine NTLM	Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM.
Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré » Désactivé* Activé	Masquer le message d'erreur Serveur SMTP non configuré .
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PARAMÈTRES COURRIEL PAR DÉFAUT

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Objet	Spécifier l'objet du courrier électronique et le message.
Message	
Nom du fichier	Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée.
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée.
Paramètres PDF Version PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Version d'archivage A-1a* A-1b Protégé(e) Désactivé* Activé Archivage (PDF/A) Désactivé(e)* Activé(e)	Définir le format PDF de l'image numérisée.
Type de contenu Texte Texte/Photo* Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Source de contenu Laser noir et blanc* Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Presse Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du document original.
Couleur Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.
Résolution 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
Contraste 1 à 9 (5*)	Régler l'intensité de l'image numérisée.
Orientation Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Format document [Liste des formats papier]	Spécifier le format papier du document d'origine. Documents multiformats est le réglage par défaut en usine.
Faces	Définir l'orientation du texte et des graphiques sur la page lors de la numérisation d'un document recto

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Désactivé*	verso.
Grand côté	
Petit côté	
Traitement avancé image	
Balance des couleurs Cyan > Rouge 1 à 9 (5*) Magenta > Vert 1 à 9 (5*) Jaune > Bleu 1 à 9 (5*)	Régler l'intensité des couleurs pendant la numérisation.
Détourage couleur Détourage couleur Aucun* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0-255 (128*) Seuil de vert par défaut 0-255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0-255 (128*)	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur.
Défect. auto de la couleur Sensibil. couleurs 1 à 9 (5*) Sensibil. zone 1 à 9 (5*) Nombre de bits du courrier électronique 1 bit*	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter sur le document original. Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Auto.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
8 bits	
Résolution de numérisation minimale • 75 ppp • 150 ppp • 200 ppp • 300 ppp	
Qualité JPEG Adapté au contenu* 5-95	Définir la qualité d'une image numérisée au format .jpg. • La valeur 5 diminue la taille du fichier, mais réduit également la qualité de l'image. • La valeur 95 fournit la meilleure qualité d'image, mais génère un fichier de taille importante.
Contraste Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
Suppression de fond Détection de fond Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*)	Régler le fond visible sur une image numérisée. Si vous souhaitez supprimer la couleur de fond du document original, définissez la détection de fond sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez la détection de fond sur Fixe.
Image miroir Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document original.
Image inversée Désactivée* Activée	Créer une image inversée du document original.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Détail des ombres -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
Numériser bord à bord Désactivé(e)* Activé(e)	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
Définition 1-5 (3*)	Régler la définition d'une image numérisée.
Température 1 à 9 (5*)	Spécifier s'il convient de produire un résultat plus froid ou plus chaud.
Pages vierges Suppression des pages vierges Sensibilité des pages vierges	Spécifier si vous souhaitez inclure des pages vierges.
Contrôles admin	
Taille maximale du courrier électronique 0 à 65535 (0*)	Définir la taille de fichier autorisée pour chaque courrier électronique.
Message d'erreur en raison de la taille	Définir un message d'erreur à envoyer par l'imprimante quand un courrier électronique dépasse la taille de fichier autorisée. Vous pouvez saisir jusqu'à 1 024 caractères.
Destinations limitées	Limiter l'envoi de courrier électronique uniquement à la liste spécifiée de noms de domaine. Séparez chaque domaine par une virgule.
M'envoyer une copie Ne s'affiche jamais* Activé par défaut Désactivé par défaut Toujours activé	Envoyer une copie du courrier électronique à votre adresse.
Autoriser uniquement les courriers électroniques à soi-même : Désactivé* Activé	

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Utiliser Cc :/Cci : Désactivé* Activé	Activer la copie carbone et la copie carbone invisible du courrier électronique.
Utiliser l'option TIFF multipage Activé* Désactivé	Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF multipage.
Compression TIFF LZW* JPEG	Définir une option de compression pour les fichiers TIFF.
Valeur par défaut du texte 5 à 95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
Valeur par défaut texte/photo 5 à 95 (75*)	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.
Valeur par défaut photo 5 à 95 (50*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
Journal des transmissions Journal d'impression* Ne pas imprimer le journal Imprimer uniquement en cas d'erreur	Imprimer un journal de confirmation de transmission du courrier électronique.
Source papier journal Magasin [x] (1*) Chargeur multifonction	Spécifier la source papier pour l'impression des journaux.
Activer Enregistrer sous raccourci Désactivé Activé*	Enregistrer des courriers électroniques comme raccourcis. Lorsqu'il est désactivé, le bouton « Enregistrer sous raccourci » n'apparaît pas sur l'écran de destination des courriers électroniques.
Images de courrier électronique envoyées en tant que Pièces jointes* Lien Web	Spécifier comment envoyer des images par courrier électronique.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Réinitialiser les informations du courrier électronique après envoi Désactivé Activé*	Restaurer les informations par défaut du courrier électronique après envoi.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

CONFIGURATION DU LIEN WEB

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Serveur	Configurer l'imprimante de façon à envoyer un courrier électronique sous forme de lien Web.
Connexion	
Mot de passe	
Chemin	
Nom du fichier	
Lien Web	

FTP

FTP PAR DÉFAUT

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée. Ces options de menu peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Paramètres ROC globaux Langues reconnues Rotation automatique Suppression des taches Amélioration automatique du contraste	Configurer les paramètres de reconnaissance optique des caractères (ROC). Ce menu s'affiche uniquement si vous avez acheté et installé une solution ROC.
Paramètres PDF Version PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Version d'archivage A-1a* A-1b Protégé(e) Désactivé(e)* Activé(e) Archivage (PDF/A)	Définir le format PDF pour une image numérisée.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Désactivé(e)* Activé(e)	
Type de contenu Texte Texte/Photo* Graphiques Photo	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original.
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Presse Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document original.
Couleur Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.
Résolution 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
Contraste -4 à 4 (0*)	Régler l'intensité de l'image numérisée.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Orientation Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Format du document [Liste des formats papier]	Spécifier le format papier du document d'origine. - Le format 8,5 x 11 est le paramètre usine par défaut aux États-Unis. A4 correspond au format international par défaut. - Ces options de menu peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Faces Désactivé* Grand côté Petit côté	Définir l'orientation du texte et des graphiques sur la page lors de la numérisation d'un document recto verso.
Nom du fichier	Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé image

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Balance des couleurs -4 à 4 (0*)	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur de la sortie numérisée.
Détourage couleur Détourage couleur Aucun* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0-255 (128*) Seuil de vert par défaut 0-255 (128*)	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Seuil de bleu par défaut 0-255 (128*)	
Délect. auto de la couleur Sensibil. couleurs 1 à 9 (5*) Sensibil. zone 1 à 9 (5*)	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter sur le document original. Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Auto.
Qualité JPEG Adapté au contenu* 5-95	Définir la qualité d'une image au format .jpg. - La valeur 5 diminue la taille du fichier, mais réduit également la qualité de l'image. - La valeur 90 fournit la meilleure qualité d'image, mais génère un fichier de taille importante.
Contraste Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
Suppression de fond Détection de fond Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*)	Régler le fond visible sur une image numérisée. Si vous souhaitez supprimer la couleur de fond du document original, définissez la détection de fond sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez la détection de fond sur Fixe.
Image miroir Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document original.
Image inversée Désactivé*	Créer une image inversée du document original.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activé	
Détail des ombres -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
Numériser bord à bord Désactivé(e)* Activé(e)	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
Définition 1 à 5 (3*)	Régler la définition d'une image numérisée.
Température -4 à 4 (0*)	Spécifier s'il convient de produire un résultat plus froid ou plus chaud.
Pages vierges Suppression des pages vierges Sensibilité des pages vierges	Spécifier si vous souhaitez inclure des pages vierges.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Valeur par défaut du texte 5 à 95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
Valeur par défaut texte/photo 5 à 95 (75*)	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.
Valeur par défaut photo 5 à 95 (50*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
Utiliser l'option TIFF multipage Activé* Désactivé	Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF multipage.
Compression TIFF LZW*	Définir une option de compression pour les fichiers TIFF.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
JPEG	
Journal des transmissions Imprimer le journal* Ne pas imprimer le journal Imprimer uniquement en cas d'erreur	Imprimer un journal de confirmation de transmission de numérisations FTP.
Source papier journal Magasin [x] (1*) Chargeur multifonction	Déterminer la source papier pour l'impression des journaux FTP.
Activer Enregistrer sous raccourci Désactivé Activé*	Enregistrer les paramètres FTP personnalisés en tant que raccourcis.
Utiliser FTP passif Désactivé(e)* Activé(e)	Lorsqu'il est activé, le serveur FTP spécifie le port de données auquel l'imprimante se connectera.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Lecteur USB

NUMÉRISATION LECTEUR FLASH

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée. Les paramètres peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Paramètres ROC globaux Langues reconnues Rotation automatique Suppression des taches Amélioration automatique du contraste	Configurer les paramètres de reconnaissance optique des caractères (ROC). Ce menu s'affiche uniquement si vous avez acheté et installé une solution ROC.
Paramètres PDF Version PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Version d'archivage A-1a* A-1b Protégé(e) Désactivé(e)* Activé(e) Archivage (PDF/A) Désactivé(e)* Activé(e)	Définir le format PDF pour une image numérisée.
Type de contenu	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Texte Texte/Photo* Graphiques Photo	contenu du document original.
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Presse Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document original.
Couleur Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.
Résolution 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
Contraste 1 à 9 (5*)	Régler l'intensité de l'image numérisée.
Orientation Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Format du document [Liste des formats papier]	Spécifier le format papier du document d'origine. - Le format 8,5 x 11 est le paramètre usine par défaut aux États-Unis. A4 correspond au format international par défaut. - Cette option de menu peut varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Faces Désactivé* Bord long Bord court	Définir l'orientation du texte et des graphiques sur la page lors de la numérisation d'un document recto verso.
Nom du fichier	Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé image

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Balance des couleurs	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.
Détournage couleur Détournage couleur Aucun* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0-255 (128*) Seuil de vert par défaut 0-255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0-255 (128*)	Spécifier quelle couleur détourner lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur.
Délect. auto de la couleur Sensibil. couleurs	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter sur le document original.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
1 à 9 (5*) Sensibil. zone 1 à 9 (5*)	Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Auto.
Qualité JPEG Adapté au contenu* 5-95	Définir la qualité d'une image au format .jpg. - La valeur 5 diminue la taille du fichier, mais réduit également la qualité de l'image. - La valeur 90 fournit la meilleure qualité d'image, mais génère un fichier de taille importante.
Contraste Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
Suppression de fond Détection de fond Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*)	Régler le fond visible sur une image numérisée. Si vous souhaitez supprimer la couleur de fond du document original, définissez la détection de fond sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez la détection de fond sur Fixe.
Image miroir Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document original.
Image inversée Désactivé* Activé	Créer une image inversée du document original.
Détail des ombres -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
Numériser bord à bord	Permettre la numérisation bord à bord du document

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Désactivé(e)* Activé(e)	d'origine.
Définition 1 à 5 (3*)	Régler la définition d'une image numérisée.
Température -4 à 4 (0*)	Spécifier s'il convient de produire un résultat plus froid ou plus chaud.
Pages vierges Suppression des pages vierges Sensibilité des pages vierges	Spécifier si vous souhaitez inclure des pages vierges.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Valeur par défaut du texte 5 à 95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
Valeur par défaut texte/photo 5 à 95 (75*)	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.
Valeur par défaut photo 5 à 95 (75*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
Utiliser l'option TIFF multipage Activé* Désactivé	Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF multipage.
Compression TIFF LZW* JPEG	Définir le type de compression des fichiers TIFF.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PERSONNALISEZ LA LISTE DES PARAMÈTRES DE NUMÉRISATION

IMPRESSION DEPUIS UN LECTEUR FLASH

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Nombre de copies 1 à 9999 (1*)	Définir le nombre de copies.
Source papier Magasin [x] (1*) Chargeur multifonction Papier manuel Enveloppe manuelle	Définir la source papier du travail d'impression. Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.
Couleur Désactivé(e) Activé(e)*	Imprimer en couleur.
Assemblage (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Imprimer plusieurs copies en respectant l'ordre défini.
Faces Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Styles de rabat Grand côté* Petit côté	Déterminer le côté du papier (bord long ou bord court) relié lors d'une impression recto verso. Selon l'option sélectionnée, l'imprimante décale automatiquement toutes les informations imprimées sur la page pour que le travail soit correctement relié.
Pages par face Désactivé(e)* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
12 pages par face 16 pages par face	
Ordre des pages sur chaque face Horizontal* Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée. Le positionnement dépend du nombre d'images de la page et de leur orientation.
Orientation des pages sur chaque face Auto* Paysage Portrait	Déterminer l'orientation du document de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Bordure des pages par face Aucun(e)* Solide	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Séparateurs Désactivé(e)* Entre copies Entre travaux Entre pages	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.
Source séparateurs Magasin [x] (1*) Chargeur multifonction	Indiquer la source papier des séparateurs. Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.
Pages vierges Ne pas imprimer* Imprimer	Indiquer si des pages vierges doivent être imprimées dans un travail d'impression.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PERSONNALISEZ LA LISTE DES PARAMÈTRES D'IMPRESSION

Réseau/Ports

INFORMATIONS RÉSEAU

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Adaptateur actif Auto* Réseau standard Sans fil	Indiquer comment un réseau est connecté. L'option sans fil est disponible uniquement si un adaptateur réseau sans fil est installé.
État du réseau	Afficher l'état de la connexion du réseau de l'imprimante.
Afficher l'état réseau sur l'imprimante Activé* Désactivé	Afficher l'état du réseau sur l'écran.
Vitesse, recto verso	Afficher la vitesse de la carte réseau actuellement active.
IPv4	Afficher l'adresse IPv4.
Toutes les adresses IPv6	Afficher toutes les adresses IPv6.
Réinitialiser le serveur d'impression	Réinitialiser toutes les connexions actives du réseau à l'imprimante. Ce paramètre supprime tous les paramètres de configuration réseau.
Délai exécution réseau Désactivé(e) Activé* (90 secondes)	Définir le délai avant que l'imprimante annule un travail d'impression réseau.
Page de garde Désactivé(e)* Activé(e)	Imprimer une page de garde.
Numériser vers une plage de ports de l'ordinateur 9751:12000*	Définir une plage de ports valides pour les imprimantes situées derrière un pare-feu bloquant les ports.
Activer les connexions réseau • Activé • Désactivé	

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activer LLDP • Activé • Désactivé	
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

SANS FIL

 Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau Wi-Fi ou sur les imprimantes équipées d'un adaptateur réseau sans fil.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Configuration à partir du panneau de commande de l'imprimante • Choisir un réseau • Ajouter un réseau Wi-Fi – Nom du réseau – Mode réseau – Infrastructure – Mode sécurité sans fil – Désactivé – WPA2/WPA - Personnel – WPA2 - Personnel – WPA2/WPA3 - Personnel – WPA3 - Personnel – 802.1x - RADIUS	Déterminer le réseau sans fil auquel l'imprimante est connectée. Sélectionner Choisir le réseau pour choisir dans une liste de réseaux sans fil découverts. Sélectionner Ajouter un réseau Wi-Fi pour ajouter manuellement un réseau non annoncé. Lorsque le réseau est réglé sur 802.1x-RADIUS, configurez les paramètres d'authentification 802.1x pour éviter toute déconnexion du réseau.  Remarque : Cette option de menu s'affiche en tant que <i>Configuration de la connexion sans fil</i> dans le serveur Web intégré.
WPS (Wi-Fi Protected Setup) • Méthode de démarrage par bouton de commande • Méthode de démarrage PIN	Une autre méthode pour rejoindre un réseau sans fil est Configuration Wi-Fi protégée. • L'option Méthode de démarrage par bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en appuyant simultanément sur des boutons de l'imprimante et du point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain temps. • L'option Méthode de démarrage par PIN permet de connecter l'imprimante à un réseau sans fil en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
	saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès.
Compatibilité 802.11b/g/n (2,4 GHz)*	Définit la norme sans fil pour le réseau sans fil.
Mode sécurité sans fil • Désactiver* • WPA2/WPA-Personnel – Mode de chiffrement WPA2/WPA-PSK – AES – Configurer une clé prépartagée • WPA2-Personnel – Mode chiffrement WPA2-PSK – AES – Configurer une clé prépartagée • WPA2/WPA3 - Personnel – Mode de chiffrement WPA2/WPA3 - PSK – Configurer une clé prépartagée • WPA3 - Personnel – Mode de chiffrement WPA3 - PSK – Configurer une clé prépartagée • 802.1x - RADIUS – Mode de chiffrement 802.1x – WPA + – WPA2* – WPA2 + PMF	Définir le type de sécurité pour la connexion de l'imprimante aux périphériques sans fil. Activez la sécurité sans fil via WPA (Wi-Fi Protected Access) ou le protocole 802.1x standard. Lorsque le mode de sécurité WPA est activé, saisissez le mot de passe de la connexion sans fil sécurisée dans la zone Clé pré-partagée. Lorsque le réseau est réglé sur 802.1x-RADIUS, configurez les paramètres d'authentification 802.1x pour éviter toute déconnexion du réseau. PMF est l'acronyme de Protected Management Frames.
IPv4 • Activer DHCP – Activer* – Désactivé(e) • Configurer l'adresse IP statique	Activer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) et configurer une adresse IP statique. Le protocole DHCP est un protocole standard qui permet à un serveur de distribuer aux clients des adresses IP et des informations de configuration de manière dynamique.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
– Adresse IP – Masque de réseau – Passerelle	
IPv6 • Activer IPv6 – Activer* – Désactivé(e) • Activer DHCPv6 – Activé(e) – Désactiver* • Configuration automatique des adresses sans état – Activer* – Désactivé(e) • Adresse du serveur DNS • Adresse IPv6 affectée manuellement • Routeur IPv6 affecté manuellement • Préfixe d'adresse 0–128 (64*) • Toutes les adresses IPv6 • Toutes les adresses du routeur IPv6	Activer et configurer les paramètres IPv6 de l'imprimante.
Adresse réseau • UAA • LAA	Afficher les adresses réseau.
PCL SmartSwitch • Activer* • Désactiver	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch • Activer* • Désactivé(e)	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
	Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS binaire Mac • Auto* • Activé(e) • Désactivé(e)	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

WI-FI DIRECT

 Remarque : Ce menu apparaît uniquement lorsqu'un réseau Wi-Fi Direct est le réseau actif.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activer Wi-Fi Direct • Activé • Désactivé	Spécifiez le SSID (Service Set Identifier) du réseau Wi-Fi.
Nom du Wi-Fi Direct	.
Mot de passe du Wi-Fi Direct	Votre mot de passe doit comporter au moins 8 caractères.
Afficher le mot de passe sur la page de configuration • Activé • Désactivé	Spécifier l'adresse IP du propriétaire du groupe.
Numéro de canal préféré • Auto • 1 à 11	
Adresse IP du propriétaire du groupe	
Accepter automatiquement les demandes du bouton de commande	Acceptez automatiquement les demandes de connexion au réseau. L'autorisation automatique des clients n'est pas sécurisée.

AIRPRINT

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
AirPrint • Activé • Désactivé	
Nom Bonjour	Le nom à utiliser pour identifier l'imprimante sur Airprint.
Nom de l'organisation	
Unité de l'organisation	
Emplacement de l'imprimante	
Latitude de l'imprimante	Latitude GPS de l'imprimante. La plage est de -90 à 90.
Longitude de l'imprimante	Longitude GPS de l'imprimante. La plage est de -180 à 180.
Altitude de l'imprimante	Altitude GPS de l'imprimante. La plage est de -100 000 à 100 000.
Options avancées	À partir du serveur Web intégré, accédez à Paramètres > Réseau/Ports > AirPrint > Options avancées pour accéder aux options ci-après.
Consommables Cartouche noire Cartouche cyan Cartouche magenta Cartouche jaune Kit d'impression Bac à déchets Kit d'impression Bac à déchets	Ce menu affiche l'état/les notifications de consommables.
Imprimante Type de périphérique Vitesse du périphérique Niveau du micrologiciel Chargeur multifonctions	Ce menu répertorie les spécifications de l'imprimante et l'état/les notifications du bac d'alimentation/récepteur.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Magasin 1 Magasin 2 Plateau standard	
Méthodes de connexion	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Méthodes de connexion .
Gestion des certificats	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Gestion des certificats .
Configuration de l'impression confidentielle	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration de l'impression confidentielle .

GESTION DE SERVICES MOBILES

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activer une impression IPP • Activé(e)* • Désactivé(e)	Activer l'impression IPP sur l'imprimante.
Activer la télécopie IPP • Activé(e)* • Désactivé(e)	Activer la télécopie IPP sur l'imprimante.
Activer IPP via USB • Activé(e)* • Désactivé(e)	Activer IPP via USB sur l'imprimante.  Remarque : Après avoir modifié ce paramètre, l'utilisateur doit redémarrer l'imprimante.
Activer numérisation • Activé(e)* • Désactivé(e)	Activer la numérisation mobile sur l'imprimante.
Activer Mopria Print Discovery (recherche d'impression Mopria) • Activé(e)* • Désactivé(e)	Activer Mopria Print Discovery sur l'imprimante.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

ETHERNET

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Vitesse du réseau	Afficher la vitesse de l'adaptateur réseau actif.
IPv4 Activer DHCP Activé(e)* Désactivé(e)	Activer le Protocole de configuration d'hôte dynamique (DHCP). Le protocole DHCP est un protocole standard qui permet à un serveur de distribuer dynamiquement des adresses IP et des informations de configuration aux clients.
IPv4 Configurer l'adresse IP statique Adresse IP Masque de réseau Passerelle	Définir l'adresse IP statique de votre imprimante.
IPv6 Activer IPv6 Désactivé(e) Activé(e)*	Activer IPv6 sur l'imprimante.
IPv6 Activer DHCPv6 Désactivé(e)* Activé(e)	Activer DHCPv6 sur l'imprimante.
IPv6 Configuration automatique d'adresse sans état Désactivé(e) Activé(e)*	Configurer l'adaptateur réseau pour accepter les entrées de configuration de l'adresse IPv6 automatiques fournies par un routeur.
IPv6 Adresse du serveur DNS	Spécifier l'adresse du serveur DNS.
IPv6 Adresse IPv6 affectée manuellement	Attribuer l'adresse IPv6.  Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
IPv6	Attribuer l'adresse du routeur IPv6.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Routeur IPV6 affecté manuellement	 Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
IPv6 Préfixe d'adresse 0 à 128 (64*)	Spécifier le préfixe d'adresse.
IPv6 Toutes les adresses IPv6	Afficher toutes les adresses IPv6.
IPv6 Toutes les adresses du routeur IPv6	Afficher toutes les adresses du routeur IPv6.
Adresse réseau UAA LAA	Afficher les adresses MAC (Media Access Control) de l'imprimante : Adresses LAA (adresse administrée localement) et UAA (Adresse administrée universellement). Vous pouvez modifier manuellement l'adresse LAA de l'imprimante.
PCL SmartSwitch Désactivé(e) Activé(e)*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS binaire Mac Auto* Activé(e) Désactivé(e)	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
	Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard.
Ethernet écoénergétique Désactivé Activé*	Réduire la consommation d'énergie lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données du réseau Ethernet.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

TCP/IP



Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Définir le nom d'hôte	Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel.
Nom de domaine	Définir le nom de domaine. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Autoriser le protocole DHCP/BOOTP à mettre à jour le serveur NTP Désactivé Activé*	Permettre aux clients DHCP et BOOTP de mettre à jour les paramètres NTP de l'imprimante.
Nom de configuration zéro	Spécifier un nom de service pour le réseau de configuration zéro. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Activer IP auto Désactivé Activé*	Attribuer une adresse IP automatiquement.
Adresse du serveur DNS	Spécifier l'adresse actuelle du serveur DNS (Domain Name System).
Adresse de sauvegarde du serveur DNS	Spécifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.
Adresse de sauvegarde du serveur DNS 2	

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Adresse de sauvegarde du serveur DNS 3	
Ordre de recherche de domaine	Spécifier une liste de noms de domaine pour localiser l'imprimante et ses ressources qui résident dans différents domaines sur le réseau. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Activer DDNS Désactivé(e)* Activé(e)	Mettre à jour les paramètres DNS dynamiques.
TTL DDNS	Spécifier les paramètres DDNS actuels.
TTL par défaut	
Durée d'actualisation DDNS dynamique	
Activer mDNS Désactivé(e) Activé(e)*	Mettre à jour les paramètres mDNS.
Adresse du serveur protocole WINS	Indiquer une adresse de serveur pour Windows Internet Name Service (WINS).
Activer BOOTP Désactivé(e)* Activé(e)	Autoriser le BOOTP à attribuer une adresse IP d'imprimante.
Liste de serveur restreinte	Indiquer une adresse IP pour les connexions TCP. • Séparer chaque adresse IP par une virgule. • Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 adresses IP.
Options Liste de serveur restreinte Bloquer tous les ports* Bloquer l'impression seulement Bloquer l'impression et HTTP seulement	Indiquer comment les adresses IP de la liste peuvent accéder à l'imprimante.
MTU	Spécifier un paramètre d'unité de transmission maximale (MTU) pour les connexions TCP.
Port d'impression brute 1-65535 (9100*)	Indiquer un numéro de port brut pour les imprimantes connectées à un réseau.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Vitesse maximale de trafic sortant Désactivée* Activée	Activer le taux de transfert maximum de l'imprimante.
Kilobits par seconde	Si vous sélectionnez Activé pour la Vitesse maximale de trafic sortant , le champ Kilobits par seconde s'affiche. Sélectionnez une plage entre 100–1000000.
Prise en charge de TLS	Dans le serveur Web intégré, cliquez sur Paramètres > Réseau/Ports > TCP/IP. Améliorer la confidentialité et l'intégrité des données de l'imprimante.  Remarque : Les paramètres TLS sont la propriété exclusive du serveur Web intégré. Ils n'appartiennent pas aux clients qui utilisent TLS. Pour plus d'informations, reportez-vous au <i>Guide d'administration du serveur Web intégré</i>.  Remarque : TLSv1.3 est pris en charge par défaut et ne peut pas être désactivé. Le fait de désélectionner les autres paramètres TLS forcera le SAP à utiliser uniquement TLSv1.3.
Activer TLSv1.0 • Activé(e) • Désactivé(e)*	Activez les paramètres du protocole TLSv1.0.
Activer TLSv1.1 • Activé(e) • Désactivé(e)*	Activez les paramètres du protocole TLSv1.1.
Activer TLSv1.2 • Activé(e)* • Désactivé(e)	Activez les paramètres du protocole TLSv1.2.
Liste de chiffrement SSL	DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA
Liste de chiffrement SSL TLSv1.3	TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_AES_128_GCM_

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
	SHA256
Accès au port TCP/IP [Noms des ports x] • Activé • Désactivé	Énumère tous les ports disponibles et leur état.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

SNMP



Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Versions SNMP 1 et 2c Activé Désactivé Activé* Autoriser jeu SNMP Désactivé Activé* Activer la base MIB du moniteur du port d'imprimante Désactivé Activé* Communauté SNMP	Configurer les versions 1 et 2c de SNMP (Simple Network Management Protocol) pour installer les pilotes d'impression et les applications.
SNMP Version 3 Activation Désactivé Activé* Configurer les identifiants de lecture et d'écriture Nom d'utilisateur	Configurer le protocole SNMP version 3 pour installer et mettre à jour les fonctions de sécurité de l'imprimante.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Mot de passe Configurer les identifiants de lecture seule Nom d'utilisateur Mot de passe Hachage de l'authentification MD5 SHA1* Niveau d'authentification minimum Pas d'authentification, pas de confidentialité Authentification, pas de confidentialité Authentification, confidentialité* Algorithme de confidentialité DES AES-128*	
Définir les interruptions SNMP • Destination d'interruption : 1-20 • Sortie magasin pleine – Activé – Désactivé* • Chargement du papier – Activé – Désactivé* • Incident papier – Activé – Désactivé* • Cartouche de toner presque vide – Activé – Désactivé* • Service requis – Activé – Désactivé*	Configurez les interruptions SNMP à certaines conditions.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
• Capot ouvert – Activé – Désactivé* • Erreur complexité de la page – Activé – Désactivé* • Hors ligne – Activé – Désactivé* • Base MIB de l'imprimante (RFC 1759) – Activé – Désactivé* • Base MIB MPS (services délégués d'impression) – Activé – Désactivé*	
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

IPSEC



Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activer IPSec Désactivé(e)* Activé(e)	Activer le protocole IPSec (Internet Protocol Security).
Configuration de base Par défaut* Compatibilité Protégé(e)	Définir la configuration de base IPSec. Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer IPSec est activée.
Certificat de périphérique IPSec	Spécifier un certificat IPSec.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
	Cette option de menu apparaît uniquement lorsque la configuration de base est définie sur Compatibilité.
Connexions authentifiées par clé pré-partagée Hôte [x] Adresse Clé	Configurer les connexions authentifiées de l'imprimante. Ces éléments de menu s'affichent uniquement lorsque l'option Activer IPSec est activée.
Connexions authentifiées par certificat Adresse de l'hôte [x]/[sous-réseau] Adresse [/sous-réseau]	
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

802.1X



Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Actif Désactivé(e)* Activé(e)	Permettre à l'imprimante de se connecter aux réseaux qui demandent une authentification avant d'autoriser l'accès. Pour configurer les paramètres de cette option de menu, accédez au serveur Web intégré.
Authentification 802.1x - Nom de connexion au périphérique - Mot de passe de connexion au périphérique - Valider le certificat du serveur. - Activer l'enregistrement des événements - Certificat de périphérique 802.1x	Le nom de connexion au périphérique permet de se connecter au serveur d'authentification. Le mot de passe de connexion au périphérique doit comporter au moins 8 caractères. La validation du certificat du serveur est une fonction de sécurité qui fait partie intégrante de TLS, PEAP et TTLS. Afin de réduire l'usure des pièces FLASH, activez l'option Activer l'enregistrement des événements uniquement si nécessaire.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Mécanismes d'authentification autorisés • EAP-MD5 – Activé(e) – Désactivé(e) • EAP-MSCHAPv2 – Activé(e) – Désactivé(e) • LEAP – Activé(e) – Désactivé(e) • PEAP – Activé(e) – Désactivé(e) • EAP-TLS – Activé(e) – Désactivé(e) • EAP-TTLS – Activé(e) – Désactivé(e) • Méthode d'authentification TLS – CHAP – MSCHAP – MSCHAPv2 – PAP	
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

CONFIGURATION LPD



Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Délai LPD 0 à 65 535 secondes (90*)	Définir la valeur du délai d'attente maximal du serveur LPD (Line Printer Daemon) pour les travaux d'impression suspendus ou non valides.
Page de garde LPD Désactivé(e)* Activé(e)	Imprimer une page de garde pour tous les travaux d'impression LPD. Une page de garde désigne la première page d'un travail d'impression. Elle est utilisée comme séparateur des travaux d'impression et permet d'identifier l'expéditeur de la demande du travail d'impression.
Page finale LPD Désactivé(e)* Activé(e)	Imprimer une page finale pour tous les travaux d'impression LPD. Une page finale désigne la dernière page d'un travail d'impression.
Conversion de retour chariot LPD Désactivé(e)* Activé(e)	Activer la conversion de retour chariot. La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position de la même ligne.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PARAMÈTRES HTTP/FTP



Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activer le serveur HTTP Désactivé(e) Activé(e)*	Accéder au serveur Web intégré pour le contrôle et la gestion de l'imprimante.
HTTPS activé Désactivé(e) Activé(e)*	Configurer les paramètres HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure).
Activer FTP/TFTP Désactivé(e)	Envoyer des fichiers via FTP.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activé(e)*	
Domaines locaux	Spécifier des noms de domaine pour les serveurs HTTP et FTP. Cette option de menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Adresse IP du proxy HTTP	Configurer les paramètres du serveur HTTP et FTP. Ces options de menu apparaissent uniquement sur certains modèles d'imprimante.
Adresse IP du proxy FTP	
Port IP par défaut HTTP 1 à 65535 (80*)	
Certificat de périphérique HTTPS	
Port IP par défaut FTP 1 à 65535 (21*)	
Délai des requêtes HTTP/FTP 1 à 299 (30*)	Spécifier le délai avant l'arrêt de la connexion au serveur.
Nombre d'essais des requêtes HTTP/FTP 1 à 299 (3*)	Définir le nombre de tentatives de connexion au serveur HTTP/FTP.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

THINPRINT

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activer ThinPrint Désactivé Activé*	Imprimer à l'aide de ThinPrint.
Numéro du port 4000-4999 (4000*)	Définissez le numéro de port pour le serveur ThinPrint.
Bande passante (bits/s) 100-1000000 (0*)	Définissez la vitesse de transmission des données dans un environnement ThinPrint.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Taille des paquets (Ko) 0-64000 (0*)	Définissez la taille des paquets pour la transmission de données.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

USB

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
PCL SmartSwitch Désactivé(e) Activé(e)*	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurez l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS binaire Mac Activé(e) Auto* Désactivé(e)	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. - Lorsque cette option est activée, l'imprimante traite des travaux d'impression PostScript binaires bruts depuis des ordinateurs sous le système d'exploitation Macintosh. - Lorsque cette option est réglée sur Auto, l'imprimante traite des travaux d'impression depuis des ordinateurs sous le système d'exploitation Macintosh ou Windows. - Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante filtre les travaux d'impression PostScript à l'aide d'un protocole standard.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activer port USB Désactivé Activé*	Activer le port USB standard.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

RESTREINDRE L'ACCÈS AU RÉSEAU EXTERNE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Restreindre l'accès au réseau externe • Activé • Désactivé	Si activé, l'imprimante surveille les connexions réseau restreintes. Si détectées, l'imprimante désactive la connexion réseau et envoie un courriel de notification.
Adresse réseau externe	L'adresse réseau externe détectée.
Adresse électronique de notification	L'adresse électronique à notifier si une adresse réseau externe est détectée.
Fréquence de ping 1-300	La fréquence à laquelle l'imprimante ping une adresse réseau externe.
Objet	Champ à structure libre pouvant contenir jusqu'à 255 caractères, à remplir pour l'objet de notification du courriel.
Message	Champ à structure libre pouvant contenir jusqu'à 255 caractères, à remplir pour le message du courriel de notification.

IMPRESSION UNIVERSELLE

Impression universelle est un protocole d'impression basé sur le cloud qui offre une solution d'impression simple et sécurisée aux utilisateurs de Microsoft® 365. Impression universelle permet aux administrateurs de gérer les imprimantes sans avoir recours à des serveurs d'impression sur site. Impression universelle permet aux utilisateurs d'accéder aux imprimantes dans le cloud sans avoir besoin de pilotes d'impression.

Vous pouvez utiliser la page Impression universelle pour enregistrer votre périphérique Xerox® pour l'impression universelle.

Conditions préalables

- Compte Microsoft Azure AD
- Windows 10 Client version 1903 ou ultérieure

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
État	Le périphérique n'est pas actuellement enregistré pour l'impression universelle.
Inscription	Vous pouvez utiliser la page Impression universelle pour enregistrer votre périphérique Xerox® pour l'impression universelle.
Nom de l'imprimante	Le nom de l'imprimante par défaut apparaît. L'utilisateur peut également mettre à jour le nom de l'imprimante Xerox®.
S'inscrire	Pour vous inscrire, procédez comme suit : 1 Allez à Paramètres > Réseau/Ports > Impression universelle, puis cliquez sur Inscription. Le processus d'inscription authentifie l'appareil auprès de Microsoft® Azure® Active Directory. 2 La fenêtre Inscrire l'appareil s'affiche. Pour copier le code d'enregistrement, cliquez sur Copier, puis cliquez sur le lien https://microsoft.com/devicelogin.  Remarque : Le code d'inscription expire au bout de 15 minutes. Le processus d'inscription doit être terminé avant l'expiration du code. 3 Une page Web gérée par Microsoft s'ouvre. Effectuez les étapes suivantes : - a Collez le code d'inscription dans le champ de code de la fenêtre Entrer le code, puis cliquez sur Suivant. - b Sélectionnez le compte Microsoft® approprié dans la fenêtre Choisir un compte.  Remarque : Pour l'inscription sélectionnez un compte Microsoft® disponible. Le compte sélectionné est utilisé uniquement pour établir une connexion de confiance entre l'appareil et le service Impression universelle. Après l'enregistrement, le service Impression universelle n'utilise plus ce compte. 4 Une fenêtre Xerox Impression universelle s'ouvre. Cliquez sur Continuer et fermez la fenêtre.
 Remarque : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <i>Guide de l'administrateur Serveur Web intégré</i>.	

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
État	Le périphérique n'est pas actuellement inscrit pour l'impression universelle.
Inscription	L'utilisateur peut se servir de la page Impression universelle pour désinscrire l'appareil Xerox® de l'impression universelle.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Nom de l'imprimante	Le nom de l'imprimante inscrite apparaît.
Désinscription	Utilisez cette fonction pour désinscrire l'appareil du service d'impression universel.

Autres informations complémentaires pour l'impression universelle

Pour ajouter une imprimante à partir de Windows Server

1. Allez à **Paramètres > Imprimante et scanners**, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**.
2. Sélectionnez une imprimante dans la liste, puis cliquez sur **Ajouter l'appareil**. Si l'imprimante n'apparaît pas dans la liste, procédez aux étapes suivantes :
 - a. Allez à **Rechercher des imprimantes dans mon organisation**.
 - b. Tapez le nom enregistré dans la zone de texte, puis cliquez sur **Recherche**. Une fois que l'imprimante apparaît dans la liste, cliquez sur **Ajouter un périphérique**.



Remarque : Windows 11 supports PIN-protected printing. For example, to protect your print, you can use a 4-digit PIN between 0 and 9.

Sécurité

MÉTHODES DE CONNEXION

Gérer les autorisations

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Accès aux fonctions	Contrôler l'accès aux fonctions de l'imprimante.
Accéder au carnet d'adresses dans des applications	
Modifier le carnet d'adresses	
Gérer les raccourcis	
Créer des profils	
Gérer les signets	
Impression depuis un lecteur Flash	
Impression couleur depuis un lecteur Flash	
Numérisation lecteur Flash	
Fonction de copie	
Impression copie couleur	
Détourage couleur	
Fonction de courrier électronique	
Fonction de télécopie	
Fonction FTP	
Envoi téléc. suspendues	
Accès travaux suspendus	
Profils utilisateur	
Annuler travaux sur périphérique	
Changer la langue	
Protocole d'impression Internet (IPP)	
Lancer des numérisations à distance	
Impression N et B	
Impression couleur	
Dossier réseau - Numérisation	

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Menus administrateur Menu Sécurité Menu Réseau et ports Menu Papier Menu Relevés Menus de configuration des fonctions Menu consommables Menu Carte option Menu SE Menu du périphérique Menu du plan consommables	Contrôler l'accès aux paramètres de menu de l'imprimante.
Gestion de périphériques Gestion à distance Mises à jour du micrologiciel Configuration des applications Accès au serveur Web intégré Importer/Exporter tous les paramètres Effacement hors service	Contrôler l'accès aux options de gestion de l'imprimante.
Applications Nouvelles applications Diaporama Modifier le papier peint Écran de veille Card Copy Centre de numérisation Centre de numérisation personnalisé 1 Centre de numérisation personnalisé 2 Centre de numérisation personnalisé 3 Centre de numérisation personnalisé 4 Centre de numérisation personnalisé 5	Contrôler l'accès aux applications de l'imprimante.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Centre de numérisation personnalisé 6	
Centre de numérisation personnalisé 7	
Centre de numérisation personnalisé 8	
Centre de numérisation personnalisé 9	
Centre de numérisation personnalisé 10	

Comptes locaux

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Ajouter un utilisateur • Nom d'utilisateur/Mot de passe – Nom – Nom d'utilisateur – Courrier électronique – Mot de passe – Confirmer mot de passe – Code PIN • Groupes d'autorisations – Tous les utilisateurs – Admin – Ajouter nouveau groupe – Nom du groupe – Contrôles d'accès : Accès aux fonctions – Modifier le carnet d'adresses – Gérer les signets – Impression depuis un lecteur Flash – Impression couleur depuis un lecteur Flash – Accès travaux suspendus – Annuler travaux sur périphérique – Changer la langue – Protocole d'impression Internet (IPP) – Impression N et B – Impression couleur	Créer des comptes locaux pour gérer l'accès aux fonctions de l'imprimante.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
– Dossier réseau - Numérisation – Contrôles d'accès : Menus administrateur – Menu Sécurité – Menu Réseau et ports – Menu Papier – Menu Relevés – Menus de configuration des fonctions – Menu consommables – Menu Carte option – Menu SE – Menu du périphérique – Menu du plan consommables – Contrôles d'accès : Gestion de périphériques – Gestion à distance – Mises à jour du micrologiciel – Importer/Exporter tous les paramètres – Suppression hors service – Accès au serveur Web intégré	
Nouveau groupe/Modifier le groupe Importer les contrôles d'accès • Tous les utilisateurs • Admin Contrôles d'accès • Accès aux fonctions – Modifier le carnet d'adresses – Gérer les signets – Impression depuis un lecteur Flash – Impression couleur depuis un lecteur Flash – Accès travaux suspendus	Contrôler l'accès d'un utilisateur ou groupe aux fonctions de l'imprimante, ainsi qu'à ses applications et paramètres de sécurité.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
– Annuler travaux sur périphérique – Changer la langue – Protocole d'impression Internet (IPP) – Impression N et B – Impression couleur – Dossier réseau — Numérisation • Menus administrateur – Menu Sécurité – Menu Réseau et ports – Menu Papier – Menu Relevés – Menus de configuration des fonctions – Menu consommables – Menu Carte option – Menu SE – Menu du périphérique – Menu du plan consommables • Gestion de périphériques – Gestion à distance – Mises à jour du micrologiciel – Importer/Exporter tous les paramètres – Suppression hors service – Accès au serveur Web intégré	

Comptes réseau

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Ajouter une méthode de connexion Active Directory L'état est Rejoint ou Non rejoint. Rejoindre un domaine Active Directory : • Domaine • Nom d'utilisateur • Mot de passe • Unité de l'organisation	Créer des comptes locaux pour gérer l'accès aux fonctions de l'imprimante.
Ajouter une méthode de connexion Configuration LDAP — LDAP Type d'authentification • LDAP • LDAP + GSSAPI Informations générales • Nom de configuration • Adresse du serveur • Port serveur • Entrée utilisateur requise – Nom d'utilisateur et mot de passe	Contrôler l'accès d'un utilisateur ou groupe aux fonctions de l'imprimante, ainsi qu'à ses applications et paramètres de sécurité.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
– Nom d'utilisateur Identifiants du périphérique • Liaison LDAP anonyme • Nom d'utilisateur du périphérique • Mot de passe du périphérique Options avancées. • Utiliser SSL/TLS • Exiger un certificat • Attribut d'ID utilisateur • Attribut courriel • Attribut télécopie • Attribut nom complet • Attribut répertoire principal • Attribut du membre d'un groupe • Base de recherche • Délai de recherche • Suivre les renvois LDAP Recherche de classes d'objets spécifiques • personne • Classe d'objets personnalisés 1 • Classe d'objets personnalisés 2 • Classe d'objets personnalisés 3 Configuration du carnet d'adresses • Nom d'affichage • Résultats de recherche max. • Utiliser les identifiants utilisateur • Attributs de recherche – cn – sn – givenName – samaccountname – uid – [attribut courriel] – [attribut télécopie] – Attribut personnalisé 1 – Attribut personnalisé 2	

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
– Attribut personnalisé 3 – Filtre personnalisé	
Ajouter une méthode de connexion Kerberos — Configuration de Kerberos • Adresse KDC • Port KDC • Domaine KDC Importer le fichier Kerberos Paramètres divers • Encodage de caractère • Désactiver les recherches d'IP inversées – Oui – Non	

GESTION DES CERTIFICATS

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Configurer la mise à jour automatique de certificats • Activé • Désactivé	Pour configurer la mise à jour automatique de certificats, l'imprimante doit être liée à un domaine Active Directory.
Configurer les valeurs par défaut de certificats • Nom courant • Nom de l'organisation • Nom de l'unité • Pays/région • Nom de la province • Ville • Autre nom d'objet	Les paramètres définis dans la fenêtre Configurer les valeurs par défaut de certificats sont utilisés comme les valeurs par défaut pour tous les certificats générés. Nom courant : Laissez ce champ vide pour que le nom courant par défaut soit le nom d'hôte. Nom de l'organisation : Laissez ce champ vide pour utiliser le nom du fabricant comme nom de l'organisation. Pays/région : Le nom de pays (C) doit respecter la norme ISO 3166 (2 caractères seulement), sans quoi le certificat ne sera pas généré. Autre nom d'objet : L'autre nom (AN) et le préfixe doivent respecter RFC 2459, sans quoi le certificat ne sera pas généré. Si vous voulez l'autre nom d'objet.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Certificats de périphérique - Générer - Importer - Supprimer	Les certificats de périphérique qui sont installés sur l'imprimante apparaissent dans le tableau ci-dessous. Les détails incluent leur nom convivial, nom courant, nom courant de l'émetteur, dates de validité, et une indication précisant s'ils sont signés ou non signés.
Gestion des certificats d'autorité de certification - Charger certificat d'autorité de certification - Supprimer	La zone Gestion des certificats d'autorité de certification montre les certificats d'autorité de certification chargés sur l'imprimante. Si un certificat d'autorité de certification est chargé, le tableau montre le nom courant et les dates de validité.

PROGRAMMER LES PÉRIPHÉRIQUES USB

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Programmes Ajouter un nouvel horaire	Planifier l'accès aux ports USB.

JOURNAL D'AUDIT DE SÉCURITÉ

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Activer l'audit Désactivé* Activé	Enregistrer les événements dans le journal d'audit sécurisé et le syslog distant.
Activer syslog distant Désactivé* Activé	Envoyer les journaux d'audit sur un serveur distant.
Serveur Syslog distant	Spécifier le serveur syslog distant.
Port Syslog distant 1-65535 (514*)	Spécifier le port syslog distant.
Méthode de communication avec le serveur Syslog distant UDP normal* Stunnel	Spécifier une méthode syslog de transmission des événements consignés à un serveur distant.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Option de syslog distant 0 - Messages du noyau 1 - Messages niveau utilisateur 2 - Système de messagerie 3 - Démons système 4 - Messages de sécurité/d'autorisation* 5 - Messages générés en interne par Syslogs 6 - Sous-système d'imprimante ligne 7 - Sous-système d'informations réseau 8 - Sous-système UUCP 9 - Démon horloge 10 - Messages de sécurité/d'autorisation 11 - Démon FTP 12 - Sous-système NTP 13 - Audit journal 14 - Alerte journal 15 - Démon horloge 16 - Utilisation locale 0 (local0) 17 - Utilisation locale 1 (local1) 18 - Utilisation locale 2 (local2) 19 - Utilisation locale 3 (local3) 20 - Utilisation locale 4 (local4) 21 - Utilisation locale 5 (local5) 22 - Utilisation locale 6 (local6) 23 - Utilisation locale 7 (local7)	Indiquer un code que l'imprimante doit utiliser pour envoyer les événements du journal à un serveur distant.
Gravité des événements à consigner 0 - Urgence 1 - Alerte 2 - Critique 3 - Erreur	Spécifier le niveau de priorité limite des messages et des événements.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
4 - Avertissement* 5 - Notification 6 - Information 7 - Débogage	
Événements Syslog distants non consignés Désactivés* Activés	Envoyer tous les événements sur le serveur distant, quel que soit leur niveau de gravité.
Adresse électronique de l'administrateur	Envoyer une notification par courrier électronique des événements consignés à l'administrateur.
Alerte par courrier électronique car journal effacé Désactivée* Activée	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsqu'une entrée de journal est supprimée.
Alerte par courrier électronique car journal en boucle Désactivée* Activée	Envoyer une notification par courriel à l'administrateur lorsque le journal est plein et qu'il commence à écraser les entrées les plus anciennes.
Comportement journal plein Ecraser les entrées les plus anciennes* Env. journal par courriel et suppr. ttes entrées	Résoudre les problèmes de stockage du journal lorsque le journal remplit sa mémoire allouée.
Alerte par courrier électronique car % plein Désactivée* Activée	Envoyer une notification par courriel à l'administrateur lorsque le journal remplit sa mémoire allouée.
Niveau d'alerte car % plein 1-99 (90*)	
Alerte par courrier électronique car journal exporté Désactivée* Activée	Envoyer une notification par courriel à l'administrateur lorsqu'un journal est exporté.
Alerte par courrier électronique car modification des paramètres du journal	Envoyer une notification par courriel à l'administrateur lorsque l'option Activer l'audit est activée.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Désactivée*	
Activée	
Fins de lignes du journal Saut de ligne (\n)* Retour chariot (\r) Fin de ligne (\r\n)	Spécifier la manière dont le fichier journal termine chaque ligne.
Exportations signées numériquement Désactivées* Activées	Ajouter une signature numérique à chaque fichier journal exporté.
Eff. journal	Supprimer tous les journaux d'audit.
Exporter le journal Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Exporter un journal de sécurité vers un lecteur flash.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

RESTRICTION DE CONNEXION

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Échecs de connexion 1 à 10 (3*)	Indiquer le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
Délai avant échec 1 à 60 minutes (5*)	Indiquer le délai entre les tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
Délai de verrouillage 1 à 60 minutes (5*)	Spécifier la durée du verrouillage.
Délai de connexion Web 1 à 120 minutes (10*)	Spécifier le délai précédant la déconnexion automatique d'un utilisateur lors d'une connexion à distance.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

CONFIGURATION DE L'IMPRESSION CONFIDENTIELLE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Nbre max. de codes PIN erronés 2 à 10	Configurer le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. • Si la valeur est égale à zéro, ce paramètre se désactive. • Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.
Expiration des travaux confidentiels Désactivé(e)* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. • Si cette option de menu est modifiée alors que des travaux d'impression confidentiels sont stockés dans la mémoire de l'imprimante, le délai d'expiration est conservé pour ces travaux d'impression. • Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.
Répéter expiration travail Désactivé(e)* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration d'un travail d'impression que vous souhaitez répéter.
Vérifier expiration travail Désactivé(e)* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration de l'impression d'une copie par l'imprimante pour que l'utilisateur examine sa qualité, avant d'imprimer les copies restantes.
Différer expiration travail Désactivé(e)* 1 heure 4 heures 24 heures	Définir le délai d'expiration du stockage par l'imprimante des travaux d'impression pour les imprimer ultérieurement.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
1 semaine	
Conserver tous les travaux suspendus Désactivé(e)* Activé(e)	Configurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.
Conserver les documents en double Désactivé(e)* Activé(e)	Configurer l'imprimante pour imprimer d'autres documents ayant le même nom de fichier sans supprimer des travaux d'impression.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

EFFACER LES FICHIERS DE DONNÉES TEMPORAIRES

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Stocké dans la mémoire interne Désactivé(e)* Activé(e)	Supprimer tous les fichiers stockés dans la mémoire de l'imprimante.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PARAMÈTRES LDAP DE SOLUTIONS

UTILISER	À
Suivre les renvois LDAP Désactivé* Activé	Recherchez les différents serveurs dans le domaine du compte utilisateur connecté.
Vérification du certificat LDAP Non* Oui	Activer la vérification de certificats LDAP.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

DIVERS

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Fonctions protégées Afficher* Masquer	Afficher toutes les fonctions protégées par le contrôle d'accès à la fonction (FAC) indépendamment de l'autorisation de sécurité de l'utilisateur. Le FAC gère l'accès à des menus et fonctions spécifiques ou les désactive entièrement.
Autorisation d'impression Désactivée* Activée	Autorisez l'utilisateur à se connecter avant l'impression.
Connexion Autorisation d'impression par défaut	Définir la connexion par défaut pour l'autorisation d'impression.
Cavalier de sécurité pour la réinitialisation Autoriser accès « Invité »* Aucun effet	Spécifiez l'effet de l'utilisation du cavalier de sécurité pour la réinitialisation. - Le cavalier est placé à côté d'une icône représentant un verrou sur la carte logique. - L'option Autoriser accès « Invité » offre un contrôle de l'accès complet aux utilisateurs non connectés. « Aucun effet » signifie que la réinitialisation est sans effet sur la configuration de sécurité de l'imprimante.
Réinitialiser les modes du périphérique Autoriser avec FAC Autoriser Ne pas autoriser	Vous pouvez réinitialiser les modes du périphérique avec ou sans FAC.
Longueur minimale du mot de passe 0-32 (0*)	Spécifiez le nombre de caractères minimum autorisé pour un mot de passe.
Activer l'affichage du mot de passe/code PIN Désactivé(e)* Activé(e)	Activer le mot de passe ou le code PIN.
 Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Relevés

PAGE DES PARAMÈTRES DE MENUS

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Page des paramètres de menus	Imprimer un relevé contenant les préférences, les paramètres et les configurations de l'imprimante.

PÉRIPHÉRIQUE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Informations sur le périphérique	Imprimer un relevé contenant des informations sur l'imprimante.
Statistiques du périphérique	Imprimer un relevé sur l'utilisation de l'imprimante et sur l'état des consommables.
Liste des profils	Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante.

RACCOURCIS

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Tous les raccourcis	Imprimer un relevé qui répertorie les raccourcis stockés dans l'imprimante.
Raccourcis de télécopie	
Raccourcis de copie	
Raccourcis des courriers électroniques	
Raccourcis FTP	
Raccourcis dossier réseau	

TÉLÉCOPIE

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Journal de travaux de télécopie	Imprimer un relevé des 200 derniers travaux de télécopie traités. Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer le journal des travaux est définie sur Activé(e).
Journal des appels de télécopies	Imprimer un relevé des 100 derniers appels tentés, reçus et bloqués. Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer les journaux de travaux est définie sur Activé(e).

RÉSEAU

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Page de configuration du réseau	Imprimez une page qui affiche les paramètres sans fil et réseau configurés sur l'imprimante. Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et celles connectées à des serveurs d'impression.
Clients connectés au Wi-Fi Direct	Consultez ou imprimez une page qui montre les clients connectés au Wi-Fi Direct. L'adresse MAC et le nom d'hôte des clients connectés au Wi-Fi Direct apparaissent.

Plan consommables

ACTIVATION DU PLAN

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
• Numéro de séquence • Numéro de série du périphérique • Code d'activation	Il décrit les détails du processus d'activation pour le plan de consommables acheté. Contactez votre représentant Xerox pour obtenir un code d'activation des consommables. Les plans de service d'abonnement ne sont pas offerts dans toutes les régions géographiques. Pour plus d'informations sur les contrats de maintenance et de consommables Xerox®, contactez votre représentant Xerox.

CONVERSION DU PLAN

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
• Plan actuel • Numéro de série du périphérique • Nombre total d'impressions • Code de conversion	Il décrit les détails du processus de conversion pour le plan de consommables existant. Contactez votre représentant Xerox pour obtenir un code de conversion des consommables. Les plans de service d'abonnement ne sont pas offerts dans toutes les régions géographiques. Pour plus d'informations sur les contrats de maintenance et de consommables Xerox®, contactez votre représentant Xerox.

SERVICE D'ABONNEMENT

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
• État	Il indique l'état de l'abonnement.
• Vérifier l'abonnement	Pour activer un plan de service d'abonnement, procédez comme suit : 1 Allez à Paramètres > Consommables Plan > Service d'abonnement. 2 Pour le service d'abonnement, cliquez sur Vérifier l'abonnement, puis suivez les instructions fournies par votre représentant Xerox.

Carnet d'adresses

CONTACTS

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Ajouter contact — Modifier contact - Coordonnées - Prénom - Nom - Entreprise - Adresse électronique - Télécopie - Appartenance au groupe de contacts - Authentification/autorisations Méthode de connexion - Aucune - Nom d'utilisateur/Mot de passe - Nom d'utilisateur - Mot de passe - Confirmer mot de passe - Nom d'utilisateur - Nom d'utilisateur - Mot de passe - Mot de passe - Confirmer mot de passe - Code PIN - Entrer un code PIN - Confirmer le code PIN - Groupes d'autorisations Ajouter nouveau groupe - Nom du groupe - Importer les contrôles d'accès Ajouter au groupe - Nouveau groupe	Utilisez le lien Ajouter contact pour créer des contacts à ajouter au carnet d'adresses. Si vous sélectionnez des options pour Authentification/autorisations autres que Aucune, le menu Groupes d'autorisations apparaît. Pour créer de nouveaux groupes, cliquez sur Ajouter nouveau groupe. Vous pouvez importer les contrôles d'accès ou spécifier des contrôles d'accès individuels pour le nouveau groupe sur la page Nouveau groupe. Si vous avez déjà créé des groupes, le bouton Ajouter au groupe devient actif. Lorsque vous cliquez sur Ajouter au groupe, vous pouvez sélectionner Nouveau groupe pour créer un groupe, ou vous pouvez sélectionner un groupe déjà créé.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
– Groupe <Nom du groupe>	

GROUPES DE CONTACTS

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Ajouter groupe — Modifier groupe de contacts - Nom du groupe - Membres du groupe - Groupes d'autorisations Ajouter un groupe - Nom du groupe - Membres : Indique le nombre de contacts dans le groupe.	Utilisez le lien Ajouter contact pour créer des contacts à ajouter au carnet d'adresses. Si vous sélectionnez des options pour Authentification/autorisations autres que Aucune, le menu Groupes d'autorisations apparaît. Pour créer de nouveaux groupes, cliquez sur Ajouter nouveau groupe. Vous pouvez importer les contrôles d'accès ou spécifier des contrôles d'accès individuels pour le nouveau groupe sur la page Nouveau groupe. Pour supprimer un groupe, sélectionnez une option dans la liste des Groupes de contacts et cliquez sur Supprimer.

Signets

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Ajouter signet — Modifier groupe de contacts • Vue d'ensemble des signets – Nom du signet – Adresse : Cliquez sur la flèche vers le bas pour sélectionner une option : – http:// – https:// – ftp:// – smb:// Saisissez l'adresse dans le second champ. – Code PIN – Dossier parent • Options d'impression – Exemplaires : saisissez une fourchette entre 1–9999. – Faces – Désactivé – Activé – Styles de rabat – Grand côté – Petit côté – Assemblage – Désactivé [1,1,1,2,2,2] – Activé [1,2,1,2,1,2] – Ordre des pages sur chaque face – Horizontal – Horizontal inversé – Vertical – Vertical inversé – Bordure des pages par face – Aucune	Vous pouvez spécifier des signets à sauvegarder sur le serveur Web intégré. Vous pouvez créer des dossiers pour organiser les signets.

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
– Pleine – Pages par face – Désactivé – 2 pages par face – 3 pages par face – 4 pages par face – 6 pages par face – 9 pages par face – 12 pages par face – 16 pages par face • Gestion du papier – Source papier – Magasin 1 – Papier manuel – Enveloppe manuelle – Orientation des pages sur chaque face – Auto – Paysage – Portrait – Plateau de réception	
Ajouter dossier • Nom du dossier • Code PIN • Dossier parent	Saisissez un Nom de dossier comprenant des lettres ou des chiffres. N'utilisez pas de caractères spéciaux, par exemple /, \, ?, :, >, <, , ". Le code PIN est facultatif. Si vous entrez un code PIN, il doit être de 4 chiffres et ne comprendre que des chiffres de 0 à 9.
Supprimer	Si des signets sont présents, pour supprimer un signet, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur Supprimer.

Applications

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Applications installées Installation de l'application - Fichier d'application à installer : Pour trouver l'application que vous souhaitez installer, cliquez sur Parcourir. - Pour installer l'application sélectionnée, cliquez sur Installer. - Pour annuler cette opération, cliquez sur Annuler.	Le nom, la description et l'état de toute application installée apparaissent à l'écran. Pour installer une nouvelle application, cliquez sur Installer une application.
Configuration de l'infrastructure de l'application - Informations relatives à la version de l'infrastructure - Informations relatives à la ressource de l'infrastructure - Configuration de l'infrastructure - Autoriser le stockage en mémoire flash distant - Utiliser les paramètres proxy de l'imprimante - HTTP - Serveur proxy - Port proxy - HTTPS - Serveur proxy - Port proxy - Identifiants proxy - Nom d'utilisateur proxy - Mot de passe proxy - TTL du DNS - Accepter les cookies - Supprimer tous les cookies	
Configuration WebView	
Card Copy Arrêter	Description : Card Copy permet à l'utilisateur de numériser chaque face d'une carte d'identité et

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
• Configurer • Afficher le journal •	d'imprimer les deux côtés sur un seul côté d'une feuille de papier. Ce document numérisé peut être envoyé à une adresse électronique ou un partage réseau. • Version • État de la licence
Personnalisation de l'affichage • Arrêter • Configurer • Afficher le journal	• Description : Personnalisez un écran d'imprimante multifonctions avec des images personnalisées qui peuvent défiler en diaporama, s'afficher en papier peint ou servir d'écran de veille. • Version • État de la licence
Centre de numérisation • Arrêter • Configurer • Afficher le journal	• Description : Numérisez un document une fois et acheminez automatiquement l'image vers une ou plusieurs destinations disponibles en sélection. • Version • État de la licence
Centre de numérisation - Courrier électronique • Arrêter • Configurer • Afficher le journal	• Plug-in pour le centre de numérisation, qui permet l'envoi par courrier électronique d'images numérisées. • Version • État de la licence
Centre de numérisation - Télécopie • Arrêter • Configurer • Afficher le journal	• Description : Plug-in pour le centre de numérisation, qui permet l'envoi par télécopie d'images numérisées. • Version • État de la licence
Centre de numérisation - Dossiers réseau • Arrêter • Configurer • Afficher le journal	• Description : Plug-in pour le centre de numérisation, qui permet l'enregistrement d'images numérisées vers des dossiers réseau. • Version • État de la licence

ÉLÉMENT DE MENU	DESCRIPTION
Centre de numérisation - Imprimante • Arrêter • Configurer • Afficher le journal	• Description : Plug-in pour le centre de numérisation qui permet la numérisation et l'impression de documents. • Version • État de la licence
Centre de raccourcis • Arrêter • Configurer • Afficher le journal	• Description : Créez des raccourcis de copie, télécopie et courrier électronique sur l'écran tactile pour simplifier les tâches courantes. • Version • État de la licence

Entretien de l'imprimante

Ce chapitre contient :

Vérification de l'état des consommables.....	282
Configuration des notifications de consommables.....	283
Configuration des alertes par courrier électronique	284
Affichage de relevés.....	285
Commande de consommables.....	286
Remplacement des consommables.....	287
Nettoyage des pièces de l'imprimante	298
Économie d'énergie et de papier.....	302
Déplacement de l'imprimante	303



Avertissement ! Le fait de ne pas remplacer les pièces et les consommables, le cas échéant, pourrait endommager votre imprimante. En revanche, leur remplacement permet d'améliorer la performance de l'appareil.

Vérification de l'état des consommables

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **État/Consommables**.
2. Sélectionnez les pièces ou fournitures que vous souhaitez vérifier.



Remarque : Vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.

Configuration des notifications de consommables

1. Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante se trouve sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123 . 123 . 123 . 123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, pour charger la page Web correctement, désactivez temporairement le serveur proxy
2. Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Notifications**.
3. Dans le menu Consommables, cliquez sur **Notifications conso. perso**.

L'écran Notifications conso. perso s'affiche. Cet écran montre toutes les options de notification de consommables que vous pouvez configurer.
4. Pour configurer chaque notification de consommable, cliquez sur le nom du consommable pour développer son volet, puis sélectionnez les notifications que vous voulez.
5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enregistrer**.

Configuration des alertes par courrier électronique

Configurez l'imprimante pour envoyer des alertes par courrier électronique lorsque le niveau des consommables est faible ou lorsqu'il faut changer, ajouter ou résoudre un incident papier.

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Notifications > Configuration des alertes par courrier électronique**, puis configurez les paramètres.



Remarque : Pour plus d'informations sur les paramètres SMTP, contactez votre fournisseur de messagerie électronique.

3. Cliquez sur **Configuration des listes et alertes par courrier électronique**, puis configurez les paramètres.
4. Appliquez les modifications.

Affichage de relevés

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Relevés**.
2. Sélectionnez le relevé à afficher.

Commande de consommables

Pour consulter et commander des consommables pour votre imprimante, allez sur <https://www.xerox.fr/fr-fr/fournitures-pour-imprimante>, puis tapez votre produit dans le champ de recherche.



Remarque : Toutes les estimations de durée de vie des consommables de l'imprimante supposent que vous utilisiez du papier ordinaire au format 8,5 x 11 ou A4.



Avertissement ! Le fait de ne pas remplacer les pièces et les consommables, le cas échéant, pourrait endommager votre imprimante. En revanche, leur remplacement permet d'améliorer la performance de l'appareil.

UTILISATION DE CONSOMMABLES AUTHENTIQUES XEROX

Votre imprimante Xerox est conçue pour fonctionner de manière optimale avec des consommables Xerox authentiques. L'utilisation de consommables tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. Elle peut également avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de consommables tiers ne sont pas couverts par la garantie.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables Xerox et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables tiers. Les composants d'impression utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Xerox ou ses pièces.




Avertissement ! Les consommables sans condition d'accord relatif au programme de retour peuvent être réinitialisés ou reconditionnés. Toutefois, la garantie du fabricant ne couvre pas les dommages causés par des consommables non authentiques. Réinitialiser les compteurs des consommables sans réusinage peut endommager votre imprimante. Après la réinitialisation des compteurs de consommables, votre imprimante pourrait afficher une erreur indiquant la présence de l'élément réinitialisé.

Remplacement des consommables


REEMPLACEMENT D'UNE CARTOUCHE DE TONER

1. Ouvrez la porte B jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Avertissement—Dommage potentiel : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

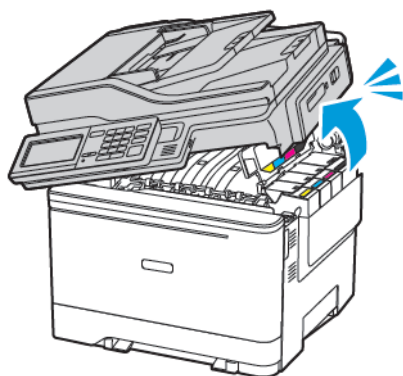


2. Retirez la cartouche de toner usagée.

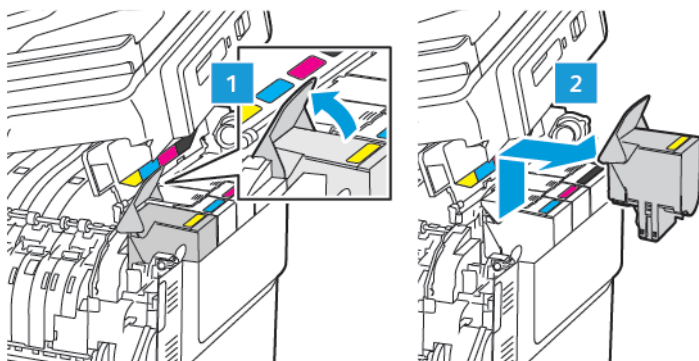


3. Déballiez la nouvelle cartouche de toner.

4. Insérez la nouvelle cartouche de toner.

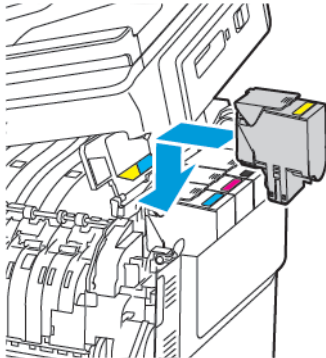

5. Fermez la porte B.

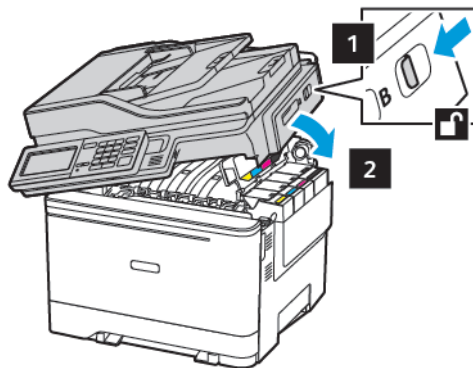


REPLACEMENT DU BAC À DÉCHETS

1. Ouvrez la porte B jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.




Avertissement ! Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder aux parties intérieures de l'imprimante ou de les toucher.

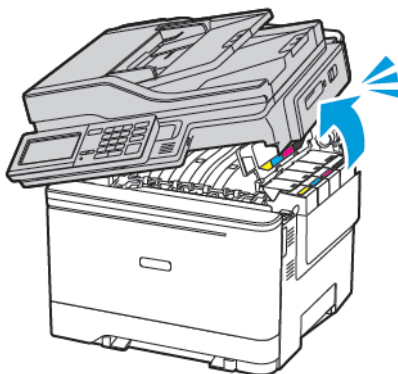


2. Ouvrez la porte A.




ATTENTION ! SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

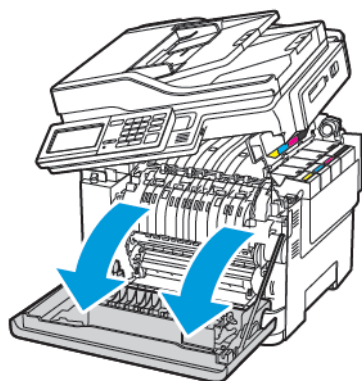

3. Retirez le capot latéral droit.

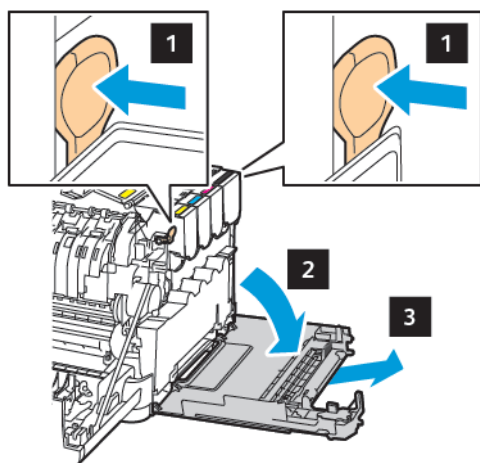


4. Retirez le bac à déchets usagé.

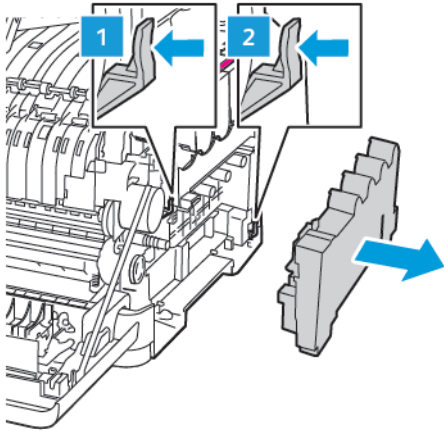


 Remarque : Pour éviter de renverser le toner, placez la bouteille en position verticale.


5. Déballez le nouveau bac.
6. Insérez le nouveau bac à déchets.

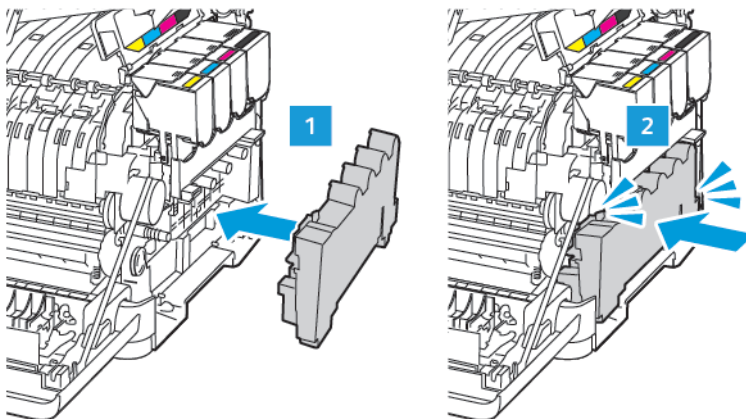

7. Insérez le capot latéral droit.

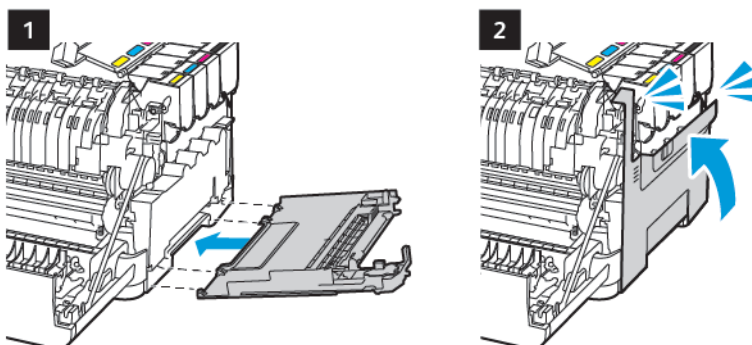

8. Fermez la porte B.

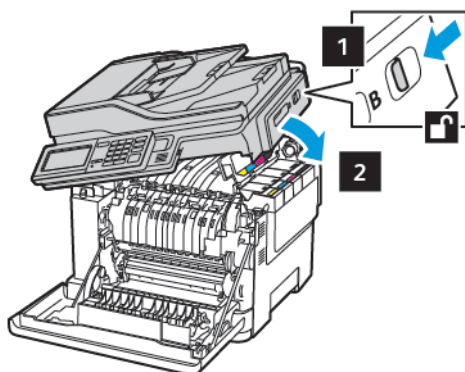


9. Fermez la porte A.

REPLACEMENT D'UN KIT DE TRAITEMENT D'IMAGES

1. Ouvrez la porte B jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.




Avertissement ! Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder aux parties intérieures de l'imprimante ou de les toucher.

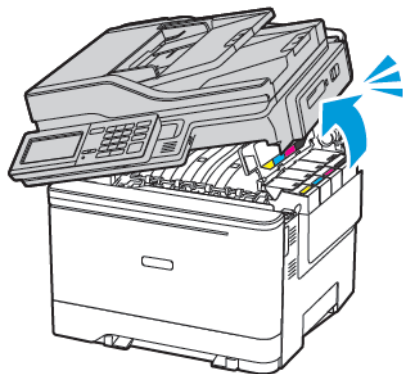


2. Ouvrez la porte A.




ATTENTION ! SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

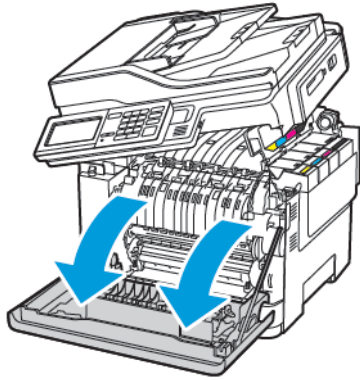


3. Retirez le capot latéral droit.

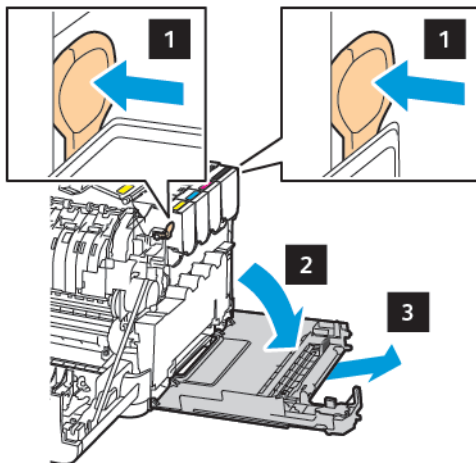


4. Insérez le bac à déchets.

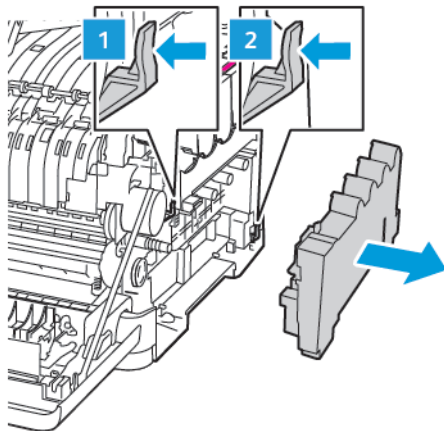



5. Retirez les cartouches de toner.

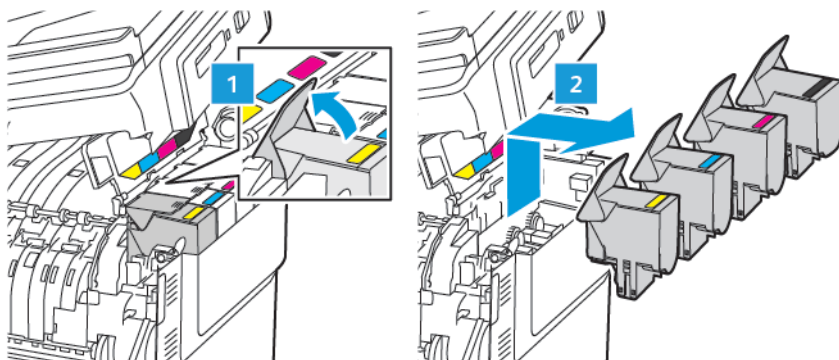

6. Retirez le kit de traitement d'images usagé.

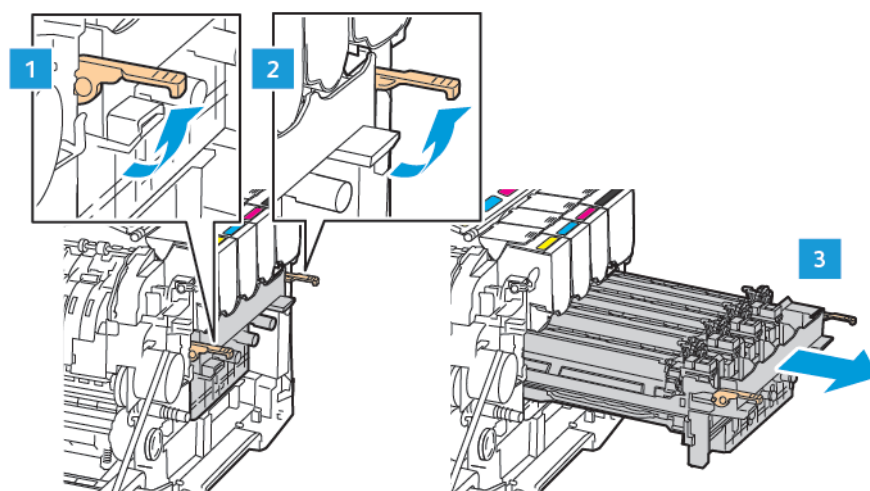


7. Déballez le nouveau kit.

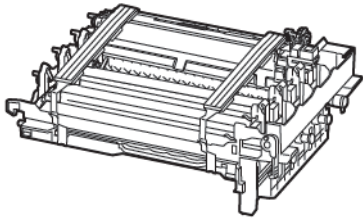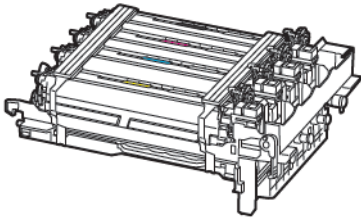KIT DE TRAITEMENT D'IMAGES EN NOIR ET BLANC	KIT DE TRAITEMENT D'IMAGES EN NOIR ET BLANC ET EN COULEUR
	

- Le kit de traitement d'images noir comprend le kit de traitement d'images noir ainsi que le module de traitement d'images.
- Le kit de traitement d'images noir et couleur comprend les unités de traitement d'images, cyan, magenta et jaune ainsi que le module de traitement d'images.
- Lors du remplacement du kit de traitement d'images noir, protégez les unités de traitement d'images cyan, magenta et jaune du module de traitement d'images usagé.

8. Retirez l'emballage.

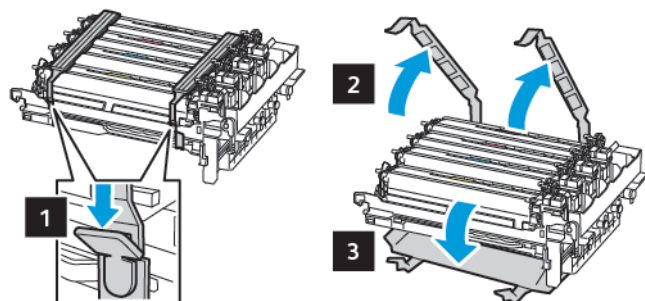


 Remarque : Si vous remplacez le kit de traitement d'images noir, insérez alors les unités de traitement d'images cyan, magenta et jaune dans le nouveau module de traitement d'images.

 **Avertissement !** N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.


 **Avertissement !** Ne pas toucher le tambour photoconducteur. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.




9. Insérez le module de traitement d'images jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

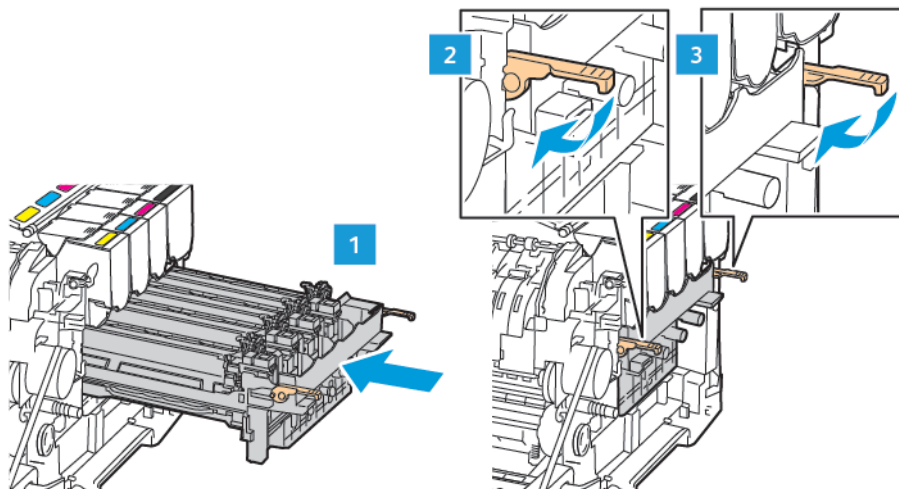


10. Insérez les cartouches de toner.

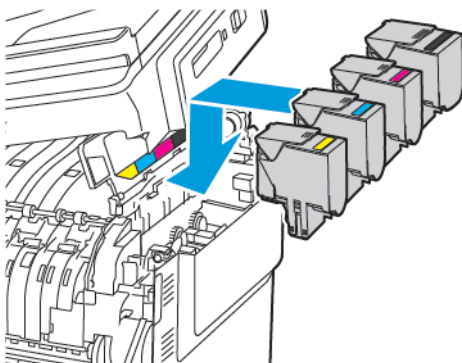


11. Insérez le bac à déchets.

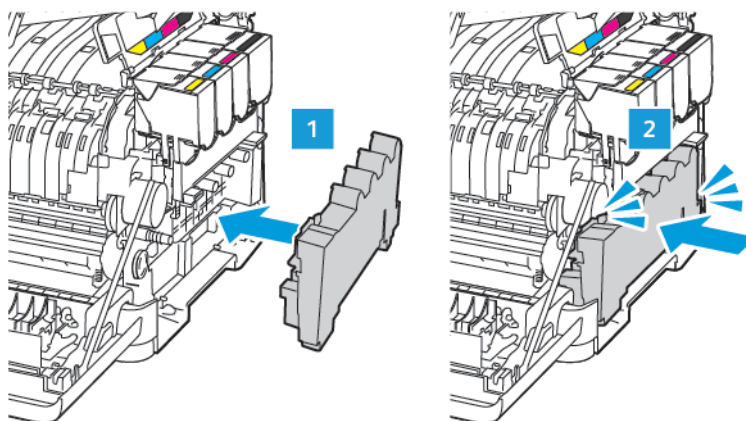

12. Insérez le capot latéral droit.

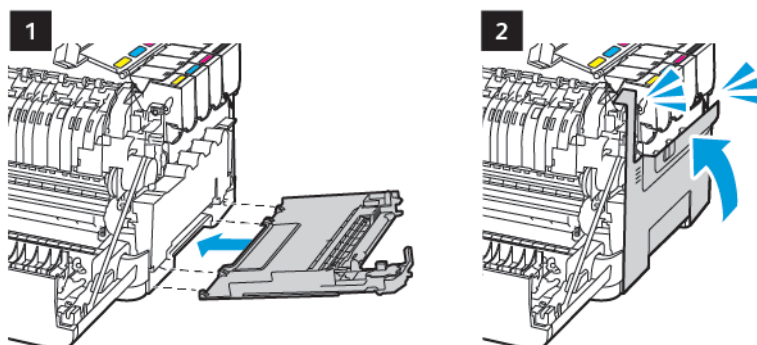

13. Fermez la porte B.

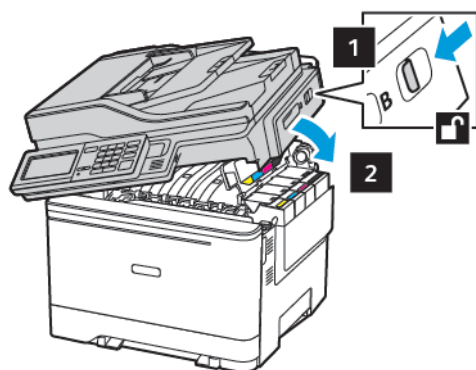

14. Fermez la porte A.

Nettoyage des pièces de l'imprimante

NETTOYAGE DE L'IMPRIMANTE



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

- Exécutez cette tâche après quelques mois d'utilisation.
 - Les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.
1. Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
 2. Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.
 3. Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches et les bouts de papier.
 4. Essuyez l'extérieur de l'imprimante avec un chiffon doux et non pelucheux humide.
 - N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le fini de l'imprimante.
 - Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches après le nettoyage.
 5. Branchez le cordon d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux normes, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

NETTOYAGE DE L'ÉCRAN TACTILE



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.


1. Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
2. Nettoyez l'écran tactile à l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux.
 - N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer l'écran tactile.
 - Assurez-vous que l'écran tactile soit sec après le nettoyage.
3. Branchez le cordon d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.




ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie et d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

NETTOYAGE DU SCANNER

1. Ouvrez le capot du scanner.

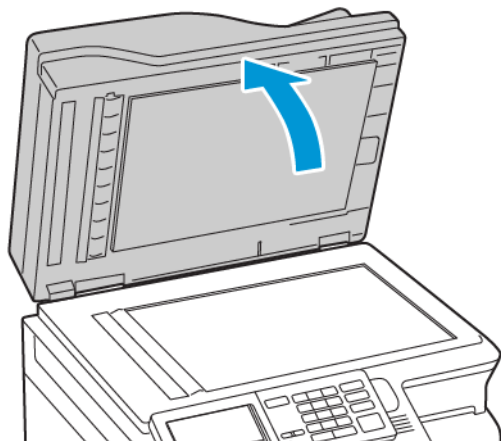

2. À l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez les zones suivantes :
 - a. Tampon de la glace du chargeur automatique de documents

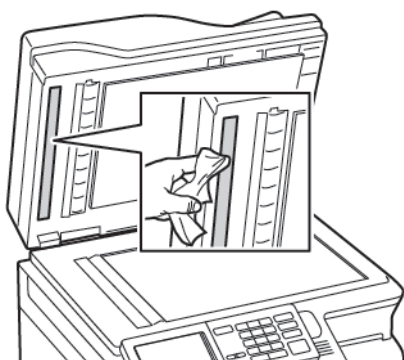

- b. Tampon de la glace du scanner




- c. Glace du chargeur automatique de documents



- d. Glace du scanner




3. Fermez le panneau du scanner.
Si votre imprimante est dotée d'une glace du chargeur automatique de documents dans la porte C, continuez en effectuant les étapes suivantes.
4. Ouvrez la porte C.

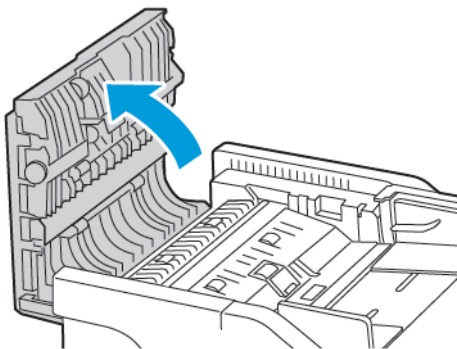

5. À l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez les zones suivantes :
- a. Tampon de la glace du chargeur automatique de documents dans la porte C

- b. Glace du chargeur automatique de documents dans la porte C

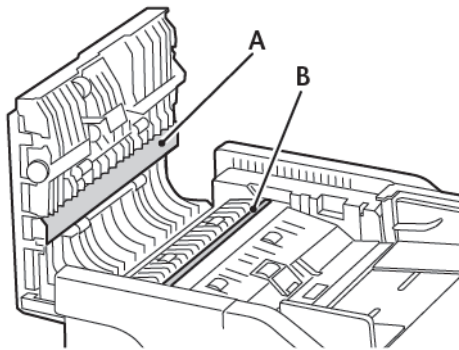

6. Fermez la porte.

Économie d'énergie et de papier

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DU MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Mode veille

1. À partir du panneau de commande, accédez à : **Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Délai > Mode Veille**
2. Entrez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

Mode Veille prolongée

1. À partir du panneau de commande, accédez à : **Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Délai > Mode Veille prolongée**
2. Sélectionnez le délai avant que l'imprimante n'entre en mode veille prolongée.
 - Assurez-vous de sortir l'imprimante du mode veille prolongée avant d'envoyer un nouveau travail d'impression.
 - Pour sortir l'imprimante du mode veille prolongée, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
 - Le serveur Web intégré est désactivé lorsque l'imprimante est en mode veille prolongée.

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN



Remarque : Ce paramètre n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

1. À partir du panneau de commande, accédez à :
Paramètres > Périphérique > Préférences
2. Dans le menu Luminosité de l'écran, réglez le paramètre.

CONSERVATION DE CONSOMMABLES

- Vous pouvez imprimer sur les deux faces de chaque feuille.



Remarque : L'impression recto verso est le paramètre par défaut dans le pilote d'imprimante.

- Imprimez plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

Déplacement de l'imprimante

DÉPLACEMENT DE L'IMPRIMANTE À UN AUTRE ENDROIT



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Si votre imprimante pèse plus de 20 kg, l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de rechange autorisé par le fabricant.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les magasins et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de réception fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de réception, retirez-les et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Évitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.



Remarque : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

Dépannage

Ce chapitre contient :

Problèmes de connexion réseau	306
Problèmes liés aux options matérielles.....	310
Problèmes d'impression.....	313
Problèmes liés aux consommables.....	355
Problèmes d'alimentation papier.....	357
Problèmes de qualité des couleurs	373
Problèmes de télécopie.....	377
Problèmes de numérisation	383
Contacter le service client.....	390

Problèmes de connexion réseau

IMPOSSIBLE D'OUVRIRE LE SERVEUR WEB INTÉGRÉ

ACTION	OUI	NON
Étape 1 Vérifiez que l'imprimante est sous tension. L'imprimante est-elle sous tension ?	Passer à l'étape 2.	Mettez l'imprimante sous tension.
Étape 2 Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte. Obtenez l'adresse IP de l'imprimante : • Sur l'écran d'accueil • Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports • En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. L'adresse IP de l'imprimante est-elle correcte ?	Passer à l'étape 3.	Saisissez l'adresse IP correcte de l'imprimante dans le champ d'adresse.
Étape 3 Vérifiez que vous utilisez un navigateur pris en charge : • Internet Explorer® version 11 ou ultérieure • Microsoft Edge™ • Safari version 6 ou ultérieure • Google Chrome™ version 32 ou ultérieure • Mozilla Firefox version 24 ou ultérieure	Passer à l'étape 4.	Installez un navigateur pris en charge.

ACTION	OUI	NON
Votre navigateur est-il pris en charge ?		
Étape 4 Vérifiez que votre connexion réseau est active. La connexion réseau est-elle active ?	Passer à l'étape 5.	Contactez votre administrateur
Étape 5 Assurez-vous que le câble reliant l'imprimante au serveur d'impression est correctement branché. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'imprimante. Les câbles sont-ils correctement branchés ?	Passer à l'étape 6.	Assurez-vous que les câbles sont correctement branchés.
Étape 6 Vérifiez si les serveurs proxy Web sont désactivés. Les serveurs proxy Web sont-ils désactivés ?	Passer à l'étape 7.	Contactez votre administrateur
Étape 7 Accédez au serveur Web intégré. Le serveur Web intégré s'est-il ouvert ?	Le problème est résolu.	Contactez le service client .

IMPOSSIBLE DE LIRE LE LECTEUR FLASH

ACTION	OUI	NON
Étape 1 Vérifiez que l'imprimante n'est pas entrain de traiter un autre travail d'impression, de copie, de numérisation ou de télécopie. L'imprimante est-elle prête ?	Passer à l'étape 2.	Attendez que l'imprimante ait fini de traiter l'autre travail.
Étape 2	Passer à l'étape 3.	Insérez le lecteur flash dans le port

ACTION	OUI	NON
Vérifiez si le lecteur flash est inséré dans le port USB avant. Le lecteur flash ne fonctionne pas dans le port USB arrière. Le lecteur flash est-il inséré dans le port approprié ?		approprié.
Étape 3 Vérifiez si le lecteur flash est pris en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge. Le lecteur flash est-il pris en charge ?	Passer à l'étape 4.	Insérez un lecteur flash pris en charge.
Étape 4 1 Vérifiez que le port USB est activé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Activation du port USB. 2 Retirez, puis réinsérez le lecteur flash. L'imprimante reconnaît-elle le lecteur flash ?	Le problème est résolu.	Contactez le service client .

ACTIVATION DU PORT USB

À partir du panneau de commande, accédez à :

Paramètres > Réseau/Ports > USB > Activer le port USB

VÉRIFICATION DE LA CONNECTIVITÉ DE L'IMPRIMANTE

1. Imprimez la page de configuration du réseau.

À partir du panneau de commande, accédez à :

Paramètres > Relevés > Réseau > Page de configuration du réseau

2. Vérifiez la première section de la page et assurez-vous que l'état est « connecté ».

Dans le cas contraire, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau soit débranché ou ne fonctionne pas correctement. Contactez votre administrateur pour demander de l'aide.

Problèmes liés aux options matérielles

IMPOSSIBLE DE DÉTECTER L'OPTION INTERNE

ACTION	OUI	NON
Étape 1 Mettez l'imprimante hors tension et patientez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension. L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
Étape 2 Imprimez la page des paramètres de menu, puis vérifiez si l'option interne apparaît dans la liste des fonctions installées. L'option interne est-elle répertoriée sur la page des paramètres de menus ?	Passer à l'étape 4.	Passer à l'étape 3.

ACTION	OUI	NON
Étape 3 Vérifiez si l'option interne est correctement installée dans la carte contrôleur. 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique. 2 Assurez-vous que l'option interne est installée dans le connecteur approprié de la carte contrôleur. 3 Branchez le cordon d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension. Pour éviter tout risque d'incendie et d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès. L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 4.
Étape 4 1 Vérifiez si l'option interne est disponible dans le pilote d'impression. Il peut être nécessaire d'ajouter l'option interne manuellement dans le pilote d'impression afin de la rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Ajout d'options disponibles dans le pilote d'imprimante.	Le problème est résolu.	Contactez le service client .

ACTION	OUI	NON
2 Renvoyez le travail d'impression. L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?		

MÉMOIRE FLASH DÉFECTUEUSE DÉTECTÉE

Essayez les solutions suivantes :

- Remplacez la mémoire flash défectueuse.
- Sur le panneau de commande de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour ignorer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

ESPACE INSUFFISANT DANS LA MÉMOIRE FLASH POUR LES RESSOURCES

Essayez les solutions suivantes :

- Sur le panneau de commande de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash.
- Installez une mémoire flash d'une capacité supérieure.



Remarque : Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées auparavant dans la mémoire flash sont supprimées.

MÉMOIRE FLASH NON FORMATÉE DÉTECTÉE

Essayez les solutions suivantes :

- Sur le panneau de commande, sélectionnez **Continuer** pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression.
- Formatez la mémoire flash.



Remarque : Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

Problèmes d'impression

QUALITÉ D'IMPRESSION MÉDIOCRE

Pages vierges ou blanches



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
1 Retirez le kit de traitement d'images, puis remettez-le en place. N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous le kit de traitement d'images. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression. 2 Imprimez le document. L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?	Contactez le service client.	Le problème est résolu.

Impression sombre




Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
Étape 1 1 Régler les couleurs. À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur 2 Imprimez le document. L'impression est-elle trop sombre ?	Passer à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Étape 2 1 En fonction de votre système d'exploitation, réduisez l'intensité du toner dans la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Vous pouvez également modifier les paramètres sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité toner 2 Imprimez le document. L'impression est-elle trop sombre ?	Passer à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Étape 3	Passer à l'étape 4.	Le problème est résolu.

ACTION	OUI	NON
1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. - Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. - Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier 2 Imprimez le document. L'impression est-elle trop sombre ?		
Étape 4 Vérifiez si le papier présente une surface texturée ou grenée. Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?	Passer à l'étape 5.	Passer à l'étape 6.
Étape 5 1 Remplacer le papier texturé ou grené par du papier standard. 2 Imprimez le document. L'impression est-elle trop sombre ?	Passer à l'étape 6.	Le problème est résolu.
Étape 6 1 Chargez du papier provenant d'une nouvelle rame. Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser. 2 Imprimez le document. L'impression est-elle trop sombre ?	Contactez le service client .	Le problème est résolu.

Images rémanentes

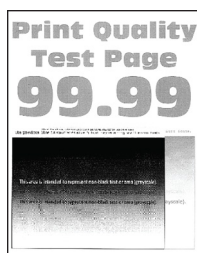


Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
Étape 1 1 Placez le type de papier approprié dans le magasin. 2 Imprimez le document. Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?	Passer à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Étape 2 1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier dans la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. - Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. - Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier 2 Imprimez le document. Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?	Passer à l'étape 3.	Le problème est résolu.

ACTION	OUI	NON
Étape 3 1 Régler les couleurs. À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur 2 Imprimez le document. Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?	Passer à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Étape 4 1 Retirez le kit de traitement d'images, puis remettez-le en place. N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous le kit de traitement d'images. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression. 2 Imprimez le document. Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?	Contactez le service client.	Le problème est résolu.

Fond gris ou coloré

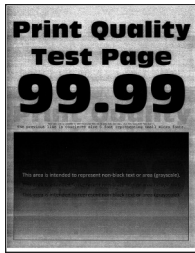

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.


ACTION	OUI	NON
Étape 1 1 Régler les couleurs. À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur 2 Imprimez le document. Un fond gris ou coloré apparaît-il sur les impressions ?	Passer à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Étape 2 1 Retirez le kit de traitement d'images, puis remettez-le en place. N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous le kit de traitement d'images. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression. 2 Imprimez le document. Un fond gris ou coloré apparaît-il sur les impressions ?	Contactez le service client .	Le problème est résolu.

Marges incorrectes



ACTION	OUI	NON
Étape 1 1 Ajustez les guides au format du papier chargé dans le magasin. 2 Imprimez le document. Les marges sont-elles correctes ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
Étape 2 1 Spécifiez le format de papier sur le panneau de commandes. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier 2 Imprimez le document. Les marges sont-elles correctes ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 3.
Étape 3 1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. 2 Imprimez le document. Les marges sont-elles correctes ?	Le problème est résolu.	Contactez le service client .

Impression claire

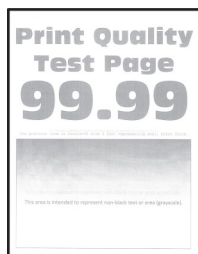




Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
Étape 1 1 Régler les couleurs. À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur 2 Imprimez le document. L'impression est-elle claire ?	Passer à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Étape 2 1 En fonction de votre système d'exploitation, augmentez l'intensité du toner à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité toner 2 Imprimez le document. L'impression est-elle claire ?	Passer à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Étape 3 1 Désactiver le paramètre Économie couleur. À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Économie couleur 2 Imprimez le document.	Passer à l'étape 4.	Le problème est résolu.

ACTION	OUI	NON
L'impression est-elle claire ?		
Étape 4 1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. - Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. - Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier 2 Imprimez le document. L'impression est-elle claire ?	Passer à l'étape 5.	Le problème est résolu.
Étape 5 Vérifier si le papier présente une surface texturée ou grenée. Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?	Passer à l'étape 6.	Passer à l'étape 7.
Étape 6 1 Remplacer le papier texturé ou grené par du papier standard. 2 Imprimez le document. L'impression est-elle claire ?	Passer à l'étape 7.	Le problème est résolu.

ACTION	OUI	NON
Étape 7 1 Chargez du papier provenant d'une nouvelle rame. Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser. 2 Imprimez le document. L'impression est-elle claire ?	Passer à l'étape 8.	Le problème est résolu.
Étape 8 1 Retirez le kit de traitement d'images, puis remettez-le en place. N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous le kit de traitement d'images. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression. 2 Imprimez le document. L'impression est-elle claire ?	Contactez le service client .	Le problème est résolu.

Couleurs manquantes

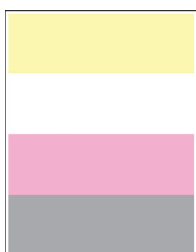



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
1 Retirez la cartouche de toner de la couleur manquante. 2 Retirez le kit de traitement d'images. N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous le kit de traitement d'images. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression. 3 Retirez l'unité de développement de la couleur manquante, puis remettez-la en place. 4 Insérez le kit de traitement d'images. 5 Insérez la cartouche de toner. 6 Imprimez le document. Y a-t-il des couleurs manquantes sur les impressions ?	Contactez le service client .	Le problème est résolu.

Marbrures et points sur les impressions





Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
Étape 1 Vérifiez que l'imprimante n'est entachée d'aucune fuite de toner. L'imprimante est-elle exempte de fuites de toner ?	Passer à l'étape 2.	Contactez le service client .
Étape 2 1 À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier 2 Vérifiez si les paramètres de format et de type de papier correspondent au papier chargé. Assurez-vous que le papier ne présente pas une surface texturée ou grenée. Les paramètres correspondent-ils ?	Passer à l'étape 4.	Passer à l'étape 3.
Étape 3 1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé. 2 Imprimez le document. L'impression est-elle toujours marbrée ?	Passer à l'étape 4.	Le problème est résolu.

ACTION	OUI	NON
Étape 4 1 Chargez du papier provenant d'une nouvelle rame. Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser. 2 Imprimez le document. L'impression est-elle toujours marbrée ?	Passer à l'étape 5.	Le problème est résolu.
Étape 5 1 Retirez le kit de traitement d'images, puis remettez-le en place. N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous le kit de traitement d'images. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression. 2 Imprimez le document. L'impression est-elle toujours marbrée ?	Contactez le service client .	Le problème est résolu.

Papier recourbé



ACTION	OUI	NON
Étape 1 1 Ajustez les guides au format du papier chargé dans le magasin. 2 Imprimez le document. Le papier est-il recourbé ?	Passer à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Étape 2 1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. - Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. - Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier 2 Imprimez le document. Le papier est-il recourbé ?	Passer à l'étape 3.	Le problème est résolu.

ACTION	OUI	NON
Étape 3 Imprimez sur l'autre face du papier. 1 Retirez le papier, retournez-le puis rechargez-le dans l'imprimante. 2 Imprimez le document. Le papier est-il recourbé ?	Passer à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Étape 4 1 Chargez du papier provenant d'une nouvelle rame. Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser. 2 Imprimez le document. Le papier est-il recourbé ?	Contactez le service client .	Le problème est résolu.

Impression inclinée ou déformée



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
Étape 1 1 Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir. 2 Imprimez le document. L'impression est-elle inclinée ou déformée ?	Passer à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Étape 2 1 Chargez du papier provenant d'une nouvelle rame. Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser. 2 Imprimez le document. L'impression est-elle inclinée ou déformée ?	Passer à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Étape 3 1 Vérifiez si le papier chargé est pris en charge. Si le papier n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit. 2 Imprimez le document. L'impression est-elle inclinée ou déformée ?	Contactez le service client .	Le problème est résolu.

Images noires ou de couleur unie






Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
1 Retirez le kit de traitement d'images, puis remettez-le en place. N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous le kit de traitement d'images. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression. 2 Imprimez le document. L'imprimante imprime-t-elle des images noires ou de couleur unie ?	Contactez le service client .	Le problème est résolu.

Texte ou images coupé(e)s

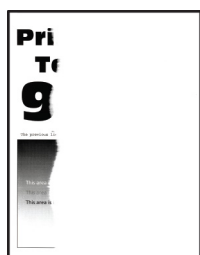


Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
Étape 1 1 Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir. 2 Imprimez le document. Le texte ou les images sont-ils coupés ?	Passer à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Étape 2 1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier 2 Imprimez le document. Le texte ou les images sont-ils coupés ?	Passer à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Étape 3 1 Retirez le kit de traitement d'images, puis remettez-le en place. N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous le kit de traitement d'images. Vous risqueriez d'altérer la	Contactez le service client.	Le problème est résolu.

ACTION	OUI	NON
qualité des prochains travaux d'impression. 2 Imprimez le document. Le texte ou les images sont-ils coupés ?		


Le toner se décolle facilement

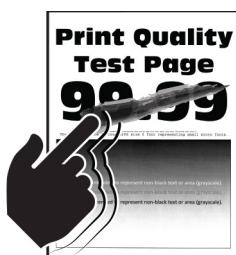

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
Étape 1 1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. - Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. - Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier 2 Imprimez le document. Le toner se décolle-t-il toujours ?	Passer à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Étape 2 1 Vérifiez si le grammage papier est pris en charge. Si le grammage n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit. 2 Imprimez le document. Le toner se décolle-t-il facilement ?	Passer à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Étape 3 1 Chargez du papier provenant d'une nouvelle rame. Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser. 2 Imprimez le document. Le toner se décolle-t-il facilement ?	Contactez le service client.	Le problème est résolu.


Densité d'impression inégale

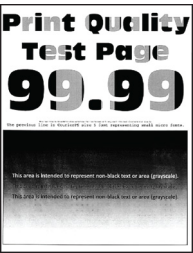

 Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
1 Retirez le kit de traitement d'images, puis remettez-le en place. N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous le kit de traitement d'images. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression. 2 Imprimez le document. La densité d'impression est-elle inégale ?	Contactez le service client.	Le problème est résolu.

Lignes foncées horizontales

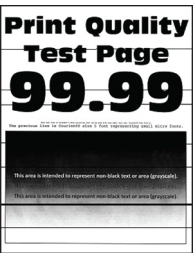



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
Étape 1 1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. - Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. - Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier 2 Imprimez le document. Des lignes noires apparaissent-elles sur les impressions ?	Passer à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Étape 2 1 Chargez du papier provenant d'une nouvelle rame. Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. 2 Imprimez le document. Des lignes noires apparaissent-elles sur les impressions ?	Passer à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Étape 3 1 Retirez le kit de traitement d'images, puis remettez-le en place. N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.	Contactez le service client.	Le problème est résolu.



ACTION	OUI	NON
Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous le kit de traitement d'images. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression. 2 Imprimez le document. Des lignes noires apparaissent-elles sur les impressions ?		

Lignes noires verticales



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
Étape 1 A l'aide d'une feuille de papier vierge, effectuez une copie recto verso avec le chargeur automatique de documents. Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passer à l'étape 2.	Passer à l'étape 3.
Étape 2 À l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez les zones suivantes : Tampon de la glace du chargeur automatique de documents (A) et de la glace	Passer à l'étape 3.	Le problème est résolu.

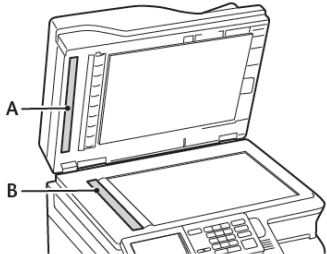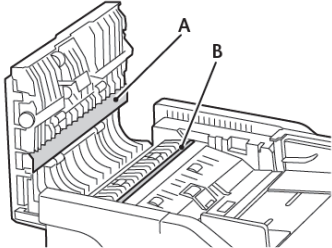ACTION	OUI	NON
du chargeur automatique de documents (B)  • Tampon de la glace du chargeur automatique de documents (A) et glace du chargeur automatique de documents (B) dans la porte C  Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?		
Étape 3 1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à :	Passer à l'étape 4.	Le problème est résolu.

ACTION	OUI	NON
Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier 2 Imprimez le document. Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?		
Étape 4 1 Chargez du papier provenant d'une nouvelle rame. Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. 2 Imprimez le document. Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passer à l'étape 5.	Le problème est résolu.
Étape 5 1 Retirez le kit de traitement d'images, puis remettez-le en place. N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression. Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous le kit de traitement d'images. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression. 2 Imprimez le document. Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Contactez le service client .	Le problème est résolu.

Lignes blanches horizontales



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

- Si des lignes blanches horizontales apparaissent toujours sur vos impressions, reportez-vous à la rubrique **Défauts répétés**.

ACTION	OUI	NON
Étape 1 1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. - Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. - Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier 2 Imprimez le document. Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passer à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Étape 2 1 Retirez le kit de traitement d'images, puis remettez-le en place. N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression. Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous le kit de traitement d'images. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression. 2 Imprimez le document. Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?	Contactez le service client.	Le problème est résolu.

Lignes blanches verticales



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
Étape 1 1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. - Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. - Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commande de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier 2 Imprimez le document. Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passer à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Étape 2 Assurez-vous d'utiliser le type de papier recommandé. 1 Chargez la source du papier avec le type de papier recommandé. 2 Imprimez le document. Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?	Passer à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Étape 3 1 Retirez le kit de traitement d'images, puis remettez-le en place. N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.	Contactez le service client.	Le problème est résolu.

ACTION	OUI	NON
Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous le kit de traitement d'images. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression. 2 Imprimez le document. Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?		

Page Défauts répétés



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

ACTION	OUI	NON
1 À l'aide des pages de test de qualité d'impression, mesurez la distance entre les défauts répétés sur la page de la couleur affectée. 2 Vérifiez si les défauts correspondent à l'une des mesures suivantes : Kit de traitement d'images • 94,20mm (3,71 pouces) • 29,80mm (1,17 pouce) • 23,20mm (0,91 pouce) Unité de développement • 43,90 mm (1,73 pouce) • 45,50 mm (1,79 pouce) Module de transfert • 37,70mm (1,48 pouce) • 78,50mm (3,09 pouces) • 55mm (2,17 pouces) Module four • 79,80mm (3,14 pouces) • 94,30mm (3,71 pouces) Les défauts répétés correspondent-ils à l'une de ces mesures ?	Notez la distance, puis contactez le service client.	Notez la distance, puis contactez le service client.

LES DOCUMENTS CONFIDENTIELS ET SUSPENDUS NE S'IMPRIMENT PAS

ACTION	OUI	NON
Étape 1 1 À partir du panneau de commande, vérifiez que les documents apparaissent dans la liste des travaux suspendus. Si ces documents ne sont pas répertoriés, imprimez-les à l'aide des options Imprimer et Suspendre. 2 Imprimez les documents. Les documents s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
Étape 2 Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides. • Supprimez le travail d'impression, puis renvoyez-le. • Pour les fichiers PDF, créez un nouveau fichier, puis imprimez-le. Les documents s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 3.
Étape 3 Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons. Pour les utilisateurs Windows 1 Ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression. 2 Dans la section Imprimer et conserver, sélectionnez Conserver les documents en double. 3 Entrez un code PIN. 4 Renvoyez le travail d'impression. Pour les utilisateurs Macintosh	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 4.

ACTION	OUI	NON
1 Enregistrez chaque travail sous un nom différent. 2 Envoyez le travail individuellement. Les documents s'impriment-ils ?		
Étape 4 1 Supprimez certains travaux suspendus pour libérer la mémoire de l'imprimante. 2 Renvoyez le travail d'impression. Les documents s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 5.
Étape 5 1 Ajoutez de la mémoire à l'imprimante. 2 Renvoyez le travail d'impression. Les documents s'impriment-ils ?	Le problème est résolu.	Contactez le service client .

L'IMPRESSION EST LENTE

ACTION	OUI	NON
Étape 1 Vérifiez si le câble de l'imprimante est correctement branché à la machine et à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau. L'impression est-elle lente ?	Passer à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Étape 2 1 Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Eco ou en mode silencieux. À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Périphérique > Mode Eco	Passer à l'étape 3.	Le problème est résolu.

ACTION	OUI	NON
À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Fonctionnement périphérique > Mode silencieux 2 Imprimez le document. L'impression est-elle lente ?		
Étape 3 1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez la résolution d'impression à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. 2 Réglez la résolution sur 4 800 CQ. 3 Imprimez le document. L'impression est-elle lente ?	Passer à l'étape 4.	Le problème est résolu.
Étape 4 1 À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Résolution d'impression 2 Réglez la résolution sur 4 800 CQ. 3 Imprimez le document. L'impression est-elle lente ?	Passer à l'étape 5.	Le problème est résolu.
Étape 5 1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.	Passer à l'étape 6.	Le problème est résolu.

ACTION	OUI	NON
- Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. - L'impression sur du papier épais est plus lente. - L'impression sur du papier au format plus étroit que 8,5 x 11, A4 et 8,5 x 14 peut être plus lente. 2 Imprimez le document. L'impression est-elle lente ?		
Étape 6 1 Assurez-vous que les paramètres de l'imprimante pour la Texture et le Grammage correspondent au papier chargé. À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du support > Types de support L'impression sur papier épais et à la texture rugueuse peut être plus lente. 2 Imprimez le document. L'impression est-elle lente ?	Passer à l'étape 7.	Le problème est résolu.
Étape 7 Supprimez les travaux suspendus. L'impression est-elle lente ?	Passer à l'étape 8.	Le problème est résolu.

ACTION	OUI	NON
Étape 8 1 Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en surchauffe. - Après un long travail d'impression, laissez refroidir l'imprimante. - Respectez la température ambiante recommandée pour l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Sélection d'un emplacement pour l'imprimante. 2 Imprimez le document. L'impression est-elle lente ?	Passer à l'étape 9.	Le problème est résolu.
Étape 9 1 Ajoutez de la mémoire à l'imprimante. 2 Imprimez le document. L'impression est-elle lente ?	Contactez le service client.	Le problème est résolu.

LES TRAVAUX NE S'IMPRIMENT PAS

ACTION	OUI	NON
Étape 1 1 À partir du document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez que vous avez sélectionné l'imprimante appropriée. 2 Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
Étape 2 1 Vérifiez que l'imprimante est sous tension. 2 Résolvez les éventuels messages d'erreur qui s'affichent à l'écran.	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 3.

ACTION	OUI	NON
3 Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ?		
Étape 3 1 Assurez-vous que les ports sont opérationnels et que les câbles sont correctement branchés à l'ordinateur et à l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante. 2 Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 4.
Étape 4 1 Mettez l'imprimante hors tension et patientez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension. 2 Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 5.
Étape 5 1 Retirez le pilote d'impression, puis réinstallez-le. 2 Imprimez le document. Le document s'imprime-t-il ?	Le problème est résolu.	Contactez le service client .

L'IMPRIMANTE NE RÉPOND PAS

ACTION	OUI	NON
Étape 1 Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur la prise électrique. Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux normes, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès. L'imprimante répond-elle ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
Étape 2 Vérifiez que l'alimentation électrique n'est pas coupée par un interrupteur ou coupe-circuit. L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?	Allumez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passer à l'étape 3.
Étape 3 Vérifiez que l'imprimante est sous tension. L'imprimante est-elle sous tension ?	Passer à l'étape 4.	Mettez l'imprimante sous tension.
Étape 4 Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou Veille prolongée. L'imprimante est-elle en mode Veille ou Veille prolongée ?	Appuyez sur le bouton Marche/ Arrêt pour sortir l'imprimante de ce mode.	Passer à l'étape 5.
Étape 5 Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés. Les câbles sont-ils insérés dans les ports appropriés ?	Passer à l'étape 6.	Insérez les câbles dans les ports appropriés.

ACTION	OUI	NON
Étape 6 Éteignez l'imprimante, installez les options matérielles, puis rallumez l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'option. L'imprimante répond-elle ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 7.
Étape 7 Installez le pilote d'impression approprié. L'imprimante répond-elle ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 8.
Étape 8 Mettez l'imprimante hors tension et patientez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension. L'imprimante répond-elle ?	Le problème est résolu.	Contactez le service client .

LE TRAVAIL EST IMPRIMÉ DEPUIS UN MAGASIN INAPPROPRIÉ OU SUR UN PAPIER INADÉQUAT

ACTION	OUI	NON
Étape 1 1 Assurez-vous d'imprimer sur le papier approprié. 2 Imprimez le document. Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?	Passer à l'étape 2.	Chargez le papier de format et de type appropriés.
Étape 2 1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. Vous pouvez également modifier les paramètres sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier 2 Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé. 3 Imprimez le document. Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 3.
Étape 3 1 Vérifiez si les magasins sont chaînés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Chaînage des magasins . 2 Imprimez le document. Le document est-il imprimé à partir du bon magasin ?	Le problème est résolu.	Contactez le service client .

Problèmes liés aux consommables

REEMPLACER LA CARTOUCHE, RÉGION D'IMPRESSION INADAPTÉE

Pour corriger ce problème, achetez une cartouche correspondant à la région de votre imprimante ou achetez une cartouche internationale.

- Le premier numéro apparaissant après le nombre 42 dans le message correspond à la région de l'imprimante.
- Le deuxième numéro apparaissant après le nombre 42 dans le message correspond à la région de la cartouche.

Table 12.1 Zones des imprimantes et cartouches de toner

RÉGION	CODE NUMÉRIQUE
Région internationale ou non définie	0
Amérique du Nord (États-Unis, Canada)	1
Espace économique européen, Europe occidentale, pays scandinaves, Suisse	2
Asie-Pacifique	3
Amérique latine	4
Reste de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique	5
Australie, Nouvelle-Zélande	6
Région non valide	9



Remarque : Pour identifier les paramètres régionaux de l'imprimante et de la cartouche d'encre, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à : **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression.**

CONSOMMABLES NON XEROX

Un consommable non Xerox a été détecté dans l'imprimante.

Votre imprimante Xerox est conçue pour fonctionner de manière optimale avec des consommables Xerox authentiques. L'utilisation de consommables tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables Xerox et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Xerox ou ses composants.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des consommables ou des composants non authentiques dans votre imprimante, appuyez simultanément sur les touches **X** et **#** du panneau de commande pendant 15 secondes.



Avertissement ! L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de consommables ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des consommables non authentiques dans votre imprimante, appuyez simultanément sur les touches **X** et **OK** pendant 15 secondes.

Si vous n'acceptez pas ces risques, retirez le consommable ou le composant tiers de votre imprimante et installez un consommable ou un composant Xerox. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation de consommables authentiques Xerox](#).

LA MAINTENANCE DU SCANNER EST DUE, UTILISEZ LE KIT DE CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

La maintenance planifiée de l'imprimante est due. Pour obtenir de plus amples informations, prenez contact avec votre technicien et indiquez le message obtenu.



Problèmes d'alimentation papier

INCIDENTS PAPIER


Réduction des risques d'incidents

Charger le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le magasin.

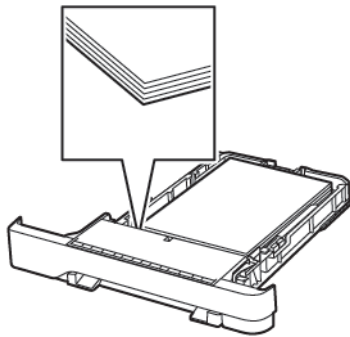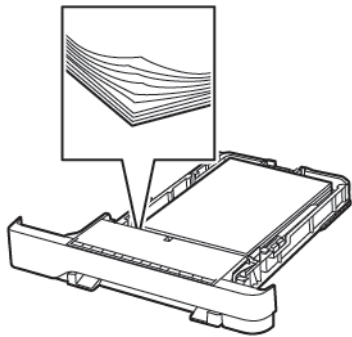CHARGEMENT CORRECT DU PAPIER	CHARGEMENT INCORRECT DU PAPIER
	

- Ne pas charger ou retirer du papier dans un magasin lorsqu'une impression est en cours.
- Ne pas charger du papier à l'excès. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.
- Ne faites pas glisser le papier dans le magasin. Chargez le papier comme illustré.

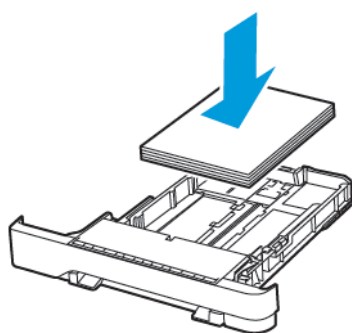

- Assurez-vous que les guides papier sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le magasin dans l'imprimante une fois le papier chargé.

Utiliser le papier recommandé


- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.



- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même magasin.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement sur l'ordinateur ou sur le panneau de commande de l'imprimante.
- Stockez le papier conformément aux recommandations du fabricant.

Identification des zones d'incidents


- Lorsque l'assistance incident papier est définie sur Activé, l'imprimante éjecte les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée est dégagée. Vérifiez les pages vierges imprimées.
- Lorsque la correction d'incidents papier est définie sur Activé ou Auto, l'imprimante réimprime les pages bloquées suite à un incident.

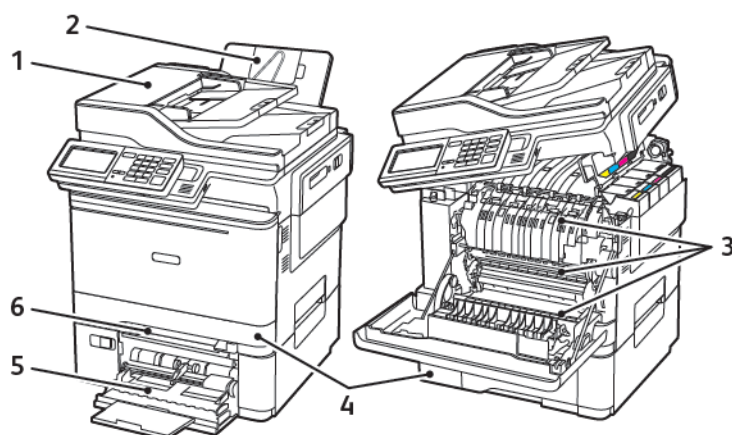

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Chargeur automatique de documents | 4. Magasins/bacs |
| 2. Bac récepteur standard | 5. Chargeur multifonction |
| 3. Porte A | 6. Chargeur manuel |

Incident papier dans le magasin 1


1. Retirez le magasin.

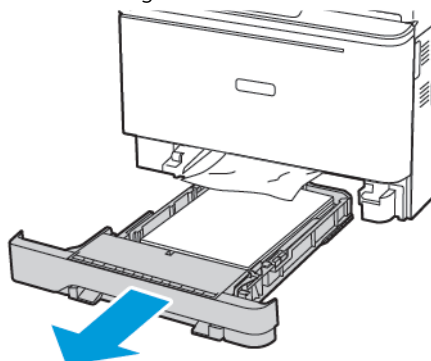

2. Retirez le papier coincé.



Remarque : Vérifiez qu'il n'en reste plus aucun morceau.

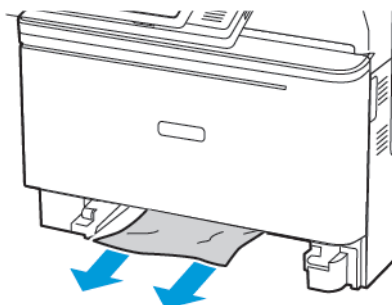

3. Remettez le magasin en place.

Incident papier derrière la porte A


Incident papier sous l'unité de fusion

1. Ouvrez la porte A, puis ouvrez la porte B jusqu'à ce qu'elle *s'enclenche*.




ATTENTION ! SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

Avertissement—Dommage potentiel : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

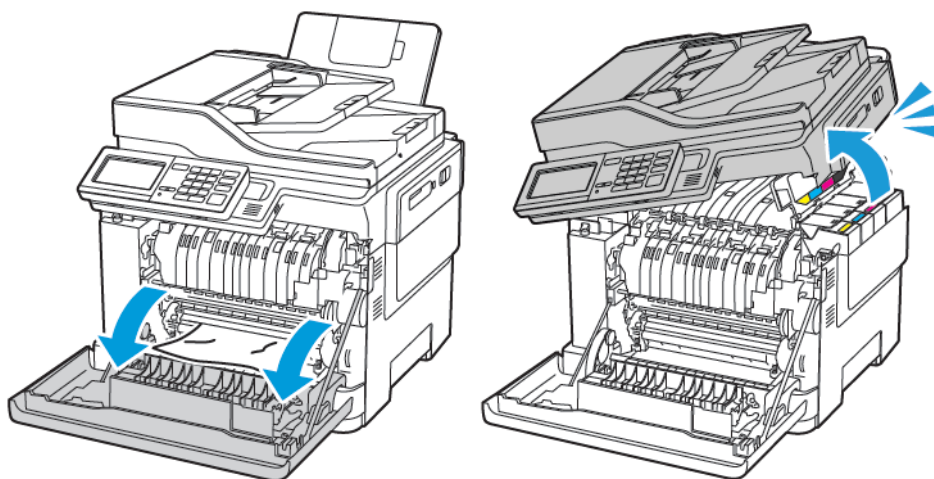

2. Retirez le papier coincé.

 Remarque : Vérifiez qu'il n'en reste plus aucun morceau.

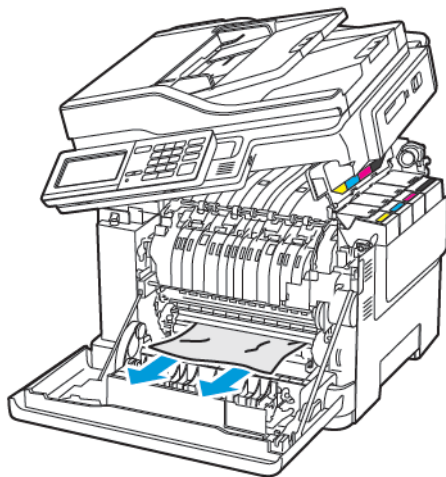

3. Fermez les portes B et A.


Incident papier dans le module four

1. Ouvrez les portes A et B.




ATTENTION ! SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

Avertissement—Dommage potentiel : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

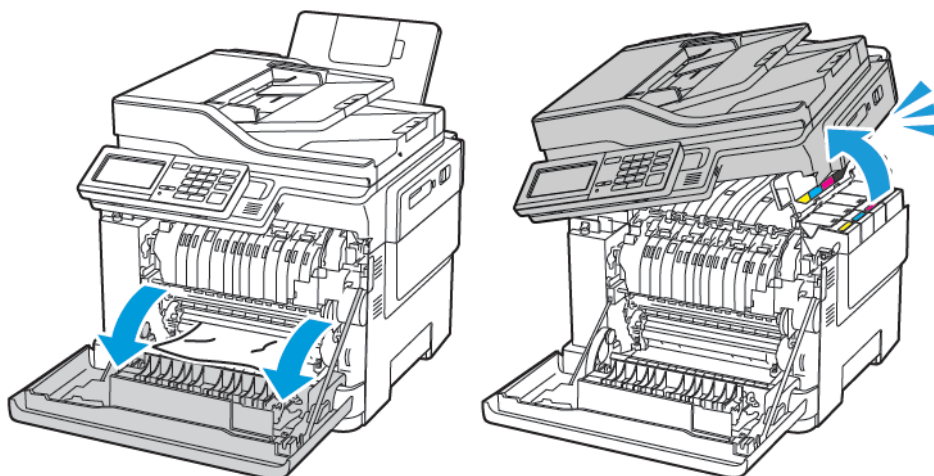

2. Ouvrez la porte d'accès du module four, puis retirez le papier coincé.

 Remarque : Vérifiez qu'il n'en reste plus aucun morceau.

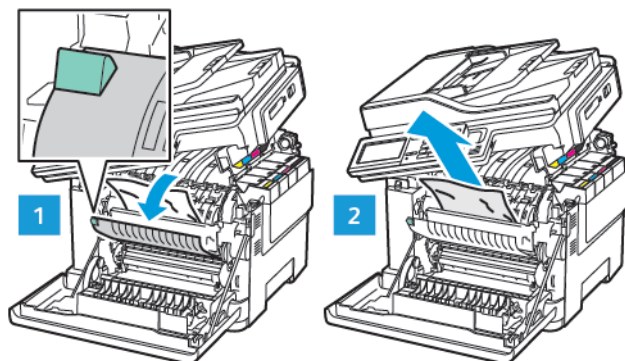

3. Fermez les portes B et A.


Incident papier dans l'unité recto verso

1. Ouvrez la porte A.




ATTENTION ! SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

Avertissement—Dommages potentiels : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

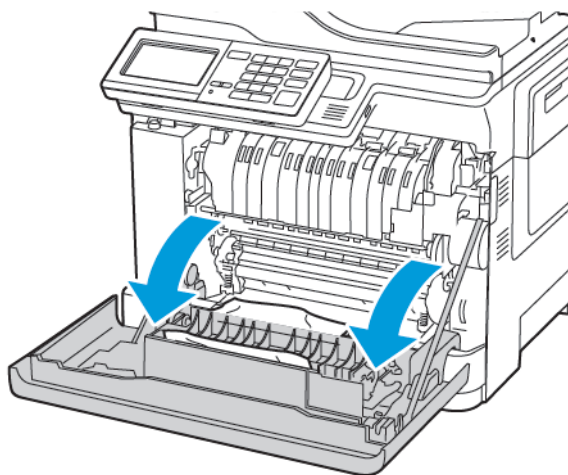

2. Retirez le papier coincé.

 Remarque : Vérifiez qu'il n'en reste plus aucun morceau.

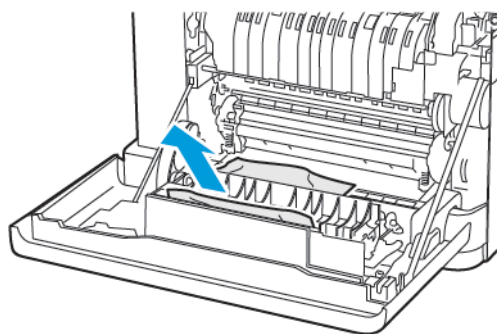


3. Fermez la porte A.

Incident papier dans le bac récepteur standard

1. Ouvrez la porte B jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis retirez le papier coincé.

Avertissement—Dommages potentiels : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.


 Remarque : Vérifiez qu'il n'en reste plus aucun morceau.

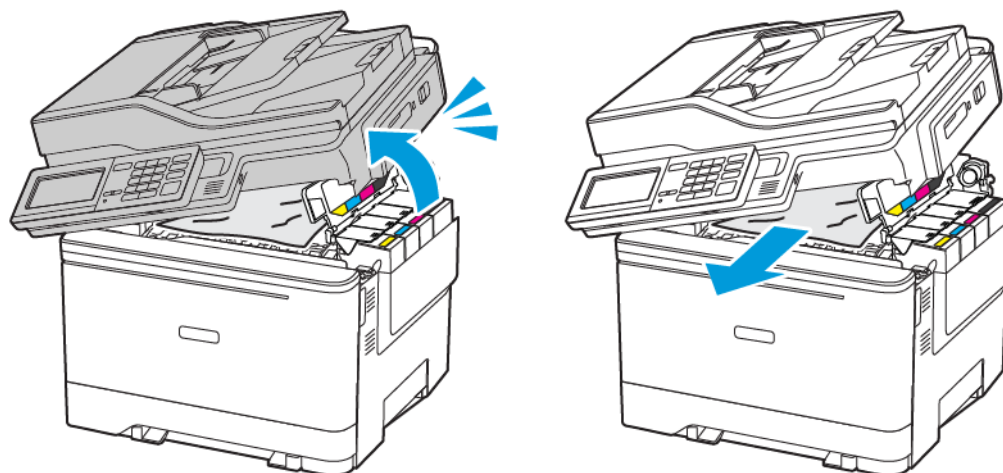

2. Ouvrez la porte A.




ATTENTION ! SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

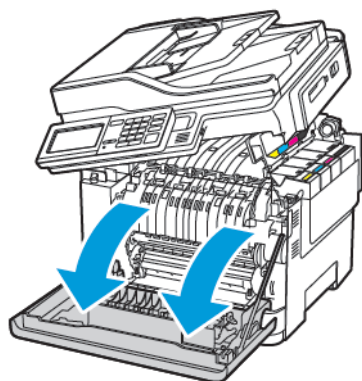

3. Ouvrez la porte d'accès du module four, puis retirez le papier coincé.



Remarque : Vérifiez qu'il n'en reste plus aucun morceau.

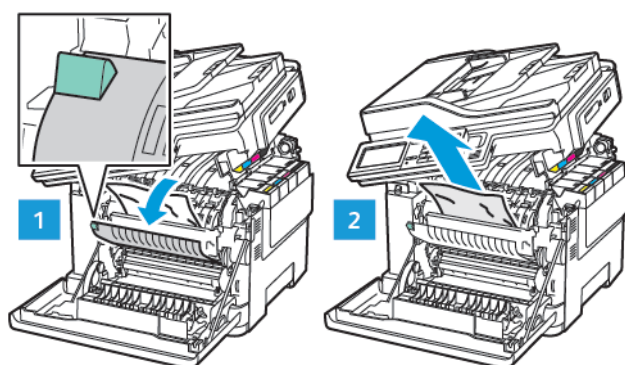


4. Fermez les portes A et B.

Incident papier dans le chargeur multifonctions



Remarque : Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

1. Retirez le papier du chargeur multifonctions.

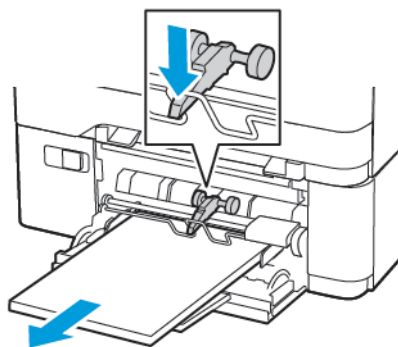


2. Retirez le papier coincé.

 Remarque : Vérifiez qu'il n'en reste plus aucun morceau.

3. Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.




4. Rechargez du papier.

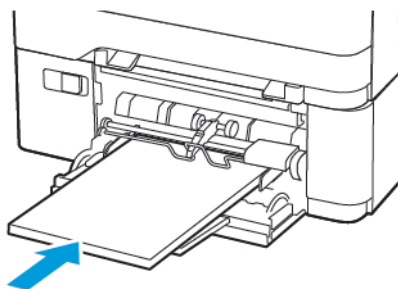


Incident papier dans le chargeur manuel

1. Retirez le magasin.

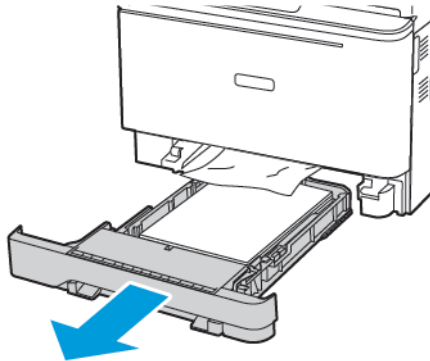

2. Retirez le papier coincé.

 Remarque : Vérifiez qu'il n'en reste plus aucun morceau.

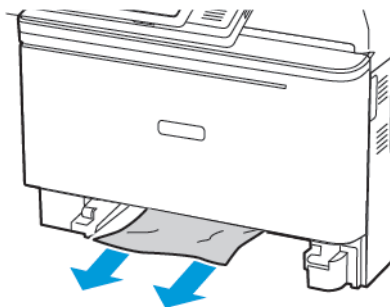


3. Remettez le magasin en place.

Incident papier derrière la porte C

1. Retirez tous les documents originaux du chargeur automatique de documents.

2. Ouvrez la porte C.


Avertissement—Dommage potentiel : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

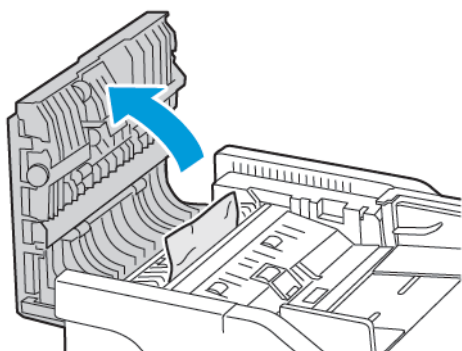

3. Retirez le papier coincé.



Remarque : Vérifiez qu'il n'en reste plus aucun morceau.

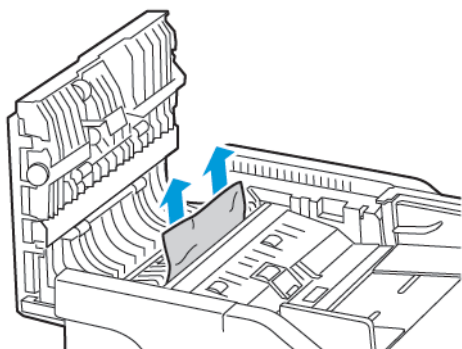

4. Fermez la porte C.

Incidents papier fréquents

ACTION	OUI	NON
Étape 1 1 Retirez le magasin. 2 Vérifiez que le papier est correctement chargé. • Assurez-vous que les guides papier sont correctement positionnés. • Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal. • Assurez-vous d'imprimer sur le format et le type de papier recommandés. 3 Remettez le magasin en place. 4 Imprimez le document. Des incidents papier surviennent-ils fréquemment ?	Passer à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Étape 2 1 À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier 2 Définissez le type et le format de papier corrects. 3 Imprimez le document. Des incidents papier surviennent-ils fréquemment ?	Passer à l'étape 3.	Le problème est résolu.
Étape 3 1 Chargez du papier provenant d'une nouvelle rame. Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser. 2 Imprimez le document.	Contactez le service client.	Le problème est résolu.

ACTION	OUI	NON
Des incidents papier surviennent-ils fréquemment ?		

Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

ACTION	OUI	NON
1 À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Périphérique > Notifications > Récupération contenu incident 2 Sélectionnez Activé ou Auto, puis appliquez les modifications. 3 Imprimez le document. Les pages bloquées sont-elles réimprimées ?	Le problème est résolu.	Contactez le service client .

ENVELOPPE COLLÉE PENDANT L'IMPRESSION

ACTION	OUI	NON
Étape 1 1 Utilisez une enveloppe qui a été conservée dans un environnement sec. L'impression sur des enveloppes à forte teneur en humidité peut affecter l'ouverture des rabats. 2 Lancez le travail d'impression. L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?	Passer à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Étape 2 1 Assurez-vous que le type de papier est défini sur Enveloppe. À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier 2 Lancez le travail d'impression. L'enveloppe se scelle-t-elle pendant l'impression ?	Contactez le service client.	Le problème est résolu.

L'IMPRESSION ASSEMBLÉE NE FONCTIONNE PAS

ACTION	OUI	NON
Étape 1 1 À partir du panneau de commande de l'imprimante, accédez à : Paramètres > Impression > Mise en page > Assemblage 2 Définissez l'option Assemblage sur Activé. 3 Imprimez le document. Les pages sont-elles assemblées correctement ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
Étape 2 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer à partir du document que vous souhaitez imprimer, puis sélectionnez Assembler. 2 Imprimez le document. Les pages sont-elles assemblées correctement ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 3.
Étape 3 1 Réduisez le nombre de pages à imprimer. 2 Imprimez le document. Les pages sont-elles assemblées correctement ?	Le problème est résolu.	Contactez le service client .

LA FONCTION DE CHAÎNAGE DU MAGASIN NE FONCTIONNE PAS

ACTION	OUI	NON
Étape 1 1 Vérifiez que le format et le type du papier chargé dans les magasins sont identiques. 2 Vérifiez que les guides papier sont correctement positionnés. 3 Imprimez le document. Les magasins sont-ils correctement chaînés ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
Étape 2 1 À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier 2 Réglez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans les magasins chaînés. 3 Imprimez le document. Les magasins sont-ils correctement chaînés ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 3.
Étape 3 1 Assurez-vous que le chaînage des magasins est défini sur Automatique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Chaînage des magasins . 2 Imprimez le document. Les magasins sont-ils correctement chaînés ?	Le problème est résolu.	Contactez le service client .

Problèmes de qualité des couleurs

RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ DU TONER

1. À partir du panneau de commande, accédez à :
Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité toner
2. Réglez le paramètre.
3. Appliquez les modifications.

MODIFICATION DES COULEURS DES IMPRESSIONS

1. À partir du panneau de commande, accédez à :
Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Correction des couleurs
2. Dans le menu Correction des couleurs, sélectionnez **Manuel > Contenu de correction des couleurs**.

3. Choisissez les paramètres de conversion des couleurs appropriés.

TYPE D'OBJET	TABLES DE CONVERSION DES COULEURS
Image RVB Texte RVB Graphiques RVB	• Vif : génère des couleurs plus vives et plus saturées et peut être appliqué à tous les formats de couleurs entrants. • Affichage sRVB : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. L'utilisation du toner noir est optimisée pour l'impression des photos. • Affichage noir réel : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. Ce paramètre utilise uniquement le toner noir pour créer des niveaux de gris neutres. • Vif sRVB : permet d'augmenter la saturation des couleurs pour la correction des couleurs d'affichage sRVB. L'utilisation du toner noir est optimisée pour les impressions de graphiques commerciaux. • Désactivé(e)
Image CMJN Texte CMJN Graphiques CMJN	• CMJN US : applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • CMJN Euro : applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme Euroscale. • CMJN vif : augmente la saturation des couleurs des paramètres de correction des couleurs CMJN. • Désactivé(e)

FAQ RELATIVES À L'IMPRESSION COULEUR

Qu'est-ce que le modèle de couleurs RVB ?

Le modèle de couleurs RVB est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de rouge, de vert et de bleu utilisée pour produire une couleur donnée. Les couleurs rouge, verte et bleue peuvent être additionnées selon diverses proportions pour produire un large éventail de couleurs observées dans la nature. Les écrans d'ordinateur, les scanners et les appareils photo numériques utilisent cette méthode pour afficher les couleurs.

Qu'est-ce que le modèle de couleurs CMJN ?

Le modèle de couleurs CMJN est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de cyan,

magenta, jaune et noir utilisée pour restituer une couleur donnée. Les encres ou toners cyan, magenta, jaune et noir peuvent être imprimés selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs sur les presses d'imprimerie, les imprimantes jet d'encre et les imprimantes laser couleur.

Comment une couleur est-elle spécifiée dans un document à imprimer ?

Des logiciels sont utilisés pour spécifier et modifier la couleur du document à l'aide des combinaisons de couleurs RVB ou CMJN. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel.

Comment l'imprimante reconnaît-elle la couleur à imprimer ?

Lorsqu'un document est imprimé, des informations décrivant le type et la couleur de chaque objet sont envoyées à l'imprimante et traitées par les tables de conversion des couleurs. Chaque couleur est convertie en une quantité appropriée de toners cyan, magenta, jaune et noir afin de produire la couleur voulue. Les informations relatives à l'objet déterminent l'application des tables de conversion des couleurs. Il est possible, par exemple, d'appliquer une table de conversion des couleurs au texte et une autre à des photos.

Qu'est-ce que la correction manuelle des couleurs ?

Lorsque la correction manuelle des couleurs est activée, l'imprimante utilise les tables de conversion des couleurs sélectionnées par l'utilisateur pour traiter les objets. Les paramètres de correction manuelle des couleurs sont spécifiques au type d'objet imprimé (texte, graphique ou image). Ils dépendent également de la manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN). Pour appliquer une autre table de conversion des couleurs manuellement, reportez-vous à [Modification des couleurs des impressions](#).

Si le logiciel ne spécifie pas les couleurs à l'aide des combinaisons RVB ou CMJN, la correction manuelle des couleurs est inutile. C'est également le cas lorsque le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur contrôle le réglage des couleurs. La plupart du temps, des couleurs préférées sont générées pour le document lorsque la correction des couleurs est définie sur Auto.

Comment établir une concordance pour une couleur déterminée (notamment pour la couleur du logo d'une société) ?

Dans le menu Qualité de l'imprimante, neuf types de jeux échantillons de couleurs sont disponibles. Ils sont également disponibles à partir de la page Échantillons de couleurs du serveur Web intégré. La sélection d'un jeu échantillon génère l'impression de plusieurs pages constituées de centaines de cases colorées. Chaque case contient une combinaison CMJN ou RVB, selon la table choisie. La couleur de chaque case est obtenue grâce au traitement de la combinaison CMJN ou RVB (indiquée dans la case) par la table de conversion des couleurs sélectionnée.

Vous pouvez identifier la case dont la couleur est la plus proche de celle que vous désirez obtenir en examinant les jeux échantillons de couleurs. La combinaison de couleurs indiquée sur la case permet ensuite de modifier la couleur de l'objet dans le logiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du logiciel. La correction manuelle des couleurs peut s'avérer nécessaire pour utiliser la table de conversion des couleurs sélectionnée pour cet objet précis.

Le choix du jeu échantillon de couleurs à utiliser pour un problème de correspondance de couleurs dépend des éléments suivants :

- le paramètre de correction des couleurs sélectionné (Auto, Désactivée ou Manuelle) ;
- le type d'objet imprimé (texte, graphique ou image) ;

- la manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN).

Si le logiciel ne spécifie pas les couleurs à l'aide de combinaisons RVB ou CMJN, les pages d'échantillons de couleurs sont inutiles. De plus, certains logiciels ajustent les combinaisons RVB ou CMJN spécifiées via la gestion des couleurs. Dans ce cas, il est possible que la couleur obtenue à l'impression ne corresponde pas exactement à la page d'échantillons de couleurs.

L'IMPRESSION PRÉSENTE UNE DOMINANTE DE COULEUR

ACTION	OUI	NON
Étape 1 Régler les couleurs. 1 À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur 2 Imprimez le document. L'impression présente-t-elle une dominante de couleur ?	Passer à l'étape 2.	Le problème est résolu.
Étape 2 1 À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Balance des couleurs 2 Réglez les paramètres. 3 Imprimez le document. L'impression présente-t-elle une dominante de couleur ?	Contactez le service client .	Le problème est résolu.

Problèmes de télécopie

IMPOSSIBLE D'ENVOYER OU DE RECEVOIR DES TÉLÉCOPIES

ACTION	OUI	NON
Étape 1 Résolvez les éventuels messages d'erreur qui s'affichent à l'écran. Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
Étape 2 Assurez-vous que les câbles des équipements suivants sont correctement branchés : • Téléphone • Combiné • Répondeur Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 3.
Étape 3 Vérifiez la tonalité. • Appelez le numéro du télécopieur pour vérifier s'il fonctionne correctement. • Si vous utilisez la fonction Téléphone décroché, augmentez le volume pour vérifier la tonalité. Entendez-vous la tonalité ?	Passer à l'étape 5.	Passer à l'étape 4.
Étape 4 Vérifiez la prise téléphonique murale. 1 Branchez le téléphone analogique directement sur la prise murale. 2 Vérifiez si une tonalité de composition se fait entendre.	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 5.

ACTION	OUI	NON
3 Si vous n'entendez aucune tonalité, utilisez un autre câble téléphonique. 4 Si vous n'entendez toujours aucune tonalité, branchez le téléphone analogique sur une autre prise murale. 5 Si vous entendez une tonalité, branchez l'imprimante à cette prise murale. Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?		
Étape 5 Vérifiez si l'imprimante est connectée à un service de téléphonie analogique ou au connecteur numérique approprié. • Si vous utilisez un service téléphonique RNIS (Réseau numérique à intégration de services), connectez l'imprimante à un port de téléphone analogique sur un adaptateur de terminal RNIS. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services RNIS. • Si vous utilisez une connexion DSL, branchez un filtre ou un routeur DSL prenant en charge le fonctionnement analogique. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de connexion DSL. • Si vous utilisez un service de commutateur téléphonique privé (PBX), assurez-vous que la connexion au commutateur est de type analogique. Si ce n'est pas le cas, pensez à installer une ligne téléphonique analogique pour le télécopieur.	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 6.

ACTION	OUI	NON
Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?		
Étape 6 Débranchez les autres appareils et désactivez les autres services téléphoniques temporairement. 1 Débranchez les autres appareils (par exemple, les répondeurs, les ordinateurs, les modems ou les répartiteurs de lignes téléphoniques) entre l'imprimante et la ligne téléphonique. 2 Désactivez la fonction d'appel en attente et la messagerie vocale. Pour plus d'informations, contactez votre compagnie de téléphone. Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 7.
Étape 7 Numérisez le document d'origine une page à la fois. 1 Composez le numéro de télécopie. 2 Numérisez le document. Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?	Le problème est résolu.	Contactez le service client .

IL EST POSSIBLE DE RECEVOIR DES TÉLÉCOPIES, MAIS IMPOSSIBLE D'EN ENVOYER.

ACTION	OUI	NON
Étape 1 Chargez correctement le document original dans le chargeur automatique de documents ou sur la glace du scanner. Vous parvenez à envoyer des télécopies ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
Étape 2 Définissez correctement le numéro de raccourci. • Vérifiez que le numéro de raccourci a bien été programmé pour le numéro que vous souhaitez composer. • Composez manuellement le numéro de téléphone. Vous parvenez à envoyer des télécopies ?	Le problème est résolu.	Contactez le service client .

IL EST POSSIBLE D'ENVOYER DES TÉLÉCOPIES, MAIS IL EST IMPOSSIBLE DE LES RECEVOIR

ACTION	OUI	NON
Étape 1 Vérifier que la source de papier n'est pas vide. Recevez-vous des télécopies ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
Étape 2 Vérifier les paramètres de délai de sonnerie. À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres de réception de télécopie > Sonneries avant réponse Recevez-vous des télécopies ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 3.
Étape 3 Si l'imprimante imprime des pages vierges, reportez-vous à la section Pages vierges ou blanches . Recevez-vous des télécopies ?	Le problème est résolu.	Contactez le service client .

MAUVAISE QUALITÉ D'IMPRESSION DE LA TÉLÉCOPIE

ACTION	OUI	NON
Étape 1 Assurez-vous qu'il n'y a aucun défaut de qualité d'impression. 1 À partir du panneau de commande, accédez à Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression. 2 Corrigez les défauts de qualité d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Qualité d'impression médiocre. La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
Étape 2 Réduisez la vitesse de transmission des télécopies entrantes. 1 À partir du panneau de commande, accédez à : Paramètres > Télécopie > Configuration de la télécopie > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin 2 Dans le menu Vitesse maximale, sélectionnez une vitesse de transmission inférieure. La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?	Le problème est résolu.	Contactez le service client.

Problèmes de numérisation

IMPOSSIBLE DE NUMÉRISER DEPUIS UN ORDINATEUR.

ACTION	OUI	NON
Étape 1 1 Mettez l'imprimante hors tension, attendez environ 10 secondes, puis remettez-la sous tension. 2 Renvoyez le travail de numérisation. Pouvez-vous envoyer le travail de numérisation ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
Étape 2 1 Assurez-vous que les câbles reliant l'imprimante au serveur d'impression sont correctement branchés. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante. 2 Renvoyez le travail de numérisation. Pouvez-vous envoyer le travail de numérisation ?	Le problème est résolu.	Contactez le service client .

COPIES PARTIELLES DE DOCUMENTS OU DE PHOTOS

ACTION	OUI	NON
Étape 1 1 Vérifiez que vous avez correctement chargé la photo ou le document, face dessous, sur la glace du scanner et dans l'angle supérieur gauche. 2 Copiez le document ou la photo. Avez-vous copié correctement le document ou la photo ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
Étape 2 1 Assurez-vous que le paramètre de format papier correspond au format du papier chargé dans le magasin. 2 Copiez le document ou la photo. Avez-vous copié correctement le document ou la photo ?	Le problème est résolu.	Contactez le service client .

FAIBLE QUALITÉ DE COPIE

ACTION	OUI	NON
Étape 1 1 Nettoyez la glace du scanner et du chargeur automatique de documents à l'aide d'un chiffon humide, doux et non pelucheux. Si le chargeur automatique de documents de votre imprimante dispose d'une deuxième glace, nettoyez-la également. - Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Nettoyage du scanner. 2 Vérifiez que vous avez correctement chargé la photo ou le document, face dessous, sur la glace du scanner et dans l'angle supérieur gauche. 3 Copiez le document ou la photo. Êtes-vous satisfait de la qualité de copie ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
Étape 2 1 Vérifiez la qualité du document ou de la photo d'origine. 2 Réglez les paramètres de qualité de la numérisation. 3 Copiez le document ou la photo. Êtes-vous satisfait de la qualité de copie ?	Le problème est résolu.	Contactez le service client .

ÉCHEC DE LA NUMÉRISATION

ACTION	OUI	NON
Étape 1 Vérifiez le branchement des câbles. 1 Assurez-vous que le câble USB ou Ethernet est correctement branché à l'ordinateur et à l'imprimante. 2 Renvoyez le travail de numérisation. Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
Étape 2 Vérifiez le fichier que vous souhaitez numériser. 1 Assurez-vous que le nom du fichier n'est pas déjà utilisé dans le dossier de destination. 2 Assurez-vous que le document ou la photo que vous souhaitez numériser n'est pas ouvert dans une autre application. 3 Renvoyez le travail de numérisation. Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 3.
Étape 3 1 Assurez-vous que la case Ajouter l'horodatage ou Écraser le fichier existant est cochée dans les paramètres de configuration des destinations. 2 Renvoyez le travail de numérisation. Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?	Le problème est résolu.	Contactez le service client .

LE SCANNER NE SE FERME PAS

ACTION	OUI	NON
Retirez les éléments susceptibles d'empêcher la fermeture du scanner. Le scanner se ferme-t-il correctement ?	Le problème est résolu.	Contactez le service client .

LA NUMÉRISATION PREND TROP DE TEMPS OU FAIT PLANTER L'ORDINATEUR

ACTION	OUI	NON
Fermez toutes les applications qui interfèrent avec la numérisation. La numérisation est-elle trop lente ou bloque-t-elle l'ordinateur ?	Contactez le service client .	Le problème est résolu.

LE SCANNER NE RÉPOND PAS

ACTION	OUI	NON
Étape 1 1 Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement connecté à l'imprimante et à la prise électrique. Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux normes, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès. 2 Copiez ou numérisez le document. Le scanner répond-il ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 2.
Étape 2 1 Vérifiez si l'imprimante est sous tension. 2 Résolvez les éventuels messages d'erreur qui s'affichent à l'écran. 3 Copiez ou numérisez le document. Le scanner répond-il ?	Le problème est résolu.	Passer à l'étape 3.
Étape 3 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension 2 Copiez ou numérisez le document. Le scanner répond-il ?	Le problème est résolu.	Contactez le service client .

RÉGLAGE DU CADRAGE DU SCANNER

1. À partir du panneau de commande, accédez à :
Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Configuration du scanner > Cadrage manuel du scanner
 2. Dans le menu Test rapide d'impression, sélectionnez **Démarrer**.
 3. Placez la page du test rapide d'impression sur la glace du scanner, puis sélectionnez **Cadrage du scanner à plat**.
 4. Dans le menu Test rapide de copie, sélectionnez **Démarrer**.
 5. Comparez la copie de la page du test rapide au document d'origine.
-  Remarque : Si les marges de la page de test sont différentes de celles du document d'origine, réglez les valeurs des paramètres Marge gauche et Marge supérieure.
6. Répétez jusqu'à ce que les marges de la copie de la page de test rapide correspondent le mieux à celles du document d'origine.

RÉGLAGE DU CADRAGE DU CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

1. À partir du panneau de commande, accédez à :
Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Configuration du scanner > Enregistrement manuel du scanner
 2. Dans le menu Test rapide d'impression, sélectionnez **Démarrer**.
 3. Placez la page du test rapide sur le magasin du chargeur automatique de documents.
 4. Sélectionnez **Cadrage du CAD avant** ou **Cadrage du CAD arrière**.
 - Pour aligner le cadrage du CAD avant, placez la page de test face dessus, bord court en premier dans le chargeur.
 - Pour aligner le cadrage du CAD arrière, placez la page de test face dessous, bord court en premier dans le chargeur.
 5. Dans le menu Test rapide de copie, sélectionnez **Démarrer**.
 6. Comparez la copie de la page du test rapide au document d'origine.
-  Remarque : Si les marges de la page de test sont différentes de celles du document d'origine, réglez les valeurs des paramètres Réglage horizontal et Marge supérieure.
7. Répétez jusqu'à ce que les marges de la copie de la page de test rapide correspondent le mieux à celles du document d'origine.

Contactez le service client

Avant de contacter le service client, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

- Problème de l'imprimante
- Message d'erreur
- Type, modèle et numéro de série de l'imprimante

Accédez à l'assistance par courrier électronique ou conversation en ligne, ou parcourez la bibliothèque de manuels, de documentation d'assistance, de pilotes et d'autres téléchargements.

Allez sur <https://www.support.xerox.com/frfr.html>.

Réglementation

Cette annexe contient :

Réglementations de base.....	392
Réglementations concernant la copie.....	403
Fiches de données de sécurité	406

Réglementations de base

NIVEAUX D'ÉMISSION SONORE

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.



Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

PRESSION SONORE À UN MÈTRE EN MOYENNE, DBA

Impression	• Recto : 52 • Recto verso : 53
Numérisation	49
Copie	49
Prêt	16

DIRECTIVE ÉCOCONCEPTION, LOT 19 DE L'UNION EUROPÉENNE

Conformément à la directive Écoconception de la Commission européenne, la source lumineuse contenue dans ce produit ou ses composants est destinée à être utilisée pour la capture ou la projection d'images uniquement, et n'est pas destinée à être utilisée dans d'autres applications.

AVIS RELATIF À L'ÉLECTRICITÉ STATIQUE



Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones à proximité de ces symboles sans avoir d'abord touché une surface métallique à distance de ceux-ci.

Pour éviter les décharges électrostatiques lors de l'exécution de tâches de maintenance, notamment la résolution des incidents papier ou le remplacement de consommables, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante, même si le symbole n'est pas présent.

ENERGY STAR



Tout produit Xerox portant l'étiquette ENERGY STAR (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa fabrication.

INFORMATIONS DE TEMPÉRATURE

Température de fonctionnement et humidité relative	10 à 32,2 °C (50 à 90 °F) et 15 à 80 % HR
Stockage à long terme de l'imprimante, la cartouche et le module d'impression ¹	15,3 à 32,2 °C (60 à 90 °F) et 8 à 80 % HR Température humide maximale ² : 22,8 °C (73 °F) Environnement sans condensation
Expédition à court terme de l'imprimante, la cartouche ou le module d'impression	-40 à 43,3 °C (-40 à 110 °F)

¹ La durée de vie des consommables est d'environ 2 ans. Cette durée se base sur un stockage dans un environnement de bureau standard à une température de 22 °C (72 °F) et un taux d'humidité de 45 %.

² La température humide maximale est déterminée par la température de l'air et l'humidité relative.

INFORMACIÓN DE LA ENERGÍA DE MÉXICO

- Consumo de energía en operación: 530 Wh
- Consumo de energía en modo de espera: 0,2 Wh
- Cantidad de producto por unidad de energía consumida: 3.96 páginas/Wh

AVIS RELATIF À L'UTILISATION DU LASER

Cette imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des États-Unis relative aux produits laser de classe I (1) (DHHS 21 CFR, Chapitre I, Sous-chapitre J). Elle est également certifiée ailleurs comme un produit laser de classe I conforme aux exigences de la norme CEI 60825-1 : 2014.

Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit jamais exposé à des radiations laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance. L'imprimante dispose d'un ensemble de têtes d'impression non réparable contenant un laser doté des caractéristiques suivantes :

- Classe : IIIb (3b) AlGaInP
- Puissance de sortie nominale (milliwatts) : 15
- Longueur d'onde (nanomètres) : 650 à 670

ALIMENTATION

Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.



Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

MODE	DESCRIPTION	CONSOMMATION (WATTS)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	Recto : 530 Recto verso : 360
Copie	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	485
Numérisation	Le produit numérise des documents sur papier.	28,5
Prêt	L'appareil est prêt à imprimer.	26,5
Mode veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	1,9
Veille prolongée	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	0,2
Désactivé	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0,2

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Mode veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé mode Veille. Ce mode économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. L'appareil passe automatiquement en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée délai de mise en veille.



Remarque : Le délai de mise en veille par défaut de ce produit est de 15 minutes.

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Si la vitesse d'impression est inférieure ou égale à 30 pages par minute, vous pouvez définir le délai jusqu'à 60 minutes uniquement. Attribuer une valeur basse au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse de l'appareil. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse est rapide, mais la consommation d'énergie est plus élevée.

Mode Veille prolongée

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé mode Veille prolongée. Lorsque le mode Veille prolongée est activé, tous les autres systèmes et périphériques sont mis hors tension en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Veille prolongée :

- à l'aide du délai de veille prolongée
- à l'aide des modes de programmation de l'alimentation



Remarque : Le délai de veille prolongée par défaut de ce produit est de 3 jours dans tous les pays et régions.

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Veille prolongée peut être réglée entre une heure et un mois.

Mode de désactivation

Si ce produit dispose d'un mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Utilisation d'énergie totale

Il est parfois utile d'estimer la consommation totale d'énergie de votre imprimante. Étant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

AVIS RÉGLEMENTAIRES SUR LA TÉLÉCOMMUNICATION

Avis réglementaires concernant les équipements terminaux de télécommunications

Cette section contient les informations réglementaires relatives aux produits qui contiennent la carte de télécopie analogique.

Avis de réglementation FCC pour les appareils radio et de télécommunication

Cet appareil est conforme au paragraphe 68 de la réglementation FCC et aux dispositions adoptées par l'ACTA (Administrative Council for Terminal Attachments). Il comporte, sur son panneau arrière, une étiquette indiquant son numéro d'enregistrement au format US:AAAEQ##TXXXX. À la demande de l'opérateur téléphonique, l'utilisateur doit fournir ce numéro.

Cet équipement utilise la prise RJ-11C du code universel de commande de service.

L'appareil doit être raccordé au réseau téléphonique et aux installations de l'utilisateur à l'aide d'une fiche et d'une prise conformes aux exigences énoncées au paragraphe 68 de la réglementation FCC, ainsi qu'aux dispositions adoptées par l'ACTA. Utilisez un cordon téléphonique conforme (RJ-11) de 26 AWG ou plus lorsque vous connectez ce produit au réseau téléphonique public commuté. Pour plus d'informations, consultez la documentation de configuration.

Le numéro REN (ringer equivalence number : numéro d'équivalence de sonnerie) indique le nombre maximum d'appareils pouvant être connectés à l'interface téléphonique. Un nombre excessif d'équivalences de sonneries sur une ligne téléphonique peut éventuellement empêcher les dispositifs de sonner en réponse à un appel entrant. Dans la plupart des zones, la somme des valeurs REN ne doit pas dépasser 5 (5.0). Vérifiez auprès de l'opérateur téléphonique le nombre de dispositifs qui peuvent être connectés à la ligne, pour déterminer la somme des valeurs REN de la zone d'appel. Pour les produits homologués après le 23 juillet 2001, le numéro REN de ce périphérique est intégré à son identifiant, qui se présente sous la forme US:AAAEQ##TXXXX. Les chiffres représentés par deux signes ## correspondent au numéro REN sans point décimal (par exemple, 03 correspond à un

numéro REN de 0.3). En ce qui concerne des produits plus anciens, le numéro REN est indiqué à part sur l'étiquette.

Dans le cas où l'équipement endommage le réseau téléphonique, l'opérateur téléphonique notifie à l'avance qu'une interruption temporaire du service sera peut-être nécessaire. Si la notification à l'avance n'est pas possible, l'opérateur téléphonique notifiera le client dès que possible. Vous serez également informé de votre droit de déposer une plainte auprès de la FCC.

L'opérateur téléphonique peut apporter des modifications à ses installations, son équipement, son exploitation ou ses procédures qui peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement de cet appareil. Le cas échéant, l'opérateur téléphonique vous en informera à l'avance afin que vous puissiez apporter les modifications nécessaires pour maintenir un service continu.

Si vous rencontrez des problèmes avec cet équipement, contactez votre distributeur agréé pour obtenir des informations sur la réparation ou la garantie. Si l'appareil est à l'origine de problèmes sur le réseau téléphonique, l'opérateur téléphonique peut demander à ce qu'il soit déconnecté jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée.

Cet appareil ne comporte pas de pièces remplaçables par le client. Pour en savoir plus sur la réparation et la garantie, contactez votre point d'achat.

La connexion à de telles lignes est soumise à une tarification d'état. Pour plus d'informations, contactez la commission des services publics, la commission de la fonction publique de l'État ou le comité d'entreprise.

Si votre maison est équipée d'un système d'alarme spécialement câblé et connecté à la ligne téléphonique, assurez-vous que l'installation de cet équipement ne désactive pas votre équipement d'alarme. Pour toute question concernant la désactivation du système d'alarme, adressez-vous à l'opérateur téléphonique ou à un installateur qualifié.

La loi sur la protection des usagers du téléphone de 1991 (Telephone Consumer Protection Act) rend illégal l'envoi par ordinateur ou tout autre dispositif électronique, y compris des télécopieurs, de messages ne comprenant pas de marge supérieure ou inférieure (sur toutes les pages ou sur la première page de la transmission) indiquant la date et l'heure d'émission, ainsi que le nom et le numéro de téléphone de l'entreprise, de l'entité ou de l'individu émetteur du message. (Le numéro de téléphone fourni ne doit pas être un numéro 900 ou un autre numéro excédant le tarif de transmission locale ou longue distance.)

Reportez-vous à la documentation de l'imprimante pour programmer ces informations dans votre télécopieur.

Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques canadiennes applicables dans le domaine de l'innovation, de la science et du développement économique.

L'indice d'équivalence de sonneries (REN) indique le nombre maximum de dispositifs qui peuvent être connectés à une ligne téléphonique. Il est possible de relier n'importe quelle combinaison de dispositifs à l'interface à condition de s'assurer que la somme de tous les indices REN de ces dispositifs ne dépasse pas cinq. Le numéro REN se trouve sur l'étiquette du produit.

Cet équipement utilise des prises téléphoniques CA11A.

Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Le numéro REN (ringer equivalence number: numéro d'équivalence de sonnerie) indique le nombre maximum d'appareils pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN est indiqué sur l'étiquette du produit.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique de la Nouvelle-Zélande

Voici les conditions particulières applicables aux instructions d'utilisation des télécopieurs. La licence Telepermit pour tout article d'un équipement de terminal indique uniquement que Telecom reconnaît cet article comme étant conforme aux conditions minimales pour la connexion à son réseau. Elle n'indique pas que Telecom approuve le produit et ne fournit aucune garantie de quelque nature que ce soit. Elle ne garantit en aucun cas le bon fonctionnement du terminal avec tout autre équipement d'une marque ou d'un modèle différent, doté d'une licence Telepermit. Elle n'implique pas non plus qu'un produit ayant obtenu cette licence soit compatible avec tous les services du réseau téléphonique.

Cet équipement ne doit pas être configuré pour passer des appels automatiques au service d'urgence « 111 » de Telecom.

Il ne permet pas de transmettre un appel sur un autre appareil branché sur la même ligne.

Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé d'une manière qui pourrait constituer une nuisance pour les autres usagers Telecom.

Dans toutes les conditions de fonctionnement, l'appareil ne peut fonctionner correctement aux vitesses plus élevées pour lesquelles il est conçu. Telecom n'acceptera aucune responsabilité en cas de difficultés dans de telles circonstances.

La composition décadique (ou au cadran) de cet appareil ne convient pas à l'utilisation sur le réseau Telecom en Nouvelle-Zélande.

Pour un fonctionnement correct, la somme des valeurs REN (numéros d'équivalence de sonnerie) de tous les appareils parallèles connectés à la même ligne téléphonique ne doit pas dépasser 5. Le numéro REN de cet appareil est indiqué sur l'étiquette.

L'appareil utilise un connecteur modulaire RJ-11C. Contactez votre distributeur agréé si vous avez besoin d'un adaptateur BT.

Certains paramètres exigés pour la conformité avec les exigences de la licence Telepermit de Telecom dépendent de l'équipement associé à ce périphérique. L'équipement associé doit être défini pour fonctionner dans les limites suivantes afin d'être conforme aux spécifications de Telecom :

- il ne devra pas y avoir plus de 10 tentatives d'appel vers le même numéro dans une période de 30 minutes pour un seul appel manuel initial ;
- l'équipement devra être raccroché pendant un minimum de 30 secondes entre la fin d'une tentative et le début de la prochaine tentative d'appel ;
- l'appareil devra être réglé de sorte que les appels automatiques vers des numéros différents soient espacés d'un minimum de 5 secondes entre la fin d'une tentative et le début d'une autre.

Verwendung dieses Produkts in Deutschland

Für dieses Produkt muss ein deutscher Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung für jede Leitung installiert werden, über die in Deutschland Zeitsteuertakte übertragen werden. Zeitsteuertakte sind in analogen Leitungen in Deutschland möglicherweise nicht vorhanden. Der Teilnehmer kann die Bereitstellung von Zeitsteuertakten veranlassen oder beim deutschen Netzanbieter telefonisch deren Deaktivierung beantragen. Im Regelfall werden Zeitsteuertakte nur dann bereitgestellt, wenn dies vom Teilnehmer bei der Installation ausdrücklich erwünscht wird.

Utilisation de ce produit en Suisse

Cet appareil nécessite l'utilisation d'un filtre de tonalité de facturation suisse devant être installé sur toute ligne recevant des impulsions de comptage en Suisse.

Utilisation de ce produit en Suisse

Cet appareil nécessite l'utilisation d'un filtre de tonalité de facturation suisse devant être installé sur toute ligne recevant des impulsions de comptage en Suisse.

Verwendung dieses Produkts in der Schweiz

Für dieses Produkt muss ein schweizerischer Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung für jede Leitung installiert werden, über die in der Schweiz Zeitsteuertakte übertragen werden.

Uso del prodotto in Svizzera

Questo prodotto richiede un filtro toni Billing svizzero, da installare su tutte le linee che ricevono impulsi remoti in Svizzera.

AVIS RÉGLEMENTAIRES SUR LES PRODUITS SANS FIL

Cette section contient des informations réglementaires qui s'appliquent uniquement aux modèles sans fil.

En cas de doute quant à savoir si votre modèle est un modèle sans fil, rendez-vous sur <http://support.xerox.com>.

Avis sur les composants modulaires

Les modèles sans fil comportent des composants modulaires. Pour déterminer quels composants modulaires sont installés dans votre produit, reportez-vous à l'étiquetage sur votre produit.

Exposition aux radiations de fréquences radio

Le courant de sortie rayonné de cet appareil est bien inférieur aux limites d'exposition aux fréquences radio définies par la FCC et les autres organismes de réglementation. Au minimum 20 cm (8 pouces) doivent séparer l'antenne de toute personne pour que cet appareil réponde aux exigences d'exposition aux fréquences radio de la FCC et d'autres organismes de réglementation.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. cet appareil ne doit pas causer d'interférences ; et
2. il doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. cet appareil ne doit pas causer d'interférences ; et
2. il doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

L'Union européenne et l'Espace économique européen



L'étiquette CE apposée sur ce produit indique la conformité aux directives européennes applicables. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse <https://www.xerox.com/fr-fr/about/ehs>.

Restrictions

Cet équipement radio est réservé à un usage en intérieur uniquement. Il est interdit de l'utiliser en externe. Cette restriction s'applique à tous les pays énumérés dans le tableau ci-dessous :

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	
NL	NO	PL	PT	RO	
SE	SI	SK	TR	R. U.	

Déclaration de l'UE et des autres pays sur les bandes de fréquences opérationnelles des émetteurs radio et la puissance maximale des radiofréquences

Ce produit radio transmet soit dans les bandes 2.4 GHz (2.412 à 2.472 GHz dans l'UE) ou 5 GHz (5.15 à 5.35, 5.47 à 5.725 GHz dans l'UE). La puissance (EIRP) de sortie maximale de l'émetteur, incluant le gain de l'antenne, est ≤ 20 dBm pour les deux bandes.

AVIS DE CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION FCC

Cet appareil a été testé et satisfait aux limites s'appliquant aux périphériques numériques de classe B, en vertu des dispositions de l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. il ne peut pas provoquer d'interférences dangereuses, et
2. doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Les limites FCC de classe B visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences lorsque le matériel est utilisé dans un bâtiment résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune certitude qu'une interférence se produira sur une installation particulière. Si l'utilisateur constate des interférences lors de la réception d'émissions de radio ou de télévision (il lui suffit pour cela d'éteindre et d'allumer successivement l'appareil), il devra prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Pour cela, il devra :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- éloigner le matériel du récepteur ;
- brancher le matériel sur un circuit autre que celui du récepteur ;
- Consultez votre distributeur agréé ou technicien pour des suggestions supplémentaires.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou télévision causées par l'utilisation de câbles autres que ceux recommandés ou par des changements ou modifications non autorisés de cet équipement. Les changements ou modifications non autorisés pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.



Remarque : Pour assurer la conformité avec la réglementation FCC sur les interférences électromagnétiques d'un appareil informatique de classe B, utilisez un câble correctement blindé et mis à la terre. L'utilisation d'un câble de remplacement non correctement blindé et mis à la terre peut entraîner une violation de la réglementation FCC.

Pour obtenir davantage d'informations sur l'environnement, la santé et la sécurité concernant ce produit Xerox et ses consommables, contactez les services d'assistance aux adresses ci-après :

Adresse Web : <https://www.xerox.com/fr-fr/about/ehs>

Tél. (E. U. et Canada uniquement) : 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)

Courrier électronique : EHS-Europe@xerox.com

AVIS DE CONFORMITÉ D'INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

CANADA

Cet appareil numérique de classe B répond à toutes les exigences de la norme canadienne ICES-003 sur le matériel brouilleur.

Avis de conformité aux normes de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

ALLEMAGNE

Allemagne — Blue Angel



Le RAL, Institut allemand d'assurance qualité et de certification, a décerné l'écolabel Blue Angel à la configuration suivante de l'imprimante :

Imprimante réseau avec fonction d'impression recto verso automatique et connectivité USB ou réseau.

Cette étiquette indique que l'appareil répond aux critères Blue Angel relatifs à l'impact environnemental en termes de conception, de fabrication et d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.blauer-engel.de.

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Importateur

Xerox GmbH
Hellersbergstraße 2-4
41460 Neuss
Allemagne

RÉGLEMENTATION ROHS TURQUE

Conformément à l'Article 7 (d), nous certifions par les présentes qu'« elle respecte la réglementation EEE. »

« EEE yönetmeliğine uygundur. »

CONFORMITÉ DE L'UKRAINE À LA DIRECTIVE ROHS

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

(L'équipement est conforme aux exigences du règlement technique, approuvé par la résolution du Cabinet du ministère ukrainien en date du 3 décembre 2008, en termes de restrictions d'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques).

Réglementations concernant la copie

ÉTATS-UNIS

Selon la loi, le Congrès interdit la reproduction des documents suivants dans certaines conditions. La copie illégale de ces documents peut être sanctionnée par une amende ou une peine de prison.

1. Obligations ou titres émanant du gouvernement des Etats-Unis, tels que :

- Titres de créance.
- Devise de la banque nationale.
- Coupons de bons.
- Billets de banque de la réserve fédérale.
- Silver Certificates.
- Gold Certificates.
- Bons des États-Unis.
- Bons du Trésor.
- Billets de la réserve fédérale.
- Petites coupures.
- Certificats de dépôt.
- Papier-monnaie.
- Bons et obligations de certaines agences du gouvernement, telles la FHA, etc.
- Bons. Les bons d'épargne américains peuvent être photocopiés uniquement à des fins publicitaires dans le cadre d'une campagne de vente de ces bons.
- Timbres fiscaux La copie de documents légaux portant un timbre fiscal oblitéré est autorisée dans la mesure où elle est effectuée à des fins légales.
- Timbres postaux, oblitérés ou non La reproduction de timbres postaux à des fins philatéliques est autorisée dans la mesure où elle s'effectue en noir et blanc et à un taux de réduction inférieur à 75 %, ou d'agrandissement supérieur à 150 % des dimensions linéaires de l'original.
- Mandats postaux.
- Effets, chèques ou traites tirés par ou sur des responsables autorisés des États-Unis
- Vignettes ou toute autre représentation d'une valeur déterminée, de quelque dénomination que ce soit, émise à la suite d'une loi adoptée par le Congrès
- Certificats d'indemnité des vétérans des deux guerres mondiales

2. Obligations ou titres émanant d'un gouvernement étranger, d'une banque ou d'une entreprise étrangère

3. Matériel sous copyright, sauf dans le cas où le propriétaire du copyright donne son autorisation et où la copie respecte les dispositions relatives à une « utilisation loyale » et aux droits de reproduction des bibliothèques de la loi sur les copyrights. (De plus amples informations sur ces dispositions peuvent être obtenues auprès du Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Demandez la circulaire R21.)
4. Certificats de nationalité ou de naturalisation Les certificats de naturalisation étrangers peuvent être photocopiés.
5. Passeports Les passeports étrangers peuvent être photocopiés.
6. Papiers d'immigration
7. Ordres d'incorporation
8. Documents permettant l'intégration à un système de prestations accordées en fonction des revenus portant l'une des informations suivantes sur la personne immatriculée :
 - Salaires ou revenus.
 - Casier judiciaire.
 - Condition physique ou mentale.
 - Statut de personne à charge.
 - Antécédents militaires.
 - Exception: les certificats de libération de l'armée et de la marine américaines peuvent être photocopiés.
9. Badges, cartes d'identité, passes ou insignes portés par les personnels de l'armée ou de la marine ou par les membres des divers départements fédéraux tels que le FBI, le ministère des Finances, etc. (sauf dans le cas où la reproduction est demandée par le chef d'un tel département ou bureau).

La copie des documents suivants est également interdite dans certains états :

- Certificats d'immatriculation.
- Permis de conduire.
- Certificats de propriété automobile.

La liste ci-dessus est fournie pour information et ne se veut pas exhaustive. Aucune responsabilité ne peut être acceptée quant à son exhaustivité et son exactitude. En cas de doute, il est recommandé de s'adresser à un avocat.

De plus amples informations sur ces dispositions peuvent être obtenues auprès du Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. Demandez la circulaire R21.

CANADA

Conformément à la loi, le parlement interdit la reproduction des documents énumérés ci-après dans certaines conditions. La copie illégale de ces documents peut être sanctionnée par une amende ou une peine de prison.

- Billets de banque ou papier monnaie en vigueur.
- Obligations ou titres émis par un gouvernement ou une banque
- Obligations ou bons du Trésor

- Sceau du Canada ou d'une province, d'une autorité ou d'un organisme public au Canada, ou encore d'un tribunal
- Proclamations, arrêts, réglementations, notifications ou avis (dans l'intention de faire croire qu'ils ont été imprimés par l'Imprimeur royal pour le Canada ou un imprimeur doté de droits équivalents pour une province)
- Étiquettes, marques, cachets, emballages ou tout autre design utilisés par ou pour le compte du gouvernement du Canada ou d'une province, du gouvernement d'un État autre que le Canada ou d'un ministère, conseil ou organisme créé par le gouvernement canadien ou une province ou encore, un gouvernement d'État autre que le Canada.
- Timbres fiscaux, qu'ils soient utilisés par le gouvernement du Canada ou une province ou encore, par le gouvernement d'un état autre que le Canada
- Documents, registres ou archives conservés par des autorités publiques chargées de fournir des copies certifiées des documents susmentionnés, dans l'intention de faire croire que ces copies sont certifiées
- Marques ou documents protégés par la loi sur les droits d'auteur, sans le consentement du propriétaire de la marque ou des droits

La liste ci-dessus est fournie à titre d'information et ne se veut pas exhaustive. Aucune responsabilité ne peut être acceptée quant à son exhaustivité et son exactitude. En cas de doute, il est recommandé de s'adresser à un avocat.

AUTRES PAYS

La reproduction de certains documents peut être interdite dans votre pays. La copie illégale de ces documents peut être sanctionnée par une amende ou une peine de prison.

- Devises
- Billets de banque et chèques
- Obligations et titres émanant de banques ou de gouvernements
- Passeports et cartes d'identité
- Marques ou documents protégés par la loi sur les droits d'auteur, sans le consentement du propriétaire de la marque ou des droits
- Timbres postaux et autres papiers négociables

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Aucune responsabilité ne peut être acceptée quant à son exhaustivité et son exactitude. En cas de doute, il est recommandé de s'adresser à un conseiller juridique.

Fiches de données de sécurité

Pour obtenir les fiches de données de sécurité du matériel relatives à votre imprimante, consultez les pages Web suivantes :

- Adresse Web : <https://safetysheets.business.xerox.com/fr-fr/>
- États-Unis et Canada : 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Pour d'autres régions, envoyez une demande par courrier électronique à EHS-Europe@xerox.com

Recyclage et mise au rebut

Cette annexe contient :

Mise au rebut et recyclage du produit	408
Amérique du Nord.....	409
Alliance pour un monde vert de Xerox	410
Directive DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) image de la poubelle.....	411

Mise au rebut et recyclage du produit

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Consultez vos autorités locales pour connaître les possibilités de mise au rebut et de recyclage.

Amérique du Nord

Xerox a mis en place un programme international de reprise, de réutilisation et de recyclage des équipements. Contactez un représentant Xerox (1-800-ASK-XEROX) pour savoir si ce produit fait partie du programme. Pour plus d'informations sur les programmes écologiques de Xerox, rendez-vous sur go to <https://www.xerox.com/fr-fr/about/ehs>.

Alliance pour un monde vert de Xerox

Le programme Alliance pour un monde vert de Xerox vous permet de retourner les fournitures qualifiées à Xerox pour réutilisation ou recyclage. 100 % des cartouches vides retournées à Xerox sont réutilisées ou recyclées. Les cartons utilisés pour le retour des cartouches sont également recyclés.

Pour retourner des cartouches Xerox pour réutilisation ou recyclage, procédez comme suit :

1. Rendez-vous sur <https://www.xerox.com/office/recycle>.
2. Cliquez sur **Recyclage**.
3. Sélectionnez une option de retour.

Directive DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) image de la poubelle.



Le logo DEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits.

Si vous avez d'autres questions sur les options de recyclage, contactez votre bureau de vente local.

AVIS SUR LES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES EN INDE



Ce produit, y compris les composants, les consommables, les pièces détachées et les pièces de rechange, est conforme à la « India E-Waste Rules » (règles sur les déchets électriques et électroniques en Inde) et interdit l'utilisation de plomb, de mercure, de chrome hexavalent, de biphényles polybromés ou d'éthers diphenyliques polybromés à des concentrations supérieures à 0,1 % et à 0,01 % en grammage pour le cadmium, sauf pour l'exemption prévue par la règle.

