

2.2-ES VERZIÓ
2023. JÚLIUS
702P09125

Xerox® C315 színes, többfunkciós nyomtató

Felhasználói útmutató

© 2023 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox® a Xerox Corporation védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az Adobe®, az Adobe PDF embléma, az Adobe® Reader®, az Adobe® Type Manager®, az ATM™, a Flash®, a Macromedia®, a Photoshop® és a PostScript® az Adobe Systems, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Az Apple®, a Bonjour®, az EtherTalk™, a TrueType®, az iPad®, az iPhone®, az iPod®, az iPod touch®, az AirPrint® és az AirPrint® embléma, a Mac®, a Mac OS® és a Macintosh® az Apple Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Gmail™ webes levelezőszolgáltatás és az Android™ mobiltechnológiai platform a Google, Inc. védjegye.

A HP-GL®, a HP-UX® és a PCL® a Hewlett-Packard Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az IBM® és az AIX® az International Business Machines Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A McAfee®, az ePolicy Orchestrator® és a McAfee ePO™ a McAfee, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államok és más országokban.

A Microsoft®, a Windows Vista®, a Windows®, a Windows Server® és a OneDrive® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Mopria a Mopria Alliance védjegye.

A PANTONE® és a többi Pantone, Inc. védjegy a Pantone, Inc. tulajdona.

A UNIX® az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegy, amely kizárólag az X/Open Company Limited engedélyével használható.

A Linux® Linus Torvalds bejegyzett védjegye.

A Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance védjegye.

A PCL® a Hewlett-Packard Company bejegyzett védjegye. A PCL a nyomtatóiban használt nyomtatóparancsokat (nyelv) és funkciókat jelöl. A gyártó szándéka szerint ez a nyomtató kompatibilis a PCL nyelvvel. Ez azt jelenti, hogy a nyomtató felismeri a különböző alkalmazásokban használt PCL parancsokat, és a nyomtató képes emulálni a parancsoknak megfelelő funkciókat.

A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Tartalomjegyzék

Biztonsági tudnivalók	11
Konvenciók	12
Terméknyilatkozatok	13
A karbantartással kapcsolatos biztonsági tudnivalók	17
A kellékekkel kapcsolatos tudnivalók	18
Információk a nyomtatóról	19
Nyomtatóbeállítások	20
A kezelőpanel segítségével	21
A tápkapcsoló gomb és a jelzőfény állapotai	22
A kezdőképernyő testreszabása	23
A kezdőképernyő használata	23
A kijelzőn található billentyűzet nyelvének módosítása	25
Megjelenés testreszabásának használata	26
A képernyővédő és a diavetítés képeinek kezelése	26
Háttérkép módosítása	26
Diavetítés futtatása flashmeghajtóról	26
Papír kiválasztása	27
Útmutató a papírokhoz	27
Papírjellemzők	27
Nem támogatott papír	28
Előnyomott űrlapok és fejlécek kiválasztása	28
A papír tárolása	29
Támogatott papírméretek	29
Támogatott papírtípusok	33
Támogatott papírsúlyok	34
Beállítás, telepítés és konfigurálás	37
A nyomtató helyének kiválasztása	38
Kábelek csatlakoztatása	40
Külön megvásárolható tálcák beszerelése	42
Kezdeti beállítási varázsló	43
A Xerox® Easy Assist alkalmazás	44
A Xerox® Easy Assist alkalmazáshoz csatlakozás telepített nyomtatók esetén	47
Hálózat	48
Nyomtató csatlakoztatása vezetékes Ethernet-hálózathoz	48
Nyomtató csatlakoztatása Wi-Fi-hálózathoz	48
A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup (WPS) használatával	48
A Wi-Fi Direct konfigurálása	49
Mobileszköz csatlakoztatása a nyomtatóhoz	50
Számítógép nyomtatóhoz csatlakoztatása	51
A Wi-Fi-hálózat kikapcsolása	51

A nyomtató kapcsolatának ellenőrzése	51
A nyomtatóport-beállítások módosítása belső megoldások port telepítése után	51
A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata	53
A nyomtató IP-címének megkeresése	53
Könyvjelzők kezelése	53
A nyomtató beállítása faxolásra	55
A faxfunkció beállítása	55
Fax beállítása normál telefonvonal használatával	56
Fax beállítása olyan országokban vagy régiókban, amelyekben különböző fali telefonaljzat van használatban	57
Csatlakozás megkülönböztető csengetési szolgáltatáshoz	59
Fax dátum és -idő beállítása	59
Nyári időszámítás konfigurálása	60
Faxhangszóró beállításainak konfigurálása	60
Az e-mail SMTP-beállításainak konfigurálása	61
A nyomtató e-mail-beállítási varázslójának használatával	61
A nyomtató Beállítások menüjének használatával	61
Az Embedded Web Server kiszolgáló használatával	61
E-mail-szolgáltatók	62
Beállítás a Kisegítő lehetőségek használatával	71
A hangutasítások aktiválása	71
Navigáció a képernyőn kézmozdulatok segítségével	71
Nagyítás üzemmód engedélyezése	72
A hangutasítások beszédsebességének beállítása	72
Billentyűzet használata a kijelzőn	72
Hangos jelszavak vagy személyes azonosítószámok engedélyezése	72
Papír és speciális hordozó betöltése	73
A papírméret és a papírtípus beállítása	73
Az univerzális papírbeállítások konfigurálása	73
Tálcák betöltése	73
A többcélú adagoló betöltése	75
A kézi adagoló betöltése	78
Tálcák összekapcsolása	80
A hangszóró hangerejének módosítása	81
A belső hangszóró alapértelmezett hangerejének módosítása	81
Faxhangszóró beállításainak konfigurálása	81
Az eszköz hangbeállításainak konfigurálása	82
Kártyamásolás beállítása	83
A Parancsikonzol központ használata	84
Eszközkvóták beállítása	85
Energiatakarékos beállítások konfigurálása	86
Az ügyfélszolgálat elérése	87
Partnerek kezelése	88
Partnerek hozzáadása	88
Csoportok hozzáadása	88
Partnerek és csoportok szerkesztése	88
Partnerek és csoportok törlése	89
Szoftver, illesztőprogramok és firmware telepítése, illetve frissítése	90
A nyomtatószoftver telepítése	90
Nyomtatók hozzáadása egy számítógéphez	90

A nyomtató-illesztőprogram szoftverének telepítése	91
Szoftverfrissítés.....	95
Konfigurációs fájl exportálása vagy importálása.....	96
Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban	96
Menübeállítási oldal nyomtatása.....	98
A nyomtató biztonsága	99
Biztonsági nyílás pozíciója	100
Nyomtatómemória törlése	101
Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása	102
Törölhetőségi nyilatkozat.....	103
Nyomtatás.....	105
Nyomtatás a számítógépről.....	106
Nyomtatás mobileszközről.....	107
Nyomtatás mobileszközről a Mopria nyomtatószolgáltatás használatával.....	107
Nyomtatás mobileszközről az AirPrint szolgáltatás használatával.....	107
Nyomtatás flashmeghajtóról	108
Támogatott flashmeghajtók és fájltypusok.....	109
Flash meghajtók	109
Fájltypusok	109
Titkosított feladatok konfigurálása	110
Titkosított és más felfüggesztett feladatok nyomtatása	111
Útmutatás Windows-felhasználók számára	111
Útmutatás Macintosh-felhasználók számára	111
Betűtypusminták listájának nyomtatása	112
Másolás.....	113
Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata	114
Másolat készítése.....	115
Fényképmásolás	116
Másolás fejleces papírra.....	117
Másolás a papír mindkét oldalára	118
A másolatok kicsinyítése és nagyítása.....	119
Példányok leválogatása.....	120
Elválasztólapok másolatok közé helyezése	121
Több oldal másolása egyetlen lapra	122
Másolási parancsikon létrehozása	123
E-mail	125
Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata	126
Az e-mail funkció beállítása	127
E-mail beállítások konfigurálása.....	128
E-mail küldése	129
E-mail-parancsikon létrehozása.....	130
Faxolás.....	131

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata	132
Faxküldés	133
A kezelőpanel használata	133
Fax beütemezése	134
Faxolási célhely parancsikonjának létrehozása	135
A fax felbontásának módosítása	136
A fax sötétségének módosítása	137
Faxnapló megtekintése	138
Kéretlen faxok blokkolása	139
Faxok tartása	140
Fax továbbítása	141
Szkennelés	143
Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata	144
Beolvasás FTP-kiszolgálóra	145
FTP-parancsikon létrehozása	146
Beolvasás flash meghajtóra	147
Beolvasott dokumentumok küldése számítógépre	148
A nyomtató menüinek használata	149
Menüterkép	150
Eszköz	152
Beállítások	152
Gazdaságos mód	155
Távoli kezelőpanel	156
Értesítések	156
Energiagazdálkodás	162
Kisegítő lehetőségek	162
Gyári alapbeállítások visszaállítása	164
Karbantartás	164
A kezdőképernyő látható ikonjai	170
A kezdőképernyő testreszabása	171
Site Map (Webhelyterkép)	172
Szoftverfrissítés	173
Remote Services Data Upload (Adatfeltöltés távoli szolgáltatásokhoz)	174
A nyomtatóról	174
Nyomtatás	175
Elrendezés	175
Beállítás	177
Minőség	178
Feladat-nyilvántartás	180
XPS	181
PDF	182
PostScript	182
PCL	183
Kép	185
Papír	186
Tálcakonfiguráció	186
Hordozókonfiguráció	187

Másolás	190
Másolási alapbeállítások	190
Faxolás	195
Faxolási mód	195
Faxbeállítás	195
E-mail	207
E-mail beállítása	207
E-mail-alapbeállítások	208
Webhivatkozás beállítása	215
FTP	216
FTP alapbeállítások	216
USB-meghajtó	222
Flash meghajtó vizsgálata	222
A beolvasási beállítások listájának testreszabása	227
Nyomtatás flash meghajtóról	227
A nyomtatási beállítások lista testreszabása	228
Hálózat/portok	229
Hálózati áttekintés	229
Vezeték nélküli	230
Wi-Fi Direct	233
AirPrint	234
Mobilszolgáltatás-kezelő	235
Ethernet	236
TCP/IP	238
SNMP	241
IPSec	243
802.1x	244
LPD-konfiguráció	245
HTTP-/FTP-beállítások	246
ThinPrint	247
USB	248
Külső hálózati hozzáférés korlátozása	249
Universal Print	249
Biztonság	252
Bejelentkezési módok	252
Tanúsítványok kezelése	260
USB-eszközök ütemezése	261
Biztonsági ellenőrzési napló	261
Bejelentkezési korlátozások	264
Titkosított nyomtatás beállításai	265
Ideiglenes adatfájlok törlése	266
Megoldások LDAP-beállításai	267
Egyéb	267
Jelentések	269
Menübeállítási oldal	269
Eszköz	269
Parancsikonok	269
Faxolás	270
Hálózat	270
Kellécsomag	271
Csomag aktiválása	271

Csomagátalakítás	271
Előfizetési szolgáltatás	271
Címjegyzék.....	272
Partnerek.....	272
Partnercsoportok.....	273
Könyvjelzők	274
Alkalmazások	276
A nyomtató karbantartása	279
A kellékanyagok állapotának ellenőrzése	280
Kellékanyagok értesítéseinek konfigurálása	281
E-mail-riasztások beállítása	282
Jelentések megtekintése	283
Kellékrendelés	284
Eredeti Xerox kellékanyagok használata.....	284
Kellékek cseréje	285
Tonerkazetta cseréje	285
A hulladékfesték-tartály cseréje.....	286
Képkötő készlet cseréje	289
A nyomtató alkatrészének tisztítása.....	296
A nyomtató tisztítása.....	296
Az érintőképernyő tisztítása	296
A lapolvasó tisztítása	297
Energia- és papírtakarékosság	300
Energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása	300
A kijelző fényerejének beállítása.....	300
Takarékoskodás a kellékanyagokkal.....	300
Nymtató áthelyezése.....	301
A nyomtató áthelyezése más helyre	301
Hibaelhárítás.....	303
Hálózati kapcsolat-hiba.....	304
A beágyazott webkiszolgálót nem lehet megnyitni	304
Nem lehet olvasni a flash meghajtót	305
Az USB-port engedélyezése.....	306
A nyomtató kapcsolatának ellenőrzése.....	306
Hardveropció-hiba	307
Nem található belső kiegészítő	307
Hibás flash észlelve.....	309
Nincs elég szabad hely a flashmemóriában az erőforrások számára.....	309
Nem formázott flash észlelve	309
Nyomtatási problémák	310
Rossz nyomtatási minőség.....	310
A titkosított és a felfüggesztett dokumentumok nem nyomtatódnak ki	343
Lassú nyomtatás.....	345
A nyomtatási feladatok nem nyomtatódnak ki	348
A nyomtató nem válaszol	349
A feladat nyomtatása rossz tálcából vagy rossz papírra történik.....	351
Kellékanyagokkal kapcsolatos problémák.....	352

Cserélje ki a festékkazettát – nem megfelelő régió.....	352
Nem Xerox készülétek.....	353
Lapolvasó-karbantartás szükséges, használja az ADF-készletet	353
Papíradagolási problémák	354
Papírelakadások.....	354
Boríték összetapad nyomtatás közben.....	367
Nem működik a leválogatás.....	368
Tálca-összekapcsolás nem működik.....	369
A színminőséggel kapcsolatos problémák	370
A festék sötétségének beállítása	370
A kinyomtatott anyagon látható színek módosítása	370
Gyakori kérdések a színes nyomtatásról.....	371
A nyomtatás elszíneződött.....	372
Faxolási problémák	373
Nem lehet faxot küldeni vagy fogadni.....	373
Faxok fogadhatók, de nem küldhetők.....	376
Faxot lehet küldeni, de fogadni nem	377
Gyenge faxnyomtatási minőség.....	378
Beolvasási problémák	379
Nem lehet beolvasni a számítógépről	379
A dokumentum vagy fénykép csak részben másolódik.....	380
Gyenge másolási minőség	381
A beolvasási feladat nem sikerült	382
Nem lehet lecsukni a lapolvasó egységet.....	383
A beolvasás sokáig tart, vagy lefagy tőle a számítógép	383
A lapolvasó nem válaszol.....	384
A lapolvasó-regisztráció módosítása	385
Az ADF-regisztráció módosítása	385
Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal	386
Megfelelőségi információk	387
Alapvető előírások.....	388
Zajkibocsátási szintek.....	388
Az Európai Unió Lot 19-es irányelve a környezetbarát tervezésről	388
Statikus érzékenységgel kapcsolatos figyelmeztetés.....	388
ENERGY STAR	388
Hőmérsékletadatok	389
Información de la energía de México.....	389
Megjegyzés a lézerrel kapcsolatban	389
Energiaellátás.....	389
A távközlési előírásokkal kapcsolatos információk	391
A vezeték nélküli termékekre vonatkozó előírásokkal kapcsolatos információk.....	394
Az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Kommunikációs Bizottsága (FCC) előírásainak történő megfeleléssel kapcsolatos nyilatkozat	395
Nyilatkozat az Innovation, Science and Economic Development Canada előírásainak való megfelelésről	396
Németország	397
Törökország (RoHS szabályzat).....	397
Ukrajna – RoHS-megfelelés	397
Másolási szabályok	398
Egyesült Államok.....	398

Kanada	399
Egyéb országok.....	400
Material Safety Data Sheets (Anyagbiztonsági adatlapok)	401
Újrahasznosítás és selejtezés	403
A termék ártalmatlanítása és újrahasznosítása	404
Észak-Amerika	405
Xerox Green World Alliance (Zöld Világ Szövetség)	406
Az elektromos és elektronikus termékekből keletkező hulladékokra vonatkozó (WEEE) direktíva	407
Az elektronikus hulladék indiai kezelésére vonatkozó információk	407

Biztonsági tudnivalók

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Konvenciók.....	12
Terméknyilatkozatok	13
A karbantartással kapcsolatos biztonsági tudnivalók	17
A kellékekkel kapcsolatos tudnivalók.....	18

A nyomtatót és ajánlott kellékeit szigorú biztonsági követelmények szerint tervezték és tesztelték. Az alábbi információk szem előtt tartásával biztosíthatja Xerox nyomtatójának folyamatos, biztonságos működését.

Konvenciók



Megjegyzés: A „Megjegyzés” jelölés olyan információra utal, amely segítséget nyújthat.



Vigyázat: A „Figyelmeztetés” jelölésű részek olyan dolgokra hívják fel a figyelmet, amelyek kárt okozhatnak a készülék hardverében vagy szoftverében.



Figyelem: A „Vigyázat” jelölés olyan veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyek sérülést okozhatnak Önnek.

A következő típusú figyelmeztetések fordulhatnak elő:



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: Személyi sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet.



FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: Áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet.



FIGYELEM – FORRÓ FELÜLET: Égési sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet érintés esetén.



FIGYELEM – BECSÍPŐDÉSVESZÉLY: A mozgó alkatrészek közé szorulás veszélyére hívja fel a figyelmet.



FIGYELEM – BORULÁSVESZÉLY: Az összenyomás veszélyére hívja fel a figyelmet.



FIGYELEM – FORGÓ VENTILÁTORLAPÁT: A mozgó ventilátor okozta sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet.

Terméknyilatkozatok



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül az elektromos csatlakozóaljzatba csatlakoztassa. Az aljzat legyen közel a készülékhez, legyen könnyen hozzáférhető, valamint megfelelő besorolású és megfelelően földelt.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: Ne használjon a készülék csatlakoztatásakor hosszabbítót, elosztót, hosszabbító elosztót, illetve szünetmentes tápegységet. Az ilyen készülékeket könnyen túlterhelheti egy lézernyomtató, aminek tűzveszély, anyagi kár, illetve a nyomtató hibás működése lehet a következménye.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: Ne használja a készüléket az áramkörbe sorosan csatlakozó túlfeszültségvédővel. A túlfeszültségvédő eszközök használata tűzveszélyt, anyagi kárt, illetve a nyomtató részéről hibás működést okozhat.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyott kábelt kell alkalmazni.



FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne helyezze a terméket víz közelébe vagy nedves helyekre.



FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési munkálatokat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: Ne vágja meg, ne csavarja meg és ne nyomja össze a tápkábelt, valamint ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ne tegye ki a tápkábelt dörzsölődésnek vagy nyomásnak. Ne engedje, hogy a tápkábel becsípődjön tárgyak, például bútorok vagy falak közé. A fentiek bármelyikének előfordulása tüzet vagy áramütést okozhat. Rendszeresen ellenőrizze, hogy vannak-e a tápkábelen ilyen problémákra utaló jelek. A vizsgálat előtt húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzattól.



FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy minden külső csatlakozást (például az Ethernet- és a telefonkapcsolatokat) megfelelően létesítettek a számukra kijelölt aljzatoknál.



FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba az első beüzemelést követően, akkor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzatból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.



FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámláskor.



FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzatból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: Ha a nyomtató 18 kg-nál (40 font) nehezebb, akkor a biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: A nyomtató mozgásakor a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében tartsa be az alábbi útmutatásokat:

- Ellenőrizze, hogy az összes ajtó és tálcá zárva van-e.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzatból.
- Húzzon ki a nyomtatóból minden vezetéket és kábelt.
- Ha a nyomtatóhoz padlón álló, külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak, a nyomtató mozgatása előtt válassza le azokat.
- Ha a nyomtatóhoz görgős talp tartozik, tolja át a készüléket óvatosan az új helyére. Legyen óvatos, amikor küszöbökön vagy padlórepedéseken halad keresztül!
- Ha a nyomtató nem rendelkezik görgős talppal, de külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak hozzá, akkor vegye le a kimeneti egységeket, majd emelje le a nyomtatót a tálcákról. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a többi egységet.
- A nyomtatót mindig a rajta található fogantyúk használatával emelje fel.
- A nyomtató mozgására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez.
- A hardveres kiegészítők mozgására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a kiegészítők teljes méretéhez.
- Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
- Óvakodjon az rázkódással járó mozgástól.
- Ügyeljen rá, hogy az ujjá ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- Ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.



FIGYELEM – BORULÁSVESZÉLY: Amennyiben egy vagy több kiegészítő egységet telepít a nyomtatóra vagy a többfunkciós eszközre, akkor görgős talpra, bútordarabra vagy más berendezésre lehet szükség annak érdekében, hogy elkerülje az instabilitásból adódó esetleges sérüléseket. A támogatott konfigurációkról a nyomtató forgalmazójától kaphat további információt.



FIGYELEM – BORULÁSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön tölts be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg nincs szüksége rájuk.



FIGYELEM – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.



FIGYELEM – BECSÍPÓDÉSVESZÉLY: A becsípődés veszélyének elkerülése érdekében legyen óvatos az ezzel a címkével ellátott területeknél. A mozgó alkatrészek – pl. fogaskerekek, ajtók, tálcák és fedelek – becsípődést okozhatnak.



FIGYELEM – FORGÓ VENTILÁTORLAPÁT: A mozgó ventilátor okozta sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet.



FIGYELEM – MOZGÓ RÉSZEK: A forgó alkatrészek miatt bekövetkező zúzódásos vagy horzsolásos sérülés kockázatára hívja fel a figyelmet.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: A termék lézert használ. A felhasználói útmutatóban leírtaktól eltérő eljárások és konfigurációk veszélyes sugárterhelést eredményezhetnek.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: A termékben található lítiumos akkumulátor nem cserélhető. Ha nem megfelelően cserélik ki a lítiumos akkumulátort, az azzal a veszéllyel jár, hogy felrobban az akkumulátor. A lítiumos akkumulátort ne töltsd újra, ne szedje szét és ne égesse el. A használt lítiumos akkumulátorokat a gyártó utasításai és a helyi előírások szerint kell ártalmatlanítani.

A jelen készülék speciális gyártói alkatrészeket használ, és a készüléket a szigorú, globális biztonsági előírásoknak való megfelelést szem előtt tartva terveztük, teszteltük és hagytuk jóvá. Előfordulhat, hogy egyes alkatrészek biztonsági jellemzői nem maguktól értetődőek. A gyártó nem vállal felelősséget a más forrásból származó cserealkatrészekért.

A használati útmutatóban nem szereplő szervizelési és javítási teendőket bízza szakemberre.

A termék olyan nyomtatási folyamatot használ, amely felmelegíti a nyomathordozót, és a hő hatására a nyomathordozó anyagokat bocsáthat ki. A káros anyagok kibocsátásának elkerülése érdekében tanulmányozza át a nyomathordozó kiválasztását leíró szakaszt a használati útmutatóban.

A termék normál üzemeltetés mellett kisebb mennyiségű ózont termelhet, és rendelkezhet olyan szűrővel, amely gondoskodik róla, hogy az ózonkoncentráció szintje jóval az ajánlott expozíciós határérték alatt maradjon. Ha hosszú távú használat mellett is alacsony szinten kívánja tartani az ózonkoncentrációt, a terméket jól szellőző térben helyezze el, és a készülék karbantartási utasításai szerint szükség szerint cserélje az ózonszűrőt, valamint a kifúvott levegő szűrőjét. Ha a termék karbantartási utasításaiban nem szerepelnek szűrőkre vonatkozó

tudnivalók, akkor ebben a termékben nincs olyan szűrő, amelyet le kellene cserélni.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

A karbantartással kapcsolatos biztonsági tudnivalók

Ne végezzen a felhasználói dokumentációban nem tárgyalt karbantartási műveletet a készüléken.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: Ne használjon aeroszolos tisztítószeret. Az elektromechanikus berendezéseken használt aeroszolos tisztítószeresek robbanást vagy tüzet okozhatnak.

A kellékeket és tisztítószereseket csak a dokumentumban leírt módon használja.

Soha ne távolítsa el csavarokkal rögzített fedelet vagy védőborítást. Az ilyen borítások mögötti részegységek nem javíthatók a felhasználó által.

A festék kiömlése vagy kiszóródása esetén ecsettel vagy nedves kendővel távolítsa el a festéket. Tisztításkor lassan dolgozzon, ezzel csökkentve a porképződést. Ne használjon porszívót. Ha elkerülhetetlen a porszívó használata, akkor olyan készüléket kell választani, amely alkalmas a robbanékony porok felszívására, robbanásbiztos motorral van felszerelve, valamint nem vezető tömlővel rendelkezik.



FIGYELEM – FORRÓ FELÜLET: A beégető környékén lévő fémfelületek forróak. Az elakadt papírt mindig óvatosan távolítsa el erről a részről. Vigyázzon, hogy ne érjen a fémfelületekhez.

A kellékekkel kapcsolatos tudnivalók



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: Kazetták (például festékkazetta) kezelésekor ügyeljen, hogy ne érjenek a bőréhez és a szeméhez. A szemhez érve irritációt, gyulladást okozhatnak. Ne próbálja szétszerelni a kazettákat. Ezzel fokozná a bőr- vagy szemkontaktus veszélyét.

A kellékeket a csomagolásukon vagy dobozukon feltüntetett utasítások szerint tárolja.

A kellékeket tartsa távol a gyermekektől.

Soha ne dobjon nyílt lángba festéket, nyomtató-, illetve festékkazettát.

A Xerox®-kellékek újrahasznosításával foglalkozó programokról a <https://www.xerox.com/recycling> címen találhat további információt.

Információk a nyomtatóról

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Nyomtatóbeállítások.....	20
A kezelőpanel segítségével.....	21
A kezdőképernyő testreszabása.....	23
A kijelzőn található billentyűzet nyelvének módosítása	25
Megjelenés testreszabásának használata.....	26
Papír kiválasztása	27

Nyomtatóbeállítások




FIGYELEM – BORULÁSVESZÉLY: Amennyiben egy vagy több kiegészítő egységet telepít a nyomtatóra vagy a többfunkciós eszközre, akkor görgős talpra, bútordarabra vagy más berendezésre lehet szükség annak érdekében, hogy elkerülje az instabilitásból adódó esetleges sérüléseket. A támogatott konfigurációkról a nyomtató forgalmazójától kaphat további információt.



FIGYELEM – BORULÁSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltsse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg nincs szüksége rájuk.

A nyomtatómodelltől függően konfigurálhatja nyomtatóját egy külön megvásárolható 650 lapos dupla tálca hozzáadásával, vagy egy 650 lapos dupla tálca és egy 550 lapos tálca hozzáadásával. További tudnivalók:

Külön megvásárolható tálcák beszerelése.

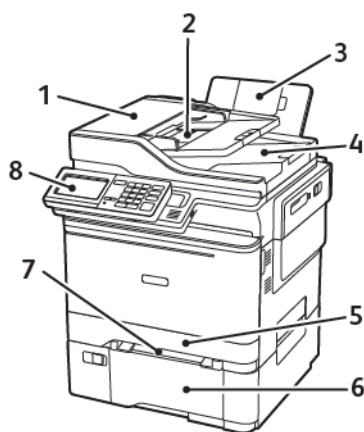


1. Automatikus lapadagoló (ADF)
2. Automatikus lapadagoló (ADF) tálcája
3. Normál rekesz
4. ADF-rekesz

5. Normál 250 lapos tálca
6. Külön megvásárolható, 650 lapos dupla tálca
Ez a tálca csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.
7. Kézi adagoló
8. Kezelőpanel

A megjelenés a nyomtató típusától függően változhat.

A kezelőpanel segítségével

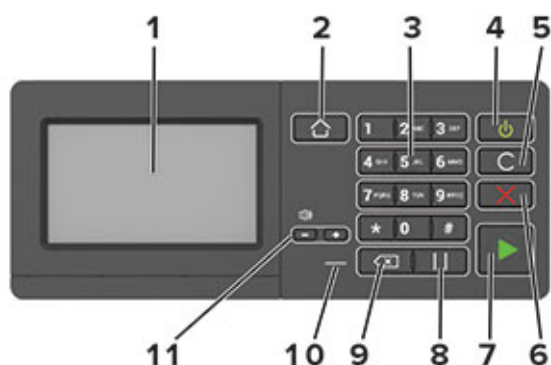

ELEM	NÉV	LEÍRÁS
1	Kijelző	- A nyomtató üzeneteinek és a készletek állapotának megtekintése. - A nyomtató beállítása és kezelése.
2	Kezdőlap gomb	Visszatérés a kezdőképernyőre.
3	Számbillentyűzet	Számok és szimbólumok megadása a beviteli mezőkben.
4	Tápkapcsoló	- A nyomtató be- és kikapcsolása. A nyomtató kikapcsolásához tartsa nyomva öt másodpercig a tápkapcsolót. - A nyomtató beállítása Alvó vagy Hibernált üzemmódba. - Aktiválja a nyomtatót Alvó vagy Hibernált üzemmódból.
5	Minden törlése vagy Visszaállítás gomb	Visszaállítja az adott funkció (például másolás, faxolás vagy beolvasás) alapértelmezett értékét.
6	Leállítás vagy Mégse gomb	Aktuális nyomtatási feladat leállítása.
7	Start gomb	A kiválasztott módtól függően egy feladat elindítása.
8	Szünet gomb	Tárcsázási szünet megadása a faxszámoknál.
9	Backspace gomb	Visszafelé lépteti a kurzort és töröl egy karaktert a beviteli mezőben.
10	Jelzőfény	A nyomtatóállapot ellenőrzése.
11	Hangerő-szabályzó gombok	A hangszóró hangerejének módosítása.

A TÁPKAPCSOLÓ GOMB ÉS A JELZŐFÉNY ÁLLAPOTAI

JELZŐFÉNY	A NYOMTATÓ ÁLLAPOTA
Nem világít	A nyomtató kikapcsolt vagy Hibernált üzemmódban van.
Kék	A nyomtató készenléti állapotban van vagy adatokat dolgoz fel.
Vörös	A nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.

TÁPKAPCSOLÓ FÉNYE	A NYOMTATÓ ÁLLAPOTA
Nem világít	A nyomtató ki van kapcsolva, készenléti állapotban van, vagy adatokat dolgoz fel.
Folyamatos aransárga fény	A nyomtató alvó üzemmódban van.
Villogó aransárga	A nyomtató Hibernált üzemmódban van.

A kezdőképernyő testreszabása

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.
Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthból álló szám, például 123.123.123.123.
2. Kattintson a **Beállítások > Eszköz > A kezdőképernyő látható ikonjai** elemre.
3. Válassza ki a kezdőképernyőn megjeleníteni kívánt ikonokat.
4. Alkalmazza a módosításokat.

A KEZDŐKÉPERNYŐ HASZNÁLATA



Megjegyzés: A kezdőképernyő a kezdőképernyő testreszabási beállításaitól, a rendszergazdai beállítástól és az aktív beágyazott megoldásoktól függően változhat.



GOMB	RENDELTETÉS	
1	Másolás	Másolatok készítése.
2	E-mail	E-mailek küldése.
3	Beállítások	A nyomtató menüinek elérése.
4	Fax	Fax küldése.
5	Címjegyzék	A nyomtató egyéb alkalmazásai számára hozzáférhető névjegyzék kezelése.
6	Állapot/Kellékek	- Figyelmeztető vagy hibaüzenet megjelenítése, amikor a feldolgozás folytatásához beavatkozás szükséges. - További információkat tekinthet meg a nyomtató figyelmeztetéséről vagy üzenetéről, illetve azok törléséről. A kezdőképernyő felső részének megérintésével is elérheti ezt a beállítást.
7	USB-meghajtó	Fényképek és dokumentumok nyomtatása a flashmeghajtóról.

GOMB		RENDELTETÉS
		Fényképek és dokumentumok beolvasása flashmeghajtóról.
8	Feladatsor	Az összes aktuális nyomtatási feladat megjelenítése. A kezdőképernyő felső részének megérintésével is elérheti ezt a beállítást.
9	Függő feladatok	A nyomtatómemóriában lévő függő nyomtatási feladatok megjelenítése.
10	Parancsikon központ	A parancsikonok rendezése.
11	Alkalmazásprofilok	Hozzáférés az alkalmazásprofilokhoz.
12	Profilok beolvasása	Dokumentumok beolvasása és mentése közvetlenül a számítógépre.
13	FTP	Dokumentumok beolvasása és mentése közvetlenül FTP-kiszolgálóra.
14	Könyvjelzők	A könyvjelzők rendezése.
15	Nyelv módosítása	A kijelző nyelvének módosítása.

A kijelzőn található billentyűzet nyelvének módosítása



Megjegyzés: Csak olyan nyomtatási feladatokban módosíthatja a billentyűzet nyelvét, amelyekhez alfanumerikus adatokat kell megadni (például e-mail-cím vagy beolvasás).

1. Érintse meg a beviteli mezőt.
2. A billentyűzeten tartsa lenyomva a nyelv billentyűt.
3. Válasszon ki egy nyelvet.

Megjelenés testreszabásának használata

Az alkalmazás futtatása előtt végezze el az alábbiakat:

- Az Embedded Web Serverben kattintson az **Alkalmazások > Megjelenés testreszabása > Konfigurálás** opcióra.
- Engedélyezze és konfigurálja a képernyővédő, a diavetítés és a háttérkép beállításait.

A KÉPERNYŐVÉDŐ ÉS A DIAVETÍTÉS KÉPEINEK KEZELÉSE

1. A Képernyővédő és diavetítési képek részénél adjon hozzá, szerkesszen vagy töröljön egy képet.
 - Legfeljebb 10 képet adhat hozzá.
 - Ha engedélyezett, az állapotikonok csak hibák, figyelmeztetések vagy felhőalapú értesítések esetén jelennek meg a képernyővédőn.
2. Alkalmazza a módosításokat.

HÁTTÉRKÉP MÓDOSÍTÁSA

1. Érintse meg a **Háttérkép módosítása** elemet a kezdőképernyőn.
2. Válassza ki a használni kívánt képet.
3. Alkalmazza a módosításokat.

DIAVETÍTÉS FUTTATÁSA FLASHMEGHAJTÓRÓL

1. Helyezzen be egy flashmeghajtót az USB-portba.
2. Érintse meg a kezdőképernyőn a **Diavetítés** opciót.

A képek betűrendben jelennek meg.



Megjegyzés: A diavetítés indítását követően eltávolíthatja a flashmeghajtót, de a nyomtató nem fogja tárolni a képeket. Ha a diavetítés leáll, a képek megtekintéséhez helyezze vissza a flashmeghajtót.

Papír kiválasztása

ÚTMUTATÓ A PAPIROKHOZ

A megfelelő papír használata megakadályozza az elakadást, és segít a problémamentes nyomtatásban.

- Mindig új, sértetlen papírt használjon.
- A papír betöltése előtt legyen tisztában vele, melyik a papír javasolt nyomtatási oldala. Ez az információ általában fel van tüntetve a papír csomagolásán.
- Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- Ne keverje a papírméreteket, -típusokat és -súlyokat ugyanabban a tálcában; a vegyes használat elakadást okoz.
- Ne használjon bevonatos papírt, hacsak azt nem kifejezetten elektro-fotografikus nyomtatáshoz tervezték.

PAPÍRJELLEMZŐK

A következő papírtulajdonságok hatással vannak a nyomtatás minőségére és megbízhatóságára. Vegye figyelembe ezeket a tényezőket, mielőtt nyomtatna.

Súly

A tálcák 60–176 g/m² (16–47 font) súlyú, hosszanti szálirányú másolópapírt képesek adagolni. Előfordulhat, hogy a 60 g/m²-nél (16 fontnál) könnyebb papírok nem elég merevek a megfelelő adagoláshoz, így elakadást okozhatnak.

Meghajlás

A meghajlás a papír szélein jelentkező kunkorodást jelenti. A nagy mértékű meghajlás problémákat okozhat a papíradagolásban. Meghajlás akkor is történhet, amikor a papír végighalad a nyomtatón, ahol magas hőmérsékletnek van kitéve. Ha a papírt csomagolás nélkül forró, nedves, hideg vagy száraz környezetben tárolják, akkor ez a papír nyomtatás előtti meghajlásához vezethet, és adagolási problémákat okozhat.

Simaság

A papír simasága közvetlen hatással van a nyomtatás minőségére. Ha a papír túl durva, akkor a festék nem képes megfelelően beégni. Ha a papír túl sima, akkor az papíradagolási vagy nyomtatásminőségi problémákhoz vezethet. 50 Sheffield pontos papír használatát javasoljuk.

Nedvességtartalom

A papír nedvességtartalma hatással van a nyomtatás minőségére és a nyomtató adagolási képességére is. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. A papír nedvességváltozásnak való kitettsége csökkentheti a teljesítményét.

Nyomtatás előtt 24–48 óráig tárolja a papírt a nyomtatóval azonos környezetben, hogy a papír alkalmazkodjon

az adott környezethez. Hosszabbítsa meg az időszakot több nappal, ha a tárolási vagy szállítási környezet jelentősen eltér a nyomtató környezetétől. A vastag papírnak szintén hosszabb időre van szüksége az alkalmazkodáshoz.

Szállirány

A szállirány a papírlap rostjainak elrendeződését jelenti. A szállirány lehet *hosszanti*, amely a papír hosszúságával párhuzamosan fut, vagy *keresztirányú*, amely a papír szélességével párhuzamosan fut.

A 60–176 g/m²-es (16–47 fontos) papírok esetében hosszanti szállirányú papír használata ajánlott.

Rosttartalom

A legtöbb jó minőségű másolópapír 100 % kémiaiilag kezelt farostból áll. Ez a tartalom nagyfokú stabilitást biztosít a papírnak, ami kevesebb papíradagolási problémát és jobb nyomtatási minőséget okoz. A szálakat, például pamutot tartalmazó papír negatívan befolyásolhatja a papírkezelést.

NEM TÁMOGATOTT PAPÍR

Az alábbi papírtípusok használata nem ajánlott a nyomtatóhoz:

- Vegyileg kezelt (más néven szénmentes), indigó nélküli másolásra használt papírok; szénmentes másolópapírok (CCP-k) és önátíró papírok (NCR-ek)
- Előnyomott, olyan vegyi anyagokat tartalmazó papírok, amelyek szennyeződést okozhatnak a nyomtatóban
- Olyan előnyomott papírok, amelyekről megváltozhat a beégető belső hőmérséklete
- $\pm 2,3$ mm-nél ($\pm 0,9$ hüvelyknél) nagyobb vágójelet (a nyomtatás pontos helyét jelölő szimbólumot) igénylő előnyomott papírok, például optikai karakterfelismerő (OCR-) űrlapok

Néhány esetben a vágójelet szoftveralkalmazás segítségével meg lehet adni, hogy nyomtatni lehessen ezekre az űrlapokra

- Bevonatos (törölhető) papírok, szintetikus papírok, hőpapírok
- Egyenetlen szélű, durva vagy erezett felületű papírok, illetve hullámos papírok
- Nem az EN12281:2002 (európai) szabvány szerint újrahasznosított papírok
- 60 g/m²-nél (16 fontnál) kisebb súlyú papírok
- Több részből álló nyomtatványok vagy dokumentumok

ELŐNYOMOTT ŰRLAPOK ÉS FEJLÉCEK KIVÁLASZTÁSA

- Hosszanti szállirányú papírt használjon.
- Csak ofszetnyomtatással vagy mélynyomtatással készült űrlapokat és fejléceket használjon.
- Ne használjon durva vagy érdes felületű papírokat.
- Használjon olyan tintát, amelyet nem befolyásol a festékben található gyanta. Az oxidálódó vagy olaj alapú festékek általában megfelelők; a latex tinták nem feltétlenül.

- A használandó nyomatról nyomtasson mintát az előnyomott űrlapokra és fejléces papírokra, mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna. Ez segít eldönteni, hogy az előnyomott űrlapokon és fejléces papírokon levő tinta befolyásolja-e a nyomtatás minőségét.
- Ha kétségei vannak, forduljon a papír gyártójához.
- Fejléces papír nyomtatásakor a megfelelő tájolással helyezze a papírt a nyomtatóba. További információkat a Papír és speciális hordozók című útmutatóban talál.

A PAPÍR TÁROLÁSA

A papírelakadás és a nem egyenletes nyomtatási minőség elkerüléséhez kövesse a következő papírtárolási javaslatokat:

- Nyomtatás előtt 24–48 óráig tárolja a papírt a nyomtatóval azonos környezetben, hogy a papír alkalmazkodjon az adott környezethez.
- Hosszabbítsa meg az időszakot több nappal, ha a tárolási vagy szállítási környezet jelentősen eltér a nyomtató környezetétől. A vastag papírnak szintén hosszabb időre van szüksége az alkalmazkodáshoz.
- A legjobb eredmény érdekében a papírt 21 °C (70 °F) hőmérsékleten, 40 %-os relatív páratartalom mellett tárolja.
- A legtöbb címkegyártó 18–24 °C (65–75 °F) közötti hőmérsékleten és 40–60 %-os relatív páratartalom mellett ajánlja a nyomtatást.
- A papírt inkább kartonban, raklapon vagy polcon tárolja, és ne a földön.
- Az önálló csomagokat sima felületen tárolja.
- Ne helyezzen semmit az egyes papírcsomagok tetejére.
- A papírt csak akkor vegye ki a kartonból vagy a csomagolásból, amikor a nyomtatóba tölti. A karton és a csomagolás segít, hogy a papír tiszta, száraz és sima maradjon.

TÁMOGATOTT PAPÍRMÉRETEK



Megjegyzés: Egyes nyomtatómodellekhez 650 lapos dupla tálcá tartozik, amely egy 550 lapos tálcá és egy 100 lapos többcélú adagoló együttese. A 650 lapos dupla tálcá 550 lapos tálcája ugyanazokat a papírméreteket tudja kezelni, mint a külön megvásárolható 550 lapos kiegészítő tálcá. A beépített többcélú adagoló különböző méretű, típusú és súlyú papírokat képes kezelni.

PAPÍRMÉRE- TEK	NORMÁL 250 LAPOS TÁLCA	KÉZI ADAGOLÓ	KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ, 650 LAPOS DUPLA TÁLCA		550 LAPOS KIEGÉSZÍTŐ TÁLCA	KÉTOLDA- LAS NYOMTATÁS
			550 LAPOS TÁLCA	TÖBBCÉLÚ ADAGOLÓ		
A4 210x297 mm (8,27x11,7")	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5^{1,2} 148x210 mm (5,83x8,27")	✓	✓	✓	✓	✓	X
A6 105x148 mm (4,13x5,83")	✓	✓	X	✓	X	X
JIS B5 182x257 mm (7,17x10,1")	✓	✓	✓	✓	✓	X
Letter 215,9x279,4 mm (8,5x11")	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9x355,6 mm (8,5x14")	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Executive 184,2x266,7 mm (7,25x10,5")	✓	✓	✓	✓	✓	X
Oficio (Mexico) 215,9x340,4 mm (8,5x13,4")	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PAPÍRMÉRE- TEK	NORMÁL 250 LAPOS TÁLCA	KÉZI ADAGOLÓ	KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ, 650 LAPOS DUPLA TÁLCA		550 LAPOS KIEGÉSZÍTŐ TÁLCA	KÉTOLDA- LAS NYOMTATÁS
			550 LAPOS TÁLCA	TÖBBCÉLÚ ADAGOLÓ		
Folio 215,9x330,2 mm (8,5x13")	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statement 139,7x215,9 mm (5,5x8,5")	✓	✓	X	✓	X	X
Hagaki 100x148 mm (3,94x5,83")	✓	✓	X	✓	X	X
Universal^{3,4} 98,4x148 mm – 215,9x355,6 mm (3,87x5,83" – 8,5x14")	✓	✓	X	✓	X	X
Universal^{3,4} 76,2x127 mm – 215,9x355,6 mm (3x5" – 8,5x14")	X	✓	X	✓	X	X
Universal^{3,4} 148x210 mm – 215,9x355,6 mm (5,83x8,27" – 8,5x14")	✓	✓	✓	✓	✓	X
Universal^{3,4} 210X250	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PAPÍRMÉRE- TEK	NORMÁL 250 LAPOS TÁLCA	KÉZI ADAGOLÓ	KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ, 650 LAPOS DUPLA TÁLCA		550 LAPOS KIEGÉSZÍTŐ TÁLCA	KÉTOLDA- LAS NYOMTATÁS
			550 LAPOS TÁLCA	TÖBBCÉLŰ ADAGOLÓ		
mm – 215,9x355,6 mm (8,27x9,84 – 8,5x14")						
7 3/4 boríték 98,4x190,5 mm (3,875x7,5")	✓	✓	X	✓	X	X
9-es boríték 98,4x225,4 mm (3,875x8,9")	✓	✓	X	✓	X	X
10-es boríték 104,8x241,3 mm (4,12x9,5")	✓	✓	X	✓	X	X
DL boríték 110x220 mm (4,33x8,66")	✓	✓	X	✓	X	X
C5 boríték 162x229 mm (6,38x9,01")	✓	✓	X	✓	X	X
B5 boríték 176x250 mm (6,93x9,84")	✓	✓	X	✓	X	X
Monarch 98,425x190,- 5 mm	✓	✓	X	✓	X	X

PAPÍRMÉRE- TEK	NORMÁL 250 LAPOS TÁLCA	KÉZI ADAGOLÓ	KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ, 650 LAPOS DUPLA TÁLCA		550 LAPOS KIEGÉSZÍTŐ TÁLCA	KÉTOLDA- LAS NYOMTATÁS
			550 LAPOS TÁLCA	TÖBBCÉLŰ ADAGOLÓ		
(3,875x7,5")						
Egyéb boríték ⁵ 98,4x162 mm – 176x250 mm (3,87x6,38" – 6,93x9,84")	✓	✓	X	✓	X	X
¹ Ezt a papírméretet az 1. tálcába és a kézi adagolóba töltsse be úgy, hogy a hosszabb széle kerüljön először a nyomtatóba. ² Ezt a papírméretet a 2. és 3. tálcába és a többcéllű adagolóba töltsse be úgy, hogy a rövidebb széle kerüljön először a nyomtatóba. ³ Ha az Univerzális van kiválasztva, az oldal 215,9 x 355,6 mm-re (8,5 x 14 hüvelykre) van formázva, hacsak a méret nincs megadva a szoftveralkalmazásban. ⁴ A keskeny papírokat úgy kell betölteni, hogy a rövidebb oldal kerüljön először a nyomtatóba. ⁵ Ha az Egyéb boríték van kiválasztva, az oldal 215,9 x 355,6 mm-re (8,5 x 14 hüvelykre) van formázva, hacsak a méret nincs megadva a szoftveralkalmazásban.						

TÁMOGATOTT PAPÍRTÍPUSOK

- Egyes nyomtatómodellekhez 650 lapos dupla tálca tartozik, amely egy 550 lapos tálca és egy 100 lapos többcéllű adagoló együttese. A 650 lapos dupla tálca 550 lapos tálcája ugyanazt a papírtípust tudja kezelni, mint az 550 lapos tálca. A beépített többcéllű adagoló különböző méretű, típusú és súlyú papírokat képes kezelni.
- A címkék, a borítékok és a kártyák nyomtatása mindig 25 oldal/perc sebességgel történik.
- Az ADF-egység csak a normál papírtípust tudja kezelni.

PAPÍRTÍPUS	NORMÁL 250 LAPOS TÁLCA	KÉZI ADAGOLÓ	KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ, 650 LAPOS DUPLA TÁLCA		550 LAPOS KIEGÉSZÍTŐ TÁLCA	KÉTOLDALAS NYOMTATÁS
			550 LAPOS TÁLCA	TÖBBCÉLŰ ADAGOLÓ		
Normál papír	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kártya	✓	✓	✓	✓	✓	X
Borítékok	✓	✓	X	✓	X	X
Papírcímkék	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vinil címkék	✓	✓	✓	✓	✓	X

TÁMOGATOTT PAPÍRSÚLYOK

- Egyes nyomtatómodellekhez 650 lapos dupla tálca tartozik, amely egy 550 lapos tálca és egy 100 lapos többcéلű adagoló együttese. A 650 lapos dupla tálca 550 lapos tálcája ugyanazokat a papírtípusokat tudja kezelni, mint az 550 lapos tálca. A beépített többcéلű adagoló különböző méretű, típusú és súlyú papírokat képes kezelni.
- A címkék, a borítékok és a kártyák nyomtatása mindig 25 oldal/perc sebességgel történik.
- Az ADF 52–120 g/m²-es (14–32 fontos bankpostapapír) papírt támogat.

PAPÍRTÍPUS ÉS -SÚLY	NORMÁL 250 LAPOS TÁLCA	KÉZI ADAGOLÓ	KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ, 650 LAPOS DUPLA TÁLCA		550 LAPOS KIEGÉSZÍTŐ TÁLCA	KÉTOLDALAS NYOMTATÁS
			550 LAPOS TÁLCA	TÖBBCÉLŰ ADAGOLÓ		
Könnyű papír ¹ 60–74,9 g/m ² hosszanti szálirányú (16–19,9 fontos bankpostapapír)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Normál papír 75–90,3 g/m ² hosszanti	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PAPÍRTÍPUS ÉS -SÚLY	NORMÁL 250 LAPOS TÁLCA	KÉZI ADAGOLÓ	KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ, 650 LAPOS DUPLA TÁLCA		550 LAPOS KIEGÉSZÍTŐ TÁLCA	KÉTOLDA- LAS NYOMTATÁS
			550 LAPOS TÁLCA	TÖBBCÉLÚ ADAGOLÓ		
száírányú (20– 24 fontos bankposta- papír)						
Nehéz papír 90,3–105 g/ m ² hosszanti száírányú (24,1– 28 fontos bankposta- papír)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kártya 105,1– 162 g/m ² hosszanti száírányú (28,1– 43 fontos bankposta- papír)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Kártya 105,1– 200 g/m ² hosszanti száírányú (28,1– 53 fontos bankposta- papír)	✓	✓	X	X	X	X
Papírcímkék 2 131 g/m ² (35 fontos bankposta- papír)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ 3

PAPÍRTÍPUS ÉS -SÚLY	NORMÁL 250 LAPOS TÁLCA	KÉZI ADAGOLÓ	KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ, 650 LAPOS DUPLA TÁLCA		550 LAPOS KIEGÉSZÍTŐ TÁLCA	KÉTOLDA- LAS NYOMTATÁS
			550 LAPOS TÁLCA	TÖBBCÉLÚ ADAGOLÓ		
Vinil címkék ² 131 g/m ² (35 fontos bankposta- papír)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Borítékok ^{4,5} 60–105 g/ m ² (16–28 fontos bankposta- papír)	✓	✓	X	✓	X	X
¹ A 75 g/m²-nél (20 fontnál) könnyebb papír esetén a Könnyű papír beállítással kell nyomtatni. Ellenkező esetben a papír felhullámosodhat, ami – különösen a magasabb páratartalmú környezetekben – adagolási hibákhoz vezethet. ² Címkéket és egyéb speciális hordozókat csak alkalmanként használjon, és ezek elfogadhatóságát ellenőrizni kell. ³ Legfeljebb 105 g/m²-es (28 fontos bankpostapapír)) papírcímkéket támogat. ⁴ A 100 %-os pamuttartalmú papír legfeljebb 24 fontos bankpostapapír lehet. ⁵ A 28 fontos bankpostapapír borítékok 25 %-os pamuttartalomra vannak korlátozva.						

Beállítás, telepítés és konfigurálás

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

A nyomtató helyének kiválasztása	38
Kábelek csatlakoztatása.....	40
Külön megvásárolható tálcák beszerelése.....	42
Kezdeti beállítási varázsló	43
A Xerox® Easy Assist alkalmazás	44
Hálózat	48
A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata	53
A nyomtató beállítása faxolásra.....	55
Az e-mail SMTP-beállításainak konfigurálása.....	61
Beállítás a Kisegítő lehetőségek használatával	71
Papír és speciális hordozó betöltése	73
A hangszóró hangerejének módosítása	81
Az eszköz hangbeállításainak konfigurálása	82
Kártyamásolás beállítása	83
A Parancsikon központ használata	84
Eszközkvóták beállítása.....	85
Energiatakarékos beállítások konfigurálása.....	86
Az ügyfélszolgálat elérése	87
Partnerek kezelése	88
Szoftver, illesztőprogramok és firmware telepítése, illetve frissítése.....	90
Menübeállítási oldal nyomtatása.....	98

A nyomtató helyének kiválasztása

- Hagyjon elég helyet a tálcák, fedelek és ajtók kinyitásához, illetve a hardveropciók telepítéséhez.
- Elektromos aljzat közelébe helyezze a nyomtatót.



Vigyázat: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt a készülék közelében lévő, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt elektromos csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni.




FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne helyezze a terméket víz közelébe vagy nedves helyekre.

- Győződjön meg róla, hogy a helyiségben a légmozgás megfelel az ASHRAE 62-es szabvány vagy a CEN Technical Committee 156-ös szabvány legfrissebb verziójának.
- A készüléket sima, szilárd és stabil felületre helyezze.
- A nyomtatót:
 - Tartsa tisztán, szárazon és pormentesen
 - Óvja a tűzőkapcsoktól és gemkapcsoktól
 - Ne helyezze a légkondicionálók, fűtőtestek vagy ventilátorok közvetlen légmozgásába
 - Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy túlzott nedvességnek
- Vegye figyelembe a hőmérséklet-tartományt.

Üzemi hőmérséklet	10–32,2 °C (50–90 °F)
-------------------	-----------------------

- A megfelelő szellőzés érdekében a nyomtató körül tartsa be a következő javasolt távolságokat:

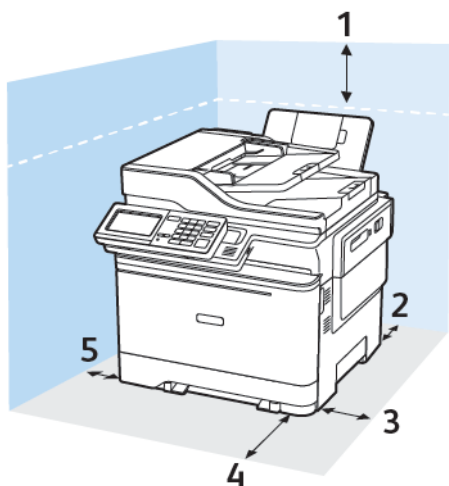

1. Felül: 305 mm (12")
2. Hátul: 102 mm (4")
3. Jobb oldalon: 76 mm (3")

4. Elöl: 508 mm (20")

A nyomtató előtt legalább 76 mm-es (3 hüvelyk) helyet kell hagyni.

5. Bal oldalon: 76 mm (3")

Kábelek csatlakoztatása



FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési munkákat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.



Vigyázat: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli, és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt elektromos konnektorba csatlakoztassa.




Vigyázat: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.



Vigyázat: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Ausztráliai felhasználás esetén az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyott kábelt kell alkalmazni.

Vigyázat – Sérülésveszély: Az adatvesztés és a nyomtató hibás működésének elkerülése érdekében nyomtatás közben ne érjen az USB-kábelhez, a vezeték nélküli hálózati adapterhez, vagy a nyomtató ábrán jelzett részéhez.

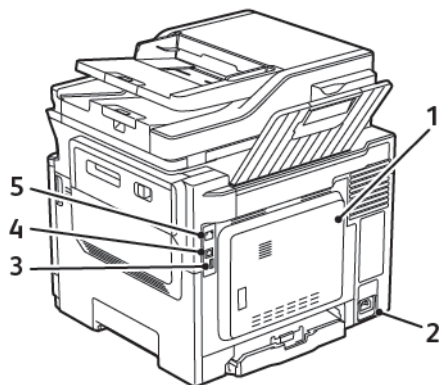

SZÁM	ELEM	RENDELTETÉS
1	LINE-port	A nyomtató csatlakoztatása aktív telefonvonalhoz, normál fali csatlakozóval (RJ-11), DSL-szűrővel, VoIP-adapterrel vagy egyéb olyan adapterrel, amely lehetővé teszi a telefonvonalhoz való hozzáférést faxküldés és -fogadás céljából.
2	Tápkábel-csatlakozó	Csatlakoztassa a nyomtatót egy megfelelően földelt elektromos konnektorhoz.
3	USB-port	Billentyűzet vagy bármely más, kompatibilis

SZÁM	ELEM	RENDELTETÉS
		kiegészítő csatlakoztatásához. Ez a port csak bizonyos nyomtatómodelleken áll rendelkezésre.
4	USB-nyomtatóport	A nyomtató számítógéphez csatlakoztatása.
5	Ethernet-port	A nyomtató hálózathoz csatlakoztatása.


Külön megvásárolható tálcák beszerelése

 Megjegyzés: A nyomtatómodelltől függően felszerelheti nyomtatóját egy 650 lapos dupla tálcával, vagy egy 650 lapos dupla tálcával és egy 550 lapos tálcával is.

 **FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY:** Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba az első beüzemelést követően, akkor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzatból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

1. Kapcsolja ki a nyomtatót.
2. Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, majd a nyomtatóból.
3. Csomagolja ki a külön megvásárolható tálcát, majd távolítsa el róla az összes csomagolóanyagot.
4. Igazítsa egymáshoz a nyomtatót és a külön megvásárolható tálcát, majd eressze le a nyomtatót a helyére.

 **FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS:** Ha a nyomtató nehezebb, mint 18 kg (40 font), a biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

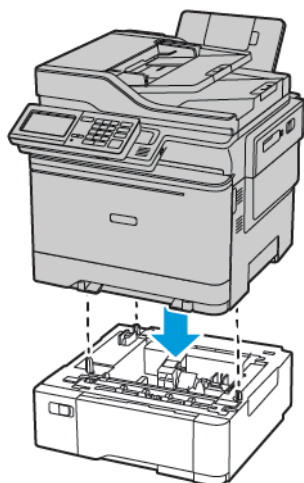

 Megjegyzés: Ha mindkét külön megvásárolható tálcát telepíti, helyezze az 550 lapos tálcát a 650 lapos dupla tálcá alá.

5. Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután a konnektorhoz.

 **FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS:** A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül az elektromos csatlakozóaljzatba csatlakoztassa. Az aljzat legyen közel a készülékhez, legyen könnyen hozzáférhető, valamint megfelelő besorolású és megfelelően földelt.

6. Kapcsolja be a nyomtatót.

Adja hozzá a tálcát a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz.
További tudnivalók: [Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban.](#)

Kezdeti beállítási varázsló

A kezdeti beállítási varázsló a nyomtató első alkalommal való bekapcsolásakor jelenik meg. A kezdeti beállítási varázslóval elvégezheti az általános beállításokat, és regisztrálhatja a nyomtatót a hálózaton.

A kezdeti beállítási varázsló képernyők sorozatával segít elvégezni a nyomtató alapvető beállítását, például a nyelv, a dátum és az idő, és a nyomtató egyéb fontos információinak a megadását. Szükség szerint a kezdeti beállítási varázslót használhatja a nyomtató wifi-hálózathoz való csatlakoztatásához is.

A Xerox® Easy Assist alkalmazás

A nyomtató okostelefonról való eléréséhez tölts le és telepítse a Xerox Easy Assist alkalmazást a mobilkészülékére. A Xerox Easy Assist alkalmazás okostelefonra telepítése után az új nyomtatót egyszerűen beállíthatja, kezelheti a konfigurációját, megtekintheti a kellékekre vonatkozó üzeneteket, és újrarendelheti őket, és élő hibaelhárítási támogatást kaphat hozzá.

A Xerox Easy Assist alkalmazás utasításokat és videóhivatkozásokat tartalmaz, amelyek segítenek a nyomtató kicsomagolásában. A Xerox Easy Assist alkalmazás okostelefonra telepítéséhez be kell olvasnia egy QR-kódot. Két fajta QR-kód létezik:

- Az első QR-kód az alkalmazás első alkalommal történő telepítéséhez szükséges. Ezt a QR-kódot a nyomtatót tartalmazó dobozon, vagy a nyomtatóhoz mellékelt Telepítési útmutatóban találja. A Xerox Easy Assist alkalmazás első alkalommal való telepítéséhez az okostelefonja kamerájával olvassa be a QR-kódot.
- A második QR-kód az okostelefon és a nyomtató közötti vezeték nélküli hálózati kapcsolat felállításához szükséges. Például a Wi-Fi Direct-hez csatlakozáshoz. Az érintőképernyős felhasználói kezelőfelülettel vagy a kétsorosnál nagyobb kijelzővel rendelkező nyomtatók esetében ezt a QR-kódot a nyomtató vezérlőpanelén találja. További tudnivalók: **A Xerox® Easy Assist alkalmazáshoz csatlakozás telepített nyomtatók esetén.** A második QR-kódot a Xerox Easy Assist alkalmazás használatával kell beolvasnia.

A Xerox Easy Assist alkalmazás telepítésének és használatának menete:

1. A nyomtató kicsomagolását ismertető hasznos videó megtekintéséhez az okostelefonja kamerájával olvassa be a QR-kódot a dobozról, vagy a nyomtatóhoz mellékelt Telepítési útmutatóból.

Okostelefontól függően üzenetet kap, hogy az alkalmazást tölts le az Apple App Store áruházból vagy a Google Play Áruházból. Fogadja a Végfelhasználói licencszerződést (EULA), majd kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.
2. A nyomtató első alkalommal való bekapcsolásakor elvégzendő kezdeti beállításhoz megjelenik a kezdeti beállítási varázsló. A nyomtató vezérlőpanelén tegye a következőket:
 - a. Válassza ki a saját **nyelvét**, majd érintse meg a **Tovább** gombot.

Megjelenik a Xerox Easy Assist mobilalkalmazás képernyője.
 - b. Ha a nyomtató beállításához és kezeléséhez a mobilkészülékét szeretné használni, érintse meg az **Igen** gombot.

Megnyílik az Alkalmazás beszerzése képernyő, ahol ki kell választania a mobilkészüléke típusát. Az alábbi opciók közül választhat:
 - **iOS:** A Xerox Easy Assist alkalmazás iPhone készülékre telepítéséhez válassza ezt az opciót.
 - **Android:** A Xerox Easy Assist alkalmazás Android-mobilkészülékre telepítéséhez válassza ezt az opciót.
 - **Rendelkezem az alkalmazással:** Ha a Xerox Easy Assist alkalmazást már telepítette a mobilkészülékére, válassza ezt az értéket.
3. Ha az iOS vagy az Android opciót választotta, megnyílik egy képernyő, amellyel letöltheti az alkalmazást. A vezérlőpanelen érintse meg a **QR-kód megjelenítése** lehetőséget.

Megjelenik egy képernyő a QR-kóddal. Az alkalmazás telepítéséhez olvassa be a QR-kódot az okostelefonja kamerájával.

4. Töltse le és telepítse a Xerox Easy Assist alkalmazást az okostelefonjára:
 - Android-telefonokon: Nyissa meg a Google Play Áruházat, majd keresse meg a Xerox Easy Assist alkalmazást.
 - iOS- vagy iPhone készülékeken: Nyissa meg az Apple App Store-t, majd keresse meg a Xerox Easy Assist alkalmazást.
5. Amikor az alkalmazást először telepíti az okostelefonjára, a Végfelhasználói licencszerződésnél (EULA) érintse meg az **Elfogadom** gombot.
6. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat. Az okostelefon nyomtatóhoz csatlakoztatásához érintse meg a **Csatlakozás nyomtatóra** elemet.
7. Az alkalmazáshoz való csatlakozáshoz a nyomtató vezérlőpanelén érintse meg a **QR-kód megjelenítése** lehetőséget. Megjelenik a második QR-kód.

Fontos: A kétsoros kijelzővel rendelkező nyomtatókon nem jelenik meg QR-kód a vezérlőpanelen. A nyomtatónak a mobilkészülékéhez történő csatlakoztatásához kövesse a vezérlőpanel utasításait. Amikor a készülék arra kéri, írja be a nyomtatóhoz a Wi-Fi Direct SSID-nevét és jelszavát. A nyomtató és az alkalmazás a Wi-Fi Directen keresztül csatlakozik.

8. A Xerox Easy Assist alkalmazásban olvassa be a második QR-kódot. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Miután konfigurálta a kapcsolatot, az okostelefonja és a nyomtató ideiglenesen ugyanazt a vezeték nélküli hálózatot fogja használni.

9. A Xerox Easy Assist alkalmazás segítségével végezze el az általános beállításokat, és regisztrálja a nyomtatót a hálózaton.

Az általános beállítások közé tartoznak a következők: Rendszergazda jelszava, Hálózati kapcsolat, Mértékegységek, Dátum és idő, Hang, Energiatakarékossági beállítások és még sok más.



Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy az okostelefonja és a nyomtató ugyanahhoz a vezeték nélküli vagy vezetékes hálózathoz csatlakozzon, és a beállítás után képesek egymással kommunikálni.

10. A kezdeti beállítások alkalmazásban való elvégzéséhez írja be a szükséges információkat a nyomtatójához, majd érintse meg a **Beállítás elvégzése** gombot.

Megjelenik az Üdvözljük! képernyő.

11. Az első alkalommal történő beállítás elvégeztével a következőkre nyílik lehetősége a Xerox Easy Assist alkalmazás segítségével:

Új nyomtató beállítása

Ha rendelkezik QR-kóddal vagy IP-címmel a Xerox Easy Assist alkalmazás segítségével beállíthat egy új Xerox nyomtatót. Az alkalmazás Saját nyomtatók képernyőjén érintse meg a **+** ikont, majd az **Új nyomtató beállítása** lehetőséget. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.

A nyomtató állapota

Az állapot a nyomtató készenléti állapotát, a festékszintet, az egyes tálcák papírtálca-állapotát és más nyomtatóinformációkat jelenít meg. A Xerox Easy Assist alkalmazással alkatrészeket és kellékeket rendelhet. Ha a festékszint alacsonynak tűnik, új festék rendeléséhez válassza a **Festék** ikont, majd érintse meg az **Újrarendelés** gombot.

Riasztások

A Xerox Easy Assist alkalmazás értesíti Önt a nyomtató hibáiról és problémáiról. A hibajelentés megtekintéséhez érintse meg a **harang** ikont.

Nyomtatás

A Xerox Easy Assist alkalmazásból nyomtatási munkát indíthat. Válassza ki a nyomtatóját az alkalmazásban, majd érintse meg a **Nyomtatás** lehetőséget. A mobilkészülékén válassza ki a nyomtatandó dokumentumot, ellenőrizze a nyomtatási beállításokat, majd érintse meg a **Nyomtatás** gombot.

Eszközbeállítások

Az **Eszközbeállítások** lapon megtekintheti és szerkesztheti a nyomtató beállításait. Ha a kezdeti beállítás során nem állított be jelszót, a meglévő nyomtatóbeállítások megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez be kell állítania egy jelszót.

Támogatás

A Xerox Easy Assist alkalmazásban lehetősége nyílik támogatás kérésére, és megoldásokat találhat a nyomtatóval kapcsolatos problémákra. Válassza ki a nyomtatóját az alkalmazásban, majd érintse meg a **Támogatás** lehetőséget. Az alkalmazás a Xerox támogatási ügynök élő chatrobotjához csatlakoztatja.

Nyomtató- és szkennelési illesztőprogramok

A Xerox Easy Assist alkalmazással nyomtató- és szkennelési illesztőprogramokat tölthet le a nyomtatójához. Válassza ki a nyomtatóját az alkalmazásban, majd érintse meg a **Nyomtató- és szkennelési illesztőprogramok** lehetőséget. Az E-mail mezőbe írja be a regisztrált e-mail-címét, majd az e-mail-cím hozzáadásához érintse meg a **+** ikont. A nyomtató- és szkennelési illesztőprogramok letöltéséhez és telepítéséhez szükséges gyorsshivatkozást az alkalmazás elküldi az e-mail-címére.

Tesztoldal nyomtatása

A beállítások helyességének ellenőrzéséhez kinyomtathat egy tesztoldalt. Válassza ki a nyomtatóját az alkalmazásban, majd érintse meg a **Tesztoldal nyomtatása** lehetőséget.

Nyomtató eltávolítása

A Xerox Easy Assist alkalmazásból eltávolíthatja a nyomtatókat. Válassza ki a nyomtatóját az alkalmazásban, majd érintse meg az **Eltávolítás** gombot.

A XEROX® EASY ASSIST ALKALMAZÁSHOZ CSATLAKOZÁS TELEPÍTETT NYOMTATÓK ESETÉN

Ha a Xerox Easy Assist (XEA) alkalmazást olyan nyomtatón telepíti és használja, amely nem igényel kezdeti telepítési beállításokat, a QR-kódot a vezérlőpanel **Értesítési központ > Hálózathoz csatlakoztatva > Csatlakozás a Xerox Easy alkalmazáshoz > QR-kód megjelenítése** lehetőségével érheti el. Olvassa be a QR-kódot, majd kövesse a vezérlőpanelen és a mobilkészülékén megjelenő utasításokat.

- Okostelefonról függően az alkalmazás első telepítésekor üzenetet kap, hogy az alkalmazást töltsse le az Apple App Store áruházból vagy a Google Play Áruházból.
- Ha az alkalmazás már telepítve van, a Xerox Easy Assist funkcióinak eléréséhez csatlakozzon a nyomtatóhoz az okostelefonjával.

Fontos: A kétsoros kijelzővel rendelkező nyomtatókon nem jelenik meg QR-kód a vezérlőpanelen. A nyomtatónak a mobilkészülékéhez történő csatlakoztatásához kövesse a vezérlőpanel utasításait. Amikor a készülék arra kéri, írja be a nyomtatóhoz a Wi-Fi Direct SSID-nevét és jelszavát. A nyomtató és az alkalmazás a Wi-Fi Directen keresztül csatlakozik.

Ha a nyomtatója már be van állítva a hálózaton, és elvégezte a Kezdeti beállítási varázslót, az XEA alkalmazásban közvetlenül hozzáadhatja a nyomtatót a Saját nyomtatók listához. Megtekintheti a nyomtató állapotát, nyomtató-illesztőprogramokat tölthet le és chatrobotos támogatást kaphat. A hálózaton található nyomtató hozzáadásához nyissa meg az XEA alkalmazás kezdőlapját. A Saját nyomtatók képernyőn érintse meg a + ikont. Az alkalmazás megkeresi a hálózaton a közeli nyomtatókat:

- Ha az alkalmazás megtalálja az Ön nyomtatóját, a nyomtatót közvetlenül kiválaszthatja és hozzáadhatja.
- Ha az alkalmazás nem találja a nyomtatóját, akkor a nyomtatót az IP-címe beírásával adhatja hozzá.

Ha a nyomtató és a mobilkészülék nem tud kommunikálni egymással, győződjön meg róla, hogy ugyanazon a hálózaton vannak.

Hálózat

NYOMTATÓ CSATLAKOZTATÁSA VEZETÉKES ETHERNET-HÁLÓZATHOZ

Amikor a nyomtatót vezetékes Ethernet-kapcsolattal csatlakoztatja, a wifikapcsolat automatikusan kikapcsol. Miután csatlakozott, állítson be egy IP-címet a nyomtató vezérlőpultján.

Mielőtt hozzákezdené, az Aktív adapter lehetőség értékét állítsa Automatikus értékre.

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Hálózat/Portok > Hálózati áttekintés > Aktív adapter** elemet.
2. Csatlakoztassa az Ethernet-kábelt a nyomtatóhoz. Ügyeljen arra, hogy az Ethernet-kábel rendelkezzen internetkapcsolattal.
3. Az új Xerox nyomtatójának beállításához és kezeléséhez kövesse a Xerox Easy Assist utasításait.

NYOMTATÓ CSATLAKOZTATÁSA WI-FI-HÁLÓZATHOZ

Mielőtt hozzákezdené, ellenőrizze a következőket:

- Az Aktív adapter Automatikus értékre van állítva. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Hálózat/Portok > Hálózati áttekintés > Aktív adapter** elemet.
- Az Ethernet-kábel nincs csatlakoztatva a nyomtatóhoz.

A nyomtató vezeték nélküli beállítási varázslójának használatával

A varázsló használatának megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a nyomtató firmware naprakész. További tudnivalók: [Szoftverfrissítés](#).

1. Érintse meg a kezdőképernyőn a **> Beállítás most** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy Wi-Fi-hálózatot, majd írja be a hálózati jelszót.
3. Érintse meg a **Kész** gombot.

A nyomtató Beállítások menüjének használatával

1. Érintse meg a kezdőképernyőn a **Beállítások > Hálózat/portok > Vezeték nélküli > Beállítás a nyomtató kezelőpaneljén > Hálózat kiválasztása** elemet.
2. Válasszon ki egy Wi-Fi-hálózatot, majd írja be a hálózati jelszót.



Megjegyzés: A Wi-Fi-hálózatra csatlakoztatható nyomtatómodellek esetén az első alkalommal történő beállításkor megjelenik a Wi-Fi-hálózati beállítások ablaka.

A NYOMTATÓ CSATLAKOZTATÁSA VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATHOZ A WI-FI PROTECTED SETUP (WPS) HASZNÁLATÁVAL

Mielőtt hozzákezdené, ellenőrizze a következőket:

- A hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) rendelkezik WPS-tanúsítvánnyal, illetve kompatibilis a WPS technológiával. További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
- A vezeték nélküli hálózati adapter csatlakoztatva van a nyomtatójához. További információ az adapterhez mellékelt útmutatóban található.

A gombnyomós módszer használatával

1. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Hálózat/portok > Vezeték nélküli > Wi-Fi Protected Setup > Gombnyomós módszer indítása

2. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A személyes azonosító kód (PIN-kód) módszerének használatával

1. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Hálózat/portok > Vezeték nélküli > Wi-Fi Protected Setup > PIN-módszer indítása

2. Másolja le a nyolc karakteres WPS PIN-kódot.
3. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a hozzáférési pont IP-címét a címmezőbe.
Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoportból álló szám, például 123.123.123.123.
4. Nyissa meg a WPS-beállításokat. További információ a hozzáférési ponthoz mellékelt dokumentációban található.
5. Adja meg a nyolcjegyű PIN-kódot, majd mentse a módosításokat.

A WI-FI DIRECT KONFIGURÁLÁSA

A Wi-Fi Direct egy olyan wifialapú, társközi technológia, amely lehetővé teszi a vezeték nélküli eszközök számára a Wi-Fi Direct használatát támogató nyomtatókhoz való közvetlen csatlakozást hozzáférési pont (vezeték nélküli útválasztó) használata nélkül.

1. Érintse meg a kezdőképernyőn a következőket: **Beállítások > Hálózat/portok > Wi-Fi Direct**.

2. Konfigurálja a beállításokat.

- **Wi-Fi Direct engedélyezése** – Engedélyezi a nyomtató számára, hogy közzétegye saját Wi-Fi Direct-hálózatát.
- **Wi-Fi Direct neve** – Elnevezheti a Wi-Fi Direct-hálózatot.
- **Wi-Fi Direct jelszava** – A vezeték nélküli biztonság által megkövetelt jelszó megadása, amely a társközi kapcsolat használatához szükséges.
- **Jelszó megjelenítése a Beállítások oldalon** – Megjeleníti a jelszót a Hálózatbeállítási oldalon.
- **A nyomógombkérések automatikus elfogadása** – Engedélyezi a nyomtatónak a csatlakozási kérések automatikus elfogadását.



Megjegyzés: A nyomógombos kérések automatikus elfogadása nem biztonságos.

- Alapértelmezés szerint a Wi-Fi Direct-hálózat jelszava nem látható a nyomtató kijelzőjén. A jelszó megjelenítéséhez engedélyezze a jelszómegtekintési ikont. A kezdőképernyőn érintse meg a következőket: **Beállítások > Biztonság > Egyéb > Jelszó/PIN-kód megjelenítésének engedélyezése**.
- Ha a Wi-Fi Direct-hálózat jelszavát anélkül szeretné ellenőrizni, hogy azt megjelenítené a nyomtató kijelzőjén, a kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Jelentések > Hálózat > Hálózatbeállítás** elemet.

MOBILESZKÖZ CSATLAKOZTATÁSA A NYOMTATÓHOZ

A mobilkészítők csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy konfigurálták-e a Wi-Fi Directet. További tudnivalók: **A Wi-Fi Direct konfigurálása**.

Csatlakozás Wi-Fi Direct használatával



Megjegyzés: Ezek az utasítások csak Android rendszerű mobilkészülékekre vonatkoznak.

1. A mobilkészítőn lépjen be a Beállítások menübe.
2. Engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót, majd koppintson a **Wi-Fi Direct** elemre.
3. Válassza ki a nyomtató Wi-Fi Direct-nevét.
4. Erősítse meg a csatlakozást a nyomtató kezelőpaneljén.

Csatlakozás Wi-Fi használatával

1. A mobilkészítőn lépjen be a Beállítások menübe.
2. Koppintson a **Wi-Fi** elemre, majd válassza ki a nyomtató Wi-Fi Direct-nevét.



Megjegyzés: A Wi-Fi Direct-név elé a DIRECT-xy (ahol x és y két véletlenszerű karakter) karakterlánc kerül.

3. Írja be a Wi-Fi Direct jelszavát.

SZÁMÍTÓGÉP NYOMTATÓHOZ CSATLAKOZTATÁSA

Mielőtt a számítógépet csatlakoztatná, győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi Directet konfigurálták. További tudnivalók: [A Wi-Fi Direct konfigurálása](#).

Útmutatás Windows-felhasználók számára

1. Nyissa meg a nyomtatók mappáját.
2. Válassza ki a frissíteni kívánt nyomtatót, majd tegye az alábbiak egyikét:
 - Windows 7 vagy újabb rendszeren válassza a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.
 - Korábbi verziójú rendszeren válassza a **Tulajdonságok** elemet.
3. Lépjen a Konfiguráció lapra, majd válassza a **Frissítés most - Nyomtató megkérdezése** elemet.
4. Alkalmazza a módosításokat.

Útmutatás Macintosh-felhasználók számára

1. Az Apple menüben a Rendszerbeállítások lehetőségnél lépjen a nyomtatóhoz, majd válassza a **Kiegészítők és kellékanyagok** lehetőséget.
2. Lépjen a hardverkiegészítők listájára, majd adja hozzá a telepített hardverkiegészítőket.
3. Alkalmazza a módosításokat.

A WI-FI-HÁLÓZAT KIKAPCSOLÁSA

1. Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpanelén:
Beállítások > Hálózat/Portok > Hálózati áttekintés > Aktív adapter > Általános hálózat
2. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A NYOMTATÓ KAPCSOLATÁNAK ELLENŐRZÉSE

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Jelentések > Hálózat > Hálózatbeállítási oldal** elemet.
2. Ellenőrizze a hálózatbeállítási oldal első szakaszát, és győződjön meg arról, hogy az állapot értéke a csatlakoztatva.

Ha az állapot értéke a nincs csatlakoztatva, akkor előfordulhat, hogy a hálózati csatlakozó inaktív, vagy a hálózati kábel hibásan működik. Kérjen segítséget a rendszergazdától.

A NYOMTATÓPORT-BEÁLLÍTÁSOK MÓDOSÍTÁSA BELSŐ MEGOLDÁSOK PORT TELEPÍTÉSE UTÁN

- Ha a nyomtató statikus IP-címmel rendelkezik, nem kell módosításokat végeznie a konfiguráción.
- Ha a számítógépek úgy vannak konfigurálva, hogy IP-cím helyett hálózati nevet használjanak, akkor ne végezzen módosítást.

- Ha egy korábban Ethernet-kapcsolatra konfigurált nyomtatóra vezeték nélküli belső megoldások portot (ISP) telepít, akkor a nyomtatót mindenképpen válassza le az Ethernet-hálózatról.

Útmutatás Windows-felhasználók számára

1. Nyissa meg a nyomtatók mappáját.
2. Az új ISP-vel rendelkező nyomtató Parancsikon menüjéből nyissa meg a Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.
3. Konfigurálja a port elemet a listából.
4. Frissítse az IP-címet.
5. Alkalmazza a módosításokat.

Útmutatás Macintosh-felhasználók számára

1. Az Apple menü System Preferences (Rendszerbeállítások) részében lépjen a nyomtatók listájához, majd válassza a + > **IP** elemet.
2. Írja be az IP-címet a címmezőbe.
3. Alkalmazza a módosításokat.

A kezdőképernyő-alkalmazások beállítása és használata



Megjegyzés: Ezek az alkalmazások csak bizonyos nyomtatómodellekkel használhatók.

A NYOMTATÓ IP-CÍMÉNEK MEGKERESÉSE

A nyomtató IP-címének megtekintéséhez nyissa meg a kezdőképernyőt. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthoz álló szám, például 123.123.123.123.

Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.

KÖNYVJELZŐK KEZELÉSE

Könyvjelzők létrehozása

Használjon könyvjelzőket a kiszolgálókon vagy az interneten tárolt, gyakran felkeresett dokumentumok nyomtatásához.

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.
Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthoz álló szám, például 123.123.123.123.
2. Kattintson a **Könyvjelző-beállítás > > Könyvjelző hozzáadása** lehetőségre, majd írja be a könyvjelző egyedi nevét.
3. Válasszon ki egy címprotokolltípust, majd tegye a következők egyikét:
 - HTTP és HTTPS esetén írja be a könyvjelzővel megjelölni kívánt URL-címet.
 - HTTPS esetében az állomásnevet használja az IP-cím helyett. Például írja be a myWebsite.com/sample.pdf szöveget a 123.123.123.123/sample.pdf helyett. Győződjön meg arról, hogy az állomásnév megegyezik a kiszolgálótanúsítvány CN (Common Name) értékével. Ha további információkra van szüksége azzal kapcsolatban, hogyan juthat hozzá a kiszolgálótanúsítványban található CN-értékhez, tekintse meg a böngészőjének súgóját.
 - FTP esetén írja be az FTP-címet. Például myServer/myDirectory. Írja be az FTP-portot. A 21. port az alapértelmezett port a parancsküldéshez.
 - Az SMB mezőbe írja be a hálózati mappa címét. Például myServer/myShare/myFile.pdf. Írja be a hálózati tartomány nevét.
 - Szükség esetén válassza ki a hitelesítés típusát az FTP-hez és az SMB-hez.

A könyvjelzőhöz való hozzáférés korlátozása érdekében adjon meg egy PIN-kódot.



Megjegyzés: Az alkalmazás a következő fájltypusokat támogatja: PDF, JPEG, TIFF és HTML-alapú webhelyek. A DOCX-hez és az XLSX-hez hasonló egyéb fájltypusok támogatottak egyes nyomtatómodelleken.

4. Kattintson a **Mentés** gombra.



Megjegyzés: A könyvjelzők kezeléséhez kattintson a **Könyvjelző-beállítás** lehetőségre.

Mappák létrehozása

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.
Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoportból álló szám, például 123.123.123.123.
2. Kattintson a **Könyvjelző-beállítás** > > **Mappa hozzáadása** lehetőségre, majd írja be a mappa egyedi nevét.



Megjegyzés: A mappához való hozzáférés korlátozása érdekében adjon meg egy PIN-kódot.


3. Kattintson a **Mentés** gombra.
- Mappákat vagy könyvjelzőket hozhat létre egy mappán belül. A könyvjelző létrehozását lásd: **Könyvjelzők létrehozása**.
 - A mappák kezeléséhez kattintson a **Könyvjelző-beállítás** lehetőségre.

A nyomtató beállítása faxolásra

- A következő csatlakozási módszerek csak bizonyos országokban vagy régiókban használhatók.
- A nyomtató első beállítása során törölje a fax és az egyéb olyan funkciók mellett jelölőnégyzet bejelölését, amelyeket később szeretne beállítani, majd válassza a **Folytatás** lehetőséget.
- Ha a faxolási funkció engedélyezve van, de nincs teljesen beállítva, a jelzőfény pirosan villoghat.



Vigyázat: Fax küldése és fogadása közben ne érjen hozzá a kábelekhez és a nyomtató ábrán jelzett részéhez.

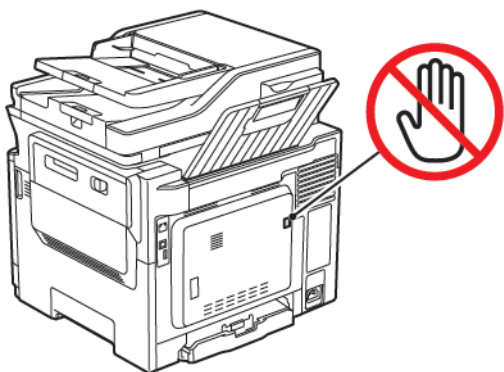

A FAXFUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA

1. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:
Beállítások > Eszköz > Tulajdonságok > Első beállítás futtatása
2. Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza.
3. Érintse meg a Mielőtt nekikezdene képernyőn a **Beállítások módosítása és a varázsló folytatása** elemet.
4. A Fax/E-mail kiszolgáló beállítása képernyőn adja meg a szükséges adatokat.
5. Fejezze be a beállítást.

A nyomtató faxbeállítási varázslójának használatával

- Ez a varázsló csak akkor jelenik meg, ha az analóg fax még nincs telepítve.
 - Ezzel a varázslóval csak az analóg fax állítható be. Más faxolási módok beállításához lépjen a Beállítások > Fax > Fax beállítása lehetőséghez.
 - A varázsló használatának megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a nyomtató firmware naprakész. További tudnivalók: [Szoftverfrissítés](#).
1. Érintse meg a kezdőképernyőn a **Fax** elemet.
 2. Érintse meg a **Beállítás most** lehetőséget.
 3. Írja be a fax nevét, majd érintse meg a **Tovább** gombot.

- Adja meg a faxszámot, majd érintse meg a **Kész** gombot.

A nyomtató Beállítások menüjének használatával

- A kezdőképernyőn érintse meg a következőket: **Beállítások > Fax > Fax beállítása > Általános faxbeállítások**.
- Konfigurálja a beállításokat.

Az Embedded Web Server kiszolgáló használatával

- Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.
A nyomtató IP-címének megkereséséhez lásd: [A nyomtató IP-címének megkeresése](#) részt.
- Kattintson a **Beállítások > Fax > Fax beállítása > Általános faxbeállítások** elemre.
- Konfigurálja a beállításokat.
- Alkalmazza a módosításokat.

FAX BEÁLLÍTÁSA NORMÁL TELEFONVONAL HASZNÁLATÁVAL



FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési munkákat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.




FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámláskor.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Az ausztrál felhasználóknak az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyott kábelt kell alkalmazniuk.

1. konfiguráció: A nyomtató dedikált faxvonalhoz csatlakozik

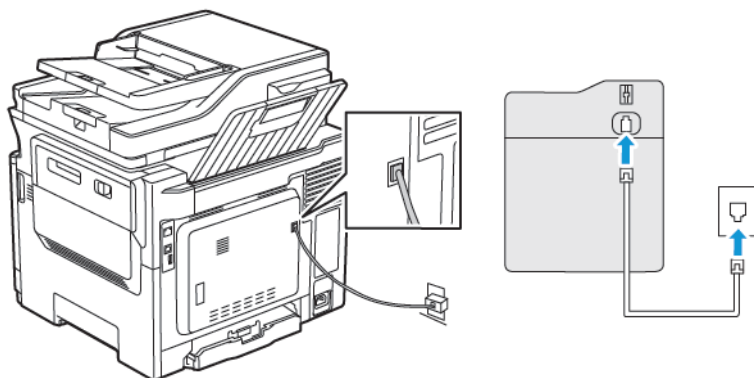


1. Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonalportjához.
 2. A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali telefonaljzathoz.
- Beállíthatja, hogy a nyomtató automatikusan (Automatikus válasz Be) vagy manuálisan (Automatikus válasz Ki) fogadja a faxokat.
 - Ha azt szeretné, hogy a nyomtató automatikusan fogadja a faxokat, állítsa be a kívánt csengésszámot, amely után a nyomtató válaszol.

2. konfiguráció: A nyomtató egy üzenetrögzítővel közösen használja a telefonvonalat

-  **Megjegyzés:** Ha előfizet a megkülönböztető csengetési minta szolgáltatásra, akkor győződjön meg róla, hogy a megfelelő csengetési mintát állította be a nyomtatóhoz. Ellenkező esetben a nyomtató még akkor sem fogadja a faxokat, ha Ön az automatikus fogadást állította be.

A különböző fali aljzatokhoz csatlakoztatás konfigurációi

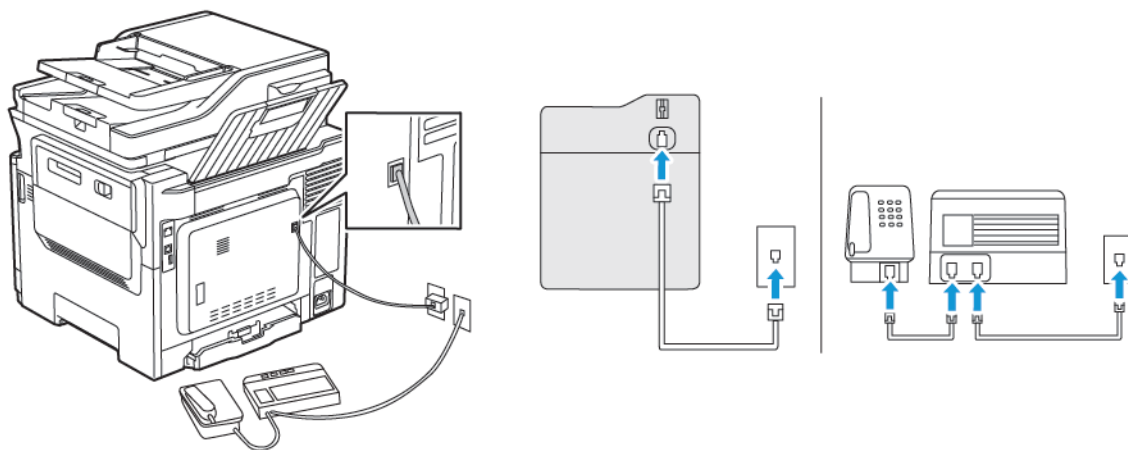

1. Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonalportjához.
 2. A kábel másik végét csatlakoztassa egy aktív analóg fali telefonaljzathoz.
- Ha csak egy telefonszám tartozik a telefonfonalhoz, akkor állítsa automatikus faxfogadásra a nyomtatót.
 - Állítsa be, hogy a nyomtató az üzenetrögzítő után két csengéssel válaszoljon a hívásra. Ha például az üzenetrögzítő négy csengés után veszi fel a hívást, állítsa a nyomtató Csengések a válaszig beállítását hat csengésre.

FAX BEÁLLÍTÁSA OLYAN ORSZÁGOKBAN VAGY RÉGIÓKBAN, AMELYEBEN KÜLÖNBÖZŐ FALI TELEFONALJZAT VAN HASZNÁLATBAN



FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében zivataros időben ne végezze a készülék üzembe helyezését, illetve elektromos vagy kábelezési munkákat, például a fax, a tápkábel vagy a telefon csatlakoztatását.




FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használja a faxot villámláskor.




Vigyázat: Ha a terméket a nyilvános telefonhálózathoz csatlakoztatja, a tűzveszély csökkentése érdekében csak 26 AWG vagy nagyobb keresztmetszetű telekommunikációs (RJ-11) kábelt használjon. Az ausztrál felhasználóknak az ausztrál kommunikációs és médiahatóság által jóváhagyott kábelt kell alkalmazniuk.

A szabványos fali csatlakozó a legtöbb országban és régióban az RJ11. Ha a fali telefonaljzat vagy az adott készülék nem használható ilyen típusú csatlakozással, akkor telefonadapterre lesz szüksége. Az adaptert általában nem mellékelik a nyomtatóhoz, hanem külön kell megvásárolnia.

Előfordulhat, hogy a nyomtató telefonportjában egy adaptercsatlakozó is található. Ne húzza ki az adaptercsatlakozót a nyomtató telefonportjából, ha a készüléket soros vagy kaszkád telefonrendszerhez csatlakoztatja.

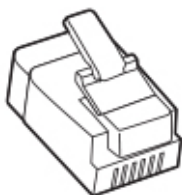


A nyomtató csatlakoztatása nem RJ11 típusú fali aljzathoz

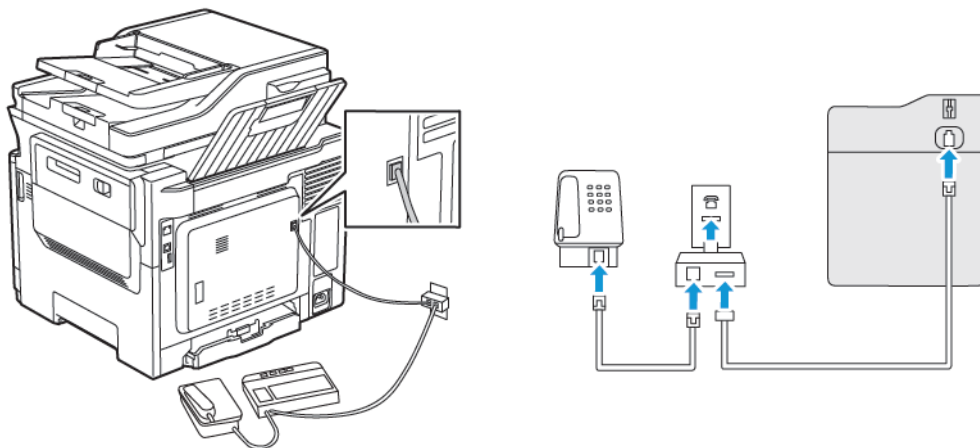

1. Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonalportjához.
2. Csatlakoztassa a kábel másik végét az RJ11-adapterhez, majd dugja az adaptert a fali aljzatba.
3. Ha egy másik, nem RJ11 típusú csatlakozóval ellátott készüléket is szeretne ugyanahhoz a fali aljzathoz csatlakoztatni, csatlakoztassa közvetlenül a telefonadapterhez.

A nyomtató csatlakoztatása fali aljzathoz Németországban

A németországi fali aljzatokon kétféle port található. Az N-port faxberendezések, modemek és üzenetrögzítők csatlakoztatására szolgál. Az F-port telefon csatlakoztatására használható. Csatlakoztassa a nyomtatót az egyik N-porthoz.

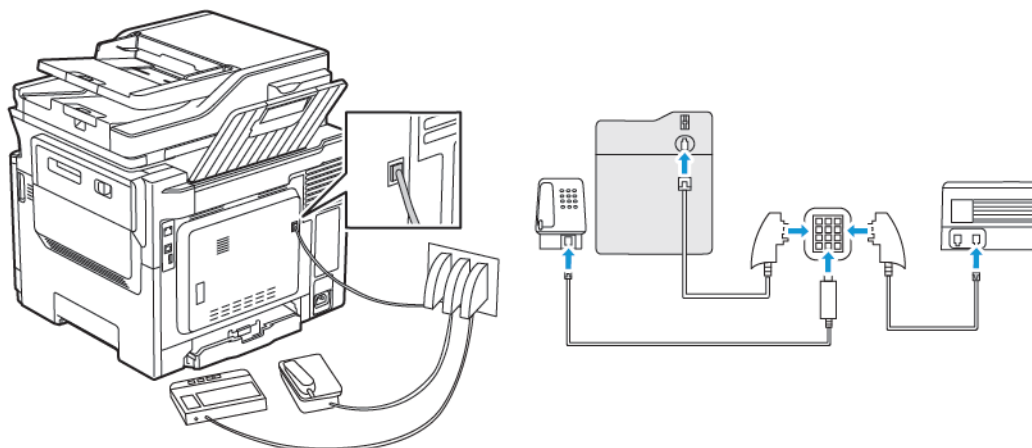

1. Csatlakoztassa a telefonkábel egyik végét a nyomtató telefonvonalportjához.
2. Csatlakoztassa a kábel másik végét az RJ11-adapterhez, majd dugja az adaptert egy N-portba.
3. Ha ugyanahhoz a fali aljzathoz telefont és üzenetrögzítőt is szeretne csatlakoztatni, csatlakoztassa őket az ábrán látható módon.

CSATLAKOZÁS MEGKÜLÖNBÖZTETŐ CSENGETÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ

A megkülönböztető csengési szolgáltatással több telefonszámmal rendelkezhet ugyanazon a telefonvonalon. Mindegyik telefonszámhoz különböző csengési minta van hozzárendelve.

1. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:
Beállítások > Fax > Fax beállítása > Faxfogadási beállítások > Rendszergazdai beállítások > Válassz be
2. Válasszon ki egy csengési mintát.
3. Alkalmazza a módosításokat.

FAXDÁTUM ÉS -IDŐ BEÁLLÍTÁSA

1. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:
Beállítások > Eszköz > Beállítások > Dátum és idő > Konfigurálás
2. Konfigurálja a beállításokat.

NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS KONFIGURÁLÁSA

1. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Eszköz > Beállítások > Dátum és idő > Konfigurálás

Nem érintőképernyős nyomtatómodelleknél az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

2. Az Időzóna menüben válassza ki a megfelelő időzónát.
3. Konfigurálja a beállításokat.

FAXHANGSZÓRÓ BEÁLLÍTÁSAINAK KONFIGURÁLÁSA

1. A kezdőképernyőn érintse meg a következőket: **Beállítások > Fax > Fax beállítása > Hangszóró-beállítások**.
2. Tegye a következőket:
 - Állítsa a hangszóró üzemmódot **Mindig be** értékre.
 - Állítsa a hangszóró hangerejét **Nagy** értékre.
 - Aktiválja a csengetés hangerejét.

Az e-mail SMTP-beállításainak konfigurálása

A beolvasott dokumentumok e-mailben való továbbításához konfigurálja az SMTP-beállításokat. A beállítások e-mail-szolgáltatónként eltérnek.

Mielőtt hozzákezdene, győződjön meg róla, hogy a nyomtató csatlakozik egy hálózathoz, és a hálózat csatlakozik az internethez.

A NYOMTATÓ E-MAIL-BEÁLLÍTÁSI VARÁZSLÓJÁNAK HASZNÁLATÁVAL

A varázsló használatának megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a nyomtató firmware naprakész. További tudnivalók: [Szoftverfrissítés](#).

1. Érintse meg a kezdőképernyőn az **E-mail** elemet.
2. Érintse meg, majd írja be az e-mail-címét.
3. Írja be a jelszót.
 - Az e-mail-szolgáltatójától függően a következőket kell megadnia: fiók jelszava, alkalmazásjelszó vagy hitelesítési jelszó. A jelszóval kapcsolatos további tudnivalókért lásd: [E-mail-szolgáltatók](#), majd keresse meg az eszköz jelszavát.
 - Ha a szolgáltatója nem szerepel a listán, akkor vegye fel vele a kapcsolatot, és kérdezze meg a következő beállítások értékét: Elsődleges SMTP-átjáró, Elsődleges SMTP-átjáró portja, SSL/TLS használata és SMTP-kiszolgáló hitelesítése.
4. Érintse meg az **OK** gombot.

A NYOMTATÓ BEÁLLÍTÁSOK MENÜJÉNEK HASZNÁLATÁVAL

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > E-mail > E-mail beállítása** lehetőséget.
2. Konfigurálja a beállításokat.
 - A jelszóval kapcsolatos további információkért lásd: [E-mail-szolgáltatók](#).
 - Ha az e-mail-szolgáltatója nem szerepel a listán, forduljon a szolgáltatójához, és kérdezze meg a beállításokat.

AZ EMBEDDED WEB SERVER KISZOLGÁLÓ HASZNÁLATÁVAL

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.
 - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthoz álló szám, például 123.123.123.123.
 - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
2. Kattintson a **Beállítások > E-mail** elemre.

3. Az E-mail beállítása részen konfigurálja a beállításokat.
 - A jelszóval kapcsolatos további információkért lásd: [E-mail-szolgáltatók](#).
 - Ha az e-mail-szolgáltatója nem szerepel a listán, forduljon a szolgáltatójához, és kérdezze meg a beállításokat.
4. Kattintson a **Mentés** gombra.

E-MAIL-SZOLGÁLTATÓK

Az e-mail-szolgáltató SMTP-beállításainak meghatározásához használja az alábbi táblázatot.



Megjegyzés: Az egyes e-mail-szolgáltatók esetében az elsődleges SMTP-átjárónak megfelelően eltérő portszám tartozhat.

Gmail™



Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a kétlépéses hitelesítés engedélyezett a Google-fiókjában.

A kétlépcsős hitelesítés engedélyezéséhez lépjen a [Google-fiók biztonsága](#) oldalra, jelentkezzen be a fiókjába, majd a Bejelentkezés a Google-ba részen kattintson a **Kétlépéses hitelesítés** lehetőségre.

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.gmail.com
Elsődleges SMTP-átjáró portja	587  Megjegyzés: Az elsődleges SMTP-átjárónak megfelelően a portszám eltérő lehet. Lehet például 25, 465 vagy 587.
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Alkalmazás jelszava  Megjegyzés: Alkalmazásjelszó létrehozásához lépjen a Google-fiók biztonsága oldalra, jelentkezzen be a fiókjába, majd a Bejelentkezés a Google-ba részen kattintson az Alkalmazásjelszó lehetőségre.

Yahoo!® Mail

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.mail.yahoo.com
Elsődleges SMTP-átjáró portja	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Alkalmazás jelszava  Megjegyzés: Alkalmazásjelszó létrehozásához lépjen a Yahoo-fiók biztonsága oldalra, jelentkezzen be a fiókjába, majd kattintson az Alkalmazásjelszó létrehozása lehetőségre.

Outlook Live

Ezek a beállítások az outlook.com és a hotmail.com e-mail-tartományokra vonatkoznak.

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.office365.com
Elsődleges SMTP-átjáró portja	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Fiókjelszó vagy alkalmazás jelszava - A kétlépcsős hitelesítést nem támogató fiókok esetében használja a fiókjelszót. - A kétlépcsős hitelesítést támogató fiókok esetében használjon egy alkalmazásjelszót. Alkalmazásjelszó létrehozásához lépjen az Outlook Live-fiók kezelése oldalra, majd jelentkezzen be a fiókjába.

AOL Mail

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.aol.com
Elsődleges SMTP-átjáró portja	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Alkalmazás jelszava  Megjegyzés: Alkalmazásjelszó létrehozásához lépjen az AOL-fiók biztonsága oldalra, jelentkezzen be a fiókjába, majd kattintson az Alkalmazásjelszó létrehozása lehetőségre.

iCloud Mail

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a kétlépcsős hitelesítés engedélyezett a fiókjában.

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.mail.me.com
Elsődleges SMTP-átjáró portja	587
SSL/TLS használata	Szükséges

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Alkalmazás jelszava  Megjegyzés: Alkalmazásjelszó létrehozásához lépjen az iCloud-fiók kezelése oldalra, jelentkezzen be a fiókjába, majd a Biztonság részen kattintson a Jelszó létrehozása lehetőségre.

Comcast Mail

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.comcast.net
Elsődleges SMTP-átjáró portja	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Fiók jelszava

Mail.com

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.mail.com
Elsődleges SMTP-átjáró portja	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP-belépési adatainak használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Fiók jelszava

Zoho Mail

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.zoho.com
Elsődleges SMTP-átjáró portja	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Fiókjelszó vagy alkalmazás jelszava - A kétlépcsős hitelesítést nem támogató fiókok esetében használja a fiókjelszót. - A kétlépcsős hitelesítést támogató fiókok esetében használjon egy alkalmazásjelszót. Alkalmazásjelszó létrehozásához lépjen a Zoho Mail-fiók biztonsága oldalra, jelentkezzen be a fiókjába, majd az Alkalmazásspecifikus jelszók részen kattintson az Új jelszó létrehozása lehetőségre.

QQ Mail



Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy az SMTP-szolgáltatás engedélyezett a fiókjában.

A szolgáltatás engedélyezéséhez a QQ Mail főképernyőjén kattintson a **Beállítások > Fiók** lehetőségre, majd a POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV-szolgáltatás szakaszban engedélyezze a **POP3/SMTP-szolgáltatás** vagy az **IMAP/SMTP-szolgáltatás** beállítást.

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.qq.com
Elsődleges SMTP-átjáró portja	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett e-mail	Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Hitelesítő kód  Megjegyzés: Hitelesítő kód létrehozásához a QQ Mail kezdőképernyőjén kattintson a Beállítások > Fiók lehetőségre, majd a POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV-szolgáltatás részen kattintson a Hitelesítő kód generálása elemre.

NetEase Mail (mail.163.com)



Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy az SMTP-szolgáltatás engedélyezett a fiókjában.

A szolgáltatás engedélyezéséhez a NetEase Mail kezdőlapján kattintson a **Beállítások > POP3/SMTP/IMAP** lehetőségre, majd engedélyezze az **IMAP/SMTP-szolgáltatás** vagy a **POP3/SMTP-szolgáltatás** használatát.

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.163.com
Elsődleges SMTP-átjáró portja	465
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett E-mail	Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Hitelesítő jelszó  Megjegyzés: A hitelesítési jelszót az IMAP/SMTP-szolgáltatás vagy a POP3/SMTP-szolgáltatás engedélyezésekor kell megadni.

NetEase Mail (mail.126.com)

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy az SMTP-szolgáltatás engedélyezett a fiókjában.

A szolgáltatás engedélyezéséhez a NetEase Mail kezdőlapján kattintson a **Beállítások > POP3/SMTP/IMAP** lehetőségre, majd engedélyezze az **IMAP/SMTP-szolgáltatás** vagy a **POP3/SMTP-szolgáltatás** használatát.

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.126.com
Elsődleges SMTP-átjáró portja	465
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett E-mail	Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Hitelesítő jelszó  Megjegyzés: A hitelesítési jelszót az IMAP/SMTP-szolgáltatás vagy a POP3/SMTP-szolgáltatás engedélyezésekor kell megadni.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy az SMTP-szolgáltatás engedélyezett a fiókjában.

A szolgáltatás engedélyezéséhez a NetEase Mail kezdőlapján kattintson a **Beállítások > POP3/SMTP/IMAP** lehetőségre, majd engedélyezze az **IMAP/SMTP-szolgáltatás** vagy a **POP3/SMTP-szolgáltatás** használatát.

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.yeah.net
Elsődleges SMTP-átjáró portja	465
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett E-mail	Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Hitelesítő jelszó  Megjegyzés: A hitelesítési jelszót az IMAP/SMTP-szolgáltatás vagy a POP3/SMTP-szolgáltatás engedélyezésekor kell megadni.

Sohu Mail



Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy az SMTP-szolgáltatás engedélyezett a fiókjában.

A szolgáltatás engedélyezéséhez a Sohu Mail kezdőlapján kattintson a **Lehetőségek > Beállítások > POP3/SMTP/IMAP** lehetőségre, majd engedélyezze az **IMAP/SMTP-szolgáltatást** vagy a **POP3/SMTP-szolgáltatást**.

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.sohu.com
Elsődleges SMTP-átjáró portja	465
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett E-mail	Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Független jelszó  Megjegyzés: A független jelszót az IMAP/SMTP-szolgáltatás vagy a POP3/SMTP-szolgáltatás engedélyezésekor kell megadni.

Sina Mail

 Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a POP3/SMTP-szolgáltatás engedélyezett a fiókjában.

A szolgáltatás engedélyezéséhez a Sina Mail kezdőlapján kattintson a **Beállítások > További beállítások > Felhasználóvégi POP/IMAP/SMTP** lehetőségre, majd engedélyezze a **POP3/SMTP-szolgáltatás** használatát.

BEÁLLÍTÁS	ÉRTÉK
Elsődleges SMTP-átjáró	smtp.sina.com
Elsődleges SMTP-átjáró portja	587
SSL/TLS használata	Szükséges
Megbízható tanúsítvány kérése	Letiltva
Válaszcím	Az Ön e-mail-címe
SMTP-kiszolgáló hitelesítése	Bejelentkezés/normál
Eszköz által kezdeményezett E-mail	Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata
Eszköz felhasználói azonosítója	Az Ön e-mail-címe
Eszköz jelszava	Hitelesítő kód  Megjegyzés: Hitelesítő kód létrehozásához az e-mail kezdőképernyőjén kattintson a Beállítások > További beállítások > Felhasználó végi POP/IMAP/SMTP , és engedélyezze a Hitelesítő kód állapota lehetőséget.

- Ha a megadott beállítások használata során problémákba ütközik, forduljon az e-mail-szolgáltatójához.
- Ha az e-mail-szolgáltatója nem szerepel a listán, forduljon a szolgáltatójához, és kérdezze meg a beállításokat.

Beállítás a Kisegítő lehetőségek használatával

A HANGUTASÍTÁSOK AKTIVÁLÁSA

A kezelőpanelről

1. Tartsa nyomva az **5**-ös billentyűt, amíg egy hangüzenetet nem hall.
2. Nyomja meg az **OK** gombot.

A billentyűzetről

1. Tartsa nyomva az **5**-ös billentyűt, amíg egy hangüzenetet nem hall.
2. A **Tab** billentyű megnyomásával vigye a fókuszkurzort az OK gombra, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.
 - A hangutasításokat az is aktiválja, ha egy fejhallgatót illeszt a fejhallgató-csatlakozóba.
 - A hangerő beállításához használja a kezelőpanel alsó részén lévő hangerő-szabályozó gombokat.

NAVIGÁCIÓ A KÉPERNYŐN KÉZMOZDULATOK SEGÍTSÉGÉVEL

- A kézmozdulatokat csak akkor lehet használni, ha a hangutasítások aktiválva vannak.
- A nagyítás és a széthúzó ujjmozdulatok használatához engedélyezze a Nagyítás opciót.
- Karakterek begépeléséhez és bizonyos beállítások módosításához használjon fizikai billentyűzetet.

KÉZMOZDULAT	FUNKCIÓ
Dupla koppintás	Egy beállítás vagy elem kiválasztása a képernyőn.
Tripla koppintás	Szövegek és képek nagyítása vagy kicsinyítése.
Húzás jobbra vagy lefelé	Lépés a képernyő következő elemére.
Húzás balra vagy felfelé	Lépés a képernyő előző elemére.
Pásztázás	A nagyított kép olyan részeihez férhet hozzá, melyek a képernyő keretén kívülre esnek. Ehhez a kézmozdulathoz két ujját húzza keresztül a kinagyított képen.
Húzás felfelé, majd balra	Kilépés az alkalmazásból, majd visszatérés a kezdőképernyőre.

KÉZMOZDULAT	FUNKCIÓ
Húzás lefelé, majd balra	- Feladat törlése. - Visszalépés az előző beállításra. - Kilépés a megjelenő képernyőből beállítások vagy értékek módosítása nélkül.
Húzás felfelé, majd lefelé	Hangos utasítás megismétlése.

NAGYÍTÁS ÜZEMMÓD ENGEDÉLYEZÉSE

1. A kezelőpanelen tartsa nyomva az **5**-ös billentyűt, amíg egy hangüzenetet nem hall.
2. Válassza a **Nagyítás üzemmód** lehetőséget.
3. Nyomja meg az **OK** gombot.

A képernyő kinagyításával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: [Navigáció a képernyőn kézmozdulatok segítségével](#).

A HANGUTASÍTÁSOK BESZÉDSEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

1. A kezdőképernyőn válassza ki a **Beállítások > Eszköz > Kisegítő lehetőségek > Beszédsebesség** elemeket.
2. Válassza ki a beszédsebességet.

BILLENTYŰZET HASZNÁLATA A KIJELEZŐN

Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Húzza az ujját a billentyű fölé a karakter bemondásához.
- Emelje fel az ujját a karakter mezőben történő megadásához vagy begépeléséhez.
- Válassza ki a **Backspace** billentyűt a karakterek törléséhez.
- Egy beviteli mező tartalmának meghallgatásához válassza a **Tab**, majd a **Shift + Tab** billentyűt.

HANGOS JELSZAVAK VAGY SZEMÉLYES AZONOSÍTÓSZÁMOK ENGEDÉLYEZÉSE

1. A kezdőképernyőn válassza ki a **Beállítások > Eszköz > Kisegítő lehetőségek > Hangos jelszavak/PIN-ek** elemeket.
2. Engedélyezze a beállítást.

Papír és speciális hordozó betöltése

A PAPÍRMÉRET ÉS A PAPÍRTÍPUS BEÁLLÍTÁSA

1. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:
Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus > válasszon ki egy papírforrást
2. Állítsa be a papírméretet és a papírtípust.

AZ UNIVERZÁLIS PAPÍRBEÁLLÍTÁSOK KONFIGURÁLÁSA

1. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:
Beállítások > Papír > Adathordozók konfigurációja > Univerzális beállítás
2. Konfigurálja a beállításokat.

TÁLCÁK BETÖLTÉSE




FIGYELEM – BORULÁSVESZÉLY: A berendezés stabilitásvesztésének elkerülése érdekében minden egyes tálcába külön-külön töltse be a papírt. A többi tálcát tartsa csukva, amíg nincs szüksége rájuk.

1. Vegye ki a tálcát.




Megjegyzés: A papírelakadás elkerülése érdekében ne távolítsa el a tálcákat nyomtatás közben.

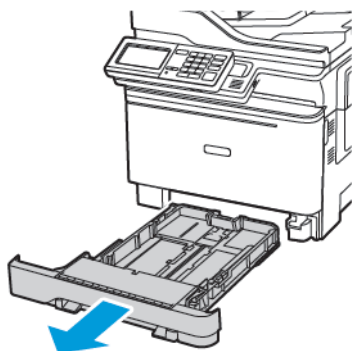

2. Igazítsa úgy a vezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír méretével.




Megjegyzés: Használja a tálca alján lévő mutatókat a vezető beállításához.

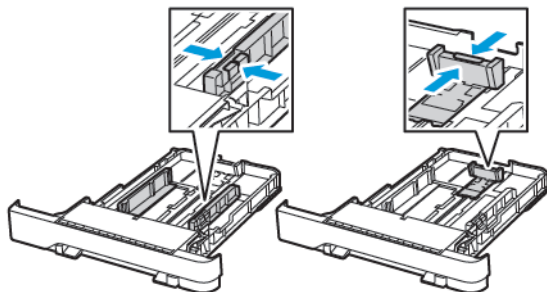

3. Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.




4. Töltse be a papírköteget a nyomtatandó oldalával felfelé, majd győződjön meg róla, hogy az oldalsó papírvezetők pontosan illeszkednek a papírhoz.

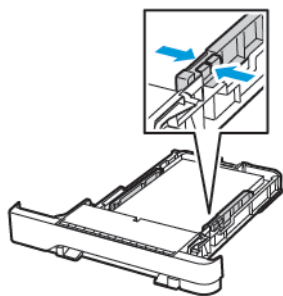

- Egyoldalas nyomtatáshoz a fejléces papírt nyomtatandó oldalával felfelé kell betölteni úgy, hogy a fejléc a tálca elejénél legyen.
- Kétoldalas nyomtatáshoz a fejléces papírt nyomtatandó oldalával lefelé kell betölteni úgy, hogy a fejléc a tálca hátuljánál legyen.
- Ne csúsztasson papírt a tálcába.

- A papírelakadás elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a köteg magassága ne haladja meg a maximális papírmennyiséget mutató jelet.

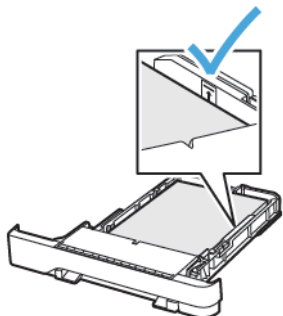


5. Helyezze vissza a tálcát.
Amennyiben szükséges, állítsa be a papír méretét és típusát a kezelőpanelen, hogy az megfeleljen a betöltött papírnak.


A TÖBBCÉLÚ ADAGOLÓ BETÖLTÉSE

1. Nyissa ki a többcéلú adagolót.

 Megjegyzés: A többcéلú adagoló nem minden nyomtatómodellen áll rendelkezésre.

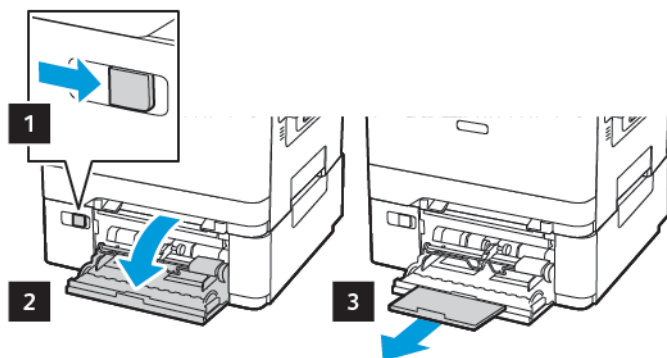

2. Igazítsa úgy a papírvetetőt, hogy az megegyezzen a betöltött papír méretével.

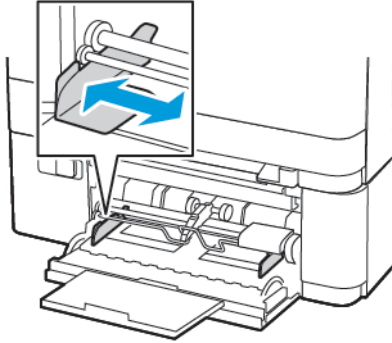


3. Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.




4. A papírt a nyomtatandó oldalával lefelé töltsse be.


- Egyoldalas nyomtatás esetén a fejléces papírt a nyomtatott oldalával lefelé töltsse be úgy, hogy a felső éle lépjen be először a nyomtatóba.

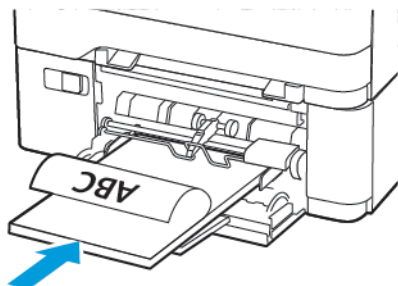

- Kétoldalas nyomtatás esetén a fejléces papírt a nyomtatott oldalával felfelé töltsse be úgy, hogy a felső éle kerüljön utoljára a nyomtatóba.

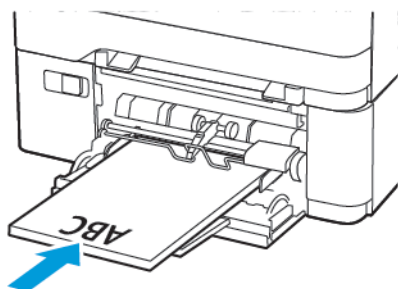

- A borítékokat a hajtókaival felfelé töltsse be, a papírvezető jobb széléhez igazítva.

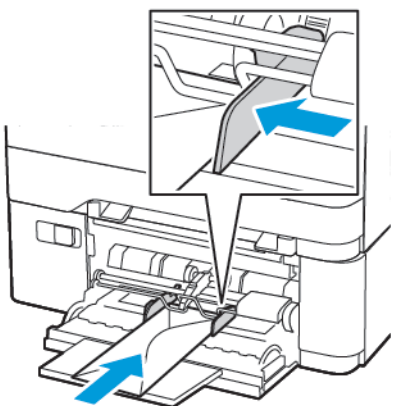

FIGYELEM – BORULÁSVESZÉLY: Ne használjon bélyegekkel, kapszokkal, tűzőkkel, ablakokkal, bevonatos betéttel vagy öntapadós ragasztóval ellátott borítékokat.

5. A kezelőpanelen állítsa be a papírméretet és a -típust úgy, hogy azok megegyezzenek a tálcába töltött papírral.


A KÉZI ADAGOLÓ BETÖLTÉSE

1. Igazítsa úgy a papírvezetőt, hogy az megegyezzen a betöltött papír méretével.




2. A papírt a nyomtatandó oldalával lefelé töltsé be.


- Egyoldalas nyomtatás esetén a fejléces papírt a nyomtatott felületével lefelé töltsé be úgy, hogy a felső éle kerüljön először a nyomtatóba.

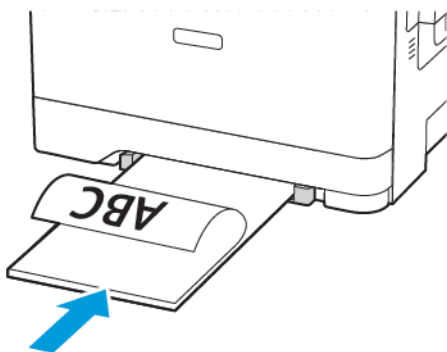

- Kétoldalas nyomtatás esetén a fejléces papírt a nyomtatott oldalával felfelé töltsé be úgy, hogy a felső éle kerüljön utoljára a nyomtatóba.

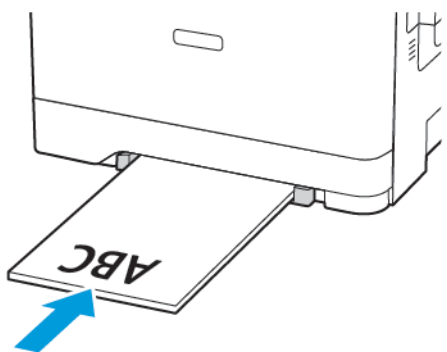

- A borítékokat a hajtókaival felfelé töltsé be, a papírvetítő jobb széléhez igazítva.

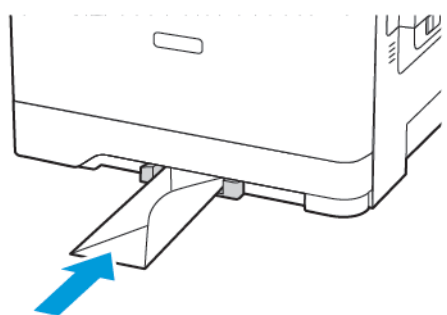

3. Addig tolja a papírt az adagolóba, amíg a vezető szélét be nem húzza a nyomtató.

Vigyázat – Sérülésveszély: A papírelakadás elkerülése érdekében a papírt nem szabad a kézi adagolóba erőltetni.

TÁLCÁK ÖSSZEKAPCSOLÁSA

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.
A nyomtató IP-címét a kezdőképernyőn tekintheti meg. Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123
2. Kattintson a következőre: **Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció**.
3. Állítsa be ugyanazt a papírméretet és -típust az összekapcsolni kívánt tálcákhoz.
4. Mentse a beállításokat.
5. Kattintson a **Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfigurációs menü > Tálca beállításai** opcióra.
6. Állítsa a Tálca-összekapcsolás opciót **Automatikus** beállításra.
7. Mentse a beállításokat.

A tálcák szétkapcsolásánál ügyeljen arra, hogy egyik tálcának se legyenek ugyanazok a papírméret- és papírtípus-beállításai.



Vigyázat: A beégető egység hőmérséklete a beállított papírtípustól függ. A nyomtatási problémák elkerülése érdekében egyeztesse össze a nyomtató papírtípus-beállításait a tálcába betöltött papírral.

A hangszóró hangerejének módosítása

A BELSŐ HANGSZÓRÓ ALAPÉRTELMEZETT HANGEREJÉNEK MÓDOSÍTÁSA



Megjegyzés: A hangszóró nem minden nyomtatómodellen érhető el.

1. A kezelőpanelen érintse meg a következőt: **Beállítások > Eszköz > Beállítások > Eszközhangok > Hangerő**
2. Állítsa be a hangerőt.
 - Ha a csendes üzemmód engedélyezve van, akkor ki vannak kapcsolva a hallható riasztások. Ez a beállítás lassítja a nyomtató működését.
 - A hangerő az alapértelmezett értékre áll vissza a munkamenetből való kijelentkezést követően, amikor a nyomtató alvó vagy hibernált üzemmódból felébred.

FAXHANGSZÓRÓ BEÁLLÍTÁSAINAK KONFIGURÁLÁSA



Megjegyzés: Ez a funkció csak néhány nyomtatómodellen érhető el.

1. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:
Beállítások > Fax > Fax beállítása > Hangszóró-beállítások
2. Tegye a következőket:
 - Állítsa a hangszóró üzemmódot **Mindig be** értékre.
 - Állítsa a hangszóró hangerejét **Nagy** értékre.
 - Aktiválja a csengetés hangerejét.

Az eszköz hangbeállításainak konfigurálása



Megjegyzés: Az Eszközhangok ikon csak néhány nyomtatómodellen érhető el.

1. A vezérlőpulton érintse meg az **Eszközhangok** ikont.
Megjelenik az Állapot/Kellékek képernyő.
2. Az Állapot/Kellékek képernyőn érintse meg az **Eszközhangok: Be** opciót.
Megjelenik az Eszközhangok képernyő.
3. Az Eszközhangok képernyőn a következő hangbeállításokat engedélyezheti vagy tilthatja le:
 - Összes hang némítása
 - Gombos visszajelzés
 - Készülék-visszajelzés elérése
 - Hangerősség
 - ADF betöltve hangjelzés
 - Riasztásvezérlés
 - Kazetta riasztás
 - Hangszórómód
 - Csengetési hangerő

Kártyamásolás beállítása

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.
Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoportból álló szám, például 123.123.123.123.
 2. Kattintson az **Alkalmazások > Kártya másolása > Konfigurálás** elemre.
 - Győződjön meg róla, hogy az Ikon megjelenítése funkció engedélyezve van.
 - Győződjön meg róla, hogy az E-mail beállítások és a Hálózatmegosztási beállítások konfigurálva vannak.
 - Kártya beolvasásakor a beolvasás felbontása ne legyen nagyobb, mint 200 dpi színes, illetve 400 dpi fekete-fehér dokumentum esetén.
 - Több kártya beolvasásakor a beolvasás felbontása ne legyen nagyobb, mint 150 dpi színes, illetve 300 dpi fekete-fehér dokumentum esetén.
-  Megjegyzés: A nyomtató nem tud több kártyát beolvasni, mert nem támogatja nyomtató-merevlemez használatát. Több kártya beolvasásához nyomtató-merevlemez szükséges.
3. Alkalmazza a módosításokat.

A Parancsikon központ használata

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Parancsikon központ** lehetőséget, majd válasszon ki egy nyomtatófunkciót.
2. Érintse meg a **Parancsikon létrehozása** lehetőséget, majd konfigurálja a beállításokat.
3. Érintse meg a **Mentés** gombot, majd adjon meg egy egyedi parancsikonnevet.
4. Alkalmazza a módosításokat.

Eszközkvóták beállítása

Előfordulhat, hogy az alkalmazás megnyitásához rendszergazdai jogokra van szüksége.

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.
Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthból álló szám, például 123.123.123.123.
2. Kattintson az **Alkalmazások > Eszközkvóták > Konfigurálás** elemre.
3. A Felhasználói fiókok részen adjon meg egy új felhasználót, vagy nyisson meg egy már meglévőt szerkesztésre, majd állítsa be a felhasználó kvótáját.
4. Alkalmazza a módosításokat.



Megjegyzés: További információt az alkalmazás és az alkalmazás biztonsági beállításainak konfigurálásáról a következő helyen talál: Eszközkvóták rendszergazdai kézikönyve.

Energiatakarékos beállítások konfigurálása

1. A kezdőképernyőn érintse meg az **Energiatakarékos beállítások** elemet.
2. Konfigurálja a Gazdaságos mód vagy az Ütemezett üzemmódok lehetőséget.
3. Alkalmazza a módosításokat.

Az ügyfélszolgálat elérése

1. A kezdőképernyőn érintse meg az **Ügyfélszolgálat** elemet.
2. Nyomtassa ki vagy küldje el e-mailben az információkat.



Megjegyzés: Az alkalmazásbeállítások konfigurálásával kapcsolatos információkért illetően lásd: Ügyfélszolgálat rendszergazdai útmutatója.

Partnerek kezelése

PARTNEREK HOZZÁADÁSA

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.
Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthból álló szám, például 123.123.123.123.
2. Kattintson a **Címjegyzék** elemre.
3. A Partnerek szakaszban adjon hozzá egy partnert.



Megjegyzés: A partnert hozzárendelheti egy vagy több csoporthoz.

4. Ha szükséges, adja meg a bejelentkezés módját, hogy lehetővé tegye az alkalmazások számára a hozzáférést.
5. Alkalmazza a módosításokat.

CSOPORTOK HOZZÁADÁSA

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.
Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthból álló szám, például 123.123.123.123.
2. Kattintson a **Címjegyzék** elemre.
3. A Partnercsoportok szakaszban adjon hozzá egy csoportnevet.



Megjegyzés: Egy vagy több partnert rendelhet hozzá a csoporthoz.

4. Alkalmazza a módosításokat.

PARTNEREK ÉS CSOPORTOK SZERKESZTÉSE

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.
Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthból álló szám, például 123.123.123.123.
2. Kattintson a **Címjegyzék** elemre.
3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A Partnerek szakaszban kattintson egy partner nevére, majd szerkessze az adatait.
 - A Partnercsoportok szakaszban kattintson egy csoport nevére, majd szerkessze az adatait.
4. Alkalmazza a módosításokat.

PARTNEREK ÉS CSOPORTOK TÖRLÉSE

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.
Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoportból álló szám, például 123.123.123.123.
2. Kattintson a **Címjegyzék** elemre.
3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A Partnerek szakaszban válassza ki a törölni kívánt partnert.
 - A Partnercsoportok szakaszban válassza ki a törölni kívánt csoport nevét.

Szoftver, illesztőprogramok és firmware telepítése, illetve frissítése

A NYOMTATÓSZOFTVER TELEPÍTÉSE

- A nyomtató illesztőprogramja a szoftvertelepítő csomagban található.
 - A macOS 10.7-es vagy újabb verziójú operációs rendszert használó Macintosh számítógépek esetén nem kell illesztőprogramot telepítenie az AirPrint-nyomtatókra történő nyomtatáshoz. Ha egyéni nyomtatási funkciókat szeretne használni, töltsse le a nyomtató-illesztőprogramot.
1. Szerezze be a szoftvertelepítő csomag egy példányát.
 - A nyomtatóhoz kapott szoftvereket tartalmazó CD-lemezről.
 - Látogasson el a www.xerox.com/drivers címre.
 2. Futtassa a telepítőt, és kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

NYOMTATÓK HOZZÁADÁSA EGY SZÁMÍTÓGÉPHEZ

Mielőtt hozzákezdené, tegye a következők egyikét:

- Csatlakoztassa a nyomtatót és a számítógépet ugyanahhoz a hálózathoz. A nyomtató hálózathoz csatlakoztatásáról részletesebben itt olvashat: [Nyomtató csatlakoztatása Wi-Fi-hálózathoz](#).
- Csatlakoztassa a számítógépet a nyomtatóhoz. További tudnivalók: [Számítógép nyomtatóhoz csatlakoztatása](#).
- Csatlakoztassa a számítógépet a nyomtatóhoz egy USB-kábellel. További tudnivalók: [Kábelek csatlakoztatása](#).



Megjegyzés: Az USB-kábelt külön kell beszerezni.

Útmutatás Windows-felhasználók számára

1. Egy számítógépen telepítse a nyomtató-illesztőprogramot.



Megjegyzés: További tudnivalók: [A nyomtatószoftver telepítése](#).

2. Nyissa meg a **Nyomtatók és szkennerek** menüt, majd kattintson a **Nyomtató vagy szkennер hozzáadása** lehetőségre.
3. A nyomtatókapcsolat függvényében tegye a következők egyikét:
 - Válassza ki a nyomtatót a listáról, majd kattintson az **Eszköz hozzáadása** gombra.
 - Kattintson a **Wi-Fi Direct-nyomtatók megjelenítése** elemre, válassza ki a nyomtatót, majd kattintson az **Eszköz hozzáadása** gombra.

- Kattintson **Az általam keresett nyomtató nem található a listában** lehetőségre, majd a Nyomtató hozzáadása ablakban tegye a következőt:
 1. Válassza az **Adott IP-című vagy állomásnevű nyomtató hozzáadása** opciót, majd kattintson a **Következő** gombra.
 2. A „Gazdagépnév vagy az IP-cím” mezőbe írja be a nyomtató IP-címét, majd kattintson a **Következő** gombra.
 - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthból álló szám, például 123.123.123.123.
 - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
 3. Válasszon ki egy nyomtató-illesztőprogramot, majd kattintson a **Következő** gombra.
 4. Válassza a **Jelenleg telepített nyomtató-illesztőprogram használata (javasolt)** lehetőséget, majd kattintson a **Következő** gombra.
 5. Írjon be egy nyomtatónevet, és kattintson a **Következő** gombra.
 6. Válasszon ki egy nyomtatómegosztási módot, majd kattintson a **Következő** gombra.
 7. Kattintson a **Befejezés** gombra.

Útmutatás Macintosh-felhasználók számára

1. Egy számítógépen nyissa meg a **Nyomtatók és szkennerek** mappát.
2. Kattintson a plusz ikonra (+), majd válassza ki a nyomtatót.
3. A Használ menüben válasszon ki egy nyomtató-illesztőprogramot.
 - A Macintosh nyomtató-illesztőprogram használatához válassza az **AirPrint** vagy a **Secure AirPrint** lehetőséget.
 - Ha egyéni nyomtatási funkciókat szeretne használni, válassza a Xerox nyomtató-illesztőprogramot. Az illesztőprogram telepítéséhez lásd: **A nyomtatószoftver telepítése**.
4. Adja hozzá a nyomtatót.

A NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAM SZOFTVERÉNEK TELEPÍTÉSE

A nyomtató-illesztőprogramok telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a nyomtató csatlakoztatva van egy elektromos aljzathoz, be van kapcsolva, megfelelően csatlakozik, és rendelkezik érvényes IP-címmel. Az IP-cím általában a vezérlőpanel jobb felső sarkában jelenik meg.

A nyomtató IP-címének megkereséséhez lásd: **A nyomtató IP-címének megkeresése** részt.



Megjegyzés: Ha a *Software and Documentation* (Szoftvereket és dokumentációt tartalmazó lemez) nem áll rendelkezésre, a **címről töltsse le a legújabb illesztőprogramokat**

Operációs rendszerrel kapcsolatos követelmények

- Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 és Windows Server 2022.
- MacOS 10.14-es és újabb verziók.
- UNIX és Linux: A nyomtató hálózati interfészén keresztül támogatja a különböző UNIX-platformokhoz való csatlakozást.

Nyomtató-illesztőprogramok telepítése Windows hálózati nyomtatóhoz

1. Helyezze a *Software and Documentation disc* (Szoftvereket és dokumentációt tartalmazó lemez) CD-t a számítógép megfelelő meghajtójába. Ha a telepítő nem indul el automatikusan, tallózással keresse meg a meghajtót, majd kattintson duplán a **Setup.exe** telepítőfájltra.
2. Kattintson a **Xerox Smart Start – Illesztőprogram-telepítő (ajánlott)** opcióra.
3. A licencszerződés részben kattintson az **Elfogadom** gombra.
4. Válassza ki nyomtatóját a felismert nyomtatók listájából.
Amikor hálózati nyomtató nyomtató-illesztőprogramjait telepíti, és a nyomtató nem látható a listán, kattintson a **Nem találja a nyomtatóját?** lehetőségre, majd írja be a nyomtató IP-címét.
A nyomtató IP-címének megkereséséhez lásd: [A nyomtató IP-címének megkeresése](#) részt.
5. Kattintson a **Gyorstelepítés** gombra.
Megjelenik egy üzenet, amely jelzi, hogy a telepítés sikeresen megtörtént.
6. A telepítés befejezéséhez és a Telepítő ablakának bezárásához kattintson a **Kész** gombra.

A Windows nyomtató-illesztőprogram .zip-fájljának telepítése

A nyomtató-illesztőprogramok .zip-fájlját letöltheti a Xerox.com webhelyről, majd a Windows Nyomtató hozzáadása varázslójával telepítse a nyomtató-illesztőprogramokat a számítógépére.

Nyomtató-illesztőprogramok telepítése .zip fájl használatával:

1. Töltse le, majd csomagolja ki a szükséges .zip-fájlt a számítógép egyik helyi könyvtárába.
2. A számítógépen nyissa meg a **Vezérlőpultot**, majd válassza az **Eszközök és nyomtatók > Nyomtató hozzáadása** lehetőséget.
3. Kattintson a **A keresett nyomtató nem szerepel a listán** elemre, majd kattintson a **Helyi vagy hálózati nyomtató hozzáadása kézi beállításokkal** elemre.
4. Egy korábban beállított port használatához válassza a **Meglévő port használata** elemet, majd válassza a Szabványos TCP/IP-port listaelemet.
5. Szabványos TCP/IP-port létrehozása:
 - a. Válassza az **Új port létrehozása** lehetőséget.
 - b. A port típusaként válassza a **Szabványos TCP/IP-port** lehetőséget, majd kattintson a **Tovább** gombra.

- c. A Gazdagépnév vagy az IP-cím mezőbe írja be a nyomtató IP-címét vagy gazdagépnévét.
 - d. A funkció letiltásához törölje a **Nyomtató lekérdezése és az illesztőprogram automatikus kijelölése** jelölőnégyzetet jelölését, majd kattintson a **Tovább** gombra.
 - 6. Kattintson a **Lemezről** gombra.
 - 7. Kattintson a **Tallózás** elemre. Tallózással keresse meg a nyomtatóhoz tartozó driver.inf fájlt, és válassza ki. Kattintson a **Megnyitás** gombra.
 - 8. Válassza ki a megfelelő nyomtatómodellt, majd kattintson a **Tovább** gombra.
 - 9. Ha egy megjelenő üzenet arról tájékoztatja, hogy a nyomtató-illesztőprogramot korábban már telepítették, kattintson a **Jelenleg telepített illesztőprogram használata (ajánlott)** opcióra.
 - 10. A Nyomtató neve mezőbe írja be a nyomtató nevét.
 - 11. A nyomtató-illesztőprogram telepítéséhez kattintson a **Tovább** gombra.
 - 12. A nyomtatót kiválaszthatja alapértelmezettként is.
-  **Megjegyzés:** Mielőtt kiválasztaná a **Nyomtató megosztása** beállítást, kérdezze meg a rendszer-adminisztrátort.
- 13. Egy tesztoldal nyomtatóra küldéséhez kattintson a **Tesztoldal nyomtatása** gombra.
 - 14. Kattintson a **Finish** (Befejezés) gombra.

Nyomtató-illesztőprogramok telepítése Windows USB-nyomtatóhoz

- 1. A szabványos A/B USB 2.0- vagy USB 3.0-kábel B végét dugja a nyomtató hátoldalán található USB-portba.
- 2. Az USB-kábel A végét dugja a számítógép USB-portjába.
- 3. Amikor megjelenik a Windows Új hardver varázslója, kattintson a **Mégse** gombra.
- 4. Helyezze a *Software and Documentation disc* (Szoftvereket és dokumentációt tartalmazó lemez) CD-t a számítógép megfelelő meghajtójába. Ha a telepítő nem indul el automatikusan, tallózással keresse meg a meghajtót, majd kattintson duplán a **Setup.exe** telepítőfájlra.
- 5. Kattintson a **Xerox Smart Start – Illesztőprogram-telepítő (ajánlott)** opcióra.
- 6. A licencszerződés részben kattintson az **Elfogadom** gombra.
- 7. Válassza ki nyomtatóját a felismert nyomtatók listájából, majd kattintson a **Gyorstelepítés** gombra.
Megjelenik egy üzenet, amely jelzi, hogy a telepítés sikeresen megtörtént.
- 8. A telepítés befejezéséhez és a Telepítő ablakának bezárásához kattintson a **Kész** gombra.

A nyomtató telepítése webszolgáltatási eszközként

A Web Services on Devices (WSD) technológia révén az ügyfelek hálózaton keresztül felderíthetik és igénybe vehetik a távoli eszközök szolgáltatásait. A WSD támogatja az eszközök felderítését, vezérlését és használatát.

WSD nyomtató telepítése az Eszköz hozzáadása varázslóval

1. A számítógépen kattintson a **Start** gombra, majd a **Nyomtatók és lapolvasók** menüpontra.
2. A megfelelő nyomtató hozzához kattintson a **Nyomtató vagy lapolvasó hozzáadása** gombra.
3. Az elérhető eszközök listájáról válassza ki azt, amelyiket használni szeretné, majd kattintson a **Tovább** gombra.



Megjegyzés: Ha a kívánt nyomtató nem szerepel a listán, kattintson a **Mégse** gombra. A nyomtató manuális hozzáadásához használja a nyomtató IP-címét. Részletek: **A Windows nyomtató-illesztőprogram .zip-fájljának telepítése.**

4. Kattintson a **Bezárás** gombra.

Illesztő- és segédprogramok telepítése MacOS rendszeren

1. Töltse le a legfrissebb nyomtató-illesztőprogramot a <https://www.xerox.com/office/drivers> címről.
2. Nyissa meg a nyomtatójának megfelelő Xerox® nyomtató-illesztőprogram 5.xx.x.dmg vagy .pkg fájlját.
3. A Xerox® nyomtató-illesztőprogramok 5.xx.x.dmg vagy .pkg fájljának futtatásához kattintson duplán a megfelelő fájlra.
4. Amikor a program erre felszólítja, kattintson a **Folytatás** gombra.
5. A licencszerződés elfogadásához kattintson az **Elfogadom** gombra.
6. Az aktuális telepítési hely elfogadásához kattintson a **Telepítés** gombra, vagy válasszon másik telepítési helyet a telepítőfájlok számára, és azután kattintson a **Telepítés** gombra.
7. Ha a rendszer kéri, írja be jelszavát, majd kattintson az **OK** gombra.
8. Válassza ki nyomtatóját a felismert nyomtatók listájából, majd kattintson a **Következő** gombra.
9. Ha a nyomtatója nem jelenik meg a felismert nyomtatók között:
 - a. Kattintson a **hálózati nyomtató ikonjára**.
 - b. Írja be nyomtatójának IP-címét, majd kattintson a **Folytatás** gombra.
 - c. Válassza ki nyomtatóját a felismert nyomtatók listájából, majd kattintson a **Folytatás** gombra.
10. Ha a rendszer nem ismerte fel a nyomtatót, ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és hogy az Ethernet- vagy az USB-kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
11. A nyomtatási sor üzenetének elfogadásához kattintson az **OK** gombra.
12. Jelölje be a **Nyomtató beállítása alapértelmezettként** és a **Tesztoldal nyomtatása** jelölőnégyzetet, vagy szüntesse meg azok bejelölését.
13. Kattintson a **Folytatás**, majd a **Bezárás** gombra.

A nyomtató hozzáadása MacOS rendszeren

Hálózati használathoz állítsa be a nyomtatót a Bonjour® (mDNS) használatához, LPD- és LPR-kapcsolathoz pedig csatlakozzon a nyomtató IP-címével. Hálózatra nem kapcsolódó nyomtatók esetén hozzon létre USB-kapcsolatot az asztalon.

További információkért keresse fel az Online Support Assistant webhelyet: <https://www.xerox.com/support>.

A nyomtató hozzáadása Bonjour használatával:

A nyomtató Bonjour® protokollal történő hozzáadásának lépései:

1. A számítógép Alkalmazások mappájából vagy a dokkból nyissa meg a **Rendszerbeállítások** ablakot.
2. Kattintson a **Nyomtatók és szkennerek** lehetőségre.
A bal oldali ablakban megjelenik a nyomtatók listája.
3. A nyomtatók listája mellett kattintson a plusz (+) ikonra.
4. Az ablak felső részén kattintson az **Alapértelmezett** ikonra.
5. Válassza ki a nyomtatót a listáról, majd kattintson a **Hozzáadás** gombra.



Megjegyzés: Ha a rendszer nem ismerte fel a nyomtatót, ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és hogy az Ethernet-kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.

Nyomtató hozzáadása IP-cím megadásával

A nyomtató IP-cím megadásával történő hozzáadásához:

1. A számítógép Alkalmazások mappájából vagy a dokkból nyissa meg a **Rendszerbeállítások** ablakot.
2. Kattintson a **Nyomtatók és szkennerek** lehetőségre.
A bal oldali ablakban megjelenik a nyomtatók listája.
3. A nyomtatók listája mellett kattintson a plusz (+) ikonra.
4. Kattintson az **IP** gombra.
5. A Protokoll listáról válassza ki a protokollt.
6. A Cím mezőben adja meg a nyomtató IP-címét.
7. A Név mezőben adja meg a nyomtató nevét.
8. A Következővel listáról válassza ki a **Használni kívánt illesztőprogram** lehetőséget.
9. A nyomtatószoftverek listáján válassza ki a nyomtató típusának megfelelő illesztőprogramot a listáról.
10. Kattintson a **Hozzáadás** gombra.

Nyomtató-illesztőprogramok és segédprogramok telepítése UNIX és Linux rendszereken

A nyomtató-illesztőprogramok és segédprogramok UNIX és Linux rendszerekre telepítésével kapcsolatos további információk: <https://www.xerox.com/office/drivers>.

SZOFTVERFRISSÍTÉS

Bizonyos alkalmazások esetében egy minimális készülékszoftverszint szükséges a helyes működéshez.

Ha további tájékoztatást szeretne kapni a készülék szoftverének frissítésével kapcsolatban, forduljon az ügyfélszolgálati képviselőjéhez.

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.
 - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthból álló szám, például 123.123.123.123.
 - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
2. Kattintson a **Beállítások > Eszköz > Szoftverfrissítés** opcióra.
3. Válassza a következők egyikét:
 - Kattintson a **Frissítések keresése > Elfogadom, frissítés indítása** lehetőségre.
 - A szoftverfájl feltöltéséhez kövesse az alábbi lépéseket.
A legfrissebb szoftver beszerzéséhez látogasson el a www.xerox.com címre, és keresse meg a nyomtatómodelljét.



Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy kibontotta a szoftver zip-fájlját.

2. Kattintson a **Feltöltés > Indítás** lehetőségre.

KONFIGURÁCIÓS FÁJL EXPORTÁLÁSA VAGY IMPORTÁLÁSA

Lehetőség van a nyomtató konfigurációs beállításainak exportálására egy szöveges fájlba, majd a fájl importálására a beállítások másik nyomtatóra történő alkalmazásához.

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.
 - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthból álló szám, például 123.123.123.123.
 - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
2. Az Embedded Web Serverben kattintson a **Konfiguráció exportálása** vagy a **Konfiguráció importálása** elemre.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
4. Ha a nyomtató támogat alkalmazásokat, tegye a következőt:
 - a. Kattintson a következőre: **Alkalmazások > válassza ki az alkalmazást > Konfigurálás**.
 - b. Kattintson az **Exportálás** vagy az **Importálás** lehetőségre.

VÁLASZTHATÓ LEHETŐSÉGEK HOZZÁADÁSA A NYOMTATÓ-ILLESZTŐPROGRAMBAN

Útmutatás Windows-felhasználók számára

1. Nyissa meg a nyomtatók mappáját.
2. Válassza ki a frissíteni kívánt nyomtatót, majd tegye az alábbiak egyikét:
 - Windows 7 vagy újabb rendszeren válassza a **Nyomtató tulajdonságai** elemet.
 - Korábbi verziójú rendszeren válassza a **Tulajdonságok** elemet.

3. Lépjen a Konfiguráció lapra, majd válassza a **Frissítés most - Nyomtató megkérdezése** elemet.
4. Alkalmazza a módosításokat.

Útmutatás Macintosh-felhasználók számára

1. Az Apple menüben a System Preferences (Rendszerbeállítások) lehetőségnél lépjen a nyomtatóhoz, majd válassza az **Options & Supplies** (Kiegészítők és kellékanyagok) lehetőséget.
2. Lépjen a hardverkiegészítők listájára, majd adja hozzá a telepített hardverkiegészítőket.
3. Alkalmazza a módosításokat.

Menübeállítási oldal nyomtatása

A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Jelentések > Menübeállítási oldal** elemet.


A nyomtató biztonsága

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Biztonsági nyílás pozíciója.....	100
Nyomtatómemória törlése	101
Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása	102
Törölhetőségi nyilatkozat	103

Biztonsági nyílás pozíciója

A nyomtató biztonsági zár funkcióval van ellátva. A nyomtató védelme érdekében szereljen fel egy olyan biztonsági zárat a nyomtatón megjelölt helyre, amely a legtöbb lappal kompatibilis.

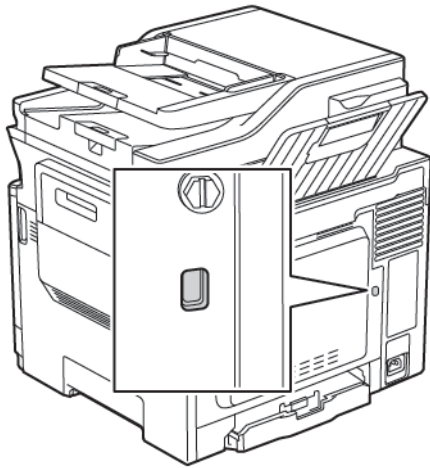

Nyomtatómemória törlése

A nyomtató felejtő memóriájának vagy pufferelt adatainak törléséhez kapcsolja ki a nyomtatót.

A nem felejtő memória vagy egyéni beállítások, készülék- és hálózati beállítások, biztonsági beállítások és beágyazott megoldások törléséhez az alábbiak szerint járjon el:

1. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Üzemen kívüli törlés > Minden információ tisztítása a nem felejtő memóriáról

2. A nyomtató típusától függően válassza a **TÖRLÉS** vagy a **Folytatás** lehetőséget.
3. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Gyári alapértelmezett értékek visszaállítása

1. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Eszköz > Gyári alapbeállítások visszaállítása

2. A Beállítások visszaállítása menüben válassza ki a visszaállítani kívánt beállításokat.
3. Válassza a **VISSZAÁLLÍTÁS** lehetőséget.
4. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Törölhetőségi nyilatkozat

MEMÓRIATÍPUS	LEÍRÁS
Felejtő memória	A nyomtató szabványos közvetlen elérésű memóriát (RAM) használ az ideiglenes felhasználói adatok pufferekéséhez az egyszerű nyomtatási és másolási feladatok végrehajtása során.
Nemfelejtő memória	A nyomtató a következő két típusú nemfelejtő memóriát használhatja: EEPROM és NAND (flashmemória). Mindkét típus használható az operációs rendszerek, nyomtatóbeállítások, hálózati információk, lapolvasó- és címjegyzék-beállítások, valamint a beépített megoldások tárolására.

A következő körülmények esetén törölje a telepített nyomtatómemóriák tartalmát:

- A nyomtatót szétszerelik.
- A nyomtatót másik részlegbe vagy helyre szállítják.
- A nyomtatót egy külső szolgáltató javítja.
- A nyomtatót javítás céljából elszállítják a vállalat telephelyéről.
- A nyomtatót eladják egy másik szervezetnek.

Nyomtatás

Office Products

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Nyomtatás a számítógépről	106
Nyomtatás mobileszközről	107
Nyomtatás flashmeghajtóról.....	108
Támogatott flashmeghajtók és fájlípusok.....	109
Titkosított feladatok konfigurálása.....	110
Titkosított és más felfüggesztett feladatok nyomtatása.....	111
Betűtípusminták listájának nyomtatása.....	112

Nyomtatás a számítógépről



Megjegyzés: Címkék, kártyák és borítékok esetén a dokumentum kinyomtatása előtt állítsa be a nyomtatón a papír méretét és típusát.

1. Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot úgy, hogy közben meg van nyitva a nyomtatandó dokumentum.
2. Szükség esetén módosítsa a beállításokat.
3. Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatás mobileszközről



Megjegyzés: A mobilnyomtatás csak bizonyos nyomtatómodelleken érhető el.

NYOMTATÁS MOBILESZKÖZRŐL A MOPRIA NYOMTATÓSZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL

A Mopria® nyomtatási szolgáltatás egy mobilnyomtatási megoldást kínál az Android™ 4.4-es vagy újabb rendszerű mobileszközök számára. A segítségével közvetlenül nyomtathat bármilyen Mopria-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtatóra.



Megjegyzés: A nyomtatás előtt ellenőrizze, hogy a Mopria nyomtatószolgáltatás engedélyezve van-e.

1. Mobileszközének kezdőképernyőjéről indítson el egy kompatibilis alkalmazást.
2. Érintse meg a **Nyomtatás** elemet, majd válasszon ki egy nyomtatót.
3. Küldje el a nyomtatási feladatot.


NYOMTATÁS MOBILESZKÖZRŐL AZ AIRPRINT SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL

Az AirPrint egy mobilnyomtatási megoldás, amely lehetővé teszi az Apple eszközökről közvetlenül egy AirPrint-tanúsítvánnyal rendelkező nyomtatóra történő nyomtatást.

- Ezt az alkalmazást csak néhány Apple eszköz támogatja.
 - Ezt az alkalmazást nem minden nyomtatómodell támogatja.
1. Mobileszközének kezdőképernyőjéről indítson el egy kompatibilis alkalmazást.
 2. Válasszon ki egy nyomtatni kívánt elemet, majd érintse meg a megosztás ikont.
 3. Érintse meg a **Nyomtatás** elemet, majd válasszon ki egy nyomtatót.
 4. Nyomtassa ki a dokumentumot.

Nyomtatás flashmeghajtóról


1. Helyezze be a flashmeghajtót.

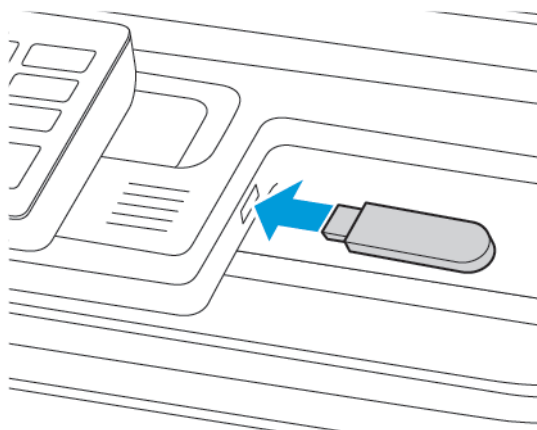

- Ha a flashmeghajtót olyankor helyezi be, amikor a kijelzőn hibaüzenet látható, a nyomtató figyelmen kívül hagyja a flashmeghajtót.
 - Ha a flashmeghajtót olyankor helyezi be, amikor a nyomtató más nyomtatási feladatokat dolgoz fel, a kijelzőn a Foglalt üzenet jelenik meg.
2. Válassza ki a nyomtatni kívánt dokumentumot.
Ha szükséges, konfigurálja a többi nyomtatási beállítást.
 3. Nyomtassa ki a dokumentumot.
Másik dokumentum nyomtatásához válassza ki az **USB-meghajtó** elemet.



Vigyázat: Az adatvesztés és a nyomtatóhibák elkerülése érdekében memóriaeszköztől való nyomtatás, olvasás vagy írás közben ne érjen hozzá a flashmeghajtóhoz vagy a nyomtatóhoz az ábrán jelzett részen.

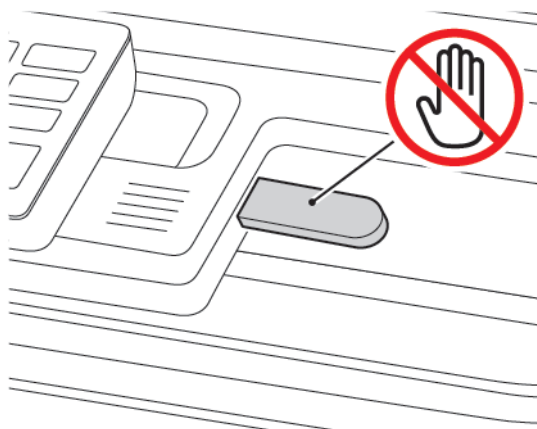

Támogatott flashmeghajtók és fájltypusok

FLASH MEGHAJTÓK

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB és 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB és 32 GB)
- PNY Attache (16 GB és 32 GB)
 - A nyomtató támogatja a teljes sebességű szabványú nagy sebességű USB-flashmeghajtókat.
 - Az USB flash meghajtóknak támogatniuk kell a FAT (File Allocation Table) rendszert.

FÁJLTÍPUSOK

Dokumentumok

- PDF (1.7-es vagy korábbi verzió)
- XPS
- A Microsoft-fájlformátumokat (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) csak bizonyos nyomtatómodellek támogatják.

Képek

- .dcx
- .gif
- .JPEG vagy .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF vagy .tif
- .png

Titkosított feladatok konfigurálása

1. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Beállítások > Biztonság > Titkosított nyomtatás beállításai**
2. Konfigurálja a beállításokat.

FUNKCIÓ	RENDELTETÉS
Érvénytelen PIN-kód maximális száma	Azt határozza meg, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez tartozó nyomtatási feladatokat.
Titkosított feladat lejárat	Lejárat idő beállítása a titkosított nyomtatási feladatokhoz. A felfüggesztett titkosított feladatokat addig tárolja a nyomtató, amíg fel nem oldja vagy manuálisan nem törli őket.
Feladatismétlés lejárat	Lejárat idő beállítása az ismételni kívánt nyomtatási feladatokhoz. Az ismételni kívánt felfüggesztett feladatok a nyomtató memóriájában tárolódnak.
Feladat-ellenőrzés lejárat	Azt a lejárat időt határozza meg, amelynek eltelte után az ellenőrző nyomatot követően a nyomtató a maradékot kinyomtatja. Az ellenőrzőfeladatok arra szolgálnak, hogy a fennmaradó példányok nyomtatása előtt a felhasználó egyetlen másolat kinyomtatásával ellenőrizhesse annak megfelelőségét.
Feladatmegőrzés lejárat	Azt a lejárat időt határozza meg, ameddig a nyomtató tárolja a nyomtatási feladatokat. A felfüggesztett megőrzött feladatokat a kinyomtatásuk után automatikusan törli a rendszer.
Minden feladat várakozzon	Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a nyomtató várakoztassa a nyomtatási feladatokat.

Titkosított és más felfüggesztett feladatok nyomtatása

ÚTMUTATÁS WINDOWS-FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

A nyomtató-illesztőprogram használatával tegye a következőket:

1. Nyissa meg a dokumentumot, és kattintson a **Fájl > Nyomtatás** gombra.
2. Válassza ki a nyomtatót, majd kattintson a **Nyomtatótulajdonságok > Nyomtatási beállítások > Munka típusa** lehetőségre.
3. Válassza ki a nyomtatási munka típusát (titkos nyomtatás, mintaszett, mentett munkák).
Ha a **Titkos nyomtatás** lehetőséget választja, írja be a jelszót, majd kattintson az **OK** gombra. A **Nyomtatási beállítások** ablak bezáródik.
4. Kattintson a **Nyomtatás** gombra.

ÚTMUTATÁS MACINTOSH-FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

AirPrint használatával

1. Nyissa meg a dokumentumot, és kattintson a **Fájl > Nyomtatás** gombra.
2. Válasszon ki egy nyomtatót, majd a Tájéltás menü utáni legördülő menüben válassza a **Nyomtatás PIN-nel** lehetőséget.
3. Engedélyezze a **PIN-nel nyomtatás** beállítást, majd írjon be egy négyjegyű PIN-kódot.
4. Kattintson a **Nyomtatás** gombra.
5. A nyomtató kezdőképernyőjén oldja fel a nyomtatási feladat tartását. Érintse meg a **Függő feladatok > lehetőség, válassza ki a számítógép nevét > Titkosított > írja be a PIN-kódot > válassza ki a nyomtatási feladatot > nyomtatás**.

Betűtípusminták listájának nyomtatása

1. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Jelentések > Nyomtatás > Betűtípusok nyomtatása


2. Válasszon betűtípusmintát.

Másolás

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata.....	114
Másolat készítése	115
Fényképmásolás.....	116
Másolás fejléces papírra.....	117
Másolás a papír mindkét oldalára.....	118
A másolatok kicsinyítése és nagyítása	119
Példányok leválogatása	120
Elválasztólapok másolatok közé helyezése	121
Több oldal másolása egyetlen lapra.....	122
Másolási parancsikon létrehozása.....	123

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

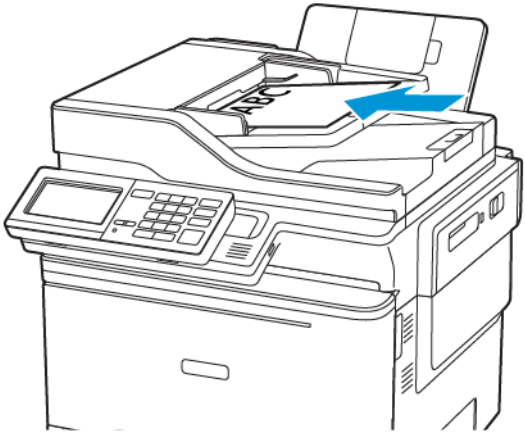AUTOMATIKUS LAPADAGOLÓ (ADF)	LAPOLVASÓ ÜVEGLAPJA
 • Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja. • Helyezze be az eredeti dokumentumot nyomtatott oldalával felfelé. Többoldalas dokumentumok betöltése előtt igazítsa egymáshoz a lapok vezető széleit. • Igazítsa úgy az ADF-papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír szélességével.	 • Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját. • Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.

Másolat készítése

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.



Megjegyzés: A kép levágásának elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy az eredeti dokumentum és a kimeneti papír mérete megegyezik.

2. A kezelőpanelen válassza a **Másolás** elemet, majd adja meg a példányszámot.

Szükség szerint módosítsa a többi beállítást.

3. Másolja le a dokumentumot.



Megjegyzés: A kezelőpanelről történő gyors másoláshoz nyomja meg a **Start** gombot.

Fényképmásolás

1. Tegye a fényképet a lapolvasó üveglapjára.
2. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Másolás > Tartalom típusa > Fénykép

3. A Tartalom forrása menüből válassza ki az eredeti fényképnek leginkább megfelelő beállítást.
4. Másolja le a dokumentumot.

Másolás fejléces papírra

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Másolás > Másolás innen > válassza ki az eredeti dokumentum méretét > Másolás ide > válasszon papírforrást

Ha a papírt a többcélú adagolóba tölti be, navigáljon a következőhöz:

Másolás ide > Többcélú adagoló > válasszon papírméretet > Fejléces

3. Másolja le a dokumentumot.

Másolás a papír mindkét oldalára

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Másolás > Oldalak

3. Módosítsa a beállításokat.
4. Másolja le a dokumentumot.

A másolatok kicsinyítése és nagyítása

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
 2. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:
Másolás > Arányadja meg a nagyítás mértékét
-  Megjegyzés: Az eredeti vagy a kimeneti dokumentum méretének a Méretezés beállítása utáni változtatásakor a méretezés visszaáll Automatikus értékre.
3. Másolja le a dokumentumot.

Példányok leválogatása

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:
Másolás > Leválogatás > Be [1,2,1,2,1,2].
3. Másolja le a dokumentumot.

Elválasztólapok másolatok közé helyezése

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:
Másolás > Beállítások > Elválasztólapok > Be
3. Módosítsa a beállításokat.
4. Másolja le a dokumentumot.

Több oldal másolása egyetlen lapra

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:
Másolás > Oldal/lap
3. Módosítsa a beállításokat.
4. Másolja le a dokumentumot.

Másolási parancsikon létrehozása


1. Érintse meg a kezdőképernyőn a **Másolás** elemet.
2. Konfigurálja a beállításokat, majd érintse meg a **csillag** ikont.
Megjelenik a Másolási parancsikonok ablak.
3. Érintse meg a plusz + ikont, és hozzon létre egy parancsikont.

E-mail

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata.....	126
Az e-mail funkció beállítása	127
E-mail beállítások konfigurálása	128
E-mail küldése.....	129
E-mail-parancsikon létrehozása	130

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

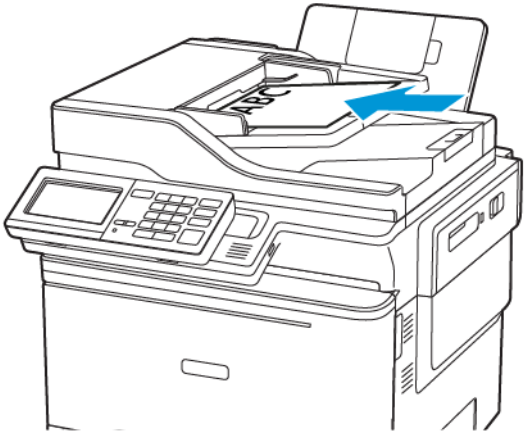AUTOMATIKUS LAPADAGOLÓ (ADF)	LAPOLVASÓ ÜVEGLAPJA
 • Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja. • Helyezze be az eredeti dokumentumot nyomtatott oldalával felfelé. Többoldalas dokumentumok betöltése előtt igazítsa egymáshoz a lapok vezető széleit. • Igazítsa úgy az ADF-papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír szélességével.	 • Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját. • Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.

Az e-mail funkció beállítása

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.
 - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a kezdőképernyőn. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthból álló szám, például 123.123.123.123.
 - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
2. Kattintson a következőkre: **Beállítások > E-mail > E-mail beállítása**.
3. Konfigurálja a beállításokat.
4. Alkalmazza a módosításokat.

E-mail beállítások konfigurálása

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.
 - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthoz álló szám, például 123.123.123.123.
 - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
2. Kattintson a **Beállítások** > **E-mail** elemre.
3. Adja meg a szükséges adatokat.
4. Alkalmazza a módosításokat.

E-mail küldése

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. Válassza ki a kezelőpanelen az **E-mail** elemet, majd adja meg a kért adatokat.

Az érintőképernyővel nem rendelkező nyomtatómodellek esetében nyomja meg a **#** gombot, majd a billentyűzet segítségével adja meg a gyorstárcsázó számot.



Megjegyzés: A címzett megadásához a címjegyzéket is használhatja.

3. Szükség szerint konfigurálja a kimenő fájltypus beállításait.
4. Küldje el az e-mailt.

E-mail-parancsikon létrehozása



Megjegyzés: Parancsikon létrehozásához rendszergazdai jogosultságokra lehet szüksége.


1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.
 - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a kezdőképernyőn. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthoz álló szám, például 123.123.123.123.
 - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
2. Kattintson a **Parancsikonok > Parancsikon hozzáadása** gombra.
3. A Parancsikontípus menüben válassza az **E-mail** lehetőséget, majd konfigurálja a beállításokat.
4. Alkalmazza a módosításokat.

Faxolás

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata.....	132
Faxküldés.....	133
Fax beütemezése.....	134
Faxolási célhely parancsikonjának létrehozása	135
A fax felbontásának módosítása	136
A fax sötéttségének módosítása.....	137
Faxnapló megtekintése.....	138
Kéretlen faxok blokkolása.....	139
Faxok tartása.....	140
Fax továbbítása	141

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

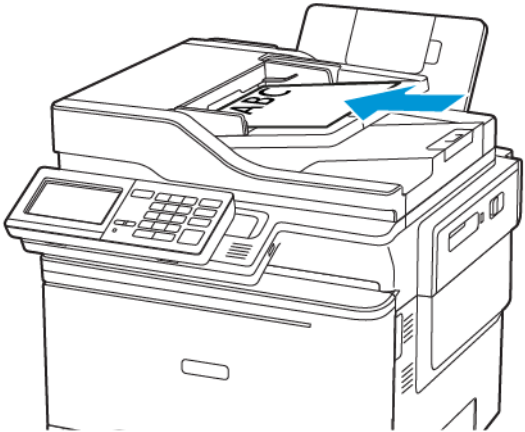AUTOMATIKUS LAPADAGOLÓ (ADF)	LAPOLVASÓ ÜVEGLAPJA
 • Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja. • Helyezze be az eredeti dokumentumot nyomtatott oldalával felfelé. Többoldalas dokumentumok betöltése előtt igazítsa egymáshoz a lapok vezető széleit. • Igazítsa úgy az ADF-papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír szélességével.	 • Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját. • Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.

Faxküldés

A KEZELŐPANEL HASZNÁLATA

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájára vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. Válassza ki a kezelőpanelen a **Fax** elemet, majd adja meg a kért adatokat.
3. Ha szükséges, konfigurálja a fax egyéb beállításait.
4. Faxolja el a dokumentumot.

Fax beütemezése

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájára vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:
Faxolás > Címzett > adja meg a faxszámot > Kész
3. Válassza ki a **Küldés ideje** lehetőséget a dátum és az idő beállításához, majd válassza a **Kész** gombot.
Ha szükséges, konfigurálja a fax egyéb beállításait.
4. Küldje el a faxot.

Faxolási célhely parancsikonjának létrehozása



Megjegyzés: Parancsikon létrehozásához rendszergazdai jogosultságokra lehet szüksége.

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.
 - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a kezdőképernyőn. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthoz álló szám, például 123.123.123.123.
 - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
2. Kattintson a **Parancsikonok > Parancsikon hozzáadása** gombra.
3. A Parancsikon típus menüben válassza a **Fax** lehetőséget, majd konfigurálja a beállításokat.
4. Alkalmazza a módosításokat.

A fax felbontásának módosítása

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. A kezelőpanelen érintse meg a **Fax > Beállítások**, majd a **Felbontás** elemet.
3. A Felbontás menüben válasszon ki egy beállítást.
4. Küldje el a faxolási feladatot.

A fax sötétségének módosítása

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. A kezelőpanelen érintse meg a **Fax > Beállítások**, majd a **Sötétség** elemet.
3. Módosítsa a beállítást a Sötétség menüben.
4. Faxolja el a dokumentumot.

Faxnapló megtekintése



Megjegyzés: A faxnaplók megtekintéséhez rendszergazdai jogosultságokra lehet szüksége.

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.
 - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthból álló szám, például 123.123.123.123.
 - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
2. Kattintson a következőkre: **Beállítások > Jelentések > Fax**.
3. Kattintson a **Faxolási feladat naplója** vagy a **Faxhívási napló** elemre.

Kéretlen faxok blokkolása

1. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:
Beállítások > Fax > Fax beállítása > Faxfogadási beállítások > Rendszergazdai beállítások
2. Állítsa az Ismeretlen fax blokkolása lehetőséget **Be** értékre.

Faxok tartása

1. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:
Beállítások > Fax > Fax beállítása > Faxfogadási beállítások > Faxok tartása.
2. Válasszon ki egy üzemmódot.

Fax továbbítása

1. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Fax > Fax beállítása > Faxfogadási beállítások > Rendszergazdai beállítások


2. A Fax továbbítása menüben válassza a **Nyomtatás és továbbítás** vagy a **Továbbítás** lehetőséget, majd konfigurálja a „Továbbítás ide” és a faxolás célhelybeállításait.

Szkennelés

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata.....	144
Beolvasás FTP-kiszolgálóra	145
FTP-parancsikon létrehozása.....	146
Beolvasás flash meghajtóra.....	147
Beolvasott dokumentumok küldése számítógépre.....	148

Az automatikus lapadagoló és a lapolvasó üveglapjának használata

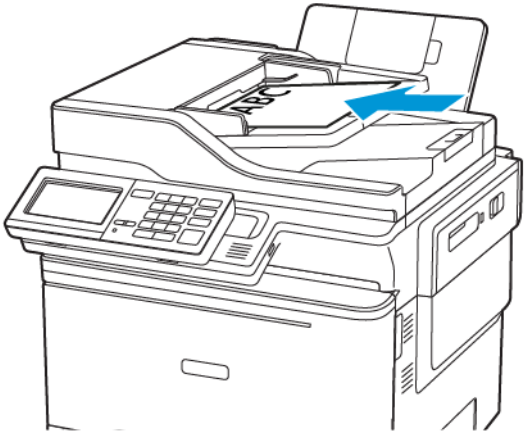AUTOMATIKUS LAPADAGOLÓ (ADF)	LAPOLVASÓ ÜVEGLAPJA
 • Az automatikus lapadagolót egy- és többoldalas dokumentumok esetén használja. • Helyezze be az eredeti dokumentumot nyomtatott oldalával felfelé. Többoldalas dokumentumok betöltése előtt igazítsa egymáshoz a lapok vezető széleit. • Igazítsa úgy az ADF-papírvezetőket, hogy azok megegyezzenek a betöltött papír szélességével.	 • Egyetlen oldalból álló dokumentumok, könyvoldalak, kisméretű anyagok (például képeslapok vagy fényképek), valamint fólia, fotópapír vagy vékony papír (például újságkivágások) beolvasásához használja a lapolvasó üveglapját. • Tegye a dokumentumok nyomtatott oldalával lefelé a nyíllal jelölt sarokba.

Beolvasás FTP-kiszolgálóra

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájára vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. Válassza ki a kezelőpanelen az **FTP** elemet, majd adja meg a kért adatokat.
Az érintőképernyővel nem rendelkező nyomtatómodellek esetében nyomja meg a **#** gombot, majd a billentyűzet segítségével adja meg a gyorstárcsázó számot.
3. Ha szükséges, konfigurálja az egyéb FTP-beállításokat.
4. Olvassa be a dokumentumot.

FTP-parancsikon létrehozása




Megjegyzés: Parancsikon létrehozásához rendszergazdai jogosultságokra lehet szüksége.

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.
 - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthoz álló szám, például 123.123.123.123.
 - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
2. Kattintson a **Parancsikonok > Parancsikon hozzáadása** gombra.
3. A Parancsikontípus menüben válassza az **FTP** lehetőséget, majd konfigurálja a beállításokat.
4. Alkalmazza a módosításokat.

Beolvasás flash meghajtóra

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. Helyezze be a flashmeghajtót.

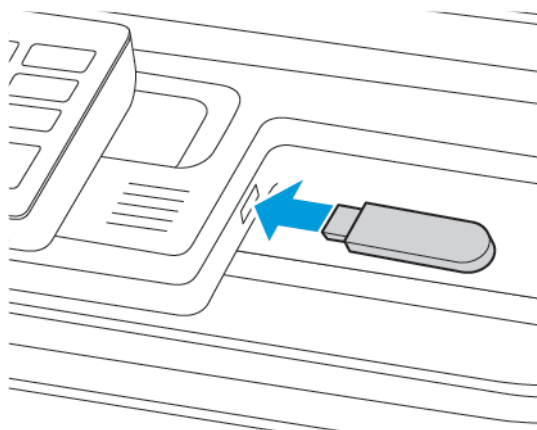

3. Válassza ki a **Beolvasás USB-re** lehetőséget, majd módosítsa a beállításokat, ha szükséges.




Megjegyzés: Ha nem jelenik meg az USB-meghajtó képernyője, válassza ki az **USB-meghajtó** elemet a kezelőpanelen.

4. Olvassa be a dokumentumot.



Vigyázat: Az adatvesztés és a nyomtatóhibák elkerülése érdekében memóriaeszköztől való nyomtatás, olvasás vagy írás közben ne érjen hozzá a flashmeghajtóhoz vagy a nyomtatóhoz az ábrán jelzett részen.

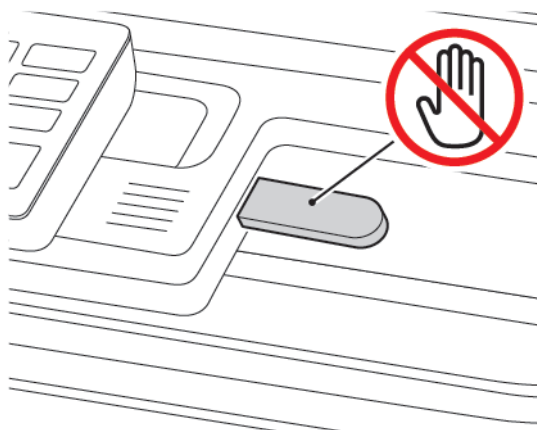

Beolvasott dokumentumok küldése számítógépre

1. Tegye az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára.
2. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Profilok beolvasása > Beolvasás számítógépre

3. Válassza ki azt a beolvasási profilt, ahová menteni szeretné a dokumentumot.

A nyomtató menüinek használata

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Menütérkép.....	150
Eszköz	152
Nyomtatás.....	175
Papír	186
Másolás.....	190
Faxolás.....	195
E-mail	207
FTP.....	216
USB-meghajtó	222
Hálózat/portok.....	229
Biztonság.....	252
Jelentések.....	269
Kellécsomag.....	271
Címjegyzék	272
Könyvjelzők	274
Alkalmazások.....	276

Menüterkép

Office Products

Eszköz	- Beállítások - Gazdaságos mód - Távoli kezelőpanel - Értesítések - Energiagazdálkodás - Kisegítő lehetőségek - Gyári alapbeállítások visszaállítása - Karbantartás	- A kezdőképernyő testreszabása - Site Map (Webhelytérkép) - Szoftverfrissítés - Remote Services Data Upload (Adatfeltöltés távoli szolgáltatásokhoz) - A nyomtatóról
Nyomtatás	Elrendezés - Beállítás - Minőség - Feladat-nyilvántartás - XPS	- PDF - PostScript - PCL - Kép
Papír	Tálcakonfiguráció	Hordozókonfiguráció
Másolás	Másolási alapbeállítások	
Faxolás	Faxolási mód	Faxbeállítás
E-mail	- E-mail beállítása - E-mail-alapbeállítások	Webhivatkozás beállítása
FTP	FTP alapbeállítások	
USB-meghajtó	Flash meghajtó vizsgálata	Nyomtatás flash meghajtóról
Hálózat/portok	- Hálózati áttekintés - Vezeték nélküli - Wi-Fi Direct - AirPrint - Mobilszolgáltatás-kezelő - Ethernet - TCP/IP - SNMP	- IPSec 802.1x - LPD-konfiguráció - HTTP-/FTP-beállítások - ThinPrint - USB - Külső hálózati hozzáférés korlátozása - Universal Print
Biztonság	- Bejelentkezési módok - Tanúsítványok kezelése - USB-eszközök ütemezése - Biztonsági ellenőrzési napló - Bejelentkezési korlátozások	- Titkosított nyomtatás beállításai - Ideiglenes adatfájlok törlése - Megoldások LDAP-beállításai - Egyéb

Jelentések	• Menübeállítási oldal • Eszköz • Parancsikonok	• Faxolás • Hálózat
Kellécsomag	• Csomag aktiválása • Csomagátalakítás	• Előfizetési szolgáltatás

Eszköz

BEÁLLÍTÁSOK

MENÜELEM	LEÍRÁS
Kijelző nyelve [Nyelvlista]	Beállíthatja a kijelzőn megjelenő szöveg nyelvét.
Ország/terület [Országok vagy területek listája]	Adja meg a nyomtató működéséhez beállított országot vagy területet.
Kezdeti beállítások futtatása Be Ki*	A beállítási varázsló futtatása.
Billentyűzet Billentyűzettípus [Nyelvlista]	Válasszon nyelvet a billentyűzettípushoz. - Előfordulhat, hogy a billentyűzettípus nem minden értéke jelenik meg, vagy ahhoz speciális hardverre lehet szükség. - Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
Megjelenített adatok 1. szöveg megjelenítése [IP-cím*] 2. szöveg megjelenítése [Dátum/Idő*] 1. egyéni szöveg 2. egyéni szöveg	A kezdőképernyőn megjelenítendő információk beállítása. Az 1. egyéni és 2. egyéni szöveg csak néhány nyomtatótípusnál jelenik meg.
Dátum és idő Konfigurálás Aktuális dátum és idő Dátum és idő kézi beállítása Dátumformátum [HH-NN-ÉÉÉÉ*] Időformátum [12 órás de./du.*] Időzóna [GMT*]	A nyomtató dátumának és idejének beállítása.
Dátum és idő Hálózati időprotokoll Hálózati időprotokoll engedélyezése [Be*]	A hálózati időprotokoll (NTP) beállításainak megadása. A Hitelesítés engedélyezése funkció csak bizonyos nyomtatótípusokon jelenik meg.

MENÜELEM	LEÍRÁS
NTP-kiszolgáló Hitelesítés engedélyezése	Ha a Hitelesítés engedélyezése beállítás az MD5 kulcs lehetőségre van állítva, megjelenik a Kulcsazonosító és a Jelszó lehetőség.
Papírméret U.S.* Metrikus	A papírméret mértékegységeinek meghatározása. A beállításvarázslóban az első alkalommal kiválasztott ország/régió meghatározza a papírméret kezdeti beállítását.
Kijelző fényereje 20–100 % (100*)	A kijelző fényerejének beállítása. Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
Hozzáférés a flash meghajtóhoz Engedélyezve* Letiltva	Hozzáférés engedélyezése vagy letiltása a flashmeghajtóhoz.
Háttér eltávolításának engedélyezése Be* Ki	Meghatározza, hogy engedélyezve van-e a háttér eltávolítása.
Egyoldalas síkágybeolvasás Be Ki*	Beállítja, hogy egyidejűleg csak egy oldal másolható a lapolvasó üveglapjáról.
Hangos visszajelzés Gombos visszajelzés Be* Ki	Gombnyomások, panelvezérlés, papírbetöltés-figyelmeztetések és hibaértesítések hangjelzésének engedélyezése. Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
Hangos visszajelzés Hangerősség 1–10 (5*)	Beállíthatja a nyomtató hangszórójának hangerejét. - A hangerőt a jelenlegi felhasználói munkamenet befejezése után módosítja a rendszer. - Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
Eszközhangok	
Összes hang némítása Be Ki*	Az összes hangbeállítás letiltása és figyelmen kívül hagyása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Gombos visszajelzés Be* Ki	Gombnyomások, panelvezérlés, papírbetöltés-figyelmeztetések és hibaértesítések hangjelzésének engedélyezése.
Hangerősség 1–10 (5*)	A hangerő módosítása.
ADF betöltve hangjelzés Be* Ki	A papír automatikus lapadagolóba (ADF) való betöltését jelző hang engedélyezése.
Riasztásvezérlés Ki Egyszeri* Folyamatos	Állítsa be, hányszor szólaljon meg a riasztás, amikor a nyomtató felhasználói beavatkozást igényel.
Kazetta riasztás Ki Egyszeri* Folyamatos	Állítsa be, hányszor szólaljon meg a riasztás, amikor a kazetta kifogyóban van.
Hangszórómód Mindig ki Mindig be* Kapcsolódásig be	A hangszóró üzemmódjának beállítása.
Csengetési hangerő Be Ki*	A csengetési hangerő letiltása.
Kijelző időtúllépése 5–300 (60*)	Adja meg, hogy a kijelzőn hány másodperc tétlenség után jelenjen meg a kezdőképernyő, illetve a nyomtató mennyi idő után jelentkeztesse ki automatikusan a felhasználót.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

GAZDASÁGOS MÓD

MENÜELEM	LEÍRÁS
Nyomtatás Oldalak Egyoldalas* Kétoldalas	Megadhatja, hogy a nyomtatás egyoldalasan vagy kétoldalasan történjen-e.
Nyomtatás Oldal/lap Ki* 2 oldal/lap 3 oldal/lap 4 oldal/lap 6 oldal/lap 9 oldal/lap 12 oldal/lap 16 oldal/lap	Több oldalon képének nyomtatása a papír egyik oldalára.
Nyomtatás Festék sötétsége Könnyű Normál* Sötét	A szöveg vagy képek fényességének vagy sötétségének a beállítása.
Másolás Oldalak Egyoldalas egyoldalassá* Egyoldalas kétoldalassá	Meghatározhatja, hogy a nyomtatás a papír egyik vagy mindkét oldalára készüljön.
Másolás Oldal/lap Ki* 2 álló oldal 4 álló oldal 2 fekvő oldal	Azt adja meg, hogy az eszköz hány oldalképet nyomtasson a papír egyik oldalára.

MENÜELEM	LEÍRÁS
4 fekvő oldal	
Másolás Sötétség 1–9 (5*)	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

TÁVOLI KEZELŐPANEL

MENÜELEM	LEÍRÁS
Külső VNC csatlakozás Nem engedélyez* Engedélyez	Egy külső Virtual Network Computing-kliens (VNC-kliens) csatlakoztatása a távoli kezelőpanelhez.
Hitelesítés típusa Nincs* Standard hitelesítés	A VNC-klienskiszolgáló elérésekor használandó hitelesítési típus beállítása. Ha a Standard Authentication (Standard hitelesítés) van beállítva, megjelenik a VNC-jelszó.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

ÉRTESÍTÉSEK

MENÜELEM	LEÍRÁS
ADF betöltve hangjelzés Ki Be*	A papír automatikus lapadagolóba (ADF) való betöltését jelző hang engedélyezése.
Riasztásvezérlés Ki Egyszeri* Folyamatos	Állítsa be, hányszor szólaljon meg a riasztás, amikor a nyomtató felhasználói beavatkozást igényel. Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
Kellékek Készletbecslés megjelenítése	A kellékek becsült állapotának megjelenítése.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Becslések megjelenítése* Becslések elrejtése	
Kellékek Kazetta riasztás Ki Egyszeri* Folyamatos	Állítsa be, hogy hányszor szólaljon meg a kifogyóban lévő tonerkazetta miatti riasztás. Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
E-mail-riasztások beállítása E-mail beállítása Elsődleges SMTP-átjáró	Adja meg az e-mail küldéshez használt elsődleges SMTP-kiszolgáló IP-címét vagy állomásnevét. Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
E-mail-riasztások beállítása E-mail beállítása Elsődleges SMTP-átjáró portja 1–65535 (25*)	Adja meg az elsődleges SMTP-kiszolgáló portszámát. Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
E-mail-riasztások beállítása E-mail beállítása Másodlagos SMTP-átjáró	Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói IP-címét vagy állomásnevét. Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
E-mail-riasztások beállítása E-mail beállítása Másodlagos SMTP-átjáró port 1–65535 (25*)	Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói portszámát. Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
E-mail-riasztások beállítása E-mail beállítása SMTP időtúllépés 5-30 másodperc (30*)	Azt az időtartamot adja meg, amelynek elteltével a nyomtató megszakítja a kapcsolatot, ha az SMTP-kiszolgáló nem válaszol. Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
E-mail-riasztások beállítása E-mail beállítása Válaszcím	Válaszcím megadása az e-mailben. Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.

MENÜELEM	LEÍRÁS
E-mail-riasztások beállítása E-mail beállítása Az SMTP használata válaszcímként alapértelmezés szerint Ki* Be	Az SMTP alapértelmezett válaszcímének használata. Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
E-mail-riasztások beállítása E-mail beállítása SSL/TLS használata Letiltva* Egyeztetés Szükséges	E-mail küldése titkosított hivatkozás segítségével. Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
E-mail-riasztások beállítása E-mail beállítása Megbízható tanúsítvány kérése Ki Be*	Azt határozza meg, hogy a rendszer kérjen-e megbízható tanúsítványt az SMTP-kiszolgálóhoz való hozzáféréshez. Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
E-mail-riasztások beállítása E-mail beállítása SMTP-kiszolgáló hitelesítése Nem szükséges hitelesítés* Bejelentkezés/normál NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Az SMTP-kiszolgáló hitelesítési típusának beállítása. Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
E-mail-riasztások beállítása E-mail beállítása Eszköz által kezdeményezett e-mail Nincs*	Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat az eszköz által kezdeményezett e-mailek esetében. Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata	
E-mail-riasztások beállítása E-mail beállítása Felhasználó által kezdeményezett e-mail Nincs Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata Munkafolyam felhaszn.az. és jelszó haszn. Munkafolyam e-mail-cím és jelszó haszn.* Kérdezzen rá a felhasználónál*	Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat a felhasználók által kezdeményezett e-mailek esetében. Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
E-mail-riasztások beállítása E-mail beállítása Akt. könyv. eszk.-hitel. haszn. Ki Be*	Ezzel a funkcióval engedélyezheti a felhasználói hitelesítő adatok és a csoportmegjelölések használatát az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz. Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
E-mail-riasztások beállítása E-mail beállítása Eszköz felhasználói azonosítója	Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz használandó felhasználói azonosítót határozza meg. Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
E-mail-riasztások beállítása E-mail beállítása Eszköz jelszava	Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozáskor használandó jelszó beállítása. Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
E-mail-riasztások beállítása E-mail beállítása Kerberos 5 TARTOMÁNY	A Kerberos 5 hitelesítési protokoll tartományának meghatározására szolgál. Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
E-mail-riasztások beállítása E-mail beállítása NTLM-tartomány	Az NTLM biztonsági protokoll tartománynevének meghatározására szolgál. Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
E-mail-riasztások beállítása E-mail beállítása	Ezzel letilthatja, hogy az SMTP-kiszolgáló beállítására vonatkozó hibaüzenet megjelenjen a kijelzőn.

MENÜELEM	LEÍRÁS
„Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva.” hiba letiltása Ki* Be	Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
Hibamegelőzés Elakadássegéd Ki Be*	Beállítja, hogy a nyomtató egy elakadt oldal eltávolítását követően automatikusan továbbítsa az üres vagy részleges nyomatot tartalmazó oldalakat.
Hibamegelőzés Automatikus folytatás Ki Be* (5 másodperc) Tartomány: 5–255 másodperc	Beállíthatja, hogy a nyomtató bizonyos felhasználói beavatkozást igénylő feltételek törlése után automatikusan folytassa a feldolgozást vagy a nyomtatást.
Hibamegelőzés Automatikus újraindítás Automatikus újraindítás Újraindítás, ha tétlen Újraindítás mindig* Újraindítás soha	A nyomtató újraindítása, ha valamilyen hiba történt.
Hibamegelőzés Automatikus újraindítás Automatikus újraindítások maximális száma 1–20 (2*)	Meghatározza a nyomtató által végrehajtható automatikus újraindítások számát.
Hibamegelőzés Automatikus újraindítás Automatikus újraindítási időtartam 1–525600 (720*)	Beállíthatja, hogy a nyomtató hány másodperc után induljon újra automatikusan.
Hibamegelőzés Automatikus újraindítás Automatikus újraindítások számlálója	Az újraindítás-számláló információinak csak olvasható formátumban való megjelenítése.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Hibamegelőzés Automatikus újraindítás Automatikus újraindítások számlálójának nullázása Mégse Folytatás	Automatikus újraindítások számlálójának lenullázása. Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
Hibamegelőzés Hibamegjelenítés rövid papír esetén Be Automatikus törlés*	A nyomtató beállítása a papír rövidsége esetén küldött hibaüzenet megjelenítésére. A rövid papír a betöltött papír méretére vonatkozik.
Hibamegelőzés Oldalvédelem Ki* Be	Ezzel a funkcióval azt állíthatja be, hogy a nyomtató a nyomtatási művelet elindítása előtt az egész oldalt beolvassa a memóriába.
Elakadt oldalak ismétlése Elakadás utáni helyreállítás Ki Be Auto*	A nyomtató beállítása az elakadt oldalak újbóli nyomtatására.
Elakadt oldalak ismétlése Lapolvasó elakadásának elhárítása Feladatszint Oldalszint*	Azt határozza meg, hogy a rendszer hogyan indítsa újra a beolvasási feladatokat a papírelakadás elhárítása után.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

MENÜELEM	LEÍRÁS
Alvó üzemmód profilja Nyomtatás kikapcsolt kijelzővel Nyomtatás bekapcsolt kijelzővel Kikapcsolt kijelző melletti nyomtatás engedélyezése*	Nyomtatás kikapcsolt kijelző mellett.
Időtúllépések Alvó üzemmód 1–120 perc (15*)	Beállítja azt az időt, mielőtt a nyomtató Alvó üzemmódba lép.
Időtúllépések Hibernálási idő Letiltva 1 óra 2 óra 3 óra 6 óra 1 nap 2 nap 3 nap* 1 hét 2 hét 1 hónap	Megadhatja, hogy mennyi idő után lépjen a nyomtató hibernált állapotba.
Időtúllépések Hibernálási idő kapcsolat esetén Hibernált állapot Ne hibernáljon*	Hibernált üzemmódba állítja a nyomtatót, még aktív Ethernet-kapcsolat esetén is.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

KISEGÍTŐ LEHETŐSÉGEK



Megjegyzés: Ez a menü csak bizonyos nyomtatótípusokon látható.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Duplabillentyű-leütési intervallum 0–5 (0*)	Beállítja azt a másodpercenkénti időközt, amely során a nyomtató figyelmen kívül hagyja a dupla billentyűleütést a csatlakoztatott billentyűzet esetén.
Gombismétlési kezdeti késleltetés 0,25–5 (1*)	Beállítja a kezdeti késleltetés hosszát (másodpercben), mielőtt az ismétlődő billentyűlenyomás megismétlődne. Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha billentyűzetet csatlakoztatnak a nyomtatóhoz.
Gombismétlési arány 0,5–30 (30*)	Beállítja egy ismétlődő billentyűmegnyomás másodpercenkénti számát. Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha billentyűzetet csatlakoztatnak a nyomtatóhoz.
Kijelző időtűllépésének hosszabbítása Ki* Be	Annak érdekében, hogy a felhasználónak ne kelljen elhagynia az aktuális képernyőt, és visszaállíthassa a Kijelző időtűllépésének időzítőjét annak lejártakor a kezdőképernyőre való visszalépés helyett.
Jelszavak/PIN-kódok felolvasása Ki* Be	Nyomtató beállítása a jelszavak és személyes azonosító kódok felolvasásához. Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha fejhallgatót vagy hangszórót csatlakoztatnak a nyomtatóhoz.
Beszédsebesség Nagyon lassú Lassú Normál* Gyors Gyorsabb Nagyon gyors Sebes Nagyon sebes Leggyorsabb	A hangutasítások beszédsebességének beállítása. Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha fejhallgatót vagy hangszórót csatlakoztatnak a nyomtatóhoz.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

MENÜELEM	LEÍRÁS
Beállítások visszaállítása	A nyomtató gyári alapbeállításainak visszaállítása.
Összes beállítás visszaállítása	Az „Alkalmazásbeállítások visszaállítása” opció csak bizonyos nyomtatómodelleken áll rendelkezésre.
Nyomtatóbeállítások visszaállítása	
Hálózati beállítások visszaállítása	
Alkalmazásbeállítások visszaállítása	
Faxbeállítások visszaállítása	

KARBANTARTÁS

Konfiguráció menü

MENÜELEM	LEÍRÁS
USB-konfiguráció	A nyomtató és a számítógép kompatibilitásának javításához változtassa meg a nyomtató USB-illesztőjének üzemmódját.
USB PnP	Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
1*	
2	
USB-beolvasás helyire	Beállítja, hogy az USB-eszközillesztő egyszerű USB-eszközként (egyetlen kezelőfelület) vagy összetett USB-eszközként (több kezelőfelület) viselkedjen.
Be*	Állítsa be az USB-port futtatását teljes sebességre, és kapcsolja ki a nagy sebességű üzemmódot. Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
Ki	
USB-konfiguráció	
USB-sebesség	
Teljes	Azt határozza meg, hogy a nyomtató összekapcsolja-e az azonos papírtípusra és -méretre beállított tálcákat.
Auto*	
Tálcakonfiguráció	
Tálca-összekapcsolás	
Automatikus*	Megjegyzés: A Tálcabehelyezés üzenet megjelenítése.
Ki	
Tálcakonfiguráció	
Tálcabehelyezés üzenet megjelenítése	 Megjegyzés: A Tálcabehelyezés üzenet megjelenítése.
Ki*	

MENÜELEM	LEÍRÁS
Be	
Tálcakonfiguráció Papír megadása Auto* Többcélú adagoló Kézi papíradagolás Boríték megadása Auto* Többcélú adagoló Kézi papíradagolás	Adja meg a felhasználó által betöltendő papírrórást, amikor megjelenik a papír vagy boríték betöltésére felszólító üzenet. - A többcélú adagoló nem minden nyomtatómodellen áll rendelkezésre. - A többcélú adagoló megjelenítéséhez állítsa a Papír menü MP konfigurálása beállítását a Kazetta értékre.
Tálcakonfiguráció Kérdésekhez tartozó műveletek Kérdezzen rá a felhasználónál* Folytatás Aktuális használata	Megadja, hogy a nyomtató automatikusan reagáljon a papír vagy boríték cseréjével kapcsolatos üzenetekre.
Jelentések Menübeállítási oldal Eseménynapló Eseménynapló összegzése	Jelentések nyomtatása a nyomtató menüinek beállításairól és állapotáról, illetve eseménynaplók nyomtatása.
Kellékanyag-használat és számlálók Kellékanyag-használat előzményeinek törlése	A kellékhasználat előzményeit, például az oldalak és a hátralévő napok számát, visszaállítja a gyárilag leállított szintre.
Kellékanyag-használat és számlálók ITM lenullázása	Lenullázza a számlálót az új kellék behelyezését követően.
Kellékanyag-használat és számlálók Differenciálszolgáltatás-tartományok	Beállítja a nyomtatott oldal színlefedettségének tartományát.
Nyomtatóemulációk PPDS-emuláció Ki* Be	A nyomtató beállítása a PPDS-adatfolyam felismerésére és használatára.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Nyomtatóemulációk PS-emuláció Ki Be*	A nyomtató beállítása a PS-adatfolyam felismerésére és használatára.
Nyomtatóemulációk Emulátorbiztonság Oldal időtúllépés 0–60 (60*)	Az oldal időkorlátjának beállítása emuláció alatt.
Nyomtatóemulációk Emulátorbiztonság Emulátor visszaállítása a feladat után (Ki*)	Az emulátor visszaállítása nyomtatási feladat után.
Nyomtatóemulációk Emulátorbiztonság Nyomtatóüzenet hozzáférés letiltása (Be*)	Hozzáférés letiltása a nyomtatóüzenethez emuláció alatt.
Fax beállítása Fax alacsony telj. támogat. Alvó üzemmód letiltása Alvó üzemmód engedélyezése Auto*	A fax Alvó üzemmódjának beállítása a nyomtató megítélése szerint.
Fax beállítása Faxtárolási hely Lemez Nand*	Meghatározza az összes fax tárolási helyét.
Nyomtatókonfigurálás Csak fekete mód Ki* Be	A színes képek nyomtatása szürkeárnyaltos módban.
Nyomtatókonfigurálás Szín alátöltés Ki	A nyomtatok minőségének javítása a nyomtató nem megfelelő regisztrációjának korrigálása érdekében.

MENÜELEM	LEÍRÁS
1 2* 3 4 5	
Nyomtatókonfigurálás Betűélesítés 0–150 (24*)	Állítsa be azt a betűméretet, amely alatt a rendszer a nagy frissítési gyakoriságú képernyőket használja a betűtípusadatok nyomtatásához. Ha ez az érték például 24, akkor az összes 24-es vagy annál kisebb betűméret a nagy frissítési gyakoriságú képernyőt használja.
Eszközműveletek Csendes üzemmód Ki* Be	A nyomtató beállítása Csendes üzemmód használatára. A beállítás engedélyezése lelassítja a nyomtató teljesítményét.
Eszközműveletek Panelmenük Ki Be*	Hozzáférés engedélyezése a kezelőpanel menüihez.
Eszközműveletek Biztonságos mód Ki* Be	A nyomtató speciális üzemmódjának beállítása, amelyben az ismert problémák ellenére is számos funkciót képes nyújtani. Ha például a funkció be van kapcsolva, és a kétoldalas egység motorja nem működik, a nyomtató akkor is csak az egyik oldalra nyomtat, ha kétoldalas nyomtatási feladat van kiválasztva.
Eszközműveletek Minimális másolási memória 80 MB* 100 MB	A másolási feladatok tárolásához használható minimális memória mennyiségének beállítása.
Eszközműveletek Egyéni állapot törlése	Törölje az alapértelmezett vagy módosított egyéni üzenetek felhasználó által beállított karaktersorait.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Eszközműveletek A távolról telepített üzenetek törlése	Minden távolról telepített üzenetet töröl.
Eszközműveletek Hibaképernyők automatikus megjelenítése Ki Be*	A fennálló hibaüzenetek megjelenítése a kijelzőn, ha a nyomtató kezdőképernyője a Képernyő időtűllépése beállításnak megfelelő időtartamig inaktív marad.
Eszközműveletek Tájékozás megtartása gyors fénymásolás esetén Be Ki*	Engedélyezi a nyomtató számára, hogy a gyors másolási munkákhoz a Másolás menüben megadott tájézási beállítást használja.
Eszközműveletek Engedélyezze az opcionális párhuzamos portot Ki* Be	Az opcionális párhuzamos port engedélyezése. Ha bekapcsolja, a nyomtató újraindul.
Festékfolt-érzékelő beállítása Kalibrálási gyakoriság tulajdonságai Letiltva Legkevesebb színállítás Kevesebb színállítás Normál* Jobb színhelyesség Legjobb színhelyesség	Állítsa be a nyomtatáshoz használt festékmennyiséget a színekonzisztencia megőrzéséhez.
Festékfolt-érzékelő beállítása Teljes kalibrálás	A teljes színekalibrálás futtatása.
Festékfolt-érzékelő beállítása TPS információk oldal nyomtatása	A festékfolt-érzékelő kalibrálására vonatkozó diagnosztikai lap nyomtatása.
Alkalmazások konfigurálása LES alkalmazások Ki Be*	A Xerox Embedded Solutions (LES) alkalmazások engedélyezése. Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodellek esetében áll rendelkezésre.

MENÜELEM	LEÍRÁS
	Ha az értéke Be, ez a beállítás nem érinti a beépített alkalmazásokat.
Lapolvasó beállítása Lapolvasó kézi regisztrálása Nyomtatási gyorsteszt	Gyorsteszt oldal nyomtatása. Győződjön meg arról, hogy a margó térköze mindenhol egységes az oldalon. Ellenkező esetben lehet, hogy a nyomtatómargókat vissza kell állítani.
Lapolvasó beállítása Lapolvasó kézi regisztrálása Elülső ADF regisztrálása Hátsó ADF regisztrálása Síkagy regisztrálása	A síkagy és az ADF manuális regisztrálása az ADF, a lapolvasó- üveglap vagy a vezérlőkártya cseréjét követően.
Lapolvasó beállítása Széltörlés Síkagy szél törlése 0–6 (3*) ADF szél törlése 0–6 (3*)	Adja meg milliméterben az ADF vagy síkagyas beolvasási feladat nem nyomtatandó területének méretét.
Lapolvasó beállítása ADF ferdeség korrigálása ADF – ferdeség mechanikus korrigálása Ki Be Auto*	A nyomtató beállítása mechanikus ADF ferdeség-korrigálás elvégzéséhez.
Lapolvasó beállítása Lapolvasó letiltva Engedélyezve* Letiltva ADF letiltva	Tiltsa le a lapolvasót, ha az nem működik megfelelően.
Lapolvasó beállítása Tiff-bájtrend CPU-bájtrend*	TIFF-formázott beolvasott fájl bájtrendjének beállítása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Kis bájtsorrend Nagy bájtsorrend	
Lapolvasó beállítása Pontos Tiff-sorok csíkként Be* Ki	A TIFF-formázott beolvasás kimeneteli fájljához tartozó RowsPerStrip címke értékének beállítása.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Üzemen kívüli törlés

MENÜELEM	LEÍRÁS
Üzemen kívüli törlés Memória utolsó tisztítása	Információ megjelenítése azzal kapcsolatban, hogy a nyomtató memóriáját mikor tisztították meg utoljára.
Üzemen kívüli törlés A nem felejtő memórián található összes adat tisztítása Az összes nyomtató- és hálózati beállítás törlése	A nyomtató memóriájában tárolt összes beállítás és alkalmazás törlése.

A KEZDŐKÉPERNYŐ LÁTHATÓ IKONJAI



Megjegyzés: Ez a menü csak bizonyos nyomtatótípusokon látható.

MENÜ	LEÍRÁS
Másolás	A kezdőképernyőn megjelenített ikonok beállítása.
E-mail	
Faxolás	
Állapot/Kellékek	
Feladatsor	
Nyelv módosítása	
Parancsikönv központ	
Címjegyzék	
Könyvjelzők	
Függő feladatok	
USB	
FTP	
Profilok beolvasása	
Alkalmazásprofilok	
Űrlapok és kedvencek	
Beolvasóközpont	
Kártya másolása	

A KEZDŐKÉPERNYŐ TESTRESZABÁSA

A kezdőképernyő testreszabási menüjében található áthúzható menüelemekkel átrendezheti a kezdőképernyőt, vagy áthelyezheti az ikonokat a kezdőképernyő egyes lapjai között. A kezdőképernyő 1. lapja legfeljebb ['] ikont tartalmazhat.

SITE MAP (WEBHELYTÉRKÉP)

MENÜELEM	LEÍRÁS
Helpful Links (Hasznos hivatkozások) • Home Page (Kezdőlap) • Order Supplies (Kellékrendelés) • Technical Support (Műszaki támogatás) • Regisztráció • Utilities and Drivers (Segédprogramok és illesztőprogramok) • Printer Manuals (Nyomtatók kézikönyvei)	A Helpful Links (Hasznos hivatkozások) oldalon a www.xerox.com webhely különböző oldalaira mutató hivatkozásokat talál. Ezek a hivatkozások hasznos információkat nyújtanak a nyomtatóhoz.
Site Index (Webhely tárgymutatója)	A webhely tárgymutatója az Embedded Web Server összes oldalához biztosít hivatkozásokat.

SZOFTVERFRISSÍTÉS

MENÜELEM	LEÍRÁS
Állapot Jelenlegi verzió: Kattintson az Check Now (Ellenőrzés most) lehetőségre a szoftver jelenlegi verziójának megtekintéséhez.	
Remote Services Policies (Távoli szolgáltatások irányelvei) Allow device to receive updates (A készülék fogadhat frissítéseket) • Igen (jelölőnégyzet bejelölve) • Nem (jelölőnégyzet nincs bejelölve) • Daily Check Time (Napi ellenőrzés ideje) – Óra – Perc • Installation Schedule (Telepítés ütemezése) – Automatikus – Naponta – Hetente • Idő – Óra – Perc	
Upload a Software File (Szoftverfájl feltöltése) A feltöltendő szoftverfájl megkereséséhez kattintson a Tallóz gombra, majd navigáljon a szoftverfájlt tartalmazó mappához. Kattintson a Feltöltés vagy a Visszaállítás gombra.	

REMOTE SERVICES DATA UPLOAD (ADATFELTÖLTÉS TÁVOLI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ)

MENÜELEM	LEÍRÁS
Állapot • Last Upload (Utolsó feltöltés) • Next Upload (Következő feltöltés) Jelenlegi verzió: Kattintson az Check Now (Ellenőrzés most) lehetőségre a szoftver jelenlegi verziójának megtekintéséhez.	A Last Upload (Utolsó feltöltés) azt a dátumot és időpontot jelzi, amikor a legutolsó feltöltés történt. A Next Upload (Következő feltöltés) a következő beütemezett feltöltés dátuma és időpontja. Az utolsó frissítés adatainak letöltéséhez kattintson a Download Data (Adatok letöltése) gombra. Ha egy beütemezett fájlt szeretne azonnal feltölteni, kattintson az Upload Now (Feltöltés most) gombra.
Remote Services Settings (Távoli szolgáltatások beállításai) Allow Data Upload (Adatfeltöltés engedélyezése) • Allow Data Upload (Adatfeltöltés engedélyezése) – Igen (jelölőnégyzet bejelölve) – Nem (jelölőnégyzet nincs bejelölve) • Test Connection (Kapcsolat tesztelése)	

A NYOMTATÓRÓL

MENÜELEM	LEÍRÁS
Xerox leltári címke	A maximális hossz 32 karakter.
Ügyfél leltári címkéje	A nyomtató leírása. A maximális hossz 32 karakter.
A nyomtató elhelyezése	A nyomtató helyének megadása. A maximális hossz 63 karakter.
Kapcsolatfelvétel	A nyomtató nevének személyre szabása. A maximális hossz 63 karakter.
Konfigurációs fájl exportálása USB-re*	Konfigurációs fájlok exportálása flashmeghajtóra.
Tömörített naplófájl exportálása USB-re*	Tömörített naplófájlok exportálása flashmeghajtóra.
* Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.	

Nyomtatás

ELRENDEZÉS

MENÜELEM	LEÍRÁS
Oldalak Egyoldalas* Kétoldalas	Megadhatja, hogy a nyomtatás egyoldalasán vagy kétoldalasán történjen-e.
Lapozási stílus Hosszú oldal* Rövid oldal	Megállapítja, hogy a lap melyik oldala (hosszú vagy rövid) lesz kötve kétoldalas nyomtatáskor. A kiválasztott opciótól függően a nyomtató automatikusan eltolja mindegyik nyomtatott oldal tartalmát a megfelelő kötéshez.
Üres oldalak Nyomtatás Nincs nyomtatás*	A nyomtatási feladathoz tartozó üres oldalak nyomtatása.
Leválogatás Ki [1,1,1,2,2,2]* Be [1,2,1,2,1,2]	Ha ugyanarról az eredetiről több másolatot is nyomtat, akkor a nyomtató az egyes példányokat sorba rendezve köteget.
Elválasztólapok Nincs* Példányok között Feladatok között Oldalak között	Üres elválasztólapok beillesztése a nyomtatás során.
Elválasztólap forrása [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. A többcélú adagoló nem minden nyomtatómodellen áll rendelkezésre.
Oldal/lap Ki* 2 oldal/lap 3 oldal/lap 4 oldal/lap 6 oldal/lap	Több oldalon képének nyomtatása a papír egyik oldalára.

MENÜELEM	LEÍRÁS
9 oldal/lap 12 oldal/lap 16 oldal/lap	
Oldal/lap tájolása Vízszintes* Fordított vízszintes Függőleges Fordított függőleges	Több, az oldalon lévő kép elrendezésének beállítása az Oldal/lap funkció használata esetén. Az elhelyezés az egy oldalon lévő képek számától és tájolásától függ.
Oldal/lap tájolása Auto* Fekvő Álló	Többoldalas dokumentumok tájolásának a beállítása az Oldal/lap funkció használata esetén.
Oldal/lap szegélye Nincs* Folytonos	Oldalszegély nyomtatása az oldalon lévő képek köré az Oldal/lap funkció használata esetén.
Példányszám 1–9999 (1*)	Itt adhatja meg a példányszámot az egyes nyomtatási feladatokhoz.
Nyomtatási terület Normál* Az oldalnak megfelelő Teljes oldal	A papírlap nyomtatható területének beállítása.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

BEÁLLÍTÁS

MENÜELEM	LEÍRÁS
Nyomtató nyelve PCL-emuláció PS-emuláció*	Beállítja a nyomtató nyelvét. A nyomtatónyelv alapértelmezettként való beállítása nem akadályozza meg a szoftvert abban, hogy más nyomtatónyelvet használó nyomtatási feladatokat küldjön.
Nyomtatóhasználat Max. sebesség Max. hozam*	Meghatározza, hogyan működik a színes képalkotó készlet nyomtatás közben. - Ha a Max. hozam beállítást választja, a színes képalkotó készlet lelassul vagy leáll, amikor csak fekete oldalak csoportját nyomtatja. - Max. sebesség beállítással a színes képalkotó készlet mindig fut, akár színes, akár fekete oldalakat nyomtat.
Erőforrás-takarékos Ki* Be	Megállapítja, hogy a nyomtató hogyan kezelje a letöltött erőforrásokat (például betűtípusokat és makrókat) azoknál a munkáknál, amelyek az elérhető memóriánál többet igényelnek. - Ha értéke Ki, a nyomtató csak addig őrzi meg a letöltött erőforrásokat, amíg nincs memóriára szükség. Az inaktív nyomtatónyelvvel kapcsolatos erőforrások törölődnek. - Ha értéke Be, a nyomtató minden nyelvvaltoztatáskor megőrzi az összes letöltött állandó erőforrást. Szükség esetén a nyomtató a memória megteltére vonatkozó üzeneteket jelenít meg az állandó erőforrások törlése helyett.
Összes nyomtatási sorrendje Betűrendben* Legújabb először Legrégebbi először	Meghatározza a sorrendet, ha az összes felfüggesztett és titkosított feladat kinyomtatását választja.
PJL-fájllelés-vezérlés Ki Be*	Lehetővé teszi a felhasználók számára a nyomtató munkanyelv-fájljának hozzáférés-vezérlését.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

MINŐSÉG

MENÜELEM	LEÍRÁS
Nyomtatási mód Fekete-fehér Színes*	A nyomtatási üzemmód beállítása.
Nyomtatási felbontás 4800 CQ* 1200 dpi	A kinyomtatott oldal felbontásának beállítása. A 4800 CQ érték kiváló minőségű nyomtatást biztosít maximális sebességgel.
Festék sötétsége 1–5 (4*)	A szöveges képek fényességének vagy sötétségének a beállítása.
Féltónus Normál* Részlet	Javítja a kinyomtatott kimenet minőségét azáltal, hogy simább vonalakat hoz létre élesebb szélekkel.
Színmegtakarító Ki* Be	Az ábrák és a képek nyomtatásához felhasznált festék mennyiségének csökkentésére használható.
RGB fényerő -6–6 (0*)	A kinyomtatott anyag fényerejének, kontrasztjának és színtelítettségének beállítása. Ez a beállítás nincs hatással a CMYK-színspecifikációt használó fájlokra.
RGB kontraszt 0–5 (0*)	
RGB telítettség 0–5 (0*)	
Haladó képfeldolgozás	
Színegyensúly Cián -5–5 (0*) Bíbor -5–5 (0*) Sárga -5–5 (0*) Fekete	Az egyes színekhez használt festék mennyiségének beállítása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
-5–5 (0*) Alapért. visszaáll.	
Színkorrekció Ki Auto* Manuális Színkorrekció – tartalom	A kinyomtatott dokumentumok színbeállításainak módosítása. - Ha a Ki beállítást választja, a rendszer a szoftver által küldött színkorrekciót használja. - Ha az Automatikus beállítást választja, a rendszer a nyomtatott oldal minden objektumához különböző színprofilt fog alkalmazni. - A manuális színkorrekció segítségével testre szabhatja a nyomtatott oldal objektumaira alkalmazott RGB- és CMYK-színkonverziót. - A színkorrekció-tartalom csak akkor áll rendelkezésre, ha a színkorrekció beállítása manuális.
Színminták Alapértelmezett* Speciális	Mintaoldalakat nyomtat a nyomtató által használt RGB- és CMYK-színátalakítási táblázatokból.
Színbeállítás	A nyomtató kalibrálása a nyomat színeinek beállítása érdekében.
Direkt színek cseréje Egyedi CMYK beállítása	Ezzel a funkcióval konkrét CMYK-értékeket rendelhet 20 névvel ellátott direkt színhez.
RGB csere	Lehetővé teszi a kimenet színeinek megfeleltetését az eredeti dokumentuméval. - Ez a menüelem csak akkor használható, ha kiválasztotta a Kijelző – valódi fekete színtáblázat használatát. - Ezt a menüelemet csak az Embedded Web Server használatával lehet elérni.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

FELADAT-NYILVÁNTARTÁS

MENÜELEM	LEÍRÁS
Feladat-nyilvántartás Ki* Be	Meghatározza, hogy a nyomtató készítsen-e naplót a kapott nyomtatási feladatokról.
Nyilvántartási napló készítésének gyakorisága Naponta Hetente Havonta*	A naplófájl-létrehozás gyakoriságának beállítása.
Naplózási művelet az időköz végén Nincs* Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben, majd törlése Aktuális napló küldése Aktuális napló küldése, majd törlése	Beállítja, hogyan reagáljon a nyomtató, amikor a gyakorisági küszöbérték lejár. A nyilvántartási napló készítésének gyakoriságára vonatkozóan megadott érték határozza meg, hogy a művelet mikor induljon el.
Naplóművelet majdnem megtelt szintnél Nincs* Aktuális napló küldése e-mailben Aktuális napló küldése e-mailben, majd törlése Legrégebbi napló küldése e-mailben, majd törlése Aktuális napló küldése Aktuális napló küldése, majd törlése Legrégebbi napló küldése, majd törlése Aktuális napló törlése A legrégebbi napló törlése Minden napló törlése, az aktuális kivételével Minden napló törlése	A Napló majdnem megtelt szintnél megadott érték meghatározza, hogy a művelet mikor induljon el.
Naplózási művelet tele szintnél Nincs* Aktuális napló küldése e-mailben, majd törlése Legrégebbi napló küldése e-mailben, majd törlése	Beállítja, hogy hogyan reagáljon a nyomtató, amikor a lemez foglaltsága eléri a maximális határértéket (100 MB).

MENÜELEM	LEÍRÁS
Aktuális napló küldése, majd törlése Legrégebbi napló küldése, majd törlése Aktuális napló törlése A legrégebbi napló törlése Minden napló törlése, az aktuális kivételével Minden napló törlése	
URL-cím a napló küldéséhez	A nyomtató által készített feladat-nyilvántartási naplók küldési helyének beállítása.
E-mail-cím a naplók küldéséhez	Meghatározza azt az e-mail-címet, amelyre a nyomtató a feladat-nyilvántartási naplókat küldi.
Naplófájl-előtag	A naplófájl nevéhez használt előtag megadása. A TCP/IP menüben meghatározott állomásnév használható alapértelmezett naplófájl-előtagként.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

XPS

MENÜELEM	LEÍRÁS
Hibaoldalak nyomtatása Ki* Be	A hibákra (például az XML-címkézési hibákra) vonatkozó tesztoldal nyomtatása.
Minimális vonalvastagság 1–30 (2*)	Minimális leütési szélesség beállítása. - Az 1200 dpi-s felbontásban nyomtatott feladatok az értéket közvetlenül használják. - A 4800 CQ értékben nyomtatott feladatok az érték felét használják.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

PDF

MENÜELEM	LEÍRÁS
Méretezés eredeti méretre Ki* Be	Úgy méretezi az oldal tartalmát, hogy elférjen a kiválasztott méretű papíron.
Jegyzetek Nyomtatás Nincs nyomtatás*	Azt határozza meg, hogy az eszköz kinyomtassa-e a PDF-ben szereplő megjegyzéseket.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

POSTSCRIPT

MENÜELEM	LEÍRÁS
PS-hiba nyomtatása Ki* Be	PostScript®-hibát tartalmazó tesztoldal kinyomtatása. Hiba esetén a nyomtatási feladat feldolgozása szünetel, a nyomtató hibaüzenetet nyomtat és a nyomtatási feladat többi részét kiüríti.
Minimális vonalvastagság 1–30 (2*)	Minimális leütési szélesség beállítása. - Az 1200 dpi-s felbontásban nyomtatott feladatok az értéket közvetlenül használják. - A 4800 CQ értékben nyomtatott feladatok az érték felét használják.
PS-indítási mód zárolása Ki* Be	A SysStart fájl letiltása.
Képsimítás Ki* Be	Az alacsony felbontású képek kontrasztjának és élességének javítása. Ez a beállítás nincs hatással a legalább 300 dpi felbontású képekre.
Várakozási időtúllépés Ki Be* (40 másodperc)	Beállíthatja, hogy a nyomtató várjon-e további adatokra, mielőtt törölné a nyomtatási feladatot.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

PCL

MENÜELEM	LEÍRÁS
Forrás betűtípus Beépített* Lemez Flash Mind	Kiválasztja azt a forrást, amely az alapértelmezett betűkészletet tartalmazza. - A Flash és a Lemez érték csak bizonyos nyomtatótípusokon látható. - A Flash és a Lemez megjelenítéséhez ellenőrizze, hogy azok nem olvasás- és írásvédettek.
Betűtípus [Elérhető betűtípusok listája] (Courier*)	Betűtípus kiválasztása a megadott betűtípusforrásból.
Szimbólumkészlet [Elérhető szimbólumkészletek listája] (10U PC-8*)	Megadja az egyes betűtípusnevekhez tartozó szimbólumkészletet. A jelkészlet egy betűkből és számokból, írásjelekből és különleges szimbólumokból álló készlet. A jelkészletek támogatják az egyes nyelveket, illetve a különleges alkalmazásokat, pl. a matematikai szimbólumokat tudományos szövegekben.
Betűtávolság 0,08–100 (10*)	Megadja a rögzített vagy az egy szélességű betűtípusok betűtávolságát. A betűtávolság a rögzített szélességű betűtípusok számát jelöli hüvelykenként.
Tájolás Álló* Fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.
Sorok/lap 1–255	Megadja a PCL®-adatfolyamon keresztül nyomtatott oldalon megjelenő sorok számát. - Ez a menüelem függőleges térközöt aktivál, amely a megadott számú nyomtatandó sorokat az oldal alapértelmezett margói közé nyomtatja. - Az Egyesült Államokban 60 a gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte 64.
PCL5 minimális vonalvastagság 1–30 (2*)	Kezdeti minimális leütési szélesség beállítása. - Az 1200 dpi-s felbontásban nyomtatott feladatok az értéket közvetlenül használják. - A 4800CQ értékkel nyomtatott feladatok az érték felét használják.
PCLXL minimális vonalvastagság 1–30 (2*)	

MENÜELEM	LEÍRÁS
A4-es szélesség 198 mm* 203 mm	Az A4-es papírméretben való nyomtatás esetén használandó logikai oldalszélesség beállítása. A logikai oldal a fizikai lap azon területe, amelyre az adat nyomtatásra kerül.
CR automatikusan LF után Ki* Be	Azt állítja be, hogy a nyomtató automatikusan hajtsa-e végre egy „kocsi vissza” műveletet a soremelés vezérlőparancs után. A kocsi vissza művelet parancsot ad a nyomtatónak arra, hogy a kurzort az aktuális sor első pozíciójába állítsa.
LF automatikusan CR után Ki* Be	Azt állítja be, hogy a nyomtató automatikusan szűrjön-e be egy soremelést minden „kocsi vissza” vezérlőparancs után.
Tálcák átszámozása MP-adagoló hozzárendelése [x]. tálcá hozzárendelése Kézi papíradagoló hozzárendelése Kézi borítékadagoló hozzárendelése	Beállíthatja, hogy a nyomtató együttműködhet-e más nyomtató-illesztőprogrammal vagy egyedi alkalmazásokkal, amelyek különböző forráshozzárendelés-készleteket használnak egy adott papírforráshoz. Válasszon az alábbi beállítások közül: Ki* – A nyomtató a gyári alapértelmezett papírforrás-hozzárendelést használja. Nincs – a papírforrás figyelmen kívül hagyja a Papíradagolás választása parancsot. 0–199 – Válasszon ki egy számot az egyéni értéknek a papírforráshoz való hozzárendeléséhez. A többcélú adagoló nem minden nyomtatómodellen áll rendelkezésre.
Tálcák átszámozása Gyári beállítások megtekintése	Az egyes papírforrásokhoz hozzárendelt gyári alapértelmezett érték megjelenítése.
Tálcák átszámozása Alapbeállítások visszaállítása	A tálcátszámozási értékek visszaállítása a gyári alapértelmezett értékekre.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Nyomtatási időtúllépés Ki Be* [90]	Beállítja, hogy a nyomtató egy adott időtartamú tétlenség (másodpercben) esetén befejezze a nyomtatási feladatot.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

KÉP

MENÜELEM	LEÍRÁS
Auto. igazítás Be Ki*	A képhez legjobban illő papírméret és tájolás kiválasztása az elérhető lehetőségek közül. Ha a Be értéket választotta, az felülírja a képre vonatkozó nagyítási és tájolási beállításokat.
Megfordítás Ki* Be	Felcseréli a feketét és a fehéret a fekete-fehér képeken. Ez a menüpont a GIF és a JPEG formátumú képekre nem vonatkozik.
Méretezés Bal f. sarok rögz. Legjobb illesztés* Közeppont rögz. Mag./szél. ig. Magasság igazítása Szélesség igazítása	A kép igazítása úgy, hogy elférjen a nyomtatási területen. Ha az Automatikus kitöltés be van kapcsolva, a Méretezés értéke automatikusan Legjobb kitöltésre vált.
Tájolás Álló* Fekvő Fordított álló Fordított fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Papír

TÁLCAKONFIGURÁCIÓ

MENÜELEM	LEÍRÁS
Alapértelmezett forrás [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló Kézi papíradagolás Kézi borítékadagolás	A papírforrás beállítása az összes nyomtatási feladathoz. A Többcélú adagoló lehetőség csak akkor jelenik meg, ha az MP konfigurálása lehetőség a Kazetta értékre van állítva.
Papírméret/-típus [x]. tálca Többcélú adagoló Kézi papíradagolás Kézi borítékadagolás	Az egyes papírforrásokba töltött papír méretének vagy típusának beállítása.
Csereméret Ki Statement/A5 Letter/A4 Mindegyik*	Ezzel a funkcióval beállíthat egy papírméretet, amelyet a nyomtató akkor fog használni, ha a szükséges papírméret egyik papírforrásban sem található. - Ha a Ki beállítást választja, a rendszer felszólítja a felhasználót, hogy töltsse be a megfelelő méretű papírt. - Ha a Statement/A5 beállítást választja, és statement típusú papírt tölt be, a rendszer statement papírra, A5-ös méretben fog nyomtatni, ha pedig A5-ös méretű papírt tölt be, a statement méretű feladatokat is A5-ös méretben fogja nyomtatni. - Ha a Letter/A4 beállítást választja, és Letter típusú papírt tölt be, a készülék Letter méretű papírra fog nyomtatni A4-es méretben, ha pedig A4-es méretű papírt tölt be, a Letter méretű munkákat A4-es méretben fogja nyomtatni. - Ha a Mindegyik beállítást választja, a készülék a Letter/A4 méretet helyettesíti.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

HORDOZÓKONFIGURÁCIÓ

Univerzális beállítás

MENÜELEM	LEÍRÁS
Mértékegységek Hüvelyk Milliméter	Az univerzális papírmérethez használt mértékegység meghatározása. A hüvelyk az USA-beli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte a milliméter.
Lapszélesség 3–14,17" (8,50*) 76–359,91 mm (216*)	Az univerzális papírméret szélességének beállítása álló tájolás esetén.
Lapmagasság 3–14,17" (14*) 76–359,91 mm (356*)	Az univerzális papírméret magasságának beállítása álló tájolás esetén.
Adagolási irány Rövid oldal* Hosszú oldal	Azt határozza meg, hogy a nyomtató a hosszú vagy a rövid oldal irányából kezdje el felvenni a lapokat. A Hosszú él lehetőség csak akkor látható, ha a leghosszabb él rövidebb, mint a támogatott maximális lapszélesség.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Egyéni beolvasási méretek

MENÜELEM	LEÍRÁS
[x] egyéni beolvasási méret A szkennelési méret neve Szélesség 1–8,50" (8,50*) 25–216 mm (216*) Magasság 1–14" (14*) 25–356 mm (297*) Tájolás Álló* Fekvő 2 beolvasás oldalanként Ki* Be	A beolvasási méret nevének megadása, valamint a beolvasási beállítások konfigurálása.

Hordozótípusok

MENÜELEM	LEÍRÁS
Normál papír	Adja meg a betöltött papír anyagát és súlyát.
Kártya	
Újrahasznosított	
Fényes	
Címkék	
Vinil címkék	
Bankpostapapír	
Boríték	
Fejléces	
Előnyomtatott	
Színes papír	
Könnyű	
Nehéz	
Durva/pamut	
[x] egyéni típus	

Másolás

MÁSOLÁSI ALAPBEÁLLÍTÁSOK

MENÜELEM	LEÍRÁS
Tartalom típusa Szöveg Szöveg/fénykép* Fénykép Grafikák	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalma alapján.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Nyomdai Egyéb	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum forrása alapján.
Oldalak Egyoldalas egyoldalassá* Egyoldalas kétoldalassá Kétold. egyoldalassá Kétold. kétoldalassá	A beolvasás módjának beállítása az eredeti dokumentum alapján.
Elválasztólapok Nincs* Példányok között Feladatok között Oldalak között	Azt határozza meg, hogy a rendszer illesszen-e be üres elválasztólapokat a nyomtatás során.
Elválasztólap forrása [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Színes Ki Be* Automatikus	Megadja, hogy a nyomtatás színesben történjen-e.
Oldal/lap Ki* 2 álló oldal 4 álló oldal 2 fekvő oldal 4 fekvő oldal	Azt adja meg, hogy az eszköz hány oldalképet nyomtasson a papír egyik oldalára.
Oldalkeretek nyomtatása Ki* Be	Oldalszegély elhelyezése az egyes képek köré, ha egy oldalra több oldalt nyomtat.
Leválogatás Ki [1,1,1,2,2,2]* Be [1,2,1,2,1,2]*	Több példány nyomtatása egymás után.
„Másolás innen” mérete [Papírméreték listája]	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása. - A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4. - Ez a menüelem a nyomtató típusától függően változhat.
„Másolás ide” forrása [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló Automatikus méretigazítás	A másolási feladatokhoz tartozó papírforrás megadása.
Hőmérséklet -4-4 (0*)	Azt határozza meg, hogy hűvösebb vagy melegebb színű legyen-e az eredmény.
Sötétség -4-4 (0*)	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
Példányszám	Azt határozza meg, hogy hány másolt példány készüljön.

MENÜELEM	LEÍRÁS
1–9999 (1*)	
Fejléc/Lábléc Bal felső sarokban Felül középen Jobb felső sarokban Bal alsó sarokban Alul középen Jobb alsó sarokban	Fejléc vagy lábléc beszúrása a kinyomtatott oldalra.
Átfedés Bizalmas Másolat Vázlat Sürgős Egyéni Ki*	Megadja a másolási feladat egyes oldalaira nyomtatandó átfedés szövegét.
Egyéni háttérnyomat	Adja meg az egyéni átfedés szövegét.
Haladó képfeldolgozás	
Színegyensúly –4–4 (0*)	Az egyes színek esetében használni kívánt festékmennyiség beállítása.
Színkihagyás Nincs* Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 (128*) Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 (128*) Alapértelmezett kék szín küszöbérték	Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell kihagyni, illetve lehetőséget kínál a színre vonatkozó kihagyási beállítások módosítására.

MENÜELEM	LEÍRÁS
0–255 (128*)	
Au. színérzékelés Színérzékenység 1–9 (5*) Ter. érzékenység 1–9 (5*)	A nyomtató által az eredeti dokumentumból felismerhető színek mennyiségének megadása.
Kontraszt A tartalomhoz legjobb* 0 1 2 3 4 5	A kimenet kontrasztjának megadása.
Háttér-eltávolítás Háttér érzékelése Tartalomalapú* Fix Szint –4–4 (0*)	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. Ha szeretné eltávolítani az eredeti dokumentum háttérszínét, állítsa a Háttér érzékelés lehetőséget Tartalomalapú értékre. Ha képzajt szeretne eltávolítani egy fényképről, állítsa a Háttér érzékelése lehetőséget Fix értékre.
Automatikus középre igazítás Ki* Be	A tartalom középre igazítása az oldalon.
Kép tükrözése Ki* Be	Tükröképet készít az eredeti dokumentumról.
Inverz kép Ki* Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Árnyék részletei –4–4 (0*)	Megadja, hogy a beolvasott képen lévő árnyék mennyire részletesen jelenjen meg.
Beolvasás széltől szélíg Ki* Be	Lehetővé teszi az eredeti dokumentum széltől szélíg tartó beolvasását.
Élesség 1–5 (3*)	A beolvasott kép élességének beállítása.
Rendszergazdai beállítások	
Menüelem	Leírás
Színes másolás engedélyezése Ki Be*	Színes másolatok létrehozása.
Prioritási példányok engedélyezése Ki Be*	A nyomtatási feladat megszakítása más dokumentumok vagy oldalak másolása céljából.
Egyéni feladat beolvasása Ki* Be	Egyéni feladat beolvasásának bekapcsolása alapértelmezésben.
Mentés engedélyezése parancsikonként Ki Be*	Egyéni másolási beállítások mentése parancsikonként.
Próbamásolat	Próbamásolat nyomtatása.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Faxolás

FAXOLÁSI MÓD

MENÜELEM	LEÍRÁS
Faxolási mód	A faxolási üzemmód kiválasztása.
Faxkiszolgáló	
Letiltva	
* Az alapértelmezett értéket jelzi.	

FAXBEÁLLÍTÁS

Általános faxbeállítások

MENÜELEM	LEÍRÁS
Faxnév	A faxkészülék azonosítására szolgál.
Faxszám	A fax számát határozza meg.
Faxazonosító	A fax címzettjeinek értesítése az Ön faxkészülékének nevééről és számáról.
Faxnév	
Faxszám*	
Memóriahasználat	A belső nyomtatómemória mennyiségének beállítása a faxküldéshez. Ez a menüelem megakadályozza a memóriapufferelést, valamint a sikertelen faxküldést.
Összes fogadott	
Legtöbbet fogadott	
Egyenlő*	
Majdnem elküldött	
Összes elküldött	
Faxok törlése	A kimenő faxok küldés előtti, illetve a beérkező faxok nyomtatás előtti törlésére szolgál.
Engedélyezett*	
Nem engedélyezett	
Hívófél-azonosító	A faxot küldő személy telefonszámának megjelenítése.
Ki	
Be*	
Alternatív	

MENÜELEM	LEÍRÁS
Faxszám maszkolása Ki* Balról Jobbról	A kimenő faxszám maszkolásának formátuma.
Maszkolandó számjegyek 0–58 (0*)	Megadja egy kimenő faxszám maszkolandó számjegyeinek a darabszámát.
Vonal csatlakoztatva érzékelés engedélyezése Ki Be*	A telefonvonal és a nyomtató közötti kapcsolat ellenőrzése. - Az ellenőrzés a nyomtató bekapcsolása és az egyes hívások előtt történik. - Ez a menüelem nem jelenik meg, ha a Faxküldés T.38 értékre van állítva.
Faxkompatibilitás optimalizálása	A nyomtató faxolási funkciójának optimalizálása a más faxokkal való együttműködés érdekében.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Faxküldési beállítások

MENÜELEM	LEÍRÁS
Felbontás Normál* Finom Szuperfinom Ultrafinom	A beolvasott kép felbontásának beállítása. A magasabb felbontás megnöveli a faxátvitel idejét és nagyobb memória szükséges hozzá.
Eredeti mérete [Papírméretek listája]	Az eredeti dokumentum méretének megadása. A Vegyes méretek az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4.
Tájolás Álló* Fekvő	Az eredeti dokumentum tájolásának megadása.
Oldalak Ki*	A szöveg és a grafikus elemek oldaltájolásának beállítása kétoldalas dokumentum beolvasása esetén.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Hosszú oldal Rövid oldal	
Tartalom típusa Szöveg* Szöveg/fénykép Fénykép Grafikák	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalma alapján.
Tartalom forrása Fekete-fehér lézer* Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Nyomdai Egyéb	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum forrása alapján.
Sötétség 1–9 (5*)	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
PABX mögött Ki* Be	Állítson be egy faxszámot a nyomtatón, hogy ne kelljen a tárcsahangra várnia a faxszám tárcsázásához. A Private Automated Branch Exchange (PABX) egy olyan telefonhálózat, amely egy egyedi hozzáférési kóddal több vonalat biztosít a kívülről jövő hívások számára.
Hívás módja Hangfrekvencia* Impulzus	A ki- és bejövő faxok tárcsázási módjának megadása.
Haladó képfeldolgozás	
Színegyensúly 1–9 (5*)	Az egyes színekhez használt festék mennyiségének beállítása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Színikihagyás Nincs* Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 (128*) Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 (128*) Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255 (128*)	Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell kihagyni, illetve lehetőséget kínál a színre vonatkozó kihagyási beállítások módosítására.
Kontraszt A tartalomhoz legjobb*	A kimenet kontrasztjának beállítása.
Háttér-eltávolítás Háttér érzékelése Tartalomalapú* Fix Szint –4–4 (0*)	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. Ha szeretné eltávolítani az eredeti dokumentum háttérszínét, állítsa a Háttér érzékelés lehetőséget Tartalomalapú értékre. Ha képzajt szeretne eltávolítani egy fényképről, állítsa a Háttér érzékelése lehetőséget Fix értékre.
Kép tükrözése Ki* Be	Tükröképet készít az eredeti dokumentumról.
Inverz kép Ki* Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról.
Árnyék részletei –4–4 (0*)	Megadja, hogy a beolvasott képen lévő árnyék mennyire részletesen jelenjen meg.
Beolvasás szélről szélre Ki* Be	Lehetővé teszi az eredeti dokumentum szélről szélre tartó beolvasását.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Élesség 1–5 (3*)	A beolvasott kép élességének beállítása
Hőmérséklet –4–4 (0*)	Azt határozza meg, hogy hűvösebb vagy melegebb színű legyen-e az eredmény.
Rendszergazdai beállítások	
Automatikus újrachívás 0–9 (5*)	Az újrachívások számának beállítása a fogadó faxkészülékek aktivitási szintje alapján.
Újrachívás gyakorisága 1–200 perc (3*)	Az újrachívások között eltelt idő növelésével a sikeres faxküldés esélye is nő.
ECM engedélyezése Ki Be*	Engedélyezze a hibajavító üzemmódot (ECM) faxműveletek esetén. Az ECM felismeri és kijavítja a vonalrecsegés és a gyenge jelerősség okozta hibákat a faxátviteli folyamat során.
Faxszkennelés engedélyezése Ki Be*	A nyomtatón beolvasott dokumentumok faxolása.
Faxoláshoz használt illesztőprogram Ki Be*	Engedélyezi, hogy a nyomtató illesztőprogramja faxolási feladatokat küldjön.
Mentés engedélyezése parancsikonként Ki Be*	Faxszámok mentése gyorstárcsázó számokként a nyomtatóban.
Max. sebesség 33600* 14400 9600 4800 2400	A faxküldés maximális sebességének beállítása.
Színes faxszkennelés engedélyezése Kikapcs. alapértelmezésben*	Színes faxbeolvasás engedélyezése.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Alapértelmezés szerint bekapcsolva Soha ne használja Mindig használja	
Színes faxok auto. átalakítása fekete-fehérré Ki Be*	Az összes kimenő faxot fekete-fehérré alakítja.
Erősítse meg a faxszámot Ki* Be	Azt határozza meg, hogy a rendszer megkérje-e a felhasználót a faxszám megerősítésére.
Tárcsázási előtag	Tárcsázási előtag beállítása.
Előtagtárcsázási szabályok [x] előtagra vonatkozó szabály	Létrehoz egy szabályt a tárcsázási előtagokhoz.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Faxfogadási beállítások

MENÜELEM	LEÍRÁS
Csengések a válaszig 1–25 (3*)	Azt határozza meg, hogy hányat csörögjön a készülék, ha fax érkezik be.
Aut. kicsinyítés Ki Be*	Beérkező faxok méretének igazítása az oldalhoz.
Papírforrás [x]. tálca Többcélú adagoló Auto*	A beérkező faxok nyomtatásához használt papírforrás beállítása.
Oldalak Ki* Be	Nyomtasson a papír mindkét oldalára.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Elválasztólapok Nincs* Feladat előtt Feladat után	Azt határozza meg, hogy a rendszer illesszen-e be üres elválasztólapokat a nyomtatás során.
Elválasztólap forrása [x]. tálcá (1*) Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását.
Kimeneti rekesz Normál rekesz	Kimeneti rekesz beállítása a fogadott faxokhoz.
Fax lábléce Be Ki*	Az átviteli adatokat a beérkező fax oldalainak aljára nyomtatja.
Faxlábléc időbélyegző Fogadás* Nyomtatás	Az időbélyegzőket a beérkező fax oldalainak aljára nyomtatja.
Faxok tartása Függő faxok üzemmód Ki* Mindig be Manuális Scheduled (Ütemezett)	Lehetővé teszi a nyomtató számára, hogy a kioldásukig visszatartsa a beérkezett faxok nyomtatását.
Rendszergazdai beállítások	
Faxfogadás engedélyezése Ki Be*	A nyomtató beállítása a faxok fogadására.
Színes faxok fogadásának engedélyezése Ki Be*	A nyomtató beállítása a színes faxok fogadására.
Hívófél-azonosító engedélyezése Ki	A beérkező fax feladójához tartozó telefonszám megjelenítése.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Be*	
Névtelen fax tiltása Ki* Be	A hívóazonosítót vagy faxazonosítót nem tartalmazó eszközökről érkező faxok letiltása.
Tiltott faxszámok listája Tiltott faxszám hozzáadása	A letiltani kívánt telefonszámok beállítása.
Válasz bekapcsolva Minden csengés* Csak az egycsengéses Csak a kétszengéses Csak a háromcsengéses Csak az egy- vagy kétszengéses Csak az egy- vagy háromcsengéses Csak a két- vagy háromcsengéses	Egyedi csengőhang beállítása a beérkező faxokhoz.
Automatikus válasz Ki Be*	A nyomtató beállítása a faxok automatikus fogadására.
Kézi válaszkód 0–9 (9*)	Írjon be kézzel egy kódot a fax fogadásának megkezdéséhez a telefon numerikus billentyűzetén. - Ezt a menüelemet abban az esetben kell használni, ha a nyomtató egy telefonnal osztozik a vonalon. - Ezt a menüelemet abban az esetben kell használni, ha a nyomtató be van állítva a faxok manuális fogadására.
Faxtovábbítás Nyomtatás* Nyomtatás és továbbítás Továbbítás	A beérkező faxok továbbítási módjának beállítása.
Továbbítás ide: Cél: [x] Típus	A beérkező faxok továbbítási célhelyének beállítása. Ez a mező akkor aktiválódik, amikor a Faxtovábbítás lehetőséghez a Továbbítás vagy a Nyomtatás és továbbítás értéket választja.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Hivatkozás száma	
Megerősítő e-mail	Megerősítő e-mail küldése sikeres faxtovábbítás esetén. Az e-mailt csak akkor küldi el a rendszer, ha a továbbítás FTP vagy hálózati megosztás típusú célhelyre történik.
Max. sebesség 33600* 14400 9600 4800 2400	A faxátvitel maximális sebességének beállítása.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Fax fedőlap

MENÜELEM	LEÍRÁS
Fax fedőlap Kikapcs. alapértelmezésben* Alapértelmezés szerint bekapcsolva Soha ne használja Mindig használja	A fax kísérőlapjára vonatkozó beállítások megadása.
Címzett megjelenítése Ki* Be	
Feladó megjelenítése Ki* Be	
Feladó	
Befoglalás üzenetmezőbe Ki*	

MENÜELEM	LEÍRÁS
Be	
Üzenet:	
Logó beillesztése	
Ki*	
Be	
Import Fax Logo (Faxlogó importálása)	
[x] lábléc beillesztése	
Ki*	
Be	
[x] lábléc	
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Faxnaplózási beállítások

MENÜELEM	LEÍRÁS
Átviteli napló gyakorisága Mindig Soha Csak hiba esetén	A naplók nyomtatási gyakorisága.
Átviteli napló tevékenység Nyomtatás • Ki • Be E-mail • Ki • Be	
Fogadási hiba naplója Soha nincs nyomtatás* Nyomtatás hiba esetén	Napló nyomtatása faxfogadási hiba esetén.
Naplók automatikus nyomtatása Be*	Napló nyomtatása minden faxolási tevékenység esetén.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Ki	
Naplópapír forrása [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló	Megadja a naplók nyomtatásához használt papír forrását.
Naplók megjelenítése Távoli fax neve* Tárcsázott szám	A feladó azonosítása a távoli fax neve vagy a faxszám alapján.
Feladatnapló engedélyezése Be* Ki	Az összes faxfeladat összegzésének megtekintése.
Hívásnapló engedélyezése Be* Ki	A fax tárcsázási előzményeinek megtekintése.
Napló kimeneti rekesze Normál rekesz* [x]. rekesz	Megadja, hogy a nyomtatott naplók melyik kimeneti rekeszbe kerüljenek.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Hangszóró-beállítások

MENÜELEM	LEÍRÁS
Hangszórómód Mindig ki Mindig be Kapcsolódásig bekapcsolva*	A faxhangszóró üzemmódjának beállítása.
Kihangosító hangereje Alacsony* Magas	A faxhangszóró hangerejének módosítása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Csengetési hangerő Ki Be*	A csengetési hangerő engedélyezése.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

E-mail

E-MAIL BEÁLLÍTÁSA

MENÜELEM	LEÍRÁS
Elsődleges SMTP-átjáró	Adja meg az e-mail küldéshez használt elsődleges SMTP-kiszolgáló IP-címét vagy állomásnevét.
Elsődleges SMTP-átjáró portja 1–65535 (25*)	Adja meg az elsődleges SMTP-kiszolgáló portszámát.
Másodlagos SMTP-átjáró	Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói IP-címét vagy állomásnevét.
Másodlagos SMTP-átjáró port 1–65535 (25*)	Adja meg a másodlagos vagy tartalék SMTP-kiszolgáló kiszolgálói portszámát.
SMTP időtúllépés 5–30 másodperc (30*)	Azt az időtartamot adja meg, amelynek elteltével a nyomtató megszakítja a kapcsolatot, ha az SMTP-kiszolgáló nem válaszol.
Válaszcím	Válaszcím megadása az e-mailben.
Az SMTP használata válaszcímként alapértelmezés szerint Be* Ki	Mindig az alapértelmezett válaszadási címet használja az SMTP-kiszolgálóban.
SSL/TLS használata Letiltva* Egyeztetés Szükséges	Azt határozza meg, hogy a rendszer titkosított kapcsolat segítségével küldje-e el az e-maileket.
Megbízható tanúsítvány kérése Ki Be*	Azt határozza meg, hogy a rendszer kérjen-e megbízható tanúsítványt az SMTP-kiszolgálóhoz való hozzáféréshez.
SMTP-kiszolgáló hitelesítése Nem szükséges hitelesítés* Bejelentkezés/normál NTLM CRAM-MD5	Az SMTP-kiszolgáló hitelesítési típusának beállítása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Digest-MD5 Kerberos 5	
Eszköz által kezdeményezett e-mail Nincs* Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata	Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat az eszköz által kezdeményezett e-mailek esetében.
Felhasználó által kezdeményezett e-mail Nincs* Az eszköz SMTP belépési adatainak a használata Munkafolyam felhaszn.az. és jelszó haszn. Munkafolyam e-mail cím és jelszó haszn. Kérdezzen rá a felhasználónál	Azt határozza meg, hogy kérjen-e a rendszer hitelesítő adatokat a felhasználók által kezdeményezett e-mailek esetében.
Akt. könyv. eszk.-hitel. haszn. Ki Be*	Ezzel a funkcióval engedélyezheti a felhasználói hitelesítő adatok és a csoportmegjelölések használatát az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz.
Eszköz felhasználói azonosítója	Az SMTP-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz használandó felhasználói azonosítót és jelszót határozza meg.
Eszköz jelszava	
Kerberos 5 TARTOMÁNY	A Kerberos 5 hitelesítési protokoll tartományának meghatározására szolgál.
NTLM-tartomány	Az NTLM biztonsági protokoll tartománynevének meghatározására szolgál.
„Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva.” hiba letiltása Ki* Be	„Az SMTP-kiszolgáló nincs beállítva” hiba elrejtése.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

E-MAIL-ALAPBEÁLLÍTÁSOK

MENÜELEM	LEÍRÁS
Tárgy	Az e-mail tárgyának megadása, és az üzenet megkomponálása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Üzenet	
Fájlnev	A beolvasott kép fájlnevének beállítása.
Formátum PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	A beolvasott kép fájlformátumának kiválasztása.
PDF-beállítások PDF-verzió 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Archív változat A-1a* A-1b Biztonságos Ki* Be Archiválás (PDF/A) Ki* Be	A beolvasott kép PDF-formátumának beállítása.
Tartalom típusa Szöveg Szöveg/fénykép* Fénykép Grafikák	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalma alapján.
Tartalom forrása Fekete-fehér lézer*	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum felhasználásával.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Nyomdai Egyéb	
Szín Fekete-fehér Szürke Színes* Automatikus	A képbeolvasás során használandó szín kiválasztása.
Felbontás 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	A beolvasott kép felbontásának beállítása.
Sötétség 1–9 (5*)	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
Tájolás Álló* Fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.
Eredeti mérete [Papírméretek listája]	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása. A gyári alapbeállítás a Vegyes méret.
Oldalak Ki* Hosszú oldal Rövid oldal	A szöveg és a grafikus elemek oldaltájolásának beállítása kétoldalas dokumentum beolvasása esetén.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Haladó képfeldolgozás	
Színegyensúly Cián – vörös 1–9 (5*) Bíbor – zöld 1–9 (5*) Sárga – kék 1–9 (5*)	Színintenzitás beállítása beolvasás közben.
Színkihagyás Színkihagyás Nincs* Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 (128*) Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 (128*) Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255 (128*)	Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell kihagyni, illetve lehetőséget kínál a színre vonatkozó kihagyási beállítások módosítására.
Au. színérzékelés Színérzékenység 1–9 (5*) Ter. érzékenység 1–9 (5*) E-mail bitmélysége 1 bit* 8 bit	A nyomtató által az eredeti dokumentumból felismerhető színek mennyiségének megadása. Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Szín beállítás értéke Automatikus.
Szkennelés minimális felbontása • 75 dpi	

MENÜELEM	LEÍRÁS
• 150 dpi • 200 dpi • 300 dpi	
JPEG minőség A tartalomhoz legjobb* 5–95	A JPEG formátumban beolvasott képek minőségének beállítása. • Az 5-ös érték beállítása csökkenti a fájl méretet, de rontja a képminőséget. • A 95-ös értékkel érheti el a legjobb képminőséget, de ez rendkívül nagy fájl méretet eredményez.
Kontraszt A tartalomhoz legjobb* 0 1 2 3 4 5	A kimenet kontrasztjának megadása.
Háttér-eltávolítás Háttér érzékelése Tartalomalapú* Fix Szint –4–4 (0*)	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. Ha szeretné eltávolítani az eredeti dokumentum háttérszínét, állítsa a Háttér érzékelés lehetőséget Tartalomalapú értékre. Ha képzajt szeretne eltávolítani egy fényképről, állítsa a Háttér érzékelése lehetőséget Fix értékre.
Kép tükrözése Ki* Be	Tükörképet készít az eredeti dokumentumról.
Inverz kép Ki* Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról.
Árnyék részletei –4–4 (0*)	Megadja, hogy a beolvasott képen lévő árnyék mennyire részletesen jelenjen meg.
Beolvasás széltől szélíg	Lehetővé teszi az eredeti dokumentum széltől szélíg

MENÜELEM	LEÍRÁS
Ki* Be	tartó beolvasását.
Élesség 1–5 (3*)	A beolvasott kép élességének beállítása.
Hőmérséklet 1–9 (5*)	Azt határozza meg, hogy hűvösebb vagy melegebb színű legyen-e az eredmény.
Üres oldalak Üres oldal eltávolítása Üres oldal érzékelése	Meghatározza, hogy a nyomtató szűrjön-e be üres oldalakat.
Rendszergazdai beállítások	
E-mailek maximális mérete 0–65535 (0*)	Az egyes e-mailek esetében megengedett maximális fájl méret beállítása.
Méret-hibaüzenet	Megadhatja azt a hibaüzenetet, amelyet a nyomtató olyankor küld, amikor az e-mail meghaladja a megengedett fájl méretet. Legfeljebb 1024 karaktert írhat be.
Célok korlátozása	Megadhatja, hogy a nyomtató csak a beállított tartománynévtáblán szereplő címekre küldhessen e-maileket. Az egyes tartományneveket vesszővel elválasztva adja meg.
Más. küld. nekem Soha ne jelenjen meg!* Alapértelmezés szerint bekapcsolva Kikapcs. alapértelmezésben Mindig be	Elküldi az e-mail másolatát Önnek is.
Allow self-e-mails only (Csak önmagamnak küldött e-mailek engedélyezése) Ki* Be	
A Másolatot kap: (cc:)/Titkos másolat: (bcc) használata	A „másolatot kap” és a „titkos másolat” funkciók engedélyezése az e-mailekben.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Ki* Be	
Többoldalas TIFF használata Be* Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között.
TIFF tömörítés LZW* JPEG	A TIFF-fájlok tömörítési beállításának megadása.
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5–95 (75*)	A beolvasott képeken szereplő szöveg minőségének beállítása.
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5–95 (75*)	A beolvasott képeken szereplő szöveg vagy fénykép minőségének beállítása.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5–95 (50*)	A beolvasott képeken szereplő fénykép minőségének beállítása.
Átviteli napló Napló nyomtatása* Ne nyomtasson naplót Csak a hibák ny.	Napló nyomtatása minden sikeresen elküldött e-mail után.
Naplópapír forrása [x]. tálcá (1*) Többcélú adagoló	Megadja a naplók nyomtatásához használt papír forrását.
Mentés engedélyezése parancsikonként Ki Be*	E-mail-címek parancsikonként történő mentése. Ha a „Ki” érték van beállítva, a Mentés parancsikonként gomb nem jelenik meg az e-mail Célhely képernyőjén.
A következő formában küldött e-mail képek Melléklet* Webhivatkozásként	Az e-mailben küldött kép küldési módjának beállítása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
E-mail-adatok visszaállítása a küldés után Ki Be*	Az alapértelmezett e-mail-információk visszaállítása e-mail küldése után.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

WEBHIVATKOZÁS BEÁLLÍTÁSA

MENÜELEM	LEÍRÁS
Kiszolgáló	Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a nyomtató webes hivatkozásként küldje el az e-maileket.
Bejelentkezés	
Jelszó	
Útvonal	
Fájlnév	
Webhivatkozásként	

FTP

FTP ALAPBEÁLLÍTÁSOK

MENÜELEM	LEÍRÁS
Formátum PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	A beolvasott kép fájlformátumának kiválasztása. A menüelemek a nyomtató típusától függően változhatnak.
Globális OCR-beállítások Felismert nyelvek Auto. elforg. Fekete pontok eltávolítása Autom. kontr. jav.	Az optikai karakterfelismerés (OCR) beállításainak konfigurálása. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha megvásárolt és telepített egy OCR megoldást.
PDF-beállítások PDF-verzió 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Archív változat A-1a* A-1b Biztonságos Ki* Be Archiválás (PDF/A)	A beolvasott kép PDF-formátumának beállítása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Ki* Be	
Tartalom típusa Szöveg Szöveg/fénykép* Grafikák Fénykép	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum tartalma alapján.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Nyomdai Egyéb	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum forrása alapján.
Szín Fekete-fehér Szürke Színes* Automatikus	A képbeolvasás során használandó szín kiválasztása.
Felbontás 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	A beolvasott kép felbontásának beállítása.
Sötétség	A beolvasott kép sötétségének beállítása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
-4–4 (0*)	
Tájolás Álló* Fekvő	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.
Eredeti mérete [Papírméreték listája]	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása. - A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4. - A menüelemek a nyomtató típusától függően változhatnak.
Oldalak Ki* Hosszú oldal Rövid oldal	A szöveg és a grafikus elemek oldaltájolásának beállítása kétoldalas dokumentum beolvasása esetén.
Fájlnev	A beolvasott kép fájlnevének beállítása.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Haladó képfeldolgozás

MENÜELEM	LEÍRÁS
Színegyensúly -4–4 (0*)	A kimeneteli fájl egyes színeinek esetében használni kívánt festékmennyiség beállítása.
Színkihagyás Színkihagyás Nincs* Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 (128*) Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 (128*)	Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell kihagyni, illetve lehetőséget kínál a színre vonatkozó kihagyási beállítások módosítására.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255 (128*)	
Au. színérzékelés Színérzékenység 1–9 (5*) Ter. érzékenység 1–9 (5*)	A nyomtató által az eredeti dokumentumból felismerhető színek mennyiségének megadása. Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Szín beállítás értéke Automatikus.
JPEG minőség A tartalomhoz legjobb* 5–95	A JPEG formátumú képek minőségének beállítása. - Az 5-ös érték beállítása csökkenti a fájl méretet, de rontja a képminőséget. - A 90-es értékkel érheti el a legjobb képminőséget, de ez rendkívül nagy fájl méretet eredményez.
Kontraszt A tartalomhoz legjobb* 0 1 2 3 4 5	A kimenet kontrasztjának megadása.
Háttér-eltávolítás Háttér érzékelése Tartalomalapú* Fix Szint –4–4 (0*)	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. Ha szeretné eltávolítani az eredeti dokumentum háttérszínét, állítsa a Háttér érzékelés lehetőséget Tartalomalapú értékre. Ha képzajt szeretne eltávolítani egy fényképről, állítsa a Háttér érzékelése lehetőséget Fix értékre.
Kép tükrözése Ki* Be	Tükröképet készít az eredeti dokumentumról.
Inverz kép Ki*	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Be	
Árnyék részletei -4–4 (0*)	Megadja, hogy a beolvasott képen lévő árnyék mennyire részletesen jelenjen meg.
Beolvasás szélről szélre Ki* Be	Lehetővé teszi az eredeti dokumentum szélről szélre tartó beolvasását.
Élesség 1–5 (3*)	A beolvasott kép élességének beállítása.
Hőmérséklet -4–4 (0*)	Azt határozza meg, hogy hűvösebb vagy melegebb színű legyen-e az eredmény.
Üres oldalak Üres oldal eltávolítása Üres oldal érzékelése	Meghatározza, hogy a nyomtató szűrjön-e be üres oldalakat.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Rendszergazdai beállítások

MENÜELEM	LEÍRÁS
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5–95 (75*)	A beolvasott képeken szereplő szöveg minőségének beállítása.
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5–95 (75*)	A beolvasott képeken szereplő szöveg vagy fénykép minőségének beállítása.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5–95 (50*)	A beolvasott képeken szereplő fénykép minőségének beállítása.
Többoldalas TIFF használata Be* Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között.
TIFF tömörítés LZW* JPEG	A TIFF-fájlok tömörítési beállításának megadása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Átviteli napló Napló nyomtatása* Ne nyomtasson naplót Csak a hibák ny.	Napló nyomtatása minden sikeres FTP-átvitelt alkalmazó beolvasás után.
Naplópapír forrása [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló	Az FTP-naplók nyomtatásához használt papír forrásának megadása.
Mentés engedélyezése parancsikonként Ki Be*	Egyéni FTP-beállítások mentése parancsikonként.
Passzív FTP használata Ki* Be	Ha engedélyezett, az FTP-szerver határozza meg azt az adatportot, amelyhez a nyomtató csatlakozni fog.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

USB-meghajtó

FLASH MEGHAJTÓ VIZSGÁLATA

MENÜELEM	LEÍRÁS
Formátum PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	A beolvasott kép fájlformátumának kiválasztása. A beállítások a nyomtató típusától függően változhatnak.
Globális OCR-beállítások Felismert nyelvek Auto. elforg. Fekete pontok eltávolítása Autom. kontr. jav.	Az optikai karakterfelismerés (OCR) beállításainak konfigurálása. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha megvásárolt és telepített egy OCR megoldást.
PDF-beállítások PDF-verzió 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Archív változat A-1a* A-1b Biztonságos Ki* Be Archiválás (PDF/A) Ki* Be	A beolvasott kép PDF-formátumának beállítása.
Tartalom típusa	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti

MENÜELEM	LEÍRÁS
Szöveg Szöveg/fénykép* Grafikák Fénykép	dokumentum tartalma alapján.
Tartalom forrása Monokróm lézer Színes lézer Tintasugaras Fénykép/Film Magazin Újság Nyomdai Egyéb	A kimeneteli fájl minőségének javítása az eredeti dokumentum forrása alapján.
Szín Fekete-fehér Szürke Színes* Automatikus	A képbeolvasás során használandó szín kiválasztása.
Felbontás 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	A beolvasott kép felbontásának beállítása.
Sötétség 1–9 (5*)	A beolvasott kép sötétségének beállítása.
Tájolás Álló*	Megadja a szöveg és grafika tájolását az oldalon.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Fekvő	
Eredeti mérete [Papírméreték listája]	Az eredeti dokumentum papírméretének beállítása. - A Letter az egyesült államokbeli gyári alapértelmezett érték. A gyári alapértelmezett érték világszerte az A4. - Ez a menüelem a nyomtató típusától függően változhat.
Oldalak Ki* Hosszú oldal Rövid oldal	A szöveg és a grafikus elemek oldaltájolásának beállítása kétoldalas dokumentum beolvasása esetén.
Fájlnev	A beolvasott kép fájlnevének beállítása.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Haladó képfeldolgozás

MENÜELEM	LEÍRÁS
Színegyensúly	Az egyes színekhez használt festék mennyiségének beállítása.
Színkihagyás Színkihagyás Nincs* Vörös Zöld Kék Alapértelmezett vörös szín küszöbérték 0–255 (128*) Alapértelmezett zöld szín küszöbérték 0–255 (128*) Alapértelmezett kék szín küszöbérték 0–255 (128*)	Meghatározza, hogy a beolvasás során melyik színt kell kihagyni, illetve lehetőséget kínál a színre vonatkozó kihagyási beállítások módosítására.
Au. színérzékelés	A nyomtató által az eredeti dokumentumból

MENÜELEM	LEÍRÁS
Színérzékenység 1–9 (5*) Ter. érzékenység 1–9 (5*)	felismerhető színek mennyiségének megadása. Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha a Szín beállítás értéke Automatikus.
JPEG minőség A tartalomhoz legjobb* 5–95	A JPEG formátumú képek minőségének beállítása. - Az 5-ös érték beállítása csökkenti a fájl méretet, de rontja a képminőséget. - A 90-es értékkel érheti el a legjobb képminőséget, de ez rendkívül nagy fájl méretet eredményez.
Kontraszt A tartalomhoz legjobb* 0 1 2 3 4 5	A kimenet kontrasztjának megadása.
Háttér-eltávolítás Háttér érzékelése Tartalomalapú* Fix Szint –4–4 (0*)	Megadja, hogy a háttér mennyire látszódjék a beolvasott képen. Ha szeretné eltávolítani az eredeti dokumentum háttérszínét, állítsa a Háttér érzékelés lehetőséget Tartalomalapú értékre. Ha képzajt szeretne eltávolítani egy fényképről, állítsa a Háttér érzékelése lehetőséget Fix értékre.
Kép tükrözése Ki* Be	Tükröképet készít az eredeti dokumentumról.
Inverz kép Ki* Be	Negatív képet készít az eredeti dokumentumról.
Árnyék részletei –4–4 (0*)	Megadja, hogy a beolvasott képen lévő árnyék mennyire részletesen jelenjen meg.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Beolvasás szélőtől szélíg Ki* Be	Lehetővé teszi az eredeti dokumentum szélőtől szélíg tartó beolvasását.
Élesség 1–5 (3*)	A beolvasott kép élességének beállítása.
Hőmérséklet -4–4 (0*)	Azt határozza meg, hogy hűvösebb vagy melegebb színű legyen-e az eredmény.
Üres oldalak Üres oldal eltávolítása Üres oldal érzékelése	Meghatározza, hogy a nyomtató szűrjön-e be üres oldalakat.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Rendszergazdai beállítások

MENÜELEM	LEÍRÁS
Szöveg mód alapértelmezett értéke 5–95 (75*)	A beolvasott képeken szereplő szöveg minőségének beállítása.
Szöveg/fénykép mód alapértelmezett értéke 5–95 (75*)	A beolvasott képeken szereplő szöveg vagy fénykép minőségének beállítása.
Fénykép mód alapértelmezett értéke 5–95 (75*)	A beolvasott képeken szereplő fénykép minőségének beállítása.
Többoldalas TIFF használata Be* Ki	Lehetővé teszi a választást az egyoldalas és a többoldalas TIFF-fájlok között.
TIFF tömörítés LZW* JPEG	A TIFF-fájlok tömörítésének beállítása.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

A BEOLVASÁSI BEÁLLÍTÁSOK LISTÁJÁNAK TESTRESZABÁSA

NYOMTATÁS FLASH MEGHAJTÓRÓL

MENÜELEM	LEÍRÁS
Példányszám 1–9999 (1*)	A példányszám megadása.
Papírforrás [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló Kézi papíradagolás Kézi borítékadagolás	Papírforrás beállítása a nyomtatási feladathoz. A többcélú adagoló nem minden nyomtatómodellen áll rendelkezésre.
Színes Ki Be*	Az oldal nyomtatása színesben.
Leválogatás (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Több példány nyomtatása egymás után.
Oldalak Egyoldal* Kétoldal	Megadhatja, hogy a nyomtatás egyoldalasan vagy kétoldalasan történjen-e.
Lapozási stílus Hosszú oldal* Rövid oldal	Megállapítja, hogy a lap melyik oldala (hosszú vagy rövid) lesz kötve kétoldalas nyomtatáskor. A kiválasztott opciótól függően a nyomtató automatikusan eltolja mindegyik nyomtatott oldal tartalmát a megfelelő kötéshez.
Oldal/lap Ki* 2 oldal/lap 3 oldal/lap 4 oldal/lap 6 oldal/lap 9 oldal/lap	Több oldalon képeznek nyomtatása a papír egyik oldalára.

MENÜELEM	LEÍRÁS
12 oldal/lap 16 oldal/lap	
Oldal/lap tájolása Vízszintes* Fordított vízszintes Fordított függőleges Függőleges	Több, az oldalon lévő kép elrendezésének beállítása az Oldal/lap funkció használata esetén. Az elhelyezés az egy oldalon lévő képek számától és tájolásától függ.
Oldal/lap tájolása Auto* Fekvő Álló	Többoldalas dokumentumok tájolásának a beállítása az Oldal/lap funkció használata esetén.
Oldal/lap szegélye Nincs* Folytonos	Oldalszegély nyomtatása az oldalon lévő képek köré az Oldal/lap funkció használata esetén.
Elválasztólapok Ki* Példányok között Feladatok között Oldalak között	Azt határozza meg, hogy a rendszer illesszen-e be üres elválasztólapokat a nyomtatás során.
Elválasztólap forrása [x]. tálca (1*) Többcélú adagoló	Megadja az elválasztólapok papírforrását. A többcélú adagoló nem minden nyomtatómodellen áll rendelkezésre.
Üres oldalak Nincs nyomtatás* Nyomtatás	Megadja, hogy a nyomtató az üres oldalakat is mellékelje-e a nyomtatási feladatban.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

A NYOMTATÁSI BEÁLLÍTÁSOK LISTA TESTRESZABÁSA

Hálózat/portok

HÁLÓZATI ÁTTEKINTÉS

MENÜELEM	LEÍRÁS
Aktív adapter Auto* Szabványos hálózat Vezeték nélküli	A hálózat csatlakoztatási módjának megadása. A Vezeték nélküli opció csak akkor jelenik meg, ha a készülék vezeték nélküli hálózati adapterrel rendelkezik.
Hálózat állapota	A nyomtatóhálózat kapcsolódási állapotának megjelenítése.
A hálózati állapot megjelenítése a nyomtatón Be* Ki	A hálózat állapotának megjelenítése a kijelzőn.
Sebesség, kétoldalas	Az éppen aktív hálózati kártya sebességét jeleníti meg.
IPv4	IPv4-cím megjelenítése.
Összes IPv6-cím	Az összes IPv6-cím megjelenítése.
Nyomtatókiszolgáló visszaállítása	A nyomtató összes aktív hálózati kapcsolatának a visszaállítása. Ez a beállítás törli a hálózati konfiguráció összes beállítását.
Hálózati feladat időtúllépése Ki Be* (90 másodperc)	Beállíthatja azt az időt, ameddig a nyomtató várakozik, mielőtt törölné a hálózati nyomtatási feladatokat.
Szalagcímlap Ki* Be	Kísérőlap nyomtatása.
PC-re szkennelés porttartománya 9751:12 000*	Megadja a portokat letiltó tűzfal mögötti nyomtatók érvényes porttartományát.
Hálózati kapcsolatok engedélyezése - Be - Ki	

MENÜELEM	LEÍRÁS
LLDP engedélyezése • Be • Ki	
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

VEZETÉK NÉLKÜLI



Megjegyzés: Ez a menü csak vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatott nyomtatókon vagy vezeték nélküli hálózati adapterrel rendelkező nyomtatómodelleken érhető el.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Beállítás a nyomtató kezelőpaneljén • Hálózat kiválasztása • Wi-Fi-hálózat hozzáadása – Hálózat neve – Hálózati mód – Infrastruktúra – Vezeték nélküli biztonságos mód – Letiltva – WPA2/WPA - Personal – WPA2 - Personal – WPA2/WPA3 - Personal – WPA3 - Personal – 802.1x - RADIUS	Adja meg azt a vezeték nélküli hálózatot, amelyhez a nyomtató csatlakozik. Válassza a Hálózat kiválasztása lehetőséget, ha a felfedezett vezeték nélküli hálózatok listájáról szeretne választani. Válassza a Wi-Fi-hálózat hozzáadása opciót egy meg nem hirdetett hálózat manuális hozzáadásához. Ha az értéke 802.1x-RADIUS, a hálózat leválasztásának megelőzése érdekében feltétlenül konfigurálja a 802.1x hitelesítési beállításokat.  Megjegyzés: Ez a menüelem <i>Vezeték nélküli kapcsolat beállítása</i> néven jelenik meg az Embedded Web Serverben.
Wi-Fi Protected Setup • Gombnyomós módszer indítása • PIN-kódos módszer indítása	A vezeték nélküli hálózathoz csatlakozás másik módszere a Wi-Fi Protected Setup használata. • A Gombnyomós módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató csatlakoztatását a vezeték nélküli hálózathoz, ha a nyomtatón és a hozzáférési ponton (vezeték nélküli útválasztón) lévő gombokat a megadott időn belül nyomja meg. • A PIN-módszer indítása lehetővé teszi a nyomtató csatlakozását a vezeték nélküli hálózathoz, ha a nyomtató PIN-kódját megadja a hozzáférési pont vezeték nélküli beállításainál.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Kompatibilitás 802.11b/g/n (2,4 GHz)*	A vezeték nélküli hálózat vezeték nélküli szabványát adja meg.
Vezeték nélküli biztonságos mód - Letiltva* - WPA2/WPA-Personal - WPA2/WPA-PSK titkosítási mód - AES - Előzetesen megosztott kulcs beállítása - WPA2-Personal - WPA2-PSK titkosítási mód - AES - Előzetesen megosztott kulcs beállítása - WPA2/WPA3 - Personal - WPA2/WPA3 - PSK titkosítási mód - Előzetesen megosztott kulcs beállítása - WPA3 - Personal - WPA3 - PSK titkosítási mód - Előzetesen megosztott kulcs beállítása 802.1x - RADIUS 802.1x titkosítási mód - WPA + - WPA2* - WPA2 + PMF	Adja meg a nyomtató vezeték nélküli eszközökhöz történő csatlakoztatásakor alkalmazandó biztonság típusát. Engedélyezze a vezeték nélküli biztonságot WPA használatával, vagy a 802.1x szabvánnyal. Ha WPA biztonsági módot választ, az Előzetesen megosztott kulcs értékeként írja be a biztonságos vezeték nélküli kapcsolat jelszavát. Ha az értéke 802.1x-RADIUS, a hálózat leválasztásának megelőzése érdekében feltétlenül konfigurálja a 802.1x hitelesítési beállításokat. A PMF a Protected Management Frames rövidítése.
IPv4 - DHCP engedélyezése - Be* - Ki - Statikus IP-cím beállítása - IP-cím - Hálózati maszk - Átjáró	A dinamikus Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) protokoll engedélyezése és statikus IP-cím konfigurálása. A DHCP egy szabványos protokoll, amely lehetővé teszi a kiszolgáló számára, hogy dinamikusan társítsa az IP-címet és más konfigurációs paramétereket a kliensekhez.
IPv6	Az IPv6-beállítások engedélyezése és konfigurálása a

MENÜELEM	LEÍRÁS
- IPv6 engedélyezése - Be* - Ki - DHCPv6 engedélyezése - Be - Ki* - Állapotmentes automatikus címbeállítás - Be* - Ki - DNS-kiszolgáló címe - Manuálisan kirendelt IPv6-cím - Manuálisan kirendelt IPv6-útválasztó - Cím előtagja 0–128 (64*) - Összes IPv6-cím - Összes IPv6-útválasztócím	nyomtatón.
Hálózati cím - UAA - LAA	A hálózati címek megjelenítése.
PCL SmartSwitch - Be* - Ki	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. Ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
PS SmartSwitch - Be* - Ki	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PS-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. Ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Mac bináris PS • Automatikus* • Be • Ki	Beállítja, hogy a nyomtató feldolgozza-e a Macintosh bináris PostScript-nyomtatási feladatokat. • A Be beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel. • A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

WI-FI DIRECT

 Megjegyzés: Ez a menü csak akkor jelenik meg, amikor az aktuális hálózat Wi-Fi Direct-hálózat.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Wi-Fi Direct engedélyezése • Be • Ki	A Wi-Fi hálózat szolgáltatásikészlet-azonosítójának (SSID) megadása.
Wi-Fi Direct neve	.
Wi-Fi Direct jelszava	A jelszavaknak legalább 8 karakter hosszúnak kell lenniük.
Jelszó megjelenítése a Beállítások oldalon • Be • Ki	A csoporttulajdonos IP-címének megadása.
Preferált csatornaszám • Automatikus • 1–11	
Csoporttulajdonos IP-címe	
A nyomógombkérések automatikus elfogadása	A hálózati csatlakozási kérések automatikus elfogadása. Az ügyfelek automatikus elfogadása nem biztonságos.

AIRPRINT

MENÜELEM	LEÍRÁS
AirPrint - Engedélyezve - Letiltva	
Bonjour Name (Bonjour-név)	A nyomtató azonosítására használt név az AirPrintben.
Szervezet neve	
Organization Unit (Szervezeti egység)	
A nyomtató elhelyezése	
Printer's Latitude (Nyomtató szélessége)	A nyomtató GPS-szélessége. A tartomány: –90–90.
Printer's Longitude (Nyomtató hosszúsága)	A nyomtató GPS-hosszúsága. A tartomány: –180–180.
Printer's Altitude (Nyomtató magassága)	A nyomtató GPS-magassága. A tartomány: –100000–100000.
További beállítások	Az Embedded Web Serverben navigáljon a Settings > Network/Ports > AirPrint > More Options (Beállítások > Hálózat/portok > AirPrint > További beállítások) lehetőséghez az alábbi beállítások eléréséhez.
Kellékek Fekete kazetta Ciánkék kazetta Bíbor kazetta Sárga kazetta Képalkotó készlet Használfestéktartály Képalkotó készlet Használfestéktartály	Ez a menü a kellékállapotokat/-értesítéseket tartalmazza.
Nyomtató Készüléktípus Készülék sebessége Firmware-szint Többcélú adagoló	Ez a menü a nyomtató specifikációi mellett a bemeneti/kimeneti tálcák állapotát/értesítéseit jeleníti meg.

MENÜELEM	LEÍRÁS
1. tálca 2. tálca Normál rekesz	
Bejelentkezési módok	További tudnivalók: Bejelentkezési módok.
Tanúsítványok kezelése	További tudnivalók: Tanúsítványok kezelése.
Titkosított nyomtatás beállításai	További tudnivalók: Titkosított nyomtatás beállításai.

MOBILSZOLGÁLTATÁS-KEZELŐ

MENÜELEM	LEÍRÁS
IPP-nyomtatás engedélyezése • Be* • Ki	Az IPP-nyomtatás engedélyezése beállítás engedélyezése a nyomtatón.
IPP-fax engedélyezése • Be* • Ki	Az IPP-fax beállítás engedélyezése a nyomtatón.
IPP Over USB engedélyezése • Be* • Ki	Az IPP Over USB engedélyezése beállítás engedélyezése a nyomtatón.  Megjegyzés: A beállítás módosítása után a felhasználónak újra kell indítania a nyomtatót.
Szkennelés engedélyezése • Be* • Ki	A Mobilszkennelés beállítás engedélyezése a nyomtatón.
Mopria-nyomtatás felfedezése engedélyezése • Be* • Ki	A Mopria-nyomtatás felfedezése engedélyezése beállítás engedélyezése a nyomtatón.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

ETHERNET

MENÜELEM	LEÍRÁS
Hálózati sebesség	Az aktív hálózati adapter sebességét jeleníti meg.
IPv4 DHCP engedélyezése Be* Ki	A Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) engedélyezése. A DHCP egy szabványos protokoll, amely lehetővé teszi a kiszolgáló számára, hogy dinamikusan terjessze az IP-címzési és konfigurációs információkat az ügyfeleknek.
IPv4 Statikus IP-cím beállítása IP-cím Hálózati maszk Átjáró	A nyomtató statikus IP-címének beállítása.
IPv6 IPv6 engedélyezése Ki Be*	Engedélyezi a IPv6 protokollt a nyomtatón.
IPv6 DHCPv6 engedélyezése Ki* Be	Engedélyezi a DHCPv6 protokollt a nyomtatón.
IPv6 Állapotmentes automatikus címbeállítás Ki Be*	Azt határozza meg, hogy a hálózati adapter fogadja-e az útválasztótól az automatikus IPv6-címkonfigurációs adatokat.
IPv6 DNS-kiszolgáló címe	A DNS-kiszolgáló címének beállítása.
IPv6 Manuálisan kirendelt IPv6-cím	Az IPv6-cím hozzárendelése.  Megjegyzés: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
IPv6	Az IPv6-útválasztó címének hozzárendelése.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Manuálisan kirendelt IPV6-útválasztó	 Megjegyzés: Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
IPv6 Cím előtagja 0–128 (64*)	Meghatározza a cím előtagját.
IPv6 Összes IPv6-cím	Az összes IPv6-cím megjelenítése.
IPv6 Összes IPv6-útválasztócím	Az összes IPv6-útválasztócím megjelenítése.
Hálózati cím UAA LAA	A nyomtató közegelés-vezérlési (MAC) címének megjelenítése: Helyileg kezelt cím (LAA) és univerzálisan kezelt cím (UAA). A nyomtató LAA-címe manuálisan is módosítható.
PCL SmartSwitch Ki Be*	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. Ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
PS SmartSwitch Ki Be*	Beállíthatja, hogy a nyomtató az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül átváltson-e PS-emulációra, amikor egy nyomtatási feladathoz arra van szükség. Ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
Mac bináris PS Auto* Be Ki	Beállítja, hogy a nyomtató feldolgozza-e a Macintosh bináris PostScript-nyomtatási feladatokat. - A Be beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel. - A Ki beállítás normál protokollt használva szűri a nyomtatási feladatokat.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Energiahatékony Ethernet Ki Be*	Csökkenti az energiafelhasználást, amikor a nyomtató nem kap adatokat az Ethernet-hálózatról.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

TCP/IP



Megjegyzés: Ez a menü csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Állomásnév beállítása	Itt állíthatja be az aktuális TCP/IP-állomásnevet.
Tartománynév	Állítsa be a tartománynevet. Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
DHCP/BOOTP engedélyezése az NTP-kiszolgáló frissítéséhez Ki Be*	Ezzel engedélyezi, hogy a DHCP- és a BOOTP-kliensek frissítsék a nyomtató NTP-beállításait.
Konfigurációmentes név	Szolgáltatásnév megadása a konfigurációmentes hálózathoz. Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
Auto IP engedélyezése Ki Be*	IP-cím automatikus hozzárendelése.
DNS-kiszolgáló címe	Az aktuális Domain Name System (DNS) kiszolgáló címének beállítása.
Másodlagos DNS-kiszolgáló címe	A másodlagos DNS-kiszolgáló címének beállítása.
Másodlagos DNS-kiszolgáló címe 2	
Másodlagos DNS-kiszolgáló címe 3	
Tartománykeresési sorrend	Olyan tartománynévlista beállítása, amely leegyszerűsíti a keresést, ha a nyomtató és

MENÜELEM	LEÍRÁS
	erőforrásai a hálózat különböző tartományaiban helyezkednek el. Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
DDNS engedélyezése Ki* Be	A Dynamic DNS beállításainak frissítése.
DDNS TTL	Az aktuális DDNS-beállítások megadása.
Alapértelmezett TTL	
DDNS frissítési ideje	
mDNS engedélyezése Ki Be*	A Multicast DNS beállításainak frissítése.
WINS-kiszolgáló címe	Kiszolgálócím beállítása a Windows Internet Name Service (WINS) szolgáltatáshoz.
BOOTP engedélyezése Ki* Be	A BOOTP engedélyezése a nyomtató IP-címének kiosztásához.
Korlátozott kiszolgálólista	IP-cím beállítása a TCP-kapcsolatokhoz. • Tegyen vesszőt az egyes IP-címek közé. • Legfeljebb 50 IP-címet adhat meg.
Korlátozott kiszolgálólista beállításai Összes port blokkolása* Csak a nyomtatás blokkolása Csak a nyomtatás és a HTTP blokkolása	A listán lévő IP-címek nyomtatóhoz való hozzáféréseinek beállítása.
MTU	A maximális átviteli egység (MTU) paraméter beállítása a TCP-kapcsolatokhoz.
Nyomtató nyers portja 1–65535 (9100*)	A hálózathoz csatlakoztatott nyomtatók nyers portszámának beállítása.
Kimenő forgalom maximális sebessége Ki*	A nyomtató maximális átviteli sebességének engedélyezése.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Be	
Kilobits/second (kbit/s)	Amikor a Kimenő forgalom maximális sebessége lehetőségénél a Be értéket választja, megjelenik a Kilobits/second (kbit/s) mező. Válasszon ki egy 100 és 1000000 közötti tartományt.
TLS-támogatás	Az Embedded Web Serverben lépjen a Settings > Network/Ports > TCP/IP (Beállítások > Hálózat/portok > TCP/IP) menüponthoz. A nyomtató adatvédelmi szintjének és adatintegritásának javítása.  Megjegyzés: A TLS-beállítások csak az Embedded Web Serverre vonatkoznak. A TLS-t használó kliensekre nem. További információkat az <i>Embedded Web Server Administrator Guide</i> (Embedded Web Server rendszergazdai útmutatója) dokumentumban talál.  Megjegyzés: A TLSv1.3 alapértelmezetten engedélyezett, és nem lehet letiltani. A többi TLS-beállítás bejelölésének törlése arra kényszeríti az EWS-t, hogy csak a TLSv1.3-at használja.
TLSv1.0 engedélyezése • Be • Ki*	A TLSv1.0 protokollbeállítások engedélyezése.
TLSv1.1 engedélyezése • Be • Ki*	A TLSv1.1 protokollbeállítások engedélyezése.
TLSv1.2 engedélyezése • Be* • Ki	A TLSv1.2 protokollbeállítások engedélyezése.
SSL titkosítási lista	DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384: ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256: ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA: DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA

MENÜELEM	LEÍRÁS
TLSv1.3 SSL titkosítási lista	TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_AES_128_GCM_SHA256
TCP /IP Port Access (TCP/IP-port elérése) [Portnevek x] • Be • Ki	Felsorolja az összes elérhető portot, és azok állapotát.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

SNMP

 Megjegyzés: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

MENÜELEM	LEÍRÁS
SNMP 1 és 2c verziók Engedélyezve Ki Be* SNMP-beállítás engedélyezése Ki Be* PPM MIB engedélyezése Ki Be* SNMP-közösség	A Simple Network Management Protocol (SNMP) 1 és 2c verziójának konfigurálása a nyomtató illesztőprogramjainak és alkalmazásainak telepítéséhez.
SNMP 3 verzió Engedélyezve Ki Be* Írási/olvasási hitelesítő adatok beállítása Felhasználónév Jelszó	Azt határozza meg, hogy az SNMP 3 verzió konfigurálja és frissítse-e a nyomtató biztonsági beállításait.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Csak olvasási hitelesítő adatok beállítása Felhasználónév Jelszó Hitelesítési kivonat MD5 SHA1* Minimális hitelesítési szint Nincs hitelesítés, nincs adatvédelem Hitelesítés, nincs adatvédelem Hitelesítés, adatvédelem* Adatvédelmi algoritmus DES AES-128*	
Set SNMP Traps (SNMP-csapdák beállítása) • Trap Destination (Csapda célja): 1–20 • Output Hopper Full (Kimeneti tároló megtelt) – Be – Ki* • Papír betöltése – Be – Ki* • Papírelakadás – Be – Ki* • Toner Low (Kevés a toner) – Be – Ki* • Service Required (Szervizt igényel) – Be – Ki* • Cover Opened (Fedél nyitva)	Az SNMP-csapdák konfigurálása bizonyos helyzetekhez.

MENÜELEM	LEÍRÁS
– Be – Ki* • Page Complexity Error (Oldal-összetettségi hiba) – Be – Ki* • Offline – Be – Ki* • Printer MIB (RFC 1759) – Be – Ki* • MPS MIB – Be – Ki*	
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

IPSEC



Megjegyzés: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

MENÜELEM	LEÍRÁS
IPSec engedélyezése Ki* Be	Az Internet Protocol Security (IPSec) protokoll engedélyezése.
Alapkonfiguráció Alapértelmezett* Kompatibilitás Biztonságos	Az IPSec alapkonfigurációjának beállítása. Ez a menüelem csak akkor jelenik meg, ha az IPSec engedélyezése lehetőség a Be értékre van állítva.
IPSec-eszköztanúsítvány	Az IPSec-tanúsítvány beállítása. Ez a menüelem csak akkor használható, ha az Alapkonfiguráció beállítás értéke Kompatibilitás.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Előmegosztott kulcs hitelesített kapcsolatai [x] gazdagép Cím Kulcs	A nyomtató hitelesített kapcsolatainak konfigurálása. Ezek a menüelemek csak akkor jelennek meg, ha az IPSec engedélyezése lehetőség a Be értékre van állítva.
Tanúsítvány hitelesített kapcsolatai [x] gazdagép címe[/alhálózat] Cím[/alhálózat]	
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

802.1X



Megjegyzés: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Aktív Ki* Be	Engedélyezi, hogy a nyomtató olyan hálózatokhoz csatlakozzon, amelyek a hozzáférés engedélyezése előtt hitelesítést kérnek. A menüelem beállításainak konfigurálásához nyissa meg az Embedded Web Servert.
802.1X-es hitelesítés • Eszköz bejelentkezési neve • Eszköz bejelentkezési jelszava • Kiszolgálótanúsítvány érvényesítése • Eseménynaplózás engedélyezése • 802.1x-es eszköztanúsítvány	Az Eszköz bejelentkezési neve a hitelesítési kiszolgálóra való bejelentkezéshez használatos. Az Eszköz bejelentkezési jelszavának legalább 8 karakter hosszúnak kell lennie. A kiszolgálótanúsítvány érvényesítése a TLS, a PEAP és a TTLS integrált biztonságifunkciója. A FLASH rész elhasználódásának enyhítése érdekében az Eseménynaplózás engedélyezése beállítást csak akkor kapcsolja be, ha szükséges.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Megengedett hitelesítési mechanizmusok • EAP-MD5 – Be – Ki • EAP-MSCHAPv2 – Be – Ki • LEAP – Be – Ki • PEAP – Be – Ki • EAP-TLS – Be – Ki • EAP-TTLS – Be – Ki • TLS hitelesítési módszer – CHAP – MSCHAP – MSCHAPv2 – PAP	
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

LPD-KONFIGURÁCIÓ



Megjegyzés: Ez a menü kizárólag hálózati nyomtatókon, illetve nyomtatókiszolgálóra csatlakoztatott nyomtatókon érhető el.

MENÜELEM	LEÍRÁS
LPD időtúllépés 0–65535 másodperc (90*)	Ezzel a beállítással megadhat egy időtúllépési értéket, így megakadályozhatja, hogy a Line Printer Daemon (LPD) kiszolgáló határozatlan ideig várjon a megakadt vagy hibás nyomtatási feladatokra.
LPD szalagcím-lap Ki* Be	Kísérőlap nyomtatása az összes LPD-s nyomtatási feladat esetében. A szalagcím-lap a nyomtatási feladat első oldala, amely a nyomtatási feladatok elválasztására, valamint a nyomtatási kérések küldőjének azonosítására szolgál.
LPD lezárólap Ki* Be	Lezárólap nyomtatása az összes LPD-s nyomtatási feladat esetében. A lezárólap a nyomtatási feladatok utolsó oldala.
LPD kocsi vissza konverzió Ki* Be	A kocsivissza-konverzió engedélyezése. A kocsivissza művelet parancsot ad a nyomtatónak arra, hogy a kurzort az aktuális sor első pozíciójába állítsa.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

HTTP-/FTP-BEÁLLÍTÁSOK



Megjegyzés: Ez a menü csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.

MENÜELEM	LEÍRÁS
HTTP-kiszolgáló engedélyezése Ki Be*	A nyomtató figyelésére és felügyeletére használható Embedded Web Server elérése.
HTTPS engedélyezése Ki Be*	A HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) protokoll beállításainak konfigurálása.
FTP/TFTP engedélyezése Ki Be*	Fájlok küldése FTP használatával.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Helyi tartományok	A HTTP- és az FTP-kiszolgálók tartománynevének megadása. Ez a menüelem csak bizonyos nyomtatómodelleken jelenik meg.
HTTP Proxy IP-cím	A HTTP- és az FTP-kiszolgálók beállításainak konfigurálása. Ezek a menüelemek csak bizonyos nyomtatótípusokon jelennek meg.
FTP Proxy IP-cím	
HTTP alapértelmezett IP-port 1–65535 (80*)	
HTTPS-eszköztanúsítvány	
FTP alapértelmezett IP-port 1–65535 (21*)	
HTTP/FTP kérések időtúllépése 1–299 (30*)	Azt az időtartamot határozza meg, amelynek elteltével a rendszer megszakítja a kapcsolódást a kiszolgálóhoz.
HTTP/FTP kérések ismétlései 1–299 (3*)	Azt határozza meg, hogy a rendszer hányszor próbáljon meg csatlakozni a HTTP-/FTP-kiszolgálóhoz.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

THINPRINT

MENÜELEM	LEÍRÁS
ThinPrint engedélyezése Ki Be*	Nyomtatás ThinPrint használatával.
Portszám 4000–4999 (4000*)	A ThinPrint-kiszolgáló portszámának beállítása.
Sávszélesség (bit/másodperc) 100–1000000 (0*)	A ThinPrint-környezetben használandó adatátviteli sebesség beállítása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Csomagméret (kbyte) 0–64000 (0*)	Az adatátviteli csomagok méretének beállítása.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

USB

MENÜELEM	LEÍRÁS
PCL SmartSwitch Ki Be*	Beállítja, hogy a nyomtató átváltson-e PCL-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Ha a PCL SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
PS SmartSwitch Ki Be*	Beállítja, hogy a nyomtató átváltson-e PS-emulációra, amikor egy USB-porton érkező nyomtatási feladatnak arra van szüksége, az alapértelmezett nyomtatónyelvtől függetlenül. Ha a PS SmartSwitch ki van kapcsolva, a nyomtató nem vizsgálja meg a bejövő adatokat, és a Beállítás menüben megadott alapértelmezett nyomtatónyelvet használja.
Mac bináris PS Be Auto* Ki	Beállítja, hogy a nyomtató feldolgozza-e a Macintosh bináris PostScript-nyomtatási feladatokat. - A Be beállítással a nyomtató nyers bináris PostScript nyomtatási feladatokat dolgoz fel Macintosh operációs rendszert futtató számítógépeken. - Az Automatikus beállítással a nyomtató nyomtatási feladatokat dolgoz fel Windows vagy Macintosh operációs rendszert futtató számítógépeken - A Ki beállítással a nyomtató normál protokollt használva szűri a PostScript nyomtatási feladatokat.

MENÜELEM	LEÍRÁS
USB-port engedélyezése Ki Be*	A standard USB-port engedélyezése.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

KÜLSŐ HÁLÓZATI HOZZÁFÉRÉS KORLÁTOZÁSA

MENÜELEM	LEÍRÁS
Külső hálózati hozzáférés korlátozása • Be • Ki	Ha engedélyezett, a nyomtató figyeli a korlátozott külső hálózati kapcsolatokat. Ha ilyet észlel, a nyomtató letiltja a hálózati kapcsolatot, és e-mail-értesítést küld.
Külső hálózati cím	A külső hálózati cím észlelve.
Értesítési e-mail-cím	Erre az e-mail-címre kell küldeni az értesítést, ha a nyomtató külső hálózati címet észlel.
Pingelés gyakorisága 1–300	A nyomtató ezzel a gyakorisággal ellenőrzi a külső hálózati címeket.
Tárgy	Szabad szöveges mező, amely legfeljebb 255 karaktert tartalmazhat, és az értesítő e-mail tárgyának megadására szolgál.
Üzenet	Szabad szöveges mező, amely legfeljebb 255 karaktert tartalmazhat, és az értesítő e-mail szövegének megadására szolgál.

UNIVERSAL PRINT

Az Universal Print egy felhőalapú nyomtatási protokoll, amely egyszerű és biztonságos nyomtatási megoldást biztosít a Microsoft® 365 felhasználóinak. A Universal Print segítségével a rendszergazdák helyszíni nyomtatókiszolgálók nélkül tudják kezelni a nyomtatókat. A Universal Print lehetővé teszi, hogy a felhasználók nyomtató-illesztőprogramok nélkül tudják elérni a felhőbeli nyomtatókat.

A Universal Print oldalán regisztrálhatja a Xerox® készülékét az Universal Print használatára.

Előfeltételek

- Microsoft Azure AD-fiók
- Windows 10 Client 1903-as vagy újabb verzió

MENÜELEM	LEÍRÁS
Állapot	A készülék jelenleg nincs regisztrálva az Universal Print használatára.
Regisztráció	A Universal Print oldalán regisztrálhatja a Xerox® készülékét az Universal Print használatára.
Nyomtatónév	Megjelenik az alapértelmezett nyomtatónév. A felhasználók módosíthatják a Xerox® nyomtató nevét.
Regisztrálás	A regisztráláshoz kövesse az alábbi lépéseket: - Lépjen a Beállítások > Hálózat/portok > Universal Print lehetőséghez, majd kattintson a Regisztrálás opcióra. A regisztrációs folyamat hitelesíti a készüléket a Microsoft® Azure® Active Directory-val. - Megnyílik az Eszköz regisztrálása ablak. A regisztrációs kód másolásához kattintson a Másolás gombra, majd kattintson a következő hivatkozásra: https://microsoft.com/devicelogin.  Megjegyzés: A regisztrációs kód 15 perc elteltével lejár. A regisztrációs folyamatot a kód lejártá előtt el kell végezni. - Megnyílik a Microsoft által kezelt weboldal. Kövesse az alábbi lépéseket: - A regisztrációs kódot illessze be a Kód megadása ablakban található kódmezőbe, majd kattintson a Tovább gombra. - Válassza ki a megfelelő Microsoft®-fiókot a Válasszon fiókot ablakban.  Megjegyzés: A regisztrációhoz válasszon ki egy elérhető Microsoft®-fiókot. A kiválasztott fiók kizárólag az eszköz és a Universal Print szolgáltatás közötti megbízható kapcsolat felállításához szükséges. A regisztráció után a Universal Print nem használja újból a fiókot. - Megnyílik a Xerox Universal Print ablak. Kattintson a Folytatás gombra, és zárja be az ablakot.
 Megjegyzés: További információkat az <i>Embedded Web Server Administrator Guide</i> (Embedded Web Server rendszergazdai útmutatója) dokumentumban talál.	

MENÜELEM	LEÍRÁS
Állapot	A készülék online, és regisztrálva van az Universal Print használatára.
Regisztráció	A Universal Print oldalán megszüntetheti a Xerox® készülékének regisztrálását az Universal Print használatára.
Nyomtatónév	Megjelenik a regisztrált nyomtatónév.
Regisztráció törlése	Ezzel a funkcióval törölheti a készüléket az Universal Print szolgáltatásból.

További információk az Universal Print szolgáltatásról

Nyomtató hozzáadása a Windows Serverből

1. Lépjen a **Beállítások > Nyomtató és szkennelés** lehetőséghez, majd kattintson a **Nyomtató vagy szkennelés hozzáadása** opcióra.
2. Válassza ki a nyomtatót a nyomtatók listájáról, majd kattintson az **Eszköz hozzáadása** gombra. Ha a nyomtató nem jelenik meg a listán, tegye a következőket:
 - a. Lépjen a **Szervezet nyomtatóinak keresése** lehetőséghez.
 - b. A szövegmezőbe írja be a regisztrált nevet, és kattintson a **Keresés** gombra. Amikor a nyomtató megjelenik a listán, kattintson az **Eszköz hozzáadása** opcióra.



Megjegyzés: Windows 11 supports PIN-protected printing. For example, to protect your print, you can use a 4-digit PIN between 0 and 9.

Biztonság

BEJELENTKEZÉSI MÓDOK

Engedélyek kezelése

MENÜELEM	LEÍRÁS
Funkció elérése Címjegyzék elérése az alkalmazásokban Címjegyzék módosítása Parancsikonok kezelése Profilok létrehozása Könyvjelzők kezelése Nyomtatás flash meghajtóról Flash meghajtó színes nyomtatása Flash meghajtó vizsgálata Másolás funkció Színes nyomtatás másolása Színkihagyás E-mail funkció Fax funkció FTP funkció Felfüggesztett faxüzenetek feloldása Felfüggesztett feladatok elérése Felhasználói profilok Feladatok megszakítása az eszközön Nyelv módosítása Internetes Nyomt. Prot. (IPP) Beolvasás indítása távolról B/W nyomtatás Színes nyomtatás Hálózati mappa – Beolvasás	A nyomtatófunkciókhoz való hozzáférés szabályozása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Adminisztrációs menük Biztonság menü Hálózat/portok menü Papír menü Jelentések menü Funkciókonfigurációs menü Kellékanyagok menü Kiegészítő kártya menü SE menü Eszközmenü Kelléksomag menü	A nyomtató menübeállításaihoz való hozzáférés szabályozása.
Eszközkezelés Távoli kezelés Firmware-frissítések Alkalmazások konfigurálása Embedded Web Server kiszolgáló hozzáférés Minden beállítás importálása/exportálása Üzemen kívüli törlés	A nyomtató felügyeleti beállításaihoz való hozzáférés szabályozása.
Alkalmazások Új alkalmazások Diavetítés Háttérkép módosítása Képernyővédő Kártya másolása Beolvasóközpont Beolvasóközpont, egyedi 1 Beolvasóközpont, egyedi 2 Beolvasóközpont, egyedi 3 Beolvasóközpont, egyedi 4 Beolvasóközpont, egyedi 5	A nyomtatóalkalmazásokhoz való hozzáférés szabályozása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Beolvasóközpont, egyedi 6	
Beolvasóközpont, egyedi 7	
Beolvasóközpont, egyedi 8	
Beolvasóközpont, egyedi 9	
Beolvasóközpont, egyedi 10	

Helyi fiókok

MENÜELEM	LEÍRÁS
Felhasználó hozzáadása • Felhasználónév/jelszó – Név – Felhasználónév – E-mail – Jelszó – Confirm Password (Jelszó megerősítése) – PIN-kód • Permission Groups (Jogosultsági csoportok) – Minden felhasználó – Rendszergazda – Add New Group (Új csoport hozzáadása) – Group Name (Csoportnév) – Access Controls (Hozzáférés-vezérlők): Funkció elérése – Címjegyzék módosítása – Könyvjelzők kezelése – Nyomtatás flash meghajtóról – Flash meghajtó színes nyomtatása – Felfüggesztett feladatok elérése – Feladatok megszakítása az eszközön – Nyelv módosítása – Internetes Nyomt. Prot. (IPP) – B/W nyomtatás – Színes nyomtatás	Helyi fiókok létrehozása a nyomtatófunkciókhoz való hozzáférés kezeléséhez.

MENÜELEM	LEÍRÁS
– Hálózati mappa – Beolvasás – Access Controls (Hozzáférés-vezérlők): Adminisztrációs menük – Biztonság menü – Hálózat/portok menü – Papír menü – Jelentések menü – Funkciókonfigurációs menü – Kellékanyagok menü – Kiegészítő kártya menü – SE menü – Eszközmenü – Kellékcsoomag menü – Access Controls (Hozzáférés-vezérlők): Eszközkezelés – Távoli kezelés – Firmware-frissítések – Minden beállítás importálása/exportálása – Üzemen kívüli törlés – Embedded Web Server kiszolgáló hozzáférés	
New Group/Edit Group (Új csoport/Csoport szerkesztése) Hozzáférés-vezérlők importálása • Minden felhasználó • Rendszergazda Access Controls (Hozzáférés-vezérlők): • Funkció elérése – Címjegyzék módosítása – Könyvjelzők kezelése – Nyomtatás flash meghajtóról – Flash meghajtó színes nyomtatása – Felfüggesztett feladatok elérése	A csoportok és a felhasználók nyomtatófunkciókhoz, alkalmazásokhoz és biztonsági beállításokhoz való hozzáféréseinek szabályozása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
– Feladatok megszakítása az eszközön – Nyelv módosítása – Internetes Nyomt. Prot. (IPP) – B/W nyomtatás – Színes nyomtatás – Hálózati mappa – Beolvasás • Adminisztrációs menük – Biztonság menü – Hálózat/portok menü – Papír menü – Jelentések menü – Funkciókonfigurációs menü – Kellékanyagok menü – Kiegészítő kártya menü – SE menü – Eszközmenü – Kelléksomag menü • Készülékkezelés – Távoli kezelés – Firmware-frissítések – Minden beállítás importálása/exportálása – Üzemen kívüli törlés – Embedded Web Server kiszolgáló hozzáférés	

Hálózati fiókok

MENÜELEM	LEÍRÁS
Add Login Method (Bejelentkezési mód hozzáadása) Active Directory (Aktív címtár) Az állapot Joined (Csatlakozva) vagy Not Joined (Nincs csatlakozva). Csatlakozás aktív címtártartományhoz: • Domain (Tartomány) • Felhasználónév • Jelszó • Organization Unit (Szervezeti egység)	Helyi fiókok létrehozása a nyomtatófunkciókhoz való hozzáférés kezeléséhez.
Add Login Method (Bejelentkezési mód hozzáadása) LDAP – LDAP Setup (LDAP-beállítás) Hitelesítés típusa • LDAP • LDAP + GSSAPI General Information (Általános információk) • Setup Name (Beállítás neve) • Server Address (Kiszolgálócím) • Server Port (Kiszolgálóport) • Required User Input (Felhasználói bevitelt igényel) – Felhasználónév és jelszó	A csoportok és a felhasználók nyomtatófunkciókhoz, alkalmazásokhoz és biztonsági beállításokhoz való hozzáféréseinek szabályozása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
– Felhasználónév Device Credentials (Készülék hitelesítő adatai) • Anonymous LDAP Bind (Névtelen LDAP-kötés) • Device Username (Készülék felhasználóneve) • Eszköz jelszava Advanced Options (Speciális beállítások) • SSL/TLS használata • Require Certificate (Tanúsítvány kérése) • User ID Attribute (Felhasználói azonosító attribútum) • Mail Attribute (Levél attribútum) • Fax Number Attribute (Faxszám attribútum) • Full Name Attribute Teljes név attribútum) • Home Directory Attribute (Kezdőkönyvtár attribútum) • Group Membership Attribute (Csoporttagság attribútum) • Search Base (Keresés alapja) • Search Timeout (Keresés időkorlátja) • LDAP-hivatkozások követése Search Specific Object Classes (Adott objektumosztályok keresése) • személy • Custom Object Class 1 (1. egyéni objektumosztály) • Custom Object Class 2 (2. egyéni objektumosztály) • Custom Object Class 3 (2. egyéni objektumosztály) Address Book Setup (Címjegyzék beállítása) • Displayed Name (Megjelenített név) • Max Search Results (Maximális keresési találatok száma) • Use user credentials (Felhasználó hitelesítő adatainak használata) • Search Attributes (Keresési attribútumok) – cn – sn – givenName	

MENÜELEM	LEÍRÁS
– samaccountname – uid – [mail attribute] – [fax attribute] – Custom Attribute 1 (1. egyéni attribútum) – Custom Attribute 2 (2. egyéni attribútum) – Custom Attribute 3 (2. egyéni attribútum) – Custom Filter (Egyéni szűrő)	
Add Login Method (Bejelentkezési mód hozzáadása) Kerberos – Kerberos Setup (Kerberos beállítása) • KDC Address (KDC-cím) • KDC Port (KDC-port) • KDC Realm (KDC-tartomány) Import Kerberos File (Kerberos-fájl importálása) Egyéb beállítások • Character Encoding (Karakterkódolás) • Disable Revers IP Lookups (Fordított IP-keresési táblázatok letiltása) – Igen – Nem	

TANÚSÍTVÁNYOK KEZELÉSE

MENÜELEM	LEÍRÁS
Configure Certificate Auto Update (Tanúsítvány automatikus frissítésének konfigurálása) • Be • Ki	A tanúsítvány automatikus frissítésének konfigurálásához a nyomtatónak csatlakoznia kell egy aktív címtártartományhoz.
Tanúsítvány alapértékeinek beállítása • Szokásos név • Szervezet neve • Egység neve • Ország/terület • Tartomány neve	A nyomtató a Set Certificate Defaults (Tanúsítvány-alapértékek beállítása) ablakban megadott beállításokat használja az összes létrehozott tanúsítvány alapértékeiként. Szokásos név: Hagyja üresen, ha a gazdagépnév szeretné használni a szokásos névként.

MENÜELEM	LEÍRÁS
- Város neve - Alany alternatív neve	Szervezet neve: Hagyja üresen, ha a gyártó nevét szeretné használni a szervezet nevéként. Ország/terület: Az ország nevének (C) meg kell felelnie az ISO 3166 szabványnak (csak 2 karakter), egyébként a tanúsítvány nem jön létre. Alany alternatív neve: Az alternatív névnek (AN) és az előtagnak meg kell felelnie az RFC 2459 szabványnak, egyébként a tanúsítvány nem jön létre. Ha akarja használni az alany alternatív nevét.
Eszköz tanúsítványai - Létrehozás - Importálás - Törlés	A nyomtatón telepített eszköztanúsítványok az alábbi táblázatban jelennek meg. A részletek között szerepel a becenév, a köznapi név, a kibocsátó köznapi neve, az érvényességi dátumok és annak jelzése, hogy alá van-e írva vagy sem.
Tanúsító hatóság (CA) tanúsítványok kezelése - Upload CA (CA feltöltése) - Törlés	A Tanúsító hatóság (CA) tanúsítványok kezelése területen azok a tanúsító hatóságok által kibocsátott tanúsítványok láthatók, amelyek fel vannak töltve a nyomtatóra. Ha egy CA-tanúsítvány fel van töltve, a táblázatban a CA köznapi neve és az érvényességi dátumok fognak szerepelni.

USB-ESZKÖZÖK ÜTEMEZÉSE

MENÜELEM	LEÍRÁS
Ütemezések Új ütemezés hozzáadása	Az USB-portokhoz való hozzáférés ütemezése.

BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉSI NAPLÓ

MENÜELEM	LEÍRÁS
Ellenőrzés engedélyezése Ki* Be	Események rögzítése a biztonsági ellenőrzési naplóban és a távoli rendszernaplóban.
Távoli rendszernapló engedélyezése Ki*	Ellenőrzési naplók küldése egy távoli kiszolgálóra.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Be	
Távoli rendszernapló-kiszolgáló	Adja meg a távoli rendszernapló-kiszolgálót.
Távoli rendszernaplóport 1–65535 (514*)	Adja meg a távoli rendszernaplóportot.
Távoli rendszernaplózási módszer Normál UDP* Stunnel	Rendszernaplózási módszer beállítása a naplózott események távoli kiszolgálóra történő továbbításához.
Távoli rendszernaplózási szolgáltatás 0 – Kernelüzenetek 1 – Felhasználószintű üzenetek 2 – Levelezőrendszer 3 – Rendszerdémonok 4 – Biztonsági/hitelesítési üzenetek 5 – A rendszernaplók által belsőleg generált üzenetek 6 – Soros nyomtató alrendszere 7 – Hálózati hírek alrendszere 8 – UUCP-alrendszer 9 – Óradémon 10 – Biztonsági/hitelesítési üzenetek 11 – FTP-démon 12 – NTP-alrendszer 13 – Megfigyelési napló 14 – Riasztási napló 15 – Óradémon 16 – Helyi használat 0 (helyi0) 17 – Helyi használat 1 (helyi1) 18 – Helyi használat 2 (helyi2) 19 – Helyi használat 3 (helyi3) 20 – Helyi használat 4 (helyi4) 21 – Helyi használat 5 (helyi5)	A nyomtató által a naplóesemények távoli kiszolgálóra történő küldésekor használt létesítménykód beállítása.

MENÜELEM	LEÍRÁS
22 – Helyi használat 6 (helyi6) 23 – Helyi használat 7 (helyi7)	
Naplózandó események súlyossága 0 – Vészhelyzet 1 – Riasztás 2 – Kritikus 3 – Hiba 4 – Figyelmeztetés* 5 – Értesítés 6 – Tájékoztató jellegű 7 – Hibakeresés	A naplózandó üzenetekre és az eseményekre vonatkozó prioritási szint beállítása.
Távoli rendszernapló által nem naplózott események Ki* Be	Súlyossági szinttől függetlenül minden esemény küldése a távoli kiszolgálóra.
Rendszergazda e-mail-címe	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának a naplózott eseményekről.
Naplóból való törlésre vonatkozó e-mail-riasztás Ki* Be	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának, ha egy naplóbejegyzést törölnek.
Napló megtelésére vonatkozó e-mail-riasztás Ki* Be	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának abban az esetben, ha a napló megtelik, és a rendszer elkezd felülírni a legrégebbi bejegyzéseket.
Művelet napló megtelése esetén Legrégebbi bejegyzések felülírása* Napló küldése e-mailben, majd az összes bejegyzés törlése	Naplótárolási problémák megoldása abban az esetben, ha a naplók miatt megtelik a rendelkezésre álló memória.
E-mail % teljes riasztása Ki* Be	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának abban az esetben, ha a naplók miatt megtelik a rendelkezésre álló memória.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Százalékos telítettségi riasztás szintje 1–99 (90*)	
Napló exportálására figyelmeztető riasztás Ki* Be	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának, ha a naplót valaki exportálja.
Naplóbeállítások módosítására figyelmeztető riasztás Ki* Be	Értesítő e-mail küldése a rendszergazdának, ha az Ellenőrzés engedélyezése funkciót bekapcsolják.
Naplózási sor vége LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Azt határozza meg, hogy a naplófájl hogyan jelezze az egyes sorok végét.
Exportált fájlok digitális aláírása Ki* Be	Digitális aláírás hozzáadása minden exportált naplófájlhoz.
Napló törlése	Az összes ellenőrzési napló törlése.
Napló exportálása Rendszernapló (RFC 5424) Rendszernapló (RFC 3164) CSV	A biztonsági napló exportálása egy flashmeghajtóra.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

BEJELENTKEZÉSI KORLÁTOZÁSOK

MENÜELEM	LEÍRÁS
Sikertelen bejelentkezések 1–10 (3*)	A sikertelen bejelentkezési kísérletek számát adja meg, amely után a felhasználót felfüggesztik.
Sikertelenség időkerete 1–60 perc (5*)	A sikertelen bejelentkezési kísérletek közötti időtartamot adja meg, mielőtt a felhasználót felfüggesztenék.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Felfüggesztés időtartama 1–60 perc (5*)	A felfüggesztés időtartamát határozza meg.
Webes bejelentkezés időkorlátja 1–120 perc (10*)	Azt határozza meg, hogy mennyi idő után jelentkeztesse ki a rendszer automatikusan a távolról bejelentkező felhasználókat.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

TITKOSÍTOTT NYOMTATÁS BEÁLLÍTÁSAI

MENÜELEM	LEÍRÁS
Érvénytelen PIN-kód maximális száma 2–10	Azt határozza meg, hogy hányszor adható meg rossz PIN-kód. - A 0 érték beállításával kikapcsolhatja ezt a funkciót. - A korlát elérésekor a nyomtató törli az adott felhasználónévhez és PIN-kódhoz tartozó nyomtatási feladatokat.
Titkosított feladat lejárat Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Lejárat idő beállítása a titkosított nyomtatási feladatokhoz. - Ha ezt a beállítást úgy módosítják, hogy még titkosított nyomtatási feladatok találhatók a nyomtató memóriájában, akkor ezeknek a nyomtatási feladatoknak a lejárat ideje nem módosul az új alapértelmezett értékre. - Ha a nyomtatót kikapcsolják, akkor a nyomtató memóriájában lévő összes titkosított feladat törlődik.
Feladatismétlés lejárat Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Ismételni kívánt nyomtatási feladatok lejárat idejének beállítása.
Feladat-ellenőrzés lejárat Ki* 1 óra	A mintapéldány lejárat idejének beállítása, amelyet a nyomtató készít a felhasználó számára, hogy a további példányok nyomtatása előtt ellenőrizhesse a minőséget.

MENÜELEM	LEÍRÁS
4 óra 24 óra 1 hét	
Feladatmegőrzés lejáratát Ki* 1 óra 4 óra 24 óra 1 hét	Azt a lejáratási időt határozza meg, ameddig a nyomtató tárolja a nyomtatási feladatokat későbbi nyomtatáshoz.
Minden feladat várakozzon Ki* Be	Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a nyomtató várakoztassa a nyomtatási feladatokat.
Másolat megőrzése a dokumentumokról Ki* Be	Beállítja, hogy a nyomtató az azonos fájlnevű dokumentumokat nyomtassa ki, anélkül, hogy felülírná a nyomtatási feladatot.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

IDEIGLENES ADATFÁJLOK TÖRLÉSE

MENÜELEM	LEÍRÁS
Beépített memóriában tárolt elemek Ki* Be	A nyomtató memóriájában tárolt összes fájl törlése.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

MEGOLDÁSOK LDAP-BEÁLLÍTÁSAI

FUNKCIÓ	RENDELTETÉS
LDAP-hivatkozások követése Ki* Be	Bejelentkezett felhasználói fiók keresése a tartományban lévő különböző kiszolgálókban.
LDAP-tanúsítvány ellenőrzése Nem* Igen	LDAP-tanúsítványok ellenőrzésének engedélyezése.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

EGYÉB

MENÜELEM	LEÍRÁS
Védett funkciók Megjelenítés* Elrejtés	Megmutatja azokat a funkciókat, amelyeket a funkcióhozzáférés-vezérlés (FAC) a felhasználó biztonsági engedélyétől függetlenül véd. Az FAC bizonyos menük és funkciók hozzáférését kezeli, vagy teljesen letiltja azokat.
Nyomtatási engedély Ki* Be	Lehetővé teszi a felhasználó bejelentkezését nyomtatás előtt.
Alapértelmezett nyomtatási engedély bejelentkezési adatai	Beállítja a nyomtatási engedély alapértelmezett bejelentkezési adatait.
Biztonsági visszaállító összekötő Vendéghozzáférés engedélyezése* Nincs hatása	Azt határozza meg, hogy milyen hatással van a nyomtatóra a biztonsági visszaállító összekötő használata. - Az összekötő a vezérlőkártyán, egy zár ikon mellett található. - A Vendéghozzáférés engedélyezésével teljes körű hozzáférést kapnak azok a felhasználók, akik nincsenek bejelentkezve. - Ha a Nincs hatása beállítást választja, a visszaállítás nem lesz hatással a nyomtató biztonsági konfigurációjára.
Eszköz visszaállítási módjai	A készülékmódok a FAC használatával és anélkül is visszaállíthatók.

MENÜELEM	LEÍRÁS
Engedélyezés a következővel: FAC Engedélyez Nem engedélyez	
Jelszó minimális hossza 0–32 (0*)	Azt határozza meg, hogy legalább hány karaktert kell tartalmaznia a jelszavaknak.
Jelszó/PIN-kód megjelenítésének engedélyezése Ki* Be	Megjeleníti a jelszót vagy a személyes azonosítószámot.
 Megjegyzés: Az érték melletti csillag (*) jelöli az alapértelmezett gyári beállításokat.	

Jelentések

MENÜBEÁLLÍTÁSI OLDAL

MENÜELEM	LEÍRÁS
Menübeállítási oldal	Jelentést nyomtathat, amely tartalmazza a nyomtatási preferenciákat, beállításokat és konfigurációkat.

ESZKÖZ

MENÜELEM	LEÍRÁS
Készülékadatok	A nyomtatóval kapcsolatos információkat tartalmazó jelentés nyomtatása.
Készülékstatisztika	A nyomtatóhasználatra, illetve a kellékanyagok állapotára vonatkozó jelentés nyomtatása.
Profilok listája	A nyomtatóban tárolt profilok listájának nyomtatása.

PARANCSIKONOK

MENÜELEM	LEÍRÁS
Összes parancsikon	A nyomtatóban tárolt összes parancsikont tartalmazó lista nyomtatása.
Faxolási parancsikonok	
Másolási parancsikonok	
E-mail parancsikonok	
FTP-parancsikonok	
Hálózati mappa parancsikonok	

FAXOLÁS

MENÜELEM	LEÍRÁS
Faxfeladatok naplója	A legutóbb végrehajtott 200 faxolási feladatra vonatkozó jelentés nyomtatása. Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a Feladatnapló engedélyezése lehetőség Be értékre van állítva.
Faxhívási napló	A legutóbb megkísérelt, fogadott és letiltott 100 hívásra vonatkozó jelentés nyomtatása. Ez a menüpont csak akkor jelenik meg, ha a Feladatnapló engedélyezése lehetőség Be értékre van állítva.

HÁLÓZAT

MENÜELEM	LEÍRÁS
Hálózatbeállítási oldal	A konfigurált hálózatot, valamint a nyomtató vezetéknélküli beállításait tartalmazó oldal nyomtatása. Ez a menüelem csak a hálózati nyomtatók, illetve a nyomtatókiszolgálókhoz csatlakoztatott nyomtatók esetében jelenik meg.
Wi-Fi Direct segítségével csatlakozó ügyfelek	Kinyomtathatja vagy megtekintheti a Wi-Fi Direct segítségével csatlakozott ügyfeleket felsoroló oldalt. Megjelenik a Wi-Fi Direct segítségével csatlakozott ügyfelek MAC-címe és gazdagépnéve.

Kellékcsoomag

CSOMAG AKTIVÁLÁSA

MENÜELEM	LEÍRÁS
- Sequence Number (Sorozatszám) - Device Serial Number (Készülék gyári száma) - Activation Code (Aktiválási kód)	Ismerteti az aktiválási folyamat részleteit a megvásárolt kellékbeszerzési csomag esetén. Kellékaktiválási kódért forduljon a Xerox képviselőjéhez. Az előfizetési szolgáltatás nem érhető el minden földrajzi helyszínen. A Xerox®kellékbeszerzési és szervizcsomagjaival kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon a Xerox képviselőjéhez.

CSOMAGÁTALAKÍTÁS

MENÜELEM	LEÍRÁS
- Current Plan (Jelenlegi csomag) - Device Serial Number (Készülék gyári száma) - Total Impressions (Összes lenyomat) - Conversion Code (Átalakítási kód)	Ismerteti az átalakítási folyamat részleteit meglévő kellékbeszerzési csomag esetén. Kellékátalakítási kódért forduljon a Xerox képviselőjéhez. Az előfizetési szolgáltatás nem érhető el minden földrajzi helyszínen. A Xerox®kellékbeszerzési és szervizcsomagjaival kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon a Xerox képviselőjéhez.

ELŐFIZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

MENÜELEM	LEÍRÁS
Állapot	Az előfizetési állapotot jelzi.
Előfizetés ellenőrzése	Előfizetési szervizcsomag aktiválásához tegye a következőket: - Lépjen a Beállítások > Kellékbeszerzési csomag > Előfizetési szolgáltatás lehetőségre. - Az Előfizetési szolgáltatás mellett kattintson az Előfizetés ellenőrzése opcióra, majd kövess a Xerox képviselője által adott útmutatást.

Címjegyzék

PARTNEREK

MENÜELEM	LEÍRÁS
Partner hozzáadása – Partner szerkesztése - Partner adatai - First Name (Utónév) - Last Name (Vezetéknév) - Company (Vállalat) - E-mail-cím - Faxolás - Contact Group Membership (Partner csoporttagsága) - Authentication/Permissions (Hitelesítés/jogosultságok) Bejelentkezési módszer - Nincs - Felhasználónév/jelszó - Felhasználónév - Jelszó - Confirm Password (Jelszó megerősítése) - Felhasználónév - Felhasználónév - Jelszó - Jelszó - Confirm Password (Jelszó megerősítése) - PIN-kód - Enter PIN (PIN megadása) - Confirm PIN (PIN megerősítése) - Permission Groups (Jogosultsági csoportok) Add New Group (Új csoport hozzáadása) - Group Name (Csoportnév)	Az Add Contact (Partner hozzáadása) hivatkozással létrehozhat partnereket, és hozzáadhatja őket a címjegyzékhez. Ha a Authentication/Permissions (Hitelesítés/jogosultságok) lehetőséghez a Nincs értéktől eltérő beállítást választ, megjelenik a Permission Groups (Jogosultsági csoportok) menü. Új csoportok létrehozásához kattintson az Add New Group (Új csoport hozzáadása) opcióra. A New Group (Új csoport) lapon hozzáférés-vezérlőket importálhat vagy egyéni hozzáférés-vezérlőket adhat meg az új csoporthoz. Ha már létrehozott csoportokat, az Add to Group (Hozzáadás csoporthoz) gomb inaktívvá válik. Amikor az Add to Group (Hozzáadás csoporthoz) gombra kattint, a New Group (Új csoport) lehetőséget választva létrehozhat egy csoportot, vagy kiválaszthat egy már létező csoportot.

MENÜELEM	LEÍRÁS
– Hozzáférés-vezérlők importálása • Add to Group (Hozzáadás csoporthoz) – New Group (Új csoport) – <Csoportnév> csoport	

PARTNERCSOPORTOK

MENÜELEM	LEÍRÁS
Csoport hozzáadása – Partnercsoport szerkesztése • Group Name (Csoportnév) • Group Members (Csoporttagok) • Permission Groups (Jogosultsági csoportok) – Csoport hozzáadása – Group Name (Csoportnév) – Members (Tagok): A csoportban szereplő partnerek számát jelzi.	Az Add Contact (Partner hozzáadása) hivatkozással létrehozhat partnereket, és hozzáadhatja őket a címjegyzékhez. Ha a Authentication/Permissions (Hitelesítés/jogosultságok) lehetőséghez a Nincs értéktől eltérő beállítást választ, megjelenik a Permission Groups (Jogosultsági csoportok) menü. Új csoportok létrehozásához kattintson az Add New Group (Új csoport hozzáadása) opcióra. A New Group (Új csoport) lapon hozzáférés-vezérlőket importálhat vagy egyéni hozzáférés-vezérlőket adhat meg az új csoporthoz. Adott csoport törléséhez válasszon ki egy értéket a Partnercsoportok listán, majd kattintson a Törlés gombra.

Könyvjelzők

MENÜELEM	LEÍRÁS
Könyvjelző hozzáadása – Partnercsoport hozzáadása • Bookmark Overview (Könyvjelző áttekintése) – Bookmark Name (Könyvjelző neve) – Cím: Kattintson a lefelé mutató nyílra egy beállítás kiválasztásához: – http:// – https:// – ftp:// – smb:// Írja be a címet a második mezőbe. – PIN-kód – Parent folder (Szülő mappa) • Nyomtatási beállítások – Példányszám: Adjon meg egy 1 és 9999 közötti tartományt. – Oldalak – Ki – Be – Lapozási stílus – Hosszú oldal – Rövid oldal – Leválogatás – Ki [1,1,1,2,2,2]* – Be [1,2,1,2,1,2] – Oldal/lap tájolása – Vízszintes – Fordított vízszintes – Függőleges	Könyvjelzőket adhat meg, és azokat mentheti a beágyazott webkiszolgálóban. Mappákat is beállíthat a könyvjelzők rendszerezéséhez.

MENÜELEM	LEÍRÁS
– Fordított függőleges – Oldal/lap szegélye – Nincs – Folytonos – Oldal/lap – Ki – 2 oldal/lap – 3 oldal/lap – 4 oldal/lap – 6 oldal/lap – 9 oldal/lap – 12 oldal/lap – 16 oldal/lap • Papírkezelés – Papírforrás – 1. tálcá – Kézi papíradagolás – Kézi borítékadagolás – Oldal/lap tájolása – Automatikus – Fekvő – Álló – Kimeneti rekesz	
Mappa hozzáadása • Mappanév • PIN-kód • Parent folder (Szülő mappa)	A betűk és számok használatával adja meg a mappa nevét. Ne használjon speciális karaktereket (pl. /, \, ?, :, >, <, , "). A PIN-kódot nem kötelező megadni. Ha megadja a PIN-kódot, 4 számjegyből kell állnia, és kizárólag 0 és 9 közötti számértékeket tartalmazhat.
Törlés	Ha vannak könyvjelzők, a törlésükhöz válassza ki a megfelelőt a listán, majd kattintson a Törlés gombra.

Alkalmazások

MENÜELEM	LEÍRÁS
Telepített alkalmazások Install an app (Alkalmazás telepítése) - A telepítendő alkalmazásfájl: A telepítendő alkalmazás megkereséséhez kattintson a Tallózás elemre. - A kiválasztott alkalmazás telepítéséhez kattintson a Telepítés gombra. - A művelet megszakításához kattintson a Mégse gombra.	Az összes telepített alkalmazás neve, leírása és állapota megjelenik a képernyőn. Egy új alkalmazás telepítéséhez kattintson az Install an app (Alkalmazás telepítése) gombra.
App Framework Configuration (Alkalmazás keretrendszer-konfigurációja) - Framework Version Information (Keretrendszer-verzióinformációi) - Framework Resource Information (Keretrendszer-erőforrás-információi) - Framework Configuration (Keretrendszer-konfiguráció) - Allow Remote Flashing (Távoli flash engedélyezése) - Use printer's proxy settings (Nyomtató proxybeállításainak használata) - HTTP - Proxy Server (Proxykiszolgáló) - Proxy Port (Proxyport) - HTTPS - Proxy Server (Proxykiszolgáló) - Proxy Port (Proxyport) - Proxy Credentials (Proxy hitelesítési adatai) - Proxy Username (Proxy felhasználóneve) - Proxy Password (Proxy jelszava) - DNS TTL - Accept Cookies (Cookie-k elfogadása) - Remove All Cookies (Összes cookie eltávolítása)	
WebView Configuration (WebView-konfiguráció)	

MENÜELEM	LEÍRÁS
Kártya másolása • Stop (Leállítás) • Konfigurálás • View Log (Napló megtekintése) •	• Leírás: A Kártya másolása funkcióval a felhasználók beszkennelehetik az azonosítókártya mindkét oldalát, és mindkét oldalt kinyomtathatja egy papírlap azonos oldalára. A beolvasott képet elküldheti e-mailben vagy egy hálózati megosztott mappába. • Version (Verzió) • License Status (Licencállapot)
Megjelenés testreszabása • Stop (Leállítás) • Konfigurálás • View Log (Napló megtekintése)	• Leírás: Az MFP képernyőjét testre szabhatja egyéni képekkel, amelyek megjeleníthetők diavetítésként, háttérképként vagy képernyővédőként. • Version (Verzió) • License Status (Licencállapot)
Beolvasóközpont • Stop (Leállítás) • Konfigurálás • View Log (Napló megtekintése)	• Leírás: A dokumentum egyszeri beolvasása után a képet egy vagy több kiválasztható célhelyre továbbíthatja. • Version (Verzió) • License Status (Licencállapot)
Beolvasóközpont – E-mail • Stop (Leállítás) • Konfigurálás • View Log (Napló megtekintése)	• A Beolvasóközpont beépülő modulja, amely lehetővé teszi a beolvasott képek e-mailben való küldését. • Version (Verzió) • License Status (Licencállapot)
Beolvasóközpont – Fax • Stop (Leállítás) • Konfigurálás • View Log (Napló megtekintése)	• Leírás: A Beolvasóközpont beépülő modulja, amely lehetővé teszi a beolvasott képek faxban való küldését. • Version (Verzió) • License Status (Licencállapot)
Beolvasóközpont – Hálózati mappák • Stop (Leállítás) • Konfigurálás • View Log (Napló megtekintése)	• Leírás: A Beolvasóközpont beépülő modulja, amely lehetővé teszi a beolvasott képek hálózati mappákban mentését. • Version (Verzió) • License Status (Licencállapot)

MENÜELEM	LEÍRÁS
Beolvasóközpont – Nyomtató • Stop (Leállítás) • Konfigurálás • View Log (Napló megtekintése)	• Leírás: A Beolvasóközpont beépülő modulja, amely lehetővé teszi a dokumentumok beolvasását és nyomtatását. • Version (Verzió) • License Status (Licencállapot)
Parancsikon központ • Stop (Leállítás) • Konfigurálás • View Log (Napló megtekintése)	• Leírás: A gyakori feladatok leegyszerűsítésére egyéni másolási, faxolási és e-mail parancsikonokat hozhat létre az érintőképernyőn. • Version (Verzió) • License Status (Licencállapot)

A nyomtató karbantartása

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

A kellékanyagok állapotának ellenőrzése	280
Kellékanyagok értesítéseinek konfigurálása.....	281
E-mail-riasztások beállítása.....	282
Jelentések megtekintése.....	283
Kellékrendelés.....	284
Kellékek cseréje	285
A nyomtató alkatrészeinek tisztítása	296
Energia- és papírtakarékosság.....	300
Nyomtató áthelyezése	301



Vigyázat: Ha nem gondoskodik a nyomtató optimális teljesítményének megőrzéséről, vagy nem cseréli az alkatrészeket és a kellékanyagokat, azzal kárt tehet a nyomtatóban.

A kellékanyagok állapotának ellenőrzése

1. A kezdőképernyőn érintse meg az **Állapot/Kiegészítők** elemet.
2. Válassza ki az ellenőrizni kívánt alkatrészeket vagy kiegészítőket.



Megjegyzés: A kezdőképernyő felső részének megérintésével is elérheti ezt a beállítást.

Kellékanyagok értesítéseinek konfigurálása

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címmezőbe.
 - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthból álló szám, például 123 . 123 . 123 . 123.
 - Ha proxykiszolgálót használ, a weboldal megfelelő betöltése érdekében ideiglenesen tiltsa le a proxykiszolgálót.
2. Kattintson a **Beállítások > Eszköz > Értesítések** elemre.
3. A Kellékek menüben kattintson az **Egyéni értesítések kellékanyagokhoz** elemre.

Megjelenik az Egyéni kellékanyag-értesítések képernyő. Ezen a képernyőn látható az összes konfigurálható kellékértesítés.
4. Az egyes kellékértesítések konfigurálásához kattintson a megfelelő kellékre a hozzá tartozó ablaktábla kibontásához, majd válassza ki a szükséges értesítéseket.
5. Ha végezett, kattintson a **Mentés** gombra.

E-mail-riasztások beállítása

A nyomtató beállítása úgy, hogy e-mail-riasztást küldjön, ha a kellékanyagok fogynak, ha papírt kell cserélni vagy pótolni, illetve ha papírelakadás történt.

1. Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a nyomtató IP-címét a címezőbe.
 - Tekintse meg a nyomtató IP-címét a nyomtató kezdőképernyőjén. Az IP-cím egy négy, pontokkal elválasztott számcsoporthoz álló szám, például 123.123.123.123.
 - Ha proxykiszolgálót használ, átmenetileg tiltsa le a weboldal megfelelő betöltése érdekében.
2. Kattintson a **Beállítások > Eszköz > Értesítések > E-mail riasztás beállítása** elemre, és konfigurálja a beállításokat.



Megjegyzés: Az SMTP-beállításokról részletesebben az e-mail-szolgáltatójánál érdeklődhet.

3. Kattintson az **E-mail listák és riasztások beállítása** elemre, és konfigurálja a beállításokat.
4. Alkalmazza a módosításokat.

Jelentések megtekintése

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Beállítások > Jelentések** elemet.
2. Válassza ki a megtekinteni kívánt jelentést.

Kellékrendelés

A nyomtatójához szükséges kellékek megtekintéséhez és rendeléséhez látogasson el a <https://www.xerox.com/supplies> címre, majd a keresőmezőbe írja be a termékét.



Megjegyzés: A nyomtató kellékanyagainak élettartambecslése A4-es, sima papírra való nyomtatást tételez fel.



Vigyázat: Ha nem gondoskodik a nyomtató optimális teljesítményének megőrzéséről, vagy nem cseréli az alkatrészeket és kellékanyagokat, azzal kárt tehet a nyomtatóban.

EREDETI XEROX KELLÉKANYAGOK HASZNÁLATA

A Xerox nyomtatót úgy tervezték, hogy a legjobban eredeti Xerox kellékanyagokkal működjön. Egyéb márkájú kellékek használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képalkotó-összetevőit. Emellett a garancia érvényességét is befolyásolhatja. Nem vállalunk garanciát az egyéb márkájú kellékanyagok használata által okozott kárra.

A termék élettartamának becslése eredeti Xerox kellékanyagok használatán alapul. Más márkájú kellékanyagok használata váratlan eredményhez vezethet. A képalkotó alkatrész tervezett élettartamot meghaladó használata károsíthatja a Xerox nyomtatót vagy a kapcsolódó alkatrészeket.




Vigyázat: A visszajuttatási program szerződési feltételeivel nem rendelkező kellékanyagok visszaállíthatók és utángyárthatók. A gyártói garancia azonban nem vonatkozik a nem eredeti kellékanyagok által okozott károkra. Ha megfelelő utángyártás nélküli kellékanyagra állítja vissza a számlálót, az kárt okozhat a nyomtatóban. A kellékanyag-számláló visszaállítása után előfordulhat, hogy a nyomtató a visszaállított elem hiányára utaló hibát jelez.

Kellékek cseréje


TONERKAZETTA CSERÉJE

1. Nyissa ki a B ajtót, amíg az a helyére nem kattann.

Vigyázat – Sérülésveszély: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

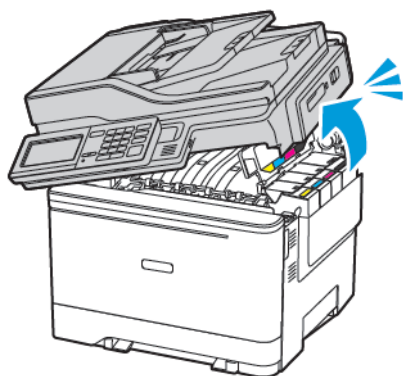


2. Vegye ki a használt tonerkazettát.

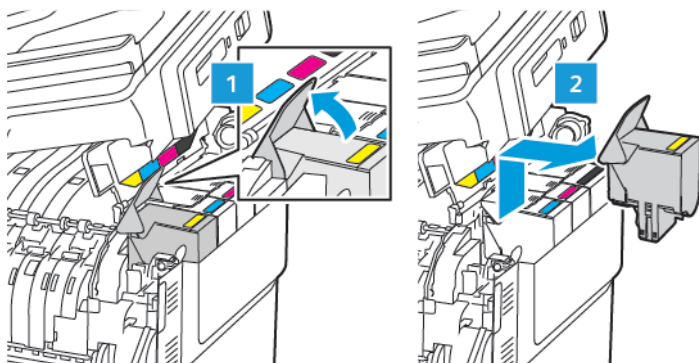


3. Csomagolja ki az új tonerkazettát.

4. Helyezze be az új tonerkazettát.

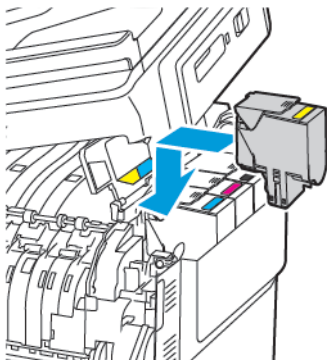


5. Csukja be a B ajtót.

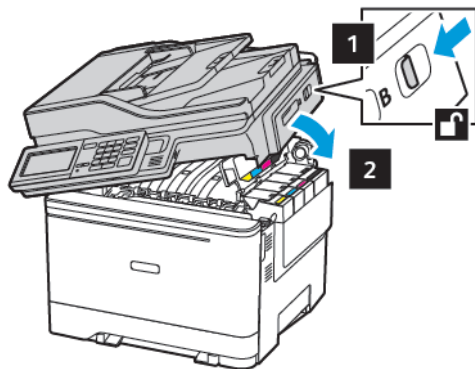

A HULLADÉKFESTÉK-TARTÁLY CSERÉJE

1. Nyissa ki a B ajtót, amíg az a helyére nem kattán.


⚠ Vigyázat: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

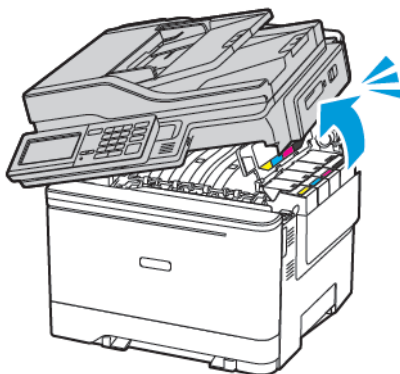


2. Nyissa ki az A ajtót.




FIGYELEM – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

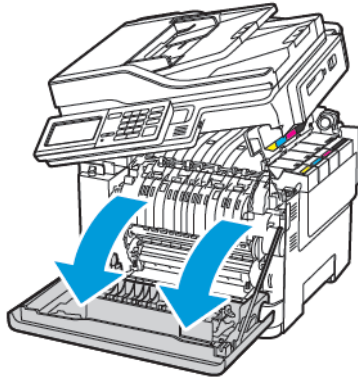

3. Távolítsa el a jobb oldali fedelet.

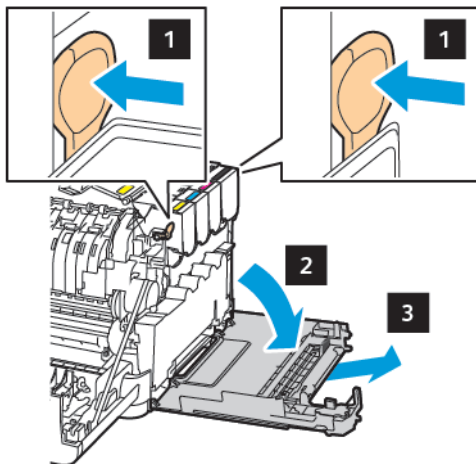


4. Vegye ki a használt hulladékfesték-tartályt.

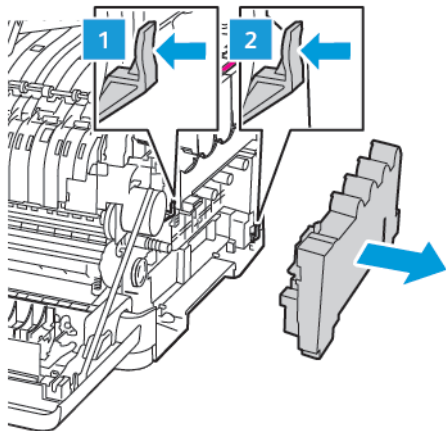


 Megjegyzés: A toner kiömlésének elkerülése érdekében a tartályt függőleges helyzetben tárolja.


5. Csomagolja ki az új hulladékfesték-tartályt.
6. Helyezze be az új hulladékfesték-tartályt.

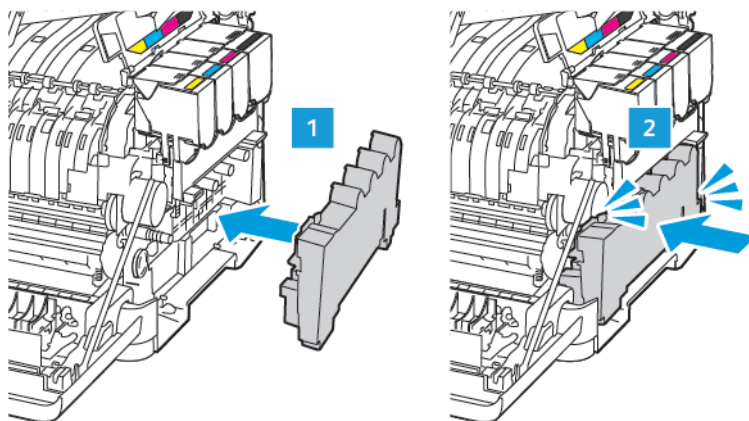

7. Helyezze fel a jobb oldali fedelet.

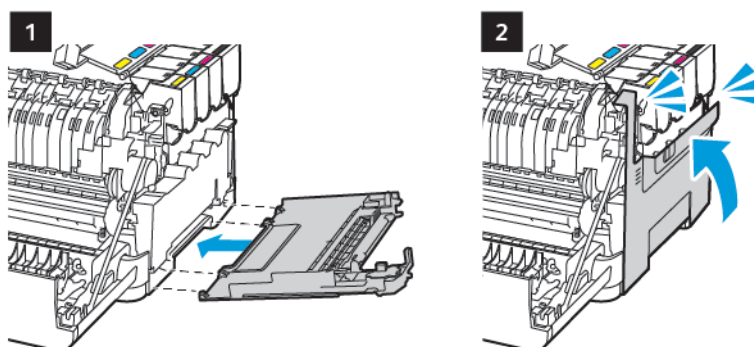

8. Csukja be a B ajtót.

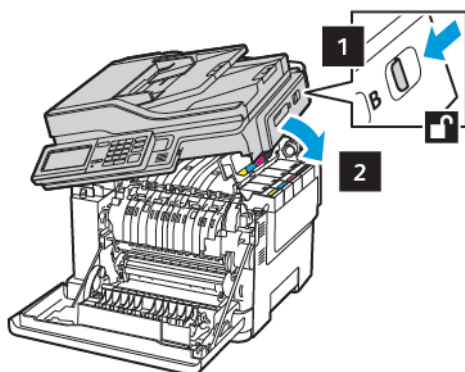


9. Csukja be az A ajtót.

KÉPALKOTÓ KÉSZLET CSERÉJE

1. Nyissa ki a B ajtót, amíg az a *helyére* nem kattán.


⚠ Vigyázat: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

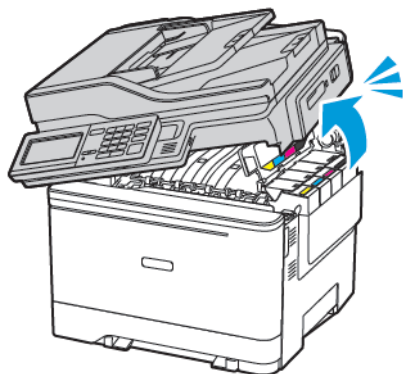


2. Nyissa ki az A ajtót.




FIGYELEM – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

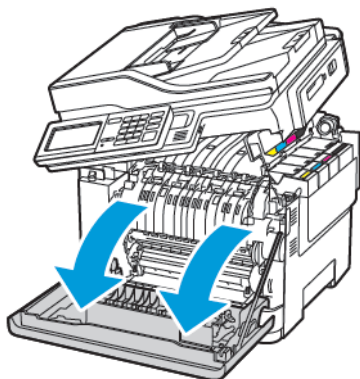


3. Távolítsa el a jobb oldali fedelet.

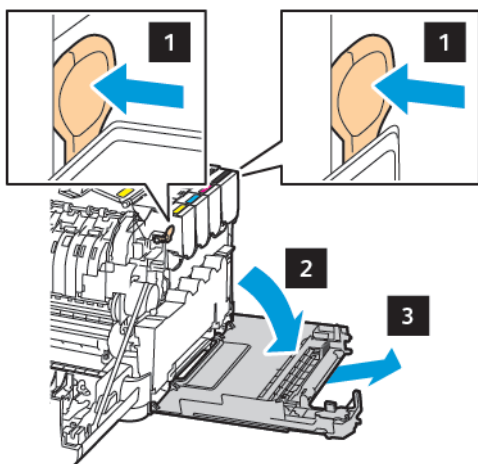


4. Vegye ki a hulladékfesték-tartályt.

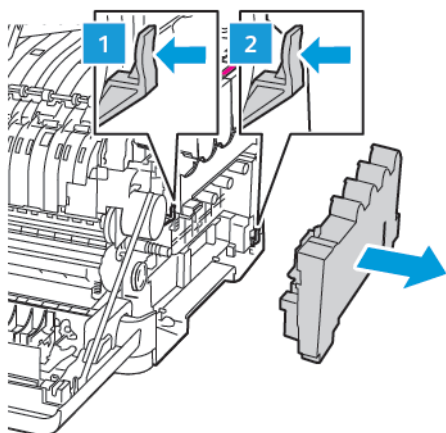



5. Távolítsa el a tonerkazettákat.

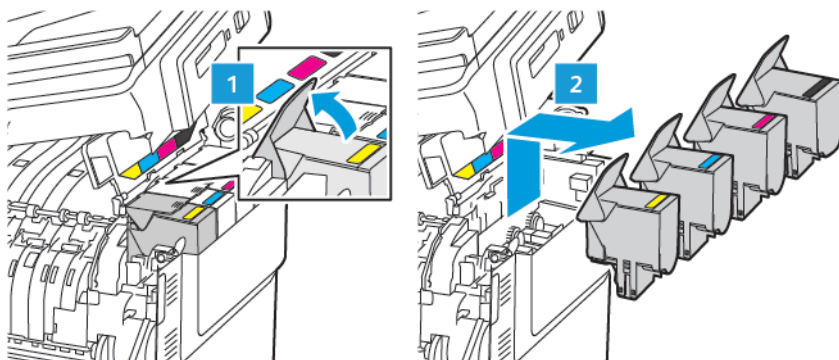

6. Távolítsa el a használt képalkotó készletet.

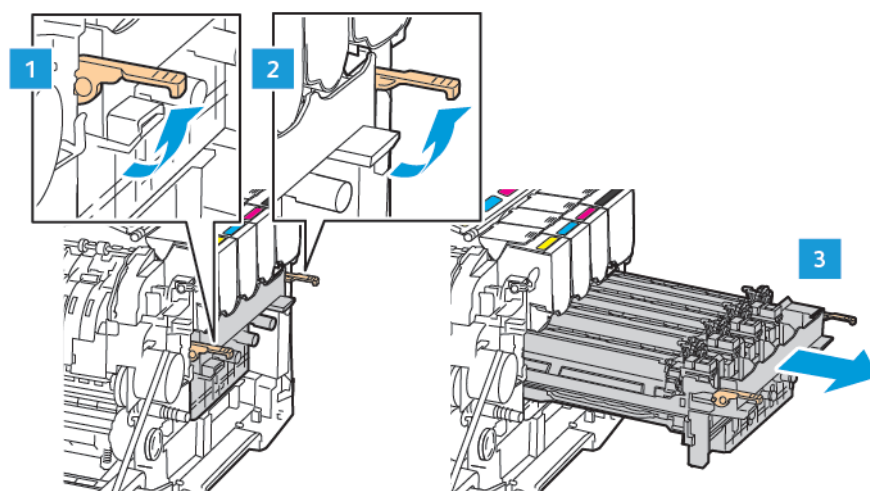


7. Csomagolja ki az új képalkotó készletet.

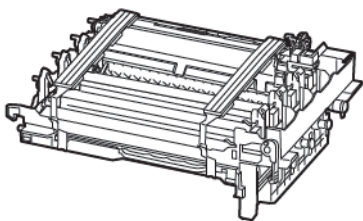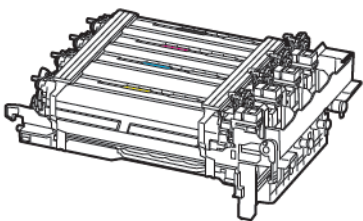FEKETE KÉPALKOTÓ KÉSZLET	FEKETE ÉS SZÍNES KÉPALKOTÓ KÉSZLET
	

- A fekete képalkotó készlet csak a képalkotó készletet és a fekete képalkotó egység tálcáját tartalmazza.
- A fekete és színes képalkotó készlet tartalmazza a fekete, a ciánkék, a bíbor és a sárga képalkotó készletet és a képalkotó egység tálcáját tartalmazza.
- A fekete képalkotó készlet cseréjekor a ciánkék, a bíbor, illetve a sárga képalkotó készletet megtarthatja a használt képalkotó készlet tálcájából.

8. Távolítsa el a csomagolóanyagot.

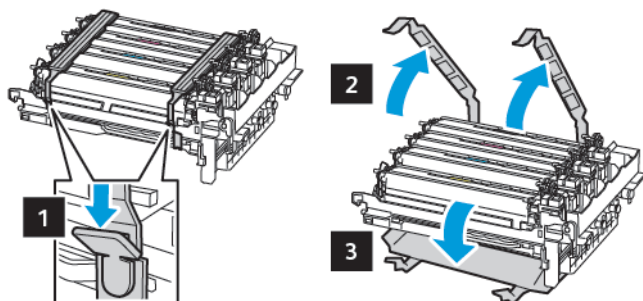


 **Megjegyzés:** A fekete képalkotó készlet cseréje esetén helyezze be a bíborszín, a ciánkék és a sárga képalkotó egységet az új képalkotó készletbe.

 **Vigyázat:** Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek.


 **Vigyázat:** Ne érjen a fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége.




9. Úgy helyezze be a képalkotó egység tálcáját, hogy az teljesen beüljön a helyére.

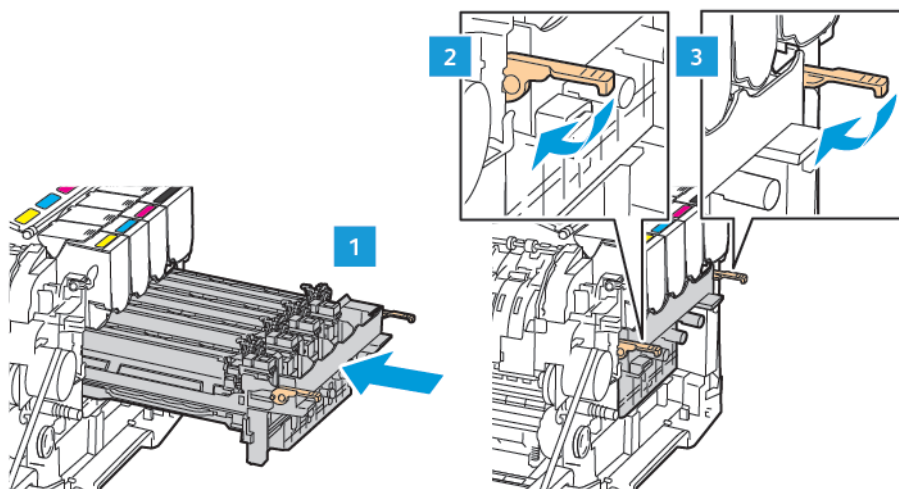


10. Helyezze be a tonerkazettákat.

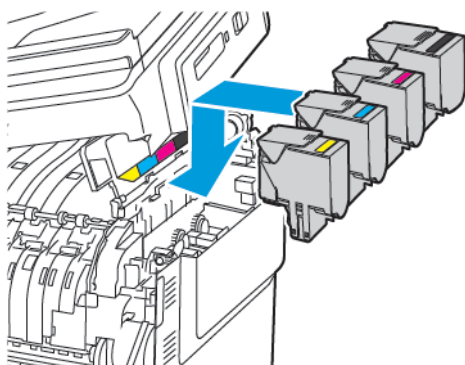


11. Helyezze be a hulladékfesték-tartályt.

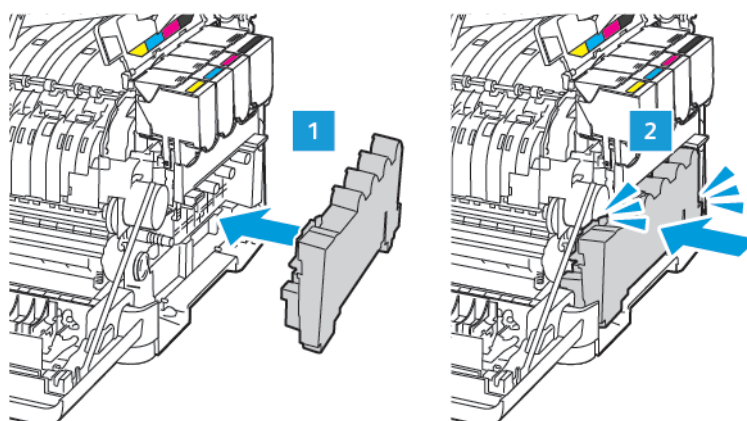

12. Helyezze fel a jobb oldali fedelet.

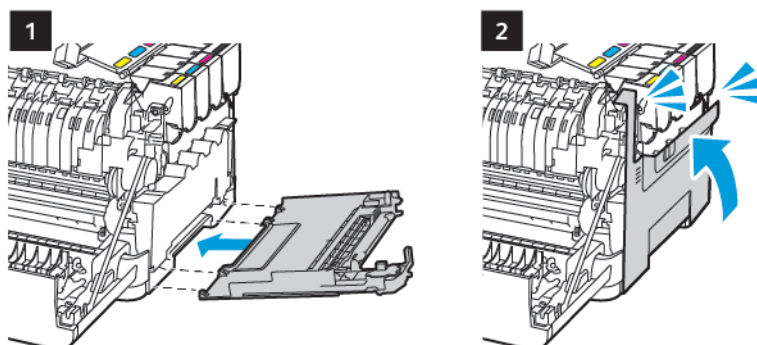

13. Csukja be a B ajtót.

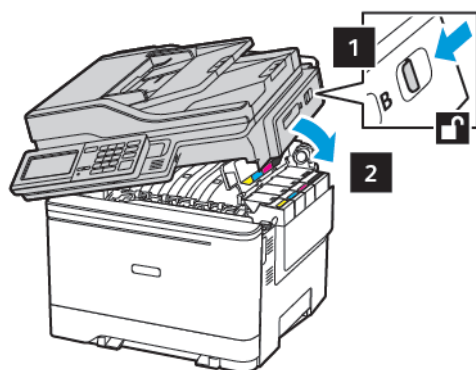

14. Csukja be az A ajtót.

A nyomtató alkatrészeinek tisztítása

A NYOMTATÓ TISZTÍTÁSA



FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzatból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.

- Néhány havonta végezze el ezt a feladatot.
 - A helytelen kezelésből adódó károkra a nyomtató jótállása nem terjed ki.
1. Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzatból.
 2. Vegye ki a papírt a normál rekeszből és a többcélú adagolóból.
 3. Távolítsa el puha kefével vagy porszívóval a port, a szöszet és a papírdarabokat a nyomtatóról.
 4. Törölje le a nyomtató külsejét nedves, puha, szöszmentes törlőkendővel.
 - Ne használjon háztartási tisztítószereket vagy mosószereket, mert azok kárt tehetnek a nyomtató külsejében.
 - Ügyeljen arra, hogy a tisztítás után a nyomtató összes része száraz legyen.
 5. Csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt a készülék közelében lévő, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt elektromos csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni.

AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐ TISZTÍTÁSA



FIGYELEM – ÁRAMÜTÉSVESZÉLY: A nyomtató külsejének tisztításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében először húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzatból, majd húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból.


1. Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzatból.
2. Puha, nedves, szöszmentes törlőkendővel törölje le az érintőképernyőt.
 - Ne használjon háztartási tisztítószereket vagy mosószereket, mert azok kárt tehetnek az érintőképernyőben.
 - Ügyeljen rá, hogy a tisztítás után az érintőképernyő száraz legyen.
3. Csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót.




FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt a készülék közelében lévő, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt elektromos csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni.

A LAPOLVASÓ TISZTÍTÁSA

1. Nyissa fel a lapolvasó fedelét.

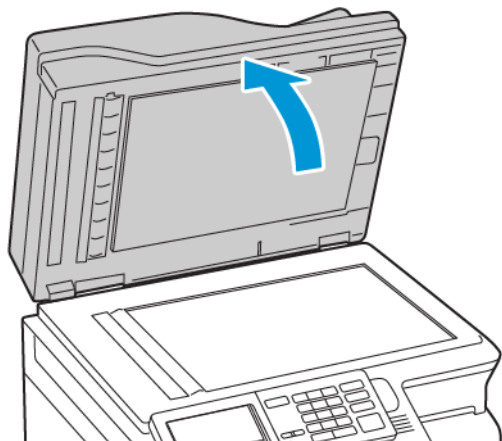

2. Puha, nedves, szőszmentes törölkendővel törölje le a következő területeket:
 - a. ADF-üveg beolvasólapja

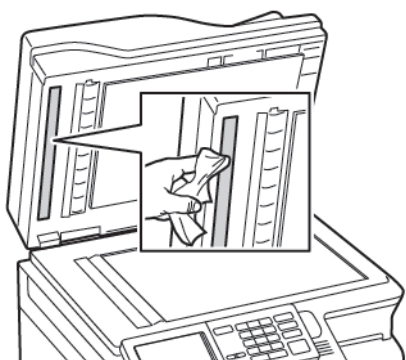

- b. Lapolvasó üveg beolvasólapja




- c. Az automatikus lapadagoló üvege



- d. Lapolvasó üveglapja




3. Cukja le a lapolvasó fedelét.
Amennyiben nyomtatója egy másik ADF-üveggel is rendelkezik a C ajtajánál, folytassa a következő lépésekkel.
4. Nyissa ki a C ajtót.

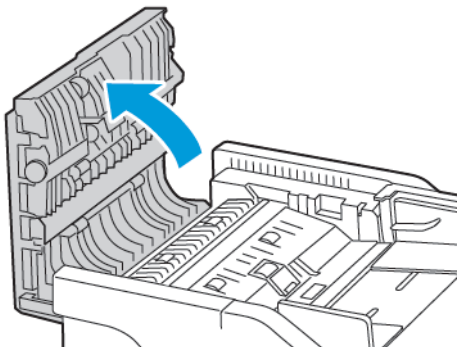

5. Puha, nedves, szőszmentes törölkendővel törölje le a következő területeket:
- a. Az automatikus lapadagoló párnája a C ajtóban

- b. Az automatikus lapadagoló üvege a C ajtóban

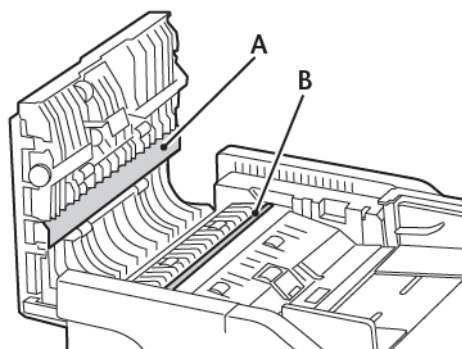

6. Csukja be az ajtót.

Energia- és papírtakarékosság

ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

Alvó üzemmód

1. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Beállítások > Eszköz > Energiagazdálkodás > Időtúllépések > Alvó üzemmód**
2. Állítsa be, hogy a nyomtató mennyi ideig maradjon készenléti állapotban, mielőtt Alvó üzemmódra váltana.

Hibernálás üzemmód

1. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Beállítások > Eszköz > Energiagazdálkodás > Időtúllépések > Hibernálás üzemmód**
2. Válassza ki, hogy mennyi idő teljen el a nyomtató hibernált üzemmódba lépése előtt.
 - Ellenőrizze, hogy a nyomtató felébredt-e a hibernált üzemmódból, mielőtt nyomtatási feladatot küldene.
 - A nyomtató hibernált üzemmódból való aktiválásához nyomja meg a tápkapcsoló gombot.
 - Az Embedded Web Server le van tiltva, amikor a nyomtató hibernált üzemmódban van.

A KIJELZŐ FÉNYEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSA



Megjegyzés: Ez a beállítás nem érhető el az összes nyomtatómodellen.

1. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:
Beállítások > Eszköz > Beállítások
2. A Kijelző fényereje menüben módosítsa a beállítást.

TAKARÉKOSKODÁS A KELLÉKANYAGOKKAL

- Nyomtasson a papír mindkét oldalára.



Megjegyzés: A kétoldalas nyomtatás az alapértelmezett beállítás a nyomtató-illesztőprogram.

- Nyomtasson több oldalt egyetlen lapra.
- A nyomtatás előtt az előnézet funkció használatával tekintse meg, hogyan fog mutatni a kész nyomtatás.
- Nyomtasson egy példányt a dokumentumból, és ellenőrizze tartalmának és formátumának helyességét.

Nyomtató áthelyezése

A NYOMTATÓ ÁTHELYEZÉSE MÁS HELYRE



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: Ha a nyomtató nehezebb, mint 20 kg (44 font), a biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében csak a termékhez kapott vagy a gyártó által hitelesített tápkábelt használja.



FIGYELEM – POTENCIÁLIS SÉRÜLÉS: A nyomtató mozgatasakor a személyi sérülések és a nyomtató károsodásának elkerülése érdekében tartsa be az alábbi útmutatásokat:

- Ellenőrizze, hogy az összes ajtó és tálca zárva van-e.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzatból.
- Húzzon ki a nyomtatóból minden vezetékét és kábelt.
- Ha a nyomtatóhoz padlón álló, külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak, a nyomtató mozgatása előtt válassza le azokat.
- Ha a nyomtatóhoz görgős talp tartozik, tolja át a készüléket óvatosan az új helyére. Legyen óvatos, amikor küszöbökön vagy padlórepedéseken halad keresztül!
- Ha a nyomtató nem rendelkezik görgős talppal, de külön megvásárolható tálcák vagy kimeneti egységek csatlakoznak hozzá, akkor vegye le a kimeneti egységeket, majd emelje le a nyomtatót a tálcákról. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a többi egységet.
- A nyomtatót mindig a rajta található fogantyúk használatával emelje fel.
- A nyomtató mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a nyomtató teljes alapterületéhez.
- A hardveres kiegészítők mozgatására használt kocsinak elegendő rakfelülettel kell rendelkeznie a kiegészítők teljes méretéhez.
- Tartsa a nyomtatót függőlegesen.
- Óvakodjon az rázkódással járó mozgástól.
- Ügyeljen rá, hogy az ujja ne kerüljön a nyomtató alá, amikor lerakja.
- Ügyeljen rá, hogy elég szabad hely maradjon a nyomtató körül.



Megjegyzés: A helytelen áthelyezésből adódó károkra a nyomtató jótállása nem terjed ki.

Hibaelhárítás

Ez a fejezet a következőket tartalmazza:

Hálózatkapcsolat-hiba	304
Hardveropció-hiba	307
Nyomtatási problémák	310
Kellékanyagokkal kapcsolatos problémák	352
Papíradagolási problémák	354
A színminőséggel kapcsolatos problémák	370
Faxolási problémák	373
Beolvasási problémák	379
Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal	386

Hálózati kapcsolat-hiba

A BEÁGYAZOTT WEBKISZOLGÁLÓT NEM LEHET MEGNYITNI

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató. A nyomtató be van kapcsolva?	Folytassa a 2. lépéssel.	Kapcsolja be a nyomtatót.
2. lépés Ügyeljen, hogy helyes legyen a nyomtató IP-címe. A nyomtató IP-címének megtekintése: • A kezdőképernyőről • A Hálózatok/Portok menü TCP/IP részéből • A hálózati beállítási oldalt vagy menübeállítási oldalt kinyomtatva, és megkeresve a TCP/IP részt Az IP-cím számok négyelemű, pontokkal elválasztott halmaza, például 123.123.123.123. Helyes a nyomtató IP-címe?	Folytassa a 3. lépéssel.	Írja be a nyomtató helyes IP-címét a címmezőbe.
3. lépés Ellenőrizze, hogy támogatott böngészőt használ-e: • 11-es verziójú vagy újabb Internet Explorer® • Microsoft Edge™ • Safari 6-os vagy újabb verzió • Google Chrome™ 32-es vagy újabb verzió • Mozilla Firefox 24-es vagy újabb verzió Támogatott a böngészője?	Folytassa a 4. lépéssel.	Telepítsen egy támogatott böngészőt.
4. lépés	Folytassa az 5. lépéssel.	Forduljon a rendszergazdához.

TEENDŐ	IGEN	NEM
Ellenőrizze, hogy működik-e a hálózati kapcsolat. Működik a hálózati kapcsolat?		
5. lépés Ügyeljen, hogy a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló kábelei megfelelően legyenek csatlakoztatva. További tudnivalók a nyomtató dokumentációjában találhatók. Megfelelően vannak csatlakoztatva a kábelek?	Folytassa a 6. lépéssel.	Csatlakoztassa megfelelően a kábeleket.
6. lépés Ellenőrizze, hogy le vannak-e tiltva a webes proxykiszolgálók. Le vannak tiltva a webes proxykiszolgálók?	Folytassa a 7. lépéssel.	Forduljon a rendszergazdához.
7. lépés Nyissa meg az Embedded Web Servert. Sikerült megnyitni az Embedded Web Servert?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .

NEM LEHET OLVASNI A FLASH MEGHAJTÓT

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nem végez-e másik nyomtatási, másolási, beolvasási vagy faxolási feladatot. A nyomtató készen áll?	Folytassa a 2. lépéssel.	Várja meg, amíg a nyomtató feldolgozza a másik munkát.
2. lépés Ellenőrizze, hogy a flashmeghajtó csatlakoztatva van-e az előlő USB-porthoz.	Folytassa a 3. lépéssel.	Helyezze be a flashmeghajtót a megfelelő portba.

TEENDŐ	IGEN	NEM
A flashmeghajtó nem működik, ha a hátsó USB-porthoz van csatlakoztatva. A flashmeghajtó a megfelelő porthoz van csatlakoztatva?		
3. lépés Ellenőrizze, hogy a rendszer támogatja-e a flashmeghajtót. További tudnivalók: Támogatott flashmeghajtók és fájltypusok. Támogatja a nyomtató a flashmeghajtót?	Folytassa a 4. lépéssel.	Helyezzen be egy támogatott flashmeghajtót.
4. lépés 1 Ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e az USB-port. További információk: Az USB-port engedélyezése. 2 Távolítsa el, majd helyezze vissza a flashmeghajtót. Felismeri a nyomtató a flashmeghajtót?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálat tal.

AZ USB-PORT ENGEDÉLYEZÉSE

Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Hálózat/Portok > USB > USB-port engedélyezése

A NYOMTATÓ KAPCSOLATÁNAK ELLENŐRZÉSE

1. Nyomtassa ki a Hálózati beállítások oldalt.

Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Jelentések > Hálózat > Hálózatbeállítási oldal

2. Ellenőrizze az oldal első szakaszát, és győződjön meg arról, hogy az állapot értéke a Csatlakoztatva.

Ha az állapot értéke a Nincs csatlakoztatva, akkor előfordulhat, hogy a hálózati csatlakozó inaktív, vagy a hálózati kábel ki van húzva, vagy hibásan működik. Kérjen segítséget a rendszergazdától.

Hardveropció-hiba

NEM TALÁLHATÓ BELSŐ KIEGÉSZÍTŐ

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Megfelelően működik a belső kiegészítő?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés Nyomtassa ki a menübeállítási oldalt, és ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő megjelenik-e a Telepített funkciók listában. Megjelenik a belső kiegészítő a menübeállítási oldalon?	Folytassa a 4. lépéssel.	Folytassa a 3. lépéssel.

TEENDŐ	IGEN	NEM
3. lépés Ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő megfelelően van-e a vezérlőkártyára szerelve. 1 Kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzatból. 2 Győződjön meg arról, hogy a belső kiegészítő a vezérlőkártya megfelelő csatlakozójába van helyezve. 3 Csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos konnektorhoz, majd kapcsolja be a nyomtatót. A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt a készülék közelében lévő, könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt elektromos csatlakozóaljzatba kell csatlakoztatni. Megfelelően működik a belső kiegészítő?	Probléma megoldva.	Folytassa a 4. lépéssel.
4. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a belső kiegészítő elérhető-e a nyomtató-illesztőprogramban. Szükség esetén kézzel adja hozzá a belső kiegészítőt a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További tudnivalók: Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban. 2 Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Megfelelően működik a belső	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálat al tal.

TEENDŐ	IGEN	NEM
kiegészítő?		

HIBÁS FLASH ÉSZLELVE

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

- Cserélje ki a hibás flashmemóriát.
- A nyomtató kezelőpanelén érintse meg a **Folytatás** gombot az üzenet figyelmen kívül hagyásához és a nyomtatás folytatásához.
- Szakítsa meg az aktuális nyomtatási feladatot.

NINCSE ELÉG SZABAD HELY A FLASHMEMÓRIÁBAN AZ ERŐFORRÁSOK SZÁMÁRA

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

- A nyomtató kezelőpaneljén érintse meg a **Folytatás** elemet az üzenet törléséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Törölje a flashmemórián tárolt betűtípusokat, makrókat és egyéb adatokat.
- Telepítsen nagyobb kapacitású flashmemóriát.



Megjegyzés: A flashmemórián előzőleg nem tárolt, letöltött betűtípusok és makrók törölve lesznek.

NEM FORMÁZOTT FLASH ÉSZLELVE

Próbálkozzon az alábbiak valamelyikével:

- A nyomtató kezelőpaneljén válassza a **Folytatás** elemet a töredezettség-mentesítés befejezéséhez és a nyomtatás folytatásához.
- Formázza meg a flashmemóriát.



Megjegyzés: Ha a hibaüzenet nem szűnik meg, lehet, hogy a flashmemória hibás, és ki kell cserélni.

Nyomtatási problémák

ROSSZ NYOMTATÁSI MINŐSÉG


Üres vagy fehér oldalak



Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1 Vegye ki a képalkotó készletet, majd helyezze be újra. Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek. Ne érjen a képalkotó készlet alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató üres vagy fehér lapokat ad ki a nyomtatásnál?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.	Probléma megoldva.

Sötét nyomat

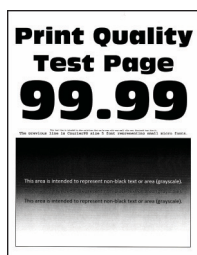


Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Végezze el a színbeállítást. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Speciális képalkotás > Színbeállítás 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Túl sötét a nyomat?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 A festék sötétségét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen csökkentheti. A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő lehetőséghez: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Festék sötétsége 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Túl sötét a nyomat?	Folytassa a 3. lépéssel.	Probléma megoldva.

TEENDŐ	IGEN	NEM
3. lépés 1 A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő lehetőséghez: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Túl sötét a nyomat?	Folytassa a 4. lépéssel.	Probléma megoldva.
4. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete texturált vagy durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Folytassa az 5. lépéssel.	Folytassa a 6. lépéssel.

TEENDŐ	IGEN	NEM
5. lépés 1 Cserélje ki a texturált vagy durva papírt normál papírra. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Túl sötét a nyomat?	Folytassa a 6. lépéssel.	Probléma megoldva.
6. lépés 1 Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Túl sötét a nyomat?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .	Probléma megoldva.

Szellemképek

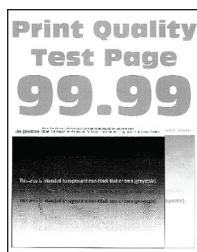


Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Töltse be a tálcába a megfelelő típusú papírt. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Szellemképek jelennek meg a nyomatokon?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő lehetőséghez: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Szellemképek jelennek meg a nyomatokon?	Folytassa a 3. lépéssel.	Probléma megoldva.

TEENDŐ	IGEN	NEM
3. lépés 1 Végezze el a színbeállítást. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Speciális képalkotás > Színbeállítás 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Szellemképek jelennek meg a nyomaton?	Folytassa a 4. lépéssel.	Probléma megoldva.
4. lépés 1 Vegye ki a képalkotó készletet, majd helyezze be újra. Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek. Ne érjen a képalkotó készlet alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Szellemképek jelennek meg a nyomaton?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálat tal.	Probléma megoldva.

Szürke vagy színes háttér

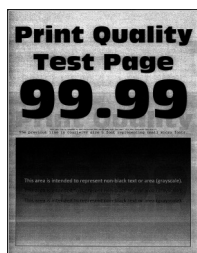



Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.


TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Végezze el a színbeállítást. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Speciális képalkotás > Színbeállítás 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Látható szürke vagy színes háttér a nyomatokon?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 Vegye ki a képalkotó készletet, majd helyezze be újra. Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek. Ne érjen a képalkotó készlet alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Látható szürke vagy színes háttér a nyomatokon?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .	Probléma megoldva.

Helytelen margók



TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Állítsa a papírvezetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Helyesek a margók?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés 1 Állítsa be a papírméretet a kezelőpanelen. Lépjen a következő lehetőséghez: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Helyesek a margók?	Probléma megoldva.	Folytassa a 3. lépéssel.
3. lépés 1 A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Helyesek a margók?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .

Túl világos nyomat

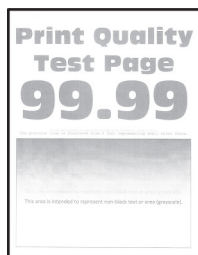


Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalt. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Végezze el a színbeállítást. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Speciális képalkotás > Színbeállítás 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 A festék sötéttségét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen növelheti. A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő lehetőséghez: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Festék sötéttsége 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Folytassa a 3. lépéssel.	Probléma megoldva.
3. lépés	Folytassa a 4. lépéssel.	Probléma megoldva.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1 Kapcsolja ki a színmegtakarítót. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Színmegtakarító 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?		
4. lépés 1 A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő lehetőséghez: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Folytassa az 5. lépéssel.	Probléma megoldva.
5. lépés Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete texturált vagy durva-e. Durva felületű papírra nyomtat?	Folytassa a 6. lépéssel.	Folytassa a 7. lépéssel.
6. lépés 1 Cserélje ki a texturált vagy durva papírt normál papírra. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot.	Folytassa a 7. lépéssel.	Probléma megoldva.

TEENDŐ	IGEN	NEM
Világos a nyomat?		
7. lépés 1 Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Folytassa a 8. lépéssel.	Probléma megoldva.
8. lépés 1 Vegye ki a képalkotó készletet, majd helyezze be újra. Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek. Ne érjen a képalkotó készlet alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Világos a nyomat?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .	Probléma megoldva.

Hiányzó színek

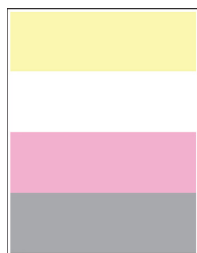



Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1 Vegye ki a hiányzó színű tonerkazettát. 2 Távolítsa el a képalkotó készletet. Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek. Ne érjen a képalkotó készlet alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége. 3 Vegye ki, majd helyezze vissza a hiányzó szín előhívó egységét. 4 Helyezze be a képalkotó készletet. 5 Helyezze be a festékkazettát. 6 Nyomtassa ki a dokumentumot. Hiányoznak bizonyos színek a nyomtatokon?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.	Probléma megoldva.

Tarka és pöttyös nyomat





Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés Ellenőrizze, nem szennyezte-e be a nyomtatót a kiszivárgott festék. A nyomtató mentes a kiszivárgott festéktől?	Folytassa a 2. lépéssel.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálat tal.
2. lépés 1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus 2 Ellenőrizze, hogy a papírméret és a papírtípus beállításai megfelelnek-e a betöltött papírnak. Ellenőrizze, hogy a tálcába töltött papír felülete nem túl durva-e. Megfelelőek a beállítások?	Folytassa a 4. lépéssel.	Folytassa a 3. lépéssel.
3. lépés 1 A papírméretet és papírtípust az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. Ügyeljen arra, hogy a beállítások megfeleljenek a betöltött papírnak. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Tarka a nyomat?	Folytassa a 4. lépéssel.	Probléma megoldva.

TEENDŐ	IGEN	NEM
4. lépés 1 Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Tarka a nyomat?	Folytassa az 5. lépéssel.	Probléma megoldva.
5. lépés 1 Vegye ki a képalkotó készletet, majd helyezze be újra. Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek. Ne érjen a képalkotó készlet alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Tarka a nyomat?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálat tal.	Probléma megoldva.

Papírmeghajlás



TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Állítsa a tálcában lévő vezetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Meghajlik a papír?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő lehetőséghez: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Meghajlik a papír?	Folytassa a 3. lépéssel.	Probléma megoldva.

TEENDŐ	IGEN	NEM
3. lépés Nyomtatson a papír másik oldalára. 1 Vegye ki a papírt, fordítsa meg, majd töltsse be újra. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Meghajlik a papír?	Folytassa a 4. lépéssel.	Probléma megoldva.
4. lépés 1 Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Meghajlik a papír?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .	Probléma megoldva.

Görbe vagy ferde nyomtatás



Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtatson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Állítsa a tálcában lévő papírvezetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomat görbe vagy ferde?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomat görbe vagy ferde?	Folytassa a 3. lépéssel.	Probléma megoldva.
3. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a rendszer támogatja-e a betöltött papírt. Ha a rendszer nem támogatja a papírt, töltsön be olyat, amelyet támogat. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomat görbe vagy ferde?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .	Probléma megoldva.

Egyszínű vagy fekete képek






Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1 Vegye ki a képalkotó készletet, majd helyezze be újra. Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek. Ne érjen a képalkotó készlet alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató egyszínű vagy fekete képeket nyomtat?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.	Probléma megoldva.

Levágott szöveg vagy kép

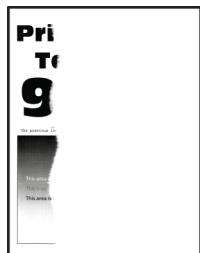


Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Állítsa a tálcában lévő papírvetetőket a betöltött papírnak megfelelő pozícióba. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató levágja a szöveg vagy a képek egy részét?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 A papír méretét az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő lehetőséghez: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató levágja a szöveg vagy a képek egy részét?	Folytassa a 3. lépéssel.	Probléma megoldva.
3. lépés 1 Vegye ki a képalkotó készletet, majd helyezze be újra. Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek. Ne érjen a képalkotó készlet alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér,	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .	Probléma megoldva.

TEENDŐ	IGEN	NEM
romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató levágja a szöveg vagy a képek egy részét?		


A festék könnyen ledörzsölődik

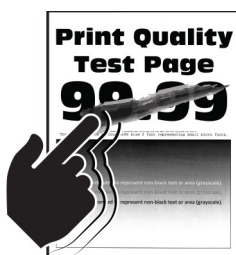

Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő lehetőséghez: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Könnyen ledörzsölődik a festék?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a rendszer támogatja-e a papírsúlyt. Ha a rendszer nem támogatja a papírsúlyt, töltsön be olyat, amelyet támogat. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Könnyen ledörzsölődik a festék?	Folytassa a 3. lépéssel.	Probléma megoldva.
3. lépés 1 Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Könnyen ledörzsölődik a festék?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .	Probléma megoldva.

Egyenetlen nyomtatási fedettség

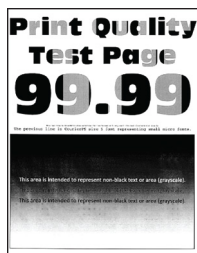

Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1 Vegye ki a képalkotó készletet, majd helyezze be újra. Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek. Ne érjen a képalkotó készlet alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Egyenetlen a nyomtatási fedettség?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.	Probléma megoldva.

Vízszintes sötét vonalak





Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő lehetőséghez: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek sötét vonalak a nyomatokon?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek sötét vonalak a nyomatokon?	Folytassa a 3. lépéssel.	Probléma megoldva.
3. lépés 1 Vegye ki a képalkotó készletet, majd helyezze be újra. Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .	Probléma megoldva.



TEENDŐ	IGEN	NEM
Ne érjen a képalkotó készlet alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Megjelennek sötét vonalak a nyomaton?		

Függőleges sötét vonalak



Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés Készítsen kétoldalas másolatot egy üres lapra az ADF-fel. Függőleges sötét vonalak vagy csíkok láthatók a nyomaton?	Folytassa a 2. lépéssel.	Folytassa a 3. lépéssel.
2. lépés Puha, nedves, szöszmentes törülközővel törölje le a következő területeket: ADF üveg beolvasólapja (A) és ADF üveg (B)	Folytassa a 3. lépéssel.	Probléma megoldva.

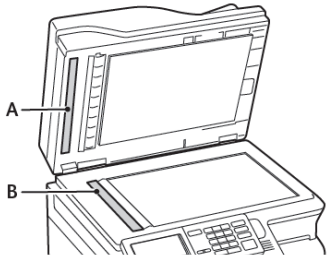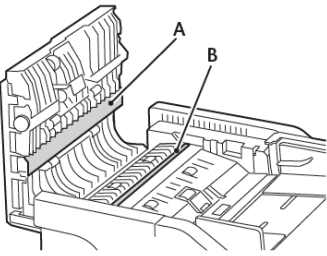TEENDŐ	IGEN	NEM
 • ADF üveg beolvasólapja (A) és ADF üveg (B) a C ajtónál  Függőleges sötét vonalak vagy csíkok láthatók a nyomatokon?		
3. lépés 1 A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő lehetőséghez: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges sötét vonalak vagy csíkok láthatók a nyomatokon?	Folytassa a 4. lépéssel.	Probléma megoldva.

TEENDŐ	IGEN	NEM
4. lépés 1 Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges sötét vonalak vagy csíkok láthatók a nyomatokon?	Folytassa az 5. lépéssel.	Probléma megoldva.
5. lépés 1 Vegye ki a képalkotó készletet, majd helyezze be újra. Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Ne érjen a képalkotó készlet alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges sötét vonalak vagy csíkok láthatók a nyomatokon?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .	Probléma megoldva.

Vízszintes fehér vonalak





Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

- Ha továbbra is vízszintes fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon, olvassa el a következőt: **Ismétlődő hibák**.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő lehetőséghez: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Vízszintes fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 Vegye ki a képalkotó készletet, majd helyezze be újra. Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet. A hosszabb ideig tartó közvetlen napsugárzás nyomtatási minőségbeli problémákat okozhat. Ne érjen a képalkotó készlet alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér, romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Vízszintes fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.	Probléma megoldva.

Függőleges fehér vonalak

Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő lehetőséghez: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés Ellenőrizze, hogy az ajánlott típusú papírt használja-e. 1 Töltse be a papírforrásba az ajánlott típusú papírt. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon?	Folytassa a 3. lépéssel.	Probléma megoldva.
3. lépés 1 Vegye ki a képalkotó készletet, majd helyezze be újra. Ne tegye ki közvetlen fény hatásának a képalkotó készletet. Ha hosszabb ideig éri fény, nyomtatásminőségi problémák jelentkezhetnek. Ne érjen a képalkotó készlet alatt található fényvezetődobhoz. Ha hozzáér,	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálat tal.	Probléma megoldva.

TEENDŐ	IGEN	NEM
romolhat a jövőbeli nyomtatási munkák minősége. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Függőleges fehér vonalak jelennek meg a nyomatokon?		

Ismétlődő hibák



Megjegyzés: A probléma megoldása előtt nyomtasson nyomtatásminőségi tesztoldalakat. A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása**. Nem érintőképernyős nyomtatómodelleken az **OK** gomb megnyomásával navigálhat a beállítások között.

TEENDŐ	IGEN	NEM
1 A Tesztoldal nyomtatása funkció segítségével mérje meg az ismétlődő hibák közötti távolságot az érintett szín oldalán. 2 Ellenőrizze, hogy az ismétlődő hibák megegyeznek-e az alábbi méretek valamelyikével: Képalkotó készlet • 94,20 mm (3,71") • 29,80 mm (1,17") • 23,20 mm (0,91") Előhívó egység • 43,90 mm (1,73") • 45,50 mm (1,79") Továbbító modul • 37,70 mm (1,48") • 78,50 mm (3,09") • 55 mm (2,17") Beégető • 79,80 mm (3,14") • 94,30 mm (3,71") Az ismétlődő hibák megegyeznek a méretek valamelyikével?	Jegyezze le a távolságot, és forduljon az ügyfélszolgálathoz.	Jegyezze le a távolságot, és forduljon az ügyfélszolgálathoz.

A TITKOSÍTOTT ÉS A FELFÜGGESZTETT DOKUMENTUMOK NEM NYOMTATÓDNAK KI

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Ellenőrizze a kezelőpanelen, hogy a dokumentumok megjelennek-e a Függő feladatok listájában. Ha a dokumentumok nem szerepelnek a listában, nyomtassa ki őket a Nyomtatás és várakozás lehetőség használatával. 2 Nyomtassa ki a dokumentumokat. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés A nyomtatási feladat formázási hibát vagy érvénytelen adatot tartalmaz. - Törölje a nyomtatási feladatot, majd küldje el újra. - PDF-fájlok esetében hozzon létre egy új fájlt, majd nyomtassa ki a dokumentumokat. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Folytassa a 3. lépéssel.
3. lépés Internetről történő nyomtatás esetén a nyomtató a több feladatcímet másolatként olvashatja be. Útmutatás Windows-felhasználók számára 1 Nyissa meg a Nyomtatási beállítások párbeszédpanelét. 2 A Nyomtatás és várakozás című részben válassza ki a	Probléma megoldva.	Folytassa a 4. lépéssel.

TEENDŐ	IGEN	NEM
Dokumentummásolatok megtartása lehetőséget. 3 Adja meg a PIN-kódot. 4 Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Útmutatás Macintosh-felhasználók számára 1 Minden nyomtatási feladatot különböző néven mentsen. 2 Egyenként küldje el a feladatokat. Kinyomtatódtak a dokumentumok?		
4. lépés 1 Nyomtatómemória felszabadításához töröljön néhány felfüggesztett feladatot. 2 Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Folytassa az 5. lépéssel.
5. lépés 1 Telepítsen nyomtatómemóriát. 2 Küldje el újra a nyomtatási feladatot. Kinyomtatódtak a dokumentumok?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálat tal.

LASSÚ NYOMTATÁS

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik-e a nyomtatóhoz, illetve a számítógéphez, a nyomtatókiszolgálóhoz, kiegészítőhöz vagy egyéb hálózati eszközhöz. A nyomtató lassan nyomtat?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 Győződjön meg arról, hogy a nyomtató nincs gazdaságos vagy csendes üzemmódban. - Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Eszköz > Gazdaságos üzemmód - Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfigurációs menü > Eszközműveletek > Csendes üzemmód 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató lassan nyomtat?	Folytassa a 3. lépéssel.	Probléma megoldva.
3. lépés 1 A nyomtatási felbontást az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. 2 Állítsa a felbontást 4800 CQ értékre. 3 Nyomtassa ki a dokumentumot.	Folytassa a 4. lépéssel.	Probléma megoldva.

TEENDŐ	IGEN	NEM
A nyomtató lassan nyomtat?		
4. lépés 1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Nyomtatási felbontás 2 Állítsa a felbontást 4800 CQ értékre. 3 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató lassan nyomtat?	Folytassa az 5. lépéssel.	Probléma megoldva.
5. lépés 1 A papír típusát az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. • Ügyeljen arra, hogy a beállítás megfeleljen a betöltött papírnak. • A nehezebb papírra lassabban történik a nyomtatás. • A Letter, A4-es és Legal papíroknál keskenyebb papírokra sokkal lassabban történhet a nyomtatás. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató lassan nyomtat?	Folytassa a 6. lépéssel.	Probléma megoldva.
6. lépés 1 Győződjön meg arról, hogy a nyomtató Textúra és Tömeg lehetőségének beállításai megegyeznek a betöltött papír adataival. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:	Folytassa a 7. lépéssel.	Probléma megoldva.

TEENDŐ	IGEN	NEM
Beállítások > Papír > Adathordozók konfigurációja > Adathordozó-típusok A durva papírtextúrákra és a nehezebb papírokra lassabban történhet a nyomtatás. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató lassan nyomtat?		
7. lépés Törölje a felfüggesztett feladatokat. A nyomtató lassan nyomtat?	Folytassa a 8. lépéssel.	Probléma megoldva.
8. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató nincs-e túlmelegedve. - Hosszabb nyomtatás után hagyja a nyomtatót hűlni. - Vegye figyelembe a nyomtató számára ajánlott környezeti hőmérsékletet. További tudnivalók: A nyomtató helyének kiválasztása. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató lassan nyomtat?	Folytassa a 9. lépéssel.	Probléma megoldva.
9. lépés 1 Telepítsen további nyomtatómemóriát. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató lassan nyomtat?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálat tal.	Probléma megoldva.

A NYOMTATÁSI FELADATOK NEM NYOMTATÓDNAK KI

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Nyissa meg a Nyomtatás párbeszédpanelt a nyomtatni kívánt dokumentumból, majd ellenőrizze, hogy a helyes nyomtatót választotta-e ki. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés 1 Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató. 2 Hárítsa el a kijelzőn megjelenő esetleges hibaüzeneteket. 3 Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Folytassa a 3. lépéssel.
3. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a portok működnek-e, és a kábelek megfelelően csatlakoznak-e a számítógéphez és a nyomtatóhoz. További információk a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban találhatók. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Folytassa a 4. lépéssel.

TEENDŐ	IGEN	NEM
4. lépés 1 Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Folytassa az 5. lépéssel.
5. lépés 1 Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtató-illesztőprogramot. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Kinyomtatódott a dokumentum?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .

A NYOMTATÓ NEM VÁLASZOL

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatva van-e az elektromos aljzathoz. A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül az elektromos csatlakozóaljzatba csatlakoztassa. Az aljzat legyen közel a készülékhez, legyen könnyen hozzáférhető, valamint megfelelő besorolású és megfelelően földelt. Válaszol a nyomtató?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés Ellenőrizze, hogy az elektromos konnektor ki van-e kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval. A konnektor ki van kapcsolva kapcsolóval vagy megszakítóval?	Kapcsolja vissza a kapcsolót, vagy élesítse újra a megszakítót.	Folytassa a 3. lépéssel.
3. lépés	Folytassa a 4. lépéssel.	Kapcsolja be a nyomtatót.

TEENDŐ	IGEN	NEM
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató. A nyomtató be van kapcsolva?		
4. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató nincs-e alvó vagy hibernált üzemmódban. A nyomtató alvó vagy hibernált üzemmódban van?	A nyomtató felébresztéséhez nyomja meg a főkapcsolót.	Folytassa az 5. lépéssel.
5. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtatót és a számítógépet csatlakoztató kábelek a megfelelő portokhoz csatlakoznak-e. A kábelek a megfelelő portokba csatlakoznak?	Folytassa a 6. lépéssel.	Csatlakoztassa a kábeleket a megfelelő portokhoz.
6. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, telepítse a hardverkiegészítőket, majd kapcsolja be a nyomtatót. További tudnivalók az opció dokumentációjában találhatók. Válaszol a nyomtató?	Probléma megoldva.	Folytassa a 7. lépéssel.
7. lépés Telepítse a megfelelő nyomtató-illesztőprogramot. Válaszol a nyomtató?	Probléma megoldva.	Folytassa a 8. lépéssel.
8. lépés Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. Válaszol a nyomtató?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálat tal.

A FELADAT NYOMTATÁSA ROSSZ TÁLCÁBÓL VAGY ROSSZ PAPÍRRA TÖRTÉNIK

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Ellenőrizze, hogy megfelelő papírra nyomtat-e. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A dokumentum nyomtatása a megfelelő papírra történt?	Folytassa a 2. lépéssel.	Töltse be a megfelelő papírméretet és -típust.
2. lépés 1 A papírméretet és papírtípust az operációs rendszertől függően a Nyomtatási beállítások vagy a Nyomtatás párbeszédpanelen adhatja meg. A beállítások a nyomtató kezelőpaneljéről is módosíthatók. Lépjen a következő lehetőséghez: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus 2 Ügyeljen arra, hogy a beállítások megfeleljenek a betöltött papírnak. 3 Nyomtassa ki a dokumentumot. A dokumentum nyomtatása a megfelelő papírra történt?	Probléma megoldva.	Folytassa a 3. lépéssel.
3. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a tálcák össze vannak-e kapcsolva. További információk: Tálcák összekapcsolása. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. A dokumentum nyomtatása a megfelelő tálcából történt?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Kellékanyagokkal kapcsolatos problémák

CSERÉLJE KI A FESTÉKKAZETTÁT – NEM MEGFELELŐ RÉGIÓ

A probléma kijavításához vásároljon megfelelő festékkazettát, amelynek régiója megegyezik a nyomtató régiójával, vagy válasszon nemzetközi festékkazettát.

- A hibaüzenetben a 42-es szám után látható első számjegy jelzi a nyomtató régióját.
- A hibaüzenetben a 42-es szám után látható második számjegy jelzi a festékkazetta régióját.

12.1. táblázat Nyomtató- és tonerkazetta-régiók

RÉGIÓ	SZÁMKÓD
Nemzetközi vagy nem értelmezhető régió	0
Észak-Amerika (Egyesült Államok, Kanada)	1
Európai Gazdasági Térség, Nyugat-Európa, Észak-Európa, Svájc	2
Ázsia csendes-óceáni területei	3
Latin-Amerika	4
Európa egyéb részei, Közel-Kelet, Afrika	5
Ausztrália, Új-Zéland	6
Érvénytelen régió	9



Megjegyzés: A nyomtató és a tonerkazetta régiójának megállapításához nyomtassa ki a tesztoldalt. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: **Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása.**

NEM XEROX KÉSZLETEK

A nyomtató nem a Xerox által gyártott kellékanyagot vagy alkatrészt észlelt a nyomtatóban.

A Xerox nyomtatót úgy tervezték, hogy a legjobban eredeti Xerox kellékanyagokkal működjön. Egyéb márkájú kellékek használata befolyásolhatja a nyomtató teljesítményét, megbízhatóságát vagy élettartamát, valamint képkötő-összetevőit.

A termék élettartamának becslése eredeti Xerox kellékanyagok használatán alapul. Más márkájú kellékanyagok használata váratlan eredményhez vezethet. A képkötő alkatrész tervezett élettartamot meghaladó használata károsíthatja a Xerox nyomtatót vagy a kapcsolódó alkatrészeket.

Ezen kockázatok részben és egészben való elfogadásához és a nyomtatóhoz nem eredeti kellékanyag vagy alkatrész használatának folytatásához a nyomtató kezelőpanelén érintse meg és tartsa lenyomva 15 másodpercig egyszerre az **X** és a **#** gombot.



Vigyázat: Egyéb márkájú kellékanyag vagy alkatrész használata befolyásolhatja a garancia érvényességét. Az egyéb márkájú kellékanyagok vagy kiegészítők használata által okozott kárra nem vállalunk garanciát.

Ezen kockázatok részben és egészben való elfogadásához és a nyomtató nem eredeti kellékanyagainak használatának folytatásához tartsa lenyomva 15 másodpercig egyszerre az **X** és az **OK** gombot a nyomtatón.

Ha nem szeretné felvállalni ezeket a kockázatokat, akkor távolítsa el a nyomtatóból az egyéb márkájú kellékanyagot vagy kiegészítőt, majd szereljen be egy eredeti, Xerox által gyártottat. További tudnivalók: **Eredeti Xerox kellékanyagok használata.**

LAPOLVASÓ-KARBANTARTÁS SZÜKSÉGES, HASZNÁLJA AZ ADF-KÉSZLETET

A nyomtató karbantartása be van ütemezve. További információkért lépjen kapcsolatba a szervizszakemberrel, majd továbbítsa az üzenetet.


Papíradagolási problémák

PAPÍRELAKADÁSOK


Papírelakadások elkerülése

Töltse be a papírt megfelelően

- Ügyeljen arra, hogy a papír sima legyen a tálcában.

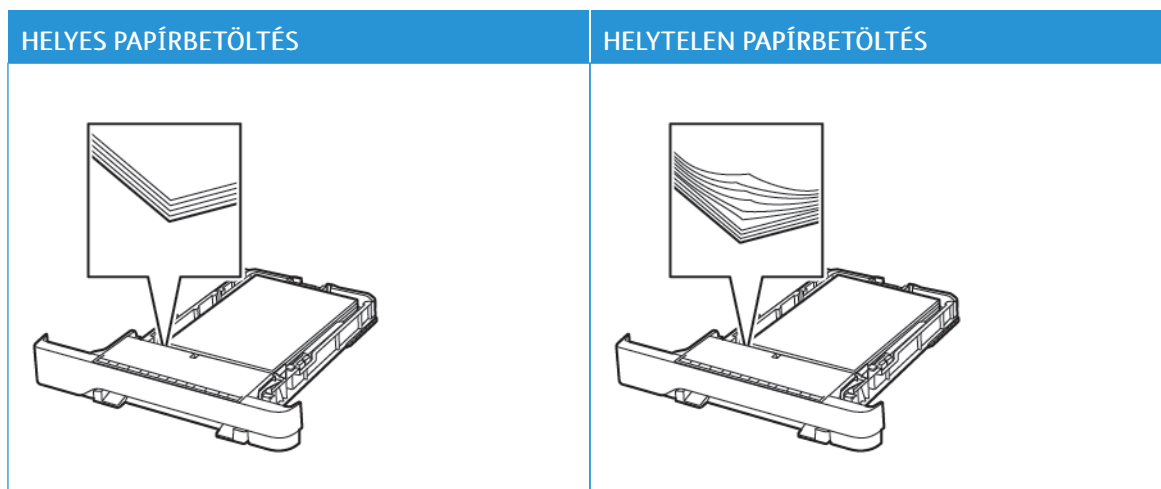

- Ne töltse fel és ne távolítsa el a tálcákat nyomtatás közben.
- Ne töltsön be túl sok papírt. Ügyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a maximális papírmennyiséget mutató jelet.
- Ne csúsztasson papírt a tálcába. A papírt az ábrán látható módon töltse be.

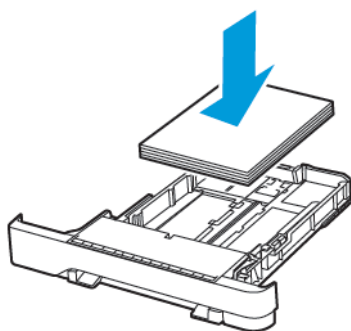

- Ügyeljen arra, hogy a papírvezetők a megfelelő pozícióban legyenek, és ne nyomódjanak neki szorosan a papírnak vagy borítékoknak.
- A papír behelyezése után határozott mozdulattal helyezze vissza a tálcát a nyomtatóba.

Használjon javasolt papírfajtát


- Csak ajánlott papírtípusokat és nyomathordozókat használjon.
- Ne töltsön be gyűrött, számráfüles, nedves, behajtott vagy hullámos papírt.
- Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.



- Ne használjon vágott vagy kézzel tépett papírt.
- Ne tegyen különböző papírméreteket, -súlyokat és -típusokat ugyanabba a tálcába.
- Ügyeljen arra, hogy helyesen legyen megadva a papír mérete és típusa a nyomtató kezelőpanelén.
- A papírt tárolja a gyártó előírásai szerint.

Az elakadás helyének azonosítása


- Ha az Elakadássegéd beállítása Be, a nyomtató az elakadt oldal eltávolítását követően kiadja az üres vagy részleges nyomatot tartalmazó oldalakat. Ellenőrizze, hogy a kinyomtatott oldalak között nincsenek-e üres oldalak.
- Ha az Elakadás utáni helyreállítás értéke Be vagy Automatikus, a nyomtató ismét kinyomtatja az elakadt oldalakat.

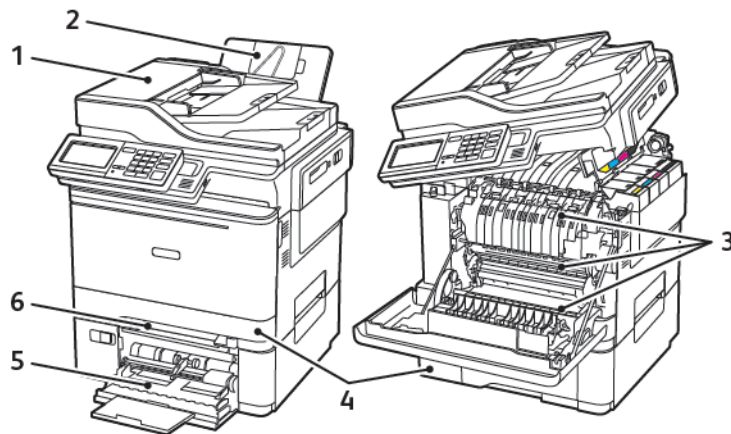

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Automatikus lapadagoló (ADF) | 4. Tálcák |
| 2. Standard kimeneti tálca | 5. Többcélú adagoló |
| 3. A ajtó | 6. Kézi adagoló |


Papírelakadás az 1. tálcában

1. Vegye ki a tálcát.

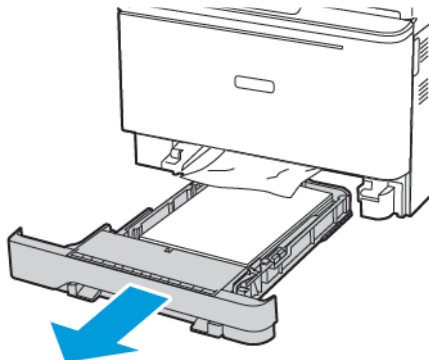

2. Távolítsa el az elakadt papírt.

 **Megjegyzés:** Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

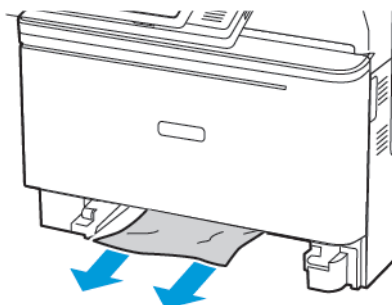

3. Helyezze vissza a tálcát.

Papírelakadások az A ajtónál


Papírelakadás a beégető egység alatt

1. Nyissa ki az A ajtót, majd nyissa ki a B ajtót, amíg az a helyére nem *kattan*.



FIGYELEM – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.


Vigyázat – Sérülésveszély: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

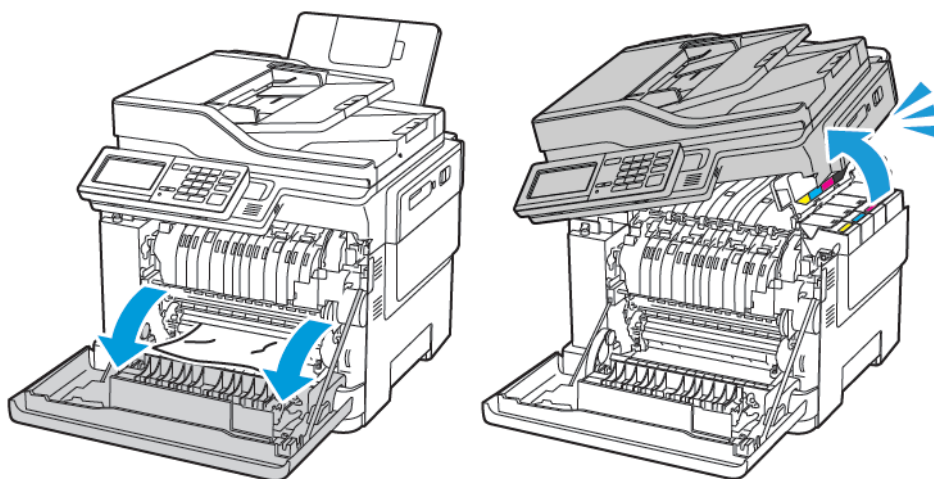

2. Távolítsa el az elakadt papírt.



Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

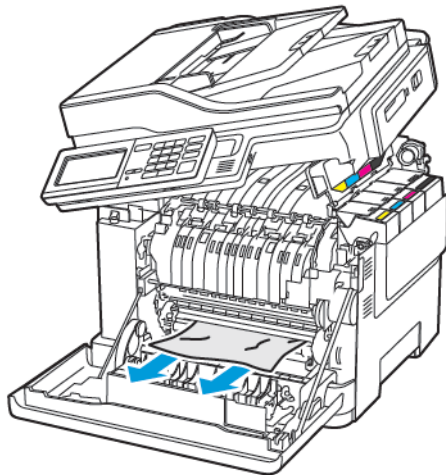

3. Csukja be a B és A ajtót.


Papírelakadás a beégető egységben

1. Nyissa ki az A és B ajtót.



FIGYELEM – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.


Vigyázat – Sérülésveszély: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

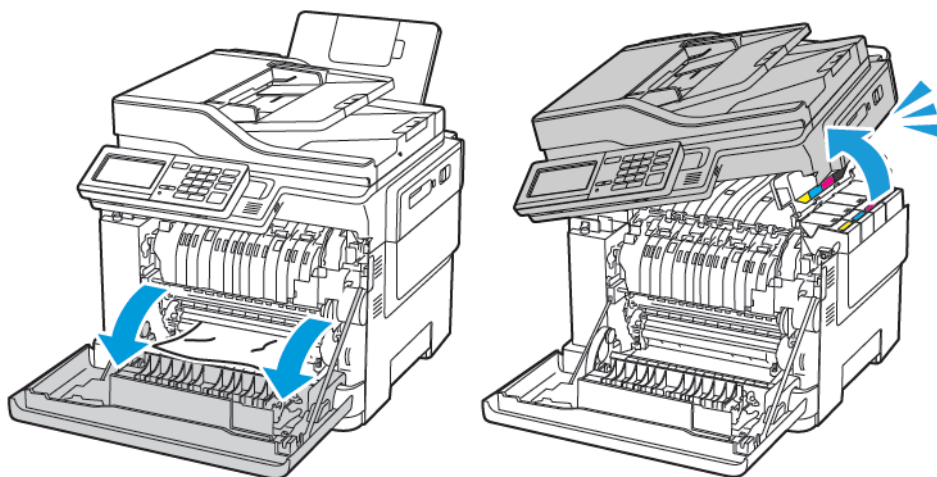

2. Nyissa ki a beégető egység ajtaját, majd távolítsa el az elakadt papírt.



Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

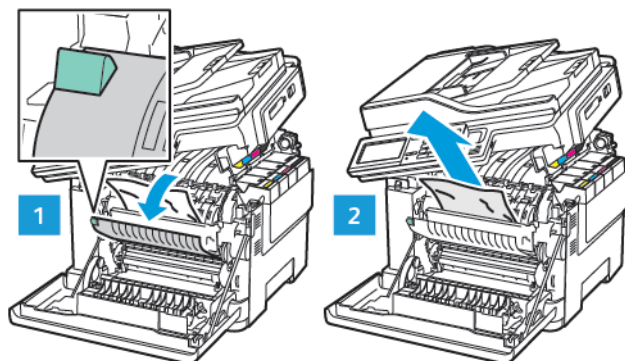

3. Csukja be a B és A ajtót.


Papírelakadás a duplex egységben

1. Nyissa ki az A ajtót.




FIGYELEM – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

Vigyázat – Sérülésveszély: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

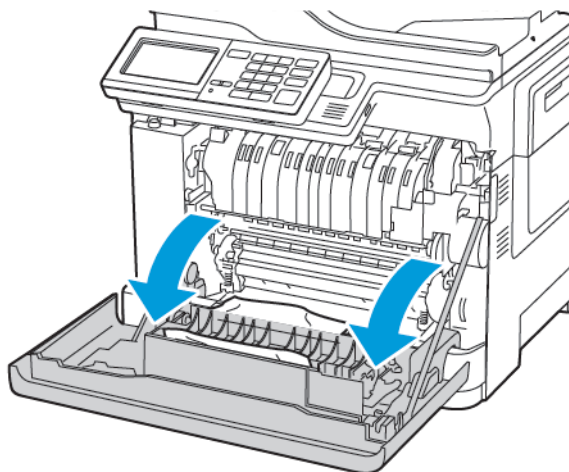

2. Távolítsa el az elakadt papírt.

 Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

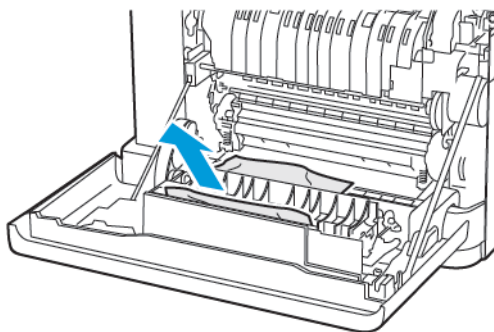



3. Csukja be az A ajtót.

Papírelakadás a standard kimeneti tálcában

1. Nyissa ki a B ajtót, amíg az a helyére nem *kattan*, majd távolítsa el az elakadt papírt.

Vigyzat – Sérülésveszély: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.


 Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

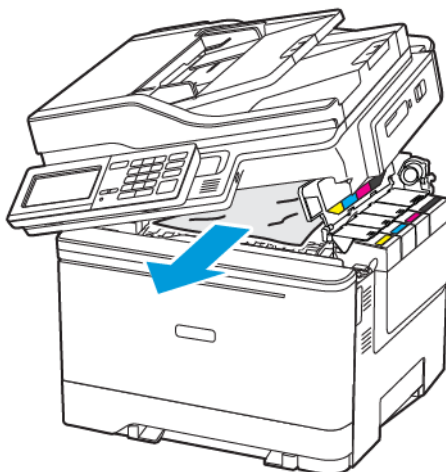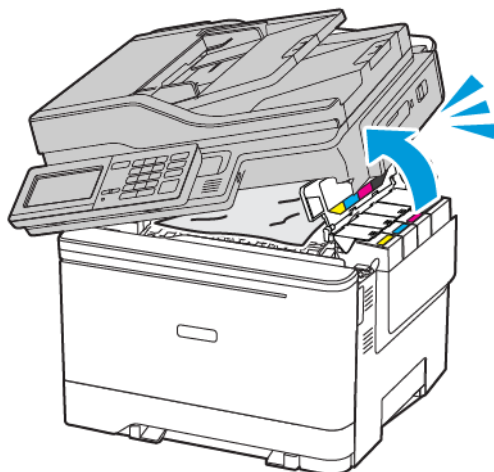

2. Nyissa ki az A ajtót.




FIGYELEM – FORRÓ FELÜLET: Előfordulhat, hogy a nyomtató belseje forró. Az égési sérülések elkerülése érdekében várja meg, amíg a forró felületek kihűlnek.

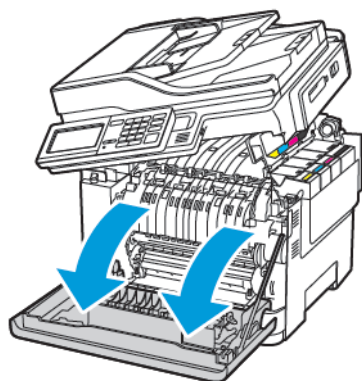

3. Nyissa ki a beégető egység ajtaját, majd távolítsa el az elakadt papírt.



Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

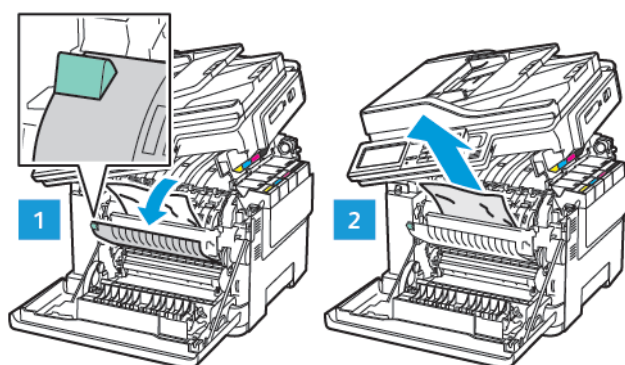


4. Csukja be az A és B ajtót.

Papírelakadás a többcélú adagolóban



Megjegyzés: A többcélú adagoló nem minden nyomtatómodellen áll rendelkezésre.

1. Távolítsa el a papírt a többcélú adagolóból.

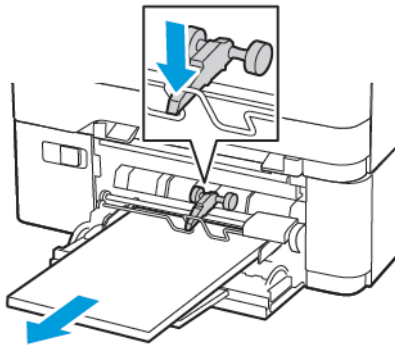

2. Távolítsa el az elakadt papírt.




Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

3. Mielőtt behelyezné a papírt, hajlítsa meg, pörgesse át, és igazítsa össze a köteget.




4. Töltse be újból a papírt.

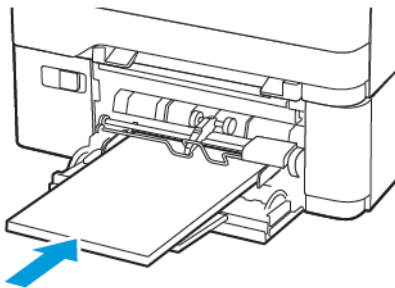

Papírelakadás a kézi lapadagolóban


1. Vegye ki a tálcát.

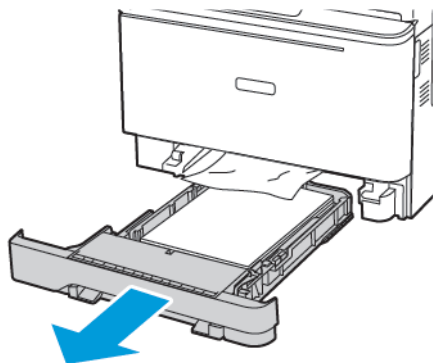

2. Távolítsa el az elakadt papírt.



Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

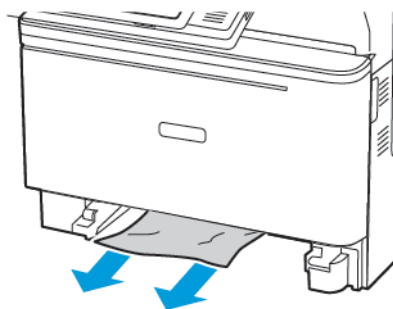


3. Helyezze vissza a tálcát.

Papírelakadás a C ajtónál

1. Vegye ki az eredeti dokumentumokat az automatikus lapadagoló tálcájából.


2. Nyissa ki a C ajtót.

Vigyázat – Sérülésveszély: Mielőtt a nyomtató belső részébe nyúlna, érintse meg a nyomtató valamelyik fém alkatrészét, így elkerülhetők az elektrosztatikus kisülések okozta károk.

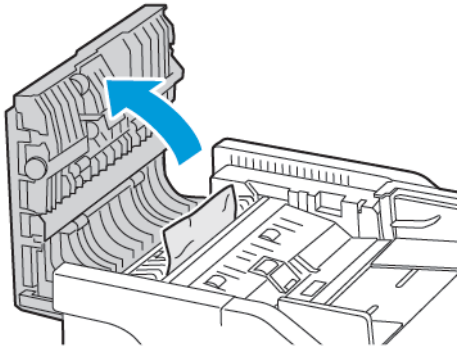

3. Távolítsa el az elakadt papírt.

 **Megjegyzés:** Ügyeljen arra, hogy minden papírdarabot eltávolítson.

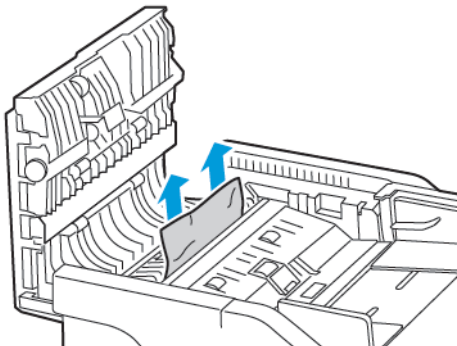

4. Csukja be a C ajtót.

Gyakori papírelakadás

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés - Vegye ki a tálcát. - Ellenőrizze, hogy megfelelő van-e betöltve a papír. - Ügyeljen arra, hogy a papírvezetők megfelelően legyenek beállítva. - Ügyeljen arra, a köteg magassága ne haladja meg a maximális papírmennyiséget mutató jelet. - Ügyeljen arra, hogy az ajánlott méretű és típusú papírra nyomtasson. - Helyezze vissza a tálcát. - Nyomtassa ki a dokumentumot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés - Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus - Állítsa be a papírméretet és a papírtípust. - Nyomtassa ki a dokumentumot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?	Folytassa a 3. lépéssel.	Probléma megoldva.
3. lépés Töltsön be papírt egy bontatlan csomagból. A papír magas páratartalom esetén megszívja magát nedvességgel. Tárolja a papírt	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálat tal.	Probléma megoldva.

TEENDŐ	IGEN	NEM
az eredeti csomagolásban, amíg nem használja fel. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Még mindig gyakran előfordul papírelakadás?		

Az elakadt lapokat a nyomtató nem nyomtatja ki újra

TEENDŐ	IGEN	NEM
1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Eszköz > Értesítések > Elakadás elhárítása 2 Válassza a Be vagy az Automatikus értéket, majd alkalmazza a módosításokat. 3 Nyomtassa ki a dokumentumot. A nyomtató újranyomtatta az elakadt lapokat?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

BORÍTÉK ÖSSZETAPAD NYOMTATÁS KÖZBEN

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Használjon olyan borítékot, amelyet száraz helyen tároltak. Ha nagy nedvességtartalmú borítékokra nyomtat, a ragasztós fülek összetapadhatnak. 2 Küldje el a nyomtatási feladatot. Összetapad a boríték nyomtatás közben?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 Ügyeljen rá, hogy a papírtípus Boríték legyen. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus 2 Küldje el a nyomtatási feladatot. Összetapad a boríték nyomtatás közben?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .	Probléma megoldva.

NEM MŰKÖDIK A LEVÁLOGATÁS

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Lépjen a következő elemhez a nyomtató kezelőpaneljén: Beállítások > Nyomtatás > Elrendezés > Leválogatás 2 Állítsa a Leválogatás értékét Be értékre. 3 Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően vannak leválogatva az oldalak?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés 1 A nyomtatandó dokumentumból nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot, majd válassza a Leválogatás lehetőséget. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően vannak leválogatva az oldalak?	Probléma megoldva.	Folytassa a 3. lépéssel.
3. lépés 1 Csökkentse a kinyomtatandó oldalak számát. 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően vannak leválogatva az oldalak?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .

TÁLCA-ÖSSZEKAPCSOLÁS NEM MŰKÖDIK

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a tálcáknál azonos papírméret és -típus van-e megadva. 2 Ellenőrizze, hogy a papírvezetők megfelelően vannak-e beállítva. 3 Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően vannak összekapcsolva a tálcák?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés 1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Papír > Tálcakonfiguráció > Papírméret/-típus 2 Az összekapcsolt tálcákba betöltött papír paramétereivel megegyező papírméretet és -típust állítson be. 3 Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően vannak összekapcsolva a tálcák?	Probléma megoldva.	Folytassa a 3. lépéssel.
3. lépés 1 Ügyeljen rá, hogy a tálca-összekapcsolás Automatikus beállításra legyen állítva. További információk: Tálcák összekapcsolása . 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Megfelelően vannak összekapcsolva a tálcák?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálat tal.

A színminőséggel kapcsolatos problémák

A FESTÉK SÖTÉTSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

1. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:
Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Festék sötétsége
2. Módosítsa a beállítást.
3. Alkalmazza a módosításokat.

A KINYOMTATOTT ANYAGON LÁTHATÓ SZÍNEK MÓDOSÍTÁSA

1. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:
Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Speciális képalkotás > Színkorrekció
2. Válassza ki a Színkorrekció menü **Manuális > Színkorrekció – tartalom** pontját.
3. Válassza ki a megfelelő színkorrekciós beállítást.

OBJEKTUMTÍPUS	SZÍNÁTALAKÍTÓ TÁBLÁZATOK
RGB kép RGB szöveg RGB grafika	• Élénk: világosabb, telítettebb színeket eredményez. Minden beérkező színinformációhoz használható. • sRGB-kijelző: a számítógép-monitoron megjelenített színekhez hasonló kimenetet eredményez. A fekete festék használata fényképek nyomtatására van optimalizálva. • Kijelző – valódi fekete: a számítógép-monitoron megjelenített színekhez hasonló kimenetet eredményez. Ez a beállítás csak fekete festéket használ a semleges szürke minden árnyalatának megjelenítéséhez. • Élénk sRGB: megnövelt színtelítettséget eredményez az sRGB-kijelző színjavításához. A fekete festék használata reklámgrafikák nyomtatására van optimalizálva. • Ki
CMYK kép CMYK szöveg CMYK grafika	• USA CMYK: az SWOP-színskála megközelítésére alkalmaz színjavítást. • Európai CMYK: az EuroScale-színskála megközelítésére alkalmaz színjavítást. • Élénk CMYK: megnöveli az USA CMYK színjavító beállítás színtelítettségét. • Ki

GYAKORI KÉRDÉSEK A SZÍNES NYOMTATÁSRÓL

Mit jelent az „alapszín” (RGB)?

Az alapszín az egyes színeket a létrehozásukhoz szükséges piros, zöld és kék szín mennyiségének megadásával határozza meg. A piros (red), a zöld (green) és a kék (blue) színt többféle mennyiségben lehet adagolni, ami így széles, a természetben megfigyelhető színekből álló színskálát eredményez. A számítógép-képernyők, a lapolvasók és a digitális fényképezőgépek ezzel a módszerrel jelenítik meg a színeket.

Mit jelent a „kevert szín” (CMYK)?

A kevert szín az egyes színeket a létrehozásukhoz szükséges ciánkék, bíbor, sárga és fekete szín mennyiségének megadásával határozza meg. A ciánkék (cyan), a bíbor (magenta), a sárga (yellow) és a fekete (black) tintát vagy festéket többféle mennyiségben lehet kinyomtatni, ami így széles, a természetben megfigyelhető színekből álló színskálát eredményez. A nyomdagépek, tintasugaras nyomtatók és színes lézernyomtatók így keverik ki a színeket.

Hogyan adja meg a rendszer a nyomtatni kívánt dokumentum színeit?

A szoftverek a dokumentumok színét RGB- vagy CMYK-színkombinációk használatával adják meg és módosítják. További információt a szoftverhez tartozó súgótémakörökben olvashat.

Honnan ismeri fel a nyomtató, hogy milyen színt kell kinyomtatnia?

Egy dokumentum nyomtatásakor a nyomtató megkapja az egyes objektumok típus- és színadatainak leírását, és az adatok a színátalakító táblázatokba kerülnek. A színeket a kívánt szín létrehozásához szükséges mennyiségű ciánkék, bíbor, sárga és fekete festékre „váltják át”. Az objektumadatok a színátalakító táblázatok alkalmazásának módját határozzák meg. Például lehetséges, hogy a szövegekhez egyféle színátalakító táblázatot használjon, a fényképek nyomtatásához pedig egy másikat.

Mit jelent a kézi színjavítás?

Ha a kézi színjavítás funkció be van kapcsolva, a nyomtató a felhasználó által kiválasztott színátalakító táblázatot használja az objektumok feldolgozása során. A Kézi színjavítás beállításainak értéke a nyomtatandó objektum típusától (szöveg, grafika, kép) függ. Attól is függ, hogy az objektum színei hogyan vannak megadva a szoftverben (RGB- vagy CMYK-színkombináció). Más színátalakító táblázat kézi alkalmazásához lásd: [A kinyomtatott anyagon látható színek módosítása](#).

Ha a szoftver a színeket nem RGB- vagy CMYK-színkombinációként határozza meg, a kézi színjavításnak nincs értelme. Akkor sem hatékony megoldás, ha a színbeállítást a szoftveralkalmazás vagy a számítógép operációs rendszere vezérli. A legtöbb helyzetben, ha a színkorrekciót automatikusra állítja, a dokumentumok a kívánt színben fognak elkészülni.

Hogyan lehet egy adott színt (pl. egy vállalati emblémát) megfeleltetni?

A nyomtató Minőség menüjében kilenc színmintakészlet található. Ezek a készletek az Embedded Web Server Színminták oldaláról is elérhetők. Bármelyik színmintakészletet választja is ki, a nyomtató színes négyzetek százait tartalmazó oldalak nyomtatásába kezd. A kiválasztott színtáblázattól függően az egyes négyzetekben CMYK- vagy RGB-színkombinációk találhatók. Az egyes négyzetekben látható szín a négyzeten feltüntetett CMYK- vagy RGB-színek kombinációjának a kiválasztott színátalakító táblázaton való áthaladásával jön létre.

A színmintakészletek megvizsgálásával meghatározhatja, hogy melyik négyzet színe hasonlít leginkább a kívánt színre. A négyzeten feltüntetett színkombináció az objektum színének módosítására használható a szoftverben. További információt a szoftverhez tartozó súgótémakörökben olvashat. Az adott objektum kiválasztott

színátalakító táblázatának alkalmazásához kézi színjavításra lehet szükség.

Egy adott színeltéréssel kapcsolatos probléma megoldásához szükséges színmintakészlet kiválasztása az alábbiaktól függ:

- A Színkorrekció aktuális beállítása (Automatikus, Kikapcsolva, Kézi)
- A nyomtatandó objektum típusa (szöveg, grafika, kép)
- Az objektum színei hogyan vannak megadva a szoftverben (RGB- vagy CMYK-színekként)

Ha a szoftver a színeket nem RGB- vagy CMYK-színekként határozza meg, akkor a Színminták oldalak használatának nincs értelme. Ezenfelül előfordulhat, hogy az RGB- vagy a CMYK-színeknek a szoftverben megadott kombinációját egyes szoftverek állítják be a színkezelőn keresztül. Ezekben az esetekben a kinyomtatott szín nem feltétlenül egyezik meg tökéletesen a Színminták oldalakon láthatóval.

A NYOMAT ELSZÍNEZŐDÖTT

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés Végezze el a színbeállítást. 1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Speciális képalkotás > Színbeállítás 2 Nyomtassa ki a dokumentumot. Még mindig elszíneződöttnek látszik a nyomat?	Folytassa a 2. lépéssel.	Probléma megoldva.
2. lépés 1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Nyomtatás > Minőség > Speciális képalkotás > Színegyensúly 2 Módosítsa a beállításokat. 3 Nyomtassa ki a dokumentumot. Még mindig elszíneződöttnek látszik a nyomat?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.	Probléma megoldva.

Faxolási problémák

NEM LEHET FAXOT KÜLDENI VAGY FOGADNI

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés Hárítsa el a kijelzőn megjelenő esetleges hibaüzeneteket. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés Ügyeljen, hogy a következő berendezések kábelcsatlakozásai megfelelőek legyenek: • Telefon • Kézibeszélő • Üzenetrögzítő Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Folytassa a 3. lépéssel.
3. lépés Ellenőrizze a tárcsahangot. • Hívja fel a faxszámot a helyes működés ellenőrzéséhez. • Ha a letett hallgatóval való tárcsázást használja, akkor növelje a hangerőt a tárcsahang ellenőrzéséhez. Hallható a tárcsahang?	Folytassa az 5. lépéssel.	Folytassa a 4. lépéssel.
4. lépés Ellenőrizze a fali telefonaljzatot. 1 Csatlakoztassa az analóg telefont közvetlenül a fali aljzathoz. 2 Várja meg, hogy hallható legyen a tárcsahang. 3 Ha nem hall tárcsahangot, használjon másik telefonkábelt. 4 Ha ezután sem hall tárcsahangot, csatlakoztassa	Probléma megoldva.	Folytassa az 5. lépéssel.

TEENDŐ	IGEN	NEM
az analóg telefont egy másik fali aljzathoz. 5 Ha hall tárcsahangot, akkor csatlakoztassa a nyomtatót abba a fali aljzatba. Tud faxot küldeni vagy fogadni?		
5. lépés Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakozik-e analóg telefonszolgáltatáshoz vagy megfelelő digitális csatlakozóhoz. • Ha integrált szolgáltatású digitális hálózati (Integrated Services Digital Network, ISDN) telefonszolgáltatást használ, csatlakoztassa a készüléket egy ISDN-termináladapter analóg telefonportjához. További információkért forduljon az ISDN-szolgáltatóhoz. • Ha DSL-telefont használ, csatlakozzon olyan DSL-szűrőhöz vagy -forgalomirányítóhoz, amely lehetővé teszi az analóg használatot. További információkért forduljon a DSL-szolgáltatóhoz. • Ha alközpontos (private branch exchange, PBX) telefonszolgáltatást használ, ügyeljen arra, hogy az alközponton analóg porthoz csatlakoztassa a készüléket. Ha az alközpont nem rendelkezik analóg aljzattal, javasoljuk, hogy a faxkészülékhez helyezzen üzembe egy analóg telefonvonalat. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Folytassa a 6. lépéssel.

TEENDŐ	IGEN	NEM
6. lépés Ideiglenesen válassza le az egyéb berendezéseket, és kapcsolja ki az egyéb telefonszolgáltatásokat. - Válassza le a nyomtató és a telefonvonal közötti egyéb berendezéseket (például üzenetrögzítőket, számítógépeket, modemeket vagy telefonvonal frekvenciaosztókat). - Tiltsa le a hívásvárakoztatást és a hangpostát. További információkért forduljon a telefonszolgáltatóhoz. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Folytassa a 7. lépéssel.
7. lépés Olvassa be az eredeti dokumentumot oldalanként. - Tárcsázza a faxeszámot. - Olvassa be a dokumentumot. Tud faxot küldeni vagy fogadni?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .

FAXOK FOGADHATÓK, DE NEM KÜLDHETŐK

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés Tegye az eredetit az automatikus lapadagoló tálcájába vagy a lapolvasó üveglapjára. Tud faxot küldeni?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés Állítsa be helyesen a parancsikonnevet. - Ellenőrizze, hogy korábban beállított-e gyorstárcsázó számot a tárcsázni kívánt számhoz. - Manuálisan tárcsázza a kívánt számot. Tud faxot küldeni?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálat tal.

FAXOT LEHET KÜLDENI, DE FOGADNI NEM

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés Ellenőrizze, hogy a papírforrás nem üres-e. Tud faxot fogadni?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés Ellenőrizze a kicsengések számához tartozó késleltetési beállítást. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Fax > Fax beállítása > Faxfogadási beállítások > Csengések a válaszig Tud faxot fogadni?	Probléma megoldva.	Folytassa a 3. lépéssel.
3. lépés Ha a nyomtató üres oldalakat nyomtat, lásd: Üres vagy fehér oldalak. Tud faxot fogadni?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

GYENGE FAXNYOMTATÁSI MINŐSÉG

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés Győződjön meg arról, hogy a nyomtatási minőség hibátlan. 1 A kezelőpanelen navigáljon a következő lehetőséghez: Beállítások > Hibaelhárítás > Tesztoldal nyomtatása. 2 Javítsa ki a nyomtatási minőséggel kapcsolatos hibákat. További tudnivalók: Rossz nyomtatási minőség. Megfelelő a faxnyomtatási minőség?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés Csökkentse a beérkező fax átviteli sebességét. 1 Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen: Beállítások > Fax > Fax beállítása > Faxfogadási beállítások > Rendszergazdai beállítások 2 A Max. sebesség menüben válasszon ki egy lassabb átviteli sebességet. Megfelelő a faxnyomtatási minőség?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Beolvasási problémák

NEM LEHET BEOLVASNI A SZÁMÍTÓGÉPRŐL

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. 2 Küldje el újra a beolvasási feladatot. El tudja küldeni a beolvasási feladatot?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés 1 Ügyeljen, hogy biztonságosan csatlakozzanak a nyomtató és a nyomtatókiszolgáló közötti kábelek. További információk a nyomtatóhoz mellékelt telepítési útmutatóban találhatók. 2 Küldje el újra a beolvasási feladatot. El tudja küldeni a beolvasási feladatot?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .

A DOKUMENTUM VAGY FÉNYKÉP CSAK RÉSZBEN MÁSZÓDÍK

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Ügyeljen arra, hogy a dokumentum vagy a fénykép a nyomtatott/képes oldalával lefelé legyen betöltve, a lapolvasó üveglapjának bal felső sarkához igazítva. 2 Másolja le a dokumentumot vagy a fényképet. A dokumentum vagy a fénykép megfelelően lett másolva?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés 1 Állítsa be a papírméretet a tálcába betöltött papírnak megfelelően. 2 Másolja le a dokumentumot vagy a fényképet. A dokumentum vagy a fénykép megfelelően lett másolva?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .

GYENGE MÁSOLÁSI MINŐSÉG

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Tisztítsa meg a lapolvasó üveglapját és az automatikus lapadagoló üvegét nedves, puha, szőszmentes ronggyal. Ha a nyomtatója második automatikus lapadagoló üveggel is rendelkezik az automatikus lapadagolón belül, azt az üveget is tisztítsa meg. További információk: A lapolvasó tisztítása. 2 Ügyeljen arra, hogy a dokumentum vagy a fénykép a nyomtatott/képes oldalával lefelé legyen betöltve, a lapolvasó üveglapjának bal felső sarkához igazítva. 3 Másolja le a dokumentumot vagy a fényképet. Megfelelő a nyomtatási minőség?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés 1 Ellenőrizze az eredeti dokumentum vagy fénykép minőségét. 2 Módosítsa a beolvasási minőség beállításait. 3 Másolja le a dokumentumot vagy a fényképet. Megfelelő a nyomtatási minőség?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálat tal.

A BEOLVASÁSI FELADAT NEM SIKERÜLT

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés Ellenőrizze a kábeles összeköttetéseket. 1 Ügyeljen arra, hogy az Ethernet- vagy az USB-kábel biztonságosan csatlakozzon a számítógéphez és a nyomtatóhoz. 2 Küldje el újra a beolvasási feladatot. Sikeres a beolvasási feladat?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés Ellenőrizze a beolvasni kívánt fájlt. 1 Ügyeljen arra, hogy a fájlnev mg ne legyen használatban a célmappában. 2 Ügyeljen arra, hogy a beolvasni kívánt dokumentum vagy fénykép ne legyen nyitva egy másik alkalmazásban. 3 Küldje el újra a beolvasási feladatot. Sikeres a beolvasási feladat?	Probléma megoldva.	Folytassa a 3. lépéssel.
3. lépés 1 Ügyeljen arra, hogy az Időbélyeg hozzáfűzése vagy a Meglévő fájl felülírása négyzet be legyen jelölve a célhely konfigurációs beállításai között. 2 Küldje el újra a beolvasási feladatot. Sikeres a beolvasási feladat?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .

NEM LEHET LECSUKNI A LAPOLVASÓ EGYSÉGET

TEENDŐ	IGEN	NEM
Távolítsa el a lapolvasó egység bezárását akadályozó tárgyakat. Megfelelően lezárható a lapolvasó egység?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .

A BEOLVASÁS SOKÁIG TART, VAGY LEFAGY TŐLE A SZÁMÍTÓGÉP

TEENDŐ	IGEN	NEM
Zárja be a beolvasást zavaró összes alkalmazást. Sokáig tart a beolvasás, vagy lefagy tőle a számítógép?	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal .	Probléma megoldva.

A LAPOLVASÓ NEM VÁLASZOL

TEENDŐ	IGEN	NEM
1. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva a nyomtatóhoz és az elektromos csatlakozóaljzathoz. A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül az elektromos csatlakozóaljzatba csatlakoztassa. Az aljzat legyen közel a készülékhez, legyen könnyen hozzáférhető, valamint megfelelő besorolású és megfelelően földelt. 2 Másolja le vagy olvassa be a dokumentumot. Válaszol a lapolvasó?	Probléma megoldva.	Folytassa a 2. lépéssel.
2. lépés 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva. 2 Hárítsa el a kijelzőn megjelenő esetleges hibaüzeneteket. 3 Másolja le vagy olvassa be a dokumentumot. Válaszol a lapolvasó?	Probléma megoldva.	Folytassa a 3. lépéssel.
3. lépés 1 Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon körülbelül 10 másodpercet, majd kapcsolja vissza. 2 Másolja le vagy olvassa be a dokumentumot. Válaszol a lapolvasó?	Probléma megoldva.	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálat tal.

A LAPOLVASÓ-REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA

1. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfigurációs menü > Lapolvasó beállítása > Lapolvasó kézi regisztrálása

2. A Nyomtatási gyorsteszt menüben válassza a **Start** elemet.
3. Helyezze a Nyomtatási gyorsteszt oldalt a lapolvasó üveglapjára, majd válassza a **Síkágy regisztrálása** elemet.
4. A Másolási gyorsteszt menüben válassza a **Start** elemet.
5. Hasonlítsa össze a Másolási gyorsteszt oldalt az eredeti dokumentummal.



Megjegyzés: Ha a tesztoldal margói eltérnek az eredeti dokumentumétól, módosítsa a Bal margó és Felső margó értékét.

6. Ismételtesse mindaddig, amíg a Másolási gyorsteszt oldal margói meg nem egyeznek az eredeti dokumentum margóival.

AZ ADF-REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA

1. Lépjen a következő elemhez a kezelőpanelen:

Beállítások > Eszköz > Karbantartás > Konfigurációs menü > Lapolvasó beállítása > Lapolvasó kézi regisztrálása

2. A Nyomtatási gyorsteszt menüben válassza a **Start** elemet.
3. Helyezze a Nyomtatási gyorsteszt oldalt az ADF tálcájára.
4. Válassza az **Elülső ADF regisztrálása** vagy a **Hátsó ADF regisztrálása** elemet.
 - Az elülső ADF regisztrálásához a tesztoldalt a nyomtatott oldalával felfelé, rövid oldalával előre helyezze az ADF-be.
 - A hátsó ADF regisztrálásához a tesztoldalt a nyomtatott oldalával lefelé, rövid oldalával előre helyezze az ADF-be.
5. A Másolási gyorsteszt menüben válassza a **Start** elemet.
6. Hasonlítsa össze a Másolási gyorsteszt oldalt az eredeti dokumentummal.



Megjegyzés: Ha a tesztoldal margói eltérnek az eredeti dokumentumétól, módosítsa a Vízszintes beállítás és Felső margó értékét.

7. Ismételtesse mindaddig, amíg a Másolási gyorsteszt oldal margói meg nem egyeznek az eredeti dokumentum margóival.

Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal

Mielőtt felvenné a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, gyűjtse össze a következő információkat:

- Nyomtatóprobléma
- Hibaüzenet
- A nyomtató típusa és sorozatszáma

Látogasson el e-mailes vagy chatalapú támogatásért, illetve a kézikönyvek, dokumentációk, illesztőprogramok és más letöltések eléréséért.

Látogasson el a <https://support.xerox.com> címre.

Megfelelőségi információk

A jelen függelék a következőket tartalmazza:

Alapvető előírások	388
Másolási szabályok	398
Material Safety Data Sheets (Anyagbiztonsági adatlapok)	401

Alapvető előírások

ZAJKIBOCSÁTÁSI SZINTEK

A következő méréseket végeztük el az ISO 7779 előírás alapján, és az eredményeket az ISO 9296 szerint tettük közzé.



Megjegyzés: Egyes üzemmódok nem érhetők el az Ön által vásárolt termék esetében.

ÁTLAGOS HANGNYOMÁS 1 M TÁVOLSÁGBAN (DBA)

Nyomtatás	- Egyoldalas: 52 - Kétoldalas: 53
Szkennelés	49
Másolás	49
Készenlét	16

AZ EURÓPAI UNIÓ LOT 19-ES IRÁNYELVE A KÖRNYEZETBARÁT TERVEZÉSRŐL

Az Európai Unió környezetbarát tervezésre vonatkozó irányelvének megfelelően a jelen termékben vagy összetevőiben található fényforrás kizárólag képrögzítéshez vagy képkivetítéshez használható, más alkalmazási célokra nem alkalmas.

STATIKUS ÉRZÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS



Ez a szimbólum a statikus elektromosságra érzékeny alkatrészeket jelöli. Az ilyen szimbólummal jelölt területek megérintése előtt mindig érintsen meg egy, a szimbólumtól távol lévő fém felületet.

Az elektrosztatikus kisülés miatti sérülés megelőzése érdekében a karbantartási feladatok (például: papírelakadás megszüntetése vagy kellékanyagok cseréje) elvégzésekor a nyomtató kinyitása vagy belső részeinek megérintése előtt érintse meg a nyomtató bármely külső fém részét vagy burkolatát, még akkor is, ha erre külön szimbólum nem hívja fel a figyelmet.

ENERGY STAR



Azok a Xerox termékek, amelyeken vagy amelyek kezdőképernyőjén szerepel az ENERGY STAR embléma, igazoltan megfelelnek az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (Environmental Protection Agency, EPA) ENERGY STAR követelményeinek a gyártás időpontjában.

HŐMÉRSÉKLETADATOK

Üzemi hőmérséklet és relatív páratartalom	10– 32,2 °C (50–90 °F) és 15–80 % relatív páratartalom
Nyomtató, tonerkazetta vagy képalkotó egység hosszú távú tárolása ¹	15,3– 32,2 °C (60–90 °F) és 8–80 % relatív páratartalom Maximális nedves léghőmérséklet ² : 22,8 °C Páralecsapódástól mentes környezet
Nyomtató, tonerkazetta vagy képalkotó egység rövid távú szállítása	-40 – 43,3 °C
¹ A kellékek tárolhatósági ideje kb. 2 év. Ez a normál irodai környezetben, 22 °C hőmérséklet és 45 % páratartalom mellett történő tárolásra vonatkozik. ² A nedves léghőmérséklet meghatározása a levegő hőmérséklete és a relatív páratartalom alapján történik.	

INFORMACIÓN DE LA ENERGÍA DE MÉXICO

- Consumo de energía en operación: 530 Wh
- Consumo de energía en modo de espera: 0.2 Wh
- Cantidad de producto por unidad de energía consumida: 3.96 páginas/Wh

MEGJEGYZÉS A LÉZERREL KAPCSOLATBAN

A készülék az Egyesült Államokban megfelel a Class I (1) besorolású lézertermékekre vonatkozó DHHS 21 CFR előírás I fejezete J alfejezetének, máshol pedig az IEC 60825-1:2014 előírás követelményeinek megfelelő, Class I besorolású lézerterméknek számít.

Megállapítást nyert, hogy a Class I lézerek veszélytelenek. A lézerrendszer és a nyomtató úgy lett megtervezve, hogy senki se kerüljön kapcsolatba Class I feletti lézersugárázással a normál működés, a felhasználói karbantartás és az előírt javítások során. A nyomtató nem javítható nyomtatófej egységgel van felszerelve, amely a következő műszaki jellemzőkkel rendelkező lézert tartalmazza:

- Kategória: IIIb (3b) AlGalnP
- Névleges kimeneti teljesítmény (milliwatt): 15
- Hullámhossz (nanométer): 650–670

ENERGIAELLÁTÁS

A termék energiafogyasztása

A következő táblázat a készülék energiafogyasztási adatait tartalmazza.



Megjegyzés: Egyes üzemmódok nem érhetők el az Ön által vásárolt termék esetében.

MÓD	LEÍRÁS	TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL (W)
Nyomtatás	A készülék elektronikus formátumú eredetiről nyomtat.	Egyoldalas: 530 Kétoldalas: 360
Másolás	A készülék papíron lévő eredetiről nyomtat.	485
Szkennelés	A készülék papírról olvas be.	28,5
Készenlét	A készülék nyomtatásra vár.	26,5
Alvó üzemmód	A készülék magas szintű energiatakarékos módban van.	1,9
Hibernált állapot	A készülék alacsony szintű energiatakarékos módban van.	0,2
Kikapcsolva	A készülék be van dugva egy elektromos csatlakozóaljzatba, de ki van kapcsolva.	0,2

A fenti táblázatban szereplő energiafogyasztási szintek átlagértékek. A pillanatnyi teljesítményfelvétel lényegesen meghaladhatja az átlagot.

Alvó üzemmód

A termék energiatakarékos módban is tud működni, amelynek neve „alvó” üzemmód. Az alvó üzemmód révén a készülék csökkenti a teljesítményfelvételt a hosszabb inaktív időszakokban. Ha a készüléket az alvó üzemmód időkorlátját meghaladó ideig nem használják, a készülék automatikusan alvó üzemmódba vált.



Megjegyzés: Az alvó üzemmód alapértelmezett, gyári időkorlátja ennél a terméknél 15 perc.

Az alvó üzemmód időkorlátja 1 és 120 perc között módosítható a beállítási menüben. Ha a nyomtatási sebesség percenként legfeljebb 30 oldal, az időkorlátot maximum 60 percre állíthatja be. Ha alacsony értékre állítja az alvó üzemmód időkorlátját, akkor kisebb lesz az energiafelhasználás, de nagyobb lehet a készülék válaszüzeje. Ha magas értékre állítja az alvó üzemmód időkorlátját, megmarad a rövid reakcióidő, viszont a készülék több energiát fog felhasználni.

Hibernálás üzemmód

A készülék ultraalacsony energiafelhasználású módban is tud működni, amelynek neve „hibernálás” mód. Hibernálás üzemmódban történő működéskor minden más rendszer és eszköz tápellátása biztonságosan ki van kapcsolva.

Hibernálás módba az alábbi módszerek valamelyikével lehet belépni:

- A hibernálási idő beállításával
- Az energiafelhasználási üzemmódok ütemezésére szolgáló funkcióval



Megjegyzés: A hibernálás alapértelmezett, gyári időkorlátja ennél a terméknél, minden országban és régióban 15 perc.

Az az idő, ameddig a nyomtató egy feladat kinyomtatása után várakozik, mielőtt hibernált üzemmódra váltana, egy óra és egy hónap közötti értékre állítható be.

Kikapcsolt üzemmód

Ha a készülék rendelkezik olyan kikapcsolt üzemmóddal, amelyben vesz fel némi áramot, akkor ha teljesen megszeretné akadályozni az áramfelvételt, húzza ki a készüléket az elektromos csatlakozójából.

Teljes energiafelhasználás

Esetenként hasznos lehet megbecsülni a készülék teljes energiafelhasználását. Mivel az energiafelvételt wattban adják meg, a teljes energiafelhasználás kiszámításához az energiafelvételt meg kell szorozni azzal az idővel, amit a készülék az egyes üzemmódokban eltölt. A készülék teljes energiafelhasználását az egyes üzemmódokban kiszámított energiafelhasználások összege adja meg.

A TÁVKÖZLÉSI ELŐÍRÁSOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A telekommunikációs végberendezésekre vonatkozó szabályok

Ez a szakasz az analóg faxkártyát tartalmazó termékekre vonatkozó előírásokkal kapcsolatos információkat tartalmazza.

Az FCC követelményeivel kapcsolatos megjegyzés az USA telefonhálózatra csatlakozó felhasználóknak

A berendezés megfelel az FCC előírások 68. részében leírtaknak, valamint a Huzalvégződések összekapcsolásának adminisztratív tanácsa (Administrative Council for Terminal Attachments - ACTA) által elfogadott követelményeket. A készülék hátoldalán lévő címkén – egyéb adatok mellett – megtalálja a termék azonosítóját US: AAAEQ##TXXXX formátumban. Ezt a számot meg kell adnia a telefontársaságnak, ha az kéri.

A készülék RJ-11C típusú (Universal Service Order Code, USOC) aljzattal van ellátva.

A csatlakozónak és az aljzatnak, amellyel a berendezést az épület villamos rendszeréhez és a telefonhálózathoz lehet kötni, teljesítenie kell a vonatkozó FCC szabályzat 68. részét, valamint az ACTA által alkalmazott követelményeket. A készüléknek a nyilvános telefonhálózatra történő csatlakoztatásakor az előírásoknak megfelelő, RJ-11-es típusú csatlakozóval szerelt, 26 AWG keresztmetszetű vezetékot használnjon. További információ az üzembelyezési útmutatóban található.

A REN (Ringer Equivalence Number) értéket használják annak megállapítására, hogy egy telefonvonalra hány eszközt lehet csatlakoztatni. Ha ennél többet kapcsol rá, akkor bejövő hívás esetén előfordulhat, hogy az eszközök nem csöngenek ki. A legtöbb – de nem minden – esetben a REN-értékek összege nem haladhatja meg az ötöt (5). A REN-értékek összegét, azaz az egy vonalra csatlakoztatható eszközök számát a telefontársaságtól kérdezheti meg. A 2001. július 23. után jóváhagyott termékek esetén a REN a termékazonosító része, melynek formátuma: US:AAAEQ##TXXXX. A ## jelek helyén álló számok jelentik a REN-értéket, tizedesvessző nélkül (például a 03 azt jelenti, hogy a REN = 0,3). Korábbi termékeken a REN a címke más részén található.

Ha ez a készülék kárt okoz a telefonhálózatnak, a telefontársaság előre értesíteni fogja, ha ideiglenesen szüneteltetnie kell a szolgáltatást. Ha az előzetes értesítés nem lehetséges, a telefontársaság a lehető leghamarabb értesíti Önt. Ezenkívül tájékoztatni fogják arról a jogáról, hogy szükség esetén panaszt tehet az FCC-nél.

Előfordulhat, hogy a telefontársaság úgy módosítja a létesítményeit, a berendezéseit, a műveleteit vagy az eljárásait, hogy azok befolyásolják a készülék működését. Ebben az esetben a telefontársaság előzetesen figyelmezteti Önt, hogy a szolgáltatás folyamatos elérhetősége érdekében végezze el a megfelelő módosításokat.

Ha problémát tapasztal a készülék használatakor, illetve javításra vagy a jótállással kapcsolatos információkra van szüksége, keresse fel a készülék eladóját. Ha a készülék kárt okoz a telefonhálózatban, a telefontársaság felkérheti Önt, hogy a probléma elhárításáig válassza le a készüléket a hálózatról.

A készüléknek nincs a felhasználó által javítható részegysége. Ha javításra vagy a jótállással kapcsolatos információkra van szüksége, keresse fel a készülék eladóját.

A partivonalak tarifái államonként változhatnak. Információért lépjen kapcsolatba az állami közüzemi bizottsággal, a közszolgálati bizottsággal vagy a vállalati bizottsággal.

Ha az Ön otthonában a telefonvonalra csatlakozó riasztóberendezés található, akkor ellenőrizze, hogy a készülék üzembe helyezése után is megfelelően működik-e a riasztóberendezés. Ha kérdései vannak arról, hogy mi gátolhatja a riasztó működését, lépjen kapcsolatba a telefontársasággal vagy szakképzett szerelővel.

A telefon-előfizetők védelmére hozott 1991-es törvény jogellenesnek nyilvánítja, hogy bárki egy számítógép vagy egyéb elektronikus eszköz, például faxkészülék felhasználásával olyan üzenetet küldjön, amely az első vagy mindegyik átvitt oldalán, annak felső vagy alsó margóján nem tartalmazza egyértelműen a küldés dátumát és időpontját, a küldő cég, más jogi entitás vagy magánszemély azonosítóját, valamint a küldő készülék, cég, jogi entitás vagy magánszemély telefonszámát. (A megadott telefonszám nem lehet 900-as vagy más olyan szám, melynek felhívási költsége meghaladja a helyi vagy távolsági átvitel költségeit.)

A fenti adatoknak a faxkészüléken történő beállításához a felhasználói dokumentációban talál útmutatást.

A kanadai telefonhálózatra csatlakozó felhasználóknak szóló információk

Ez a termék megfelel az Innovation, Science and Economic Development Canada vonatkozó műszaki előírásainak.

A REN (Ringer Equivalence Number) értéket használják annak megállapítására, hogy egy telefoninterfészre hány eszközt lehet csatlakoztatni. Az interfészhez az eszközök tetszőleges kombinációja csatlakozhat, de az összes eszköz REN-értékeinek összege nem lehet több 5-nél. A REN értéke a termék címkén van feltüntetve.

A készülék CA11A telefonaljzattal rendelkezik.

Avis Réserve aux Utilisateurs du Réseau Téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Le numéro REN (ringer equivalence number: numéro d'équivalence de sonnerie) indique le nombre maximum d'appareils pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN est indiqué sur l'étiquette produit.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

Az új-zélandi telefonhálózatra csatlakozó felhasználóknak szóló információk

Az alábbiakban a faxfunkció használatával kapcsolatos különleges tudnivalókat foglaltuk össze. A bármely végberendezésre adott telepermit kibocsátása csak azt jelenti, hogy a Telecom elfogadta, hogy a berendezés megfelel a hálózathoz való csatlakozáshoz teljesítendő minimális követelményeknek. Nem jelenti azt, hogy a Telecom bármilyen formában javasolná a termék használatát, és semmiféle jótállást sem jelent. Az engedély megléte nem jelent biztosítékot arra nézve, hogy a berendezés a más gyártótól származó vagy más típusú, szintén telepermittel rendelkező berendezéssel minden szempontból megfelelően képes lesz együttműködni, illetve nem jelent biztosítékot arra nézve, hogy a berendezés kompatibilis lesz a Telecom összes hálózati szolgáltatásával.

A berendezést nem szabad úgy beállítani, hogy automatikus hívást indítson a Telecom *111* segélyhívó számára.

Lehetséges, hogy a berendezés nem alkalmas az azonos vonalra csatlakoztatott készüléknek történő hívásátadásra.

A berendezést nem szabad a Telecom többi előfizetőjét zavaró módon használni.

A berendezés nem képes bármely körülmények között teljesíteni azt a nagyobb sebességű működést, amelyre tervezték. A Telecom nem vállal felelősséget az ilyen körülmények között felmerülő nehézségekért.

A készülék impulzusos tárcsázási módja nem használható az új-zélandi Telecom hálózaton.

A helyes működés előfeltétele, hogy az egy adott telefonvonalra párhuzamosan csatlakoztatott készülékek összesített REN (Ringer Equivalence Number) értéke ne haladja meg az 5-öt. A készülék REN-értéke a címkén található.

A készülék RJ-11C típusú, moduláris csatlakozóval van ellátva. Ha BT adapterre van szüksége, forduljon a készülék forgalmazójához.

A Telecom által adott telepermittel való megfelelés egyéni paraméterei a berendezéshez csatlakoztatott eszköztől függenek. A Telecom paramétereinek való megfelelés érdekében a kapcsolódó berendezést a következőképpen kell beállítani:

- Bármely 30 perces időszakon belül legfeljebb 10 egyedi, kézi hívás kezdeményezhető ugyanarra a számra, és
- A berendezésnek legalább 30 másodpercre bontania kell a vonalat az egyik kísérlet vége és a következő hívási kísérlet megkezdése előtt.
- A berendezést annak biztosításával kell beállítani, hogy a különböző számokra indított automatikus hívások eloszlása olyan legyen, hogy legalább 5 másodperc teljen el az egyik hívási kísérlet vége és a következő kísérlet megkezdése előtt.

Verwendung dieses Produkts in Deutschland

Für dieses Produkt muss ein deutscher Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung für jede Leitung installiert werden, über die in Deutschland Zeitsteuertakte übertragen werden. Zeitsteuertakte sind in analogen Leitungen in Deutschland möglicherweise nicht vorhanden. Der Teilnehmer kann die Bereitstellung von Zeitsteuertakten veranlassen oder beim deutschen Netzanbieter telefonisch deren Deaktivierung beantragen. Im Regelfall werden Zeitsteuertakte nur dann bereitgestellt, wenn dies vom Teilnehmer bei der Installation ausdrücklich erwünscht wird.

A termék használata Svájc területén

A készülék esetében Svájc területén minden olyan vonalra, amely mérési impulzusokat kap, számlázásihang-szűrőt kell beiktatni.

Utilisation de ce produit en Suisse

Cet appareil nécessite l'utilisation d'un filtre de tonalité de facturation suisse devant être installé sur toute ligne recevant des impulsions de comptage en Suisse.

Verwendung dieses Produkts in der Schweiz

Für dieses Produkt muss ein schweizerischer Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung für jede Leitung installiert werden, über die in der Schweiz Zeitsteuertakte übertragen werden.

Uso del prodotto in Svizzera

Questo prodotto richiede un filtro toni Billing svizzero, da installare su tutte le linee che ricevono impulsi remoti in Svizzera.

A VEZETÉK NÉLKÜLI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Ez a szakasz a csak a vezeték nélküli modellekre vonatkozó előírásokkal kapcsolatos információkat tartalmaz.

Ha nem tudja biztosan, hogy a készüléke vezeték nélküli típus-e, látogasson el a következő webhelyre: <http://support.xerox.com>.

Megjegyzés a moduláris alkatrészekről

A vezeték nélküli típusok moduláris alkatrészeket tartalmaznak. Annak megállapításához, hogy az Ön termékében mely moduláris alkatrészek találhatók meg, tekintse meg a termék címkéjét.

A rádiófrekvenciás sugárzás hatása

A készülék kisugárzott teljesítménye lényegesen alatta van az FCC és más szabályozó hatóságok által meghatározott rádiófrekvenciás sugárzási határértékeknek. Az FCC és más hatóságok rádiófrekvenciás sugárzási előírásainak betartásához a készülék antennája és a személyek között legalább 20 cm távolságot kell tartani.

Innovation, Science and Economic Development Canada

A készülék megfelel az Innovation, Science and Economic Development Canada licenctmentesen hozzáférhető RSS szabványainak. A készülék használatához az alábbi két feltételnek kell teljesülnie:

1. A készülék nem okozhat interferenciát, és
2. A készüléknek minden interferenciát el kell viselnie, ideértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést okozhat benne.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et
2. Il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség előírásainak való megfelelés

A terméken található CE jelölés az EU-irányelveknek történő megfelelést jelzi. Az európai uniós megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs> címen érhető el.

Korlátozások

Ez a rádiós készülék kizárólag beltérben használható. A kültéri használata tilos. Ez a korlátozás az alábbi táblázatban szereplő összes országban érvényes:



AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	
NL	NO	PL	PT	RO	
SE	SI	SK	TR	UK	

Az EU és az egyéb országok nyilatkozata a rádióadók működési frekvenciatartományairól és maximális rádiófrekvenciás teljesítményéről

Ez a rádiós termék a 2,4 GHz-es (2,412 – 2,472 GHz az EU területén) vagy az 5 GHz-es (5,15 – 5,35, 5,47 – 5,725 az EU területén) sávban sugároz. Az adó maximális kimeneti EIRP-teljesítménye az antennaerősítési tényezővel együtt számítva mindkét sávban ≤ 20 dBm.

**AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK SZÖVETSÉGI KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁGA (FCC)
ELŐÍRÁSAINAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉSSSEL KAPCSOLATOS NYILATKOZAT**

Az elvégzett tesztek eredménye alapján ez a készülék megfelel az FCC szabályzat 15. része szerint a „B” osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak. A készülék használatához az alábbi két feltételnek kell teljesülnie:

1. A készülék nem okozhat káros interferenciát, és
2. a készüléknek minden interferenciát el kell viselnie, ideértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést okozhat.

Az FCC által a „B” osztályra vonatkozóan megfogalmazott korlátozások a káros interferencia elleni indokolt védelmet szolgálják a készülék otthoni környezetben történő használatakor. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát fejleszt, használ, és rádiófrekvenciás energiát bocsáthat ki, és, amennyiben nem az utasításoknak megfelelően telepítik vagy használják, zavarhatja a rádiókommunikációt. Arra azonban nincs garancia, hogy egyes üzembe helyezések esetén nem okoz interferenciát. Ha a berendezés zavarja a rádiós vagy a televíziós vételt (amit a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani), akkor azt javasoljuk a felhasználónak, hogy a következő intézkedésekkel próbálja javítani ezen:

- Helyezze át vagy fordítsa más irányba a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.
- Csatlakoztassa a berendezést olyan elektromos aljzatba, mely másik áramkörön van, mint a vevőkészülék.
- További tanácsokat a vásárlás helyén vagy a szakszerviztől kaphat.

A gyártó nem vállal felelősséget az ajánlottól eltérő kábelek használata, valamint a készüléken jogosulatlanul elvégzett módosítások és változtatások miatt jelentkező rádiós és televíziós interferenciákért. A készüléken jogosulatlanul végzett módosítások és változtatások semmissé tehetik a felhasználónak a készülék használatára vonatkozó jogát.



Megjegyzés: Az FCC által a B osztályú számítástechnikai készülékek esetében az elektromágneses interferenciára vonatkozóan meghatározott előírások teljesítése érdekében megfelelően árnyékolt és földelt kábelt használjon. Nem megfelelően árnyékolt és földelt cserekábel használata az FCC előírásainak megszegéséhez vezethet.

További információ az ezen Xerox-termékkel és a kellékekkel kapcsolatos környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági kérdésekben:

Webes cím: <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>

Telefon (csak USA és Kanada): 1–800–ASK-XEROX (1–800–275–9376)

E-mail: EHS-Europe@xerox.com

NYILATKOZAT AZ INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT CANADA

ELŐÍRÁSAINAK VALÓ MEGFELELÉSÉRŐL

Ez a B osztályú digitális készülék a kanadai Interference-Causing Equipment Standard ICES-003 minden követelményének megfelel.

Avis de conformité aux normes de l’Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

NÉMETORSZÁG

Németország – Blue Angel



A német minőségbiztosítási intézet (RAL) a jelen készülék alábbi konfigurációját a Blue Angel környezetvédelmi minősítéssel tüntette ki.

Hálózati nyomtató automatikus kétoldalas nyomtatással, valamint USB- és hálózati kapcsolattal.

Ennek a minősítésnek megfelelően a készülék eleget tesz a Blue Angel környezetvédelmi követelményeinek a készülék kialakítását, gyártását és működését illetően. További információ: www.blauer-engel.de.

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Importeur

Xerox GmbH
Hellersbergstraße 2-4
41460 Neuss
Deutschland

TÖRÖKORSZÁG (ROHS SZABÁLYZAT)

A 7. (d) cikkelynek megfelelően ezennel tanúsítjuk, hogy „ez megfelel az EEE szabályozásnak.”

„EEE yönetmeliğine uygundur.”

UKRAJNA – ROHS-MEGFELELÉS

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

(A készülék megfelel az ukrán minisztertanács által 2008. december 3-án jóváhagyott műszaki előírásoknak, amelyek bizonyos veszélyes anyagoknak az elektromos és az elektronikus készülékekben való felhasználását szabályozzák.)

Másolási szabályok

EGYESÜLT ÁLLAMOK

A kongresszus rendeletben tiltotta meg az alábbi anyagok sokszorosítását, bizonyos körülmények között. Pénzbírsággal vagy börtönnel sújtható, akit bűnösnek találnak ilyen másolatok készítésében.

1. Az amerikai kormány kötvényei vagy értékpapírai, mint például:

- Adóslevelek.
- A Nemzeti Bank bankjegyei.
- Kötvényszelvények.
- A Federal Reserve Bank bankjegyei.
- Ezüstre váltható bankjegyek.
- Aranyra váltható bankjegyek.
- Az Egyesült Államok államkötvényei.
- Kincstárjegyek.
- A Federal Reserve bankjegyei.
- Régi, papír váltópénzek.
- Betéti tanúsítványok.
- Papírpénzek.
- A kormány bizonyos szerveinek (pl. FHA stb.) kötvényei és adóslevelei.
- Kötvények. Az Egyesült Államok takarékkötvényeiről csak olyan hirdetési célokhoz szabad másolatot készíteni, mely az adott kötvény eladási reklámkampányával áll kapcsolatban.
- Belső adóbélyegek. Ha egy érvénytelen illetékbélyeget tartalmazó jogi dokumentumot kell sokszorosítani, akkor ezt abban az esetben lehet megtenni, ha az törvényes célokat szolgál.
- Érvénytelen vagy érvényes postai bélyegek. Bélyeggyűjtési célokhoz szabad postai bélyegekről másolatot készíteni, feltéve hogy a másolat fekete-fehér, és az eredeti hosszméreteinek 75 % -ánál kisebb vagy 150 % -ánál nagyobb.
- Postai pénzutasítványok.
- Illetékes amerikai hivatalnokok által vagy megbízásából kiállított váltók, számlák vagy csekkek.
- Bélyegzők és bármilyen elnevezésű, egyéb értéket képviselő iratok, melyet a Kongresszus valamelyik határozata alapján bocsátottak ki.
- A világháborúk veteránjainak kiállított kompenzációs igazolás.

2. Bármelyik külföldi kormány, bank vagy társaság kötvényei vagy értékpapírai.

3. Szerzői joggal védett anyagok, kivéve a szerzői jog tulajdonosának engedélyével végzett, vagy a „becsületes használat” körébe tartozó sokszorosítást, vagy a szerzői jogi törvény szerinti jogos könyvtári sokszorosítást. Ezen rendelkezésekről további felvilágosítást a Szerzői jogvédő hivataltól vagy a Kongresszusi könyvtárból (Washington, D.C. 20559., Circular R21) kaphat.
4. Állampolgárság vagy honosítási igazolás. Külföldi honosítási igazolásokról szabad másolatot készíteni.
5. Útlevelek. Külföldi útlevelekről szabad másolatot készíteni.
6. Bevándorlási papírok.
7. Sorozási nyilvántartó kártyák.
8. Általános hadkötelezettség sorozási papírjai, mely a nyilvántartott személy következő adatait tartalmazza:
 - Jövedelem vagy bevétel.
 - Bírósági jegyzőkönyv.
 - Testi vagy szellemi állapot.
 - Függőségi állapot.
 - Korábbi katonai szolgálat.
 - Kivétel: Az amerikai katonai leszerelési igazolásról szabad másolatot készíteni.
9. Szolgálati jelvények, személyi igazolványok, oklevelek, illetve katonák vagy különböző szövetségi minisztériumok (pl. FBI, Kincstár stb.) tagjai által viselt rangjelzések (hacsak a másolatot nem az adott minisztérium vagy hivatal vezetője rendelte).

Bizonyos államokban a következő iratokat sem szabad sokszorosítani:

- Autó forgalmi engedélye.
- Vezetői jogosítvány.
- Autóhoz eredetigazolás.

A fenti lista nem teljes, és a szerzők semmilyen felelősséget nem vállalnak a teljességéért vagy pontosságáért. Kétség esetén forduljon ügyvédjéhez.

Ha rendelkezésekről további felvilágosítást igényel, forduljon a Szerzői jogvédő hivatalhoz vagy a Kongresszusi könyvtárhoz (Washington, D.C. 20559., Circular R21).

KANADA

A parlament rendeletben tiltotta meg az alábbi anyagok sokszorosítását, bizonyos körülmények között. Pénzbírsággal vagy börtönnel sújtható, akit bűnösnek találnak ilyen másolatok készítésében.

- Forgalomban lévő bankjegyek vagy papírpénzek
- Valamely állam vagy bank kötvényei vagy értékpapírjai
- Kincstári váltó vagy értékpapír
- Kanada, egy tartománya, egy kanadai terület, hatóság vagy törvényszék hivatalos bélyegzője
- Ezek nyilatkozatai, utasításai, szabályozásai, kinevezései vagy megjegyzései (azzal a céllal, hogy hamisan bizonyítsa, hogy a Királynő kanadai vagy egy azzal egyenértékű tartományi nyomdájában nyomtatták)

- Kanada, egy tartomány vagy egy másik állam kormánya, illetve azok által létrehozott minisztérium, hivatal, tanács vagy kirendeltség által vagy azok nevében használt kézjegy, bélyegző, pecsét, fedőlap vagy minta
- Kanada, egy tartomány vagy egy másik állam kormányának jövedelméhez felhasznált nyomó vagy öntapadó bélyegzők
- Ezek hiteles másolatainak készítési vagy kibocsátási feladataival megbízott közhivatalnokok által őrzött dokumentumok, nyilvántartások vagy okiratok, ahol a másolatok hamisan bizonyítják, hogy azok hiteles másolatai
- Szerzői joggal védett anyagok, illetve bármilyen fajtájú vagy típusú védjegyek, a szerzői jog vagy védjegy tulajdonosának beleegyezése nélkül

A fenti lista az Ön kényelmét és segítségét szolgálja, de nem teljes, és a szerzők semmilyen felelősséget nem vállalnak teljességéért vagy pontosságáért. Kétséges esetben forduljon ügyvédjéhez.

EGYÉB ORSZÁGOK

Előfordulhat, hogy országában bizonyos dokumentumok másolása illegális. Pénzbírsággal vagy börtönnel sújtható, akit bűnösnek találnak ilyen másolatok készítésében.

- Valuta-adóslevelek
- Bankjegyek és csekkek
- A bank és a kormány kötvényei és értékpapírai
- Útlevelek és személyi igazolványok
- Szerzői joggal védett anyagok vagy védjegyek, a tulajdonos beleegyezése nélkül
- Postai bélyegzők és egyéb forgatható értékpapír

Ez a lista nem teljes, és a szerzők nem vállalnak felelősséget sem teljességéért, sem pontosságáért. Kétség esetén forduljon jogi tanácsadójaához.

Material Safety Data Sheets (Anyagbiztonsági adatlapok)

A nyomtató anyagbiztonsági adataival kapcsolatos tájékoztatásért keresse fel a következőket:

- Webes cím: <https://safety sheets.business.xerox.com/en-us/>
- Egyesült Államok és Kanada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Az egyéb piacok esetében küldjön e-mailt a következő címre: EHS-Europe@xerox.com

Újrahasznosítás és selejtezés

A jelen függelék a következőket tartalmazza:

A termék ártalmatlanítása és újrahasznosítása.....	404
Észak-Amerika.....	405
Xerox Green World Alliance (Zöld Világ Szövetség).....	406
Az elektromos és elektronikus termékekből keletkező hulladékokra vonatkozó (WEEE) direktíva.....	407

A termék ártalmatlanítása és újrahasznosítása

A nyomtatót és kellékanyagokat ne dobja a háztartási hulladékba. A ártalmatlanítással és az újrahasznosítással kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz.

Észak-Amerika

A Xerox készülék-visszavételi, -újrafelhasználási és -újrahasznosítási programot működtet. Kérdezze meg a Xerox kereskedelmi részlegétől (1–800–ASK-XEROX), hogy ez a Xerox termék részt vesz-e a programban. További információ a Xerox környezetvédelmi programjairól: <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>.

Xerox Green World Alliance (Zöld Világ Szövetség)

A Xerox Green World Alliance program lehetővé teszi az erre alkalmas kellékek visszajuttatását a Xeroxnak, újrahasznosítás vagy újrahasználat céljából. A Xeroxhoz visszajuttatott üres festékkazetták 100 %-át ismételten felhasználjuk vagy újrahasznosítjuk. A festékkazetták visszajuttatására használt dobozokat is újrahasznosítjuk.

Ha ismételt felhasználásra vagy újrahasznosításra vissza szeretne küldeni egy Xerox festékkazettát, akkor tegye a következőket:

1. Nyissa meg a <https://www.xerox.com/office/recycle> oldalt.
2. Kattintson a **Recycling** (Újrahasznosítás) elemre.
3. Válassza ki a visszaküldés módját.

Az elektromos és elektronikus termékekből keletkező hulladékokra vonatkozó (WEEE) direktíva



A WEEE logó az Európai Unió országaiban az elektronikai készülékek újrahasznosítására bevezetett programokat és eljárásokat jelöl. Vásárlóinkat bátorítjuk a termékeink újrahasznosítására.

Az újrahasznosítással kapcsolatos kérdéseivel keresse a helyi forgalmazót.

AZ ELEKTRONIKUS HULLADÉK INDAI KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK



A termék – ideértve annak részegységeit, fogyóeszközeit, alkatrészeit és pótalkatrészeit is – megfelel az elektronikus hulladékokra vonatkozó indiai („India E-Waste”) előírásoknak, amelyek tiltják az ólom, a higany, a hexavalens króm, a polibrómozott bifenilek és a polibrómozott difenil-éterek a súlyra vetített 0,1 %-nál nagyobb, valamint a kadmium 0,01 %-nál nagyobb koncentrációban történő használatát, az előírásokban megadott kivételektől eltekintve.

