

VERSIE 2.2
JULI 2023
702P09125

Xerox® C315 Multifunctionele kleurenprinter

Handleiding voor de gebruiker

© 2023 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox® is een handelsmerk van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Adobe®, Adobe PDF-logo, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® en PostScript® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems, Inc.

Apple®, Bonjour®, EtherTalk™, TrueType®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® en het AirPrint-logo®, Mac®, Mac OS® en Macintosh® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Gmail™-webmailservice en Android™-platform voor mobiele technologie zijn handelsmerken van Google, Inc.

HP-GL®, HP-UX® en PCL® zijn gedeponeerde handelsmerken van Hewlett-Packard Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

IBM® en AIX® zijn gedeponeerde handelsmerken van International Business Machines Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

McAfee®, ePolicy Orchestrator® en McAfee ePO™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van McAfee, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® en OneDrive® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Mopria is een handelsmerk van de Mopria Alliance.

PANTONE® en andere handelsmerken van Pantone, Inc. zijn eigendom van Pantone, Inc.

UNIX® is een handelsmerk in de Verenigde Staten en andere landen, met exclusieve licentie door X/Open Company Limited.

Linux® is een gedeponeerd handelsmerk van Linus Torvalds.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® is een handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

PCL® is een gedeponeerd handelsmerk van Hewlett-Packard Company. PCL is een aanduiding voor een verzameling printeropdrachten (printertaal) en -functies in haar producten. Deze printer is ontworpen om ondersteuning te bieden voor de PCL-taal. De printer herkent PCL-opdrachten die in diverse toepassingen worden gebruikt en emuleert de functies die met deze opdrachten overeenkomen.

Andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Inhoudsopgave

Veiligheid.....	11
Conventies	12
Apparaatverklaringen	13
Veiligheid bij het onderhoud.....	17
Informatie over verbruiksartikelen	18
Omgaan met de printer.....	19
Printerconfiguraties.....	20
Het bedieningspaneel gebruiken.....	21
Uitleg over de status van de aan-uitknop en het indicatielampje	22
Het startscherm aanpassen	23
Het startscherm gebruiken	23
De taal van het toetsenbord op het display wijzigen	25
Display Customization gebruiken.....	26
Afbeeldingen voor schermbeveiliging en diavoorstelling beheren	26
De achtergrondafbeelding wijzigen	26
Een diapresentatie afspelen vanaf een flashstation	26
Papier selecteren	27
Richtlijnen voor papier	27
Papiereigenschappen.....	27
Ongeschikt papier	28
Voorbedrukte formulieren en briefhoofdpapier selecteren.....	28
Papier bewaren.....	29
Ondersteunde papierformaten	29
Ondersteunde papiersoorten.....	34
Ondersteunde papiergewichten	34
Installeren, instellen en configureren.....	37
Een locatie voor de printer selecteren	38
Kabels aansluiten.....	40
Optionele laden installeren.....	42
Wizard eerste installatie	43
Xerox® Easy Assist-app.....	44
Verbinden met de Xerox® Easy Assist-app voor geïnstalleerde printers.....	47
Netwerkfunctionaliteit	48
De printer aansluiten op een bekabeld ethernetnetwerk	48
De printer aansluiten op een Wi-Fi-netwerk.....	48
De printer verbinden met een draadloos netwerk via Wi-Fi Protected Setup (WPS)	48
Wi-Fi Direct configureren.....	49
Een mobiel apparaat verbinden met de printer.....	50
Een computer verbinden met de printer	51
Het Wi-Fi-netwerk uitschakelen	51
Printerconnectiviteit controleren	51

Printerpoortinstellingen wijzigen na het installeren van een Internal Solutions Port.....	52
Toepassingen op het startscherm instellen en gebruiken	53
Het IP-adres van de printer zoeken	53
Bladwijzers beheren.....	53
De printer instellen voor faxen.....	55
De faxfunctie instellen	55
Fax instellen met een standaard telefoonlijn	56
Fax instellen in landen of regio's met afwijkende telefoonwandcontactdozen en stekkers.....	57
Abonneren op speciale besignalen.....	59
Datum en tijd van de fax instellen.....	59
Zomertijd configureren.....	60
De faxluidsprekerinstellingen configureren	60
De SMTP-instellingen voor e-mail configureren.....	61
De wizard E-mailinstellingen op de printer gebruiken	61
Het menu Instellingen op de printer gebruiken	61
Embedded Web Server gebruiken.....	61
Mailproviders	62
Gebruik van toegankelijkheidsfuncties instellen	71
Gesproken begeleiding activeren.....	71
Navigeren op het scherm met gebaren	71
De vergrotingsmodus inschakelen	72
De spraaksnelheid van de gesproken begeleiding aanpassen	72
Het toetsenbord op het display gebruiken.....	72
Gesproken wachtwoorden of pincodes inschakelen.....	72
Papier en speciaal afdruk materiaal plaatsen	73
Papiersoort en papierformaat instellen.....	73
Instellingen voor Universal papier configureren.....	73
Laden vullen.....	73
De multifunctionele invoer vullen	75
Papier in de handmatige invoer plaatsen.....	78
Laden koppelen	80
Luidsprekervolume aanpassen.....	81
Het standaardvolume van de interne luidspreker aanpassen	81
De faxluidsprekerinstellingen configureren	81
Instellingen voor Apparaatgeluiden configureren.....	82
Pas kopiëren instellen	83
Snelkoppelingsbeheer gebruiken.....	84
Apparaatquota instellen.....	85
Eco-instellingen configureren	86
Klantenondersteuning gebruiken	87
Contactpersonen beheren	88
Contactpersonen toevoegen	88
Groepen toevoegen.....	88
Contactpersonen of groepen bewerken	88
Contactpersonen of groepen verwijderen.....	88
Software, stuurprogramma's en firmware installeren en bijwerken	90
De printersoftware installeren.....	90
Printers toevoegen aan een computer.....	90
De printerdriversoftware installeren	91
Software bijwerken.....	95

Een configuratiebestand exporteren of importeren.....	96
Beschikbare opties in de printerdriver toevoegen.....	96
Pagina met menu-instellingen afdrukken.....	98
De printer beveiligen.....	99
De beveiligingssleuf vinden.....	100
Printergeheugen wissen	101
Standaard fabrieksinstellingen herstellen.....	102
Kennisgeving van vluchtigheid	103
Afdrukken	105
Afdrukken vanaf een computer.....	106
Afdrukken vanaf een mobiel apparaat	107
Afdrukken vanaf een mobiel apparaat met Mopria Print Service.....	107
Afdrukken vanaf een mobiel apparaat met AirPrint.....	107
Afdrukken vanaf een flashstation.....	108
Ondersteunde flashstations en bestandstypen	109
Flashstations.....	109
Bestandstypen.....	109
Vertrouwelijke taken configureren	110
Vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij afdrukken	111
Voor Windows-gebruikers	111
Voor Macintosh-gebruikers.....	111
Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken.....	112
Kopiëren.....	113
De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken.....	114
Een kopie maken	115
Foto's kopiëren.....	116
Kopiëren op briefhoofdpapier	117
Op beide zijden van het papier kopiëren	118
Kopieën verkleinen of vergroten	119
Kopieën in sets afleveren.....	120
Scheidingsvellen invoegen tussen kopieën	121
Meerdere pagina's op één vel kopiëren.....	122
Een kopieersnelkoppeling maken	123
E-mail	125
De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken.....	126
E-mailfunctie instellen	127
E-mailinstellingen configureren.....	128
Een e-mail verzenden	129
Een e-mailsnelkoppeling maken.....	130
Fax	131
De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken.....	132

Een fax verzenden.....	133
Het bedieningspaneel gebruiken.....	133
Een fax plannen	134
Een snelkoppeling voor een faxbestemming maken.....	135
De faxresolutie wijzigen	136
De faxintensiteit aanpassen.....	137
Een faxlog bekijken	138
Ongewenste faxen blokkeren	139
Faxen in wachtrij	140
Een fax doorsturen.....	141
Scannen	143
De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken.....	144
Scannen naar een FTP-server	145
Een FTP-snelkoppeling maken	146
Scannen naar een flashstation.....	147
Gescande documenten naar een computer sturen	148
Printermenu's gebruiken	149
Menu-overzicht	150
Apparaat.....	152
Voorkeuren	152
Eco-modus.....	155
Extern bedieningspaneel	156
Meldingen	156
Energiebeheer	162
Toegankelijkheid	162
Fabrieksinstellingen herstellen	164
Onderhoud	164
Zichtbare pictogrammen op het startscherm.....	170
Startscherm aanpassen.....	171
Sitemap	172
Software-update.....	173
Gegevens van externe services uploaden.....	174
Over deze printer	174
Afdrukken.....	175
Indeling	175
Instellen.....	177
Kwaliteit.....	178
Taakadministratie.....	180
XPS	181
PDF.....	182
PostScript	182
PCL.....	183
Afbeelding.....	185
Papier.....	187
Ladeconfiguratie.....	187
Mediaconfiguratie.....	188
Kopiëren	191

Standaardkopieerinstellingen	191
Fax.....	196
Faxmodus.....	196
Faxinstellingen.....	196
E-mail.....	208
E-mailconfiguratie	208
Standaardinstellingen e-mail.....	210
Webkoppeling instellen	216
FTP	217
FTP-standaardinstellingen	217
USB-station	223
Scannen naar flashstation	223
Lijst met scaninstellingen aanpassen	228
Afdrukken naar flashstation	228
Lijst met afdrukinstellingen aanpassen.....	230
Netwerk/poorten	231
Netwerkoverzicht	231
Draadloos.....	232
Wi-Fi Direct.....	235
AirPrint.....	236
Mobile Services Management	237
Ethernet.....	238
TCP/IP	240
SNMP	243
IPSec.....	245
802.1x	246
LPD-configuratie	247
HTTP/FTP-instellingen.....	248
ThinPrint	249
USB.....	250
Externe netwerktoegang beperken	251
Universal Print	251
Beveiliging.....	254
Aanmeldmethoden	254
Certificaatbeheer	262
USB-apparaten plannen.....	263
Logbestand beveiligingscontrole	263
Aanmeldbeperkingen.....	266
Instellingen vertrouwelijk afdrukken	267
Tijdelijke gegevensbestanden wissen	268
LDAP-instellingen oplossingen	268
Diversen.....	269
Rapporten	270
Pagina met menu-instellingen	270
Apparaat.....	270
Snelkoppelingen	270
Fax.....	271
Netwerk	271
Suppliesplan	272
Activering van plan.....	272
Conversie van plan	272

Abonnementenservice	272
Adresboek	273
Contactpersonen	273
Contactgroepen.....	274
Bladwijzers	275
Apps	277
De printer onderhouden	279
De status van verbruiksartikelen controleren	280
Meldingen over verbruiksartikelen configureren	281
E-mailmeldingen instellen	282
Rapporten weergeven.....	283
Verbruiksartikelen bestellen.....	284
Officiële Xerox-verbruiksartikelen gebruiken.....	284
Verbruiksartikelen vervangen.....	285
Een tonercartridge vervangen.....	285
Toneroverloopfles vervangen.....	286
Een beeldverwerkingskit vervangen.....	289
Printeronderdelen reinigen	296
De printer reinigen	296
Het aanraakscherm reinigen	296
De scanner reinigen.....	297
Energie en papier besparen	300
Instellingen voor de energiespaarstand configureren	300
De helderheid van het display aanpassen	300
Zuinig omgaan met verbruiksartikelen.....	300
De printer verplaatsen	301
De printer naar een andere locatie verplaatsen.....	301
Problemen oplossen.....	303
Problemen met de netwerkverbinding.....	304
Kan Embedded Web Server niet openen.....	304
Flashstation kan niet worden gelezen.....	305
De USB-poort inschakelen.....	306
Printerconnectiviteit controleren	306
Problemen met hardwareopties.....	308
Kan interne optie niet detecteren.....	308
Flash beschadigd	310
Onvoldoende ruimte in flashgeheugen voor bronnen.....	310
Flash niet geformatteerd	310
Problemen met afdrukken.....	311
Afdrukkwaliteit is slecht	311
Vertrouwelijke en andere documenten in de wachtrij worden niet afgedrukt	343
Afdrukken verloopt langzaam	344
Afdruktaken worden niet afgedrukt.....	347
De printer reageert niet.....	349
Taak wordt afgedrukt vanuit de verkeerde lade of op het verkeerde papier.....	351
Problemen met verbruiksartikelen	352
Vervang cartridge, printerregio onjuist	352

Niet-Xerox verbruiksartikelen	353
Scanneronderhoud vereist, gebruik ADF-kit	353
Problemen met de papierinvoer	354
Papierstoringen	354
Envelop wordt dichtgeplakt tijdens afdrukken	367
Gesorteerd afdrukken werkt niet	368
Laden koppelen lukt niet	369
Problemen met kleurkwaliteit	370
Tonerintensiteit aanpassen	370
De kleuren in afdrukken wijzigen	370
Veelgestelde vragen over afdrukken in kleur	371
Een kleur op de pagina is te overheersend	373
Problemen met faxen	374
Kan geen faxen verzenden of ontvangen	374
Kan wel faxen ontvangen, maar niet verzenden	377
Kan wel faxen verzenden, maar niet ontvangen	378
De afdrukkwaliteit van faxen is laag	379
Problemen met scannen	380
Kan niet vanaf een computer scannen	380
Gedeeltelijke kopieën van document of foto	381
Slechte kwaliteit van kopieën	382
Scantaak is mislukt	383
Scanner sluit niet	383
Scannen duurt te lang of de computer loopt vast tijdens scannen	384
De scanner reageert niet	384
Scannerregistratie aanpassen	385
AOD-registratie aanpassen	385
Contact opnemen met de klantenondersteuning	386
Informatie over regelgeving	387
Fundamentele regelgeving	388
Geluidsniveaus	388
Europese richtlijn Ecodesign lot 19	388
Kennisgeving over gevoeligheid voor statische elektriciteit	388
ENERGY STAR	388
Temperatuurinformatie	389
Información de la energía de México	389
Laserinformatie	389
Voeding	389
Regelgevende kennisgevingen voor telecommunicatie	391
Kennisgevingen over regelgevingen voor draadloze producten	394
Verklaring inzake informatie over naleving van de FCC (Federal Communications Commission)	396
Nalevingsverklaring van Innovatie, wetenschap en economische ontwikkeling Canada Statement	397
Duitsland	397
Turks RoHS-voorschrift	397
RoHS-naleving in de Oekraïne	398
Regelgeving met betrekking tot het kopiëren van documenten	399
Verenigde Staten	399
Canada	400

Andere landen.....	401
Veiligheidsinformatiebladen	402
Recycling en afvalverwerking	403
Verwijdering en recycling van producten	404
Noord-Amerika.....	405
Xerox Green World Alliance.....	406
AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)	407
E-afvalkennisgeving van India	407

Veiligheid

Dit hoofdstuk bevat:

Conventies	12
Apparaatverklaringen	13
Veiligheid bij het onderhoud	17
Informatie over verbruiksartikelen	18

De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken veilige werking van uw Xerox-printer.

Conventies



Opmerking: Een opmerking bevat nuttige informatie.



Waarschuwing: Een waarschuwing wijst op iets dat de hardware of software van het product kan beschadigen.



Let op: Let op duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die persoonlijk letsel kan veroorzaken.

Voorbeelden van verklaringen zijn:



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Gevaar voor letsel.



LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN: Gevaar voor elektrische schok.



LET OP—HEET OPPERVLAKE: Gevaar voor verbranding bij aanraking.



LET OP—KLEMGEVAAR: Gevaar om bekneld te raken tussen bewegende onderdelen



LET OP—GEVAAR VOOR OMVALLEN: Pletgevaar.



LET OP—DRAAIENDE VENTILATORBLADEN: Geeft aan dat er een risico bestaat op verwonding door bewegende ventilatorbladen.

Apparaatverklaringen



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel om brand of elektrische schokken te voorkomen.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: U mag dit product niet gebruiken met verlengsnoeren, stekkerdozen, verdelers of UPS-apparaten. De vermogenscapaciteit van dit soort accessoires kan door een laserprinter eenvoudig worden overschreden, wat kan leiden tot slechte printerprestaties, schade aan eigendommen of brand.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Gebruik dit product niet met een op de lijn aangebrachte overspanningsbeveiliging. Het gebruik van een overspanningsbeveiliging kan leiden tot slechte printerprestaties, schade aan eigendommen of brand.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecommunicatiesnoer RJ-11 van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.



LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN: Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u dit product niet in de buurt van water of vochtige locaties plaatsen of gebruiken.



LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN: Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de faxfunctie, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: U mag het netsnoer niet snijden, draaien, vastbinden, afknellen of zware objecten op het snoer plaatsen. Zorg dat er geen schaafplekken op het netsnoer kunnen ontstaan of dat het snoer niet onder druk komt te staan. Zorg dat het netsnoer niet bekneld raakt tussen twee objecten, zoals een meubelstuk en een muur. Als een van deze dingen gebeurt, is er een kans op brand of elektrische schokken. Controleer het netsnoer regelmatig op dergelijke problemen. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voor u het netsnoer controleert.



LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN: Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat alle externe aansluitingen, zoals Ethernet- en telefoonsysteemaansluitingen, op de juiste wijze zijn in de gemarkeerde poorten zijn geplaatst.



LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN: Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.



LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN: Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer om het risico van elektrische schokken te voorkomen.



LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN: Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppelt u alle kabels los die op de printer zijn aangesloten voor u de buitenkant van de printer reinigt.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Als de printer meer dan 18kg (40lb) weegt, moet deze mogelijk door twee of meer personen worden verplaatst.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Volg deze richtlijnen wanneer u de printer verplaatst om te voorkomen dat u zich bezeert of dat de printer beschadigd raakt:

- Zorg ervoor dat alle kleppen en laden zijn gesloten.
- Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
- Koppel alle snoeren en kabels los van de printer.
- Als de printer losse, optionele laden op de vloer of uitvoerladen bevestigd heeft, dient u deze te ontkoppelen voordat u de printer verplaatst.
- Als de printer een onderstel met zwenkwielen heeft, rolt u de printer voorzichtig naar de nieuwe locatie. Wees voorzichtig bij drempels en scheuren in de vloer.
- Als de printer geen onderstel met zwenkwielen heeft, maar wel is uitgerust met optionele laden of uitvoerladen, verwijdert u de uitvoerladen en tilt u de printer van de laden. Probeer de printer niet samen met een van de opties op te tillen.
- Gebruik bij het optillen altijd de handgrepen aan de printer.
- Als de printer wordt verplaatst op een transportwagentje, moet de gehele onderzijde van de printer worden ondersteund.
- Als de optionele onderdelen worden verplaatst op een transportwagentje, moet het oppervlak van het wagentje groot genoeg zijn voor alle onderdelen.
- Houd de printer rechtop.
- Vermijd schokken.
- Zorg dat uw vingers zich niet onder de printer bevinden wanneer u het apparaat neerzet.
- Zorg dat er voldoende ruimte vrij is rondom de printer.



LET OP—GEVAAR VOOR OMVALLEN: Wanneer u een of meer opties op uw printer of MFP installeert, is mogelijk een onderstel met zwenkwielen, printerkast of andere voorziening vereist om instabiliteit te voorkomen waardoor letsel kan worden veroorzaakt. Neem voor meer informatie over ondersteunde configuraties contact op met de plek waar u de printer hebt gekocht.



LET OP—GEVAAR VOOR OMVALLEN: Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.



LET OP—HEET OPPERVLAKE: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.



LET OP—KLEMGEVAAR: Wees voorzichtig bij onderdelen met dit label om te voorkomen dat u bekneld raakt tussen bewegende onderdelen. Knelgevaar kan optreden in de buurt van bewegende onderdelen, zoals tandwielen, deuren, laden en kappen.



LET OP—DRAAIENDE VENTILATORBLADEN: Geeft aan dat er een risico bestaat op verwonding door bewegende ventilatorbladen.



LET OP—BEWEGENDE ONDERDELEN: Geeft aan dat er een risico is van snij- of schuurwonden door roterende onderdelen.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Dit product maakt gebruik van een laser. Het toepassen van andere bedieningswijzen, aanpassingsmethoden of procedures dan in de Gebruikershandleiding worden vermeld, kan blootstelling aan gevaarlijke straling tot gevolg hebben.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: De lithiumbatterij in dit product mag niet worden vervangen. Wanneer de lithiumbatterij niet juist wordt vervangen, bestaat er explosiegevaar. Een lithiumbatterij mag niet opnieuw worden opgeladen, uit elkaar worden gehaald of worden verbrand. Gooi gebruikte lithiumbatterijen weg volgens de aanwijzingen van de fabrikant en houd hierbij de plaatselijke regelgeving in acht.

Dit apparaat is samen met specifieke onderdelen van de fabrikant ontwikkeld, getest en goedgekeurd volgens strikte, wereldwijd geldende veiligheidsnormen. De veiligheidsvoorzieningen van bepaalde onderdelen zijn niet altijd duidelijk zichtbaar. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor het gebruik van andere, vervangende onderdelen.

Laat onderhoudswerkzaamheden en reparaties die niet in de gebruikersdocumentatie worden beschreven, uitvoeren door een servicevertegenwoordiger.

Dit apparaat maakt gebruik van een afdrukproces waarbij het afdrukmateriaal wordt verhit. Door de hitte kan het afdrukmateriaal bepaalde stoffen afgeven. Bestudeer het gedeelte in de bedieningsinstructies waarin de richtlijnen voor het selecteren van afdrukmaterialen worden besproken om schadelijke emissies te voorkomen.

Dit apparaat produceert kleine hoeveelheden ozon tijdens normaal gebruik en is mogelijk uitgerust met een

filter om ozonconcentraties ruim onder de aanbevolen blootstellingslimieten te houden. Om hoge ozonconcentraties tijdens intensief gebruik te voorkomen, plaatst u dit apparaat in een goed geventileerde ruimte en vervangt u de ozon- en uitblaasfilters indien dit wordt aangegeven in de onderhoudsinstructies van het apparaat. Als in de onderhoudsinstructies van het apparaat niet wordt verwezen naar filters, dan bevat dit apparaat geen filters die vervangen moeten worden.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

Veiligheid bij het onderhoud

Voer geen onderhoud aan dit product uit dat niet in de printerdocumentatie wordt beschreven.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Gebruik geen schoonmaakmiddelen in spuitbussen. Schoonmaakmiddelen in spuitbussen kunnen explosief of ontvlambaar zijn als deze op elektromechanische apparatuur worden gebruikt.

Verbruiksartikelen en reinigingsmaterialen uitsluitend gebruiken op de beschreven wijze.

Verwijder geen kleppen of beschermplaten die vastgeschroefd zijn. Er bevinden zich geen door de klant te onderhouden items achter deze kleppen.

In het geval dat er toner wordt gemorst, gebruikt u een bezem of een natte doek om de gemorste toner op te vegen. Veeg langzaam om te minimaliseren dat er tijdens de reiniging stof wordt gegenereerd. Vermijd het gebruik van een stofzuiger. Als u toch een stofzuiger moet gebruiken, moet de eenheid zijn ontworpen voor ontvlambare stoffen en beschikken over een motor met explosieclassificatie en een niet-geleidende slang.



LET OP—HEET OPPERVLAK: De metalen oppervlakken in het fusergedeelte zijn heet. Wees voorzichtig bij het verwijderen van vastgelopen papier uit dit gedeelte en zorg dat u geen metalen oppervlakken aanraakt.

Informatie over verbruiksartikelen



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Voorkom huid- of oogcontact bij het vastpakken van cassettes, zoals toner of fuser. Oogcontact kan irritatie en ontsteking tot gevolg hebben. Probeer de cassette niet uit elkaar te halen. Dit kan het risico op huid- of oogcontact verhogen.

Bewaar alle verbruiksartikelen in overeenstemming met de instructies op de verpakking of de container.

Bewaar alle verbruiksartikelen uit de buurt van kinderen.

Gooi toner, tonercassettes of tonerafvalcontainers nooit in een open vlam.

Voor informatie over recyclingprogramma's voor Xerox®-verbruiksartikelen, gaat u naar: <https://www.xerox.com/recycling>.

Omgaan met de printer

Dit hoofdstuk bevat:

Printerconfiguraties.....	20
Het bedieningspaneel gebruiken	21
Het startscherm aanpassen.....	23
De taal van het toetsenbord op het display wijzigen	25
Display Customization gebruiken.....	26
Papier selecteren	27

Printerconfiguraties




LET OP—GEVAAR VOOR OMVALLEN: Wanneer u een of meer opties op uw printer of MFP installeert, is mogelijk een onderstel met zwenkwielen, printerkast of andere voorziening vereist om instabiliteit te voorkomen waardoor letsel kan worden veroorzaakt. Neem voor meer informatie over ondersteunde configuraties contact op met de plek waar u de printer hebt gekocht.



LET OP—GEVAAR VOOR OMVALLEN: Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.

Afhankelijk van uw printermodel kunt u uw printer configureren door de toevoeging van een optionele duolade voor 650 vel of zowel de duolade voor 650 vel als de lade voor 550 vel. Voor meer informatie raadpleegt u [Optionele laden installeren](#).

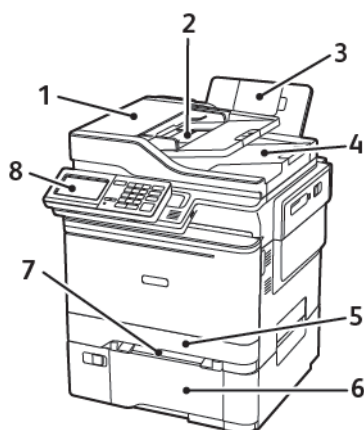

1. Automatische documentinvoer (AOD)
2. ADF-lade
3. Standaarduitvoerlade
4. ADF-uitvoerlade


5. Standaardlade voor 250 vel
6. Optionele duolade voor 650 vel

Deze lade is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

7. Handmatige invoer
8. Bedieningspaneel

De weergave kan afwijken, afhankelijk van het printermodel.

Het bedieningspaneel gebruiken

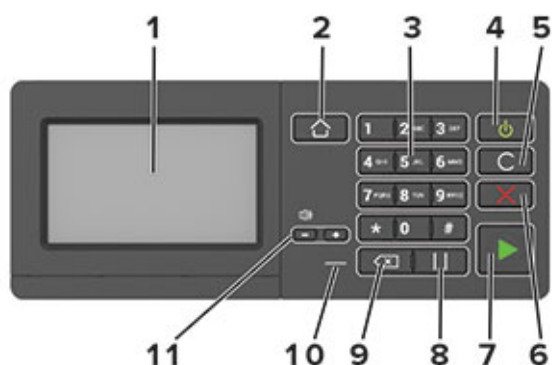

ITEM	NAAM	BESCHRIJVING
1	Display	- Hiermee bekijkt u de printerberichten en de status van verbruiksartikelen. - Configureer en bedien de printer.
2	Startscherm (knop)	Hiermee gaat u naar het startscherm.
3	Numeriek toetsenblok	Hiermee voert u getallen of symbolen in een invoerveld in.
4	Aan-uitknop	- Schakel de printer in of uit. - Om de printer uit te schakelen, houdt u de aan-uitknop gedurende vijf seconden ingedrukt. - Hiermee zet u de printer in de slaap- of sluimerstand. - Hiermee haalt u de printer uit de slaap- of sluimerstand.
5	Knop Alles wissen of Opnieuw instellen	Hiermee stelt u de instelling van een functie, zoals kopiëren, faxen of scannen op de fabriekswaarden in.
6	Knop Stoppen of Annuleren	Stop de huidige afdruktaak.
7	Knop Start	Hiermee start u een taak, afhankelijk van de geselecteerde modus.
8	Knop Pauze	Hiermee voegt u een kiespauze in bij een faxnummer.
9	Knop Backspace	Hiermee verplaatst u de cursor terug en verwijdert u een teken in een invoerveld.
10	indicatielampje	Controleer de printerstatus.
11	Volumeknoppen	Luidsprekervolume aanpassen.

UITLEG OVER DE STATUS VAN DE AAN-UITKNOP EN HET INDICATIELAMPJE

INDICATIELAMPJE	PRINTERSTATUS
Uit	De printer is uitgeschakeld of de sluimerstand van de printer is actief.
Blauw	De printer is gereed of verwerkt gegevens.
Rood	De printer vereist interventie door de gebruiker.

LAMPJE AAN-UITKNOP	PRINTERSTATUS
Uit	De printer staat uit, is gereed of verwerkt gegevens.
Brandt oranje	De printer bevindt zich in de slaapstand.
Knippert oranje	De sluimerstand van de printer is actief.

Het startscherm aanpassen

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv. 123.123.123.123.
2. Klik op **Instellingen > Apparaat > Zichtbare pictogrammen op het beginscherm**.
3. Selecteer de pictogrammen die u wilt weergeven op het startscherm.
4. Pas de wijzigingen toe.

HET STARTSCHERM GEBRUIKEN



Opmerking: Het startscherm van uw apparaat kan er anders uitzien, afhankelijk van de aangepaste instellingen, beheerdersinstellingen en actieve ingesloten oplossingen.



AANRAKEN		OM
1	Kopiëren	Kopieën maken.
2	E-mail	E-mails verzenden.
3	Instellingen	Hiermee opent u de printermenu's.
4	Fax	Faxen verzenden.
5	Adresboek	Een lijst met contactpersonen te beheren waar andere toepassingen op de printer toegang toe hebben.
6	Status/verbruiksartikelen	• Een waarschuwing of foutbericht weergeven als er een handeling moet worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de printer kan doorgaan met verwerken. • Meer informatie weer te geven over het foutbericht of de waarschuwing en informatie voor het wissen van de betreffende melding. U kunt deze instelling ook openen door het bovenste gedeelte van het startscherm aan te raken.

AANRAKEN		OM
7	USB-station	- Foto's en documenten af te drukken vanaf een flashstation. - Foto's en documenten scannen naar een flashstation
8	Wachtrij	Alle huidige afdruktaken weer te geven. U kunt deze instelling ook openen door het bovenste gedeelte van het startscherm aan te raken.
9	Wachttaken	Afdruktaken die in de wachtrij staan in het printergeheugen te tonen.
10	Snelkoppelingsbeheer	Alle snelkoppelingen ordenen.
11	App-profielen	Toegang tot toepassingsprofielen.
12	Scanprofielen	Documenten scannen en rechtstreeks op de computer opslaan.
13	FTP	Documenten scannen en rechtstreeks op een FTP-server opslaan.
14	Bladwijzers	Alle bladwijzers ordenen.
15	Taal wijzigen	De taal op het beeldscherm te wijzigen.

De taal van het toetsenbord op het display wijzigen



Opmerking: U kunt alleen de taal van het toetsenbord veranderen voor afdruktaken waarvoor alfanumerieke invoer vereist is, zoals e-mail of scannen.

1. Selecteer het invoerveld.
2. Op het toetsenbord selecteert u de taaltoets en houdt u deze ingedrukt.
3. Selecteer een taal.

Display Customization gebruiken

Doe vóór het gebruik van de toepassing het volgende:

- Klik in de Embedded Web Server op **Apps > Display Customization > Configureren**.
- Hiermee worden de schermbeveiligings-, diavoorstellings- en achtergrondinstellingen in-/uitgeschakeld en geconfigureerd.

AFBEELDINGEN VOOR SCHERMBEVEILIGING EN DIAVOORSTELLING BEHEREN

1. Vanuit het gedeelte Afbeeldingen schermbeveiliging en diavoorstelling kunt u een afbeelding toevoegen, bewerken of verwijderen.
 - U kunt maximaal 10 afbeeldingen toevoegen.
 - Indien ingeschakeld, worden de statuspictogrammen weergegeven op de schermbeveiliging wanneer er fouten, waarschuwingen, of cloud-meldingen zijn.
2. Pas de wijzigingen toe.

DE ACHTERGRONDAFBEELDING WIJZIGEN

1. Selecteer **Achtergrond wijzigen** op het startscherm.
2. Selecteer de gewenste afbeelding.
3. Pas de wijzigingen toe.

EEN DIAPRESENTATIE AFSPLEN VANAF EEN FLASHSTATION

1. Plaats een flash-station in de USB-poort.
2. Selecteer **Diavoorstelling** op het startscherm.

Afbeeldingen verschijnen in alfabetische volgorde.



Opmerking: U kunt het flashstation verwijderen nadat de diavoorstelling is gestart, maar de afbeeldingen worden niet opgeslagen in de printer. Als de diavoorstelling stopt, plaatst u het flashstation opnieuw om de afbeeldingen weer te geven.

Papier selecteren

RICHTLIJNEN VOOR PAPIER

Het gebruik van het juiste papier voorkomt storingen en zorgt ervoor dat u probleemloos kunt afdrukken.

- Gebruik altijd nieuw, onbeschadigd papier.
- Voordat u papier plaatst, moet u weten wat de aanbevolen afdrukzijde is. Deze informatie staat meestal op de verpakking.
- Gebruik geen papier dat handmatig op maat is gesneden of geknipt.
- Gebruik nooit papier van verschillende formaten, gewichten of soorten in dezelfde lade. Dit leidt tot storingen in de doorvoer.
- Gebruik geen gecoat papier, tenzij het speciaal is ontworpen voor elektrofotografisch afdrukken.

PAPIEREIGENSCHAPPEN

De volgende papiereigenschappen zijn van invloed op de afdrukkwaliteit en de betrouwbaarheid van de printer. Houd rekening met de volgende factoren voordat u afdrukt.

Gewicht

De lade kan papier invoeren met een gewicht van 60-105 g/m² met de vezel in de lengterichting. Papier dat lichter is dan 60 g/m² is mogelijk niet stijf genoeg om correct te worden ingevoerd, waardoor papierstoringen kunnen optreden.

Krullen

Krullen is de neiging van papier om bij de randen om te buigen. Overmatig krullen kan invoerproblemen veroorzaken. Papier kan omkrullen nadat het door de printer is gevoerd en daarbij is blootgesteld aan hoge temperaturen. Als u papier in warme, vochtige, koude of droge omstandigheden buiten de verpakking bewaart, kan het papier omkrullen voordat erop wordt afgedrukt. Dit kan invoerproblemen veroorzaken.

Gladheid

De gladheid van papier is rechtstreeks van invloed op de afdrukkwaliteit. Als papier te ruw is, wordt de toner er niet goed op gefixeerd. Te glad papier kan invoerproblemen of problemen met de afdrukkwaliteit veroorzaken. We adviseren om papier te gebruiken met een gladheid van 50 Sheffield-punten.

Vochtigheidsgraad

De hoeveelheid vocht in papier is van invloed op de afdrukkwaliteit en bepaalt tevens of het papier goed door de printer kan worden gevoerd. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en pak het pas uit als u het gaat gebruiken. Het papier wordt dan niet blootgesteld aan de negatieve invloed van wisselingen in de luchtvochtigheid.

Laat het papier gedurende 24 tot 48 uur vóór het afdrukken acclimatiseren in de originele verpakking en in dezelfde omgeving als de printer. Verleng de acclimatiseringperiode met enkele dagen als de opslag- of transportomgeving erg verschilt van de printeromgeving. Dik papier kan een langere acclimatiseringsperiode nodig hebben.

Vezelrichting

De vezelrichting heeft betrekking op de uitlijning van de papervezels in een vel papier. Vezels lopen ofwel in de *lengterichting* van het papier of in de *breedterichting*.

Voor papier met een gewicht van 60-176 g/m² wordt papier met de vezel in de lengterichting aangeraden.

Vezelgehalte

Kwalitatief hoogwaardig xerografisch papier bestaat meestal voor 100 % uit chemisch behandelde houtpulp. Dit materiaal voorziet het papier van een grote mate van stabiliteit, waardoor er minder invoerproblemen optreden en de afdrukkwaliteit beter is. Als papier andere vezels bevat, bijvoorbeeld van katoen, kan dat eerder leiden tot problemen bij de papierverwerking.

ONGESCHIKT PAPIER

Het gebruik van de volgende papiersoorten in de printer wordt afgeraden:

- Chemisch behandelde papiersoorten waarmee kopieën kunnen worden gemaakt zonder carbonpapier, ook wel "carbonless copy paper" (CCP) (zelfkopiërend papier) of "no carbon required paper" (NCR) genoemd.
- Voorbedrukt papier dat chemische stoffen bevat die schadelijk zijn voor de printer.
- Voorbedrukt papier dat niet voldoende bestand is tegen de temperatuur in het verhitingsstation van de printer.
- Voorbedrukt papier waarvoor een registratie (nauwkeurige positionering van het afdrukgebied op de pagina) van meer dan ± 2,3 mm is vereist, zoals OCR-formulieren (optical character recognition).

In sommige gevallen kan de registrering via een softwaretoepassing worden aangepast, waardoor afdrukken op deze formulieren toch mogelijk is.

- Gecoat papier (uitwisbaar papier), synthetisch papier, thermisch papier.
- Papier met ruwe randen, papier met een ruw of grof gestructureerd oppervlak, gekruld papier.
- Kringlooppapier dat niet voldoet aan de norm EN12281:2002 (Europa).
- Papier met een gewicht van minder dan 60 g/m²
- Formulieren of documenten die uit meerdere delen bestaan.

VOORBEDRUKTE FORMULIEREN EN BRIEFHOOFDPAPIER SELECTEREN

- Gebruik papier met vezel in de lengterichting.
- Gebruik uitsluitend formulieren en briefhoofdpapier dat is bedrukt door middel van een lithografisch of graverend drukproces.

- Vermijd papier met een ruw of sterk vezelig oppervlak.
- Gebruik geen inkt die wordt beïnvloed door de hars in de toner. Inktsoorten op basis van water of olie voldoen doorgaans aan deze vereisten. Latex-inkt zou echter problemen kunnen opleveren.
- Maak eerst enkele proefafdrukken op voorbedrukte formulieren en briefhoofden die u overweegt te gebruiken voordat u grote hoeveelheden aanschaft. Hiermee stelt u vast of de inkt op het voorbedrukte formulier of briefhoofdpapier de afdrukkwaliteit beïnvloedt.
- Neem in geval van twijfel contact op met uw papierleverancier.
- Als u op briefhoofdpapier afdrukt, plaatst u het papier in de juiste afdrukstand voor uw printer. Raadpleeg de Handleiding voor papier en speciaal materiaal voor meer informatie.

PAPIER BEWAREN

Volg deze richtlijnen voor het bewaren van papier om papierstoringen en een onregelmatige afdrukkwaliteit te voorkomen:

- Laat het papier gedurende 24 tot 48 uur vóór het afdrukken acclimatiseren in de originele verpakking en in dezelfde omgeving als de printer.
- Verleng de acclimatiseringperiode met enkele dagen als de opslag- of transportomgeving erg verschilt van de printeromgeving. Dik papier kan een langere acclimatiseringsperiode nodig hebben.
- U kunt het papier het beste bewaren in een omgeving met een temperatuur van 21 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 40 procent.
- De meeste fabrikanten van etiketten bevelen een omgeving aan met een temperatuur tussen 18 en 24 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 40 tot 60 procent.
- Zet dozen papier liever niet op de vloer, maar op een pallet of een plank.
- Zet losse pakken op een vlakke ondergrond.
- Plaats niets boven op de losse pakken met papier.
- Haal papier alleen uit de doos of verpakking als u het in de printer wilt plaatsen. De doos en de verpakking zorgen ervoor dat het papier schoon, droog en vlak blijft.

ONDERSTEUNDE PAPIERFORMATEN



Opmerking: Uw printermodel heeft mogelijk een duolade voor 650 vel, die bestaat uit een lade voor 550 vel en een geïntegreerde multifunctionele invoer voor 100 vel. De lade voor 550 vel in de duolade voor 650 vel ondersteunt dezelfde papierformaten als de optionele lade voor 550 vel. De geïntegreerde multifunctionele invoer ondersteunt verschillende papierformaten, -soorten en -gewichten.

PAPIERFOR- MAAT EN AFMETING	STAN- DAARDLADE VOOR 250 VEL	HANDMATI- GE INVOER	OPTIONELE DUOLADE VOOR 650 VEL		OPTIONELE LADE VOOR 550 VEL	DUBBELZIJ- DIG AFDRUKKEN
			LADE VOOR 550 VEL	MULTI- FUNCTIO- NELE INVOER		
A4 210x297mm (8,27x11,7in- ch)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5^{1,2} 148x210mm (5,83x8,27in- ch)	✓	✓	✓	✓	✓	X
A6 105x148mm (4,13x5,83in- ch)	✓	✓	X	✓	X	X
JIS B5 182x257mm (7,17x10,1in- ch)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Letter 215,9x279,4- mm (8,5x11inch)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9x355,6- mm (8,5x14inch)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Executive 184,2x266,7- mm (7,25x10,5in- ch)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Oficio (Mexico)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PAPIERFOR- MAAT EN AFMETING	STAN- DAARDLADE VOOR 250 VEL	HANDMATI- GE INVOER	OPTIONELE DUOLADE VOOR 650 VEL		OPTIONELE LADE VOOR 550 VEL	DUBBELZIJ- DIG AFDRUKKEN
			LADE VOOR 550 VEL	MULTI- FUNCTIO- NELE INVOER		
215,9x340,4- mm (8,5x13,4inc- h)						
Folio 215,9x330,2- mm (8,5x13inch)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statement 139,7x215,9- mm (5,5x8,5inch)	✓	✓	X	✓	X	X
Hagaki 100x148mm (3,94x5,83in- ch)	✓	✓	X	✓	X	X
Universal ^{3,4} 98,4x148m- m tot 215,9x355,6- mm (3,87x5,83in- ch tot 8,5x14inch)	✓	✓	X	✓	X	X
Universal ^{3,4} 76,2x127m- m tot 215,9x355,6- mm (3x5inch tot 8,5x14inch)	X	✓	X	✓	X	X
Universal ^{3,4} 148x210mm tot	✓	✓	✓	✓	✓	X

PAPIERFOR- MAAT EN AFMETING	STAN- DAARDLADE VOOR 250 VEL	HANDMATI- GE INVOER	OPTIONELE DUOLADE VOOR 650 VEL		OPTIONELE LADE VOOR 550 VEL	DUBBELZIJ- DIG AFDRUKKEN
			LADE VOOR 550 VEL	MULTI- FUNCTIO- NELE INVOER		
215,9x355,6- mm (5,83x8,27in- ch tot 8,5x14inch)						
Universal ^{3,4} 210x250mm tot 215,9x355,6- mm (8,27x9,84in- ch tot 8,5x14inch)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7 3/4- envelop 98,4x190,5- mm (3,875x7,5in- ch)	✓	✓	X	✓	X	X
9-envelop 98,4x225,4- mm (3,875x8,9in- ch)	✓	✓	X	✓	X	X
10-envelop 104,8x241,3- mm (4,12x9,5inc- h)	✓	✓	X	✓	X	X
DL-envelop 110x220mm (4,33x8,66in- ch)	✓	✓	X	✓	X	X
C5-envelop	✓	✓	X	✓	X	X

PAPIERFOR- MAAT EN AFMETING	STAN- DAARDLADE VOOR 250 VEL	HANDMATI- GE INVOER	OPTIONELE DUOLADE VOOR 650 VEL		OPTIONELE LADE VOOR 550 VEL	DUBBELZIJ- DIG AFDRUKKEN
			LADE VOOR 550 VEL	MULTI- FUNCTIO- NELE INVOER		
162x229mm (6,38x9,01in- ch)						
B5-envelop 176x250mm (6,93x9,84in- ch)	✓	✓	X	✓	X	X
Monarch 98,425x190,- 5mm (3,875x7,5in- ch)	✓	✓	X	✓	X	X
Andere envelop⁵ 98.4x162m- m tot 176x250mm (3,87x6,38in- ch tot 6,93x9,84in- ch)	✓	✓	X	✓	X	X

¹ Plaats dit papierformaat in lade 1 en de handmatige invoer, waarbij de lange zijde als eerst in de printer wordt ingevoerd.

² Plaats dit papierformaat in lade 2, lade 3 en de multifunctionele invoer, waarbij de korte zijde als eerst in de printer wordt ingevoerd.

³ Wanneer Universal is geselecteerd, wordt de pagina aangepast voor 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inch) behalve als het formaat is opgegeven in de softwaretoepassing.

⁴ Voer smal papier met de korte zijde eerst in de printer in.

⁵ Wanneer Andere envelop is geselecteerd, wordt de pagina aangepast voor 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 inch) behalve als het formaat is opgegeven in de softwaretoepassing.

ONDERSTEUNDE PAPIERSOORTEN

- Uw printermodel heeft mogelijk een duolade voor 650 vel, die bestaat uit een lade voor 550 vel en een geïntegreerde multifunctionele invoer voor 100 vel. De lade voor 550 vel in de duolade voor 650 vel ondersteunt dezelfde papiersoort als de lade voor 550 vel. De geïntegreerde multifunctionele invoer ondersteunt verschillende papierformaten, -soorten en -gewichten.
- Etiketten, enveloppen en karton worden altijd met 25 pagina's per minuut afgedrukt.
- De AOD ondersteunt alleen normaal papier.

PAPIER-SOORT	STANDAARD-LADE VOOR 250 VEL	HANDMATIGE INVOER	OPTIONELE DUOLADE VOOR 650 VEL		OPTIONELE LADE VOOR 550 VEL	DUBBEL-ZIJDIG AFDRUKKEN
			LADE VOOR 550 VEL	MULTI-FUNCTIO-NELE INVOER		
Normaal papier	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Karton	✓	✓	✓	✓	✓	X
Enveloppen	✓	✓	X	✓	X	X
Papieren etiketten	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vinyletiketten	✓	✓	✓	✓	✓	X

ONDERSTEUNDE PAPIERGEWICHTEN

- Uw printermodel heeft mogelijk een duolade voor 650 vel, die bestaat uit een lade voor 550 vel en een geïntegreerde multifunctionele invoer voor 100 vel. De lade voor 550 vel in de duolade voor 650 vel ondersteunt dezelfde papiersoorten als de lade voor 550 vel. De geïntegreerde multifunctionele invoer ondersteunt verschillende papierformaten, -soorten en -gewichten.
- Etiketten, enveloppen en karton worden altijd met 25 pagina's per minuut afgedrukt.
- De AOD ondersteunt papier van 52-120 g/m² (14-32 lb bankpost)

PAPIER- SOORT EN -GEWICHT	STAN- DAARDLADE VOOR 250 VEL	HANDMA- TIGE INVOER	OPTIONELE DUOLADE VOOR 650 VEL		OPTIONELE LADE VOOR 550 VEL	DUBBELZIJ- DIG AFDRUKKEN
			LADE VOOR 550 VEL	MULTI- FUNCTIO- NELE INVOER		
Licht papier 1 60-74,9 g/m ² vezels in lengterich- ting (16-19,9 lb bankpost)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Normaal papier 75-90,3 g/m ² vezels in lengterich- ting (20-24 lb bankpost)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zwaar papier 90,3-105 g/ m ² vezels in lengterich- ting (24,1-28 lb bankpost)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Karton 105,1-162 g/ m ² vezels in lengterich- ting (28,1-43 lb bankpost)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Karton 105,1-200 g/ m ² vezels in lengterich- ting (28,1-53 lb bankpost)	✓	✓	X	X	X	X
Papieren etiketten 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PAPIER-SOORT EN -GEWICHT	STAN-DAARDLADE VOOR 250 VEL	HANDMA-TIGE INVOER	OPTIONELE DUOLADE VOOR 650 VEL		OPTIONELE LADE VOOR 550 VEL	DUBBELZIJ-DIG AFDRUKKEN
			LADE VOOR 550 VEL	MULTI-FUNCTIO-NELE INVOER		
131 g/m ² (35 lb bankpost)						³
Vinyletiket-ten ² 131 g/m ² (35 lb bankpost)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Enveloppen ^{4,5} 60-105g/m ² (16-28 lb bankpost)	✓	✓	X	✓	X	X

¹ Papier dat lichter is dan 75 g/m² (20 lb) moet worden afgedrukt met Papiersoort ingesteld op Licht papier. Zo niet, dan kan dit leiden tot omkrullen, wat op zijn beurt kan leiden tot invoerfouten, vooral in vochtige omgevingen.

² Etiketten en ander speciaal materiaal worden ondersteund voor incidenteel gebruik en moet worden gecontroleerd op geschiktheid.

³ Papieren etiketten tot 105 g/m² (28 lb bankpost)) worden ondersteund.

⁴ Voor 100 % katoen is het maximumgewicht 90 g/m².

⁵ Enveloppen van 105 g/m² mogen slechts voor 25 % uit katoen bestaan.

Installeren, instellen en configureren

Dit hoofdstuk bevat:

Een locatie voor de printer selecteren	38
Kabels aansluiten	40
Optionele laden installeren.....	42
Wizard eerste installatie	43
Xerox® Easy Assist-app	44
Netwerfunctionaliteit.....	48
Toepassingen op het startscherm instellen en gebruiken	53
De printer instellen voor faxen	55
De SMTP-instellingen voor e-mail configureren	61
Gebruik van toegankelijkheidsfuncties instellen	71
Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen.....	73
Luidsprekervolume aanpassen	81
Instellingen voor Apparaatgeluiden configureren	82
Pas kopiëren instellen	83
Snelkoppelingsbeheer gebruiken	84
Apparaatquota instellen	85
Eco-instellingen configureren.....	86
Klantenondersteuning gebruiken	87
Contactpersonen beheren.....	88
Software, stuurprogramma's en firmware installeren en bijwerken.....	90
Pagina met menu-instellingen afdrukken	98

Een locatie voor de printer selecteren

- Laat genoeg ruimte vrij voor het openen van laden en kleppen en voor het installeren van hardwareopties.
- Plaats de printer in de buurt van een stopcontact.



Waarschuwing: Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.




LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN: Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, moet u dit product niet in de buurt van water of vochtige locaties plaatsen of gebruiken.

- Zorg dat de luchtstroom in de ruimte voldoet aan de laatste herziening van de ASHRAE 62-norm of de CEN/TC 156-norm.
- Plaats de printer op een vlakke, stevige en stabiele ondergrond.
- Houd de printer:
 - schoon, droog en stofvrij
 - uit de buurt van rondslingerende nietjes en paperclips
 - uit de buurt van de directe luchtstroom van airconditioners, warmtebronnen of ventilators
 - uit de buurt van direct zonlicht en extreme vochtigheidswaarden
- Let op het temperatuurbereik.

Bedrijfstemperatuur	10 tot 32,2°C (50 tot 90°F)
---------------------	-----------------------------

- Laat de volgende aanbevolen hoeveelheid ruimte vrij rondom de printer voor een goede ventilatie:

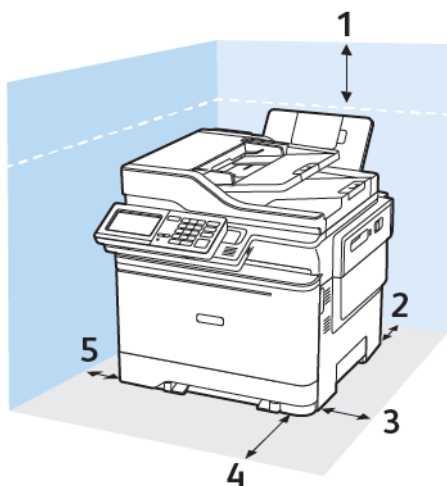

1. Bovenkant: 305 cm (12 in)
2. Achterkant: 102 mm (4 in)
3. Rechterkant: 76 mm (3 in)

4. Voorkant: 508 mm (20 in)

De minimaal benodigde ruimte vóór de machine is 76 mm (3 in).

5. Linkerkant: 76 mm (3 in)

Kabels aansluiten



LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN: Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de faxfunctie, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.



Waarschuwing: Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.




Waarschuwing: Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel om brand of elektrische schokken te voorkomen.



Waarschuwing: Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecommunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.

Waarschuwing—Beschadigingsrisico: Raak tijdens het afdrukken de USB-kabel, draadloze netwerkadapters of het aangegeven deel van de printer niet aan om gegevensverlies of printerstoringen te voorkomen.

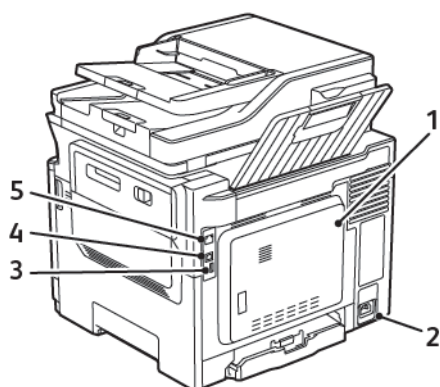

NUMMER	GEBRUIK DE	OM
1	LINE-poort	Sluit de printer aan op een actieve telefoonlijn via een standaardwandaansluiting (RJ-11), DSL-filter, VoIP-adapter of een andere adapter waarmee u faxen kunt verzenden en ontvangen.
2	Aansluiting voor netsnoer	Sluit de printer aan op een goed geaard stopcontact.
3	USB-poort	Sluit een toetsenbord of een compatibele optie aan. Deze poort is alleen beschikbaar op sommige

NUMMER	GEBRUIK DE	OM
		printermodellen.
4	USB-printerpoort	Sluit de printer aan op de computer.
5	Ethernetpoort	Sluit de printer aan op een netwerk.


Optionele laden installeren

 **Opmerking:** Afhankelijk van uw printermodel kunt u een duolade voor 650 vel of zowel de duolade voor 650 vel als de lade voor 550 vel installeren.

 **LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN:** Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

1. Schakel de printer uit.
2. Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en verwijder het netsnoer uit de printer.
3. Pak de optionele lade uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
4. Lijn de printer uit met de optionele lade en laat de printer op zijn plaats zakken.

 **LET OP—MOGELIJK LETSEL:** Als de printer meer weegt dan 18kg (40lb), moet deze door twee of meer getrainde personeelsleden worden verplaatst.

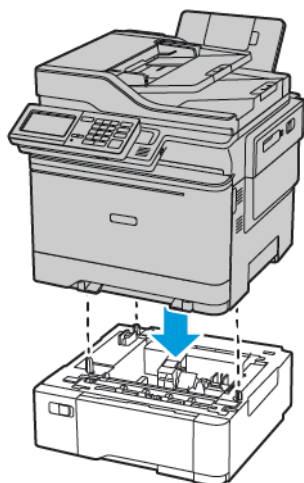

 **Opmerking:** Als u beide optionele laden installeert, plaatst u de lade voor 550 vel onder de lade voor 650 vel.

5. Sluit het netsnoer aan op de printer en vervolgens op een stopcontact.

 **LET OP—MOGELIJK LETSEL:** Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

6. Zet de printer aan.

Voeg de lade toe in het printerstuurprogramma om deze beschikbaar te maken voor afdruktaken. Voor meer informatie raadpleegt u [Beschikbare opties in de printerdriver toevoegen](#).

Wizard eerste installatie

De wizard eerste installatie verschijnt wanneer de printer voor het eerst wordt ingeschakeld. U kunt de wizard eerste installatie gebruiken om de algemene instellingen te voltooien en de printer op het netwerk te registreren.

De wizard eerste installatie omvat een reeks schermen met instructies voor het voltooien van de algemene printerinstellingen, zoals Taal, Datum en tijd en andere belangrijke informatie over de printer. Indien nodig kunt u de wizard eerste installatie gebruiken om de printer met een Wi-Fi-netwerk te verbinden.

Xerox® Easy Assist-app

Voor toegang tot de printer vanaf uw smartphone, downloadt en installeert u de Xerox Easy Assist-app op uw mobiele apparaat. Door de Xerox Easy Assist-app op uw smartphone te installeren, kunt u eenvoudig uw nieuwe printer instellen, de configuratie hiervan beheren, meldingen bekijken over benodigde verbruiksartikelen en die bestellen, en live-ondersteuning voor uw printer krijgen voor het oplossen van problemen.

De Xerox Easy Assist-app bevat aanwijzingen en videolinks voor het uitpakken van de printer. Om de Xerox Easy Assist-app op uw smartphone te installeren, moet er een QR-code worden gescand. Er zijn twee typen QR-code:

- De eerste QR-code is voor de eerste installatie van de app. Deze QR-code vindt u op de verpakking of de bij de printer meegeleverde Installation Guide (installatiehandleiding). Wanneer u de Xerox Easy Assist-app voor het eerst installeert, moet deze QR-code met smartphone-camera worden gescand.
- De tweede QR-code is voor het instellen van een draadloze netwerkverbinding tussen de smartphone en de printer. Bijvoorbeeld verbinding met Wi-Fi Direct. Bij printers met een gebruikersinterface met aanraakscherm of een interfacescherm met meer dan 2 regels vindt u deze QR-code op het bedieningspaneel van de printer. Voor meer informatie raadpleegt u [Verbinden met de Xerox® Easy Assist-app voor geïnstalleerde printers](#). De tweede QR-code moet met de Xerox Easy Assist-app worden gescand.

Doe het volgende voor het installeren en gebruiken van de Xerox Easy Assist-app:

1. Scan de QR-code op de verpakking of de bij de printer meegeleverde Installation Guide (installatiehandleiding) om een handige video te bekijken over het uitpakken van de printer.

U wordt gevraagd de app te downloaden van de Apple App Store of de Google Play Store, afhankelijk van het type smartphone dat u hebt. Accepteer de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) en volg daarna de aanwijzingen in de app.

2. Wanneer de printer bij de eerste installatie voor het eerst wordt ingeschakeld, verschijnt de wizard eerste installatie. Voer het volgende op het bedieningspaneel van de printer uit:

- a. Selecteer uw **Taal** en selecteer vervolgens **Volgende**.

Het scherm van de Xerox Easy Assist Mobile-app wordt weergegeven.

- b. Om uw mobiele apparaat voor het installeren en beheren van uw printer te gebruiken, selecteert u **Ja**.

Bevestig het type van uw mobiele apparaat wanneer het scherm App downloaden wordt weergegeven. Kies een van de opties:

- **iOS:** Selecteer deze optie om de Xerox Easy Assist-app voor uw iPhone te installeren.
- **Android:** Selecteer deze optie om de Xerox Easy Assist-app voor uw mobiele Android-apparaat te installeren.
- **Ik heb de app:** Selecteer deze optie als de Xerox Easy Assist-app al op uw mobiele apparaat is geïnstalleerd.

3. Nadat u de optie iOS of Android hebt geselecteerd, wordt een scherm weergegeven als hulp bij het downloaden van de app. Selecteer de optie **QR-code weergeven** op het bedieningspaneel.

Er wordt een scherm met de QR-code weergegeven. Scan de QR-code met uw smartphone-camera om de app te installeren.

4. Download en installeer de Xerox Easy Assist-app op uw smartphone:
 - Bij Android-telefoons: Ga naar de Google Play Store en zoek de Xerox Easy Assist-app.
 - Bij iOS of iPhones: Ga naar de Apple App Store en zoek de Xerox Easy Assist-app.
5. Wanneer u de app voor het eerst op uw smartphone installeert, selecteert u **Akkoord** bij de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA).
6. Volg de aanwijzingen in de app. Selecteer **Verbinden met printer** om uw smartphone met de printer te verbinden.
7. Selecteer de optie **QR-code weergeven** op het bedieningspaneel van de printer om verbinding met de app te maken. De tweede QR-code wordt weergegeven.

Belangrijk: Printers met een interfacescherm met 2 regels beschikken niet over een QR-code op het bedieningspaneel. Om de printer met uw mobiele apparaat te verbinden, volgt u de aanwijzingen die op het bedieningspaneel worden weergegeven. Wanneer u hierom wordt gevraagd, voert u de naam van de Wi-Fi Direct SSID en het wachtwoord voor uw printer in. De printer en de app worden via Wi-Fi Direct verbonden.

8. Scan de tweede QR-code met de Xerox Easy Assist-app. Volg de aanwijzingen in de app.

Wanneer de verbinding geconfigureerd is, delen uw smartphone en de printer tijdelijk hetzelfde draadloze netwerk.

9. Voltooi de algemene instellingen met behulp van de Xerox Easy Assist-app en registreer de printer op het netwerk.
De algemene instellingen zijn onder andere Beheerderswachtwoord, Connectiviteit, Afmetingen, Datum en tijd, Geluid, Instellingen voor energiespaarstand en meer.



Opmerking: Zorg dat uw smartphone met hetzelfde draadloze of bekabelde netwerk verbonden is als de printer, zodat ze na de installatie kunnen communiceren.

10. Om de eerste installatie in de app te voltooien, voert u de benodigde informatie voor uw printer in en selecteert u vervolgens **Installatie voltooien**.

Het scherm Welkom wordt weergegeven.

11. Wanneer de eerste installatie met behulp van de Xerox Easy Assist-app voltooid is, kunt u het volgende uitvoeren:

Een nieuwe printer instellen

Als u over de QR-code of het IP-adres beschikt, kunt u met behulp van de Xerox Easy Assist-app een nieuwe Xerox-printer instellen. Op het scherm **Mijn printers** in de app selecteert u het pictogram **+** en vervolgens **Een nieuwe printer instellen**. Volg de aanwijzingen in de app.

Printerstatus

De status geeft de printerinformatie weer, zoals de gereedheid van de printer, het tonerniveau en de papierladestatus van elke lade. U kunt onderdelen en verbruiksartikelen bestellen via de Xerox Easy Assist-app. Als het tonerniveau laag is en u nieuwe toner wilt bestellen, selecteert u het pictogram **Toner** en vervolgens **Nabestellen**.

Meldingen

De Xerox Easy Assist-app kan een melding geven bij fouten of problemen in de printer. Om de foutmelding te bekijken, selecteert u het pictogram met de **Klok**.

Afdrukken

U kunt een printopdracht uitvoeren via de Xerox Easy Assist-app. Selecteer uw printer in de app en selecteer vervolgens **Afdrukken**. Selecteer het document dat u wilt afdrukken op uw mobiele apparaat, bevestig de afdrukinstellingen en selecteer vervolgens **Afdrukken**.

Apparaatinstellingen

U kunt uw printerinstellingen bekijken en bewerken op het tabblad **Apparaatinstellingen**. Als u tijdens de eerste installatie geen wachtwoord hebt ingesteld, moet dit eerst worden ingesteld om de bestaande printerinstellingen te kunnen bekijken of bewerken.

Ondersteuning

Bij printergerelateerde problemen kunt u via de Xerox Easy Assist-app ondersteuning aanvragen en oplossingen zoeken. Selecteer uw printer in de app en selecteer vervolgens **Ondersteuning**. Hierdoor wordt u in verbinding gesteld met de live-chatbot van de Xerox-ondersteuningsagent.

Printer- en scannerdrivers

U kunt printer- en scannerdrivers voor uw printer downloaden via de Xerox Easy Assist-app. Selecteer uw printer in de app en selecteer vervolgens **Printer- en scannerdrivers**. Voer uw geregistreerde e-mailadres in het veld **E-mail in** en selecteer vervolgens het pictogram **+** om uw e-mail toe te voegen. De app verzendt een Snelkoppeling naar uw e-mailadres waarmee printer- en scannerdrivers gedownload kunnen worden.

Testpagina afdrukken

U kunt een testpagina afdrukken om te bevestigen dat alle instellingen juist zijn. Selecteer uw printer in de app en selecteer vervolgens **Testpagina afdrukken**.

Een printer verwijderen

U kunt een printer verwijderen uit de Xerox Easy Assist-app. Selecteer een printer in de app en selecteer vervolgens **Verwijderen**.

VERBINDEN MET DE XEROX® EASY ASSIST-APP VOOR GEÏNSTALLEERDE PRINTERS

Voor het installeren en gebruiken van de Xerox Easy Assist (XEA)-app voor een printer waarvoor geen eerste installatie nodig is, vindt u de QR-code op het bedieningspaneel onder **Meldingencentrum > Verbonden met netwerk > Verbinden met Xerox Easy Assist-app > QR-code weergeven**. Scan de QR-code en volg de aanwijzingen op het bedieningspaneel en uw mobiele apparaat:

- Wanneer u de app voor het eerst installeert, wordt u gevraagd de app te downloaden van de Apple App Store of de Google Play Store, afhankelijk van het type smartphone dat u hebt.
- Als de app reeds geïnstalleerd is, verbindt u de printer met uw smartphone om toegang tot de Xerox Easy Assist-functies te krijgen.

Belangrijk: Printers met een interfacescherm met 2 regels beschikken niet over een QR-code op het bedieningspaneel. Om de printer met uw mobiele apparaat te verbinden, volgt u de aanwijzingen die op het bedieningspaneel worden weergegeven. Wanneer u hierom wordt gevraagd, voert u de naam van de Wi-Fi Direct SSID en het wachtwoord voor uw printer in. De printer en de app worden via Wi-Fi Direct verbonden.

Als uw printer reeds op uw netwerk is ingesteld en de wizard eerste installatie is voltooid, kunt u de printer via de XEA-app direct aan de lijst met Mijn printers toevoegen. U kunt de printerstatus zien, printerdrivers downloaden en chatbot-ondersteuning krijgen. Om een printer toe te voegen die in het netwerk is opgenomen, opent u de homepage van de XEA-app. Op het scherm Mijn printers selecteert u het pictogram **+**. De app zoekt naar printers die in het netwerk zijn opgenomen:

- Als de app uw printer vindt, kunt u die selecteren en de printer direct toevoegen.
- Als de app de gezochte printer niet vindt, kunt u de printer toevoegen door het IP-adres hiervan in te voeren.

Als de printer en het mobiele apparaat niet kunnen communiceren, controleer dan of ze zich op hetzelfde netwerk bevinden.

Netwerfunctionaliteit

DE PRINTER AANSLUITEN OP EEN BEKABELD ETHERNETNETWERK

Indien u de printer op een bekabeld ethernetnetwerk aansluit, wordt de Wi-Fi-verbinding automatisch uitgeschakeld. Wanneer er verbinding is, stelt u een IP-adres op het bedieningspaneel van de printer in.

Zorg voordat u begint dat de Actieve adapter is ingesteld op Automatisch.

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Netwerk/poorten > Netwerkoverzicht > Actieve adapter**.
2. Sluit de ethernetkabel op de printer aan. Zorg dat de ethernetkabel over verbinding met het internet beschikt.
3. Voor het instellen en beheren van uw nieuwe Xerox-printer volgt u de instructies in Xerox Easy Assist.

DE PRINTER AANSLUITEN OP EEN WI-FI-NETWERK

Controleer het volgende voor u begint:

- Actieve adapter is ingesteld op Automatisch. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Netwerk/poorten > Netwerkoverzicht > Actieve adapter**.
- De Ethernetkabel is niet op de printer aangesloten.

De wizard voor draadloze instellingen op de printer gebruiken

Voordat u de wizard gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de firmware van de printer is bijgewerkt. Voor meer informatie raadpleegt u [Software bijwerken](#).

1. Op het startscherm selecteert u **> Nu instellen**.
2. Selecteer een Wi-Fi-netwerk en typ vervolgens het netwerkwachtwoord.
3. Selecteer **Gereed**.

Het menu Instellingen op de printer gebruiken

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Netwerk/poorten > Draadloos > Configuratie via printerscherm > Netwerk kiezen**.
2. Selecteer een Wi-Fi-netwerk en typ vervolgens het netwerkwachtwoord.



Opmerking: Voor Wi-Fi-netwerkklare printermodellen verschijnt tijdens de eerste installatie een vraagvenster voor het instellen van het Wi-Fi-netwerk.

DE PRINTER VERBINDEN MET EEN DRAADLOOS NETWORK VIA WI-FI PROTECTED SETUP (WPS)

Controleer het volgende voor u begint:

- Het toegangspunt (draadloze router) is gecertificeerd voor WPS of compatibel met WPS. Voor meer informatie raadpleegt u de documentatie die bij het toegangspunt is geleverd.
- Er is een draadloze netwerkadapter in de printer geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies bij de adapter voor meer informatie.

De methode met drukknop gebruiken

1. Ga op het bedieningspaneel naar:
Instellingen > Netwerk/poorten > Draadloos > Wi-Fi Protected Setup > Startmethode met drukknop
2. Volg de aanwijzingen op het display.

De methode met pincode gebruiken

1. Ga op het bedieningspaneel naar:
Instellingen > Netwerk/poorten > Draadloos > Wi-Fi Protected Setup > Methode met pincode starten
2. Kopieer de achtcijferige WPS-pincode.
3. Open een webbrowser en typ het IP-adres van het toegangspunt in de adresbalk.
Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.
4. Open de WPS-instellingen. Voor meer informatie raadpleegt u de documentatie die bij het toegangspunt is geleverd.
5. Voer de achtcijferige pincode in en sla de wijzigingen op.

WI-FI DIRECT CONFIGUREREN

Wi-Fi Direct is een op Wi-Fi gebaseerde, peer-to-peertechnologie waarmee draadloze apparaten rechtstreeks verbinding kunnen maken met een Wi-Fi Direct-printer zonder een toegangspunt (draadloze router).

1. Selecteer op het startscherm **Instellingen > Netwerk/poorten > Wi-Fi Direct**.

2. Configureer de instellingen.

- **Wi-Fi Direct inschakelen**-hiermee kan de printer zijn eigen Wi-Fi Direct-netwerk rondzenden.
- **Naam Wi-Fi Direct**-hiermee kunt u een naam toewijzen aan het Wi-Fi Direct-netwerk.
- **Toegangscode Wi-Fi Direct**-hiermee kunt u de toegangscode ten behoeve van de draadloze beveiliging toewijzen bij gebruik van de peer-to-peerverbinding.
- **Toegangscode weergeven op pagina Instellingen**-hiermee wordt de toegangscode weergegeven op de pagina Netwerkinstellingen.
- **Drukknopverzoeken automatisch accepteren**-hiermee accepteert de printer automatisch verbindingsverzoeken.



Opmerking: Het automatisch accepteren van drukknopverzoeken is niet beveiligd.

- De toegangscode van het Wi-Fi Direct-netwerk is standaard verborgen op het printerdisplay. Als u de toegangscode wilt laten weergegeven, schakelt u het weergavepictogram voor de toegangscode in. Selecteer op het startscherm **Instellingen > Beveiliging > Diversen > Weergave van toegangscode/pincode inschakelen**.
- Als u de toegangscode van het Wi-Fi Direct-netwerk wilt weten als deze niet wordt weergegeven op het printerdisplay, selecteert u op het startscherm **Instellingen > Rapporten > Netwerk > Netwerkinstellingen**.

EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN MET DE PRINTER

Voordat u het mobiele apparaat verbindt, moet u ervoor zorgen dat Wi-Fi Direct is geconfigureerd. Voor meer informatie raadpleegt u [Wi-Fi Direct configureren](#).

Verbinding maken via Wi-Fi Direct



Opmerking: Deze instructies zijn alleen van toepassing op Android-apparaten.

1. Ga op het mobiele apparaat naar het instellingenmenu.
2. Schakel **Wi-Fi** in en tik op **Wi-Fi Direct**.
3. Selecteer de naam van de Wi-Fi Direct-printer.
4. Bevestig de verbinding op het bedieningspaneel van de printer.

Verbinding maken via Wi-Fi

1. Ga op het mobiele apparaat naar het instellingenmenu.
2. Tik op **Wi-Fi** en selecteer de naam van de Wi-Fi Direct-printer.



Opmerking: De tekenreeks DIRECT-xy (waarbij x en y twee willekeurige tekens zijn) wordt toegevoegd vóór de Wi-Fi Direct-naam.

3. Voer de toegangscode van Wi-Fi Direct in.

EEN COMPUTER VERBINDEN MET DE PRINTER

Voordat u de computer verbindt, moet u ervoor zorgen dat Wi-Fi Direct is geconfigureerd. Voor meer informatie raadpleegt u [Wi-Fi Direct configureren](#).

Voor Windows-gebruikers

1. Open de map met printers.
2. Selecteer de printer die u wilt bijwerken, en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:
 - Voor Windows 7 of later selecteert u **Printereigenschappen**.
 - Voor eerdere versies selecteert u **Eigenschappen**.
3. Navigeer naar het tabblad Configuratie en selecteer vervolgens **Nu bijwerken - Printer vragen**.
4. Pas de wijzigingen toe.

Voor Macintosh-gebruikers

1. Navigeer via Systeemvoorkeuren in het Apple-menu naar uw printer en selecteer vervolgens **Opties en benodigdheden**.
2. Navigeer naar de lijst met hardwareopties en voeg vervolgens eventuele geïnstalleerde opties toe.
3. Pas de wijzigingen toe.

HET WI-FI-NETWERK UITSCHAKELEN

1. Ga op het bedieningspaneel van de printer naar:
Instellingen > Netwerk/poorten > Netwerkoverzicht > Actieve adapter > Standaardnetwerken
2. Volg de aanwijzingen op het display.

PRINTERCONNECTIVITEIT CONTROLEREN

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Rapporten > Netwerk > Pagina Netwerkinstellingen**.
2. Controleer het eerste gedeelte van de pagina met netwerkinstellingen om te zien of bij Status wordt aangegeven dat de printer is aangesloten.

Als bij Status wordt aangegeven dat de printer niet is aangesloten, is het mogelijk dat het LAN-aansluitpunt niet actief is of dat de netwerkkabel niet goed functioneert. Neem contact op met uw beheerder voor ondersteuning.

PRINTERPOORTINSTELLINGEN WIJZIGEN NA HET INSTALLEREN VAN EEN INTERNAL SOLUTIONS PORT

- Als de printer een statisch IP-adres heeft, voert u geen wijzigingen door.
- Als de computers zijn geconfigureerd om de netwerknnaam te gebruiken (en dus niet een IP-adres), wijzigt u de configuratie niet.
- Als u een draadloze Internal Solutions Port (ISP) toevoegt aan een printer die daarvoor was geconfigureerd voor een ethernetverbinding, koppelt u de printer los van het ethernetnetwerk.

Voor Windows-gebruikers

1. Open de map met printers.
2. In het snelmenu van de printer met de nieuwe ISP, opent u Printereigenschappen.
3. Configureer de poort in de lijst.
4. Werk het IP-adres bij.
5. Pas de wijzigingen toe.

Voor Macintosh-gebruikers

1. Via Systeemvoorkeuren in het Apple-menu, navigeert u naar de lijst met printers en selecteert u vervolgens **+ >IP**.
2. Typ het IP-adres in de adresbalk.
3. Pas de wijzigingen toe.

Toepassingen op het startscherm instellen en gebruiken



Opmerking: Deze toepassingen worden alleen ondersteund op bepaalde printermodellen.

HET IP-ADRES VAN DE PRINTER ZOEKEN

Open het startscherm om het IP-adres van de printer weer te geven. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.

Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.

BLADWIJZERS BEHEREN

Bladwijzers maken

Gebruik bladwijzers voor het afdrukken van veelgebruikte documenten die zijn opgeslagen op servers of op het web.

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.
2. Klik op **Instellingen bladwijzer > Bladwijzer toevoegen** en typ vervolgens een unieke naam voor de bladwijzer.
3. Selecteer een type adresprotocol en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:
 - Typ bij HTTP of HTTPS de URL waarvoor u een bladwijzer wilt instellen.
 - Zorg ervoor dat u bij HTTPS de hostnaam gebruikt in plaats van het IP-adres. Typ bijvoorbeeld mijnwebsite.com/voorbeeld.pdf in plaats van 123.123.123.123/voorbeeld.pdf. Zorg ervoor dat de hostnaam ook overeenkomt met de Common Name (CN, algemene naam) in het servercertificaat. Voor meer informatie over het verkrijgen van de CN in het servercertificaat raadpleegt u de help-informatie voor uw webbrowser.
 - Typ bij FTP het FTP-adres. Bijvoorbeeld mijnServer/mijnDirectory. Voer de FTP-poort in. Poort 21 is de standaardpoort voor het versturen van opdrachten.
 - Typ bij SMB het adres van de netwerkmap. Bijvoorbeeld mijnServer/mijnShare/mijnBestand.pdf. Typ de naam van het netwerkdomein.
 - Selecteer indien nodig het type verificatie voor FTP en SMB.

Beperk de toegang tot de bladwijzer door een pincode invoeren.



Opmerking: De toepassing ondersteunt de volgende bestandstypen: PDF, JPEG, TIFF en HTML-webpagina's. Andere bestandstypen zoals DOCX en XLSX worden ondersteund op sommige printermodellen.

4. Klik op **Opslaan**.



Opmerking: Als u bladwijzers wilt beheren, klikt u op **Instellingen bladwijzer**.

Mappen maken

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.
2. Klik op **Instellingen bladwijzer > Map toevoegen** en typ vervolgens een unieke naam voor de map.



Opmerking: Beperk de toegang tot de map door een pincode in te voeren.


3. Klik op **Opslaan**.
- U kunt mappen of bladwijzers in een map maken. Als u een bladwijzer wilt maken, raadpleegt u **Bladwijzers maken**.
 - Als u mappen wilt beheren, klikt u op **Instellingen bladwijzer**.

De printer instellen voor faxen

- De volgende verbindingsmethoden zijn alleen van toepassing in bepaalde landen of regio's.
- Tijdens de eerste printerinstallatie schakelt u de faxfunctie en elke andere functie die u later wilt installeren uit. Vervolgens selecteert u **Doorgaan**.
- Als de faxfunctie is ingeschakeld maar niet volledig is ingesteld, kan het indicatielampje rood knipperen.



Waarschuwing: Raak de kabels of de printer niet aan in het aangegeven gebied als er een fax wordt verzonden of ontvangen.

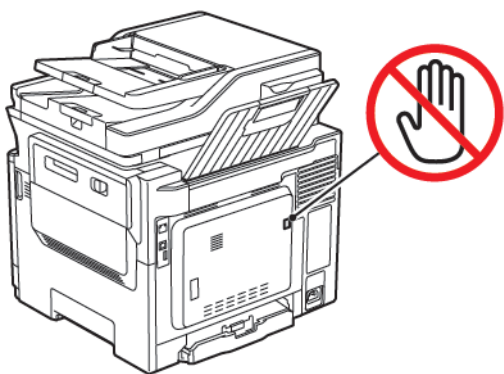

DE FAXFUNCTIE INSTELLEN

1. Ga op het bedieningspaneel naar:
Instellingen > Apparaat > Voorkeuren > Eerste installatie uitvoeren
2. Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 10 seconden weer in.
3. Selecteer **De instellingen wijzigen en doorgaan met de wizard** in het scherm Voordat u begint.
4. Voer in het scherm E-mail-/Faxserver instellen de vereiste informatie in.
5. Voltooi de installatie.

De wizard Faxinstellingen op de printer gebruiken

- Deze wizard verschijnt alleen als de analoge fax nog niet is ingesteld.
 - Met deze wizard wordt alleen de analoge fax ingesteld. Als u andere faxmodi wilt instellen, gaat u naar Instellingen > Fax > Faxinstellingen.
 - Voordat u de wizard gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de firmware van de printer is bijgewerkt. Voor meer informatie raadpleegt u [Software bijwerken](#).
1. Op het startscherm selecteert u **Fax**.
 2. Selecteer **Nu instellen**.
 3. Typ de faxnaam en selecteer **Volgende**.

4. Voer het faxnummer in en selecteer **Gereed**.

Het menu Instellingen op de printer gebruiken

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Algemene faxinstellingen**.
2. Configureer de instellingen.

Embedded Web Server gebruiken

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
Als u het IP-adres van de printer wilt bekijken, raadpleegt u [Het IP-adres van de printer zoeken](#).
2. Klik op **Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Algemene faxinstellingen**.
3. Configureer de instellingen.
4. Pas de wijzigingen toe.

FAX INSTELLEN MET EEN STANDAARD TELEFOONLIJN



LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN: Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de fax, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.




LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN: Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer om het risico van elektrische schokken te voorkomen.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecommunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.

Configuratie 1: Printer is aangesloten op een aparte faxlijn

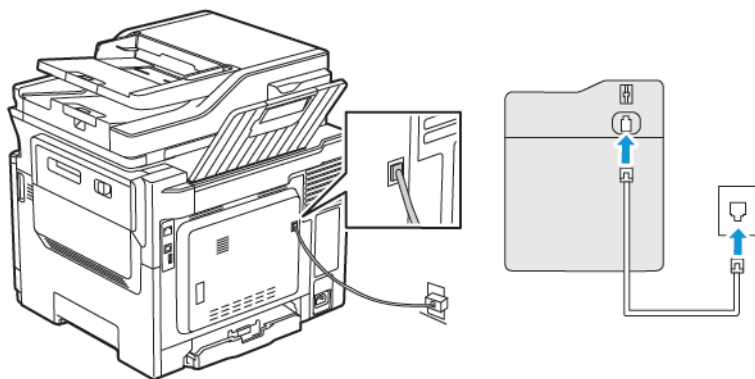


1. Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.

2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een werkende analoge wandcontactdoos.
- U kunt de printer instellen om faxen automatisch (Automatisch beantwoorden: Aan) of handmatig (Automatisch beantwoorden: Uit) te beantwoorden.
 - Als u faxen automatisch wilt ontvangen, kunt u instellen dat de printer de oproep aanneemt na een gewenst aantal besignalen.

Configuratie 2: Printer deelt de lijn met een antwoordapparaat

 **Opmerking:** Als u een abonnement hebt op een speciaal belsignaal, controleert u of het juiste belsignaal hebt ingesteld voor de printer. Anders ontvangt de printer geen faxsignalen, zelfs als u hebt ingesteld om faxen automatisch te ontvangen.

Diverse configuraties voor aansluiting op verschillende wandcontactdozen

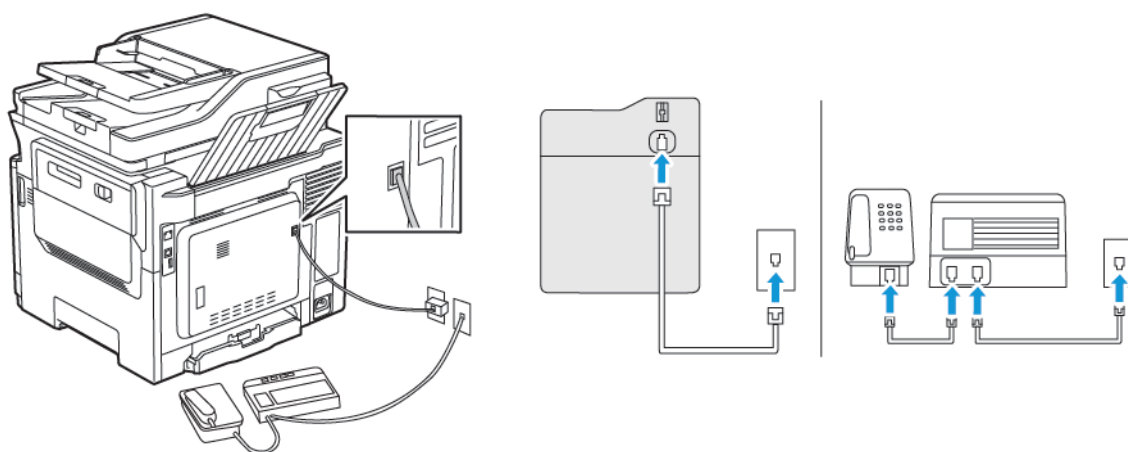

1. Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.
 2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een werkende analoge wandcontactdoos.
- Als voor uw lijn slechts één telefoonnummer is ingesteld, stelt u de printer in op het automatisch ontvangen van faxen.
 - Stel de printer zodanig in dat deze oproepen na twee besignalen na het antwoordapparaat aanneemt. Als het antwoordapparaat bijvoorbeeld na vier besignalen de oproep aanneemt, stelt u de printerinstelling Aantal besignalen in op zes.

FAX INSTELLEN IN LANDEN OF REGIO'S MET AFWIJKENDE TELEFOONWANDCONTACTDOZEN EN STEKKERS



LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN: Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de faxfunctie, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.




LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN: Gebruik de faxfunctie niet tijdens onweer om het risico van elektrische schokken te voorkomen.




Waarschuwing: Gebruik om het risico op brand te verkleinen alleen een telecommunicatiesnoer (RJ-11) van 26 AWG of meer als u dit product aansluit op het openbare vaste telefoonnetwerk. Voor gebruikers in Australië geldt dat het snoer moet worden goedgekeurd door de Australische communicatie- en media-autoriteit.

De standaard wandaansluiting in de meeste landen of regio's is RJ11. Als de wandcontactdoos of de apparatuur in uw gebouw niet compatibel is met dit soort aansluitingen, gebruikt u een telefoonadapter. Als er in uw land of regio geen adapter bij de printer wordt geleverd, kunt u deze los aanschaffen.

Er is mogelijk een adapterstekker in de telefoonpoort van de printer geïnstalleerd. Verwijder de adapterstekker niet uit de telefoonpoort van de printer als u verbinding maakt met een serie- of cascade-geschakeld telefoonsysteem.

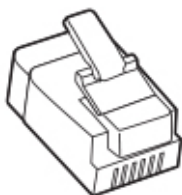


De printer aansluiten op een niet-RJ11-wandaansluiting

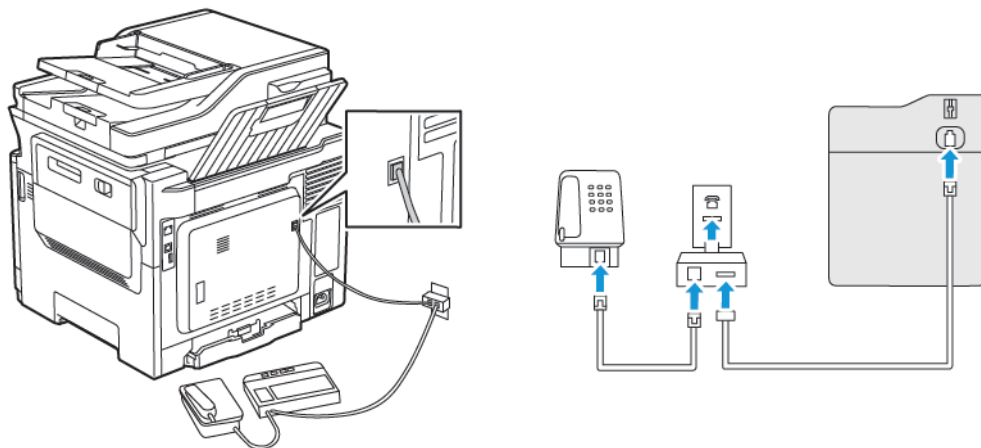

1. Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de RJ11-adapter. Sluit de adapter vervolgens aan op de wandaansluiting.
3. Als u een ander apparaat met een niet-RJ11-aansluiting op deze wandaansluiting wilt aansluiten, moet u dit apparaat rechtstreeks aansluiten op de telefoonadapter.

De printer aansluiten op een wandaansluiting in Duitsland

De Duitse wandaansluiting heeft twee soorten poorten. De N-poorten zijn voor faxapparaten, modems en antwoordapparaten. De F-poort is voor telefoons. Sluit de printer aan op een van de N-poorten.

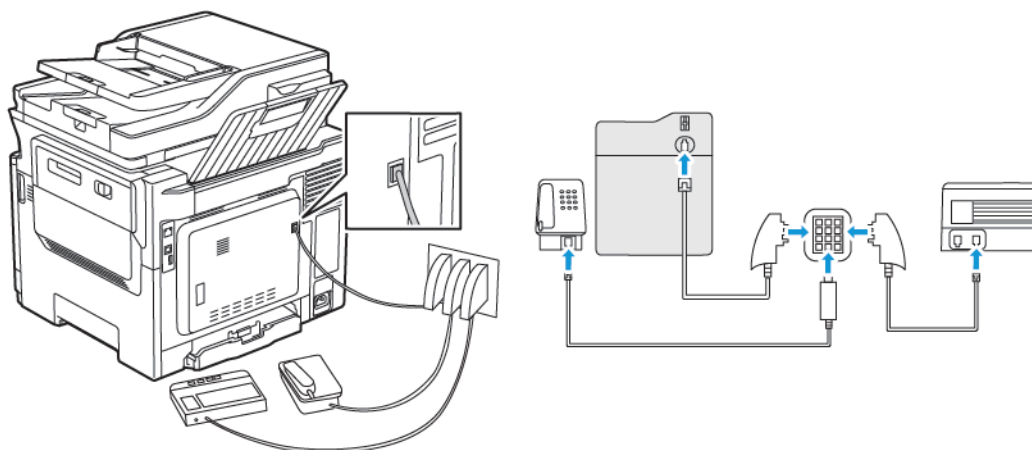

1. Sluit het ene uiteinde van de telefoonkabel aan op de line-poort van de printer.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de RJ11-adaptor. Sluit de adaptor vervolgens aan op een N-poort.
3. Als u een telefoon en een antwoordapparaat wilt aansluiten op dezelfde wandaansluiting, moet u de apparaten aansluiten zoals aangegeven.

ABONNEREN OP SPECIALE BELSIGNALEN

Met een specifiek belsignaal kunt u meerdere telefoonnummers op één telefoonlijn te gebruiken. Aan elk telefoonnummer is een ander belsignaal toegekend.

1. Ga op het bedieningspaneel naar:
Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Faxontvangstinstellingen > Beheercontrole > Beantwoorden na
2. Selecteer een belsignaal.
3. Pas de wijzigingen toe.

DATUM EN TIJD VAN DE FAX INSTELLEN

1. Ga op het bedieningspaneel naar:
Instellingen > Apparaat > Voorkeuren > Datum en tijd > Configureren
2. Configureer de instellingen.

ZOMERTIJD CONFIGUREREN

1. Ga op het bedieningspaneel naar:
Instellingen > Apparaat > Voorkeuren > Datum en tijd > Configureren

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

2. Selecteer de gewenste tijdzone in het menu Tijdzone.
3. Configureer de instellingen.

DE FAXLUIDSPREKERINSTELLINGEN CONFIGUREREN

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Luidsprekerinstellingen**.
2. Ga als volgt te werk:
 - Stel de luidsprekermodus in op **Altijd aan**.
 - Stel het luidsprekervolume in op **Hoog**.
 - Activeren het beltoonvolume.

De SMTP-instellingen voor e-mail configureren

Configureer de SMTP-instellingen (Simple Mail Transfer Protocol) om een gescand document via e-mail te verzenden. De instellingen variëren per mailprovider.

Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat de printer is aangesloten op een netwerk en dat het netwerk is verbonden met het internet.

DE WIZARD E-MAILINSTELLINGEN OP DE PRINTER GEBRUIKEN

Voordat u de wizard gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de firmware van de printer is bijgewerkt. Voor meer informatie raadpleegt u [Software bijwerken](#).

1. Op het startscherm selecteert u **E-mail**.
2. Selecteer en typ uw e-mailadres.
3. Typ het wachtwoord.
 - Afhankelijk van uw mailprovider typt u uw accountwachtwoord, app-wachtwoord of verificatiewachtwoord. Voor meer informatie over het wachtwoord raadpleegt u de lijst met [Mailproviders](#) en gaat u naar Apparaatwachtwoord.
 - Als uw provider niet in de lijst staat, neemt u contact op met uw provider en vraagt u naar de instellingen van de primaire SMTP-gateway, primaire SMTP-gatewaypoort, gebruik van SSL/TLS en SMTP-serververificatie.
4. Selecteer **OK**.

HET MENU INSTELLINGEN OP DE PRINTER GEBRUIKEN

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > E-mail > E-mailinstellingen**.
2. Configureer de instellingen.
 - Voor meer informatie over het wachtwoord raadpleegt u de lijst met [Mailproviders](#).
 - Voor mailproviders die niet op de lijst staan, neemt u contact op met uw provider en vraagt u naar de instellingen.

EMBEDDED WEB SERVER GEBRUIKEN

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
 - Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.
 - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
2. Klik op **Instellingen > Email**.

3. Configureer de instellingen in het gedeelte E-mailinstellingen.
 - Voor meer informatie over het wachtwoord raadpleegt u de lijst met [Mailproviders](#).
 - Voor mailproviders die niet op de lijst staan, neemt u contact op met uw provider en vraagt u naar de instellingen.
4. Klik op **Opslaan**.

MAILPROVIDERS

Gebruik de volgende tabellen om de SMTP-instellingen van uw mailprovider te bepalen.



Opmerking: Het poortnummer kan voor elke mailprovider anders zijn afhankelijk van de primaire SMTP-gateway.

Gmail™



Opmerking: Zorg dat verificatie in twee stappen is ingeschakeld voor uw Google-account.

Om verificatie in twee stappen in te schakelen, gaat u naar de pagina [Google Account Security](#) (Google Accountbeveiliging). Meld u aan bij uw account en klik in het gedeelte Signing in to Google (Aanmelden bij Google) op **2-Step Verification** (Verificatie in twee stappen).

INSTELLING	WAARDE
Primaire SMTP-gateway	smtp.gmail.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587  Opmerking: Het poortnummer kan anders zijn afhankelijk van de primaire SMTP-gateway. Het kan bijvoorbeeld 25, 465 of 587 zijn.
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
SMTP-serververificatie	Aanmelden/Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Apparaatwachtwoord	App-wachtwoord  Opmerking: Om een app-wachtwoord te maken, gaat u naar de pagina Google Account Security (Google Accountbeveiliging). Meld u aan bij uw account en klik in het gedeelte Signing in to Google (Aanmelden bij Google) op App password (App-wachtwoord).

Yahoo!® Mail

INSTELLING	WAARDE
Primaire SMTP-gateway	smtp.mail.yahoo.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
SMTP-serververificatie	Aanmelden/Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Apparaatwachtwoord	App-wachtwoord  Opmerking: Om een app-wachtwoord te maken, gaat u naar de pagina Yahoo Account Security (Yahoo Accountbeveiliging). Meld u aan bij uw account en klik op Generate app password (App-wachtwoord genereren)

Outlook Live

Deze instellingen zijn van toepassing op e-maildomeinen van outlook.com en hotmail.com.

INSTELLING	WAARDE
Primaire SMTP-gateway	smtp.office365.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
SMTP-serververificatie	Aanmelden/Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken

INSTELLING	WAARDE
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Apparaatwachtwoord	Accountwachtwoord of app-wachtwoord - Voor accounts waarbij de verificatie in twee stappen is uitgeschakeld, gebruikt u uw accountwachtwoord. - Voor accounts waarbij de verificatie in twee stappen is Ingeschakeld, gebruikt u een app-wachtwoord. Om een app-wachtwoord te maken, gaat u naar de pagina Outlook Live Account Management (Accountbeheer Outlook Live) en meldt u zich aan bij uw account.

AOL-mail

INSTELLING	WAARDE
Primaire SMTP-gateway	smtp.aol.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
SMTP-serververificatie	Aanmelden/Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Apparaatwachtwoord	App-wachtwoord  Opmerking: Om een app-wachtwoord te maken, gaat u naar de pagina AOL Account Security (AOL Accountbeveiliging). Meld u aan bij uw account en klik op Generate app password (App-wachtwoord genereren).

iCloud-mail



Opmerking: Zorg dat verificatie in twee stappen is ingeschakeld voor uw account.

INSTELLING	WAARDE
Primaire SMTP-gateway	smtp.mail.me.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist

INSTELLING	WAARDE
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
SMTP-serververificatie	Aanmelden/Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Apparaatwachtwoord	App-wachtwoord  Opmerking: Om een app-wachtwoord te maken, gaat u naar de pagina iCloud Account Management (iCloud Accountbeheer). Meld u aan bij uw account en klik in het gedeelte Security (Beveiliging) op Generate password (Wachtwoord genereren).

Comcast-mail

INSTELLING	WAARDE
Primaire SMTP-gateway	smtp.comcast.net
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
SMTP-serververificatie	Aanmelden/Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Apparaatwachtwoord	Accountwachtwoord

Mail.com

INSTELLING	WAARDE
Primaire SMTP-gateway	smtp.mail.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld

INSTELLING	WAARDE
Antwoordadres	Uw e-mailadres
SMTP-serververificatie	Aanmelden/Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Apparaatwachtwoord	Accountwachtwoord

Zoho-mail

INSTELLING	WAARDE
Primaire SMTP-gateway	smtp.zoho.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
SMTP-serververificatie	Aanmelden/Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Apparaatwachtwoord	Accountwachtwoord of app-wachtwoord - Voor accounts waarbij de verificatie in twee stappen is uitgeschakeld, gebruikt u uw accountwachtwoord. - Voor accounts waarbij de verificatie in twee stappen is Ingeschakeld, gebruikt u een app-wachtwoord. Om een app-wachtwoord te maken, gaat u naar de pagina Zoho Mail Account Security (Beveiliging Zoho-mailaccount) en klikt u in het gedeelte Application-Specific Passwords (Applicatie-specifieke wachtwoorden) op Generate New Password (Nieuw wachtwoord genereren).

QQ-mail



Opmerking: Zorg dat de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account.

Om de service in te schakelen, klikt u op de homepage van QQ-mail op **Settings (instellingen) > Account** en schakelt u in het gedeelte POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service de optie **POP3/SMTP service** of **IMAP/SMTP service** in.

INSTELLING	WAARDE
Primaire SMTP-gateway	smtp.qq.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
SMTP-serververificatie	Aanmelden/Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Apparaatwachtwoord	Autorisatiecode  Opmerking: Om een autorisatiecode te generen, klikt u op de homepage van QQ-mail op Settings (Instellingen) > Account en klikt u in het gedeelte POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service op Generate authorization code (Autorisatiecode genereren)

NetEase-mail (mail.163.com)

 Opmerking: Zorg dat de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account.

Om de service in te schakelen, klikt u op de homepage van NetEase-mail op **Settings (Instellingen) > POP3/SMTP/IMAP**, en schakelt u **IMAP/SMTP service** of **POP3/SMTP service** in.

INSTELLING	WAARDE
Primaire SMTP-gateway	smtp.163.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	465
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
SMTP-serververificatie	Aanmelden/Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken

INSTELLING	WAARDE
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Apparaatwachtwoord	Autorisatiewachtwoord  Opmerking: Het verificatiewachtwoord wordt verstrekt wanneer de IMAP/SMTP-service of POP3/SMTP-service wordt ingeschakeld.

NetEase-mail (mail.126.com)

 Opmerking: Zorg dat de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account.

Om de service in te schakelen, klikt u op de homepage van NetEase-mail op **Settings (Instellingen) > POP3/SMTP/IMAP**, en schakelt u **IMAP/SMTP service** of **POP3/SMTP service** in.

INSTELLING	WAARDE
Primaire SMTP-gateway	smtp.126.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	465
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
SMTP-serververificatie	Aanmelden/Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Apparaatwachtwoord	Autorisatiewachtwoord  Opmerking: Het verificatiewachtwoord wordt verstrekt wanneer de IMAP/SMTP-service of POP3/SMTP-service wordt ingeschakeld.

NetEase-mail (mail.yeah.net)

 Opmerking: Zorg dat de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account.

Om de service in te schakelen, klikt u op de homepage van NetEase-mail op **Settings (Instellingen) > POP3/SMTP/IMAP**, en schakelt u **IMAP/SMTP service** of **POP3/SMTP service** in.

INSTELLING	WAARDE
Primaire SMTP-gateway	smtp.yeah.net
Primaire SMTP-gatewaypoort	465
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
SMTP-serververificatie	Aanmelden/Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Apparaatwachtwoord	Autorisatie wachtwoord  Opmerking: Het verificatie wachtwoord wordt verstrekt wanneer de IMAP/SMTP-service of POP3/SMTP-service wordt ingeschakeld.

Sohu-mail



Opmerking: Zorg dat de SMTP-service is ingeschakeld voor uw account.

Om de service in te schakelen, klikt u op de homepage van Sohu-mail op **Options (Opties) > Settings (Instellingen) > POP3/SMTP/IMAP**, en schakelt u **IMAP/SMTP service** of **POP3/SMTP service** in.

INSTELLING	WAARDE
Primaire SMTP-gateway	smtp.sohu.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	465
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
SMTP-serververificatie	Aanmelden/Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Apparaatwachtwoord	Onafhankelijk wachtwoord  Opmerking: Het onafhankelijke wachtwoord wordt verstrekt wanneer de IMAP/SMTP-service of POP3/SMTP-service wordt ingeschakeld.

Sina-mail



Opmerking: Zorg dat de POP3/SMTP-service is ingeschakeld voor uw account.

Om de service in te schakelen, klikt u op de homepage van Sina-mail op **Settings (Instellingen) > More settings (Meer instellingen) > User-end POP/IMAP/SMTP (POP/IMAP/SMTP gebruiker)** en schakelt u **POP3/SMTP-service** in.

INSTELLING	WAARDE
Primaire SMTP-gateway	smtp.sina.com
Primaire SMTP-gatewaypoort	587
SSL/TLS gebruiken	Vereist
Vertrouwd certificaat vereist	Uitgeschakeld
Antwoordadres	Uw e-mailadres
SMTP-serververificatie	Aanmelden/Normaal
Door het apparaat geïnitieerde e-mail	SMTP-referenties voor apparaat gebruiken
Gebruikersnaam apparaat	Uw e-mailadres
Apparaatwachtwoord	Autorisatiecode  Opmerking: Om een autorisatiecode te maken, klikt u op de e-mailstartpagina op Instellingen > Meer instellingen > POP/IMAP/SMTP gebruiker en schakelt u Status autorisatiecode in.

- Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de geleverde instellingen, neemt u contact op met uw mailprovider.
- Voor mailproviders die niet op de lijst staan, neemt u contact op met uw provider en vraagt u naar de instellingen.

Gebruik van toegankelijkheidsfuncties instellen

GESPROKEN BEGELEIDING ACTIVEREN

Vanaf het bedieningspaneel

1. Houd de toets **5** ingedrukt totdat u een gesproken bericht hoort.
2. Selecteer **OK**.

Vanaf het toetsenbord

1. Houd de toets **5** ingedrukt totdat u een gesproken bericht hoort.
 2. Druk op **Tab** om de focuscursor naar de OK-knop te navigeren en druk vervolgens op **Enter**.
- Gesproken begeleiding wordt ook geactiveerd door de hoofdtelefoon op de hoofdtelefoonaansluiting aan te sluiten.
 - U kunt het volume aanpassen met behulp van de volumeknoppen onder aan het bedieningspaneel.

NAVIGEREN OP HET SCHERM MET GEBAREN

- De gebaren zijn alleen van toepassing als de gesproken begeleiding is geactiveerd.
- Schakel de vergrotingsmodus in om zoom- en pangebaren te gebruiken.
- Gebruik een fysiek toetsenbord om tekens te typen en bepaalde instellingen aan te passen.

GEBAAAR	FUNCTIE
Tweemaal tikken	Selecteer een optie of item op het scherm.
Driemaal tikken	Zoom in of uit op tekst en afbeeldingen.
Naar rechts of naar beneden vegen	Ga naar het volgende item op het scherm.
Naar links of naar boven vegen	Ga naar het vorige item op het scherm.
Pan	Ga naar gedeelten van het ingezoomde beeld die buiten de grenzen van het scherm vallen. Voor dit gebaar moet met twee vingers over een ingezoomd beeld worden gesleept.
Naar boven en naar links vegen	Sluit een toepassing en keer terug naar het startscherm.

GEBAAR	FUNCTIE
Naar beneden en naar links vegen	• Annuleer een taak. • Ga terug naar de vorige instelling. • Verlaat het getoonde scherm zonder een instelling of waarde te wijzigen.
Naar boven en weer naar beneden vegen	Herhaal een gesproken tekst.

DE VERGROTINGSMODUS INSCHAKELEN

1. Houd op het bedieningspaneel de toets **5** ingedrukt totdat u een gesproken bericht hoort.
2. Selecteer de **vergrotingsmodus**.
3. Selecteer **OK**.

Voor meer informatie over het navigeren door een vergroot scherm raadpleegt u [Navigeren op het scherm met gebaren](#).

DE SPRAAKSNELHEID VAN DE GESPROKEN BEGELEIDING AANPASSEN

1. Selecteer vanuit het startscherm **Instellingen > Apparaat > Toegankelijkheid > Spraaksnelheid**
2. Selecteer de spraaksnelheid.

HET TOETSENBORD OP HET DISPLAY GEBRUIKEN

Voer een of meer van de volgende handelingen uit:

- Sleep met uw vinger over de toets om het teken weer te geven.
- Til uw vinger op om het teken in het veld in te voeren of te typen.
- Selecteer **Backspace** om tekens te verwijderen.
- Om de inhoud van het invoerveld te laten uitspreken, selecteert u **Tab** en vervolgens **Shift + Tab**.

GESPROKEN WACHTWOORDEN OF PINCODES INSCHAKELEN

1. Selecteer vanuit het startscherm **Instellingen > Apparaat > Toegankelijkheid > Gesproken wachtwoorden/pincodes**.
2. Schakel de instelling in.

Papier en speciaal afdruk materiaal plaatsen

PAPIERSOORT EN PAPIERFORMAAT INSTELLEN

1. Ga op het bedieningspaneel naar:
Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort > selecteer een papierbron
2. Stel het papierformaat en de papiersoort in.

INSTELLINGEN VOOR UNIVERSAL PAPIER CONFIGUREREN

1. Ga op het bedieningspaneel naar:
Instellingen > Papier > Mediaconfiguratie > Universal-instelling
2. Configureer de instellingen.

LADEN VULLEN




LET OP—GEVAAR VOOR OMVALLEN: Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur te voorkomen. Houd alle overige laden gesloten tot u ze nodig hebt.

1. Verwijder de lade.




Opmerking: Verwijder tijdens het afdrukken geen laden, om papierstoringen te voorkomen.

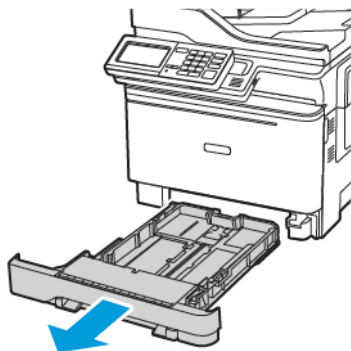

2. Stel de geleiders in op het papierformaat dat u wilt plaatsen.


 **Opmerking:** Stel de geleiders in op de juiste positie met behulp van de formaatindicatoren aan de onderkant van de lade.

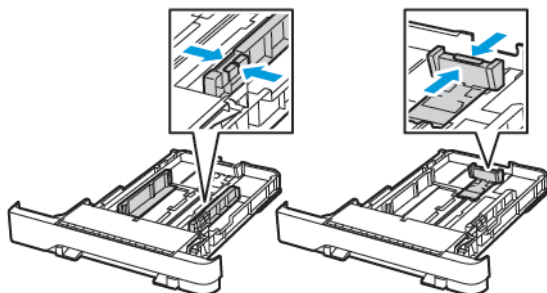

3. Buig het papier, waaiert het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.




4. Plaats de stapel papier met de afdrukszijde omhoog en zorg ervoor dat de zijgeleiders goed tegen het papier zitten.

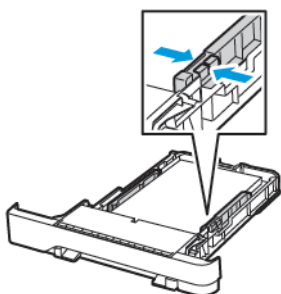

- Plaats briefhoofdpapier met de afdrukszijde omhoog en met de koptekst naar de voorkant van de lade voor enkelzijdig afdrukken.
- Plaats briefhoofdpapier met de afdrukszijde omlaag en met de koptekst naar de achterkant van de lade voor dubbelzijdig afdrukken.
- Schuif geen papier in de lade.

- Zorg dat de stapel niet boven de aanduiding voor de maximale hoeveelheid uitkomt om papierstoringen te voorkomen.

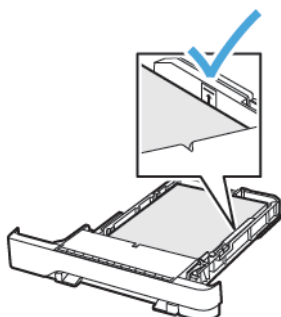


- Plaats de lade terug.
Stel indien nodig het papierformaat en de papiersoort via het bedieningspaneel in op basis van het geplaatste papier.


DE MULTIFUNCTIONELE INVOER VULLEN

- Open de multifunctionele invoer.

 **Opmerking:** De multifunctionele invoer is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

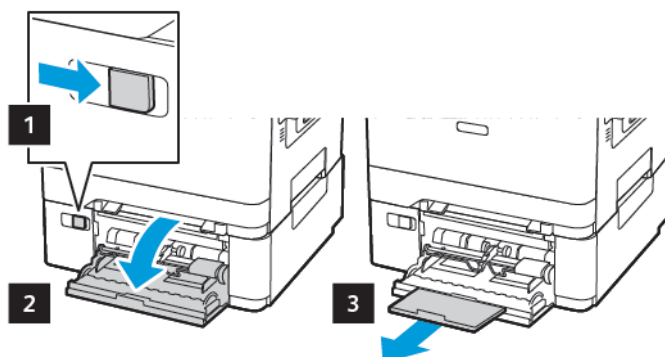

2. Stel de geleider in op het papierformaat dat u wilt plaatsen.

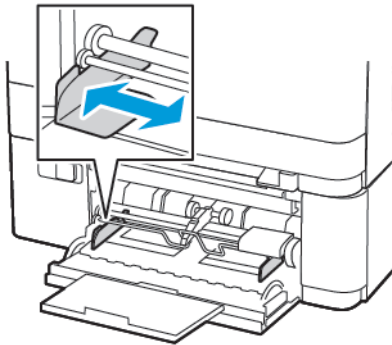


3. Buig het papier, waar het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.




4. Plaats papier met de afdrukzijde omlaag in de printer.


- Plaats briefpapier met de afdrukbare zijde omlaag en met de bovenrand naar voren in de printer voor enkelzijdige afdrukken.

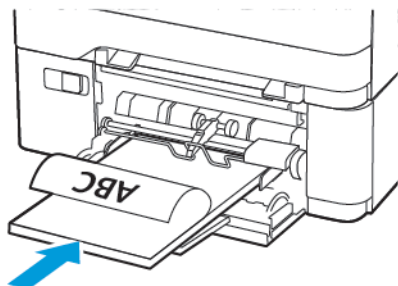

- Plaats briefpapier met de afdrukbare zijde omhoog en met de bovenrand naar achteren in de printer voor dubbelzijdige afdrukken.

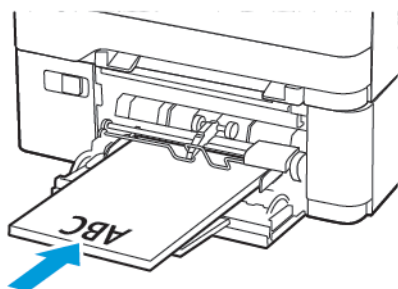

- Plaats enveloppen met de klepzijde omhoog en tegen de rechterkant van de papiergeleider.

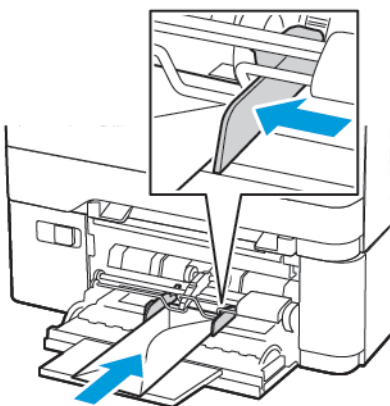

LET OP—GEVAAR VOOR OMVALLEN: Gebruik geen enveloppen met postzegels, klemmetjes, drukkers, vensters, bedrukte binnenzijde of zelfklevende sluitingen.

5. Stel op het bedieningspaneel het papierformaat en de papiersoort van het papier in.


PAPIER IN DE HANDMATIGE INVOER PLAATSEN

1. Stel de geleider in op het papierformaat dat u wilt plaatsen.




2. Plaats een vel papier met de afdrukzijde omlaag in de printer.


- Plaats briefpapier met de afdrukbare zijde omlaag en met de bovenrand naar voren in de printer voor enkelzijdige afdrukken.

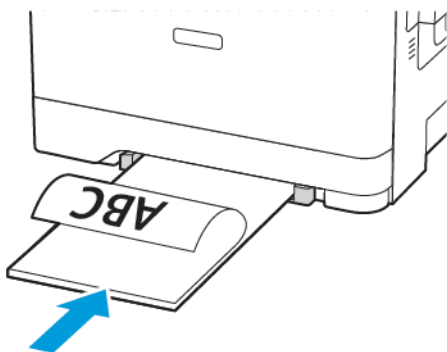

- Plaats briefpapier met de afdrukbare zijde omhoog en met de bovenrand naar achteren in de printer voor dubbelzijdige afdrukken.

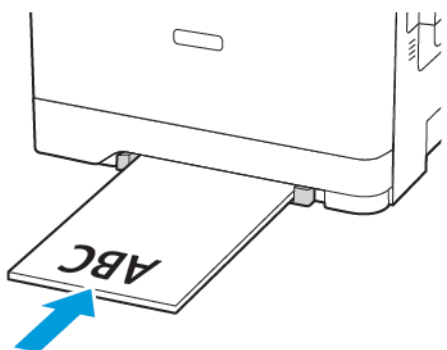

- Plaats envelop met de klepzijde omhoog en tegen de rechterkant van de papiergeleider.

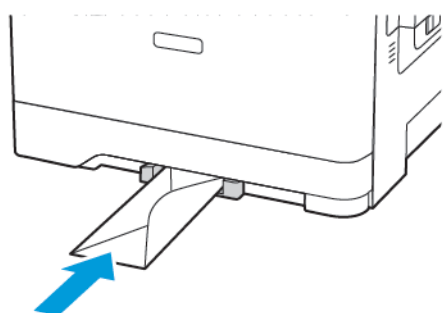

3. Voer het papier in totdat de voorste rand naar binnen wordt getrokken.

Waarschuwing—Beschadigingsrisico: Duw het papier niet te ver in de handmatige invoer om papierstoringen te voorkomen.

LADEN KOPPELEN

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
U vindt het IP-adres van de printer op het startscherm. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123
2. Klik op **Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie**.
3. Stel een papierformaat en papiersoort in die overeenkomen met de laden die u wilt koppelen.
4. Sla de instellingen op.
5. Klik op **Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Configuratiemenu > Ladeconfiguratie**.
6. Stel de koppeling van de laden in op **Automatisch**.
7. Sla de instellingen op.

Om laden te ontkoppelen, zorgt u ervoor dat er geen twee laden zijn met dezelfde papierformaat- of papiersoortinstellingen.



Waarschuwing: De temperatuur van de fuser is afhankelijk van de opgegeven papiersoort. Zorg dat de instellingen voor de papiersoort van de printer overeenkomen met de papier dat in de lade is geplaatst om afdrukproblemen te voorkomen.

Luidsprekervolume aanpassen

HET STANDAARDVOLUME VAN DE INTERNE LUIDSPREKER AANPASSEN



Opmerking: De luidspreker is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

1. Vanaf het bedieningspaneel selecteert u **Instellingen > Apparaat > Voorkeuren > Apparaatgeluiden > Volume**.
2. Pas het volume aan.
 - Als Stille modus is ingeschakeld, zijn hoorbare alarmen uitgeschakeld. Deze instelling leidt ook tot tragere printerprestaties.
 - Na beëindiging van de sessie of als de printer uit de slaapstand ontwaakt, neemt het volume weer de standaardwaarde aan.

DE FAXLUIDSPREKERINSTELLINGEN CONFIGUREREN



Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

1. Ga op het bedieningspaneel naar:
Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Luidsprekerinstellingen
2. Ga als volgt te werk:
 - Stel de luidsprekermodus in op **Altijd aan**.
 - Stel het luidsprekervolume in op **Hoog**.
 - Activeren het beltoonvolume.

Instellingen voor Apparaatgeluiden configureren



Opmerking: Het pictogram Apparaatgeluiden is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

1. Selecteer het pictogram **Apparaatgeluiden** vanaf het bedieningspaneel.
Het scherm Status/verbruiksartikelen verschijnt.
2. Selecteer in het scherm Status/verbruiksartikelen de optie **Apparaatgeluiden: Aan**.
Het scherm Apparaatgeluiden verschijnt.
3. In het scherm Apparaatgeluiden kunt u de volgende geluidsinstellingen in- of uitschakelen:
 - Alle geluiden dempen
 - Knopfeedback
 - Feedback apparaattoegang
 - Volume
 - Pieptoon papier in AOD geplaatst
 - Alarminstelling
 - Cartridge-alarm
 - Luidsprekermodus
 - Beltoonvolume

Pas kopiëren instellen

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.
 2. Klik op **Apps > Pas kopiëren > Configureren**.
 - Controleer of het weergavepictogram is ingeschakeld.
 - Zorg ervoor dat de e-mailinstellingen en de instellingen voor het gedeelde netwerk zijn ingesteld.
 - Wanneer u een pas scant, zorg er dan voor dat de scanresolutie voor kleur niet meer dan 200 dpi is en voor zwart-wit niet meer dan 400 dpi.
 - Wanneer u meerdere passen scant, zorg er dan voor dat de scanresolutie voor kleur niet meer dan 150 dpi is en voor zwart-wit niet meer dan 300 dpi.
-  **Opmerking:** Het is niet mogelijk om meerdere passen op de printer te scannen, omdat de printer geen vaste schijf ondersteunt. U hebt een printer met een vaste schijf nodig om meerdere passen te scannen.
3. Pas de wijzigingen toe.

Snelkoppelingsbeheer gebruiken

1. Selecteer **Snelkoppelingsbeheer** in het startscherm en selecteer vervolgens een printerfunctie.
2. Selecteer **Snelkoppeling maken** en configureer vervolgens de instellingen.
3. Selecteer **Opslaan** en typ vervolgens een unieke naam voor de snelkoppeling.
4. Pas de wijzigingen toe.

Apparaatquota instellen

U moet mogelijk over beheerdersrechten beschikken om toegang te krijgen tot de toepassing.

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.
2. Klik op **Apps > Apparaatquota > Configureren**.
3. Voeg een gebruiker toe of bewerk deze vanuit het gedeelte Gebruikersaccounts. Stel vervolgens het gebruikersquotum in.
4. Pas de wijzigingen toe.



Opmerking: Raadpleeg de Beheerdershandleiding voor Apparaatquota voor informatie over het configureren van de toepassing en de beveiligingsinstellingen.

Eco-instellingen configureren

1. Selecteer **Eco-instellingen** op het startscherm.
2. Configureer de Ecomodus of Planning stroomstand.
3. Pas de wijzigingen toe.

Klantenondersteuning gebruiken

1. Selecteer **Klantenondersteuning** op het beginscherm.
2. Druk de informatie af of verzend deze via e-mail.



Opmerking: Raadpleeg de Beheerdershandleiding voor Klantenondersteuning voor informatie over het configureren van de toepassingsinstellingen.

Contactpersonen beheren

CONTACTPERSONEN TOEVOEGEN

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.
2. Klik op **Adresboek**.
3. Voeg een contactpersoon toe vanuit het gedeelte Contactpersonen.



Opmerking: U kunt de contactpersoon aan een of meerdere groepen toewijzen.

4. Geef indien nodig een aanmeldmethode op voor toegang tot de applicatie.
5. Pas de wijzigingen toe.

GROEPEN TOEVOEGEN

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.
2. Klik op **Adresboek**.
3. Voeg een naam van een groep toe vanuit het gedeelte Contactgroepen.



Opmerking: U kunt een of meer contactpersonen toewijzen aan de groep.

4. Pas de wijzigingen toe.

CONTACTPERSONEN OF GROEPEN BEWERKEN

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.
2. Klik op **Adresboek**.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik in het gedeelte Contactpersonen op de naam van een contactpersoon en pas de gegevens aan.
 - Klik in het gedeelte Contactgroepen op de naam van een groep en pas de gegevens aan.
4. Pas de wijzigingen toe.

CONTACTPERSONEN OF GROEPEN VERWIJDEREN

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.

2. Klik op **Adresboek**.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Selecteer in het gedeelte Contactpersonen de contactpersoon die u wilt verwijderen.
 - Selecteer in het gedeelte Contactgroepen de naam van de groep die u wilt verwijderen.

Software, stuurprogramma's en firmware installeren en bijwerken

DE PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN

- De printerdriver is opgenomen in het software-installatiepakket.
 - Voor Macintosh-computers met MAC OS X versie 10.7 of later hoeft u geen driver te installeren om af te drukken op een AirPrint-compatibele printer. Als u aangepaste afdrukfuncties wenst, download dan de printerdriver.
1. Verkrijg een exemplaar van het software-installatiepakket.
 - Vanaf de software-cd die bij uw printer is geleverd.
 - Ga naar www.xerox.com/drivers.
 2. Voer het installatieprogramma uit en volg de instructies op het beeldscherm van de computer.

PRINTERS TOEVOEGEN AAN EEN COMPUTER

Voordat u begint, voert u een van de volgende stappen uit:

- Sluit de printer en de computer op hetzelfde netwerk aan. Voor meer informatie over het verbinden van de printer op een netwerk raadpleegt u [De printer aansluiten op een Wi-Fi-netwerk](#).
- Sluit de computer op de printer aan. Voor meer informatie raadpleegt u [Een computer verbinden met de printer](#).
- Sluit de printer op de computer aan met een USB-kabel. Voor meer informatie raadpleegt u [Kabels aansluiten](#).



Opmerking: De USB-kabel wordt afzonderlijk verkocht.

Voor Windows-gebruikers

1. Installeer de printerdriver vanaf een computer.



Opmerking: Voor meer informatie raadpleegt u [De printersoftware installeren](#).

2. Open **Printers en scanners** en klik vervolgens op **Een printer of scanner toevoegen**.
3. Voer afhankelijk van uw printerverbinding een van de volgende handelingen uit:
 - Selecteer een printer in de lijst en klik op **Apparaat toevoegen**.
 - Klik op **Wi-Fi Direct-printers weergeven**, selecteer een printer en klik vervolgens op **Apparaat toevoegen**.

- Klik op **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst** en voer vervolgens in het venster Printer toevoegen de volgende handeling uit:
 1. Selecteer **Printer toevoegen met een TCP/IP-adres of hostnaam** en klik vervolgens op **Volgende**.
 2. In het veld "Hostnaam of IP-adres" typt u het IP-adres of de hostnaam van de printer en vervolgens klikt u op **Volgende**.
 - Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.
 - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
 3. Selecteer een printerdriver en klik vervolgens op **Volgende**.
 4. Selecteer **Huidig geïnstalleerd stuurprogramma gebruiken (aanbevolen)** en klik vervolgens op **Volgende**.
 5. Typ een printernaam en klik vervolgens op **Volgende**.
 6. Selecteer een printerdeeloctie en klik vervolgens op **Volgende**.
 7. Klik op **Voltooien**.

Voor Macintosh-gebruikers

1. Open **Printers en scanners** vanaf een computer.
2. Klik op het pictogram Plus (+) en selecteer vervolgens een printer.
3. Selecteer een printerdriver in het menu Gebruiken.
 - Als u de Macintosh-printerdriver wilt gebruiken, selecteert u **AirPrint** of **Secure AirPrint**.
 - Als u aangepaste afdrukfuncties wenst, selecteer dan de Xerox-printerdriver. Zie **De printersoftware installeren** voor het installeren van de driver.
4. Voeg de printer toe.

DE PRINTERDRIVERSOFTWARE INSTALLEREN

Controleer voordat u de printerdriversoftware gaat installeren of de stekker van de printer in het stopcontact is gestoken, de printer is ingeschakeld, correct is aangesloten en een geldig IP-adres heeft. Het IP-adres wordt gewoonlijk weergegeven in de rechter bovenhoek van het bedieningspaneel.

Als u het IP-adres van de printer wilt bekijken, raadpleegt u **Het IP-adres van de printer zoeken**.



Opmerking: Als de *Software and Documentation disc* (cd met software en documentatie) niet beschikbaar is, kunt u de meest recente drivers downloaden van www.xerox.com/drivers

Vereisten van besturingssysteem

- Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 en Windows Server 2022.
- MacOS versie 10.14 en hoger.
- UNIX en Linux: Uw printer ondersteunt een verbinding met diverse UNIX-platforms via de netwerkinterface.

De printerdrivers op een Windows-netwerkprinter installeren

1. Plaats de *Software and Documentation disc* (cd met software en documentatie) in het juiste station op uw computer. Als het installatieprogramma niet automatisch start, navigeert u naar het station en dubbelklikt u op het installatiebestand **Setup.exe**.
2. Klik op **Xerox Smart Start — Driver Installer (Recommended)** (Xerox Smart Start - Installatieprogramma voor driver (aanbevolen)).
3. Bij de gebruiksrechtsovereenkomst klikt u op **Akkoord**.
4. Selecteer uw printer in de lijst met gevonden printers.
Als u printerdrivers voor een netwerkprinter installeert en uw printer niet in de lijst verschijnt, klikt u op **Ziet u uw printer niet?** en voert u vervolgens het IP-adres van uw printer in.
Als u het IP-adres van uw printer wilt bekijken, raadpleegt u [Het IP-adres van de printer zoeken](#).
5. Klik op **Snelle installatie**.
Er verschijnt een bericht waarin wordt bevestigd dat de installatie is geslaagd.
6. Om de installatie af te ronden en het venster van het installatieprogramma te sluiten, klikt u op **Gereed**.

Zipbestand met Windows-printerdriver installeren

U kunt printerdrivers downloaden vanaf Xerox.com in a zipbestand, en vervolgens de printerdrivers op uw computer installeren met behulp van de Windows-wizard Printer toevoegen.

De printerdriver uit het zipbestand installeren:

1. Download het benodigde zipbestand en pak het bestand uit in een lokale directory op uw computer.
2. Op uw computer opent u het **Configuratiescherm** en selecteert u vervolgens **Apparaten en printers > Een printer toevoegen**.
3. Klik op **De printer die ik wil gebruiken, staat niet in de lijst** en klik vervolgens op **Een lokale printer of een netwerkprinter toevoegen met handmatige instellingen**.
4. Om een eerder ingestelde poort te gebruiken, selecteert u **Een bestaande poort gebruiken**. Vervolgens selecteert u een standaard TCP/IP-poort in de lijst.
5. Een standaard TCP/IP-poort maken:
 - a. Selecteer **Een nieuwe poort maken**.
 - b. Bij Type poort selecteert u **Standaard TCP/IP-poort** en klikt u op **Volgende**.
 - c. In het veld Hostnaam of IP-adres typt u het IP-adres of de hostnaam van de printer.

- d. Als u de functie wilt uitschakelen, verwijdert u het vinkje uit het selectievakje **Query op printer uitvoeren en printerstuurprogramma automatisch selecteren** en klikt u op **Volgende**.
6. Klik op **Op schijf**.
7. Klik op **Bladeren**. Blader naar het bestand driver.inf voor uw printer en selecteer het bestand. Klik op **Openen**.
8. Selecteer het model van uw printer en klik op **Volgende**.
9. Als er een venster verschijnt waarin wordt gemeld dat de printerdriver al eerder is geïnstalleerd, klikt u op **Huidig geïnstalleerd stuurprogramma gebruiken (aanbevolen)**.
10. Typ in het veld **Printernaam** een naam in voor uw printer.
11. Klik op **Volgende** om de printerdriver te installeren.
12. Stel de printer desgewenst als standaardprinter in.



Opmerking: Neem contact op met de systeembeheerder voordat u **Printer delen** selecteert

13. Als u een testpagina naar de printer wilt verzenden, klikt u op **Testpagina afdrukken**.
14. Klik op **Voltooien**.

De printerdrivers voor een Windows USB-printer installeren

1. Sluit het B-uiteinde van een standaard A/B USB 2.0- of USB 3.0-kabel aan op de USB-poort aan de achterkant van de printer.
2. Sluit uiteinde A van de USB-kabel aan op de USB-poort van de computer.
3. Als de wizard **Nieuwe hardware gevonden** verschijnt, klikt u op **Annuleren**.
4. Plaats de *Software and Documentation disc (cd met software en documentatie)* in het juiste station op uw computer. Als het installatieprogramma niet automatisch start, navigeert u naar het station en dubbelklikt u op het installatiebestand **Setup.exe**.
5. Klik op **Xerox Smart Start — Driver Installer (Recommended)** (Xerox Smart Start - Installatieprogramma voor driver (aanbevolen)).
6. Bij de gebruiksrechtsovereenkomst klikt u op **Akkoord**.
7. Selecteer uw printer in de lijst met gevonden printers en klik vervolgens op **Snelle installatie**.
Er verschijnt een bericht waarin wordt bevestigd dat de installatie is geslaagd.
8. Om de installatie af te ronden en het venster van het installatieprogramma te sluiten, klikt u op **Gereed**.

De printer installeren als een apparaat voor webservices

Met WSD kan een client een extern apparaat en de bijbehorende services via een netwerk detecteren en openen. WSD biedt ondersteuning voor het detecteren, beheren en gebruiken van apparaten.

Een WSD-printer installeren via de wizard **Apparaat toevoegen**

1. Klik op uw computer op **Start** en selecteer **Printers en scanners**.

2. Klik op **Een printer of scanner toevoegen** om de gewenste printer toe te voegen.
3. Selecteer in de lijst met beschikbare apparaten het apparaat dat u wilt gebruiken en klik op **Volgende**.



Opmerking: Als de printer die u wilt gebruiken niet in de lijst staat, klikt u op de toets **Annuleren**. Om de printer handmatig toe te voegen, gebruikt u het IP-adres van de printer. Voor meer informatie gaat u naar [Zipbestand met Windows-printerdriver installeren](#).

4. Klik op **Sluiten**.

De drivers en hulpprogramma's voor MacOS installeren

1. Download de nieuwste printerdriver via <https://www.xerox.com/office/drivers>.
2. Open Xerox® Print Drivers 5.xx.x.dmg of .pkg voor uw printer.
3. U kunt Xerox® Print Drivers 5.xx.x.dmg of .pkg uitvoeren door te dubbelklikken op de juiste bestandsnaam.
4. Wanneer u hierom wordt gevraagd, klikt u op **Doorgaan**.
5. Om de licentieovereenkomst te accepteren, klikt u op **Ik ga akkoord**.
6. Om de huidige installatielocatie te accepteren, klikt u op **Installeren** of selecteert u een andere locatie voor de installatiebestanden en klikt u vervolgens op **Installeren**.
7. Als u hierom wordt gevraagd, voert u het wachtwoord in en drukt u op **OK**.
8. Selecteer uw printer in de lijst met gevonden printers en klik vervolgens op **Volgende**.
9. Als uw printer niet in de lijst met gevonden printers verschijnt:
 - a. Klik op het pictogram **Netwerkprinter**.
 - b. Typ het IP-adres van uw printer en klik vervolgens op **Doorgaan**.
 - c. Selecteer uw printer in de lijst met gevonden printers en klik vervolgens op **Doorgaan**.
10. Als uw printer niet wordt gevonden, moet u controleren of de printer is ingeschakeld en of de ethernet- of USB-kabel goed is aangesloten.
11. Klik op **OK** om het bericht over de printerwachtrij te accepteren.
12. Schakel de selectievakjes **Printer instellen als standaard** en **Testpagina afdrukken** in of uit.
13. Klik op **Doorgaan** en klik vervolgens op **Sluiten**.

De printer toevoegen voor MacOS

Voor netwerkgebruik stelt u uw printer in met Bonjour® (mDNS). Voor een LPD-, LPR-verbinding gebruikt u het IP-adres van uw printer om verbinding te maken. In het geval van een printer die niet in verbinding staat met een netwerk, kunt u een bureaublad-USB-verbinding maken.

Voor meer informatie gaat u naar de online Support Assistant (online Support-assistent) op: <https://www.xerox.com/support>.

De printer toevoegen met behulp van Bonjour

De printer toevoegen met behulp van Bonjour®:

1. Open de map Applicaties op uw computer of open **Systeemvoorkeuren** vanuit het dock.
2. Klik op **Printers en scanners**.
De lijst met printers verschijnt links in het venster.
3. Klik onder de lijst met printers op het Plus-pictogram (+).
4. Klik bovenaan het venster op het pictogram **Standaard**.
5. Selecteer uw printer in de lijst en klik op **Toevoegen**.



Opmerking: Als uw printer niet wordt gevonden, moet u controleren of de printer is ingeschakeld en of de ethernetkabel goed is aangesloten.

De printer toevoegen door het IP-adres op te geven

De printer toevoegen door het IP-adres op te geven:

1. Open de map Applicaties op uw computer of open **Systeemvoorkeuren** vanuit het dock.
2. Klik op **Printers en scanners**.
De lijst met printers verschijnt links in het venster.
3. Klik in de lijst met printers op het Plus-pictogram (+).
4. Klik op **IP**.
5. Selecteer het protocol in de lijst Protocol.
6. Voer in het veld Adres het IP-adres van de printer in.
7. Typ in het veld Naam een naam voor de printer.
8. Kies in de lijst Gebruik **Selecteer een stuurprogramma**.
9. Selecteer de printerdriver voor uw printermodel in de lijst met printersoftware.
10. Klik op **Toevoegen**.

Printerdrivers en hulpprogramma's installeren voor UNIX en Linux

Voor meer informatie over het installeren van printerdrivers en hulpprogramma's voor UNIX en Linux raadpleegt u <https://www.xerox.com/office/drivers>.

SOFTWARE BIJWERKEN

Sommige toepassingen vereisen een minimaal niveau van de apparaatsoftware om het apparaat goed te laten werken.

Neem contact op met de vertegenwoordiger van de klantenservice voor meer informatie over het bijwerken van de apparaatsoftware.

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
 - Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv.: 123.123.123.123.
 - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
 2. Klik op **Instellingen > Apparaat > Software-update**.
 3. Kies een van de volgende:
 - Klik op **Zoeken naar updates > Ik ga akkoord, start update**.
 - Voer de volgende stappen uit om het softwarebestand te uploaden.
Ga voor de nieuwste software naar www.xerox.com en zoek het printermodel op.
 1. Blader naar het softwarebestand.
-  **Opmerking:** Zorg dat u het zipbestand met de software hebt uitgepakt.
2. Klik op **Uploaden > Starten**.

EEN CONFIGURATIEBESTAND EXPORTEREN OF IMPORTEREN

U kunt de configuratie-instellingen van uw printer naar een tekstbestand exporteren en dit bestand vervolgens importeren om de instellingen toe te passen op andere printers.

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
 - Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv.: 123.123.123.123.
 - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
2. Klik in Embedded Web Server op **Configuratie voor exporteren** of **Configuratie voor importeren**.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm.
4. Doe het volgende als de printer toepassingen ondersteunt:
 - a. Klik op **Apps**, selecteer de toepassing en klik vervolgens op **Configureren**.
 - b. Klik op **Exporteren** of **Importeren**.

BESCHIKBARE OPTIES IN DE PRINTERDRIVER TOEVOEGEN

Voor Windows-gebruikers

1. Open de map met printers.
2. Selecteer de printer die u wilt bijwerken, en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:
 - Voor Windows 7 of later selecteert u **Printereigenschappen**.
 - Voor eerdere versies selecteert u **Eigenschappen**.

3. Navigeer naar het tabblad Configuratie en selecteer vervolgens **Nu bijwerken - Printer vragen**.
4. Pas de wijzigingen toe.

Voor Macintosh-gebruikers

1. Navigeer via Systeemvoorkeuren in het Apple-menu naar uw printer en selecteer vervolgens **Opties en benodigdheden**.
2. Navigeer naar de lijst met hardwareopties en voeg vervolgens eventuele geïnstalleerde opties toe.
3. Pas de wijzigingen toe.

Pagina met menu-instellingen afdrukken

Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Rapporten > Pagina met menu-instellingen**.


De printer beveiligen

Dit hoofdstuk bevat:

De beveiligingssleuf vinden	100
Printergeheugen wissen.....	101
Standaard fabrieksinstellingen herstellen	102
Kennisgeving van vluchtigheid.....	103

De beveiligingssleuf vinden

De printer heeft een vergrendelingsfunctie. Bevestig op de aangegeven locatie een beveiligingsslot dat compatibel is met de meeste laptops om de printer op zijn plaats te vergrendelen.

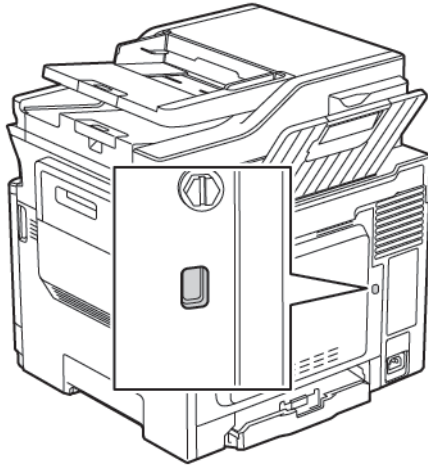

Printergeheugen wissen

Om vluchtig geheugen of gebufferde gegevens in de printer te wissen, moet u de printer uitschakelen.

Om niet-vluchtig geheugen of individuele instellingen, apparaat- en netwerkinstellingen, beveiligingsinstellingen en ingesloten oplossingen te wissen, doet u het volgende:

1. Ga op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Oud apparaat wissen > Alle informatie op niet-vluchtig geheugen opschonen

2. Afhankelijk van uw printermodel selecteert u **WISSEN** of **Doorgaan**.
3. Volg de aanwijzingen op het display.

Standaard fabrieksinstellingen herstellen

1. Ga op het bedieningspaneel naar:
Instellingen > Apparaat > Fabrieksinstellingen herstellen
2. Kies de instellingen die u wilt herstellen in het menu Instellingen herstellen.
3. Selecteer **HERSTELLEN**.
4. Volg de aanwijzingen op het display.

Kennisgeving van vluchtigheid

SOORTEN GEHEUGEN	BESCHRIJVING
Vluchtig geheugen	De printer gebruikt standaard RAM-geheugen (Random Access Memory) om gebruikersgegevens te bufferen tijdens eenvoudige afdruk- en kopieertaken.
Niet-vluchtig geheugen	De printer gebruikt mogelijk twee soorten niet-vluchtig geheugen: EEPROM en NAND (flashgeheugen). Beide soorten worden gebruikt voor de opslag van het besturingssysteem, printerinstellingen, netwerk-informatie, scanner- en bladwijzerinstellingen en embedded solutions.

In de volgende gevallen moet u de inhoud van het printergeheugen wissen:

- De printer wordt uit gebruik genomen.
- De printer wordt verplaatst naar een andere afdeling of een ander kantoor.
- Er moet onderhoud aan de printer worden uitgevoerd door iemand buiten uw organisatie.
- De printer moet voor onderhoud worden vervoerd naar een locatie buiten uw bedrijf.
- De printer wordt verkocht aan een ander bedrijf.

Afdrukken

Office Products

Dit hoofdstuk bevat:

Afdrukken vanaf een computer	106
Afdrukken vanaf een mobiel apparaat.....	107
Afdrukken vanaf een flashstation	108
Ondersteunde flashstations en bestandstypen.....	109
Vertrouwelijke taken configureren.....	110
Vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij afdrukken.....	111
Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken	112

Afdrukken vanaf een computer



Opmerking: Stel voor etiketten, karton en enveloppen het papierformaat en de papiersoort in de printer in, voordat u het document afdrukt.

1. Open het dialoogvenster Afdrukken vanuit het document dat u wilt afdrukken.
2. Pas zo nodig de instellingen aan.
3. Druk het document af.

Afdrukken vanaf een mobiel apparaat



Opmerking: Mobiel afdrukken is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

AFDRUKKEN VANAF EEN MOBIEL APPARAAT MET MOPRIA PRINT SERVICE

Mopria® Print Service is een oplossing voor mobiel afdrukken, bedoeld voor mobiele apparaten met Android™ versie 4.4 of later. U kunt rechtstreeks afdrukken op elke printer die compatibel is met Mopria.



Opmerking: Voordat u gaat afdrukken, moet u ervoor zorgen dat de Mopria Print Service is ingeschakeld.

1. Start een compatibele toepassing vanuit het startscherm van uw mobiele apparaat.
2. Tik op **Afdrukken** en selecteer de printer.
3. Verzend de afdruktaak.


AFDRUKKEN VANAF EEN MOBIEL APPARAAT MET AIRPRINT

AirPrint is een oplossing voor mobiel afdrukken waarmee u direct vanaf Apple-apparaten kunt afdrukken op printers die compatibel zijn met AirPrint.

- Deze toepassing wordt alleen op sommige Apple-apparaten ondersteund.
 - Deze toepassing wordt alleen op sommige printermodellen ondersteund.
1. Start een compatibele toepassing vanuit het startscherm van uw mobiele apparaat.
 2. Selecteer een item om af te drukken en tik vervolgens op het pictogram Delen.
 3. Tik op **Afdrukken** en selecteer een printer.
 4. Druk het document af.

Afdrukken vanaf een flashstation


1. Plaats het flashstation in de printer.

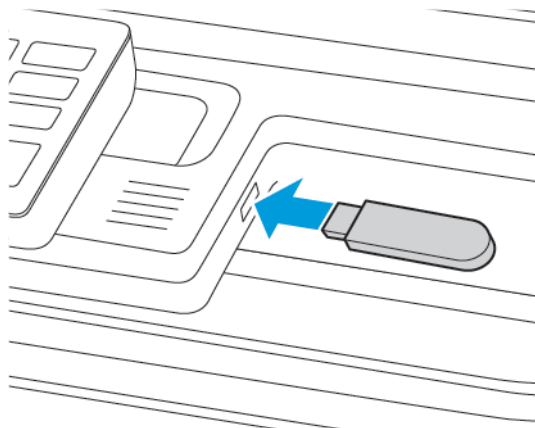

- Als u het flashstation aansluit terwijl de printer een foutbericht weergeeft, wordt het flashstation genegeerd.
 - Als u het flashstation aansluit terwijl de printer bezig is met het verwerken van andere afdruktaken, verschijnt het bericht Printer is bezig op het display.
2. Selecteer het document dat u wilt afdrukken.
Configureer zo nodig andere afdrukinstellingen.
 3. Druk het document af.

Als u een ander document wilt afdrukken, selecteert u **USB-station**.

 **Waarschuwing:** Raak de aangegeven gedeelten van het flashstation of de printer niet aan terwijl er wordt afgedrukt vanaf, gelezen van of geschreven naar het opslagapparaat om gegevensverlies of printerstoringen te voorkomen.

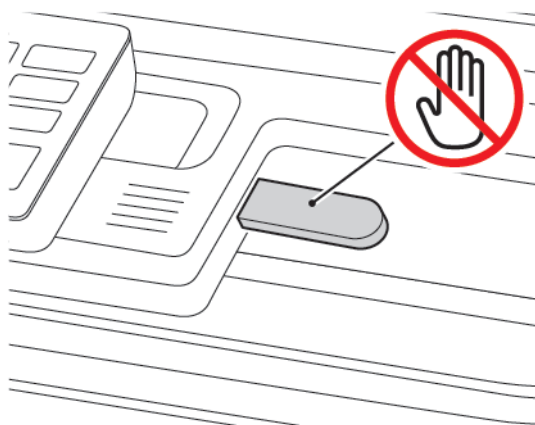

Ondersteunde flashstations en bestandstypen

FLASHSTATIONS

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB en 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB en 32 GB)
- PNY Attache (16 GB en 32 GB)
 - De printer ondersteunt high-speed USB-flashstations met fullspeed standaard.
 - USB-flashstations moeten het FAT-systeem (File Allocation Tables) ondersteunen.

BESTANDSTYPEN

Documenten

- PDF (versie 1.7 of lager)
- XPS
- Microsoft-bestandsindelingen (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) worden alleen ondersteund door sommige printermodellen.

Afbeeldingen

- .dcx
- .gif
- .JPEG of .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF of .tif
- .png

Vertrouwelijke taken configureren

1. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Beveiliging > Instellingen vertrouwelijk afdrukken**.
2. Configureer de instellingen.

GEBRUIK	OM
Max. ongeldige pincode	Instellen hoe vaak een ongeldige pincode kan worden ingevoerd. Wanneer het limiet is bereikt, worden de afdruktaken voor de betreffende gebruikersnaam verwijderd.
Verlooptijd vertrouwelijke taak	Stel een vervaltijd voor vertrouwelijke afdruktaken in. Vertrouwelijke taken in de wachtrij worden op de printer opgeslagen tot ze handmatig worden vrijgegeven of verwijderd.
Verlooptijd voor herhaalde taken	Stel de vervaltijd voor herhaalde afdruktaken in. Herhaalde afdruktaken in de wachtrij worden in het printergeheugen vastgehouden om nogmaals te worden afgedrukt.
Verlooptijd voor gecontroleerde taken	Stel de vervaltijd in voor het afdrukken van een exemplaar voordat de gebruiker de overige exemplaren afdrukt. Met Gecontroleerde taken wordt één exemplaar afgedrukt zodat u kunt controleren of dit naar wens is, voordat u de overige exemplaren afdrukt.
Verlooptijd voor gereserveerde taken	Stel een vervaltijd in voor het bewaren van afdruktaken. Gereserveerde taken in de wachtrij worden automatisch verwijderd na afdrukken.
Alle taken verplicht in wachtrij plaatsen	Stel in dat de printer alle afdruktaken in de wachtrij plaatst.

Vertrouwelijke taken en andere taken in de wachtrij afdrukken

VOOR WINDOWS-GEBRUIKERS

Doe het volgende in de printerdriver:

1. Open het gewenste document en klik op **Bestand > Afdrukken**.
2. Selecteer de printer en klik vervolgens op **Printereigenschappen > Afdrukopties > Afdruktype**.
3. Selecteer het afdruktype (Beveiligd afdrukken, Proefset, Opgeslagen opdracht).
Als u **Beveiligd afdrukken** selecteert, voer dan een toegangscode in en klik vervolgens op **OK**. Het venster **Afdrukopties** wordt gesloten.
4. Klik op **Afdrukken**.

VOOR MACINTOSH-GEBRUIKERS

Via AirPrint

1. Open het gewenste document en klik op **Bestand > Afdrukken**.
2. Selecteer een printer en kies **Afdrukken met pincode** in het vervolgkeuzemenu na het menu Afdrukstand.
3. Schakel **Afdrukken met pincode** in en voer vervolgens een vier-cijferige pincode in.
4. Klik op **Afdrukken**.
5. Geef de afdruktaak vrij vanaf het startscherm van de printer. Selecteer **Taken in wacht > selecteer uw gebruikersnaam > Vertrouwelijk > typ de pincode > selecteer de afdruktaak > Afdrukken**.

Lijst met voorbeelden van lettertypen afdrukken

1. Ga op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > Rapporten > Afdrukken > Lettertypen afdrukken


2. Selecteer een voorbeeld van een lettertype.

Kopiëren

Dit hoofdstuk bevat:

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken	114
Een kopie maken	115
Foto's kopiëren	116
Kopiëren op briefhoofdpapier	117
Op beide zijden van het papier kopiëren	118
Kopieën verkleinen of vergroten	119
Kopieën in sets afleveren	120
Scheidingsvellen invoegen tussen kopieën.....	121
Meerdere pagina's op één vel kopiëren	122
Een kopieersnelkoppeling maken	123

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

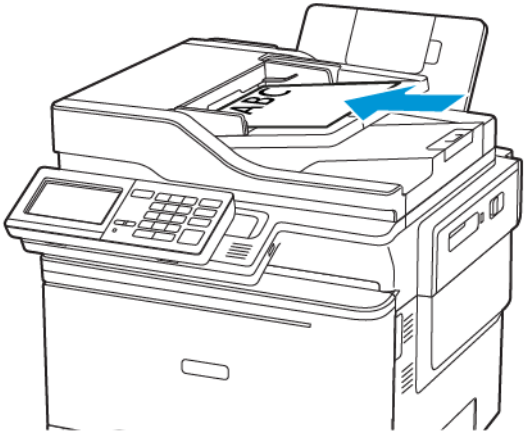AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOER (AOD)	GLASPLAAT VAN SCANNER
 • Gebruik de AOD voor documenten met meerdere pagina's of dubbelzijdige documenten. • Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog. Zorg dat u de voorste papierreand goed uitlijnt bij documenten met meerdere pagina's. • Stel de papiergeleiders van de AOD in op de breedte van het papier dat u gebruikt.	 • Gebruik de glasplaat voor documenten van één pagina, boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne media (zoals knipsels uit tijdschriften). • Plaats het document met de bedrukte zijde omhoog in de hoek met de pijl.

Een kopie maken

1. Plaats een origineel document in de AOD-lade of op de glasplaat.



Opmerking: Zorg dat het papierformaat van het origineel en de uitvoer hetzelfde zijn. Zo voorkomt u dat een afbeelding wordt bijgesneden.

2. Selecteer in het bedieningspaneel **Kopiëren** en specificeer vervolgens het aantal kopieën.

Pas zo nodig de andere instellingen aan.

3. Kopieer het document.



Opmerking: Om snel een kopie te maken, drukt u op het bedieningspaneel op de toets **Start**.

Foto's kopiëren

1. Plaats een foto op de glasplaat.
2. Ga op het bedieningspaneel naar:
Kopiëren > Inhoudstype > Foto
3. Kies in het menu Inhoudsbron de instelling die de inhoudsbron van de originele foto het best beschrijft.
4. Kopieer het document.

Kopiëren op briefhoofdpapier

1. Plaats een origineel document in de AOD-lade of op de glasplaat.
2. Ga op het bedieningspaneel naar:
Kopiëren > Kopiëren van > selecteer het formaat van het originele document > Kopiëren naar > selecteer een papierbron
Als u het papier in de multifunctionele invoer plaatst, bladert u naar:
Kopiëren naar > Multifunctionele invoer > selecteer een papierformaat > Briefpapier
3. Kopieer het document.

Op beide zijden van het papier kopiëren

1. Plaats een origineel document in de AOD-lade of op de glasplaat.
2. Ga op het bedieningspaneel naar:

Kopiëren > Zijden

3. Pas de instellingen aan.
4. Kopieer het document.

Kopieën verkleinen of vergroten

1. Plaats een origineel document in de AOD-lade of op de glasplaat.
2. Ga op het bedieningspaneel naar:
Kopiëren > Schalen specificeer een waarde van de schaling



Opmerking: Als u na het instellen van de Schaling het formaat van het originele document of de uitvoer wijzigt, wordt de waarde van de schaling hersteld naar Automatisch.

3. Kopieer het document.

Kopieën in sets afleveren

1. Plaats een origineel document in de AOD-lade of op de glasplaat.
2. Ga op het bedieningspaneel naar:
Kopiëren > Sorteren > Aan [1,2,1,2,1,2].
3. Kopieer het document.

Scheidingsvellen invoegen tussen kopieën

1. Plaats een origineel document in de AOD-lade of op de glasplaat.
2. Ga op het bedieningspaneel naar:
Kopiëren > Instellingen > Scheidingsvellen > Aan
3. Pas de instellingen aan.
4. Kopieer het document.

Meerdere pagina's op één vel kopiëren

1. Plaats een origineel document in de AOD-lade of op de glasplaat.
2. Ga op het bedieningspaneel naar:
Kopiëren > Pagina's per zijde
3. Pas de instellingen aan.
4. Kopieer het document.

Een kopieersnelkoppeling maken


1. Op het startscherm selecteert u **Kopiëren**.
2. Configureer de instellingen en selecteer vervolgens het pictogram **Ster**.
Het venster Kopieersnelkoppelingen verschijnt.
3. Selecteer het pictogram Plus + en maak een snelkoppeling.

E-mail

Dit hoofdstuk bevat:

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken	126
E-mailfunctie instellen	127
E-mailinstellingen configureren	128
Een e-mail verzenden	129
Een e-mailsnelkoppeling maken	130

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

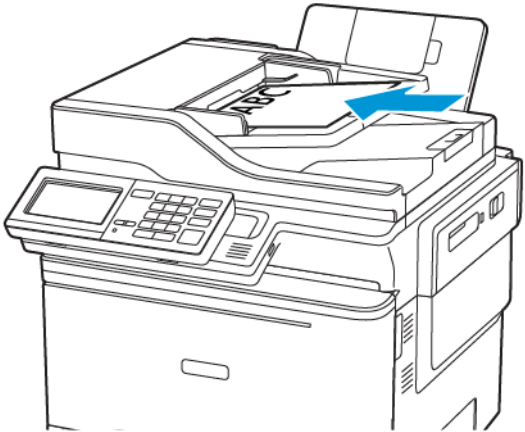AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOER (AOD)	GLASPLAAT VAN SCANNER
 • Gebruik de AOD voor documenten met meerdere pagina's of dubbelzijdige documenten. • Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog. Zorg dat u de voorste papierreand goed uitlijnt bij documenten met meerdere pagina's. • Stel de papiergeleiders van de AOD in op de breedte van het papier dat u gebruikt.	 • Gebruik de glasplaat voor documenten van één pagina, boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne media (zoals knipsels uit tijdschriften). • Plaats het document met de bedrukte zijde omhoog in de hoek met de pijl.

E-mailfunctie instellen

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
 - Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.
 - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
2. Klik op **Instellingen > E-mail > E-mail instellen**.
3. Configureer de instellingen.
4. Pas de wijzigingen toe.

E-mailinstellingen configureren

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
 - Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.
 - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
2. Klik op **Instellingen > E-mail**.
3. Voer de benodigde gegevens in.
4. Pas de wijzigingen toe.

Een e-mail verzenden

1. Plaats een origineel document in de AOD-lade of op de glasplaat.
2. Selecteer op het bedieningspaneel **E-mail** en voer de benodigde informatie in.

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **#** en voert u het snelkoppelingsnummer in met het toetsenblok.



Opmerking: U kunt ook de ontvanger invoeren via het adresboek.

3. Configureer zo nodig de instellingen van het bestandstype voor verzending.
4. Verzend de e-mail.

Een e-mailsnelkoppeling maken



Opmerking: U hebt mogelijk beheerdersrechten nodig om een snelkoppeling te maken.


1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
 - Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.
 - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
2. Klik op **Snelkoppelingen > Snelkoppeling toevoegen**.
3. Selecteer **E-mail** in het menu Snelkoppelingstype en configureer vervolgens de instellingen.
4. Pas de wijzigingen toe.

Fax

Dit hoofdstuk bevat:

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken	132
Een fax verzenden	133
Een fax plannen	134
Een snelkoppeling voor een faxbestemming maken	135
De faxresolutie wijzigen	136
De faxintensiteit aanpassen	137
Een faxlog bekijken	138
Ongewenste faxen blokkeren	139
Faxen in wachtrij	140
Een fax doorsturen	141

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

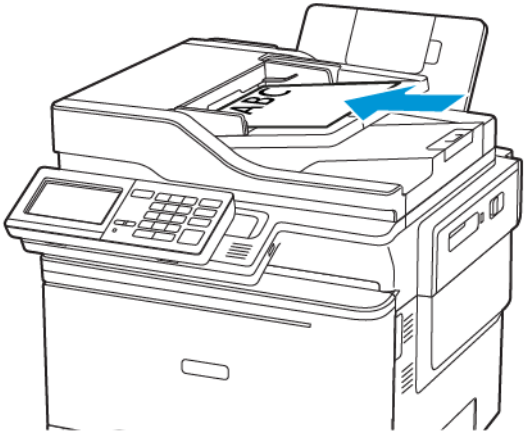AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOER (AOD)	GLASPLAAT VAN SCANNER
 • Gebruik de AOD voor documenten met meerdere pagina's of dubbelzijdige documenten. • Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog. Zorg dat u de voorste papierreand goed uitlijnt bij documenten met meerdere pagina's. • Stel de papiergeleiders van de AOD in op de breedte van het papier dat u gebruikt.	 • Gebruik de glasplaat voor documenten van één pagina, boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne media (zoals knipsels uit tijdschriften). • Plaats het document met de bedrukte zijde omhoog in de hoek met de pijl.

Een fax verzenden

HET BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN

1. Plaats het originele document in de AOD-lade of op de glasplaat.
2. Selecteer op het bedieningspaneel **Fax** en voer de benodigde informatie in.
3. Configureer zo nodig de andere faxinstellingen.
4. Fax het document.

Een fax plannen

1. Plaats het originele document in de AOD-lade of op de glasplaat.
2. Ga op het bedieningspaneel naar:
Fax > Naar > voer het faxnummer in **> Gereed**
3. Selecteer **Verzendtijdstip** voor het configureren van de datum en tijd, en selecteer vervolgens **Gereed**.
Configureer zo nodig de andere faxinstellingen.
4. Verzend de fax.

Een snelkoppeling voor een faxbestemming maken



Opmerking: U hebt mogelijk beheerdersrechten nodig om een snelkoppeling te maken.

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
 - Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.
 - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
2. Klik op **Snelkoppelingen > Snelkoppeling toevoegen**.
3. Selecteer **Fax** in het menu Snelkoppelingstype en configureer vervolgens de instellingen.
4. Pas de wijzigingen toe.

De faxresolutie wijzigen

1. Plaats een origineel document in de AOD-lade of op de glasplaat.
2. Selecteer op het bedieningspaneel **Fax > Instellingen** en vervolgens **Resolutie**.
3. Selecteer een instelling in het menu Resolutie.
4. Verzend de faxtaak.

De faxintensiteit aanpassen

1. Plaats een origineel document in de AOD-lade of op de glasplaat.
2. Selecteer op het bedieningspaneel **Fax > Instellingen** en vervolgens **Donker**.
3. Pas in het menu Donker de instelling aan.
4. Fax het document.

Een faxlog bekijken



Opmerking: U moet mogelijk over beheerdersrechten beschikken om de faxlogbestanden weer te geven.

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
 - Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.
 - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
2. Klik op **Instellingen > Rapporten > Fax**.
3. Klik op **Faxtaaklog** of **Kieslog faxnummers**.

Ongewenste faxen blokkeren

1. Ga op het bedieningspaneel naar:
Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Faxontvangstinstellingen > Beheercontrole
2. Stel Fax zonder naam blokkeren in op **Aan**.

Faxen in wachtrij

1. Ga op het bedieningspaneel naar:
Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Faxontvangstinstellingen > Faxen in wachtrij
2. Selecteer een modus.

Een fax doorsturen

1. Ga op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Faxontvangstinstellingen > Beheercontrole


2. In het menu Fax doorsturen selecteert u **Afdrukken en doorsturen** of **Doorsturen**. Vervolgens configureert u de instellingen voor "Doorsturen naar" en faxbestemming.

Scannen

Dit hoofdstuk bevat:

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken	144
Scannen naar een FTP-server.....	145
Een FTP-snelkoppeling maken.....	146
Scannen naar een flashstation.....	147
Gescande documenten naar een computer sturen.....	148

De automatische documentinvoer en glasplaat gebruiken

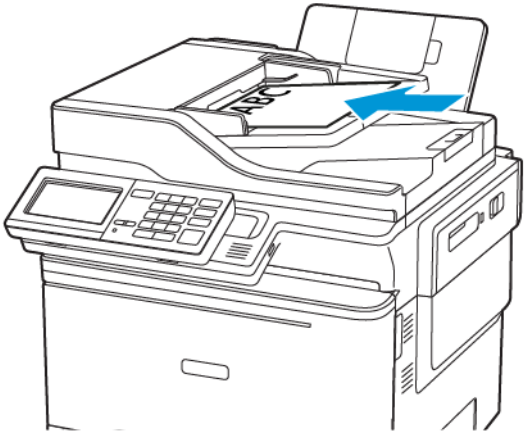AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOER (AOD)	GLASPLAAT VAN SCANNER
 • Gebruik de AOD voor documenten met meerdere pagina's of dubbelzijdige documenten. • Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog. Zorg dat u de voorste papierrand goed uitlijnt bij documenten met meerdere pagina's. • Stel de papiergeleiders van de AOD in op de breedte van het papier dat u gebruikt.	 • Gebruik de glasplaat voor documenten van één pagina, boekpagina's, kleine items (zoals briefkaarten of foto's), transparanten, fotopapier of dunne media (zoals knipsels uit tijdschriften). • Plaats het document met de bedrukte zijde omhoog in de hoek met de pijl.

Scannen naar een FTP-server

1. Plaats het originele document in de AOD-lade of op de glasplaat.
2. Selecteer op het bedieningspaneel **FTP** en voer de benodigde informatie in.

Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **#** en voert u het snelkoppelingsnummer in met het toetsenblok.

3. Configureer zo nodig de andere FTP-instellingen.
4. Scan het document.

Een FTP-snelkoppeling maken




Opmerking: U hebt mogelijk beheerdersrechten nodig om een snelkoppeling te maken.

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
 - Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.
 - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
2. Klik op **Snelkoppelingen > Snelkoppeling toevoegen**.
3. Selecteer **FTP** in het menu Snelkoppelingstype en configureer vervolgens de instellingen.
4. Pas de wijzigingen toe.

Scannen naar een flashstation

1. Plaats een origineel document in de AOD-lade of op de glasplaat.
2. Plaats het flashstation in de printer.

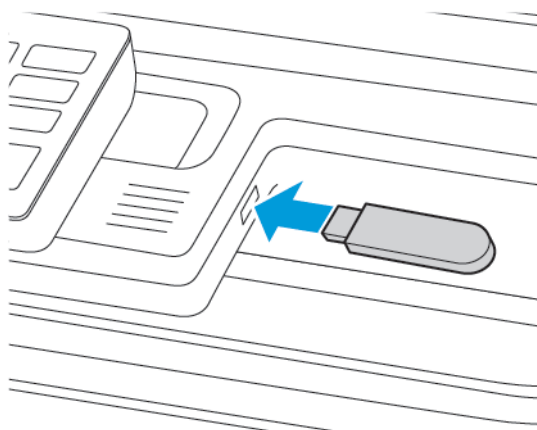


3. Selecteer **Scannen naar USB** en pas zo nodig de instellingen aan.

 **Opmerking:** Als het USB-station niet verschijnt, selecteer dan **USB-station** op het bedieningspaneel.

4. Scan het document.

 **Waarschuwing:** Raak de aangegeven gedeelten van het flashstation of de printer niet aan terwijl er wordt afgedrukt vanaf, gelezen van of geschreven naar het opslagapparaat om gegevensverlies of printerstoringen te voorkomen.

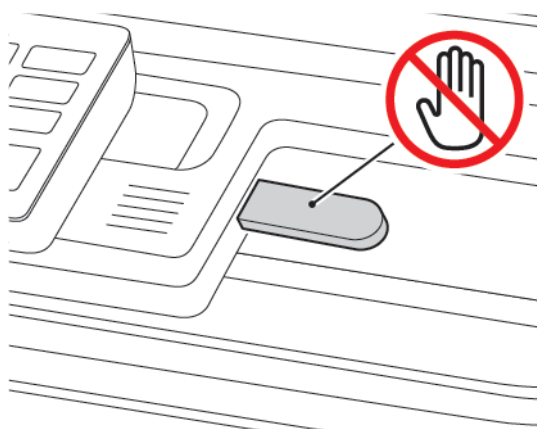

Gescande documenten naar een computer sturen

1. Plaats een origineel document in de AOD-lade of op de glasplaat.
2. Ga op het bedieningspaneel naar:
Scanprofielen > Scannen naar computer
3. Selecteer het scanprofiel waar u het document wilt opslaan.

Printermenu's gebruiken

Dit hoofdstuk bevat:

Menu-overzicht	150
Apparaat	152
Afdrukken	175
Papier	187
Kopiëren	191
Fax	196
E-mail	208
FTP	217
USB-station	223
Netwerk/poorten	231
Beveiliging	254
Rapporten	270
Suppliesplan	272
Adresboek	273
Bladwijzers	275
Apps	277

Menu-overzicht

Office Products

Apparaat	- Voorkeuren - Eco-modus - Extern bedieningspaneel - Meldingen - Energiebeheer - Toegankelijkheid - Fabrieksinstellingen herstellen - Onderhoud	- Startscherm aanpassen - Sitemap - Software-update - Gegevens van externe services uploaden - Over deze printer
Afdrukken	Indeling - Instellen - Kwaliteit - Taakadministratie - XPS	- PDF - PostScript - PCL - Afbeelding
Papier	Ladeconfiguratie	Mediaconfiguratie
Kopiëren	Standaardkopieerinstellingen	
Fax	Faxmodus	Faxinstellingen
E-mail	- E-mailconfiguratie - Standaardinstellingen e-mail	Webkoppeling instellen
FTP	FTP-standaardinstellingen	
USB-station	Scannen naar flashstation	Afdrukken naar flashstation
Netwerk/poorten	- Netwerkoverzicht - Draadloos - Wi-Fi Direct - AirPrint - Mobile Services Management - Ethernet - TCP/IP - SNMP	- IPSec 802.1x - LPD-configuratie - HTTP/FTP-instellingen - ThinPrint - USB - Externe netwerktoegang beperken - Universal Print
Beveiliging	- Aanmeldmethoden - Certificaatbeheer - USB-apparaten plannen - Logbestand beveiligingscontrole - Aanmeldbeperkingen	- Instellingen vertrouwelijk afdrukken - Tijdelijke gegevensbestanden wissen - LDAP-instellingen oplossingen - Diversen

Rapporten	• Pagina met menu-instellingen • Apparaat • Snelkoppelingen	• Fax • Netwerk
Suppliesplan	• Activering van plan • Conversie van plan	• Abonnementenservice

Apparaat

VOORKEUREN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Taal op display [Lijst met talen]	Stel de taal van de tekst op de display in.
Land/regio [Lijst met landen of regio]	Geef het land of de regio aan waarin de printer is ingesteld om te werken.
Beginconfiguratie uitvoeren Aan Uit*	Voer de installatiewizard uit.
Toetsenbord Type toetsenbord [Lijst met talen]	Selecteer een taal als type toetsenbord. - Mogelijk worden niet alle waarden voor Type toetsenbord weergegeven of mogelijk is daarvoor speciale hardware nodig. - Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
Weergegeven informatie Weergavetekst 1 [IP-adres*] Weergavetekst 2 [Datum/Tijd*] Aangepaste tekst 1 Aangepaste tekst 2	Geef op welke informatie wordt weergegeven op het startscherm. Aangepaste tekst 1 en 2 verschijnen alleen op bepaalde printermodellen.
Datum en tijd Configureren Huidige datum en tijd Handmatig datum en tijd instellen Datumnotatie [MM-DD-JJJJ*] Tijdnotatie [12-uurs AM/PM*] Tijdzone [GMT*]	Configureer de tijd en datum van de printer.
Datum en tijd Netwerktijdprotocol NTP inschakelen [Aan*]	Configureer de instellingen voor Network Time Protocol (NTP). Verificatie instellen verschijnt alleen op sommige printermodellen.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
NTP-server Verificatie inschakelen	Als Verificatie ingeschakeld is ingesteld op MD5-toets, wordt er om een Sleutel-id en wachtwoord gevraagd.
Papierformaten U.S.* Metrisch	Hiermee geeft u de maateenheden voor papierformaten op. De eerste papierformaatinstelling wordt bepaald door het land of de regio die u hebt geselecteerd in de initiële installatiewizard.
Helderheid van scherm 20-100 % (100*)	Pas de helderheid van het display aan. Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
Toegang tot flashstation Ingeschakeld* Uitgeschakeld	Schakel toegang tot het flashstation in.
Achtergrond verwijderen toestaan Aan* Uit	Hiermee geeft u op of de achtergrond van een afbeelding mag worden verwijderd.
Enkele pagina scannen via flatbed Aan Uit*	Stel in dat er slechts één pagina per keer via de glasplaat mag worden gekopieerd.
Audiofeedback Knopfeedback Aan* Uit	Hiermee schakelt u audiofeedback voor indrukken, paneelinteracties, papier geladen-aanwijzingen en foutmeldingen in. Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
Audiofeedback Volume 1-10 (5*)	Hiermee past u het volume van de printerluidsprekers aan. - Wijzigingen in het volume worden toegepast nadat de huidige gebruikerssessie is beëindigd. - Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
Apparaatgeluiden	
Alle geluiden dempen Aan	Schakel alle geluidsinstellingen uit en negeer ze.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Uit*	
Knopfeedback Aan* Uit	Hiermee schakelt u audiofeedback voor indrukken, paneelinteracties, papier geladen-aanwijzingen en foutmeldingen in.
Volume 1-10 (5*)	Pas het geluidsvolume aan.
Pieptoon AOD geplaatst Aan* Uit	Schakel een geluid in bij het plaatsen van papier in de AOD.
Alarminstelling Uit Eén keer* Continu	Stel het aantal keren in dat het alarmsignaal wordt afgespeeld wanneer de gebruiker moet ingrijpen.
Cartridge-alarm Uit Eén keer* Continu	Stel het aantal keren in dat het alarm afgaat als de cartridge bijna leeg is.
Luidsprekermodus Altijd uit Altijd aan* Aan tot verbinding	Stel de luidsprekermodus in.
Beltoonvolume Aan Uit*	Schakel het beltoonvolume uit.
Time-out scherm 5-300 (60*)	Stel de inactiviteitstijd in seconden in voordat het startscherm wordt weergegeven op het display of voordat de printer een gebruiker automatisch afmeldt.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

ECO-MODUS

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Afdrukken Zijden 1-zijdig* 2-zijdig	Hiermee bepaalt u of op één zijde of twee zijden van het papier wordt afgedrukt.
Afdrukken Pagina's per zijde Uit* 2 pagina's per zijde 3 pagina's per zijde 4 pagina's per zijde 6 pagina's per zijde 9 pagina's per zijde 12 pagina's per zijde 16 pagina's per zijde	Druk meerdere paginabeelden op één zijde van het papier af.
Afdrukken Tonerintensiteit Licht Normaal* Donker	Bepaal de helderheid of donkerheid van tekst of afbeeldingen.
Kopiëren Zijden 1-zijdig naar 1-zijdig* 1-zijdig naar 2-zijdig	Geef aan of op één zijde of beide zijden van de pagina wordt afgedrukt.
Kopiëren Pagina's per zijde Uit* 2 staande pagina's 4 staande pagina's 2 liggende pagina's	Geef het aantal paginabeelden op dat moet worden afgedrukt op één zijde van een vel papier.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
4 liggende pagina's	
Kopiëren Intensiteit 1-9 (5*)	Maak de gescande afbeelding lichter of donkerder.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

EXTERN BEDIENINGSPANEEL

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Externe VNC-verbinding Niet toestaan* Toestaan	Verbind een externe VNC-client (Virtual Network Computing) met het externe bedieningspaneel.
Verificatietype Geen* Standaardverificatie	Stel het verificatietype bij toegang tot de VNC-clientserver in. Als deze optie is ingesteld op Standaardverificatie, wordt het VNC-wachtwoord weergegeven.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

MELDINGEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Pieptoon AOD geplaatst Uit Aan*	Schakel een geluid in bij het plaatsen van papier in de AOD.
Alarminstelling Uit Eén keer* Continu	Stel het aantal keren in dat het alarmsignaal wordt afgespeeld wanneer de gebruiker moet ingrijpen. Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
Supplies Supplieschattingen tonen	Geef de geschatte status van de printerconsumptieartikelen weer.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Schattingen tonen*	
Schattingen niet tonen	
Supplies Cartridge-alarm Uit Eén keer* Continu	Stel het aantal keer in dat het alarm afgaat als de tonercartridge bijna leeg is. Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
Instellingen e-mailmeldingen E-mailconfiguratie Primaire SMTP-gateway	Voer het IP-adres of de hostnaam van de primaire SMTP-server in die wordt gebruikt voor het verzenden van e-mail. Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
Instellingen e-mailmeldingen E-mailconfiguratie Primaire SMTP-gatewaypoort 1-65535 (25*)	Voer het poortnummer van de primaire SMTP-server in. Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
Instellingen e-mailmeldingen E-mailconfiguratie Secundaire SMTP-gateway	Voer het IP-adres of de hostnaam van de secundaire of back-up SMTP-server in. Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
Instellingen e-mailmeldingen E-mailconfiguratie Primaire SMTP-gatewaypoort 1-65535 (25*)	Voer het serverpoortnummer van uw secundaire of back-SMTP-server in. Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
Instellingen e-mailmeldingen E-mailconfiguratie SMTP-time-out 5-30 seconden (30*)	Stel de tijd in waarna op de printer een time-out optreedt als de SMTP-server niet reageert. Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
Instellingen e-mailmeldingen E-mailconfiguratie Antwoordadres	Geef een antwoordadres op in de e-mail. Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Instellingen e-mailmeldingen E-mailconfiguratie Gebruik altijd het standaard SMTP-antwoordadres Uit* Aan	Gebruik het standaard SMTP-antwoordadres. Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
Instellingen e-mailmeldingen E-mailconfiguratie SSL/TLS gebruiken Uitgeschakeld* Onderhandelen Vereist	Verzend een e-mail door een gecodeerde koppeling te gebruiken. Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
Instellingen e-mailmeldingen E-mailconfiguratie Vertrouwd certificaat vereist Uit Aan*	Hiermee wordt een vertrouwd certificaat vereist bij toegang tot de SMTP-server. Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
Instellingen e-mailmeldingen E-mailconfiguratie SMTP-serververificatie Geen verificatie vereist* Aanmelden / Normaal NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Stel het verificatietype voor de SMTP-server in. Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
Instellingen e-mailmeldingen E-mailconfiguratie Door het apparaat geïnitieerde e-mail Geen* SMTP-referenties voor apparaat gebruiken	Geef op of referenties zijn vereist voor door het apparaat geïnitieerde e-mail. Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Instellingen e-mailmeldingen E-mailconfiguratie Door de gebruiker geïnitieerde e-mail Geen SMTP-referenties voor apparaat gebruiken Gebruikersnaam en wachtwoord voor sessie gebruiken E-mailadres en wachtwoord voor sessie gebruiken* Gebruiker vragen	Geef op of referenties zijn vereist voor door de gebruiker geïnitieerde e-mails. Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
Instellingen e-mailmeldingen E-mailconfiguratie Active Directory Device-referenties gebruiken Uit Aan*	Schakel in dat gebruikersreferenties en groepstoewijzingen verbinding maken met de SMTP-server. Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
Instellingen e-mailmeldingen E-mailconfiguratie Gebruikersnaam apparaat	Geef de gebruikers-ID op om verbinding te maken met de SMTP-server. Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
Instellingen e-mailmeldingen E-mailconfiguratie Apparaatwachtwoord	Geef het wachtwoord op voor verbinding met de SMTP-server. Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
Instellingen e-mailmeldingen E-mailconfiguratie Kerberos 5-REALM	Geef de realm op voor het Kerberos 5-verificatieprotocol. Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
Instellingen e-mailmeldingen E-mailconfiguratie NTLM-domein	Geef de domeinnaam voor het NTLM-beveiligingsprotocol op. Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
Instellingen e-mailmeldingen E-mailconfiguratie De foutmelding "SMTP-server is niet ingesteld"	Schakel een SMTP-foutbericht dat wordt weergegeven op het scherm uit. Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
uitschakelen Uit* Aan	printermodellen weergegeven.
Foutpreventie Storingsassistentie Uit Aan*	Stel in dat de printer blanco pagina's of gedeeltelijk afgedrukt pagina's automatisch uitwerpt nadat een vastgelopen pagina is verwijderd.
Foutpreventie Auto doorgaan Uit Aan* (5 seconden) Bereik: 5-255 seconden	Laat de printer automatisch doorgaan met het verwerken of afdrukken van een taak nadat bepaalde printeromstandigheden die gebruikersinterventie vereisen, zijn verholpen.
Foutpreventie Automatisch opnieuw opstarten Automatisch opnieuw opstarten Opnieuw opstarten bij inactieve stand Altijd opnieuw opstarten* Nooit opnieuw opstarten	Stel de printer in om opnieuw op te starten als er een fout optreedt.
Foutpreventie Automatisch opnieuw opstarten Limiet Automatisch opnieuw opstarten 1-20 (2*)	Hiermee wordt het aantal keer ingesteld dat de printer automatisch opnieuw opstart.
Foutpreventie Automatisch opnieuw opstarten Venster Automatisch opnieuw opstarten 1-525600 (720*)	Stel het aantal seconden in voordat de printer automatisch opnieuw wordt opgestart.
Foutpreventie Automatisch opnieuw opstarten Teller Automatisch opnieuw opstarten	Toon alleen-lezen informatie over de teller opnieuw opstarten.
Foutpreventie	Teller autom. opnw opstarten herst.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Automatisch opnieuw opstarten Teller autom. opnw opstarten herst. Annuleren Doorgaan	Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
Foutpreventie Fout papier te kort tonen Aan Auto wissen*	Stel de printer zodanig in dat er een bericht wordt weergegeven als er een fout met kort papier optreedt. Kort papier verwijst naar het formaat van het geplaatste papier.
Foutpreventie Paginabeveiliging Uit* Aan	Stel de printer zodanig in dat de hele pagina naar het geheugen wordt verzonden voordat de taak wordt afgedrukt.
Herstel content na storing Herstel na storing Uit Aan Auto*	Stel de printer zodanig in dat vastgelopen pagina's opnieuw worden afgedrukt.
Herstel content na storing Herstel na scannerstoring Taakniveau Paginaniveau*	Geef op hoe een scantaak opnieuw moet worden gestart na het oplossen van een papierstoring.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

ENERGIEBEHEER

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Profiel slaapstand Afdrukken terwijl het display uit is Display aan tijdens afdrukken Afdrukken toestaan terwijl de display uit is*	Afdrukken toestaan terwijl de display is uitgeschakeld.
Time-outs Slaapstand 1-120 minuten (15*)	Stel in na hoeveel tijd inactief te zijn de printer overschakelt op de slaapstand.
Time-outs Sluimerstand time-out Uitgeschakeld 1 uur 2 uur 3 uur 6 uur 1 dag 2 dagen 3 dagen* 1 week 2 weken 1 maand	Stel de tijd in voordat de printer overschakelt naar de sluimerstand.
Time-outs Sluimerstand time-out bij verbinding Sluimerstand Slaapstand niet inschakelen*	Stel de printer in op de sluimerstand,zelfs als er een actieve Ethernet-verbinding is.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

TOEGANKELIJKHEID



Opmerking: Dit menu verschijnt alleen op sommige printermodellen.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Interval dubbele toetsaanslag 0-5 (0*)	Instellen in seconden hoelang de printer dubbele toetsaanslagen op een aangesloten toetsenbord negeert.
Tijd totdat toets wordt herhaald 0,25-5 (1*)	De aanvankelijke vertraging voor herhaalde toetsaanslag instellen in seconden. Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een toetsenbord is aangesloten op de printer.
Herhaalsnelheid van toets 0,5-30 (30*)	Het aantal aanslagen per seconde voor een herhaalde toetsaanslag instellen. Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een toetsenbord is aangesloten op de printer.
Time-out scherm verlengen Uit* Aan	De gebruiker op dezelfde locatie laten blijven en de Scherm time-out opnieuw instellen wanneer deze is verstreken, in plaats van terug te keren naar het beginscherm.
Gesproken wachtwoorden/pincodes Uit* Aan	De printer instellen op hardop gesproken wachtwoorden of persoonlijke identificatienummers. Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een hoofdtelefoon of luidspreker is aangesloten op de printer.
Spraaksnellheid Zeer langzaam Langzaam Normaal* Snel Sneller Zeer snel Supersnel Extreem snel Snelst	De spraaksnellheid van de gesproken begeleiding instellen. Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een hoofdtelefoon of luidspreker is aangesloten op de printer.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Instellingen herstellen Alle instellingen herstellen Printerinstellingen herstellen Netwerkinstellingen herstellen Appinstellingen herstellen Faxinstellingen herstellen	Herstel de standaard fabrieksinstellingen van de printer. De optie Appinstellingen herstellen verschijnt alleen op sommige printermodellen.

ONDERHOUD

Configuratiemenu

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
USB-configuratie USB PnP 1* 2	Wijzig de USB-stuurprogrammamodus van de printer om de compatibiliteit met een pc te verbeteren. Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
USB-scan naar Local Aan* Uit	Stel in of de USB-apparaatdriver wordt vermeld als een enkelvoudig USB-apparaat (een enkele interface) of als een samengesteld USB-apparaat (meerdere interfaces).
USB-configuratie USB-snelheid Vol Auto*	Stel in dat de USB-poort op volle snelheid wordt uitgevoerd en schakel de hogesnelheidsfuncties ervan uit. Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
Ladeconfiguratie Lade koppelen Automatisch* Uit	Stel de printer zodanig in dat de laden dezelfde instellingen hebben voor de papiersoort en het papierformaat.
Ladeconfiguratie Bericht Invoerlade geplaatst tonen Uit*	 Opmerking: Toon het bericht Invoerlade geplaatst.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Aan	
Ladeconfiguratie Prompts voor papier Auto* Multifunctionele invoer Handmatige papierinvoer Prompts voor enveloppen Auto* Multifunctionele invoer Handmatige papierinvoer	Stel de papierbron zodanig in dat de gebruiker moet bijvullen als er een bericht wordt weergegeven om papier of enveloppen te plaatsen. - De multifunctionele invoer is alleen beschikbaar op sommige printermodellen. - Als u wilt dat de multifunctionele invoer wordt weergegeven, stelt u Configuratie U-lader in op Cassette in het menu Papier.
Ladeconfiguratie Actie voor prompts Gebruiker vragen* Doorgaan Huidige gebruiken	Stel de printer zodanig in dat meldingen over het wijzigen van papier of enveloppen worden opgelost.
Rapporten Pagina met menu-instellingen Gebeurtenislog Samenvatting gebeurtenislog	Druk rapporten af over de menu-instellingen, status en gebeurtenislogs van de printer.
Verbruik en tellers van verbruiksartikelen Verbruiksgeschiedenis van verbruiksartikelen wissen	Stel de verbruiksgeschiedenis van verbruiksartikelen, zoals het aantal pagina's en resterende dagen, opnieuw in op de fabrieksinstellingen.
Verbruik en tellers van verbruiksartikelen ITM opnieuw instellen	Stel de teller opnieuw in nadat u een nieuw verbruiksartikel hebt geïnstalleerd.
Verbruik en tellers van verbruiksartikelen Gelaagd dekkingsbereik	Pas het bereik aan voor de hoeveelheid kleurdekking op de afgedrukte pagina.
Printeremulaties PPDS-emulatie Uit* Aan	Stel de printer zodanig in dat de PPDS-gegevensstroom wordt herkend en gebruikt.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Printeremulaties PS-emulatie Uit Aan*	Stel de printer zodanig in dat de PS-gegevensstroom wordt herkent en gebruikt.
Printeremulaties Emulatorbeveiliging Paginatime-out 0-60 (60*)	Stel de paginatime-out tijdens emulatie in.
Printeremulaties Emulatorbeveiliging Emulator opnieuw instellen na taak (Uit*)	Stel de emulator opnieuw in na een afdruktaak.
Printeremulaties Emulatorbeveiliging Toegang tot printerberichten uitschakelen (Aan*)	Schakel de toegang tot printerberichten tijdens emulatie uit.
Faxconfiguratie Faxondersteuning bij weinig energie Slapen uitschakelen Slapen toestaan Auto*	Stel de fax zodanig in dat deze overschakelt naar de slaapstand als de printer vaststelt dat dit moet.
Faxconfiguratie Opslaglocatie faxen Schijf Nand*	De opslaglocatie voor alle faxen instellen.
Afdrukconfiguratie Modus Alleen zwart Uit* Aan	Druk kleuren af in grijs tinten.
Afdrukconfiguratie Kleuroverlapping Uit	Verbeter de afgedrukte uitvoer om foutieve kleurenregistratie in de printer te compenseren.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
1 2* 3 4 5	
Afdrukconfiguratie Scherpte lettertype 0-150 (24*)	Stel een waarde in voor de tekstgrootte waaronder schermen met hoge frequentie worden gebruikt bij het afdrukken van lettertypegegevens. Als de waarde bijvoorbeeld 24 is, dan worden de schermen met hoge frequentie gebruikt voor alle lettertypes van 24 punten of minder.
Werkingen van apparaat Stille modus Uit* Aan	Stel de printer in op werking in de Stille modus. Als deze instelling wordt ingeschakeld, worden de prestaties van de printer trager.
Werkingen van apparaat Paneelmenu's Uit Aan*	Geef toegang tot de bedieningspaneelmenu's.
Werkingen van apparaat Veilige modus Uit* Aan	Stel de printer zodanig in dat deze werkt in een speciale modus, waarin deze probeert zo veel mogelijk functionaliteit te bieden, ondanks bekende problemen. Als deze optie Aan wordt gezet en de duplexmotor bijvoorbeeld niet werkt, zal de printer enkelzijdig printen, zelfs als voor die taak dubbelzijdig printen is ingeschakeld.
Werkingen van apparaat Minimaal kopieergeheugen 80 MB* 100 MB	De minimale geheugentoekenning voor het opslaan van kopieertaken instellen.
Werkingen van apparaat Aangepaste status wissen	Wis door de gebruiker ingestelde strings voor de standaard of alternatieve aangepaste berichten.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Werkingen van apparaat Alle op afstand geïnstalleerde berichten wissen	Wis berichten die extern zijn geïnstalleerd.
Werkingen van apparaat Foutschermen automatisch tonen Uit Aan*	Bestaande foutmeldingen op het display tonen nadat de printer gedurende de tijd van de instelling Time-out scherm inactief blijft op het startscherm.
Werkingen van apparaat Oriëntatie accepteren bij snel pad kopiëren Aan Uit*	De printer zodanig instellen dat deze de afdrukstand-instelling in het menu Kopiëren gebruikt bij het verzenden van snelle kopieertaken.
Werkingen van apparaat Optionele parallelle poort inschakelen Uit* Aan	Een optionele parallelle poort inschakelen. Indien dit op Aan staat, wordt de printer opnieuw opgestart.
Tonerpatch-sensor instellingen Voorkeur kalibratiefrequentie Uitgeschakeld Minste kleuraanpassing Minder kleuraanpassing Normaal* Betere kleurnauwkeurigheid Beste kleurnauwkeurigheid	Stel de printer zodanig in dat de juiste hoeveelheid toner wordt gebruikt om de kleurconsistentie te behouden.
Tonerpatch-sensor instellingen Volledige kalibratie	Voer de volledige kleurkalibratie uit.
Tonerpatch-sensor instellingen TPS-informatiepagina afdrukken	Druk een diagnostische pagina af met informatie over de kalibratie van de tonerpatchsensor.
Appconfiguratie LES-toepassingen Uit Aan*	Schakel de toepassingen van Xerox Embedded Solutions (LES) in. Dit menu-item is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
	Indien deze instelling op Aan staat, heeft dit geen invloed op ingebouwde toepassingen.
Scannerconfiguratie Handmatige registratie scanner Snelle printtest	Druk een snelle testpagina af. Zorg dat de marges op de doelpagina rondom het gehele doel even groot zijn. Zo niet, dan moeten de printermarges mogelijk opnieuw worden ingesteld.
Scannerconfiguratie Handmatige registratie scanner Registratie voorzijde AOD Registratie achterzijde AOD Flatbed-registratie	Registreer de flatbed en AOD handmatig na het vervangen van de AOD, de glasplaat of controllerkaart.
Scannerconfiguratie Rand wissen Rand wissen FB 0-6 (3*) Rand wissen AOD 0-6 (3*)	Stel het formaat, in millimeters, in van de niet afdrukbaar gebied rond een AOD- of flatbed-scantaak.
Scannerconfiguratie ADF rechttrekken ADF mechanisch rechttrekken Uit Aan Auto*	De printer zodanig instellen dat deze de ADF mechanisch rechttrekt.
Scannerconfiguratie Uitgeschakelde scanner Ingeschakeld* Uitgeschakeld AOD uitgeschakeld	Schakel de scanner uit wanneer deze niet goed werkt.
Scannerconfiguratie Tiff-bytevolgorde CPU-endianness*	Stel de bytevolgorde van scanuitvoer met TIFF-opmaak in.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Little-endian Big-endian	
Scannerconfiguratie Exacte RowsPerStrip voor Tiff Aan* Uit	Stel de waarde van de tag RowsPerStrip van scanuitvoer met TIFF-opmaak in.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Oud apparaat wissen

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Oud apparaat wissen Geheugen laatst opgeschoond	Laat zien wanneer het printergeheugen voor het laatst is opgeschoond.
Oud apparaat wissen Alle gegevens in niet-vluchtig geheugen opschonen Alle printer- en netwerkinstellingen wissen	Wis alle instellingen en toepassingen die in het printergeheugen zijn opgeslagen.

ZICHTBARE PICTOGRAMMEN OP HET STARTSCHERM

 Opmerking: Dit menu verschijnt alleen op sommige printermodellen.

MENU	BESCHRIJVING
Kopiëren	Geef op welke pictogrammen worden weergegeven op het startscherm.
E-mail	
Fax	
Status/verbruiksartikelen	
Wachtrij	
Taal wijzigen	
Snelkoppelingsbeheer	
Adresboek	
Bladwijzers	
Wachttaken	
USB	
FTP	
Scanprofielen	
App-profielen	
Formulieren en favorieten	
Scan Center	
Pas kopiëren	

STARTSCHEM AANPASSEN

Het menu Startscherm aanpassen biedt opties waarmee u via slepen en neerzetten pictogrammen kunt verplaatsen of herordenen op de pagina's van het startscherm. Pagina 1 van het startscherm kan hooguit [''] pictogrammen bevatten.

SITEMAP

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Handige links • Homepage • Supplies bestellen • Technische ondersteuning • Registratie • Hulpprogramma's en drivers • Printerhandleidingen	Op de pagina Handige links vindt u rechtstreeks links naar webpagina's op www.xerox.com . Deze links bieden handige informatie over uw printer.
Site-index	De site-index bevat links naar alle pagina's in de Embedded Web Server.

SOFTWARE-UPDATE

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Status Huidige versie: Klik op Nu controleren om de huidige versie van de software te controleren.	
Beleid voor externe services Toestaan dat apparaat updates ontvangt • Ja (selectievakje wordt ingeschakeld) • Nee (selectievakje wordt uitgeschakeld) • Dagelijkse controletijd – Uur – Minuut • Installatieplanning – Automatisch – Dagelijks – Wekelijks • Tijd – Uur – Minuut	
Softwarebestand uploaden Als u wilt zoeken naar het softwarebestand dat geüpload moet worden, klikt u op Bladeren en navigeert u naar de map met daarin het softwarebestand. Klik op Uploaden of Opnieuw instellen .	

GEGEVENS VAN EXTERNE SERVICES UPLOADEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Status • Laatste upload • Volgende upload Huidige versie: Klik op Nu controleren om de huidige versie van de software te controleren.	Laatste upload toont de datum en tijd waarop de laatste upload heeft plaatsgevonden. Volgende upload toont de datum en tijd waarop de volgende upload is gepland. Klik op Gegevens downloaden om de informatie van de laatste upload te downloaden. Klik op Nu uploaden om onmiddellijk een gepland bestand te uploaden.
Instellingen voor externe services Upload van gegevens toestaan • Upload van gegevens toestaan – Ja (selectievakje wordt ingeschakeld) – Nee (selectievakje wordt uitgeschakeld) • Verbinding testen	

OVER DEZE PRINTER

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Xerox-kenmerktag	De maximale lengte is 32 tekens.
Klantkenmerktag	Geef een beschrijving op van de printer. De maximale lengte is 32 tekens.
Printerlocatie	Identificeer de locatie van de printer. De maximale lengte is 63 tekens.
Contact	Pas de naam van de printer aan. De maximale lengte is 63 tekens.
Configuratiebestand exporteren naar USB*	Exporteer configuratiebestanden naar een flashstation.
Gecomprimeerde logbestanden exporteren naar USB*	Exporteer gecomprimeerde exporteren naar een flashstation.
* Dit menu-item verschijnt alleen op sommige printermodellen.	

Afdrukken

INDELING

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Zijden Enkelzijdig* Dubbelzijdig	Hiermee bepaalt u of op één zijde of twee zijden van het papier wordt afgedrukt.
Stijl voor omslaan Lange zijde* Korte zijde	Bepaal welke zijde van het papier (lange zijde of korte zijde) wordt ingebonden bij dubbelzijdig afdrukken. Afhankelijk van de geselecteerde optie verschuift de printer automatisch elk afgedrukt gegeven van de pagina om de taak correct in te binden.
Lege pagina's Afdrukken Niet afdrukken*	Druk blanco pagina's af die zijn opgenomen in een afdruktaak.
Sorteren Uit [1,1,1,2,2,2]* Aan [1,2,1,2,1,2]	Hiermee stapelt u de pagina's van een afdruktaak op volgorde als u meerdere exemplaren van de taak afdrukt.
Scheidingsvellen Geen* Tussen kopieën Tussen taken Tussen pagina's	Voeg lege scheidingsvellen in tijdens het afdrukken.
Bron scheidingsvel Lade [x] (1*) Multifunctionele invoer	Geef de papierbron voor het scheidingsvel op. De multifunctionele invoer is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.
Pagina's per zijde Uit* 2 pagina's per zijde 3 pagina's per zijde 4 pagina's per zijde	Druk meerdere paginabeelden op één zijde van het papier af.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
6 pagina's per zijde 9 pagina's per zijde 12 pagina's per zijde 16 pagina's per zijde	
Pagina's per zijde - sortering Horizontaal* Omgekeerd horizon. Verticaal Omgekeerd verticaal	Geef de positionering van meerdere pagina's op wanneer u Pagina's per zijde gebruikt. De positie hangt af van het aantal paginabeelden en de afdrukstand ervan.
Pagina's per zijde - afdrukstand Auto* Liggend Staand	Geef de afdrukstand van een document met meerdere pagina's op wanneer u Pagina's per zijde gebruikt.
Pagina's per zijde - rand Geen* Effen	Druk rond elke pagina een rand af wanneer u Pagina's per zijde gebruikt.
Exemplaren 1-9999 (1*)	Hiermee geeft u het aantal exemplaren voor afzonderlijke afdruktaken op.
Afdrukgebied Normaal* Passend op pagina Hele pagina	Stel het afdrukbare gebied van een vel papier in.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

INSTELLEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Printertaal PCL-emulatie PS-emulatie*	Stel de printertaal in. Als een bepaalde printertaal als standaardtaal is ingesteld, betekent dit niet dat programma's geen afdruktaken kunnen verzenden die een andere printertaal gebruiken.
Printergebruik Max. snelheid Max. rendement*	Bepaal hoe de kleurenbeeldverwerkingskit tijdens het afdrukken werkt. • Wanneer deze is ingesteld op Max. rendement, dan vertraagt of stopt de kleurenbeeldverwerkingskit tijdens het afdrukken van zwart-witpagina's. • Wanneer de eenheid is ingesteld op Max. snelheid, dan werkt de kleurenbeeldverwerkingskit altijd tijdens het afdrukken, ongeacht of er in kleur of zwart-wit wordt afgedrukt.
Bronnen opslaan Uit* Aan	Geef op wat de printer doet met bronnen die in het geheugen zijn geladen, zoals lettertypen en macro's, als voor een afdruktaak onvoldoende geheugen beschikbaar is. • Als deze optie op Uit staat, bewaart de printer de gedownloade bronnen alleen totdat het geheugen nodig is. Bronnen voor de inactieve printertaal worden verwijderd. • Als deze optie op Aan staat, bewaart de printer alle permanent gedownloade bronnen voor alle taalopties. Wanneer dit nodig is, toont de printer het bericht 'Geheugen vol' in plaats van permanente bronnen te verwijderen.
Volgorde voor alles afdrukken Alfabetisch* Nieuwste taak als eerste Oudste taak als eerste	Geef de volgorde op waarin alle vastgehouden en vertrouwelijke taken worden afgedrukt.
Toegangscontrole PJI-bestand Uit Aan*	Hiermee kunnen gebruikers de toegangscontrole tot het PJI-bestand (Printer Job Language) instellen.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

KWALITEIT

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Afdrukmodus Zwart-wit Kleur*	Stel de afdrukmodus in.
Afdrukresolutie 4800 CQ* 1200 dpi	Stel de resolutie in voor de afdrukuitvoer. 4800 CQ zorgt voor een uitvoer van hoge kwaliteit op maximale snelheid.
Tonerintensiteit 1 tot 5 (4)*	Bepaal de helderheid of donkerheid van afbeeldingen met tekst.
Raster Normaal* detail	Verbeter afdrukken, zodat deze vloeiendere lijnen met scherpere randen hebben.
Kleur besparen Uit* Aan	Beperk de hoeveelheid toner voor het afdrukken van illustraties en afbeeldingen.
RGB-helderheid -6 tot 6 (0)*	Pas de helderheid, het contrast en de verzadiging van kleurenuitvoer aan. Deze instelling is niet van invloed op bestanden met CMYK-kleurspecificaties.
RGB-contrast 0 tot 5 (0)*	
RGB-verzadiging 0 tot 5 (0)*	
Geavanceerde beeldverwerking	
Kleurbalans Cyaan -5 tot 5 (0)* Magenta -5 tot 5 (0)* Geel -5 tot 5 (0)* Zwart	Pas de hoeveelheid toner aan die voor elke kleur wordt gebruikt.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
-5 tot 5 (0)* Reset std.instellingen	
Kleurcorrectie Uit Auto* Handmatig Kleurcorrectie voor inhoud	Wijzig de kleurinstellingen die worden gebruikt om documenten af te drukken. • Met de instelling Uit ontvangt de printer de kleurcorrectie van de software. • Met de instelling Auto past de printer verschillende kleurprofielen toe op elk object op de afgedrukte pagina. • Met de instelling Handmatig kunnen gebruikers de RGB- of CMYK-kleurconversie aanpassen die wordt toegepast op elk object op de afgedrukte pagina. • Kleurcorrectie voor inhoud is alleen beschikbaar als Kleurcorrectie is ingesteld op Handmatig.
Kleurvoorbeelden Standaard* Geavanceerd	Druk voorbeeldpagina's af voor elk van de RGB- en CMYK-kleurconversietabellen die in de printer worden gebruikt.
Kleur aanpassen	Kalibreer de printer om kleurvariaties van de afgedrukte uitvoer aan te passen.
Steunkleur vervangen Aangepaste CMYK instellen	Wijs specifieke CMYK-waarden toe aan 20 benoemde steunkleuren.
RGB-vervanging	Vergelijk de kleuren van de uitvoer met die van het originele document. • Voor dit menu-item moet u de kleurentabel Display - Zuiver zwart selecteren. • Dit menu-item is alleen beschikbaar in de Embedded Web Server.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

TAAKADMINISTRATIE

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Taakadministratie Uit* Aan	Stel de printer zodanig in dat deze een log maakt voor de ontvangen afdruktaken.
Frequentie administratielogbestand Dagelijks Wekelijks Maandelijks*	Geef op hoe vaak de printer een log maakt.
Actie logbestand bij einde van frequentie Geen* Huidig logbestand e-mailen Huidig logbestand e-mailen en verwijderen Huidig logbestand plaatsen Huidig logbestand plaatsen en verwijderen	Stel in hoe de printer reageert aan het einde van de opgegeven frequentie. De waarde die is opgegeven bij Frequentie administratielogbestand is bepalend voor het moment waarop deze actie wordt uitgevoerd.
Actielog bij bijna vol Geen* Huidig logbestand e-mailen Huidig logbestand e-mailen en verwijderen Oudste logbestand e-mailen en verwijderen Huidig logbestand plaatsen Huidig logbestand plaatsen en verwijderen Oudste logbestand plaatsen en verwijderen Huidig logbestand verwijderen Oudste logbestand verwijderen Alles verwijderen behalve huidig logbestand Alle logbestanden verwijderen	De waarde die is opgegeven bij Log niveau bijna vol bepaalt wanneer deze actie wordt uitgevoerd.
Actie log bij vol Geen* Huidig logbestand e-mailen en verwijderen Oudste logbestand e-mailen en verwijderen	Geef op hoe de printer reageert als het maximale schijfgebruik is bereikt (100 MB).

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Huidig logbestand plaatsen en verwijderen Oudste logbestand plaatsen en verwijderen Huidig logbestand verwijderen Oudste logbestand verwijderen Alles verwijderen behalve huidig logbestand Alle logbestanden verwijderen	
URL naar log Verst.	Geef op waar de logs worden geplaatst.
E-mailadres voor verzenden logbestanden	Geef het e-mailadres op waarnaar de logbestanden voor taakadministratie worden verzonden.
Voorvoegsel logbestand	Geef het voorvoegsel voor de naam van het log op. Het huidige hostnaam die is opgegeven in het menu TCP/IP, wordt gebruikt als standaardvoorvoegsel voor het logbestand.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

XPS

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Foutpagina's afdr. Uit* Aan	Druk een testpagina af met informatie over fouten, waaronder XML-markupfouten.
Minimumlijndikte 1-30 (2*)	Stel de minimale lijnstukbreedte in. • Taken die worden afgedrukt in 1200 dpi, gebruiken de waarde rechtstreeks. • Taken die worden afgedrukt in 4800 CQ, gebruiken de helft van de waarde.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

PDF

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Formaat passend maken Uit* Aan	Schaal de pagina-inhoud, zodat deze op het geselecteerde papierformaat past.
Notities Afdrukken Niet afdrukken*	Geef op of notities in het PDF-bestand moeten worden afgedrukt.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

POSTSCRIPT

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
PS-fout afdrukken Uit* Aan	Een pagina afdrukken met de beschrijving van de PostScript®-fout. Als er een fout optreedt, wordt de taakverwerking stopgezet, drukt de printer een foutmelding af en wordt de rest van de afdruktaak verwijderd.
Minimumlijndikte 1-30 (2*)	Stel de minimale lijnstukbreedte in. • Taken die worden afgedrukt in 1200 dpi, gebruiken de waarde rechtstreeks. • Taken die worden afgedrukt in 4800 CQ, gebruiken de helft van de waarde.
PS-opstartmodus vergrendelen Uit* Aan	Schakel het bestand SysStart uit.
Afbeelding glad Uit* Aan	Verbeter het contrast en de scherpste van afbeeldingen met een lage resolutie. Deze instelling is niet van invloed op afbeeldingen met een resolutie van 300 dpi of hoger.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Wachttime-out Uit Aan* (40 seconden)	Stel in hoelang de printer wacht op meer gegevens voordat een afdruktaak wordt geannuleerd.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

PCL

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Lettertypebron Intern* Schijf Flashgeheugen Alles	Kies de bron die de standaardlettertypeselectie bevat. - Flash en Schijf verschijnen alleen op sommige printermodellen. - Als u Flash en Schijf wilt weergeven, zorgt u ervoor dat deze niet beveiligd zijn tegen lezen of schrijven.
Lettertypenaam [Lijst met beschikbare lettertypen] (Courier*)	Selecteer een lettertype uit de opgegeven lettertypebron.
Symbolenset [Lijst met beschikbare symbolensets] (10U PC-8*)	Geef de symbolenset voor elke lettertypenaam op. Een symbolenset is een set met alfabetische en numerieke tekens, interpunctie en speciale symbolen. Symbolensets ondersteunen de verschillende talen of specifieke toepassingen, zoals wiskundige symbolen voor wetenschappelijke teksten.
Pitch 0,08-100 (10*)	Geef de pitch voor vaste (monogespatieerde) lettertypen op. Pitch heeft betrekking op het aantal niet-proportionele tekens per inch (in horizontale richting).
Afdrukstand Staand* Liggend	Geef de afdrukstand op van tekst en afbeeldingen op de pagina.
Regels per pagina 1-255	Geef het aantal tekstregels op voor elke pagina die is afgedrukt via de PCL®-datastream. Met dit menu-item wordt verticale escapement geactiveerd, die ervoor zorgt dat het

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
	geselecteerde aantal aangevraagde regels tussen de standaardmarges van de pagina worden afgedrukt. 60 is de Amerikaanse standaardinstelling. 64 is de internationale standaardinstelling.
PCL5 Minimumlijndikte 1-30 (2*)	Stel de eerste minimale lijnstukbreedte in. - Taken die worden afgedrukt in 1200 dpi, gebruiken de waarde rechtstreeks. - Taken die worden afgedrukt in 4800CQ gebruiken de helft van de waarde.
PCLXL Minimumlijndikte 1-30 (2*)	
A4-breedte 198mm* 203mm	Hiermee stelt u de breedte in van de logische pagina voor A4-papier. Logische pagina is de ruimte op de fysieke pagina waarop de gegevens worden afgedrukt.
Automatisch HR na NR Uit* Aan	Stel de printer zodanig in dat deze een harde return uitvoert na de opdracht voor een nieuwe regel. Harde return is een opdracht aan de printer om de cursor te verplaatsen naar de eerste positie op dezelfde regel.
Automatisch NR na HR Uit* Aan	Stel de printer zodanig in dat deze een nieuwe regel uitvoert na de opdracht voor een harde return.
Lade-nr. wijzigen Waarde U-lader Waarde lade [x] Waarde handm. invoer Waarde envelop (handm.)	Configureer de printer voor gebruik met een andere printerdriver of aangepaste toepassing die gebruikmaakt van een andere set toewijzingen voor het aanvragen van een bepaalde papierbron. Maak een keuze uit de volgende opties: Uit* - de printer gebruikt de fabrieksinstellingen voor de papierbron. Geen - de papierbron negeert de opdracht voor het selecteren van de papierinvoer. 0-199 - selecteer een numerieke waarde als u een aangepaste waarde wilt toewijzen aan een papierbron. De multifunctionele invoer is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Lade-nr. wijzigen Fabrieksinstellingen weergeven	Geef de fabriekswaarde weer voor elke papierbron.
Lade-nr. wijzigen Standaardinstellingen herstellen	Zet de ladenummers terug naar de fabriekswaarden.
Afdruktime-out Uit Aan* [90]	Stel de printer zo in dat een afdruktaak wordt beëindigd nadat het apparaat gedurende een bepaalde tijd (in seconden) inactief is.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

AFBEELDING

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Autom. aanpassen Aan Uit*	Selecteer de beste beschikbare opties voor het papierformaat en de afdrukstand voor een afbeelding. Als deze optie is ingesteld op Aan, heeft dit menu-item prioriteit boven de instellingen voor de schaling en afdrukstand van de afbeelding.
Omkeren Uit* Aan	Keer tweekleurige zwart-witafbeeldingen om. Dit menu-item geldt niet voor GIF- of JPEG-afbeeldingen.
Schalen Linkerbovenhoek verankeren Meest gelijkend* Midden verankeren Hgte/breedte passend Aanpassen aan hoogte Aanpassen breedte	Pas de afbeelding aan, zodat deze in het afdrukbare gebied past. Als Automatisch aanpassen is ingesteld op Aan, wordt Schaling automatisch ingesteld op Meest gelijkend.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Afdrukstand Staand* Liggend Staand omgekeerd Liggend omgekeerd	Geef de afdrukstand op van tekst en afbeeldingen op de pagina.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Papier

LADECONFIGURATIE

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Standaardbron Lade [x] (1*) Multifunctionele invoer Handmatige papierinvoer Handmatige envelopinvoer	Stel de papierbron in voor alle afdruktaken. Multifunctionele invoer wordt alleen weergegeven als Configuratie U-lader is ingesteld op Cassette.
Papierformaat/-soort Lade [x] Multifunctionele invoer Handmatige papierinvoer Handmatige envelopinvoer	Geef het papierformaat of de papiersoort op die in elke papierbron is geladen.
Ander formaat Uit Statement/A5 Letter/A4 Alles in lijst*	Stel de printer zodanig in dat een opgegeven papierformaat wordt vervangen wanneer het gewenste formaat niet in de papierbron is geplaatst. - Als de instelling 'Uit' is geselecteerd, wordt de gebruiker gevraagd om het vereiste papierformaat te plaatsen. - Met Statement/A5 wordt een A5-document afgedrukt op statement-formaat als er papier van statement-formaat geladen is, en worden statement-taken afgedrukt op A5-formaat als er A5-papier is geplaatst. - Met Letter/A4 wordt een A4-document afgedrukt op letter-formaat als er papier van letter-formaat geladen is, en worden letter-taken afgedrukt op A4-formaat als er A4-papier geladen is. - Alles in lijst vervangt Letter/A4.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

MEDIACONFIGURATIE

Universal-instelling

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Maateenheden Inch Millimeter	Geef de maateenheden voor Universal papier op. Inch is de Amerikaanse standaardinstelling. Millimeter is de internationale standaardinstelling.
Breedte Staand 3-14,17inches (8,50*) 76-359,91mm (216*)	Stel de breedte van staand Universal papier in.
Hoogte Staand 3-14,17inches (14*) 76-359,91mm (356*)	Stel de hoogte van staand Universal papier in.
Invoerrichting Korte zijde* Lange zijde	Stel de printer zodanig in dat deze papier invoert vanaf de korte zijde of lange zijde. Lange zijde wordt alleen weergegeven als de langste zijde korter is dan de maximale breedte die wordt ondersteund.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Aangepaste scanformaten

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Aangepast scanformaat [x]	Wijs de naam voor een scanformaat toe en configureer de scaninstellingen.
Naam scanformaat	
Breedte	
1-8,50inches (8,50*)	
25-216mm (216*)	
Hoogte	
1-355,60 mm (14*)	
25-356 mm (297*)	
Afdrukstand	
Staand*	
Liggend	
2 scans per zijde	
Uit*	
Aan	

Soorten afdruk materiaal

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Normaal	Geef de textuur en het gewicht van het geplaatste papier op.
Karton	
Kringlooppapier	
Glanzend papier	
Etiketten	
Vinyletiketten	
Bankpostpapier	
Envelop	
Briefhoofd	
Voorbedrukt	
Gekleurd papier	
Licht	
Zwaar	
Ruw/katoen	
Aangepaste soort [x]	

Kopiëren

STANDAARDKOPIEERINSTELLINGEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
inhoudstype Tekst Tekst/foto* Foto Illustraties	Verbeter het uitvoerresultaat op basis van de inhoud van het originele document.
Inhoudsbron Zwart-wit laser Kleurenlaser* Inkjet Foto/film Tijdschrift Krant Drukwerk Anders	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de bron van het originele document.
Zijden 1-zijdig naar 1-zijdig* 1-zijdig naar 2-zijdig 2-zijdig naar 1-zijdig 2-zijdig naar 2-zijdig	Geef het scangedrag op basis van het originele document op.
Scheidingsvellen Geen* Tussen kopieën Tussen taken Tussen pagina's	Geef op of er tijdens het afdrukken lege scheidingsvellen moeten worden ingevoegd.
Bron scheidingsvel Lade [x] (1*) Multifunctionele invoer	Geef de papierbron voor het scheidingsvel op.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Kleur Uit Aan* Automatisch	Geef op of kopieën in kleur moeten worden afgedrukt.
Pagina's per zijde Uit* 2 staande pagina's 4 staande pagina's 2 liggende pagina's 4 liggende pagina's	Geef het aantal paginabeelden op dat moet worden afgedrukt op één zijde van een vel papier.
Paginaranden afdruk Uit* Aan	Plaats een rand rond elke afbeelding als u meerdere pagina's op één vel afdrukt.
Sorteren Uit [1,1,1,2,2,2] Aan [1,2,1,2,1,2]*	Druk meerdere exemplaren achter elkaar af.
Formaat van 'Kopiëren van' [Lijst met papierformaten]	Geef het papierformaat van het originele document op. • Letter is de Amerikaanse standaardinstelling. A4 is de internationale standaardinstelling. • Dit menu-item kan variëren afhankelijk van het printermodel.
Bron van 'Kopiëren naar' Lade [x] (1*) Multifunctionele invoer Automatische formaataanpassing	Geef de papierbron voor de kopieertaak op.
Temperatuur -4 tot 4 (0)*	Opgeven of de gegenereerde uitvoer koeler of warmer moet worden.
Intensiteit -4 tot 4 (0)*	Maak de gescande afbeelding lichter of donkerder.
Aantal exemplaren	Geef het aantal exemplaren op.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
1-9999 (1*)	
Koptekst/voettekst Linksboven Middenboven Rechtsboven Linksonder Middenonder Rechtsonder	Een kop- of voettekst op de afgedrukte uitvoer zetten.
Overlay Vertrouwelijk Kopiëren Concept Urgent Aangepast Uit*	De overlaytekst opgeven die wordt afgedrukt op elke pagina van de kopieertaak.
Aangepaste overlay	Een aangepaste overlaytekst invoeren.
Geavanceerde beeldverwerking	
Kleurbalans -4 tot 4 (0)*	De hoeveelheid toner aanpassen die in elke kleur wordt gebruikt.
Kleur wegfilteren Geen* Rood Groen Blauw Standaarddrempelwaarde rood 0-255 (128*) Standaarddrempelwaarde groen 0-255 (128*) Standaarddrempelwaarde blauw	Opgeven welke kleur tijdens het scannen wordt weggefilterd en de filterinstelling voor die kleur aanpassen.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
0-255 (128*)	
Automatische kleurdetectie Kleurgevoeligheid 1-9 (5*) Gevoeligheid voor gebied 1-9 (5*)	Stel in hoeveel kleur de printer vanaf het originele document detecteert.
Contrast Beste instelling voor inhoud* 0 1 2 3 4 5	Geef het contrast voor de uitvoer op.
Achtergrond verwijderen Achtergronddetectie Op inhoud gebaseerd* Vast Niveau -4 tot 4 (0)*	Stel in hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een gescande afbeelding. Als u de achtergrondkleur van het originele document wilt verwijderen, stel Achtergronddetectie dan in op Inhoud-gebaseerd. Als u beeldruis van een foto wilt verwijderen, stel Achtergronddetectie dan in op Vast.
Automatisch centreren Uit* Aan	De inhoud centreren op de pagina.
Spiegelbeeld Uit* Aan	Een spiegelbeeld maken van het originele document.
Negatieve afbeelding Uit* Aan	Een negatieve afbeelding van het originele document maken.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Schaduwdetail -4 tot 4 (0)*	Instellen hoeveel schaduw zichtbaar is op een gescande afbeelding.
Van rand tot rand scannen Uit* Aan	Rand-tot-rand scannen van het oorspronkelijke document.
Scherpte 1-5 (3*)	De scherpte van een gescande afbeelding aanpassen.
Beheercontrole	
Menu-item	Beschrijving
Kleurenkopieën toestaan Uit Aan*	Druk kopieën af in kleur.
Kopieën met prioriteit toestaan Uit Aan*	Een afdruktaak onderbreken om een pagina of document te kopiëren.
Aangepaste taak scannen Uit* Aan	Het scannen van aangepaste taken standaard inschakelen.
Opslaan als snelkoppeling toestaan Uit Aan*	Sla aangepaste kopieerinstellingen op als snelkoppelingen.
Voorbeeldkopie	Een voorbeeldexemplaar afdrukken.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Fax

FAXMODUS

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Faxmodus	Selecteer een faxmodus.
Faxserver	
Uitgeschakeld	
* Geeft de standaardwaarde aan.	

FAXINSTELLINGEN

Algemene faxinstellingen

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Faxnaam	Hiermee identificeert u uw faxapparaat.
Faxnummer	Hiermee identificeert u uw faxnummer.
Fax-id	Hiermee geeft u uw faxnaam of faxnummer door aan uw faxontvangers.
Faxnaam	
Faxnummer*	
Geheugengebruik	Hiermee stelt u de hoeveelheid intern geheugen van de printer in dat is toegewezen voor faxen.
Alles ontvangen	
Meestal ontvangen	
Gelijk*	Met dit menu-item voorkomt u geheugenbufferproblemen en mislukte faxpogingen.
Voornamelijk verzonden	
Alles verzenden	
Faxen annuleren	Annuleer uitgaande faxen voordat ze worden verzonden of annuleer inkomende faxen voordat ze volledig zijn afgedrukt.
Toestaan*	
Niet toestaan	
Nummerweergave	Het telefoonnummer weergeven van de persoon die de fax verzendt.
Uit	
Aan*	
Alternatief	

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Faxnummer verbergen Uit* Van links Van rechts	Geef de indeling voor het maskeren van een uitgaand faxnummer op.
Te verbergen cijfers 0-58 (0*)	Geef op hoeveel cijfers worden verborgen bij een nummer voor een uitgaande fax.
Detectie lijn verbonden inschakelen Uit Aan*	Bepaal of een telefoonlijn verbonden is met de printer. • Detectie vindt alleen plaats wanneer u de printer inschakelt en vóór iedere oproep. • Deze menuoptie wordt niet weergegeven als Faxtransport is ingesteld op T.38.
Faxcompatibiliteit optimaliseren	Configureer de faxfunctie van de printer voor optimale compatibiliteit met andere faxapparaten.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Faxverzendinginstellingen

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Resolutie Standaard* Fijn Superfijn Ultrafijn	Stel de resolutie van de gescande afbeelding in. Met een hogere resolutie is de verzendtijd van faxen langer en is er meer geheugen nodig.
Origineelformaat [Lijst met papierformaten]	Geef het formaat van het originele document op. Gemengde formaten is de standaardinstelling. A4 is de internationale standaardinstelling.
Afdrukstand Staand* Liggend	Geef het formaat van het originele document op.
Zijden Uit*	De afdrukstand van tekst en afbeeldingen op de pagina opgeven bij het scannen van een dubbelzijdig

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Lange zijde Korte zijde	document.
inhoudstype Tekst* Tekst/foto Foto Illustraties	Verbeter het uitvoerresultaat op basis van de inhoud van het originele document.
Inhoudsbron Zwart-witlaser* Kleurenlaser Inkjet Foto/film Tijdschrift Krant Drukwerk Anders	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de bron van het originele document.
Intensiteit 1 tot 9 (5)*	Maak de gescande afbeelding lichter of donkerder.
Achter een PABX Uit* Aan	Stel de printer zodanig in dat deze een faxnummer kiest zonder te wachten tot de kiestoon is herkend. Private Automated Branch Exchange (PABX) is een telefoonnetwerk waarmee één toegangsnummer meerdere lijnen naar externe bellers biedt.
Kiesmodus Toon* Puls	Geef de kiesmodus voor inkomende en uitgaande faxen op.
Geavanceerde beeldverwerking	
Kleurbalans 1 tot 9 (5)*	De hoeveelheid toner aanpassen die in elke kleur wordt gebruikt.
Kleur wegfilteren Geen*	Opgeven welke kleur tijdens het scannen wordt weggefilterd en de filterinstelling voor die kleur

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Rood Groen Blauw Standaarddrempelwaarde rood 0-255 (128*) Standaarddrempelwaarde groen 0-255 (128*) Standaarddrempelwaarde blauw 0-255 (128*)	aangepassen.
Contrast Beste instelling voor inhoud*	Stel het contrast van de uitvoer in.
Achtergrond verwijderen Achtergronddetectie Op inhoud gebaseerd* Vast Niveau -4 tot 4 (0)*	Stel in hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een gescande afbeelding. Als u de achtergrondkleur van het originele document wilt verwijderen, stel Achtergronddetectie dan in op Inhoud-gebaseerd. Als u beeldruis van een foto wilt verwijderen, stel Achtergronddetectie dan in op Vast.
Spiegelbeeld Uit* Aan	Een spiegelbeeld maken van het originele document.
Negatieve afbeelding Uit* Aan	Een negatieve afbeelding van het originele document maken.
Schaduwdetail -4 tot 4 (0)*	Instellen hoeveel schaduw zichtbaar is op een gescande afbeelding.
Van rand tot rand scannen Uit* Aan	Rand-tot-rand scannen van het oorspronkelijke document.
Scherpte 1-5 (3*)	De scherpte van de gescande afbeelding aanpassen.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Temperatuur -4 tot 4 (0)*	Opgeven of de gegenereerde uitvoer koeler of warmer moet worden.
Beheercontrole	
Automatisch opnieuw kiezen 0-9 (5*)	Pas het aantal keren opnieuw kiezen aan op basis van de activiteiten van ontvangende faxapparaten.
Frequentie voor opnieuw kiezen 1-200 minuten (3*)	Verleng de tijd tussen opnieuw kiezen om de kans op succesvolle faxverzending te verhogen.
ECM inschakelen Uit Aan*	Schakel de modus Foutcorrectie (ECM) voor faxtaken in. ECM detecteert en corrigeert fouten tijdens faxverzending die worden veroorzaakt door ruis op de telefoonlijn en een zwak signaal.
Faxscans inschakelen Uit Aan*	Fax documenten die zijn gescand met de printer.
Faxen vanuit de driver Uit Aan*	Sta toe dat faxen worden verzonden via het printerstuurprogramma.
Opslaan als snelkoppeling toestaan Uit Aan*	Faxnummers opslaan als snelkoppeling op de printer.
Max. snelheid 33600* 14400 9600 4800 2400	Stel de maximale snelheid voor het verzenden van faxen in.
Kleurencans fax inschakelen Standaard uitgeschakeld* Standaard ingeschakeld Nooit gebruiken	Kleurencans voor faxen inschakelen.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Altijd gebruiken	
Kleurenfaxen automatisch converteren naar zwart-witfaxen Uit Aan*	Converteer alle uitgaande kleurenfaxen naar zwart-witfaxen.
Faxnummer bevestigen Uit* Aan	Vraag de gebruiker om het faxnummer te bevestigen.
Kiesvoorvoegsel	Stel een kiesvoorvoegsel in.
Regels kiesvoorvoegsel Regels voorvoegsel [x]	Een regel voor het kiesvoorvoegsel instellen.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Faxontvangstinstellingen

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Aantal belsignalen 1-25 (3*)	Stel het aantal belsignalen voor een inkomende fax in.
Automatisch verkleinen Uit Aan*	Schaal inkomende fax om deze passend te maken voor de pagina.
Papierbron Lade [x] Multifunctionele invoer Auto*	Stel de papierbron in voor het afdrukken van inkomende faxen.
Zijden Uit* Aan	Druk op beide zijden van het papier af.
Scheidingsvellen Geen*	Geef op of er tijdens het afdrukken lege scheidingsvellen moeten worden ingevoegd.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Voor taak Na taak	
Bron scheidingsvel Lade[x] (1*) Multifunctionele invoer	Geef de papierbron voor het scheidingsvel op.
Uitvoerlade Standaardlade	De uitvoerlade voor ontvangen faxen opgeven.
Voettekst fax Aan Uit*	Druk de transmissie-informatie onder aan elke pagina van een ontvangen fax af.
Tijdstempel faxvoettekst Ontvangen* Afdrukken	Druk tijdstempel onder aan elke pagina van een ontvangen fax af.
Faxen in wachtrij De modus Faxen in wachtrij Uit* Altijd aan Handmatig Gepland	Wachten met afdrukken van ontvangen faxen totdat deze worden vrijgegeven.
Beheercontrole	
Faxen ontvangen inschakelen Uit Aan*	Stel de printer in op het ontvangen van faxen.
Kleurenfaxen ontvangen inschakelen Uit Aan*	Stel de printer in op het ontvangen van kleurenfaxen.
Nummerweergave inschakelen Uit Aan*	Toon het nummer waarvan de inkomende fax afkomstig is.
Fax zonder naam blokkeren	Inkomende faxen blokkeren die zijn verzonden vanaf

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Uit* Aan	een apparaat zonder privénummerweergave of fax-ID.
Lijst met geblokkeerde faxnummers Geblokkeerde fax toevoegen	De telefoonnummers opgeven die u wilt blokkeren.
Beantwoorden na Alle belsignalen* Alleen één belsignaal Alleen twee belsignalen Alleen drie belsignalen Alleen één of twee belsignalen Alleen één of drie belsignalen Alleen twee of drie belsignalen	Stel een speciaal belsignaal in voor inkomende faxen.
Automatisch beantwoorden Uit Aan*	Stel de printer in op het automatisch ontvangen van faxen.
Handmatige antwoordcode 0-9 (9*)	Voer handmatig een code in op het numerieke toetsenblok van de telefoon om het ontvangen van een fax te starten. - Dit menu-item wordt alleen weergegeven als de printer een lijn deelt met een telefoon. - Dit menu-item wordt alleen weergegeven als de printer zodanig is ingesteld dat faxen handmatig worden ontvangen.
Fax doorsturen Afdrukken* Afdrukken en doorsturen Doorsturen	Opgeven hoe een ontvangen fax moet worden doorgestuurd.
Doorsturen naar Bestemming [x] Soort Nummer snelkoppeling	Geef op waarnaar een ontvangen fax moet worden doorgestuurd. Dit veld wordt actief als Doorsturen of Afdrukken en doorsturen wordt geselecteerd bij Fax doorsturen.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Bevestigingse-mail	Een bevestigingse-mail verzenden wanneer het doorsturen van een fax is gelukt. De e-mail wordt alleen verzonden bij doorsturen naar een FTP- of Netwerkshare-bestemming.
Max. snelheid 33600* 14400 9600 4800 2400	Stel de maximale snelheid voor het verzenden van faxen in.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Faxvoorblad

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Faxvoorblad Standaard uitgeschakeld* Standaard ingeschakeld Nooit gebruiken Altijd gebruiken	De instellingen voor het faxvoorblad configureren.
Veld Aan opnemen Uit* Aan	
Veld Van opnemen Uit* Aan	
Van	
Veld Bericht opnemen Uit* Aan	

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Bericht:	
Logo opnemen	
Uit*	
Aan	
Faxlogo importeren	
Voettekst [x] opnemen	
Uit*	
Aan	
Voettekst [x]	
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Faxloginstellingen

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Frequentie transmissielogbestand	De frequentie voor het afdrukken van logs.
Altijd	
Nooit	
Alleen bij fout	
Actie transmissielogboek	
Afdrukken	
• Uit	
• Aan	
E-mail	
• Uit	
• Aan	
Foutlog ontvangen faxen	Druk een log af van fouten bij het ontvangen van faxen.
Nooit afdrukken*	
Afdrukken bij fouten	
Automatisch logs afdrukken	Druk alle faxactiviteiten af.
Aan*	
Uit	

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Papierbron logs Lade [x] (1*) Multifunctionele invoer	Geef de papierbron op voor het afdrukken van logs.
Weergave logs Naam externe fax* Gekozen nummer	Identificeer de afzender aan de hand van de externe faxnaam of het externe faxnummer.
Opdrachtlog inschakelen Aan* Uit	Geef een overzicht van alle faxtaken weer.
Kieslog inschakelen Aan* Uit	Geef de geschiedenis van gekozen faxnummers weer.
Uitvoerlade log Standaardlade* Uitvoerlade [x]	De uitvoerlade voor afgedrukte logs opgeven.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Luidsprekerinstellingen

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Luidsprekermodus Altijd uit Altijd aan Aan tot verbinding*	Stel de faxluidsprekermodus in.
Luidsprekervolume Laag* Hoog	Pas het faxluidsprekervolume aan.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Beltoonvolume Uit Aan*	Schakel het beltoonvolume in.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

E-mail

E-MAILCONFIGURATIE

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Primaire SMTP-gateway	Voer het IP-adres of de hostnaam van de primaire SMTP-server in die wordt gebruikt voor het verzenden van e-mail.
Primaire SMTP-gatewaypoort 1-65535 (25*)	Voer het poortnummer van de primaire SMTP-server in.
Secundaire SMTP-gateway	Voer het IP-adres of de hostnaam van de secundaire of back-up SMTP-server in.
Primaire SMTP-gatewaypoort 1-65535 (25*)	Voer het serverpoortnummer van uw secundaire of back-SMTP-server in.
SMTP-time-out 5–30 seconden (30*)	Stel de tijd in waarna een time-out op de printer optreedt als de SMTP-server niet reageert.
Antwoordadres	Geef een antwoordadres op in de e-mail.
Gebruik altijd het standaard SMTP-antwoordadres Aan* Uit	Gebruik altijd het standaardantwoordadres in de SMTP-server.
SSL/TLS gebruiken Uitgeschakeld* Onderhandelen Vereist	Geef op of e-mails worden verzonden met een gecodeerde koppeling.
Vertrouwd certificaat vereist Uit Aan*	Hiermee wordt een vertrouwd certificaat vereist bij toegang tot de SMTP-server.
SMTP-serververificatie Geen verificatie vereist* Aanmelden / Normaal NTLM CRAM-MD5	Stel het verificatietype voor de SMTP-server in.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Digest-MD5 Kerberos 5	
Door het apparaat geïnitieerde e-mail Geen* SMTP-referenties voor apparaat gebruiken	Geef op of referenties zijn vereist voor door het apparaat geïnitieerde e-mail.
Door de gebruiker geïnitieerde e-mail Geen* SMTP-referenties voor apparaat gebruiken Gebruikersnaam en wachtwoord voor sessie gebruiken E-mailadres en wachtwoord voor sessie gebruiken Gebruiker vragen	Geef op of referenties zijn vereist voor door de gebruiker geïnitieerde e-mail.
Active Directory Device-referenties gebruiken Uit Aan*	Schakel in dat gebruikersreferenties en groepstoewijzingen verbinding maken met de SMTP-server.
Gebruikersnaam apparaat	Geef de gebruikers-ID en het wachtwoord op om verbinding te maken met de SMTP-server.
Apparaatwachtwoord	
Kerberos 5-REALM	Geef de realm op voor het Kerberos 5-verificatieprotocol.
NTLM-domein	Geef de domeinnaam voor het NTLM-beveiligingsprotocol op.
De foutmelding "SMTP-server is niet ingesteld" uitschakelen Uit* Aan	De foutmelding "SMTP-server niet geconfigureerd" verbergen.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

STANDAARDINSTELLINGEN E-MAIL

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Onderwerp	Geef het onderwerp en de berichttekst van de e-mail op.
Bericht	
Bestandsnaam	De bestandsnaam van de gescande afbeelding opgeven.
Indeling PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Geef de bestandsindeling van de gescande afbeelding op.
PDF-instellingen PDF-versie 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Archiefversie A-1a* A-1b Beveiligd Uit* Aan Archief (PDF/A) Uit* Aan	Geef de PDF-indeling van de gescande afbeelding op.
inhoudstype Tekst Tekst/foto* Foto	Verbeter het uitvoerresultaat op basis van de inhoud van het originele document.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Illustraties	
Inhoudsbron Zwart-witlaser* Kleurenlaser Inkjet Foto/film Tijdschrift Krant Drukwerk Anders	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van het originele document.
Kleur Zwart-wit Grijs Kleur* Automatisch	Geef de kleur op bij het scannen van een afbeelding.
Resolutie 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Stel de resolutie van de gescande afbeelding in.
Intensiteit 1 tot 9 (5)*	Maak de gescande afbeelding lichter of donkerder.
Afdrukstand Staand* Liggend	Geef de afdrukstand op van tekst en afbeeldingen op de pagina.
Origineelformaat [Lijst met papierformaten]	Geef het papierformaat van het originele document op. Gemengde formaten is de standaardinstelling.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Zijden Uit* Lange zijde Korte zijde	De afdrukstand van tekst en afbeeldingen op de pagina opgeven bij het scannen van een dubbelzijdig document.
Geavanceerde beeldverwerking	
Kleurbalans Cyaan tot Rood 1 tot 9 (5)* Magenta tot Groen 1 tot 9 (5)* Geel tot Blauw 1 tot 9 (5)*	Pas de kleurintensiteit aan tijdens het scannen.
Kleur wegfilteren Kleur wegfilteren Geen* Rood Groen Blauw Standaarddrempelwaarde rood 0-255 (128*) Standaarddrempelwaarde groen 0-255 (128*) Standaarddrempelwaarde blauw 0-255 (128*)	Opgeven welke kleur tijdens het scannen wordt weggefilterd en de filterinstelling voor die kleur aanpassen.
Automatische kleurdetectie Kleurgevoeligheid 1-9 (5*) Gevoeligheid voor gebied 1-9 (5*) Bitdiepte e-mail	Stel in hoeveel kleur de printer vanaf het originele document detecteert. Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer Kleur is ingesteld op Auto.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
1bit*	
8bit	
Minimale scanresolutie • 75 dpi • 150 dpi • 200 dpi • 300 dpi	
JPEG-kwaliteit Beste instelling voor inhoud* 5-95	De kwaliteit van een gescande afbeelding in JPEG-indeling instellen. • Bij de instelling 5 is de bestandsgrootte kleiner, maar is de afbeelding van lagere kwaliteit. • Met een instelling van 95 krijgt u de beste beeldkwaliteit, maar een grotere bestandsgrootte.
Contrast Beste instelling voor inhoud* 0 1 2 3 4 5	Geef het contrast voor de uitvoer op.
Achtergrond verwijderen Achtergronddetectie Op inhoud gebaseerd* Vast Niveau -4 tot 4 (0)*	Stel in hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een gescande afbeelding. Als u de achtergrondkleur van het originele document wilt verwijderen, stel Achtergronddetectie dan in op Inhoud-gebaseerd. Als u beeldruis van een foto wilt verwijderen, stel Achtergronddetectie dan in op Vast.
Spiegelbeeld Uit* Aan	Een spiegelbeeld maken van het originele document.
Negatieve afbeelding Uit*	Een negatieve afbeelding van het originele document maken.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Aan	
Schaduwdetail -4 tot 4 (0)*	Instellen hoeveel schaduw zichtbaar is op een gescande afbeelding.
Van rand tot rand scannen Uit* Aan	Rand-tot-rand scannen van het oorspronkelijke document.
Scherpte 1-5 (3*)	De scherpte van een gescande afbeelding aanpassen.
Temperatuur 1 tot 9 (5)*	Opgeven of de gegenereerde uitvoer koeler of warmer moet worden.
Lege pagina's Lege pagina's verwijderen Gevoeligheid lege pagina's	Opgeven of lege pagina's moeten bijgevoegd.
Beheercontrole	
Max. e-mailformaat 0-65535 (0*)	Stel de toegestane bestandsgrootte voor elke e-mail in.
Foutbericht bestandsgrootte	Geef een foutbericht op dat de printer verzendt wanneer een e-mail groter is dan de toegestane bestandsgrootte. U kunt maximaal 1024 tekens invoeren.
Bestemmingen beperken	Opgeven dat e-mail alleen wordt verzonden naar adressen op de lijst met domeinnamen. Gebruik een komma om domeinen te scheiden.
Kopie naar mij verzenden Wordt nooit weergegeven* Standaard ingeschakeld Standaard uitgeschakeld Altijd aan	Verzend een kopie van de e-mail naar uzelf.
Alleen e-mail naar mijzelf toestaan Uit* Aan	

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Cc:/bcc: gebruiken Uit* Aan	Cc (carbon copy) en Bcc (blind carbon copy) inschakelen in e-mail.
Multipage TIFF gebruiken Aan* Uit	Kiezen tussen TIFF-bestanden met één pagina of met meer pagina's.
TIFF-compressie LZW* JPEG	Een compressieoptie instellen voor TIFF-bestanden.
Standaardinstelling Tekst 5-95 (75*)	Stel de kwaliteit van tekst op een gescande afbeelding in.
Standaardinstelling Tekst/foto 5-95 (75*)	Stel de kwaliteit van tekst of een foto op een gescande afbeelding in.
Standaardinstelling Foto 5-95 (50*)	Stel de kwaliteit van een foto op een gescande afbeelding in.
Transmissielog Log afdrukken* Log niet afdrukken Alleen afdrukken bij fouten	Druk een log met geslaagde e-mailverzendingen af.
Papierbron logs Lade [x] (1*) Multifunctionele invoer	Geef de papierbron op voor het afdrukken van logs.
Opslaan als snelkoppeling toestaan Uit Aan*	Sla e-mailadressen op als snelkoppelingen. Als deze optie is ingesteld op Uit, wordt de toets Opslaan als snelkoppeling niet weergegeven op het scherm E-mailbestemming.
E-mailafbeeldingen verzonden als Bijlage* Webkoppeling	Opgeven hoe de afbeeldingen in een e-mail worden verzonden.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
E-mailinformatie herstellen na verzending	Herstel de standaard e-mailinformatie na het verzenden van een e-mail.
Uit	
Aan*	
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

WEBKOPPELING INSTELLEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Server	De printer zodanig instellen dat e-mail wordt verzonden als een webkoppeling.
Aanmelden	
Wachtwoord	
Pad	
Bestandsnaam	
Webkoppeling	

FTP

FTP-STANDAARDINSTELLINGEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Indeling PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Geef de bestandsindeling van de gescande afbeelding op. De menu-items kunnen variëren afhankelijk van het printermodel.
Algemene OCR-instellingen Herkende talen Automatisch draaien Verwijderen van onzuiverheden Automatische contrastverbetering	De instellingen voor optical character recognition (OCR) configureren. Dit menu wordt alleen weergegeven als u een OCR-oplossing hebt gekocht en geïnstalleerd.
PDF-instellingen PDF-versie 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Archiefversie A-1a* A-1b Beveiligd Uit* Aan Archief (PDF/A)	Geef de PDF-indeling van de gescande afbeelding op.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Uit*	
Aan	
inhoudstype Tekst Tekst/foto* Illustraties Foto	Verbeter het uitvoerresultaat op basis van de inhoud van het originele document.
Inhoudsbron Zwart-wit laser Kleurenlaser* Inkjet Foto/film Tijdschrift Krant Drukwerk Anders	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de bron van het originele document.
Kleur Zwart-wit Grijs Kleur* Automatisch	Geef de kleur op bij het scannen van een afbeelding.
Resolutie 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Stel de resolutie van de gescande afbeelding in.
Intensiteit -4 tot 4 (0)*	Maak de gescande afbeelding lichter of donkerder.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Afdrukstand Staand* Liggend	Geef de afdrukstand op van tekst en afbeeldingen op de pagina.
Origineelformaat [Lijst met papierformaten]	Geef het papierformaat van het originele document op. • Letter is de Amerikaanse standaardinstelling. A4 is de internationale standaardinstelling. • De menu-items kunnen variëren afhankelijk van het printermodel.
Zijden Uit* Lange zijde Korte zijde	De afdrukstand van tekst en afbeeldingen op de pagina opgeven bij het scannen van een dubbelzijdig document.
Bestandsnaam	Geef de bestandsnaam van de gescande afbeelding op.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Geavanceerde beeldverwerking

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Kleurbalans -4 tot 4 (0)*	De hoeveelheid toner voor elke kleur in scans aanpassen.
Kleur wegfilteren Kleur wegfilteren Geen* Rood Groen Blauw Standaarddrempelwaarde rood 0-255 (128*) Standaarddrempelwaarde groen 0-255 (128*)	Opgeven welke kleur tijdens het scannen wordt weggefilterd en de filterinstelling voor die kleur aanpassen.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Standaarddrempelwaarde blauw 0-255 (128*)	
Automatische kleurdetectie Kleurgevoeligheid 1-9 (5*) Gevoeligheid voor gebied 1-9 (5*)	Stel in hoeveel kleur de printer vanaf het originele document detecteert. Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer Kleur is ingesteld op Auto.
JPEG-kwaliteit Beste instelling voor inhoud* 5-95	De kwaliteit van een JPEG-afbeelding opgeven. - Met een instelling van 5 is de bestandsgrootte kleiner, maar is de afbeelding van lagere kwaliteit. - Met een instelling van 90 krijgt u de beste beeldkwaliteit, maar een grotere bestandsgrootte.
Contrast Beste instelling voor inhoud* 0 1 2 3 4 5	Geef het contrast voor de uitvoer op.
Achtergrond verwijderen Achtergronddetectie Op inhoud gebaseerd* Vast Niveau -4 tot 4 (0)*	Stel in hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een gescande afbeelding. Als u de achtergrondkleur van het originele document wilt verwijderen, stel Achtergronddetectie dan in op Inhoud-gebaseerd. Als u beeldruis van een foto wilt verwijderen, stel Achtergronddetectie dan in op Vast.
Spiegelbeeld Uit* Aan	Een spiegelbeeld maken van het originele document.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Negatieve afbeelding Uit* Aan	Een negatieve afbeelding van het originele document maken.
Schaduwdetail -4 tot 4 (0)*	Instellen hoeveel schaduw zichtbaar is op een gescande afbeelding.
Van rand tot rand scannen Uit* Aan	Rand-tot-rand scannen van het oorspronkelijke document.
Scherpte 1-5 (3*)	De scherppte van een gescande afbeelding aanpassen.
Temperatuur -4 tot 4 (0)*	Opgeven of de gegenereerde uitvoer koeler of warmer moet worden.
Lege pagina's Lege pagina's verwijderen Gevoeligheid lege pagina's	Opgeven of lege pagina's moeten bijgevoegd.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Beheercontrole

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Standaardinstelling Tekst 5-95 (75*)	Stel de kwaliteit van tekst op een gescande afbeelding in.
Standaardinstelling Tekst/foto 5-95 (75*)	Stel de kwaliteit van tekst of een foto op een gescande afbeelding in.
Standaardinstelling Foto 5-95 (50*)	Stel de kwaliteit van een foto op een gescande afbeelding in.
Multipage TIFF gebruiken Aan* Uit	Kiezen tussen TIFF-bestanden met één pagina of met meer pagina's.
TIFF-compressie	Een compressieoptie instellen voor TIFF-bestanden.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
LZW* JPEG	
Transmissielog Log afdrukken* Log niet afdrukken Alleen afdrukken bij fouten	Druk een log met geslaagde FTP-scanoverdrachten af.
Papierbron logs Lade [x] (1*) Multifunctionele invoer	Geef de papierbron op voor het afdrukken van FTP-logs.
Opslaan als snelkoppeling toestaan Uit Aan*	Aangepaste FTP-instellingen opslaan als snelkoppelingen.
Passieve FTP gebruiken Uit* Aan	Indien ingeschakeld, specificeert de FTP-server met welke gegevenspoort de printer verbinding maakt.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

USB-station

SCANNEN NAAR FLASHSTATION

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Indeling PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Geef de bestandsindeling van de gescande afbeelding op. De instellingen kunnen variëren afhankelijk van het printermodel.
Algemene OCR-instellingen Herkende talen Automatisch draaien Verwijderen van onzuiverheden Automatische contrastverbetering	De instellingen voor optical character recognition (OCR) configureren. Dit menu wordt alleen weergegeven als u een OCR-oplossing hebt gekocht en geïnstalleerd.
PDF-instellingen PDF-versie 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Archiefversie A-1a* A-1b Beveiligd Uit* Aan Archief (PDF/A) Uit* Aan	Geef de PDF-indeling van de gescande afbeelding op.
inhoudstype	Verbeter het uitvoerresultaat op basis van de inhoud

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Tekst Tekst/foto* Illustraties Foto	van het originele document.
Inhoudsbron Zwart-wit laser Kleurenlaser* Inkjet Foto/film Tijdschrift Krant Drukwerk Anders	Het uitvoerresultaat verbeteren op basis van de bron van het originele document.
Kleur Zwart-wit Grijs Kleur* Automatisch	Geef de kleur op bij het scannen van een afbeelding.
Resolutie 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Stel de resolutie van de gescande afbeelding in.
Intensiteit 1-9 (5*)	Maak de gescande afbeelding lichter of donkerder.
Afdrukstand Staand* Liggend	Geef de afdrukstand op van tekst en afbeeldingen op de pagina.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Origineelformaat [Lijst met papierformaten]	Geef het papierformaat van het originele document op. - Letter is de Amerikaanse standaardinstelling. A4 is de internationale standaardinstelling. - Dit menu-item kan variëren afhankelijk van het printermodel.
Zijden Uit* Lange zijde Korte zijde	De afdrukstand van tekst en afbeeldingen op de pagina opgeven bij het scannen van een dubbelzijdig document.
Bestandsnaam	Geef de bestandsnaam van de gescande afbeelding op.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Geavanceerde beeldverwerking

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Kleurbalans	De hoeveelheid toner aanpassen die in elke kleur wordt gebruikt.
Kleur wegfilteren Kleur wegfilteren Geen* Rood Groen Blauw Standaarddrempelwaarde rood 0-255 (128*) Standaarddrempelwaarde groen 0-255 (128*) Standaarddrempelwaarde blauw 0-255 (128*)	Opgeven welke kleur tijdens het scannen wordt weggefilterd en de filterinstelling voor die kleur aanpassen.
Automatische kleurdetectie	Stel in hoeveel kleur de printer vanaf het originele

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Kleurgevoeligheid 1-9 (5*) Gevoeligheid voor gebied 1-9 (5*)	document detecteert. Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer Kleur is ingesteld op Auto.
JPEG-kwaliteit Beste instelling voor inhoud* 5-95	De kwaliteit van een JPEG-afbeelding opgeven. - Met een instelling van 5 is de bestandsgrootte kleiner, maar is de afbeelding van lagere kwaliteit. - Met een instelling van 90 krijgt u de beste beeldkwaliteit, maar een grotere bestandsgrootte.
Contrast Beste instelling voor inhoud* 0 1 2 3 4 5	Geef het contrast voor de uitvoer op.
Achtergrond verwijderen Achtergronddetectie Op inhoud gebaseerd* Vast Niveau -4 tot 4 (0)*	Stel in hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een gescande afbeelding. Als u de achtergrondkleur van het originele document wilt verwijderen, stel Achtergronddetectie dan in op Inhoud-gebaseerd. Als u beeldruis van een foto wilt verwijderen, stel Achtergronddetectie dan in op Vast.
Spiegelbeeld Uit* Aan	Een spiegelbeeld maken van het originele document.
Negatieve afbeelding Uit* Aan	Een negatieve afbeelding van het originele document maken.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Schaduwdetail -4 tot 4 (0)*	Instellen hoeveel schaduw zichtbaar is op een gescande afbeelding.
Van rand tot rand scannen Uit* Aan	Rand-tot-rand scannen van het oorspronkelijke document.
Scherpte 1-5 (3*)	De scherpte van een gescande afbeelding aanpassen.
Temperatuur -4 tot 4 (0)*	Opgeven of de gegenereerde uitvoer koeler of warmer moet worden.
Lege pagina's Lege pagina's verwijderen Gevoeligheid lege pagina's	Opgeven of lege pagina's moeten bijgevoegd.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Beheercontrole

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Standaardinstelling Tekst 5-95 (75*)	Stel de kwaliteit van tekst op een gescande afbeelding in.
Standaardinstelling Tekst/foto 5-95 (75*)	Stel de kwaliteit van tekst of een foto op een gescande afbeelding in.
Standaardinstelling Foto 5-95 (75*)	Stel de kwaliteit van een foto op een gescande afbeelding in.
Multipage TIFF gebruiken Aan* Uit	Kiezen tussen TIFF-bestanden met één pagina of met meer pagina's.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
TIFF-compressie LZW* JPEG	De compressieoptie instellen voor TIFF-bestanden.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

LIJST MET SCANINSTELLINGEN AANPASSEN

AFDrukKEN NAAR FLASHSTATION

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Aantal exemplaren 1-9999 (1*)	Stel het aantal exemplaren in.
Papierbron Lade [x] (1*) Multifunctionele invoer Handmatige papierinvoer Handmatige envelopinvoer	Geef de papierbron voor de afdruktaak op. De multifunctionele invoer is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.
Kleur Uit Aan*	Druk de uitvoer af in kleur.
Sorteren (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Druk meerdere exemplaren achter elkaar af.
Zijden 1-zijdig* 2-zijdig	Hiermee bepaalt u of op één zijde of twee zijden van het papier wordt afgedrukt.
Stijl voor omslaan Lange zijde* Korte zijde	Bepaal welke zijde van het papier (lange zijde of korte zijde) wordt ingebonden bij dubbelzijdig afdrukken. Afhankelijk van de geselecteerde optie verschuift de printer automatisch elk afgedrukt gegeven van de

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
	pagina om de taak correct in te binden.
Pagina's per zijde Uit* 2 pagina's per zijde 3 pagina's per zijde 4 pagina's per zijde 6 pagina's per zijde 9 pagina's per zijde 12 pagina's per zijde 16 pagina's per zijde	Druk meerdere paginabeelden op één zijde van het papier af.
Pagina's per zijde - sortering Horizontaal* Omgekeerd horizon. Omgekeerd verticaal Verticaal	Geef de positionering van meerdere pagina's op wanneer u Pagina's per zijde gebruikt. De positie hangt af van het aantal paginabeelden en de afdrukstand ervan.
Pagina's per zijde - afdrukstand Auto* Liggend Staand	Geef de afdrukstand van een document met meerdere pagina's op wanneer u Pagina's per zijde gebruikt.
Pagina's per zijde - rand Geen* Effen	Druk rond elke pagina een rand af wanneer u Pagina's per zijde gebruikt.
Scheidingsvellen Uit* Tussen kopieën Tussen taken Tussen pagina's	Geef op of er tijdens het afdrukken lege scheidingsvellen moeten worden ingevoegd.
Bron scheidingsvel Lade [x] (1*) Multifunctionele invoer	Geef de papierbron voor het scheidingsvel op. De multifunctionele invoer is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Lege pagina's Niet afdrukken* Afdrukken	Stel in of lege pagina's in een afdruktaak moeten worden afgedrukt.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

LIJST MET AFDRUKINSTELLINGEN AANPASSEN

Netwerk/poorten

NETWERKOVERZICHT

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Actieve adapter Auto* Standaardnetwerk Draadloos	Geef op hoe een netwerk is verbonden. Draadloos wordt alleen weergegeven als een draadloze netwerkadapter is geïnstalleerd.
Netwerkstatus	Toon de verbindingstatus van het printernetwerk.
Netwerkstatus op printer weergeven Aan* Uit	Toon de netwerkstatus op het display.
Snelheid, duplex	Toon de snelheid van de momenteel actieve netwerkkaart.
IPv4	Toon het IPv4-adres.
Alle IPv6-adressen	Toon alle IPv6-adressen.
Reset afdrukserver	Stel alle actieve netwerkverbindingen met de printer opnieuw in. Met deze instelling verwijdert u alle geconfigureerde netwerkinstellingen.
Time-out netwerktaken Uit Aan* (90 seconden)	Hiermee kunt u instellen na hoeveel tijd een netwerkafdruktaak wordt geannuleerd.
Voorblad Uit* Aan	Een voorblad afdrukken.
Scannen naar PC Port Range 9751:12000*	Geef een geldig poortbereik op voor printers achter een firewall die poorten blokkeert.
Netwerkverbindingen inschakelen • Aan • Uit	

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
LLDP inschakelen • Aan • Uit	
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

DRAADLOOS

 Opmerking: Dit menu is alleen beschikbaar op printers die zijn verbonden met een WiFi-netwerk of printermodellen met een draadloze netwerkadapter.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Instellen op het bedieningspaneel van de printer • Netwerk kiezen • Wi-Fi-netwerk toevoegen – Netwerknnaam – Netwerkmodus – Infrastructuur – Beveiligingsmodus voor draadloos – Uitgeschakeld – WPA2/WPA - Personal – WPA2 - Personal – WPA2/WPA3 - Personal – WPA3 - Personal – 802.1x - RADIUS	Bepaal het draadloze netwerk waarmee de printer verbinding maakt. Selecteer Netwerk kiezen om uit een lijst met gevonden draadloze netwerken te kiezen. Selecteer Wi-Fi-netwerk toevoegen om een niet-vermeld netwerk handmatig toe te voegen. Indien ingesteld op 802.1x-RADIUS, moeten de instellingen van de 802.1x-verificatie geconfigureerd worden om te voorkomen dat de verbinding met het netwerk verbroken wordt.  Opmerking: Dit menu-item verschijnt als <i>Draadloze verbinding instellen</i> in de Embedded Web Server.
Wi-Fi Protected Setup • Startmethode met drukknop • Startmethode met pincode	Een andere methode om verbinding met een draadloos netwerk te maken, is via Wi-Fi Protected Setup. • Via de Startmethode met drukknop kunt u de printer met een draadloos netwerk verbinden door binnen een bepaalde tijd knoppen op de printer en het toegangspunt (draadloze router) in te drukken. • Via de Startmethode met pincode kunt u de printer met een draadloos netwerk verbinden door een pincode op de printer in te voeren bij de draadloze instellingen van het toegangspunt.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Compatibiliteit 802.11b/g/n (2,4 GHz)*	Geef de standaard voor draadloos netwerkgebruik op voor het draadloze netwerk.
Beveiligingsmodus voor draadloos • Uitgeschakeld* • WPA2/WPA-Personal – WPA2/WPA-PSK-coderingsmodus – AES – Vooraf gedeelde sleutel instellen • WPA2-Personal – WPA2-PSK-coderingsmodus – AES – Vooraf gedeelde sleutel instellen • WPA2/WPA3 - Personal – WPA2/WPA3 - PSK-coderingsmodus – Vooraf gedeelde sleutel instellen • WPA3 - Personal – WPA3 - PSK-coderingsmodus – Vooraf gedeelde sleutel instellen • 802.1x - RADIUS – 802.1x-coderingsmodus – WPA + – WPA2* – WPA2 + PMF	Stel het type beveiliging in voor het verbinden van de printer met draadloze apparaten. Schakel draadloze beveiliging in via Wi-Fi Protected Access (WPA) of via de standaard 802.1x. Indien ingesteld op WPA-beveiligingsmodus, voor de vooraf gedeelde sleutel, moet het wachtwoord voor de beveiligde draadloze verbinding worden ingevoerd. Indien ingesteld op 802.1x-RADIUS, moeten de instellingen van de 802.1x-verificatie geconfigureerd worden om te voorkomen dat de verbinding met het netwerk verbroken wordt. PMF staat voor Protected Management Frames.
IPv4 • DHCP inschakelen – Aan* – Uit • Statisch IP-adres instellen – IP-adres – Netmask – Gateway	Schakel Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) in en configureer het statische IP-adres. DHCP is een standaardprotocol waarmee een server dynamisch IP-adressen en configuratiegegevens naar clients kan distribueren.
IPv6	De IPv6-instellingen inschakelen en configureren in

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
- IPv6 inschakelen - Aan* - Uit - DHCPv6 inschakelen - Aan - Uit* - Automatische configuratie stateless address - Aan* - Uit - DNS-serveradres - Handmatig toegewezen IPv6-adres - Handmatig toegewezen IPv6-router - Adres-prefix 0–128 (64*) - Alle IPv6-adressen - Alle IPv6-routeradressen	de printer.
Netwerkadres - UAA - LAA	Geef de netwerkadressen weer.
PCL SmartSwitch - Aan* - Uit	Stel de printer zodanig in dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Als PCL SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.
PS SmartSwitch - Aan* - Uit	Stel de printer zodanig in dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Als PS SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Mac binaire PS • Auto* • Aan • Uit	Stel de printer in op het verwerken van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh. • Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt. • Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

WI-FI DIRECT



Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven wanneer een Wi-Fi Direct-netwerk het actieve netwerk is.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Wi-Fi Direct inschakelen • Aan • Uit	Geef de service set identifier (SSID) van het Wi-Fi-netwerk op.
Wi-Fi Direct-naam	.
Wi-Fi Direct-wachtwoord	Wachtwoord moet ten minste 8 tekens lang zijn.
Wachtwoord tonen op instellingenpagina • Aan • Uit	Geef het IP-adres van de groepseigenaar op.
Nummer van het voorkeurskanaal • Automatisch • 1-11	
IP-adres groepseigenaar	
Drukknopverzoeken automatisch accepteren	Hiermee worden aanvragen om verbinding te maken met het netwerk automatisch geaccepteerd. Het automatisch accepteren van clients is onbeveiligd.

AIRPRINT

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
AirPrint - Ingeschakeld - Uitgeschakeld	
Bonjour-naam	De naam die wordt gebruikt om de printer op AirPrint te identificeren.
Naam van organisatie	
Organisatie-eenheid	
Printerlocatie	
Breedtegraad van printer	GPS-breedtegraad van de printer. Het bereik is -90 tot 90.
Lengtegraad van printer	GPS-lengtegraad van de printer. Het bereik is -180 tot 180.
Hoogte van printer	GPS-hoogte van de printer. Het bereik is -100000 tot 100000.
Meer opties	Navigeer vanuit de Embedded Web Server naar Instellingen > Netwerk/poorten > AirPrint > Meer opties voor de volgende opties.
Supplies Zwarte tonercartridge Cyaan tonercartridge Magenta tonercartridge Gele tonercartridge Beeldverwerkingskit Toneroverloopfles Beeldverwerkingskit Toneroverloopfles	In dit menu wordt/worden de status/meldingen van supplies weergegeven.
Printer Apparaattype Apparaatsnelheid Firmware-niveau Multifunctionele invoer	In dit menu worden de printerspecificaties en de status/meldingen van de invoer-/uitvoerlade weergegeven.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Lade 1 Lade 2 Standaardlade	
Aanmeldmethoden	Voor meer informatie raadpleegt u Aanmeldmethoden .
Certificaatbeheer	Voor meer informatie raadpleegt u Certificaatbeheer .
Instellingen vertrouwelijk afdrukken	Voor meer informatie raadpleegt u Instellingen vertrouwelijk afdrukken .

MOBILE SERVICES MANAGEMENT

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
IPP-afdrucken inschakelen - Aan* - Uit	Schakel de instelling IPP-afdrucken voor de printer in.
IPP-fax inschakelen - Aan* - Uit	Schakel de instelling IPP-fax voor de printer in.
IPP via USB inschakelen - Aan* - Uit	Schakel de instelling IPP via USB voor de printer in.  Opmerking: Na het wijzigen van deze instelling moet de gebruiker de printer opnieuw opstarten.
Scannen inschakelen - Aan* - Uit	Schakel de instelling Mobiel scannen voor de printer in.
Mopria Print Discovery inschakelen - Aan* - Uit	Schakel de instelling Mopria Print Discovery voor de printer in.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

ETHERNET

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Netwerksnelheid	Geef de snelheid van een actieve netwerkadapter weer.
IPv4 DHCP inschakelen Aan* Uit	Schakel Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) in. DHCP is een standaardprotocol dat een server in staat stelt om dynamisch IP-adressen en configuratiegegevens naar clients te distribueren.
IPv4 Statisch IP-adres instellen IP-adres Netmask Gateway	Stel het statische IP-adres van uw printer in.
IPv6 IPv6 inschakelen Uit Aan*	Schakel IPv6 in op de printer.
IPv6 DHCPv6 inschakelen Uit* Aan	Schakel DHCPv6 in op de printer.
IPv6 Automatische configuratie stateless address Uit Aan*	Stel de netwerkadapter zodanig in dat deze de door een router automatisch geconfigureerde IPv6-adressen accepteert.
IPv6 DNS-serveradres	Geef het DNS-serveradres op.
IPv6 Handmatig toegewezen IPv6-adres	Wijs het IPv6-adres toe.  Opmerking: Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
IPv6	Wijs het IPv6-routeradres toe.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Handmatig toegewezen IPV6-router	 Opmerking: Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
IPv6 Adres-prefix 0-128 (64*)	Geef de adres-prefix op.
IPv6 Alle IPv6-adressen	Toon alle IPv6-adressen.
IPv6 Alle IPv6-routeradressen	Toon alle IPv6-routeradressen.
Netwerkadres UAA LAA	Geef de MAC-adressen (Media Access Control) van de printer weer: Locally Administered Address (LAA) en Universally Administered Address (UAA). U kunt de LAA van de printer handmatig wijzigen.
PCL SmartSwitch Uit Aan*	Stel de printer zodanig in dat deze automatisch overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Als PCL SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.
PS SmartSwitch Uit Aan*	Stel de printer zodanig in dat deze automatisch overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Als PS SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.
Mac binair PS Auto* Aan Uit	Stel de printer in op het verwerken van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh. - Als Aan is ingesteld, worden ruwe binaire PostScript-afdruktaken verwerkt. - Als Uit is ingesteld, filtert de printer afdruktaken die het standaardprotocol gebruiken.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Energiezuinig ethernet Uit Aan*	Beperk het stroomverbruik als de printer geen gegevens van het Ethernet-netwerk ontvangt.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

TCP/IP



Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Hostnaam instellen	Stel de huidige TCP/IP-hostnaam in.
Domeinnaam	Stel de domeinnaam in. Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
DHCP/BOOTP toestaan de NTP-server bij te werken Uit Aan*	Sta DHCP- en BOOTP-clients toe om de NTP-instellingen van de printer bij te werken.
Naam configuratieloos programma	Geef een servicenaam voor het configuratieloze netwerk op. Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
AutoIP inschakelen Uit Aan*	Wijs automatisch een IP-adres toe.
DNS-serveradres	Geef het huidige DNS-serveradres (Domain Name System) op.
Back-up DNS-serveradres	Geef de back-up DNS-serveradressen op.
Back-up DNS-serveradres 2	
Back-up DNS-serveradres 3	
Domeinzoekvolgorde	Geef een lijst van domeinnamen op om de printer en de bronnen te zoeken die zich in verschillende

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
	domeinen op het netwerk bevinden. Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
DDNS inschakelen Uit* Aan	Werk de dynamische DNS-instellingen bij.
DDNS TTL	Geef de huidige DDNS-instellingen op.
Standaard-TTL	
DDNS-vernieuwingstijd	
mDNS inschakelen Uit Aan*	Werk multicast DNS-instellingen bij.
WINS-serveradres	Geef een serveradres op voor Windows Internet Name Service (WINS).
BOOTP inschakelen Uit* Aan	Sta de BOOTP toe om een IP-adres van de printer toe te wijzen.
Beperkte serverlijst	Geef een IP-adres op voor de TCP-verbindingen. • Gebruik een komma om elk IP-adres te scheiden. • U kunt maximaal 50 IP-adressen toevoegen.
Opties voor Beperkte serverlijst Alle poorten blokkeren* Alleen afdrukken blokkeren Alleen afdrukken en HTTP blokkeren	Geef op hoe IP-adressen in de lijst toegang hebben tot de printerfuncties.
MTU	Geef een MTU-parameter (maximale transmissie-eenheid) voor de TCP-verbindingen op.
Raw printerpoort 1-65535 (9100*)	Geef een raw-poortnummer op voor printers die zijn verbonden met een netwerk.
Maximale snelheid van uitgaand verkeer Uit* Aan	Schakel de maximale overdrachtssnelheid van de printer in.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Kilobits/seconde	Als u Aan selecteert bij Maximale snelheid van uitgaand verkeer , verschijnt het veld Kilobits/seconde. Selecteer een bereik tussen 100-1000000.
TLS-ondersteuning	Ga vanuit de Embedded Web Server naar Instellingen > Netwerk/ poorten > TCP/IP. Verbeter de privacy en gegevensintegriteit van de printer.  Opmerking: De TLS-instellingen hebben uitsluitend betrekking op de Embedded Web Server. Ze hebben geen betrekking op clients die TLS gebruiken. Voor meer informatie raadpleegt u de <i>Beheerdershandleiding voor Embedded Web Server</i>.  Opmerking: TLSv1.3 wordt standaard ondersteund en kan niet worden uitgeschakeld. Door de overige TLS-instellingen te deselecteren, wordt de EWS gedwongen uitsluitend TLSv1.3 te gebruiken.
TLSv1.0 inschakelen • Aan • Uit*	Schakel de protocolinstellingen voor TLSv1.0 in.
TLSv1.1 inschakelen • Aan • Uit*	Schakel de protocolinstellingen voor TLSv1.1 in.
TLSv1.2 inschakelen • Aan* • Uit	Schakel de protocolinstellingen voor TLSv1.2 in.
SSL-coderingslijst	DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA
SSL-coderingslijst TLSv1.3	TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_AES_128_GCM_SHA256

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
TCP/IP-poorttoegang [Poortnamen x] - Aan - Uit	Geef alle beschikbare poorten en de bijbehorende status weer.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

SNMP



Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn verbonden met afdrukservers.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
SNMP-versie 1 en 2c Ingeschakeld Uit Aan* Instellen SNMP toestaan Uit Aan* PPM MIB inschakelen Uit Aan* SNMP-community	Configureer SNMP-versie 1 en 2c (Simple Network Management Protocol) voor het installeren van printerstuurprogramma's en -toepassingen.
SNMP-versie 3 Ingeschakeld Uit Aan* Stel lezen/schrijven-referenties in Gebruikersnaam Wachtwoord Stel alleen-lezen-referenties in Gebruikersnaam	Configureer SNMP-versie 3 voor het installeren en bijwerken van de printerbeveiliging.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Wachtwoord Verificatiehash MD5 SHA1* Minimaal verificatieniveau Geen verificatie, geen privacy Verificatie, geen privacy Verificatie, privacy* Privacyalgoritme DES AES-128*	
SNMP-traps instellen • Trapbestemming: 1-20 • Opvangbak vol – Aan – Uit* • Papier plaatsen – Aan – Uit* • Papierstoring – Aan – Uit* • Toner bijna op – Aan – Uit* • Onderhoud vereist – Aan – Uit* • Klep open – Aan – Uit*	SNMP-traps configureren onder bepaalde voorwaarden.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
- Fout paginacomplexiteit - Aan - Uit* - Offline - Aan - Uit* - Printer MIB (RFC 1759) - Aan - Uit* - MPS MIB - Aan - Uit*	
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

IPSEC

 Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn verbonden met afdrukservers.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
IPSec inschakelen Uit* Aan	Schakel Internet Protocol Security (IPSec) in.
Basisconfiguratie Standaard* Compatibiliteit Beveiligd	Stel de IPsec-basisconfiguratie in. Dit menu-item wordt alleen weergegeven als IPSec inschakelen is ingesteld op Aan.
Apparaatcertificaat IPSec	Geef een IPsec-certificaat op. Dit menu-item wordt alleen weergegeven wanneer Basisconfiguratie is ingesteld op Compatibiliteit.
Geverifieerde verbindingen met vooraf gedeelde sleutel	Configureer de geverifieerde verbindingen van de printer.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Host [x] Adres Sleutel	Deze menu-items verschijnen alleen wanneer IPSec inschakelen is ingesteld op Aan.
Geverifieerde verbindingen van certificaat Host [x] adres[/subnet] Adres[/subnet]	
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

802.1X



Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn verbonden met afdrukservern.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Actief Uit* Aan	Geef de printer toegang tot netwerken waarvoor verificatie is vereist. Ga naar de Embedded Web Server om de instellingen van dit menu-item te configureren.
802.1x Verificatie - Apparaatnaam voor aanmelding - Apparaatwachtwoord voor aanmelding - Servercertificaat valideren - Gebeurtenisregistratie inschakelen 802.1x Apparaatcertificaat	De Apparaatnaam voor aanmelding wordt gebruikt voor aanmelding bij de verificatieserver. Het Apparaatwachtwoord voor aanmelding moet ten minste 8 tekens lang zijn. Validatie van het servercertificaat is een geïntegreerde beveiligingsfunctie in TTLS, PEAP en TTLS. Zet Gebeurtenisregistratie inschakelen alleen aan indien dit nodig is, om slijtage van FLASH-onderdelen te verminderen.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Toegestane verificatiemethoden • EAP-MD5 – Aan – Uit • EAP-MSCHAPv2 – Aan – Uit • LEAP – Aan – Uit • PEAP – Aan – Uit • EAP-TLS – Aan – Uit • EAP-TTLS – Aan – Uit • TTLS-verificatiemethode – CHAP – MSCHAP – MSCHAPv2 – PAP	
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

LPD-CONFIGURATIE



Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn verbonden met afdrukservers.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
LPD-time-out 0-65535 seconden (90*)	Stel de time-outwaarde zodanig in dat de LPD-server (Line Printer Daemon) niet meer oneindig wacht op vastgelopen of ongeldige afdruktaken.
LPD-voorblad Uit* Aan	Druk een voorblad af voor alle LPD-afdruktaken. Een voorblad is de eerste pagina van een afdruktaak die wordt gebruikt als scheidingsvel van afdruktaken. Hierop staat de naam van de persoon die het afdrukverzoek heeft verzonden.
LPD-infopagina Uit* Aan	Druk een infopagina af voor alle LPD-afdruktaken. Een infopagina is de laatste pagina van een afdruktaak.
LPD-regelterugloopconversie Uit* Aan	Schakel regelterugloopconversie in. Harde return is een opdracht aan de printer om de cursor te verplaatsen naar de eerste positie op dezelfde regel.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

HTTP/FTP-INSTELLINGEN



Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
HTTP-server inschakelen Uit Aan*	Ga naar de Embedded Web Server om de printer te bewaken en beheren.
HTTPS inschakelen Uit Aan*	Configureer de HTTPS-instellingen (HyperText Transfer Protocol Secure).
FTP/TFTP inschakelen Uit Aan*	Verzend bestanden via FTP.
Lokale domeinen	Geef domeinnamen op voor HTTP- en FTP-servers.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
	Dit menu-item wordt alleen op sommige printermodellen weergegeven.
HTTP proxy-IP-adres	Configureer de instellingen voor de HTTP- en FTP-server. Deze menu-items verschijnen alleen op sommige printermodellen.
FTP proxy-IP-adres	
Standaard-IP-poort voor HTTP 1-65535 (80*)	
Apparaatcertificaat HTTPS	
Standaard-IP-poort voor FTP 1-65535 (21*)	
Time-out voor HTTP/FTP-verzoeken 1-299 (30*)	Geef de hoeveelheid tijd op voordat de serververbinding wordt beëindigd.
Nwe pog. voor HTTP/FTP-verzoeken 1-299 (3*)	Stel het aantal nieuwe pogingen voor verbinden met de HTTP-/FTP-server in.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

THINPRINT

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
ThinPrint inschakelen Uit Aan*	Druk af vanuit ThinPrint.
Poortnummer 4000-4999 (4000*)	Stel het poortnummer voor de ThinPrint-server in.
Bandbreedte (bits/sec) 100-1000000 (0*)	Stel de snelheid in waarmee gegevens worden verzonden in een ThinPrint-omgeving.
Pakketformaat (kbytes) 0-64000 (0*)	Stel de pakketgrootte voor gegevensoverdracht in.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

USB

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
PCL SmartSwitch Uit Aan*	Stel de printer zodanig in dat deze overschakelt op PCL-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Als PCL SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.
PS SmartSwitch Uit Aan*	Stel de printer zodanig in dat deze overschakelt op PS-emulatie als dit door een afdruktaak op de USB-poort wordt vereist, ongeacht de standaardprintertaal. Als PS SmartSwitch is uitgeschakeld, controleert de printer de inkomende gegevens niet en gebruikt de standaardprintertaal die is opgegeven in het menu Instellingen.
Mac binair PS Aan Auto* Uit	Stel de printer in op het verwerken van binaire PostScript-afdruktaken voor Macintosh. • Aan - De printer verwerkt onbewerkte binaire PostScript-afdruktaken die afkomstig zijn van Macintosh-computers. • Auto - De printer verwerkt afdruktaken van zowel Macintosh- als Windows-computers. • Uit - De printer filtert PostScript-afdruktaken met behulp van het standaardprotocol.
USB-poort inschakelen Uit Aan*	Schakel de standaard-USB-poort in.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

EXTERNE NETWERKTOEGANG BEPERKEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Externe netwerktoegang beperken - Aan - Uit	Indien ingeschakeld, controleert de printer of er beperkte externe netwerkverbindingen zijn. Zo ja, dan schakelt de printer de netwerkverbinding uit en verzendt een e-mailmelding.
Extern netwerkadres	Het adres van het gedetecteerde externe netwerk.
E-mailadres voor meldingen	Het e-mailadres waar meldingen naartoe worden verzonden als er een extern netwerkadres is gedetecteerd.
Ping-frequentie 1–300	De frequentie waarmee de printer pingt naar een extern netwerkadres.
Onderwerp	Een vrij veld dat maximaal 255 tekens kan bevatten. Hier kan het onderwerp van de e-mailmelding worden ingevuld.
Bericht	Een vrij veld dat maximaal 255 tekens kan bevatten. Hier kan het bericht van de e-mailmelding worden ingevuld.

UNIVERSAL PRINT

Universal Print is een cloud-afdrukprotocol dat een eenvoudige en veilige afdrukoplossing voor gebruikers van Microsoft® 365 biedt. Met Universal Print kunnen beheerders printers beheren zonder dat hiervoor afdrukservers op locatie nodig zijn. Universal Print stelt gebruikers in staat om zonder printerdrivers toegang tot cloud-printers te krijgen.

Gebruik de pagina Universal Print om uw Xerox®-apparaat voor Universal Print te registreren.

Vereisten

- Microsoft Azure AD-account
- Windows 10 Client versie 1903 of hoger

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Status	Apparaat is momenteel niet geregistreerd bij Universal Print.
Registratie	U kunt de pagina Universal Print gebruiken om het Xerox®-apparaat voor Universal Print te registreren.
Printeraam	De standaardprinteraam wordt weergegeven. De gebruiker kan de Xerox®-printeraam ook bijwerken.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Registreren	Voer de volgende stappen uit om te registreren: 1 Ga naar Instellingen > Netwerk/poorten > Universal Print en klik vervolgens op Registreren. Het registratieproces verifieert het apparaat met Microsoft® Azure® Active Directory. 2 Het venster Apparaat registreren wordt weergegeven. Klik op Kopiëren om de registratiecode te kopiëren en klik vervolgens op de koppeling https://microsoft.com/devicelogin.  Opmerking: De registratiecode is slechts 15 minuten geldig. Het registratieproces moet worden voltooid voordat de geldigheid van de code verstrijkt. 3 Er wordt een door Microsoft beheerde webpagina geopend. Voer de volgende stappen uit: - a Plak de registratiecode in het codeveld in het venster Code invoeren en klik vervolgens op Volgende. - b Selecteer de gewenste Microsoft®-account in het venster Een account kiezen.  Opmerking: Selecteer een beschikbare Microsoft®-account voor de registratie. De geselecteerde account wordt uitsluitend gebruikt om een veilige verbinding voor het apparaat met de Universal Print-service tot stand te brengen. Na de registratie wordt de account niet meer door Universal Print gebruikt. 4 Er wordt een Xerox Universal Print-venster weergegeven. Klik op dDoorgaan en sluit het venster.
 Opmerking: Voor meer informatie raadpleegt u de <i>Beheerdershandleiding voor Embedded Web Server</i>.	

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Status	Apparaat is online en geregistreerd bij Universal Print.
Registratie	U kunt de pagina Universal Print gebruiken om het Xerox®-apparaat voor Universal Print af te melden.
Printernaam	De geregistreerde printernaam wordt weergegeven.
Afmelden	Gebruik deze functie om het het apparaat voor de Universal Print Service af te melden.

Aanvullende informatie voor Universal Print

Een printer vanuit Windows Server toevoegen

1. Ga naar **Instellingen > Printers en scanners** en klik vervolgens op **Een printer of scanner toevoegen**.

2. Selecteer de printer in de lijst en klik op **Apparaat toevoegen**. Voer de volgende stappen uit als de printer niet in de lijst verschijnt:
 - a. Ga naar **Zoeken naar printers in mijn organisatie**.
 - b. Voer de geregistreerde naam in het tekstveld in en klik op **Zoeken**. Wanneer de printer in de lijst verschijnt, klikt u op **Apparaat toevoegen**.



Opmerking: Windows 11 supports PIN-protected printing. For example, to protect your print, you can use a 4-digit PIN between 0 and 9.

Beveiliging

AANMELDMETHODEN

Machtigingen beheren

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Toegang tot functies	Hiermee kunt u de toegang tot de printerfuncties beheren.
Adresboek openen in Apps	
Adresboek wijzigen	
Snelkoppelingen beheren	
Profielen maken	
Bladwijzers beheren	
Afdrukken naar flashstation	
Flashstation voor afdrukken in kleur	
Scannen naar flashstation	
Kopieerfunctie	
Afdrukken in kleur kopiëren	
Kleur wegfilteren	
E-mailfunctie	
Faxfunctie	
FTP-functie	
Faxen in wachtrij vrijgeven	
Toegang tot taken in wacht	
Gebruikersprofielen	
Taken op het apparaat annuleren	
Taal wijzigen	
Internet Printing Protocol (IPP)	
Scans extern starten	
Zwart-wit afdrukken	
In kleur afdrukken	
Netwerkmapp - Scan	

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Beheerdersmenu's Menu Beveiliging Menu Netwerk/poorten Menu Papier Menu Rapporten Functieconfiguratiemenu's Menu Supplies Menu Optiekaart SE-menu Menu Apparaat Menu Suppliesplan	Toegang tot de instellingen van het printermenu beheren.
Apparaatbeheer Beheer op afstand Firmware-updates Appconfiguratie Embedded Web Server toegang Alle instellingen importeren/exporteren Oud apparaat wissen	Hiermee kunt u de toegang tot de opties voor printerbeheer instellen.
Apps Nieuwe apps Diavoorstelling Achtergrond wijzigen Schermbeveiliging Pas kopiëren Scan Center Scan Center aangepast 1 Scan Center aangepast 2 Scan Center aangepast 3 Scan Center aangepast 4 Scan Center aangepast 5	Toegang tot de printertoepassingen beheren.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Scan Center aangepast 6	
Scan Center aangepast 7	
Scan Center aangepast 8	
Scan Center aangepast 9	
Scan Center aangepast 10	

Lokale accounts

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Gebruiker toevoegen • Gebruikersnaam/wachtwoord – Naam – Gebruikersnaam – E-mail – Wachtwoord – Wachtwoord bevestigen – Pincode • Machtigingsgroepen – Alle gebruikers – Beheer – Nieuwe groep toevoegen – Groepsnaam – Toegangscontroles: Toegang tot functies – Adresboek wijzigen – Bladwijzers beheren – Afdrukken naar flashstation – Flashstation voor afdrukken in kleur – Toegang tot taken in wacht – Taken op het apparaat annuleren – Taal wijzigen – Internet Printing Protocol (IPP) – Zwart-wit afdrukken – In kleur afdrukken	Maak lokale accounts voor het beheren van toegang tot de printerfuncties.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
– Netwerkmap - Scan – Toegangscontroles: Beheerdersmenu's – Menu Beveiliging – Menu Netwerk/poorten – Menu Papier – Menu Rapporten – Functieconfiguratiemenu's – Menu Supplies – Menu Optiekaart – SE-menu – Menu Apparaat – Menu Suppliesplan – Toegangscontroles: Apparaatbeheer – Beheer op afstand – Firmware-updates – Alle instellingen im-/exporteren – Oud apparaat wissen – Embedded Web Server toegang	
Nieuwe groep/groep bewerken Toegangscontroles importeren • Alle gebruikers • Beheer Toegangscontroles • Toegang tot functies – Adresboek wijzigen – Bladwijzers beheren – Afdrukken naar flashstation – Flashstation voor afdrukken in kleur – Toegang tot taken in wacht – Taken op het apparaat annuleren – Taal wijzigen – Internet Printing Protocol (IPP)	Beheer de toegang van groepen of gebruikers tot printerfuncties, toepassingen en beveiligingsinstellingen.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
– Zwart-wit afdrukken – In kleur afdrukken – Netwerkmapi voor scannen • Beheerdersmenu's – Menu Beveiliging – Menu Netwerk/poorten – Menu Papier – Menu Rapporten – Functieconfiguratiemenu's – Menu Supplies – Menu Optiekaart – SE-menu – Menu Apparaat – Menu Suppliesplan • Apparaatbeheer – Beheer op afstand – Firmware-updates – Alle instellingen importeren/exporteren – Oud apparaat wissen – Embedded Web Server toegang	

Netwerkkaccounts

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Aanmeldmethode toevoegen Active Directory Status is Is lid of Is geen lid. Lid worden van een Active Directory-domein: • Domein • Gebruikersnaam • Wachtwoord • Organisatie-eenheid	Maak lokale accounts voor het beheren van toegang tot de printerfuncties.
Aanmeldmethode toevoegen LDAP — LDAP-instellingen Verificatietype • LDAP • LDAP + GSSAPI Algemene informatie • Naam instelling • Serveradres • Serverpoort • Invoer gebruiker vereist – Gebruikersnaam en wachtwoord	Beheer de toegang van groepen of gebruikers tot printerfuncties, toepassingen en beveiligingsinstellingen.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
– Gebruikersnaam Apparaatreferenties • Anonieme LDAP-binding • Gebruikersnaam apparaat • Wachtwoord apparaat Geavanceerde opties • SSL/TLS gebruiken • Certificaat vereist • Kenmerk gebruikers-ID • Kenmerk mail • Kenmerk faxnummer • Kenmerk volledige naam • Kenmerk basisdirectory • Kenmerk groepslidmaatschap • Zoekbasis • Time-out voor zoeken • LDAP-verwijzingen te volgen Specifieke objectklassen zoeken • persoon • Aangepaste objectklasse 1 • Aangepaste objectklasse 2 • Aangepaste objectklasse 3 Instellingen adresboek • Weergegeven naam • Max. zoekresultaten • Gebruikersreferenties gebruiken • Zoekkenmerken – cn – sn – givenName – samaccountname – uid – [mail attribute] – [fax attribute] – Aangepast kenmerk 1 – Aangepast kenmerk 2	

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
– Aangepast kenmerk 3 – Aangepast filter	
Aanmeldmethode toevoegen Kerberos — Instellingen Kerberos • KDC-adres • KDC-poort • KDC-realm Kerberos-bestand importeren Overige instellingen • Tekencodering • Omgekeerd zoeken naar IP uitschakelen – Ja – Nee	

CERTIFICAATBEHEER

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Automatisch bijwerken van certificaten configureren • Aan • Uit	Om het automatisch bijwerken van certificaten te configureren, moet de printer aan een Active Directory-domein zijn gekoppeld.
Standaardwaarden voor certificaat configureren • Algemene naam • Naam van organisatie • Naam van eenheid • Land/regio • Naam van provincie • Plaatsnaam • Alternatieve naam voor onderwerp	De gedefinieerde instellingen in het venster Standaardwaarden voor certificaat worden als standaardwaarden gebruikt voor alle gegenereerde certificaten. Algemene naam: Laat dit veld leeg als u wilt dat de hostnaam standaard als Algemene naam wordt gebruikt. Naam van organisatie: Laat dit veld leeg om de naam van de fabrikant te gebruiken als Naam van organisatie. Land/regio: De landnaam (C) moet voldoen aan ISO 3166 (alleen 2 tekens), anders wordt het certificaat niet gegenereerd. Alternatieve naam voor onderwerp: De alternatieve naam (AN) en het voorvoegsel moeten voldoen aan RFC 2459, anders wordt het certificaat niet

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
	gegenereerd. Als u de Alternatieve naam voor onderwerp wilt.
Apparaatcertificaten • Genereren • Importeren • Verwijderen	De apparaat die op de printer zijn geïnstalleerd, worden in de onderstaande tabel weergegeven. Gegevens omvatten Beschrijvende naam, Algemene naam, Uitgever algemene naam, geldigheidsdatums en een aanduiding of ze ondertekend of niet-ondertekend zijn.
CA-certificaten beheren • CA uploaden • Verwijderen	In het gedeelte CA-certificaten beheren vindt u certificaten van de certificeringsinstanties die naar de printer zijn geüpload. Als er een CA-certificaat is geüpload, worden de algemene naam en de geldigheidsdatum van de CA in de tabel weergegeven.

USB-APPARATEN PLANNEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Planningen Nieuwe planning toevoegen	Toegang tot de USB-poorten plannen.

LOGBESTAND BEVEILIGINGSCONTROLE

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Controle inschakelen Uit* Aan	Registreer gebeurtenissen in het beveiligde controlelog en het externe systeemlog.
Extern systeemlog inschakelen Uit* Aan	Verzend controlelogs naar een externe server.
Externe systeemlogserver	Geef de externe systeemlogserver op.
Externe systeemlogpoort 1-65535 (514*)	Geef de externe systeemlogpoort op.
Externe systeemlogmethode Normale UDP*	Geef een systeemlogmethode op voor het overdragen van geregistreerde gebeurtenissen naar een externe server.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Stunnel	
Externe systeemlogvoorziening 0 - Kernelberichten 1 - Berichten voor gebruikersniveau 2 - Mailsysteem 3 - Systeemdaemons 4 - Beveiligings-/autorisatieberichten* 5 - Berichten die intern worden gegenereerd door syslogs 6 - Substelsysteem voor line printer 7 - Nieuwssubstelsysteem voor netwerk 8 - Substelsysteem voor UUCP 9 - Klokdaemon 10 - Beveiligings-/autorisatieberichten 11 - FTP-daemon 12 - Substelsysteem voor NTP 13 - Logcontrole 14 - Logmelding 15 - Klokdaemon 16 - Lokaal gebruik 0 (local0) 17 - Lokaal gebruik 1 (local1) 18 - Lokaal gebruik 2 (local2) 19 - Lokaal gebruik 3 (local3) 20 - Lokaal gebruik 4 (local4) 21 - Lokaal gebruik 5 (local5) 22 - Lokaal gebruik 6 (local6) 23 - Lokaal gebruik 7 (local7)	Geef een faciliteitscode op die de printer gebruikt bij het verzenden van loggebeurtenissen naar een externe server.
Ernst van gebeurtenissen die worden vastgelegd 0 - Noodgeval 1 - Alarm	Geef de grens van het prioriteitsniveau op voor het registreren van berichten en gebeurtenissen.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
2 - Kritiek 3 - Fout 4 - Waarschuwing* 5 - Kennisgeving 6 - Informatie 7 - Foutopsporing	
Extern systeemlog van niet geregistreerde gebeurtenissen Uit* Aan	Verzendt alle gebeurtenissen naar de externe server, ongeacht het urgentieniveau.
E-mailadres van beheerder	Verzendt e-mailmelding over geregistreerde gebeurtenissen naar de beheerder.
Waarschuwing e-maillog gewist Uit* Aan	E-mailmelding naar de beheerder verzenden wanneer een logitem wordt verwijderd.
Waarschuwing e-maillog overschreven Uit* Aan	Verzend e-mailmelding naar de beheerder wanneer het log vol raakt en begint met het overschrijven van de oudste items.
Gedrag bij vol log Oudste items overschrijven* Log e-mails en alle items verwijderen	Los opslagproblemen met log op wanneer het log het toegewezen geheugen heeft gebruikt.
Waarschuwing e-mail % vol Uit* Aan	Verzend e-mailmelding naar de beheerder wanneer een log het toegewezen geheugen gebruikt.
Meldingsniveau % vol 1-99 (90*)	
Waarschuwing e-maillog geëxporteerd Uit* Aan	Verzend e-mailmelding naar de beheerder wanneer een log wordt geëxporteerd.
Waarschuwing instellingen e-maillog gewijzigd	Verzend e-mailmelding naar de beheerder wanneer

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Uit* Aan	Controle inschakelen is geactiveerd.
Regeleinden log LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Geef op hoe elke regel in een log wordt beëindigd.
Export digitaal ondertekenen Uit* Aan	Voeg een digitale handtekening toe aan elk geëxporteerd log.
Log wissen	Verwijder alle controlelogs.
Log exporteren Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Exporteer een beveiligingslog naar een flashstation.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

AANMELDBEPERKINGEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Mislukte aanmeldingen 1-10 (3*)	Geef het aantal mislukte aanmeldpogingen op voordat een gebruiker wordt geblokkeerd.
Tijdsbestek voor mislukte pogingen 1-60 minuten (5*)	Geef tijdsperiode tussen mislukte aanmeldpogingen op voordat de gebruiker wordt vergrendeld.
Vergrendelingstijd 1-60 minuten (5*)	Geef de duur van de vergrendeling op.
Time-out webaanmelding 1-120 minuten (10*)	Geef de vertraging voor een externe aanmelding op voordat de gebruiker wordt automatisch wordt afgemeld.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

INSTELLINGEN VERTROUWELIJK AFDRUKKEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Max. ongeldige pincode 2-10	Instellen hoe vaak een ongeldige pincode kan worden ingevoerd. • Met een waarde van nul wordt deze instelling uitgeschakeld. • Wanneer de limiet is bereikt, worden de afdruktaken voor de betreffende gebruikersnaam en pincode verwijderd.
Verlooptijd vertrouwelijke taak Uit* 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	Stel een vervaltijd voor vertrouwelijke afdruktaken in. • Als dit menu-item wordt gewijzigd terwijl er vertrouwelijke afdruktaken in het geheugen of op de vaste schijf van de printer staan, wordt de vervaltijd van deze afdruktaken niet aangepast aan de nieuwe standaardwaarde. • Wanneer de printer wordt uitgeschakeld, worden alle vertrouwelijke taken uit het geheugen van de printer verwijderd.
Verlooptijd voor herhaalde taken Uit* 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	Stel de vervaltijd in van een afdruktaak die u wilt herhalen.
Verlooptijd voor proefafdruktaken Uit* 1 uur 4 uur 24 uur 1 week	Stel de vervaltijd in voor het afdrukken van een exemplaar voor de gebruiker om de kwaliteit te controleren, voordat de gebruiker de overige exemplaren afdrukt.
Verlooptijd voor opgeslagen afdruktaken Uit* 1 uur 4 uur 24 uur	Stel een vervaltijd in voor het bewaren van afdruktaken om deze op een later tijdstip af te drukken.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
1 week	
Alle taken verplicht in wachtrij plaatsen Uit* Aan	Stel in dat de printer alle afdruktaken in de wachtrij plaatst.
Dubbele documenten bewaren Uit* Aan	Stel de printer in om andere documenten met dezelfde bestandsnaam af te drukken zonder overschrijven van bestaande afdruktaken.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

TIJDELIJKE GEGEVENSBESTANDEN WISSEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Opgeslagen in intern geheugen Uit* Aan	Verwijder alle bestanden die zijn opgeslagen in het printergeheugen.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

LDAP-INSTELLINGEN OPLOSSINGEN

GEBRUIK	OM
LDAP-verwijzingen te volgen Uit* Aan	Doorzoek de verschillende servers in het domein op het account van de aangemelde gebruiker.
Verificatie LDAP-certificaat Nee* Ja	Schakel verificatie van LDAP-certificaten in.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

DIVERSEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Beveiligde functies Tonen* Verbergen	Alle functies tonen die door Functietoegangsbeheer (FAC) worden beschermd, ongeacht de beveiligingsmachtiging die de gebruiker heeft. FAC beheert de toegang tot specifieke menu's en functies of schakelt deze geheel uit.
Afdrukmachtiging Uit* Aan	Laat de gebruiker zich aanmelden voordat hij afdrukt.
Standaardaanmelding afdrukmachtiging	De standaard aanmeldgegevens voor afdrukmachtiging instellen.
Jumper voor opnieuw instellen beveiliging Toegang voor 'Gast' inschakelen* Geen effect	Geef het effect van het gebruik van de jumper voor hardwarebeveiliging op. - De jumper bevindt zich naast een slotpictogram op de controllerkaart. - Het inschakelen van toegang voor 'Gast' biedt volledige toegangscontrole voor gebruikers die niet zijn aangemeld. - Met de instelling Geen effect heeft het opnieuw instellen van de printer geen invloed op de geconfigureerde beveiliging.
Apparaatmodi opnieuw instellen Toestaan met FAC Toestaan Niet toestaan	Apparaatmodi kunnen opnieuw worden ingesteld met of zonder FAC.
Minimale lengte wachtwoord 0-32 (0*)	Geef het minimale aantal tekens op dat vereist is voor een wachtwoord.
Weergave van toegangscode/pincode inschakelen Uit* Aan	Toon het wachtwoord of de pincode.
 Opmerking: Een sterretje (*) naast een waarde geeft aan dat dit een in de fabriek ingestelde waarde is.	

Rapporten

PAGINA MET MENU-INSTELLINGEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Pagina Menu-instellingen	Druk een rapport af met de printervoorkeuren, instellingen en configuraties.

APPARAAT

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Apparaatgegevens	Druk een rapport af met informatie over de printer.
Apparaatstatistieken	Druk een rapport af over printergebruik en de status van verbruiksartikelen.
Profiellijst	Druk een lijst af van profielen die op de printer zijn opgeslagen.

SNELKOPPELINGEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Alle snelkoppelingen	Druk een rapport af van de snelkoppelingen die in de printer zijn opgeslagen.
Faxsnelkoppelingen	
Kopieersnelkoppelingen	
E-mailsnelkoppelingen	
FTP-snelkoppelingen	
Snelkoppelingen netwerkmap	

FAX

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Faxtaaklog	Druk een rapport af over de laatste 200 voltooide faxtaken. Dit menu-item verschijnt alleen wanneer Opdrachtlog inschakelen is ingesteld op Aan.
Kieslog faxnummers	Druk een rapport af over de laatste 100 oproepoproepen, de ontvangen oproepen en de geblokkeerde oproepen. Dit menu-item verschijnt alleen wanneer Opdrachtlog inschakelen is ingesteld op Aan.

NETWERK

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Pagina Netwerkinstellingen	Druk een pagina af met de geconfigureerde netwerk- en draadloze instellingen op de printer. Dit menu-item wordt alleen weergegeven op netwerkprinters of printers die zijn aangesloten op afdrukservers.
Aangesloten clients Wi-Fi Direct	Bekijk of druk een pagina af met de aangesloten Wi-Fi Direct-clients. Het MAC-adres en de hostnaam van de aangesloten Wi-Fi Direct-clients worden weergegeven.

Suppliesplan

ACTIVERING VAN PLAN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
• Volgnummer • Serienummer apparaat • Activeringscode	Hierin worden de details van het activeringsproces voor het aangeschafte suppliesplan beschreven. Neem voor een suppliesactiveringscode contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger. Abonnementenserviceplannen worden niet op alle geografische locaties aangeboden Neem contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger voor meer informatie over Xerox®-supplies en serviceplannen.

CONVERSIE VAN PLAN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
• Huidig plan • Serienummer apparaat • Totaal aantal afdrucken • Conversiecode	Hierin worden de details van het conversieproces voor het bestaande suppliesplan beschreven. Neem voor een suppliesconversiecode contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger. Abonnementenserviceplannen worden niet op alle geografische locaties aangeboden Neem contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger voor meer informatie over Xerox®-supplies en serviceplannen.

ABONNEMENTENSERVICE

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
• Status	Dit duidt de abonnementsstatus aan.
• Abonnement controleren	Doe het volgende voor het activeren van een abonnementenserviceplan: 1 Ga naar Instellingen > Suppliesplan > Abonnementenservice. 2 Klik bij Abonnementenservice op Abonnement controleren en volg daarna de aanwijzingen van uw Xerox-vertegenwoordiger.

Adresboek

CONTACTPERSONEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Contactpersoon toevoegen — Contactpersoon bewerken • Contactinformatie – Voornaam – Achternaam – Bedrijf – E-mailadres – Fax • Lidmaatschap contactgroep • Verificatie/machtigingen Aanmeldmethode • Geen • Gebruikersnaam/wachtwoord – Gebruikersnaam – Wachtwoord – Wachtwoord bevestigen • Gebruikersnaam – Gebruikersnaam • Wachtwoord – Wachtwoord – Wachtwoord bevestigen • Pincode – Pincode invoeren – Pincode bevestigen • Machtigingsgroepen – Nieuwe groep toevoegen – Groepsnaam	Gebruik de koppeling Contactpersoon toevoegen om contactpersonen te maken en toe te voegen aan het adresboek. Als u bij Verificatie/machtigingen andere opties selecteert dan Geen, verschijnt het menu Machtigingsgroepen. Als u nieuwe groepen wilt maken, klikt u op Nieuwe groep toevoegen. U kunt toegangscontroles importeren of afzonderlijke toegangscontroles opgeven voor de nieuwe groep op de pagina Nieuwe groep. Als u al groepen hebt gemaakt, wordt de toets Toevoegen aan groep actief. Als u op Toevoegen aan groep klikt, kunt u Nieuwe groep selecteren om een groep te maken, of kunt u een reeds gemaakte groep selecteren.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
– Toegangscontroles importeren • Toevoegen aan groep – Nieuwe groep – <Groepsnaam> Groep	

CONTACTGROEPEN

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Groep toevoegen — Contactgroep bewerken • Groepsnaam • Groepsleden • Machtigingsgroepen – Groep toevoegen – Groepsnaam – Leden: Geeft het aantal contactpersonen in de groep aan.	Gebruik de koppeling Contactpersoon toevoegen om contactpersonen te maken en toe te voegen aan het adresboek. Als u bij Verificatie/machtigingen andere opties selecteert dan Geen, verschijnt het menu Machtigingsgroepen. Als u nieuwe groepen wilt maken, klikt u op Nieuwe groep toevoegen. U kunt toegangscontroles importeren of afzonderlijke toegangscontroles opgeven voor de nieuwe groep op de pagina Nieuwe groep. Als u een groep wilt verwijderen, selecteert u een optie in de lijst Contactgroep en klikt u vervolgens op Verwijderen.

Bladwijzers

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Bladwijzer toevoegen — Contactgroep bewerken • Overzicht bladwijzer – Naam bladwijzer – Adres: Klik op de pijl omlaag om een optie te selecteren: – http:// – https:// – ftp:// – smb:// – Voer het adres in het tweede veld in. – Pincode – Bovenliggende map • Afdrukopties – Exemplaren: Voer een bereik in tussen 1–9999. – Zijden – Uit – Aan – Stijl voor omslaan – Lange zijde – Korte zijde – Sorteren – Uit [1,1,1,2,2,2] – Aan [1,2,1,2,1,2] – Pagina's per zijde - sortering – Horizontaal – Omgekeerd horizon. – Verticaal – Omgekeerd verticaal – Pagina's per zijde - rand – Geen	U kunt bladwijzers opgeven om in de Embedded Web Server op te slaan. U kunt mappen instellen om bladwijzers te ordenen.

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
– Effen – Pagina's per zijde – Uit – 2 pagina's per zijde – 3 pagina's per zijde – 4 pagina's per zijde – 6 pagina's per zijde – 9 pagina's per zijde – 12 pagina's per zijde – 16 pagina's per zijde • Papierverwerking – Papierbron – Lade 1 – Handmatige papierinvoer – Handmatige envelopinvoer – Pagina's per zijde - afdrukstand – Automatisch – Liggend – Staand – Uitvoerlade	
Map toevoegen • Mapnaam • Pincode • Bovenliggende map	Voer een Mapnaam die uit letters of cijfers bestaat. Gebruik geen speciale tekens zoals /, \, ?, :, ;, >, <, !, ". Pincode is optioneel. Als u een pincode invoert, moet deze 4 tekens lang zijn en mag alleen uit de numerieke waarden 0–9 bestaan.
Verwijderen	Als er bladwijzers aanwezig zijn, kunt u een bladwijzer verwijderen door deze te selecteren in de lijst en vervolgens op Verwijderen te klikken.

Apps

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Geïnstalleerde apps App installeren • App-bestand om te installeren: Klik op Bladeren om te zoeken naar de app die u wilt installeren. • Klik op Installeren om de geselecteerde app te installeren. • Klik op Annuleren om de actie te annuleren.	De naam, beschrijving en status van alle geïnstalleerde apps worden op dit scherm weergegeven. Klik op App installeren om een nieuwe app te installeren.
Configuratie app-framework • Informatie frameworkversie • Informatie frameworkbron • Frameworkconfiguratie – Extern flitsen toestaan – Proxy-instellingen van printer gebruiken • HTTP – Proxyserver – Proxypoort • HTTPS – Proxyserver – Proxypoort • Proxyreferenties – Proxygebruikersnaam – Proxywachtwoord – DNS TTL – Cookies accepteren • Alle cookies verwijderen	
Configuratie WebView	
Pas kopiëren • Stoppen • Configureren • Log bekijken •	• Beschrijving: Met Pas kopiëren kan de gebruiker elke zijde van een ID-kaart scannen en beide zijden op een zijde van een vel papier afdrukken. Deze scan kan naar een e-mailadres of een netwerkshare worden verzonden. • Versie • Licentiestatus

MENU-ITEM	BESCHRIJVING
Display Customization • Stoppen • Configureren • Log bekijken	• Beschrijving: Een MFP-scherm aanpassen met aangepaste afbeeldingen die weergegeven kunnen worden als diavoorstelling of achtergrond, of gebruikt kunnen worden als schermbeveiliging. • Versie • Licentiestatus
Scan Center • Stoppen • Configureren • Log bekijken	• Beschrijving: Een document eenmalig scannen en de afbeelding automatisch doorsturen naar een of meer selecteerbare bestemmingen. • Versie • Licentiestatus
Scan Center — E-mail • Stoppen • Configureren • Log bekijken	• Plug-in voor Scan Center waarmee gescande afbeeldingen als e-mail verzonden kunnen worden. • Versie • Licentiestatus
Scan Center — Fax • Stoppen • Configureren • Log bekijken	• Beschrijving: Plug-in voor Scan Center waarmee gescande afbeeldingen als fax verzonden kunnen worden. • Versie • Licentiestatus
Scan Center — Netwerkmappen • Stoppen • Configureren • Log bekijken	• Beschrijving: Plug-in voor Scan Center waarmee gescande afbeeldingen naar netwerkmappen verzonden kunnen worden. • Versie • Licentiestatus
Scan Center — Printer • Stoppen • Configureren • Log bekijken	• Beschrijving: Plug-in voor Scan Center waarmee documenten gescand en afgedrukt kunnen worden. • Versie • Licentiestatus
Snelkoppelingsbeheer • Stoppen • Configureren • Log bekijken	• Beschrijving: Hiermee kunt u aangepaste snelkoppelingen voor kopiëren, fax en e-mail op het aanraakscherm maken voor het vereenvoudigen van veelgebruikte taken. • Versie • Licentiestatus

De printer onderhouden

Dit hoofdstuk bevat:

De status van verbruiksartikelen controleren	280
Meldingen over verbruiksartikelen configureren	281
E-mailmeldingen instellen	282
Rapporten weergeven	283
Verbruiksartikelen bestellen	284
Verbruiksartikelen vervangen	285
Printeronderdelen reinigen	296
Energie en papier besparen	300
De printer verplaatsen	301



Waarschuwing: Als de printer niet optimaal kan presteren en onderdelen en verbruiksartikelen niet worden vervangen, kan de printer beschadigd raken.

De status van verbruiksartikelen controleren

1. Op het startscherm selecteert u **Status/verbruiksartikelen**.
2. Selecteer de onderdelen of verbruiksartikelen die u wilt controleren.



Opmerking: U kunt deze instelling ook openen door het bovenste gedeelte van het startscherm aan te raken.

Meldingen over verbruiksartikelen configureren

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in het adresveld.
 - Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv. 123 . 123 . 123 . 123.
 - Als u een proxyserver gebruikt, schakelt u deze tijdelijk uit om de webpagina correct te kunnen uploaden.
2. Klik op **Instellingen > Apparaat > Meldingen**.
3. In het menu Verbruiksartikelen klikt u op **Aangepaste meldingen over verbruiksartikelen**.

Het scherm Aangepaste meldingen over supplies verschijnt. Op dit scherm staan alle configureerbare opties voor meldingen over supplies.
4. Voor het configureren van elk van de meldingen over supplies klikt u op het naam van de supply om het venster uit te klappen. Vervolgens selecteert u de gewenste meldingen.
5. Als u klaar bent, klikt u op **Opslaan**.

E-mailmeldingen instellen

Configureer de printer zodanig dat er e-mailberichten worden verzonden wanneer verbruiksartikelen bijna op zijn, wanneer het papier moet worden vervangen of bijgevuld, of wanneer het papier vastloopt.

1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.
 - Controleer het IP-adres van de printer op het startscherm van de printer. Het IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijv: 123.123.123.123.
 - Als u een proxyserver gebruikt, moet u deze tijdelijk uitschakelen zodat de webpagina correct kan worden geladen.
2. Klik op **Instellingen > Apparaat > Meldingen > E-mailmeldingen instellen** en configureer vervolgens de instellingen.



Opmerking: Voor meer informatie over SMTP-instellingen neemt u contact op met uw mailprovider.

3. Klik op **E-maillijsten en -meldingen instellen** en configureer vervolgens de instellingen.
4. Pas de wijzigingen toe.

Rapporten weergeven

1. Op het startscherm selecteert u **Instellingen > Rapporten**.
2. Selecteer het rapport dat u wilt weergeven.

Verbruiksartikelen bestellen

Om verbruiksartikelen voor uw printer te bekijken en te bestellen, gaat u naar <https://www.xerox.com/supplies> en voert u uw product in het zoekveld in.



Opmerking: De geschatte resterende levensduur van de printerverbruiksartikelen is gebaseerd op normaal papier van Letter- of A4-formaat.



Waarschuwing: Als de printer niet optimaal kan presteren en onderdelen en supplies niet worden vervangen, kan de printer beschadigd raken.

OFFICIËLE XEROX-VERBRUIKSARTIKELN GEBRUIKEN

Uw Xerox-printer werkt het beste met originele Xerox-verbruiksartikelen. Wanneer u verbruiksartikelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de prestaties, betrouwbaarheid of levensduur van de printer en de beeldverwerkingsonderdelen van de printer. Het kan ook gevolgen hebben voor de garantie. Schade die is veroorzaakt door het gebruik van verbruiksartikelen van andere fabrikanten valt niet onder de garantie.

Alle levensduurindicatoren zijn ontworpen om te functioneren met verbruiksartikelen van Xerox. Als u verbruiksartikelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dat tot onvoorspelbare resultaten leiden. Het gebruik van beeldverwerkingsonderdelen langer dan de beoogde levensduur kan uw Xerox-printer of de desbetreffende onderdelen beschadigen.




Waarschuwing: Verbruiksartikelen die niet onder de voorwaarden van het contract van het Retourneerprogramma vallen, kunnen worden gereset en gereviseerd. Schade veroorzaakt door niet-originele verbruiksartikelen valt echter niet onder de fabrieksgarantie. Het resetten van tellers voor verbruiksartikelen zonder correcte revisering kan uw printer beschadigen. Na het resetten van de teller voor een verbruiksartikel kan uw printer een foutmelding geven over het geresette item.

Verbruiksartikelen vervangen


EEN TONERCARTRIDGE VERVANGEN

1. Open klep B tot deze *vastklikt*.

Waarschuwing—Beschadigingsrisico: Om schade door elektrostatische ontlading te voorkomen, raakt u een blootliggend metalen frame van de printer aan voordat u iets met de binnenzijde van de printer doet.

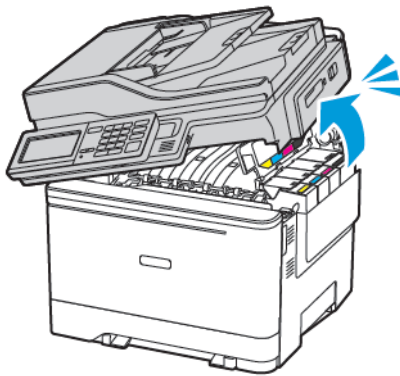


2. Verwijder de gebruikte tonercartridge.

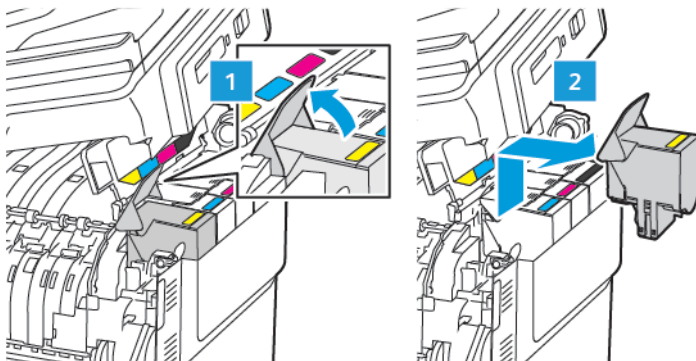


3. Haal de nieuwe tonercartridge uit de verpakking.

4. Plaats de nieuwe tonercartridge.

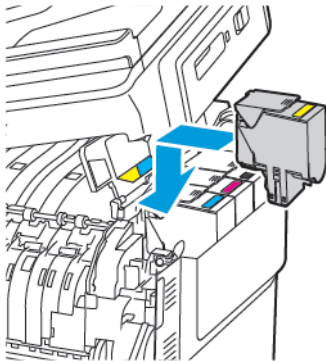


5. Sluit klep B.

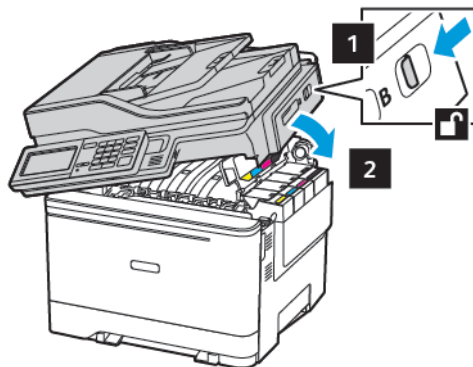

TONEROVERLOOPFLES VERVANGEN

1. Open klep B tot deze *vastklikt*.


⚠ Waarschuwing: Om schade door elektrostatische ontlading te voorkomen, raakt u een blootliggend metalen frame van de printer aan voordat u iets met de binnenzijde van de printer doet.

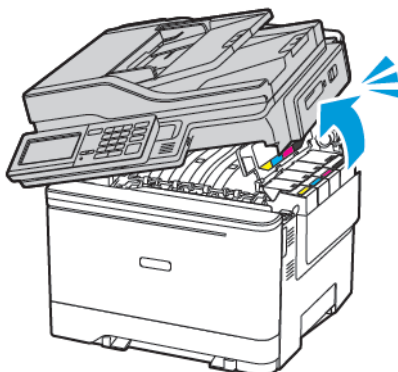


2. Open klep A.




LET OP—HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

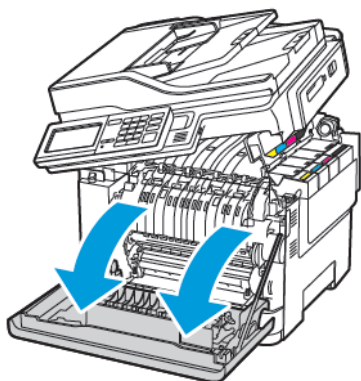

3. Verwijder de rechterzijklep.

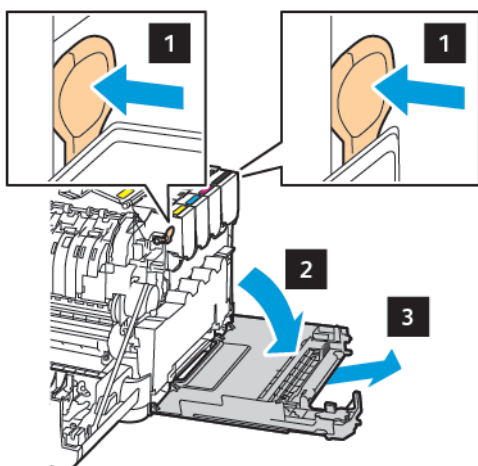


4. Verwijder de gebruikte toneroverlopfles.

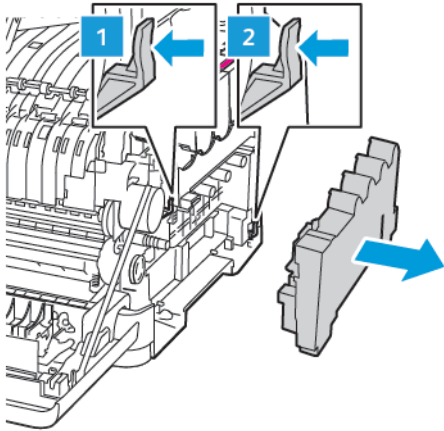


 **Opmerking:** Om te voorkomen dat u toner knoeit, plaatst u de fles rechtop.


5. Haal de nieuwe toneroverlopfles uit de verpakking.
6. Plaats de nieuwe toneroverlopfles.

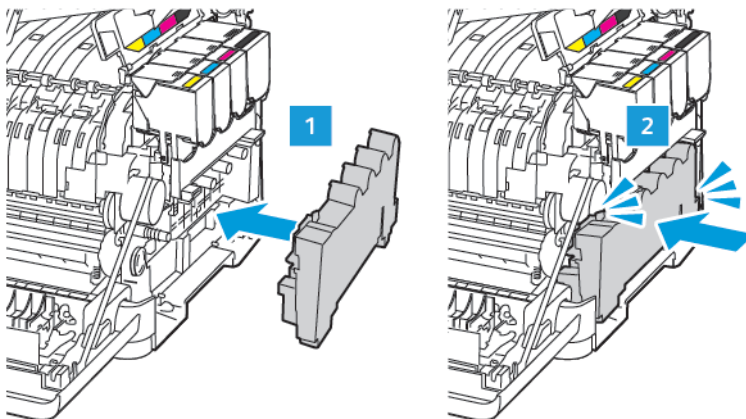

7. Plaats de rechterzijklep.

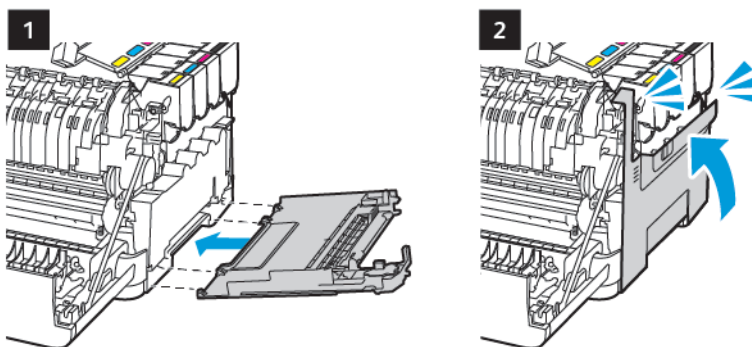

8. Sluit klep B.

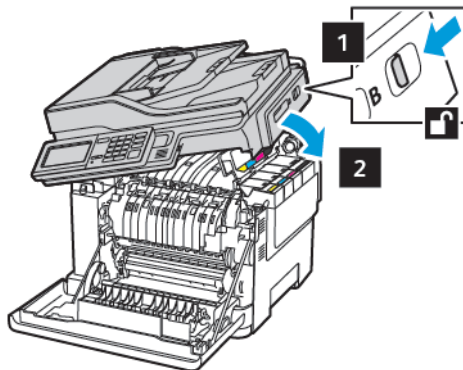


9. Sluit klep A.

EEN BEELDVERWERKINGSKIT VERVANGEN

1. Open klep B tot deze *vastklikt*.




Waarschuwing: Om schade door elektrostatische ontlading te voorkomen, raakt u een blootliggend metalen frame van de printer aan voordat u iets met de binnenzijde van de printer doet.

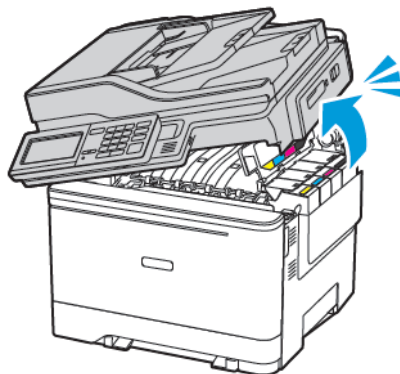


2. Open klep A.




LET OP—HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

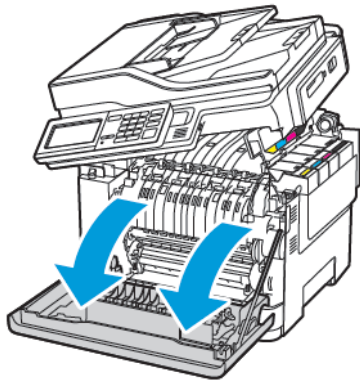


3. Verwijder de rechterzijklep.

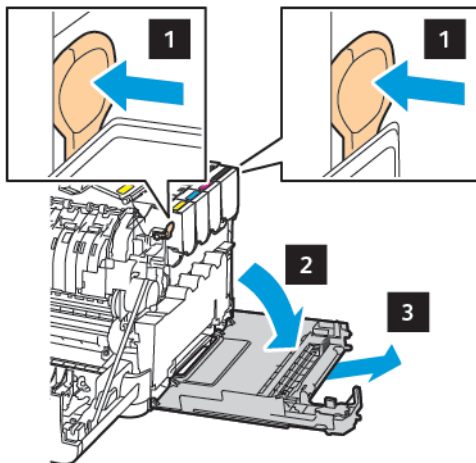


4. Verwijder de toneroverloopfles.

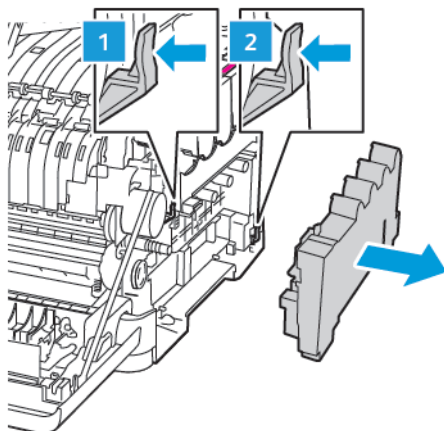



5. Verwijder de tonercartridges.

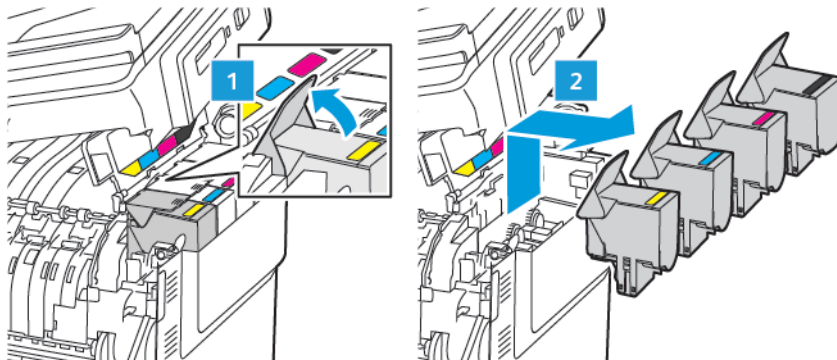

6. Verwijder de gebruikte beeldverwerkingskit.

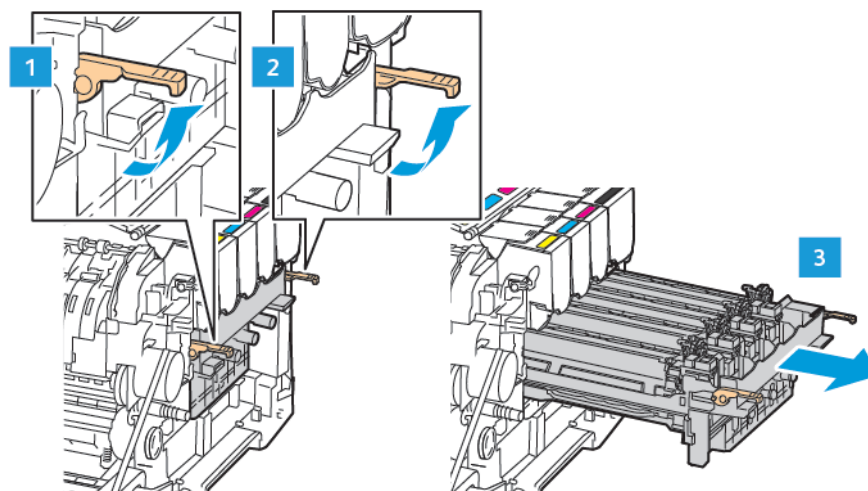


7. Haal de nieuwe beeldverwerkingskit uit de verpakking.

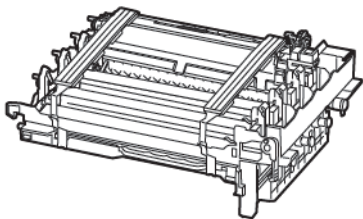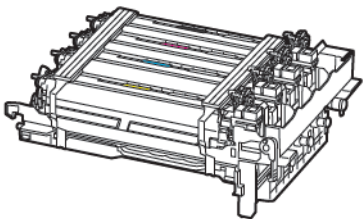BEELDVERWERKINGSKIT ZWART	BEELDVERWERKINGSKIT ZWART EN KLEUR
	

- De beeldverwerkingskit zwart bevat de zwarte beeldverwerkingseenheid en de beeldverwerkingslade.
- De beeldverwerkingskit zwart en kleur bevat de zwarte, cyaan, magenta en gele beeldverwerkingseenheden en de beeldverwerkingslade.
- Als u de beeldverwerkingskit zwart vervangt, moet u de cyaan, magenta en gele beeldverwerkingseenheden van de gebruikte beeldverwerkingslade bewaren.

8. Verwijder het verpakkingsmateriaal.

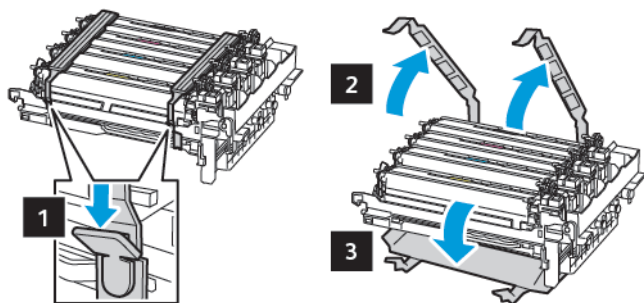


 **Opmerking:** Als u de beeldverwerkingskit zwart-wit vervangt, plaatst u de magenta, cyaan en gele beeldverwerkingseenheden in de nieuwe beeldverwerkingslade.

 **Waarschuwing:** Stel de beeldverwerkingskit niet bloot aan direct licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.


 **Waarschuwing:** Raak de trommel van de fotoconductor niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen.




9. Plaats de beeldverwerkingslade tot deze stevig vastzit.

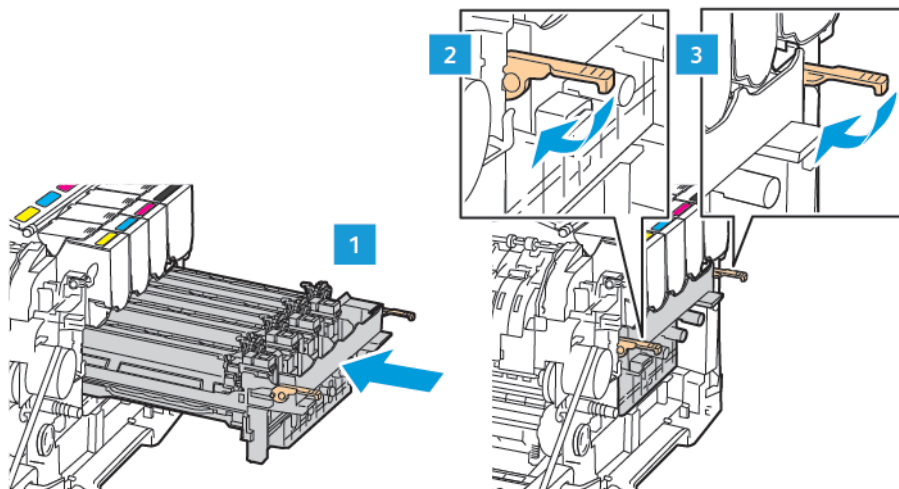


10. Plaats de tonercartridges.

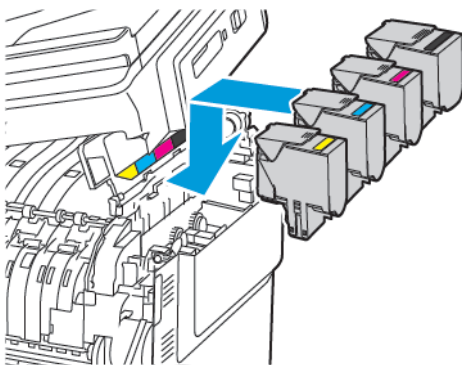


11. Plaats de toneroverloopfles.

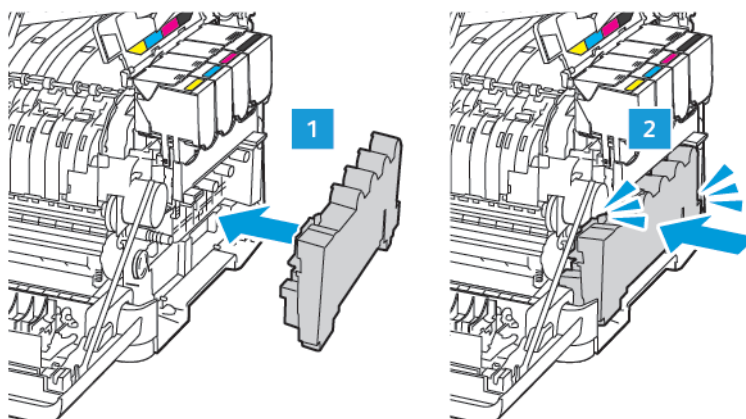

12. Plaats de rechterzijklep.

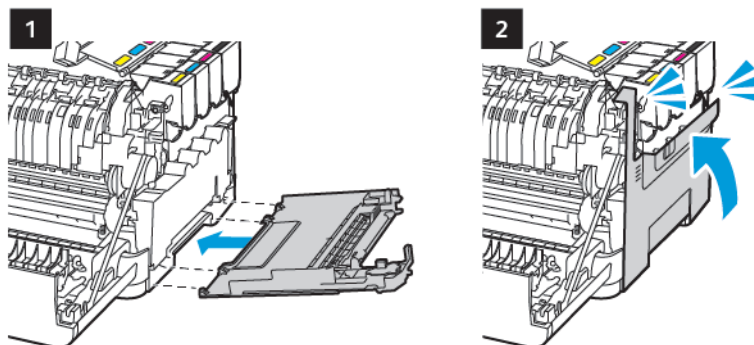

13. Sluit klep B.

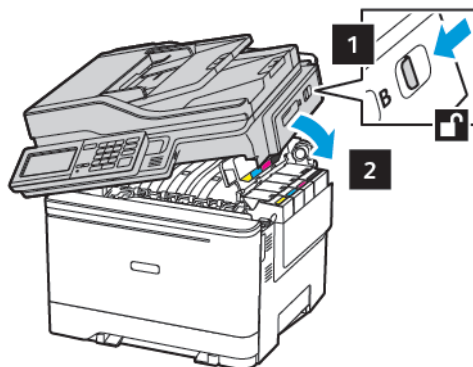

14. Sluit klep A.

Printeronderdelen reinigen

DE PRINTER REINIGEN



LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN: Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppelt u alle kabels los die op de printer zijn aangesloten voor u de buitenkant van de printer reinigt.

- Voer deze taak om de paar maanden uit.
 - Schade aan de printer door onjuiste behandeling valt niet onder de garantie.
1. Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
 2. Verwijder al het papier uit de standaardlade en multifunctionele invoer.
 3. Verwijder stof, inktlint en stukjes papier in en rondom de printer met een zachte borstel of een stofzuiger.
 4. Veeg de buitenkant van de printer schoon met een vochtige, zachte, pluisvrije doek.
 - Gebruik geen schoonmaak- of wasmiddelen. Hiermee kunt u de afwerking van de printer beschadigen.
 - Zorg dat alle gedeelten van de printer droog zijn na het reinigen.
 5. Sluit de stekker van het netsnoer aan op het stopcontact en zet de printer aan.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

HET AANRAAKSCHERM REINIGEN



LET OP—GEVAAR OP SCHOKKEN: Om het risico op elektrische schokken te vermijden, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en koppelt u alle kabels los die op de printer zijn aangesloten voor u de buitenkant van de printer reinigt.


1. Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
2. Veeg het aanraakscherm schoon met een vochtige, zachte, pluisvrije doek.
 - Gebruik geen schoonmaak- of wasmiddelen. Hiermee kunt u het aanraakscherm beschadigen.
 - Zorg dat het aanraakscherm droog is na het reinigen.
3. Sluit de stekker van het netsnoer aan op het stopcontact en zet de printer aan.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

DE SCANNER REINIGEN

1. Open de klep van de scanner.

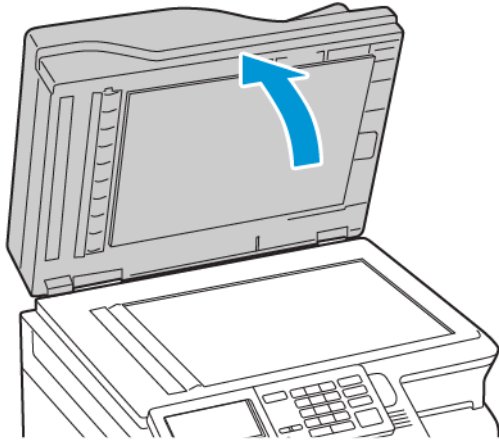

2. Veeg met een vochtige, zachte, pluisvrije doek de volgende gebieden schoon:
 - a. Glasplaatafdekking van AOD



- b. Glasplaatafdekking van scanner




- c. Glasplaat van AOD



- d. Glasplaat van scanner




3. Sluit de klep van de scanner.
Als uw printer beschikt over een andere AOD-glasplaat aan de binnenkant van klep C, ga dan verder met de volgende stappen.
4. Open klep C.

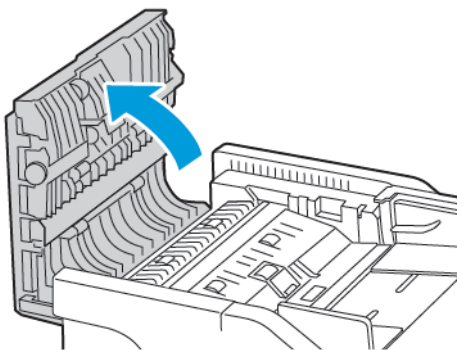

5. Veeg met een vochtige, zachte, pluisvrije doek de volgende gebieden schoon:
 - a. AOD-glasplaatafdekking in klep C

b. AOD-glasplaat in klep C

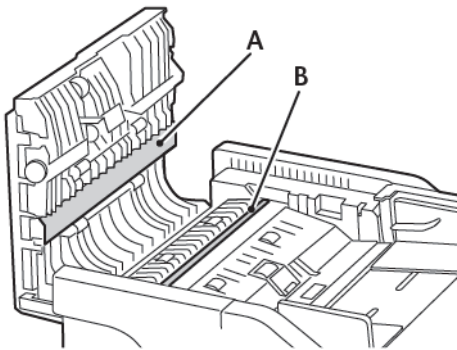

6. Sluit de klep.

Energie en papier besparen

INSTELLINGEN VOOR DE ENERGIESPAARSTAND CONFIGUREREN

Slaapstand

1. Ga op het bedieningspaneel naar: **Instellingen > Apparaat > Energiebeheer > Time-outs > Slaapstand**
2. Voer de hoeveelheid tijd in die moet verstrijken voordat de printer overschakelt naar de slaapstand.

Sluimerstand

1. Ga op het bedieningspaneel naar: **Instellingen > Apparaat > Energiebeheer > Time-outs > Sluimerstand**
2. Selecteer na hoeveel tijd de printer overschakelt naar de sluimerstand.
 - Zorg dat u de sluimerstand uitschakelt voordat u een afdruktaak verzendt.
 - Als u de printer uit de sluimerstand wilt halen, drukt u op de aan-uitknop.
 - De Embedded Web Server is uitgeschakeld wanneer de printer zich in de sluimerstand bevindt.

DE HELDERHEID VAN HET DISPLAY AANPASSEN



Opmerking: Deze instelling is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

1. Ga op het bedieningspaneel naar:
Instellingen > Apparaat > Voorkeuren
2. Pas de instelling aan in het menu Helderheid van het scherm.

ZUINIG OMGAAN MET VERBRUIKSARTIKELEN

- Druk op beide zijden van het papier af.



Opmerking: Dubbelzijdig afdrukken is de standaardinstelling van het printerstuurprogramma.

- Druk meerdere pagina's op één vel papier af.
- Gebruik de functie voor afdrukvoorbeelden om te bekijken hoe het document eruitziet voordat u het afdrukt.
- Druk één exemplaar van het document af om de inhoud en indeling op fouten te controleren.

De printer verplaatsen

DE PRINTER NAAR EEN ANDERE LOCATIE VERPLAATSEN



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Als de printer meer weegt dan 20kg (44lb), moet deze door twee of meer getrainde personeelsleden worden verplaatst.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel om brand of elektrische schokken te voorkomen.



LET OP—MOGELIJK LETSEL: Volg deze richtlijnen wanneer u de printer verplaatst om te voorkomen dat u zich bezeert of dat de printer beschadigd raakt:

- Zorg dat alle kleppen en laden zijn gesloten.
- Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact.
- Koppel alle snoeren en kabels los van de printer.
- Als de printer losse, optionele laden op de vloer of uitvoerladen bevestigd heeft, dient u deze te ontkoppelen voordat u de printer verplaatst.
- Als de printer een onderstel met zwenkwielen heeft, rolt u de printer voorzichtig naar de nieuwe locatie. Wees voorzichtig bij drempels en scheuren in de vloer.
- Als de printer geen onderstel met zwenkwielen heeft, maar wel is uitgerust met optionele laden of uitvoerladen, verwijdt u de uitvoerladen en tilt u de printer van de laden. Probeer de printer niet samen met een van de opties op te tillen.
- Gebruik bij het optillen altijd de handgrepen aan de printer.
- Als de printer wordt verplaatst op een transportwagentje, moet de gehele onderzijde van de printer worden ondersteund.
- Als de optionele onderdelen worden verplaatst op een transportwagentje, moet het oppervlak van het wagentje groot genoeg zijn voor alle onderdelen.
- Houd de printer rechtop.
- Vermijd schokken.
- Zorg dat uw vingers zich niet onder de printer bevinden wanneer u het apparaat neerzet.
- Zorg dat er voldoende ruimte vrij is rondom de printer.



Opmerking: Schade aan de printer door onjuiste verplaatsing valt niet onder de garantie.

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk bevat:

Problemen met de netwerkverbinding	304
Problemen met hardwareopties	308
Problemen met afdrukken	311
Problemen met verbruiksartikelen	352
Problemen met de papierinvoer	354
Problemen met kleurkwaliteit.....	370
Problemen met faxen.....	374
Problemen met scannen	380
Contact opnemen met de klantenondersteuning.....	386

Problemen met de netwerkverbinding

KAN EMBEDDED WEB SERVER NIET OPENEN

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 Controleer of de printer is ingeschakeld. Is de printer ingeschakeld?	Ga naar stap 2.	Zet de printer aan.
Stap 2 Controleer of het IP-adres van de printer correct is. Het IP-adres van de printer weergeven: • Vanuit het startscherm • Vanuit het gedeelte TCP/IP in het menu Netwerk/poorten • Door een netwerkconfiguratiepagina of pagina met menu-instellingen af te drukken of en het gedeelte TCP/IP te controleren Een IP-adres bestaat uit vier sets met cijfers gescheiden door punten, bijvoorbeeld 123.123.123.123. Is het IP-adres van de printer correct?	Ga naar stap 3.	Typ het juiste IP-adres van de printer in de adresbalk.
Stap 3 Controleer of u een ondersteunde browser gebruikt: • Internet Explorer® versie 11 of hoger • Microsoft Edge™ • Safari versie 6 of hoger • Google Chrome™ versie 32 of hoger • Mozilla Firefox versie 24 of hoger	Ga naar stap 4.	Installeer een ondersteunde browser.

ACTIE	JA	NEE
Wordt uw browser ondersteund?		
Stap 4 Controleer of de netwerkverbinding actief is. Is de netwerkverbinding actief?	Ga naar stap 5.	Neem contact op met uw beheerder.
Stap 5 Controleer of de kabelverbindingen met de printer en afdrukserver goed zijn bevestigd. Raadpleeg de documentatie die bij de printer is geleverd voor meer informatie. Zitten de kabels goed vast?	Ga naar stap 6.	Maak de kabelaansluitingen vast.
Stap 6 Controleer of de webproxyservers zijn uitgeschakeld. Zijn de webproxyservers uitgeschakeld?	Ga naar stap 7.	Neem contact op met uw beheerder.
Stap 7 Ga naar de Embedded Web Server. Wordt de Embedded Web Server geopend?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met de Klantenondersteuning .

FLASHSTATION KAN NIET WORDEN GELEZEN

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 Controleer of de printer niet bezig is met de verwerking van een andere afdruk-, kopieer-, scan- of faxtaak. Is de printer gereed?	Ga naar stap 2.	Wacht tot de printer klaar is met het verwerken van de andere taak.
Stap 2 Controleer of het flashstation in	Ga naar stap 3.	Plaats het flashstation in de juiste poort.

ACTIE	JA	NEE
de USB-poort aan de voorzijde is geplaatst. Het flashstation werkt niet als het in de USB-aansluiting aan de achterzijde is geplaatst. Is het flashstation in de juiste poort geplaatst?		
Stap 3 Controleer of het flashstation wordt ondersteund. Voor meer informatie raadpleegt u Ondersteunde flashstations en bestandstypen. Wordt het flashstation ondersteund?	Ga naar stap 4.	Plaats een ondersteund flashstation.
Stap 4 1 Controleer of de USB-poort is ingeschakeld. Voor meer informatie raadpleegt u De USB-poort inschakelen. 2 Verwijder het flashstation en plaats het vervolgens terug. Herkent de printer het flashstation?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met de Klantenondersteuning .

DE USB-POORT INSCHAKELLEN

Ga op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > Netwerk/poorten > USB > USB-poort inschakelen

PRINTERCONNECTIVITEIT CONTROLEREN

1. Druk de pagina met netwerkinstellingen af.

Ga op het bedieningspaneel naar:

Instellingen > Rapporten > Netwerk > Pagina Netwerkinstellingen

2. Controleer het eerste gedeelte van de pagina om te zien of bij Status wordt aangegeven dat de printer is aangesloten.

Als bij Status wordt aangegeven dat de printer niet is aangesloten, is het mogelijk dat het LAN-aansluitpunt niet actief is of dat de netwerkkabel niet is aangesloten of niet goed functioneert. Neem contact op met uw beheerder voor ondersteuning.

Problemen met hardwareopties

KAN INTERNE OPTIE NIET DETECTEREN

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 10 seconden weer in. Werkt de interne optie goed?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 Druk een pagina met menu-instellingen af en controleer of de interne optie wordt vermeld in de lijst met geïnstalleerde functies. Wordt de interne optie weergegeven op de pagina met menu-instellingen?	Ga naar stap 4.	Ga naar stap 3.

ACTIE	JA	NEE
Stap 3 Controleer of de interne optie goed op de controllerkaart is geïnstalleerd. 1 Schakel de printer uit en trek de stekker van het netsnoer van de printer uit het stopcontact. 2 Zorg ervoor dat de interne optie op de juiste connector op de controllerkaart is geïnstalleerd. 3 Sluit de stekker van het netsnoer aan op het stopcontact en zet de printer aan. Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen. Werkt de interne optie goed?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 4.
Stap 4 1 Controleer of de interne optie beschikbaar is in het printerstuurprogramma. Voeg indien nodig de interne optie handmatig toe in het printerstuurprogramma om deze beschikbaar te maken voor afdruktaken. Voor meer informatie raadpleegt u Beschikbare opties in de printerdriver toevoegen. 2 Verzend de afdruktaak opnieuw. Werkt de interne optie goed?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning.

FLASH BESCHADIGD

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Vervang het beschadigde flashgeheugen.
- Selecteer op het bedieningspaneel van de printer **Doorgaan** om het bericht te negeren en verder te gaan met afdrukken.
- Annuleer de huidige afdruktaak.

ONVOLDOENDE RUIMTE IN FLASHGEHEUGEN VOOR BRONNEN

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Selecteer **Doorgaan** op het bedieningspaneel van de printer om het bericht te sluiten en verder te gaan met afdrukken.
- Verwijder lettertypen, macro's en andere gegevens uit het flashgeheugen.
- Installeer flashgeheugen met een grotere capaciteit.



Opmerking: Gedownloade lettertypen en macro's die niet eerder zijn opgeslagen in het flashgeheugen, worden verwijderd.

FLASH NIET GEFORMATTEERD

Probeer een of meer van de oplossingen:

- Selecteer **Doorgaan** op het bedieningspaneel om de defragmentatie te stoppen en verder te gaan met afdrukken.
- Formateer het flashgeheugen.



Opmerking: Als het foutbericht niet verdwijnt, is het flashgeheugen mogelijk beschadigd en moet het mogelijk worden vervangen.

Problemen met afdrukken

AFDRUKKWALITEIT IS SLECHT


Lege of witte pagina's



Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
1 Verwijder de beeldverwerkingskit en plaats deze vervolgens opnieuw. Stel de beeldverwerkingskit niet bloot aan direct licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. 2 Druk het document af. Drukt de printer lege of witte pagina's af?	Neem contact op met de Klantenondersteuning.	Het probleem is opgelost.

Donkere afdruk

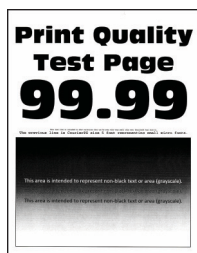


Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Voer kleuraanpassing uit. Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Geavanceerde beeldverwerking > Kleur aanpassen 2 Druk het document af. Is de afdruk te donker?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Verlaag de tonerintensiteit via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken, Afdrukken of Druk af, afhankelijk van het besturingssysteem. U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar: Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Tonerintensiteit 2 Druk het document af. Is de afdruk te donker?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
1 Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. • Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier. • U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar: Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort 2 Druk het document af. Is de afdruk te donker?		
Stap 4 Ga na of het papier structuur of een ruwe afwerking heeft. Drukt u af op papier met structuur of ruwe afwerking?	Ga naar stap 5.	Ga naar stap 6.
Stap 5 1 Vervang papier met structuur of ruwe afwerking door normaal papier. 2 Druk het document af. Is de afdruk te donker?	Ga naar stap 6.	Het probleem is opgelost.
Stap 6 1 Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak. Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. 2 Druk het document af. Is de afdruk te donker?	Neem contact op met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Zwevende afbeeldingen

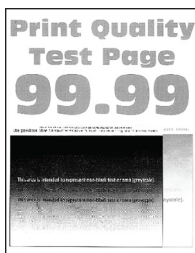


Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Plaats de juiste papiersoort in de lade. 2 Druk het document af. Verschijnen er zwevende afbeeldingen op afdrukken?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. • Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier. • U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar: Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort 2 Druk het document af. Verschijnen er zwevende afbeeldingen op afdrukken?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
Stap 3 1 Voer kleuraanpassing uit. Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Geavanceerde beeldverwerking > Kleur aanpassen 2 Druk het document af. Verschijnen er zwevende afbeeldingen op afdrukken?	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
Stap 4 1 Verwijder de beeldverwerkingskit en plaats deze vervolgens opnieuw. Stel de beeldverwerkingskit niet bloot aan direct licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. 2 Druk het document af. Verschijnen er zwevende afbeeldingen op afdrukken?	Neem contact op met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Grijze of gekleurde achtergrond

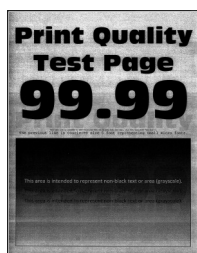




Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Voer kleuraanpassing uit. Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Geavanceerde beeldverwerking > Kleur aanpassen 2 Druk het document af. Bevatten afdrukken een grijze of gekleurde achtergrond?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Verwijder de beeldverwerkingskit en plaats deze vervolgens opnieuw. Stel de beeldverwerkingskit niet bloot aan direct licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. 2 Druk het document af. Bevatten afdrukken een grijze of gekleurde achtergrond?	Neem contact op met de Klantenondersteuning.	Het probleem is opgelost.

Verkeerde marges



ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Schuif de geleiders in de juiste positie voor het desbetreffende papierformaat. 2 Druk het document af. Zijn de marges correct?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 1 Stel het papierformaat in via het bedieningspaneel. Ga naar: Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort 2 Druk het document af. Zijn de marges correct?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
Stap 3 1 Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van het besturingssysteem. Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier. 2 Druk het document af. Zijn de marges correct?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met de Klantenondersteuning .

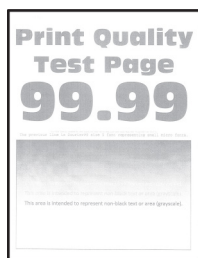De afdruk is licht


Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Voer kleuraanpassing uit. Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Geavanceerde beeldverwerking > Kleur aanpassen 2 Druk het document af. Is de afdruk licht?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Verhoog de tonerintensiteit via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken, Afdrukken of Druk af, afhankelijk van het besturingssysteem. U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar: Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Tonerintensiteit 2 Druk het document af. Is de afdruk licht?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
1 Schakel Kleur besparen uit. Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Kleur besparen 2 Druk het document af. Is de afdruk licht?		
Stap 4 1 Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. • Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier. • U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar: Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort 2 Druk het document af. Is de afdruk licht?	Ga naar stap 5.	Het probleem is opgelost.
Stap 5 Ga na of het papier structuur of een ruwe afwerking heeft. Drukt u af op papier met structuur of ruwe afwerking?	Ga naar stap 6.	Ga naar stap 7.
Stap 6 1 Vervang papier met structuur of ruwe afwerking door normaal papier. 2 Druk het document af. Is de afdruk licht?	Ga naar stap 7.	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
Stap 7 1 Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak. Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. 2 Druk het document af. Is de afdruk licht?	Ga naar stap 8.	Het probleem is opgelost.
Stap 8 1 Verwijder de beeldverwerkingskit en plaats deze vervolgens opnieuw. Stel de beeldverwerkingskit niet bloot aan direct licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. 2 Druk het document af. Is de afdruk licht?	Neem contact op met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Ontbrekende kleuren

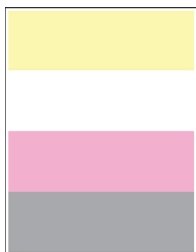



Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
1 Verwijder de tonercartridge van de ontbrekende kleur. 2 Verwijder de beeldverwerkingskit. Stel de beeldverwerkingskit niet bloot aan direct licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. 3 Verwijder de developer-eenheid van de ontbrekende kleur en plaats deze weer terug. 4 Plaats de beeldverwerkingskit. 5 Plaats de tonercartridge. 6 Druk het document af. Ontbreken sommige kleuren op afdrukken?	Neem contact op met de Klantenondersteuning.	Het probleem is opgelost.

Vlekkerige afdruk en stippen





Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 Controleer de printer op lekkage van toners. Is er geen toner gelekt in de printer?	Ga naar stap 2.	Neem contact op met de Klantenondersteuning .
Stap 2 1 Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort 2 Controleer of de instellingen voor papierformaat en -soort overeenkomen met het papier dat u hebt geplaatst. Zorg ervoor dat het papier geen structuur of ruwe afwerking heeft. Komen de instellingen overeen?	Ga naar stap 4.	Ga naar stap 3.
Stap 3 1 Geef de instellingen voor papiersoort en -formaat op in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. Zorg dat de instellingen overeenkomen met het geplaatste papier. 2 Druk het document af. Zijn afdrukken vlekkelig?	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
Stap 4 1 Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak. Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. 2 Druk het document af. Zijn afdrukken vlekkelig?	Ga naar stap 5.	Het probleem is opgelost.
Stap 5 1 Verwijder de beeldverwerkingskit en plaats deze vervolgens opnieuw. Stel de beeldverwerkingskit niet bloot aan direct licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. 2 Druk het document af. Zijn afdrukken vlekkelig?	Neem contact op met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Gekruld papier



ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Schuif de geleiders in de lade naar de juiste positie voor het papier in de lade. 2 Druk het document af. Krult het papier?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. • Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier. • U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar: Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort 2 Druk het document af. Krult het papier?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
Stap 3 Druk af op de andere zijde van het papier. 1 Verwijder het papier, draai het om en plaats het terug. 2 Druk het document af. Krult het papier?	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
Stap 4 1 Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak. Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. 2 Druk het document af. Krult het papier?	Neem contact op met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Schuine of scheve afdruk



Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Schuif de papiergeleiders in de lade naar de juiste positie voor het papier in de lade. 2 Druk het document af. Is de afdruk schuin of scheef?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak. Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. 2 Druk het document af. Is de afdruk schuin of scheef?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3 1 Controleer of het geplaatste papier wordt ondersteund. Als het papier niet wordt ondersteund, plaats dan een ondersteund papier. 2 Druk het document af. Is de afdruk schuin of scheef?	Neem contact op met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Zwarte of volledig gekleurde afbeeldingen



Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
1 Verwijder de beeldverwerkingskit en plaats deze vervolgens opnieuw. Stel de beeldverwerkingskit niet bloot aan direct licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. 2 Druk het document af. Drukt de printer zwarte of volledig gekleurde afbeeldingen af?	Neem contact op met de Klantenondersteuning.	Het probleem is opgelost.

Afgekapte tekst of afbeeldingen



Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Schuif de papiergeleiders in de lade naar de juiste positie voor het papier in de lade. 2 Druk het document af. Worden tekst of afbeeldingen afgekapt?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het afdrukdialogvenster, afhankelijk van het besturingssysteem. • Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier. • U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar: Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort 2 Druk het document af. Worden tekst of afbeeldingen afgekapt?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3 1 Verwijder de beeldverwerkingskit en plaats deze vervolgens opnieuw. Stel de beeldverwerkingskit niet bloot aan direct licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van	Neem contact op met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
toekomstige afdruktaken verminderen. 2 Druk het document af. Worden tekst of afbeeldingen afgekapt?		


De toner laat gemakkelijk los



-  **Opmerking:** Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. • Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier. • U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar: Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort 2 Druk het document af. Laat de toner gemakkelijk los?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Controleer of het papiergewicht wordt ondersteund. Als het papiergewicht niet wordt ondersteund, plaatst u een ondersteund papiergewicht. 2 Druk het document af. Laat de toner gemakkelijk los?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3 1 Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak. Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. 2 Druk het document af. Laat de toner gemakkelijk los?	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Ongelijkmatige afdrukdichtheid

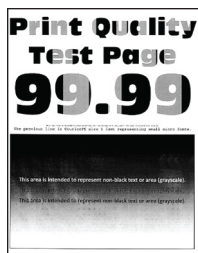

Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
1 Verwijder de beeldverwerkingskit en plaats deze vervolgens opnieuw. Stel de beeldverwerkingskit niet bloot aan direct licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. 2 Druk het document af. Is de afdrukdichtheid ongelijkmatig?	Neem contact op met de Klantenondersteuning.	Het probleem is opgelost.

Horizontale donkere strepen





Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. • Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier. • U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar: Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort 2 Druk het document af. Bevatten afdrukken donkere strepen?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak. Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en pak het pas uit als u het gaat gebruiken. 2 Druk het document af. Bevatten afdrukken donkere strepen?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3 1 Verwijder de beeldverwerkingskit en plaats deze vervolgens opnieuw. Stel de beeldverwerkingskit niet bloot aan direct licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden.	Neem contact op met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.



ACTIE	JA	NEE
Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. 2 Druk het document af. Bevatten afdrukken donkere strepen?		

Verticale donkere strepen



Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 Maak met behulp van de ADI een dubbelzijdige afdruk op een leeg vel papier. Verschijnen er verticale donkere lijnen of strepen in afdrukken?	Ga naar stap 2.	Ga naar stap 3.
Stap 2 Veeg met een vochtige, zachte, pluisvrije doek de volgende gebieden schoon: ADI-glasplaatdekking (A) en ADI-glasplaat (B)	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.

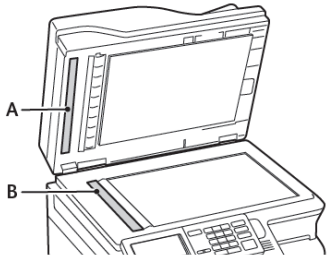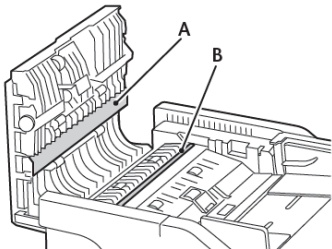ACTIE	JA	NEE
 • ADI-glasplaatafdekking (A) en ADI-glasplaat (B) in klep C  Verschijnen er verticale donkere lijnen of strepen in afdrukken?		
Stap 3 1 Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. • Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier. • U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar: Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort 2 Druk het document af. Verschijnen er verticale donkere lijnen of strepen in afdrukken?	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
Stap 4 1 Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak. Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking en pak het pas uit als u het gaat gebruiken. 2 Druk het document af. Verschijnen er verticale donkere lijnen of strepen in afdrukken?	Ga naar stap 5.	Het probleem is opgelost.
Stap 5 1 Verwijder de beeldverwerkingskit en plaats deze vervolgens opnieuw. Stel de beeldverwerkingskit niet bloot aan direct licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. 2 Druk het document af. Verschijnen er verticale donkere lijnen of strepen in afdrukken?	Neem contact op met de Klantenondersteuning.	Het probleem is opgelost.

Horizontale witte strepen





Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

- Als er steeds weer horizontale witte strepen op de afdrukken verschijnen, raadpleegt u het onderwerp **Herhaalde fouten**.

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. • Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier. • U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar: Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort 2 Druk het document af. Bevatten afdrukken horizontale witte strepen?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Verwijder de beeldverwerkingskit en plaats deze vervolgens opnieuw. Stel de beeldverwerkingskit niet bloot aan direct licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. 2 Druk het document af. Bevatten afdrukken horizontale witte strepen?	Neem contact op met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Verticale witte strepen

Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrucken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. • Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier. • U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar: Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort 2 Druk het document af. Bevatten afdrukken verticale witte lijnen?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 Controleer of u de aanbevolen papiersoort gebruikt. 1 Plaats de aanbevolen papiersoort in de papierbron. 2 Druk het document af. Bevatten afdrukken verticale witte lijnen?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3 1 Verwijder de beeldverwerkingskit en plaats deze vervolgens opnieuw. Stel de beeldverwerkingskit niet bloot aan direct licht. Langdurige blootstelling aan licht kan tot problemen met de afdrukkwaliteit leiden. Raak de fotoconductortrommel onder de beeldverwerkingskit niet aan. Dit kan de	Neem contact op met de Klantenservice .	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
afdrukkwaliteit van toekomstige afdruktaken verminderen. 2 Druk het document af. Bevatten afdrukken verticale witte lijnen?		

Terugkerende fouten



Opmerking: Druk voordat u het probleem gaat oplossen de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af. Ga op het bedieningspaneel naar **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken**. Voor printermodellen zonder aanraakscherm drukt u op **OK** om door de instellingen te navigeren.

ACTIE	JA	NEE
1 Met Testpagina's voor afdrukkwaliteit kunt u de afstand tussen terugkerende fouten op de pagina met de aangetaste kleur meten. 2 Controleer of de herhaalde storingen overeenkomen met een van de volgende afmetingen: Beeldverwerkingskit • 94,20mm (9,42cm) • 29,80mm (2,97cm) • 23,20mm (23,11mm) Developer-eenheid • 43,90 mm (1,73 in) • 45,50mm (1,79 in) Overdrachtsmodule • 37,70mm (3,76cm) • 78,50mm (7,85cm) • 55mm (5,51cm) Fuser • 79,80mm (7,98cm) • 94,30mm (9,42cm) Komen de herhaalde storingen overeen met een van de afmetingen?	Noteer de afstand en neem contact op met de Klantenondersteuning.	Noteer de afstand en neem contact op met de Klantenondersteuning.

VERTROUWELIJKE EN ANDERE DOCUMENTEN IN DE WACHTRIJ WORDEN NIET AFGEDRUKT

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Controleer op het bedieningspaneel of de documenten in de lijst met wachttaken worden weergegeven. Als de documenten niet worden weergegeven, drukt u de documenten af met de opties voor Afdruk- en wachttaken. 2 Druk de documenten af. Worden de documenten afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 De afdruktaak bevat mogelijk een formatteringsfout of ongeldige gegevens. • Verwijder de afdruktaak en verzend deze daarna opnieuw. • Voor PDF-bestanden genereert u een nieuw bestand en drukt u de documenten daarna opnieuw af. Worden de documenten afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
Stap 3 Als u vanaf internet afdrukt, kan het zijn dat de printer meerdere taaknamen als duplicaten leest. Voor Windows-gebruikers 1 Open het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken. 2 Selecteer Dubbele documenten bewaren in het gedeelte Afdruk- en wachttaken.	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 4.

ACTIE	JA	NEE
3 Voer een pincode in. 4 Verzend de afdrukaak opnieuw. Voor Macintosh-gebruikers 1 Sla elke taak afzonderlijk op en geef er een unieke naam aan. 2 Verstuur de taak afzonderlijk. Worden de documenten afgedrukt?		
Stap 4 1 Verwijder enkele taken in de wachtrij om printergeheugen vrij te maken. 2 Verzend de afdrukaak opnieuw. Worden de documenten afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 5.
Stap 5 1 Voeg printergeheugen toe. 2 Verzend de afdrukaak opnieuw. Worden de documenten afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met de Klantenondersteuning .

AFDRUKKEN VERLOOPT LANGZAAM

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 Controleer of de printerkabel stevig is aangesloten op de printer en op de computer, afdrukserver, optie of een ander netwerkkapparaat. Is de printer langzaam met afdrukken?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
1 Zorg ervoor dat de printer niet op Ecomodus of Stille modus is ingesteld. - Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Apparaat > Eco-modus - Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Configuratiemenu > Werkingen van apparaat > Stille modus 2 Druk het document af. Is de printer langzaam met afdrukken?		
Stap 3 1 Geef de afdrukresolutie op in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of in het dialoogvenster Afdrukken, afhankelijk van uw besturingssysteem. 2 Stel de resolutie in op 4800 CQ. 3 Druk het document af. Is de printer langzaam met afdrukken?	Ga naar stap 4.	Het probleem is opgelost.
Stap 4 1 Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Afdrukresolutie 2 Stel de resolutie in op 4800 CQ. 3 Druk het document af. Is de printer langzaam met	Ga naar stap 5.	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
afdrukken?		
Stap 5 1 Geef het papierformaat op via het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of het venster Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. • Zorg dat de instellingen overeenkomen met het papier. • Zwaarder papier drukt langzamer af. • Papier dat smaller is dan het formaat Letter, A4 en Legal drukt mogelijk langzamer af. 2 Druk het document af. Is de printer langzaam met afdrukken?	Ga naar stap 6.	Het probleem is opgelost.
Stap 6 1 Controleer of de printerinstellingen voor de structuur en het gewicht van het afdruk materiaal overeenkomen met het papier dat u wilt plaatsen. Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Papier > Mediaconfiguratie > Materiaalsoorten Ruwe papierstructuren en zwaar papier drukken mogelijk langzamer af. 2 Druk het document af. Is de printer langzaam met afdrukken?	Ga naar stap 7.	Het probleem is opgelost.
Stap 7 Verwijder wachttaken.	Ga naar stap 8.	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
Is de printer langzaam met afdrukken?		
Stap 8 1 Controleer of de printer niet oververhit raakt. • Laat de printer afkoelen na een grote afdruktaak. • Let op de aanbevolen omgevingstemperatuur van de printer. Voor meer informatie raadpleegt u Een locatie voor de printer selecteren. 2 Druk het document af. Is de printer langzaam met afdrukken?	Ga naar stap 9.	Het probleem is opgelost.
Stap 9 1 Voeg meer printergeheugen toe. 2 Druk het document af. Is de printer langzaam met afdrukken?	Neem contact op met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

AFDRUKTAKEN WORDEN NIET AFGEDRUKT

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Open vanuit het document dat u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken en controleer of u de juiste printer hebt geselecteerd. 2 Druk het document af. Wordt het document afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 1 Controleer of de printer is ingeschakeld. 2 Los de foutberichten die op het display verschijnen op.	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.

ACTIE	JA	NEE
3 Druk het document af. Wordt het document afgedrukt?		
Stap 3 1 Controleer of de poorten werken en of de kabels stevig zijn aangesloten op de computer en de printer. Raadpleeg de meegeleverde installatiedocumentatie van de printer voor meer informatie. 2 Druk het document af. Wordt het document afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 4.
Stap 4 1 Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 10 seconden weer in. 2 Druk het document af. Wordt het document afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 5.
Stap 5 1 Verwijder het printerstuurprogramma en installeer het opnieuw. 2 Druk het document af. Wordt het document afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met de Klantenondersteuning .

DE PRINTER REAGEERT NIET

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 Controleer of het netsnoer op het stopcontact is aangesloten. Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen. Reageert de printer?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 Controleer of het stopcontact is uitgeschakeld met behulp van een schakelaar of stroomonderbreker. Is het stopcontact uitgeschakeld met behulp van een schakelaar of stroomonderbreker?	Schakel de schakelaar in of reset de stroomonderbreker.	Ga naar stap 3.
Stap 3 Controleer of de printer is ingeschakeld. Is de printer ingeschakeld?	Ga naar stap 4.	Zet de printer aan.
Stap 4 Controleer of de printer in de slaap- of sluimerstand staat. Staat de printer in de slaap- of sluimerstand?	Druk op de aan-uitknop om de printer aan te zetten.	Ga naar stap 5.
Stap 5 Controleer of de kabels waarmee de printer is aangesloten op de computer in de correcte poorten zitten. Zitten de kabels in de correcte poorten?	Ga naar stap 6.	Plaats de kabels in de correcte poorten.
Stap 6 Schakel de printer uit, installeer de	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 7.

ACTIE	JA	NEE
hardwareopties en schakel de printer in. Raadpleeg de meegeleverde documentatie van de printer voor meer informatie. Reageert de printer?		
Stap 7 Installeer het correcte printerstuurprogramma. Reageert de printer?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 8.
Stap 8 Schakel de printer uit en schakel de printer vervolgens na ongeveer 10 seconden weer in. Reageert de printer?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met de Klantenondersteuning .

TAAK WORDT AFGEDRUKT VANUIT DE VERKEERDE LADE OF OP HET VERKEERDE PAPIER

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Controleer of u afdrukt op het juiste papier. 2 Druk het document af. Is het document op het juiste papier afgedrukt?	Ga naar stap 2.	Plaats het juiste papierformaat en de juiste papiersoort.
Stap 2 1 Geef de instellingen voor papiersoort en -formaat op in het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken of Afdrukken, afhankelijk van het besturingssysteem. U kunt deze instellingen ook wijzigen op het bedieningspaneel van de printer. Ga naar: Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort 2 Zorg dat de instellingen overeenkomen met het geplaatste papier. 3 Druk het document af. Is het document op het juiste papier afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
Stap 3 1 Controleer of de laden zijn gekoppeld. Voor meer informatie raadpleegt u Laden koppelen . 2 Druk het document af. Is het document vanuit de juiste lade afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met de Klantenondersteuning .

Problemen met verbruiksartikelen

VERVANG CARTRIDGE, PRINTERREGIO ONJUIST

U kunt dit probleem oplossen door een cartridge met de juiste regio te kopen die overeenkomt met de printerregio, of koop een universele cartridge.

- Het eerste getal in het bericht na 42 geeft de regio van de printer weer.
- Het tweede getal in het bericht na 42 geeft de regio van de cartridge weer.

Tabel 12.1 Regio's voor printer en tonercartridges

REGIO	NUMERIEKE CODE
Universele of niet-gedefinieerde regio	0
Noord-Amerika (Verenigde Staten, Canada)	1
Europese Economische Ruimte, West-Europa, Scandinavische landen, Zwitserland	2
Azië en de Stille Oceaan	3
Latijns-Amerika	4
Overige Europese landen, Midden-Oosten, Afrika	5
Australië, Nieuw-Zeeland	6
Ongeldige regio	9



Opmerking: Druk de testpagina's voor de afdrukkwaliteit af om de regio-instellingen van de printer en de tonercartridge te vinden. Ga op het bedieningspaneel naar: **Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's afdrukkwaliteit.**

NIET-XEROX VERBRUIKSARTIKELN

De printer heeft gedetecteerd dat een verbruiksartikel van een ander merk dan Xerox in de printer is geïnstalleerd.

Uw Xerox-printer werkt het beste met originele Xerox-verbruiksartikelen. Wanneer u verbruiksartikelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de prestaties, betrouwbaarheid of levensduur van de printer en de beeldverwerkingsonderdelen van de printer.

Alle levensduurindicatoren zijn ontworpen om te functioneren met verbruiksartikelen van Xerox. Als u verbruiksartikelen van andere fabrikanten gebruikt, kan dat tot onvoorspelbare resultaten leiden. Het gebruik van beeldverwerkingsonderdelen langer dan de beoogde levensduur kan uw Xerox-printer of de desbetreffende onderdelen beschadigen.

Als u deze risico's wilt aanvaarden en wilt doorgaan met het gebruik van niet-originele verbruiksartikelen of onderdelen in uw printer, houd dan **X** en **#** op het bedieningspaneel tegelijkertijd 15 seconden ingedrukt.



Waarschuwing: Het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten kan gevolgen hebben voor de garantie. Schade veroorzaakt door het gebruik van verbruiksartikelen of onderdelen van andere fabrikanten valt niet onder de garantie.

Als u deze risico's wilt aanvaarden en wilt doorgaan met het gebruik van niet-originele verbruiksartikelen in uw printer, houd dan **X** en **OK** tegelijkertijd 15 seconden ingedrukt.

Als u deze risico's niet wilt aanvaarden, verwijder dan het verbruiksartikel of onderdeel van andere fabrikanten uit uw printer en vervang deze door een origineel verbruiksartikel of onderdeel van Xerox. Voor meer informatie raadpleegt u [Officiële Xerox-verbruiksartikelen gebruiken](#).

SCANNERONDERHOUD VEREIST, GEBRUIK ADF-KIT

De printer vereist onderhoud. Ga voor meer informatie naar of neem contact op met uw servicevertegenwoordiger en meld het probleem.


Problemen met de papierinvoer

PAPIERSTORINGEN


Papierstoringen voorkomen

Papier correct plaatsen

- Zorg dat het papier vlak in de lade is geplaatst.

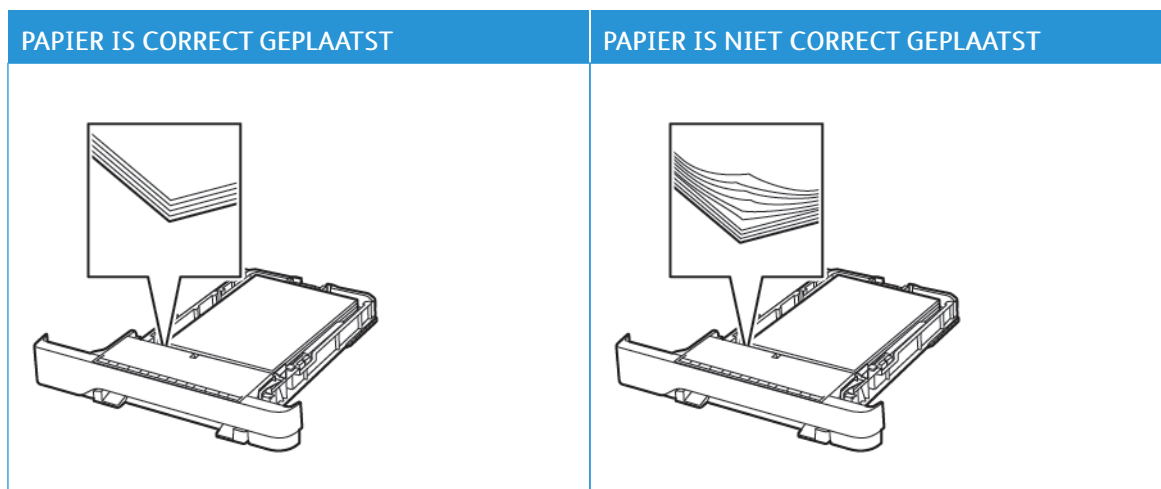

- Plaats of verwijder geen laden terwijl de printer bezig is met afdrucken.
- Plaats niet te veel papier in de printer. Zorg dat de stapel niet boven de aanduiding voor de maximale hoeveelheid uitkomt.
- Schuif geen papier in de lade. Plaats het papier zoals in de afbeelding is aangegeven.

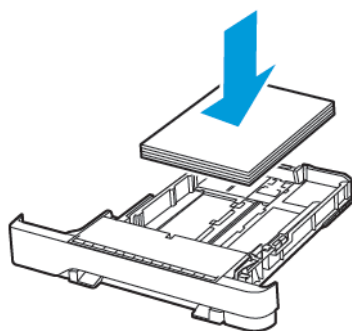

- Zorg dat de positie van de papiergeleiders juist is ingesteld en dat ze niet strak tegen het papier of de enveloppen zijn geplaatst.
- Duw de lade stevig in de printer nadat u het papier hebt geplaatst.

Gebruik aanbevolen papier


- Gebruik uitsluitend aanbevolen papier of speciaal afdruk materiaal.
- Plaats geen papier dat gekreukt, gevouwen, vochtig, gebogen of kromgetrokken is.
- Buig het papier, waaiert het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.



- Gebruik geen papier dat handmatig op maat is gesneden of geknipt.
- Gebruik nooit verschillende papierformaten, -gewichten of -soorten in één lade.
- Zorg dat de instellingen voor papierformaat en papiersoort correct zijn ingesteld op de computer of het bedieningspaneel van de printer.
- Bewaar het papier volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

Locaties van storingen bepalen


- Als Storingsassistentie is ingesteld op Aan, werpt de printer blanco pagina's of gedeeltelijk afgedrukte pagina's automatisch uit nadat een vastgelopen pagina is verwijderd. Kijk of er onbedrukte pagina's uit de printer komen.
- Als Herstel na storing is ingesteld op Aan of Automatisch, drukt de printer vastgelopen pagina's opnieuw af.

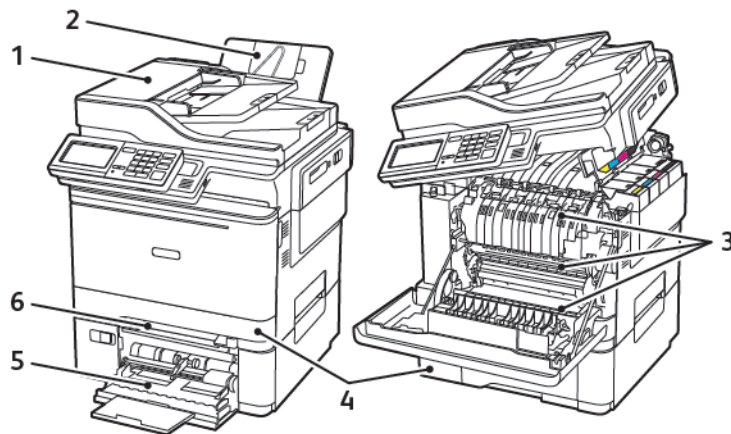

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. Automatische documentinvoer (AOD) | 4. Laden |
| 2. Standaardopvangbak | 5. Multifunctionele invoer |
| 3. Klep A | 6. Handmatige invoer |


Papierstoring in lade 1

1. Verwijder de lade.

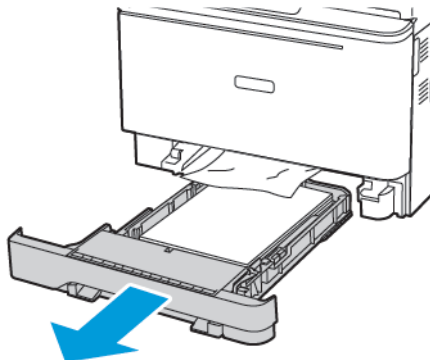

2. Verwijder het vastgelopen papier.

 **Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

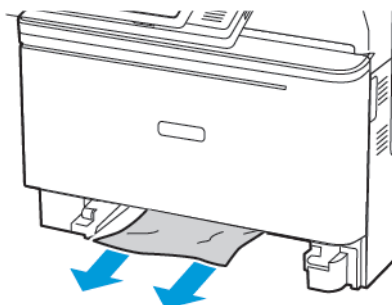

3. Plaats de lade terug.

Papierstoring in klep A


Papierstoring onder de fuser

1. Open klep A en vervolgens klep B tot deze *vastklikt*.




LET OP—HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

Waarschuwing—Beschadigingsrisico: Om schade door elektrostatische ontlading te voorkomen, raakt u een blootliggend metalen frame van de printer aan voordat u iets met de binnenzijde van de printer doet.

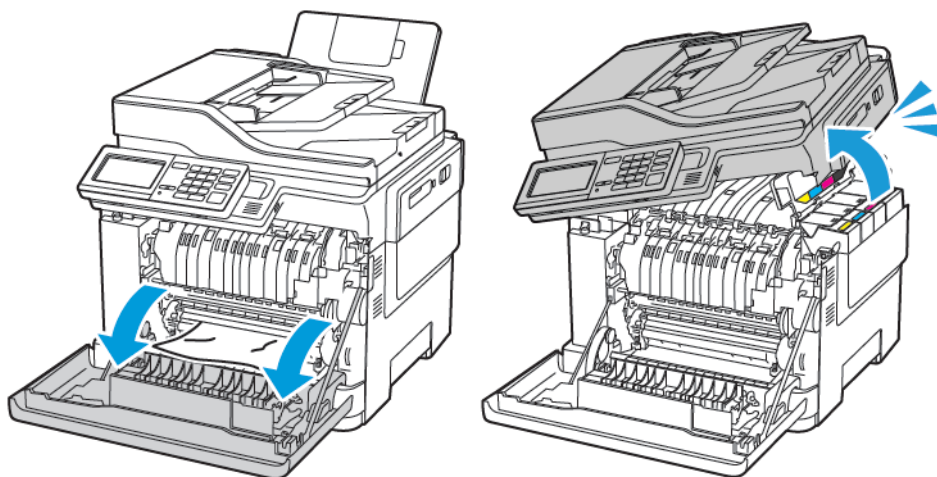

2. Verwijder het vastgelopen papier.

 Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

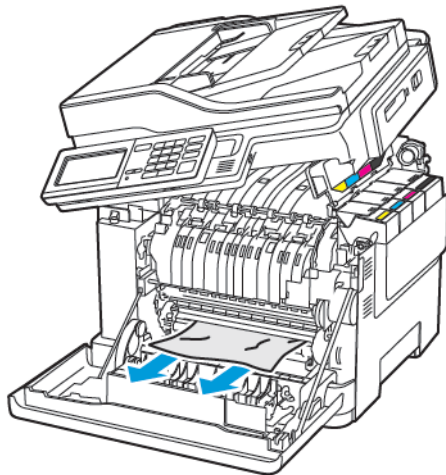

3. Sluit kleppen B en A.


Papierstoring in de fuser

1. Open kleppen A en B.




LET OP—HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

Waarschuwing—Beschadigingsrisico: Om schade door elektrostatische ontlading te voorkomen, raakt u een blootliggend metalen frame van de printer aan voordat u iets met de binnenzijde van de printer doet.

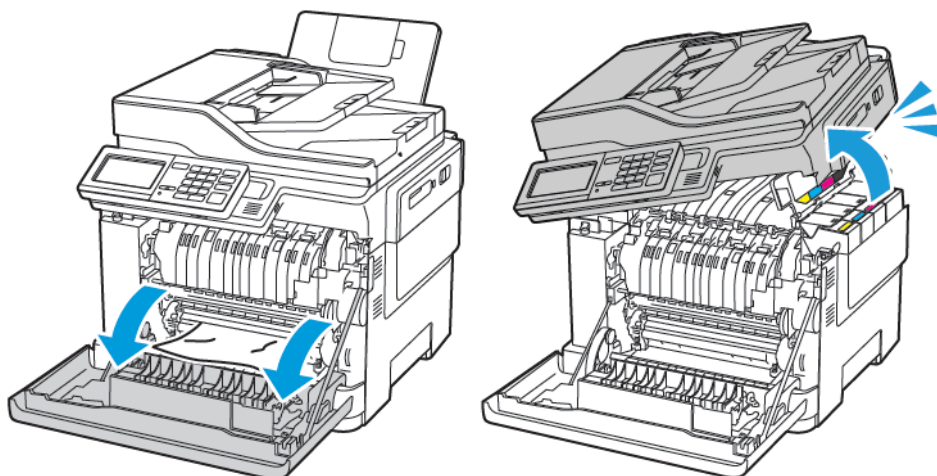

2. Open de toegangsklep van de fuser en verwijder het vastgelopen papier.

 **Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

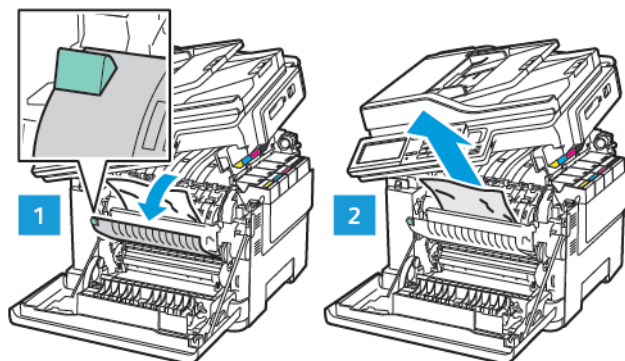

3. Sluit kleppen B en A.


Papierstoring in in de duplexeenheid

1. Open klep A.




LET OP—HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

Waarschuwing—Beschadigingsrisico: Om schade door elektrostatische ontlading te voorkomen, raakt u een blootliggend metalen frame van de printer aan voordat u iets met de binnenzijde van de printer doet.

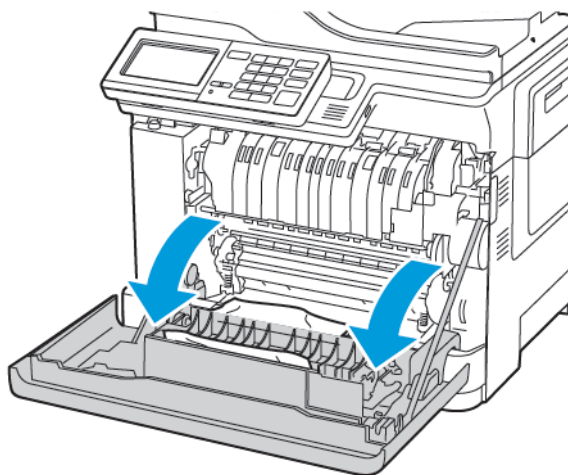

2. Verwijder het vastgelopen papier.

 Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

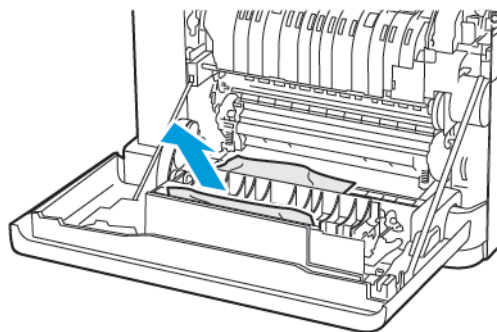


3. Sluit klep A.

Papierstoring in de standaardopvangbak

1. Open klep B tot deze *vastklikt* en verwijder het vastgelopen papier.

Waarschuwing—Beschadigingsrisico: Om schade door elektrostatische ontlading te voorkomen, raakt u een blootliggend metalen frame van de printer aan voordat u iets met de binnenzijde van de printer doet.


 Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

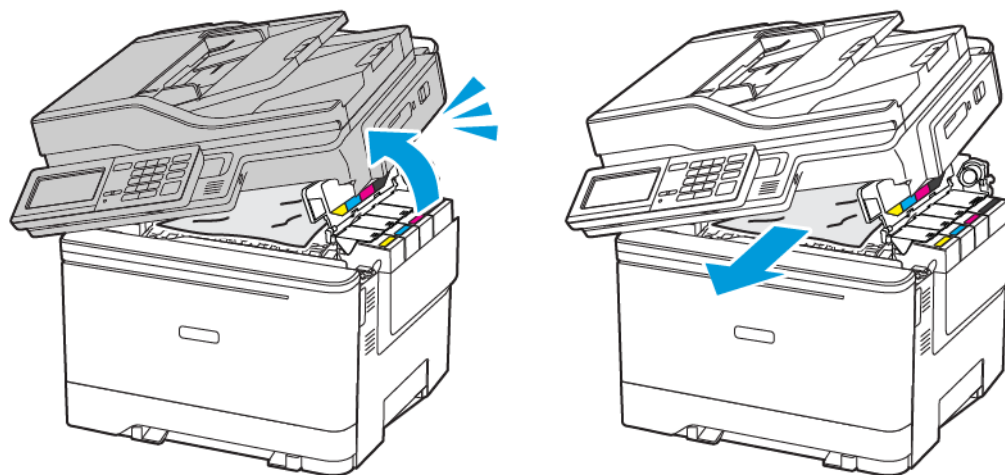

2. Open klep A.




LET OP—HEET OPPERVLAK: De binnenkant van de printer kan heet zijn. Om letsel te voorkomen, moet u een heet oppervlak eerst laten afkoelen voordat u het aanraakt.

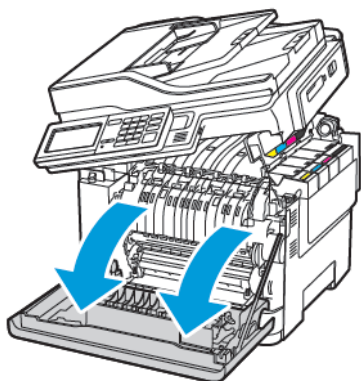

3. Open de toegangsklep van de fuser en verwijder het vastgelopen papier.



Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

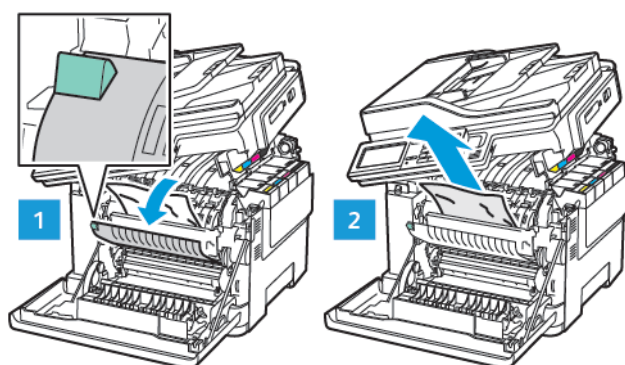


4. Sluit kleppen A en B.

Papierstoring in de multifunctionele invoer



Opmerking: De multifunctionele invoer is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

1. Verwijder het papier uit de multifunctionele invoer.

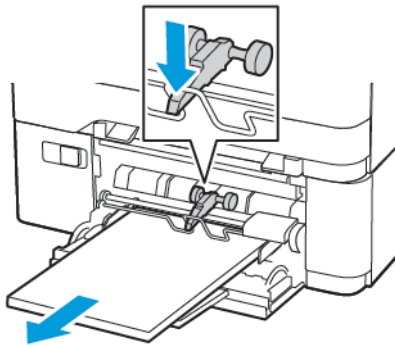


2. Verwijder het vastgelopen papier.

 Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

3. Buig het papier, waaiert het uit en lijn de randen uit voordat u het in de printer plaatst.




4. Plaats het papier opnieuw in de printer.

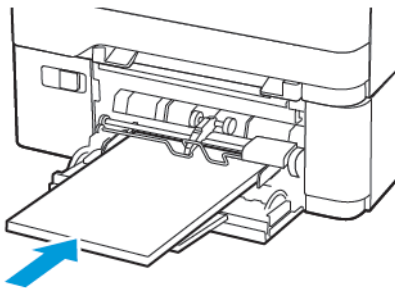


Papierstoring in handmatige invoer

1. Verwijder de lade.

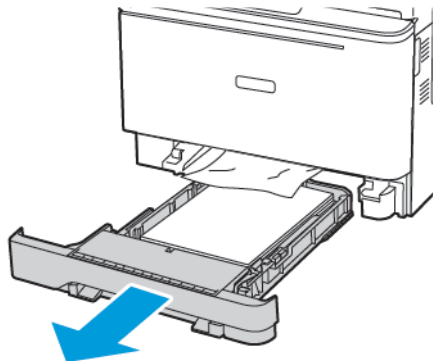

2. Verwijder het vastgelopen papier.

 Opmerking: Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

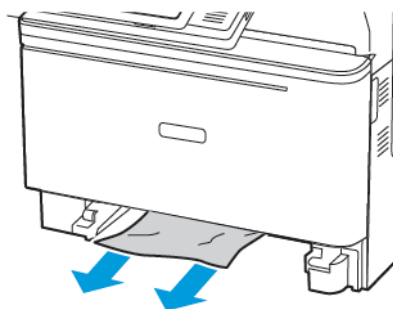


3. Plaats de lade terug.

Papierstoring in klep C

1. Verwijder alle originele documenten uit de AOD-lade.


2. Open klep C.

Waarschuwing—Beschadigingsrisico: Om schade door elektrostatische ontlading te voorkomen, raakt u een blootliggend metalen frame van de printer aan voordat u iets met de binnenzijde van de printer doet.

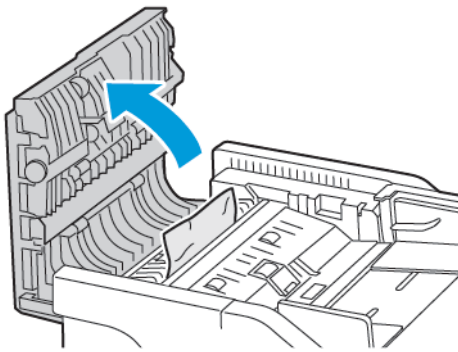

3. Verwijder het vastgelopen papier.

 **Opmerking:** Zorg dat alle papierstukjes zijn verwijderd.

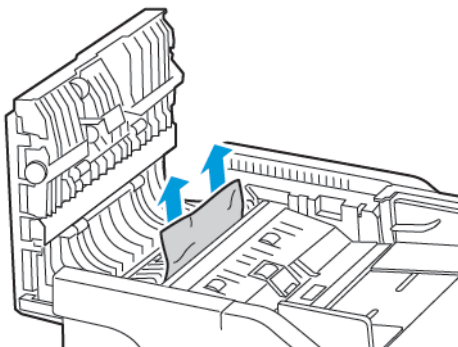

4. Sluit klep C.

Papier loopt regelmatig vast

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Verwijder de lade. 2 Controleer of het papier op de juiste wijze is geplaatst. • Zorg dat de papiergeleiders juist zijn afgesteld. • Zorg dat de stapel niet boven de aanduiding voor de maximale hoeveelheid uitkomt. • Zorg dat u op een aanbevolen papiergrootte en papierformaat afdrukt. 3 Plaats de lade terug. 4 Druk het document af. Blijven papierstoringen regelmatig optreden?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort 2 Stel het juiste papierformaat en de juiste papiersoort in. 3 Druk het document af. Blijven papierstoringen regelmatig optreden?	Ga naar stap 3.	Het probleem is opgelost.
Stap 3 1 Vervang het papier. Gebruik papier uit een nieuw pak. Papier neemt vocht op in een vochtige omgeving. Bewaar papier altijd in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. 2 Druk het document af. Blijven papierstoringen regelmatig	Neem contact op met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

ACTIE	JA	NEE
optreden?		

Vastgelopen pagina's worden niet opnieuw afgedrukt

ACTIE	JA	NEE
1 Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Apparaat > Meldingen > Herstel content na storing 2 Selecteer Aan of Automatisch en pas vervolgens de wijzigingen toe. 3 Druk het document af. Zijn de vastgelopen pagina's afgedrukt?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met de Klantenondersteuning .

ENVELOP WORDT DICHTEGEPLAKT TIJDENS AFDRUKKEN

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Gebruik een envelop die in een droge omgeving is bewaard. Tijdens het afdrukken op een vochtige envelop kunnen de kleppen worden dichtgeplakt. 2 Verzend de afdruktaak. Wordt de envelop dichtgeplakt tijdens het afdrukken?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Zorg dat de papiersoort is ingesteld op Envelop. Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort 2 Verzend de afdruktaak. Wordt de envelop dichtgeplakt tijdens het afdrukken?	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

GESORTEERD AFDRUKKEN WERKT NIET

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Ga op het bedieningspaneel van de printer naar: Instellingen > Afdrukken > Indeling > Sorteren 2 Zet Sorteren aan . 3 Druk het document af. Zijn de pagina's correct gesorteerd?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 1 Open vanuit het document dat u wilt afdrukken het dialoogvenster Afdrukken en selecteer Sorteren . 2 Druk het document af. Zijn de pagina's correct gesorteerd?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
Stap 3 1 Verminder het aantal pagina's om af te drukken. 2 Druk het document af. Zijn de pagina's correct gesorteerd?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met de Klantenondersteuning .

LADEN KOPPELEN LUKT NIET

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Controleer of de laden papier van hetzelfde formaat en dezelfde soort bevatten. 2 Controleer of de papiergeleiders juist zijn geplaatst. 3 Druk het document af. Zijn de laden op de juiste wijze gekoppeld?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 1 Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Papier > Ladeconfiguratie > Papierformaat/-soort 2 Stel het papierformaat en de papiersoort van het papier in de gekoppelde laden in. 3 Druk het document af. Zijn de laden op de juiste wijze gekoppeld?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
Stap 3 1 Zorg dat de koppeling van de laden is ingesteld op Automatisch. Voor meer informatie raadpleegt u Laden koppelen . 2 Druk het document af. Zijn de laden op de juiste wijze gekoppeld?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met de Klantenondersteuning .

Problemen met kleurkwaliteit

TONERINTENSITEIT AANPASSEN

1. Ga op het bedieningspaneel naar:
Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Tonerintensiteit
2. Pas de instelling aan.
3. Pas de wijzigingen toe.

DE KLEUREN IN AFDRUKKEN WIJZIGEN

1. Ga op het bedieningspaneel naar:
Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Geavanceerde beeldverwerking > Kleurcorrectie
2. Selecteer **Handmatig > Kleurcorrectie voor inhoud** in het menu Kleurcorrectie.

3. Kies de juiste instelling voor kleurconversie.

OBJECTTYPE	KLEURCONVERSIETABELLEN
RGB-kleurbeeld RGB-tekst RGB-illustraties	• Levendig: geeft helderdere kleuren met een hogere verzadiging en kan worden toegepast op alle binnenkomende kleurformaten. • sRGB Display: geeft kleuren die de kleuruitvoer van een computerscherm benaderen. Het gebruik van zwarte toner wordt geoptimaliseerd voor het afdrukken van foto's. • Display - zuiver zwart: geeft kleuren die de kleuruitvoer van een computerscherm benaderen. Met deze instelling wordt alleen zwarte toner gebruikt voor het maken van alle gradaties van grijsinten. • sRGB Vivid: biedt een hogere kleurverzadiging voor kleurverzadiging van sRGB Display. Het gebruik van zwarte toner wordt geoptimaliseerd voor het afdrukken van zakelijke afbeeldingen. • Uit
CMYK-kleurbeeld CMYK-tekst CMYK-afbeeldingen	• US CMYK: hiermee wordt kleurcorrectie toegepast om SWOP-kleuruitvoer (Specifications for Web Offset Publishing) te benaderen. • Euro CMYK: hiermee wordt kleurcorrectie toegepast om de EuroScale-kleuruitvoer te benaderen. • Vivid CMYK: verhoogt de kleurverzadiging van de kleurcorrectie-instelling US CMYK. • Uit

VEELGESTELDE VRAGEN OVER AFDRUKKEN IN KLEUR

Wat zijn RGB-kleuren?

Het RGB-kleurenschema beschrijft kleuren door de hoeveelheid rood, groen of blauw aan te geven die nodig is om een bepaalde kleur te creëren. Rood, groen en blauw licht kan worden gemengd in verschillende samenstellingen om vele in de natuur voorkomende kleuren te produceren. Computerschermen, scanners en digitale camera's maken gebruik van deze methode om kleuren weer te geven.

Wat zijn CMYK-kleuren?

Met het CMYK-kleurensysteem worden kleuren beschreven aan de hand van de hoeveelheid cyaan, magenta, geel en zwart die nodig is om een bepaalde kleur te verkrijgen. Cyaan, magenta, gele en zwarte inkt of toner kan worden afgedrukt in verschillende hoeveelheden om diverse waarneembare kleuren te produceren.

Drukpersen, inkjetprinters en kleurenlaserprinters stellen kleuren volgens deze methode samen.

Hoe wordt kleur bepaald in een af te drukken document?

Er worden softwareprogramma's gebruikt om de documentkleur te specificeren en te wijzigen aan de hand van RGB- of CMYK-kleurcombinaties. Raadpleeg voor meer informatie de Help-onderwerpen bij de software.

Hoe weet de printer welke kleur moet worden afgedrukt?

Wanneer u een document afdrukt, wordt informatie over het type en de kleur van ieder object naar de printer verzonden en via kleurconversietabellen verwerkt. Kleur wordt vertaald naar de juiste benodigde hoeveelheden cyaan, magenta, gele en zwarte toner, om de kleur te produceren die u wenst. De objectinformatie bepaalt de toepassing van kleurconversietabellen. Het is bijvoorbeeld mogelijk een bepaald type kleurenconversietabel toe te passen op tekst en tegelijkertijd een andere kleurenconversietabel op afbeeldingen.

Wat is aangepaste kleurcorrectie?

Als de aangepaste kleurcorrectie is ingeschakeld, gebruikt de printer door de gebruiker geselecteerde kleurconversietabellen voor het verwerken van objecten. Instellingen voor aangepaste kleurcorrectie zijn specifiek voor het type object dat wordt afgedrukt (tekst, grafische afbeeldingen of afbeeldingen). Het is ook specifiek voor hoe de kleur van het object is opgegeven in het softwareprogramma (RGB- of CMYK-combinaties). Raadpleeg [De kleuren in afgedrukte wijzigen](#) om handmatig een andere kleurconversietabel toe te passen.

Als het softwareprogramma geen kleuren specificeert met RGB- of CMYK-combinaties, is handmatige kleurcorrectie niet zinvol. Het is ook niet effectief als het softwareprogramma of het besturingssysteem van de computer de kleuren aanpast. In de meeste gevallen worden gewenste kleuren voor de documenten gegenereerd door de kleurcorrectie op Auto in te stellen.

Hoe kan ik een specifieke kleur verkrijgen (bijvoorbeeld voor een bedrijfslogo)?

In het printermenu Kwaliteit zijn negen sets met kleurvoorbeelden beschikbaar. Deze sets zijn ook beschikbaar op de pagina met kleurvoorbeelden van de Embedded Web Server. Als u een willekeurige voorbeeldset selecteert, worden meerdere pagina's met honderden gekleurde blokjes afgedrukt. Elk blokje bevat een CMYK- of RGB-combinatie, afhankelijk van de gekozen tabel. De weergegeven kleur van ieder blokje is het resultaat van de CMYK- of RGB-combinatie die via de kleurconversietabel voor de gewenste kleur wordt gebruikt.

U kunt kleurvoorbeelden bekijken en zo bepalen welk kleurenblokje het meest op de afgestemde kleur lijkt. Aan de hand van de kleurencombinatie die bij het blokje wordt vermeld, kunt u de kleur van het object in een softwareprogramma aanpassen. Raadpleeg voor meer informatie de Help-onderwerpen bij de software. Handmatige kleurcorrectie kan nodig zijn om de geselecteerde kleurconversietabel voor het specifieke object in te stellen.

Welke set met kleurvoorbeelden de gebruiker gebruikt om een bepaald kleurovereenkomstprobleem op te lossen, is afhankelijk van:

- De kleurcorrectie-instelling (auto, uit of handmatig)
- Het soort object dat wordt afgedrukt (tekst, grafische afbeeldingen of afbeeldingen)
- Hoe de kleur van het object is gespecificeerd in het softwareprogramma (RGB- of CMYK-combinaties)

Als het softwareprogramma geen kleuren specificeert met RGB- of CMYK-combinaties, zijn de pagina's met kleurvoorbeelden niet zinvol. Bovendien passen sommige softwareprogramma's de RGB- of CMYK-combinaties aan, die in het programma zijn opgegeven via kleurbeheer. In dergelijke gevallen is het mogelijk dat de

afgedrukte kleur niet helemaal overeenkomt met de kleur op de pagina's met kleurvoorbeelden.

EEN KLEUR OP DE PAGINA IS TE OVERHEERSEND

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 Voer kleuraanpassing uit. 1 Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Geavanceerde beeldverwerking > Kleur aanpassen 2 Druk het document af. Bevat de afdruk een overheersende kleur?	Ga naar stap 2.	Het probleem is opgelost.
Stap 2 1 Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Afdrukken > Kwaliteit > Geavanceerde beeldverwerking > Kleurbalans 2 Pas de instellingen aan. 3 Druk het document af. Bevat de afdruk een overheersende kleur?	Neem contact op met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

Problemen met faxen

KAN GEEN FAXEN VERZENDEN OF ONTVANGEN

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 Los de foutberichten die op het display verschijnen op. Kunt u een fax verzenden of ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 Controleer of de kabels van de volgende apparaten goed zijn aangesloten: • Telefoon • Handset • Antwoordapparaat Kunt u een fax verzenden of ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
Stap 3 Luister of u een kiestoon hoort. • Bel het faxnummer om te controleren of het goed werkt. • Als u de functie Kiezen met hoorn op haak gebruikt, verhoogt u het volume om te controleren of u een kiestoon hoort. Hoort u een kiestoon?	Ga naar stap 5.	Ga naar stap 4.
Stap 4 Controleer de telefoonaansluiting in de muur. 1 Sluit de analoge telefoon rechtstreeks op de wandcontactdoos aan. 2 Luister of u een kiestoon hoort.	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 5.

ACTIE	JA	NEE
3 Als u geen kiestoon hoort, gebruikt u een andere telefoonkabel. 4 Als u nog steeds geen kiestoon hoort, sluit u de analoge telefoon op een andere wandcontactdoos aan. 5 Als u een kiestoon hoort, sluit u de printer op die wandcontactdoos aan. Kunt u een fax verzenden of ontvangen?		
Stap 5 Controleer of de printer is aangesloten op een analoge telefoondienst of op de juiste digitale connector. - Als u een Integrated Services voor Digital Network-telefoondienst (ISDN) gebruikt, sluit u die op de analoge telefoonpoort van een ISDN-adapter aan. Neem voor meer informatie contact op met uw ISDN-provider. - Als u een DSL-lijn gebruikt, sluit u een DSL-filter of een router aan die analoge signalen ondersteunt. Neem voor meer informatie contact op met uw DSL-provider. - Als u een private branch exchange (PBX) gebruikt, controleert u of u de printer op een analoge poort van de PBX hebt aangesloten. Als er geen analoge poorten aanwezig zijn, kunt u overwegen een analoge telefoonlijn voor de fax te installeren. Kunt u een fax verzenden of ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 6.

ACTIE	JA	NEE
Stap 6 Ontkoppel andere apparatuur tijdelijk en schakel andere telefoondiensten uit. 1 Ontkoppel andere apparaten (zoals antwoordapparaten, computers, modems of telefoonlijnsplitters) tussen de printer en de telefoonlijn. 2 Schakel de wisselgesprekfunctie en voicemail uit. Neem contact op met uw telefoonbedrijf voor meer informatie. Kunt u een fax verzenden of ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 7.
Stap 7 Scan de pagina's van het originele document één voor één. 1 Kies het faxnummer. 2 Scan het document. Kunt u een fax verzenden of ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .

KAN WEL FAXEN ONTVANGEN, MAAR NIET VERZENDEN

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 Plaats het originele document op de juiste manier in de AOD-lade of op de glasplaat. Kunt u faxen verzenden?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 Stel het snelkoppelingsnummer op de juiste wijze in. - Controleer of het snelkoppelingsnummer is ingesteld voor het telefoonnummer dat u wilt bellen. - Toets het telefoonnummer handmatig in. Kunt u faxen verzenden?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .

KAN WEL FAXEN VERZENDEN, MAAR NIET ONTVANGEN

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 Controleer of de papierbron niet leeg is. Kunt u faxen ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 Controleer de instellingen voor het maximale aantal belsignalen. Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Faxontvangstinstellingen > Aantal belsignalen Kunt u faxen ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
Stap 3 Als de printer lege pagina's afdrukt, raadpleegt u Lege of witte pagina's . Kunt u faxen ontvangen?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met de Klantenondersteuning .

DE AFDRUKKWALITEIT VAN FAXEN IS LAAG

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 Zorg dat er geen afwijkingen in de afdrukkwaliteit zijn. 1 Ga op het bedieningspaneel naar Instellingen > Problemen oplossen > Testpagina's voor afdrukkwaliteit afdrukken. 2 Corrigeer eventuele afwijkingen in de afdrukkwaliteit. Voor meer informatie raadpleegt u Afdrukkwaliteit is slecht. Is de faxafdrukkwaliteit in orde?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 Verlaag de faxtransmissiesnelheid voor binnenkomende faxen. 1 Ga op het bedieningspaneel naar: Instellingen > Fax > Faxinstellingen > Faxontvangstinstellingen > Beheercontrole 2 Selecteer een lagere overdrachtssnelheid in het menu Max. Is de faxafdrukkwaliteit in orde?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met de Klantenondersteuning.

Problemen met scannen

KAN NIET VANAF EEN COMPUTER SCANNEN

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Schakel de printer uit en schakel de printer na ongeveer tien seconden weer in. 2 Verzend de scantaak opnieuw. Kunt u de scantaak verzenden?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 1 Zorg ervoor dat de kabels tussen de printer en afdrukserver goed zijn bevestigd. Raadpleeg de meegeleverde installatiedocumentatie van de printer voor meer informatie. 2 Verzend de scantaak opnieuw. Kunt u de scantaak verzenden?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met de Klantenondersteuning .

GEDEELTELIJKE KOPIEËN VAN DOCUMENT OF FOTO

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Zorg dat het document of de foto met de bedrukte zijde omlaag in de linkerbovenhoek van de glasplaat is geplaatst. 2 Kopieer het document of de foto. Is het document of de foto juist gekopieerd?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 1 Zorg dat de instelling voor papierformaat overeenkomt met het papier dat in de lade is geplaatst. 2 Kopieer het document of de foto. Is het document of de foto juist gekopieerd?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .

SLECHTE KWALITEIT VAN KOPIEËN

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Reinig de glasplaat en de AOD-glasplaat met een vochtige, zachte, pluisvrije doek. Als uw printer beschikt over een tweede AOD-glasplaat in de AOD, dient u die glasplaat ook schoon te maken. Voor meer informatie raadpleegt u De scanner reinigen . 2 Zorg dat het document of de foto met de bedrukte zijde omlaag in de linkerbovenhoek van de glasplaat is geplaatst. 3 Kopieer het document of de foto. Is de kopieerkwaliteit in orde?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 1 Controleer de kwaliteit van het originele document of foto. 2 Pas de instellingen voor scankwaliteit aan. 3 Kopieer het document of de foto. Is de kopieerkwaliteit in orde?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met de Klantenondersteuning .

SCANTAAK IS MISLUKT

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 Controleer de kabelaan sluiting. 1 Zorg dat de Ethernet- of USB-kabel goed op de computer en op de printer is aangesloten. 2 Verzend de scantaak opnieuw. Is de scantaak geslaagd?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 Controleer het bestand dat u wilt scannen. 1 Zorg dat de bestandsnaam niet al wordt gebruikt in de doelmap. 2 Zorg dat het document of de foto die u wilt scannen niet in een andere toepassing is geopend. 3 Verzend de scantaak opnieuw. Is de scantaak geslaagd?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
Stap 3 1 Zorg dat het selectievakje Tijdstempel toevoegen of Bestaand bestand overschrijven is ingeschakeld in de configuratie-instellingen van de bestemming. 2 Verzend de scantaak opnieuw. Is de scantaak geslaagd?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .

SCANNER SLUIT NIET

ACTIE	JA	NEE
Verwijder blokkades die de scannereenheid openhouden. Is de scannereenheid goed gesloten?	Het probleem is opgelost.	Neem contact op met de Klantenondersteuning .

SCANNEN DUURT TE LANG OF DE COMPUTER LOOPT VAST TIJDENS SCANNEN

ACTIE	JA	NEE
Sluit alle toepassingen die de scan verstoren. Duurt het scannen te lang of loopt de computer vast?	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .	Het probleem is opgelost.

DE SCANNER REAGEERT NIET

ACTIE	JA	NEE
Stap 1 1 Controleer of het netsnoer correct op de printer en het stopcontact is aangesloten. Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen. 2 Kopieer of scan het document. Reageert de scanner?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 2.
Stap 2 1 Controleer of de printer is ingeschakeld. 2 Los de foutberichten die op het display verschijnen op. 3 Kopieer of scan het document. Reageert de scanner?	Het probleem is opgelost.	Ga naar stap 3.
Stap 3 1 Schakel de printer uit, wacht ongeveer tien seconden en schakel de printer weer in. 2 Kopieer of scan het document. Reageert de scanner?	Het probleem is opgelost.	Contact opnemen met de Klantenondersteuning .

SCANNERREGISTRATIE AANPASSEN

1. Ga op het bedieningspaneel naar:
Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Configuratiemenu > Scannerconfiguratie > Handmatige scannerregistratie
 2. Selecteer **Start** in het menu Snelle Printtest.
 3. Plaats de Snelle printtest-pagina op de glasplaat en selecteer **Flatbed-registratie**.
 4. Selecteer **Start** in het menu Snelle Kopieertest.
 5. Vergelijk de Snelle kopieertest-pagina met het originele document.
-  **Opmerking:** Als de marges van de testpagina verschillen van het originele document, past u de linkermarge en bovenmarge aan.
6. Herhaal dit tot de marges van de kopieertestpagina zo goed als overeenkomen met het originele document.

AOD-REGISTRATIE AANPASSEN

1. Ga op het bedieningspaneel naar:
Instellingen > Apparaat > Onderhoud > Configuratiemenu > Scannerconfiguratie > Handmatige scannerregistratie
 2. Selecteer **Start** in het menu Snelle Printtest.
 3. Plaats de afgedrukte testpagina in de AOD-lade.
 4. Selecteer **Registratie ADF voorzijde** of **Registratie ADF achterzijde**.
 - Als u de registratie aan de voorzijde van de automatische documentinvoer wilt uitlijnen, plaatst u de testpagina met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de automatische documentinvoer.
 - Als u de registratie aan de achterzijde van de automatische documentinvoer wilt uitlijnen, plaatst u de testpagina met de bedrukte zijde naar beneden en de korte zijde als eerste in de automatische documentinvoer.
 5. Selecteer **Start** in het menu Snelle Kopieertest.
 6. Vergelijk de Snelle kopieertest-pagina met het originele document.
-  **Opmerking:** Als de marges van de testpagina verschillen van het originele document, past u de horizontale marge en bovenmarge aan.
7. Herhaal dit tot de marges van de kopieertestpagina zo goed als overeenkomen met het originele document.

Contact opnemen met de klantenondersteuning

Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt voordat u contact opneemt met de klantenondersteuning:

- Printerprobleem
- Foutbericht
- Modeltype en serienummer van de printer

Ga naar ondersteuning per mail of via chat, of blader door de bibliotheek van handleidingen, ondersteunende documentatie, drivers en andere downloads.

Ga naar <https://support.xerox.com>.

Informatie over regelgeving

Deze bijlage bevat:

Fundamentele regelgeving.....	388
Regelgeving met betrekking tot het kopiëren van documenten	399
Veiligheidsinformatiebladen	402

Fundamentele regelgeving

GELUIDSNIVEAUS

De volgende metingen zijn uitgevoerd conform ISO 7779 en gerapporteerd conform ISO 9296.

 Opmerking: Sommige modi zijn wellicht niet van toepassing op uw product.

GELUIDSDRUK GEMIDDELD 1 M, DBA	
Afdrukken	• Enkelzijdig: 52 • Dubbelzijdig: 53
Scannen	49
Kopiëren	49
Gereed	16

EUROPESE RICHTLIJN ECODESIGN LOT 19

Volgens de Europese richtlijn Ecodesign is de lichtbron in dit product uitsluitend ontworpen voor gebruik bij het vastleggen of projecteren van afbeeldingen, en niet voor gebruik in andere applicaties.

KENNISGEVING OVER GEVOELIGHEID VOOR STATISCHE ELEKTRICITEIT



Dit symbool duidt onderdelen aan die gevoelig zijn voor ontlading van statische elektriciteit. Raak onderdelen in de gebieden bij deze symbolen alleen aan nadat u eerst een metalen oppervlak buiten het gebied met het symbool heeft aangeraakt.

Om schade door elektrostatische ontlading bij het uitvoeren van onderhoudstaken zoals het oplossen van papierstoringen of het vervangen van supplies te voorkomen, raakt u een blootliggend metalen frame van de printer aan voordat u iets met de binnenzijde van de printer doet zelfs als er geen symbool is.

ENERGY STAR



Elk Xerox-product met het ENERGY STAR-logo op het product of in een beginscherm is gecertificeerd conform de ENERGY STAR-vereisten van het Environmental Protection Agency (EPA) op de productiedatum.

TEMPERATUURINFORMATIE

Bedrijfstemperatuur en relatieve luchtvochtigheid	10 tot 32,2°C (50 tot 90°F) en 15 tot 80% RH 15,3 tot 32,2°C (60 tot 90°F) en 8 tot 80% RH
Printer, cartridge of langdurige opslag van beeldverwerkingseenheid ¹	Maximale natteboltemperatuur ² : 22,8°C (73°F) Niet-condenserende omgeving
Printer, cartridge of korte-termijnverzending van beeldverwerkingseenheid	-40 tot 43,3°C (-40 tot 110°F)
¹ Levensduur van supplies is ongeveer twee jaar. Dit is gebaseerd op opslag in een standaardkantooromgeving met 22 C (72 F) en 45% vochtigheid. ² Natteboltemperatuur wordt bepaald door de luchttemperatuur en de relatieve vochtigheid.	

INFORMACIÓN DE LA ENERGÍA DE MÉXICO

- Consumo de energía en operación: 530 Wh
- Consumo de energía en modo de espera: 0,2 Wh
- Cantidad de producto por unidad de energía consumida: 3.96 páginas/Wh

LASERINFORMATIE

De printer is in de Verenigde Staten gecertificeerd als een product dat voldoet aan de vereisten van DHHS 21 CFR hoofdstuk 1, paragraaf J voor laserproducten van klasse I (1). Elders is de printer gecertificeerd als een laserproduct van klasse I dat voldoet aan de vereisten van IEC 60825-1: 2014.

Laserproducten van klasse I worden geacht geen gevaar op te leveren. Het lasersysteem en de printer zijn zodanig ontworpen dat gebruikers nooit blootstaan aan laserstraling die hoger is dan het toegestane niveau voor klasse I-apparaten, tijdens normaal gebruik, onderhoudswerkzaamheden door de gebruiker of voorgeschreven servicewerkzaamheden. De printer heeft een niet-buikbare printkoppenheid. Deze bevat een laser met de volgende specificaties:

- Klasse: IIb (3b) AlGaInP
- Nominaal uitgangsvermogen (milliwatt): 15
- Golf lengte (nanometer): 650-670

VOEDING**Stroomverbruik van het product**

In de volgende tabel worden de eigenschappen voor het energieverbruik van de printer beschreven.



Opmerking: Sommige modi zijn wellicht niet van toepassing op uw product.

MODUS	BESCHRIJVING	STROOMVERBRUIK (WATT)
Afdrukken	Er worden papieren kopieën van elektronische invoer gemaakt met het apparaat.	1-zijdig: 530 2-zijdig: 360
Kopiëren	Er worden papieren kopieën van papieren originelen gemaakt met het apparaat.	485
Scannen	Er worden papieren originelen gescand met het apparaat.	28,5
Gereed	Het apparaat wacht op een afdruktaak.	26,5
Slaapstand	De normale spaarstand van het apparaat is geactiveerd.	1,9
Sluimerstand	De optimale spaarstand van het apparaat is geactiveerd.	0,2
Uit	Het apparaat is aangesloten op een stopcontact, maar het apparaat is uitgeschakeld.	0,2

De niveaus betreffende energieverbruik die in de vorige tabel staan, geven metingen van gemiddelde tijden aan. Onmiddellijke energieafnames kunnen substantieel hoger zijn dan het gemiddelde.

Slaapstand

Dit product heeft een energiebesparende modus die Slaapstand wordt genoemd. In de slaapstand wordt energie bespaard door het stroomverbruik te verlagen tijdens langere perioden waarin het apparaat niet actief is. De slaapstand wordt automatisch ingeschakeld wanneer het product gedurende een vooraf ingestelde periode (Time-out voor slaapstand) niet wordt gebruikt.



Opmerking: De standaardinstelling voor de time-out voor de slaapstand van dit product is 15 minuten.

U kunt de time-out voor de slaapstand via de configuratiemenu's instellen tussen 1 minuut en 120 minuten. Als de afdruksnelheid minder dan of gelijk aan 30 pagina's per minuut is, kunt u de time-out op maximaal 60 minuten instellen. Als u de time-out voor de slaapstand instelt op een lage waarde, vermindert het energieverbruik, maar kan de responstijd van het product toenemen. Als u de time-out voor de slaapstand instelt op een hoge waarde, reageert de printer snel, maar wordt meer energie verbruikt.

Sluimerstand

Dit product heeft een modus waarin het zeer weinig energie verbruikt die Sluimerstand wordt genoemd. Als de sluimerstand van de printer actief is, worden de overige systemen en apparaten op veilige wijze uitgeschakeld.

U kunt met de volgende methoden de sluimerstand inschakelen:

- Met de time-out voor de sluimerstand
- Met de planning voor de stroomstand



Opmerking: De standaard time-out voor de sluimerstand van dit product in alle landen of regio's is 3 dagen.

U kunt de tijdsperiode die de printer wacht voordat de sluimerstand wordt ingeschakeld nadat een taak is afgedrukt, instellen tussen één uur en één maand.

Off-modus

Als dit product een stand heeft waarin het is uitgeschakeld maar er nog steeds een kleine hoeveelheid energie wordt verbruikt en u wilt het stroomverbruik van het product volledig stoppen, moet u de stekker van het product uit het stopcontact trekken.

Totale energieverbruik

Het is soms handig om het totale energieverbruik van het product te schatten. Omdat het energieverbruik wordt berekend in Watt, dient het energieverbruik te worden vermenigvuldigd met de tijd die het product in elke modus heeft verbruikt om zo het totale energieverbruik te berekenen. Het totale energieverbruik van het product is de optelsom van het energieverbruik van elke modus.

REGELGEVENDE KENNISGEVINGEN VOOR TELECOMMUNICATIE

Kennisgevingen over regelgeving met betrekking tot terminalapparatuur voor telecommunicatie

Dit gedeelte bevat informatie over de regelgeving voor producten met de analoge faxfunctie.

Kennisgevingen over RCC-vereisten aan gebruikers van het Amerikaanse telefoonnetwerk

Deze apparatuur voldoet aan Deel 68 van de FCC-regels en de vereisten van de ACTA (Administrative Council for Terminal Attachments). Op de rug van dit apparaat bevindt zich een label met daarop onder meer een product-ID met de notatie US:AAAEQ##TXXXX. Dit nummer moet desgevraagd worden doorgegeven aan uw telefoonbedrijf.

Deze apparatuur gebruikt de RJ-11C Universal Service Order Code (USOC)-aansluiting.

De stekker die wordt gebruikt om dit apparaat aan te sluiten op de bekabeling en het telefoonnetwerk in het pand, dient te voldoen aan de van toepassing zijnde voorschriften en vereisten van FCC Deel 68 van de ACTA. Gebruik een compatibel telefoonsnoer (RJ-11) dat 26 AWG of groter is bij het aansluiten van dit product op het openbare vaste telefoonnetwerk. Raadpleeg uw configuratiedocumentatie voor meer informatie.

Het REN (Ringer Equivalence Number) bepaalt het aantal apparaten dat op een telefoonlijn mag worden aangesloten. Als het aantal REN's op een telefoonlijn te groot is, is het mogelijk dat de apparaten niet overgaan wanneer een oproep binnenkomt. In de meeste maar niet alle regio's mag het totale aantal REN's niet groter zijn dan vijf (5,0). Neem contact op met uw plaatselijke telefoonbedrijf om te vragen hoeveel apparaten op basis van het vastgestelde totale aantal REN's op één lijn mogen worden aangesloten. Voor producten die na 23 juli 2001 zijn goedgekeurd, geldt dat het REN deel uitmaakt van de product-ID met notatie US:AAAEQ##TXXXX. De symbolen ## vertegenwoordigen de cijfers van het REN zonder een decimale komma (bijv. 03 is een REN van 0,3). Voor eerdere producten wordt het REN elders op het label weergegeven.

Als dit apparaat schade aan het telefoonnetwerk aanbrengt, zal het telefoonbedrijf u er van tevoren van op de hoogte brengen dat het nodig is om de service tijdelijk te onderbreken. Als het telefoonbedrijf u niet van tevoren op de hoogte kan brengen, wordt u in ieder geval zo snel mogelijk gewaarschuwd. U wordt tevens geadviseerd over uw recht om een klacht bij de FCC in te dienen.

Het telefoonbedrijf kan wijzigingen aanbrengen in zijn faciliteiten, apparatuur, operaties of procedures die mogelijk van invloed zijn op de werking van deze apparatuur. Als dat gebeurt, brengt het telefoonbedrijf u hiervan van tevoren op de hoogte, zodat u de noodzakelijke wijzigingen kunt aanbrengen om te zorgen dat de service niet wordt onderbroken.

Als u problemen met deze apparatuur ondervindt, neemt u voor reparatie- of garantie-informatie contact op met het verkooppunt. Als de apparatuur het telefoonnetwerk nadelig beïnvloedt, kan het telefoonbedrijf u verzoeken de apparatuur uit te schakelen totdat het probleem is verholpen.

Deze apparatuur bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Neem contact op met uw verkooppunt voor reparatie- en garantie-informatie.

Aansluiting op gemeenschappelijke telefoonlijndiensten is onderhevig aan staatstarieven. Neem voor meer informatie contact op met de commissie voor staatsnutsbedrijven, overheidsdiensten of bedrijfsdiensten.

Als in uw huis speciale bedrade alarmapparatuur op de telefoonlijn is aangesloten, moet u zorgen dat de installatie van deze apparatuur uw alarmapparatuur niet uitschakelt. Raadpleeg uw telefoonbedrijf of een erkende installateur als u wilt weten hoe de alarmapparatuur eventueel uitgeschakeld kan raken.

Volgens de Wet op de Bescherming van Telefoongebruikers van 1991 is het onwettig om een computer of een ander elektronisch apparaat, inclusief een faxapparaat, te gebruiken voor het verzenden van berichten, tenzij aan de boven- en onderkant van elk bericht of op de eerste pagina van de verzending duidelijk wordt aangegeven op welke datum en op welk tijdstip het bericht is verzonden, samen met de naam en het telefoonnummer van het bedrijf of de persoon die het bericht verzendt. (Het telefoonnummer dat wordt opgegeven, mag geen 06-nummer zijn of een ander nummer waarvan de kosten hoger zijn dan de lokale of landelijke gesprekskosten.)

Raadpleeg uw gebruikersdocumentatie om deze informatie in uw faxapparaat te programmeren.

Kennisgeving aan gebruikers van het Canadese telefoonnetwerk

Dit product voldoet aan de geldende technische specificaties van Innovation, Science and Economic Development Canada.

Het REN (Ringer Equivalence Number) bepaalt het maximale aantal apparaten dat op een telefoonlijn mag worden aangesloten. De aansluiting van een interface mag bestaan uit een willekeurige combinatie van apparaten, uitsluitend afhankelijk van de vereiste dat de som van REN's van alle apparaten niet groter is dan vijf. De REN bevindt zich op het productlabel.

Deze apparatuur gebruikt CA11A-telefoonaansluitingen.

Avis Réservé aux Utilisateurs du Réseau Téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Le numéro REN (ringer equivalence number: numéro d'équivalence de sonnerie) indique le nombre maximum d'appareils pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui

peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN est indiqué sur l'étiquette produit.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

Kennisgeving aan gebruikers van het Nieuw-Zeelandse telefoonnetwerk

Het volgende zijn speciale voorwaarden voor de instructies voor faxgebruikers. Met een Telepermit voor terminalapparatuur wordt uitsluitend aangegeven dat Telecom accepteert dat het apparaat voldoet aan de minimale voorwaarden voor aansluiting op het Telecom-netwerk. Een Telepermit duidt op generlei wijze op een goedkeuring van het product door Telecom en geeft geen enkele garantie. Bovenal wordt hiermee geen enkele verzekering gegeven dat het product in alle opzichten correct werkt met een apparaat van een ander merk of model met Telepermit en er wordt bovendien niet geïmpliceerd dat het product compatibel is met alle netwerkdiensten van Telecom.

Deze apparatuur mag niet worden opgezet voor het maken van automatische oproepen naar de '111'-noodservice van Telecom.

Met dit apparaat kunnen gesprekken wellicht niet naar een ander apparaat, dat op dezelfde lijn is aangesloten, worden doorverbonden.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt onder omstandigheden die overlast aan andere Telecom-klanten kan veroorzaken.

Deze apparatuur is niet in staat, onder alle bedrijfsomstandigheden, tot correcte werking op de hogere snelheden waarvoor het is ontworpen. Telecom accepteert geen enkele verantwoording indien er zich onder deze omstandigheden problemen voordoen.

De pulskeuze op dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in het Telecom-netwerk in Nieuw-Zeeland.

Voor een juiste werking mag het totale aantal REN's (Ringer Equivalence Numbers) van alle evenwijdige apparaten die op dezelfde telefoonlijn zijn aangesloten, niet hoger zijn dan 5. De REN van dit apparaat bevindt zich op het label.

Dit apparaat gebruikt een RJ-11C modulaire connector. Neem contact op met uw verkooppunt als er een BT-adapter nodig is.

Sommige parameters die vereist zijn om aan de Telepermit van Telecom te voldoen, zijn afhankelijk van de apparatuur die aan dit apparaat is gekoppeld. De gekoppelde apparatuur dient te zijn ingesteld om te werken binnen de volgende limieten van de specificaties van Telecom:

- er zullen niet meer dan 10 pogingen per periode van 30 minuten worden gedaan om hetzelfde nummer te bellen voor iedere enkele handmatige gespreksstart, en
- het apparaat zal de verbinding minimaal 30 seconden verbreken tussen het einde van een poging en het begin van de volgende oproeppoging.
- Het apparaat moet zodanig worden ingesteld dat er bij automatische gesprekken naar verschillende nummers minimaal vijf seconden pauze is tussen het einde van een gesprekspoging en het begin van een volgende.

Verwendung dieses Produkts in Deutschland

Für dieses Produkt muss ein deutscher Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung für jede Leitung installiert werden, über die in Deutschland Zeitsteuertakte übertragen werden. Zeitsteuertakte sind in analogen Leitungen in Deutschland möglicherweise nicht vorhanden. Der Teilnehmer kann die Bereitstellung von Zeitsteuertakten veranlassen oder beim deutschen Netzanbieter telefonisch deren Deaktivierung beantragen. Im Regelfall werden Zeitsteuertakte nur dann bereitgestellt, wenn dies vom Teilnehmer bei der Installation ausdrücklich erwünscht wird.

Dit product in Zwitserland gebruiken

Dit product vereist installatie van een Zwitsers factureringstoonfilter op alle lijnen die telimpulsen ontvangen in Zwitserland.

Utilisation de ce produit en Suisse

Cet appareil nécessite l'utilisation d'un filtre de tonalité de facturation suisse devant être installé sur toute ligne recevant des impulsions de comptage en Suisse.

Verwendung dieses Produkts in der Schweiz

Für dieses Produkt muss ein schweizerischer Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung für jede Leitung installiert werden, über die in der Schweiz Zeitsteuertakte übertragen werden.

Uso del prodotto in Svizzera

Questo prodotto richiede un filtro toni Billing svizzero, da installare su tutte le linee che ricevono impulsi remoti in Svizzera.

KENNISGEVINGEN OVER REGELGEVINGEN VOOR DRAADLOZE PRODUCTEN

Dit gedeelte bevat informatie over regelgeving die alleen van toepassing is op draadloze modellen.

Als u twijfelt of uw model een draadloos model is, gaat u naar <http://support.xerox.com>.

Kennisgeving over modulaire componenten

Draadloze modellen bevatten modulaire componenten. Om te bepalen welke modulaire componenten zijn geïnstalleerd in uw specifieke product, raadpleegt u de labels op het product.

Blootstelling aan hoogfrequentie-energie

De hoeveelheid hoogfrequentie-energie die door dit draadloze apparaat wordt uitgestraald, ligt ver onder de limieten voor hoogfrequentie-energie die zijn vastgesteld door de FCC en andere regelgevende instanties. Er moet minimaal 20 cm (8 inch) ruimte tussen de antenne en eventuele personen zijn om te voldoen aan de vereisten voor hoogfrequentie-energie van de FCC en andere regelgevende instanties.

Innovatie, wetenschap en economische ontwikkeling Canada

Dit apparaat voldoet aan de vergunningvrije RSS-normen van Innovatie, wetenschap en economische ontwikkeling Canada. Bediening is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet eventuele interferentie aanvaarden, waaronder interferentie waardoor een ongewenste werking van het apparaat kan worden veroorzaakt.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et
2. Il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Naleving van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte



De CE-markering die op dit product wordt toegepast, duidt naleving van de toepasselijke EU-richtlijnen aan. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring bevindt zich op <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>.

Beperkingen

Deze radioapparatuur is beperkt tot uitsluitend binnenshuis gebruik. Buitengebruik is verboden. Deze beperking is van toepassing op alle landen die in de onderstaande tabel worden vermeld:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	
NL	NO	PL	PT	RO	
SE	SI	SK	TR	UK	

Verklaring van EU en andere landen inzake operationele frequentiebanden voor radiogolven en het maximale radiofrequentievermogen

Dit radioproduct verzendt in ofwel de band 2,4 GHz (2,412–2,472 GHz in de EU) ofwel 5 GHz (5,15–5,35, 5,47–5,725 in de EU). Het maximale EIRP-uitgangsvermogen van de zender, inclusief antenneversterking, is ≤ 20 dBm voor beide banden.

VERKLARING INZAKE INFORMATIE OVER NALEVING VAN DE FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION)

Dit product is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van Klasse B conform Deel 15 van de FCC-regels. Bediening is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet eventuele ontvangen interferentie aanvaarden, waaronder interferentie waardoor een ongewenste werking kan worden veroorzaakt.

De limieten van FCC-klasse B zijn vastgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen hinderlijke storingen bij gebruik van de apparatuur in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en maakt gebruik van radiogolven en kan deze ook uitstralen. Als de apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens deze instructies, kan deze schadelijke storingen veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie optreedt. Als de apparatuur schadelijke storing veroorzaakt in radio- en televisieontvangst (hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten), kunt u proberen de storing te verhelpen door een of een aantal van de volgende maatregelen te nemen:

- Zet de ontvangende antenne in een andere richting of verplaats de installatie.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvangstinstallatie.
- Sluit het apparaat niet op een stopcontact op hetzelfde elektrische circuit aan als de ontvanger.
- Raadpleeg uw aankooppunt of servicevertegenwoordiger voor aanvullende suggesties.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor radio- of televisie-interferentie veroorzaakt door het gebruik van andere dan aanbevolen kabels of door ongeautoriseerde wijzigingen of modificaties aan deze apparatuur. Ongeautoriseerde wijzigingen of modificaties kunnen de autoriteit van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen, ongeldig maken.



Opmerking: Om naleving van de FCC-voorschriften inzake elektromagnetische interferentie voor een computer uit klasse B te waarborgen, gebruikt u een correct afgeschermd en geaarde kabel. Het gebruik van een vervangende kabel die niet correct is afgeschermd en geaard, kan leiden tot een overtreding van de FCC-voorschriften.

Voor meer informatie over milieu, gezondheid en veiligheid met betrekking tot dit Xerox-product en verbruiksartikelen kunt u contact opnemen met:

Webadres: <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>

Bellen (alleen VS en Canada): 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)

E-mail: EHS-Europe@xerox.com

NALEVINGSVERKLARING VAN INNOVATIE, WETENSCHAP EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING CANADA STATEMENT

Dit digitale apparaat uit klasse B voldoet aan alle vereisten van de Canadese interferentie-veroorzakende apparatuur-standaard ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

DUITSLAND

Duitsland - Blue Angel



RAL, het Duitse instituut voor kwaliteitswaarborging en -etikettering, heeft het Blue Angel Environmental Label toegekend aan de volgende configuratie van dit apparaat:

Netwerkprinter met automatisch 2-zijdig afdrukken en USB- of netwerkconnectiviteit.

Dit label geeft aan dat het apparaat voldoet aan de aanvaardbaarheidscriteria van Blue Angel voor het milieu met betrekking tot ontwerp, fabricage en werking van het apparaat. Ga voor meer informatie naar www.blauer-engel.de.

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Importeur

Xerox GmbH
Hellersbergstraße 2-4
41460 Neuss
Deutschland

TURKS ROHS-VOORSCHRIFT

In navolging van artikel 7 (d) verklaren wij hierbij dat “dit voldoet aan het EEE-voorschrift.”

“EEE yönetmeliğine uygundur.”

ROHS-NALEVING IN DE OEKRAÏNE

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057.

(De apparatuur voldoet aan de vereisten van het Technische Voorschrift, goedgekeurd door de Resolutie van het Kabinet van het Ministerie van de Oekraïne met ingang van 3 december 2008, voor wat betreft beperkingen voor het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.)

Regelgeving met betrekking tot het kopiëren van documenten

VERENIGDE STATEN

Het Congres heeft de reproductie van de volgende onderwerpen onder bepaalde omstandigheden wettelijk verboden. Personen die zich schuldig maken aan dergelijke reproducties, riskeren een geldboete of gevangenisstraf.

1. Obligaties of effecten van de Amerikaanse overheid, zoals:

- Schuldcertificaten.
- Nationale bankbiljetten.
- Dividendbewijs van schuldbrieven.
- Bankbiljetten van de Amerikaanse centrale bank.
- Zilvercertificaten.
- Goudcertificaten.
- Schuldbrieven van de Verenigde Staten.
- Rentedragende schuldbekentenissen van de overheid.
- Bankbiljetten van de Amerikaanse centrale bank.
- Kleingeldbiljetten.
- Verhandelbare schuldbekentenis aan toonder
- Papiergeld.
- Schuldbewijzen en obligaties van bepaalde overheidsinstellingen zoals de FHA, enz.
- Schuldbewijzen. Amerikaanse spaarbewijzen mogen alleen worden gefotografeerd voor publiciteitsdoeleinden tijdens verkoopcampagnes voor dergelijke bewijzen.
- Stempels van de belastingdienst. Indien een wettelijk document met een afgestempelde belastingstempel dient te worden gereproduceerd, is dit toegestaan op voorwaarde dat het document voor wettelijke doeleinden wordt gereproduceerd.
- Postzegels, afgestempeld of niet afgestempeld. Postzegels mogen voor filatelistische doeleinden worden gefotografeerd, op voorwaarde dat de reproductie in zwart/wit is en minder dan 75 % of meer dan 150 % van de afmetingen van het origineel bedraagt.
- Postwissels.
- Rekeningen, cheques, of geldwissels opgesteld door of namens bevoegde overheidsmedewerkers van de Verenigde Staten.
- Zegels of enig ander waardesymbool van een willekeurige coupure, die (mogelijk) voortvloeiend uit een wet van het Congres zijn uitgegeven.
- Aangepaste compensatiecertificaten voor veteranen uit beide wereldoorlogen.

2. Obligaties of effecten van een buitenlandse overheid, bank of onderneming.

3. Auteursrechtelijk materiaal, tenzij toestemming is verkregen van de eigenaar van het auteursrecht, of de reproductie binnen het "redelijk gebruik" valt zoals vastgelegd in de bepalingen van het auteursrecht voor bibliotheekreproductierechten. Meer informatie over deze bepalingen is verkrijgbaar bij het Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559, Verenigde Staten. Vraag naar Circular R21.
4. Bewijzen van staatsburgerschap of naturalisatie. Buitenlandse naturalisatiebewijzen mogen worden gefotografeerd.
5. Paspoorten. Buitenlandse paspoorten mogen worden gefotografeerd.
6. Immigratiedocumenten.
7. Registratiekaarten dienstplicht.
8. Documenten m.b.t. selectieve dienstinlijving die een van de volgende gegevens van de ingeschreven persoon bevat:
 - Inkomsten.
 - Strafblad.
 - Lichamelijke of geestelijke aandoening.
 - Afhankelijkheidsstatus.
 - Eerder vervulde dienstplicht.
 - Uitzondering: Amerikaanse ontslagbrieven uit militaire dienst mogen worden gefotografeerd.
9. Badges, legitimatiebewijzen, pasjes of insignes van militair personeel of leden van de diverse federale instellingen zoals de FBI, het Amerikaanse Ministerie van Financiën, enz. (tenzij een foto door het hoofd van een dergelijke instelling of ministerie wordt aangevraagd).

Het kopiëren van de volgende documenten is in een aantal staten van de Verenigde Staten ook verboden:

- Voertuigvergunningen.
- Rijbewijzen.
- Voertuigeigendomsbewijzen.

De bovenstaande lijst is niet uitputtend en Xerox aanvaardt geen aansprakelijkheid als de lijst onvolledig of onjuist blijkt te zijn. Neem in geval van twijfel contact op met uw juridische adviseur.

Voor meer informatie over deze bepalingen neemt u contact op met het Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559, Verenigde Staten. Vraag naar Circular R21.

CANADA

Het parlement heeft de reproductie van de volgende onderwerpen onder bepaalde omstandigheden wettelijk verboden. Personen die zich schuldig maken aan dergelijke reproducties, riskeren een geldboete of gevangenisstraf.

- Geldige bankbiljetten of geldig papiergeld.
- Obligaties of effecten van een overheid of bank.
- Schatkistbiljetten of rijksbelastingpapier.

- Het zegel van Canada of een Canadese provincie, een Canadese overheidsinstelling of ambtenaar of een Canadese rechtbank.
- Proclamaties, vonnissen, verordeningen of beschikkingen of aankondigingen daarvan (waarvan ten onrechte wordt aangenomen dat deze door de Queens Printer voor Canada of de soortgelijke drukker voor een Canadese provincie zouden zijn afgedrukt).
- Tekens, merken, zegels, verpakkingen of ontwerpen die worden gebruikt door of namens de Canadese regering of een Canadese provincie, de regering van een andere staat dan Canada of een departement, commissie of instelling die is ingesteld of opgericht door de Canadese regering of een Canadese provincie of door een regering van een andere staat dan Canada.
- Afgedrukte of zelfklevende stempels die voor belastingdoeleinden worden gebruikt door de Canadese regering of een Canadese provincie of door een regering van een andere staat dan Canada.
- Documenten, bestanden en gegevens die bij de overheid worden bewaard en waar alleen door overheidsmedewerkers gecertificeerde kopieën van kunnen worden gemaakt, waarbij de kopie valselyk als een gecertificeerde kopie wordt gebruikt.
- Auteursrechtelijk materiaal of handelsmerken van elke willekeurige soort zonder de toestemming van de eigenaar van het auteursrecht of het handelsmerk.

De bovenstaande lijst dient ter assistentie maar is niet alomvattend, en er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de volledigheid of juistheid ervan. Neem in geval van twijfel contact op met uw juridische adviseur.

ANDERE LANDEN

Het kopiëren van bepaalde documenten is mogelijk niet in uw land toegestaan. Personen die zich schuldig maken aan dergelijke reproducties, riskeren een geldboete of gevangenisstraf.

- Bankbiljetten
- Cheques
- Bankobligaties, bankeffecten, overheidsobligaties, overheidseffecten
- Paspoorten en identiteitsbewijzen
- Auteursrechtelijk materiaal of handelsmerken zonder toestemming van de eigenaar
- Postzegels en andere verhandelbare middelen

Deze lijst is niet uitputtend en Xerox aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de volledigheid of juistheid van deze lijst. Neem in geval van twijfel contact op met uw juridische adviseur.

Veiligheidsinformatiebladen

Voor veiligheidsinformatiebladen met betrekking tot de printer gaat u naar:

- Webadres: <https://safetysheets.business.xerox.com/en-us/>
- Verenigde Staten en Canada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- In andere markten stuurt u een verzoek per e-mail naar EHS-Europe@xerox.com

Recycling en afvalverwerking

Deze bijlage bevat:

Verwijdering en recycling van producten	404
Noord-Amerika	405
Xerox Green World Alliance	406
AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)	407

Verwijdering en recycling van producten

Gooi de printer of onderdelen niet weg met het huishoudelijke afval. Neem contact op met uw gemeente voor mogelijkheden voor afvoer en recycling.

Noord-Amerika

Xerox heeft een programma opgezet voor het terugnemen en hergebruiken en recyclen van apparatuur. Neem contact op met uw Xerox-vertegenwoordiger (1-800-ASK-XEROX) om te bepalen of dit Xerox-product in het programma is opgenomen. Voor meer informatie over de milieuprogramma's van Xerox gaat u naar <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>.

Xerox Green World Alliance

Via het Xerox Green World Alliance-programma kunt u gekwalificeerde verbruiksartikelen naar Xerox retourneren voor hergebruik of recycling. Honderd procent van de lege cartridges die naar Xerox worden teruggestuurd, wordt hergebruikt of verwerkt voor recycling. De dozen die zijn gebruikt voor het terugsturen van de cartridges, worden ook gerecycled.

Xerox-cartridges kunnen als volgt worden geretourneerd voor hergebruik of recycling:

1. Ga naar <https://www.xerox.com/office/recycle>.
2. Klik op **Recycling**.
3. Selecteer een optie voor de retournering.

AEEA-richtlijn (Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)



Het AEEA-logo geeft aan dat er specifieke recyclingprogramma's en -procedures gelden voor elektronische producten in de landen van de Europese Unie. Wij verzoeken u onze producten te recyclen.

Als u vragen over recyclingopties hebt, neemt u contact op met uw lokale verkoopkantoor.

E-AFVALKENNISGEVING VAN INDIA



Dit apparaat, inclusief de componenten, verbruiksartikelen, onderdelen en reserveonderdelen ervan, voldoet aan de 'e-Afvalregels van India' en verbiedt het gebruik van lood, kwik, hexavalent chroom, polybroombifenylen of polybroombifenylethers in concentraties hoger dan 0,1 % gewichtspercent en 0,01 % gewichtspercent voor cadmium, behalve voor de uitzondering die in de Regel is ingesteld.

