

Ghid rapid de utilizare pentru imprimanta color Xerox® C315



Copiere

Realizarea copiilor

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

 **Notă:** Pentru a evita trunchierea imaginii, asigurați-vă că documentul original și hârtia de ieșire au aceeași dimensiune.

2. Din ecranul principal, atingeți **Copiere**, apoi specificați numărul de copii.
Dacă este necesar, reglați setările pentru copiere.
3. Copiați documentul.

 **Notă:** Pentru a realiza o copie rapidă, de la panoul de control, apăsați butonul **Start**.

Copierea pe ambele fețe ale hârtiei

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Fețe**.
3. Reglați setările.
4. Copiați documentul.

Copierea mai multor pagini pe o singură foaie

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. De la ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Pagini pe față**.
3. Reglați setările.
4. Copiați documentul.

E-mail

Configurarea setărilor SMTP pentru e-mail.

Configurați setările SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pentru a trimite un document scanat prin e-mail. Setările variază în funcție de fiecare furnizor de servicii e-mail.

Înainte de a începe, asigurați-vă că imprimanta este conectată la o rețea și că rețeaua este conectată la internet.

Utilizarea asistentului de configurare a poștei electronice al imprimantei

Înainte de a utiliza asistentul, asigurați-vă că firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru mai multe informații, consultați **Actualizare firmware**.

1. Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail**.
2. Atingeți și introduceți adresa dvs. de e-mail.
3. Tastați parola.
 - În funcție de furnizorul de servicii de e-mail, tastați parola contului, parola aplicației sau parola de autentificare. Pentru mai multe informații privind parola, consultați lista **Furnizori de servicii de e-mail**, apoi căutați Parolă dispozitiv.
 - Dacă furnizorul dvs. nu este listat, contactați furnizorul și solicitați setările Gateway SMTP principal, Port gateway SMTP principal, Utilizare SSL/TLS și Autentificare server SMTP.
4. Atingeți **OK**.

Utilizarea meniului Setări al imprimantei

1. De pe ecranul de pornire, atingeți **Setări > E-mail > Configurare e-mail**.
2. Configurați setările.
 - Pentru mai multe informații privind parola, consultați lista de **Furnizori de servicii de e-mail**.
 - Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu se află pe listă, contactați-vă furnizorul și solicitați setările.

Utilizarea serverului EWS (Embedded Web Server)

1. Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
2. Faceți clic pe **Setări > Email**.
3. Configurați setările în secțiunea Configurare E-mail.
 - Pentru mai multe informații privind parola, consultați lista de **Furnizori de servicii de e-mail**.
 - Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu se află pe listă, contactați-vă furnizorul și solicitați setările.
4. Faceți clic pe **Salvare**.

Furnizori de servicii de e-mail

Pentru a determina setările SMTP ale furnizorului dvs. de servicii de e-mail, utilizați următoarele tabele.

Gmail

 **Notă:** Asigurați-vă că verificarea în doi pași este activată pentru contul dvs. Google.

Pentru a activa verificarea în doi pași, accesați pagina **Securitatea contului Google**, conectați-vă la cont, apoi, din secțiunea Conectare la Google, faceți clic pe **Verificare în doi pași**.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.gmail.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parola aplicației  Notă: Pentru a crea o parolă a aplicației, accesați pagina Securitatea contului Google , conectați-vă la contul dvs., apoi, din secțiunea Conectare la Google, faceți clic pe Parole aplicație .

Yahoo!® Mail

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.mail.yahoo.com
Port gateway SMTP principal	587

SETĂRI	VALOARE
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parola aplicației  Notă: Pentru a crea o parolă a aplicației, accesați pagina Securitatea contului Yahoo , conectați-vă la contul dvs., apoi faceți clic pe Generare parolă aplicație

Outlook Live

Aceste setări se aplică domeniilor de e-mail outlook.com și hotmail.com.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.office365.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat

SETĂRI	VALOARE
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parola contului sau parola aplicației • Pentru conturile cu verificarea în doi pași dezactivată, utilizați parola contului. • Pentru conturile cu verificarea în doi pași activată, utilizați parola aplicației. Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina Gestionarea contului Outlook Live și apoi conectați-vă la cont.

AOL Mail

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.aol.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică

SETĂRI	VALOARE
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parola aplicației  Notă: Pentru a crea o parolă a aplicației, accesați pagina Securitatea contului AOL , conectați-vă la contul dvs., apoi faceți clic pe Generare parolă aplicație .

iCloud Mail

 **Notă:** Asigurați-vă că verificarea în doi pași este activată pentru contul dvs..

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.mail.me.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă

SETĂRI	VALOARE
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parola aplicației  Notă: Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina Gestionarea contului iCloud , conectați-vă la cont, apoi, în secțiunea Securitate, faceți clic pe Generare parolă .

Comcast Mail

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.comcast.net
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului

SETĂRI	VALOARE
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parolă cont

Mail.com

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.mail.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parolă cont

Zoho Mail

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.zoho.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parola contului sau parola aplicației - Pentru conturile cu verificarea în doi pași dezactivată, utilizați parola contului. - Pentru conturile cu verificarea în doi pași activată, utilizați parola aplicației. Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina Securitatea contului Zoho Mail, conectați-vă la cont, apoi, în secțiunea Parole specifice aplicației, faceți clic pe Generare parolă nouă.

QQ Mail



Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală QQ Mail, faceți clic pe **Setări > Cont**, apoi, din secțiunea Servicii POP3/IMAP/SMTP/Schimb/CardDAV/CalDAV, activați fie **serviciul POP3/SMTP** sau **serviciul IMAP/SMTP**.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.qq.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Cod de autorizare Notă: Pentru a genera un cod de autorizare, din pagina principală QQ Mail, faceți clic pe Setări > Cont, apoi, din secțiunea Servicii POP3/IMAP/SMTP/Schimb/CardDAV/CalDAV, faceți clic pe Generare cod de autorizare

NetEase Mail (mail.163.com)



Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP** sau **serviciul POP3/SMTP**.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.163.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parolă de autorizare Notă: Parola de autorizare este furnizată la activarea serviciului IMAP/SMTP sau POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.126.com)



Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP** sau **serviciul POP3/SMTP**.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.126.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parolă de autorizare  Notă: Parola de autorizare este furnizată la activarea serviciului IMAP/SMTP sau POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

 **Notă:** Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP** sau **serviciul POP3/SMTP**.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.yeah.net
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parolă de autorizare  Notă: Parola de autorizare este furnizată la activarea serviciului IMAP/SMTP sau POP3/SMTP.

Sohu Mail

 **Notă:** Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală Sohu Mail, faceți clic pe **Opțiuni > Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP** sau **serviciul POP3/SMTP**.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.sohu.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parolă independentă  Notă: Parola independentă este furnizată la activarea serviciului IMAP/SMTP sau POP3/SMTP.

Sina Mail

 **Notă:** Asigurați-vă că serviciul POP3/SMTP este activat pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală Sina Mail, faceți clic pe **Setări > Mai multe setări > POP/IMAP/SMTP pentru utilizator**, apoi activați **serviciul POP3/SMTP**.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.sina.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Cod de autorizare  Notă: Pentru a crea un cod de autorizare, din pagina principală pentru e-mail, faceți clic pe Setări > Mai multe setări > POP/IMAP/SMTP pentru utilizator , apoi activați Starea codului de autorizare .

- Dacă întâmpinați erori folosind setările furnizate, contactați furnizorul de servicii de e-mail.
- Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu se află pe listă, contactați-vă furnizorul și solicitați setările.

Trimiterea unui e-mail

Înainte de a începe, asigurați-vă că setările SMTP sunt configurate. Pentru mai multe informații, consultați [Configurarea setărilor SMTP pentru e-mail](#).

Utilizarea panoului de control

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail**, apoi introduceți informațiile necesare.
3. Dacă este necesar, configurați setările pentru tipul de fișier trimis.
4. Trimiteți e-mailul.

Utilizarea unui număr de comandă rapidă

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. Din ecranul de pornire, atingeți **Comenzi rapide > E-mail**.
3. Selectați numărul comenzii rapide.
4. Trimiteți e-mailul.

Scanare

Scanare către un computer

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru mai multe informații, consultați [Actualizare firmware](#).
- Computerul și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea.

Pentru utilizatorii de Windows



Notă: Asigurați-vă că imprimanta este adăugată la computer. Pentru mai multe informații, consultați [Ghidul de utilizare](#).

1. Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scannerului.

2. Din computer, deschideți **Fax și scanare Windows**.
3. Din meniul Sursă, selectați o sursă de scanner.
4. Dacă este nevoie, modificați setările SharePoint.
5. Scanați documentul.

Pentru utilizatorii de Macintosh



Notă: Asigurați-vă că imprimanta este adăugată la computer. Pentru mai multe informații, consultați [Ghidul de utilizare](#).

1. Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scannerului.
2. Din computer, efectuați una dintre următoarele operații:
 - a. Deschideți **Reproducere imagine**.
 - b. Deschideți **Reproducere imagine**.
 - c. Deschideți **Imprimante și scanare**, apoi selectați o imprimantă. Faceți clic pe **Scanare > Deschidere scanner**.
3. Din fereastra Scanner, efectuați una sau mai multe dintre următoarele operații:
 - a. Selectați unde doriți să salvați documentul scanat.
 - b. Selectați dimensiunea documentului original.
 - c. Pentru a scana din ADF, selectați **Alimentator de documente** din meniul Scanare sau activați opțiunea **Utilizare alimentator de documente**.
 - d. Dacă este necesar, configurați setările de scanare.
4. Faceți clic pe **Scanare**.

Fax

Transmiterea unui fax

Utilizarea panoului de control

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. Din ecranul de pornire, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.

Dacă este necesar, reglați setările.

3. Trimiteți documentul prin fax.

Imprimare

Imprimarea de pe un computer

 **Notă:** Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.

1. Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
2. Dacă este necesar, reglați setările.
3. Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând serviciul de imprimare Mopria

Serviciul de imprimare Mopria este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează versiunea Android 10.0 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.

 **Notă:** Descărcați aplicația Mopria Print Service din Google Play store și activați-o pe dispozitivul mobil.

1. De pe dispozitivul mobil Android, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.
2. Atingeți **Mai multe opțiuni Imprimare**.
3. Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
4. Atingeți **Imprimare**.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint*

Caracteristica software AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

- Asigurați-vă că dispozitivul Apple și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea. Dacă rețeaua are mai multe huburi wireless, asigurați-vă că ambele dispozitive sunt conectate la aceeași subrețea.
 - Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.
1. De pe dispozitivul mobil, selectați un document din managerul de fișiere sau lansați o aplicație compatibilă.
 2. Atingeți **Partajare/Încărcare > Imprimare**.
 3. Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
 4. Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Wi-Fi Direct*

Wi-Fi Direct este un serviciu care vă permite să imprimați la orice imprimantă compatibilă cu Wi-Fi Direct.

Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la aceeași rețea fără fir ca imprimanta. Pentru mai multe informații, consultați **Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă**.

1. De pe dispozitivul mobil, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.
2. În funcție de dispozitivul mobil, efectuați una dintre următoarele operații:
 - Atingeți  > **Imprimare**.
 - Atingeți  > **Imprimare**.
 - Atingeți  > **Imprimare**.
3. Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
4. Imprimați documentul.

Întreținerea imprimantei

Atașarea cablurilor


 **ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

 **Avertisment:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare și împământată corect, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

 **Avertisment:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare furnizat cu produsul sau un cablu de schimb autorizat de producător.

 **Avertisment:** Pentru a reduce riscul de incendiu, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) de tip 26 AWG sau superior când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică comutată. Pentru utilizatorii din Australia, cablul trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

Avertisment – Deteriorare posibilă: Pentru a evita pierderea de date sau o defecțiune la imprimantă, nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimanta în zonele indicate în timpul imprimării.

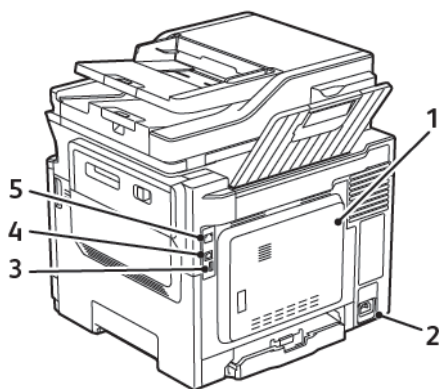


NUMĂR	UTILIZAȚI	PENTRU
1	Port LINE	Conectați imprimanta la o linie telefonică activă utilizând o priză telefonică de perete standard (RJ-11), un filtru DSL sau un adaptor VoIP sau orice alt adaptor care vă permite să accesați linia telefonică pentru a trimite și a primi faxuri.
2	Priză pentru cablul de alimentare	Conectați imprimanta la o priză electrică împământată corespunzător.
3	Port USB	Atașați o tastatură sau orice opțiune compatibilă. Acest port este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.

NUMĂR	UTILIZAȚI	PENTRU
4	Port imprimantă USB	Conectați imprimanta la un computer.
5	Port Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea.


Înlocuirea unui cartuș cu toner

1. Deschideți ușa B până când se fixează în poziție *cu un clic*.


Avertisment – Deteriorare posibilă: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

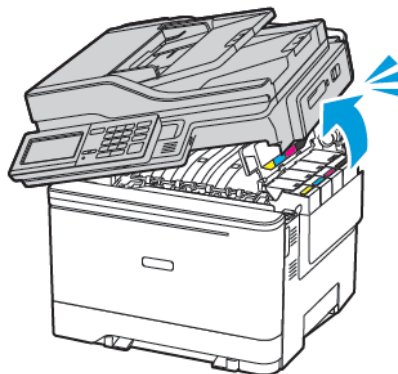


2. Scoateți cartușul de toner uzat.

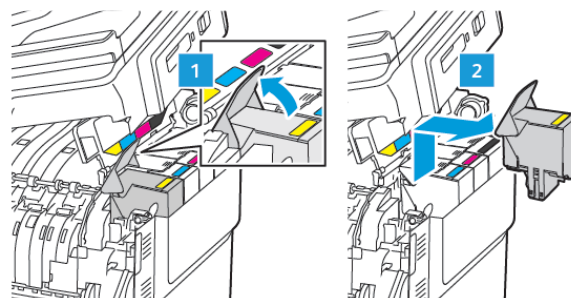

3. Scoateți cartușul nou din ambalaj.
4. Introduceți noul cartuș de toner.

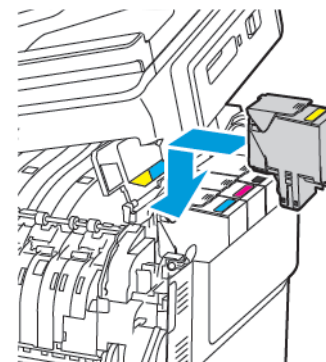


5. Închideți ușa B.

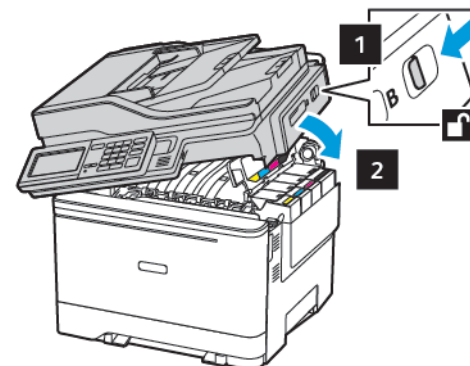

Curățarea scannerului

1. Deschideți capacul scannerului.

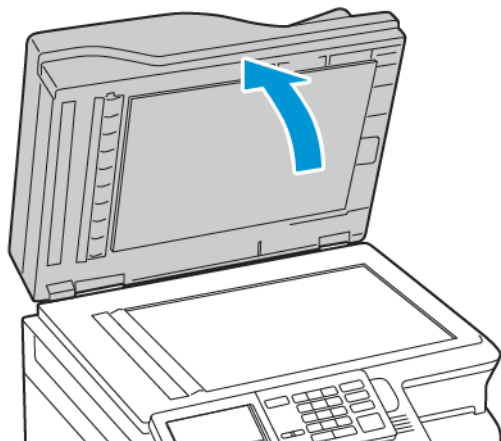

2. Utilizând o lavetă umedă, moale, care nu lasă scame, ștergeți următoarele zone:

- a. Suportul geamului ADF




- b. Suportul geamului scannerului




- c. Geamul ADF




- d. Geamul scannerului

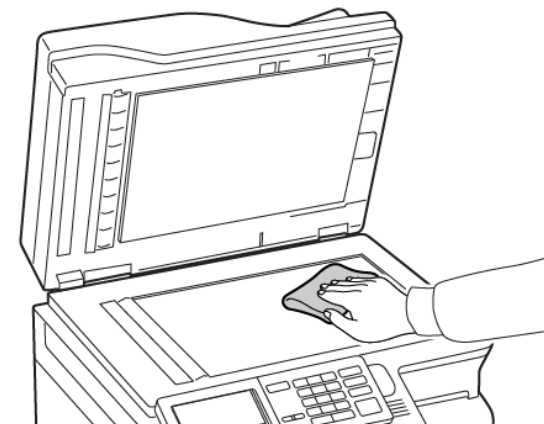

3. Închideți capacul scannerului.
Dacă imprimanta are alt geam ADF în interiorul ușii C, treceți la pașii următori.
4. Deschideți ușa C.

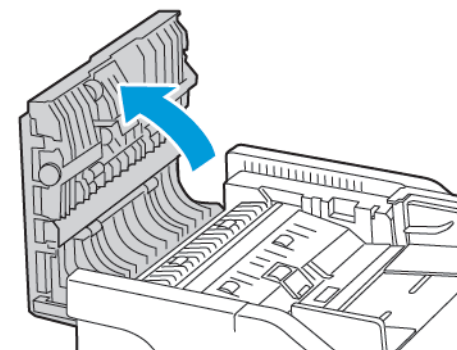

5. Utilizând o lavetă umedă, moale, care nu lasă scame, ștergeți următoarele zone:
 - a. Suportul geamului ADF la ușa C
 - b. Geamul ADF la ușa C

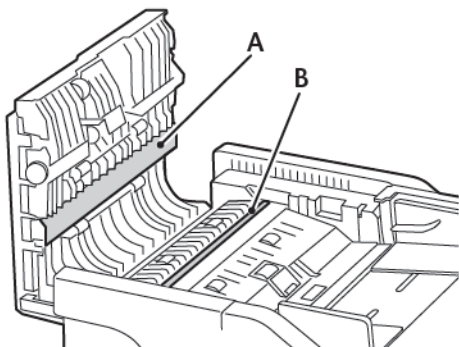

6. Închideți ușa.

Încărcarea tăvilor




ATENȚIE – PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

1. Scoateți tava.




Notă: Pentru a evita blocajele de hârtie, nu scoateți tăvile în timp ce imprimanta este ocupată.

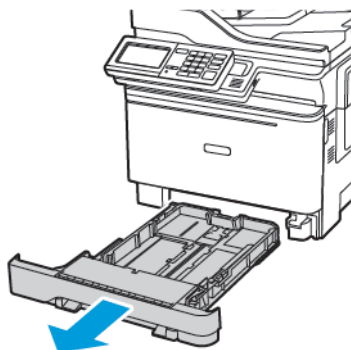

2. Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.




Notă: Utilizați indicatorii din partea de jos a tăvii pentru a poziționa ghidajele.

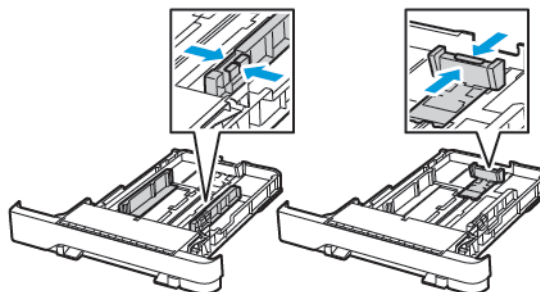


3. Îndoțiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.



4. Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în sus și apoi asigurați-vă că ghidajele laterale se potrivesc perfect cu hârtia.

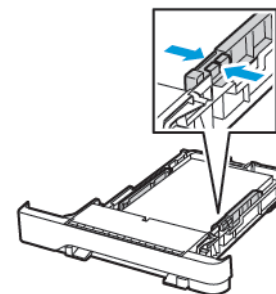

- Pentru imprimare pe o singură față, încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, cu antetul orientat către partea din față a tăvii.
- Pentru imprimare pe două fețe, încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu antetul orientat către partea din spate a tăvii.
- Nu glisați hârtia în tavă.
- Pentru a evita blocarea hârtiei, asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă cu hârtie.

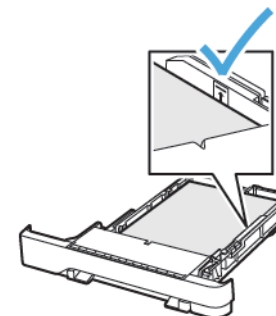


5. Introduceți tava.
Dacă este nevoie, setați dimensiunea și tipul hârtiei din panoul de control, pentru a se potrivi cu hârtia încărcată.


Încărcarea alimentatorului multifuncțional

1. Deschideți alimentatorul multifuncțional.

 **Notă:** Alimentatorul multifuncțional este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.

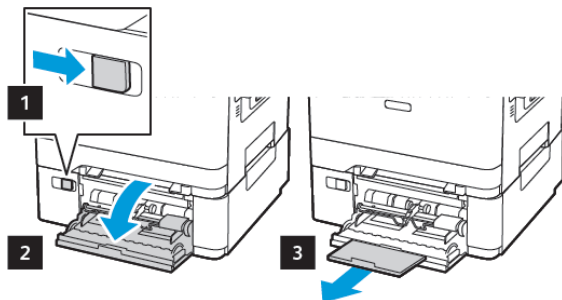

2. Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

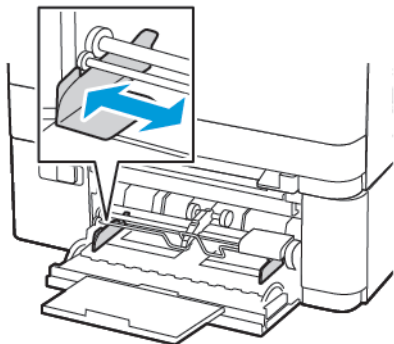


3. Îndoți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.




4. Încărcați hârtia cu fața de imprimat îndreptată în jos.


- Încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat orientată în jos și marginea de sus introdusă prima în imprimantă pentru imprimare pe o singură față

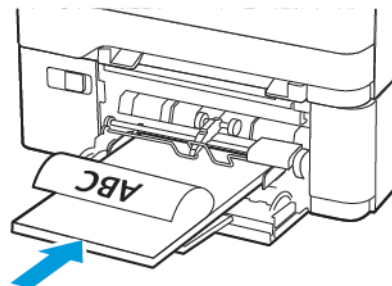

- Încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat orientată în sus și marginea de sus introdusă ultima în imprimantă pentru imprimare pe două fețe

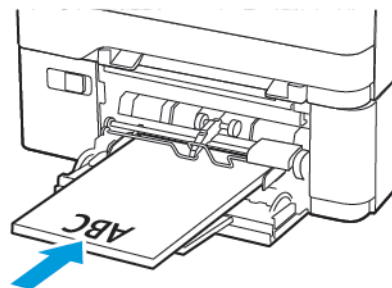

- Încărcați plicurile cu clapa orientată în sus și înspre partea dreaptă a ghidajului de hârtie

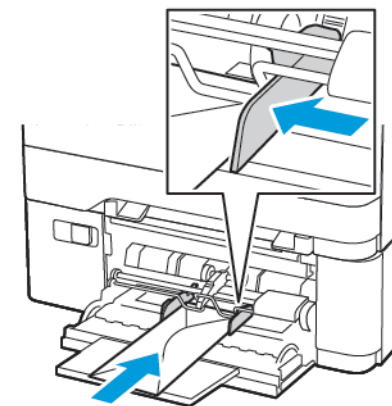


ATENȚIE – PERICOL DE RĂSTURNARE: Nu utilizați plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanți.

5. De la panoul de control, setați dimensiunea și tipul de hârtie pentru a corespunde cu hârtia încărcată.


Încărcarea alimentatorului manual

1. Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

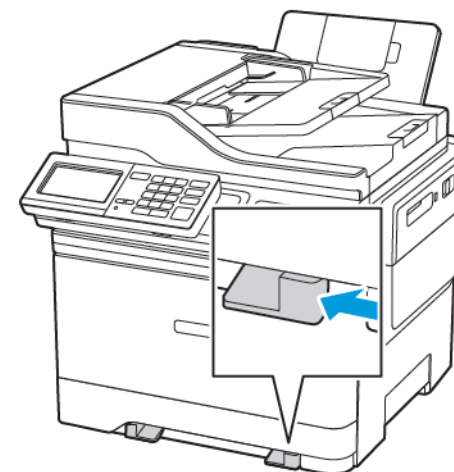


2. Încărcați o coală de hârtie cu fața de imprimat orientată în jos.


- Încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat orientată în jos și marginea de sus introdusă prima în imprimantă pentru imprimare pe o singură față.

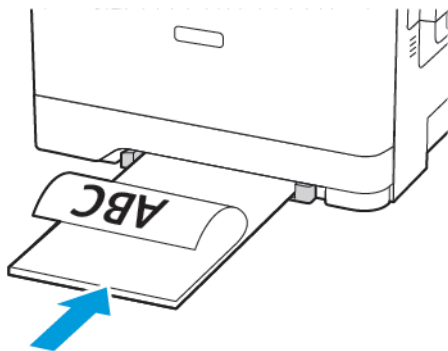

- Încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat orientată în sus și marginea de sus introdusă ultima în imprimantă pentru imprimare pe două fețe.

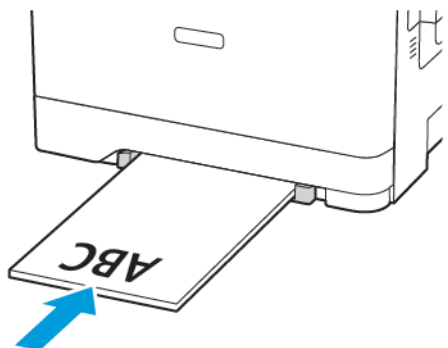

- Încărcați plicul cu clapa orientată în sus și în partea dreaptă a ghidajului de hârtie.

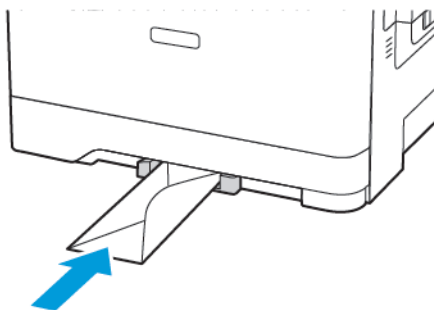

3. Introduceți hârtia până când marginea frontală este trasă în imprimantă.

Avertisment – Deteriorare posibilă: Pentru a evita blocarea hârtiei, nu introduceți forțat hârtia în alimentatorul manual.

Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie

1. Din panoul de control navigați la **Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie**, apoi selectați o sursă de hârtie. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran

senzorial, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

2. Setări dimensiunea și tipul de hârtie.

Actualizare firmware

Unele aplicații necesită un nivel minim de firmware pe dispozitiv pentru a funcționa corect.

Pentru mai multe informații privind actualizarea firmware-ului de pe dispozitiv, contactați reprezentantul serviciului pentru relații cu clienții.

1. Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.

2. Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Actualizare firmware**.

3. Alegeți una dintre următoarele:

- Faceți clic pe **Căutare actualizări > Sunt de acord, începere actualizare**.
- Încărcați fișierul flash. Pentru a încărca fișierul flash, efectuați următorii pași. Pentru a obține cel mai recent firmware, accesați www.xerox.com și căutați modelul de imprimantă dorit.

1. Navigați la fișierul flash.

 **Notă:** Asigurați-vă că ați extras fișierul .zip firmware.

2. Faceți clic pe **Încărcare > Start**.

Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ**.
- Cablul Ethernet nu este conectat la imprimantă.

Utilizarea asistentului de configurare a rețelei fără fir al imprimantei

Înainte de a utiliza asistentul, asigurați-vă că firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru mai multe informații, consultați **Actualizare firmware**.

1. Din ecranul de pornire, atingeți butonul **Wi-Fi**, apoi selectați **Configurează acum**.
2. Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.
3. Atingeți **Terminat**.

Utilizarea meniului Setări al imprimantei

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Configurare de la panoul imprimantei > Alege rețea**.

2. Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.

 **Notă:** Pentru modelele de imprimante compatibile cu rețele Wi-Fi, în timpul configurării inițiale este afișată o solicitare pentru configurarea rețelei Wi-Fi.

Configurarea Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct este o tehnologie peer-to-peer bazată pe Wi-Fi, care permite dispozitivelor fără fir să se conecteze direct la o imprimantă cu Wi-Fi Direct fără a utiliza un punct de acces (router fără fir).

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct**.
2. Configurați setările.
 - **Activare Wi-Fi Direct**—Permite imprimantei să-și difuzeze propria rețea Wi-Fi Direct.
 - **Numele Wi-Fi Direct**—Atribue un nume pentru rețeaua Wi-Fi Direct.
 - **Parola Wi-Fi Direct**—Atribue parola pentru negocierea securității wireless atunci când se utilizează conexiunea peer-to-peer.
 - **Afișare parolă pe pagina de configurare**—Afișează parola pe pagina de configurare a rețelei.
 - **Acceptare automată solicitări prin butonul de comandă**—Permite imprimantei să accepte automat solicitările de conectare.

 **Notă:** Acceptarea automată a solicitărilor prin butoane nu este securizată.

 **Notă:** Note:

- În mod implicit, parola rețelei Wi-Fi Direct nu este vizibilă pe afișajul imprimantei. Pentru a afișa parola, activați pictograma de vizualizare a parolei. De la ecranul de pornire, atingeți **Setări > Securitate > Diverse > Activare parolă/Vizualizare PIN**.
- Pentru a afla parola rețelei Wi-Fi Direct fără a o expune pe afișajul imprimantei, de la ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea**.

Conectarea unui computer la imprimantă

Înainte de a vă conecta computerul, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru mai multe informații, consultați [Configurarea Wi-Fi Direct](#).

Pentru utilizatorii de Windows

1. Deschideți folderul de imprimante.
2. Selectați imprimanta pe care doriți să o actualizați și apoi alegeți oricare dintre următoarele variante:
 - Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectați **Proprietăți imprimantă**.
 - Pentru versiuni anterioare, selectați **Proprietăți**.
3. Navigați la fila Configurație, apoi selectați **Update Now - Ask Printer** (Actualizare imediată - Interogare imprimantă).
4. Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1. Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi selectați **Options & Supplies** (Opțiuni și consumabile).
2. Navigați în lista opțiunilor hardware și adăugați toate opțiunile instalate.
3. Aplicați modificările.

Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă

Înainte de a vă conecta dispozitivul mobil, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru mai multe informații, consultați [Configurarea Wi-Fi Direct](#).

Conectarea utilizând Wi-Fi Direct

 **Notă:** Aceste instrucțiuni se aplică numai dispozitivelor mobile Android.

1. De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
2. Activați **Wi-Fi**, apoi atingeți **Wi-Fi Direct**.
3. Selectați numele imprimantei Wi-Fi Direct.
4. Confirmați conexiunea pe panoul de control al imprimantei.

Conectarea utilizând Wi-Fi

1. De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.

2. Faceți clic pe **Afișare imprimante Wi-Fi Direct**, apoi selectați numele imprimantei Wi-Fi Direct.

 **Notă:** Șirul DIRECT-xy (unde x și y sunt două caractere aleatorii) este adăugat înaintea numelui Wi-Fi Direct.


3. Introduceți parola rețelei Wi-Fi Direct.

Eliminarea blocajelor


Evitarea blocajelor

Încărcați hârtie în mod corespunzător

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

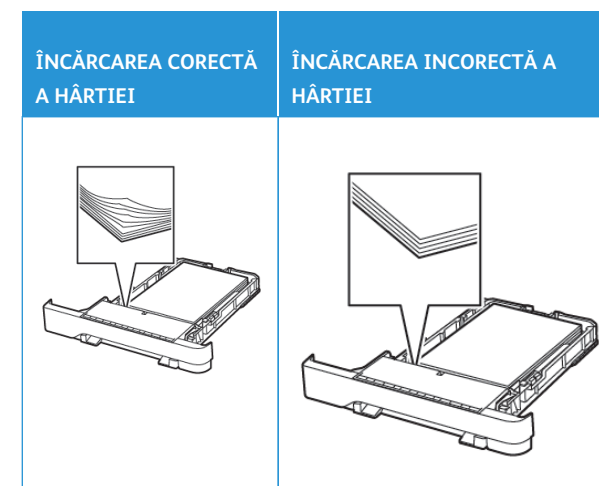

- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

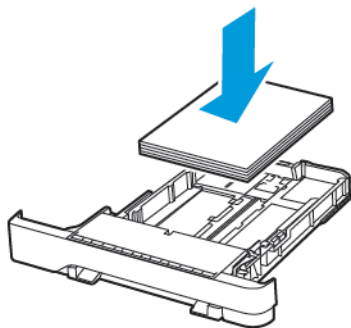

- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apăsa cu putere pe hârtie sau plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată


- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcați hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.
- Îndoiti, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.



- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Identificarea locațiilor blocajelor


- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele imprimate pentru identificarea paginilor goale.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată la Activat sau Auto, imprimanta reimprimă paginile blocate.

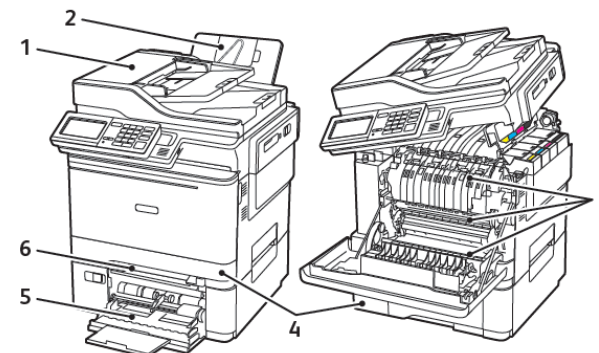

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Alimentator automat de documente (ADF) | 4. Tăvi |
| 2. Tavă de ieșire standard | 5. Alimentator multifuncțional |
| 3. Ușa A | 6. Alimentator manual |


Blocaj de hârtie în Tava 1

1. Scoateți tava.

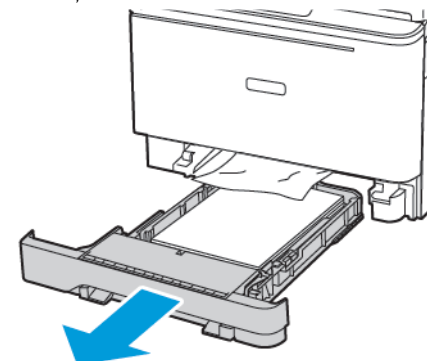

2. Înlăturați hârtia blocată.

 **Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

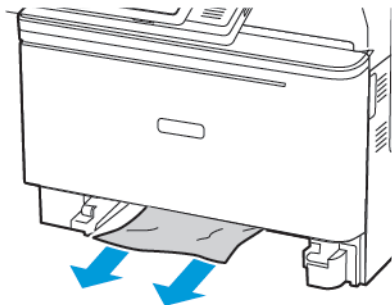

3. Introduceți tava.

Blocaj hârtie în ușa A


Blocaj de hârtie sub unitatea de fuziune

1. Deschideți ușa A, apoi deschideți ușa B până când se fixează în poziție *cu un clic*.




ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

Avertisment – Deteriorare posibilă: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

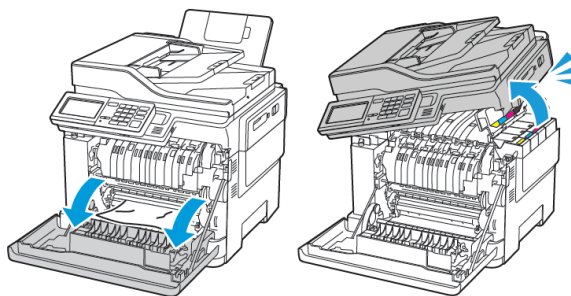

2. Înlăturați hârtia blocată.

 **Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

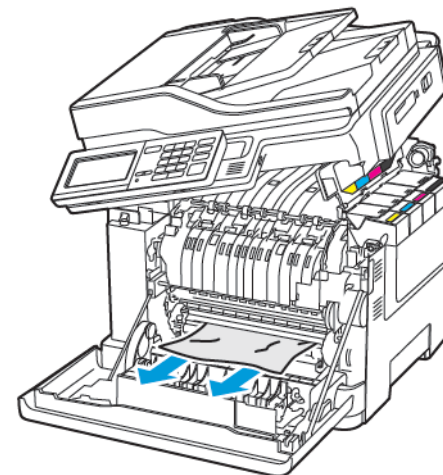

3. Închideți ușile B și A.


Blocaj de hârtie în unitatea de fuziune

1. Deschideți ușile A și B.



ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.


Avertisment – Deteriorare posibilă: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

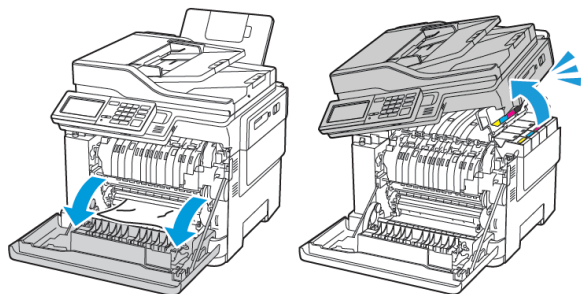

2. Deschideți ușa de acces a unității de fuziune și îndepărtați hârtia blocată.



Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

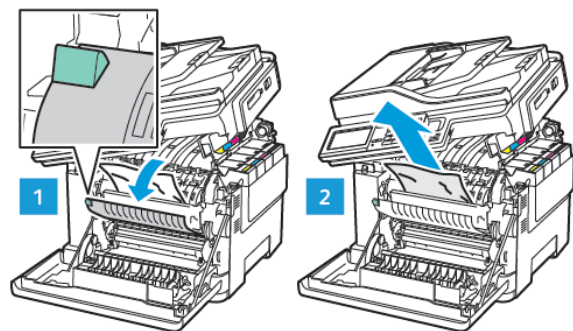

3. Închideți ușile B și A.


Blocaj de hârtie în unitatea duplex

1. Deschideți ușa A.



ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.


Avertisment – Deteriorare posibilă: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

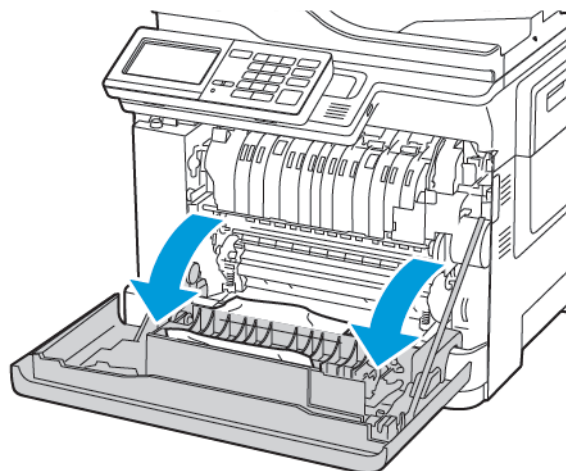

2. Înlăturați hârtia blocată.



Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

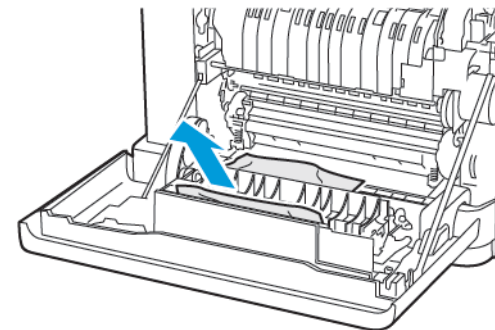

3. Închideți ușa A.


Blocaj de hârtie în tava de ieșire standard

1. Deschideți ușa B până când se fixează în poziție *cu un clic*, apoi scoateți hârtia blocată.

Avertisment – Deteriorare posibilă: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.




Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

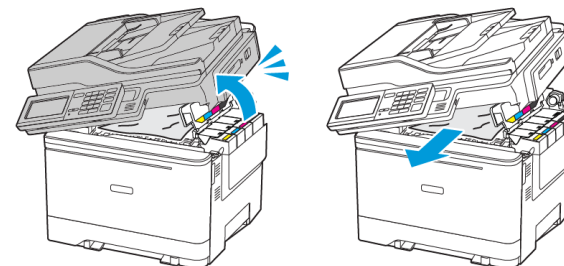

2. Deschideți ușa A.




ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

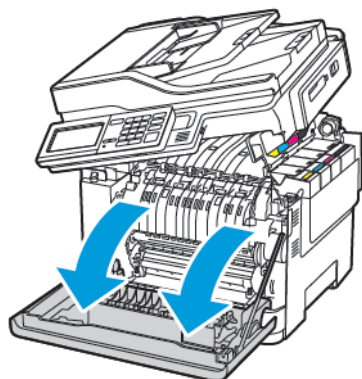

3. Deschideți ușa de acces a unității de fuziune și îndepărtați hârtia blocată.



Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

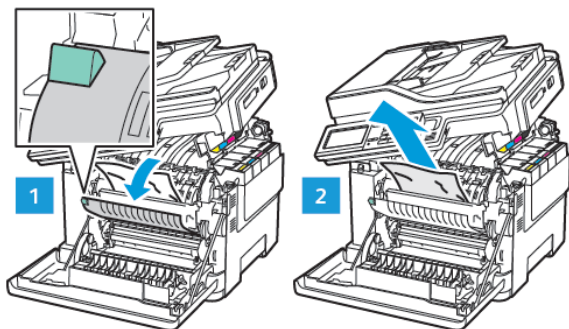


4. Închideți ușile A și B.

Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional



Notă: Alimentatorul multifuncțional este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.

1. Îndepărtați hârtia din alimentatorul multifuncțional.

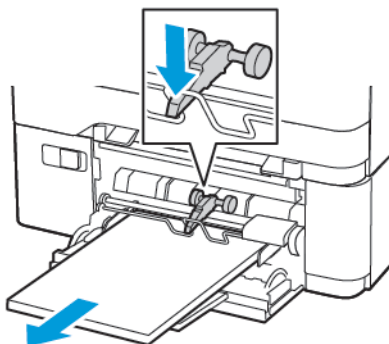

2. Înlăturați hârtia blocată.




Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

3. Îndoțiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.




4. Reîncărcați hârtia.

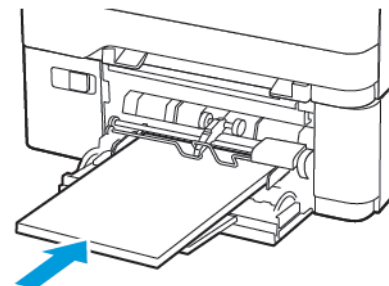


Blocaj de hârtie în alimentatorul manual

1. Scoateți tava.

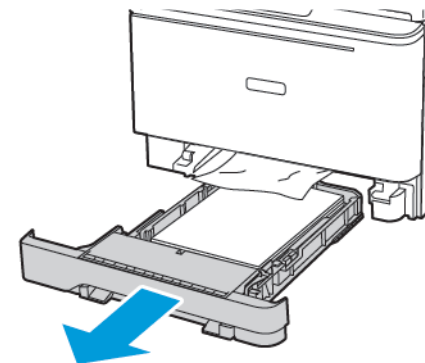

2. Înlăturați hârtia blocată.

 **Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

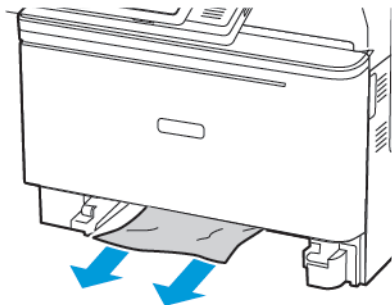


3. Introduceți tava.

Blocaj hârtie în ușa C

1. Scoateți toate documentele originale din tava ADF.


2. Deschideți ușa C.

Avertisment – Deteriorare posibilă: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

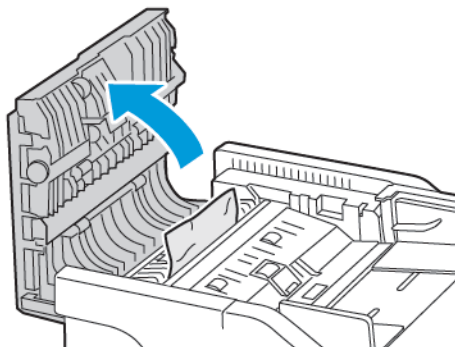

3. Înlăturați hârtia blocată.

 **Notă:** Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

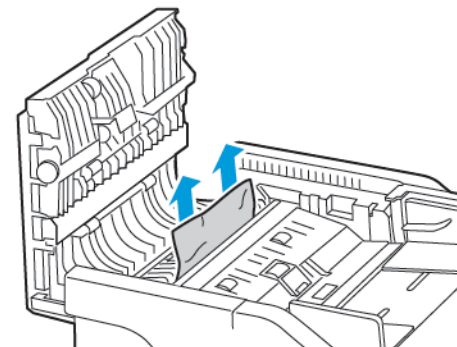

4. Închideți ușa C.

© 2021 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox® este o marcă comercială a Xerox Corporation în Statele Unite și în alte țări.

Apple®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® și sigla AirPrint® sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc. în SUA și în alte țări. Serviciul de imprimare Google Cloud Print®, serviciul de webmail Gmail® și platforma tehnologică pentru dispozitive mobile Android® sunt mărci comerciale ale Google, Inc. Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® și OneDrive® sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și în alte țări. Mopria este o marcă comercială a Mopria Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® este o marcă comercială a Wi-Fi Alliance. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor. 702P08654

BR32947

607E39610