

VERSIUNEA 2,2
IULIE 2023
702P09125

Imprimanta multifuncțională color Xerox® C315

Ghidul utilizatorului

© 2023 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox® este o marcă comercială a Xerox Corporation în Statele Unite și în alte țări.

Adobe®, sigla Adobe PDF, Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® și PostScript® sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems, Inc.

Apple®, Bonjour®, EtherTalk™, TrueType®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® și sigla AirPrint®, Mac®, Mac OS® și Macintosh® sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc. în SUA și în alte țări.

Serviciul de webmail Gmail™ și platforma tehnologică pentru dispozitive mobile Android™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.

HP-GL®, HP-UX® și PCL® sunt mărci comerciale înregistrate ale Hewlett-Packard Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.

IBM® și AIX® sunt mărci comerciale înregistrate ale International Business Machines Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.

McAfee®, ePolicy Orchestrator® și McAfee ePO™ sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale McAfee, Inc. în Statele Unite și în alte țări.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows®, Windows Server® și OneDrive® sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și în alte țări.

Mopria este o marcă comercială a Mopria Alliance.

PANTONE® și alte mărci comerciale Pantone, Inc. sunt proprietatea Pantone, Inc.

UNIX® este o marcă comercială în Statele Unite și în alte țări, licențiată exclusiv prin X/Open Company Limited.

Linux® este o marcă comercială înregistrată a Linus Torvalds.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® este o marcă comercială a Wi-Fi Alliance.

PCL® este o marcă comercială înregistrată a Hewlett-Packard Company. PCL este denumirea dată unui set de comenzi (un limbaj) și funcții pentru imprimantă incluse în produsele de tip imprimantă. Această imprimantă este proiectată pentru a fi compatibilă cu limbajul PCL. Aceasta înseamnă că imprimanta recunoaște comenzile PCL utilizate în diverse aplicații și simulează funcțiile corespunzătoare comenzilor.

Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

Cuprins

Siguranța.....	11
Convenții	12
Declarații privind produsul	13
Siguranța întreținerii	17
Informații privind consumabilele	18
Informații despre imprimantă.....	19
Configurații imprimantă.....	20
Utilizarea panoului de control	21
Înțelegerea stării butonului de alimentare și a indicatorului luminos.....	22
Personalizarea ecranului de pornire	23
Utilizarea ecranului de început	23
Schimbarea limbii tastaturii de pe afișaj.....	25
Utilizarea funcției de particularizare a afișării	26
Administrarea imaginilor pentru economizorul de ecran și expunerea de diapozitive.....	26
Schimbarea imaginii de fundal	26
Rularea unei expuneri de diapozitive de pe unitatea flash.....	26
Selectarea hârtiei.....	27
Recomandări privind hârtia.....	27
Caracteristicile hârtiei	27
Hârtie neacceptată	28
Selectarea formularelor preimprimare și a hârtiei cu antet	28
Depozitarea hârtiei.....	29
Dimensiuni acceptate pentru hârtie.....	29
Tipuri de hârtie acceptate.....	33
Greutăți acceptate pentru hârtie.....	34
Setarea, instalarea și configurarea	37
Alegerea unui loc pentru imprimantă	38
Atașarea cablurilor	40
Instalarea tăvilor opționale.....	42
Asistent pentru configurarea inițială.....	43
Xerox® Easy Assist App	44
Conectarea la aplicația Xerox® Easy Assist pentru imprimantele instalate	47
Acces la rețea	48
Conectarea imprimantei la o rețea Ethernet cablată.....	48
Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi	48
Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup (WPS).....	48
Configurarea Wi-Fi Direct	49
Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă.....	50
Conectarea unui computer la imprimantă	51
Dezactivarea rețelei Wi-Fi	51
Verificarea conectivității imprimantei.....	51

Modificarea setărilor portului imprimantei după instalarea unui port de soluții intern	52
Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire.....	53
Găsirea adresei IP a imprimantei	53
Gestionarea marcajelor.....	53
Configurarea imprimantei pentru fax.....	55
Configurarea funcției de fax.....	55
Configurarea faxului folosind o linie telefonică standard.....	56
Configurarea faxului în țări cu prize telefonice de perete și conectori diferiți	57
Conectarea la un serviciu de sonerie distinctă.....	59
Setarea datei și orei pentru fax.....	59
Configurarea orei de vară	60
Configurarea setărilor difuzorului de fax	60
Configurarea setărilor SMTP pentru e-mail.....	61
Utilizarea asistentului de configurare a serviciului de e-mail al imprimantei.....	61
Utilizarea meniului Setări al imprimantei	61
Utilizarea serverului EWS (Embedded Web Server).....	61
Furnizori de servicii de e-mail.....	62
Configurarea funcțiilor de accesibilitate	70
Activarea ghidării vocale	70
Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor.....	70
Activarea modului Mărire	71
Reglarea ratei de vorbire pentru ghidarea vocală.....	71
Utilizarea tastaturii de pe afișaj	71
Activarea parolilor vocale sau a numerelor personale de identificare.....	71
Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale	72
Setarea dimensiunii și a tipului de hârtie	72
Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie.....	72
Încărcarea tăvilor.....	72
Încărcarea alimentatorului multifuncțional	74
Încărcarea alimentatorului manual	77
Legarea tăvilor	79
Reglarea volumului difuzorului.....	80
Reglarea volumului implicit al difuzorului intern	80
Configurarea setărilor difuzorului de fax	80
Configurarea setărilor semnalelor sonore pe dispozitiv	81
Configurarea Copiere carte de identitate.....	82
Utilizarea Centrului de comenzi rapide.....	83
Configurare cote dispozitiv	84
Configurarea Setărilor economice	85
Utilizare serviciului de asistență pentru clienți	86
Gestionarea contactelor.....	87
Adăugarea contactelor.....	87
Adăugarea grupurilor.....	87
Editarea contactelor sau a grupurilor	87
Ștergerea contactelor sau a grupurilor.....	87
Instalarea și actualizarea software-ului, a driverelor și a firmware-ului.....	89
Instalarea software-ului pentru imprimantă	89
Adăugarea de imprimante la un computer	89
Instalarea software-ului cu driverul de imprimare	90
Actualizare software	95

Exportarea sau importarea unui fișier de configurare	95
Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare	96
Imprimarea paginii de setări meniuri.....	97
Securizarea imprimantei	99
Localizarea slotului de securitate.....	100
Ștergerea memoriei imprimantei	101
Revenirea la setările prestabilite din fabrică	102
Declarație privind volatilitatea.....	103
Imprimare	105
Imprimarea de pe un computer.....	106
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil.....	107
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând serviciul de imprimare Mopria.....	107
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint	107
Imprimarea de pe o unitate flash	108
Unități flash și tipuri de fișiere acceptate.....	109
Unități flash.....	109
Tipuri de fișiere.....	109
Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale.....	110
Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare.....	111
Pentru utilizatorii de Windows	111
Pentru utilizatorii de Macintosh.....	111
Imprimarea unei liste de mostre de fonturi.....	112
Copiere.....	113
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	114
Realizarea unei copii.....	115
Copierea fotografiilor	116
Copierea pe hârtie cu antet	117
Copierea pe ambele fețe ale hârtiei.....	118
Micșorarea sau mărirea copiilor	119
Colaționarea copiilor	120
Inserarea colilor de separare între copii.....	121
Copierea mai multor pagini pe o singură foaie	122
Crearea unei comenzi rapide pentru copiere	123
E-mail	125
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	126
Configurarea funcției de e-mail	127
Configurarea setărilor de e-mail.....	128
Trimiterea unui e-mail	129
Crearea unei comenzi rapide pentru e-mail.....	130
Fax	131
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	132

Trimiterea unui fax.....	133
Utilizarea panoului de control.....	133
Programarea unui fax.....	134
Crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax.....	135
Schimbarea rezoluției faxului.....	136
Ajustarea întunecimii faxului.....	137
Vizualizarea unui jurnal de fax.....	138
Blocarea faxurilor nesolicitate.....	139
Punere faxuri în așteptare.....	140
Redirecționarea unui fax.....	141
Scanare.....	143
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	144
Scanarea pe un server FTP.....	145
Crearea unei comenzi rapide pentru FTP.....	146
Scanarea către o unitate flash.....	147
Trimiterea documentelor scanate către computer.....	148
Utilizarea meniurilor imprimantei.....	149
Hartă meniuri.....	150
Dispozitiv.....	152
Preferințe.....	152
Mod economic.....	155
Panou de operare de la distanță.....	156
Notificări.....	156
Gestionarea energiei.....	162
Accesibilitate.....	162
Revenire la setările prestabilite din fabrică.....	164
Întreținere.....	164
Pictograme vizibile din ecranul principal.....	170
Personalizare ecran de pornire.....	171
Hartă site.....	172
Actualizare software.....	173
Încărcare date servicii la distanță.....	174
Despre această imprimantă.....	174
Imprimare.....	175
Aspect.....	175
Configurare.....	177
Calitate.....	178
Evidență lucrări.....	180
XPS.....	181
PDF.....	182
PostScript.....	182
PCL.....	183
Imagine.....	185
Hârtie.....	186
Configurație tavă.....	186
Configurație media.....	187
Copiere.....	190

Setări prestabilite copiere	190
Fax.....	195
Mod Fax.....	195
Configurare fax.....	195
E-mail.....	207
Configurare poștă electronică.....	207
Setări implicite poștă electronică	208
Configurare link Web	215
FTP	216
Setări implicite FTP.....	216
Unitate USB	222
Scanare unitate flash.....	222
Personalizarea Listei de setări de scanare.....	227
Imprimare unitate flash	227
Personalizarea Listei de setări de imprimare	228
Rețea/Porturi.....	229
Prezentare generală a rețelei	229
Fără fir.....	230
Wi-Fi Direct.....	233
AirPrint.....	233
Gestionare servicii mobile	235
Ethernet.....	235
TCP/IP	238
SNMP	241
IPSec	243
802.1x	244
Configurație LPD.....	245
Setări HTTP/FTP	246
ThinPrint	247
USB.....	248
Restricționați accesul la rețeaua externă.....	249
Imprimare universală.....	249
Securitate.....	252
Metode de conectare.....	252
Administrare certificate.....	260
Programare dispozitive USB	261
Jurnalul auditului de securitate	261
Restricții de conectare.....	264
Configurare imprimare confidențială	265
Ștergere fișiere de date temporare	266
Setări soluții LDAP	266
Diverse.....	267
Rapoarte.....	268
Pagină setări meniu.....	268
Dispozitiv.....	268
Comenzi rapide	268
Fax.....	269
Rețea.....	269
Plan consumabile	270
Activare plan.....	270
Conversie plan.....	270

Serviciul de abonament.....	270
Agendă.....	271
Contacte	271
Grupuri contact.....	272
Marcaje în document	273
Aplicații	275
Întreținerea imprimantei	277
Verificarea stării consumabilelor	278
Configurarea notificărilor pentru consumabile.....	279
Setarea avertizărilor prin e-mail	280
Vizualizarea rapoartelor	281
Comandarea consumabilelor	282
Utilizarea consumabilelor originale Xerox.....	282
Înlocuirea consumabilelor	283
Înlocuirea unui cartuș cu toner	283
Înlocuirea recipientului pentru toner rezidual.....	284
Înlocuirea unui kit de imagistică	287
Curățarea componentelor imprimantei	294
Curățarea imprimantei.....	294
Curățarea ecranului senzorial	294
Curățarea scannerului.....	295
Economisirea de energie și hârtie.....	298
Configurarea setărilor pentru modurile de economisire a energiei	298
Reglarea luminozității ecranului	298
Economisirea consumabilelor	298
Mutarea imprimantei	299
Mutarea imprimantei în altă locație	299
Rezolvarea problemelor	301
Probleme la conexiunea de rețea.....	302
Nu se poate deschide serverul Embedded Web Server.....	302
Nu se poate citi unitatea flash.....	303
Activarea portului USB	304
Verificarea conectivității imprimantei.....	304
Probleme legate de opțiunile hardware.....	305
Opțiunea internă nu poate fi detectată.....	305
A fost detectată o memorie flash defectă.....	307
Spațiu liber insuficient în memoria flash pentru resurse.....	307
A fost detectată o memorie flash neformatată.....	307
Probleme de imprimare.....	308
Calitate slabă la imprimare	308
Operațiile confidențiale și alte operații memorate nu se tipăresc.....	339
Imprimare lentă	340
Lucrările de imprimare nu sunt imprimate	343
Imprimanta nu răspunde.....	345
Lucrările de imprimare sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă.....	347
Probleme cu consumabilele	348
Înlocuiți cartușul, nepotrivire cu regiunea imprimantei	348

Consumabile non-Xerox.....	349
Întreținere scanner necesară, utilizați kitul ADF	349
Probleme cu alimentarea de hârtie	350
Blocaje hârtie	350
Plicurile se lipesc la imprimare	362
Imprimarea de documente colaționate nu funcționează	363
Legarea tăvilor nu funcționează.....	364
Probleme legate de calitatea culorilor	365
Reglarea luminozității tonerului	365
Modificarea culorilor din materialele imprimate	365
Întrebări frecvente despre imprimarea color.....	366
Materialul imprimat are o anumită tentă.....	368
Probleme la expedierea faxurilor.....	369
Nu se pot trimite sau primi faxuri	369
Se pot primi, dar nu se pot trimite faxuri.....	372
Se pot trimite, dar nu se pot primi faxuri.....	373
Calitate deficitară a imprimării faxului	374
Probleme de scanare	375
Nu se poate scana de la un computer.....	375
Copii de documente sau foto parțiale	376
Calitate slabă a copierii.....	377
Operația de scanare nu a reușit	378
Scannerul nu se închide	379
Scanarea durează prea mult sau îngheață computerul.....	379
Scannerul nu răspunde	380
Ajustarea înregistrării scannerului	380
Ajustarea înregistrării ADF	381
Contactarea serviciului de asistență tehnică pentru clienți	382
Informații privind reglementările	383
Reglementări de bază.....	384
Nivelurile emisiilor de zgomot.....	384
Uniunea Europeană Lot 19 Directiva Ecodesign	384
Notificare privind sensibilitatea statică.....	384
ENERGY STAR	384
Informații cu privire la temperatură.....	385
Información de la energía de México.....	385
Notificare cu privire la laser.....	385
Alimentarea cu energie	385
Notificări privind reglementările în domeniul telecomunicațiilor.....	387
Notificări privind reglementările pentru produse wireless	390
Declarația cu informații de conformitate a Comisiei Federale de Comunicații (Federal Commu- nications Commission – FCC)	392
Declarația de conformitate a organizației pentru inovare, știință și dezvoltare economică din Ca- nada (Innovation, Science and Economic Development Canada)	392
Germania	393
Reglementarea RoHS Turcia	393
Conformitatea cu RoHS în Ucraina	393
Reglementări privind copierea.....	395
Statele Unite.....	395
Canada.....	396

Alte țări.....	397
Fișe tehnice privind siguranța materialelor utilizate	398
Reciclarea și eliminarea	399
Reciclarea și eliminarea produsului	400
America de Nord	401
Xerox Green World Alliance.....	402
Directiva privind deșeurile din echipamente electrice și electronice (DEEE).....	403
Notificare privind regulamentele din India pentru deșeurile electronice (India E-Waste)	403

Siguranța

Acest capitol conține:

Convenții	12
Declarații privind produsul.....	13
Siguranța întreținerii	17
Informații privind consumabilele	18

Produsul dumneavoastră și consumabilele recomandate au fost concepute și testate pentru a îndeplini cele mai stricte cerințe de siguranță. Atenția acordată următoarelor informații asigură funcționarea constantă, în condiții de siguranță, a imprimantei Xerox.

Convenții



Notă: O notă identifică informații care v-ar putea ajuta.



Avertisment: Un avertisment identifică situații care ar putea avaria echipamentul hardware sau software-ul dispozitivului.



Atenție: O atenționare indică o situație potențial periculoasă care v-ar putea vătăma.

Diferitele tipuri de declarații includ:



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Indică un pericol de vătămare.



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Indică un pericol de electrocutare.



ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Indică un pericol de arsuri prin atingere.



ATENȚIE – PERICOL DE CIUIRE: Indică riscul de prindere între piesele mobile.



ATENȚIE – PERICOL DE RĂSTURNARE: Indică un pericol de strivire.



ATENȚIE – LAME ROTATIVE VENTILATOR: Indică riscul de rănire din cauza paletelor în mișcare ale ventilatorului.

Declarații privind produsul



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare și împământată corect, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare furnizat cu produsul sau un cablu de schimb autorizat de producător.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Nu utilizați acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu dispozitive UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depășită cu ușurință de o imprimantă laser și supraîncărcarea poate duce la incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Nu utilizați acest produs cu un dispozitiv de protecție la supratensiune. Utilizarea unui dispozitiv de protecție la supratensiune poate duce la incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, utilizați numai un cablu de telecomunicații RJ-11 de tip 26 AWG sau superior când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică comutată. Pentru utilizatorii din Australia, cablul trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu amplasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Nu tăiați, răsuciți, legați sau striviți cablul de alimentare și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu supuneți cablul de alimentare la abraziune sau deformare. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Verificați regulat cablul de alimentare pentru a vedea dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de alimentare din priza electrică.



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, asigurați-vă că toate conexiunile externe, cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie, sunt instalate corespunzător în porturile de conectare marcate.



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale după ce ați instalat imprimanta, opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică înainte de a continua. Dacă există alte dispozitive atașate la imprimantă, opriți-le și pe acestea și deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu utilizați faxul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării suprafeței exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza electrică și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Dacă imprimanta cântărește mai mult de 18 kg (40 lb), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Când mutați imprimanta, urmați aceste indicații pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei:

- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
- Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are tăvi opționale separate instalate pe podea sau accesorii de ieșire atașate, deconectați-le înainte de a o muta.
- Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, deplasați-o cu atenție la noua locație. Aveți grijă când treceți peste praguri și denivelări din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale sau accesorii de ieșire, scoateți accesoriile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și accesoriile simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.



ATENȚIE – PERICOL DE RĂSTURNARE: Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncțional, poate fi necesară o platformă cu roțile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămările corporale din cauza instabilității. Pentru mai multe informații despre configurațiile acceptate, contactați magazinul de unde ați achiziționat imprimanta.



ATENȚIE – PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.



ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTĂ: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.



ATENȚIE – PERICOL DE CIUIPIRE: Pentru a evita riscul de prindere a degetelor, fiți atenți la zonele marcate cu această etichetă. Accidentele de prindere a degetelor pot surveni în preajma pieselor mobile cum ar fi angrenajele, ușile, tăvile și capacele.



ATENȚIE – LAME ROTATIVE VENTILATOR: Indică riscul de rănire din cauza paletelor în mișcare ale ventilatorului.



ATENȚIE – PIESE ÎN MIȘCARE: Indică un risc de laceratii sau rănire prin abraziune cauzate de piesele rotative.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în Ghidul de utilizare, pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este concepută pentru a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcați, nu dezamblați și nu incinerați o baterie cu litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.

Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde globale stricte de siguranță, dacă se utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor piese de schimb.

Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apălați la un reprezentant de service.

Acest produs utilizează un proces care încălzește suportul de imprimare și căldura poate provoca emisii. Trebuie să înțelegeți secțiunea din instrucțiunile de utilizare care tratează îndrumările pentru alegerea suportului de imprimare pentru a evita posibilitatea emisiilor periculoase.

Acest produs poate genera mici cantități de ozon în cursul funcționării normale și poate fi prevăzut cu un filtru conceput pentru limitarea concentrațiilor de ozon la niveluri mult sub limitele de expunere recomandate. Pentru

a evita niveluri ridicate ale concentrației de ozon în timpul utilizării excesive, instalați acest produs în zone bine aerisite și înlocuiți filtrele de ozon și de evacuare dacă acest lucru este specificat în instrucțiunile de întreținere care însoțesc produsul. Dacă în instrucțiunile de întreținere nu se face referire la filtre, înseamnă că acest produs nu conține filtre care necesită înlocuire.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Siguranța întreținerii

Nu efectuați asupra acestui produs proceduri de întreținere care nu sunt descrise în documentația furnizată împreună cu imprimanta.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Nu utilizați substanțe de curățare pe bază de aerosoli. Substanțele de curățare pe bază de aerosoli pot fi explozive sau inflamabile atunci când sunt utilizate pe echipamente electromecanice.

Utilizați consumabilele și materialele de curățare numai în modul indicat.

Nu îndepărtați capacele sau apărătorile fixate cu șuruburi. În spatele acestor capace nu există articole la care clienții pot efectua reparații.

În cazul în care cerneala uscată sau tonerul se varsă, folosiți o mătură sau o lavetă umedă pentru a îndepărta cerneala sau tonerul vărsat. Măturați încet pentru a reduce la minimum producerea de praf. Evitați să utilizați aspiratorul. Dacă este necesară utilizarea unui aspirator, acesta trebuie să fie conceput pentru pulberi combustibile și să fie prevăzut cu motor rezistent la explozie și furtun non-conductor.



ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Suprafețele metalice din zona cuptorului sunt fierbinți. Aveți grijă atunci când eliminați blocajele de hârtie din această zonă și evitați să atingeți orice suprafață metalică.

Informații privind consumabilele



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Atunci când manevrați cartușele, cum ar fi cele de cerneală sau cuptor, evitați contactul cu pielea sau cu ochii. Contactul cu ochii poate cauza iritație și inflamații. Nu încercați să demontați cartușul. Această procedură poate crește riscul de contact cu pielea sau cu ochii.

Depozitați toate consumabilele în conformitate cu instrucțiunile furnizate pe ambalaj sau pe recipient.

Nu lăsați consumabilele la îndemâna copiilor.

Nu aruncați niciodată în foc cerneala uscată/tonerul, cartușele de imprimare sau recipientele cu cerneală uscată/toner.

Pentru informații despre programele de reciclare a consumabilelor Xerox®, accesați: <https://www.xerox.com/recycling>.

Informații despre imprimantă

Acest capitol conține:

Configurații imprimantă	20
Utilizarea panoului de control	21
Personalizarea ecranului de pornire	23
Schimbarea limbii tastaturii de pe afișaj	25
Utilizarea funcției de particularizare a afișării	26
Selectarea hârtiei	27

Configurații imprimantă




ATENȚIE – PERICOL DE RĂSTURNARE: Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe dispozitivul multifuncțional, poate fi necesară o platformă cu roțile, o piesă de mobilier sau alt obiect pentru a preveni vătămările corporale din cauza instabilității. Pentru mai multe informații despre configurațiile acceptate, contactați magazinul de unde ați achiziționat imprimanta.



ATENȚIE – PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

În funcție de modelul imprimantei, puteți să configurați imprimanta adăugând o tavă duală opțională de 650 de coli sau atât o tavă duală de 650 de coli, cât și o tavă de 550 de coli. Pentru mai multe informații, consultați [Instalarea tăvilor opționale](#).

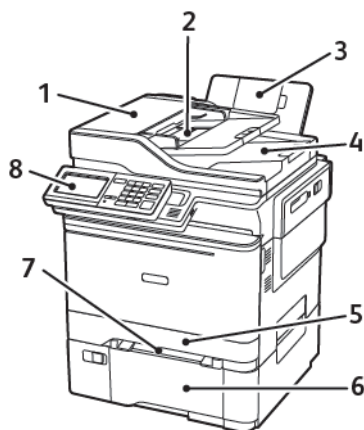

1. Alimentator automat de documente (ADF)
2. Tavă ADF
3. Recipient standard
4. Recipient ADF


5. Tavă standard de 250 de coli
6. Tavă duală opțională de 650 de coli

Această tavă este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

7. Alimentator manual
8. Panou de control

Aspectul poate să difere în funcție de modelul imprimantei.

Utilizarea panoului de control

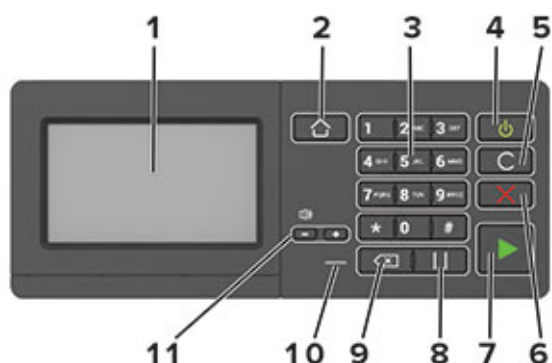

ARTICOL	NUME	DESCRIERE
1	Afișaj	- Vizualizați mesajele imprimantei și starea alimentării. - Configurați și utilizați imprimanta.
2	Butonul Pagină de pornire	Accesați ecranul de pornire.
3	Tastatură numerică	Introduceți cifre sau simboluri într-un câmp de introducere.
4	Butonul Pornire	- Porniți sau opriți imprimanta. Pentru a dezactiva imprimanta, mențineți apăsat butonul de alimentare timp de cinci secunde. - Configurați imprimanta din modul Repaus sau Hibernare. - Activați imprimanta din modul Repaus sau Hibernare.
5	Butonul Ștergere completă sau Resetare	Resetați setările implicite ale funcției, cum ar fi copierea, trimiterea prin fax sau scanarea.
6	Butonul Oprire sau Revocare	Opriți lucrarea de imprimare actuală.
7	Butonul Start	Începeți o lucrare, în funcție de modul selectat.
8	Butonul Pauză	Configurați o pauză de apel pentru un număr de fax.
9	Butonul deplasare înapoi	Deplasați cursorul înapoi și ștergeți caracterele dintr-un câmp de introducere.
10	LED indicator	Verificați starea imprimantei.
11	Butoanele de volum	Reglați volumul difuzorului.

ÎNȚELEGEREA STĂRII BUTONULUI DE ALIMENTARE ȘI A INDICATORULUI LUMINOS

LED INDICATOR	STAREA IMPRIMANTEI
Dezactivat	Imprimanta este oprită sau în modul Hibernare.
Albastru	Imprimanta este pregătită sau procesează date.
Roșu	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.

CULOAREA BUTONULUI DE ALIMENTARE	STAREA IMPRIMANTEI
Dezactivat	Imprimanta este oprită, pregătită sau procesează date.
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Repaus.
Galben închis intermitent	Imprimanta este în modul Hibernare.

Personalizarea ecranului de pornire

1. Deschideți un browser Web, apoi, în câmpul de adrese, tastați adresa IP a imprimantei.
Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
2. Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Pictograme vizibile pe ecranul de pornire**.
3. Selectați pictogramele care doriți să apară pe ecranul de pornire.
4. Aplicați modificările.

UTILIZAREA ECRANULUI DE ÎNCEPUT



Notă: Ecranul de pornire poate fi diferit în funcție de setările de personalizare și configurația administrativă ale acestuia și soluțiile încorporate active.



ATINGEȚI		PENTRU
1	Copiere	Realizați copii.
2	E-mail	Trimiți e-mailuri.
3	Setări	Accesați meniurile imprimantei.
4	Fax	Trimiți fax.
5	Agendă	Gestionarea unei liste de contacte pe care alte aplicații de pe imprimantă o pot accesa.
6	Stare/Consumabile	- Afișați un avertisment sau un mesaj de eroare al imprimantei de fiecare dată când imprimanta necesită o intervenție pentru a continua procesarea. - Vizualizați informații suplimentare despre avertismentul sau mesajul imprimantei și despre modalitatea de a-l elimina. Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de pornire.
7	Unitate USB	Imprimarea de fotografii și documente de pe o unitate flash.

ATINGEȚI		PENTRU
		• Scațați fotografii și documente către o unitate flash
8	Listă de așteptare lucrări	Afișați toate operații de imprimare curente. Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.
9	Lucrări în așteptare	Afișarea lucrărilor de imprimare reținute în memoria imprimantei.
10	Centru comenzi rapide	Organizați toate comenzile rapide.
11	Profiluri pentru aplicații	Accesați profiluri pentru aplicații.
12	Profiluri de scanare	Scațați și salvați documentele direct pe computer.
13	FTP	Scațați și salvați documentele direct pe un server FTP.
14	Marcaje în document	Organizați toate marcajele.
15	Schimbare limbă	Modificarea limbii afișajului.

Schimbarea limbii tastaturii de pe afișaj



Notă: Puteți schimba limba tastaturii doar pentru activitățile imprimantei care necesită introducerea de caractere alfanumerice, precum e-mailul sau scanarea.

1. Atingeți câmpul de introducere.
2. Pe tastatură, atingeți și mențineți apăsată tasta pentru limbă.
3. Selectați o limbă.

Utilizarea funcției de particularizare a afișării

Înainte de utilizarea aplicației, executați următorii pași:

- Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Aplicații > Personalizare ecran > Configurare**.
- Activați și configurați setările pentru economizorul de ecran, expunerea de diapozitive și imagine de fundal.

ADMINISTRAREA IMAGINILOR PENTRU ECONOMIZORUL DE ECRAN ȘI EXPUNEREA DE DIAPOZITIVE

1. Din secțiunea Imagini pentru economizorul de ecran și expunerea de diapozitive, adăugați, editați sau ștergeți o imagine.
 - Puteți adăuga până la 10 imagini.
 - Când sunt activate, pictogramele de stare apar pe economizorul de ecran numai când există erori, avertismente sau notificări bazate pe cloud.
2. Aplicați modificările.

SCHIMBAREA IMAGINII DE FUNDAL

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Schimbare imagine de fundal**.
2. Selectați o imagine pe care să o folosiți.
3. Aplicați modificările.

RULAREA UNEI EXPUNERI DE DIAPOZITIVE DE PE UNITATEA FLASH

1. Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.
2. Din ecranul de pornire, atingeți **Expunere diapozitive**.

Imaginile sunt afișate în ordine alfabetică.



Notă: Puteți îndepărta unitatea flash după începerea expunerii diapozitivelor, dar imaginile nu vor fi stocate în imprimantă. Dacă expunerea se oprește, introduceți unitatea flash din nou pentru a vizualiza imaginile.

Selectarea hârtiei

RECOMANDĂRI PRIVIND HÂRTIA

Utilizați tipul corect de hârtie pentru a preveni producerea blocajelor și pentru a vă asigura că nu apar probleme la imprimare.

- Utilizați întotdeauna hârtie nouă, nedeteriorată.
- Înainte de a încărca hârtia, verificați care este fața pe care se recomandă imprimarea. De obicei, această informație este indicată pe ambalaj.
- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați hârtii de diferite dimensiuni, tipuri sau greutateți în aceeași tavă, deoarece pot apărea blocaje de hârtie.
- Nu utilizați hârtie cretată decât dacă este destinată imprimării electrofotografice.

CARACTERISTICILE HÂRTIEI

Următoarele caracteristici ale hârtiei afectează calitatea și fiabilitatea imprimării. Luați în calcul următorii factori înainte de imprimare:

Greutate

Tăvile pot asigura alimentarea cu hârtie cu fibră lungă cu greutatea cuprinsă între 60 și 176 g/m² (între 16 și 47 lb). Hârtia mai ușoară de 60 g/m² (16 lb) poate să nu fie suficient de rigidă pentru a permite alimentarea corectă și poate cauza blocaje.

Ondulare

Ondularea se referă la tendința hârtiei de a se încreți la margini. Ondularea excesivă poate cauza probleme de alimentare cu hârtie. Ondularea poate apărea după trecerea hârtiei prin imprimantă, unde este expusă la temperaturi înalte. Depozitarea hârtiei despachetate la temperaturi ridicate sau scăzute sau în medii umede ori uscate poate determina ondularea hârtiei înainte de imprimare și poate crea probleme la alimentare.

Netezime

Gradul de netezime a hârtiei afectează direct calitatea imprimării. Dacă hârtia este prea aspră, tonerul nu poate fuziona corect. Dacă hârtia este prea fină, pot apărea probleme legate de alimentare sau de calitatea imprimării. Vă recomandăm utilizarea de hârtie cu 50 de puncte Sheffield.

Conținut de umiditate

Conținutul de umiditate din hârtie afectează atât calitatea imprimării, cât și capacitatea imprimantei de a alimenta corect hârtia. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. Expunerea hârtiei la modificări ale umidității îi poate afecta performanța.

Păstrați hârtia în ambalajul original, în același mediu cu imprimanta cu 24 – 48 de ore înainte de imprimare. Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de depozitare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.

Direcția fibrei

Direcția fibrei se referă la alinierea fibrelor unei coli de hârtie. Există două tipuri de hârtie: cu *fibră lungă*, pe lungimea paginii, sau cu *fibră scurtă*, pe lățimea paginii.

Pentru hârtie de 60-176 g/m² (16–47 lb), se recomandă hârtie cu fibră lungă.

Conținut de fibre

Majoritatea tipurilor de hârtie xerografică de înaltă calitate sunt produse în proporție de 100 % din celuloză din lemn tratată chimic. Acest conținut oferă o mai mare stabilitate a hârtiei, diminuând numărul de probleme la alimentare și îmbunătățind calitatea imprimării. Hârtia care conține fibre precum cele din bumbac poate afecta negativ manipularea hârtiei.

HÂRTIE NEACCEPTATĂ

Nu se recomandă utilizarea următoarelor tipuri de hârtie pentru tipărirea cu imprimanta:

- Hârtie tratată chimic utilizată pentru efectuarea de copii fără indigo, cunoscută și sub denumirea de hârtie fără carbon, hârtie de copiat fără carbon (carbonless copy paper - CCP) sau hârtie care nu necesită carbon (no carbon required - NCR)
- Hârtie pretipărită cu elemente chimice care pot contamina imprimanta
- Hârtie pretipărită care poate fi afectată de temperatura din unitatea de fuziune a imprimantei
- Hârtie pretipărită care necesită o înregistrare (locația precisă de tipărire pe pagină) mai mare de ±2,3mm (±22,86mm.), de exemplu, formularele pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR)

În unele cazuri, înregistrarea poate fi reglată cu un software în vederea tipăririi corecte pe aceste formulare

- Hârtie cretată (care poate fi ștearsă), hârtie sintetică, hârtie termică
- Hârtie cu margini proeminente, cu textură aspră sau proeminentă, ondulată
- Hârtie reciclată care nu respectă standardul EN12281:2002 (european)
- Hârtie care cântărește mai puțin de 60 g/m² (16 lb)
- Formulare sau documente compuse din mai multe părți

SELECTAREA FORMULARELOR PREIMPRIMATE ȘI A HÂRTIEI CU ANTET

- Folosiți hârtie cu fibră lungă.
- Utilizați numai formulare și hârtie cu antet imprimate printr-un proces de gravare sau litografiere offset.
- Evitați hârtia cu suprafață aspră sau textură pronunțată.

- Utilizați cerneluri care nu sunt afectate de rășinile din toner. În general, cernelurile pe bază de ulei sau de oxidare satisfac aceste cerințe; cernelurile pe bază de latex pot să nu le îndeplinească.
- Imprimați mostre pe formularele preimprimare și pe hârtia cu antet înainte de a achiziționa cantități mari. Astfel, puteți stabili dacă cerneala din formularele preimprimare sau hârtia cu antet afectează calitatea imprimării.
- Dacă nu sunteți sigur, contactați furnizorul de hârtie.
- Atunci când imprimați pe hârtie cu antet, încărcăți hârtia cu orientarea corectă pentru imprimanta dvs. Pentru mai multe informații, consultați Ghidul pentru hârtie și suporturile de imprimare speciale.

DEPOZITAREA HÂRTIEI

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preveni crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale de imprimare:

- Păstrați hârtia în ambalajul original, în același mediu cu imprimanta cu 24 – 48 de ore înainte de imprimare.
- Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de depozitare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.
- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de 21 °C (70 °F) și umiditatea relativă este de 40 %.
- Majoritatea producătorilor recomandă imprimarea în medii cu o temperatură cuprinsă între 18 și 24 °C (65 și 75 °F) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60 %.
- Depozitați hârtia în cutii de carton, pe un palet sau pe un raft, nu pe podea.
- Depozitați pachete individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra pachetelor individuale de hârtie.
- Scoateți hârtia din cutia de carton sau din ambalaj doar atunci când sunteți pregătit să o încărcăți în imprimantă. Cartonul sau ambalajul ajută la păstrarea hârtiei curată, uscată și dreaptă.

DIMENSIUNI ACCEPTATE PENTRU HÂRTIE



Notă: Modelul dvs. de imprimantă poate fi echipat cu o tavă duală de 650 de coli care constă dintr-o tavă de 550 de coli și un alimentator multifuncțional integrat de 100 de coli. Tava de 550 de coli, componentă a tăvii duale de 650 de coli, acceptă aceleași dimensiuni de hârtie ca și tava opțională de 550 de coli. Alimentatorul multifuncțional integrat acceptă mai multe dimensiuni, tipuri și greutatea de hârtie.

DIMENSIU- NEA ȘI TIPUL HÂRTIEI	TAVĂ STANDARD DE 250 DE COLI	ALIMENTA- TOR MANUAL	TAVĂ DUALĂ OPȚIONALĂ DE 650 DE COLI		TAVĂ OPȚIONALĂ DE 550 DE COLI	IMPRIMA- REA PE DOUĂ FEȚE
			TAVĂ DE 550 DE COLI	ALIMENTA- TOR MULTI- FUNCȚIO- NAL		
A4 210x297mm (8.27x11.7i- n.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5^{1,2} 148x210mm (5.83x8.27i- n.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
A6 105x148mm (4.13x5.83i- n.)	✓	✓	X	✓	X	X
JIS B5 182x257mm (7.17x10.1i- n.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Letter 215.9x279.4- mm (8.5x11in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215.9x355.6- mm (8.5x14in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Executive 184.2x266.7- mm (7.25x10.5i- n.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Oficio (Mexic)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DIMENSIU- NEA ȘI TIPUL HÂRTIEI	TAVĂ STANDARD DE 250 DE COLI	ALIMENTA- TOR MANUAL	TAVĂ DUALĂ OPȚIONALĂ DE 650 DE COLI		TAVĂ OPȚIONALĂ DE 550 DE COLI	IMPRIMA- REA PE DOUĂ FEȚE
			TAVĂ DE 550 DE COLI	ALIMENTA- TOR MULTI- FUNCȚIO- NAL		
215.9x340.4- mm (8.5x13.4in.)						
Folio 215.9x330.2- mm (8.5x13in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statement 139.7x215.9- mm (5.5x8.5in.)	✓	✓	X	✓	X	X
Hagaki 100x148mm (3.94x5.83i- n.)	✓	✓	X	✓	X	X
Universal ^{3,4} 98.4x148m- m până la 215.9x355.6- mm (3.87x5.83in. până la 8.5x14in.)	✓	✓	X	✓	X	X
Universal ^{3,4} 76.2x127m- m până la 215.9x355.6- mm (3x5in. până la 8.5x14in.)	X	✓	X	✓	X	X
Universal ^{3,4} 148x210mm	✓	✓	✓	✓	✓	X

DIMENSIU- NEA ȘI TIPUL HÂRTIEI	TAVĂ STANDARD DE 250 DE COLI	ALIMENTA- TOR MANUAL	TAVĂ DUALĂ OPȚIONALĂ DE 650 DE COLI		TAVĂ OPȚIONALĂ DE 550 DE COLI	IMPRIMA- REA PE DOUĂ FEȚE
			TAVĂ DE 550 DE COLI	ALIMENTA- TOR MULTI- FUNCȚIO- NAL		
până la 215.9x355.6- mm (5.83x8.27in. până la 8.5x14in.)						
Universal ^{3,4} 210x250mm până la 215.9x355.6- mm (8.27x9.84in. to 8.5x14in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plic 7 3/4 98.4x190.5- mm (3.875x7.5i- n.)	✓	✓	X	✓	X	X
Plic 9 98.4x225.4- mm (3.875x8.9i- n.)	✓	✓	X	✓	X	X
Plic 10 104.8x241.3- mm (4.12x9.5in.)	✓	✓	X	✓	X	X
Plic DL 110x220mm (4.33x8.66i- n.)	✓	✓	X	✓	X	X
Plic C5 162x229mm	✓	✓	X	✓	X	X

DIMENSIU- NEA ȘI TIPUL HÂRTIEI	TAVĂ STANDARD DE 250 DE COLI	ALIMENTA- TOR MANUAL	TAVĂ DUALĂ OPȚIONALĂ DE 650 DE COLI		TAVĂ OPȚIONALĂ DE 550 DE COLI	IMPRIMA- REA PE DOUĂ FEȚE
			TAVĂ DE 550 DE COLI	ALIMENTA- TOR MULTI- FUNCȚIO- NAL		
(6.38x9.01i- n.)						
Plic B5 176x250mm (6.93x9.84i- n.)	✓	✓	X	✓	X	X
Monarch 98.425x190.- 5mm (3.875x7.5i- n.)	✓	✓	X	✓	X	X
Alte plicuri⁵ 98.4x162m- m până la 176x250mm (3.87x6.38in. până la 6.93x9.84in.)	✓	✓	X	✓	X	X
¹ Încărcați hârtie de această dimensiune în tava 1 și în alimentatorul manual, introducând marginea lungă prima în imprimantă. ² Încărcați hârtie de această dimensiune în tava 2, tava 3 și în alimentatorul multifuncțional, introducând marginea scurtă prima în imprimantă. ³ Când este selectată opțiunea Universal, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicația software. ⁴ Încărcați hârtia îngustă astfel încât marginea scurtă să intre prima în imprimantă. ⁵ Când este selectată opțiunea Alte plicuri, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicația software.						

TIPURI DE HÂRTIE ACCEPTATE

- Modelul dvs. de imprimantă poate fi echipat cu o tavă duală de 650 de coli care constă dintr-o tavă de 550 de coli și un alimentator multifuncțional integrat de 100 de coli. Tava de 550 de coli a tăvii duale de 650 de

coli acceptă aceleași tipuri de hârtie ca tava de 550 de coli. Alimentatorul multifuncțional integrat acceptă mai multe dimensiuni, tipuri și greutatea de hârtie.

- Etichetele, plicurile și cartoanele se imprimă întotdeauna cu o viteză de 25 de pagini pe minut.
- ADF acceptă numai hârtie simplă.

TIP DE HÂRTIE	TAVĂ STANDARD DE 250 DE COLI	ALIMENTATOR MANUAL	TAVĂ DUALĂ OPȚIONALĂ DE 650 DE COLI		TAVĂ OPȚIONALĂ DE 550 DE COLI	IMPRIMAREA PE DOUĂ FEȚE
			TAVĂ DE 550 DE COLI	ALIMENTATOR MULTIFUNCȚIONAL		
Hârtie simplă	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carton	✓	✓	✓	✓	✓	X
Plicuri	✓	✓	X	✓	X	X
Etichete de hârtie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Etichete de vinilin	✓	✓	✓	✓	✓	X

GREUTĂȚI ACCEPTATE PENTRU HÂRTIE

- Modelul dvs. de imprimantă poate fi echipat cu o tavă duală de 650 de coli care constă dintr-o tavă de 550 de coli și un alimentator multifuncțional integrat de 100 de coli. Tava de 550 de coli a tăvii duale de 650 de coli acceptă aceleași tipuri de hârtie ca și tava de 550 de coli. Alimentatorul multifuncțional integrat acceptă mai multe dimensiuni, tipuri și greutatea de hârtie.
- Etichetele, plicurile și cartoanele se imprimă întotdeauna cu o viteză de 25 de pagini pe minut.
- ADF acceptă hârtie de 52 - 120 g/m² (hârtie de corespondență de 14 - 32 lb).

TIPUL ȘI GREUTATEA HÂRTIEI	TAVĂ STANDARD DE 250 DE COLI	ALIMENTATOR MANUAL	TAVĂ DUALĂ OPȚIONALĂ DE 650 DE COLI		TAVĂ OPȚIONALĂ DE 550 DE COLI	IMPRIMAREA PE DOUĂ FEȚE
			TAVĂ DE 550 DE COLI	ALIMENTATOR MULTI-FUNCȚIONAL		
Hârtie ușoară ¹ 60–74.9g/m ² fibră pe lungime (hârtie de corespondență de 16–19.9-lb)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hârtie simplă 75–90.3g/m ² fibră pe lungime (hârtie de corespondență de 20–24-lb)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hârtie grea 90.3–105g/m ² fibră pe lungime (hârtie de corespondență de 24.1–28-lb)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carton 105.1–162g/m ² fibră pe lungime (hârtie de corespondență de 28.1–43-lb)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Carton	✓	✓	X	X	X	X

TIPUL ȘI GREUTATEA HÂRTIEI	TAVĂ STANDARD DE 250 DE COLI	ALIMENTATOR MANUAL	TAVĂ DUALĂ OPȚIONALĂ DE 650 DE COLI		TAVĂ OPȚIONALĂ DE 550 DE COLI	IMPRIMAREA PE DOUĂ FEȚE
			TAVĂ DE 550 DE COLI	ALIMENTATOR MULTI-FUNCȚIONAL		
105.1–200g/m ² fibră pe lungime (hârtie de corespondență de 28.1–53-lb)						
Etichete de hârtie ² 131g/m ² (hârtie de corespondență de 35-lb)	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ₃
Etichete de vinilin ² 131g/m ² (hârtie de corespondență de 35-lb)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Plicuri ^{4,5} 60–105g/m ² (hârtie de corespondență de 16–28-lb)	✓	✓	X	✓	X	X

¹ Hârtia de sub 75 g/m² (20 lb) trebuie imprimată cu tipul de hârtie setat la Hârtie ușoară. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza ondulare excesivă, care poate duce la erori de alimentare, mai ales în medii cu umiditate mai ridicată.

² Etichetele și alte suporturi speciale sunt permise pentru utilizare ocazională și trebuie verificat dacă sunt acceptabile.

³ Etichetele de hârtie de până la 105 g/m² (hârtie de corespondență de 28 lb) sunt acceptate.

⁴ Pentru un conținut de bumbac de 100 %, greutatea maximă pentru hârtie de corespondență este de 24 lb.

⁵ Plicurile de 28 lb pentru corespondență sunt limitate la un conținut de bumbac de 25 %.

Setarea, instalarea și configurarea

Acest capitol conține:

Alegerea unui loc pentru imprimantă	38
Atașarea cablurilor.....	40
Instalarea tăvilor opționale	42
Asistent pentru configurarea inițială	43
Xerox® Easy Assist App	44
Acces la rețea	48
Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire	53
Configurarea imprimantei pentru fax	55
Configurarea setărilor SMTP pentru e-mail	61
Configurarea funcțiilor de accesibilitate	70
Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale.....	72
Reglarea volumului difuzorului	80
Configurarea setărilor semnalelor sonore pe dispozitiv.....	81
Configurarea Copiere carte de identitate	82
Utilizarea Centrului de comenzi rapide	83
Configurare cote dispozitiv	84
Configurarea Setărilor economice.....	85
Utilizare serviciului de asistență pentru clienți	86
Gestionarea contactelor	87
Instalarea și actualizarea software-ului, a driverelor și a firmware-ului	89
Imprimarea paginii de setări meniuri	97

Alegerea unui loc pentru imprimantă

- Lăsați suficient loc pentru a deschide tăvile, capacele și ușile și pentru instalarea opțiunilor de hardware.
- Poziționați imprimanta în apropierea unei prize electrice.



Avertisment: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare și împământată corect, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.




ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu amplasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăpere respectă cea mai recentă versiune a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Puneți la dispoziție o suprafață dreaptă, masivă și stabilă.
- Imprimanta trebuie menținută:
 - Curată, uscată și fără praf
 - Departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate
 - La distanță de curenți de aer direcți de la aparate de aer condiționat, încălzitoare sau ventilatoare
 - Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate
- Respectați intervalul de temperatură.

Temperatura de funcționare	între 10 și 32,2 °C (între 50 și 90 °F)
----------------------------	---

- Pentru o ventilație corespunzătoare, în jurul imprimantei trebuie să existe un spațiu liber, conform recomandărilor de mai jos:

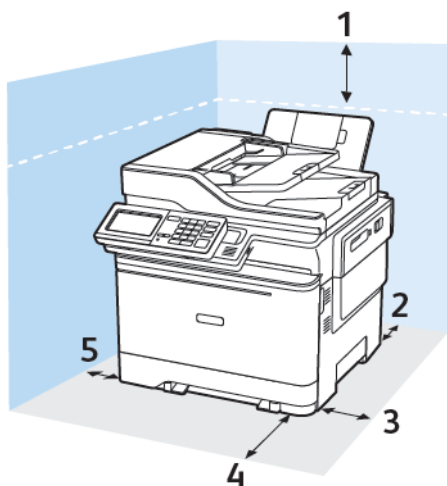

1. Sus: 305 mm (12 in.)
2. Spate: 102 mm (4 in.)
3. Partea dreaptă: 76 mm (3 in.)

4. Față: 508 mm (20 in.)

Spațiul minim necesar în fața aparatului este de 76 mm (3 in.).

5. Partea stângă: 76 mm (3 in.)

Atașarea cablurilor



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.



Avertisment: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare și împământată corect, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.




Avertisment: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare furnizat cu produsul sau un cablu de schimb autorizat de producător.



Avertisment: Pentru a reduce riscul de incendiu, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) de tip 26 AWG sau superior când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică comutată. Pentru utilizatorii din Australia, cablul trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

Avertisment – Deteriorare posibilă: Pentru a evita pierderea de date sau o defecțiune la imprimantă, nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimanta în zonele indicate în timpul imprimării.

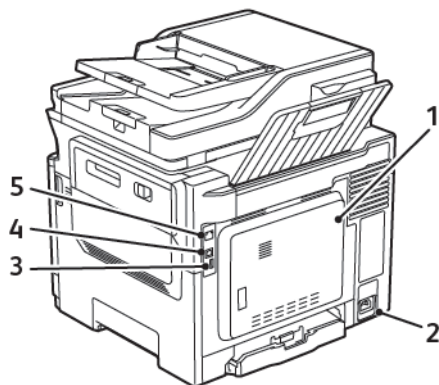

NUMĂR	UTILIZAȚI	PENTRU
1	Port LINE	Conectați imprimanta la o linie telefonică activă utilizând o priză telefonică de perete standard (RJ-11), un filtru DSL sau un adaptor VoIP sau orice alt adaptor care vă permite să accesați linia telefonică pentru a trimite și a primi faxuri.
2	Priză pentru cablul de alimentare	Conectați imprimanta la o priză electrică împământată corespunzător.
3	Port USB	Atașați o tastatură sau orice opțiune compatibilă.

NUMĂR	UTILIZAȚI	PENTRU
		Acest port este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.
4	Port imprimantă USB	Conectați imprimanta la un computer.
5	Port Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea.


Instalarea tăvilor opționale

 Notă: În funcție de modelul imprimantei dumneavoastră, puteți să instalați o tavă duală de 650 de coli sau atât o tavă duală de 650 de coli, cât și o tavă de 550 de coli.

 **ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale după ce ați instalat imprimanta, opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică înainte de a continua. Dacă există alte dispozitive atașate la imprimantă, opriți-le și pe acestea și deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

1. Opriți imprimanta.
2. Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
3. Despachetați tava opțională, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.
4. Aliniați imprimanta cu tava opțională, apoi coborâți imprimanta în poziție.

 **ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 18 kg (40 livre), este nevoie de două sau mai multe persoane antrenate pentru a o ridica în siguranță.

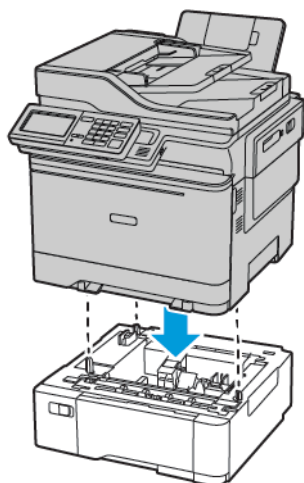

 Notă: Dacă instalați ambele tăvi opționale, poziționați tava de 550 coli dedesubtul tăvii duale de 650 de coli.

5. Conectați cablul de alimentare la imprimantă, apoi la priza electrică.

 **ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare și împământată corect, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

6. Porniți imprimanta.

Adăugați tava în driverul de imprimare pentru a o face disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru mai multe informații, consultați [Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare](#).

Asistent pentru configurarea inițială

Acest asistent pentru configurarea inițială apare atunci când imprimanta este pornită pentru prima dată. Puteți utiliza acest asistent pentru configurarea inițială pentru a finaliza setările generale și pentru a înregistra imprimanta în rețea.

Asistentul pentru configurarea inițială este un set de ecrane cu instrucțiuni care vă ajută să realizați setările de bază ale imprimantei, cum ar fi Limba, Data și ora, și alte informații critice despre imprimantă. În cazul în care acest lucru este necesar, puteți utiliza asistentul pentru configurarea inițială pentru a conecta imprimanta la o rețea Wi-Fi.

Xerox® Easy Assist App

Pentru a accesa imprimanta de pe smartphone-ul dvs., descărcați și instalați aplicația Xerox Easy Assist pe dispozitivul dvs. mobil. Prin instalarea aplicației Xerox Easy Assist pe smartphone-ul dvs., vă puteți seta cu ușurință noua imprimantă, îi puteți administra configurația, puteți vizualiza alertele care indică necesitatea de consumabile și le puteți comanda și puteți primi asistență live de depanare pentru imprimanta dvs.

Aplicația Xerox Easy Assist conține instrucțiuni și linkuri video care vă ajută să despachetați imprimanta din cutia ei de livrare. Pentru a instala aplicația Xerox Easy Assist pe smartphone-ul dvs., este necesar să scanați un cod QR. Există două tipuri de coduri QR:

- Primul cod QR este pentru instalarea inițială a aplicației. Puteți găsi acest cod QR pe cutia de ambalare sau în Ghidul de instalare care însoțește imprimanta. Pentru a instala aplicația Xerox Easy Assist pentru prima dată, este necesar să scanați codul QR cu camera smartphone-ului dvs.
- Cel de-al doilea cod QR este codul pentru setarea unei conexiuni la rețeaua Wireless între smartphone și imprimantă. De exemplu, conexiunea la Wi-Fi Direct. Pentru imprimantele cu interfață de utilizator cu ecran tactil sau cu interfață de afișare mai mare de 2 linii, puteți găsi acest cod QR pe panoul de control al imprimantei. Pentru mai multe informații, consultați [Conectarea la aplicația Xerox® Easy Assist pentru imprimantele instalate](#). Este necesară scanarea celui de-al doilea cod QR în aplicația Xerox Easy Assist.

Pentru a instala și utiliza aplicația Xerox Easy Assist, faceți următoarele:

1. Pentru a urmări un videoclip util pentru a vă despacheta imprimanta, scanați codul QR de pe cutia de ambalare sau Ghidul de instalare care însoțește imprimanta dvs., cu camera smartphone-ului dvs.

Pe baza smartphone-ului dvs., vi se solicită să descărcați aplicația din Apple App Store sau Google Play Store. Acceptați Acordul de licență pentru utilizatorul final (EULA), apoi urmați instrucțiunile care apar în aplicație.

2. Pentru setarea inițială când imprimanta este pornită pentru prima dată, apare asistentul pentru configurarea inițială. Pe panoul de control al imprimantei, faceți următoarele:

- a. Selectați **Limba** dvs., apoi apăsați **Următorul**.

Apare ecranul Xerox Easy Assist Mobile App.

- b. Pentru a folosi dispozitivul dvs. mobil pentru a seta și administra imprimanta dvs., apăsați **Da**.

Ecranul Descărcați aplicația apare pentru a confirma tipul dispozitivului dvs. mobil. Alegeți una dintre opțiuni:

- **iOS:** Pentru a instala aplicația Xerox Easy Assist pentru iPhone-ul dvs., selectați această opțiune.
- **Android:** Pentru a instala aplicația Xerox Easy Assist pentru dispozitivul dvs. mobil Android, selectați această opțiune.
- **Am aplicația:** Dacă ați instalat deja aplicația Xerox Easy Assist pe dispozitivul dvs. mobil, selectați această opțiune.

3. Dacă ați selectat opțiunea iOS sau Android, va apărea un ecran pentru a vă ajuta să descărcați aplicația. Pe panoul de control, apăsați opțiunea **Arată codul QR**.

Apare un ecran cu codul QR. Pentru a instala aplicația, scanați codul QR cu camera smartphone-ului dvs.

4. Descărcați și instalați aplicația Xerox Easy Assist pe smartphone-ul dvs.:
 - Pentru telefoanele Android: Mergeți către Google Play Store, apoi căutați aplicația Xerox Easy Assist.
 - Pentru telefoanele iOS: Mergeți către App Store, apoi căutați aplicația Xerox Easy Assist.
5. Când instalați aplicația pentru prima dată pe smartphone-ul dvs., pentru Acordul de licență pentru utilizatorul final (EULA), atingeți **De acord**.
6. Urmați instrucțiunile care apar în aplicație. Pentru a vă conecta smartphone-ul cu imprimanta, atingeți **Conectare la imprimanta mea**.
7. Pe panoul de control al imprimantei, pentru a vă conecta la aplicație, atingeți opțiunea **Arată codul QR**. Apare cel de-al doilea cod QR.



Important: Pentru imprimantele cu interfață a ecranului cu 2 linii, nu există cod QR pe panoul de control. Pentru a conecta imprimanta la dispozitivul dvs. mobil, urmați instrucțiunile care apar pe panoul de control. Când vi se solicită, introduceți numele Wi-Fi Direct SSID și parola pentru imprimanta dvs. Imprimanta și aplicația sunt conectate prin intermediul Wi-Fi Direct.

8. Scanați cel de-al doilea cod QR în aplicația Xerox Easy Assist. Urmați instrucțiunile care apar în aplicație. Când conexiunea este configurată, smartphone-ul dvs. și imprimanta împart aceeași rețea wireless, temporar.
9. Cu ajutorul aplicației Xerox Easy Assist, finalizați setările generale și înregistrați imprimanta în rețea. Setările generale includ Parola administrator, Conectivitate, Măsurători, Data și ora, Sunet, Setări economizor de energie și mai multe.



Notă: Asigurați-vă că smartphone-ul dvs. este conectat la aceeași rețea wireless sau rețea cu fir ca și imprimanta și că pot comunica după ce setarea este finalizată.

10. Pentru a finaliza setarea inițială în aplicație, scrieți informația necesară pentru imprimanta dvs., apoi apăsați **Finalizați setarea**.

Va apărea ecranul Bun venit.

11. Când instalarea inițială este finalizată, cu aplicația Xerox Easy Assist, puteți executa următoarele:

Setarea unei noi imprimante

Dacă aveți Codul QR sau Adresa IP disponibile, puteți seta o nouă imprimantă Xerox cu ajutorul aplicației Xerox Easy Assist. În ecranul Imprimantele mele din aplicație, apăsați pictograma **+**, apoi apăsați **Setați o nouă imprimantă**. Urmăriți instrucțiunile din aplicație.

Starea imprimantei

Starea afișează informațiile despre imprimantă, cum ar fi starea de pregătire a imprimantei, nivelul tonerului și starea tăvii de hârtie pentru fiecare tavă. Puteți comanda piese și consumabile prin intermediul aplicației Xerox Easy Assist. Dacă nivelul tonerului pare să fie scăzut, pentru a comanda un nou toner, selectați pictograma **Toner**, apoi apăsați **Comandă din nou**.

Alerte

Aplicația Xerox Easy Assist vă poate notifica cu privire la orice erori sau probleme ale imprimante. Pentru a vedea declarația de eroare, apăsați pictograma **Clopoțel**.

Imprimare

Puteți efectua o lucrare de imprimare prin intermediul aplicației Xerox Easy Assist. În aplicație, selectați imprimanta dvs., apoi atingeți **Imprimare**. Selectați documentul pe care doriți să îl imprimați din dispozitivul dvs. mobil, confirmați setările de imprimare, apoi atingeți **Imprimare**.

Setări dispozitiv

Puteți vedea și edita setările imprimantei dvs. din fila **Setări dispozitiv**. Dacă nu ați setat o parolă în timpul setării inițiale, pentru a vizualiza sau edita setări curente ale imprimantei, este necesar să setați parola.

Asistență

Puteți solicita asistență și puteți găsi soluții pentru imprimantă, în legătură cu problemele, prin intermediul aplicației Xerox Easy Assist. În aplicație, selectați imprimanta dvs., apoi atingeți **Asistență**. Vă conectează la Live Chatbot, Agentul de asistență Xerox.

Driver de imprimare și scanare

Puteți descărca driverele de imprimare și de scanare pentru imprimanta dvs. prin intermediul Xerox Easy Assist. În aplicație, selectați imprimanta dvs., apoi atingeți **Driver de imprimare și scanare**. În câmpul Email, introduceți adresa dvs. de e-mail de înregistrare, apoi atingeți pictograma **+** pentru a adăuga e-mailul dvs. Pentru a descărca și instala driverele de imprimare și scanare, aplicația trimite un Link rapid către adresa dvs. de e-mail.

Pagină de testare a imprimării

Pentru a confirma că toate setările sunt corecte, puteți imprima o pagină de testare. În aplicație, selectați imprimanta dvs., apoi atingeți **Imprimare pagină de testare**.

Eliminați o imprimantă

Puteți elimina o imprimantă prin intermediul aplicației Xerox Easy Assist. În aplicația dvs., selectați o imprimantă, apoi atingeți **Eliminare**.

CONECTAREA LA APLICAȚIA XEROX® EASY ASSIST PENTRU IMPRIMANTELE INSTALATE

Pentru a instala și utiliza aplicația Xerox Easy Assist (XEA) pentru o imprimantă care nu necesită instalare inițială, puteți găsi codul QR pe panoul de control, **Centru de notificări > Conectat la rețea > Conectare la aplicația Xerox Easy Assist > Arată codul QR**. Scanați codul QR, apoi urmați instrucțiunile care apare pe panoul de control și pe dispozitivul dvs. mobil:

- Pe baza smartphone-ului dvs., pentru a instala aplicația pentru prima dată, vi se solicită să descărcați aplicația din Apple App Store sau Google Play Store.
- Dacă aveți deja aplicația instalată, pentru a accesa funcțiile Xerox Easy Assist, conectați-vă cu smartphone-ul dvs. la imprimantă.



Important: Pentru imprimantele cu interfață a ecranului cu 2 linii, nu există cod QR pe panoul de control. Pentru a conecta imprimanta la dispozitivul dvs. mobil, urmați instrucțiunile care apar pe panoul de control. Când vi se solicită, introduceți numele Wi-Fi Direct SSID și parola pentru imprimanta dvs. Imprimanta și aplicația sunt conectate prin intermediul Wi-Fi Direct.

Dacă imprimanta dvs. este deja setată în rețea și Asistentul pentru configurarea inițială este finalizat, prin intermediul aplicației XEA puteți adăuga imprimanta direct în lista cu Imprimantele mele. Puteți vedea starea imprimantei, puteți obține drivere pentru imprimare și puteți primi asistență Chatbot. Pentru a adăuga o imprimantă care este în rețea, deschideți pagina acasă a aplicației XEA. În ecranul Imprimantele mele, atingeți pictograma +. Aplicația caută imprimante în rețea din apropiere:

- Dacă aplicația găsește imprimanta dvs., puteți selecta și adăuga imprimanta direct.
- Dacă aplicația nu poate găsi imprimanta pe care o căutați, atunci puteți adăuga imprimanta prin introducerea adresei ei IP.

Dacă imprimanta și dispozitivul mobil nu pot comunica, asigurați-vă că sunt în aceeași rețea.

Acces la rețea

CONECTAREA IMPRIMANTEI LA O REȚEA ETHERNET CABLATĂ

Atunci când conectați imprimanta la o rețea Ethernet cablată, conexiunea Wi-Fi este oprită automat. Atunci când este conectată, configurați o adresă IP în Panoul de control al imprimantei.

Înainte de a începe, asigurați-vă că parametrul Adaptor activ are valoarea Auto.

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ**.
2. Conectați cablul Ethernet la imprimantă. Asigurați-vă că prin intermediul cablului Ethernet aveți o conexiune la Internet.
3. Pentru a configura și gestiona noua dumneavoastră imprimantă Xerox, urmați instrucțiunile din Xerox Easy ASsist (Asistent facil Xerox).

CONECTAREA IMPRIMANTEI LA O REȚEA WI-FI

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ**.
- Cablul Ethernet nu este conectat la imprimantă.

Utilizarea asistentului de configurare a conexiunii fără fir din imprimantă

Înainte de a utiliza asistentul, asigurați-vă că firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru mai multe informații, consultați [Actualizare software](#).

1. Din ecranul de pornire, atingeți > **Configurează acum**.
2. Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.
3. Atingeți **Finalizare**.

Utilizarea meniului Setări al imprimantei

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Configurare de la panoul imprimantei > Alegere rețea**.
2. Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.



Notă: Pentru modelele de imprimante compatibile cu rețele Wi-Fi, în timpul configurării inițiale este afișată o solicitare pentru configurarea rețelei Wi-Fi.

CONECTAREA IMPRIMANTEI LA O REȚEA FĂRĂ FIR UTILIZÂND WI-FI PROTECTED SETUP (WPS)

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare WPS sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Pe imprimantă este instalat un adaptor de rețea fără fir. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile livrate cu adaptorul.

Utilizarea metodei cu apăsare pe buton

1. De la panoul de control, navigați la:
Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Configurare Wi-Fi protejată > Pornire metodă cu apăsare pe buton
2. Urmăriți instrucțiunile de pe afișaj.

Utilizarea metodei numărului personal de identificare (PIN)

1. Pe panoul de control, navigați la:
Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Configurare Wi-Fi protejată > Pornire metodă PIN
2. Copiați numărul personal de identificare WPS format din opt cifre.
3. Deschideți un browser web, apoi, în câmpul pentru adresă introduceți adresa IP a punctului de acces. Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
4. Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
5. Introduceți codul PIN din opt cifre, apoi salvați modificările.

CONFIGURAREA WI-FI DIRECT

Wi-Fi Direct este o tehnologie peer-to-peer bazată pe Wi-Fi, care permite dispozitivelor fără fir să se conecteze direct la o imprimantă cu Wi-Fi Direct fără a utiliza un punct de acces (router fără fir).

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct**.

2. Configurați setările.

- **Activare Wi-Fi Direct**—Permite imprimantei să-și difuzeze propria rețea Wi-Fi Direct.
- **Numele Wi-Fi Direct**—Atribue un nume pentru rețeaua Wi-Fi Direct.
- **Parola Wi-Fi Direct**—Atribue parola pentru negocierea securității wireless atunci când se utilizează conexiunea peer-to-peer.
- **Afișare parolă pe pagina de configurare**—Afișează parola pe pagina de configurare a rețelei.
- **Acceptare automată solicitări prin butonul de comandă**—Permite imprimantei să accepte automat solicitările de conectare.



Notă: Acceptarea automată a solicitărilor prin butoane nu este securizată.

- În mod implicit, parola rețelei Wi-Fi Direct nu este vizibilă pe afișajul imprimantei. Pentru a afișa parola, activați pictograma de vizualizare a parolei. De la ecranul de pornire, atingeți **Setări > Securitate > Diverse > Activare parolă/Vizualizare PIN**.
- Pentru a afla parola rețelei Wi-Fi Direct fără a o expune pe afișajul imprimantei, de la ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Rețea > Configurare rețea**.

CONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL LA IMPRIMANTĂ

Înainte de a vă conecta dispozitivul mobil, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru mai multe informații, consultați [Configurarea Wi-Fi Direct](#).

Conectarea utilizând Wi-Fi Direct



Notă: Aceste instrucțiuni se aplică numai dispozitivelor mobile Android.

1. De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
2. Activați **Wi-Fi**, apoi atingeți **Wi-Fi Direct**.
3. Selectați numele imprimantei Wi-Fi Direct.
4. Confirmați conexiunea pe panoul de control al imprimantei.

Conectarea utilizând Wi-Fi

1. De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
2. Faceți clic pe **Afișare imprimante Wi-Fi Direct**, apoi selectați numele imprimantei Wi-Fi Direct.



Notă: Șirul DIRECT-xy (unde x și y sunt două caractere aleatorii) este adăugat înaintea numelui Wi-Fi Direct.

3. Introduceți parola rețelei Wi-Fi Direct.

CONECTAREA UNUI COMPUTER LA IMPRIMANTĂ

Înainte de a vă conecta computerul, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru mai multe informații, consultați [Configurarea Wi-Fi Direct](#).

Pentru utilizatorii de Windows

1. Deschideți folderul de imprimante.
2. Selectați imprimanta pe care doriți să o actualizați și apoi alegeți oricare dintre următoarele variante:
 - Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectați **Proprietăți imprimantă**.
 - Pentru versiuni anterioare, selectați **Proprietăți**.
3. Navigați la fila Configurație, apoi selectați **Update Now - Ask Printer** (Actualizare imediată - Interogare imprimantă).
4. Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1. Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi selectați **Options & Supplies** (Opțiuni și consumabile).
2. Navigați în lista opțiunilor hardware și adăugați toate opțiunile instalate.
3. Aplicați modificările.

DEZACTIVAREA REȚELEI WI-FI

1. Pe panoul de control al imprimantei, navigați la:
Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală a rețelei > Adaptor activ > Lucru standard în rețea
2. Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

VERIFICAREA CONECTIVITĂȚII IMPRIMANTEI

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea**.
2. Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea și confirmați dacă starea este Connected (Conectat).

Dacă starea afișată este Not Connected (Neconectat), conexiunea la rețeaua LAN poate să fie inactivă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Contactați administratorul pentru asistență.

MODIFICAREA SETĂRILOR PORTULUI IMPRIMANTEI DUPĂ INSTALAREA UNUI PORT DE SOLUȚII INTERN

- Dacă imprimanta are o adresă IP statică, atunci nu modificați configurația.
- În cazul în care computerele sunt configurate să utilizeze numele rețelei în locul adresei IP, atunci nu modificați configurația.
- În cazul în care adăugați un port de soluții intern (ISP) fără fir, la o imprimantă configurată anterior pentru o conexiune Ethernet, deconectați imprimanta de la rețeaua Ethernet.

Pentru utilizatorii de Windows

1. Deschideți folderul de imprimante.
2. Din meniul de comenzi rapide al imprimantei cu ISP nou, deschideți proprietățile imprimantei.
3. Configurați portul din listă.
4. Actualizați adresa IP.
5. Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1. Din System Preferences, din meniul Apple, navigați la lista de imprimante și apoi selectați **+ > IP**.
2. Introduceți adresa IP în câmpul de adrese.
3. Aplicați modificările.

Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire



Notă: Aceste aplicații sunt acceptate numai de anumite modele de imprimantă.

GĂSIREA ADRESEI IP A IMPRIMANTEI

Pentru a vizualiza adresa IP a imprimantei, deschideți Ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.

GESTIONAREA MARCAJELOR

Crearea marcajelor

Utilizați marcaje pentru a imprima documente accesate frecvent care sunt stocate pe servere sau pe web.

1. Deschideți un browser Web, apoi, în câmpul de adrese, tastați adresa IP a imprimantei.
Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
2. Faceți clic pe **Configurare marcaje** > **Adăugare marcaj**, apoi introduceți un nume unic pentru marcaj.
3. Selectați un tip de protocol pentru adresă, apoi efectuați una din următoarele:
 - Pentru HTTP și HTTPS, introduceți URL-ul pe care doriți să îl marcați.
 - Pentru HTTPS, utilizați numele gazdă în locul adresei IP. De exemplu, introduceți myWebsite.com/sample.pdf în loc să tastați 123.123.123.123/sample.pdf. Asigurați-vă că numele gazdă corespunde și valorii Nume comun (CN) din certificatul de server. Pentru mai multe informații despre obținerea valorii CN din certificatul de server, consultați informațiile de asistență pentru browserul dumneavoastră Web.
 - Pentru FTP, introduceți adresa FTP. De exemplu, myServer/myDirectory. Introduceți portul FTP. Portul 21 este portul implicit pentru trimiterea comenzilor.
 - Pentru SMB, introduceți adresa folderului de rețea. De exemplu, myServer/myShare/myFile.pdf. Introduceți numele de domeniu pentru rețea.
 - Dacă este necesar, selectați tipul de autentificare pentru FTP și SMB.

Pentru a limita accesul la marcaj, introduceți un PIN.



Notă: Aplicația acceptă următoarele tipuri de fișiere: PDF, JPEG, TIFF și paginile web bazate pe HTML. Alte tipuri de fișiere, precum DOCX și XLXS, sunt acceptate de unele modele de imprimantă.

4. Faceți clic pe **Salvare**.



Notă: Pentru a gestiona marcajele, faceți clic pe **Configurare marcaje**.

Crearea folderelor

1. Deschideți un browser Web, apoi, în câmpul de adrese, tastați adresa IP a imprimantei.
Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
2. Faceți clic pe **Configurare marcaje** > **Adăugare folder**, apoi introduceți un nume unic pentru folder.



Notă: Pentru a limita accesul la folder, introduceți un PIN.


3. Faceți clic pe **Salvare**.
- Puteți crea foldere sau marcaje într-un folder. Pentru a crea un marcaj, consultați [Crearea marcajelor](#).
 - Pentru a administra foldere, faceți clic pe **Configurare marcaje**.

Configurarea imprimantei pentru fax

- Următoarele metode de conectare sunt aplicabile numai în anumite țări sau regiuni.
- În timpul configurării inițiale a imprimantei, debifați caseta de selectare pentru funcția de fax și orice altă funcție pe care intenționați s-o configurați ulterior, apoi selectați **Continuare**.
- Dacă funcția de fax este activată, însă nu este complet configurată, indicatorul luminos se poate aprinde intermitent în culoarea roșie.



Avertisment: Nu atingeți cablurile și nu atingeți imprimanta în zona prezentată în timp ce o utilizați activ pentru trimiterea sau primirea unui fax.

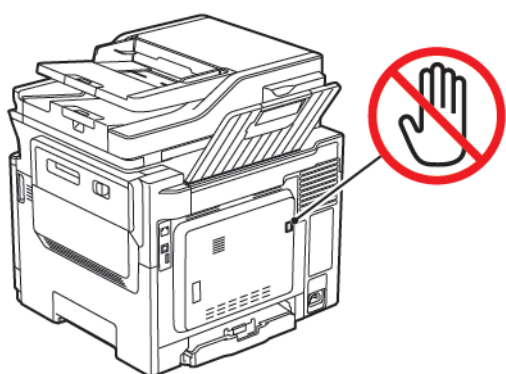

CONFIGURAREA FUNCȚIEI DE FAX

1. Pe panoul de control, navigați la:
Setări > Dispozitiv > Preferințe > Executare configurare inițială
2. Opiți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi porniți imprimanta.
3. Din ecranul Înainte de a începe, selectați **Modificare setări și continuare cu Asistentul**.
4. Din ecranul Setare server fax/e-mail, introduceți informațiile necesare.
5. Încheiați configurarea.

Utilizarea asistentului de configurare a faxului din imprimantă

- Asistentul apare numai dacă nu este configurat încă faxul analogic.
 - Acest asistent configurează numai faxul analogic. Pentru a configura alte moduri de fax, accesați **Setări > Fax > Configurare fax**.
 - Înainte de a utiliza asistentul, asigurați-vă că firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru mai multe informații, consultați **Actualizare software**.
1. Din ecranul de pornire, atingeți **Fax**.
 2. Atingeți **Configurează acum**.

3. Introduceți numele faxului, apoi atingeți **Următorul**.
4. Introduceți numărul de fax, apoi atingeți **Finalizare**.

Utilizarea meniului **Setări al imprimantei**

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări generale de fax**.
2. Configurați setările.

Utilizarea serverului EWS (Embedded Web Server)

1. Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
Pentru a vizualiza adresa IP a imprimantei, consultați [Găsirea adresei IP a imprimantei](#).
2. Faceți clic pe **Setări > Fax > Configurare fax > Setări generale de fax**.
3. Configurați setările.
4. Aplicați modificările.


CONFIGURAREA FAXULUI FOLOSIND O LINIE TELEFONICĂ STANDARD

⚡ ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

⚡ ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu utilizați faxul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

⚠ ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) de tip 26 AWG sau mai gros pentru a conecta acest produs la rețeaua telefonică publică comutată. Pentru utilizatorii din Australia, cablul trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

Configurare 1: Imprimanta este conectată la o linie de fax dedicată

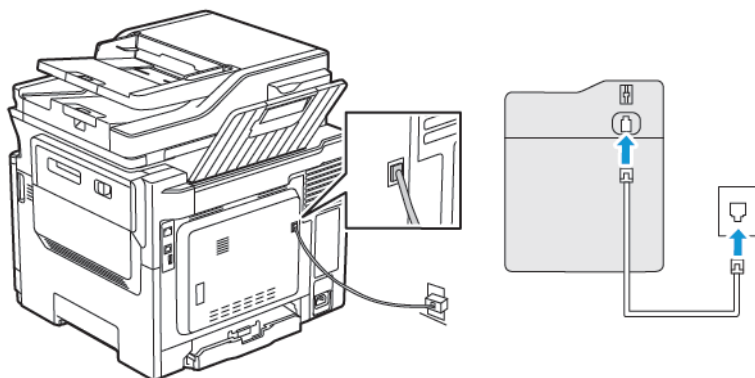


1. Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
 2. Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.
- Puteți seta imprimanta să primească faxurile automat (Răspuns automat activat) sau manual (Răspuns automat dezactivat).
 - Dacă doriți să primiți faxuri în mod automat, setați imprimanta să preia apelurile după un număr stabilit de semnale de apel.

Configurare 2: Imprimanta partajează linia împreună cu un robot telefonic

 **Notă:** Dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă, asigurați-vă că setați modelul de sonerie corect pentru imprimantă. În caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar dacă ați setat-o să primească faxuri automat.

Diferite configurații pentru conectarea la diferite prize de perete

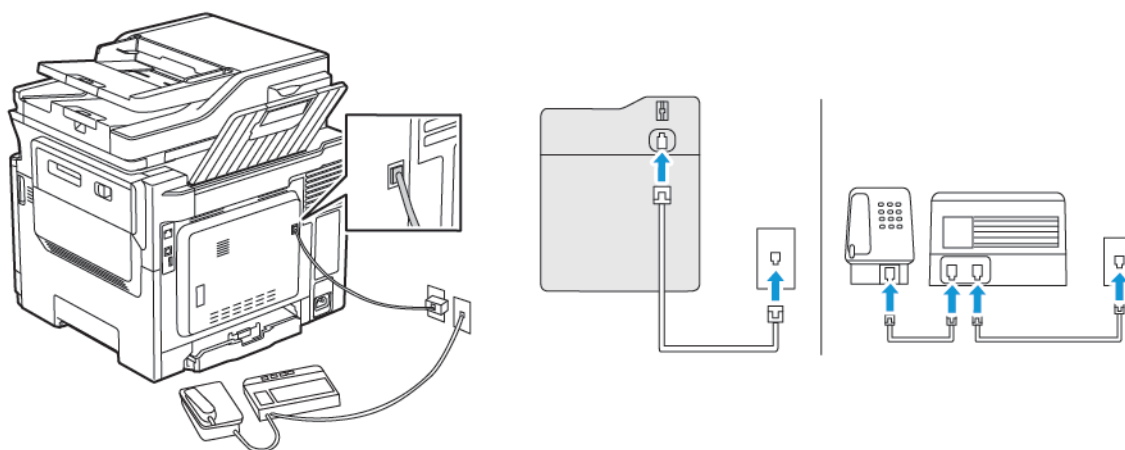

1. Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
 2. Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.
- Dacă aveți un singur număr de telefon pe linia dvs., configurați imprimanta să primească faxuri în mod automat.
 - Setați imprimanta să preia apelurile la două semnale de apel după robotul telefonic. De exemplu, dacă robotul telefonic preia apelurile după patru semnale de apel, configurați setarea imprimantei Semnale de apel până la răspuns la șase.

CONFIGURAREA FAXULUI ÎN ȚĂRI CU PRIZE TELEFONICE DE PERETE ȘI CONECTORI DIFERIȚI



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.




ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul de electrocutare, nu utilizați faxul în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.




Avertisment: Pentru a reduce riscul de incendiu, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) de tip 26 AWG sau mai gros pentru a conecta acest produs la rețeaua telefonică publică comutată. Pentru utilizatorii din Australia, cablul trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

Priza de perete standard în majoritatea țărilor sau regiunilor este RJ11. Dacă priza de perete sau echipamentul de la locația dvs. nu este compatibil cu acest tip de legătură, atunci trebuie să utilizați un adaptor de telefon. Este posibil ca un adaptor pentru țara sau regiunea dvs. să nu fie furnizat împreună cu imprimanta și trebuie să-l achiziționați separat.

Este posibil să fie o mufă de adaptor instalată în portul de telefon al imprimantei. Nu îndepărtați mufa de adaptor din portul de telefon al imprimantei dacă vă conectați la un sistem telefonic în serie sau în cascadă.

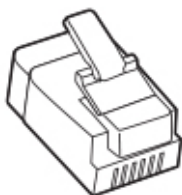


Conectarea imprimantei la o priză de perete non RJ11

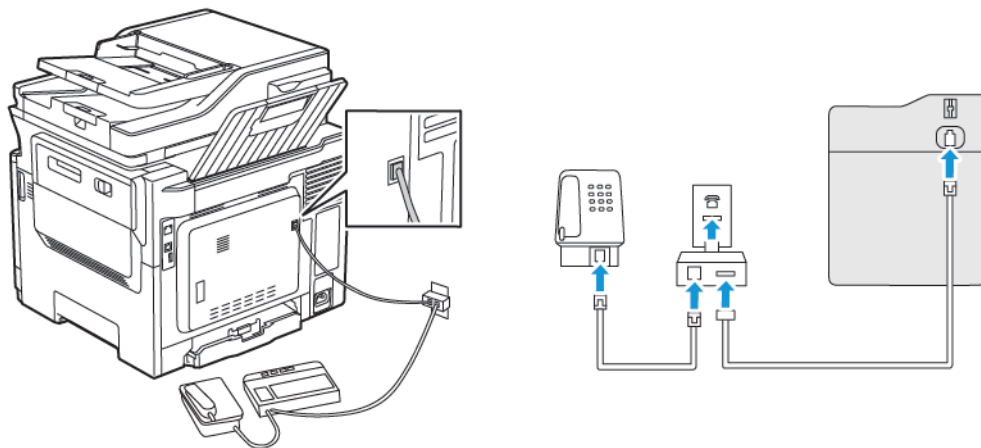

1. Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
2. Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ11, apoi conectați adaptorul la priza de perete.
3. Dacă doriți să conectați un alt dispozitiv ce dispune de un conector non-RJ11 la aceeași priză de perete, conectați-l direct la adaptorul de telefon.

Conectarea imprimantei la o priză de perete în Germania

Priza de perete din Germania are două tipuri de porturi. Porturile N sunt pentru aparatele de fax, modemuri și roboții telefonici. Portul F este pentru telefoane. Conectați imprimanta la oricare dintre porturile N.

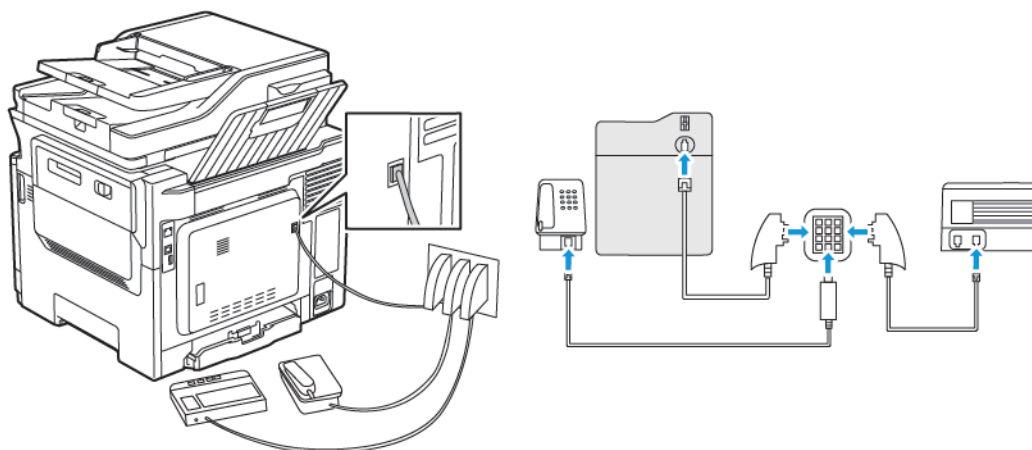

1. Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
2. Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ11, apoi conectați adaptorul la un port N.
3. Dacă doriți să conectați un telefon și un robot telefonic la aceeași priză de perete, conectați dispozitivele după cum este indicat.

CONECTAREA LA UN SERVICIU DE SONERIE DISTINCTĂ

Un serviciu de sonerie distinct permite comasarea mai multor numere de telefon pe o singură linie telefonică. La fiecare număr de telefon este asociat un model de sonerie diferit.

1. De la panoul de control, navigați la:
Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator > Mereu activat
2. Selectați un model de sonerie.
3. Aplicați modificările.

SETAREA DATEI ȘI OREI PENTRU FAX

1. Pe panoul de control, navigați la:
Setări > Dispozitiv > Preferințe > Dată și oră > Configurare
2. Configurați setările.

CONFIGURAREA OREI DE VARĂ

1. Pe panoul de control, navigați la:
Setări > Dispozitiv > Preferințe > Dată și oră > Configurare

Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

2. Din meniul Fus orar, selectați fusul orar dorit.
3. Configurați setările.

CONFIGURAREA SETĂRILOR DIFUZORULUI DE FAX

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări difuzor**.
2. Efectuați următoarele:
 - Setări Mod difuzor la **Activat permanent**.
 - Setări Volum difuzor la **Înalt**.
 - Activați Volum sonerie.

Configurarea setărilor SMTP pentru e-mail

Configurați setările SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pentru a trimite un document scanat prin e-mail. Setările variază în funcție de fiecare furnizor de servicii e-mail.

Înainte de a începe, asigurați-vă că imprimanta este conectată la o rețea și că rețeaua este conectată la internet.

UTILIZAREA ASISTENTULUI DE CONFIGURARE A SERVICIULUI DE E-MAIL AL IMPRIMANTEI

Înainte de a utiliza asistentul, asigurați-vă că firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru mai multe informații, consultați [Actualizare software](#).

1. Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail**.
2. Atingeți și introduceți adresa dvs. de e-mail.
3. Tastați parola.
 - În funcție de furnizorul de servicii de e-mail, tastați parola contului, parola aplicației sau parola de autentificare. Pentru mai multe informații privind parola, consultați lista [Furnizori de servicii de e-mail](#), apoi căutați Parolă dispozitiv.
 - Dacă furnizorul dvs. nu este listat, contactați furnizorul și solicitați setările Gateway SMTP principal, Port gateway SMTP principal, Utilizare SSL/TLS și Autentificare server SMTP.
4. Atingeți **OK**.

UTILIZAREA MENIULUI SETĂRI AL IMPRIMANTEI

1. De pe ecranul de pornire, atingeți **Setări > E-mail > Configurare e-mail**.
2. Configurați setările.
 - Pentru mai multe informații privind parola, consultați lista de [Furnizori de servicii de e-mail](#).
 - Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu se află pe listă, contactați-vă furnizorul și solicitați setările.

UTILIZAREA SERVERULUI EWS (EMBEDDED WEB SERVER)

1. Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
2. Faceți clic pe **Setări > Email**.
3. Configurați setările în secțiunea Configurare E-mail.
 - Pentru mai multe informații privind parola, consultați lista de [Furnizori de servicii de e-mail](#).
 - Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu se află pe listă, contactați-vă furnizorul și solicitați setările.

4. Faceți clic pe **Salvare**.

FURNIZORI DE SERVICII DE E-MAIL

Pentru a determina setările SMTP ale furnizorului dvs. de servicii de e-mail, utilizați următoarele tabele.



Notă: Pentru fiecare furnizor de servicii de e-mail, numărul de port poate fi diferit, conform Gateway SMTP principal.

Gmail™



Notă: Asigurați-vă că verificarea în doi pași este activată pentru contul dvs. Google.

Pentru a activa verificarea în doi pași, accesați pagina [Securitatea contului Google](#), conectați-vă la cont, apoi, din secțiunea Conectare la Google, faceți clic pe **Verificare în doi pași**.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.gmail.com
Port gateway SMTP principal	587  Notă: Numărul de port poate fi diferit, conform Gateway SMTP principal. De exemplu, poate fi 25, 465 or 587.
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parola aplicației  Notă: Pentru a crea o parolă a aplicației, accesați pagina Securitatea contului Google , conectați-vă la contul dvs., apoi, din secțiunea Conectare la Google, faceți clic pe Parole aplicație .

Yahoo!® Mail

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.mail.yahoo.com
Port gateway SMTP principal	587

SETĂRI	VALOARE
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parola aplicației  Notă: Pentru a crea o parolă a aplicației, accesați pagina Securitatea contului Yahoo, conectați-vă la contul dvs., apoi faceți clic pe Generare parolă aplicație

Outlook Live

Aceste setări se aplică domeniilor de e-mail outlook.com și hotmail.com.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.office365.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parola contului sau parola aplicației • Pentru conturile cu verificarea în doi pași dezactivată, utilizați parola contului. • Pentru conturile cu verificarea în doi pași activată, utilizați parola aplicației. Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina Gestionarea contului Outlook Live și apoi conectați-vă la cont.

AOL Mail

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.aol.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parola aplicației  Notă: Pentru a crea o parolă a aplicației, accesați pagina Securitatea contului AOL , conectați-vă la contul dvs., apoi faceți clic pe Generare parolă aplicație .

iCloud Mail

Notă: Asigurați-vă că verificarea în doi pași este activată pentru contul dvs..

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.mail.me.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parola aplicației  Notă: Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina Gestionarea contului iCloud , conectați-vă la cont, apoi, în secțiunea Securitate, faceți clic pe Generare parolă .

Comcast Mail

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.comcast.net
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parolă cont

Mail.com

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.mail.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parolă cont

Zoho Mail

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.zoho.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatori

SETĂRI	VALOARE
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parola contului sau parola aplicației - Pentru conturile cu verificarea în doi pași dezactivată, utilizați parola contului. - Pentru conturile cu verificarea în doi pași activată, utilizați parola aplicației. Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina Securitatea contului Zoho Mail, conectați-vă la cont, apoi, în secțiunea Parole specifice aplicației, faceți clic pe Generare parolă nouă.

QQ Mail



Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală QQ Mail, faceți clic pe **Setări > Cont**, apoi, din secțiunea Servicii POP3/IMAP/SMTP/Schimb/CardDAV/CalDAV, activați fie **servicii POP3/SMTP** sau **servicii IMAP/SMTP**.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.qq.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Cod de autorizare  Notă: Pentru a genera un cod de autorizare, din pagina principală QQ Mail, faceți clic pe Setări > Cont, apoi, din secțiunea Servicii POP3/IMAP/SMTP/Schimb/CardDAV/CalDAV, faceți clic pe Generare cod de autorizare

NetEase Mail (mail.163.com)

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP** sau **serviciul POP3/SMTP**.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.163.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parolă de autorizare  Notă: Parola de autorizare este furnizată la activarea serviciului IMAP/SMTP sau POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.126.com)

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP** sau **serviciul POP3/SMTP**.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.126.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului

SETĂRI	VALOARE
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parolă de autorizare  Notă: Parola de autorizare este furnizată la activarea serviciului IMAP/SMTP sau POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP** sau **serviciul POP3/SMTP**.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.yeah.net
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parolă de autorizare  Notă: Parola de autorizare este furnizată la activarea serviciului IMAP/SMTP sau POP3/SMTP.

Sohu Mail

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală Sohu Mail, faceți clic pe **Opțiuni > Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP** sau **serviciul POP3/SMTP**.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.sohu.com
Port gateway SMTP principal	465

SETĂRI	VALOARE
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Parolă independentă  Notă: Parola independentă este furnizată la activarea serviciului IMAP/SMTP sau POP3/SMTP.

Sina Mail



Notă: Asigurați-vă că serviciul POP3/SMTP este activat pentru contul dvs.

Pentru a activa serviciul, din pagina principală Sina Mail, faceți clic pe **Setări > Mai multe setări > POP/IMAP/SMTP pentru utilizator**, apoi activați **serviciul POP3/SMTP**.

SETĂRI	VALOARE
Gateway SMTP principal	smtp.sina.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de poștă electronică
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Adresa dvs. de poștă electronică
Parola dispozitivului	Cod de autorizare  Notă: Pentru a crea un cod de autorizare, din pagina principală pentru e-mail, faceți clic pe Setări > Mai multe setări > POP/IMAP/SMTP pentru utilizator , apoi activați Starea codului de autorizare .

- Dacă întâmpinați erori folosind setările furnizate, contactați furnizorul de servicii de e-mail.
- Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu se află pe listă, contactați-vă furnizorul și solicitați setările.

Configurarea funcțiilor de accesibilitate

ACTIVAREA GHIDĂRII VOCALE

Pe panoul de control

1. Apăsați și mențineți apăsată tasta **5** până când auziți un mesaj vocal.
2. Selectați **OK**.

De la tastatură

1. Apăsați și mențineți apăsată tasta **5** până când auziți un mesaj vocal.
 2. Apăsați **Tab** pentru a deplasa cursorul pentru focalizare la butonul OK și apăsați pe butonul **Enter**.
- Ghidarea vocală se activează și la introducerea căștilor în mufa pentru căști.
 - Pentru reglarea volumului, utilizați butoanele de volum din partea de jos a panoului de control.

NAVIGAREA PE ECRAN CU AJUTORUL GESTURILOR

- Gesturile pot fi utilizate numai atunci când ghidarea vocală este activată.
- Activați Mărirea pentru a utiliza gesturile de mărire/micșorare și de panoramare.
- Utilizați o tastatură fizică pentru a introduce caractere și a ajusta anumite setări.

GEST	FUNCȚIE
Atingere dublă	Selectați o opțiune sau un element de pe ecran.
Atingere triplă	Măriți sau micșorați text și imagini.
Glisați la dreapta sau în jos	Treceți la elementul următor de pe ecran.
Glisați la stânga sau glisați în sus	Treceți la elementul anterior de pe ecran.
Panoramare	Accesați părți din imaginea mărită care depășesc limitele ecranului. Acest gest necesită utilizarea a două degete, pentru a glisa de-a latul unei imagini mărite.
Glisați în sus, apoi la stânga	Ieșiți dintr-o aplicație și reveniți la ecranul de pornire.
Glisați în jos, apoi la stânga	• Revocați o lucrare. • Reveniți la setarea anterioară. • Închideți ecranul care apare, fără modificarea oricărei setări sau valori.
Glisați în sus, apoi în jos	Repețiți o invitație rostită.

ACTIVAREA MODULUI MĂRIRE

1. Pe panoul de control, apăsați și mențineți apăsată tasta **5** până când auziți un mesaj vocal.
2. Selectați **Modul mărire**.
3. Selectați **OK**.

Pentru mai multe informații privind navigarea pe un ecran mărit, consultați [Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor](#).

REGLAREA RATEI DE VORBIRE PENTRU GHIDAREA VOCALĂ

1. Din ecranul de pornire, selectați **Setări > Dispozitiv > Accesibilitate > Rata vorbirii**.
2. Selectați rata vorbirii.

UTILIZAREA TASTATURII DE PE AFIȘAJ

Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Glisați un deget peste tastă pentru a anunța caracterul.
- Ridicați degetul pentru a introduce sau a tasta caracterul în câmp.
- Selectați **Backspace** pentru a șterge caractere.
- Pentru a asculta conținutul din câmpul de introducere, selectați **Tab**, apoi selectați **Shift + Tab**.

ACTIVAREA PAROLELOR VOCALE SAU A NUMERELOR PERSONALE DE IDENTIFICARE

1. Din ecranul de pornire, selectați **Setări > Dispozitiv > Accesibilitate > Parole vocale/coduri PIN**.
2. Activați setarea.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale

SETAREA DIMENSIUNII ȘI A TIPULUI DE HÂRTIE

1. Pe panoul de control, navigați la:
Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie > selectați o sursă de hârtie
2. Setati dimensiunea și tipul de hârtie.

CONFIGURAREA SETĂRILOR PENTRU FORMATUL UNIVERSAL DE HÂRTIE

1. De la panoul de control, navigați la:
Setări > Hârtie > Configurare suporturi > Configurare universală
2. Configurați setările.

ÎNCĂRCAREA TĂVILOR




ATENȚIE – PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

1. Scoateți tava.




Notă: Pentru a evita blocajele de hârtie, nu scoateți tăvile în timp ce imprimanta este ocupată.

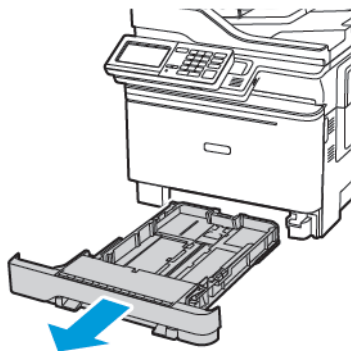

2. Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.


 Notă: Utilizați indicatorii din partea de jos a tăvii pentru a poziționa ghidajele.

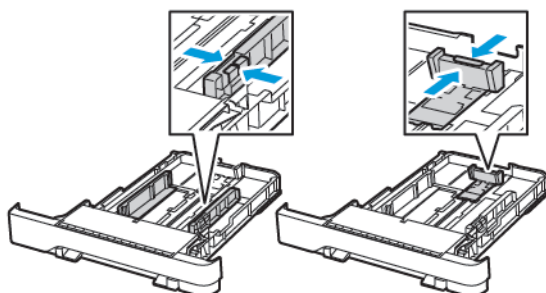

3. Îndoțiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.




4. Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în sus și apoi asigurați-vă că ghidajele laterale se potrivesc perfect cu hârtia.

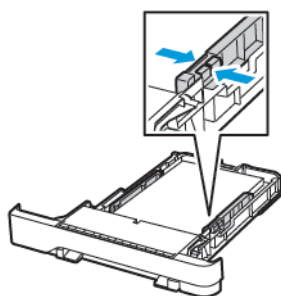

- Pentru imprimare pe o singură față, încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, cu antetul orientat către partea din față a tăvii.
- Pentru imprimare pe două fețe, încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu antetul orientat către partea din spate a tăvii.
- Nu glisați hârtia în tavă.

- Pentru a evita blocarea hârtiei, asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă cu hârtie.

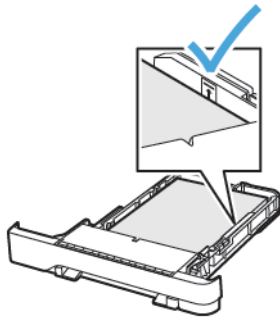


5. Introduceți tava.
Dacă este nevoie, setați dimensiunea și tipul hârtiei din panoul de control, pentru a se potrivi cu hârtia încărcată.


ÎNCĂRCAREA ALIMENTATORULUI MULTIFUNCȚIONAL

1. Deschideți alimentatorul multifuncțional.

 Notă: Alimentatorul multifuncțional este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.

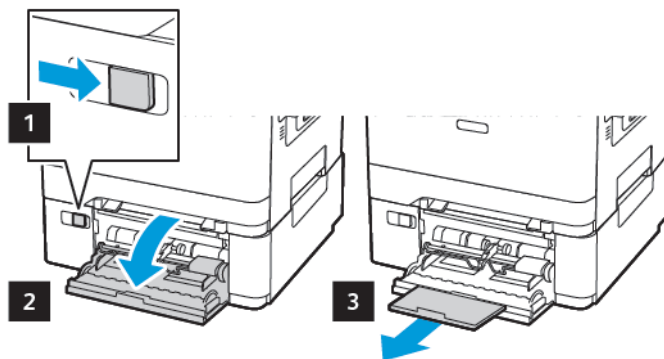

2. Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

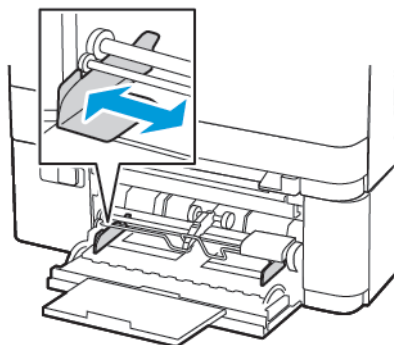


3. Îndoțiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.




4. Încărcați hârtia cu fața de imprimat îndreptată în jos.


- Încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat orientată în jos și marginea de sus introdusă prima în imprimantă pentru imprimare pe o singură față

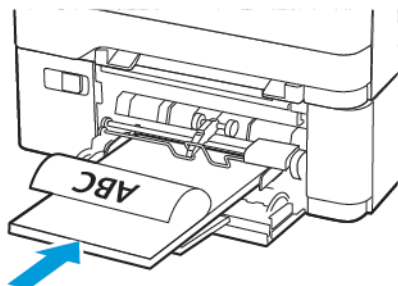

- Încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat orientată în sus și marginea de sus introdusă ultima în imprimantă pentru imprimare pe două fețe

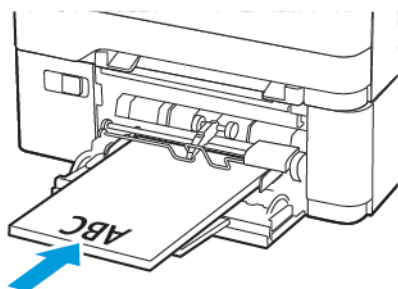

- Încărcați plicurile cu clapa orientată în sus și înspre partea dreaptă a ghidajului de hârtie

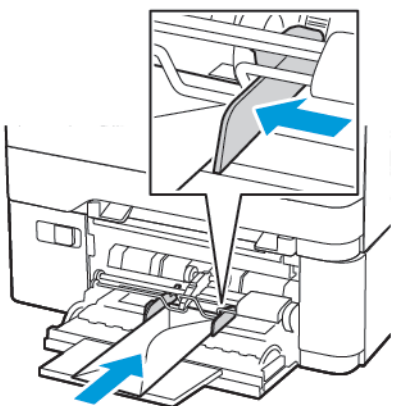

ATENȚIE – PERICOL DE RĂSTURNARE: Nu utilizați plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanți.

5. De la panoul de control, setați dimensiunea și tipul de hârtie pentru a corespunde cu hârtia încărcată.


ÎNCĂRCAREA ALIMENTATORULUI MANUAL

1. Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.




2. Încărcați o coală de hârtie cu fața de imprimat orientată în jos.


- Încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat orientată în jos și marginea de sus introdusă prima în imprimantă pentru imprimare pe o singură față.

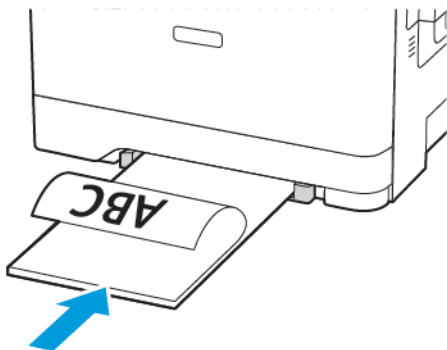

- Încărcați hârtia cu antet cu fața de imprimat orientată în sus și marginea de sus introdusă ultima în imprimantă pentru imprimare pe două fețe.

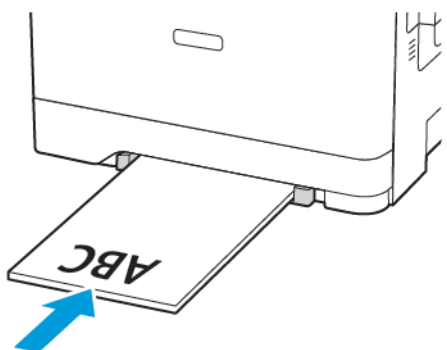

- Încărcați plicul cu clapa orientată în sus și în partea dreaptă a ghidajului de hârtie.

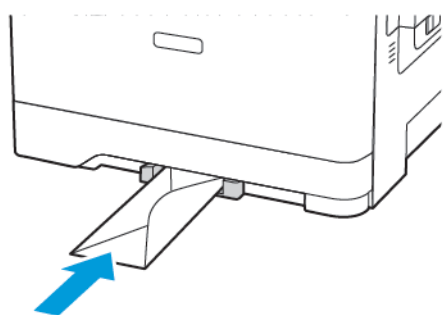

3. Introduceți hârtia până când marginea frontală este trasă în imprimantă.

Avertisment – Deteriorare posibilă: Pentru a evita blocarea hârtiei, nu introduceți forțat hârtia în alimentatorul manual.

LEGAREA TĂVILOR

1. Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
Puteți localiza adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123
2. Faceți clic pe **Setări > Hârtie > Configurație tavă**.
3. Setați aceeași dimensiune a hârtiei și același tip de hârtie pe tăvile la care vă conectați.
4. Salvați setările.
5. Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Configurație tavă**.
6. Setați opțiunea Legare tăvi la **Automat**.
7. Salvați setările.

Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că niciuna dintre tăvi nu conține aceeași dimensiune sau aceleași setări pentru tip de hârtie.



Avertisment: Temperatura cuptorului diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Pentru a evita problemele de imprimare, reglați setarea tipului de hârtie din imprimantă în funcție de hârtia din tavă.

Reglarea volumului difuzorului

REGLAREA VOLUMULUI IMPLICIT AL DIFUZORULUI INTERN



Notă: Difuzorul este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.

1. Din panoul de control, atingeți **Setări > Dispozitiv > Preferințe > Semnale sonore dispozitiv > Volum**.
2. Reglați volumul.
 - Dacă este activat modul silențios, alertele sonore sunt dezactivate. De asemenea, această setare încetinește performanța imprimantei.
 - Volumul se resetează la valoarea implicită după deconectarea sesiunii sau atunci când imprimanta repornește din modul Repaus sau din modul Hibernare.

CONFIGURAREA SETĂRILOR DIFUZORULUI DE FAX



Notă: Această funcție este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

1. Pe panoul de control, navigați la:
Setări > Fax > Configurare fax > Setări difuzor
2. Efectuați următoarele:
 - Setati Mod difuzor la **Activat permanent**.
 - Setati Volum difuzor la **Înalt**.
 - Activați Volum sonerie.

Configurarea setărilor semnalelor sonore pe dispozitiv



Notă: Pictograma de semnale sonore dispozitiv este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

1. Din panoul de control, atingeți pictograma **Semnale sonore dispozitiv**.
Apare ecranul Stare/Consumabile.
2. În ecranul Stare/Consumabile, atingeți **Semnale sonore dispozitiv: Pornit**.
Apare ecranul Semnale sonore dispozitiv.
3. Din ecranul Semnale sonore dispozitiv, puteți activa sau dezactiva următoarele setări privind semnalele sonore:
 - Dezactivați toate semnalele sonore
 - Feedback buton
 - Accesați feedback dispozitiv
 - Volum
 - Semnal sonor de încărcare ADF
 - Control alarmă
 - Alarmă cartuș
 - Mod difuzor
 - Volum sonerie

Configurarea Copiere carte de identitate

1. Deschideți un browser Web, apoi, în câmpul de adrese, tastați adresa IP a imprimantei.
Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
2. Faceți clic pe **Aplicații > Copiere carte de identitate > Configurare**.
 - Asigurați-vă că pictograma de afișare este activată.
 - Asigurați-vă că setările de e-mail și de partajare în rețea sunt configurate.
 - La scanarea unei cărți de identitate, asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 200 dpi pentru color și 400 dpi pentru alb-negru.
 - La scanarea mai multor cărți de identitate, asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 150 dpi pentru color și 300 dpi pentru alb negru.

 **Notă:** Imprimanta dvs. nu poate scana mai multe carduri de identitate, deoarece nu acceptă un hard disc de imprimantă. Aveți nevoie de un hard disc de imprimantă pentru a scana mai multe cărți de identitate.
3. Aplicați modificările.

Utilizarea Centrului de comenzi rapide

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Centru de comenzi rapide**, apoi selectați o funcție a imprimantei.
2. Atingeți **Creare comandă rapidă**, apoi configurați setările.
3. Atingeți **Salvare**, apoi introduceți un nume unic de comandă rapidă.
4. Aplicați modificările.

Configurare cote dispozitiv

Este posibil să aveți nevoie să aveți drepturi administrative pentru a accesa aplicația.

1. Deschideți un browser Web, apoi, în câmpul de adrese, tastați adresa IP a imprimantei.
Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
2. Faceți clic pe **Aplicații > Cote dispozitiv > Configurare**.
3. Din secțiunea Conturi utilizator, adăugați sau editați un utilizator, apoi setați cota de utilizator.
4. Aplicați modificările.



Notă: Pentru informații despre cum să configurați aplicația și setările de securitate ale acesteia, consultați Ghidul administratorului pentru cote dispozitiv.

Configurarea Setărilor economice

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări economice**.
2. Configurați Modul Eco sau Programare moduri alimentare.
3. Aplicați modificările.

Utilizare serviciului de asistență pentru clienți

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Asistență pentru clienți**.
2. Imprimați sau trimiteți informațiile prin e-mail.



Notă: Pentru informații despre cum să configurați setările aplicației, consultați Ghidul de asistență a clienților administratori.

Gestionarea contactelor

ADĂUGAREA CONTACTELOR

1. Deschideți un browser Web, apoi, în câmpul de adrese, tastați adresa IP a imprimantei.
Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
2. Faceți clic pe **Agendă**.
3. Din secțiunea Contacte, adăugați un contact.



Notă: Puteți atribui contactul unuia sau mai multor grupuri.

4. Dacă este necesar, specificați o metodă de conectare pentru a permite accesul la aplicație.
5. Aplicați modificările.

ADĂUGAREA GRUPURILOR

1. Deschideți un browser Web, apoi, în câmpul de adrese, tastați adresa IP a imprimantei.
Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
2. Faceți clic pe **Agendă**.
3. Din secțiunea Grupuri de contacte, adăugați un nume de grup.



Notă: Puteți atribui unul sau mai multe contacte grupului.

4. Aplicați modificările.

EDITAREA CONTACTELOR SAU A GRUPURILOR

1. Deschideți un browser Web, apoi, în câmpul de adrese, tastați adresa IP a imprimantei.
Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
2. Faceți clic pe **Agendă**.
3. Efectuați oricare dintre următoarele operații:
 - Din secțiunea Contacte, faceți clic pe un nume de contact, apoi editați informația.
 - Din secțiunea Grupuri de contacte, faceți clic pe un nume de grup, apoi editați informația.
4. Aplicați modificările.

ȘTERGEREA CONTACTELOR SAU A GRUPURILOR

1. Deschideți un browser Web, apoi, în câmpul de adrese, tastați adresa IP a imprimantei.
Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.

2. Faceți clic pe **Agendă**.
3. Efectuați oricare dintre următoarele operații:
 - Din secțiunea Contacte, selectați contactul pe care doriți să-l ștergeți.
 - Din secțiunea Grupuri de contacte, selectați numele grupului pe care doriți să îl ștergeți.

Instalarea și actualizarea software-ului, a driverelor și a firmware-ului

INSTALAREA SOFTWARE-ULUI PENTRU IMPRIMANTĂ

- Driverul de imprimare este inclus în pachetul de instalare a software-ului.
 - Pentru calculatoare Macintosh cu versiune macOS 10.7 sau mai nouă, nu este nevoie să instalați driver-ul pentru a imprima pe o imprimantă certificată AirPrint. În cazul în care doriți funcții personalizate de imprimare, atunci descărcați driver-ul de imprimare.
1. Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.
 - De pe CD-ul cu software livrat împreună cu imprimanta dumneavoastră.
 - Navigați la www.xerox.com/drivers.
 2. Executați scriptul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

ADĂUGAREA DE IMPRIMANTE LA UN COMPUTER

Înainte de a începe, efectuați una dintre următoarele operații:

- Conectați imprimanta și computerul la aceeași rețea. Pentru mai multe informații referitoare la conectarea imprimantei la rețea, consultați [Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi](#).
- Conectați computerul la imprimantă. Pentru mai multe informații, consultați [Conectarea unui computer la imprimantă](#).
- Conectați imprimanta la computer utilizând un cablu USB. Pentru mai multe informații, consultați [Atașarea cablurilor](#).



Notă: Cablul USB este vândut separat.

Pentru utilizatorii de Windows

1. De pe un calculator, instalați driverul pentru imprimare.
-  Notă: Pentru mai multe informații, consultați [Instalarea software-ului pentru imprimantă](#).
2. Deschideți **Imprimante și scanere**, apoi faceți clic pe **Adăugați o imprimantă sau un scanner**.
 3. În funcție de modul în care este conectată imprimanta, efectuați una dintre următoarele operații:
 - Selectați o imprimantă din listă, apoi faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.
 - Faceți clic pe **Arată imprimante Wi-Fi Direct**, selectați o imprimantă, apoi faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.

- Faceți clic pe **Imprimanta dorită nu apare în listă**, apoi în fereastra Adăugare imprimantă, faceți următoarele:
 1. Selectați **Adăugarea unei imprimante utilizând o adresă TCP/IP sau numele unei gazde**, apoi faceți clic pe **Următor**.
 2. În câmpul „Nume gazdă sau adresă IP” introduceți adresa IP a imprimantei, apoi faceți clic pe **Următor**.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
 3. Selectați un driver pentru imprimantă, apoi faceți clic pe **Următor**.
 4. Selectați **Utilizează driverul pentru imprimantă instalat în acest moment (recomandat)**, apoi faceți clic pe **Următor**.
 5. Introduceți numele imprimantei, apoi faceți clic pe **Următor**.
 6. Selectați o opțiune de partajare a imprimantei, apoi faceți clic pe **Următor**.
 7. Faceți clic pe **Finalizare**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1. Pe un computer, deschideți **Imprimante și scanere**.
2. Faceți clic pe pictograma Plus (+), apoi selectați o imprimantă.
3. Din meniul Utilizează, selectați un driver pentru imprimantă.
 - Pentru a utiliza un driver Macintosh pentru imprimare, selectați fie **AirPrint**, fie **AirPrint sigur**.
 - În cazul în care doriți funcții particularizate pentru imprimare, selectați driverul Xerox de imprimare. Pentru a instala driver-ul, consultați **Instalarea software-ului pentru imprimantă**.
4. Adăugați imprimanta.

INSTALAREA SOFTWARE-ULUI CU DRIVERUL DE IMPRIMARE

Înainte de instalarea software-ului cu driver-ul de imprimare, verificați ca imprimanta să fie cuplată la rețeaua de alimentare electrică, să fie pornită, conectată corect și să aibă o adresă IP validă. Adresa IP apare de obicei în colțul din dreapta sus al panoului de comandă.

Pentru a vizualiza adresa IP a imprimantei, consultați **Găsirea adresei IP a imprimantei**.



Notă: Dacă *discul Software and Documentation* (Software și documentație) nu este disponibil, descărcați cele mai recente drivere de la www.xerox.com/drivers

Cerințe pentru sistemul de operare

- Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, și Windows Server 2022.
- MacOS versiunea 10.14 și versiunile ulterioare.
- UNIX și Linux: Prin intermediul interfeței de rețea, imprimanta poate fi conectată la diferite platforme UNIX.

Instalarea driverelor de imprimare în Windows pentru o imprimantă conectată în rețea

1. Introduceți *Software and Documentation disc* (Disc pentru Software și Documentație) în unitatea adecvată din computer. Dacă programul de instalare nu pornește automat, navigați la unitate și faceți dublu clic pe fișierul de instalare **Setup.exe**.
2. Faceți clic pe **Xerox Smart Start — Driver Installer (Recommended)** (Xerox Smart Start – program de instalare Xerox pentru drivere (Recomandat)).
3. La Contract de licență, faceți clic pe **Sunt de acord**.
4. Selectați imprimanta dvs. din lista celor descoperite.
Dacă instalați driverele pentru o imprimantă din rețea și aceasta nu apare în listă, faceți clic pe **Don't See Your Printer?** (Imprimanta dvs. nu apare?), apoi introduceți adresa IP a imprimantei.
Pentru a vizualiza adresa IP a imprimantei, [consultați Găsirea adresei IP a imprimantei](#).
5. Faceți clic pe **Quick Install** (Instalare rapidă).
Apare un mesaj care confirmă că instalarea a reușit.
6. Pentru a finaliza instalarea și a închide fereastra cu programul de instalare Xerox, faceți clic pe **Finalizare**.

Instalarea fișierului .zip cu driverul de imprimare Windows

Puteți descărca drivere de imprimare de pe Xerox.com într-un fișier zip și apoi să folosiți Expertul adăugare imprimantă Windows pentru a instala driverele de imprimare pe computer.

Pentru a instala driverul de imprimare dintr-un fișier .zip:

1. Descărcați și apoi extrageți fișierul .zip necesar pe un director local al computerului.
2. Utilizând computerul, deschideți **Control Panel** (Panou de control), apoi selectați **Devices and Printers > Add a Printer** (Dispozitive și imprimante > Adăugare imprimantă).
3. Faceți clic pe **The printer that I want isn't listed** (Imprimanta dorită nu este listată), apoi pe **Add a local printer or network printer with manual settings** (Adăugarea unei imprimante locale sau de rețea cu setări manuale).
4. Pentru a utiliza un port stabilit anterior, selectați **Use an existing port** (Utilizare port existent), apoi selectați din listă Port TCP/IP standard.
5. Pentru a crea un port TCP/IP standard:
 - a. Selectați **Create a New Port** (Creare port nou).
 - b. La Type of port (Tip port), selectați **Standard TCP/IP Port** (Port TCP/IP standard), apoi faceți clic pe **Next** (Următorul).

- c. Tastați adresa IP sau numele de gazdă al imprimantei în câmpul **Hostname or IP address** (Nume gazdă sau adresă IP).
 - d. Pentru a dezactiva funcția, goliți caseta de validare **Query the printer and automatically select the driver to use** (Interogare imprimantă și selectare automată a driverului de utilizat), apoi faceți clic pe **Next** (Următorul).
6. Faceți clic pe **Have Disk** (Am disc).
 7. Faceți clic pe **Browse** (Răsfoire). Navigați la fișierul **driver.inf** corespunzător imprimantei și selectați-l. Faceți clic pe **Open** (Deschidere).
 8. Selectați modelul de imprimantă, apoi faceți clic pe **Next** (Următorul).
 9. Dacă apare un mesaj din cauză că driverul a fost instalat anterior, faceți clic pe **Use the driver that is currently installed (recommended)** (Utilizare driver actual instalat (recomandat)).
 10. În câmpul **Printer name** (Nume imprimantă), introduceți un nume pentru imprimantă.
 11. Pentru a instala driverul de imprimare, faceți clic pe **Next** (Următorul).
 12. Dacă este necesar, setați imprimanta drept implicită.
-  **Notă:** Înainte de a selecta **Partajare Imprimantă**, contactați administratorul de sistem.
13. Pentru a trimite o pagină de test către imprimantă, faceți clic pe **Print a test page** (Imprimare pagină de test).
 14. Faceți clic pe **Finish** (Finalizare).

Instalarea driverelor de imprimare în Windows pentru o imprimantă conectată prin USB

1. Conectați capătul B al unui cablu standard USB 2.0 sau 3.0 de tip A/B la portul USB aflat pe partea din spate a imprimantei.
 2. Conectați capătul A al cablului USB la portul USB al computerului.
 3. Atunci când se afișează expertul Windows Hardware nou detectat faceți clic pe **Anulare**.
 4. Introduceți *Software and Documentation disc* (Disc pentru Software și Documentație) în unitatea adecvată din computer. Dacă programul de instalare nu pornește automat, navigați la unitate și faceți dublu clic pe fișierul de instalare **Setup.exe**.
 5. Faceți clic pe **Xerox Smart Start — Driver Installer (Recommended)** (Xerox Smart Start – program de instalare Xerox pentru drivere (Recomandat)).
 6. La Contract de licență, faceți clic pe **Sunt de acord**.
 7. Selectați imprimanta din lista de imprimante descoperite, apoi faceți clic pe **Quick Install** (Instalare rapidă).
- Apare un mesaj care confirmă că instalarea a reușit.
8. Pentru a finaliza instalarea și a închide fereastra cu programul de instalare Xerox, faceți clic pe **Finalizare**.

Instalarea imprimantei ca Web Service on Devices

WSD (Web Services on Devices) permit unui client să descopere și să acceseze un dispozitiv la distanță și serviciile sale asociate într-o rețea. WSD acceptă descoperirea, comanda și utilizarea dispozitivelor.

Instalarea unei imprimante WSD folosind Add Device Wizard (Adăugare expert dispozitiv)

1. La computer, faceți clic pe **Start**, apoi selectați **Printers and Scanners** (Imprimante și scanere).
2. Pentru a adăuga imprimanta dorită, faceți clic pe **Add a Printer or Scanner** (Adăugați o imprimantă sau un scanner).
3. În lista dispozitivelor disponibile, selectați dispozitivul pe care doriți să-l utilizați, apoi faceți clic pe **Next** (Următorul).



Notă: Dacă imprimanta pe care doriți să o utilizați nu apare în listă, faceți clic pe **Anulare**. Pentru a adăuga manual imprimanta, utilizați adresa IP a imprimantei. Pentru detalii, consultați **Instalarea fișierului .zip cu driverul de imprimare Windows**.

4. Faceți clic pe **Închidere**.

Instalarea driverelor și a utilităților pentru MacOS

1. Descărcați cel mai recent driver de imprimare de la <https://www.xerox.com/office/drivers>.
2. Deschideți Xerox® Print Drivers 5.xx.x.dmg sau .pkg, în funcție de modelul imprimantei.
3. Pentru a executa Xerox® Print Drivers 5.xx.x.dmg sau .pkg, faceți dublu clic pe numele fișierului corespunzător.
4. Când vi se solicită, faceți clic pe **Continuare**.
5. Pentru a accepta condițiile contractului de licență, faceți clic pe **Sunt de acord**.
6. Faceți clic pe **Instalare** pentru a accepta locația curentă pentru instalare sau selectați o altă locație pentru fișierele de instalare, apoi faceți clic pe **Instalare**.
7. Introduceți parola dacă vi se solicită acest lucru, apoi faceți clic pe **OK**.
8. Selectați imprimanta din lista de imprimante descoperite, apoi faceți clic pe **Următorul**.
9. Dacă imprimanta dvs. nu apare în lista de imprimante descoperite:
 - a. Faceți clic pe pictograma **Network Printer** (Imprimantă în Rețea).
 - b. Tastați adresa IP a imprimantei, apoi faceți clic pe **Continuare**.
 - c. Selectați imprimanta din lista de imprimante descoperite, apoi faceți clic pe **Continuare**.
10. Dacă imprimanta nu a fost detectată, asigurați-vă că este pornită și cablul Ethernet sau USB este conectat corespunzător.
11. Pentru a accepta mesajul referitor la coada de imprimare, faceți clic pe **OK**.
12. Selectați sau deselectați casetele de validare **Setare Imprimantă ca Implicită** și **Imprimare pagină test**.
13. Faceți clic pe **Continuare**, apoi pe **Închidere**.

Adăugarea imprimantei pentru MacOS

Pentru lucrul în rețea, configurați imprimanta utilizând Bonjour® (mDNS) sau conectați-o utilizând adresa IP a imprimantei pentru o conexiune LPD ori LPR. Pentru o imprimantă care nu este în rețea, creați o conexiune USB desktop.

Pentru informații suplimentare, accesați Online Support Assistant (Asistentul de Ajutor Online) la adresa: <https://www.xerox.com/support>.

Adăugarea unei imprimante utilizând Bonjour

Pentru adăugarea imprimantei utilizând Bonjour®:

1. Din folderul Applications (Aplicații) al computerului sau de pe dock, deschideți **System Preferences** (Preferințe sistem).
2. Faceți clic pe **Printers & Scanners** (Imprimante și scanere).
În partea stângă a ferestrei apare lista imprimantelor.
3. Pentru lista imprimantelor, faceți clic pe pictograma Plus (+).
4. Faceți clic pe pictograma **Default** (Implicit) din partea de sus a ferestrei.
5. Selectați imprimanta dvs. din listă și faceți clic pe **Add** (Adăugare).



Notă: Dacă imprimanta nu este detectată, asigurați-vă că este pornită și cablul Ethernet sau USB este conectat corespunzător.

Adăugarea imprimantei prin specificarea adresei IP

Pentru a adăuga imprimanta prin specificarea adresei IP:

1. Din folderul Applications (Aplicații) al computerului sau de pe dock, deschideți **System Preferences** (Preferințe sistem).
2. Faceți clic pe **Printers & Scanners** (Imprimante și scanere).
În partea stângă a ferestrei apare lista imprimantelor.
3. Pentru lista imprimantelor, faceți clic pe pictograma Plus (+).
4. Faceți clic pe **IP**.
5. Din lista Protocol, selectați protocolul.
6. În câmpul Address (Adresă), introduceți adresa IP a imprimantei.
7. În câmpul Name (Nume), introduceți un nume pentru imprimantă.
8. Din lista Use (Utilizare), alegeți **Select a driver to use** (Selectați un driver pentru utilizare).
9. Din lista de programe software pentru imprimante, selectați driverul corespunzător modelului dvs.
10. Faceți clic pe **Add** (Adăugare).

Instalarea driverelor de imprimare și a utilităților pentru UNIX și Linux

Pentru mai multe informații privind instalarea driverelor de imprimare și a utilităților pentru UNIX și Linux, consultați <https://www.xerox.com/office/drivers>.

ACTUALIZARE SOFTWARE

Unele aplicații necesită un nivel minim de firmware pe dispozitiv pentru a funcționa corect.

Pentru mai multe informații privind actualizarea firmware-ului de pe dispozitiv, contactați reprezentantul serviciului pentru relații cu clienții.

1. Deschideți un browser Web, apoi, în câmpul de adrese, tastați adresa IP a imprimantei.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
2. Apăsați **Setări > Dispozitiv > Actualizare software**.
3. Alegeți una dintre următoarele:
 - Apăsați **Căutare actualizări > Sunt de acord, începe actualizarea**.
 - Pentru a încărca fișierul software, efectuați următorii pași:
Pentru a obține cel mai recent software, accesați www.xerox.com și căutați modelul dvs. de imprimantă.

1. Navigați la fișierul software.



Notă: Asigurați-vă că ați extras fișierul .zip software.

2. Apăsați **Încărcare > Start**.

EXPORTAREA SAU IMPORTAREA UNUI FIȘIER DE CONFIGURARE

Puteți exporta setările de configurare ale imprimantei dvs. într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

1. Deschideți un browser Web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
2. Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Exportare configurare** sau **Importare configurare**.
3. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.
4. Dacă imprimanta acceptă aplicații, faceți următoarele:
 - a. Faceți clic pe **Aplicații**, selectați aplicație, apoi faceți clic pe **Configurare**.
 - b. Faceți clic pe **Exportare** sau **Importare**.

ADĂUGAREA OPȚIUNILOR DISPONIBILE ÎN DRIVERUL DE IMPRIMARE

Pentru utilizatorii de Windows

1. Deschideți folderul de imprimante.
2. Selectați imprimanta pe care doriți să o actualizați și apoi alegeți oricare dintre următoarele variante:
 - Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectați **Proprietăți imprimantă**.
 - Pentru versiuni anterioare, selectați **Proprietăți**.
3. Navigați la fila Configurație, apoi selectați **Update Now - Ask Printer** (Actualizare imediată - Interogare imprimantă).
4. Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1. Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi selectați **Opțiuni și consumabile**.
2. Navigați în lista opțiunilor hardware și adăugați toate opțiunile instalate.
3. Aplicați modificările.

Imprimarea paginii de setări meniuri

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rapoarte** > **Pagină setări meniuri**.


Securizarea imprimantei

Acest capitol conține:

Localizarea slotului de securitate	100
Ștergerea memoriei imprimantei.....	101
Revenirea la setările prestabilite din fabrică.....	102
Declarație privind volatilitatea	103

Localizarea slotului de securitate

Această imprimantă este echipată cu o funcție de blocare de securitate. Pentru a asigura imprimanta, atașați un dispozitiv de blocare de securitate, compatibil cu majoritatea computerelor de tip laptop, în locația prezentată.

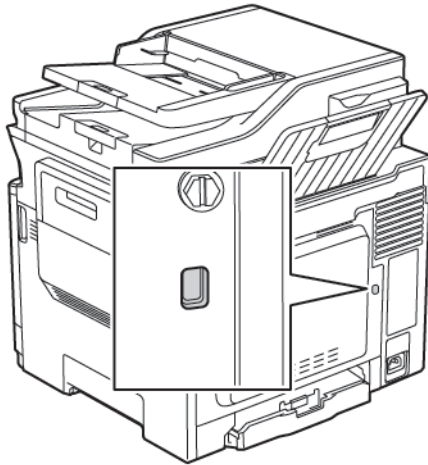

Ștergerea memoriei imprimantei

Pentru a șterge memoria volatilă sau datele de buffer ale imprimantei, opriți imprimanta.

Pentru a șterge memoria nevolatilă sau setările individuale, setările dispozitivului sau de rețea, setările de securitate și soluțiile integrate, urmați pașii de mai jos:

1. Pe panoul de control, navigați la:

Setări > Dispozitiv > Întreținere > Ștergere defecțiune > Curăță toate informațiile din memoria nevolatilă

2. În funcție de modelul imprimantei, selectați **ȘTERGERE** sau **Continuare**.
3. Urmăriți instrucțiunile de pe afișaj.

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

1. Pe panoul de control, navigați la:

Setări > Dispozitiv > Revenire la setările prestabilite din fabrică

2. În meniul Restabilire setări, selectați setările pe care doriți să le restabiliți.
3. Selectați **RESTABILIRE**.
4. Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Declarație privind volatilitatea

TIP DE MEMORIE	DESCRIERE
Memoria volatilă	Imprimanta utilizează o memorie cu acces aleator (Random Access Memory, RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare și de copiere.
Memorie nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri sunt utilizate pentru a stoca datele de sistem de operare, setări de imprimantă, informații de rețea, setări pentru scanner și marcaje și soluții încorporate.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă, în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Imprimanta este mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

Imprimare

Office Products

Acest capitol conține:

Imprimarea de pe un computer	106
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil	107
Imprimarea de pe o unitate flash.....	108
Unități flash și tipuri de fișiere acceptate	109
Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale	110
Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare	111
Imprimarea unei liste de mostre de fonturi	112

Imprimarea de pe un computer



Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.

1. Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
2. Dacă este necesar, reglați setările.
3. Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil



Notă: Funcția Mobile Printing este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

IMPRIMAREA DE PE UN DISPOZITIV MOBIL UTILIZÂND SERVICIUL DE IMPRIMARE MOPRIA

Serviciul de imprimare Mopria® este o soluție de Mobile Printing pentru dispozitivele mobile care rulează Android™, versiunea 4.4 sau o versiune ulterioară. Acesta vă permite să imprimați direct pe orice imprimantă certificată Mopria.



Notă: Înainte de imprimare, asigurați-vă că serviciul de imprimare Mopria este activat.

1. Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
2. Atingeți **Imprimare**, apoi selectați imprimanta.
3. Trimiteți lucrarea de imprimare.


IMPRIMAREA DE PE UN DISPOZITIV MOBIL UTILIZÂND AIRPRINT

AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

- Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.
 - Această aplicație este acceptată numai pe anumite modele de imprimantă.
1. Din ecranul de pornire al dispozitivului mobil, lansați o aplicație compatibilă.
 2. Selectați un element de imprimat, apoi atingeți pictograma de partajare.
 3. Atingeți **Imprimare**, apoi selectați o imprimantă.
 4. Imprimați documentul.

Imprimarea de pe o unitate flash


1. Introduceți o unitate flash.

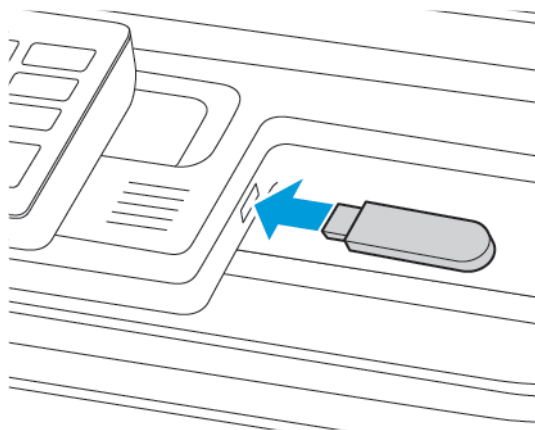

- Dacă introduceți unitatea flash atunci când este afișat un mesaj de eroare, imprimanta va ignora unitatea flash.
 - Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, pe ecran va apărea mesajul Ocupat.
2. Selectați documentele pe care doriți să le imprimați.
Dacă este necesar, configurați setările de scanare.
 3. Imprimați documentul.
Pentru a imprima un alt document, selectați **Unitate USB**.



Avertisment: Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți unitatea flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere.

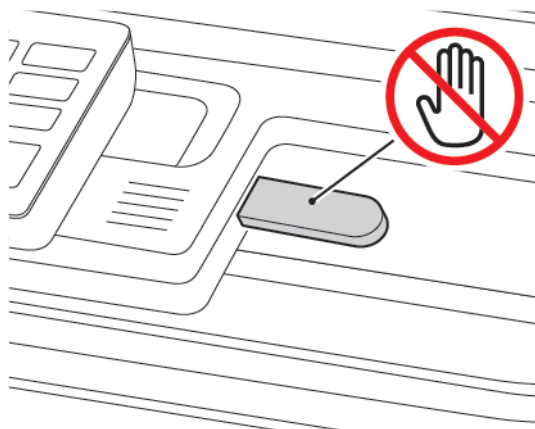

Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

UNITĂȚI FLASH

- Lexar JumpDrive S70 (16 GB și 32 GB)
- SanDisk Cruzer (16 GB și 32 GB)
- PNY Attache (16 GB și 32 GB)
 - Imprimanta acceptă unități flash USB de mare viteză cu standardul pentru viteză integrală.
 - Unitățile flash USB trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT).

TIPURI DE FIȘIERE

Documente

- PDF (versiunea 1.7 sau versiuni anterioare)
- XPS
- Formatele de fișiere Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) sunt acceptate numai de unele modele de imprimante.

Imagini

- .dcx
- .gif
- .JPEG sau .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF sau .tif
- .png

Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale

1. Pe panoul de control, navigați la **Setări > Securitate > Configurare imprimare confidențială**.
2. Configurați setările.

UTILIZAȚI	PENTRU
Număr maxim de introduceri nevalide PIN	Setați numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială	Setați perioada de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. Lucrările confidențiale în așteptare sunt memorate în imprimantă până când sunt autorizate sau șterse manual.
Repetare Expirare lucrare	Setați perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare repetată. Lucrările în așteptare repetate sunt stocate în memoria imprimantei pentru reimprimare.
Verificare Expirare lucrare	Setați perioada de expirare în care imprimanta imprimă o copie înainte de imprimarea copiilor rămase. Lucrările de verificare imprimă o copie în scopul verificării calității înainte de a imprima restul copiilor.
Rezervare Expirare lucrare	Setați perioada de expirare în care imprimanta stochează lucrări de imprimare. Lucrările de imprimare rezervate în așteptare sunt șterse automat după imprimare.
Necesită punerea în așteptare a tuturor lucrărilor	Setați imprimanta să pună în așteptare toate lucrările de imprimare.

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

PENTRU UTILIZATORII DE WINDOWS

Utilizând driverul imprimantei, efectuați următoarele:

1. Având un document deschis, faceți clic pe **Fișier > Imprimare**.
2. Selectați imprimanta, apoi faceți clic pe **Proprietăți imprimantă > Opțiuni imprimare > Tip lucrare**.
3. Selectați tipul lucrării de imprimare (Imprimare sigură, Set mostră, Lucrare salvată).

În cazul în care selectați **Imprimare sigură**, introduceți o parolă, apoi faceți clic pe **OK**. Fereastra **Opțiuni imprimare** se închide.

4. Faceți clic pe **Imprimare**.

PENTRU UTILIZATORII DE MACINTOSH

Utilizarea AirPrint

1. Având un document deschis, faceți clic pe **Fișier > Imprimare**.
2. Selectați o imprimantă, apoi din meniul vertical care urmează meniului Orientare selectați **Imprimare PIN**.
3. Activați **Imprimare cu PIN**, apoi introduceți un cod PIN format din patru cifre.
4. Faceți clic pe **Imprimare**.
5. Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați imprimarea. Atingeți **Lucrări în așteptare > selectați numele calculatorului dumneavoastră > Confidențial > introduceți codul PIN > selectați lucrarea de imprimare > Imprimare**.

Imprimarea unei liste de mostre de fonturi

1. Pe panoul de control, navigați la:
Setări > Rapoarte > Imprimare > Fonturi imprimare
2. Selectați un eșantion de font.

Copiere

Acest capitol conține:

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului	114
Realizarea unei copii	115
Copierea fotografiilor	116
Copierea pe hârtie cu antet.....	117
Copierea pe ambele fețe ale hârtiei	118
Micșorarea sau mărirea copiilor.....	119
Colaționarea copiilor	120
Inserarea colilor de separare între copii	121
Copierea mai multor pagini pe o singură foaie.....	122
Crearea unei comenzi rapide pentru copiere.....	123

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

ALIMENTATOR AUTOMAT DE DOCUMENTE (ADF)



- Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe.
- Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare.
- Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.

GEAMUL SCANNERULUI



- Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele de mici dimensiuni (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).
- Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeată.

Realizarea unei copii

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.



Notă: Pentru a evita trunchierea imaginii, asigurați-vă că documentul original și hârtia de ieșire au aceeași dimensiune.

2. Pe panoul de control, selectați **Copiere**, apoi specificați numărul de copii.

Dacă este necesar, configurați celelalte setări.

3. Copiați documentul.



Notă: Pentru a realiza o copie rapidă, de la panoul de control, apăsați butonul **Start**.

Copierea fotografiilor

1. Amplasați o fotografie pe geamul scannerului.
2. De la panoul de control, navigați la:

Copiere > Tip conținut > Foto

3. Din meniul Sursă conținut, selectați setarea care corespunde cel mai bine fotografiei originale.
4. Copiați documentul.

Copierea pe hârtie cu antet

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. De la panoul de control, navigați la:
Copiere > Copiere din > selectați dimensiunea documentului original > **Copiere în** > selectați o sursă de hârtie

Dacă încărcați hârtia în alimentatorul multifuncțional, navigați apoi la:
Copiere în > Alimentator multifuncțional > selectați o dimensiune de hârtie > **Hârtie cu antet**
3. Copiați documentul.

Copierea pe ambele fețe ale hârtiei

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. Pe panoul de control, navigați la:
Copiere > Fețe
3. Reglați setările.
4. Copiați documentul.

Micșorarea sau mărirea copiilor

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scanerului.

2. De la panoul de control, navigați la:

Copiere > Redimensionare specificați o valoare de redimensionare



Notă: Modificarea dimensiunii documentului original sau a celui imprimat după setarea opțiunii Redimensionare restabilește valoarea de redimensionare la Automat.

3. Copiați documentul.

Colaționarea copiilor

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. De la panoul de control, navigați la:
Copiere > Colaționare > Activat [1,2,1,2,1,2].
3. Copiați documentul.

Inserarea colilor de separare între copii

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. Pe panoul de control, navigați la:
Copiere > Setări > Coli de separare > Activat
3. Reglați setările.
4. Copiați documentul.

Copierea mai multor pagini pe o singură foaie

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. De la panoul de control, navigați la:
Copiere > Pagini pe față
3. Reglați setările.
4. Copiați documentul.

Crearea unei comenzi rapide pentru copiere

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere**.
2. Configurați setările, apoi atingeți pictograma **Stea**.
Apare fereastra Comenzi rapide copiere.
3. Atingeți pictograma Plus **+**, apoi creați o comandă rapidă.

E-mail

Acest capitol conține:

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului	126
Configurarea funcției de e-mail.....	127
Configurarea setărilor de e-mail	128
Trimiterea unui e-mail	129
Crearea unei comenzi rapide pentru e-mail	130

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

ALIMENTATOR AUTOMAT DE DOCUMENTE (ADF)



- Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe.
- Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare.
- Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.

GEAMUL SCANNERULUI



- Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele de mici dimensiuni (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).
- Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeată.

Configurarea funcției de e-mail

1. Deschideți un browser Web, apoi, în câmpul de adrese, tastați adresa IP a imprimantei.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
2. Faceți clic pe **Setări > E-mail > Configurare e-mail**.
3. Configurați setările.
4. Aplicați modificările.

Configurarea setărilor de e-mail

1. Deschideți un browser Web, apoi, în câmpul de adrese, tastați adresa IP a imprimantei.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
2. Faceți clic pe **Setări > E-mail**.
3. Introduceți informațiile necesare.
4. Aplicați modificările.

Trimiterea unui e-mail

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. Pe panoul de control, selectați **E-mail**, apoi introduceți informațiile necesare.

Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați **#**, apoi introduceți numărul de comandă rapidă utilizând tastatura.



Notă: Puteți introduce destinatarul și folosind agenda.

3. Dacă este necesar, configurați setările pentru tipul de fișier trimis.
4. Trimiteți e-mailul.

Crearea unei comenzi rapide pentru e-mail



Notă: Este posibil să aveți nevoie de drepturi administrative pentru a crea o comandă rapidă.

1. Deschideți un browser Web, apoi, în câmpul de adrese, tastați adresa IP a imprimantei.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
2. Faceți clic pe **Comenzi rapide** > **Adăugare comandă rapidă**.
3. Din meniul Tip de comandă rapidă, selectați **E-mail**, apoi configurați setările.
4. Aplicați modificările.

Fax

Acest capitol conține:

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului	132
Trimiterea unui fax	133
Programarea unui fax.....	134
Crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax.....	135
Schimbarea rezoluției faxului	136
Ajustarea întunecimii faxului	137
Vizualizarea unui jurnal de fax	138
Blocarea faxurilor nesolicitate	139
Punere faxuri în așteptare	140
Redirecționarea unui fax.....	141

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

ALIMENTATOR AUTOMAT DE DOCUMENTE (ADF)



- Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe.
- Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare.
- Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.

GEAMUL SCANNERULUI



- Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele de mici dimensiuni (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).
- Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeată.

Trimiterea unui fax

UTILIZAREA PANOULUI DE CONTROL

1. Încărcați documentul original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. Pe panoul de control, selectați **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.
3. Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.
4. Trimiteți documentul prin fax.

Programarea unui fax

1. Încărcați documentul original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. Pe panoul de control, navigați la:
Fax > Către > introduceți numărul de fax > Finalizare
3. Selectați **Oră trimitere** pentru a configura data și ora și apoi selectați **Finalizare**.
Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.
4. Trimiteți faxul.

Crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax



Notă: Este posibil să aveți nevoie de drepturi administrative pentru a crea o comandă rapidă.

1. Deschideți un browser Web, apoi, în câmpul de adrese, tastați adresa IP a imprimantei.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
2. Faceți clic pe **Comenzi rapide > Adăugare comandă rapidă**.
3. Din meniul Tip de comandă rapidă, selectați **Fax**, apoi configurați setările.
4. Aplicați modificările.

Schimbarea rezoluției faxului

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. Pe panoul de control, atingeți **Fax > Setări**, apoi atingeți **Rezoluție**.
3. În meniul Rezoluție, selectați o valoare.
4. Trimiteți lucrarea de fax.

Ajustarea întunecimii faxului

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. Pe panoul de control, atingeți **Fax > Setări**, apoi atingeți **Luminozitate**.
3. Din meniul Luminozitate, reglați setarea.
4. Trimiteți documentul prin fax.

Vizualizarea unui jurnal de fax



Notă: Este posibil să aveți nevoie de drepturi administrative pentru a vedea jurnalele de fax.

1. Deschideți un browser Web, apoi, în câmpul de adrese, tastați adresa IP a imprimantei.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
2. Faceți clic pe **Setări > Rapoarte > Fax**.
3. Faceți clic pe **Jurnal lucrări fax** sau pe **Jurnal apeluri fax**.

Blocarea faxurilor nesolicitate

1. Pe panoul de control, navigați la:
Setări > Fax > Configurare Fax > Setări primire faxuri > Comenzi administratori
2. Setați opțiunea Blocare faxuri fără nume la **Activat**.

Punere faxuri în așteptare

1. Pe panoul de control, navigați la:
Faceți clic pe > Setări > FaxConfigurare fax > Setări primire fax > Păstrare faxuri
2. Selectați un mod.

Redirecționarea unui fax

1. Pe panoul de control, navigați la:

Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator

2. În meniul Redirecționare fax, selectați **Imprimare și redirecționare** sau **Redirecționare**, apoi configurați setările „Redirecționare către” și setările destinației de fax.

Scanare

Acest capitol conține:

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului	144
Scanarea pe un server FTP	145
Crearea unei comenzi rapide pentru FTP	146
Scanarea către o unitate flash	147
Trimiterea documentelor scanate către computer.....	148

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

ALIMENTATOR AUTOMAT DE DOCUMENTE (ADF)



- Utilizați ADF pentru documentele cu pagini-multiple sau două fețe.
- Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu pagini multiple, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare.
- Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați.

GEAMUL SCANNERULUI



- Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele de mici dimensiuni (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste).
- Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeată.

Scanarea pe un server FTP

1. Încărcați documentul original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. Pe panoul de control, selectați **FTP**, apoi introduceți informațiile necesare.

Pentru modelele de imprimantă fără ecran tactil, apăsați **#**, apoi introduceți numărul de comandă rapidă utilizând tastatura.

3. Dacă este necesar, configurați alte setări FTP.
4. Scanați documentul.

Crearea unei comenzi rapide pentru FTP




Notă: Este posibil să aveți nevoie de drepturi administrative pentru a crea o comandă rapidă.

1. Deschideți un browser Web, apoi, în câmpul de adrese, tastați adresa IP a imprimantei.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
2. Faceți clic pe **Comenzi rapide** > **Adăugare comandă rapidă**.
3. Din meniul Tip de comandă rapidă, selectați **FTP**, apoi configurați setările.
4. Aplicați modificările.

Scanarea către o unitate flash

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. Introduceți o unitate flash.

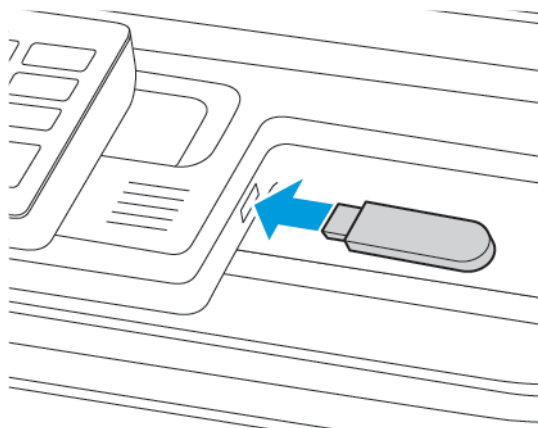

3. Selectați **Scanare către USB** și reglați setările, dacă este necesar.




Notă: Dacă ecranul Unitate USB nu este afișat, selectați **Unitate USB** pe panoul de control.

4. Scanați documentul.



Avertisment: Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți unitatea flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere.

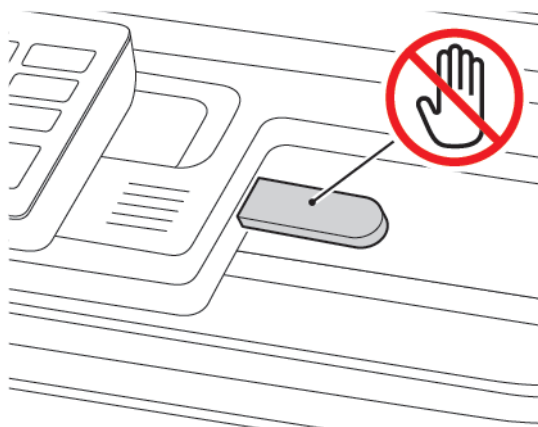

Trimiterea documentelor scanate către computer

1. Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
2. Pe panoul de control, navigați la:
Profiluri de scanare > Scanare către computer
3. Selectați profilul de scanare unde doriți să salvați documentul.

Utilizarea meniurilor imprimantei

Acest capitol conține:

Hartă meniuri	150
Dispozitiv	152
Imprimare	175
Hârtie.....	186
Copiere.....	190
Fax	195
E-mail	207
FTP.....	216
Unitate USB.....	222
Rețea/Porturi	229
Securitate	252
Rapoarte.....	268
Plan consumabile	270
Agendă	271
Marcaje în document.....	273
Aplicații	275

Hartă meniuri

Office Products

Dispozitiv	• Preferințe • Mod economic • Panou de operare de la distanță • Notificări • Gestionarea energiei • Accesibilitate • Revenire la setările prestabilite din fabrică • Întreținere	• Personalizare ecran de pornire • Hartă site • Actualizare software • Încărcare date servicii la distanță • Despre această imprimantă
Imprimare	Aspect • Configurare • Calitate • Evidență lucrări • XPS	• PDF • PostScript • PCL • Imagine
Hârtie	• Configurație tavă	• Configurație media
Copiere	Setări prestabilite copiere	
Fax	• Mod Fax	• Configurare fax
E-mail	• Configurare poștă electronică • Setări implicite poștă electronică	• Configurare link Web
FTP	Setări implicite FTP	
Unitate USB	• Scanare unitate flash	• Imprimare unitate flash
Rețea/Porturi	• Prezentare generală a rețelei • Fără fir • Wi-Fi Direct • AirPrint • Gestionare servicii mobile • Ethernet • TCP/IP • SNMP	• IPSec • 802.1x • Configurație LPD • Setări HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Restricționați accesul la rețeaua externă • Imprimare universală
Securitate	• Metode de conectare • Administrare certificate • Programare dispozitive USB	• Configurare imprimare confidențială • Ștergere fișiere de date temporare • Setări soluții LDAP

	• Jurnalul auditului de securitate • Restricții de conectare	• Diverse
Rapoarte	• Pagină setări meniu • Dispozitiv • Comenzi rapide	• Fax • Rețea
Plan consumabile	• Activare plan • Conversie plan	• Serviciul de abonament

Dispozitiv

PREFERINȚE

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Limbă afișaj [Lista limbilor]	Setați limba textului care apare pe afișaj.
Țară/Regiune [Lista țărilor sau regiunilor]	Identificați țara sau regiunea pentru care imprimanta este configurată să funcționeze.
Executare configurare inițială Activat Dezactivat*	Execută expertul de configurare.
Tastatură Tip tastatură [Lista limbilor]	Selectarea unei limbi ca tip de tastatură. - Nicio valoare pentru Tipurile de tastatură nu poate fi afișată sau necesită hardware special pentru a fi afișată. - Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Informații afișate Afișare text 1 (Adresă IP*) Afișare text 2 (Dată/oră*) Text particularizat 1 Text particularizat 2	Specificați ce informații doriți să apară pe ecranul principal. Text particularizat 1 și Text particularizat 2 vor fi afișate doar pe anumite modele de imprimantă.
Data și ora Configurare Data și ora curente Setare manuală dată și oră Format dată [LL-ZZ-AAAA*] Format oră [12 ore A.M./P.M.*] Fus orar [GMT*]	Configurați data și ora imprimantei.
Data și ora Protocol oră rețea Activare NTP [Activat*]	Configurează setările pentru Protocol oră de rețea (Network Time Protocol - NTP). Funcția Activare autentificare apare numai pe anumite modele de imprimantă.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Server NTP Activare autentificare	Atunci când funcția Activare autentificare este setată la cheie MD5, vor fi afișate câmpurile ID cheie și Parolă.
Formate de hârtie S.U.A.* Sistem metric	Specifică unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei. Țara sau regiunea selectate în expertul de configurare inițială stabilește setarea inițială cu privire la dimensiunea hârtiei.
Luminozitate ecran 20–100 % (100*)	Reglarea luminozității ecranului. Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Acces unitate flash Activat* Dezactivat	Permite accesul la unitatea flash.
Permite eliminare fundal Activat* Dezactivat	Specificați dacă este permisă eliminarea fundalului.
Scanare suport plat pentru o pagină Activat Dezactivat*	Setează copiile de pe geamul scannerului la numai câte o pagină la un moment dat.
Feedback audio Feedback buton Activat* Dezactivat	Activează feedbackul audio pentru apăsarea butoanelor, interacțiunile cu panoul, solicitările de încărcare a hârtiei și notificările de eroare. Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Feedback audio Volum 1–10 (5*)	Reglați volumul difuzoarelor imprimantei. - Modificările de volum se aplică după terminarea sesiunii curente a utilizatorului. - Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Semnale sonore dispozitiv	
Dezactivați toate semnalele sonore Activat Dezactivat*	Dezactivați și ignorați toate setările privind semnalele sonore.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Feedback buton Activat* Dezactivat	Activează feedbackul audio pentru apăsarea butoanelor, interacțiunile cu panoul, solicitările de încărcare a hârtiei și notificările de eroare.
Volum 1–10 (5*)	Reglați volumul sunetului.
Semnal sonor de încărcare ADF Activat* Oprit	Activați un semnal sonor la încărcarea hârtiei în ADF.
Control alarmă Dezactivat O dată* Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când imprimanta va necesita intervenție din partea utilizatorului.
Alarmă cartuș Dezactivat O dată* Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când cartușul are un nivel scăzut.
Mod difuzor Dezactivat permanent Activat permanent Activat până la conectare	Setați modul difuzorului.
Volum sonerie Activat Dezactivat*	Dezactivați volumul soneriei.
Expirare ecran 5–300 (60*)	Setați durata de inactivitate în secunde până când va fi afișat ecranul principal, sau până când imprimanta va deconecta automat un cont de utilizator.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

MOD ECONOMIC

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Imprimare Fețe 1 față* 2 fețe	Specifică dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Imprimare Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Imprimare Luminozitate toner Ușoară Normal* Întunecat	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al textului sau imaginilor.
Copiere Fețe 1 față la 1 față* 1 fețe la 2 fețe	Specificați dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Copiere Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini în format Portret 4 pagini în format Portret 2 pagini în format Peisaj	Specificați numărul de imagini de pagini de imprimat pe o singură față a unei coli de hârtie.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
4 pagini în format Peisaj	
Copiere Luminozitate 1-9 (5*)	Ajustați luminozitatea imaginii scanate.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PANOU DE OPERARE DE LA DISTANȚĂ

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Conexiune VNC externă Nu se permite* Se permite	Conectează un client extern Virtual Network Computing (VNC) la panoul de control de la distanță.
Tip de autentificare Fără* Autentificare standard	Setați tipul autentificării la accesarea serverului clientului VNC. Atunci când este setat la Autentificare standard, va fi afișat câmpul Parolă VNC.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

NOTIFICĂRI

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Semnal sonor de încărcare ADF Dezactivat Activat*	Activați un semnal sonor la încărcarea hârtiei în ADF.
Control alarmă Dezactivat O dată* Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când imprimanta va necesita intervenție din partea utilizatorului. Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Consumabile Afișare estimări consumabile	Afișează starea estimată a consumabilelor.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Afișare estimări* Nu mai afișa estimări	
Consumabile Alarmă cartuș Dezactivat O dată* Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când nivelul tonerului în cartuș este scăzut. Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Configurare alerte de poștă electronică Configurare poștă electronică Gateway SMTP principal	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP principal utilizat pentru trimiterea poștei electronice. Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Configurare alerte poștă electronică Configurare poștă electronică Port gateway SMTP principal 1-65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal. Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Configurare alerte de poștă electronică Configurare poștă electronică Gateway SMTP secundar	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă. Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Configurare alerte de poștă electronică Configurare poștă electronică Port gateway SMTP secundar 1-65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă. Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Configurare alerte de poștă electronică Configurare poștă electronică Expirare SMTP 5-30 secunde (30*)	Specificați perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde. Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Configurare alerte de poștă electronică Configurare poștă electronică Adresă de răspuns	Specificați o adresă de răspuns în e-mail. Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Configurare alerte de poștă electronică Configurare poștă electronică Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită Dezactivat* Activat	Utilizați întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită. Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Configurare alerte de poștă electronică Configurare poștă electronică Utilizare SSL/TLS Dezactivat* Negociere Obligatoriu	Trimiți un mesaj de poștă electronică utilizând o legătură criptată. Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Configurare alerte de poștă electronică Configurare poștă electronică Solicită Certificat de încredere Dezactivat Activat*	Solicitați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP. Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Configurare alerte de poștă electronică Configurare poștă electronică Autentificare server SMTP Nu este necesară autentificarea* Conectare / Simplă NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP. Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Configurare alerte de poștă electronică Configurare poștă electronică E-mail inițiat de dispozitiv Fără*	Setați dacă sunt necesare acreditări pentru poșta electronică inițiată de dispozitiv. Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului	
Configurare alerte poștă electronică Configurare poștă electronică E-mail inițiat de utilizator Fără Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului Se utilizează ID-ul utilizatorului și parola de sesiune Se utilizează adresa de poștă electronică și parola de sesiune* Solicitare utilizator	Setați dacă sunt necesare credențiale pentru e-mailuri inițiate de utilizator. Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Configurare alerte poștă electronică Configurare poștă electronică Utilizare credențiale dispozitiv Active Directory Dezactivat Activat*	Activați credențialele utilizatorului și alocările de grup pentru conectare la serverul SMTP. Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Configurare alerte de poștă electronică Configurare poștă electronică ID-ul de utilizator al dispozitivului	Specificați ID-ul de utilizator pentru conectare la serverul SMTP. Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Configurare alerte de poștă electronică Configurare poștă electronică Parola dispozitivului	Specificați parola de conectare la serverul SMTP. Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Configurare alerte poștă electronică Configurare poștă electronică DOMENIU Kerberos 5	Specificați domeniul pentru protocolul de autentificare Kerberos 5. Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Configurare alerte de poștă electronică Configurare poștă electronică Domeniu NTLM	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM. Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Configurare alerte poștă electronică Configurare poștă electronică	Dezactivare afișare mesaj de eroare configurare SMTP pe ecran.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat” Dezactivat* Activat	Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Prevenirea erorilor Asistență blocaje Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să elimine automat paginile goale sau paginile imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate.
Prevenirea erorilor Continuare automată Dezactivat Activat* (5 secunde) Gamă: 5–255 secunde	Permiterea imprimantei să continue procesarea sau imprimarea automată a unei lucrări după rezolvarea anumitor situații care necesită intervenția utilizatorului.
Prevenirea erorilor Repornire automată Repornire automată Repornește la inactivitate Repornește întotdeauna* Nu repornește niciodată	Setați imprimanta să repornească atunci când apare o eroare.
Prevenirea erorilor Repornire automată Nr. maxim de reporniri automate 1-20 (2*)	Setează numărul de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta.
Prevenirea erorilor Repornire automată Fereastră de repornire automată 1-525600 (720*)	Setați durata în secunde până când imprimanta va efectua o repornire automată.
Prevenirea erorilor Repornire automată Contor de repornire automată	Afișează informații numai citire despre contorul de reporniri.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Prevenirea erorilor Repornire automată Resetare contor de repornire automată Anulare Continuare	Resetare contor de repornire automată. Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Prevenirea erorilor Afișare eroare hârtie scurtă Activat Ștergere automată*	Setati imprimanta să afișeze un mesaj când survine o eroare de hârtie scurtă. Hârtia scurtă se referă la dimensiunea hârtiei încărcate.
Prevenirea erorilor Protejare pagină Dezactivat* Activat	Setati imprimanta să proceseze toată pagina în memorie înainte de a o imprima.
Recuperare conținut blocat Recuperare pagini blocate Dezactivat Activat Auto*	Setati imprimanta să reimprime paginile blocate.
Recuperare conținut blocat Recuperare pagini blocate din scanner Nivel lucru Nivel pagină*	Specificați modul de repornire a lucrării de scanare după rezolvarea unui blocaj de hârtie.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

GESTIONAREA ENERGIEI

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Profil Mod Repaus Imprimare cu afișajul oprit Afișaj pornit la imprimare Permite imprim. cu afișajul dezactivat*	Permite imprimarea cu afișajul dezactivat.
Expirări Mod Repaus 1-120 minute (15*)	Setați durata de inactivitate dinainte ca imprimanta să înceapă să funcționeze în modul Repaus.
Expirări Expirare hibernare Dezactivat 1 oră 2 ore 3 ore 6 ore 1 zi 2 zile 3 zile* 1 săptămână 2 săptămâni 1 lună	Setați durata de timp dinainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare.
Expirări Expirare hibernare la conectare Hibernare Fără hibernare*	Setează imprimanta la modul Hibernare chiar dacă există o conexiune Ethernet activă.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

ACCESIBILITATE



Notă: Acest meniu apare numai la anumite modele de imprimantă.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Interval acționare repetată tastă 0–5 (0*)	Setați intervalul de timp, în secunde, în care imprimanta ignoră apăsarea repetată pe tastele de la o tastatură atașată.
Întârziere inițială repetare taste 0,25–5 (1*)	Setați durata de întârziere inițială, în secunde, înainte de începerea repetării unei taste apăsate în mod repetat. Acest element de meniu apare numai când o tastatură este atașată la imprimantă.
Rată de repetare taste 0,5–30 (30*)	Setați numărul de apăsări pe secundă pentru o tastă care se repetă. Acest element de meniu apare numai când o tastatură este atașată la imprimantă.
Prelungire expirare ecran Dezactivat* Activat	Permite utilizatorului să rămână în aceeași locație și resetează temporizatorul Expirare ecran atunci când expiră, în loc de a reveni la ecranul de pornire.
Rostire parole/PIN Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să citească cu voce tare parolele sau numerele de identificare personală. Acest element de meniu apare numai când o cască sau un difuzor este atașat la imprimantă.
Rată de vorbire Foarte lentă Lentă Normală* Rapidă Mai rapidă Foarte rapidă Accelerată Foarte accelerată Cea mai rapidă	Setați rata de vorbire pentru ghidarea vocală. Acest element de meniu apare numai când o cască sau un difuzor este atașat la imprimantă.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

REVENIRE LA SETĂRILE PRESTABILITE DIN FABRICĂ

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Restabilire setări Restabilire toate setările Restabilire setări imprimantă Restabilire setări rețea Restabilire setări aplicație Restabilire setări fax	Restabilire setări implicite din fabrică ale imprimantei. Opțiunea Restabilire setări aplicație apare numai la anumite modele de imprimantă.

ÎNTREȚINERE

Meniul Configurare

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Configurare USB USB PnP 1* 2	Schimbă modul de funcționare al driverului USB de imprimantă pentru a mări compatibilitatea cu un computer personal. Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Scanare USB local Activat* Dezactivat	Setați dacă driverul pentru dispozitivul USB enumeră ca dispozitiv USB simplu (interfață individuală) sau ca dispozitiv USB compus (interfețe multiple).
Configurare USB Viteză USB Maximă Auto*	Setează portul USB să ruleze la viteză maximă și dezactivează capacitățile sale de rulare la viteză ridicată. Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Configurație tavă Legare tăvi Automat* Dezactivat	Setează imprimanta să conecteze tăvile cu același tip de hârtie și cu aceleași setări pentru dimensiunea hârtiei.
Configurație tavă Afișare mesaj suport pentru hârtie Dezactivat*	 Notă: Afișează mesajul Tavă introdusă.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Activat	
Configurație tavă Solicitări hârtie Auto* Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Solicitări plicuri Auto* Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual	Stabilește sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca hârtie sau plicuri. - Alimentatorul multifuncțional este disponibil numai la anumite modele de imprimantă. - Pentru ca Alimentatorul multifuncțional să apară, setați Configurare MP la Casetă din meniul Hârtie.
Configurație tavă Acț. pt. solicitări Solicitare utilizator* Continuare Utilizare curent	Setați imprimanta pentru rezolvarea solicitărilor de schimbare a hârtiei sau a plicurilor.
Rapoarte Pagină setări meniu Jurnal evenimente Sumar jurnal de evenimente	Imprimați rapoarte despre setările meniului imprimantei, starea imprimantei și jurnalele de evenimente ale imprimantei.
Utilizare consumabile și contoare Ștergere istoric utilizare consumabile	Resetați istoricul de utilizare a consumabilelor, precum numărul de pagini și zilele rămase, la nivelul de expediție din fabrică.
Utilizare consumabile și contoare Resetare ITM	Resetați contorul după instalarea unui consumabil nou.
Utilizare consumabile și contoare Acoperire intervale pe niveluri	Reglați intervalului pentru acoperirea de culoare a paginii imprimate.
Emulări imprimantă Emulare PPDS Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să recunoască și să utilizeze fluxul de date PPDS.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Emulări imprimantă Emulare PS Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să recunoască și să utilizeze fluxul de date PS.
Emulări imprimantă Securitate emulator Expirare pagină 0-60 (60*)	Setați timpul de expirare a paginii în timpul emulării.
Emulări imprimantă Securitate emulator Resetare Emulator după lucrare (Dezactivat*)	Resetați emulatorul după o lucrare de imprimare.
Emulări imprimantă Securitate emulator Dezactivare acces la mesajele imprimantei (Activat*)	Dezactivați accesul la mesajele imprimantei în timpul emulării.
Configurare fax Asistență energie redusă fax Dezactivare Repaus Activare Repaus Auto*	Setați faxul să intre în modul Repaus ori de câte ori imprimanta consideră că acest lucru este necesar.
Configurare fax Locație depozitare fax Disc Nand*	Setați locația de stocare pentru toate faxurile.
Configurare imprimare Mod Numai negru Dezactivat* Activat	Imprimați conținutul color în tonuri de gri.
Configurare imprimare Captare culoare Dezactivat	Îmbunătățiți materialul imprimat pentru compensarea înregistrării eronate din imprimantă.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
1 2* 3 4 5	
Configurare imprimare Conturare font 0-150 (24*)	Setează o valoare a dimensiunii punctului pentru text sub cea la care ecranele de înaltă frecvență sunt utilizate când se imprimă datele fontului. De exemplu, dacă valoarea este 24, atunci toate fonturile cu dimensiunea de 24 de puncte sau mai mică utilizează ecranele de înaltă frecvență.
Operații dispozitiv Mod Silențios Dezactivat* Activat	Setarea imprimantei să funcționeze în modul Silențios. Activarea acestei setări încetinește performanța imprimantei.
Operații dispozitiv Meniuri panou Dezactivat Activat*	Activați accesul la meniurile din panoul de control.
Operații dispozitiv Mod siguranță Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să funcționeze într-un mod special în care aceasta încearcă să ofere în continuare cât mai multă funcționalitate, în pofida problemelor cunoscute. De exemplu, atunci când modul este setat Activat, iar motorul unității duplex este nefuncțional, imprimanta va imprima documentele pe o singură față chiar dacă lucrarea este de tip față-verso.
Operații dispozitiv Memorie minimă de copiere 80 MB* 100 MB	Setați valoarea minimă de memorie alocată pentru stocarea lucrărilor de copiere.
Operații dispozitiv Ștergere stare particularizată	Șterge toate textele specifice utilizatorului ce apar în mesajele personalizate din modul Implicit sau Alternativ.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Operații dispozitiv Șterge toate mesajele instalate la distanță	Șterge mesajele instalate de la distanță.
Operații dispozitiv Afișare automată ecrane de erori Dezactivat Activat*	Afișați mesajele de eroare existente pe ecran după ce imprimanta rămâne inactivă o durată egală cu cea setată pentru Expirare ecran.
Operații dispozitiv Respectă orientarea la copierea rapidă Activat Dezactivat*	Activați imprimanta să utilizeze setarea de orientare din meniul Copiere când trimiteți lucrări de copiere rapidă.
Operații dispozitiv Activare port paralel opțional Dezactivat* Activat	Activați un port paralel opțional. Imprimanta repornește când este setat la Activat.
Configurare senzor corecție toner Preferință frecvență de calibrare Dezactivat Cele mai puține reglaje de culoare Mai puține reglaje de culoare Normal* Precizie mai bună a culorilor Cea mai bună precizie a culorilor	Setați imprimanta să aplice cantitatea corectă de toner pentru menținerea uniformității culorilor.
Configurare senzor corecție toner Calibrare completă	Rulați calibrarea completă a culorilor.
Configurare senzor corecție toner Imprimare pagină de informații TPS	Imprimați o pagină de diagnosticare care conține informații despre calibrarea senzorului de corecție a tonerului.
Configurare aplicație Aplicații LES Dezactivat Activat*	Activați aplicațiile Xerox Embedded Solutions (LES). - Acest element de meniu este disponibil numai la anumite modele de imprimantă. - Această setare nu afectează aplicațiile încorporate când este setată la Activat.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Configurație scanner Înregistrare manuală scanner Test rapid imprimare	Imprimarea unei pagini țintă de test rapid. Asigurați-vă că spațierea marginii de pe pagina țintă este uniformă de jur împrejurul țintei. Dacă nu este uniformă, marginile imprimantei pot necesita o resetare.
Configurație scanner Înregistrare manuală scanner Înregistrare ADF față Înregistrare ADF spate Înregistrare suport plat	Înregistrarea manuală a suportului plat și ADF după înlocuirea ADF, a geamului scannerului sau a plăcii controlerului.
Configurație scanner Ștergere margine Ștergere muchie suport plat 0-6 (3*) Ștergere muchie ADF 0-6 (3*)	Setarea dimensiunii, în milimetri, a zonei neimprimabile din jurul unei lucrări de scanare de la ADF sau de pe suportul plat.
Configurație scanner Corectare aliniere ADF necorespunzătoare Corectare aliniere mecanică ADF necorespunzătoare Dezactivat Activat Auto*	Setati imprimanta să efectueze reglarea mecanică a poziționării ADF.
Configurație scanner Scanner dezactivat Activat* Dezactivat ADF dezactivat	Dezactivați scannerul atunci când acesta nu funcționează corect.
Configurație scanner Ordine biți TIFF Caracteristică Endian CPU* Little Endian	Setati ordinea octeților dintr-o scanare format TIFF.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Big Endian	
Configurație scanner Linii TIFF exacte per bandă Activat* Dezactivat	Setăți valoarea etichetei RowsPerStrip pentru o scanare în format TIFF.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Funcție de ștergere defectă

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Funcție de ștergere defectă Memorie curățată ultima dată	Afișează informații despre ultima curățare a imprimantei.
Funcție de ștergere defectă Curățați toate informațiile din memoria nevolatilă Ștergeți toate setările imprimantei și setările de rețea	Ștergeți toate setările și aplicațiile stocate în memoria imprimantei.

PICTOGRAME VIZIBILE DIN ECRANUL PRINCIPAL

 Notă: Acest meniu apare numai la anumite modele de imprimantă.

MENIU	DESCRIERE
Copiere	Specificați ce pictograme doriți să apară pe ecranul de pornire.
E-mail	
Fax	
Stare/Consumabile	
Listă de așteptare lucrări	
Schimbare limbă	
Centru comenzi rapide	
Agendă	
Marcaje în document	
Lucrări în așteptare	
USB	
FTP	
Profiluri de scanare	
Profiluri pentru aplicații	
Formulare și preferințe	
Centru de scanare	
Copiere carte de identitate	

PERSONALIZARE ECRAN DE PORNIRE

Meniul Personalizare ecran de pornire oferă o opțiune de tip glisare și fixare pentru rearanjarea sau mutarea pictogramelor în paginile din ecranul de pornire. Pagina 1 a ecranului de pornire poate conține doar până la [''] pictograme.

HARTĂ SITE

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Legături ajutătoare • Pagină acasă • Comandă consumabile • Asistență tehnică • Înregistrare • Utilitare și drivere • Manuale imprimantă	Pagina Legături ajutătoare oferă legături directe către pagini web de pe www.xerox.com . Aceste legături vă oferă informații ajutătoare pentru imprimanta dvs.
Index site	Indexul site-ului oferă legături către toate paginile din Embedded Web Server.

ACTUALIZARE SOFTWARE

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Stare Versiune curentă: Faceți clic pe Verificare acum pentru a verifica versiunea curentă a software-ului.	
Politici servicii la distanță Permite echipament să primească actualizări • Da (bifa este selectată) • Nu (bifa nu este selectată) • Oră zilnică verificare – Oră – Minut • Program instalare – Automatic – Zilnic – Săptămânal • Oră – Oră – Minut	
Încărcare fișier software Pentru a localiza fișierul software de încărcat, faceți clic pe Răsfoire și apoi navigați la folderul unde se află fișierul software. Faceți clic pe Încărcare sau Resetare .	

ÎNCĂRCARE DATE SERVICII LA DISTANȚĂ

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Stare • Ultima încărcare • Următoarea încărcare Versiune curentă: Faceți clic pe Verificare acum pentru a verifica versiunea curentă a software-ului.	Ultima încărcare indică data și ora la care a avut loc ultima încărcare. Următoarea încărcare indică data și ora la care va avea loc următoarea încărcare programată. Pentru a descărca informațiile de la ultima încărcare, faceți clic pe Descărcare date. Pentru a încărca un fișier imediat, faceți clic pe Încarcă acum.
Setări servicii la distanță Permitere încărcare date • Permitere încărcare date – Da (bifa este selectată) – Nu (bifa nu este selectată) • Testare conexiune	

DESPRE ACEASTĂ IMPRIMANTĂ

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Eticheta obiectului Xerox	Lungimea maximă a textului este de 32 de caractere.
Eticheta obiectului clientului	Descrieți imprimanta. Lungimea maximă a textului este de 32 de caractere.
Locația imprimantei	Identificați locația imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
Contact	Personalizați numele imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
Export fișier de configurare pe USB*	Exportă fișierele de configurare pe o unitate flash.
Export jurnale comprimate pe USB*	Exportă fișierele jurnal comprimate pe o unitate flash.
* Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.	

Imprimare

ASPECT

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Fețe 1 față* 2 fețe	Specifică dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Stil răsturnare pagină Muchie lungă* Muchie scurtă	Determină care latură a hârtiei (marginea scurtă sau marginea lungă) este legată la imprimarea față-verso. În funcție de opțiunea selectată, imprimanta decalculează automat fiecare informație imprimată pe pagină, pentru legarea corectă a lucrării.
Pagini goale Imprimare Nu se imprimă*	Imprimarea paginilor goale incluse într-o lucrare de imprimare.
Colaționare Off (Dezactivat) [1,1,1,2,2,2]* On (Activat) [1,2,1,2,1,2]	În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt așezate în ordine.
Coli de separare Fără* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Inserarea colilor de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare. Alimentatorul multifuncțional este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.
Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	
Ordonare pagini per față Orizontal* Rotire pe orizontală Vertical Rotire pe verticală	Specifică poziționarea imaginilor multiple de pagină atunci când se utilizează Pagini per față. Poziționarea depinde de numărul imaginilor de pe pagină și de orientarea acestora.
Orientare pagini per față Auto* Peisaj Portret	Specifică orientarea unui document cu mai multe pagini atunci când se utilizează Pagini per față.
Chenar Pagini per față Fără* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizați setarea Pagini per față.
Exemplare 1–9999 (1*)	Specificați numărul de copii pentru fiecare lucrare de imprimare.
Zonă de imprimare Normal* Încadrare în pagină Întreaga pagină	Setați suprafața imprimabilă pe o coală de hârtie.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

CONFIGURARE

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Limbaaj imprimantă Emulare PCL Emulare PS*	Setează limbaajul imprimantei. Setarea unui limbaaj pentru imprimantă ca prestabilit nu împiedică aplicația software să trimită lucrări de imprimare care folosesc un alt limbaaj.
Utilizare imprimantă Viteză maximă Randament maxim*	Determină modul de funcționare a kitului de imagistică color în timpul imprimării. - Când este setat la Randament maxim, kitul de imagistică color încetinește sau se oprește în timpul imprimării de grupuri de pagini doar alb-negru. - Când este setat la Viteză maximă, kitul de imagistică color funcționează întotdeauna în timpul imprimării, indiferent dacă se imprimă pagini color sau alb-negru.
Salvare resurse Dezactivat* Activat	Stabilește modul în care imprimanta gestionează resursele descărcate, precum fonturile și macrocomenzile, atunci când primește o lucrare care necesită mai mult spațiu decât memoria disponibilă. - Când este setată la Dezactivat, imprimanta păstrează resursele descărcate numai dacă nu este necesară memorie. Resursele asociate cu limbaajul de imprimantă inactiv sunt șterse. - Când este setată la Activat, imprimanta păstrează toate resursele permanente descărcate pe durata tuturor comutărilor între limbaaje. Când este necesar, imprimanta afișează mesaje de memorie plină în loc să șteargă resursele permanente.
Ordine imprimare tot Alfabetică* Cea mai nouă prima Cea mai veche prima	Specificați ordinea când alegeți să imprimați toate lucrările în așteptare și confidențiale.
Controale de acces fișier PJJ Dezactivat Activat*	Permite utilizatorilor să seteze controlul accesului la limbaajul lucrării de imprimare.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

CALITATE

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Mod de imprimare Alb-negru Color*	Setați modul de imprimare.
Rezoluție de imprimare 4800 CQ* 1200 dpi	Setați rezoluția pentru materialul imprimat. 4800 CQ oferă ieșire de înaltă calitate la viteză maximă.
Luminozitate toner 1 la 5 (4*)	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.
Semiton Normal* Detalii	Îmbunătățește materialele imprimate, cu linii mai netede și margini mai clare.
Color economic Dezactivat* Activat	Reduceți cantitatea de toner utilizată pentru imprimarea elementelor grafice și a imaginilor.
Luminozitate RGB -6 la 6 (0*)	Reglați luminozitatea, contrastul și saturația materialelor imprimate color. Această setare nu afectează fișierele în care se folosesc specificațiile CMYK pentru culori.
Contrast RGB 0 la 5 (0*)	
Saturație RGB 0 la 5 (0*)	
Imagini complexe	
Echilibru culori Cyan -5 la 5 (0*) Magenta -5 la 5 (0*) Galben -5 la 5 (0*) Negru	Reglați cantitatea de toner care este utilizată pentru fiecare culoare.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
-5 la 5 (0*) Resetare la valorile implicite	
Corecție culoare Dezactivat Auto* Manual Conținut corectare culori	Modificați setările de culoare utilizate pentru imprimarea documentelor. - Opțiunea Dezactivat setează imprimanta să primească o corecție a culorilor de la programul software. - Opțiunea Auto setează imprimanta să aplice profiluri de culoare diferite pentru fiecare obiect de pe pagina imprimată. - Opțiunea Manual vă permite să personalizați conversiile de culori RGB sau CMYK aplicate fiecărui obiect de pe pagina imprimată. - Opțiunea Conținut corectare culori este disponibilă numai atunci când Corecție culori este setată la Manual.
Mostre culori Implicit* Avansat	Imprimați pagini mostră pentru fiecare dintre tabelele de conversie RGB și CMYK utilizate de imprimantă.
Reglare culori	Calibrați imprimanta pentru a regla variațiile de culori pe materialele imprimate.
Înlocuire culori rezultate la o singură trecere Setare CMYK personalizat	Atribuiți anumite valori CMYK pentru 20 de culori rezultate la o singură trecere.
Înlocuire RGB	Potrivește culorile rezultatului cu cele ale documentului original. - Acest element de meniu necesită selectarea tabelului de culori Display-True-Black. - Acest element de meniu apare numai în Embedded Web Server.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

EVIDENȚĂ LUCRĂRI

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Evidență lucrări Dezactivat* Activat	Setează imprimanta să creeze un jurnal al lucrărilor de imprimare primite.
Frecvență evidență lucrări Zilnic Săptămânal Lunar*	Stabiliți frecvența cu care doriți ca imprimanta să creeze un fișier jurnal.
Acțiune jurnal la finalul frecvenței Fără* Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge	Specificați modul în care reacționează imprimanta la expirarea limitei de frecvență. Valoarea definită de setarea Frecvență evidență lucrări determină momentul de declanșare a acestei acțiuni.
Act. jurn. mem. aproape plină Fără* Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate, cu excepția celui curent Se șterg toate jurnalele	Valoarea definită de setarea Jurnal memorie aproape plină determină momentul de declanșare a acestei acțiuni.
Act. jurn. plină Fără*	Specificați modul în care reacționează imprimanta când utilizarea hard diskului atinge limita maximă (100 MB).

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate, cu excepția celui curent Se șterg toate jurnalele	
URL pt. tr. p. jur.	Specificați locația în care imprimanta postează jurnalele de evidență a lucrărilor.
Adresă de poștă electronică pentru trimiterea jurnalelor	Specifică adresa de poștă electronică la care trimite imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
Prefix fișier jurnal	Specificați prefixul pentru numele fișierului jurnal. Numele de gazdă curent definit în meniul TCP/IP este utilizat ca prefix implicit pentru fișierul jurnal.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

XPS

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Imprimare pagini eroare Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină test care conține informații despre erori, inclusiv erorile de marcare XML.
Lățime minimă a liniei 1-30 (2*)	Setarea lățimii minime a cursei. • Lucrările imprimate la 1200 dpi utilizează direct valoarea. • Lucrările imprimate în 4800 CQ utilizează jumătate din valoare.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PDF

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Redimensionare pentru încadrare Dezactivat* Activat	Redimensionați conținutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea hârtiei selectate.
Adnotări Imprimare Nu se imprimă*	Specificați dacă doriți să imprimați adnotările din PDF.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

POSTSCRIPT

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Imprimare eroare PS Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină care descrie eroarea PostScript®. La apariția unei erori, procesarea lucrării se va opri, imprimanta va imprima un mesaj de eroare iar restul lucrării va fi abandonat.
Lățime minimă a liniei 1-30 (2*)	Setarea lățimii minime a cursei. • Lucrările imprimate la 1200 dpi utilizează direct valoarea. • Lucrările imprimate în 4800 CQ utilizează jumătate din valoare.
Blocare mod pornire PS Dezactivat* Activat	Dezactivați fișierul SysStart.
Netezire imagine Dezactivat* Activat	Îmbunătățiți contrastul și claritatea imaginilor de rezoluție scăzută. Această setare nu are efect asupra imaginilor cu o rezoluție de 300 dpi sau mai mare.
Expirare așteptare Dezactivat Activat* (40 secunde)	Setează imprimanta să aștepte date suplimentare înainte de anularea unei lucrări de imprimare.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PCL

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Sursă font Rezident* Disc Flash Toate	Alege sursa care conține selecția de fonturi implicită. - Opțiunile Flash și Disc apar numai la anumite modele de imprimantă. - Pentru ca opțiunile Flash și Disc să apară, asigurați-vă că nu sunt doar în citire sau protejate împotriva scrierii.
Nume font [Lista fonturilor disponibile] (Courier*)	Selectați un font din sursa de fonturi specificată.
Set de simboluri [Lista seturilor de simboluri disponibile] (10U PC-8*)	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font. Un set de simboluri este un set de caractere alfabetic și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text științific.
Pas 0,08–100 (10*)	Specificați pasul pentru fonturile fixe sau monospațiu. Pasul reprezintă numărul de caractere cu lățime fixă dintr-un inch pe orizontală al tipului.
Orientare Portret* Peisaj	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Rânduri pe pagină 1–255	Specifică numărul de rânduri de text pentru fiecare pagină imprimată prin intermediul ®fluxului de date PCL. - Acest element de meniu activează distanțierea verticală, care determină ca numărul selectat de rânduri solicitate să fie imprimate între marginile implicite ale paginii. 60 este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Setarea internațională prestabilită din fabrică este 64.
Lățime minimă a liniei PCL5 1–30 (2*)	Setează lățimea minimă a cursei inițiale. Lucrările imprimate la 1200 dpi utilizează direct valoarea.
Lățimea minimă a liniei PCLXL	

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
1–30 (2*)	Lucrările imprimate în 4800CQ utilizează jumătate din valoare.
Lățime A4 198 mm* 203 mm	Specifică lățimea paginii logice pe hârtia de dimensiuni A4. Pagina logică este spațiul de pe pagina fizică unde sunt imprimate datele.
CR automat după LF Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să efectueze un retur de car după comanda de control salt la rând nou. Sfârșit de linie este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima poziție a aceleiași linii.
LF automat după CR Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să efectueze un salt la rând nou după o comandă de control retur car.
Renumarotare tavă Atribuire alimentator multifuncțional Atribuire tavă [x] Atribuire hârtie alimentată manual Atribuire plic alimentat manual	Configurați imprimanta să funcționeze cu alt driver de imprimare sau aplicație personalizată care utilizează un set diferit de atribuiri ale sursei pentru a solicita o anumită sursă de hârtie. Alegeți dintre următoarele opțiuni: Dezactivat* – Imprimanta utilizează atribuiriile surselor de hârtie implicite din fabrică. Fără – Sursa de hârtie ignoră comanda Selectare alimentare cu hârtie. 0 – 199 – Selectați o valoare numerică pentru a atribui o valoare personalizată unei surse de hârtie. Alimentatorul multifuncțional este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.
Renumarotare tavă Vizualizare valori implicite din fabrică	Afișează valoarea implicită din fabrică atribuită fiecărei surse de hârtie.
Renumarotare tavă Restabilire valori implicite	Restabiliți valorile de renumerotare a tăvii la valorile implicite din fabrică.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Expirare imprimare Dezactivat Activat* [90]	Setează imprimanta să finalizeze o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă pe durata unui interval de timp specificat în secunde.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

IMAGINE

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Încadrare automată Activat Dezactivat*	Selectați cea mai bună setare disponibilă pentru dimensiunea și orientarea hârtiei în cazul unei imagini. Dacă este setat la Activat, acest element de meniu înlocuiește setările de redimensionare și orientare pentru imagine.
Inversare Dezactivat* Activat	Inversați imaginile monocromatice în două tonuri. Acest element de meniu nu este valabil pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
Scalare Ancorare stânga sus Încadrare optimă* Ancorare în centru Încadrare pe înălțime/lățime Încadrare pe înălțime Încadrare pe lățime	Potrivii imaginea pe suprafața imprimabilă. Când opțiunea Încadrare automată este setată la valoarea Activat, redimensionarea este setată automat la Încadrare optimă.
Orientare Portret* Peisaj Inversare portret Inversare peisaj	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Hârtie

CONFIGURAȚIE TAVĂ

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Sursă prestabilită Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Setați sursa hârtiei pentru toate lucrările de imprimare. Opțiunea Alimentator multifuncțional apare numai când opțiunea Configurare MP este setată la Casetă.
Dimensiune/Tip hârtie Tava [x] Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Specificați dimensiunea sau tipul hârtiei încărcate în fiecare sursă de hârtie.
Dimensiune înlocuitoare Dezactivat Statement/A5 Letter/A4 Toate valorile listate*	Setați imprimanta să înlocuiască o dimensiune specificată a hârtiei dacă dimensiunea solicitată nu este încărcată în nicio sursă de hârtie. - Opțiunea Dezactivat solicită utilizatorului să încarce dimensiunea de hârtie necesară. - Opțiunea Statement/A5 imprimă un document de dimensiune A5 în format Statement când se încarcă hârtie Statement, iar lucrările de dimensiune Statement se imprimă pe hârtie de dimensiune A5 când se încarcă hârtie A5. - Opțiunea Letter/A4 imprimă un document de dimensiune A4 în format Letter când se încarcă hârtie Letter, iar lucrările de dimensiune Letter se imprimă pe hârtie de dimensiune A4 când se încarcă hârtie A4. - Opțiunea Toate valorile listate înlocuiește Letter/A4.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

CONFIGURAȚIE MEDIA

Configurare universală

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Unități de măsură Inchi Milimetri	Specificați unitatea de măsură pentru formatul universal de hârtie. Setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. din fabrică pentru S.U.A. Setarea implicită din fabrică internațională este milimetrul.
Lățime portret 3–14,17 inchi (8,50*) 76–359,91 mm (216*)	Setați lățimea portret a hârtiei format universal.
Înălțime portret 3–14,17 inchi (14*) 76–359,91 mm (356*)	Setați înălțimea portret a hârtiei format universal.
Direcție alimentare Muchie scurtă* Muchie lungă	Setați imprimanta să preia hârtie din marginea scurtă sau cea lungă. Opțiunea Margine lungă este afișată numai dacă marginea mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Dimensiuni de scanare particularizate

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Dimensiune de scanare particularizată [x]	Atribuiți un nume dimensiunii de scanare și configurați setările de scanare.
Nume dimensiune de scanare	
Lățime	
1–8,50 inchi (8,50*)	
25–216 mm (216*)	
Înălțime	
1–14 inchi (14*)	
25-356 mm (297*)	
Orientare	
Portret*	
Peisaj	
2 scanări pe față	
Dezactivat*	
Activat	

Tipuri de suport

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Obişnuită	Specificați textura și greutatea hârtiei încărcate.
Carton	
Hârtie reciclată	
Lucios	
Etichete	
Etichete de vinilin	
Hârtie standard	
Plic	
Hârtie cu antet	
Preimprimată	
Hârtie colorată	
Uşoară	
Grea	
Hârtie aspră/de bumbac	
Tip personalizat [x]	

Copiere

SETĂRI PRESTABILITE COPIERE

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Tip conținut Text Text/Foto* Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Sursă conținut Imprimantă laser alb-negru Imprimantă laser color* Imprimantă cu jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
Fețe 1 față la 1 față* 1 față la 2 fețe 2 fețe la 1 față 2 fețe la 2 fețe	Setați comportamentul de scanare pe baza documentului original.
Coli de separare Fără* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Specifică dacă se inserează coli de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Color Dezactivat Activat* Auto	Specificați dacă doriți să imprimați copiile în culori.
Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini în format Portret 4 pagini în format Portret 2 pagini în format Peisaj 4 pagini în format Peisaj	Specificați numărul de imagini de pagini de imprimat pe o singură față a unei coli de hârtie.
Imprimare cu chenar Dezactivat* Activat	Plasați un chenar în jurul fiecărei imagini la imprimarea mai multor pagini pe o singură pagină.
Colaționare Dezactivat [1,1,1,2,2,2] Activat [1,2,1,2,1,2]*	Imprimați mai multe copii în mod secvențial.
Dimensiune „Copiere de la” [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setați dimensiunea hârtiei documentului original. - Formatul Letter este setat implicit din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională. - Acest element de meniu poate să difere, în funcție de modelul imprimantei dvs.
Sursă „Copiere către” Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Potrivire automată a dimensiunii	Specificați sursa hârtiei pentru lucrarea de copiere.
Temperatură -4 la 4 (0*)	Specificați dacă se generează o ieșire mai rece sau mai caldă.
Luminozitate -4 la 4 (0*)	Ajustați luminozitatea imaginii scanate.
Număr de copii	Specificați numărul de copii.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
1–9999 (1*)	
Antet/Subsol Stânga sus Mijloc sus Dreapta sus Stânga jos Mijloc jos Dreapta jos	Aplicați un antet sau un subsol pe materialele imprimate.
Acoperire Confidențial Copiere Schiță Urgent Particularizat Dezactivat*	Specificați textul de acoperire care se imprimă pe fiecare pagină a lucrării de copiere.
Acoperire particularizată	Introduceți un text particularizat de acoperire.
Imagini complexe	
Echilibru culori -4 la 4 (0*)	Reglați cantitatea de toner utilizată în fiecare culoare.
Abandonare culori Fără* Roșu Verde Albastru Prag prestabilit roșu 0–255 (128*) Prag prestabilit verde 0–255 (128*) Prag prestabilit albastru	Specificați culoarea care se abandonează în timpul scanării și ajustați setarea de abandonare pentru culoarea respectivă.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
0–255 (128*)	
Detectare automată culori Sensibilitate la culori 1–9 (5*) Sensibilitate la zonă 1–9 (5*)	Setați cantitatea de culoare pe care imprimanta o detectează din documentul original.
Contrast Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Precizați contrastul ieșirii.
Eliminare fundal Detectarea fundalului Pe bază de conținut* Fix Nivel -4 la 4 (0*)	Modificați proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. Dacă doriți să eliminați culoarea de fundal din documentul original, setați funcția Detectarea fundalului la Pe bază de conținut. Dacă doriți să eliminați zgomotul de imagine dintr-o fotografie, setați funcția Detectarea fundalului la Fix.
Centrare automată Dezactivat* Activat	Aliniați conținutul la centrul paginii.
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creați o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creați o imagine negativă a documentului original.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Modificați proporția de detaliu al umbrei vizibile pe o imagine scanată.
Scanare de la margine la margine Dezactivat* Activat	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
Claritate 1–5 (3*)	Ajustați claritatea unei imagini scanate.
Comenzi pentru administrator	
Element de meniu	Descriere
Se permit copii color Dezactivat Activat*	Imprimați copiile în culori.
Permiteți copii prioritare Dezactivat Activat*	Întrerupeți o lucrare de imprimare pentru a copia o pagină sau un document.
Scanare lucrare particularizată Dezactivat* Activat	Activați în mod implicit scanarea lucrărilor particularizate.
Permiteți salvarea drept comandă rapidă Dezactivat Activat*	Salvați setările particularizate de copiere ca o comandă rapidă.
Copie mostră	Imprimați copie mostră.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Fax

MOD FAX

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Mod Fax Server fax Dezactivat	Selectați un mod pentru fax.
* Indică valoarea implicită.	

CONFIGURARE FAX

Setări generale pentru fax

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Nume fax	Identifică mașina dvs. de fax.
Număr fax	Identifică numărul dvs. de fax.
ID fax Nume fax Număr fax*	Notifică destinatarul faxului în legătură cu numele sau numărul dvs. de fax.
Utilizare memorie Toate primite În special pentru primire Egal* În special pentru trimitere Toate trimise	Setați nivelul memoriei interne din imprimantă, alocată pentru operații de fax. Acest element de meniu previne depășirea bufferului de memorie și eșuarea transmiterii faxului.
Revocare faxuri Se permite* Nu se permite	Anulați faxurile de ieșire înainte de a fi transmise sau anulați faxurile de intrare înainte de finalizarea imprimării acestora.
Identificator apelant Dezactivat Activat* Alternativ	Afișați numărul de telefon al persoanei care trimite faxul.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Ascundere număr fax Dezactivat* De la stânga De la dreapta	Specificați formatul pentru ascunderea unui număr de fax de ieșire.
Nr. cifre ascunse 0–58 (0*)	Specifică numărul de cifre ascunse într-un număr de fax de ieșire.
Activare detectare linie conectată Dezactivat Activat*	Stabiliți dacă o linie telefonică este conectată la imprimantă. • Detectia are loc la pornirea imprimantei și înaintea fiecărui apel. • Acest element de meniu nu va apărea atunci când Transport fax este setat la T.38.
Optimizare compatib. fax	Configurați funcționalitatea de fax a imprimantei pentru compatibilitate optimă cu alte mașini de fax.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări trimitere faxuri

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Rezoluție Standard* Fin Foarte fin Ultrafin	Setați rezoluția imaginii scanate. O rezoluție mai mare mărește timpul de transmitere a faxului și necesită mai multă memorie.
Format original [Lista dimensiunilor hârtiei]	Precizați dimensiunea documentului original. Dimensiuni amestecate este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională.
Orientare Portret* Peisaj	Precizați orientarea documentului original.
Fete Dezactivat*	Specificați orientarea în pagină a textului și graficii la scanarea unui document față-verso.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Muchie lungă Muchie scurtă	
Tip conținut Text* Text/Foto Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Sursă conținut Imprimantă laser alb-negru* Imprimantă laser color Imprimantă cu jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
Luminozitate 1 la 9 (5*)	Ajustați luminozitatea imaginii scanate.
În spatele unui PABX Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să formeze un număr de fax fără a aștepta să recunoască tonul. Private Automated Branch Exchange (PABX) este o rețea de telefonie care permite ca un număr cu acces unic să ofere mai multe linii apelanților din exterior.
Mod apelare Ton* Impulsuri	Specificați modul de apelare pentru faxurile de intrare sau ieșire.
Imagini complexe	
Echilibru culori 1 la 9 (5*)	Reglați cantitatea de toner utilizată pentru fiecare culoare.
Abandonare culori Fără*	Specificați culoarea care se abandonează în timpul scanării și ajustați setarea de abandonare pentru

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Roșu Verde Albastru Prag prestabilit roșu 0–255 (128*) Prag prestabilit verde 0–255 (128*) Prag prestabilit albastru 0–255 (128*)	culoarea respectivă.
Contrast Optim pentru conținut*	Setați contrastul rezultatului.
Eliminare fundal Detectarea fundalului Pe bază de conținut* Fix Nivel -4 la 4 (0*)	Modificați proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. Dacă doriți să eliminați culoarea de fundal din documentul original, setați funcția Detectarea fundalului la Pe bază de conținut. Dacă doriți să eliminați zgomotul de imagine dintr-o fotografie, setați funcția Detectarea fundalului la Fix.
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creați o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creați o imagine negativă a documentului original.
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Modificați proporția de detaliu al umbrei vizibile pe o imagine scanată.
Scanare de la margine la margine Dezactivat* Activat	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
Claritate 1–5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Temperatură -4 la 4 (0*)	Specificați dacă se generează o ieșire mai rece sau mai caldă.
Comenzi pentru administrator	
Reapelare automată 0–9 (5*)	Ajustați numărul încercărilor de reapelare pe baza nivelurilor de activitate ale mașinilor de fax ale destinatarilor.
Frecvență reapelare 1-200 minute (3*)	Măriți durata dintre încercările de reapelare, pentru a mări șansa de expediere cu succes a faxului.
Activare ECM Dezactivat Activat*	Activați modul Corectare erori (ECM) pentru lucrările de fax. Modul ECM detectează și corectează erorile din procesul de transmitere a faxului cauzate de zgomotul de pe linia telefonică și de intensitatea slabă a semnalului.
Activare scanare faxuri Dezactivat Activat*	Trimiteți prin fax documente scanate la imprimantă.
De la driver la fax Dezactivat Activat*	Permiteți driverului de imprimantă să trimită faxuri.
Permiteți salvarea drept comandă rapidă Dezactivat Activat*	Salvați numerele de fax drept comenzi rapide în imprimantă.
Viteză maximă 33600* 14400 9600 4800 2400	Setați viteza maximă de trimitere a faxului.
Activare scanare color faxuri Implicit dezactivat* Implicit activat	Activați scanarea color pentru faxuri.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Nu se utilizează niciodată Se utilizează întotdeauna	
Convertire automată faxuri color în faxuri alb-negru Dezactivat Activat*	Converțiți automat toate faxurile de ieșire color în alb-negru.
Confirmare număr fax Dezactivat* Activat	Solicitați utilizatorului să confirme numărul de fax.
Prefix apelare	Setați un prefix de apelare.
Reguli prefix apelare Regulă prefix [x]	Stabiliți o regulă pentru prefixul de apelare.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări primire faxuri

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Nr. de semnale de apel până la răspuns 1–25 (3*)	Setați numărul de apeluri pentru faxurile primite.
Micșorare automată Dezactivat Activat*	Redimensionați faxurile primite pentru a se încadra în pagină.
Sursă hârtie Tava [x] Alimentator multifuncțional Auto*	Specificați sursa hârtiei pentru imprimarea faxurilor primite.
Fețe Dezactivat* Activat	Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.
Coli de separare	Specifică dacă se inserează coli de separare goale la

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Fără* Înainte de lucrări După lucrare	imprimare.
Sursă coală de separare Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Recipient de ieșire Recipient standard	Specificați recipientul de ieșire pentru faxurile primite.
Subsol fax Activat Dezactivat*	Imprimă informațiile de transmitere în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat.
Marcaj de oră subsol fax Primire* Imprimare	Imprimă ora în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat.
Punere faxuri în așteptare Punere în așteptare fax Dezactivat* Activat permanent Manual Programat	Amână imprimarea faxurilor primite până la eliberarea acestora.
Comenzi pentru administrator	
Activare primire faxuri Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să primească faxuri.
Activare primire faxuri color Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să primească faxuri color.
Activare ID apelant Dezactivat	Afișați numărul de la care este expediat faxul primit.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Activat*	
Blocare faxuri fără nume Dezactivat* Activat	Blocați faxurile de intrare trimise de la dispozitive care nu specifică ID-ul apelantului individual sau ID-ul faxului.
Listă faxuri blocate Adăugare fax blocat	Specificați numerele de telefon pe care doriți să le blocați.
Răspuns activat Toate soneriile* Numai sonerie simplă Numai sonerie dublă Numai sonerie triplă Numai la sonerie simplă sau dublă Numai la sonerie simplă sau triplă Numai sonerie dublă sau triplă	Setați un model de sonerie distinct pentru faxurile primite.
Răspuns automat Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să primească automat faxuri.
Cod răspuns manual 0–9 (9*)	Introduceți manual un cod de la tastatura telefonului pentru a începe primirea unui fax. - Acest element de meniu apare numai când imprimanta partajează linia cu un telefon. - Acest element de meniu apare numai când setați imprimanta să primească faxuri în mod manual.
Redirecționare fax Imprimare* Imprimare și redirecționare Redirecționare	Specificați modul de redirecționare a faxului primit.
Redirecționare către Destinație [x] Tip Număr comandă rapidă	Specificați adresa de redirecționare a faxului primit. Acest câmp devine activ atunci când Redirecționare sau Imprimare și redirecționare sunt selectate pentru Redirecționare fax.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
E-mail de confirmare	Trimiteti un e-mail de confirmare când redirecționarea faxului a fost efectuată cu succes. Mesajul de e-mail este trimis numai la redirecționarea către destinațiile FTP sau de tip partajare în rețea.
Viteză maximă 33600* 14400 9600 4800 2400	Setați viteza maximă de trimitere a faxului.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Pagină însoțire fax

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Pagină însoțire fax Implicit dezactivat* Implicit activat Nu se utilizează niciodată Se utilizează întotdeauna	Configurați setările pentru pagina de însoțire a faxului.
Includeți câmp Către Dezactivat* Activat	
Includeți câmp De la Dezactivat* Activat	
De la	
Includeți câmp Mesaj Dezactivat* Activat	

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Mesaj:	
Includeți siglă	
Dezactivat*	
Activat	
Importați sigla fax	
Includeți subsol [x]	
Dezactivat*	
Activat	
Subsol [x]	
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări jurnal faxuri

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Frecvență de creare jurnale de trimitere Mereu Niciodată Numai în caz de eroare	Frecvența de imprimare a jurnalelor.
Acțiune privind jurnalele de trimitere Imprimare • Dezactivat • Activat E-mail • Dezactivat • Activat	
Jurnal erori de primire Nu se imprimă niciodată* Se imprimă la eroare	Imprimați un jurnal pentru erori de primire a faxurilor.
Imprimare automată jurnale Activat* Dezactivat	Imprimați toată activitatea legată de fax.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Sursă hârtie jurnal Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei utilizate pentru imprimarea jurnalelor.
Afișare jurnale Nume fax la distanță* Număr format	Identifică expeditorul după numele faxului la distanță sau numărul de fax la distanță.
Activare jurnal lucrări Activat* Dezactivat	Vizualizați un sumar al tuturor lucrărilor de fax.
Activare jurnal apeluri Activat* Dezactivat	Vizualizați un sumar al istoricului de apelare a numerelor de fax.
Recipient de ieșire pentru jurnal Recipient standard* Recipient [x]	Specificați recipientul de ieșire pentru jurnalele imprimate.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări difuzor

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Mod difuzor Dezactivat permanent Activat permanent Activat până la conectare*	Setați modul difuzorului de fax.
Volum difuzor Redus* Ridicat	Reglați volumul difuzorului de fax.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Volum sonerie Dezactivat Activat*	Activați volumul soneriei.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

E-mail

CONFIGURARE POȘTĂ ELECTRONICĂ

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Gateway SMTP principal	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP principal utilizat pentru trimiterea poștei electronice.
Port gateway SMTP principal 1–65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal.
Gateway SMTP secundar	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Port gateway SMTP secundar 1–65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Expirare SMTP 5–30 secunde (30*)	Setați care este perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
Adresă de răspuns	Specificați o adresă de răspuns în e-mail.
Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită Activat* Dezactivat	Utilizarea permanentă a adresei de răspuns implicite pentru serverul SMTP.
Utilizare SSL/TLS Dezactivat* Negociere Obligativ	Specificați dacă se trimite e-mail utilizând o legătură criptată.
Solicită Certificat de încredere Dezactivat Activat*	Solicitați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
Autentificare server SMTP Nu este necesară autentificarea* Conectare / Simplă NTLM CRAM-MD5	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Digest-MD5 Kerberos 5	
E-mail inițiat de dispozitiv Fără* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de dispozitiv.
E-mail inițiat de utilizator Fără* Utilizați acreditările SMTP ale dispozitivului Utilizați ID-ul utilizatorului și parola de sesiune Utilizați adresa de poștă electronică și parola de sesiune Solicitare utilizator	Specificați dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de utilizator.
Utilizați acreditări dispozitiv Active Directory Dezactivat Activat*	Activați credențialele utilizatorului și alocările de grup pentru conectare la serverul SMTP.
ID-ul de utilizator al dispozitivului Parola dispozitivului	Specifică ID-ul de utilizator și parola pentru conectare la serverul SMTP.
DOMENIU Kerberos 5	Specificați domeniul pentru protocolul de autentificare Kerberos 5.
Domeniu NTLM	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
Dezactivați eroarea "Server SMTP nu este configurat" Dezactivat* Activat	Ascundeți mesajul de eroare „Serverul SMTP nu este configurat”.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

SETĂRI IMPLICITE POȘTĂ ELECTRONICĂ

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Subiect	Specificați subiectul și mesajul e-mailului.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Mesaj	
Nume fișier	Specificați numele fișierului pentru imaginea scanată.
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Precizați formatul fișierului imaginii scanate.
Setări PDF Versiune PDF 1,3 1,4 1,5* 1,6 1,7 Versiune arhivată A-1a* A-1b Securizat Dezactivat* Activat Arhivare (PDF/A) Dezactivat* Activat	Setați formatul PDF al imaginii scanate.
Tip conținut Text Text/Foto* Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Sursă conținut	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza documentului original.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Imprimantă laser alb-negru* Imprimantă laser color Imprimantă cu jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	
Color Alb-negru Gri Color* Auto	Precizați culoarea la scanarea unei imagini.
Rezoluție 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setați rezoluția imaginii scanate.
Luminozitate 1 la 9 (5*)	Ajustați luminozitatea imaginii scanate.
Orientare Portret* Peisaj	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Format original [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setați dimensiunea hârtiei documentului original. Setarea implicită din fabrică este Dimensiuni amestecate.
Fețe Dezactivat*	Specificați orientarea în pagină a textului și graficii la scanarea unui document față-verso.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Muchie lungă Muchie scurtă	
Imagini complexe	
Echilibru culori Cyan - roșu 1 la 9 (5*) Magenta - verde 1 la 9 (5*) Galben - albastru 1 la 9 (5*)	Reglați intensitatea culorilor în timpul scanării.
Abandonare culori Abandonare culori Fără* Roșu Verde Albastru Prag prestabilit roșu 0–255 (128*) Prag prestabilit verde 0–255 (128*) Prag prestabilit albastru 0–255 (128*)	Specificați culoarea care se abandonează în timpul scanării și ajustați setarea de abandonare pentru culoarea respectivă.
Detectare automată culori Sensibilitate la culori 1–9 (5*) Sensibilitate la zonă 1–9 (5*) Adâncime de culoare poștă electronică 1 bit* 8 biți	Setați cantitatea de culoare pe care imprimanta o detectează din documentul original. Acest element de meniu apare numai când Culoare este setat la Auto.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Rezoluție optică minimă • 75 dpi • 150 dpi • 200 dpi • 300 dpi	
Calitate JPEG Optim pentru conținut* 5-95	Setați calitatea unei imagini scanate în format JPEG. • 5 micșorează dimensiunea fișierului, însă reduce calitatea imaginii. • 95 asigură cea mai bună calitate a imaginii, dar produce un fișier de dimensiune mare.
Contrast Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Precizați contrastul ieșirii.
Eliminare fundal Detectarea fundalului Pe bază de conținut* Fix Nivel -4 la 4 (0*)	Modificați proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. Dacă doriți să eliminați culoarea de fundal din documentul original, setați funcția Detectarea fundalului la Pe bază de conținut. Dacă doriți să eliminați zgomotul de imagine dintr-o fotografie, setați funcția Detectarea fundalului la Fix.
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creați o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creați o imagine negativă a documentului original.
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Modificați proporția de detaliu al umbrei vizibile pe o imagine scanată.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Scanare de la margine la margine Dezactivat* Activat	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
Claritate 1–5 (3*)	Ajustați claritatea unei imagini scanate.
Temperatură 1 la 9 (5*)	Specificați dacă se generează o ieșire mai rece sau mai caldă.
Pagini goale Eliminare pagină goală Sensibilitate pagină goală	Specificați dacă se includ paginile goale.
Comenzi pentru administrator	
Dimensiune maximă e-mail 0–65535 (0*)	Setați dimensiunea permisă a fișierului pentru fiecare e-mail.
Mesaj eroare de dimensiune	Specificați un mesaj de eroare pe care-l trimite imprimanta când un e-mail depășește dimensiunea permisă a fișierului. Puteți introduce până la 1.024 de caractere.
Limitare destinații	Limitarea trimiterii e-mailului doar la lista specificată de nume de domenii. Utilizați o virgulă pentru a separa domeniile.
Trimiteți-mi o copie Nu apare niciodată* Implicit activat Implicit dezactivat Activat permanent	Trimiteți o copie a mesajului de e-mail la dvs.
Permite doar e-mailuri la adresa proprie Dezactivat* Activat	
Utilizare cc:/bcc: Dezactivat* Activat	Activați funcțiile de copiere către și copiere ascunsă către, pentru e-mailul respectiv.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Utilizare TIFF cu mai multe pagini Activat* Dezactivat	Alegeți între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini.
Compresie TIFF LZW* JPEG	Setați o opțiune de compresie pentru fișiere TIFF.
Implicit text 5–95 (75*)	Setați calitatea textului de pe o imagine scanată.
Implicit text/foto 5–95 (75*)	Setați calitatea textului sau imaginii pe o imagine scanată.
Implicit foto 5–95 (50*)	Setați calitatea unei imagini pe o imagine scanată.
Jurnal trimitere Imprimare jurnal* Nu se imprimă jurnalul Imprimă numai în caz de eroare	Imprimați un jurnal pentru trimiterea cu succes a e-mailului.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei utilizate pentru imprimarea jurnalelor.
Permiteți salvarea drept comandă rapidă Dezactivat Activat*	Salvați adresele de poștă electronică drept comenzi rapide. Când este setat la Dezactivat, butonul Salvare drept comandă rapidă nu apare pe ecranul Destinație mesaj corespunzător e-mailului.
Trimitere imagini prin poștă electronică ca Atașare* Link Web	Specificați modul de trimitere a imaginilor în e-mail.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Resetați informațiile despre poșta electronică după trimitere Dezactivat Activat*	Restabiliți informațiile implicite pentru poșta electronică după trimiterea unui e-mail.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

CONFIGURARE LINK WEB

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Server	Setați imprimanta să trimită un e-mail sub forma unul link web.
Conectare	
Parolă	
Cale	
Nume fișier	
Link Web	

FTP

SETĂRI IMPLICITE FTP

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Precizați formatul fișierului imaginii scanate. Elementele de meniu pot să difere în funcție de modelul imprimantei dvs.
Setări OCR globale Limbi recunoscute Rotație automată Estompăre puncte Îmbunătățire contrast automat	Configurați setările pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). Acest meniu apare numai dacă ați achiziționat și instalat o soluție OCR.
Setări PDF Versiune PDF 1,3 1,4 1,5* 1,6 1,7 Versiune arhivată A-1a* A-1b Securizat Dezactivat* Activat Arhivare (PDF/A)	Setează formatul PDF pentru imaginea scanată.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Dezactivat*	
Activat	
Tip conținut Text Text/Foto* Grafică Foto	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Sursă conținut Imprimantă laser alb-negru Imprimantă laser color* Imprimantă cu jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
Color Alb-negru Gri Color* Auto	Precizați culoarea la scanarea unei imagini.
Rezoluție 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setați rezoluția imaginii scanate.
Luminozitate -4 la 4 (0*)	Ajustați luminozitatea imaginii scanate.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Orientare Portret* Peisaj	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Format original [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setează dimensiunea hârtiei documentului original. - Formatul Letter este setat implicit din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională. - Elementele de meniu pot să difere în funcție de modelul imprimantei dvs.
Fețe Dezactivat* Muchie lungă Muchie scurtă	Specificați orientarea în pagină a textului și graficii la scanarea unui document față-verso.
Nume fișier	Specificați numele fișierului imaginii scanate.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Echilibru culori -4 la 4 (0*)	Reglați cantitatea de toner utilizată pentru fiecare culoare din scanare.
Abandonare culori Abandonare culori Fără* Roșu Verde Albastru Prag prestabilit roșu 0–255 (128*) Prag prestabilit verde 0–255 (128*) Prag prestabilit albastru	Specificați culoarea care se abandonează în timpul scanării și ajustați setarea de abandonare pentru culoarea respectivă.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
0–255 (128*)	
Detectare automată culori Sensibilitate la culori 1–9 (5*) Sensibilitate la zonă 1–9 (5*)	Setați cantitatea de culoare pe care imprimanta o detectează din documentul original. Acest element de meniu apare numai când Culoare este setat la Auto.
Calitate JPEG Optim pentru conținut* 5-95	Setați calitatea unei imagini în format JPEG. 5 micșorează dimensiunea fișierului, însă reduce calitatea imaginii. 90 asigură cea mai bună calitate a imaginii, dar produce un fișier de dimensiune mare.
Contrast Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Precizați contrastul ieșirii.
Eliminare fundal Detectarea fundalului Pe bază de conținut* Fix Nivel -4 la 4 (0*)	Modificați proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. Dacă doriți să eliminați culoarea de fundal din documentul original, setați funcția Detectarea fundalului la Pe bază de conținut. Dacă doriți să eliminați zgomotul de imagine dintr-o fotografie, setați funcția Detectarea fundalului la Fix.
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creați o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creați o imagine negativă a documentului original.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Modificați proporția de detaliu al umbrei vizibile pe o imagine scanată.
Scanare de la margine la margine Dezactivat* Activat	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
Claritate 1–5 (3*)	Ajustați claritatea unei imagini scanate.
Temperatură -4 la 4 (0*)	Specificați dacă se generează o ieșire mai rece sau mai caldă.
Pagini goale Eliminare pagină goală Sensibilitate pagină goală	Specificați dacă se includ paginile goale.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi pentru administrator

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Implicit text 5–95 (75*)	Setați calitatea textului de pe o imagine scanată.
Implicit text/foto 5–95 (75*)	Setați calitatea textului sau imaginii dintr-o imagine scanată.
Implicit foto 5–95 (50*)	Setați calitatea unei imagini dintr-o imagine scanată.
Utilizare TIFF cu mai multe pagini Activat* Dezactivat	Alegeți între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini.
Compresie TIFF LZW* JPEG	Setați o opțiune de compresie pentru fișiere TIFF.
Jurnal trimitere	Imprimați un jurnal pentru trimiterea cu succes a

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Imprimă jurnal* Nu se imprimă jurnalul Imprimă numai în caz de eroare	scanării prin FTP.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru imprimarea jurnalelor FTP.
Permiteți salvarea drept comandă rapidă Dezactivat Activat*	Salvare setări FTP particularizate sub formă de comenzi rapide.
Utilizați FTP pasiv Dezactivat* Activat	Când este activat, serverul FTP specifică portul de date la care se va conecta imprimanta.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Unitate USB

SCANARE UNITATE FLASH

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Precizați formatul fișierului imaginii scanate. Setările pot să difere în funcție de modelul imprimantei dvs.
Setări OCR globale Limbi recunoscute Rotație automată Estompăre puncte Îmbunătățire contrast automat	Configurați setările pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). Acest meniu apare numai dacă ați achiziționat și instalat o soluție OCR.
Setări PDF Versiune PDF 1,3 1,4 1,5* 1,6 1,7 Versiune arhivată A-1a* A-1b Securizat Dezactivat* Activat Arhivare (PDF/A) Dezactivat* Activat	Setează formatul PDF pentru imaginea scanată.
Tip conținut	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Text Text/Foto* Grafică Foto	documentului original.
Sursă conținut Imprimantă laser alb-negru Imprimantă laser color* Imprimantă cu jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
Color Alb-negru Gri Color* Auto	Precizați culoarea la scanarea unei imagini.
Rezoluție 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setați rezoluția imaginii scanate.
Luminozitate 1–9 (5*)	Ajustați luminozitatea imaginii scanate.
Orientare Portret* Peisaj	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Format original [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setați dimensiunea hârtiei documentului original. - Formatul Letter este setat implicit din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională. - Acest element de meniu poate să difere, în funcție de modelul imprimantei dvs.
Fete Dezactivat* Muchie lungă Muchie scurtă	Specificați orientarea în pagină a textului și graficii la scanarea unui document față-verso.
Nume fișier	Specificați numele fișierului imaginii scanate.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Echilibru culori	Reglați cantitatea de toner utilizată pentru fiecare culoare.
Abandonare culori Abandonare culori Fără* Roșu Verde Albastru Prag prestabilit roșu 0–255 (128*) Prag prestabilit verde 0–255 (128*) Prag prestabilit albastru 0–255 (128*)	Specificați culoarea care se abandonează în timpul scanării și ajustați setarea de abandonare pentru culoarea respectivă.
Detectare automată culori Sensibilitate la culori	Setați cantitatea de culoare pe care imprimanta o detectează din documentul original.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
1–9 (5*) Sensibilitate la zonă 1–9 (5*)	Acest element de meniu apare numai când Culoare este setat la Auto.
Calitate JPEG Optim pentru conținut* 5-95	Setați calitatea unei imagini în format JPEG. - Cinci micșorează dimensiunea fișierului, însă reduce calitatea imaginii. - Nouăzeci și cinci asigură cea mai bună calitate a imaginii, dar produce un fișier de dimensiune mare.
Contrast Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Precizați contrastul ieșirii.
Eliminare fundal Detectarea fundalului Pe bază de conținut* Fix Nivel -4 la 4 (0*)	Modificați proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată. Dacă doriți să eliminați culoarea de fundal din documentul original, setați funcția Detectarea fundalului la Pe bază de conținut. Dacă doriți să eliminați zgomotul de imagine dintr-o fotografie, setați funcția Detectarea fundalului la Fix.
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creați o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creați o imagine negativă a documentului original.
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Modificați proporția de detaliu al umbrei vizibile pe o imagine scanată.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Scanare de la margine la margine Dezactivat* Activat	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
Claritate 1–5 (3*)	Ajustați claritatea unei imagini scanate.
Temperatură -4 la 4 (0*)	Specificați dacă se generează o ieșire mai rece sau mai caldă.
Pagini goale Eliminare pagină goală Sensibilitate pagină goală	Specificați dacă se includ paginile goale.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi pentru administrator

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Implicit text 5–95 (75*)	Setați calitatea textului de pe o imagine scanată.
Implicit text/foto 5–95 (75*)	Setați calitatea textului sau imaginii pe o imagine scanată.
Implicit foto 5–95 (75*)	Setați calitatea unei imagini pe o imagine scanată.
Utilizare TIFF cu mai multe pagini Activat* Dezactivat	Alegeți între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină sau fișiere TIFF formate din mai multe pagini.
Compresie TIFF LZW* JPEG	Setați compresia pentru fișiere TIFF.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PERSONALIZAREA LISTEI DE SETĂRI DE SCANARE

IMPRIMARE UNITATE FLASH

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Număr de copii 1–9999 (1*)	Setați numărul de copii.
Sursă hârtie Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Setează sursa hârtiei pentru lucrarea de imprimare. Alimentatorul multifuncțional este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.
Color Dezactivat Activat*	Imprimă documentul color.
Colaționare (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Imprimați mai multe copii în mod secvențial.
Fețe 1 față* 2 fețe	Specifică dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Stil răsturnare pagină Muchie lungă* Muchie scurtă	Determină care latură a hârtiei (marginea scurtă sau marginea lungă) este legată la imprimarea față-verso. În funcție de opțiunea selectată, imprimanta decalcă automat fiecare informație imprimată pe pagină, pentru legarea corectă a lucrării.
Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	
Ordonare pagini per față Orizontal* Rotire pe orizontală Rotire pe verticală Vertical	Specifică poziționarea imaginilor multiple de pagină atunci când se utilizează Pagini per față. Poziționarea depinde de numărul imaginilor de pe pagină și de orientarea acestora.
Orientare pagini per față Auto* Peisaj Portret	Specifică orientarea unui document cu mai multe pagini atunci când se utilizează Pagini per față.
Chenar Pagini per față Fără* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizați setarea Pagini per față.
Coli de separare Dezactivat* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Specifică dacă se inserează coli de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare. Alimentatorul multifuncțional este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.
Pagini goale Nu se imprimă* Imprimare	Specifică dacă se imprimă pagini goale într-o lucrare de imprimare.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PERSONALIZAREA LISTEI DE SETĂRI DE IMPRIMARE

Rețea/Porturi

PREZENTARE GENERALĂ A REȚELEI

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Adaptor activ Auto* Rețea standard Fără fir	Specificați modul de conectare a unei rețele. Opțiunea Fără fir apare doar dacă este instalat un adaptor de rețea fără fir.
Stare rețea	Afișați starea conexiunii în rețea a imprimantei.
Afișați Stare rețea pe imprimantă Activat* Dezactivat	Afișare stare rețea pe ecran.
Viteză, Duplex	Afișați viteza adaptorului de rețea activ.
IPv4	Afișare adresă IPv4.
Toate adresele IPv6	Afișează toate adresele IPv6.
Reinițializare server de imprimare	Resetați toate conexiunile la imprimantă ale rețelei active. Această setare elimină toate setările de configurare a rețelei.
Expirare lucrare în rețea Dezactivat Activat* (90 secunde)	Setarea duratei de timp înainte ca imprimanta să revoce o lucrare de imprimare în rețea.
Pagină banner Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner.
Scanare către interval de porturi PC 9751:12000*	Specificati un interval valid de porturi pentru imprimantele din spatele unui firewall care blochează porturi.
Activare conexiuni la rețea • Activat • Dezactivat	

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Activare LLDP • Activat • Dezactivat	
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

FĂRĂ FIR



Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru imprimantele conectate la o rețea Wi-Fi sau pentru imprimantele prevăzute cu adaptor de rețea fără fir.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Configurare de la panoul imprimantei • Alegere rețea • Adăugare rețea Wi-Fi – Nume rețea – Mod Rețea – Infrastructură – Mod de securitate fără fir – Dezactivat – WPA2/WPA - Personal – WPA2 - Personal – WPA2/WPA3 - Personal – WPA3 - Personal – 802.1x - RADIUS	Determină rețeaua fără fir la care se conectează imprimanta. Selectați Alegere rețea pentru a alege dintr-o listă cu rețele wireless descoperite. Selectați Adăugare rețea Wi-Fi pentru a adăuga manual o rețea Wi-Fi nedescoperită. Când setați 802.1x-RADIUS, asigurați-vă că sunt făcute setările de autentificare 802.1x pentru a evita deconectarea de la rețea.  Notă: Acest element de meniu apare drept <i>Configurare conexiune fără fir</i> în Embedded Web Server.
Configurare Wi-Fi protejată • Pornire metodă prin apăsare pe buton • Pornire metodă PIN	O metodă alternativă de a vă conecta la o rețea wireless este prin intermediul Configurare Wi-Fi protejată. • Pornire metodă cu apăsare pe buton conectează imprimanta la o rețea fără fir atunci când atât butonul de pe imprimantă, cât și butonul de pe punctul de acces (routerul fără fir) sunt apăsată într-un interval dat. • Pornire metodă PIN conectează imprimanta la o rețea fără fir prin introducerea unui cod PIN al imprimantei în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Compatibilitate 802.11b/g/n (2.4GHz)*	Specifică standardul wireless pentru rețeaua Wi-Fi.
Mod de securitate fără fir - Dezactivat* - WPA2/WPA-Personal - Mod criptare WPA2/WPA-PSK - AES - Setare Cheie de rețea partajată - WPA2-Personal - Mod criptare WPA2-PSK - AES - Setare Cheie de rețea partajată - WPA2/WPA3 - Personal - Mod criptare WPA2/WPA3-PSK - Setare Cheie de rețea partajată - WPA3 - Personal - Mod criptare WPA3-PSK - Setare Cheie de rețea partajată 802.1x - RADIUS - Mod de criptare 802.1x - WPA + - WPA2* - WPA2 + PMF	Setează tipul de securizare pentru conectarea imprimantei la dispozitive wireless. Activați securitatea Wi-Fi prin protocolul Acces protejat Wi-Fi (WPA) sau prin 802.1x standard. Când este setat la modul de securitate WPA, pentru cheia pre-partajată, introduceți parola pentru conexiunea wireless securizată. Când setați 802.1x-RADIUS, asigurați-vă că sunt făcute setările de autentificare 802.1x pentru a evita deconectarea de la rețea. PMF este Protected Management Frames (Cadre de gestionare protejate).
IPv4 - Activare DHCP - Activat* - Dezactivat - Setare adresă IP statică - Adresă IP - Mască de rețea - Gateway	Activați Protocolul de configurare dinamică a gazdei (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP) și configurați adresa IP statică. DHCP este un protocol standard care permite unui server să distribuie în mod dinamic clienților adresele IP și informațiile de configurare.
IPv6	Activați și configurați setările IPv6 ale imprimantei.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
• Activare IPv6 – Activat* – Dezactivat • Activare DHCPv6 – Activat – Dezactivat* • Configurare automată adresă fără stare – Activat* – Dezactivat • Adresă server DNS • Adresă IPv6 alocată manual • Router IPv6 alocat manual • Prefix adresă 0–128 (64*) • Toate adresele IPv6 • Toate adresele de router IPv6	
Adresă de rețea • UAA • LAA	Vizualizați adresele de rețea.
Comutare inteligentă PCL • Activat* • Dezactivat	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. În cazul în care comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Comutare inteligentă PS • Activat* • Dezactivat	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
PS binar Mac • Auto* • Activat • Dezactivat	Setăți imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. • Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. • Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

WI-FI DIRECT



Notă: Acest meniu apare numai când o rețea Wi-Fi Direct este rețeaua activă.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Activare Wi-Fi Direct • Activat • Dezactivat	Specifică identificatorul setului de servicii (Service Set Identifier - SSID) al rețelei Wi-Fi.
Numele Wi-Fi Direct	.
Parola Wi-Fi Direct	Parola trebuie să aibă cel puțin 8 caractere lungime.
Afișare parolă pe pagina de configurare • Activat • Dezactivat	Specifică adresa IP a proprietarului grupului.
Număr canal preferat • Auto • 1 până la 11	
Adresă IP proprietar grup	
Acceptare automată solicitări prin butonul de comandă	Acceptare solicitări de conectare automată la rețea. Acceptarea automată a clienților este nesigură.

AIRPRINT

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
AirPrint • Activat • Dezactivat	
Nume Bonjour	Numele utilizat pentru a identifica imprimanta pe

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
	AirPrint.
Nume organizație	
Unitate organizațională	
Amplasarea imprimantei	
Latitudine imprimantă	Latitudinea GPS a imprimantei. Intervalul este –90 până la 90.
Longitudine imprimantă	Longitudinea GPS a imprimantei. Intervalul este –180 până la 180.
Altitudine imprimantă	Altitudinea GPS a imprimantei. Intervalul este –100000 până la 100000.
Mai multe opțiuni	De la Embedded Web Server, navigați la Setări > Rețea/Porturi > AirPrint > Mai multe opțiuni pentru următoarele opțiuni.
Consumabile Cartuș negru Cartuș cyan Cartuș magenta Cartuș galben Kit de imagistică Recipient pentru toner rezidual Kit de imagistică Recipient pentru toner rezidual	Acest meniu listează starea consumabilelor/notificări.
Imprimantă Tip dispozitiv Viteză dispozitiv Nivel firmware Alimentator multifuncțional Tava 1 Tava 2 Recipient standard	Acest meniu listează specificațiile imprimantei și starea/notificările privind tava de intrare/ieșire.
Metode de conectare	Pentru mai multe informații, consultați Metode de

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
	conectare.
Administrare certificate	Pentru mai multe informații, consultați Administrare certificate.
Configurare imprimare confidențială	Pentru mai multe informații, consultați Configurare imprimare confidențială.

GESTIONARE SERVICII MOBILE

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Activați IPP Print • Activat* • Oprit	Activați setarea IPP Print în imprimantă.
Activați IPP Fax • Activat* • Oprit	Activați setarea IPP Fax în imprimantă.
Activați IPP prin USB • Activat* • Oprit	Activați setarea IPP prin USB în imprimantă.  Notă: După modificarea acestei setări, utilizatorul trebuie să repornească imprimanta.
Activați scanarea • Activat* • Oprit	Activați setarea de scanare mobilă în imprimantă.
Activați Mopria Print Discovery • Activat* • Oprit	Activați setarea Mopria Print Discovery în imprimantă.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

ETHERNET

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Viteză rețea	Afișați viteza unui adaptor de rețea activă.
IPv4 Activare DHCP Activat*	Activarea Protocolului de configurare dinamică a gazdei (Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP).

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Dezactivat	DHCP este un protocol standard care permite unui server să distribuie în mod dinamic adresele IP și informațiile de configurare către clienți.
IPv4 Setare adresă IP statică Adresă IP Mască de rețea Gateway	Setarea adresei IP statice a imprimantei dvs.
IPv6 Activare IPv6 Dezactivat Activat*	Activează protocolul IPv6 la imprimantă.
IPv6 Activare DHCPv6 Dezactivat* Activat	Activează protocolul DHCPv6 la imprimantă.
IPv6 Configurare automată adresă fără stare Dezactivat Activat*	Setați placa de rețea pentru a accepta intrările de configurare automată a adreselor IPv6, specificate de un router.
IPv6 Adresă server DNS	Specificarea adresei serverului DNS.
IPv6 Adresă IPv6 alocată manual	Atribuirea adresei IPv6.  Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
IPv6 Router IPV6 alocat manual	Alocarea adresei routerului IPv6.  Notă: Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
IPv6 Prefix adresă 0–128 (64*)	Specificarea prefixului de adresă.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
IPv6 Toate adresele IPv6	Afișează toate adresele IPv6.
IPv6 Toate adresele de router IPv6	Afișarea tuturor adreselor de router IPv6.
Adresă de rețea UAA LAA	Afișați adresele Media Access Control (MAC) (Controlul accesului la mediu) ale imprimantei: Locally Administered Address (LAA) (Adresă administrată local) și Universally Administered Address (UAA) (Adresă administrată universal). Puteți schimba manual adresa LAA a imprimantei.
Comutare inteligentă PCL Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Comutare inteligentă PS Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. - Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. - Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.
Ethernet eficient energetic Dezactivat Activat*	Reducerea consumului de energie când imprimanta nu primește date din rețeaua Ethernet.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

TCP/IP



Notă: Acest meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Setare nume gazdă	Setați numele gazdei TCP/IP curente.
Nume domeniu	Setați numele domeniului. Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Permite DHCP/BOOTP să actualizeze serverul NTP Dezactivat Activat*	Permite clienților DHCP și BOOTP să actualizeze setările NTP ale imprimantei.
Nume configurație zero	Specificați un nume de serviciu pentru rețeaua cu configurație zero. Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Activare IP automat Dezactivat Activat*	Atribuiți o adresă IP în mod automat.
Adresă server DNS	Specificați adresa serverului curent Domain Name System (DNS) (Sistem de nume de domenii).
Adresă server DNS de rezervă	Specificați adresele serverului DNS de rezervă.
Adresă server DNS de rezervă 2	
Adresă server DNS de rezervă 3	
Ordine de căutare domeniu	Specificați o listă a numelor de domenii pentru localizarea imprimantei și resurselor sale care se află în domenii diferite ale rețelei. Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Activare DDNS Dezactivat* Activat	Actualizarea setărilor DNS dinamic.
DDNS TTL	Specificați setările DDNS curente.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
TTL implicit	
Durată de reîmprospătare DDNS	
Activare mDNS Dezactivat Activat*	Actualizați setările DNS multicast.
Adresă server WINS	Specificați o adresă de server pentru Windows Internet Name Service (WINS) (Serviciul de alocare a numelui de domeniu pentru Windows).
Activare BOOTP Dezactivat* Activat	Permiteți BOOTP să atribuie o adresă IP de imprimantă.
Listă servere restricționate	Specificați o adresă IP pentru conexiunile TCP. - Utilizați o virgulă pentru a separa fiecare adresă IP. - Aveți posibilitatea de a adăuga până la 50 de adrese IP.
Opțiuni pentru Listă servere restricționate Se blochează toate porturile* Blocați numai imprimarea Blocați numai imprimarea și HTTP	Specificați modul în care adresele IP din listă pot să acceseze funcționalitatea imprimantei.
MTU	Specificați un parametru al unității de transmisie maxime (MTU) pentru conexiunile TCP.
Port de imprimare RAW 1–65535 (9100*)	Specificați un număr de port RAW pentru imprimantele conectate la o rețea.
Viteză maximă trafic ieșire Dezactivat* Activat	Activați rata maximă de transfer a imprimantei.
Kilobiți/ secundă	Dacă selectați Activ pentru Viteză maximă trafic ieșire , apare câmpul Kilobiți/secundă. Selectați o gamă între 100–1000000.
Asistență TLS	Din Embedded Web Server, mergeți la Setări > Rețea/Porturi > TCP/IP . Îmbunătățiți politica de confidențialitate a

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
	imprimantei și integritatea datelor.  Notă: Setările TLS aparțin doar Embedded Web Server. Nu aparțin clienților care utilizează TLS. Pentru mai multe informații, consultați <i>Ghidul administratorului Embedded Web Server</i>.  Notă: TLSv1.3 este acceptat implicit și nu poate fi dezactivat. Anularea selecției celorlalte setări TLS va forța EWS să utilizeze doar TLSv1.3.
Activare TLSv1.0 • Activat • Dezactivat*	Activați setările de protocol TLSv1.0.
Activare TLSv1.1 • Activat • Dezactivat*	Activați setările de protocol TLSv1.1.
Activare TLSv1.2 • Activat* • Oprit	Activați setările de protocol TLSv1.2.
Suită de cifruri SSL	DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA
Suită de cifruri SSL TLSv1.3	TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_AES_128_GCM_SHA256
Acces port TCP/IP [Nume port x] • Activat • Dezactivat	Prezintă toate porturile disponibile și starea acestora.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

SNMP



Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
SNMP Versiunile 1 și 2c Activat Dezactivat Activat* Acceptare setare SNMP Dezactivat Activat* Activare PPM MIB Dezactivat Activat* Comunitate SNMP	Configurați Simple Network Management Protocol (SNMP) (Protocol simplu de administrare a rețelei) versiunile 1 și 2c pentru instalarea driverelor și aplicațiilor de imprimare.
SNMP versiunea 3 Activat Dezactivat Activat* Setați acreditări de citire/scriere Nume de utilizator Parolă Setați acreditări numai-citire Nume de utilizator Parolă Cheie de autentificare MD5 SHA1* Nivel minim de autentificare Fără autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Fără confidențialitate	Configurați SNMP versiunea 3 pentru instalarea și actualizarea securității imprimantei.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Autentificare, Confidențialitate* Algoritm de confidențialitate DES AES-128*	
Setați capcane SNMP • Destinație capcană: 1-20 • Buncăr ieșire plin – Activat – Dezactivat* • Încărcare hârtie – Activat – Dezactivat* • Blocaj hârtie – Activat – Dezactivat* • Nivel scăzut toner – Activat – Dezactivat* • Service necesar – Activat – Dezactivat* • Capac deschis – Activat – Dezactivat* • Eroare complexitate pagină – Activat – Dezactivat* • Offline – Activat – Dezactivat* • MIB imprimantă (RFC 1759)	Configurați Capcane SNMP pentru anumite condiții.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
– Activat – Dezactivat* • MIB MPS – Activat – Dezactivat*	
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

IPSEC



Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Activare IPSec Dezactivat* Activat	Activați Internet Protocol Security (IPSec) (Securizarea protocoalelor de Internet).
Configurația de bază Implicit* Compatibilitate Securizat	Setați configurația de bază a IPSec. Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Certificat dispozitiv IPSec	Precizați un certificat IPSec. Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Conexiuni autentificate cheie predistribuită Gazda [x] Adresă Cheie	Configurați conexiunile autentificate ale imprimantei. Aceste elemente de meniu apar numai când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Conexiuni autentificate prin certificat Adresă[/subrețea] gazda [x] Adresă[/subrețea]	
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

802.1X



Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

ELEMENT DE MENIU	DESCRIERE
Activ Dezactivat* Activat	Permite imprimantei să se conecteze la rețele care necesită autentificare înainte de a permite accesul. Pentru a configura setările acestui element din meniu, accesați Embedded Web Server.
Autentificarea 802.1x • Numele de autentificare al dispozitivului • Parola de autentificare a dispozitivului • Validați certificatul serverului • Activați înregistrarea evenimentelor • Certificat dispozitiv 802.1x	Nume de autentificare al dispozitivului este utilizat pentru conectare la serverul de autentificare. Parola de autentificare a dispozitivului trebuie să conțină cel puțin 8 caractere. Validarea Certificatului serverului este o funcție de securitate înglobată în TLS, PEAP și TTLS. Pentru a reduce uzura componentei FLASH, selectați Activați înregistrarea evenimentelor doar atunci când este necesar.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Mecanisme permise de autentificare • EAP-MD5 – Activat – Dezactivat • EAP-MSCHAPv2 – Activat – Dezactivat • LEAP – Activat – Dezactivat • PEAP – Activat – Dezactivat • EAP-TLS – Activat – Dezactivat • EAP-TTLS – Activat – Dezactivat • Metoda de autentificare TLS – CHAP – MSCHAP – MSCHAPv2 – PAP	
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

CONFIGURAȚIE LPD



Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Expirare LPD 0-65535 secunde (90*)	Setați valoarea duratei de expirare pentru a opri serverul Line Printer Daemon (LPD) să aștepte pe termen nedefinit lucrările de imprimare blocate sau nevalide.
Pagină baner LPD Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner pentru toate lucrările de imprimare LPD. O pagină banner este prima pagină a unei lucrări de imprimare, utilizată ca separator al lucrărilor de imprimare și pentru a identifica inițiatorul solicitării lucrării de imprimare.
Pagină trailer LPD Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină trailer pentru toate lucrările de imprimare LPD. O pagină trailer este ultima pagină a unei lucrări de imprimare.
Conversie LPD Sfârșit de linie Dezactivat* Activat	Activați conversia returului de car. Sfârșit de linie este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima poziție a aceleiași linii.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

SETĂRI HTTP/FTP

Notă: Acest meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Activare server HTTP Dezactivat Activat*	Accesați serverul Embedded Web Server pentru monitorizarea și gestionarea imprimantei.
Activare HTTPS Dezactivat Activat*	Configurați setările HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) (Protocol de transfer hipertext securizat).
Activare FTP/TFTP Dezactivat Activat*	Trimiteți fișiere prin FTP.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Domenii locale	Precizați numele de domeniu pentru serverele HTTP și FTP. Acest element de meniu apare numai pe anumite modele de imprimantă.
Adresă IP proxy HTTP	Configurați setările serverelor HTTP și FTP. Aceste elemente de meniu apar numai pe anumite modele de imprimantă.
Adresă IP proxy FTP	
Port IP implicit HTTP 1-65535 (80*)	
Certificat dispozitiv HTTPS	
Port IP implicit FTP 1-65535 (21*)	
Expirare pentru solicitări HTTP/FTP 1-299 (30*)	Precizați timpul până la închiderea conexiunii la server.
Reîncercări pentru solicitări HTTP/FTP 1-299 (3*)	Setați numărul încercărilor de conectare la serverul HTTP/FTP.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

THINPRINT

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Activare ThinPrint Dezactivat Activat*	Imprimați cu ajutorul ThinPrint.
Număr port 4000-4999 (4000*)	Setați numărul portului pentru serverul ThinPrint.
Lățime de bandă (biți/sec) 100-1000000 (0*)	Setați viteza de transmitere a datelor într-un mediu ThinPrint.
Dimensiune pachet (kB) 0-64000 (0*)	Setați dimensiunea pachetelor pentru transmiterea datelor.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

USB

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Comutare inteligentă PCL Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să comute la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Atunci când comutarea inteligentă PCL este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Comutare inteligentă PS Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să comute la emularea PS când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Atunci când comutarea inteligentă PS este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS binar Mac Activat Auto* Dezactivat	Setați imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. - Când opțiunea este setată la Activat, imprimanta procesează lucrări de imprimare PostScript binare în modul brut de la computere care utilizează sistemul de operare Macintosh. - Când opțiunea este setată la Auto, imprimanta procesează lucrări de imprimare de la computere care utilizează sisteme de operare Windows sau Macintosh - Când este setată la Dezactivat, imprimanta filtrează lucrările de imprimare PostScript utilizând protocolul standard.
Activare port USB Dezactivat Activat*	Activați portul USB standard.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

RESTRICȚIONAȚI ACCESUL LA REȚEAUA EXTERNĂ

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Restricționați accesul la rețeaua externă • Activat • Dezactivat	Dacă este activat, imprimanta monitorizează pentru conexiuni la rețele externe restricționate. Dacă sunt detectate, imprimanta dezactivează conexiunea la rețea și transmite o notificare prin e-mail.
Adresă rețea externă	Adresă rețea externă detectată.
Adresă de e-mail pentru notificări	Specifică adresa de poștă electronică de notificat în cazul în care o adresă rețea externă este detectată.
Frecvență ping 1–300	Frecvența cu care imprimanta monitorizează o adresă rețea externă.
Subiect	Câmp text liber care poate conține până la 255 caractere pentru subiectul emailului de notificare.
Mesaj	Câmp text liber care poate conține până la 255 caractere pentru mesajul emailului de notificare.

IMPRIMARE UNIVERSALĂ

Imprimarea universală este un protocol bazat pe cloud care furnizează o soluție de imprimare simplă și sigură pentru utilizatorii Microsoft® 365. Imprimarea universală permite administratorilor să administreze imprimantele fără a fi nevoie de servere de imprimare locale. Imprimarea universală permite utilizatorilor să acceseze imprimante cloud fără a fi necesare drivere de imprimare.

Puteți utiliza pagina de imprimare universală pentru a vă înregistra dispozitivul Xerox® pentru imprimare universală.

Cerințe preliminare

- Cont Microsoft Azure AD
- Windows 10 Client versiunea 1903 sau o versiune ulterioară

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Stare	Dispozitivul nu este momentan înregistrat în imprimarea universală.
Înregistrare	Utilizatorul poate utiliza pagina de imprimare universală pentru a înregistra dispozitivul Xerox® pentru imprimare universală.
Numele imprimantei	Apare numele implicit al imprimantei. Utilizatorul poate actualiza, de asemenea, numele imprimantei Xerox®.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Înregistrare	Pentru a vă înregistra, executați următorii pași: 1 Mergeți la Setări > Rețea/Porturi > Imprimare universală, apoi apăsați Înregistrare. Procesul de înregistrare autentifică dispozitivul cu Microsoft® Azure® Active Directory. 2 Apare fereastra Înregistrare dispozitiv. Pentru a copia codul de înregistrare, apăsați Copiere, apoi apăsați pe link https://microsoft.com/devicelogin.  Notă: Codul de înregistrare expiră după 15 minute. Procesul de înregistrare trebuie să fie finalizat înainte de expirarea codului. 3 Se deschide o pagină web gestionată de Microsoft. Executați următorii pași: - a Lipiți codul de înregistrare în câmpul pentru cod, în fereastra Introduceți cod, apoi apăsați Următorul. - b Selectați codul Microsoft® adecvat în fereastra Alegeți un cont.  Notă: Pentru înregistrare, selectați un cont Microsoft® disponibil. Contul selectat este utilizat doar pentru a stabili o conexiune de încredere pentru dispozitiv cu serviciul imprimare universală. După înregistrare, imprimare universală nu mai folosește contul din nou. 4 O fereastră Xerox Imprimare universală apare. Apăsați Continuare și închideți fereastra.
 Notă: Pentru mai multe informații, consultați <i>Ghidul administratorului Embedded Web Server</i>.	

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Stare	Dispozitivul este online și înregistrat în imprimarea universală.
Înregistrare	Utilizatorul poate utiliza pagina de imprimare universală pentru a anula înregistrarea dispozitivului Xerox® pentru imprimare universală.
Numele imprimantei	Apare numele imprimantei înregistrate.
Anulare înregistrare	Utilizați această funcție pentru a anula înregistrarea dispozitivului din serviciul de imprimare universală.

Informații suplimentare pentru imprimare universală

Pentru a adăuga o imprimantă din Windows Server

- 1 Mergeți la **Setări > Imprimante și scanere**, apoi apăsați **Adăugare imprimantă sau scanner**.
- 2 Selectați o imprimantă din lista cu imprimante, apoi apăsați **Adăugare dispozitiv**. Dacă imprimanta dvs. nu apare în listă, efectuați următorii pași:
 - a Mergeți la **Caută imprimante în organizația mea**.

- b. Scrieți numele înregistrat în câmpul text și apoi apăsați **Căutare**. Odată ce imprimante apare în listă, apăsați **Adăugare dispozitiv**.



Notă: Windows 11 supports PIN-protected printing. For example, to protect your print, you can use a 4-digit PIN between 0 and 9.

Securitate

METODE DE CONECTARE

Administrare permisiuni

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Acces funcții	Controlați accesul la funcțiile imprimantei.
Accesare agendă în Aplicații	
Modificare agendă	
Gestionare comenzi rapide	
Creare profiluri	
Gestionare marcaje	
Imprimare unitate flash	
Imprimare color unitate flash	
Scanare unitate flash	
Funcția de copiere	
Imprimare exemplare color	
Abandonare culori	
Funcția de e-mail	
Funcția de fax	
Funcția FTP	
Reluare faxuri puse în așteptare	
Acces la lucrările în așteptare	
Profiluri de utilizator	
Revocare lucrări la dispozitiv	
Schimbare limbă	
Protocolul de imprimare prin Internet (IPP)	
Inițiere scanări de la distanță	
Imprimare alb-negru	
Imprimare color	
Folder de rețea - Scanare	

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Meniuri de administrare Meniul Securitate Meniul Rețea/Porturi Meniul Hârtie Meniul Rapoarte Meniuri de configurare a funcțiilor Meniul Consumabile Meniul Cartelă opțională Meniul de service Meniul Dispozitiv Meniul Plan consumabile	Controlați accesul la setările meniului imprimantei.
Administrare dispozitiv Administrare la distanță Actualizări firmware Configurație aplicații Acces la Embedded Web Server Importare/Exportare toate setările Ștergere defectiune	Controlați accesul la opțiunile de administrare a imprimantei.
Aplicații Aplicații noi Expunere de diapozitive Schimbare imagine de fundal Economizor ecran Copiere carte de identitate Centru de scanare Personalizare 1 Centru de scanare Personalizare 2 Centru de scanare Personalizare 3 Centru de scanare Personalizare 4 Centru de scanare Personalizare 5 Centru de scanare	Controlați accesul la aplicațiile imprimantei.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Personalizare 6 Centru de scanare	
Personalizare 7 Centru de scanare	
Personalizare 8 Centru de scanare	
Personalizare 9 Centru de scanare	
Personalizare 10 Centru de scanare	

Conturi locale

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Adăugare utilizator • Nume de utilizator/Parolă – Nume – Nume de utilizator – E-mail – Parolă – Confirmare parolă – PIN • Grupuri permisiuni – Toți utilizatorii – Admin – Adăugare group nou – Nume grup – Controale acces: Acces funcții – Modificare agendă – Gestionare marcaje – Imprimare unitate flash – Imprimare color unitate flash – Acces la lucrările în așteptare – Revocare lucrări la dispozitiv – Schimbare limbă – Protocolul de imprimare prin Internet (IPP) – Imprimare alb-negru – Imprimare color	Creați conturi locale pentru administrarea accesului la funcțiile imprimantei.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
– Folder de rețea - Scanare – Comenzi acces: Meniuri de administrare – Meniul Securitate – Meniul Rețea/Porturi – Meniul Hârtie – Meniul Rapoarte – Meniuri de configurare a funcțiilor – Meniul Consumabile – Meniul Cartelă opțională – Meniul de service – Meniul Dispozitiv – Meniul Plan consumabile – Comenzi acces: Administrare dispozitiv – Administrare la distanță – Actualizări firmware – Importare/Exportare toate setările – Funcție de ștergere defectă – Acces la Embedded Web Server	
Grup nou/ Editare grup Import controale de acces • Toți utilizatorii • Admin Controale acces • Acces funcții – Modificare agendă – Gestionare marcate – Imprimare unitate flash – Imprimare color unitate flash – Acces la lucrările în așteptare – Revocare lucrări la dispozitiv – Schimbare limbă – Protocolul de imprimare prin Internet (IPP)	Controlați accesul grupului sau al utilizatorilor la funcțiile, aplicațiile și setările de securitate ale imprimantei.

ELEMENT DE MENUU	DESCRIERE
– Imprimare alb-negru – Imprimare color – Scanare folder de rețea • Meniuri de administrare – Meniul Securitate – Meniul Rețea/Porturi – Meniul Hârtie – Meniul Rapoarte – Meniuri de configurare a funcțiilor – Meniul Consumabile – Meniul Cartelă opțională – Meniul de service – Meniul Dispozitiv – Meniul Plan consumabile • Administrare dispozitiv – Administrare la distanță – Actualizări firmware – Importare/Exportare toate setările – Funcție de ștergere defectă – Acces la Embedded Web Server	

Conturi rețea

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Adăugare metodă de conectare Active Directory Starea este Joined sau Not Joined. Conectare la un domeniu Active Directory: • Domeniu • Nume de utilizator • Parolă • Unitate organizațională	Creați conturi locale pentru administrarea accesului la funcțiile imprimantei.
Adăugare metodă de conectare LDAP — Configurare LDAP Tip de autentificare • LDAP • LDAP + GSSAPI Informații generale • Nume configurare • Adresă server • Port server • Input necesar utilizator – ID-ul utilizatorului și parola	Controlați accesul grupului sau al utilizatorilor la funcțiile, aplicațiile și setările de securitate ale imprimantei.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
– Nume de utilizator Credențiale echipament • Conectare LDAP anonimă • Nume utilizator echipament • Parola echipamentului Opțiuni avansate • Utilizare SSL/TLS • Solicită Certificat • Atribut ID utilizator • Atribut poștă • Atribut număr fax • Atribut nume complet • Atribut director acasă • Atribut membru grupuri • Bază căutare • Expirare căutare • Urmărire recomandări LDAP Căutare clase specifice obiect • persoană • Clasă obiect personalizat 1 • Clasă obiect personalizat 2 • Clasă obiect personalizat 3 Configurare agendă • Nume afișat • Max. rezultate căutare • Utilizare credențiale utilizator • Atribute căutare – cn – sn – givenName – samaccountname – uid – [atribut poștă] – [atribut fax] – Obiect personalizat 1 – Obiect personalizat 2	

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
– Obiect personalizat 3 – Filtru personalizat	
Adăugare metodă de conectare Kerberos — Configurare Kerberos • Adresă KDC • Port KDC • Realm KDC Import fișier Kerberos Setări diverse • Codare caractere • Dezactivare căutare IP revers – Da – Nu	

ADMINISTRARE CERTIFICATE

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Configurare actualizare automată certificat • Activat • Dezactivat	Pentru a configura actualizarea automată certificat, imprimanta trebuie să fie conectată la un domeniu Active Directory.
Configurare valori prestabilite certificat • Nume obișnuit • Nume organizație • Nume unitate • Țară/Regiune • Nume provincie • Nume oraș • Nume alternativ subiect	Setările definite în fereastra Setări implicite certificat sunt utilizate ca setări implicite pentru toate certificatele generate. Nume obișnuit: Lăsați acest câmp gol pentru ca Numele obișnuit să devină numele stației. Nume organizație: Lăsați acest câmp gol pentru a utiliza numele producătorului ca Nume organizație. Țară/Regiune: Numele țării (C) trebuie să fie conform ISO 3166 (doar 2 caractere) sau certificatul nu va fi generat. Nume alternativ subiect: Numele alternativ (AN) trebuie să fie conform RFC 2459 sau certificatul nu va fi generat. Dacă doriți să specificați Nume alternativ subiect.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Certificate dispozitiv • Generare • Import • Ștergere	Certificatele echipamentului ce sunt instalate pe imprimantă apar în tabelul de mai jos. Detaliile includ Nume prietenos, Nume obișnuit, Nume obișnuit emitent, datele de valabilitate și o indicație dacă acestea sunt semnate sau nu.
Gestionare certificate CA • Încărcare CA • Ștergere	Zona Gestionare certificate CA prezintă doar orice certificate autoritate încărcate pe imprimantă. Dacă un certificat CA este încărcat, tabelul afișează Numele obișnuit CA și datele de valabilitate.

PROGRAMARE DISPOZITIVE USB

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Programări Adăugare programare nouă	Programați accesul la porturile USB.

JURNALUL AUDITULUI DE SECURITATE

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Activare audit Dezactivat* Activat	Înregistrați evenimente în jurnalul auditului de securitate și jurnalul sistemului la distanță.
Activare jurnal de sistem la distanță Dezactivat* Activat	Trimiteți jurnale de audit la un server la distanță.
Server jurnal de sistem la distanță	Specificați serverul pentru jurnalul sistemului la distanță.
Port jurnal de sistem la distanță 1–65535 (514*)	Specificați portul pentru jurnalul sistemului la distanță.
Metodă jurnal de sistem la distanță UDP normal* Stunnel	Specificați o metodă pentru transmiterea evenimentelor înregistrate ale jurnalului de sistem la un server la distanță.
Locație jurnal de sistem la distanță 0 – Mesaje nucleu	Specificați un cod de unitate pe care imprimanta îl utilizează pentru trimiterea evenimentelor de jurnal la un server la distanță.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
1 – Mesaje de nivel utilizator 2 – Sistem de poștă 3 – Daemoni de sistem 4 – Mesaje de securitate/autorizare* 5 – Mesaje generate intern de jurnalele de sistem 6 – Subsistem imprimantă linie 7 – Subsistem informații de rețea 8 – Subsistem UUCP 9 – Daemon ceas 10 – Mesaje de securitate/autorizare 11 – Daemon FTP 12 – Subsistem NTP 13 – Jurnal de audit 14 – Alertă jurnal 15 – Daemon ceas 16 – Uz local 0 (local0) 17 – Uz local 1 (local1) 18 – Uz local 2 (local2) 19 – Uz local 3 (local3) 20 – Uz local 4 (local4) 21 – Uz local 5 (local5) 22 – Uz local 6 (local6) 23 – Uz local 7 (local7)	
Severitatea evenimentelor de înregistrat 0 – Urgență 1 – Alertă 2 – Critic 3 – Eroare 4 – Avertisment* 5 – Notificare	Specificați limita nivelului de prioritate pentru jurnalizarea mesajelor și evenimentelor.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
6 – Informativ 7 – Depanare	
Jurnal sistem la distanță pentru evenimente neînregistrate Dezactivat* Activat	Trimiteți toate evenimentele, indiferent de nivelul de severitate, la serverul la distanță.
Adresă de e-mail administrator	Trimite administratorului, prin e-mail, o notificare privind evenimentele înregistrate în jurnal.
Alertă jurnal de poștă electronică șters Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când o înregistrare de jurnal este ștersă.
Alertă jurnal de poștă electronică arhivat Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când jurnalul se umple și începe să suprascrie înregistrările mai vechi.
Comportament jurnal plin Se suprascriu cele mai vechi înregistrări* Trimitere jurnal prin poștă electronică, șterge toate înregistrările	Rezolvă problemele de stocare a jurnalului când acesta umple memoria alocată.
Alertă de poștă electronică plină % Dezactivat* Activat	Trimite administratorului o notificare prin e-mail când jurnalul umple memoria alocată acestuia.
Nivel de alertă memorie plină % 1–99 (90*)	
Alertă jurnal de poștă electronică exportat Dezactivat* Activat	Trimite administratorului o notificare prin e-mail când un jurnal este exportat.
Alertă setări jurnal de poștă electronică modificate Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când opțiunea Activare audit este setată.
Capete de rând jurnal	Specificați modul în care se termină capătul fiecărui

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	rând din fișierul jurnal.
Semnare digitală export Dezactivat* Activat	Adăugați câte o semnătură digitală la fiecare fișier jurnal exportat.
Ștergere jurnale	Ștergeți toate jurnalele de audit.
Jurnal export Jurnal sistem (RFC 5424) Jurnal sistem (RFC 3164) CSV	Exportați un jurnal de securitate pe o unitate flash.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

RESTRICȚII DE CONECTARE

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Conectări nereușite 1–10 (3*)	Specificați numărul de conectări nereușite permise înainte de blocarea utilizatorului.
Interval de timp pentru nereușită 1–60 minute (5*)	Specificați intervalul de timp dintre conectările nereușite înainte de blocarea utilizatorului.
Interval de timp de blocare 1–60 minute (5*)	Specificați durata blocării.
Expirare conectare prin web 1–120 minute (10*)	Specificați întârzierea pentru o conectare la distanță înainte ca utilizatorul să fie deconectat automat.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

CONFIGURARE IMPRIMARE CONFIDENȚIALĂ

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Număr maxim de introduceri nevalide PIN 2-10	Setează numărul de introduceri nevalide ale codului PIN. - Valoarea zero dezactivează această setare. - Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator și codul PIN respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setează perioada de expirare pentru lucrările de imprimare confidențială. - Dacă acest element de meniu este modificat în timp ce există lucrări de imprimare confidențiale în memoria imprimantei, perioada de expirare pentru lucrările respective nu se modifică la noua valoare implicită. - Dacă imprimanta este oprită, atunci toate lucrările confidențiale care se află în așteptare în memoria imprimantei sunt șterse.
Repetare Expirare lucrare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setează perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare pe care doriți să o repetați.
Verificare Expirare lucrare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setează perioada de expirare în care imprimanta imprimă o copie a cărei calitate trebuie examinată de utilizator înainte de imprimarea copiilor rămase.
Rezervare Expirare lucrare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore	Setează perioada de expirare în care imprimanta stochează lucrări de imprimare pentru a fi imprimate ulterior.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
1 săptămână	
Necesită punerea în așteptare a tuturor lucrărilor Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să pună în așteptare toate lucrările de imprimare.
Păstrare documente duplicate Dezactivat* Activat	Setați imprimanta pentru a imprima alte documente cu același nume de fișier fără a suprascrie oricare din lucrările de imprimare.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

ȘTERGERE FIȘIERE DE DATE TEMPORARE

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Stocat în memoria integrată Dezactivat* Activat	Ștergeți toate fișierele stocate în memoria imprimantei.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

SETĂRI SOLUȚII LDAP

UTILIZAȚI	PENTRU
Urmărire recomandări LDAP Dezactivat* Activat	Căutarea contului de utilizator conectat în diferitele servere ale domeniului.
Verificare certificat LDAP Nu* Da	Activarea verificării certificatelor LDAP.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

DIVERSE

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Funcții protejate Afișare* Ascundere	Afișarea tuturor funcțiilor pe care Control acces la funcții (FAC) le protejează, indiferent de permisiunea de securitate a utilizatorului. FAC gestionează accesul la anumite meniuri și funcții sau le dezactivează în totalitate.
Permisiune imprimare Dezactivat* Activat	Permite utilizatorului să se autentifice înainte de imprimare.
Conectare permisiune de imprimare implicită	Setați datele de conectare implicite pentru Permisiune imprimare.
Jumper de resetare securitate Activare acces „Vizitator”* Fără efect	Specificați efectul de utilizare a jumperului de resetare a securității. - Jumperul este amplasat alături de o pictogramă de blocare de pe placa controlerului. - Activarea accesului de tip „Vizitator” asigură controlul complet al accesului pentru utilizatorii care nu sunt autentificați. „Fără efect” indică faptul că resetarea nu are niciun efect asupra configurației de securitate a imprimantei.
Resetare moduri dispozitiv Permiteți cu FAC Se permite Nu se permite	Modurile dispozitivului pot fi resetate cu sau fără FAC.
Lungime minimă parolă 0–32 (0*)	Specificarea numărului minim de caractere permis pentru o parolă.
Activare parolă/Vizualizare PIN Dezactivat* Activat	Afișează parola sau numărul de identificare personală.
 Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Rapoarte

PAGINĂ SETĂRI MENU

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Pagină setări meniu	Imprimați un raport care conține preferințele pentru imprimantă, setări și configurații.

DISPOZITIV

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Informații dispozitiv	Imprimați un raport care conține informații despre imprimantă.
Statistici dispozitiv	Imprimați un raport despre utilizarea imprimantei și starea alimentării.
Listă de profiluri	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă.

COMENZI RAPIDE

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Toate comenzile rapide	Imprimați un raport care listează comenzile rapide stocate în imprimantă.
Comenzi rapide pentru fax	
Comenzi rapide pentru copiere	
Comenzi rapide pentru e-mail	
Comenzi rapide pentru FTP	
Comenzi rapide pentru folderul de rețea	

FAX

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Jurnal lucrări fax	Imprimați un raport despre ultimele 200 de lucrări fax finalizate. Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare jurnal de lucrări este setată la Activat.
Jurnal apeluri fax	Imprimați un raport despre ultimele 100 de apeluri efectuate, primite și blocate. Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare jurnal de lucrări este setată la Activat.

REȚEA

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Pagină configurare rețea	Imprimați o pagină care prezintă setările configurate pe imprimantă pentru comunicarea în rețea și comunicarea fără fir. Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.
Clienți conectați la Wi-Fi Direct	Vizualizați sau imprimați o pagină ce afișează clienții conectați la Wi-Fi Direct. Va apărea adresa MAC sau numele clienților conectați la Wi-Fi Direct.

Plan consumabile

ACTIVARE PLAN

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
- Număr secvență - Număr serie echipament - Cod activare	Acesta descrie detaliile procesului de activare pentru planul de consumabile existent. Contactați-vă reprezentantul Xerox pentru a primi un cod de activare consumabile. Serviciile de abonament nu sunt furnizate în toate zonele geografice. Pentru mai multe informații despre planurile și serviciile de consumabile Xerox®, contactați reprezentantul dvs. Xerox.

CONVERSIE PLAN

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
- Plan curent - Număr serie echipament - Total impresii - Cod conversie	Acesta descrie detaliile procesului de conversie pentru planul de consumabile existent. Contactați-vă reprezentantul Xerox pentru a primi un cod de conversie consumabile. Serviciile de abonament nu sunt furnizate în toate zonele geografice. Pentru mai multe informații despre planurile și serviciile de consumabile Xerox®, contactați reprezentantul dvs. Xerox.

SERVICIUL DE ABONAMENT

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Stare	Indică starea abonamentului.
Verificare abonament	Pentru a activa un plan al serviciului de abonament, efectuați următorii pași: - Mergeți la Setări > Plan consumabile > Serviciul de abonament. - Pentru serviciul de abonament, apăsați Verificare abonament, apoi urmați pașii furnizați de către reprezentantul dvs. Xerox.

Agendă

CONTACTE

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Adăugare contact — Editare contact - Informații contact - Prenume - Nume - Companie - Adresă de e-mail - Fax - Membru grupuri contact - Autentificare/permisiuni Metode de conectare - Fără - Nume de utilizator/Parolă - Nume de utilizator - Parolă - Confirmare parolă - Nume de utilizator - Nume de utilizator - Parolă - Parolă - Confirmare parolă - PIN - Introduceți PIN - Confirmare PIN - Grupuri permisiuni Adăugare group nou - Nume grup - Import controale de acces Adăugare la grup - Grup nou	Utilizați legătura Adăugare contact pentru a crea contacte de adăugat în agendă. Dacă selectați opțiuni pentru Autentificare/permisiuni altele decât Niciuna, meniul Grupuri permisiuni apare. Pentru a crea grupuri noi, faceți clic pe Adăugare grup nou. Puteți importa controale acces individuale pentru noul grup sau specifica controale acces individuale pentru noul grup pe pagina Grup nou. Dacă ați creat deja grupurile, butonul Adăugare la grup devine activ. Atunci când faceți clic pe Adăugare la grup, puteți selecta Grup nou pentru a crea un grup sau puteți selecta un grup deja creat.

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
– Grup <nume grup>	

GRUPURI CONTACT

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Adăugare grup — Editare grup contact • Nume grup • Membri grup • Grupuri permisiuni – Adăugare grup – Nume grup – Membri: Indică numărul de contacte din grup.	Utilizați legătura Adăugare contact pentru a crea contacte de adăugat în agendă. Dacă selectați opțiuni pentru Autentificare/permisiuni altele decât Niciuna, meniul Grupuri permisiuni apare. Pentru a crea grupuri noi, faceți clic pe Adăugare grup nou. Puteți importa controale acces individuale pentru noul grup sau specifica controale acces individuale pentru noul grup pe pagina Grup nou. Pentru a șterge un grup, selectați o opțiune din lista Grupe contact și apoi faceți clic pe Ștergere.

Marcaje în document

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Adăugare marcaj — Editare grup contact • Prezentare marcaj – Nume marcaj – Adresă: Apăsați săgeata jos pentru a selecta o opțiune:: – http:// – https:// – ftp:// – smb:// Introduceți adresa în al doilea câmp. – PIN – Folder părinte • Opțiuni imprimare – Exemplare: Introduceți un interval între 1–9999. – Fețe – Dezactivat – Activat – Stil răsturnare pagină – Muchie lungă – Muchie scurtă – Colaționare – Dezactivat [1,1,1,2,2,2] – On (Activat) [1,2,1,2,1,2] – Ordonare pagini per față – Orizontal – Rotire pe orizontală – Vertical – Rotire pe verticală – Chenar Pagini per față – Fără	Puteți specifica marcajele de salvat în Embedded Web Server. Puteți configura foldere pentru a organiza marcajele.

ELEMENT DE MENUU	DESCRIERE
– Compact – Pagini pe față – Dezactivat – 2 pagini pe față – 3 pagini pe față – 4 pagini pe față – 6 pagini pe față – 9 pagini pe față – 12 pagini pe față – 16 pagini pe față • Manipulare hârtie – Sursă hârtie – Tava 1 – Hârtie alimentată manual – Plic alimentat manual – Orientare pagini per față – Auto – Peisaj – Portret – Recipient de ieșire	
Adăugare folder • Nume folder • PIN • Folder părinte	Introduceți un Nume folder utilizând litere sau cifre. Nu utilizați caractere speciale, inclusiv /, \, ?, ;, >, <, , ". PIN este opțional. Dacă introduceți un PIN, acesta trebuie să aibă 4 cifre lungime și să utilizeze doar cifrele 0–9.
Ștergere	Dacă sunt prezente marcaje, pentru a șterge un marcaj selectați-l din listă și apoi apăsați Ștergere.

Aplicații

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
Aplicații instalate Instalați o aplicație - Fișierul aplicației de instalat: Pentru a localiza aplicația pe care doriți să o instalați, faceți clic pe Navigare. - Pentru a instala aplicația selectată, faceți clic pe Instalare. - Pentru a anula acțiunea, faceți clic pe Anulare.	Numele, descrierea și starea oricărei aplicații instalate apare în acest ecran. Pentru a instala o aplicație nouă, faceți clic pe Instalați o aplicație.
Configurația cadrului pentru aplicații - Informații referitoare la versiunea cadrului - Informații referitoare la resursele cadrului - Configurarea cadrului - Permiteți semnalizare de la distanță - Utilizați setările imprimantei pentru proxy - HTTP - Server proxy - Port proxy - HTTPS - Server proxy - Port proxy - Acreditări proxy - Nume utilizator proxy - Parolă proxy - DNS TTL - Acceptați module cookie - Eliminați toate modulele cookie	
Configurație WebView	
Copiere carte de identitate - Stop - Configurare - Vizualizați jurnal	- Descriere: Copiere carte de identitate permite utilizatorului să scaneze ambele părți ale unei cărți de identitate și să tipărească ambele părți pe o singură parte a unei foi de hârtie. Această scanare poate fi trimisă la o adresă de e-mail sau către o locație partajată în rețea. - Versiune

ELEMENT DE MENU	DESCRIERE
	• Stare licență
Particularizare a afișării • Stop • Configurare • Vizualizați jurnal	• Descriere: Personalizați un ecran MFP cu imagini particularizate care pot fi afișate sub formă de expunere de diapozitive, afișate ca imagine de fundal sau utilizate ca economizor ecran. • Versiune • Stare licență
Centru de scanare • Stop • Configurare • Vizualizați jurnal	• Descriere: Scanați un document o dată și rotați imaginea în mod automat către una sau mai multe destinații selectabile. • Versiune • Stare licență
Centru scanare - E-mail • Stop • Configurare • Vizualizați jurnal	• Insert pentru Centrul de scanare care permite trimiterea imaginilor scanate ca e-mail. • Versiune • Stare licență
Centru de scanare - Fax • Stop • Configurare • Vizualizați jurnal	• Descriere: Insert pentru Centrul de scanare care permite trimiterea imaginilor scanate ca fax. • Versiune • Stare licență
Centru de scanare - Foldere în rețea • Stop • Configurare • Vizualizați jurnal	• Descriere: Insert pentru Centrul de scanare care permite trimiterea imaginilor scanate către foldere partajate în rețea. • Versiune • Stare licență
Centru de scanare - Imprimantă • Stop • Configurare • Vizualizați jurnal	• Descriere: Insert pentru Centrul de scanare care permite scanarea și imprimarea documentelor. • Versiune • Stare licență
Centru comenzi rapide • Stop • Configurare • Vizualizați jurnal	• Descriere: Creați comenzi rapide personalizate pentru copiere, fax și poștă electronică, pe ecranul tactil, pentru a simplifica sarcinile comune. • Versiune • Stare licență

Întreținerea imprimantei

Acest capitol conține:

Verificarea stării consumabilelor	278
Configurarea notificărilor pentru consumabile.....	279
Setarea avertizărilor prin e-mail.....	280
Vizualizarea rapoartelor	281
Comandarea consumabilelor	282
Înlocuirea consumabilelor	283
Curățarea componentelor imprimantei.....	294
Economisirea de energie și hârtie	298
Mutarea imprimantei	299



Avertisment: Nemenținerea imprimantei într-o stare optimă de funcționare sau neînlocuirea pieselor și a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimantei.

Verificarea stării consumabilelor

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Stare/Consumabile**.
2. Selectați componentele sau consumabilele pe care doriți să le verificați.



Notă: Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.

Configurarea notificărilor pentru consumabile

1. Deschideți un browser Web, apoi introduceți adresa IP a imprimantei în câmpul pentru adresă.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123 . 123 . 123 . 123.
 - Dacă utilizați un server proxy, pentru a încărca pagina corect, dezactivați temporar serverul proxy.
2. Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Notificări**.
3. Din meniul Consumabile faceți clic pe **Notificări aprovizionare personalizate**.

Ecranul Configurare notificări aprovizionare personalizate apare. Acest ecran afișează toate opțiunile de notificare aprovizionare pe care le puteți configura.
4. Pentru a configura fiecare notificare aprovizionare, faceți clic pe numele consumabilului pentru a extinde panoul acestuia, apoi selectați notificările pe care le doriți.
5. După ce ați terminat, faceți clic pe **Salvare**.

Setarea avertizărilor prin e-mail

Configurați imprimanta astfel încât să trimită alerte prin e-mail când consumabilele au un nivel scăzut, când trebuie schimbată hârtia sau adăugată hârtie sau în cazul unui blocaj de hârtie.

1. Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.
 - Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru încărcarea corectă a paginii web.
2. Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Notificări > Configurare alerte e-mail**, apoi configurați setările.
 **Notă:** Pentru informații suplimentare despre setările SMTP, contactați-vă furnizorul de e-mail.
3. Faceți clic pe **Configurație alerte și liste de poștă electronică**, apoi configurați setările.
4. Aplicați modificările.

Vizualizarea rapoartelor

1. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Rapoarte**.
2. Selectați raportul pe care doriți să îl vizualizați.

Comandarea consumabilelor

Pentru a vizualiza și comanda consumabile pentru imprimanta dumneavoastră, accesați <https://www.xerox.com/supplies>, apoi introduceți produsul dorit în câmpul de căutare.



Notă: Toate duratele de viață estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe hârtie simplă de dimensiunea Letter sau A4.



Avertisment: Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă sau neînlocuirea pieselor și a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimantei.

UTILIZAREA CONSUMABILELOR ORIGINALE XEROX

Imprimanta dvs. Xerox este concepută să funcționeze optim cu consumabile Xerox originale. Alte consumabile pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine. De asemenea, poate afecta acoperirea oferită de garanție. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile produse de terți nu sunt acoperite de garanție.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile Xerox; în cazul utilizării altor consumabile rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Xerox sau componentele asociate.




Avertisment: Consumabilele care nu sunt acoperite de termenii acordului privind Programul de returnare pot fi resetate și recondiționate. Cu toate acestea, garanția producătorului nu acoperă pagubele cauzate de consumabile neoriginale. Resetarea contoarelor pentru consumabile fără o recondiționare adecvată poate duce la deteriorarea imprimantei. După resetarea contorului pentru consumabile, imprimanta poate afișa o eroare ce indică prezența articolului resetat.

Înlocuirea consumabilelor


ÎNLOCUIREA UNUI CARTUȘ CU TONER

1. Deschideți ușa B până când se fixează în poziție *cu un clic*.

Avertisment – Deteriorare posibilă: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

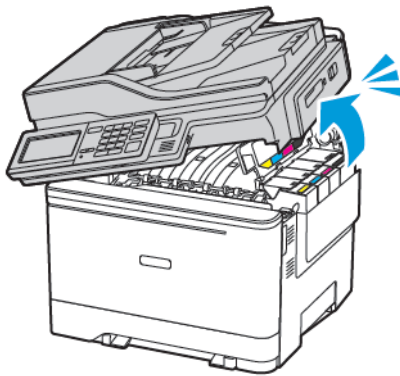


2. Scoateți cartușul de toner uzat.

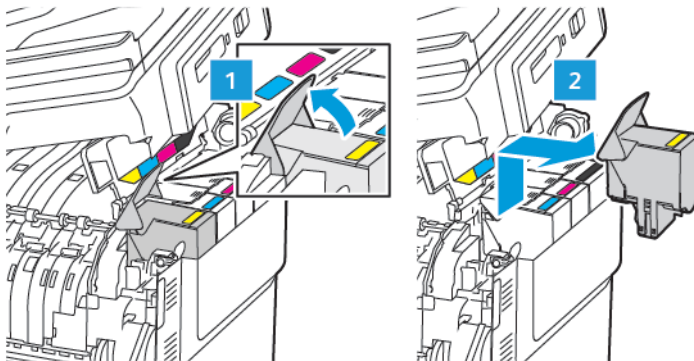


3. Scoateți cartușul nou din ambalaj.

4. Introduceți noul cartuş de toner.

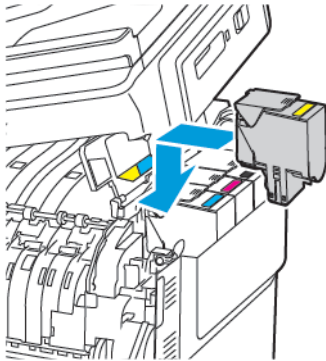


5. Închideți ușa B.

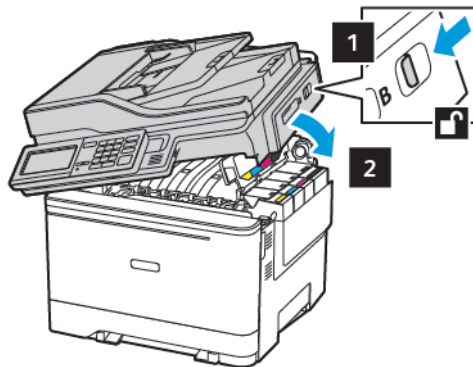

ÎNLOCUIREA RECIPIENTULUI PENTRU TONER REZIDUAL

1. Deschideți ușa B până când se fixează în poziție cu un *clic*.


 **Avertisment:** Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

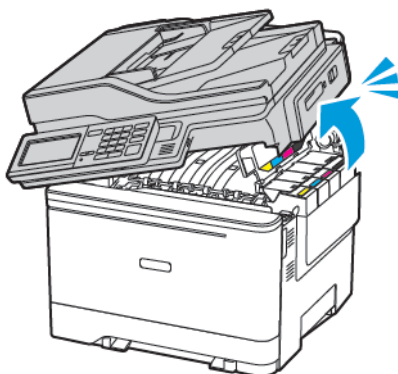


2. Deschideți ușa A.




ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

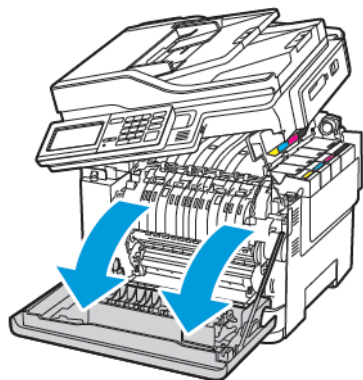

3. Îndepărtați capacul din partea dreaptă.

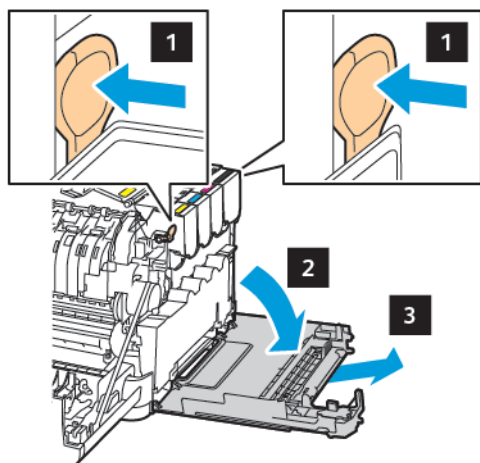


4. Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

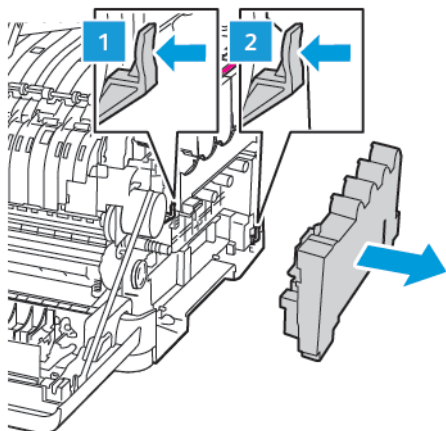


 Notă: Pentru a evita vărsarea de toner, așezați recipientul în poziție verticală.


5. Despachetați recipientul pentru toner rezidual nou.
6. Introduceți noul recipient pentru toner rezidual.

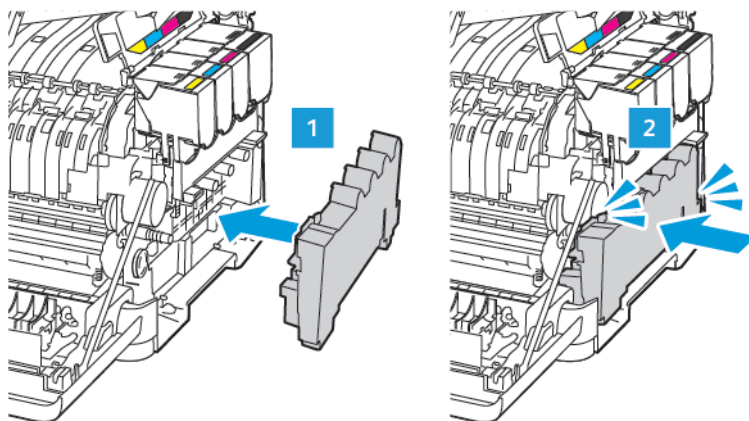

7. Introduceți capacul din partea dreaptă.

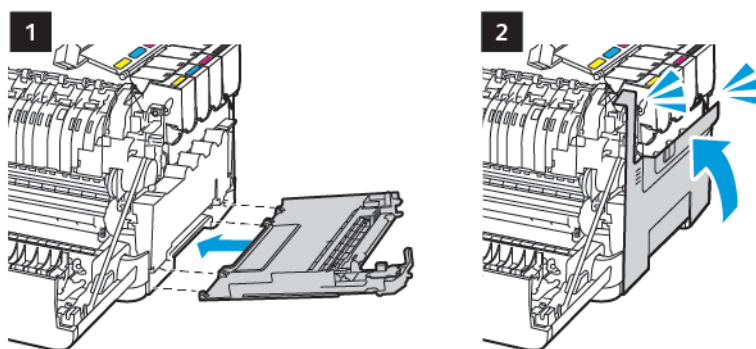

8. Închideți ușa B.

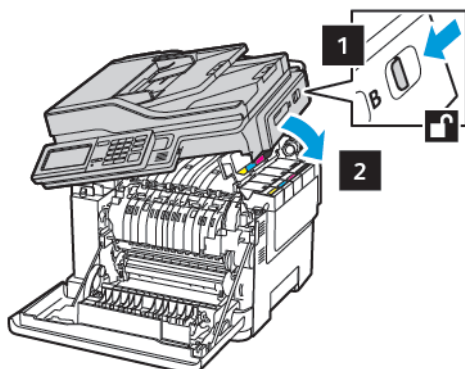


9. Închideți ușa A.

ÎNLOCUIREA UNUI KIT DE IMAGISTICĂ

1. Deschideți ușa B până când se fixează în poziție cu un *clic*.




Avertisment: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

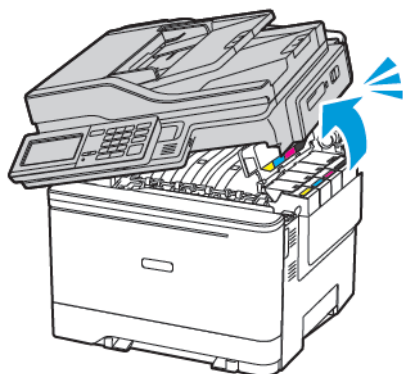


2. Deschideți ușa A.




ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

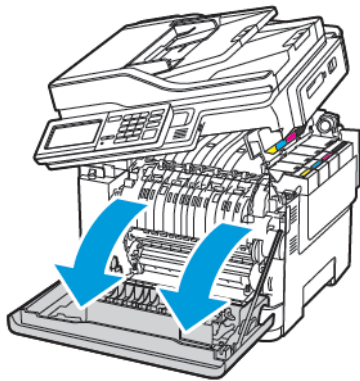


3. Îndepărtați capacul din partea dreaptă.

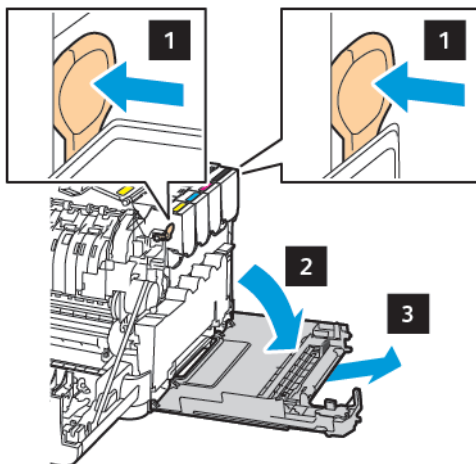


4. Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

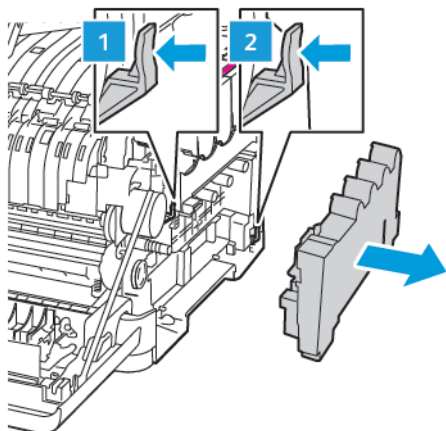



5. Scoateți cartușele de toner.

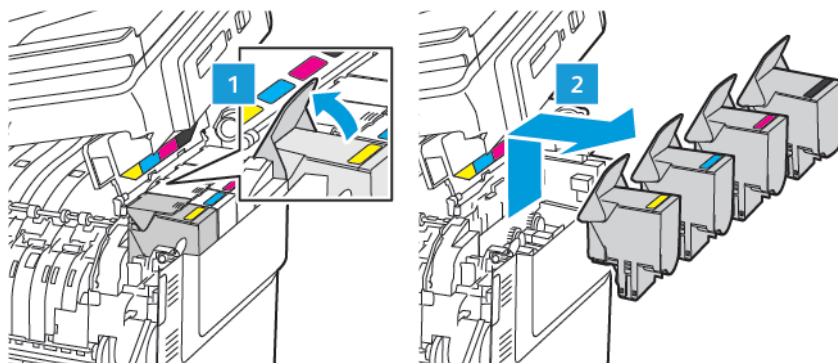

6. Scoateți kitul de imagistică uzat.

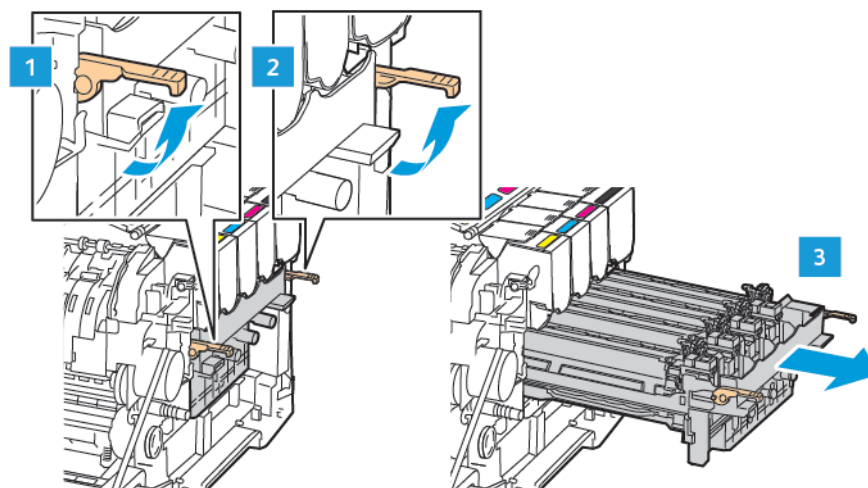


7. Despachetați noul kit de imagistică.

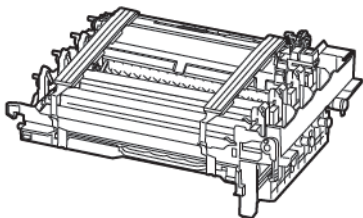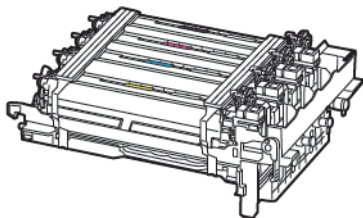KIT DE IMAGISTICĂ ALB-NEGRU	KIT DE IMAGISTICĂ ALB-NEGRU ȘI COLOR
	

- Kitul de imagistică alb-negru include unitatea imagistică negru și tava pentru unitatea imagistică.
- Kitul de imagistică alb-negru și color include unitățile imagistice negru, cyan, magenta și galben și tava pentru unitatea imagistică.
- Atunci când înlocuiți kitul de imagistică negru, păstrați unitățile imagistice cyan, magenta și galben din tava unității imagistice uzate.

8. Îndepărtați materialul de ambalare.

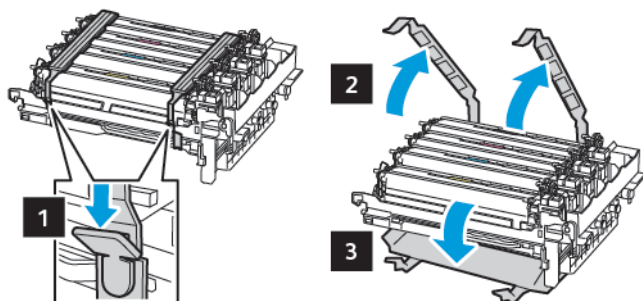


 **Notă:** Dacă înlocuiți kitul de imagistică alb-negru, introduceți unitățile imagistice pentru magenta, cyan și galben în tava noii unități imagistice.

 **Avertisment:** Nu expuneți kitul de imagistică la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.


 **Avertisment:** Nu atingeți tamburul fotoconductorului. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.




9. Introduceți unitatea imagistică până când este complet în poziție.

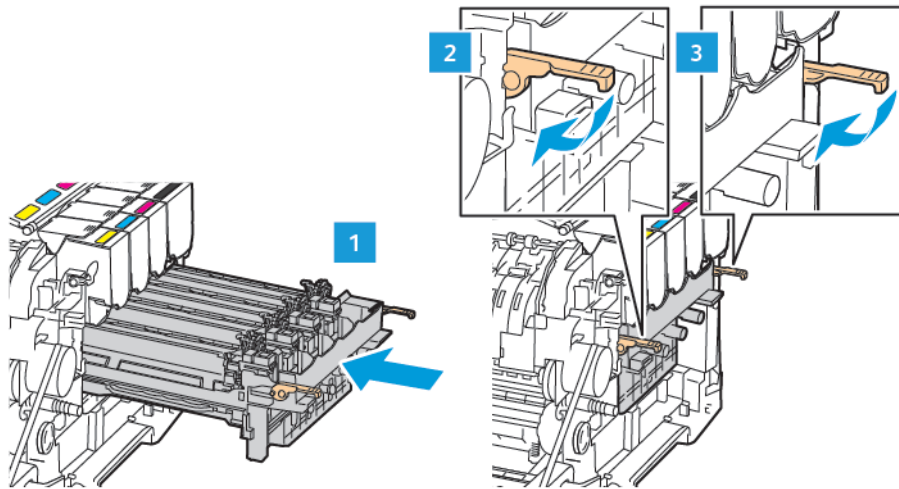


10. Introduceți cartușele de toner.

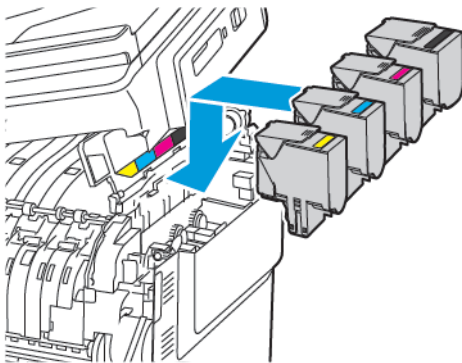


11. Introduceți recipientul pentru toner rezidual.

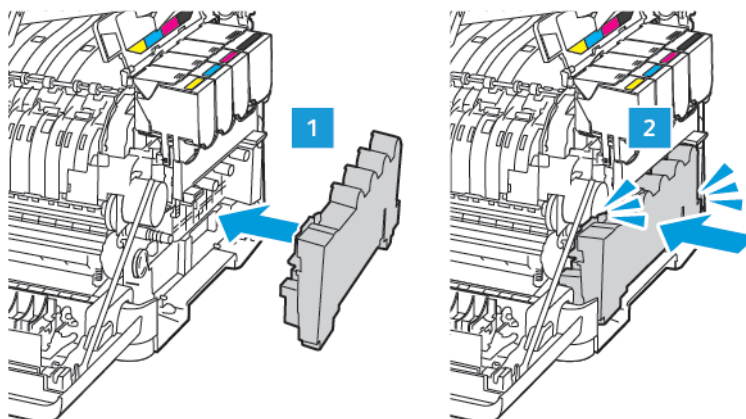

12. Introduceți capacul din partea dreaptă.

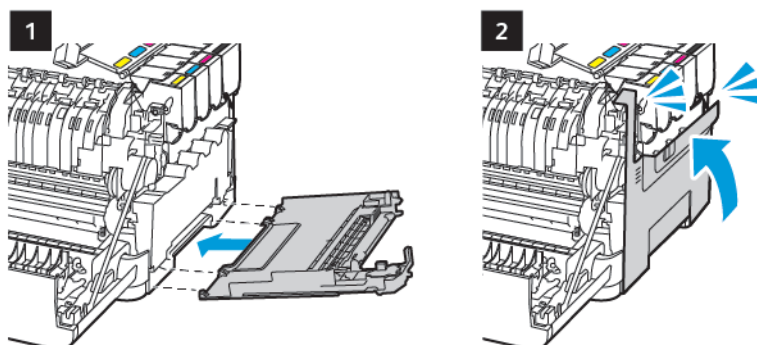

13. Închideți ușa B.

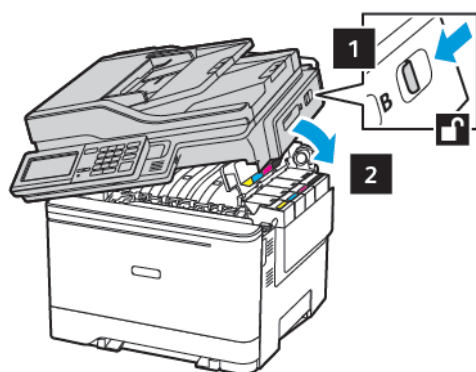

14. Închideți ușa A.

Curățarea componentelor imprimantei

CURĂȚAREA IMPRIMANTEI



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării suprafeței exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza electrică și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

- Efectuați această sarcină odată la câteva luni.
 - Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.
1. Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 2. Îndepărtați hârtia din recipientul standard și din alimentatorul multifuncțional.
 3. Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.
 4. Ștergeți exteriorul imprimantei cu o lavetă umedă, moale și fără scame.
 - Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze finisajul imprimantei.
 - Asigurați-vă că imprimanta este uscată pe deplin după curățare.
 5. Conectați cablul de alimentare la priza electrică, apoi porniți imprimanta.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare și împământată corect, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

CURĂȚAREA ECRANULUI SENZORIAL



ATENȚIE – PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării suprafeței exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza electrică și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.


1. Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
2. Utilizând o lavetă umedă, moale, care nu lasă scame, ștergeți ecranul senzorial.
 - Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze ecranul senzorial.
 - Asigurați-vă că ecranul senzorial este uscat pe deplin după curățare.
3. Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.




ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare și împământată corect, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

CURĂȚAREA SCANERULUI

1. Deschideți capacul scannerului.

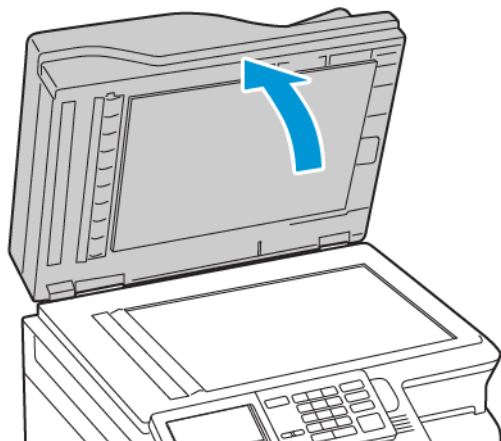


2. Utilizând o lavetă umedă, moale, care nu lasă scame, ștergeți următoarele zone:
 - a. Suportul geamului ADF

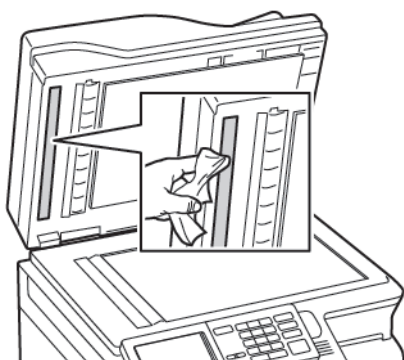

- b. Suportul geamului scannerului




c. Geamul ADF

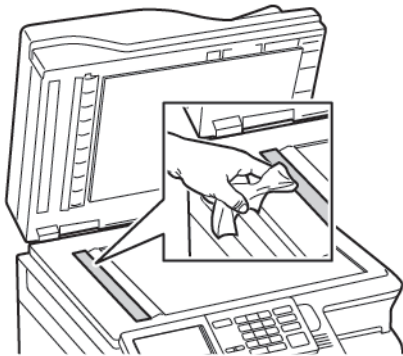


d. Geamul scannerului



3. Închideți capacul scannerului.
Dacă imprimanta are alt geam ADF în interiorul ușii C, treceți la pașii următori.
4. Deschideți ușa C.

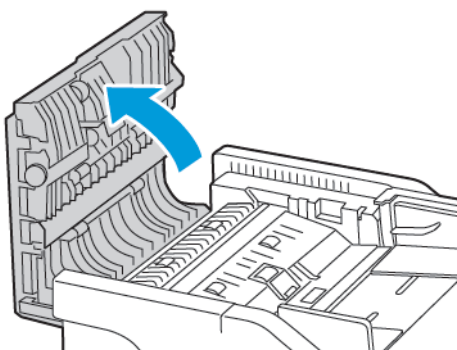

5. Utilizând o lavetă umedă, moale, care nu lasă scame, ștergeți următoarele zone:
 - a. Suportul geamului ADF la ușa C
 - b. Geamul ADF la ușa C

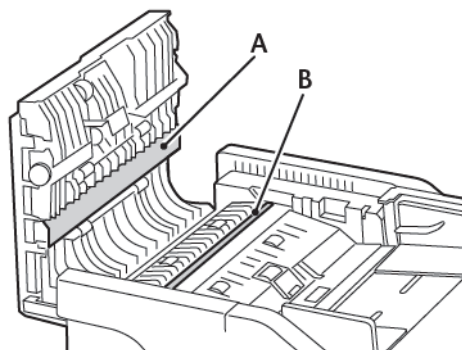

6. Închideți ușa.

Economisirea de energie și hârtie

CONFIGURAREA SETĂRILOR PENTRU MODURILE DE ECONOMISIRE A ENERGIEI

Mod Repaus

1. De la panoul de control, navigați la: **Setări > Dispozitiv > Gestionarea energiei > Expirări > Mod Repaus**
2. Introduceți durata de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în modul Repaus.

mod Hibernare

1. De la panoul de control, navigați la: **Setări > Dispozitiv > Gestionarea energiei > Expirări > Modul Hibernare**
2. Selectează intervalul de timp înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare.
 - Asigurați-vă că activați imprimanta din modul Hibernare înainte de începerea unei lucrări de imprimare.
 - Pentru a activa imprimanta din modul Hibernare, apăsați butonul de alimentare.
 - Serverul web încorporat este dezactivat atunci când imprimanta se află în modul Hibernare.

REGLAREA LUMINOZITĂȚII ECRANULUI



Notă: Această setare este disponibilă numai la anumite modele de imprimantă.

1. De la panoul de control, navigați la:
Setări > Dispozitiv > Preferințe
2. În meniul Luminozitate ecran, reglați setarea.

ECONOMISIREA CONSUMABILELOR

- Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.



Notă: Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.

- Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

Mutarea imprimantei

MUTAREA IMPRIMANTEI ÎN ALTĂ LOCAȚIE



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare furnizat cu produsul sau un cablu de schimb autorizat de producător.



ATENȚIE – POTENȚIAL DE VĂTĂMARE: Când mutați imprimanta, urmați aceste indicații pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei:

- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
- Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are tăvi opționale separate instalate pe podea sau accesorii de ieșire atașate, deconectați-le înainte de a o muta.
- Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, deplasați-o cu atenție la noua locație. Aveți grijă când treceți peste praguri și denivelări din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale sau accesorii de ieșire, scoateți accesoriile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și accesoriile simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.



Notă: Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.

Rezolvarea problemelor

Acest capitol conține:

Probleme la conexiunea de rețea.....	302
Probleme legate de opțiunile hardware	305
Probleme de imprimare	308
Probleme cu consumabilele	348
Probleme cu alimentarea de hârtie	350
Probleme legate de calitatea culorilor.....	365
Probleme la expedierea faxurilor	369
Probleme de scanare.....	375
Contactarea serviciului de asistență tehnică pentru clienți.....	382

Probleme la conexiunea de rețea

NU SE POATE DESCHIDE SERVERUL EMBEDDED WEB SERVER

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Verificați dacă imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 2.	Porniți imprimanta.
Pas 2 Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă. Vizualizați adresa IP a imprimantei: • Din ecranul de început • Din secțiunea TCP/IP a meniului Rețele/porturi • Prin imprimarea unei pagini cu setări de rețea sau a unei pagini cu setări pentru meniuri, iar apoi prin găsirea secțiunii TCP/IP Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. Este corectă adresa IP a imprimantei?	Treceți la pasul 3.	Introduceți adresa IP corectă a imprimantei în câmpul de adrese.
Pas 3 Asigurați-vă că utilizați un browser compatibil: • Internet Explorer® versiunea 11 sau ulterioară • Microsoft Edge™ • Safari versiunea 6 sau ulterioară • Google Chrome™ versiunea 32 sau ulterioară • Mozilla Firefox versiunea 24 sau o versiune ulterioară	Treceți la pasul 4.	Instalați un browser compatibil.

ACȚIUNE	DA	NU
Browserul dvs. este compatibil?		
Pas 4 Verificați dacă conexiunea în rețea funcționează. Funcționează conexiunea în rețea?	Treceți la pasul 5.	Contactați administratorul.
Pas 5 Asigurați-vă că conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de imprimare este corespunzătoare. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu imprimanta. Sunt conexiunile cablurilor sigure?	Treceți la pasul 6.	Securizați conexiunile prin cablu.
Pas 6 Verificați dacă serverele proxy web sunt dezactivate. Sunt dezactivate serverele proxy web?	Treceți la pasul 7.	Contactați administratorul.
Pas 7 Accesarea serverului Embedded Web Server. S-a deschis serverul EWS?	Problema este rezolvată.	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .

NU SE POATE CITI UNITATEA FLASH

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Verificați dacă imprimanta nu este ocupată cu procesarea altei lucrări de imprimare, copiere, scanare sau fax. Imprimanta este pregătită?	Treceți la pasul 2.	Așteptați ca imprimanta să termine să proceseze cealaltă lucrare.
Pas 2 Verificați dacă unitatea flash este	Treceți la pasul 3.	Introduceți unitatea flash în portul corect.

ACȚIUNE	DA	NU
introdusă în portul USB frontal. Unitatea flash nu va funcționa când este introdusă în portul USB din spate. Unitatea flash este introdusă în portul corect?		
Pas 3 Verificați dacă unitatea flash este acceptată. Pentru mai multe informații, consultați Unități flash și tipuri de fișiere acceptate. Unitatea flash este acceptată?	Treceți la pasul 4.	Introduceți o unitate flash acceptată.
Pas 4 1 Verificați dacă portul USB este activat. Pentru mai multe informații, consultați Activarea portului USB. 2 Scoateți, apoi introduceți unitatea flash. Imprimanta recunoaște unitatea flash?	Problema este rezolvată.	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .

ACTIVAREA PORTULUI USB

De la panoul de control, navigați la:

Setări > Rețea/Porturi > USB > Activare port USB

VERIFICAREA CONECTIVITĂȚII IMPRIMANTEI

1. Imprimați Pagina de configurare rețea.

De la panoul de control, navigați la:

Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea

2. Consultați prima secțiune a paginii și confirmați dacă starea este Conectat.

Dacă starea este Neconectat, conexiunea la rețeaua LAN poate să fie inactivă sau este posibilă ca cablul de rețea să fie deconectat sau defect. Contactați administratorul pentru asistență.

Probleme legate de opțiunile hardware

OPȚIUNEA INTERNĂ NU POATE FI DETECTATĂ

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi porniți imprimanta. Funcționează corect opțiunea internă?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Imprimați Pagina setări meniuri, apoi verificați dacă opțiunea internă apare în lista Caracteristici instalate. Apare opțiunea internă pe pagina de setări de meniu?	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 3 Verificați dacă opțiunea internă este instalată corespunzător pe placa controlerului. 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. 2 Asigurați-vă că opțiunea internă este instalată în conectorul corespunzător de pe placa de bază. 3 Conectați cablul de alimentare la priza electrică, apoi porniți imprimanta. Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare și împământată corect, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă. Funcționează corect opțiunea internă?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 1 Verificați dacă opțiunea internă este disponibilă în driverul de imprimare. Dacă este cazul, adăugați opțiunea internă manual în driverul de imprimare, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru mai multe informații, consultați Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare. 2 Retrimiteți lucrarea de imprimare. Funcționează corect opțiunea internă?	Problema este rezolvată.	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți.

A FOST DETECTATĂ O MEMORIE FLASH DEFECTĂ

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Înlocuiți memoria flash defectă.
- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Continuare** pentru a ignora mesajul și a continua imprimarea.
- Anulați operația curentă de imprimare.

SPAȚIU LIBER INSUFICIENT ÎN MEMORIA FLASH PENTRU RESURSE

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Pe panoul de control al imprimantei, selectați **Continuare** pentru a șterge mesajul și a continua imprimarea.
- Ștergeți fonturi, macrocomenzi și alte date stocate în memoria flash.
- Instalați o memorie flash cu o capacitate mai mare.



Notă: Fonturile și macrocomenzile descărcate nestocate anterior în memoria flash sunt șterse.

A FOST DETECTATĂ O MEMORIE FLASH NEFORMATATĂ

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Din panoul de control, selectați **Continuare** pentru a opri defragmentarea și a continua imprimarea.
- Formatați memoria flash.



Notă: Dacă mesajul de eroare persistă, este posibil ca memoria flash să fie defectă și să necesite înlocuirea.

Probleme de imprimare

CALITATE SLABĂ LA IMPRIMARE

Pagini goale sau albe



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Pe panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
1 Scoateți, apoi introduceți kitul de imagistică. Nu expuneți kitul de imagistică la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. 2 Imprimați documentul. Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Materiale imprimate întunecate




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Pe panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Realizați reglarea culorilor. De la panoul de control, navigați la: Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori 2 Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt prea întunecate?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 1 În funcție de sistemul de operare, măriți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la: Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner 2 Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt prea întunecate?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

ACȚIUNE	DA	NU
1 În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la: Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie 2 Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt prea întunecate?		
Pas 4 Verificați dacă hârtia are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 6.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 5 1 Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată sau aspră cu hârtie simplă. 2 Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt prea întunecate?	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
Pas 6 1 Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. 2 Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt prea întunecate?	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Imagini fantomă

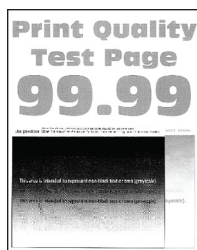


Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Pe panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Încărcați tipul corect de hârtie în tavă. 2 Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 1 În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la: Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie 2 Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 3 1 Realizați reglarea culorilor. De la panoul de control, navigați la: Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori 2 Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 1 Scoateți, apoi introduceți kitul de imagistică. Nu expuneți kitul de imagistică la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. 2 Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Fundal gri sau colorat

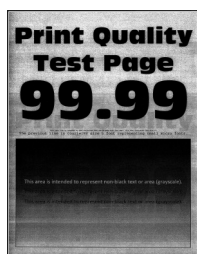

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Pe panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.


ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Realizați reglarea culorilor. De la panoul de control, navigați la: Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori 2 Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 1 Scoateți, apoi introduceți kitul de imagistică. Nu expuneți kitul de imagistică la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. 2 Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Margini incorecte



ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Reglați ghidajele pentru hârtie în poziția corectă pentru hârtia încărcată. 2 Imprimați documentul. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 1 Setați dimensiunea hârtiei de la panoul de control. Navigați la: Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie 2 Imprimați documentul. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 1 În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. 2 Imprimați documentul. Marginile sunt corecte?	Problema este rezolvată.	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .

Materiale imprimate luminoase

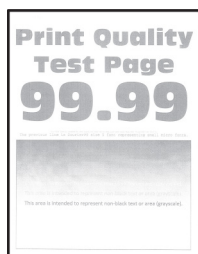


Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Pe panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Realizați reglarea culorilor. De la panoul de control, navigați la: Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori 2 Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 1 În funcție de sistemul de operare, reduceți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la: Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner 2 Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 1 Dezactivați opțiunea Economizor culoare. De la panoul de control, navigați la: Setări > Imprimare > Calitate > Economizor culoare 2 Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.

ACȚIUNE	DA	NU
1 În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la: Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie 2 Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?		
Pas 5 Verificați dacă hârtia are textura pronunțată sau suprafața aspră. Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?	Treceți la pasul 6.	Treceți la pasul 7.
Pas 6 1 Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată sau aspră cu hârtie simplă. 2 Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 7 1 Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. 2 Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Treceți la pasul 8.	Problema este rezolvată.
Pas 8 1 Scoateți, apoi introduceți kitul de imagistică. Nu expuneți kitul de imagistică la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. 2 Imprimați documentul. Materialele imprimate sunt deschise la culoare?	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Culori care lipsesc

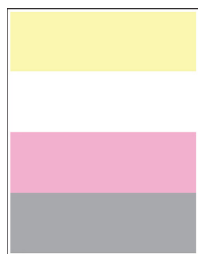

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Pe panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
1 Scoateți cartușul de toner care corespunde culorii care lipsește. 2 Scoateți kitul de imagistică. Nu expuneți kitul de imagistică la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. 3 Scoateți, apoi introduceți unitatea de dezvoltare pentru culoarea care lipsește. 4 Introduceți kitul de imagistică. 5 Introduceți cartușul de toner. 6 Imprimați documentul. Lipsesc culori pe materialele imprimate?	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Documente cu puncte și modele



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Pe panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Verificați dacă imprimanta prezintă contaminare cauzată de scurgerea tonerului. Este imprimanta ferită de scurgerea tonerului?	Treceți la pasul 2.	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .
Pas 2 1 De la panoul de control, navigați la: Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie 2 Verificați dacă setările pentru dimensiunea și tipul de hârtie corespund hârtiei încărcate. Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră. Setările se potrivesc?	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 1 În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate. 2 Imprimați documentul. Se imprimă cu pete?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 4 1 Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. 2 Imprimați documentul. Se imprimă cu pete?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 1 Scoateți, apoi introduceți kitul de imagistică. Nu expuneți kitul de imagistică la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. 2 Imprimați documentul. Se imprimă cu pete?	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Încrețire hârtie



ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Reglați ghidajele din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată. 2 Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 1 În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la: Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie 2 Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 3 Imprimați pe cealaltă față a hârtiei. 1 Scoateți hârtia, întoarceți-o, apoi reîncărcați-o. 2 Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 1 Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. 2 Imprimați documentul. Hârtia este încrețită?	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Imprimare strâmbă sau în poziție înclinată



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Pe panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Reglați ghidajele pentru hârtia din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată. 2 Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 1 Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. 2 Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 1 Verificați dacă hârtia încărcată este acceptată. Dacă hârtia nu este acceptată, încărcați un tip de hârtie acceptată. 2 Imprimați documentul. Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Imagini complet colorate sau negre





Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Pe panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
1 Scoateți apoi re-instalați unitatea imagistică. Nu expuneți kitul de imagistică la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. 2 Imprimați documentul. Imprimanta imprimă imagini complet colorate sau negre?	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Text sau imagini trunchiate




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Pe panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Reglați ghidajele pentru hârtia din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată. 2 Imprimați documentul. Textul sau imaginile sunt trunchiate?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 1 În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la: Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie 2 Imprimați documentul. Textul sau imaginile sunt trunchiate?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 1 Scoateți, apoi introduceți kitul de imagistică. Nu expuneți kitul de imagistică la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. 2 Imprimați documentul.	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .	Problema este rezolvată.

ACȚIUNE	DA	NU
Textul sau imaginile sunt trunchiate?		


Tonerul se desprinde ușor

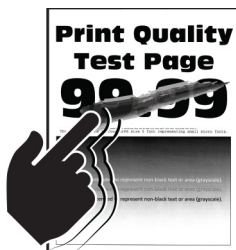

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Pe panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la: Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie 2 Imprimați documentul. Tonerul se desprinde ușor?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 1 Verificați dacă greutatea hârtiei este acceptată. Dacă greutatea hârtiei nu este acceptată, încărcați hârtie acceptată. 2 Imprimați documentul. Tonerul se desprinde ușor?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 1 Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. 2 Imprimați documentul. Tonerul se desprinde ușor?	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Densitate neuniformă de tipărire

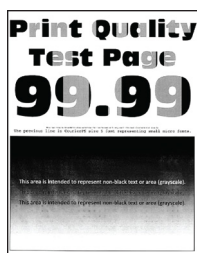

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Pe panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
1 Scoateți, apoi introduceți kitul de imagistică. Nu expuneți kitul de imagistică la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. 2 Imprimați documentul. Densitatea de tipărire este neuniformă?	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți.	Problema este rezolvată.

Linii orizontale închise la culoare



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Pe panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la: Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie 2 Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii închise la culoare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 1 Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați. 2 Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii închise la culoare?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 1 Scoateți, apoi introduceți kitul de imagistică. Nu expuneți kitul de imagistică la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți,	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .	Problema este rezolvată.



ACȚIUNE	DA	NU
calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. 2 Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii închise la culoare?		

Linii verticale închise la culoare



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Pe panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Utilizând o foaie de hârtie goală, faceți o copie față-verso folosind ADF. Pe materialele imprimate apar linii sau dungă verticale închise la culoare?	Treceți la pasul 2.	Treceți la pasul 3.
Pas 2 Utilizând o lavetă umedă, moale, care nu lasă scame, ștergeți următoarele zone: Suportul geamului ADF (A) și geamul ADF (B)	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

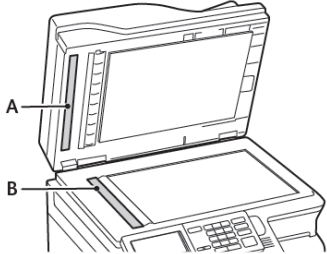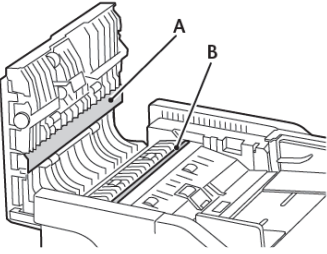ACȚIUNE	DA	NU
 • Suportul geamului ADF (A) și geamul ADF (B) la ușa C  Linii sau dungi verticale închise la culoare apar pe materialele imprimate?		
Pas 3 1 În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la: Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie 2 Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii sau dungi verticale închise la culoare?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 4 1 Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați. 2 Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii sau dungii verticale închise la culoare?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 1 Scoateți, apoi introduceți kitul de imagistică. Nu expuneți kitul de imagistică la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. 2 Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii sau dungii verticale închise la culoare?	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Linii orizontale albe





Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Pe panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

- Dacă pe materialele imprimate continuă să apară dungi albe orizontale, consultați subiectul **Defecte repetitive**.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la: Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie 2 Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 1 Scoateți, apoi introduceți kitul de imagistică. Nu expuneți kitul de imagistică la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată. 2 Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Linii verticale albe

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Pe panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la: Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie 2 Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 Verificați dacă utilizați tipul recomandat de hârtie. 1 Încărcați sursa de hârtie cu tipul de hârtie recomandat. 2 Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 1 Scoateți, apoi introduceți kitul de imagistică. Nu expuneți kitul de imagistică la lumină directă. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării. Nu atingeți tamburul fotoconductor de sub kitul de imagistică. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .	Problema este rezolvată.

ACȚIUNE	DA	NU
2 Imprimați documentul. Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?		

Defecte repetitive



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Pe panoul de control, accesați **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**. Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsați **OK** pentru a naviga printre setări.

ACȚIUNE	DA	NU
1 Utilizând Pagini de testare a calității imprimării, măsurați distanța dintre defectele repetate care apar pe pagina color afectată. 2 Verificați dacă defectele care se repetă corespund oricăreia dintre următoarele măsurători: Kit de imagistică • 94,20mm (9,42cm.) • 29,80mm (2,97cm.) • 23,20mm (23,11mm.) Unitate de dezvoltare • 43,90 mm (1,73 in.) • 45,50 mm (1,79 in.) Modul de transfer • 37,70mm (3,76cm.) • 78,50mm (7,85cm.) • 55mm (5,51cm.) Cuptor • 79,80mm (7,98cm.) • 94,30mm (9,42cm.) Defectele care se repetă corespund vreuneia dintre măsurători?	Notați distanța, apoi contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți.	Notați distanța, apoi contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți.

Operațiile confidențiale și alte operații memorate nu se tipăresc

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Din panoul de control, verificați dacă documentele apar în lista Lucrări în așteptare. Dacă documentele nu sunt listate, imprimați-le folosind opțiunile Imprimare și păstrare. 2 Imprimați documentele. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Lucrarea de imprimare poate conține o eroare de formatare sau date nevalide. • Ștergeți lucrarea de imprimare, apoi trimiteți-o din nou. • Pentru fișiere PDF, generați un nou fișier și apoi imprimați documentele. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Dacă imprimați de pe internet, atunci este posibil ca imprimanta să interpreteze titlurile multiple ale lucrărilor drept duplicate. Pentru utilizatorii de Windows 1 Deschideți dialogul Preferințe imprimare. 2 Din secțiunea Imprimare și punere în așteptare, selectați Păstrare documente duplicate . 3 Introduceți un cod PIN. 4 Retrimiteți lucrarea de imprimare. Pentru utilizatorii de Macintosh	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.

ACȚIUNE	DA	NU
1 Salvați și denumiți fiecare lucrare în mod diferit. 2 Trimiteți lucrarea individual. S-au imprimat documentele?		
Pas 4 1 Ștergeți alte lucrări în așteptare pt. a elibera memoria imprimantei. 2 Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 1 Adăugare memorie imprimantei. 2 Retrimiteți lucrarea de imprimare. S-au imprimat documentele?	Problema este rezolvată.	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .

IMPRIMARE LENTĂ

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Verificați conectarea corectă a cablului imprimantei la imprimantă și la computer, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt dispozitiv de rețea. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 1 Asigurați-vă că imprimanta nu este în modul Eco sau în modul Silențios. Pe panoul de control, navigați la: Setări > Dispozitiv > Mod Eco	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.

ACȚIUNE	DA	NU
Pe panoul de control, navigați la: Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu Configurare > Operațiuni dispozitiv > Mod silențios 2 Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?		
Pas 3 1 În funcție de sistemul de operare, specificați rezoluția de imprimare din caseta de dialog Preferințe imprimare sau Imprimare. 2 Setati rezoluția la 4800 CQ. 3 Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
Pas 4 1 De la panoul de control, navigați la: Setări > Imprimare > Calitate > Rezoluție imprimare 2 Setati rezoluția la 4800 CQ. 3 Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
Pas 5 1 În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. - Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. - Hârtia mai grea se imprimă mai lent. - Hârtia mai îngustă decât formatele Letter, A4 și	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.

ACȚIUNE	DA	NU
Legal se poate imprima mai lent. 2 Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?		
Pas 6 1 Asigurați-vă că setările imprimantei pentru Textură și Greutate corespund cu hârtia încărcată. Pe panoul de control, navigați la: Setări > Hârtie > Configurare suporturi > Tipuri de suport Hârtia cu textură mai rugoasă și hârtia mai grea se poate imprima mai lent. 2 Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
Pas 7 Eliminați lucrările în așteptare. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 8.	Problema este rezolvată.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 8 1 Asigurați-vă că imprimanta nu se supraîncălzește. • Permiteți imprimantei să se răcească după o lucrare de imprimare cu durată lungă. • Respectați temperatura ambiantă recomandată pentru imprimantă. Pentru mai multe informații, consultați Alegerea unui loc pentru imprimantă. 2 Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Treceți la pasul 9.	Problema este rezolvată.
Pas 9 1 Adăugați mai multă memorie. 2 Imprimați documentul. Imprimanta imprimă lent?	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .	Problema este rezolvată.

LUCRĂRILE DE IMPRIMARE NU SUNT IMPRIMATE

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți caseta de dialog Imprimare, apoi verificați dacă ați selectat imprimanta corespunzătoare. 2 Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 1 Verificați dacă imprimanta este pornită. 2 Rezolvați orice mesaje de eroare ce sunt afișate pe ecran. 3 Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 3 1 Verificați dacă porturile sunt funcționale și dacă ați conectat cablurile în mod corespunzător la computer și la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. 2 Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 1 Opiți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi porniți imprimanta. 2 Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 1 Dezinstalați, apoi reinstalați driverul de imprimare. 2 Imprimați documentul. S-a imprimat documentul?	Problema este rezolvată.	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .

IMPRIMANTA NU RĂSPUNDE

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Verificați conectarea cablului de tensiune la priza electrică. Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare și împământată corect, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați dacă priza electrică este oprită de la un comutator sau releu de protecție. Este priza electrică oprită de la un comutator sau releu de protecție?	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau reseați releul.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă imprimanta este pornită. Este imprimanta pornită?	Treceți la pasul 4.	Porniți imprimanta.
Pas 4 Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare. Este imprimanta în modul Repaus sau Hibernare?	Apăsați butonul de alimentare pentru a activa imprimanta.	Treceți la pasul 5.
Pas 5 Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare. Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?	Treceți la pasul 6.	Introduceți cablurile în mufele corespunzătoare.
Pas 6 Opriți imprimanta, instalați	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.

ACȚIUNE	DA	NU
opțiunile hardware, apoi porniți imprimanta. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu opțiunea. Răspunde imprimanta?		
Pas 7 Instalați driverul corect de imprimare. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 8.
Pas 8 Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi porniți imprimanta. Răspunde imprimanta?	Problema este rezolvată.	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .

LUCRĂRILE DE IMPRIMARE SUNT EXECUTATE DIN TAVA INCORECTĂ SAU PE HÂRTIE INCORECTĂ

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Verificați dacă imprimați pe o hârtie adecvată. 2 Imprimați documentul. Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?	Treceți la pasul 2.	Încărcați dimensiunea corectă și tipul corect de hârtie.
Pas 2 1 În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare. De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Navigați la: Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie 2 Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate. 3 Imprimați documentul. Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 1 Verificați dacă tăvile sunt conectate. Pentru mai multe informații, consultați Legarea tăvilor . 2 Imprimați documentul. Documentul este imprimat din tava corectă?	Problema este rezolvată.	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .

Probleme cu consumabilele

ÎNLOCUIȚI CARTUȘUL, NEPOTRIVIRE CU REGIUNEA IMPRIMANTEI

Pentru a corecta această problemă, achiziționați un cartuș pentru regiunea corectă, care se potrivește cu regiunea imprimantei sau achiziționați un cartuș universal.

- Prima cifră din mesaj după 42 indică regiunea imprimantei.
- A doua cifră din mesaj după 42 indică regiunea cartușului.

Tabelul 12.1 Regiuni pentru imprimante și cartușe de toner

REGIUNE	COD NUMERIC
Universal sau regiune nedefinită	0
America de Nord (Statele Unite, Canada)	1
Spațiul Economic European, Europa de Vest, țările nordice, Elveția	2
Asia Pacific	3
America latină	4
Restul Europei, Orientul Mijlociu, Africa	5
Australia, Noua Zeelandă	6
Regiune nevalidă	9



Notă: Pentru a găsi setările privind regiunea imprimantei și a cartușului de toner, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Pe panoul de control, navigați la: **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării.**

CONSUMABILE NON-XEROX

Imprimanta a detectat un consumabil non-Xerox instalat.

Imprimanta dvs. Xerox este concepută să funcționeze optim cu consumabile Xerox originale. Alte consumabile pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile Xerox; în cazul utilizării altor consumabile rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta Xerox sau componentele asociate.

Pentru a accepta oricare și toate aceste riscuri și a continua, utilizând consumabile sau componente neoriginale în imprimantă, pe panoul de control, apăsați și mențineți apăsat simultan **X** și **#** timp de 15 secunde.



Avertisment: Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.

Pentru a accepta oricare și toate aceste riscuri și a continua, utilizând consumabile neoriginale în imprimantă, apăsați și mențineți apăsat simultan **X** și **OK** timp de 15 secunde.

Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un consumabil sau o componentă originală Xerox. Pentru mai multe informații, consultați [Utilizarea consumabilelor originale Xerox](#).

ÎNTREȚINERE SCANER NECESARĂ, UTILIZAȚI KITUL ADF

Imprimanta este programată pentru întreținere. Pentru mai multe informații, accesați sau contactați reprezentantul de service, apoi raportați mesajul.


Probleme cu alimentarea de hârtie

BLOCAJE HÂRTIE


Evitarea blocajelor

Încărcați hârtie în mod corespunzător

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

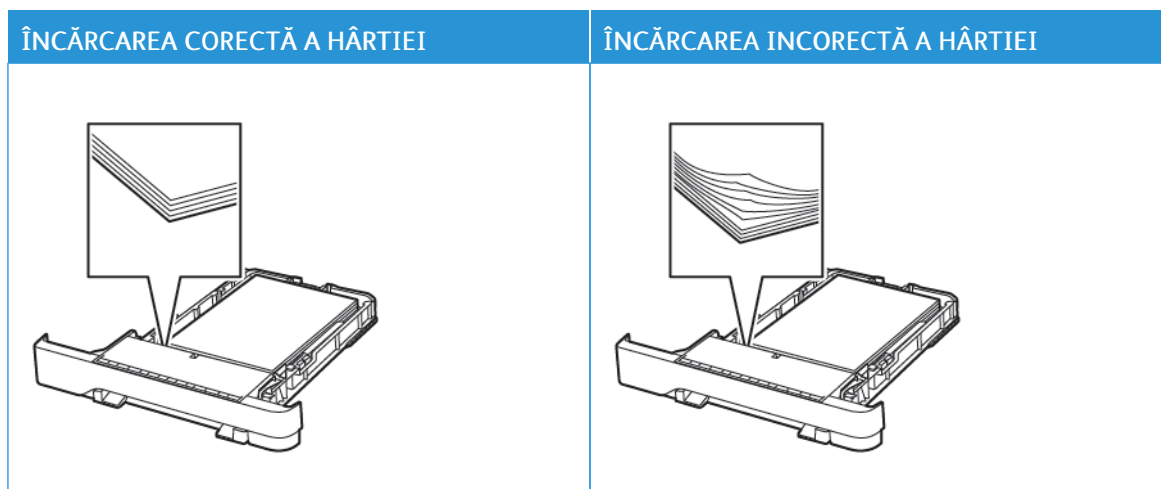

- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

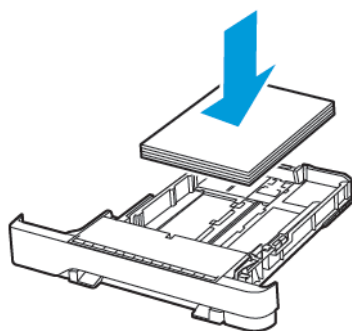

- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apăsați cu putere pe hârtie sau plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată


- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcăți hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.
- Îndoțiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.



- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutateți sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Identificarea locațiilor blocajelor


- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele imprimate pentru identificarea paginilor goale.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată la Activat sau Auto, imprimanta reimprimă paginile blocate.

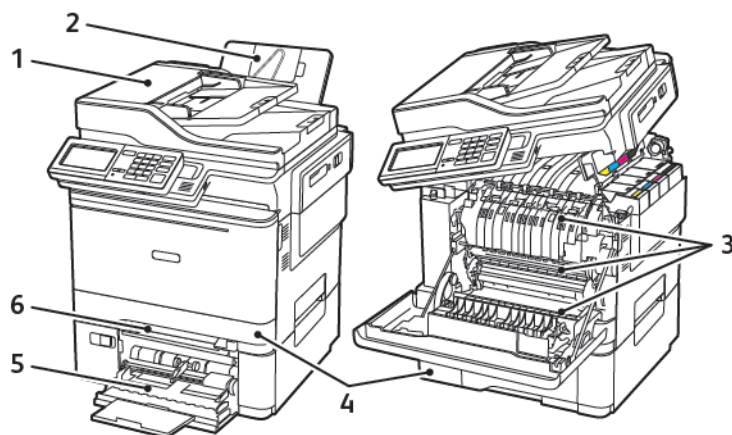

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Alimentator automat de documente (ADF) | 4. Tăvi |
| 2. Tavă de ieșire standard | 5. Alimentator multifuncțional |
| 3. Ușa A | 6. Alimentator manual |

Blocaj de hârtie în Tava 1


1. Scoateți tava.

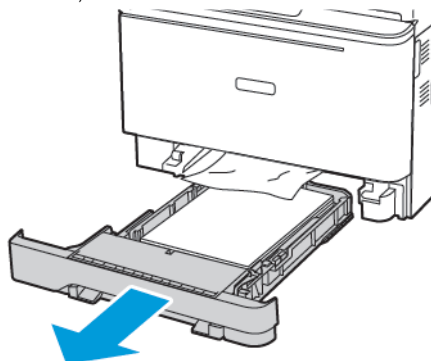

2. Înlăturați hârtia blocată.



Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

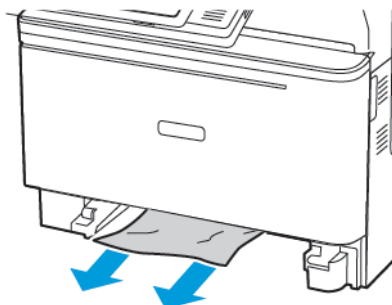

3. Introduceți tava.

Blocaj hârtie în ușa A


Blocaj de hârtie sub unitatea de fuziune

1. Deschideți ușa A, apoi deschideți ușa B până când se fixează în poziție *cu un clic*.



ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.


Avertisment – Deteriorare posibilă: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

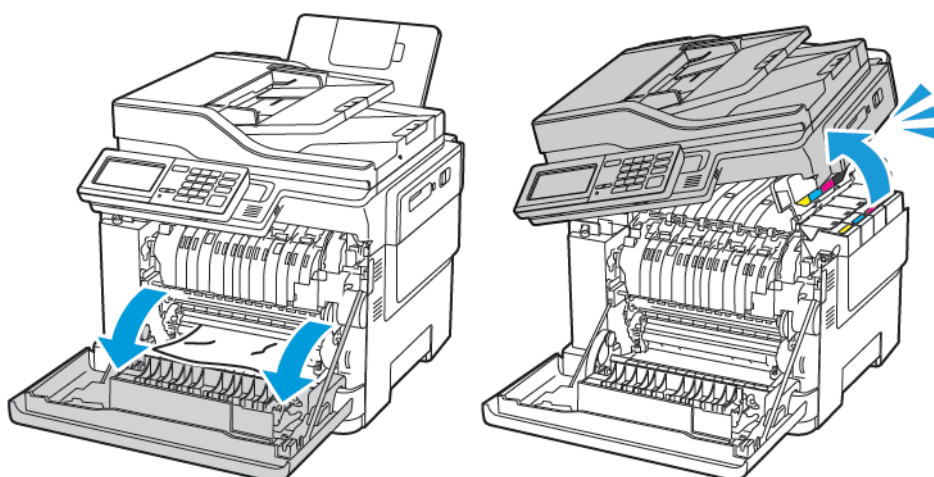

2. Înlăturați hârtia blocată.



Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

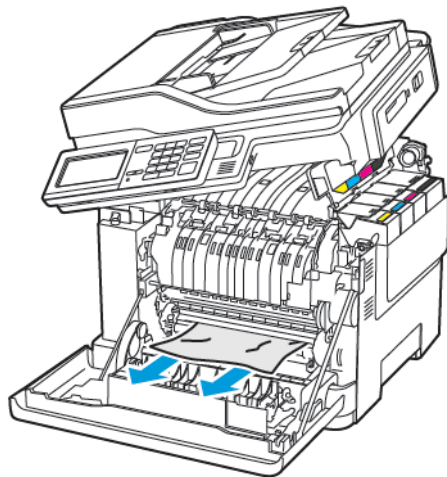

3. Închideți ușile B și A.


Blocaj de hârtie în unitatea de fuziune

1. Deschideți ușile A și B.




ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

Avertisment – Deteriorare posibilă: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

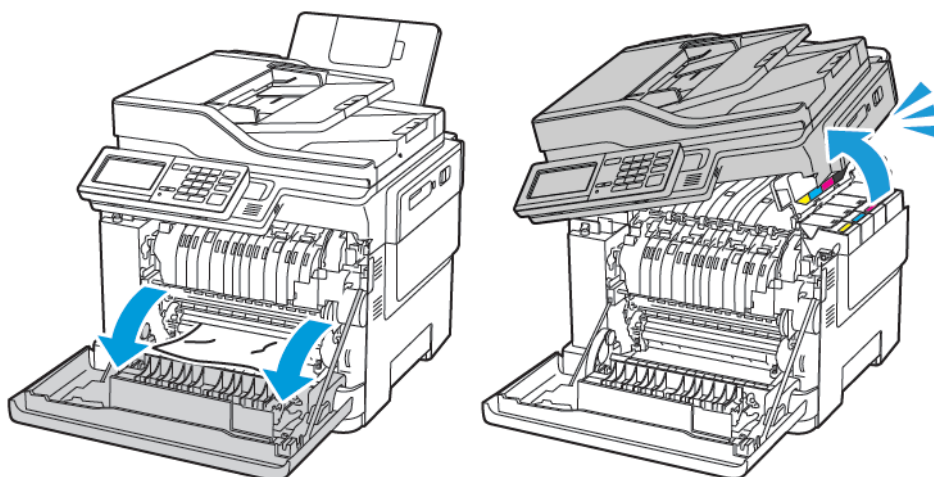

2. Deschideți ușa de acces a unității de fuziune și îndepărtați hârtia blocată.

 Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

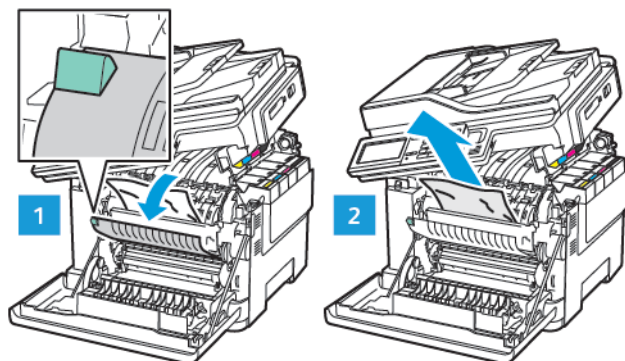

3. Închideți ușile B și A.


Blocaj de hârtie în unitatea duplex

1. Deschideți ușa A.



ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.


Avertisment – Deteriorare posibilă: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

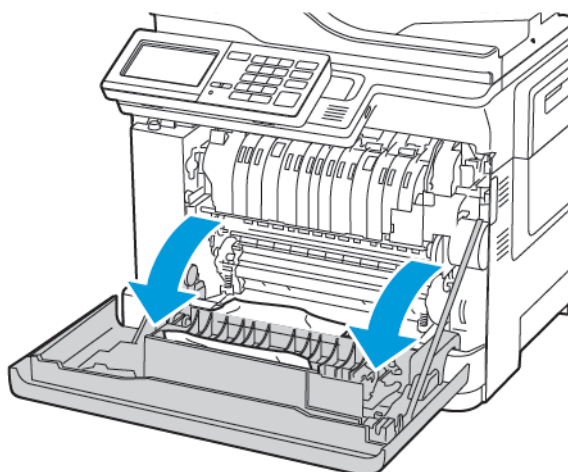

2. Înlăturați hârtia blocată.



Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

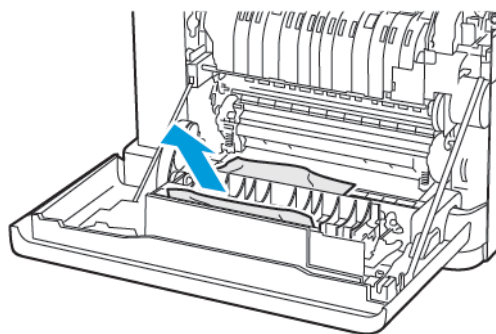

3. Închideți ușa A.



Blocaj de hârtie în tava de ieșire standard

1. Deschideți ușa B până când se fixează în poziție *cu un clic*, apoi scoateți hârtia blocată.

Avertisment – Deteriorare posibilă: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.




Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

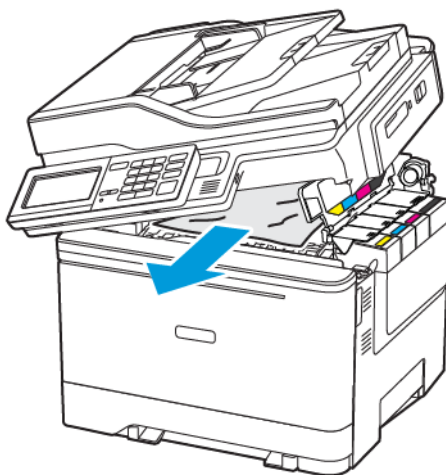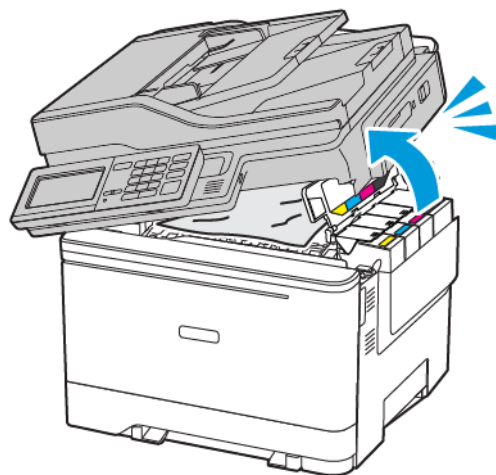

2. Deschideți ușa A.




ATENȚIE – SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

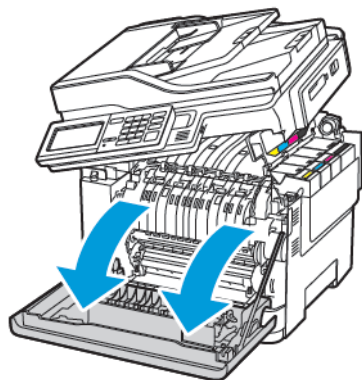

3. Deschideți ușa de acces a unității de fuziune și îndepărtați hârtia blocată.



Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

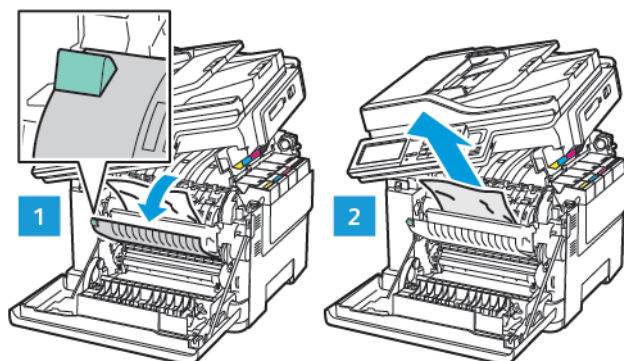


4. Închideți ușile A și B.

Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional

Notă: Alimentatorul multifuncțional este disponibil numai la anumite modele de imprimantă.

1. Îndepărtați hârtia din alimentatorul multifuncțional.

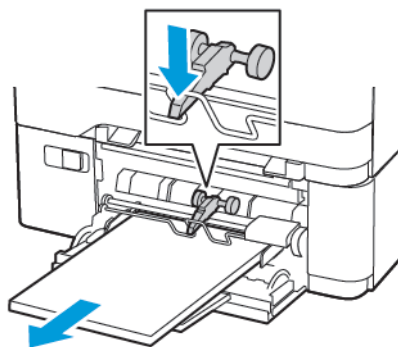

2. Înlăturați hârtia blocată.




Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

3. Îndoțiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.




4. Reîncărcați hârtia.

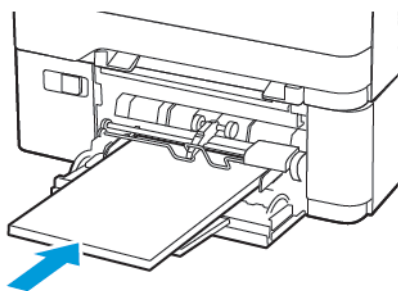

Blocaj de hârtie în alimentatorul manual


1. Scoateți tava.

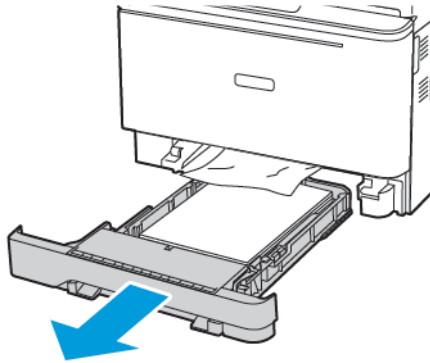

2. Înlăturați hârtia blocată.



Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

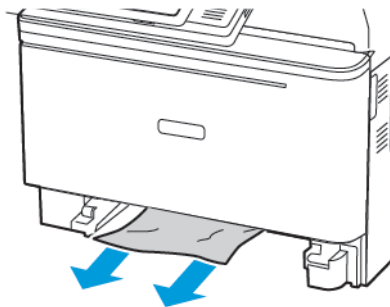


3. Introduceți tava.

Blocaj hârtie în ușa C

1. Scoateți toate documentele originale din tava ADF.


2. Deschideți ușa C.

Avertisment – Deteriorare posibilă: Pentru a preveni deteriorarea de la descărcarea electrostatică, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de a accesa sau atinge zonele interioare ale imprimantei.

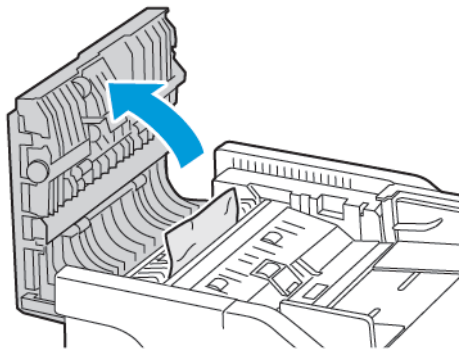

3. Înlăturați hârtia blocată.

 Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

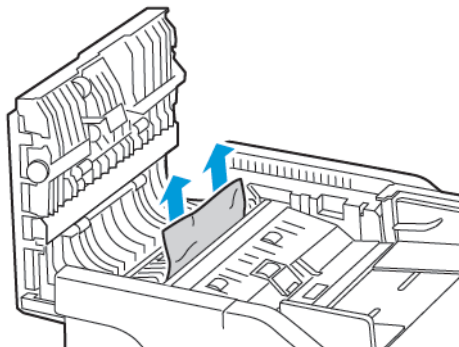

4. Închideți ușa C.

Hârtia se blochează frecvent

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Scoateți tava. 2 Verificați dacă hârtia este încărcată corect. - Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect. - Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă. - Asigurați-vă că imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate. 3 Introduceți tava. 4 Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 1 De la panoul de control, navigați la: Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie 2 Setați dimensiunea și tipul de hârtie corecte. 3 Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
Pas 3 1 Încărcați hârtie dintr-un pachet nou. Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați. 2 Imprimați documentul. Apar frecvent blocaje de hârtie?	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Paginile blocate nu sunt reimprimare

ACȚIUNE	DA	NU
1 Pe panoul de control, navigați la: Setări > Dispozitiv > Notificări > Recuperare conținut blocate 2 Selectați Activat sau Automat, apoi aplicați modificările. 3 Imprimați documentul. Au fost reimprimare paginile blocate?	Problema este rezolvată.	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .

PLICURILE SE LIPESC LA IMPRIMARE

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Utilizați un plic care a fost depozitat într-un mediu uscat. Imprimarea pe plicuri cu conținut ridicat de umiditate poate cauza lipirea marginilor. 2 Trimiteți lucrarea de imprimare. Se lipește plicul la imprimare?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 1 Asigurați-vă că tipul de hârtie este setat la Plic. Pe panoul de control, navigați la: Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie 2 Trimiteți lucrarea de imprimare. Plicul se lipește în timpul imprimării?	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .	Problema este rezolvată.

IMPRIMAREA DE DOCUMENTE COLAȚIONATE NU FUNCȚIONEAZĂ

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Pe panoul de control al imprimantei, navigați la: Setări > Imprimare > Aspect > Colaționare 2 Setati Colaționare la Pornit . 3 Imprimați documentul. Sunt paginile asamblate corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare, apoi selectați Colaționare . 2 Imprimați documentul. Sunt paginile asamblate corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 1 Reduceți numărul de pagini de imprimat. 2 Imprimați documentul. Sunt paginile asamblate corect?	Problema este rezolvată.	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .

LEGAREA TĂVILOR NU FUNCȚIONEAZĂ

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Verificați dacă tăvile conțin aceeași dimensiune și același tip de hârtie. 2 Verificați dacă ghidajele hârtiei sunt poziționate corect. 3 Imprimați documentul. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 1 De la panoul de control, navigați la: Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie 2 Setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile conectate. 3 Imprimați documentul. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 1 Asigurați-vă că opțiunea Legare tăvi este setată la Automat. Pentru mai multe informații, consultați Legarea tăvilor . 2 Imprimați documentul. Se leagă corect tăvile de hârtie?	Problema este rezolvată.	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .

Probleme legate de calitatea culorilor

REGLAREA LUMINOZITĂȚII TONERULUI

1. De la panoul de control, navigați la:
Setări > Imprimare > Calitate > Luminositățe toner
2. Reglați setarea.
3. Aplicați modificările.

MODIFICAREA CULORILOR DIN MATERIALELE IMPRIMATE

1. Pe panoul de control, navigați la:
Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Corectare culori
2. Din meniul Corectare culori, selectați **Manual > Conținut corectare culori**.

3. Alegeți setarea corectă pentru conversia culorii.

TIP OBIECT	TABELE PENTRU CONVERSIA CULORILOR
Imagine RGB Text RGB Grafică RGB	- Vivid (Intens) - Produce culori mai luminoase, mai saturate și poate fi aplicată tuturor formatelor de culoare de intrare. - sRGB Display (Afișaj sRGB) - Produce un rezultat care aproximează culorile afișate pe un monitor de calculator. Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru tipărirea fotografiilor. - Display-True Black (Afișaj - Negru intens) - Produce un rezultat care aproximează culorile afișate pe un monitor de computer. Această setare utilizează numai toner negru pentru a crea toate nivelurile de gri neutre. - sRGB Vivid (sRGB intens) - Oferă o saturație sporită a culorilor pentru corectarea culorilor sRGB Display (Afișaj sRGB). Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru imprimarea graficii de afaceri. - Dezactivat
Imagine CMYK Text CMYK Grafică CMYK	- US CMYK (CMYK SUA) - Aplică corectarea culorilor pentru a aproxima rezultatul color SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). - Euro CMYK (CMYK Europa) - Aplică corectarea culorilor pentru aproximarea rezultatului color EuroScale. - Vivid CMYK (CMYK intens) - Crește saturarea culorilor pentru setarea de corectare a culorilor US CMYK (CMYK SUA). - Dezactivat

ÎNTREBĂRI FRECVENTE DESPRE IMPRIMAREA COLOR

Ce este culoarea RGB?

Culoarea RGB este o modalitate de descriere a culorilor prin indicarea cantității de roșu, verde sau albastru necesară pentru a produce o anumită culoare. Luminile roșie, verde și albastră pot fi combinate în diverse proporții pentru a crea o gamă largă de culori pe care le putem observa în natură. Ecranele computerelor, scanerele și camerele digitale utilizează această metodă pentru a afișa culori.

Ce este culoarea CMYK?

Culoarea CMYK este o modalitate de descriere a culorilor prin indicarea cantității de cyan, magenta, galben și

negru necesare pentru reproducerea unei anumite culori. Cernelurile sau tonerele cyan, magenta, galbene și negre pot fi imprimate în diverse cantități, pentru a produce o gamă largă de culori observate în natură. Mașinile de tipărit, imprimantele cu jet de cerneală și imprimantele laser color creează culorile în acest mod.

Cum sunt specificate culorile într-un document care trebuie tipărit?

Programele software sunt utilizate pentru a specifica și modifica culoarea documentului utilizând combinațiile de culori RGB sau CMYK. Pentru informații suplimentare, consultați subiectele secțiunii de asistență din programul software.

Cum știe imprimanta ce culori trebuie tipărite?

La imprimarea unui document, informațiile care descriu tipul și culoarea fiecărui obiect sunt trimise către imprimantă și sunt prelucrate prin tabelele de conversie a culorilor. Culoarea este prelucrată în cantitățile corespunzătoare de cyan, magenta, galben și negru utilizate pentru a produce culoarea pe care o doriți. Informațiile despre obiect determină aplicarea tabelelor pentru conversia culorilor. De exemplu, este posibilă aplicarea unui anumit tip de tabel pentru conversia culorilor pentru text și a altui tabel pentru conversia culorilor pentru fotografii.

Ce este corectarea manuală a culorilor?

Dacă opțiunea de corectare manuală a culorilor este activată, imprimanta folosește tabelele pentru conversia culorilor selectate de utilizator pentru a procesa obiectele. Setările de corectare manuală a culorii sunt specifice tipului de obiect care este imprimat (text, grafică sau imagini). De asemenea, acest lucru este specific modului în care culoarea obiectului este specificată în programul software (combinații RGB sau CMYK). Pentru a aplica manual un alt tabel de conversie a culorilor, consultați [Modificarea culorilor din materialele imprimate](#).

Dacă programul software nu specifică culori cu combinații RGB sau CMYK, atunci corectarea manuală a culorii nu este utilă. De asemenea, nu este eficientă în situațiile în care programul software sau sistemul de operare a calculatorului controlează reglajele pentru culori. În majoritatea situațiilor, setarea Corecție culoare la Automat, generează culorile preferate pentru documente.

Cum pot corela o anumită culoare (cum ar fi culoarea siglei unei companii)?

Din meniul Quality (Calitate) al imprimantei, sunt disponibile nouă tipuri de seturi de mostre de culori. De asemenea, aceste seturi sunt disponibile din pagina Mostre culori a serverului Embedded Web Server. Selectarea oricărui set de mostre generează imprimări pe mai multe pagini, care constau în sute de casete colorate. Fiecare casetă conține o combinație de CMYK sau RGB, în funcție de tabelul selectat. Culoarea pe care o puteți observa în fiecare casetă se obține prin trecerea combinației CMYK sau RGB marcate pe casetă prin tabelul de conversie pentru culoarea selectată.

Prin examinarea seturilor de Mostre culori, puteți identifica caseta de culori cea mai apropiată de culoarea pe care doriți să o corelați. Combinația de culori indicată pe casetă poate fi ulterior utilizată pentru modificarea culorii obiectului într-un program software. Pentru informații suplimentare, consultați subiectele secțiunii de asistență din programul software. Corectarea manuală a culorilor poate fi necesară pentru utilizarea tabelului pentru conversia culorilor selectat pentru un anumit obiect.

Selectarea setului de Mostre culori pentru utilizarea pentru o problemă de potrivire a culorilor, se realizează în funcție de:

- Setarea Corectare culori care este utilizată (Auto, Oprit sau Manual)
- Tipul de obiect imprimat (text, grafică sau imagini)
- Modul în care culoarea obiectului este specificată în programul software (combinații de RGB sau CMYK)

Dacă programul software nu specifică culori cu combinații RGB sau CMYK, atunci paginile cu Mostre culori nu sunt utile. În plus, anumite programe software reglează combinațiile RGB sau CMYK specificate în program prin gestionarea culorilor. În aceste situații, culoarea rezultată la tipărire poate să nu corespundă exact celor din paginile cu Mostre culori.

MATERIALUL IMPRIMAT ARE O ANUMITĂ TENTĂ

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Realizați reglarea culorilor. 1 Pe panoul de control, navigați la: Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori 2 Imprimați documentul. Materialul imprimat are o anumită tentă?	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
Pas 2 1 De la panoul de control, navigați la: Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Echilibru culori 2 Reglați setările. 3 Imprimați documentul. Materialul imprimat are o anumită tentă?	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .	Problema este rezolvată.

Probleme la expedierea faxurilor

NU SE POT TRIMITE SAU PRIMI FAXURI

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Rezolvați orice mesaje de eroare ce sunt afișate pe ecran. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor ale următoarelor echipamente: • Telefon • Căști • Robot telefonic Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Verificați dacă se aude tonul. • Apelați numărul de fax pentru a verifica dacă funcționează corect. • Dacă utilizați opțiunea Apelare cu receptorul în furcă, creșteți volumul pentru a verifica dacă există ton. Se aude tonul de apel?	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 4.
Pas 4 Verificați priza de perete a telefonului. 1 Conectați telefonul analogic direct la priza de perete. 2 Așteptați tonul de apel. 3 Dacă nu auziți un ton de apel, atunci folosiți un alt cablu de telefon. 4 Dacă tot nu auziți tonul de apel, atunci conectați telefonul	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.

ACȚIUNE	DA	NU
analogic la o altă priză de perete. 5 Dacă auziți un ton de apel, conectați imprimanta la priza de perete respectivă. Puteți trimite sau primi un fax?		
Pas 5 Verificați conexiunea imprimantei la un serviciu de telefonie analogic sau la un conector digital corect. • Dacă utilizați un serviciu telefonic de tip Servicii Integrate pentru Rețea Digitală (Integrated Services for Digital Network - ISDN), atunci conectați-vă la un port de telefon analogic al unui adaptor de terminal ISDN. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul ISDN. • Dacă utilizați DSL, conectați-vă la un filtru DSL sau la un router care acceptă utilizare analogică. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul DSL. • Dacă utilizați un serviciu de telefonie de tip centrală telefonică privată (private branch exchange - PBX), asigurați-vă că vă conectați la o conexiune analogică în PBX. Dacă nu există niciuna, atunci luați în considerare instalarea unei linii telefonice analogice pentru fax. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 6 Deconectați temporar alte echipamente și dezactivați alte servicii de telefonie. 1 Deconectați alte echipamente (de ex. roboți telefonici, computere, modemuri sau splitere de linii telefonice) dintre imprimantă și linia telefonică. 2 Dezactivați funcția de apel în așteptare și mesagerie vocală. Pentru informații suplimentare, contactați compania de telefonie. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
Pas 7 Scanați documentul original, pagină cu pagină. 1 Formați numărul de fax. 2 Scanați documentul. Puteți trimite sau primi un fax?	Problema este rezolvată.	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .

SE POT PRIMI, DAR NU SE POT TRIMITE FAXURI

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Încărcați documentul original, în mod corespunzător, în ADF sau pe geamul scannerului. Puteți trimite faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Configurați corespunzător numărul de comandă rapidă. • Verificați dacă numărul de comandă rapidă a fost configurat pentru numărul de telefon pe care doriți să îl formați. • Formați numărul de telefon manual. Puteți trimite faxuri?	Problema este rezolvată.	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .

SE POT TRIMITE, DAR NU SE POT PRIMI FAXURI

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Asigurați-vă că sursa hârtiei nu este goală. Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați setările intervalului dintre numărul de apeluri. Pe panoul de control, navigați la: Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Apeluri până la răspuns Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 Dacă imprimanta imprimă pagini goale, consultați Pagini goale sau albe . Puteți primi faxuri?	Problema este rezolvată.	Contactați Serviciul de asistență tehnică pentru clienți .

CALITATE DEFICITARĂ A IMPRIMĂRII FAXULUI

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 Asigurați-vă că nu există defecte de calitate de imprimare. 1 Pe panoul de control, navigați la Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării. 2 Corectați orice defecte de calitate de imprimare. Pentru mai multe informații, consultați Calitate slabă la imprimare. Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Scădeți viteza de transmitere a faxului de intrare. 1 Pe panoul de control, navigați la: Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator 2 Din meniul Viteză maximă, selectați o viteză de transmisie mai redusă. Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .

Probleme de scanare

NU SE POATE SCANA DE LA UN COMPUTER

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o. 2 Retrimiteți lucrarea de scanare. Puteți trimite operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 1 Asigurați-vă că cablurile dintre imprimantă și serverul de tipărire sunt fixate. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta. 2 Retrimiteți lucrarea de scanare. Puteți trimite operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .

COPII DE DOCUMENTE SAU FOTO PARȚIALE

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Asigurați-vă că documentul sau fotografia sunt așezate cu fața în jos în colțul din stânga sus al geamului scannerului. 2 Copiați documentul sau fotografia. Documentul sau fotografia se copiază corect?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 1 Setati dimensiunea hârtiei corespunzător cu hârtia încărcată în tavă. 2 Copiați documentul sau fotografia. Documentul sau fotografia se copiază corect?	Problema este rezolvată.	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .

CALITATE SLABĂ A COPIERII

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Curățați geamul scannerului și geamul ADF cu o lavetă umedă, moale și fără scame. Dacă imprimanta are un al doilea geam ADF în interiorul unității ADF, curățați și acest geam. Pentru mai multe informații, consultați Curățarea scannerului. 2 Asigurați-vă că documentul sau fotografia sunt așezate cu fața în jos în colțul din stânga sus al geamului scannerului. 3 Copiați documentul sau fotografia. Calitatea copiei este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 1 Verificați calitatea documentului sau fotografiei originale. 2 Ajustați setările de calitate a scanării. 3 Copiați documentul sau fotografia. Calitatea copiei este satisfăcătoare?	Problema este rezolvată.	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .

Operația de scanare nu a reușit

Acțiune	DA	NU
Pas 1 Verificați conexiunile prin cablu. 1 Asigurați-vă că este conectat bine cablul de Ethernet sau USB la calculator și la imprimantă. 2 Retrimiteți lucrarea de scanare. A reușit operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 Verificați fișierul pe care doriți să îl scanați. 1 Asigurați-vă că numele fișierului nu este deja în uz în folderul de destinație. 2 Asigurați-vă că documentul sau fotografia pe care doriți să o scanați nu este deschisă în altă aplicație. 3 Retrimiteți lucrarea de scanare. A reușit operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 1 Asigurați-vă că în setările de configurare ale destinației este selectată caseta de dialog Adăugare marcaj de timp sau Suprascrisiere fișier existent este selectată. 2 Retrimiteți lucrarea de scanare. A reușit operația de scanare?	Problema este rezolvată.	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .

SCANERUL NU SE ÎNCHIDE

ACȚIUNE	DA	NU
Îndepărtați obstrucțiile care împiedică închiderea scannerului. Unitatea de scanare s-a închis corect?	Problema este rezolvată.	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .

SCANAREA DUREAZĂ PEA MULT SAU ÎNGHEAȚĂ COMPUTERUL

ACȚIUNE	DA	NU
Închideți toate aplicațiile care afectează scanarea. Scanarea durează prea mult sau blochează calculatorul?	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .	Problema este rezolvată.

SCANNERUL NU RĂSPUNDE

ACȚIUNE	DA	NU
Pas 1 1 Verificați conectarea corespunzătoare a cablului de alimentare la imprimantă și la priza electrică. Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare și împământată corect, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă. 2 Copiați sau scanați documentul. Scannerul reacționează?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
Pas 2 1 Verificați dacă imprimanta este pornită. 2 Rezolvați orice mesaje de eroare ce sunt afișate pe ecran. 3 Copiați sau scanați documentul. Scannerul reacționează?	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
Pas 3 1 Opiți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi porniți imprimanta. 2 Copiați sau scanați documentul. Scannerul reacționează?	Problema este rezolvată.	Contactați serviciul de asistență tehnică pentru clienți .

AJUSTAREA ÎNREGISTRĂRII SCANNERULUI

- Pe panoul de control, navigați la:

Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Configurare scanner > Înregistrare manuală scanner

2. Din meniul Test rapid imprimare, selectați **Start**.
3. Amplasați pagina pentru Test rapid imprimare pe geamul scannerului, apoi selectați **Înregistrare suport plat**.
4. Din meniul Test rapid de copiere, selectați **Start**.
5. Comparați pagina obținută în urma testului rapid de copiere cu documentul original.



Notă: Dacă marginile paginii de test sunt diferite față de documentul original, ajustați Marginea din stânga și Marginea de sus.

6. Repetați până când marginile paginii obținute în urma testului rapid de copiere corespund îndeaproape cu documentul original.

AJUSTAREA ÎNREGISTRĂRII ADF

1. Pe panoul de control, navigați la:

Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Configurare scanner > Înregistrare manuală scanner

2. Din meniul Test rapid imprimare, selectați **Start**.
3. Amplasați pagina pentru testul rapid de imprimare în tava ADF.
4. Selectați **Înregistrare ADF față** sau **Înregistrare ADF spate**.
 - Pentru a alinia înregistrarea ADF față, amplasați pagina de test cu fața în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în ADF.
 - Pentru a alinia înregistrarea ADF spate, amplasați pagina de test cu fața în jos, astfel încât latura scurtă să intre prima în ADF.
5. Din meniul Test rapid de copiere, selectați **Start**.
6. Comparați pagina obținută în urma testului rapid de copiere cu documentul original.



Notă: Dacă marginile paginii de test sunt diferite față de documentul original, reglați Ajustarea orizontală și Marginea de sus.

7. Repetați până când marginile paginii obținute în urma testului rapid de copiere corespund îndeaproape cu documentul original.

Contactarea serviciului de asistență tehnică pentru clienți

Înainte de a contacta serviciul de asistență pentru clienți, asigurați-vă că dețineți următoarele informații:

- Problema imprimantei
- Mesajul de eroare
- Tipul-modelul imprimantei și numărul de serie

Accesați asistența prin e-mail sau chat, sau navigați prin biblioteca de manuale, documentație de asistență, drivere și alte fișiere descărcate.

Navigați la <https://support.xerox.com>.

Informații privind reglementările

Această anexă conține:

Reglementări de bază	384
Reglementări privind copierea.....	395
Fișe tehnice privind siguranța materialelor utilizate.....	398

Reglementări de bază

NIVELURILE EMISIILOR DE ZGOMOT

Măsurătorile următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 și raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.



Notă: Este posibil ca unele moduri să nu fie valabile pentru produsul dvs.

PRESIUNE MEDIE A SUNETULUI PE METRU, DBA

Imprimare	• 1 față: 52 • Două fețe: 53
Scanare	49
Copiere	49
Pregătit	16

UNIUNEA EUROPEANĂ LOT 19 DIRECTIVA ECODESIGN

Conform Directivei Comisiei Europene privind proiectarea ecologică, sursa de lumină conținută în acest produs sau componentele sale este destinată a fi utilizată numai pentru captarea imaginii sau proiectarea imaginilor și nu este destinată utilizării în alte aplicații.

NOTIFICARE PRIVIND SENSIBILITATEA STATICĂ



Acest simbol identifică componentele cu sensibilitate statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge în prealabil o suprafață metalică dintr-o zonă aflată la distanță de simbol.

Pentru a preveni deteriorarea prin descărcare electrostatică la efectuarea de lucrări de întreținere, cum ar fi eliminarea blocajelor de hârtie sau înlocuirea consumabilelor, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de accesarea sau atingerea zonelor interioare ale imprimantei, chiar dacă simbolul nu este prezent.

ENERGY STAR



Orice produs Xerox prevăzut cu emblema ENERGY STAR pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat ca respectând cerințele ENERGY STAR ale Agenției americane pentru Protecția Mediului (EPA) începând cu data fabricației.

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA TEMPERATURĂ

Temperatura și umiditatea relativă în timpul operării	între 10 și 32,2 °C (între 50 și 90 °F) și între 15 și 80 % RH între 15,3 și 32,2 °C (între 60 și 90 °F) și între 8 și 80 % RH
Depozitarea pe termen lung a imprimantei, cartușului sau unității de formare a imaginilor ¹	Temperatura maximă a termometrului umed ² : 22,8 °C (73 °F) Mediu fără condens
Transportul pe termen scurt al imprimantei, cartușului sau unității de formare a imaginilor	între -40 și 43,3 °C (între -40 și 110 °F)
¹ Termenul de valabilitate al consumabilelor este de aproximativ 2 ani. Această valoare presupune depozitarea într-un mediu de birou standard la 22 °C (72 °F) și la o umiditate de 45 %. ² Temperatura termometrului umed este determinată de temperatura aerului și de umiditatea relativă.	

INFORMACIÓN DE LA ENERGÍA DE MÉXICO

- Consumo de energía en operación: 530 Wh
- Consumo de energía en modo de espera: 0.2 Wh
- Cantidad de producto por unidad de energía consumida: 3.96 páginas/Wh

NOTIFICARE CU PRIVIRE LA LASER

Imprimanta este certificată în SUA pentru a respecta cerințele DHHS 21 CFR, capitolul I, subcapitolul J pentru produse laser din Clasa I (1) și în alte țări este certificată ca produs laser din Clasa I care respectă cerințele IEC 60825-1: 2014.

Produsele laser din Clasa I nu sunt considerate periculoase. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu permite accesul uman la radiația laser superioară Clasei I în timpul funcționării normale, a întreținerii sau a condițiilor de service stabilite. Imprimanta are un ansamblu al capului de imprimare pentru care nu se poate oferi service și care conține un laser cu următoarele specificații:

- Clasă: IIIb (3b) AlGaInP
- Putere de ieșire nominală (miliwați): 15
- Lungime de undă (nanometri): 650-670

ALIMENTAREA CU ENERGIE**Consumul de energie al produsului**

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.



Notă: Este posibil ca unele moduri să nu fie valabile pentru produsul dvs.

MOD	DESCRIERE	CONSUM DE ENERGIE (WAȚI)
Imprimare	Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.	1 față: 530 2 fețe: 360
Copiere	Produsul generează lucrări imprimate din documente originale cu suport fizic.	485
Scanare	Produsul scanează documente cu suport fizic.	28,5
Pregătit	Produsul așteaptă o lucrare de imprimare.	26,5
Modul de veghe	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.	1,9
Hibernare	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.	0,2
Oprit	Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comutatorul de pornire/oprire.	0,2

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Modul de veghe

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit Mod de veghe. Modul de veghe economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul de veghe este activat automat după ce produsul nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită „timp de expirare pentru modul de veghe”.



Notă: Valoarea implicită din fabrică pentru timpul de expirare aferent modului de veghe al acestui produs este de 15 minute.

Utilizând meniurile de configurare, timpul de expirare pentru modul de veghe poate fi modificat între 1 minut și 120 de minute. Dacă viteza de imprimare este mai mică sau egală cu 30 de pagini pe minut, puteți seta un timp de expirare de maximum 60 de minute. Setarea timpului de expirare pentru modul de veghe la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

Modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcționare la un consum extrem de redus de energie, denumit modul Hibernare. La funcționarea în modul Hibernare, toate celelalte sisteme și dispozitive sunt oprite în siguranță.

Pentru a intra în modul Hibernare, alegeți oricare dintre următoarele metode:

- Utilizând opțiunea pentru timpul de expirare aferent modului de hibernare
- Utilizând opțiunea de programare a modurilor de alimentare



Notă: Valoarea implicită din fabrică pentru timpul de expirare aferent modului de hibernare al acestui produs este de 3 zile în toate țările sau regiunile.

Intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră și o lună.

Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci deconectați cablul de alimentare de la priza electrică pentru a opri complet consumul de energie al produsului.

Consumul total de energie

Uneori este util să se estimeze consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțiți consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

NOTIFICĂRI PRIVIND REGLEMENTĂRILE ÎN DOMENIUL TELECOMUNICAȚIILOR

Notificări privind reglementările pentru echipamentele terminale de telecomunicații

Această secțiune conține informații de reglementare privind produsele ce conțin o placă de fax analogic.

Notificare privind cerințele FCC pentru utilizatorii rețelei de telefonie din SUA

Acest echipament este conform cu Secțiunea 68 a reglementărilor FCC și cu cerințele adoptate de Administrative Council for Terminal Attachments (Consiliul administrativ pentru dispozitive terminale – ACTA). Pe partea din spate a acestui echipament se află o etichetă care conține, printre alte informații, și un identificator de produs în formatul US:AAAEQ##TXXXX. La cerere, acest număr trebuie furnizat companiei de telefonie.

Acest echipament utilizează mufa RJ-11C Universal Service Order Code (USOC).

Fișa și mufa utilizate pentru conectarea echipamentului la rețeaua telefonică și la rețeaua de alimentare cu energie trebuie să se conformeze cerințelor aplicabile din Secțiunea 68 a reglementărilor FCC, precum și cerințelor adoptate de ACTA. Folosiți un cablu telefonic compatibil (RJ-11) de tip 26 AWG sau mai mare când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică comutată. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare.

Numărul REN (Ringer Equivalence Number) se utilizează pentru a determina numărul dispozitivelor care pot fi conectate la o linie telefonică. Un număr excesiv de dispozitive pe o linie telefonică poate avea drept rezultat absența semnalului de apel ca răspuns la primirea unui apel. În majoritatea zonelor (dar nu în toate), suma numerelor REN nu poate depăși cinci (5,0). Pentru a cunoaște cu certitudine numărul de dispozitive care se pot conecta la o linie, în funcție de totalul numerelor REN, contactați compania locală de telefonie. În cazul produselor aprobate după 23 iulie 2001, numărul REN este inclus în identificatorul de produs, care are formatul US: AAAEQ##TXXXX. Caracterele ## reprezintă numărul REN, fără virgulă zecimală (de exemplu, 03 înseamnă un REN de 0,3). În cazul produselor anterioare, numărul REN este trecut separat pe etichetă.

Dacă acest echipament provoacă perturbații în rețeaua telefonică, compania de telefonie vă va anunța în prealabil că poate fi necesară întreruperea temporară a serviciului. Dacă notificarea în avans nu este practică, compania de telefonie va notifica clientul în cel mai scurt timp. De asemenea, veți fi informat cu privire la dreptul dvs. de a depune o reclamație la FCC.

Compania de telefonie poate aduce modificări la instalațiile, echipamentele, operațiile sau procedurile sale, care pot afecta funcționarea echipamentului. În acest caz, compania de telefonie vă va notifica în prealabil, pentru ca dvs. să efectuați modificările necesare pentru asigurarea serviciului neîntrerupt.

Dacă întâmpinați dificultăți cu acest echipament, contactați punctul de vânzare pentru informații privind reparațiile sau garanția. Dacă echipamentul aduce daune rețelei de telefonie, compania de telefonie vă poate cere să deconectați echipamentul până la remedierea problemei.

Acest echipament nu conține componente care pot fi reparate de către utilizator. Pentru informații despre reparații și garanție, contactați punctul de vânzare.

Conectarea la linii pentru grupuri de abonați se conformează tarifelor specifice statului (din SUA) respectiv. Contactați comisia statală pentru utilități publice, comisia pentru servicii publice sau comisia pentru corporații pentru mai multe informații.

Dacă la domiciliu dvs. este prevăzut un echipament special de alarmă conectat la linia telefonică, asigurați-vă că instalarea acestui echipament nu dezactivează echipamentul de alarmă. Dacă aveți întrebări cu privire la metodele de dezactivare a echipamentului de alarmă, consultați compania de telefonie sau un instalator calificat.

Legea protecției consumatorilor de telefonie din 1991 interzice oricărei persoane să utilizeze un computer sau un alt dispozitiv electronic, inclusiv aparate fax, pentru a trimite orice mesaj, cu excepția cazului în care un asemenea mesaj conține cu claritate, la începutul sau la sfârșitul fiecărei pagini transmise sau pe prima pagină a transmisiei, data și ora la care a fost trimis și o identificare a companiei sau a unei alte entități sau a altei persoane care trimite mesajul, precum și numărul de telefon al aparatului emitent, al companiei, al entității sau al persoanei respective. (Numărul de telefon furnizat nu poate fi un număr de tip 900 sau orice alt număr pentru care tarifele depășesc tarifele convorbirilor locale sau interurbane.)

Consultați documentația utilizatorului pentru programarea acestor informații în aparatul dvs. de fax.

Notificare pentru utilizatorii rețelei de telefonie din Canada

Acest produs respectă specificațiile tehnice aplicabile ale organizației pentru inovare, știință și dezvoltare economică din Canada (Innovation, Science and Economic Development Canada).

Numărul REN (Ringer Equivalence Number) indică numărul maxim de dispozitive care pot fi conectate la o interfață telefonică. La o interfață se poate conecta orice combinație de echipamente terminale, cu singura condiție ca suma numerelor REN să nu depășească cinci. Numărul REN poate fi găsit pe eticheta produsului.

Acest echipament utilizează prize de telefon tip CA11A.

Avis Réservé aux Utilisateurs du Réseau Téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Le numéro REN (ringer equivalence number: numéro d'équivalence de sonnerie) indique le nombre maximum d'appareils pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui

peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN est indiqué sur l'étiquette produit.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

Notificare pentru utilizatorii rețelei de telefonie din Noua Zeelandă

Următoarele sunt condiții speciale pentru instrucțiunile destinate utilizatorilor de fax. Acordarea unui telepermit pentru oricare element al echipamentului terminal indică doar faptul că Telecom a acceptat că elementul respectă condițiile minime pentru conectarea la rețeaua sa. Nu indică o recomandare a produsului de către Telecom și nu oferă nicio garanție. Însă cel mai important aspect este faptul că nu constituie o asigurare privind funcționarea corectă din toate punctele de vedere cu alt element al unui echipament cu certificat telepermit, de altă marcă sau model și nu presupune compatibilitatea oricărui produs cu toate serviciile rețelei Telecom.

Acest echipament nu va fi configurat să efectueze apeluri automate la serviciul de urgență „111” al Telecom.

Este posibil ca acest echipament să nu fie capabil să redirecționeze corect un apel la un alt dispozitiv conectat pe aceeași linie.

Acest echipament nu se va utiliza într-o manieră care poate deranja alți clienți Telecom.

Este posibil ca acest echipament să nu funcționeze corect la vitezele superioare indicate, în toate condițiile de operare. Telecom nu va accepta responsabilitatea dacă apar probleme în astfel de circumstanțe.

Modul de formare puls (decadic) al acestui dispozitiv nu este adecvat pentru utilizare în rețeaua Telecom din Noua Zeelandă.

Pentru o funcționare corectă, totalul numerelor REN (Ringer Equivalence Number) ale tuturor dispozitivelor paralele conectate la aceeași linie telefonică nu trebuie să depășească 5. Numărul REN al acestui dispozitiv poate fi găsit pe etichetă.

Acest dispozitiv utilizează un conector modular RJ-11C. Contactați punctul de vânzare dacă este necesar un adaptor BT.

Anumiți parametri necesari pentru respectarea cerințelor telepermit stabilite de Telecom depind de echipamentul asociat acestui dispozitiv. Pentru a fi în conformitate cu specificațiile Telecom, echipamentul asociat va fi setat pentru a funcționa în următoarele limite:

- Pentru orice apelare manuală, se vor efectua maximum 10 încercări de apelare a aceluiași număr într-un interval de 30 de minute și
- Echipamentul va fi pus în furcă pentru o perioadă minimă de 30 de secunde între două încercări succesive de apelare.
- Echipamentul trebuie setat astfel încât la apelările automate la numere diferite să existe un interval de minimum 5 secunde între terminarea unei încercări de apelare și începerea următoarei încercări.

Verwendung dieses Produkts in Deutschland

Für dieses Produkt muss ein deutscher Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung für jede Leitung installiert werden, über die in Deutschland Zeitsteuertakte übertragen werden. Zeitsteuertakte sind in analogen Leitungen in Deutschland möglicherweise nicht vorhanden. Der Teilnehmer kann die Bereitstellung von Zeitsteuertakten veranlassen oder beim deutschen Netzanbieter telefonisch deren Deaktivierung beantragen. Im Regelfall werden

Zeitsteuertakte nur dann bereitgestellt, wenn dies vom Teilnehmer bei der Installation ausdrücklich erwünscht wird.

Utilizarea acestui produs în Elveția

Acest produs necesită ca un filtru de ton de facturare elvețian să fie instalat pe orice linie care primește impulsuri tarifare în Elveția.

Utilisation de ce produit en Suisse

Cet appareil nécessite l'utilisation d'un filtre de tonalité de facturation suisse devant être installé sur toute ligne recevant des impulsions de comptage en Suisse.

Verwendung dieses Produkts in der Schweiz

Für dieses Produkt muss ein schweizerischer Billing Tone Filter zur Zählzeichenübertragung für jede Leitung installiert werden, über die in der Schweiz Zeitsteuertakte übertragen werden.

Uso del prodotto in Svizzera

Questo prodotto richiede un filtro toni Billing svizzero, da installare su tutte le linee che ricevono impulsi remoti in Svizzera.

NOTIFICĂRI PRIVIND REGLEMENTĂRILE PENTRU PRODUSE WIRELESS

Această secțiune cuprinde informații privind reglementările care se aplică numai modelelor wireless.

În cazul în care nu sunteți sigur dacă modelul dvs. este wireless, accesați <http://support.xerox.com>.

Notificare privind componentele modulare

Modelele wireless conțin componente modulare. Pentru a stabili care componente modulare sunt instalate pe produsul dvs., consultați eticheta aflată pe produs.

Expunerea la radiații de radiofrecvență

Puterea de ieșire radiată de acest dispozitiv este mult mai mică decât limitele de expunere la radiofrecvență stabilite de FCC și alte agenții de reglementare. Pentru ca acest dispozitiv să respecte cerințele de expunere la RF prevăzute de FCC și alte agenții de reglementare, trebuie păstrată o distanță minimă de 20 cm (8 inchi) între antenă și orice persoană.

Organizația pentru inovare, știință și dezvoltare economică din Canada (Innovation, Science and Economic Development Canada)

Acest dispozitiv este în conformitate cu standardele RSS pentru echipamente scutite de licență, emise de organizația pentru inovare, știință și dezvoltare economică din Canada (Innovation, Science and Economic Development Canada). Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu are voie să producă interferențe și
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot produce funcționarea nedorită a dispozitivului.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et
2. Il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Conformitatea în Uniunea Europeană și în Spațiul Economic European



Marcajul CE aplicat pe acest produs desemnează conformitatea cu Directivele UE aplicabile. Textul integral al declarației de conformitate UE poate fi consultat la <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>.

Restricții

Acest echipament radio este limitat la utilizarea în spații închise. Utilizarea în spații deschise este interzisă. Această restricție este valabilă pentru toate țările enumerate în tabelul de mai jos:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	
NL	NO	PL	PT	RO	
SE	SI	SK	TR	UK	

Declarația UE și a altor țări cu privire la benzile de frecvență operaționale ale emițătoarelor radio și puterea RF maximă

Acest produs radio transmite fie în banda de 2,4 Ghz (2,412 – 2,472 GHz în UE), fie în cea de 5 GHz (5,15 – 5,35, 5,47 – 5,725 în UE). Puterea de ieșire EIRP maximă a emițătorului, inclusiv câștigul antenei, este ≤ 20 dBm pentru ambele benzi.

DECLARAȚIA CU INFORMAȚII DE CONFORMITATE A COMISIEI FEDERALE DE COMUNICAȚII (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION – FCC)

Acest produs a fost testat și s-a stabilit că respectă limitările valabile pentru dispozitive digitale din Clasa B, conform Secțiunii 15 a reglementărilor FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu are voie să producă interferențe perturbante și
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot produce funcționarea nedorită.

Limitările FCC pentru Clasa B sunt concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare atunci când echipamentul este operat într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate provoca interferențe dăunătoare radiocomunicațiilor. Totuși, nu există garanții că nu vor apărea interferențe la o anumită instalare. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, lucru care poate fi determinat prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre metodele de mai jos:

- Reorientarea sau mutarea antenei receptoare.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză legată la alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Pentru alte sugestii, contactați punctul de vânzare sau reprezentantul de service.

Producătorul nu răspunde în cazul interferențelor radio sau TV cauzate de utilizarea altor cabluri decât cele recomandate sau de schimbările sau modificările neautorizate aduse acestui echipament. Schimbările sau modificările neautorizate pot anula dreptul utilizatorului de a opera acest echipament.



Notă: Pentru a asigura conformitatea cu reglementările FCC privind interferențele electromagnetice pentru un dispozitiv informatic din Clasa B, folosiți un cablu ecranat și împământat corect. Utilizarea unui cablu înlocuitor ecranat și împământat incorect poate duce la încălcarea reglementărilor FCC.

Pentru mai multe informații referitoare la mediu, sănătate și siguranță în legătură cu acest produs Xerox și cu consumabilele aferente, contactați-ne prin următoarele metode:

Adresa web: <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>

Apel telefonic (doar SUA și Canada): 1–800–ASK-XEROX (1–800–275–9376)

E-mail: EHS-Europe@xerox.com

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE A ORGANIZAȚIEI PENTRU INOVARE, ȘTIINȚĂ ȘI DEZVOLTARE ECONOMICĂ DIN CANADA (INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT CANADA)

Acest aparat digital din Clasa B îndeplinește toate cerințele standardului canadian pentru echipamente care produc interferențe (Interference-Causing Equipment Standard) ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

GERMANIA

Germania – Blue Angel



RAL, Institutul German de Asigurare a Calității și Etichetare, a acordat configurației de mai jos a acestui dispozitiv Certificatul de mediu Blue Angel:

Imprimantă de rețea cu imprimare automată pe 2 fețe, cu conexiune USB sau de rețea.

Acest certificat evidențiază faptul că dispozitivul îndeplinește criteriile ecologice de acceptare Blue Angel în ceea ce privește proiectarea, producția și funcționarea. Pentru mai multe informații, accesați www.blauer-engel.de.

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Importeur

Xerox GmbH
Hellersbergstraße 2-4
41460 Neuss
Deutschland

REGLEMENTAREA ROHS TURCIA

În conformitate cu Articolul 7 (d), certificăm prin prezenta că aparatul „este în conformitate cu reglementarea EEE.”

„EEE yönetmeliğine uygundur.”

CONFORMITATEA CU ROHS ÎN UCRAINA

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня

2008 № 1057.

(Acest echipament este în conformitate cu cerințele Reglementării tehnice, aprobată prin decizia Cabinetului de miniștri al Ucrainei din 3 decembrie 2008, în ceea ce privește restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.)

Reglementări privind copierea

STATELE UNITE

Congresul a interzis prin lege reproducerea următoarelor documente în anumite circumstanțe. Celor vinovați de realizarea unor astfel de reproduceri li se pot aplica pedepse care merg de la amenzi până la închisoare.

1. Obligațiunile sau titlurile de valoare ale Guvernului Statelor Unite, cum ar fi:
 - Obligațiuni pe termen scurt.
 - Valuta Băncii Naționale.
 - Cupoane din obligațiuni.
 - Bancnotele emise de Federal Reserve.
 - Certificate Silver (cu acoperire în dolari din argint).
 - Certificate Gold (cu acoperire în dolari din aur).
 - Obligațiuni ale Statelor Unite ale Americii.
 - Certificate de trezorerie.
 - Bancnote în dolari S.U.A. emise de FED.
 - Certificate de trezorerie cu valori fracționare.
 - Certificate de depozit.
 - Bancnote.
 - Obligațiuni ale anumitor agenții ale guvernului S.U.A., cum ar fi FHA și altele.
 - Obligațiuni. Obligațiunile de tezaur pentru economii emise de Statele Unite pot fi fotografiate doar în scop de publicitate pentru campania de vânzare a unor astfel de obligațiuni.
 - Timbre fiscale. Dacă este necesar să se reproducă un document juridic pe care există un timbru fiscal, aceasta se poate face dacă reproducerea documentului este făcută pentru scopuri legale.
 - Timbre poștale, anulate sau neanulate. Pentru scopuri filatelice, timbrele poștale pot fi fotocopyate în cazul în care copia este alb/negru și mai mică de 75 % sau mai mare de 150 % decât dimensiunile originalului.
 - Mandate poștale.
 - Efecte de comerț, cecuri sau cambii care au ca tras sau trăgător ofițeri / funcționari autorizați ai Statelor Unite ale Americii.
 - Timbre sau alte valori, indiferent de valoare, care au fost sau pot fi emise prin intermediul unui Act al Congresului.
 - Certificate de plăți compensatorii ajustate pentru veterani din Războaiele Mondiale.
2. Obligațiuni sau titluri de valoare emise de orice bancă, corporație sau instituție guvernamentală.

3. Materiale protejate de legea drepturilor de autor (cu excepția cazului în care s-a obținut permisiunea proprietarului drepturilor de autor sau reproducerea intră sub incidența prevederilor privind condițiile de reproducere a materialelor de bibliotecă, prevederi introduse în legea drepturilor de autor). Mai multe informații despre aceste prevederi pot fi obținute de la Biroul pentru Drepturi de Autor, Biblioteca Congresului, Washington, D.C. 20559. Solicitați Circulara R21.
4. Certificate de cetățenie și naturalizare. Certificatele de naturalizare străine pot fi fotografiate.
5. Pașapoarte. Pașapoartele străine pot fi fotografiate.
6. Documente de imigrare.
7. Carduri de înregistrare provizorie.
8. Documente de încorporare pentru Servicii Selective care conțin oricare dintre următoarele informații referitoare la solicitant:
 - Veniturile sau câștigurile.
 - Cazierul.
 - Condiția fizică sau psihică.
 - Statutul de dependență.
 - Livretul militar anterior.
 - Excepție: certificatele de lăsare la vatră din Armata Statelor Unite pot fi fotografiate.
9. Insigne, carduri de identificare, permise ale personalului militar sau ale personalului din Departamente Federale cum ar fi FBI, Trezoreria sau altele (cu excepția cazurilor în care fotocopia este solicitată de directorului unui astfel de departament sau birou).

În anumite state, este interzisă reproducerea următoarelor:

- Actele de înmatriculare ale autovehiculelor.
- Permisele de conducere.
- Titlurile de proprietate pentru automobile.

Lista de mai sus nu este completă și nu se asumă nicio responsabilitate pentru exhaustivitatea sau exactitatea acesteia. În cazul unor nelămuriri, consultați un avocat.

Pentru mai multe informații despre aceste prevederi, contactați Biroul pentru Drepturi de Autor, Biblioteca Congresului, Washington, D.C. 20559. Solicitați Circulara R21.

CANADA

Parlamentul a interzis prin lege reproducerea următoarelor documente în anumite circumstanțe. Celor vinovați de realizarea unor astfel de reproduceri li se pot aplica pedepse care merg de la amenzi până la închisoare.

- Bilete de bancă și bancnote curențe
- Obligațiuni sau titluri de valoare emise de un guvern sau o bancă
- Obligațiuni de stat sau document fiscale

- Sigiliul public al Canadei sau al unei provincii sau ștampila unui organism sau a unei autorități publice din Canada sau a unui tribunal
- Proclamații, ordine, reglementări sau numiri sau notificări ale acestora (cu intenția de a pretinde în fals că acestea au fost imprimate de Queen's Printer for Canada sau de o imprimerie similară a unei provincii)
- Marcaje, mărci, sigilii, ambalaje sau designuri folosite de către sau în numele Guvernului Canadei sau al unei provincii, al guvernului unui stat altul decât Canada sau al unui departament, consiliu, al unei comisii sau agenții înființate de Guvernul Canadei sau al unei provincii sau de guvernul unui stat, altul decât Canada
- Timbre imprimate sau adevize folosite în scopul câștigului de către Guvernul Canadei sau al unei provincii sau de către guvernul unui stat, altul decât Canada
- Documente, registre sau dosare păstrate de demnitari publici însărcinați cu efectuarea sau emiterea unor copii autorizate ale acestora, dacă se pretinde în fals că reproducerea este o copie autorizată a documentelor respective
- Materiale protejate prin drepturi de autor sau mărci comerciale reproduse în orice fel, fără obținerea permisiunii deținătorului drepturilor de autor sau al mărcii comerciale

Această listă este furnizată pentru a vă asigura confort și asistență, dar nu este completă și nu se asumă nicio responsabilitate pentru exhaustivitatea sau exactitatea acesteia. În cazul unor nelămuriri, consultați un avocat.

ALTE ȚĂRI

Copierea anumitor documente poate fi ilegală în țara dvs. Celor găsiți vinovați de efectuarea unor astfel de reproduceri li se pot aplica pedepse care merg de la amenzi până la închisoare.

- Bancnote
- Bilete de bancă și cecuri
- Obligațiuni sau titluri de valoare emise de bancă sau de guvern
- Pașapoarte și cărți de identitate
- Materiale protejate de legea drepturilor de autor sau mărci înregistrate, fără acordul deținătorului drepturilor de autor sau al mărcii comerciale
- Timbre poștale și alte instrumente negociabile

Lista nu este exhaustivă și nu ne asumăm responsabilitatea pentru caracterul complet sau precis al acesteia. În cazul unor nelămuriri, consultați un avocat.

Fișe tehnice privind siguranța materialelor utilizate

Pentru informații referitoare la siguranța materialelor utilizate în imprimanta dvs., accesați:

- Adresa web: <https://safetysheets.business.xerox.com/en-us/>
- Statele Unite și Canada: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Pentru alte regiuni, trimiteți o cerere la EHS-Europe@xerox.com

Reciclarea și eliminarea

Această anexă conține:

Reciclarea și eliminarea produsului.....	400
America de Nord.....	401
Xerox Green World Alliance	402
Directiva privind deșeurile din echipamente electrice și electronice (DEEE)	403

Reciclarea și eliminarea produsului

Nu aruncați imprimanta și consumabilele împreună cu gunoiul menajer. Consultați autoritățile locale pentru informații despre opțiunile de eliminare și reciclare.

America de Nord

Xerox desfășoară un program de returnare, reutilizare și reciclare a echipamentelor vechi. Contactați reprezentantul Xerox (1-800-ASK-XEROX) pentru a afla dacă acest produs Xerox este inclus în program. Pentru mai multe informații despre programele Xerox privind mediul, accesați <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs>.

Xerox Green World Alliance

Programul Xerox Green World Alliance vă permite să returnați la Xerox anumite consumabile pentru a fi reutilizate sau reciclate. Cartușele goale returnate la Xerox sunt, în proporție de 100%, fie reutilizate, fie dezmembrate pentru reciclare. Cutiile utilizate pentru returnarea cartușelor sunt, de asemenea, reciclate.

Pentru a returna cartușe Xerox în vederea reutilizării sau reciclării, procedați astfel:

1. Accesați <https://www.xerox.com/office/recycle>.
2. Faceți clic pe **Recycling** (Reciclare).
3. Selectați o opțiune de returnare.

Directiva privind deșeurile din echipamente electrice și electronice (DEEE)



Logoul DEEE indică programe și proceduri de reciclare specifice pentru produsele electronice din țările Uniunii Europene. Noi încurajăm utilizatorii să recicleze produsele.

Dacă aveți alte întrebări cu privire la opțiunile de reciclare, contactați biroul de vânzări local.

NOTIFICARE PRIVIND REGULAMENTELE DIN INDIA PENTRU DEȘEURILE ELECTRONICE (INDIA E-WASTE)



Acest produs, inclusiv componentele, consumabilele, piesele și piesele de schimb respectă „Regulamentele din India privind deșeurile electronice (India E-Waste)” care interzic utilizarea de plumb, mercur, crom hexavalent, bifenili polibromurați sau difenileteri polibromurați în concentrații mai mari de 0,1 % din greutate și 0,01 % din greutate pentru cadmiu, cu excepția scutirii prevăzute în Regulament.

