

VERSION 1.0
JUN 2024
702P08979

Imprimante couleur Xerox[®] C320

Guide de l'utilisateur

© 2024 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox® est une marque de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Adobe®, le logo Adobe PDF, Flash® et PostScript® sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems, Inc.

Apple®, Bonjour®, iPad®, iPhone®, iPod®, iPod touch®, AirPrint® et le logo AirPrint®, Mac®, macOS® et Macintosh® sont des marques ou des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Le service de messagerie Web Gmail™ et la plate-forme de technologie mobile Android™ sont des marques de Google, Inc.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

IBM® et AIX® sont des marques déposées d'International Business Machines Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft®, Windows® et Windows Server® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Mopria est une marque de Mopria Alliance.

UNIX® est une marque aux États-Unis et dans d'autres pays, accordée sous licence exclusivement par le biais de X/Open Company Limited.

Linux® est une marque déposée de Linus Torvalds.

Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct® est une marque de Wi-Fi Alliance.

Table des matières

| | |
|--|----|
| Sécurité..... | 9 |
| Notice de sécurité..... | 10 |
| Conventions | 11 |
| Déclarations relatives au produit..... | 11 |
| Sécurité électrique | 15 |
| Directives générales..... | 15 |
| Cordon d'alimentation..... | 15 |
| Désactivation du système d'urgence | 16 |
| Sécurité relative aux piles | 16 |
| Sécurité d'utilisation..... | 17 |
| Consignes d'utilisation | 17 |
| Emplacement de l'imprimante | 17 |
| Consommables pour l'imprimante | 18 |
| Informations relatives aux consommables | 18 |
| Sécurité de maintenance | 20 |
| Contact pour toute information sur l'environnement, l'hygiène et la sécurité..... | 21 |
| Symboles sur le produit..... | 22 |
| À propos de l'imprimante | 27 |
| Recherche d'informations à propos de l'imprimante..... | 28 |
| Localisation du numéro de série de l'imprimante..... | 30 |
| Configurations de l'imprimante..... | 31 |
| Retrait des emballages internes..... | 32 |
| Utilisation du panneau de commandes..... | 34 |
| Comprendre l'état du voyant d'état | 35 |
| Choix du papier | 36 |
| Consignes relatives au papier | 36 |
| Caractéristiques du papier | 36 |
| Supports déconseillés..... | 37 |
| Stockage du papier..... | 38 |
| Sélection de formulaires préimprimés et de papier à en-tête | 38 |
| Formats de papier pris en charge | 39 |
| Configurer, installer et paramétrer | 45 |
| Choix d'un emplacement pour l'imprimante..... | 46 |
| Connexion des câbles | 48 |
| Appli Xerox® Easy Assist (XEA)..... | 49 |
| Avant d'installer l'imprimante : Configuration initiale avec l'appli Xerox® Easy Assist | 51 |
| Après l'installation initiale : Connexion à l'appli Xerox Easy Assist pour les imprimantes existantes..... | 54 |
| Ajout de plusieurs imprimantes à l'appli Xerox Easy Assist | 55 |
| Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil..... | 56 |
| Utilisation de l'écran d'accueil..... | 56 |

| | |
|---|----|
| Personnalisation de l'écran d'accueil | 57 |
| Gestion des signets | 58 |
| Chargement du papier et des supports spéciaux..... | 60 |
| Configuration du format et du type de papier | 60 |
| Configuration des paramètres de papier universel | 60 |
| Chargement du tiroir | 60 |
| Alimentation du chargeur manuel..... | 64 |
| Alimentation du chargeur multifonctions..... | 66 |
| Chaînage des magasins | 69 |
| Installation et mise à jour des logiciels, pilotes et micrologiciels..... | 70 |
| Installation du logiciel de l'imprimante | 70 |
| Ajout d'imprimantes sur un ordinateur..... | 70 |
| Mise à jour du micrologiciel..... | 71 |
| Exportation ou importation d'un fichier de configuration | 72 |
| Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression..... | 72 |
| Installation des tiroirs optionnels | 74 |
| Mise en réseau..... | 75 |
| Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi | 75 |
| Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup (WPS)..... | 75 |
| Configuration de Wi-Fi Direct | 76 |
| Connexion d'un appareil mobile à l'imprimante | 76 |
| Connexion d'un ordinateur à l'imprimante | 77 |
| Désactivation du réseau Wi-Fi | 78 |
| Vérification de la connectivité de l'imprimante | 78 |
| Sécuriser l'imprimante..... | 79 |
| Localisation de l'encoche de sécurité..... | 80 |
| Effacement de la mémoire de l'imprimante..... | 81 |
| Restauration des paramètres usine..... | 82 |
| Impression..... | 83 |
| Impression depuis un ordinateur | 84 |
| Impression à partir d'un appareil mobile..... | 85 |
| Impression à partir d'un appareil mobile à l'aide du service d'impression Mopria™ | 85 |
| Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint® | 85 |
| Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Wi-Fi Direct® | 86 |
| Impression à partir d'un lecteur flash | 87 |
| Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge..... | 88 |
| Lecteurs flash | 88 |
| Types de fichier..... | 88 |
| Configuration des travaux confidentiels (impression protégée)..... | 89 |
| Impression de travaux confidentiels et suspendus..... | 90 |
| Pour les utilisateurs Windows..... | 90 |
| Pour les utilisateurs Macintosh..... | 90 |
| Insertion de séparateurs entre les copies..... | 92 |
| Annulation d'un travail d'impression | 93 |
| Réglage de l'intensité du toner..... | 94 |
| Utiliser les menus de l'imprimante..... | 95 |

| | |
|--|-----|
| Carte des menus..... | 96 |
| Périphérique | 98 |
| Préférences | 98 |
| Mode Eco | 100 |
| Panneau de commande distant | 100 |
| Notifications | 101 |
| Gestion de l'alimentation | 103 |
| Restaurer les paramètres usine | 105 |
| Maintenance..... | 105 |
| Icônes visibles de l'écran d'accueil | 109 |
| Plan du site..... | 110 |
| Mise à jour logicielle | 110 |
| Chargement de données des services à distance..... | 111 |
| À propos de cette imprimante | 111 |
| Impression | 112 |
| Mise en page | 112 |
| Configuration | 113 |
| Qualité..... | 115 |
| Compta des travaux | 117 |
| PDF | 118 |
| PostScript | 119 |
| PCL..... | 120 |
| Image..... | 122 |
| Papier..... | 123 |
| Configuration du tiroir..... | 123 |
| Configuration du support..... | 123 |
| Lecteur USB..... | 125 |
| Impression lecteur Flash..... | 125 |
| Réseau/Ports..... | 127 |
| Informations réseau | 127 |
| Sans fil..... | 128 |
| Wi-Fi Direct..... | 130 |
| AirPrint..... | 131 |
| Gestion des services mobiles | 132 |
| Ethernet | 133 |
| TCP/IP | 134 |
| SNMP | 136 |
| IPSec | 139 |
| 802.1x | 140 |
| Configuration LPD..... | 141 |
| Paramètres HTTP/FTP | 142 |
| USB..... | 143 |
| Restreindre l'accès au réseau externe | 144 |
| Impression universelle..... | 144 |
| Sécurité | 147 |
| Méthodes de connexion | 148 |
| Gestion de certificats | 152 |
| Planifier périphérique USB | 153 |
| Journal d'audit de sécurité..... | 153 |
| Restrictions de connexion | 156 |
| Configuration des impressions confidentielles..... | 157 |
| Chiffrement | 158 |

| | |
|---|-----|
| Effacer fichiers données temporaires | 158 |
| Paramètres LDAP des solutions | 159 |
| Mise à jour du micrologiciel TPM..... | 159 |
| Divers | 159 |
| Rapports | 161 |
| Page des paramètres de menu | 161 |
| Périphérique..... | 161 |
| Réseau..... | 161 |
| Plan consommables | 162 |
| Activation du plan..... | 162 |
| Conversion du plan..... | 162 |
| Service d'abonnement..... | 162 |
| Dépannage | 163 |
| Maintenance..... | 165 |
| Vérification de l'état des pièces et consommables | 166 |
| Configuration des notifications de consommables | 167 |
| Configuration des alertes par courrier électronique..... | 168 |
| Affichage des relevés..... | 169 |
| Commande de consommables..... | 170 |
| Utilisation de consommables Xerox authentiques | 170 |
| Remplacement des consommables | 171 |
| Remplacement d'une cartouche de toner | 171 |
| Remplacement du bac à déchets | 173 |
| Remplacer le kit de traitement d'images | 174 |
| Réinitialisation des compteurs d'utilisation des consommables..... | 179 |
| Nettoyage des pièces de l'imprimante..... | 180 |
| Nettoyage de l'imprimante..... | 180 |
| Nettoyage de l'écran tactile..... | 180 |
| Nettoyage des rouleaux d'entraînement | 181 |
| Économie d'énergie et de papier | 183 |
| Configuration des paramètres du mode économie d'énergie | 183 |
| Réglage de la luminosité de l'écran | 183 |
| Économie de consommables..... | 183 |
| Déplacement de l'imprimante | 184 |
| Dépannage..... | 185 |
| Problèmes de qualité d'impression..... | 186 |
| Problèmes d'impression | 187 |
| Qualité d'impression médiocre | 187 |
| Les travaux d'impression ne s'impriment pas | 233 |
| Impression lente | 234 |
| Le travail est imprimé depuis un magasin inapproprié ou sur un papier inadéquat | 238 |
| L'imprimante ne répond pas..... | 240 |
| Impossible de lire le lecteur flash | 242 |
| Activation du port USB | 243 |
| Problèmes de connexion réseau..... | 244 |
| Impossible d'ouvrir le serveur Web intégré..... | 244 |
| Impossible de connecter l'imprimante au réseau Wi-Fi | 246 |

| | |
|--|-----|
| Problèmes liés aux consommables | 248 |
| Remplacer la cartouche, région d'impression inadaptée | 248 |
| Consommables non-Xerox | 249 |
| Dégagement des incidents | 250 |
| Réduction des risques d'incidents papier | 250 |
| Identification des zones d'incidents | 251 |
| Incident papier dans le tiroir standard | 252 |
| Incident papier dans le bac récepteur standard | 252 |
| Bourrage papier dans le chargeur manuel | 253 |
| Incident papier derrière la porte A | 254 |
| Problèmes d'alimentation papier | 257 |
| Enveloppe collée pendant l'impression | 257 |
| L'impression assemblée ne fonctionne pas | 258 |
| Incidents papier fréquents | 259 |
| Les pages bloquées ne sont pas réimprimées | 260 |
| Problèmes de qualité des couleurs | 261 |
| Modification des couleurs des impressions | 261 |
| FAQ relatives à l'impression couleur | 262 |
| L'impression présente une dominante de couleur | 264 |
| Contacter le service client | 265 |
| Réglementation | 267 |
| Réglementation de base | 268 |
| États-Unis — Réglementation FCC | 268 |
| Information réglementaire relative aux cartes réseau sans fil 2,4 GHz et 5 GHz | 269 |
| Avis sur les appareils laser | 269 |
| Canada | 269 |
| Conformité aux normes de l'Union européenne et de l'Espace économique européen | 270 |
| ENERGY STAR | 272 |
| Certification Communauté économique eurasiatique | 274 |
| Allemagne | 274 |
| Réglementation RoHS turque | 274 |
| Conformité à la réglementation RoHS ukrainienne | 275 |
| Certification de la sécurité | 276 |
| Fiches de données de sécurité | 277 |
| Recyclage et mise au rebut | 279 |
| Tous les pays | 280 |
| Retrait de la batterie | 280 |
| Amérique du Nord | 281 |
| Union européenne | 282 |
| Mise au rebut en dehors de l'Union européenne | 282 |
| Autres pays | 283 |

Sécurité

Ce chapitre contient :

| | |
|---|----|
| Notice de sécurité..... | 10 |
| Conventions | 11 |
| Sécurité électrique | 15 |
| Sécurité d'utilisation | 17 |
| Sécurité de maintenance | 20 |
| Contact pour toute information sur l'environnement, l'hygiène et la sécurité..... | 21 |
| Symboles sur le produit..... | 22 |

L'imprimante et les consommables recommandés ont été conçus et testés pour satisfaire aux exigences de sécurité les plus strictes. Suivez attentivement les recommandations ci-après pour garantir une utilisation en toute sécurité de l'imprimante Xerox.

Notice de sécurité

Lisez ces instructions attentivement avant d'utiliser votre imprimante. Suivez attentivement les recommandations ci-après pour garantir une utilisation en toute sécurité de l'imprimante.

L'imprimante Xerox® et les consommables ont été conçus et testés pour satisfaire aux exigences de sécurité les plus strictes. Celles-ci incluent l'évaluation et la certification par l'agence de sécurité, et la conformité aux réglementations électromagnétiques et aux normes environnementales établies.

Les tests concernant la sécurité et la performance de ce produit ont été vérifiés en utilisant uniquement du matériel Xerox®.



Remarque : Des modifications non autorisées, qui peuvent inclure l'ajout de nouvelles fonctions ou connexions de périphériques externes, peuvent affecter la certification de l'appareil. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Xerox.

Conventions



Remarque : Une remarque identifie les informations susceptibles de vous aider.

Avertissement ! Un avertissement signale un danger susceptible d'endommager le logiciel ou le matériel.



Attention : La mention Attention signale un risque de blessure corporelle.

Il existe différentes déclarations :



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Indique un risque de blessure.



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Indique un risque d'électrocution.



ATTENTION ! SURFACE CHAUDE : Indique un risque de brûlure en cas de contact.



ATTENTION ! RISQUE DE BASCULEMENT : Indique un risque d'écrasement.



ATTENTION ! RISQUE DE PINCEMENT : Signale un risque de pincement entre des pièces mobiles.



ATTENTION ! PIÈCES MOBILES : Indique un risque de blessures par lacération ou abrasion dû à des pièces rotatives.

DÉCLARATIONS RELATIVES AU PRODUIT



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique à la tension nominale appropriée et correctement mise à la terre, située à proximité du périphérique et facilement accessible.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ou un cordon de recharge approuvé par le fabricant.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Cet appareil ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou des périphériques UPS. La capacité énergétique de ces types d'accessoires peut être facilement dépassée par une imprimante laser et peut donner lieu à un risque d'incendie, des dommages matériels ou une moins bonne performance de l'imprimante.

 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL** : N'utilisez pas cet appareil avec un parasurtenseur intégré. L'utilisation d'un parasurtenseur peut entraîner un risque d'incendie, des dommages matériels ou de mauvaises performances de l'imprimante.

 **ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.

 **ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, ne configurez pas ce produit, et n'effectuez aucun branchement électrique (raccordement du câble d'alimentation, installation de la fonction de télécopie) ou téléphonique en cas d'orage violent.

 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL** : Abstenez-vous de couper, de tordre, de plier ou d'écraser le cordon d'alimentation, ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, tels que meubles ou murs. Un risque d'incendie ou de d'électrocution pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

 **ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, vérifiez que tous les câbles externes, notamment le câble Ethernet et téléphonique, sont correctement fixés dans les ports appropriés.

 **ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

 **ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL** : Si le poids de l'imprimante est supérieur à 20 kg, deux personnes peuvent être nécessaires pour la soulever en toute sécurité.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Lorsque vous déplacez l'imprimante, suivez les consignes suivantes pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Assurez-vous que toutes les portes et tous les magasins sont fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée de magasins optionnels sur pied ou de matériel de sortie en option, débranchez-les avant de la déplacer.
- Si l'imprimante est équipée d'une base à roulettes, faites-la rouler avec précaution jusqu'à son nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante n'est pas équipée d'une base à roulettes, mais est configurée avec des magasins ou des accessoires de sortie en option, retirez les accessoires de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des magasins. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les accessoires optionnels en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Tout chariot utilisé pour déplacer l'imprimante doit avoir une surface capable d'accueillir toute l'empreinte au sol de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Évitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.



ATTENTION ! RISQUE DE BASCULEMENT : Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre multifonctions, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations prises en charge, contactez le lieu où vous avez acheté l'imprimante.



ATTENTION ! RISQUE DE BASCULEMENT : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque magasin séparément. Gardez tous les magasins fermés lorsqu'ils sont inutilisés.



ATTENTION ! SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante peut être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.



ATTENTION ! RISQUE DE PINCEMENT : Pour éviter tout risque de blessure par pincement, agissez avec précaution au niveau des zones signalées par cette étiquette. Les blessures par pincement peuvent se produire autour des éléments mobiles, comme les engrenages, les portes, les magasins et les capots.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou réglages ou la réalisation de procédures autres que celles précisées dans le Guide de l'utilisateur peut présenter un risque d'exposition dangereuse aux radiations.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : La pile au lithium de cet appareil n'a pas été conçue pour être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est mal remplacée. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une pile au lithium. Jetez les piles au lithium usagées selon les instructions du fabricant et la réglementation locale.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé pour répondre à des normes de sécurité mondiales strictes en utilisant des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant de service.

Informations sur l'ozone et la ventilation

Consultez *Facts about ozone* (Informations sur l'ozone) et *Facts about ventilation* (Informations sur la ventilation) sur le site consacré à [la santé et la sécurité sur notre lieu de travail - Xerox](#).

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Sécurité électrique

DIRECTIVES GÉNÉRALES



Attention :

- Veillez à ne pas insérer d'objets dans les fentes et les ouvertures de l'imprimante. Tout contact avec un élément électrique ou la création d'un court-circuit sur une pièce peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Ne retirez jamais les panneaux ou protections fixés par des vis, sauf lors de l'installation d'équipements en option et lorsque des instructions spécifiques vous y invitent. L'imprimante doit être mise hors tension lors de telles installations. Débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous retirez les panneaux et protections pour installer un équipement en option. À l'exception des options pouvant être installées par l'utilisateur, aucune des pièces se trouvant derrière ces panneaux ne doit faire l'objet d'une intervention de maintenance par l'utilisateur.

Les conditions suivantes peuvent compromettre la sécurité d'utilisation de l'appareil :

- le cordon d'alimentation est endommagé ;
- du liquide a été renversé dans l'imprimante ;
- l'imprimante est en contact avec de l'eau ;
- l'imprimante émet de la fumée ou sa surface est exceptionnellement chaude ;
- l'imprimante émet des odeurs ou des bruits inhabituels ;
- l'imprimante entraîne le déclenchement d'un disjoncteur, d'un fusible ou de tout autre dispositif de sécurité.

Si l'une de ces situations survient, procédez comme suit :

1. Mettez immédiatement l'imprimante hors tension.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
3. Appelez un technicien de maintenance agréé.

CORDON D'ALIMENTATION

Utilisez le cordon d'alimentation fourni avec l'imprimante.



Attention : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez pas de rallonges, de multiprises ni de fiches d'alimentation.

- Branchez le cordon d'alimentation directement sur une prise électrique correctement mise à la terre. Vérifiez que chaque extrémité du cordon est fermement branchée. Pour savoir si une prise est reliée à la terre, demandez à un électricien de la vérifier.
- Évitez d'utiliser un adaptateur de mise à la terre pour connecter l'imprimante à une prise électrique ne comportant pas de borne de mise à la terre.
- Vérifiez que l'imprimante est branchée à une prise de courant qui est conforme aux caractéristiques de tension et de puissance appropriées. Vérifiez les spécifications électriques de l'imprimante avec un électricien, le cas échéant.
- Ne placez pas l'imprimante à un endroit où le cordon d'alimentation pourrait faire trébucher quelqu'un.
- Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation.
- Ne branchez ou ne débranchez pas le cordon d'alimentation lorsque l'interrupteur de l'imprimante est sous tension.
- Remplacez le cordon d'alimentation lorsqu'il est usé ou endommagé.
- Pour éviter tout risque d'électrocution et pour ne pas endommager le cordon d'alimentation, tenez la prise lorsque vous le débranchez.

Le cordon d'alimentation est attaché à l'imprimante sous forme de dispositif intégré, à l'arrière de l'imprimante. Si vous devez déconnecter l'alimentation électrique de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation à partir de la prise murale.

DÉSACTIVATION DU SYSTÈME D'URGENCE

Si l'un des cas suivants se présente, éteignez l'imprimante immédiatement et débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Contactez un technicien Xerox agréé pour corriger le problème si :

- l'équipement dégage des odeurs inhabituelles ou fait des bruits étranges ;
- le cordon d'alimentation est endommagé ;
- un coupe-circuit mural, un fusible ou autre appareil de sécurité a été déclenché ;
- du liquide a été renversé dans l'imprimante ;
- l'imprimante est en contact avec de l'eau ;
- une partie de l'imprimante est endommagée.

SÉCURITÉ RELATIVE AUX PILES

Au moins une carte de circuit imprimé de cette imprimante contient une pile au lithium. N'essayez pas de la réparer ou de la remplacer. En cas de problème avec la pile, contactez un technicien agréé pour résoudre le problème.



Attention : Si la batterie de la carte de circuit imprimé est mal installée, il y a un risque d'explosion.

La pile au lithium de cette imprimante contient du perchlorate. Pour plus d'informations sur les procédures de manipulation spéciales associées au perchlorate, consultez le site www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Sécurité d'utilisation

L'imprimante et les consommables ont été conçus et testés pour satisfaire aux exigences de sécurité les plus strictes. Ils ont notamment été examinés, approuvés et certifiés conformes aux normes environnementales établies.

Soyez attentif aux recommandations suivantes pour garantir une utilisation en toute sécurité.

CONSIGNES D'UTILISATION

- Ne retirez aucun magasin lorsqu'une impression est en cours.
- N'ouvrez pas les capots en cours d'impression.
- Ne déplacez pas l'imprimante en cours d'impression.
- N'approchez jamais vos mains, cheveux, cravate, etc., des rouleaux d'entraînement et de sortie.
- Des capots qui nécessitent des outils pour le retrait protègent les zones à risque de l'imprimante. Ne démontez pas les panneaux de protection.
- Ne forcez jamais les dispositifs de verrouillage mécaniques ou électriques.
- Ne tentez pas de retirer du papier bloqué profondément à l'intérieur de l'imprimante. Éteignez rapidement l'imprimante et contactez votre représentant Xerox local.



Attention :

- Les surfaces métalliques dans le module four sont chaudes. Faites toujours preuve de prudence lorsque vous retirez des incidents papier dans cette zone et évitez de toucher toute surface métallique.
- Pour éviter tout risque de basculement, ne poussez pas ou ne déplacez pas l'appareil lorsque tous les magasins ont été déployés.

EMPLACEMENT DE L'IMPRIMANTE

- Placez l'imprimante sur une surface plane, stable et suffisamment robuste pour supporter son poids. Pour connaître le poids de votre configuration d'imprimante, reportez-vous à la section *Spécifications physiques* du Guide de l'utilisateur.
- Veillez à ne pas bloquer ni couvrir les fentes et les ouvertures de l'imprimante. Ces ouvertures permettent d'assurer la ventilation et d'éviter une surchauffe de l'imprimante.
- Placez l'imprimante dans une zone avec dégagement suffisant pour l'exploitation et les interventions d'entretien.
- Lorsque vous installez une imprimante de bureau dans un couloir ou un espace restreint similaire, un dégagement supplémentaire peut être nécessaire. Veillez à respecter toutes les réglementations relatives à la sécurité au travail ainsi que tous les codes du bâtiment et de prévention des incendies de votre pays.
- Placez l'imprimante dans une zone exempte de poussière.

- Veillez à ne pas exposer l'imprimante à des conditions extrêmes de température ou d'humidité.
- Ne placez pas l'imprimante à proximité d'une source de chaleur.
- Ne placez pas l'imprimante à la lumière directe du soleil pour éviter une exposition des composants sensibles à la lumière.
- Ne placez pas l'imprimante dans un endroit où elle est directement exposée à l'air froid d'un système de climatisation.
- Ne placez pas l'imprimante dans des endroits sujets aux vibrations.
- Pour des performances optimales, utilisez l'imprimante à des altitudes indiquées dans la section *Spécifications environnementales* du Guide de l'utilisateur.

CONSOMMABLES POUR L'IMPRIMANTE

- Utilisez les consommables spécialement conçus pour l'imprimante. L'emploi de produits inadéquats peut altérer les performances de l'imprimante et compromettre la sécurité des utilisateurs.
- Observez tous les avertissements et instructions figurant sur ou fournis avec le produit, les options et les consommables.
- Stockez tous les consommables conformément aux instructions fournies sur l'emballage ou le conteneur.
- Conservez tous les consommables hors de portée des enfants.
- N'exposez jamais une cartouche de toner, un module photorécepteur ou un bac de récupération à une flamme vive.



Attention : Lorsque vous manipulez des cartouches (cartouches de toner, par exemple), évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Le contact avec les yeux peut entraîner une irritation et une inflammation. N'essayez pas de décomposer la cartouche ; cette opération peut augmenter le risque de contact avec la peau ou les yeux.

Avertissement ! L'utilisation de consommables non-Xerox n'est pas recommandée. La garantie ou le contrat d'entretien Xerox et la Total Satisfaction Guarantee (Garantie de satisfaction totale) ne couvrent pas les dommages, les dysfonctionnements ou la dégradation des performances consécutifs à l'utilisation de consommables autres que ceux de la marque Xerox ou de consommables Xerox non spécifiés pour cette imprimante. La Total Satisfaction Guarantee (Garantie de satisfaction totale) est disponible aux États-Unis et au Canada. La couverture peut varier en dehors de ces régions. Contactez votre représentant Xerox pour plus de détails.

INFORMATIONS RELATIVES AUX CONSOMMABLES



Attention : Lorsque vous manipulez des cartouches (cartouches de toner ou module four par exemple), évitez tout contact avec la peau ou les yeux. Le contact avec les yeux peut entraîner une irritation et une inflammation. Ne tentez pas de démonter la cartouche. Vous pourriez accroître les risques d'irritation de la peau ou des yeux.

- Stockez tous les consommables conformément aux instructions fournies sur l'emballage ou le conteneur.
- Conservez tous les consommables hors de portée des enfants.
- Ne jetez jamais du toner, des cartouches de toner ou des flacons de toner sur une flamme nue.

Pour plus d'informations sur les programmes de recyclage de consommables Xerox®, consultez la rubrique www.xerox.com/recycling.

Sécurité de maintenance

Ne tentez pas d'interventions de maintenance autres que celles décrites explicitement dans la documentation fournie avec l'imprimante.

- Utilisez seulement un chiffon sec et non pelucheux pour le nettoyage.
- Utilisez les consommables et produits de nettoyage conformément aux instructions fournies.



Attention : N'utilisez pas de nettoyants aérosols. Les nettoyants aérosols peuvent provoquer des explosions ou incendies s'ils sont utilisés sur un équipement électromécanique.

- Ne retirez pas les capots ou les caches fixés à l'aide de vis. Les éléments du service client ne sont pas situés derrière ces capots.
- En cas de déversement de toner, utilisez un balai ou un chiffon humidifié pour essuyer l'encre renversée. Balayez lentement pour minimiser la production de poussière pendant le nettoyage. Évitez d'utiliser un aspirateur. Si vous devez en utiliser un, l'appareil doit être conçu pour les poussières combustibles, avec un moteur antidéflagrant et un tuyau non conducteur.



Attention : Les surfaces métalliques dans le module four sont chaudes. Faites preuve de prudence lorsque vous retirez des incidents papier dans cette zone et évitez de toucher toute surface métallique.

- Ne brûlez aucun consommable ou élément de maintenance courante. Pour plus d'informations sur le programme de recyclage de consommables Xerox®, consultez la rubrique www.xerox.com/gwa.

Contact pour toute information sur l'environnement, l'hygiène et la sécurité

Pour obtenir davantage d'informations sur l'environnement, l'hygiène et la sécurité concernant cet appareil Xerox® et ses consommables, contactez les services suivants :

- Uniquement pour les États-Unis et le Canada : 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Adresse Web : [Environmental Health & Sustainability - Xerox](#)
- Demande par courrier électronique (monde entier) : EHS-Europe@xerox.com

Pour obtenir des informations sur la sécurité d'un produit aux États-Unis et au Canada, accédez à : www.xerox.com/environment

Symboles sur le produit

| SYMBOLE | DESCRIPTION |
|---|--|
|  | Attention : Indique un danger pouvant entraîner une blessure grave ou la mort s'il n'est pas évité. |
|  | Surface brûlante : Surface brûlante sur ou à l'intérieur de l'imprimante. Pour éviter toute blessure, faire preuve de prudence. |
|  | Avertissement : Composants mobiles. Pour éviter toute blessure, faire preuve de prudence. |
| [Aucun symbole] | Avertissement : Indique une mesure obligatoire à prendre afin d'éviter d'endommager le matériel. |
|  | Ne pas toucher cette partie ou zone de l'imprimante. |
|  | Ne pas toucher cette partie de l'imprimante. |
|  | Ne pas toucher cette partie ou zone de l'imprimante. |
|  | Ne pas exposer les modules photorécepteurs à la lumière directe du soleil. |
|  | Ne pas faire brûler l'élément en question. |
|  | Ne pas brûler les cartouches de toner. |

| SYMBOLE | DESCRIPTION |
|---|--|
|  | Ne pas brûler les modules photorécepteurs. |
|  | Ne pas faire brûler le bac de récupération de toner. |
|  | Risque de pincement : Pour éviter toute blessure, faire preuve de prudence dans cette zone. |
|  | Risque de pincement : Pour éviter toute blessure, faire preuve de prudence dans cette zone. |
|  | Ne pas retirer le papier de force. |
|  | Surface brûlante : Avant toute manipulation, attendre la durée indiquée. |
|  | Activé |
|  | Désactivé |
|  | Attente |
|  | Ne pas utiliser de papier comportant des agrafes ou toute autre attache. |
|  | Ne pas utiliser de papier plié, froissé ou courbé. |

| SYMBOLE | DESCRIPTION |
|---|--|
|  | Ne pas charger ou utiliser de papier jet d'encre. |
|  | Ne pas recharger du papier préalablement utilisé ou imprimé. |
|  | Ne pas utiliser de cartes postales. |
|  | Ne pas utiliser d'enveloppes. |
|  | Ajouter du papier ou un support. |
|  | Incident papier |
|  | Verrouiller |
|  | Déverrouiller |
|  | Trombone |
|  | Refroidissement |
|  | Temps écoulé |
|  | Alimentation papier |

| SYMBOLE | DESCRIPTION |
|---|--|
|  | Document original recto |
|  | Papier perforé |
|  | Charger le papier à en-tête face dessus. |
|  | Charger le papier à en-tête face dessous. |
|  | Charger les étiquettes face dessous. |
|  | USB : Universal Serial Bus |
|  | LAN : Local Area Network (réseau local) |
|  | Ligne téléphonique |
|  | Poids |
|  | Touche Accueil Services |
|  | Cet élément peut être recyclé. |

À propos de l'imprimante

Ce chapitre contient :

| | |
|---|----|
| Recherche d'informations à propos de l'imprimante | 28 |
| Localisation du numéro de série de l'imprimante..... | 30 |
| Configurations de l'imprimante..... | 31 |
| Retrait des emballages internes..... | 32 |
| Utilisation du panneau de commandes | 34 |
| Comprendre l'état du voyant d'état..... | 35 |
| Choix du papier..... | 36 |

Recherche d'informations à propos de l'imprimante


| QUE RECHERCHEZ-VOUS ? | TROUVEZ-LE ICI |
|--|---|
| Instructions pour l'installation initiale | Reportez-vous à la documentation de configuration fournie avec l'imprimante. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Logiciel de l'imprimante • Pilote d'impression • Micrologiciel de l'imprimante • Utilitaire | Accédez à www.xerox.com , cherchez votre modèle d'imprimante, puis sélectionnez le pilote, le micrologiciel ou l'utilitaire qu'il vous faut. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux • Chargement du papier • Configuration des paramètres de l'imprimante • Affichage et impression de documents et de photos • Configuration d'une imprimante sur un réseau • Informations sur l'entretien de l'imprimante • Dépannage et résolution des problèmes | <p>Centre d'information : Rendez-vous sur www.xerox.com.</p> <p>Vidéos de démonstration : Rendez-vous sur www.xerox.com.</p> <p>Guide de l'écran tactile : Rendez-vous sur www.xerox.com.</p> |
| Informations sur l'utilisation du logiciel de l'imprimante | <p>Aide pour les systèmes d'exploitation Microsoft Windows ou Macintosh :</p> <p>Ouvrez une application ou un logiciel d'impression et cliquez sur Aide.</p> <p>Cliquez sur Aide pour afficher l'aide contextuelle.</p> <p> Remarque :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Aide du logiciel est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante. • Selon le système d'exploitation, le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau. |

| QUE RECHERCHEZ-VOUS ? | TROUVEZ-LE ICI |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Documentation • Assistance en ligne par messagerie instantanée • Assistance par courrier électronique • Support vocal | <p>Rendez-vous sur www.xerox.com.</p> <p>Sélectionnez votre pays ou votre région, puis votre produit afin de consulter le site d'assistance approprié.</p> <p>Les informations de contact d'assistance de votre pays ou région sont disponibles sur le site Web ou sur la garantie papier fournie avec votre imprimante.</p> <p>Ayez les informations suivantes à portée de main lorsque vous contactez le service client :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lieu et date d'achat • Type de machine et numéro de série <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Localisation du numéro de série de l'imprimante.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Informations de sécurité • Réglementation • Informations de garantie • Informations relatives à l'environnement | <p>Les informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aux États-Unis : reportez-vous à la Déclaration de garantie limitée fournie avec l'imprimante, ou rendez-vous sur le site www.xerox.com. • Dans les autres pays et régions : reportez-vous à la garantie imprimée fournie avec l'imprimante. <p>Guide d'informations produit : reportez-vous à la documentation fournie avec l'imprimante ou rendez-vous sur le site www.xerox.com.</p> |

Localisation du numéro de série de l'imprimante

Pour trouver le numéro de série de l'imprimante :

1. Ouvrez la porte A.
2. Localisez le numéro de série.

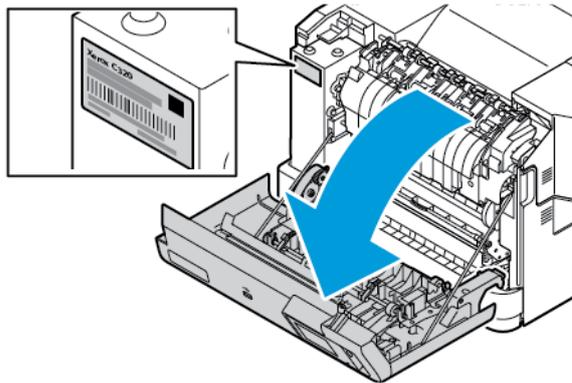


Configurations de l'imprimante

ATTENTION ! RISQUE DE BASCULEMENT : Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, consultez [Workplace and Digital Printing Solutions | Xerox](#).

ATTENTION ! RISQUE DE BASCULEMENT : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque magasin séparément. Gardez tous les magasins fermés lorsqu'ils sont inutilisés.

Selon votre modèle d'imprimante, vous pouvez configurer votre imprimante en ajoutant un magasin 550 +100 feuilles en option. En tant que magasin 2, le magasin 550+100 feuilles comprend un tiroir de 550 feuilles et un chargeur multifonctions intégré de 100 feuilles.

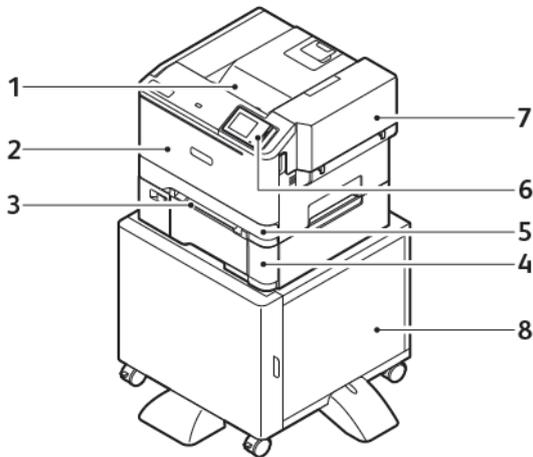


1. Bac récepteur standard
2. Porte A, porte avant
3. Chargeur manuel
4. Magasin 2, magasin 550+100 feuilles en option
5. Magasin 1, magasin 250 feuilles standard
6. Panneau de commande
7. Porte B, porte latérale
8. Base de l'imprimante


Retrait des emballages internes

L'imprimante est fournie avec des emballages internes. Retirez correctement ces emballages.


1. À l'avant de l'imprimante, ouvrez la porte A.

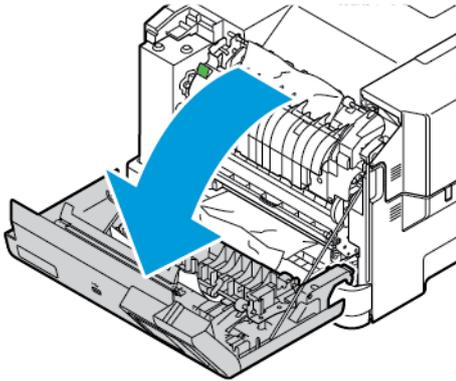


2. Retirez les boucles et attaches en plastique rouge.

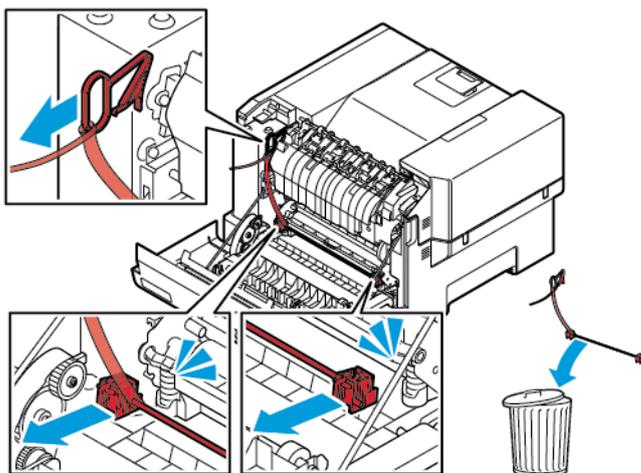


3. Fermez la porte A.

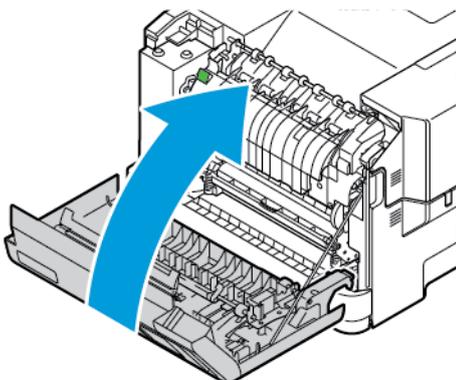


4. Sur le côté droit de l'imprimante, ouvrez la porte B, retirez le morceau de carton situé sur le dessus, ainsi que la boucle en plastique rouge de la cartouche de toner.

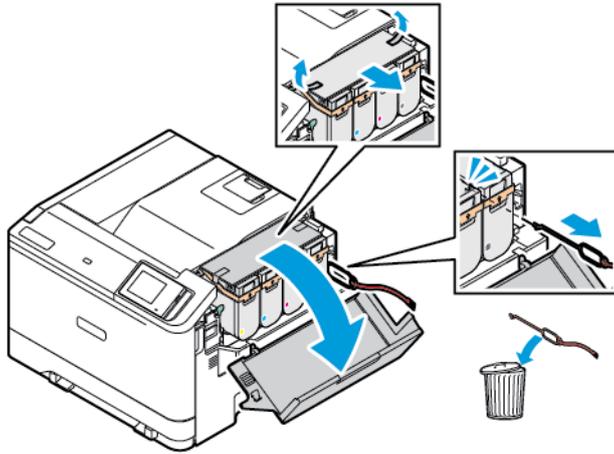

5. Fermez la porte B.

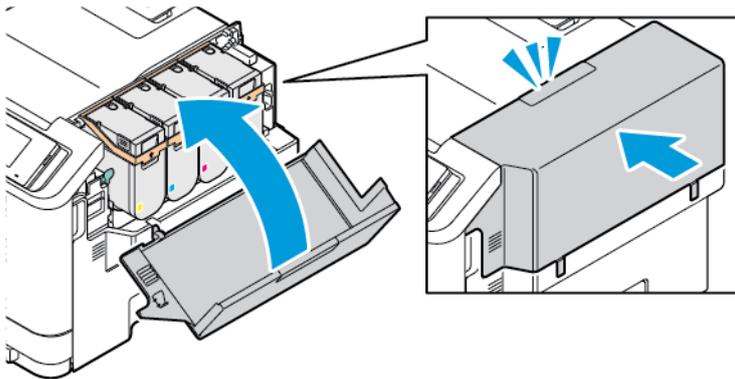

Utilisation du panneau de commandes

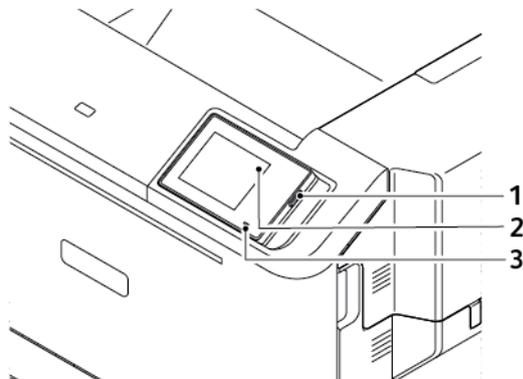

| | COMPOSANTS DU PANNEAU DE COMMANDE | FONCTION |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | Marche/Arrêt | Allumer ou éteindre l'imprimante.  Remarque : Pour mettre l'imprimante hors tension, appuyez sur la touche Marche/arrêt pendant 5 secondes. Configurer l'imprimante en mode Veille. Sortir l'imprimante du mode Veille ou Hibernation. |
| 2 | Afficher | Afficher les messages de l'imprimante et l'état des consommables. Configurer et utiliser l'imprimante. |
| 3 | Voyant | Vérifier l'état de l'imprimante. |

Comprendre l'état du voyant d'état

| VOYANT D'ÉTAT | ÉTAT DE L'IMPRIMANTE |
|------------------|---|
| Désactivé | L'imprimante est hors tension. |
| Bleu fixe | L'imprimante est prête. |
| Bleu clignotant | L'imprimante imprime ou traite des données. |
| Rouge clignotant | L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur. |
| Ambre fixe | L'imprimante est en mode Veille. |
| Ambre clignotant | L'imprimante est en mode Veille prolongée ou Hibernation. |

Choix du papier

CONSIGNES RELATIVES AU PAPIER

Utilisez le papier approprié pour éviter les problèmes d'impression et réduire le risque d'incidents papier.

- Utilisez toujours du papier neuf et en bon état.
- Avant de charger du papier, repérez la face à imprimer recommandée. Cette information est généralement indiquée sur l'emballage.
- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas plusieurs formats, grammages ou types de papier dans le même tiroir, car cela provoquerait des bourrages.
- N'utilisez pas de papier couché à moins qu'il soit spécialement conçu pour l'impression électrophotographique.

Pour plus d'informations, consultez :

- Recommended Media List (Liste des supports recommandés) (États-Unis) : [Liste des supports recommandés - Papier et papiers spéciaux Xerox \(xeroxpaperusa.com\)](#)[®].
- Recommended Media List (Liste des supports recommandés) (Europe) : [Papiers et papiers spéciaux d'impression recommandés - Xerox](#).

CARACTÉRISTIQUES DU PAPIER

Les caractéristiques du papier suivantes affectent la fiabilité et la qualité d'impression. Lors de l'impression sur ces supports, prenez en compte les facteurs ci-après.

Grammage

Les magasins papier prennent en charge du papier de divers grammages. La rigidité des papiers dont le grammage est inférieur à 60 g/m² (16 lb) peut être insuffisante et empêcher que l'alimentation se fasse correctement, et provoquer ainsi des bourrages. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Grammages papier pris en charge](#).

Tuile

On appelle « tuile » la tendance du papier à se recourber. Si le papier se recourbe d'une manière excessive, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation. Cela se produit généralement lorsque le papier a transité à l'intérieur de l'imprimante, où il est exposé à des températures élevées. Stocker du papier non emballé dans des endroits chauds, humides, froids ou secs peut contribuer à ce qu'il se recourbe avant l'impression, provoquant des problèmes d'alimentation.

Lissage

Le degré de lissage du papier affecte directement la qualité d'impression. Si le papier est trop rugueux, le toner n'est pas réparti correctement. Si le papier est trop lisse, cela peut provoquer des problèmes d'alimentation ou de qualité d'impression. Nous vous recommandons d'utiliser du papier à 50 points Sheffield.

Teneur en eau

La teneur en eau du papier affecte à la fois la qualité de l'impression et la possibilité, pour l'imprimante, d'alimenter correctement le papier. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation. L'exposition du papier aux variations de taux d'humidité peut réduire ses performances.

Avant l'impression, conservez le papier dans son emballage d'origine pendant 24 à 48 heures. L'environnement dans lequel le papier est stocké doit être le même que celui de l'imprimante. Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.

Sens du grain

Le sens du grain correspond à l'alignement des fibres du papier sur une feuille. Vous avez le choix entre sens machine sur longueur (dans le sens de la longueur du papier) et sens machine sur largeur (dans le sens de la largeur du papier).

Pour connaître le sens du papier recommandé, reportez-vous à la rubrique [Grammages papier pris en charge](#).

Teneur en fibres

La plupart des papiers xérogaphiques de qualité supérieure sont constitués de bois réduit en pulpe à 100 % selon un procédé chimique. Il s'agit dans ce cas d'un papier très stable engendrant peu de problèmes d'alimentation et offrant un niveau de qualité supérieur. La gestion du papier peut être affectée si ce dernier contient des fibres, notamment de coton.

SUPPORTS DÉCONSEILLÉS

L'utilisation des types de supports suivants est déconseillée sur l'imprimante :

- Supports traités par un procédé chimique pour permettre d'effectuer des copies sans papier carbone, également appelés papiers autocopiants ou papiers NCR (No Carbon Required Paper).
- Supports préimprimés fabriqués avec des produits chimiques susceptibles de contaminer l'imprimante.
- Supports préimprimés susceptibles d'être affectés par la température du module four de l'imprimante.
- Supports préimprimés exigeant un cadrage (emplacement d'impression précis sur la page) supérieur à $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ pouce), notamment des formulaires ROC (Reconnaissance optique des caractères).

Il est parfois possible de régler le cadrage dans le logiciel pour imprimer sur ce type de formulaire.

- Papiers couchés (de qualité effaçable), papiers synthétiques et papiers thermiques.
- Supports à bords irréguliers, supports présentant une surface rugueuse ou très texturée ou supports recourbés.

- Papiers recyclés non conformes à la norme EN 12281:2002 (européenne).
- Supports de grammage inférieur à 60 g/m² (16 lb).
- Formulaire ou documents composés de plusieurs parties.

STOCKAGE DU PAPIER

Suivez les recommandations ci-après afin d'éviter les incidents papier et les problèmes de qualité d'impression :

- Stockez le papier sans le sortir de son emballage dans le même environnement que l'imprimante pendant 24 à 48 heures avant de l'utiliser pour l'impression.
- Si l'environnement de stockage ou de transport est vraiment très différent de celui de l'imprimante, prolongez ce temps d'adaptation de quelques jours. Le papier épais peut également nécessiter un temps d'adaptation plus important.
- Pour un résultat optimal, stockez le papier à une température de 21 °C (70 °F) avec une humidité relative de 40 %.
- La plupart des fabricants d'étiquettes recommandent d'imprimer à des températures comprises entre 18 et 24 °C (65 et 75 °F) avec une humidité relative de 40 à 60 %.
- Stockez le papier dans des cartons, sur une palette ou une étagère et non sur le sol.
- Stockez les rames de papier sur une surface plane.
- Ne placez rien sur les rames de papier individuelles.
- Ne retirez le papier du carton ou de l'emballage que lorsque vous vous apprêtez à le charger dans l'imprimante. Le carton et l'emballage contribuent à maintenir le papier propre, sec et à plat.

SÉLECTION DE FORMULAIRES PRÉIMPRIMÉS ET DE PAPIER À EN-TÊTE

- Utilisez du papier dans le sens de fabrication (grain long).
- Utilisez uniquement des formulaires et du papier à en-tête imprimés à l'aide d'un procédé d'impression lithographique offset ou par gravure.
- Évitez d'utiliser du papier présentant une surface rugueuse ou très texturée.
- Utilisez un type d'encre non affecté par la résine du toner. Les types d'encres oxydantes ou à base d'huile répondent généralement à ces exigences, mais pas nécessairement les types d'encre latex.
- Imprimez toujours un échantillon sur les formulaires préimprimés et papiers à en-tête que vous prévoyez d'utiliser avant d'en acheter en grande quantité. Cette action permet de déterminer si l'encre utilisée sur le formulaire préimprimé ou le papier à en-tête affecte la qualité d'impression.
- En cas de doute, contactez votre fournisseur de papier.
- Lorsque vous imprimez sur du papier à en-tête, chargez le papier dans le sens adapté à votre imprimante.

Pour plus d'informations, consultez :

- Recommended Media List (Liste des supports recommandés) (États-Unis) : [Liste des supports recommandés - Papier et papiers spéciaux Xerox \(xeroxpaperusa.com\)](#)®.
- Recommended Media List (Liste des supports recommandés) (Europe) : [Papiers et papiers spéciaux d'impression recommandés - Xerox](#).

FORMATS DE PAPIER PRIS EN CHARGE



Remarque : Votre modèle d'imprimante peut être équipé d'un magasin 550+100 feuilles en tant que magasin 2, comprenant un tiroir de 550 feuilles et un chargeur multifonctions intégré de 100 feuilles. Le tiroir 550 feuilles du magasin 550+100 feuilles accepte les mêmes types de papier que le magasin 550 feuilles. Le chargeur multifonctions intégré prend en charge des formats, types et grammages de papier différents.

Formats de papier pris en charge

| FORMAT PAPIER | MAGASIN 250 FEUILLES STANDARD | MAGASIN 550 FEUILLES EN OPTION | CHARGEUR MULTIFONCTIONS | CHARGEUR MANUEL | IMPRESSION RECTO VERSO |
|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pouces) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A5¹ 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pouces) | ✓ | x | x | ✓ | x |
| A5² 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 pouces) | x | ✓ | x | x | x |
| A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 pouces) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| 1/3 A4² 95 x 210 mm (3,7 x 8,3 pouces) | ✓ | x | ✓ | ✓ | x |
| JIS B5 182 x 257 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |

| FORMAT PAPIER | MAGASIN 250 FEUILLES STANDARD | MAGASIN 550 FEUILLES EN OPTION | CHARGEUR MULTIFONCTIONS | CHARGEUR MANUEL | IMPRESSION RECTO VERSO |
|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| (7,17 x 10,1 pouces) | | | | | |
| Oficio (Mexique) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 pouces) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 pouces) | ✓ | x | ✓ | ✓ | x |
| Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 pouces) | ✓ | x | ✓ | ✓ | x |
| Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pouces) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pouces) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pouces) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 pouces) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Universel^{2,3} | 8,5 x 14 pouces) | ✓ | x | ✓ | ✓ |

| FORMAT PAPIER | MAGASIN 250 FEUILLES STANDARD | MAGASIN 550 FEUILLES EN OPTION | CHARGEUR MULTIFONCTIONS | CHARGEUR MANUEL | IMPRESSION RECTO VERSO |
|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| 98,4 x 148– 215,9x355,6m- m (3,86 x 5,83– 8,5 x 14 pouces) | | | | | |
| x | | | | | |
| Universel^{2, 3} 76,2 x 127– 215,9x355,6m- m (3 x 5– 8,5 x 14 pouces) | x | x | ✓ | ✓ | x |
| Universel^{2, 3} 148 x 210– 215,9x355,6m- m (5,83 x 8,27– 8,5 x 14 pouces) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Universel^{2, 3} 210 x 250– 215,9 x 355,6 mm (8,27 x 10,98 – 8,5 x 14 pouces) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enveloppe 7^{3/4} 98,4x190,5mm (3,875x7,5pou- ces) | ✓ | x | ✓ | ✓ | x |
| Enveloppe 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 pouces) | ✓ | x | ✓ | ✓ | x |
| Enveloppe 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x | ✓ | x | ✓ | ✓ | x |

| FORMAT PAPIER | MAGASIN 250 FEUILLES STANDARD | MAGASIN 550 FEUILLES EN OPTION | CHARGEUR MULTIFONCTIONS | CHARGEUR MANUEL | IMPRESSION RECTO VERSO |
|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| 9,5 pouces) | | | | | |
| Enveloppe DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pouces) | ✓ | x | ✓ | ✓ | x |
| Enveloppe C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 pouces) | ✓ | x | ✓ | ✓ | x |
| Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pouces) | ✓ | x | ✓ | ✓ | x |
| Autre enveloppe 98,4 x 162– 176 x 250 mm (3,87 x 6,38– 6,93 x 9,84 pouces) | ✓ | x | ✓ | ✓ | x |

1 Chargez ce format de papier dans le magasin standard, le chargeur manuel et le chargeur multifonctions, bord long en premier.

2 Chargez ce format de papier dans les tiroirs optionnels, bord court en premier.

3 Lorsque le format Universel est sélectionné, la page est configurée au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pouces), à moins que le format soit indiqué par l'application.

4 Chargez le papier étroit, bord court en premier.

5 Lorsque le paramètre Autre enveloppe est sélectionné, la page est configurée au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.), à moins que le format ne soit indiqué par l'application logicielle.

Types de papier pris en charge

| TYPE DE PAPIER | MAGASIN 250 FEUILLES STANDARD | MAGASIN 650 FEUILLES EN OPTION | CHARGEUR MULTIFONCTIONS | CHARGEUR MANUEL | IMPRESSION RECTO VERSO |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| Papier ordinaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Papier fin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Papier épais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Papier à entête | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Papier recyclé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bond | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Étiquettes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Paper glacé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Étiquettes en vinyle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x |
| Papier préimprimé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enveloppes | ✓ | x | ✓ | ✓ | x |
| Papier couleur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grené/Chiffon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Type personnalisé 1–6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



Remarque :

- Votre modèle d'imprimante peut être équipé d'un tiroir 550+100 feuilles en option, qui se compose d'un tiroir 550 feuilles et d'un chargeur multifonction intégré 100 feuilles. Le tiroir 550 feuilles du tiroir 550+100 feuilles en option accepte les mêmes types de papier que le tiroir 550 feuilles standard. Le chargeur multifonction intégré prend en charge des formats, types et grammages de papier différents.
- Les étiquettes, les enveloppes et les cartes sont toujours imprimées à vitesse réduite.
- Les étiquettes en vinyle sont prises en charge dans le cadre d'une utilisation occasionnelle uniquement, et doivent faire l'objet de tests préalables. Certaines étiquettes en vinyle peuvent être alimentées de manière plus fiable à partir du chargeur multifonction.

Grammages papier pris en charge

| MAGASIN 250 FEUILLES STANDARD | MAGASIN 650 FEUILLES EN OPTION | CHARGEUR MULTIFONCTIONS | CHARGEUR MANUEL | IMPRESSION RECTO VERSO |
|---|---|---|---|---|
| 60 à 216 g/m ² grain long (16 à 80 lb couverture) | 60 à 176 g/m ² grain long (16 à 65 lb bond, couverture) | 60 à 176 g/m ² grain long (16 à 80 lb bond, couverture) | 60 à 216 g/m ² grain long (16 à 80 lb bond, couverture) | 60 à 105 g/m ² grain long (16 à 28 lb bond) |



Remarque :

- Votre modèle d'imprimante peut être équipé d'un tiroir 550+100 feuilles en option, qui se compose d'un tiroir 550 feuilles et d'un chargeur multifonction intégré 100 feuilles. Le tiroir 550 feuilles du tiroir 550+100 feuilles en option accepte les mêmes types de papier que le tiroir 550 feuilles standard. Le chargeur multifonction intégré prend en charge des formats, types et grammages de papier différents.
- Pour les grammages compris entre 60 et 176 g/m² (16 et 47 lb), il est conseillé d'utiliser du papier dont le grain est dans le sens de la longueur.
- En cas d'impression sur du papier de grammage inférieur à 75 g/m² (20 lb Bond), le type de papier doit être défini sur Papier fin. Le non-respect de cette consigne peut causer un gondolage excessif et donc entraîner des problèmes d'alimentation, en particulier dans les environnements plus humides.

Configurer, installer et paramétrer

Ce chapitre contient :

| | |
|--|----|
| Choix d'un emplacement pour l'imprimante | 46 |
| Connexion des câbles..... | 48 |
| Appli Xerox® Easy Assist (XEA) | 49 |
| Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil..... | 56 |
| Chargement du papier et des supports spéciaux | 60 |
| Installation et mise à jour des logiciels, pilotes et micrologiciels | 70 |
| Installation des tiroirs optionnels..... | 74 |
| Mise en réseau..... | 75 |

Choix d'un emplacement pour l'imprimante

- Laissez suffisamment d'espace pour ouvrir les magasins, les capots et les portes et installer les options matérielles.
- Installez l'imprimante à proximité d'une prise électrique.

⚠ ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique à la tension nominale appropriée et correctement mise à la terre, située à proximité du périphérique et facilement accessible.


⚡ ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.

- Assurez-vous que la circulation de l'air dans le lieu d'installation est conforme à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Posez l'imprimante sur une surface plane, stable et solide.
- Veuillez suivre les instructions suivantes concernant l'imprimante :
 - Nettoyer, sécher et enlever la poussière
 - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones
 - Ne pas exposer directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs
 - Ne pas exposer directement aux rayons du soleil ou à un taux d'humidité élevé
- Respecter la température recommandée et éviter les fluctuations

Température de fonctionnement : 10 à 32,2° C (50 à 90° F)

Température de stockage : 15,6 à 32,2° C (60 à 90° F)

- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace disponible recommandé autour d'elle est le suivant :

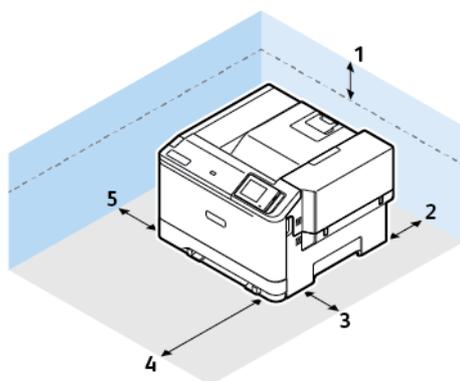

| | | |
|---|---------|--------------------|
| 1 | Haut | 254 mm (10 pouces) |
| 2 | Arrière | 102 mm (4 pouces) |

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| 3 | Côté droit | 305 mm (12 pouces) |
| 4 | Avant | 508 mm (20 pouces) |
| 5 | Côté gauche | 76 mm (3 pouces) |

 Remarque : De l'espace supplémentaire est nécessaire à droite (305 mm (12 po.)) et devant (508 mm (20 po.)) l'imprimante pour éliminer les bourrages et pour remplacer le toner et l'unité de traitement d'images.


Connexion des câbles

⚡ ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, ne configurez pas ce produit, et n'effectuez aucun branchement électrique (raccordement du câble d'alimentation, installation de la fonction de télécopie) ou téléphonique en cas d'orage violent.

⚠ ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique à la tension nominale appropriée et correctement mise à la terre, située à proximité du périphérique et facilement accessible.

⚠ ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de rechange autorisé par le fabricant.

Avertissement—Dommages potentiels : Pour éviter toute perte de données ou tout dysfonctionnement de l'imprimante, lors de l'impression, ne touchez pas le câble USB, l'adaptateur réseau sans fil ou les zones de l'imprimante illustrées.

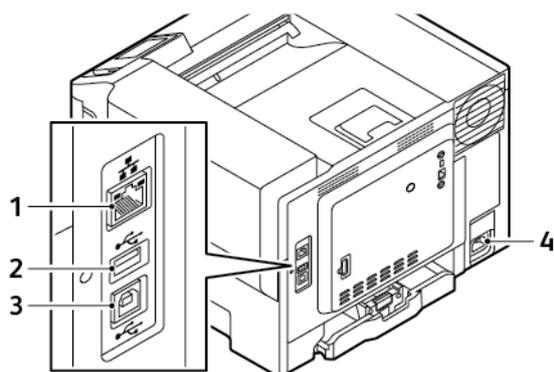

| | PORT D'IMPRIMANTE | FONCTION |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | Port Ethernet | Connectez l'imprimante à un réseau. |
| 2 | Port USB | Connectez un clavier ou toute option compatible. |
| 3 | Port USB de l'imprimante | Raccordez l'imprimante à l'ordinateur. |
| 4 | Prise du cordon d'alimentation | Branchez l'imprimante sur une prise électrique. |

Appli Xerox® Easy Assist (XEA)

L'appli Xerox Easy Assist vous permet d'accéder à l'imprimante et de la configurer depuis votre smartphone. Pour accéder à l'imprimante depuis votre smartphone, téléchargez et installez l'appli Xerox Easy Assist sur votre appareil mobile. En installant l'appli Xerox Easy Assist sur votre smartphone, vous pouvez installer facilement votre nouvelle imprimante, gérer sa configuration, afficher les alertes indiquant les besoins en consommables et en commander, et obtenir une assistance en direct pour le dépannage.

Pour installer l'appli Xerox Easy Assist sur votre smartphone, vous devez scanner un code QR ou chercher l'appli dans l'Apple App Store ou Google Play Store. Il existe deux types de codes QR XEA :

- **Code QR pour acquérir l'appli XEA** : Ce code QR est destiné à l'installation initiale de l'appli. Pour installer l'appli Xerox Easy Assist initialement, vous devez scanner ce code QR avec l'appareil photo de votre smartphone. Vous trouverez ce code QR sur l'emballage ou le *guide d'installation* fourni avec l'imprimante.
- **Code QR pour connecter l'appareil mobile à l'imprimante** : Ce code QR permet de configurer une connexion réseau sans fil entre le smartphone et l'imprimante. Par exemple, une connexion à Wi-Fi Direct. Pour les imprimantes à écran tactile, vous trouverez ce code QR sur le panneau de commandes dans l'assistant d'installation. Ce code QR donne toutes les informations requises pour connecter votre smartphone et l'imprimante sans avoir à saisir d'informations techniques manuellement. Pour vous connecter à l'imprimante, scannez ce code QR dans l'appli Xerox Easy Assist. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Après l'installation initiale : Connexion à l'appli Xerox Easy Assist pour les imprimantes existantes](#).

Si l'imprimante a une connexion Internet, vous pouvez vous connecter à l'appli XEA dans votre smartphone en saisissant l'adresse IP de l'imprimante.

L'appli Xerox Easy Assist permet principalement de :

Configurer une nouvelle imprimante

Si vous disposez du code QR ou de l'adresse IP, vous pouvez configurer une nouvelle imprimante Xerox en utilisant l'appli Xerox Easy Assist. Sur l'écran Mes imprimantes dans l'appli, touchez l'icône **+**, puis **Unbox a New Printer** (Déballer une nouvelle imprimante). Suivez les instructions à partir de l'appli.

Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Ajout de plusieurs imprimantes à l'appli Xerox Easy Assist](#).

Alertes

L'application Xerox Easy Assist peut vous avertir de toute erreur ou de tout problème dans l'imprimante. Pour afficher l'énoncé de l'erreur, touchez l'icône de la **sonnette**.

État de l'imprimante

L'état affiche les informations relatives à l'imprimante, telles que la disponibilité de l'imprimante, le niveau de toner et l'état du magasin papier pour chaque bac. Pour voir des informations supplémentaires sur l'état de l'imprimante, appuyez sur l'icône **(i)**. Quand vous avez un fournisseur attitré, pour commander du toner, sélectionnez l'icône **Toner**, puis touchez **Reorder** (Commander à nouveau).

Commande de consommables

Vous pouvez commander des pièces et des consommables via l'application Xerox Easy Assist. Si le niveau de toner semble faible, pour en commander à nouveau, sélectionnez **Order Supplies** (Commander des consommables). Vous pouvez ajouter votre fournisseur et commander des consommables chez lui. Quand vous appuyez sur **Order Supplies**, si aucun fournisseur n'est configuré dans l'appli, un message vous invite à en ajouter un. Dans le message, appuyez sur **Add Supplier** (Ajouter fournisseur) et suivez les instructions. Les

instructions vous amènent à **Device Settings (Paramètres de l'appareil) > Supplier Profile (Profil de fournisseur)**. Sur la page Supplier Profile, renseignez les détails de votre fournisseur, tels que nom, coordonnées, numéro de téléphone et site Web. Une fois votre fournisseur configuré, appuyez sur **Buy** (Acheter). Cela vous amène à la page web de votre fournisseur de consommables.

Xerox Retail Store est votre option par défaut pour commander des consommables directement chez Xerox. Par ailleurs, sur la page Order Supplies, vous pouvez voir le plan consommables (Supplies Plan) et le journal des consommables (Supplies Log) de votre imprimante.

Impression

Vous pouvez effectuer un travail d'impression via l'application Xerox Easy Assist. Dans l'application, sélectionnez votre imprimante, puis touchez **Imprimer**. Sélectionnez le document que vous souhaitez imprimer à partir de votre appareil mobile, confirmez les paramètres d'impression, puis touchez **Imprimer**.

Paramètres de l'appareil

Vous pouvez afficher et modifier les paramètres de votre imprimante à partir de l'onglet **Paramètres de l'appareil**. Si vous n'avez pas défini de mot de passe lors de la configuration initiale, vous devez le faire pour afficher ou modifier les paramètres existants de l'imprimante. L'onglet **Paramètres de l'appareil** inclut :

- **À propos de**
- **Langue**
- **Configuration Wi-Fi**
- **Mesures**
- **Date et heure**
- **Son**
- **Économie d'énergie**
- **Profil de fournisseur**
- **Fax** (le cas échéant)
- **Mot de passe administrateur**

Assistance technique

Vous pouvez demander de l'aide et trouver des solutions aux problèmes liés à l'imprimante via l'appli Xerox Easy Assist. **Assistance technique** inclut les services suivants :

- **Self Serve** (Libre service) : pour accéder à cette option, sélectionnez votre imprimante, et appuyez sur **Assistance technique > Self Serve**. L'option libre service ouvre une page CareAR Instruct. L'appli CareAR Instruct vous permet de télécharger, apprendre et rechercher des informations sur l'imprimante.
- **Chat** : pour accéder à cette option, sélectionnez votre imprimante, et appuyez sur **Assistance technique > Chat**. Vous serez mis en relation avec un chatbot en direct pour l'Agent d'assistance de Xerox.
- **Printer's Website** (Site Web de l'imprimante) : pour accéder à cette option, sélectionnez votre imprimante, et appuyez sur **Assistance technique > Printer's Website**. Vous êtes amené(e) à une nouvelle page Additional Printer Settings (Paramètres d'imprimante supplémentaires). Vous pouvez voir la configuration complète de l'imprimante et accéder à son site Web. La page Paramètres d'imprimante supplémentaires a également une option **Share Link** (Lien de partage). Pour recevoir l'adresse IP de l'imprimante et d'autres détails sur votre adresse e-mail, appuyez sur **Share Link**.

- **Set Up My Computer** (Configurer mon ordinateur) : pour accéder à cette option, sélectionnez votre imprimante, et appuyez sur **Assistance technique > Set Up My Computer**. Vous pouvez télécharger les pilotes d'impression et de numérisation pour votre imprimante via l'appli Xerox Easy Assist. Dans le champ Email, tapez votre adresse e-mail enregistrée, puis appuyez sur l'icône **+** pour ajouter votre e-mail. Pour télécharger et installer les pilotes d'impression et de numérisation, l'application envoie un lien rapide à votre adresse électronique.
- **Imprimer une page de test** : pour accéder à cette option, sélectionnez votre imprimante, et appuyez sur **Assistance technique > Imprimer une page de test**. Vous pouvez imprimer une page de test qui comporte des informations utiles sur votre imprimante, et vérifier les paramètres.
- **Sustainability** (Développement durable) : pour accéder à cette option, sélectionnez votre imprimante, et appuyez sur **Assistance technique > Sustainability**. Vous êtes amené(e) à une nouvelle page pour Xerox Sustainability Efforts (Efforts de développement durable Xerox). Vous pouvez voir les informations de gestion des déchets (Waste), les données d'hygiène et sécurité (Health & Safety) et les autres initiatives (Other Initiatives). Vous pouvez accéder à la page Xerox Sustainability (**Environmental Health & Sustainability - Xerox**) dans le navigateur par défaut de votre appareil mobile.

Supprimer une imprimante

Vous pouvez supprimer une imprimante à partir de l'application Xerox Easy Assist. Dans l'application, sélectionnez une imprimante, puis touchez **Remove From My Printers** (Retirer de mes imprimantes).

AVANT D'INSTALLER L'IMPRIMANTE : CONFIGURATION INITIALE AVEC L'APPLI XEROX® EASY ASSIST

Pour procéder à la configuration initiale et installer l'appli Xerox Easy Assist pour la première fois, faites ce qui suit :

1. Pour la configuration initiale lorsque l'imprimante est mise sous tension pour la première fois, l'écran de configuration initiale apparaît. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, procédez comme suit :
 - a. Sélectionnez votre **Langue** et touchez **Suivant**.
L'écran de l'application Xerox Easy Assist Mobile apparaît.
 - b. Pour utiliser votre appareil mobile pour configurer et gérer votre imprimante, touchez **Oui**.
L'écran Obtenir l'application apparaît pour confirmer le type d'appareil mobile que vous utilisez. Choisissez une option :
 - **iOS** : Pour installer l'application Xerox Easy Assist sur votre iPhone, sélectionnez cette option.
 - **Android** : Pour installer l'application Xerox Easy Assist sur votre appareil mobile Android, sélectionnez cette option.
 - **J'ai l'application** : Si vous avez déjà installé l'application Xerox Easy Assist sur votre appareil mobile, sélectionnez cette option.
2. Si vous avez sélectionné l'option iOS ou Android, un écran apparaît pour vous aider à télécharger l'appli. Sur le panneau de commandes, touchez l'option **Afficher le code QR**.

Un écran apparaît avec le code QR. Pour installer l'appli, scannez le code QR avec l'appareil photo de votre smartphone.

3. Téléchargez et installez l'application Xerox Easy Assist sur votre smartphone :
 - Pour les téléphones Android : Allez sur Google Play Store, puis recherchez l'application Xerox Easy Assist.
 - Pour les téléphones iOS ou iPhones : Allez sur Apple App Store, puis recherchez l'application Xerox Easy Assist.
4. Lorsque vous installez l'application pour la première fois sur votre smartphone, quand le Contrat de licence utilisateur final (CLUF) apparaît, touchez **Je suis d'accord**.



Remarque : L'appli Xerox Easy Assist contient des instructions qui vous permettent de déballer l'imprimante de son carton d'expédition. Pour voir une vidéo sur le déballage de l'imprimante, scannez le code QR de la boîte d'emballage ou du *guide d'installation* fourni avec votre imprimante à l'aide de l'appareil photo de votre smartphone. Acceptez le contrat de licence utilisateur final (CLUF), puis suivez les instructions qui apparaissent sur l'appli.

5. Pour configurer une nouvelle imprimante à partir de votre appli XEA de smartphone, sur l'écran Ajouter une imprimante, sélectionnez **Unbox a New Printer** (Déballer une nouvelle imprimante). Suivez les instructions qui s'affichent sur l'appli.

La page Select Printer Model (Sélectionner le modèle d'imprimante) apparaît.

6. Sélectionnez votre modèle d'imprimante dans la liste d'imprimantes valides.

Un écran de bienvenue apparaît pour Xerox Easy Assist.

7. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Help Me Unpack My Printer** (Aidez-moi à déballer mon imprimante) : sélectionnez cette option pour voir les instructions qui vous permettent de déballer l'imprimante de son carton d'expédition.
 - **I've Unpacked My Printer** (J'ai débarrassé mon imprimante) : sélectionnez cette option pour connecter l'appli XEA à l'imprimante.
8. Dans l'appli, appuyez sur **I've Unpacked My Printer** (J'ai débarrassé mon imprimante).

9. Pour vous connecter avec l'imprimante, les options suivantes apparaissent dans l'appli :

- Connexion manuelle (Manual Connection) :
 - **Scanner le code QR** (Scan QR Code) : cette option vous permet de vous connecter à l'imprimante en scannant le code QR. Dans l'appli, appuyez sur **Scan QR Code**, puis suivez les instructions qui apparaissent sur l'appli. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, pour vous connecter à l'appli, appuyez sur l'option **Afficher le code QR**. Le deuxième code QR ou le Code Connect-QR apparaît. Scannez le code QR via l'appli Xerox Easy Assist. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'appli.

Lorsque la connexion est configurée, votre smartphone et l'imprimante partagent le même réseau sans fil, temporairement.

- **Enter IP Address**: cette option vous permet de vous connecter à l'imprimante en saisissant l'adresse IP de l'imprimante. Connectez l'imprimante à un réseau ou à Internet avec un câble Ethernet. Suivez les instructions de l'appli pour trouver l'adresse IP de l'imprimante. Une fois l'adresse IP localisée, appuyez sur **Enter IP Address**. Saisissez l'adresse IP dans le champ Ajouter une imprimante de l'appli XEA, puis appuyez sur **OK**.
- Connexion rapide – Recherche d'appareils : une fois l'imprimante connectée à Internet grâce à la connexion rapide (Quick Connection), l'appli XEA recherche les imprimantes à proximité.

10. Avec l'aide de l'application Xerox Easy Assist, indiquez les paramètres généraux et enregistrez l'imprimante sur le réseau.

Les paramètres généraux incluent Mot de passe Admin, Connectivité, Mesures, Date et heure, Son, Paramètres du mode économie d'énergie et plus encore.



Remarque : Assurez-vous que votre smartphone est connecté au même réseau sans fil ou filaire que l'imprimante et qu'ils peuvent communiquer une fois la configuration terminée.

11. Pour terminer la configuration initiale dans l'application, saisissez les informations nécessaires pour votre imprimante, puis touchez **Terminer la configuration**.

L'écran Bienvenue s'affiche.

Une fois la configuration initiale terminée, avec l'application Xerox Easy Assist, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Configurer une nouvelle imprimante
- Vérifier l'état de l'imprimante
- Commander des consommables
- Télécharger des pilotes d'impression et de numérisation
- Imprimer
- Obtenir un dépannage
- Accéder au site Web de l'imprimante
- Accéder aux informations d'environnement, hygiène et sécurité
- Retirer une imprimante de la liste Mes imprimantes de l'appli XEA

Pour les fonctions de l'appli Xerox Easy Assist, consultez [Appli Xerox® Easy Assist \(XEA\)](#).

APRÈS L'INSTALLATION INITIALE : CONNEXION À L'APPLI XEROX EASY ASSIST POUR LES IMPRIMANTES EXISTANTES

Pour installer et utiliser l'appli Xerox Easy Assist (XEA) pour une imprimante déjà installée et connectée à votre réseau, vous pouvez utiliser le code QR sur le panneau de commande.

Connexion par code QR :

1. Téléchargez l'appli Xerox Easy Assist (XEA) dans l'Apple App Store ou Google Play Store.
2. Sur la page Ajouter des imprimantes appuyez sur **Connect to Existing Printer**.
3. Sélectionnez votre modèle d'imprimante dans la liste d'imprimantes valides.
4. L'appli recherche des imprimantes sur le réseau. Vous pouvez sauter ce processus. Pour vous connecter à l'aide d'un code QR, appuyez sur **Skip** (Ignorer), puis sur **Add a Printer** (Ajouter une imprimante).
5. Sur l'écran Connect to Existing Printer (Se connecter à une imprimante existante), appuyez sur **Scan QR Code** (Scanner le code QR). Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Help Me Find the QR Code** (M'aider à trouver le code QR) : sélectionnez cette option et suivez les instructions pour trouver le code QR sur le panneau de commande de l'imprimante.
 - **I'm Ready to Scan** (Je suis prêt(e) à scanner) : sélectionnez cette option lorsque vous avez trouvé le code QR sur le panneau de commande de l'imprimante et que vous êtes prêt(e) à le scanner avec l'appli.
6. Sur le panneau de commande de l'imprimante, appuyez sur la barre d'état en haut de l'écran d'accueil pour accéder au Centre de notification.
7. Depuis le Centre de notification, appuyez sur l'icône de code QR pour **Connecté(e) au réseau**. Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour **Connecter à l'appli mobile Xerox Easy Assist** (Connect to Xerox Easy Assist Mobile App) qui affiche le Connect QR Code.
8. Scannez le code QR à l'aide de l'appli XEA. Cela ajoute votre imprimante à la liste Mes imprimantes dans l'appli XEA.

Connexion par adresse IP :

1. Téléchargez l'appli Xerox Easy Assist (XEA) dans l'Apple App Store ou Google Play Store.
2. Sur la page Ajouter des imprimantes appuyez sur **Connect to Existing Printer**.
3. Sélectionnez votre modèle d'imprimante dans la liste d'imprimantes valides.
4. L'appli recherche des imprimantes sur le réseau. Vous pouvez sauter ce processus. Pour vous connecter à l'aide d'une adresse IP, appuyez sur **Ignorer**, puis sur **Ajouter une imprimante**.
5. Sur l'écran Connect to Existing Printer, appuyez sur **Enter IP Address** (Saisir une adresse IP). Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Help Me Find the IP Address** (M'aider à trouver l'adresse IP) : sélectionnez cette option et suivez les instructions pour trouver l'adresse IP de l'imprimante sur le panneau de commande.
 - **Enter IP Address**: sélectionnez cette option si vous avez trouvé l'adresse IP de l'imprimante et que vous êtes prêt(e) à la saisir dans l'appli.

6. Sur le panneau de commandes de l'imprimante, référez-vous à l'adresse IP sur la barre d'état en haut de l'écran d'accueil de l'imprimante.
7. Saisissez l'adresse IP dans l'écran Ajouter une imprimante de l'appli XEA, puis appuyez sur **OK**. Cela ajoute votre imprimante à la liste Mes imprimantes dans l'appli XEA.

AJOUT DE PLUSIEURS IMPRIMANTES À L'APPLI XEROX EASY ASSIST

Si votre imprimante est déjà configurée sur votre réseau et que la configuration initiale est terminée, vous pouvez, via l'application XEA, ajouter l'imprimante directement à la liste Mes imprimantes. Vous pouvez voir l'état de l'imprimante, obtenir des pilotes d'impression et bénéficier de l'assistance du Chatbot. Pour ajouter des imprimantes qui se trouvent sur le réseau, ouvrez la page d'accueil de l'appli XEA dans votre smartphone. Sur l'écran Mes imprimantes, appuyez sur l'icône **+** ou **Ajouter** en haut de l'écran. Référez-vous aux options suivantes :

- **Configurer une nouvelle imprimante** : Pour configurer une nouvelle imprimante à partir de votre appli XEA de smartphone, sur l'écran Ajouter une imprimante, sélectionnez **Unbox a New Printer** (Déballer une nouvelle imprimante). Suivez les instructions qui apparaissent sur le panneau de commandes de l'imprimante et sur votre appareil mobile.
- **Ajout d'une imprimante existante** : Pour ajouter une imprimante existante déjà connectée au réseau, sur l'écran Ajouter une imprimante, sélectionnez **Connect to Existing Printer** (Connecter à une imprimante existante). Suivez les instructions qui apparaissent sur le panneau de commandes de l'imprimante et sur votre appareil mobile.

Vous pouvez ajouter une imprimante en suivant l'une des méthodes suivantes :

- **QR Code** (Code QR) : Pour scanner le Code QR de l'imprimante avec le scanner de l'appli XEA, appuyez sur **Code QR**. Pour trouver le Code QR de l'imprimante, consultez [Après l'installation initiale : Connexion à l'appli Xerox Easy Assist pour les imprimantes existantes](#).
- **Adresse IP** : Pour vous connecter à l'imprimante en saisissant l'adresse IP manuellement, appuyez sur **Adresse IP**. Entrez l'adresse IP de l'imprimante, puis appuyez sur **OK**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Après l'installation initiale : Connexion à l'appli Xerox Easy Assist pour les imprimantes existantes](#).
- **Trouver les imprimantes réseau à proximité** : Une fois votre smartphone connecté au même réseau sans fil ou filaire que l'imprimante, pour Quick Connection (Connexion rapide), l'appli cherche les imprimantes à proximité sur votre réseau.
 - Si l'appli trouve l'imprimante, vous pouvez la sélectionner et l'ajouter directement.
 - Si l'appli ne parvient pas à trouver l'imprimante que vous recherchez, vous pouvez l'ajouter en saisissant son adresse IP.




Remarque : Si l'imprimante et l'appareil mobile ne peuvent pas communiquer, assurez-vous qu'ils sont sur le même réseau.

Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil

UTILISATION DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL

 Remarque : Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.

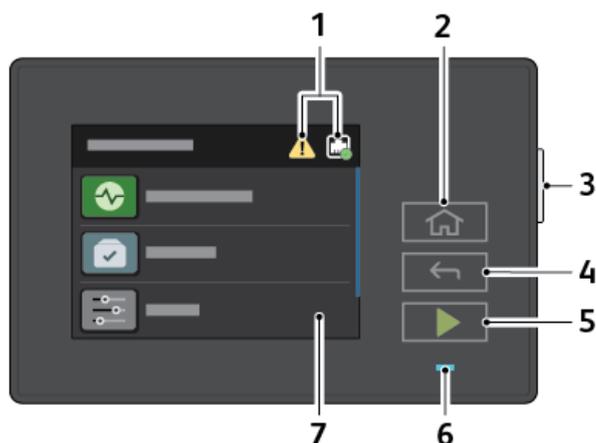

| ÉLÉMENT | NOM | DESCRIPTION |
|---------|--------------------------|--|
| 1 | Bannière de notification | Vérifier l'état, les notifications, la connectivité réseau et les avertissements. |
| 2 | Bouton Accueil | Ce bouton permet d'afficher le menu Accueil pour accéder aux fonctions de l'imprimante, notamment État/Consommables, File de travaux, Paramètres et Lecteur USB. |
| 3 | Marche/Arrêt | Allumer ou éteindre l'imprimante.  Remarque : Pour mettre l'imprimante hors tension, appuyez sur la touche Marche/arrêt pendant 5 secondes. Configurer l'imprimante en mode Veille. Sortir l'imprimante du mode Veille ou Hibernation. |
| 4 | Bouton Précédent | Revenir à l'écran précédent. |
| 5 | Bouton Marche | Démarrer le travail sélectionné. |

| ÉLÉMENT | NOM | DESCRIPTION |
|---------|------------------------------|---|
| 6 | Voyant d'état | <p>Ce voyant clignote en bleu ou en orange pour indiquer l'état de l'imprimante.</p> <p>Bleu :</p> <ul style="list-style-type: none"> Clignote en bleu une fois pour l'authentification par carte en cas de retard de la réponse du serveur distant. <p> Remarque : Certains lecteurs de carte ne sont pas compatibles avec cette fonction.</p> <ul style="list-style-type: none"> Clignote en bleu deux fois et lentement pour indiquer la fin d'un travail. Clignote en bleu rapidement lors de la mise sous tension de l'imprimante ou pour signaler la détection d'une opération AirPrint d'identification d'imprimante, le cas échéant. <p>Orange :</p> <p>Clignote en orange pour signaler une condition d'erreur ou un avertissement exigeant votre attention ou celle de l'administrateur système. Par exemple, cette couleur peut indiquer l'absence de toner, un incident papier ou l'absence de papier pour le travail en cours.</p> |
| 7 | Affichage avec écran tactile | L'écran affiche des informations et permet d'accéder aux fonctions et aux applis de l'imprimante, notamment État/ Consommables, File de travaux, Paramètres et Lecteur USB. |

PERSONNALISATION DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL

- Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Icônes écran accueil visibles**.
- Effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :
 - Pour ajouter une icône à l'écran d'accueil, sélectionnez la case à cocher correspondante, puis cliquez sur **Enregistrer**.
 - Pour supprimer une icône de l'écran d'accueil, désélectionnez la case à cocher correspondante, puis cliquez sur **Enregistrer**.

GESTION DES SIGNETS

Création de signets

Utilisez les signets pour imprimer des documents fréquemment utilisés et stockés sur des serveurs ou sur le Web.

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Signets > Ajouter un signet**, puis saisissez le nom d'un signet.
3. Sélectionnez un type de protocole pour l'adresse, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour HTTP et HTTPS, saisissez l'URL que vous souhaitez placer dans les signets.
 - Pour HTTPS, veillez à utiliser le nom d'hôte au lieu de l'adresse IP. Par exemple, saisissez monSiteWeb.com/exemple.pdf au lieu de 123.123.123.123/exemple.pdf. Vérifiez que le nom d'hôte correspond également à la valeur du nom courant (CN) du certificat de serveur. Pour plus d'informations sur l'obtention de la valeur CN du certificat de serveur, consultez l'aide relative à votre navigateur Web.
 - Pour FTP, saisissez l'adresse correspondante. Par exemple, monServeur/monRépertoire. Saisissez le port FTP. Le port 21 est le port par défaut pour l'envoi de commandes.
 - Pour le protocole SMB, saisissez l'adresse du dossier réseau. Par exemple, monServeur/monPartage/monFichier.pdf. Saisissez le nom de domaine réseau.
 - Le cas échéant, sélectionnez le type d'authentification pour les protocoles FTP et SMB.

Pour limiter l'accès au signet, saisissez un code PIN.



Remarque : L'application prend en charge les types de fichiers suivants : PDF, JPEG, TIFF et les pages Web HTML. D'autres types de fichiers tels que DOCX et XLXS sont pris en charge sur certains modèles d'imprimante.

4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Création de dossiers

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Signets > Ajouter dossier**, puis saisissez le nom d'un dossier.



Remarque : Pour limiter l'accès au dossier, entrez un code PIN.

3. Cliquez sur **Enregistrer**.



Remarque : Vous pouvez créer des dossiers ou des signets à l'intérieur d'un dossier. Pour créer un signet, reportez-vous à la section [Création de signets](#).

Chargement du papier et des supports spéciaux

CONFIGURATION DU FORMAT ET DU TYPE DE PAPIER

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier**, puis sélectionnez une source papier.
2. Définissez le type et le format de papier.

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DE PAPIER UNIVERSEL

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Papier > Configuration du support > Configuration générale**.
2. Configurez les paramètres.

CHARGEMENT DU TIROIR




ATTENTION ! RISQUE DE BASCULEMENT : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, laissez le magasin fermé.

1. Retirez le tiroir.




Remarque : Pour éviter les incidents papier, ne retirez pas le magasin lorsque l'imprimante est en cours de fonctionnement.

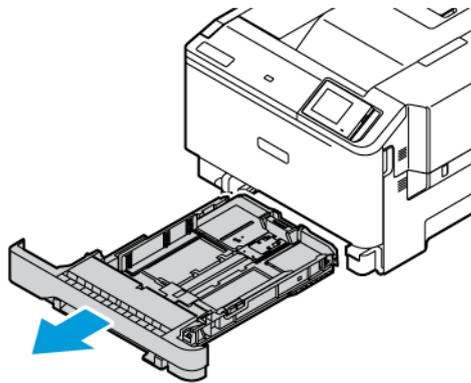

2. Ajustez les guides en fonction du format du papier chargé.


 Remarque : Servez-vous des repères situés au fond du magasin pour régler les guides.

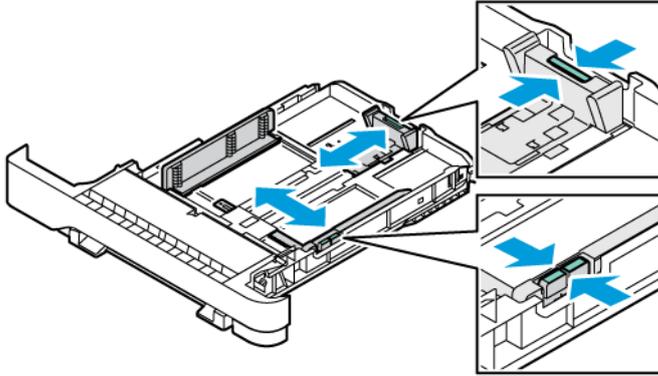


3. Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.




4. Charge le papier à en-tête face à imprimer dessus, bord supérieur en dernier.

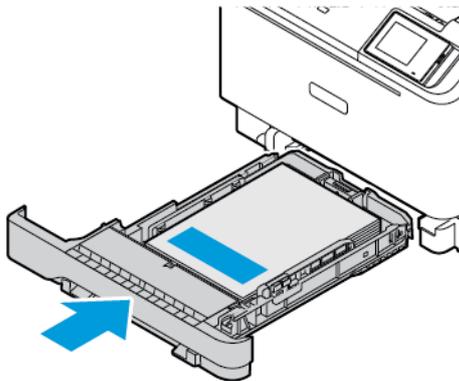


5. Pour éviter les incidents papier, assurez-vous que la pile ne dépasse pas l'indicateur de remplissage maximal.

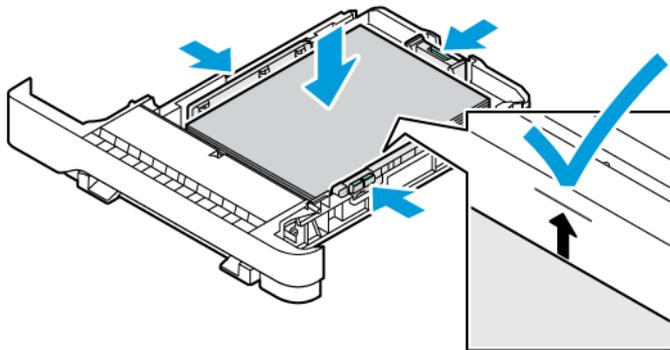


6. Insérez le tiroir.
7. Chargez les enveloppes avec le rabat sur un bord long et les rabats face dessous et fermés. Gardez les rabats vers la droite. Pour éviter les bourrages, aplatissez les enveloppes

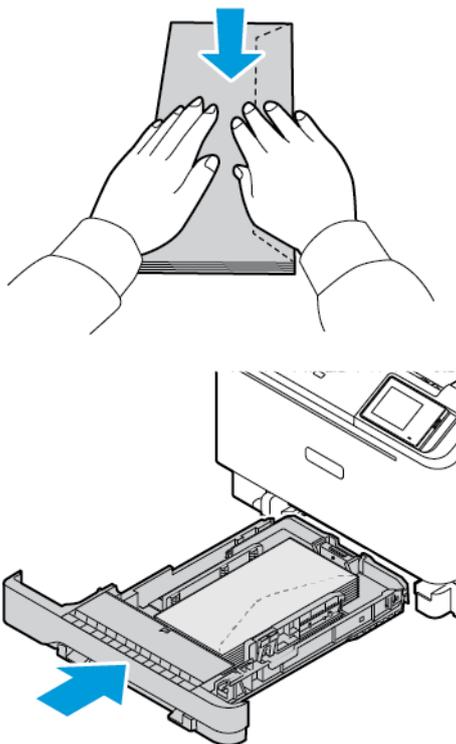

8. Chargez le papier bord perforé à gauche.

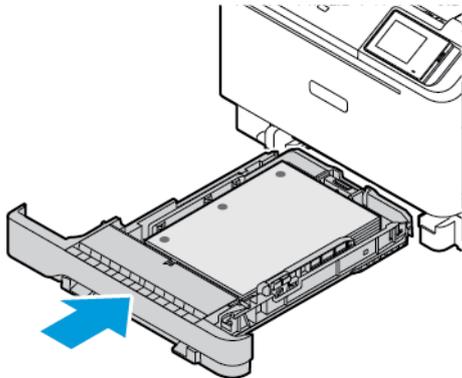


9. Chargez les étiquettes face dessus, puis réglez la longueur et la largeur des guides papier en fonction du format des étiquettes. Assurez-vous que la pile ne dépasse pas l'indicateur de remplissage maximal.

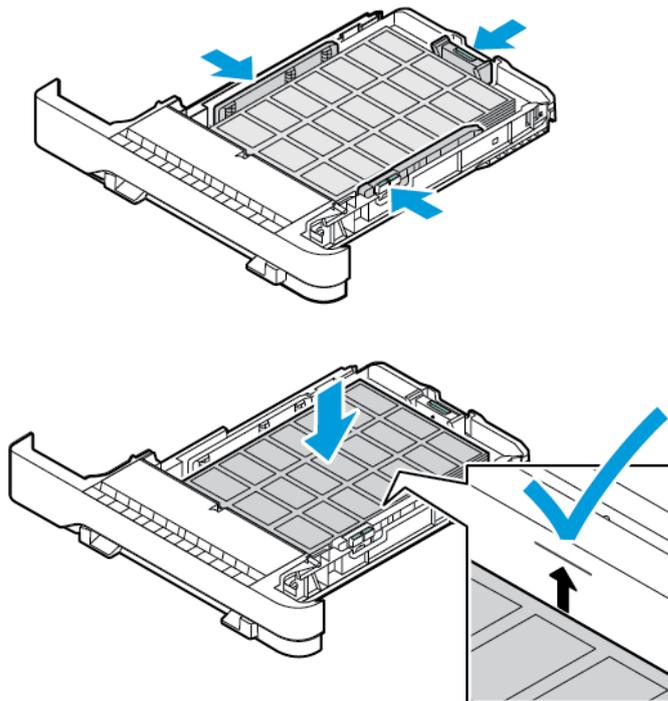

10. Fermez le tiroir.

ALIMENTATION DU CHARGEUR MANUEL


1. Ajustez les guides de format en fonction de la largeur du papier que vous chargez.
Assurez-vous que les guides sont bien en place contre le papier, mais pas trop serrés afin de ne pas courber le papier.

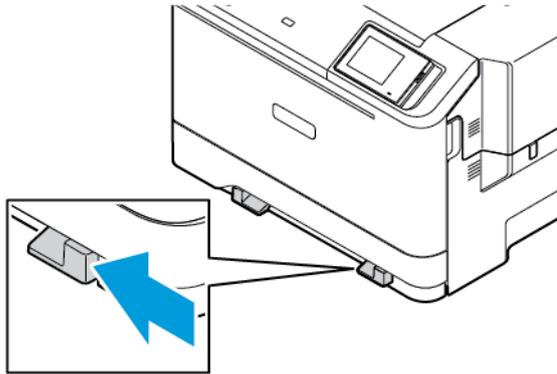


2. Chargez une feuille de papier, face à imprimer dessous.

Assurez-vous que le papier est bien droit pour éviter toute impression déformée ou de travers.


- Chargez le papier à en-tête face à imprimer dessous, bord supérieur en premier, pour l'impression recto.

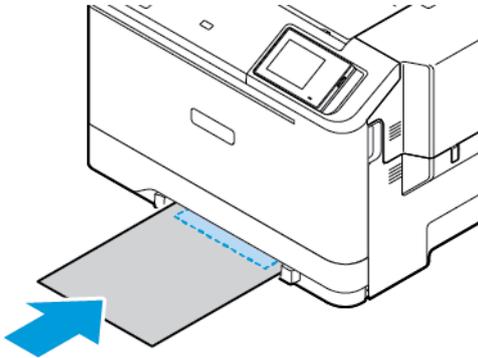


- Chargez le papier à en-tête face à imprimer dessus, bord supérieur en dernier, pour l'impression recto verso.

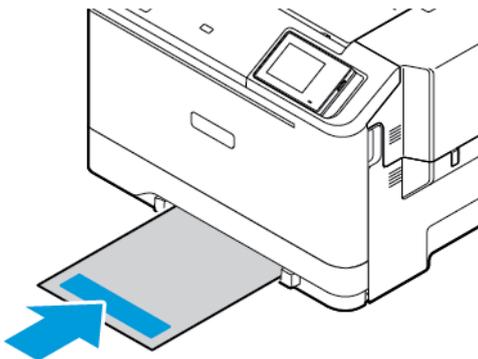

- Chargez les enveloppes contre le côté droit du guide papier en positionnant le rabat vers le haut.

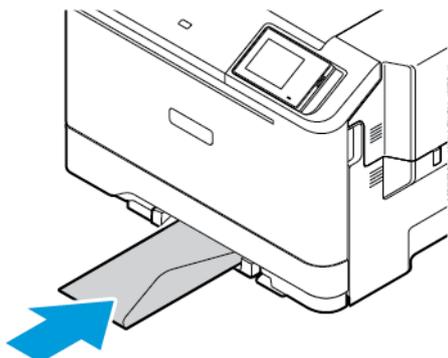

- Chargez le papier bord perforé à gauche.

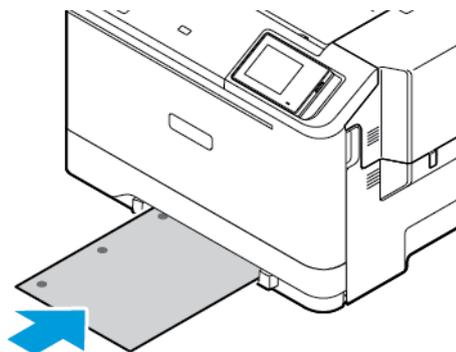

Chargez le papier bord perforé à gauche.


3. Avancez le papier jusqu'à ce que le bord d'attaque soit correctement inséré.

Avertissement ! Pour éviter les incidents papier, n'enfoncez pas le papier dans le chargeur manuel.


ALIMENTATION DU CHARGEUR MULTIFONCTIONS

1. Ouvrez le chargeur multifonctions.

 Remarque : Le chargeur multifonction est uniquement disponible si le tiroir 550+100 feuilles est installé.

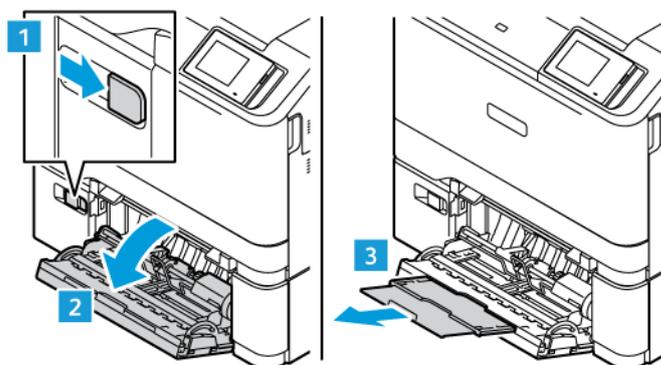

2. Ajustez les guides pour qu'ils correspondent au format du papier chargé.

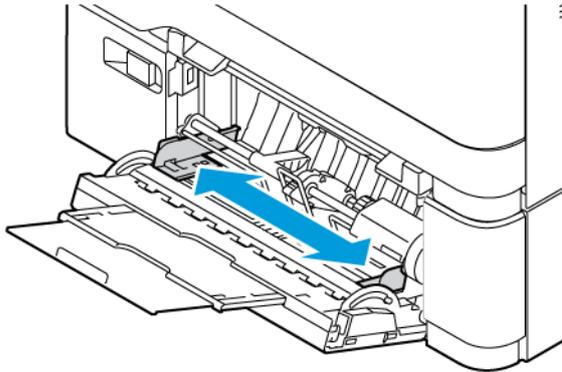


3. Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.




4. Chargez le papier.


- Chargez le papier à en-tête face à imprimer dessous, bord supérieur en premier, pour l'impression recto.

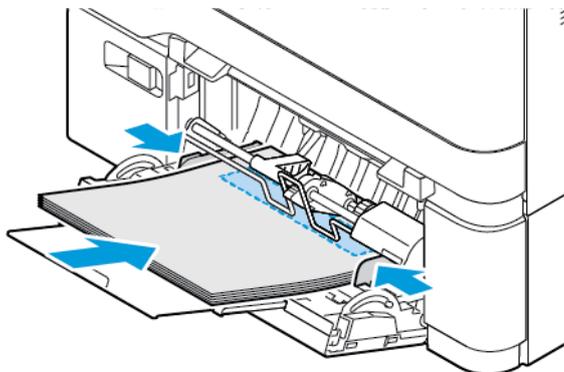

- Chargez le papier à en-tête face à imprimer dessus, bord supérieur en dernier, pour l'impression recto verso.

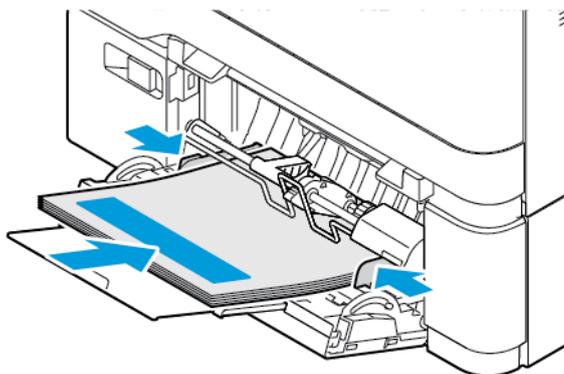


- Chargez les enveloppes contre le côté droit du guide papier en positionnant le rabat vers le haut.

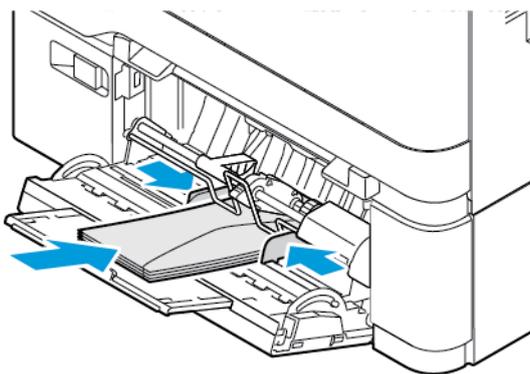


ATTENTION ! RISQUE DE BASCULEMENT : N'utilisez jamais d'enveloppes avec fermetures, fenêtres, revêtement ou auto-adhésives.

- Chargez le papier bord perforé à gauche.

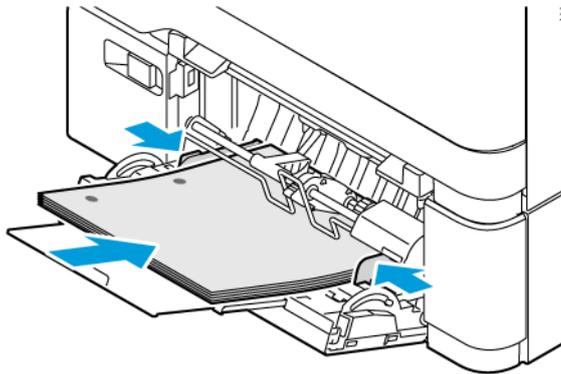

- Chargez les étiquettes face dessous dans le tiroir, puis réglez la longueur et la largeur des guides papier en fonction du format des étiquettes.

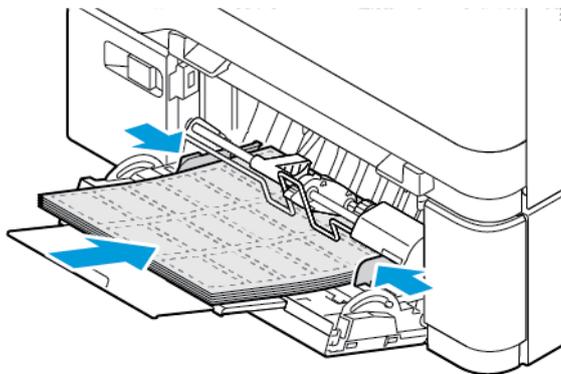

5. Sur le panneau de commande, depuis le menu Papier, réglez le format et le type de papier en fonction du papier placé dans le chargeur multifonctions.

CHAÎNAGE DES MAGASINS

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Papier > Configuration des magasins** et sélectionnez une source de papier.
2. Définissez les mêmes formats et types de papier pour les magasins que vous chaînez.
3. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Configuration des magasins > Chaînage des magasins**.
4. Touchez **Automatique**.

Pour annuler le chaînage de magasins, assurez-vous qu'aucun magasin n'a les mêmes paramètres de format et de type de papier.

Avertissement ! La température du module four varie en fonction du type de papier spécifié. Pour éviter les problèmes d'impression, veillez à ce que le paramètre de type de papier sur l'imprimante corresponde au papier chargé dans le magasin.

Installation et mise à jour des logiciels, pilotes et micrologiciels

INSTALLATION DU LOGICIEL DE L'IMPRIMANTE



Remarque : Le pilote d'imprimante est inclus dans le programme d'installation du logiciel.



Remarque : Avec les ordinateurs Macintosh exécutant macOS version 10.7 ou ultérieure, vous n'avez pas besoin d'installer le pilote pour pouvoir imprimer sur une imprimante AirPrint certifiée. Pour disposer de fonctions d'impression personnalisées, téléchargez le pilote d'imprimante.

1. Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.
 - Depuis le CD logiciel fourni avec l'imprimante.
 - Rendez-vous sur www.xerox.com.
2. Lancez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.



Remarque : Les rétrogradations du micrologiciel ne sont pas autorisées.

AJOUT D'IMPRIMANTES SUR UN ORDINATEUR

Avant de commencer, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Connectez l'imprimante et l'ordinateur au même réseau. Pour plus d'informations sur la connexion de l'imprimante à un réseau, reportez-vous à la section [Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi](#)
- Connectez l'ordinateur à l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Connexion d'un ordinateur à l'imprimante](#).
- Connectez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Connexion des câbles](#).



Remarque : Le câble USB est vendu séparément.

Pour les utilisateurs Windows

1. Installez le pilote d'imprimante à partir d'un ordinateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Installation du logiciel de l'imprimante](#).
2. Ouvrez le dossier Imprimantes, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**.

3. Selon la connexion de votre imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez une imprimante dans la liste, puis cliquez sur **Ajouter un périphérique**.
 - Cliquez sur **Afficher les imprimantes Wi-Fi Direct**, sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur **Ajouter un périphérique**.
 - Cliquez sur **Je ne trouve pas l'imprimante recherchée dans la liste**, puis, depuis la fenêtre Ajouter une imprimante, effectuez ce qui suit :
 - Sélectionnez **Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - Dans le champ « Nom d'hôte ou adresse IP », saisissez l'adresse IP de l'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
 - Sélectionnez un pilote d'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
 - Sélectionnez **Utiliser le pilote d'imprimante installé actuellement (recommandé)**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - Saisissez un nom d'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
 - Sélectionnez une option de partage d'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
 - Cliquez sur **Terminer**.

Pour les utilisateurs Macintosh

1. Sur l'ordinateur, ouvrez **Imprimantes et scanners**.
2. Cliquez sur **+**, puis sélectionnez une imprimante.
3. Dans le menu Utiliser, sélectionnez un pilote d'imprimante.
 Pour utiliser le pilote d'imprimante Macintosh, sélectionnez soit **AirPrint**, soit **Secure AirPrint**.
 Si vous voulez des fonctions d'impression personnalisées, sélectionnez le pilote d'impression. Pour installer le pilote, consultez [Installation du logiciel de l'imprimante](#).
4. Ajoutez l'imprimante.

MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

Pour améliorer les performances de l'imprimante et résoudre les problèmes, mettez régulièrement à jour le micrologiciel de l'imprimante.

Pour plus d'informations sur la mise à jour du microcode, contactez votre service client.

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2. Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Mise à jour du logiciel**.
 3. Sélectionnez une des options suivantes :
 - Cliquez sur **Rechercher des mises à jour maintenant > J'accepte, démarrer la mise à jour**.
 - Pour télécharger le fichier flash, procédez comme suit :
 1. Recherchez le fichier flash.
-  Remarque : Assurez-vous d'avoir extrait le fichier software.zip.
2. Cliquez sur **Télécharger > Démarrer**.

EXPORTATION OU IMPORTATION D'UN FICHER DE CONFIGURATION

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration de votre imprimante dans un fichier texte, que vous pouvez ensuite importer pour appliquer ces paramètres à d'autres imprimantes.

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Dans le serveur Web intégré, cliquez sur **Exporter la configuration** ou sur **Importer la configuration**.
3. Suivez les instructions à l'écran.
4. Si l'imprimante prend en charge des applications, effectuez les opérations suivantes :
 - a. Cliquez sur **Applications**, sélectionnez l'application, puis cliquez sur **Configurer**.
 - b. Cliquez sur **Exporter** ou **Importer**.

AJOUT D'OPTIONS DISPONIBLES DANS LE PILOTE D'IMPRESSION

Pour les utilisateurs Windows

1. Sur l'écran de gestion de l'impression, ouvrez le dossier **Toutes les imprimantes**.
2. Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Gérer > Propriétés de l'imprimante**, puis soit l'onglet **Configuration du périphérique**, soit l'onglet **Configuration** selon le type de pilote d'impression.
 - Vérifiez ou changez les options.
3. Sélectionnez **OK** pour accepter les options.

Pour les utilisateurs Macintosh

1. Dans les Préférences Système du menu Apple, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis sélectionnez **Options et Consommables**.


2. Accédez à la liste des options matérielles, puis ajoutez les options installées.
3. Appliquez les modifications.

Installation des tiroirs optionnels

⚠ Attention : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
3. Déballez le tiroir en option, puis retirez tout l'emballage.
4. Alignez l'imprimante sur le tiroir en option, puis abaissez l'imprimante pour la mettre en place.

⚠ ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Si votre imprimante pèse plus de 20 kg, l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

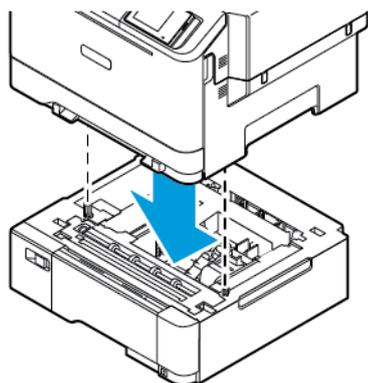

 Remarque : Si vous installez des magasins 550 feuilles en option, placez-les sous le magasin 550 +100 feuilles en option.

5. Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

⚠ ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique à la tension nominale appropriée et correctement mise à la terre, située à proximité du périphérique et facilement accessible.

6. Mettez l'imprimante sous tension.
Ajoutez le tiroir dans le pilote d'imprimante afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#).

Mise en réseau

CONNEXION DE L'IMPRIMANTE À UN RÉSEAU WI-FI

Assurez-vous que l'option Réseau actif est définie sur Auto. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Réseau/Ports > Informations réseau > Réseau actif**.

Utilisation de l'assistant de configuration sans fil de l'imprimante

Avant d'utiliser l'assistant, assurez-vous que le micrologiciel de l'imprimante est à jour. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Mise à jour du micrologiciel](#).

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Configurer maintenant**.
2. Sélectionnez un réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe réseau.
3. Touchez **Terminé**.

Utilisation du menu Paramètres de l'imprimante

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Configuration à partir du panneau de commande de l'imprimante > Choisir un réseau**.
2. Sélectionnez un réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe réseau.



Remarque : Sur les modèles d'imprimante compatibles Wi-Fi, une invite de configuration du réseau Wi-Fi s'affiche lors de la configuration initiale.

CONNEXION DE L'IMPRIMANTE À UN RÉSEAU SANS FIL À L'AIDE DE WI-FI PROTECTED SETUP (WPS)

Avant de commencer, vérifiez ce qui suit :

- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié ou compatible WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Votre imprimante est dotée d'un adaptateur réseau sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec l'adaptateur.
- Le réseau actif est défini sur Auto. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Informations réseau > Réseau actif**.

Utilisation de la méthode Bouton de commande

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Méthode de démarrage par bouton de commande**.
2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utilisation de la méthode PIN (numéro d'identification personnel)

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Méthode de démarrage par code PIN**.
2. Copiez le code PIN WPS à 8 chiffres.
3. Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de votre point d'accès dans le champ d'adresse.
 - Pour connaître l'adresse IP, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
4. Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
5. Saisissez le code PIN à 8 chiffres, puis enregistrez les modifications.

CONFIGURATION DE WI-FI DIRECT

Wi-Fi Direct est une technologie peer-to-peer basée sur le Wi-Fi, qui permet aux périphériques sans fil de se connecter directement à une imprimante compatible Wi-Fi Direct sans utiliser de point d'accès (routeur sans fil).

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Wi-Fi Direct**.
2. Configurez les paramètres.
 - Activer Wi-Fi Direct : permet à l'imprimante de diffuser son propre réseau Wi-Fi Direct.
 - Nom du Wi-Fi Direct : attribue un nom au réseau Wi-Fi Direct.
 - Mot de passe du Wi-Fi Direct : attribue le mot de passe pour la négociation de la sécurité sans fil lors de l'utilisation de la connexion peer-to-peer.
 - Afficher le mot de passe sur la page de configuration : affiche le mot de passe sur la page de configuration du réseau.
 - Accepter automatiquement les demandes du bouton de commande : permet à l'imprimante d'accepter automatiquement les demandes de connexion.



Remarque : L'acceptation automatique des demandes par bouton de commande n'est pas sécurisée.

- Par défaut, le mot de passe du réseau Wi-Fi Direct n'est pas visible sur l'écran de l'imprimante. Pour afficher le mot de passe, activez l'icône d'affichage du mot de passe. Sur le panneau de commande, accédez à **Paramètres > Sécurité > Divers > Activer l'affichage du mot de passe/code PIN**.
- Pour connaître le mot de passe du réseau Wi-Fi Direct sans l'afficher sur l'écran de l'imprimante, à partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Relevés > Réseau > Page de configuration réseau**.

CONNEXION D'UN APPAREIL MOBILE À L'IMPRIMANTE

Avant de connecter votre appareil mobile, assurez-vous que Wi-Fi Direct a été configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration de Wi-Fi Direct](#).

Connexion avec Wi-Fi Direct pour les appareils mobiles Android

 Remarque : Ces instructions s'appliquent uniquement aux appareils mobiles Android.

1. Sur le périphérique mobile, accédez au menu des paramètres.
2. Activez le **Wi-Fi**, puis appuyez sur **Wi-Fi Direct**.
3. Sélectionnez le nom du Wi-Fi Direct de l'imprimante.
4. Vérifiez la connexion sur le panneau de commande de l'imprimante.

Connexion avec Wi-Fi Direct pour les appareils mobiles iOS

 Remarque : Ces instructions s'appliquent uniquement aux appareils mobiles iOS.

1. Sur le périphérique mobile, accédez au menu des paramètres.
2. Cliquez sur l'icône sans fil, puis sélectionnez le nom du Wi-Fi Direct de l'imprimante.
La chaîne DIRECT-xy (où x et y sont deux caractères aléatoires) est ajoutée avant le nom Wi-Fi Direct.
3. Saisissez le mot de passe du Wi-Fi Direct.

Rétablissez le réseau précédent de votre appareil mobile après vous être déconnecté du réseau Wi-Fi Direct.

Connexion via Wi-Fi

1. Sur le périphérique mobile, accédez au menu des paramètres.
2. Touchez **Wi-Fi**, puis sélectionnez le nom du Wi-Fi Direct de l'imprimante.

 Remarque : La chaîne DIRECT-xy (où x et y sont deux caractères aléatoires) est ajoutée avant le nom Wi-Fi Direct.

3. Tapez le mot de passe du Wi-Fi Direct.

CONNEXION D'UN ORDINATEUR À L'IMPRIMANTE

Avant de connecter votre ordinateur, assurez-vous que Wi-Fi Direct a été configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Configuration de Wi-Fi Direct](#).

Pour les utilisateurs Windows

1. Ouvrez le dossier Imprimantes, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**.
2. Cliquez sur **Afficher les imprimantes Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.
3. Prenez note du code PIN à huit chiffres de l'imprimante affiché sur l'écran de cette dernière.
4. Entrez le code sur l'ordinateur.
Si le pilote d'imprimante n'est pas déjà installé, Windows télécharge le pilote approprié.

Pour les utilisateurs Macintosh

1. Cliquez sur l'icône sans fil, puis sélectionnez le nom du Wi-Fi Direct de l'imprimante.
La chaîne DIRECT-xy (où x et y sont deux caractères aléatoires) est ajoutée avant le nom Wi-Fi Direct.
2. Saisissez le mot de passe Wi-Fi Direct.
Reconnectez votre ordinateur à son réseau précédent après l'avoir déconnecté de Wi-Fi Direct.

DÉSACTIVATION DU RÉSEAU WI-FI

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Réseau/Ports > Aperçu du réseau > Réseau actif > Réseau standard**.
2. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

VÉRIFICATION DE LA CONNECTIVITÉ DE L'IMPRIMANTE

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Rapports > Réseau > Page de configuration du réseau**.
2. Vérifiez la première section de la page et assurez-vous que l'état est « connecté ».
Si l'état indique « non connecté », il se peut que la connexion LAN ne soit pas active ou que le câble réseau soit débranché ou ne fonctionne pas correctement. Contactez votre administrateur pour obtenir une assistance.


Sécuriser l'imprimante

Ce chapitre contient :

| | |
|--|----|
| Localisation de l'encoche de sécurité | 80 |
| Effacement de la mémoire de l'imprimante | 81 |
| Restauration des paramètres usine | 82 |

Localisation de l'encoche de sécurité

L'imprimante est équipée d'une fonction de verrouillage. Installez le verrou compatible avec la majorité des ordinateurs portables à l'emplacement indiqué afin de verrouiller l'imprimante en position.

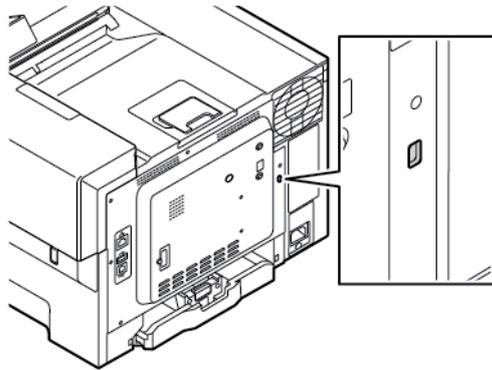

Effacement de la mémoire de l'imprimante

Pour effacer la mémoire volatile ou les données mises en mémoire tampon sur votre imprimante, mettez l'imprimante hors tension.

Pour effacer la mémoire non volatile ou des paramètres individuels, des paramètres de périphérique et de réseau, des paramètres de sécurité ainsi que des solutions intégrées, procédez comme suit :

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Effacement hors service > Effacer toutes les informations en mémoire non volatile**.
2. Sous Effacer la mémoire de l'imprimante, touchez la case à cocher **Effacer toutes les informations de la mémoire non volatile**, puis touchez **OK**.
3. Touchez **Démarrer l'assistant de configuration initiale** ou **Laisser l'imprimante hors ligne**, puis touchez **Suivant**.
4. Lancez l'opération.



Remarque : Ce processus détruit également la clé de chiffrement utilisée pour protéger les données utilisateur. La destruction de la clé de chiffrement rend les données irrécupérables.

Restauration des paramètres usine

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Restaurer les paramètres usine**.
2. Appuyez sur **Restaurer les paramètres**, sélectionnez les paramètres à restaurer.
3. Appuyez sur **Restaurer**.
4. Lancez l'opération.

Impression

Ce chapitre contient :

| | |
|--|----|
| Impression depuis un ordinateur | 84 |
| Impression à partir d'un appareil mobile | 85 |
| Impression à partir d'un lecteur flash | 87 |
| Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge | 88 |
| Configuration des travaux confidentiels (impression protégée)..... | 89 |
| Impression de travaux confidentiels et suspendus | 90 |
| Insertion de séparateurs entre les copies | 92 |
| Annulation d'un travail d'impression..... | 93 |
| Réglage de l'intensité du toner | 94 |

Impression depuis un ordinateur



Remarque : Pour les étiquettes, les cartes et les enveloppes, définissez le format et le type de papier sur l'imprimante avant d'imprimer le document.

1. Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
2. Réglez les paramètres si nécessaire.
3. Imprimez le document.

Impression à partir d'un appareil mobile

Pour imprimer à partir d'un smartphone à l'aide de l'appli Xerox® Easy Assist, consultez la section [Appli Xerox® Easy Assist \(XEA\)](#).

IMPRESSION À PARTIR D'UN APPAREIL MOBILE À L'AIDE DU SERVICE D'IMPRESSION MOPRIA™

Le service d'impression Mopria est une solution d'impression mobile pour les périphériques mobiles dotés d'Android™ version 5.0 ou ultérieure. Il vous permet d'imprimer directement sur n'importe quelle imprimante certifiée Mopria.



Remarque : Assurez-vous de télécharger l'application Mopria Print Service depuis la boutique d'applications Google Play et de l'activer sur l'appareil mobile.

1. Sur votre appareil mobile Android, démarrez une application compatible ou sélectionnez un document dans votre gestionnaire de fichiers.
2. Appuyez sur **Autres options**, puis sur **Imprimer**.
3. Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
4. Appuyez sur **Imprimer**.

IMPRESSION À PARTIR D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE À L'AIDE D'AIRPRINT®

La fonction logicielle AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer directement à partir d'appareils Apple sur une imprimante certifiée AirPrint.



Remarque :

- Assurez-vous que l'appareil Apple et l'imprimante sont connectés au même réseau. Si le réseau compte plusieurs concentrateurs sans fil, assurez-vous que les deux appareils sont connectés au même sous-réseau.
 - Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Apple.
1. Sur votre appareil mobile, sélectionnez un document dans votre gestionnaire de fichiers ou démarrez une application compatible.
 2. Appuyez sur **Partager**, puis sur **Imprimer**.
 3. Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
 4. Imprimez le document.

IMPRESSION À PARTIR D'UN PÉRIPHÉRIQUE MOBILE À L'AIDE DE WI-FI DIRECT®

Wi-Fi Direct est un service d'impression qui vous permet d'imprimer sur toute imprimante compatible Wi-Fi Direct.




Remarque : Vérifiez que l'appareil mobile est connecté à l'imprimante via Wi-Fi Direct. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Connexion d'un appareil mobile à l'imprimante](#).

1. Sur votre appareil mobile, démarrez une application compatible ou sélectionnez un document dans votre gestionnaire de fichiers.
2. Appuyez sur **Autres options**, puis sur **Imprimer**.
3. Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
4. Imprimez le document.

Impression à partir d'un lecteur flash


1. Insérez le lecteur flash.

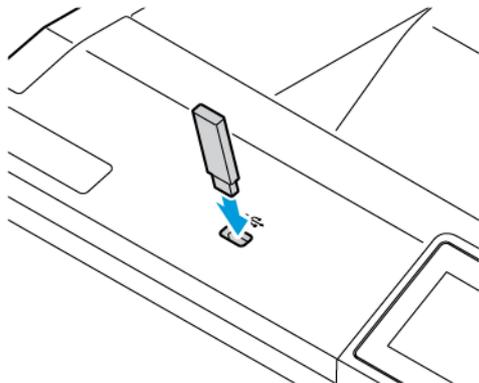

Remarque :

- Si vous insérez le lecteur flash alors qu'un message d'erreur s'affiche, l'imprimante ignore le lecteur flash.
 - Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message Occupé s'affiche à l'écran.
2. Sur l'écran, touchez le document à imprimer.
Si nécessaire, configurez les autres paramètres d'impression.
 3. Imprimez le document.
Pour imprimer un autre document, appuyez sur **Lecteur USB**.

Avvertissement ! Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique de stockage.

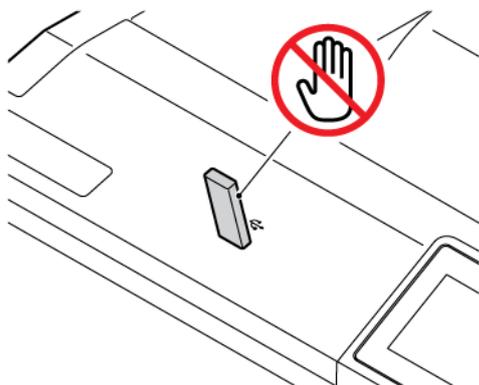

Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge

LECTEURS FLASH

- Lexar JumpDrive S70 (16 Go et 32 Go)
- SanDisk Cruzer Micro (16 Go et 32 Go)
- PNY Attache (16 Go et 32 Go)



Remarque :

- L'imprimante prend en charge les lecteurs flash à haute vitesse avec norme pleine vitesse.
- Les lecteurs flash doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Tables).

TYPES DE FICHIER

| DOCUMENTS | IMAGES |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• PDF (version 1.7 ou antérieure)• HTML• XPS• Formats de fichier Microsoft (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX) | <ul style="list-style-type: none">• JPEG ou JPG• TIFF ou TIF• GIF• BMP• PNG• PCX• DCX |

Configuration des travaux confidentiels (impression protégée)

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Sécurité > Configuration des impressions confidentielles**.
2. Configurez les paramètres.

| PARAMÈTRE | DESCRIPTION |
|--------------------------------------|---|
| Nbre max. de codes PIN erronés | Définir la limite de saisie d'un code PIN non valide.  Remarque : lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur sont supprimés. |
| Expiration des travaux confidentiels | Définir un délai d'expiration individuel pour chaque travail suspendu avant qu'il ne soit automatiquement supprimé de la mémoire de l'imprimante ou du disque dur.  Remarque : Un travail suspendu se présente comme Confidentiel, Répéter, Différer ou Vérifier. |
| Répéter expiration travail | Définir le délai d'expiration des travaux d'impression que vous souhaitez répéter. |
| Vérifier expiration travail | Définir le délai d'expiration pour l'impression d'une copie d'un travail afin de vérifier sa qualité avant d'imprimer les copies restantes. |
| Différer expiration travail | Définir le délai d'expiration des travaux que vous souhaitez stocker dans l'imprimante pour une impression ultérieure. |
| Conserver tous les travaux suspendus | Configurez l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression. |
| Conserver les documents en double | Configurer l'imprimante de façon à imprimer tous les documents portant le même nom de fichier. |

Impression de travaux confidentiels et suspendus

POUR LES UTILISATEURS WINDOWS

Pour utiliser le pilote d'imprimante, procédez comme suit :

1. Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
2. Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur **Propriétés > Préférences > Options > Configuration**.
3. Cliquez sur **Imprimer et suspendre**.
4. Sélectionnez **Utiliser l'option Imprimer et suspendre**, puis attribuez un nom d'utilisateur.
5. Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression).

Si vous sélectionnez **Confidentiel**, sécurisez le travail d'impression à l'aide d'un code PIN.

6. Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.
7. Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.
 - Pour les travaux d'impression confidentiels, touchez **Travaux suspendus**, sélectionnez votre nom d'utilisateur, **Confidentiel**, saisissez le code PIN, sélectionnez le travail d'impression, configurez les paramètres, puis sélectionnez **Imprimer**.
 - Pour les autres travaux d'impression, touchez **Travaux suspendus**, sélectionnez votre nom d'utilisateur, sélectionnez le travail d'impression, configurez les paramètres, puis sélectionnez **Imprimer**.

POUR LES UTILISATEURS MACINTOSH

Utilisation d'AirPrint

1. Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.
2. Sélectionnez une imprimante, puis, dans le menu déroulant qui suit le menu Orientation, choisissez **Impression PIN**.
3. Activez la fonction **Imprimer avec PIN**, puis saisissez un code PIN à quatre chiffres.
4. Cliquez sur **Impression**.
5. Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression. Touchez **Travaux suspendus > sélectionnez le nom de votre ordinateur > Confidentiel > saisissez le code PIN > sélectionnez le travail d'impression > Imprimer**.

Utilisation du pilote d'imprimante

1. Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.
2. Sélectionnez une imprimante, puis, dans le menu déroulant suivant le menu Orientation, choisissez **Imprimer et suspendre**.

3. Activez **Impression confidentielle**, puis entrez un code PIN à quatre chiffres.
4. Cliquez sur **Impression**.
5. Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression. Touchez **Travaux suspendus > sélectionnez le nom de votre ordinateur > Confidentiel > saisissez le code PIN > sélectionnez le travail d'impression > Imprimer**.

Insertion de séparateurs entre les copies

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Imprimer > Mise en page > Séparateurs > Entre copies**.
2. Imprimez le document.

Annulation d'un travail d'impression

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Annuler le travail**.
2. Sélectionnez le travail à annuler.



Remarque : Vous pouvez également annuler un travail en appuyant sur **File d'attente des travaux**.

Réglage de l'intensité du toner

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Impression > Qualité > Intensité toner**.
2. Sélectionnez un paramètre.

Utiliser les menus de l'imprimante

Ce chapitre contient :

| | |
|------------------------|-----|
| Carte des menus | 96 |
| Périphérique | 98 |
| Impression | 112 |
| Papier | 123 |
| Lecteur USB | 125 |
| Réseau/Ports..... | 127 |
| Sécurité | 147 |
| Rapports..... | 161 |
| Plan consommables..... | 162 |
| Dépannage..... | 163 |

Carte des menus

Sur le panneau de commande, touchez **Paramètres** pour accéder aux options de menu.

| | | |
|---------------------|--|---|
| Périphérique | <ul style="list-style-type: none"> • Préférences • Mode Eco • Panneau de commande distant • Notifications • Gestion de l'alimentation • Restaurer les paramètres usine | <ul style="list-style-type: none"> • Maintenance • Personnalisation de l'écran d'accueil • Plan du site • Mise à jour logicielle • Chargement de données des services à distance • A propos de cette imprimante |
| Impression | <ul style="list-style-type: none"> • Mise en page • Configuration • Qualité • Compta des travaux | <ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • Image |
| Papier | <ul style="list-style-type: none"> • Configuration du tiroir | <ul style="list-style-type: none"> • Configuration du support |
| Lecteur USB | Impression lecteur Flash | |
| Réseau/Ports | <ul style="list-style-type: none"> • Informations réseau • Sans fil • Wi-Fi Direct • AirPrint • Gestion des services mobiles • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec • 802.1x | <ul style="list-style-type: none"> • Configuration LPD • Paramètres HTTP/FTP • USB • Restreindre l'accès au réseau externe • Impression universelle |
| Sécurité | <ul style="list-style-type: none"> • Méthodes de connexion • Gestion de certificats • Planifier périphérique USB • Journal d'audit de sécurité • Restrictions de connexion • Configuration des impressions confidentielles | <ul style="list-style-type: none"> • Chiffrement du disque • Effacer fichiers données temporaires • Paramètres LDAP des solutions • Mise à jour du micrologiciel TPM • Divers |
| Rapports | <ul style="list-style-type: none"> • Page des paramètres de menu • Périphérique | <ul style="list-style-type: none"> • Réseau |

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Plan consommables | <ul style="list-style-type: none">• Activation du plan• Conversion du plan | <ul style="list-style-type: none">• Service d'abonnement |
| Dépannage | Pages de test de qualité d'impression | |

Périphérique

 Important : Certaines fonctions sont réservées à l'administrateur système, et les options sont masquées. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com pour consulter le *Guide de l'administrateur du serveur Web intégré* et obtenir les pilotes de votre imprimante.

 Remarque : Certaines options de menu sont disponibles uniquement sur le serveur Web intégré.

PRÉFÉRENCES

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|---|
| Afficher la langue [Liste des langues] | Définir la langue du texte qui s'affiche à l'écran. |
| Pays/région [Liste des pays ou régions] | Identifier le pays ou la région où l'imprimante est configurée pour fonctionner. |
| Exécuter config. initiale <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé | Exécuter l'assistant de configuration. |
| Clavier Type de clavier [Liste des langues] | Sélectionner une langue en tant que type de clavier.  Remarque : Toutes les valeurs du type de clavier peuvent ne pas apparaître, certaines d'entre elles pouvant nécessiter l'installation d'un matériel spécifique pour s'afficher. |
| Informations affichées <ul style="list-style-type: none"> • Texte affiché 1 (adresse IP*) • Texte affiché 2 (Date/Heure*) | Spécifier les informations qui s'affichent sur l'écran d'accueil. |
| Date et heure <ul style="list-style-type: none"> • Configurer <ul style="list-style-type: none"> – Date et heure actuelles – Définir heure/date manuellement – Format de date (MM-JJ-AAAA*) – Format d'heure (12 heures A.M./P.M.*) – Fuseau horaire – Décalage UTC (GMT) – Démarrage DST – Arrêt DST – Décalage DST | Configurer la date et l'heure de l'imprimante ainsi que le protocole horloge réseau. |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Protocole NTP <ul style="list-style-type: none"> – Activer NTP (activée*) – Serveur NTP – Activer l'authentification (aucune*) – ID de la clé – Mot de passe | <p> Remarque :</p> <ul style="list-style-type: none"> • MM-JJ-AAAA est le paramètre d'usine par défaut appliqué aux Etats-Unis. JJ-MM-AAAA correspond au format international par défaut. • « Décalage UTC (GMT) », « Démarrage DST », « Arrêt DST » et « Décalage DST » s'affichent uniquement lorsque l'option « Fuseau horaire » est définie sur « (UTC +utilisateur) Personnalisé ». • « ID de la clé » « Mot de passe » s'affichent uniquement si l'option « Activer l'authentification » est définie sur la clé MD5. |
| <p>Formats papier</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valeurs impériales* • Système métrique | <p>Préciser l'unité de mesure des formats de papier.</p> <p> Remarque : Le pays ou la région que vous avez sélectionné(e) dans l'assistant de configuration initial détermine le paramètre de format papier initial.</p> |
| <p>Luminosité de l'écran</p> <p>20 à 100 % (100*)</p> | <p>Régler la luminosité de l'écran.</p> |
| <p>Accès par lecteur Flash</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Activé* | <p>Activer l'accès au lecteur flash.</p> |
| <p>Délai d'affichage</p> <p>5 à 300 (60*)</p> | <p>Définir la durée d'inactivité en secondes avant l'affichage de l'écran d'accueil ou avant que l'imprimante déconnecte automatiquement un compte utilisateur.</p> |
| <p> Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p> | |

MODE ECO

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|---|
| Impression <ul style="list-style-type: none"> • Faces (Recto*) • Pages par face (Désactivé*) • Intensité toner (4*) • Economie couleur (Désactivé*) | Configurer les paramètres d'impression de l'imprimante. |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

PANNEAU DE COMMANDE DISTANT

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|---|
| Connexion VNC externe <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas autoriser* • Autoriser | Connecter un client VNC (Virtual Network Computing) externe au panneau de commande à distance. |
| Type d'authentification <ul style="list-style-type: none"> • Aucun(e)* • Authentification standard | Définir le type d'authentification permettant d'accéder au serveur client VNC. |
| Mot de passe VNC | Spécifier le mot de passe pour se connecter au serveur client VNC.  Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement si le type d'authentification est défini sur Authentification standard. |
| Launch Remote Operator Panel (Démarez le panneau de commande distant) | Démarrer le panneau de commande distant. |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

NOTIFICATIONS

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|---|
| <p>Consommables</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afficher estimations consommables <ul style="list-style-type: none"> – Afficher estimations* – Ne pas afficher estimations • Notifications de consommables personnalisées | Afficher l'estimation de l'état des consommables. |
| <p>Configuration des alertes par courrier électronique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configuration de la messagerie <ul style="list-style-type: none"> – Passerelle SMTP principale – Port de passerelle SMTP principale (25*) – Passerelle SMTP secondaire – Port de passerelle SMTP secondaire (25*) – Délai SMTP (30 secondes*) – Adresse de réponse – Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut (désactivé(e)*) – Utiliser SSL/TLS (désactivé(e)*) – Exiger un certificat approuvé (activé(e)*) – Authentification du serveur SMTP (l'authentification n'est pas requise*) – Courrier électronique envoyé par le périphérique (aucun*) – Util. infos d'authentif. d'Active Directory (Désactivé*) – ID utilisateur du périphérique – Mot de passe de périphérique – Kerberos 5 REALM – Domaine NTLM – Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré » (Désactivé*) – Test de connexion (le test de connexion est compatible avec l'authentification basée sur le périphérique). | Configurer les paramètres de courrier électronique de l'imprimante. |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> – Adresse électronique du destinataire – Send Test Email to Recipient (Envoyer un courrier électronique test au destinataire) – Test • Configuration des listes et alertes par courrier électronique <ul style="list-style-type: none"> – Liste de diffusion 1 – Liste de diffusion 2 – Texte de l'objet (adresse IP*) – Email Events (Événements notifiés) <ul style="list-style-type: none"> – Cartouche – Module/Kit d'impression – Bac à déchets – Gestion du papier | |
| <p>Prévention des erreurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assistance incidents papier <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé – Activé* | <p>Configurer l'imprimante pour vérifier automatiquement les bourrages papier.</p> |
| <p>Prévention des erreurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto continu <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé – Activé* (5 secondes) | <p>Laisser l'imprimante poursuivre automatiquement le traitement ou l'impression d'un travail après avoir effacé certaines conditions d'intervention.</p> |
| <p>Prévention des erreurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redémarrage automatique <ul style="list-style-type: none"> – Redémarrage automatique (Ne jamais redémarrer*) | <p>Configurer l'imprimante pour redémarrer en cas d'erreur.</p> |
| <p>Prévention des erreurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redémarrage automatique <ul style="list-style-type: none"> – Redémarrages automatiques max. (2*) | <p>Définir le nombre de redémarrages automatiques maximum de l'imprimante.</p> |
| <p>Prévention des erreurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redémarrage automatique <ul style="list-style-type: none"> – Fenêtre de redémarrage automatique (720*) | <p>Définir le nombre de secondes avant que l'imprimante effectue un redémarrage automatique.</p> |
| <p>Prévention des erreurs</p> | <p>Afficher les informations en lecture seule du</p> |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Redémarrage automatique <ul style="list-style-type: none"> – Compteur de redémarrages automatiques | compteur de redémarrages. |
| <p>Prévention des erreurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redémarrage automatique <ul style="list-style-type: none"> – Réinitialiser le compteur de redémarrages automatiques | Réinitialiser le compteur pour le redémarrage automatique. |
| <p>Prévention des erreurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afficher l'erreur papier trop court <ul style="list-style-type: none"> – Activé – Effacer automatiquement* | Configurer l'imprimante pour qu'elle affiche un message d'erreur en cas de papier trop court.  Remarque : La notion de papier court fait référence au format du papier chargé. |
| <p>Prévention des erreurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protection page <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé* – Activé | Configurer l'imprimante pour traiter la page entière dans la mémoire avant de l'imprimer. |
| <p>Récupération contenu bloqué</p> <ul style="list-style-type: none"> • Correction incident <ul style="list-style-type: none"> – Auto* – Désactivé – Activé | Configurer l'imprimante pour réimprimer les pages coincées suite à un incident. |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

GESTION DE L'ALIMENTATION

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|---|
| <p>Profil mode Veille</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprimer en mode Veille <ul style="list-style-type: none"> – Rester actif après l'impression – Activer le mode Veille après l'impression* | Configurer l'imprimante de sorte qu'elle reste active ou entre en mode Veille après l'impression. |
| <p>Profil mode Veille</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyer pour sortir l'imprimante du mode Veille profonde | Sortir l'imprimante du mode Veille profonde en appuyant sur l'écran de l'imprimante. |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Désactivé - Activé* | |
| <p>Délais</p> <p>Mode veille</p> <p>1 à 114 minutes (15*)</p> | <p>Définir le délai d'inactivité avant que l'imprimante se mette en mode Veille.</p> |
| <p>Délais</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fin de veille prolongée <ul style="list-style-type: none"> - Désactivé - 1 heure - 2 heures - 3 heures - 6 heures - 1 jour - 2 jours - 3 jours - 1 semaine - 2 semaines - 1 mois | <p>Définir le délai avant que l'imprimante ne se mette hors tension.</p> |
| <p>Délais</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fin de veille prolongée lors d'une connexion <ul style="list-style-type: none"> - Veille prolongée - Ne pas mettre en veille prolongée* | <p>Définir le délai de veille prolongée de sorte que l'imprimante se mette hors tension quand il existe une connexion Ethernet active.</p> |
| <p>Progr. modes alim.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programmes <ul style="list-style-type: none"> - Ajouter un nouvel horaire | <p>Programmer à quel moment l'imprimante doit entrer en mode Veille ou Veille prolongée.</p> |
| <p> Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p> | |

RESTAURER LES PARAMÈTRES USINE

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|--|
| Restaurer paramètres <ul style="list-style-type: none"> • Restaurer tous les paramètres <ul style="list-style-type: none"> – Restaurer le paramètre d'imprimante – Restaurer les paramètres réseau – Restaurer les paramètres fax – Restaurer les paramètres d'appli | Restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante. |
|  Remarque : Certaines options de menu sont disponibles uniquement sur le serveur Web intégré. | |

MAINTENANCE

Menu Config

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|---|
| Configuration USB <ul style="list-style-type: none"> • PnP USB <ul style="list-style-type: none"> – 1* – 2 | Modifier le mode de pilote USB de l'imprimante pour améliorer sa compatibilité avec un ordinateur personnel. |
| Configuration USB <ul style="list-style-type: none"> • Vitesse USB <ul style="list-style-type: none"> – Plein – Auto* | Configurer le port USB pour un fonctionnement à pleine vitesse et désactiver ses fonctionnalités haute vitesse. |
| Configuration du tiroir <ul style="list-style-type: none"> • Connexion magasin <ul style="list-style-type: none"> – Automatique* – Désactivé | Configurer l'imprimante pour connecter les magasins qui ont le même type et le même format de papier. |
| Configuration du tiroir <ul style="list-style-type: none"> • Afficher le message d'insertion du magasin <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé – Uniquement pour les formats inconnus* – Toujours | Affiche un message qui permet à l'utilisateur de modifier les paramètres de format et de type du papier après avoir inséré le tiroir. |
| Configuration du tiroir | Définir la source de papier à remplir lorsque |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Invites papier <ul style="list-style-type: none"> – Auto* – Papier manuel | <p>l'utilisateur est invité à charger du papier.</p> <p> Remarque : Pour que le paramètre « Chargeur multifonction » s'affiche, définir « Configurer MF » sur « Casette » dans le menu « Papier ».</p> |
| <p>Configuration du tiroir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invites enveloppes <ul style="list-style-type: none"> – Auto* – Enveloppe manuelle | <p>Définir la source de papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger une enveloppe.</p> <p> Remarque : Pour que le paramètre « Chargeur multifonction » s'affiche, définir « Configurer MF » sur « Casette » dans le menu « Papier ».</p> |
| <p>Configuration du tiroir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Action des invites <ul style="list-style-type: none"> – Inviter l'utilisateur* – Continuer – Utiliser actuel | <p>Configurer l'imprimante pour répondre aux invites de changement liées au papier ou aux enveloppes.</p> |
| <p>Configuration du tiroir</p> <p>Plusieurs formats universels</p> <p>Désactivé*</p> <p>Activé</p> | <p>Permet à chaque tiroir d'accepter un format universel (personnalisé) unique.</p> |
| <p>Rapports</p> <ul style="list-style-type: none"> • Page des paramètres de menu • Journal d'événements • Résumé du journal d'événements | <p>Imprimer les relevés relatifs aux paramètres du menu, à l'état et aux journaux d'événements de l'imprimante.</p> |
| <p>Util. consomm. et compteurs</p> <p>Effacer historique utilisation consommables</p> | <p>Réinitialiser l'historique d'utilisation des consommables au niveau de la sortie de l'usine.</p> |
| <p>Util. consomm. et compteurs</p> <p>Réinitialisation ITM</p> | <p>Réinitialiser le compteur après l'installation d'un nouveau consommable.</p> |
| <p>Émulations de l'impr.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Émulation PPDS <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé* – Activé | <p>Configurer l'imprimante pour qu'elle reconnaisse et utilise le flux de données PPDS.</p> |
| <p>Emulations de l'impr.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Émulation PS | <p>Configurer l'imprimante pour qu'elle reconnaisse et utilise le flux de données PS.</p> |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé – Activé* | |
| <p>Emulations de l'impr.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activer Prescribe <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé* – Activé | Activer l'émulation Prescribe. |
| <p>Emulations de l'impr.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sécurité de l'émulateur <ul style="list-style-type: none"> – Délai d'attente de page (60 minutes) – Réinitialiser l'émulateur après le travail (Désactivé*) – Désactiver l'accès aux messages de l'imprimante (Activé*) | Configurer les paramètres de sécurité de l'imprimante en mode d'émulation |
| <p>Configuration de l'impression</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mode Noir uniquement <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé* – Activé | Réinitialiser l'émulateur après un travail d'impression. |
| <p>Configuration de l'impression</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recouvrement des couleurs <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé – 1 – 2* – 3 – 4 – 5 | Améliorer l'impression pour compenser le défaut de cadrage de l'imprimante. |
| <p>Configuration de l'impression</p> <p>Amél. netteté polices</p> <p>0 à 150 (24*)</p> | <p>Définir une valeur de taille en point du texte en dessous de laquelle les trames haute fréquence sont utilisées lors de l'impression des données de police.</p> <p>Par exemple, si la valeur est de 24, toutes les polices de taille inférieure ou égale à 24 points utilisent les écrans à haute fréquence.</p> |
| <p>Opérations périphérique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mode silencieux | Configurer l'imprimante pour fonctionner en mode silencieux. |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Désactivé* - Activé |  Remarque : L'activation de ce paramètre ralentit l'imprimante. |
| <p>Opérations périphérique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menu panneau de commande <ul style="list-style-type: none"> - Désactivé - Activé* | <p>Activer l'accès aux menus du panneau de commande.</p> |
| <p>Opérations périphérique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mode Sans échec <ul style="list-style-type: none"> - Désactivé* - Activé | <p>Configurer l'imprimante pour qu'elle fonctionne dans un mode spécial, dans lequel elle tente de continuer à offrir autant de fonctionnalités que possible malgré les problèmes connus.</p> <p>Par exemple, lorsque cette option est réglée sur Activé et que le moteur recto verso ne fonctionne pas, l'imprimante effectue une impression recto des documents même si le travail correspond à une impression recto verso.</p> |
| <p>Opérations périphérique</p> <p>Effacer état personnalisé</p> | <p>Effacer les chaînes définies par l'utilisateur pour les messages personnalisés Par défaut ou Autre.</p> |
| <p>Opérations périphérique</p> <p>Supprimer tous les messages installés à distance</p> | <p>Effacer les messages qui ont été installés à distance.</p> |
| <p>Opérations périphérique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afficher auto. les écrans d'erreur <ul style="list-style-type: none"> - Désactivé - Activé* | <p>Afficher les messages d'erreur existants sur l'écran lorsque l'imprimante reste inactive sur l'écran d'accueil pendant un certain temps.</p> |
| <p>Opérations périphérique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mémoire non volatile de service <ul style="list-style-type: none"> - État de chiffrement | <p>Indiquer l'état de chiffrement de l'imprimante sur l'affichage.</p> |
| <p>Configuration du capteur de patch de toner</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fréquence d'étalonnage préférée <ul style="list-style-type: none"> - Désactivé - Paramètres couleur minimaux - Moins de paramètres couleur - Normale* - Précision couleur sup. - Précision couleur max. | <p>Configurer l'imprimante afin qu'elle applique la quantité de toner appropriée pour garantir la cohérence des couleurs.</p> |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|--|
| Configuration du capteur de patch de toner <ul style="list-style-type: none"> Étalonnage complet | Exécuter l'étalonnage complet des couleurs. |
| Configuration du capteur de patch de toner <ul style="list-style-type: none"> Imprimer la page d'informations sur le capteur de patch de toner | Imprimer une page de diagnostic qui contient des informations sur le calibrage du capteur de patch de toner. |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Suppression hors service

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|---|
| Effacer la mémoire de l'imprimante <ul style="list-style-type: none"> Effacer toutes les informations en mémoire non volatile <ul style="list-style-type: none"> Effacer tous les paramètres de l'imprimante et réseau Effacer toutes les applis et les paramètres d'applis | Effacer tous les paramètres et toutes les applications qui sont stockés sur l'imprimante. |

ICÔNES VISIBLES DE L'ÉCRAN D'ACCUEIL

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|-------------------|--|
| Etat/Fourn. | Déterminer les icônes qui s'affichent sur l'écran d'accueil. |
| File d'impression | |
| Changer la langue | |
| Signets | |
| Travaux suspendus | |
| USB | |

PLAN DU SITE

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|---|
| <p>Configuration de liens utiles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Page d'accueil • Inscription • Commande de consommables • Téléchargements et mises à jour • Assistance technique • Manuels d'imprimante | <p>La page Liens utiles fournit des liens directs vers les pages Web sur www.xerox.com. Ces liens fournissent des informations utiles pour votre imprimante.</p> |

MISE À JOUR LOGICIELLE

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|---|
| <p>État</p> <p>Version actuelle : CSNGV.230.078</p> | <p>Cliquez sur Vérifier maintenant pour vérifier la version actuelle du logiciel.</p> |
| <p>Politiques des services à distance</p> <p>Permettre au périphérique de recevoir des mises à jour</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oui (la case à cocher est sélectionnée) • Non (la case à cocher est vide) • Heure de vérification quotidienne <ul style="list-style-type: none"> – Heure – Minute • Fréquence d'installation <ul style="list-style-type: none"> – Automatique – Quotidienne – Hebdomadaire • Heure <ul style="list-style-type: none"> – Heure – Minute | |
| <p>Charger un fichier logiciel</p> <p>Rechercher le fichier</p> | <p>Pour localiser le fichier logiciel à charger, cliquez sur Parcourir, puis accédez au dossier contenant le fichier logiciel. Cliquez sur Charger ou Réinitialiser.</p> |

CHARGEMENT DE DONNÉES DES SERVICES À DISTANCE

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|---|
| <p>État</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dernier chargement • Prochain chargement | <p>Dernier chargement indique la date et l'heure auxquelles le dernier chargement est survenu.</p> <p>Prochain chargement indique la date et l'heure du prochain chargement programmé.</p> <p>Pour télécharger les informations du dernier chargement, cliquez sur Télécharger les données.</p> <p>Pour charger un fichier programmé immédiatement, cliquez sur Charger maintenant.</p> |
| <p>Paramètres des services à distance</p> <p>Permettre le chargement de données</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permettre le chargement de données <ul style="list-style-type: none"> – Oui (la case à cocher est sélectionnée) – Non (la case à cocher est vide) • Connexion test <ul style="list-style-type: none"> – Tester maintenant | |

À PROPOS DE CETTE IMPRIMANTE

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|------------------------------------|--|
| Étiquette inventaire Xerox | Indiquer l'identité de l'imprimante. La longueur maximale est de 32 caractères. |
| Étiquette inventaire client | Afficher le numéro de série de l'imprimante. La longueur maximale est de 32 caractères. |
| Emplacement de l'imprimante | Indiquer l'emplacement de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères. |
| Contact | Indiquer les informations de contact pour l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères. |

Impression

 Important : Certaines fonctions sont réservées à l'administrateur système, et les options sont masquées. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com pour consulter le *Guide de l'administrateur du serveur Web intégré* et obtenir les pilotes de votre imprimante.

 Remarque : Certaines options de menu sont disponibles uniquement sur le serveur Web intégré.

MISE EN PAGE

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|---|
| Faces <ul style="list-style-type: none"> • Recto* • Recto verso | Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier. |
| Orientation <ul style="list-style-type: none"> • Bord long* • Bord court | Déterminer le côté du papier (bord long ou bord court) relié lors de l'impression recto verso. |
| Pages vierges <ul style="list-style-type: none"> • Impression • Ne pas imprimer* | Imprimer les pages vierges incluses dans un travail d'impression. |
| Assemblage <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé (1,1,1,2,2,2) • Activé (1,2,1,2,1,2)* | Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini, plus particulièrement lors de l'impression de plusieurs exemplaires. |
| Séparateurs <ul style="list-style-type: none"> • Aucun(e)* • Entre copies • Entre travaux • Entre pages | Insérer des séparateurs vierges lors de l'impression. |
| Source séparateurs Magasin 1 | Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. |
| Pages par face <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • 2 pages par face • 3 pages par face • 4 pages par face • 6 pages par face • 9 pages par face • 12 pages par face • 16 pages par face | Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille. |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|---|
| Ordre des pages sur chaque face <ul style="list-style-type: none"> • Horizontal* • Horizontal inversé • Vertical • Vertical inversé | Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée. |
| Orientation des pages sur chaque face <ul style="list-style-type: none"> • Auto* • Paysage • Portrait | Déterminer l'orientation du document de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée. |
| Bordure des pages par face <ul style="list-style-type: none"> • Aucun(e)* • Solide | Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée. |
| Copies 1 à 9999 (1*) | Indiquer le nombre de copies pour chaque travail d'impression. |
| Zone d'impression <ul style="list-style-type: none"> • Normale* • Adapter à la page • Page entière | Définir la zone imprimable d'une feuille de papier. |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

CONFIGURATION

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|---|
| Langage de l'imprimante <ul style="list-style-type: none"> • Émulation PCL • Émulation PS* | Définir le langage d'imprimante.  Remarque : La sélection d'un langage d'imprimante par défaut n'empêche pas un logiciel d'envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage. |
| Util. imprim <ul style="list-style-type: none"> • Vitesse maximale • Rendement maximal* | Déterminer le fonctionnement des cartouches d'impression couleur pendant l'impression. |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|---|
| | <p> Remarque :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsqu'elles sont définies sur Rendement maximal, les cartouches d'impression couleur ralentissent ou s'arrêtent pendant l'impression de groupes de pages en noir et blanc uniquement. • Lorsqu'elles sont définies sur Vitesse maximale, les cartouches d'impression couleur continuent de fonctionner pendant l'impression, quel que soit le type de pages imprimées (couleur ou noir et blanc). |
| <p>Économiser ressource</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé | <p>Déterminer comment l'imprimante doit traiter les ressources téléchargées, notamment les polices et les macros, lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible.</p> <p> Remarque :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque cette option est définie sur Désactivé, l'imprimante conserve les ressources téléchargées uniquement tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources associées à la langue inactive de l'imprimante sont supprimées. • Lorsque cette option est définie sur Activé, l'imprimante conserve toutes les ressources téléchargées permanentes dans toutes les langues. Lorsque cela est nécessaire, l'imprimante affiche des messages de mémoire saturée au lieu de supprimer des ressources permanentes. |
| <p>Imprimer tout - Ordre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alphabétique* • Plus récent d'abord • Plus ancien d'abord | <p>Indiquer l'ordre d'impression des travaux suspendus ou confidentiels lorsque l'option « Imprimer tout » est activée.</p> <p> Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.</p> |
| <p>Contrôle d'accès au fichier PJJ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Activé* | <p>Permettre aux utilisateurs de configurer le contrôle d'accès au fichier PJJ.</p> |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|---|
| Suppression automatique des travaux d'impression suspendus <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé | Annule ou supprime automatiquement les travaux d'impression figurant dans la file et qui sont interrompus par des erreurs telles que des incidents papier ou des consommables manquants. |
| Délai de suppression automatique des travaux d'impression suspendus | Délai d'attente pour l'annulation par l'imprimante des travaux d'impression dans la file interrompus par des erreurs. Plage de 1 à 60 minutes  Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Suppression automatique des travaux d'impression suspendus est activée. |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

QUALITÉ

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|---|
| Mode d'impression <ul style="list-style-type: none"> • Noir et blanc • Couleur* | définir comment l'imprimante génère le contenu en couleur. |
| Résolution d'impression <ul style="list-style-type: none"> • 4 800 CQ* • 1200 ppp | Définir la résolution d'impression.  Remarque : La résolution 4 800 CQ permet des impressions de haute qualité en vitesse maximale. |
| Intensité toner 1 à 5 (4*) | Déterminer l'intensité des images texte. |
| Demi-teinte <ul style="list-style-type: none"> • Normale* • Détail | Améliorer la qualité de l'impression pour des lignes plus lisses et des bords plus nets. |
| Économie couleur <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé | Réduire la quantité de toner utilisée pour l'impression de graphiques et d'images. |
| Luminosité RVB -6 à 6 (0*) | Régler la luminosité, le contraste et la saturation de l'impression couleur. |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|---|
| Contraste RVB 6 à 6 (0*) |  Remarque : Ce paramètre n'affecte pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN. |
| Saturation RVB 0 à 5 (0*) | |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Traitement avancé image

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|--|
| Color Table (Table de couleurs) | Identifie les tables de couleurs actuellement utilisées sur le périphérique. Il est possible de les modifier en installant un jeu de tables de couleurs. |
| Balance des couleurs <ul style="list-style-type: none"> • Cyan (0*) • Magenta (0*) • Jaune (0*) • Noir (0*) | Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur. |
| Balance des couleurs Restaurer les valeurs par défaut | Rétablir les valeurs par défaut de tous les paramètres couleur. |
| Correction des couleurs <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Auto* • Manuel | Modifier les paramètres couleur utilisés pour imprimer des documents. <ul style="list-style-type: none"> • Si l'option est désactivée, l'imprimante reçoit la correction des couleurs à partir du logiciel. • Si elle est définie sur Auto, l'imprimante applique différents profils de couleurs à chaque objet de la page imprimée. • Le mode Manuel permet de personnaliser les conversions des couleurs RVB ou CMJN appliquées à chaque objet de la page imprimée. • Le contenu de correction des couleurs est uniquement disponible lorsque la correction des couleurs est définie sur Manuel. |
| Échantillons de couleurs <ul style="list-style-type: none"> • Échantillons de couleurs • Valeur par défaut • Options avancées | Imprime des pages d'échantillons de couleurs pour chacune des tables de conversion de couleurs RVB et CMJN utilisées dans l'imprimante. |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|--|
| Réglage couleur | Étalonner l'imprimante afin de régler les variations de couleur des documents imprimés. |
| Remplacement des couleurs d'accompagnement | Attribuer des valeurs CMJN spécifiques aux vingt tons directs nommés. |
| Remplacement RVB | Assure la correspondance des couleurs des impressions avec celles du document d'origine. <ul style="list-style-type: none"> • Cette option de menu requiert la sélection de la table de couleurs d'affichage - vrai noir. • Cette option de menu s'affiche uniquement dans le serveur Web intégré. |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

COMPTA DES TRAVAUX

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|---|
| Compta des travaux <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé | Déterminer si l'imprimante crée un journal des travaux d'impression reçus.  Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsqu'une mémoire flash ou un disque dur est installé. |
| Fréquence du fichier de comptabilisation <ul style="list-style-type: none"> • Quotidienne • Hebdomadaire • Mensuelle* | Spécifier la fréquence à laquelle l'imprimante crée un fichier journal. |
| Consigner action en fin de fréquence <ul style="list-style-type: none"> • Aucun(e)* • Envoyer journal actuel par courriel • Env. par courriel et suppr. journ. act. • Publier journal actuel • Publier et suppr. journal actuel | Indiquer comment l'imprimante réagit à l'expiration du seuil de fréquence.  Remarque : La valeur définie pour l'option Fréquence du fichier de comptabilisation détermine le déclenchement de cette action. |
| Consigner action à niv. quasi plein <ul style="list-style-type: none"> • Aucun(e)* • Envoyer journal actuel par courriel • Env. par courriel et suppr. journ. act. • Env. par courriel et suppr. plus anc. journ. • Publier journal actuel | Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque son disque dur est presque plein. |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Publier et suppr. journal actuel • Publier et suppr. plus anc. journ. • Suppr. journal actuel • Suppr. plus ancien journal • Supprimer tout sauf le journal actuel • Suppr. tous les journaux | |
| Consigner action à niv. plein <ul style="list-style-type: none"> • Aucun(e)* • Env. par courriel et suppr. journ. act. • Env. par courriel et suppr. plus anc. journ. • Publier et suppr. journal actuel • Publier et suppr. plus anc. journ. • Suppr. journal actuel • Suppr. plus ancien journal • Supprimer tout sauf le journal actuel • Suppr. tous les journaux | Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisation du disque dur atteint la limite maximale (100 Mo). |
| URL pr publier jnal | Déterminer où l'imprimante envoie les fichiers de comptabilisation des travaux. |
| Adresse électronique pour l'envoi des journaux | Indiquer l'adresse électronique où l'imprimante envoie les fichiers de comptabilisation des travaux. |
| Préfixe fichier journal | Indiquer le préfixe à utiliser pour les fichiers journaux.  Remarque : Le nom d'hôte actuel défini dans le menu TCP/IP est utilisé comme préfixe de fichier journal par défaut. |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

PDF

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|--|
| Ajuster la page <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé | Ajuster le contenu de la page au format du papier sélectionné. |
| Annotations <ul style="list-style-type: none"> • Impression • Ne pas imprimer* | Indiquer s'il faut imprimer les annotations du fichier PDF. |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|---------------------------------------|
| Impression erreur PDF <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Activé* | Activer l'impression de l'erreur PDF. |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

POSTSCRIPT

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|--|
| Impression erreur PS <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé | Imprimer une page décrivant l'erreur PostScript.  Remarque : Lorsqu'une erreur survient, le traitement du travail s'arrête, la presse imprime un message d'erreur et le reste du travail d'impression est éliminé. |
| Épaisseur de ligne minimale 1 à 30 (2*) | Définir la largeur de trait minimale.  Remarque : Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la moitié de la valeur. |
| Lock PS Startup Mode (verrouiller le mode de démarrage PS) <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé | Désactiver le fichier SysStart. |
| Lissage d'image <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé | Améliorer le contraste et la définition des images basse résolution.  Remarque : Ce paramètre n'a aucun effet sur les images dont la résolution est supérieure ou égale à 300 ppp. |
| Délai d'attente <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Activé* 15 à 65535 (40*) | Permettre à l'imprimante de recevoir davantage de données avant l'annulation d'un travail d'impression. |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

PCL

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|--|
| <p>Origine police</p> <ul style="list-style-type: none"> • Résident* • Tout | <p>Sélectionnez la source qui contient la sélection de police par défaut.</p> <p> Remarque :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disque et Flash s'affichent uniquement lorsqu'un disque dur non défectueux et non protégé contenant des polices est installé. • « Télécharger » apparaît uniquement s'il existe des polices téléchargées dans la mémoire de l'imprimante. |
| <p>Nom police</p> <p>[Liste des polices disponibles] (Courier*)</p> | <p>Sélectionner une police dans la source de police spécifiée.</p> |
| <p>Jeu de symboles</p> <p>[Liste des jeux de symboles disponibles] (10U PC-8*)</p> | <p>Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police.</p> <p> Remarque : Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les différentes langues ou des programmes spécifiques, notamment les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique.</p> |
| <p>Pas</p> <p>0,08 à 100,00 (10,00*)</p> | <p>Spécifier le pas des polices fixes ou à espacement constant.</p> <p> Remarque : Le Pas correspond au nombre de caractères à espacement fixe sur un pouce horizontal de texte.</p> |
| <p>Orientation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portrait* • Paysage • Portrait inversé • Paysage inversé | <p>Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.</p> |
| <p>Lignes par page</p> <p>1 à 255 (60*)</p> | <p>Spécifier le nombre de lignes de texte pour chaque page imprimée via le flot de données PCL.</p> |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|--|
| | <p> Remarque :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cet élément de menu active l'échappement vertical, entraînant l'impression du nombre sélectionné de lignes demandées entre les marges par défaut de la page. • 60 désigne le paramètre usine appliquée par défaut aux États-Unis. 64 correspond au paramètre usine utilisé à l'international. |
| <p>Épaisseur de ligne minimale PCL5 1 à 30 (2*)</p> | <p>Définir la largeur de trait minimale initiale.</p> <p> Remarque : Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.</p> |
| <p>Épaisseur de ligne minimale PCLXL 1 à 30 (2*)</p> | |
| <p>Largeur A4</p> <ul style="list-style-type: none"> • 198 mm* • 203 mm | <p>Définir la largeur de page logique sur le format de papier A4.</p> <p> Remarque : On appelle « Page logique » l'espace de la page physique sur lequel les données sont imprimées.</p> |
| <p>CR Auto après LF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activé • Désactivé* | <p>Régler l'imprimante pour qu'elle insère un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne.</p> <p> Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position de la même ligne.</p> |
| <p>LF Auto après CR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activé • Désactivé* | <p>Régler l'imprimante pour qu'elle insère un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.</p> |
| <p>Renommer les magasins</p> <ul style="list-style-type: none"> • Affecter magasin 1 • Affecter papier manuel • Affecter enveloppe manuelle | <p>Configurer l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec un autre pilote d'impression ou une application personnalisée qui utilise une numérotation différente pour demander une source de papier donnée.</p> |
| <p>Renommer les magasins Afficher les paramètres usine</p> | <p>Afficher la valeur par défaut (paramètre usine) attribuée à chaque source papier.</p> |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|--|
| Renommer les magasins Rétablir les valeurs par défaut | Rétablir les valeurs de renumérotation par défaut définies en usine pour les magasins. |
| Délai d'impression <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Activé* 1 à 255 (90*) | Configurer l'imprimante afin qu'elle mette fin à un travail d'impression une fois le délai d'inactivité spécifié (en secondes) écoulé. |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

IMAGE

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|---|
| Réglage auto <ul style="list-style-type: none"> • Activé • Désactivé* | Sélectionner le format papier et l'orientation les mieux adaptés à l'image.  Remarque : Lorsque cette option est activée, elle ignore les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour l'image. |
| Inverser <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé | Inverser les images monochromes à deux tons.  Remarque : Ce menu ne s'applique pas aux formats d'image GIF ou JPEG. |
| Mise à l'échelle <ul style="list-style-type: none"> • Ancrage supérieur gauche • Meilleur ajustement* • Ancrage au centre • Ajuster en hauteur/largeur • Ajuster en hauteur • Ajuster en largeur | Régler l'image pour l'adapter à la zone imprimable.  Remarque : Lorsque le paramètre Réglage auto est activé, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure correspondance. |
| Orientation <ul style="list-style-type: none"> • Portrait* • Paysage • Portrait inversé • Paysage inversé | Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page. |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Papier

 Important : Certaines fonctions sont réservées à l'administrateur système, et les options sont masquées. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com pour consulter le *Guide de l'administrateur du serveur Web intégré* et obtenir les pilotes de votre imprimante.

 Remarque : Certaines options de menu sont disponibles uniquement sur le serveur Web intégré.

CONFIGURATION DU TIROIR

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|---|
| Source par défaut <ul style="list-style-type: none"> Magasin 1* Papier manuel Enveloppe manuelle | Choisir la source de papier pour tous les travaux d'impression. |
| Format/Type de papier <ul style="list-style-type: none"> Magasin 1 Papier manuel Enveloppe manuelle | Spécifier le format ou le type de papier chargé dans chaque source de papier. |
| Changer format <ul style="list-style-type: none"> Désactivé A5/Statement 8,5 x 11/A4 Liste complète* | Configurer l'imprimante pour changer un format papier spécifié si le format demandé n'est pas chargé dans une source papier. <ul style="list-style-type: none"> Lorsque l'option Désactivé est sélectionnée, l'utilisateur est invité à charger le format papier demandé. « Liste complète » autorise toutes les substitutions disponibles. |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

CONFIGURATION DU SUPPORT

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|---|
| Unités de mesure <ul style="list-style-type: none"> Pouces Millimètres | Préciser l'unité de mesure du papier universel.  Remarque : L'unité par défaut pour les États-Unis est le pouce. « Millimètres » est le paramètre d'usine par défaut international. |
|  Remarque : Certaines options de menu sont disponibles uniquement sur le serveur Web intégré. | |

Configuration du papier universel

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|--|
| Source Tous les magasins | |
| Largeur <ul style="list-style-type: none"> • 3,00 à 14,17 pouces (8,50*) • 76 à 360 mm (216*) | Définir la largeur portrait du papier universel. |
| Hauteur <ul style="list-style-type: none"> • 3,00 à 14,17 pouces (14*) • 76 à 360 mm (356*) | Définir la hauteur portrait du papier universel. |
| Sens départ <ul style="list-style-type: none"> • Petit côté* • Grand côté | Configurer l'imprimante pour saisir le papier par le petit ou par le grand côté.  Remarque : Bord long s'affiche uniquement lorsque le bord le plus long est plus court que la largeur maximale prise en charge. |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

Types de support

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Papier ordinaire • Carte • Papier recyclé • Glacé • Étiquettes • Étiquettes en vinyle • Bond • Enveloppe • Papier à en-tête • Préimprimé • Papier de couleur • Papier fin • Papier à grammage élevé • Grené/Chiffon • Type personnalisé [x] | Indiquer la texture, le grammage et l'orientation du papier chargé.  Remarque : Le type personnalisé n'est prise en charge que sur certains modèles d'imprimantes. |

Lecteur USB

 Important : Certaines fonctions sont réservées à l'administrateur système, et les options sont masquées. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com pour consulter le *Guide de l'administrateur du serveur Web intégré* et obtenir les pilotes de votre imprimante.

 Remarque : Certaines options de menu sont disponibles uniquement sur le serveur Web intégré.

IMPRESSION LECTEUR FLASH

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|---|
| Nombre de copies 1 à 9999 (1*) | Définir le nombre de copies. |
| Source papier <ul style="list-style-type: none"> Magasin 1* Papier manuel Enveloppe manuelle | Définir la source papier du travail d'impression. |
| Couleur <ul style="list-style-type: none"> Désactivé Activé* | Imprimer un fichier sur lecteur flash en couleur. |
| Assemblage <ul style="list-style-type: none"> Activé [1,2,1,2,1,2]* Désactivé [1,1,1,2,2,2] | Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini, plus particulièrement lors de l'impression de plusieurs exemplaires. |
| Faces <ul style="list-style-type: none"> Recto* Recto verso | Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier. |
| Orientation <ul style="list-style-type: none"> Bord long* Bord court | Déterminer le bord de reliure du papier lors d'une impression recto verso. |
| Pages par face <ul style="list-style-type: none"> Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face | Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille. |
| Ordre des pages sur chaque face | Déterminer la position des images de plusieurs pages |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Horizontal* • Horizontal inversé • Vertical inversé • Vertical | lorsque l'option Pages par face est utilisée. |
| <p>Orientation des pages sur chaque face</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto* • Paysage • Portrait | Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée. |
| <p>Bordure des pages par face</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aucun(e)* • Solide | Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée. |
| <p>Séparateurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Entre copies • Entre travaux • Entre pages | Insérer des séparateurs vierges lors de l'impression. |
| <p>Source séparateurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magasin 1* | Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. |
| <p>Pages vierges</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas imprimer* • Impression | Imprimer des pages blanches dans un travail d'impression. |
| <p> Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p> | |

Réseau/Ports

 Important : Certaines fonctions sont réservées à l'administrateur système, et les options sont masquées. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com pour consulter le *Guide de l'administrateur du serveur Web intégré* et obtenir les pilotes de votre imprimante.

 Remarque : Certaines options de menu sont disponibles uniquement sur le serveur Web intégré.

INFORMATIONS RÉSEAU

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|--|
| Adaptateur actif <ul style="list-style-type: none"> • Auto* • Réseau standard • Sans fil | Indiquer comment un réseau est connecté.  Remarque : La fonction Sans fil est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau sans fil. |
| État du réseau | Afficher l'état de connectivité du réseau de l'imprimante. |
| Afficher l'état réseau sur l'imprimante <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Activé* | Afficher l'état du réseau sur l'écran. |
| Vitesse, recto verso | Afficher la vitesse de la carte réseau actuellement active. |
| IPv4 | Afficher l'adresse IPv4. |
| Toutes les adresses IPv6 | Afficher toutes les adresses IPv6. |
| Réinitialiser le serveur d'impression | Réinitialiser toutes les connexions actives du réseau à l'imprimante.  Remarque : Ce paramètre supprime tous les paramètres de configuration réseau. |
| Délai exécution réseau <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Activé* (90 secondes) | Définir le délai avant que l'imprimante annule un travail d'impression réseau. |
| Page de garde <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé | Imprimer une page de garde. |
| Activer les connexions réseau <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Activé* | Permettre à l'imprimante de se connecter à un réseau. |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|---|
| Activer LLDP <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé | Activer le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) sur l'imprimante. |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

SANS FIL

 Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau Wi-Fi ou sur les imprimantes équipées d'un adaptateur réseau sans fil.

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|--|
| Configuration de la connexion sans fil Nom du réseau | Configurer la connexion Wi-Fi depuis le panneau de commande. |
| Configuration de la connexion sans fil Compatibilité <ul style="list-style-type: none"> • 802.11 b/g/n (2,4 GHz) • 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)* • 802.11 a/n/ac (5 GHz) | Définir la norme pour le réseau Wi-Fi.  Remarque : 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/ 5 GHz) et 802.11 a/n/ac (5 GHz) s'affichent uniquement lorsque l'option Wi-Fi est installée. |
| Mode sécurité sans fil <ul style="list-style-type: none"> • Désactiver* • WPA2/WPA-Personnel <ul style="list-style-type: none"> – Mode de chiffrement WPA2/WPA-PSK <ul style="list-style-type: none"> – AES – Configurer une clé prépartagée • WPA2-Personnel <ul style="list-style-type: none"> – Mode chiffrement WPA2-PSK <ul style="list-style-type: none"> – AES – Configurer une clé prépartagée • WPA2/WPA3 - Personnel <ul style="list-style-type: none"> – Mode de chiffrement WPA2/WPA3 - PSK – Configurer une clé prépartagée • WPA3 - Personnel | Définir le type de sécurité pour la connexion de l'imprimante aux périphériques sans fil. Activez la sécurité sans fil via WPA (Wi-Fi Protected Access) ou le protocole 802.1x standard. Lorsque le mode de sécurité WPA est activé, saisissez le mot de passe de la connexion sans fil sécurisée dans la zone Clé pré-partagée. Lorsque 802.1x-RADIUS est sélectionné, les paramètres d'authentification 802.1x doivent être configurés pour éviter toute déconnexion du réseau. PMF est l'acronyme de Protected Management Frames. |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> – Mode de chiffrement WPA3 - PSK – Configurer une clé prépartagée • 802.1x - RADIUS <ul style="list-style-type: none"> – Mode de chiffrement 802.1x <ul style="list-style-type: none"> – WPA + – WPA2* – WPA2 + PMF | |
| <p>IPv4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activer DHCP <ul style="list-style-type: none"> – Activer* – Désactivé • Configurer l'adresse IP statique <ul style="list-style-type: none"> – Adresse IP – Masque de réseau – Passerelle | Activer et configurer les paramètres IPv4 de l'imprimante. |
| <p>IPv6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activer IPv6 <ul style="list-style-type: none"> – Activer* – Désactivé • Activer DHCPv6 <ul style="list-style-type: none"> – Activé – Désactivé* • Configuration automatique des adresses sans état <ul style="list-style-type: none"> – Activer* – Désactivé • Adresse du serveur DNS • Adresse IPv6 affectée manuellement • Routeur IPv6 affecté manuellement • Préfixe d'adresse • Toutes les adresses IPv6 • Toutes les adresses du routeur IPv6 | Activer et configurer les paramètres IPv6 de l'imprimante. |
| <p>Adresse réseau</p> <ul style="list-style-type: none"> • UAA | Afficher les adresses réseau. |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • LAA | |
| Adresse réseau <ul style="list-style-type: none"> • PCL SmartSwitch <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé – Activé* | Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.  Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration. |
| Adresse réseau <ul style="list-style-type: none"> • PS SmartSwitch <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé – Activé* | Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.  Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration. |
| Adresse réseau <ul style="list-style-type: none"> • PS binaire Mac <ul style="list-style-type: none"> – Auto* – Activé – Désactivé | Configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.  Remarque : <ul style="list-style-type: none"> • Si l'option est activée, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est désactivée, les travaux d'impression sont filtrés à l'aide d'un protocole standard. |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

WI-FI DIRECT

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|---|
| Activer Wi-Fi Direct <ul style="list-style-type: none"> • Activé • Désactivé* | Configurer l'imprimante pour une connexion directe aux périphériques Wi-Fi. |
| Nom Wi-Fi Direct | Indiquer le nom du réseau Wi-Fi Direct. |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|---|
| Mot de passe Wi-Fi Direct | Définir le mot de passe pour authentifier et autoriser les utilisateurs sur une connexion Wi-Fi. |
| Afficher le mot de passe sur la page de configuration <ul style="list-style-type: none"> Désactivé Activé* | Afficher le mot de passe Wi-Fi Direct sur la page de configuration du réseau. |
| Numéro de canal préféré <ul style="list-style-type: none"> 1 à 11 Auto* | Définir le canal préféré du réseau Wi-Fi. |
| Adresse IP du propriétaire du groupe | Spécifier l'adresse IP du propriétaire du groupe. |
| Accepter auto. demandes bout. comm. <ul style="list-style-type: none"> Désactivé* Activé | Accepter automatiquement les demandes de connexion au réseau.  Remarque : L'autorisation automatique des clients n'est pas sécurisée. |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

AIRPRINT

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|---|
| AirPrint <ul style="list-style-type: none"> Activé* Désactivé | |
| Nom Bonjour | Le nom à utiliser pour identifier l'imprimante sur Airprint. |
| Nom de l'organisation | |
| Unité de l'organisation | |
| Emplacement de l'imprimante | |
| Latitude de l'imprimante | Latitude GPS de l'imprimante. La plage est de -90 à 90. |
| Longitude de l'imprimante | Longitude GPS de l'imprimante. La plage est de -180 à 180. |
| Altitude de l'imprimante | Altitude GPS de l'imprimante. La plage est de -100000 à 100000. |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|---|
| Plus d'options | Sur le serveur Web intégré, accédez à Paramètres > Réseau/Ports > AirPrint > Plus d'options pour les options suivantes. |
| Consommables Cartouche noire Cartouche cyan Cartouche magenta Cartouche jaune Kit de traitement d'images Bac à déchets | Ce menu dresse la liste des états/notifications relatifs aux consommables. |
| Imprimante Type d'appareil Vitesse de l'appareil Niveau du micrologiciel Magasin 1 Plateau standard | Ce menu répertorie les spécifications de l'imprimante et les états/notifications concernant les magasins/bacs récepteurs. |
| Méthodes de connexion | Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Méthodes de connexion . |
| Gestion de certificats | Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Gestion de certificats . |
| Configuration des impressions confidentielles | Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration des impressions confidentielles . |
| Mise à jour du micrologiciel | |

GESTION DES SERVICES MOBILES

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|---|
| Activer l'impression IPP <ul style="list-style-type: none"> • Activé* • Désactivé | Activer le paramètre Impression IPP sur l'imprimante. |
| Activer IPP via USB <ul style="list-style-type: none"> • Activé* • Désactivé | Activer et configurer le paramètre IPP sur USB de l'imprimante.  Remarque : Après avoir modifié ce paramètre, l'utilisateur doit redémarrer l'imprimante. |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|--|
| Activer la détection d'imprimante Mopria <ul style="list-style-type: none"> • Activé* • Désactivé | Activer le paramètre Détection d'imprimante Mopria sur l'imprimante. |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

ETHERNET

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|--|
| Vitesse du réseau | Afficher la vitesse de l'adaptateur réseau actif. |
| IPv4 <ul style="list-style-type: none"> • Activer DHCP (Activé*) • Configurer l'adresse IP statique | Configurer les paramètres IPv4. |
| IPv6 <ul style="list-style-type: none"> • Activer IPv6 (Activé*) • Activer DHCPv6 (Désactivé*) • Configuration automatique d'adresse sans état (Activé*) • Adresse du serveur DNS • Adresse IPv6 affectée manuellement • Routeur IPV6 affecté manuellement • Préfixe d'adresse (64*) • Toutes les adresses IPv6 • Toutes les adresses du routeur IPv6 | Configurer les paramètres IPv6. |
| Adresse réseau <ul style="list-style-type: none"> • UAA • LAA | Définir l'adresse réseau. |
| Adresse réseau PCL SmartSwitch <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Activé* | Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.  Remarque : Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration. |
| Adresse réseau | Configurer l'imprimante afin qu'elle passe |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|--|
| <p>PS SmartSwitch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé | <p>automatiquement en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.</p> <p> Remarque : Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.</p> |
| <p>PS binaire Mac</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto* • Activé • Désactivé | <p>Configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.</p> <p> Remarque :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto traite des travaux d'impression depuis des ordinateurs Macintosh ou Windows. • Si le paramètre est défini sur Désactivé, les travaux d'impression PostScript sont filtrés via le protocole standard. |
| <p>Ethernet écoénergétique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Activé • Auto* | <p>Réduire la consommation d'énergie lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données du réseau Ethernet.</p> |
| <p> Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p> | |


TCP/IP



Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|---|
| Définir le nom d'hôte | Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel. |
| Nom de domaine | Définir le nom de domaine. |
| <p>Autoriser le protocole DHCP/BOOTP à mettre à jour le serveur NTP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activé* • Désactivé | <p>Permettre aux clients DHCP et BOOTP de mettre à jour les paramètres NTP de l'imprimante.</p> |
| Nom de configuration zéro | Spécifier un nom de service pour le réseau de configuration zéro. |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|--|
| Activer IP auto <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Activé* | Attribuer une adresse IP automatiquement. |
| Adresse du serveur DNS | Spécifier l'adresse actuelle du serveur DNS (Domain Name System). |
| DNS de sauvegarde | Spécifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS. |
| DNS de sauvegarde | |
| DNS de sauvegarde | |
| Ordre de recherche de domaine | Spécifier une liste de noms de domaine pour localiser l'imprimante et ses ressources qui résident dans différents domaines sur le réseau. |
| Activer DDNS <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé | Mettre à jour les paramètres DNS dynamiques. |
| TTL DDNS | Spécifier les paramètres DDNS actuels. |
| TTL par défaut | |
| Durée d'actualisation DDNS dynamique | |
| Activer mDNS <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Activé* | Mettre à jour les paramètres mDNS. |
| Adresse WINS | Indiquer une adresse de serveur pour Windows Internet Name Service (WINS). |
| Activer BOOTP <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé | Autoriser le BOOTP à attribuer une adresse IP d'imprimante. |
| Liste de serveur restreinte | Indiquer une adresse IP pour les connexions TCP.  Remarque : <ul style="list-style-type: none"> • Séparez chaque adresse IP par une virgule. • Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 adresses IP. |
| Options de liste de serveur restreinte <ul style="list-style-type: none"> • Bloquer tous les ports* • Bloquer l'impression seulement • Bloquer l'impression et HTTP seulement | Spécifier l'option d'accessibilité pour les adresses IP qui ne figurent pas dans la liste. |
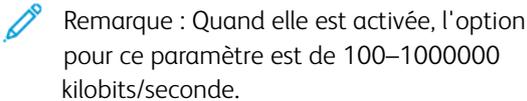
| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|---|
| MTU 256–1500 Ethernet (1500*) | Spécifier un paramètre d'unité de transmission maximale (MTU) pour les connexions TCP. |
| Port d'impression brute 1 à 65535 (9100*) | Indiquer un numéro de port brut pour les imprimantes connectées à un réseau. |
| Vitesse maximale de trafic sortant <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé | Définir le taux de transfert maximum de l'imprimante.  |
| Prise en charge TLS <ul style="list-style-type: none"> • TLSv1.3 est pris en charge par défaut • Activer TLSv1.0 (Désactivé*) • Activer TLSv1.1 (Désactivé*) • Activer TLSv1.2 (Activé*) | Activer le protocole Transport Layer Security. |
| Liste de chiffrement SSL | Liste en lecture seule d'algorithmes de chiffrement utilisés pour les connexions TLS. |
| Liste de chiffrement TLSv1.3 SSL | Liste en lecture seule d'algorithmes de chiffrement utilisés pour les connexions TLSv1.3. |
| Accès au port TCP/IP [Noms des ports x] <ul style="list-style-type: none"> • Activé • Désactivé | Énumère tous les ports disponibles et leur état. |
|  | |

SNMP

- 

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|--|
| <p>Versions SNMP 1 et 2c</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activé <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé – Activé* • Autoriser jeu SNMP <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé – Activé* • Activer la base MIB du moniteur du port d'imprimante <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé – Activé* • Communauté SNMP GET • Communauté SNMP SET | <p>Configurer les versions 1 et 2c de SNMP (Simple Network Management Protocol) pour installer les pilotes d'imprimante et les applications.</p> |
| <p>SNMP Version 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activé <ul style="list-style-type: none"> – Désactivé – Activé* • Nom de contexte • Configurer les identifiants de lecture et d'écriture <ul style="list-style-type: none"> – Nom d'utilisateur – Mot de passe d'authentification – Mot de passe confidentiel • Configurer les identifiants de lecture seule <ul style="list-style-type: none"> – Nom d'utilisateur – Mot de passe d'authentification – Mot de passe confidentiel • Hachage de l'authentification <ul style="list-style-type: none"> – MD5 – SHA1* • Niveau d'authentification minimum <ul style="list-style-type: none"> – Pas d'authentification, pas de confidentialité – Authentification, pas de confidentialité – Authentification, confidentialité* | <p>Configurer le protocole SNMP version 3 pour installer et mettre à jour les fonctions de sécurité de l'imprimante.</p> |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Algorithme de confidentialité <ul style="list-style-type: none"> – DES – AES-128* | |
| <p>Définir les interruptions SNMP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Destination d'interruption : 1-20 • Adresse IP • Sortie magasin pleine <ul style="list-style-type: none"> – Activé – Désactivé* • Chargement du papier <ul style="list-style-type: none"> – Activé – Désactivé* • Incident papier <ul style="list-style-type: none"> – Activé – Désactivé* • Cartouche de toner presque vide <ul style="list-style-type: none"> – Activé – Désactivé* • Service requis <ul style="list-style-type: none"> – Activé – Désactivé* • Capot ouvert <ul style="list-style-type: none"> – Activé – Désactivé* • Erreur complexité de la page <ul style="list-style-type: none"> – Activé – Désactivé* • Hors ligne <ul style="list-style-type: none"> – Activé – Désactivé* • Base MIB de l'imprimante (RFC 1759) | <p>Configurer les interruptions SNMP à certaines conditions.</p> |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> – Activé – Désactivé* • Base MIB MPS <ul style="list-style-type: none"> – Activé – Désactivé* | |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

IPSEC

 Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|--|
| Activer IPsec <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé | Activer le protocole IPsec (Internet Protocol Security). |
| Configuration de base <ul style="list-style-type: none"> • Par défaut* • Compatibilité • Protégé(e) | Définir la configuration de base IPsec. |
| Proposition de groupe DH (Diffie-Hellman) <ul style="list-style-type: none"> • modp2048 (14)* • modp3072 (15) • modp4069 (16) • modp6144 (17) | Définir la configuration de base IPsec. |
| Méthode de chiffrement proposée <ul style="list-style-type: none"> • 3DES • AES* | Définissez la méthode de chiffrement. |
| Méthode d'authentification proposée <ul style="list-style-type: none"> • SHA1 • SHA256* • SHA512 | Définissez la méthode d'authentification. |
| Durée de vie SA IKE (heures) <ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 | Spécifier le délai d'expiration de la période SA IKE. |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 4 • 8 • 24* | |
| Durée de vie SA IPSec (heures) <ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 • 4 • 8* • 24 | Spécifier le délai d'expiration de la période SA IPSec. |
| Certificat de périphérique IPSec | Spécifier un certificat IPSec. |
| Connexions authentifiées par clé pré-partagée <ul style="list-style-type: none"> • Hôte [x] | Configurer les connexions authentifiées de l'imprimante. |
| Connexions authentifiées par certificat <ul style="list-style-type: none"> • Adresse[/sous-réseau] hôte [x] | |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

802.1X

 Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|--|
| Actif <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé | Permettre à l'imprimante de se connecter aux réseaux qui demandent une authentification avant d'autoriser l'accès. |
| Authentification 802.1x <ul style="list-style-type: none"> • Nom de connexion au périphérique • Mot de passe de connexion au périphérique • Valider le certificat de serveur (Activé*) • Activer journal des événements (Désactivé*) • Certificat de périphérique 802.1x | Configurer les paramètres d'authentification de la connexion 802.1x. |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|--|
| Mécanismes d'authentification <ul style="list-style-type: none"> • EAP - MD5 (Activé*) • EAP - MSCHAPv2 (Activé*) • LEAP (Activé*) • PEAP (Activé*) • EAP - TLS (Activé*) • EAP - TTLS (Activé*) • Méthode d'authentification TTLS <ul style="list-style-type: none"> – CHAP – MSCHAP – MSCHAPv2* – PAP | Configurer les mécanismes d'authentification autorisés pour la connexion 802.1x. |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

CONFIGURATION LPD

 Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|---|
| Délai LPD 0 à 65 535 secondes (90*) | Définir la valeur du délai d'attente maximal du serveur LPD (Line Printer Daemon) pour les travaux d'impression suspendus ou non valides. |
| Page de garde LPD <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé | Imprimer une page de garde pour tous les travaux d'impression LPD.  Remarque : Une page de garde désigne la première page d'un travail d'impression. Elle est utilisée comme séparateur des travaux d'impression et permet d'identifier l'expéditeur de la demande du travail d'impression. |
| Page finale LPD <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé | Imprimer une page finale pour tous les travaux d'impression LPD.  Remarque : Une page finale désigne la dernière page d'un travail d'impression. |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|---|
| Conversion de retour chariot LPD <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé | Activer la conversion de retour chariot.  Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position de la même ligne. |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

PARAMÈTRES HTTP/FTP

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|--|
| Proxy <ul style="list-style-type: none"> • Adresse IP du proxy HTTP • Port IP par défaut HTTP • Adresse IP du proxy FTP • Port IP par défaut FTP • Authentification • Nom d'utilisateur • Mot de passe • Domaines locaux | Configurer les paramètres du serveur HTTP et FTP. |
| Autres paramètres | |
| Activer serveur HTTP (Activé*) | Accéder au serveur Web intégré pour le contrôle et la gestion de l'imprimante. |
| Activer HTTPS (Activé*) | Activer le protocole HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) pour chiffrer les données de transfert vers et depuis le serveur d'impression. |
| Forcer les connexions HTTPS (Désactivé*) | Forcer l'imprimante à utiliser les connexions HTTPS. |
| Activer FTP/TFTP (Activé*) | Envoyer des fichiers via FTP/TFTP. |
| Certificat de périphérique HTTPS (par défaut*) | Afficher le certificat de périphérique HTTP utilisé sur l'imprimante. |
| Délai des requêtes HTTP/FTP (30*) | Spécifier le délai avant l'arrêt de la connexion au serveur. |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|---|
| Nbre d'essais des requêtes HTTP/FTP (3*) | Définir le nombre de tentatives de connexion au serveur HTTP/FTP. |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

USB

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|---|
| PCL SmartSwitch <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Activé* | Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.  Remarque : Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration. |
| PS SmartSwitch <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé • Activé* | Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante.  Remarque : Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration. |
| PS binaire Mac <ul style="list-style-type: none"> • Auto* • Activé • Désactivé | Configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh.  Remarque : <ul style="list-style-type: none"> • Auto traite des travaux d'impression depuis des ordinateurs Macintosh ou Windows. • Si le paramètre est défini sur Désactivé, les travaux d'impression PostScript sont filtrés via le protocole standard. |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|-------------------------------|
| Activer port USB <ul style="list-style-type: none"> Désactiver Activer* | Activer le port USB standard. |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

RESTREINDRE L'ACCÈS AU RÉSEAU EXTERNE

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|--|
| Restreindre l'accès au réseau externe <ul style="list-style-type: none"> Désactivé* Activé | Si cet élément est activé, l'imprimante recherche les connexions externes restreintes. Lorsqu'elle détecte de telles connexions, l'imprimante les désactive et envoie un courriel de notification. |
| Adresse réseau externe | Spécifier les adresses réseau avec accès limité. |
| Adresse électronique de notification | Spécifier une adresse électronique à laquelle envoyer les notifications concernant les événements consignés. |
| Fréquence de ping 1 à 300 (10*) | Spécifier l'intervalle d'interrogation du réseau, en secondes. |
| Objet | Indiquer l'objet et le message du courrier électronique de notification. |
| Message | |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

IMPRESSION UNIVERSELLE

Impression universelle est un protocole d'impression basé sur le cloud qui offre une solution d'impression simple et sécurisée aux utilisateurs de Microsoft® 365. Impression universelle permet aux administrateurs de gérer les imprimantes sans avoir recours à des serveurs d'impression sur site. Impression universelle permet aux utilisateurs d'accéder aux imprimantes dans le cloud sans avoir besoin de pilotes d'impression.

Vous pouvez utiliser la page Impression universelle pour enregistrer votre périphérique Xerox® pour l'impression universelle.

Conditions préalables

- Compte Microsoft Azure AD
- Client Windows 10 version 1903 ou supérieure

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---------------------|---|
| État | Le périphérique n'est pas actuellement enregistré pour l'impression universelle. |
| Inscription | Vous pouvez utiliser la page Impression universelle pour enregistrer votre périphérique Xerox® pour l'impression universelle. |
| Nom de l'imprimante | Le nom de l'imprimante par défaut apparaît. L'utilisateur peut également mettre à jour le nom de l'imprimante Xerox®. |
| S'inscrire | <p>Pour vous inscrire, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> Allez à Paramètres > Réseau/Ports > Impression universelle, puis cliquez sur Inscription. Le processus d'inscription authentifie l'appareil auprès de Microsoft® Azure® Active Directory. La fenêtre Inscrire l'appareil s'affiche. Pour copier le code d'enregistrement, cliquez sur Copier, puis cliquez sur le lien https://microsoft.com/devicelogin. <p> Remarque : Le code d'inscription expire au bout de 15 minutes. Le processus d'inscription doit être terminé avant l'expiration du code.</p> <ol style="list-style-type: none"> Une page Web gérée par Microsoft s'ouvre. Effectuez les étapes suivantes : <ol style="list-style-type: none"> Collez le code d'inscription dans le champ de code de la fenêtre Entrer le code, puis cliquez sur Suivant. Sélectionnez le compte Microsoft® approprié dans la fenêtre Choisir un compte. <p> Remarque : Pour l'inscription sélectionnez un compte Microsoft® disponible. Le compte sélectionné est utilisé uniquement pour établir une connexion de confiance entre l'appareil et le service Impression universelle. Après l'enregistrement, le service Impression universelle n'utilise plus ce compte.</p> Une fenêtre Xerox Impression universelle s'ouvre. Cliquez sur Continuer et fermez la fenêtre. <p> Remarque : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <i>Guide de l'administrateur Serveur Web intégré</i>.</p> |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|-----------------|--|
| État | Le périphérique n'est pas actuellement inscrit pour l'impression universelle. |
| Inscription | L'utilisateur peut se servir de la page Impression universelle pour désinscrire l'appareil Xerox® de l'impression universelle. |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---------------------|--|
| Nom de l'imprimante | Le nom de l'imprimante inscrite apparaît. |
| Désinscription | Utilisez cette fonction pour désinscrire l'appareil du service d'impression universel. |

Informations complémentaires pour l'impression universelle

Pour ajouter une imprimante à partir de Windows Server :

1. Allez à **Paramètres > Imprimante et scanners**, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**.
2. Sélectionnez une imprimante dans la liste, puis cliquez sur **Ajouter l'appareil**. Si l'imprimante n'apparaît pas dans la liste, procédez aux étapes suivantes :
 - a. Allez à **Rechercher des imprimantes dans mon organisation**.
 - b. Tapez le nom enregistré dans la zone de texte, puis cliquez sur **Recherche**. Une fois que l'imprimante apparaît dans la liste, cliquez sur **Ajouter un périphérique**.



Remarque : Windows 11 permet l'impression protégée par code PIN. Par exemple, pour protéger votre impression, vous pouvez utiliser un code PIN à 4 chiffres entre 0 et 9.

Sécurité

 Important : Certaines fonctions sont réservées à l'administrateur système, et les options sont masquées. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com pour consulter le *Guide de l'administrateur du serveur Web intégré* et obtenir les pilotes de votre imprimante.

 Remarque : Certaines options de menu sont disponibles uniquement sur le serveur Web intégré.

MÉTHODES DE CONNEXION

Public

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|--|
| <p>Gérer les autorisations</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accès aux fonctions <ul style="list-style-type: none"> – Gérer les raccourcis – Créer des profils – Gérer les signets – Impression lecteur Flash – Flash Drive Color Printing (Impression couleur lecteur Flash) – Accès travaux suspendus – Utiliser les profils – Annuler travaux sur périphérique – Changer la langue – Protocole d'impression Internet (IPP) – Impression N et B – Impression couleur | <p>Contrôler l'accès aux fonctions de l'imprimante.</p> |
| <p>Gérer les autorisations</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menus administrateur <ul style="list-style-type: none"> – Menu Sécurité – Menu Réseau et ports – Menu Papier – Menu Relevés – Menus de configuration des fonctions – Menu consommables – Menu Carte option – Menu SE – Menu du périphérique – Menu du plan consommables | <p>Contrôler l'accès aux menus de l'imprimante.</p> |
| <p>Gérer les autorisations</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestion de périphériques <ul style="list-style-type: none"> – Gestion à distance | <p>Contrôler l'accès aux options de gestion de l'imprimante.</p> |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> – Mises à jour du micrologiciel – Accès au serveur Web intégré – Importer/Exporter tous les paramètres – Suppression hors service | |

Comptes locaux

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|--|
| Ajouter un utilisateur <ul style="list-style-type: none"> • Nom d'utilisateur/Mot de passe • Nom d'utilisateur • Mot de passe • Code PIN | Créer des comptes locaux pour gérer l'accès aux fonctions de l'imprimante. |
| Gérer les groupes/autorisations | Afficher une liste de tous les groupes enregistrés sur l'imprimante. |

Comptes réseau

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|---|
| <p>Ajouter une méthode de connexion</p> <p>Active Directory</p> <p>L'état est Rejoint ou Non rejoint.</p> <p>Rejoindre un domaine Active Directory :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Domaine • Nom d'utilisateur • Mot de passe • Unité de l'organisation | <p>Contrôler l'accès d'un utilisateur ou groupe aux fonctions de l'imprimante, ainsi qu'à ses applications et paramètres de sécurité.</p> |
| <p>Ajouter une méthode de connexion</p> <p>Configuration LDAP</p> <p>Type d'authentification</p> <ul style="list-style-type: none"> • LDAP • LDAP + GSSAPI <p>Informations générales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nom de configuration • Adresse du serveur • Port serveur • Entrée utilisateur requise <ul style="list-style-type: none"> – Nom d'utilisateur et mot de passe | <p>Contrôler l'accès d'un utilisateur ou groupe aux fonctions de l'imprimante, ainsi qu'à ses applications et paramètres de sécurité.</p> |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> – Nom d'utilisateur <p>Identifiants du périphérique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liaison LDAP anonyme • Nom d'utilisateur du périphérique • Mot de passe de périphérique <p>Options avancées</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utiliser SSL/TLS • Exiger un certificat • Attribut d'ID utilisateur • Attribut courriel • Attribut télécopie • Attribut nom complet • Attribut répertoire principal • Attribut du membre d'un groupe • Base de recherche • Délai de recherche • Suivre les renvois LDAP <p>Recherche de classes d'objets spécifiques</p> <ul style="list-style-type: none"> • personne • Classe d'objets personnalisés 1 • Classe d'objets personnalisés 2 • Classe d'objets personnalisés 3 <p>Configuration du carnet d'adresses</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nom d'affichage • Résultats de recherche max. • Utiliser les identifiants utilisateur • Attributs de recherche <ul style="list-style-type: none"> – cn – sn – givenName – samaccountname – uid – [attribut courriel] – [attribut télécopie] – Attribut personnalisé 1 – Attribut personnalisé 2 | |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> – Attribut personnalisé 3 – Filtre personnalisé | |
| <p>Ajouter une méthode de connexion</p> <p>Kerberos Setup (Configuration de Kerberos)</p> <p>General Simple Kerberos File (Fichier Kerberos simple général)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adresse KDC • Port KDC • Domaine <p>Importer le fichier Kerberos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parcourir <p>Paramètres divers</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encodage de caractère <ul style="list-style-type: none"> – UTF-8 – PC-858 – ISO 8859-2 – ISO 8859-5 – ISO 8859-9 • Désactiver les recherches d'IP inversées | <p>Contrôler l'accès d'un utilisateur ou groupe aux fonctions de l'imprimante, ainsi qu'à ses applications et paramètres de sécurité.</p> |

Autres méthodes de connexion

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|---|
| <p>Cloud Fleet Management (Gestion du parc dans le cloud)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gérer les autorisations | <p>Créer des comptes locaux pour gérer l'accès aux fonctions de l'imprimante.</p> |

GESTION DE CERTIFICATS



Important : La gestion des certificats est une fonction d'administrateur système. Cette option est parfois cachée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com pour consulter le *Guide de l'administrateur du serveur Web intégré* et obtenir les pilotes de votre imprimante.

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|---|
| Configurer la mise à jour automatique de certificats <ul style="list-style-type: none"> • Activé • Désactivé | Pour configurer la mise à jour automatique de certificats, l'imprimante doit être liée à un domaine Active Directory. |
| Configurer les valeurs par défaut de certificats <ul style="list-style-type: none"> • Nom courant • Nom de l'organisation • Nom de l'unité • Pays/région • Nom de la province • Ville • Autre nom d'objet | Définir les valeurs par défaut des certificats générés. |
| Certificats de périphérique | Générer, supprimer ou afficher les certificats de périphérique. |
| Gestion des certificats d'autorité de certification | Charger, supprimer ou afficher les certificats d'autorité de certification. |

PLANIFICATEUR PÉRIPHÉRIQUE USB

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|--|
| Planificateur périphérique USB Ajouter nouvel horaire | Planifier l'accès au port USB frontal. |

JOURNAL D'AUDIT DE SÉCURITÉ

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|---|
| Activer l'audit Désactivé* Activé | Enregistrer les événements dans le journal d'audit sécurisé et le syslog distant. |
| Activer syslog distant Désactivé* Activé | Envoyer les journaux d'audit sur un serveur distant. |
| Serveur Syslog distant | Spécifier le serveur syslog distant. |
| Port Syslog distant 1 à 65535 (514*) | Spécifier le port syslog distant. |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|---|
| <p>Méthode de communication avec le serveur Syslog distant</p> <p>UDP normal*</p> <p>Stunnel</p> | <p>Spécifier une méthode syslog de transmission des événements consignés à un serveur distant.</p> |
| <p>Option de syslog distant</p> <p>0 - Messages du noyau</p> <p>1 - Messages niveau utilisateur</p> <p>2 - Système de messagerie</p> <p>3 - Démons système</p> <p>4 - Messages de sécurité/d'autorisation*</p> <p>5 - Messages générés en interne par Syslogs</p> <p>6 - Sous-système imprimante ligne</p> <p>7 - Sous-système d'informations réseau</p> <p>8 - Sous-système UUCP</p> <p>9 - Démon horloge</p> <p>10 - Messages de sécurité/d'autorisation</p> <p>11 - Démon FTP</p> <p>12 - Sous-système NTP</p> <p>13 - Audit journal</p> <p>14 - Alerte journal</p> <p>15 - Démon horloge</p> <p>16 - Util. loc. 0 (local0)</p> <p>17 - Util. loc. 1 (local1)</p> <p>18 - Util. loc. 2 (local2)</p> <p>19 - Util. loc. 3 (local3)</p> <p>20 - Util. loc. 4 (local4)</p> <p>21 - Util. loc. 5 (local5)</p> <p>22 - Util. loc. 6 (local6)</p> <p>23 - Util. loc. 7 (local7)</p> | <p>Indiquer un code que l'imprimante doit utiliser pour envoyer les événements du journal à un serveur distant.</p> |
| <p>Gravité des événements à consigner</p> | <p>Spécifier le niveau de priorité limite des messages et des événements.</p> |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|--|
| 0 - Urgence 1 - Alerte 2 - Critique 3 - Erreur 4 - Avertissement* 5 - Notification 6 - Information 7 - Débogage | |
| Événements Syslog distant non consignés Désactivé* Activé | Envoyer tous les événements sur le serveur distant, quel que soit leur niveau de gravité. |
| Adresse électronique de l'administrateur | Envoyer à l'administrateur une notification par courrier électronique des événements consignés. |
| Alerte par courrier électronique car journal effacé Désactivé* Activé | Envoyer à l'administrateur une notification par courrier électronique lorsqu'une entrée de journal est supprimée. |
| Alerte par courrier électronique car journal en boucle Désactivé* Activé | Envoyer à l'administrateur une notification par courrier électronique lorsque le journal est plein et que les entrées les plus anciennes commencent à être effacées. |
| Comportement journal plein Ecraser les anciennes entrées* Env. journal par courriel et suppr. ttes entrées | Résoudre les problèmes de stockage du journal lorsque le journal remplit sa mémoire allouée. |
| Alerte par courrier électronique car % plein Désactivé* Activé | Envoyer à l'administrateur une notification par courrier électronique lorsque le journal occupe la mémoire qui lui a été allouée. |
| Niveau d'alerte car % plein 1 à 99 (90*) | |
| Alerte par courrier électronique car journal exporté | Envoyer à l'administrateur une notification par courrier électronique lorsqu'un journal est exporté. |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|---|
| Désactivé* Activé | |
| Alerte par courrier électronique car modification des paramètres du journal Désactivé* Activé | Envoyer à l'administrateur une notification par courrier électronique lorsque l'option Activer l'audit est activée. |
| Fins de lignes du journal LF (\n)* Retour chariot (\r) Fin de ligne (\r\n) | Spécifier la manière dont le fichier journal termine chaque ligne. |
| Exportations signées numériquement Désactivé* Activé | Ajouter une signature numérique à chaque fichier journal exporté. |
| Eff. journal | Supprimer tous les journaux d'audit. |
| Exporter le journal Syslog (RFC 5424)* Syslog (RFC 3164) CSV | Exporter un journal de sécurité vers un lecteur flash. |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

RESTRICTIONS DE CONNEXION

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|--|
| Échecs de connexion 1–10 (3*) | Indiquer le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le blocage d'accès. |
| Délai avant échec 1 à 60 minutes (5*) | Indiquer le délai entre les échecs de connexion avant le blocage d'accès. |
| Durée de verrouillage 1 à 60 minutes (5*) | Spécifier la durée du verrouillage. |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|---|
| Délai de connexion Web 1 à 120 minutes (10') | Spécifier le délai précédant la déconnexion automatique d'un utilisateur lors d'une connexion à distance. |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

CONFIGURATION DES IMPRESSIONS CONFIDENTIELLES

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|---|
| Nbre max. de codes PIN erronés 2-10 Désactivé = 0 | Définir la limite de saisie d'un code PIN non valide.  Remarque : Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression pour ce nom d'utilisateur sont supprimés. |
| Expiration des travaux confidentiels <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • 1 heure • 4 heures • 24 heures • 72 heures • 1 semaine | Définir un délai d'expiration pour chaque travail suspendu avant qu'il ne soit automatiquement supprimé de la mémoire du disque dur.  Remarque : Un travail suspendu se présente comme Confidentiel, Répéter, Différer ou Vérifier. |
| Répéter expiration travail <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • 1 heure • 4 heures • 24 heures • 72 heures • 1 semaine | Définir le délai d'expiration d'un travail d'impression que vous souhaitez répéter. |
| Vérifier expiration travail <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • 1 heure • 4 heures • 24 heures • 72 heures • 1 semaine | Définir le délai d'expiration pour l'impression d'une copie d'un travail afin de vérifier sa qualité avant d'imprimer les copies restantes. |
| Différer expiration travail <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • 1 heure | Définir le délai d'expiration des travaux que vous souhaitez stocker dans l'imprimante pour une impression ultérieure. |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 4 heures • 24 heures • 72 heures • 1 semaine | |
| Conserver tous les travaux suspendus <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé | Configurez l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression. |
| Conserver les documents en double <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé | Configurer l'imprimante de façon à conserver tous les documents portant le même nom de fichier. |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

CHIFFREMENT

 Remarque : Cette application n'est prise en charge que sur les imprimantes dotées du Kit Productivité en option.

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|--|
| Stockage interne Chiffrement activé | Le chiffrement se produit automatiquement lorsqu'un disque de stockage est installé. |

EFFACER FICHIERS DONNÉES TEMPORAIRES

 Remarque : Cette application n'est prise en charge que sur les imprimantes dotées du Kit Productivité en option.

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|--|
| Stocké dans la mémoire interne <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé | Supprimer tous les fichiers stockés dans la mémoire de l'imprimante. |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

PARAMÈTRES LDAP DES SOLUTIONS

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|--|
| Suivre les renvois LDAP <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé | Rechercher les différents serveurs dans le domaine du compte utilisateur connecté. |
| Vérification du certificat LDAP <ul style="list-style-type: none"> • Oui • Non* | Activer la vérification de certificats LDAP. |
|  Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut. | |

MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL TPM

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|--|
| Mise à jour du micrologiciel TPM <ul style="list-style-type: none"> • Version actuelle • Version disponible • Mettre à jour le micrologiciel TPM | Le TPM peut être mis à jour avec le micrologiciel le plus récent disponible. |
|  Remarque : Certaines options de menu sont disponibles uniquement sur le serveur Web intégré. | |

DIVERS

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|--|
| Fonctions protégées <ul style="list-style-type: none"> • Afficher* • Masquer | Afficher toutes les fonctions protégées par le contrôle d'accès à la fonction (FAC) indépendamment de l'autorisation de sécurité de l'utilisateur.  Remarque : « Masquer » affiche uniquement les fonctions protégées par le contrôle d'accès à la fonction (FAC) auxquelles l'utilisateur peut accéder. |
| Autorisation d'impression <ul style="list-style-type: none"> • Désactivé* • Activé | Permet à l'utilisateur d'imprimer en couleur ou en noir et blanc selon la configuration de ses autorisations. Lorsqu'utilisé avec le contrôle de l'accès aux fonctionnalités 'Impression couleur', cela restreindra l'accès à l'impression couleur à un groupe spécifique d'utilisateurs authentifiés. |

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|---|
| <p>Connexion Autorisation d'impression par défaut</p> <ul style="list-style-type: none"> Nom d'utilisateur/Mot de passe* Nom d'utilisateur | <p>Définir la connexion par défaut pour l'autorisation d'impression.</p> <p>Sélectionne le type de connexion par défaut. Ne s'affiche que lorsque plus d'un type de connexion au compte utilisateur a été activé sur le périphérique.</p> |
| <p>Cavalier de sécurité pour la réinitialisation</p> <ul style="list-style-type: none"> Autoriser accès « Invité »* Aucun effet | <p>Permet d'utiliser le cavalier de réinitialisation de sécurité sur le circuit imprimé du contrôleur pour réinitialiser le mot de passe Admin.</p> |
| <p>Modes de réinitialisation du périphérique</p> <ul style="list-style-type: none"> Autoriser avec FAC Autoriser* Ne pas autoriser* | <p>Donne accès au menu Suppression hors service pour rétablir les valeurs par défaut des paramètres d'imprimante.</p> |
| <p>Longueur minimale du mot de passe</p> <p>0–32 (0*)</p> | <p>Spécifier la longueur du mot de passe.</p> |
| <p>Activer l'affichage du mot de passe/code PIN</p> <ul style="list-style-type: none"> Désactivé* Activé | <p>Afficher le mot de passe ou le numéro d'identification personnel.</p> <p>Lorsque cette fonction est activée, l'écran de connexion de l'utilisateur sur le panneau de commande permettra d'afficher/masquer le mot de passe saisi dans la fenêtre de connexion.</p> |
| <p>Permettre le cryptage de la mémoire non volatile de service</p> <ul style="list-style-type: none"> Désactivé* Activé | <p>Permet le cryptage de la mémoire non-volatile de service.</p> |
| <p> Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p> | |

Rapports

 Important : Certaines fonctions sont réservées à l'administrateur système, et les options sont masquées. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.xerox.com pour consulter le *Guide de l'administrateur du serveur Web intégré* et obtenir les pilotes de votre imprimante.

 Remarque : Certaines options de menu sont disponibles uniquement sur le serveur Web intégré.

PAGE DES PARAMÈTRES DE MENU

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|-----------------------------|--|
| Page des paramètres de menu | Imprimer un rapport contenant les menus de l'imprimante. |

PÉRIPHÉRIQUE

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|----------------------------------|--|
| Informations sur le périphérique | Imprimer un relevé contenant des informations sur l'imprimante. |
| Statistiques du périphérique | Imprimer un relevé sur l'utilisation de l'imprimante et sur l'état des consommables. |
| Liste des profils | Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante. |
| Relevé de ressources | Imprimer un relevé contenant le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante. |

RÉSEAU

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|-----------------------------------|---|
| Page de configuration du réseau | Imprimer une page qui indique les paramètres sans fil et réseau configurés sur l'imprimante.  Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau et celles connectées à des serveurs d'impression. |
| Clients connectés au Wi-Fi Direct | Imprimer une page qui affiche la liste des périphériques qui sont connectés à l'imprimante via Wi-Fi Direct.  Remarque : Cet élément de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer Wi-Fi Direct est définie sur Activé . |

Plan consommables



Remarque : Certaines options de menu sont disponibles uniquement sur le serveur Web intégré.

ACTIVATION DU PLAN

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Numéro de séquence• Numéro de série du périphérique• Code d'activation | <p>Il décrit les détails du processus d'activation pour le plan de consommables acheté. Contactez votre représentant Xerox pour obtenir un code d'activation des consommables.</p> <p>Pour plus d'informations sur les plans de maintenance et de consommables Xerox®, contactez votre représentant Xerox.</p> |

CONVERSION DU PLAN

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Plan actuel• Numéro de série du périphérique• Nombre total d'impressions• Code de conversion | <p>Il décrit les détails du processus de conversion pour le plan de consommables existant. Contactez votre représentant Xerox pour obtenir un code de conversion des consommables.</p> <p>Pour plus d'informations sur les plans de maintenance et de consommables Xerox®, contactez votre représentant Xerox.</p> |

SERVICE D'ABONNEMENT

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• État | <p>Il indique l'état de l'abonnement.</p> |
| <ul style="list-style-type: none">• Vérifier l'abonnement | <p>Pour activer un plan de service d'abonnement, procédez comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none">1 Allez à Paramètres > Consommables Plan > Service d'abonnement.2 Pour le service d'abonnement, cliquez sur Vérifier l'abonnement, puis suivez les instructions fournies par votre représentant Xerox. <p>Les plans de maintenance sur abonnement ne sont pas proposés dans tous les pays.</p> |

Dépannage

| ÉLÉMENT DE MENU | DESCRIPTION |
|--|--|
| Pages de test de qualité d'impression | Imprimer des épreuves pour identifier et corriger les problèmes de qualité d'impression. |

Utiliser les menus de l'imprimante

Maintenance

Ce chapitre contient :

| | |
|---|-----|
| Vérification de l'état des pièces et consommables | 166 |
| Configuration des notifications de consommables | 167 |
| Configuration des alertes par courrier électronique | 168 |
| Affichage des relevés | 169 |
| Commande de consommables..... | 170 |
| Remplacement des consommables..... | 171 |
| Nettoyage des pièces de l'imprimante | 180 |
| Économie d'énergie et de papier..... | 183 |
| Déplacement de l'imprimante | 184 |

Vérification de l'état des pièces et consommables

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **État/Consommables**.
2. Sélectionnez les pièces ou consommables que vous souhaitez vérifier.



Remarque : Vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.

Configuration des notifications de consommables

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Notifications**.
3. Dans le menu Consommables, cliquez sur **Notifications conso. perso**.
4. Sélectionnez une notification pour chaque consommable.
5. Enregistrez les modifications.

Configuration des alertes par courrier électronique

Configurez l'imprimante pour envoyer des alertes par courrier électronique lorsque le niveau des consommables est faible ou lorsqu'il faut changer le papier, en ajouter ou résoudre un incident papier.

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.
 - L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil de l'imprimante. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
2. Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Notifications > Configuration des alertes par courrier électronique**, puis configurez les paramètres.



Remarque : Pour plus d'informations sur les paramètres SMTP, contactez votre fournisseur de messagerie électronique.

3. Enregistrez les modifications.
4. Cliquez sur **Configuration des listes et alertes par courrier électronique**, puis configurez les paramètres.
5. Enregistrez les modifications.

Affichage des relevés

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Rapports**.
2. Sélectionnez le relevé à afficher.

Commande de consommables

Pour consulter et commander des consommables pour votre imprimante, rendez-vous sur <https://www.xerox.com/supplies>, puis saisissez votre produit dans le champ de recherche.



Remarque : Toutes les estimations de durée de vie des consommables de l'imprimante supposent que vous utilisez du papier ordinaire au format 8,5 x 11 ou A4.

Avertissement ! Le fait de ne pas entretenir l'imprimante ou de ne pas remplacer les consommables pourrait l'endommager.

UTILISATION DE CONSOMMABLES XEROX AUTHENTIQUES

Votre imprimante Xerox est conçue pour fonctionner de manière optimale avec des consommables Xerox authentiques. L'utilisation de consommables tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. Elle peut également avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de consommables tiers ne sont pas couverts par la garantie.


Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables Xerox et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables tiers. Les composants d'impression utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Xerox ou ses pièces.

Avertissement ! Les consommables sans condition d'accord relatif au programme de retour peuvent être réinitialisés ou reconditionnés. Toutefois, la garantie du fabricant ne couvre pas les dommages causés par des consommables non authentiques. Réinitialiser les compteurs des consommables sans réusinage peut endommager votre imprimante. Après la réinitialisation des compteurs de consommables, votre imprimante pourrait afficher une erreur indiquant la présence de l'élément réinitialisé.


Remplacement des consommables

REPLACEMENT D'UNE CARTOUCHE DE TONER

1. Ouvrez la porte B.

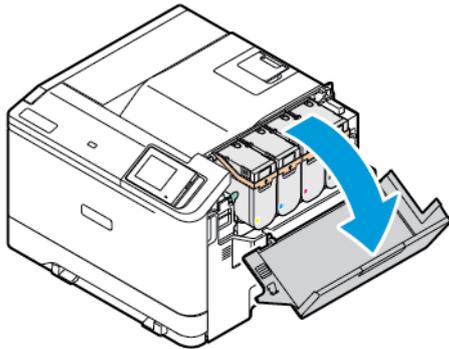


2. Retirez la cartouche de toner usagée.

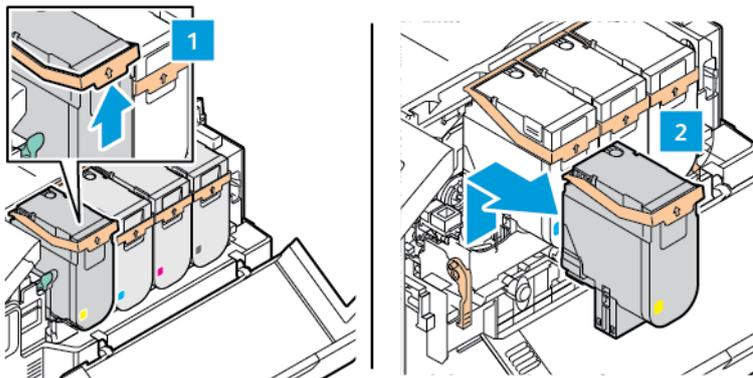


3. Déballez la nouvelle cartouche de toner.

4. Insérez la nouvelle cartouche de toner jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

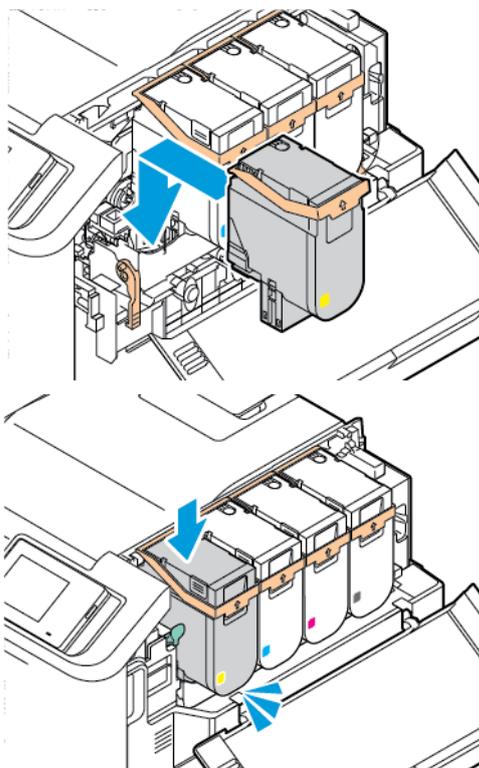


5. Fermez la porte B.

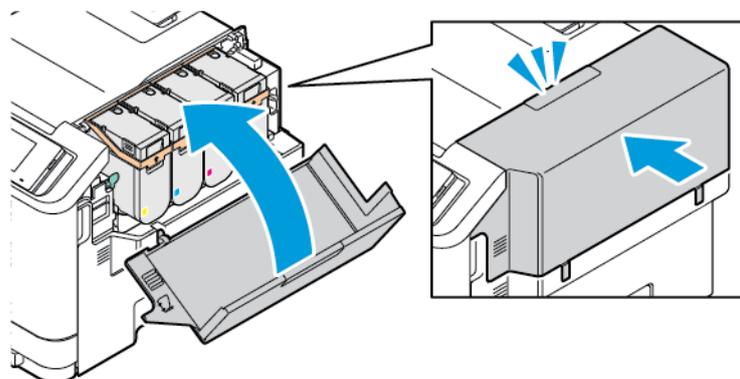


REPLACEMENT DU BAC À DÉCHETS

1. Ouvrez les portes A et B.

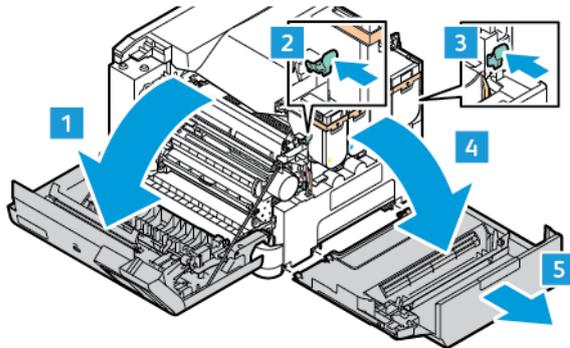


2. Retirez le bac à déchets usagé.

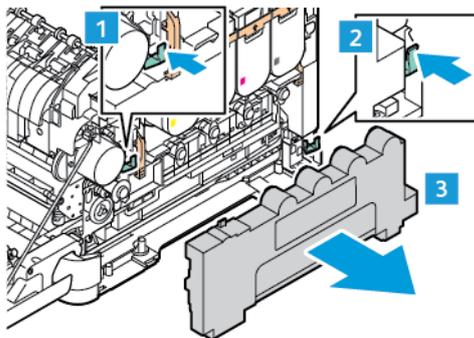

 Remarque : Pour éviter de renverser le toner, placez la bouteille en position verticale.

3. Déballez le nouveau bac.
4. Insérez le nouveau bac à déchets.

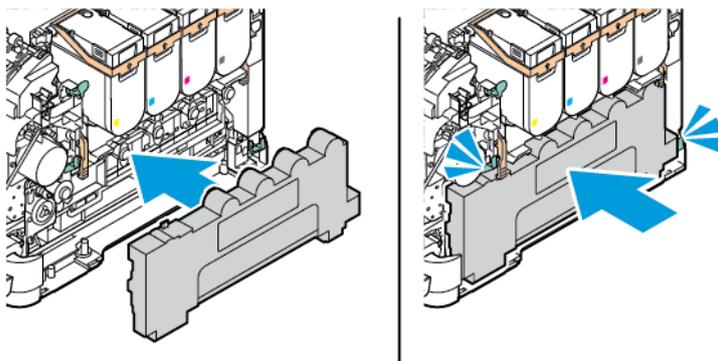

REPLACER LE KIT DE TRAITEMENT D'IMAGES


Lorsqu'il est temps de remplacer l'unité de traitement d'images (ou module d'impression), l'imprimante affiche un message sur le panneau de commande.

Utilisez le kit de traitement d'images pour remplacer l'unité de traitement d'images. Deux types de kits de traitement d'images sont disponibles pour votre imprimante :


- Kit de traitement d'images noir
- Kit de traitement d'images quadrichrome (cyan, magenta, jaune et noir)

Avvertissement ! N'effectuez pas cette procédure lorsqu'une impression est en cours.


1. Ouvrez les portes A et B.

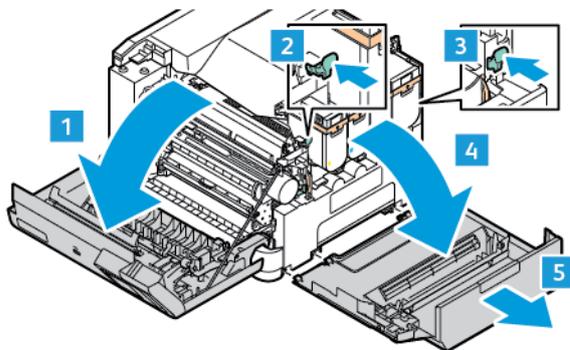


2. Retirez le bac à déchets.

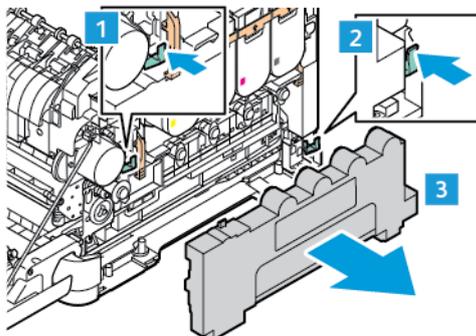

3. Retirez la cartouche de toner de l'imprimante.

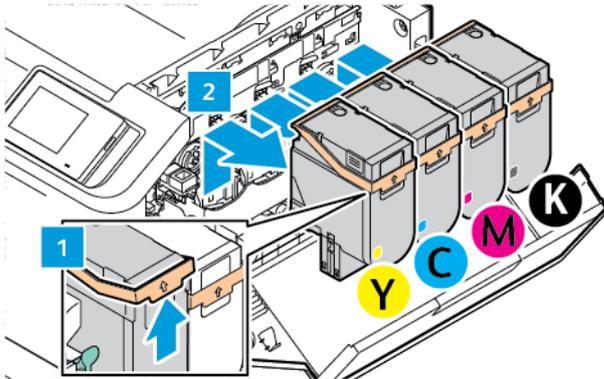


4. Faites ce qui suit pour retirer le kit de traitement d'images existant :
- Pour débloquer le kit de traitement d'images, levez le levier.

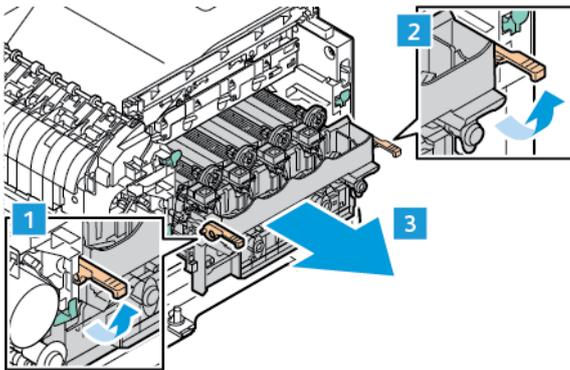

- Sortez lentement le kit de traitement d'images de l'imprimante et dégagez-le en tenant les poignées situées des deux côtés.




Remarque : Consultez les instructions d'installation incluses dans le kit d'impression.

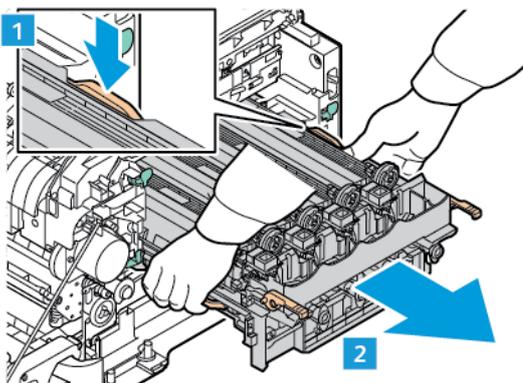

5. Déballez le nouveau kit de traitement d'images et retirez les emballages.


 **Attention :** N'exposez pas l'unité de photoconducteur à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut altérer la qualité d'impression.

Avertissement ! Ne touchez pas le tambour photoconducteur brillant situé sous l'unité de traitement d'images (ou module d'impression). Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.

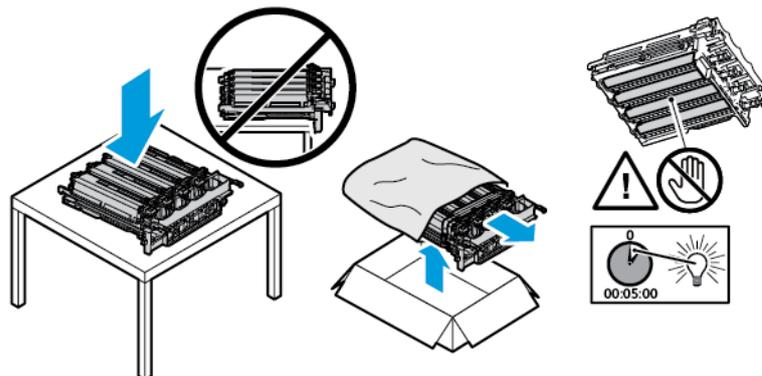


6. Déverrouillez les verrous et jetez les bandes du nouveau kit de traitement d'images.

Kit de traitement d'images quadrichrome (cyan, magenta, jaune et noir)

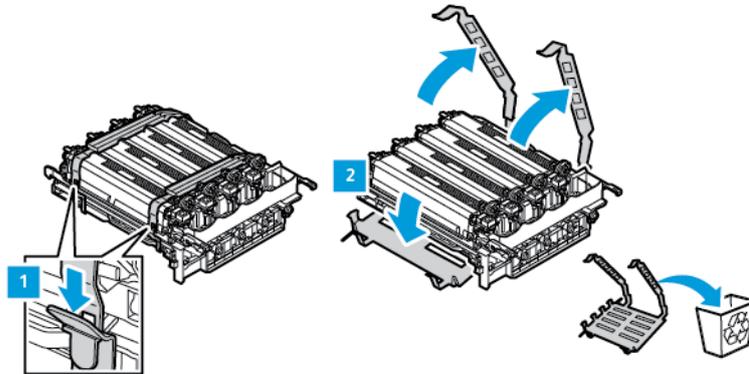


Pour le kit de traitement d'images noir


-  Remarque : Lors du remplacement du kit de traitement d'images en noir, assurez-vous d'insérer les modules d'impression couleur existants dans le nouveau plateau fourni avec le kit en question.

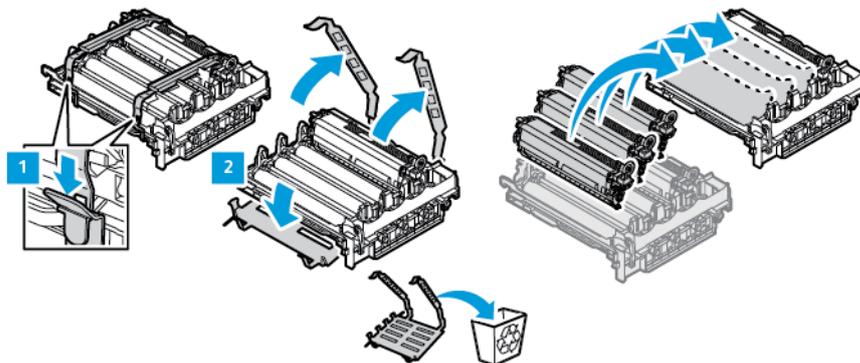

7. Tenez le kit de traitement d'images par les poignées et insérez-le dans l'imprimante.

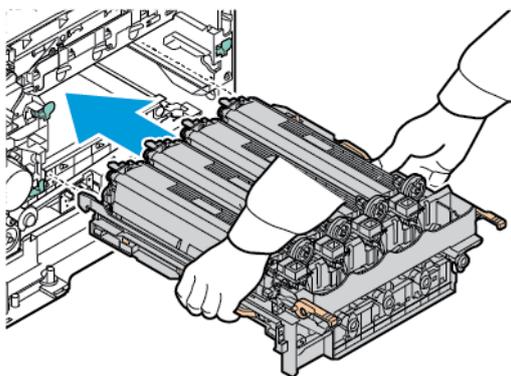


8. Pour verrouiller le kit de traitement d'images, abaissez le levier.

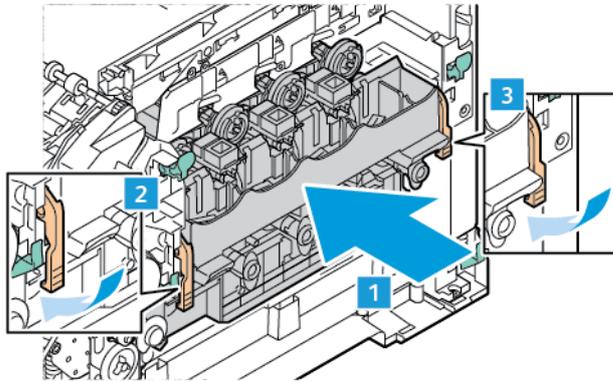


9. Remettez la cartouche de toner dans le kit de traitement d'images.


 Remarque : Consultez les instructions d'installation incluses dans le kit d'impression.

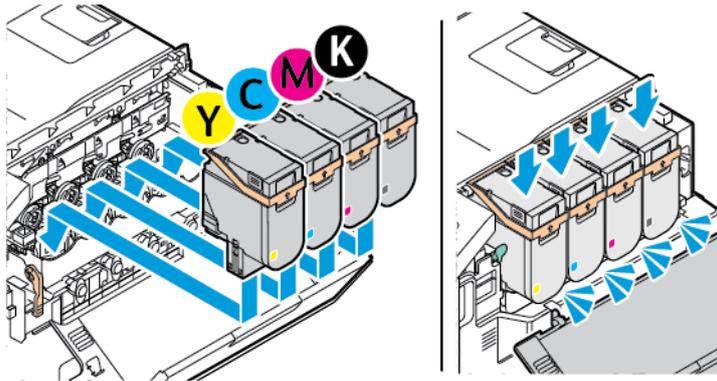

10. Remettez le bac à déchets dans l'imprimante.

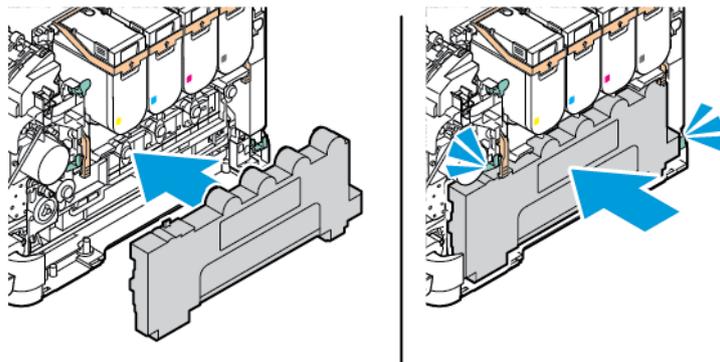

11. Fermez les portes B et A.

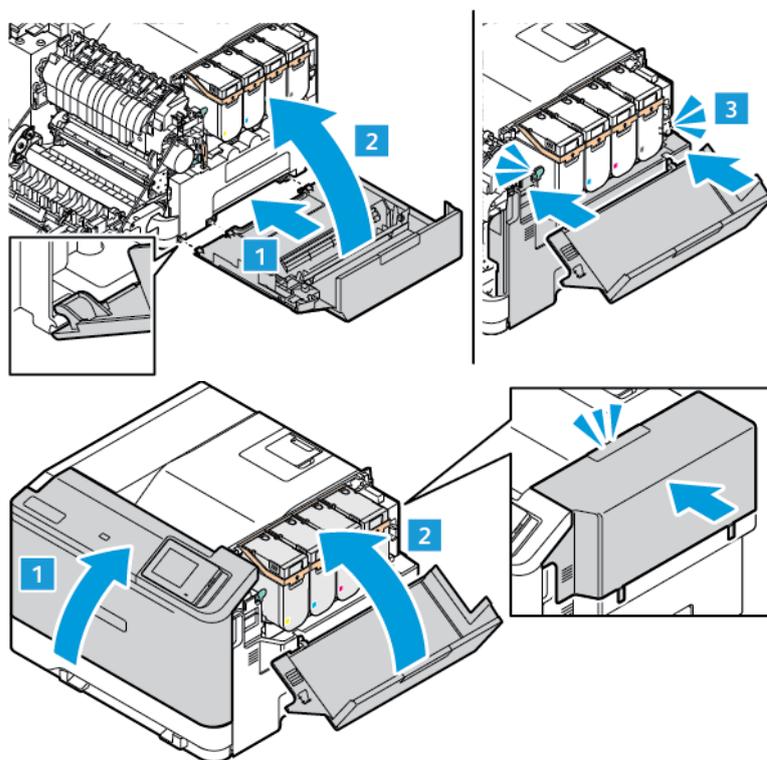

RÉINITIALISATION DES COMPTEURS D'UTILISATION DES CONSOMMABLES

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Util. consomm. et compteurs**.
2. Sélectionnez le compteur que vous voulez réinitialiser.

Avertissement ! Les consommables et pièces sans condition d'accord relatif au programme de retour peuvent être réinitialisés ou reconditionnés. Cependant, la garantie du fabricant ne couvre pas les dommages causés par des pièces ou consommables non authentiques. Réinitialiser les compteurs des consommables/pièces sans un réusinage correct peut endommager votre imprimante. Après la réinitialisation des compteurs de consommables/pièces, votre imprimante pourrait afficher une erreur indiquant la présence de l'élément réinitialisé.

Nettoyage des pièces de l'imprimante

NETTOYAGE DE L'IMPRIMANTE



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

- Exécutez cette tâche après quelques mois d'utilisation.
 - Les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.
1. Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
 2. Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.
 3. Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches et les bouts de papier.
 4. Essuyez l'extérieur de l'imprimante avec un chiffon doux et non pelucheux humide.
 - N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le fini de l'imprimante.
 - Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches après le nettoyage.
 5. Branchez le cordon d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.



ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique à la tension nominale appropriée et correctement mise à la terre, située à proximité du périphérique et facilement accessible.

NETTOYAGE DE L'ÉCRAN TACTILE



ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.


1. Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
2. Nettoyez le panneau de commande à l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux.
 - N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents ménagers, car ils peuvent endommager l'écran du panneau de commande.
 - Assurez-vous que l'écran du panneau de commande est bien sec après le nettoyage.

3. Branchez le cordon d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.


⚠ ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique à la tension nominale appropriée et correctement mise à la terre, située à proximité du périphérique et facilement accessible.

NETTOYAGE DES ROULEAUX D'ENTRAÎNEMENT


1. Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
2. Retirez le tiroir.

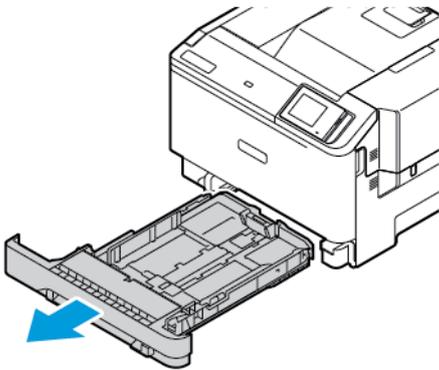

3. Tout en tournant les rouleaux d'entraînement, essuyez-les avec un chiffon propre et non pelucheux imbibé d'eau.

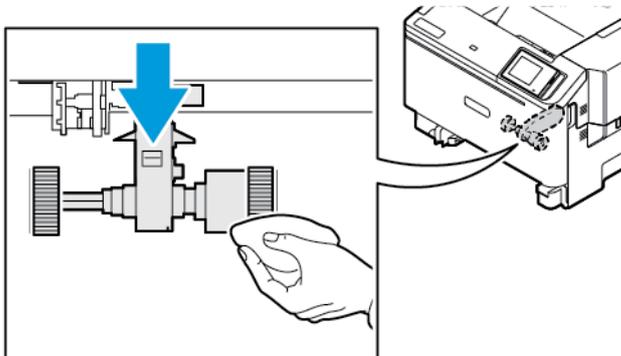

⚠ Important : Si les rouleaux d'entraînement se détachent pendant le nettoyage, veillez à les réinstaller correctement comme illustré. Une installation incorrecte des rouleaux d'entraînement peut entraîner un incident papier.

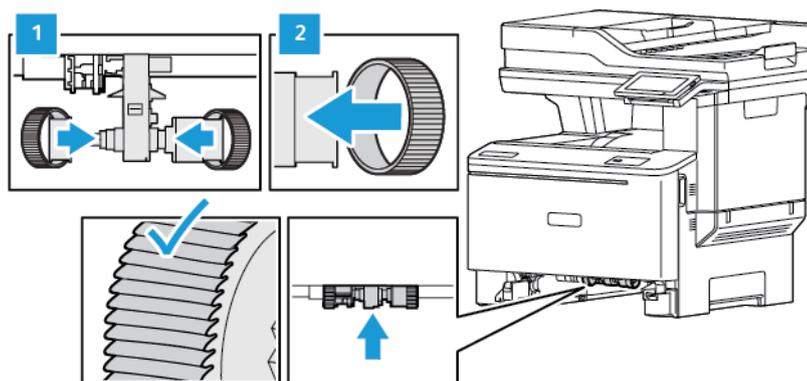

4. Insérez le tiroir.
5. Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante et sur la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

⚠ ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique à la tension nominale appropriée et correctement mise à la terre, située à proximité du périphérique et facilement accessible.

Économie d'énergie et de papier

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DU MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Mode veille

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Délais > Mode veille**.
2. Spécifiez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

Mode Veille prolongée

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Délais > Fin de veille prolongée**.
2. Sélectionnez le délai d'attente avant le passage de l'imprimante en mode Hibernation.
 - Pour permettre le fonctionnement de cette fonctionnalité, réglez l'option Fin de veille prolongée lors d'une connexion sur Veille prolongée.
 - Le serveur Web intégré est désactivé lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN

1. Sur l'écran d'accueil, touchez **Paramètres > Périphérique > Préférences**.
2. Dans le menu Luminosité de l'écran, réglez le paramètre.

ÉCONOMIE DE CONSOMMABLES

- Imprimez sur les deux faces de chaque feuille.



Remarque : L'impression recto verso est sélectionnée par défaut dans le pilote d'imprimante.

- Imprimez plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

Déplacement de l'imprimante

 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL** : Si votre imprimante pèse plus de 20 kg, l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL** : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de rechange autorisé par le fabricant.

 **ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL** : Lorsque vous déplacez l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les magasins et toutes les portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée de magasins sur pied en option ou si des options de réception y sont fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'une base à roulettes, faites-la rouler avec précaution jusqu'à son nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante n'est pas équipée d'une base à roulettes, mais est configurée avec des magasins ou des accessoires de sortie en option, retirez les accessoires de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des magasins. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les accessoires en option en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Tout chariot utilisé pour déplacer l'imprimante doit avoir une surface capable d'accueillir toute l'empreinte au sol de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Évitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

 Remarque : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

Dépannage

Ce chapitre contient :

| | |
|--|-----|
| Problèmes de qualité d'impression | 186 |
| Problèmes d'impression..... | 187 |
| L'imprimante ne répond pas | 240 |
| Impossible de lire le lecteur flash..... | 242 |
| Activation du port USB..... | 243 |
| Problèmes de connexion réseau | 244 |
| Problèmes liés aux consommables..... | 248 |
| Dégagement des incidents..... | 250 |
| Problèmes d'alimentation papier..... | 257 |
| Problèmes de qualité des couleurs | 261 |
| Contacteur le service client..... | 265 |

Problèmes de qualité d'impression


Recherchez l'image qui ressemble au problème de qualité d'impression que vous rencontrez, puis cliquez sur le lien figurant au-dessous pour lire les étapes de résolution du problème.

- [Pages vierges ou blanches](#)
- [Impression sombre](#)
- [Images rémanentes](#)
- [Arrière-plan gris ou coloré](#)
- [Marges incorrectes](#)
- [Impression claire](#)
- [Couleurs manquantes](#)
- [Impression tachetée et points](#)
- [Papier recourbé](#)
- [Impression inclinée ou déformée](#)
- [Images noires ou de couleur unie](#)
- [Texte ou images coupés](#)
- [Effacement du toner](#)
- [Densité d'impression inégale](#)
- [Lignes foncées horizontales](#)
- [Lignes foncées verticales](#)
- [Lignes blanches horizontales](#)
- [Lignes blanches verticales](#)
- [Défauts répétés](#)

Problèmes d'impression

QUALITÉ D'IMPRESSION MÉDIOCRE

Pages vierges ou blanches

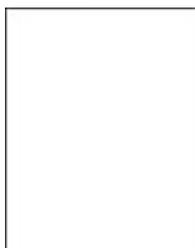

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression.

Pour imprimer des pages de test, reportez-vous aux informations suivantes :

1. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.
2. Pour les modèles d'imprimantes sans écran tactile, pour naviguer dans les paramètres, appuyez sur le bouton **OK**.

| ACTION | OUI | NON |
|--|--|--------------------------------|
| <p>Étape 1</p> <p>1 Vérifiez que l'imprimante est équipée d'une cartouche de toner Xerox authentique et prise en charge.</p> <p> Remarque : Si la cartouche n'est pas prise en charge, installez-en une qui le soit.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p>Étape 2</p> <p>1 Retirez le kit de traitement d'images couleur, puis l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc.</p> <div data-bbox="204 1115 580 1659" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Avertissement— Dommage potentiel :</p> <p>N'exposez pas l'unité de traitement d'images couleur ou l'unité de traitement d'images noir et blanc à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut altérer la qualité d'impression.</p> </div> <div data-bbox="204 1686 580 1928" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Avertissement !</p> <p>Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de</p> </div> | <p>Voir Contacter le service client.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

| ACTION | OUI | NON |
|---|-----|-----|
| <p>traitement d'images noir et blanc. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.</p> <p>2 Insérez l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc, puis le kit de traitement d'images couleur.</p> <p>3 Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</p> | | |

Impression sombre



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages d'échantillon de qualité afin de déterminer la couleur manquante. Sur le panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| ACTION | OUI | NON |
|--|----------------------------|--------------------------------|
| <p>Étape 1</p> <p>1 Régler les couleurs.</p> <p>À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p>Étape 2</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, réduisez l'intensité du toner dans la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier le paramètre sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité toner.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p> | <p>Passez à l'étape 3.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p>Étape 3</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le magasin.</p> | <p>Passez à l'étape 4.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

| ACTION | OUI | NON |
|---|--|-------------------------|
| <p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p> | | |
| <p>Étape 4</p> <p>Vérifiez si le papier présente une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p> | Passez à l'étape 5. | Le problème est résolu. |
| <p>Étape 5</p> <p>1 Remplacer le papier texturé ou grené par du papier standard.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p> | Passez à l'étape 6. | Le problème est résolu. |
| <p>Étape 6</p> <p>1 Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p> Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p> | Voir Contactez le service client. | Le problème est résolu. |

Images rémanentes



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| ACTION | OUI | NON |
|--|---|--------------------------------|
| <p>Étape 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Chargez le tiroir de papier aux type et grammage appropriés. 2 Imprimez le document. <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p>Étape 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. <p> Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le magasin.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 Imprimez le document. <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p> | <p>Passez à l'étape 3.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p>Étape 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Régler les couleurs. <p>À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé</p> | <p>Voir Contactez le service client.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

| ACTION | OUI | NON |
|---|-----|-----|
| <p>de l'image > Réglage couleur.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p> | | |

Arrière-plan gris ou coloré



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| ACTION | OUI | NON |
|---|---|--------------------------------|
| <p>Étape 1</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, réglez l'intensité du toner dans la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier le paramètre sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité toner.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Un arrière-plan gris ou coloré apparaît-il sur les impressions ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p>Étape 2</p> <p>1 Régler les couleurs.</p> <p>À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Un arrière-plan gris ou coloré apparaît-il sur les impressions ?</p> | <p>Passez à l'étape 3.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p>Étape 3</p> <p>1 Retirez le kit de traitement d'images couleur, puis l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc.</p> <div data-bbox="204 1753 580 1942" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Avertissement— Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement</p> </div> | <p>Voir Contactez le service client.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

| ACTION | OUI | NON |
|---|-----|-----|
| <p>d'images couleur ou l'unité de traitement d'images noir et blanc à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement ! Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de traitement d'images noir et blanc. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.</p> <p>2 Insérez l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc, puis le kit de traitement d'images couleur.</p> <p>3 Imprimez le document.</p> <p>Un arrière-plan gris ou coloré apparaît-il sur les impressions ?</p> | | |

Marges incorrectes



-  Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| ACTION | OUI | NON |
|--|-------------------------|---|
| <p>Étape 1</p> <p>1 Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2. |
| <p>Étape 2</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le magasin.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p> | Le problème est résolu. | Voir Contacter le service client. |

Impression claire




-  Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| ACTION | OUI | NON |
|--|----------------------------|--------------------------------|
| <p>Étape 1</p> <p>1 Réglez les couleurs.</p> <p>À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p>Étape 2</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, augmentez l'intensité du toner dans la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier le paramètre sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité toner.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p> | <p>Passez à l'étape 3.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

| ACTION | OUI | NON |
|--|----------------------------|--------------------------------|
| <p>Étape 3</p> <p>1 Désactivez Économie couleur.</p> <p>À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Economie couleur.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p> | <p>Passez à l'étape 4.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p>Étape 4</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le magasin.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p> | <p>Passez à l'étape 5.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p>Étape 5</p> <p>Vérifiez si le papier présente une surface texturée ou grenée.</p> <p>1 Remplacer le papier texturé ou grené par du papier standard.</p> | <p>Passez à l'étape 6.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

| ACTION | OUI | NON |
|---|---------------------|-------------------------|
| 2 Imprimez le document. L'impression est-elle claire ? | | |
| Étape 6 1 Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.  Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser. 2 Imprimez le document. L'impression est-elle claire ? | Passez à l'étape 7. | Le problème est résolu. |

| ACTION | OUI | NON |
|---|--|--------------------------------|
| <p>Étape 7</p> <p>1 Retirez le kit de traitement d'images couleur, puis l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc.</p> <div data-bbox="204 577 580 1124" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avertissement— Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images couleur ou l'unité de traitement d'images noir et blanc à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut altérer la qualité d'impression.</p> </div> <div data-bbox="204 1146 580 1621" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avertissement ! Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de traitement d'images noir et blanc. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.</p> </div> <p>2 Insérez l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc, puis le kit de traitement d'images couleur.</p> <p>3 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p> | <p>Voir Contacter le service client.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

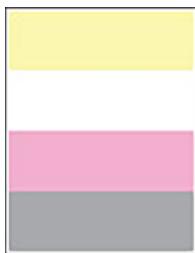Couleurs manquantes

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| ACTION | OUI | NON |
|--|--|--------------------------------|
| <p>1 Retirez le kit de traitement d'images couleur, puis l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc.</p> <div data-bbox="204 546 582 1093" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Avertissement— Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images couleur ou l'unité de traitement d'images noir et blanc à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut altérer la qualité d'impression.</p> </div> <div data-bbox="204 1115 582 1585" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avertissement ! Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de traitement d'images noir et blanc. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.</p> </div> <p>2 Retirez la cartouche de toner de la couleur manquante.</p> <p>3 Retirez l'unité de développement de la couleur manquante, puis remettez-la en place.</p> <p>4 Insérez la cartouche de toner de la couleur manquante.</p> | <p>Reportez-vous à la section Contacter le service client.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

| ACTION | OUI | NON |
|---|-----|-----|
| 5 Insérez le kit de traitement d'images couleur. 6 Imprimez le document. Y a-t-il des couleurs manquantes sur les impressions ? | | |

Impression tachetée et points



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| ACTION | OUI | NON |
|---|---------------------|--|
| Étape 1 Vérifiez que l'imprimante n'est entachée d'aucune fuite de toner. L'imprimante est-elle exempte de fuites de toner ? | Passez à l'étape 2. | Voir Contacter le service client . |
| Étape 2 1 À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. 2 Vérifiez si les paramètres de format et de type de papier correspondent au papier chargé. | Passez à l'étape 4. | Passez à l'étape 3. |

| ACTION | OUI | NON |
|---|----------------------------|--------------------------------|
| <p> Remarque : Assurez-vous que le papier ne présente pas une surface texturée ou rugueuse.</p> <p>Les paramètres correspondent-ils ?</p> | | |
| <p>Étape 3</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le magasin.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours tachetée ?</p> | <p>Passez à l'étape 4.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

| ACTION | OUI | NON |
|--|---|--------------------------------|
| <p>Étape 4</p> <p>1 Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p> Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours tachetée ?</p> | <p>Passez à l'étape 5.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p>Étape 5</p> <p>1 Retirez le kit de traitement d'images couleur, puis l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc.</p> <div data-bbox="204 1144 580 1693" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Avertissement— Dommages potentiels :</p> <p>N'exposez pas l'unité de traitement d'images couleur ou l'unité de traitement d'images noir et blanc à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut altérer la qualité d'impression.</p> </div> <div data-bbox="204 1715 580 1928" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Avertissement !</p> <p>Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images</p> </div> | <p>Voir Contactez le service client.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

| ACTION | OUI | NON |
|---|-----|-----|
| <p>couleur et l'unité de traitement d'images noir et blanc. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.</p> <p>2 Insérez l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc, puis le kit de traitement d'images couleur.</p> <p>3 Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours tachetée ?</p> | | |

Papier recourbé



| ACTION | OUI | NON |
|---|----------------------------|--------------------------------|
| <p>Étape 1</p> <p>1 Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p>Étape 2</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> | <p>Passez à l'étape 3.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

| ACTION | OUI | NON |
|---|----------------------------|--------------------------------|
| <p> Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le magasin.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p> | | |
| <p>Étape 3</p> <p>Imprimez sur l'autre face du papier.</p> <p>1 Retirez le papier, retournez-le puis rechargez-le dans l'imprimante.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p> | <p>Passez à l'étape 4.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

| ACTION | OUI | NON |
|---|--|-------------------------|
| <p>Étape 4</p> <p>1 Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p> Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p> | Voir Contactez le service client. | Le problème est résolu. |

Impression inclinée ou déformée



-  Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| ACTION | OUI | NON |
|---|--|--------------------------------|
| <p>Étape 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Tirez sur le tiroir. 2 Retirez le papier, puis chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. <p> Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir. 4 Insérez le tiroir. 5 Imprimez le document. <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p>Étape 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Assurez-vous d'imprimer sur un papier pris en charge. 2 Imprimez le document. <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p> | <p>Voir Contacter le service client.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

Images noires ou de couleur unie



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| ACTION | OUI | NON |
|---|--|--------------------------------|
| <p>1 Retirez le kit de traitement d'images couleur, puis l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc.</p> <div data-bbox="204 546 580 1093" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avertissement— Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images couleur ou l'unité de traitement d'images noir et blanc à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut altérer la qualité d'impression.</p> </div> <div data-bbox="204 1115 580 1585" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avertissement ! Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de traitement d'images noir et blanc. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.</p> </div> <p>2 Insérez l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc, puis le kit de traitement d'images couleur.</p> <p>3 Imprimez le document.</p> | <p>Reportez-vous à la section Contacter le service client.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

Texte ou images coupés



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| ACTION | OUI | NON |
|--|---|--------------------------------|
| <p>Étape 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir. 2 Imprimez le document. <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p>Étape 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer. <p> Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le magasin.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 Imprimez le document. <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p> | <p>Passez à l'étape 3.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p>Étape 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Retirez le kit de traitement d'images couleur, puis l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc. | <p>Reportez-vous à la section Contactez le service client.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

| ACTION | OUI | NON |
|---|-----|-----|
| <p>Avertissement— Dommage potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images couleur ou l'unité de traitement d'images noir et blanc à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement ! Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de traitement d'images noir et blanc. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.</p> <p>2 Insérez l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc, puis le kit de traitement d'images couleur.</p> <p>3 Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p> | | |

Effacement du toner



-  Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| ACTION | OUI | NON |
|--|--------------------------------|--|
| <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le magasin.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Le toner ne se fixe pas bien sur le papier ?</p> | <p>Le problème est résolu.</p> | <p>Voir Contacter le service client.</p> |

Densité d'impression inégale



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| ACTION | OUI | NON |
|---|--|--------------------------------|
| <p>1 Retirez le kit de traitement d'images couleur, puis l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc.</p> <div data-bbox="204 546 580 1093" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avertissement— Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images couleur ou l'unité de traitement d'images noir et blanc à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut altérer la qualité d'impression.</p> </div> <div data-bbox="204 1115 580 1585" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avertissement ! Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de traitement d'images noir et blanc. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.</p> </div> <p>2 Insérez l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc, puis le kit de traitement d'images couleur.</p> <p>3 Imprimez le document.</p> <p>La densité d'impression est-elle inégale ?</p> | <p>Reportez-vous à la rubrique Contacter le service client</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

Lignes foncées horizontales



- Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.
- Si des lignes noires horizontales apparaissent toujours sur les impressions, reportez-vous à la rubrique [Défauts répétés](#).

| ACTION | OUI | NON |
|---|----------------------------|--------------------------------|
| <p>Étape 1</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le magasin.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p>Étape 2</p> <p>1 Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p> Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires horizontales</p> | <p>Passez à l'étape 3.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

| ACTION | OUI | NON |
|---|--|--------------------------------|
| apparaissent-elles sur les impressions ? | | |
| <p>Étape 3</p> <p>1 Retirez le kit de traitement d'images couleur, puis l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc.</p> <div data-bbox="204 674 582 1218" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avertissement— Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images couleur ou l'unité de traitement d'images noir et blanc à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut altérer la qualité d'impression.</p> </div> <div data-bbox="204 1240 582 1715" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avertissement ! Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de traitement d'images noir et blanc. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.</p> </div> <p>2 Insérez l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc, puis le kit de traitement d'images couleur.</p> <p>3 Imprimez le document.</p> | <p>Reportez-vous à la section Contacter le service client.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

| ACTION | OUI | NON |
|---|-----|-----|
| Des lignes noires horizontales apparaissent-elles sur les impressions ? | | |

Lignes foncées verticales



-  Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| ACTION | OUI | NON |
|---|----------------------------|--------------------------------|
| <p>Étape 1</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le magasin.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Des lignes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p>Étape 2</p> <p>1 Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p> Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Des lignes verticales noires</p> | <p>Passez à l'étape 3.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

| ACTION | OUI | NON |
|--|---|-------------------------|
| apparaissent-elles sur les impressions ? | | |
| <p>Étape 3</p> <p>1 Retirez le kit de traitement d'images couleur, puis l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc.</p> <div data-bbox="204 674 582 1218" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avertissement— Domage potentiel : N'exposez pas l'unité de traitement d'images couleur ou l'unité de traitement d'images noir et blanc à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut altérer la qualité d'impression.</p> </div> <div data-bbox="204 1240 582 1715" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avertissement ! Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de traitement d'images noir et blanc. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.</p> </div> <p>2 Insérez l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc, puis le kit de traitement d'images couleur.</p> <p>3 Imprimez le document.</p> | Voir Contacter le service client. | Le problème est résolu. |

| ACTION | OUI | NON |
|---|-----|-----|
| Des lignes verticales noires apparaissent-elles sur les impressions ? | | |

Lignes blanches horizontales



- Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.
- Si des lignes blanches horizontales apparaissent toujours sur vos impressions, reportez-vous à la rubrique [Défauts répétés](#).

| ACTION | OUI | NON |
|---|---|--------------------------------|
| <p>Étape 1</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le magasin.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p>Étape 2</p> <p>1 Chargez la source de papier spécifiée avec le type de papier recommandé.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p> | <p>Passez à l'étape 3.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p>Étape 3</p> <p>1 Retirez le kit de traitement d'images couleur, puis l'unité de traitement d'images</p> | <p>Voir Contactez le service client.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

| ACTION | OUI | NON |
|--|-----|-----|
| <p>(module d'impression) noir et blanc.</p> <div data-bbox="204 439 580 981" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avertissement— Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images couleur ou l'unité de traitement d'images noir et blanc à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut altérer la qualité d'impression.</p> </div> <div data-bbox="204 1010 580 1473" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avertissement ! Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de traitement d'images noir et blanc. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.</p> </div> <p>2 Insérez l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc, puis le kit de traitement d'images couleur.</p> <p>3 Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p> | | |

Lignes blanches verticales



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| ACTION | OUI | NON |
|---|---|--------------------------------|
| <p>Étape 1</p> <p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le magasin.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p>Étape 2</p> <p>Assurez-vous d'utiliser le type de papier recommandé.</p> <p>1 Chargez le type de papier recommandé dans la source papier spécifiée.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p> | <p>Passez à l'étape 3.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p>Étape 3</p> | <p>Voir Contactez le service client.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

| ACTION | OUI | NON |
|--|-----|-----|
| <p>1 Retirez le kit de traitement d'images couleur, puis l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc.</p> <div data-bbox="204 546 582 1093" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avertissement— Dommages potentiels : N'exposez pas l'unité de traitement d'images couleur ou l'unité de traitement d'images noir et blanc à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière peut altérer la qualité d'impression.</p> </div> <div data-bbox="204 1115 582 1585" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Avertissement ! Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous l'unité de traitement d'images couleur et l'unité de traitement d'images noir et blanc. Vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.</p> </div> <p>2 Insérez l'unité de traitement d'images (module d'impression) noir et blanc, puis le kit de traitement d'images couleur.</p> <p>3 Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p> | | |

Défauts répétés



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de la qualité d'impression. À partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

| ACTION | OUI | NON |
|---|---|--------------------------------|
| <p>Étape 1</p> <p>Déterminez combien de couleurs ont des défauts.</p> <p>Une seule couleur est-elle affectée ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Passez à l'étape 3.</p> |
| <p>Étape 2</p> <p>1 A l'aide des règles des défaillances pour la maintenance, mesurez la distance entre les défauts qui se répètent sur la page de la couleur affectée.</p> <p>2 Remplacez le consommable qui correspond à la mesure sur la page de la couleur affectée.</p> <p>Kit de traitement d'images couleur ou unité de traitement d'images noire</p> <ul style="list-style-type: none"> • 94,5 mm (3,72 pouces) • 29,9 mm (1,18 pouces) • 23,2 mm (0,91 pouces) <p>Unité de développement</p> <ul style="list-style-type: none"> • 43,6 mm (1,72 pouces) • 45,0 mm (1,77 pouces) <p>3 Imprimez les pages de test de la qualité d'impression.</p> <p>Les défaillances persistent-elles ?</p> | <p>Notez la distance, puis contactez votre technicien de maintenance ou reportez-vous à la section Contacter le service client.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p>Étape 3</p> <p>1 A l'aide des règles des défaillances pour la maintenance, mesurez la distance entre les défauts qui se répètent sur la page de la couleur affectée.</p> <p>2 Remplacez le consommable qui correspond à la mesure sur la page de la couleur affectée.</p> <p>Module de transfert</p> <ul style="list-style-type: none"> • 37,7 mm (1,48 pouces) | <p>Notez la distance, puis contactez votre technicien de maintenance ou reportez-vous à la section Contacter le service client.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

| ACTION | OUI | NON |
|--|-----|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> • 78,5 mm (3,09 pouces) • 55,0 mm (2,17 pouces) • 28,3 mm (1,11 pouces) <p>Four</p> <ul style="list-style-type: none"> • 79,8 mm (3,14 pouces) • 94,3 mm (3,71 pouces) <p>3 Imprimez les pages de test de la qualité d'impression.</p> <p>Les défaillances persistent-elles ?</p> | | |

LES TRAVAUX D'IMPRESSION NE S'IMPRIMENT PAS

| ACTION | OUI | NON |
|--|-------------------------|---------------------|
| <p>Étape 1</p> <p>a. À partir du document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez que vous avez sélectionné l'imprimante appropriée.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2. |
| <p>Étape 2</p> <p>a. Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>b. Résolvez les éventuels messages d'erreur qui s'affichent à l'écran.</p> <p>c. Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 3. |
| <p>Étape 3</p> <p>a. Assurez-vous que les ports sont opérationnels et que les câbles sont correctement branchés à l'ordinateur et à l'imprimante.</p> <p>Pour plus d'informations, consultez la documentation</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 4. |

| ACTION | OUI | NON |
|--|-------------------------|--|
| <p>d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p> | | |
| <p>Étape 4</p> <p>a. Mettez l'imprimante hors tension et patientez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 5. |
| <p>Étape 5</p> <p>a. Retirez le pilote d'impression, puis réinstallez-le.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p> | Le problème est résolu. | Voir Contacter le service client . |

IMPRESSION LENTE

| ACTION | OUI | NON |
|--|---------------------|-------------------------|
| <p>Étape 1</p> <p>Vérifiez que le câble de l'imprimante est correctement branché sur l'imprimante et l'ordinateur, le serveur d'impression, une option ou tout autre périphérique réseau.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p> | Passez à l'étape 2. | Le problème est résolu. |
| <p>Étape 2</p> <p>a. Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Silencieux.</p> <ul style="list-style-type: none"> À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > | Passez à l'étape 3. | Le problème est résolu. |

| ACTION | OUI | NON |
|--|----------------------------|--------------------------------|
| <p>Opérations périphérique > Mode Silencieux.</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p> | | |
| <p>Étape 3</p> <p>a. En fonction de votre système d'exploitation, définissez la résolution d'impression à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>b. Réglez la résolution sur 4 800 CQ.</p> <p>c. Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p> | <p>Passez à l'étape 4.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p>Étape 4</p> <p>a. En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé dans le magasin.</p> | <p>Passez à l'étape 5.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

| ACTION | OUI | NON |
|---|----------------------------|--------------------------------|
| <p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier.</p> <p> Remarque : L'impression sur du papier plus épais est plus lente.</p> <p> Remarque : L'impression sur du papier au format plus étroit que 8,5 x 11, A4 et 8,5 x 14 peut être plus lente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier le paramètre sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres. <p>b. Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p> | | |
| <p>Étape 5</p> <p>a. Assurez-vous que les paramètres de l'imprimante relatifs à la texture et au</p> | <p>Passez à l'étape 6.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

| ACTION | OUI | NON |
|---|---|--------------------------------|
| <p>grammage correspondent au papier chargé.</p> <p>À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du support > Configuration du type de support.</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p> | | |
| <p>Étape 6</p> <p>Supprimez les travaux suspendus.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p> | <p>Passez à l'étape 7.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p>Étape 7</p> <p>a. Assurez-vous que l'imprimante ne surchauffe pas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Après un long travail d'impression, laissez refroidir l'imprimante. • Respectez la température ambiante recommandée pour l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Choix d'un emplacement pour l'imprimante. <p>b. Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p> | <p>Voir Contactez le service client.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

LE TRAVAIL EST IMPRIMÉ DEPUIS UN MAGASIN INAPPROPRIÉ OU SUR UN PAPIER INADÉQUAT

| ACTION | OUI | NON |
|--|--------------------------------|---|
| <p>Étape 1</p> <p>a. Assurez-vous d'imprimer sur le papier approprié.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Chargez le papier de format et de type appropriés.</p> |
| <p>Étape 2</p> <p>a. En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p> Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres sur le panneau de commande de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration des magasins > Format/Type de papier.</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>b. Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé.</p> <p>c. Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?</p> | <p>Le problème est résolu.</p> | <p>Passez à l'étape 3.</p> |
| <p>Étape 3</p> <p>1 Vérifiez si les magasins sont chaînés.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> | <p>Voir Contacter le service client.</p> |

| ACTION | OUI | NON |
|---|-----|-----|
| <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Chaînage des magasins.</p> <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé à partir du bon magasin ?</p> | | |

L'imprimante ne répond pas

| ACTION | OUI | NON |
|---|---|-----------------------------------|
| <p>Étape 1</p> <p>Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur la prise électrique.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  <p>ATTENTION ! DOMMAGE POTENTIEL :</p> <p>Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique à la tension nominale appropriée et correctement mise à la terre, située à proximité du périphérique et facilement accessible.</p> </div> <p>L'imprimante répond-elle ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2. |
| <p>Étape 2</p> <p>Vérifiez que l'alimentation électrique n'est pas coupée par un interrupteur ou coupe-circuit.</p> <p>L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p> | Allumez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit. | Passez à l'étape 3. |
| <p>Étape 3</p> <p>Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p> | Passez à l'étape 4. | Mettez l'imprimante sous tension. |
| <p>Étape 4</p> <p>Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou Veille prolongée.</p> <p>L'imprimante est-elle en mode Veille ou Veille prolongée ?</p> | Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour sortir l'imprimante de ce mode. | Passez à l'étape 5. |

| ACTION | OUI | NON |
|---|--------------------------------|--|
| <p>Étape 5</p> <p>Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés.</p> <p>Les câbles sont-ils insérés dans les ports appropriés ?</p> | <p>Passez à l'étape 6.</p> | <p>Insérez les câbles dans les ports appropriés.</p> |
| <p>Étape 6</p> <p>Installez le pilote d'impression approprié.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p> | <p>Le problème est résolu.</p> | <p>Passez à l'étape 7.</p> |
| <p>Étape 7</p> <p>Mettez l'imprimante hors tension et patientez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p> | <p>Le problème est résolu.</p> | <p>Voir Contacter le service client.</p> |

Impossible de lire le lecteur flash

| ACTION | OUI | NON |
|---|--------------------------------|---|
| <p>Étape 1</p> <p>Vérifiez que l'imprimante n'est pas entrain de traiter un autre travail d'impression, de copie, de numérisation ou de télécopie.</p> <p>L'imprimante est-elle prête ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Attendez que l'imprimante ait fini de traiter l'autre travail.</p> |
| <p>Étape 2</p> <p>Vérifiez si le lecteur flash est inséré dans le port USB avant.</p> <p>Le port USB arrière ne prend pas en charge les lecteurs flash.</p> <p>Le lecteur flash est-il inséré dans le port approprié ?</p> | <p>Passez à l'étape 3.</p> | <p>Insérez le lecteur flash dans le port approprié.</p> |
| <p>Étape 3</p> <p>Vérifiez si le lecteur flash est pris en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge.</p> <p>Le lecteur flash est-il pris en charge ?</p> | <p>Passez à l'étape 4.</p> | <p>Insérez un lecteur flash pris en charge.</p> |
| <p>Étape 4</p> <p>1 Vérifiez que le port USB est activé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Activation du port USB.</p> <p>2 Retirez, puis réinsérez le lecteur flash.</p> <p>L'imprimante reconnaît-elle le lecteur flash ?</p> | <p>Le problème est résolu.</p> | <p>Voir Contacter le service client.</p> |

Activation du port USB

Sur le panneau de commande, accédez à :

Paramètres > Réseau/Ports > USB > Activer le port USB.

Problèmes de connexion réseau

IMPOSSIBLE D'OUVRIR LE SERVEUR WEB INTÉGRÉ

| ACTION | OUI | NON |
|--|-------------------------|---------------------|
| <p>Étape 1</p> <p>1 Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>2 Accédez à l'Embedded Web Server (EWS) de l'imprimante.</p> <p>Pouvez-vous ouvrir l'EWS ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2. |
| <p>Étape 2</p> <p>1 Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Affichez l'adresse IP sur l'écran d'accueil. • Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. <p>2 Accédez à l'EWS.</p> <p>Pouvez-vous ouvrir l'EWS ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 3. |
| <p>Étape 3</p> <p>1 Vérifiez si le navigateur que vous utilisez est pris en charge et si sa version remonte à moins de deux ans :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Edge • Version Safari • Google Chrome™ • Version Mozilla Firefox • Opera • Brave <p>2 Accédez à l'EWS (serveur Web intégré).</p> <p>Pouvez-vous ouvrir l'EWS ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 4. |
| <p>Étape 4</p> <p>1 Vérifiez que votre connexion réseau est active.</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 5. |

| ACTION | OUI | NON |
|---|-------------------------|---|
| <p> Remarque : Si la connexion ne fonctionne pas, contactez votre administrateur.</p> <p>2 Accédez à l'EWS.</p> <p>Pouvez-vous ouvrir l'EWS ?</p> | | |
| <p>Étape 5</p> <p>1 Assurez-vous que les câbles reliant l'imprimante au serveur d'impression sont correctement branchés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec le serveur d'impression.</p> <p>2 Accédez à l'EWS.</p> <p>Pouvez-vous ouvrir l'EWS ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 6. |
| <p>Étape 6</p> <p>1 Vérifiez si les serveurs proxy Web sont désactivés.</p> <p> Remarque : Si les serveurs sont désactivés, contactez votre administrateur.</p> <p>2 Accédez à l'EWS.</p> <p>Pouvez-vous ouvrir l'EWS ?</p> | Le problème est résolu. | Voir Contacter le service client. |

IMPOSSIBLE DE CONNECTER L'IMPRIMANTE AU RÉSEAU WI-FI

| ACTION | OUI | NON |
|--|-------------------------|---------------------|
| <p>Étape 1</p> <p>Assurez-vous que l'option Réseau actif est définie sur Auto.</p> <p>À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Réseau/Ports > Informations réseau > Réseau actif > Auto.</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>L'imprimante peut-elle se connecter à un réseau Wi-Fi ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2. |
| <p>Étape 2</p> <p>Vérifiez si le bon réseau Wi-Fi est activé.</p> <p> Remarque : Certains routeurs peuvent partager le SSID par défaut.</p> <p>Êtes-vous connecté au bon réseau Wi-Fi ?</p> | Passez à l'étape 4. | Passez à l'étape 3. |
| <p>Étape 3</p> <p>Connectez-vous au réseau Wi-Fi approprié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi.</p> <p>L'imprimante peut-elle se connecter à un réseau Wi-Fi ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 4. |
| <p>Étape 4</p> <p>Vérifiez le mode sécurité sans fil.</p> <p>À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Mode sécurité sans fil.</p> <p>Pour les modèles d'imprimante</p> | Passez à l'étape 6. | Passez à l'étape 5. |

| ACTION | OUI | NON |
|---|-------------------------|--|
| <p>sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>Le bon mode sécurité sans fil est-il activé ?</p> | | |
| <p>Étape 5</p> <p>Sélectionner le bon mode sécurité sans fil.</p> <p>L'imprimante peut-elle se connecter à un réseau Wi-Fi ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 6. |
| <p>Étape 6</p> <p>Assurez-vous que vous avez saisi le bon mot de passe réseau.</p> <p> Remarque : Prenez garde aux espaces, aux chiffres et aux majuscules dans le mot de passe.</p> <p>L'imprimante peut-elle se connecter à un réseau Wi-Fi ?</p> | Le problème est résolu. | Voir Contacter le service client . |

Problèmes liés aux consommables

REEMPLACER LA CARTOUCHE, RÉGION D'IMPRESSION INADAPTÉE

Une erreur de correspondance entre la région de l'imprimante et de la cartouche s'est produite. Pour corriger ce problème, achetez une cartouche correspondant à la région de votre imprimante ou achetez une cartouche internationale.

Pour identifier les paramètres régionaux de l'imprimante et de la cartouche de toner, imprimez les pages de test de qualité d'impression. À partir du panneau de commandes, accédez à : **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression.**

- Le premier numéro apparaissant après le nombre 42 dans le message correspond à la région de l'imprimante.
- Le deuxième numéro apparaissant après le nombre 42 dans le message correspond à la région de la cartouche.

| RÉGION | CODE NUMÉRIQUE |
|---|----------------|
| Monde entier | 0 |
| Amérique du Nord et Europe de l'ouest | 1 |
| Sans objet | 2 |
| Sans objet | 3 |
| Amérique latine, Europe de l'est, Moyen-Orient, Afrique | 4 |
| Sans objet | 5 |
| Sans objet | 6 |
| Sans objet | 7 |
| Sans objet | 8 |
| Sans objet | 9 |



Remarque : Pour identifier les paramètres régionaux de l'imprimante et de la cartouche d'encre, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression.**

CONSOMMABLES NON-XEROX

Un consommable non-Xerox a été détecté dans l'imprimante.

Votre imprimante Xerox est conçue pour fonctionner de manière optimale avec des consommables Xerox authentiques. L'utilisation de consommables tiers risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables Xerox et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Xerox ou ses composants.

Avertissement—Dommage potentiel : L'utilisation de consommables ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de consommables ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Si vous n'acceptez pas ces risques, retirez le consommable ou le composant tiers de votre imprimante et installez un consommable ou un composant Xerox authentique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Utilisation de consommables Xerox authentiques](#).

Si l'imprimante n'imprime pas après avoir effacé le message d'erreur, réinitialisez le compteur d'utilisation des consommables.

1. Sur le panneau de commande, accédez à **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Utilisation des consommables et compteurs**.
2. Sélectionnez le composant ou le consommable que vous souhaitez réinitialiser, puis touchez **Démarrer**.
3. Consultez le message d'avertissement, puis touchez **Continuer**.
4. Avec deux doigts, touchez l'écran pendant 15 secondes pour effacer le message.




Remarque : Si vous ne parvenez pas à réinitialiser les compteurs d'utilisation des consommables, renvoyez le consommable au point de vente.

Dégagement des incidents


RÉDUCTION DES RISQUES D'INCIDENTS PAPIER

Charger le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le magasin.

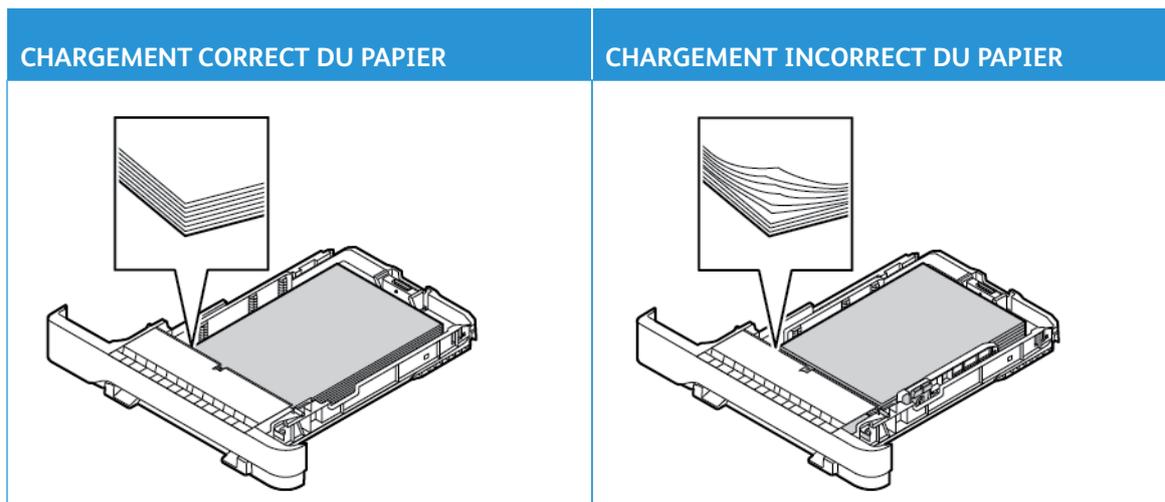

- Ne pas charger ou retirer du papier dans un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas trop de papier. Assurez-vous que la pile ne dépasse pas l'indicateur de remplissage maximal.
- Ne faites pas glisser le papier dans le magasin. Chargez le papier comme illustré.

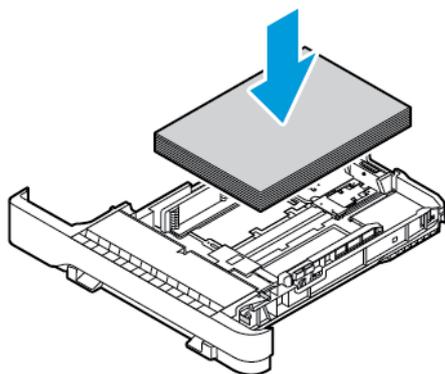

- Assurez-vous que les guides papier sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le magasin dans l'imprimante une fois le papier chargé.

Utilisez le papier recommandé


- Utilisez uniquement les types de papier et de supports spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.
- Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.



- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même magasin.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement sur l'ordinateur ou sur le panneau de commande de l'imprimante.
- Stockez le papier conformément aux recommandations du fabricant.

IDENTIFICATION DES ZONES D'INCIDENTS


- Lorsque l'option Assistance incidents papier est définie sur **Activé**, l'imprimante peut essayer d'éjecter les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée a été dégagée. Vérifiez les pages vierges imprimées.
- Lorsque l'option Correction bourrage est définie sur **Activé** ou **Auto**, l'imprimante réimprime les pages coincées.

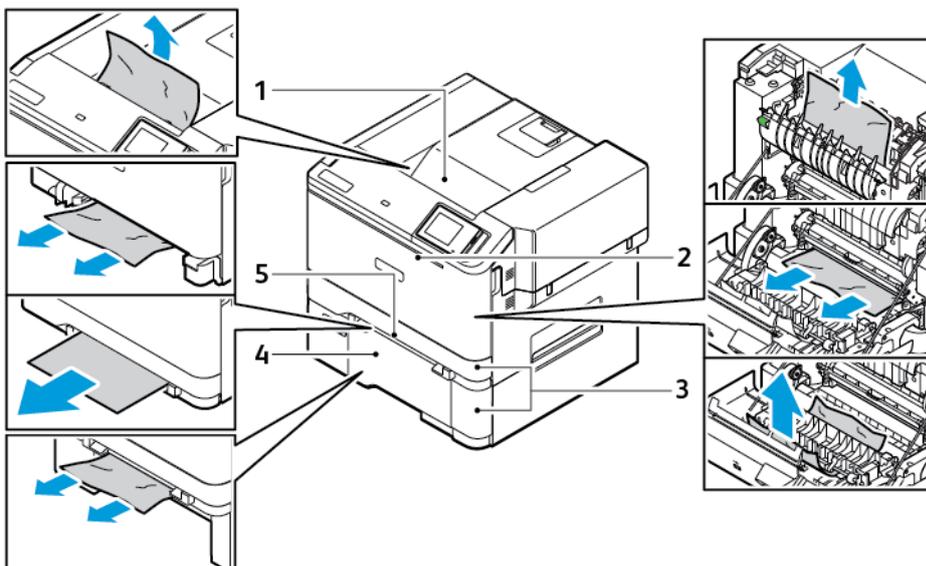

1. Bac récepteur standard
2. Porte A
3. Tiroir 250 feuilles standard et tiroirs 550 feuilles en option
4. Chargeur multifonctions
5. Chargeur manuel


INCIDENT PAPIER DANS LE TIROIR STANDARD

1. Retirez le tiroir et le chargeur manuel.

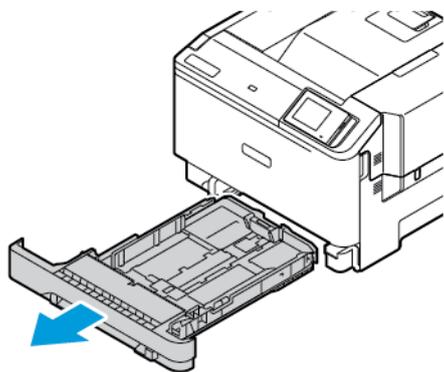

2. Retirez le papier coincé.

 Remarque : Vérifiez que tous les morceaux de papier ont bien été retirés.

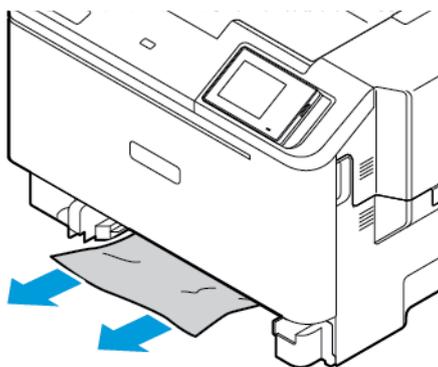


3. Insérez le chargeur manuel et le tiroir.

INCIDENT PAPIER DANS LE BAC RÉCEPTEUR STANDARD


Retirez le papier coincé.

 Remarque : Vérifiez qu'il n'en reste plus aucun morceau.

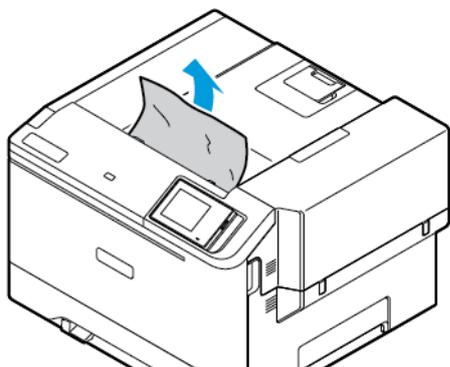


BOURRAGE PAPIER DANS LE CHARGEUR MANUEL

1. Retirez le tiroir et le chargeur manuel.

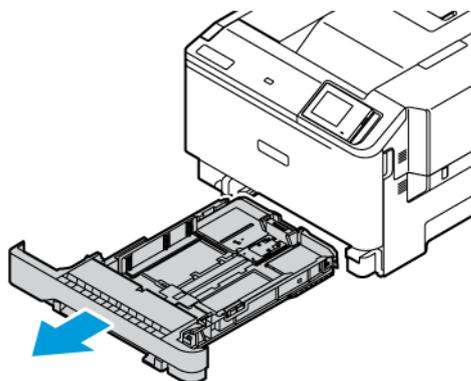

2. Retirez le papier coincé.

 Remarque : Vérifiez qu'il n'en reste plus aucun morceau.

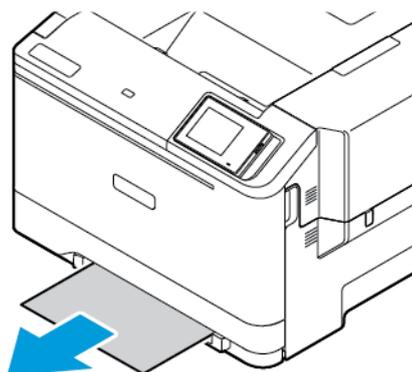

3. Insérez le chargeur manuel et le tiroir.


INCIDENT PAPIER DERRIÈRE LA PORTE A

1. Ouvrez la porte A.



ATTENTION ! SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante peut être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.



Avertissement—Dommage potentiel : Pour éviter les dommages liés aux décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder aux parties intérieures de l'imprimante ou de les toucher.

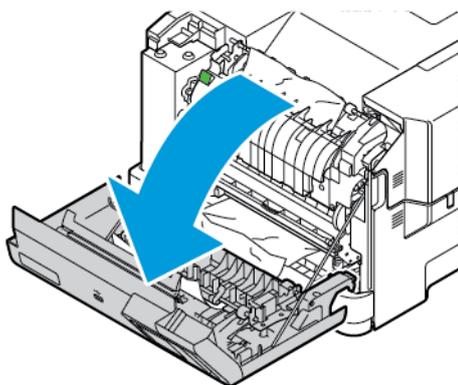


2. Retirez les feuilles coincées dans les zones suivantes :

 Remarque : Vérifiez qu'il n'en reste plus aucun morceau.


- Zone du four

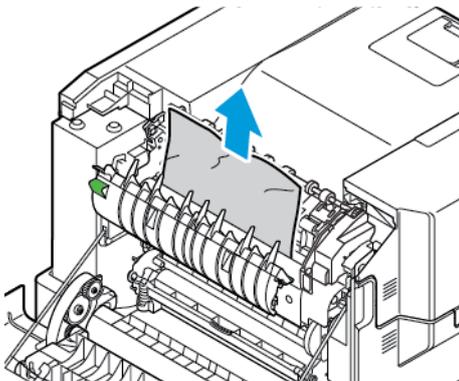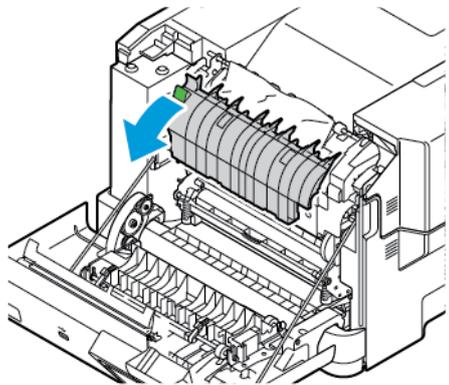


- Sous la zone du four

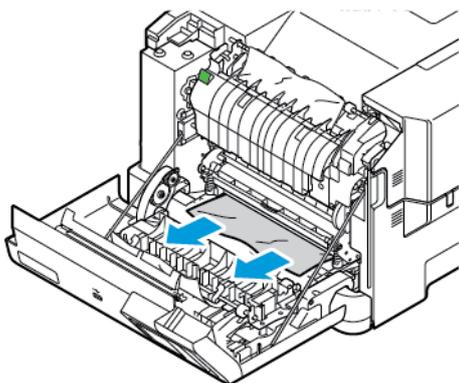

- Unité recto verso

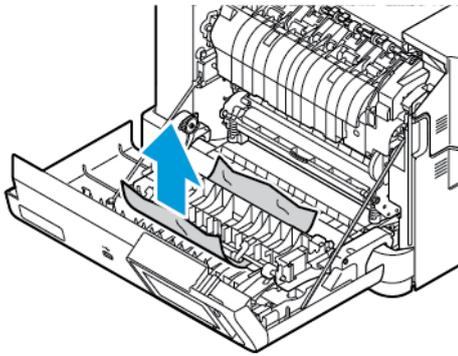

3. Fermez la porte A.

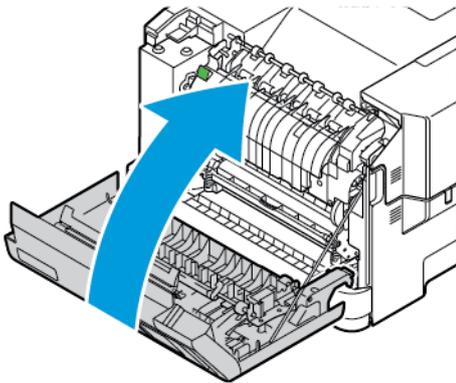

Problèmes d'alimentation papier

ENVELOPPE COLLÉE PENDANT L'IMPRESSION

| ACTION | OUI | NON |
|--|---|--------------------------------|
| <p>Étape 1</p> <p>a. Utilisez une enveloppe qui a été entreposée dans un environnement sec.</p> <p> Remarque : L'impression sur des enveloppes à forte teneur en humidité peut affecter l'ouverture des rabats.</p> <p>b. Lancez le travail d'impression.</p> <p>L'enveloppe se scelle-t-elle pendant l'impression ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p>Étape 2</p> <p>a. Assurez-vous que le type de papier est défini sur Enveloppe.</p> <p>À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier.</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>b. Lancez le travail d'impression.</p> <p>L'enveloppe se scelle-t-elle pendant l'impression ?</p> | <p>Voir Contactez le service client.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

L'IMPRESSION ASSEMBLÉE NE FONCTIONNE PAS

| ACTION | OUI | NON |
|---|-------------------------|--|
| <p>Étape 1</p> <p>a. Sur le panneau de commande, accédez à Paramètres > Impression > Mise en page > Assembler.</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>b. Sélectionnez Activé [1,2,1,2,1,2].</p> <p>c. Imprimez le document.</p> <p>Le document s'est-il assemblé correctement ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 2. |
| <p>Étape 2</p> <p>a. Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer à partir du document que vous souhaitez imprimer, puis sélectionnez Assembler.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Le document s'est-il assemblé correctement ?</p> | Le problème est résolu. | Passez à l'étape 3. |
| <p>Étape 3</p> <p>a. Réduisez le nombre de pages à imprimer.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Les pages sont-elles assemblées correctement ?</p> | Le problème est résolu. | Voir Contacter le service client . |

INCIDENTS PAPIER FRÉQUENTS

| ACTION | OUI | NON |
|--|---|--------------------------------|
| <p>Étape 1</p> <p>a. Retirez le tiroir.</p> <p>b. Vérifiez que le papier est correctement chargé.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que les guides papier sont correctement positionnés. • Assurez-vous que la pile ne dépasse pas l'indicateur de remplissage maximal. • Assurez-vous d'imprimer sur le format et le type de papier recommandés. <p>c. Insérez le tiroir.</p> <p>d. Imprimez le document.</p> <p>Des incidents papier surviennent-ils fréquemment ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p>Étape 2</p> <p>a. À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier.</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>b. Définissez le type et le format de papier corrects.</p> <p>c. Imprimez le document.</p> <p>Des incidents papier surviennent-ils fréquemment ?</p> | <p>Passez à l'étape 3.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p>Étape 3</p> <p>a. Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p> Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier</p> | <p>Voir Contactez le service client.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

| ACTION | OUI | NON |
|--|-----|-----|
| <p>dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>Des incidents papier surviennent-ils fréquemment ?</p> | | |

LES PAGES BLOQUÉES NE SONT PAS RÉIMPRIMÉES

| ACTION | OUI | NON |
|---|--------------------------------|--|
| <p>1 À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Périphérique > Notifications > Récupération contenu bloqué.</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>2 Dans le menu Correction bourrage, sélectionnez Activé ou Auto.</p> <p>3 Imprimez le document.</p> <p>Les pages bloquées sont-elles réimprimées ?</p> | <p>Le problème est résolu.</p> | <p>Voir Contacter le service client.</p> |

Problèmes de qualité des couleurs

MODIFICATION DES COULEURS DES IMPRESSIONS

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

1. Sur le panneau de commande, accédez à **Paramètres > Impression > Qualité > Traitement avancé de l'image > Correction des couleurs**.
2. Dans le menu Correction des couleurs, sélectionnez **Manuel > Contenu de correction des couleurs**.
3. Choisissez les paramètres de conversion des couleurs appropriés.

| TYPE D'OBJET | TABLES DE CONVERSION DES COULEURS |
|---|---|
| Image RVB Texte RVB Graphiques RVB | <ul style="list-style-type: none"> • Vif : génère des couleurs plus vives et plus saturées et peut être appliqué à tous les formats couleur entrants. • Affichage sRVB : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. L'utilisation du toner noir est optimisée pour l'impression des photos. • Affichage noir réel : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. Ce paramètre utilise uniquement le toner noir pour créer tous les niveaux de gris neutres. • Couleurs vives sRVB : permet d'augmenter la saturation des couleurs pour la correction des couleurs d'affichage sRVB. L'utilisation du toner noir est optimisée pour l'impression de graphiques commerciaux. • Désactivé |
| Image CMJN Texte CMJN Graphiques CMJN | <ul style="list-style-type: none"> • CMJN US : applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • CMJN Euro : applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme Euroscale. • CMJN vif : augmente la saturation des couleurs des paramètres de correction des couleurs CMJN US. • Désactivé |

FAQ RELATIVES À L'IMPRESSION COULEUR

Qu'est-ce que le modèle de couleurs RVB ?

Le modèle de couleurs RVB est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de rouge, de vert et de bleu utilisée pour produire une couleur donnée. Les couleurs rouge, verte et bleue peuvent être additionnées selon diverses proportions pour produire un large éventail de couleurs observées dans la nature. Les écrans d'ordinateur, les scanners et les appareils photo numériques utilisent cette méthode pour afficher les couleurs.

Qu'est-ce que le modèle de couleurs CMJN ?

Le modèle de couleurs CMJN est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de cyan, magenta, jaune et noir utilisée pour restituer une couleur donnée. Les encres ou toners cyan, magenta, jaune et noir peuvent être imprimés selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs sur les presses d'imprimerie, les imprimantes jet d'encre et les imprimantes laser couleur.

Comment une couleur est-elle spécifiée dans un document à imprimer ?

Des logiciels sont utilisés pour spécifier et modifier la couleur du document à l'aide des combinaisons de couleurs RVB ou CMJN. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques d'aide du programme logiciel.

Comment l'imprimante reconnaît-elle la couleur à imprimer ?

Lorsqu'un document est imprimé, des informations décrivant le type et la couleur de chaque objet sont envoyées à l'imprimante et traitées par les tables de conversion des couleurs. Chaque couleur est convertie en une quantité appropriée de toners cyan, magenta, jaune et noir afin de produire la couleur voulue. Les informations relatives à l'objet déterminent l'application des tables de conversion des couleurs. Il est possible, par exemple, d'appliquer une table de conversion des couleurs au texte et une autre à des photos.

Qu'est-ce que la correction manuelle des couleurs ?

Lorsque la correction manuelle des couleurs est activée, l'imprimante utilise les tables de conversion des couleurs sélectionnées par l'utilisateur pour traiter les objets. Les paramètres de correction manuelle des couleurs sont spécifiques au type d'objet imprimé (texte, graphique ou image). Ils dépendent également de la manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN). Pour appliquer une autre table de conversion des couleurs manuellement, reportez-vous à [Modification des couleurs des impressions](#).

Si le logiciel ne spécifie pas les couleurs à l'aide des combinaisons RVB ou CMJN, la correction manuelle des couleurs est inutile. C'est également le cas lorsque le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur contrôle le réglage des couleurs. La plupart du temps, des couleurs préférées sont générées pour le document lorsque la correction des couleurs est définie sur Auto.

Comment établir une concordance pour une couleur déterminée (notamment pour la couleur du logo d'une société) ?

Dans le menu Qualité de l'imprimante, neuf types de jeux d'échantillons de couleurs sont disponibles. Ils sont également disponibles à partir de la page Échantillons de couleurs du serveur Web intégré. La sélection d'un jeu d'échantillon génère l'impression de plusieurs pages constituées de centaines de cases colorées. Chaque case

contient une combinaison CMJN ou RVB, selon la table choisie. La couleur de chaque case est obtenue grâce au traitement de la combinaison CMJN ou RVB (indiquée dans la case) par la table de conversion des couleurs sélectionnée.

Vous pouvez identifier la case dont la couleur est la plus proche de celle que vous désirez obtenir en examinant les jeux d'échantillons de couleurs. La combinaison de couleurs indiquée sur la case permet ensuite de modifier la couleur de l'objet dans le logiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques d'aide du programme logiciel. La correction manuelle des couleurs peut s'avérer nécessaire pour utiliser la table de conversion des couleurs sélectionnée pour cet objet précis.

Le choix du jeu échantillon de couleurs à utiliser pour un problème de correspondance de couleurs dépend des éléments suivants :

- le paramètre de correction des couleurs sélectionné (Auto, Désactivée ou Manuelle) ;
- le type d'objet imprimé (texte, graphique ou image) ;
- la manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN).

Si le logiciel ne spécifie pas les couleurs à l'aide de combinaisons RVB ou CMJN, les pages d'échantillons de couleurs sont inutiles. De plus, certains logiciels ajustent les combinaisons RVB ou CMJN spécifiées via la gestion des couleurs. Dans ce cas, il est possible que la couleur obtenue à l'impression ne corresponde pas exactement à la page d'échantillons de couleurs.

L'IMPRESSION PRÉSENTE UNE DOMINANTE DE COULEUR

| ACTION | OUI | NON |
|--|--|--------------------------------|
| <p>Étape 1</p> <p>Régler les couleurs.</p> <p>a. À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur.</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>b. Imprimez le document.</p> <p>L'impression présente-t-elle une dominante de couleur ?</p> | <p>Passez à l'étape 2.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |
| <p>Étape 2</p> <p>Réglez la balance des couleurs.</p> <p>a. À partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Impression > Qualité > Traitement avancé de l'image > Balance des couleurs.</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur OK pour parcourir les paramètres.</p> <p>b. Réglez les paramètres.</p> <p>c. Imprimez le document.</p> <p>L'impression présente-t-elle une dominante de couleur ?</p> | <p>Voir Contacter le service client.</p> | <p>Le problème est résolu.</p> |

Contacteur le service client

Les numéros de téléphone du service client sont disponibles sur le site <https://www.xerox.com/office/worldcontacts>. Avant de contacter le service client, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

- Problème de l'imprimante
- Message d'erreur
- Type, modèle et numéro de série de l'imprimante

Pour accéder au service client, effectuer des recherches dans la base de connaissances, parcourir la documentation utilisateur ou télécharger le logiciel de l'imprimante, rendez-vous sur <https://support.xerox.com> et saisissez votre produit dans le champ de recherche.

Réglementation

Cette annexe contient :

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Réglementation de base | 268 |
| Certification de la sécurité..... | 276 |
| Fiches de données de sécurité | 277 |

Réglementation de base

Xerox a testé cette imprimante et certifie qu'elle est conforme aux normes d'émission et d'immunité électromagnétiques. Ces normes ont pour but de limiter les interférences générées ou subies par ce système dans un environnement de bureau classique.

Toute modification de l'appareil effectuée sans l'autorisation explicite de Xerox® Corporation est de nature à interdire l'usage de l'équipement.

ÉTATS-UNIS — RÉGLEMENTATION FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux critères relatifs aux appareils numériques de classe A conformément à la partie 15 de la réglementation FCC (Federal Communications Commission). Ces limites visent à garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une fréquence radioélectrique. Il peut provoquer des interférences nuisibles avec des communications radio s'il n'est pas installé ou utilisé conformément au manuel d'utilisation. L'utilisation de cet équipement en zone résidentielle est susceptible de générer des interférences nuisibles. Dans ce cas, l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer, et ce, à ses propres frais.

Toute modification de l'équipement effectuée sans l'autorisation de Xerox est de nature à interdire l'usage dudit équipement.

Pour maintenir la conformité à la réglementation FCC, des câbles blindés doivent être utilisés avec l'équipement. Le fonctionnement avec un équipement non approuvé ou des câbles non blindés est susceptible de provoquer des interférences avec la réception radio et TV.

Avertissement ! Pour assurer la conformité avec la partie 15 de la réglementation FCC, utilisez des câbles d'interface blindés.

Imprimantes couleur Xerox® C320

Les imprimantes couleur de la gamme Xerox® C320 sont conformes à la partie 15 de la réglementation FCC. Leur utilisation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- Les appareils ne sont pas utilisés pour causer des interférences nuisibles.
- Les appareils doivent accepter toute interférence reçue, même si cela est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Partie responsable : Xerox Corporation.

Adresse : 800 Phillips Road, Webster, NY 14580

Coordonnées sur Internet : www.xerox.com/en-us/about/ehs.

INFORMATION RÉGLEMENTAIRE RELATIVE AUX CARTES RÉSEAU SANS FIL 2,4 GHZ ET 5 GHZ

Cet appareil contient un module émetteur radio sans fil de 2,4 GHz et 5 GHz conforme aux exigences spécifiées dans la réglementation FCC, partie 15, Industrie du Canada RSS-210 et à la directive du Conseil européen 2014/53/UE. La puissance de sortie de fréquence radio (RF) de cet appareil sera limitée à 20 dBm dans chaque bande de fréquence.

Le fonctionnement de cette imprimante est soumis aux deux conditions suivantes :

1. l'appareil ne doit pas causer d'interférences préjudiciables, et
2. doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Toute modification de l'appareil effectuée sans l'autorisation explicite de Xerox Corporation est de nature à interdire l'usage de l'équipement.

Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni être utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm du radiateur.

AVIS SUR LES APPAREILS LASER

L'imprimante est certifiée conforme aux spécifications DHHS 21 CFR, chapitre 1, sous-chapitre J pour les produits laser de classe I (1) aux États-Unis, et certifiée dans les autres pays comme un produit laser de Classe I, conformément aux spécifications CEI 60825-1 : 2014.

Les produits laser de Classe I ne sont pas considérés comme dangereux. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit jamais exposé à des radiations laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance. L'imprimante dispose d'un ensemble de têtes d'impression non réparable contenant un laser doté des caractéristiques suivantes :

Classe : IIIb (3b) AlGaAs

Puissance de sortie nominale (milliwatts) : 12

Longueur d'onde (nanomètres) : 770-800

CANADA

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and ICES-001.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 et NMB-001 du Canada.

This product contains a 2.4-GHz and 5-GHz Wireless LAN radio transmitter module that complies with the requirements specified in Industry Canada RSS-210.

Ce produit contient un module émetteur radio LAN sans fil de 2,4 GHz et 5 GHz conforme aux exigences spécifiées dans la réglementation Industrie du Canada RSS-210.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. l'appareil ne doit causer aucune interférence, et
2. doit accepter toute interférence, même si cela est susceptible d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Il y a des restrictions opérationnelles pour dispositifs de réseaux locaux exempts de licence (RL-EL) : les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Il y a des restrictions opérationnelles pour dispositifs de réseaux locaux exempts de licence (RL-EL) : les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150 et 5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

CONFORMITÉ AUX NORMES DE L'UNION EUROPÉENNE ET DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN



La marque CE appliquée à ce produit indique une conformité aux directives applicables de l'UE.

Le texte intégral de la Déclaration de conformité de l'UE se trouve sur www.xerox.com/en-us/about/ehs.

Cet appareil contient un module émetteur radio sans fil de 2,4 GHz et 5 GHz.

La puissance de sortie de fréquence radio (RF) de cet appareil sera limitée à 20 dBm dans chaque bande de fréquence.

Xerox déclare par la présente que les modèles d'équipement radio des imprimantes couleur Xerox® C320 sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Cette imprimante, si elle est utilisée conformément aux instructions de l'utilisateur, ne représente aucun danger pour le consommateur ou pour l'environnement.

Avertissement !

- Toute modification de l'équipement effectuée sans l'autorisation explicite de Xerox Corporation peut être de nature à interdire l'usage de l'équipement.
- Tout rayonnement extérieur provenant d'un équipement industriel, scientifique ou médical pourrait interférer avec le fonctionnement de cet équipement. Si un rayonnement extérieur provenant d'un équipement industriel, scientifique ou médical interfère avec le fonctionnement de cet équipement, contactez votre représentant pour obtenir de l'aide.
- Ceci est un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut générer des interférences de fréquence radio, auquel cas il appartient à l'utilisateur de prendre des mesures adéquates.

- Pour garantir la compatibilité avec les réglementations de l'Union européenne, utilisez des câbles d'interface blindés.

Union européenne — Accord sur les appareils de traitement d'images (Lot 4)

Xerox® a accepté les critères de conception relatifs à l'efficacité énergétique et à la performance environnementale de ses appareils qui entrent dans le champ d'application de la Directive de l'Union européenne (UE) sur les produits liés à l'énergie, en particulier le Lot 4 - Appareils de traitement d'images.

Les produits concernés comprennent les appareils ménagers et bureautiques qui répondent aux critères suivants :

- imprimantes monochromes de format standard avec une vitesse maximale inférieure à 66 images A4 par minute ;
- imprimantes couleur de format standard avec une vitesse maximale inférieure à 51 images A4 par minute.

| POUR EN SAVOIR PLUS SUR | CONSULTEZ |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Consommation électrique et durée d'activation • Paramètres d'économie d'énergie par défaut | <p><i>Documentation utilisateur ou Guide de l'administrateur système</i></p> <p>www.xerox.com/office/C320docs</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bénéfices liés à l'achat de périphériques certifiés ENERGY STAR® | <p>https://www.energystar.gov</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Avantages environnementaux de l'impression recto verso • Bénéfices liés à l'utilisation d'un grammage papier plus léger (60 g/m²) et Recyclabilité • Élimination et traitement des cartouches • Participation de Xerox à des initiatives de développement durable | <p>www.xerox.com/en-us/about/ehs</p> |

ENERGY STAR



ENERGY STAR est un programme volontaire visant à promouvoir le développement et l'acquisition de modèles faisant preuve d'efficacité énergétique, qui aident à réduire l'impact environnemental. Les détails du programme ENERGY STAR et les modèles homologués ENERGY STAR sont disponibles sur le site Web suivant : <https://www.energystar.gov>.

ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis.

Le programme Appareils de traitement d'images ENERGY STAR est un effort collectif entre les gouvernements des États-Unis, de l'Union européenne et du Japon, et l'industrie des équipements de bureau pour faire la promotion des copieurs, imprimantes, télécopieurs, imprimantes multifonctions, ordinateurs personnels et moniteurs écoénergétiques. La réduction de la consommation d'énergie de ces produits permet de combattre le smog, les pluies acides et les changements climatiques à long terme en diminuant les émissions résultant de la production d'électricité.

Pour plus d'informations sur l'énergie ou autres sujets connexes, consultez le site www.xerox.com/environment ou www.xerox.com/environment_europe.

Consommation électrique et durée d'activation

La quantité d'électricité consommée par un périphérique dépend de la façon dont il est utilisé. Ce périphérique est conçu et configuré pour vous permettre de réduire votre consommation électrique.

Pour réduire la consommation d'énergie, les modes d'économie d'énergie sont intégrés à votre appareil. Après la dernière impression, l'imprimante passe en mode Prêt. Dans ce mode, l'appareil peut à nouveau imprimer immédiatement. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période spécifiée, ils passent en mode Veille. Pour réduire la consommation électrique, seules les fonctions essentielles restent actives en mode veille. Après la sortie du mode veille, la première impression prend un peu plus de temps qu'en mode Prêt. Un tel délai est dû au réveil de l'imprimante et est typique de la plupart des périphériques d'impression sur le marché.

Pour économiser de l'énergie, vous pouvez configurer les modes d'économie d'énergie. Les options disponibles sont les suivantes :

- **Travail activé** : le périphérique se réveille lorsqu'une activité est détectée. Pour définir le délai d'activation du mode veille, entrez le nombre de minutes dans le champ correspondant.
- **Veille et réveil à des heures planifiées** : le périphérique bascule entre le mode Prêt et le mode Veille en fonction des paramètres spécifiés par l'utilisateur.
- **Mise hors tension automatique** : pour que l'appareil s'éteigne après une période de temps en mode veille, sélectionnez Mise hors tension automatique. Pour définir le délai avant la mise hors tension de l'imprimante, entrez les heures sous Mode veille.

Pour modifier les paramètres du mode économie d'énergie, consultez le *Guide de l'utilisateur* sur www.xerox.com/office/C320docs. Pour plus de détails, contactez votre administrateur système ou consultez le *Guide de l'administrateur système*.

Pour activer le mode Mise hors tension automatique, contactez l'administrateur système. Pour plus de détails, consultez le *Guide de l'administrateur système* sur www.xerox.com/office/C320docs.

Pour en savoir plus sur la participation de Xerox à des initiatives de développement durable, accédez à : www.xerox.com/environment ou www.xerox.com/environment_europe



Remarque : La modification du délai d'activation par défaut du mode d'économie d'énergie peut entraîner une augmentation de la consommation électrique globale du périphérique. Avant de désactiver les modes économie d'énergie ou de définir une durée d'activation longue, pensez à augmenter la consommation électrique de l'appareil.

Paramètres d'économie d'énergie par défaut

Ce périphérique est conforme aux normes ENERGY STAR® définies dans le cadre du programme ENERGY STAR pour les équipements d'impression. Le temps de transition du mode Prêt au mode Veille peut être réglé de 0 à 60 ou de 0 à 120 minutes, selon le modèle d'imprimante. La valeur par défaut est 0 minute. La durée maximale de transition du mode Prêt au mode Veille peut aller jusqu'à 120 minutes, selon le modèle d'imprimante et la configuration du système.

Pour modifier les paramètres d'économie d'énergie ou activer la fonction de veille automatique, contactez votre administrateur système ou reportez-vous au *Guide de l'administrateur système* sur www.xerox.com/office/C320docs :

EPEAT

Cet appareil est enregistré dans le répertoire EPEAT pour avoir satisfait aux propriétés de l'écolabel. Incluse est l'activation du mode veille configuré par défaut en usine. En mode Veille, l'imprimante consomme moins de 1 watt d'énergie.

Pour en savoir plus sur les initiatives de durabilité auxquelles Xerox participe, rendez-vous sur <https://www.xerox.com/en-us/about/ehs> ou www.xerox.co.uk/about-xerox/environment/engb.html.

Bénéfices environnementaux de l'impression recto verso

La plupart des appareils Xerox sont dotés d'une fonction d'impression recto verso. Elle permet d'imprimer automatiquement sur les deux faces du papier, contribuant ainsi à diminuer l'utilisation de ressources de valeur grâce à une consommation de papier réduite. L'accord sur les appareils de traitement d'images Lot 4 exige que sur les modèles de vitesses supérieures ou égales à 40 ppm en couleur ou 45 ppm en noir et blanc, la fonction recto verso soit activée lors de l'installation du pilote. Sur certains modèles à vitesses inférieures, les paramètres d'impression recto verso peuvent également être activés par défaut au moment de l'installation. L'utilisation continue de la fonction recto verso réduira l'impact environnemental de votre travail. Cependant, si vous souhaitez imprimer en recto, il est tout à fait possible de changer les paramètres d'impression dans le pilote d'imprimante.

Types de papier

Cet appareil peut être utilisé pour imprimer sur du papier recyclé et non recyclé, approuvé par un programme de préservation de l'environnement, conforme à la norme EN12281 ou autre norme de qualité similaire. Des papiers plus fins de 60 g/m², contenant moins de matériaux bruts et donc utilisant moins de ressources par impression, peuvent être utilisés pour certaines applications. Nous vous incitons à vérifier s'ils sont adaptés à vos besoins d'impression.

CERTIFICATION COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EURASIATIQUE



La marque EAC appliquée à cet appareil indique une certification pour une utilisation sur les marchés des États membres de l'Union douanière.

ALLEMAGNE

Allemagne - Blue Angel



Le RAL, Institut allemand d'assurance qualité et de certification, a décerné l'éco-label Blue Angel à la configuration suivante de cette imprimante :

Imprimante réseau avec impression recto verso automatique et connectivité USB ou réseau.

Ce label indique que l'imprimante répond aux critères environnementaux de Blue Angel pour ce qui est de sa conception, sa fabrication et son fonctionnement. Pour plus d'informations, consultez www.blauer-engel.de.

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Lärmemission

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Importateur

Xerox GmbH
Hellersbergstraße 2-4
41460 Neuss
Allemagne

RÉGLEMENTATION ROHS TURQUE

Conformément à l'article 7 (d), nous certifions par la présente la conformité du système avec la réglementation EEE.

« EEE yönetmeliğine uygundur ».

CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION ROHS UKRAINIENNE

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

L'équipement est conforme aux exigences du règlement technique, approuvé par la résolution du Cabinet des Ministres de l'Ukraine en date du 3 décembre 2008, en matière de restrictions relatives à l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Certification de la sécurité

Le présent appareil est conforme aux normes de sécurité des produits CEI et EN certifiés par un laboratoire national d'essais réglementaires (NRTL).

Fiches de données de sécurité

Pour obtenir les fiches de données de sécurité de produit relatives à votre imprimante, accédez à :

- Adresse Web : [Xerox Safety Documents and Compliance Information](#)
- Uniquement pour les États-Unis et le Canada : 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
- Pour les autres marchés, envoyez une demande par courrier électronique à : EHS-Europe@xerox.com

Recyclage et mise au rebut

Cette annexe contient :

| | |
|-----------------------|-----|
| Tous les pays | 280 |
| Amérique du Nord..... | 281 |
| Union européenne..... | 282 |
| Autres pays | 283 |

Tous les pays

Si vous assurez la mise au rebut de votre appareil Xerox, notez que cette imprimante est susceptible de contenir du plomb, du mercure, du perchlorate et d'autres matériaux dont l'élimination peut être réglementée dans le cadre de mesures de protection de l'environnement. La présence de ces substances est parfaitement conforme aux réglementations mondiales en vigueur au moment de la commercialisation du produit.

Pour plus d'informations sur le recyclage et la mise au rebut, contactez les autorités locales.

Matériau contenant du perchlorate : ce produit peut inclure des composants contenant du perchlorate, notamment des batteries. Des précautions de manipulation peuvent s'appliquer. Pour plus d'informations, consultez www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

RETRAIT DE LA BATTERIE

Le remplacement des batteries doit uniquement être effectué par un service de maintenance agréé par le fabricant.

Amérique du Nord

Xerox a mis en place un programme de reprise et de réutilisation ou de recyclage des équipements. Contactez le représentant Xerox au 1-800-ASK-XEROX pour déterminer si cet appareil Xerox fait partie du programme.

Pour en savoir plus sur les programmes environnementaux de Xerox, consultez la page www.xerox.com/environment.

Pour plus d'informations sur le recyclage et la mise au rebut, contactez les autorités locales.

Union européenne



Ces symboles indiquent que cet appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers, conformément à la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2012/19/UE), à la directive relative aux piles et accumulateurs (2006/66/CE) et à la législation nationale mettant en œuvre ces directives.

Si un symbole chimique est visible en dessous du symbole indiqué ci-dessus, conformément à la directive relative aux piles et accumulateurs, cela indique qu'un métal lourd (Hg = Mercure, Cd = Cadmium, Pb = Plomb) est présent dans la batterie ou l'accumulateur à une concentration supérieure au seuil applicable indiqué dans ladite directive.

Certains équipements peuvent être utilisés à la fois dans un contexte domestique (particuliers) et professionnel (entreprises). Dans l'Union Européenne, les particuliers peuvent déposer gratuitement les équipements électriques et électroniques usagés dans des centres de collecte désignés. Pour en savoir plus sur la collecte et le recyclage des produits et piles usagés, contactez votre municipalité, votre service de collecte des ordures ou le point de vente où vous avez acheté les articles. Dans certains États membres, quand vous achetez un équipement neuf, votre détaillant local peut être tenu de reprendre votre ancien équipement gratuitement. Pour plus d'informations, contactez votre détaillant.

Pour les entreprises de l'Union Européenne, conformément à la législation européenne, tout équipement électrique et électronique en fin de vie et destiné au rebut doit être géré selon les procédures convenues. Si vous souhaitez jeter des équipements électriques et électroniques, contactez votre revendeur ou fournisseur ou un représentant Xerox pour des informations sur la reprise en fin de vie avant mise au rebut.

Une mise au rebut incorrecte de ce type de déchet peut avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine en raison des substances potentiellement dangereuses généralement associées aux EEE. Votre coopération dans la mise au rebut correcte de ce produit contribuera à l'usage efficace des ressources naturelles.

MISE AU REBUT EN DEHORS DE L'UNION EUROPÉENNE

Ces symboles s'appliquent uniquement à l'Union européenne. Si vous souhaitez vous défaire de votre équipement électrique et électronique, veuillez prendre contact avec votre revendeur ou fournisseur pour connaître la méthode adaptée de mise au rebut.

Autres pays

Pour plus d'informations sur la mise au rebut des déchets, veuillez contacter les autorités locales.

