



























# Xerox® Color C60/C70 Printer

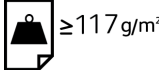














## Szimbólumok a nyomtatón









Szimbólum	Leírás
	Vigyázat: Olyan veszélyt jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.
	Túlhevülési figyelmeztetés: Forró felület a nyomtatón vagy a nyomtatóban. A személyi sérülés elkerülése érdekében járjon el körültekintően.
	Becsípődésveszély: Ez a figyelmeztető jelölés azokra a területekre hívja fel a figyelmet, ahol fennáll a személyi sérülés veszélye.
	Figyelem: A tulajdonban keletkező károk megelőzése érdekében kötelezően követendő lépéseket jelöli.
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	Ne érintse meg a nyomtató adott részét vagy területét.
	Ne tegye ki közvetlen napfény hatásának a dobkazettákat.
	Ne égesse el az elemet.
	Ne dobja tűzbe a festékkazettákat.
	Ne dobja tűzbe a dobkazettákat.
	Ne dobja tűzbe a hulladékgyűjtőt.
	Ne érintse meg a dobkazetta felületét.

Szimbólum	Leírás
	A nyomtató sérülésének elkerülése érdekében ne nyissa a dokuadagolót 40°-nál szélesebbre.
	Forró felület. Mielőtt hozzányúlna, várja ki a feltüntetett időt.
	Be
	Ki
	Készenlét
	Ne használjon tűzőkapcsos papírt vagy bármilyen kapcsot.
	Ne használjon hajtott, gyűrött, felpöndörödött vagy számfűles papírlapokat.
	Ne töltsön be és ne használjon tintasugaras papírt.
	Ne töltsön be újra olyan papírt, amelyre korábban már nyomtatott vagy használta.
	Ne használjon levelezőlapot.
	Ne használjon borítékot.
	Ne használjon fóliákat és írásvetítőhöz való fóliákat.
	Ne másoljon pénzt.
	Tegyén be papírt vagy másolóanyagot.

Szimbólum	Leírás
	Papírelakadás
	Zárolás
	Zárolás feloldása
	Gémkapocs
	Hűtés
	Eltelt idő
	Töltsön be papírt
	Töltsön be papírt a nyomtatandó oldallal lefelé
	Egyoldalas eredeti
	Lyukasztott papír
	A betöltendő papír helyzetét jelöli.
	Boríték nyomtatott oldalával felfelé, lehajtott hajtókával, lezárva.

Szimbólum	Leírás
	A papír 117 g/m <sup>2</sup> vagy e fölött súlyos.
	Festékhulladék-tartály
	USB Universal Serial Bus
	LAN Helyi hálózat
	Fax
	Tisztítsa meg a jelzett területet vagy alkatrészt.
	Súly
	Start gomb
	Stop gomb
	Nyomtatás szüneteltetése gomb
	Bejelentkezés/kijelentkezés gomb
	Súgó gomb
	Szolgáltatások kezdőlap gomb
	Szolgáltatások gomb
	Munkaállapot gomb

Szimbólum	Leírás
	Nyomtatóállapot gomb
	Nyelv gomb
	Energiatakarékos gomb
	Szendergő mód
CA	Összes törlése gomb
	Tárcsázási szünet gomb
	Ez az elem újrahasznosítható.

