


Xerox® ColorQube® 8700 / 8900

Steuerpult

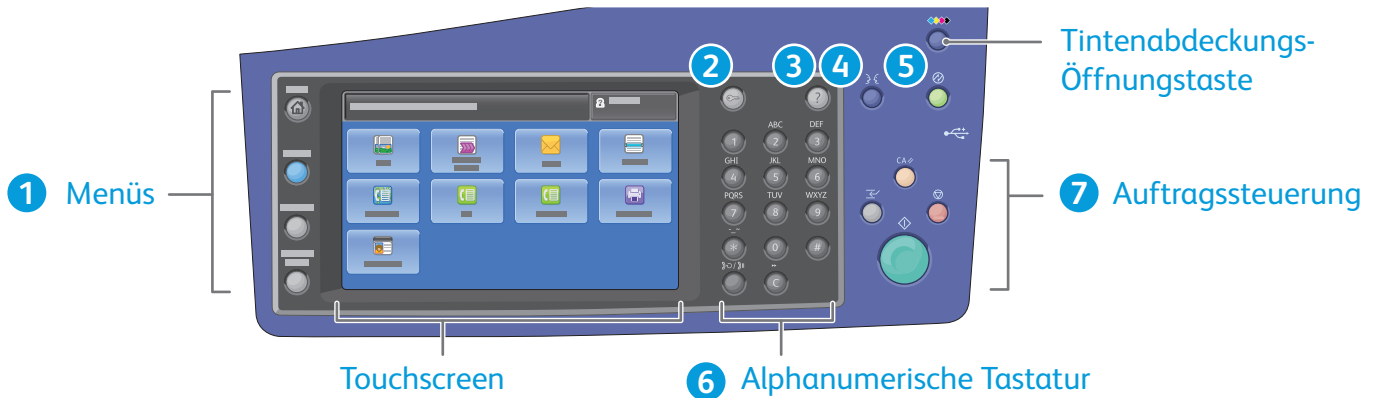

Der Leistungsumfang kann gerätespezifisch variabel sein. Nähere Informationen zu Funktionen und Einstellungen sind dem *Benutzerhandbuch* zu entnehmen.



1

Betriebsartenstartseite zeigt die Hauptbetriebsarten wie Kopieren, Scannen und Faxübermittlung an.

Betriebsarten ruft die aktive Betriebsart aus der Auftragsstatus- bzw. Gerätestatus-Anzeige bzw. eine voreingestellte Betriebsart auf.

Auftragsstatus zeigt aktive, angehaltene und abgeschlossene Aufträge an.

Gerätestatus zeigt Einstellungen und Informationen an.

2 **Anmelden/Abmelden** ermöglicht die Anmeldung zur Verwendung kennwortgeschützter Funktionen.

3 **Hilfeschnittfläche (?)** bietet zusätzliche Informationen über die aktuelle Auswahl bzw. Betriebsart.

4 **Sprache** dient zum Wechseln der Touchscreensprache und der Tastaturbelegung.

5 **Energiesparmodus** dient zum Aufrufen oder Beenden des Energiesparmodus bzw. der Anzeige für den Neustart.

6

Alphanumerische Tasten dienen zur Festlegung der Auflage bei Kopiervorgängen sowie zur Eingabe von Faxnummern und anderen numerischen Informationen.

C (Löschen) löscht numerische Werte bzw. die zuletzt eingegebene Ziffer.

Wählpause dient zum Einfügen einer Wählpause in Faxnummern.

7

Alles löschen

Druckunterbrechung

Stopp

Start

Alles löschen entfernt alle bisher getroffenen bzw. abgeänderten Einstellungen für die aktuelle Betriebsart. Zweimal betätigen, um sämtliche Standardeinstellungen wiederherzustellen und vorhandene Scans zu löschen.

Start leitet den ausgewählten Auftrag ein.

Stopp hält den aktuellen Auftrag temporär an. Zum Abbrechen oder Wiederaufnehmen des Auftrags die angezeigten Anweisungen befolgen.

Druckunterbrechung hält den aktuellen Druckauftrag an, um einen dringenderen Auftrag auszuführen.


Das Gerätestatus-Menü ermöglicht den Zugriff auf den aktuellen Verbrauchsmaterialstatus, Druckerinformationen und Einstellungen. Der Zugriff auf einige Menüs und Einstellungen setzt die Anmeldung als Administrator mit dem entsprechenden Kennwort voraus.



Gebühren- und Nutzungsdaten

Die allgemeinen Zählerstände sind über die Registerkarte **Gebührenzähler** im Gerätestatus-Menü abrufbar. Detailinformationen zu den Zählerständen sind durch Antippen der Schaltfläche **Nutzungszähler** abrufbar. Über das Dropdown-Menü sind weitere Zählerkategorien verfügbar.

Ausführliche Erläuterungen zu den Farbstufen 1 bis 3 enthält das *Benutzerhandbuch*.

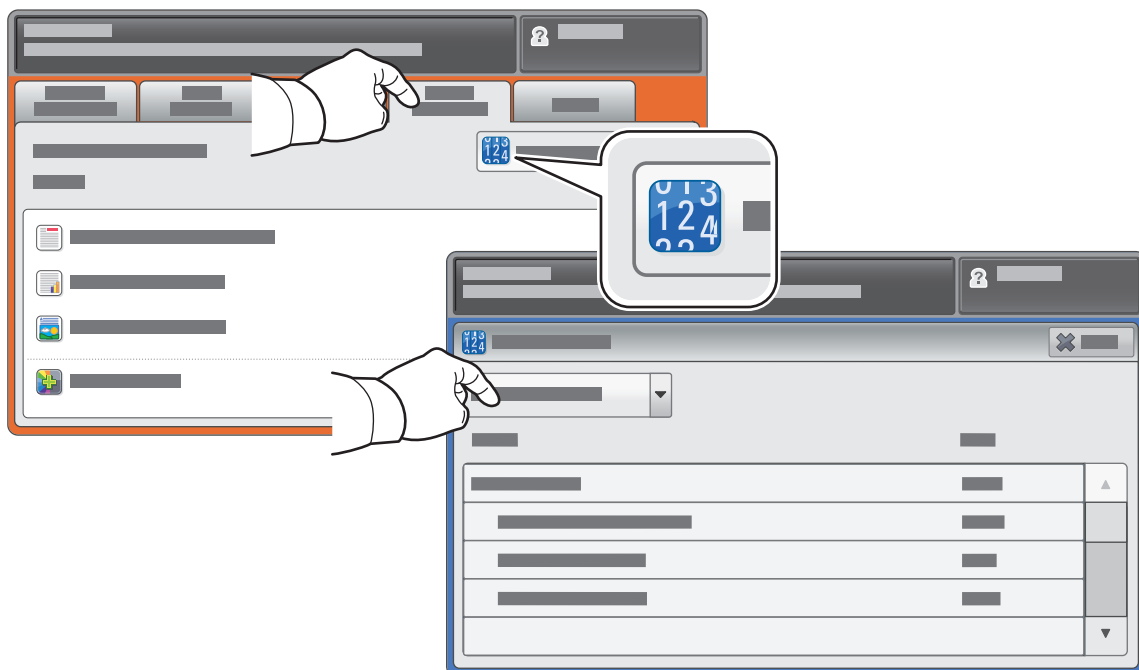



Xerox® ColorQube® 8700 / 8900

Druckerübersicht




Der Drucker ist u. U. mit optionalem Zubehör ausgestattet. Weitere Informationen hierzu sind dem *Benutzerhandbuch* zu entnehmen.

Automatischer Duplex-Vorlageneinzug

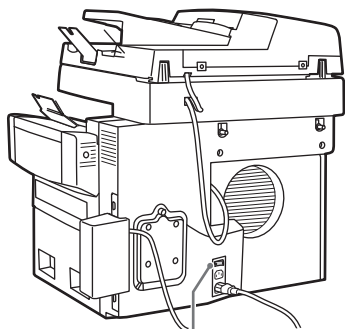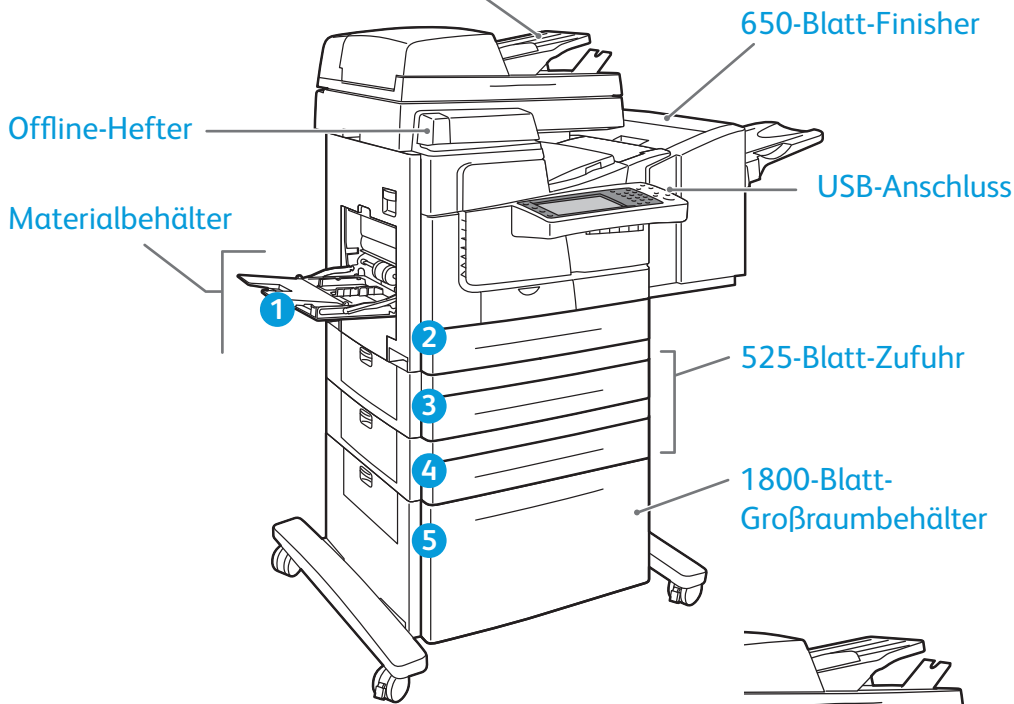

Tintenfüllbereich

Reinigungseinheit
Tintenabfallfach

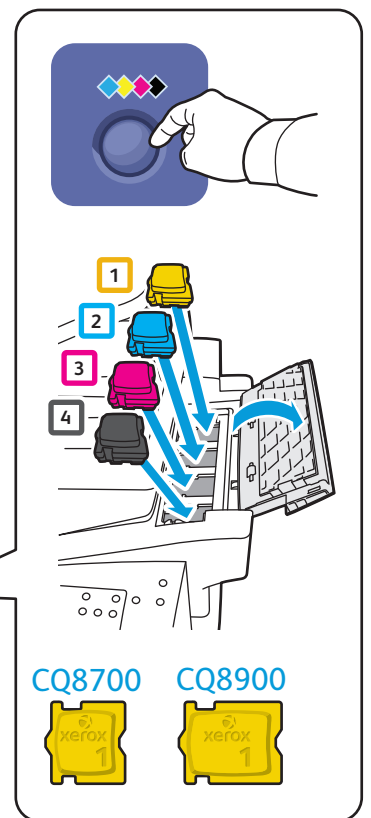

Betriebschalter



Zum Sparen von Tinte den Drucker immer eingeschaltet lassen. Zum Neustarten mit der Neustartfunktion die **Energiespartaste** drücken, um den Drucker gegebenenfalls zu aktivieren, und dann die Taste erneut drücken. Auf dem Touchscreen **Neustart** und anschließend **Neustart** antippen. Wenn der Vorgang nicht innerhalb von 30 Sekunden beginnt, den Drucker am Betriebschalter neu starten.


Eine komplette Liste der mit Ihrem Gerät kompatiblen Druckmaterialien siehe Recommended Media List (Liste der empfohlenen Medien) unter:

www.xerox.com/paper (USA/Kanada)


www.xerox.com/europaper

Nähere Informationen zu Behältern und Druckmaterialien sind dem *Benutzerhandbuch* zu entnehmen.

Einlegen von Druckmaterial

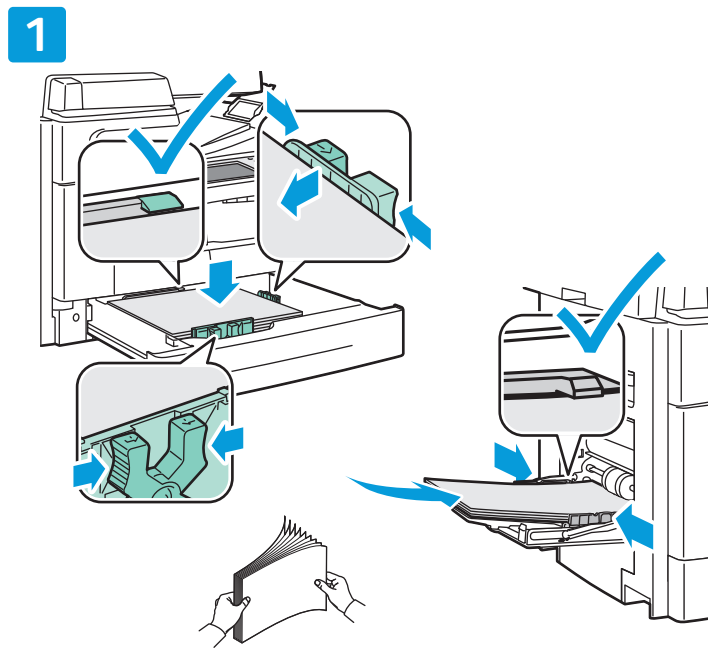




Einstellungen zu Materialformat und Materialart nach Bedarf bestätigen oder ändern.

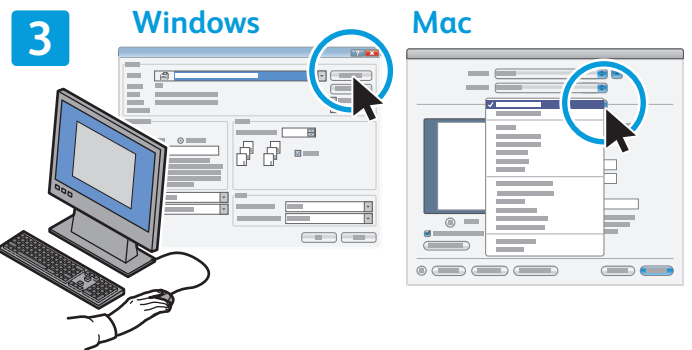


Für bestmögliche Ergebnisse das Papier auffächern.
Führungen an das Materialformat anpassen.
Füllhöhenmarkierung nicht überschreiten.

Optionen für den Druck im Druckertreiber festlegen.

Material-Ausrichtung

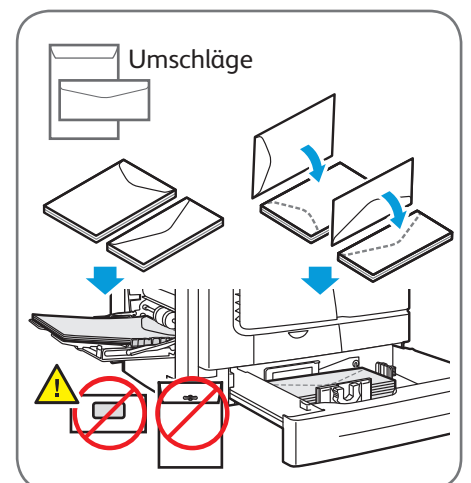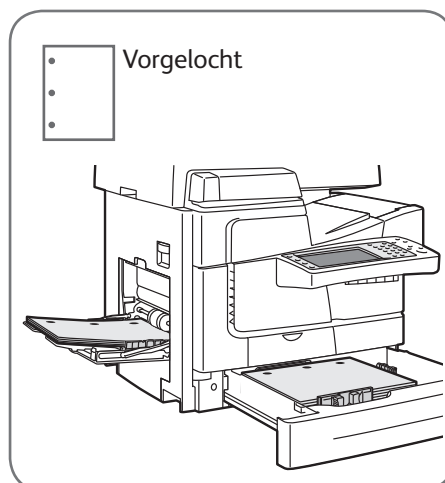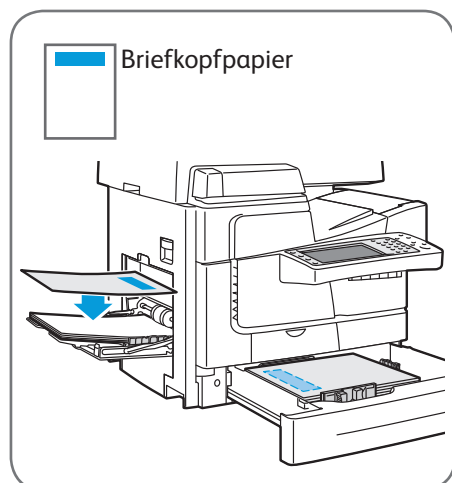

Detailinformationen sind dem Kapitel *Kopieren* im *Benutzerhandbuch* auf Ihrer *Software and Documentation* disc (Datenträger mit Software und Dokumentation)

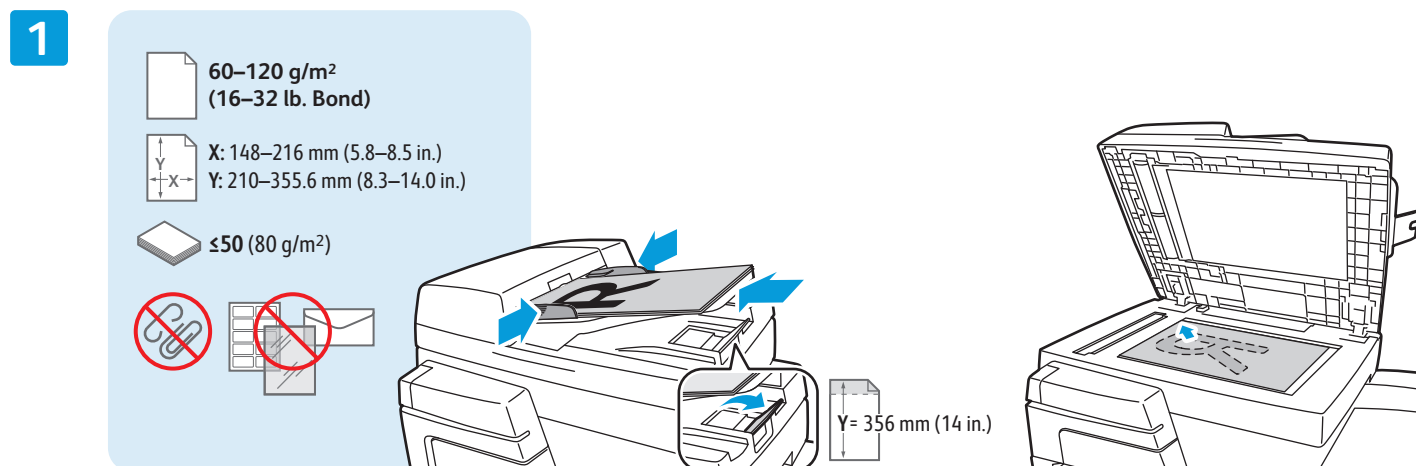

Vorlage einlegen.




Die Taste **Betriebsartenstartseite** betätigen und dann **Kopieren** antippen.




Alles löschen entfernt alle bisher getroffenen bzw. abgeänderten Einstellungen für die aktuelle Betriebsart.

3

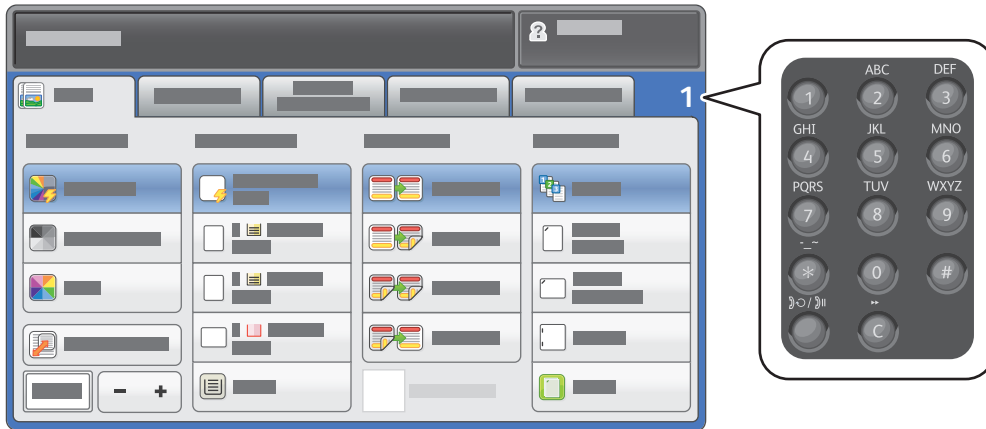


Die Auflage für den Auftrag einstellen und die gewünschten Kopiereinstellungen auswählen.

4

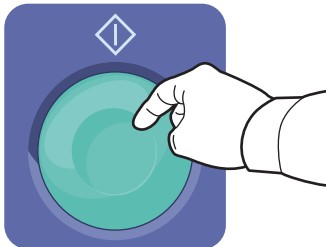

Die Taste **Start** betätigen.

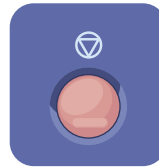

Stopp hält den aktuellen Auftrag temporär an. Zum Abbrechen oder Wiederaufnehmen des Auftrags die angezeigten Anweisungen befolgen.




Druckunterbrechung hält den aktuellen Druckauftrag an, um einen dringenderen Auftrag auszuführen.

Da der Drucker normalerweise an ein Netzwerk und nicht direkt an einen einzelnen Computer angeschlossen ist, wird das Ziel für das gescannte Dokument am Drucker ausgewählt.


Hier werden Vorgehensweisen zum Scannen von Dokumenten ohne besondere Voreinrichtung erläutert:

- Vorlage scannen und Dokument an E-Mail-Adresse senden.
- Vorlage scannen und Dokument über die Favoriten- bzw. Adressbuchverwaltung oder auf einem USB-Laufwerk speichern.
- Vorlage scannen und Dokument im öffentlichen Ordner auf dem Gerät speichern - abrufbar via Webbrowser.


Detailinformationen und weitere Scan-Konfigurationen sind dem Kapitel über *Scans* im *Benutzerhandbuch* zu entnehmen. Detailinformationen über das Adressbuch und die Einrichtung von *Workflow-Profile* sind dem *System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch)* zu entnehmen.

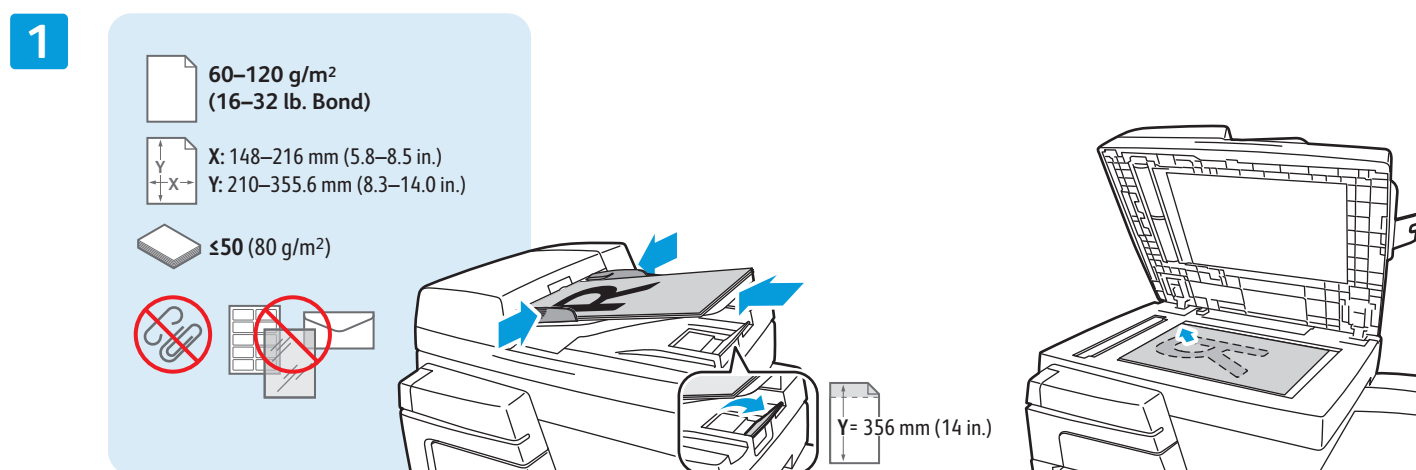

Vorlage einlegen.

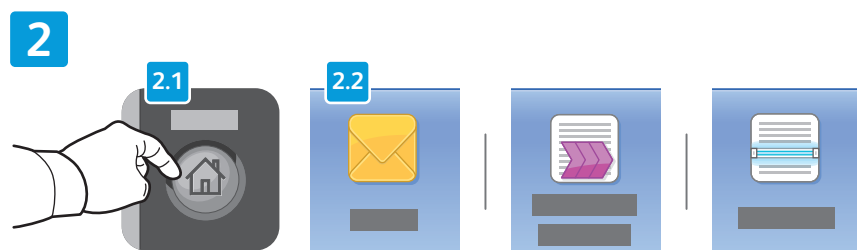

Zum Versenden des gescannten Dokuments per E-Mail die Taste **Betriebsartenstartseite** betätigen, dann auf **E-Mail** tippen. Zum Speichern des Dokuments im öffentlichen Ordner oder auf einem USB-Laufwerk auf **Workflow-Scan** tippen. Auf **Scanausgabe** tippen, wenn das Ziel im Adressbuch bzw. als Favorit gespeichert ist.

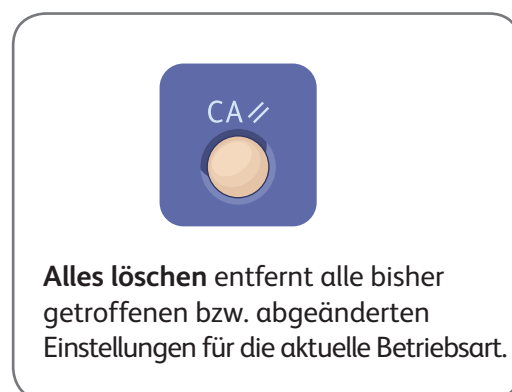





Zum Versenden per-E-Mail auf **Neuer Empfänger** tippen, dann die gewünschte Adresse über die Touchscreen-Tastatur eingeben. Auf **Hinzufügen** tippen, um der Liste weitere Adressen hinzuzufügen, dann auf **Schließen** tippen.

E-Mail-Adressen können im Adressbuch oder als Favorit gespeichert werden.


Workflow-Scans erfolgen über das Antippen von **_PUBLIC** bzw. das Anschließen eines USB-Laufwerks und das darauffolgende Antippen von **USB**.

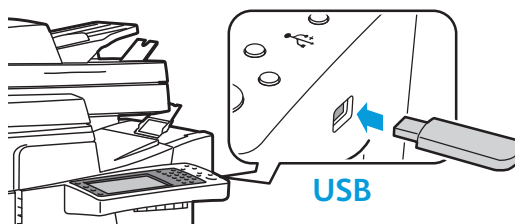

Eine gezielte Scanausgabe erfolgt über das Antippen von **Favoriten** oder **Adressbuch** zum Eingeben gespeicherter E-Mail-Adressen.

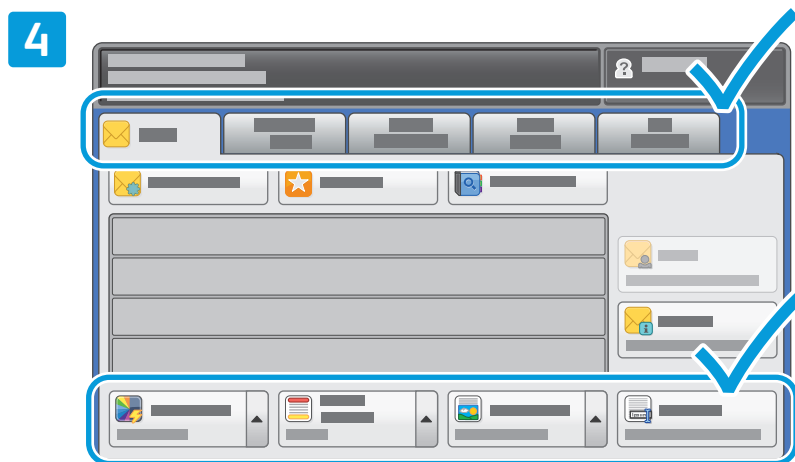

Die Einstellungen nach Bedarf ändern.

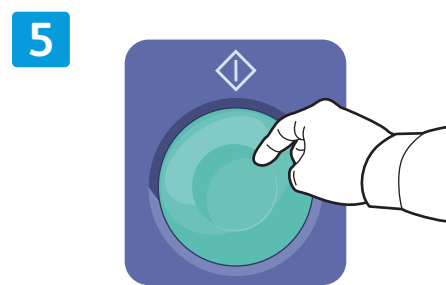


Die Taste **Start** betätigen.



Aufrufen von Scandateien

Mit CentreWare Internet Services können die gescannten Dokumente aus dem öffentlichen Ordner des Druckers auf den Computer kopiert werden. Zudem können mit CentreWare Internet Services persönliche Mailboxen und Workflow-Scanprofile eingerichtet werden.

1

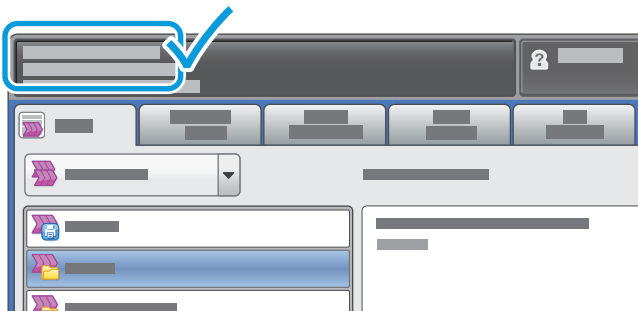


Die IP-Adresse des Druckers wird auf dem Touchscreen angezeigt.




Wird die IP-Adresse nicht oben links in der Ecke des Touchscreens angezeigt, die Taste **Gerätestatus** drücken und im Informationsfeld nachsehen

2

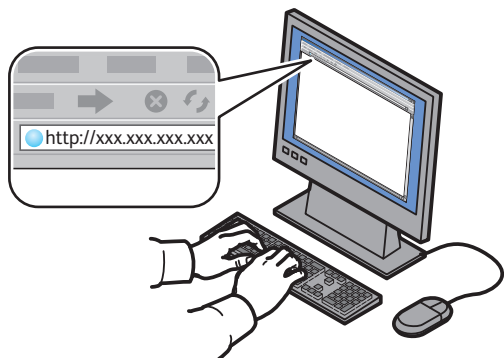


IP-Adresse des Druckers in einen Webbrowser eingeben und **Eingabe-** oder **Return-Taste** drücken.

3

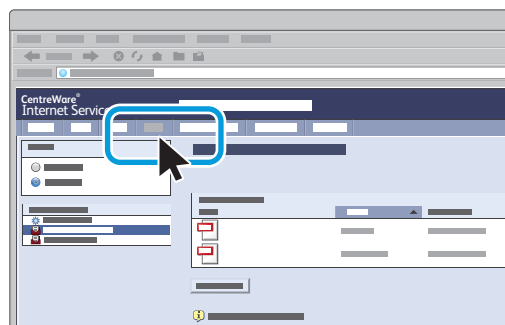

Registerkarte **Scannen** öffnen.

4

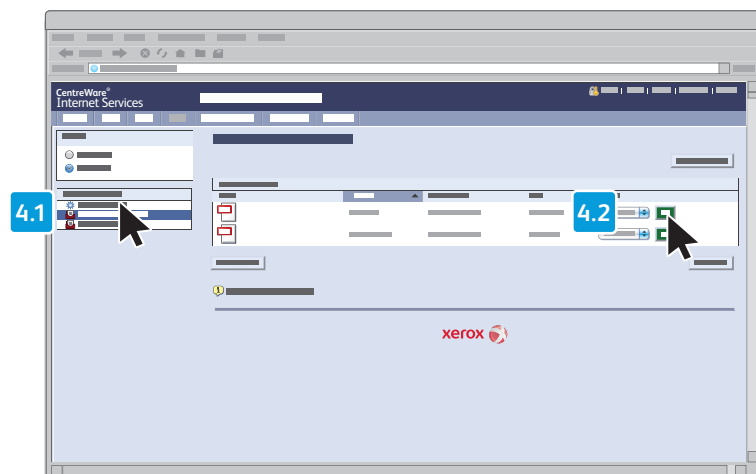

Den **öffentlichen Standardordner** wählen und auf **Start** klicken, um die Scandatei herunterzuladen.



Auf **Ansicht aktualisieren** klicken, um die Liste zu aktualisieren.

Herunterladen auswählen, um die Datei auf Ihrem Computer zu speichern.
Nachdrucken auswählen, um die abgespeicherte Datei erneut zu drucken.
Löschen auswählen, um den gespeicherten Auftrag endgültig zu löschen.


Für den Faxversand stehen vier Möglichkeiten zur Auswahl:

- **Integriertes Fax:** Das Dokument wird gescannt und direkt an ein Faxgerät gesendet.
- **Serverfax:** Das Dokument wird gescannt und an einen Faxserver gesendet, der die Faxnachricht an ein Faxgerät übermittelt.
- **Internetfax:** Das Dokument wird gescannt und per E-Mail an einen Empfänger gesendet.
- **LAN-Fax:** Der aktuelle Druckauftrag wird als Fax gesendet.


Detailinformationen sind dem Kapitel über *Faxversand* im *Benutzerhandbuch* zu entnehmen.

Weitere Informationen über die LAN-Fax-Funktionalität ist der Drucktreiber-Software zu entnehmen.


Detailinformationen über die Faxeinrichtung und über erweiterte Einstellungen sind dem *System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch)* zu entnehmen.

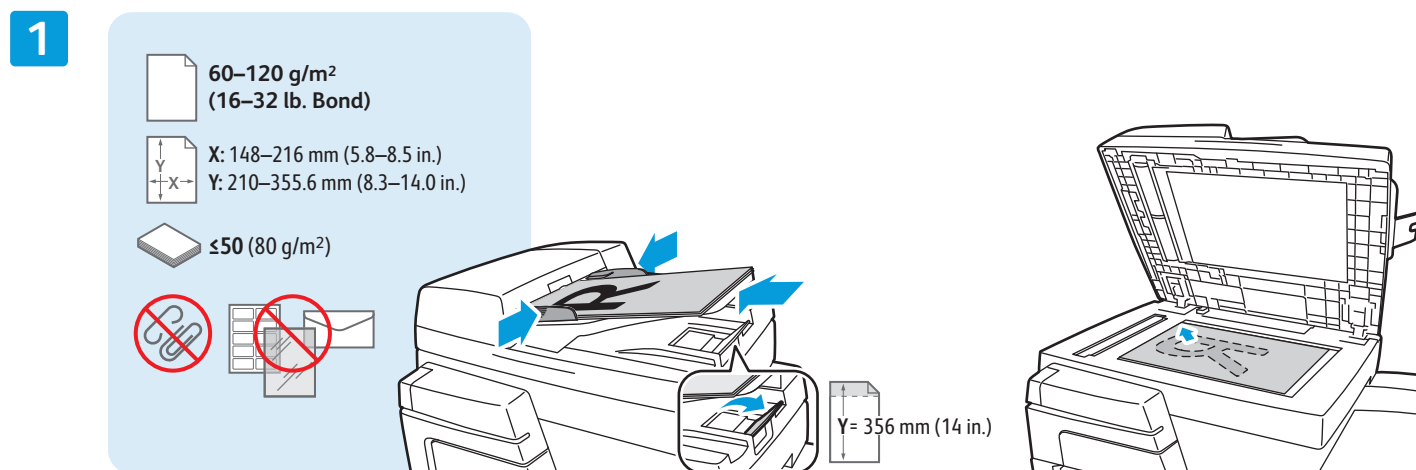


Vorlage einlegen.

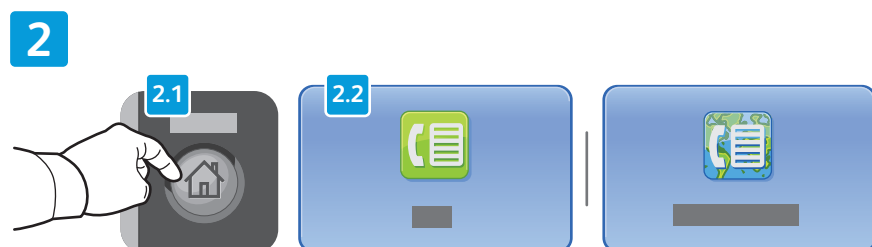

Die Taste **Betriebsartenstartseite** betätigen, dann **Fax**, **Serverfax**, oder **Internetfax** antippen.

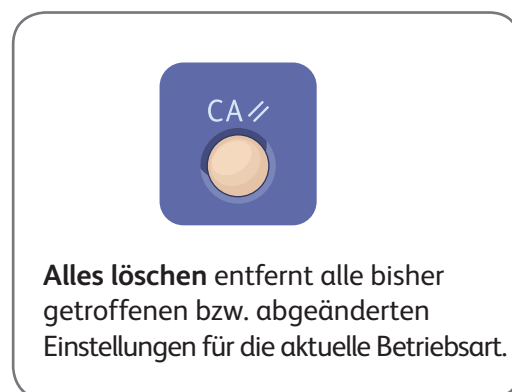

3

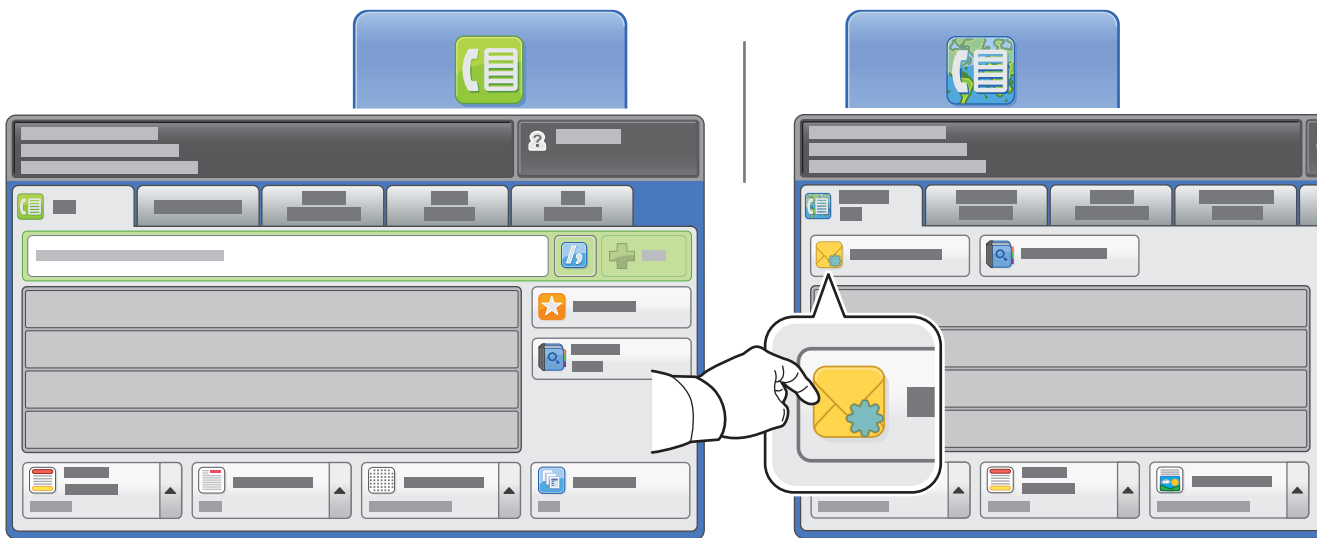


Faxnummern können über die alphanumerische Tastatur eingegeben werden. Sonderzeichen sind durch das Antippen von **Wählzeichen** einzufügen. Zusätzliche Zahlen sind durch das Antippen von **Hinzufügen** einzufügen.

Die E-Mail-Adressen für Internetfaxe können nach Antippen von **Neuer Empfänger** über die Touchscreen-Tastatur eingegeben werden. Auf **Hinzufügen** tippen, um der Liste weitere Adressen hinzuzufügen, dann auf **Schließen** tippen.


Nummern oder E-Mail-Adressen können im Adressbuch oder als Favorit gespeichert werden.

4

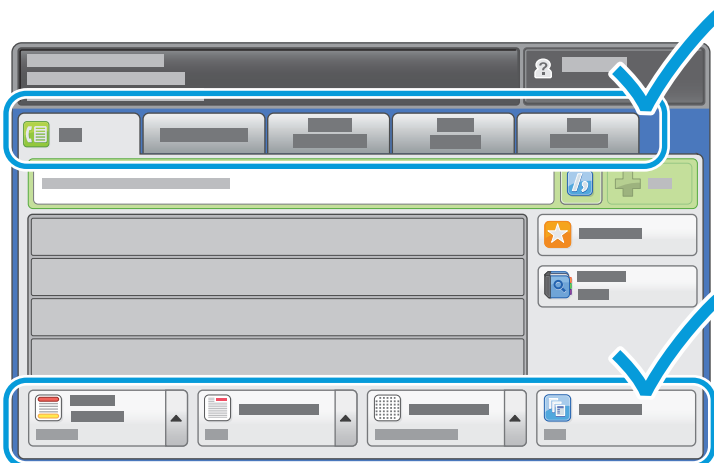


Die Einstellungen nach Bedarf ändern.

5

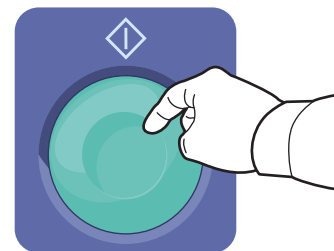

Die Taste **Start** betätigen.

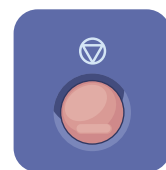


Stopp hält den aktuellen Auftrag temporär an.

Xerox® ColorQube® 8700 / 8900


Drucken von einem USB-Laufwerk aus



PDF-, TIFF-, PS- und XPS-Dateien können direkt von einem USB-Laufwerk gedruckt werden. Detailinformationen sind dem Kapitel *Drucken* im *Benutzerhandbuch* auf der *Software and Documentation* disc (Datenträger mit Software und Dokumentation) bzw. im Internet zu entnehmen. Informationen zur Einrichtung dieser Funktionalität sind dem *System Administrator Guide* (*Systemadministratorhandbuch*) zu entnehmen.

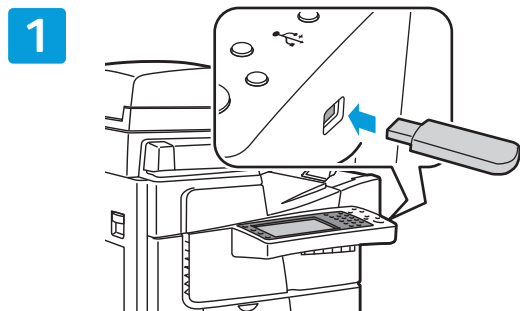


USB-Laufwerk am USB-Port anschließen.

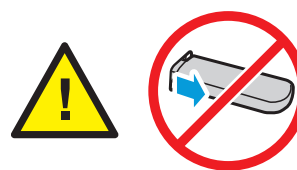

Das USB-Laufwerk nicht entfernen, während es gelesen wird. Andernfalls können Daten beschädigt werden.




Die Taste **Betriebsartenstartseite** betätigen und dann **Druck..** antippen.

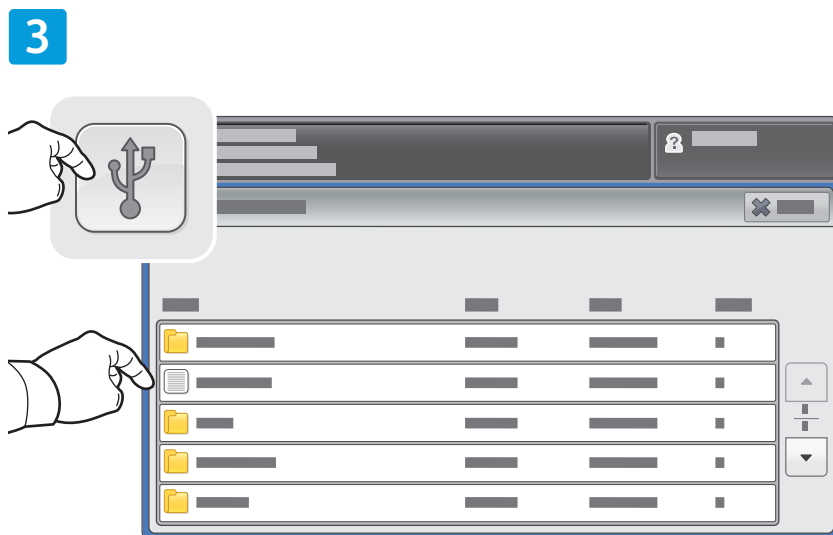


USB-Laufwerk antippen, dann eine Datei oder einen Ordner wählen.

4

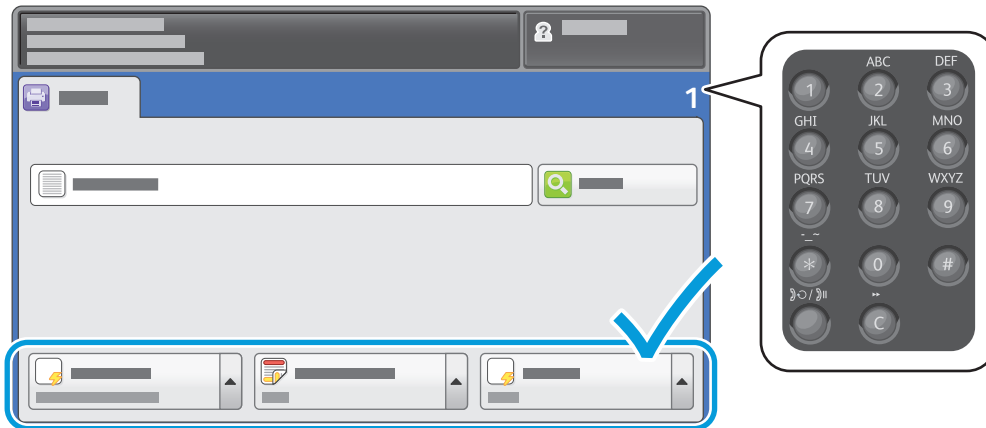


Nach Auswahl der gewünschten Datei sind der Auftragsumfang und die gewünschten Druckeinstellungen festzulegen.

5

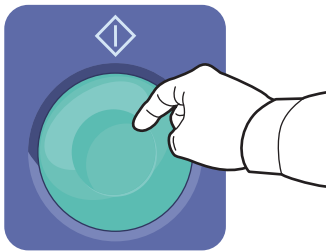

Die Taste **Start** betätigen.

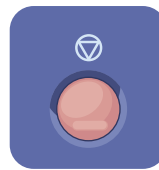

Stopp hält den aktuellen Auftrag temporär an. Zum Abbrechen oder Wiederaufnehmen des Auftrags die angezeigten Anweisungen befolgen.



Druckunterbrechung hält den aktuellen Druckauftrag an, um einen dringenderen Auftrag auszuführen.