

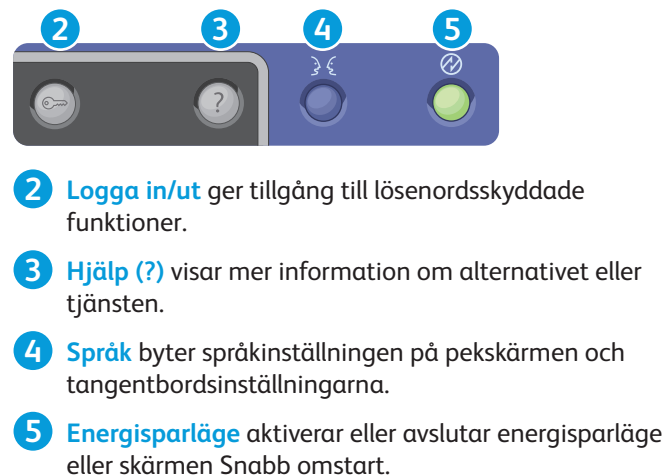
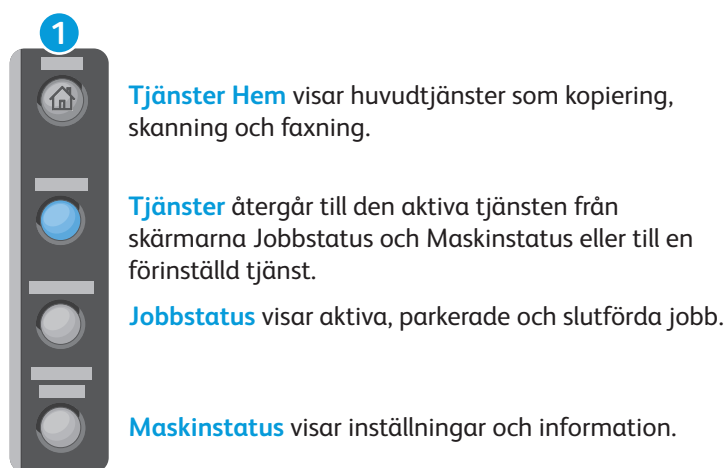


De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstitutionen. Mer information om tjänster och inställningar finns i *Användarhandbok*.

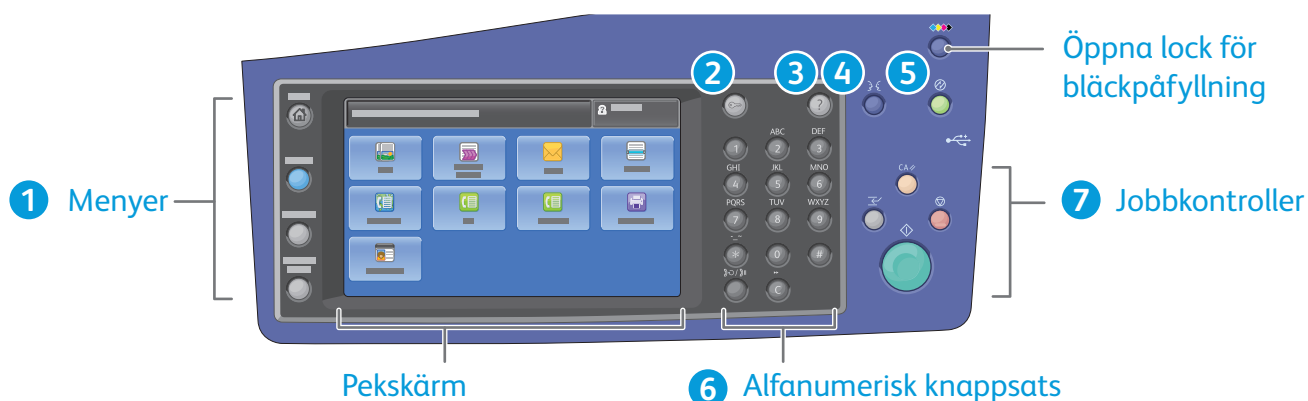

Uppringningspaus infogar en paus i telefonnumret vid faxesändning.

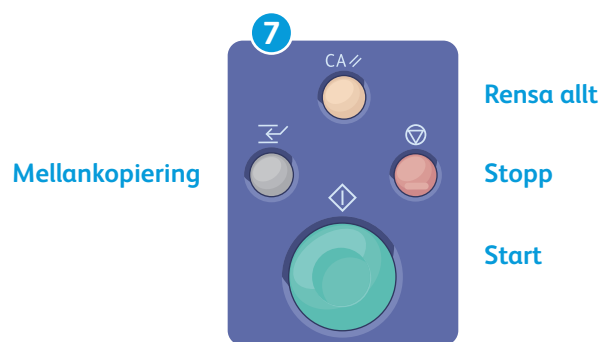

Rensa allt tar bort föregående och ändrade inställningar för den aktuella tjänsten. Tryck två gånger om du vill återställa alla grundinställningar och ta bort befintliga skanningar.

Start startar det valda jobbet.

Stopp avbryter det aktuella jobbet tillfälligt. Följ anvisningarna på skärmen för att avbryta eller återuppta jobbet.

Mellankopiering pausar den pågående utskriften för en mer brådskande utskrift.


Med menyn Maskinstatus får du tillgång till status för förbrukningsartiklar, skrivarinformation och inställningar. Vissa menyer och inställningar kräver att du loggar in med administratörsnamn och lösenord.



Information om fakturering och användning

Tryck på fliken **Fakturering** på menyn Maskinstatus när du vill se grundläggande räkneverksinformation. Tryck på **Användningsräkneverk** för detaljerad information om användningen. Fler räkneverkskategorier finns på rullgardinsmenyn.

En detaljerad beskrivning av färgnivå 1–3 finns i *Användarhandbok*.

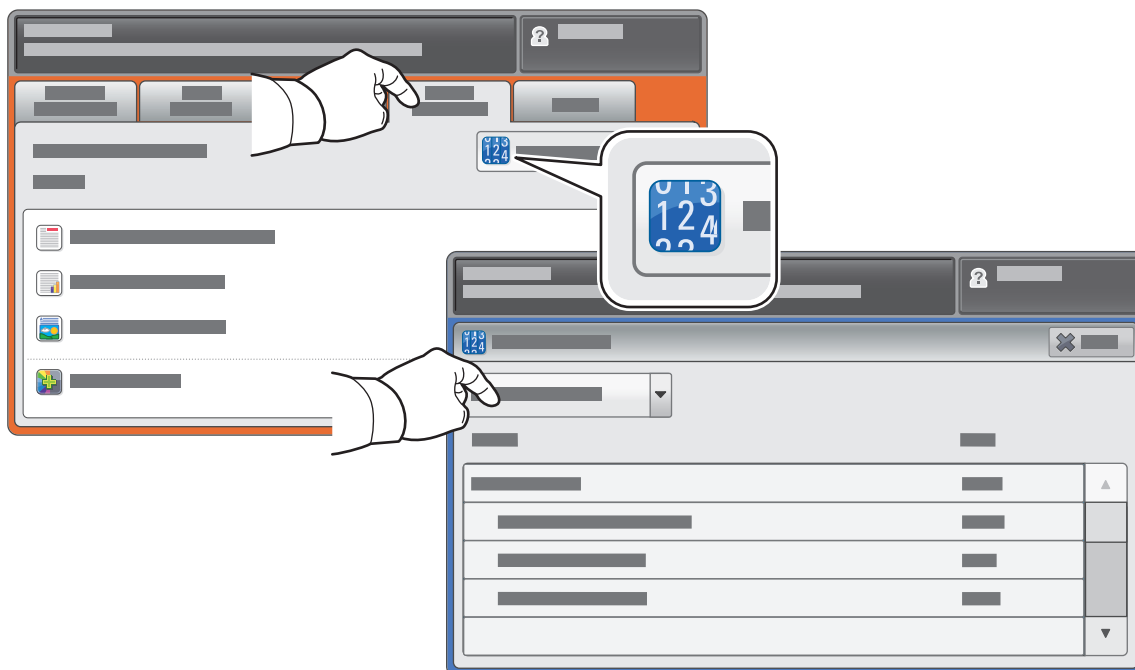



Xerox® ColorQube® 8700 / 8900

Skrivargenomgång



Skrivarkonfigurationen kan inkludera tillvalstillbehör. Mer information finns i *Användarhandbok*.

Dubbelsidig automatisk dokumentmatare

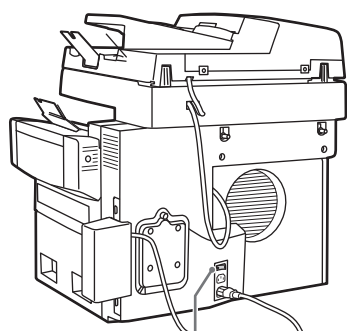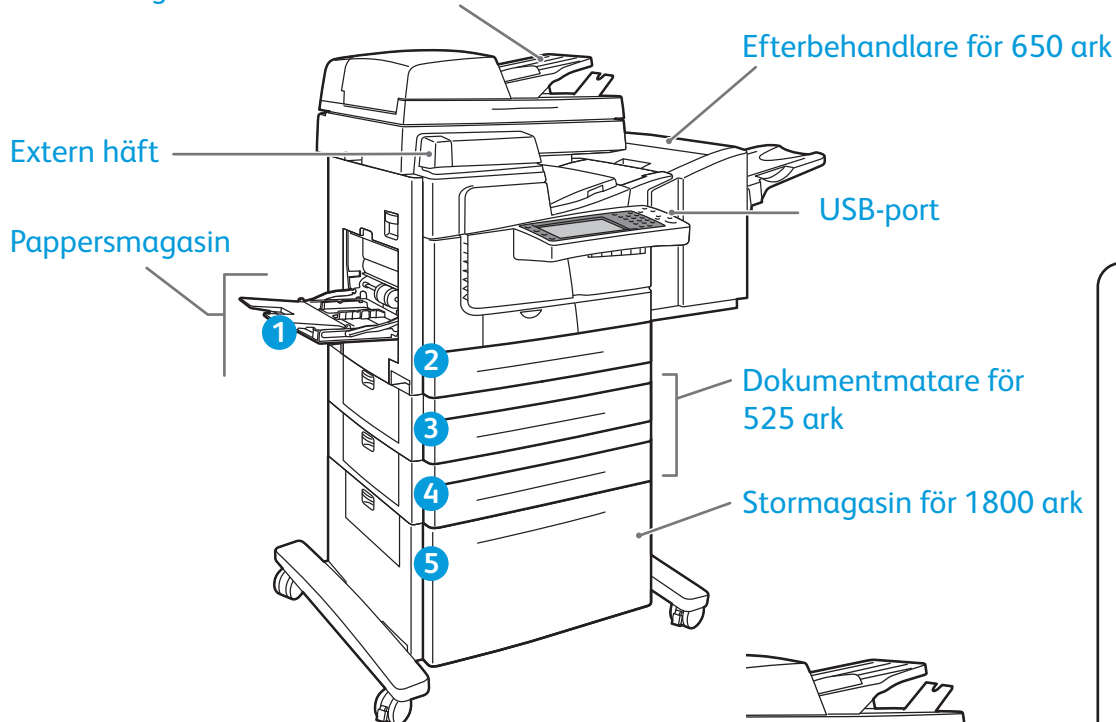


Strömbrytare



Låt alltid skrivaren vara påslagen för att spara bläck. När du vill starta om enheten med Snabb omstart ska du först trycka på **Energisparläge** för att vid behov aktivera skrivaren. Tryck sedan på samma knapp en gång till. Välj **Snabb omstart** på pekskärmen och välj sedan **Starta om**. Om åtgärden inte startar inom 30 sekunder kan du starta om skrivaren med strömbrytaren.

Bläckpåfyllning

Rengöringsenhet Överskottsbehållare

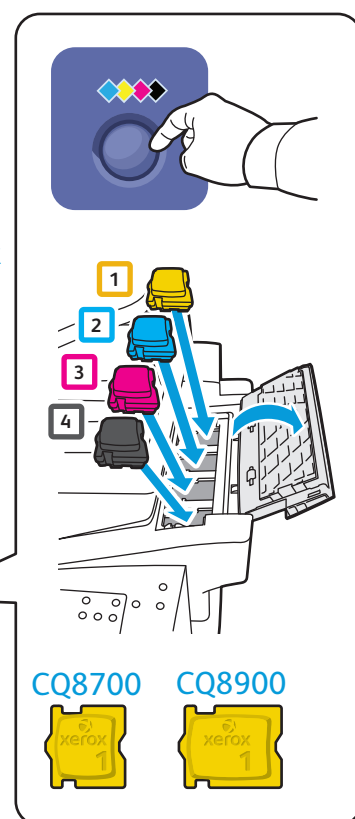

Xerox® ColorQube® 8700 / 8900

Pappershantering



En fullständig lista över papper som kan användas med skrivaren finns i listan Recommended Media List (Rekommenderad materiallista) på:


www.xerox.com/paper (USA/Kanada)

www.xerox.com/europaper


Mer information om magasin och papper finns i *Användarhandbok*.

Fylla på papper

1

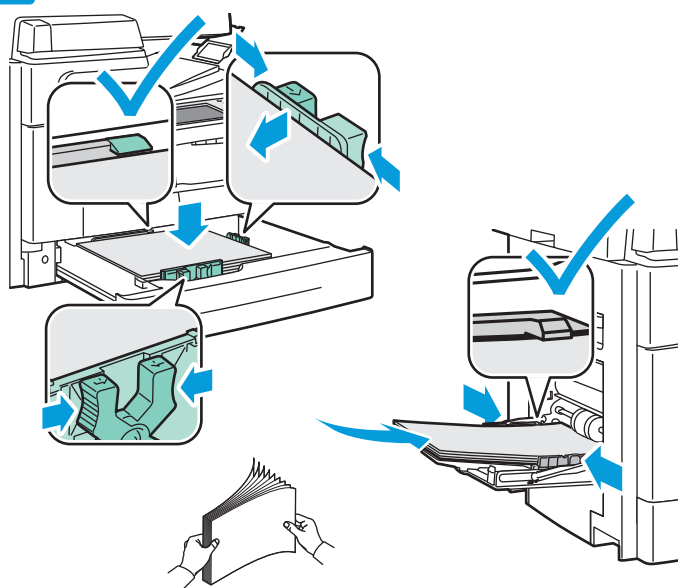


2

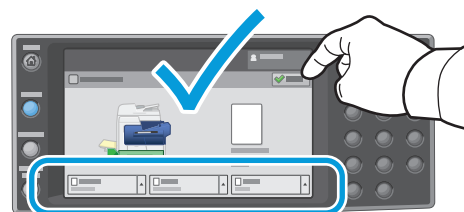

Bekräfta eller ändra format- och typinställningarna om det behövs.




3

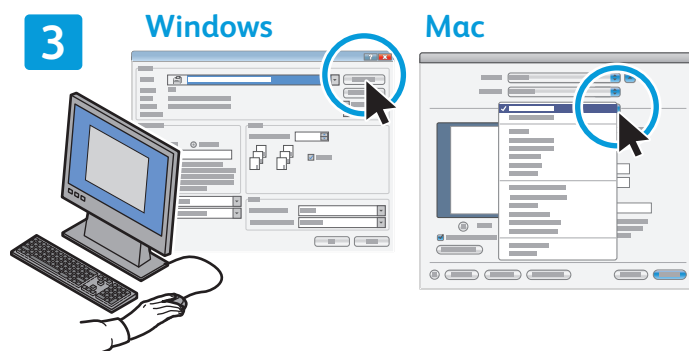


Bläddra igenom pappersbunten för bästa resultat.
Ändra styrskenorna så att de passar pappersformatet.
Fyll inte på papper ovanför maxstrecket.

Välj alternativ i skrivardrivrutinen när du skriver ut.

Pappersorientering

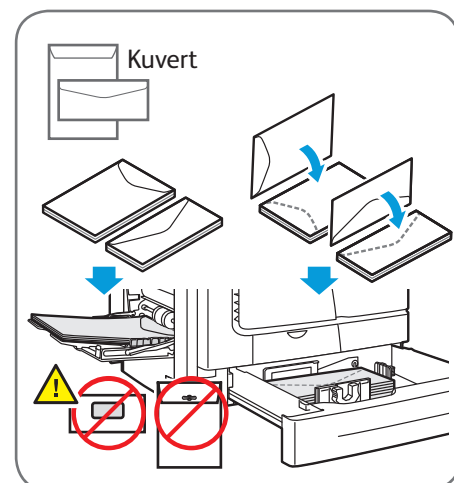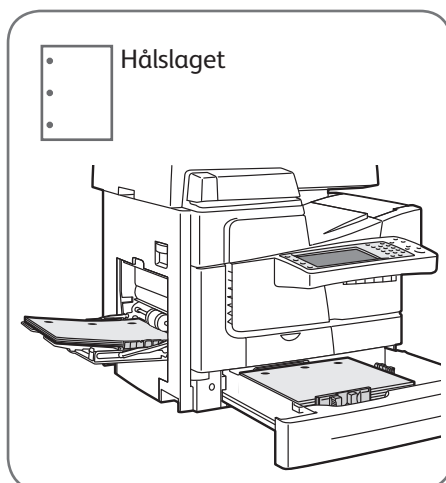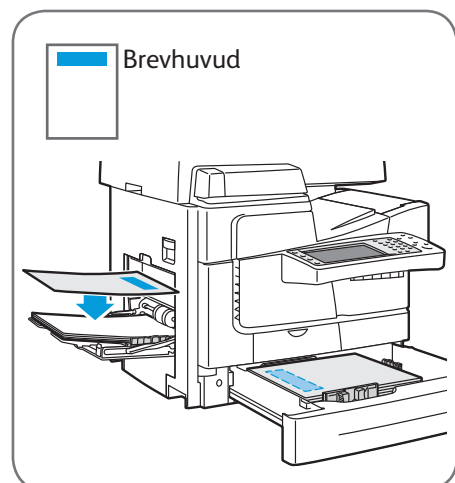

Mer information finns i kapitlet *Kopiering* i *Användarhandbok* som finns på skivan *Software and Documentation* (skivan Programvara och dokumentation) och online.

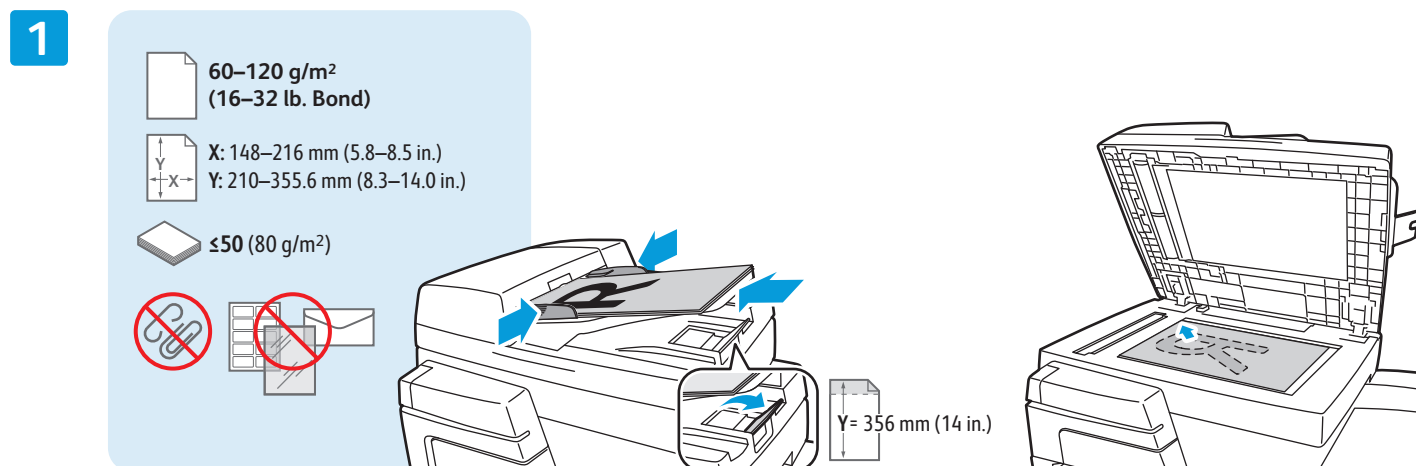

Placera originalet.




Tryck på **Tjänster Hem** och sedan på **Kopiera**.




Rensa allt tar bort föregående och ändrade inställningar för den aktuella tjänsten.

3

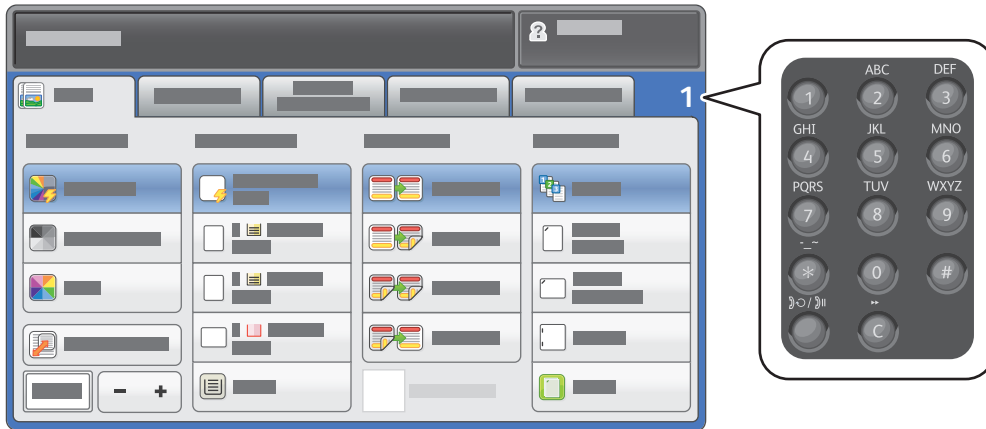


Justera antal och välj önskade kopieringsinställningar.

4

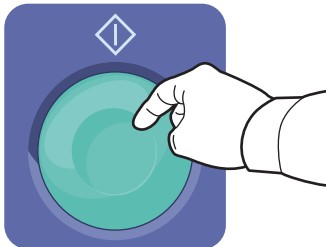

Tryck på **Start**.

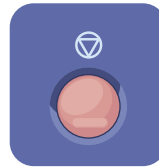

Stopp avbryter det aktuella jobbet tillfälligt. Följ anvisningarna på skärmen för att avbryta eller återuppta jobbet.




Mellankopiering pausar den pågående utskriften för en mer brådskande utskrift.

Eftersom skrivaren vanligen är ansluten till ett nätverk och inte direkt till en enstaka dator, ska du välja en destination för den skannade bilden på skrivaren.

Den här handboken beskriver hur du skannar dokument utan speciella inställningar:

- Skanna dokument till en e-postadress.
- Skanna dokument och spara som favoriter, i adressboken eller på ett USB-minne.
- Skanna dokument till den gemensamma mappen på skrivarens hårddisk och öppna dokumenten med en webbläsare.

Mer information om skanningsinställningar finns i kapitlet *Skanning* i *Användarhandbok*. Mer information om adressboken och inställning av mallar för arbetsflöden finns i *System Administrator Guide* (*Systemadministratörshandbok*).

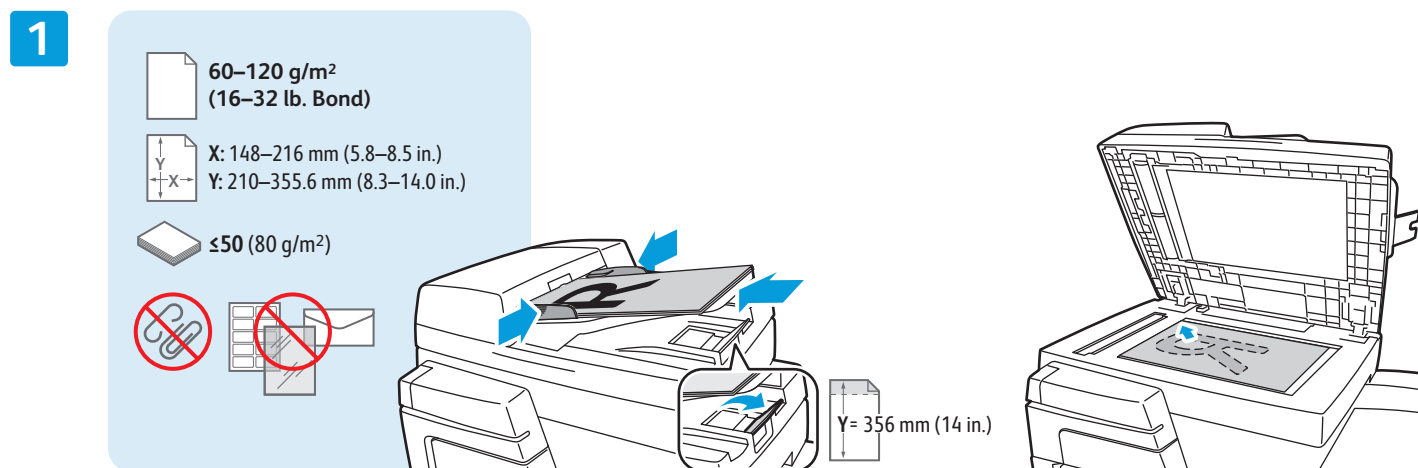


Placera originalet.



Tryck på **Tjänster Hem** och sedan på **E-post** om du vill skicka den skannade bilden via e-post, eller tryck på **Arbetsflödesskanning** om du vill skanna till mappen **_PUBLIC** eller ett USB-minne. Tryck på **Skanna till** om skanningsdestinationen lagras i adressboken eller som en favorit.




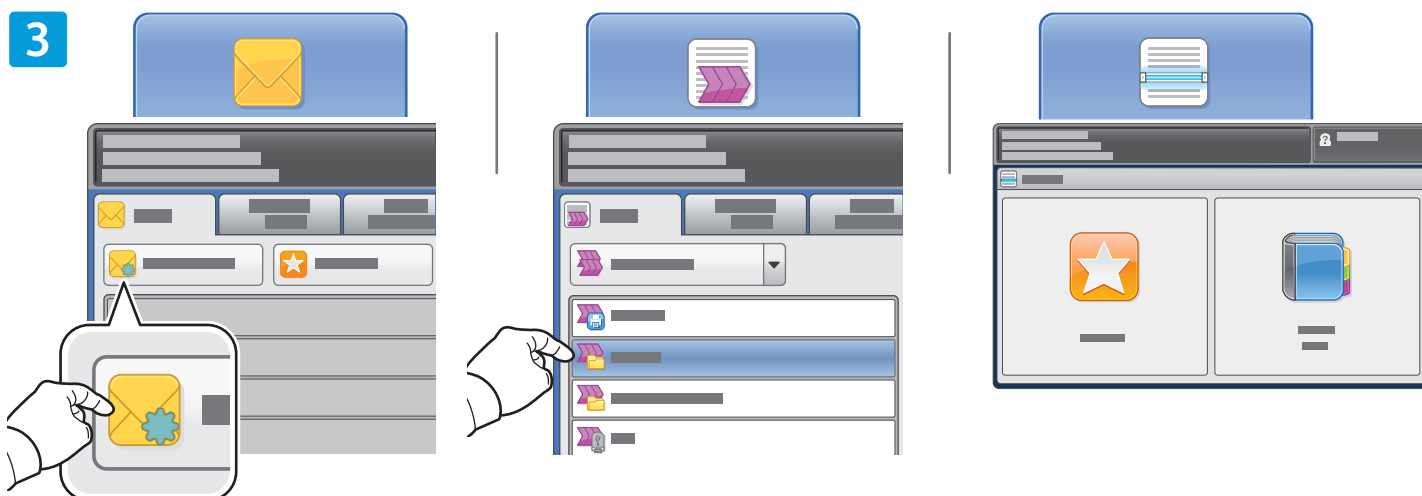


Välj **Ny mottagare** och skriv adressen via tangentbordet på pekskärmen när du vill skicka skanningen via e-post. Välj **+Lägg till** om du vill lägga till adresser i listan och välj sedan **Stäng**.

Använd adressboken eller favoriterna om du vill ange en e-postadress som sparats.


Om du använder arbetsflödesskanning ska du trycka på **_PUBLIC** eller sätta in USB-minnet och trycka på **USB**.

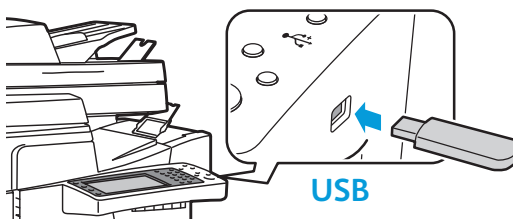

Om du använder Skanna till ska du trycka på **Favoriter** eller **Adressbok** när du vill ange e-postadresser som sparats.

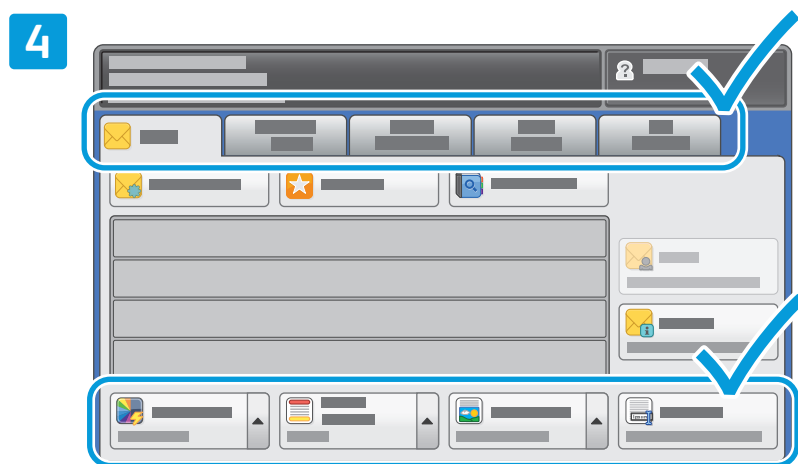

Ändra inställningarna vid behov.

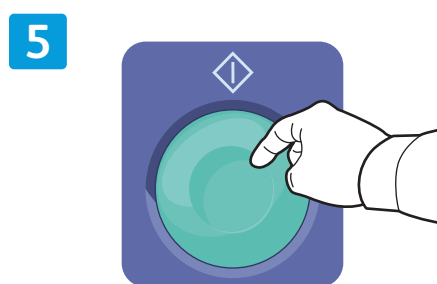

Tryck på **Start**.



Hämta skanningsfiler

Om du vill hämta dina skannade bilder från mappen `_PUBLIC` ska du kopiera skanningsfilerna från skrivaren till datorn med CentreWare Internet Services. Du kan även använda CentreWare Internet Services när du vill ställa in personliga brevlådor och mallar för arbetsflödesskanning. Mer information finns i hjälpen i CentreWare Internet Services.

1




Anteckna skrivarens IP-adress som visas på pekskärmen.




Om IP-adressen inte visas överst till vänster på pekskärmen ska du trycka på **Maskinstatus** och titta i informationsfältet.

2

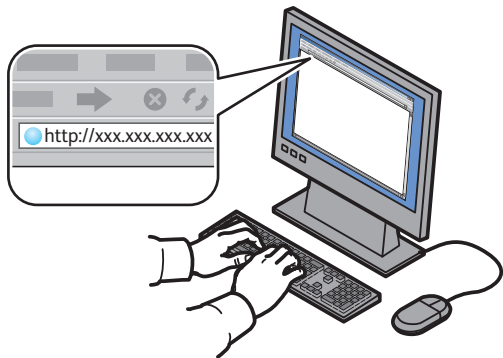


Skriv skrivarens IP-adress i en webbläsare och tryck på **Enter** eller **Retur**.

3

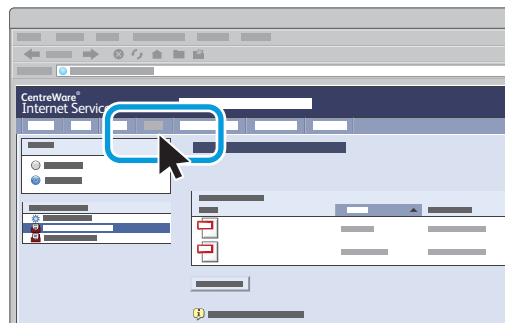

Klicka på fliken **Skanna**.

4

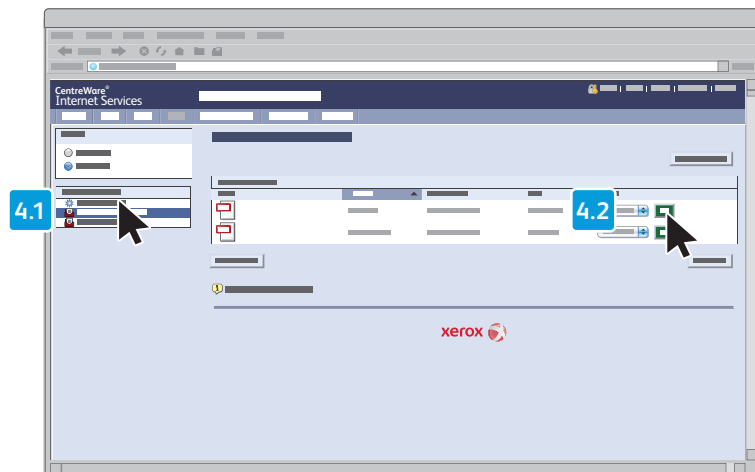

Välj **Grundinställd allmän mapp** och hämta skanningen genom att klicka på **Go**.



Klicka på **Uppdatera visning** när du vill uppdatera listan.

Välj **Ladda ner** om du vill spara filen på datorn.


Välj **Ny utskrift** om du vill skriva ut den sparade filen igen.

Välj **Ta bort** om du vill ta bort det sparade jobbet.


Du kan skicka ett fax på ett av fyra sätt:

- **Inbyggd fax** skannar dokumentet och skickar det direkt till en faxenhet.
- **Serverfax** skannar dokumentet och skickar det till en faxserver, som skickar faxet vidare till en faxenhet.
- **Internetfax** skannar dokumentet och skickar det via e-post till en mottagare.
- **LAN-fax** skickar den aktuella utskriften som ett fax.

Mer information finns i kapitlet *Faxning* i *Användarhandbok*. Mer information om LAN-fax finns i skrivardrivrutinen. Mer information om faxinställning och avancerade inställningar finns i *System Administrator Guide (Systemadministratörshandbok)*.

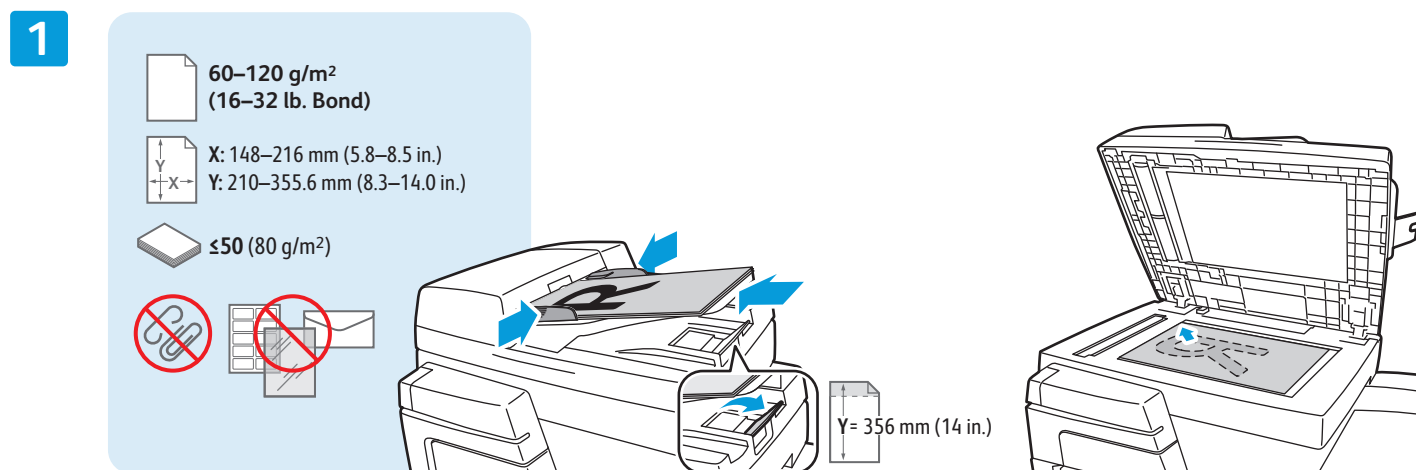

Placera originalet.

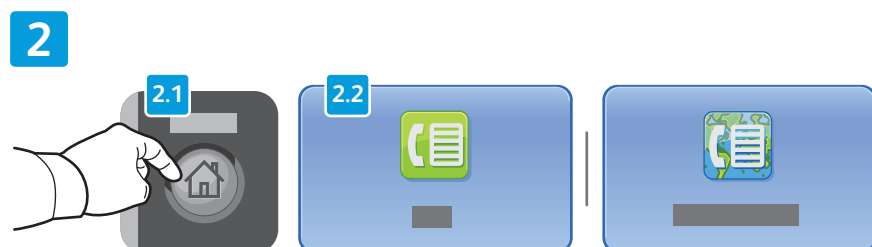


Tryck på **Tjänster Hem** och sedan på **Fax**, **Serverfax** eller **Internetfax**.



Rensa allt tar bort föregående och ändrade inställningar för den aktuella tjänsten.

3

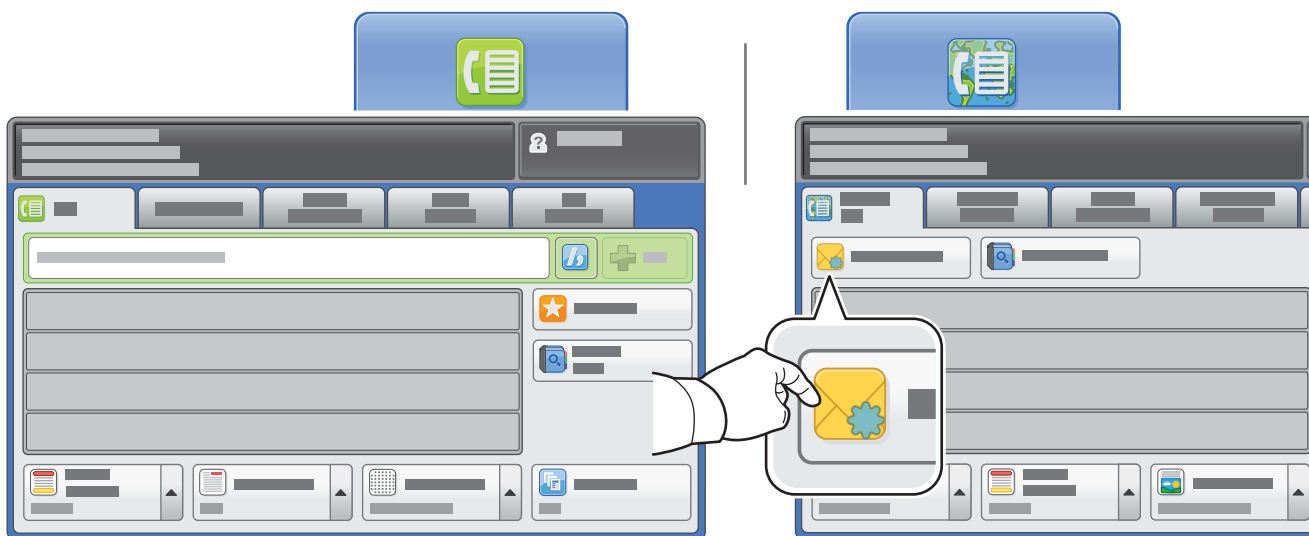


Använd den alfanumeriska knappsatsen när du ska ange faxnummer. Tryck på **Uppringningstecken** om du vill infoga specialtecken. Tryck på **+Lägg till** om du vill lägga till fler nummer.

Tryck på **Ny mottagare** och skriv adressen via tangentbordet på pekskärmen om du vill sända till e-postadresser med Internetfax. Tryck på **+Lägg till** om du vill lägga till adresser i listan och tryck sedan på **Stäng**.


Använd adressboken eller favoriterna om du vill ange nummer eller e-postadresser som sparats.

4

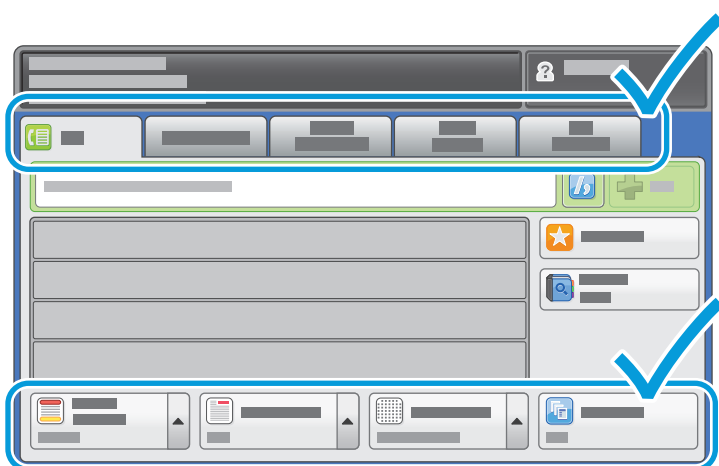


Ändra inställningarna vid behov.

5

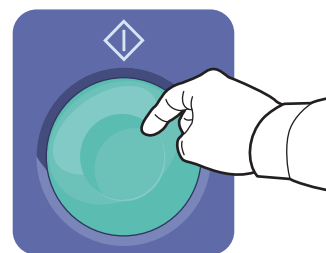

Tryck på **Start**.

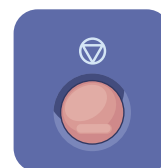


Stopp avbryter det aktuella jobbet tillfälligt.

Xerox® ColorQube® 8700 / 8900


Skriva ut från USB



Du kan skriva ut .pdf-, .tiff-, .ps- och .xps-filer direkt från ett USB-minne. Mer information finns i kapitlet *Utskrift* i *Användarhandbok* som finns på skivan *Software and Documentation* (skivan Programvara och dokumentation) och online. Information om hur du ställer in funktionen finns i *System Administrator Guide* (*Systemadministratörshandbok*).

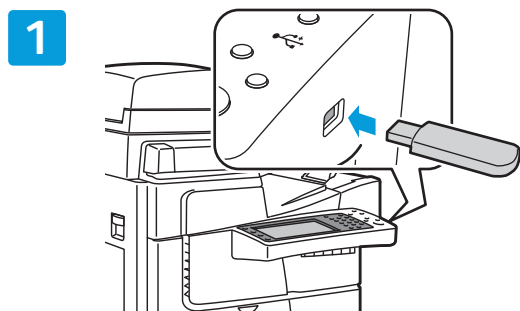


Sätt in USB-minnet i USB-porten.

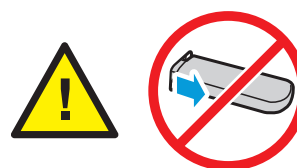

Ta inte ut USB-minnet medan det läses av.
Filerna kan skadas.




Tryck på **Tjänster Hem** och sedan på **Skriv ut från**.

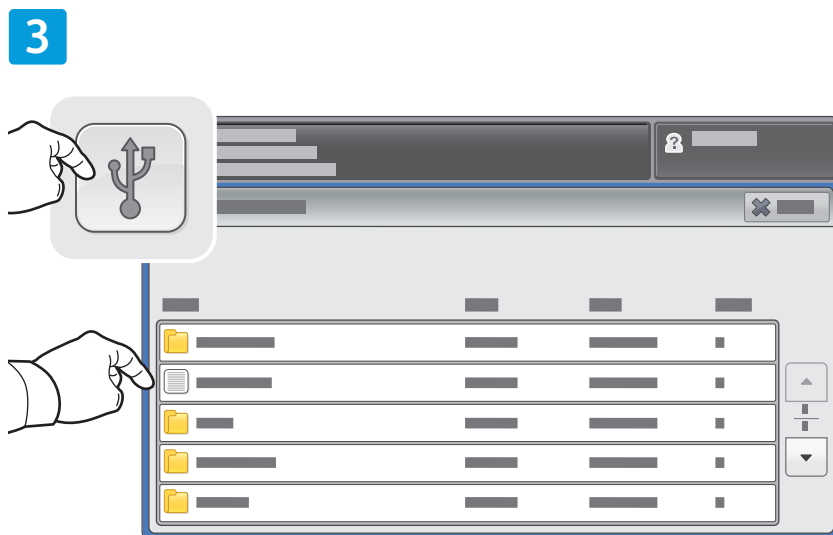


Tryck på **USB-enhet** och välj en fil eller mapp.

4

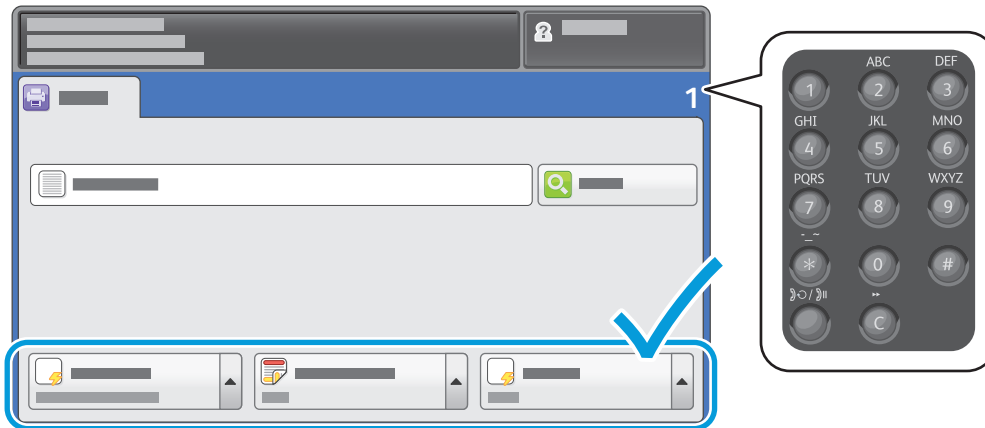


När du har valt en fil kan du justera antal och välja önskade utskriftsinställningar.

5

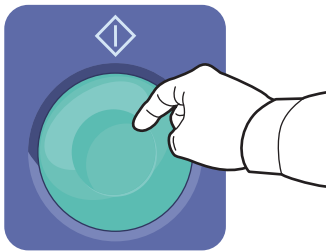

Tryck på **Start**.

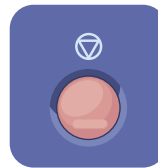

Stopp avbryter det aktuella jobbet tillfälligt. Följ anvisningarna på skärmen för att avbryta eller återuppta jobbet.



Mellankopiering pausar den pågående utskriften för en mer brådskande utskrift.