

Xerox® ColorQube™ 9301/9302/9303 Správa a účtování



©2010 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva vyhrazena podle zákonů Spojených států na ochranu autorských práv. Obsah této publikace nesmí být v žádné podobě reprodukován bez svolení společnosti Xerox Corporation.

XEROX®, XEROX and Design® a ColorQube® jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.

V tomto dokumentu jsou pravidelně prováděny změny. Změny, technické nepřesnosti a typografické chyby budou opraveny v pozdějších vydáních.

Verze dokumentu 1.0: září 2010

Obsah

Nástroje	278
Přístup k nabídce Nástroje	278
Nastavení zařízení	279
Všeobecné	279
Správa papíru	282
Měřiče času	284
Vstup	286
Výstup	287
Spotřební materiál	288
Domovská stránka rychlého nastavení	290
Jas displeje	291
Konfigurační / informační strany	292
Resetovat UI na výrobní nastavení	292
Aktivace přerušení tisku	292
Nastavení služeb	293
Nastavení služby kopírování	293
Nastavení zabudovaného faxu	296
Sestavy a listy úlohy	303
Plán služeb	303
Nastavení sítě	304
On-line/off-line	304
Nastavení protokolu TCP/IP	304
Rozšířená nastavení	304
Síťové protokoly	304
Nastavení USB	304
Nastavení účtování	305
Režim účtování	305
Sestava kopírování	306
Nastavení zabezpečení	307
Autorizace	307
Zabezpečení přepisem obrazu	307
IP Sec	308
Platní příjemci	308
Řešení problémů	309
Řešení problémů	309
Stránky podpory	309
Oprava kvality obrazu	309
Resety	310
Síť	311
Fax	312

Nástroje

Nastavení zařízení lze nakonfigurovat dvěma způsoby, pomocí Internetových služeb nebo nabídky **Nástroje**. Tato příručka popisuje možnosti dostupné v nabídce **Nástroje**. Informace o nastavení dostupném v Internetových službách najdete v příručce [System Administrator Guide](#) (Příručka správce systému).

Tyto možnosti by měl nastavovat a upravovat správce systému. Proto je přístup k možnostem nabídky **Nástroje** chráněn přístupovým kódem. K nabídce **Nástroje** můžete přistupovat pomocí tlačítka **Stav přístroje** na ovládacím panelu.



Přístup k nabídce Nástroje


1. Stiskněte tlačítko **Stav přístroje**.
2. Vyberte kartu **Nástroje**.
Chcete-li mít přístup ke všem možnostem na kartě **Nástroje**, přihlaste se jako správce.
3. Vyberte možnost **Přihlášení/odhlášení** a podle pokynů zadejte své *uživatelské jméno* a *heslo*.
Výchozí uživatelské jméno a heslo je: admin a 1111.

Zobrazí se možnosti nabídky

Nástroje.


Většina obrazovek nabídky **Nástroje** obsahuje následující tlačítka pro potvrzení nebo zrušení volby:

- Tlačítko **Vrátit zpět** vrátí aktuální obrazovku na hodnoty, které byly zobrazeny při jejím otevření.
- Tlačítkem **Zrušit** obnovíte původní nastavení obrazovky a vrátíte se na předchozí obrazovku.
- Tlačítkem **Uložit** uložíte provedený výběr a vrátíte se na předchozí obrazovku.
- Tlačítkem **Zavřít** zavřete obrazovku a vrátíte se na předchozí obrazovku.

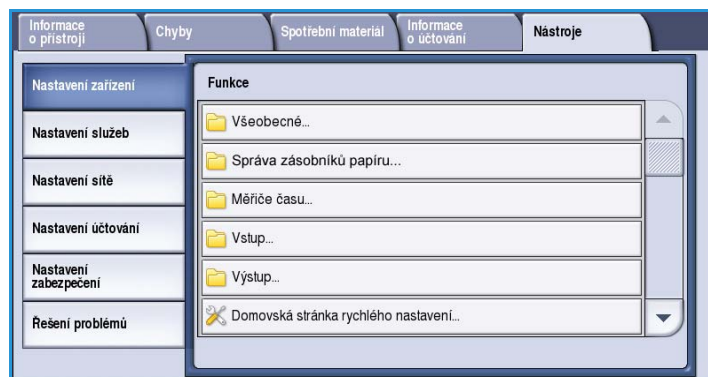

Nastavení zařízení


Pomocí funkce *Nastavení zařízení* lze přizpůsobit specifické možnosti zařízení, jako je nastavení *Úspora energie* a *Zásobník papíru*.

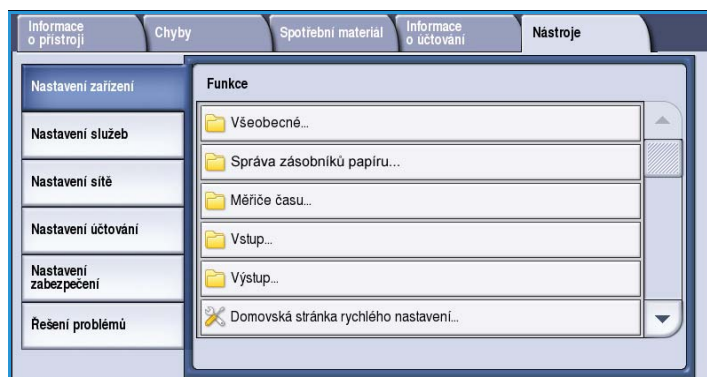

Všeobecné

Výběrem možnosti **Všeobecné** získáte přístup k těmto nastavením:

- **Úspora energie** na straně 279
- **Datum a čas** na straně 280
- **Výběr jazyka / klávesnice** na straně 280
- **Uživatelské tlačítko klávesnice** na straně 281
- **Centrum podpory zákazníků Xerox** na straně 281
- **Výchozí hodnoty vstupní obrazovky** na straně 281
- **Míry** na straně 281
- **Předvolba formátu papíru** na straně 281
- **Zvukové signály** na straně 282

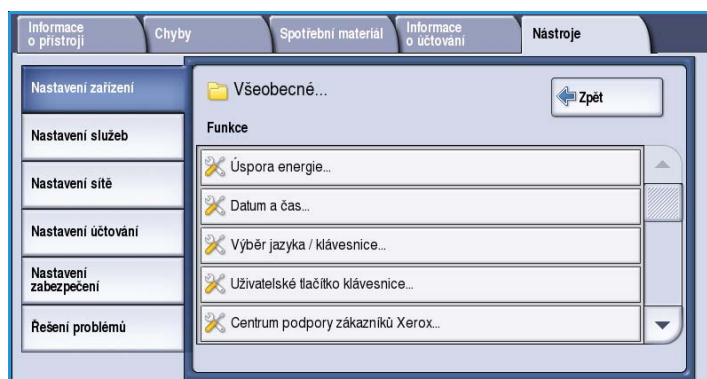

Úspora energie

Zařízení je navrženo tak, aby efektivně využívalo energii, a automaticky omezuje spotřebu energie v době, kdy je nečinné. Tento nástroj umožňuje správci změnit čas, po který bude zařízení čekat před přepnutím do klidového režimu, režimu úspory energie a úsporného režimu.

- **Inteligentní příprava** provádí automatické probouzení a usnutí podle předchozího používání.




- **Aktivace úlohou** provádí probuzení po zjištění aktivity.
- **Naplánováno** provádí probuzení a usnutí v časech nastavených pro každý den. Vyberte možnost **Naplánované nastavení** a naprogramujte nastavení pro každý den.
 - Možnost **Aktivita** vyberte, pokud se má zařízení probudit při zjištění aktivity.
 - Možnost **Čas** vyberte, pokud požadujete určitý **Čas zahřátí přístroje** a **Čas úspory energie**. Vyberte požadovaný čas pro každou možnost pomocí posuvníku.
- **Rychlé obnovení** zkrátí dobu probuzení. Toto nastavení změní výchozí časové prodlevy spánku / úspory energie a zvýší spotřebu energie.

Datum a čas

Některé funkce zařízení, například zpožděné odeslání a sestava konfigurace, vyžadují místní datum a čas. Tento nástroj umožňuje nastavit a změnit místní datum a čas na zařízení.


- **Posun od GMT (časové pásmo)** – pomocí této možnosti nastavte rozdíl mezi vaším místním časem a *středním časovým pásmem*. Pomocí tlačítek se šipkami zadejte hodnotu *Posun od GMT* od **-12,0** do **+14,0** hodin.
- **Datum** – vyberte požadovaný *formát* a zadejte *měsíc, den a rok*.
- **Čas** – zadejte správnou *hodinu a minutu* a vyberte možnost **odp.** nebo **dop.** Požadujete-li 24hodinový formát času, vyberte možnost **Zobrazit 24hodinový formát** a zadejte *hodinu a minutu* ve 24hodinovém formátu.
- Stisknutím tlačítka **Restartovat** uložíte nastavení a restartujete zařízení. Chcete-li obrazovku opustit bez uložení, stiskněte tlačítko **Zrušit**.

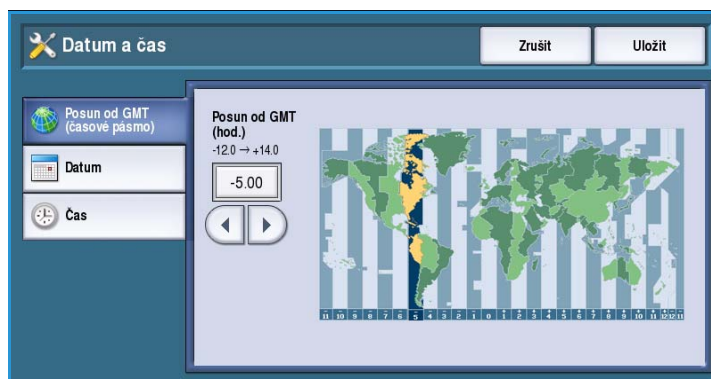

Výběr jazyka / klávesnice

Můžete zvolit výchozí jazyk, který bude použit na dotykové obrazovce zařízení (tedy jazyk, který se zobrazí po zapnutí zařízení). Můžete také vybrat, která klávesnice se má zobrazit při zadávání textu.

- **Jazyky** – umožňuje vybrat požadovaný jazyk pomocí posuvníku.
- **Klávesnice** – umožňuje vybrat požadované rozložení klávesnice pro vybraný jazyk.

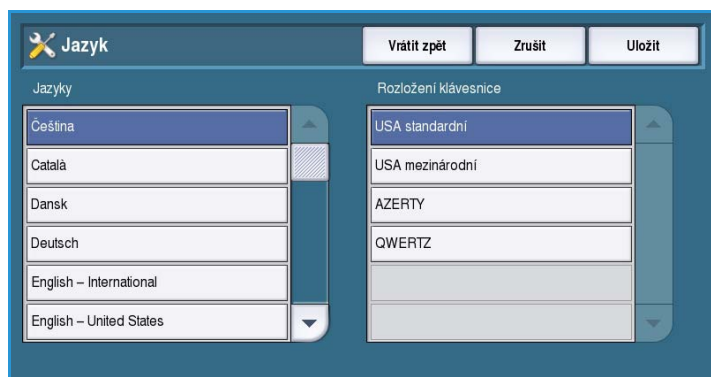

Uživatelské tlačítko klávesnice

Pomocí této možnosti lze zadávat často používaný text, který chcete zadat na klávesnici.

- Zadejte požadovaný text pomocí klávesnice. Pomocí klávesy Backspace můžete smazat nesprávný znak, tlačítkem **Smazat text** smažete celé zadání.



Centrum podpory zákazníků Xerox

Pomocí této možnosti zadejte telefonní číslo *Centra podpory zákazníků Xerox*. Toto číslo se zobrazí na dotykové obrazovce a lze k němu přistupovat pomocí tlačítka **Stav přístroje**.

- Zadejte příslušné telefonní číslo pomocí klávesnice. Pomocí klávesy Backspace můžete smazat nesprávný znak, tlačítkem **Smazat text** smažete celé zadání.

Výchozí hodnoty vstupní obrazovky

Tuto funkci lze nastavit pouze pomocí Internetových služeb. Umožňuje správci systému nastavit, kterou obrazovku uživatel uvidí na zařízení jako první. Pokyny pro přístup k této funkci jsou zobrazeny na obrazovce, pokud je vybrána příslušná možnost. Další informace najdete v příručce [System Administrator Guide](#) (Příručka správce systému).

Míry

Tato funkce umožňuje nastavit jednotky zobrazované na zařízení na milimetry nebo palce a číselný oddělovač jako tečku či čárku.

- Funkce **Jednotky** se používají k výběru možností **Palce** nebo **mm** (milimetry) jako jednotek měření.
- **Oddělovač skupin číslic** – umožňuje zadat znak používaný k oddělování skupin číslic. Vyberte možnost **Čárka** nebo **Tečka**.



Předvolba formátu papíru


Pomocí této možnosti lze vybrat nejčastěji používané formáty papíru.

- Možnost **Palce** pro formáty 8,5 x 11" nebo 11 x 17".
- Možnost **Metrické** pro formáty A4 nebo A3.

Zvukové signály

Zařízení generuje tři typy zvukových signálů, které upozorňují uživatele na události, k nimž v zařízení došlo. Tato funkce umožňuje tyto zvukové signály vypnout nebo upravit jejich hlasitost.


- **Tón chyby** – ozve se, pokud v přístroji dojde k závadě. Vyberte možnost **Vysoký**, **Střední**, **Nízký** nebo **Vypnuto**. Zvolený tón můžete přehrát stisknutím tlačítka **Test**.
- **Tón konfliktu** – ozve se při provedení nesprávné volby na dotykové obrazovce. Vyberte možnost **Vysoký**, **Střední**, **Nízký** nebo **Vypnuto**. Zvolený tón můžete přehrát stisknutím tlačítka **Test**.
- **Tón výběru** – ozve se, pokud zařízení přijme vaši volbu. Vyberte možnost **Vysoký**, **Střední**, **Nízký** nebo **Vypnuto**. Zvolený tón můžete přehrát stisknutím tlačítka **Test**.

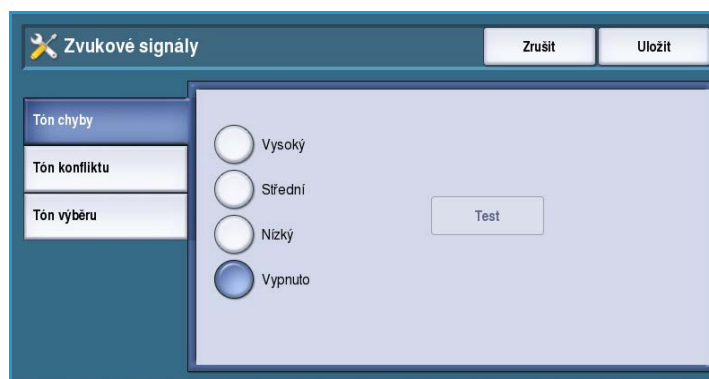

Správa papíru

Zvolením možnosti **Správa papíru** získáte přístup k těmto nastavením:

- **Typ a barva papíru** na straně 282
- **Náhrada papíru** na straně 283
- **Předvolba formátu papíru** na straně 283
- **Nastavení zásobníků** na straně 283
- **Obsah zásobníků** na straně 284

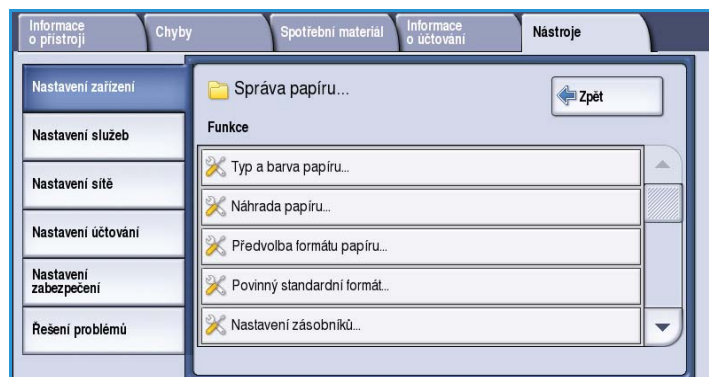

Typ a barva papíru

Umožňuje nastavit výchozí typ a barvu média. Obvykle se jedná o nejběžnější médium používané v zařízení, které zařízení použije, pokud není zvolen určitý typ média.


- Pomocí posuvníku vyberte typ papíru **Obyčejný** nebo **Recyklovaný**.
- Pomocí posuvníku vyberte v zobrazeném seznamu barvu papíru. Není-li požadovaná barva zobrazena, použijte možnost **Jiná**.



Náhrada papíru

Tato funkce umožňuje při tisku automatické nahrazení běžných amerických a metrických formátů papíru.

- Možnost **Nejpodobnější** se používá k automatickému nahrazení velikostí papíru uvedených na obrazovce, pokud nejsou k dispozici, například pokud je do fronty pro tisk zařazen dokument ve formátu A4, ale k dispozici je pouze papír formátu 8,5 x 11", zařízení nahradí formát 8,5 x 11" formátem A4. Pokud je vybrána možnost **Vypnout**, zařízení uvedené velikosti nebude nahrazovat. Úloha v předchozím příkladu by byla pozastavena v seznamu úloh, dokud by nebyl vložen správný formát papíru.
- Možnost **Nahradit 8,5 x 14"** se používá k automatickému nahrazení papíru 8,5 x 14" formátem A3 nebo 11 x 17", pokud je formát 8,5 x 14" požadován, ale není k dispozici. Pokud je vybrána možnost **Vypnout**, zařízení nebude papír nahrazovat.

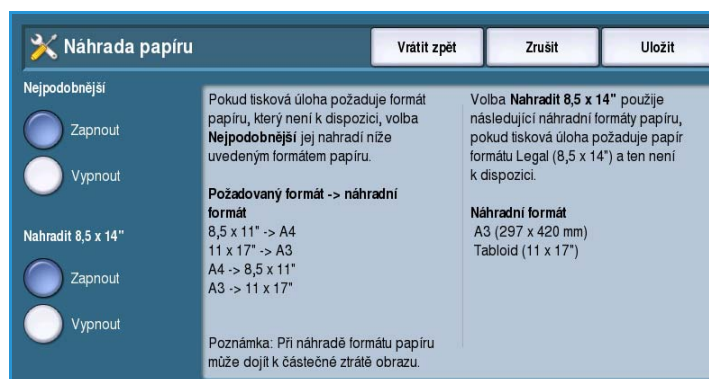

Předvolba formátu papíru

Pomocí této možnosti lze vybrat nejčastěji používané formáty papíru.

- Možnost **Palce** pro formáty 8,5 x 11" nebo 11 x 17".
- Možnost **Metrické** pro formáty A4 nebo A3.

Nastavení zásobníků

Slouží k optimálnímu nastavení parametrů jednotlivých zásobníků papíru pro vaše pracovní prostředí. Zásobníky lze nastavit jako vyhrazené pro určitý formát a typ papíru. Můžete nastavit také funkci *automatického výběru a priority* jednotlivých zásobníků.

- Vyberte požadovaný zásobník a stiskněte tlačítko **Změnit nastavení**.
- Vyberte požadovaný **Typ zásobníku**:
 - Pevně nastavený** – zásobník je nastaven tak, že může obsahovat médium jediného formátu a typu a uživatel nemůže toto nastavení změnit.
 - Nastavitelný** – vyberte, pokud uživatel má mít možnost změnit nastavení zásobníku na libovolné médium v rámci specifikací. Tato možnost nemusí být k dispozici pro všechny zásobníky.
 - Vyberte požadované nastavení a stiskněte tlačítko **Uložit**.



- **Priorita** – určuje, který zásobník bude vybrán, pokud více zásobníků obsahuje stejné médium. Dále určuje, v jakém pořadí budou zásobníky zobrazeny na kartě Kopírování. Nastavte **prioritu zásobníku** od 1 do 99. 1 je nejvyšší priorita a 99 je nejnižší priorita. Stiskněte tlačítko **Uložit**.
- **Autom. výběr** – umožňuje, aby zařízení zvolilo pro úlohu nejlepší médium. Toto nastavení také umožňuje, aby zařízení automaticky přepínalo mezi zásobníky, pokud v některém zásobníku dojde papír a je k dispozici jiný zásobník, do kterého je vloženo stejné médium. Vyberte možnost **Zapnout** nebo **Vypnout** a stiskněte tlačítko **Uložit**.
- Tento postup podle potřeby zopakujte pro všechny zásobníky.

Obsah zásobníků

Slouží k určení formátu, typu a barvy média v zásobníku, který byl určen jako pevně nastavený.


- Vyberte zásobník určený jako pevně nastavený.
- **Změnit formát** – umožňuje vybrat pro zásobník požadovaný formát. Vyberte formát média vloženého do zásobníku a stiskněte tlačítko **Uložit**.
- **Změnit popis** – umožňuje zadat typ a barvu papíru. Je důležité, aby toto nastavení odpovídalo typu a barvě papíru vloženého do zařízení. Vyberte příslušné nastavení *Typ papíru* a *Barva* a stiskněte tlačítko **Uložit**.
- Tento postup podle potřeby zopakujte pro všechny zásobníky.

Zásobník	% naplnění	Formát	Typ	Barva	Typ zásobníku
1	25	8,5 x 11"	☒ Obyčejný	Bílá	Nastavitelný
2	50	11 x 17"	☐ Obyčejný	Bílá	Nastavitelný
3	25	8,5 x 11"	☐ Obyčejný	Bílá	Pevně nastavený
4	75	8,5 x 11"	☐ Obyčejný	Bílá	Nastavitelný
5	0	8,5 x 11"	☐ Fólie	Průsvitná	Nastavitelný
6	50	8,5 x 11"	☐ Obyčejný	Bílá	Nastavitelný

Měřiče času

Zvolením možnosti **Měřiče času** získáte přístup k těmto nastavením:

- **Měřič času automatického obnovení** na straně 285
- **Časová prodleva pro blokování úloh** na straně 285
- **Časová prodleva systému** na straně 285

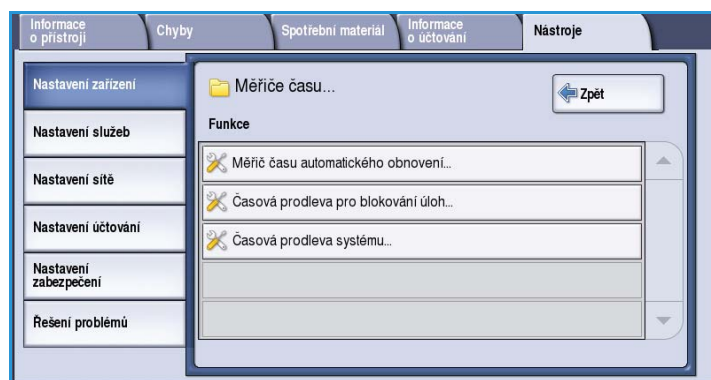

Měřič času automatického obnovení

Tato funkce určuje, zda po zastavení zařízení během úlohy bude tato úloha po nastavené době automaticky obnovena, nebo zda zařízení počká na zásah uživatele. Tímto nastavením lze zabránit, aby uživatel nechal zařízení zastavené či pozastavené.


- **Autom. obnovení** – automaticky obnoví zastavené operace v určeném čase. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte dobu, po kterou bude zařízení čekat před obnovením úlohy, od **15** do **120** sekund.
- **Čekat na uživatele** – systém zůstane zastaven, dokud uživatel nevybere možnost **Obnovit** nebo **Zrušit**.



Časová prodleva pro blokování úloh

Touto možností lze zařízení nastavit tak, aby mazalo úlohy, které byly v seznamu úloh po určitou dobu blokovány a uživatel je opustil. Toto nastavení nemá vliv na úlohy e-mailu, snímání v síti, přichozího serverového faxu, zabudovaného faxu a internetového faxu.

- **Zapnout** – blokové úlohy budou po uplynutí zadané doby automaticky vymazány. Pomocí tlačítek se šipkami nastavte dobu **0** až **120** hodin a **0** až **59** minut.
- **Vypnout** – zařízení nebude mazat zablokováné úlohy ze seznamu úloh. Zablockované úlohy budou vymazány jen po vypnutí zařízení.

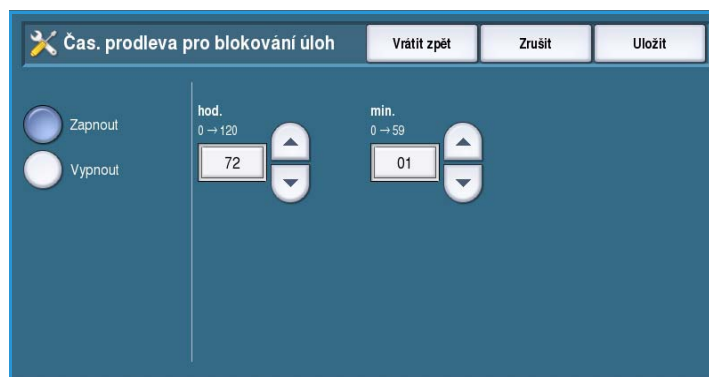

Časová prodleva systému


Umožňuje nastavit, zda se má zařízení po nastavené době vrátit na výchozí obrazovku a nastavení funkcí.

- **Zapnout** – po zadané době dojde k vypršení časového limitu zařízení. Pomocí posuvníku vyberte dobu od 1 do 10 minut.
- **Vypnout** – tuto možnost vyberte, pokud nechcete, aby zařízení po nastavené době automaticky obnovilo výchozí nastavení.

Vstup

Zvolením možnosti **Vstup** získáte přístup k těmto nastavením:

- [Automatické zjištění barev](#) na straně 286
- [Nastavení foto/text](#) na straně 286

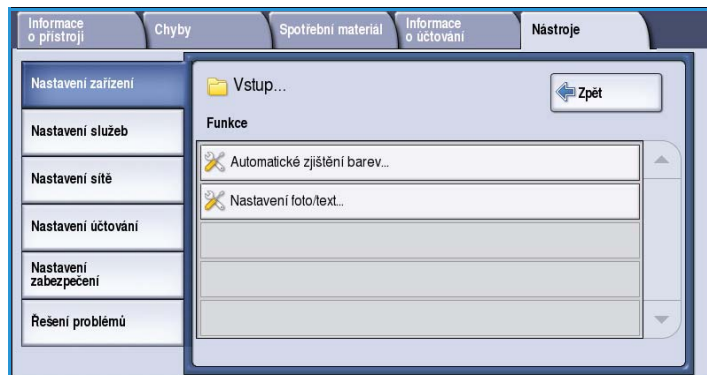

Automatické zjištění barev

Je-li použita možnost **Autom. zjištění**, zařízení se může při snímání zaměřit na černobílou nebo na barvu. Pomocí této možnosti lze přizpůsobit důraz na základě snímaných typů předloh a požadovaného výstupu.

- Vyberte důraz na barvu nebo na černobílou pro snímání pomocí skla pro předlohy.
- Vyberte důraz na barvu nebo na černobílou pro podavač předloh.



Nastavení foto/text

Lze nastavit, aby zařízení při použití možnosti **Foto a text** na základě požadavků zdůraznilo fotografie nebo text.

- Je-li důležitější kvalita fotografií, vyberte možnost **Spíše foto**.
- Chcete-li zvýšit kvalitu textu, vyberte možnost **Spíše text**.



Výstup


Zvolením možnosti **Výstup** získáte přístup k těmto nastavením:

- [Správa konfliktů](#) na straně 287
- [Volby při nedostatku svorek](#) na straně 287
- [Umístění výstupu](#) na straně 288
- [Odsazení v rámci úlohy](#) na straně 288
- [Produktivita sešívání](#) na straně 288

Správa konfliktů

Zařízení dokáže zpracovávat několik úloh současně, například snímání, odesílání faxu a tisk úlohy. Někdy mohou dvě úlohy vyžadovat stejné zdroje a systém správy konfliktů pak rozhodne, která úloha má prioritu. Toto zařízení umožňuje měnit prioritu tiskových úloh a úloh kopírování.

- **Priorita** – umožňuje zvolit, zda mají prioritu úlohy kopírování nebo tiskové úlohy. Pomocí tlačítek se šipkami nastavte prioritu pro *úlohy kopírování* a *tiskové úlohy*. Číslo 1 má nejvyšší prioritu.
- **Chronologické pořadí** – zařízení bude úlohy zpracovávat na základě toho, kdy byly přijaty. Úlohy budou zpracovány v pořadí, v jakém vstoupily do seznamu úloh.

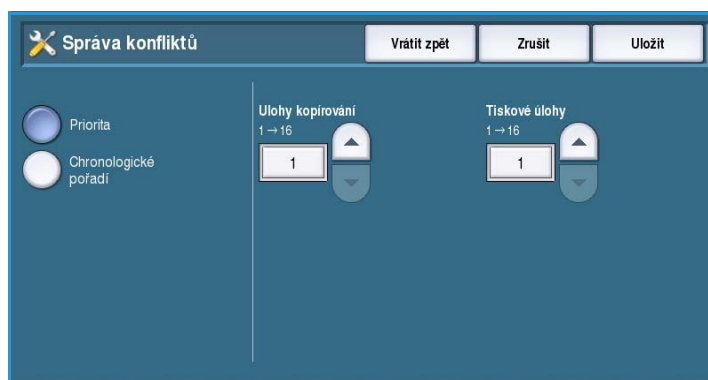

Volby při nedostatku svorek

Je-li zařízení vybaveno finišerem, můžete nastavit, jak zařízení zpracuje úlohu sešívání, pokud v sešívačce dojdou svorky.

- **Dokončit úlohu bez sešití** – zařízení bude pokračovat v úloze bez sešívání.
- **Chyba/blokovat** – zařízení úlohu zablokuje v seznamu úloh pro uživatele. Jestliže svorky dojdou po zahájení úlohy, bude ohlášena chyba.


Umístění výstupu

Tato možnost určuje umístění výstupu úloh bez dokončení. Umístění výstupu úloh s dokončením je určeno systémem.

Systémem generované sestavy jsou automaticky odesílány do horní přihrádky.

Pro úlohy *kopírování*, *tisku* a *faxu* jsou k dispozici následující možnosti:

- **Horní přihrádka** – výstup bude doručen do *horní přihrádky*.
- **Přihrádka stohovače** – výstup určené úlohy bude doručen do *přihrádky stohovače*.

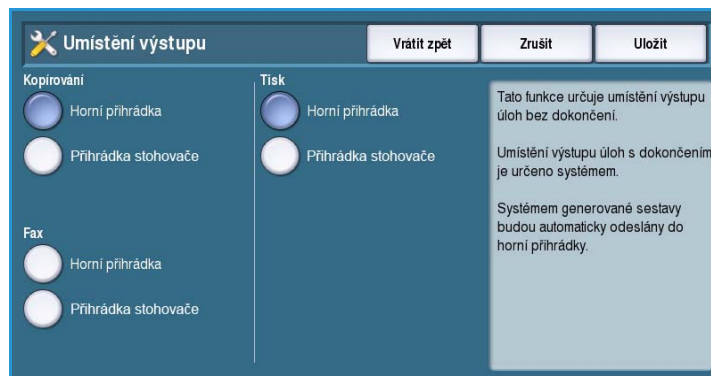

Odsazení v rámci úlohy

Zařízení odsadí každou sadu od předchozí sady, čímž usnadňuje jejich oddělení. Někdy však můžete požadovat, aby jednotlivé sady úlohy nebyly odsazeny. Pomocí této funkce lze odsazování zapnout či vypnout.

- **Zapnout** – každá vytištěná sada bude odsazena.
- **Vypnout** – sady budou skládány na sebe bez odsazení.

Produktivita sešívání


Sešíváním dokumentů podávaných delší stranou (PDS) v pravém horním rohu lze zvýšit produktivitu.

- **Zapnout** – dokumenty podávané delší stranou budou sešity v pravém horním rohu.
- **Vypnout** – dokumenty podávané delší stranou budou sešity v levém horním rohu.

Spotřební materiál

Zvolením možnosti **Spotřební materiál** získáte přístup k těmto nastavením:

- **Zadat přístupový kód PagePack** na straně 289
- **Varování při nízkém stavu** na straně 289
- **Vynulování počítadla materiálu** na straně 289

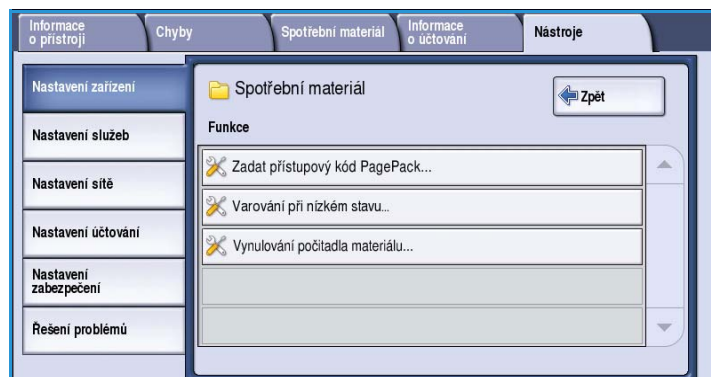

Zadat přístupový kód PagePack

Tato možnost se používá k nastavení volitelných služeb dostupných v zařízení. Chcete-li službu zapnout, zadejte autorizační kód dodaný s volbou, a vyberte možnost **Zadat**.

Po zapnutí služby může být nutná konfigurace pomocí Internetových služeb. Další pokyny najdete v [příručce správce systému](#).

Poznámka Některé služby mohou vyžadovat restart, aby je bylo možné v zařízení aktivovat.

Požadován aktivací kód [Zrušit] [Zadat]

Aktivací kód

Registrace plánu spotřebního materiálu nebyla dokončena.

Chcete-li se zaregistrovat, zadejte **aktivací kód** poskytnutý společností Xerox.

Aktivací kód lze získat telefonicky ve středisku podpory společnosti Xerox. Při volání zadejte výrobní číslo přístroje.

Přístroj nemůže tisknout nebo zpracovávat úlohy, dokud nebude dokončena registrace.

Výrobní číslo přístroje: BRE123456N

Varování při nízkém stavu

Pomocí této možnosti lze nastavit dobu varování pro každý spotřební materiál zařízení. Zařízení zobrazí zprávu uvádějící počet dní, které zbývají do konce životnosti spotřebního materiálu. Nastavte dobu upozornění pro následující spotřební materiály:

- Inkoustové kostky ColorQube
- Čisticí jednotka
- Podávací váleček podavače předloh

Pokud je nastavena hodnota 0, nezobrazí se žádné varování.

Varování při nízkém stavu [Vrátit zpět] [Zrušit] [Uložit]

Spotřební materiál	Zbývající dny (0-20)
Inkoustové kostky ColorQube	8 [−] [+]
Čisticí jednotka	17 [−] [+]
Podávací váleček podavače předloh	10 [−] [+]

Tato funkce určuje, kdy bude ve stavové oblasti zobrazeno varování o nízkém stavu spotřebního materiálu.

Nastavíte-li hodnotu 0, uživatel se **NEZOBRAZÍ VAROVÁNÍ** o nízkém stavu spotřebního materiálu.

Vynulování počítadla materiálu

Tato možnost se používá k resetování počítadla při výměně uvedeného spotřebního materiálu.

- Vyberte spotřební materiál a poté možnost **Vynulovat počítadlo**.
- Potvrďte tlačítkem **Resetovat**.

Vynulování počítadla materiálu [Zavřít]

Spotřební materiál	% [Zbýv. počet stran]
Podávací váleček podavače předloh	50 % [počet stran: 768]

*Odhadovaný zbývající počet stran

[Vynulovat počítadlo]

Tato funkce by se měla využívat, pokud se vyměňuje uvedený spotřební materiál. Vynulování počítadla nastaví zvolený spotřební materiál na hodnotu Zbývá 100 %.

Domovská stránka rychlého nastavení

Tato možnost se používá k rychlému nastavení zařízení pomocí klíčových informací požadovaných pro zahájení používání prvků a funkcí.

Výběrem možnosti **Domovská stránka rychlého nastavení** získáte přístup k těmto nastavením:


- [Nastavení adresy IP](#) na straně 290
- [Kontaktní čísla](#) na straně 291



Nastavení adresy IP

Používá se k zadání nastavení adresy IP systému. Pro zadání informací o adrese IP je k dispozici několik obrazovek. Výběrem možnosti **Další** zobrazíte další obrazovky.

- **IPv4** – umožňuje vybrat protokol IPv4. Chcete-li toto nastavení aktivovat, vyberte možnost **Zapnuto**.
- **IPv6** je nový standardní protokol Internetu. Pokud nevíte, které nastavení IP použít, vyberte možnost **Zapnuto** pro protokol IPv4 i IPv6.
- Stisknutím tlačítka **Další** pokračujte na další obrazovku.
- Možnost **Získat adresu IP ze serveru DHCP** se používá, pokud chcete, aby tomuto zařízení byla adresa IP přiřazena automaticky.
- Možnost **Použít statickou adresu IP** se používá, pokud znáte adresu IP, kterou chcete zařízení přiřadit.
- Vyberte požadovanou možnost a stisknutím tlačítka **Další** pokračujte na další obrazovku.
- Vyberte postupně pole **Adresa IPv4**, **Maska podsítě**, **Název hostitele** a **Brána** a zadejte tyto informace. Pro číselné položky se zobrazí číselná klávesnice a pro textové položky se zobrazí běžná klávesnice.
- Stisknutím tlačítka **Další** pokračujte na další obrazovku. Zobrazí se závěrečná obrazovka s pokyny, jak v případě potřeby vytisknout sestavu konfigurace. Opusťte obrazovku stisknutím tlačítka **Hotovo**.
- Vyberte další možnost, kterou chcete naprogramovat, nebo se stisknutím tlačítka **Zavřít** vraťte na předchozí obrazovku.

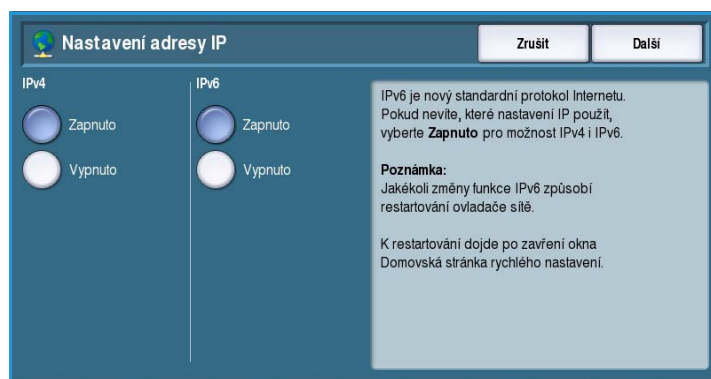

Kontaktní čísla

Používají se k zadávání telefonních čísel na oddělení podpor zákazníků a spotřebních materiálů, která se zobrazují na zařízení.

- **Číslo centra podpory zákazníků** – zadejte číslo podpory společnosti Xerox, které bylo poskytnuto se zařízením. Zadejte číslo pomocí klávesnice a stiskněte tlačítko **Uložit**. Pomocí klávesy Backspace můžete smazat nesprávný znak, tlačítkem **Vymazat** smažete celé zadání.
- **Spotřební materiály** – zadejte telefonní číslo, na kterém lze získat spotřební materiály pro zařízení. Zadejte číslo pomocí klávesnice a stiskněte tlačítko **Uložit**. Pomocí klávesy Backspace můžete smazat nesprávný znak, tlačítkem **Vymazat** smažete celé zadání.

Stisknutím tlačítka **Další** pokračujte na další obrazovku. Zobrazí se závěrečná obrazovka s pokyny, jak v případě potřeby vytisknout sestavu konfigurace. Opusťte obrazovku stisknutím tlačítka **Hotovo**. Vyberte další možnost, kterou chcete naprogramovat, nebo se stisknutím tlačítka **Zavřít** vraťte na předchozí obrazovku.

Jas displeje


Umožňuje nastavit jas dotykové obrazovky pro okolní světelné podmínky.

- Upravte jas podle potřeby pomocí indikátoru.

Konfigurační / informační strany

Nabízí různé možnosti pro tisk stránek zprávy o konfiguraci a informačních stránek.


- **Pouze správce** – sestavu konfigurace a informační strany bude moci tisknout pouze ověřený správce systému.
- **Přístupné všem uživatelům** – přístup k tisku sestavy konfigurace a informačních stran budou mít všichni uživatelé.
- **Tisknout konfiguraci při zapnutí přístroje** – výběrem možnosti **Ano** povolíte tisk konfigurace po zapnutí zařízení, výběrem možnosti **Ne** tuto možnost zakážete.
- **Vytisknout** – ihned vytiskne sestavu konfigurace.

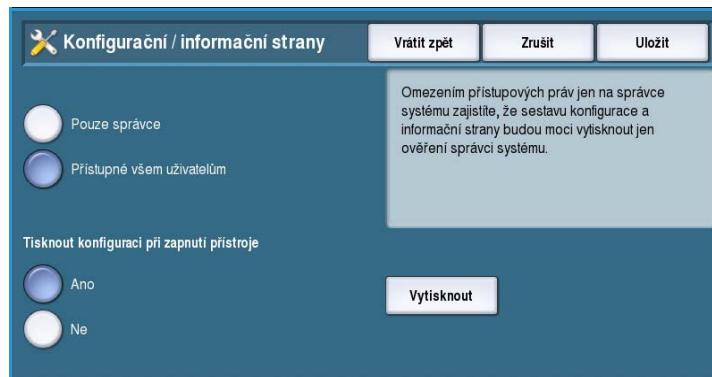

Resetovat UI na výrobní nastavení

Tato možnost resetuje všechna nastavení ovládacího panelu a dotykové obrazovky na původní stav, pokud bylo zařízení nastaveno ve výrobě.

Zobrazí se obrazovka s potvrzením. Chcete-li pokračovat v obnovení nastavení a restartovat zařízení, vyberte možnost **Restartovat**. Výběrem možnosti **Zrušit** obrazovku opustíte bez obnovení původního nastavení.

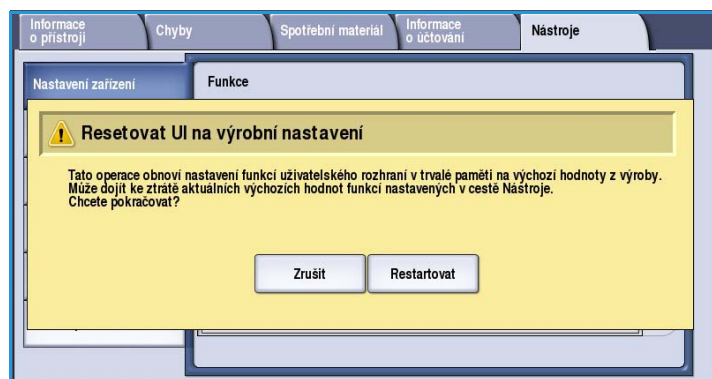


Aktivace přerušení tisku

Je-li tato možnost zapnuta, je možné blokovat tisk úloh v seznamu úloh a tisknout naléhavější úlohy.

- **Zapnout** – úlohy lze přerušit.
- **Vypnout** – úlohy nelze přerušit a zablokovat kvůli naléhavějším úlohám.

Nastavení služeb


Nabídka *Nastavení služeb* se používá k přizpůsobení možností, které jsou specifické pro jednotlivé služby, jako například kopírování, fax a tisk.

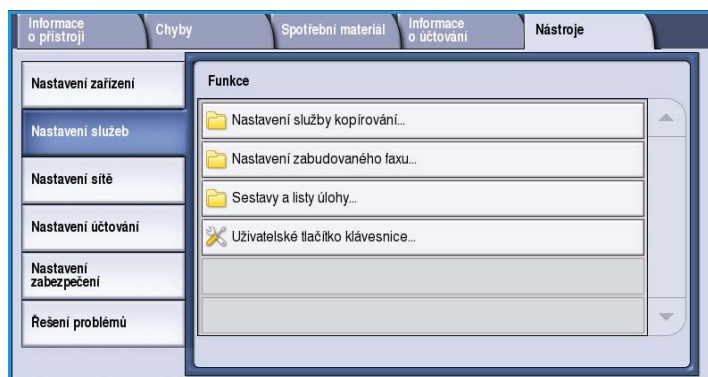

Nastavení služby kopírování

Zvolením možnosti **Nastavení služby kopírování** získáte přístup k těmto nastavením:

- [Výchozí hodnoty funkcí](#) na straně 293
- [Předvolby výmazu okrajů](#) na straně 294
- [Předvolby posunu obrazu](#) na straně 294
- [Předvolby zmenšení/zvětšení](#) na straně 295
- [Volby pořadí čtení](#) na straně 295
- [Automatické otočení obrazu](#) na straně 296

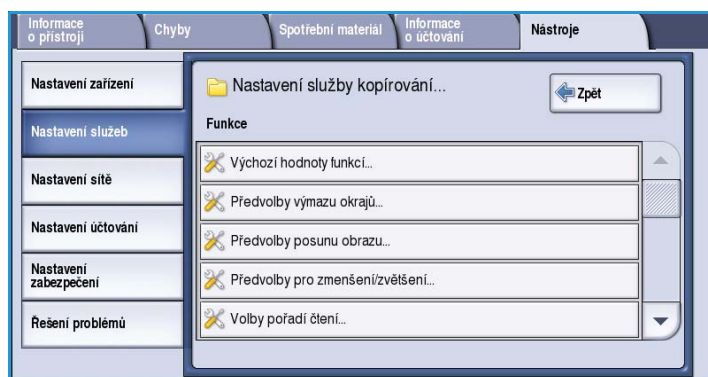

Výchozí hodnoty funkcí

Umožňuje vybrat výchozí nastavení všech programovatelných funkcí v rámci služby Kopírování, jako například zdroj papíru, výstup a 2stranný tisk.

- Vyberte požadované výchozí nastavení každé funkce na jednotlivých programovacích kartách.
- Stiskněte tlačítko **Uložit výchozí nastavení**. Vybrané nastavení se stane výchozím nastavením pro každou úlohu kopírování.
- Zobrazí se obrazovka pro potvrzení; stisknutím tlačítka **Hotovo** se vraťte na předchozí obrazovku.



Předvolby výmazu okrajů

Umožňuje nastavit předvolby *vymazání okrajů*. K dispozici jsou dvě předem pojmenované přednastavené možnosti a jedno *dostupné* nastavení. Všechny předvolby lze přizpůsobit pomocí názvu a nastavení tak, aby splňovaly vaše požadavky.


Poznámka Zařízení použije na všechny výtisky automatické odstranění okrajů.



- Vyberte požadovanou přednastavenou možnost z nabídky **Předvolby**.
- Vyberte požadované možnosti stran **Strana 1**, **Strana 2** a **Zrcadlově strana 1**.
- Vyberte pole **Název** a upravte název předvolby. Tlačítkem **Smazat text** vymažte stávající název a pomocí klávesnice zadejte nový název. Pomocí klávesy Backspace můžete smazat nesprávný znak. Stiskněte tlačítko **Uložit**.
- Zadejte vzdálenosti vymazání od okrajů **Horní**, **Dolní**, **Levý** a **Pravý**. Zadané parametry představují výchozí hodnoty, které se zobrazí po výběru dané předvolby.

Předvolby posunu obrazu

Umožňuje nastavit předvolby *posunu obrazu*. K dispozici jsou dvě předem pojmenované přednastavené možnosti a jedno *dostupné* nastavení. Všechny předvolby lze přizpůsobit pomocí názvu a nastavení tak, aby splňovaly vaše požadavky.

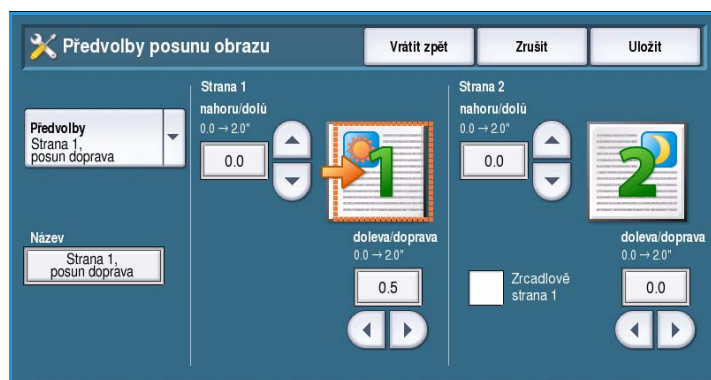

- Vyberte požadovanou přednastavenou možnost z nabídky **Předvolby**.
- Vyberte pole **Název** a upravte název předvolby. Tlačítkem **Smazat text** vymažte stávající název a pomocí klávesnice zadejte nový název. Pomocí klávesy Backspace můžete smazat nesprávný znak. Stiskněte tlačítko **Uložit**.
- Zadejte vzdálenosti posunu nahoru/dolů a doleva/doprava pro stranu 1.
- Zadejte vzdálenosti posunu nahoru/dolů a doleva/doprava pro stranu 2. Má-li být posunutí na druhé straně stejné jako na první straně, vyberte možnost **Zrcadlově strana 1**. Zadané parametry představují výchozí hodnoty, které se zobrazí po výběru dané předvolby.

Předvolby zmenšení/zvětšení

Tato funkce umožňuje nastavit 10 proporcionálních přednastavených poměrů zmenšení/zvětšení a 4 nezávislé přednastavené poměry zmenšení/zvětšení.

- Vyberte možnost **Proporcionální** a zadejte požadované přednastavené poměry pro každou předvolbu. Lze zadat poměr 25 % až 400 %.
- Chcete-li obnovit výchozí nastavení všech proporcionálních přednastavených hodnot, stiskněte tlačítko **Obnovit všechny výchozí hodnoty**.
- Pomocí tlačítka **Běžné hodnoty** zobrazíte poměry pro běžné činnosti zmenšení/zvětšení.
- Vyberte možnost **Nezávislé** a zadejte požadované přednastavené poměry pro každou předvolbu. Je třeba zadat poměr zvlášť pro osu X a Y. Lze zadat poměr 25 % až 400 %.

Volby pořadí čtení


Tato možnost umožňuje zobrazit nebo skrýt možnost *Pořadí čtení*. Možnosti *Kopírování knihy* a *Tvorba brožury* předpokládají, že vázané předlohy a brožury mají pořadí čtení zleva doprava a v tomto pořadí jsou také ve výchozím nastavení snímány nebo vytištěny. Pokud vznikne požadavek na výběr jiného pořadí snímání nebo tisku, nabízí tato funkce uživateli možnost změny pořadí snímání nebo tisku.

- **Pořadí snímání** má vliv na funkce *Kopírování knihy* a *Faxování knihy*. Pokud nechcete, aby uživatelé viděli možnost změny pořadí čtení, vyberte možnost **Skrýt pořadí čtení**. Chcete-li tuto funkci zobrazit, vyberte možnost **Zobrazit pořadí čtení**.
- **Pořadí tisku** má vliv na funkce *Vzhled stránky* a *Tvorba brožury*. Pokud nechcete, aby uživatelé viděli možnost změny pořadí čtení, vyberte možnost **Skrýt pořadí čtení**. Chcete-li funkci pořadí čtení zobrazit, vyberte možnost **Zobrazit pořadí čtení**.

Automatické otočení obrazu

Funkce *Automatické otočení obrazu* optimalizuje výstup obrazu na základě vybraného nastavení úlohy. Vypnutí funkce Autom. otočení může způsobit ztrátu obrazu.


- Pomocí možností **Při výběru Autom. zmenšení/zvětšení** zadejte, jak má systém postupovat, pokud je vybrána funkce *Automatické zmenšení/zvětšení*. Výběrem možnosti **Autom. otočit podle potřeby** povolíte automatické otočení, výběrem možnosti **Vypnout otočení** otočení zakážete.
- Pomocí možností **Při výběru Autom. papír** zadejte, jak má systém postupovat, pokud je vybrána funkce *Automatický výběr papíru*. Výběrem možnosti **Autom. otočit podle potřeby** povolíte automatické otočení, výběrem možnosti **Vypnout otočení** otočení zakážete.

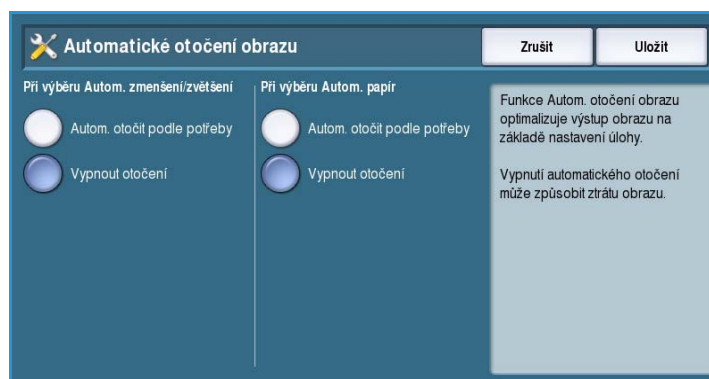

Nastavení zabudovaného faxu

Zvolením možnosti **Nastavení zabudovaného faxu** získáte přístup k těmto nastavením:

- [Nastavení faxu](#) na straně 296
- [Výchozí hodnoty funkcí](#) na straně 293
- [Místní nastavení pro fax](#) na straně 297
- [Nastavení linky 1](#) na straně 297
- [Nastavení linky 2](#) na straně 298
- [Výchozí nastavení přichozích faxů](#) na straně 298
- [Výchozí nastavení přenosu](#) na straně 299
- [Pravidla pro schránky a polling](#) na straně 301
- [Nastavení schránek](#) na straně 301
- [Nastavení faxových sestav](#) na straně 302
- [Tisk faxových sestav](#) na straně 302

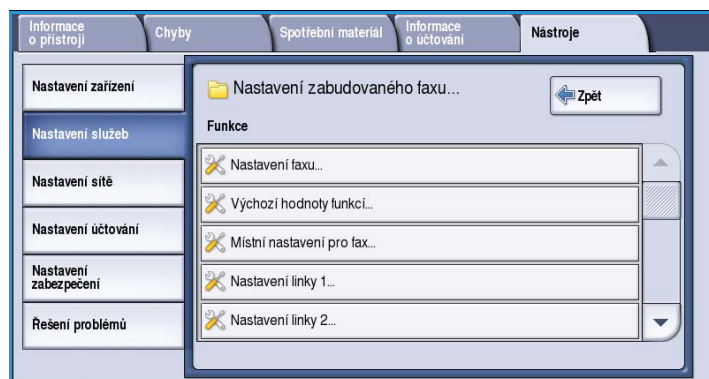

Nastavení faxu

Pomocí tohoto nastavení lze **zapnout** nebo **vypnout** zabudovaný fax.

- Možnost **Zapnout** aktivuje službu zabudovaného faxu. Tuto službu bude možné vybrat na obrazovce *Domovská stránka služeb*.
- Možnost **Vypnout** tuto službu vypne, takže ji nebude možné vybrat.

Výchozí hodnoty funkcí

Používá se k výběru výchozích nastavení pro jednotlivé funkce programování v rámci služby *zabudovaného faxu*.

- Vyberte požadované výchozí nastavení každé funkce na jednotlivých programovacích kartách.
- Stiskněte tlačítko **Uložit výchozí nastavení**. Vybrané nastavení se stane výchozím nastavením pro každou faxovou úlohu.
- Zobrazí se obrazovka pro potvrzení; stisknutím tlačítka **Hotovo** se vraťte na předchozí obrazovku.



Místní nastavení pro fax

Tuto možnost použijte k výběru země, ve které je zařízení používáno.

- Vyberte požadovanou *zemi* ze zobrazených možností.



Nastavení linky 1

Standardní fax podporuje jednu analogovou telefonní linku. Pokud je nainstalována rozšířená možnost faxu, může zařízení podporovat dvě analogové telefonní linky. Pomocí této možnosti lze nastavit linku 1.

- **Faxové číslo** je číslo telefonní linky, ke které je systém připojen. Pomocí číselné klávesnice zadejte číslo linky 1.
- **Název linky** je popisný název, který logicky identifikuje systém. Zadejte název pomocí zobrazené klávesnice. Pomocí klávesy Backspace můžete smazat nesprávný znak, tlačítkem **Smazat text** smažete celé zadání. Stiskněte tlačítko **Uložit**.
- **Volby** určují, zda je na lince možné **Odesílat a přijímat**, **Pouze odesílat** nebo **Pouze přijímat**. Vyberte požadovanou možnost pro faxovou linku.



Nastavení linky 2

Pokud byl nainstalován rozšířený fax, zařízení může podporovat dvě analogové faxové linky. Pomocí této možnosti lze nastavit linku 2.

- **Faxové číslo** je číslo telefonní linky, ke které je systém připojen. Pomocí číselné klávesnice zadejte číslo linky 2.
- **Název linky** je popisný název, který logicky identifikuje systém. Zadejte název pomocí zobrazené klávesnice. Pomocí klávesy Backspace můžete smazat nesprávný znak, tlačítkem **Smazat text** smažete celé zadání. Stiskněte tlačítko **Uložit**.
- **Volby** určují, zda je na lince možné **Odesílat a přijímat**, **Pouze odesílat** nebo **Pouze přijímat**. Vyberte požadovanou možnost pro faxovou linku.


Výchozí nastavení příchozích faxů

Toto nastavení umožňuje vybrat výchozí možnosti pro příchozí faxy.

Zpoždění automatické odpovědi

Pomocí tohoto nastavení lze nastavit dobu, po jejímž uplynutí zařízení přijme volání. Funkce je praktická zvláště v případě, kdy je zařízení připojeno ke sdílené telefonní lince.

- Zadejte požadovanou dobu od **0** do **15** sekund.

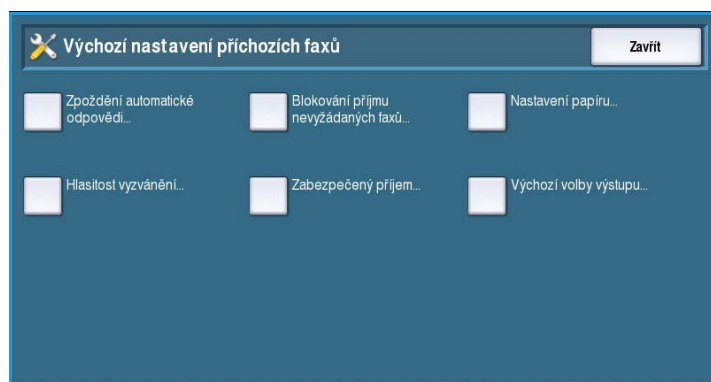

Blokování příjmu nevyžádaných faxů

Pomocí tohoto nastavení lze zabránit příjmu nevyžádaných faxů. Je toho možné docílit tím, že bude povolen pouze příjem faxů z čísel uložených v adresáři čísel jednotlivců.

- **Vypnuto** – vypne blokování příjmu nevyžádaných faxů.
- **Zapnuto** – povolí příjem faxů odeslaných z čísel uložených v adresáři jednotlivců.

Nastavení papíru

Toto nastavení určuje, jestli bude příchozí fax vytištěn na médium automaticky vybrané zařízením podle parametrů faxu, nebo na médium určené ručně pomocí této funkce.

- **Automaticky** – zařízení může automaticky vybrat formát papíru pro příchozí faxy. Není-li k dispozici shodný formát, bude příchozí fax vytištěn a případně zmenšen na nejlépe odpovídající dostupný formát.
- **Ručně** – umožňuje vybrat požadovanou možnost výběru papíru.
 - **Formát papíru** – umožňuje vybrat pro všechny příchozí faxy normální nebo jiný formát papíru.
 - **Typ a barva papíru** – umožňuje nastavit požadovaný typ a barvu média pro příchozí faxy.
 - **Zmenšit dle papíru** – umožňuje vybrat možnost **Zmenšit dle papíru**, pokud je u všech faxů nutné zmenšení nebo zvětšení na vybraný papír.

Hlasitost vyzvánění

Toto nastavení umožňuje uživateli nastavit vyzvánění zařízení při příjmu příchozího faxu.

- **Zapnuto** – zařízení při přijetí faxu vydá tón. Vyberte možnost **Vysoký**, **Střední** nebo **Nízký**.
- Možnost **Vypnuto** tón vypne.

Zabezpečený příjem

Po zapnutí této možnosti bude nutné zadat 4místný přístupový kód. Tento přístupový kód pak bude vyžadován k vytištění každého příchozího faxu.

- **Zapnout** – aktivuje zabezpečený příjem. Zadejte 4místný přístupový kód, který bude používán k uvolnění příchozích faxů k tisku.
- **Vypnout** – umožní tisk všech příchozích faxů bez přístupového kódu.

Výchozí volby výstupu

Je-li zařízení vybaveno finišerem, můžete příchozí faxy sešívat, děrovat dvěma otvory nebo tisknout oboustranně. Tato funkce umožňuje určit volby výstupu požadované pro všechny příchozí faxy.

- **Sešívání** – je-li tato možnost zapnuta, budou všechny vytištěné příchozí faxy sešity.
- **Děrování** – je-li tato možnost zapnuta, budou všechny příchozí faxy vytištěny na médium se dvěma otvory.
- **2stranné** – je-li tato možnost zapnuta, budou všechny příchozí faxy vytištěny oboustranně.


Výchozí nastavení přenosu

Pomocí těchto možností lze nastavit výchozí hodnoty odesílání faxů.

Nastavení automatického opakování volby

Pokud se zařízení nepodaří navázat spojení s přijímajícím faxovým přístrojem, automaticky počká a pokusí se vytočit stejné číslo znovu později. Toto nastavení umožňuje určit, kolikrát se zařízení pokusí číslo znovu vytočit, a jaký bude interval mezi neúspěšnými pokusy o vytočení čísla.

- **Interval opakování volby** – umožňuje zadat časový interval mezi dalšími pokusy o vytočení čísla v případě neúspěšného přenosu. Lze zadat **1 až 25** minut.
- **Počet pokusů o automatické opakování volby** – udává, kolikrát má zařízení opakovat pokus o vytočení vzdáleného faxového přístroje, než bude úloha odmítnuta. Lze zadat **0 až 14** pokusů.

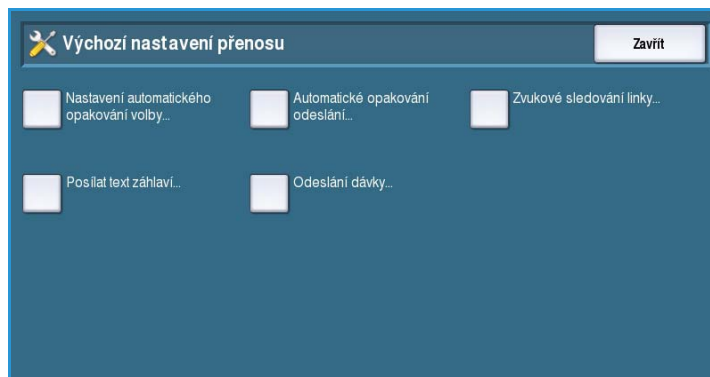

Automatické opakované odeslání

Pokud se zařízení spojí s přijímajícím faxovým přístrojem, ale faxový přenos bude neúspěšný, zařízení se automaticky pokusí odeslat fax znovu. Toto nastavení umožňuje určit, kolikrát se zařízení pokusí fax znovu odeslat a které stránky mají být znovu odeslány.

- **Určete počet opakování** – umožňuje zadat počet opakovaných odeslání faxu. Lze zadat hodnotu 0 až 5.
- **Chybně odeslané strany bez úvodní strany** – tuto možnost vyberte, pokud mají být znovu odeslány chybně odeslané strany, ale nikoli úvodní strana.
- **Celá úloha bez úvodní strany** – tuto možnost vyberte, pokud má být znovu odeslána celá úloha, ale nikoli úvodní strana.
- **Chybně odeslané strany s úvodní stranou** – tuto možnost vyberte, pokud mají být znovu odeslány pouze chybně odeslané strany s úvodní stranou.
- **Celá úloha s úvodní stranou** – tuto možnost vyberte, pokud má být znovu odeslána celá úloha včetně úvodní strany.

Zvukové sledování linky

Přenos faxu vyvolává při vytáčení, navazování spojení a přenosu digitálních dat slyšitelné signály a bzučivé zvuky. Zvukové sledování linky umožňuje sledovat postup volání a poslouchat vytáčení čísla a navazování spojení.

- **Zapnout** – přenosové tóny budou slyšitelné. Vyberte možnost **Vysoký, Střední** nebo **Nízký**.
- **Vypnout** – zvuky budou vypnuty.

Posílat text záhlaví

V záhlaví každé stránky odeslaného faxu je uvedeno telefonní číslo, jméno, datum, čas a číslo stránky. Do záhlaví všech stránek faxu můžete pomocí této možnosti přidat také osobní pozdrav.

- Zadejte požadovaný text *záhlaví*. Zadat lze až 30 znaků. Pomocí klávesy Backspace můžete smazat nesprávný znak, tlačítkem **Smazat text** smažete celé zadání.

Odeslání dávky

Tato funkce umožňuje odeslat několik faxových úloh na stejné místo určení během jedné přenosové operace.

- **Vypnuto** – vypne tuto funkci.
- **Zapnuto** – aktivuje funkci Odeslání dávky.

Pravidla pro schránky a polling

Pomocí této možnosti lze určit, jak dlouho systém uchovává přijaté dokumenty nebo dokumenty uložené ve schránkách před jejich odstraněním.

- **Přijaté dokumenty** – umožňuje zadat zásady pro dokumenty přijaté ze vzdálených přístrojů.
 - **Po tisku smazat** – dokument bude po vytištění smazán.
 - **Uchovat 1-72 hodin** – umožňuje zadat dobu v rozmezí 1 až 72 hodin, po jejímž uplynutí bude dokument smazán.
 - **Uchovat navždy** – dokument bude uchován, dokud nebude smazán ručně. Zobrazí se žádost o potvrzení, protože toto nastavení může způsobit velice rychlé zaplnění paměti.
- **Uložené dokumenty** – umožňuje zadat zásady pro dokumenty uložení v zařízení pro polling.
 - **Po pollingu smazat** – dokument bude po pollingu smazán.
 - **Uchovat 1-72 hodin** – umožňuje zadat dobu v rozmezí 1 až 72 hodin, po jejímž uplynutí bude dokument smazán.
 - **Uchovat navždy** – dokument bude uchován, dokud nebude smazán ručně. Zobrazí se žádost o potvrzení, protože toto nastavení může způsobit velice rychlé zaplnění paměti.




Nastavení schránek

Příchozí faxy lze před tiskem z praktických důvodů nebo ke zvýšení bezpečnosti ukládat do schránek. Uživatelé mohou faxy ve svých schránkách kdykoli vytisknout. Pomocí této možnosti lze vytvářet, upravovat a mazat schránky. K dispozici je také funkce pro vytištění seznamu všech 200 schránek.

V *seznamu schránek* jsou zobrazeny schránky dostupné v systému. Pokud již byla schránka vytvořena a byl jí přiřazen název, bude tento název zobrazen vedle čísla schránky.

- **Upravit** – umožňuje nastavit nebo změnit jednotlivou schránku. Vyberte v *seznamu schránek* požadovanou schránku a stiskněte tlačítko **Upravit**.
 - **Kód schránky** – umožňuje zadat 4místný přístupový kód požadovaný pro přístup ke schránce.
 - **Název schránky** – umožňuje zadat název schránky, např. jméno vlastníka, oddělení nebo skupiny. Pomocí klávesy Backspace můžete smazat nesprávný znak, tlačítkem **Smazat text** smažete celé zadání.
 - **Upozornění schránky** – je-li tato možnost zapnuta, budou zasílána oznámení o faxech přijatých do schránky. Pokud je tato možnost vypnuta, oznámení nebudou zasílána.

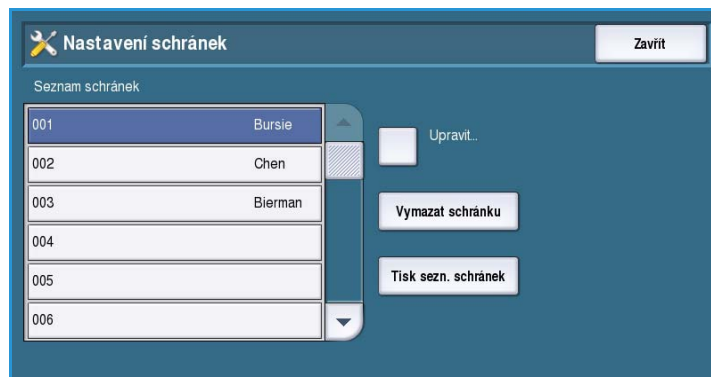


- Možnost **Vymazat schránku** se používá k odstranění schránky, která již byla založena. Na potvrzovací obrazovce se zobrazí varování, že schránka a její obsah budou odstraněny, pokud bude vybrána možnost **Potvrdit**.
- Tisk sezn. schránek** – umožňuje vytisknout seznam všech schránek dostupných v systému.

Nastavení faxových sestav

K dispozici jsou tři sestavy faxu, *Sestava činností*, *Potvrzení* a *Sestava multi-pollingu a hrom. přenosu*. Tato možnost umožňuje nastavit vzhled a chování tisku těchto sestav.

- Sestava činností** – poskytuje informace o činnostech faxu, které proběhly na zařízení:
 - Možnost **Autom. tisk** se používá k automatickému tisku sestavy činností.
 - Vypnuto** – vyberte, pokud sestavu činností nepožadujete.
- Potvrzení** obsahuje informace o jednotlivém přenosu.
 - Volby sestav** umožňují určit, kdy má být sestava vytištěna. Vyberte možnost **Tisknout vždy**, pokud chcete sestavu vytisknout po každém přenosu, **Vypnuto**, pokud sestavu nepožadujete, nebo **Tisknout při chybě**, pokud sestavu požadujete jen v případě, že dojde k chybě.
 - Volby tisku** umožňují určit, zda na potvrzení požadujete **zmenšený obraz** první stránky nebo zda má být potvrzení **bez obrazu**.
- Sestava multi-pollingu a hromadného přenosu** obsahuje informace o faxových činnostech hromadného přenosu a multi-pollingu.
 - Tisknout vždy** – sestava bude vytištěna po každém hromadném přenosu nebo multi-pollingu faxu.
 - Vypnuto** – vypne sestavu.
 - Tisknout při chybě** – vyberte, pokud sestavu požadujete jen v případě, že dojde k chybě.
- Stisknutím tlačítka **Zavřít** se vraťte na předchozí obrazovku.

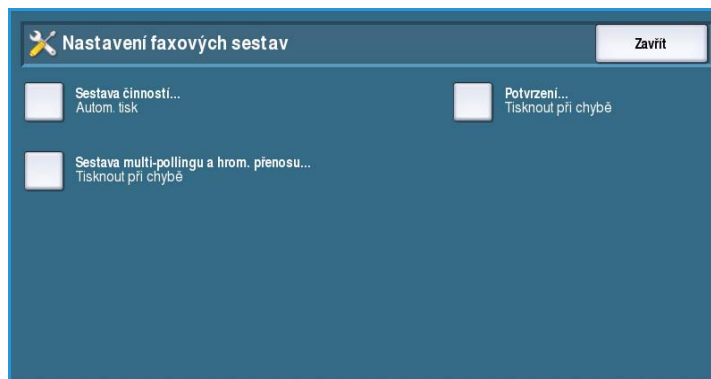

Tisk faxových sestav

Pomocí této možnosti můžete vytisknout faxové sestavy. K dispozici je *Sestava činností*, *Sestava protokolu*, *Sestava adresáře vytáčených čísel*, *Sestava adresáře skupin čísel*, *Sestava voleb* a *Sestava čekajících úloh*.

- Vyberte požadovanou sestavu a stiskněte tlačítko **Vytisknout**. Sestava bude odeslána do seznamu úloh a vytištěna.
- Stisknutím tlačítka **Zavřít** se vraťte na předchozí obrazovku.



Sestavy a listy úlohy

Zvolením možnosti **Sestavy a listy úlohy** získáte přístup k těmto nastavením:

- **Úvodní informační listy** na straně 303
- **Sestavy výstupních chyb** na straně 303
- **Typ a barva papíru** na straně 303

Úvodní informační listy

Prostřednictvím této možnosti může zařízení s každou tiskovou úlohou vytisknout úvodní informační list. Je-li tato možnost zapnuta, můžete v ovladači tiskárny stále určit, zda má být pro určitou úlohu úvodní informační list vytištěn.

- **Zapnout** – vyberte, chcete-li tisknout úvodní informační list.
- **Vypnout** – vypne tisk úvodního informačního listu.

Sestavy výstupních chyb


Umožňuje zařízení vytisknout chybovou sestavu, pokud dojde v průběhu tiskové úlohy k chybě.

- **Zapnout** – vyberte, pokud chcete tisknout *sestavu výstupních chyb*.
- **Vypnout** – vypne tisk *sestavy výstupních chyb*.

Typ a barva papíru

Umožňuje vybrat typ a barvu média použitého při tisku úvodních informačních listů, sestavy chyb, listy stavu snímání a stavu faxu.

- Vyberte požadovaný *typ papíru* a *barvu papíru*.

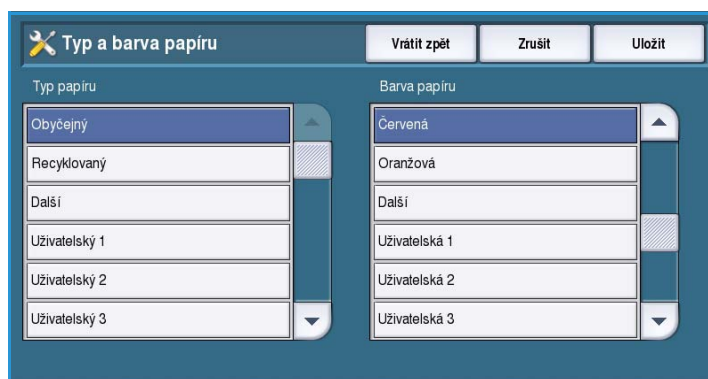

Plán služeb

Pomocí této možnosti lze změnit plán služeb společnosti Xerox. Chcete-li změnit plán, obraťte se na centrum podpory společnosti Xerox a sdělte výrobní číslo přístroje. Společnost Xerox vám poskytne autorizační číslo plánu služeb. Zadejte toto číslo a stiskněte tlačítko **Změnit plán služeb**.

Nastavení sítě


Pomocí těchto nastavení lze zadat síťové parametry systému. Tato část nabízí přehled dostupných možností.

Podrobné pokyny k síťové instalaci naleznete v příručce [System Administrator Guide](#) (Příručka správce systému).

On-line/off-line

Umožňuje dočasné odpojení zařízení od sítě. Vyberete-li možnost **Off-line**, bude zařízení odpojeno od všech sítí. Všechny úlohy zadávané do systému budou blokovány. Je-li systém v režimu off-line, nebude dokončena žádná aktuální odchozí úloha.

Výběrem možnosti **On-line** zařízení znovu připojíte k síti.

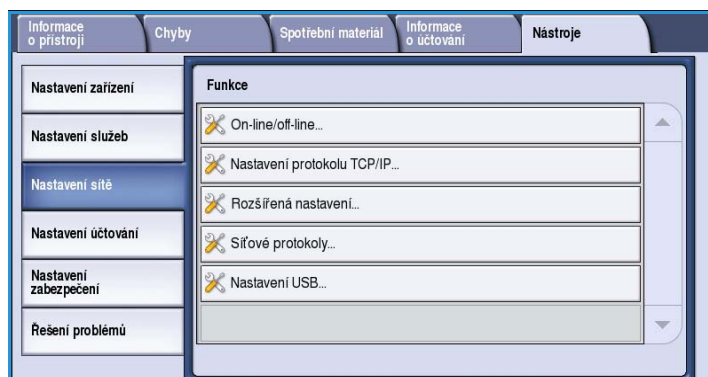

Nastavení protokolu TCP/IP

Pomocí této možnosti může správce systému zadat nastavení protokolu TCP/IP pro zařízení.

Rozšířená nastavení

Pomocí této možnosti může správce systému nakonfigurovat nastavení sítě. Před přístupem k těmto nastavením se zobrazí upozornění, protože po změně nastavení je nutné resetovat ovladač sítě. K těmto nastavením smí přistupovat a zadávat je nebo měnit pouze správce systému.

Síťové protokoly

Tuto možnost používejte jen na základě pokynu pracovníka centra podpory společnosti Xerox. Umožňuje stažení informací protokolů, které mohou pomoci při odstraňování problémů se sítí.


Nastavení USB

Tato možnost se používá k nastavení portu USB, který se nachází na zadní straně zařízení. Tento port se používá pro softwarové nástroje a pro přímý tisk prostřednictvím ovladače tiskárny. Nelze jej použít k přímému tisku prostřednictvím jednotky USB Flash. Tuto funkci podporuje port USB nacházející se na levé straně zařízení.

Nastavení účtování

Pomocí nastavení účtování lze nakonfigurovat možnosti účtování. Možnosti účtování se používají k záznamu využívání zařízení různými skupinami nebo odděleními a lze také pomocí nich omezit přístup k různým službám.


Podrobné pokyny týkající se nastavení účtování naleznete v příručce [System Administrator Guide](#) (Příručka správce systému).

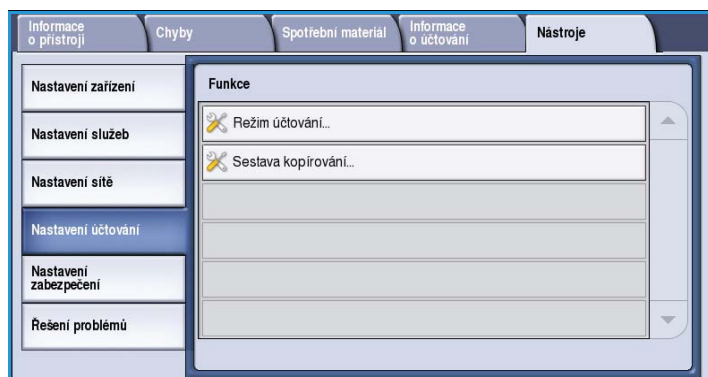

Režim účtování

Tato možnost slouží k výběru požadovaného režimu účtování:

- Možnost **Žádné** se používá, pokud není požadován žádný režim účtování.
- Dodatkový přístup** – používá se, pokud je na zařízení nainstalováno externí dodatečné zařízení pro účely účtování. Nainstalovat je možné například zařízení aktivované kartou nebo mincemi.
- Standardní účtování Xerox** je účtovací systém, který lze nastavit pomocí uživatelského rozhraní Internetových služeb. Po zapnutí této možnosti je třeba zadat adresu IP zařízení a potom je možné *Standardní účtování Xerox* nastavit.
- Účtování v síti** je funkce zařízení, která automaticky sleduje jeho využití k tisku, snímání, použití faxového serveru a kopírování každým uživatelem. Účtování v síti se provozuje prostřednictvím sítě a účetní funkce se provádějí na dálku pomocí externího softwaru.

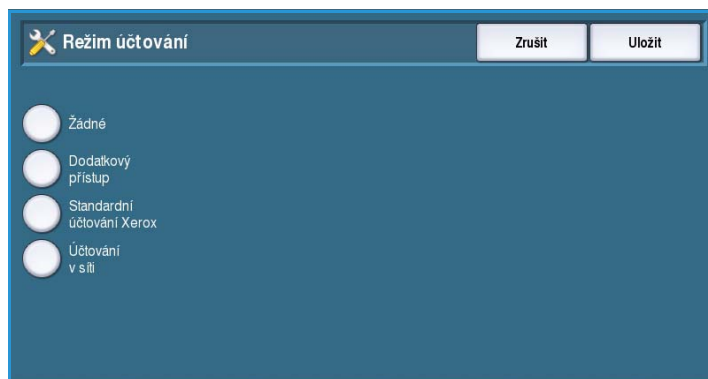

Dodatkový přístup

Pomocí těchto možností lze nastavit a nakonfigurovat externí zařízení nainstalované na zařízení pro účely účtování nebo omezení přístupu.

- Pomocí možnosti **Typ dodatečného zařízení** lze vybrat dodatečné zařízení, které je na zařízení používáno.
- Možnost **Přístup k službám a účtování** umožňuje vybrat služby, které mají být omezeny a jejichž využívání má být sledováno.
- Možnost **Časová prodleva úlohy** nastaví dobu, po níž systém smaže aktuální úlohu kvůli tomu, že je požadována další platba, nebo kvůli tomu, že je v seznamu úloh zablokována síťová tisková úloha.

- Možnost **Velké strany počítat dvakrát** umožňuje zadat, jakým způsobem systém počítá tisk na listy větší než 380 mm, například A3 nebo 11x17".

Standardní účtování Xerox

Standardní účtování Xerox umožňuje sledovat využívání služeb tisku, kopírování, snímání a faxu. Je poskytováno standardně a lze jej nastavit pomocí Internetových služeb. Chcete-li standardní účtování Xerox zapnout, stiskněte tlačítko **Uložit**.

Účtování v síti


Účtování v síti umožňuje sledovat využívání služeb tisku, kopírování, snímání a faxu po síti. Lze jej používat s externími zařízeními, která jsou kompatibilní s funkcí *Účtování v síti*.

- Pomocí možnosti **Upravit výzvy** lze přizpůsobit výzvy zobrazované uživatelům.
- Funkce **Ověřování zadání kódu** umožňuje zkontrolovat účtovací pověření uživatele před poskytnutím přístupu k účetní databázi.

Sestava kopírování

Pomocí této možnosti vytisknete sestavu po každé relaci kopírování. V sestavě je uveden typ úlohy a počet kopií vytvořených během relace. Tato funkce je určena pro zařízení používaná veřejností a umožňuje účtovat uživateli za pořízené kopie.


- Vyberte možnost **Sestava kopírování**.
- Pokud chcete, aby zařízení tisklo sestavu po každé relaci kopírování, stiskněte tlačítko **Zapnout**.
- Chcete-li tuto funkci vypnout, vyberte možnost **Vypnout**.

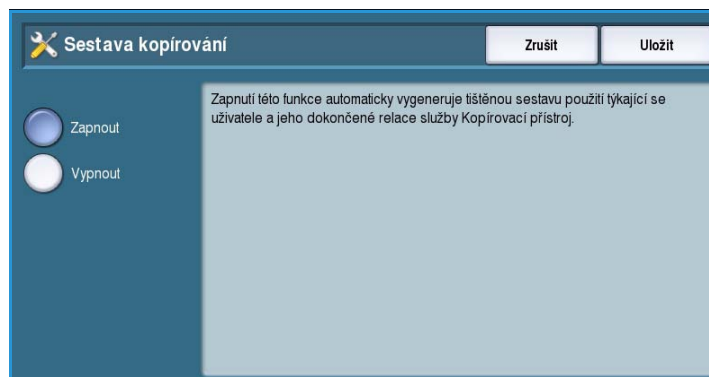

Nastavení zabezpečení

Pomocí nastavení zabezpečení lze spravovat zabezpečovací funkce zařízení. Lze nakonfigurovat oprávnění k mazání úloh a nastavení přepisování obrazu.

Podrobné pokyny týkající se nastavení zabezpečení naleznete v příručce [System Administrator Guide](#) (Příručka správce systému).

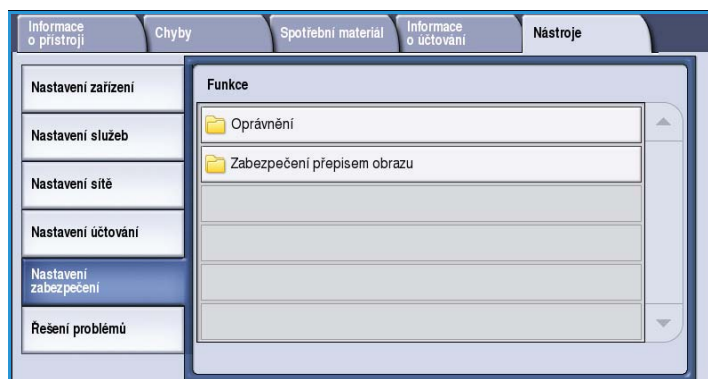

Autorizace

Pomocí této možnosti můžete nastavit oprávnění k mazání pro ověřené uživatele.

Mazání úloh

Pomocí této možnosti nastavte, kteří uživatelé mají oprávnění k mazání úloh ze zařízení. K dispozici jsou možnosti **Všichni uživatelé** a **Pouze správce systému**.

Zabezpečení přepisem obrazu

Přepis obrazu


Pokud jste na zařízení odeslali tiskové úlohy, které obsahují důvěrné nebo citlivé údaje, můžete zařízení nastavit tak, aby po vytištění úlohy automaticky vymazalo veškerá data uložená na pevném disku. Chcete-li zapnout přepsání obrazu po každé úloze, stiskněte tlačítko **Zapnout**.

Přepsání na požádání

Pokud jste na zařízení odeslali tiskové úlohy, které obsahují důvěrné nebo citlivé údaje, můžete po vytištění úlohy vymazat veškerá data uložená na pevném disku. Tuto operaci lze provést pomocí funkce *Přepsání na požádání*.

K dispozici jsou dva typy *přepsání*, **standardní** a **úplné**. *Standardní přepsání* trvá přibližně 20 minut a nezahrnuje:

- Adresáře tiskových souborů
- Úlohy snímání do schránky
- Adresáře pro vytáčení faxu
- Obsah schránek

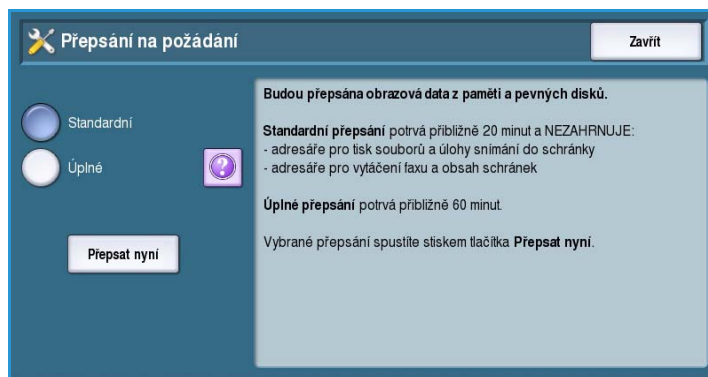

Úplné přepsání trvá přibližně 60 minut a zahrnuje všechna data. Vyberte požadovanou možnost přepsání a spusťte proces přepsání pomocí tlačítka **Přepsat nyní**.


IP Sec

IP Sec je bezpečnostní protokol, který lze zapnout pomocí Internetových služeb. Chcete-li v zařízení protokol IP Sec zakázat, vyberte možnost **Vypnout IP Sec**.

Platní příjemci

Tato funkce nastaví parametry pro povolené příjemce služeb E-mail a Internetový fax.

- Možnost **Povolit jakoukoli platnou e-mailovou adresu** umožňuje odeslat úlohy jakémukoli příjemci.
- Možnost **Omezit jen na položky adresáře** umožní odesílání pouze na adresy uvedené v *adresáři*. Funkce *Nový příjemce* a *Komu odpovědět* budou vypnuty.

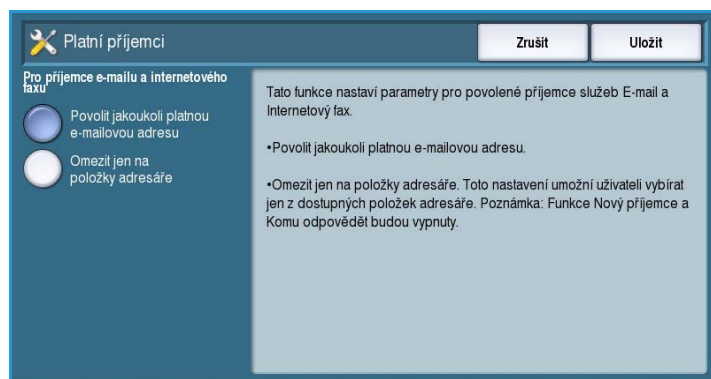

Řešení problémů

Tato nastavení slouží k řešení veškerých problémů se zařízením. Nabízejí různé testy pro kontrolu funkčnosti systému a určení úrovně výkonu.



Stránky podpory


Zobrazí se seznam sestav a stránek podpory pro zjišťování problémů s kvalitou tisku. Tento seznam vytisknete pomocí tlačítka **Tisk**.



Oprava kvality obrazu

Tato možnost slouží k *tisku zkušebních stran*, které pomáhají zjistit problémy s tiskem. Analyzujte výstup a zvolte jednu z možností pro odstranění problémů s kvalitou obrazu:


- **Světlé řádky** – opraví nežádoucí souvislé čáry světlejších barev nebo prázdné pruhy na tiskovém výstupu.
- **Skvrny** – opraví pruhy, šmouhy nebo inkoustové nečistoty stejné barvy či různých barev, které se nepravidelně objevují na tiskovém výstupu.
- **Upřesnit** – zobrazí seznam odborných postupů. O použití této možnosti vás mohou požádat pracovníci centra podpory zákazníků. Další informace naleznete v části [Oprava kvality obrazu](#) na straně 329.

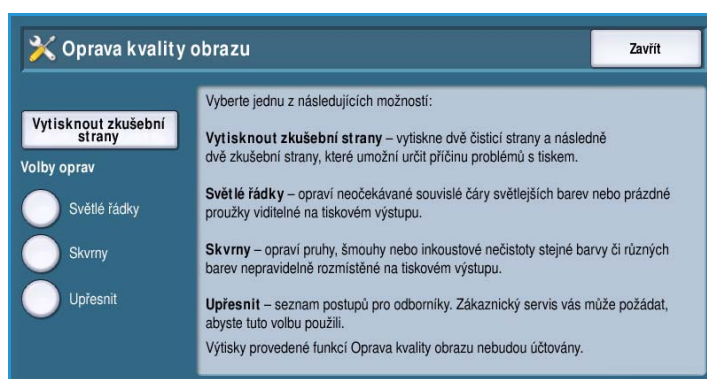

Automatická oprava světlých řádků

Pomocí této možnosti můžete opravit problémy se světlými řádky.


- **Rychlá oprava** dočasně opraví proužkování. Dokud nebude provedena **úplná oprava**, tisk může být pomalejší.
 - Při použití možnosti **Zapnuto** je opraveno zjištěné proužkování.
 - Možnost **Vypnuto** se používá, pokud není vyžadována žádná akce.
- **Úplná oprava** trvá přibližně osm minut.
 - Možnost **Ekologická oprava** vyberte, chcete-li opravit proužkování, pokud zařízení není používáno.
 - Možnost **Vždy opravit** vyberte, chcete-li proužkování opravit, pokud bude zjištěno.
 - Možnost **Vypnuto** se používá, pokud není vyžadována žádná akce.

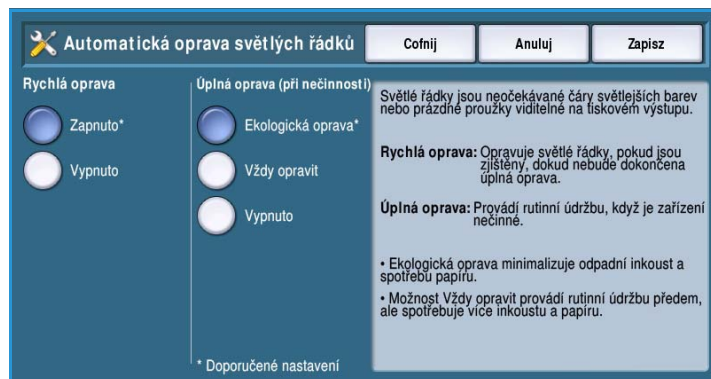

Resety

Tuto možnost použijte k resetování softwaru systému.


- [Resetování softwaru](#) na straně 311
- [Vynulování počítadla materiálu](#) na straně 311

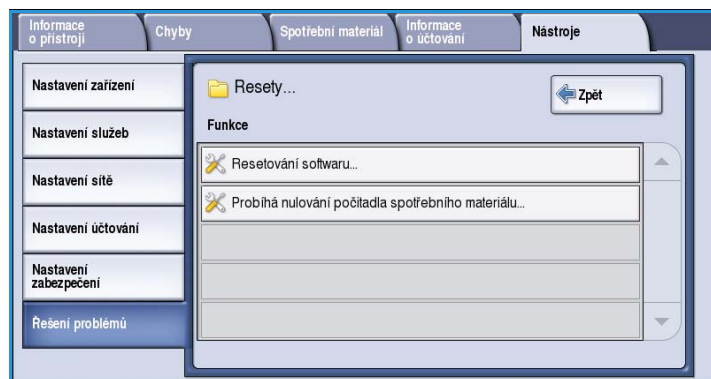

Resetování softwaru

Resetování softwaru je rychlejší a čerpá méně spotřebního materiálu než vypínání a opětovné zapínání zařízení.


- Pokud zařízení zobrazí pokyn k restartování, zvolte resetování softwaru a potom stiskněte tlačítko **Resetovat**.
 - Možnost **Veškerý software** resetuje veškerý systémový software.
 - Možnost **Síťový software** resetuje software síťového ovladače.
 - Možnost **Software kopírování** resetuje software kopírky.

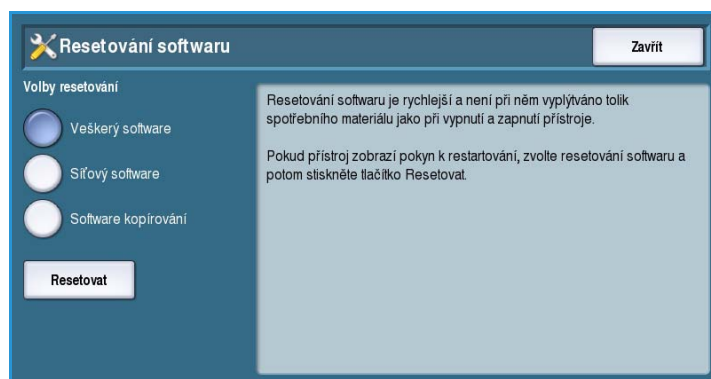

Vynulování počítadla materiálu

Tato možnost se používá k resetování počítadla při výměně uvedeného spotřebního materiálu.

- Vyberte spotřební materiál a poté možnost **Vynulovat počítadlo**.
- Potvrďte tlačítkem **Resetovat**.

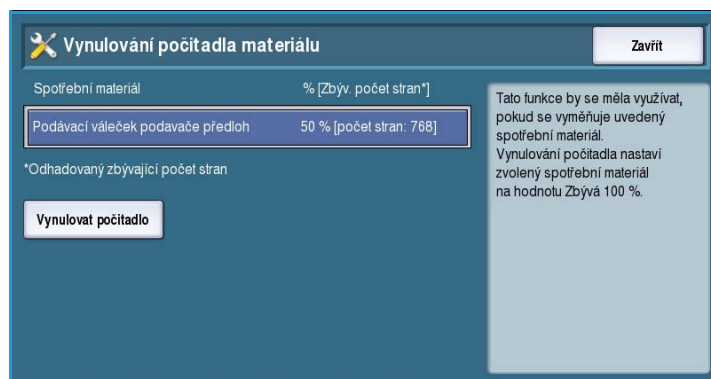


Síť

Možnosti **Síť** se používá k odstranění problémů souvisejících s připojením k síti.

Test odezvy

Test odezvy umožňuje provést test připojitelnosti sítě.

- Vyberte příslušný protokol a stisknutím tlačítka **Spustit test** spustíte test odezvy.
 - **TCP/IP**
 - **AppleTalk**
 - **Novell nebo IPX**

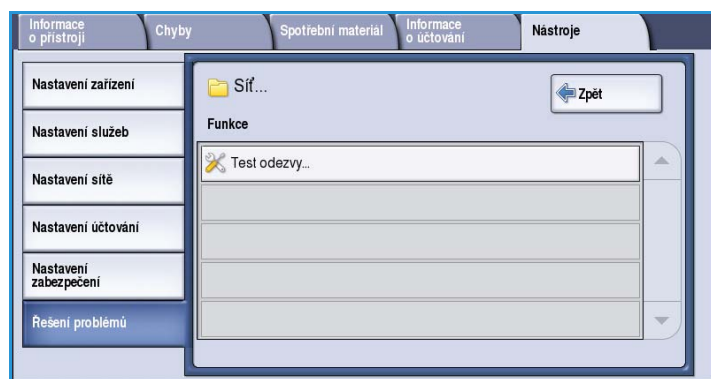

Fax

Možnosti *Fax* se používají k testování funkce faxu na zařízení.

Sestava faxového protokolu

Sestava faxového protokolu poskytuje informace o funkci Fax na zařízení.

- Vyberte položku **Sestava protokolu** a stisknutím tlačítka **Vytisknout** sestavu vytiskněte.

