

Xerox® ColorQube™ 9301/9302/9303

Rendszerfelügyelet és számlázás



©2010 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A fel nem sorolt jogok az Amerikai Egyesült Államok szerzői jogokra vonatkozó jogszabályai alapján fenntartva. A Xerox Corporation engedélye nélkül jelen kiadvány tartalma semmilyen formában sem reprodukálható.

A XEROX®, a XEROX and Design® név, valamint a ColorQube® a Xerox Corporation védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Jelen dokumentumot rendszeresen módosítjuk. A módosításokat, valamint a műszaki pontatlanságok és nyomdai hibák javítását a következő kiadás tartalmazza.

1.0-s dokumentumverzió: 2010. szeptember

Tartalom

Programmód	286
Belépés programmódba	286
Eszközbeállítások	287
Általános	287
Papírkezelés	291
Időzítők	293
Bemenet	294
Kimenet	295
Kellékek	297
Gyorsbeállítási kezdőlap	298
Kijelző fényereje	300
Konfigurálás / Információs lapok	300
Felhasználói felület gyári visszaállítása	301
Nyomtatás engedélyezésének megszakítása	301
Szolgáltatásbeállítások	302
Másolási szolgáltatás beállításai	302
Beágyazott fax beállításai	305
Munkalapok	312
Szervizterv	312
Hálózati beállítások	313
Online/offline	313
TCP/IP-beállítások	313
Speciális beállítások	313
Hálózati naplók	313
USB beállítások	313
Számlázási beállítások	314
Számlázási üzemmód	314
Másolási tevékenység jelentése	315
Biztonsági beállítások	316
Hitelesítés	316
Képfelülírás engedélyezése	316
IP biztonság	317
Érvényes címzettek	317
Hibaelhárítás	318
Hibaelhárítás	318
Támogatási oldalak	318
Képmínőség javítása	318
Visszaállítások	319
Hálózat	320
Fax	320

Programmód

A készülék beállításai kétféleképpen adhatók meg: az Internet Services programmal és a **Programmód** menüben. Ez az útmutató a **Programmód** menüben elérhető lehetőségeket ismerteti. Az Internet Services program beállításaiával kapcsolatban a [System Administrator Guide](#) (Rendszeradminisztrátori útmutató) című kiadványból tájékozódhat.

Ezeknek a lehetőségeknek a beállítása és testreszabása a rendszergazda feladata.


A **Programmód** lehetőségeihez való hozzáférést ezért jelszó védi.

A **Programmód** menübe való belépéshez nyomja meg a vezérlőpanelen a **Gépállapot** gombot.



Belépés programmódba

1. Nyomja meg a **Gépállapot** gombot.
2. Válassza a **Programmód** fület.
Ha a **Programmód** fülön elérhető összes beállításhoz hozzá kíván férni, adminisztrátorként kell bejelentkeznie.
3. Válassza a **Be-/kijelentkezés** gombot, majd kérésre adja meg *felhasználónevét és jelszavát*.
Alapértelmezés szerinti felhasználónév és jelszó: admin és 1111.

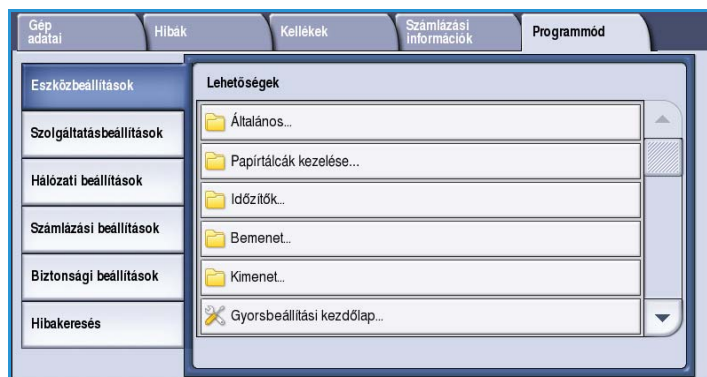


Megjelennek a **Programmód** lehetőségei.

A **Programmód** legtöbb képernyője a következő gombokat tartalmazza a választások jóváhagyására vagy elvetésére.

- **Visszavonás:** a képernyő megnyitásakor érvényes értékeket állítja vissza az aktuális képernyőn.
- **Mégse:** visszaállítja a képernyőt, és visszatér az előző képernyőhöz.
- **Mentés:** menti a megadott értékeket, és visszatér az előző képernyőhöz.
- **Bezárás:** bezárja a képernyőt, és visszatér az előző képernyőhöz.

Eszközbeállítások


Az *Eszközbeállítások* funkció segítségével a készülékre jellemző beállítások szabhatók testre, például az *energiatakarékos* üzemmód és a *papírtálcák* beállításai.

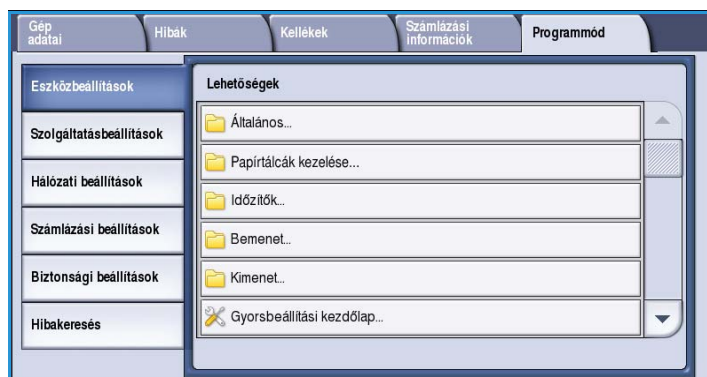

Általános

A következő beállítások eléréséhez válassza az **Általános** lehetőséget:

- [Energiatakarékos mód](#), 287. oldal.
- [Dátum és idő](#), 288. oldal.
- [Nyelv-/billentyűzetválasztás](#), 289. oldal.
- [Billentyűzet egyedi gombja](#), 289. oldal.
- [Xerox Vevőszolgálat](#), 289. oldal.
- [Bejelentkezési képernyő beállításai](#), 289. oldal.
- [Mértékegységek](#), 290. oldal.
- [Papírméret beállítása](#), 290. oldal.
- [Hangjelzések](#), 290. oldal.

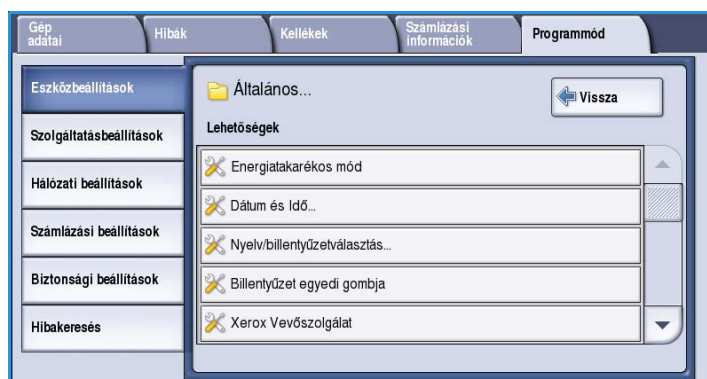

Energiatakarékos mód

A készülék az energiatakarékosság jegyében készült, és bizonyos téltlenségi idő eltelte után automatikusan csökkenti az energiafogyasztást. Ezen segédprogram segítségével a rendszergazda módosíthatja, mennyi időt tölt el a készülék a készenléti, az alacsony fogyasztású és a szenderegő módok között.



- **Intelligens készenlét:** a korábbi használati szokások alapján automatikusan ébred és lép szendergő módba.
- **Munka által aktiválva:** aktivitás érzékelésekor éled fel.
- **Ütemezett:** naponta előre beállított időpontokban ébred fel és kapcsol szendergő módba. Az egyes napok beprogramozásához válassza az **Időzített beállítások** lehetőséget.
 - Válassz a **Tevékenység** elemet, ha azt szeretné, hogy az eszköz tevékenység észlelése esetén ébredjen fel.
 - Válassza az **Idő** értéket, ha meg szeretné adni a **Bemelegedéshez szükséges idő** és az **Energiatakarékos mód ideje** beállítások értékeit. A görgetősáv segítségével adja meg az egyes beállításokhoz tartozó időt.
- **Gyors újratekésztés:** csökkenti a feléledéshez szükséges időt. Ez módosítja az alapértelmezett szendergő mód/alacsony fogyasztási mód időkorlátját, és növeli az energiafogyasztást.

Dátum és idő

A készülék néhány szolgáltatásához és funkciójához – például a Késleltetett küldéshez és a Konfigurációs laphoz – meg kell adni a helyi dátumot és időt. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a készüléken beállítsa és megváltoztassa a helyi dátumot és időt.


- **GMT eltolódás (időzóna):** ezzel a beállítással adhatja meg az Ön helyi ideje és a *greenwichi középideje* közti különbséget. A nyilak segítségével adja meg a *GMT időeltolódás* értékét, ami **-12,0** és **+14,0** óra közötti érték lehet.
- **Dátum:** válassza ki a szükséges *formátumot*, majd adja meg a *Hónap*, a *Nap* és az *Év* mezők értékét.
- **Idő:** adja meg a pontos *órát* és *percet*, majd válasszon a **DU** és a **DE** beállítás között. Ha 24 órás formátumot kíván használni, válassza a **24 órás kijelzés használata** elemet, majd a 24 órás óraformátum használatával adja meg az *Óra* és a *Perc* mező értékét.
- A mentéshez és a készülék újraindításához válassza az **Újraindítás** elemet, a mentés nélküli kilépéshez pedig a **Mégse** gombot.



Nyelv-/billentyűzetválasztás

Megválaszthatja, melyik legyen a készülék érintőképernyőjén használt alapértelmezett nyelv (azaz a készülék bekapcsolásakor megjelenített nyelv). Kiválaszthatja azt is, melyik billentyűzet jelenjen meg szövegbevitelnél.


- **Nyelvek:** a görgetősáv használatával itt adhatja meg a kívánt nyelvet.
- **Billentyűzetelrendezés:** itt adható meg a kijelölt nyelvhez tartozó megfelelő billentyűzet.

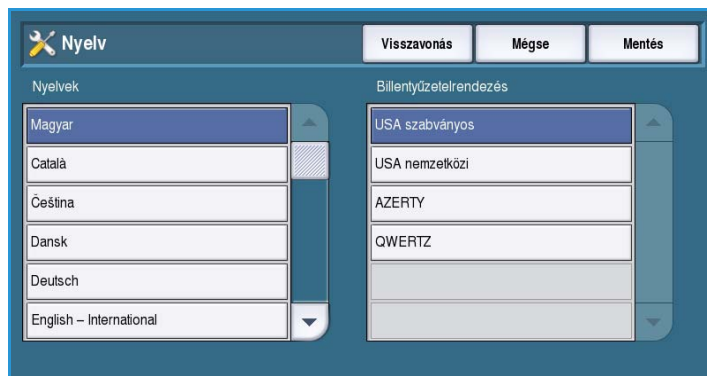

Billentyűzet egyedi gombja

Ezzel a lehetőséggel gyakran használt szöveget jeleníthet meg a billentyűzeten.

- Írja be a kívánt szöveget a billentyűzet segítségével. Tévesen bevitt karaktert a Backspace gombbal törölhet, a **Szöveg törlése** gombbal a teljes mező törölhető.

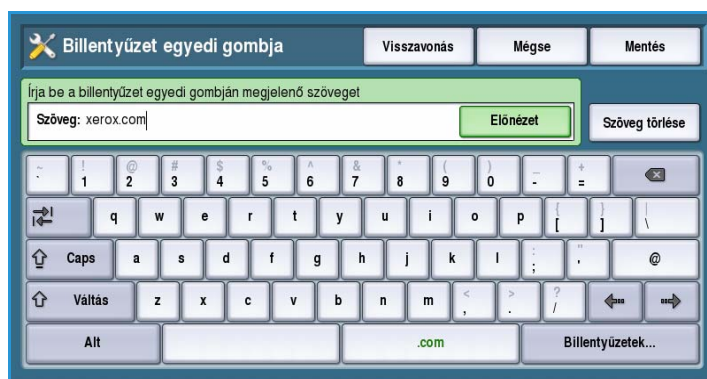

Xerox Vevőszolgálat

Itt adhatja meg a *Xerox vevőszolgálatának* telefonszámát. Ez a szám megjelenik az érintőképernyőn, és a **Gépállapot** gomb segítségével hívható elő.

- Írja be a megfelelő telefonszámot a billentyűzet segítségével. A téves tételeket a *Backspace* gombbal törölheti, a **Szöveg törlése** gombbal törölhető a teljes mező.

Bejelentkezési képernyő beállításai

Ez a lehetőség csak az Internet Services segítségével állítható be. Ezzel a funkcióval a rendszergazda beállíthatja a gép kezdőképernyőjét. A beállítás kiválasztásakor a képernyőn megjelennek a lehetőség elérését ismertető utasítások. További tudnivalókat a [System Administrator Guide](#) (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

Mértékegységek

Ennek a segédprogramnak a segítségével megadhatja, hogy a készülék milliméterben vagy hüvelykben jelenítse meg a méreteket, és hogy tizedesjelként pontot vagy vesszőt használjon-e.

- **Egységek:** itt választhatja ki a **hüvelyk vagy mm** (milliméter) mértékegységet.
- **Tizedes elválasztó:** itt adható meg, milyen karakter válassza el egymástól a számokat. A **Vessző** és a **Pont** között választhat.



Papírméret beállítása


Ennek a funkciónak a segítségével állíthatók be a leggyakrabban használt papírméret-formátumok.

- **Angolszász:** a 8,5x11", illetve 11x17" típusú formátumokat jelenti.
- **Metrikus:** az A4 vagy az A3 típusú formátumokat jelenti.

Hangjelzések

A gép háromféle hangjelzés segítségével tájékoztatja a felhasználót a készülékkel kapcsolatosan bekövetkezett eseményekről. Ezzel a funkcióval kikapcsolhatja az egyes hangjelzéseket, illetve beállíthatja hangerejüket.


- **Hibajelzés:** a készülék meghibásodása esetén ad hangjelzést. Válasszon a **Hangos**, **Közepes**, **Halk** és **Ki** értékek közül. A hangerő teszteléséhez használja a **Teszt** gombot.
- A **konfliktust jelző hang** akkor szólal meg, ha helytelen beállítást ad meg az érintőképernyőn. Válasszon a **Hangos**, **Közepes**, **Halk** és **Ki** értékek közül. A hangerő teszteléséhez használja a **Teszt** gombot.
- A **választást jelző hang** akkor szólal meg, amikor a készülék elfogadja a kiválasztott beállítást. Válasszon a **Hangos**, **Közepes**, **Halk** és **Ki** értékek közül. A hangerő teszteléséhez használja a **Teszt** gombot.

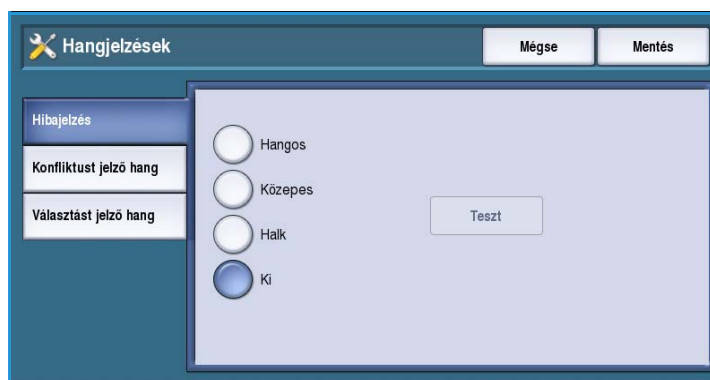

Papírkezelés

A **Papírkezelés** lehetőséget választva a következő beállításokat érheti el:

- **Papírtípus és papírszín**, 291. oldal.
- **Papírhelyettesítés**, 291. oldal.
- **Papírméret beállítása**, 292. oldal.
- **Tálcabeállítások**, 292. oldal.
- **Tálcataartalom**, 293. oldal.

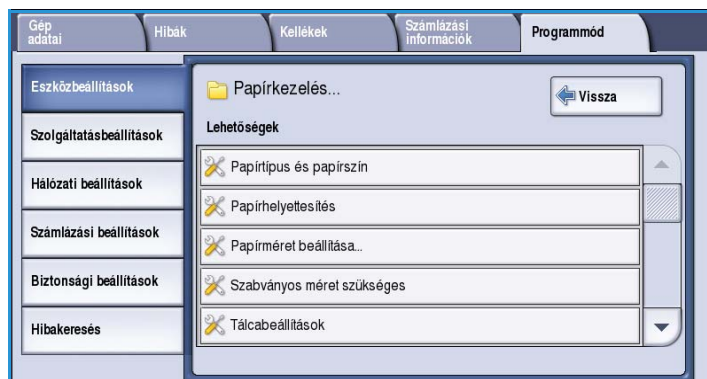

Papírtípus és papírszín

Itt adható meg az alapértelmezett másolóanyag típusa és színe. Általában ez a készülék által leggyakrabban használt másolóanyag. Ha nincs adott másolóanyag-típus kiválasztva, a gép ezt fogja betölteni.


- A görgetősáv segítségével válasszon a **Sima** és az **Újrahasznosított** papírtípus-értékek között.
- A görgetősáv segítségével válasszon papírszín a listából. Ha a szükséges szín nem látható, használja az **Egyéb** értéket.



Papírhelyettesítés

Ezzel a funkcióval a készülék nyomtatáskor automatikusan helyettesíti egymással az angolszász és a metrikus papírméreteket.

- **Legjobb egyezés**: automatikusan kiválasztja a képernyőn látható papírméretet, ha az nem áll rendelkezésre; például ha A4-es a kinyomtatandó anyag, de csak 8,5x11" méretű papír érhető el, a gép 8,5x11" papírral helyettesíti az A4-et. A **Letilt** gomb választásakor a gép nem alkalmaz helyettesítést. A fenti példában a munka tartásra kerülne a munkalistában, amíg be nem töltik a megfelelő méretű papírt.
- **Csere 8,5 x 14"**: automatikusan A3 vagy 11x17" méretű papírral helyettesíti a 8,5x14"-es papírt, ha az nem áll rendelkezésre. A **Letilt** választásakor a gép nem helyettesít.

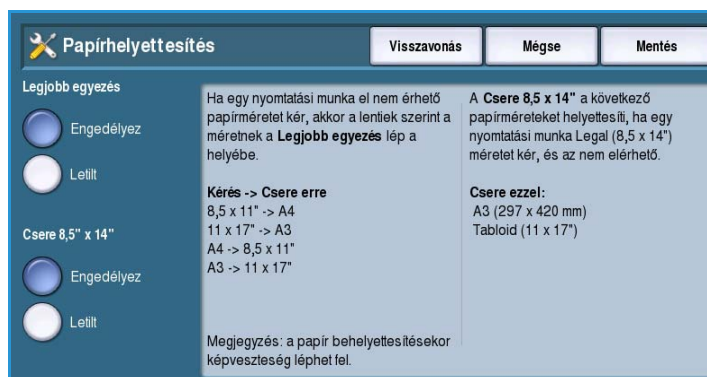

Papírméret beállítása

Ennek a funkciónak a segítségével állíthatók be a leggyakrabban használt papírméret-formátumok.

- **Angolszász:** a 8,5x11”, illetve 11x17” típusú formátumokat jelenti.
- **Metrikus:** az A4 vagy az A3 típusú formátumokat jelenti.

Tálcabeállítások

Ezzel a lehetőséggel saját munkakörnyezetének megfelelően állíthatja be az egyes papírtálcák tulajdonságait. Tálcákat beállíthat egy adott papírméretre és típusra, és kiválaszthatja az *Auto választás*, valamint a *Prioritás* értékét az egyes tálcákra vonatkozóan.

- Válassza ki a kívánt tálcát, majd válassza a **Beállítások módosítása** gombot.
- Igény szerint válassza ki a **tálca típusát**:
 - **Kijelölt:** az ilyen tálcák kizárólag adott méretű és típusú másolóanyag kezelésére vannak beállítva, és ezt a felhasználók nem módosíthatják.
 - **Beállítható:** ha ez van kijelölve, a felhasználó a tálcánál a specifikációk által megszabott bármilyen másolóanyagot beállíthat. Lehet, hogy ez az érték nem áll rendelkezésre minden tálcánál.
 - Adja meg a kívánt beállítást, majd válassza a **Mentés** gombot.
- **Prioritás:** ez azt jelzi, hogy melyik tálcát válassza a rendszer, ha több tálcában is ugyanaz a másolóanyag található. Ez szabja meg azt is, hogy milyen sorrendben jelenjenek meg a tálcák a Másolás lapon. Állítsa be a **tálca prioritását**. Az érték 1 és 99 között lehet. 1 a legmagasabb prioritás, 99 pedig a legalacsonyabbat képviseli. Válassza a **Mentés** gombot.
- **Auto választás:** a készülék maga választja ki a munkához a legjobban illő másolóanyagot. Ezzel a beállítással a készülék automatikusan válthat az egyik tálcáról a másikra, ha a tálcá kifogy a papírból, egy másik tálcában pedig hozzáférhető ugyanaz a másolóanyag. Válassza az **Engedélyez** vagy a **Letilt** értéket, majd a **Mentés** gombot.
- Szükség esetén ismételje meg az eljárást a többi tálcánál is.

Tálca	Típus	Prioritás	Auto választás
1	Beállítható	40	Engedélyez
2	Beállítható	50	Engedélyez
3	Kijelölt	20	Engedélyez
4	Beállítható	30	Engedélyez
5	Beállítható	99	Engedélyez
6	Beállítható	60	Engedélyez

Tálcatartalom

Itt adható meg a kijelölt tálcaként meghatározott tálcákba töltött másolóanyag mérete, típusa és színe.


- Válasszon ki egy kijelölt tálcaként meghatározott tálcát.
- Méret módosítása:** a tálcához szükséges méret megadása. Válassza ki a tálcába töltött másolóanyag méretét, majd válassza a **Mentés** gombot.
- Leírás módosítása:** itt módosítható a papír típusa és színe. Fontos, hogy ez a beállítás megfeleljen a készülékbe töltött papír típusának és színének. Válassza ki a megfelelő *papírtípust* és *színt*, majd válassza a **Mentés** gombot.
- Szükség esetén ismételje meg az eljárást a többi tálcánál is.

Tálca	% megtelt	Méret	Típus	Színes	Tálca típusa
1	25	8,5 x 11"	☒ Sima	Fehér	Beállítható
2	50	11 x 17"	☐ Sima	Fehér	Beállítható
3	25	8,5 x 11"	☐ Sima	Fehér	Kijelölt
4	75	8,5 x 11"	☐ Sima	Fehér	Beállítható
5	0	8,5 x 11"	☐ Fólia	Átlátszó	Beállítható
6	50	8,5 x 11"	☐ Sima	Fehér	Beállítható

Időzítők

Az **Időzítők** lehetőséggel a következő beállítások érhetők el:

- [Auto folytatás időzítése](#), 293. oldal.
- [Tartott munka időzítője](#), 294. oldal.
- [Rendszer időzített kikapcsolása](#), 294. oldal.

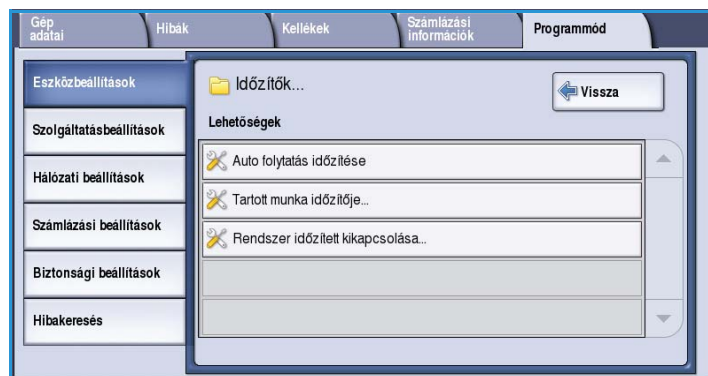

Auto folytatás időzítése

Ha a készüléket egy munka közben leállítják, ez a funkció határozza meg, hogy meghatározott idő letelte után a készülék folytassa-e a munkát, vagy a munka folytatásával várjon a felhasználó beavatkozására. Így a felhasználó nem tudja leállított vagy szüneteltetett állapotban otthagyni a berendezést.

- Válassza az **Auto folytatás** értéket, ha a leállított műveleteket automatikusan, előre megadott időpontban szeretné folytatni. A *nyilak* segítségével adja meg, mennyi ideig várjon a készülék a folytatás előtt. Az érték **15** és **120** másodperc között lehet.



- Ha a **Felhasználóra vár** értéket választja, a rendszer mindaddig leállított állapotban marad, amíg egy felhasználó meg nem nyomja a **Folytatás** vagy a **Mégse** gombot.

Tartott munka időzítője

Ennek a lehetőségnek a segítségével a készülék törölheti az adott időn túl a munkalistában tartott, a felhasználó által otthagyott munkákat. Ez a beállítás nem vonatkozik az e-mail, hálózati szkennelés, bejövő kiszolgálófax, beágyazott fax és internetes fax munkákra.

- Engedélyez:** engedélyezi, hogy a készülék a megadott idő letelte után automatikusan törölje a tartott munkákat. Állítsa be az időkorlátot a *nyilak* segítségével. Az érték **0** és **120** óra és **0** és **59** perc között lehet.
- Letilt:** a készülék nem törli a munkalistából a tartott munkákat. A tartott munkák csak a készülék kikapcsolásakor törlődnek.



Rendszer időzített kikapcsolása


Beállítható, hogy a készülék adott idő letelte után visszatérjen az alapértelmezett képernyőhöz és funkcióbeállításokhoz.

- Engedélyez:** adott időkorlátot állít be a készülék számára. A csúszka segítségével adja meg a kívánt időtartamot, ami 1 és 10 perc között lehet.
- Letilt:** ezt válassza, ha nem akarja, hogy a készülék adott idő letelte után visszatérjen az alapértelmezett beállításokhoz.

Bemenet

A **Bemenet** lehetőséghez a következő beállítások érhetők el:

- Auto színfelismerés**, 295. oldal.
- Fotó/szöveg beállításai**, 295. oldal.

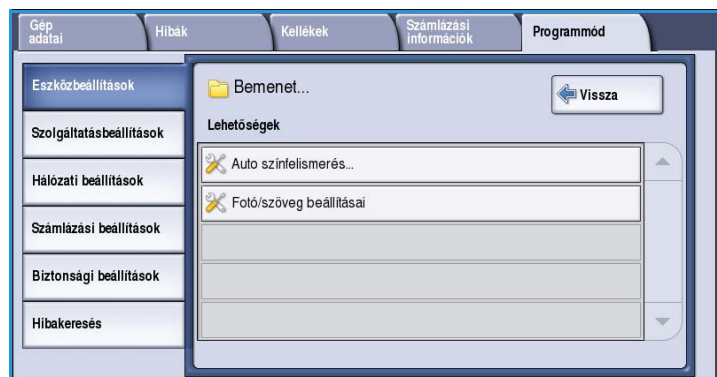

Auto színfelismerés

Az **Auto érzékelés** lehetőség használata esetén a készülék szkennelés közben felismeri, hogy a dokumentum fekete-fehér vagy pedig színes. Ezzel a funkcióval megadható, hogy a beszkennelt eredetik típusától és a szükséges kimenettől függően melyik irányba tolódjon el a művelet.

- Adja meg a színes vagy fekete-fehér irányába történő eltolódást a dokuüveg használatával történő szkennelés esetében.
- Adja meg a színes vagy fekete-fehér irányába történő eltolódást a dokuadagoló használatára esetében.



Fotó/szöveg beállításai

A **Fotó és szöveg** funkció használata esetén a készüléken beállíthatja, hogy a fényképeket vagy pedig a szöveges részeket emelje ki.


- Válassza a **Fotó érzékelése** értéket, ha a fénykép minősége a fontosabb.
- A **Szöveg érzékelése** értékkel a készülék a szöveg minőségét javítja.



Kimenet

A **Kimenet** lehetőséghez a következő beállítások érhetők el:


- [Konfliktuskezelés](#), 296. oldal.
- [Tűzőkapocs kifogyott opciók](#), 296. oldal.
- [Kimeneti hely](#), 296. oldal.
- [Munka eltolásban](#), 297. oldal.
- [Tűzés optimalizálás](#), 297. oldal.

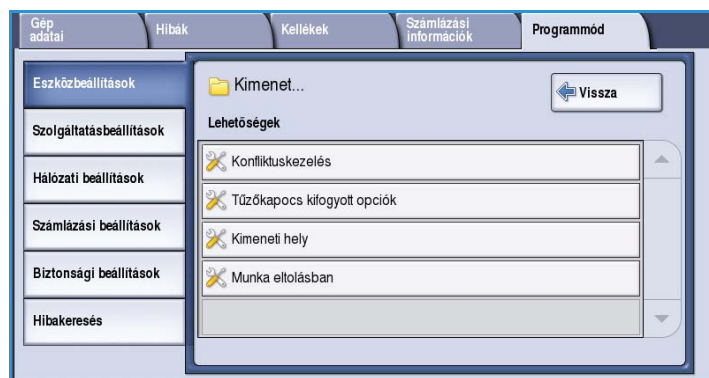

Konfliktuskezelés

A készülék több munka (például szkennelés, faxküldés, munka nyomtatása) egyidejű kezelésére is képes. Előfordulhat, hogy két munka ugyanazt az erőforrást igényli. Ilyenkor a konfliktuskezelési rendszer dönti el, melyik munka élvez elsőbbséget. A készüléken módosítható a nyomtatási és másolási munkák prioritása.

- **Prioritás:** megadható, hogy a másolási vagy a nyomtatási munkák kapjanak-e prioritást. A *nyilak* segítségével állítsa be a *Másolási munkák* és a *Nyomtatási munkák* mezőkhöz tartozó prioritást. Az 1 jelenti a legmagasabb prioritást.
- **Első be, első ki:** a készülék annak alapján dolgozza fel a munkákat, hogy a munkák mikor érkeztek be. A munkák feldolgozása a munkalista való bekerülésük sorrendjében történik.

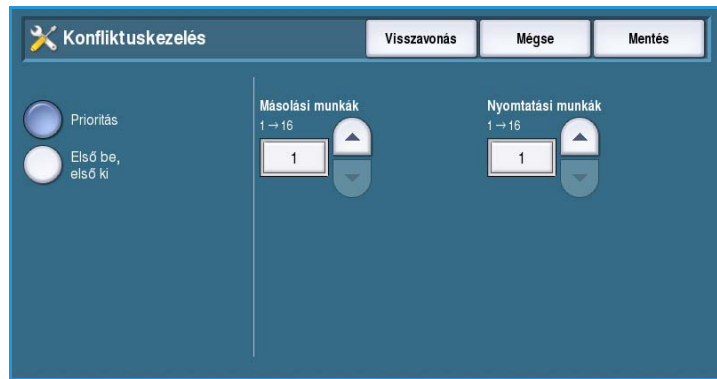

Tűzőkapocs kifogyott opciók

Ha a készülékhez tartozik finiser, beállítható, hogyan kezelje a készülék a tűzési munkákat, amikor a tűzőegységből kifogy a tűzőkapocs.

- **Munka befejezése tűzés nélkül:** a készülék tűzés nélkül folytatja a munkát.
- **Hibás/Munka tartása:** a készülék a munkalistában tartja a munkát a felhasználó részére. Ha a munka már megkezdődött, és kifogy a tűzőkapocs, hiba történik.


Kimeneti hely

Ez a funkció a befejezetlen munkák kimeneti helyét határozza meg. A befejezett munkák kimeneti helyét a rendszer határozza meg.

A rendszer által generált jelentések automatikusan a felső tálcába kerülnek.

A következő értékek közül választhat *másolási, nyomtatási és faxolási* munkák esetén:

- **Felső tálcá:** a kimenet a *felső tálcába* kerül.
- **Kötegelő tálcá:** a kimenet a *kötegelő tálcába* kerül.

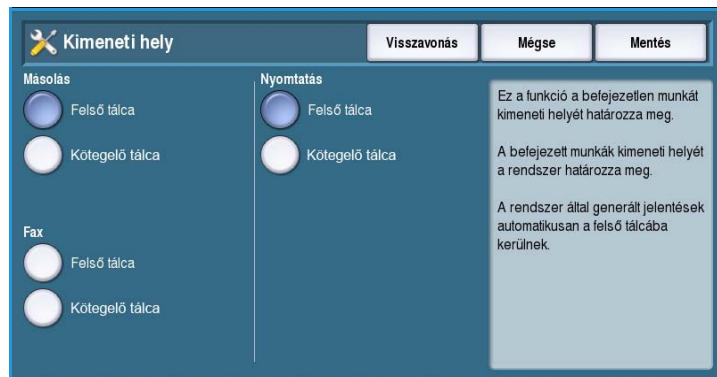

Munka eltolásban

A készülék minden szettet eltol az előző szetthez képest, amelyeket így könnyebb lesz szétválasztani. Előfordulhat az is, hogy egy munkát eltolás nélkül szeretne megkapni. Ennek a funkciónak a segítségével engedélyezheti és letilthatja az eltolást.

- **Engedélyez:** a készülék az összes nyomtatott szettet eltolja.
- **Letilt:** a készülék a nyomtatott szetteket eltolás nélkül kötegetli.

Tűzésoptimalizálás


Optimalizálhatja a tűzési folyamatot, ha a készülék a hosszú éllel adagolt (LEF) dokumentumokat a jobb felső sarokban tűzi össze.

- **Engedélyez:** a készülék a LEF dokumentumokat a jobb felső sarokban tűzi össze
- **Letilt:** a készülék a LEF dokumentumokat a bal felső sarokban tűzi össze

Kellékek

A **Kellékek** lehetőséghez a következő beállítások érhetők el:


- [PagePack jelszó megadása](#), 297. oldal.
- [Alacsony kellékanyag-szint figyelmeztetés](#), 298. oldal.
- [Kellékanyag számláló visszaállítása](#), 298. oldal.

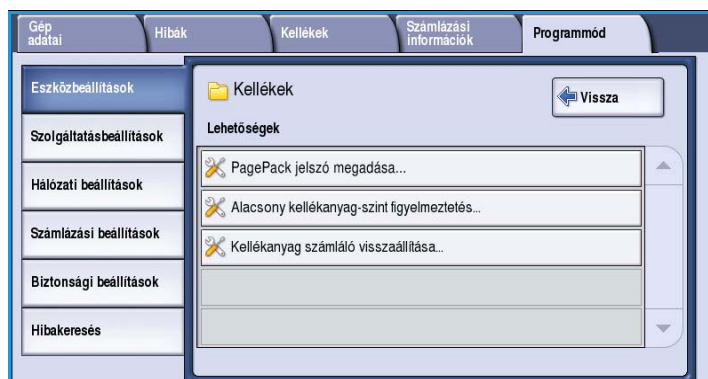

PagePack jelszó megadása

Itt állíthatók be a gép opcionális szolgáltatásai. Adott szolgáltatás engedélyezéséhez írja be az opcióhoz adott engedélykódot, majd nyomja meg a **Bevitel** gombot.

Előfordulhat, hogy az engedélyezett szolgáltatást az Internet Services segítségével kell konfigurálni. További tudnivalókat a [System Administration Guide](#) (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

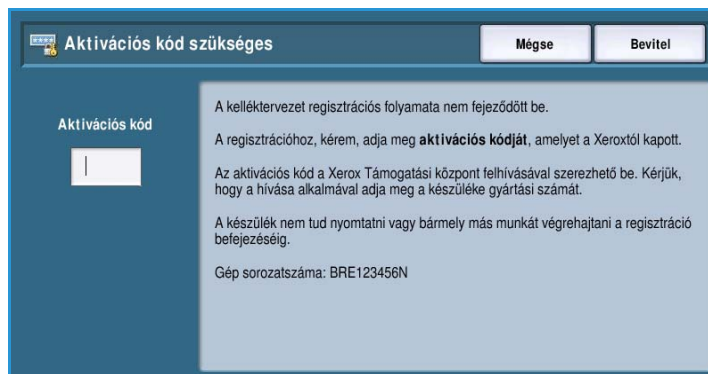

Megjegyzés: Egyes szolgáltatások aktiválásához újra kell indítani a gépet.

Alacsony kellékanyag-szint figyelmeztetés

Ezzel a funkcióval beállítható az eszköz által használt kellékanyagokra vonatkozó figyelmeztetési időszak. A gép a kellékanyag kifogyására a megadott nappal a várt kifogyás előtt figyelmeztet. Ellenőrizz a következő kellékanyagokhoz beállított értesítési időszakot:

- **ColorQube tintarudak**
- **Tisztítóegység**
- **Dokuadagoló-adagológörgő**

0 megadáskor a gép nem figyelmeztet.

Kellékanyag	Fennmaradó napok (0-20)
ColorQube tintarudak	8
Tisztítóegység	17
Dokuadagoló-adagológörgő	10

Ez a funkció beállítja, hogy az állapotjelző mikor jelenítse meg az alacsony kellékanyag-szintet jelző üzenetet.

Ezen érték nullára (0) állításakor **NINC FIGYELMEZTETŐ ÜZENET** a felhasználó számára a kellékanyagok alacsony szintje esetén.

Kellékanyag számláló visszaállítása

Itt nullázható le a számláló a listán szereplő kellékanyagok cseréje után.

- Válassza ki a kellékanyagot, majd a **Számláló visszaállítása** lehetőséget.
- Megerősítésképpen válassza a **Visszaállítás** elemet.

Kellékanyag	% [oldal maradt]
Dokuadagoló-adagológörgő	50% [768 oldal]

* Becsült hátralévő lapszám

Számláló visszaállítás

Ezt a funkciót akkor használja, ha a felsorolt kellékanyagot kicseréli. A számláló visszaállításával a kiválasztott kellékanyag 100%-os töltöttségre áll.

Gyorsbeállítási kezdőlap

Itt lehet gyorsan beállítani a gépen a lehetőségek és funkciók használatához szükséges adatokat.

A következő beállítások eléréséhez válassza a **Gyorsbeállítási kezdőlap** lehetőséget:

- [IP-cím beállítások](#), 299. oldal.
- [Elérhetőségek](#), 299. oldal.


Lehetőség	Állapot
Elérhetőségek...	Beállítva
IP-cím beállítások...	Beállítva

Beállítás

IP-cím beállítások

Itt adhatja meg a rendszer IP-cím beállításait. Számos képernyő szolgál az IP-cím adatok megadására; a további képernyők a **Következő** gombbal érhetők el.


- **IPv4:** az IPv4 protokoll kiválasztására szolgál. A beállítást az Engedélyezve értékkel aktiválhatja.
- Az **IPv6** új internetes szabvány. Amennyiben nem biztos abban, hogy melyik IP-címtípust használja, állítsa **Engedélyezve** értékre az IPv4 és az IPv6 lehetőséget is.
- A következő képernyőre a **Következő** gombbal léphet.
- Amennyiben azt szeretné, hogy a készülék automatikusan kapjon IP-címet, válassza az **IP cím lekérése a DHCP szerverről** értéket.
- Amennyiben ismeri azt az IP-címet, amelyet használni szeretne a készülékhez, válassza a **Statikus IP-cím használata** beállítást.
- Válassza ki a kívánt beállítást, majd lépjen a következő képernyőre a **Következő** gombbal.
- Az egyes mezőket sorban kiválasztva adja meg az **IPv4-címet**, az **alhálózati maszkot**, a **gazdagépnevet** és az **átjáró** adatait. A számadatok megadására számbillentyűzet jelenik meg, a szöveges adatokhoz pedig rendes billentyűzet.
- A következő képernyőre a **Következő** gombbal léphet. Megjelenik a befejező képernyő, amelyen igény szerint konfigurációs jelentést nyomtathat. A kilépéshez válassza a **Kész** gombot.
- Válasszon ki egy másik beállítani kívánt funkciót, vagy a **Bezárás** gombbal térjen vissza az előző képernyőre.

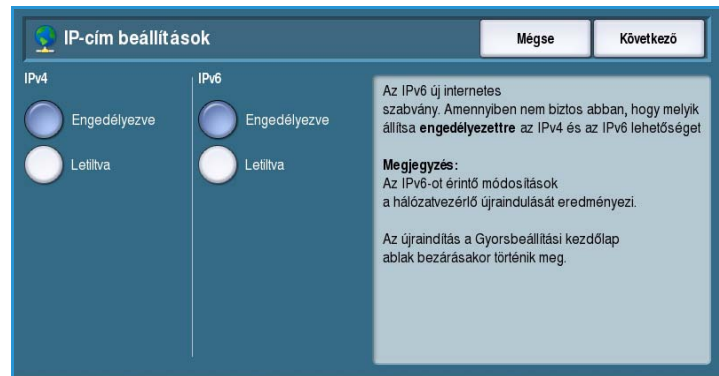

Elérhetőségek

Ide lehet beírni a gépen megjelenő ügyfélszolgálati és kellékbiztosítási telefonszámokat.

- **Az ügyfélszolgálat telefonszámai:** a készülékhez tartozó Xerox támogatási szám megadására szolgál. Írja be a számot a billentyűzet segítségével, majd válassza a **Mentés** gombot. Helytelen karakterek törléséhez használja a Backspace gombot, a teljes bejegyzés törléséhez pedig válassza a **Törlés** elemet.
- **Kellékanyag-biztosítási telefonszám:** itt adható meg az a telefonszám, amelynek felhívásával kellékanyagokat rendelhet a készülékhez. Írja be a számot a billentyűzet segítségével, majd válassza a **Mentés** gombot. Helytelen karakterek törléséhez használja a Backspace gombot, a teljes bejegyzés törléséhez pedig válassza a **Törlés** gombot.

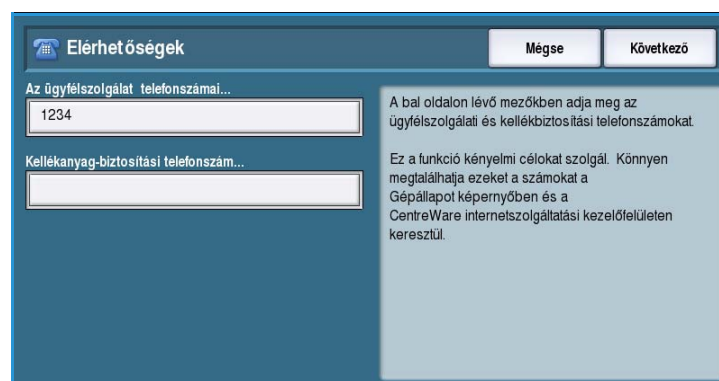

A következő képernyőre a **Következő** gombbal léphet. Megjelenik a befejező képernyő, amelyen igény szerint konfigurációs jelentést nyomtathat. A kilépéshez válassza a **Kész** gombot. Válasszon ki egy másik beállítani kívánt funkciót, vagy a **Bezárás** gombbal térjen vissza az előző képernyőre.

Kijelző fényereje

A funkció segítségével a helyiség megvilágítási szintjének megfelelően módosíthatja az érintőképernyő fényerejét.


- A csúszka használatával állítsa be a kívánt fényerőt.



Konfigurálás / Információs lapok

Konfigurációs jelentés és információs lapok nyomtatásához biztosít különböző lehetőségeket.


- **Csak rendszergazda:** a konfigurációs jelentést és az információs lapokat csak jogosultsággal rendelkező rendszergazdák nyomtathatják ki.
- **Nyitott minden felhasználó számára:** a konfigurációs jelentés és az információs lapok nyomtatásához minden felhasználónak hozzáférése van.
- A **Nyomtatás beállítása bekapcsoláskor** értékét állítsa **Igen** értékre, ha konfigurációs jelentést kíván nyomtatni a készülék bekapcsolásakor. A lehetőséget a **Nem** választásával kapcsolhatja ki.
- **Nyomtatás most:** a készülék azonnal kinyomtatja a jelentést.

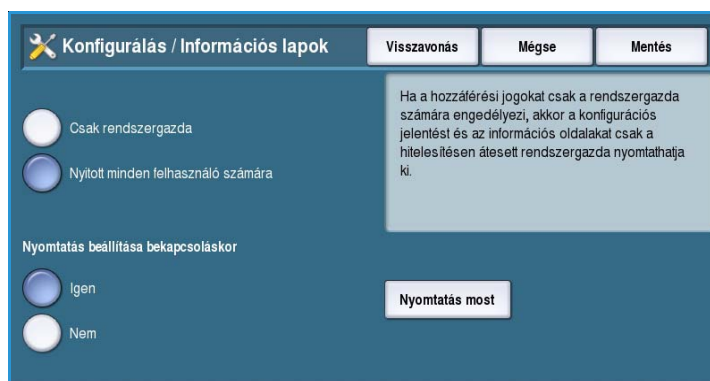

Felhasználói felület gyári visszaállítása

Gyári alapértékekre állítja vissza a vezérlőpanel és az érintőképernyő minden beállítását.

Megerősítő képernyő jelenik meg; a visszaállítás folytatásához és a gép újraindításához válassza az **Újraindítás** lehetőséget. Ha a beállítások visszaállítása nélkül kíván kilépni, válassza a **Mégse** gombot.

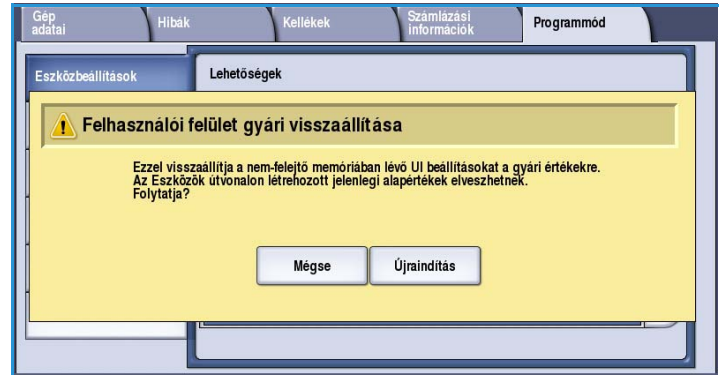

Nyomtatás engedélyezésének megszakítása

Ha ez a funkció engedélyezve van, a nyomtatás alatt álló munkák tartásra kerülhetnek a munkalistában, és így ki lehet nyomtatni a sürgősebb munkákat.

- **Engedélyez:** a készülék engedélyezi a munkák megszakítását.
- **Letilt:** a készülék nem engedélyezi a munkák megszakítását és tartását a sürgősebb munkák végrehajtása érdekében.

Szolgáltatásbeállítások


A *Szolgáltatásbeállítások* segítségével testre szabhatók az egyes szolgáltatások (például másolás, faxolás, nyomtatás) beállításai.



Másolási szolgáltatás beállításai

A **Másolási szolgáltatás beállításai** alatt a következő beállítások érhetők el:

- [Lehetőség alapbeállításai](#), 302. oldal.
- [Széltörítés előbeállításai](#), 303. oldal.
- [Képtolítás előbeállításai](#), 303. oldal.
- [Kicsinyítési/nagyítási előbeállítások](#), 304. oldal.
- [Beolvasási sorrend beállításai](#), 304. oldal.
- [Automatikus képelforgatás](#), 305. oldal.

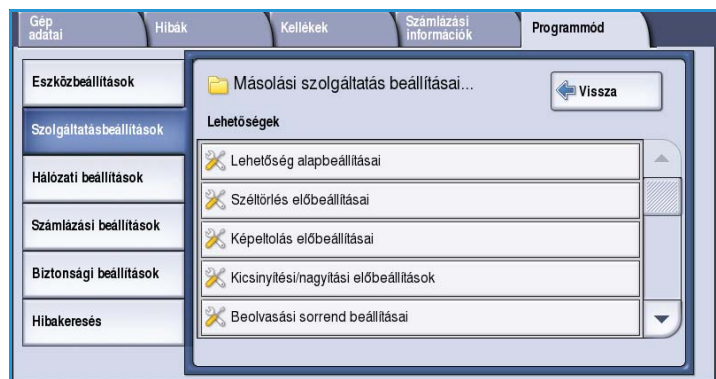

Lehetőség alapbeállításai

Használatával megadhatók a másolási szolgáltatáson belüli egyes funkciók, például a papírkészlet, a kimenet, a kétoldalas feldolgozás alapértékei.

- Az egyes programozási lapokon adja meg az egyes funkciókhoz a kívánt alapértelmezett értéket.
- Válassza az **Alapértékek mentése** gombot. Ettől kezdve minden másolási munkánál az itt megadott beállítások lesznek az alapértelmezettek.
- Jóváhagyást kérő képernyő jelenik meg; a **Kész** gombbal visszatérhet az előző képernyőre.



Széltörlés előbeállításai

Itt adhatók meg a *Széltörlés* előbeállításai. A lapon kettő előre megnevezett előbeállítási érték és egy *rendelkezésre álló* beállítás látható. Mindegyik előbeállítás testre szabható, igény szerinti nevekkkel és beállításokkal.

Megjegyzés: A készülék automatikus széltörést végez minden kinyomtatott lapon.

- Az **Előbeállítások** menüben válassza ki a kívánt előbeállítási opciót.
- Állítsa be az oldalakat igény szerint: **1. oldal**, **2. oldal** és **1. oldal tükrözése**.
- Az előbeállított opció nevének testre szabásához válassza a **Név** elemet. A **Szöveg törlése** elemmel törölheti a létező nevet, és a billentyűzettel új nevet adhat meg. Helytelenül megadott karakterek törléséhez használja a Backspace gombot. Válassza a **Mentés** gombot.
- Adja meg, mennyit kíván törölni a **felső**, **alsó**, **bal** és **jobb** margóknál. Az előbeállítás választása esetén az itt megadott előbeállítások jelennek majd meg alapértelmezettként.



Képtolás előbeállításai

Itt lehet megadni a *képtolás* előbeállított értékeit. A lapon kettő előre megnevezett előbeállítási érték és egy *rendelkezésre álló* beállítás látható. Mindegyik előbeállítás testre szabható, igény szerinti nevekkkel és beállításokkal.

- Az **Előbeállítások** menüben válassza ki a kívánt előbeállítási opciót.
- Az előbeállított opció nevének testre szabásához válassza a **Név** elemet. A **Szöveg törlése** elemmel törölheti a létező nevet, és a billentyűzettel új nevet adhat meg. Helytelenül megadott karakterek törléséhez használja a Backspace gombot. Válassza a **Mentés** gombot.
- Adja meg az 1. oldalra vonatkozó Fel/le és Bal/jobbs eltolás értékét.
- Adja meg a 2. oldalra vonatkozó Fel/le és Bal/jobbs eltolás értékét. Ha azt szeretné, hogy a második oldalnál az eltolás ugyanakkora legyen, mint az elsőnél, válassza a **2. oldal tükrözése** lehetőséget. Az előbeállítás választása esetén az itt megadott előbeállítások jelennek majd meg alapértelmezettként.



Kicsinyítési/nagyítási előbeállítások

Tíz arányos és négy független kicsinyítési/nagyítási előbeállítás adható meg.

- Válassza az **Arányos** lehetőséget, majd adja meg az egyes előbeállítási opciókhoz szükséges előbeállítási arányokat. A megadott értékek 25 % és 400 % között lehetnek.
- Ha az összes arányos előbeállított értéket vissza szeretné állítani az alapértelmezésre, válassza az **Összes alaphelyzetbe állítása** elemet.
- Az **Általános értékek** lehetőséggel tekintse meg a gyakori kicsinyítési/nagyítási műveleteknél használt arányokat.
- Válassza a **Független** értéket, majd adja meg az egyes előbeállítási opciókhoz szükséges előbeállítási arányokat. Külön arányt kell megadnia az X és az Y értékeként. A megadott értékek 25 % és 400 % között lehetnek.

Beolvasási sorrend beállításai

Itt lehet megjeleníteni vagy elrejtetni az *Olvasási sorrend* beállítást. A készülék a *Könyvmásolás* és a *Füzetkészítés* funkció használatakor feltételezi, hogy az eredeti könyvek és füzetek olvasási iránya balról jobbra mutat, és a nyomtatás/szkennelés alapértelmezés szerint ennek felel meg. Amennyiben más nyomtatási/szkennelési irányra van szükség, itt adható meg az új szkennelési vagy nyomtatási sorrend.

- A **Szkennelési sorrend** beállítás a *Könyvmásolás* és a *Könyvfaxolás* funkciókat érinti. Ha azt szeretné, hogy az olvasási sorrend módosítására szolgáló funkció ne jelenjen meg a felhasználó előtt, válassza az **Olvasási sorrend elrejtése** lehetőséget. A funkció megjelenítéséhez válassza a **Olvasási sorrend megjelenítése** lehetőséget.
- A **Nyomtatási sorrend** beállítás az *Oldalrendezés* és a *Füzetkészítés* funkciókat érinti. Ha azt szeretné, hogy az olvasási sorrend módosítására szolgáló lehetőséget a felhasználó ne lássa, válassza az **Olvasási sorrend elrejtése** lehetőséget. Az olvasási sorrend funkció megjelenítéséhez válassza a **Olvasási sorrend megjelenítése** lehetőséget.


Automatikus képelforgatás

Az *Auto képelforgatás* lehetőség a munkabeállítások alapján optimalizálja a képkimenetet. Az automatikus elforgatás letiltása képvesztést eredményezhet.

- Az **Auto K/N használatakor** beállításai segítségével megadhatja a rendszernek, hogyan járjon el, ha ki van választva az *Auto kicsinyítés/nagyítás* funkció. Az automatikus elforgatás engedélyezéséhez válassza az **Auto forgatás, ha szükséges** értéket.

A **Forgatás nélkül** beállítás használatával megakadályozhatja, hogy a készülék elforgassa a képet.


- Az **Auto papír használatakor** beállításai segítségével megadhatja a rendszernek, hogyan járjon el, ha ki van választva az *Auto papír* funkció. Az automatikus elforgatás engedélyezéséhez válassza az **Auto forgatás, ha szükséges** értéket. A **Forgatás nélkül** beállítás használatával megakadályozhatja, hogy a készülék elforgassa a képet.

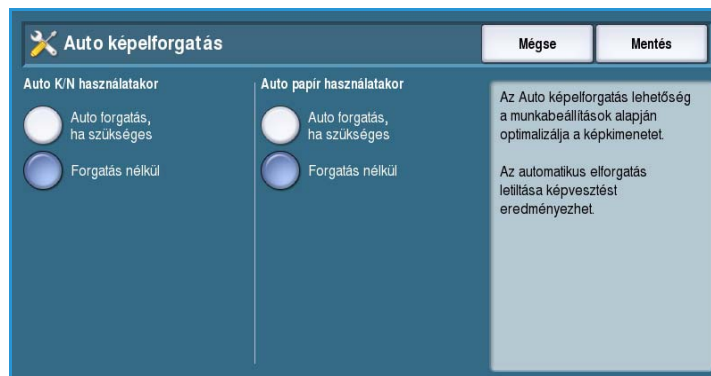

Beágyazott fax beállításai

A **Beágyazott fax beállításai** alatt a következő beállítások választhatók:

- [Fax beállítása](#), 305. oldal.
- [Lehetőség alapbeállításai](#), 302. oldal.
- [Faxország beállítása](#), 306. oldal.
- [1. vonal beállítása](#), 306. oldal.
- [2. vonal beállítása](#), 307. oldal.
- [Bejövő fax alapértékei](#), 307. oldal.
- [Átviteli alapértékek](#), 308. oldal.
- [Postafiókszabályok és lehívási rendek](#), 309. oldal.
- [Postafiók beállítása](#), 310. oldal.
- [Faxjelentések beállítása](#), 311. oldal.
- [Faxjelentések nyomtatása](#), 311. oldal.

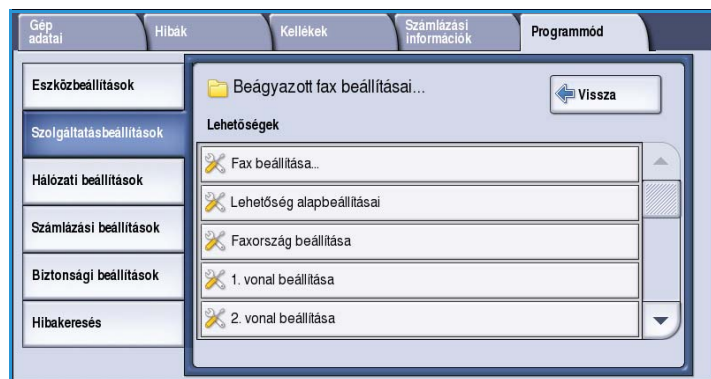

Fax beállítása


Ezen beállítás segítségével **engedélyezheti**, illetve **letilthatja** a *beágyazott fax* funkciót.

- Az **Engedélyez** értékkel aktiválhatja a beágyazott fax szolgáltatást, és ezzel a funkció elérhetővé válik a *Szolgáltatások kezdőlap* oldalon.
- A **Letilt** lehetőség kikapcsolja a szolgáltatást, amely így nem lesz választható.

Lehetőség alapbeállításai

Használatával megadhatók a *Beágyazott fax* szolgáltatáson belüli egyes funkciók alapértelmei.

- Az egyes programozási lapokon adja meg az egyes funkciókhoz a kívánt alapértelmezett értéket.
- Válassza az **Alapértékek mentése** gombot. Ettől kezdve minden faxolási munkánál az itt megadott beállítások lesznek az alapértelmezettek.
- Jóváhagyást kérő képernyő jelenik meg; a **Kész** gombbal visszatérhet az előző képernyőre.

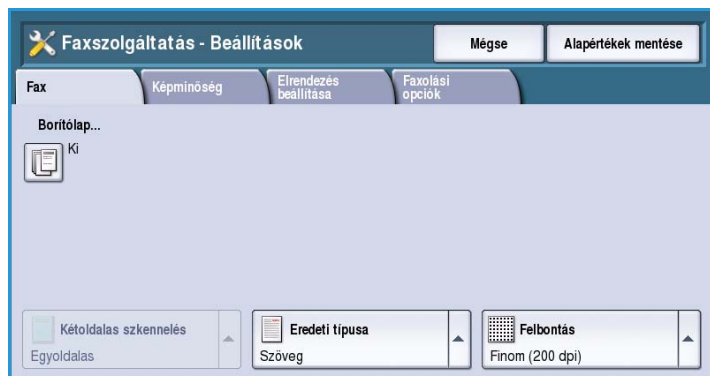

Faxország beállítása

A funkció segítségével megadható az ország, ahol a készülék található.

- A megjelenített lehetőségek közül válassza ki a kívánt *országot*.



1. vonal beállítása

Az alapkiszárlés részét képező faxszolgáltatáshoz egyetlen analóg telefonvonal használható. A kibővített fax opció telepítésével az eszköz két analóg telefonvonalat tud kezelni. Ezzel a lehetőséggel az 1. vonalat állíthatja be.

- **Faxszám:** a telefonvonal száma, amelyhez a rendszer csatlakozik. A számbillentyűk segítségével adja meg az 1. vonal számát.
- **Vonalnév:** a rendszer logikai azonosítására szolgáló becenév. A kapott billentyűzet segítségével adja meg a nevet. Tévesen bevitt karaktert a Backspace gombbal törölhet, a **Szöveg törlése** gombbal a teljes mező törölhető. Válassza a **Mentés** gombot.
- **Opciók:** megadható, hogy a **Küldés és fogadás**, **Csak küldés** vagy a **Csak fogadás** funkció működjön-e a vonalon. Válassza ki a faxvonalhoz a kívánt beállítást.



2. vonal beállítása

Ha a bővített fax opció is telepítve van, a készülék két analóg faxvonalat támogat. A funkció segítségével a 2. vonalat állíthatja be.

- **Faxszám:** a telefonvonal száma, amelyhez a rendszer csatlakozik. A számbillentyűk segítségével adja meg a 2. vonal számát.
- **Vonalnév:** a rendszer logikai azonosítására szolgáló becenév. A kapott billentyűzet segítségével adja meg a nevet. Tévesen bevitt karaktert a Backspace gombbal törölhet, a **Szöveg törlése** gombbal a teljes mező törölhető. Válassza a **Mentés** gombot.
- **Opciók:** megadható, hogy a **Küldés és fogadás**, **Csak küldés** vagy a **Csak fogadás** funkció működjön-e a vonalon. Válassza ki a faxvonalhoz a kívánt beállítást.


Bejövő fax alapértékei

Itt lehet beállítani a bejövő faxok alapértékeit.

Auto válaszkésleltetés

A beállítással megadható, mennyi idő után válaszoljon a készülék a hívásra. Ez a beállítás akkor lehet hasznos, ha a készülék megosztott telefonvonalhoz van csatlakoztatva.

- Adja meg a kívánt késleltetést, **0 és 15** másodperc között.

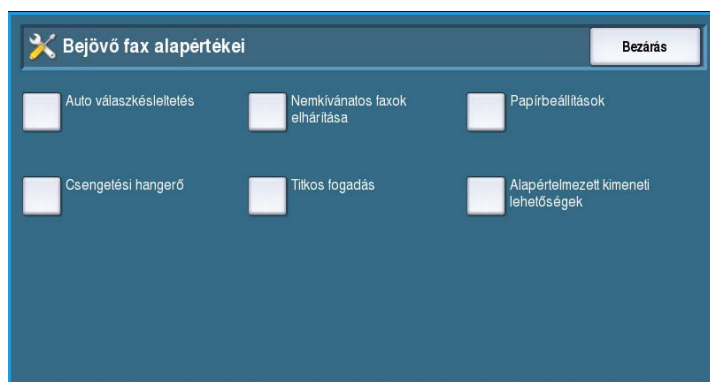

Nemkívánatos faxok elhárítása

A szolgáltatással megakadályozható a nemkívánatos, kéretlen faxok fogadása. Ez úgy érhető el, ha csak az egyéni címjegyzékben tárolt számokról engedélyezi a faxok fogadását.

- **Letiltva:** nemkívánatos faxok elhárításának kikapcsolása.
- **Engedélyezve:** csak az egyéni címjegyzékben tárolt számokról küldött faxok fogadását engedélyezi.

Papírbeállítások

Ez a beállítás határozza meg, hogy a bejövő faxok az eszköz által a fax paraméterei alapján automatikusan meghatározott nyomathordozóra kerülnek-e, vagy a nyomathordozó megadása manuálisan történik, ezzel a funkcióval.

- **Automatikus:** a készülék automatikusan határozza meg a bejövő faxokhoz a papírméretet. Ha nem áll rendelkezésre azonos papírméret, a bejövő fax a legközelebbi papírméretre (esetleg lekicsinyítve) nyomtatódik.
- **Manuális:** a felhasználó választhatja ki a kívánt papírbeállítást.
 - **Papírméret:** segítségével Normál papírméret választható ki az összes bejövő faxhoz, vagy Egyéb.
 - **Papírtípus és papírszín:** itt adható meg a bejövő faxokhoz használt másolóanyag típusa és színe.

- **Papírmérethez igazít:** használatával kiválasztható a **Méretre kicsinyít** opció, ha minden faxot kicsinyíteni vagy nagyítani kell, hogy illeszkedjen a kijelölt papírhoz.

Csengetési hangerő

A funkció használatával csengőhang állítható be a berendezéshez, amely bejövő fax fogadásakor hallható.

- **Engedélyezve:** a készülék fax érkezésekor lejátsza a csengőhangot. Válasszon a **Hangos, Közepes** és **Halk** lehetőségek közül.
- **Letiltva:** a hangjelzés kikapcsolása.

Titkos fogadás

Ha a funkció aktív, a rendszer négyjegyű jelszót kér. Ekkor minden bejövő fax kinyomtatásához szükség lesz a jelszóra.

- **Engedélyez:** a Titkos fogadás aktiválása. A bejövő faxmunkák nyomtatásra való felszabadításához négyjegyű jelszó szükséges.
- **Letilt:** az összes bejövő fax kinyomtatható jelszó nélkül.

Alapértelmezett kimeneti lehetőségek

Ha a készülékhez finiser is tartozik, a bejövő faxok tűzhetők, duplán lyukaszthatók és két oldalra nyomtathatók. Ezzel a funkcióval az összes bejövő faxhoz megadhatja a szükséges kimeneti beállításokat.

- **Tűzés:** ha engedélyezve van, a készülék az összes bejövő fax kimenetét tűzi.
- **Lyukasztás:** ha engedélyezve van, a készülék az összes bejövő faxot duplán lyukasztott másolóanyagra nyomtatja.
- **Kétoldalas:** ha engedélyezve van, a készülék az összes bejövő faxot kétoldalasan nyomtatja.


Átviteli alapértékek

Ezekkel a beállításokkal adhatók meg a faxküldés alapértékei.

Automatikus újrahívás beállítása

Ha a gép nem tud kapcsolatot létesíteni a célállomás faxgépével, automatikusan vár, majd később ismét tárcsáz. Ezzel a funkcióval megadhatja a sikertelen próbálkozások közötti időközt és az újratárcsázások számát.

- **Újrahívások közötti idő:** a sikertelen átvitel esetén végzett újrahívások közti időköz megadására szolgál. **1 és 25** perc közti időköz adható meg.
- **Automatikus újrahívási kísérletek:** megadható, hányszor hívja a berendezés a távoli faxkészüléket, mielőtt elvetné a munkát. **0 és 14** közti próbálkozás adható meg.

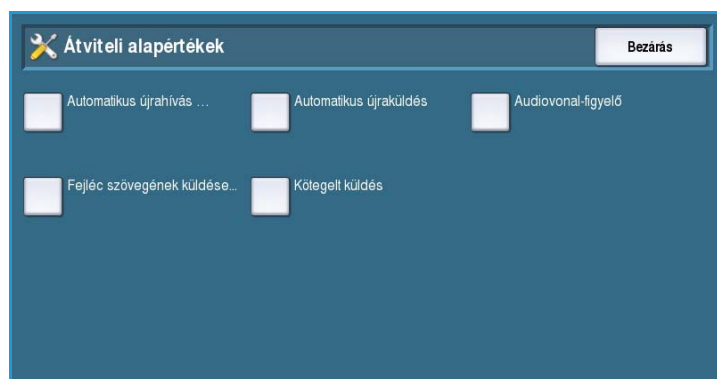

Automatikus újraküldés

Ha a gép csatlakozik a fogadó faxkészülékhez, de a faxátvitel sikertelen, a gép automatikusan újra megkísérli a fax elküldését. Ennek a beállításnak a segítségével megadhatja, hány kísérletet végezzen a készülék a fax újraküldésére, és melyik oldalakat küldje újra.

- **Újraküldések száma:** itt adható meg, hányszor küldje el a készülék újra a faxot. A megadott érték 0 és 5 között lehet.
- **Sikertelen lap(ok) borítólap nélkül:** újraküldi a sikertelen lapokat, de a borítólapot nem.
- **Teljes munka borítólap nélkül:** a teljes munka újraküldésre kerül, kivéve a borítólapot.
- **Meghiúsult lap(ok) borítólappal:** csak a sikertelen lapokat küldi újra, borítólappal.
- **Teljes munka borítólappal:** a teljes munka újraküldésre kerül, beleértve a borítólapot is.

Audiovonal-figyelő

Fax továbbításakor a tárcsázás, a kapcsolatfelvétel és a digitális adatok átvitelét sípoló, berregő hang kíséri. Az Audiovonal-figyelő funkció segítségével meghallgathatja a hívás állapotát, ezenkívül hallhatja a szám tárcsázását, és a kapcsolat létrejöttét is.

- **Engedélyez:** hallhatók az átvitel hangjai. Válasszon a **Hangos**, **Közepes** és **Halk** lehetőségek közül.
- **Letilt:** kikapcsolja a hangokat.

Fejléc szövegének küldése

Fax küldésekor a fax minden oldalának tetejére rákerül a telefonszám, a név, a dátum, az idő és az oldalszám. Ezzel a funkcióval egyéni üzenetet is megadhat a fax oldalain megjelenő fejlécben.

- Adja meg a *fejlécre* ráhelyezni kívánt szöveget. Legfeljebb 30 karaktert írhat be. Tévesen bevitt karaktert a Backspace gombbal törölhet, a **Szöveg törlése** gombbal a teljes bejegyzés törölhető.

Kötegelt küldés

A funkcióval a felhasználó egyetlen átvitel során több faxolási munkát küldhet el egy adott célállomásra.

- **Letiltva:** a funkció kikapcsolása.
- **Engedélyezve:** a kötegelt küldés funkció aktiválása.

Postafiókszabályok és lehívási rendek

Itt adható meg, hogy mennyi idő múlva törölje a gép a fogadott vagy postafiókban tárolt dokumentumokat.

- **Fogadott dokumentumok:** itt adható meg a távoli készülékekről fogadott dokumentumokkal kapcsolatos szabályok.
 - **Törles nyomtatáskor:** nyomtatás után törli a dokumentumot.




- **Megőrzés: 1–72 óra:** 1 és 72 óra közötti időtartam állítható be a dokumentum törlése előtt.
- **Végleges megtartás:** a dokumentum manuális törlésig megmarad. Megerősítő képernyő jelenik meg, mert ennek az értéknek a használata nagyon gyorsan a memória megteléséhez vezethet.
- **Tárolt dokumentumok:** itt adhatók meg a lehívás céljára a készüléken tárolt dokumentumokkal kapcsolatos szabályok.
 - **Törlés lehíváskor:** lehívása után törli a dokumentumot.
 - **Megőrzés: 1–72 óra:** 1 és 72 óra közötti időtartam állítható be a dokumentum törlése előtt.
 - **Végleges megtartás:** a dokumentum manuális törlésig megmarad. Megerősítő képernyő jelenik meg, mert ennek az értéknek a használata nagyon gyorsan a memória megteléséhez vezethet.

Postafiók beállítása

A bejövő faxok nyomtatás előtt kényelmi vagy biztonsági okokból postafiókban tárolhatók. A felhasználók a postafiókjukban tárolt faxokat akármikor kinyomtathatják. A funkció segítségével postafiók hozhatók létre, szerkeszthetők és törölhetők. A 200 postafiók teljes listájának kinyomtatására is van lehetőség.

A *postafióklista* a rendszeren elérhető postafiók listáját jeleníti meg. Ha egy postafiók már be van állítva, és tartozik hozzá felhasználónév, a név megjelenik a postafiók száma mellett.

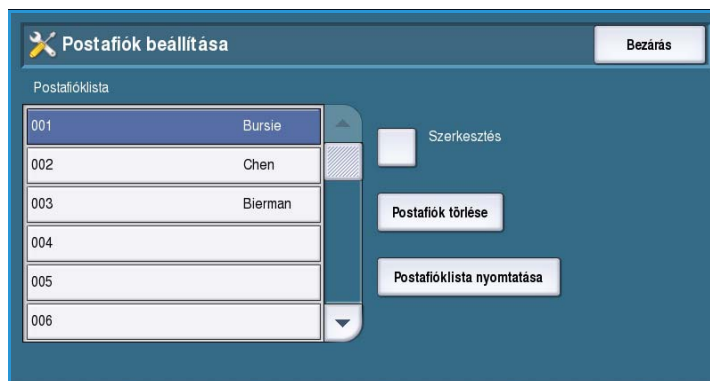


- **Szerkesztés:** egyéni postafiók beállítása vagy módosítása. A *postafióklistáról* válassza ki a kívánt postafiókat, majd válassza a **Szerkesztés** lehetőséget.
 - **Postafiók kódja:** a postafiók eléréséhez szükséges négyjegyű jelszó megadására szolgál.
 - **Postafiók neve:** itt adható név a postafióknak, ami lehet a tulajdonosé, részlegé vagy csoporté. Tévesen megadott karaktert a Backspace gombbal törölhet, a **Szöveg törlése** gombbal a teljes mező törölhető.
 - **Postafiók-értesítés:** ha aktiválva van, a postafiókba érkező faxokról értesítés jön. Ha le van tiltva, nem jön értesítés.
- **Postafiók törlése:** már beállított postafiók törlésére szolgál. Megerősítést kérő képernyő jelenik meg, amely arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a **Jóváhagyás** gomb választásakor a postafiók a tartalmával együtt törlődik.
- **Postafióklista nyomtatása:** a rendszeren elérhető postafiók listáját nyomtatja ki.

Faxjelentések beállítása

A gép háromféle faxjelentést készít: *tevékenységjelentést, visszaigazolási jelentést, valamint üzenetszórásos és többszörös lehívási jelentést*. Itt állítható be ezeknek a jelentéseknek a megjelenése és nyomtatási viselkedése.


- **Tevékenységjelentés:** a készülék faxtevékenységéről szolgáltat adatokat:
 - **Auto nyomtatás:** a *tevékenységjelentés* automatikus nyomtatása.
 - Válassza a **Ki** elemet, ha nincsen szükség *tevékenységjelentésre*.
- **Visszaigazolási jelentés:** egy egyedi átvitelről nyújt információt.
 - **Jelentésbeállítások:** itt adható meg, mikor nyomtatódjon ki a jelentés. Ha a **Mindig nyomtat** elemet választja, minden átvitel után nyomtatódik jelentés, a **Ki** azt jelenti, nincs szükség jelentésre, a **Hiba esetén nyomtat** választásakor pedig csak akkor van szükség jelentésre, ha hiba történik.
 - A **Nyomtatási beállítások** segítségével megadható, hogy a *visszaigazolási jelentés* tartalmazza-e az első oldal **kicsinyített képét**. Ha a **Nincs kép** elemet választja, a kép nem kerül rá a jelentésre.
- **Üzenetszórásos és többszörös lehívási jelentés:** a készülék jelentést nyomtat üzenetszórás, illetve többszörös lehívási művelet esetén.
 - **Mindig nyomtat:** minden üzenetszórás vagy többszörös faxlehívás után nyomtat jelentést.
 - **Ki:** a jelentés kikapcsolása.
 - **Hiba esetén nyomtat:** ezt válassza, ha csak hiba esetén van szükség jelentésre.
- Az előző képernyőre való visszatéréshez válassza a **Bezárás** gombot.

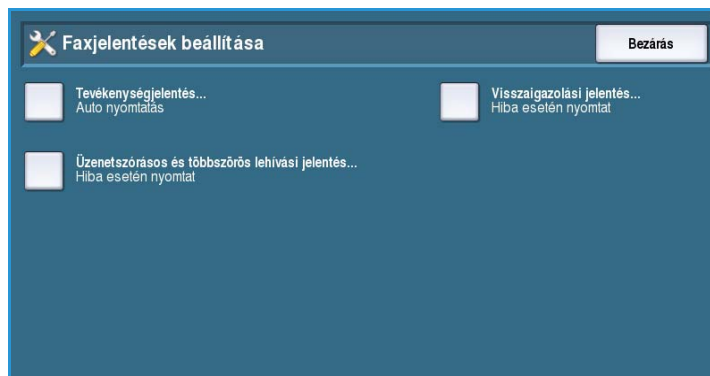

Faxjelentések nyomtatása

Ennek a funkciónak a segítségével nyomtathatja ki a faxjelentéseket. Elérhető jelentések: *Tevékenységjelentés, Protokolljelentés, Tárcsázási könyvtár jelentése, Csoportkönyvtár jelentése, Beállítások jelentése és Függő munkák jelentése*.

- Jelölje ki a kívánt jelentést, majd válassza a **Nyomtatás most** gombot. A jelentés a munkalistára kerül, majd kinyomtatódik.
- A **Bezárás** gombbal léphet vissza az előző képernyőre.

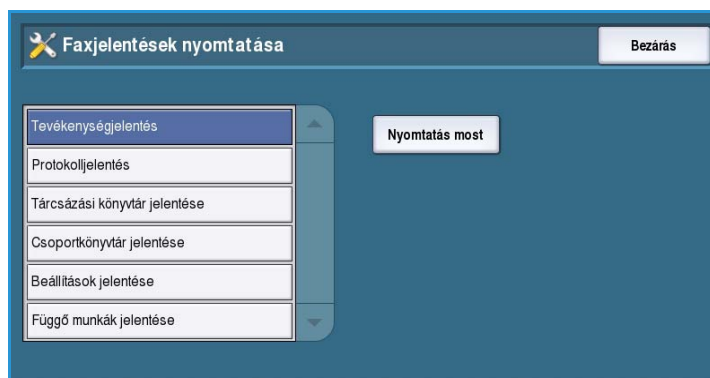

Munkalapok


A **Munkalapok** lehetőséghez a következő beállítások választhatók:

- **Kísérőlapok**, 312. oldal.
- **Hibalapok készítése**, 312. oldal.
- **Papírtípus és papírszín**, 312. oldal.

Kísérőlapok

Ennek a funkciónak a segítségével a készülék minden nyomtatási munka mellé kísérőlapot nyomtat. A nyomtatóillesztő-programban az egyes munkáknál akkor is beállíthatja, hogy a rendszer ne nyomtasson kísérőlapot, ha a funkció aktív.

- **Engedélyez:** kísérőlap nyomtatása.
- **Letilt:** a kísérőlap funkció kikapcsolása.

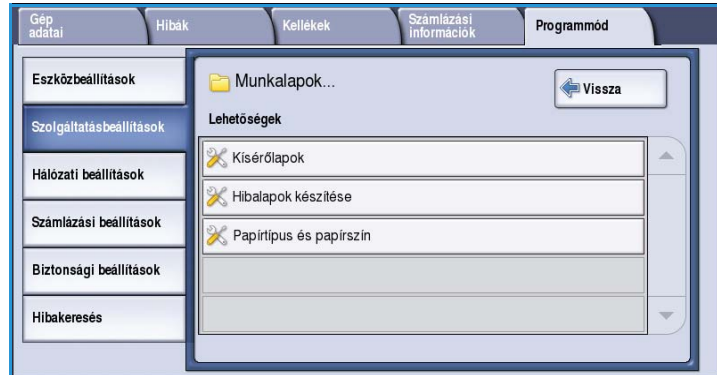

Hibalapok készítése


Ha aktív, a nyomtatási munkák során bekövetkező hibáknál a készülék hibajelentést nyomtat.

- **Engedélyez:** a *hibalapok készítésének* engedélyezése.
- **Letilt:** a *hibalapok készítésének* kikapcsolása.

Papírtípus és papírszín

Itt választható ki a kísérőlap, a hibalap, a szkennelési állapotlap és a faxolási állapotlap nyomtatásához használt másolóanyag típusa és színe.

- Válassza ki a kívánt *papírtípust* és *papírszínt*.

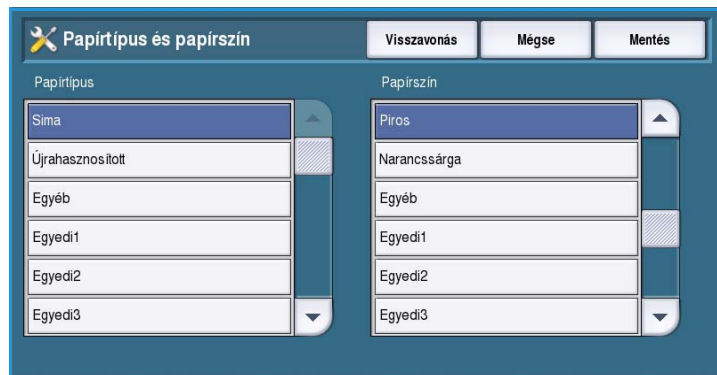


Szervizterv

A funkció a Xerox szervizterv módosítására szolgál. A terv módosításához vegye fel a kapcsolatot a fel a Xerox vevőszolgálatával. Tartsa kéznél a gép gyári számát. A Xerox-tól kapni fog egy szervizterv-engedélyező számot. Adja meg a számot, és válassza a **Szervizterv módosítása** gombot.

Hálózati beállítások

Ezeknek a beállításoknak a segítségével adhatja meg a rendszer által használt hálózat paramétereit. Ebben a szakaszban az ezzel kapcsolatos lehetőségeket tekintjük át.

A hálózat beüzemelésével kapcsolatosan részletes információkat a [System Administrator Guide](#) (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

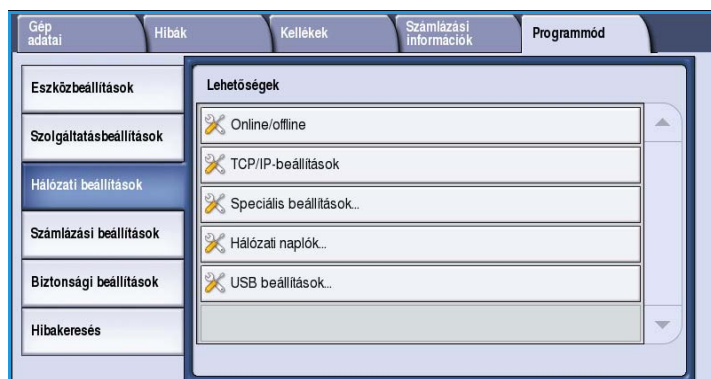

Online/offline

Segítségével a készülék ideiglenesen leválasztható a hálózatról. Az **Offline** értéket választva a készüléket az összes hálózatról leválasztja. A rendszerbe lépő munkák tartásra kerülnek. Az aktuális kimenő munkák befejezése nem történik meg, amíg a rendszer offline állapotban van.

A hálózatra visszakapcsolódáshoz válassza az **Online** beállítást.

TCP/IP-beállítások

A funkció segítségével adhatja meg a rendszergazda a készülék TCP/IP-beállításait.

Speciális beállítások

A rendszergazda itt adhatja meg a hálózati beállításokat. Mielőtt belépne a beállítások közé, a rendszer figyelmeztető képernyőt jelenít meg, ugyanis a beállítások módosítása után a hálózati vezérlő újraindítására van szükség. Csak a rendszergazda férhet hozzá a beállításokhoz, és azokat csak ő adhatja meg, illetve módosíthatja.

Hálózati naplók

Csak akkor használja, ha erre a Xerox vevőszolgálatra kéri. A funkció a naplóadatok letöltésére szolgál, ami segíthet a hálózattal kapcsolatos hibák elhárításában.


USB beállítások

Itt lehet beállítani a gép hátoldalán elhelyezett USB-portot. Ez a port szoftvereszközökhöz és nyomtató-illesztőprogramból való közvetlen nyomtatáshoz használható. USB flash meghajtóról való közvetlen nyomtatáshoz nem használható – ez a gép bal oldalán levő USB-portról lehetséges.

Számlázási beállítások

A számlázási lehetőségek a számlázási beállítások révén konfigurálhatók. A számlázási lehetőségek használatával csoportonként vagy részlegenként rögzítheti a készülékhasználat adatait, és korlátozhatja a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

A számlázási lehetőségek beállításával kapcsolatban részletes információkat a [System Administrator Guide](#) (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

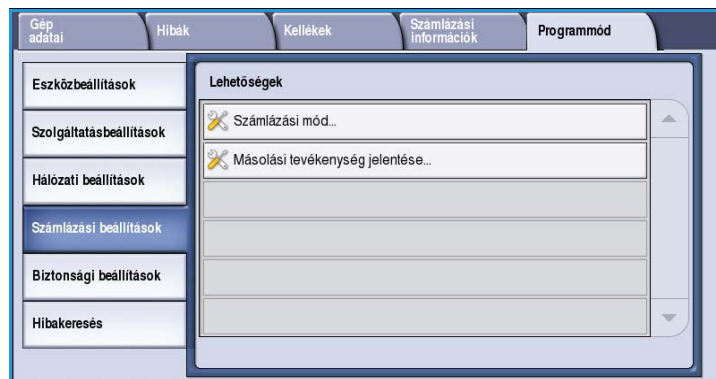

Számlázási üzemmód

A funkció segítségével választhatja ki a kívánt számlázási üzemmódot:

- **Nincs:** akkor használandó, ha nincs szükség a számlázási módra.
- **Kisegítő hozzáférés:** akkor használatos, ha a számlázás céljára egy harmadik fél kiegészítő eszköze van a készülékre telepítve. A készülékre például kártyával vagy érmével működő eszközök szerelhetők.
- **Szabványos Xerox számlázás:** számlázási rendszer, amelynek beállítását az Internet Services programból végezheti el. Ha engedélyezve van, csak be kell írni a készülék IP-címét, és be lehet állítani a Szabványos Xerox számlázás szolgáltatást.
- **A Hálózati számlázás** olyan szolgáltatása a készüléknek, amely automatikusan követi, mennyit használják az egyes felhasználók a nyomtatás, szkennelés, kiszolgálófax és másolás funkciókat. A Hálózati számlázás hálózaton fut, a számlázási funkciókat külső gyártótól származó program látja el távolról.



Kisegítő hozzáférés

Ezek a lehetőségek külső gyártó számlázást vagy a használat korlátozását végző készülékének a berendezésre szerelésekor használhatók a telepítés és a konfigurálás elvégzéséhez.

- **Kisegítő eszköz típusa:** itt választható ki a berendezéssel használt kisegítő eszköz.
- **Szolgáltatáselérés és számlázás:** itt választhatók ki a korlátozást, illetve a használat követését igénylő szolgáltatások.
- **A munka időkorlátja:** ennyit vár a rendszer, mielőtt az aktuális munkát törli amiatt, mert további fizetésre van szükség, vagy mert hálózati nyomtatási munka vár a munkalistában.
- **Nagyméretű lenyomatok kétszeres számolása:** itt adható meg, hogyan számolja a rendszer a 380 mm-nél nagyobb (például A3) nyomatokat.

Szabványos Xerox számlázás

A Szabványos Xerox számlázás a használat (másolás, nyomtatás, szkennelés és faxolási szolgáltatások) nyomon követésére szolgál. A szolgáltatás az alapkiszerelés része, beállítása az Internet Services programban történik. A Szabványos Xerox számlázás engedélyezéséhez válassza a **Mentés** gombot.

Hálózati számlázás


A Hálózati számlázás a használat (másolás, nyomtatás, szkennelés és faxolási szolgáltatások) hálózaton keresztüli nyomon követésére szolgál. A szolgáltatás külső gyártók eszközeivel is együttműködik, ha azok kompatibilisek a Hálózati szolgáltatás funkcióval.

- **Üzenetek testre szabása:** segítségével testre szabhatók a felhasználóknak küldött üzenetek.
- **A beírt kód ellenőrzése:** használatával ellenőrizhetők a felhasználók számlázási adatai, mielőtt hozzáférést kapnának a számlázási adatbázishoz.

Másolási tevékenység jelentése

A funkció segítségével jelentés nyomtatható minden másolási munkamenet után. A jelentés részletezi a munka típusát és az elkészült másolatok számát. A funkció a nagyközönség számára hozzáférhető berendezésekhez készült, és támogatja a díj ellenében végzett másolást.


- Válassza a **Másolási tevékenység jelentése** lehetőséget.
- Ha azt szeretné, hogy a készülék minden befejeződött másolási munkamenet végén jelentést nyomtasson, válassza az **Engedélyez** elemet.
- A funkció kikapcsolásához válassza a **Letilt** lehetőséget.

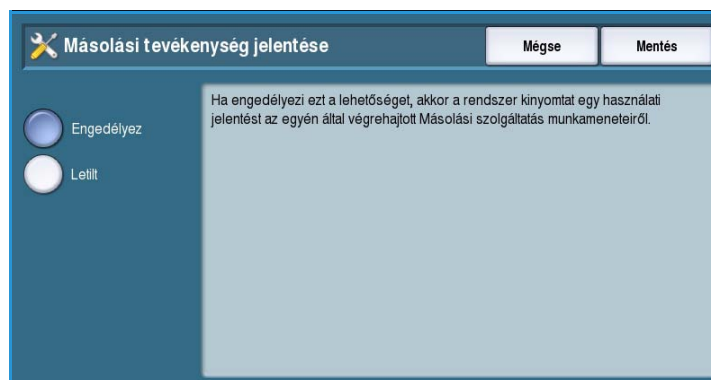

Biztonsági beállítások

A biztonsági beállítások használatával kezelhetők a készülék biztonsági funkciói. A munkák törlésének joga és a képfelülírási beállítások konfigurálhatók.

A biztonsági lehetőségek beállításával kapcsolatban részletes információkat a [System Administrator Guide](#) (Rendszeradminisztrátori útmutató) tartalmaz.

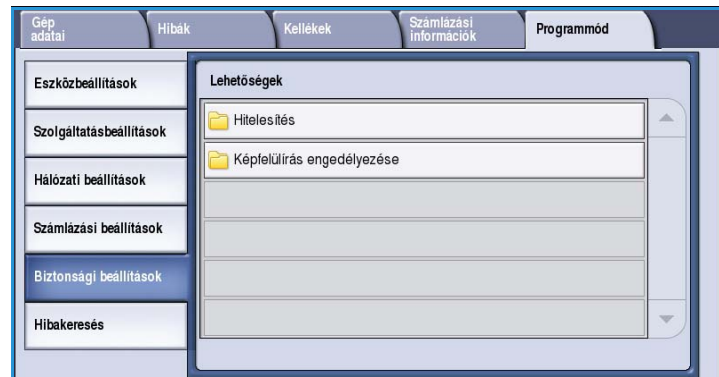

Hitelesítés

A funkció segítségével állíthatók be a hitelesített felhasználók törlési jogai.

Feladat törlése

A funkció használatával megszabhatja, mely felhasználóknak van jogosultsága munkát törölni a készülékről. Elérhető lehetőségek: **Minden felhasználó** és **Csak a rendszergazda**.

Képfelülírás engedélyezése

Képfelülírás

Ha bizalmas, illetve érzékeny természetű nyomtatási munkát küldött a készülékre, beállíthatja, hogy a készülék a munka kinyomtatása után automatikusan törölje a merevlemezben tárolt összes adatot. Az egyes munkák utáni képfelülírás engedélyezéséhez válassza az **Engedélyez** lehetőséget.


Kívánságra felülírás

Ha bizalmas, illetve érzékeny természetű nyomtatási munkát küldött a készülékre, a munka kinyomtatása után törölheti a merevlemezen tárolt összes adatot. Ez a *Kívánságra képfelülírás* funkció segítségével végezhető el.

Kétféle *felülírás* létezik: **Általános** és **Teljes**. Az *általános felülírás* futtatásához mintegy 20 perc szükséges, és nem terjed ki a következőkre:

- Nyomtatási fájlok könyvtáira.
- Postafiókba szkennelési munkákra.
- Faxtárcsázási címjegyzékekre.
- Postafiókok tartalmára.

A *teljes felülírás* futtatásához mintegy 60 perc szükséges, és minden adatra kiterjed. Válassza ki a kívánt *felülírási* lehetőséget. A felülírási folyamat futtatásához válassza a **Felülírás most** elemet.

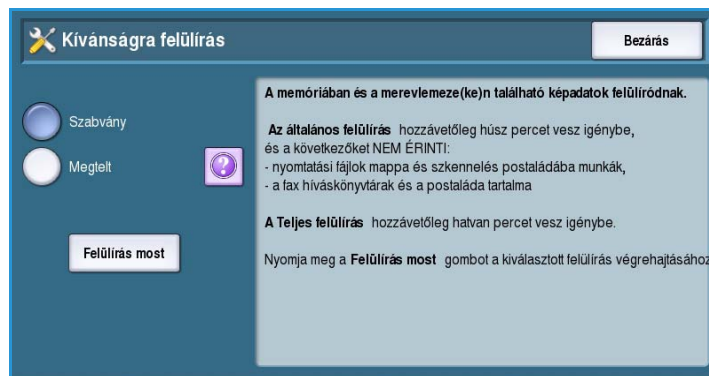


IP biztonság

Az IP biztonság vagy IP Sec egy az Internet Services révén engedélyezhető biztonsági protokoll. Az IP Sec protokollnak a készüléken való letiltásához válassza az **IP biztonság kikapcsolása** lehetőséget.

Érvényes címzettek


Ez a funkció az e-mail és az internetes faxszolgáltatás engedélyezett címzetteinek paramétereit állítja be.

- A **Minden érvényes e-mail cím engedélyezése** lehetővé teszi munkák tetszőleges címzettnek való elküldését.
- **Csak a címjegyzék-bejegyzések engedélyezése:** ha ezt választja, csak olyan címekre lehet küldeni, amelyek szerepelnek a *címjegyzékben*. Ekkor az *Új címzett* és a *Válaszcím* funkciók nem érhetők el.

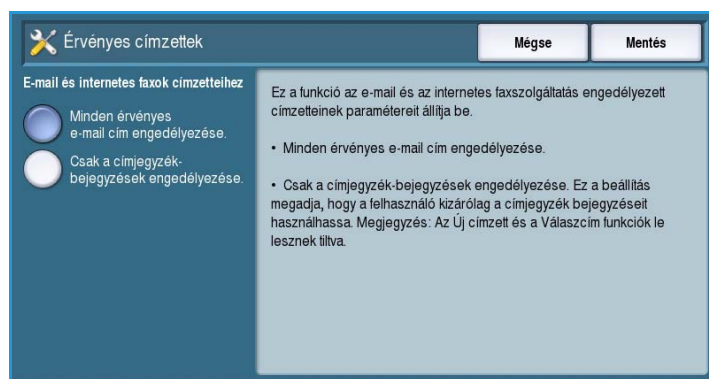


Hibaelhárítás

Ezek a beállítások használhatók a készüléken elforduló összes probléma elhárításához. Itt különböző tesztek talál, amelyekkel ellenőrizheti a rendszer működését, és azonosíthatja a teljesítményszinteket.

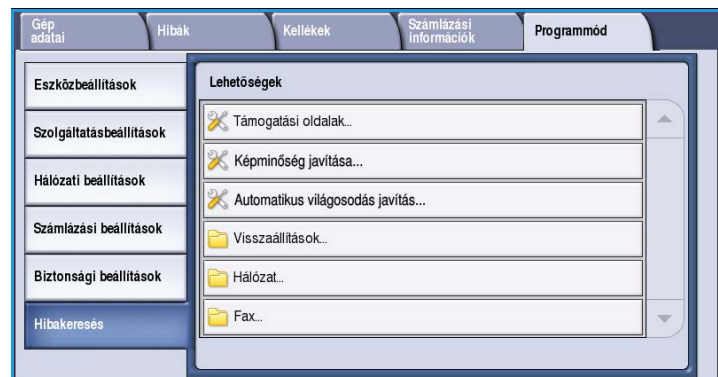

Támogatási oldalak


Jelentések és támogatási oldalak listájának megjelenítése, amelyek segítségével azonosíthatja a képmínőségi problémákat. A lista kinyomtatásához használja a **Nyomtatás** lehetőséget.

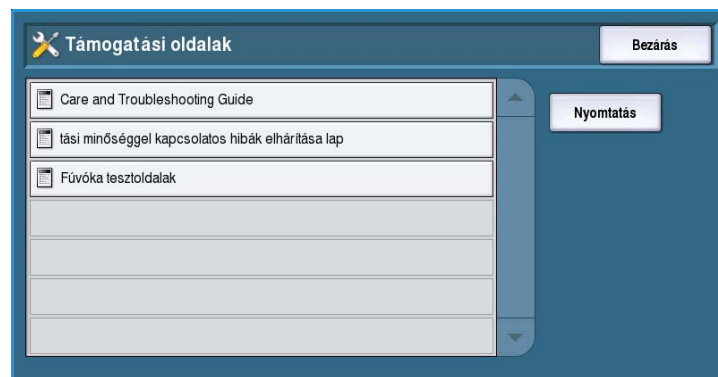

Képmínőség javítása

A funkció segítségével lehetséges a *tesztoldalak nyomtatása*, amelyekkel diagnosztizálhatja a nyomtatási problémákat. Vizsgálja meg a nyomtatot, és a képmínőségi problémák elhárítása érdekében válasszon egyet a lehetőségek közül:


- **Világosodás:** a váratlan, világosabb színű, folyamatos vonalak, illetve a nyomon látható üres sávok elhárítására szolgál.
- **Foltosodás:** a nyomon elszórtan jelentkező, azonos vagy eltérő színű szennyeződések, foltok, és tintapontok kiiktatása.
- A **Speciális** lehetőséget választva szakértői eljárások listáját kapja. Ezt az opciót csak az ügyfélszolgálat utasítására használja. Lásd: [Képmínőség javítása](#), 338. oldal..

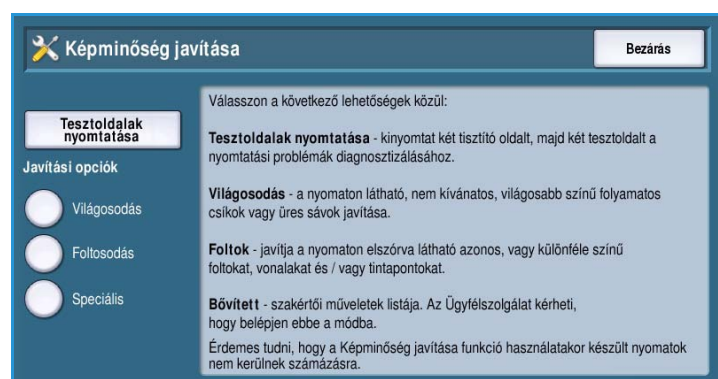

Automatikus világosodásjavítás

Ennek a funkciónak a segítségével háríthatók el a sávokkal kapcsolatos problémák.


- **Gyorsjavítás:** ideiglenesen javítja a sávodosási problémákat. A **teljes javítás** elvégzéséig lassíthatja a nyomtatást.
 - **Be:** ha ezt választja, a készülék javítja az észlelt sávodosási problémákat.
 - **Ki:** ezt használja, ha nincs szükség műveletre.
- A **teljes javítás** futtatásához mintegy nyolc perc szükséges.
 - A **Gazdaságos javítás** kiválasztása esetén a sávodosási problémák elhárítása akkor történik, amikor a készülék nincs használatban.
 - **Mindig javít:** használatával érzékeléskor javíthatók a sávodosási problémák.
 - **Ki:** ezt használja, ha nincs szükség műveletre.

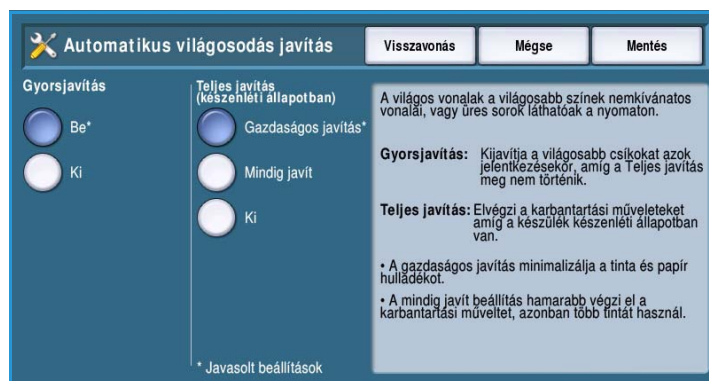

Visszaállítások

Itt állítható vissza alaphelyzetbe a rendszerszoftver.


- [Szoftver alaphelyzetbe állítása](#), 319. oldal.
- [Kellékanyag számláló visszaállítása](#), 320. oldal.

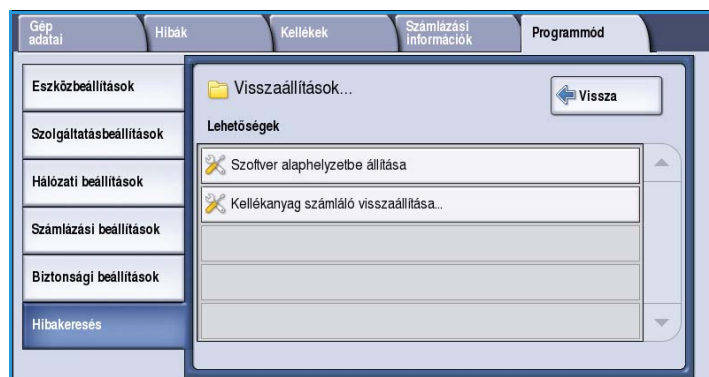

Szoftver alaphelyzetbe állítása

A **szoftver alaphelyzetbe állítása** gyorsabb és kellektakarékosabb, mint a gép ki- és bekapcsolása.


- Amikor a készülék újraindításra kéri, válasszon egy szoftveres opciót, majd a **Visszaállítás** gombot.
 - **Minden szoftver:** a teljes rendszerszoftver újraindítása.
 - **Hálózati szoftver:** a hálózatot vezérlő szoftver újraindítása.
 - **Másolási szoftver:** a másoló szoftverének újraindítása.

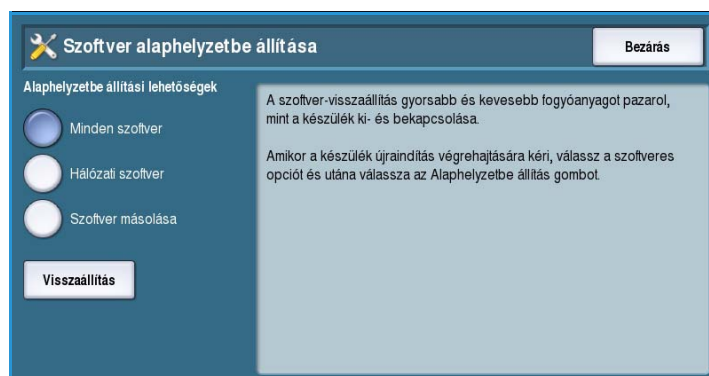

Kellékanyag számláló visszaállítása

Itt nullázható le a számláló a listán szereplő kellékanyagok cseréje után.

- Válassza ki a kellékanyagot, majd a **Számláló visszaállítása** lehetőséget.
- Megerősítésképpen válassza a **Visszaállítás** elemet.

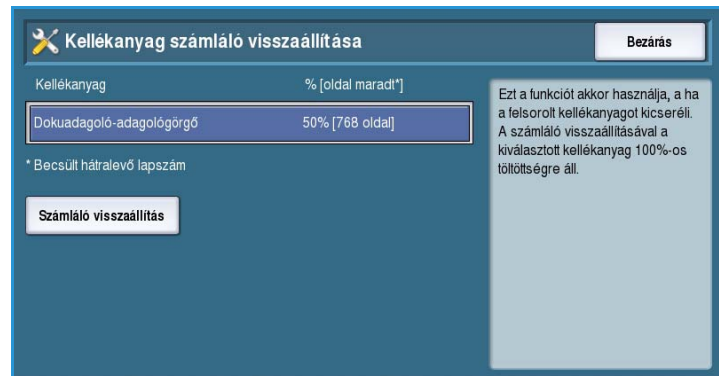


Hálózat

A *Hálózat* lehetőségeivel a hálózati kapcsolatot érintő problémák orvosolhatók.

Visszhangteszt

A *Visszhangteszt* lehetőséggel ellenőrizheti a gép hálózati kapcsolatát.

- A visszhangteszt elindításához válassza ki a megfelelő protokollt, majd válassza a **Teszt indítása** gombot.
 - **TCP/IP**
 - **AppleTalk**
 - **Novell vagy IPX**

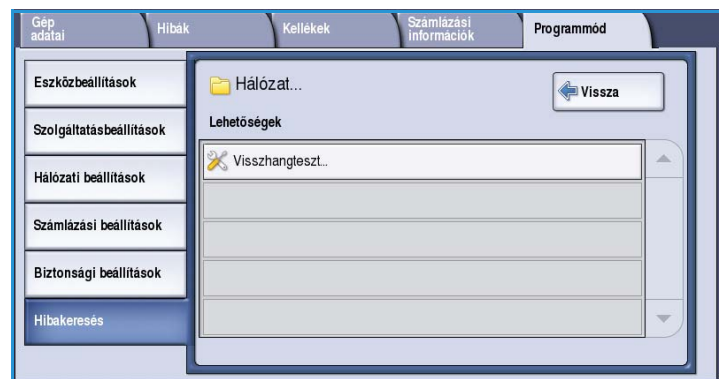

Fax

A *Fax* lehetőségeivel a gép faxfunkciója ellenőrizhető.

Faxprotokoll-jelentés

A *Faxprotokoll-jelentés* a készülék faxfunkciójáról szolgáltat információkat.

- Válassza a **Protokolljelentés** lehetőséget, majd a jelentés kinyomtatásához válassza a **Nyomtatás most** gombot.

