

# Xerox® ColorQube™ 9301/9302/9303

## Amministrazione e contabilità



©2010 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. I diritti non pubblicati sono protetti ai sensi delle leggi sul copyright degli Stati Uniti. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere riprodotto in nessuna forma senza l'autorizzazione di Xerox Corporation.

XEROX®, XEROX and Design® e ColorQube® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

A questo documento vengono periodicamente apportate delle modifiche. Eventuali modifiche, correzioni tipografiche e aggiornamenti tecnici verranno inclusi nelle edizioni successive.

Versione documento 1.0: settembre 2010

# Indice

Strumenti .....	270
Accesso a Strumenti .....	270
Impostazioni dispositivo .....	271
Generale .....	271
Gestione carta .....	274
Timer .....	277
Entrata .....	278
Uscita .....	279
Materiali di consumo .....	281
Pagina iniziale di impostazione rapida .....	282
Luminosità schermo .....	283
Pagine di configurazione/informazione .....	284
Ripristina impostazioni predefinite interfaccia utente .....	284
Abilitazione interruzione stampa .....	284
Impostazioni servizio .....	285
Impostazioni servizio di copia .....	285
Impostazioni fax incorporato .....	288
Fogli lavoro .....	295
Piano di assistenza .....	296
Impostazioni di rete .....	297
Online/Offline .....	297
Impostazioni TCP/IP .....	297
Impostazioni avanzate .....	297
Registri di rete .....	297
Impostazioni USB .....	297
Impostazioni contabilità .....	298
Modo Contabilità .....	298
Rapporto attività di copia .....	299
Impostazioni di sicurezza .....	300
Autorizzazione .....	300
Sicurezza sovrascrittura immagine .....	300
IPSec .....	301
Destinatari validi .....	301
Problemi e soluzioni .....	302
Problemi e soluzioni .....	302
Pagine di assistenza .....	302
Correggi qualità immagine .....	302
Ripristini .....	303
Rete .....	304
Fax .....	304

# Strumenti

È possibile configurare le impostazioni nel dispositivo utilizzando due opzioni, Servizi Internet o **Strumenti**. In questa guida vengono descritte le opzioni disponibili in **Strumenti**. Per informazioni sulle impostazioni disponibili in Servizi Internet, vedere il documento [System Administrator Guide](#) (Guida per l'amministratore del sistema).

Queste opzioni devono essere impostate e personalizzate dall'amministratore del sistema. Di conseguenza, l'accesso alle opzioni **Strumenti** è protetto da password. L'accesso al percorso **Strumenti** è possibile tramite il tasto **Stato macchina** sul pannello comandi.



## Accesso a Strumenti


1. Selezionare il pulsante **Stato macchina**.
2. Selezionare la scheda **Strumenti**.  
Per accedere a tutte le opzioni di **Strumenti** occorre avere eseguito l'accesso come amministratore.
3. Selezionare **Accesso** e immettere il *nome utente* e la *password* come indicato.

Il nome utente e la password predefiniti sono: admin e 1111.

Vengono visualizzate le opzioni di **Strumenti**.


La maggior parte delle schermate **Strumenti** include i pulsanti seguenti per confermare o annullare le scelte:

- **Annulla comando** consente di ripristinare i valori della schermata corrente a quelli visualizzati al momento dell'apertura della schermata.
- **Annulla** consente di ripristinare la schermata e visualizzare la schermata precedente.
- **Salva** consente di salvare le selezioni effettuate e visualizzare la schermata precedente.
- **Chiudi** consente di chiudere la schermata e visualizzare la schermata precedente.

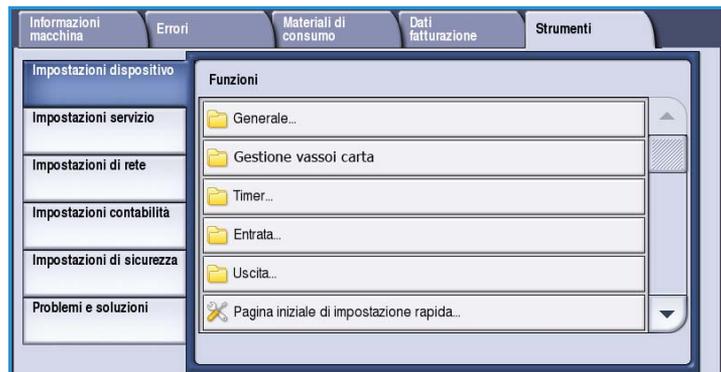

# Impostazioni dispositivo


Le *Impostazioni dispositivo* sono utilizzate per personalizzare le opzioni che sono specifiche per il dispositivo, ad esempio *Risparmio energetico* e *Vassoio carta*.

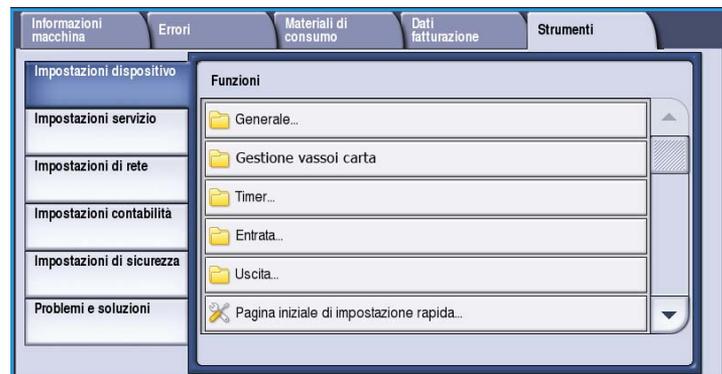

## Generale

Selezionare l'opzione **Generale** per accedere alle impostazioni seguenti:

- [Risparmio energetico](#) a pagina 271
- [Data e ora](#) a pagina 272
- [Selezione Lingua/tastiera](#) a pagina 272
- [Pulsante tastierina personalizzato](#) a pagina 273
- [Assistenza clienti Xerox](#) a pagina 273
- [Default schermata iniziale](#) a pagina 273
- [Unità di misura](#) a pagina 273
- [Preferenza per formati supporto](#) a pagina 274
- [Segnali acustici](#) a pagina 274

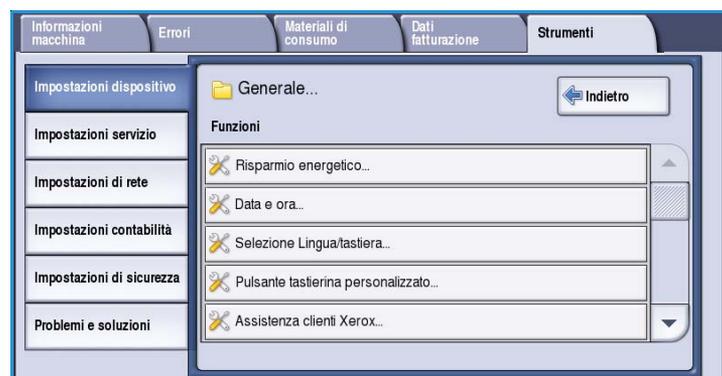

## Risparmio energetico

Il dispositivo è progettato per limitare il consumo energetico riducendolo automaticamente dopo intervalli di tempo prestabiliti. Questa utilità consente all'amministratore di modificare gli intervalli di tempo in cui il dispositivo si trova in modalità standby, potenza ridotta ed economizzatore.




- **Attivazione intelligente** il dispositivo si riattiva e torna in modalità economizzatore automaticamente in base all'utilizzo precedente.
- **Attivazione con lavoro** il sistema si riattiva quando rileva un'attività.
- **Pianificazione** il sistema si riattiva e torna in modalità economizzatore in orari impostati per giorno. Selezionare **Pianificazione-Impostazioni** per programmare l'impostazione giornaliera.
  - Selezionare **Attività** se il dispositivo deve riattivarsi quando viene rilevata un'attività.
  - Selezionare **Ora** se sono richiesti un **Tempo di riscaldamento** e un **Tempo risparmio energetico** specifici. Selezionare il tempo richiesto per ciascuna opzione utilizzando la barra di scorrimento.
- **Riattivazione rapida** riduce il tempo richiesto per riattivare il dispositivo. Questo cambia i timeout di economizzatore/potenza ridotta e aumenta l'uso di energia.

## Data e ora

Alcune funzioni del dispositivo, ad esempio Invio differito o il foglio Configurazione, richiedono la data e l'ora locale. Questa utilità consente di impostare e cambiare la data e l'ora locale sul dispositivo.

- **Differenza GMT (fuso orario)**  
Utilizzare questa opzione per impostare la differenza tra l'ora locale e l'ora del meridiano di Greenwich. Immettere l'ora *Differenza GMT* nell'intervallo tra **-12.0** e **+14.0** utilizzando i pulsanti a freccia.
- **Data** selezionare il *Formato* richiesto e immettere i valori di *Mese*, *Giorno* e *Anno*.
- **Ora** immettere l'*Ora* e i *Minuti* corretti, quindi scegliere **PM** o **AM**. Se è richiesto il formato a 24 ore, selezionare l'opzione **Visualizza formato 24 ore** e immettere *Ora* e *Minuti* utilizzando questo formato.
- Selezionare **Esegui un riavvio** per salvare e riavviare il dispositivo, oppure **Annulla** per uscire senza salvare.

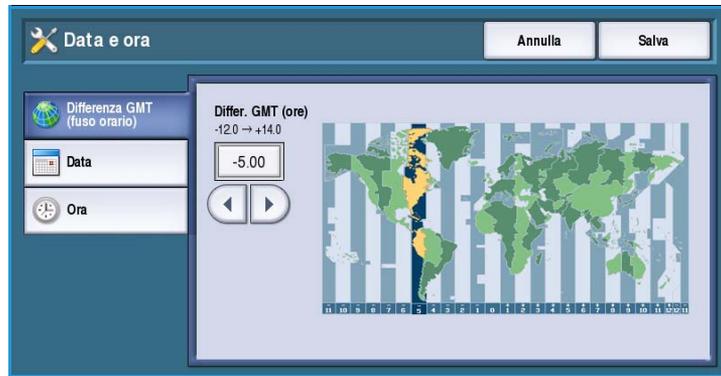

## Selezione Lingua/tastiera

È possibile scegliere la lingua di default utilizzata sullo schermo sensibile del dispositivo (la lingua visualizzata quando si accende il dispositivo). È anche possibile selezionare la tastiera da visualizzare quando è richiesta l'immissione di testo.


- Utilizzare **Lingue** per selezionare la lingua richiesta utilizzando la barra di scorrimento.
- Utilizzare **Tastiera** per selezionare il layout tastiera appropriato per la lingua selezionata.



## Pulsante tastierina personalizzato

Utilizzare questa opzione per immettere il testo che si desidera visualizzare nella tastiera.

- Immettere il testo richiesto utilizzando la tastiera. Utilizzare il tasto Backspace per cancellare un carattere errato, oppure utilizzare il pulsante **Cancella testo** per cancellare tutta la voce.

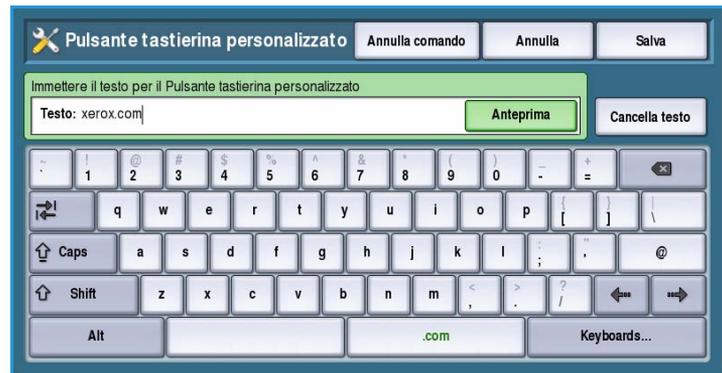

## Assistenza clienti Xerox

Utilizzare questa opzione per inserire il numero di telefono dell'*Assistenza clienti Xerox*. Questo numero viene visualizzato sullo schermo sensibile e l'accesso è possibile tramite il pulsante **Stato macchina**.

- Inserire il numero di telefono appropriato utilizzando la tastiera. Utilizzare il tasto *Backspace* per cancellare un carattere errato, oppure il pulsante **Cancella testo** per cancellare tutta la voce.

## Default schermata iniziale

Questa funzione può essere impostata solo attraverso Servizi Internet. Permette all'amministratore del sistema di impostare la prima schermata visualizzata dal dispositivo. Le istruzioni per accedere a questa funzione vengono visualizzate sulla schermata una volta selezionata l'opzione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al documento [System Administrator Guide](#) (Guida per l'amministratore del sistema).

## Unità di misura

Questa utilità consente di impostare il dispositivo per visualizzare le unità di misura in pollici o in millimetri e il separatore numerico come punto oppure virgola.

- Utilizzare **Unità** per selezionare **Pollici** o **mm** (millimetri) come unità di misura.
- Utilizzare **Separatore numerico** per definire quale carattere viene utilizzato per separare i numeri; scegliere **Virgola** o **Punto**.



## Preferenza per formati supporto


Questa opzione è utilizzata per selezionare i formati carta utilizzati più di frequente.

- Utilizzare **Pollici** per formati quali 8,5 x 11 poll. o 11 x 17 poll.
- Utilizzare **Unità in millimetri** per formati quali A4 o A3.

## Segnali acustici

Il dispositivo genera tre tipi di segnali acustici per indicare all'utente il verificarsi di un evento. Utilizzare questa funzione per azzerare o regolare il volume dei segnali acustici.

- Il **Segnale di errore** viene prodotto quando si verifica un errore nel dispositivo. Selezionare **Alto**, **Medio**, **Basso** o **No**. Utilizzare l'opzione **Test** per ascoltare il segnale selezionato.
- Il **Segnale di conflitto** viene prodotto quando si seleziona un'opzione non corretta sullo schermo sensibile. Selezionare **Alto**, **Medio**, **Basso** o **No**. Utilizzare l'opzione **Test** per ascoltare il segnale selezionato.
- Il **Segnale di selezione** viene prodotto ogni volta che viene accettata una selezione. Selezionare **Alto**, **Medio**, **Basso** o **No**. Utilizzare l'opzione **Test** per ascoltare il segnale selezionato.

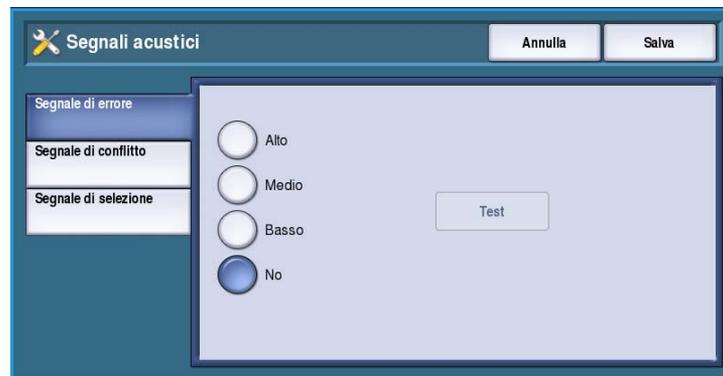

## Gestione carta

Selezionare l'opzione **Gestione carta** per accedere alle impostazioni seguenti:

- [Tipo e colore supporto](#) a pagina 275
- [Sostituzione carta](#) a pagina 275
- [Preferenza per formati supporto](#) a pagina 275
- [Impostazioni vassoio](#) a pagina 276
- [Contenuto vassoio](#) a pagina 276



## Tipo e colore supporto

Consente la programmazione del tipo e del colore del supporto predefinito. Si tratta normalmente del supporto più usato ed è quello utilizzato dal dispositivo se non è selezionato un tipo di supporto specifico.

- Selezionare **Standard** o **Riciclata** per il tipo di carta utilizzando la barra di scorrimento.
- Selezionare un colore carta nell'elenco mostrato utilizzando la barra di scorrimento. Se il colore richiesto non è visualizzato, utilizzare l'opzione **Altro**.



## Sostituzione carta

Questa funzione consente la sostituzione automatica dei formati carta comuni durante la stampa.

- **Formato più simile** consente di sostituire automaticamente i formati carta visualizzati sullo schermo nel caso in cui non siano disponibili. Se ad esempio si riceve un documento A4 per la stampa ed è disponibile solo carta 8,5 x 11 poll., il dispositivo sostituisce 8,5 x 11 poll. ad A4. Selezionare **Disabilita** per impedire al dispositivo di sostituire i formati visualizzati. In questo caso, un lavoro viene trattenuto nella coda fino a quando non viene caricato il formato carta corretto.
- **Sostituisci 8,5 x 14 poll.** consente di sostituire automaticamente la carta da 8,5x14 poll. con carta A3 o 11x17 poll. se la carta 8,5x14 poll. non è disponibile. Selezionare **Disabilita** per impedire al dispositivo di sostituire i formati carta.



## Preferenza per formati supporto

Questa opzione è utilizzata per selezionare i formati carta utilizzati più di frequente.

- Utilizzare **Pollici** per formati quali 8,5 x 11 poll. o 11 x 17 poll.
- Utilizzare **Unità in millimetri** per formati quali A4 o A3.

## Impostazioni vassoio

Utilizzare questa opzione per applicare gli attributi a ogni vassoio carta in modo da operare in modo produttivo nel proprio ambiente di lavoro. È possibile assegnare i vassoi come dedicati a un formato carta specifico e impostare *Selezione automatica* e la *Priorità* di selezione per ogni vassoio.

- Selezionare il vassoio richiesto e scegliere **Cambia impostazioni**.
- Selezionare il **Tipo di vassoio** richiesto.
  - Impostare **Dedicato** per contenere un solo formato e tipo di supporto che non può essere regolato dall'utente.
  - Selezionare **Regolabile** se è possibile regolare il vassoio per contenere qualsiasi supporto entro le specifiche. Questa opzione potrebbe non essere disponibile per tutti i vassoi.
  - Selezionare l'impostazione richiesta e scegliere **Salva**.
- **Priorità** è utilizzata per indicare il vassoio selezionato se i vassoi contengono lo stesso supporto; inoltre determina l'ordine in cui i vassoi sono visualizzati nella scheda Copia. Impostare la **Priorità vassoio** nell'intervallo da 1 a 99, dove 1 è la priorità più alta e 99 quella più bassa. Selezionare **Salva**.
- L'opzione **Selezione automatica** consente di scegliere il miglior supporto per il lavoro. Questa impostazione permette inoltre di commutare automaticamente da un vassoio a un altro quando la carta si esaurisce ed è disponibile un altro vassoio contenente lo stesso supporto. Selezionare **Abilita** o **Disabilita** e scegliere **Salva**.
- Ripetere il processo per ciascun vassoio come richiesto.

Vassoio	Tipo	Priorità	Selezione automatica
1	Regolabile	40	Abilita
2	Regolabile	50	Abilita
3	Dedicato	20	Abilita
4	Regolabile	30	Abilita
5	Regolabile	99	Abilita
6	Regolabile	60	Abilita

## Contenuto vassoio

Utilizzare questa opzione per specificare il formato, il tipo e il colore del supporto in un vassoio che è stato designato come vassoio dedicato.

- Selezionare un vassoio designato come vassoio dedicato.
- Utilizzare **Cambia formato** per selezionare il formato richiesto per il vassoio. Selezionare il formato dei supporti caricati nel vassoio e scegliere **Salva**.
- Utilizzare **Cambia descrizione** per specificare il tipo e il colore della carta. È importante che questa impostazione corrisponda al tipo e al colore della carta caricata nel dispositivo. Selezionare l'impostazione *Tipo e colore supporto* appropriata e scegliere **Salva**.
- Ripetere il processo per ciascun vassoio come richiesto.

Vassoio	% pieno	Formato supporto	Tipo di supporto	Colore supporto	Impostaz. formato vassoio
1	25	8,5 x 11"	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	Bianco	Regolabile
2	50	11 x 17"	<input type="checkbox"/> Standard	Bianco	Regolabile
3	25	8,5 x 11"	<input type="checkbox"/> Standard	Bianco	Dedicato
4	75	8,5 x 11"	<input type="checkbox"/> Standard	Bianco	Regolabile
5	0	8,5 x 11"	<input type="checkbox"/> Trasparenti	Trasparente	Regolabile
6	50	8,5 x 11"	<input type="checkbox"/> Standard	Bianco	Regolabile

## Timer

Selezionare l'opzione **Timer** per accedere alle impostazioni seguenti:

- [Timer riavvio automatico](#) a pagina 277
- [Timeout lavoro trattenuto](#) a pagina 277
- [Timeout sistema](#) a pagina 278



### Timer riavvio automatico

Se si interrompe il dispositivo durante un lavoro, questa funzione determina se il lavoro viene automaticamente ripristinato dopo un periodo di tempo impostato o se il dispositivo rimane in attesa dell'intervento dell'utente per riprendere il lavoro. Questo può evitare di dover lasciare il dispositivo in uno stato di interruzione o pausa.


- Selezionare **Riavvio automatico** per riavviare automaticamente le operazioni interrotte al momento designato. Selezionare il periodo di tempo di attesa del dispositivo prima del ripristino utilizzando i *pulsanti a freccia*, nell'intervallo compreso tra **15** e **120** secondi.
- **Attesa utente** indica al sistema di rimanere in stato di interruzione fino a quando un utente non seleziona **Riprendi** o **Annulla**.



### Timeout lavoro trattenuto

Utilizzare questa opzione per abilitare la cancellazione dei lavori che sono stati trattenuti nella lista lavori per un periodo di tempo specificato e che sono stati abbandonati da un utente. Questa impostazione non incide sui lavori e-mail, scansione in rete, fax server in arrivo, fax incorporato e internet fax.

- L'opzione **Abilita** consente al dispositivo di eliminare automaticamente i lavori trattenuti dopo un periodo specificato, nonché di impostare il periodo di tempo tra **0** e **120** ore e tra **0** e **59** minuti utilizzando i *pulsanti a freccia*.

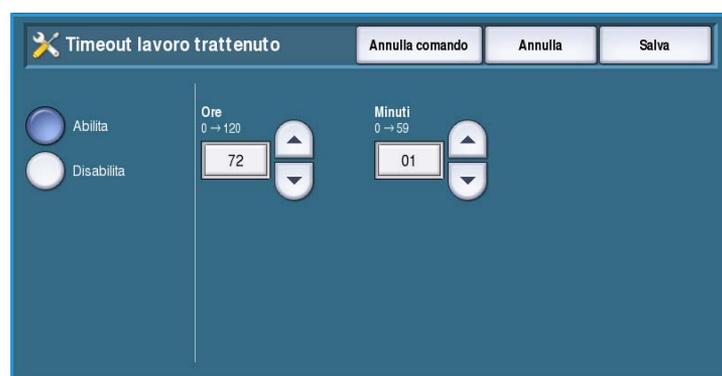

- Se si seleziona **Disabilita** i lavori trattenuti non vengono eliminati dalla lista lavori fino a quando il dispositivo non viene spento.

## Timeout sistema


Utilizzare questa opzione per scegliere se ripristinare le impostazioni schermata e funzioni predefinite dopo un periodo di tempo impostato.

- Se si seleziona **Abilita** il dispositivo esegue un timeout dopo un periodo di tempo specificato. Selezionare un valore compreso tra 1 e 10 minuti utilizzando il selettore.
- Selezionare **Disabilita** per evitare che vengano ripristinate automaticamente le impostazioni predefinite dopo un periodo di tempo specificato.

## Entrata

Selezionare l'opzione **Entrata** per accedere alle impostazioni seguenti:

- [Rilevamento colore automatico](#) a pagina 278
- [Impostazioni foto/testo](#) a pagina 279

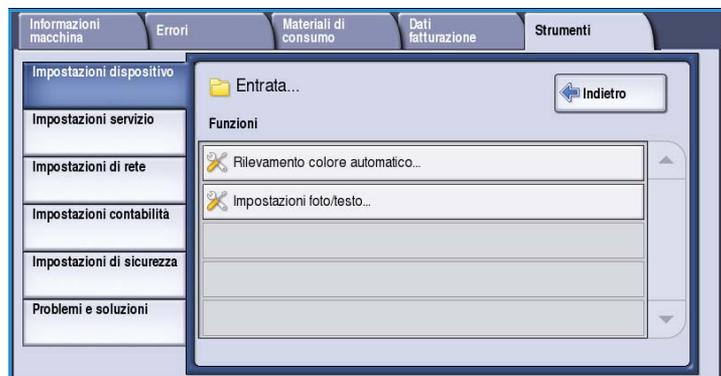

## Rilevamento colore automatico

Quando si utilizza l'opzione **Rilevamento aut.**, il dispositivo può concentrarsi sul bianco e nero o sui colori durante la scansione. Questa opzione consente di personalizzare la tendenza del rilevamento in base al tipo di originale di cui si esegue la scansione e all'uscita richiesta.

- Selezionare la tendenza del rilevamento verso colore o monocromatico per la scansione per la lastra di esposizione.
- Selezionare la tendenza del rilevamento verso colore o monocromatico per l'alimentatore automatico.



## Impostazioni foto/testo

Quando si utilizza l'opzione **Testo e foto**, è possibile personalizzare il dispositivo per migliorare foto o testo in base ai requisiti.

- Selezionare **Verso foto** se la qualità delle foto è più importante.
- Selezionare **Verso testo** per migliorare la qualità del testo.



## Uscita

Selezionare l'opzione **Uscita** per accedere alle impostazioni seguenti:

- [Gestione conflitti](#) a pagina 279
- [Opzioni Fine punti metallici](#) a pagina 280
- [Destinazione copie](#) a pagina 280
- [Sfalsamento fascicoli](#) a pagina 280
- [Modo produttività pinzatura](#) a pagina 280



## Gestione conflitti

Il dispositivo è in grado di elaborare diversi lavori contemporaneamente, ad esempio scansione, invio di un fax, nonché stampa di un lavoro. A volte, può accadere che 2 lavori richiedano le stesse risorse e che il sistema di gestione conflitti decida quale lavoro ha la priorità. Questo dispositivo consente di modificare la priorità dei lavori di stampa e copia.

- L'opzione **Priorità** consente di scegliere quali lavori hanno la priorità: copia o stampa. Utilizzare i *pulsanti a freccia* per impostare la priorità per i *Lavori di copia* e i *Lavori di stampa*. Il numero 1 ha la priorità più alta.
- L'opzione **In ordine di ingresso** indica al dispositivo di elaborare i lavori in base all'ora di ricezione. I lavori vengono elaborati nell'ordine in cui entrano nella lista lavori.



## Opzioni Fine punti metallici

Se il dispositivo dispone di una stazione di finitura è possibile impostare la modalità di gestione di un lavoro di pinzatura quando si verifica una condizione di punti esauriti nella pinzatrice.

- **Completa lavoro senza pinzatura** indica al dispositivo di continuare il lavoro senza pinzatura.
- **Trattieni lavoro** indica al dispositivo di trattenere il lavoro nell'elenco lavori per l'utente. Se un lavoro è già stato avviato e i punti si esauriscono, viene dichiarato un errore.


## Destinazione copie

Questa opzione determina la destinazione di uscita per i lavori non completati. La destinazione di uscita per i lavori completati è determinata dal sistema.

I rapporti generati dal sistema sono inviati automaticamente al vassoio superiore.

Le opzioni seguenti sono disponibili per i lavori di *Copia*, *Stampa* e *Fax*:

- **Vassoio superiore** consente di inviare le copie al *Vassoio superiore*.
- **Vassoio impilatore** consente di inviare le copie lavoro specificate al *Vassoio impilatore*.

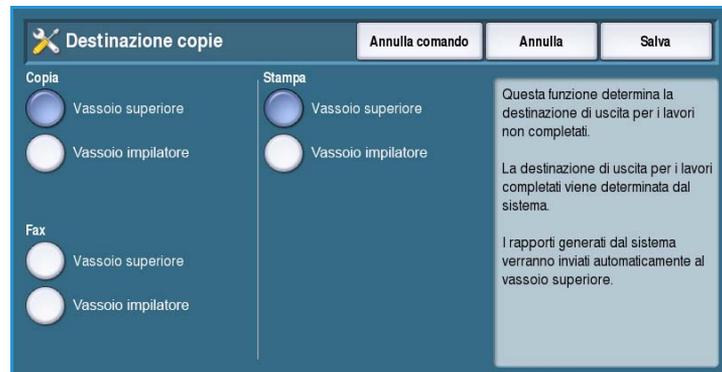

## Sfalsamento fascicoli

Il dispositivo esegue lo sfalsamento di ogni fascicolo per facilitarne la separazione. In alcuni casi lo sfalsamento fascicoli potrebbe non essere richiesto. Utilizzare questa funzione per abilitare o disabilitare lo sfalsamento.

- Se si seleziona **Abilita** il dispositivo sfalsa ogni fascicolo stampato.
- Se si seleziona **Disabilita** il dispositivo impila i fascicoli senza sfalsarli.

## Modo produttività pinzatura


È possibile migliorare la produttività pinzando documenti LEF nell'angolo superiore destro.

- Se si seleziona **Abilita** il dispositivo pinza i documenti LEF nell'angolo superiore destro.
- Se si seleziona **Disabilita** il dispositivo pinza i documenti LEF nell'angolo superiore sinistro.

## Materiali di consumo

Selezionare l'opzione **Materiali di consumo** per accedere alle impostazioni seguenti:


- [Inserire il codice di accesso PagePack a pagina 281](#)
- [Avviso materiale insufficiente a pagina 281](#)
- [Azzeramento contatore materiali di consumo a pagina 282](#)

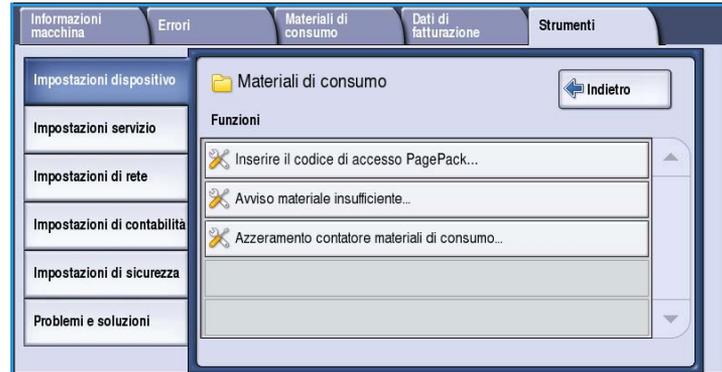

## Inserire il codice di accesso PagePack

Questa opzione consente di impostare i servizi opzionali disponibili sul dispositivo. Per abilitare un servizio, inserire il codice di autorizzazione fornito con l'opzione e selezionare **Invio**.

Dopo avere abilitato un servizio, potrebbe essere necessario configurarlo attraverso Servizi Internet. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al documento [System Administrator Guide](#) (Guida per l'amministratore del sistema).

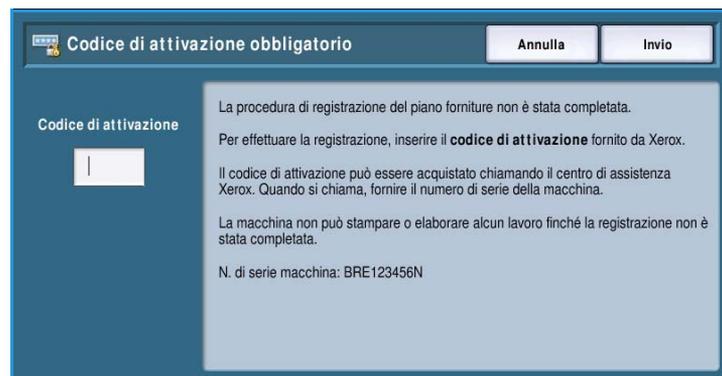


**Nota** L'attivazione di alcuni servizi richiede il riavvio del dispositivo.

## Avviso materiale insufficiente

Questa opzione è utilizzata per impostare il periodo di avviso specificato per ogni materiale di consumo del dispositivo. Il dispositivo visualizza in un messaggio il numero di giorni rimanenti prima che il materiale di consumo raggiunga la fine della sua durata utile. Impostare il periodo di notifica per i materiali di consumo seguenti:

- **Barre di inchiostro ColorQube**
- **Unità di pulizia**
- **Rullo di alimentazione dell'alimentatore originali**

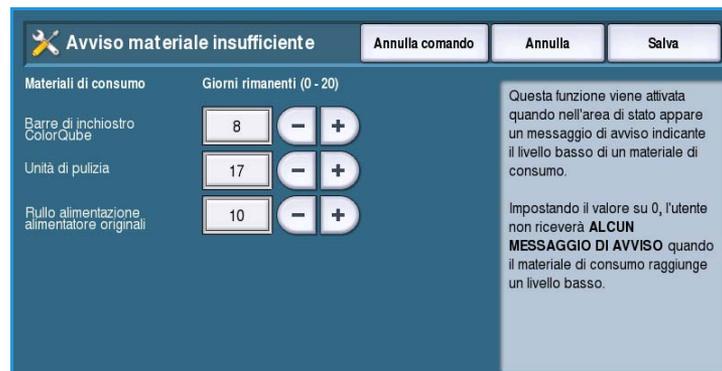


Se viene impostato a 0, non verrà generato alcun avviso.

## Azzeramento contatore materiali di consumo

Questa opzione è utilizzata per ripristinare il contatore in caso di sostituzione di un materiale di consumo elencato.

- Selezionare il materiale di consumo, quindi scegliere **Azzerà contatore**.
- Selezionare **Ripristina** per confermare.

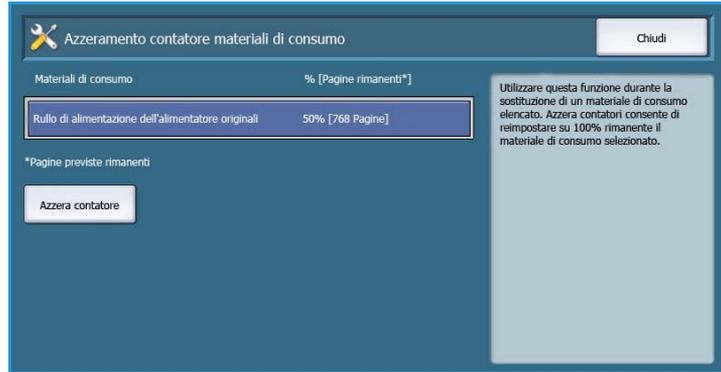

## Pagina iniziale di impostazione rapida

Questa opzione è utilizzata per impostare rapidamente il dispositivo con le informazioni chiave richieste al fine di avviarlo utilizzando le funzioni.

Selezionare l'opzione **Pagina iniziale di impostazione rapida** per accedere alle impostazioni seguenti:

- [Impostazioni indirizzo IP](#) a pagina 282
- [Numeri di contatto](#) a pagina 283



## Impostazioni indirizzo IP

Utilizzare questa opzione per immettere le impostazioni indirizzo IP per il sistema. Sono disponibili diverse schermate per immettere le informazioni indirizzo IP; selezionare l'opzione **Seguente** per visualizzare altre schermate.

- Utilizzare **IPv4** per selezionare il protocollo IPv4. Per attivare questa impostazione selezionare **Abilitato**.
- **IPv6** è il nuovo protocollo standard per Internet. In caso di dubbi sull'impostazione IP da utilizzare, selezionare **Abilitato** per IPv4 e IPv6.
- Selezionare **Seguente** per passare alla schermata successiva.
- Utilizzare **Ottieni indirizzo IP da un server DHCP** per assegnare automaticamente un indirizzo IP al dispositivo.
- Utilizzare **Usa indirizzo IP statico** se si conosce l'indirizzo IP da assegnare al dispositivo.




- Selezionare l'opzione richiesta, quindi scegliere **Seguente** per passare alla schermata successiva.
- Immettere le informazioni relative a **Indirizzo IPv4, Subnet Mask, Nome host e Gateway** selezionando ciascuno dei campi. Viene visualizzata una tastierina numerica per le immissioni numeriche o una tastiera per le immissioni di testo.
- Selezionare **Seguente** per passare alla schermata successiva. Viene visualizzata una schermata di completamento contenente le istruzioni per la stampa di un rapporto di configurazione, se richiesto. Selezionare **Fatto** per uscire.
- Selezionare un'altra opzione da programmare oppure scegliere **Chiudi** per tornare alla schermata precedente.

## Numeri di contatto

Utilizzare questa opzione per immettere i numeri di telefono dell'assistenza clienti e dei materiali di consumo.

- Selezionare **Numero assistenza clienti** per inserire il numero dell'assistenza clienti Xerox fornito con il dispositivo. Inserire il numero utilizzando la tastiera e scegliere **Salva**. Per cancellare un carattere errato utilizzare il tasto Backspace oppure cancellare l'intera voce selezionando **Cancella**.
- Selezionare **Numero materiali di consumo** per inserire il numero di telefono che viene chiamato per ottenere materiali di consumo per il dispositivo. Inserire il numero utilizzando la tastiera e scegliere **Salva**. Per cancellare un carattere errato utilizzare il tasto Backspace oppure cancellare l'intera voce selezionando **Cancella**.

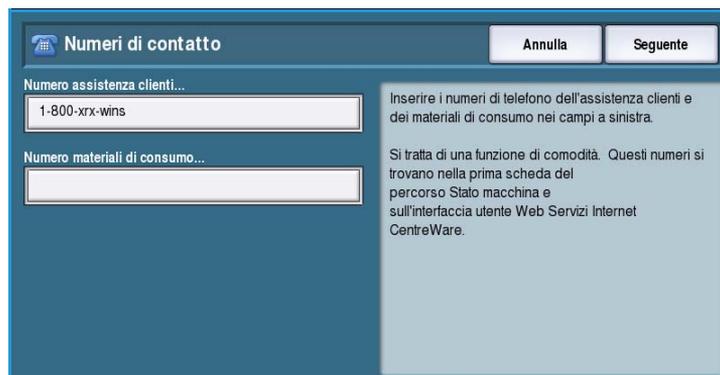

Selezionare **Seguente** per passare alla schermata successiva. Viene visualizzata una schermata di completamento contenente le istruzioni per la stampa di un rapporto di configurazione, se richiesto. Selezionare **Fatto** per uscire. Selezionare un'altra opzione da programmare oppure scegliere **Chiudi** per tornare alla schermata precedente.

## Luminosità schermo

Consente di regolare la luminosità dello schermo sensibile per adattarla ai livelli di luce dell'ambiente.

- Regolare la luminosità come richiesto utilizzando l'indicatore.



## Pagine di configurazione/informazione

Questa funzione fornisce diverse opzioni per la stampa del rapporto di configurazione e delle pagine di informazioni.


- **Solo amministratore** garantisce che il rapporto di configurazione possa essere stampato solo da amministratori di sistema che hanno superato l'autenticazione.
- **Apri a tutti gli utenti** fornisce a tutti gli utenti la possibilità di stampare il rapporto di configurazione e le pagine di informazioni.
- **Stampa configurazione all'accensione** impostare su **Sì** per stampare un rapporto di configurazione quando il dispositivo è acceso, o **No** per disabilitare l'opzione.
- **Stampa ora** consente di stampare il rapporto di configurazione immediatamente.



## Ripristina impostazioni predefinite interfaccia utente

Questa opzione consente di ripristinare lo stato originale di tutte le impostazioni del pannello comandi e dello schermo sensibile.

Viene visualizzata una schermata di conferma. Selezionare **Eseguire un riavvio** per continuare con l'operazione di ripristino e riavviare il dispositivo. Selezionare **Annulla** per uscire senza ripristinare le impostazioni.

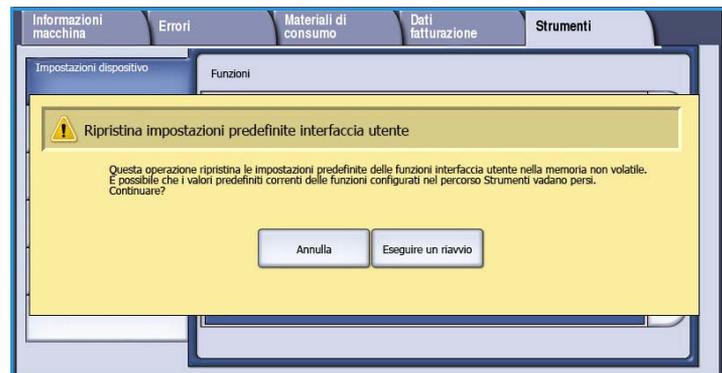


## Abilitazione interruzione stampa

Se questa opzione è abilitata, è possibile trattenere i lavori in stampa nell'elenco lavori per consentire la stampa di lavori più urgenti.

- **Abilita** configura il dispositivo per consentire l'interruzione dei lavori.
- **Disabilita** configura il dispositivo per evitare che i lavori vengano interrotti e trattenuti per lavori più urgenti.

# Impostazioni servizio

Utilizzare *Impostazioni servizio* per personalizzare opzioni che sono specifiche di singoli servizi, ad esempio Copia, Fax o Stampa.

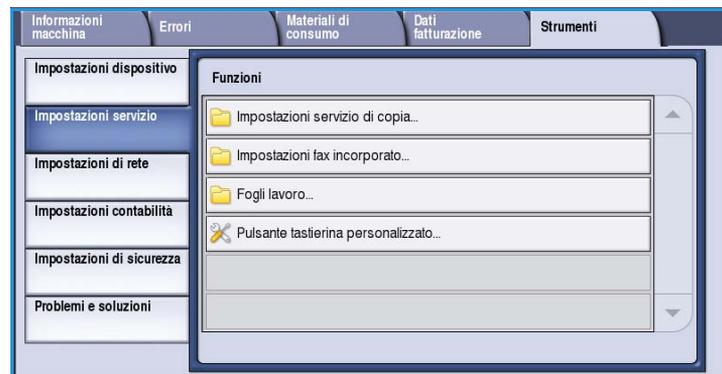

## Impostazioni servizio di copia

Selezionare l'opzione **Impostazioni servizio di copia** per accedere alle impostazioni seguenti:


- [Default funzioni](#) a pagina 285
- [Preselezioni Canc. margine](#) a pagina 286
- [Preselez. Spostamento immagine](#) a pagina 286
- [Preselezioni R/I](#) a pagina 287
- [Opzioni di ordine di lettura](#) a pagina 287
- [Rotazione immagine automatica](#) a pagina 288



## Default funzioni

Utilizzare questa opzione per selezionare le impostazioni predefinite per ogni funzione di programmazione del servizio Copia, ad esempio vassoi carta, uscita, fronte/retro.

- Selezionare l'impostazione predefinita richiesta per ogni funzione in ciascuna scheda di programmazione.
- Selezionare **Salva default**. Le impostazioni selezionate diventano le impostazioni predefinite per ogni lavoro di copiatura.
- Viene visualizzata una schermata di conferma; selezionare **Fatto** per tornare alla schermata precedente.

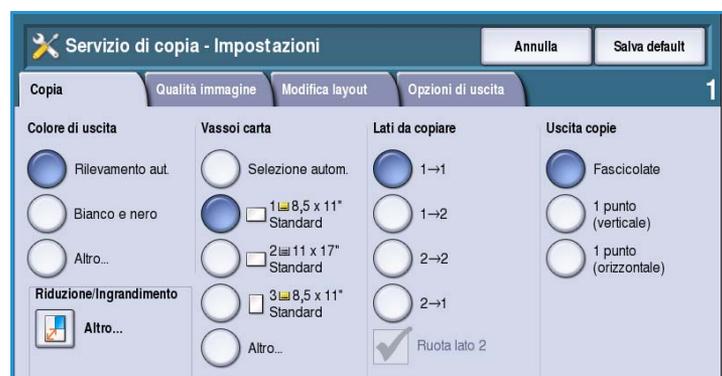


## Preselezioni Canc. margine

Consente di impostare le voci preselezione *Cancellazione margine*. Esistono 2 opzioni di preselezione predefinite e un'impostazione *Disponibile*. Tutte le preselezioni possono essere personalizzate con nomi e impostazioni per soddisfare le proprie esigenze.

**Nota** Il dispositivo applica automaticamente la cancellazione margine a tutte le stampe.

- Selezionare l'opzione di preselezione richiesta dal menu **Preselezioni**.
- Selezionare le opzioni lati come richiesto, **Lato 1**, **Lato 2** e **Speculare - Lato 1**.
- Selezionare **Nome** per personalizzare il nome dell'opzione di preselezione. Utilizzare **Cancella testo** per cancellare il nome esistente e immettere un nuovo nome utilizzando la tastiera. Utilizzare il tasto Backspace per cancellare un'immissione carattere errata. Selezionare **Salva**.
- Immettere le quantità di cancellazione per i margini **Superiore**, **Inferiore**, **Sinistro** e **Destro**. I parametri immessi sono i lavori predefiniti mostrati quando si seleziona la preselezione.

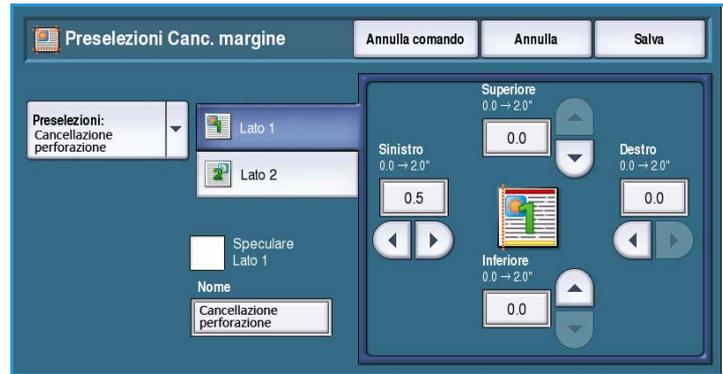

## Preselez. Spostamento immagine

Consente di impostare le voci preselezione *Spostamento immagine*. Esistono 2 opzioni di preselezione predefinite e un'impostazione *Disponibile*. Tutte le preselezioni possono essere personalizzate con nomi e impostazioni per soddisfare le proprie esigenze.

- Selezionare l'opzione di preselezione richiesta dal menu **Preselezioni**.
- Selezionare **Nome** per personalizzare il nome dell'opzione di preselezione. Utilizzare **Cancella testo** per cancellare il nome esistente e immettere un nuovo nome utilizzando la tastiera. Utilizzare il tasto Backspace per cancellare un'immissione carattere errata. Selezionare **Salva**.
- Immettere le quantità per lo spostamento Alto/Basso e Sinistra/Destra per il lato 1.
- Immettere le quantità di spostamento Alto/Basso e Sinistra/Destra per il lato 2. Selezionare **Speculare - Lato 2** se lo spostamento del secondo lato deve essere identico a quello del primo lato.


I parametri immessi sono i lavori predefiniti mostrati quando si seleziona la preselezione.



## Preselezioni R/I

Questa funzione consente di impostare 10 rapporti di preselezione di riduzione/ingrandimento proporzionali e 4 rapporti di preselezione di riduzione/ingrandimento indipendenti.


- Selezionare **% proporzionale** e immettere i rapporti di preselezione richiesti per ogni opzione di preselezione. È possibile immettere un valore compreso tra 25 e 400 %.
- Se si desidera ripristinare le impostazioni predefinite di tutti i valori di preselezione proporzionali, selezionare **Ripristina tutte le impostazioni predefinite**.
- Utilizzare l'opzione **Valori comuni** per visualizzare i rapporti per le attività di riduzione/ingrandimento comuni.
- Selezionare **Indipendente** e immettere i rapporti di preselezione richiesti per ogni opzione di preselezione. Un rapporto separato è richiesto per le opzioni X e Y. È possibile immettere un valore compreso tra 25 e 400 %.

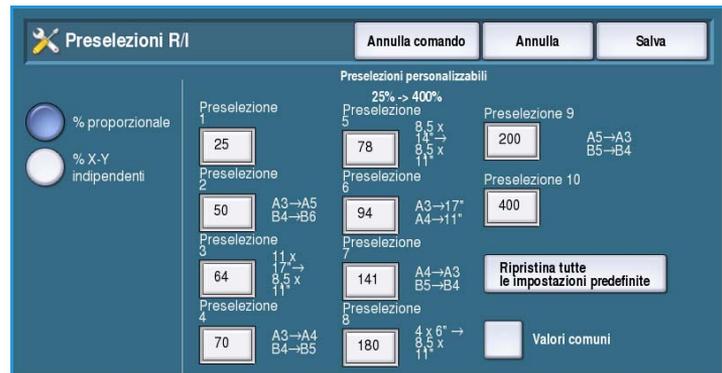

## Opzioni di ordine di lettura

Questa opzione consente di mostrare o nascondere l'opzione *Ordine di lettura*. Le opzioni di *Originali rilegati* e *Creazione libretto* presumono che l'ordine di lettura per originali rilegati e libretti sia da sinistra a destra e che la scansione o la stampa venga eseguita in quest'ordine per impostazione predefinita. Se esiste un requisito per selezionare un ordine di scansione o stampa diverso, questa funzione fornisce agli utenti la possibilità di modificare l'ordine di scansione o stampa.

- L'opzione **Ordine di scansione** incide sulla funzione *Originali rilegati*. Selezionare **Nascondi ordine lettura** se non si desidera che l'utente visualizzi l'opzione di modifica dell'ordine di lettura. Per visualizzare la funzione, selezionare **Mostra ordine lettura**.
- **Ordine di stampa** incide sulle funzioni *Layout pagina* e *Creazione libretto*. Selezionare **Nascondi ordine lettura** se non si desidera che l'utente sia in grado di visualizzare l'opzione di modifica dell'ordine di lettura. Per visualizzare la funzione ordine di lettura, selezionare **Mostra ordine lettura**.

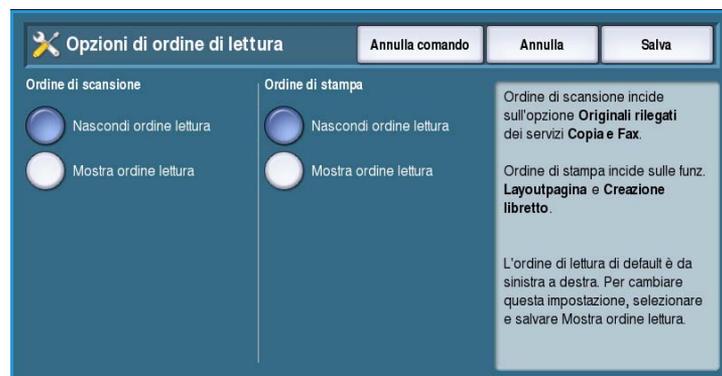

## Rotazione immagine automatica

La funzione *Rotazione immagine automatica* ottimizza la copia delle immagini in base alle impostazioni del lavoro selezionate. La disabilitazione della funzione di rotazione automatica può comportare la perdita di immagini.

- Utilizzare le opzioni di **Con R/I - % autom.** per indicare al sistema come procedere se la funzione *Riduzione/ingrandimento auto* è selezionata. Selezionare **Ruota autom. se necessario** per consentire la rotazione automatica, oppure **Disabilita rotazione** per impedire la rotazione dell'immagine.
- Utilizzare le opzioni di **Con Selez. autom. per la carta** per indicare al sistema come procedere se si seleziona *Sel. autom. per la carta*. Selezionare **Ruota autom. se necessario** per consentire la rotazione automatica, oppure **Disabilita rotazione** per impedire la rotazione dell'immagine.



## Impostazioni fax incorporato

Selezionare l'opzione **Impostazioni fax incorporato** per accedere alle impostazioni seguenti:

- [Impostazione fax](#) a pagina 288
- [Default funzioni](#) a pagina 285
- [Impostazione paese fax](#) a pagina 289
- [Impostazione linea 1](#) a pagina 289
- [Impostazione linea 2](#) a pagina 290
- [Default fax in arrivo](#) a pagina 290
- [Default trasmissione](#) a pagina 291
- [Criteri di polling e mailbox](#) a pagina 293
- [Impostazione mailbox](#) a pagina 293
- [Impostazione rapporti fax](#) a pagina 294
- [Stampa rapporti fax](#) a pagina 295



## Impostazione fax


Utilizzare questa impostazione per **abilitare** o **disabilitare** *Fax incorporato*.

- **Abilita** consente di attivare il servizio Fax incorporato ed è selezionabile dalla schermata *Home page Servizi*.
- **Disabilita** consente di disattivare il servizio che non sarà disponibile per la selezione.

## Default funzioni

Utilizzare questa opzione per selezionare le impostazioni predefinite per ogni funzione di programmazione del servizio *Fax incorporato*.


- Selezionare l'impostazione predefinita richiesta per ogni funzione in ciascuna scheda di programmazione.
- Selezionare **Salva default**. Le impostazioni selezionate diventano le impostazioni predefinite per ogni lavoro fax.
- Viene visualizzata una schermata di conferma; selezionare **Fatto** per tornare alla schermata precedente.

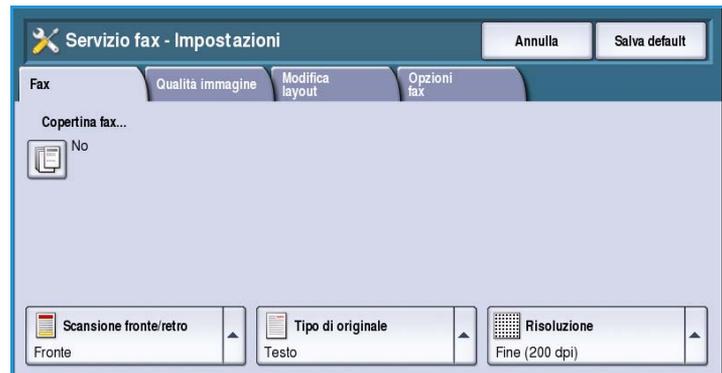

## Impostazione paese fax

Utilizzare questa opzione per selezionare il paese in cui è ubicato il dispositivo.


- Selezionare il *Paese* richiesto dalle opzioni visualizzate.

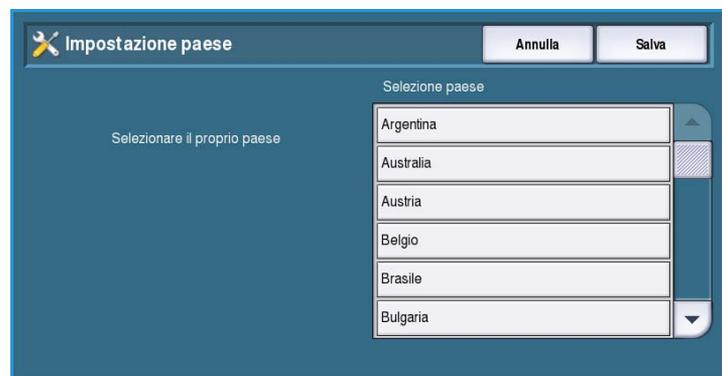

## Impostazione linea 1

L'opzione fax standard supporta una sola linea telefonica analogica. Se è installata l'opzione estesa il dispositivo può supportare due linee telefoniche analogiche. Questa opzione consente di impostare la linea 1.

- **Numero fax** è il numero della linea telefonica a cui è collegato il sistema. Inserire il numero per la linea 1 utilizzando la tastierina numerica.
- **Nome linea** è un nome descrittivo utilizzato per identificare logicamente il sistema. Immettere il nome utilizzando la tastiera fornita. Utilizzare il tasto Backspace per cancellare un carattere errato, oppure utilizzare il pulsante **Cancella testo** per cancellare tutta la voce. Selezionare **Salva**.
- Sotto **Opzioni** è possibile scegliere se la linea è in grado di eseguire le operazioni di **Invio e ricezione**, **Solo invio** o **Solo ricezione**. Selezionare l'opzione richiesta per la linea fax.

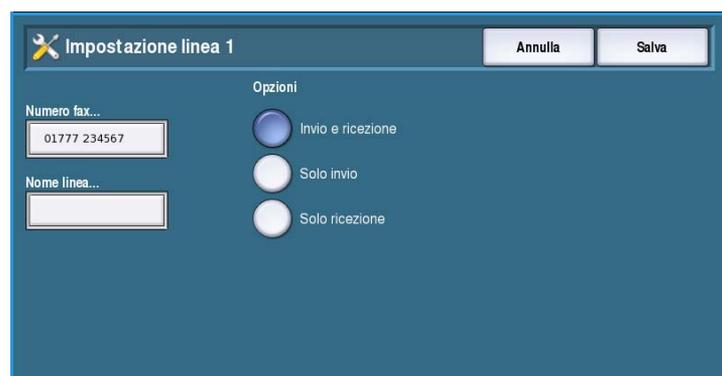

## Impostazione linea 2

Se è installata l'opzione estesa il dispositivo può supportare due linee fax analogiche. Questa opzione consente di impostare la linea 2.

- **Numero fax** è il numero della linea telefonica a cui è collegato il sistema. Inserire il numero per la linea 2 utilizzando la tastierina numerica.
- **Nome linea** è un nome descrittivo utilizzato per identificare logicamente il sistema. Immettere il nome utilizzando la tastiera fornita. Utilizzare il tasto Backspace per cancellare un carattere errato, oppure utilizzare il pulsante **Cancella testo** per cancellare tutta la voce. Selezionare **Salva**.
- Sotto **Opzioni** è possibile scegliere se la linea è in grado di eseguire le operazioni di **Invio e ricezione**, **Solo invio** o **Solo ricezione**. Selezionare l'opzione richiesta per la linea fax.

## Default fax in arrivo

Questa impostazione consente di selezionare le opzioni predefinite per i fax in arrivo.

### Ritardo risposta automatica

Questa impostazione consente di impostare un ritardo di tempo prima che il dispositivo risponda a una chiamata. Questa funzione è particolarmente utile se il dispositivo è connesso a una linea telefonica condivisa.

- Immettere il ritardo richiesto, compreso tra **0** e **15** secondi.

### Prevenzione fax indesiderati


Questa impostazione consente di impedire la ricezione di fax indesiderati. Ciò è possibile consentendo solo la ricezione dei fax inviati da numeri memorizzati nella rubrica delle selezioni individuali.

- **Disabilitato** consente di disattivare l'opzione Prevenzione fax indesiderati.
- **Abilitato** consente la ricezione di fax inviati da numeri memorizzati nella rubrica di selezioni individuali.

### Impostazioni supporto

Questa impostazione determina se i fax in arrivo devono essere stampati su supporti automaticamente selezionati dal dispositivo in base ai parametri del fax oppure su supporti specificati manualmente all'interno di questa funzione.

- **Automatico** consente al dispositivo di selezionare automaticamente un formato carta per i fax in arrivo. Se non è disponibile una corrispondenza esatta, i fax in arrivo vengono stampati sul supporto del formato più simile disponibile e adattati, se necessario.
- **Manuale** consente di scegliere l'opzione di selezione richiesta.
  - Utilizzare **Formato supporto** per selezionare un formato supporto Normale per tutti i fax in arrivo o Altro.

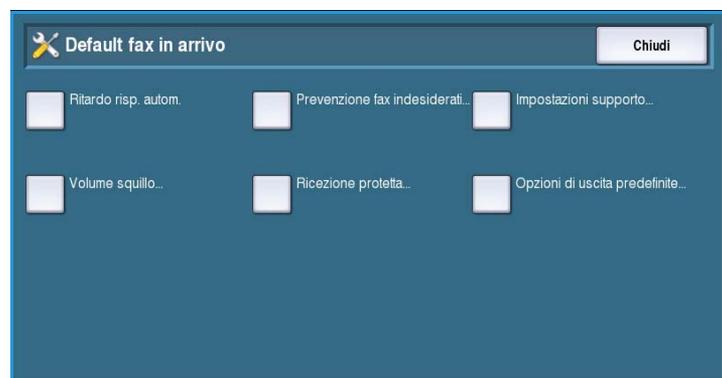

- Utilizzare **Tipo e colore supporto** per programmare il tipo e il colore del supporto richiesto per i fax in arrivo.
- **Adatta a carta** consente di selezionare **Riduci e adatta** se tutti i fax richiedono la riduzione o l'ingrandimento per adattarli al supporto selezionato.

### Volume squillo

Questa impostazione consente di impostare la riproduzione di uno squillo quando è in arrivo un fax.

- **Abilitato** indica al dispositivo di emettere un segnale quando si riceve un fax. Selezionare **Alto**, **Medio** o **Basso**.
- **Disabilitato** consente di disattivare il segnale.

### Ricezione protetta

Se questa opzione è abilitata, è richiesto un codice di accesso di 4 cifre per stampare gli eventuali fax in arrivo.

- **Abilita** consente di attivare la funzione Ricezione protetta. Immettere un codice di accesso di 4 cifre da utilizzare per rilasciare lavori fax in arrivo per la stampa.
- **Disabilita** consente di stampare tutti i lavori fax in arrivo senza codice di accesso.

### Opzioni di uscita predefinite

Se nel dispositivo è installata una stazione di finitura i fax in arrivo possono essere pinzati, stampati su supporti a 2 fori o stampati fronte/retro. Questa funzione consente di specificare le opzioni di uscita richieste per tutti i fax in arrivo.

- **Pinzatura** consente di pinzare tutte le copie fax in arrivo se abilitata.
- **Perforazione** consente di stampare tutti i fax in arrivo su supporti a 2 fori se abilitata.
- **Fronte/retro** consente di stampare tutti i fax in arrivo fronte/retro se abilitata.

## Default trasmissione

Utilizzare queste opzioni per impostare i default di invio fax.

### Impostazione riselezione automatica

Se il dispositivo non è in grado di contattare l'apparecchio fax di destinazione, attende automaticamente ed effettua una riselezione in seguito. Utilizzare questa impostazione per specificare l'intervallo di tempo tra due tentativi non riusciti e il numero di riselezioni.

- Utilizzare **Intervallo riselezione** per specificare l'intervallo di tempo tra tentativi di riselezione per una trasmissione non riuscita. È possibile immettere un valore compreso tra **1** e **25** minuti.



- **Tentativi rielezione automatica** consente di specificare il numero di tentativi di rielezione dell'apparecchio fax remoto prima che il lavoro venga rifiutato. È possibile immettere un valore compreso tra **0** e **14** tentativi.

### Reinvio automatico

Se il dispositivo si collega a un apparecchio fax ricevente ma il fax non viene inoltrato, il dispositivo tenterà automaticamente di inviare di nuovo il fax. Utilizzare questa impostazione per specificare il numero di tentativi da eseguire per reinviare il fax e quali pagine reinviare.

- Utilizzare **Imposta numero reinvii** per specificare quante volte il fax viene reinviato. È possibile selezionare un valore compreso tra 0 e 5.
- Selezionare **Pagine non riuscite senza pagina intestazione** per reinviare le pagine non riuscite ma non la pagina di intestazione.
- Selezionare **Lavoro senza pagina intestazione** se è necessario reinviare l'intero lavoro senza la pagina di intestazione.
- Selezionare **Pagine non riuscite con pagina intestazione** se è necessario reinviare solo le pagine non riuscite con una pagina di intestazione.
- Selezionare **Lavoro con pagina intestazione** se è necessario reinviare l'intero lavoro, compresa la pagina di intestazione.

### Monitor linea

Quando il dispositivo trasmette un fax, i dati di selezione, handshake e digitali creano segnali acustici. Il monitoraggio della linea consente all'utente di ascoltare lo stato di avanzamento della chiamata, di ascoltare il numero selezionato e l'inizio del processo di handshake.

- **Abilita** consente di ascoltare i segnali di trasmissione. Selezionare **Alto**, **Medio** o **Basso**.
- **Disabilita** disattiva i segnali.

### Invia testo intestazione

Nella parte superiore di ciascuna pagina di un fax inviato sono indicati il numero di telefono, il nome, la data, l'ora e il numero di pagina. Con questa opzione è possibile aggiungere frasi personalizzate all'intestazione di tutte le pagine fax.

- Immettere il testo richiesto nell'*intestazione*. È possibile inserire un massimo di 30 caratteri. Utilizzare il tasto Backspace per cancellare un'immissione carattere errata, oppure utilizzare il pulsante **Cancella testo** per cancellare tutta la voce.

### Invio batch


Utilizzare questa funzione per abilitare l'invio di più lavori fax alla stessa destinazione in un'unica trasmissione.

- **Disabilitato** disattiva la funzione.
- **Attivata** attiva l'opzione Invio batch.

## Criteri di polling e mailbox

Utilizzare questa opzione per specificare per quanto tempo il sistema conserva i documenti ricevuti o memorizzati nelle mailbox prima della cancellazione.

- Utilizzare **Documenti ricevuti** per specificare i criteri per i documenti ricevuti dalle macchine remote.
  - **Cancella dopo la stampa** consente di cancellare il documento dopo che è stato stampato.
  - **Mantieni per 1 -72 ore** consente di specificare un intervallo di tempo compreso tra 1 e 72 ore prima di cancellare il documento.
  - **Non cancellare mai** consente di conservare i documenti fino a quando non vengono cancellati manualmente. Viene visualizzata una schermata di conferma in quanto la memoria può esaurirsi rapidamente.
- Utilizzare **Documenti memorizzati** per specificare i criteri per i documenti memorizzati nel dispositivo per il polling.
  - **Cancella dopo il polling** consente di cancellare il documento dopo che è stato eseguito il polling dello stesso.
  - **Mantieni per 1 -72 ore** consente di specificare un intervallo di tempo compreso tra 1 e 72 ore prima di cancellare il documento.
  - **Non cancellare mai** consente di conservare i documenti fino a quando non vengono cancellati manualmente. Viene visualizzata una schermata di conferma in quanto la memoria può esaurirsi rapidamente.

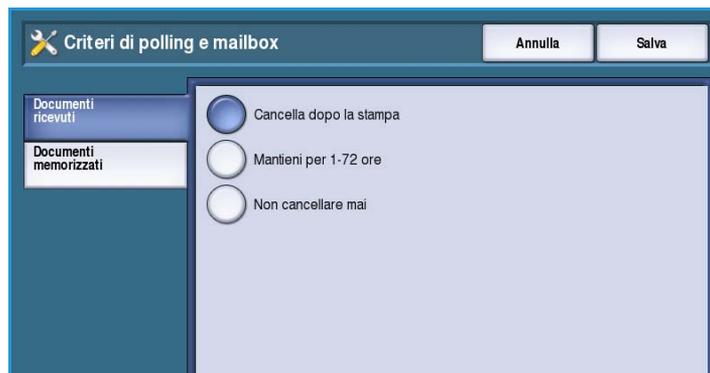


## Impostazione mailbox

Per comodità o come misura di sicurezza, è possibile memorizzare i fax in arrivo in mailbox prima di essere stampati. I fax contenuti nelle mailbox possono essere stampati in qualsiasi momento. Questa opzione consente di creare, modificare e cancellare mailbox. È anche possibile stampare un elenco di tutte le 200 mailbox.

L'opzione *Elenco mailbox* visualizza l'elenco delle mailbox disponibili nel sistema. Se una mailbox è già stata configurata e denominata, il nome viene visualizzato accanto al numero mailbox.

- Utilizzare **Modifica** per impostare o correggere una singola mailbox. Selezionare la mailbox richiesta dall'*Elenco mailbox* e scegliere **Modifica**.

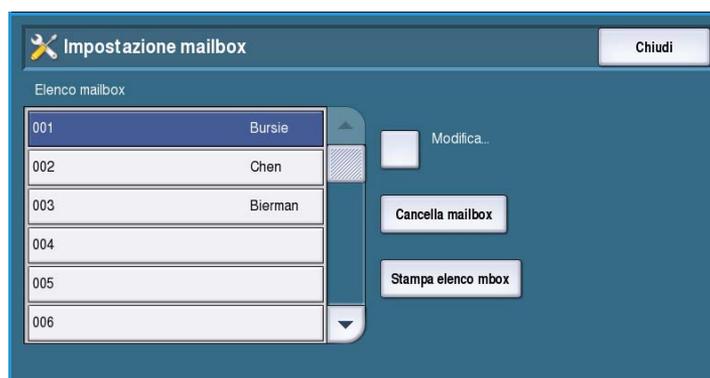

- Utilizzare **Codice mailbox** per immettere un codice di 4 cifre richiesto per accedere alla mailbox.
- Utilizzare **Nome mailbox** per immettere un nome per la mailbox, ad esempio titolare, reparto o gruppo. Utilizzare il tasto Backspace per cancellare un'immissione carattere errata, oppure utilizzare il pulsante **Cancella testo** per cancellare tutta la voce.
- Abilitare **Notifica mailbox** per segnalare i fax ricevuti nella mailbox. Se l'opzione è disabilitata, non viene data alcuna notifica.
- Utilizzare **Cancella mailbox** per cancellare una mailbox già impostata. Viene visualizzata una schermata di conferma per avvisare che la mailbox e il suo contenuto verranno cancellati se si seleziona **Conferma**.
- Utilizzare **Stampa elenco mbox** per stampare un elenco di tutte le mailbox disponibili nel sistema.

## Impostazione rapporti fax

Sono disponibili 3 rapporti fax: *Rapporto attività*, *Rapporto di conferma* e *Rapporto broadcast e multipolling*. Questa opzione consente di specificare l'aspetto e il comportamento di stampa di questi rapporti.




- **Rapporto attività** fornisce informazioni sulle attività fax che si sono verificate nel dispositivo:
  - Utilizzare **Stampa auto** per stampare automaticamente un *Rapporto attività*.
  - Selezionare **No** se il *Rapporto attività* non è richiesto.
- **Rapporto di conferma** fornisce informazioni su una singola trasmissione.
  - Utilizzare **Opzioni rapporti** per determinare quando stampare il rapporto. Selezionare **Stampa sempre** per stampare dopo ogni trasmissione, **No** se non è richiesto un rapporto o **Stampa se errore** se il rapporto è richiesto solo quando si verifica un errore.
  - Utilizzare **Opzioni di stampa** per specificare se è richiesta una **Immagine ridotta** della prima pagina o **Nessuna immagine** nel *Rapporto di conferma*.
- **Rapporto broadcast e multipolling** fornisce un rapporto quando non c'è nessuna attività fax broadcast o multipolling.
  - **Stampa sempre** consente di stampare un rapporto dopo ogni trasmissione fax broadcast o multipolling.
  - Se si seleziona **No** il rapporto viene disattivato.
  - Selezionare **Stampa se errore** se il rapporto è richiesto solo quando si verifica un errore.
- Selezionare **Chiudi** per tornare alla schermata precedente.

## Stampa rapporti fax

Utilizzare questa opzione per stampare i rapporti fax. I rapporti disponibili sono *Rapporto attività*, *Rapporto protocollo*, *Rapporto rubrica*, *Rapporto rubrica gruppi*, *Opzioni rapporto* e *Rapporto lavori in attesa*.

- Selezionare il rapporto richiesto quindi scegliere **Stampa ora**.  
Il rapporto viene inviato all'elenco lavori e stampato.
- Selezionare **Chiudi** per tornare alla schermata precedente.

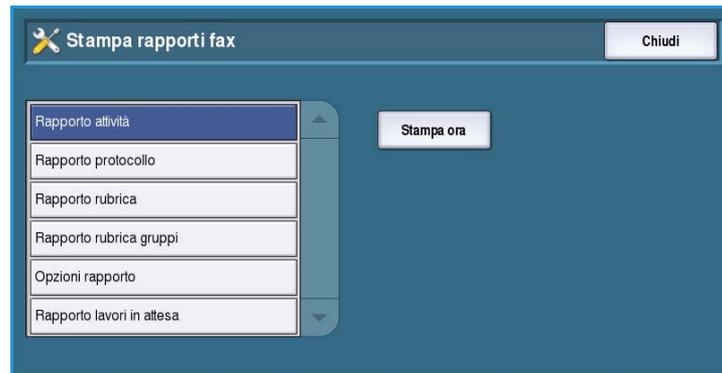

## Fogli lavoro

Selezionare l'opzione **Fogli lavoro** per accedere alle impostazioni seguenti:

- [Foglio intestazione](#) a pagina 295
- [Foglio errore di stampa](#) a pagina 295
- [Tipo e colore supporto](#) a pagina 296

### Foglio intestazione

Con questa opzione il dispositivo può stampare un foglio intestazione con ogni lavoro di stampa. Se abilitata, è ancora possibile scegliere di non stampare il foglio intestazione dal driver di stampa per lavori specifici.

- Selezionare **Abilita** per stampare un foglio intestazione.
- **Disabilita** disattiva l'opzione foglio intestazione.

### Foglio errore di stampa

Consente la stampa di un rapporto di errore se si verifica un errore durante un lavoro di stampa.

- Selezionare **Abilita** per stampare un *Foglio errore di stampa*.
- **Disabilita** disattiva l'opzione *Foglio errore di stampa*.



## Tipo e colore supporto

Consente di selezionare il tipo e il colore del supporto utilizzato per stampare i fogli intestazione, errore, stato scansione e stato fax.

- Selezionare il *Tipo di supporto* e *Colore supporto* richiesti.

Tipo di supporto	Colore supporto
Standard	Rosso
Riciclata	Arancione
Altro	Altro
Personalizzato1	Personalizzato1
Personalizzato2	Personalizzato2
Personalizzato3	Personalizzato3


## Piano di assistenza

Questa opzione è utilizzata per modificare il piano di assistenza Xerox. Per modificare il piano, rivolgersi al centro di assistenza Xerox fornendo il numero di serie della macchina. Xerox fornirà un Numero autorizzazione piano di servizi. Inserire il numero e selezionare il pulsante **Modifica piano di assistenza**.

# Impostazioni di rete

Queste impostazioni sono utilizzate per immettere i parametri di rete per il sistema. In questa sezione viene fornita una panoramica delle opzioni disponibili.

Istruzioni dettagliate sull'installazione di rete sono fornite nel documento [System Administrator Guide](#) (Guida per l'amministratore del sistema).

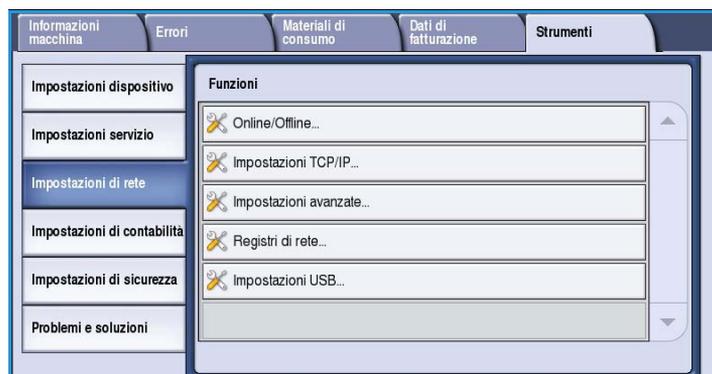

## Online/Offline

Utilizzare questa opzione per disconnettere temporaneamente il dispositivo dalla rete. Se si seleziona **Offline** il dispositivo viene disconnesso da tutte le reti. Gli eventuali lavori immessi verranno trattenuti. Eventuali lavori in corso non vengono completati mentre il sistema è Offline.

Selezionare **Online** per ricollegare il dispositivo alla rete.

## Impostazioni TCP/IP

Questa opzione consente all'amministratore del sistema di immettere le impostazioni TCP/IP per il dispositivo.

## Impostazioni avanzate

Questa opzione consente all'amministratore del sistema di configurare le impostazioni di rete. Prima dell'accesso a queste impostazioni viene visualizzata una schermata di avviso poiché dopo la modifica è richiesto il ripristino del controller di rete. L'accesso, inserimento o modifica di queste impostazioni è consentito al solo amministratore del sistema.

## Registri di rete

Utilizzare questa opzione solo se richiesto dal centro di assistenza Xerox. È utilizzata per scaricare informazioni registro che possono essere utilizzate per risolvere problemi correlati alla rete.


## Impostazioni USB

Questa opzione consente di configurare la porta USB presente nella parte posteriore del dispositivo. Questa porta è usata per le applicazioni software e per la stampa diretta attraverso un driver di stampa. Non può essere utilizzata per la stampa diretta attraverso un'unità flash USB. Questa funzione è supportata dalla porta USB sul lato sinistro del dispositivo.

# Impostazioni contabilità

Le impostazioni di contabilità sono utilizzate per configurare le opzioni di contabilità. Le opzioni di contabilità sono utilizzate per registrare l'uso del dispositivo da parte di gruppi o reparti diversi, nonché per restringere l'accesso a servizi diversi.

Istruzioni dettagliate sull'impostazione di contabilità sono fornite nel documento [System Administrator Guide](#) (Guida per l'amministratore del sistema).

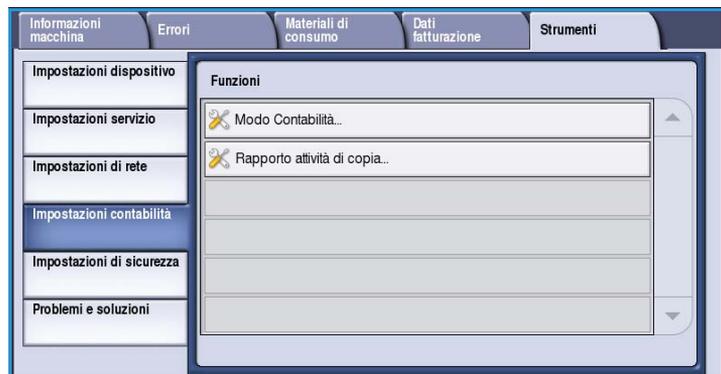

## Modo Contabilità

Utilizzare questa opzione per selezionare il Modo Contabilità richiesto:

- Utilizzare **No** se non è richiesto nessun modo contabilità.
- Utilizzare **Accesso esterno** se nel sistema è installato un dispositivo esterno di terze parti per scopi di contabilità. Ad esempio, è possibile installare dispositivi con attivazione a scheda o a monete.
- **Contabilità standard Xerox** è una configurazione sistema di contabilità che utilizza l'interfaccia utente Servizi Internet. Dopo che è stata abilitata, viene immesso l'indirizzo IP del dispositivo ed è possibile impostare la *Contabilità standard Xerox*.
- La **Contabilità di rete** è una funzione che registra automaticamente l'utilizzo dei servizi di stampa, scansione, fax server e copia di ciascun utente. La contabilità di rete viene eseguita su una rete e le funzioni di contabilità vengono eseguite in remoto tramite un software di terze parti.



## Accesso esterno

Queste opzioni vengono utilizzate per impostare e configurare un dispositivo di terze parti installato nel sistema per scopi di contabilità o per limitare l'utilizzo.

- Utilizzare **Tipo di dispositivo esterno** per selezionare il dispositivo esterno utilizzato nel dispositivo.
- Utilizzare **Accesso servizi e Contabilità** per selezionare i servizi il cui utilizzo è limitato e il controllo di utilizzo.
- **Timeout lavoro** consente di impostare il periodo di tempo consentito prima che il lavoro corrente venga eliminato a causa della richiesta di un pagamento aggiuntivo o di un lavoro di stampa di rete trattenuto nell'elenco lavori.

- Utilizzare **Conteggio doppio per impressioni grandi** per specificare in che modo il sistema conta le impressioni per fogli più larghi di 380mm (15 poll.), ad esempio A3 o 11 x 17 poll.

## Contabilità standard Xerox

*Contabilità standard Xerox* consente di tenere traccia dell'utilizzo dei servizi di stampa, copia, scansione e fax. È fornito come standard ed è impostato utilizzando Servizi Internet. Selezionare **Salva** per abilitare Contabilità standard Xerox.

## Contabilità di rete


*Contabilità di rete* consente di tenere traccia dell'utilizzo dei servizi di stampa, copia, scansione e fax sulla rete. Funziona con dispositivi di terze parti compatibili con la funzione *Contabilità di rete*.

- **Personalizza prompt** consente di personalizzare i prompt forniti agli utenti.
- Utilizzare **Convalida codice interno** per verificare le credenziali di contabilità degli utenti prima di consentire l'accesso al database di contabilità.

## Rapporto attività di copia

Utilizzare questa opzione per stampare un rapporto dopo ogni sessione di copia. Il rapporto contiene informazioni dettagliate sul tipo di lavoro e il numero di copie eseguite durante la sessione. Questa funzione è destinata a dispositivi accessibili pubblicamente e consente di addebitare le copie agli utenti.

- Selezionare **Rapporto attività di copia**.
- Selezionare **Abilita** per fare in modo che venga stampato un rapporto alla fine di ogni sessione di copia.
- In alternativa, selezionare **Disabilita** per disattivare questa funzione.

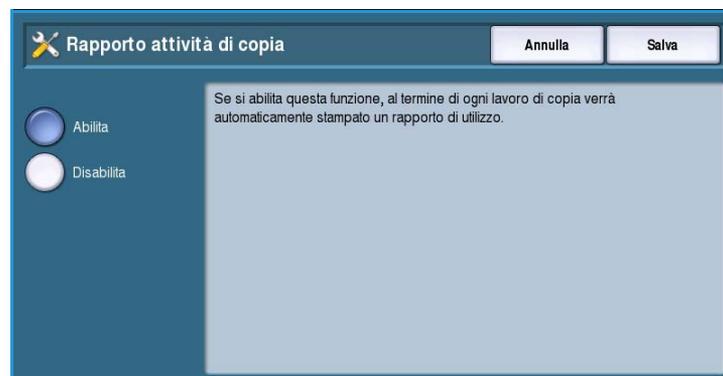

# Impostazioni di sicurezza

Le Impostazioni di sicurezza sono utilizzate per gestire le funzioni di protezione del dispositivo. I diritti Cancellazione lavoro e le impostazioni Sovrascrittura immagine possono essere configurati.

Istruzioni dettagliate sulle impostazioni di sicurezza sono fornite nel documento [System Administrator Guide](#) (Guida per l'amministratore del sistema).



## Autorizzazione

Utilizzare questa opzione per impostare i diritti di cancellazione per gli utenti autenticati.

## Cancellazione lavoro

Utilizzare questa opzione per impostare gli utenti che sono autorizzati a cancellare lavori dal dispositivo. Le opzioni disponibili sono **Tutti gli utenti** o **Solo amministratore del sistema**.

## Sicurezza sovrascrittura immagine

### Sovrascrittura immagini


Se al dispositivo sono stati inviati lavori di stampa classificati come riservati o segreti, è possibile configurare il dispositivo per rimuovere automaticamente eventuali dati memorizzati sul disco rigido dopo che il lavoro è stato stampato. Selezionare **Abilita** per abilitare l'attività Sovrascrittura immagine dopo ogni lavoro.

### Sovrascrittura su richiesta

Se al dispositivo sono stati inviati lavori di stampa classificati come riservati o segreti, è possibile eliminare gli eventuali dati memorizzati sul disco rigido dopo che il lavoro è stato stampato. Questa operazione viene eseguita utilizzando l'opzione *Sovrascrittura su richiesta*.

Esistono due tipi di *Sovrascrittura* disponibili: **Standard** o **Pieno**. La *Sovrascrittura standard* richiede circa 20 minuti ed esclude:

- Directory di file di stampa

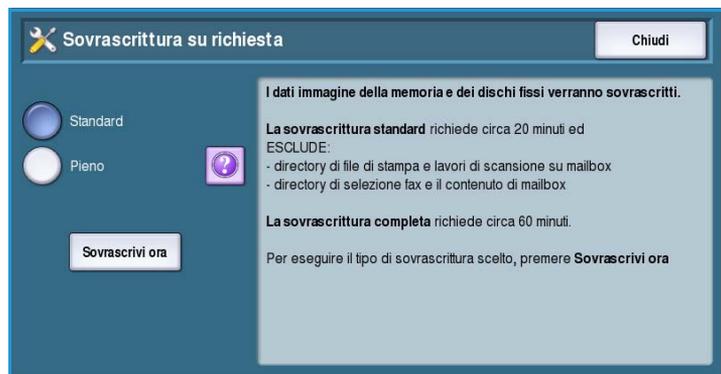

- Lavori di scansione su mailbox
- Directory di selezione fax
- Contenuto di mailbox

La *Sovrascrittura completa* richiede circa 60 minuti e comprende tutti i dati. Selezionare l'opzione di *sovrascrittura* richiesta e scegliere **Sovrascrivi ora** per eseguire il processo di sovrascrittura.


## IPSec

IP Sec è un protocollo di protezione abilitato utilizzando Servizi Internet. Per disabilitare IPSec sul dispositivo, selezionare l'opzione **Disabilita IPSec**.

## Destinatari validi


Questa funzione permette di impostare i parametri dei destinatari per i servizi e-mail e Internet fax.

- **Autorizza qualsiasi indirizzo e-mail valido** consente di inviare lavori a qualsiasi destinatario.
- **Limita a indirizzi presenti in rubrica** consente di inviare lavori solo a indirizzi che sono stati immessi nella *rubrica*. Le funzioni *Nuovo destinatario* e *Risposta a* sono disabilitate.

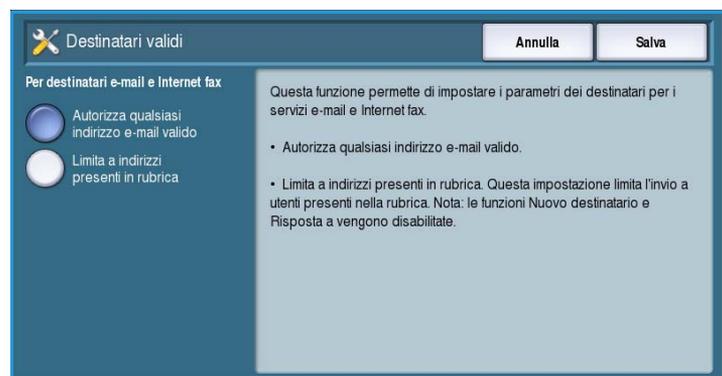


# Problemi e soluzioni

Queste impostazioni vengono utilizzate per risolvere i problemi che possono verificarsi sul dispositivo e forniscono vari test per controllare la funzionalità del sistema e identificare i livelli di prestazioni.

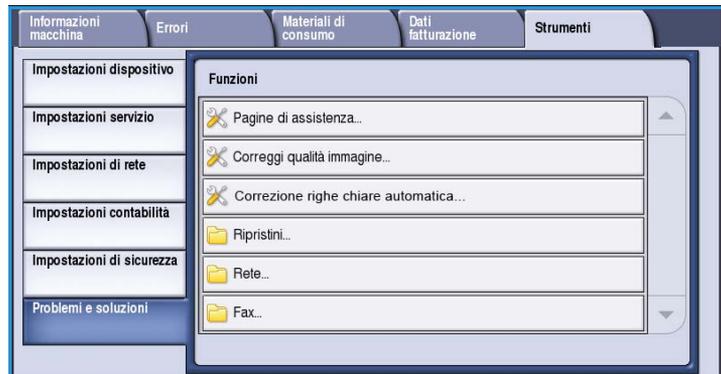

## Pagine di assistenza


Viene visualizzato un elenco di rapporti e pagine di assistenza per identificare problemi di qualità immagine. Utilizzare l'opzione **Stampa** per stampare l'elenco.

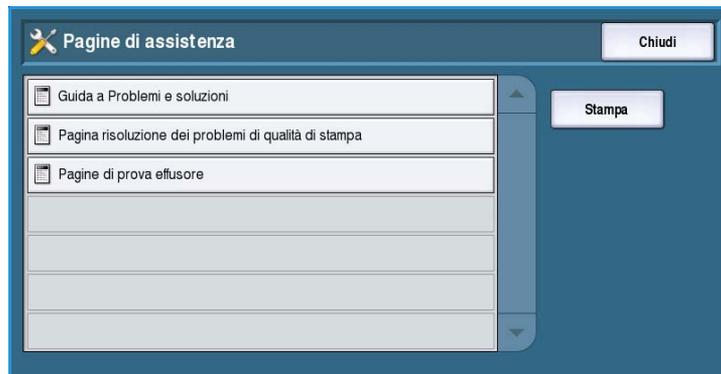

## Correggi qualità immagine

Utilizzare questa opzione per *stampare le pagine di test* che aiutano a diagnosticare i problemi di stampa. Analizzare le stampe e scegliere una delle opzioni di correzione dei problemi di qualità immagine:

- La correzione **Righe chiare** consente di correggere le righe continue di colore più chiaro o le strisce vuote visibili sulle stampe.
- La correzione **Striature** consente di correggere le strisce, le sbavature e le macchie d'inchiostro dello stesso colore o di colore diverso sparse sulle stampe.
- **Avanzate** fornisce un elenco di procedure per esperti. Il personale del servizio tecnico può chiedere all'utente di accedere a questa opzione. Vedere [Correggi qualità immagine](#) a pagina 324.

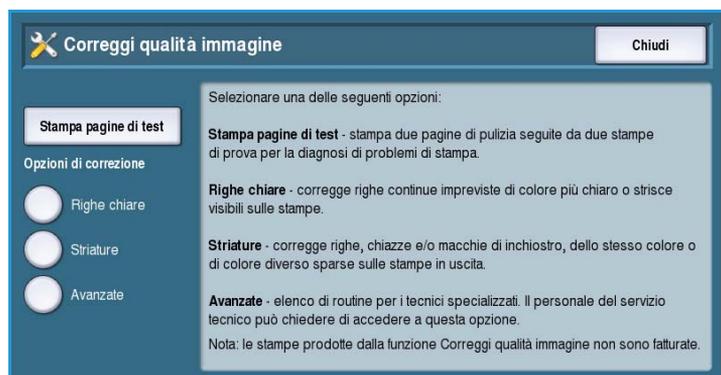

## Correzione righe chiare autom.

Utilizzare questa opzione per correggere eventuali problemi di striature.

- *Correzione rapida* consente di correggere le striature temporaneamente e potrebbe ridurre la velocità di stampa fino a quando non viene svolta una *Correzione completa*.
  - **Sì** è utilizzata per correggere le striature rilevate.
  - **No** viene selezionata quando non è richiesta alcuna azione.
- La *Correzione completa* richiede circa otto minuti.
  - Selezionare **Correzione econom.** per correggere le striature quando il dispositivo non è utilizzato.
  - Selezionare **Correggi sempre** per correggere le striature rilevate.
  - Selezionare **No** se non è richiesta alcuna azione.



## Ripristini

Utilizzare questa opzione per ripristinare il sistema software.


- [Ripristino software](#) a pagina 303
- [Azzeramento contatore materiali di consumo](#) a pagina 304



## Ripristino software

L'opzione *Ripristino software* è più veloce e utilizza meno materiali di consumo rispetto all'operazione di spegnimento e accensione.

- Se il dispositivo indica di eseguire un riavvio, scegliere un'opzione software e selezionare il pulsante **Ripristina**.
  - **Tutto il software** consente di ripristinare tutto il software di sistema.

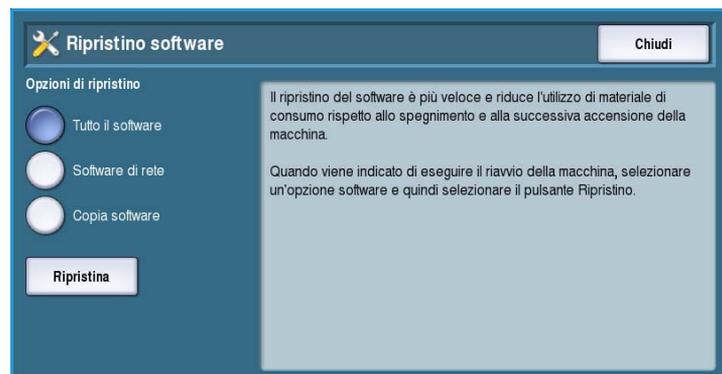


- **Software di rete** consente di ripristinare il software del controller di rete.
- **Copia software** consente di ripristinare il software delle copiatrice.

## Azzeramento contatore materiali di consumo

Questa opzione è utilizzata per ripristinare il contatore in caso di sostituzione di un materiale di consumo elencato.

- Selezionare il materiale di consumo, quindi scegliere **Azzerà contatore**.
- Selezionare **Ripristina** per confermare.

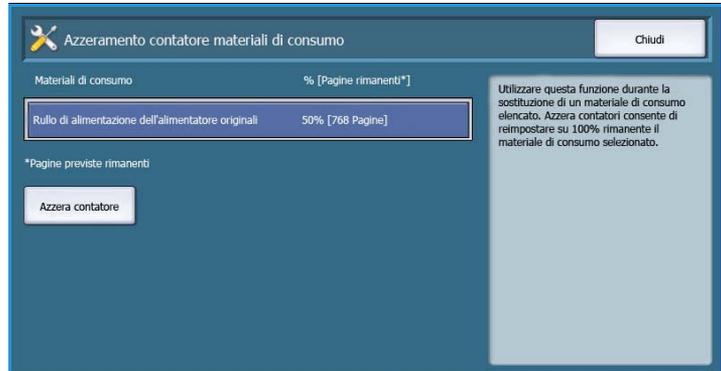

## Rete

Le opzioni di *Rete* sono utilizzate per risolvere problemi relativi alla connessione di rete.

### Test Echo

Il *Test Echo* consente di verificare la connettività di rete.

- Selezionare il protocollo appropriato e scegliere **Avvio test** per eseguire il test echo.
  - **TCP/IP**
  - **AppleTalk**
  - **Novell o IPX**



## Fax

Le opzioni di *Fax* sono utilizzate per verificare la funzionalità Fax del dispositivo.

### Rapporto protocollo fax

Il *Rapporto protocollo fax* fornisce informazioni sulla funzione Fax del dispositivo.

- Selezionare **Rapporto protocollo**, quindi scegliere il pulsante **Stampa ora** per stampare il rapporto.

