

Xerox® ColorQube™ 9301/9302/9303

Beheer en accountadministratie



©2010 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Ongepubliceerde rechten voorbehouden onder de copyrightwetten van de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag in geen enkele vorm zonder toestemming van Xerox Corporation worden gereproduceerd.

XEROX® en XEROX and Design® en ColorQube® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Dit document wordt regelmatig bijgewerkt. In latere uitgaven zullen wijzigingen, technische onnauwkeurigheden en typefouten worden gecorrigeerd.

Documentversie 1.0: september 2010

Inhoud

Hulpprogramma's	270
Toegang tot Hulpprogramma's	270
Apparaatinstellingen	271
Algemeen	271
Papierbeheer	274
Timers	277
Invoer	278
Aflevering	279
Verbruiksartikelen	281
Startpagina Snelle configuratie	282
Helderheid scherm	284
Configuratie-/Informatiepagina's	284
Fabrieksinstellingen interface herstellen	285
Afdrukken onderbreken	285
Functie-instellingen	286
Functie-instellingen Kopiëren	286
Instellingen interne fax	289
Opdrachtvellen	296
Serviceplan	297
Netwerkinstellingen	298
Online/Offline	298
TCP/IP-instellingen	298
Geavanceerde instellingen	298
Logbestanden netwerk	298
USB-instellingen	298
Instellingen accountadministratie	299
Mode Accountadministratie	299
Kopieeractiviteitenoverzicht	301
Beveiligingsinstellingen	302
Autorisatie	302
Beveiliging door beeldoverschrijving	302
IP Sec	303
Geldige ontvangers	303
Problemen oplossen	304
Problemen oplossen	304
Ondersteuningspagina's	304
Afdrukkwaliteit corrigeren	304
Opnieuw instellen	305
Netwerk	306
Fax	306

Hulpprogramma's

De instellingen op het apparaat kunnen via twee opties worden ingesteld: Internet Services of **Hulpprogramma's**. In deze handleiding worden de beschikbare opties in **Hulpprogramma's** uitgelegd. Voor informatie over de beschikbare instellingen in Internet Services raadpleegt u de [System Administrator Guide](#) (Handleiding voor de systeembeheerder).

Deze opties moeten door de systeembeheerder worden ingesteld en aangepast. Derhalve zijn de opties van **Hulpprogramma's** met een toegangscode beveiligd. U kunt het pad **Hulpprogramma's** bereiken via de toets **Apparaatstatus** op het bedieningspaneel.



Toegang tot Hulpprogramma's

1. Druk op de toets **Apparaatstatus**.
2. Selecteer het tabblad **Hulpprogramma's**.

U moet aangemeld zijn als beheerder om toegang te krijgen tot alle opties van **Hulpprogramma's**.


3. Selecteer **Aan-/afmelden** en voer uw *gebruikersnaam* en *toegangscode* zoals aangegeven in.

De standaard gebruikersnaam en toegangscode zijn: admin en 1111.

De opties van **Hulpprogramma's** worden weergegeven.


Op de meeste schermen van **Hulpprogramma's** staan de volgende toetsen waarmee u uw keuzes kunt bevestigen of annuleren:

- Met **Ongedaan maken** herstelt u de oorspronkelijke waarden van het huidige scherm.
- Met **Annuleren** herstelt u de oorspronkelijke waarden van het scherm en keert u terug naar het vorige scherm.
- Met **Opslaan** slaat u de gemaakte selecties op en keert u terug naar het vorige scherm.
- Met **Sluiten** sluit u het scherm en keert u terug naar het vorige scherm.

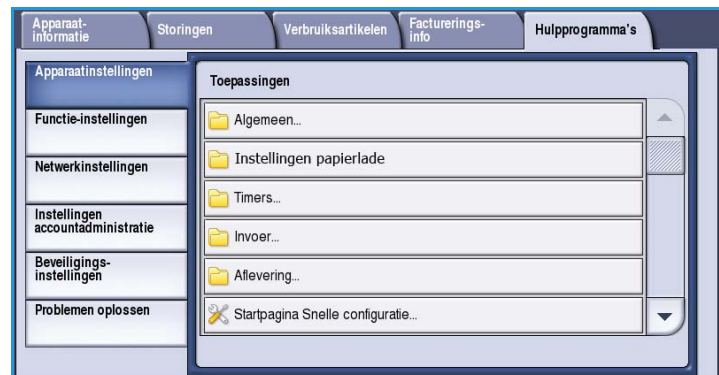

Apparaatinstellingen

Met de *apparaatinstellingen* kunnen apparaatspecifieke opties worden aangepast, zoals *Energiebesparing* en de *Instellingen papierlade*.

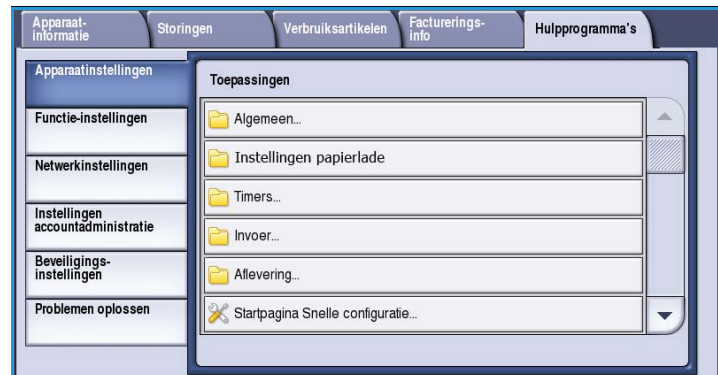

Algemeen

Selecteer de optie **Algemeen** voor toegang tot de volgende opties:

- [Energiebesparing](#) op pagina 271
- [Datum en tijd](#) op pagina 272
- [Taal/toetsenbordselectie](#) op pagina 272
- [Instelbare toetsenbordtoets](#) op pagina 273
- [Xerox Welcome Centre](#) op pagina 273
- [Standaarden beginscherm](#) op pagina 273
- [Afmetingen](#) op pagina 273
- [Voorkeur papierformaat](#) op pagina 274
- [Audiotonen](#) op pagina 274



Energiebesparing

Het apparaat is ontworpen voor een laag energieverbruik en brengt het energieverbruik automatisch terug na een periode van inactiviteit. Met dit hulpprogramma kan de beheerder instellen hoeveel tijd verstrijkt tussen de standby-, energiespaar- en slaapstand.

- **Intelligent gereed** - hiermee wordt het wakken/slapen automatisch geregeld op basis van eerdere gebruikspatronen.




- **Opdracht geactiveerd** - hiermee wordt gewekt wanneer activiteit wordt waargenomen.
- **Geplande** - wekt en slaapt dagelijks op ingestelde tijden. Selecteer **Geplande instellingen** om de instelling voor elke dag te programmeren.
 - **Activiteit** - selecteer deze optie als het apparaat gewekt moet worden als er activiteit wordt waargenomen.
 - **Tijd** - selecteer deze optie als er een specifieke **opwarmtijd** en **tijd energiebesparing** moet worden ingesteld. Selecteer de gewenste tijd voor elke optie met behulp van de schuifbalk.
- **Snel hervatten** - verkort de wektijd. Hiermee worden standaard time-outs voor de slaapstand en Laag stroomverbruik gewijzigd en wordt het energieverbruik verhoogd.

Datum en tijd

Voor bepaalde toepassingen en functies van het apparaat zijn de lokale datum en tijd nodig, bijvoorbeeld voor uitgesteld verzenden of het configuratieoverzicht. Met dit hulpprogramma kunt u de lokale datum en tijd op het apparaat instellen en wijzigen.


- **Tijdzone** - met deze optie kunt u het verschil tussen de lokale tijd en *Greenwich Mean Time* instellen. Voer de *tijdzone* in tussen **-12,0** en **+14,0** uren met behulp van de pijltoetsen.
- **Datum** - selecteer de gewenste *indeling* en voer de *maand*, de *dag* en het *jaar* in.
- **Tijd** - voer het juiste *uur* en de juiste *minuten* in en selecteer **VM** of **NM**. Als u een 24-uurs klok wilt gebruiken, selecteert u de optie **24-uurs klok weergeven** en voer u het *uur* en de *minuten* in volgens de 24-uurs klokindeling.
- Selecteer **Opnieuw starten** om op te slaan en het apparaat opnieuw te starten, selecteer **Annuleren** om af te sluiten zonder op te slaan.

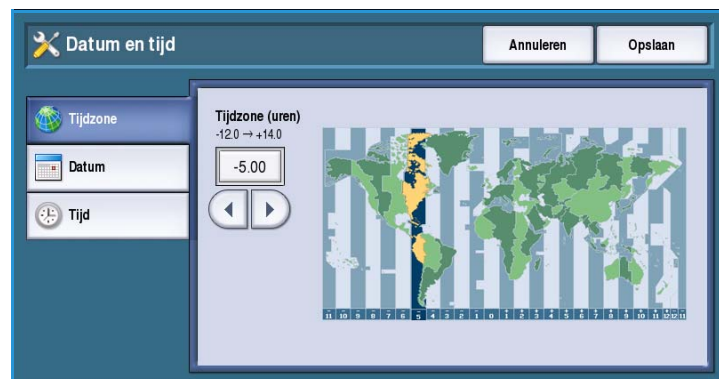

Taal/toetsenbordselectie

U kunt de standaardtaal voor het aanraakscherm van uw apparaat instellen. (Dit is de taal die wordt weergegeven wanneer het apparaat wordt ingeschakeld). U kunt ook selecteren welk toetsenbord verschijnt als er tekst moet worden ingevoerd.

- **Talen** - selecteer de gewenste taal met behulp van de schuifbalk.
- **Toetsenbord** - selecteer de gewenste toetsenbordindeling voor de geselecteerde taal.

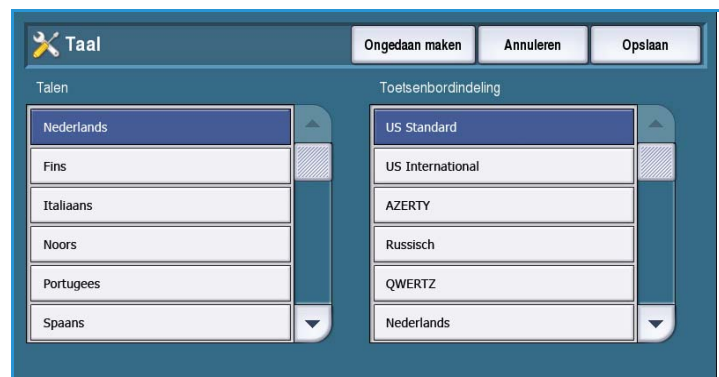

Instelbare toetsenbordtoets

Met deze optie kunt u veelgebruikte tekst invoeren die op het toetsenbord moet verschijnen.

- Voer de gewenste tekst in met behulp van het toetsenbord. Gebruik de Backspace-toets om een onjuist teken te verwijderen, of gebruik de toets **Tekst wissen** om de ingevoerde tekst in zijn geheel te verwijderen.



Xerox Welcome Centre

Voer hier het telefoonnummer van het Xerox Welcome Centre in. Dit nummer wordt weergegeven op het aanraakscherm en is toegankelijk via de toets **Apparaatstatus**.

- Voer het juiste telefoonnummer in met behulp van het toetsenbord. Gebruik de *Backspace*-toets om een onjuiste vermelding te verwijderen, of gebruik de toets **Tekst wissen** om de vermelding in zijn geheel te wissen.

Standaarden beginscherm

Deze functie kan alleen met behulp van Internet Services worden ingesteld. De functie stelt de systeembeheerder in staat in te stellen welk scherm de gebruiker als eerste op het apparaat ziet. Instructies voor toegang tot de functie worden op het scherm weergegeven wanneer de optie wordt geselecteerd. Raadpleeg de [System Administrator Guide](#) (Handleiding voor de systeembeheerder) voor meer informatie.

Afmetingen

Met dit hulpprogramma kunt u instellen of afmetingen in millimeters of inch op het apparaat worden weergegeven, en of een komma of punt als numeriek scheidingsteken wordt gebruikt.

- **Eenheden** - hier kunt u **inch** of **mm** als maateenheid selecteren.
- **Numeriek scheidingsteken** - hier kunt u het teken kiezen waarmee cijfers worden gescheiden. Selecteer **Komma** of **Punt**.



Voorkeur papierformaat


Met deze optie kunnen de indelingen voor de meestgebruikte papierformaten worden geselecteerd.

- **Inch** - voor formaten zoals 8,5 x 11 inch of 11 x 17 inch.
- **ISO** - voor formaten zoals A4 of A3.

Audiotonen

Het apparaat gebruikt drie soorten audiotonen om de gebruiker attent te maken op gebeurtenissen die zich op het apparaat voordoen. Met behulp van deze toepassing kunt u de tonen uitschakelen of het volume ervan aanpassen.


- **Storingston** - klinkt wanneer er een storing op het apparaat optreedt. Selecteer **Hoog**, **Normaal**, **Laag** of **Uit**. Met de optie **Test** kunt u naar de geselecteerde toon luisteren.
- **Conflicttoon** - klinkt wanneer er een verkeerde selectie op het aanraakscherm is gemaakt. Selecteer **Hoog**, **Normaal**, **Laag** of **Uit**. Met de optie **Test** kunt u naar de geselecteerde toon luisteren.
- **Selectietoon** - klinkt wanneer uw selectie door het apparaat wordt geaccepteerd. Selecteer **Hoog**, **Normaal**, **Laag** of **Uit**. Met de optie **Test** kunt u naar de geselecteerde toon luisteren.

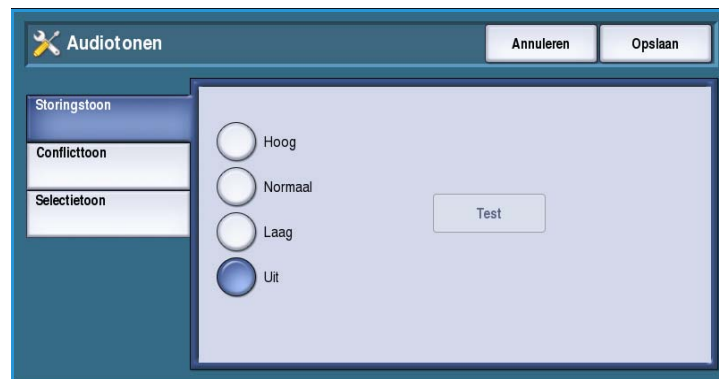

Papierbeheer

Selecteer de optie **Papierbeheer** voor toegang tot de volgende instellingen:

- **Papiersoort en -kleur** op pagina 275
- **Papiervervanging** op pagina 275
- **Voorkeur papierformaat** op pagina 275
- **Instellingen lade** op pagina 276
- **Lade-inhoud** op pagina 276

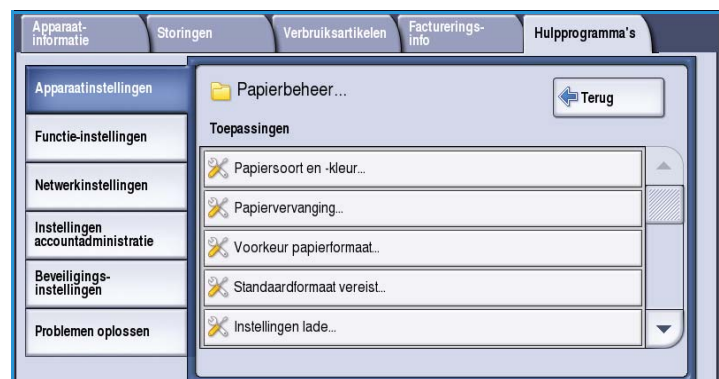

Papiersoort en -kleur

Hiermee kunt u de soort en kleur van de standaardmedia instellen. Normaal gesproken is dit de meest gebruikte mediasoort op dit apparaat, en de mediasoort die het apparaat invoert als er geen andere specifieke mediasoort is geselecteerd.


- Selecteer met behulp van de schuifbalk de papiersoort **Gewoon** of **Kringlooppapier**.
- Selecteer een papierkleur in de weergegeven lijst met behulp van de schuifbalk. Als de door u gewenste kleur niet wordt weergegeven, selecteert u de optie **Ander**.



Papiervervanging

Hiermee kan het apparaat veelgebruikte Amerikaanse en ISO-papierformaten automatisch vervangen bij het afdrukken.

- **Meest overeenkomend** wordt gebruikt voor het automatisch vervangen van de papierformaten die op het scherm worden weergegeven. Als de formaten niet beschikbaar zijn, als er bijvoorbeeld een A4-document wordt ontvangen en er alleen papier van het formaat 8,5 x 11 inch beschikbaar is, dan vervangt het apparaat A4 automatisch door 8,5 x 11 inch. Als **Uitschakelen** wordt geselecteerd, vervangt het apparaat de weergegeven formaten niet. In dat geval wordt de opdracht in de opdrachtenlijst vastgehouden totdat het juiste papierformaat is geplaatst.
- **8,5 x 14" vervangen** wordt gebruikt om papier van 8,5 x 14 inch automatisch te vervangen door A3 of 11 x 17 inch als er papier van 8,5 x 14 inch wordt gevraagd, maar dit niet beschikbaar is. Als **Uitschakelen** wordt geselecteerd, vervangt het apparaat het weergegeven papier niet.

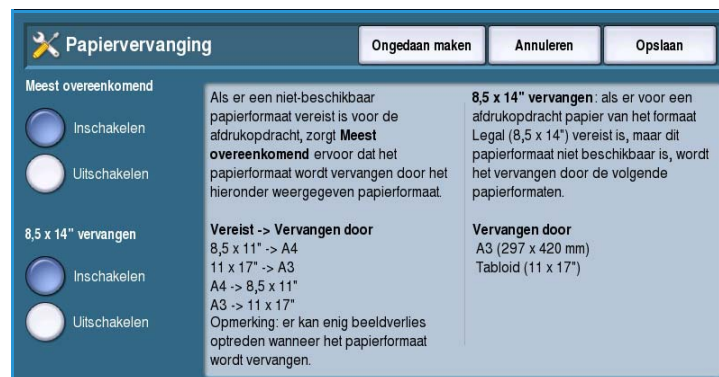

Voorkeur papierformaat

Met deze optie kunnen de indelingen voor de meestgebruikte papierformaten worden geselecteerd.

- **Inch** voor formaten zoals 8,5 x 11 inch of 11 x 17 inch.
- **ISO** - voor formaten zoals A4 of A3.

Instellingen lade

Hiermee kunt u eigenschappen aan elke papierlade toekennen, zodat deze papierlade functioneert op een manier die bij uw werkomgeving past. U kunt laden zodanig instellen dat er alleen papier van een bepaalde soort en een bepaald formaat wordt gebruikt, en de *Auto selectie* en de *Prioriteit* voor elke lade instellen.

- Selecteer de gewenste lade en selecteer **Instellingen wijzigen**.
- Selecteer het gewenste **Ladetype**:
 - **Vastgesteld** - een vastgestelde lade is ingesteld op één vast formaat en type papier en kan niet door de gebruiker worden aangepast.
 - **Instelbaar** - selecteer deze optie als de lade instelbaar moet zijn door de gebruiker en alle media binnen de specificaties kan bevatten. Deze optie is niet voor alle laden beschikbaar.
 - Selecteer de gewenste instellingen en selecteer **Opslaan**.
- **Voorrang** - hiermee kunt u aangeven welke lade moet worden geselecteerd als meerdere laden dezelfde media bevatten. Ook kunt u hier opgeven in welke volgorde de laden worden weergegeven op het tabblad Kopiëren. Stel de **ladeprioriteit** in tussen 1 - 99. 1 is de hoogste prioriteit en 99 de laagste. Selecteer **Opslaan**.
- **Auto-selectie** - hiermee kan het apparaat de beste media voor de opdracht kiezen. Met deze instelling kan het apparaat ook automatisch wisselen van de ene naar de andere lade wanneer het papier in een lade op is en er een andere lade met dezelfde media beschikbaar is. Selecteer **Inschakelen** of **Uitschakelen** en selecteer **Opslaan**.
- Herhaal de procedure zonodig voor elk van de laden.

Lade	Soort	Voorrang	Auto selectie
1	Instelbaar	40	Inschakelen
2	Instelbaar	50	Inschakelen
3	Vastgesteld	20	Inschakelen
4	Instelbaar	30	Inschakelen
5	Instelbaar	99	Inschakelen
6	Instelbaar	60	Inschakelen

Lade-inhoud

Gebruik deze optie om het formaat, de soort en de kleur te specificeren van de media in de vastgestelde lade die voor één papierformaat is bestemd.


- Selecteer een lade die als vastgestelde lade is ingesteld.
- **Formaat wijzigen** - hiermee kunt u het gewenste formaat selecteren voor de lade. Selecteer het formaat van de media die in de lade is geplaatst en selecteer **Opslaan**.
- **Beschrijving wijzigen** - hiermee kunt u de papiersoort en -kleur opgeven. Het is belangrijk dat deze instelling overeenkomt met de papiersoort en -kleur die in het apparaat zijn geplaatst. Selecteer de juiste instelling voor *Papiersoort* en *Kleur* en selecteer **Opslaan**.
- Herhaal de procedure zonodig voor elk van de laden.

Lade	% vol	Papierformaat	Papierssoort	Papierkleur	Formaatinstelling lade
1	25	8,5 x 11"	☒ Gewoon	Wit	Instelbaar
2	50	11 x 17"	☐ Gewoon	Wit	Instelbaar
3	25	8,5 x 11"	☐ Gewoon	Wit	Vastgesteld
4	75	8,5 x 11"	☐ Gewoon	Wit	Instelbaar
5	0	8,5 x 11"	☐ Transparant	Helder	Instelbaar
6	50	8,5 x 11"	☐ Gewoon	Wit	Instelbaar

Timers

Selecteer de optie **Timers** voor toegang tot de volgende opties:


- [Timer Auto-hervatten](#) op pagina 277
- [Time-out vastgehouden opdracht](#) op pagina 277
- [Time-out systeem](#) op pagina 278

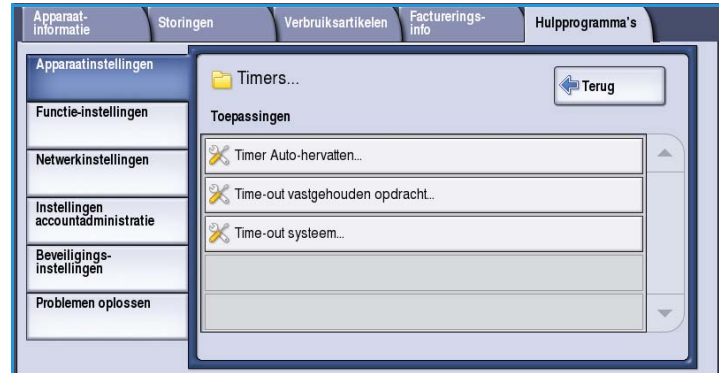

Timer Auto-hervatten

Als het apparaat tijdens een opdracht wordt stopgezet, wordt met deze toepassing bepaald of het apparaat de opdracht automatisch hervat na een ingestelde tijdsduur, of gewacht wordt op de gebruiker om de opdracht te hervatten. Hiermee wordt voorkomen dat de gebruiker het apparaat in een gepauzeerde of gestopte toestand achterlaat.

- **Auto-hervatten** - hiermee kunnen stopgezette bewerkingen automatisch worden hervat op een bepaald tijdstip. Geef met behulp van de *pijltoetsen* aan hoe lang het apparaat moet wachten voordat de bewerking weer wordt hervat. Selecteer een tijdsduur tussen **15** en **120** seconden.
- **Wachten op gebruiker** - hiermee blijft het systeem stopgezet totdat de gebruiker **Hervatten** of **Annuleren** selecteert.

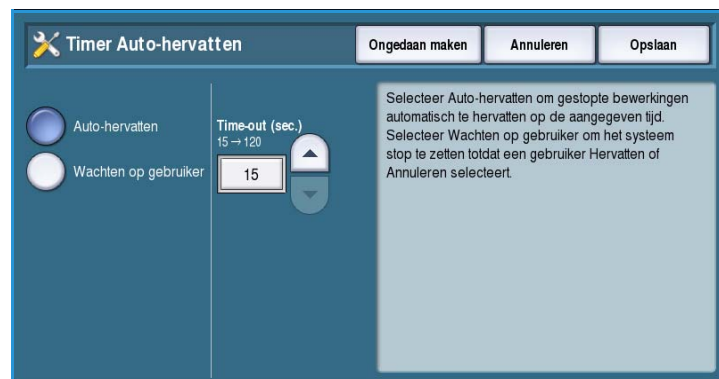

Time-out vastgehouden opdracht

Met deze optie kunt u het apparaat opdrachten laten verwijderen, die een bepaalde tijd in de opdrachtenlijst zijn vastgehouden en door de gebruiker zijn achtergelaten. Deze instelling is niet van invloed op e-mail-, netwerkscan-, inkomende serverfax-, interne fax- en internetfax-opdrachten.

- **Inschakelen** - hiermee kan het apparaat automatisch vastgehouden



opdrachten na een bepaalde tijd verwijderen. Stel de tijd in tussen **0** en **120** uur en **0** en **59** minuten met behulp van de *pijltoetsen*.

- **Uitschakelen** - het apparaat verwijdert geen vastgehouden opdrachten uit de opdrachtenlijst. De vastgehouden opdrachten worden alleen verwijderd als het apparaat wordt uitgeschakeld.

Time-out systeem

Met deze optie bepaalt u of het apparaat na een bepaalde tijd moet terugkeren naar de scherm- en toepassingsstandaarden.

- **Inschakelen** - hiermee schakelt het apparaat na de opgeven tijdsduur over op de standaardinstellingen. Selecteer de tijdsduur tussen 1 en 10 minuten met behulp van de schuifregelaar.
- **Uitschakelen** - selecteer deze optie als u niet wilt dat het apparaat na een bepaalde tijd automatisch naar de standaardinstellingen terugkeert.

Invoer

Selecteer de optie **Invoer** voor toegang tot de volgende opties:

- **Automatische kleurherkenning** op pagina 278
- **Instellingen Foto/tekst** op pagina 279



Automatische kleurherkenning

Als de optie **Auto-herkenning** wordt gebruikt, kan het apparaat zich tijdens het scannen op zwart/wit of op kleuren richten. Met deze optie kan op basis van de gescande origineelsoort en de gewenste aflevering de nadruk meer op kleur of op zwart/wit gelegd worden.

- Selecteer meer kleur of meer zwart/wit voor scannen vanaf de glasplaat.
- Selecteer meer kleur of meer zwart/wit voor scannen via de AOD.



Instellingen Foto/tekst

Als de optie **Foto & tekst** wordt gebruikt, kan het apparaat desgewenst worden ingesteld op het verbeteren van foto's of van tekst.

- Selecteer **Meer Foto** als de fotokwaliteit belangrijker is.
- Selecteer **Meer Tekst** om de tekstkwaliteit te verbeteren.



Aflevering

Selecteer de optie **Aflevering** voor toegang tot de volgende opties:

- [Conflictbeheer](#) op pagina 279
- [Optie Nietjes op](#) op pagina 280
- [Afleveringslocatie](#) op pagina 280
- [Binnen opdracht staffelen](#) op pagina 280
- [Nietproductiviteit](#) op pagina 280



Conflictbeheer

Het apparaat kan verschillende opdrachten tegelijkertijd uitvoeren, bijvoorbeeld een fax scannen en verzenden en een opdracht afdrukken. Soms vereisen 2 opdrachten dezelfde bron. Het systeem voor conflictbeheer moet dan beslissen welke opdracht voorrang heeft. Dit apparaat stelt u in staat de prioriteit van afdruk- en kopieeropdrachten te wijzigen.

- **Voorrang** - hiermee kunt u kiezen welke opdrachten voorrang hebben, kopieeropdrachten of afdrukopdrachten. Stel met behulp van de pijltoetsen de prioriteit in voor *kopieeropdrachten* en *afdrukopdrachten*. Nummer 1 heeft de hoogste prioriteit.
- **Eerste in, eerste uit** - hiermee verwerkt het apparaat de opdrachten op basis van het moment van ontvangst. De opdrachten worden uitgevoerd in de volgorde waarin ze in de opdrachtenlijst worden geplaatst.



Optie Nietjes op

Als het apparaat is voorzien van een afwerkeenheid, kunt u via deze optie instellen wat er met een nietopdracht gebeurt als de nietjes in de nieteenheid op zijn.

- **Opdracht voltooien zonder nietjes** - het apparaat verwerkt de opdracht zonder nietjes.
- **Foutief/opdracht vasthouden** - het apparaat houdt de opdracht vast in de opdrachtenlijst voor de gebruiker. Als de opdracht al gestart is en de nietjes raken op, wordt er een storing gemeld.

Afleveringslocatie

Met deze optie wordt de afleveringslocatie voor niet-voltooide opdrachten bepaald. De afleveringslocatie voor voltooide opdrachten wordt bepaald door het systeem.

Door het systeem gegenereerde overzichten worden automatisch naar de bovenste opvangbak gezonden.

De volgende opties zijn verkrijgbaar voor *kopieer*-, *afdruk*- en *fax*opdrachten:

- **Bovenste opvangbak** - de afdrukken worden in de *bovenste opvangbak* afgeleverd.
- **Staffelopvangbak** - de gespecificeerde opdrachtafdrukken worden in de *Staffelopvangbak* afgeleverd.

Binnen opdracht staffelen

Het apparaat levert elke set gestaffeld af ten opzichte van de voorgaande set, zodat de sets gemakkelijker van elkaar kunnen worden gescheiden. Misschien wilt u een bepaalde opdracht echter afleveren zonder te staffelen. Met deze toepassing kunt u staffelen in- of uitschakelen.

- **Inschakelen** - het apparaat staffelt elke afgedrukte set.
- **Uitschakelen** - het apparaat stapelt de sets zonder staffelen.

Nietproductiviteit


Productiviteit kan worden verbeterd door documenten met de lange kant eerst (LKE) in de rechterbovenhoek te nieten.

- **Inschakelen** geeft het apparaat de opdracht om LKE-documenten in de rechterbovenhoek te nieten.
- **Uitschakelen** geeft het apparaat de opdracht om LKE-documenten in de linkerbovenhoek te nieten.

Verbruiksartikelen

Selecteer de optie **Verbruiksartikelen** voor toegang tot de volgende opties:

- [PagePack-toegangscode invoeren](#) op pagina 281
- [Waarschuwing Papier bijna op](#) op pagina 281
- [Teller verbruiksartikel opnieuw instellen](#) op pagina 282

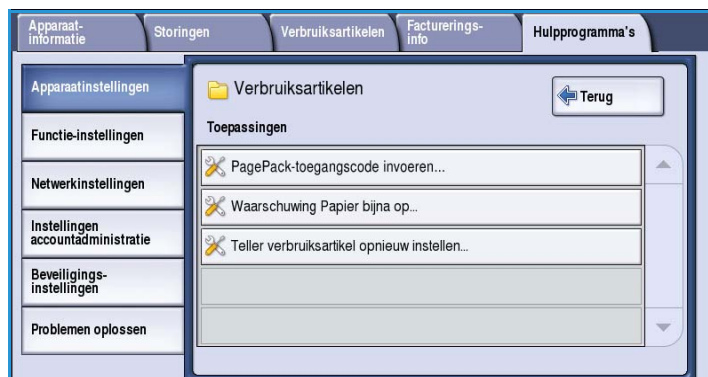

PagePack-toegangscode invoeren

Deze optie wordt gebruikt voor het instellen van de optionele functies die op het apparaat beschikbaar zijn. Als u de functie wilt inschakelen, voert u de met de optie meegeleverde autorisatiecode in en selecteert u **Invoeren**.

Als een functie is ingeschakeld, kan het zijn dat de functie met behulp van Internet Services moet worden geconfigureerd. Raadpleeg de [System Administrator Guide](#) (Handleiding voor de systeembeheerder) voor instructies.




Opmerking Voor sommige functies moet u het apparaat opnieuw starten voordat ze worden geactiveerd.

Waarschuwing Papier bijna op

Deze optie wordt gebruikt voor het instellen van de waarschuwingsperiode voor elk verbruiksartikel van het apparaat. Het apparaat geeft het opgegeven aantal dagen voordat het verbruiksartikel het einde van de levensduur bereikt, een bericht weer. De kennisgevingsperiode voor de volgende verbruiksartikelen instellen:

- **ColorQube-inktpatronen**
- **Reinigingsmodule**
- **AOD-invoerrol**

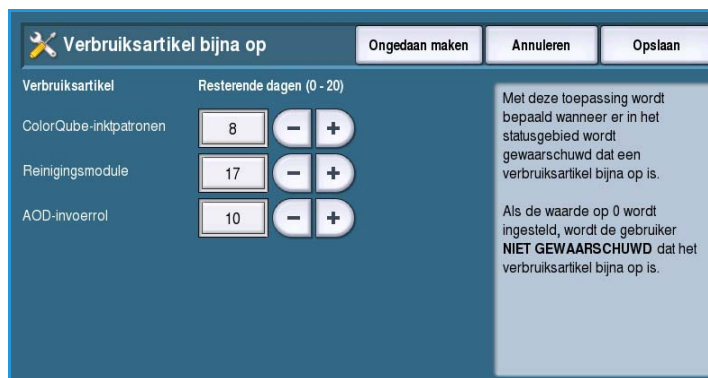


Als 0 is ingesteld, wordt er geen waarschuwing weergegeven.

Teller verbruiksartikel opnieuw instellen

Met deze optie kunt u de teller op nul zetten wanneer een vermeld verbruiksartikel is vervangen.

- Selecteer het verbruiksartikel en selecteer vervolgens **Teller op nul zetten**.
- Selecteer **Opnieuw instellen** om te bevestigen.

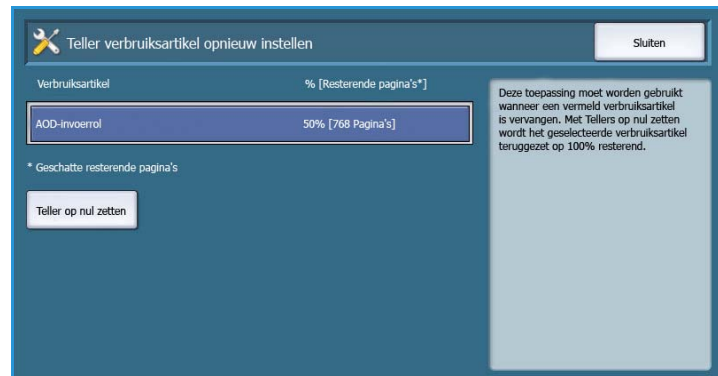

Startpagina Snelle configuratie

Met deze optie kunt u het apparaat snel instellen met de belangrijkste informatie die nodig is om de toepassingen en functies te kunnen gebruiken.

Selecteer de optie **Startpagina Snelle configuratie** voor toegang tot de volgende instellingen:

- [IP-adresinstellingen](#) op pagina 282
- [Contactnummers](#) op pagina 283



IP-adresinstellingen

Gebruik deze optie om de IP-adresinstellingen voor het systeem in te voeren. De IP-adresinformatie moet op meerdere schermen worden ingevoerd. Selecteer de optie **Volgende** om de volgende schermen te bekijken.

- **IPv4** - hiermee kunt u het IPv4-protocol selecteren. Selecteer **Ingeschakeld** om deze instelling te activeren.
- **IPv6** - dit is het nieuwe standaardprotocol voor het internet. Als u niet zeker weet welke IP-instelling u moet gebruiken, selecteert u **Ingeschakeld** voor zowel IPv4 als IPv6.
- Selecteer **Volgende** om naar het volgende scherm te gaan.
- **IP-adres ophalen bij een DHCP-server** - hiermee kunt u automatisch een IP-adres aan dit apparaat laten toewijzen.




- **Statisch IP-adres gebruiken** - kies deze optie als u het IP-adres weet dat u aan het apparaat wilt toewijzen.
- Selecteer de gewenste optie en selecteer daarna **Volgende** om naar het volgende scherm te gaan.
- Voer de gegevens voor **IPv4-adres**, **Subnetmasker**, **Hostnaam** en **Gateway** in door de velden een voor een te selecteren. Voor numerieke invoer wordt een toetsenblok met aantaltoetsen weergegeven en voor tekstinvoer wordt een toetsenbord weergegeven.
- Selecteer **Volgende** om naar het volgende scherm te gaan. Er wordt een voltooiingsscherm weergegeven met instructies over het afdrukken van een configuratieoverzicht (indien nodig). Selecteer **Gereed** om af te sluiten.
- Selecteer een andere optie die u wilt instellen of selecteer **Sluiten** om terug te gaan naar het vorige scherm.

Contactnummers

Voer hier de telefoonnummers van het Xerox Welcome Centre en voor verbruiksartikelen in, die op het apparaat worden weergegeven.

- **Telefoonnummer Xerox Welcome Centre** - voer hier het telefoonnummer van het Xerox Welcome Centre in dat bij uw apparaat is geleverd. Voer het nummer in met behulp van het toetsenbord en selecteer **Opslaan**. U kunt een ingevoerd teken verwijderen met de toets Backspace. Om de vermelding in zijn geheel te wissen, selecteert u **Wissen**.
- **Numer verbruiksartikelen** - voer hier het telefoonnummer in dat u kunt bellen om verbruiksartikelen voor het apparaat te bestellen. Voer het nummer in met behulp van het toetsenbord en selecteer **Opslaan**. U kunt een ingevoerd teken verwijderen met de toets Backspace. Om de vermelding in zijn geheel te wissen, selecteert u **Wissen**.

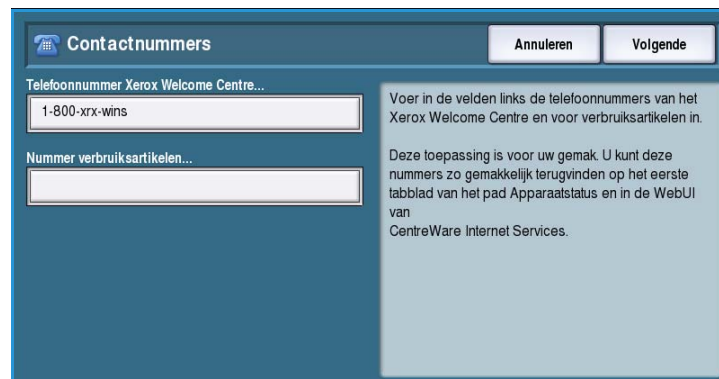

Selecteer **Volgende** om naar het volgende scherm te gaan. Er wordt een voltooiingsscherm weergegeven met instructies over het afdrukken van een configuratieoverzicht (indien nodig). Selecteer **Gereed** om af te sluiten. Selecteer een andere optie die u wilt instellen of selecteer **Sluiten** om terug te gaan naar het vorige scherm.

Helderheid scherm

Hiermee kunt u de helderheid van het aanraakscherm aanpassen aan het omgevingslicht.


- Pas de helderheid naar wens aan met behulp van de regelaar.



Configuratie-/Informatiepagina's

Biedt verschillende opties voor het afdrukken van het configuratieoverzicht en informatiepagina's.

- **Alleen beheerder** zorgt ervoor dat het configuratie-overzicht en de informatiepagina's alleen door erkende systeembeheerders kunnen worden afgedrukt.
- **Open voor alle gebruikers** biedt alle gebruikers toegang voor het afdrukken van het configuratie-overzicht en de informatiepagina's.
- **Configuratie afdrukken bij inschakelen** ingesteld op **Ja** voor het afdrukken van een configuratie-overzicht wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, en op **Nee** instellen om de optie uit te schakelen.
- **Nu afdrukken** - hiermee wordt onmiddellijk een configuratieoverzicht afgedrukt.

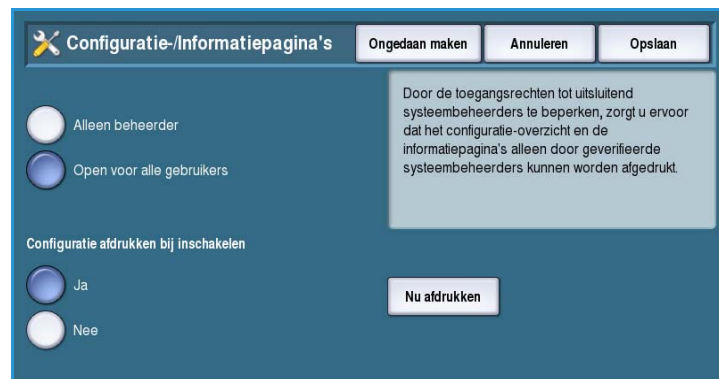

Fabrieksinstellingen interface herstellen

Met deze optie worden alle instellingen op het bedieningspaneel en het aanraakscherm teruggezet op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

Er wordt een bevestigingsscherm weergegeven. Selecteer **Opnieuw starten** om door te gaan met de herstelactie en het apparaat opnieuw te starten. Selecteer **Annuleren** om af te sluiten zonder de fabrieksinstellingen te herstellen.



Afdrukken onderbreken

Als deze optie is ingeschakeld, kunnen afdrukopdrachten in de opdrachtenlijst worden vastgehouden, zodat dringendere opdrachten kunnen worden afgedrukt.

- **Inschakelen** - opdrachten kunnen worden onderbroken.
- **Uitschakelen** - opdrachten kunnen niet worden onderbroken en vastgehouden voor dringendere opdrachten.

Funcctie-instellingen

Met de *funcctie-instellingen* kunnen functie-specifieke opties worden aangepast, zoals Kopiëren, Faxen of Afdrukken.



Funcctie-instellingen Kopiëren

Selecteer de optie **Funcctie-instellingen Kopiëren** voor toegang tot de volgende instellingen:

- [Standaardwaarden toepassingen](#) op pagina 286
- [Voorinstellingen Randen wissen](#) op pagina 287
- [Voorinstellingen Beeldverschuiving](#) op pagina 287
- [Voorinstellingen Verkleinen/vergroten](#) op pagina 288
- [Leesvolgorde - Opties](#) op pagina 288
- [Auto beeldrotatie](#) op pagina 289



Standaardwaarden toepassingen

Met deze optie kunt u de standaardwaarden instellen voor elke programmeertoepassing in de functie Kopiëren, zoals papiertoevoer, aflevering, 2-zijdig.


- Selecteer de gewenste standaardinstelling voor elke toepassing op elk van de programmeertabbladen.
- Selecteer **Standaardwaarden opslaan**. De geselecteerde instellingen worden ingesteld als de standaardinstellingen voor elke kopieeropdracht.
- Er verschijnt een bevestigingsscherm. Selecteer **Gereed** om terug te gaan naar het vorige scherm.



Voorinstellingen Randen wissen

Hiermee kunt u de voorinstellingen voor *Randen wissen* instellen. Er zijn twee vooraf benoemde opties voor voorinstellingen en er is een instelling *Beschikbaar*. Alle voorinstellingen kunnen worden aangepast met namen en instellingen van uw keuze.


Opmerking Het apparaat verwijdert automatisch de rand van alle afdrukken.

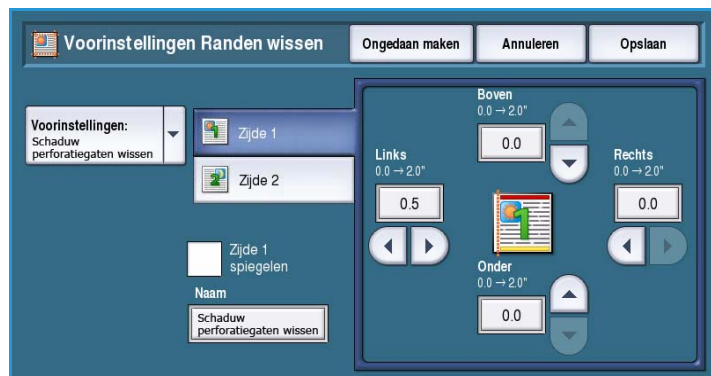

- Selecteer de gewenste voorinstellingsoptie in het menu **Voorinstellingen**.
- Selecteer de gewenste optie voor zijden, **Zijde 1**, **Zijde 2** en **Zijde 1 spiegelen**.
- Selecteer **Naam** om de naam van de voorinstellingsoptie aan te passen. Met **Tekst wissen** kunt u de huidige naam wissen en een nieuwe naam invoeren met behulp van het toetsenbord. Gebruik de Backspace-toets om een onjuist invoerteken te verwijderen. Selecteer **Opslaan**.
- Voer de wiskhoeveelheid in voor **boven**-, **onder**-, **linker**- en **rechterkantlijn**. De ingevoerde parameters worden als standaardwaarden weergegeven wanneer de voorinstelling wordt geselecteerd.

Voorinstellingen Beeldverschuiving

Hiermee kunt u de voorinstellingen voor *Beeldverschuiving* instellen. Er zijn twee vooraf benoemde opties voor voorinstellingen en er is een instelling *Beschikbaar*. Alle voorinstellingen kunnen worden aangepast met namen en instellingen van uw keuze.

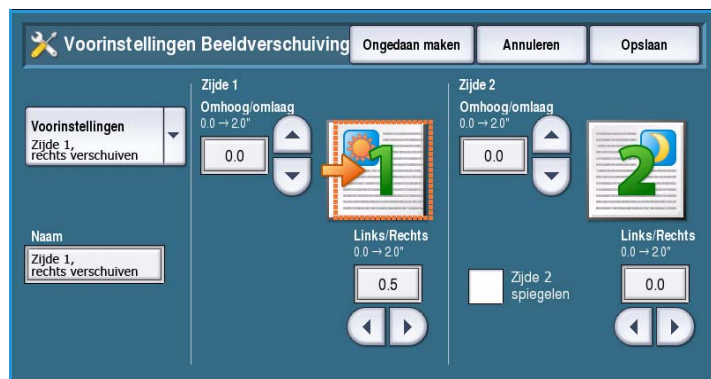

- Selecteer de gewenste voorinstellingsoptie in het menu **Voorinstellingen**.
- Selecteer **Naam** om de naam van de voorinstellingsoptie aan te passen. Met **Tekst wissen** kunt u de huidige naam wissen en een nieuwe naam invoeren met behulp van het toetsenbord. Gebruik de Backspace-toets om een onjuist invoerteken te verwijderen. Selecteer **Opslaan**.
- Voer de hoeveelheid voor de verschuiving omhoog/omlaag en naar links/rechts voor zijde 1 in.
- Voer de hoeveelheid voor de verschuiving omhoog/omlaag en naar links/rechts voor zijde 2 in. Selecteer **Zijde 2 spiegelen** als de verschuiving voor zijde 2 hetzelfde moet zijn als voor zijde 1. De ingevoerde parameters worden als standaardwaarden weergegeven wanneer de voorinstelling wordt geselecteerd.

Voorinstellingen Verkleinen/vergroten

Met deze toepassing kunt u 10 vooringestelde proportionele verkleinings-/vergrotingspercentages en vier onafhankelijke verkleinings-/vergrotingspercentages invoeren.

- Selecteer **Proportioneel** en voer de gewenste voorinstellingspercentages in voor elke voorstellingsoptie. U kunt een percentage tussen 25 % en 400 % invoeren.
- Als u alle proportionele voorinstellingswaarden wilt terugzetten op de standaardinstellingen, selecteert u **Alle standaardwaarden herstellen**.
- Met de optie **Veelgebruikte waarden** kunt u de percentages bekijken voor veelgebruikte verkleinings-/vergrotingsactiviteiten.
- Selecteer **Onafhankelijk** en voer de gewenste voorinstellingspercentages in voor elke voorstellingsoptie. U moet een afzonderlijk percentage invullen voor de X-optie en de Y-optie. U kunt een percentage tussen 25 % en 400 % invoeren.

Leesvolgorde - Opties


Met deze optie kunt u de optie *Leesvolgorde* weergeven of verbergen. Er wordt bij de opties *Boek kopiëren* en *Katern maken* vanuit gegaan dat de ingebonden originelen en katernen van links naar rechts worden gelezen en ook standaard in deze volgorde worden gescand of afgedrukt. Als er een andere scan- of afdrukvolgorde nodig is, kan de optie *Leesvolgorde* weergegeven worden, zodat gebruikers de scan- of afdrukvolgorde kunnen wijzigen.

- **Scanvolgorde** - is van invloed op de toepassingen *Boek kopiëren* en *Boek faxen*. Selecteer **Leesvolgorde verbergen** als u niet wilt dat de gebruiker de optie te zien krijgt en zodoende de leesvolgorde kan wijzigen. Als u de toepassing wel wilt laten weergeven, selecteert u **Leesvolgorde weergeven**.
- **Afdrukvolgorde** - is van invloed op de toepassingen *Paginaopmaak* en *Katern maken*. Selecteer **Leesvolgorde verbergen** als u niet wilt dat de gebruiker de optie te zien krijgt en zodoende de leesvolgorde kan wijzigen. Als u de toepassing *Leesvolgorde* wel wilt laten weergeven, selecteert u **Leesvolgorde weergeven**.

Auto beeldrotatie

Met de toepassing *Auto beeldrotatie* wordt het afdrukbeeld geoptimaliseerd op basis van de geselecteerde opdrachtinstellingen. Het uitschakelen van automatische rotatie kan leiden tot beeldverlies.

- Gebruik de opties **Wanneer Auto Verkleinen/vergroten is geselecteerd** om aan te geven wat het systeem moet doen wanneer de toepassing *Auto verkleinen/vergroten* wordt geselecteerd. Selecteer **Auto-roteren indien nodig** om automatische rotatie toe te staan, of **Rotatie uitschakelen** om rotatie van het beeld door het systeem te verhinderen.
- Gebruik de opties **Wanneer Auto papier is geselecteerd** om aan te geven wat het systeem moet doen wanneer *Auto papier* wordt geselecteerd. Selecteer **Auto-roteren indien nodig** om automatische rotatie toe te staan, of **Rotatie uitschakelen** om rotatie van het beeld door het systeem te verhinderen.

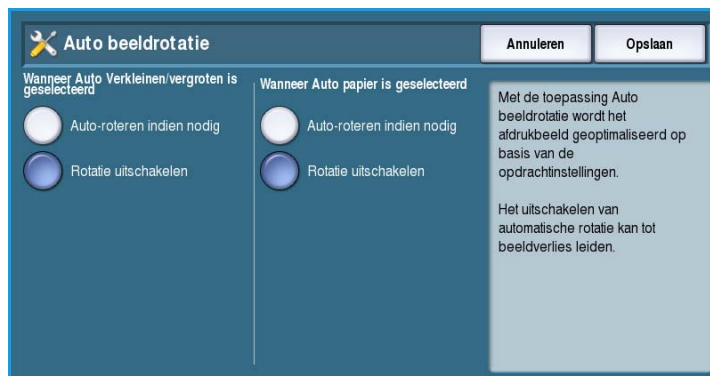

Instellingen interne fax

Selecteer de optie **Instellingen interne fax** voor toegang tot de volgende instellingen:

- [Faxinstellingen](#) op pagina 289
- [Standaardwaarden toepassingen](#) op pagina 286
- [Landinstelling](#) op pagina 290
- [Instellingen Lijn 1](#) op pagina 290
- [Instellingen Lijn 2](#) op pagina 291
- [Standaardwaarden inkomende faxen](#) op pagina 291
- [Standaardwaarden verzending](#) op pagina 293
- [Mailbox- en polbeleid](#) op pagina 294
- [Mailboxinstellingen](#) op pagina 295
- [Instellingen Faxoverzichten](#) op pagina 295
- [Faxoverzichten afdrukken](#) op pagina 296



Faxinstellingen


Met deze optie kunt u *Interne fax* **Inschakelen** of **Uitschakelen**.

- **Inschakelen** - hiermee activeert u de functie Interne fax en kan deze geselecteerd worden op de *Startpagina Functies*.
- **Uitschakelen** - hiermee schakelt u de functie uit en kan deze niet geselecteerd worden.

Standaardwaarden toepassingen

Met deze optie kunt u de standaardinstellingen instellen voor elke programmeertoepassing in de functie *Interne fax*.

- Selecteer de gewenste standaardinstelling voor elke toepassing op elk van de programmeertabbladen.
- Selecteer **Standaardwaarden opslaan**. De geselecteerde instellingen worden ingesteld als de standaardinstellingen voor elke faxopdracht.
- Er verschijnt een bevestigingsscherm. Selecteer **Gereed** om terug te gaan naar het vorige scherm.

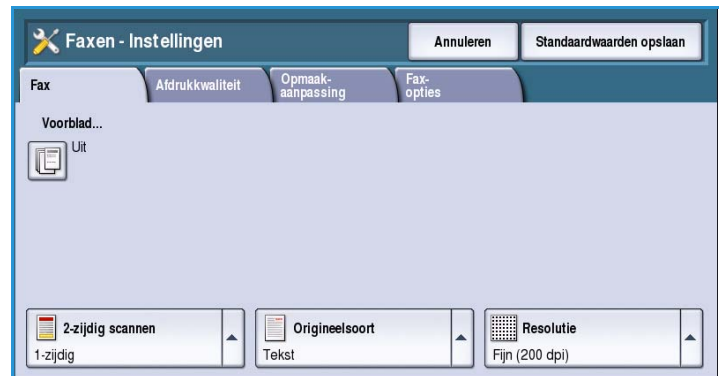

Landinstelling

Met deze optie kunt u het land selecteren waarin het apparaat zich bevindt.


- Selecteer het gewenste *land* uit de weergegeven opties.



Instellingen Lijn 1

De standaard faxoptie ondersteunt één analoge telefoonlijn. Als de uitgebreide faxoptie is geïnstalleerd, ondersteunt het apparaat twee analoge telefoonlijnen. Met deze optie kunt u lijn 1 instellen.

- **Faxnummer** - dit is het nummer van de telefoonlijn waarop het systeem is aangesloten. Voer het nummer voor lijn 1 in met behulp van de aantaltoetsen.
- **Lijnnaam** - dit is een gebruiksvriendelijke naam om het systeem logisch te identificeren. Voer de naam in met behulp van het beschikbare toetsenbord. Gebruik de Backspace-toets om een onjuist teken te verwijderen, of gebruik de toets **Tekst verwijderen** om de volledige vermelding te verwijderen. Selecteer **Opslaan**.

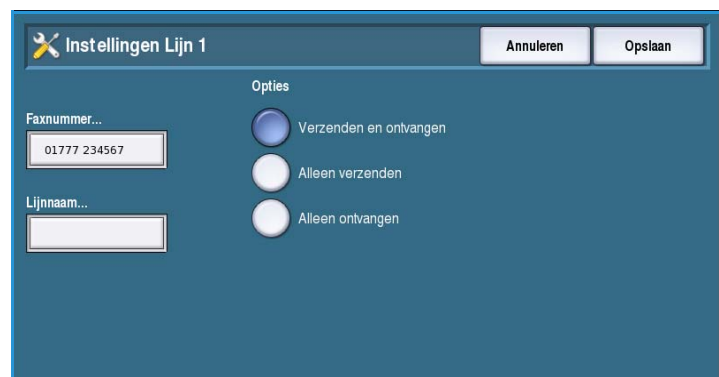

- **Opties** - hiermee bepaalt u of de lijn kan **Verzenden en ontvangen**, **Alleen verzenden** of **Alleen ontvangen**. Selecteer de gewenste optie voor de faxlijn.

Instellingen Lijn 2

Als de uitgebreide faxoptie is geïnstalleerd, ondersteunt het apparaat twee analoge faxlijnen. Met deze optie kunt u lijn 2 instellen.

- **Faxnummer** - dit is het nummer van de telefoonlijn waarop het systeem is aangesloten. Voer het nummer voor lijn 2 in met behulp van de aantaltoetsen.
- **Lijnnaam** - dit is een gebruiksvriendelijke naam om het systeem logisch te identificeren. Voer de naam in met behulp van het beschikbare toetsenbord. Gebruik de Backspace-toets om een onjuist teken te verwijderen, of gebruik de toets **Tekst verwijderen** om de volledige vermelding te verwijderen. Selecteer **Opslaan**.
- **Opties** - hiermee bepaalt u of de lijn kan **Verzenden en ontvangen**, **Alleen verzenden** of **Alleen ontvangen**. Selecteer de gewenste optie voor de faxlijn.

Standaardwaarden inkomende faxen

Met deze instelling kunt u de standaardopties voor inkomende faxen selecteren.

Wachttijd Auto antwoord

Met deze instelling kunt u een vertraging instellen voordat het apparaat een oproep beantwoordt. Dit is met name nuttig wanneer het apparaat is aangesloten op een gemeenschappelijk gebruikte telefoonlijn.

- Voer de gewenste vertragingstijd in tussen **0** en **15** seconden.


Junkfax-preventie

Met deze instelling kunt u de ontvangst van ongewenste faxen (junk-faxen) voorkomen. Dit wordt gedaan door alleen de ontvangst toe te staan van faxen die afkomstig zijn van nummers uit de individuele kieslijst.

- **Uitgeschakeld** - hiermee schakelt u de optie Junkfax-preventie uit.
- **Ingeschakeld** - hiermee staat u alleen de ontvangst toe van faxen die afkomstig zijn van nummers uit de individuele kieslijst.

Instellingen papier

Deze instelling bepaalt of een inkomende fax wordt afgedrukt op media die automatisch door het apparaat wordt geselecteerd op basis van de parameters van de fax, of op media die handmatig wordt ingesteld met behulp van deze toepassing.

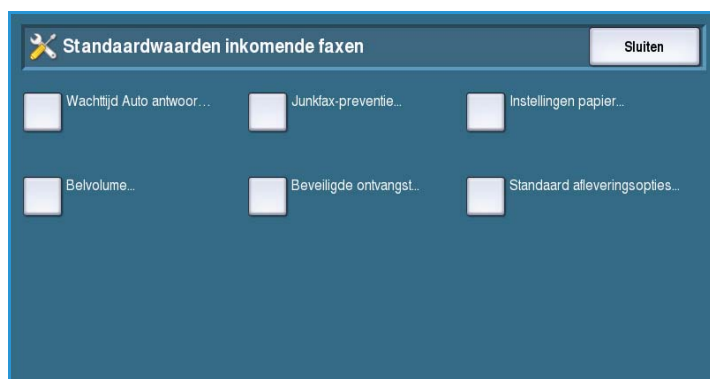

- **Automatisch** - laat het apparaat automatisch een papierformaat selecteren voor inkomende faxen. Als er geen exacte equivalent beschikbaar is, wordt de inkomende fax afgedrukt op het meest gelijkende papier dat beschikbaar is en wordt het beeld eventueel passend gemaakt.
- **Handmatig** - hiermee kunt u zelf de gewenste optie voor papierselectie kiezen.
 - **Papierformaat** - hiermee kan het papierformaat Normaal of Ander worden geselecteerd voor alle inkomende faxen.
 - **Papiersoort en -kleur** - hiermee kunt u de gewenste mediasoort en -kleur instellen voor inkomende faxen.
 - **Passend op papier** - hier kunt u **Passend maken** selecteren als alle faxen verkleind of vergroot moeten worden om op het geselecteerde papier te passen.

Belvolume

Met deze instelling kan de gebruiker een geluidssignaal te horen krijgen wanneer er een inkomende fax wordt ontvangen.

- **Ingeschakeld** - het apparaat laat het geluid horen wanneer er een fax wordt ontvangen. Selecteer **Hoog, Normaal** of **Laag**.
- **Uitgeschakeld** - het geluid wordt uitgeschakeld.

Beveiligde ontvangst

Als deze optie is ingeschakeld, wordt er om een 4-cijferige toegangscode gevraagd. Zonder deze toegangscode kunnen geen inkomende faxen worden afgedrukt.

- **Inschakelen** - hiermee wordt Beveiligde ontvangst ingeschakeld. Voer een toegangscode van 4 cijfers in, waarmee inkomende faxopdrachten kunnen worden vrijgegeven voor afdrucken.
- **Uitschakelen** - hiermee kunnen alle inkomende faxen zonder toegangscode worden afgedrukt.

Standaard afleveringsopties

Als uw apparaat is uitgerust met een afwerkeenhed, kunt u de inkomende faxen nieten, op voorgeboord papier of 2-zijdig laten afdrucken. Met dit hulpprogramma kunt u de gewenste afwerkopties voor alle inkomende faxen instellen.

- **Nieten** - als u deze optie inschakelt, worden alle inkomende faxafdrukken geniet.
- **Perforeren** - als u deze optie inschakelt, worden alle inkomende faxen op media met 2 voorgeboorde gaten afgedrukt.
- **2-zijdig** - als u deze optie inschakelt, worden alle inkomende faxen 2-zijdig afgedrukt.

Standaardwaarden verzending

Met deze opties kunt u de standaardwaarden voor faxverzending instellen.

Auto opnieuw kiezen

Als het apparaat geen verbinding tot stand kan brengen met het bestemmingsfaxapparaat, wacht het apparaat automatisch en kiest het nummer later opnieuw. Met deze instelling kunt u de tijdsinterval tussen belpogingen instellen en het aantal keren dat het apparaat opnieuw moet bellen.

- **Tijdsinterval opnieuw kiezen** - hiermee kunt u de tijdsinterval opgeven tussen elke nieuwe belpoging na een mislukte verzending. U kunt een tijdsinterval van **1** tot **25** minuten opgeven.
- **Aantal pogingen automatisch opnieuw kiezen** - hiermee stelt u in hoe vaak het apparaat het externe faxapparaat moet proberen te bellen, voordat de opdracht wordt geweigerd. U kunt een interval van **1** tot **14** pogingen opgeven.

Automatisch opnieuw verzenden


Als de verbinding met het ontvangende faxapparaat tot stand komt maar de faxverzending toch mislukt, zal het apparaat automatisch proberen de fax opnieuw te verzenden. Met deze instelling kunt u opgeven hoeveel pogingen moeten worden gedaan om de fax opnieuw te verzenden en welke pagina's opnieuw moeten worden verzonden.

- **Aantal pogingen instellen** - hier kunt u opgeven hoe vaak de fax opnieuw verzonden moet worden. U kunt kiezen uit 0 tot 5 pogingen.
- **Mislukte pagina('s) zonder voorblad** - selecteer deze optie om de mislukte pagina's opnieuw te verzenden, maar niet het voorblad.
- **Hele opdracht zonder voorblad** - selecteer deze optie om de hele opdracht opnieuw te verzenden, maar niet het voorblad.
- **Mislukte pagina('s) met voorblad** - selecteer deze optie om alleen de mislukte pagina's, samen met het voorblad, opnieuw te verzenden.
- **Hele opdracht met voorblad** - selecteer deze optie om de hele opdracht, inclusief het voorblad, opnieuw te verzenden.

Audio lijnmonitor

Tijdens het verzenden van een fax veroorzaken het kiezen van het nummer, de handshake-procedure en de digitale gegevensverzending piep- en zoemgeluiden op de telefoonlijn. De audio-lijnmonitor stelt de gebruiker in staat de voortgang van de communicatie te volgen en het kiezen van het faxnummer en het begin van de handshake-procedure te horen.

- **Inschakelen** - de verzendingsgeluiden zijn hoorbaar. Selecteer **Hoog**, **Normaal** of **Laag**.
- **Uitgeschakeld** - de geluiden zijn niet hoorbaar.

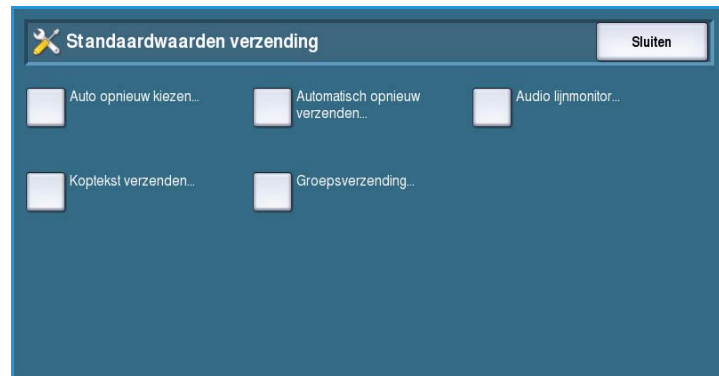

Koptekst verzenden

Bij het verzenden van een fax wordt boven aan elke pagina van de fax het telefoonnummer, de naam, de datum, het tijdstip en het paginanummer vermeld. Met deze optie kunt u een eigen tekst toevoegen aan de koptekst van alle faxpagina's.

- Voer de gewenste tekst in voor de *koptekst*. U kunt maximaal 30 tekens invoeren. Gebruik de Backspace-toets om een onjuist teken te verwijderen, of gebruik de toets **Tekst wissen** om de invoer in zijn geheel te verwijderen.

Groepsverzending

Met deze toepassing kunt u de gebruiker in één keer meerdere faxopdrachten naar dezelfde bestemmingsfax laten verzenden.

- **Uitgeschakeld** - hiermee schakelt u de functie uit.
- **Ingeschakeld** - hiermee schakelt u de optie Groepsverzending in.

Mailbox- en polbeleid


Met deze optie kunt u aangeven hoe lang het systeem ontvangen documenten of mailboxdocumenten moet bewaren voordat ze worden verwijderd.

- **Ontvangen documenten** - hiermee kunt u het beleid opgeven voor documenten die van externe apparaten ontvangen zijn.
 - **Verwijderen bij afdrukken** - de documenten worden na het afdrukken verwijderd.
 - **1 - 72 uur bewaren** - hiermee kunt u het document na 1 en 72 uur laten verwijderen.
 - **Voor altijd** - het document blijft bewaard totdat het handmatig wordt verwijderd. Er wordt een bevestigingsscherm weergegeven, aangezien het geheugen met deze optie zeer snel vol kan raken.
- **Opgeslagen documenten** - hiermee kunt u het beleid opgeven voor documenten die op het apparaat zijn opgeslagen voor pollen.
 - **Verwijderen bij pollen** - het document wordt na het pollen verwijderd.
 - **1 - 72 uur bewaren** - hiermee kunt u het document na 1 en 72 uur laten verwijderen.
 - **Voor altijd** - het document blijft bewaard totdat het handmatig wordt verwijderd. Er wordt een bevestigingsscherm weergegeven, aangezien het geheugen met deze optie zeer snel vol kan raken.



Mailboxinstellingen

Inkomende faxen kunnen om praktische redenen of met het oog op beveiliging in mailboxen worden opgeslagen, voordat ze worden afgedrukt. Gebruikers kunnen de faxen in hun eigen mailbox op elk willekeurig moment afdrucken. Met deze optie kunt u mailboxen maken, bewerken en verwijderen. Er is ook de mogelijkheid een lijst van alle 200 mailboxen af te drukken.

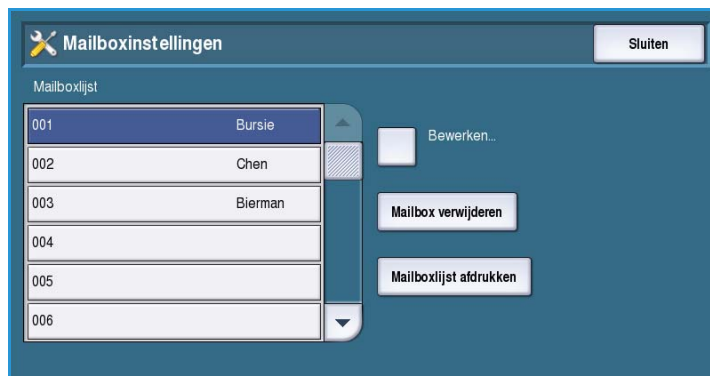


De *Mailboxlijst* geeft een lijst weer van mailboxen die op het systeem beschikbaar zijn. Als een mailbox al is ingesteld en is toegekend aan een gebruiker, wordt de naam van deze gebruiker naast het mailboxnummer weergegeven.

- **Bewerken** - hiermee kan een individuele mailbox worden ingesteld of aangepast. Selecteer de gewenste mailbox in de *Mailboxlijst* en selecteer **Bewerken**.
 - **Mailbox-toegangscode** - hiermee kunt u een toegangscode van 4 cijfers opgeven, die moet worden ingevoerd voor toegang tot de mailbox.
 - **Mailboxnaam** - voer een naam voor de mailbox in, bijvoorbeeld de eigenaar, afdeling of groep. Gebruik de Backspace-toets om een onjuist invoerteken te verwijderen, of gebruik de toets **Tekst verwijderen** om de invoer in zijn geheel te verwijderen.
 - **Mailbox** - schakel deze optie in als u een melding wilt wanneer er faxen in de mailbox zijn ontvangen. Als u deze optie uitschakelt, wordt er geen melding gemaakt.
- **Mailbox verwijderen** - hiermee kunt u een mailbox verwijderen die al is ingesteld. Er verschijnt een bevestigingsscherm, waarop gewaarschuwd wordt dat de mailbox en de inhoud ervan zullen worden verwijderd als **Bevestigen** wordt geselecteerd.
- **Mailboxlijst afdrucken** - hiermee wordt een lijst afgedrukt met alle mailboxen die op het systeem beschikbaar zijn.

Instellingen Faxoverzichten

Er zijn 3 faxoverzichten beschikbaar: *Activiteitenoverzicht*, *Bevestigingsoverzicht* en *Rondzend- en multipol-overzicht*. Met deze optie kunt u het uiterlijk van en de afdrukvoorwaarden voor deze overzichten instellen.

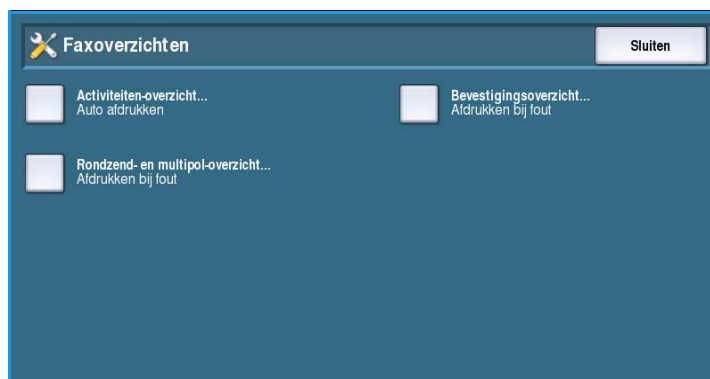


- **Activiteitenoverzicht** - verschaft informatie over de faxactiviteiten die op het apparaat hebben plaatsgevonden:
 - **Auto afdrucken** - om een *Activiteitenoverzicht* automatisch af te drukken.
 - **Uit** - wordt geselecteerd als er geen *Activiteitenoverzicht* nodig is.
- **Bevestigingsoverzicht** - verschaft informatie over een individuele verzending.

- **Overzichtsopties** - hiermee bepaalt u wanneer het overzicht wordt afgedrukt. Selecteer **Altijd afdrukken** om na elke verzending af te drukken, **Uit** als er geen overzicht nodig is of **Afdrukken bij fout** als het overzicht alleen nodig is wanneer er een fout optreedt.
- **Afdrukopties** - hiermee kunt u aangeven of u een **Verkleind beeld** van de eerste pagina of **Geen beeld** op het *Bevestigingsoverzicht* wilt.
- **Rondzend- en multipol-overzicht** - er wordt een overzicht afgedrukt bij een rondzend- of multipol-activiteit,
 - **Altijd afdrukken** - drukt een overzicht af na elke rondzend- of multipol-faxverzending.
 - **Uit** - hiermee schakelt u het overzicht uit.
 - **Afdrukken bij fout** - selecteer deze optie als het overzicht alleen moet worden afgedrukt wanneer er een fout optreedt.
- Selecteer **Sluiten** om terug te gaan naar het vorige scherm.

Faxoverzichten afdrukken

Met deze optie kunt u de faxoverzichten afdrukken. De beschikbare overzichten zijn *Activiteitenoverzicht*, *Protocoloverzicht*, *Kieslijstoverzicht*, *Groeps Kieslijstoverzicht*, *Optieoverzicht* en *Overzicht Opdrachten in wachtrij*.

- Selecteer het gewenste overzicht en selecteer vervolgens **Nu afdrukken**.
Het overzicht wordt naar de opdrachtenlijst verzonden en afgedrukt.

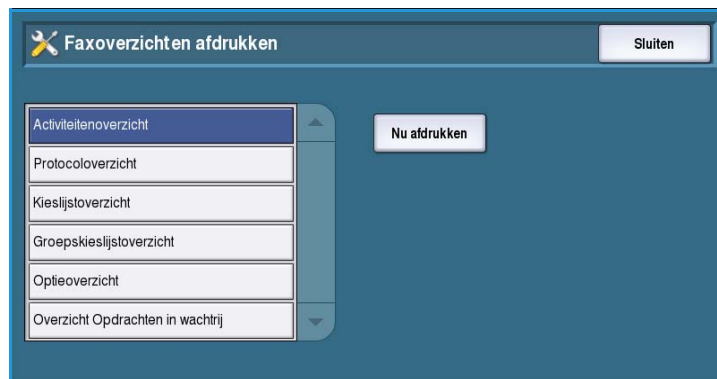

- Selecteer **Sluiten** om terug te gaan naar het vorige scherm.

Opdrachtvellen

Selecteer de optie **Opdrachtvellen** voor toegang tot de volgende opties:

- **Voorbladen** op pagina 296
- **Info foutieve aflevering** op pagina 297
- **Papiersoort en -kleur** op pagina 297

Voorbladen

Met deze optie kunt u het apparaat bij elke afdrukopdracht een voorblad laten afdrukken. Als deze optie is ingeschakeld, kunt u echter nog steeds via de printerdriver instellen dat voor bepaalde opdrachten geen voorblad moet worden afgedrukt.

- **Inschakelen** - er wordt een voorblad afgedrukt.
- **Uitschakelen** - de optie Voorblad wordt uitgeschakeld.



Info foutieve aflevering

Hiermee kan het apparaat een foutenoverzicht afdrukken als er tijdens een afdrukopdracht een fout optreedt.

- **Inschakelen** - het overzicht *Info foutieve aflevering* wordt afgedrukt.
- **Uitschakelen** - de optie *Info foutieve aflevering* wordt uitgeschakeld.

Papiersoort en -kleur

Hiermee kunt u de mediasoort en -kleur instellen waarop de voorbladen, foutpagina's, scanstatuspagina's en faxstatuspagina's worden afgedrukt.

- Selecteer de gewenste *Papiersoort* en *Papierkleur*.



Serviceplan

Deze optie wordt gebruikt om uw Xerox-serviceplan te wijzigen. Als u het plan wilt wijzigen, neemt u contact op met het Xerox Welcome Centre en geeft u uw serienummer door. Xerox geeft u dan een Autorisatienummer serviceplan. Voer het nummer in en selecteer de toets **Serviceplan wijzigen**.

Netwerkinstellingen

Deze instellingen worden gebruikt voor het invoeren van de netwerkparameters voor het systeem. In dit gedeelte vindt u een overzicht van de beschikbare opties.

In de [System Administrator Guide](#) (Handleiding voor de systeembeheerder) vindt u gedetailleerde instructies voor de netwerkinstallatie.



Online/Offline

Met deze optie kunt u de verbinding van het apparaat met het netwerk tijdelijk verbreken. Als u **Offline** selecteert, wordt de verbinding van het apparaat met alle netwerken verbroken. Alle opdrachten die naar het systeem worden verzonden, worden vastgehouden. Alle huidige uitgaande opdrachten worden niet voltooid terwijl het systeem offline is.

Selecteer **Online** om het apparaat weer op het netwerk aan te sluiten.

TCP/IP-instellingen

Met deze optie kan de systeembeheerder de TCP/IP-instellingen voor het apparaat invoeren.

Geavanceerde instellingen

Met deze optie kan de systeembeheerder de netwerkinstellingen instellen. Er wordt een waarschuwingsscherm weergegeven als geprobeerd wordt deze instellingen te openen, omdat bij wijzigingen in de netwerkinstellingen de netwerkcontroller opnieuw wordt ingesteld. Deze instellingen mogen alleen door de systeembeheerder geopend, ingevoerd of gewijzigd worden.

Logbestanden netwerk

Gebruik deze optie alleen als u daartoe door het Xerox Welcome Centre instructies krijgt. Het wordt gebruikt voor het downloaden van loggegevens, die kunnen helpen bij het oplossen van netwerkproblemen.

USB-instellingen

Deze optie wordt gebruikt om de USB-poort op de achterkant van het apparaat in te stellen. De poort wordt gebruikt voor Software-hulpprogramma's en voor direct afdrukken via een printerdriver. De poort kan niet worden gebruikt om direct via een USB-stick af te drukken. Hiervoor gebruikt u de USB-poort aan de linkerkant van het apparaat.

Instellingen accountadministratie

De instellingen voor accountadministratie worden gebruikt om de opties voor accountadministratie te configureren. De opties voor accountadministratie worden gebruikt om gebruiksgegevens van verschillende groepen of afdelingen vast te leggen en kunnen ook worden gebruikt om de toegang tot verschillende functies te beperken.

In de [System Administrator Guide](#) (Handleiding voor de systeembeheerder) vindt u gedetailleerde instructies voor het instellen van de accountadministratie.



Mode Accountadministratie

Met deze optie kunt u de gewenste mode Accountadministratie selecteren:

- **Geen** - gebruik deze optie als de mode Accountadministratie niet nodig is.
- **Toegang via hulpparaat** - wordt gebruikt als er een extern hulpparaat op het apparaat is geïnstalleerd voor accountadministratiedoeleinden. Er kunnen bijvoorbeeld externe apparaten worden geïnstalleerd die met een kaart of met munten worden geactiveerd.
- **Xerox Standaard Accountadministratie** - is een accountadministratiesysteem dat met behulp van de gebruikersinterface van Internet Services wordt ingesteld. Als deze optie wordt ingeschakeld, moet het IP-adres van het apparaat worden ingevoerd en kan *Xerox Standaard Accountadministratie* worden ingesteld.
- **Netwerkaccountadministratie** is een functie van het apparaat waarmee de kopieer-, afdruk-, scan- en serverfaxopdrachten automatisch per gebruiker worden geregistreerd. Netwerkaccountadministratie wordt via het netwerk uitgevoerd en de accountadministratiefuncties worden extern uitgevoerd via software van derden.



Toegang via hulpapparaat

Met deze opties kunt u een extern apparaat dat voor accountadministratie op het apparaat is geïnstalleerd, instellen en configureren, of het gebruik beperken.

- **Type hulpapparaat** - hiermee kunt u het hulpapparaat selecteren dat op het apparaat wordt gebruikt.
- **Toegang functies & accountadministratie** - hiermee kunt u de functies die beperkt moeten worden en de accountadministratie selecteren.
- **Time-out opdracht** - hiermee kunt u de toegestane tijdsduur instellen, voordat het systeem de huidige opdracht verwijderd omdat er meer betaald moet worden of omdat er een netwerkafdrukopdracht wordt vastgehouden in de opdrachtenlijst.
- **Telling grote afdrukken** - hiermee kunt u aangeven hoe het systeem de afdrukken op vellen groter dan 380 mm (15 inch) moet tellen, bijvoorbeeld op vellen van het formaat A3 of 11 x 17 inch.

Xerox Standaard Accountadministratie

Met *Xerox Standaard Accountadministratie* kan het gebruik van de de afdruk-, kopieer-, scan- en faxopdrachtfuncties worden bijgehouden. Xerox Standaard Accountadministratie is een standaardtoepassing die met behulp van Internet Services wordt ingesteld. Selecteer **Opslaan** om Xerox Standaard Accountadministratie in te schakelen.

Netwerkaccountadministratie


Met *Netwerkaccountadministratie* kan het gebruik van de de afdruk-, kopieer-, scan- en faxopdrachtfuncties via het netwerk worden bijgehouden. De functie werkt met externe apparaten die compatibel zijn met de functie *Netwerkaccountadministratie*.

- **Vragen aanpassen** - hiermee kunt u de vragen aanpassen die aan de gebruikers worden getoond.
- **Controle code-invoer** - wordt gebruikt om de aanmeldgegevens van gebruikers voor accountadministratie te controleren voordat toegang wordt verleend tot de database van accountadministratie.

Kopieeractiviteitenoverzicht

Met deze optie kunt u een overzicht laten afdrukken telkens nadat de functie Kopiëren is gebruikt. In het overzicht wordt het opdrachttype en het aantal gemaakte kopieën getoond. Deze toepassing is bedoeld voor algemeen toegankelijke apparaten, zodat de kosten van de kopieën bij de gebruiker in rekening kunnen worden gebracht.

- Selecteer **Kopieeractiviteitenoverzicht**.
- Als u de toets **Inschakelen** selecteert, drukt het systeem na elke kopieersessie een overzicht af.
- Selecteer desgewenst **Uitschakelen** om deze toepassing uit te schakelen.

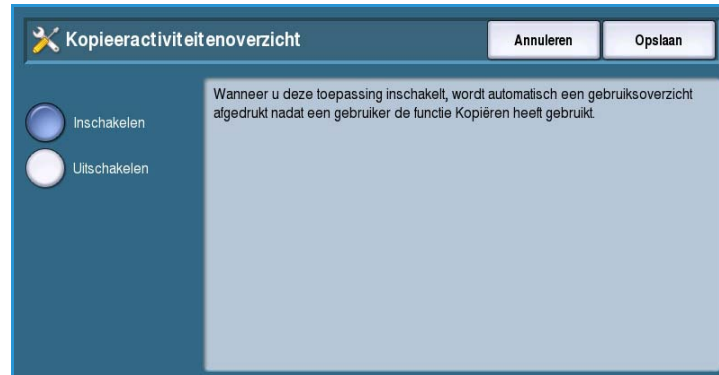

Beveiligingsinstellingen

Met de Beveiligingsinstellingen kunnen de beveiligingstoepassingen van het apparaat worden beheerd. Er kunnen rechten voor opdrachtverwijdering en beeldoverschrijving worden geconfigureerd.

In de [System Administrator Guide](#) (Handleiding voor de systeembeheerder) vindt u gedetailleerde instructies voor de beveiligingsinstellingen.



Autorisatie

Met deze optie kunt u de verwijderingsrechten voor geverifieerde gebruikers instellen.

Opdracht verwijderen

Met deze optie kunt u instellen welke gebruikers opdrachten op het apparaat mogen verwijderen. De beschikbare opties zijn: **Alle gebruikers** of **Alleen systeembeheerders**.

Beveiliging door beeldoverschrijving

Beeld overschrijven

Als u vertrouwelijke afdrukopdrachten naar het apparaat heeft verzonden, kunt u alle gegevens die na het afdrukken van de opdracht op de harde schijf zijn opgeslagen, door het apparaat laten verwijderen. Selecteer **Inschakelen** om de functie Beeldoverschrijving na elke opdracht te laten uitvoeren.

Op verzoek overschrijven

Als u vertrouwelijke afdrukopdrachten naar het apparaat heeft verzonden, kunt u alle gegevens verwijderen die na het afdrukken van de opdracht op de harde schijf zijn opgeslagen. Gebruik hiervoor de optie *Op verzoek overschrijven*.

Er zijn twee soorten *Overschrijven* beschikbaar: **Standaard** of **Volledig**. *Standaard beeldoverschrijving* duurt circa 20 minuten en geldt niet voor:

- Afdrukbestandsdirectory's
- Opdrachten voor Scannen naar mailbox



- Faxkieslijsten
- Inhoud uit mailboxen

Volledige beeldoverschrijving duurt circa 60 minuten en wordt uitgevoerd voor alle gegevens. Selecteer de gewenste optie voor *Overschrijving* en selecteer **Nu overschrijven** om de overschrijvingsprocedure uit te voeren.


IP Sec

IP Sec is een beveiligingsprotocol die met behulp van Internet Services kan worden ingeschakeld. Als u IP Sec op het apparaat wilt uitschakelen, selecteert u de optie **IP Sec uitschakelen**.

Geldige ontvangers


Met deze toepassing stelt u de parameters voor toegestane ontvangers bij e-mail en internetfax in.

- **Elk geldig e-mailadres toestaan** - hiermee kunnen opdrachten naar elke willekeurige ontvanger worden verzonden.
- **Beperken tot adresboekvermeldingen** - hiermee kunt u alleen opdrachten verzenden naar adressen die in het *Adresboek* zijn ingevoerd. De toepassingen *Nieuwe ontvanger* en *Antwoord aan* worden uitgeschakeld.

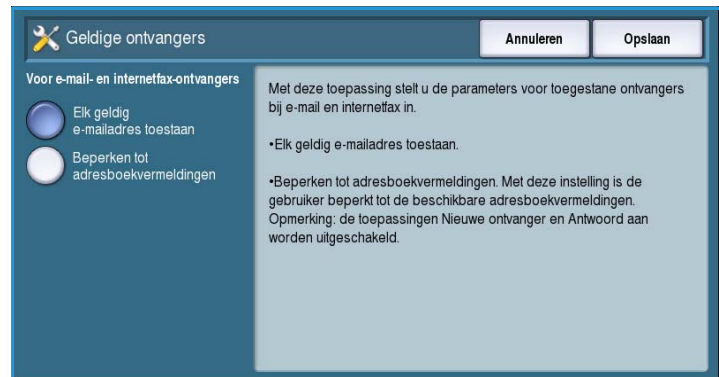


Problemen oplossen

Deze instellingen worden gebruikt voor het oplossen van problemen die zich kunnen voordoen op het apparaat. Ze bevatten allerlei tests om de functionaliteit van het systeem te controleren en prestaties te meten.

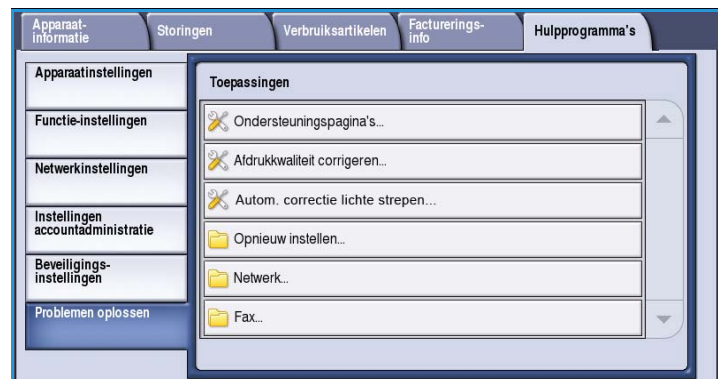

Ondersteuningspagina's


Er wordt een lijst met overzichten en ondersteuningspagina's weergegeven voor het identificeren van afdrukkwaliteitsproblemen. Gebruik de optie **Afdrukken** om de lijst af te drukken.

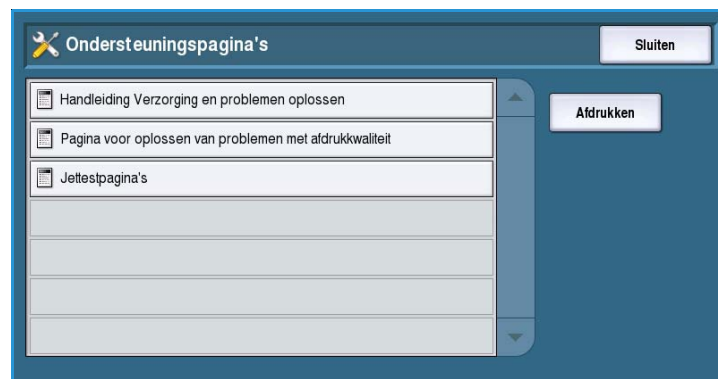

Afdrukkwaliteit corrigeren

Met deze optie kunt u *Testpagina's afdrukken* waarmee u een diagnose van de afdrukproblemen kunt stellen. Analyseer de afdrukken en kies een van de opties om de problemen met de afdrukkwaliteit op te lossen:


- Met **Lichte strepen** worden onverwachte ononderbroken strepen van lichtere kleuren of witte strepen die op de afdrukken verschijnen weggewerkt.
- **Vlekken** - hiermee worden vlekken, strepen en inktvlekken van dezelfde of verschillende kleuren die over de afdruk verspreid zijn, weggewerkt.
- **Geavanceerd** - hiermee wordt een lijst met verfijnde procedures weergegeven. Medewerkers van het Xerox Welcome Centre kunnen u vragen deze optie te selecteren. Raadpleeg [Afdrukkwaliteit corrigeren](#) op pagina 324.

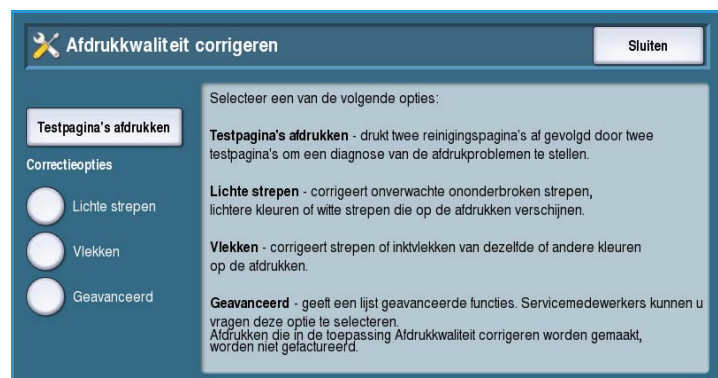

Autom. correctie lichte strepen

Met deze optie kunt u eventuele problemen met lichte strepen oplossen.


- *Snelle correctie* - dit is een tijdelijke correctie van streepvorming, waarmee de afdruksnelheid mogelijk verlaagd wordt totdat de *Volledige correctie (in standby)* is voltooid.
 - **Aan** wordt gebruikt om streepvorming te corrigeren wanneer deze geconstateerd wordt.
 - **Uit** wordt geselecteerd als er geen actie nodig is.
- *Volledige correctie (in standby)* duurt ongeveer 8 minuten.
 - **Eco-correctie** - voor het corrigeren van lichte strepen als het apparaat niet in gebruik is.
 - **Altijd corrigeren** - hiermee worden lichte strepen altijd gecorrigeerd.
 - **Uit** wordt geselecteerd als er geen actie nodig is.

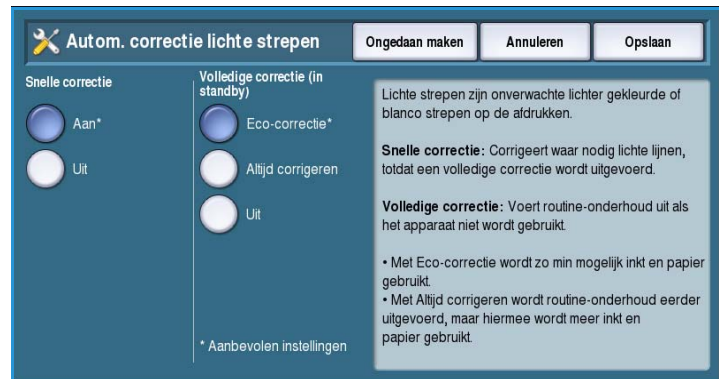

Opnieuw instellen

Met deze optie kunt u de systeemsoftware opnieuw instellen.


- [Software opnieuw instellen](#) op pagina 305
- [Teller verbruiksartikel opnieuw instellen](#) op pagina 306

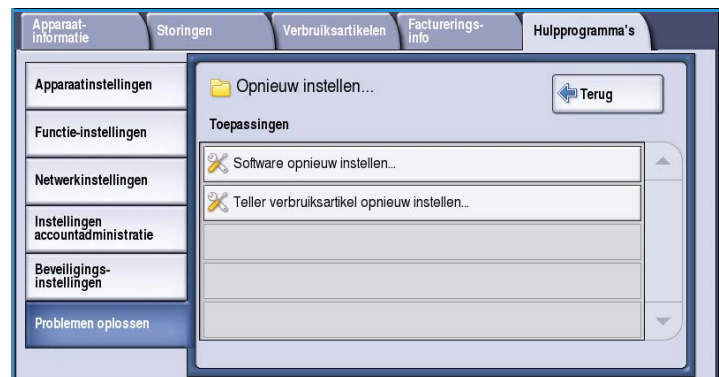

Software opnieuw instellen

Software opnieuw instellen is sneller en verspilt minder verbruiksartikelen dan het apparaat uit- en weer inschakelen.


- Als u het systeem opnieuw moet opstarten, kies dan een softwareoptie en selecteer vervolgens de optie **Opnieuw instellen**.
 - Met **Alle software** wordt de volledige systeemsoftware opnieuw ingesteld.
 - Met **Networksoftware** wordt de software voor de netwerkcontroller opnieuw ingesteld.
 - Met **Kopieersoftware** wordt de software voor het kopieerapparaat opnieuw ingesteld.

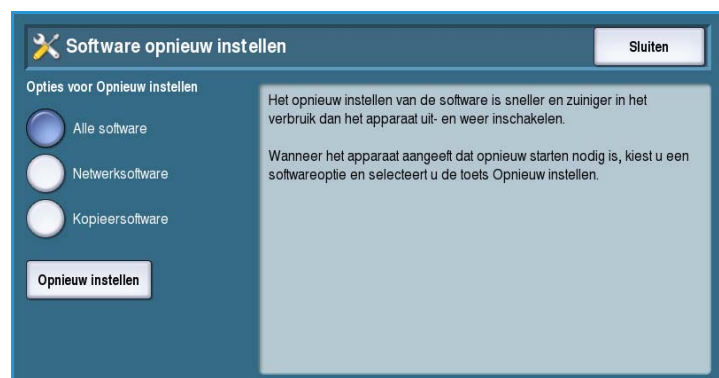

Teller verbruiksartikel opnieuw instellen

Met deze optie kunt u de teller op nul zetten wanneer een vermeld verbruiksartikel is vervangen.

- Selecteer het verbruiksartikel en selecteer vervolgens **Teller op nul zetten**.
- Selecteer **Opnieuw instellen** om te bevestigen.

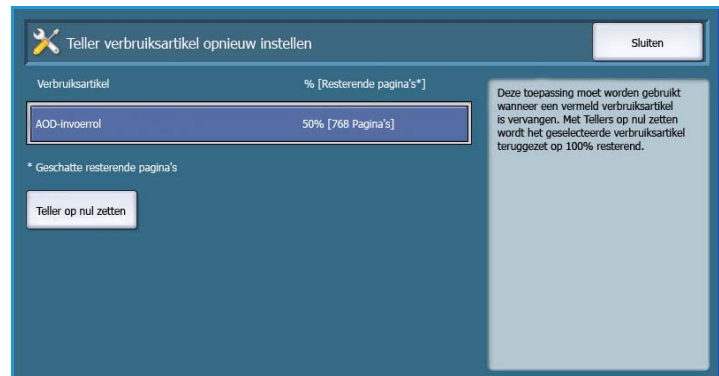

Netwerk

De *Netwerko*pties worden gebruikt voor het oplossen van problemen met de netwerkverbinding.

Echotest

Met de *Echotest* kunt u de netwerkverbinding testen.

- Selecteer het gewenste protocol en selecteer de toets **Start test** om de echotest uit te voeren.
 - **TCP/IP**
 - **AppleTalk**
 - **Novell of IPX**



Fax

De *Faxo*pties worden gebruikt om de faxtoepassing op het apparaat te testen.

Faxprotocoloverzicht

Het *Faxprotocoloverzicht* verschaft informatie over de faxfunctie op het apparaat.

- Selecteer **Protocoloverzicht** en selecteer vervolgens de toets **Nu afdrukken** om het overzicht af te drukken.

