

# Xerox® ColorQube™ 9301/9302/9303

## Administração e Contabilidade



©2010 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Direitos reservados de não publicação sob as leis de direitos autorais dos Estados Unidos. O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzido de qualquer forma sem a permissão da Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design® e ColorQube® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Este documento é atualizado periodicamente. Alterações, imprecisões técnicas e erros tipográficos serão corrigidos em edições subsequentes.

Versão do documento 1.0: setembro de 2010

# Conteúdo

Recursos .....	258
Acesso a Recursos .....	258
Configurações do dispositivo .....	259
Geral .....	259
Gestão de papel .....	262
Temporizadores .....	264
Entrada .....	266
Saída .....	267
Consumíveis .....	268
Página inicial de configuração rápida .....	270
Brilho do visor .....	271
Configuração/Páginas de informações .....	272
Restaurar interface para configurações de fábrica .....	272
Interromper ativação da impressora .....	272
Configurações de manutenção .....	273
Configurações de serviços de cópia .....	273
Configurações do fax embutido .....	276
Folhas do trabalho .....	283
Plano de serviço .....	284
Configurações de rede .....	285
On-line/Off-line .....	285
Configurações TCP/IP .....	285
Configurações avançadas .....	285
Registros de rede .....	285
Configurações USB .....	285
Configurações de contabilidade .....	286
Modo de contabilidade .....	286
Copiar relatório de atividades .....	287
Configurações de segurança .....	288
Autorização .....	288
Segurança de sobregravação de imagem .....	288
IP Sec .....	289
Destinatários válidos .....	289
Solução de problemas .....	290
Solução de problemas .....	290
Páginas de suporte .....	290
Corrigir qualidade de imagem .....	290
Restaurações .....	291
Rede .....	292
Fax .....	293

# Recursos


As configurações no dispositivo podem ser definidas por meio de duas opções, **Serviços de Internet** ou **Recursos**. Este guia explica as opções disponíveis em **Recursos**. Para obter informações sobre as configurações disponíveis nos **Serviços de Internet**, consulte o [Guia do Administrador do Sistema](#).

Essas opções devem ser configuradas e personalizadas pelo Administrador do Sistema. Portanto, o acesso à opção **Recursos** é protegida por senha. O acesso ao caminho de **Recursos** é viabilizado pelo botão **Status da máquina** no painel de controle.



## Acesso a Recursos

1. Pressione o botão **Status da máquina**.
2. Selecione a guia **Recursos**.  
Para ter acesso a todas as opções de **Recursos** você precisa efetuar login como administrador.
3. Selecione **Login** e digite seu *Nome do usuário* e *Senha*, conforme solicitado. O nome de usuário e a senha padrão são: admin e 1111.

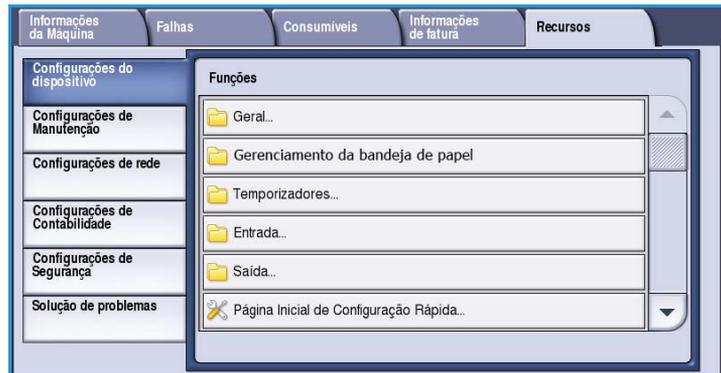


As opções de **Recursos** são exibidas.

A maioria das telas de **Recursos** inclui os seguintes botões para confirmar ou cancelar suas opções:

- **Desfazer** restaura a tela atual para os valores que foram exibidos quando a tela foi aberta.
- **Cancelar** restaura a tela e retorna à tela anterior.
- **Salvar** salva as seleções feitas e retorna à tela anterior.
- **Fechar** fecha a tela e retorna à tela anterior.

# Configurações do dispositivo


As *Configurações do dispositivo* são usadas para personalizar as opções que são específicas do dispositivo, como *Economia de energia* e *Bandeja do papel*.

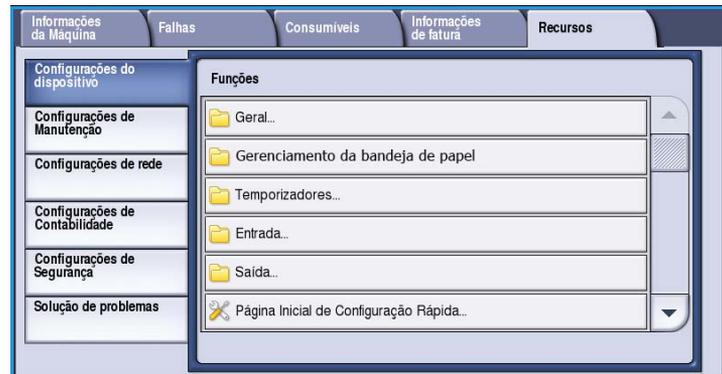

## Geral

Selecione a opção **Geral** para acessar as seguintes configurações:


- [Economia de energia](#) na página 259
- [Data e Hora](#) na página 260
- [Seleção de idioma/teclado](#) na página 260
- [Botão do teclado personalizado](#) na página 261
- [Centro Xerox de Atendimento ao Cliente](#) na página 261
- [Padrões da tela de entrada](#) na página 261
- [Medidas](#) na página 261
- [Preferência de tamanhos de papel](#) na página 261
- [Sinais sonoros](#) na página 262

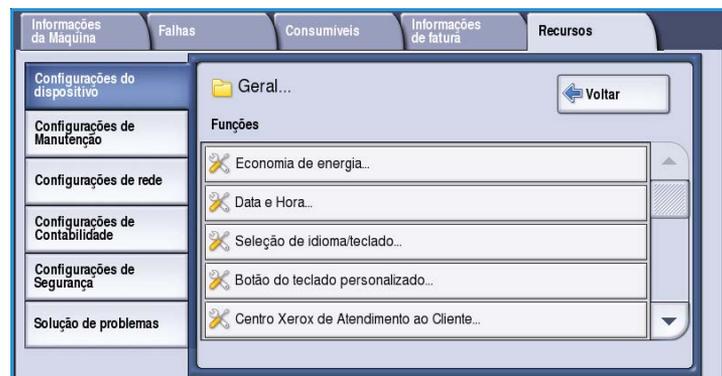

## Economia de energia

O dispositivo foi projetado para economizar energia e reduzir automaticamente seu consumo de energia após períodos de inatividade. Este utilitário permite que o administrador modifique o tempo entre os modos de espera, de economia de energia e de repouso do dispositivo.

- **Prontidão Inteligente:** desperta e entra em repouso automaticamente com base no uso anterior.

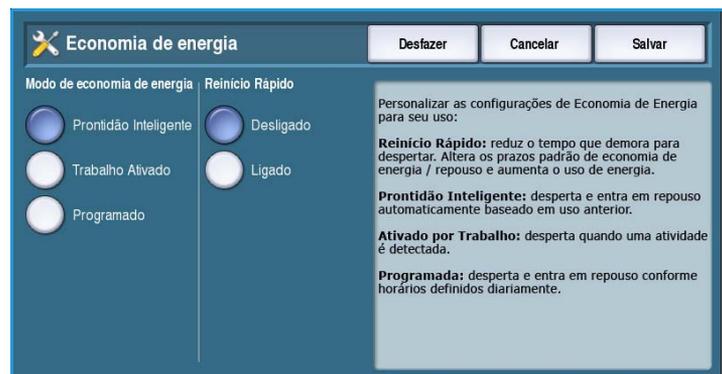

- **Ativado por trabalho** desperta ao detectar uma atividade.
- **Programado** desperta e entra em repouso nos horários definidos diariamente. Selecione **Configurações programadas** para programar a configuração para cada dia.
  - **Atividade** é selecionado se o dispositivo tiver que ser despertado ao detectar uma atividade.
  - **Hora** é selecionado se um **Tempo de aquecimento** e **Tempo de economia de energia** específicos forem necessários. Selecione a hora necessária para cada opção usando a barra de rolagem.
- **Reinício rápido** reduz o tempo que demora para despertar. Altera os tempos de espera padrão de repouso/economia de energia e aumenta o uso de energia.

## Data e Hora

Alguns recursos e funções do dispositivo, como Envio programado ou Folha de configuração, requerem a data e a hora locais. Este utilitário permite definir e alterar a data e hora locais no dispositivo.

- **Diferença no fuso horário:** use essa opção para definir a diferença entre sua hora local e a *Diferença de fuso em relação a Greenwich*. Digite a hora *Diferença no fuso horário* entre **-12,0** e **+14,0** horas usando os botões de seta.
- **Data** selecione o *Formato* necessário e digite o *Mês*, *Dia* e *Ano*.
- **Hora** digite a *Hora* e *Minuto* corretos e selecione **PM** ou **AM**. Se for necessário um relógio de 24 horas, selecione a opção **Exibir o relógio de 24 horas** e digite a *Hora* e *Minuto* usando o formato de relógio de 24 horas.
- Selecione **Reinicializar** para salvar e reinicializar o dispositivo, ou **Cancelar** para sair sem salvar.



## Seleção de idioma/teclado.

Você pode escolher o idioma padrão usado em no visor do dispositivo (o idioma exibido quando o dispositivo é ligado). Você pode também selecionar o teclado a ser exibido quando uma entrada de texto é necessária.


- **Idiomas** é usado para selecionar o idioma desejado usando a barra de rolagem.
- **Layout de teclado** é usado para selecionar o layout de teclado apropriado para o idioma selecionado.



## Botão do teclado personalizado

Use essa opção para digitar o texto usado frequentemente que deve aparecer no teclado.

- Digite o texto desejado usando o teclado. Use a tecla **backspace** para excluir um caractere incorreto ou use **Limpar texto** para excluir a entrada inteira.

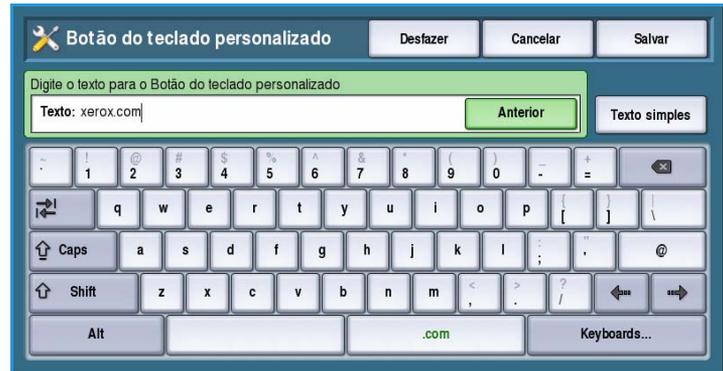

## Centro Xerox de Atendimento ao Cliente

Use para digitar o número de telefone do *Centro Xerox de Atendimento ao Cliente*. Esse número é exibido na tela de seleção por toque e é acessado por meio do botão **Status da máquina**.

- Digite o número de telefone apropriado usando o teclado. Use a tecla **backspace** para excluir uma entrada incorreta ou o botão **Limpar texto** para limpar a entrada inteira.

## Padrões da tela de entrada

Esta função pode ser configurada usando os Serviços de Internet. Ela permite que o administrador do sistema defina que tela o usuário verá primeiro no dispositivo. As instruções para acessar a função são exibidas na tela quando a opção é selecionada. Para obter mais informações, consulte o [Guia do administrador do sistema](#).

## Medidas

Esse utilitário permite que você configure o dispositivo para exibir medidas em milímetros ou polegadas e o separador numérico como ponto final ou vírgula.

- **Unidades** é usado para selecionar **polegadas** ou **mm** (milímetros) como a unidade de medida.
- **Separador numérico** é usado para definir qual caractere é usado para separar números; selecione **Vírgula** ou **Ponto**.



## Preferência de tamanhos de papel

Esta opção é usada para selecionar os formatos de tamanhos de papel usados com mais frequência.

- **Polegadas** para formatos como 8,5 x 11 pol. ou 11 x 17 pol.
- **Métrico** para formatos como A4 ou A3.

## Sinais sonoros

O dispositivo gera três tipos de sinais sonoros para notificar o usuário sobre um evento ocorrido no dispositivo. Use essa função para desligar ou ajustar o volume de cada um dos sinais sonoros.


- O **Tom de falha** soa quando há uma falha no dispositivo. Selecione **Alto**, **Médio**, **Baixo** ou **Desligado**. Use a opção **Teste** para ouvir o tom selecionado.
- O **Tom de conflito** soa em caso de seleção incorreta da tela de seleção por toque. Selecione **Alto**, **Médio**, **Baixo** ou **Desligado**. Use a opção **Teste** para ouvir o tom selecionado.
- O **Tom de seleção** soa quando o dispositivo aceita sua seleção. Selecione **Alto**, **Médio**, **Baixo** ou **Desligado**. Use a opção **Teste** para ouvir o tom selecionado.



## Gestão de papel

Selecione a opção **Gestão de papel** para acessar as seguintes configurações:

- **Tipo e cor do papel** na página 262
- **Substituição do papel** na página 263
- **Preferência de tamanhos de papel** na página 263
- **Configurações de bandeja** na página 263
- **Conteúdo da bandeja** na página 264

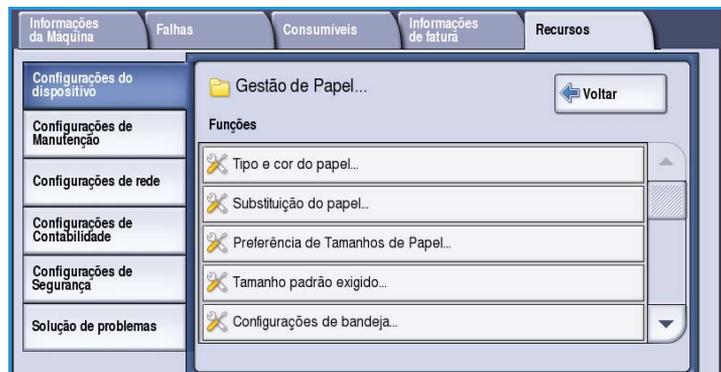

## Tipo e cor do papel

Permite programar o tipo e a cor do material padrão. Este geralmente é o material mais comum utilizado no dispositivo e servirá de alimentação se um tipo de material específico não for selecionado.


- Selecione **Comum** ou **Reciclado** para o tipo de papel, usando a barra de rolagem.
- Selecione uma cor de papel na lista mostrada usando a barra de rolagem. Se a cor desejada não for mostrada, use a opção **Outros**.



## Substituição do papel

Permite ao dispositivo substituir automaticamente tamanhos de papel em polegadas e no sistema métrico ao imprimir.

- **Correspondência mais próxima** é usada para substituir automaticamente os tamanhos de papel mostrados na tela se eles não estiverem disponíveis. Por exemplo, se o dispositivo receber um documento A4 para impressão e apenas o papel 8,5 x 11 pol. estiver disponível, será substituída o tamanho de 8,5 x 11 pol. por A4. Se **Desativar** estiver selecionado, o dispositivo não substituirá os tamanhos mostrados. Nesse caso, um trabalho seria retido na lista de trabalhos até que o tamanho de papel correto fosse colocado.
- **Substituir 8,5 x 14 pol.** é usada para substituir automaticamente o papel 8,5 x 14 pol. pelo A3 ou 11 x 17 pol. se o 8,5 x 14 pol. for solicitado mas não estiver disponível. Se **Desativar** estiver selecionado, o dispositivo não substituirá o papel.

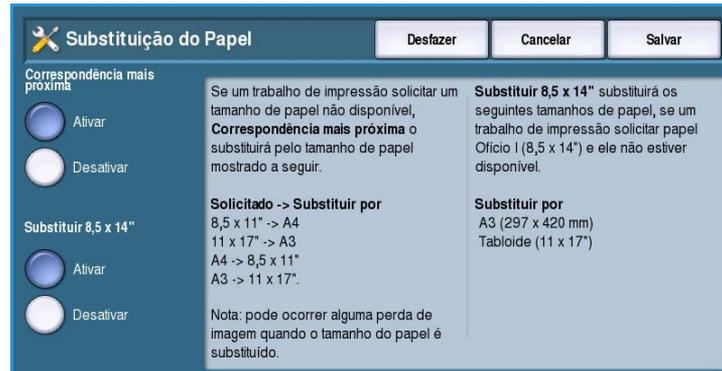

## Preferência de tamanhos de papel

Esta opção é usada para selecionar os formatos de tamanhos de papel usados com mais frequência.

- **Polegadas** para formatos como 8,5 x 11 pol. ou 11 x 17 pol.
- **Métrico** para formatos como A4 ou A3.

## Configurações de bandeja

Use para aplicar atributos a cada bandeja do papel para que operem de forma produtiva em seu próprio ambiente de trabalho. Você pode atribuir bandejas como dedicadas para um tamanho e tipo de papel específicos e configurar a *Seleção automática* e a *seleção Prioridade* de cada bandeja..

- Selecione a bandeja necessária e selecione **Alterar configurações**.
- Selecione o **Tipo de bandeja** necessário:
  - **Dedicada** é definida para conter um tamanho e tipo de material somente e não pode ser ajustada pelo usuário.
  - **Ajustável** é selecionado se a bandeja puder ser ajustada pelo usuário para conter qualquer material dentro da especificação. Essa opção pode não estar disponível para todas as bandejas.
- Selecione a configuração desejada e selecione **Salvar**.

Bandeja	Tipo	Prioridade	Seleção Automática
1	Ajustável	40	Ativar
2	Ajustável	50	Ativar
3	Dedicada	20	Ativar
4	Ajustável	30	Ativar
5	Ajustável	99	Ativar
6	Ajustável	60	Ativar

- **Prioridade** é usado para indicar qual bandeja será selecionada se as bandejas contiverem o mesmo material, também determina em qual ordem as bandejas são exibidas na guia Cópia. Defina a **Prioridade de bandeja** entre 1 e 99. 1 é a prioridade mais alta e 99 é a mais baixa. Selecione **Salvar**.
- **Seleção automática** permite que o dispositivo escolha o melhor material para o trabalho. Essa configuração também permite que o dispositivo alterne automaticamente de uma bandeja para outra, quando uma bandeja fica sem papel e outra está disponível com o mesmo material colocado. Selecione **Ativar** ou **Desativar** e selecione **Salvar**.
- Repita o processo para cada uma das bandejas conforme necessário.

## Conteúdo da bandeja

Use para especificar o tamanho, o tipo e a cor do material em uma bandeja que tenha sido designada como uma bandeja dedicada.

- Selecione uma bandeja designada como a bandeja dedicada.
- **Alterar tamanho** é usado para selecionar o tamanho necessário para a bandeja. Escolha o tamanho do material colocado na bandeja e selecione **Salvar**.
- **Alterar descrição** é usado para especificar o tipo e a cor do papel. É importante que essa configuração corresponda ao tipo e à cor do papel colocado no dispositivo. Escolha a configuração apropriada de *Tipo de papel* e *Cor* e selecione **Salvar**.
- Repita o processo para cada uma das bandejas conforme necessário.



Bandeja	% cheio	Tamanho do Papel	Tipo de Papel	Cor do Papel	Config. de tamanho de bandeja
1	25	8,5 pol. x 11 pol.	<input checked="" type="checkbox"/> Comum	Branco	Ajustável
2	50	11 x 17 pol.	<input type="checkbox"/> Comum	Branco	Ajustável
3	25	8,5 pol. x 11 pol.	<input type="checkbox"/> Comum	Branco	Dedicada
4	75	8,5 pol. x 11 pol.	<input type="checkbox"/> Comum	Branco	Ajustável
5	0	8,5 pol. x 11 pol.	<input type="checkbox"/> Transpa...	Transparente	Ajustável
6	50	8,5 pol. x 11 pol.	<input type="checkbox"/> Comum	Branco	Ajustável

## Temporizadores

Selecione a opção **Temporizadores** para acessar as seguintes configurações:


- **Temporizador retomar automático** na página 265
- **Tempo de espera do trabalho retido** na página 265
- **Tempo espera sistema** na página 265



## Temporizador retomar automático

Se o dispositivo parar durante um trabalho, essa função determinará se o dispositivo retomará automaticamente o trabalho após um período de tempo definido ou se ele aguardará a intervenção do usuário para retomar o trabalho. Isso pode impedir que o usuário deixe o dispositivo em estado de parada ou de pausa.

- **Retomar automático** é selecionado para retomar automaticamente as operações paradas na hora designada. Selecione o período de tempo que o dispositivo aguardará antes de retomar, usando os botões de seta, entre **15** e **120** segundos.
- **Aguardar o usuário** instrui o sistema a permanecer parado até que um usuário selecione **Retomar** ou **Cancelar**.

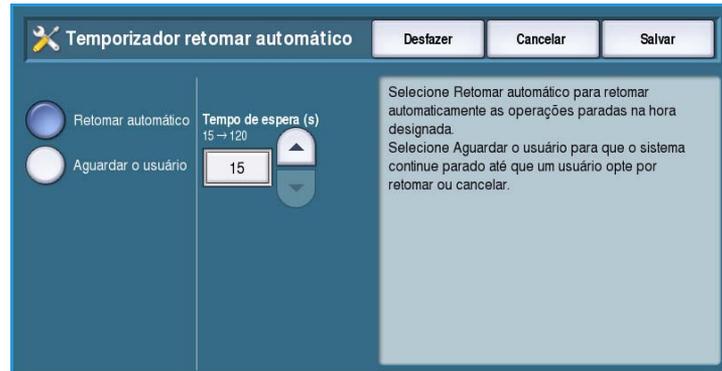

## Tempo de espera do trabalho retido

Use essa opção para permitir que o dispositivo exclua os trabalhos que foram retidos na lista de trabalhos por um período de tempo especificado e foram abandonados por um usuário. Os trabalhos de e-mail, Digitalização em rede, Fax de servidor de entrada, Fax embutido e Fax da Internet não são afetados por essa configuração.

- **Ativar** permite que o dispositivo exclua automaticamente os trabalhos retidos depois de um período especificado; defina o período de tempo entre **0** e **120** horas e **0** e **59** minutos usando os botões de seta.
- **Desativar** instrui o dispositivo a não excluir os trabalhos retidos da lista de trabalhos. Os trabalhos retidos somente serão excluídos se o dispositivo for desligado.



## Tempo espera sistema


Use para definir se o dispositivo deve retornar às configurações padrão de tela e funções depois de um período de tempo definido.

- **Ativar** instrui o dispositivo a ativar o tempo de espera após o período de tempo especificado. Selecione o período de tempo entre 1 a 10 minutos usando a barra deslizante.
- **Desativar** deve ser selecionado se você não desejar que o dispositivo retorne automaticamente às configurações padrão após um período de tempo definido.

## Entrada

Selecione a opção **Entrada** para acessar as seguintes configurações:

- [Detecção automática de cor](#) na página 266
- [Configurações de foto/texto](#) na página 266

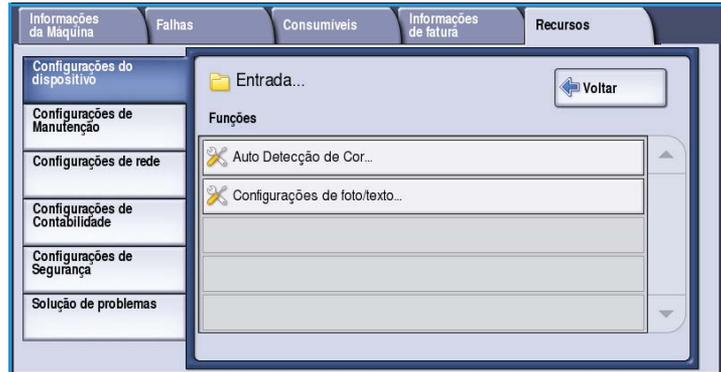

## Detecção automática de cor

Quando a opção **Auto Detecção** está sendo usada, o dispositivo pode focar em preto e branco ou em cores durante a digitalização. Essa opção permite que você personalize a preferência com base no tipo de originais que estão sendo digitalizados e na saída necessária.

- Selecione a preferência para cores ou monocromática para digitalização usando o vidro de originais.
- Selecione a preferência para cores ou monocromática para o alimentador de originais.



## Configurações de foto/texto

Quando a opção **Foto e texto** está sendo usada, o dispositivo pode ser personalizado para aprimorar a foto ou o texto, dependendo dos requisitos.

- Selecione **Preferir Foto** se a qualidade de foto for mais importante.
- Selecione **Preferir Texto** para melhorar a qualidade do texto.



## Saída

Selecione a opção **Saída** para acessar as seguintes configurações:

- [Gestão de contenção](#) na página 267
- [Opções Falta de grampos](#) na página 267
- [Local da saída](#) na página 268
- [No deslocamento do trabalho](#) na página 268
- [Produtividade de grampos](#) na página 268



## Gestão de contenção

Este dispositivo é capaz de processar vários trabalhos ao mesmo tempo, como digitalização, envio de um fax e impressão de um trabalho. Às vezes, dois trabalhos podem requerer o mesmo recurso, e o sistema de gestão de contenção decidirá que trabalho terá prioridade. Este dispositivo permite que você mude a prioridade de trabalhos de impressão e de cópia.

- **Prioridade** permite que você escolha quais trabalhos têm prioridade, Cópia ou Impressão. Use os botões de seta para definir a prioridade dos *Trabalhos de Cópia* e *Trabalhos de Impressão*. O número 1 tem a prioridade mais alta.
- **Por ordem de chegada** instrui o dispositivo a processar trabalhos com base em quando foram recebidos. Os trabalhos são processados na ordem em que entraram na lista de trabalhos.



## Opções Falta de grampos

Se seu dispositivo tiver um módulo de acabamento, você poderá definir como ele lidará com um trabalho de grampeamento quando o grampeador ficar sem grampos.

- **Concluir o trabalho sem grampeamento** instrui o dispositivo a continuar o trabalho sem grampear.
- **Falha/Reter trabalho** instrui o dispositivo a reter o trabalho na lista de trabalhos do usuário. Se um trabalho já foi iniciado e os grampos acabarem, uma falha será declarada.

## Local da saída

Essa opção determina o local de saída de trabalhos não acabados. O local de saída de trabalhos concluídos é determinado pelo sistema.

Os relatórios gerados pelo sistema serão enviados automaticamente à bandeja superior.

As seguintes opções estão disponíveis para trabalhos de *Cópia*, *Impressão* e *Fax*:

- **Bandeja superior** entrega a saída à *Bandeja superior*.
- **Band. Empilhadora** entrega a saída do trabalho especificado à *Bandeja Empilhadora*.



## No deslocamento do trabalho

O dispositivo deslocará todos os jogos começando pelo anterior, para facilitar a separação dos jogos. Poderá haver ocasiões em que você queira que o trabalho seja empilhado sem deslocamento. Use essa função para ativar ou desativar o deslocamento.

- **Ativar** instrui o dispositivo a deslocar cada jogo impresso.
- **Desativar** instrui o dispositivo a empilhar os jogos sem deslocamento.

## Produtividade de grampos

É possível melhorar a produtividade grampeando documentos com alimentação pela borda longa (ABL) no canto superior direito.

- **Ativar** instrui o dispositivo a grampear documentos ABL no canto superior direito.
- **Desativar** instrui o dispositivo a grampear documentos ABL no canto superior esquerdo.

## Consumíveis

Selecione a opção **Consumíveis** para acessar as seguintes configurações:

- **Inserir senha PagePack** na página 269
- **Aviso de consumível baixo** na página 269
- **Contadores de consumíveis restaurados** na página 269




## Inserir senha PagePack

Esta opção é usada para configurar os serviços opcionais disponíveis no dispositivo. Para ativar um serviço, insira o Código de autorização fornecido com a opção e selecione **Enter**.

Quando um serviço tiver sido ativado, é possível que ele deva ser configurado usando os Serviços de Internet. Para obter mais instruções, consulte o [Guia do administrador do sistema](#).

**Nota** Alguns serviços necessitarão de uma reinicialização para que sejam ativados no dispositivo.

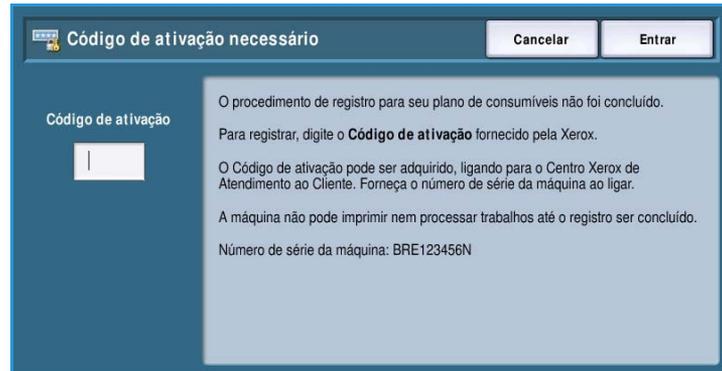

## Aviso de consumível baixo

Esta opção é usada para configurar o período de aviso fornecido para cada um dos consumíveis do dispositivo. O dispositivo exibirá uma mensagem com o número de dias especificado antes que o consumível chegue ao fim de sua vida útil. Defina o período de notificação para os seguintes consumíveis:

- **Bastões de tinta ColorQube**
- **Unidade de limpeza**
- **Rolo de alimentação de originais**


Se 0 estiver configurado, não serão emitidos avisos.



## Contadores de consumíveis restaurados

Essa opção é usada para restaurar o contador ao substituir um consumível colocado na lista.

- Selecione o consumível e selecione **Restaurar contador**.
- Selecione **Restaurar** para confirmar.

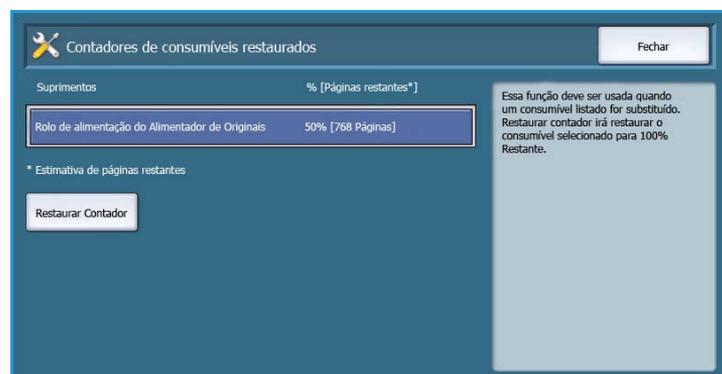

## Página inicial de configuração rápida

Esta opção é usada para configurar rapidamente o dispositivo com as informações principais requeridas, para que ele comece a usar os recursos e as funções.

Selecione a opção **Página inicial de configuração rápida** para acessar as seguintes configurações:


- [Configurações do endereço IP](#) na página 270
- [Números de contato](#) na página 271



## Configurações do endereço IP

Use para digitar as configurações do endereço IP do sistema. Existem várias telas para inserir as informações de endereço IP. Selecione a opção **Avançar** para exibir outras telas.

- **IPv4** é usado para selecionar o protocolo IPv4. Selecione **Ativado** para ativar essa configuração.
- **IPv6** é o novo protocolo padrão para a Internet. Se você não tiver certeza de qual configuração IP deverá usar, selecione **Ativado** para ambos IPv4 e IPv6.
- Selecione **Avançar** para continuar na tela seguinte.
- **Obter Endereço IP de um Servidor DHCP** será usado se você quiser ter um endereço IP automaticamente atribuído para este dispositivo.
- **Usar um Endereço IP estático** será usado se você souber o endereço IP que deseja atribuir ao dispositivo.
- Escolha a opção desejada e selecione **Avançar** para continuar na tela seguinte.
- Digite as informações de **Endereço IPv4**, **Máscara de sub-rede**, **Nome do host** e **Gateway** selecionando cada um dos campos por vez. Um teclado numérico é exibido para entradas numéricas ou um teclado é exibido para entradas de texto.
- Selecione **Avançar** para continuar na tela seguinte. Uma tela de conclusão é exibida com as instruções para imprimir um relatório de configuração, se necessário. Selecione **Concluído** para sair.
- Escolha outra opção para programar ou selecione **Fechar** para retornar à tela anterior.

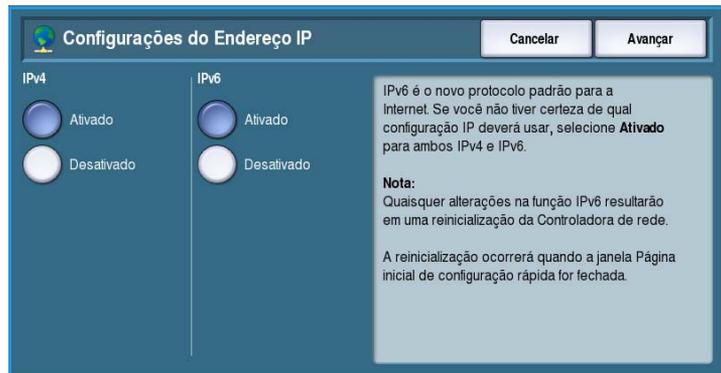

## Números de contato

Use para inserir os números de telefone do Atendimento ao cliente e de Consumíveis que são exibidos no dispositivo.

- **Números de Atendimento ao Cliente** é selecionado para inserir o número do Suporte Xerox fornecido com o dispositivo. Digite o número usando o teclado e selecione **Salvar**. Para excluir uma entrada de caractere incorreta use a tecla backspace, ou para excluir a entrada inteira, selecione **Limpar**.
- **Número de Consumíveis** é selecionado para inserir o número de telefone que você liga para obter suprimentos para seu dispositivo. Digite o número usando o teclado e selecione **Salvar**. Para excluir uma entrada de caractere incorreta use a tecla backspace, ou para excluir a entrada inteira, selecione **Limpar**.

Selecione **Avançar** para continuar na tela seguinte. Uma tela de conclusão é exibida com as instruções para imprimir um relatório de configuração, se necessário. Selecione **Concluído** para sair. Escolha outra opção para programar ou selecione **Fechar** para retornar à tela anterior.

## Brilho do visor

Permite ajustar o brilho da tela de toque para adequar-se aos níveis de iluminação do ambiente.

- Ajuste o brilho conforme necessário usando o indicador.

## Configuração/Páginas de informações

Fornece várias opções para imprimir o relatório de configuração e as páginas de informações.

- **Administrador somente** assegura que o relatório de configurações e as páginas de informações possam ser impressas somente por Administradores do sistema autenticados.
- **Aberto para todos os usuários** fornece a todos os usuários o acesso para imprimir o relatório de configurações e as páginas de informações.
- **Imprimir Configuração ao ligar a máquina**, defina para **Sim** para imprimir uma configuração quando o dispositivo for ligado, ou **Não** para desativar a opção.
- **Imprimir agora** imprime o relatório de configuração imediatamente.



## Restaurar interface para configurações de fábrica

Essa opção restaura todas as configurações do painel de controle e da tela de toque às configurações originais de fábrica.

Uma tela de confirmação é exibida. Selecione **Reinicializar** para continuar com a restauração e reinicializar o dispositivo. Selecione **Cancelar** para sair sem redefinir as configurações.




## Interromper ativação da impressora

Se essa opção for ativada, a impressão dos trabalhos poderá ser retida na lista de trabalhos para que os trabalhos mais urgentes sejam impressos.

- **Ativar** instrui o dispositivo a permitir que os trabalhos sejam interrompidos.
- **Desativar** instrui o dispositivo a não permitir que os trabalhos sejam interrompidos e retidos para dar prioridade aos trabalhos mais urgentes.

# Configurações de manutenção


As *Configurações de manutenção* são usadas para personalizar as opções específicas de serviços individuais, como Cópia, Fax ou Impressão.

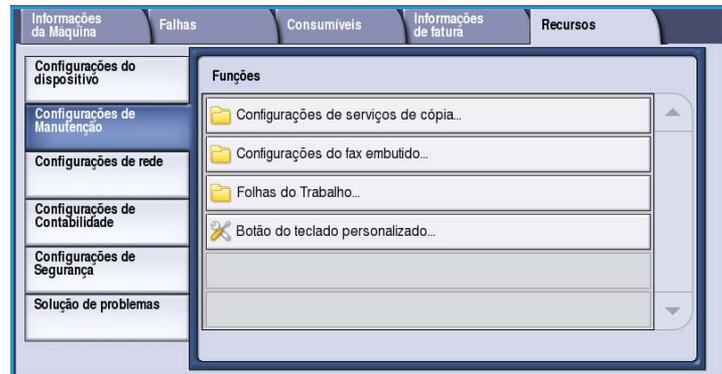

## Configurações de serviços de cópia

Selecione a opção **Configurações de serviços de cópia** para acessar as seguintes configurações:

- [Funções padrão](#) na página 273
- [Pré-ajustes de apagamento de margem](#) na página 274
- [Pré-ajustes de deslocamento de imagem](#) na página 274
- [Pré-ajustes de redução/ampliação](#) na página 275
- [Opções de ordem de leitura](#) na página 275
- [Rotação automática da imagem](#) na página 276

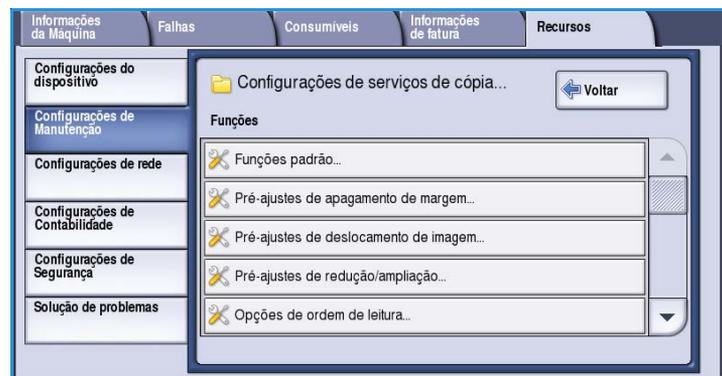

## Funções padrão

Use para selecionar as configurações padrão para cada função de programação no serviço de Cópia, como origem do papel, saída, 2 faces.

- Selecione o padrão desejado para cada função em cada uma das guias de programação.
- Selecione **Salvar padrões**. As configurações selecionadas tornam-se as configurações padrão para cada trabalho de cópia.
- Uma tela de confirmação é exibida. Selecione **Concluído** para retornar à tela anterior.



## Pré-ajustes de apagamento de margem

Viabiliza a configuração das entradas de pré-ajustes de *Apagamento de margem*. Existem duas opções de pré-ajuste pré-nomeadas e uma configuração *Disponível*. Todos os pré-ajustes podem ser personalizados com nomes e configurações para atenderem às suas necessidades.


**Nota** O dispositivo aplica uma exclusão automática de margem a todas as saídas impressas.



- Selecione a opção de pré-ajuste desejada no menu **Pré-ajustes**.
- Selecione as opções de faces conforme necessário, **Face 1**, **Face 2** e **Espelho Face 1**.
- Selecione **Nome** para personalizar o nome da opção de pré-ajuste. Use **Limpar texto** para limpar o nome existente e digite um novo nome usando o teclado. Use a tecla backspace para excluir uma entrada de caractere incorreta. Selecione **Salvar**.
- Digite as quantidades de exclusões para as margens **Superior**, **Inferior**, **Esquerda** e **Direita**. Os parâmetros inseridos são os padrões mostrados quando o pré-ajuste é selecionado.

## Pré-ajustes de deslocamento de imagem

Viabiliza a configuração das entradas de pré-ajustes de *Deslocamento de imagem*. Existem duas opções de pré-ajuste pré-nomeadas e uma configuração *Disponível*. Todos os pré-ajustes podem ser personalizados com nomes e configurações para atenderem às suas necessidades.

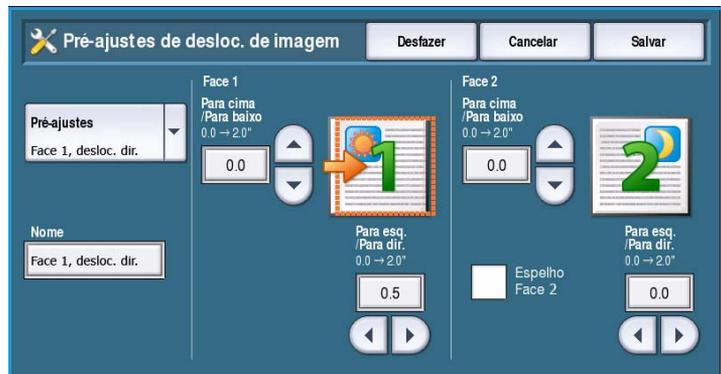

- Selecione a opção de pré-ajuste desejada no menu **Pré-ajustes**.
- Selecione **Nome** para personalizar o nome da opção de pré-ajuste. Use **Limpar texto** para limpar o nome existente e digite um novo nome usando o teclado. Use a tecla backspace para excluir uma entrada de caractere incorreta. Selecione **Salvar**.
- Digite as quantidades para deslocar Para cima/Para baixo e Esquerda/Direita da Face 1.
- Digite as quantidades de deslocamento Para cima/Para baixo e Esquerda/Direita da Face 2. Selecione **Espelho Face 2** se o deslocamento da segunda face for o mesmo que o da primeira face. Os parâmetros inseridos são os padrões mostrados quando o pré-ajuste é selecionado.

## Pré-ajustes de redução/ampliação

Essa função permite definir 10 taxas de pré-ajustes de redução/ampliação proporcionais e 4 taxas de pré-ajustes de redução/ampliação independentes.

- Selecione **Proporcional** e digite as taxas de pré-ajustes necessárias para cada opção de pré-ajuste. É possível inserir entre 25 % e 400 %.
- Se você desejar redefinir todos os valores de pré-ajustes proporcionais novamente para as configurações padrão, selecione **Restaurar tudo para padrão**
- Use a opção **Valores comuns** para exibir as taxas das atividades comuns de redução/ampliação.
- Selecione **X-Y % independente** e digite as taxas de pré-ajustes necessárias para cada opção de pré-ajuste. Uma taxa separada é necessária para as opções X e Y. É possível inserir entre 25 % e 400 %.

Pré-ajustes de redução/ampliação

Desfazer Cancelar Salvar

Pré-ajustes personalizáveis

25% -> 400%

Pré-ajuste 1: 25

Pré-ajuste 2: 50

Pré-ajuste 3: 64

Pré-ajuste 4: 70

Pré-ajuste 5: 78

Pré-ajuste 6: 94

Pré-ajuste 7: 141

Pré-ajuste 8: 180

Pré-ajuste 9: 200

Pré-ajuste 10: 400

Restaurar tudo para padrão

Valores comuns

## Opções de ordem de leitura

Essa opção permite mostrar ou ocultar a opção *Ordem de leitura*. As opções *Cópia de livro* e *Criação de livretos* presumem que os originais e livretos encadernados possuem uma ordem de leitura da esquerda para a direita e, por padrão, são digitalizados ou impressos nessa ordem. A exibição dessa função fornecerá aos usuários a opção de alterar a ordem de digitalização ou impressão, caso haja a necessidade de selecionar uma ordem diferente.

- A **Ordem de digitalização** impacta as funções *Cópia de livro* e *Fax de livro*. Selecione **Ocultar ordem de leitura** para que o usuário não visualize a opção de alterar a ordem de leitura. Para exibir a função, selecione **Mostrar ordem de leitura**.
- A **Ordem de impressão** impacta as funções *Layout de página* e *Criação de livretos*. Selecione **Ocultar ordem de leitura** para que o usuário não consiga exibir a opção de alterar a ordem de leitura. Para exibir a função de ordem de leitura, selecione **Mostrar ordem de leitura**.

Opções de ordem de leitura

Desfazer Cancelar Salvar

Digitalizar Pedido

Ocultar ordem de leitura

Mostrar ordem de leitura

Imprimir Pedido

Ocultar ordem de leitura

Mostrar ordem de leitura

A opção Digitalizar pedido influencia as funções de *Cópia de livro* e *Fax de livro*.

A opção Imprimir pedido influencia as funções *Layout de página* e *Criação de livreto*.

A ordem de Leitura padrão é da esquerda para a direita. Para alterar o padrão, a opção Exibir ordem de leitura deve ser selecionada e salva.

## Rotação automática da imagem

A função *Rotação automática da imagem* otimiza a saída da imagem com base nas configurações do trabalho selecionadas. A desativação da rotação automática pode resultar em perda de imagem.


- Use as opções de **Quando a função R/A Automático é selecionada** para instruir o sistema como proceder se a função *Redução/ampliação automática* for selecionada. Selecione **Girar automaticamente conforme necessário** para permitir a rotação automática, ou **Desativar rotação** para impedir que o dispositivo gire a imagem.
- Use as opções de **Quando a função Seleção automática do papel é selecionada** para instruir o sistema como proceder se a função *Seleção automática do papel* for selecionada. Selecione **Girar automaticamente conforme necessário** para permitir a rotação automática, ou **Desativar rotação** para impedir que o dispositivo gire a imagem.



## Configurações do fax embutido

Selecione a opção **Configurações do fax embutido** para acessar as seguintes configurações:

- [Configurações do fax](#) na página 276
- [Funções padrão](#) na página 273
- [Ajuste de país para fax](#) na página 277
- [Configuração da linha 1](#) na página 277
- [Configuração da linha 2](#) na página 278
- [Padrões de fax recebido](#) na página 278
- [Padrões de transmissão](#) na página 279
- [Normas de caixa postal e busca](#) na página 281
- [Configuração da caixa postal](#) na página 281
- [Configurar relatórios de fax](#) na página 282
- [Imprimir relatórios de fax](#) na página 283

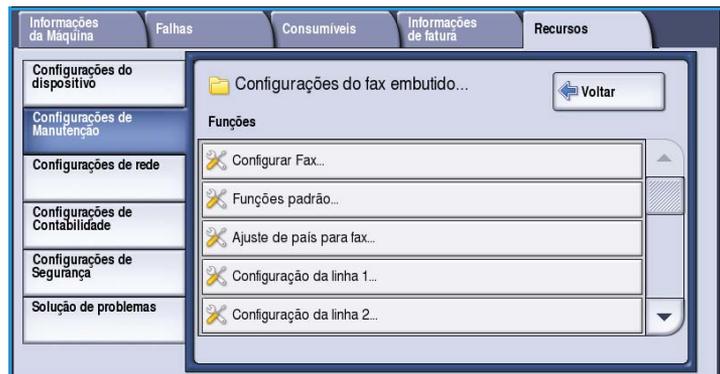

## Configurações do fax


Use essa configuração para **Ativar** ou **Desativar** o *Fax embutido*.

- A opção **Ativar** ativa o serviço de Fax embutido e pode ser selecionada na tela *Página inicial de serviços*.
- **Desativar** desliga o serviço e ele não fica disponível para seleção.

## Funções padrão

Use para selecionar as configurações padrão para cada função de programação no serviço *Fax embutido*.

- Selecione o padrão desejado para cada função em cada uma das guias de programação.
- Selecione **Salvar padrões**. As configurações selecionadas tornam-se as configurações padrão para cada trabalho de fax.
- Uma tela de confirmação é exibida. Selecione **Concluído** para retornar à tela anterior.

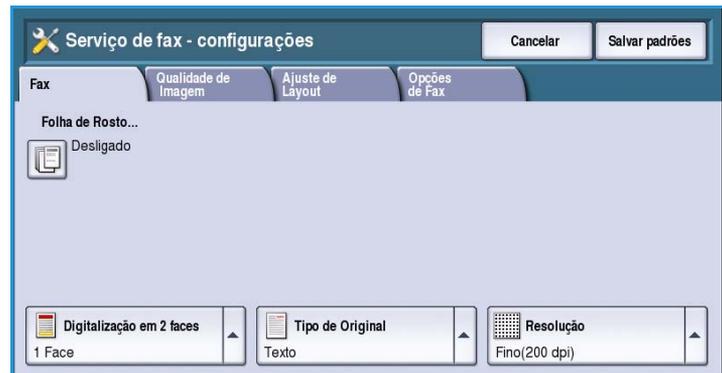

## Ajuste de país para fax

Use essa opção para selecionar o país em que o dispositivo está localizado.


- Selecione o *País* desejado nas opções mostradas.



## Configuração da linha 1

A opção Fax padrão suporta uma linha telefônica analógica. Se a opção Fax estendido estiver instalada, o dispositivo poderá suportar duas linhas de telefone analógicas. Essa opção permite configurar a linha 1.

- **Número do fax** é o número da linha telefônica à qual o sistema está conectado. Insira o número da Linha 1 usando o teclado numérico.
- **Nome da linha** é um nome amigável para identificar o sistema de forma lógica. Digite o nome usando o teclado fornecido. Use a tecla backspace para excluir um caractere incorreto, ou use **Excluir texto** para excluir a entrada inteira. Selecione **Salvar**.
- **Opções** determinam se a linha pode **Enviar e receber**, **Enviar somente** ou **Receber somente**. Selecione a opção desejada para a linha de fax.

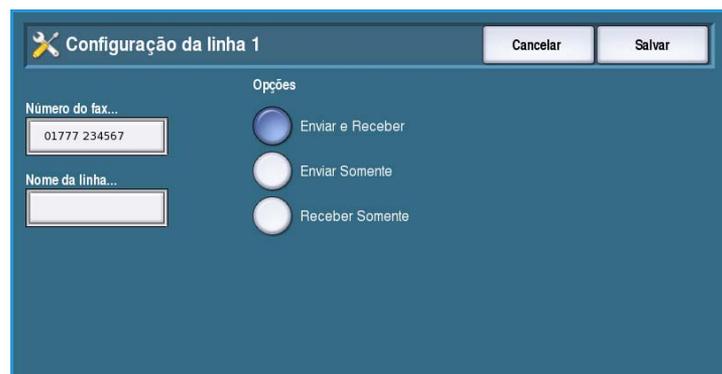

## Configuração da linha 2

Se a opção Fax estendido estiver instalada, o dispositivo poderá suportar duas linhas de fax analógicas. Essa opção permite configurar a Linha 2.

- **Número de fax** é o número da linha telefônica à qual o sistema está conectado. Insira o número da Linha 2 usando o teclado numérico.
- **Nome da linha** é um nome amigável para identificar o sistema de forma lógica. Digite o nome usando o teclado fornecido. Use a tecla backspace para excluir um caractere incorreto, ou use **Excluir texto** para excluir a entrada inteira. Selecione **Salvar**.
- **Opções** determinam se a linha pode **Enviar e receber**, **Enviar somente** ou **Receber somente**. Selecione a opção desejada para a linha de fax.


## Padrões de fax recebido

Essa configuração permite selecionar as opções padrão para fax recebidos.

### Programação de atendimento automático

Essa configuração permite definir um tempo de espera antes do dispositivo atender uma chamada. Isto é particularmente útil se o dispositivo estiver conectado a uma linha telefônica compartilhada.

- Digite o tempo de espera necessário, entre **0** e **15** segundos.

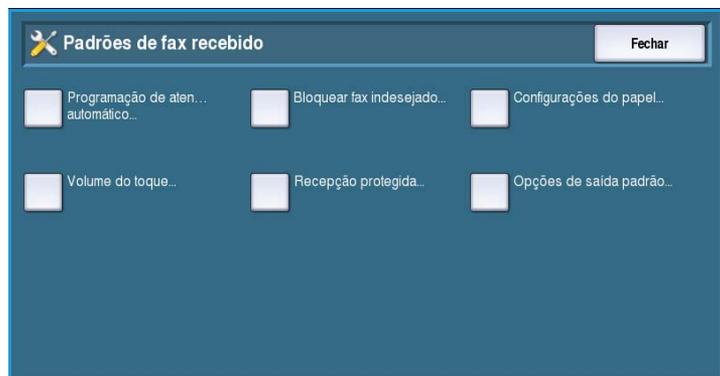

### Bloquear fax indesejado

Essa configuração permite que você impeça a recepção de fax indesejados. Isso é feito permitindo somente o recebimento de fax de números retidos no diretório individual.

- **Desativado** desliga a opção Bloquear fax indesejado.
- **Ativado** permite o recebimento de fax enviados de números retidos no diretório individual.

### Configurações do papel

Essa configuração determina se um fax recebido é impresso em material selecionado automaticamente pelo dispositivo de acordo com os parâmetros do fax ou especificado manualmente nessa função.

- **Automático** permite que o dispositivo selecione automaticamente um tamanho de papel para os faxes recebidos. Se não houver uma correspondência exata, o fax recebido será impresso na segunda melhor correspondência disponível e poderá ser reduzido para encaixar-se na folha.
- **Manual** permite que você escolha a opção de seleção de papel necessária.
  - **Tamanho do papel** é usado para selecionar um tamanho de papel Normal para todos os faxes recebidos, ou Outros
  - **Tipo e cor do papel** é usado para programar o tipo e a cor do material necessário para os faxes recebidos.

- **Ajustar ao papel** permite selecionar **Reduzir para encaixar** se todos os faxes precisarem ser reduzidos ou ampliados para caberem no papel selecionado.

### Volume do toque

Essa configuração permite que o usuário ouça um toque do dispositivo quando um fax estiver sendo recebido.

- **Ativado** instrui o dispositivo a emitir o tom quando um fax é recebido. Selecione **Alto**, **Médio** ou **Baixo**.
- **Desativado** desativa o tom.

### Recepção protegida

Se essa opção for ativada, uma senha de 4 dígitos será necessária. A senha é então necessária para imprimir qualquer fax recebido.

- **Ativar** ativa a Recepção protegida. Digite uma senha de 4 dígitos a ser usada para liberar os trabalhos de fax recebidos para impressão.
- **Desativar** permite que todos os faxes recebidos sejam impressos sem a senha.

### Opções de saída padrão

Se seu dispositivo estiver equipado com um módulo de acabamento, ele será capaz de grampear, fazer 2 furos ou imprimir em frente e verso os faxes recebidos. Esse utilitário é usado para especificar as opções de saída necessárias para todos os faxes recebidos.

- **Grampo** grampeia todas as saídas de fax recebidos, se ativado.
- **Furador** imprime todos os faxes recebidos em material com 2 furos, se necessário.
- **2 faces** imprime todos os faxes recebidos em frente e verso, se necessário.


## Padrões de transmissão

Use essas opções para definir os padrões de envio de fax.

### Configurar rediscagem automática

Se o dispositivo não puder estabelecer contato com a máquina de fax de destino, ele aguardará automaticamente e rediscará mais tarde. Use essa configuração para especificar o intervalo entre as tentativas bem-sucedidas e o número de vezes que o dispositivo faz a rediscagem.

- **Intervalo de tempo de rediscagem** é usado para especificar o intervalo de tempo entre as rediscagens de uma transmissão com falha. É possível inserir entre **1** e **25** minutos.
- **Tentativas de rediscagem automática** instrui o dispositivo quantas vezes irá rediscar para a máquina de fax remota antes de rejeitar o trabalho. É possível inserir entre **0** e **14** tentativas.

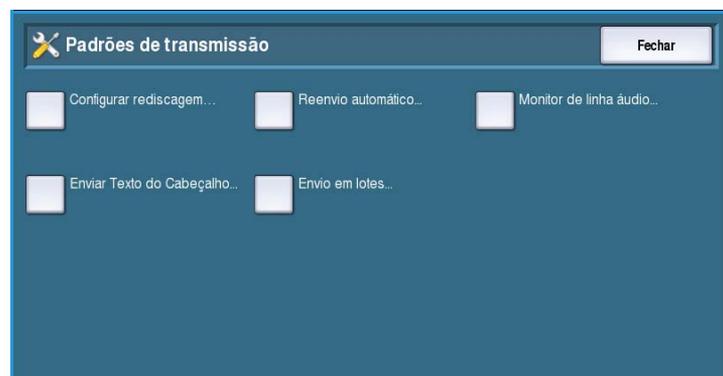

### Reenvio automático

Se o dispositivo conectar-se à máquina de fax de recebimento mas não tiver êxito na transmissão, ele tentará automaticamente o reenvio do fax. Use essa configuração para especificar quantas tentativas devem ser feitas para reenviar o fax e quais páginas devem ser reenviadas.

- **Definir número de reenvios** é usado para especificar quantas vezes o fax é reenviado. É possível selecionar entre 0 e 5
- **Páginas com falhas sem uma folha de rosto** é selecionado para reenviar as páginas com falhas, mas não a folha de rosto novamente.
- **Trabalho inteiro sem uma folha de rosto** é selecionado se o trabalho inteiro tiver que ser reenviado, mas não folha de rosto.
- **Páginas com falhas com uma folha de rosto** é selecionado se apenas as páginas com falha tiverem que ser reenviadas com uma folha de rosto.
- **Trabalho inteiro com folha de rosto** é selecionado se o trabalho inteiro, incluindo a folha de rosto, tiver que ser reenviado.

### Monitor de linha de áudio

Quando o dispositivo estiver transmitindo um fax, os dados de discagem, de handshake e digitais produzem sons de bips e zumbidos audíveis. O monitor de linha de áudio permite ao usuário acompanhar o andamento da chamada e ouvir o número discado e o início do handshake.

- **Ativar** permite ouvir os tons de transmissão. Selecione **Alto**, **Médio** ou **Baixo**.
- **Desativar** desativa os sons.

### Enviar texto do cabeçalho

Quando um fax é enviado ele inclui o número de telefone, o nome, a data, a hora e o número da página na parte superior de cada página do fax. É possível adicionar uma frase personalizada ao cabeçalho de todas as páginas do fax usando essa opção.

- Digite o texto desejado no *Cabeçalho*. Podem ser inseridos até 30 caracteres. Use a tecla backspace para excluir uma entrada de caractere incorreta, ou use **Limpar texto** para excluir a entrada inteira.

### Envio em lotes


Use essa função para permitir que o usuário envie vários trabalhos de fax ao mesmo destino em uma única transmissão.

- **Desativado** desliga a função.
- **Ativado** ativa a opção Envio em lotes.

## Normas de caixa postal e busca

Use essa opção para especificar quanto tempo o sistema manterá os documentos recebidos ou armazenados nas caixas postais antes de excluí-los.

- **Documentos recebidos** é usado para especificar a política de documentos recebidos de máquinas remotas.
  - **Apagar ao imprimir** exclui o documento depois de imprimir.
  - **Manter por 1 - 72 horas** permite especificar entre 1 e 72 horas antes de excluir o documento.
  - **Manter para sempre** mantém o documento até ser excluído manualmente. Uma tela de confirmação é exibida, pois isso pode fazer com que a memória fique cheia muito rapidamente.
- **Documentos armazenados** é usado para especificar a política de documentos armazenados no dispositivo para busca.
  - **Apagar ao buscar** exclui o documento após a busca.
  - **Manter por 1 - 72 horas** permite especificar entre 1 e 72 horas antes de excluir o documento.
  - **Manter para sempre** mantém o documento até ser excluído manualmente. Uma tela de confirmação é exibida, pois isso pode fazer com que a memória fique cheia muito rapidamente.

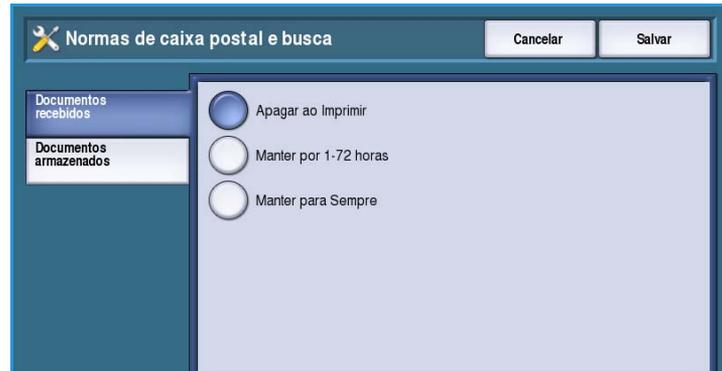

## Configuração da caixa postal

Os faxes recebidos podem ser armazenados em caixas postais antes da impressão, para maior comodidade ou para aumentar a segurança. Os usuários podem imprimir os faxes em suas caixas postais a qualquer momento. Essa opção permite criar, editar e excluir caixas postais. Há também um recurso para a impressão de uma lista de todas as 200 caixas postais.

A *Lista de caixas postais* exibe a lista de caixas postais disponíveis no sistema. Se uma caixa postal já foi configurada e atribuída a um usuário, o nome será exibido ao lado do número da caixa postal.


- **Editar** é usado para configurar ou incluir uma caixa postal individual. Selecione a caixa postal desejada na *Lista de caixas postais* e selecione **Editar**.
  - **Senha da caixa postal** é usada para digitar uma senha de 4 dígitos necessária para acessar a caixa postal.



- **Nome da caixa postal** é usada para digitar um nome para a caixa postal, por exemplo, o proprietário, o departamento ou o grupo. Use a tecla backspace para excluir um caractere incorreto, ou use **Excluir texto** para excluir a entrada inteira.
- **Notificação da caixa postal** é ativada para fornecer a notificação de fax recebidos na caixa postal. Se desativado, nenhuma notificação será fornecida.
- **Apagar caixa postal** é usada para apagar uma caixa postal que já foi configurada. Uma tela de confirmação exibirá um aviso de que a caixa postal e seu conteúdo serão apagados se a opção **Confirmar** for selecionada.
- **Imprimir lista de caixas postais** é usado para imprimir uma lista de todas as caixas postais disponíveis no sistema.

## Configurar relatórios de fax

Existem 3 relatórios de fax disponíveis, *Relatório de atividades*, *Relatório de confirmação* e *Relatório de difusão e busca múltipla*. Essa opção permite especificar a aparência e o comportamento da impressão desses relatórios.

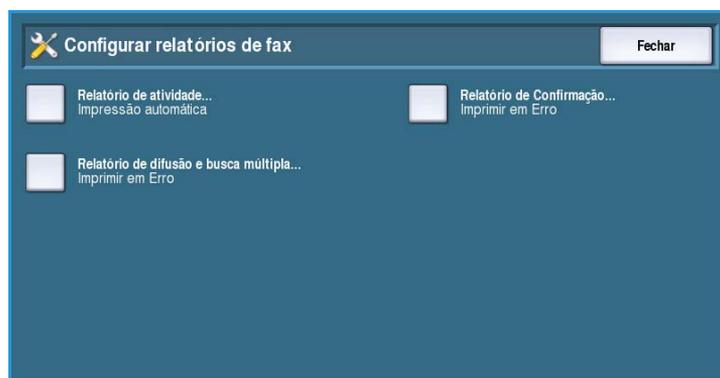


- **Relatório de atividades** fornece informações sobre as atividades de fax que ocorreram no dispositivo:
  - **Impressão automática** é usada para imprimir um *Relatório de atividades* automaticamente.
  - A opção **Desligado** será selecionada se o *Relatório de atividades* não for necessário.
- **Relatório de confirmação** fornece informações sobre uma transmissão individual.
  - **Opções de relatórios** é usado para determinar quando os relatórios são impressos. Selecione **Imprimir sempre** para imprimir depois de cada transmissão, **Desligado** se um relatório não for necessário ou **Imprimir em Erro** se o relatório for necessário apenas quando ocorrer um erro.
  - **Opções de impressão** é usado para especificar se uma **Imagem reduzida** da primeira página ou **Sem imagem** for necessário no *Relatório de confirmação*.
- **Relatório de difusão e busca múltipla** fornece um relatório quando há uma atividade de fax de difusão ou busca múltipla.
  - **Imprimir sempre** imprime um relatório depois de cada transmissão de fax de difusão ou busca múltipla.
  - **Desligado** desliga o relatório.
  - **Impressão em erro** é selecionado se o relatório for necessário apenas quando ocorre um erro.
- Selecione **Fechar** para retornar à tela anterior.

## Imprimir relatórios de fax

Use essa opção para imprimir os relatórios de fax. Os relatórios disponíveis são *Relatório de atividades*, *Relatório de protocolo*, *Relatório diretório de rediscagem*, *Relatório do diretório de grupo*, *Relatório de opções* e *Relatório trabalhos pendentes*.

- Escolha o relatório necessário e selecione **Imprimir agora**.  
O relatório é enviado à lista de trabalhos e é impresso.
- Selecione **Fechar** para retornar à tela anterior.

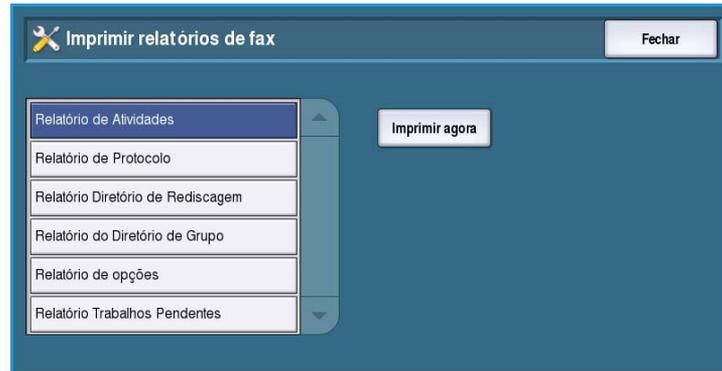

## Folhas do trabalho


Selecione a opção **Folhas do trabalho** para acessar as seguintes configurações:

- [Folhas de rosto](#) na página 283
- [Folhas de erro de saída](#) na página 283
- [Tipo e cor do papel](#) na página 284

### Folhas de rosto

Com essa opção o dispositivo pode imprimir uma folha de rosto com cada trabalho de impressão. Se ativado, você poderá optar por não imprimir a folha de rosto usando o driver da impressora para trabalhos específicos.

- **Ativar** é selecionado para imprimir uma folha de rosto.
- **Desativar** desliga a opção de folha de rosto.

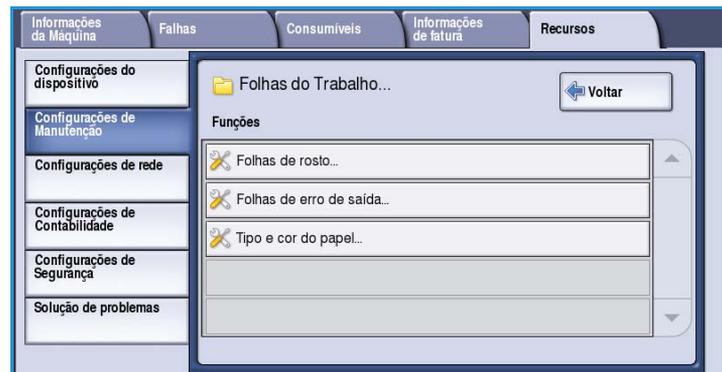

### Folhas de erro de saída

Permite que o dispositivo imprima um relatório de erros quando ocorrer um erro durante o trabalho de impressão.

- **Ativar** é selecionado para imprimir uma *Folha de erro de saída*.
- **Desativar** desligar a opção *Folha de erro de saída*.

## Tipo e cor do papel

Permite selecionar o tipo e a cor do material usado para imprimir folhas de rosto, erro, status da digitalização e status do fax.

- Selecione o *Tipo de papel* e a *Cor do papel* necessários.

A interface de configuração 'Tipo e cor do papel' apresenta dois menus de seleção. O menu 'Tipo de Papel' contém as opções: Comum, Reciclado, Outros, Personalizado 1, Personalizado 2 e Personalizado 3. O menu 'Cor do Papel' contém as opções: Vermelho, Laranja, Outros, Personalizado 1, Personalizado 2 e Personalizado 3. No topo da interface, há botões para 'Desfazer', 'Cancelar' e 'Salvar'.

## Plano de serviço

Esta opção é usada para alterar seu Plano de Serviço da Xerox. Para alterar o plano, entre em contato com o Centro Xerox de Atendimento ao Cliente com o número de série da máquina em mãos. A Xerox fornecerá um Número de autorização do Plano de serviço. Digite o número e selecione o botão **Alterar plano de serviço**.

# Configurações de rede

Essas configurações são usadas para inserir parâmetros de rede para o sistema. Esta seção fornece uma visão geral das opções disponíveis.

Instruções detalhadas para a instalação de rede são fornecidas no [Guia do administrador do sistema](#).

## On-line/Off-line

Use para desconectar o dispositivo da rede temporariamente. A seleção de **Off-line** desconecta o dispositivo de todas as redes. Qualquer trabalho que estiver entrando no sistema é retido. Quaisquer trabalhos que estiverem em andamento não serão concluídos enquanto o sistema estiver Off-line.

Selecione **On-line** para reconectar o dispositivo à rede.

## Configurações TCP/IP

Essa função permite que o Administrador do sistema insira as configurações TCP/IP para o dispositivo.

## Configurações avançadas

Essa opção permite que o Administrador do sistema defina as configurações de rede. Uma tela de aviso é exibida antes de acessar essas configurações, pois uma Controladora de rede é necessária depois de alterar as configurações. Essas configurações devem ser acessadas e inseridas ou alteradas apenas pelo Administrador do sistema.

## Registros de rede

Use esta opção somente se for instruído pelo Centro Xerox de Atendimento ao Cliente. Ela é usada para fazer download das informações de registro que podem ajudar a solucionar problemas relacionados à rede.

## Configurações USB


Esta opção é usada para configurar a porta USB localizada na parte traseira do dispositivo. Esta porta é usada para as ferramentas de software e para impressão direta por um driver de impressora. Ela não pode ser usada para impressão direta por uma unidade flash USB. A porta USB localizada do lado esquerdo do dispositivo suporta esta função.



# Configurações de contabilidade

As configurações de contabilidade são usadas para definir as opções de contabilidade. As opções de contabilidade são usadas para registrar o uso do dispositivo por diferentes grupos ou departamentos e podem ser usadas para restringir o acesso a diferentes serviços.

Instruções detalhadas para as Configurações de contabilidade são fornecidas no [Guia do administrador do sistema](#).

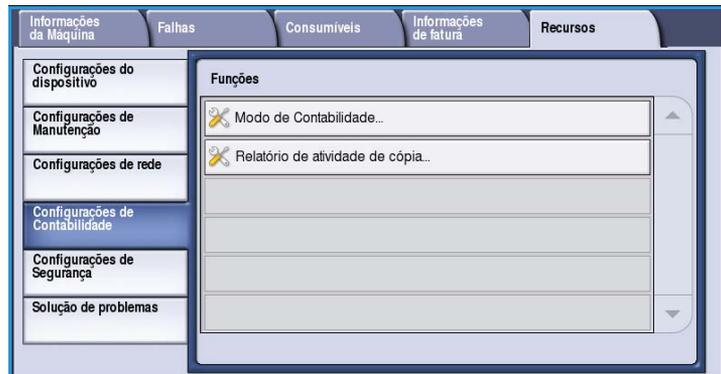

## Modo de contabilidade

Use essa opção para selecionar o Modo de contabilidade necessário:

- **Nenhum** será usado se nenhum modo de contabilidade for necessário.
- **Acesso auxiliar** será usado se um dispositivo auxiliar de terceiros for instalado no dispositivo para o propósito de contabilidade. Por exemplo, dispositivos ativados por cartão ou moeda podem ser instalados.
- **Contabilidade Padrão Xerox** é uma configuração do sistema de contabilidade que usa a interface do usuário dos Serviços de Internet. Uma vez ativado, o endereço IP do dispositivo é inserido e a *Contabilidade Padrão Xerox* pode ser configurada.
- A **Contabilidade da rede** é a função do dispositivo que rastreia automaticamente o uso das funções de impressão, digitalização, fax de servidor e cópia para cada usuário. A contabilidade da rede é executada pela rede e as funções de Contabilidade são executadas remotamente através de um software de terceiros.



## Acesso auxiliar

Essas opções são usadas para instalar e configurar um dispositivo de terceiros no dispositivo para o propósito de contabilidade ou para uso restrito.

- **Tipo de dispositivo auxiliar** é usado para selecionar o dispositivo auxiliar que está sendo usado no dispositivo.
- **Acesso ao serviço & contabilidade** é usado para selecionar os serviços que requerem restrição e o rastreamento de uso.

- **Tempo de espera de trabalho** define a duração do tempo permitido antes do sistema excluir o trabalho atual devido à necessidade de um pagamento adicional ou um trabalho de impressão de rede estar sendo retido na lista de trabalhos.
- **Impressões grandes de contagem dupla** é usado para especificar como o sistema conta as impressões de folhas maiores que 380 mm (15 pol.), por exemplo, A3 ou 11 x 17 pol.

## Contabilidade Padrão Xerox

A *Contabilidade Padrão Xerox* fornece a capacidade para rastrear o uso de serviços de trabalho de impressão, cópia, digitalização e fax. Ela é fornecida como padrão e é configurada usando os Serviços de Internet. Selecione **Salvar** para ativar a Contabilidade Padrão Xerox.

## Contabilidade da rede


A *Contabilidade da rede* fornece a capacidade para rastrear o uso de serviços de trabalho de impressão, cópia, digitalização e fax pela rede. Ela funciona com dispositivos de terceiros os quais são compatíveis com a função *Contabilidade da rede*.

- **Personalizar solicitações** permite personalizar as solicitações que são fornecidas aos usuários.
- **Validação da entrada de código** é usada para verificar as credenciais de contabilidade dos usuários antes de fornecer acesso ao banco de dados de contabilidade.

## Copiar relatório de atividades

Use essa opção para imprimir um relatório após cada sessão de cópia. O relatório detalha o tipo de trabalho e o número de cópias feitas durante a sessão. Esta função destina-se aos dispositivos que são acessados pelo público geral e permite que o usuário seja cobrado pelas cópias.

- Selecione **Copiar relatório de atividades**.
- Selecione **Ativar** para que o dispositivo imprima um relatório no final de cada sessão de cópia.
- Como alternativa, selecione **Desativar** para desligar a função.

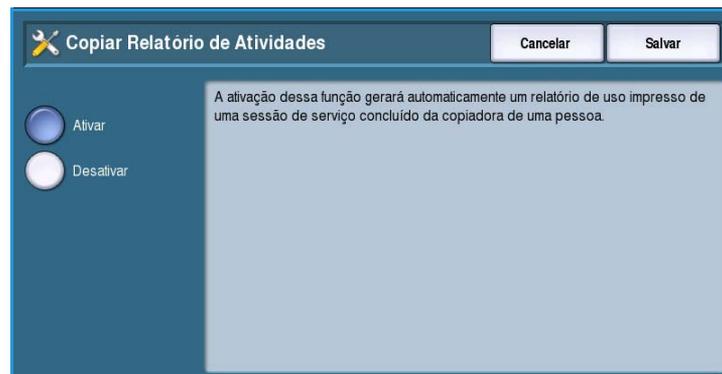

# Configurações de segurança

As Configurações de trabalho são usadas para gerenciar as funções de segurança do dispositivo. Os direitos de Exclusão de trabalho e as Configurações de sobregravação da imagem podem ser configurados.

Instruções detalhadas para as Configurações de segurança são fornecidas no [Guia do administrador do sistema](#).



## Autorização

Use esta opção para configurar os direitos de exclusão para usuários autenticados.

## Exclusão de trabalho

Use essa opção para definir quais usuários são autorizados a excluir trabalhos do dispositivo. As opções disponíveis são **Todos os usuários** ou **Somente administrador do sistema**.

## Segurança de sobregravação de imagem

### Sobregravação de imagem


Se você enviou trabalhos confidenciais para o dispositivo, poderá configurar o dispositivo para remover automaticamente todos os dados armazenados no disco rígido depois que o trabalho for impresso. Selecione **Ativar** para ativar a atividade de Sobregravação de imagem após cada trabalho.

### Sobregravação por demanda

Se você enviou trabalhos confidenciais para o dispositivo, poderá excluir todos os dados armazenados no disco rígido depois que o trabalho for impresso. Isso é feito usando a opção *Sobregravação por demanda*.

Existem dois tipos de *Sobregravação* disponíveis, **Padrão** ou **Completa**. *Sobregravação padrão* leva aproximadamente 20 minutos e exclui:

- Diretórios de Imprimir arquivo
- Trabalhos de Digitalizar para Caixa postal

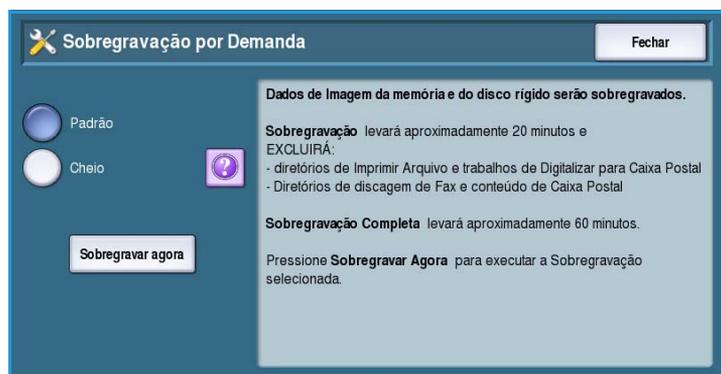

- Diretórios de discagem de fax
- Conteúdo de caixa postal

A *Sobregravação completa* leva aproximadamente 60 minutos inclui todos os dados. Escolha a opção *Sobregravar* necessária e selecione **Sobregravar agora** para executar o processo de sobregravação.


## IP Sec

O IP Sec é um protocolo de segurança ativado com o uso dos Serviços de Internet. Para desativar o IP Sec no dispositivo, selecione a opção **Desativar IP Sec**.

## Destinatários válidos


Essa função define os parâmetros de destinatários permitidos nos serviços de fax da Internet e e-mail.

- **Permitir qualquer endereço válido de e-mail** permite que os trabalhos sejam enviados a qualquer destinatário.
- **Limitar apenas às entradas do catálogo de endereços** permite enviar apenas para endereços que foram inseridos no *Catálogo de endereços*. As funções *Novo destinatário* e *Responder a* são desativadas.

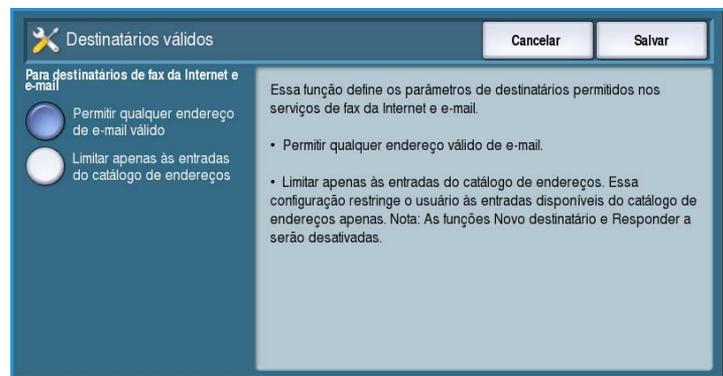


# Solução de problemas

Essas configurações são usadas para resolver quaisquer problemas que possam ocorrer no dispositivo. Elas fornecem vários testes para verificar a funcionalidade do sistema e identificar os níveis de desempenho.

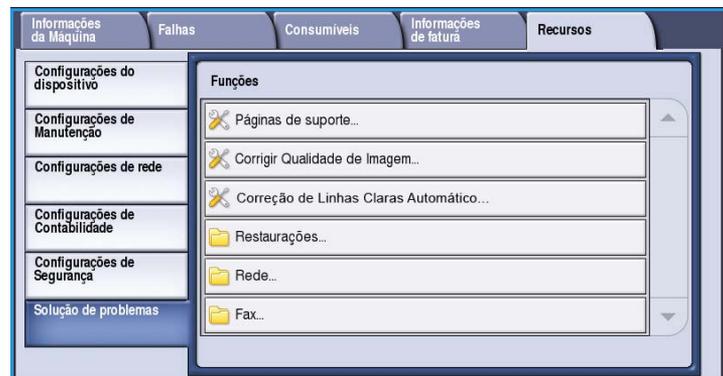

## Páginas de suporte


São exibidas uma lista de relatórios e páginas de suporte para identificar problemas de qualidade da imagem. Use a opção **Imprimir** para imprimir a lista.

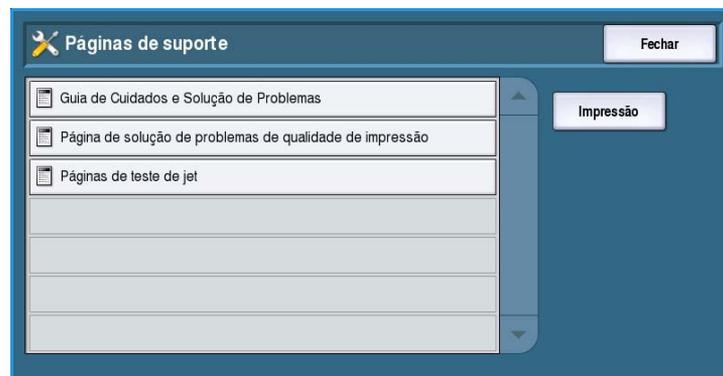

## Corrigir qualidade de imagem

Use esta opção para *Imprimir páginas de teste* a fim de ajudar no diagnóstico de problemas de impressão. Analise a saída e escolha uma das opções para corrigir os problemas de qualidade de imagem:


- **Linhas claras** corrige linhas contínuas não esperadas de cores mais claras ou faixas vazias visíveis na saída impressa.
- **Manchas** corrige listras, manchas e pontos de tinta, da mesma cor ou de cor diferente espalhados na saída impressa.
- **Avançado** fornece uma lista de rotinas especializadas. O Suporte ao Cliente pode encaminhá-lo diretamente para essa opção. Consulte [Corrigir qualidade da imagem](#) na página 311.

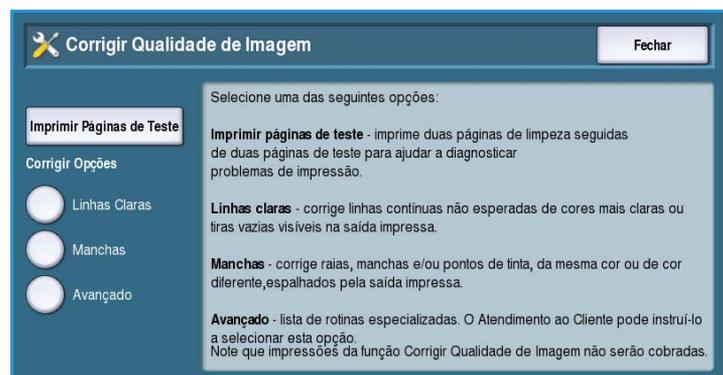

## Correção de linhas claras automática

Use essa opção para corrigir quaisquer problemas de faixas.

- *Correção rápida* corrige temporariamente as faixas e pode reduzir as velocidades de impressão até que uma *Correção completa (quando ociosa)* seja concluída.
  - A opção **Ligado** é usada para corrigir faixas quando elas são detectadas.
  - A opção **Desligado** será selecionada se nenhuma ação for necessária.
- *Correção completa* leva aproximadamente oito minutos para ser concluída.
  - **Correção eco** é selecionada para corrigir faixas quando o dispositivo não está em uso.
  - **Corrigir sempre** é selecionada para corrigir faixas quando elas são detectadas.
  - **Desligado** será selecionada se nenhuma ação for necessária.

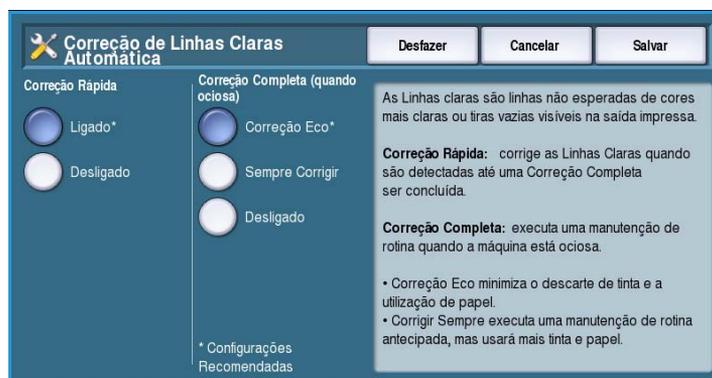

## Restaurações

Use essa opção para restaurar o software do sistema.


- [Restauração do software](#) na página 291
- [Contadores de consumíveis restaurados](#) na página 292



## Restauração do software

A *Restauração do software* é mais rápida e gasta menos consumíveis do que desligar e ligar o dispositivo.

- Quando o dispositivo solicitar a execução de uma restauração, escolha uma opção de software e selecione o botão **Restaurar**.
  - **Todos os softwares** restaura os softwares de todo o sistema.

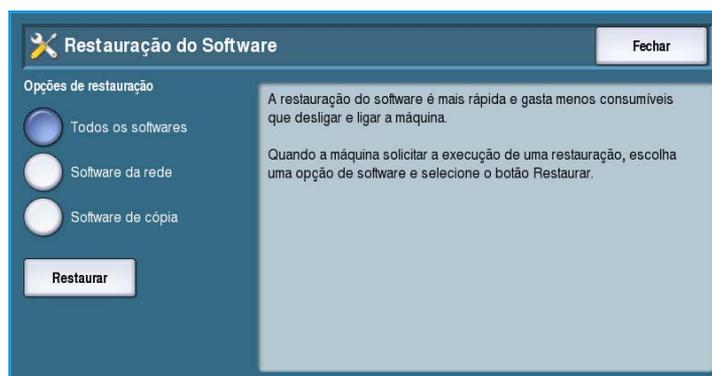


- **Software da rede** restaura o software da controladora de rede.
- **Software de cópia** restaura o software da copiadora.

## Contadores de consumíveis restaurados

Essa opção é usada para restaurar o contador ao substituir um consumível listado.

- Selecione o consumível e selecione **Restaurar contador**.
- Selecione **Restaurar** para confirmar.

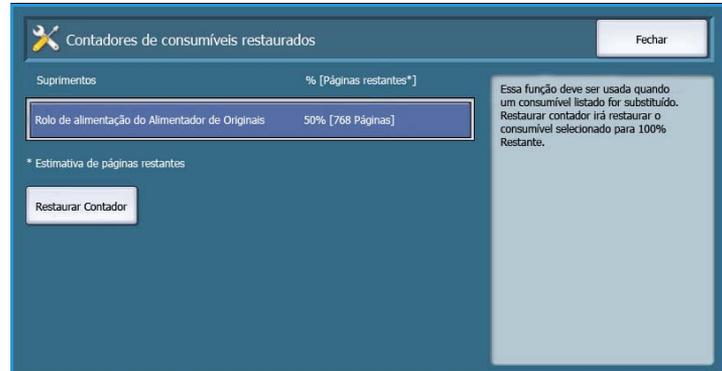

## Rede

As opções de *Rede* são usadas para solucionar problemas relacionados à conexão de rede.

### Teste de eco

O *Teste de eco* permite testar a conectividade da rede.

- Selecione o protocolo apropriado e selecione o botão **Iniciar teste** para executar o teste de eco.
  - **TCP/IP**
  - **AppleTalk**
  - **Novell ou IPX**



## Fax

As opções de *Fax* são usadas para testar a funcionalidade do fax no dispositivo.

### Relatório de protocolo de fax

O *Relatório de protocolo de fax* fornece informações sobre a função Fax no dispositivo.

- Selecione **Relatório de protocolo** e pressione o botão **Imprimir agora** para imprimir o relatório.



